

TomTom Bridge Referencevejledning

14500



Indhold

Velkommen til TomTom Bridge	6
Start af TomTom Bridge	8
Sådan bruges fingerbevægelser	9
Apps i TomTom Bridge	10
Tilslutning af TomTom Bridge	11
Om tilslutning af TomTom Bridge.....	11
Tilslutning af smartphone	11
PAN (Personal Area Network).....	11
Tilslut via Bluetooth.....	11
Sådan forbindes din smartphone igen	12
Kan ikke oprette forbindelse	12
TomTom Bridge-funktioner	14
Stik til hukommelseskort	14
Sådan overfører du filer til din enhed	14
Systemlinje	15
Opdatering af softwaren.....	15
Sådan sendes oplysninger til TomTom	15
Rydder personlige data	16

Sprog	17
Installation i dit køretøj	18
Opladning af TomTom Bridge	19
TomTom Bridge starter ikke	20
Pas på din navigationsenhed	21
Sådan får du hjælp	22
Velkommen til navigation med TomTom	24
Om TomTom-tjenester	25
GPS-modtagelse	26
Det kan du se på skærmen i navigationsappen	27
Kortvisning	27
Vejledningsvisning	29
Rutebjælken	31
Afstande og rutebjælken	32
Hurtigmenuen	32
Avanceret vognbaneskift	32
Tidsafhængige hastighedsgrænser	33
Kører i baggrunden	33
Ændring af størrelsen på tekst og knapper	33
Hovedmenu	34
Navigationsknapper	34
Andre knapper	35
Lydstyrke	36
Sådan bruger du Hurtig søgning	37
Om søgning	37
Sådan planlægger du en rute til et IP ved at søge	37
Sådan indtastes søgeord	39
Sådan bruger du søgeresultaterne	40
Om postnumre	42
Om kortkoder	42
Liste over ikoner for IP-typer	42
Sådan planlægger du en rute	47
Sådan planlægger du en rute til en adresse vha. søgning	47
Sådan planlægger du en rute til en bymidte	49

Sådan planlægger du en rute til et IP ved at søge	50
Sådan planlægges en rute vha. kortet	52
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	53
Sådan planlægges en rute vha. koordinater	55
Sådan planlægges en rute vha. en kortkode	56
Find en alternativ rute.....	57
Planlægning af en rute på forhånd	57
Sådan finder du en parkeringsplads	59
Sådan finder du en benzinstation	61
Sådan indstiller du køretøjstype	64
Om Mit køretøj	64
Sådan indstiller du køretøjstype	64
Sådan får du vist ruterestriktioner	65
Ændring af ruten	66
Menuen Aktuel rute	66
Undgå en blokeret vej	67
Rutetyper.....	67
Ruteegenskaber	68
Sådan tilføjer du et stop på ruten fra den aktuelle rute	68
Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet.....	68
Sådan sletter du et stop fra ruten	69
Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten	69
Mine ruter	70
Om Mine ruter	70
Sådan gemmer du en rute	70
Sådan navigerer du vha. en gemt rute	71
Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet	71
Sådan sletter du en rute fra Mine ruter	72
Traffic	73
Om TomTom Traffic	73
Rutebjælken	73
Sådan læser du trafik på kortet.....	74
Sådan læser du trafik på ruten.....	75
Trafikhændelser	76
Fotofælder	77
Om fotofælder	77
Advarsler om fotofælder	77
Sådan ændrer du dine advarsler	79
Sådan rapporterer du en ny fotofælde	79
Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde	80
Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner	80
Farezoner	81
Om farezoner og risikozoner.....	81
Advarsler om farezoner og risikozoner	81
Sådan ændrer du dine advarsler	82

Rapportere en risikozone	82
Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner	83
Mine steder	84
Om Mine steder	84
Sådan indstiller du din hjemmeadresse.....	84
Sådan ændrer du din hjemmeadresse.....	85
Sådan tilføjer du en position fra Mine steder	86
Tilføj en position fra kortet til Mine steder	86
Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning	86
Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder	87
Sådan sletter du en position fra Mine steder	87
Indstillinger	88
Mit køretøj	88
Udseende	88
Temafarve.....	89
Størrelse på tekst og knapper	89
Lysstyrke	89
Panel med ankomstoplysninger	90
Ruteoplysninger	90
Stemmer.....	91
Kort.....	92
Ruteplanlægning	92
Lyde og advarsler	93
Advarselstype.....	93
Advarsler om fotofælder	93
Sikkerhedsadvarsler	94
Enheder.....	94
Sprog	94
Sådan får du hjælp	95
Hjælp	95
Sådan bruger du appen Eksternt kamera	97
Sådan bruger du TomTom Musik-appen	99
Tilføjelse	100
Ophavsretslige bemærkninger	105

Velkommen til TomTom Bridge

Referencevejledningen forklarer, hvordan man bruger TomTom Bridge og de installerede TomTom-apps. Referencevejledningen har følgende afsnit:

- [TomTom Bridge](#)
- [TomTom Navigation-app](#)
- [TomTom Kamera-app](#)
- [TomTom Musik-app](#)

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom Bridge og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom Bridge, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Version 14.500


TomTom Bridge

Start af TomTom Bridge

TomTom Bridge starter, når den er i holderen, og der er strøm på holderen. Når TomTom Bridge ikke er placeret i holderen, kan du også trykke på tænd/sluk-knappen, indtil enheden starter.

Startskærmen for TomTom Bridge vises.

Bemærk: Startskærmen for TomTom Bridge er vist herunder som eksempel. Startskærmen for TomTom Bridge kan se anderledes ud, og der kan være andre apps installeret.

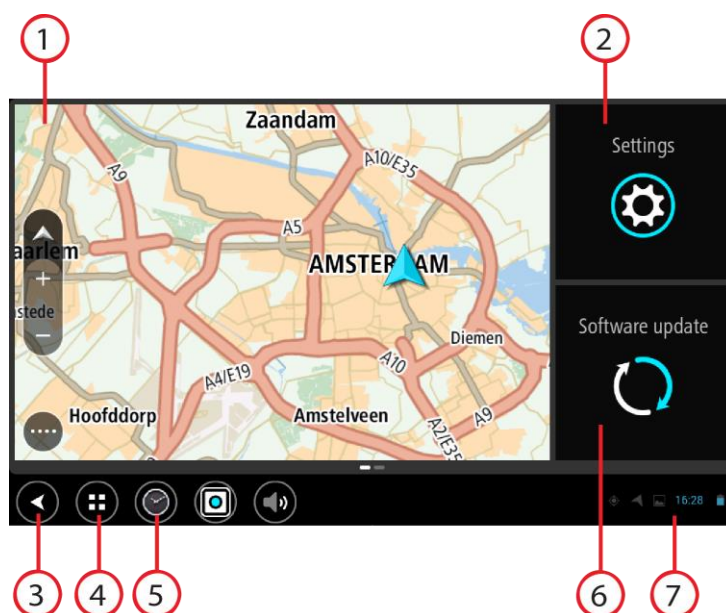

1. En app, der kører i en widget.

[TomTom Navigation-appen](#) og den [eksterne kamera-app](#) kan for eksempel køre i en widget på startskærmen. Tryk på denne widget for at åbne appen.

Bemærk: En widget er en app, der kører i sit eget panel. Du kan trykke på en widget for at åbne hele appen.

2. Knappen **Indstillinger**.
Vælg **Indstillinger** for at ændre funktioner i TomTom Bridge.
3. Knappen **Tilbage**.
Tryk på denne knap for at gå tilbage til den skærm, der sidst var åben.
4. Knappen **Hjem**.
Tryk på denne knap for at gå tilbage til enhedens startskærm.
5. [Systemlinje](#).
Du kan tilføje genveje til dine foretrukne apps til denne linje.
6. Knappen **Softwareopdatering**.
Genvejsknap til åbning af appen Softwareopdatering. Med denne app kan du opdatere TomTom Bridge til den sidste nye softwareversion.
7. Statuslinje.
Tryk i dette område for at vise appmeddelelser og enhedsstatus.

Sådan bruges fingerbevægelser

Du kan bruge fingerbevægelser til at styre enheden.


Denne referencevejledning forklarer hele vejen igennem, hvilke fingerbevægelser du skal bruge, men her er en komplet liste over alle de fingerbevægelser, du kan bruge.

Tryk to gange




Tryk med én finger på skærmen to gange hurtigt efter hinanden.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind.

Træk

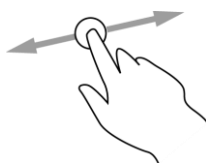

Sæt én finger på skærmen, og bevæg den hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle på skærmen.

Svip

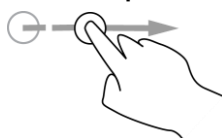

Svip med spidsen af én finger hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle lange afstande på skærmen.

Tryk og hold nede



Sæt én finger på skærmen i mere end 0,5 sekunder.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælge et element eller åbne en genvejsmenu for et element.

Pinch to Zoom



Rør ved skærmen med tommel- og pegefingeren. Spred fingrene for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind og ud på skærmen.

Tryk eller vælg



Tryk med én finger på skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælge et element i en menu eller åbne et element.

Apps i TomTom Bridge

TomTom Bridge er en Android-enhed, hvor der er installeret forskellige apps. Nogle af disse apps er standardapps til Android-enheder, f.eks. en browser, et ur og et billedgalleri. Ejeren af enheden kan tilføje særlige apps, og TomTom har også tilføjet apps.

Bemærk: TomTom Bridge kan være låst for at forhindre, at du tilføjer dine egne apps.

Du kan finde andre apps på enheden ved at rulle til højre. Du kan se alle apps på enheden ved at vælge **Alle apps**.

Du kan også tilføje op til to knapper til hurtig start af apps, du ofte bruger, i enhedens [systemlinje](#).

Tilslutning af TomTom Bridge

Om tilslutning af TomTom Bridge

TomTom Bridge opretter forbindelse til internettet, så du kan bruge de installerede apps og åbne [TomTom-tjenester](#).

TomTom Bridge opretter forbindelse på én af følgende måder:

- Med en permanent forbindelse direkte fra TomTom Bridge. Enheden er altid tilsluttet - du skal ikke foretage dig noget.
- Med en forbindelse via din smartphone. Du skal oprette et Personal Area Network for at oprette forbindelse mellem din smartphone og TomTom Bridge.

Bemærk: Softwaren til TomTom Bridge opdateres ved hjælp af en [Wi-Fi-forbindelse](#).

Tilslutning af smartphone

Når du bruger din smartphone til at oprette forbindelse mellem TomTom Bridge og et netværk, sender og modtager din smartphone data ved hjælp af din mobiltjenesteudbyder.

Din smartphone skal være kompatibel med TomTom Bridge, og du skal have en datapakke fra en mobiltjenesteudbyder. Gå til tomtom.com/connect for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Der kan være yderligere gebyrer, når du bruger din smartphone til tilslutning af TomTom Bridge, især hvis du befinder dig uden for din datapakkes dækningsområde. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

PAN (Personal Area Network)

Telefonen deler sin internetforbindelse vha. funktionerne Bluetooth og PAN (Personal Area Network).

Afhængigt af telefonens operativsystem kan dette netværk, eller PAN, muligvis have ét af følgende navne:

- Personligt hotspot
- Tethering eller Bluetooth-tethering
- Tether eller Bluetooth-tether

PAN-funktionen findes sandsynligvis allerede i telefonens operativsystem, ellers kan du downloade en app til at oprette et PAN.

Bemærk: Visse udbydere af mobile tjenester tillader ikke, at deres brugere anvender PAN. Hvis din telefon ikke har PAN-funktionen, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få mere at vide.

Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ikke kan finde indstillingerne.

Du kan finde mere hjælp på tomtom.com/connect.

Tilslut via Bluetooth

Gør følgende for at tilslutte TomTom Bridge til din smartphone via Bluetooth:


1. Aktiver Bluetooth-tethering eller Bluetooth-hotspot på telefonen, og sørg for, at telefonen er synlig.

2. Tryk på knappen Hjem på TomTom Bridge.
3. Vælg appen **Indstillinger**.
4. Aktiver **Bluetooth**.
5. Vælg **Bluetooth**, og vælg derefter **SØG EFTER ENHEDER**.

TomTom Bridge søger efter din telefon og viser den som en tilgængelig enhed.

Tip: Hvis TomTom Bridge ikke kan finde telefonen, skal du sørge for, at den stadig kan "opdages" af eller er "synlig" for andre Bluetooth-enheder.

6. Vælg din telefon på listen over tilgængelige enheder.
7. Når du har tilsluttet TomTom Bridge til din smartphone, skal du markere feltet i Bluetooth-profilen på TomTom Bridge for at aktivere internetadgang som vist nedenfor.

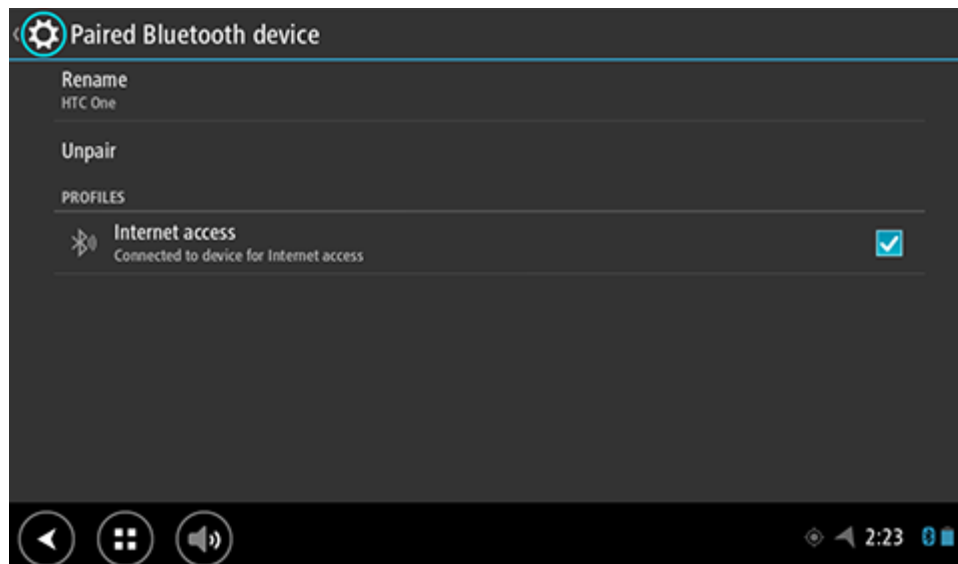

TomTom Bridge opretter forbindelse til TomTom-tjenester via telefonens internetforbindelse. TomTom-tjenester er nu aktive.

Sådan forbindes din smartphone igen

Du behøver ikke gøre noget for at tilslutte TomTom Bridge til din telefon igen.

TomTom Bridge husker telefonen og finder den automatisk, når du har aktiveret Bluetooth-tethering eller mobilt WiFi-hotspot, og du er inden for enhedens rækkevidde. Hvis du har et gyldigt abonnement til TomTom-tjenester, starter tjenesten automatisk.

Kontroller statuslinjen på TomTom Bridge for at se, om TomTom Bridge har forbindelse til internettet.

Hvis du ønsker at tilslutte ved hjælp af en anden telefon, skal du [tilslutte via Bluetooth](#) eller et mobilt WiFi-hotspot for den pågældende telefon.

Tip: Hvis det ikke er muligt at tilslutte din smartphone igen automatisk via Bluetooth, kan du tilslutte den igen manuelt som beskrevet i [Tilslut via Bluetooth](#).

Kan ikke oprette forbindelse

Hvis TomTom Bridge ikke kan oprette forbindelse til telefonen, eller du ikke har internetforbindelse, skal du kontrollere følgende:

- Din telefon er vist på TomTom Bridge.
- Din telefons Bluetooth-tethering eller mobile WiFi-hotspot er aktiveret.

- Dit dataabonnement hos din udbyder af mobiltjenester er aktivt, og du har adgang til internettet på telefonen.

TomTom Bridge-funktioner

TomTom Bridge bruger Android-operativsystemet. TomTom og enhedens ejer har ændret operativsystemet på følgende måde:

- Visse Android-funktioner er deaktiveret enten af TomTom eller af enhedens ejer. Det gør det mere sikkert og nemmere at bruge enheden under kørsel.
- Både TomTom og enhedens ejer har tilføjet visse nye funktioner og apps. Sådanne tilføjelser tilpasser enheden, så den passer til de funktioner, den skal bruges til.

De funktioner og apps, som TomTom har tilføjet, er:

Vigtigt: Der henvises til den relevante brugerdokumentation for andre enhedsindstillinger for og betjening af TomTom Bridge samt for instruktioner om andre apps på enheden.

Stik til hukommelseskort

TomTom Bridge har et stik til hukommelseskort, som sidder i bunden af enheden. Du kan bruge hukommelseskortet til at åbne dine personlige filer, f.eks. billeder og musikfiler.

Sådan overfører du filer til din enhed

Du kan overføre personlige filer, f.eks. billeder eller musikfiler, til den TomTom Bridge interne hukommelse. På denne måde kan du bruge apps på enheden til at vise billeder eller høre musik.

Bemærk: Enheden kan ikke åbne alle filtyper.

Bemærk: Du kan overføre filer fra en computer, der kører et af følgende operativsystemer:

- Windows 7 eller højere
- Apple OS X 10.5 eller højere
- Nogle Linux-distributioner af version 14.04 eller højere.

Du kan overføre filer til enheden ved hjælp af følgende trin:

1. Tilslut TomTom Bridge til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, som fulgte med enheden, og tænd enheden.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med enheden. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Bemærk: Du kan ikke bruge holderen til at tilslutte enheden til computeren.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

2. Åbn et filhåndteringsprogram på din computer.
Din enhed vises i din computers filsystem som TomTom Bridge.
3. Åbn enhedens primære lagringsmappe.
4. Kopier filer fra din computer til en mappe på din enhed.

Tip: Kopier filerne til en mappe med et relevant navn for at bevare overblikket på enheden. Kopier f.eks. dine musikfiler til mappen Musik.

5. Frakobl enheden fra computeren.

Tip: Du kan fjerne alle filer, som du kopierede til enheden, ved at [rydde dine personlige data](#).

Systemlinje

Systemlinjen ligger i bunden af skærmen og indeholder hurtigstart-knapper, f.eks. knapperne Tilbage og Hjem. Du kan tilføje op til to ekstra knapper på denne linje, så du hurtigt kan åbne apps, du bruger ofte.

Gør følgende for at tilføje en hurtigstart-knap til en app:

1. Klik på knappen Hjem.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Systemlinje** i Indstillinger.
4. Vælg **Tildel app** under Hurtigstart-knapper.
5. Vælg en app på listen for at tildele den til en hurtigstart-knap.
6. Klik på knappen Hjem.

Den nye hurtigstart-knap tilføjes til systemlinjen.

Gør følgende for at fjerne en hurtigstart-knap:

1. Klik på knappen Hjem.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Systemlinje** i Indstillinger.
4. Gå til Hurtigstart-knapper, vælg den knap, som du vil fjerne, og hold den nede.
5. Klik på **OK** for at fjerne hurtigstart-knappen i det pop op-vindue, der åbner.
6. Klik på knappen Hjem.

Hurtigstart-knappen fjernes fra systemlinjen.

Opdatering af softwaren

Ejeren af TomTom Bridge udgiver regelmæssigt nye opdateringer til softwaren.

Tip: Når der findes en tilgængelig softwareopdatering, vises der en meddelelse på meddelelseslinjen. Vælg det nederste højre hjørne af enhedens skærm for at åbne meddelelsesområdet.

Når du har adgang til en Wi-Fi-forbindelse, kan du opdatere softwaren ved hjælp af appen **Softwareopdatering**.

Bemærk: Softwareopdateringer kan kun downloades via en Wi-Fi-forbindelse.

Gør følgende for at opdatere softwaren på enheden:

1. Klik på knappen Hjem.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Wi-Fi** i Trådløst og netværk.
Vælg og opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
4. Klik på knappen Hjem.
5. Vælg appen **Softwareopdatering**.

Enheden downloader og installerer automatisk softwareopdateringen.

Bemærk: Du skal måske genstarte enheden for at installere softwareopdateringen.

Sådan sendes oplysninger til TomTom

Første gang du starter TomTom Bridge, og efter at du har nulstillet TomTom Bridge, får du besked om, hvordan TomTom anvender dine oplysninger. Oplysningerne omfatter data om din position, hvordan du bruger tjenesterne, og de oplysninger, du indtaster. Vi lærer, hvordan du bruger enheden, så vi fortsat kan blive bedre.

Gå til appen **Dine oplysninger** i menuen Alle apps for at læse om, hvordan TomTom bruger dine oplysninger.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til TomTom, skal du kontakte os på tomtom.com/support.

Du kan finde de aktuelle og mere detaljerede oplysninger på tomtom.com/privacy.

Rydder personlige data

TomTom Bridge-enheden gemmer dine personlige data, når du bruger de apps, der er installeret på enheden. Alle billeder og alt musik, som du har [overført til enheden](#), er også personlige data.

Når du er færdig med at bruge enheden, er det en god ide at rydde dine personlige data, før du leverer enheden tilbage til ejeren.

Du rydder dine personlige data via følgende trin:

Bemærk: Softwareopdateringer kan kun downloades via en WiFi-forbindelse.

1. Hvis du bruger et personligt [hukommelseskort](#), skal du fjerne hukommelseskortet.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Sikkerhedskopier og nulstil**.
4. Vælg **Ryd personlige data**.
5. Vælg **Ryd**, og vælg derefter **Ryd igen**.
Din enhed slukker automatisk og rydder dine personlige data.

Sprog

Det sprog, der anvendes i TomTom Bridge, anvendes også i de apps, der er installeret på enheden.

Gør følgende for at ændre enhedens sprog:

1. Klik på knappen **Hjem**.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Sprog og input** og derefter **Sprog**.
4. Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på **OK**.
Enhedssproget ændres.

Installation i dit køretøj

Brug altid den medfølgende holder og køretøjsbeslaget til fastgørelse af TomTom Bridge, når du bruger den i dit køretøj.

Opladning af TomTom Bridge

Batteriet i TomTom Bridge oplades, når du sætter enheden i holderen, og der er strøm på holderen. Du kan også bruge en hjemmeoplader med USB-stik.

Du bliver advaret, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Du mister forbindelsen til internettet, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Når batteriet er tomt, går enheden i dvaletilstand.

Bemærk: Det anbefales ikke at oplade TomTom Bridge via din computer. Udgangsspændingen i forskellige computers USB-porte svinger fra producent til producent.

TomTom Bridge starter ikke

En sjælden gang kan det ske, at TomTom Bridge ikke starter rigtigt eller holder op med at reagere.

Kontroller først, om batteriet skal lades op. Batteriet oplades ved at tilslutte enheden til en strømforsyning eller sætte den i holderen. Det kan tage op til 3 timer at lade batteriet helt op.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det kan du gøre ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil enheden genstarter.

Pas på din navigationsenhed

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke under nogen omstændigheder kabinettet på din enhed. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Sådan får du hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

TomTom Navigation-app

Velkommen til navigation med TomTom

Dette afsnit forklarer, hvor man bruger TomTom Navigation-appen.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom Bridge og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom Bridge, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Navigationsappen er installeret på enheden, enten som en app, der skal åbnes, eller som en programwidget på startskærmen. Funktionaliteten i denne widget er begrænset. Du kan f.eks. se din rute og ruteanvisninger på den, men du kan ikke planlægge en rute.

Tryk på denne widget for at åbne selve navigationsappen, hvor du kan bruge alle navigationsfunktionerne.

Kapitlet Kom i gang er et godt sted at starte. Her lærer du at starte og konfigurere enheden og at bruge navigationsappen til at planlægge din første rute. Du finder en hurtig introduktion til TomTom-tjenester, som omfatter Traffic, Fotofælder og Farezoner. Som hjælp til at undgå trafikforsinkelser og komme hurtigere frem til destinationen kan du bruge TomTom-tjenester på selv de ruter, du benytter hver dag.

Du kan finde oplysninger om, hvad navigationsappen viser, ved at gå til:

- Hvad er der på skærmen
- Sådan bruges fingerbevægelser
- [Hovedmenu](#)

Om TomTom-tjenester

TomTom-tjenester giver dig oplysninger i realtid om [trafik](#), [fotofælder](#) og [farezoner](#) langs din rute. Som hjælp til at undgå trafikforsinkelser og komme hurtigere frem til destinationen kan du bruge TomTom-tjenester på selv de ruter, du benytter hver dag.

Du får TomTom-tjenester på TomTom Bridge [ved at tilslutte](#) TomTom Bridge til et netværk.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

GPS-modtagelse

Første gang, du starter navigationsappen, kan det tage nogle minutter at bestemme din nuværende GPS-position og vise den på kortet. Sørg for, at GPS er aktiveret på enheden.

Tip: GPS-indstillingerne findes i appen **Indstillinger** på enheden.

I områder som f.eks. tunneler, hvor det ikke er muligt at modtage GPS-signaler, er din position muligvis ikke nøjagtig.

Vigtigt: Navigationsappen kan først give dig ruteinstruktioner, når den har modtaget positionsdata.

Nogle enheder skal bruge en dataforbindelse til at hente en GPS-position.

Hvis enheden ikke modtager et GPS-signal, bruger navigationsappen positionsoplysninger fra WiFi-netværk eller mobiltelefonantennen. Disse oplysninger bruges til ruteplanlægning og bestemmelse af din omtrentlige position.

Det kan du se på skærmen i navigationsappen

Kortvisning

Kortvisningen vises, når du ikke har planlagt en rute. Din faktiske position vises, så snart enheden har fundet din GPS-position.

Du kan bruge Kortvisning på samme måde som med et almindeligt papirkort. Du kan bevæge dig rundt på kortet vha. fingerbevægelser og zoome vha. zoomknapperne.


Vigtigt: Alt på kortet er interaktivt, herunder også ruten og kortsymbolesne - prøv at vælge noget og se, hvad der sker!

Tip: Du kan åbne genvejsmenuen for et element, f.eks. en rute eller et IP, ved at vælge elementet for at åbne menuen. Du vælger en position på kortet ved at vælge positionen og holde knappen nede, indtil genvejsmenuen åbner.

Kortet viser din nuværende position og mange andre positioner, f.eks. dine positioner fra [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes der ud på kortet for at vise området omkring din position.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kortet. Du kan tilføje stop på ruten direkte fra kortet. [Vejledningsvisning](#) vises, når du starter med at køre.

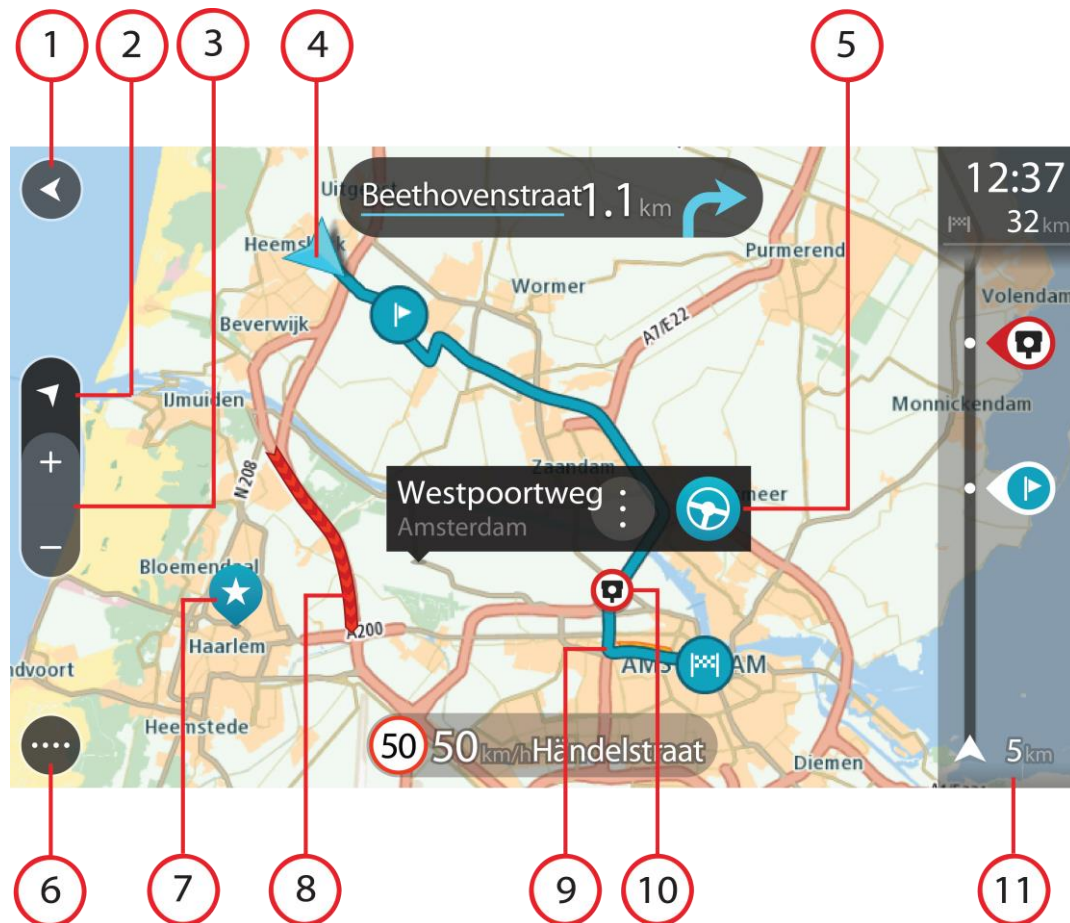

1. Knappen Tilbage. Med denne knap vender kortet tilbage til en oversigt over hele ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, flyttes kortet, så din aktuelle position er i midten.
2. Knappen Skift visning. Vælg knappen Skift visning for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I kortvisning drejer den lille pil rundt for at vise din aktuelle kørselsretning (med nord opad), når du kører.
3. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.
4. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg det for at tilføje det til Mine steder, eller søg i nærheden af din nuværende position.

Bemærk: Symbolerne er grå, hvis din enhed ikke kan finde din position vha. GPS eller andre metoder.

5. Den valgte position. Tryk og hold nede for at [vælge en position](#) på kortet. Vælg genvejsmenuknappen for at få vist mulighederne for positionen, eller vælg knappen Kør for at planlægge en rute til positionen.
6. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at åbne [hovedmenuen](#).
7. Kortsymboler. Symbolerne bruges på kortet til at vise din destination og dine gemte steder:

-  Din destination.
-  Din hjemmearrresse. Du kan angive din hjemmearrresse i [Mine steder](#).



- Et [stop](#) på ruten.



- En position, som er gemt i [Mine steder](#).

Vælg et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og vælg derefter menuknappen for at få vist en liste over de mulige handlinger.

8. Trafikoplysninger. Vælg trafikhændelsen for at få vist oplysninger om [trafikforsinkelsen](#).

Bemærk: Trafikinformation er kun tilgængelig hvis din TomTom Bridge-enhed har TomTom Traffic.

9. Din rute, hvis du har [planlagt en rute](#). Vælg ruten for at slette den, ændre rutetypen, tilføje et stop eller gemme ændringer på ruten.
10. Fotofælder på ruten. Vælg en [fotofælde](#) for at se oplysninger om fælden.
11. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.


Vejledningsvisning

Vejledningsvisning bruges til at vise dig vej langs ruten til din destination. Vejledningsvisning vises, når du begynder at køre. Du får vist din nuværende position og oplysninger langs ruten, herunder 3D-bygninger i visse byer.

Vejledningsvisning er normalt i 3D. Du kan få vist et 2D-kort, hvor kortet flytter sig i kørselsretningen, ved at ændre [standardindstillingerne for 2D og 3D](#).

Tip: Når du har planlagt en rute, og 3D-vejledningsvisning vises, kan du skifte visningsknappen for at ændre [kortvisningen](#) og bruge de interaktive funktioner.

Når appen starter efter at have været slukket, og du har en planlagt rute, får du vist kortvisningen med den planlagte rute.

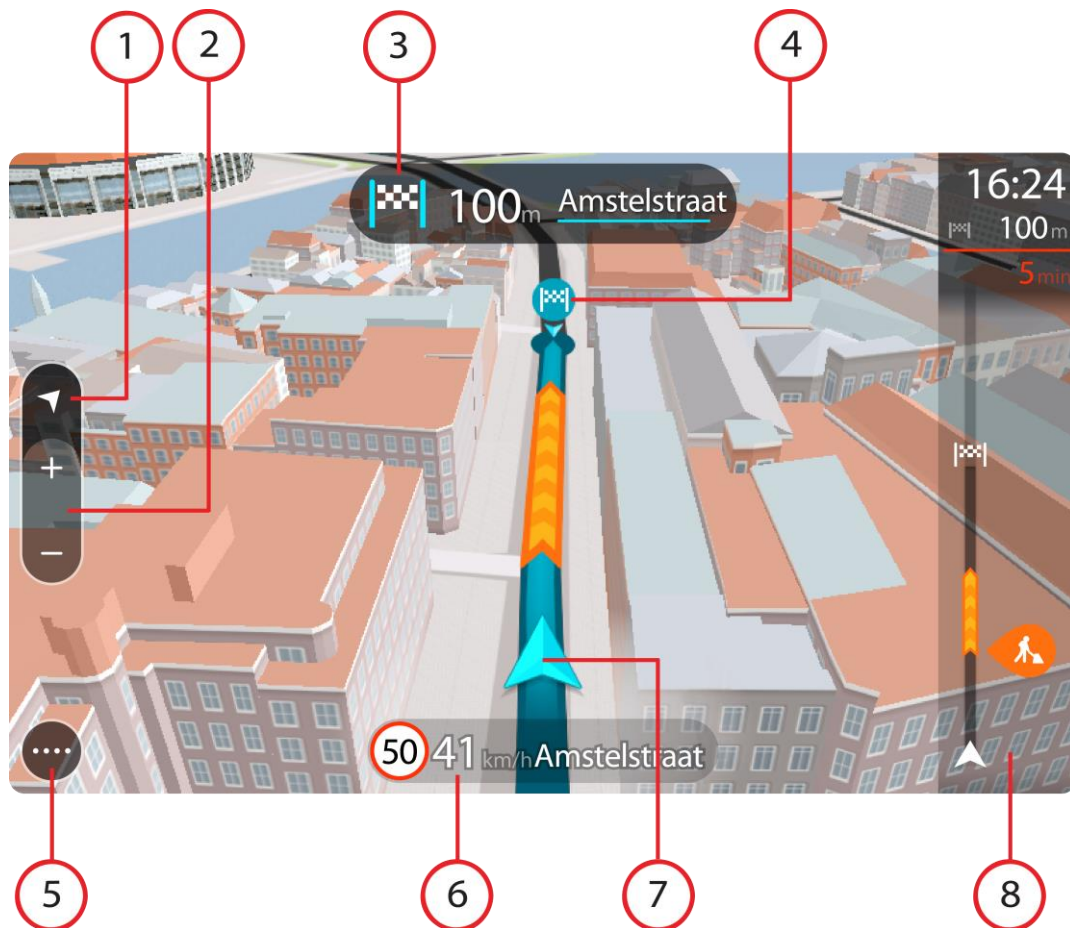

1. Knappen Skift visning. Vælg knappen Skift visning for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning.
2. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.

Tip: På de fleste enheder kan du også klemme sammen for at zoome ind og ud.

3. Instruktionspanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Retningen for det næste sving.
 - Afstanden til det næste sving.
 - Navnet på den næste vej på ruten.
 - [Vognbaneskift](#) i visse vejkryds.
4. Rutesymboler. Symbolerne bruges på ruten til at vise din startposition, dine stop og din destination.
5. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at få vist [hovedmenuen](#).
6. Fartpanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Hastighedsgrænsen på din position.
 - Din aktuelle hastighed. Fartpanelet bliver rødt, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Fartpanelet bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
 - Navnet på den gade, du kører på.
7. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position.

Bemærk: Symbolerne er grå, hvis din enhed ikke kan finde din position vha. GPS eller andre metoder.

8. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Vigtigt: Du kan se en bredere rutebjælke med endnu flere ruteoplysninger ved at ændre indstillingen for [Ruteinformation](#).

Bemærk: Afstanden [forude vises som en rutebjælke](#), alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Hvis du har [stop](#) på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis enheden ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- De næste to [stop](#) på ruten.
- [Benzinstationer, som ligger direkte på ruten.](#)
- [TomTom Traffic.](#)
- TomTom [Fotofælde](#) og [Farezoner.](#)
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikuhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger leveret af IQ Routes, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikuhændelser](#).

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den [aktuelle tid](#), hvis du aktiverer indstillingen.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Afstande og rutebjælken

Længden på den afstand, der venter forude, som vises på rutebjælken, afhænger af hele rutens længde eller længden på den resterende afstand på ruten.

- Hvis der er mere end 50 km tilbage, vises kun de næste 50 km Destinationsikonet vises ikke.

Tip: Du kan rulle rutebjælken for at se hele ruten.

- Hvis der er mellem 10 km og 50 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet vises fast øverst i rutebjælken.
- Hvis der er mindre end 10 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet rykker ned mod vinkelsymbolet, efterhånden som du nærmer dig destinationen.

Den øverste halvdel af rutebjælken viser dobbelt så lang afstand som den nederste halvdel, som vist i følgende eksempler:

- En resterende afstand på 50 km på rutebjælken opdeles i 34 km øverst og 16 km nederst.
- En resterende afstand på 10 km på rutebjælken opdeles i 6,6 km øverst og 3,3 km nederst.

Rutebjælken opdateres konstant, mens du kører.

Hurtigmenuen

Hurtigmenuen åbnes ved at vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.

Du kan gøre følgende:

- Marker en position
- [Rapporter en ny fotofælde](#)
- [Undgå en blokeret vej](#)
- Se din nuværende position eller længde- og breddegrad, hvis du er på en vej uden et navn.

Avanceret vognbaneskift

Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkryds eller i alle lande.

Avanceret vognbaneskift hjælper dig med at forberede dig på motorvejsfrakørsler og vejkryds ved at vise den rigtige kørebane for den planlagte rute.

Når du nærmer dig en afkørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen og instruktionspanelet.



Tip: For at lukke vognbanebilledet skal du vælge et vilkårligt sted på skærmen eller trykke på knappen Tilbage.

Hvis du vil slå vognbanebilledet fra, skal du vælge knappen **Indstillinger** i hovedmenuen, og derefter vælge **Udseende**. Deaktiver indstillingen **Vis forhåndsvisninger af motorvejsafkørsler**.

Tidsafhængige hastighedsgrænser

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan f.eks. se, at hastighedsgrænserne i nærheden af skoler reduceres til 40 km/t om morgenen mellem kl. 08.00-09.00 og om eftermiddagen mellem kl. 15.00-16.00. Hvor det er muligt, ændres den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, så det viser de varierende hastighedsgrænser.

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af køreforholdene. Hastighedsgrænsen reduceres f.eks., hvis der er tung trafik eller vejforholdene er dårlige. Sådanne varierende hastighedsgrænser vises ikke på fartpanelet. Den hastighed, der vises på fartpanelet, er den maksimalt tilladte hastighed under gode kørselsforhold.

Vigtigt: Den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, er kun en indikation. Du skal altid overholde de faktiske hastighedsgrænser for den vej, du kører på, og køre i henhold til kørselsforholdene.

Kører i baggrunden

Appen bliver ved med at køre, når den er i baggrunden, f.eks. når du bruger en anden app på TomTom Bridge.

Hvis appen kører i baggrunden, og du følger en planlagt rute, vil du fortsat få ruteinstruktioner.

Ændring af størrelsen på tekst og knapper

Du kan ændre størrelsen på den tekst og de knapper, du ser på skærmen, f.eks. for at gøre det nemmere at læse teksten og bruge knapperne.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, hvor skærmen er 6"/15 cm eller større.

Du ændrer størrelsen på tekst og knapper ved at vælge knappen **Indstillinger** i hovedmenuen, derefter **Udseende** og derefter **Størrelse på tekst og knapper**. Din enhed skal genstartes for at anvende ændringen.

Hovedmenu

Navigationsskapper

Vælg hovedmenuknappen i [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#) for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuen indeholder følgende navigationsskapper:

Søg




Vælg denne knap for at søge efter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og derefter kan du [planlægge en rute](#) til denne position.

Aktuel rute



Brug denne knap til at [rydde eller ændre](#) den planlagte rute.

Rapporter
fotofælde

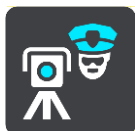

Brug denne knap til at [rapportere en fotofælde](#).

Mine steder



Vælg denne knap for at få vist dine [gemte steder](#).

Mine ruter



Vælg denne knap for at få vist dine [gemte ruter](#).

Parkering

Vælg denne knap for at [finde parkeringspladser](#).



Benzinstation

Vælg denne knap for at [finde benzinstationer](#).



Andre knapper

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Ud over [navigationsknapperne](#) er følgende knapper tilgængelige i hovedmenuen:



Vælg denne knap for at åbne [menuen Indstillinger](#).



Vælg denne knap for at åbne menuen Hjælp. Menuen Hjælp indeholder en rundvisning og oplysninger om navigationsappen.



Vælg denne knap for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.



Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#).



Dette symbol viser strømniveauet for enhedens batteri.



Dette symbol viser, at enheden er tilsluttet TomTom-tjenester.



Dette symbol viser, at enheden ikke er tilsluttet TomTom-tjenester.



Vælg denne knap for at slå talte instruktioner fra. Du kan ikke længere høre talte ruteinstruktioner, men du kan stadig høre oplysninger som f.eks. trafikoplysninger og advarselslyde.

Tip: Du kan vælge, hvilken type oplysninger du vil høre. Vælg [Stemmer](#) i menuen Indstillinger, og vælg de instruktioner, du gerne vil høre.



Vælg denne knap for at slå talte instruktioner til.



Vælg denne knap for at reducere lysstyrken på skærmen og få vist kortet i mørkere farver.

Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken i skærmen er nedtonet.

Tip: Enheden skifter automatisk mellem dagsfarver og nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. For at deaktivere denne funktion skal du vælge [Udseende](#) i menuen Indstillinger og deaktivere **Skift til nattefarver, når det er mørkt**.



Vælg denne knap for at øge lysstyrken på skærmen og få vist kortet i lysere farver.

Lydstyrke

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Vælg og flyt skyderen for lydstyrke for at ændre lydstyrken for talte instruktioner og advarsler. Hvis de talte instruktioner slås fra, vil lydstyrken stadig styre, hvor højt advarsler siges.



Sådan bruger du Hurtig søgning

Om søgning

Du bruger søgningen til at finde en lang række steder og derefter navigere til dem. Du kan søge efter følgende:

- En specifik adresse, f.eks. Oxford Street 123, London.
- En del af en adresse, f.eks. Oxford st Lon.
- En bestemt stedtype, f.eks. en benzinstation eller en restaurant.
- Et sted efter navn, f.eks. Starbucks.
- Et postnummer, f.eks. W1D 1LL for Oxford Street, London.
- En by for at navigere til bymidten, f.eks. London.
- Et IP (interessepunkt) i nærheden af din nuværende position, f.eks. for at finde en restaurant i nærheden.
- En mapcode, f.eks. WH6SL.TR10
- Koordinater for længde- og breddegrader, f.eks.
N 51° 30'31" V 0° 08'34".

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

Sådan planlægger du en rute til et IP ved at søge

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Søg.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

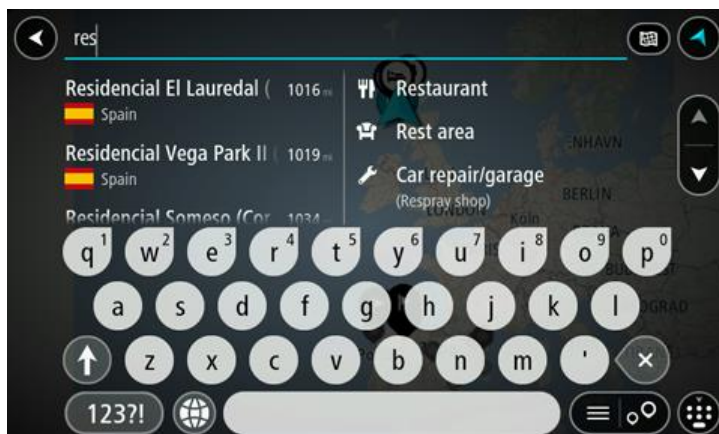

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

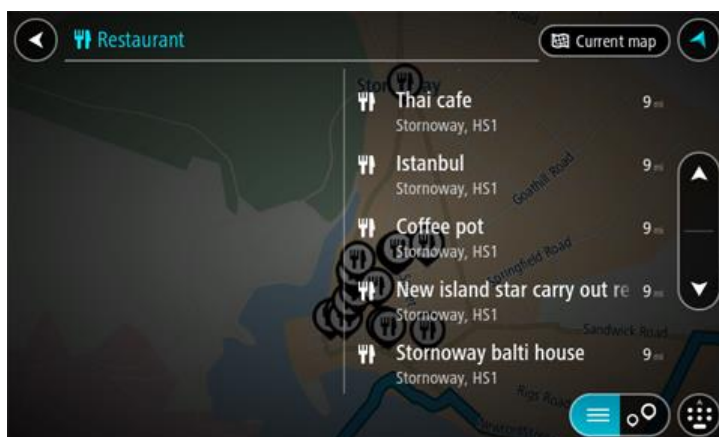

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
6. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til denne destination:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.


Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan indtastes søgeord

Vælg **Søg** i [hovedmenuen](#) for at begynde at søge efter adresser og IP'er. Søgeskærmen åbner og viser enhedens tastatur samt følgende knapper:

Tip: Skjul enhedens tastatur for at få vist hele søgeskærmen.

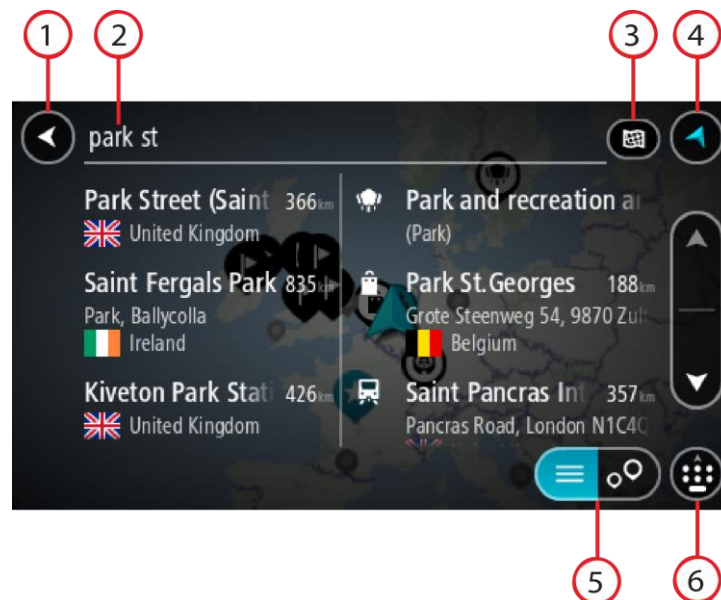

1. Knappen Tilbage.

Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

2. Søgeindtastningsfelt.

Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser og IP'er.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. Søgetype.

Der søges som standard på hele det aktuelle kort. Når du har brugt søgningen, anvendes den søgetype, du sidst valgte. Vælg denne knap for at ændre søgetypen til én af følgende:



Hele kortet

Vælg denne indstilling for at søge på hele det aktuelle kort uden at begrænse søgningens radius. Din nuværende position er centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter, hvor præcist de matcher søgningen.



I nærheden af mig

Vælg denne indstilling for at søge med din nuværende GPS-position som centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter afstand.



I en by

Vælg denne indstilling for at bruge en by som centrum for søgningen. Du skal indtaste navnet på byen vha. tastaturet. Når du har valgt en by på listen med resultater, kan du søge efter en adresse eller et IP i den pågældende by.



På ruten

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at søge langs ruten efter en specifik stedstype, f.eks. benzinstationer. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste stedtypen og derefter vælge den i kolonnen i højre side for at udføre søgningen.



Nær destination

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at bruge din destination som centrum for søgningen.



Længde- og breddegrad

Vælg denne mulighed for at indtaste to længde- og breddegradskoordinater.

4. Visningsknap.

Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller [Vejledningsvisning](#).

5. Liste-/kortknap.

Vælg denne knap for at skifte mellem at få vist resultaterne på en liste eller på kortet.

6. Vis/skjul tastatur.

Vælg denne knap for at få vist tastaturet. Skjul tastaturet ved hjælp af enhedens tilbagefunktion.

Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.



Sådan bruger du søgeresultaterne

Dit søgeresultat vises i to kolonner.


Matchende adresser og byer vises i venstre kolonne, og IP'er, IP-typer og steder vises i højre kolonne.

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:

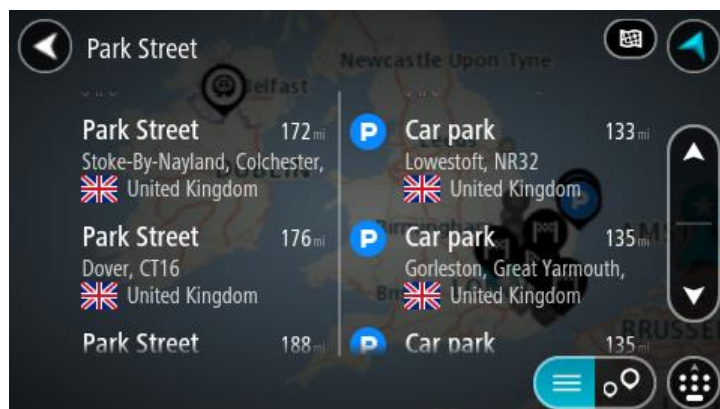

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkryds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse.

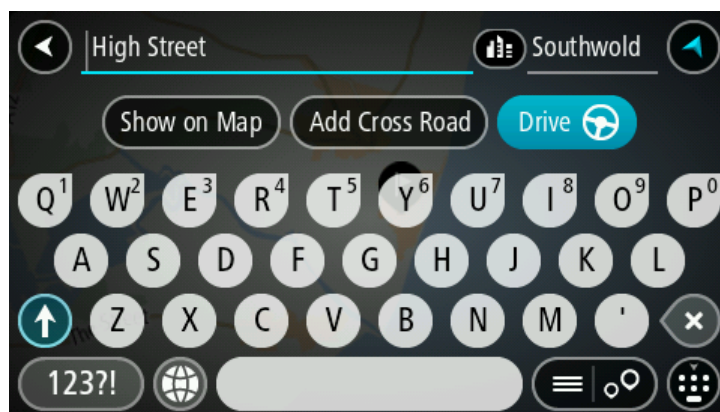

Hvis du vælger at få vist resultatet på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at [tilføje positionen til Mine steder](#) eller søge i nærheden af denne position. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.

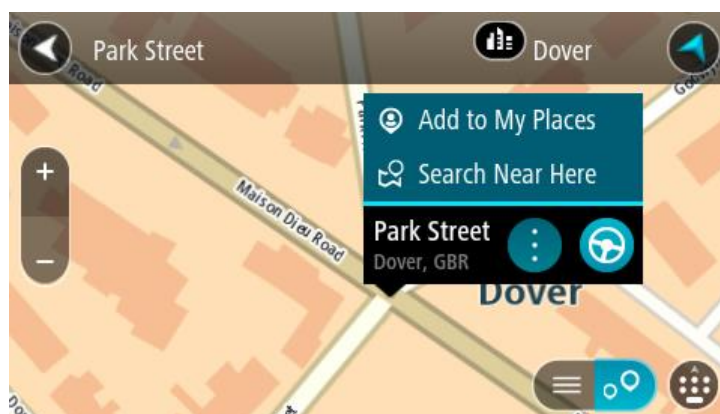

Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Du kan få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Om kortkoder

I lande, hvor veje og huse ikke har navne eller adresser, kan du i stedet bruge en kortkode. En kortkode repræsenterer en position.

Hver eneste position på Jorden, også positioner på havet som f.eks. øer og olieplatforme, kan repræsenteres af en kortkode. Kortkoder er korte og nemme at genkende, huske og kommunikere. De er præcise ned til få meter, som er tilstrækkeligt til almindelig brug.

Gå til mapcode.com for at finde vejledninger til, hvordan du finder kortkoden for en position.

Kortkoder er mere præcise og fleksible end adressen på et visitkort. Du kan vælge at knytte en position til din adresse, f.eks. hovedindgangen eller indgangen til en parkeringsplads.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevaretjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatori-
um



Tandlæge



Politistation



Dyrlæge



Læge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Benzinstation



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Synshal



Biludlejning



Opladningssted(er) til
elektriske biler



Lejebilsparkering



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kæledyrsservice



Kommunekontor



Telekommunikation



Firma



Borgerservice



Posthus



Apotek



Butikscenter



Skønhedspleje



Turistinformation



Butik

Uddannelse



College eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferencecenter

Afslapning



Kasino



Vinhandel



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoologisk have



Koncertsal



Forlystelsespark



Museum



Opera



Natteliv

Sport



Sportsplads



Bjergtop



Strand



Park eller rekreativt område



Lystbådehavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke

Rejs



Togstation



Lufthavn



Færgeterminal



Udstillingscenter



Kulturcenter



Fritidscenter



Swimmingpool



Vandsport



Tennisbane



Skøjtebane



Sportscenter



Golfbane



Religiøst samlingssted



Bjergpas



Udsigtspunkt



Postnummer

Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.



Grænseovergang



Boligområde



Busstation



Benzinstation



Betalingsbom



Opladningsstationer til
elektriske biler



Rasteplads



Rasteplads for lastbiler



Bymidte

Sådan planlægger du en rute

Sådan planlægger du en rute til en adresse vha. søgning

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Søg.



Søgskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.



Du kan søge efter en adresse, en by, et postnummer eller en [kortkode](#).

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.

4. Når du indtaster adressen, får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en foreslået adresse.



6. Indtast husnummeret, hvis du kender det og ikke allerede har indtastet det.

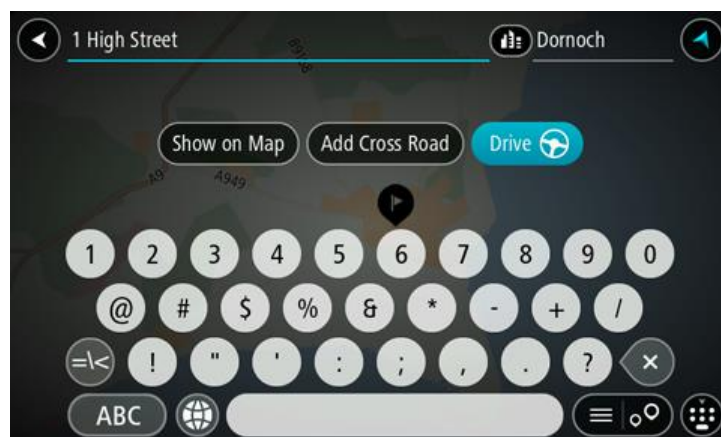

Tip: Hvis du indtaster et husnummer, som ikke findes, vises nummeret med rødt. Det nærmeste husnummer, der findes, vises i knappen Kør. Du kan indtaste et nyt husnummer eller vælge Kør for at køre til det nærmeste husnummer.

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på den by, du vil planlægge en rute til.

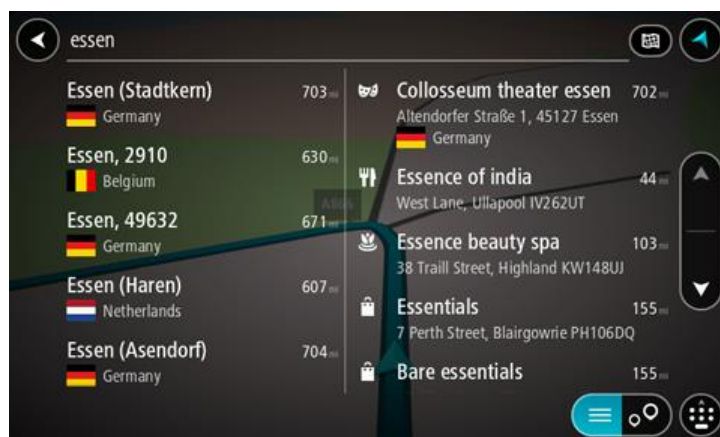

Du kan søge efter en by eller et postnummer.


Tip: Du kan søge efter en bestemt by ved at bruge byens postnummer eller landet. Du får f.eks. mange resultater, hvis du søger efter Essen. Hvis du søger efter Essen 2910 eller Essen Belgien, vises denne by øverst i søgeresultatet. Derefter kan du søge i byen.

Tip: Der søges på hele kortet under søgningen. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.

4. Når du indtaster adressen, får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:




5. Vælg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises i højre side af søgeindtastningsfeltet, og bymidte-IP'et vises under den højre kolonne.



6. Vælg bymidte-IP'et.
Bymidtens position vises på kortet.

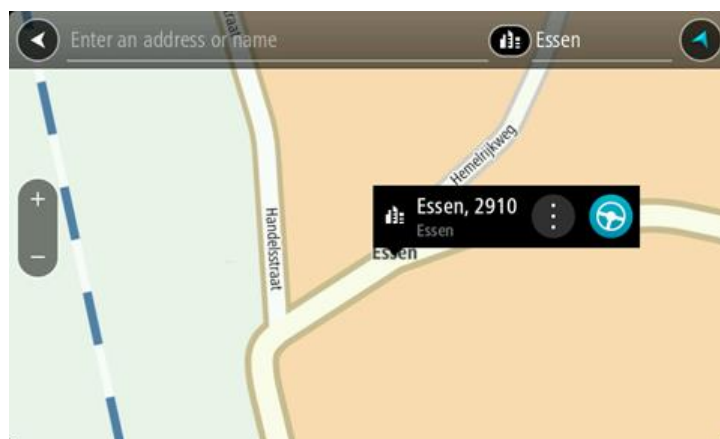

7. Vælg Kør.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP ved at søge

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Søg.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

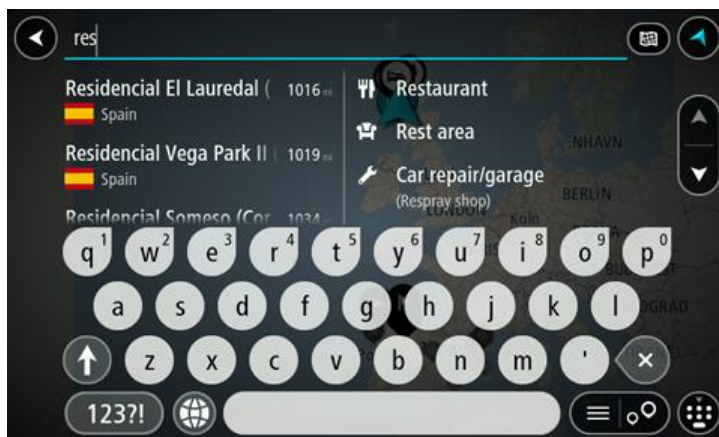

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

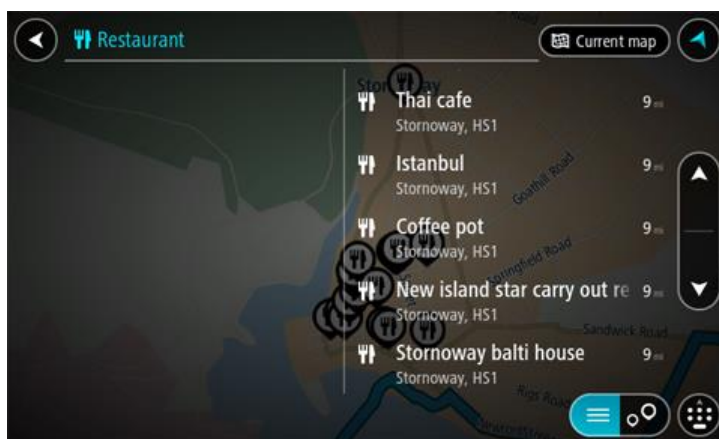

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
6. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til denne destination:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.

Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen Kør for at planlægge en rute til positionen.



2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.

En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

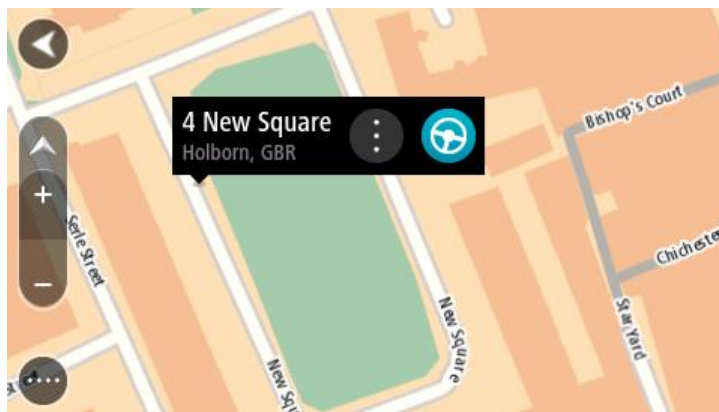

3. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til denne destination:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til [Mine steder](#) ved at vælge genvejsmenuknappen.



Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af [Mine steder](#) fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg **Mine steder**.



Der åbnes en liste med alle dine steder.

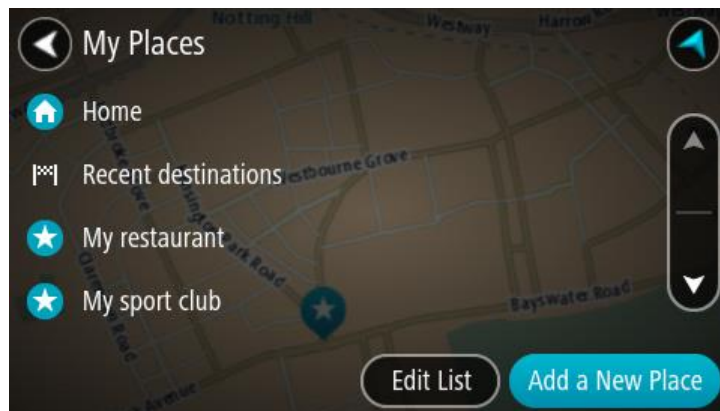

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. **Hjem**.
Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

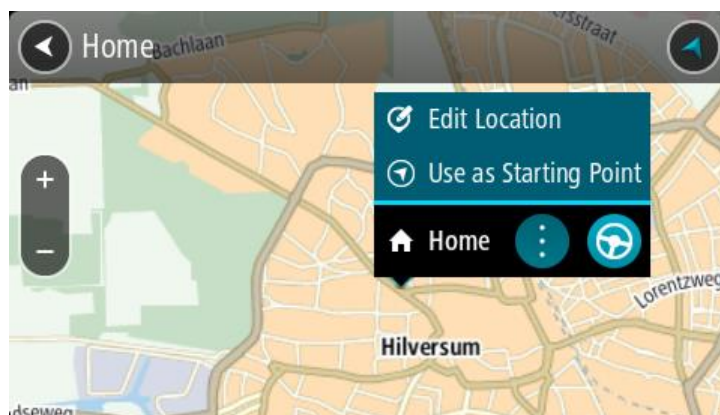

4. Vælg knappen **Kør** for at planlægge en rute til dette sted:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. koordinater

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Vælg knappen for den ønskede søgetype til højre for søgefeltet.



4. Vælg **Længde- og breddegrad**.

5. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51,51000 V 0,13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.

- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51° 30' 31" V 0° 08' 34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569


Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver rød, hvis du indtaster koordinater, som TomTom navigation app ikke genkender.

6. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



7. Vælg et forslag som destination.
Positionen vises på kortet.

8. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til denne destination:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. en kortkode

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. en kortkode:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Indtast kortkoden. Du kan indtaste enhver af disse kortkodetyper:

- Internationale, f.eks. WH6SL.TR10.
- Landespecifikke, f.eks. GBR 8MH.51.
- Alternative landespecifikke, f.eks. GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tip: Alle kortkoderne i dette eksempel er til den samme position - Edinburgh Castle i Storbritannien. Se [Om kortkoder](#) for at finde oplysninger om, hvordan du finder kortkoden for en position.

4. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som kortkoden indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Du kan se flere resultater ved at skjule tastaturet eller stryge en finger henover resultaterne for at rulle gennem dem.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg et forslag som destination.

6. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Find en alternativ rute


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en alternativ rute:

1. Planlæg en rute på den sædvanlige måde.
2. Vælg selve ruten i [kortvisningen](#).
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
4. Vælg **Alternativ rute**, og vælg derefter **Find alternativ**.

Der vises op til tre alternative ruter på kortvisningen. Hver alternativ rute viser forskellen i køretid i en ballon.

Tip: Oplysninger fra tjenesten Lifetime [Traffic](#) bruges til beregning af alternative ruter. En rute, der er 50 % længere i tid end den oprindelige rute, vises ikke.

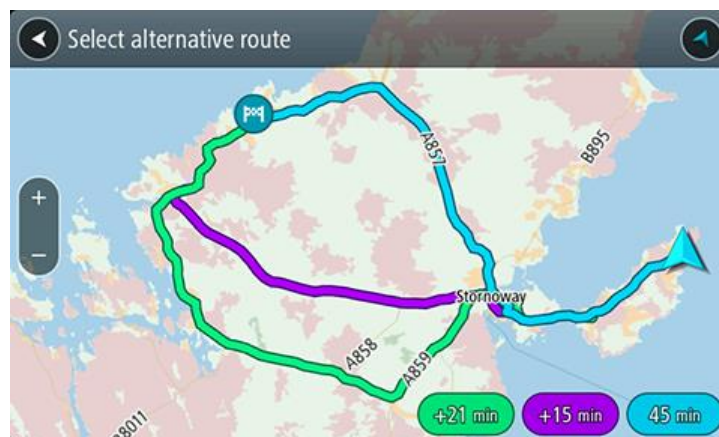

5. Vælg den valgte rute ved at trykke på tidsballonen.
6. Vælg **Kør**.
7. Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises [Vejledningsvisning](#) automatisk.

Bemærk: Du kan også finde alternative ruter ved at vælge **Aktuel rute** i hovedmenuen, efterfulgt af **Find alternativ**.

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din [Mine Ruter](#)-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Søg.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på den position, du vil bruge som udgangspunkt.
4. Vælg en adresse eller et IP blandt forslagene.
5. Vælg **Vis på kort**.
6. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

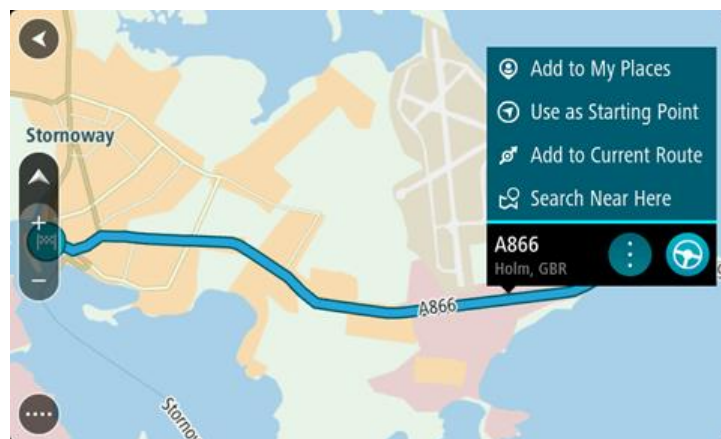

7. Vælg **Brug som udgangspunkt**.
8. Gentag søgetrinnene for at vælge din destination, og vælg derefter knappen Kør i genvejsmenuen:



Ruten planlægges vha. det udgangspunkt og den destination, du har valgt. Det forventede ankomsttidspunkt vises øverst på rutebjælken.


Tip: Hvis du ikke vil bruge en søgning til at vælge dit udgangspunkt og din destination, skal du gå til Kortvisning og trykke vedvarende på en position for at vælge den.

Tip: Stop, IP'er og destinationen kan alle vælges som udgangspunkt via deres genvejsmenuer.

Sådan gør du din nuværende position til dit udgangspunkt

1. Vælg rutens udgangspunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

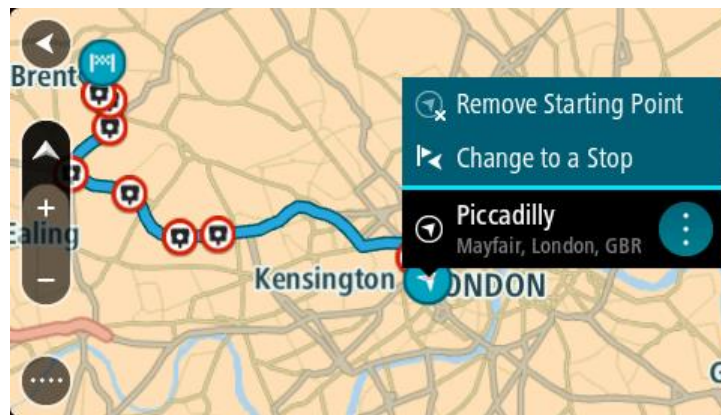

3. Vælg **Fjern udgangspunkt.**


Ruten planlægges igen med din nuværende position som udgangspunkt.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens udgangspunkt i Kortvisning.

2. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

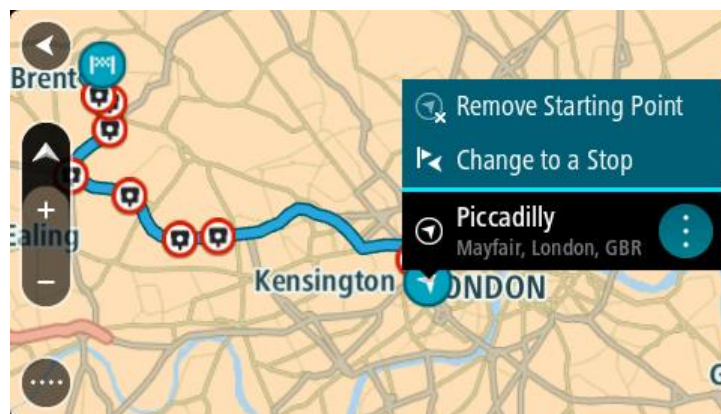

3. Vælg **Skift til et stop.**

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Parkering.**




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

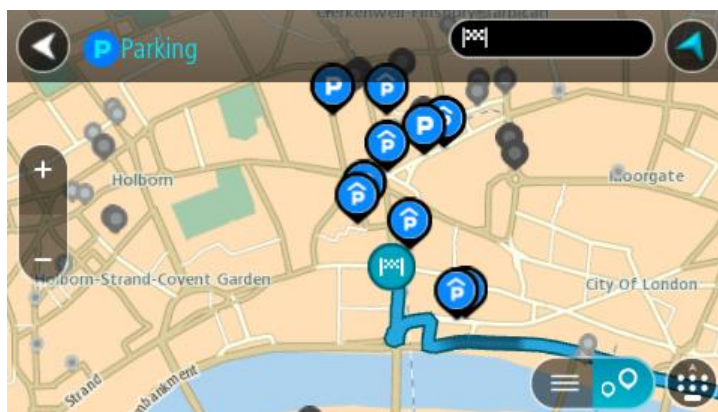


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.


Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

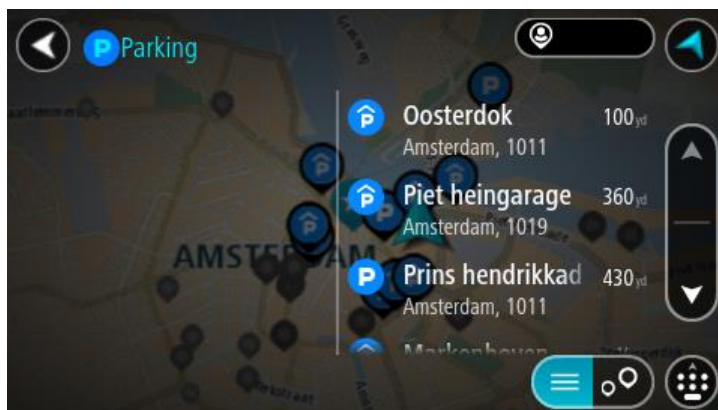

Hvis du vil ændre, hvordan [søgningen](#) udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

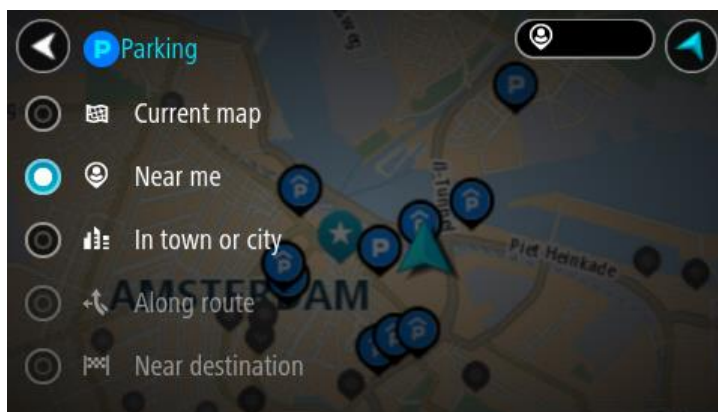

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.
Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

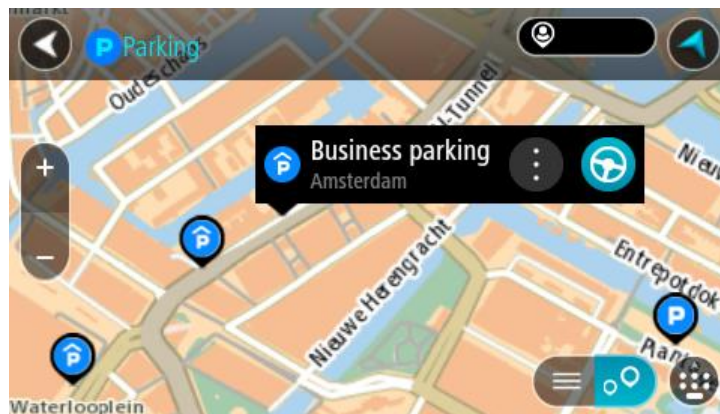

4. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til den valgte parkeringsplads:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Benzinstation.




Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

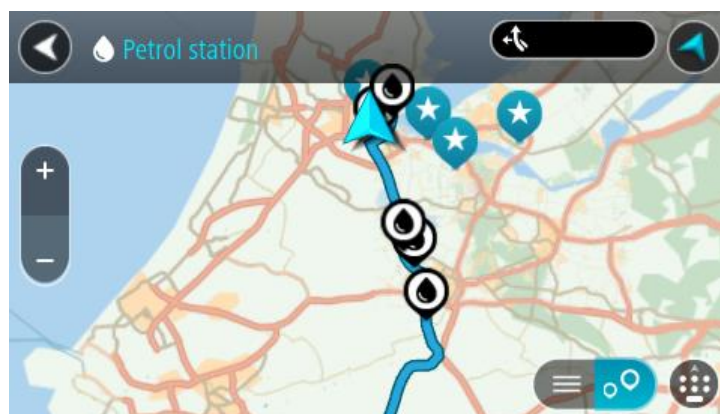


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

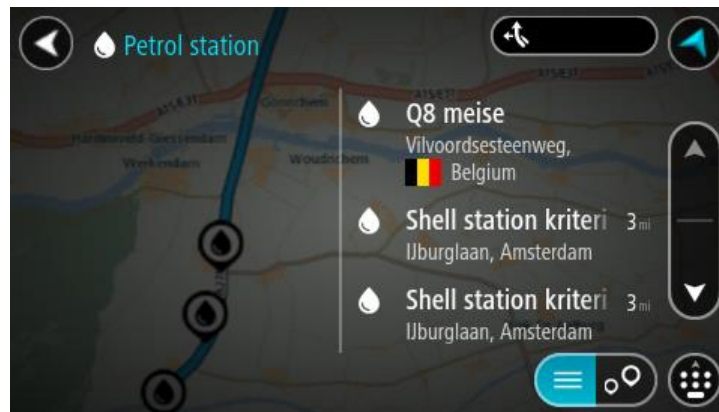


Hvis du vil ændre, hvordan [søgningen](#) udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

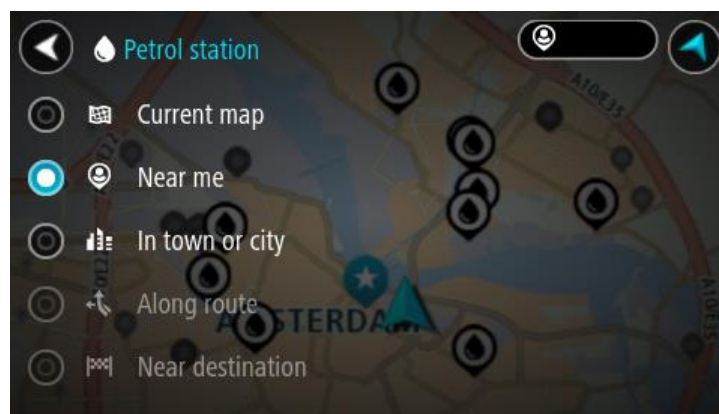

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

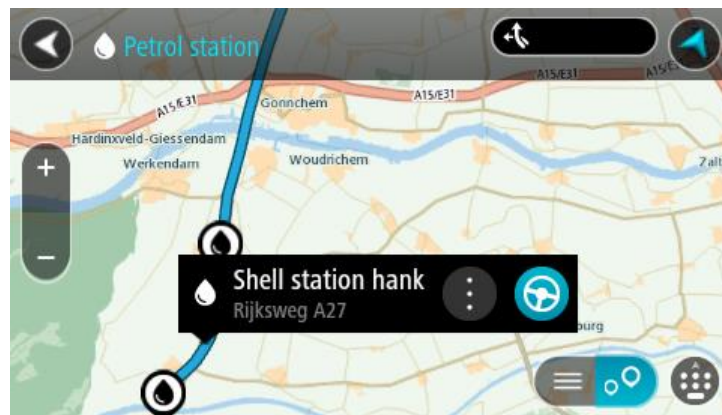

4. Vælg knappen Kør for at planlægge en rute til den valgte benzinstation:



Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blåt ikon.

Sådan indstiller du køretøjstype

Om Mit køretøj

Bemærk: Ruteplanlægning for en bestemt type køretøj er kun tilgængelig, når kort til lastbil er installeret. Hvis der ikke er installeret et kort til lastbil, planlægges der i stedet en bilrute.

[Mit køretøj](#) giver dig mulighed for at vælge den type køretøj, du kører i, så enheden planlægger en rute, der er velegnet til køretøjet.

Hver køretøjstype har justerbare indstillinger for mål, vægt og maksimal hastighed. Ruter, der planlægges af din enhed, undgår restriktioner for køretøjstypen og tager højde for køretøjets specifikke indstillinger. På den følgende liste kan du se eksempler på ruterestriktioner:

- En rute beregnet til en varevogn kan være forskellig fra en rute beregnet til en bil på grund af vægten eller højderestriktioner.
- Måske må en lastbil kun køre på bestemte veje gennem en by.
- En rute, der er planlagt for et stort køretøj, f.eks. Bus, Lastbil eller Andet, bruger primært større veje, antager at du kører med lavere gennemsnitlig hastighed og vælger også ruter uden skarpe sving.

Vigtigt: Følg altid anvisningerne på trafikskiltene, især skilte vedrørende køretøjets mål og vægt. Vi kan ikke garantere, at du ikke møder dem på din rute, og en eventuel overtrædelse af sådanne begrænsninger kan have farlige konsekvenser og være ulovligt.


Sådan indstiller du køretøjstype

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Mit køretøj**.



Skærmen **Mit køretøj** vises.

2. Vælg **Køretøjstype**, og vælg derefter dit køretøj på listen.
Skærmen **Mit køretøj** vises med indstillingerne for den valgte type køretøj.

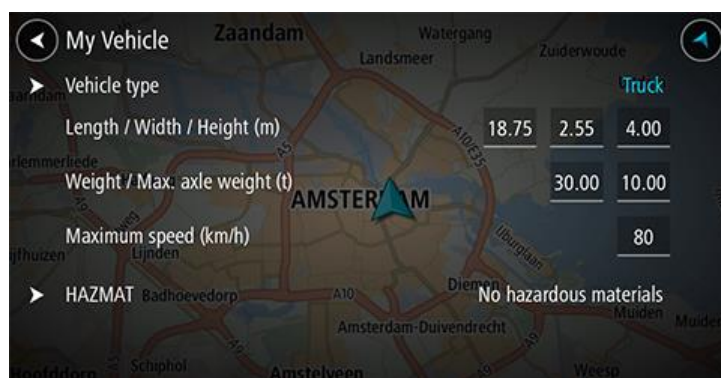

3. Vælg indstillinger, og indtast den korrekte indstilling for dit køretøj. Hvis en indstilling ikke skal være en ruterestriktion, f.eks. **Maksimal hastighed**, kan du indstille den til nul.

Tip: For køretøjstyperne Bus og Lastbil er mål, vægt og maksimal hastighed indstillet på forhånd. Juster indstillingerne, så de passer til dit køretøjs faktiske specifikationer.

Vigtigt: Indstillinger, der er sat til nul (0), vil ikke blive brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

4. Hvis dit køretøj er en lastbil, der transporterer farligt gods, skal du vælge **Farligt gods**, og derefter vælge, hvilken type farligt gods, der bliver transporteret.
5. Gå tilbage til kortvisningen, og [planlæg en rute](#).
Der planlægges en rute, som [undgår gældende ruterestriktioner](#) for dit køretøj.

Du kan [finde en alternativ rute eller ændre rutetypen](#) for alle typer køretøjer, der tager højde for køretøjets specifikke indstillinger.

Sådan får du vist ruterestriktioner

Hvis dit køretøj er indstillet til Lastbil eller Bus, kan du se ruterestriktioner i [vejledningsvisningen](#), når du kører og i [kortvisning](#), når du har planlagt en rute. I kortvisning kan du zoome ind for at se veje med begrænset adgang.

Veje med begrænset adgang er farvede. Hvis din planlagte rute bruger en begrænset vej, vil den blive vist med prikker.

Vigtigt: Følg altid anvisningerne på trafikskiltene, især skilte vedrørende køretøjets mål og vægt. Vi kan ikke garantere, at du ikke møder dem på din rute, og en eventuel overtrædelse af sådanne begrænsninger kan have farlige konsekvenser og være ulovligt.



Ændring af ruten

Menuen Aktuel rute

Når du har planlagt en rute, skal du vælge knappen **Aktuel rute** i hovedmenuen for at åbne menuen Aktuel rute.

Menuen Aktuel rute indeholder følgende knapper:

Slet rute



Vælg denne knap, hvis du vil slette den rute, der er planlagt i øjeblikket. Menuen Aktuel rute lukker, og du vender tilbage til [Kortvisning](#).

Find alternativ



Du kan se denne knap, når du har planlagt en rute. Vælg denne knap for at få vist op til tre alternative ruter på [kortvisningen](#).

Undgå vejspærring



Vælg denne knap for at [undgå en uventet forhindring](#), der blokerer vejen på din rute.

Undgå betalingsveje m.m.



Vælg denne knap for at undgå bestemte [typer af ruteegenskaber](#), som er til stede på den rute, der er planlagt i øjeblikket. Disse omfatter færger, betalingsveje og ikke-asfalterede veje.

Tilføj stop til rute



Vælg denne knap for at tilføje et stop til den aktuelt planlagte rute. Du kan også [tilføje et stop på ruten direkte fra kortet](#).

Tilføj til Mine ruter



Hvis du planlægger en ny rute, som ikke allerede er gemt, bliver denne knap vist. Vælg denne knap for at gemme denne rute som en del af din [Mine ruter](#)-liste.

Gem ændringer til rute



Hvis du foretager ændringer i en [Min rute](#), får du vist denne knap. Vælg denne knap for at gemme ændringerne.

Skift rutetype 	Vælg denne knap for at ændre den rutetype , der bruges til at planlægge din rute. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.
Skift rækkefølge på stop 	Vælg denne knap for at få vist en liste over stop på din aktuelle rute. Derefter kan du ændre rækkefølgen af stop på ruten. På en rute uden stop kan du også vælge denne knap for at ændre rutens retning.
Kør til rute 	Vælg denne knap for at beregne en rute fra din nuværende position til udgangspunktet for en Min rute . Udgangspunktet ændres til et stop.
Afspil rutevisning 	Vælg denne knap for at se en forhåndsvisning af den planlagte rute.
Stop rutevisning 	Vælg denne knap for at stoppe forhåndsvisningen af den planlagte rute.

Undgå en blokeret vej

Hvis der er en blokeret vej på din rute, kan du ændre din rute for at undgå vejen.

1. Gå til [vejledningsvisning](#) og vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.

Tip: Fartpanelet vises kun, når du er begyndt at køre på din rute.

2. Vælg **Undgå blokeret vej**.

Der findes en ny rute, der undgår den blokerede vej. Du kan få vist to alternativer alt efter vejnettet mellem dig og din destination.

Den nye rute vises i kortvisningen med forskellen i rejsetid i en ballon.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om den blokerede vej, hvis der ikke er nogen.

3. Vælg den nye rute ved at trykke på tidsballonen.

4. Vælg **Kør**.

Vejledning til din destination genoptages, og den blokerede vej undgås. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Rutetyper

Vælg **Skift rutetype** for at ændre den planlagte rutetype til din nuværende destination. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Du kan vælge følgende rutetyper:

- **Hurtigste rute** - den hurtigste rute til din destination. Din rute kontrolleres løbende for at tage højde for trafikforholdene.
- **Korteste rute** - den korteste rute til din destination. Det kan vise sig, at den korteste rute tager meget længere tid end den hurtigste.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute.
- **Undgå motorveje** - denne rutetype undgår altid motorveje.
- **Vandrerute** - denne rutetype er optimeret til en gåtur.
- **Cykelrute** - denne rutetype er optimeret til cykling.

Du kan indstille standardrutetypen i menuen [Indstillinger](#).

Ruteegenskaber

Du kan vælge at undgå nogle egenskaber, som findes på den aktuelt planlagte rute. Du kan undgå følgende ruteegenskaber:

- **Betalingsveje**
- **Færger og biltog**
- **Samkørselsspor**
- **Ikke-asfalterede veje**

Bemærk: Samkørselsspor nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle Lanes) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Hvis du vælger at undgå en ruteegenskab, planlægges en ny rute.

I [Ruteplanlægning](#) i menuen Indstillinger kan du indstille, hvordan hver enkelt ruteegenskab skal håndteres, når der planlægges en ny rute.

Sådan tilføjer du et stop på ruten fra den aktuelle rute

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj stop til rute**.
Kortvisning vises.
3. Udfør ét af følgende trin for at vælge et stop:
 - Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den. Vælg **Tilføj til aktuel rute** i genvejsmenuen.



- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg knappen **Tilføj stop til rute**, når du har fundet en position.
- Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet

1. Tryk på [knappen Skift visning](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den.
3. Vælg genvejsmenuknappen.
4. Vælg **Brug i rute**.

5. Vælg Tilføj til aktuel rute.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan sletter du et stop fra ruten

1. Tryk på [knappen Skift visning](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Tryk på det stop på [rutebjælken](#), du vil slette.
Kortet zoomer ind på stoppet og viser en genvejsmenu.

Tip: Hvis du vælger det forkerte stop, kan du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til kortet.

3. Vælg **Slet dette stop**.
Stoppet slettes, og ruten beregnes på ny.

Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten

Bemærk: Hvis du har en rute uden stop, kan du bruge denne knap til at ændre rutens retning.

1. Vælg ruten i kortvisningen.

Tip: Zoom ind på ruten for at gøre det nemmere at vælge.

2. Vælg **Administrer stop**, efterfulgt af **Skift rækkefølge på stop**.
Kortvisningen vises med en ryddet rute. Destinationen og alle stop vises på kortet.
3. Vælg ét stop ad gangen i den rækkefølge, du ønsker at køre til dem.
Symbolerne ændres til et flag, når du vælger et stop.
4. Vælg din destination.
Ruten beregnes igen med stoppene i den nye rækkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter giver nem adgang til at oprette gemte ruter med valgfrie stop, som også nogle gange kaldes rejseplaner. Du kan bruge Mine ruter til at gemme, hente og redigere ruter.

Du kan vælge at bruge Mine ruter i én eller flere af følgende situationer:

- **På arbejde** - Dit job medfører, at du dagligt skal køre flere forskellige ruter med mange stop. Dine ruter kan blive ændret, og du er nødt til at være fleksibel og have mulighed for at ændre rækkefølgen af stop eller ændre den planlagte rute.
- **På ferie** - Du skal på ferie og ønsker at planlægge og gemme en rute. Dine rute omfatter veje med udsigt, stop ved forskellige hoteller og andre steder som f.eks. turistattraktioner.
- **Når du pendler til arbejde** - Du ønsker at tilføje ét eller to faste stop mellem hjem og arbejde. Din rute, når du skal hjem igen om aftenen, er den modsatte af den rute, du kører, når du skal på arbejde om morgenen.


Du kan tilføje den rute, du har planlagt på kortet, til Mine ruter ved at vælge den.

Sådan gemmer du en rute

1. Planlæg en rute vha. de trin, som er beskrevet i [Sådan planlægger du en rute](#).

Tip: Hvis du ikke kan se din planlagte rute i Kortvisning, skal du vælge knappen Tilbage for at få vist ruten.

2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

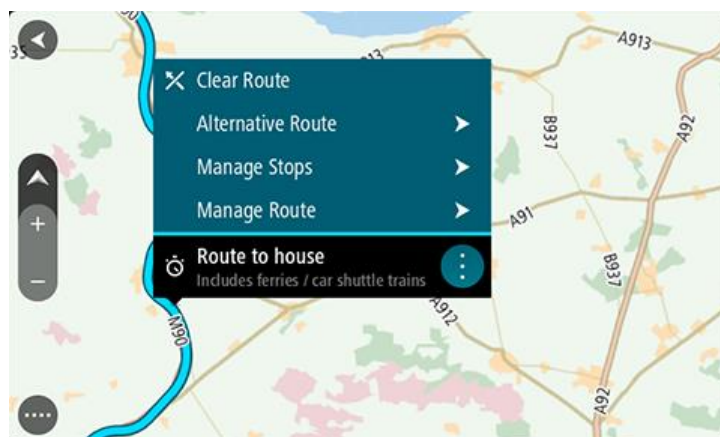


4. Vælg **Administrer rute**, efterfulgt af **Tilføj til mine ruter**. Navnet på ruten vises på redigeringskærmen.
5. Rediger navnet på ruten, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme ruten på listen Mine ruter.

Tip: Du kan også gemme en rute vha. knappen **Tilføj til Mine ruter** i menuen Aktuel rute.

Sådan navigerer du vha. en gemt rute

Hvis du vil navigere vha. en rute, du tidligere har gemt, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

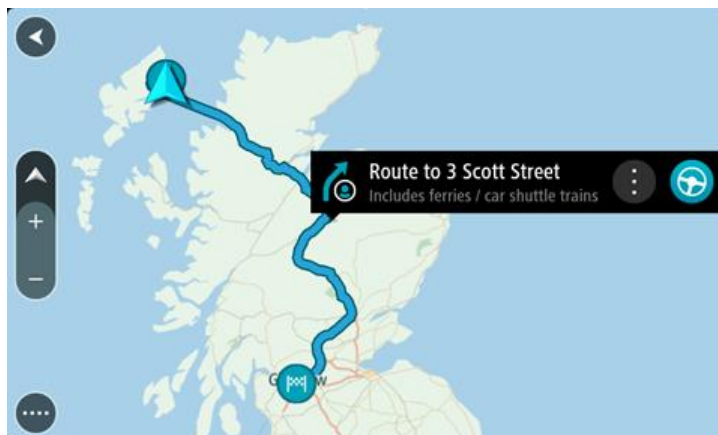

3. Vælg **Kør** for at navigere til starten af den gemte rute.
Udgangspunktet for en gemt rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.




Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens udgangspunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.

Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet

Bemærk: Du kan også trykke vedvarende på en position på kortet og vælge **Tilføj til aktuel rute** i genvejsmenuen.

1. Tryk på [knappen Skift visning](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Vælg ruten.

3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

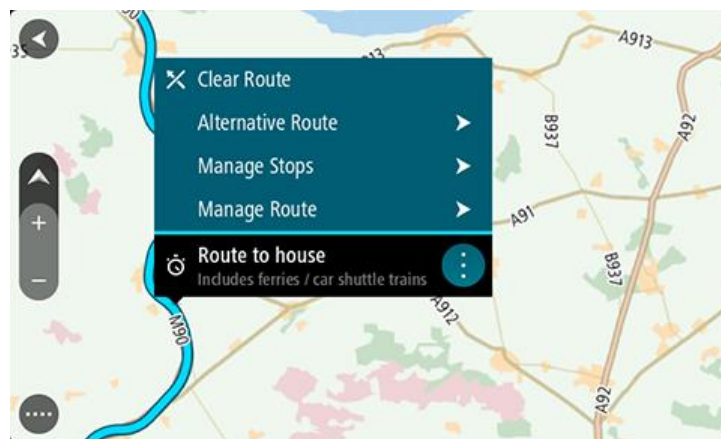

4. Vælg Tilføj stop til rute.

Tip: Tilføj stop til rute kan også findes i undermenuen Administrer stop.

5. Vælg dit nye stop på kortet.

Tip: Hvis du kender navnet på dit nye stop, kan du bruge **Søg** til at vælge dit stop i stedet for at bruge kortet.

6. Vælg knappen Tilføj stop for at tilføje positionen som et stop.

Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Tip: Hvis du vil opdatere den gemte rute på listen Mine ruter med ændringerne, skal du vælge ruten på kortet og derefter vælge **Gem ændringer til rute** i genvejsmenuen.

Sådan sletter du en rute fra Mine ruter

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de ruter, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Traffic

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en avanceret TomTom-tjeneste, som leverer oplysninger om trafikken i realtid. Du kan finde flere oplysninger om TomTom-tjenester på tomtom.com/services.

Sammen med IQ Routes hjælper TomTom Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de aktuelle lokale trafikforhold.

TomTom Bridge-enheden modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der er trafikale problemer eller andre hændelser på din aktuelle rute, tilbyder enheden at genberegne ruten, så du kan forsøge at undgå forsinkelser.

TomTom Bridge bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: Hvis du bruger en smartphone til at oprette forbindelse til TomTom-tjenester, og du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Vigtigt: Du kan se en bredere rutebjælke med endnu flere ruteoplysninger ved at ændre indstillingen for [Ruteinformation](#).

Bemærk: Afstanden [forude vises som en rutebjælke](#), alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i panelet med ankomstoplysninger. Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Hvis du har [stop](#) på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis enheden ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- De næste to [stop](#) på ruten.
- [Benzinstationer, som ligger direkte på ruten.](#)
- [TomTom Traffic.](#)
- TomTom [Fotofælder](#) og [Farezoner.](#)
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikuhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger leveret af IQ Routes, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikuhændelser](#).

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den [aktuelle tid](#), hvis du aktiverer indstillingen.


Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Sådan læser du trafik på kortet

Trafikuhændelser vises på kortet. Hvis flere trafikuhændelser overlapper hinanden, vises den højst prioriterede hændelse - f.eks. har en spærret vej højere prioritet end vejarbejde eller en lukket kørebane.

Tip: Vælg en hændelse på kortet for at få vist mere detaljerede oplysninger.

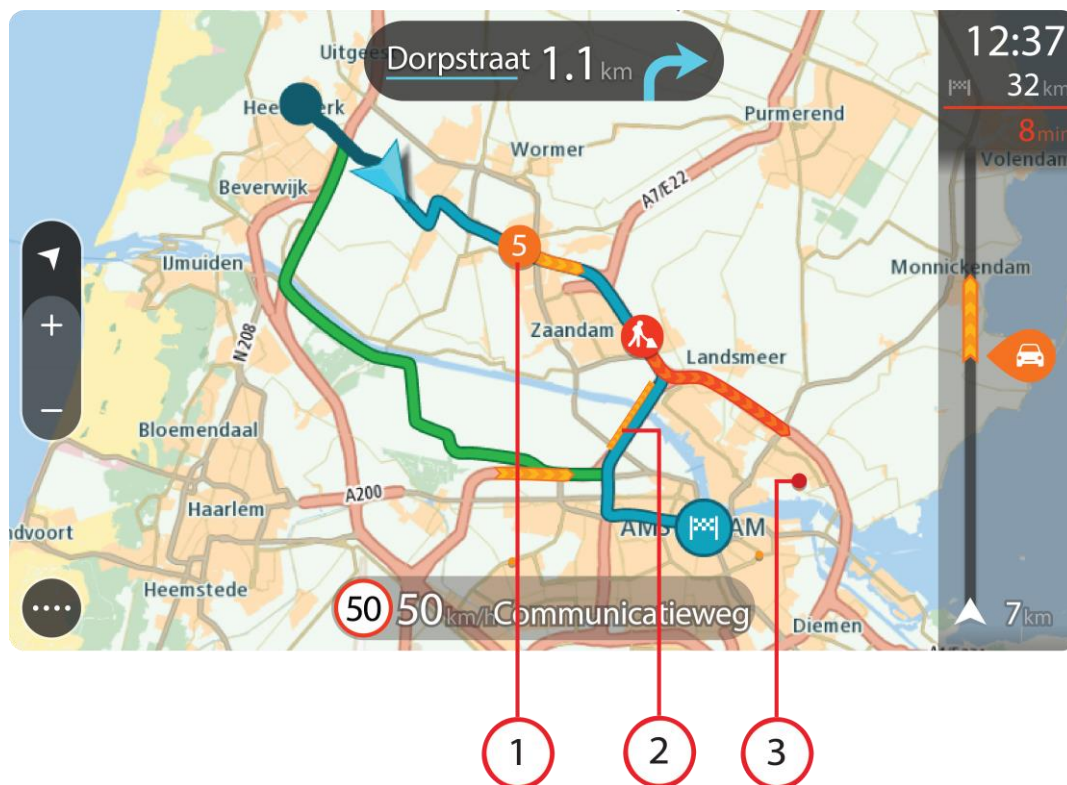

1. Trafikhændelse, som påvirker din rute i rejseretningen.

Et symbol eller et tal ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 5 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikens hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikens hastighed, hvor det er relevant.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

2. Trafikhændelse på ruten, men i retningen modsat din rejseretning.
3. Trafikhændelser på veje, som ikke er synlige med dit nuværende zoomniveau.

Sådan læser du trafik på ruten


Oplysninger om trafikhændelser på ruten vises på rutebjælken i højre side af kortet.

[Rutebjælken](#) viser oplysninger om forsinkelser i trafikken, mens du kører, ved hjælp af symboler, som viser trafikhændelsernes placering på ruten.

Bemærk: Hvis enheden ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Du kan få flere oplysninger om en hændelse ved at vælge en hændelse på rutebjælken. Kortet åbnes og er zoomet ind på hændelsen. Et pop-up-vindue viser detaljerede oplysninger om trafikuhændelsen.

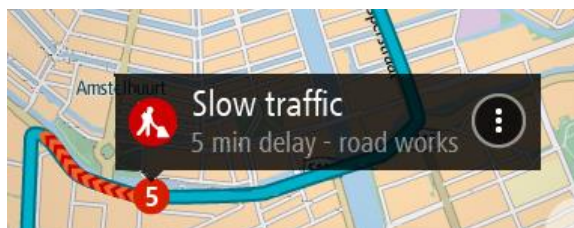

De viste oplysninger omfatter:

- Trafikuhændelsens type - generel, ulykke, vejarbejde eller lukkede kørebaner.
- Hvor alvorlig hændelsen er - langsom trafik, kødannelse eller stillestående trafik.
- Forsinkelsens varighed.
- Hændelsens længde.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikuhændelser](#).

Vælg knappen Tilbage for at gå tilbage til Vejledningsvisning.

Trafikuhændelser

Trafikuhændelser og advarsler vises i Kortvisning og på rutebjælken. Symboler med cirkel omkring er trafikuhændelser. Der udføres kontroller for at se, om der er en hurtigere rute, og din rute [genberegnes](#) for at undgå trafikuhændelser.

Symboler for trafikuhændelser:

	Stillestående trafik
	Kødannelse
	Langsom trafik
	Ukendt ulykke
	Ukendt hændelse
	Vejarbejde
	Lukket vejbane
	Spærret vej

Fotofælder

Om fotofælder

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer:

- Steder, hvor der er faste fotofælder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Zoner med hastighedshåndhævelse.
- Steder, hvor der er fotofælder ved trafiklys.
- Fotofælder på vej med trafikbegrænsning.

Tjenesten Fotofælder advarer dig også om følgende sikkerhedstrusler:

- Særligt farlige steder.
- Trafikpropper.

TomTom Bridge bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: Hvis du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

Advarsler om fotofælder

Når du bruger enheden for første gang, afspiller den en advarselslyd ved de mest almindelige fotofældetyper. Hvis du vil [ændre, hvordan du bliver advaret](#) om fotofælder, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).

Advarslerne gives, når du nærmer dig en fotofælde. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på rutebjælken og på ruten på kortet.
- Afstanden til fotofælden vises på [rutebjælken](#).
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på fotofælden.
- Mens du nærmer dig en fotofælde eller kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.

Tip: I [kortvisning](#) og [vejledningsvisning](#) kan du vælge et fotofældesymbol i rutebjælken for at se fotofældetypen, hastighedsgrænsen samt længden af et område med kontrol af gennemsnitshastighed. I kortvisning kan du også vælge en fotofælde, der er vist på din rute.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Fast fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.
		Mobil fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og kan flyttes rundt til forskellige positioner.
		Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder - denne type advarsel viser steder, hvor der ofte bruges mobile fotofælder.
		Fotofælder til kontrol af gennemsnitshastighed - disse typer fotofælder måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter. Du advares ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed. Når du kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, vises din gennemsnitlige hastighed i stedet for din aktuelle hastighed. Afstanden til områdets slutning vises på rutebjælken.
		Zoner med hastighedshåndhævelse - Disse zoner kan indeholde flere fotofælder. Du advares ved starten og slutningen af zonen med hastighedshåndhævelse. Mens du kører i en zone med hastighedshåndhævelse, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.
		Fotofælde ved trafiklys - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys. Der er to typer fotofælder - dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys, og dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys og samtidig kører for hurtigt.
		Trafikbegrænsning - denne advarselstype advarer om veje med begrænsninger.
		Særligt farligt sted - denne advarselstype gives for steder, hvor der historisk set har været mange færdselsuheld. Du advares ved starten og slutningen af det særligt farlige sted. Din nuværende hastighed vises, mens du kører gennem et særligt farligt sted. Når du befinder dig på det særligt farlige sted, vises den visuelle advarsel fortsat på rutebjælken.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Trafikpropper - der vises advarsler om trafikpropper på rutebjælken.

Sådan ændrer du dine advarsler

Du kan ændre den måde, som navigationsappen advarer dig om fotofælder på, ved at vælge knappen **Lyde og advarsler** i menuen **Indstillinger**.



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder og sikkerhedstrusler. Du kan ændre indstillingerne for, om du vil advares, aldrig vil advares eller kun advares, når du kører for hurtigt.

Hvis du f.eks. vil ændre, hvordan du vil advares, når du nærmer dig en fast fotofælde, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Vælg **Lyde og advarsler** i menuen **Indstillinger**.
2. Vælg **Advarsler om fotofælder**.
3. Vælg **Faste fotofælder**.
4. Vælg en af følgende advarselsmuligheder:
 - **Altid**.
 - **Kun ved fartoverskridelser**.
 - **Aldrig**.
5. Vælg knappen **Tilbage**.

Tip: Hvis du vil slå alle lydadvarsler fra, skal du vælge **Indstillinger**, derefter **Lyde og advarsler** og derefter deaktivere **Advarselslyde**.

Sådan rapporterer du en ny fotofælde

Hvis du kører forbi en ny fotofælde, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en fotofælde skal din enhed have en mobildataforbindelse.

Du kan rapportere en fotofælde på to måder:

Brug hurtigmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter fotofælde** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Brug hovedmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Rapporter fotofælde.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde

Du kan bekræfte tilstedeværelsen af en mobil fotofælde eller fjerne en mobil fotofælde, hvis den ikke længere findes.

1. Lige efter du passerer en mobil fotofælde, bliver du spurgt via rutebjælken, om fotofælden stadig var der.
2. Vælg **Ja**, hvis den mobile fotofælde stadig er der.
3. Vælg **Nej**, hvis den mobile fotofælde er blevet fjernet.
Hvis du vælger **Nej**, fjernes den mobile fotofælde fra din enhed.

Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner

Fotofældernes placering ændres jævnligt. Der opstilles også nye fotofælder uden forudgående varsel, og steder med andre farer som f.eks. særligt farlige steder kan også ændre sig.

Når der er [forbindelse til TomTom-tjenester](#), modtages alle fotofældeopdateringer vedrørende faste og mobile fotofældeplaceringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer - de sendes automatisk til din navigationsapp.

Farezoner

Om farezoner og risikozoner

Tjenesten Farezoner advarer dig om farezoner og risikozoner på din rute, når du er i Frankrig.

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring i den franske lovgivning bliver fotofælderpositioner ikke længere rapporteret, mens områder med fare er angivet som farezoner og risikozoner.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner og risikozoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

En farezone er en zone, som er udspecificeret af fransk lovgivning. En risikozone er en midlertidig farezone rapporteret af brugere. Tjenesten Farezoner advarer dig om både farezoner og risikozoner på samme måde.

Farezoner og risikozoner kan evt. indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Minimumslængden for zonen afhænger af vejtypen og er 300 m for veje i bebyggede områder, 2000 m (2 km) for sekundære veje og 4000 m (4 km) for motorveje.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis to farezoner ligger i nærheden af hinanden, kan advarslerne blive samlet i én enkelt længere zone.

Oplysninger om placeringen af zoner opdateres løbende af TomTom og andre brugere og sendes til din navigationsapp med jævne mellemrum, så du til enhver tid har de nyeste oplysninger. Du kan også bidrage ved at rapportere om placeringer af nye risikozoner.

TomTom Bridge bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: Hvis du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: Du kan ikke fjerne en farezone eller en risikozone.

Advarsler om farezoner og risikozoner

Advarsler udsendes 10 sekunder, før du når en farezone eller en risikozone. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på rutebjælken og på ruten på kortet.
- Afstanden til zonen start vises på [rutebjælken](#).
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på zonen start.
- Mens du nærmer dig en zone eller kører i en zone, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
- Mens du kører i en zone, vises afstanden til zonen slutning på rutebjælken.

Hvis du vil [ændre, hvordan du bliver advaret](#) om farezoner og risikozoner, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).

Når du bruger enheden for første gang, afspilles der advarselslyde for disse zonetyper:

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Farezone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af farezonen.
		Risikozone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af risikozonen.
		Trafikpropper - der vises advarsler om trafikpropper på rutebjælken.

Sådan ændrer du dine advarsler

Du kan ændre, hvordan du får advarsler om farezoner, ved at vælge knappen **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).



Du kan ændre indstillingerne for, om du vil advares eller ej.

Hvis du f.eks. vil ændre, hvordan du vil advares, når du nærmer dig en farezone, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Vælg **Lyde og advarsler** i menuen **Indstillinger**.
2. Vælg **Sikkerhedsadvarsler**.
3. Vælg **Farezoner**.
4. Vælg, om du altid vil advares, eller kun når du kører for stærkt. Vælg **Aldrig** for at deaktivere advarslen.
5. Vælg knappen **Tilbage**.

Tip: Hvis du vil slå alle lydadvarsler fra, skal du vælge **Indstillinger**, derefter **Lyde og advarsler** og derefter deaktivere **Advarselslyde**.

Rapportere en risikozone

Hvis du kører forbi en ny midlertidig risikozone, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en farezone skal din enhed have en mobildataforbindelse.

Hvis en ny midlertidig risikozone rapporteres umiddelbart før eller efter en eksisterende risiko- eller farezone, vil den nye zone blive føjet til den eksisterende zone.

Hvis et tilstrækkeligt antal Farezoner-brugere rapporterer en ny risikozone, bliver denne zone muligvis til en farezone, som er tilgængelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikozone på to måder:

Brug hurtigmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter risikozone** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Brug hovedmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Rapporter risikozone**.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner

Farezoners og risikozoners positioner kan blive ændret jævnligt. Nye zoner kan blive oprettet uden varsel.

Ved [tilslutning til TomTom-tjenester](#) modtages alle zoneopdateringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer - de sendes automatisk til din navigationsapp.

Mine steder

Om Mine steder


Mine steder gør det nemt at vælge en position uden at skulle søge efter positionen hver gang. Du kan bruge Mine steder til at oprette en samling nyttige adresser.

Følgende elementer findes altid i Mine steder:

- **Hjem** - Hjemmeadressen kan være din hjemmeadresse eller et sted, du ofte besøger, f.eks. dit kontor. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Seneste destinationer** - Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over positioner, du har brugt som destinationer for nylig. Disse omfatter også dine stop.

Du kan tilføje en position til Mine steder direkte i [Mine steder](#) ved at [vælge en position](#) på kortet eller ved at [søge efter en position](#) eller ved at markere en position.

Din hjemmeadresse, markerede positioner og de positioner, du har tilføjet, vises på en liste i Mine steder og vises med en markør på [kortet](#).

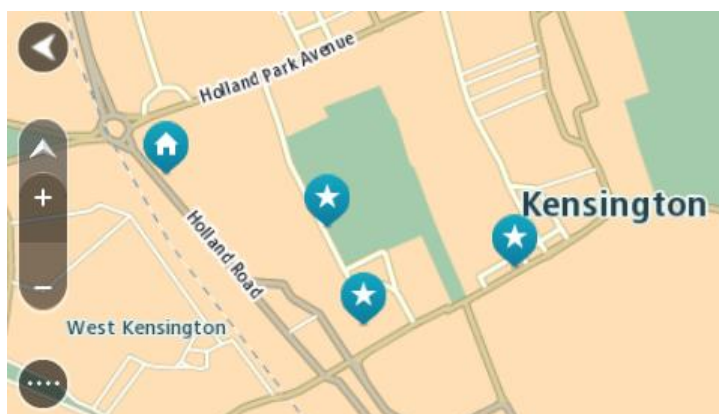

Sådan indstiller du din hjemmeadresse

Du kan angive din hjemmeadresse på følgende måder:

Indstil din hjemmeadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Hjem**.
3. Brug én af følgende metoder til at vælge en hjemmeadresse:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for hjemmeadresse.



- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemmeadresse. Vælg **Angiv hjemmeadresse**.

Indstil din hjemmeadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din hjemmeadresse.
2. Vælg positionen ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.
En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.
1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem".

Bemærk: "Hjem" skal starte med stort H.


3. Vælg **Tilføj**.
Din hjemmeadresse vises på kortet.

Sådan ændrer du din hjemmeadresse

Du kan ændre din hjemmeadresse på følgende måder:

Ændring af hjemmeadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Hjem**.
Din hjemmeadresse vises på kortet med en genvejsmenu.

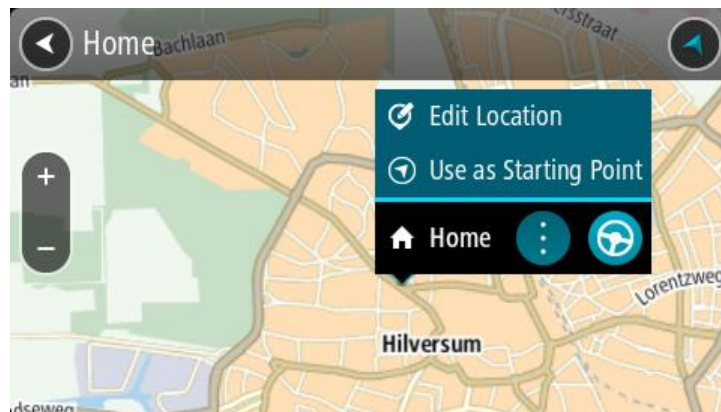

3. Vælg **Rediger position**.
4. Brug én af følgende metoder til at vælge en ny hjemmeadresse:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for hjemmeadresse.
 - Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemmeadresse. Vælg **Angiv hjemmeadresse**.

Sådan ændrer du din hjemmeadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din hjemmeadresse.
2. Vælg positionen ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.
En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.
1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem".

Bemærk: "Hjem" skal starte med stort H.

3. Vælg **Tilføj**.
Din hjemmeadresse er blevet ændret til den nye position.

Sådan tilføjer du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj et nyt sted**.
3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.
 - Søg efter en position. Vælg **Vis på kort**, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.




Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
5. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position fra kortet til Mine steder

1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.
2. Tryk vedvarende for at vælge positionen.

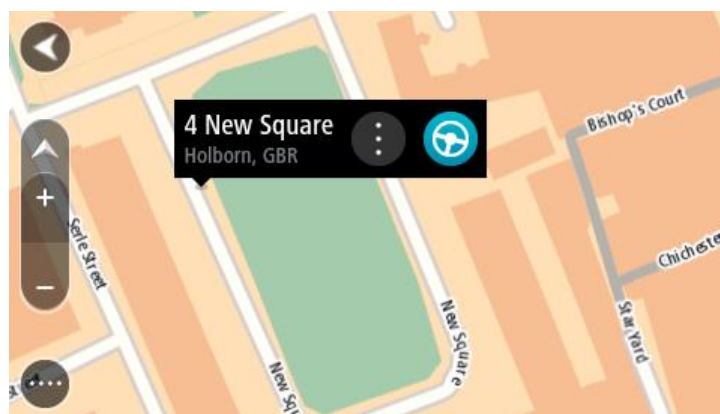

3. Vælg genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.

Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.
Den tilføjede position vises med en markør på [kortet](#).

Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning

1. Vælg **Søg** i hovedmenuen.
2. Søg efter en position.
3. Vælg positionen, og vælg derefter **Vis på kort**.
4. Når Kortvisning viser positionen, skal du vælge genvejsmenuknappen.



5. Vælg **Tilføj til Mine steder**.
Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.
6. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
7. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen **Mine steder**.

Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Seneste destinationer**.
3. Vælg **Rediger liste**.
4. Vælg de destinationer, du vil slette.
5. Vælg **Slet**.

Sådan sletter du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de positioner, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Indstillinger

Mit køretøj

Bemærk: Ruteplanlægning for en bestemt type køretøj er kun tilgængelig, når kort til lastbil er installeret. Hvis der ikke er installeret et kort til lastbil, planlægges der i stedet en bilrute.

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Mit køretøj**.



På denne skærm kan du [indstille køretøjstype og mål](#).

Ruter, der planlægges af din enhed, undgår restriktioner for køretøjstypen og tager højde for køretøjets specifikationer.

- **Køretøjstype**

Vælg denne indstilling for at vælge din køretøjstype. Når du vælger dit køretøj, vises følgende oplysninger om dit køretøj:

- **Længde/bredde/højde**
- **Vægt/maks. akseltryk**
- **Maksimumhastighed**

For køretøjstyperne Bil, Taxi, Varevogn og Andet er mål, vægt og maksimumhastighed indstillet til nul. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du vælge den og indtaste en værdi, der gælder specifikt for dit køretøj. Du kan også markere en indstilling som nul (0), så den ikke bliver brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

For køretøjstyperne Bus og Lastbil vises der forudindstillede værdier for mål, vægt og maksimumhastighed. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du vælge den og indtaste en værdi, der gælder specifikt for dit køretøj.

Vigtigt: Indstillinger, der er sat til nul (0), vil ikke blive brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

- **Farligt gods**

Hvis dit køretøj er en Lastbil. og du transporterer farligt gods, skal du vælge typen af farligt gods.

Udseende

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Skift til nattefarver, når det er mørkt**
Vælg denne indstilling, hvis enheden automatisk skal skifte til nattefarver, når det bliver mørkt.
- **Vis forhåndsvisninger af motorvejsafkørsler**

Vælg denne indstilling for at kontrollere forhåndsvisningen på fuld skærm, når du nærmer dig motorvejsafkørsler.

- **Skift kortvisning**

Automatisk skift af visning er aktiveret som standard. Dette betyder f.eks., at enheden viser Kortvisning, når en alternativ rute bliver foreslået, samt i adskillige andre situationer. Desuden viser enheden f.eks. Vejledningsvisning, når du begynder at køre, og når du begynder at accelerere. Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere automatisk skift mellem vejlednings- og kortvisning.

- **Vis aktuel tid**

Vælg denne indstilling for at vise den aktuelle tid i vejledningsvisningen. Når den er valgt, vises den aktuelle tid i bunden af [rutebjælken](#).

- **Vejledningsvisning**

Vælg denne indstilling for at vælge mellem 3D- eller 2D-versionen af Vejledningsvisning. Både 2D- og 3D-vejledningsvisningen flytter sig i den retning, du kører.

Temafarve

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Skift tema** for at ændre den accentfarve, der bruges i menuen, knapper og ikoner på navigationsenheden.

Størrelse på tekst og knapper

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Størrelse på tekst og knapper** for at ændre størrelsen på den tekst og de knapper, du ser på skærmen.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, hvor skærmen er 6"/15 cm eller større.

Træk i skyderen for at ændre størrelsen på tekst og knapper til lille, mellemstor eller stor, og vælg derefter **Anvend denne ændring**. Din enhed genstarter og anvender ændringen.

Lysstyrke

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Lysstyrke** for at ændre følgende indstillinger:

- **Lysstyrke for dag**

Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om dagen.

- **Lysstyrke for nat**

Flyt skyderen for at justere skærmens lysstyrkeniveau om natten.

Panel med ankomstoplysninger

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



Vælg **Ankomstoplysninger** for at ændre følgende indstillinger:

- **Vis resterende afstand**
Vælg denne indstilling for at få vist den resterende rejseafstand i panelet med ankomstoplysninger under navigationen.
- **Vis resterende tid**
Vælg denne indstilling for at få vist den resterende rejsetid i panelet med ankomstoplysninger under navigationen.
- **Skift automatisk mellem afstand og tid**
Vælg denne indstilling for at kontrollere det automatiske skift mellem resterende afstand og resterende tid i panelet med ankomstoplysninger.
- **Vis ankomstoplysninger for**
Brug denne indstilling til at kontrollere, om du vil se oplysninger om destinationen eller det næste stop i panelet med ankomstoplysninger.

Tip: For at finde placeringen af de forskellige paneler i Vejlednings- eller Kortvisning skal du se Hvad er der på skærmen.

Ruteoplysninger

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.




Vælg **Ruteinformation** for at ændre indstillinger for rutebjælken.

- **Vis bred rutebjælke hvis det er muligt**
Den brede rutebjælke vises ikke som standard. Du kan vælge denne indstilling for at aktivere den brede rutebjælke i [vejledningsvisning](#).

Bemærk: Den brede rutebjælke kan kun vises, hvis skærmen er bred nok.

Du kan se flere oplysninger om din rute, når den brede rutebjælke vises. Du kan f.eks. se tiden og afstanden til trafikkkøer og meget andet.

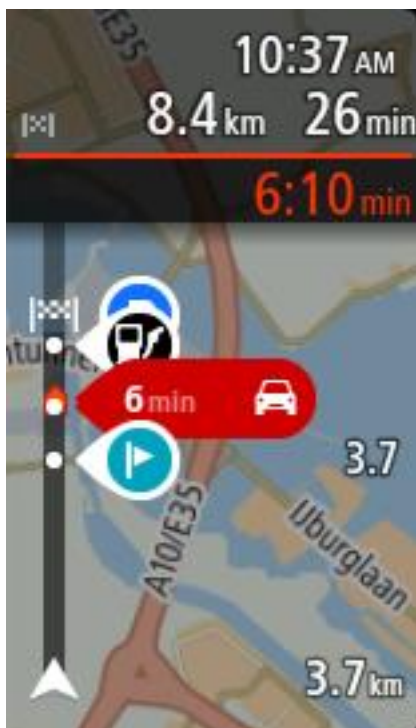

Du kan også vælge at se følgende på rutebjælken:

- **Parkering**
Vælg denne indstilling for at se parkeringspladser og parkering.
- **Tankstationer**
Vælg denne indstilling for at se tankstationer på din rute.
- **Stop**
Vælg denne indstilling for at se stop på din rute.
- **Rastepladser**
Vælg denne indstilling for at se rastepladser på din rute.

Stemmer

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Stemmer**.



Sådan vælger du en stemme

Vælg **Vælg en stemme** for at skifte den stemme, som oplæser retningsangivelser og andre instruktioner på ruten.

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af stemmer. Der er computerstemmer, som kan læse gadenavne og andre oplysninger direkte fra kortet, og der er optagede stemmer, som er indtalt af skuespillere.

Bemærk: Computerstemmer findes ikke på alle sprog.

Hvis du har brug for en computerstemme, og dit sprog ikke er tilgængeligt, bliver du bedt om at vælge fra en liste over computerstemmer, der er til rådighed i det land, du er i.

Instruktionsindstillinger

- **Læs tidlige instruktioner højt**

Hvis du aktiverer denne indstilling, hører du muligvis tidlige instruktioner som f.eks. "Efter 2 km, tag den højre afkørsel" eller "Længere fremme, drej til venstre".

Tip: Når du vælger en optaget stemme, får du kun vist denne indstilling, da optagede stemmer ikke kan læse vejnumre, vejskilte osv. højt.

- **Læs vejnumre højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om vejnumre skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ind på A100", når vejnumre læses højt.

- **Læs oplysninger om vejskilte højt**

- Brug denne indstilling til at kontrollere, om oplysninger om vejskilte skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. F.eks. "Drej til venstre ind på A302 Bridge Street mod Islington."

- **Læs gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ad Graham Road mod Hackney."

- **Læs udenlandske gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at styre, om udenlandske gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne, f.eks. "Drej til højre ad Champs Élysées". En engelsk computerstemme kan f.eks. læse og udtale franske gadenavne, men udtalen er ikke altid helt korrekt.

Kort

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Kort**.



Sådan ændres kortet

Vælg det kort, du vil bruge.

Ruteplanlægning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Ruteplanlægning**.



Når en hurtigere rute er tilgængelig

Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører, kan TomTom Traffic omlægge ruten, så du kører ad den hurtigste rute. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tag altid den hurtigste rute**
- **Spørg mig, så jeg kan vælge**
- **Spørg mig ikke**

Planlæg altid denne type rute

De rutetyper, du kan vælge mellem, er som følger:

- **Hurtigste rute** - den rute, der tager kortest tid.
- **Korteste rute** - den korteste afstand mellem de angivne positioner. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute, specielt ikke hvis den går gennem en by.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute til din rejse.
- **Undgå motorveje** - denne type rute undgår alle motorveje.
- **Vandrerute** - en rute, der kan klares til fods.
- **Cykelrute** - en rute, der kan klares på cykel.

Undgå på alle ruter

Du kan vælge at undgå færger og biltog, betalingsveje, samkørselsspor og ikke-asfalterede veje. Indstil, hvordan din TomTom skal håndtere hver af disse vejegenskaber, når enheden beregner en rute.

Samkørselsspor er nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Lyde og advarsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



På denne skærm kan du ændre indstillingerne for lyde og advarsler:

Advarselstype

Advarselstype

Du kan vælge, hvilken advarselstype du vil høre, mens du kører:

- **Oplæste advarsler**
Talte advarsler og advarselslyde.
- **Advarselslyde**
Kun advarselslyde.
- **Ingen**
Der afgives ingen advarselslyde.

Advarsler om fotofælder

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



Vælg **Advarsler om fotofælder**. Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder og sikkerhedstrusler. Du kan ændre indstillingerne for, hvor lang tid før du vil advares, og om du vil advares, aldrig vil advares eller kun advares, når du kører for hurtigt.

Sikkerhedsadvarsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



Vælg **Sikkerhedsadvarsler**. Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer farezoner og sikkerhedsstrusler. Du kan ændre indstillingerne for, hvor lang tid før du vil advares, og om du vil advares, aldrig vil advares eller kun advares, når du kører for hurtigt.

- **Farlige zoner**
Denne advarselstype gives kun i Frankrig, hvor du kun advares om [farezoner](#).
- **Særligt farlige steder**
Denne advarselstype gives på et sted, hvor der historisk set har været mange færdselsuheld.
- **Risikozoner**
- Denne advarselstype gives kun i Frankrig, hvor du kun advares om [farezoner](#).
- **Trafikpropper**
Advarsler om trafikpropper på rutebjælken er en del af [TomTom Traffic](#). Du kan vælge, at du aldrig vil advares, eller om du vil advares, når du nærmer dig en trafikprop med for høj hastighed.
- **Ved fartoverskridelser**
Du får denne advarsel i samme øjeblik, du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 5 km/t. Fartpanelet bliver også rødt i vejledningsvisning, når du kører for hurtigt.

Enheder

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Sprog og enheder**.



På denne skærm kan du ændre følgende indstillinger:

- **Afstand**
Vælg denne indstilling for at vælge de enheder, der skal bruges på din enhed til funktioner som f.eks. ruteplanlægning. Hvis enhederne skal indstilles af GPS, skal du vælge **Automatisk**.

Sprog

Det sprog, der anvendes i TomTom Bridge, anvendes også i de apps, der er installeret på enheden. Det sprog, der f.eks. bruges i knapper og menuer i navigationsappen, er det samme som det sprog, du valgte i enhedsindstillingerne.

Du kan ændre enhedssproget i **Sprog og input** i appen Indstillinger for TomTom Bridge.

Hvis du ændrer enhedssproget, er det ikke sikkert, at den stemme, der bruges til talte instruktioner og andre ruteinstruktioner i navigationsappen, er kompatibel med det nye enhedssprog. Gå til [Stemmer](#) i menuen Indstillinger, og download en kompatibel stemme.

Vigtigt: Nogle stemmer er store filer, som det kan tage lang tid at downloade. For at undgå høje datagebyrer anbefaler vi, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse til at downloade stemmer.

Sådan får du hjælp

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Rundvisning**

Vælg denne mulighed for at få en kort vejledning til, hvordan du bruger navigationsenheden.

- **Om**

Dette er ikke en indstilling, men en oplysningsskærm, der viser oplysninger om din TomTom Bridge. Du bliver muligvis bedt om at gå til denne skærm under et opkald til TomToms kundesupport, eller du skal muligvis indtaste oplysninger fra denne skærm, når du bruger TomTom-butikken.

Appen Eksternt kamera

Sådan bruger du appen Eksternt kamera


Dette afsnit forklarer, hvordan man bruger appen Eksternt Kamera.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom Bridge og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom Bridge, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Appen viser dig live-billeder fra det eksterne kamera, der er installeret i køretøjet.

Bemærk: Der aktiveres som regel et bakkamera, når du sætter køretøjet i bakgear. Andre eksterne kameraer kan tændes ved hjælp af en kontakt på køretøjets instrumentbræt. Appen virker ikke, hvis den ikke modtager signal fra kameraet.

Tryk på knappen **Eksternt kamera** for at starte appen. Billedet fra kameraet vises automatisk.

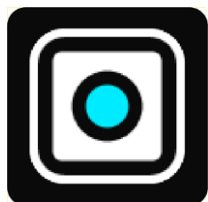

På nogle enheder vises kamerabilledet i en widget på startskærmen. Vælg denne widget for at vise kamerabilledet i fuld skærm.

TomTom Musik-appen

Sådan bruger du TomTom Musik-appen

Dette afsnit forklarer, hvordan man bruger TomTom Musik-appen.

Vigtigt: Der henvises til den relevante brugerdokumentation for andre enhedsindstillinger for og betjening af TomTom Bridge samt for instruktioner om andre apps på enheden.

Brug Musik-appen til at vælge og afspille musik [fra enhedens interne hukommelse](#) eller på [hukommelseskortet](#), du har sat i TomTom Bridge.

Tryk på knappen **Musik** for at starte appen.



Appen finder automatisk din musik på enheden og hukommelseskortet. Numrene afspilles i tilfældig rækkefølge. Du kan vælge et musiknummer ved hjælp af knapperne Næste og Forrige. Vælg afspilningsknappen for at afspille et nummer.

Albumbilledet vises, hvis det er tilgængeligt.

Musikken fortsætter med at spille, selv om du bruger andre apps. Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen på [systemlinjen](#).

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellitbaserede systemer, der giver oplysninger om position og tid over hele verden. GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. Det kan påvirke enhedens drift, hvis der sker ændringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af eller de miljømæssige forhold for GPS eller GLONASS. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS.



Sikkerhedsmeddelelser

Anvendes med forsigtighed

Hvis du anvender TomTom-produkter under kørslen, skal du køre ansvarligt og udvise god dømmekraft.

Formålet med enheden er at bistå dig med kørslen, og ikke at være en erstatning for sikker og opmærksom kørsel. Du skal altid overholde opsatte vejskilte og gældende lovgivning. Uopmærksom kørsel kan være meget farligt. Enheden må ikke betjenes på en måde, der fjerner førerens opmærksomhed fra vejen på en farlig måde. TomTom anbefaler, at du bruger de håndfri systemer, hvor dette er muligt, og kører ind til siden og stopper fuldstændigt et sikkert sted, når du betjener enheden.

Note til blokvogne/erhvervskøretøjer

Dette produkt er beregnet til brug i passagerbiler, og viser muligvis ikke de ruter, der er relevante for blokvogne og erhvervskøretøjer. Hvis du betjener en blokvogn eller et erhvervskøretøj, bedes du gå til tomtom.com for at finde et relevant produkt med kort, der indeholder højde- og længdebe- grænsninger.

Fly og hospitaler

Brug af anordninger forsynet med antenne er forbudt i de fleste fly, på mange hospitaler og mange andre steder. Denne enhed må ikke bruges i disse miljøer.

Sikkerhedsmeddelelser

Læs og bemærk følgende vigtige sikkerhedsvejledning:

- Tjek dæktrykket regelmæssigt.
- Udfør regelmæssig service på dit køretøj.
- Medicin kan påvirke din evne til at køre.
- Brug altid sikkerhedsseler, hvis de er til rådighed.
- Kør aldrig alkoholpåvirket.
- De fleste ulykker sker under 5 km fra hjemmet.
- Overhold færdselsreglerne.
- Brug altid blinklyset.
- Hold en pause på mindst 10 minutter for hver 2 timers kørsel.

- Behold sikkerhedsselen på.
- Hold sikker afstand til køretøjet foran.
- Før du sætter dig op på en motorcykel, skal du tage din styrthjelm på og montere den korrekt.
- Når du kører på motorcykel, skal du være iført beskyttelsestøj og udstyr.
- Når du kører på motorcykel, skal du være ekstra opmærksom og altid køre defensivt.

Klassificering: DC 5 V, 2,0 A

Sådan bruger TomTom dine oplysninger

Informationer om brug af personlige oplysninger kan findes på tomtom.com/privacy.

Batteri

Dette produkt anvender et litium-ion-batteri.


Brug det ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Produktet må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder i en mikroovn eller en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 60° C. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at forlænge batteriets levetid anbefales det, at fjerne produktet fra din bil, når du ikke kører, og opbevare det på et køligt og tørt sted. Der sker ingen opladning ved lave (under 0 °C) og ved høje (over 60 °C) temperaturer.

Temperaturer: Standardbetjening: 0 °C - 60 °C. Kortvarig opbevaring: -20 °C - 45 °C. Langvarig opbevaring: -20 °C - 35 °C.

Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type.

Forsøg aldrig selv at fjerne batteriet; det må ikke udskiftes af brugeren. Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.

BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG FORSVARLIG VIS I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET. BRUG KUN DIN TOMTOM-ENHED MED DET MEDFØLGENDE JÆVNSTRØMSKABEL (BILOPLADER/BATTERIKABEL), NETADAPTER (HJEMMEOPLADER) ELLER I EN GODKENDT HOLDER, ELLER BRUG DET MEDFØLGENDE USB-KABEL TIL AT SLUTTE ENHEDEN TIL EN COMPUTER VED BATTERIOPLADNING.

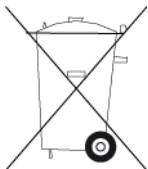

Hvis din enhed kræver en oplader, skal den medfølgende oplader anvendes. Hvis du har brug for en anden oplader, kan du læse mere om godkendte opladere på tomtom.com.

Den angivne batterilevetid er den maksimale levetid. Den maksimale batterilevetid kan kun opnås under ganske bestemte atmosfæriske forhold. Den anslåede batterilevetid er baseret på en gennemsnitlig brugsprofil.

Du kan finde tip om at forlænge batteriets levetid i disse ofte stillede spørgsmål: tomtom.com/batterytips.

CE-mærkning

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne om CE-mærkning, når det anvendes i områder med beboelse, erhverv, trafik og let industri. Det opfylder alle relevante krav i den gældende EU-lovgivning.

Enheder med GPRS-modul er mærket med:

CE0168

Modelnumre: 4FI70

Enheder uden GPRS-modul er mærket med:

CE

Modelnumre: 4FI72, 4FI73

R&TTE-direktiv

TomTom erklærer herved, at TomToms produkter og tilbehør er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets EU-direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen findes her: tomtom.com/legal.

WEEE-direktiv

WEEE-symbolet på produktet eller på emballagen betyder, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må dette elektriske produkt ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges. Når du gør dette, er du med til at skåne miljøet.



Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakeren.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

Tilsluttede netværk

Enheder, der sælges i EU og indeholder et GSM-modul, er beregnet til at kunne oprette forbindelse til følgende netværk:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate)

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højest certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

Eksponeringsgrænser

Denne enhed er i overensstemmelse med de grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et miljø uden kontrol. For at undgå risiko for, at grænserne for eksponering for radiobølgestråling overskrides, skal antennen være placeret mindst 20 cm fra personer under normal brug.

Regulatory Compliance Mark (RMS)



Dette produkt er påført RMS-mærket for at angive, at det overholder de relevante australske bestemmelser.

Bemærkning for New Zealand

Dette produkt er påført R-NZ for at vise, at det overholder de relevante bestemmelser i New Zealand.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Kontakt kundeservice

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Kontakt kundeservice

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for uventede skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument indeholder oplysninger, som er beskyttet af copyright. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres eller gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra TomTom N.V.

Modelnavne

4FI70, 4FI72, 4FI73

Ophavsretslige bemærkninger

© 2014 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber. Du kan se den begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftaler, som gælder for dette produkt, på tomtom.com/legal.

© 2014 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er varemærkebeskyttet og underlagt copyright-beskyttelse og/eller databaseretlig beskyttelse og/eller andre immaterielle rettigheder tilhørende TomTom eller TomToms leverandører. Brugen af dette materiale er underlagt vilkårene i en licensaftale. Enhver uautoriseret kopiering eller videregivelse af dette materiale vil resultere i strafferetlig og civil retsforfølgelse.

Landsopmåling © Crown Copyright Licence number 100026920.

Datakilde © 2014 TomTom

Alle rettigheder forbeholdes.

Datakilde

Whereis®-kortdata er © 2014 Telstra® Corporation Limited og dets licenstagere, Whereis® er et registreret varemærke tilhørende Telstra® Corporation Limited, som anvendes under licens.

Datakilde

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

Software til eliminering af akustisk ekko fra SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte dit lokale TomTom kundesupportcenter via tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

Linotype, Frutiger og Univers er varemærker tilhørende Linotype GmbH. De er registrerede i USA's patent- og varemærkekontor og kan være registrerede i visse andre retskredse.

MHei er et varemærke tilhørende The Monotype Corporation og kan være registreret i visse retskredse.