

TomTom

Οδηγός αναφοράς

Περιεχόμενα

Καλώς ήλθατε στην πλοήγηση με την TomTom	8
Περιεχόμενα συσκευασίας	9
Περιεχόμενα συσκευασίας	9
Διαβάστε πρώτα αυτό	10
Τοποθέτηση της συσκευής	10
Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	11
Διαμόρφωση	11
Λήψη GPS	11
Υποδοχή κάρτας μνήμης micro-SD	11
Πληροφορίες για το MyDrive	12
Ρύθμιση του MyDrive	12
Ρυθμίσεις ασφαλείας	13
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία	13
Φόρτιση της συσκευής σας	13
Κοινοποίηση πληροφοριών με την TomTom	13
Ειδοποίηση για την ασφάλεια	14
Φροντίδα της συσκευής πλοήγησης	14
Λήψη βοήθειας σχετικά με τη χρήση της συσκευής πλοήγησης	14
Σχεδιασμός διαδρομής	15
Σχεδιασμός διαδρομής	15
Σύνοψη διαδρομής	17
Σύνοψη LIVE	18
Εναλλακτικές διαδρομές	19
Επιλογή τύπου διαδρομής	19
Συχνοί προορισμοί	21
Εμφάνιση των συχνών προορισμών μου	21
Χρήση ωρών άφιξης	21
Επιλογές μενού Πλοήγησης	22
Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων	23
Εμφάνιση πληροφοριών διαδρομής	24
Φωνητικός έλεγχος	26
Φωνητικός έλεγχος - Πλοήγηση σε	27
Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο	27
Χρήση φωνητικού ελέγχου	27
Φωνητικός σχεδιασμός διαδρομής	28
Φωνητικός έλεγχος - Οδήγηση προς	31
Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο	31

Χρήση φωνητικού ελέγχου	31
Φωνητικός σχεδιασμός διαδρομής	32
Φωνητική καταχώρηση διευθύνσεων	34
Η Προβολή οδήγησης	36
Σχετικά με την Προβολή οδήγησης.....	36
Η Προβολή οδήγησης	36
Σύμβολα στην Προβολή οδήγησης	37
Σχετικά με τις ρυθμίσεις επανασχεδιασμού	38
Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας	39
Σχετικά με την καθοδήγηση επιλογής λωρίδας.....	39
Χρήση της καθοδήγησης επιλογής λωρίδας	39
Αλλαγή διαδρομής	41
Αλλαγές στη διαδρομή σας	41
Μενού "Αλλαγή διαδρομής".....	41
Σχετικά με τα σημεία διαδρομής	42
Προσθήκη του πρώτου σημείου στη διαδρομή σας.....	43
Προσθήκη επιπλέον σημείων στη διαδρομή σας	43
Αλλαγή της σειράς σημείων διαδρομής.....	44
Διαγραφή σημείου διαδρομής.....	44
Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης για ένα σημείο διαδρομής	45
Εκ νέου ενεργοποίηση ενός σημείου διαδρομής	45
Προβολή χάρτη	46
Σχετικά με την προβολή του χάρτη.....	46
Προβολή χάρτη	46
Επιλογές	47
Μενού κέρσρα	48
Διορθώσεις χάρτη	50
Πληροφορίες για την υπηρεσία Map Share	50
Διόρθωση σφάλματος χάρτη	50
Τύποι διορθώσεων σε χάρτες	50
Ήχοι και Φωνές	55
Πληροφορίες σχετικά με τους ήχους και τις φωνές	55
Σχετικά με τις φωνές υπολογιστή.....	55
Επιλογή φωνής	55
Αλλαγή της έντασης του ήχου.....	55
Αυτόματος έλεγχος έντασης ήχου	56

Ρυθμίσεις

57

Σχετικά με τις ρυθμίσεις	57
Ρυθμίσεις 2D/3D	57
Ρυθμίσεις για προχωρημένους	57
Εξοικονόμηση μπαταρίας	58
Φωτεινότητα	58
Σύμβολο αυτοκινήτου	59
Ρολόι	59
Συνδέσεις	59
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth	59
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης	59
Αγαπημένα	60
Κατάσταση GPS	60
Θέση αναφοράς	61
Πληκτρολόγιο	61
Γλώσσα	61
Δημιουργία του δικού σας μενού	61
Διαχείριση POI	61
Χρώματα χάρτη	62
Διορθώσεις χάρτη	62
Εγώ και η συσκευή μου	62
Λογαριασμός MyTomTom	63
Δίκτυο	63
Χρήση για αριστερόχειρες / Χρήση για δεξιόχειρες	63
Τηλέφωνα	63
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	63
Σχεδιασμός διαδρομής	64
Ρυθμίσεις ασφαλείας	64
Εμφάνιση POI στο χάρτη	64
Ηχείο	65
Εκκίνηση	65
Γραμμή κατάστασης	65
Αλλαγή χάρτη	65
Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης / Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης	66
Μονάδες	66
Χρήση χρωμάτων νύχτας / Χρήση χρωμάτων ημέρας	66
Οχήματα και διαδρομές	67
Φωνές	67
Φωνητικός έλεγχος	68
Ένταση ήχου	68

Σημεία ενδιαφέροντος

69

Πληροφορίες για τα Σημεία ενδιαφέροντος	69
Δημιουργία POI	69
Χρήση POI για το σχεδιασμό διαδρομής	71
Προβολή POI στο χάρτη	72
Κλήση POI	72
Ρύθμιση προειδοποιήσεων για POI	73
Διαχείριση POI	73

Βοήθεια	75
Σχετικά με τη λήψη βοήθειας	75
Χρήση της Βοήθειας για κλήση τοπικής υπηρεσίας	75
Επιλογές του μενού Βοήθεια	75
Κλήση ανοικτής ακρόασης	77
Σχετικά με τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης	77
Σύνδεση με το τηλέφωνό σας	77
Τηλεφωνικές κλήσεις	77
Εισερχόμενη κλήση	78
Αυτόματη απάντηση	78
Σύνδεση περισσότερων τηλεφώνων στη συσκευή σας	78
Μενού κινητού τηλεφώνου	78
Αγαπημένα	80
Πληροφορίες για τα Αγαπημένα	80
Δημιουργία Αγαπημένου	80
Χρήση Αγαπημένου	82
Αλλαγή ονόματος Αγαπημένου	82
Διαγραφή Αγαπημένου	82
Υπηρεσίες	84
Σχετικά με τις Υπηρεσίες LIVE	84
Ειδοποίηση για την ασφάλεια	84
Συνδρομές στις Υπηρεσίες LIVE	84
Σχετικά με το TomTom Traffic	85
Σχετικά με τη λειτουργία "Αναζήτηση και μετάβαση"	85
Σχετικά με την κοινοποίηση του προορισμού σας	86
Πληροφορίες για την Τοπική αναζήτηση	86
Χρήση τοπικής αναζήτησης	86
Σχετικά με την υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας"	87
Άλλες υπηρεσίες	87
Αναζήτηση και μετάβαση	88
Σχετικά με τη λειτουργία "Αναζήτηση και μετάβαση"	88
Εύρεση POI με τη λειτουργία "Αναζήτηση και Μετάβαση"	88
Κοινοποίηση προορισμού μέσω Twitter	90
Κοινοποίηση προορισμού και ώρας άφιξης	90
Κοινοποίηση παρουσίας σε έναν προορισμό	91
Κίνηση	92
Σχετικά με τις πληροφορίες κίνησης	92
Σχετικά με το TomTom Traffic	92

Ειδοποίηση για την ασφάλεια.....	92
Χρήση πληροφοριών κίνησης	93
Ακολουθώντας την ταχύτερη διαδρομή.....	93
Ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων	94
Ευκολότερη μετάβαση στην εργασία σας	94
Λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με κάποιο περιστατικό	95
Έλεγχος των περιστατικών κυκλοφορίας στην περιοχή σας.....	96
Αλλαγή ρυθμίσεων κίνησης.....	97
Περιστατικά κυκλοφορίας.....	97
Το μενού Κίνησης.....	99

Κάμερες ταχύτητας 100

Σχετικά με την υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας"	100
Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας.....	100
Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης.....	100
Σύμβολα καμερών ταχύτητας.....	101
Ενημέρωση των θέσεων ειδοποίησης.....	103
Κουμπί αναφοράς.....	103
Αναφορά θέσης νέας κάμερας ταχύτητας εν κινήσει	103
Αναφορά θέσης νέας κάμερας ταχύτητας ενώ βρίσκεστε θέση αναφοράς	104
Αναφορά λανθασμένων ειδοποιήσεων για κάμερες	104
Τύποι καμερών ταχύτητας που μπορείτε να αναφέρετε	104
Προειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου μέσης ταχύτητας	105
Μενού "Κάμερες ταχύτητας"	105

Ζώνες κινδύνου 107

Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου.....	107
Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου	107
Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης.....	107
Σύμβολα για ζώνες κινδύνου.....	108
Κουμπί αναφοράς.....	108
Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου ενώ βρίσκεστε εν κινήσει	108
Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου από τη θέση αναφοράς	108
Μενού "Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια"	109

Καιρός 110

Σχετικά με τον Καιρό.....	110
Αίτημα δελτίου καιρού	110
Τύποι θέσεων	110

Προϊόντα TomTom για τροχόσπιτο 113

Σχετικά με τα προϊόντα TomTom για τροχόσπιτο	113
Τύποι οχημάτων	113
Ρύθμιση οχήματος.....	114
Επιλογή χάρτη για τροχόσπιτα	115
Επιλογή τύπου οχήματος	115
Εμφάνιση του κουμπιού τύπου οχήματος στο γρήγορο μενού.....	116

MyDrive	117
Πληροφορίες για το MyDrive	117
Πληροφορίες για το MyDrive Connect	117
Λογαριασμός MyTomTom.....	117
Ρύθμιση του MyDrive	117
Παράρτημα	119
Σημειώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα	123

Καλώς ήλθατε στην πλοήγηση με την TomTom

Αυτός ο οδηγός αναφοράς επεξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με την καινούργια σας συσκευή πλοήγησης TomTom.

Για μια γρήγορη ανάγνωση των απαραίτητων πληροφοριών, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο [Διαβάστε πρώτα αυτό](#). Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για την εγκατάσταση, την ενεργοποίηση, τη ρύθμιση και την ενημέρωση μέσω του MyDrive.

Στη συνέχεια, για να μάθετε για το σχεδιασμό διαδρομής, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες στο κεφάλαιο [Σχεδιασμός διαδρομής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με όσα βλέπετε στην ίδια τη συσκευή, επισκεφθείτε ανατρέξτε στα εξής:

- [Η Προβολή οδήγησης](#)
- [Προβολή χάρτη](#)
- [Κίνηση](#)
- [Κάμερες ταχύτητας](#)

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δείτε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) στη διεύθυνση tomtom.com/support. Επιλέξτε μοντέλο προϊόντος από τη λίστα ή εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση αυτών των πληροφοριών και, το σημαντικότερο, τη χρήση της καινούργιας σας συσκευής πλοήγησης!


Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή πλοήγησης TomTom με αποσπώμενη ή ενσωματωμένη βάση



- Καλώδιο USB

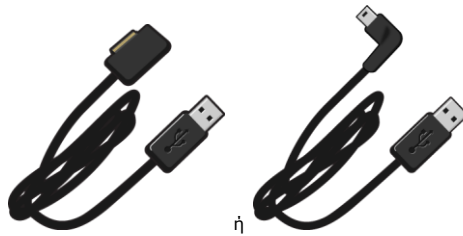

- Φορτιστής αυτοκινήτου USB



- Δίσκοι τοποθέτησης στο ταμπλό. Οι δίσκοι περιλαμβάνονται σε ορισμένα προϊόντα, ενώ παρέχονται ως προαιρετικά αξεσουάρ για άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/accessories.



- Φυλλάδιο εγκατάστασης

Διαβάστε πρώτα αυτό

Τοποθέτηση της συσκευής

Σκεφτείτε προσεκτικά σε ποιο σημείο του αυτοκινήτου θα τοποθετήσετε τη συσκευή πλοήγησης TomTom. Η συσκευή πλοήγησης δεν πρέπει να καλύπτει ή να παρεμποδίζει οτιδήποτε από τα παρακάτω:

- Την ορατότητά σας προς το δρόμο
- Οποιοδήποτε χειριστήριο του αυτοκινήτου
- Οποιονδήποτε από τους καθρέπτες
- Τους υπάρχοντες αερόσακους

Όταν η συσκευή πλοήγησης είναι τοποθετημένη στο αυτοκίνητο, πρέπει να μπορείτε να την φτάσετε εύκολα, χωρίς να σκύψετε ή να τεντωθείτε. Μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή στο παρμπρίζ ή να χρησιμοποιήσετε ένα δίσκο τοποθέτησης στο ταμπλό για να την στερεώσετε στο ταμπλό. Οι δίσκοι τοποθέτησης στο ταμπλό παρέχονται με ορισμένα προϊόντα και διατίθενται ως προαιρετικό εξάρτημα. Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν σε ποιο σημείο μπορείτε να στερεώσετε με ασφάλεια τη βάση.



Η TomTom παρέχει επίσης εναλλακτικές λύσεις τοποθέτησης της συσκευής πλοήγησης TomTom. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δίσκους τοποθέτησης στο ταμπλό και τις εναλλακτικές λύσεις τοποθέτησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/accessories.

Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

Για να τοποθετήσετε τη συσκευή TomTom στο αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιήστε τη βάση που παρέχεται με τη συσκευή. Μπορείτε να στερεώσετε τη συσκευή στο παρμπρίζ ή να χρησιμοποιήσετε ένα δίσκο τοποθέτησης στο ταμπλό για να στερεώσετε τη συσκευή στο ταμπλό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος. Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την [τοποθέτηση της συσκευής](#).

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε την καλύτερη θέση για να στερεώσετε τη συσκευή TomTom. Η θέση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία και επίπεδη.
2. Αν χρησιμοποιήσετε το δίσκο τοποθέτησης στο ταμπλό, καθαρίστε το ταμπλό και τοποθετήστε το δίσκο.
3. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η βεντούζα της βάσης όσο και το παρμπρίζ ή ο δίσκος είναι καθαρά και στεγνά.

4. Πιέστε με δύναμη τη βεντούζα στο παρμπρίζ ή το δίσκο.
5. Στη συνέχεια, περιστρέψτε δεξιόστροφα τη λαβή από καουτσούκ κοντά στο πέλμα της βάσης, μέχρι να ασφαλίσει καλά.
6. Αν η βάση δεν είναι ενσωματωμένη στη συσκευή, τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση, φροντίζοντας να ασφαλίσει στη θέση της.
7. Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου USB στην τροφοδοσία που υπάρχει στο ταμπλό.
8. Συνδέστε το καλώδιο USB στο φορτιστή του αυτοκινήτου και στη συσκευή.

Η συσκευή πλοήγησης έχει εγκατασταθεί. Το επόμενο βήμα είναι να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πλοήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί για έως και 15 δευτερόλεπτα.

Διαμόρφωση

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα, καθώς θα είναι η γλώσσα όλων των κειμένων της οθόνης.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για τη διαμόρφωση της συσκευής. Απαντήστε στις ερωτήσεις πατώντας στην οθόνη.

Λήψη GPS

Όταν εκκινείτε τη συσκευή πλοήγησης TomTom για πρώτη φορά, μπορεί να απαιτηθούν μερικά λεπτά μέχρι η συσκευή να προσδιορίσει τη θέση σας μέσω του συστήματος GPS και να εμφανίσει στο χάρτη το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Στο μέλλον, η θέση σας θα εντοπίζεται πολύ πιο γρήγορα, συνήθως μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Για να διασφαλίσετε την καλή λήψη σήματος GPS, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και να την διατηρείτε σε όρθια θέση. Τα μεγάλα αντικείμενα, όπως τα ψηλά κτήρια, παρεμποδίζουν ενίοτε τη λήψη. Επιπλέον, η λήψη σήματος GPS επηρεάζεται αν η συσκευή είναι τοποθετημένη οριζόντια σε μια επιφάνεια ή αν την κρατάτε σε οριζόντια θέση.

Υποδοχή κάρτας μνήμης micro-SD

Ορισμένοι τύποι συσκευών πλοήγησης TomTom διαθέτουν υποδοχή κάρτας micro-SD, η οποία βρίσκεται στο πλαϊνό ή στο κάτω μέρος της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εσοχή κάρτας μνήμης, συνδεθείτε στο MyDrive για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πλοήγησης διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Όταν η συσκευή είναι ενημερωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ως επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, για να προσθέσετε και άλλους χάρτες στη συσκευή. Για να αγοράσετε χάρτες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.audible.com.

Πληροφορίες για το MyDrive

Το MyDrive είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησης TomTom. Χρησιμοποιείτε το MyDrive για να λάβετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.

Συνδέεστε στο MyDrive από τη διαδικτυακή τοποθεσία της TomTom. Συνιστάται να συνδέεστε συχνά τη συσκευή πλοήγησης στο MyDrive, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.


Συμβουλή: Όταν συνδέετε τη συσκευή πλοήγησης στο MyDrive, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.

Ρύθμιση του MyDrive

Για να προετοιμάσετε τη χρήση του MyDrive για πρώτη φορά, κάντε τα εξής:

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.
2. Επιλέξτε **Έναρξη χρήσης**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη του MyDrive Connect**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

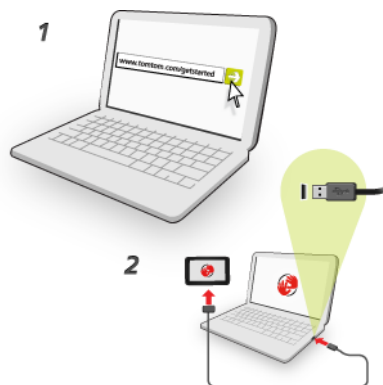

Σημείωση: Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB απευθείας σε θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή θύρα USB του πληκτρολογίου ή της οθόνης.

5. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, δημιουργείται ένας λογαριασμός MyTomTom και η συσκευή πλοήγησης συνδέεται στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive Connect από την περιοχή ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας σας.



Το MyDrive ξεκινά αυτόματα μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/mydrive σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Συμβουλή: Όταν συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησης στον υπολογιστή, το MyDrive Connect σας ενημερώνει εάν υπάρχουν ενημερώσεις για τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Συνιστούμε τη χρήση των ρυθμίσεων ασφαλείας για να κάνετε την οδήγησή σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.

Ορισμένες από τις επιλογές περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις ασφαλείας:

- Εμφάνιση μόνο βασικών κουμπιών μενού κατά την οδήγηση
- Εμφάνιση υπενθυμίσεων για την ασφάλεια
- Προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Εάν η συσκευή υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε να οδηγείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια χειριζόμενοι τη συσκευή πλοήγησης μέσω αυτής της λειτουργίας.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η συσκευή πλοήγησης TomTom μπορεί να μην εκκινείται σωστά ή να μην αποκρίνεται.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή στο φορτιστή του αυτοκινήτου. Η μπαταρία χρειάζεται έως και 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (On/Off) μέχρι να ακούσετε τον ήχο του τυμπάνου και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Φόρτιση της συσκευής σας

Η μπαταρία της συσκευής πλοήγησης TomTom φορτίζεται όταν συνδέετε τη συσκευή στο φορτιστή αυτοκινήτου ή στον υπολογιστή.

Σημαντικό: Πρέπει να συνδέσετε το βύσμα USB απευθείας σε θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή σε θύρα USB πληκτρολογίου ή οθόνης.

Κοινοποίηση πληροφοριών με την TomTom

Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης ή κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων, η συσκευή ζητάει την άδειά σας για να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή έως ότου τις ανακτήσουμε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες ανώνυμα, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες LIVE, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες της θέσης σας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τη ρύθμιση που αφορά την κοινοποίηση των πληροφοριών σας, κάνοντας τα εξής:

1. Στο Κύριο μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις**.

2. Πατήστε **Εγώ και η συσκευή μου**.
3. Πατήστε **Τα στοιχεία μου**.
4. Πατήστε **Όχι** για να διακόψετε την κοινοποίηση ή **Ναι** για να ξεκινήσει η κοινοποίηση.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα λαμβάνετε πλέον πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες LIVE. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες LIVE πρέπει να στέλνουν την τοποθεσία της συσκευής σας στην TomTom, για να λάβετε τις πληροφορίες κίνησης που σχετίζονται με τη θέση όπου βρίσκεστε. Η ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας θα παραμείνει η ίδια, ακόμα και αν δεν μας κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας στη διεύθυνση tomtom.com/privacy.

Ειδοποίηση για την ασφάλεια

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης διαθέτουν μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Οι παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τη δική σας ή τρίτων προσώπων.

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει μονάδα GSM/GPRS, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικές μονάδες χωρίς προστασία ή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αεροπλάνα.

Φροντίδα της συσκευής πλοήγησης

Η φροντίδα της συσκευής σας είναι σημαντική:

- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Σκουπίστε ή στεγνώστε την οθόνη της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά.

Λήψη βοήθειας σχετικά με τη χρήση της συσκευής πλοήγησης

Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/support.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

Σχεδιασμός διαδρομής


Σχεδιασμός διαδρομής

Σημαντικό: Προκειμένου για την ασφάλειά σας και τον περιορισμό των περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Σημαντικό: Αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν TomTom για τροχήσπιτα, προτού σχεδιάσετε μια διαδρομή, πρέπει να [ρυθμίσετε κατάλληλα τη συσκευή για το όχημά σας](#).

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή στη συσκευή TomTom, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να ανοίξει το Κύριο μενού.

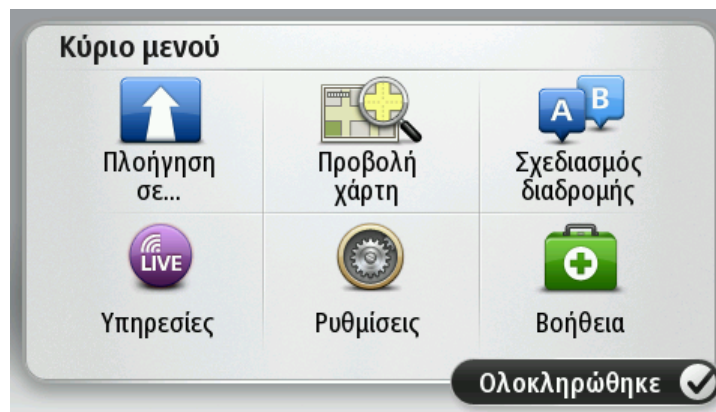

2. Πατήστε **Πλοήγηση σε ή Οδήγηση προς**.

3. Πατήστε **Διεύθυνση**.


Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας ή του νομού πατώντας τη σημαία πριν επιλέξετε μια πόλη.

4. Εισαγάγετε το όνομα της πόλης/κωμόπολης ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

Συμβουλή: Εάν η συσκευή υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, αντί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε το κουμπί μικροφώνου για να εισαγάγετε τη διεύθυνση μιλώντας στη συσκευή TomTom.

Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται στη λίστα πόλεις με παρόμοια ονόματα.


Όταν εμφανιστεί η σωστή πόλη/κωμόπολη στη λίστα, πατήστε το όνομα για να επιλέξετε τον προορισμό.

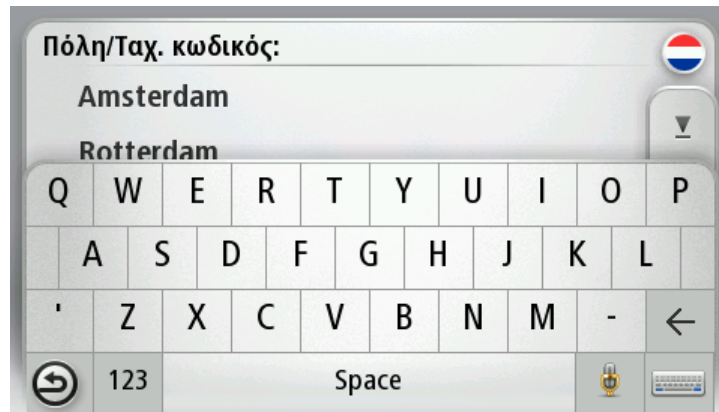


5. Εισαγάγετε το όνομα της οδού.

Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται στη λίστα οδοί με παρόμοια ονόματα.

Όταν εμφανιστεί η σωστή οδός στη λίστα, πατήστε το όνομα για να επιλέξετε τον προορισμό.

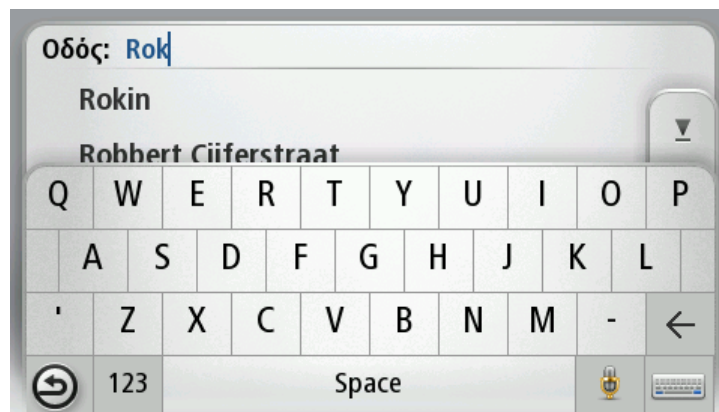


6. Εισάγετε τον αριθμό της οδού και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

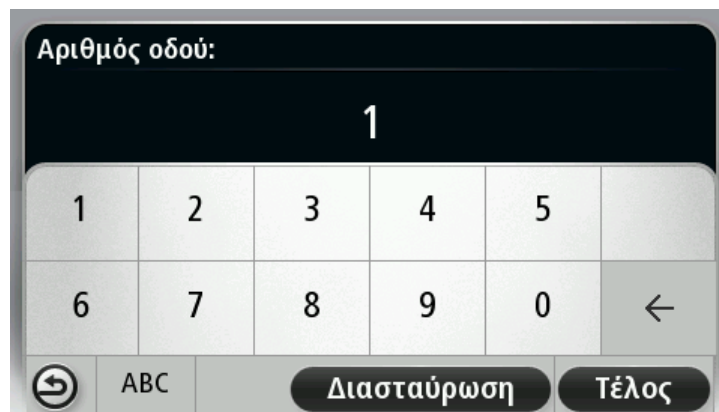

7. Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη. Για να συνεχίσετε, πατήστε **Επιλογή**. Για να καταχωρήσετε άλλη διεύθυνση, πατήστε **Πίσω**.

Σημείωση: Αν σχεδιάζετε μια διαδρομή για κανονικό ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και δεν μπορεί να εντοπιστεί ειδική διαδρομή, ερωτάστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αυτοκινήτου. Αν χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή για αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν στο δρόμο σας.

Συμβουλή: Αν ο τελικός προορισμός σας είναι ένα πάρκινγκ, πατήστε **Πάρκινγκ** και επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα με τα πάρκινγκ, κοντά στον προορισμό σας.

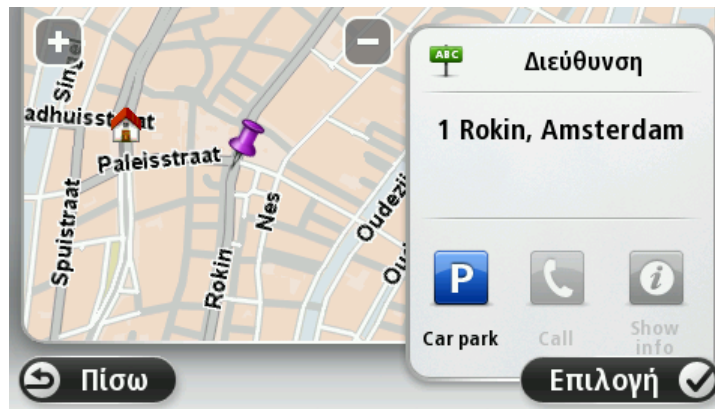

8. Όταν εμφανιστεί η νέα διαδρομή, πατήστε **Τέλος**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή, πατήστε **Λεπτομέρειες**.

Για να αλλάξετε τη διαδρομή σας, όπως π.χ. για να περάσετε από μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή για να επιλέξετε έναν καινούργιο προορισμό, πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.



Η συσκευή αρχίζει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας, με εκφωνούμενες οδηγίες και οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνοψη διαδρομής

Η σύνοψη διαδρομής εμφανίζει μια επισκόπηση της διαδρομής σας, την απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό σας και τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο ταξιδιού.

Για να εμφανίσετε τη σύνοψη διαδρομής, επιλέξτε το δεξί πλαίσιο στη γραμμή κατάστασης στην Προβολή οδήγησης ή επιλέξτε **Προβολή διαδρομής** στο Κύριο μενού και στη συνέχεια **Εμφάνιση σύνοψης διαδρομής**.

Εάν είστε συνδρομητής της υπηρεσίας TomTom Traffic ή διαθέτετε δέκτη RDS-TMC, η σύνοψη διαδρομής εμφανίζει επίσης πληροφορίες κίνησης για καθυστερήσεις στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Για τη χρήση μιας υπηρεσίας πληροφοριών κίνησης TomTom, ίσως απαιτείται συνδρομή ή δέκτης. Οι υπηρεσίες για την κίνηση δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.



Σύνοψη LIVE

Η σύνοψη LIVE εμφανίζει πληροφορίες από τις υπηρεσίες LIVE στη διαδρομή σας.

Για να προβάλλετε συνοπτικές πληροφορίες LIVE, πατήστε την καρτέλα LIVE στην οθόνη σύνοψης διαδρομής. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πατήστε οποιοδήποτε πλαίσιο.



Τα πλαίσια στην καρτέλα LIVE εμφανίζουν τις εξής πληροφορίες:

- **Κίνηση στη διαδρομή** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης και άλλων περιστατικών στη διαδρομή σας.
- **Κάμερες ταχύτητας ή ζώνες κινδύνου** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ανοίξετε το μενού "Κάμερες ταχύτητας" ή "Ζώνες κινδύνου". Στη συνέχεια, μπορείτε να αναφέρετε μια κάμερα ταχύτητας ή μια ζώνη κινδύνου ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τις προειδοποιήσεις.
- **Καιρός** - πατήστε αυτό το πάνελ για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δελτία καιρού.

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Εναλλακτικές διαδρομές

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης TomTom.

Η συσκευή TomTom σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας το συντομότερο δυνατόν, υποδεικνύοντας μια ταχύτερη εναλλακτική διαδρομή, εφόσον υπάρχει.



Για να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή, πατήστε το συννεφάκι στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή, συνεχίστε να οδηγείτε λαμβάνοντας παράλληλα οδηγίες για την αρχική διαδρομή σας.

Συμβουλή: Η εναλλακτική διαδρομή εξαφανίζεται όταν παύει να είναι συντομότερη από την αρχική σας διαδρομή ή αν είναι πλέον πολύ αργά για να την επιλέξετε.

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ερωτάτε για εναλλακτικές διαδρομές, πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** και **Σχεδιασμός διαδρομής**. Συνεχίστε να πατάτε **Επόμενο** μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις επανασχεδιασμού**.

Επιλογή τύπου διαδρομής

Κάθε φορά που σχεδιάζετε μια διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε να ερωτάτε σχετικά με τον τύπο της διαδρομής που θέλετε να σχεδιάσετε.

Για να το κάνετε, πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** και **Σχεδιασμός διαδρομής**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Τύποι διαδρομής**. Πατήστε **Ερώτηση με κάθε σχεδιασμό**.

Αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν TomTom για τροχόσπιτα, πρέπει να επιλέξετε **Αυτοκίνητο** ως τύπο οχήματος, για να ορίσετε τύπο διαδρομής. Πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις, Οχήματα και διαδρομές** και **Τύποι οχημάτων και διαδρομών**. Επιλέξτε **Αυτοκίνητο** ως τύπο οχήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **Ερώτηση με κάθε σχεδιασμό**.

Σημείωση: Όταν επιλέγετε ένα αυτοκίνητο ως όχημα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο να ερωτηθείτε για τον τύπο της διαδρομής.



Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους εξής τύπους διαδρομής:

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η διαδρομή που απαιτεί το λιγότερο χρόνο.
- **Διαδρομή Eco** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου για το ταξίδι σας.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών που καθορίζετε. Αυτή μπορεί να μην είναι η ταχύτερη διαδρομή, ειδικότερα εάν η συντομότερη διαδρομή διέρχεται από κωμόπολη ή πόλη.
- **Διαδρομή για πεζούς** - μια διαδρομή με τα πόδια.
- **Ποδηλατική διαδρομή** - μια διαδρομή για ποδήλατο.
- **Περιορισμένη ταχύτητα** - μια διαδρομή που βασίζεται σε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας. Όταν επιλέγετε αυτόν τον τύπο διαδρομής, εισάγετε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας. Η διαδρομή και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης σχεδιάζονται βάσει της ταχύτητας που έχετε εισαγάγει.

Πατήστε **Επόμενο**. Αν επιλέξατε **Ταχύτερη διαδρομή**, πρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποφεύγετε πάντοτε τους αυτοκινητοδρόμους.

Συχνοί προορισμοί

Αν ταξιδεύετε συχνά στους ίδιους προορισμούς, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom ώστε να σας ρωτάει αν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς κάποια από αυτές τις τοποθεσίες κάθε φορά που εκκινείται η συσκευή. Αυτό είναι ταχύτερο από το σχεδιασμό μιας διαδρομής με τον κλασικό τρόπο.



Εμφάνιση των συχνών προορισμών μου

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom έτσι ώστε να σας ρωτά αν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν από τους προορισμούς που επισκέπτεστε συχνά, κάθε φορά που εκκινείται η συσκευή.

Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Έναρξη** στο μενού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ερώτηση για προορισμό**.
2. Πατήστε **Ναι** και στη συνέχεια πατήστε ξανά **Ναι** για να εισαγάγετε πληροφορίες για τον προορισμό.
3. Επιλέξτε ένα σύμβολο για τον προορισμό, πατήστε **Τέλος** για να ορίσετε το σύμβολο και στη συνέχεια πατήστε **Ναι**.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε νέους προορισμούς, επιλέξτε ένα από τα αριθμημένα σύμβολα και εισαγάγετε ένα όνομα για το κουμπί του νέου προορισμού.

4. Πατήστε **Ναι** και εισαγάγετε ένα νέο όνομα, αν χρειάζεται. Στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.
5. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε μια διεύθυνση κατά τον σχεδιασμό μιας διαδρομής και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
6. Εάν θέλετε να καθορίσετε κι άλλους προορισμούς, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Διαφορετικά, πατήστε **Τέλος**.
7. Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα έναρξης.
8. Αν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Ναι** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, πατήστε **Όχι**.

Κάθε φορά που εκκινείτε τη συσκευή σας, θα ερωτάτε αν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή. Αν πατήσετε **Άκυρο**, ανοίγει η Προβολή οδήγησης.

Χρήση ωρών άφιξης

Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή, η συσκευή TomTom σας ρωτά εάν θέλετε να φτάσετε μια συγκεκριμένη ώρα.



Γραμμή κατάστασης

Επιλέξτε **Γραμμή κατάστασης** στο μενού "Ρυθμίσεις" για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ώρα άφιξης. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ώρα άφιξης, επιλέξτε **Απόκλιση**.

Αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή, πατήστε **ΝΑΙ** για να εισαγάγετε την προτιμώμενη ώρα άφιξης.


Η συσκευή υπολογίζει την ώρα άφιξης και σας ενημερώνει για το αν θα φτάσετε εγκαίρως.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να προγραμματίσετε την ώρα αναχώρησής σας. Αν η συσκευή δείχνει ότι θα φτάσετε 30 λεπτά νωρίτερα, μπορείτε να περιμένετε και να φύγετε μετά από 30 λεπτά, αντί να φτάσετε νωρίτερα.

Ο χρόνος άφιξης υπολογίζεται και ενημερώνεται συνεχώς κατά το ταξίδι σας. Η γραμμή κατάστασης δείχνει εάν θα φτάσετε εγκαίρως ή εάν θα καθυστερήσετε, όπως βλέπετε παρακάτω:



Θα φτάσετε 55 λεπτά πριν από την ώρα άφιξης που εισαγάγατε. Αν η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι περισσότερο από πέντε λεπτά νωρίτερα από την ώρα που καταχωρίσατε, εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.



Θα φτάσετε 3 λεπτά πριν από την ώρα άφιξης που εισαγάγατε. Αν η διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης ώρας άφιξης και της ώρας που έχετε καταχωρίσει δεν είναι ούτε πέντε λεπτά, η χρονική ένδειξη εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.



Θα φτάσετε με καθυστέρηση 19 λεπτών. Αν η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι αργότερα από την ώρα που καταχωρίσατε, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Επιλογές μενού Πλοήγησης

Πατήστε **Πλοήγηση σε...** ή **Οδήγηση προς** για να ορίσετε προορισμό με πολλούς τρόπους και όχι μόνο εισάγοντας τη διεύθυνση. Οι υπόλοιπες επιλογές αναφέρονται παρακάτω:



Θέση αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς τη θέση αναφοράς σας. Πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε αυτό το κουμπί περισσότερο απ' οποιοδήποτε άλλο.



Αγαπημένο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ένα Αγαπημένο ως προορισμό.



Διεύθυνση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση ως προορισμό σας.



Πρόσφατος προορισμός

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον προορισμό σας από μια λίστα τοποθεσιών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ως προορισμούς.



Σημείο ενδιαφέροντος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να πλοηγηθείτε προς ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI).



Εκφωνούμενη διεύθυνση

Σε ορισμένες συσκευές, μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητικός έλεγχος.



Σημείο στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ένα σημείο στο χάρτη ως προορισμό, χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.



Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε έναν προορισμό ορίζοντας γεωγραφικό πλάτος και μήκος.



Θέση τελευταίας στάσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ως προορισμό την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας.



Τοπική αναζήτηση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση με το TomTom Places, η οποία σας βοηθά να βρίσκετε καταστήματα και επιχειρήσεις στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και στη γύρω περιοχή.

Μπορείτε να αναζητήσετε καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σας, κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό ή σε μια πόλη.

Για παράδειγμα, αν αναζητάτε μια πισίνα κοντά στο σημείο στο οποίο βρίσκεστε, ψάξτε για τη λέξη "πισίνα" και επιλέξτε το καλύτερο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Σχεδιασμός διαδρομής εκ των προτέρων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή TomTom για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, επιλέγοντας αφετηρία και προορισμό.

Μερικοί ακόμα λόγοι για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων:

- Να βρείτε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ένα ταξίδι πριν ξεκινήσετε.
- Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το χρόνο που απαιτείται για να διανύσετε την ίδια διαδρομή σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Για να σχεδιάσει μια διαδρομή, η συσκευή χρησιμοποιεί το IQ Routes. Το IQ Routes υπολογίζει διαδρομές βάσει των πραγματικών μέσων τιμών ταχύτητας που μετριοούνται στους δρόμους.
- Δείτε προσεκτικά τη διαδρομή ενός ταξιδιού που σχεδιάζετε.
- Σχεδιάστε μια διαδρομή για κάποιον που έρχεται να σας επισκεφθεί και, κατόπιν, να εξηγήσετε τη διαδρομή λεπτομερώς.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη του μενού και κατόπιν πατήστε **Σχεδιασμός διαδρομής**.



Αυτό το κουμπί εμφανίζεται όταν δεν έχει σχεδιαστεί κάποια διαδρομή στη συσκευή TomTom.

3. Επιλέξτε αφετηρία για το ταξίδι σας, με τον ίδιον τρόπο που θα επιλέγατε προορισμό.
4. Ορίστε τον προορισμό του ταξιδιού σας.
5. Εάν στις ρυθμίσεις σχεδιασμού διαδρομής έχετε επιλέξει **Ερώτηση με κάθε σχεδιασμό**, επιλέξτε τον τύπο της διαδρομής που θέλετε να σχεδιάσετε:
 - **Ταχύτερη διαδρομή** - η διαδρομή που απαιτεί το λιγότερο χρόνο.
 - **Διαδρομή Eco** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου για το ταξίδι σας.
 - **Συντομότερη διαδρομή** - η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών που καθορίζετε. Αυτή μπορεί να μην είναι η ταχύτερη διαδρομή, ειδικότερα εάν η συντομότερη διαδρομή διέρχεται από κωμόπολη ή πόλη.
 - **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων** - μια διαδρομή η οποία αποφεύγει τους αυτοκινητόδρομους.
 - **Διαδρομή για πεζούς** - μια διαδρομή με τα πόδια.
 - **Ποδηλατική διαδρομή** - μια διαδρομή για ποδήλατο.
6. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα που θα κάνετε το ταξίδι το οποίο σχεδιάζετε.

Η συσκευή χρησιμοποιεί το IQ Routes για να υπολογίζει την καλύτερη διαδρομή, τη δεδομένη στιγμή. Αυτό είναι χρήσιμο, καθώς μαθαίνετε πόσο διαρκεί ένα ταξίδι σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας.

Η συσκευή πλοήγησης σχεδιάζει τη διαδρομή ανάμεσα στις δύο τοποθεσίες που έχετε επιλέξει.

Εμφάνιση πληροφοριών διαδρομής

Για να δείτε αυτές τις επιλογές της διαδρομής που σχεδιάσατε πιο πρόσφατα, πατήστε **Προβολή διαδρομής** στο Κύριο μενού ή πατήστε το κουμπί **Λεπτομέρειες** στην οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Έπειτα έχετε τις παρακάτω επιλογές:



Εμφάνιση οδηγιών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις οδηγίες για στροφές στη διαδρομή.

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο εάν θέλετε να εξηγήσετε τη διαδρομή σε κάποιον άλλο.



Εμφάνιση χάρτη διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε συνοπτικά τη διαδρομή χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.



Εμφάνιση επίδειξης διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε μια επίδειξη της διαδρομής. Μπορείτε να διακόψετε την επίδειξη οποιαδήποτε στιγμή, αγγίζοντας την οθόνη.



Εμφάνιση σύνοψης διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την οθόνη σύνοψης της διαδρομής.



Εμφάνιση προορισμού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε μια προεπισκόπηση του προορισμού σας.

Μπορείτε να σταματήσετε σε ένα πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας και να δείτε κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τον προορισμό σας (π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου).



Εμφάνιση κίνησης στη διαδρομή

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε όλα τα περιστατικά κίνησης στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο αν η συσκευή διαθέτει συνδρομή στην υπηρεσία Traffic ή συνδεδεμένο δέκτη RDS-TMC. Πληροφορίες κίνησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης της TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Φωνητικός έλεγχος

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

Ο φωνητικός έλεγχος λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο συσκευής.

Πλοήγηση σε

Αν εμφανίζεται το κουμπί **Πλοήγηση σε** στο **Κύριο μενού** της συσκευής, διαβάστε τα παρακάτω θέματα για το Φωνητικό έλεγχο:

[Φωνητικός έλεγχος - Πλοήγηση σε](#)

Οδήγηση προς

Αν εμφανίζεται το κουμπί **Οδήγηση προς** στο **Κύριο μενού** της συσκευής σας, διαβάστε τα παρακάτω θέματα για το Φωνητικό έλεγχο:

[Φωνητικός έλεγχος - Οδήγηση προς](#)

Φωνητικός έλεγχος - Πλοήγηση σε

Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

Για να χειριστείτε τη συσκευή TomTom, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας αντί να πατήσετε στην οθόνη.

Για παράδειγμα, για να αυξήσετε την ένταση του ήχου στη συσκευή, μπορείτε να πείτε "Αύξηση έντασης ήχου".

Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές, πατήστε **Βοήθεια** στο Κύριο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγχειρίδια προϊόντων** και **Τι μπορώ να πω**;

Σημαντικό: Για το φωνητικό έλεγχο απαιτείται φωνή υπολογιστή. Όταν δεν έχουν εγκατασταθεί φωνές υπολογιστή στη συσκευή TomTom, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Για να επιλέξετε φωνή υπολογιστή, πατήστε **Φωνές** στο μενού Ρυθμίσεις. Έπειτα, πατήστε **Αλλαγή φωνής** και επιλέξτε φωνή υπολογιστή.

Χρήση φωνητικού ελέγχου

Για να ενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο και να εμφανίσετε το κουμπί στην Προβολή οδήγησης, πατήστε **Φωνητικός έλεγχος** στο μενού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε **Ενεργοποίηση φωνητικού ελέγχου**.

Για να απενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο και να καταργήσετε το κουμπί από την Προβολή οδήγησης, πατήστε **Φωνητικός έλεγχος** στο μενού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε **Απενεργοποίηση φωνητικού ελέγχου**.

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη διεύθυνση της θέσης αναφοράς σας:

1. Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί μικροφώνου στην Προβολή οδήγησης.



Βλέπετε μια οθόνη με ενδεικτικές εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε.

Για να δείτε μια πλήρη λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε, πατήστε **Τι μπορώ να πω**; Διαφορετικά, πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Φωνητικός έλεγχος** και **Τι μπορώ να πω**;

2. Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο, εκφωνήστε μια εντολή της επιλογής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε "Πλοήγηση στη θέση αναφοράς". Η συσκευή είναι έτοιμη να ακούσει την εκφώνησή σας, εφόσον έχει ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Καθώς μιλάτε, η ένδειξη του μικροφώνου δείχνει πόσο καλά ακούει η συσκευή τη φωνή σας:

- Η πράσινη γραμμή σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να ακούσει τη φωνή σας.
- Μια κόκκινη γραμμή σημαίνει ότι η φωνή σας είναι υπερβολικά δυνατή για να αναγνωρίσει η συσκευή κάθε λέξη.

- Μια γκρι γραμμή σημαίνει ότι η φωνή σας είναι υπερβολικά σιγανή για να αναγνωρίσει η συσκευή κάθε λέξη.

Η συσκευή ζητάει επιβεβαίωση για ορισμένες φράσεις.

Συμβουλή: Για να αναγνωρίζονται πιο εύκολα όσα λέτε, να μιλάτε κανονικά, χωρίς να προφέρετε περίεργα τις λέξεις. Εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος, όπως π.χ. από το δρόμο, ενδέχεται να χρειαστεί να μιλάτε προς την κατεύθυνση του μικρόφωνου.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Αν η εντολή είναι λανθασμένη, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή, αφού ακούσετε ξανά το μήνυμα και το χαρακτηριστικό ήχο.

Η συσκευή θα σχεδιάσει μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία μέχρι τον προορισμό σας.

Συμβουλή: Για να μην ακούει πλέον η συσκευή άλλες εντολές, πείτε "Ακυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Φωνητικός σχεδιασμός διαδρομής

Σημαντικό: Προκειμένου για την ασφάλειά σας και τον περιορισμό των περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.


Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να σχεδιάσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας για όλους τους χάρτες σε όλες τις χώρες ή σε όλες τις γλώσσες.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε το κουμπί φωνητικού ελέγχου στην Προβολή οδήγησης.



2. Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο, πείτε: "Πλοήγηση σε διεύθυνση".
3. Πείτε το όνομα της πόλης.

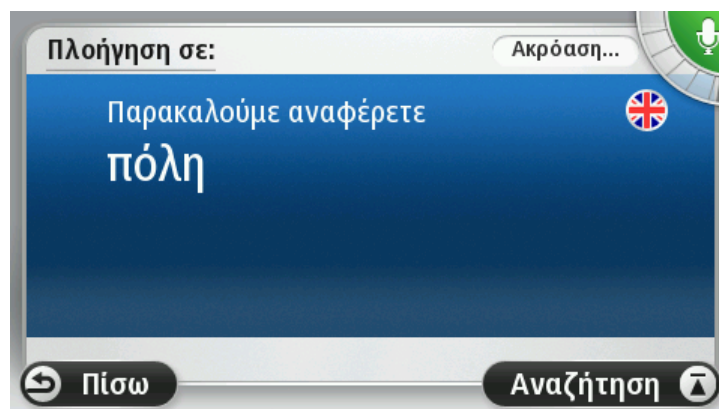

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα των πόλεων των οποίων το όνομα ηχεί παρόμοια με αυτό που εκφωνήσατε, και σας λέει ποια πόλη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Αν η πόλη που ακούσατε είναι η ίδια με την πόλη που ζητήσατε, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή "Ναι" ή "Ένα", ή πατήστε την πόλη στη κορυφή της λίστας.

Αν το όνομα της πόλης που ακούσατε είναι λανθασμένο, αλλά στη λίστα εμφανίζεται το σωστό όνομα, πείτε τον αριθμό δίπλα στο σωστό όνομα ή πατήστε το όνομα της πόλης.

Για παράδειγμα, εάν η σωστή πόλη είναι Ρότερνταμ και εμφανίζεται τρίτη στη λίστα, μπορείτε να πείτε "Τρία" ή να πατήσετε το όνομα, **Ρότερνταμ**.

Εάν το όνομα δεν εμφανίζεται στη λίστα, πείτε "Πίσω" ή "Όχι", ή πατήστε **Πίσω**, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και πείτε ξανά την πόλη μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

4. Πείτε το όνομα της οδού.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με οδούς των οποίων το όνομα ηχεί παρόμοια με αυτό που εκφωνήσατε, και σας λέει ποια οδός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Εάν η οδός που ακούσατε είναι η ίδια με την οδό που ζητήσατε, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή "Ναι" ή "Ένα", ή πατήστε την οδό στη κορυφή της λίστας.


Συμβουλή: Διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να έχουν ίδιο όνομα, όπως ένας δρόμος που εκτείνεται σε πολλαπλούς ταχυδρομικούς κωδικούς. Όταν συμβεί αυτό, θα πρέπει να κοιτάξετε στην οθόνη και να πατήσετε τη σωστή τοποθεσία.

Εάν το όνομα της οδού που ακούσατε είναι λανθασμένο, αλλά εμφανίζεται το σωστό όνομα στη λίστα, πείτε τον αριθμό δίπλα στο σωστό όνομα ή πατήστε το όνομα της οδού στη λίστα.

Εάν το όνομα της οδού δεν εμφανίζεται στη λίστα, πείτε "Πίσω" ή "Όχι", ή πατήστε **Πίσω**, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και κατόπιν πείτε ξανά το όνομα της οδού μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

5. Πείτε τον αριθμό οδού.

Σημαντικό: Οι αριθμοί πρέπει να εκφωνούνται στην ίδια γλώσσα με τα ονόματα των κουμπιών και των μενού στη συσκευή.

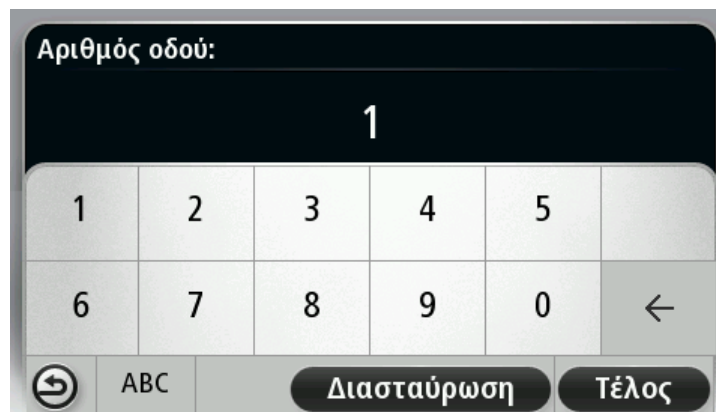

Πρέπει να προφέρετε τους αριθμούς με τον ίδιο τρόπο που εκφωνείτε κανονικά έναν αριθμό, σε μία συνεχόμενη πρόταση. Για παράδειγμα, ο αριθμός 357 θα πρέπει να εκφωνηθεί ως μία συνεχόμενη πρόταση: "Τριακόσια πενήντα επτά".

Αν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε τον αριθμό.

Αν εμφανιστεί λανθασμένος αριθμός, πείτε "Πίσω" ή "Όχι" ή πατήστε το πλήκτρο Backspace και εκφωνήστε ξανά τον αριθμό.

Συμβουλή: Αν πείτε "Πίσω" όταν δεν υπάρχουν αριθμοί στην οθόνη, η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ". Εναλλακτικά, εισάγετε τον αριθμό πατώντας στην οθόνη.

6. Όταν υπολογιστεί η διαδρομή και εμφανιστεί η σύνοψη της διαδρομής, πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή αρχίζει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας, με εκφωνούμενες οδηγίες και οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμβουλή: Εκτός από το σχεδιασμό διαδρομής με τη χρήση "Φωνητικού ελέγχου", στο Κύριο μενού μπορείτε να πατήσετε διαδοχικά **Πλοήγηση σε...** και **Εκφωνούμενη διεύθυνση**.

Διαφορετικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί στη βάση του πληκτρολογίου ενώ εισάγετε τη διεύθυνση. Όταν αυτό το κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα, δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομιλίας.

Φωνητικός έλεγχος - Οδήγηση προς

Σχετικά με το φωνητικό έλεγχο

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

Για να χειριστείτε τη συσκευή TomTom, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας αντί να πατήσετε στην οθόνη.

Για παράδειγμα, για να αυξήσετε την ένταση ήχου στη συσκευή, μπορείτε να πείτε "Αύξηση έντασης ήχου" ή "Ένταση ήχου 50%".

Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές, πατήστε **Βοήθεια** στο Κύριο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγχειρίδια προϊόντων** και **Τι μπορώ να πω**.

Σημαντικό: Για το φωνητικό έλεγχο απαιτείται φωνή υπολογιστή. Όταν δεν έχουν εγκατασταθεί φωνές υπολογιστή στη συσκευή TomTom, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Για να επιλέξετε φωνή υπολογιστή, πατήστε **Φωνές** στο μενού Ρυθμίσεις. Έπειτα, πατήστε **Αλλαγή φωνής** και επιλέξτε φωνή υπολογιστή.

Χρήση φωνητικού ελέγχου

Ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή, εφόσον βέβαια υποστηρίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα.

Για να απενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο και να καταργήσετε το κουμπί από την Προβολή οδήγησης, πατήστε **Φωνητικός έλεγχος** στο μενού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε **Απενεργοποίηση φωνητικού ελέγχου**.

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη διεύθυνση της θέσης αναφοράς σας:

1. Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί μικροφώνου στην Προβολή οδήγησης.



Βλέπετε μια οθόνη με ενδεικτικές εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε.

Για να δείτε μια πλήρη λίστα με τις εντολές που μπορείτε να εκφωνήσετε, πατήστε **Τι μπορώ να πω**. Διαφορετικά, πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Φωνητικός έλεγχος** και **Τι μπορώ να πω**.

2. Όταν ακούσετε το μήνυμα "Εκφώνηση εντολής" και στη συνέχεια το χαρακτηριστικό ήχο, εκφωνήστε μια εντολή της επιλογής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε "Οδήγηση στη θέση αναφοράς". Η συσκευή είναι έτοιμη να ακούσει την εκφώνησή σας, εφόσον έχει ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Καθώς μιλάτε, η ένδειξη του μικροφώνου δείχνει πόσο καλά ακούει η συσκευή τη φωνή σας:



Η πράσινη γραμμή σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να ακούσει τη φωνή σας.

Μια κόκκινη γραμμή σημαίνει ότι η φωνή σας είναι υπερβολικά δυνατή για να αναγνωρίσει η συσκευή κάθε λέξη.

Μια γκρι γραμμή σημαίνει ότι η φωνή σας είναι υπερβολικά σιγανή για να αναγνωρίσει η συσκευή κάθε λέξη.

Για ορισμένες φράσεις, η συσκευή επαναλαμβάνει αυτά που λέτε και ζητάει επιβεβαίωση.

Συμβουλή: Για να αναγνωρίζονται πιο εύκολα όσα λέτε, να μιλάτε κανονικά, χωρίς να προφέρετε περίεργα τις λέξεις. Εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος, όπως π.χ. από το δρόμο, ενδέχεται να χρειαστεί να μιλάτε προς την κατεύθυνση του μικρόφωνου.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Αν η εντολή είναι λανθασμένη, πείτε "Όχι" και επαναλάβετε την εντολή, αφού ακούσετε ξανά το μήνυμα και το χαρακτηριστικό ήχο.

Η συσκευή θα σχεδιάσει μια διαδρομή από την τρέχουσα τοποθεσία μέχρι τον προορισμό σας.

Συμβουλή: Για να μην ακούει πλέον η συσκευή άλλες εντολές, πείτε "Άκυρο". Για να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα, πείτε "Πίσω".

Φωνητικός σχεδιασμός διαδρομής

Σημαντικό: Προκειμένου για την ασφάλειά σας και τον περιορισμό των περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να σχεδιάσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας για όλους τους χάρτες σε όλες τις χώρες ή σε όλες τις γλώσσες.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, κάντε τα ακόλουθα:


1. Πατήστε το κουμπί φωνητικού ελέγχου στην Προβολή οδήγησης.



2. Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο, πείτε: "Πλοήγηση σε διεύθυνση" ή "Οδήγηση προς διεύθυνση".

Συμβουλή: Το κουμπί της συσκευής στο Κύριο μενού φέρει είτε την ένδειξη **Πλοήγηση σε** είτε την ένδειξη **Οδήγηση προς**. Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής προς κάποια διεύθυνση με χρήση φωνητικών εντολών, πείτε "Πλοήγηση σε διεύθυνση" αν η ένδειξη του κουμπιού είναι **Πλοήγηση σε** ή "Οδήγηση προς διεύθυνση" αν η ένδειξη του κουμπιού είναι **Οδήγηση προς**.

3. Πείτε το όνομα της πόλης.

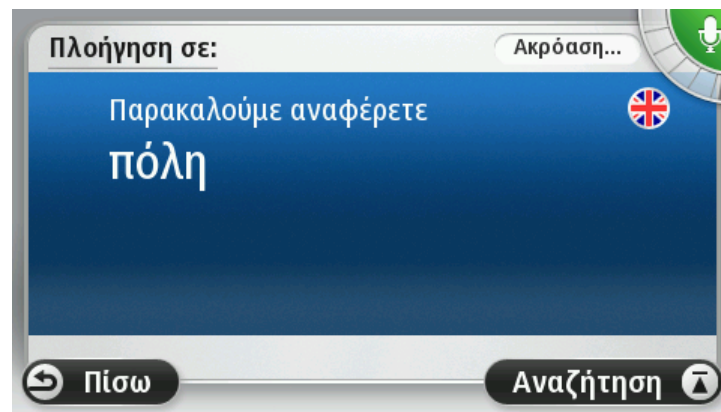

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα των πόλεων των οποίων το όνομα ηχεί παρόμοια με αυτό που εκφωνήσατε, και σας λέει ποια πόλη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Αν η πόλη που ακούσατε είναι η ίδια με την πόλη που ζητήσατε, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή "Ναι" ή "Ένα", ή πατήστε την πόλη στη κορυφή της λίστας.

Αν το όνομα της πόλης που ακούσατε είναι λανθασμένο, αλλά στη λίστα εμφανίζεται το σωστό όνομα, πείτε τον αριθμό δίπλα στο σωστό όνομα ή πατήστε το όνομα της πόλης.

Για παράδειγμα, εάν η σωστή πόλη είναι Ρότερνταμ και εμφανίζεται τρίτη στη λίστα, μπορείτε να πείτε "Τρία" ή να πατήσετε το όνομα, **Ρότερνταμ**.

Εάν το όνομα δεν εμφανίζεται στη λίστα, πείτε "Πίσω" ή "Όχι", ή πατήστε **Πίσω**, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και πείτε ξανά την πόλη μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

4. Πείτε το όνομα της οδού.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με οδούς των οποίων το όνομα ηχεί παρόμοια με αυτό που εκφωνήσατε, και σας λέει ποια οδός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Εάν η οδός που ακούσατε είναι η ίδια με την οδό που ζητήσατε, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή "Ναι" ή "Ένα", ή πατήστε την οδό στη κορυφή της λίστας.


Συμβουλή: Διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να έχουν ίδιο όνομα, όπως ένας δρόμος που εκτείνεται σε πολλαπλούς ταχυδρομικούς κωδικούς. Όταν συμβεί αυτό, θα πρέπει να κοιτάξετε στην οθόνη και να πατήσετε τη σωστή τοποθεσία.

Εάν το όνομα της οδού που ακούσατε είναι λανθασμένο, αλλά εμφανίζεται το σωστό όνομα στη λίστα, πείτε τον αριθμό δίπλα στο σωστό όνομα ή πατήστε το όνομα της οδού στη λίστα.

Εάν το όνομα της οδού δεν εμφανίζεται στη λίστα, πείτε "Πίσω" ή "Όχι", ή πατήστε **Πίσω**, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και κατόπιν πείτε ξανά το όνομα της οδού μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο.

5. Πείτε τον αριθμό οδού.

Σημαντικό: Οι αριθμοί πρέπει να εκφωνούνται στην ίδια γλώσσα με τα ονόματα των κουμπιών και των μενού στη συσκευή.

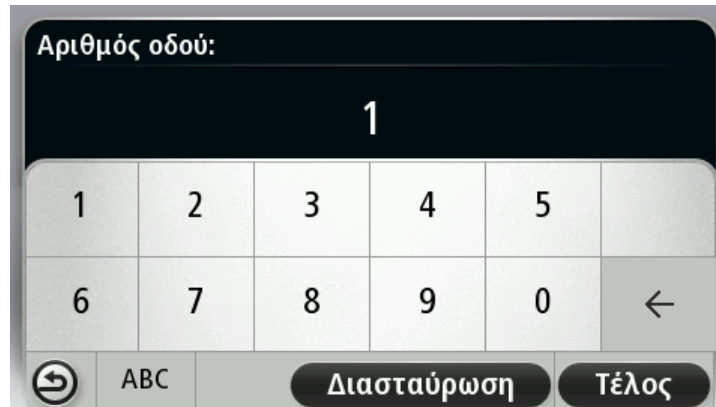

Πρέπει να προφέρετε τους αριθμούς με τον ίδιο τρόπο που εκφωνείτε κανονικά έναν αριθμό, σε μία συνεχόμενη πρόταση. Για παράδειγμα, ο αριθμός 357 θα πρέπει να εκφωνηθεί ως μία συνεχόμενη πρόταση: "Τριακόσια πενήντα επτά".

Αν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ" ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε τον αριθμό.

Αν εμφανιστεί λανθασμένος αριθμός, πείτε "Πίσω" ή "Όχι" ή πατήστε το πλήκτρο Backspace και εκφωνήστε ξανά τον αριθμό.

Συμβουλή: Αν πείτε "Πίσω" όταν δεν υπάρχουν αριθμοί στην οθόνη, η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός, πείτε "Τέλος" ή "ΟΚ". Εναλλακτικά, εισάγετε τον αριθμό πατώντας στην οθόνη.

6. Όταν υπολογιστεί η διαδρομή και εμφανιστεί η σύνοψη της διαδρομής, πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή αρχίζει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας, με εκφωνούμενες οδηγίες και οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωνητική καταχώρηση διευθύνσεων

Σημαντικό: Προκειμένου για την ασφάλειά σας και τον περιορισμό των περισπασμών όταν οδηγείτε, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού αρχίσετε να οδηγείτε.

Ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο για να σχεδιάσετε μια διαδρομή, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση φωνητικά.

Για να αρχίσετε να σχεδιάζετε μια διαδρομή, επιλέξτε **Πλοήγηση σε** ή **Οδήγηση προς** στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **Διεύθυνση**.

Για να εισαγάγετε τον προορισμό χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, πατήστε ένα από τα ακόλουθα κουμπιά:



Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας μόνο τη λειτουργία ομιλίας.

Η **Εκφωνούμενη διεύθυνση** σας βοηθάει να εισάγετε πληροφορίες χωρίς να πατάτε στην οθόνη.

Η επιλογή αυτή αναγνωρίζει τους παρακάτω όρους όταν εκφωνούνται:

-
- Εντολές: Ναι, Όχι, Πίσω, Τέλος, OK, Διασταύρωση.
 - Ονόματα οδών.
 - Πόλεις/κωμοπόλεις και τα κέντρα τους.
 - Αγαπημένα και POI.
 - Σχεδιασμός εναλλακτικής διαδρομής, Επανυπολογισμός αρχικής διαδρομής, Αποφυγή οδοφράγματος, Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων, Απαλοιφή διαδρομής, Ταξίδι μέσω... και Πρόσφατος προορισμός.
-



Πατήστε αυτό το κουμπί στη βάση του πληκτρολογίου για να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομιλίας. Όταν αυτό το κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα, δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομιλίας.

Το κουμπί αυτό είναι διαθέσιμο για τους παρακάτω τύπους προορισμού:

- **Κέντρο πόλης** - για να επιλέξετε το κέντρο μιας πόλης ή κωμόπολης.
 - **Οδός και αριθμός** - για να επιλέξετε μια διεύθυνση.
 - **Διασταύρωση** - για να επιλέξετε το σημείο στο οποίο συναντώνται δύο οδοί.
-

Συμβουλές

Η συσκευή αναγνωρίζει θέσεις και ονόματα οδών όταν εκφωνούνται στην τοπική γλώσσα με την τοπική προφορά.

Η φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης δεν είναι δυνατή για ταχυδρομικούς κωδικούς. Πρέπει να τους πληκτρολογείτε.

Η φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους χάρτες σε όλες τις χώρες.

Η Προβολή οδήγησης

Σχετικά με την Προβολή οδήγησης

Όταν εκκινείται η συσκευή TomTom για πρώτη φορά, εμφανίζεται η Προβολή οδήγησης μαζί με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.

Πατήστε στο κέντρο της οθόνης ανά πάσα στιγμή, για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, πατώντας διαδοχικά στο Κύριο μενού **Ρυθμίσεις** και **Έναρξη**.

Η Προβολή οδήγησης



1. Κουμπί Ζουμ - πατήστε το μεγεθυντικό φακό για να εμφανίσετε κουμπιά μεγέθυνσης και σμίκρυνσης.
2. Γρήγορο μενού - για να ενεργοποιήσετε το γρήγορο μενού, πατήστε **Δημιουργία του δικού σας μενού** (σελίδα 61) στο μενού "Ρυθμίσεις". Εάν υπάρχουν μόνο ένα ή δύο κουμπιά στο μενού σας, και τα δύο εμφανίζονται στην Προβολή οδήγησης.
3. Η τρέχουσα θέση σας.

4. Πληροφορίες οδικής σήμανσης ή όνομα επόμενης οδού.
5. Πλευρική γραμμή κίνησης. Πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα περιστατικά κίνησης στη διαδρομή σας.
Η πλευρική γραμμή κίνησης εμφανίζεται μόνο εάν η συσκευή διαθέτει συνδρομή στην υπηρεσία Traffic ή εάν έχετε συνδέσει δέκτη RDS-TMC. Οι πληροφορίες για την κίνηση δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.
6. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.
7. Κουμπί μικροφώνου για φωνητικό έλεγχο.

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές, ούτε σε όλες τις γλώσσες.

8. Ώρα, τρέχουσα ταχύτητα και όριο ταχύτητας, εφόσον είναι γνωστά. Για να δείτε τη διαφορά μεταξύ προτιμώμενης και προβλεπόμενης ώρας άφιξης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Απόκλιση" στις ρυθμίσεις της γραμμής κατάστασης.
Πατήστε σε αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για εναλλαγή μεταξύ χάρτη 3D και χάρτη 2D.
9. Το όνομα της οδού στην οποία βρίσκεστε.
10. Οδηγία πλοήγησης για τον επόμενο δρόμο και η απόσταση έως την επόμενη οδηγία. Εάν η δεύτερη οδηγία απέχει λιγότερο από 150 μέτρα από την πρώτη, δεν εμφανίζεται η σχετική απόσταση αλλά απευθείας η δεύτερη οδηγία.
Πατήστε σε αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για επανάληψη της τελευταίας φωνητικής οδηγίας και για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να πατήσετε αυτό το σημείο για σίγαση του ήχου.
11. Ο υπόλοιπος χρόνος του ταξιδιού, η υπόλοιπη απόσταση και η αναμενόμενη ώρα άφιξης.
Πατήστε σε αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε την οθόνη Σύνοψη διαδρομής.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης, πατήστε "Γραμμή κατάστασης" στο μενού "Ρυθμίσεις".

Σύμβολα στην Προβολή οδήγησης



Σίγαση ήχου - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, πατήστε το μεσαίο πλαίσιο στη γραμμή κατάστασης.



Μπαταρία - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο, πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή πλοήγησης άμεσα.



Σύνδεση σε υπολογιστή - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.



Μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν το επιλεγμένο κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Θα πρέπει να έχετε ήδη δημιουργήσει μια σύνδεση με το συγκεκριμένο τηλέφωνο.



Απενεργοποίηση Υπηρεσιών LIVE - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν η σύνδεση δεδομένων έχει χαθεί.

Σχετικά με τις ρυθμίσεις επανασχεδιασμού

Η συσκευή TomTom σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας το συντομότερο δυνατόν, υποδεικνύοντας μια ταχύτερη εναλλακτική διαδρομή, εφόσον υπάρχει.

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ερωτάστε για εναλλακτικές διαδρομές, πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** και **Σχεδιασμός διαδρομής**. Συνεχίστε να πατάτε **Επόμενο** μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις επανασχεδιασμού**.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή διαθέτει συνδρομή στην υπηρεσία Traffic ή εάν έχετε συνδέσει ένα δέκτη RDS-TMC. Πληροφορίες κίνησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης της TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Καθορίστε αν θέλετε η συσκευή TomTom να επανασχεδιάζει τη διαδρομή σας σε περίπτωση που βρεθεί ταχύτερη διαδρομή ενώ οδηγείτε. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν η κίνηση στην πορεία σας αυξάνεται ή μειώνεται ενώ οδηγείτε. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Πάντοτε μετάβαση σε αυτήν τη διαδρομή** - επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να μην λαμβάνετε μηνύματα όταν εντοπίζεται ταχύτερη διαδρομή. Κάθε διαδρομή υπολογίζεται ξανά, αυτόματα, ώστε να είναι η ταχύτερη δυνατή.
- **Να ερωτώμαι αν θέλω αυτήν τη διαδρομή** - επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να ερωτάστε εάν θέλετε να ακολουθήσετε τη νέα διαδρομή. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή, πατήστε **Ναι**, για να υπολογιστεί ξανά η διαδρομή και να επιλεγεί η ταχύτερη δυνατή. Πατήστε **Όχι** αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή. Αν αλλάξετε γνώμη, πατήστε το "συννεφάκι" στο επάνω μέρος της οθόνης, για να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή.

Πατήστε **Πληροφορίες** για να δείτε μια σύνοψη της αρχικής και της εναλλακτικής διαδρομής. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε **Τέλος** για να ακολουθήσετε την ταχύτερη διαδρομή ή **Τρέχουσα διαδρομή** για να παραμείνετε στην αρχική διαδρομή.

- Επιλέξτε **Να μην γίνεται ερώτηση. Απλώς εμφάνιση**, για να μην λαμβάνετε μηνύματα και απλώς να εμφανίζεται η νέα διαδρομή στην οθόνη. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή, πατήστε απλώς το "συννεφάκι".

Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Σχετικά με την καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Σημείωση: Η καθοδήγηση επιλογής λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις διασταυρώσεις ή σε όλες τις χώρες.

Η συσκευή πλοήγησης TomTom σας προετοιμάζει για τις εξόδους των αυτοκινητόδρομων, υποδεικνύοντας τη σωστή λωρίδα για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

Καθώς πλησιάζετε σε κάποια έξοδο ή διασταύρωση, η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση της καθοδήγησης επιλογής λωρίδας

Υπάρχουν δύο τύποι καθοδήγησης επιλογής λωρίδας:

- Εικόνες λωρίδων



Για να απενεργοποιήσετε τις εικόνες λωρίδων, πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εμφάνιση εικόνων λωρίδων**.

Συμβουλή: Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη για να επιστρέψετε σε Προβολή οδήγησης.

- Οδηγίες στη γραμμή κατάστασης



Συμβουλή: Εάν δεν εμφανίζονται πληροφορίες καθοδήγησης λωρίδων στη γραμμή κατάστασης και είναι τονισμένες όλες οι λωρίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λωρίδα.

Αλλαγή διαδρομής

Αλλαγές στη διαδρομή σας

Αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή, μπορεί να θελήσετε να αλλάξετε τη διαδρομή ή ακόμη και τον προορισμό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αλλάξετε τη διαδρομή σας χωρίς να επανασχεδιάσετε πλήρως ολόκληρο το ταξίδι σας.

Για να αλλάξετε την τρέχουσα διαδρομή, πατήστε **Αλλαγή διαδρομής** στο Κύριο μενού:



Αλλαγή διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε την τρέχουσα διαδρομή.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή στη συσκευή.

Μενού "Αλλαγή διαδρομής"

Για να αλλάξετε την εκάστοτε διαδρομή ή τον προορισμό σας, πατήστε ένα από τα ακόλουθα κουμπιά:



**Υπολογισμός
εναλλακτικής**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή στη συσκευή TomTom.

Αυτός είναι ένας απλός τρόπος για να αναζητήσετε μια διαφορετική διαδρομή προς τον εκάστοτε προορισμό σας.

Η συσκευή υπολογίζει μια νέα διαδρομή από την εκάστοτε τοποθεσία σας προς τον προορισμό, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικούς δρόμους.

Η νέα διαδρομή εμφανίζεται δίπλα στην αρχική, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διαδρομή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



**Αποφυγή
οδοφράγματος**

Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ οδηγείτε βάσει σχεδιασμένης διαδρομής, για να αποφύγετε κάποιο οδόφραγμα ή μπουτιλιάρισμα στο δρόμο.

Η συσκευή θα προτείνει μια νέα διαδρομή για την επιλεγμένη απόσταση, αποφεύγοντας τους μπλοκαρισμένους δρόμους της αρχικής διαδρομής.

Αν το οδόφραγμα ή το μπουτιλιάρισμα εξαφανιστεί ξαφνικά, πατήστε **Επανυπολογισμός διαδρομής** για να σχεδιάσετε ξανά την αρχική διαδρομή σας.

Σημαντικό: Να έχετε υπόψη ότι όταν υπολογίζεται μια νέα διαδρομή, μπορεί να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε άμεσα τον τρέχοντα δρόμο.



Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποφύγετε καθυστερήσεις λόγω κίνησης σε μια σχεδιασμένη διαδρομή.

Δεν είναι πάντα δυνατό να αποφύγετε όλες τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης. Παρόλο που η συσκευή σας ελέγχει συνεχώς για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδρομή σας, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έναν μη αυτόματο έλεγχο. Κατόπιν, η συσκευή σας υπολογίζει την καλύτερη διαδρομή για να αποφύγετε όλες ή τις περισσότερες καθυστερήσεις.

Σημείωση: Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο αν η συσκευή διαθέτει συνδρομή στην υπηρεσία Traffic ή συνδεδεμένο δέκτη RDS-TMC. Πληροφορίες κίνησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης της TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.



Αλλαγή προορισμού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον τρέχοντα προορισμό.

Όταν αλλάζετε τον προορισμό, εμφανίζονται οι ίδιες επιλογές και σας ζητείται να εισάγετε τη νέα διεύθυνση όπως και όταν σχεδιάζετε μια νέα διαδρομή.



Αποφυγή τμήματος διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποφύγετε ένα τμήμα της εκάστοτε διαδρομής.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα των οδών που συναντάτε στη διαδρομή σας. Όταν επιλέγετε ένα όνομα οδού, η συσκευή υπολογίζει μια παράκαμψη, ώστε να αποφευχθεί η επιλεγμένη οδό. Η σύνοψη διαδρομής εμφανίζει τόσο τη νέα, όσο και την αρχική διαδρομή. Επιλέξτε το πλαίσιο στα δεξιά για να επιλέξετε μία από τις διαδρομές και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις διαδρομές που παρουσιάζονται στη σύνοψη διαδρομής, επιλέξτε **Αλλαγή διαδρομής** για να βρείτε έναν άλλον τρόπο αλλαγής της διαδρομής σας.



Ταξίδι μέσω...

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη διαδρομή σας επιλέγοντας μια τοποθεσία από την οποία θέλετε να περάσετε, πιθανώς για να συναντήσετε κάποιον στο δρόμο σας.

Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία από την οποία θα περάσετε, εμφανίζονται οι ίδιες επιλογές και σας ζητείται να εισάγετε τη νέα διεύθυνση όπως και όταν σχεδιάζετε μια νέα διαδρομή.

Η συσκευή υπολογίζει τη διαδρομή προς τον προορισμό σας μέσω της επιλεγμένης τοποθεσίας.

Η επιλεγμένη τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη με ένα δείκτη.

Λαμβάνετε μια προειδοποίηση όταν φτάνετε στον προορισμό σας και όταν περνάτε δίπλα από μια επισημασμένη θέση.

Σχετικά με τα σημεία διαδρομής

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης TomTom.

Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε σημεία διαδρομής για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:

- Θέλετε να οδηγήσετε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο ή μέσω μιας συγκεκριμένης περιοχής καθώς κατευθύνεστε προς τον προορισμό σας.
- Θέλετε να κάνετε στάσεις προτού φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.

Η διαδρομή σας μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους σημείων διαδρομής:

- Σημεία διαδρομής με ειδοποίηση - ένα σημείο διαδρομής στο οποίο πιθανώς θέλετε να σταματήσετε και να βγείτε έξω, όπως για παράδειγμα κάποιο POI, ένα πρατήριο καυσίμων ή το σπίτι ενός φίλου. Λαμβάνετε ειδοποίηση με φωνητικές οδηγίες ή ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε/φτάνετε στο σημείο διαδρομής.
- Σημεία διαδρομής χωρίς ειδοποίηση - ένα σημείο διαδρομής το οποίο χρησιμοποιείτε για να διευκολύνετε την καθοδήγηση της διαδρομής σας, όπως για παράδειγμα αν θέλετε να ταξιδέψετε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δεν λαμβάνετε ειδοποίηση όταν πλησιάζετε το σημείο διαδρομής.

Προσθήκη του πρώτου σημείου στη διαδρομή σας

Για να προσθέσετε το πρώτο σημείο στη διαδρομή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Προβολή χάρτη** και στη συνέχεια **Ταξίδι μέσω** στο μενού του κέρσορα. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα σημεία διαδρομής εκφωνώντας εντολές.

4. Επιλέξτε τη θέση για το σημείο διαδρομής μεταξύ των εξής: Θέση αναφοράς, Αγαπημένο, Διεύθυνση, Πρόσφατος προορισμός, POI, Σημείο στο χάρτη, Γεωγραφικό μήκος/Γεωγραφικό πλάτος, Θέση τελευταίας στάσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση. Στην οθόνη σύνοψης διαδρομής, ένα μήνυμα επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή επανυπολογίζεται ώστε να συμπεριλάβει το σημείο διαδρομής. Στο μενού "Αλλαγή διαδρομής", το κουμπί "Ταξίδι μέσω" αλλάζει, ώστε να επισημαίνει ότι τώρα υπάρχει ένα σημείο διαδρομής στην τρέχουσα διαδρομή σας.

Σημείωση: Όλα τα σημεία διαδρομής προστίθενται αρχικά ως σημεία διαδρομής με ειδοποίηση. Ο μέγιστος αριθμός σημείων διαδρομής που μπορείτε να προσθέσετε είναι τρία.

Προσθήκη επιπλέον σημείων στη διαδρομή σας

Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία στη διαδρομή σας μετά από την προσθήκη του πρώτου, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.

Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα σημεία διαδρομής εκφωνώντας εντολές.

4. Πατήστε **Προσθήκη**.

5. Επιλέξτε τη θέση για το σημείο διαδρομής μεταξύ των εξής: Θέση αναφοράς, Αγαπημένο, Διεύθυνση, Πρόσφατος προορισμός, POI, Σημείο στο χάρτη, Γεωγραφικό πλάτος/Γεωγραφικό μήκος, Θέση τελευταίας στάσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση.
Ένα μήνυμα σάς ενημερώνει σε ποιο κομμάτι της λίστας έχει εισαχθεί το καινούργιο σημείο διαδρομής.
6. Πατήστε **Τέλος**.
Στην οθόνη σύνοψης διαδρομής, ένα μήνυμα επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή επανυπολογίζεται ώστε να συμπεριλάβει τα σημεία διαδρομής.
7. Επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαδρομής.
Στο μενού "Αλλαγή διαδρομής", το κουμπί "Ταξίδι μέσω" αλλάζει, ώστε να επισημαίνει ότι τώρα υπάρχουν αρκετά σημεία διαδρομής στην τρέχουσα διαδρομή σας.

Σημείωση: Όλα τα σημεία διαδρομής προστίθενται αρχικά ως σημεία διαδρομής με ειδοποίηση.

Αλλαγή της σειράς σημείων διαδρομής

Τα σημεία διαδρομής προστίθενται αυτόματα σε βελτιστοποιημένη σειρά, αλλά, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με μη αυτόματο τρόπο. Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων διαδρομής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα σημεία διαδρομής.
4. Επιλέξτε το σημείο διαδρομής που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω/κάτω.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη με το όνομα του σημείου διαδρομής στην κορυφή.
5. Πατήστε **Μετακίνηση προς τα επάνω** ή **Μετακίνηση προς τα κάτω**.
Το σημείο διαδρομής αλλάζει θέση στη λίστα και επιστρέφετε αμέσως στη λίστα των σημείων διαδρομής.

Συμβουλή: Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα σημείο διαδρομής που δεν έχετε επισκεφτεί σε μια λίστα με σημεία διαδρομής που έχετε επισκεφτεί.

Διαγραφή σημείου διαδρομής

Για να διαγράψετε ένα σημείο διαδρομής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανίσετε το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα σημεία διαδρομής.
4. Επιλέξτε το σημείο διαδρομής που θέλετε να διαγράψετε.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη με το όνομα του σημείου διαδρομής στην κορυφή.
5. Πατήστε **Διαγραφή**.
Το σημείο διαδρομής διαγράφεται και επιστρέφετε αμέσως στη λίστα των σημείων διαδρομής.

Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης για ένα σημείο διαδρομής

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση για ένα σημείο διαδρομής, θα δείτε ένα εικονίδιο δίπλα σε αυτό στη λίστα. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ένα σημείο διαδρομής, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα σημεία διαδρομής.
4. Επιλέξτε το σημείο διαδρομής για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση ειδοποίησης.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη με το όνομα του σημείου διαδρομής στην κορυφή.
5. Πατήστε **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης**.
Η ρύθμιση ειδοποίησης αλλάζει για το σημείο διαδρομής και επιστρέφετε αμέσως στη λίστα των σημείων διαδρομής.

Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη επισκεφτεί ένα σημείο διαδρομής, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

Εκ νέου ενεργοποίηση ενός σημείου διαδρομής

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου μόνο ένα σημείο διαδρομής το οποίο έχετε ήδη επισκεφτεί. Τα σημεία διαδρομής που έχετε επισκεφτεί είναι γκριζαρισμένα.

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου ένα σημείο διαδρομής, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή διαδρομής**.
3. Πατήστε **Ταξίδι μέσω**.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα σημεία διαδρομής.
4. Επιλέξτε το σημείο διαδρομής που έχετε επισκεφτεί και το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη με το όνομα του σημείου διαδρομής στην κορυφή.
5. Πατήστε **Εκ νέου ενεργοποίηση**.
Το σημείο διαδρομής διαγράφεται και εισάγεται εκ νέου στη λίστα των σημείων διαδρομής που δεν έχετε ακόμη επισκεφτεί.

Προβολή χάρτη

Σχετικά με την προβολή του χάρτη


Μπορείτε να προβάλετε το χάρτη με τον ίδιο τρόπο που θα κοιτούσατε και ένα συμβατικό έντυπο χάρτη. Στο χάρτη επισημαίνεται η τρέχουσα θέση σας, καθώς και πολλές άλλες τοποθεσίες, όπως Αγαπημένα και POI.

Για να δείτε τον χάρτη μ' αυτό τον τρόπο, πατήστε **Προβολή χάρτη** ή **Προβολή διαδρομής** στο Κύριο μενού.

Μπορείτε να προβάλετε διαφορετικές τοποθεσίες στο χάρτη, μετακινώντας τον στην οθόνη. Για να μετακινήσετε το χάρτη, πατήστε στην οθόνη και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Αν η συσκευή σας υποστηρίζει χειρονομίες, μπορείτε επίσης να αυξήσετε και να μειώσετε το ζουμ αγγίζοντας την οθόνη με ενώνοντας ή χωρίζοντας τον αντίχειρα και το δείκτη σας και πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας τα δάκτυλά σας στην οθόνη.

Για να επιλέξετε μια θέση στο χάρτη, πατήστε τη στο χάρτη. Ο κέρσορας επισημαίνει τη θέση και εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες σε ένα ενημερωτικό πλαίσιο. Επιλέξτε το ενημερωτικό πλαίσιο για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο ή για να σχεδιάσετε μια διαδρομή στη συγκεκριμένη θέση.

Προβολή χάρτη

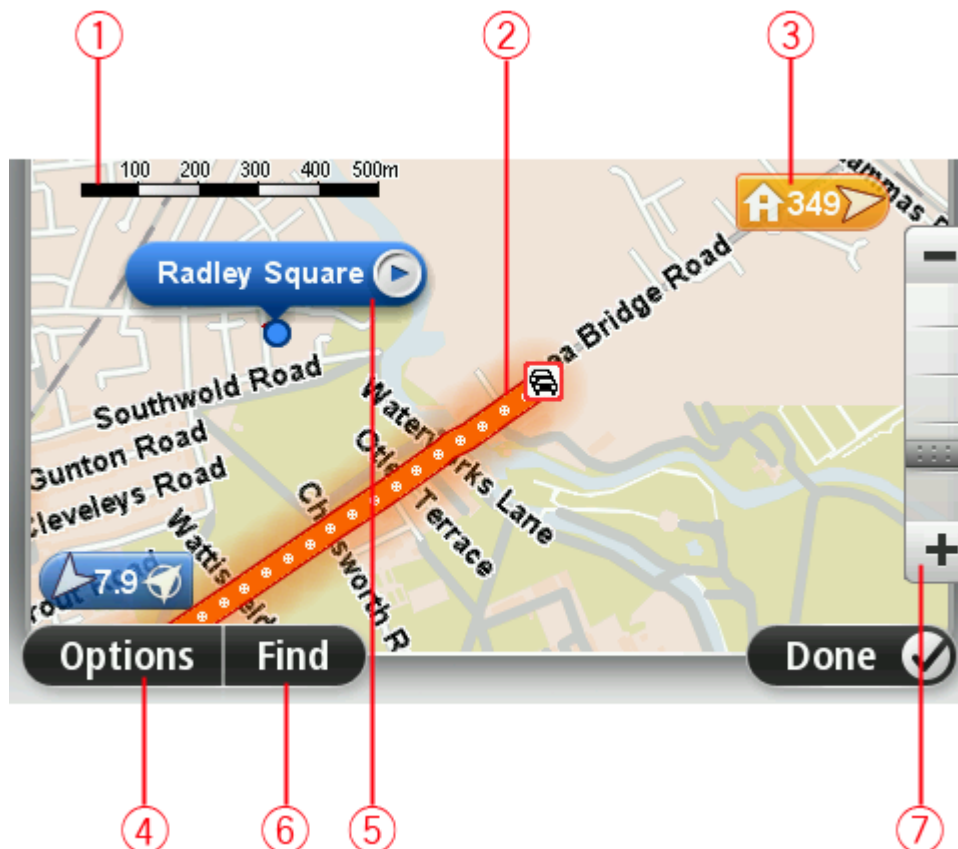

1. Η γραμμή κλίμακας
2. Κίνηση - τρέχοντα κυκλοφοριακά περιστατικά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται τα κυκλοφοριακά περιστατικά στο χάρτη. Όταν εμφανίζονται πληροφορίες για την κίνηση στο χάρτη, τα POI και τα Αγαπημένα σημεία δεν εμφανίζονται.

Σημείωση: Για τη χρήση μιας υπηρεσίας πληροφοριών κίνησης TomTom, ίσως απαιτείται συνδρομή ή δέκτης. Οι υπηρεσίες για την κίνηση δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

3. Δείκτης

Ο δείκτης δείχνει την απόσταση μέχρι μια τοποθεσία. Οι δείκτες είναι χρωματικά κωδικοποιημένοι ως εξής:

- Μπλε - δείχνει προς την εκάστοτε θέση σας. Ο δείκτης αυτός γίνεται γκρι αν χαθεί το σήμα GPS.
- Μπλε - δείχνει προς τη θέση αναφοράς σας.
- Κόκκινος - δείχνει προς τον προορισμό σας.

Πατήστε ένα δείκτη για να μετακινήσετε το χάρτη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθεσία προς την οποία δείχνει ο δείκτης να εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε δικούς σας δείκτες. Πατήστε το κουμπί κέρσορα και επιλέξτε **Ορισμός θέσης δείκτη**, για να τοποθετήσετε έναν πράσινο δείκτη στη θέση του κέρσορα.

Για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες, πατήστε διαδοχικά **Επιλογές** και **Για προχωρημένους** και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Δείκτες**.

4. Κουμπί Επιλογές

5. Ο δρομέας με συννεφάκι που περιέχει το όνομα της οδού

Πατήστε το κουμπί στο συννεφάκι με το όνομα της οδού για να ανοίξετε το μενού του δρομέα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη θέση του κέρσορα, να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο στη θέση του κέρσορα ή να βρείτε ένα Σημείο ενδιαφέροντος κοντά στη θέση του κέρσορα.

6. Το κουμπί Εύρεση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε συγκεκριμένες διευθύνσεις, Αγαπημένα ή Σημεία ενδιαφέροντος.

7. Η γραμμή ζουμ

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το συντελεστή μεγέθυνσης μετακινώντας το ρυθμιστικό.

Επιλογές

Πατήστε το κουμπί **Επιλογές** για να καθορίσετε τις πληροφορίες που θα προβάλλονται στο χάρτη και να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- **Κίνηση** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται πληροφορίες για την κίνηση στο χάρτη. Όταν εμφανίζονται πληροφορίες για την κίνηση, τα POI και τα Αγαπημένα δεν εμφανίζονται.

Σημείωση: Για τη χρήση μιας υπηρεσίας πληροφοριών κίνησης TomTom, ίσως απαιτείται συνδρομή ή δέκτης. Οι υπηρεσίες για την κίνηση δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

- **Ονόματα** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα ονόματα των οδών και των πόλεων στον χάρτη.

- **Σημεία ενδιαφέροντος** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα POI στον χάρτη. Πατήστε **Επιλογή POI** για να επιλέξετε τις κατηγορίες POI που θα εμφανίζονται στο χάρτη.
- **Εικόνες** - ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για δορυφορική απεικόνιση της περιοχής που βλέπετε. Οι δορυφορικές εικόνες δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε χάρτη, ούτε σε κάθε τοποθεσία του χάρτη.
- **Αγαπημένα** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται τα Αγαπημένα σας στον χάρτη.

Πατήστε **Προχωρημένα** για εμφάνιση ή απόκρυψη των ακόλουθων πληροφοριών:

- **Δείκτες** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τους δείκτες. Οι δείκτες υποδεικνύουν την τρέχουσα τοποθεσία σας (μπλε), τη θέση αναφοράς (πορτοκαλί) και τον προορισμό σας (κόκκινο). Ο δείκτης δείχνει την απόσταση έως την τοποθεσία αυτή.
Πατήστε ένα δείκτη για να κεντράρετε το χάρτη στη θέση στην οποία δείχνει ο δείκτης.
Για να δημιουργήσετε το δικό σας δείκτη, πατήστε το κουμπί κέρσορα. Στη συνέχεια, πατήστε **Ορισμός θέσης δείκτη**, για να τοποθετήσετε έναν πράσινο δείκτη στη θέση του κέρσορα.
Για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες, πατήστε διαδοχικά **Επιλογές** και **Για προχωρημένους**, και καταργήστε την επιλογή **Δείκτες**.
- **Συντεταγμένες** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι συντεταγμένες GPS στην κάτω αριστερή γωνία του χάρτη.

Μενού κέρσορα

Ο κέρσορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές περισσότερες ενέργειες και όχι μόνο για την επισήμανση μιας θέσης στο χάρτη.

Τοποθετήστε τον κέρσορα σε μια θέση στο χάρτη, πατήστε το βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά:



Πλοήγηση εκεί

Πατήστε αυτό το κουμπί για να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τη θέση του κέρσορα στο χάρτη.



Προβολή θέσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία στο χάρτη, όπως τη διεύθυνση.



Ορισμός θέσης δείκτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε το δικό σας πράσινο δείκτη και να τον τοποθετήσετε στη θέση του κέρσορα.

Αν υπάρχει πράσινος δείκτης, αυτό το κουμπί μετονομάζεται σε **Διαγραφή δείκτη**.



Εύρεση POI κοντά

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε ένα POI κοντά στη θέση του κέρσορα στο χάρτη.

Για παράδειγμα, εάν ο κέρσορας τη δεδομένη στιγμή επισημαίνει τη θέση ενός εστιατορίου στο χάρτη, μπορείτε να αναζητήσετε ένα κοντινό χώρο στάθμευσης.



Διόρθωση θέσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διορθώσετε τη θέση του κέρσορα στο χάρτη.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διόρθωση μόνο στο δικό σας χάρτη ή μπορείτε να μοιραστείτε τη διόρθωση με την κοινότητα TomTom Map Share.



Προσθήκη ως Αγαπημένο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο στη θέση του κέρσορα στο χάρτη.



Προσθήκη ως POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI στη θέση του κέρσορα στο χάρτη.



Ταξίδι μέσω...

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τη θέση του κέρσορα στο χάρτη ως μέρος της τρέχουσας διαδρομής σας. Ο προορισμός σας παραμένει ο ίδιος όπως και πριν, αλλά η διαδρομή σας τώρα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση.

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχει σχεδιαστεί μια διαδρομή.



Κεντράρισμα στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να κεντράρετε το χάρτη στη θέση του κέρσορα.



Κλήση...

Σημείωση: Η κλήση ανοικτής ακρόασης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καλέσετε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο κέρσορας.

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο αν η συσκευή TomTom διαθέτει έναν αριθμό τηλεφώνου για την τοποθεσία.

Στη συσκευή TomTom διατίθενται οι αριθμοί τηλεφώνου για πολλά POI.

Μπορείτε επίσης να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου δικών σας POI.

Διορθώσεις χάρτη

Πληροφορίες για την υπηρεσία Map Share

Η υπηρεσία Map Share σάς βοηθάει να διορθώνετε σφάλματα χαρτών. Μπορείτε να διορθώσετε διάφορους τύπους σφαλμάτων χαρτών.

Για να πραγματοποιήσετε διορθώσεις στο δικό σας χάρτη, πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο μενού των Ρυθμίσεων.

Σημείωση: Η υπηρεσία Map Share δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση tomtom.com/mapshare.

Διόρθωση σφάλματος χάρτη

Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, μην εισάγετε όλες τις λεπτομέρειες για τη διόρθωση χάρτη ενώ οδηγείτε. Αντίθετα, σημειώστε την τοποθεσία του σφάλματος χάρτη και συμπληρώστε όλες τις λεπτομέρειες αργότερα.

Για να διορθώσετε ένα σφάλμα χάρτη, κάντε τα ακόλουθα:

1. Στο μενού των Ρυθμίσεων, επιλέξτε **Διορθώσεις χάρτη**.



2. Πατήστε **Διόρθωση σφάλματος χάρτη**.
3. Επιλέξτε τον τύπο της διόρθωσης χάρτη που θέλετε να εφαρμόσετε.
4. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να επιλέξετε τοποθεσία.
5. Επιλέξτε τοποθεσία. Στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.
6. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της διόρθωσης. Στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.
7. Επιλέξτε αν η διόρθωση θα είναι προσωρινή ή οριστική.
8. Πατήστε **Συνέχεια**.

Η διόρθωση αποθηκεύεται.

Τύποι διορθώσεων σε χάρτες

Για να πραγματοποιήσετε μια διόρθωση στο χάρτη σας, πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο μενού των Ρυθμίσεων και στη συνέχεια επιλέξτε **Διόρθωση σφάλματος χάρτη**. Είναι διαθέσιμοι διάφοροι τύποι διορθώσεων χάρτη.



(Ξε)μπλοκάρισμα οδού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό μιας οδού. Μπορείτε να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό της οδού στη μία ή και στις δύο κατευθύνσεις.

Για παράδειγμα, για να διορθώσετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **(Ξε)μπλοκάρισμα οδού**.
2. Πατήστε **Κοντά σας** για να επιλέξετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια οδό χρησιμοποιώντας το όνομά της, μια οδό κοντά στη θέση αναφοράς σας ή μια οδό στο χάρτη.
3. Επιλέξτε την οδό ή το τμήμα της οδού που θέλετε να διορθώσετε πατώντας πάνω σε αυτό στο χάρτη.
Ο δρόμος που επιλέγετε επισημαίνεται και ο κέρσορας δείχνει το όνομα του δρόμου.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Στη συσκευή εμφανίζεται η οδός, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (αν απαγορεύεται ή επιτρέπεται η κυκλοφορία προς κάθε κατεύθυνση).



5. Πατήστε ένα από κουμπιά κατεύθυνσης για να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό της ροής κίνησης στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
6. Πατήστε **Τέλος**.



Αντιστροφή ροής κυκλοφορίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διορθώσετε τη φορά της κίνησης ενός μονόδρομου, όταν η φορά της κίνησης είναι διαφορετική από αυτήν που απεικονίζεται στο χάρτη.

Σημείωση: Η επιλογή Αντιστροφή κατεύθυνσης κυκλοφορίας λειτουργεί μόνο για μονόδρομους. Αν επιλέξετε μια οδό διπλής κατεύθυνσης, θα σας δοθεί η δυνατότητα να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό της οδού αντί να αλλάξετε την κατεύθυνση.



Επεξεργασία ονόματος οδού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το όνομα της οδού στον χάρτη σας.

Για παράδειγμα, για να μετονομάσετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας:

1. Πατήστε **Επεξεργασία ονόματος οδού**.
2. Πατήστε **Κοντά σας**.
3. Επιλέξτε την οδό ή το τμήμα της οδού που θέλετε να διορθώσετε πατώντας πάνω σε αυτό στο χάρτη.

Ο δρόμος που επιλέγετε επισημαίνεται και ο κέρσορας δείχνει το όνομα του δρόμου.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Συμβουλή: Αν το επισημασμένο τμήμα δεν είναι σωστό, πατήστε **Επεξεργασία**, για να αλλάξετε τα μεμονωμένα τμήματα των δρόμων.

5. Πληκτρολογήστε το σωστό όνομα της οδού.
6. Πατήστε **Συνέχεια**.



Αλλαγή απαγόρευσης στροφών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε και να αναφέρετε λανθασμένους περιορισμούς στροφής σε δρόμους.



Αλλαγή ταχύτητας δρόμου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε και να αναφέρετε το όριο ταχύτητας ενός δρόμου.



Προσθαφαίρεση κυκλικού κόμβου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια πλατεία.



Προσθήκη POI που λείπει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα νέο Σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Για παράδειγμα, για να προσθέσετε ένα νέο εστιατόριο κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας:

1. Πατήστε **Προσθήκη POI που λείπει**.
2. Πατήστε **Εστιατόριο** από τη λίστα κατηγοριών POI.
3. Πατήστε **Κοντά σας**.

Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία πληκτρολογώντας τη διεύθυνση ή επιλέγοντας την τοποθεσία στο χάρτη. Επιλέξτε **Κοντά σας** ή **Κοντά στη θέση αναφοράς**, για να ανοίξετε το χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία ή στη θέση αναφοράς σας

4. Επιλέξτε τη θέση του εστιατορίου που λείπει.
5. Πατήστε **Τέλος**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα του εστιατορίου και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.
7. Αν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου του εστιατορίου μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε και κατόπιν να πατήσετε **Επόμενο**.
Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου, απλώς πατήστε **Επόμενο**, χωρίς να πληκτρολογήσετε κάποιον αριθμό.
1. Πατήστε **Συνέχεια**.



Επεξεργασία POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον POI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές σε ένα POI:

- Διαγραφή POI.
- Μετονομασία POI.
- Αλλαγή αριθμού τηλεφώνου του POI.
- Αλλαγή της κατηγορίας στην οποία ανήκει το POI.
- Μετακίνηση POI στο χάρτη.



Σχόλιο για το POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε ένα σχόλιο για ένα POI. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί αν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το σφάλμα σχετικά με το POI χρησιμοποιώντας το κουμπί **Επεξεργασία POI**.



Διόρθωση αριθμού οδού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διορθώσετε τη θέση ενός αριθμού οδού. Εισαγάγετε τη διεύθυνση που θέλετε να διορθώσετε και, στη συνέχεια, επισημάνετε τη σωστή θέση του συγκεκριμένου αριθμού οδού στο χάρτη.



Οδός που υπάρχει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα οδό. Αφού επιλέξετε την οδό, μπορείτε να επιλέξετε ένα σφάλμα για να το αναφέρετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους σφαλμάτων για μία οδό.



Οδός που λείπει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε μια οδό που λείπει. Θα πρέπει να επιλέξετε τα σημεία αρχής και τέλους της οδού που λείπει.



Πόλη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα σχετικά με μια πόλη, κωμόπολη ή χωριό. Μπορείτε να αναφέρετε τους ακόλουθους τύπους σφαλμάτων:

- Λείπει η πόλη
- Λάθος όνομα πόλης
- Εναλλακτικό όνομα πόλης
- Άλλο



Είσοδος/Έξοδος αυτοκινητόδρομου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα σχετικό με την είσοδο ή έξοδο ενός αυτοκινητοδρόμου.



Ταχυδρομικός κώδικας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα για έναν ταχυδρομικό κωδικό.



Άλλο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε άλλους τύπους διορθώσεων. Οι διορθώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται κατευθείαν στο χάρτη σας, αλλά αποθηκεύονται σε ειδική αναφορά.

Μπορείτε να αναφέρετε οδούς που λείπουν, σφάλματα σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων, καθώς και πλατείες που λείπουν. Αν η διόρθωση που θέλετε να αναφέρετε δεν ανήκει σε κανέναν από αυτούς τους τύπους αναφοράς, προσθέστε μια γενική περιγραφή και πατήστε **Άλλο**.

Ήχοι και Φωνές

Πληροφορίες σχετικά με τους ήχους και τις φωνές

Η συσκευή TomTom χρησιμοποιεί ήχους για μερικά από τα παρακάτω (ή για όλα):

- Οδηγίες για την οδήγηση και τη διαδρομή
- Πληροφορίες για την κίνηση

Σημείωση: Για τη χρήση μιας υπηρεσίας πληροφοριών κίνησης TomTom, ίσως απαιτείται συνδρομή ή δέκτης. Οι υπηρεσίες για την κίνηση δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

- Προειδοποιήσεις που καθορίζετε εσείς
- Τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης

Διατίθενται δύο τύποι φωνών για τη συσκευή σας:

- Φωνές υπολογιστή
Οι φωνές υπολογιστή παράγονται από τη συσκευή σας. Παρέχουν οδηγίες διαδρομής και εκφωνούν τα ονόματα των πόλεων και των οδών. Επιπλέον, σας ενημερώνουν για την κίνηση και παρέχουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.
- Ανθρώπινες φωνές
Οι φωνές αυτές ηχογραφούνται από κάποιον ηθοποιό και παρέχουν μόνο οδηγίες για τη διαδρομή.

Σχετικά με τις φωνές υπολογιστή

Η συσκευή TomTom χρησιμοποιεί τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία και φωνές υπολογιστή για να διαβάσει τα ονόματα των οδών στο χάρτη καθώς σας καθοδηγεί στη διαδρομή σας.

Η φωνή υπολογιστή αναλύει ολόκληρη τη φράση ή την πρόταση πριν μιλήσει, για να διασφαλίσει ότι η πρόταση ακούγεται όσο το δυνατόν πιο όμοια με τη φυσική ομιλία.

Οι φωνές υπολογιστή μπορούν να αναγνωρίσουν και να προφέρουν ξένα ονόματα πόλεων και οδών. Για παράδειγμα, η αγγλική φωνή υπολογιστή μπορεί να διαβάσει και να προφέρει γαλλικά ονόματα οδών, αλλά η προφορά ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβής.

Επιλογή φωνής

Για να επιλέξετε διαφορετική φωνή στη συσκευή TomTom, πατήστε **Αλλαγή φωνής** στο μενού **Ρυθμίσεις** ή πατήστε διαδοχικά **Φωνές**, **Αλλαγή φωνής** και επιλέξτε τη φωνή που απαιτείται.

Αλλαγή της έντασης του ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου της συσκευής TomTom με αρκετούς τρόπους.

- Στην Προβολή οδήγησης.

Πατήστε το κεντρικό πάνελ στη γραμμή κατάστασης και μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αναπαράγεται η τελευταία οδηγία διαδρομής, για να ακούσετε το νέο επίπεδο έντασης ήχου.

- Στο μενού "Ρυθμίσεις".

Στο Κύριο μενού, πατήστε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** και **Ήχος**, και μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε **Δοκιμή**, για να ακούσετε το νέο επίπεδο έντασης ήχου.

Αυτόματος έλεγχος έντασης ήχου

Για να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ήχου, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ένταση ήχου**.
3. Επιλέξτε **Συσχέτιση της έντασης ήχου με την ταχύτητα του οχήματος** για αυτόματη ρύθμιση της έντασης στο εσωτερικό του οχήματος, ανάλογα με τις αλλαγές στην ταχύτητα οδήγησης.
4. Πατήστε **Τέλος**.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της συσκευής TomTom. Μπορείτε να μεταβείτε στις περισσότερες ρυθμίσεις που υπάρχουν στη συσκευή πατώντας **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο δεν διατίθενται σε όλες τις συσκευές.

Ρυθμίσεις 2D/3D



Ρυθμίσεις 2D/3D

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη προβολή του χάρτη. Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών 2D και 3D κατά την οδήγηση, πατήστε την αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης στην Προβολή οδήγησης.

Κάποιες φορές, όπως όταν πλοηγείστε σε κάποιο σύνθετο οδικό δίκτυο, είναι πιο εύκολο να βλέπετε τον χάρτη από ψηλά.

Η προβολή 2D εμφανίζει μια δισδιάστατη άποψη του χάρτη, σαν να τον κοιτάζετε από επάνω.

Η προβολή 3D παρουσιάζει μια τρισδιάστατη άποψη του χάρτη, σαν να οδηγείτε μέσα στο τοπίο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κουμπιά:

- **Σε προβολή 2D: περιστροφή χάρτη προς κατεύθυνση ταξιδιού** - πατήστε αυτό το κουμπί ώστε ο χάρτης να περιστρέφεται αυτόματα, με την κατεύθυνση κίνησής σας πάντα επάνω.
- **Μετάβαση σε προβολή 3D όταν ακολουθείται κάποια διαδρομή** - πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίζεται αυτόματα ο χάρτης σε προβολή 3D όταν ακολουθείτε μια διαδρομή.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους



Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για προχωρημένους:

- **Εμφάνιση αριθμού οδού πριν από το όνομα της οδού** - αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ο αριθμός οδού εμφανίζεται πριν από το όνομα της οδού στις διευθύνσεις, π.χ. 10 Οδός Φιλίππου.
- **Εμφάνιση ονομάτων οδών** - Αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα ονόματα των οδών εμφανίζονται στο χάρτη, στην Προβολή οδήγησης.
- **Εμφάνιση ονόματος επόμενης οδού** - όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, στην επάνω πλευρά της Προβολής οδήγησης εμφανίζεται το όνομα της επόμενης οδού στη διαδρομή σας.
- **Εμφάνιση ονόματος τρέχουσας οδού στο χάρτη** - όταν αυτή η

ρύθμιση είναι επιλεγμένη, το όνομα της οδού στην οποία βρίσκεστε εμφανίζεται πάνω από τη γραμμή κατάστασης στην Προβολή οδήγησης.

- **Εμφάνιση προεπισκόπησης τοποθεσίας** - όταν αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση του προορισμού σας με τη χρήση γραφικών κατά το σχεδιασμό της διαδρομής.
 - **Ενεργοποίηση αυτόματης μεγέθυνσης σε προβολή 2D** - όταν αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη, εμφανίζεται ολόκληρη η οδός στην Προβολή οδήγησης, σε δισδιάστατη απεικόνιση χάρτη.
 - **Ενεργοποίηση αυτόματης μεγέθυνσης σε προβολή 3D** - όταν αυτή η ρύθμιση είναι επιλεγμένη, έχετε στη διάθεσή σας μια ευρύτερη προβολή όταν βρίσκεστε σε αυτοκινητοδρόμους και μεγάλες οδικές αρτηρίες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αυτόματη μεγέθυνση όταν πλησιάζετε σε κόμβους.
- Εμφάνιση εικόνων λωρίδων** - όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, μια βασιζόμενη σε γραφικά προβολή του δρόμου εμπρός σας δείχνει ποια λωρίδα πρέπει να ακολουθήσετε όταν προσεγγίζετε μια διασταύρωση ή έξοδο αυτοκινητόδρομου. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε προβολή εικόνας λωρίδων με διαχωρισμό οθόνης, προβολή εικόνας λωρίδων σε πλήρη οθόνη ή να απενεργοποιήσετε τελείως τις εικόνες λωρίδων. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους δρόμους.
- **Εμφάνιση συμβουλών** - αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συμβουλές.
 - **Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού για τη ζώνη ώρας** - όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το ρολόι σας ρυθμίζεται αυτόματα στη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε.

Εξοικονόμηση μπαταρίας



**Εξοικονόμηση
μπαταρίας**

Πατήστε αυτό το κουμπί στη συσκευή, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Φωτεινότητα



Φωτεινότητα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μετακινήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο της φωτεινότητας.

Για να εμφανίσετε το χάρτη και τα μενού με χρώματα ημέρας ή νύχτας, επιλέξτε **Χρήση χρωμάτων ημέρας** ή **Χρήση χρωμάτων νύχτας** στο μενού "Ρυθμίσεις".

Σύμβολο αυτοκινήτου



**Σύμβολο
αυτοκινήτου**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το σύμβολο αυτοκινήτου που θα υποδεικνύει την τρέχουσα θέση σας στην Προβολή οδήγησης.

Ρολόι



Ρολόι

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ώρα. Η ώρα θα ρυθμιστεί αυτόματα μόλις η συσκευή αρχίσει να λαμβάνει σταθερό σήμα GPS. Αν δεν έχετε στίγμα GPS, μπορείτε να ορίσετε την ώρα χειροκίνητα.

Συνδέσεις



Συνδέσεις

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού **Συνδέσεις**. Από στοιχεία του μενού μπορείτε να χειριστείτε τις συνδέσεις της συσκευής πλοήγησης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth



**Ενεργοποίηση
Bluetooth**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth®.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης TomTom.



**Απενεργοποίηση
Bluetooth**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth®.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης TomTom.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης



**Ενεργοποίηση/Απε
νεργοποίηση
λειτουργίας πτήσης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Η λειτουργία πτήσης διακόπτει κάθε επικοινωνία από τη συσκευή.

Αγαπημένα




Αγαπημένα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε Αγαπημένα.

Τα Αγαπημένα είναι ένας εύκολος τρόπος να επιλέξετε μια θέση χωρίς να χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση. Δεν χρειάζεται να είναι αγαπημένες τοποθεσίες - μπορούν απλώς να θεωρηθούν μια συλλογή από χρήσιμες διευθύνσεις.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Αγαπημένο, πατήστε **Προσθήκη**. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση της θέσης με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε μια διεύθυνση όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή.

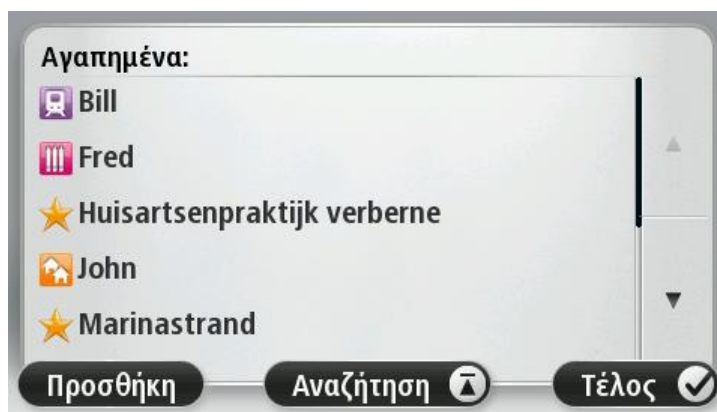

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε ένα υπάρχον Αγαπημένο, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία στη λίστα. Για να δείτε περισσότερα Αγαπημένα στο χάρτη, πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί.



Κατάσταση GPS



Κατάσταση GPS

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε την κατάσταση λήψης σήματος GPS στη συσκευή.

Θέση αναφοράς



Θέση αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τη θέση αναφοράς σας. Εισάγετε τη διεύθυνση με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή.

Η θέση αναφοράς είναι ο εύκολος τρόπος να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε μια σημαντική θέση.

Για τους περισσότερους χρήστες, η θέση αναφοράς είναι η διεύθυνση του σπιτιού. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να ορίσετε τη θέση σε κάποιον άλλο τακτικό προορισμό, όπως ο χώρος εργασίας σας.

Πληκτρολόγιο



Πληκτρολόγιο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τα πληκτρολόγια που θα είναι διαθέσιμα και τη διάταξη του λατινικού πληκτρολογίου.

Θα χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα και διευθύνσεις, όπως π.χ. όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή ή αναζητάτε το όνομα μιας πόλης ή ενός τοπικού εστιατορίου.

Γλώσσα



Γλώσσα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για όλα τα κουμπιά και τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή.

Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη σειρά γλωσσών. Όταν αλλάζετε τη γλώσσα, σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να αλλάξετε τη φωνή.

Δημιουργία του δικού σας μενού



Δημιουργία του δικού σας μενού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε έως και έξι κουμπιά στο προσωπικό σας μενού.

Εάν υπάρχουν μόνο ένα ή δύο κουμπιά στο μενού σας, και τα δύο εμφανίζονται στην Προβολή οδήγησης.

Εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα κουμπιά στο μενού σας, τότε εμφανίζεται ένα μόνο κουμπί στην Προβολή οδήγησης, το οποίο ανοίγει το μενού σας όταν το επιλέξετε.

Διαχείριση POI



Διαχείριση POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαχειριστείτε τις κατηγορίες και τις τοποθεσίες των δικών σας Σημείων ενδιαφέροντος (POI).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom, ώστε να σας ενημερώνει όταν βρίσκεστε κοντά στην τοποθεσία επιλεγμένων POI. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να σας ενημερώνει όταν πλησιάζετε σε πρατήριο καυσίμων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας κατηγορίες POI και να προσθέσετε τις τοποθεσίες των δικών σας POI σε αυτές τις κατηγορίες.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία POI με την ονομασία "Φίλοι". Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τις διευθύνσεις όλων των φίλων σας ως POI σε αυτήν τη νέα κατηγορία.

Πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να δημιουργήσετε και να

διαχειριστείτε τα δικά σας POI:

- **Προσθήκη POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια τοποθεσία σε μία από τις δικές σας κατηγορίες POI.
- **Ειδοποίηση κοντά σε POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαμορφώσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν βρίσκεστε κοντά σε επιλεγμένα POI.
- **Διαγραφή POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε ένα POI.
- **Επεξεργασία POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε ένα από τα δικά σας POI.
- **Προσθήκη κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία POI.
- **Διαγραφή κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε μια από τις δικές σας κατηγορίες POI.

Χρώματα χάρτη



Χρώματα χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τα μοτίβα χρωμάτων για τα χρώματα ημέρας και νύχτας του χάρτη.

Για να βρείτε ένα μοτίβο χρωμάτων με βάση το όνομα που πληκτρολογείτε, πατήστε **Αναζήτηση**.

Διορθώσεις χάρτη



Διορθώσεις χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να [διορθώσετε σφάλματα στο χάρτη σας](#).

Εγώ και η συσκευή μου



Εγώ και η συσκευή μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή TomTom και για να επιλέξετε αν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες με την TomTom.

Ανοίγει ένα μενού με τις παρακάτω επιλογές:



Σχετικά με τη συσκευή μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή TomTom, όπως αριθμός σειράς της συσκευής, έκδοση της εφαρμογής και έκδοση του χάρτη.



Τα στοιχεία μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε εάν θέλετε να κοινοποιείτε πληροφορίες στην TomTom.

Λογαριασμός MyTomTom



Λογαριασμός MyTomTom

Πατήστε αυτό το κουμπί για να συνδεθείτε στο δικό σας λογαριασμό TomTom.

Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε έναν λογαριασμό κάθε φορά μέσω της συσκευής σας. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, ή εάν μοιράζονται την ίδια συσκευή πολλοί άνθρωποι, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των λογαριασμών όπως απαιτείται.

Δίκτυο



Δίκτυο

Πατήστε αυτό το κουμπί στο μενού **Συνδέσεις**, για να ανοίξετε την οθόνη "Κατάσταση σύνδεσης". Σε αυτήν την οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης της συσκευής.

Χρήση για αριστερόχειρες / Χρήση για δεξιόχειρες



Χρήση από αριστερόχειρες / Χρήση από δεξιόχειρες

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διευκολύνετε τη χρήση της συσκευής από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.

Η ενέργεια αυτή θα επηρεάσει στοιχεία όπως η γραμμή μεγέθυνσης στην προβολή χάρτη.

Τηλέφωνα



Τηλέφωνα

Πατήστε αυτό το κουμπί στο μενού **Συνδέσεις** για να ανοίξετε το [μενού Τηλέφωνα](#).

Εργοστασιακές ρυθμίσεις



Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε πλήρη ή μερική επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Με την πλήρη επαναφορά διαγράφονται όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις και επανέρχονται στη συσκευή TomTom οι τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Με τη μερική επαναφορά διαγράφονται οι τρέχουσες προσωπικές ρυθμίσεις σας, αλλά διατηρούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας, όπως τα Αγαπημένα, οι πρόσφατοι προορισμοί, οι θέσεις αναφοράς, οι θέσεις χώρου εργασίας, οι κατηγορίες POI και τα POI.

Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί αναβάθμιση λογισμικού και δεν θα επηρεάσει την έκδοση του εγκατεστημένου λογισμικού στη συσκευή.

Σχεδιασμός διαδρομής



Σχεδιασμός διαδρομής

Πατήστε το κουμπί **Σχεδιασμός διαδρομής** για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή TomTom υπολογίζει τις διαδρομές που σχεδιάζετε.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάθε επιλογής.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν TomTom για αυτοκινούμενο ή κανονικό τροχόσπιτο.

Αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν TomTom για τροχόσπιτο, η ρύθμιση [Όχημα και διαδρομές](#) είναι διαθέσιμη για εσάς.

Τύποι διαδρομών

Καθορίστε τον τύπο της διαδρομής που θέλετε να υπολογίζει το TomTom.

Πατήστε **IQ Routes** για να καθορίσετε αν θέλετε η συσκευή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες IQ Routes ώστε να σας βοηθά να βρίσκετε την καλύτερη διαδρομή.

Ρυθμίσεις για οδούς με διόδια, γραμμές πορθμείου, λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή TomTom πρέπει να χειρίζεται κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δρόμων κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας ονομάζονται ορισμένες φορές λωρίδες οχημάτων υψηλής προτεραιότητας και δεν τις συναντάμε σε κάθε χώρα. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύνοψη διαδρομής

Καθορίστε εάν θέλετε να κλείνει αυτόματα η οθόνη σύνοψης διαδρομής αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή. Εάν πατήσετε **Όχι**, θα πρέπει να πατάτε **Τέλος** για να κλείνετε την οθόνη σύνοψης διαδρομής κάθε φορά που σχεδιάζετε μια διαδρομή.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Ρυθμίσεις ασφαλείας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις λειτουργίες ασφαλείας που θέλετε να χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.

Εμφάνιση POI στο χάρτη



Εμφάνιση POI στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τους τύπους Σημείων ενδιαφέροντος (POI) που θέλετε να βλέπετε στο χάρτη.

1. Πατήστε **Εμφάνιση POI στο χάρτη** στο μενού "Ρυθμίσεις".
2. Επιλέξτε τις κατηγορίες POI που θέλετε να εμφανίζονται στο χάρτη. Πατήστε **Αναζήτηση** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αναζητήσετε ένα όνομα κατηγορίας.

3. Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζονται τα POI στις προβολές 2D ή 3D του χάρτη.
4. Πατήστε **Τέλος**.
Οι τοποθεσίες Σημείων ενδιαφέροντος εμφανίζονται στο χάρτη ως σύμβολα.

Ηχείο



Ηχείο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το ηχείο ή τη σύνδεση ηχείου που χρησιμοποιεί η συσκευή.

Εκκίνηση



Εκκίνηση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τι θα συμβαίνει κατά την εκκίνηση της συσκευής.

Γραμμή κατάστασης



Γραμμή
κατάστασης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης:

- **Οριζόντια** - εμφάνιση της γραμμής κατάστασης στην κάτω πλευρά της Προβολής οδήγησης.
- **Κατακόρυφα** - εμφάνιση της γραμμής κατάστασης στη δεξιά πλευρά της Προβολής οδήγησης.
- **Μέγιστη ταχύτητα**

Σημαντικό: Το όριο ταχύτητας εμφανίζεται δίπλα στην τρέχουσα ταχύτητά σας. Εάν οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο, θα δείτε μια προειδοποιητική ένδειξη στη γραμμή κατάστασης - για παράδειγμα, το πλαίσιο της γραμμής κατάστασης γίνεται κόκκινο.

Οι πληροφορίες που αφορούν τα όρια ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους δρόμους.

- **Τρέχουσα ώρα**
- **Απόσταση που υπολείπεται** - η απόσταση έως τον προορισμό σας.
- **Απόκλιση** - η συσκευή σας δείχνει πόσο αργότερα ή νωρίτερα θα φτάσετε, σε σύγκριση με την προτιμώμενη ώρα άφιξης που καθορίσατε όταν σχεδιάσατε τη διαδρομή.

Αλλαγή χάρτη



Χάρτες

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το χάρτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σχεδιασμό διαδρομής και την πλοήγηση.

Παρόλο που μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους από ένα χάρτες στη συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα χάρτη κάθε φορά για το σχεδιασμό και την πλοήγηση.

Για να αλλάξετε τον τρέχοντα χάρτη και να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε κάποια άλλη χώρα ή περιοχή, πατήστε απλώς αυτό το κουμπί.

Σημείωση: Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε σε ένα χάρτη, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό MyTomTom που διαθέτετε και να ενεργοποιήσετε το χάρτη.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης / Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης



**Απενεργοποίηση
Φωνητικής
καθοδήγησης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση. Δεν θα ακούτε πλέον εκφωνούμενες οδηγίες διαδρομής, αλλά θα ακούτε άλλες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για την κίνηση και προειδοποιήσεις.

Η φωνητική καθοδήγηση απενεργοποιείται επίσης εάν πατήσετε **Απενεργοποίηση ήχου** στο μενού "Ρυθμίσεις".

Σημείωση: Αν αλλάξετε τη φωνή στη συσκευή, τότε ενεργοποιείται αυτόματα η φωνητική καθοδήγηση για τη νέα φωνή.



**Ενεργοποίηση
Φωνητικής
καθοδήγησης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση και να ακούτε εκφωνούμενες οδηγίες διαδρομής.

Μονάδες



Μονάδες

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τις μονάδες που θα χρησιμοποιούνται στη συσκευή για λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός διαδρομής.

Χρήση χρωμάτων νύχτας / Χρήση χρωμάτων ημέρας



**Χρήση χρωμάτων
νύχτας**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με πιο σκούρα χρώματα.

Όταν οδηγείτε νύχτα ή κατά τη διέλευση από σκοτεινή σήραγγα, συνιστάται να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, καθώς αυτό την καθιστά πιο ευανάγνωστη. Επιπλέον, ο οδηγός αποσπάται λιγότερο.

Συμβουλή: Η συσκευή μπορεί να εναλλάσσει τα χρώματα νύχτας και τα χρώματα ημέρας, ανάλογα με την ώρα. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ χρωμάτων ημέρας και νύχτας, πατήστε **Φωτεινότητα** στο μενού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε **Μετάβαση σε χρώματα νύχτας σε συνθήκες σκότους**.



Χρήση χρωμάτων ημέρας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να εμφανίσετε το χάρτη με φωτεινότερα χρώματα.

Οχήματα και διαδρομές



Οχήματα και διαδρομές

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε το δικό σας τύπο οχήματος και για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι διαδρομές. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάθε επιλογής.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν TomTom για αυτοκινούμενο ή κανονικό τροχήλο. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι διαθέσιμη η ρύθμιση [Σχεδιασμός διαδρομής](#).

Για ρυθμίσετε το όχημά σας ή να αλλάξετε όχημα, πατήστε **Τύποι οχημάτων και διαδρομών**.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας τύπο οχήματος και να [ρυθμίσετε τη συσκευή για το όχημά σας](#).

Τύποι διαδρομών

Καθορίστε τον τύπο της διαδρομής που θέλετε να υπολογίζει το TomTom.

Πατήστε **IQ Routes** για να καθορίσετε αν θέλετε η συσκευή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες IQ Routes ώστε να σας βοηθά να βρίσκετε την καλύτερη διαδρομή.

Ρυθμίσεις για οδούς με διόδια, γραμμές πορθμείου, λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας και μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή TomTom πρέπει να χειρίζεται κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δρόμων κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Οι λωρίδες οχημάτων υψηλής πληρότητας ονομάζονται ορισμένες φορές λωρίδες οχημάτων υψηλής προτεραιότητας και δεν τις συναντάμε σε κάθε χώρα. Για να ταξιδέψετε σε αυτές τις λωρίδες, μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα στο αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύνοψη διαδρομής

Καθορίστε εάν θέλετε να κλείνει αυτόματα η οθόνη σύνοψης διαδρομής αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή. Εάν πατήσετε **Όχι**, θα πρέπει να πατάτε **Τέλος** για να κλείνετε την οθόνη σύνοψης διαδρομής κάθε φορά που σχεδιάζετε μια διαδρομή.

Φωνές



Αλλαγή φωνής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη φωνή που παρέχει εκφωνούμενες οδηγίες και άλλες οδηγίες για τη διαδρομή.

Υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία φωνών. Υπάρχουν φωνές υπολογιστή που μπορούν να διαβάζουν τα ονόματα των οδών και άλλες πληροφορίες απευθείας από το χάρτη, καθώς και ανθρώπινες φωνές που έχουν ηχογραφηθεί από ηθοποιούς.



Ρυθμίσεις φωνής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τον τύπο των εκφωνούμενων οδηγιών και άλλων οδηγιών διαδρομής που θα εκφωνεί η συσκευή.

Φωνητικός έλεγχος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού **Φωνητικός έλεγχος**, το οποίο περιέχει τα παρακάτω κουμπιά:

Φωνητικός έλεγχος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο.

Απενεργοποίηση φωνητικού ελέγχου



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο.

Ενεργοποίηση φωνητικού ελέγχου



Τι να πείτε

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε μια λίστα με εντολές, τις οποίες μπορείτε να εκφωνήσετε κατά τη χρήση του φωνητικού ελέγχου.

Ένταση ήχου



Ένταση ήχου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της συσκευής. Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.

Σημεία ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για τα Σημεία ενδιαφέροντος

Τα Σημεία ενδιαφέροντος ή POI είναι χρήσιμες τοποθεσίες στο χάρτη.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

- Εστιατόρια
- Ξενοδοχεία
- Μουσεία
- Χώροι στάθμευσης
- Πρατήρια καυσίμων

Δημιουργία POI

Συμβουλή: Για βοήθεια στη διαχείριση των POI άλλων παρόχων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: tomtom.com/support.

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Διαχείριση POI**.
4. Αν δεν υπάρχουν κατηγορίες POI ή αν δεν υπάρχει η κατηγορία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε **Προσθήκη κατηγορίας POI** και δημιουργήστε μια νέα κατηγορία.



Κάθε POI πρέπει να αντιστοιχίζεται σε μια κατηγορία POI. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία κατηγορία POI προτού δημιουργήσετε το πρώτο σας POI.

Μπορείτε να προσθέτετε POI μόνο σε κατηγορίες POI που έχετε δημιουργήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κατηγοριών POI, διαβάστε την ενότητα **Διαχείριση POI**.

5. Πατήστε **Προσθήκη POI**.
6. Επιλέξτε την κατηγορία POI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το καινούργιο POI.
7. Πατήστε ένα κουμπί για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του POI με τον ίδιο τρόπο όπως θα σχεδιάζατε μια διαδρομή.

Το POI δημιουργείται και αποθηκεύεται στην επιλεγμένη κατηγορία.



Θέση αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θέση αναφοράς σας ως POI.

Αυτό είναι χρήσιμο αν αποφασίσετε να αλλάξετε τη θέση αναφοράς σας, αλλά θέλετε πρώτα να δημιουργήσετε ένα POI χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση της τρέχουσας θέσης αναφοράς.



Αγαπημένο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI από ένα Αγαπημένο.

Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα POI από ένα Αγαπημένο, διότι μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν περιορισμένο αριθμό Αγαπημένων. Αν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερα Αγαπημένα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα ήδη αποθηκευμένα. Για να μην χάσετε κάποιο Αγαπημένο, αποθηκεύστε την τοποθεσία ως POI προτού διαγράψετε το Αγαπημένο.



Διεύθυνση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση ως καινούργιο POI.

Όταν εισάγετε μία διεύθυνση, έχετε στη διάθεσή σας τέσσερις επιλογές.

- **Κέντρο πόλης**
- **Οδός και αριθμός**
- **Ταχυδρομικός κώδικας**
- **Διασταύρωση**



Πρόσφατος προορισμός

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια τοποθεσία POI από τη λίστα τοποθεσιών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ως προορισμούς.



Σημείο ενδιαφέροντος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI) ως POI.

Για παράδειγμα, αν δημιουργείτε μια κατηγορία POI για τα αγαπημένα σας εστιατόρια, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αντί να εισάγετε τις διευθύνσεις των εστιατορίων.



Η θέση μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε την τρέχουσα θέση σας ως POI.

Για παράδειγμα, αν σταματήσετε σε κάποιο ενδιαφέρον μέρος, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI στην τρέχουσα τοποθεσία.



Σημείο στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.

Επιλέξτε με τον κέρσορα τη θέση του POI και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.



Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI εισάγοντας το αντίστοιχο γεωγραφικό πλάτος και μήκος.



Θέση τελευταίας στάσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI από την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας.



Εκφωνούμενη διεύθυνση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI εκφωνώντας τη διεύθυνση.



Τοπική αναζήτηση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση μέσω TomTom Places και να βρείτε καταστήματα και επιχειρήσεις στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και στη γύρω περιοχή.

Μπορείτε να αναζητήσετε καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σας, κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό ή σε μια πόλη.

Για παράδειγμα, αν αναζητάτε μια πισίνα κοντά στο σημείο στο οποίο βρίσκεστε, ψάξτε για τη λέξη "πισίνα" και επιλέξτε το καλύτερο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Χρήση POI για το σχεδιασμό διαδρομής

Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα POI ως προορισμό.

Στο παρακάτω παράδειγμα υποδεικνύεται ο τρόπος σχεδιασμού μιας διαδρομής προς κάποιο πάρκινγκ μιας πόλης:

1. Πατήστε **Πλοήγηση σε ή Οδήγηση προς** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Σημείο ενδιαφέροντος**.
3. Πατήστε **POI στην πόλη**.

Συμβουλή: Το τελευταίο POI που εμφανίσατε στη συσκευή TomTom εμφανίζεται και στο μενού.

4. Εισαγάγετε το όνομα της κωμόπολης/πόλης και επιλέξτε την μόλις εμφανιστεί στη λίστα.
5. Πατήστε το κουμπί με το βέλος για να επεκτείνετε τη λίστα των κατηγοριών POI.

Συμβουλή: Αν γνωρίζετε ήδη το όνομα του POI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να πατήσετε **Αναζήτηση βάσει ονόματος**, για να εισαγάγετε το όνομα και να επιλέξετε τη συγκεκριμένη θέση.

6. Κινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Πάρκινγκ**.
7. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται το πάρκινγκ που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.
8. Η παρακάτω λίστα εξηγεί τις αποστάσεις που αναγράφονται δίπλα σε κάθε POI. Ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης διαφέρει ανάλογα με την αρχική αναζήτηση του POI:
 - POI κοντά σας - απόσταση από την τρέχουσα τοποθεσία σας
 - POI στην πόλη - απόσταση από το κέντρο της πόλης
 - POI κοντά στη θέση αναφοράς - απόσταση από τη θέση αναφοράς σας

- POI στη διαδρομή - απόσταση από την τρέχουσα τοποθεσία σας
 - POI κοντά στον προορισμό - απόσταση από τον προορισμό σας
9. Πατήστε το όνομα του πάρκινγκ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Τέλος** όταν υπολογιστεί η διαδρομή.

Η συσκευή αρχίζει να σας καθοδηγεί προς το πάρκινγκ.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Τοπική αναζήτηση για να βρείτε χρήσιμες τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τοπική αναζήτηση και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες LIVE, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/services.

Προβολή POI στο χάρτη

Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των τοποθεσιών POI που θέλετε να δείτε στους χάρτες σας.

1. Πατήστε **Εμφάνιση POI στο χάρτη** στο μενού "Ρυθμίσεις".
2. Επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο χάρτη.
3. Πατήστε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε αν θέλετε να βλέπετε τις τοποθεσίες POI σε προβολή 2D ή 3D στο χάρτη.
5. Πατήστε **Τέλος**.

Οι τύποι POI που επιλέξατε εμφανίζονται ως σύμβολα στο χάρτη.

Κλήση POI

Σημείωση: Η τηλεφωνική επικοινωνία με ανοικτή συνομιλία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης.

Πολλά POI στη συσκευή TomTom περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου. Αυτό σημαίνει ότι αν η συσκευή υποστηρίζει κλήσεις ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να καλέσετε το POI, αλλά και να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς την τοποθεσία του POI.

Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε έναν κινηματογράφο, να τηλεφωνήσετε για να κλείσετε ένα εισιτήριο και στη συνέχεια να σχεδιάσετε μια διαδρομή με προορισμό τον κινηματογράφο - όλα αυτά με τη συσκευή TomTom.

1. Πατήστε το κουμπί τηλεφώνου στην Προβολή οδήγησης.
Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί στην Προβολή οδήγησης, πατήστε **Δημιουργία του δικού σας μενού** στο μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε **Κλήση...** για να εμφανίσετε το κουμπί στην Προβολή οδήγησης.
2. Πατήστε **Σημείο ενδιαφέροντος**.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο αναζήτησης για το POI.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ψάξετε για ένα POI στη διαδρομή σας, πατήστε **POI στη διαδρομή**.
4. Επιλέξτε τον τύπο του POI που θέλετε να καλέσετε.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε σε έναν κινηματογράφο για να κλείσετε ένα εισιτήριο, πατήστε **Κινηματογράφος** και κατόπιν επιλέξτε το όνομα του κινηματογράφου που θέλετε να καλέσετε. Κατόπιν πατήστε **Τηλεφώνημα** ή **Κλήση** για να κάνετε το τηλεφώνημα.

Η συσκευή TomTom χρησιμοποιεί το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσει το POI.

Ρύθμιση προειδοποιήσεων για POI

Μπορείτε να καθορίσετε την αναπαραγωγή ενός ήχου προειδοποίησης όταν πλησιάζετε σε έναν επιλεγμένο τύπο POI, όπως ένα πρατήριο καυσίμων.

Το παρακάτω παράδειγμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης ενός ήχου προειδοποίησης, ο οποίος θα αναπαράγεται όταν βρίσκεστε σε απόσταση 250 μέτρων από ένα πρατήριο καυσίμων.

1. Πατήστε **Διαχείριση POI** και, στη συνέχεια, **Ειδοποίηση κοντά σε POI** στο μενού "Ρυθμίσεις".
2. Κινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Πρατήριο καυσίμων**.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια προειδοποίηση, πατήστε στο όνομα της κατηγορίας και κατόπιν πατήστε **Ναι**. Οι κατηγορίες POI για τις οποίες έχει οριστεί προειδοποίηση εμφανίζονται με ένα σύμβολο ήχου δίπλα στο όνομά τους.

3. Καθορίστε απόσταση 250 μέτρα και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Ηχητικό εφέ** και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.
5. Επιλέξτε τον ήχο προειδοποίησης για το POI και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.
6. Αν θέλετε να ακούτε την προειδοποίηση μόνο όταν το POI βρίσκεται σε μια σχεδιασμένη διαδρομή, επιλέξτε **Προειδοποίησημόνον αν το POI βρίσκεται στη διαδρομή**. Στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.

Η προειδοποίηση ορίζεται για την επιλεγμένη κατηγορία POI. Θα ακούσετε έναν ήχο προειδοποίησης όταν απέχετε 250 μέτρα από κάποιο πρατήριο καυσίμων στη διαδρομή σας.

Διαχείριση POI

Για να διαχειριστείτε τις κατηγορίες και τις τοποθεσίες των POI σας, πατήστε **Διαχείριση POI**.



Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom, ώστε να σας ενημερώνει όταν βρίσκεστε κοντά στην τοποθεσία επιλεγμένων POI. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε, για παράδειγμα, να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να σας ενημερώνει όταν πλησιάζετε σε ένα πρατήριο καυσίμων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας κατηγορίες POI και να προσθέσετε τις τοποθεσίες των δικών σας POI σε αυτές τις κατηγορίες.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία POI με την ονομασία "Φίλοι". Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τις διευθύνσεις όλων των φίλων σας ως POI σε αυτήν τη νέα κατηγορία.

Πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα δικά σας POI:

- **Προσθήκη POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια τοποθεσία σε μία από τις δικές σας κατηγορίες POI.
- **Ειδοποίηση κοντά σε POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαμορφώσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν βρίσκεστε κοντά σε επιλεγμένα POI.
- **Διαγραφή POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε ένα POI από τις δικές σας κατηγορίες.
- **Επεξεργασία POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε ένα από τα δικά σας POI.
- **Προσθήκη κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία POI.

- **Διαγραφή κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε μια από τις δικές σας κατηγορίες POI.

Βοήθεια

Σχετικά με τη λήψη βοήθειας

Για να πλοηγηθείτε σε κέντρα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και άλλες ειδικές υπηρεσίες, μεταβείτε στο Κύριο μενού και πατήστε **Βοήθεια**. Αν η συσκευή υποστηρίζει κλήσεις ανοικτής ακρόασης και το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί στη συσκευή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες ανάγκης απευθείας από το τηλέφωνό σας.

Για παράδειγμα, αν έχετε εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, μπορείτε από το μενού "Βοήθεια" να βρείτε και να καλέσετε το πλησιέστερο νοσοκομείο, δίνοντας την ακριβή θέση σας.

Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Βοήθειας στο Κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Ρυθμίσεις ασφάλειας**. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη ρύθμιση **Εμφάνιση μόνο των απαραίτητων επιλογών μενού κατά την οδήγηση**.

Χρήση της Βοήθειας για κλήση τοπικής υπηρεσίας

Σημείωση: Η τηλεφωνική επικοινωνία με ανοικτή συνομιλία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια προκειμένου να εντοπίσετε ένα κέντρο υπηρεσιών, να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να μεταβείτε σε αυτό από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να ανοίξει το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Βοήθεια**.
3. Πατήστε **Τηλέφωνο βοήθειας**.
4. Επιλέξτε τον τύπο υπηρεσίας που χρειάζεστε, όπως για παράδειγμα το **Πλησιέστερο νοσοκομείο**.
5. Επιλέξτε ένα κέντρο από τη λίστα (το πλησιέστερο εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας).
Η συσκευή εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη, καθώς και μια περιγραφή της τοποθεσίας. Αυτό σας βοηθά να εξηγήσετε πού βρίσκεστε όταν κάνετε το τηλεφώνημα.
Αν η συσκευή πλοήγησης υποστηρίζει κλήσεις ανοικτής ακρόασης και έχετε συνδέσει κάποιο τηλέφωνο στη συσκευή, τότε η συσκευή καλεί αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου. Αν δεν έχει συνδεθεί κανένα τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται για να τον καλέσετε εσείς.
6. Για πλοήγηση προς το κέντρο με αυτοκίνητο, πατήστε **Πλοήγηση εκεί**. Εάν κινείστε με τα πόδια, πατήστε **Περπατήστε**.

Η συσκευή πλοήγησης αρχίζει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας.

Επιλογές του μενού Βοήθεια

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες.



Τηλέφωνο βοήθειας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία με ένα κέντρο υπηρεσιών και την τοποθεσία του.

Σημείωση: Η κλήση ανοικτής ακρόασης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές.



Οδήγηση προς βοήθεια

Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς ένα κέντρο υπηρεσιών οδικώς.



Περπάτημα προς βοήθεια

Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς ένα κέντρο υπηρεσιών με τα πόδια.



Πού βρίσκομαι;

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε στο χάρτη την τρέχουσα τοποθεσία σας.

Αν η συσκευή υποστηρίζει κλήσεις ανοικτής ακρόασης και έχετε συνδέσει το τηλέφωνο στη συσκευή, πατήστε **Πού βρίσκομαι;** και επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε, δίνοντας την ακριβή θέση σας, όπως αυτή εμφανίζεται στη συσκευή.



Ασφάλεια και άλλοι οδηγοί

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε μια συλλογή οδηγών, συμπεριλαμβανομένου ενός Οδηγού πρώτων βοηθειών.



Εγχειρίδια προϊόντων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαβάσετε μια συλλογή οδηγών που σχετίζονται με τη συσκευή πλοήγησης.

Κλήση ανοικτής ακρόασης

Σχετικά με τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης

Σημείωση: Η κλήση ανοικτής ακρόασης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές.

Αν έχετε κινητό τηλέφωνο με υποστήριξη Bluetooth®, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή TomTom για να τηλεφωνείτε, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα.

Σημαντικό: Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζονται ή δεν είναι συμβατά με όλες τις λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [tomtom.com/phones/compatibility](https://www.tomtom.com/phones/compatibility).

Σύνδεση με το τηλέφωνό σας

Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και τη συσκευή TomTom.

Στο μενού "Ρυθμίσεις", επιλέξτε **Συνδέσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε **Τηλέφωνα**. Πατήστε **Διαχείριση τηλεφώνων** και επιλέξτε το τηλέφωνό σας μόλις εμφανιστεί στη λίστα.

Πρέπει να κάνετε αυτήν τη διαδικασία μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, η συσκευή TomTom θα "θυμάται" το τηλέφωνό σας.

Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνο.
 - Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι "ανιχνεύσιμο" ή "ορατό σε όλους".
 - Για να συνδεθείτε στη συσκευή TomTom, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης "0000" στο τηλέφωνο.
 - Για να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε "0000" κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, αποθηκεύστε τη συσκευή TomTom ως αξιόπιστη συσκευή στο τηλέφωνο.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις Bluetooth, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του κινητού τηλεφώνου σας.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Αφού συνδέσετε τη συσκευή TomTom με το κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης για κλήσεις ανοικτής ακρόασης μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Για να κάνετε ένα τηλεφώνημα, πατήστε το κουμπί τηλεφώνου στην Προβολή οδήγησης. Στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά:

- Πατήστε **Θέση αναφοράς** για να καλέσετε την τοποθεσία που έχετε ορίσει ως θέση αναφοράς.
Αν δεν έχετε προσθέσει έναν αριθμό για τη θέση αναφοράς, αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.
- Πατήστε **Αριθμός τηλεφώνου**, για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα καλέσετε.

- Πατήστε **Σημείο ενδιαφέροντος** για να επιλέξετε ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI) προς κλήση. Αν η συσκευή γνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου ενός POI, τότε ο αριθμός αυτός εμφανίζεται δίπλα στο POI.
- Πατήστε **Καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου** για να επιλέξετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημείωση: Ο τηλεφωνικός κατάλογος αντιγράφεται αυτόματα στη συσκευή TomTom όταν δημιουργείται η σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο.

Η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου στη συσκευή δεν υποστηρίζεται από όλα τα τηλέφωνα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση tomtom.com/phones/compatibility.

- Πατήστε **Πρόσφατες κλήσεις** για να επιλέξετε από μια λίστα προσώπων ή αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.
 - Πατήστε **Τελευταία κλήση** για να επιλέξετε από μια λίστα προσώπων ή αριθμών που σας κάλεσαν πρόσφατα.
- Σε αυτήν τη λίστα αποθηκεύονται μόνον κλήσεις που λάβατε στη συσκευή σας.

Εισερχόμενη κλήση

Όταν σας καλεί κάποιος, εμφανίζονται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος. Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε την κλήση, αγγίξτε την οθόνη.

Αυτόματη απάντηση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή TomTom, ώστε να απαντά αυτόματα σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης απάντησης, πατήστε **Συνδέσεις** στο μενού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε **Τηλέφωνα**. Πατήστε **Ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης**.

Επιλέξτε πόσο θα περιμένει η συσκευή πριν απαντήσει αυτόματα σε μια κλήση, και στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.

Σύνδεση περισσότερων τηλεφώνων στη συσκευή σας

Μπορείτε να υλοποιήσετε συνδέσεις για έως 5 κινητά τηλέφωνα.

Για να προσθέσετε περισσότερα τηλέφωνα, κάντε τα ακόλουθα.

1. Στο μενού "Ρυθμίσεις", επιλέξτε **Συνδέσεις**.
2. Πατήστε **Τηλέφωνα**.
3. Πατήστε **Διαχείριση τηλεφώνων**.
4. Πατήστε **Προσθήκη** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνων, πατήστε **Διαχείριση τηλεφώνων**. Κατόπιν πατήστε το κουμπί για το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Μενού κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Η τηλεφωνική επικοινωνία με ανοικτή συνομιλία δεν υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές πλοήγησης.



Διαχείριση τηλεφώνων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαχειριστείτε τα κινητά τηλέφωνα που θα συνδέονται με τη συσκευή TomTom.

Μπορείτε να προσθέσετε προφίλ για έως πέντε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα.



Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης.



Κλήση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τηλεφωνήσετε.



Αλλαγή αριθμού θέσης αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου της θέσης αναφοράς.



Διαγραφή

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα με τις τελευταίες κλήσεις που λάβατε και τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.



Ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης.

Σημαντικό: Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζονται ή δεν είναι συμβατά με όλες τις λειτουργίες.

Αγαπημένα

Πληροφορίες για τα Αγαπημένα

Τα Αγαπημένα είναι ένας εύκολος τρόπος να επιλέξετε μια θέση χωρίς να χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση. Δεν χρειάζεται να είναι αγαπημένες τοποθεσίες - μπορούν απλώς να θεωρηθούν μια συλλογή από χρήσιμες διευθύνσεις.

Συμβουλή: Αν έχετε ρυθμίσει συχνούς προορισμούς, τότε αυτοί θα εμφανίζονται στη λίστα με τα Αγαπημένα.

Δημιουργία Αγαπημένου

Για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε το μενού των Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **Αγαπημένα**.
4. Πατήστε **Προσθήκη**.

Επιλέξτε τον τύπο του Αγαπημένου πατώντας ένα από τα κουμπιά που περιγράφονται παρακάτω:



Θέση αναφοράς

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση αναφοράς σας ως Αγαπημένο.



Αγαπημένο

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο από ένα άλλο Αγαπημένο. Αυτή η επιλογή θα είναι πάντα μη διαθέσιμη σ' αυτό το μενού.

Για να μετονομάσετε ένα Αγαπημένο, πατήστε **Αγαπημένα** στο μενού Ρυθμίσεις.



Διεύθυνση

Μπορείτε να εισάγετε μια διεύθυνση ως Αγαπημένο.



Πρόσφατος προορισμός

Δημιουργήστε ένα νέο Αγαπημένο επιλέγοντας μια τοποθεσία από τη λίστα με τους πιο πρόσφατους προορισμούς σας.



Τοπική αναζήτηση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε τοποθεσίες όπως καταστήματα και επιχειρήσεις με την Τοπική αναζήτηση μέσω TomTom Places, και να τις αποθηκεύσετε ως Αγαπημένα.

Για παράδειγμα, αν αναζητάτε μια πισίνα κοντά στο σημείο στο οποίο βρίσκεστε, ψάξτε για τη λέξη "πισίνα" και επιλέξτε το καλύτερο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Σημείωση: Διατίθεται μόνο σε συσκευές LIVE.



Σημείο ενδιαφέροντος

Αν επισκεφθείτε ένα POI που σας αρέσει ιδιαίτερα, όπως π.χ. ένα εστιατόριο, μπορείτε να το προσθέσετε ως Αγαπημένο.



Η θέση μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε την εκάστοτε τοποθεσία σας ως Αγαπημένο.

Για παράδειγμα, αν σταματήσετε σε κάποιον ενδιαφέροντα χώρο, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί όσο βρίσκεστε εκεί για να δημιουργήσετε το Αγαπημένο.



Σημείο στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο χρησιμοποιώντας την Περιήγηση χάρτη.

Επιλέξτε τη θέση του Αγαπημένου με τον κέρσορα και, στη συνέχεια, πατήστε **Τέλος**.



Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο προσθέτοντας τις αντίστοιχες τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους.



Εκφωνούμενη διεύθυνση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο εκφωνώντας τη διεύθυνση.



Θέση τελευταίας στάσης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ως προορισμό την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας.

Η συσκευή προτείνει ένα όνομα για το νέο Αγαπημένο. Για να εισαγάγετε ένα νέο όνομα, δεν χρειάζεται να διαγράψετε το προτεινόμενο. Ξεκινήστε απλώς την πληκτρολόγηση.

Συμβουλή: Καλή ιδέα είναι να δίνετε στα Αγαπημένα ονόματα τα οποία θα μπορείτε να θυμάστε εύκολα.

Πατήστε **OK**.

Το καινούργιο σας αγαπημένο εμφανίζεται στη λίστα.

Αφού προσθέσετε δύο ή περισσότερα Αγαπημένα και ενώ οι Συμβουλές είναι ενεργοποιημένες, θα ερωτηθείτε εάν κάνετε τακτικά διαδρομές προς τις ίδιες θέσεις. Εάν πατήσετε **ΝΑΙ**, μπορείτε να καθορίσετε αυτές τις τοποθεσίες ως αγαπημένους προορισμούς. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας μια από αυτές τις τοποθεσίες ως προορισμό σας. Για να αλλάξετε αυτούς τους προορισμούς ή να επιλέξετε νέο προορισμό, πατήστε **Έναρξη** στο μενού "Ρυθμίσεις". Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ερώτηση για προορισμό**.

Χρήση Αγαπημένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Αγαπημένο ως μέσο πλοήγησης προς μια θέση, χωρίς να χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνσή της. Για να πλοηγηθείτε προς ένα Αγαπημένο, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Πλοήγηση σε** ή **Οδήγηση προς**.
3. Πατήστε **Αγαπημένα**.
4. Επιλέξτε ένα Αγαπημένο από τη λίστα.
Η συσκευή TomTom θα υπολογίσει τη διαδρομή.
5. Όταν υπολογιστεί η διαδρομή, πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή αρχίζει αμέσως να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας, με εκφωνούμενες οδηγίες και οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή ονόματος Αγαπημένου

Για να μετονομάσετε ένα Αγαπημένο, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε το μενού των Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **Αγαπημένα**.
4. Πατήστε το Αγαπημένο που θέλετε να μετονομάσετε.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί βέλος για να επιλέξετε ένα άλλο Αγαπημένο από τη λίστα σας.

5. Πατήστε **Μετονομασία**.
6. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
7. Πατήστε **Τέλος**.

Διαγραφή Αγαπημένου

Για να διαγράψετε ένα Αγαπημένο, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε το μενού των Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **Αγαπημένα**.
4. Πατήστε το Αγαπημένο που θέλετε να διαγράψετε.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί βέλος για να επιλέξετε ένα άλλο Αγαπημένο από τη λίστα σας.

5. Πατήστε **Διαγραφή**.
6. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
7. Πατήστε **Τέλος**.

Υπηρεσίες

Σχετικά με τις Υπηρεσίες LIVE

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Οι παρακάτω Υπηρεσίες LIVE μπορεί να είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας. Οι Υπηρεσίες LIVE είναι συνδρομητικές.

- Κίνηση
- Αναζήτηση και μετάβαση
- Κοινοποίηση του προορισμού σας
- Κάμερες ταχύτητας ή Ζώνες κινδύνου
- Καιρός
- Τοπική αναζήτηση
- QuickGPSfix™

Ειδοποίηση για την ασφάλεια

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης διαθέτουν μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Οι παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τη δική σας ή τρίτων προσώπων.

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει μονάδα GSM/GPRS, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικές μονάδες χωρίς προστασία ή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αεροπλάνα.

Συνδρομές στις Υπηρεσίες LIVE

Έλεγχος της συνδρομής σας στις Υπηρεσίες LIVE

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε την κατάσταση των συνδρομών σας. Στο Κύριο μενού, πατήστε διαδοχικά **Υπηρεσίες** και **Οι Υπηρεσίες μου**.

Η συσκευή TomTom σας ειδοποιεί επίσης όταν πλησιάζει η ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής σας στις Υπηρεσίες LIVE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή στις Υπηρεσίες LIVE και τους όρους πληρωμής, ανατρέξτε στη διεύθυνση tomtom.com/services.

Ανανέωση της συνδρομής σας στις Υπηρεσίες LIVE χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας

1. Στο Κύριο μενού, πατήστε διαδοχικά **Υπηρεσίες** και **Οι Υπηρεσίες μου**.
Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση των Υπηρεσιών LIVE.
2. Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να ανανεώσετε.
Η συσκευή θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας.
3. Πατήστε **Ναι**.
Η αίτηση ανανέωσης αποστέλλεται στην TomTom. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή ηλεκτρονικά έως την ημερομηνία που εμφανίζεται στη συσκευή.

Ανανέωση της συνδρομής στις Υπηρεσίες LIVE μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της TomTom

1. Για να εγκαταστήσετε το MyDrive Connect, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το MyDrive, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.
2. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Κατόπιν, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας.

Σημαντικό: Πρέπει να συνδέσετε το βύσμα USB απευθείας σε θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή σε θύρα USB πληκτρολογίου ή οθόνης.

3. Ανοίξτε την ενότητα Υπηρεσίες LIVE.
4. Ελέγξτε την κατάσταση της συνδρομής σας και κάντε κλικ στην υπηρεσία που θέλετε να ανανεώσετε.
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε λεπτομέρειες για την πληρωμή σας.
5. Εισάγετε λεπτομέρειες για την πληρωμή και ολοκληρώστε τη συναλλαγή.
Η συνδρομή σας ανανεώνεται.

Σχετικά με το TomTom Traffic

Η υπηρεσία TomTom Traffic είναι μια αποκλειστική υπηρεσία της TomTom, η οποία παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Σε συνδυασμό με την υπηρεσία IQ Routes, η υπηρεσία TomTom Traffic σας βοηθά να σχεδιάσετε την καλύτερη δυνατή διαδρομή προς τον προορισμό σας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την κίνηση στην περιοχή σας.

Η συσκευή TomTom λαμβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις συνθήκες κίνησης. Αν στη διαδρομή σας υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση ή άλλα περιστατικά, η συσκευή θα προτείνει επανασχεδιασμό της διαδρομής για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις.

Σχετικά με τη λειτουργία "Αναζήτηση και μετάβαση"

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Μπορείτε να αναζητήσετε μέρη και πληροφορίες για μια περιοχή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησης:

- TripAdvisor
- Expedia

Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στο μέρος που εντοπίσατε με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης.

Σχετικά με την κοινοποίηση του προορισμού σας

Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε τον προορισμό και το χρόνο άφιξης σε φίλους και συγγενείς μέσω Twitter.

Πληροφορίες για την Τοπική αναζήτηση

Χρησιμοποιώντας την Τοπική αναζήτηση, μπορείτε να εκτελείτε αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων του TomTom Places για να βρίσκετε καταστήματα και επιχειρήσεις και κατόπιν να σχεδιάζετε διαδρομές προς τους προορισμούς που επιλέγετε.

Χρήση τοπικής αναζήτησης

Για να βρείτε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας τοπική αναζήτηση και να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς τα εκεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Σε αυτό το παράδειγμα, θα αναζητήσετε ένα σούπερ μάρκετ κοντά στη θέση όπου βρίσκεστε.

1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανίσετε το Κύριο μενού και κατόπιν επιλέξτε **Πλοήγηση σε ή Οδήγηση προς**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ένα κουμπί του γρήγορου μενού για να εκτελείτε τοπική αναζήτηση, πατώντας **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Δημιουργία του δικού σας μενού**. Πατήστε **Πλοήγηση σε διεύθυνση τοπικής αναζήτησης** ή **Οδήγηση προς διεύθυνση τοπικής αναζήτησης**.

2. Πατήστε το κουμπί **Τοπική αναζήτηση**.
3. Πατήστε **Αναζήτηση κοντά σας**.
4. Πληκτρολογήστε 'σούπερ μάρκετ' και πατήστε **OK**.
Οι τοποθεσίες που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας εμφανίζονται σε μια λίστα με την κατάταξή τους και την απόσταση από την τρέχουσα θέση σας.
5. Επιλέξτε μία από τις τοποθεσίες στη λίστα.
Η τοποθεσία επισημαίνεται στο χάρτη.
Πατήστε **Πληροφορίες** για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ' αυτή την τοποθεσία.
6. Πατήστε **Επιλογή**.
Επιλέξτε εάν θέλετε να πλοηγηθείτε εκεί, να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, να ταξιδέψετε μέσω αυτής της τοποθεσίας ή να την προσθέσετε ως αγαπημένο.

Σχετικά με την υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας"

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Η υπηρεσία Κάμερες ταχύτητας σας παρέχει μια σειρά από πληροφορίες για τις κάμερες ταχύτητας και ειδοποιήσεις για την ασφάλεια, όπως:

- Θέσεις σταθερών καμερών.
- Θέσεις σημείων συχνών ατυχημάτων.
- Θέσεις κινητών καμερών ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου μέσης ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου.
- Αφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Σημείωση: Στη Γαλλία, δεν παρέχονται προειδοποιήσεις για μεμονωμένες κάμερες ή για διαφορετικούς τύπους κάμερας. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα προειδοποίησης για [ζώνες κινδύνου](#). Οι ζώνες κινδύνου είναι περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν κάμερες. Μπορείτε να αναφέρετε ή να επιβεβαιώσετε τη θέση των ζωνών κινδύνου, αλλά δεν μπορείτε να τις καταργήσετε.

Άλλες υπηρεσίες

Σημείωση: Διατίθεται μόνο σε συσκευές LIVE.

Στη συσκευή TomTom είναι επίσης διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Καιρός

Η υπηρεσία Καιρού σας παρέχει μετεωρολογικά δελτία πέντε ημερών για οποιαδήποτε τοποθεσία στο χάρτη σας.

QuickGPSfix

Η υπηρεσία QuickGPSfix περιέχει πληροφορίες για τις θέσεις των δορυφόρων του συστήματος GPS, οι οποίες βοηθούν τη συσκευή να εντοπίζει ταχύτερα τη θέση σας.

Οι Υπηρεσίες μου

Για να ελέγχετε τη συνδρομή σας, πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού και κατόπιν πατήστε **Οι Υπηρεσίες μου**.

Η συσκευή TomTom θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να ανανεώσετε τις συνδρομές σας στις Υπηρεσίες LIVE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ενημερώσετε την TomTom ότι θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή στις Υπηρεσίες LIVE και τους όρους πληρωμής, ανατρέξτε στη διεύθυνση tomtom.com/services.

Αναζήτηση και μετάβαση

Σχετικά με τη λειτουργία "Αναζήτηση και μετάβαση"

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Μπορείτε να αναζητήσετε μέρη και πληροφορίες για μια περιοχή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησης:

- TripAdvisor
- Expedia

Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στο μέρος που εντοπίσατε με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης.

Εύρεση POI με τη λειτουργία "Αναζήτηση και Μετάβαση"

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο POI με τις εφαρμογές TripAdvisor και Expedia και, στη συνέχεια, να μεταβείτε αμέσως σε αυτό με τη συσκευή πλοήγησης.

Για να αναζητήσετε ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.

Συμβουλή: Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή προς ένα POI, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια λίστα με POI που σας παρέχουν οι εφαρμογές TripAdvisor και Expedia, αφού έχετε επιλέξει προηγουμένως κατηγορία POI.

2. Πατήστε **TripAdvisor** ή **Expedia**.



3. Πατήστε **Στην πόλη**.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με διαφορετικά κριτήρια, όπως: κοντά σας, στο κέντρο της πόλης, κοντά στη θέση αναφοράς και κοντά στον προορισμό.

4. Εισαγάγετε το όνομα της κωμόπολης/πόλης και επιλέξτε την μόλις εμφανιστεί στη λίστα.
5. Πατήστε το κουμπί με το βέλος για να επεκτείνετε τη λίστα των κατηγοριών POI.

Συμβουλή: Αν γνωρίζετε το όνομα του POI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να πατήσετε **Αναζήτηση** για να εισαγάγετε το όνομα και να επιλέξετε τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

6. Πατήστε **Ξενοδοχεία**.

Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται το ξενοδοχείο που βρίσκεται πιο κοντά στον προορισμό σας. Ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης διαφέρει ανάλογα με την αρχική αναζήτηση του ΡΟΙ:

- Κοντά σας - απόσταση από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε
- Στην πόλη - απόσταση από το κέντρο της πόλης
- Κοντά στη θέση αναφοράς - απόσταση από τη θέση αναφοράς
- Κοντά στον προορισμό - απόσταση από τον προορισμό σας

Εμφανίζονται αξιολογήσεις χρηστών και πληροφορίες τιμών, εφόσον είναι διαθέσιμες.

7. Πατήστε το όνομα του ξενοδοχείου για το οποίο θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να διαβάσετε τις κριτικές για αυτό το ξενοδοχείο, να τηλεφωνήσετε στο ξενοδοχείο ή να μάθετε αν υπάρχει πάρκινγκ στο ξενοδοχείο ή στη γύρω περιοχή.
8. Αν αποφασίσετε να πλοηγηθείτε προς αυτό το ξενοδοχείο, πατήστε **Επιλογή**. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα αποτελεσμάτων.
9. Όταν υπολογιστεί η διαδρομή, πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή αρχίζει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας.

Κοινοποίηση προορισμού μέσω Twitter

Κοινοποίηση προορισμού και ώρας άφιξης

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία και την ώρα άφιξης με φίλους και συγγενείς χρησιμοποιώντας το Twitter στη συσκευή πλοήγησης.

Σημαντικό: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, ώστε να δημοσιεύει μηνύματα μόνο όταν το ζητάτε.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ειδικό λογαριασμό Twitter που θα χρησιμοποιείτε με τη συσκευή πλοήγησης TomTom και τον οποίο θα μοιράζεστε μόνο με έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων που σας ακολουθούν (followers). Αν επιλέξετε κάτι τέτοιο, μπορείτε επίσης να ορίσετε ο συγκεκριμένος λογαριασμός να είναι "ιδιωτικός" στον ιστότοπο του Twitter, προκειμένου να ελέγχετε ποιος μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις για τη θέση σας.

Για να κοινοποιήσετε το χρόνο άφιξής σας, για παράδειγμα, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Twitter**.



3. Πατήστε **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Twitter.
Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε **Κοινοποίηση ώρας άφιξης**, **Κοινοποίηση παρουσίας**, **Αποσύνδεση** ή μπορείτε να αλλάξετε τις **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Κοινοποίηση ώρας άφιξης**. Για να κοινοποιήσετε την ώρα άφιξής σας, θα πρέπει να έχετε σχεδιάσει μια διαδρομή.

Συμβουλή: Αν είστε συνδεδεμένος στο Twitter, μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε την ώρα άφιξής σας, πατώντας **Tweet** στην οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Αν θέλετε να αλλάξετε το μήνυμα που θα στείλετε, πατήστε **Αλλαγή μηνύματος**.

5. Για να δημοσιεύσετε το μήνυμα που περιέχει την ώρα άφιξής σας, πατήστε **Tweet**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι το μήνυμά σας δημοσιεύθηκε.
6. Πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο μενού ή στην οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Σημαντικό: Λάβετε υπόψη ότι αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Twitter μέσω της συσκευής πλοήγησης TomTom, θα παραμείνετε συνδεδεμένος έως ότου αποσυνδεθείτε μέσω της συσκευής TomTom. Αν δεν έχετε πρόσβαση στη συσκευή TomTom, μεταβείτε στη διεύθυνση www.twitter.com και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν δανείσετε τη συσκευή σας σε κάποιον τρίτο, μην παραλείψετε να αποσυνδεθείτε προηγουμένως από το λογαριασμό σας στο Twitter.

Κοινοποίηση παρουσίας σε έναν προορισμό

Μπορείτε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας το Twitter στη συσκευή πλοήγησης.

Σημαντικό: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, ώστε να δημοσιεύει μηνύματα μόνο όταν το ζητάτε.

Για να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε έναν περιορισμό, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Twitter**.



3. Πατήστε **Σύνδεση** για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Twitter.
Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε **Κοινοποίηση ώρας άφιξης**, **Κοινοποίηση παρουσίας**, **Αποσύνδεση** ή μπορείτε να αλλάξετε τις **Ρυθμίσεις**.
4. Πατήστε **Κοινοποίηση παρουσίας**.

Συμβουλή: Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Να ερωτώμαι αν θέλω να κοινοποιώ την παρουσία μου όταν φθάνω στον προορισμό μου** στις ρυθμίσεις του Twitter, θα ερωτάστε αυτόματα αν θέλετε να κοινοποιείτε την παρουσία σας κατά την άφιξη σε έναν προορισμό.

Πατήστε **Αλλαγή τοποθεσίας** για να αλλάξετε την τοποθεσία όπου θα κοινοποιήσετε την παρουσία σας. Επιλέξτε μια νέα τοποθεσία από τη λίστα ή πατήστε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία.

Πατήστε **Αλλαγή μηνύματος** για να αλλάξετε το μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας. Επεξεργαστείτε το μήνυμά σας και πατήστε **OK**.

5. Πατήστε **Ναι** για να κοινοποιήσετε την παρουσία σας στην τοποθεσία που εμφανίζεται στην οθόνη.
Εμφανίζεται η θέση σας στο χάρτη καθώς και το μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας.
6. Αν η τοποθεσία και το μήνυμα είναι σωστά, πατήστε **Κοινοποίηση παρουσίας**.
Το μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας δημοσιεύεται μέσω Twitter.

Σημαντικό: Λάβετε υπόψη ότι αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Twitter μέσω της συσκευής πλοήγησης TomTom, θα παραμείνετε συνδεδεμένος έως ότου αποσυνδεθείτε μέσω της συσκευής TomTom. Αν δεν έχετε πρόσβαση στη συσκευή TomTom, μεταβείτε στη διεύθυνση www.twitter.com και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας ή τον κωδικό πρόσβασης.

Κίνηση

Σχετικά με τις πληροφορίες κίνησης

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την κίνηση με δύο τρόπους:

- TomTom Traffic.
- Κανάλι μηνυμάτων για την κίνηση (RDS-TMC).

Η συσκευή TomTom χρησιμοποιεί πληροφορίες κίνησης, για να προσαρμόζει αυτόματα τη διαδρομή σας και να ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις.

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Σχετικά με το TomTom Traffic

Η υπηρεσία TomTom Traffic είναι μια αποκλειστική υπηρεσία της TomTom, η οποία παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Σε συνδυασμό με την υπηρεσία IQ Routes, η υπηρεσία TomTom Traffic σας βοηθά να σχεδιάσετε την καλύτερη δυνατή διαδρομή προς τον προορισμό σας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την κίνηση στην περιοχή σας.

Η συσκευή TomTom λαμβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις συνθήκες κίνησης. Αν στη διαδρομή σας υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση ή άλλα περιστατικά, η συσκευή θα προτείνει επανασχεδιασμό της διαδρομής για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις.

Ειδοποίηση για την ασφάλεια

Ορισμένες συσκευές πλοήγησης διαθέτουν μονάδα GSM/GPRS, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές συσκευές όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Οι παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τη δική σας ή τρίτων προσώπων.

Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει μονάδα GSM/GPRS, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε ηλεκτρικές μονάδες χωρίς προστασία ή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα αεροπλάνα.

Χρήση πληροφοριών κίνησης

Αν χρησιμοποιείτε δέκτη RDS-TMC για να βλέπετε πληροφορίες κίνησης TMC στη συσκευή TomTom, συνδέστε το δέκτη πληροφοριών κίνησης RDS-TMC της TomTom στην υποδοχή USB της συσκευής.

Η πλευρική γραμμή κίνησης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της Προβολής οδήγησης. Η πλευρική γραμμή σας ενημερώνει καθώς οδηγείτε σχετικά με ενδεχόμενες καθυστερήσεις εξαιτίας της κίνησης, χρησιμοποιώντας φωτεινές κουκκίδες για να σας δείξει πού βρίσκεται το κάθε περιστατικό κίνησης στη διαδρομή σας.



Το επάνω μέρος της πλευρικής γραμμής κίνησης αντιπροσωπεύει τον προορισμό σας και εμφανίζει το συνολικό χρόνο καθυστέρησης εξαιτίας μπουτιλιαρισμάτων και άλλων περιστατικών στη διαδρομή σας.

Το κεντρικό μέρος της πλευρικής γραμμής κίνησης εμφανίζει τα μεμονωμένα περιστατικά κίνησης, με τη σειρά που συνέβησαν στη διαδρομή σας.

Το κάτω μέρος της πλευρικής γραμμής κίνησης αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει την απόσταση μέχρι το επόμενο περιστατικό στη διαδρομή σας.

Για να είναι η πλευρική γραμμή κίνησης πιο ευανάγνωστη, ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην εμφανίζονται. Αυτά τα περιστατικά θα είναι πάντα μικρής σημασίας και θα προκαλούν μόνο μικρές καθυστερήσεις.

Το χρώμα των δεικτών, όπως φαίνεται παρακάτω, σας παρέχει μια άμεση ένδειξη σχετικά με τον τύπο του περιστατικού:

	Άγνωστη ή μη καθορισμένη κατάσταση.
	Κυκλοφοριακή συμφόρηση με χαμηλές ταχύτητες.
	Μπουτιλιάρισμα.
	Κυκλοφοριακή συμφόρηση με ακινητοποιημένα οχήματα ή κλείσιμο δρόμου.

Ακολουθώντας την ταχύτερη διαδρομή

Η συσκευή TomTom αναζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα ταχύτερες διαδρομές προς τον προορισμό σας. Αν οι συνθήκες κίνησης αλλάξουν και βρεθεί μια ταχύτερη διαδρομή, η συσκευή θα σας προτείνει να επανασχεδιάσει το ταξίδι σας, ώστε να ακολουθήσετε την ταχύτερη διαδρομή.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να επανασχεδιάζει αυτόματα το ταξίδι σας κάθε φορά που εντοπίζει μια ταχύτερη διαδρομή. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε **Ρυθμίσεις κίνησης** στο μενού "Κίνηση".

Για να βρείτε και να επανασχεδιάσετε με μη αυτόματο τρόπο την ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε την πλευρική γραμμή κυκλοφορίας.

Συμβουλή: Εάν διαπιστώσετε ότι πατώντας την πλευρική γραμμή ανοίγει το Κύριο μενού αντί του μενού κίνησης, δοκιμάστε να πατήσετε την πλευρική γραμμή με το δάχτυλό σας ακουμπισμένο στο άκρο της οθόνης.

Θα εμφανιστεί ένα συνοπτικό δελτίο κίνησης.

2. Πατήστε **Επιλογές**.
3. Πατήστε **Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων**.

Η συσκευή αναζητά την ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας.

Η νέα διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει καθυστερήσεις κίνησης. Μπορείτε να επανασχεδιάσετε τη διαδρομή ώστε να αποφύγετε όλες τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης. Ωστόσο, είναι μάλλον απίθανο η νέα σας διαδρομή να είναι η συντομότερη δυνατή.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία TomTom Traffic για να ελαχιστοποιείτε τις καθυστερήσεις λόγω της κίνησης στη διαδρομή σας. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτόματα τις καθυστερήσεις, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Κίνηση**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις κίνησης**.
4. Επιλέξτε εάν θα ακολουθείται πάντα η ταχύτερη διαδρομή αυτόματα, εάν θα σας γίνεται ερώτηση ή εάν δεν θα αλλάζει ποτέ η διαδρομή σας.
5. Πατήστε διαδοχικά **Επόμενο** και **Τέλος**.
6. Πατήστε **Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων**.
Η συσκευή θα σχεδιάσει την ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Η καινούργια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει καθυστερήσεις εξαιτίας της κίνησης και μπορεί να παραμείνει ίδια με την αρχική διαδρομή.
Μπορείτε να σχεδιάσετε εκ νέου τη διαδρομή ώστε να αποφύγετε όλες τις καθυστερήσεις, αλλά είναι απίθανο η νέα σας διαδρομή να είναι η ταχύτερη δυνατή.
7. Πατήστε **Τέλος**.

Ευκολότερη μετάβαση στην εργασία σας

Τα κουμπιά **Θέση αναφοράς προς εργασία** και **Εργασία προς θέση αναφοράς** στο μενού "Κίνηση διαδ. θέσης αν.-εργ" σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τη διαδρομή προς και από την εργασία σας, με το πάτημα ενός μόνο κουμπού.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα κουμπιά, η συσκευή σχεδιάζει μια διαδρομή ανάμεσα στην οικία και την εργασία σας, και ελέγχει τη διαδρομή για πιθανές καθυστερήσεις.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Θέση αναφοράς προς εργασία**, θα πρέπει να ορίσετε τις τοποθεσίες οικίας και εργασίας σας, κάνοντας τα ακόλουθα:

1. Πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη σχεδιάσει μια διαδρομή, εμφανίζεται η σύνοψη των περιστατικών κίνησης στη διαδρομή σας. Πατήστε **Επιλογές** για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.

2. Πατήστε **Κίνηση διαδ. θέση αν.-εργ.**


3. Καθορίστε τη θέση αναφοράς και την τοποθεσία της εργασίας σας.

Εάν έχετε καθορίσει ήδη τις τοποθεσίες και θέλετε να τις αλλάξετε, πατήστε **Αλλαγή θέσης αν.-εργασίας**.



Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά **Θέση αναφοράς προς εργασία** και **Εργασία προς θέση αναφοράς**.

Σημείωση: Η θέση αναφοράς που ορίζετε εδώ δεν είναι ίδια με τη θέση αναφοράς που μπορείτε να ορίσετε στο μενού "Ρυθμίσεις". Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις πραγματικές τοποθεσίες της οικίας και της εργασίας σας. Αν υπάρχει κάποια άλλη διαδρομή την οποία πραγματοποιείτε συχνά, μπορείτε να ορίσετε ως Εργασία/Θέση αναφοράς τη συγκεκριμένη διαδρομή.

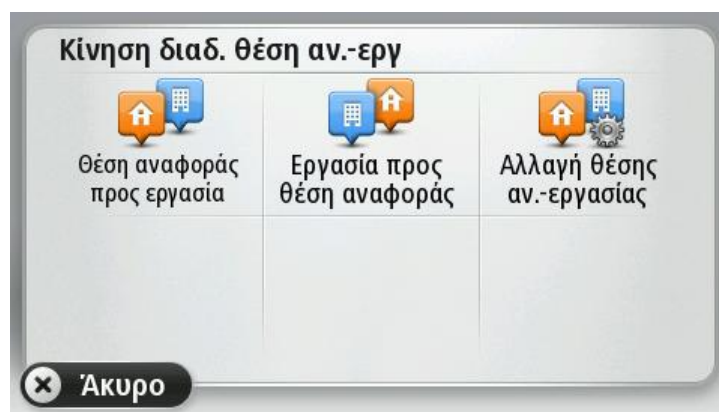

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ελέγξετε για τυχόν καθυστερήσεις στη διαδρομή προς την οικία σας προτού φύγετε από τη δουλειά, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη σχεδιάσει μια διαδρομή, εμφανίζεται η σύνοψη των περιστατικών κίνησης στη διαδρομή σας. Πατήστε **Επιλογές** για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.

2. Πατήστε **Κίνηση διαδ. θέση αν.-εργ.**

3. Πατήστε **Εργασία προς θέση αναφοράς**.

Εμφανίζεται η Προβολή οδήγησης και ένα μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για τα περιστατικά κυκλοφορίας σ' αυτή τη διαδρομή. Η πλευρική γραμμή Κίνησης εμφανίζει επίσης και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με κάποιο περιστατικό

Για να ελέγξετε για τυχόν καθυστερήσεις στη διαδρομή σας, πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης. Η συσκευή πλοήγησης εμφανίζει μια σύνοψη των καθυστερήσεων που οφείλονται στην κίνηση στη διαδρομή σας.


Το σύνολο περιλαμβάνει τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω περιστατικών κυκλοφορίας και λόγω δρόμων με έντονη κίνηση, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία IQ Routes.

Πατήστε **Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων** για να ελέγξετε εάν μπορείτε να μειώσετε την καθυστέρηση. Πατήστε **Επιλογές** για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.



Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε την οθόνη **Κίνηση στη διαδρομή** πατώντας στην περιοχή κίνησης στην καρτέλα σύνοψης διαδρομής LIVE.

Πατήστε τα κουμπιά με το βέλος προς τα αριστερά/δεξιά για να μεταφερθείτε διαδοχικά σε κάθε περιστατικό, προβάλλοντας τις λεπτομέρειες του καθενός. Στις λεπτομέρειες περιλαμβάνονται ο τύπος του περιστατικού, π.χ. έργα στο οδόστρωμα, καθώς και η καθυστέρηση που προκαλείται από το περιστατικό.

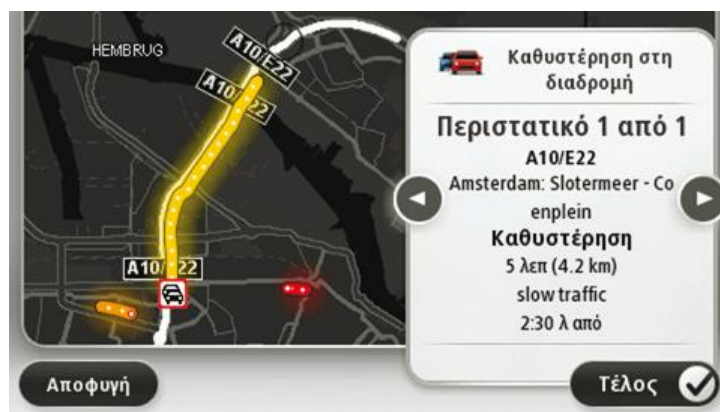

Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις λεπτομέρειες για συγκεκριμένα περιστατικά πατώντας **Προβολή χάρτη** στο Κύριο μενού και κατόπιν πατώντας στο σύμβολο περιστατικού κίνησης.


Όταν εμφανίζονται στο χάρτη, τα περιστατικά κίνησης ξεκινούν με ένα εικονίδιο. Σε περίπτωση μπουτιλιάρισματος, η κατεύθυνση του περιστατικού είναι από το εικονίδιο προς το άλλο άκρο.

Έλεγχος των περιστατικών κυκλοφορίας στην περιοχή σας

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή σας χρησιμοποιώντας το χάρτη. Για να βρείτε τοπικά περιστατικά και λεπτομέρειες γι' αυτά, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης και στη συνέχεια **Επιλογές** για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.
2. Πατήστε **Προβολή χάρτη**.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνοψης χάρτη.

- Εάν ο χάρτης δεν εμφανίζει την τοποθεσία σας, πατήστε το δείκτη για να κεντράρετε το χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
Ο χάρτης δείχνει τα περιστατικά κυκλοφορίας στην περιοχή.

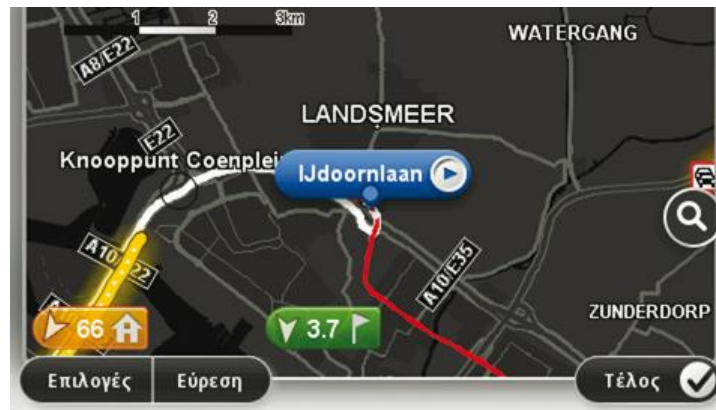

- Πατήστε σε οποιοδήποτε περιστατικό κυκλοφορίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Εμφανίζεται μια οθόνη η οποία σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό που επιλέξατε. Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά στη γύρω περιοχή, χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί βέλος στην κάτω περιοχή αυτής της οθόνης.

Αλλαγή ρυθμίσεων κίνησης

Με το κουμπί **Ρυθμίσεις κίνησης** μπορείτε να επιλέξετε πώς θα λειτουργούν οι πληροφορίες κίνησης στη συσκευή πλοήγησης.

- Πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης και στη συνέχεια **Επιλογές** για να ανοίξετε το μενού Κίνησης.
- Πατήστε **Ρυθμίσεις κίνησης**.



- Αν χρησιμοποιείτε δέκτη κίνησης RDS-TMC, θα μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **"Χειροκίνητος συντονισμός" εισάγοντας μια συχνότητα**. Με αυτήν την επιλογή, το κουμπί **Χειροκίνητος συντονισμός** εμφανίζεται στο μενού "Κίνηση". Πατήστε **Χειροκίνητος συντονισμός** για να εισαγάγετε τη συχνότητα ενός συγκεκριμένου ραδιοσταθμού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη πληροφοριών κίνησης RDS-TMC.
- Εάν βρεθεί ταχύτερη διαδρομή ενώ οδηγείτε, η υπηρεσία Κίνηση μπορεί να επανασχεδιάσει το ταξίδι σας ώστε να χρησιμοποιεί την ταχύτερη διαδρομή. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
 - Πάντοτε μετάβαση σε αυτή τη διαδρομή
 - Να ερωτώμαι αν θέλω αυτή τη διαδρομή
 - Να μην αλλάζει ποτέ η διαδρομή μου

Περιστατικά κυκλοφορίας

Τα περιστατικά και οι προειδοποιήσεις κίνησης εμφανίζονται στον χάρτη, στην Προβολή οδήγησης και στην πλευρική γραμμή Κίνησης.

Για να μάθετε περισσότερα για κάποιο περιστατικό, πατήστε **Προβολή χάρτη** στο Κύριο μενού. Πατήστε σε ένα σύμβολο περιστατικού κυκλοφορίας επάνω στο χάρτη για να δείτε πληροφορίες για το περιστατικό. Για την προβολή πληροφοριών σχετικά με τα περιστατικά στον περιβάλλοντα χώρο, χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Υπάρχουν δύο τύποι επισημάνσεων περιστατικών και προειδοποιήσεων:

- Τα σύμβολα που παρουσιάζονται σε ένα κόκκινο τετράγωνο είναι περιστατικά κυκλοφορίας. Η συσκευή κυκλοφορίας μπορεί να επανασχεδιάσει τη διαδρομή για να τα αποφύγετε.
- Τα σύμβολα που περιέχουν ένα κόκκινο τρίγωνο συνδέονται με τον καιρό. Η συσκευή δεν επανασχεδιάζει τη διαδρομή για να αποφύγετε αυτές τις προειδοποιήσεις.

Σύμβολα περιστατικών κυκλοφορίας:

	Ατύχημα
	Έργα
	Μία ή περισσότερες λωρίδες κλειστές
	Δρόμος κλειστός
	Περιστατικό κυκλοφορίας
	Μποτιλιάρισμα

Σύμβολα σχετιζόμενα με τον καιρό:

	Ομίχλη
	Βροχή
	Αέρας
	Πάγος
	Χιόνι
	Σημείωση: Το σύμβολο αποφυγής περιστατικού εμφανίζεται για κάθε περιστατικό κίνησης που αποφεύγετε με τη χρήση μιας υπηρεσίας κίνησης.

Το μενού Κίνησης

Για να ανοίξετε το μενού Κίνησης, πατήστε την πλευρική γραμμή κίνησης στην Προβολή οδήγησης. Στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** ή **Κίνηση** στο μενού "Υπηρεσίες".

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κουμπιά:



**Ελαχιστοποίηση
καθυστερήσεων
λόγω κίνησης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επανασχεδιάσετε τη διαδρομή σας βάσει των πιο πρόσφατων πληροφοριών για την κίνηση.



**Κίνηση διαδ. θέση
αν.-εργ**

Πατήστε αυτό το κουμπί για υπολογισμό της ταχύτερης διαδρομής από τη θέση αναφοράς προς την τοποθεσία της εργασίας σας και αντίστροφα.



**Εμφάνιση κίνησης
στη διαδρομή**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε μια επισκόπηση των περιστατικών κίνησης που υπάρχουν στη διαδρομή σας.

Πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί για να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το κάθε περιστατικό.

Πατήστε **Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων** για να επανασχεδιάσετε τη διαδρομή σας και να αποφύγετε τα περιστατικά κίνησης που εμφανίζονται στο χάρτη.



Προβολή χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για περιήγηση στο χάρτη και προβολή των περιστατικών κίνησης που εμφανίζονται στο χάρτη.



**Αλλαγή ρυθμίσεων
κίνησης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας Κίνηση Traffic στη συσκευή σας.



**Εκφώνηση
πληροφοριών για
την κίνηση**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε εκφωνούμενες πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά κίνησης στη διαδρομή σας.

Σημείωση: Η συσκευή σας TomTom πρέπει να έχει εγκατεστημένη μια φωνή υπολογιστή για να εκφωνεί πληροφορίες.

Κάμερες ταχύτητας

Σχετικά με την υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας"

Σημείωση: Οι Υπηρεσίες LIVE δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Επίσης, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι Υπηρεσίες LIVE σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες LIVE όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Η υπηρεσία Κάμερες ταχύτητας σας παρέχει μια σειρά από πληροφορίες για τις κάμερες ταχύτητας και ειδοποιήσεις για την ασφάλεια, όπως:

- Θέσεις σταθερών καμερών.
- Θέσεις σημείων συχνών ατυχημάτων.
- Θέσεις κινητών καμερών ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου μέσης ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου.
- Αφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ταχύτητας

Στους πιο συνηθισμένους τύπους καμερών ταχύτητας, ακούγεται από προεπιλογή ένας ήχος προειδοποίησης. Για να αλλάξετε τον ήχο προειδοποίησης, πατήστε **Ρυθμίσεις ειδοποίησης** στο μενού **Κάμερες ταχύτητας**.

Προειδοποιείτε για τις κάμερες ταχύτητας με τρεις τρόπους:

- Η συσκευή παράγει έναν ήχο προειδοποίησης.
- Ο τύπος της κάμερας ταχύτητας και η απόστασή σας από την τοποθεσία της κάμερας εμφανίζονται στην Προβολή οδήγησης. Το όριο ταχύτητας εμφανίζεται επίσης στην Προβολή οδήγησης.
- Η τοποθεσία της κάμερας ταχύτητας εμφανίζεται στο χάρτη.

Σημείωση: Για τις κάμερες που ελέγχουν τη μέση ταχύτητα, η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή TomTom σας προειδοποιεί για κάμερες ταχύτητας, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις ειδοποίησης**.



Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που θα αναπαράγεται.

Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τον ήχο που αναπαράγεται όταν πλησιάζετε σε μια σταθερή κάμερα ταχύτητας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Κάμερες ταχύτητας**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις ειδοποίησης**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τύπους καμερών ταχύτητας. Δίπλα στους τύπους καμερών ταχύτητας για τους οποίους έχει καθοριστεί ειδοποίηση εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης.
4. Πατήστε **Σταθερές κάμερες**.
5. Επιλέξτε αν θέλετε η συσκευή να σας προειδοποιεί πάντα ή μόνο όταν οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα. Επιλέξτε **Ποτέ** για να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση.
6. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιείται για την προειδοποίηση.
7. Πατήστε **Επόμενο**.

Ο ήχος προειδοποίησης που επιλέξατε έχει πλέον οριστεί για τις σταθερές κάμερες ταχύτητας. Στη λίστα με τους τύπους καμερών ταχύτητας, ένα σύμβολο ηχείου εμφανίζεται δίπλα στις **Σταθερές κάμερες**.

Σύμβολα καμερών ταχύτητας

Στην Προβολή οδήγησης οι κάμερες ταχύτητας εμφανίζονται ως σύμβολα.

Καθώς πλησιάζετε σε μια κάμερα, θα βλέπετε ένα σύμβολο, το οποίο υποδεικνύει τον τύπο της κάμερας και την απόσταση μέχρι την κάμερα. Ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης. Μπορείτε να [αλλάξετε τον ήχο προειδοποίησης](#) για τις κάμερες ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης για όλους τους τύπους κάμερας.

Πατήστε το σύμβολο της κάμερας για να αναφέρετε ότι η κάμερα δεν βρίσκεται πλέον στη θέση που ήταν ή για να επιβεβαιώσετε ότι βρίσκεται ακόμη στην ίδια θέση.

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακούγονται ήχοι προειδοποίησης για τους εξής τύπους καμερών:



Σταθερή κάμερα - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και βρίσκεται σε σταθερή θέση.



Κινητή κάμερα - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και μεταφέρεται σε διαφορετικές θέσεις.



Κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει για οχήματα που παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας σε φωτεινούς σηματοδότες. Μερικές κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου ενδέχεται να ελέγχουν επίσης την ταχύτητά σας.



Έλεγχος μέσης ταχύτητας - αυτοί οι τύποι καμερών μετρούν τη μέση ταχύτητα μεταξύ δύο σημείων. Η συσκευή σας προειδοποιεί στην αρχή και στο τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας.

Όταν οδηγείτε σε ζώνη ελέγχου μέσης ταχύτητας, εμφανίζεται η μέση ταχύτητα του οχήματός σας, αντί της τρέχουσας ταχύτητας.

Όταν βρίσκεστε στην περιοχή ταχύτητας, η οπτική προειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης.



Σημείο συχνών ατυχημάτων



Αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση



Κάμερα διοδίων

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, δεν αναπαράγονται ήχοι προειδοποίησης για τους εξής τύπους καμερών:



Κάμερα ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας



Άλλη κάμερα



Ενεργό σημείο κινητής κάμερας - αυτός ο τύπος προειδοποίησης εμφανίζει τις θέσεις όπου χρησιμοποιούνται συνήθως φορητές κάμερες.



Κάμερα διπλής κατεύθυνσης

Ενημέρωση των θέσεων ειδοποίησης

Σημαντικό: Για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις για τις κάμερες ταχύτητας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει την εφαρμογή TomTom σε έκδοση 10.500 ή νεότερη, καθώς και ενεργή συνδρομή στις υπηρεσίες LIVE. Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή TomTom, συνδεθείτε στο MyDrive.

Οι θέσεις των καμερών ταχύτητας μπορούν να αλλάζουν συχνά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν νέες κάμερες χωρίς προειδοποίηση, ενώ ενδέχεται να αλλάξουν οι θέσεις για άλλες ειδοποιήσεις, όπως για σημεία συχνών ατυχημάτων. Επομένως, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει τις πιο πρόσφατες θέσεις καμερών και ειδοποιήσεων.

Εάν η συσκευή LIVE που διαθέτετε έχει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής TomTom, θα λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις για τις θέσεις σταθερών και κινητών καμερών ασύρματα (over-the-air). Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να λαμβάνετε ενημερώσεις, καθώς αποστέλλονται στη συσκευή σας αυτόματα.

Για να δείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που η συσκευή σας έλαβε κάποια ενημέρωση καμερών, πατήστε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Κάμερες ταχύτητας**. Κοιτάξτε στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης.

Συμβουλή: Εάν κατά την αγορά της συσκευής σας αποκτήσατε και το δικαίωμα για Ενημέρωση μία φορά, μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση μέσω του MyDrive.

Κουμπί αναφοράς

Για να εμφανίσετε το κουμπί αναφοράς στην Προβολή οδήγησης, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Κάμερες ταχύτητας**.
3. Πατήστε **Εμφάνιση κουμπιού αναφοράς**.
4. Πατήστε **Πίσω**.

Το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της Προβολής οδήγησης. Αν χρησιμοποιείτε ήδη το γρήγορο μενού, το κουμπί αυτό προστίθεται στα διαθέσιμα κουμπιά του γρήγορου μενού.

Συμβουλή: Για να κρύψετε το κουμπί αναφοράς, πατήστε **Απόκρυψη κουμπιού αναφοράς** στο μενού "Κάμερες ταχύτητας".

Αναφορά θέσης νέας κάμερας ταχύτητας εν κινήσει

Για να αναφέρετε τη θέση μιας κάμερας ταχύτητας ενώ κινείστε, κάντε το εξής:

1. Πατήστε το [κουμπί αναφοράς](#) που εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού για να καταγράψετε τη θέση της κάμερας.

2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να προσθέσετε μια κάμερα.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ευχαριστεί για την προσθήκη της κάμερας.

Αναφορά θέσης νέας κάμερας ταχύτητας ενώ βρίσκεστε θέση αναφοράς

Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στη θέση μιας κάμερας ταχύτητας, για να αναφέρετε τη νέα θέση. Για να αναφέρετε μια νέα κάμερα ταχύτητας ενώ βρίσκεστε στη θέση αναφοράς κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού της συσκευής πλοήγησης.
2. Πατήστε **Κάμερες ταχύτητας**.
3. Πατήστε **Αναφορά κάμερας ταχύτητας**.
4. Επιλέξτε τύπο κάμερας.
5. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να επισημάνετε τη θέση της κάμερας στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε **Επόμενο**.
6. Για να επιβεβαιώσετε τη θέση της κάμερας, πατήστε **Ναι** ή πατήστε **Όχι** για επισημάνετε ξανά τη θέση στο χάρτη.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ευχαριστεί που αναφέρατε την κάμερα.

Αναφορά λανθασμένων ειδοποιήσεων για κάμερες

Πιθανώς να λάβετε μια ειδοποίηση για μια κάμερα η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη θέση της. Για να αναφέρετε μια λανθασμένη ειδοποίηση για κάμερες, κάντε τα ακόλουθα:

Σημείωση: Μπορείτε να αναφέρετε μια λανθασμένη ειδοποίηση για κάμερα, μόνον ενόσω βρίσκεστε στην τοποθεσία.

1. Πατήστε στην προειδοποίηση σχετικά με την κάμερα, ενώ εμφανίζεται.



2. Επιβεβαιώστε εάν η κάμερα εξακολουθεί να υπάρχει στη συγκεκριμένη θέση.

Τύποι καμερών ταχύτητας που μπορείτε να αναφέρετε

Όταν αναφέρετε μια σταθερή κάμερα ταχύτητας από τη θέση αναφοράς, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της κάμερας που αναφέρετε.

Οι τύποι καμερών ταχύτητας που μπορείτε να αναφέρετε από τη θέση αναφοράς είναι οι εξής:

- **Σταθερή κάμερα** - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και βρίσκεται σε σταθερή θέση.
- **Κινητή κάμερα** - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων και μεταφέρεται σε διαφορετικές θέσεις.
- **Κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου** - αυτός ο τύπος κάμερας ελέγχει για οχήματα που παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας σε φωτεινούς σηματοδότες.
- **Κάμερα διοδίων** - αυτός ο τύπος κάμερας παρακολουθεί την κίνηση στις μπάρες των δρόμων με διόδια.
- **Άλλη κάμερα** - όλοι οι άλλοι τύποι καμερών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου μέσης ταχύτητας

Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να σας προειδοποιεί η συσκευή για τις κάμερες στην αρχή και στο τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Ρυθμίσεις ειδοποίησης** στο μενού **Κάμερες ταχύτητας**.

Όταν οδηγείτε σε ζώνη ελέγχου μέσης ταχύτητας, εμφανίζεται η μέση ταχύτητα του οχήματός σας, αντί της τρέχουσας ταχύτητας.

Καθώς πλησιάζετε στην αρχή μιας ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην Προβολή οδήγησης, και από κάτω την απόσταση που απομένει μέχρι την κάμερα. Θα ακούσετε μια ηχητική προειδοποίηση.



Θα βλέπετε επίσης ένα μικρό εικονίδιο στο δρόμο, το οποίο υποδεικνύει τη θέση της κάμερας ελέγχου μέσης ταχύτητας στην αρχή της ζώνης.

Όταν βρίσκεστε εντός της ζώνης, η οπτική προειδοποίηση εξακολουθεί να εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης.

Μενού "Κάμερες ταχύτητας"

Για να ανοίξετε το μενού "Κάμερες ταχύτητας", πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **Κάμερες ταχύτητας**.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε μια καινούργια θέση κάμερας ταχύτητας.

Αναφορά κάμερας ταχύτητας



Ρυθμίσεις ειδοποίησης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να [ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις](#) που θα λαμβάνετε και τους ήχους που θα χρησιμοποιούνται για κάθε ειδοποίηση.



Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα όλες τις ειδοποιήσεις.



Εμφάνιση κουμπιού αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το [κουμπί αναφοράς](#). Το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού.

Όταν το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης, αλλάζει σε **Απόκρυψη κουμπιού αναφοράς**.

Ζώνες κινδύνου

Πληροφορίες για τις ζώνες κινδύνου

Από τις 3 Ιανουαρίου 2012, η λήψη προειδοποιήσεων σχετικά με τη θέση σταθερών ή κινητών καμερών ταχύτητας έχει καταστεί παράνομη στη Γαλλία. Για λόγους συμμόρφωσης με αυτήν την αλλαγή της γαλλικής νομοθεσίας, δεν αναφέρονται πλέον οι θέσεις όλων των τύπων καμερών ταχύτητας. Αντί γι' αυτό, οι περιοχές κινδύνου επισημαίνονται ως ζώνες.

Στη Γαλλία, η TomTom διέκοψε την υπηρεσία "Κάμερες ταχύτητας" και παρουσίασε μια νέα υπηρεσία με την ονομασία "Ζώνες κινδύνου TomTom".

Οι ζώνες κινδύνου ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες κάμερες ταχύτητας ή άλλους κινδύνους οδήγησης:

- Δεν διατίθενται συγκεκριμένες θέσεις, ενώ καθώς πλησιάζετε στη ζώνη, θα βλέπετε ένα εικονίδιο ζώνης κινδύνου.
- Το ελάχιστο μήκος της ζώνης εξαρτάται από τον τύπο του δρόμου: συγκεκριμένα, είναι 300 μ. για δρόμους σε κατοικημένες περιοχές, 2000 μ. (2 χλμ.) για δευτερεύοντες δρόμους και 4000 μ. (4 χλμ.) για αυτοκινητόδρομους.
- Η θέση μίας ή περισσότερων καμερών ταχύτητας, εφόσον υπάρχουν, μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο εντός της ζώνης.
- Στην περίπτωση που δύο ζώνες κινδύνου βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, οι προειδοποιήσεις μπορεί να συγχωνευθούν σε μία ενιαία ζώνη μεγαλύτερου μήκους.

Σημαντικό: Σε άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας, λαμβάνετε προειδοποιήσεις σχετικά με τις κάμερες ταχύτητας. Στη Γαλλία λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις ζώνες κινδύνου. Όταν διασχίζετε τα σύνορα, ο τύπος της ειδοποίησης που λαμβάνετε αλλάζει.

Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται 10 δευτερόλεπτα πριν φτάσετε στο σημείο μιας ζώνης κινδύνου. Προειδοποιείστε με τους εξής τρόπους:

- Η συσκευή παράγει έναν ήχο προειδοποίησης.
- Στην Προβολή οδήγησης εμφανίζεται ένας δείκτης στο σημείο του δρόμου όπου ξεκινάει η ζώνη.
- Εμφανίζεται μια προειδοποιητική οθόνη.
- Οι ζώνες κινδύνου έχουν τα εξής ελάχιστα μήκη: για αυτοκινητοδρόμους 4 χλμ., για δευτερεύοντες δρόμους 2 χλμ. και για κατοικημένες περιοχές 300 μ.

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Οι ρυθμίσεις αυτές σας επιτρέπουν να ελέγχετε τις προειδοποιήσεις των ζωνών κινδύνου και να αλλάζετε τους ήχους προειδοποίησης.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Υπηρεσίες**.

3. Πατήστε **Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια**.
4. Πατήστε **Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.
5. Πατήστε **Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση κουμπιού αναφοράς** για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το κουμπί αναφοράς στην Προβολή οδήγησης.
6. Πατήστε **Ρυθμίσεις ειδοποίησης** και επιλέξτε αν θέλετε να προειδοποιηθείτε όταν πλησιάζετε μια ζώνη κινδύνου. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν ήχο προειδοποίησης.

Σύμβολα για ζώνες κινδύνου

Οι ζώνες κινδύνου εμφανίζονται με τη μορφή ενός συμβόλου στην Προβολή οδήγησης.

Καθώς πλησιάζετε σε μια ζώνη κινδύνου, εμφανίζεται ένα σύμβολο. Ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης. Μπορείτε να [αλλάξετε τον ήχο προειδοποίησης](#) για τις ζώνες κινδύνου ή να απενεργοποιήσετε τελείως τους ήχους προειδοποίησης.

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα αναπαράγεται ένας ήχος προειδοποίησης για τον εξής τύπο ζώνης:



Ζώνη κινδύνου - αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχεται μόνο στη Γαλλία, όπου η συσκευή σας προειδοποιεί μόνο για τις [ζώνες κινδύνου](#). Οι ζώνες κινδύνου περιλαμβάνουν όλους τους άλλους τύπους προειδοποιήσεων.

Κουμπί αναφοράς



Πατήστε αυτό το κουμπί στην Προβολή οδήγησης για να αναφέρετε μια ζώνη κινδύνου. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη ζώνη κινδύνου. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο **Ευχαριστώ**. Η θέση αναφέρεται στην TomTom και κοινοποιείται στους άλλους χρήστες.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια ζώνη κινδύνου.

Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου ενώ βρίσκεστε εν κινήσει

Για να αναφέρετε μια ζώνη κινδύνου ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε το [κουμπί αναφοράς](#) που εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού για να καταγράψετε τη θέση της ζώνης κινδύνου.
2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να προσθέσετε μια ζώνη κινδύνου.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τη δημιουργία αναφοράς.

Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου από τη θέση αναφοράς

Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στην τοποθεσία μιας ζώνης κινδύνου για να αναφέρετε τη νέα τοποθεσία. Για να αναφέρετε την τοποθεσία μιας νέας ζώνης κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη θέση αναφοράς, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού της συσκευής πλοήγησης.
2. Πατήστε **Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια**.

3. Πατήστε **Αναφορά ζώνης κινδύνου**.
4. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να επισημάνετε τη θέση της ζώνης κινδύνου στο χάρτη και στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο**.
5. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη θέση της ζώνης κινδύνου.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τη δημιουργία αναφοράς.

Μενού "Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια"

Για να ανοίξετε το μενού Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια, πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού και στη συνέχεια **Υπηρεσίες**. Έπειτα, πατήστε **Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια**.



**Αναφορά ζώνης
κινδύνου**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να [αναφέρετε μια καινούργια θέση ζώνης κινδύνου](#).



**Ρυθμίσεις
ειδοποίησης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να [ορίσετε πότε θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις](#), καθώς και τον ήχο.



**Απενεργοποίηση
ειδοποιήσεων**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.



**Ενεργοποίηση
κουμπιού
αναφοράς**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το [κουμπί αναφοράς](#). Το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού.

Όταν το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην προβολή οδήγησης, αλλάζει σε **Απενεργοποίηση κουμπιού αναφοράς**.

Καιρός

Σχετικά με τον Καιρό

Σημείωση: Διατίθεται μόνο σε συσκευές LIVE.

Η υπηρεσία Καιρού TomTom παρέχει λεπτομερείς μετεωρολογικές αναφορές και προβλέψεις 5 ημερών για πόλεις και κωμοπόλεις. Οι πληροφορίες παρέχονται από τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς και ενημερώνονται κάθε μία ώρα.



Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Αίτημα δελτίου καιρού

Για να ζητήσετε ένα δελτίο καιρού για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως την κωμόπολη ή την πόλη που αποτελεί τον τελικό προορισμό σας, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Καιρός**.
3. Πατήστε **Ο καιρός κοντά σας** ή **Ο καιρός κοντά στον προορισμό**, για να μεταβείτε κατευθείαν σε ένα συνοπτικό δελτίο καιρού.
4. Πατήστε **Καιρός κοντά σε άλλη τοποθεσία** για να επιλέξετε την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια διεύθυνση, τη Θέση αναφοράς, ένα Αγαπημένο ή ένα POI.

Εμφανίζεται ένα συνοπτικό δελτίο καιρού για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Επιλέξτε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας για να λάβετε ένα λεπτομερές δελτίο καιρού.

Τύποι θέσεων

Μπορείτε να ζητήσετε πρόβλεψη καιρού για διάφορους τύπους τοποθεσιών. Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι τοποθεσιών:



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε θέση αναφοράς.

Θέση αναφοράς



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την τοποθεσία ενός Αγαπημένου.

Αγαπημένο



Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση.

Διεύθυνση



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια τοποθεσία από τη λίστα πρόσφατων προορισμών.

Πρόσφατος προορισμός



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μια τοποθεσία μέσω τοπικής αναζήτησης με το TomTom Places.

Τοπική αναζήτηση



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Σημείο ενδιαφέροντος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την εκάστοτε τοποθεσία σας.

Η θέση μου



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ένα σημείο στο χάρτη.

Σημείο στο χάρτη



Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια αναφορά στο χάρτη βάσει γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

Γεωγραφικό πλάτος και μήκος



**Εκφωνούμενη
διεύθυνση**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκφώνησης.



**Θέση τελευταίας
στάσης**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας.

Προϊόντα TomTom για τροχόσπιτο

Σχετικά με τα προϊόντα TomTom για τροχόσπιτο

Τα προϊόντα TomTom για τροχόσπιτο σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τύπο του οχήματος που οδηγείτε, έτσι ώστε η διαδρομή που σχεδιάζεται από τη συσκευή να είναι κατάλληλη για το όχημά σας. Ως τύπο οχήματος, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής: αυτοκίνητο, αυτοκίνητο με τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή ημιφορτηγό. Οι διαδρομές που σχεδιάζονται από τη συσκευή θα αποφεύγουν τους περιορισμούς για τον τύπο του οχήματος. Για παράδειγμα, η διαδρομή που υπολογίζεται για ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο μπορεί να διαφέρει από τη διαδρομή που υπολογίζεται για ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος, το βάρος και τον τύπο του οχήματος, καθώς και τον τύπο διαδρομής της προτίμησής σας.

Πριν επιλέξετε τον τύπο του οχήματος, πρέπει να [επιλέξετε το χάρτη για τροχόσπιτα](#) στη συσκευή σας.

Σημαντικό: Πρέπει να προσέχετε όλους τους φωτεινούς σηματοδότες, ειδικά εκείνους που σχετίζονται με τις διαστάσεις και το βάρος του οχήματός σας. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα τους συναντήσετε ποτέ στο δρόμο σας. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τυχόν παράβλεψη αυτών των περιορισμών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να επιλέξετε όχημα μέσω του γρήγορου μενού στην Προβολή οδήγησης. Αν υπάρχουν μόνο ένα ή δύο κουμπιά στο γρήγορο μενού, ένα μικρό εικονίδιο στην Προβολή οδήγησης εμφανίζει τον τύπο του επιλεγμένου οχήματος. Εάν η διαδρομή έχει ήδη σχεδιαστεί και επιλέξετε διαφορετικό όχημα, η διαδρομή υπολογίζεται ξανά για το νέο όχημα.

Αν δεν μπορεί να εντοπιστεί μια ειδική διαδρομή για τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή ημιφορτηγό, ερωτάστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αυτοκινήτου. Αν χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή για αυτοκίνητο, προσέχετε ιδιαίτερα τους οδικούς περιορισμούς που μπορεί να συναντήσετε στη διαδρομή.

Μπορείτε να [εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του οχήματος που οδηγείτε](#) και τον τύπο της διαδρομής σας στο μενού "Ρυθμίσεις".

Τύποι οχημάτων

Μπορείτε να [επιλέξετε ένα όχημα](#) από τους παρακάτω τύπους οχημάτων:



Αυτοκίνητο

Επιλέξτε **Αυτοκίνητο**, όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο χωρίς τροχόσπιτο ή ρυμουλκούμενο.



Αυτοκίνητο με τροχόσπιτο

Επιλέξτε **Αυτοκίνητο με τροχόσπιτο**, όταν ρυμουλκείτε τροχόσπιτο, τροχοσκηνή, ρυμουλκούμενο μεταφοράς αλόγων ή απλό ρυμουλκούμενο.

Συμβουλή: Επιλέξτε **Αυτοκίνητο**, εάν έχετε αποσυνδέσει το τροχόσπιτο ή το ρυμουλκούμενο από το αυτοκίνητο.



Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο

Επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο**, όταν οδηγείτε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο.



Ημιφορτηγό

Επιλέξτε **Ημιφορτηγό**, όταν οδηγείτε ένα ιδιωτικό ή ενοικιαζόμενο ημιφορτηγό ή άλλο, μεγαλύτερο, μη εμπορικό όχημα.

Ρύθμιση οχήματος

Για να σχεδιάσετε την κατάλληλη διαδρομή για τον τύπο οχήματος που οδηγείτε, πρέπει προηγουμένως να έχετε εισαγάγει τα στοιχεία του οχήματος σας ή του συνδυασμού οχημάτων που οδηγείτε.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο **Κύριο μενού**.
2. Πατήστε διαδοχικά **Οχήματα και διαδρομές** και **Τύποι οχήματος και διαδρομής**.
3. Επιλέξτε **τύπο οχήματος**. Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία για **Αυτοκίνητο με τροχόσπιτο**, **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο** και **Ημιφορτηγό**.

Σημείωση: Με το κουμπί **Αυτοκίνητο**, ανοίγουν οι βασικές επιλογές σχεδιασμού διαδρομής.

4. Στην οθόνη **Προφίλ οχήματος**, πατήστε **Αλλαγή**.
5. Εισαγάγετε το βάρος, τις διαστάσεις και το όριο ταχύτητας του οχήματος. Πατήστε **Επόμενο** για να μεταβείτε κάθε φορά στην επόμενη οθόνη.

Σημείωση: Το όριο ταχύτητας διαφέρει για κάθε περιοχή ή χώρα και για κάθε τύπο οχήματος. Πρέπει να εισαγάγετε το όριο ταχύτητας για κάθε χώρα στην οποία μετακινείστε.

Σημαντικό: Στις διαστάσεις και το βάρος του τροχόσπιτού σας πρέπει να περιλαμβάνονται και οι διαστάσεις και το βάρος του αυτοκινήτου σας.

6. Στην επιλογή **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων**, επιλέξτε αν θέλετε να αποφεύγετε τους αυτοκινητοδρόμους. Πατήστε **Επόμενο**.
7. Στο στοιχείο **Προειδοποιήσεις περιορισμών και αδιέξοδων**, επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για περιορισμούς και αδιέξοδα. Πατήστε **Επόμενο**.

Σημαντικό: Επιλέξτε **Ναι** αν οδηγείτε ένα μεγάλο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή αν ρυμουλκείτε τροχόσπιτο. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε την οδήγηση σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε μέρη που είναι δύσκολο να στρίψετε ή που έχουν περιορισμό ύψους. Λαμβάνετε προειδοποιήσεις σχετικά με περιορισμούς και αδιέξοδα, μόνο όταν οδηγείτε χωρίς σχεδιασμένη διαδρομή.

8. Ορίστε τις **Ρυθμίσεις επανασχεδιασμού**.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή διαθέτει συνδρομή στην υπηρεσία Traffic ή εάν έχετε συνδέσει ένα δέκτη RDS-TMC. Πληροφορίες κίνησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης της TomTom, επισκεφθείτε το tomtom.com/services.

Καθορίστε εάν θέλετε η συσκευή πλοήγησης να επανασχεδιάζει τη διαδρομή σε περίπτωση που βρεθεί ταχύτερη διαδρομή ενώ οδηγείτε. Αυτό είναι χρήσιμο εάν η κίνηση αυξάνεται ή μειώνεται παρακάτω στη διαδρομή σας. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Πάντοτε μετάβαση σε αυτήν τη διαδρομή** - επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να μην λαμβάνετε μηνύματα όταν εντοπίζεται ταχύτερη διαδρομή. Κάθε διαδρομή υπολογίζεται ξανά, αυτόματα, ώστε να είναι η ταχύτερη δυνατή.
- **Να ερωτώμαι αν θέλω αυτήν τη διαδρομή** - επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να ερωτάστε εάν θέλετε να ακολουθήσετε τη νέα διαδρομή. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή, πατήστε **Ναι**, για να υπολογιστεί ξανά η διαδρομή και να επιλεγεί η ταχύτερη δυνατή. Πατήστε **Όχι** αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή. Αν αλλάξετε γνώμη, πατήστε το "συννεφάκι" στο επάνω μέρος της οθόνης, για να ακολουθήσετε την εναλλακτική διαδρομή.
- **Να μην αλλάζει ποτέ η διαδρομή μου** - ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να συνεχίσετε να οδηγείτε στη σχεδιασμένη διαδρομή σας.

Πατήστε **Επόμενο**.

9. Στο στοιχείο **Ρυθμίσεις πληροφοριών χάρτη**, καθορίστε αν θέλετε να ειδοποιείστε όταν η διαδρομή σας περνάει από μια περιοχή για την οποία ο χάρτης περιλαμβάνει περιορισμένες πληροφορίες. Πατήστε **Τέλος**.

Επιλογή χάρτη για τροχόσπιτα

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν TomTom για τροχόσπιτα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα χάρτη για τροχόσπιτα.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή χάρτη**.
3. Πατήστε το χάρτη για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα για να τον επιλέξετε.
4. Για να επιστρέψετε στην Προβολή οδήγησης, πατήστε **Τέλος** στο μενού Ρυθμίσεις.

Επιλογή τύπου οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τον τύπο του οχήματός σας από το γρήγορο μενού της Προβολής οδήγησης με τον εξής τρόπο:

Σημείωση: Πρέπει πρώτα [να προσθέσετε την επιλογή τύπου οχήματος](#) στο γρήγορο μενού.

1. Πατήστε το κουμπί οχήματος στην Προβολή οδήγησης. Στο κουμπί οχήματος εμφανίζεται ο επιλεγμένος τύπος οχήματος την τρέχουσα στιγμή:




Συμβουλή: Εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα στοιχεία στο γρήγορο μενού, πατήστε το κουμπί γρήγορου μενού:



Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Αλλαγή οχήματος**.

2. Πατήστε τον τύπο του οχήματος που οδηγείτε.

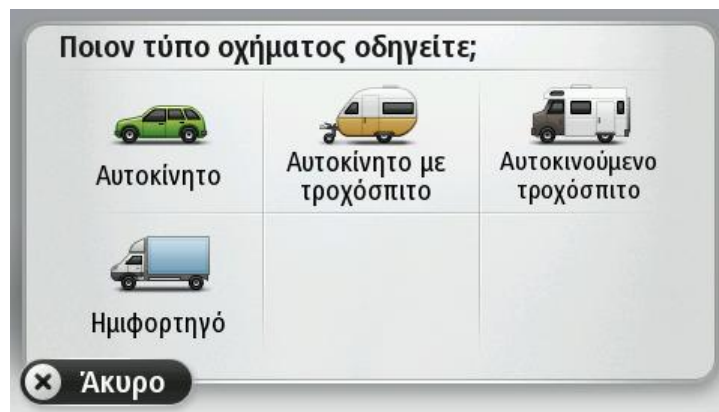

Εάν υπάρχουν μόνο ένα ή δύο στοιχεία στο γρήγορο μενού, ένα μικρό εικονίδιο στην Προβολή οδήγησης δείχνει τον τύπο του επιλεγμένου οχήματος.

Εάν η διαδρομή έχει ήδη σχεδιαστεί και επιλέξετε διαφορετικό όχημα, η διαδρομή υπολογίζεται ξανά για το νέο όχημα.

Εμφάνιση του κουμπιού τύπου οχήματος στο γρήγορο μενού

Μπορείτε να προσθέσετε το κουμπί επιλογής οχημάτων στο [γρήγορο μενού](#), ώστε να επιλέγετε γρήγορα τον τύπο του οχήματός σας.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Δημιουργία του δικού σας μενού**.
3. Πατήστε **Άκυρο** για απαλοιφή της οθόνης πληροφοριών ή **Επόμενο** και, στη συνέχεια, **Τέλος** για να διαβάσετε τις οθόνες πληροφοριών.
4. Επιλέξτε **Εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά οχήματα**.
5. Πατήστε **Τέλος** και, στη συνέχεια, ξανά **Τέλος** για να επιστρέψετε στην Προβολή οδήγησης.

MyDrive

Πληροφορίες για το MyDrive

Το MyDrive είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησης TomTom. Χρησιμοποιείτε το MyDrive για να λάβετε ειδοποιήσεις και πολλά άλλα.

Συνδέεστε στο MyDrive από τη διαδικτυακή τοποθεσία της TomTom. Συνιστάται να συνδέεστε συχνά τη συσκευή πλοήγησης στο MyDrive, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Συμβουλή: Όταν συνδέετε τη συσκευή πλοήγησης στο MyDrive, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.

Πληροφορίες για το MyDrive Connect

Για να χρησιμοποιήσετε το MyDrive, πρέπει να εγκαταστήσετε το MyDrive Connect στον υπολογιστή σας.

Το MyDrive Connect είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στη συσκευή πλοήγησης να επικοινωνεί με τη διαδικτυακή τοποθεσία MyDrive. Το MyDrive Connect πρέπει να εκτελείται για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Λογαριασμός MyTomTom

Για να λάβετε περιεχόμενο και για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες TomTom, χρειάζεστε ένα λογαριασμό MyTomTom.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγοντας το κουμπί **Δημιουργία λογαριασμού** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Επιλέγοντας το πράσινο κουμπί **MyTomTom** στη διεύθυνση tomtom.com.
- Μεταβαίνοντας στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

Σημαντικό: Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, επιλέξτε τη χώρα σας με προσοχή. Η σωστή χώρα είναι απαραίτητη για να πραγματοποιείτε αγορές από το κατάστημα TomTom και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός.

Σημείωση: Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές πλοήγησης TomTom, χρειάζεστε ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε συσκευή.


Ρύθμιση του MyDrive

Για να προετοιμάσετε τη χρήση του MyDrive για πρώτη φορά, κάντε τα εξής:

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

2. Επιλέξτε **Έναρξη χρήσης**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη του MyDrive Connect**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας. Άλλα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν.

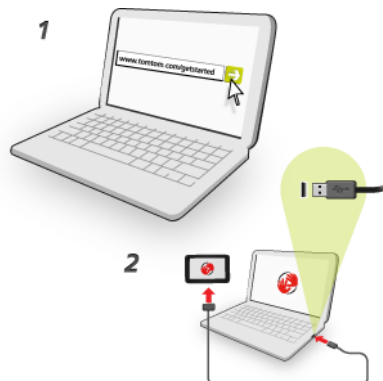

Σημείωση: Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB απευθείας σε θύρα USB του υπολογιστή και όχι σε διανομέα USB ή θύρα USB του πληκτρολογίου ή της οθόνης.

5. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, δημιουργείται ένας λογαριασμός MyTomTom και η συσκευή πλοήγησης συνδέεται στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive Connect από την περιοχή ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας σας.



Το MyDrive ξεκινά αυτόματα μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MyDrive, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/mydrive σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Συμβουλή: Όταν συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησης στον υπολογιστή, το MyDrive Connect σας ενημερώνει εάν υπάρχουν ενημερώσεις για τη συσκευή σας.

Παράρτημα

Σημαντικές ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS)

Το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GLONASS) είναι συστήματα που βασίζονται στη χρήση δορυφόρων και παρέχουν πληροφορίες θέσης και χρόνου σε όλο τον κόσμο. Η διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος GPS είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των δεδομένων του. Η διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος GLONASS είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των δεδομένων του. Οποιοσδήποτε αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των δεδομένων του GPS ή του GLONASS ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής. Η TomTom δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή του GLONASS.

Χρησιμοποιείτε με προσοχή

Η χρήση προϊόντων TomTom κατά την οδήγηση δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι μπορείτε να είστε λιγότερο προσεκτικοί ενώ οδηγείτε.

Αεροσκάφη και νοσοκομεία

Η χρήση συσκευών με κεραία απαγορεύεται στα περισσότερα αεροσκάφη, σε πολλά νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους χώρους. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους χώρους.

Μηνύματα ασφαλείας

Διαβάστε και λάβετε υπόψη τις σημαντικές συμβουλές ασφαλείας που ακολουθούν:

- Φροντίζετε να ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
- Πραγματοποιείτε τακτικά σέρβις οχήματος.
- Τα φάρμακα ενδέχεται να επηρεάσουν τις ικανότητες οδήγησής σας.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε ζώνες ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμες.
- Μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. από το σπίτι του οδηγού.
- Τηρείτε τον Κ.Ο.Κ.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε φλας.
- Κάθε δύο ώρες φροντίζετε να κάνετε ένα διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών.
- Μην βγάζετε τη ζώνη ασφαλείας.
- Τηρείτε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.
- Προτού ξεκινήσετε με τη μοτοσυκλέτα, δέστε σωστά το κράνος σας.
- Φοράτε πάντοτε προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό, όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα.

Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να οδηγείτε πάντοτε αμυντικά, όταν οδηγείτε μοτοσυκλέτα.

Πώς χρησιμοποιεί η TomTom τις πληροφορίες σας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων χρηστών στη διεύθυνση: tomtom.com/privacy.

Μπαταρία

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου.


Να μην χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με υγρασία, νερό ή/και διαβρωτικούς παράγοντες. Μην τοποθετείτε, φυλάσσετε ή αφήνετε το προϊόν σας μέσα ή κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας, σε θέση όπου παρατηρείται υψηλή θερμοκρασία, εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, σε φούρνο μικροκυμάτων ή μέσα σε δοχείο υπό πίεση, και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F). Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή οξέων, να θερμανθεί, να εκραγεί ή να αναφλεγεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και ζημιές. Μην τρυπάτε, μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή και έρθετε σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε, πλυθείτε καλά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με έναν ιατρό. Για λόγους ασφαλείας και για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αφαιρείτε το προϊόν από το όχημα όταν δεν οδηγείτε και φυλάσσετε το σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Η φόρτιση δεν είναι δυνατή σε χαμηλές (κάτω από 0°C/32°F) ή υψηλές (πάνω από 45°C/113°F) θερμοκρασίες.

Θερμοκρασίες: Τυπική λειτουργία: 0°C (32°F) έως 45°C (113°F). Φύλαξη για σύντομες περιόδους: -20°C (-4°F) έως 60°C (140°F). Φύλαξη για μεγάλες περιόδους: -20°C (-4°F) έως 25°C (77°F).

Προσοχή: Αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη, λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Να μην αφαιρείτε και να μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία που δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την μπαταρία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της TomTom.

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ TOMTOM ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ), ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ), ΣΕ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

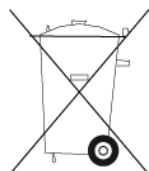

Αν πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή. Για ανταλλακτικούς φορτιστές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com, όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους φορτιστές για τη δική σας συσκευή.

Η διάρκεια ζωής μπαταρίας που αναγράφεται είναι η μέγιστη τιμή. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνον υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η εκτιμώμενη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε ένα μέσο προφίλ χρήσης.

Για συμβουλές σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μεταβείτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις", στη διεύθυνση: tomtom.com/batterytips.

Σήμανση CE

Αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE όταν χρησιμοποιείται σε οικιακό ή εμπορικό περιβάλλον, σε όχημα ή σε περιβάλλον ελαφράς βιομηχανίας και σε συμμόρφωση προς όλες τις απαιτούμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε.

CE0168

Οδηγία περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Δια του παρόντος, η εταιρεία TomTom δηλώνει ότι οι προσωπικές συσκευές πλοήγησης TomTom και τα εξαρτήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ε.Ε. Η δήλωση συμβατότητας δημοσιεύεται στη διεύθυνση: www.tomtom.com/legal.

Οδηγία σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/ΕΚ, αυτό το ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απορρίμματα που δεν υπόκεινται διαλογή. Παρακαλούμε να απορρίψετε αυτό το προϊόν επιστρέφοντάς το στο σημείο πώλησης ή στο τοπικό δημοτικό σημείο συλλογής αντικειμένων για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. (6 ιντσών) μεταξύ ασύρματης φορητής συσκευής και βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο παρεμβολών στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wireless Technology Research.

Οδηγίες για άτομα με βηματοδότες

- Να τηρείτε ΠΑΝΤΟΤΕ απόσταση άνω των 15 εκ. (6 ιντσών) ανάμεσα στη συσκευή και το βηματοδότη.
- Να μην μεταφέρετε τη συσκευή στην τσέπη του πουκαμίσου σας.

Λοιπές ιατρικές συσκευές

Για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του ασύρματου προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής.

Συνδεδεμένα δίκτυα

Οι συσκευές που περιέχουν μια μονάδα GSM είναι σχεδιασμένες για σύνδεση στα ακόλουθα δίκτυα:

GSM/GPRS 900/1800

Συμμόρφωση με το Συντελεστή ειδικής απορρόφησης (SAR)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ, ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το παρόν σύστημα πλοήγησης GPS είναι πομποδέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που αφορούν στην έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), τα οποία καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το όριο SAR που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια ιστού για το ανθρώπινο σώμα (4 W/kg σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια για τα άκρα - παλάμες, καρποί, αστράγαλοι και πέλματα). Οι δοκιμές για SAR διεξάγονται με τη χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας, οι οποίες ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ενέργειας σε όλες τις ελεγχμένες ζώνες συχνοτήτων.

Όρια έκθεσης

Αυτή η συσκευή πληροί τα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 εκ. (8 ιντσών) από την κεραία κατά την κανονική χρήση.

Αυτό το έγγραφο

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Καθώς η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απολύτως ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που εμπεριέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που θα προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της TomTom N.V.

Ονόματα μοντέλων

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Σημειώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα

© 2013 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία TomTom και το λογότυπο "δύο χέρια" αποτελούν σήματα κατατεθέντα της TomTom N.V. ή κάποιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν για αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

© 2013 TomTom. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το υλικό αυτό είναι κατοχυρωμένο και υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή/και σε προστασία δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων ή/και σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην TomTom ή στους προμηθευτές της. Η χρήση αυτού του υλικού υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή αποκάλυψη αυτού του υλικού συνεπάγεται ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Ordnance Survey © Πνευματική ιδιοκτησία του Στέμματος. Αριθμός αδείας: 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Λογισμικό ακύρωσης ακουστικής ηχούς SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Το Nuance® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Nuance Communications, Inc. και χρησιμοποιείται στον παρόντα οδηγό κατόπιν αδείας.

Ορισμένες εικόνες προέρχονται από το Γήινο Παρατηρητήριο της NASA.

Σκοπός του Γήινου Παρατηρητηρίου της NASA είναι να παρέχει ελεύθερα προσβάσιμες δημοσιεύσεις στο Internet, από όπου το κοινό μπορεί να λαμβάνει δορυφορικές εικόνες και επιστημονικές πληροφορίες για τον πλανήτη Γη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κλίμα της Γης και στις περιβαλλοντικές αλλαγές: earthobservatory.nasa.gov

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GPL. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στην ενότητα "Άδειες". Μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς, για περίοδο τριών ετών μετά από την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/gpl ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών TomTom της περιοχής σας από τη διεύθυνση tomtom.com/support. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.

Οι ονομασίες Linotype, Frutiger και Univers αποτελούν εμπορικά σήματα της Linotype GmbH, κατοχυρωμένα στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Η.Π.Α. Τα σήματα αυτά ενδέχεται να είναι κατοχυρωμένα και σε άλλα κράτη.

Το MHei αποτελεί εμπορικό σήμα της The Monotype Corporation και ενδέχεται να είναι κατοχυρωμένο σε ορισμένα κράτη.