

Mazda NB1

Viiteopas

Sisällys

Lue minut ensin	4
Käynnistäminen ja sammuttaminen	4
Määrittäminen.....	4
GPS-vastaanotto	4
Laite ei käynnisty	4
Pidä huolta laitteestasi.....	5
Muistikortti	6
Tietoja muistikortista	6
Muistikortin asettaminen.....	6
Muistikortin poistaminen	6
Tietoja TomTom HOMEsta	7
TomTom HOME:n asentaminen	7
Muistikortin alustaminen.....	7
Laitteen päivittäminen	8
Navigaattorin varmuuskopioiti.....	8
Turvallisuus	10
Turvallisuusilmoitus	10
Turvalukitus (vain Yhdysvallat)	10
Turvallisuusasetukset.....	10
Turvalukko	11
Hallintalaite	14
Tietoja hallintalaitteesta.....	14
Hallintalaitteen käyttö	14
Ääniohjaus	17
Ääniohjaus	17
Navigointitoiminnot	18
LIVE-palvelut	19
Maat, joissa LIVE-palvelut ovat käytettävissä	19
Maat, joissa LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä.....	20

Asetukset	21
Tietoja radioyksikön asetuksista	21
Viimeisimmän ääniohjeen toistaminen	21
Äänenvoimakkuuden säädin.....	21
Kirkkaus.....	22
Päivä- tai yövärit	22
Kieli.....	22
 Ohjauspyörän painikkeet	 23
 Vianmääritys	 24
 Lisäykset ja tekijänoikeudet	 28
 Tekijänoikeustiedot	 32

Lue minut ensin

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Mazda NB1 käynnistyy, kun käynnistät auton moottorin, ja sammuu automaattisesti, kun sammutat auton moottorin.

Näytössä on ääneen liittyviä tietoja, ja päänäytön **NAV**-painike aktivoituu vasta, kun auton ja Mazda NB1-laitteen välille on muodostettu yhteys. Joissakin tilanteissa navigaattori saattaa käynnistyä uudelleen, kun auto käynnistetään. Paina siinä tapauksessa **NAV**-painiketta. Näyttö saattaa olla musta jopa 30 sekuntia, ennen kuin päänäyttö tulee näkyviin.

Äärimmäisissä lämpötiloissa navigaattori ei ehkä käynnisty. Kun lämpötila on taas normaali, laitteen pitäisi käynnistyä. Jos laite ei silloin käynnisty automaattisesti, sammuta moottori ja käynnistä auto uudelleen.

Huomautus: joissakin tilanteissa navigointijärjestelmä saattaa käynnistyä uudelleen, kun käännät avainta virtalukossa ACC-asennosta moottorin käynnistämiseksi. Jos näin käy, voi kestää jopa 30 sekuntia, ennen kuin navigointijärjestelmän päänäyttö tulee näkyviin.

Määrittäminen

Tärkeää: muista valita oikea kieli, sillä valitsemaasi kieltä käytetään kaikissa näytössä näkyvissä teksteissä.

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muutama kysymyksen laitteen asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin napauttamalla näyttöä.

GPS-vastaanotto

Kun käynnistät Mazda NB1 -navigaattorin ensimmäistä kertaa, laite saattaa käyttää muutaman minuutin GPS-sijainnin määrittämiseen ja sijaintisi näyttämiseen kartassa. Jatkossa sijainti löytyy huomattavasti nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa.

Sijainti ei ehkä näy tarkasti alueilla, joilla GPS-vastaanotto ei ole mahdollista, kuten tunnelissa.

Tärkeää: koska GPS-antenni on kojelaudassa, älä laita esineitä kojelaudan päälle.

Laite ei käynnisty

Joissain harvoissa tapauksissa TomTom-navigointimoduuli ei käynnisty oikein tai lakkaa reagoimasta napautuksiin. Jos esimerkiksi laitteen lämpötila on liian korkea tai matala, järjestelmä sammuu.

Joissain harvoissa tapauksissa voit joutua nollaamaan navigaattorin. Nollaa laite sammuttamalla moottori ja poistamalla muistikortti. Aseta muistikortti takaisin paikalleen ja käynnistä auton moottori uudelleen.

Pidä huolta laitteestasi

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi seuraavalla tavalla:

- Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi äärimmäisissä lämpötiloissa, ja niille altistuminen voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Älä koskaan avaa laitteesi koteloa. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun.

Tärkeää: jos myyt autosi, poista kaikki henkilökohtaiset tiedot navigaattorista. Voit poistaa henkilökohtaiset tiedot valitsemalla **Asetukset** ja **Palauta tehdas-asetukset**.

Muistikortti

Tietoja muistikortista

Muistikortti toimitetaan navigointijärjestelmän mukana. Se sisältää maasi tai maaryhmäsi kartan. Kun muistikorttia on käytetty navigointijärjestelmässä, se on määritetty kyseistä laitetta varten.

TomTom toimittaa säännöllisesti päivityksiä, erityisesti karttoihin ja palveluihin, kuten Nopeusvalvontakamerat-palveluun. Osa päivityksistä on maksuttomia. Aseta muistikortti navigointijärjestelmään ja alusta se seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta voit ladata päivityksiä. Sen jälkeen voit ladata päivityksiä asettamalla navigointijärjestelmän muistikortin tietokoneeseen, johon on asennettu TomTom HOME ja jossa on käytössä Internet-yhteys.

Kun uusi ajoneuvosi on toimitettu, voit ladata kartan maksutta, jos siitä ilmestyy uusi versio 60 päivän kuluessa siitä, kun käytit navigaattoria ensimmäisen kerran.

Tärkeää: Viimeisimmän kartan takuuta varten sinun on tarkistettava 60 päivän kuluessa, onko uusi kartta saatavilla. Sinulla on oikeus vain yhteen maksuttomaan karttalataukseen.

Jos järjestelmä ilmoittaa ongelmista esimerkiksi kartan kanssa tai että muistikorttia ei ole asetettu, vaikka muistikortti on asetettu ja sen luukku on suljettu, ota yhteys TomTom-asiakastukeen tai myyjään.

Jos hukkaat muistikortin, ota yhteys Mazda-jälleenmyyjään.

Muistikortin asettaminen

Aseta muistikortti auton Mazda NB1 -laitteeseen seuraavasti:

1. Sammuta virta autosta, jotta navigointijärjestelmä sammuu.
2. Aseta muistikortti varovasti paikalleen ja varmista, että se on oikeinpäin.

Huomautus: muistikortti on tarkoitettu ainoastaan navigointijärjestelmän käyttämiseen ja päivittämiseen. Älä aseta muistikorttia toiseen ajoneuvoon tai mihinkään muuhun laitteeseen, kuten kameraan.

Muistikortin poistaminen

Voit poistaa kortin seuraavasti:

1. Työnnä muistikorttia varovasti.
2. Irrota muistikortti varovasti.

Tietoja TomTom HOMEsta

TomTom HOME:n avulla voit rekisteröidä Mazda NB1-laitteen ja hallita sitä sekä vastaanottaa ilmaisia päivityksiä ja ostaa uusia palveluita. On hyvä idea kytkeä laite säännöllisesti HOMEen, jotta voit tehdä seuraavia asioita:

- Ladata maksutta viimeisimmän laitteelle saatavilla olevan kartan, jos kytket laitteen TomTom HOMEen 60 päivän sisällä laitteen ostosta.
- Ladata ilmaisia päivityksiä laitteeseesi, mukaan lukien Map Share -päivitykset ja muut tuotteeseen kuuluvat palvelut.
- Lisätä laitteeseen uusia kohteita, kuten karttoja, ääniä ja KP:itä, sekä ostaa TomTom-palveluita ja hallita tilauksia.
- Jakaa karttakorjauksia ja muuta sisältöä TomTom-yhteisön kanssa.
- Tehdä ja palauttaa laitteen varmuuskopioita.

Kun käytät HOMEa, saat ohjeita toimintoihisi HOME:n Ohjeen avulla. Voit myös lukea kaikesta muusta, mitä HOME voi sinulle tarjota.

Vihje: suosittelemme internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät HOMEen.

TomTom HOME:n asentaminen

Seuraavissa ohjeissa viitataan Internet Exploreriin Windows XP -käyttöjärjestelmässä. Jos käytät jotakin toista selainta tai käyttöjärjestelmää, lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/support.

Asenna TomTom HOME tietokoneellesi seuraavasti:

1. Kytke tietokoneesi internetiin.
2. Lataa TomTom HOME:n viimeisin versio napsauttamalla seuraavaa linkkiä:
tomtom.com/home
3. Suosittelemme, että lataat tiedoston tietokoneeseen valitsemalla **Tallenna**.
4. Kun lataus on valmis, valitse **Avaa**.

Jos suljit vahingossa Lataus valmis -ikkunan, etsi **TomTomHOME2winlatest.exe**-tiedosto tietokoneesta ja kaksoisnapsauta sitä.

5. Jos näet turvallisuusvaroituksen, valitse **Suorita**.
6. Valitse **Seuraava** ja **Asenna**.

Asennus alkaa.

7. Kun asennus on valmis, valitse **Valmis**.

Muistikortin alustaminen

Jotta voit käyttää uutta tai tyhjää muistikorttia TomTom HOME:n kanssa, se on alustettava niin, että HOME voi tunnistaa sen. Voit alustaa korttisi seuraavasti:

1. Käynnistä auto ja Mazda NB1.
2. Siirry navigointitilaan painamalla **NAV**-painiketta.
Navigointinäyttö avautuu.

3. Aseta uusi muistikortti Mazda NB1 -laitteeseen.
4. Odota muutama sekunti, jotta Mazda NB1 voi alustaa kortin.
5. Poista kortti Mazda NB1 -laitteesta ja aseta se tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan.

Uusi kortti on nyt valmis käytettäväksi TomTom HOME:n kanssa.

Laitteen päivittäminen

Varmista ensin, että sinulla on varmuuskopio laitteesta tai muistikortista. Lisätietoja on kohdassa [Navigaattorin varmuuskopiointi](#).

Voit etsiä päivityksiä kartoille, palveluille ja monille muille maksuttomille tai maksullisille tuotteille. Seuraavissa ohjeissa kuvaillaan, miten TomTom-sovellus päivitetään.

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa osoitteesta tomtom.com/services.

Etsi sovelluksen päivitetty versio seuraavasti:

1. Aseta muistikortti tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan.
2. Odota, että TomTom HOME käynnistyy.
3. Jos HOME ei etsi automaattisesti päivityksiä, valitse HOME-valikosta **Päivitä laite**.

Huomautus: jos haluat asentaa aiemmin ladatun sovelluksen, valitse **Lisää Liikenne, ääniä, Valvontakamerat jne.** ja sitten **Tietokoneella olevat kohteet**.

4. Jos uusi sovellus on käytettävissä, se näkyy seuraavan ikkunan luettelossa.
5. Varmista, että uusi sovellus on valittuna, ja valitse sitten **Lataa päivitykset**.
HOME lataa valitut kohteet.
6. Sen jälkeen HOME asentaa valitut kohteet muistikortille.
7. Valitse **Valmis**.
8. Valitse **Laite > Irrota laite**. Voit irrottaa muistikortin tietokoneesta.

Navigaattorin varmuuskopiointi

TomTom-navigaattorin koko sisältö on helpointa varmuuskopioida TomTom HOME:n avulla. Voit tehdä yhden varmuuskopion laitetta kohden ja tallentaa sen tietokoneeseen. Kun teet uuden varmuuskopion, se korvaa saman laitteen vanhan varmuuskopion.

1. Aseta muistikortti tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan.

TomTom HOME käynnistyy automaattisesti.

Vihje: jos TomTom HOME ei käynnisty, tee jokin seuraavista:

Windows: napsauta **Käynnistä**-valikkoa ja valitse **Kaikki ohjelmat > TomTom ja TomTom HOME**.

Mac: valitse Finder-valikosta GO ja valitse **Sovellukset**, kaksoisosoita sitten **TomTom HOME -kuvaketta**.

2. Valitse **Varmuuskopioi ja palauta**.

3. Valitse **Varmuuskopioi laite**.

4. Valitse **Varmuuskopioi nyt**.

HOME varmuuskopioi laitteen luomalla varmuuskopion muistikortin sisällöstä.

5. Odota, että HOME on luonut varmuuskopion. Valitse sitten **Valmis**.

Voit katsoa, minne HOME tallentaa varmuuskopiot, jollakin seuraavista tavoista:

Windows: Valitse **Työkalut > TomTom HOME -määritykset** ja valitse sitten **Kansiomääritykset**-välilehti.

Mac: Valitse **TomTom HOME > Määritykset** ja valitse sitten **Kansiomääritykset**-välilehti.

Voit palauttaa varmuuskopion valitsemalla HOME-valikosta **Varmuuskopioi ja palauta** ja **Palauta laite**.

Turvallisuus

Turvallisuusilmoitus

Tietyissä navigaattoreissa on GSM-/GPRS-moduuli, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita.

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa ihmisten terveyden tai hengen.

Jos laitteessasi on GSM-/GPRS-moduuli, älä käytä sitä suojaamattomien sähkölaitteiden lähellä tai alueilla, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa ja lentokoneissa.

Turvalukitus (vain Yhdysvallat)

Yhdysvalloissa jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä ajon aikana järjestelmän turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi näppäimistöllä ei voi kirjoittaa ja karttaa ei voi vierittää karttaselaimessa.

Turvallisuusasetukset

Suosittellemme, että käytät turva-asetuksia, jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Seuraavassa joitakin turvallisuusasetuksiin sisältyviä asetuksia:

- Näytä turvallisuusmuistutukset
- Varoita ylinopeudesta

Jos laite tukee ääniohjausta, voit parantaa ajoturvallisuutta ohjaamalla navigaattoria äänikomennoilla.

Turvalukko

Tutustu tähän navigointijärjestelmän käyttöoppaaseen huolellisesti, ennen kuin käytät järjestelmää. Se sisältää ohjeita järjestelmän turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Tuotteen myyjä ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat tämän oppaan ohjeiden laiminlyömisestä.

Oppaan kuvakkeista näet, miten voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lisäksi ne varoittavat mahdollisista vaaroista, jotka voivat johtua virheellisistä liitännöistä ja vääränlaisesta käytöstä. Kuvakkeiden merkitykset ovat alla. On tärkeää, että ymmärrät kuvakkeet ja niiden selitykset täysin, jotta voit käyttää tätä opasta ja järjestelmää oikein.

Huomautus: älä paina näyttöä voimakkaasti tai terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.



VAROITUS

Tämä varoitus ilmoittaa käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.



VAROITUS

Älä katso näyttöä pitkään tai käytä järjestelmää ajaessasi.

Älä muuta asetuksia ja määränpäitä ajaessasi. Katsele näyttöä mahdollisimman vähän ajaessasi ja kuuntele ääniopastusta. Järjestelmän käyttäminen vie kuljettajan huomion pois tiestä ja voi aiheuttaa onnettomuuksia. Pysäytä ajoneuvo aina turvalliseen paikkaan ja käytä pysäköintijarrua, ennen kuin käytät järjestelmää.

Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä.

Opastettu reitti saattaa sisältää teitä, jotka eivät ole ajoneuvojen käytettävissä tai ovat suljettuja liikennesääntöjen vuoksi. Noudata paikallisia liikennesääntöjä ja aja toista kautta.

Älä käytä navigaattoria, jos se ei ole toimintakunnossa.

Jos navigaattori on rikki (ei kuvaa, ei ääntä) tai se on häiriötilassa (siihen on päässyt vieraita aineita, se on kastunut, siitä lähtee savua tai se haisee), sammuta se heti ja ota yhteys asiantuntevaan myyjään. Suosittelemme myyjää, jolta ostit tuotteen. Rikkinäisen navigaattorin käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden, tulipalon tai sähköiskun.

Käytä oikeanlaista virtalähdettä.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi negatiivisen maadoitetun 12 V DC -akkujärjestelmän kanssa.

Älä pura tuotetta.

Älä pura tuotetta tai yritä korjata sitä itse. Jos tuote tarvitsee korjausta, se kannattaa viedä ostopaikkaan.



VAROITUS

Navigaattori sisältää GSM-/GPRS-moduulin, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita.

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa toisten terveyden tai hengen.

*GSM: lyhenne sanoista Global System for Mobile Communications.

*GPRS: lyhenne sanoista General Packet Radio Service.

*GPRS ei ole käytettävissä kaikissa maissa.



VAROITUS

Jos välinepaneeliin on asennettu GPS- ja GPRS-antenni, älä aseta asennuskohdan yläpuolelle mitään esineitä, kuten matkapuhelinta tai matkaradiota. Vastaanottoherkkyys voi heiketä, eikä järjestelmä vastaanota signaaleja.



VAROITUS

Tämä varoitus ilmoittaa käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vammoja tai materiaalivahinkoja.



VAROITUS

Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se altistuu vedelle, kosteudelle tai pölylle.

Altistuminen vedelle, kosteudelle tai pölylle voi aiheuttaa savuamista, tulipalon tai vikoja navigaattoriin. Varmista erityisesti, että navigaattori ei kastu autopesulassa tai sadepäivänä.

Käytä sopivaa ääniopastuksen voimakkuutta.

Käytä tarpeeksi pientä äänenvoimakkuutta, jotta pysyt selvillä tie- ja liikenneolosuhteista ajaessasi.

Suojaa kannen mekanismia.

Älä työnnä mitään ylimääräistä tämän navigaattorin korttipaikkaan.

Tämä navigointijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan autoissa.

Tämän navigointijärjestelmän saa asentaa ainoastaan autoon. Älä asenna sitä laivaan, lentokoneeseen tai muihin ajoneuvoihin kuin autoon. Älä käytä sitä irrotettuna ajoneuvosta.

Älä työnnä sormiasi navigaattorin sisälle tai anna kätesi tai sormiesi juuttua sen sisään.

Varo, että kätesi tai sormesi eivät jää kiinni liikkuviin osiin tai korttipaikkaan. Ole erityisen tarkkana pienten lasten kanssa.

Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt,

mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

Hallintalaite


Tietoja hallintalaitteesta

Tärkeää: hallintalaite ei ole vakiolaite kaikilla alueilla.

Hallintalaite on autossa käsinojan lähellä keskikonsolissa oleva syöttölaite.

Siinä on sauva, jota voi liikuttaa seuraavilla tavoilla:

1. Paina - valitsee kohteen. Esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätimen voi valita, kun ajonäkymässä kohdistaa tilapalkin keskipaneeliin. Ottaa kohteita käyttöön tai poistaa niitä käytöstä.
2. Käännä vasemmalle tai oikealle - siirtää kohdistusta alueen SISÄLLÄ. Lisäksi se ohjaa liukusäätimiä, kuten äänenvoimakkuuden säädintä, ja lähentää/loitontaa ajonäkymässä.
3. Paina ylös- tai alaspäin - siirtää kohdennusta näytön eri alueelta toiselle tai kartan alueelta toiselle.
4. Paina vasemmalle tai oikealle - voit siirtyä sivulta toiselle valikossa tai välilehdestä toiseen näytössä.

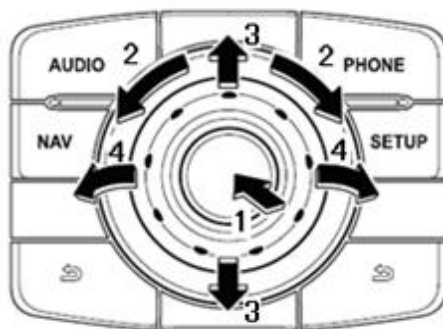

Hallintalaitteessa on lisäksi kuusi painiketta keskisauvan ympärillä. Ne ovat AUDIO, NAV, PHONE, SETUP ja  (BACK).


AUDIO-, NAV-, PHONE- ja SETUP-painikkeissa on samat toiminnot kuin radioyksikön painikkeissa.

 (BACK) -painikkeella voi palata edelliseen näyttöön.

Hallintalaitteen käyttö

Hallintalaitteen avulla navigaattoria voi käyttää koskettamatta näyttöä

Näytössä on alueita. Käytettävissä olevat alueet määräytyvät näytön mukaan. Voit siirtyä näytön alueelta toiselle työntämällä hallintalaitetta ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Kääntämällä hallintalaitetta vasemmalle tai oikealle voit siirtää kohdistinta alueen sisällä.

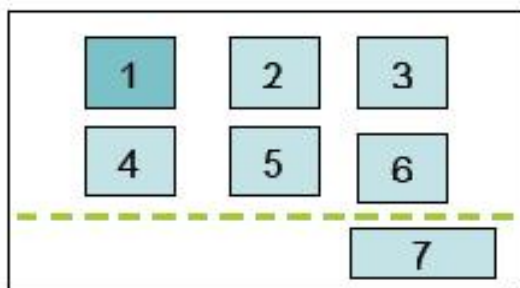

TOIMINTO:

TOIMENPIDE:

Siirtyminen valikon painikkeiden 1-6 välillä.

Käännä sauvaa vasemmalle tai oikealle.

Valikkopainikkeen valitseminen.

Työnnä sauvaa sisäänpäin.

Siirtyminen Valmis-painikkeeseen.

Työnnä sauvaa alaspäin.

Siirtyminen Valmis-painikkeesta painikkeisiin 1-6.

Työnnä sauvaa ylöspäin.


Siirtyminen valikon sivulta toiselle.

Työnnä sauvaa vasemmalle tai oikealle.

Palaaminen edelliseen näyttöön.

Paina BACK-painiketta.

Alla on toisenlainen näytön asettelu – ajonäkymä, jossa näkyy liikkuva kartta ajon aikana.

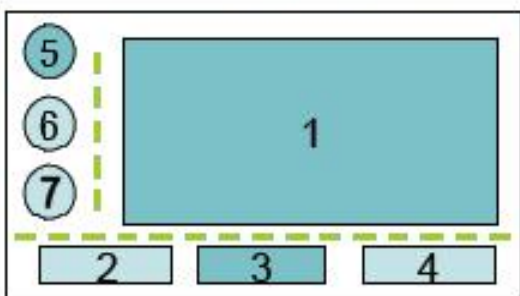

TOIMINTO:

TOIMENPIDE:

Palaaminen päävalikkoon ajonäkymästä.

Kohdista alueeseen (1) työntämällä seuvaa oikealle tai ylöspäin. Työnnä sauvaa sisäänpäin.

Siirtyminen zoomaus-painikkeeseen (5) tai pikavalikkopainikkeeseen (6) alueelta 1.

Työnnä sauvaa vasemmalle.

Siirtyminen zoomaus-painikkeen (5) ja pikavalikkopainikkeen (6) välillä.

Käännä sauvaa vasemmalle tai oikealle.

Painikkeen valitseminen.

Työnnä sauvaa sisäänpäin.

Siirtyminen alueelta (1) tilapalkkiin (ruudut 2, 3 ja 4).

Työnnä sauvaa alaspäin.

** Siirtyminen paneelien Käännä sauvaa
(2), (3) ja (4) välillä. vasemmalle tai oikealle.


** Ruutu (2) vaihtaa 2D-/3D-näkymään, ruutu (3) muuttaa äänenvoimakkuutta ja ruutu (4) näyttää reitin yhteenvedon.

Ääniohjaus

Ääniohjaus

Mazda NB1 -navigaattori käyttää TomTomin ääniohjausta, jonka avulla komentoja voidaan kielen mukaan sanoa useilla tavoilla.

Ääniohjauksen voi käynnistää napauttamalla mikrofoniapainiketta Mazda NB1 -näytön ajonäkymässä tai painamalla ohjauspyörän **puhe**painiketta.

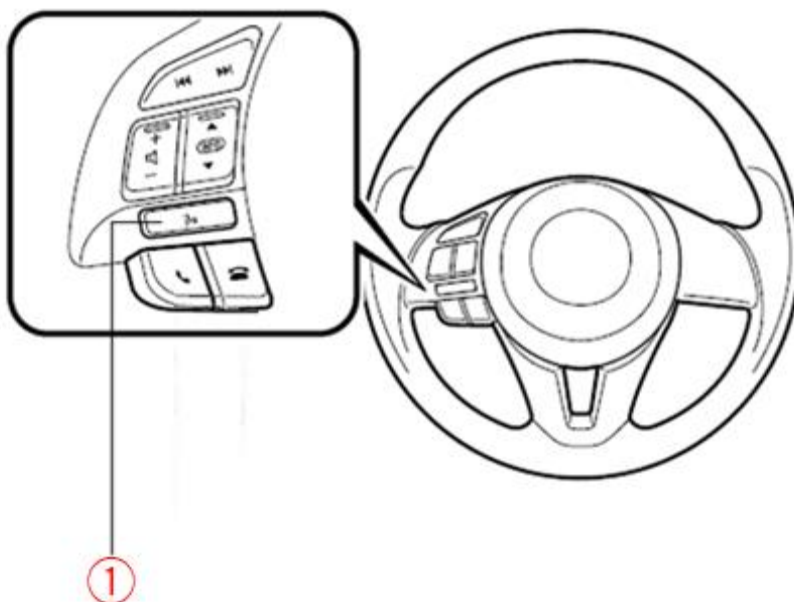

Käytä ääniohjausta seuraavasti:

- Paina **puhe**painiketta (painike 1 yllä olevassa kaaviossa).
- Kun järjestelmä pyytää sanomaan komennon, sano Navigointi.
- Kun järjestelmä pyytää uudelleen Sano komento, sano navigoinnin äänikomento, kuten Aja kotiin.

Voit näyttää äänikomentojen luettelon valitsemalla navigaattorin näytössä Lisätietoja. Vaihtoehtoisesti voit valita päävalikosta **Ohje, Tuotekäyttöoppaat ja Mitä voin lausua**.

Ääniohjauksen voi keskeyttää painamalla ohjauspyörän **puhe**painiketta pitkään tai napauttamalla navigaattorin näytön **Peruuta**-painiketta.

Lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä on verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -viiteoppaassa.

Navigointitoiminnot

Lisätietoja TomTom-navigaattorin käyttämisestä on verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -viiteoppaassa.

Lisätietoja on myös TomTomin verkkosivustossa osoitteessa tomtom.com.

LIVE-palvelut

Maat, joissa LIVE-palvelut ovat käytettävissä

Jos LIVE-palvelut ovat käytettävissä maassasi, voit käyttää esimerkiksi HD Traffic-, Nopeusvalvontakamerat-, Sää- ja Paikallinen haku -palvelua.



Avaa Palvelut-valikko napauttamalla päävalikon kohtaa **Palvelut**.



Kun alat navigoida tai nollaat laitteen, laite kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tiedot tallennetaan laitteeseen, kunnes TomTom hakee ne. Tietoja käytetään nimettömästi TomTomin tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Jos käytät LIVE-palveluja, TomTom käyttää lisäksi sijaintitietojasi palvelujen toimittamiseksi sinulle.

Kysyttäessä voit aloittaa jakamisen valitsemalla **Kyllä** ja lopettaa jakamisen valitsemalla **Ei**.

Huomautus: Jos et jaa tietoja, LIVE-palvelut poistetaan käytöstä, vaikka sinulla olisi tilaus. Tilauksen päättymispäivä pysyy ennallaan, vaikka et jakaisi näitä tietoja TomTomin kanssa.

Maat, joissa LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä

Jos LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä maassasi, voit silti ehkä käyttää RDS-TMC-liikennepalveluja ja Nopeusvalvontakamerat-palvelua. Kysy lisätietoja myyjältä.



Avaa Palvelut-valikko napauttamalla päävalikon kohtaa **Palvelut**.




Asetukset

Tietoja radioyksikön asetuksista

Joitakin navigaattorin asetuksia voit käyttää radioyksiköstä (pääyksikkö). Niiden kuvaus on alla.

Kaikkia navigaattorin asetuksia voi muuttaa sovelluksen Asetukset-valikosta. Lisätietoja on verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -viiteoppaassa.

Huomautus: älä paina näyttöä voimakkaasti tai terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.

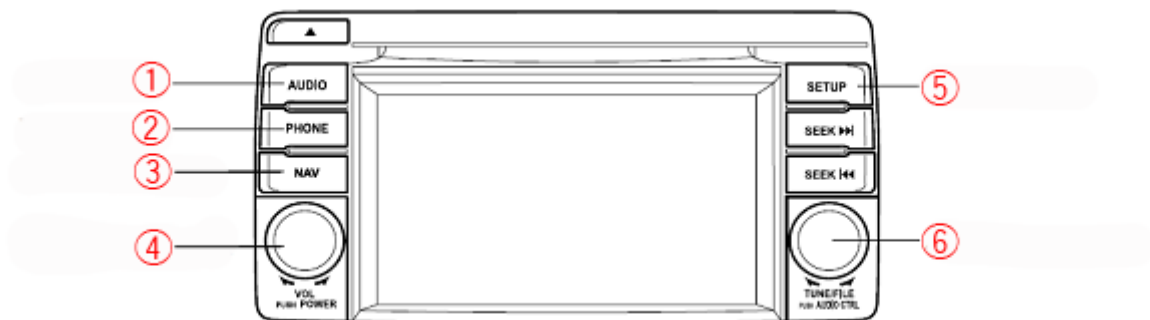

1. Äänipainike.
2. Puhelinpainike.
3. Navigointipainike (NAV-painike).
4. Virran tai äänenvoimakkuuden valitsin.
5. Määrityspainike.
6. Äänenhallintavalitsin.

Viimeisimmän ääniohjeen toistaminen

Jos et kuullut viimeisintä ääniohjetta, voit kuunnella sen uudelleen painamalla **NAV**-painiketta. Kun reittiä ei ole määritetty, kuulet viimeisimmän ohjeen sijasta esimerkkiääniohjeen.

Äänenvoimakkuuden säädin

Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla seuraavasti:

1. Napauta navigaattorin näytön ajonäkymässä olevan tilapalkin keskiosaa.
Voit myös mykistää äänen tästä.
2. Käännä äänenvoimakkuuden valitsinta itse radiossa navigointiohjeiden toiston aikana

Huomioi, että äänenvoimakkuuden voi säätää erittäin pieneksi radiossa ja erittäin suureksi navigaattorissa, minkä jälkeen ääniä ei kuulu. Siksi suosittelemme, että muutat äänenvoimakkuutta aina samalla tavalla.

Jos ääniä ei kuulu tai ne kuuluvat hiljaa, tarkista äänenvoimakkuus navigaattorista. Jos sen äänenvoimakkuutta ei ole säädetty pieneksi, käänä radion äänenvoimakkuuden valitsinta navigointiohjeen toiston aikana. Voit toistaa viimeisimmän ääniohjeen napauttamalla ajonäkymän tilapalkin keskiosaa.

Kirkkaus

Voit muuttaa navigaattorin näytön kirkkautta radioyksiköstä. Huomioi, että järjestelmä tukee lisäksi päivä- ja yötilaa valaistusolosuhteiden mukaan.

Voit säätää kirkkautta manuaalisesti painamalla radion **SETUP**-painiketta ja valitsemalla **Kirkkaus**.

Päivä- tai yövärit

Voit valita päivä- tai yövärit tai asetuksen, joka vaihtaa päivä- ja yövärien välillä automaattisesti.


Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään. Samoin päivällä karttaa on helpompi katsella, kun siinä käytetään kirkkaita päivävärejä.

Lisätietoja on radioyksikön käyttöoppaassa ja verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -viiteoppaassa.

Kieli

Kun valitset radion kielen, sama kieli valitaan automaattisesti myös navigaattoriin. Kun haluat määrittää sekä radion että navigaattorin kielen, paina radion **SETUP**-painiketta ja valitse kieli.

Ohjauspyörän painikkeet

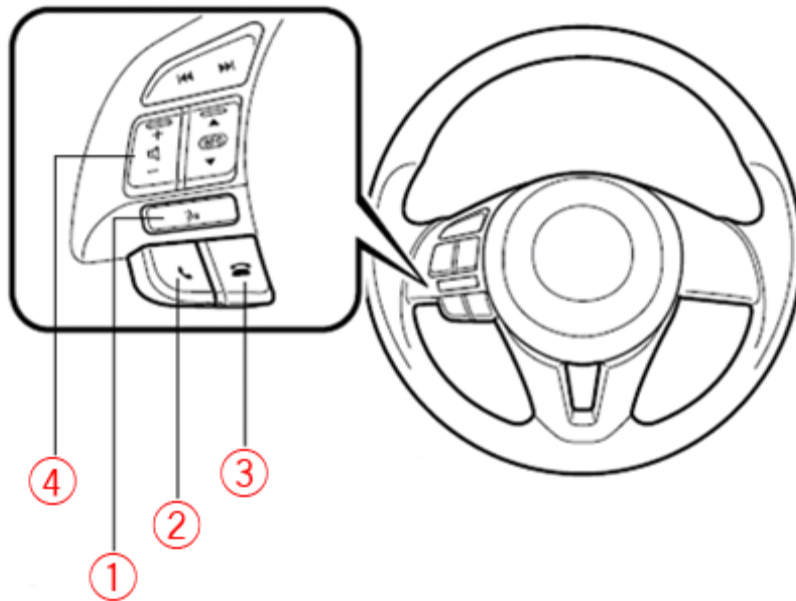

1. Puhepainike.
2. Puhelun aloituspainike.
3. Puhelun lopetuspainike.
4. Painikkeet + ja -.

Kun kuulet ääniohjeita, voit lisätä äänenvoimakkuutta +-painikkeella ja vähentää äänenvoimakkuutta --painikkeella.

5. Navigointipainike.

Jos haluat kuulla ääniohjeet, paina navigaattorin tai hallintalaitteen **NAV**-painiketta.

Vianmääritys

Jos tarvitset lisätietoja navigaattorin toiminnoista, soita TomTomin asiakastukeen. Osoitteessa tomtom.com/support on lisätietoja yhteyden ottamisesta TomTomin asiakastukeen.

Lisätietoja radion tai puhelimen toiminnoista on vastaavissa oppaissa.

Seuraavassa on usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastaukset:

Yleiset ongelmat

Oireet	Syy	Ratkaisu
Ei navigointiääntä tai muita ääniä.	Äänenvoimakkuus on liian pieni tai sen taso on 0.	Säädä äänenvoimakkuutta äänen-voimakkuuden valitsimella. Voit myös napauttaa Mazda NB1 -tilapalkin keskipaneelia ja säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä oikealle.
	Mazda NB1 -laitteen ääni mykistetään. Mykistyskuvake näkyy ajonäkymässä tilapalkin yläpuolella.	
Suosikit ja KP:t ovat kadonneet.	▪ Laitetta on käytetty väärin tai ▪ laite on altistunut sähköhäiriöille tai ▪ laite on korjattu tai vaihdettu.	Takuu ei kata tietojen menettämistä. Suosittelemme tietojen varmuuskopiointia TomTom HOMEn avulla.

Navigointi ja opastus

Oireet	Syy	Ratkaisu
Ei ääniopastusta.	Ääniopastus on poistettu käytöstä.	Valitse Mazda NB1 -laitteen Asetukset-valikosta Ääniopastus käyttöön .
Kartta poikkeaa todellisista teistä.	Reittiohjeet voivat olla virheellisiä todellisten tieolosuhteiden tai sellaisten hiljattain tehtyjen paikallisten muutosten vuoksi, jotka eivät ole kartassa.	Noudata paikallisia liikennesääntöjä ja -merkkejä. Muista päivittää Map Share -korjaukset laitteeseen. Voit ilmoittaa karttakorjauksesta valitsemalla Asetukset-valikosta Karttakorjaukset .
Välietappia ei voi määrittää.	Voit määrittää enintään 3 välietappia.	Poista aiempi välietappi ja lisää uusi välietappi.

Karttaa ei voi vierittää vetämällä näytössä.	Et käytä kartankatseluohjelmaa.	Valitse Mazda NB1 -laitteen päävalikosta Näytä kartta tai Näytä reitti .
Kartta ei liiku ajettaessa.	Käytät kartankatseluohjelmaa.	Palaa ajonäkymään valitsemalla Mazda NB1 -laitteessa Valmis .
Navigointivirhe Reittiä ei löydy .	Mazda NB1 yritti suunnitella reitin määränpäähän, johon ei pääse maista ilman lauttaa tai maksullista tietä.	Voit muuttaa suunnitteluasetuksia valitsemalla Asetukset-valikosta Suunnitteluasetukset .

LIVE-palvelut

Oireet	Syy	Ratkaisu
LIVE-palveluja ei voi käyttää.	LIVE-palveluja ei ole aktivoitu.	Aktivoi LIVE-palvelut navigaattorin päävalikosta.
	LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä asuinmaassasi.	Jos asut maassa, jossa LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä, voit silti käyttää RDS-TMC-liikennepalvelua ja Nopeusvalvontakamerat-palvelua.
	Nykyinen sijaintisi ei ole LIVE-palvelujen kattavuusalueella.	Osoitteessa tomtom.com/services on lisätietoja palvelun kattavuusalueista.
	LIVE-palvelutilauksesi on päätynyt.	Uusi LIVE-palvelutilauksesi. Sen voi tehdä navigaattorissa tai TomTom HOMEssa.
	Tietojen jakaminen ei ole käytössä.	Mazda NB1 kysyy, sallitko tietojen jakamisen TomTomille nimettömästi laitteesta LIVE-palvelujen käyttö edellyttää esimerkiksi sijaintitietojesi jakamista.

Ääniohjaus

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laite ei tunnista äänikomentoja.	Yritit sanoa äänikomentoja, kun handsfree-yksikkö oli asennettu na.	Kun ääniohjaus käynnistyy, sano Navigointi. Sano navigointikomento kehotettaessa.

	Joku muu puhuu samaan aikaan kanssasi.	Laite ei ehkä tunnista äänikomentoja, jos joku muu puhuu samaan aikaan kuin sanot niitä. Pyri sanomaan äänikomentoja vain, kun kukaan muu ei puhu.
	Puheääni on hiljainen tai ympäristössä on paljon hälyääniä.	Puhu normaalisti, älä yritä lausua sanoja luonnottomalla tavalla. Jos tiellä on paljon melua, puhu mikrofonin suuntaan.
Laite ei tunnista talonumeroa oikein.	Tiellä on ehkä paljon melua tai et puhu luonnollisesti.	Voit sanoa luvut luonnollisesti tai yksi numero kerrallaan. Esimerkiksi luvun 357 voit sanoa muodossa kolme sataa viisikymmentäseitsemän tai kolme, viisi, seitsemän.
Ääniohjaus keskeytyy sen käynnistytksen jälkeen painettaessa puhe painiketta.	Laitteen ja radioyksikön välinen yhteysvirhe.	Aktivoi ääniohjaus uudelleen navigaattorin ajonäkymän mikrofonipainikkeella.

Muu

Oireet	Syy	Ratkaisu
Navigaattori käynnistyy uudelleen yllättäen, ja näyttöön tulee TomTom-logo.	Yllättävä syöte tai sähköinen häiriö.	Odota, että TomTom-logo katoaa ja laite käynnistyy uudelleen. Jos laite käynnistyy uudelleen useita kertoja, ota yhteys TomTomin asiakastukeen osoitteessa tomtom.com/support .
Ajonäkymä muuttuu harmaaksi.	GPS-signaali on katkennut tilapäisesti.	Odota, kunnes GPS-signaali palautuu. Jos esimerkiksi korkea rakennus estää GPS-vastaanoton, siirry pois sen luota. Poista mahdolliset esteet kojelaudalta.
GPS-signaalin vastaanotto ei onnistu auton ja Mazda NB1 -laitteen käynnistämisen jälkeen.	Kun käynnistät Mazda NB1 -navigaattorin ensimmäisen kerran, laite saattaa käyttää muutama minuutti GPS-sijainnin	Odota, kunnes laite määrittää sijaintisi. QuickGPSFix-palvelun käyttö saattaa nopeuttaa sijainnin hakemista. Voit käyttää QuickGPSFix-palvelua

	määrittämiseen ja sijaintisi näyt- tämiseen kartassa.	muodostamalla yhteys LIVE- palveluihin tai TomTom HOMEen.
--	--	--

Lisäykset ja tekijänoikeudet

Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia

Global Positioning System -paikannusjärjestelmä

Global Positioning System (GPS) on satelliittipohjainen järjestelmä, joka tarjoaa sijainti- ja aikatietoja ympäri maapallon. GPS-järjestelmää käyttää ja hallitsee ainoastaan Yhdysvaltojen hallitus, joka on vastuussa sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. Mahdolliset muutokset GPS-signaalin saatavuudessa ja tarkkuudessa tai ympäristön olosuhteissa voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. TomTom ei ole missään vastuussa GPS-järjestelmän saatavuudesta ja tarkkuudesta.

Käytä huolella

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen.

Lentokoneet ja sairaalat

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa muissa paikoissa. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä.

Miten TomTom käyttää tietojasi

TomTom tarvitsee henkilökohtaisia tietoja sinusta tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Tuotteita ja palveluja ovat ladattavat kartat, LIVE-palvelut ja tekninen tuki. TomTom noudattaa Euroopan unionin henkilösuojalakeja ja muita paikallisia henkilösuojalakeja. Tästä syystä TomTom käyttää tietojasi vain siihen tarkoitukseen ja sen ajan, mihin tieto saatiin. TomTom suojaa tietosi väärinkäyttöä vastaan. Jos TomTom tarvitsee sijaintisi, sinulta kysytään lupa etukäteen ja sinulla on oikeus perua lupa milloin hyvänsä. Koska TomTom:n käyttöohjeiden tiedot ovat tarkat vain julkaisuhetkellä, ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy.

FCC-tietoja käyttäjälle



LAITE TÄYTTÄÄ FCC-SÄÄNTÖJEN OSAN 15 VAATIMUKSET

FCC (Federal Communications Commission) -lausunto

Radio- ja televisiohäiriöt

Tämä laite säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei käytetä oikein - eli tarkasti tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti - se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen ja televisiovastaanottoon.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritetty FCC:n sääntöjen osassa 15. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjekirjan mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottoon haitallisia häiriöitä, minkä voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

Käännä tai siirrä vastaanottavaa antennia.

Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.

Kytke laite toisessa virtapiirissä olevaan pistorasiaan.

Pyydä lisätietoja kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Mikä tahansa luvaton muutos, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattaa evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Tärkeää

Laitteen FCC-vaatimustenmukaisuus on testattu tilanteessa, jossa käytettiin suojattuja johtoja ja liittimiä sen ja lisävarusteiden välillä. On tärkeää käyttää suojattuja johtoja ja liittimiä, jotta radio- ja televisiohäiriöiden todennäköisyyttä voidaan vähentää. Tuotevalikoimaan sopivia suojattuja johtoja voi saada valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos käyttäjä tekee mitä tahansa muutoksia laitteeseen tai sen lisävarusteisiin, eikä TomTom ole hyväksynyt näitä muutoksia, FCC voi peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Yhdysvalloissa oleville asiakkaille voi olla hyödyksi FCC:n tekemä lehtinen How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Tämä lehtinen on saatavilla US Government Printing Officesta, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täyttää testatusti FCC-standardit koti- ja toimistokäyttöön.

Tämä tuote täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa.

Varoitus Australiaa ja Uutta-Seelantia varten

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluita.

Vastuullinen osapuoli Pohjois-Amerikassa

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Puh: 866 486-6866, valinta 1 (1-866-4-TomTom)

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

CE-merkintä

Tämä laite täyttää CE-merkinnän vaatimukset, kun sitä käytetään kotona, ajoneuvossa, kaupallisessa käytössä tai kevyessä teollisuuskäytössä. Lisäksi laite täyttää kaikki vastaavat, oleelliset osat EU:n lainsäädännöstä.

CE 0682

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi

Täten TomTom vakuuttaa, että TomTomin navigaattorit ja lisävarusteet täyttävät EU-direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa tomtom.com/legal.

Käytettävät verkot

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM/GPRS 900/1800

Ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) radiotaajuuden energialle altistumiselle asettamia säteilyrajoja.

Ohjeet perustuvat puolueettomien tieteellisten järjestöjen tieteellisten tutkimusten toistuvan ja perusteellisen arvioinnin avulla kehittämiin standardeihin. Standardit sisältävät huomattavan varmuusmarginaalin kaikkien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ikään ja terveydentilaan katsomatta. Langattomia kuulokkeita koskevassa altistumisstandardissa mittayksikkönä käytetään ominaisabsorptionopeutta, SAR. Testit suoritetaan kaikille käytettäville malleille Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) vaatimissa paikoissa ja sijainneissa (esim. keholla käytettäessä).

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdistimen on oltava vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen toimintahäiriöitä. Nämä suositukset ovat puolueettomien tutkimusten tulosten ja Wireless Technology Researchin suositusten mukaisia.

Ohjeet sydämentahdistimen käyttäjille

Pidä laite AINA yli 15 cm:n (6 tuuman) päässä tahdistimesta.

Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

Muut lääketieteelliset laitteet

Kysy lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langaton laite aiheuttaa lääketieteellisen laitteen toimintahäiriöitä.

Käytettävät verkot

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa verkoissa:

GSM/GPRS 900/1800

Altistumisrajat

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla alle 20 cm:n päässä antennista.

Tämä asiakirja

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muuoksia siitä erikseen ilmoittamatta.

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida tai kopioida missään muodossa ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

Mallinimet

1MI00, 1MI01, 1MI011

Tekijänoikeustiedot

© 2012 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset, joihin tulee ajoittain muutoksia.

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920.

Data Source © 2012 TomTom

Kaikki oikeudet pidätetään.

Jotkin kuvat ovat NASAn Earth Observatorysta.

NASAn Earth Observatory on internetissä vapaasti käytettävä julkaisu, josta saa uusia satelliittikuvia ja tieteellisiä tietoja kotiplaneetastamme.

Sivusto keskittyy maapallon ilmaston ja ympäristön muutoksiin: earthobservatory.nasa.gov

Linotype, Frutiger ja Univers ovat Linotype GmbH:n tavaramerkkejä, joilla on USPTO:n (United States Patent and Trademark Office) rekisteröinti ja jotka on ehkä rekisteröity myös tietyillä muilla oikeudenkäyttöalueilla.

MHei on The Monotype Corporationin tavaramerkki, joka on ehkä rekisteröity tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Copyright © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Rekisteröity USPTO:ssa (United States Patent and Trademark Office). Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Nuance® on Nuance Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttö lupa. SVOX on SVOX AG:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttö lupa.

Copyright © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd ja Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © 1998 Red Hat Software

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Luotu 1991. Kaikki oikeudet pidätetään.

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation

Ohjelmistojen käyttöluvat

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää ohjelmistoja, joilla on GPL v2:n (GNU General Public License, versio 2), LGPL v2:n (GNU LESSER General Public License, versio 2.0) ja LGPL v2.1:n (GNU LESSER General Public License, versio 2.1) mukainen käyttöluva. Sellaisen ohjelmiston tekijänoikeudet on monella henkilöllä.

Katso GPL v2:n, LGPL v2:n tai LGPL v2.1:n käyttöehdot osoitteista

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html> and <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

GPL/LGPL-ohjelmistoja levitetään siinä toivossa, että niistä on hyötyä, mutta ILMAN TAKUUTA. Niillä ei ole edes hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä ainakin kolme (3) vuotta tämän tuotteen toimituksesta. Lähetämme pyydettyä lähdekoodin sisältävän CD-levyn. Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää lisäksi avoimen koodin ohjelmistoja (muuta kuin ohjelmistoja, joilla on GPL v2:n, LGPL v2:n ja LGPL v2.1:n mukainen käyttöluva), joilla on BDS-lisenssin, MIT-lisenssin ja zlib/libpng-lisenssin mukainen käyttöluva.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Toolkit -työkalussa käytettävän ohjelmiston, jonka on kehittänyt OpenSSL Project. (<http://www.openssl.org/>). Tuote sisältää lisäksi seuraavat kolmansien osapuolten ohjelmistot: Blowfish (Blowfish-salakirjoitusalgoritmi)ClipUtils (Cohen-Sutherlandin leikkausalgoritmi), CoRDIC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5-message-digest-algoritmi) ja Ogg-Vorbis (Tremor-variable).