

Mazda NB1

Uzziņu rokasgrāmata

Saturs

Vispirms izlasi šo	4
Ieslēgšana un izslēgšana	4
Uzstādīšana	4
GPS uztveršana	4
Ierīce neieslēdzas	4
Rūpējies par ierīci	5
Atmiņas karte	6
Par atmiņas karti	6
Atmiņas kartes ievietošana	6
Atmiņas kartes izņemšana	6
Par TomTom HOME	7
TomTom HOME instalēšana	7
Atmiņas kartes inicializēšana	7
Ierīces atjaunināšana	8
Navigācijas ierīces dublēšana	8
Drošība	10
Drošības paziņojums	10
Drošības atslēga (tikai ASV)	10
Drošības iestatījumi	10
Drošības iestatījumi	11
Vadības ierīce	14
Par vadības ierīci	14
Vadības ierīces lietošana	14
Balss vadība	17
Iepazīstināšana ar balss vadību	17
Navigācijas funkcijas	18
LIVE pakalpojumi	19
Valstis, kurās pieejami LIVE pakalpojumi	19
Valstis, kurās nav pieejami LIVE pakalpojumi	20

Iestatījumi	21
Par radio ierīces iestatījumiem.....	21
Pēdējā balss norādījuma atkārtošana.....	21
Skaļuma vadība	21
Spilgtums	22
Dienas vai nakts krāsas	22
Valoda	22
Stūres pogas	23
Problēmu novēršana	24
Pielikumi un autortiesības	28
Paziņojumi par autortiesībām	32

Vispirms izlasi šo

Ieslēgšana un izslēgšana

Tava Mazda NB1 ieslēdzas, iedarbinot automašīnas dzinēju, un automātiski izslēdzas, kad tiek izslēgts dzinējs.

Kamēr nav izveidots savienojums starp automašīnu un Mazda NB1, ekrānā redzama ar audio saistīta informācija un galvenā displeja poga **NAV** nav aktīva. Dažos gadījumos automašīnas palaišanas laikā navigācijas ierīce var tikt restartēta. Ja tā notiek, nospied pogu **NAV**. Tiek parādīts melns ekrāns, un pēc aptuveni 30 sekundēm tiek parādīts galvenais ekrāns.

Ja ir ārkārtēji temperatūras apstākļi, navigācijas ierīce, iespējams, netiks startēta. Kad temperatūra atkal ir normālā diapazonā, ierīcei vajadzētu ieslēgties. Ja šādā situācijā ierīce neieslēdzas automātiski, izslēdziet automašīnas dzinēju un iedarbiniet to vēlreiz.

Piezīme. Dažās situācijās navigācijas sistēma var tikt restartēta, kad atslēgu aizdedzē pagriez no pozīcijas ACC-ON uz dzinēja ieslēgšanas pozīciju. Ja tā notiek, var paiet līdz 30 sekundēm, kamēr navigācijas sistēmā tiks parādīts galvenais ekrāns.

Uzstādīšana

Svarīgi! Izvēlies pareizo valodu, jo šajā valodā uz ekrāna tiks parādīts viss teksts.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, lai to iestatītu. Atbildi uz jautājumiem, pieskaroties ekrānam.

GPS uztveršana

Pirmajā ieslēgšanas reizē Mazda NB1 navigācijas ierīcei var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai noteiktu GPS pozīciju un parādītu tavu pašreizējo atrašanās vietu kartē. Nākamajās reizēs tava pozīcija tiks noteikta daudz ātrāk – parasti dažās sekundēs.

Vietās, kur nevar uztvert GPS, piemēram, tuneļos, atrašanās vietas noteikšana var būt neprecīza.

Svarīgi! GPS antena atrodas panelī, tāpēc nenovieto uz tā priekšmetus.

Ierīce neieslēdzas

Retos gadījumos TomTom navigācijas modulis, iespējams, netiks startēts pareizi vai pārstās reaģēt uz pieskārieniem. Piemēram, ja ierīces temperatūra ir pārāk augsta vai zema, sistēma tiek beidzēta.

Retos gadījumos, iespējams, būs jāveic navigācijas ierīces atiestatīšana. Lai atiestatītu ierīci, izslēdz automašīnas dzinēju un izņem atmiņas karti. Atkārtoti ievieto atmiņas karti un iedarbini automašīnas dzinēju.

Rūpējies par ierīci

Ir svarīgi rūpēties par ierīci tālāk norādītajā veidā:

- Ierīce nav paredzēta lietošanai ļoti augstās vai zemās temperatūrās, jo tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.

Svarīgi! Pārdodot automašīnu, vispirms izdzēs visu personisko informāciju no navigācijas ierīces. Lai izdzēstu personisko informāciju, pieskaries **lestatījumi** un pēc tam **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus**.

Atmiņas karte

Par atmiņas karti

Navigācijas sistēmas komplektācijā ir iekļauta atmiņas karte. Tajā ir tavas valsts vai valstu grupas kartes. Pēc atmiņas kartes izmantošanas navigācijas sistēmā karte ir konfigurēta lietošanai ar šo konkrēto ierīci.

TomTom regulāri piedāvā atjauninājumus, īpaši kartēm un tādiem pakalpojumiem kā ātruma kameru atrašanās vietu norādīšana. Daži no šiem atjauninājumiem ir bezmaksas. Pirms atjauninājumu lejupielādēšanas ir jāievieto navigācijas sistēmā un jāinicializē atmiņas karte, kā aprakstīts tālāk. Pēc tam var lejupielādēt atjauninājumus, ievietojot navigācijas sistēmas atmiņas karti datorā, kurā instalēta lietotne TomTom HOME un kuram ir izveidots savienojums ar internetu.

Ja, iegādājoties jaunu automašīnu, jauna karšu versija ir pieejama 60 dienu laikā pēc pirmās navigācijas ierīces lietošanas reizes, šo karti varat lejupielādēt bez maksas.

Svarīgi! Lai varētu izmantot jaunākās kartes garantiju, 60 dienu laikā pārbaudi, vai ir pieejama jauna karšu versija; turklāt vari lejupielādēt tikai vienu bezmaksas karti.

Ja sistēma ziņo par problēmām, piemēram, par problēmām ar karti vai atmiņas kartes trūkumu, kaut arī atmiņas karte ir ievietota un durtiņas ir aizvērtas, sazinies ar TomTom klientu atbalsta dienestu vai izplatītāju.

Ja atmiņas karte ir pazudusi, sazinies ar Mazda izplatītāju.

Atmiņas kartes ievietošana

Lai atmiņas karti ievietotu automašīnas Mazda NB1, rīkojies šādi:

1. Izslēdz automašīnas dzinēju, lai tiktu izslēgta navigācijas sistēma.
2. Ievieto atmiņas karti. Rīkojies ar to uzmanīgi un pārbaudi, vai tā ir pagriezta pareizi.

Piezīme. Izmanto tikai savu atmiņas karti, lai darbinātu un atjauninātu navigācijas sistēmu. Neievieto atmiņas karti citā automašīnā vai citā ierīcē, piemēram, kamerā.

Atmiņas kartes izņemšana

Lai izņemtu atmiņas karti, rīkojies šādi.

1. Uzmanīgi piespied atmiņas karti.
2. Izņemot atmiņas karti, darbojies ar to uzmanīgi.

Par TomTom HOME

Izmantojot lietotni TomTom HOME, vari reģistrēt un pārvaldīt Mazda NB1, lai saņemtu bezmaksas atjauninājumus un iegādātos jaunus pakalpojumus. Ierīci ir ieteicams bieži savienot ar HOME, lai varētu veikt šādas darbības:

- Bez maksas lejupielādēt savai ierīcei visjaunāko pieejamo karti, ja savienosi ierīci ar TomTom HOME 60 dienu laikā kopš ierīces iegādes.
- Bez maksas lejupielādēt savai ierīcei atjauninājumus, to starpā Map Share atjauninājumus un citus pakalpojumus, kas ir iekļauti tava izstrādājuma komplektācijā.
- Pievienot ierīcei jaunus elementus, kā kartes, balsis un IP, kā arī iegādāties TomTom pakalpojumus un pārvaldīt savus abonementus.
- Koplietot savus kartes labojumus un citu saturu ar TomTom kopienu.
- Izveidot un atjaunot ierīces rezerves kopijas.

Lai saņemtu palīdzību, lietojot HOME, izmanto HOME Palīdzība. Tajā vari izlasīt arī par visām pārējām iespējām, ko piedāvā HOME.

Padoms. Ieteicams izmantot platjoslas interneta savienojumu, kad izveido savienojumu ar HOME.

TomTom HOME instalēšana

Tālāk aprakstītās darbības attiecas uz operētājsistēmas Windows XP programmu Internet Explorer. Ja izmanto citu pārlūkprogrammu vai operētājsistēmu, sīkāku informāciju skati tīmekļa vietnē tomtom.com/support.

Lai instalētu TomTom HOME datorā, rīkojies šādi:

1. Pieslēdz datoru internetam.
2. Noklikšķini uz tālāk redzamās saites, lai lejupielādētu jaunāko TomTom HOME versiju:
tomtom.com/home
3. Failu ieteicams lejupielādēt datorā, noklikšķinot uz **Saglabāt**.
4. Kad lejupielāde ir pabeigta, noklikšķini uz **Atvērt**.
Ja nejauši esi aizvēris lejupielādes pabeigšanas logu, datorā atrodi failu **TomTomHOME2winlatest.exe** un veic dubultklikšķi uz tā.
5. Ja tiek parādīts drošības brīdinājums, noklikšķini uz **Palaist**.
6. Noklikšķini uz **Tālāk**, pēc tam uz **Instalēt**.
Tiek sākota instalēšana.
7. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķini uz **Pabeigt**.

Atmiņas kartes inicializēšana

Lai ar funkciju TomTom HOME lietotu jaunu vai tukšu atmiņas karti, tā ir jāinicializē, lai funkcija HOME to varētu atrast. Lai inicializētu karti, rīkojies šādi.

1. Iedarbini automašīnu un ieslēdz Mazda NB1.

2. Nospied pogu **NAV**, lai pārslēgtu navigācijas režīmā.
Atveras navigācijas ekrāns.
3. Ierīcē Mazda NB1 ievieto jaunu atmiņas karti.
4. Nedaudz pagaidi, lai Mazda NB1 inicializētu karti.
5. Izņem karti no Mazda NB1 un ievieto to kartes lasītājā, kas savienots ar datoru.
Jaunā karte tagad ir sagatavota lietošanai ar TomTom HOME.

Ierīces atjaunināšana

Pirms atjaunošanas sākšanas pārbaudi, vai tev ir ierīces vai atmiņas kartes dublējums. Sīkāku informāciju skati sadaļā [Navigācijas ierīces dublēšana](#).

Vari pārbaudīt, vai nav pieejami karšu, pakalpojumu un citu bezmaksas vai maksas objektu atjauninājumu. Tālāk sniegti norādījumi, kā ierīcē atjaunināt TomTom lietotni.

Piezīme. LIVE pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos, un ne visi LIVE pakalpojumi ir pieejami visās valstīs vai reģionos. LIVE pakalpojumus, iespējams, varat lietot, ceļojot ārvalstīs. Sīkāka informācija par pieejamiem pakalpojumiem atrodama tīmekļa vietnē tomtom.com/services.

Lai pārbaudītu, vai nav pieejama atjaunināta lietotnes versija, rīkojies šādi:

1. Ievieto atmiņas karti ar datoru savienotā karšu lasītājā.
2. Gaidi, līdz tiks palaists TomTom HOME.
3. Ja funkcija HOME automātiski nepārbauda atjauninājumu pieejamību, izvēlnē HOME noklikšķini uz **Atjaunināt ierīci**.

Piezīme. Ja vēlies instalēt iepriekš lejupielādētu lietotni, noklikšķini uz **Pievienot satiksmi, balsis, drošības kameras utt.** un pēc tam noklikšķini uz **Elementi manā datorā**.

4. Ja ir pieejama jauna lietotne, tā tiks parādīta nākamajā ekrānā.
5. Pārlicinies, vai ir izvēlēta jaunā lietotne, pēc tam noklikšķini uz **Lejupielādēt atjauninājumus**.
HOME lejupielādē izvēlētos elementus.
6. Pēc tam HOME instalē izvēlētos elementus tavā atmiņas kartē.
7. Noklikšķini uz **Pabeigts**.
8. Noklikšķini uz **Ierīce > Atvienot ierīci**. Pēc tam karti vari atvienot no datora.

Navigācijas ierīces dublēšana

Visvienkāršākais veids, kā izveidot visa TomTom navigācijas ierīces satura dublējumu, ir izmantot funkciju TomTom HOME. Ierīcei var izveidot un datorā saglabāt vienu datu dublējumkopiju. Izveidojot jaunu dublējumkopiju, vecā dublējumkopija tiek pārrakstīta.

1. Ievieto atmiņas karti ar datoru savienotā kartes lasītājā.
TomTom HOME tiek startēta automātiski.

Padoms. Ja TomTom HOME netiek startēta automātiski, rīkojies šādi:

Operētājsistēmā Windows: Noklikšķini uz izvēlnes **Sākt**, atver **Visas programmas > TomTom** un noklikšķini uz **TomTom HOME**.

Operētājsistēmā Mac: Izvēlnē Meklētājs noklikšķini uz **Aiziet**, izvēlies **Lietotnes**, pēc tam veic dubultklikšķi uz **TomTom HOME**.

2. Noklikšķini uz **Dublēt un atjaunot**.

3. Noklikšķini uz **Dublēt manu ierīci**.

4. Noklikšķini uz **Dublēt tagad**.

HOME dublē tavu ierīci, izveidojot atmiņas kartes satura dublējumu.

5. Gaidi, līdz HOME pabeidz izveidot dublējumu, pēc tam noklikšķini uz **Pabeigts**.

Lai pārbaudītu, vai HOME ir saglabājusi dublējumu, rīkojies šādi:

Operētājsistēmā Windows: Noklikšķini uz **Rīki > TomTom HOME izvēle** un izvēlies cilni **Mapju izvēles**.

Operētājsistēmā Mac: Noklikšķini uz **TomTom HOME > Izvēles...** un pēc tam izvēlies cilni **Mapju izvēles**.

Lai atjaunotu dublējumu, izvēlnē HOME noklikšķini uz **Dublēt un atjaunot** un noklikšķini uz **Atjaunot manu ierīci**.

Drošība

Drošības paziņojums

Dažas navigācijas ierīces satur GSM/GPRS moduli, kas var radīt traucējumus tādām elektroierīcēm kā elektrokardiostimulatori, dzirdes aparāti un aviācijas aprīkojums.

Šo ierīču darbības traucējumi var apdraudēt tavu vai citu cilvēku veselību un dzīvību.

Ja tavai ierīcei ir GSM/GPRS modulis, nelieto to neaizsargātu elektroierīču tuvumā vai vietās, kur aizliegts lietot mobilos tālruņus, piemēram, slimnīcās un lidmašīnās.

Drošības atslēga (tikai ASV)

Lai veicinātu sistēmas drošu lietošanu, ASV braukšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas. Piemēram, ievade ar tastatūru un kartes ritināšana kartes pārlūka lietošanas laikā.

Drošības iestatījumi

Mēs iesakām izmantot drošības iestatījumus, lai padarītu ceļojumu pēc iespējas drošāku.

Tālāk sniegtas dažas no drošības iestatījumos iekļautajām opcijām:

- Rādīt drošības atgādinājumus
- Brīdināt, ja braucu ātrāk, nekā atļauts

Ja ierīce atbalsta balss komandas, vari braukt drošāk, izmantojot balss komandas navigācijas ierīces vadīšanai.

Drošības iestatījumi

Pirms sistēmas lietošanas uzmanīgi izlasī šo Navigācijas sistēmas īpašnieka rokasgrāmatu. Tajā ir norādījumi par drošu un efektīvu sistēmas lietošanu. Izstrādājuma izplatītājs neuzņemas atbildību par problēmām, kas rodas, neievērojot šajā rokasgrāmatā dotās instrukcijas.

Šajā rokasgrāmatā lietotas piktogrammas, lai parādītu, kā droši izmantot izstrādājumu un brīdinātu par potenciālajām briesmām nepareizu savienojumu un darbības rezultātā. Šo piktogrammu nozīmi ir paskaidrota tālāk. Piktogrammu un paskaidrojumu izprašana ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi izmantot šo rokasgrāmatu un sistēmu.

Piezīme. Lai novērstu bojājumu, spēcīgi nespied ekrānu un nespied ekrānu ar asu vai smailu priekšmetu.



BRĪDINĀJUMS

Šis brīdinājuma simbols tekstā brīdina par lietošanas instrukciju ievērošanas svarīgumu. Šo instrukciju neievērošanas rezultāts var būt nopietna trauma vai nāve.



BRĪDINĀJUMS

Braukšanas laikā neskaties visu laiku monitora ekrānā un neievadi informāciju.

Braukšanas laikā nemaini iestatījumus un galamērķu atrašanās vietas. Braukšanas laikā pēc iespējas mazāk skaties monitora ekrānā un klausies audio norādījumus. Informācijas ievadīšana šajā sistēmā novērš autovadītāja uzmanību no skatīšanās uz priekšu un var izraisīt avārijas. Pirms informācijas ievadīšanas šajā sistēmā vienmēr apturi transportlīdzekli kādā drošā vietā un aktivizē stāvbremzi.

Vienmēr ievēro vietējos satiksmes noteikumus.

Norādītajā maršrutā var būt ceļi, kuri ir slēgti transportlīdzekļiem vai neizmantojami satiksmes noteikumu dēļ. Ievēro vietējos satiksmes noteikumus un izvēlies citu maršrutu.

Neizmanto navigācijas ierīci, kura nav darba kārtībā.

Ja navigācijas ierīce nav darba kārtībā (nav attēla, nav skaņas) vai tās stāvoklis nav normas robežās (uz tās ir svešķermeņi, tā ir samirkusi, dūmo vai smako), tad nekavējoties to izslēdz un konsultējies ar kvalificētu izplatītāju. Mēs iesakām konsultēties ar izplatītāju, no kura iegādājies šo izstrādājumu. Darba kārtībā neesošu navigācijas ierīču lietošana var izraisīt avārijas, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.

Lieto pareizu barošanas avotu.

Šis izstrādājums ir paredzēts darbam ar negatīvi iezemētu 12 V līdzstrāvas akumulatora sistēmu.

Neizjauc!

Neizjauc šo izstrādājumu un nemēģini to pats salabot. Ja šim izstrādājumam ir nepieciešams remonts, mēs iesakām to nogādāt pie izplatītāja, no kura iegādājies šo izstrādājumu.



BRĪDINĀJUMS

Tava navigācijas ierīce satur GSM/GPRS moduli, kas var radīt traucējumus tādām elektroierīcēm kā elektrokardiostimulatori un dzirdes aparāti.

Šo ierīču radītie darbības traucējumi var apdraudēt citu cilvēku veselību un dzīvību.

*GSM (Global System for Mobile Communications) ir globālā mobilo sakaru sistēma.

*GPRS (General Packet Radio Service) ir vispārējais pakešu radiopakalpojums.

*GPRS nav pieejams visās valstīs.



BRĪDINĀJUMS

Ja instrumentu panelī ir uzstādīta GPS un GPRS antena, neliec virs uzstādīšanas vietas citus priekšmetus, mobilos tālruņus un portatīvos radioaparātus. Uztveršana var būt vāja, un signāli var netikt saņemti.



UZMANĪBU!

Šis brīdinājuma simbols tekstā brīdina par lietošanas instrukciju ievērošanas svarīgumu. Šo instrukciju neievērošanas rezultāts var būt trauma vai materiāls bojājums.



UZMANĪBU!

Neizmanto šo izstrādājumu, ja tas pakļauts ūdens, mitruma vai putekļu iedarbībai.

Pakļaušana ūdens, mitruma vai putekļu iedarbībai var izraisīt dūmošanu, aizdegšanos vai citu navigācijas ierīces bojājumu. Pievērs īpašu uzmanību tam, lai navigācijas ierīce nesamirkst automašīnas mazgāšanas vai lietus laikā.

Izvēlies atbilstošu skaļuma līmeni audio norādījumiem.

Saglabā pietiekami zemu skaļuma līmeni, lai braukšanas laikā varētu kontrolēt ceļa un satiksmes apstākļus.

Aizsargā ievietošanas mehānismu.

Neievieto šīs navigācijas ierīces slotā nekādus svešķermeņus.

Šī navigācijas sistēma ir paredzēta lietošanai tikai automašīnās.

Šo navigācijas sistēmu vajadzētu uzstādīt tikai automašīnā. Neuzstādi to kuģī, lidaparātā vai citos transportlīdzekļos, atskaitot automašīnu. Neizmanto ierīci, kad tā nav pievienota transportlīdzeklim.

Nebāz pirkstus navigācijas ierīcē, un neļauj tiem tajā iesprūst.

Lai novērstu traumu, neļauj pirkstiem ieķerties kustīgajās daļās vai diska slotā. Īpaši uzmanī bēr-nus.

Lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem:

1. šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
2. šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi,

tostarp traucējumi, kuri var izraisīt nevēlamu šīs ierīces darbību.

Vadības ierīce


Par vadības ierīci

Svarīgi! Šī vadības ierīce nav visiem reģioniem paredzēts standarta aprīkojums.

Vadības ierīce ir ievades ierīce, kas centrālajā konsolē atrodas blakus automašīnas roku balstam.

Tai ir centrāls rokturis, kuru vari pārvietot šādi:

1. Iebīdīšana — izvēlas fokusēto elementu, piemēram, skaļuma vadīklu, ja ierīce maršruta attēlojuma stāvokļa joslā ir fokusēta vidējā panelī. Ieslēdz vai izslēdz elementus.
2. Pagriešana pa kreisi vai pa labi — pārvieto fokusu apkārt apgabala ROBEŽĀS. Tas arī darbina slīdņu joslas, piemēram, skaļuma vadību un tuvināšanu/tālināšanu maršruta attēlojumā.
3. Bīdīšana augšup vai lejup — pārlūkošanas laikā pārvieto fokusu STARP dažādiem ekrāna apgabaliem vai kartē.
4. Bīdīšana pa kreisi vai pa labi — pārvieto pa izvēlnes lapām vai ekrāna cilnēm.

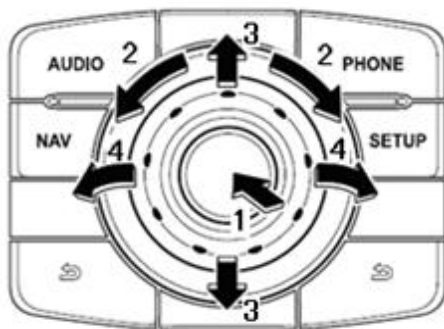

Uz vadības ierīces centrālā roktura ir arī sešas pogas. Tās ir šādas: AUDIO, NAV, PHONE, SETUP un  (BACK).

Pogām AUDIO, NAV, PHONE un SETUP ir tādas pašas funkcijas kā pogām uz radio ierīces.


Pogu  (BACK) izmanto, lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.

Vadības ierīces lietošana

Vadības ierīce ļauj lietot navigācijas ierīci, nepieskaroties ekrānam.

Ekrāns ir sadalīts vairākos apgabalos. Konkrētais pieejamo apgabalu skaits ir atkarīgs no ekrāna. Bīdi vadības ierīci augšup / lejup / pa kreisi / pa labi, lai pārvietotos starp ekrāna apgabaliem. Griez vadības ierīci par kreisi vai pa labi, lai pārvietotu fokusu apgabala robežās.

LAI TO PANĀKTU, RĪKOJIES ŠĀDI.

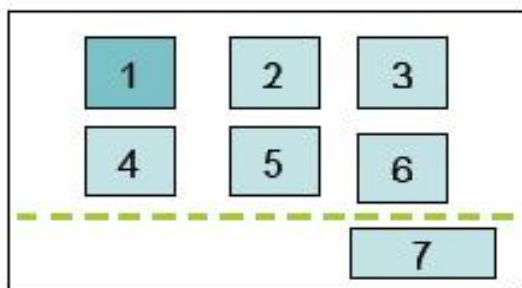

Pārvieto starp izvēlnes pogām no 1 līdz 6. Griez rokturi pa kreisi vai pa labi.

Izvēlnes pogas atlase Iespied rokturi uz iekšu.

Pārvieto pie pogas Pabeigts. Nospied rokturi uz leju.


Pārvieto no pogas Pabeigts pie pogām no 1 līdz 6. Nospied rokturi augšup.

Pārvieto starp izvēlnes lapām. Bīdi rokturi pa kreisi vai pa labi.

Atgriezies par vienu ekrānu atpakaļ. Nospied pogu BACK.

Tālāk ir redzams cits ekrāna izkārtojuma veids. Tas ir maršruta attēlojums - karte, kurā redzamais attēls braukšanas laikā attiecīgi mainās.

LAI TO PANĀKTU, RĪKOJIES ŠĀDI.

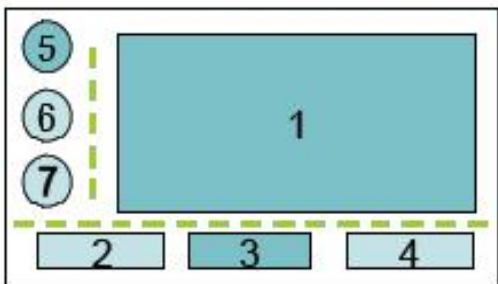

Maršruta attēlojuma ekrānā atver galveno izvēlni. Nospied rokturi pa labi vai augšup, lai fokusētos uz apgabalu (1). Iespied rokturi uz iekšu.

No 1. apgabala izvēlies tālummaiņas pogu (5) vai ātrās izvēlnes pogu (6). Nospied rokturi pa kreisi.

Pārvieto starp tālummaiņas pogu (5) un ātrās izvēlnes pogu (6). Griez rokturi pa kreisi vai pa labi.

Pogas atlase Iespied rokturi uz iekšu.

No 1. apgabala izvēlies stāvokļa joslu (2., 3. un 4. panelis). Nospied rokturi lejup.

** Pārvieto starp Griez rokturi pa kreisi vai pa

paneļiem (2), (3) un labi.
(4).


** Panelis (2) maina 2D/3D skatu, panelis (3) maina skaļumu, un panelis (4) parāda maršruta kop-savilkumu.

Balss vadība

Iepazīstināšana ar balss vadību

Mazda NB1 navigācijas ierīce lieto TomTom balss vadību, kas ļauj komandas izrunāt vairākos atšķirīgos veidos atkarībā no valodas.

Balss vadību var sākt, pieskaroties mikroфона pogai Mazda NB1 ekrāna maršruta attēlojumā vai nospiežot **Runāšanas** pogu uz stūres.

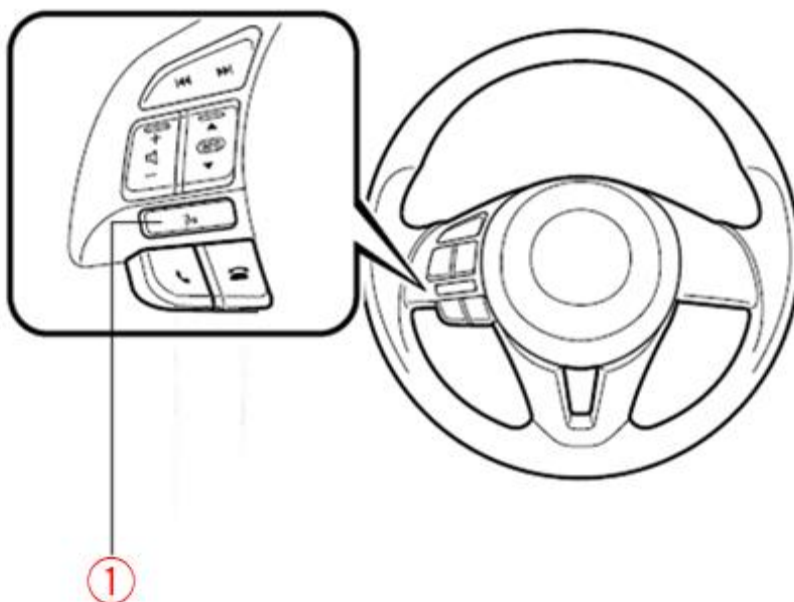

Lai izmantotu balss vadību, rīkojies šādi.

- Nospied **Runāšanas** pogu (1. poga augstāk redzamajā diagrammā).
- Pēc lūguma dot komandu saki "Navigācija".
- Pēc atkārtota lūguma "Saki komandu" dod navigācijas ierīces balss komandu, piemēram, "Braukt uz mājām".

Lai apskatītu balss komandu sarakstu, navigācijas ierīces displejā pieskaries opcijai Vairāk informācijas. Vari arī galvenajā izvēlnē pieskerties opcijai **Palīdzība**, pēc tam — **Izstrādājumu rokasgrāmatas** un **Ko es varu runāt?**

Balss vadību var pārtraukt, uz stūres nospiežot un pieturot **Runāšanas** pogu vai navigācijas ierīces ekrānā pieskaries opcijai **Atcelt**.

Plašāku informāciju par balss vadības lietošanu var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē.

Navigācijas funkcijas


Norādījumus par TomTom navigācijas ierīces lietošanu var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē.

Plašāku informāciju var iegūt arī TomTom tīmekļa vietnē tomtom.com.


LIVE pakalpojumi

Valstis, kurās pieejami LIVE pakalpojumi

Ja dzīvesvietas valstī pieejami LIVE pakalpojumi, var lietot tādus pakalpojumus kā HD Traffic, ātruma kameras, laika ziņas un vietējā meklēšana.

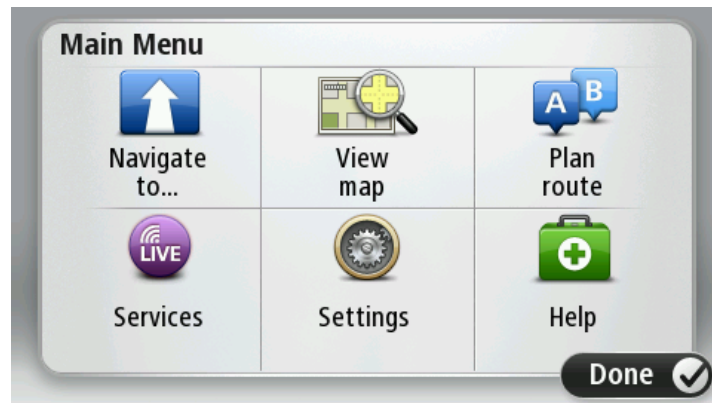

Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai **Pakalpojumi**, lai atvērtu pakalpojumu izvēlni.

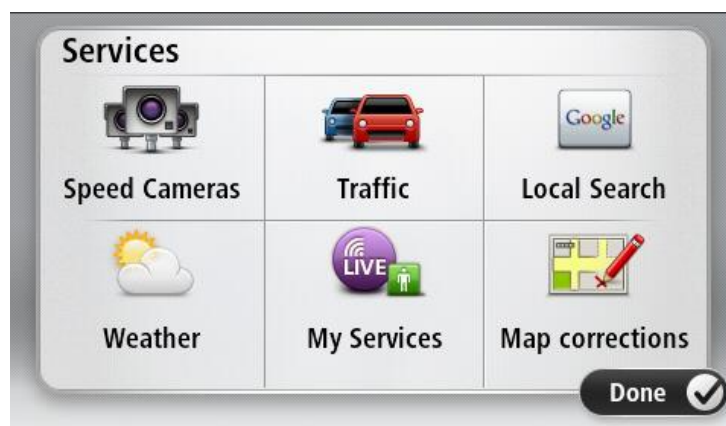

Pirmoreiz sākot lietot navigāciju vai veicot atiestatīšanu, ierīce lūdz atļauju apkopot informāciju par to, kā tu izmanto navigācijas ierīci. Šī informācija glabājas ierīcē, līdz TomTom to apkopo. Tā tiek anonīmi izmantota TomTom izstrādājumu un pakalpojumu uzlabošanai. Ja izmantosi LIVE pakalpojumus, TomTom izmantos informāciju par tavu atrašanās vietu, lai tev nodrošinātu šos pakalpojumus.

Saņemot jautājumu, pieskaries opcijai **Jā**, lai sāktu koplietošanu, vai opcijai **Nē**, lai beigtu koplietošanu.

Piezīme. Ja nolēmsi nekoplietot šo informāciju, LIVE pakalpojumi tiks izslēgti pat tad, ja tev ir abonements. Tava abonementa beigu datums nemainīsies pat tad, ja nekoplietosi šo informāciju ar TomTom.

Valstis, kurās nav pieejami LIVE pakalpojumi

Ja dzīvesvietas valstī nav pieejami LIVE pakalpojumi, tik un tā var būt iespējams lietot RDS-TMC satiksmes pakalpojumus un ātruma kameru atrašanās vietu norādīšanas pakalpojumu. Sīkāku informāciju noskaidro pie sava izplatītāja.



Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai **Pakalpojumi**, lai atvērtu pakalpojumu izvēlni.




Iestatījumi

Par radio ierīces iestatījumiem

Dažiem navigācijas ierīces iestatījumiem var piekļūt no radio ierīces (audiosistēmas galvenā bloka). Tie ir aprakstīti tālāk.

Navigācijas ierīces visus iestatījumus var mainīt lietojumprogrammas iestatījumu izvēlnē. Plašāku informāciju var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē.

Piezīme. Lai novērstu bojājumu, spēcīgi nespied ekrānu un nespied ekrānu ar asu vai smailu priekšmetu.

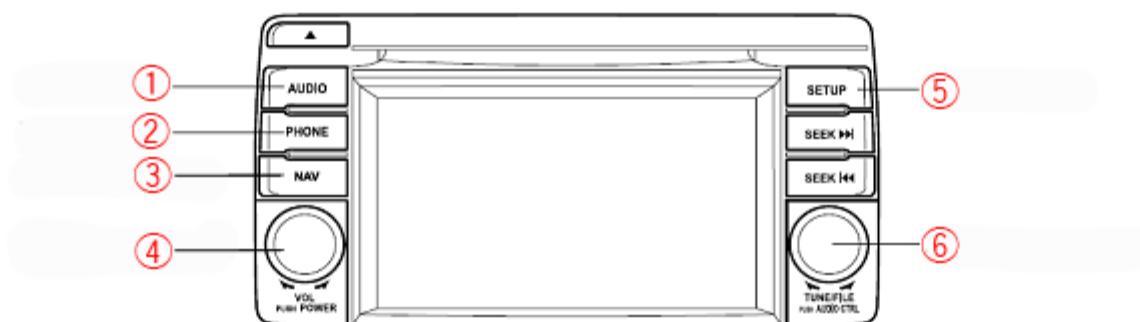

1. Audio poga
2. Tālruņa poga
3. Navigācijas poga (poga NAV)
4. Jaudas vai skaļuma poga
5. Iestatīšanas poga
6. Audio vadības poga

Pēdējā balss norādījuma atkārtošana

Ja esi palaidis garām pēdējo balss norādījumu, vari to vēlreiz noklausīties, nospiežot pogu **NAV**. Ja maršruts nav iestatīts, tā vietā dzirdēsi balss norādījuma piemēru.

Skaļuma vadība

Navigācijas sistēmas skaļumu var regulēt divos šādos veidos.

1. Navigācijas ierīces ekrānā, maršruta attēlojumā, pieskaries stāvokļa joslas vidusdaļai.
Vari arī pieskarties šeit, lai izslēgtu skaņu.
2. Radioaparātā navigācijas norādījumu atskaņošanas laikā griez skaļuma pogu.

Atceries, ka vari iestatīt ļoti zemu radio skaņas līmeni un ļoti augstu navigācijas ierīces skaņas līmeni, tādējādi nedzirdot skaņas. Tādēļ mēs iesakām skaļuma maiņai izmantot tikai vienu paņēmieni.

Ja nedzirdi skaņu vai dzirdi klusu skaņu, pārbaudi navigācijas ierīces skaļumu. Ja tā nav iestatīta ar zemu skaļumu, navigācijas norādījumu atskaņošanas laikā griež skaļuma pogu uz radioaparāta. Lai atkārtoti noklausītos pēdējos izrunātos norādījumus, vari pieskarties stāvokļa joslas vidusdaļai maršruta attēlojumā.

Spilgtums

Navigācijas ierīces ekrāna spilgtumu var mainīt ar radio ierīces palīdzību. Atceries, ka sistēma atbalsta arī dienas un nakts režīmu, lai pielāgotos dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Lai manuāli noregulētu spilgtumu, nospied pogu **SETUP** uz radio un pēc tam izvēlies opciju **Spilgtums**.

Dienas vai nakts krāsas

Vari izvēlēties dienas vai nakts krāsas vai arī opciju automātiski pārslēgt dienas un nakts krāsas.


Braucot naktī vai tumšos tuneļos, ekrāns ir vieglāk saskatāms un mazāk traucējošs autovadītājam, ja tas ir aptumšots. Tāpat dienas laikā karti ir vieglāk saskatīt, ja tiek izmantotas spilgtākas dienas krāsas.

Plašāku informāciju var iegūt radio iekārtas rokasgrāmatā un Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē.

Valoda

Izvēloties radio valodu, tā pati valoda tiek automātiski atlasīta navigācijas ierīcei. Lai iestatītu valodu gan radio, gan navigācijas ierīcei, nospied pogu **SETUP** uz radio un pēc tam izvēlies valodu.

Stūres pogas

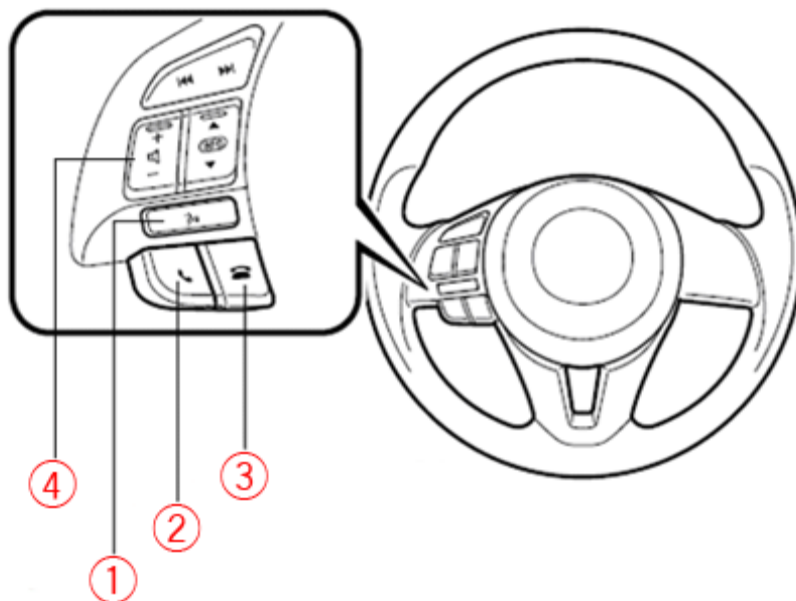

1. Runāšanas poga
2. Zvana sākšanas poga
3. Zvana beigšanas poga
4. "+" un "-" pogas

Izrunāto norādījumu laikā nospied pogu "+", lai palielinātu skaļumu, vai nospied pogu "-", lai samazinātu skaļumu.

5. Navigācijas poga

Lai dzirdētu izrunātos norādījumus, nospied pogu **NAV** uz navigācijas ierīces vai vadības ierīces.

Problēmu novēršana

Palīdzību jautājumos, kas saistīti ar navigācijas ierīces funkcionalitāti, var saņemt, piezvanot TomTom klientu atbalsta dienestam. Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā sazināties ar TomTom klientu atbalsta speciālistiem, apmeklējiet vietni tomtom.com/support.

Ja nepieciešama palīdzība saistībā ar radio un tālruņa funkcionalitāti, skatī attiecīgo rokasgrāmatu.

Šeit ir saraksts ar bieži uzdotiem jautājumiem un atbildēm.

Vispārīgas problēmas

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
Nav navigācijas ierīces balss komandu vai skaņas.	Skaņas līmenis ir pārāk zems vai iestatīts uz "0".	Noregulēj skaņas līmeni, izmantojot skaļuma pogu. Vari arī pieskarties Mazda NB1 stāvokļa joslas vidējam panelim maršruta attēlojuma ekrānā un pārvietot slīdni, lai regulētu skaļumu.
	Mazda NB1 skaņa ir izslēgta. Vari redzēt skaņas izslēgšanas ikonu maršruta attēlojuma ekrānā virs stāvokļa joslas.	
Izlase un IP nav redzami.	- Šī ierīce ir lietota nepareizi. - Šīs ierīces darbību ietekmējuši elektromagnētiskie trokšņi. - Šī ierīce ir remontēta vai nomainīta.	Nav garantijas pret datu zudumu. Mēs iesakām dublēt datus, izmantojot lietotni TomTom HOME.

Navigācija un norādījumi

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
Nedarbojas balss vadība.	Balss vadība ir izslēgta.	Ierīces Mazda NB1 iestatījumu izvēlnē izvēlies opciju ieslēgt balss vadību .
Kartē redzamais atšķiras no reālā ceļa izkārtojuma.	Maršruta norādījumi var nebūt precīzi reālo ceļa apstākļu vai nesen veiktu un kartē neesošu vietējo izmaiņu dēļ.	Ievēro vietējos satiksmes noteikumus un ceļa zīmes. Atjaunini ierīci ar Map Share labojumiem. Iestatījumu izvēlnē pieskaries opcijai Kartes labojumi , lai ziņotu par kartes labojumu.
Pieturas punktu nevar	Var iestatīt ne vairāk kā 3 pieturas	Izdzēs esošu pieturas punktu un pēc

iestatīt.	punktus.	tam pievieno jauno pieturas punktu.
Karti nevar ritināt, velkot pa ekrānu.	Tas nav kartes aplūkošanas režīms.	Ierīces Mazda NB1 galvenajā izvēlnē atlasī opciju Skatīt karti vai Skatīt maršrutu .
Braucot ar automašīnu, karte nepārvietojas.	Tas ir kartes aplūkošanas režīms.	Ierīcē Mazda NB1 izvēlies opciju Pabeigts , lai atgrieztos maršruta attēlojuma ekrānā.
Navigācijas kļūda Maršruts nav atrodams.	Ierīce Mazda NB1 mēģināja plānot maršrutu līdz galamērķim, līdz kuram nevar nokļūt pa sauszemi, neizmantojot prāmi vai maksas ceļu.	Iestatījumu izvēlnē izvēlies opciju Plānošanas iestatījumi , lai mainītu maršruta plānošanas opcijas.

LIVE pakalpojumi

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
LIVE pakalpojumus nevar izmantot.	LIVE pakalpojumi nav aktivizēti.	Aktivizē LIVE pakalpojumus navigācijas ierīces galvenajā izvēlnē.
	Dzīvesvietas valstī nav pieejami LIVE pakalpojumi.	Ja dzīvesvietas valstī nav pieejami LIVE pakalpojumi, tik un tā var lietot RDS-TMC satiksmes pakalpojumus un ātruma kameru atrašanās vietu norādīšanas pakalpojumu.
	Tava pašreizējā atrašanās vieta ir ārpus LIVE pakalpojumu pārklājuma zonas.	Plašāka informācija par pakalpojumu pārklājuma zonu atrodama vietnē tomtom.com/services .
	LIVE pakalpojumu abonements ir beidzies.	Jāatjauno LIVE pakalpojumu abonements. To var izdarīt navigācijas ierīcē, izmantojot lietotni TomTom HOME.
	Informācijas koplietošana ir izslēgta.	Ierīce Mazda NB1 jautās, vai piekristi anonīmi koplietot ierīces informāciju ar TomTom. Lai varētu izmantot LIVE pakalpojumus, jāpiekrīt koplietot šo informāciju, tostarp informāciju par savu atrašanās vietu.

Balss vadība

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
Balss komanda netiek atpazīta.	Mēģini izrunāt navigācijas komandas ar uzstādītu brīvroku vadības sistēmu.	Kad sākas balss vadība, saki "Navigācija". Pēc uzaicinājuma dod navigācijas komandu.
	Vienlaikus runā vairākas personas.	Ja balss komandu došanas laikā runā arī citi cilvēki, komandas var netikt atpazītas. Mēģini dot balss komandas, kamēr neviens cits nerunā.
	Runātāja balss ir pārāk klusa vai vides trokšņa līmenis ir pārāk augsts.	Runā kā parasti, nemēģinot nedabiski uzsvērt vārdus. Ja ceļa satiksmes radītais troksnis ir pārāk liels, runā tieši mikrofonā.
Mājas numurs nav pareizi atpazīts.	Ceļa satiksmes troksnis ir pārāk liels vai tu nerunā dabiski.	Var izrunāt pilnus numurus vai nosaukt tos pa cipariem. Piemēram, 357 var izrunāt kā "Trīs, piecdesmit septiņi" vai "Trīs, pieci, septiņi".
Balss vadība ir atcelta pēc balss vadības sākšanas, nospiežot Runāšanas pogu.	Saziņas ar radio iekārtu kļūda.	Vēlreiz aktivizē balss vadību, izmantojot mikrofona pogu navigācijas ierīces maršruta skatījuma ekrānā.

Cits

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
Navigācijas ierīce pēkšņi tiek restartēta, un parādās TomTom logotips.	Negaidīta ievade vai elektromagnētiskie trokšņi.	Pagaidi, līdz TomTom logotips nozūd un ierīce tiek restartēta. Ja restartēšana notiek vairākas reizes, sazinies ar TomTom klientu atbalsta darbiniekiem vietnē tomtom.com/support .
Maršruta skatījuma ekrāns	Uz brīdi pazudis GPS signāls.	Pagaidi, līdz GPS signāls atjaunosies.

klūst pelēks.		Ja kaut kas, piemēram, augstceltne, aizkavē GPS signāla uztveršanu, pārvietojies uz citu vietu. Noņem visus traucējošos priekšmetus no paneļa.
GPS signālu nevar uztvert pēc automašīnas iedarbināšanas un ierīces Mazda NB1 ieslēgšanas.	Pirmajā ieslēgšanas reizē Mazda NB1 navigācijas ierīcei var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai noteiktu GPS pozīciju un parādītu tavu pašreizējo atrašanās vietu kartē.	Pagaidi, līdz ierīce nosaka tavu atrašanās vietu. QuickGPSFix pakalpojuma izmantošana var palīdzēt ierīcei ātrāk atrast tās pozīciju. Lai izmantotu QuickGPSFix, izveido savienojumu ar LIVE pakalpojumiem vai lietotni TomTom HOME.

Pielikumi un autortiesības

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi

Globālās pozicionēšanas sistēma

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir ar pavadoņiem veidota sistēma, kas nodrošina atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbina un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas nodrošina tās pieejamību un precizitāti. Jebkādas izmaiņas GPS pieejamībā un precizitātē, kā arī apkārtējās vides apstākļi var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par GPS pieejamību un precizitāti.

Lieto ar piesardzību

TomTom izstrādājumu lietošana braukšanas laikā neatbrīvo tevi no nepieciešamības vadīt automašīnu uzmanīgi un piesardzīgi.

Lidaparāti un slimnīcas

Lielākajā daļā lidaparātu, slimnīcu un daudzās citās vietās ir aizliegts lietot ierīces ar antenām. Šo ierīci nedrīkst lietot šajā vidē.

Kā TomTom izmanto tavus datus

Lai TomTom varētu tev piegādāt izstrādājumus un pakalpojumus, nepieciešams izmantot savu personisko informāciju. Izstrādājumi un pakalpojumi ietver lejupielādējamās kartes, LIVE pakalpojumus un tehnisko atbalstu. TomTom ievēro Eiropas Savienības un citus vietējos noteikumus par konfidencialitāti. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, TomTom izmantos tavu informāciju tikai tam mērķim, kādā informācija tika iegūta, un norādīto laika periodu. TomTom aizsargās tavu informāciju pret ļaunprātīgu izmantošanu. Ja TomTom būs jānoskaidro tava atrašanās vieta, iepriekš tiks prasīta tava atļauja, turklāt jebkurā brīdī varēsi atcelt savu atļauju. Tā kā lietotāja dokumentācijā sniegtā informācija ir precīza tikai publicēšanas brīdī, aktuālu un detalizētu informāciju vari atrast tīmekļa vietnē tomtom.com/privacy.

FCC informācija lietotājam



ŠĪ IEKĀRTA ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAS PRASĪBĀM.

Federālās komunikāciju komisijas (Federal Communications Commission, FCC) paziņojums

Radio un televīzijas traucējumi

Šī iekārta izstaro radiofrekvenču enerģiju un, nepareizi to lietojot – tas ir, precīzi neievērojot šīs rokasgrāmatas norādījumus – tā var radīt radio komunikāciju un televīzijas uztveres traucējumus.

Šī iekārta ir pārbaudīta, un ir noteikta tās atbilstība B klases digitālās ierīces prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie noteikumi paredzēti pieņemamai aizsardzībai pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot iekārtu mājas apstākļos. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā uzstādīšanas konfigurācijā. Gadījumā, ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, iesakām lietotājam novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem paņēmieniem.

Mainiet antenas orientāciju vai novietojumu.

Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

Pievienojiet iekārtu pie strāvas ligzdas, kas ir citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs.

Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot iekārtu.

Svarīgi

Šī iekārta ir pārbaudīta FCC noteikumu atbilstībai ar nosacījumu, ka starp to un palīgierīcēm ir izmantoti ekranēti kabeļi un savienotāji. Ir būtiski, ka arī jūs lietojat ekranētus kabeļus un savienotājus, lai samazinātu radio un televīzijas uztveršanas traucējumu iespējamību. Ekranētus kabeļus, kas piemēroti noteiktu izstrādājumu klāstam, var iegādāties no pilnvarota izplatītāja. Ja lietotājs jebkādā veidā modificē iekārtu vai tās palīgierīces un TomTom nav atļāvis veikt šīs modifikācijas, FCC var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Pircējiem ASV var noderēt Federālās komunikāciju komisijas sagatavotā brošūra "Kā noteikt un novērst radio un TV traucējumu problēmas". Šī brošūra ir pieejama ASV valdības drukas birojā, Vašingtonā, DC 20402. Inventāra Nr. 004-000-00345-4.

FCC atbilstības paziņojums

Pārbaudīts un noteikts kā atbilstošs FCC standartiem lietošanai mājās un birojā.

Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Tās lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem:

Šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus.

Šai iekārtai ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Brīdinājums lietotājiem Austrālijā un Jaunzēlandē

Ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus.

Atbildīgā puse Ziemeļamerikā

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel.: 866 486-6866 opcija 1 (1-866-4-TomTom)

Ekspozīcijas robežvērtības

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa.

CE marķējums

Šī iekārta atbilst CE marķējuma prasībām, lietojot to dzīvojamās telpās, uzņēmējdarbības vietās, transportlīdzekļos un vieglā industriālā vidē, un izpilda visas atbilstošo noteikumu normas, kas minētas saistošajos tiesību aktos Eiropas Savienībā.

C E0682

R&TTE direktīva

Ar šo TomTom paziņo, ka TomTom personīgās navigācijas ierīces un papildaprīkojums atbilst ES direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem svarīgiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju var izlasīt šeit vietnē www.tomtom.com/legal.

Pieslēgtie tīkli

Ierīces, kas ir aprīkotas ar GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem:

GSM/GPRS 900/1800

Īpašā absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi ASV Valdības Federālās komunikācijas komisija.

Vadlīniju pamatā ir neatkarīgu zinātnisku organizāciju izstrādāti standarti, kas noteikti periodiskās un visaptverošās zinātniskās izpētēs. Standartos ir ietvertas būtiskas drošības robežas, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa. Bezvadu klausules iedarbības standartā ir mērījums, kas pazīstams kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR. Pārbaudes tiek veiktas pozīcijās un vietās (piemēram, pie ķermeņa), kādas katram modelim nosaka FCC prasības.

Elektrokardiostimulatori

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research.

Norādījumi cilvēkiem, kas nēsā elektrokardiostimulatorus

Ierīcei VIENMĒR ir jābūt vismaz 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.

Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā.

Citas medicīnas ierīces

Lūdzu, vēršieties pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma ekspluatācija var radīt interferenci ar medicīnas ierīci.

Pieslēgtie tīkli

Ierīces, kas ir aprīkotas ar GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem:

GSM/GPRS 900/1800

Ekspozīcijas robežvērtības

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa.

Šis dokuments

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Šajā dokumentā sniegtā informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

TomTom nav atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā un netiešu vai izrietošu kaitējumu šī dokumenta snieguma vai lietošanas rezultātā. Šis dokuments satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Nevienam šī dokumenta daļu nekādā veidā nedrīkst pārkopēt vai reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. atļaujas.

Modeļu nosaukumi

1MI00, 1MI01, 1MI011

Paziņojumi par autortiesībām

© 2012 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja licences līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal; šī informācija reizēm tiek mainīta.

Aptauja par ierīcēm © "Crown" autortiesību licences numurs 100026920.

Datu avots © 2012 TomTom

Visas tiesības saglabātas.

Daži attēli ir iegūti no NASA Zemes observatorijas.

NASA Zemes observatorijas mērķis ir nodrošināt viegli pieejamu publikāciju internetā, kur sabiedrība var iegūt jaunus attēlus no Zemes pavadoņa un zinātnisku informāciju par mūsu planētu.

Galvenā uzmanība pievērsta Zemes klimata un vides izmaiņām: earthobservatory.nasa.gov

Linotype, Frutiger un Univers preču zīmes pieder Linotype GmbH, ir reģistrētas ASV Patentu un preču zīmju birojā un var būt reģistrētas dažās citās jurisdikcijās.

MHei preču zīme pieder The Monotype Corporation, un tā var būt reģistrēta dažās citās jurisdikcijās.

Autortiesības © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc; reģistrētas ASV Patentu un preču zīmju birojā. Visas tiesības rezervētas.

Autortiesības © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Visas tiesības rezervētas. Nuance® ir Nuance Communications, Inc. reģistrēta preču zīme, un šeit tā izmantota, pamatojoties uz licenci. SVOX ir SVOX AG reģistrēta preču zīme, un šeit tā izmantota, pamatojoties uz licenci.

Autortiesības © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Visas tiesības rezervētas.

Autortiesības © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd un Clark Cooper
Autortiesības © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Autortiesības © 1998-2003 Daniel Veillard. Visas tiesības rezervētas.

Autortiesības © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Visas tiesības rezervētas.

Autortiesības © 1998 Red Hat Software

Autortiesības © 1991-2, RSA Data Security, Inc., izveidots 1991. gadā. Visas tiesības rezervētas.

Autortiesības © 2002, Xiph.org Foundation

Programmatūras licences

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GNU General Public License, versija 2 (GPL v2), GNU LESSER General Public License, versija 2.0 (LGPL v2) un GNU LESSER General Public License, versija 2.1 (LGPL v2.1). Programmatūras autortiesības pieder vairākām personām.

GPL v2, LGPL v2 vai LGPL v2.1 (atkarībā no tā, kura licence tiek izmantota) noteikumus un nosacījumus skatiet tīmekļa vietnē <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html> un <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

GPL/LGPL programmatūra tiek izplatīta ar cerību, ka tā būs noderīga, taču netiek sniegta NEKĀDA GARANTĪJA, pat iedomāta garantija par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Pēc izstrādājuma piegādes vari saņemt no mums atbilstošā avota koda pilnu versiju uz vismaz trīs (3) gadiem. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo avota kodu. Turklāt šajā izstrādājumā iekļautajā programmatūrā ir atvērtā pirmkoda programmatūra (cita, nevis tā programmatūra, kas licencēta saskaņā ar GPLv2, LGPLv2 un LGPLv2.1), kas licencēta saskaņā ar BSD licenci, MIT licenci, zlib/libpng licenci.

Šajā izstrādājumā ir OpenSSL Project izstrādāta programmatūra, ko paredzēts lietot OpenSSL rīkkopā. (<http://www.openssl.org/>). Turklāt izstrādājumā ir šādas trešo personu programmatūras: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line clipping algorithm), CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) un Ogg-Vorbis (Tremor-variable).