

Mazda NB1

Referensguide

Innehåll

Viktig information	4
Slå på och stänga av	4
Inställningar	4
GPS-mottagning	4
Enheten startas inte.....	4
Ta hand om din enhet	5
Minneskortet	6
Om ditt minneskort	6
Föra in minneskortet	6
Ta ut minneskortet	6
Om TomTom HOME	7
Installera TomTom HOME	7
Initiera ditt minneskort	7
Uppdatera din enhet.....	8
Säkerhetskopiera din navigeringsenhet.....	8
Säkerhet	10
Säkerhetsmeddelande	10
Säkerhetsspärr (endast USA).....	10
Säkerhetsinställningar	10
Säkerhetslås	11
Styrenhet	14
Om styrenheten	14
Använda styrenheten	14
Röststyrning	17
Beskrivning av röststyrningen	17
Navigeringsfunktioner	18
LIVE-tjänster	19
Länder där LIVE-tjänster är tillgängliga	19
Länder där LIVE-tjänster inte är tillgängliga	20

Inställningar	21
Om radions inställningar	21
Repetera talade instruktioner	21
Volymkontroll	21
Ljusstyrka	22
Dag- eller nattfärger	22
Språk	22
Rattknappar	23
Felsökning	24
Tillägg och copyright	28
Copyright-noteringar:	32

Viktig information

Slå på och stänga av

Din Mazda NB1 slås på när bilmotorn startar och stängs av automatiskt när du stänger av bilmotorn.

Innan en anslutning har etablerats mellan bilen och Mazda NB1 visar skärmen ljudrelaterad information och **NAV**-knappen på huvuddisplayen är inaktiv. I vissa situationer kan navigeringsenheten sättas på automatiskt när du startar bilen. Tryck på **NAV**-knappen om det inträffar. En svart skärm syns nu och det kan ta upp till 30 sekunder innan huvudskärmen visas.

Under extrema temperaturförhållanden kan det hända att navigeringsenheten inte startar. När temperaturen är inom det normala intervallet igen bör enheten starta. Om enheten inte startar automatiskt i det läget kan du stanna bilmotorn och starta den på nytt.

Obs! I vissa situationer kan ditt navigeringssystem startas om när du vrider om tändningsnyckeln från ACC-ON till motorns startläge. Om det sker kan det ta upp till 30 sekunder innan huvudskärmen visas på navigeringssystemet.

Inställningar

Viktigt! Se till att du väljer rätt språk eftersom det kommer att användas för all text på skärmen.

När du först slår på enheten måste du svara på några frågor för att ställa in enheten. Besvara frågorna genom att trycka på skärmen.

GPS-mottagning

När du startar din Mazda NB1-navigeringsenhet första gången kan det hända att enheten behöver några minuter för att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan. I framtiden kommer enheten att hitta din position mycket snabbare, vanligtvis inom några få sekunder.

I områden där GPS-mottagning inte är möjlig, t.ex. tunnlar, kan din plats vara felaktig.

Viktigt: Placera inte föremål på instrumentpanelen eftersom GPS-antennen finns i den.

Enheten startas inte

I sällsynta fall kan det hända att din TomTom-navigeringsenhet inte startar korrekt eller slutar att reagera när du trycker på den. Om t.ex. enhetstemperaturen är för hög eller för låg stängs systemet av.

I vissa fall kan du behöva återställa din navigeringsenhet. Om du vill återställa enheten stänger du av bilmotorn och avlägsnar sedan minneskortet. För in minneskortet igen och starta bilmotorn.

Ta hand om din enhet

Det är viktigt att du tar hand om din enhet på följande sätt:

- Din enhet är inte konstruerad för att användas i extrema temperaturer och all sådan exponering kan orsaka permanent skada.
- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.

Viktigt: Om du säljer din bil bör du först ta bort all personlig information från navigeringsenheten. För att ta bort all personlig information trycker du först på **Inställningar** och sedan på **Återställ fabriksinställningarna**.

Minneskortet

Om ditt minneskort

Ett minneskort följer med ditt navigeringssystem. Det innehåller en karta över ditt land eller över en grupp länder. När du har använt minneskortet i ditt navigeringssystem är det konfigurerat för den specifika enheten.

TomTom tillhandahåller uppdateringar regelbundet i synnerhet för kartor och tjänster såsom Fartkameror. En del av dessa uppdateringar är gratis. Innan uppdateringar kan laddas ned måste du sätta in minneskortet i ditt navigeringssystem och initiera det enligt beskrivningen nedan. Därefter kan du ladda ned uppdateringarna genom att sätta in minneskortet till navigeringssystemet i en dator som har TomTom HOME installerat och är ansluten till internet.

När ditt nya fordon har levererats kan du inom 60 dagar från första gången du använder navigeringsenheten ladda ner en nyare version av din karta om en sådan blir tillgänglig.

Viktigt: För att dra nytta av den här garantin måste du själv kontrollera om en ny karta finns tillgänglig inom 60-dagsperioden. Du är endast berättigad till en nedladdning.

Om systemet rapporterar att det finns ett problem med kartan eller att inget minneskort är insatt, trots att minneskortet har förts in och skjutluckan har stängts, ska du kontakta TomToms kundtjänst eller din återförsäljare.

Vänd dig till en Mazda-återförsäljare om du råkar förlora ditt minneskort.

Föra in minneskortet

Du för in minneskortet på din Mazda NB1 i bilen på följande sätt:

1. Stäng av tändningen i bilen så att navigeringssystemet är avstängt.
2. Sätt in minneskortet. Hantera det försiktigt och se till att föra in det rätt väg.

Obs! Använd endast minneskortet för att hantera och uppdatera ditt navigeringssystem. För inte in minneskortet i ett annat fordon eller i en annan enhet, t.ex. en kamera.

Ta ut minneskortet

Ta ut kortet så här:

1. Tryck lätt på minneskortet.
2. Ta ut minneskortet försiktigt och hantera det varsamt.

Om TomTom HOME

Med TomTom HOME kan du registrera och hantera din Mazda NB1. Du kan t.ex. ladda ner gratis uppdateringar och köpa nya tjänster. Det är en bra idé att regelbundet ansluta till HOME så att du kan göra följande:

- Ladda ner den senaste kartan för din enhet gratis om du ansluter till TomTom HOME inom 60 dagar efter det att du köpt din enhet.
- Ladda ner uppdateringar för din enhet gratis, inklusive Map Share-uppdateringar och andra tjänster som ingår till din produkt.
- Lägga till nya objekt på enheten, t.ex. kartor, röster och intressepunkter, samt köpa TomTom-tjänster och hantera dina abonnemang.
- Dela dina kartkorrigeringar och annat innehåll med TomToms community.
- Skapa och återställa säkerhetskopior av din enhet.

När du använder HOME kan du få hjälp via hjälpavsnittet i HOME. Du kan också läsa om allt annat som HOME kan hjälpa dig med.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en bredbandsanslutning till Internet när du ansluter till HOME.

Installera TomTom HOME

Stegen nedan avser Internet Explorer på Windows XP. Om du använder en annan webbläsare eller ett annat operativsystem hittar du mer information på tomtom.com/support.

Gör så här om du vill installera TomTom HOME på din dator:

1. Anslut din dator till Internet.
2. Klicka på länken nedan för att hämta den senaste versionen av TomTom HOME:
tomtom.com/home

3. Vi rekommenderar att du hämtar filen till din dator genom att klicka på **Spara**.

4. När nedladdningen är klar klickar du på **Öppna**.

Om du råkat stänga fönstret Nedladdning slutförd kan du söka upp filen **TomTomHOME2winlatest.exe** på din dator och dubbelklicka på den.

5. Klicka på **Kör** om du får en säkerhetsvarning.
6. Klicka på **Nästa** och sedan på **Installera**.

Installationen påbörjas.

7. När installationen är klar klickar du på **Slutför**.

Initiera ditt minneskort

Om du vill använda ett nytt eller tomt minneskort med TomTom HOME måste det initieras så att HOME kan identifiera det. Initiera kortet så här:

1. Starta bilen och sätt på Mazda NB1.
2. Tryck på **NAV**-knappen för att växla till navigeringsläget.

Navigeringsskärmen visas.

3. Sätt in det nya minneskortet i Mazda NB1.
4. Vänta några sekunder så att kortet initieras av Mazda NB1.
5. Ta ut kortet ur din Mazda NB1 och för in det i kortläsaren som är ansluten till datorn.

Ditt nya kort kan nu användas med TomTom HOME.

Uppdatera din enhet

Se till att ha en säkerhetskopia av din enhet eller ditt minneskort innan du börjar. För mer information, se [Säkerhetskopia din navigeringsenhet](#).

Du kan leta efter uppdateringar för dina kartor, tjänster och en mängd andra gratisprodukter eller betalprodukter. Nedan beskrivs hur du uppdaterar TomTom-programvaran på din enhet.

Obs! LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Du kan eventuellt använda LIVE-tjänsterna när du reser utomlands. Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services.

Kontrollera en uppdaterad programversion genom att göra följande:

1. För in minneskortet i kortläsaren som är ansluten till din dator.
2. Vänta på att TomTom HOME ska starta.
3. Om HOME inte söker efter uppdateringar automatiskt ska du klicka på **Uppdatera min enhet** i HOME-menyn.

Obs! Om du vill installera ett program som du hämtat tidigare klickar du på **Lägg till Traffic, Röster, Fartkameror osv.** och klicka sedan på **Objekt på min dator**.

4. Om ett nytt program finns tillgängligt listas det på nästa skärm.
5. Kontrollera att det nya programmet är markerat och klicka på **Ladda ner uppdateringar**.
HOME laddar ner valda objekt.
6. HOME installerar sedan valda objekt på ditt minneskort.
7. Klicka på **Klar**.
8. Klicka på **Enhet > Koppla från enhet**. Du kan därefter ta bort kortet från datorn.

Säkerhetskopia din navigeringsenhet

Det enklaste sättet att säkerhetskopia allt innehåll på din TomTom-navigeringsenhet på är med hjälp av TomTom HOME. Du kan göra en säkerhetskopia per enhet och lagra den i din dator. När du gör en ny säkerhetskopia skrivs den gamla säkerhetskopian för enheten över.

1. För in minneskortet i kortläsaren som är ansluten till din dator.
TomTom HOME startar automatiskt.

Tips: Försök med något av följande om TomTom HOME inte startar:

Windows: Klicka på **Start**-menyn och gå till **Alla program > TomTom** och klicka sedan på **TomTom HOME**.

Mac: Klicka på Gå-menyn i Finder och välj **Program**, dubbelklicka sedan på **TomTom HOME**.

2. Klicka på **Säkerhetskopiera och återställ**.
3. Klicka på **Säkerhetskopiera min enhet**.
4. Klicka på **Säkerhetskopiera nu**.

HOME gör en säkerhetskopiera av din enhet genom att säkerhetskopiera innehållet på ditt minneskort.

5. Vänta tills HOME har slutfört säkerhetskopieringen och klicka på sedan på **Klar**.

Gör något av följande om du vill se var HOME sparar dina säkerhetskopior:

Windows: Klicka på **Verktyg > TomTom HOME-inställningar** och välj sedan fliken **Map-pinställningar**.

Mac: Klicka på **TomTom HOME > Inställningar...** och välj sedan fliken **Mappinställningar**.

Om du vill återställa en säkerhetskopiering klickar du på **Säkerhetskopiera och återställ** i HOME-menyn och sedan på **Återställ min enhet**.

Säkerhet

Säkerhetsmeddelande

Vissa navigeringsenheter innehåller en GSM/GPRS-modul som kan störa elektronisk utrustning som pacemakers, hörapparater och instrument i flygplan.

Störningar av sådan utrustning kan orsaka hälsorisker eller livsfara för dig eller andra.

Om din enhet innefattar en GSM/GPRS-modul får du inte använda den i närheten av oskyddade elektriska enheter eller i områden där användning av mobiltelefoner är förbjuden, exempelvis sjukhus eller flygplan.

Säkerhetsspärr (endast USA)

I USA är vissa funktioner inte tillgängliga under körning. Avsikten är att uppmana till en säker användning av systemet. Du kan t.ex. inte mata in kommandon via tangentbordet eller rulla nedåt på kartan med hjälp av kartläsaren.

Säkerhetsinställningar

Vi rekommenderar att säkerhetsinställningarna används för att göra din körning så säker som möjligt.

Detta är några av alternativen som ingår i säkerhetsinställningarna:

- Visa säkerhetspåminnelser
- Varna vid körning över hastighetsbegränsningen

Om enheten har funktioner för röstkommandon blir körningen säkrare om du använder röstkommandon till att styra navigeringsenheten.

Säkerhetslås

Läs noggrant igenom den här användarhandboken innan du använder ditt navigeringssystem. Den innehåller anvisningar för hur du använder systemet på ett säkert och effektivt sätt. Återförsäljaren som sålt din produkt tar inget ansvar för fel som inträffar om du inte använder systemet enligt anvisningarna i den här handboken.

I den här handboken används bilder för att illustrera hur du hanterar produkten på ett säkert sätt samt vilka skador som kan inträffa till följd av felaktig anslutning och användning. Bildernas betydelse förklaras nedan. För att kunna använda den här handboken och systemet på rätt sätt måste du förstå bilderna och förklaringarna.

Obs! Tryck inte hårt på skärmen och peka inte på den med ett vasst eller spetsigt föremål. Annars kan skärmen skadas



VARNING

Den här varningssymbolen i texten ska göra dig uppmärksam på att de efterföljande anvisningarna är mycket viktiga. Om anvisningarna inte följs kan allvarliga eller livshotande personskador inträffa.



VARNING

Titta inte oavbrutet på bildskärmen och gör inte inställningar i systemet under körning.

Ändra inte inställningar och destinationer under körning. Titta mindre på bildskärmen och lyssna mer på röstvägledningen under körning. En förare som ägnar sig åt systeminställningar tappar uppmärksamheten på trafiken och kan därför bli inblandad i en olycka. Stanna alltid bilen på en säker plats och sätt an parkeringsbromsen innan du använder systemet.

Följ alltid den lokala trafiklagstiftningen.

Din rutt kan omfatta vägar som inte är öppna för fordon eller vägar där endast vissa fordon får köra enligt lag. Följ den lokala trafiklagstiftningen och välj en annan väg.

Använd inte navigeringsutrustningen om den är defekt.

Om navigeringssystemet är defekt (ingen bild, inget ljud) eller på annat sätt skadat (ryker, luktar eller har utsatts för främmande ämnen eller vatten) ska du genast stänga av det och kontakta en återförsäljare. Vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren som sålde produkten till dig. Om du använder ett defekt navigeringssystem ökar risken för olyckor, bränder eller elektriska stötar.

Anslut rätt spänning.

Den här produkten är avsedd att användas med ett negativt jordat batterisystem på 12 V DC.

Ta inte isär.

Ta inte isär produkten och försök inte att reparera den själv. Om produkten behöver repareras rekommenderar vi att du vänder dig till återförsäljaren som sålde produkten till dig.



VARNING

Din navigeringsenhet innehåller en GSM/GPRS-modul och kan därför störa elektrisk utrustning som pacemakers, hörapparater och instrument i flygplan.

Störningar av sådan utrustning kan medföra livsfara för andra människor.

*GSM: "Global System for Mobile Communications" är ett standardiserat system för digital mobiltelefoni.

*GPRS: "General Packet Radio Service" är en teknik för paketförmiddlad datakommunikation i GSM-nät.

*GPRS är inte tillgängligt i alla länder.



VARNING

Om en GPS- och GPRS-antenn är installerad i instrumentpanelen får du inte placera föremål, mobiltelefoner eller bärbara radiospelare ovanpå installationsområdet. Det kan försämra mottagningen och göra att signalerna inte går fram.



FÖRSIKTIGHET

Den här symbolen i texten ska göra dig uppmärksam på att de efterföljande anvisningarna är viktiga. Om anvisningarna inte följs kan personskador eller materiella skador inträffa.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte produkten i miljöer där den utsätts för vatten, fukt eller damm.

Om produkten utsätts för vatten, fukt eller damm kan det leda till rök, brand eller andra skador på navigeringsenheten. Se därför till att navigeringsenheten inte blir blöt när du kör genom en biltvätt eller när det regnar ute.

Ställ in volymen för röstvägledningen på en lagom nivå.

Ställ inte volymen högre än att du fortfarande kan behålla uppmärksamheten på trafiken och

trafikförhållandena under körning.

Skydda hårddiskenheten.

För inte in några främmande föremål i facket på navigeringsenheten.

Navigeringssystemet är särskilt utformat för att användas i bilar.

Det här navigeringssystemet ska endast installeras i en bil. Installera det inte på båt, flygplan eller andra fordon utöver bilar. Använd inte systemet utan att det är anslutet till bilen.

För inte in handen eller fingrarna inuti navigeringsenheten.

Håll händer och fingrar borta från rörliga delar i hårddisken. Annars kan du skada dig. Håll extra uppsyn över mindre barn.

Följande två villkor gäller för användningen:

1. Enheten får inte orsaka störningar och
2. Enheten ska kunna hantera potentiella störningar utifrån.

Det gäller även störningar som kan påverka enheten negativt.

Styrenhet


Om styrenheten

Viktigt: Styrenheten är inte standardutrustning i alla regioner.

Styrenheten är en indataenhet placerad på mittkonsolen nära armstödet i din bil.

Den har en styrspak som du kan röra på följande sätt:

1. Trycka in – väljer valt alternativ, till exempel volymkontrollen om statusfältets mittersta sektion är vald i Körvyn. Aktiverar eller inaktiverar alternativ.
2. Vrida åt vänster eller höger – flyttar fokus INOM ett område. Reglerar även skjutreglage, såsom volymkontrollen, och zoomar in/ut i Körvyn.
3. Trycka uppåt eller nedåt – flyttar fokus MELLAN de olika områdena på skärmen eller runt på kartan vid bläddring.
4. Trycka åt vänster eller höger – flyttar dig mellan sidor i en meny eller mellan flikar på en skärm.

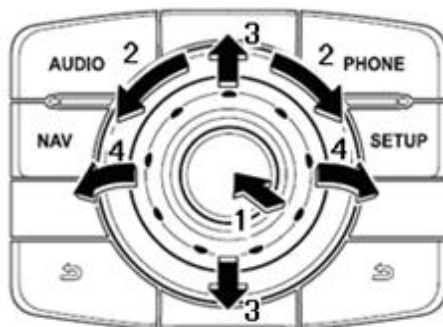

Styrenheten har även sex knappar som sitter runt spaken i mitten. Knapparna är AUDIO, NAV, PHONE, SETUP och  (BACK)(Bakåt).

AUDIO, NAV, PHONE och SETUP har samma funktion som knapparna på radion.

 (BACK)(Bakåt) används för att gå tillbaka till föregående skärm.

Använda styrenheten

Med hjälp av styrenheten kan du använda navigeringsenheten utan att röra direkt vid skärmen.

Skärmen är indelad flera olika områden. Exakt vilka områden som visas beror på skärmen. Tryck styrenheten uppåt/nedåt eller åt vänster/höger för att navigera mellan områdena på skärmen. Vrid styrenheten åt vänster eller höger för att flytta fokus till ett annat område.

**FÖR ATT UPPNÅ
DETTA:**

GÖR DETTA:



Flytta markören mellan menyknapparna 1–6.


Vrid spaken åt vänster eller höger.

Välja menyknapp.

Tryck in spaken.

Flytta markören till knappen Klar.

Tryck spaken nedåt.

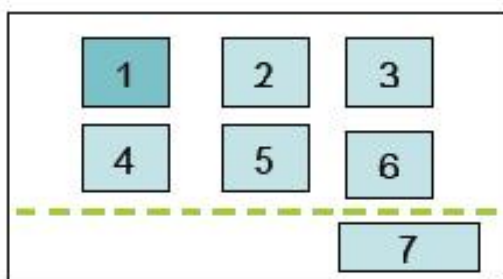

Flytta markören från knappen Klar till knapparna 1–6.

Tryck spaken uppåt.

Växla mellan sidorna i menyn.

Tryck spaken åt vänster eller höger.

Växla till föregående skärm.

Tryck på Bakåt-knappen (BACK).

Längre ned visas en annan skärm – det är Körvyn med den rörliga kartbilden som ändras under körning.

**FÖR ATT UPPNÅ
DETTA:**

GÖR DETTA:




Gå från Körvyn till Huvudmenyn.

Tryck spaken åt höger eller uppåt för att fokusera på område (1). Tryck in spaken.

Gå från område (1) till zoomknappen (5) eller snabbmenyknappen (6).

Tryck spaken åt vänster.

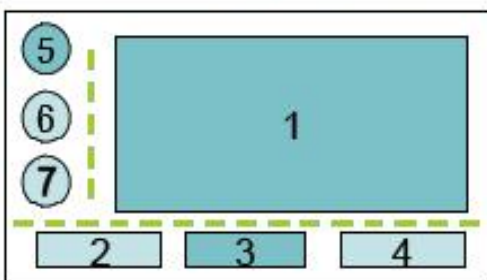

Flytta markören mellan zoomknappen (5) och snabbmenyknappen (6).

Vrid spaken åt vänster eller höger.

Välja menyknapp.

Tryck in spaken.

Gå från område (1) till statusfältet (delfälten 2, 3 och 4).

Tryck spaken nedåt.

** Flytta markören mellan delfälten (2),

Vrid spaken åt vänster eller

(3) och (4). höger.


** Delfält (2) ändrar 2D-/3D-vyn, delfält (3) ändrar volymen och delfält (4) visar ruttöversikten.

Röststyrning

Beskrivning av röststyrningen

Din Mazda NB1-navigeringsenhet använder en TomTom-röststyrning som tillåter olika typer av röstkommandon beroende på språk.

Du kan starta röststyrningen på två sätt. Antingen trycker du på mikrofonknappen i Körvyn på skärmen till Mazda NB1 eller så trycker du på rattknappen **Tala**.

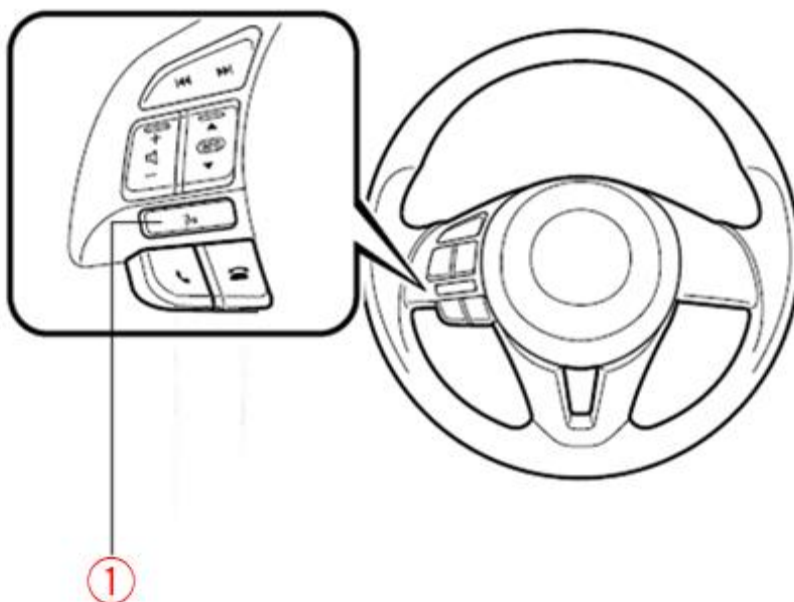

Gör följande för att kunna använda röststyrningen:

- Tryck på knappen **Tala** (knapp 1 i diagrammet ovan).
- Säg "Navigation" när systemet uppmanar till det.
- Säg ditt önskade röstkommando, t.ex. "Kör hem", när systemet uppmanar till det.

Tryck på Mer info på navigeringsenhetens skärm för att se en lista över alla röstkommandon. Du kan också trycka på **Hjälp** i huvudmenyn, därefter på **Produkthandböcker** och slutligen på **Vad kan jag säga?**.

Du kan avbryta röststyrningen genom att trycka in och hålla ned rattknappen **Tala** eller trycka lätt på **Avbryt** på navigeringsenhetens skärm.

Ytterligare anvisningar för hur du använder röststyrningen finns i onlinereferenshandboken till Mazda Navigation System NB1.

Navigeringsfunktioner

Användningsinstruktioner för TomTom-navigeringsenheten finns i online-handboken till Mazda Navigation System NB1.

Mer information finns också på TomToms webbplats tomtom.com.

LIVE-tjänster

Länder där LIVE-tjänster är tillgängliga

Om ditt land har täckning för LIVE-tjänster har du tillgång till tjänster som HD Traffic, Fartkameror, Väder och Lokal sökning.



Tryck på **Tjänster** i huvudmenyn för att öppna menyn Tjänster.



När du först börjar navigera eller utför en återställning frågar din enhet om behörighet att samla in information om hur du använder navigeringsenheten. Informationen lagras på enheten tills TomTom hämtar den. Den används helt anonymt för att förbättra TomToms produkter och tjänster. Om du utnyttjar LIVE-tjänsterna kommer TomTom även att använda din platsinformation för att leverera tjänster till dig.

Bekräfta med **Ja** för att börja dela eller med **Nej** för att avbryta delningen.

Obs! Om du väljer att inte dela informationen kopplas LIVE-tjänsterna från trots att du har en aktiv prenumeration. Slutdatumet för din prenumeration är detsamma även om du inte delar den här informationen med TomTom.

Länder där LIVE-tjänster inte är tillgängliga

Om ditt land för närvarande inte har täckning för LIVE-tjänster kan du ändå utnyttja tjänsterna i form av RDS-/TMC-trafikmeddelanden och Fartkameror. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Tryck på **Tjänster** i huvudmenyn för att öppna menyn Tjänster.




Inställningar

Om radions inställningar

Vissa inställningar för navigeringsenheten är tillgängliga från radion (huvudenheten). Dessa beskrivs nedan.

Alla inställningar för navigeringsenheten kan ändras i programmets inställningsmeny. Mer information finns i onlinereferenshandboken till Mazda Navigation System NB1.

Obs! Tryck inte hårt på skärmen och peka inte på den med ett vasst eller spetsigt föremål. Annars kan skärmen skadas

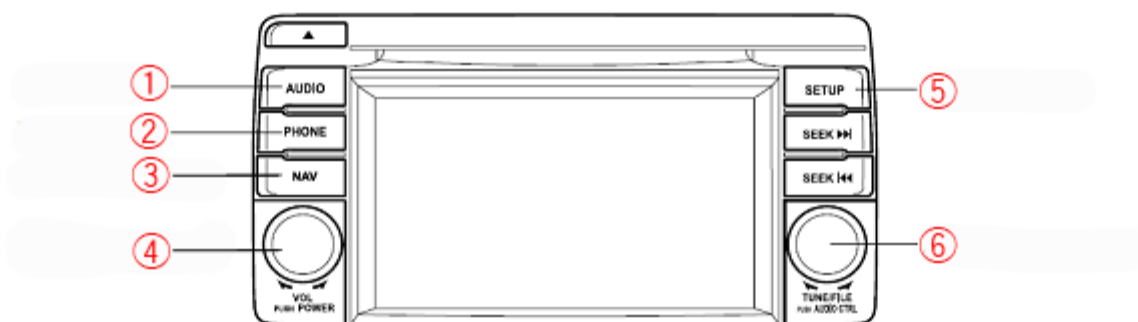

1. Ljudknapp
2. Telefonknapp
3. Navigeringsknapp (NAV)
4. Ström- eller volymreglage
5. Inställningsknapp
6. Ljudreglage

Repetera talade instruktioner

Om du missar den senaste talade instruktionen kan du trycka på **NAV** för att höra den igen. Om ingen rutt är inställd hör du i stället ett exempel på en röstinstruktion.

Volymkontroll

Navigeringssystemets volym kan ställas in på två sätt:

1. På navigeringsenhetens skärm: Tryck mitt på statusfältet i Körvyn.
Du kan även trycka här om du vill stänga av ljudet.
2. På själva radion: Vrid på volymreglaget medan en navigeringsinstruktion läses upp

Tänk på att du kan råka ställa in volymen på radion mycket lågt och volymen på navigeringsenheten mycket högt. Då kommer du inte att höra ljudet. Därför rekommenderar vi att du väljer en metod för att ändra volymen.

Om ljudet är mycket lågt eller inte hörs alls ska du kontrollera volyminställningen på navigeringsenheten. Om volymen inte är låg där ska du vrida på volymreglaget på radion medan en navigeringsinstruktion läses upp. Du kan trycka lätt mitt på statusfältet i Körvyn för att repetera den senaste talade instruktionen.

Ljusstyrka

Ljusstyrkan för navigeringsenhetens skärm kan ändras via radion. Tänk på att systemet har en funktion med dag- och nattlägen där ljusstyrkan anpassas efter omgivningen.

Tryck på **SETUP** på radion och välj därefter **Ljusstyrka** för att ändra ljusstyrkan manuellt.

Dag- eller nattfärger

Du kan välja dag- eller nattfärger eller välja ett alternativ där systemet automatiskt växlar mellan dag- och nattfärger.


När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel är det enklare att se skärmen och mindre distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas. På motsvarande sätt ser du kartan bättre på dagen om den visas med de klarare dagfärgerna.

Mer information om radion finns i radioenhetens handbok och onlinereferenshandboken till Mazda Navigation System NB1.

Språk

När du väljer ett språk för radion väljs samma språk automatiskt för navigeringsenheten. För att ställa in ett språk för både radion och navigeringsenheten ska du trycka på **SETUP** på radion och sedan välja önskat språk.

Rattknappar

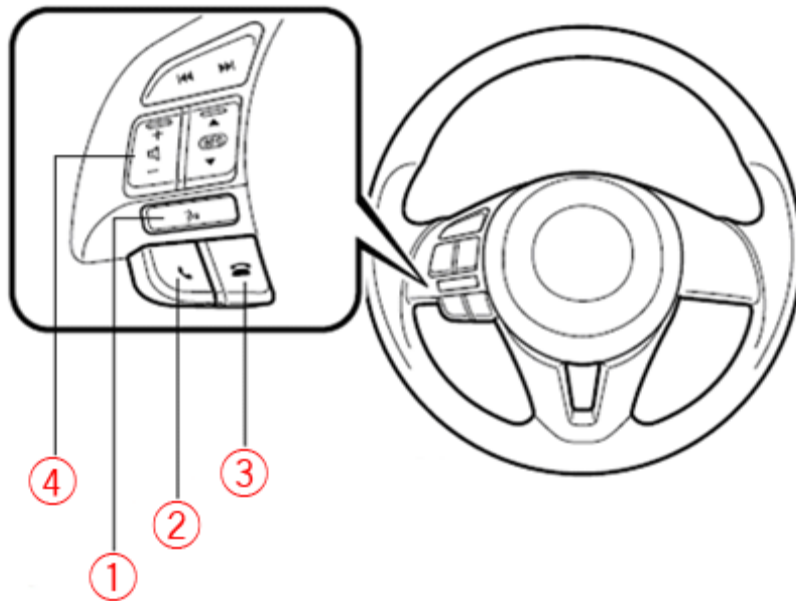

1. Tala
2. Ringa samtal
3. Avsluta samtal
4. Höja (+) och sänka (-)

När du hör talade instruktioner kan du trycka på "+" för att höja volymen eller "-" för att sänka den.

5. Navigeringsknapp

Tryck på **NAV** på navigeringsenheten eller styrenheten för att höra talade instruktioner.

Felsökning

Ring TomToms kundtjänst om du har frågor som rör funktionerna i din navigeringsenhet. Mer information om hur du kommer i kontakt med TomToms kundtjänst finns på tomtom.com/support.

I frågor som rör radio- eller telefonfunktioner hänvisar vi till respektive bruksanvisning.

Här är en lista över vanliga frågor och svar:

Vanliga problem

Symptom	Orsak	Lösning
Ingen navigeringsröst eller inget ljud.	Volymen är för låg eller inställd på "0".	Anpassa volymen med volymreglaget. Eller tryck mitt på statusfältet Mazda NB1 i Körvyn och flytta skjutreglaget för att anpassa volymen.
	Ljudet är avstängt på Mazda NB1. Symbolen för ljud av visas då ovanför statusfältet i Körvyn.	
Favoriter och Intressepunkter har försvunnit.	▪ Enheten har använts felaktigt. ▪ Enheten har utsatts för elektroniska störningar. ▪ Enheten har reparerats eller bytts ut.	Det finns ingen garanti mot dataförlust. Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar dina data via TomTom HOME.

Navigation och vägledning

Symptom	Orsak	Lösning
Röstvägledningen fungerar inte.	Röstvägledningen är avstängd.	Välj Aktivera röstvägledning i menyn Inställningar på din Mazda NB1.
Det du ser på kartan skiljer sig från hur vägen faktiskt ser ut.	Ruttinstruktionerna kan avvika på grund av tillfälliga vägomläggningar eller nyligen genomförda ombyggnader.	Följ den gällande trafiklagstiftningen och vägskytarna. Uppdatera regelbundet din enhet med nya kartkorrigeringar. Tryck på Kartkorrigeringar i menyn Inställningar för att rapportera en kartkorrigering.
Det går inte att ställa in ett riktmärke.	Du kan ställa in maximalt tre riktmärken.	Radera ett befintligt riktmärke och lägg därefter till ett nytt.

Det går inte att rulla kartan genom att dra markören på skärmen.	Kartvisningen är inte aktiv.	Välj Visa karta eller Visa rutt i huvudmenyn på din Mazda NB1.
Kartan rör sig inte när du kör bilen.	Kartvisningen är inte aktiv.	Välj Klar på din Mazda NB1 för att återgå till Körvyn.
Navigeringsfel Rutten kan inte hittas.	Mazda NB1 har försökt att planera en rutt till en destination som inte ligger på land utan att ta hänsyn till alternativet färja eller en rutt med vägtullar.	Välj Planeringsinställningar i menyn Inställningar för att ändra alternativen vid ruttplanering.

LIVE-tjänster

Symptom	Orsak	Lösning
LIVE-tjänster kan inte användas.	LIVE-tjänster är inte aktiverade.	Aktivera LIVE-tjänster i huvudmenyn på navigeringsenheten.
	Landet där du bor har inte täckning för LIVE-tjänster.	Om du bor i ett land som för närvarande inte har täckning för LIVE-tjänster, kan du ändå använda tjänsterna i form av RDS-/TMC-trafikmeddelanden och Fartkameror.
	Du befinner dig på en plats där LIVE-tjänster inte är tillgängliga.	Mer information om täckning finns på tomtom.com/services .
	Testperioden för LIVE-tjänster har löpt ut.	Du måste förnya din prenumeration på LIVE-tjänster. Det kan du göra på din navigeringsenhet eller via TomTom HOME.
	Informationsdelning är avaktiverad.	Din Mazda NB1 frågar om du vill dela information från din enhet med TomTom. För att kunna använda LIVE-tjänster måste du acceptera att dela information, inklusive din aktuella plats.

Röststyrning

Symptom	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandon.	Du försöker säga röstkommandon när en handsfree-enhet är	Säg "Navigation" när röststyrningen uppmanar till det. Säg därefter ett

	installerad.	röstkommando.
	Någon annan talar samtidigt som du.	Om andra personer talar samtidigt som du säger ett röstkommando är det svårt för systemet att uppfatta ditt kommando. Se till att ingen annan talar när du säger ett röstkommando.
	Du talar för lågt eller ljudnivån i omgivningen är hög.	Tala normalt och undvik att artikulera varje ord på ett onaturligt sätt. I miljöer med mycket vägbuller ska du vara noga med att tala direkt in i mikrofonen.
Rätt husnummer registreras inte.	Det kan bero på vägbuller eller på att du talar på ett onaturligt sätt.	Siffrorna kan uttalas naturligt eller en åt gången. Exempelvis kan 357 uttalas "trehundrafemtiosju" eller "tre, fem, sju".
Röststyrningen avbryts när du aktiverar den med knappen Tala .	Kommunikationsfel med radion.	Aktivera röststyrningen igen med mikrofonknappen i Körvyn på din navigeringsenhet.

Övriga

Symptom	Orsak	Lösning
Navigeringsenheten startar plötsligt om och TomTom-logotypen visas.	Oväntad inmatning eller elektrisk störning.	Vänta tills TomTom-logotypen har försvunnit och starta sedan om enheten. Om omstarten inträffar flera gånger bör du kontakta TomToms kundtjänst via tomtom.com/support .
Körvyn blir grå.	GPS-signalen har tillfälligt försvunnit.	Vänta tills GPS-signalen har återställts. Om det finns något i närheten, t.ex. en hög byggnad, som hindrar GPS-mottagningen ska du flytta dig bort från den. Ta bort föremål på instrumentpanelen som kan hindra mottagningen.

Ingen GPS-signal tas emot när du startar bilen och Mazda NB1.	När du startar din Mazda NB1-navigeringsenhet första gången kan det hända att enheten behöver några minuter för att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan.	Vänta tills enheten har fastställt din position. Med tjänsten QuickGPSFix kan enheten snabbare hitta din position. För att kunna använda QuickGPSFix måste du ansluta till LIVE-tjänster eller till TomTom HOME.
---	---	--

Tillägg och copyright

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Alla förändringar av tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här enheten kan inte användas i sådana miljöer.

Hur TomTom använder din information

För att kunna leverera produkter och tjänster till dig behöver TomTom personlig information om dig. Produkter och tjänster innefattar nedladdningsbara kartor, LIVE-tjänster och teknisk support. TomTom följer EU:s personuppgiftslagstiftning och annan lokalt gällande lagstiftning som rör personuppgiftshantering. I enlighet därmed kommer TomTom endast att använda informationen i det syfte och under den period som den inhämtats för. TomTom skyddar din information från att missbrukas. Om TomTom behöver få veta var du befinner dig kommer vi att på förhand be dig om medgivande och ge dig möjligheten att ta tillbaka ditt medgivande när som helst. Eftersom vår dokumentation endast kan ge information som gäller vid publiceringstillfället kan du hitta aktuell och mer utförlig information på tomtom.com/privacy.

FCC-information för användaren



ENHETEN UPPFYLLER DEL 15 I FCC:s REGLER

Federal Communications Commission (FCC) Statement

Radio- och TV-störning

Denna utrustning sänder ut radiofrekvensenergi och om den inte används korrekt, dvs. helt enligt anvisningarna i denna manual, kan det orsaka störningar i radiokommunikation och TV-mottagning.

Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd mot skadlig störning i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det är inte möjligt att helt garantera störningsfrihet i en enskild installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller TV-mottagning, kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan göra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.

Viktigt

Denna utrustning har testats avseende FCC-konformitet under villkor som omfattar användning av skyddade kablar och kontakter mellan enheten och kringutrustningen. Det är viktigt att du använder skyddade kablar och kontakter för att minska risken för radio- och TV-störningar. Skyddade kablar som är lämpliga för produktserien finns att tillgå hos en auktoriserad återförsäljare. Om användaren modifierar utrustningen eller kringutrustningen på något sätt, och dessa modifieringar inte har godkänts av TomTom, kan FCC återkalla användarens rätt att använda utrustningen. För kunder i USA kan följande häfte, som tagits fram av den federala myndigheten FCC (Federal Communications Commission), vara till hjälp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Detta häfte kan erhållas från US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Stock No 004-000-00345-4.

FCC-konformitetsförklaring

Testad avseende efterlevnad av FCC-standarder för användning i hem eller på kontor.

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller för användningen:

Enheten får inte orsaka störningar.

Enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad användning.

Varningar för Australien och Nya Zeeland

Du kan inte ringa nödsamtal med den här enheten.

Ansvarig part i Nordamerika

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tfn: 866 486-6866 val 1 (1-866-4-TomTom)

Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

CE-märkning

Denna utrustning uppfyller kraven för CE-märkning när den används i bostadsmiljö, kommersiell miljö, fordonsmiljö eller lättare industriell miljö, samt alla tillämpliga villkor i gällande EU-lagstiftning.

CE 0682

R&TTE-direktiv

Härmed förklarar TomTom att TomToms personliga navigationsenheter och tillbehör uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse finns här: www.tomtom.com/legal.

Anslutna nätverk

Enheter som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk:

GSM/GPRS 900/1800

SAR-värde (Specific Absorption Rate)

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission).

Riktlinjerna baseras på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och grundlig utvärdering av vetenskapliga studier. Standarderna innehåller en väsentlig säkerhetsmarginal som har utformats för att garantera säkerheten åt alla personer oberoende av ålder och hälsa. I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). Testerna genomförs med olika positioner och placeringar (till exempel nära kroppen) enligt krav från FCC för varje modell.

Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik.

Riktlinjer för personer med pacemaker

Håll ALLTID enheten på ett avstånd av minst 15 cm från pacemakern.

Bär inte enheten i en bröstficka.

Annan medicinsk utrustning

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen för att fastställa om den trådlösa produkten kan orsaka störningar i utrustningen.

Anslutna nätverk

Enheter som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk:

GSM/GPRS 900/1800

Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnamn

1MI00, 1MI01, 1MI011

Copyright-noteringar:

© 2012 TomTom N.V., Nederländerna. TomTom® och logotypen "två händer" är, bland andra, varumärken som tillhör TomTom N.V. eller ett av dess dotterbolag. Se tomtom.com/legal för garantier och användarlicensavtal för produkten med förekommande ändringar.

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920.

Data Source © 2012 TomTom

Med ensamrätt.

Visa bilder har tagits från NASA Earth Observatory.

Syftet med NASA:s Earth Observatory är att tillhandahålla en fritt tillgänglig publikation på Internet där allmänheten kan få nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet.

Fokus ligger på jordens klimat- och miljöförändringar: earthobservatory.nasa.gov

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner.

Copyright © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. Med ensamrätt.

Copyright © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Nuance® är ett registrerat varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. och används här på licens. SVOX är ett registrerat varumärke som tillhör SVOX AG och används här på licens.

Copyright © 1996–2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Med ensamrätt.

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd och Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Copyright © 1998–2003 Daniel Veillard. Med ensamrätt.

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamrätt.

Copyright © 1998 Red Hat Software

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. skapat 1991. Med ensamrätt.

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation

Programvarulicenser

Programvaran som medföljer den här produkten innehåller programvara som är licensierad under GNU General Public License, version 2 (GPL v2), GNU LESSER General Public License, version 2.0 (LGPL v2) och GNU LESSER General Public License, version 2.1 (LGPL v2.1). För sådan programvara innehavs upphovsrätten av flera personer.

Se villkoren för GPL v2, LGPL v2 eller LGPL v2.1 beroende på vad som gäller, på <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html> and <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

GPL/LGPL-programvara distribueras i hopp om att den ska vara användbar, men UTAN NÅGON GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss under en period på minst tre år efter leverans av produkten. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran. Därtill innehåller programvaran i den här produkten programvara med öppen källkod (utöver programvaran licensierad under GPLv2, LGPLv2 och LGPLv2.1) som är licensierad under BSD-licens, MIT-licens, zlib/libpng-licens.

Produkten innehåller programvara som utvecklats inom OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). Därutöver innehåller produkten följande programvara från tredje part: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line clipping algorithm), CoRDIC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) och Ogg-Vorbis (Tremor-variable).