

Mazda NB1

Referans Kılavuzu

İçindekiler

Önce beni oku	4
Açma ve kapatma	4
Kurulum	4
GPS alımı	4
Cihaz başlatılamaması	4
Cihazınızın bakımını yapma	5
Bellek kartı	6
Bellek kartınız hakkında	6
Bellek kartınızı takma	6
Bellek kartınızı çıkarma	6
TomTom HOME Hakkında	7
TomTom HOME'u Yükleme	7
Bellek kartınızı başlatma	7
Cihazınızı güncelleme	8
Navigasyon cihazınızı yedekleme	8
Güvenlik	10
Güvenlik Uyarısı	10
Güvenlik kilidi (yalnızca ABD)	10
Güvenlik ayarları	10
Güvenlik tercihleri	11
Kumanda	14
Kumanda hakkında	14
Kumandayı kullanma	14
Ses kontrolü	17
Ses kontrolüne giriş	17
Navigasyon işlevleri	18
LIVE Servisleri	19
LIVE Servislerinin kullanıldığı ülkeler	19
LIVE Servislerinin kullanılmadığı ülkeler	20

Ayarlar	21
Radyo ünitesi ayarları hakkında	21
Son sesli talimatı tekrarlama	21
Ses seviyesi kontrolü	21
Parlaklık	22
Gündüz veya gece renkleri.....	22
Dil	22
Direksiyon düğmeleri	23
Sorun Giderme	24
Ek ve Telif Hakkı	28
Telif hakkı uyarıları	32

Önce beni oku

Açma ve kapatma

Arabanızın motoru çalıştığında Mazda NB1 cihazınız açılır, arabanızın motorunu durdurduğunuzda otomatik olarak kapanır.

Araba ile Mazda NB1 arasında bir bağlantı kurulana kadar, ekranda sesle ilgili bilgiler gösterilir ve ana ekrandaki **NAV** düğmesi devre dışı kalır. Bazı durumlarda arabayı çalıştırdığınızda navigasyon cihazı yeniden başlayabilir. Böyle bir durum olursa **NAV** düğmesine basın. Siyah bir ekran görüntülenir, ana ekranın açılması 30 saniyeyi bulabilir.

Çok sıcak veya çok soğuk havalarda navigasyon cihazı başlatılamayabilir. Cihaz, sıcaklık tekrar normal aralığa geldiğinde başlatılmalıdır. Cihaz bu durumda otomatik olarak başlatılamazsa, arabanızın motorunu durdurun ve tekrar çalıştırın.

Not: Bazı durumlarda, kontak anahtarınızı ACC-ON konumundan motor çalıştırma konumuna getirdiğinizde navigasyon sisteminiz yeniden başlatılabilir. Böyle bir durumda ana ekranın navigasyon sisteminde açılması 30 saniyeyi bulabilir.

Kurulum

Önemli: Seçtiğiniz dil ekrandaki tüm metinlerde kullanılacağı için, doğru dili seçtiğinizden emin olun.

Cihazınızı ilk açtığınızda, cihazı ayarlamak için birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Soruları ekrana dokunarak yanıtlayın.

GPS alımı

Mazda NB1 navigasyon cihazınızı ilk başlattığınızda, cihazın, GPS konumunuzu belirlemesi ve haritada geçerli noktanızı belirtmesi için birkaç dakika gerekebilir. İleride, konumunuz çok daha hızlı, genellikle, birkaç saniye içinde bulunacaktır.

Tünel gibi GPS alımının mümkün olmadığı alanlarda konumunuz doğru olarak gösterilmeyebilir.

Önemli: GPS anteni gösterge panelinde bulunduğu için gösterge paneline herhangi bir nesne koymayın.

Cihaz başlatılamaması

TomTom navigasyon modülünüz nadir durumlarda doğru başlatılamayabilir ya da dokunuşlarınıza yanıt vermeyebilir. Örneğin, cihaz sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, sistem kapatılır.

Nadir durumlarda navigasyon cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınızı sıfırlamak için aracınızın motorunu kapatın, ardından bellek kartını çıkarın. Bellek kartını tekrar takıp arabanın motorunu tekrar çalıştırın.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınıza şu şekilde bakım yapmanız önemlidir:

- Cihazınız, aşırı sıcaklıkta kullanılacak şekilde tasarlanmamış olup bu tür sıcaklığa maruz kalması kalıcı hasara yol açabilir.
- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.

Önemli: Arabanızı satarsanız, öncelikle navigasyon cihazınızdaki tüm kişisel bilgileri silmelisiniz. Kişisel bilgilerinizi kaldırmak için **Ayarlar** ve ardından **Fabrika ayarlarına sıfırla** öğesine dokununuz.

Bellek kartı

Bellek kartınız hakkında

Navigasyon sisteminizle birlikte bir bellek kartı verilir. Bu kartta ülkenizin veya bir grup ülkenin haritası bulunur. Bellek kartınız navigasyon sisteminizde kullanıldıktan sonra bu cihaz için yapılandırılır.

Özellikle haritalar ve Hız Kameraları gibi servisler için TomTom tarafından düzenli olarak güncellemeler oluşturulur. Bu güncellemelerden bazıları ücretsizdir. Güncellemeleri indirebilmeniz için, öncelikle bellek kartını navigasyon sisteminize takarak aşağıda açıklandığı gibi başlatmanız gerekir. Güncellemeler bundan sonra navigasyon sisteminizin bellek kartı TomTom HOME yüklü ve Internet'e bağlı bir bilgisayara takılarak indirilebilir.

Yeni aracınızı teslim aldıktan sonra navigasyon cihazınızı ilk kullandığınız günden itibaren 60 gün içinde haritanızın yeni bir sürümü çıkarsa bu haritayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Önemli: En güncel harita garantisini kullanabilmek için 60 gün içinde yeni bir harita olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekir ve yalnızca bir ücretsiz harita indirme hakkınız vardır.

Sisteminiz haritayla ilgili bir sorun olduğu ya da bellek kartının takılı olmadığı gibi sorunlar bildirirse, bellek kartı takılı ve kayar kapak kapalı olsa bile TomTom Müşteri Desteği ya da satıcınızla iletişim kurun.

Bellek kartınızı kaybederseniz, lütfen bir Mazda satıcısıyla iletişim kurun.

Bellek kartınızı takma

Bellek kartınızı aracınızdaki Mazda NB1 cihazına takmak için aşağıdakileri yapın:

1. Aracınızın kapağını kapatarak navigasyon sisteminizi kapatın.
2. Bellek kartını takarken dikkatli bir şekilde tutup doğru yönde olduğundan emin olun.

Not: Bellek kartınızı yalnızca navigasyon sisteminizi çalıştırmak ve güncellemek için kullanın. Bellek kartını başka bir araca veya kamera gibi başka bir cihaza takmayın.

Bellek kartınızı çıkarma

Bellek kartınızı çıkarmak için aşağıdakileri yapın:

1. Bellek kartını hafifçe bastırın.
2. Bellek kartını çıkarırken dikkatlice tutmaya özen gösterin.

TomTom HOME Hakkında

TomTom HOME'u kullanarak Mazda NB1 cihazınızı kaydettirebilir, ücretsiz güncellemeleri edinmek ve yeni servisler satın almak üzere cihazınızı yönetebilirsiniz. Sık sık HOME'a bağlanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Cihazınızı satın aldıktan sonraki 60 gün içerisinde TomTom HOME'a bağlanın ve en güncel haritayı cihazınıza ücretsiz yükleyin.
- Map Share güncellemeleri ve ürününüzün içerdiği diğer servisler de dahil olmak üzere, cihazınız için ücretsiz güncellemeler indirin.
- Cihazınıza, TomTom Servislerinin yanı sıra, haritalar, sesler ve İÇN'ler gibi yeni öğeler ekleyin ve aboneliklerinizi yönetin.
- TomTom topluluğu ile harita düzeltmelerinizi ve diğer içeriğinizi paylaşın.
- Cihazınızın yedeklerini alın ve geri yükleyin.

HOME kullanırken HOME Yardım'dan ne yaptığınızla ilgili yardım alabilirsiniz. HOME'un sizin için yapabileceği diğer her şey hakkında bilgi de okuyabilirsiniz.

İpucu: HOME'a bağlandığınızda geniş bantlı internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

TomTom HOME'u Yükleme

Aşağıdaki adımlar Windows XP işletim sistemindeki Internet Explorer için geçerlidir. Başka bir tarayıcı veya işletim sistemi kullanıyorsanız, daha fazla bilgi almak için tomtom.com/support adresini ziyaret edin.

TomTom HOME'u bilgisayarınıza yüklemek için şunları yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. TomTom HOME uygulamasının en yeni sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:
tomtom.com/home
3. Dosyayı **Kaydet** öğesini tıklayarak bilgisayarınıza indirmenizi öneririz.
4. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra **Aç** öğesini tıklayın.
İndirme tamamlandı penceresini yanlılıkla kapattıysanız, bilgisayarınızda **TomTomHOME2winlatest.exe** dosyasını bulup çift tıklayın.
5. Bir güvenlik uyarısı alırsanız **Çalıştır** öğesini tıklayın.
6. **İleri** öğesini ardından **Yükle** öğesini tıklayın.
Kurulum başlar.
7. Kurulum tamamlandığında **Son** öğesini tıklayın.

Bellek kartınızı başlatma

TomTom HOME ile yeni veya boş bir bellek kartı kullanmak istiyorsanız, HOME'un algılayabilmesi için bellek kartının başlatılması gerekir. Kartınızı başlatmak için, aşağıdakileri uygulayın:

1. Arabayı çalıştırın ve Mazda NB1 cihazınızı açın.
2. **NAV** düğmesine basarak navigasyon moduna geçin.

Navigasyon ekranı açılır.

3. Yeni bellek kartını Mazda NB1 cihazınıza takın.
4. Kartın Mazda NB1 cihazınız tarafından başlatılabilmesi için birkaç saniye bekleyin.
5. Kartı Mazda NB1 cihazınızdan çıkarın ve bilgisayarınıza bağlı bir kart okuyucuya takın.

Yeni kartınız artık TomTom HOME ile kullanılmaya hazırdır.

Cihazınızı güncelleme

Başlamadan önce, cihazınızı veya bellek kartınızı yedeklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi almak için bkz. [Navigasyon cihazınızı yedekleme](#).

Haritalarınız, servisleriniz ve satın aldığınız veya ücretsiz olarak aldığınız diğer tüm öğeler için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar, cihazınızdaki TomTom uygulamasının nasıl güncelleneceğini açıklamaktadır.

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomm.com/services adresine gidin.

Güncellenmiş bir uygulama sürümünü kontrol etmek için aşağıdakileri yapın:

1. Bellek kartınızı bilgisayarınıza bağlı kart okuyucuya takın.
2. TomTom HOME uygulamasının başlamasını bekleyin.
3. HOME güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmezse, HOME menüsünde **Cihazımı güncelle** öğesini tıklayın.

Not: daha önce indirdiğiniz bir uygulamayı yüklemek istiyorsanız, **Trafik, Ses, Güvenlik Kameraları vb. Ekle** ve daha sonra **Bilgisayarındaki öğeler seçeneğini** tıklayın.

4. Yeni bir kullanılabilir uygulama varsa, bir sonraki ekranda listelenir.
5. Yeni uygulamanın seçildiğinden emin olun, ardından **Güncellemeleri indir** öğesini tıklayın. HOME seçilen öğeleri indirir.
6. Daha sonra HOME, seçili öğeleri bellek kartınıza yükler.
7. **Bitti** öğesini tıklayın.
8. **Cihaz > Cihazın Bağlantısını Kes'i** tıklayın. Ardından kartınızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kesebilirsiniz.

Navigasyon cihazınızı yedekleme

TomTom navigasyon cihazınızın tüm içeriğini yedeklemenin en kolay yolu TomTom HOME uygulamasını kullanmaktır. Cihazınız için bir yedek alabilir ve bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Yeni bir yedek aldığınızda bu cihazın eski yedeğinin üzerine yazılır.

1. Bellek kartınızı bilgisayarınıza bağlı kart okuyucuya takın.

TomTom HOME otomatik olarak başlar.

İpucu: TomTom HOME başlamazsa aşağıdakilerden birini yapın:

Windows: **Başlat** menüsünü tıklayın, **Tüm Programlar > TomTom** öğelerine gidin ve ardından **TomTom HOME** öğesini tıklayın.

Mac: Finder menüsünde **Git** öğesini tıklayın ve **Uygulamalar** öğesini seçip **TomTom HOME** öğesini çift tıklayın.

2. **Yedekle ve geri yükle** öğesini tıklayın.

3. **Cihazımı yedekle**

4. **Şimdi yedekle** öğesini tıklayın.

HOME, bellek kartınızın içeriğini yedekleyerek cihazınızı yedekler.

5. HOME yedeklemeyi bitirene kadar bekleyin, ardından **Bitti** öğesini tıklayın.

HOME'un yedeklemelerinizi nereye kaydettiğini görmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Windows: **Araçlar > TomTom HOME Tercihleri** öğesini tıklayın, ardından **Klasör Tercihleri** sekmesini seçin.

Mac: **TomTom HOME > Tercihler...** öğesini tıklayın, ardından **Klasör Tercihleri** sekmesini seçin.

Bir yedeklemeyi geri yüklemek için HOME menüsünde **Yedekle ve Geri Yükle** öğesini seçip ardından **Cihazımı geri yükle** öğesini tıklayın.

Güvenlik

Güvenlik Uyarısı

Bazı navigasyon cihazlarında kalp pilleri, işitme cihazları ve havacılık donanımı gibi elektrikli aygıtlarla girişimde bulunabilecek bir GSM/GPRS modülü vardır.

Bu cihazlarla girişim sizin veya başkalarının sağlığını veya hayatını tehlikeye atabilir.

Cihazınızda bir GSM/GPRS modülü varsa korunmayan elektrikli birimlerin yakınında ya da hastaneler ve uçaklar gibi cep telefonu kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızı kullanmayın.

Güvenlik kilidi (yalnızca ABD)

ABD'de, sistemin güvenli kullanımını desteklemek için sürüş sırasında bazı özellikler kullanılamaz. Örneğin, harita tarayıcı kullanırken klavye girişi ve haritanın kaydırılması.

Güvenlik ayarları

Araç sürmeyi mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek için güvenlik ayarlarını kullanmanızı öneririz.

Güvenlik ayarlarında yer alan seçeneklerden bazıları şunlardır:

- Güvenlik hatırlatıcılarını göster
- İzin verilenden daha hızlı sürüldüğünde uyar

Cihazınız ses komutlarını destekliyorsa, navigasyon cihazınızı kontrol etmek için ses komutlarını kullanarak daha güvenli bir şekilde araç kullanabilirsiniz.

Güvenlik tercihleri

Sistemi kullanmadan önce Navigasyon Sisteminizin bu kullanıcı kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz, sistemin güvenli ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar içerir. Ürünü satın aldığınız satıcı, bu kılavuzda verilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan sorunlar için sorumluluk kabul etmez.

Bu kılavuzda ürünü güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı gösteren ve uygunsuz bağlantı ve işlemlerden kaynaklanan potansiyel tehlikeler konusunda uyarıcı resimli grafikler bulunur. Resimli grafiklerin anlamları aşağıda açıklanmıştır. Bu kılavuzu ve sistemi düzgün şekilde kullanabilmek için resimli grafikleri ve açıklamaları tamamen anlamanız önemlidir.

Not: Hasarı önlemek için ekrana sert bir şekilde ya da keskin veya sivri bir nesneyle basmayın.



UYARI

Metinde bu Uyarı simgesinin bulunması, çalışma talimatlarını dikkate almanın önemi konusunda sizi uyarmayı amaçlar. Talimatların dikkate alınmaması ağır yaralanma veya ölüme neden olabilir.



UYARI

Sürüş sırasında gözlerinizi monitör ekranına sabitlemeyin veya sistemi çalıştırmayın.

Sürüş sırasında ayarları ve hedef konumlarını değiştirmeyin. Sürüş sırasında monitör ekranını görüntülemeye ve sesli yönlendirmeyi dinlemeye fazla vakit harcamayın. Sistemin çalıştırılması sürücünün yola bakmasını engelleyebilir ve kazalara neden olabilir. Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurun ve el frenini çekin.

Her zaman yerel trafik düzenlemelerine uyun.

Kılavuzlu rotanızda araçlara açık veya trafik mevzuatı nedeniyle kapalı olan yollar bulunabilir. Yerel trafik mevzuatına uyun ve başka bir rota kullanın.

Navigasyon cihazını hizmet dışıyken kullanmayın.

Navigasyon cihazı hizmet dışıysa (görüntü yok, ses yok) veya anormal bir durumdaysa (içinde yabancı madde olması, suya maruz kalması, duman ve koku yayması), hemen kapatıp Uzman bir satıcıya danışın; bunun ürünü aldığınız satıcı olmasını öneririz. Navigasyon cihazının hizmet dışıyken kullanılması kazalara, yangına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Uygun güç kaynağını kullanın.

Bu ürün negatif topraklanmış 12V DC pil sistemiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürünü parçalarına ayırmayın.

Ürünü parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Onarılması gerekiyorsa, ürünü satın aldığınız satıcıya götürmenizi öneririz.



UYARI

Navigasyon cihazınızda kalp pilleri ve işitme yardımcıları gibi elektrikli aygıtlarla girişimde bulunabilecek bir GSM/GPRS modülü vardır.

Bu cihazlarla girişim başkalarının sağlığını veya hayatını tehlikeye sokabilir.

*GSM: Mobil İletişim Global Sistemi.

*GPRS: Genel Paket Radyo Hizmeti.

*GPRS tüm ülkelerde kullanılamaz.



UYARI

Gösterge panosuna bir GPS ve GPRS anteni takılıysa, montaj konumunun üstüne herhangi bir nesne, cep telefonu ve taşınabilir radyo koymayın. Alım hassasiyeti daha düşük olabilir ve sinyal alınmayabilir.



DİKKAT

Metinde bu Dikkat simgesinin bulunması, çalışma talimatını dikkate almanın önemi konusunda sizi uarmayı amaçlar. Talimatların dikkate alınmaması yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.



DİKKAT

Ürünü suya, neme veya toza maruz kaldığı yerlerde kullanmayın.

Suya, neme veya toza maruz kalması navigasyon cihazının duman çıkarmasına, yanmasına veya başka hasarlar görmesine neden olabilir. Özellikle navigasyon cihazının araba yıkama sırasında veya yağmurlu günlerde ıslanmadığından emin olun.

Sesli yönlendirmenin ses seviyesini uygun bir düzeyde tutun.

Ses seviyesini yeterince düşük tutarak sürüş sırasında yol ve trafik durumlarının farkında olun.

Masa Mekanizmasını koruyun.

Bu navigasyon cihazının yuvasına yabancı madde sokmayın.

Bu navigasyon sistemi, özellikle otomobillerde kullanım için tasarlanmıştır.

Bu navigasyon sistemi yalnızca bir otomobile monte edilmelidir. Otomobil dışında bir gemi, uçak ya da başka araca monte etmeyin. Sistemi araçtan ayrılmış halde kullanmayın.

Navigasyon cihazına ellerinizi veya parmaklarınızı sokmayın ya da kaptırmayın.

Yaralanmamak için, ellerinizi veya parmaklarınızı hareketli parçalara veya disk yuvasına kaptırmayın. Özellikle çocuklara dikkat edin.

Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir:

1. Bu cihaz girişime neden olmaz ve
2. Bu cihaz her türlü girişimi kabul etmelidir,

cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişimler dahil.

Kumanda


Kumanda hakkında

Önemli: Kumanda tüm bölgelerde standart bir ekipman değildir.

Kumanda, aracınızın orta konsolundaki kolçağın yanında bulunan bir giriş cihazıdır.

Merkez çubuğunu şu şekillerde hareket ettirebilirsiniz:

1. Düğmeye basma - odaklanılan öğeyi seçer, örneğin; Sürüş Görünümündeki durum çubuğunun orta paneline odaklanıldığında ses kontrolünü seçer. Öğeleri açıp kapatır.
2. Sola veya sağa döndürme - odağı bir alanın İÇİNE taşır. Ayrıca ses kontrolü gibi kaydırma çubuklarını ve Sürüş Görünümünde yakınlaştırma/uzaklaştırma işlemlerini çalıştırır.
3. Yukarı veya aşağı itme - tarama sırasında odağı ekranın veya haritanın farklı bölgeleri ARASINDA hareket ettirir.
4. Sola veya sağa itme - sizi bir menüdeki sayfalar veya ekrandaki sekmeler arasında gezdirir.

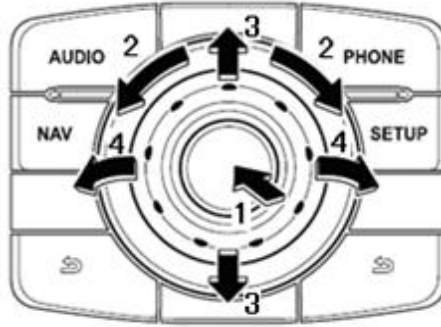

Kumandada ayrıca orta çubuğun çevresinde altı düğme bulunur. Bunlar: AUDIO, NAV, PHONE, SETUP ve  (BACK)(GERİ).


AUDIO, NAV, PHONE, SETUP düğmeleri, radyo ünitesindeki düğmelerle aynı işleve sahiptir.

 (BACK)(GERİ) düğmesi önceki ekrana dönmek için kullanılır.

Kumandayı kullanma

Kumanda, navigasyon cihazını ekrana dokunmadan kullanmanıza imkan tanır.


Ekran birkaç alana bölünmüştür. Geçerli alanlar ekrana bağlı olarak değişir. Ekrandaki alanlar arasında gezinmek için kumandayı yukarı/aşağı/sola/sağa itin. Kumandayı alanın içinde sola veya sağa döndürün.

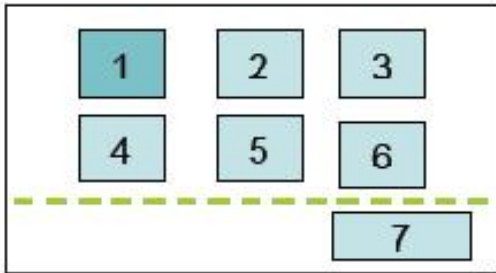

BUNU YAPMAK İÇİN: ŞUNLARI YAPIN:

- 1-6 menü düğmeleri arasında geçiş yapın. Çubuğu sola veya sağa döndürün.
- Bir menü düğmesini seçmek için. Çubuğu içeri bastırın.
- Bitti düğmesine gidin. Çubuğu aşağı bastırın.
- Bitti düğmesinden düğme 1-6'ya geçin. Çubuğu yukarı itin.
- Menüdeki sayfalar arasında geçiş yapın. Çubuğu sola veya sağa itme.
- Bir ekran geriye gidin. GERİ (BACK) düğmesine basın.

Aşağıda başka bir ekran düzeni türü gösterilmektedir; bu ekran, sürüş sırasında haritayı hareket ettirmeyi gösteren Sürüş Görünümüdür.

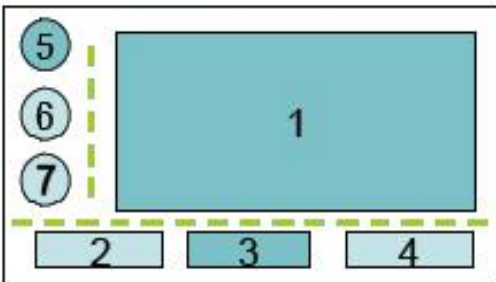

BUNU YAPMAK İÇİN:

ŞUNLARI YAPIN:

- Sürüş Görünümünde Ana Menüye gidin. Çubuğu sağa veya yukarı iter-ek alana (1) odaklanın. Çubuğu içeri itin.
- Alan 1'den yakınlaştırmaya (5) veya hızlı menü düğmesine (6) gidin. Çubuğu sola itin.
- Yakınlaştırmaya (5) ile hızlı menü düğmesi (6) arasında geçiş yapın. Çubuğu sola veya sağa döndürün.
- Bir menü düğmesini seçin. Çubuğu içeri bastırın.
- Alandan (1) durum çubuğuna (panel 2, 3 ve 4) geçin. Çubuğu aşağı bastırın.

** Panel (2), (3) ve (4) Çubuğu sola veya sağa dö-

arasında geiř yapın. ndürün.


** Panel (2), 2B/3B görünümü deęiřtirir, panel (3) ses düzeyini, panel (4) ise rota özetini gösterir.

Ses kontrolü

Ses kontrolüne giriş

Mazda NB1 navigasyon cihazınız, komutların dile bağılı olarak birkaç farklı yoldan söylenmesine imkan tanıyan TomTom ses kontrolünü kullanır.

Ses kontrolü Mazda NB1 ekranında Sürüş Görünümünün mikrofonsuz düğmesine dokunarak veya direksiyondaki **Konuş** düğmesine basılarak başlatılabilir.

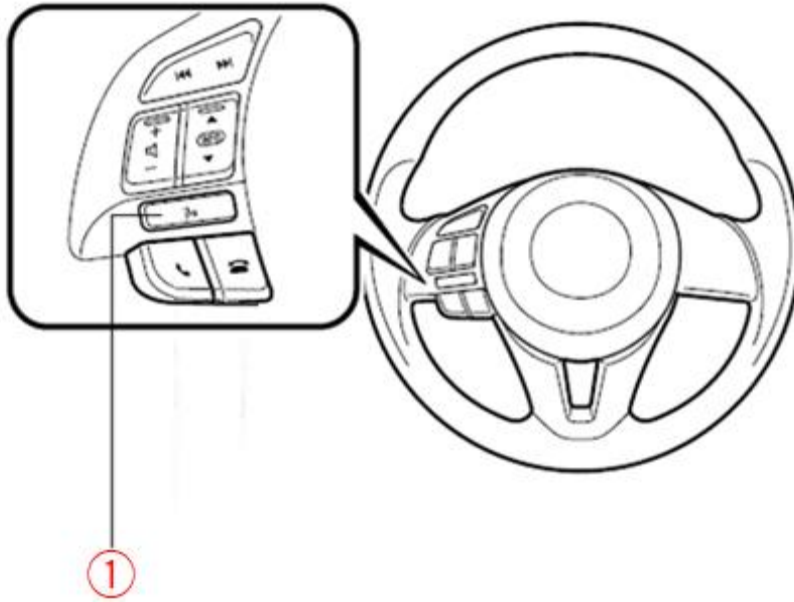

Ses kontrolünü kullanmak için aşağıdakileri yapın:

- **Konuş** düğmesine basın (yukarıdaki şemada düğme 1).
- Bir komut söylemeniz istendiğinde "Navigasyon" deyin.
- Tek bir "Bir komut söyleyin" dendiğinde navigasyon ses komutunuzu söyleyin (örneğin "Eve git").

Sesli komutların bir listesini görmek için navigasyon cihazının ekranındaki Daha fazla bilgi seçeneğine dokununuz. Alternatif olarak, Ana menüde **Yardım** öğesine, ardından **Ürün kullanma kılavuzları** ve **Ne söyleyebilirim? öğelerine de dokunabilirsiniz.**

Ses kontrolü direksiyondaki **Konuş** düğmesi basılı tutularak veya navigasyon cihazının ekranındaki **İptal** öğesine dokunularak durdurulabilir.

Ses kontrolünün nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla talimat için çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakınız.

Navigasyon işlevleri


TomTom navigasyon cihazının nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın.

Ayrıca tomtom.com adresindeki TomTom web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

LIVE Servisleri

LIVE Servislerinin kullanıldığı ülkeler

Ülkeniz LIVE Servislerinin kapsamındaysa HD Traffic, Hız Kameraları, Hava Durumu ve Yerel Arama gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.

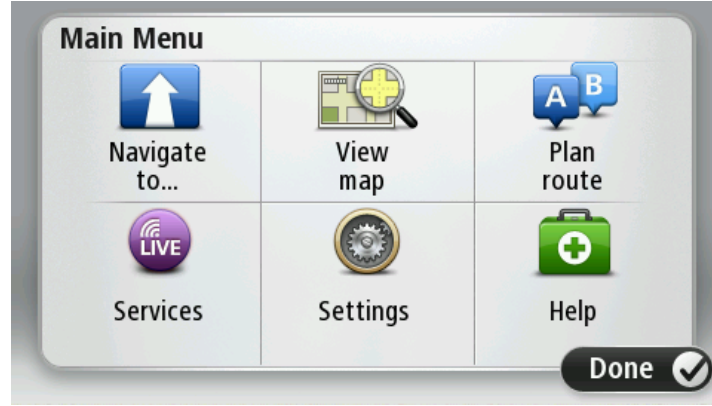

Servisler menüsünü açmak için Ana Menüde **Hizmetler** ögesine dokunun.



Navigasyona ilk kez başladığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda, cihazınız, navigasyon cihazı kullanımınıza ilişkin bazı bilgileri toplamak için iznini ister. TomTom alana kadar bu bilgiler cihazda saklanır. TomTom'un ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için adsız olarak kullanılır. LIVE Servislerini kullanıyorsanız, TomTom size hizmetleri sunabilmek için konum bilgilerinizi de kullanır.

Sorulduğunda **Evet** seçeneğine dokunarak paylaşımı başlatın veya **Hayır** seçeneğine dokunarak paylaşımı durdurun.

Not: Bu bilgileri paylaşmamayı seçerseniz, aboneliğiniz olsa bile LIVE servisleri devre dışı bırakılır. Bu bilgileri TomTom ile paylaşmasanız bile aboneliğiniz bitiş tarihi değişmeden kalır.

LIVE Servislerinin kullanılmadığı ülkeler

Ülkeniz şu anda LIVE Servislerinin kapsamında olmasa bile RDS-TMC trafik servislerini ve Hız Kameraları hizmetini kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için satıcınıza danışın.



Servisler menüsünü açmak için Ana Menüde **Hizmetler** öğesine dokunun.




Ayarlar

Radio ünitesi ayarları hakkında

Navigasyon cihazının bazı ayarlarına radyo ünitesinden (ana ünite) erişilebilir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Navigasyon cihazının tüm ayarları uygulamanın Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın.

Not: Hasarı önlemek için ekrana sert bir şekilde ya da keskin veya sivri bir nesneyle basmayın.

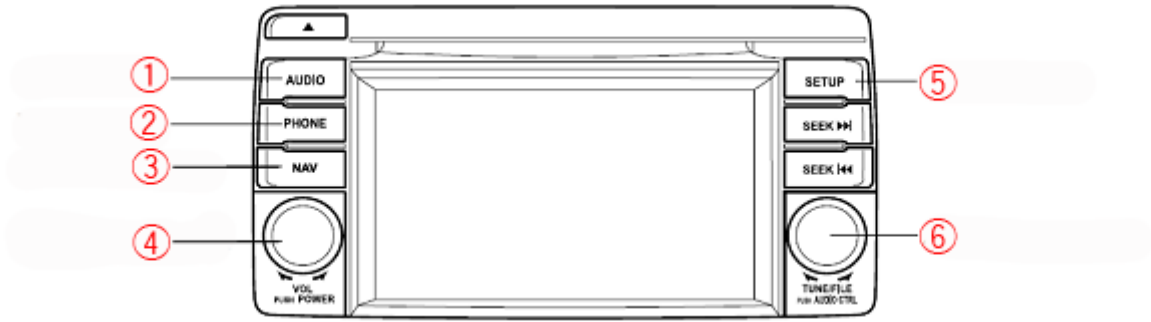

1. Ses düğmesi.
2. Telefon düğmesi.
3. Navigasyon düğmesi (NAV düğmesi).
4. Güç veya Ses Düzeyi düğmesi.
5. Ayar düğmesi.
6. Ses kontrolü düğmesi.

Son sesli talimatı tekrarlama

Son sesli talimatı kaçırsanız, **NAV** düğmesine basarak tekrar dinleyebilirsiniz. Bir rota ayarlanmadığında, bunun yerine örnek bir sesli talimat duyarsınız.

Ses seviyesi kontrolü

Navigasyon sisteminin ses düzeyi aşağıdaki iki yolla kontrol edilebilir:

1. Navigasyon cihazının ekranında Sürüş Görünümü durum çubuğunun orta bölümüne dokununuz. Ayrıca sesi kapatmak için de buraya dokunabilirsiniz.
2. Radyoda navigasyon talimatları çalınırken ses düğmesini çevirin

Ses düzeyini radyoda çok düşük, navigasyon cihazında çok yüksek olacak şekilde ayarlayıp hiçbir ses duymayabilirsiniz. Bu nedenle ses düzeyini deęiřtirmek için yalnızca bir yöntem kullanmanızı öneririz.

Bir ses duymazsanız veya düşük bir ses duyarsanız, navigasyon cihazındaki ses düzeyini kontrol edin. Düşük bir ses düzeyine ayarlanmamışsa, navigasyon talimatı çalınırken radyodaki ses düğmesini çevirin. Son söylenen talimatı tekrarlamak için Sürüş Görünümündeki durum çubuğunun orta bölümüne dokunabilirsiniz.

Parlaklık

Navigasyon cihazı ekranının parlaklığı radyo ünitesi kullanılarak deęiřtirilebilir. Sistem farklı aydınlatma durumlarına ayarlanmak üzere gündüz ve gece modunu da destekler.

Parlaklığı manuel olarak ayarlanmak için, radyoda **SETUP** düğmesine basın ve ardından **Parlaklık** öęesini seçin.

Gündüz veya gece renkleri

Gündüz veya gece renklerini seçebilir ya da gündüz ve gece renkleri arasında otomatik olarak geçiř yapacak seçeneęi belirleyebilirsiniz.


Gece veya karanlık bir tünelde araba kullanırken ekran parlaklığı azaltılırsa sürücü için ekranı görmek kolaylařır ve sürücünün dikkati daha az daęılır. Benzer şekilde, gündüz saatlerinde daha parlak gündüz renkleri kullanılırsa haritanın görölmesi daha kolaydır.

Daha fazla bilgi için Radyo Ünitesi kılavuzuna ve çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın.

Dil

Radyo için bir dil seçtiğinizde, aynı navigasyon cihazı için de otomatik olarak seçilir. Hem radyo hem de navigasyon cihazı için dili ayarlamak üzere radyodaki **SETUP** düğmesine basın ve ardından dil seçin.

Direksiyon düğmeleri

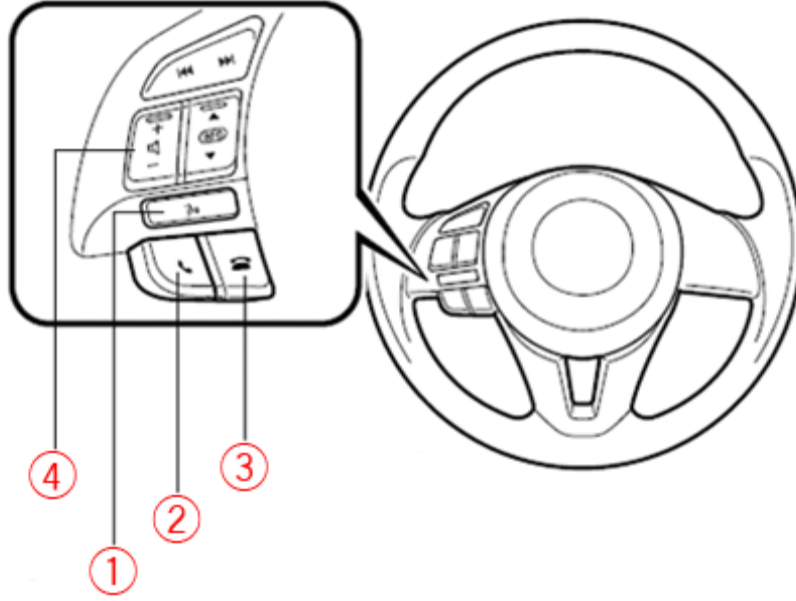

1. Konuş düğmesi.
2. Arama başlat düğmesi.
3. Aramayı bitir düğmesi.
4. "+" ve "-" düğmeleri.

Sözlü talimatlar duyduğunuzda sesi yükseltmek için "+", azaltmak için "-" düğmesine basın.

5. Nav düğmesi.

Sözlü talimatları duymak için navigasyon cihazında veya kumandada **NAV** düğmesine basın.

Sorun Giderme

Navigasyon cihazınızın işlevselliği ile ilgili destek için TomTom Müşteri Desteğini arayın. TomTom müşteri desteğiyle nasıl temas kuracağınız hakkında daha fazla bilgi için tomtom.com/support adresine gidin.

Radyo veya telefon işlevselliği ile ilgili özellikler hakkında destek için ilgili kullanma kılavuzuna bakın.

Sık sorulan soru ve yanıtların bir listesi aşağıda verilmiştir:

Yaygın sorunlar

Belirtiler	Nedeni	Çözümü
Navigasyon sesi yok.	Ses düzeyi çok düşük veya "0" olarak ayarlanmış.	Ses düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın. Alternatif olarak, Sürüş Görünümünde Mazda NB1 durum çubuğunun orta paneline dokununuz ve ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
	Mazda NB1 sesleri kapatılır. Sürüş Görünümünde sesi kapat simgesini durum çubuğunun üstünde görebilirsiniz.	
Sık Kullanılanlar ve İÇN'ler kayboldu.	- Bu ünite yanlış şekilde kullanıldı veya - Bu ünite elektronik parazite maruz kaldı ya da - Bu ünite onarıldı veya değiştirildi.	Veri kaybı olmayacağı garanti edilemez. TomTom HOME kullanarak verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

Navigasyon ve yönlendirme

Belirtiler	Nedeni	Çözümü
Sesli yönlendirme talimatları yok.	Sesli yönlendirme kapalı.	Mazda NB1 cihazınızda Ayarlar menüsünde Sesli yönlendirmeyi aç öğesini seçin.
Haritada gördükleriniz gerçek yol düzeninden farklı olabilir.	Rota talimatları gerçek yol durumları ya da haritanızda bulunmayan yeni yerel değişiklikler nedeniyle gerçek olmayabilir.	Yerel trafik yönetmeliklerine ve işaretlere uyun. Cihazınızı harita paylaşımı bağlantılarıyla güncellediğinizden emin olun. Bir harita düzeltmesini bildirmek için Ayarlar menüsünde Harita düzeltmeleri

		öğesine dokunun.
Ara nokta ayarlanamıyor.	En fazla 3 ara nokta ayarlanabilir.	Var olan bir ara noktayı silin, ardından yeni ara noktayı ekleyin.
Ekran sürüklendiğinde harita kaymıyor.	Harita görüntüleyiciyi kullanmıyorsunuz.	Mazda NB1 cihazınızda Ana Menüden Haritayı görüntüle veya Rotayı görüntüle öğesini seçin.
Aracı sürerken harita hareket etmiyor.	Harita görüntüleyiciyi kullanıyorsunuz.	Mazda NB1 cihazınızda Bitti öğesini seçerek Sürüş Görünümüne geri dönün.
Navigasyon hatası: Rota bulunamıyor.	Mazda NB1 bir feribot ya da paralı yol kullanmadan ana karaya bağlanmayan bir hedefe rota planlamaya çalışıyor.	Rota planlama seçeneklerinizi değiştirmek için Ayarlar menüsünde Planlama ayarları öğesini seçin.

LIVE Servisleri

Belirtiler	Nedeni	Çözümü
LIVE Servisleri kullanılamıyor.	LIVE Servisleri etkinleştirilmedi.	Navigasyon cihazında Ana Menüden LIVE Servislerini etkinleştirin.
	Yaşadığınız ülke LIVE Servislerinin kapsamında değil.	Şu anda LIVE Servislerinin kapsamadığı bir ülkede yaşıyorsanız, RDS-TMC trafiğini ve aynı zamanda Hız Kameraları hizmetini kullanmaya devam edebilirsiniz.
	Geçerli konumunuz LIVE Servisleri kapsamında değil.	Servis kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.
	LIVE Servisleri aboneliğiniz sona erdi.	LIVE Servisleri aboneliğinizi yenilemeniz gerekiyor. Bunu navigasyon cihazınızdan veya TomTom HOME kullanarak yapabilirsiniz.
	Bilgi paylaşımı devre dışı bırakıldı.	Mazda NB1 cihazınız TomTom ile adsız olarak bilgi paylaşmak isteyip istemediğinizi soracaktır. LIVE Servislerini kullanmak için konumunuz dahil bilgi paylaşmayı kabul etmeniz gerekir.

Ses kontrolü

Belirtiler	Nedeni	Çözümü
Sesli komut tanınmıyor.	Ahizesiz bir kutu takıldığında navigasyon komutları söylenmeye çalışılıyor.	Ses kontrolü başladığında "Navigasyon" deyin. Ardından istendiğinde navigasyon komutunu söyleyin.
	Sizinle aynı anda başka birisi konuşuyor.	Siz sesli komut verirken başkaları konuşursa, komutlar tanınmayabilir. Sesli komutları başkası konuşmuyorken söylemeye çalışın.
	Konuşma ses düzeyi düşük ve çevredeki gürültü seviyesi yüksek.	Sözcükleri doğal olmayan şekillerde telaffuz etmeye çalışmadan normal konuşun. Yolda çok fazla gürültü varsa, mikrofona yönünde konuşun.
Bina numarası doğru şekilde tanınmadı.	Yolda çok fazla gürültü olabilir veya doğal şekilde konuşmuyor olabilirsiniz.	Numaralar birleşik şekilde veya teker teker söylenebilir. Örnek olarak 357 numarası, "Üç yüz elli yedi" veya "Üç, beş, yedi" olarak da söylenebilir.
Ses kontrolü Konuş düğmesine basılarak başlatıldıktan sonra iptal edildi.	Radio ünitesiyle iletişim hatası.	Navigasyon cihazınızın Sürüş Görünümünde mikrofon düğmesini kullanarak ses kontrolünü tekrar etkinleştirin.

Diğer

Belirtiler	Nedeni	Çözümü
Navigasyon cihazı birden bire yeniden başlıyor ve TomTom logosunu görüyorsunuz.	Beklenmeyen giriş veya elektrik paraziti.	TomTom logosunun kaybolmasını ve cihazın yeniden başlamasını bekleyin. Yeniden başlama birkaç kez gerçekleşirse, tomtom.com/support adresinden TomTom Müşteri Desteği ile iletişim kurun.
Sürüş Görünümü gri ol-	GPS sinyali geçici olarak	GPS sinyalinin geri yüklenmesini

uyor.	kaybedildi.	bekleyin. GPS alımını engelleyen yüksek bina gibi bir şey varsa, bundan uzaklaşın. Gösterge panelindeki engelleri kaldırın.
Araba ve Mazda NB1 çalıştırıldıktan sonra GPS sinyali alınamıyor.	Mazda NB1 navigasyon cihazınızı ilk kez başlattığınızda, cihazın GPS konumunuzu belirlemesi ve haritada geçerli noktanızı belirtmesi için birkaç dakika gerekebilir.	Cihaz konumunuzu belirleyene kadar bekleyin. QuickGPSFix hizmetinin kullanılması, cihazın konumu daha hızlı bulmasına yardımcı olur. QuickGPSFix kullanmak için LIVE Servislerine veya TomTom HOME uygulamasına bağlanın.

Ek ve Telif Hakkı

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı bir sistemdir. GPS, kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin sorumluluğunda işletilir ve denetlenir. GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dikkatli kullanın

TomTom ürünlerinin sürüş sırasında kullanılması, dikkatli bir şekilde araç kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Uçak ve hastaneler

Antenli cihazların kullanılması çoğu uçak, hastane ve daha birçok yerde yasaktır. Bu cihaz bu ortamlarda kullanılmamalıdır.

TomTom bilgilerinizi nasıl kullanır

TomTom'un size ürün ve servis sunması için sizinle ilgili kişisel bilgileri kullanması gerekir. Ürün ve servisler arasında indirilebilir haritalar, LIVE Servisleri ve teknik destek bulunmaktadır. TomTom, Avrupa Birliği'nde geçerli olan ve diğer yerel gizlilik yasalarına uyar. Bu ilkelere dayanarak, TomTom bilgilerinizi yalnızca bilgilerin alınma amacına yönelik olarak ve alındığı süre boyunca kullanacaktır. TomTom bilgilerinizi kötüye kullanıma karşı korur. TomTom'un konumunuzu bilmesi gerekirse, önceden izniniz istenir; verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kullanıcı belgelerimiz yalnızca yayın sırasında doğru olan bilgilerdir, güncel ve daha ayrıntılı bilgileri tomtom.com/privacy adresinde bulabilirsiniz.

Kullanıcı için FCC bilgileri



CİHAZ FCC KURALLARI KISIM 15'E UYGUNDUR

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirisi

Radio ve televizyon enterferansı

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi yayar ve doğru kullanılmazsa (bu kılavuzdaki talimatlara tamamen uyulmaması halinde), radyo iletişimi ve televizyon sinyal alımında enterferansa neden olabilir.

Bu cihazın FCC kuralları bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilip onaylanmıştır. Bu sınırlar, bir yerleşim yeri kurulumunda zararlı girişime karşı mümkün oldukça koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferans olmaması garanti edilemez. Ekipman, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilen radyo veya televizyon sinyal alımına zararlı enterferansa neden olursa, kullanıcının enterferansı önlemek için aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçını denemesi önerilir:

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerleştirin.

Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı alıcının takılı olduğu elektrik devresi prizinden başka bir prize takın.

Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça izin verilmeyen değişiklikler veya değiştirmeler kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Önemli

Bu ekipman, yan donanımlarla arasında korumalı kablo ve konektörlerin kullanıldığı koşullar altında FCC uyumluluğu için test edilmiştir. Radyo ve televizyon girişimine neden olma olasılığını azaltmak için korumalı kablo ve konektörlerin kullanılması önemlidir. Ürün serisine uygun korumalı kablolar yetkili satıcılardan alınabilir. Kullanıcı, ekipman veya ek donanımlarda TomTom tarafından onaylanmamış herhangi bir değişiklik yaparsa, FCC kullanıcının ekipmanı kullanma hakkını elinden alabilir. ABD'deki müşteriler için, aşağıdaki Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanmış olan kitapçık yardımcı olabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV Girişimi Sorunlarını Belirleme ve Giderme). Bu kitapçık ABD Devlet Baskı Ofisi, Washington, DC 20402'den alınabilir. Stok Numarası 004-000-00345-4.

FCC Uygunluk Bildirimi

Ev ve ofis kullanımı için FCC standartlarına uygunluğu test edilmiştir.

Bu cihaz FCC kuralları bölüm 15'e uygundur. Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir:

Bu cihaz zararlı girişime neden olmaz.

Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilen girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Avustralya ve Yeni Zelanda için Uyarı

Bu cihazı kullanarak acil arama yapamazsınız.

Kuzey Amerika'da sorumlu taraf

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Telefon: 866 486-6866 isteğe göre 1 (1-866-4-TomTom)

Maruz kalma sınırları

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışıma maruz kalma sınırlarına uygundur. Radyo frekansı ışımasına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için, normal çalışma sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır.

CE işareti

Bu ekipman evde, araçta, ticari veya hafif endüstriyel bir ortamda kullanıldığında CE işaretinin gerekliliklerine uygundur ve AB'deki ilgili mevzuatın tüm şartlarını karşılar.

C **€0682**

R&TTE direktifi

Burada TomTom, TomTom kişisel navigasyon cihazlarının ve aksesuarlarının 1999/5/AT Avrupa Birliği Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimini şu adreste bulunabilir: tomtom.com/legal

Bağlanılan ağlar

Bir GSM modülü içeren cihazlar, aşağıdaki ağlara bağlanmak için tasarlanmıştır:

GSM/GPRS 900/1800

Özel Soğurma Oranı (SAR) uyumu

GPS Navigasyon Sistemi bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenmiş radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

İlkeler bağımsız bilim kuruluşları tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve derinlemesine değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiş standartları temel almaktadır. Standartlar her yaş ve sağlık durumundaki kişilerin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış önemli bir güvenlik payına sahiptir. Kablosuz ahişelere ilişkin maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (SAR) adı verilen bir ölçü birimi kullanmaktadır. Testler FCC tarafından her kullanım modeli için istenen pozisyon ve konumlarda (örn. vücuda giyilerek) gerçekleştirilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan kablosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm (6 inç) mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, yapılan bağımsız araştırmalarla ve Kablosuz Teknoloji Araştırması tarafından yapılan önerilerle uyumludur.

Kalp pili takan kişiler için talimatlar

Cihazınızı HER ZAMAN kalp pilinizden en 15 cm (6 inç) uzakta tutmalısınız.

Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız.

Diğer medikal cihazlar

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya medikal cihaz üreticisine danışın.

Bağlanılan ağlar

Bir GSM modülü içeren cihazlar, aşağıdaki ağlara bağlanmak için tasarlanmıştır:

GSM/GPRS 900/1800

Maruz kalma sınırları

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışıma maruz kalma sınırlarına uygundur. Radyo frekansı ışımasına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için, normal çalışma sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır.

Bu belge

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklananların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arıza veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir parçası TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Model adları

1MI00, 1MI01, 1MI011

Telif hakkı uyarıları

© 2012 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürünün zaman zaman değiştirilebilecek garantileri ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için tomtom.com/legal adresine bakın.

Haritacılık Bürosu © Crown Telif Hakkı Lisans numarası 100026920.

Veri Kaynağı © 2012 TomTom

Tüm hakları saklıdır.

Bazı görüntüler, NASA Dünya Gözlemevi'nden alınmıştır.

NASA Dünya Gözlemevi'nin amacı; gezegenimizin yeni uydu görüntülerine ve ilgili bilimsel bilgilere ücretsiz olarak herkesin erişilebilmesi için Internet üzerinden yayın yapmaktır.

Çalışmalarına ağırlık verdikleri konu Dünya'daki iklimsel ve çevresel değişikliklerdir: earthobservatory.nasa.gov

Linotype, Frutiger ve Univers, ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na kayıtlı Linotype GmbH'nin ticari markalarıdır ve başka yetkili kuruluşlara da kayıtlı olabilirler.

MHei, Monotype Corporation'ın ticari markasıdır ve yetkili kuruluşlara kayıtlı olabilir.

Telif Hakkı © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisinde tescillidir. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Tüm hakları saklıdır. Nuance®, Nuance Communications, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır ve burada lisanslı olarak kullanılmaktadır. SVOX, SVOX AG firmasının tescilli ticari markasıdır ve burada lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Telif Hakkı © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd ve Clark Cooper

Telif Hakkı © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Telif Hakkı © 1998-2003 Daniel Veillard. Tüm Hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 1998 Red Hat Software

Telif Hakkı © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Kuruluş: 1991. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 2002, Xiph.org Foundation

Yazılım lisansları

Bu üründeki yazılım, GNU Genel Kullanım Lisansı, sürüm2 (GPL v2), GNU LESSER Genel Kullanım Lisansı, Sürüm 2.0 (LPGl v2) ve GNU LESSER Genel Kullanım Lisansı, Sürüm 2.1 (LGPL v2.1) ile lisanslanan yazılım içerir. Bu yazılımların telif hakkı birden fazla kişiye aittir.

GPL v2, LGPL v2 veya LPGL v2.1 hüküm ve koşulları için lütfen şu adresleri ziyaret edin:
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html> ve <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

GPL/LGPL yazılımı faydalı olması umuduyla, ancak HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN dağıtılır; zımni bir SATIŞA ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK garantisi dahi içermez. İlgili kaynak kodunun tamamını, ürün tesliminden sonra en az üç (3) yıl boyunca tarafımızdan edinebilirsiniz. İsteğiniz üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir. Ayrıca, bu ürün-deki yazılım BSD lisansı, MIT lisansı, zlib/libpng lisansı ile kullanımına izin verilen açık kaynaklı yazılımlar (GPLv2, LPGLv2 ve LGPLv2.1 lisanslı diğer yazılımlar dışında) içerir.

Üründe OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit içerisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş yazılımlar bulunmaktadır. (<http://www.openssl.org/>). Ayrıca, ürün şu üçüncü taraf yazılımlarını içermektedir: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line clipping algorithm), CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) ve Ogg-Vorbis (Tremor-variable).