

POI Zone de danger pour CARMINAT TOMTOM



0. Pré-requis

1. Un véhicule équipé d'un système de navigation **Carminat TomTom** (ce service est strictement déconseillé avec les équipements Carminat TomTom Live car ils pourraient interférer avec les zones de danger inclus dans les services live)
2. Récupérer la SD-card avec la cartographie , pour cela faire l'extraction en passant par le menu associé de Carminat TomTom
3. La visualisation du manuel d'installation nécessite une visionneuse PDF (intégrée au système d'exploitation ou séparée).
4. Votre ordinateur doit être équipé ou connecté à un lecteur SD-card compatible avec TomTom Carminat

1. Installer les fichiers sur le système

Le pack d'installation comprends les Fichiers suivants :

- pour **DebutZoneDanger** : les POI (.OV2), l'icone pour la carte (.BMP) et le son (.OGG)
- pour **RappelZoneDanger** : les POI (.OV2), l'icone pour la carte (.BMP) et le son (.OGG)
- pour **FinZoneDanger300m** : les POI (.OV2), l'icone pour la carte (.BMP) et le son (.OGG)
- pour **FinZoneDanger2km** : les POI (.OV2), l'icone pour la carte (.BMP) et le son (.OGG)
- pour **FinZoneDanger4km** : les POI (.OV2), l'icone pour la carte (.BMP) et le son (.OGG)

Connecter la SD-card sur le lecteur SD-card de l'ordinateur et connectez vous à votre compte TomTom Home :



Obtenir automatiquement les mises à jour

Sélectionnez les éléments à télécharger et à installer sur votre système de navigation.

Nom	Langue	Taille	Emplacement	
Catherine Il s'agit d'une voix de navigation standard de TomTom. Plus d'infos... Écouter l'échantillon...	Française	0.7 Mo	En ligne	<input checked="" type="checkbox"/>
Jacques Il s'agit d'une voix de navigation standard de TomTom. Plus d'infos... Écouter l'échantillon...	Française	0.7 Mo	En ligne	<input checked="" type="checkbox"/>
Zones de danger pour la France Conduisez en toute sécurité grâce aux alertes signalant les zones de danger. ... Plus d'infos...		Très petit	En ligne	<input checked="" type="checkbox"/>
QuickGPSfix Grâce aux données QuickGPSfix actualisées, votre appareil TomTom est en mesure ... Plus d'infos...		0.1 Mo	En ligne	<input checked="" type="checkbox"/>
Radar AT TomTom Repérez les radars fixes qui sont sur votre route ! Le service Radars TomTom ... Plus d'infos...		Très petit	En ligne	<input type="checkbox"/>
Radar BE TomTom Repérez les radars fixes qui sont sur votre route ! Le service Radars TomTom ... Plus d'infos...		Très petit	En ligne	<input type="checkbox"/>
Radar DE TomTom Repérez les radars fixes qui sont sur votre route ! Le service Radars TomTom ... Plus d'infos...		0.1 Mo	En ligne	<input type="checkbox"/>
Radar ES TomTom Repérez les radars fixes qui sont sur votre route ! Le service Radars TomTom ... Plus d'infos...		Très petit	En ligne	<input type="checkbox"/>

Précédent Mettre à jour et installer

Ou

Image to be updated

 De nouvelles versions de votre carte sont disponibles. Obtenez-les pour la modique somme de 12.37 € par trimestre par le biais de notre nouveau Service de mise à jour de carte.



Acheter des cartes



Ajoutez les services Trafic, Voix et d'autres encore



Utiliser mon code d'activation



Mettre à jour mon AVN



Obtenir des corrections de carte gratuites de Map Share™



Plus

Ajoutez les services Trafic, Voix et d'autres encore

Choisissez un élément à installer sur votre appareil de navigation.
Page 1 de 4

 De nouvelles versions de votre carte sont disponibles. Obtenez-les pour la modique somme de 12.37 € par trimestre par le biais de notre nouveau Service de mise à jour de carte.



Trafic

Recevez des bulletins de circulation en temps réel sur votre appareil de navigation et évitez les retards.



Zones de danger

Recevez des avertissements sur votre GPS à l'approche des radars.



Services LIVE

Abonnez-vous aux services LIVE, comprenant HD Traffic en temps réel, les Alertes de sécurité, etc.



Voix

Installez différentes Voix afin que chaque déplacement soit un divertissement.



Points d'intérêt

Ajoutez de nouveaux endroits sur votre appareil de navigation pour enrichir votre carte.



Plus

Précédent



Zones de danger

Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter à votre appareil de navigation. Vous devez vous connecter pour acheter des éléments pour votre GPS.

Trier par

Défaut

Afficher

Éléments recommandés

Rechercher

Nom

Taille

Emplacement

Prix



Zones de danger pour la France

Conduisez en toute sécurité grâce aux alertes signalant les zones de danger. ... [Plus d'infos...](#)

Très petit

En ligne

Libre

Ajouter

Précédent

Vérifier aussi qu'il n'existe pas dans la cartographie un ancien fichier radar France (Radar FR ...), auquel cas le supprimer.

Les explications suivantes permettent de déclencher des alertes sonores et visuelles à l'approche des zone et dans les zone

2. Paramétrage du système de navigation


Appuyez sur l'écran principal .

Sélectionnez:

↳ Modifier les préférences




Aller dans le menu gérer les PI « Points d'intérêt » / avertir des PI imminents

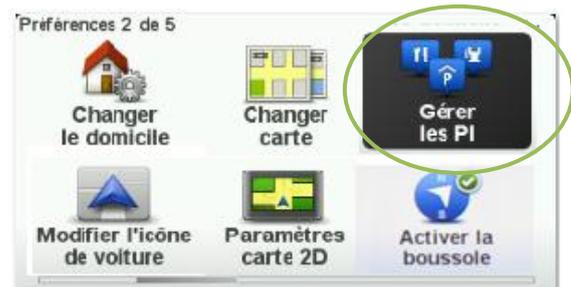

On arrive sur une page générale avec l'ensemble des points d'intérêts (PI) du système

On peut alors paramétrer chaque « PI » avec le type d'alerte désirée

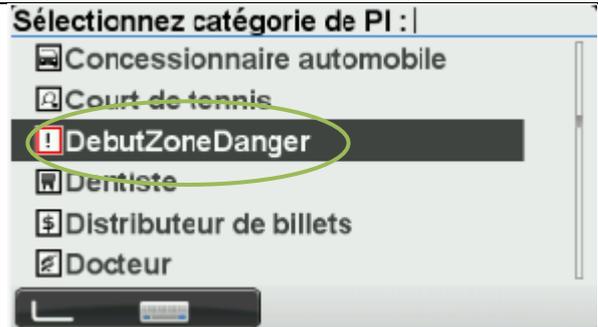



Exemple paramétrage pour Entrée de zone :

Sélectionnez dans la liste « categorie de PI » :



et suivez les étapes suivantes :

- Sélectionnez la distance de pré-alerte : **200 m recommandé**
- Valider le signal sonore proposé par défaut
- Cocher « PI sur le parcours seulement ». Auquel cas, l'alerte sera déclenchée qu'en mode guidage si la route passe par le PI (ou a proximité)

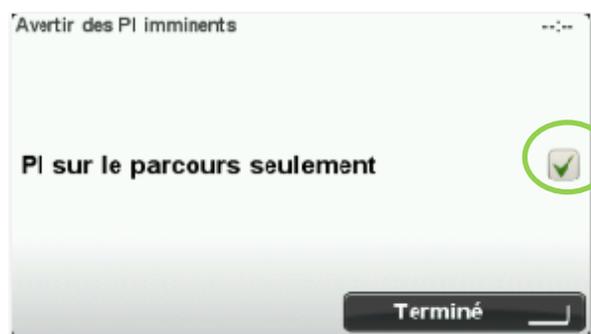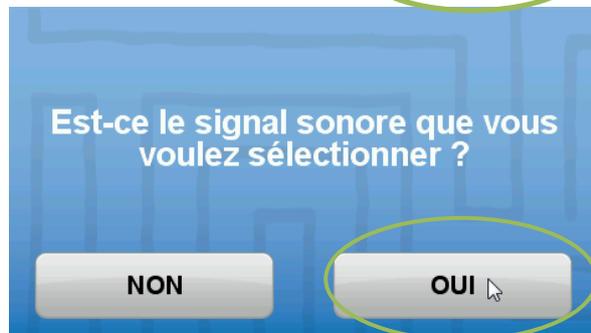

Paramétrage pour les autres PI zone de danger :

Même séquence d'écrans qu'au dessus avec les autres PI :

Pour **FinZoneDanger300m** , paramétrez :

- Pré-alerte : **300m**
- Signal sonore : **OUI par défaut**
- PI sur parcours : **à cocher**

Pour **FinZoneDanger2km** , paramétrez :

- Pré-alerte : **2000m**
- Signal sonore : **OUI par défaut**
- PI sur parcours : **à cocher**

Pour **FinZoneDanger4km** , paramétrez :

- Pré-alerte : **4000m**
- Signal sonore : **OUI par défaut**
- PI sur parcours : **à cocher**

➔ A noter que si vous vous voulez utiliser majoritairement le système pour être prévenu en mode hors guidage, vous avez intérêt à paramétrer en plus les PI **RappelZoneDanger** en mode alerte sonore (250m) et l'option PI sur parcours non cochée.

Sélectionnez catégorie de PI :



Exemple d'une alerte zone de danger :

L'alerte visuelle (dans le coin en haut à gauche) et le son « Attention zone de danger ! », vous préviennent à l'approche de la zone de danger, cette alerte vous permet de mieux anticiper la zone de danger.

Si quand vous franchissez le pictogramme  sur la carte, vous **entendez simultanément un Gong, soyez vigilant** car vous êtes dans une zone de danger.

A l'approche de la zone de danger (40m) :



Après vous êtes proche de la sortie de zone de danger (140m) :

A l'intérieur de la zone, le pictogramme dans le coin supérieur annonce la distance pour sortir de la zone :



à 140 m de la sortie de zone

Les zones de danger ont des longueurs prédéfinies de 300m en agglomération, 2 km sur route hors agglomération 4km sur autoroute hors agglomération. Dans les cas de zones de 2km ou 4 km, des rappels apparaîtront sur la carte  entre le début et la fin de zone.



Après la sortie de la zone de danger :



Cas particulier d'une zone de danger dans le sens inverse :

Plusieurs éléments peuvent vous aider pour identifier une zone de danger dans le sens inverse :

- les PI apparaissent sur la gauche de la route (au lieu d'être à droite)
- Le PI de sortie est rencontré avant le PI d'entrée, (au lieu de PI entrée, puis PI sortie)
- Le Gong retentit bien avant « Attention zone de danger » (au lieu de : le Gong retentit quelques mètres après le son « Attention zone de danger »)

Même si l'alerte sonore intervient, vous n'êtes pas concerné dans ce sens de circulation.

Zone dans le sens inverse.



Cas complexe avec des zones dans les 2 sens :

Il peut arriver que des zones dans les 2 sens coïncident : dans l'exemple à côté, la voiture vient d'entrer dans une zone de danger (continue sur 3,8km encore devant), et il y a une zone de danger dans l'autre sens (point d'entrée a quelques mètres devant). Le premier rappel dans le sens de marche est à l'horizon (coté droite de la route = dans le sens de conduite)

→ A noter que ce genre de situation un peu complexe demande un peu de temps d'apprentissage pour être bien identifiée.

Zone dans les 2 sens :

