

TomTom PRO

Online-vejledning

Indhold

Æskens indhold	8
Æskens indhold	8
Læs dette først	10
Placering af enheden.....	10
Montering i bilen	10
Tænd og sluk.....	11
Opsætning	11
GPS-modtagelse.....	11
Om MyTomTom	11
Installering af MyTomTom.....	12
Sikkerhedsindstillinger	12
Enheden starter ikke.....	13
Opladning af din enhed.....	13
Deling af oplysninger med TomTom	13
Bemærkninger om sikkerhed.....	14
Pas på din navigationsenhed.....	14
Få hjælp til at bruge din navigationsenhed	15
Lastbilnavigation	16
Om lastbilnavigation	16
Sådan indstilles en køretøjsprofil	16
Advarsler om begrænsninger og blinde veje	17
Visning af blokerede lastbilruter	18
Ruteplanlægning	20
Ruteplanlægning	20
Ruteoversigt.....	22
LIVE-oversigt.....	23
Alternative ruter.....	23
Sådan vælges en rutetype	24
Ofte besøgte destinationer	26
Vis mine ofte besøgte destinationer.....	26
Brug ankomsttider.....	26
Indstillinger i navigationsmenuen	27
Planlægning af en rute på forhånd	28
Sådan får du vist ruteoplysninger	29
Stemmestyring	31
Stemmestyring – Naviger til	32
Om stemmestyring	32

Brug af stemmestyring.....	32
Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden	33
Stemmestyring – Kør til	36
Om stemmestyring	36
Brug af stemmestyring.....	36
Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden	37
Angive adresser ved hjælp af din stemme	39
Kørselsvisning	41
Om kørselsvisning.....	41
WORKsmart i kørselsvisning.	41
Kørselsvisning	41
Symboler i kørselsvisning.....	42
Om indstillinger for genberegning	43
Avanceret vognbaneskift	44
Om vognbaneskift	44
Brug vognbaneskift	44
Ændring af ruten	46
Ændring af ruten	46
Menuen Skift rute	46
Om vejpunkter	47
Tilføjelse af det første vejpunkt på ruten.....	48
Tilføjelse af flere vejpunkter på ruten.....	48
Ændring af rækkefølgen for vejpunkter	49
Sletning af et vejpunkt	49
Ændring af meddelelsesindstillinger for et vejpunkt.....	49
Genaktivering af et vejpunkt	50
Vis kort	51
Om visning af kortet.....	51
Vis kort	51
Valg	52
Markørmenu	53
Kortrettelser	55
Om TomTom Map Share	55
Rettelse af en fejl på kortet.....	55
Rettelse af en fejl på lastbilkortet.....	56
Forskellige typer kortrettelser	59
Lyde og stemmer	64
Om lyde og stemmer	64
Om computerstemmer.....	64

Vælg en stemme	64
Ændring af lydstyrken	64
Automatisk lydstyrke.....	65

Indstillinger 66

Om indstillinger	66
Indstillinger for 2D/3D-visning	66
Avancerede indstillinger	66
Batteri-besparelse.....	67
Lysstyrke	67
Bilsymbol	67
Ur.....	68
Forbindelser	68
Rediger køretøjsprofil	68
Aktiver/deaktiver Bluetooth	68
Slå Flytilstand til/fra	69
Favoritter	69
GPS-status	70
Hjemmeadresse.....	70
Tastatur	70
Sprog	70
Lav din egen menu.....	70
Administrer IP'er	71
Kortfarver	71
Kortrettelser	71
Mig og min enhed	72
MyTomTom-konto	72
Netværk:	72
Betjen m. venstre hånd/Betjen m. højre hånd	72
Telefoner.....	73
Nulstil fabriksindstillinger	73
Ruteplanlægning	73
Sikkerhedsindstillinger	74
Vis IP på kort.....	74
Højttaler.....	74
Start.....	74
Statuslinje	75
Skifte kort.....	75
Sluk for talt vejledning/Tænd for talt vejledning.....	75
Enheder	76
Brug nattefarver/Brug dagsfarver	76
Stemmer	76
Stemmestyring	77
Lydstyrke.....	77

Interessepunkter 78

Om Interessepunkter.....	78
Oprettelse af IP'er	78
Brug af IP'er til planlægning af en rute	80

Visning af IP'er på kortet	81
Ringe op til et interessepunkt	81
Indstilling af advarsler for IP'er	82
Administrer IP'er	82
Hjælp	83
Om at få hjælp	83
Brug af Hjælp til at ringe til en lokal tjeneste	83
Indstillinger i menuen Hjælp	83
Håndfrit opkald	85
Om håndfrie opkald	85
Oprette forbindelse til telefonen	85
Foretage et telefonopkald	85
Modtage et telefonopkald	86
Autosvar	86
Oprettelse af forbindelse til flere telefoner på din enhed	86
Menuen Mobiltelefon	86
Favoritter	88
Om favoritter	88
Oprette en favorit	88
Sådan bruges en favorit	90
Ændre navnet på en favorit	90
Slette en favorit	90
Tjenester	92
Om LIVE-tjenester	92
Bemærkninger om sikkerhed	92
Abonnementer på LIVE-tjenester	92
Om TomTom HD Traffic	93
Om Lokal søgning	93
Brug af Lokal søgning	93
Om Fotofælder	94
Andre tjenester	94
Traffic	96
Om trafikoplysninger	96
Om TomTom HD Traffic	96
Bemærkninger om sikkerhed	96
Brug af trafikoplysninger	96
Kør ad den hurtigste rute	97
Minimere forsinkelser	98
Gør turen til og fra arbejde lettere	98
Sådan får du vist flere oplysninger om et trafikalt problem	99
Kontrollere trafikale problemer i dit område	100

Ændring af trafikindstillinger.....	101
Trafikale problemer	101
Menuen Trafik.....	103
Fotofælder	104
Om Fotofælder	104
Farezoner i Frankrig.....	104
Advarsler om fotofælder	105
Ændre den måde, du advares på	105
Fotofældesymboler	106
Knappen Rapporter	108
Rapportere en ny fotofælde undervejs	108
Rapportere en ny fotofælde hjemmefra.....	108
Rapportere forkerte advarsler om fotofælder.....	109
Faste fotofældetyper, som du kan rapportere	109
Advarsler om kontrol af gennemsnitshastighed.....	109
Menuen Fotofælder.....	110
Vejr	112
Om Vejr	112
Anmodning om en vejrmelding.....	112
Forskellige typer steder.....	112
MyTomTom	115
Om MyTomTom	115
Installering af MyTomTom.....	115
MyTomTom-konto	116
Brug af WORKsmart	117
Om WORKsmart	117
Oprette forbindelse til LINK og WEBFLEET.....	117
Oprette forbindelse til WEBFLEET	119
Forbindelsesstatus	120
Kørselsvisning med WORKsmart-elementer	122
Kørselsvisning	122
Aktiv feedback til chaufføren	124
Aktiv feedback til chaufføren i kørselsvisning.....	124
Aktiv feedback til chaufføren	125
Menuen WORK	127
Om menuen WORK.....	127
WORK-indstillinger	128

Indstil kilometertæller.....	128
Skift køretøj.....	129
Ordre	130
Om ordre	130
Arbejde med ordre.....	131
Afbryde og ændre ordre.....	132
Skifte til en anden ordre	132
Annullere ordre	132
Foruddefinerede ruter via antenne	133
Om foruddefinerede ruter	133
Spring over vejpunkter på listen.....	134
Spring over vejpunkter vha. kortet.....	135
Sådan ændres meddelelsesindstillinger, når du kører forbi et vejpunkt.....	137
Kommunikation med kontoret	138
Om meddelelser	138
Arbejde med beskeder	138
Ring til kontakt	139
Send tekstbesked	140
Send en foruddefineret besked	141
Rapportere arbejdstid	142
Om rapportering af arbejdstid	142
Chaufføridentifikation	142
Sådan rapporterer du arbejdstid	143
Tænde/slukke for navigationsenheden	144
Brug af logbogen	145
Skift logbogstilstand.....	145
Vigtige oplysninger	146
Vigtige oplysninger	146
Tilføjelse	147
Bemærkninger for Australien, New Zealand og Sydafrika	151
Bemærkning for New Zealand.....	151
Ophavsretslige bemærkninger	154

Æskens indhold

Æskens indhold

- TomTom PRO-navigationsenhed med aftagelig monteringsholder



- USB-kabel



- USB-biloplader



- Monteringsskiver til instrumentbrættet.



- Dokumentation

Læs dette først

Placering af enheden

Overvej omhyggeligt, hvor TomTom-navigationsenheden skal monteres i din bil. Navigationsenheden må ikke blokere for eller forhindre dig i at bruge følgende:

- Udsynet over vejen
- Betjeningsgreb o.l. i bilen
- Spejlene
- Er der airbags?

Du skal nemt kunne nå navigationsenheden, når den er monteret, uden at du skal læne dig frem eller på anden måde strække dig. Du kan sætte enheden fast på forruden, eller du kan fastgøre den på instrumentbrættet med en særlig monteringskive. Monteringskiver til instrumentbrættet medfølger sammen med nogle produkter og fås som tilbehør. Følgende diagrammer viser, hvor det er sikkert at montere holderen.



Montering i bilen

Monter TomTom PRO-enheden i køretøjet ved hjælp af den medfølgende monteringsholder. Du kan sætte enheden fast på forruden, eller du kan fastgøre den til instrumentbrættet ved hjælp af en særlig monteringskive.

Benyt følgende fremgangsmåde for at installere enheden:

1. Monter TomTom PRO-enheden på det bedste sted. Dette sted skal være så let tilgængeligt som muligt.
2. Hvis du bruger monteringskiven til instrumentbrættet, skal du rengøre instrumentbrættet, før du monterer disken.
3. Sørg for, at sugekoppen på både monteringsholderen eller monteringskiven og forruden er ren og tør.
4. Tilslut USB-kablet til monteringsholderen.
5. Tryk sugekoppen fast på instrumentbrættet eller monteringskiven.
6. Drej gummigrebet nederst på monteringsholderen med uret, indtil du hører et klik.
7. Hvis monteringsholderen ikke er integreret i enheden, skal du anbringe enheden i holderen og sikre, at den klikker på plads.

8. Sæt USB-bilopladeren i strømtikket på instrumentbrættet.

Din navigationsenhed er nu installeret. Næste trin er at tænde for den og besvare nogle få spørgsmål.

Tænd og sluk

Tænd for navigationsenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil startmenuen vises. Første gang, du tænder for enheden, skal du holde knappen nede i op til 15 sekunder.

Opsætning

Vigtigt: Sørg for at vælge det rigtige sprog, da det valgte sprog bruges til al tekst på skærmen.

Når du første gang tænder for enheden, skal du svare på et par spørgsmål vedrørende dens standardindstillinger. Svar på spørgsmålene ved at trykke let på skærmen.

GPS-modtagelse

Første gang du starter TomTom PRO-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder.

Hvis du vil sikre god GPS-modtagelse, skal du bruge enheden udendørs og holde den i opretstående position. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. GPS-modtagelsen påvirkes muligvis også, hvis du anbringer enheden på en flad overflade eller holder den fladt i hånden.

Om MyTomTom

MyTomTom gør det lettere at holde styr på indhold og tjenester på TomTom PRO-navigationsenheden, samtidig med at du får adgang til TomToms brugergruppe. Du kan logge på MyTomTom på TomToms websted. Det er en god ide jævnligt at oprette forbindelse mellem navigationsenheden og MyTomTom, så du er sikker på altid at have de nyeste opdateringer.

Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse til internettet, når der skal oprettes forbindelse til MyTomTom.

Installering af MyTomTom



Benyt følgende fremgangsmåde for at installere MyTomTom:

1. Opret forbindelse til internettet fra computeren.
2. Start en browser, og gå til business.tomtom.com/getstarted.
3. Klik på **Download nu**.

Browseren henter MyTomTom-supportprogrammet, som skal installeres på computeren, før der kan oprettes forbindelse mellem enheden og MyTomTom. Følg vejledningen på skærmen, hvis du skal svare på spørgsmål, når driveren overføres.

4. Når du bliver bedt om det, skal du slutte enheden til computeren med USB-kablet og forrude-docken. Tænd derefter for enheden.

Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på tastaturet eller skærmen.

Når MyTomTom-supportprogrammet er installeret, kan du få adgang til MyTomTom fra meddelelsesområdet på skrivebordet.



Tip: Når du slutter navigationsenheden til computeren, giver MyTomTom dig besked, hvis der er opdateringer til enheden.

Sikkerhedsindstillinger

Det anbefales, at du bruger sikkerhedsindstillingerne for at gøre din kørsel så sikker som muligt.

I det følgende er vist eksempler på nogle af de valg, som er tilgængelige under sikkerhedsindstillingerne:

- Vis de vigtigste menuknapper under kørslen
- Vis sikkerhedspåmindelser
- Vis advarsel, når hastigheden er højere end tilladt

Hvis enheden understøtter stemmestyring, kan du forbedre køresikkerheden ved at styre navigationseenheden ved hjælp af stemmestyring.

Enheden starter ikke

En sjælden gang kan det ske, at TomTom PRO-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen.

Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, sættes enheden i bilopladeren. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det kan du gøre ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil enheden genstarter.

Opladning af din enhed

Batteriet i TomTom PRO-navigationsenheden oplades, når du slutter det til bilopladeren eller computeren.

Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på tastaturet eller skærmen.

Deling af oplysninger med TomTom

Første gang du starter navigationen eller udfører en nulstilling, beder enheden om tilladelse til at indsamle visse oplysninger om din brug af navigationsenheden. Oplysningerne gemmes på enheden, indtil vi henter dem. Vi bruger dem anonymt til at forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du bruger LIVE-tjenester, bruger vi også dine positionsoplysninger til at levere tjenesterne til dig.

Du kan når som helst ændre, om du vil dele disse oplysninger med os, ved at gøre følgende:

1. I hovedmenuen skal du trykke let på **Indstillinger**.
2. Tryk let på **Mig og min enhed**.
3. Tryk let på **Mine oplysninger**.
4. Tryk let på **Nej** for at stoppe deling, eller tryk let på **Ja** for at starte deling.

Bemærk: Hvis du vælger ikke at dele disse oplysninger, modtager du ikke længere LIVE-tjenester. Dette skyldes, at LIVE-tjenester har brug for at sende din enheds position til TomTom for at modtage lokale trafikoplysninger for det sted, hvor du er. Udløbsdatoen for dit abonnement forbliver den samme, også selv om du ikke deler disse oplysninger med os.

Yderligere oplysninger

Din navigationsenhed vil kun fortsætte med at indsamle oplysninger og sende dem til TomTom, hvis du giver os din tilladelse. Oplysningerne opbevares også på din enhed, indtil du tilslutter den til din PC. Derefter bliver oplysningerne sendt til TomTom og slettet fra din enhed. Oplysningerne omfatter detaljer, der identificerer navigationsenhed, informationer om ruter og steder, navnet på din MyTomTom-konto samt informationer, der blev indtastet under din brug af navigationsenheden.

TomTom bruger disse oplysninger til at levere LIVE-tjenester til dig og forbedre HD Traffic-tjenesten.

Senest 20 minutter efter du har slukket navigationsenheden, sletter TomTom automatisk eventuelle oplysninger, der kan identificere dig eller din enhed, permanent. Disse nu anonyme oplysninger bruges til at forbedre TomToms produkter og tjenester som f.eks. kort, rapporter om Interessepunkter og kørsels gennemsnitshastighed. Disse produkter og tjenester bruges også af statslige myndigheder og virksomheder.

Ved hjælp af din navigationsenhed kan du deltage i MapShare-fællesskabet eller rapportere fotofælder. Hvis du vælger at bruge nogen af disse tjenester, bliver dine rapporter, der indeholder positionsoplysninger og dit TomTom-navn, sendt til TomTom og opbevaret sammen med din MyTomTom-konto. TomTom bruger derefter dine oplysninger til at forbedre deres kort og fotofældeplaceringer.

Hvis du ikke længere ønsker at dele oplysninger, bliver ingen af de ovennævnte oplysninger sendt til TomTom, og oplysninger, der er blevet lagret på din enhed, bliver slettet. Du vil ikke være i stand til at modtage HD Traffic eller mobile fotofælder, eller bruge andre LIVE-tjenester.

TomTom giver ikke nogen andre adgang til de oplysninger, der er indsamlet fra din navigationsenhed.

Når du vælger at levere oplysninger til TomTom, bidrager du til at forbedre kørslen, særligt ved at forbedre kort og trafikstrømme og reducere trafikpropper. Vi sætter pris på din hjælp.

Dette navigationssystem bruger et GSM-netværk, der indeholder positionsoplysninger for din navigationsenhed. Det kan være et lovkrav, at netværksudbyderen skal opbevare disse positionsoplysninger og anden information til brug i forbindelse med håndhævelse af loven, og TomTom har ingen indflydelse på dette. Hvis du deaktiverer deling af oplysninger, er det mobile netværk ikke aktivt, og netværksudbyderen kan ikke gemme positionsoplysninger.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til TomTom, skal du kontakte os på tomtom.com/support.

Se vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger på tomtom.com/privacy.

Bemærkninger om sikkerhed

Nogle navigationsenheder indeholder et GSM/GPRS-modul, der kan påvirke andre elektriske apparater, f.eks. pacemakere, høreapparater og følsomme instrumenter i fly.

En sådan påvirkning af andre apparater kan bringe dit eller andres liv eller helbred i fare.

Hvis din enhed har et GSM/GPRS-modul, må du ikke bruge den i nærheden af ubeskyttede elektriske enheder eller i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, f.eks. på hospitaler og i fly.

Pas på din navigationsenhed

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- Åbn ikke kabinettet på din enhed under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.

- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Få hjælp til at bruge din navigationsenhed

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garantioplysninger på tomtom.com/legal.

Lastbilnavigation

Om lastbilnavigation

Når en rute for et stort køretøj såsom en lastbil eller bus skal planlægges, hjælper TomTom Lastbilnavigation dig med at undgå potentielle farer såsom lave broer.

Vigtigt: Følg altid anvisningerne på trafikskiltene, især skilte vedrørende køretøjets mål og vægt. Vi kan ikke garantere, at du ikke møder dem på din rute, og en eventuel overtrædelse af sådanne begrænsninger kan have farlige konsekvenser.

I de områder, hvor kortet indeholder lastbilspecifikke oplysninger, bruger lastbilnavigationen disse sammen med din køretøjsprofil.

Den forbedrede rutevisning til lastbilnavigation virker også uafhængigt af de lastbilspecifikke kortoplysninger. Den finder de større veje, tager udgangspunkt i at du kører med en lavere gennemsnitsfart og vælger også ruter uden skarpe sving.

Vigtigt: Lastbilspecifikke funktioner understøttes kun, når der bruges et lastbilkort.

Sådan indstilles en køretøjsprofil

Du skal indtaste din køretøjsprofil for at kunne bruge lastbilnavigation. En køretøjsprofil er en samling af oplysninger om det køretøj, som du kører i eller planlægger en rute for.

Følg trinene nedenfor for at indtaste din profil i menuen Indstillinger.

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk let på **Indstillinger**.
3. Tryk let på **Rediger køretøjsprofil**.
4. Tryk let på den køretøjstype, du benytter til denne rejse.



5. Hvis du har valgt **lastbilprofil** for dit køretøj, kan du derefter angive følgende oplysninger:

- Køretøjets vægt og maksimal vægt pr. aksel
- Køretøjets længde, højde og bredde
- Køretøjets maksimumshastighed
- Farligt gods (HAZMAT)

Bemærk: Du kan ikke angive disse oplysninger, hvis du har valgt **Bil** som din køretøjsprofil.

Næste gang du planlægger en tur, bliver der beregnet en rute, som passer til dit køretøj.

Bemærk: Hvis der ikke er en mulig rute for store køretøjer, fordi dit startsted eller din destination er underlagt begrænsninger, bliver du advaret og tilbudt en lastbilrute, der ignorerer den gældende restriktion.

6. Du bliver spurgt, om du ønsker slå advarsler om begrænsninger og blinde veje til. Tryk let på **Ja** for at slå advarsler til. Tryk let på **Nej** for at slå advarsler fra.

Bemærk: [Du kan til enhver tid skifte indstillinger for advarsler om begrænsninger og blinde veje.](#)

Du kan også ændre din køretøjsprofil, når du planlægger en rute. Når du har valgt en adresse skal du trykke let på **Ret** for at ændre din køretøjsprofil. Du kan også rette din køretøjsprofil, når du laver en rejseplan eller planlægger en rute som beskrevet nedenfor. Planlæg din rute på normal vis, og når du har valgt en adresse, vises en skærm med din aktuelle køretøjsprofil. Tryk let på **Ret** for at ændre den.

Current vehicle profile: Truck					
	length	10m		weight	12t
	width	2,5m		max axle weight	9t
	height	4,5m		HAZMAT	Explosive materials
	maximum speed	80km/h			
Change			Done		

Advarsler om begrænsninger og blinde veje

Sikkerheden kan øges ved at undgå unødvendige manøvrer. Advarsler om begrænsninger gives, hvis du kører uden instruktioner, eller hvis du ignorerer instruktionerne. Advarsler om blinde veje gives, hvis destinationen for din rute er på en blind vej.

Advarsler om begrænsninger og blinde veje er som standard slået til. [Rediger din lastbilprofil via menuen Indstillinger](#) for at ændre advarselslyde eller slå advarslerne fra.

Hvis advarsler er slået til og din destination ligger på en blind vej, vises der en meddelelse efter ruteplanlægningen. Inden du kører ind på en blind vej, bliver du påmindet af et advarselsikon, som vises i Køreselsvisning, så du kan nå at reagere i tide. Der vises en advarsel om begrænsning, hvis du kører uden navigationsinstruktioner, og en begrænsning på vejen ikke passer til din køretøjsprofil.



Visning af blokerede lastbilruter

Hvis din køretøjsprofil er angivet til lastbil, kan du på kortet se, hvornår en vej er blokeret pga. lastbilrelaterede begrænsninger.

Afsnit med blokerede veje er farvet lilla som vist nedenfor, og angiver potentielle farer for lastbiler såsom lave broer.



Du kan se ruter, der er blokeret for lastbiler, i kortbrowseren, på ruteoversigtsskærmen og når du [angiver en kortrettelse på kortet](#).

Ruteplanlægning

Ruteplanlægning

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Planlæg en rute på TomTom PRO-enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.



2. Tryk let på **Naviger til** eller **Kør til**.
3. Tryk let på **Adresse**.


Du kan ændre indstillingen af land eller stat ved at trykke let på flaget, før du vælger en by.

4. Indtast bynavnet eller postnummeret.

Tip:: Hvis enheden understøtter stemmestyring, kan du trykke let på mikrofonknappen og angive adressen ved at tale til PRO-enheden i stedet for at skrive adressen.

Byer med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.


Når det rigtige bynavn vises på listen, skal du trykke let på navnet for at vælge destinationen.

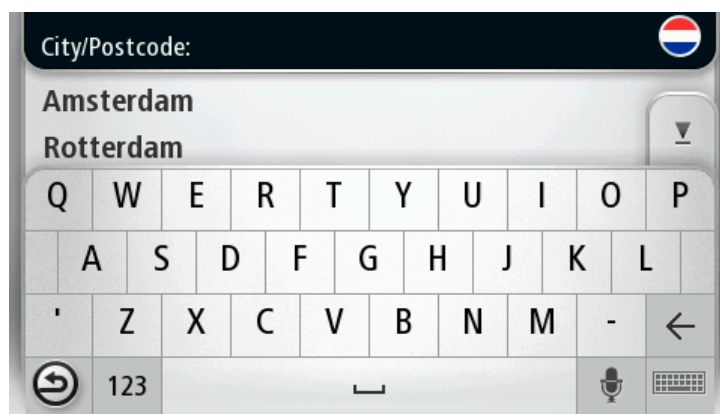


5. Angiv gadenavnet.

Gader med tilsvarende navne vises på listen, mens du skriver.

Når det rigtige gadenavn vises på listen, skal du trykke let på navnet for at vælge destinationen.

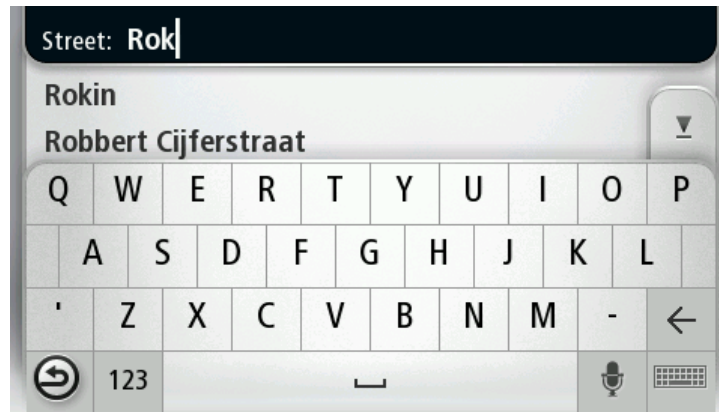


6. Angiv husnummeret, og tryk derefter let på **Udført**.

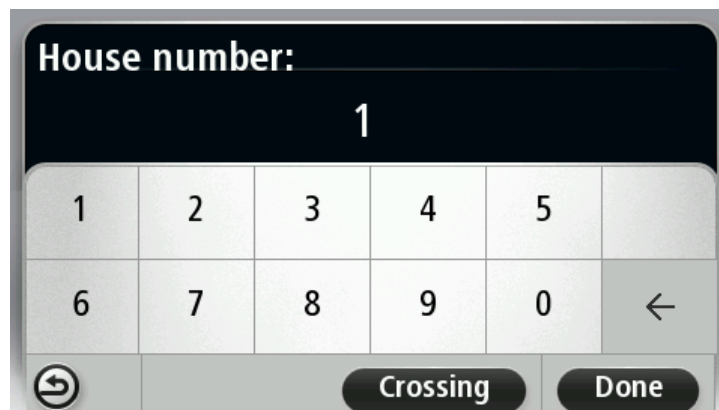

7. Placeringen vises på kortet. Tryk let på **Vælg** for at fortsætte, eller tryk let på **Tilbage**, hvis du vil angive en anden adresse.

Vigtigt: Hvis du planlægger en rute for lastbil, campingvogn eller autocamper, og der ikke findes nogen særlig rute, bliver du spurgt, om du vil bruge en bilrute i stedet for. Hvis du bruger en bilrute, skal du være særligt opmærksom på eventuelle rutebegrænsninger, mens du kører.

Tip: Hvis din endelige destination skal være en parkeringsplads, skal du trykke let på **Parkeringsplads** og vælge et sted på listen over parkeringspladser i nærheden af din generelle destination.

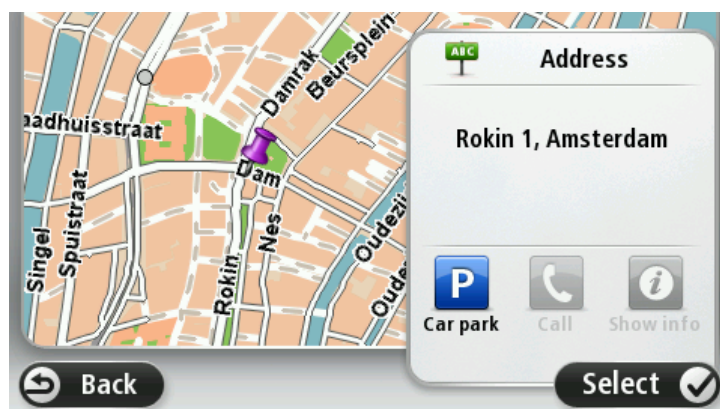

8. Når den nye rute vises, skal du trykke let på **Udført**.

Hvis du vil have flere oplysninger om ruten, skal du trykke let på **Detaljer**.

Du kan skifte rute, f.eks. hvis du vil rejse via en bestemt position eller vælge en ny destination, ved at trykke let på **Skift rute**.



Enheden begynder at vise dig vej til destinationen med talte vejledninger og vejledning på skærmen.

Ruteoversigt

Ruteoversigten viser en oversigt over ruten, den resterende afstand til destinationen og den resterende anslåede rejsetid.

Du kan få vist ruteoversigten ved at trykke let på panelet til højre på statuslinjen i kørselsvisning eller på **Vis rute** i hovedmenuen og derefter på **Vis ruteoversigt**.

Hvis du har HD Traffic eller en RDS-TMC-modtager, viser ruteoversigten også trafikoplysninger om forsinkelser på ruten.

Bemærk: Du skal muligvis have et abonnement eller en modtager for at kunne bruge en TomTom Trafik-tjeneste. Trafik-tjenester kan ikke benyttes i alle lande eller regioner. Der er flere oplysninger på tomtom.com/services.



LIVE-oversigt

LIVE-oversigten viser oplysninger fra LIVE-tjenester på din rute.

Du kan få vist LIVE-oversigtsoplysninger ved at trykke let på fanen LIVE på skærbilledet med ruteoversigten. Tryk let på et vilkårligt panel for at få vist flere oplysninger.



Panelerne under fanen LIVE viser følgende oplysninger:

- **Trafik på ruten** – tryk let på dette panel for at se detaljerede oplysninger om trafikforsinkelser og andre hændelser på ruten.
- **Fotofælder** – tryk let på dette panel for at åbne menuen Fotofælder. Derefter kan du rapportere en fotofælde eller ændre dine indstillinger for advarsler om fotofælder.
- **Vejr** – tryk let på dette panel for at se de seneste vejrudsigter.

Bemærk: LIVE-tjenester kan kun benyttes i nærmere angivne lande. Du kan finde flere oplysninger om de tjenester, der kan benyttes i dit land, på business.tomtom.com/liveservices.

Alternative ruter

Bemærk: Denne funktion findes ikke på alle TomTom-navigationsenheder.

Din TomTom PRO-enhed hjælper dig med at nå din destination så hurtigt som muligt ved at vise dig en hurtigere alternativ rute, når der findes en.



Tryk på ballonen øverst på skærmen for at tage den alternative rute. Hvis du ikke ønsker at tage den alternative rute, skal du fortsætte med at køre for at fortsætte med at modtage instruktioner om den oprindelige rute.

Tip: Den alternative rute forsvinder, når den ikke længere er hurtigere end den oprindelige rute, eller når det er for sent at vælge den.


Du kan ændre, hvordan du bliver spurgt om alternative ruter, ved at trykke let på **Indstillinger** og derefter på **Ruteplanlægning**. Tryk let på **Næste**, indtil **Indstillinger for genberegning** vises.

Sådan vælges en rutetype

Hver gang du planlægger en rute, kan du vælge at blive spurgt om, hvilken rutetype du vil planlægge.

Det kan du gøre ved at trykke let på **Indstillinger** og derefter på **Ruteplanlægning** og **Route types (Rutetyper)**. Tryk let på **Spørg mig, hver gang jeg planlægger**.

Du kan vælge mellem følgende, hvis du har en anden [køretøjsprofil](#) end **Bil**.

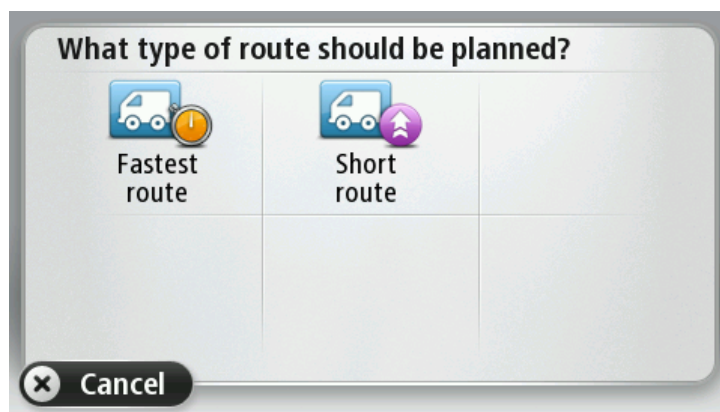

Du kan vælge mellem følgende, hvis din [køretøjsprofil](#) er **Bil**.



De rutetyper, du kan vælge mellem, er som følger:

- **Hurtigste rute** – den rute, der tager kortest tid.
- **Grøn rute** – den mest brændstofbesparende rute til din rejse - kun hvis du [indstiller din køretøjsprofil](#) til **Bil**.
- **Korteste rute** – den korteste afstand mellem de angivne steder. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by.
- **Vandrerute** – en rute, der kan klares til fods - kun hvis du [indstiller din køretøjsprofil](#) til **Bil**.
- **Cykelrute** – en rute, der kan tilbagelægges på cykel - kun hvis du [indstiller din køretøjsprofil](#) til **Bil**.

Ofte besøgte destinationer

Hvis du ofte besøger de samme destinationer, kan du indstille TomTom PRO-enheden til at spørge, om du vil planlægge en rute til et af disse steder, hver gang enheden starter. Dette er hurtigere end almindelig ruteplanlægning.



Vis mine ofte besøgte destinationer

Du kan indstille TomTom PRO-enheden til at spørge, om du vil planlægge en rute til en af de destinationer, du ofte besøger, hver gang enheden startes.

Du kan ændre denne indstilling ved at gøre følgende:

1. Tryk let på **Start** i menuen Indstillinger, og vælg derefter **Bed om en destination**.
2. Tryk let på **Ja** og derefter på **Ja** igen for at begynde at indtaste oplysninger om destinationen.
3. Vælg et symbol til destinationen, og tryk derefter let på **Udført** efterfulgt af **Ja**.

Tip: Hvis du vil tilføje nye destinationer, skal du vælge et af de nummererede symboler og angive et navn til den nye destinationsknap.

4. Tryk let på **Ja**. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste et nyt navn og derefter trykke let på **Udført**.
5. Indtast adresseoplysningerne på samme måde som du indtaster en adresse, når du planlægger en rute. Tryk derefter let på **Udført**.
6. Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde. Ellers skal du trykke på **Udført**.
7. Du bliver spurgt, om du vil ændre startbilledet.
8. Hvis du vil ændre billedet, skal du trykke let på **Ja** og derefter følge vejledningen på skærmen. Ellers skal du trykke på **Nej**.

Hver gang enheden starter, bliver du spurgt, om du vil planlægge en rute. Hvis du trykker let på **Annuller**, åbnes kørselsvisning.

Bruge ankomsttider

Du kan indstille TomTom PRO-enheden til at spørge, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt, når du planlægger en rute.



Statuslinje

Tryk let på **Statuslinje** i menuen Indstillinger for at aktivere eller deaktivere meddelelserne om ankomsttid.

Hvis du vil aktivere meddelelser om ankomsttid, skal du vælge **Tidsmargin**.

Når du har planlagt en rute, skal du trykke let på **JA** for at angive en ønsket ankomsttid.

Enheden beregner ankomsttiden og viser, om du ankommer til tiden.

Du kan også bruge disse oplysninger til at regne ud, hvornår du skal tage af sted. Hvis enheden viser, at du vil ankomme 30 minutter for tidligt, kan du vente 30 minutter med at tage af sted.

Ankomsttiden genberegnes konstant, mens du kører. Statuslinjen viser, om du ankommer til tiden eller vil være forsinket, som vist nedenfor:

+55 min

Du vil ankomme 55 minutter før den angivne ankomsttid.

Hvis den forventede ankomsttid er mere end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med grønt.

+3 min

Du vil ankomme 3 minutter før den angivne ankomsttid.

Hvis den forventede ankomsttid er mindre end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med gult.

-19 min

Du vil komme 19 minutter for sent.

Hvis den forventede ankomsttid er efter det tidspunkt, du angav, vises den med rødt.

Indstillinger i navigationsmenuen

Når du trykker på **Naviger til** eller **Kør til**, kan du angive din destination på flere måder og ikke kun ved at angive adressen. De andre muligheder er vist nedenfor:



Hjem

Tryk på denne knap for at navigere til din hjemmeadresse.

Det vil sandsynligvis være denne knap, du kommer til at bruge mest.



Favorit

Tryk på denne knap for at vælge en favorit som destination.



Adresse

Tryk på denne knap for at angive en adresse som destination.



Tryk let på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, som du inden for den seneste tid har brugt som destinationer.

Nylig destination



Tryk på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP).

Interessepunkt



På nogle enheder kan du angive en adresse ved hjælp af tale. Se Stem-mestyring.

Talt adresse



Tryk på denne knap for at vælge et punkt på kortet som destination med kortbrowseren.

Punkt på kort



Tryk på denne knap for at angive en destination vha. længde- og breddegrader.

Længde/breddegrad



Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination.

Position ved sidste stop



Lokal søgning

Tryk let på denne knap, hvis du vil bruge Lokal søgning med TomTom Places til at finde butikker og firmaer i nærheden af din nuværende position.

Du kan vælge at søge efter butikker og firmaer i nærheden, nær din destination, nær en anden destination eller i en by.

Du kan f.eks. søge efter en svømmehal i nærheden af det aktuelle sted, hvor du befinder dig, ved at skrive "svømmehal" og vælge det bedste søgeresultat.

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute på forhånd på TomTom PRO-enheden ved at vælge et startpunkt og en destination.

Der kan være flere gode grunde til at planlægge en rute på forhånd:

- Du kan finde ud af, hvor lang tid turen vil tage, allerede inden du tager hjemmefra.
- Du kan også sammenligne rejsetider for den samme rute på flere forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage. Enheden bruger IQ Routes til ruteplanlægning. IQ Routes beregner ruter på basis af de hastigheder, der reelt måles på vejene.
- Du kan se nærmere på ruten til en tur, du er ved at planlægge.
- Du kan finde ruten til en, der kommer på besøg, så du kan beskrive den detaljeret for vedkommende.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil planlægge en rute, inden du tager af sted:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på pileknappen for at gå videre til næste menu, og tryk derefter let på **Planlæg rute**.



Denne knap vises, når der ikke er en planlagt rute på PRO-enheden.

3. Vælg startpunktet for rejsen på samme måde, som du ellers vælger en destination.
4. Angiv rejsens destination.
5. Hvis ruteplanlægningsindstillingerne er angivet til **Spørg mig, hver gang jeg planlægger**, skal du vælge den rutetype, du vil planlægge:
 - **Hurtigste rute** – den rute, der tager kortest tid.
 - **Grøn rute** – den mest brændstofbesparende rute til din rejse.
 - **Korteste rute** – den korteste afstand mellem de angivne steder. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by.
 - **Undgå motorveje** – en rute, der undgår motorveje.
 - **Vandrerute** – en rute, der kan klares til fods.
 - **Cykelrute** – en rute, der kan tilbagelægges på cykel.
6. Vælg dato og tidspunkt, hvor du vil foretage den rejse, du er ved planlægge.

Enheden finder den bedste rute på det pågældende tidspunkt vha. IQ Routes. Det kan være en god ide at se, hvor lang tid en rejse varer på forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige dage i ugen.

Navigationsenheden planlægger ruten mellem de to steder, du har valgt.

Sådan får du vist ruteoplysninger

Du kan få vist oplysninger om den rute, du senest har planlagt, ved at trykke let på **Vis rute** i hovedmenuen eller på knappen **Detaljer** på skærmbilledet med ruteoversigten.

Du kan derefter vælge mellem følgende:



Vis instruktioner

Tryk på denne knap for at få vist en liste over alle de steder, hvor du skal svinge eller dreje på ruten.

Denne funktion er særdeles praktisk, hvis du skal beskrive ruten for en anden.



Vis kort over rute

Tryk på denne knap for at få vist et overblik over ruten med kortbrowseren.



Vis rutedemo

Tryk på denne knap for at få vist en demo over ruten. Du kan når som helst afbryde demoen ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen.



Vis ruteoversigt

Tryk på denne knap for at åbne skærbilledet med ruteoversigten.



Vis destination

Tryk let på denne knap for at få vist et eksempel på din destination.

Du kan navigere til en parkeringsplads i nærheden af din destination og få vist tilgængelige oplysninger om destinationen, f.eks. telefonnummeret.



Vis trafik på ruten

Tryk let på denne knap for at få vist alle trafikhændelser på ruten.

Bemærk: Denne knap vises kun, hvis du enten har et trafikabonnement på enheden, eller hvis enheden har en RDS-TMC-modtager. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder. Du kan finde flere oplysninger om TomToms trafikinformationstjenester på tomtom.com/services.

Stemmestyring

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

Stemmestyring fungerer forskelligt afhængigt af enhedstypen.

Naviger til

Hvis knappen **Naviger til** er vist i **hovedmenuen** på enheden, skal du læse disse emner om stemmestyring:

[Stemmestyring – Naviger til](#)

Kør til

Hvis knappen **Kør til** er vist i **hovedmenuen** på enheden, skal du læse disse emner om stemmestyring:

[Stemmestyring – Kør til](#)

Stemmestyring – Naviger til

Om stemmestyring

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

I stedet for at styre TomTom PRO-enheden ved at trykke let på skærmen kan du bruge stemmen til at kommunikere med enheden.

Du kan for eksempel skrue op for lyden på enheden ved at sige "Skrue op".

Du kan få vist en liste over de kommandoer, du kan bruge, ved at trykke let på **Hjælp** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Produktvejledninger**. Tryk derefter let på **Hvad kan jeg sige?**

Vigtigt: Stemmestyring forudsætter, at der er installeret computerstemmer. Hvis der ikke er installeret og valgt en computerstemme på TomTom PRO-enheden, er denne funktion ikke tilgængelig.

Hvis du vil vælge en computerstemme, skal du trykke let på **Stemmer** i menuen Indstillinger og derefter trykke let på **Skift stemme** og vælge en computerstemme.

Brug af stemmestyring

Du kan slå stemmestyring fra og fjerne knappen fra kørselsvisning ved at trykke let på **Stemmestyring** i menuen Indstillinger og vælge **Deaktiver stemmestyring**.

Du kan slå stemmestyring fra og fjerne knappen fra kørselsvisning ved at trykke let på **Stemmestyring** i menuen Indstillinger og vælge **Deaktiver stemmestyring**.

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring, når du planlægger en tur til din hjemmeadresse:

1. Tryk let på mikrofonknappen i kørselsvisning for at slå mikrofonen til.



Du får vist et skærmbillede med eksempler på kommandoer, som du kan sige.

Tryk let på **Hvad kan jeg sige?** for at få vist en komplet liste over de kommandoer, du kan sige. Du kan også trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen og derefter på **Stemmestyring** og på **Hvad kan jeg sige?**

2. Når du hører tonen, skal du sige din valgte kommando. Du kan f.eks. sige "Naviger hjem". Enheden er klar til at lytte, så snart du har hørt tonen.

Mens du taler, viser mikrofonskærmen, hvor godt din stemme kan høres på enheden:

- En grøn linje betyder, at enheden kan høre din stemme.
- En rød linje betyder, at din stemme er for høj til, at enheden kan genkende de enkelte ord.
- En grå linje betyder, at din stemme er for lav til, at enheden kan genkende de enkelte ord.

Ved nogle udtryk beder enheden om bekræftelse.

Tip: Du opnår den bedste genkendelse af det, du siger, ved at tale normalt uden at artikulere ord på en unaturlig måde. Hvis der er meget støj på ruten, kan det være nødvendigt at tale i mikrofonens retning.

3. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".

Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen efter tonen.

Enheden planlægger en rute fra din nuværende position til destinationen.

Tip: Du kan stoppe enheden, så den ikke lytter efter flere kommandoer, ved at sige "Annuller". Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: I forbindelse med visse kort eller sprog er det ikke muligt at tale til enheden, når du planlægger en rute.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at tale til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på stemmestyringsknappen i kørselsvisning.



2. Når du hører tonen, skal du sige "Naviger til adresse".
3. Sig navnet på byen.



Enheden viser en liste over byer med navne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilken by der står øverst på listen.

Hvis den by, du hører, er den samme som den by, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på bynavnet øverst på listen.

Hvis den by, du hører, er forkert, men den korrekte by er vist på listen, skal du sige nummeret ud for det korrekte bynavn eller trykke let på bynavnet.

Hvis den rigtige by f.eks. er Odense, og denne by er vist som det tredje punkt på listen, kan du sige "Tre" eller trykke let på navnet, **Odense**.

Hvis navnet ikke er med på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige skærbillede, så du kan sige byens navn igen, når du hører tonen.

4. Sig gadenavnet.

Enheden viser en liste over gadenavne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilket gadenavn der står øverst på listen.

Hvis det gadenavn, du hører, er det samme som det gadenavn, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på gadenavnet øverst på listen.


Tip: Forskellige positioner kan have samme navn. Det gælder f.eks. en vej, der strækker sig over flere postnumre. Når det er tilfældet, skal du se på skærmen og trykke let på den rigtige position.

Hvis det gadenavn, du hører, er forkert, men det korrekte gadenavn er vist på listen, skal du sige nummeret ud for det korrekte gadenavn eller trykke let på gadenavnet.

Hvis gadenavnet ikke er vist på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige skærbillede, hvor du kan sige gadenavnet igen, når du hører tonen.

5. Sig husnummeret.

Vigtigt: Tal skal siges på det sprog, som bruges til navne på knapper og i menuer på enheden.

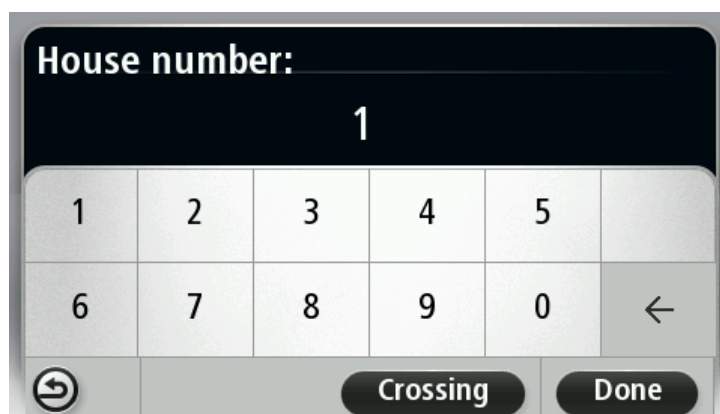

Numre skal siges i én løbende sætning på samme måde, som du normalt vil sige et nummer. 357 udtales f.eks. "Tre hundrede og syvoghalvtreds".

Hvis nummeret vises korrekt, skal du sige "Udført" eller "OK" eller trykke let på tastaturet for at angive nummeret.

Hvis nummeret ikke vises korrekt, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på tilbagetasten og gentage nummeret.

Tip: Hvis du siger "Tilbage", når der ikke er nogen numre på skærmen, vises det forrige skærbillede på enheden.

Når nummeret vises korrekt, siger du "Udført" eller "OK." Du kan også angive nummeret ved at trykke på skærmen.

6. Når ruten er beregnet, og ruteoversigten vises, skal du trykke let på **Udført**.

Enheden begynder at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen.

Tip: Ud over at planlægge en rute med Stemmestyring kan du trykke let på **Naviger til** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Talt adresse**. Alternativt kan du trykke let på knappen nederst på tastaturet under indtastningen af adressen. Når knappen er grå, kan du ikke angive en adresse med stemmen.

Stemmestyring – Kør til

Om stemmestyring

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

I stedet for at styre TomTom PRO-enheden ved at trykke let på skærmen kan du bruge stemmen til at kommunikere med enheden.

Du kan for eksempel skrue op for lyden på enheden ved at sige "Skrue op" eller "Lydstyrke 50%".

Du kan få vist en liste over tilgængelige kommandoer ved at trykke let på **Hjælp** i hovedmenuen og derefter på **Produktvejledninger** og **Hvad kan jeg sige**.

Vigtigt: Stemmestyring forudsætter, at der er installeret computerstemmer. Hvis der ikke er installeret og valgt en computerstemme på TomTom PRO-enheden, er denne funktion ikke tilgængelig.

Hvis du vil vælge en computerstemme, skal du trykke let på **Stemmer** i menuen Indstillinger og derefter trykke let på **Skift stemme** og vælge en computerstemme.

Brug af stemmestyring

Stemmestyring er slået til som standard, hvis funktionen understøttes på det valgte sprog.

Du kan slå stemmestyring fra og fjerne knappen fra kørselsvisning ved at trykke let på **Stemmestyring** i menuen Indstillinger og vælge **Deaktiver stemmestyring**.

Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring, når du planlægger en tur til din hjemmeadresse:

1. Tryk let på mikrofonknappen i kørselsvisning for at slå mikrofonen til.



Du får vist et skærmbillede med eksempler på kommandoer, som du kan sige.

Tryk let på **Hvad kan jeg sige** for at få vist en komplet liste over de kommandoer, du kan sige. Du kan også trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen og derefter på **Stemmestyring** og på **Hvad kan jeg sige**.

2. Når du hører "Sig en kommando" efterfulgt af en tone, skal du sige den ønskede kommando. Du kan f.eks. sige "Kør hjem". Enheden er klar til at lytte, så snart du har hørt tonen.

Mens du taler, viser mikrofonskærmen, hvor godt din stemme kan høres på enheden:



En grøn linje betyder, at enheden kan høre din stemme.

En rød linje betyder, at din stemme er for høj til, at enheden kan genkende de enkelte ord.

En grå linje betyder, at din stemme er for lav til, at enheden kan genkende de enkelte ord.

Efter nogle sætninger gentager enheden det, du siger, og beder dig bekræfte, at det er rigtigt forstået.

Tip: Du opnår den bedste genkendelse af det, du siger, ved at tale normalt uden at artikulere ord på en unaturlig måde. Hvis der er meget støj på ruten, kan det være nødvendigt at tale i mikrofonens retning.

3. Hvis kommandoen er korrekt, svarer du "Ja".

Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen efter tonen.

Enheden planlægger en rute fra din nuværende position til destinationen.

Tip: Du kan stoppe enheden, så den ikke lytter efter flere kommandoer, ved at sige "Annuller". Du kan gå et trin tilbage ved at sige "Tilbage".

Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: I forbindelse med visse kort eller sprog er det ikke muligt at tale til enheden, når du planlægger en rute.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at tale til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på stemmestyringsknappen i kørselsvisning.



2. Når du hører tonen, skal du sige "Naviger til adresse" eller "Kør til adresse".

Tip: Din enhed har enten **Naviger til** eller **Kør til** på knappen i hovedmenuen. Når du planlægger en rute til en adresse ved hjælp af tale, skal du sige "Naviger til", hvis knappen viser **Naviger til** eller "Kør til adresse", hvis knappen viser **Kør til**.

3. Sig navnet på byen.



Enheden viser en liste over byer med navne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilken by der står øverst på listen.

Hvis den by, du hører, er den samme som den by, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på bynavnet øverst på listen.

Hvis den by, du hører, er forkert, men den korrekte by er vist på listen, skal du sige nummeret ud for det korrekte bynavn eller trykke let på bynavnet.

Hvis den rigtige by f.eks. er Odense, og denne by er vist som det tredje punkt på listen, kan du sige "Tre" eller trykke let på navnet, **Odense**.

Hvis navnet ikke er med på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige skærbillede, så du kan sige byens navn igen, når du hører tonen.

4. Sig gadenavnet.

Enheden viser en liste over gadenavne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilket gadenavn der står øverst på listen.

Hvis det gadenavn, du hører, er det samme som det gadenavn, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på gadenavnet øverst på listen.


Tip: Forskellige positioner kan have samme navn. Det gælder f.eks. en vej, der strækker sig over flere postnumre. Når det er tilfældet, skal du se på skærmen og trykke let på den rigtige position.

Hvis det gadenavn, du hører, er forkert, men det korrekte gadenavn er vist på listen, skal du sige nummeret ud for det korrekte gadenavn eller trykke let på gadenavnet.

Hvis gadenavnet ikke er vist på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige skærbillede, hvor du kan sige gadenavnet igen, når du hører tonen.

5. Sig husnummeret.

Vigtigt: Tal skal siges på det sprog, som bruges til navne på knapper og i menuer på enheden.

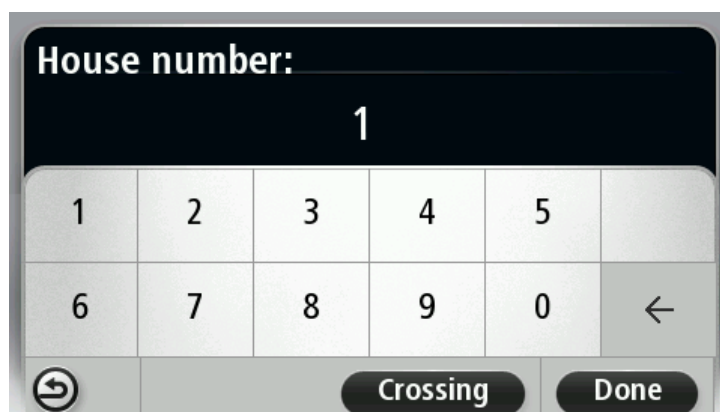

Numre skal siges i én løbende sætning på samme måde, som du normalt vil sige et nummer. 357 udtales f.eks. "Tre hundred og syvoghalvtreds".

Hvis nummeret vises korrekt, skal du sige "Udført" eller "OK" eller trykke let på tastaturet for at angive nummeret.

Hvis nummeret ikke vises korrekt, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på tilbagetasten og gentage nummeret.

Tip: Hvis du siger "Tilbage", når der ikke er nogen numre på skærmen, vises det forrige skærbillede på enheden.

Når nummeret vises korrekt, siger du "Udført" eller "OK." Du kan også angive nummeret ved at trykke på skærmen.

6. Når ruten er beregnet, og ruteoversigten vises, skal du trykke let på **Udført**.

Enheden begynder at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen.

Angive adresser ved hjælp af din stemme

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Selv om du ikke bruger stemmestyring, når du starter planlægningen af en rejse, kan du stadig angive adressen ved hjælp af din stemme.

Hvis du vil planlægge en tur, skal du trykke let på **Naviger til...** eller **Kør til...** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Adresse**.

Hvis du vil angive en destination ved at sige den, skal du trykke let på en af disse knapper:



Talt adresse

Tryk let på denne knap for at angive en adresse udelukkende ved at sige den.

Talt adresse gør det nemt at angive oplysninger uden at trykke let på skærmen.

Med dette valg genkendes følgende talte udtryk:

- Kommandoer: Ja, Nej, Tilbage, Udført, OK, Kryds.
- Gadenavne.
- Byer og bymidter.
- Favoritter, postnumre og IP'er.
- Planlæg alternativ rute, Omberegn oprindelig, Undgå vejspærring, Minimer forsinkelser, Slet rute, Rejs via... og Nylig destination.



Tryk let på denne knap nederst på tastaturet for at angive en adresse med stemmen. Når knappen er grå, kan du ikke angive en adresse med stemmen.

Denne knap er tilgængelig i forbindelse med følgende typer destinationer:

- **Bymidte** – hvis du vil vælge en by eller bymidte.
- **Gade og husnummer** – hvis du vil vælge en adresse.
- **Vejkryds** – hvis du vil vælge et sted, hvor to gader mødes.

Tips

Enheden genkender steder og gadenavne, når de læses højt på det lokale sprog med lokal udtale.

Det kan ikke lade sig gøre at angive postnumre ved at sige dem højt. De skal angives med brug af tastaturet.

Angivelse af en talt adresse understøttes ikke for alle kort i alle lande.

Kørselsvisning

Om kørselsvisning

Første gang du starter TomTom PRO-navigationsenheden, får du vist kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position.

Tryk let når som helst midt på skærmen for at åbne hovedmenuen.

Du kan vælge, hvilken skærm der skal vises, når du tænder enheden, ved at trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen og derefter på **Start**.

WORKsmart i kørselsvisning.

WORKsmart er flådestyringsløsningen fra TomTom. Med WORKsmart har du altid forbindelse til kontoret.



I kørselsvisning hjælper WORKsmart dig med at kommunikere med kontoret, informere kontoret om den aktuelle status for det job, du udfører, føre en logbog, forbedre din kørsel for at skåne miljøet og være sikrere på vejen og meget mere.

Du skal blot [aktivere WORKsmart](#) til PRO for at drage fordel af TomTom-flådestyring.

Kørselsvisning



1. Knappen Zoom – tryk let på forstørrelsesglasset for at få vist knapper, du bruger til at zoome ind og ud med.
2. Genvejsmenuen – tryk let på **Lav din egen menu** (side 70) i menuen Indstillinger for at aktivere genvejsmenuen. Hvis der kun er én eller to knapper i din menu, vises begge knapper i kørselsvisning.
3. Din nuværende position.
4. Oplysninger om vejskilte eller det næste gadenavn.
5. Trafiksidebjælke. Tryk let på sidebjælken for at få vist alle trafikhændelser på ruten.
Trafiksidebjælken vises kun, hvis du enten har et abonnement på HD Traffic på enheden, eller hvis enheden har en RDS-TMC-modtager tilsluttet. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder.
6. Batteriindikator.
7. Mikrofonknap til stemmestyring.

Bemærk: Stemmestyring understøttes ikke på alle enheder eller på alle sprog.

8. Klokkeslæt, nuværende hastighed og gældende hastighedsgrænse (hvis den er kendt). Hvis du vil se forskellen på din foretrukne ankomsttid og den forventede ankomsttid, skal du markere afkrydsningsfeltet Tidsmargin i Statuslinjeindstillinger.
Tryk let på denne del af statuslinjen for at skifte mellem 3D-kort og 2D-kort.
9. Navnet på den gade, du kører på.
10. Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej og afstanden til næste instruktion. Hvis den næste instruktion kommer mindre end 150 meter efter den første instruktion, vises den med det samme i stedet for afstanden.
Tryk let på denne del af statuslinjen for at gentage den sidste stemmeinstruktion og ændre lydstyrken. Du kan også trykke let her for at slå lyden fra.
11. Tilbageværende køretid, tilbageværende distance og forventet ankomsttidspunkt.
Tryk let på denne del af statuslinjen for at åbne skærm billedet med ruteoversigten.

Hvis du vil ændre de oplysninger, der vises på statuslinjen, skal du trykke let på Statuslinje i menuen Indstillinger.

Symboler i kørselsvisning



Lyden er slået fra – dette symbol vises, når lyden er slået fra.

Tryk let på det midterste panel på statuslinjen for at slå lyden til igen.



Batteri – dette symbol vises, når batteriniveauet er lavt.

Når du ser dette symbol, skal du oplade navigationsenheden så hurtigt som muligt.



Tilsluttet til computer - dette symbol vises, når navigationsenheden er tilsluttet til computeren.



Mobiltelefon ikke tilsluttet – dette symbol vises, når der ikke er oprettet forbindelse mellem den valgte mobiltelefon og enheden. Du skal allerede have oprettet forbindelse til telefonen.



LIVE-tjenester er slået fra – dette symbol vises, når dataforbindelsen er afbrudt.

Om indstillinger for genberegning

Din TomTom PRO-enhed hjælper dig med at nå din destination så hurtigt som muligt ved at vise dig en hurtigere alternativ rute, når der findes en.

Du kan ændre, hvordan du bliver spurgt om alternative ruter, ved at trykke let på **Indstillinger** og derefter på **Ruteplanlægning**. Tryk let på **Næste**, indtil **Indstillinger for genberegning** vises.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du enten har et trafikabonnement på enheden, eller hvis enheden har en RDS-TMC-modtager. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder. Du kan finde flere oplysninger om TomToms trafikinformationstjenester på tomtom.com/services.

Angiv, om PRO-enheden skal genberegne den nuværende rute, hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører. Det er nyttigt, hvis trafikken tiltager eller aftager længere fremme på ruten. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Skift altid til den rute** - vælg denne valgmulighed, hvis du ikke ønsker at få en meddelelse, når der findes en hurtigere rute. Den aktuelle rute omberegnes automatisk til den hurtigste rute.
- **Spørg mig, om jeg ønsker den rute** - vælg denne valgmulighed, hvis du ønsker at blive spurgt, om du vil tage den nye rute. Når du bliver spurgt, om du vil tage den alternative rute, skal du trykke på **Ja** for at få den nuværende rute omregnet til den hurtigste rute. Tryk på **Nej**, hvis du ikke ønsker at tage den alternative rute. Hvis du ændrer mening, skal du trykke let på ballonen øverst på skærmen for at tage den alternative rute.

Tryk let på **Info** for at få vist en oversigt med både den oprindelige og den alternative rute. Du kan trykke på **Udført** for at tage den hurtigste rute eller på **Aktuel rute** for at blive på din oprindelige rute.

- **Spørg ikke, vis mig det bare** – vælg denne valgmulighed, hvis du ikke ønsker at få vist en meddelelse, men blot ønsker at få vist den nye rute på skærmen. Du kan derefter trykke let på ballonen, hvis du beslutter dig for at bruge den alternative rute.

Avanceret vognbaneskift

Om vognbaneskift

Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkrøds eller i alle lande.

PRO-enheden forbereder dig på motorvejsfrakørsler og vejkrøds ved at vise den rigtige vognbane for den planlagte rute.

Når du nærmer dig en afkørsel eller et vejkrøds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen.

Bruge vognbaneskift

Du kan få hjælp til vognbaneskift på to måder:

- Vognbanebilleder



Hvis du vil slå vognbanebilleder fra, skal du trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Avancerede indstillinger**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Vis vognbanebilleder**.

Tip: Tryk let hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til kørselsvisning.

- Vejledning på statuslinjen



Tip: Hvis der ikke vises vognbanevejledning på statuslinjen, og alle vognbaner er fremhævet, betyder det, at du frit kan vælge vognbane.

Ændring af ruten

Ændring af ruten

Når du har planlagt en rute, kan det være nødvendigt at ændre den eller selve destinationen. Du kan ændre ruten på flere måder uden at være nødt til at planlægge hele rejsen forfra.

Hvis du vil ændre den nuværende rute, skal du trykke let på **Skift rute** i hovedmenuen:



Skift rute

Tryk let på denne knap for at ændre den nuværende rute.

Denne knap vises kun, når der er en planlagt rute på enheden.

Menuen Skift rute

Hvis du vil ændre den nuværende rute eller destinationen, skal du trykke let på en af følgende knapper:



Beregn alternativ

Tryk let på denne knap for at finde en alternativ rute i stedet for den nuværende.

Denne knap vises kun, mens der er en planlagt rute på PRO-enheden.

På denne måde kan du nemt søge efter en anden rute til destinationen.

Enheden beregner en ny rute på baggrund af din nuværende position, så du når frem til destinationen ad helt andre veje.

Den nye rute vises ved siden af den oprindelige rute, så du kan vælge den rute, du vil følge.



Undgå vejspærring

Tryk let på denne knap, når du kører ad en planlagt rute, så du kan undgå en vejspærring eller trafikale problemer forude.

Enheden foreslår en ny rute, som undgår veje på den nuværende rute over den valgte distance.

Hvis vejspærringen ryddes, eller trafikken pludselig flyder normalt igen, kan du trykke let på **Omberegn ruten** for at planlægge den oprindelige rute igen.

Vigtigt: Når der beregnes en ny rute, skal du være opmærksom på, at du kan blive bedt om at dreje væk fra den vej, du kører på, med det samme.



Minimer forsinkelser

Tryk let på denne knap for at undgå trafikforsinkelser på en planlagt rute.

Det er ikke altid muligt at undgå alle trafikforsinkelser. Selvom enheden løbende søger efter forsinkelser på ruten, kan du starte en manuel søgning ved at trykke let på denne knap. Enheden beregner derefter den bedste rute, så du undgår alle eller hovedparten af forsinkelserne.

Bemærk: Denne knap vises kun, hvis du enten har et trafikabonnement på enheden, eller hvis enheden har en RDS-TMC-modtager. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder. Du kan finde flere oplysninger om TomToms trafikinformationstjenester på tomtom.com/services.



Skift destination

Tryk let på denne knap for at ændre den nuværende destination.

Når du ændrer destinationen, får du vist de samme valgmuligheder, og du bliver bedt om at angive den nye adresse på samme måde, som når du planlægger en ny rute.



Undgå del af rute

Tryk let på denne knap for at undgå en del af den nuværende rute.

Du får vist en liste over gadenavnene på ruten. Når du trykker let på et af gadenavnene, beregner enheden en omvej for at undgå den valgte gade. Ruteoversigten viser både den nye rute og den oprindelige rute. Tryk let på panelet til højre for at vælge en af ruterne, og tryk derefter let på **Udført**.

Hvis du ikke vil bruge nogen af de ruter, der er vist i ruteoversigten, skal du trykke let på **Skift rute** for at ændre ruten igen.



Rejs via...

Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre ruten, så du kører forbi et sted, du selv vælger, så du f.eks. kan møde en undervejs.

Når du vælger at køre via et bestemt sted, får du vist de samme valgmuligheder og bliver bedt om at angive den nye adresse på samme måde, som når du planlægger en ny rute.

Enheden beregner ruten til din destination via det sted, du har angivet.

Det sted, du har angivet, vises på kortet med en markør.

Du modtager en advarsel, når du ankommer til destinationen, og når du kører forbi en angivet position.

Om vejpunkter

Bemærk: Denne funktion findes ikke på alle TomTom-navigationsenheder.

Du kan vælge at bruge vejpunkter i følgende situationer:

- Du ønsker at rejse gennem et bestemt område eller følge en bestemt vej på vejen til din destination.
- Du ønsker at foretage stop, før du når den endelige destination.

Ruten kan omfatte følgende typer vejpunkter:

- Vejpunkter med meddelelse – et vejpunkt, hvor du sandsynligvis vil stoppe og stå ud af bilen, f.eks. et IP, en benzinstation eller en vens hus. Du får besked, når du nærmer dig og ankommer til vejpunktet, med talte instruktioner eller en meddelelse.
- Vejpunkter uden meddelelse – et vejpunkt, som du bruger som hjælp til at følge ruten, f.eks. hvis du vil rejse fra Amsterdam til Rotterdam via en bestemt motorvej. Du får besked, når du nærmer dig vejpunktet.

Tilføjelse af det første vejpunkt på ruten

Du kan tilføje det første vejpunkt på ruten ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.

Tip: Du kan også trykke let på **Vis kort** og derefter på **Rejs via** i markørmenuen. Hvis enheden understøtter stemmestyring, kan du også tilføje vejpunkter ved hjælp af talte kommandoer.

4. Vælg positionen for vejpunktet under Hjem, Favorit, Adresse, Nylig destination eller IP, eller søg efter positionen.

Der vises en bekræftelse på, at ruten genberegnes, så den medtager vejpunktet på skærmen. I menuen Skift rute ændres knappen Rejs via og viser, at du nu har ét vejpunkt på din nuværende rute.

Bemærk: Alle vejpunkter oprettes til at begynde med som vejpunkter med meddelelse. Du kan maksimalt tilføje tre vejpunkter.

Tilføjelse af flere vejpunkter på ruten

Du kan tilføje flere vejpunkter på ruten, når du har tilføjet det første vejpunkt, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.

Tip: {712} Hvis enheden understøtter stemmestyring, kan du også tilføje vejpunkter ved hjælp af talte kommandoer.

4. Tryk let på **Tilføj**.
5. Vælg positionen for vejpunktet under Hjem, Favorit, Adresse, Nylig destination eller IP, eller søg efter positionen.

Der vises en meddelelse om, hvor det nye vejpunkt er blevet tilføjet på listen med vejpunkter.

6. Tryk let på **Udført**.

Der vises en bekræftelse på, at ruten genberegnes, så den medtager vejpunkterne, på skærmen.

7. Gentag for at tilføje flere vejpunkter.

I menuen Skift rute ændres knappen Rejs via og viser, at du nu har flere vejpunkter på din nuværende rute.

Bemærk: Alle vejpunkter oprettes til at begynde med som vejpunkter med meddelelse.

Ændring af rækkefølgen for vejpunkter

Vejpunkter tilføjes automatisk i optimal rækkefølge, men du kan stadig ændre rækkefølgen manuelt, hvis der er behov for det. Du kan ændre rækkefølgen for vejpunkter ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.
Du får vist en liste med vejpunkter.
4. Tryk let på det vejpunkt, du vil flytte op eller ned.
Der vises et skærbillede med navnet på vejpunktet øverst.
5. Tryk let på **Ryk op** eller **Ryk ned**.
Vejpunktets placering ændres på listen, og listen med vejpunkter vises igen med det samme.

Tip: Du kan ikke flytte et vejpunkt, du ikke har besøgt, på en liste med allerede besøgte vejpunkter.

Sletning af et vejpunkt

Du kan slette et vejpunkt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.
Du får vist en liste med vejpunkter.
4. Tryk let på det vejpunkt, du vil slette.
Der vises et skærbillede med navnet på vejpunktet øverst.
5. Tryk let på **Slet**.
Vejpunktet slettes, og listen med vejpunkter vises igen med det samme.

Ændring af meddelelsesindstillinger for et vejpunkt

Hvis meddelelser er slået til for et vejpunkt, er der vist et ikon ud for vejpunktet på listen med vejpunkter. Du kan slå meddelelser til og fra for vejpunkter ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.

Du får vist en liste med vejpunkter.

4. Tryk på det vejpunkt, hvor du vil ændre meddelelsesindstillinger.

Der vises et skærbillede med navnet på vejpunktet øverst.

5. Tryk let på **Aktiver/deaktiver meddelelser**.

Meddelelsesindstillingen for vejpunktet ændres, og listen med vejpunkter vises igen med det samme.

Tip: Hvis du allerede har besøgt et vejpunkt, kan du ikke slå meddelelser til eller fra.

Genaktivering af et vejpunkt

Bemærk: Du kan kun genaktivere et vejpunkt, som du allerede har besøgt. Besøgte vejpunkter er nedtonede.

Du kan genaktivere et vejpunkt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Skift rute**.
3. Tryk let på **Rejs via**.

Du får vist en liste med vejpunkter.

4. Tryk let på det besøgte vejpunkt, som du vil genaktivere.

Der vises et skærbillede med navnet på vejpunktet øverst.

5. Tryk let på **Genaktiver**.

Vejpunktet slettes og indsættes igen på listen over ikke-besøgte vejpunkter.

Vis kort

Om visning af kortet

Du kan se på kortet på samme måde som med et almindeligt papirkort. Kortet viser din nuværende position og mange andre positioner, f.eks. favoritter og IP'er.

Hvis du vil have kortet vist på denne måde, skal du trykke let på **Vis kort** eller **Vis rute** i hovedmenuen.

Du kan få vist forskellige positioner på kortet ved at flytte kortet på tværs af skærmen. Flyt kortet ved at røre ved skærmen og trække fingeren hen over skærmen. Hvis enheden understøtte håndbevægelser, kan du også zoome ind og ud ved at røre ved skærmen med din tommel- og pegefinger og samle og sprede dine fingre i en glidende bevægelse.

Vælg en position på kortet ved at trykke let på positionen på kortet. Markøren fremhæver positionen og viser relevante oplysninger om positionen i et informationspanel. Tryk let på informationspanelet for at oprette en favorit eller planlægge en rute til den pågældende position.

Vis kort



1. Målestokken
2. Trafik – aktuelle trafikale problemer. Brug knappen Indstillinger til at vælge, om trafikoplysningerne skal vises på kortet. Når der vises trafikoplysninger på kortet, vises der ikke IP'er eller favoritter.
3. Markør
En markør viser afstanden til stedet. Markører er farvede på følgende måde:
 - Blå - peger på din nuværende position. Denne markør er grå, hvis du mister GPS-signalet.
 - Gul - peger på din hjemmeadresse.

- Rød - peger på din destination.

Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring den pågældende position.

Du kan også selv placere en markør. Tryk let på markørknappen, og tryk derefter let på **Angiv markørposition**, så du kan placere en grøn markør på markørens position.

Hvis du vil deaktivere markører, skal du trykke let på **Valg**, trykke let på **Avanceret** og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Markører**.

4. Knappen Valg

5. Markør med ballon med gadenavnet

Tryk let på knappen i ballonen med gadenavnet for at åbne markørmenuen. Du kan navigere til markørens position, oprette en favorit for markørens position eller finde et Interessepunkt i nærheden af markørens position.

6. Knappen Find

Tryk let på denne knap for at finde specifikke adresser, favoritter eller interessepunkter.

7. Zoomværktøjet

Zoom ind og ud ved at flytte skyderen.

Valg

Tryk let på knappen **Valg** for at angive de oplysninger, der skal vises på kortet, og for at få vist følgende oplysninger:

- **Trafik** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises trafikoplysninger på kortet. Når der vises trafikoplysninger, vises der ikke IP'er eller favoritter.

Bemærk: LIVE-tjenester kan kun benyttes i nærmere angivne lande. Du kan finde flere oplysninger om de tjenester, der kan benyttes i dit land, på business.tomtom.com/liveservices.

- **Navne** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises gade- og bynavne på kortet.
- **Interessepunkter** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises IP'er på kortet. Tryk let på **Choose POIs (Vælg IP'er)** for at vælge, hvilke IP-kategorier der skal vises på kortet.
- **Billeder** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises satellitbilleder af det viste område. Satellitbilleder er ikke tilgængelige for alle kort eller for alle positioner på kortet.
- **Favoritter** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises favoritter på kortet.

Tryk let på **Avanceret** for at vise eller skjule følgende oplysninger:

- **Markører** – vælg denne mulighed, hvis markører skal aktiveres. Markørerne viser din nuværende position (blå), din hjemmeadresse(gul) og din destination (rød). Markøren viser afstanden til stedet.

Tryk let for at centrere kortet på den position, som markøren peger på.

Tryk let på markør-knappen for at oprette din egen markør. Tryk derefter let på **Angiv markørposition**, så du kan placere en grøn markør på markørpositionen.

Hvis du vil deaktivere markører, skal du trykke let på **Valg**, trykke let på **Avanceret** og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Markører**.

- **Koordinater** – vælg denne mulighed, hvis der skal vises GPS-koordinater nederst til venstre på kortet.

Markørmenu

Markøren kan bruges til mere end blot at fremhæve en position på kortet.

Placer markøren et sted på kortet, og tryk derefter let på **Markør**. Tryk derefter let på en af følgende knapper:



Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til markørens position på kortet.

Naviger derhen



Tryk let på denne knap for at få vist oplysninger om positionen på kortet, f.eks. adressen.

Vis position



Tryk let på denne knap for at oprette din egen grønne markør, og placer den ved markørens position.

Hvis der findes en grøn markør, ændres denne knap til **Slet markør**.

Angiv markørposition



Tryk let på denne knap for at finde et IP i nærheden af markørens position på kortet.

Find IP i nærheden

Hvis markøren f.eks. fremhæver en position med en restaurant på kortet, kan du søge efter et parkeringshus i nærheden.



Tryk let på denne knap for at foretage en kortrettelse for markørpositionen på kortet.

Korriger position

Du kan foretage rettelsen udelukkende på dit eget kort, eller du kan dele den med TomTom Map Share-fællesskabet.



Tilføj som favorit

Tryk let på denne knap for at oprette en favorit ved markørens position på kortet.



Tilføj som IP

Tryk let på denne knap for at oprette et IP ved markørens position på kortet.



Rejs via...

Tryk let på denne knap for at rejse via markørens position på kortet som en del af den aktuelle rute. Destinationen er den samme som før, men ruten omfatter nu denne position.

Denne knap vises kun i forbindelse med en planlagt rute.



Centrer på kort

Tryk let på denne knap for at centrere kortet ved markørens position.



Ring til...

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle enheder.

Tryk let på denne knap for at ringe til det sted, hvor markøren er placeret.

Knappen vises kun, hvis PRO-enheden har telefonnummeret til det pågældende sted.

Der findes telefonnumre til mange IP'er på PRO-enheden.


Du kan også ringe til telefonnumre til dine egne IP'er.

Kortrettelser

Om TomTom Map Share

TomTom Map Share hjælper dig med at rette fejl på kort og dele kortrettelser med resten af TomTom Map Share-brugergruppen.

Hvis du vil rette dit kort og udveksle kortrettelser med andre Map Share-brugere, skal du trykke let på **Kortrettelser** i menuen Tjenester.

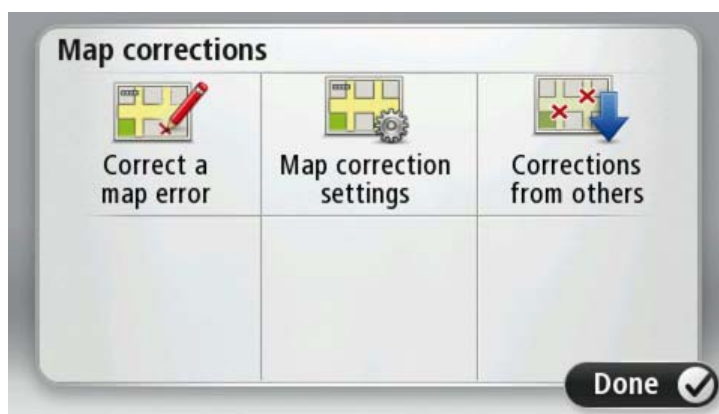

Map Share giver dig mulighed for at sende og modtage kortrettelser i ét år efter udgivelsen af en ny version af et kort.

Det betyder, at du stadig kan rette dit eget kort, efter der er gået et år fra udgivelsesdatoen, men du kan ikke sende og modtage kortrettelser, før du har opgraderet dit kort til den nyeste version.

Bemærk: TomTom Map Share kan ikke benyttes i alle områder. Yderligere oplysninger findes på tomtom.com/mapshare.

Rettelse af en fejl på kortet

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke angive alle oplysninger om en kortrettelse, mens du kører. Nøjes med at markere det sted på kortet, hvor der er en fejl, og angiv de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt.

Benyt følgende fremgangsmåde, når du skal rette en fejl på kortet:

1. Tryk let på **Kortrettelser** i menuen Indstillinger.



2. Tryk let på **Ret en fejl på kortet**.
3. Vælg den type kortrettelse, du vil rapportere.

4. Vælg, hvordan du vil vælge positionen.
5. Vælg stedet. Tryk derefter let på **Udført**.
6. Angiv detaljerne i rettelsen. Tryk derefter let på **Udført**.
7. Tryk let på **Send**.

Rettelsen er gemt.

Rettelse af en fejl på lastbilkortet

Der findes forskellige slags kortrettelser, der kun gælder for lastbiler. Kortrettelser, der er registreret via en lastbilprofil, kan ikke anvendes af brugere med en anden profil, f.eks. en bilprofil.



For at rette i dit kort skal du trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen, og derefter på **Kortrettelser**. Tryk derefter let på **Ret en fejl på kortet**.



Spær/fjern spærringen af adgang for lastbiler

Tryk let på denne knap, hvis du vil spærre eller fjerne spærringen af adgangen for lastbiler i en eller begge retninger.

Du skal f.eks. benytte følgende fremgangsmåde, hvis du vil foretage en rettelse på en gade i nærheden af din aktuelle position:

1. Tryk let på **Spær/fjern spærringen af adgang for lastbiler**.

2. Tryk let på **I nærheden** for at vælge en gade tæt på din aktuelle position. Du kan vælge en gade efter navn, en gade i nærheden af din hjemmeadresse eller en gade på kortet.



3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn.



4. Tryk på **Udført**.

Enheden viser gaden, og om der er spærret for trafik, eller om der må køres med lastbiler i en eller begge retninger.



Hvis der gælder forskellige højdebegrænsninger, skal du trykke let på **Vis alle** for at se alle højdebegrænsningerne i nord- og sydgående retning. Tryk let på **Tilbage** for at fortsætte. Herefter kan du vælge, hvilke begrænsninger der gælder for de forskellige retninger, ved at følge nedenstående fremgangsmåde.



5. Tryk let på en af retningsknapperne for at spærre/åbne gaden i den pågældende kørselsretning eller for at ændre begrænsningerne.
6. Tryk let på **Ja**, når du bliver spurgt, om du vil fjerne den eksisterende begrænsning.



7. Hvis du vil ændre en begrænsning, skal du markere den pågældende begrænsning og derefter indtaste den korrekte værdi.

The image shows two screenshots from the TomTom navigation app. The top screenshot is titled "Select applicable restriction" and lists several options: "Blocked for all trucks", "Height restriction", "Width restriction", "Length restriction", "Weight restriction", "Weight per axle restriction", and "Load restriction". Each option has a corresponding radio button to its right. The "Height restriction" option is selected, indicated by a green dot in its radio button. At the bottom of this screen are "Back" and "Done" buttons. The bottom screenshot is titled "Height restriction: Southbound" and displays a large digital display showing "3.50 m". Below the display is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 5, 6 through 0, and a left arrow button. At the bottom of this screen are a "Back" button and a "Done" button.

8. Tryk let på **Ja** eller **Nej** for at vælge, om begrænsningen også skal gælde for den anden side af vejen.
9. Tryk let på **Udført**.

Næste gang du opretter forbindelse mellem enheden og MyTomTom, deles dine rettelser med TomTom Map Share-brugergruppen.



Ret restriktioner for sving for lastbiler

Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre og rapportere forkerte kørselsretninger for lastbiler.



Skift vejhastighed for lastbiler

Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre og rapportere hastighedsbegrænsninger for lastbiler.

Forskellige typer kortrettelser

Hvis du vil rette noget på kortet, skal du trykke let på **Kortrettelser** i menuen Indstillinger og derefter på **Ret en fejl på kortet**. Du kan vælge mellem flere forskellige typer kortrettelser.



Spær/fjern spærring

Tryk let på denne knap for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i én eller begge retninger.

Du skal f.eks. benytte følgende fremgangsmåde, hvis du vil udføre en rettelse på en gade i nærheden af din aktuelle position:

1. Tryk let på **Spær/fjern spærring**.
2. Tryk let på **I nærheden** for at vælge en gade tæt på din aktuelle position. Du kan vælge en gade efter navn, en gade i nærheden af din hjemmeadresse eller en gade på kortet.
3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet.

Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn.

4. Tryk på **Udført**.

Enheden viser gaden, og om der er spærret for trafik eller må køres i en eller begge retninger.



5. Tryk på en af retningsknapperne, så gaden spærres/åbnes i den pågældende kørselsretning.
6. Tryk på **Udført**.



Vend kørselsretningen

Tryk på denne knap for at ændre kørselsretningen på en ensrettet gade, hvor kørselsretningen viser sig at være anderledes end angivet på kortet.

Bemærk: Denne funktion kan kun bruges til ensrettede gader. Hvis du vælger en gade med kørsel i begge retninger, får du mulighed for at spærre/fjerne afspærringen af gaden i stedet for at ændre kørselsretningen.



Rediger gadenavnet

Tryk let på denne knap for at ændre navnet på en gade på kortet.

Du kan f.eks. ændre navnet på en gade i nærheden af din aktuelle position:

1. Tryk let på **Rediger gadenavnet**.
2. Tryk let på **I nærheden**.
3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet.

Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn.

4. Tryk på **Udført**.
5. Skriv det rigtige gadenavn.
6. Tryk på **Udført**.



Ret restriktioner for sving

Tryk let på denne knap for at ændre og rapportere forkerte restriktioner for et sving.



Skift vejhastighed

Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre og rapportere hastighedsbegrænsninger.



Tilføj/fjern rundkørsel

Tryk let på denne knap, hvis du vil tilføje eller fjerne en rundkørsel.



Tilføj manglende IP

Tryk på denne knap, hvis du vil tilføje et nyt interessepunkt (IP).

Du kan f.eks. tilføje en ny restaurant i nærheden af din aktuelle position:

1. Tryk let på **Tilføj manglende IP**.
2. Tryk let på **Restaurant** på listen over IP-kategorier.
3. Tryk let på **I nærheden**.
4. Vælg den manglende restaurants position.

Du kan vælge positionen ved at angive adressen eller ved at vælge positionen på kortet. Vælg **I nærheden** eller **Nær hjem** for at åbne et kort på din aktuelle position eller på hjemmeadressen.

5. Tryk på **Udført**.
6. Angiv navnet på restauranten, og tryk derefter let på **OK**.
7. Hvis du kender telefonnummeret til restauranten, kan du skrive det og derefter trykke let på **OK**.

Hvis du ikke kender nummeret, skal du blot trykke let på **OK** uden at trykke et nummer.



Rediger IP

Tryk let på denne knap, hvis du vil redigere et eksisterende interessepunkt.

Du kan ændre et interessepunkt på følgende måder ved at trykke på denne knap:

- Slet IP.
 - Omdøb IP.
-

- Ret telefonnummeret til interessepunktet.
- Ret den kategori, som interessepunktet hører til.
- Flyt IP på kortet.



Kommenter IP

Tryk let på denne knap, hvis du vil angive en kommentar om et IP. Brug denne knap, hvis du ikke kan rette IP-fejlen med knappen **Rediger IP**.



Korriger husnummer

Tryk let på denne knap for at rette positionen for et husnummer. Angiv den adresse, du vil rette, og angiv derefter den korrekte position for det pågældende husnummer på kortet.



Eksisterende gade

Tryk let på denne knap, hvis du vil redigere en eksisterende gade. Når du har valgt gaden, kan du vælge den fejl, der skal rapporteres. Du kan vælge mere end en type fejl for en gade.



Manglende gade

Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en manglende gade. Du skal vælge et start- og et slutpunkt for den manglende gade.



By

Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved en større eller mindre by. Du kan rapportere følgende fejltyper:

- Byen mangler
- Forkert bynavn
- Alternativt bynavn
- Andet



Motorvejstil/afkørsel

Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved en motorvejstil- eller -afkørsel.



Postnummer

Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere en fejl ved et postnummer.



Andet

Tryk let på denne knap, hvis du vil rapportere andre typer rettelser.

Disse rettelser indføres ikke på kortet med det samme, men gemmes i en særlig rapport.

Du kan rapportere manglende gader, fejl i tilkørsler og afkørsler på motorveje og manglende rundkørsler. Hvis disse rapporttyper ikke omfatter

den rettelse, som du vil rapportere, skal du angive en generel beskrivelse og derefter trykke let på **Andet**.

Lyde og stemmer

Om lyde og stemmer

TomTom PRO-enheden bruger lyde til nogle eller alle følgende funktioner:

- Kørselsvejledning og andre former for rutevejledning
- Trafikoplysninger

Bemærk: Du skal muligvis have et abonnement eller en modtager for at kunne bruge en TomTom Trafik-tjeneste. Trafik-tjenester kan ikke benyttes i alle lande eller regioner. Der er flere oplysninger på tomtom.com/services.

- Advarsler, som du angiver
- Håndfrie telefonopkald

Du kan vælge mellem to stemmetyper til din enhed:

- Computerstemmer
Computerstemmer genereres af enheden. De giver rutevejledning og læser by- og gadenavne, trafikoplysninger og anden nyttig information højt.
- Menneskestemmer
De indspilles af skuespillere og kan kun bruges til rutevejledninger.

Om computerstemmer

TomTom PRO-enheden bruger tekst til tale-teknologi og computerstemmer til at læse gadenavnene på kortet højt, mens den viser dig vej.

Computerstemmen analyserer hele sætningen, før der tales, for at sikre, at sætningen ligger så tæt som muligt på naturlig tale.

Computerstemmer kan genkende og udtale navne på udenlandske byer og gader. Den engelske computerstemme kan f.eks. læse og udtale franske gadenavne.

Vælg en stemme

Hvis du vil vælge en anden stemme på TomTom PRO-enheden skal du enten trykke let på **Skift stemme** i menuen **Indstillinger** eller trykke let på **Stemmer** og derefter på **Skift stemme** og vælge den ønskede stemme.

Ændring af lydstyrken

Du kan ændre lydstyrken på TomTom PRO-enheden på flere måder.

- I kørselsvisning.

Tryk let på det midterste panel på statuslinjen, og flyt skyderen for at justere lydstyrken. Den seneste rutevejledning afspilles, så du kan høre den nye lydstyrke.

- I menuen **Indstillinger**.

Tryk let på **Indstillinger** i hovedmenuen og derefter på **Lydstyrke**, og flyt skyderen for at justere lydstyrken. Tryk let på **Test** for at høre den nye lydstyrke.

Automatisk lydstyrke

Indstil TomTom PRO-enheden til at justere lydstyrken automatisk ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Lydstyrke**.
3. Vælg **Forbind lydstyrke med bilens hastighed**, hvis lydstyrken i bilen skal justeres automatisk i forhold til ændringer i kørselshastigheden.
4. Tryk let på **Udført**.

Indstillinger

Om indstillinger

Du kan ændre TomTom PRO-enhedens udseende og funktionsmåde. Du kan få adgang til de fleste indstillinger på enheden ved at trykke let på **Indstillinger** i hovedmenuen.

Bemærk: Ikke alle de indstillinger, der beskrives her, findes på alle enheder.

Indstillinger for 2D/3D-visning



Indstillinger for 2D/3D-visning

Tryk let på denne knap for at angive standardvisningen for kortet. Du kan skifte mellem 2D- og 3D-visning ved at trykke let midt på statuslinjen i kørselsvisning.

Det er nogle gange nemmere at se kort ovenfra, såsom ved kørsel i et komplekst vejnet.

2D giver en todimensional visning af kortet, som om det ses ovenfra.

3D giver en tredimensional visning af kortet, som om du kører gennem landskabet.

Følgende knapper er til rådighed:

- **I 2D-visning: Roter kort i kørselsretning** – tryk let på denne knap, så kortet automatisk vendes med kørselsretningen opad.
- **Skift til 3D-visning, når jeg følger en rute** – tryk let på denne knap, hvis kortet automatisk skal vises i 3D, når du følger en rute.

Avancerede indstillinger



Avancerede indstillinger

Tryk let på denne knap for at vælge følgende avancerede indstillinger:

- **Vis husnr. før gadenavn** – når denne indstilling er valgt, vises adresser med husnummeret efterfulgt af gadenavnet, f.eks. 10 Downing Street.
- **Vis gadenavne** – når denne indstilling er valgt, vises der gadenavne på kortet i kørselsvisning.
- **Vis næste gadenavn** – når denne indstilling er valgt, vises navnet på den næste gade på ruten øverst i kørselsvisning.
- **Vis det aktuelle gadenavn på kortet** – når denne indstilling er valgt, vises navnet på den gade, du kører på, oven over statusbjælken i kørselsvisning.
- **Vis sted på forhånd** – når denne indstilling er valgt, vises en grafisk fremstilling af destinationen i forbindelse med ruteplanlægningen.

- **Aktiver automatisk zoom i 2D-visning** – når denne indstilling er valgt, vises hele ruten i kørselsvisning, når kortet vises i 2D.
- **Aktiver automatisk zoom i 3D-visning** – når denne indstilling er valgt, vises et større område, når du kører på motorveje og hovedveje. Der zoomes derefter automatisk ind, når du nærmer dig vejkryds.
- **Vis vognbanebilleder** – når denne indstilling er valgt, ses en grafisk fremstilling af vejen forude med angivelse af den vognbane, du skal vælge, når du nærmer dig et vejkryds eller en motorvejsafkørsel. Denne funktion findes ikke til alle veje.
- **Vis tips** – denne indstilling slår tip til og fra.
- **Indstil automatisk ur efter tidszone** – når denne indstilling er valgt, justeres uret automatisk efter tidszonen.

Batteri-besparelse



Batteri-besparelse

Du kan ændre strømspareindstillingerne ved at trykke let på denne knap på enheden.

Lysstyrke



Lysstyrke

Tryk på denne knap for at indstille lysstyrken på skærmen. Flyt skyderne for at justere lysstyrken.

Hvis du vil have vist kortet og menuerne med dags- eller nattefarver, skal du trykke let på **Brug dagsfarver** eller **Brug nattefarver** i menuen Indstillinger.

Bilsymbol



Bilsymbol

Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at angive din nuværende position i kørselsvisning.

Ur



Ur

Tryk let på denne knap for at vælge klokkeslætsformatet. Så snart du har en fastsat GPS-position, indstilles klokkeslættet automatisk. Hvis du ikke har et GPS-fix, kan du vælge at angive tiden manuelt.

Forbindelser



Forbindelser

Tryk let på denne knap for at åbne menuen **Forbindelser**. Du kan kontrollere navigationsenhedens forbindelser ved hjælp af menupunkterne.

Se også

Aktiver/deaktiver Bluetooth.....	68
Slå Flytilstand til/fra	69
GPS-status	70
Netværk:	72
Menuen Mobiltelefon	86

Rediger køretøjsprofil



Rediger køretøjsprofil

Tryk let på denne knap for at redigere din køretøjsprofil. En køretøjsprofil er en samling af oplysninger om det køretøj, du kører i eller planlægger en rute for.

Vigtigt: Lastbilspecifikke funktioner understøttes kun, når der bruges et **lastbilkort**.

Aktiver/deaktiver Bluetooth



Aktiver Bluetooth

Tryk let på denne knap, hvis du vil aktivere Bluetooth®.



Deaktiver Bluetooth

Tryk let på denne knap, hvis du vil deaktivere Bluetooth®.

Slå Flytilstand til/fra



Slå Flytilstand til/fra

Tryk let på denne knap for at slå flytilstand til eller fra. Flytilstand afbryder al kommunikation fra enheden.

Favoritter




Favoritter


Tryk let på denne knap for at tilføje, omdøbe eller slette favoritter.

Favoritter gør det nemt at vælge en position uden at skulle angive adresse. Det behøver ikke være steder, som du synes specielt om. Det kan blot være en samling nyttige adresser.

Hvis du vil oprette en ny favorit, skal du trykke let på **Tilføj**. Angiv derefter adressen til positionen på samme måde, som du angiver en adresse, når du planlægger en rute.

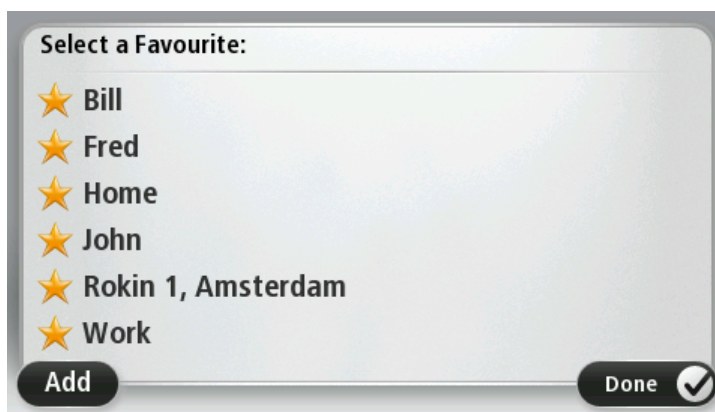

Du kan få vist eller ændre en eksisterende favorit ved at trykke let på et emne på listen. Tryk let på knappen til venstre eller højre for at få vist flere favoritter på kortet.

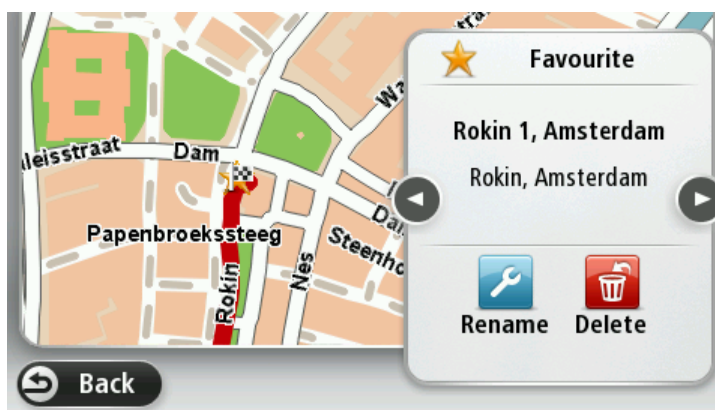

GPS-status



GPS-status

Tryk let på denne knap for at få vist den aktuelle status på GPS-modtagelse på enheden.

Hjemmeadresse



Hjemmeadresse

Tryk let på denne knap for at angive eller skifte hjemmeadresse. Du angiver adressen på samme måde, som når du planlægger en rute.

Din hjemmeadresse er et godt udgangspunkt for nem planlægning af en rute til en vigtig position.

For de fleste personer er hjemmeadressen det sted, hvor de bor. Du kan dog vælge en anden hyppig destination, f.eks. din arbejdsplads, som hjemmeadresse.

Tastatur



Tastatur

Tryk let på denne knap for at vælge de tastaturer, der skal være tilgængelige til brug, og layoutet af tastaturet Latin.

Du bruger tastaturet til at indtaste navne og adresser, f.eks. når du planlægger en rute eller søger efter navnet på en by eller en lokal restaurant.

Sprog



Sprog

Tryk let på denne knap for at ændre det sprog, der bruges til alle knapperne og meddelelserne på enheden.

Du kan vælge mellem en lang række forskellige sprog. Når du skifter sprog, får du også mulighed for at skifte stemme.

Lav din egen menu



Lav din egen menu

Tryk let på denne knap for at føje op til seks knapper til din egen personlige menu.

Hvis der kun er én eller to knapper i din menu, vises begge knapper i kørselsvisning.

Hvis du har tre knapper eller flere, vises en enkelt knap i kørselsvisning, som åbner din menu, når der trykkes let på den.

Administrer IP'er



Administrer IP'er

Tryk let på denne knap for at administrere dine egne IP-kategorier og -positioner.

Du kan indstille PRO-enheden til at give dig besked, når du befinder dig i nærheden af valgte IP-positioner. Du kan f.eks. angive, at enheden skal informere dig, når du nærmer dig en benzinstation.

Du kan oprette dine egne IP-kategorier og føje dine egne IP-positioner til disse kategorier.

Du kan f.eks. oprette en ny IP-kategori med navnet Venner. Derefter kan du så tilføje alle dine venners adresser som IP'er i denne nye kategori.

Tryk let på følgende knapper for at oprette og vedligeholde dine egne IP'er:

- **Tilføj IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil føje en position til en af dine egne IP-kategorier.
- **Advar, tæt ved IP** – tryk let på denne knap for at indstille enheden til at advare dig, når du er i nærheden af valgte IP'er.
- **Slet IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil slette en af dine egne IP'er.
- **Rediger IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil redigere en af dine egne IP'er.
- **Tilføj IP-kategori** – tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en ny IP-kategori.
- **Slet IP-kategori** – tryk let på denne knap, hvis du vil slette en af dine egne IP-kategorier.

Kortfarver



Kortfarver

Tryk let på denne knap for at vælge farveskemaer til farverne på dag- og nattekort.

Tryk let på **Søg** for at søge efter et farveskema ved at skrive navnet på farveskemaet.

Kortrettelser



Kortrettelser

Tryk let på denne knap for at [rette fejl på kortet](#).

Mig og min enhed



Tryk let på denne knap for at finde tekniske oplysninger om din TomTom PRO og for at vælge, om du vil dele oplysninger med TomTom.

Der vises en menu med følgende muligheder:

Mig og min enhed



Tryk let på denne knap for at finde tekniske oplysninger om din TomTom PRO, f.eks. enhedens serienummer og program- og kortversion.

Om min enhed



Tryk let på denne knap for at ændre, om du vil dele oplysninger med TomTom.

Mine oplysninger

MyTomTom-konto



Tryk let på denne knap for at logge ind på din TomTom-konto.

Du kan kun logge på én konto ad gangen på enheden. Hvis du har mere end én konto, eller hvis flere personer deles om samme enhed, kan du skifte fra én konto til en anden efter behov.

MyTomTom-konto

Netværk:



Tryk let på denne knap i menuen **Forbindelser** for at åbne skærmen Forbindelsesstatus. Denne skærm viser enhedens forbindelsesstatus.

Netværk:

Betjen m. venstre hånd/Betjen m. højre hånd



Tryk let på denne knap for at gøre det nemmere at betjene enheden med højre eller venstre hånd.

Dette påvirker emner som f.eks. zoombjælken, når du får vist kortet.

Betjen m. venstre hånd/Betjen m. højre hånd

Telefoner



Telefoner

Tryk let på denne knap i menuen **Forbindelser** for at åbne [menuen Telefonter](#).

Nulstil fabriksindstillinger



Nulstil fabriksindstillinger

Tryk let på denne knap for at slette alle dine personlige indstillinger og gendanne fabriksindstillingerne på TomTom PRO-enheden.

Dette er ikke en softwareopdatering, og den påvirker ikke den version af softwaren, der er installeret på din enhed.

Vigtigt: Denne funktion sletter alle dine personlige indstillinger!

Hvis du vil beholde dine personlige oplysninger og indstillinger, skal du sikkerhedskopiere alt indholdet på enheden, før du nulstiller den. Derefter kan du gendanne dine personlige oplysninger og indstillinger, når du har nulstillet enheden.

Det omfatter elementer som hjemmeadresse, favoritter, din personlige menu og IP-kategorier og -positioner.

Ruteplanlægning



Ruteplanlægning

Tryk let på knappen **Ruteplanlægning** for at angive, hvordan din TomTom PRO beregner de ruter, du planlægger.

Tryk let på knappen for hver mulighed for at ændre indstillingerne.

Rutetyper

Angiv den type rute, som PRO skal beregne.

Tryk let på **IQ Routes** for at angive, om enheden skal bruge IQ Routes-oplysninger som hjælp til at finde den bedste rute.

Indstillinger for betalingsveje, færger, samkørselsbaner og ikke-asfalterede veje

Indstil, hvordan din PRO skal håndtere hver af disse vejegenskaber, når enheden beregner en rute.

Samkørselsbaner er nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle Lanes) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse baner, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Ruteoversigt

Angiv, om skærbilledet med ruteoversigten skal lukkes automatisk, når du har planlagt en rute. Hvis du vælger **Nej**, er du nødt til at trykke let på **Udført** for at lukke skærbilledet med ruteoversigten, hver gang du planlægger en rute.

Sikkerhedsindstillinger



**Sikkerhedsind-
stillinger**

Tryk let på denne knap for at vælge de sikkerhedsfunktioner, du vil bruge på enheden.

Vis IP på kort



Vis IP på kort

Tryk let på denne knap for at vælge de typer interessepunkter (IP'er), du vil have vist på kortet.

1. Tryk let på **Vis IP på kort** i menuen Indstillinger.
2. Vælg de IP-kategorier, du vil have vist på kortet.

Tryk let på **Søg**, og skriv derefter et kategorinavn, som du vil søge efter.

3. Vælg, om du vil have vist IP'er i 2D- eller 3D-visninger af kortet.
4. Tryk let på **Udført**.

Positioner med interessepunkter vises som symboler på kortet.

Højttaler



Højttaler

Tryk let på denne knap for at vælge den højttaler eller højttalerforbindelse, der bruges på enheden.

Start



Start

Tryk let på denne knap for at angive, hvad der skal ske, når enheden startes.

Statuslinje



Statuslinje

Tryk let på denne knap for at vælge de oplysninger, du vil have vist på statuslinjen:

- **Vandret** – statuslinjen vises nederst på skærmen i kørselsvisning.
- **Lodret** – statuslinjen vises i højre side af skærmen i kørselsvisning.
- **Maksimumhastighed**

Vigtigt: Hastighedsgrænsen vises ved siden af den hastighed, du kører med i øjeblikket. Hvis du kører hurtigere end hastighedsgrænsen, vises der en advarselsindikator på statuslinjen. Statuslinjen bliver f.eks. rød.

Der findes ikke oplysninger om hastighedsgrænser for alle veje.

- **Aktuel tid**
- **Resterende afstand** – afstanden til destinationen.
- **Tidsmargin** – enheden viser dig, hvor meget for tidligt eller sent du vil ankomme i forhold til den ønskede ankomsttid, som du angav, da du planlagde ruten.

Skifte kort



Kort

Tryk let på denne knap for at vælge det kort, du vil bruge til ruteplanlægning og navigation.

Selvom du kan gemme mere end ét kort på enheden, kan du kun bruge ét kort ad gangen til planlægning og navigation.

Hvis du vil skifte fra det aktuelle kort for at planlægge en rute i et andet land eller en anden region, skal du blot trykke på denne knap.

Bemærk: Første gang du skifter til et nyt kort, skal du muligvis oprette forbindelse til din MyTomTom-konto og aktivere kortet.

Sluk for talt vejledning/Tænd for talt vejledning



Sluk for talt vejledning

Tryk let på denne knap for at slå talt vejledning fra. Du kan ikke længere høre talte ruteinstruktioner, men du kan stadig høre oplysninger som f.eks. trafikoplysninger og advarsler.

Talt vejledning slås også fra, hvis du trykker let på **Slå lyd fra** i menuen Indstillinger.

Bemærk: Hvis du ændrer stemmen på enheden, slås talt vejledning automatisk til for den nye stemme.



Tænd for talt vejledning

Tryk let på denne knap for at slå talt vejledning til, så du kan høre talte ruteinstruktioner.

Enheder



Enheder

Tryk let på denne knap for at indstille de enheder, der bruges på din enhed til funktioner, f.eks. ruteplanlægning.

Brug nattefarver/Brug dagsfarver



Brug nattefarver

Tryk let på denne knap for at reducere lysstyrken i skærmen og få vist kortet i mørkere farver.

Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken i skærmen er nedtonet.

Tip: Enheden kan skifte mellem dagsfarver og nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan aktivere automatisk skift mellem natte- og dagsfarver ved at trykke let på **Lysstyrkeindstillinger** i menuen Indstillinger og vælge **Skift til nattefarver, når det er mørkt**.



Brug dagsfarver

Tryk let på denne knap for at øge lysstyrken i skærmen og få vist kortet i lysere farver.

Stemmer



Skift stemme

Tryk let på denne knap for at skifte den stemme, som oplæser retningssangivelser og andre instruktioner på ruten.

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af stemmer. Der er computerstemmer, som kan læse gadenavne og andre oplysninger direkte fra kortet, og der er menneskestemmer, som er indtalt af skuespillere.



Stemmeindstillinger

Tryk let på denne knap for at angive den type talte instruktioner og andre rutevejledninger, som skal læses højt på enheden.

Stemmestyring



Tryk let på denne knap for at åbne menuen **Stemmestyring**, som indeholder følgende knapper:

Stemmestyring



Tryk let på denne knap for at deaktivere stemmestyring.

Deaktiver stemmestyring



Tryk let på denne knap for at aktivere stemmestyring.

Aktiver stemmestyring



Tryk let på denne knap for at få vist en liste med kommandoer, som du kan sige, når du bruger stemmestyring.

Det kan du sige

Lydstyrke



Lydstyrke

Tryk let på denne knap for at indstille lydstyrkeniveauet på enheden. Flyt skyderen for at ændre lydstyrken.

Interessepunkter

Om Interessepunkter

Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet.

Her er nogle eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshuse
- Benzinstationer

Oprettelse af IP'er

Tip: Du kan få hjælp til at administrere tredjeparts-IP'er ved at søge efter tredjeparts-IP'er på: tomtom.com/support.

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Indstillinger**.
3. Tryk let på **Administrer IP'er**.
4. Hvis der ikke findes nogen IP-kategorier, eller hvis den kategori, som du vil bruge, ikke findes, skal du trykke let på **Tilføj IP-kategori** og oprette en ny kategori.



Alle IP'er skal knyttes til en IP-kategori. Det betyder, at du skal oprette mindst én IP-kategori, før du kan oprette dit første IP.

Du kan kun tilføje IP'er i IP-kategorier, som du selv har oprettet.

Du kan få mere at vide om oprettelse af IP-kategorier ved at læse **Administrere adressepunkter**.

5. Tryk let på **Tilføj IP**.
6. Vælg den IP-kategori, du vil bruge til det nye IP.
7. Tryk let på en knap for at angive IP-adressen på samme måde, som når du planlægger en rute.

IP'et oprettes og gemmes i den valgte kategori.



Hjem

Tryk let på denne knap for at angive din hjemmeadresse som et IP.
Dette er nyttigt, hvis du skifter hjemmeadresse, men først ønsker at oprette et nyt IP med den nuværende hjemmeadresse.



Favorit

Tryk let på denne knap for at oprette et IP på baggrund af en favorit.
Det kan være en god ide at oprette et IP for en favorit, fordi du kun kan oprette et begrænset antal favoritter. Hvis du vil oprette flere favoritter, skal du slette andre favoritter først. Hvis du vil undgå at miste en favorit, skal du gemme positionen som et IP, før du sletter favoritten.



Adresse

Tryk let på denne knap for at angive en adresse som et nyt IP.
Når du skriver en adresse, kan du vælge mellem fire muligheder.

- **Bymidte**
- **Gade og husnummer**
- **Postnummer**
- **Vejkryds**



Nylig destination

Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge en IP-position på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer.



Interessepunkt

Tryk let på denne knap for at tilføje et interessepunkt (IP) som et IP.
Hvis du f.eks. er ved at oprette en IP-kategori til dine yndlingsrestauranter, kan du bruge denne mulighed i stedet for at skrive restauranternes adresser.



Min position

Tryk let på denne knap for at tilføje din aktuelle position som et IP.
Hvis du f.eks. stopper et interessant sted, kan du trykke let på denne knap for at oprette et nyt IP for den nuværende position.



Punkt på kort

Tryk let på denne knap for at oprette et interessepunkt med kortbrowseren.
Vælg interessepunktets position med markøren, og tryk derefter let på **Udført**.



Længde/breddegrad

Tryk let på denne knap, hvis du vil oprette et interessepunkt ved at indtaste værdier for længde/breddegrader.



Tryk let på denne knap for at vælge den position, hvor din enhed senest blev sat i docken.

Position ved sidste stop



Tryk let på denne knap for at oprette et IP ved at sige adressen.

Talt adresse



Lokal søgning

Tryk let på denne knap, hvis du vil bruge Lokal søgning med TomTom Places til at finde butikker og virksomheder på og i nærheden af din nuværende position.

Du kan vælge at søge efter butikker og firmaer i nærheden, nær din destination, nær en anden destination eller i en by.

Du kan f.eks. søge efter en svømmehal i nærheden af det aktuelle sted, hvor du befinder dig, ved at skrive "svømmehal" og vælge det bedste søgeresultat.

Brug af IP'er til planlægning af en rute

Når du planlægger en rute, kan du bruge et IP som destination.

I det følgende er vist et eksempel på, hvordan du planlægger en rute til en parkeringsplads i en by:

1. Tryk på **Naviger til** eller **Kør til** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Interessepunkt (IP)**.
3. Tryk let på **IP i en by**.

Tip: Det sidste IP, du har fået vist på PRO-enheden, er også vist i menuen.

4. Angiv navnet på byen, og vælg den, når den vises på listen.
5. Tryk let på knappen med pilen for at udvide listen med IP-kategorier.

Tip: Hvis du allerede kender navnet på det IP, du vil bruge, kan du trykke let på **Søg efter navn**, så du kan angive navnet og vælge denne position.

6. Rul ned på listen, og tryk let på **Parkeringsplads**.
7. Den parkeringsplads, der er tættest på din destination, vises øverst på listen.
8. Listen nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt. Hvordan afstanden måles afhænger af, hvordan du oprindeligt har søgt efter IP'et:
 - IP i nærheden – afstand fra din nuværende position
 - IP i en by – afstand fra bymidte
 - IP nær hjem – afstand fra din hjemmeadresse

- IP langs rute – afstand fra din nuværende position
 - IP nær destination – afstand fra destinationen
9. Tryk let på navnet på den parkeringsplads, du vil bruge, og tryk let på **Udført**, når ruten er beregnet.

Enheden begynder at vise dig vej til parkeringspladsen.

Tip: Du kan også søge efter nyttige positioner med Lokal søgning. Du kan finde flere oplysninger om Lokal søgning og andre LIVE-tjenester på tomtom.com/services.

Visning af IP'er på kortet

Du kan vælge de typer IP-positioner, der skal vises på dine kort.

1. Tryk let på **Vis IP på kort** i menuen Indstillinger.
2. Vælg kategorier, der skal vises på kortet.
3. Tryk let på **Udført**.
4. Vælg, om du vil se IP-positioner i 2D- og 3D-visninger på kortet.
5. Tryk let på **Udført**.

De valgte IP-typer vises som symboler på kortet.

Ringe op til et interessepunkt

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle navigationsenheder.

Der hører telefonnumre til mange af IP'erne på TomTom PRO-enheden. Det betyder, at du kan ringe til et interessepunkt fra din enhed og planlægge en rute til interessepunktets position, hvis enheden understøtter håndfrit opkald.

Du kan f.eks. bruge din PRO-enhed til at søge efter en biograf, ringe og bestille en billet og derefter planlægge en rute til biografen.

1. Tryk let på mikrofonknappen i kørselsvisning.
Hvis knappen ikke kan ses i kørselsvisning, skal du trykke på **Lav din egen menu** i menuen Indstillinger og vælge **Ring til...** for at få vist knappen i kørselsvisning.
2. Tryk let på **Interessepunkt (IP)**.
3. Vælg, hvordan du vil søge efter IP'et
Hvis du f.eks. vil søge et IP på ruten, skal du trykke let på **IP langs rute**.
4. Tryk let på den type IP, du vil ringe til.
Hvis du f.eks. vil ringe til en biograf for at få en billet, skal du trykke let på **Biograf** og derefter vælge navnet på den biograf, du vil ringe til. Tryk derefter let på **Ring til** eller **Ring** for at ringe op.

PRO-enheden bruger din mobiltelefon, når du ringer til et IP.

Indstilling af advarsler for IP'er

Du kan angive en advarselslyd eller meddelelse, som skal afspilles eller vises, når du nærmer dig en bestemt type IP, f.eks. en benzinstation.

I eksemplet nedenfor kan du se, hvordan du kan angive, at der skal afspilles en advarselslyd, når du er 250 meter fra en benzinstation.

1. Tryk let på **Administrer IP'er** eller **Advar tæt ved IP** i menuen Indstillinger.
2. Rul ned på listen, og tryk let på **Benzinstation**.

Tip: Hvis du vil fjerne en advarsel, skal du trykke let på kategorinavnet og derefter trykke let på **Ja**. Der vises et lydsymbol ud for navnet på de IP-kategorier, der er indstillet med en advarsel.

3. Angiv distancen som 250 meter, og tryk derefter let på **OK**.
4. Vælg **Lydeffekt**, og tryk derefter let på **Næste**.
5. Vælg advarselslyden til interessepunktet, og tryk derefter let på **Næste**.
6. Hvis du kun vil høre advarslen, når interessepunktet er direkte på en planlagt rute, skal du vælge **Advar kun, hvis IP er på ruten**. Tryk derefter let på Udført.

Advarslen er indstillet for den valgte IP-kategori. Du hører en advarselslyd, når du er 250 meter fra en benzinstation på din rute.

Administrer IP'er

Tryk let på **Administrer IP'er** for at administrere dine IP-kategorier og -positioner.



Du kan indstille PRO-enheden til at give dig besked, når du befinder dig i nærheden af valgte IP-positioner. På denne måde kan du f.eks. angive, at enheden skal informere dig, når du nærmer dig en benzinstation.

Du kan oprette dine egne IP-kategorier og føje dine egne IP-positioner til disse kategorier.

Det betyder, at du f.eks. kan oprette en ny IP-kategori med navnet Venner. Derefter kan du så tilføje alle dine venners adresser som IP'er i denne nye kategori.

Tryk let på følgende knapper for at oprette og vedligeholde dine egne IP'er:

- **Tilføj IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil føje en position til en af dine egne IP-kategorier.
- **Advar, tæt ved IP** – tryk let på denne knap for at indstille enheden til at advare dig, når du er i nærheden af valgte IP'er.
- **Slet IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil slette en af dine egne IP'er.
- **Rediger IP** – tryk let på denne knap, hvis du vil redigere en af dine egne IP'er.
- **Tilføj IP-kategori** – tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en ny IP-kategori.
- **Slet IP-kategori** – tryk let på denne knap, hvis du vil slette en af dine egne IP-kategorier.

Hjælp

Om at få hjælp

Tryk let på **Hjælp** i hovedmenuen for at navigere til nødtjenester og andre specialiserede tjenester. Hvis enheden understøtter håndfrit opkald, og telefonen har forbindelse til enheden, kan du kontakte nødtjenester direkte via telefonen.

Hvis du f.eks. kommer ud for en ulykke, kan du bruge menuen Hjælp til at ringe til det nærmeste hospital og oplyse dem din nøjagtige position.

Tip: Hvis knappen Hjælp ikke er vist i hovedmenuen, skal du trykke let på **Indstillinger** og derefter på **Sikkerhedsindstillinger**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Vis kun de vigtigste menupunkter under kørslen**.

Brug af Hjælp til at ringe til en lokal tjeneste

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle navigationsenheder.

Hvis du vil bruge funktionen Hjælp til at finde et servicecenter, ringe til det og navigere derhen fra din nuværende position, skal du gøre følgende:

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk let på **Hjælp**.
3. Tryk let på **Ring efter hjælp**.
4. Vælg den type tjeneste, du skal bruge, f.eks. **Nærmeste hospital**.
5. Vælg et center på listen – det nærmeste står øverst på listen.

Enheden viser din position på kortet sammen med en beskrivelse af stedet. Dette hjælper dig med at forklare, hvor du er, mens du foretager et opkald.

Hvis navigationsenheden understøtter håndfrit opkald, og enheden har forbindelse til en telefon, ringer enheden automatisk telefonnummeret op. Hvis der ikke er oprettet forbindelse til en telefon, vises telefonnummeret, så du kan ringe op.

6. Hvis du vil navigere frem til centeret i bil, skal du trykke let på **Naviger derhen**. Hvis du er gående, skal du trykke let på **Gå derhen**.

Navigationsenheden begynder at vise dig vej til destinationen.

Indstillinger i menuen Hjælp

Bemærk: I nogle lande kan der mangle oplysninger om visse tjenester.



Tryk let på denne knap for at finde kontaktoplysninger og adresse på et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste.

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle enheder.

Ring efter hjælp



Tryk på denne knap, hvis du vil navigere til et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste og køre dertil.

Kør efter hjælp



Tryk let på denne knap, hvis du vil navigere til et servicecenter eller en nødhjælpstjeneste og gå dertil.

Gå efter hjælp



Hvor er jeg?

Tryk let på denne knap for at få vist din nuværende position på kortet. Hvis håndfrit opkald understøttes på enheden, og enheden har forbindelse til en telefon, kan du trykke på **Hvor er jeg?**. Vælg den type tjeneste, du vil kontakte, og oplys dem om din nøjagtige position, som fremgår af enheden.



Tryk let på denne knap for at læse et udvalg af vejledninger, herunder en førstehjælpsvejledning.

Sikkerhed og andre vejledninger



Produkt-vejledninger

Tryk let på denne knap for at læse et udvalg af vejledninger vedrørende din navigationsenhed. Du kan også få adgang til hjælp på enheden ved at bruge denne knap.

Håndfrit opkald

Om håndfrie opkald

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle enheder.

Hvis du har en mobiltelefon med Bluetooth®, kan du bruge din TomTom PRO-enhed til at foretage opkald og sende og modtage SMS'er.

Vigtigt: Ikke alle telefoner understøttes eller er kompatible med alle funktioner. Der findes flere oplysninger på tomtom.com/phones/compatibility.

Oprette forbindelse til telefonen

Først skal du oprette forbindelse mellem mobiltelefonen og din TomTom PRO-enhed.

Tryk let på **Forbindelser** i menuen Indstillinger, og tryk derefter let på **Telefoner**. Tryk let på **Administrer telefoner**, og vælg din telefon, når den vises på listen.

Du behøver kun gøre dette én gang. Derefter husker TomTom PRO-enheden din telefon.

Tips

- Sørg for at slå Bluetooth® til på telefonen.
- Telefonen skal være "tilgængelig" eller "synlig for alle".
- Du skal muligvis angive adgangskoden "0000" på telefonen for at oprette forbindelse til TomTom PRO-enheden.
- Hvis du vil undgå at skulle indtaste "0000", hver gang du bruger telefonen, skal du gemme din TomTom PRO-enhed som en enhed, du har tillid til, på din telefon.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger i brugervejledningen til din mobiltelefon.

Foretage et telefonopkald

Når du har oprettet forbindelse mellem TomTom PRO-enheden og mobiltelefonen, kan du foretage håndfrie opkald på mobiltelefonen via navigationsenheden.

Hvis du vil ringe op, skal du trykke på telefonknappen i kørselsvisning. Tryk derefter let på en af følgende knapper:

- Tryk let på **Hjem**, hvis du vil ringe til din hjemmeadresse.
Hvis du ikke har indtastet et nummer til hjemmeadressen, vises denne knap ikke.
- Tryk let på **Telefonnummer** for at angive det telefonnummer, du vil ringe til.
- Tryk let på **Interessepunkt (IP)** for at vælge et interessepunkt, du vil ringe til.

Hvis enheden kender telefonnummeret på et IP, vises det ud for IP'et.

- Tryk let på **Post i telefonbog** for at vælge en kontakt fra telefonbogen.

Bemærk: Din telefonbog kopieres automatisk til PRO-enheden, første gang du opretter forbindelse med mobiltelefonen.

Det er ikke altid muligt at overføre en telefonbog fra en mobiltelefon til enheden. Der findes flere oplysninger på tomtom.com/phones/compatibility.

- Tryk let på **Seneste opkald** for at få vist en liste over personer eller numre, som du har ringet til for nylig fra enheden.
- Tryk let på **Seneste opkalder** for at få vist en liste over personer eller numre, som har ringet til dig for nylig.

Det er kun opkald, som du har modtaget på enheden, der er gemt på listen.

Modtage et telefonopkald

Når du modtager et opkald, vises navnet og telefonnummeret på den person, der ringer. Tryk let på skærmen for at besvare eller afvise et opkald.

Autosvar

Du kan indstille TomTom PRO-enheden til at besvare indgående telefonopkald automatisk.

Slå autosvar til ved at trykke let på **Forbindelser** i menuen Indstillinger, og tryk derefter let på **Telefoner**. Tryk let på **Indstillinger for autosvar**.

Vælg, hvor længe enheden skal vente, før dine opkald besvares automatisk, og tryk derefter let på **Udført**.

Oprettelse af forbindelse til flere telefoner på din enhed

Du kan oprette forbindelse til op til fem mobiltelefoner.

Hvis du vil tilføje flere telefoner, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

1. Tryk let på **Forbindelser** i menuen Indstillinger.
2. Tryk let på **Telefoner**.
3. Tryk let på **Administrer telefoner**.
4. Tryk let på **Tilføj**, og følg instruktionerne.

Hvis du vil skifte mellem telefonerne, skal du trykke let på **Administrer telefoner**. Tryk derefter let på knappen til den telefon, du vil oprette forbindelse til.

Menuen Mobiltelefon

Bemærk: Håndfrit opkald understøttes ikke på alle navigationsenheder.



Administrer telefoner

Tryk let på denne knap for at administrere de mobiltelefoner, der skal være knyttet til PRO-enheden.

Du kan tilføje en profil for op til fem forskellige mobiltelefoner.



Deaktiver håndfrit

Tryk let på denne knap for at deaktivere eller aktivere håndfrit opkald.



Ring til

Tryk let på denne knap for at ringe op.



Skift privatnummer

Tryk let på denne knap for at skifte dit private telefonnummer.



Slet

Tryk let på denne knap for at vælge de oplysninger, der skal slettes. Du kan slette listen over seneste opkald og listen over de seneste numre, du har ringet til.



Indstillinger for autosvar

Tryk let på denne knap for at ændre indstillingerne for automatisk svar.

Vigtigt: Ikke alle telefoner understøttes eller er kompatible med alle funktioner.

Favoritter

Om favoritter

Favoritter gør det nemt at vælge en position uden at skulle angive adresse. Det behøver ikke være steder, som du synes specielt om. Det kan blot være en samling nyttige adresser.

Tip: Hvis du har angivet ofte besøgte destinationer, vises de på listen med favoritter.

Oprette en favorit

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en favorit:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Tryk let på **Favoritter**.
4. Tryk let på **Tilføj**.

Vælg favorittype ved at trykke let på en af de knapper, der er beskrevet nedenfor:



Hjem

Du kan angive din hjemmeadresse som favorit.



Favorit

Du kan ikke oprette en favorit fra en anden favorit. Du vil aldrig kunne vælge denne mulighed i denne menu.

Du kan omdøbe en favorit ved at trykke let på **Favoritter** i menuen Indstillinger.



Adresse

Du kan angive en adresse som en favorit.



Nylig destination

Opret et ny favorit ved at vælge et sted på en liste over dine seneste destinationer.



Lokal søgning

Tryk let på denne knap, hvis du vil bruge Lokal søgning med TomTom Places til at finde f.eks. butikker og virksomheder og derefter gemme dem som favoritter.

Du kan f.eks. søge efter en svømmehal i nærheden af det aktuelle

sted, hvor du befinder dig, ved at skrive "svømmehal" og vælge det bedste søgeresultat.

Bemærk: Kun tilgængelig på LIVE-enheder.



Hvis du besøger et sted, som du godt kan lide, f.eks. en restaurant, kan du tilføje den som en favorit.

Interessepunkt



Min position

Tryk let på denne knap for at føje din aktuelle position til listen over favoritter.

Hvis du f.eks. standser et sted, du finder interessant, kan du oprette en favorit med det samme ved at trykke på knappen.



Punkt på kort

Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren. Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på **Udført**.



Længde/breddegrad

Tryk let på denne knap, hvis du vil oprette en favorit ved at indtaste værdier for længde/breddegrader.



Talt adresse

Tryk let på denne knap for at oprette en favorit ved at sige adressen højt.



Position ved sidste stop

Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination.

Enheden foreslår et navn til den nye favorit. Hvis du foretrækker et andet navn, kan du overskrive det foreslåede navn uden først at slette det.

Tip: Det er en god ide at give favoritten et navn, der er let at huske.

Tryk let på **OK**.

Den nye favorit vises på listen.

Når du har tilføjet to eller flere favoritter, bliver du spurgt, om du jævnligt har ture til disse positioner. Hvis du svarer **JA**, kan du føje disse steder til dine foretrukne destinationer. Hver gang du tænder for enheden, vil du herefter få mulighed for at vælge en af disse positioner som destination. Du kan ændre destinationerne eller vælge en ny destination ved at trykke let på **Startindstillinger** i menuen Indstillinger og derefter vælge **Bed om en destination**.

Sådan bruges en favorit

Du kan bruge favoritter til at navigere til et sted uden at skulle angive adressen. Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere til en favorit:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Naviger til** eller **Kør til**.
3. Tryk let på **Favorit**.
4. Vælg en favorit på listen.

PRO-enheden beregner ruten for dig.

5. Tryk let på **Udført**, når ruten er beregnet.

Enheden begynder med det samme at guide dig til destinationen med talte vejledninger og visuelle vejledninger på skærmen.

Ændre navnet på en favorit

Du kan ændre navnet på en favorit med følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Tryk let på **Favoritter**.
4. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe.

Tip: Brug venstre og højre pil, hvis du vil vælge en anden favorit på listen.

5. Skriv det nye navn, og tryk derefter let på **OK**.
6. Tryk let på **Udført**.

Slette en favorit

Du kan slette en favorit med følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Indstillinger.
3. Tryk let på **Favoritter**.
4. Tryk let på den favorit, du vil slette.

Tip: Brug venstre og højre pil, hvis du vil vælge en anden favorit på listen.

5. Tryk let på **Ja** for at bekræfte, at du vil slette favoritten.

6. Tryk let på **Udført**.

Tjenester

Om LIVE-tjenester

Bemærk: LIVE-tjenester kan kun benyttes i nærmere angivne lande. Du kan finde flere oplysninger om de tjenester, der kan benyttes i dit land, på business.tomtom.com/liveservices.

Følgende LIVE-tjenester er muligvis tilgængelige til enheden. LIVE-tjenester er abonnementsbaserede.

- HD Traffic
- Fotofælder
- Vejr
- Lokal søgning med TomTom Places
- QuickGPSfix™

Bemærkninger om sikkerhed

Nogle navigationsenheder indeholder et GSM/GPRS-modul, der kan påvirke andre elektriske apparater, f.eks. pacemakere, høreapparater og følsomme instrumenter i fly.

En sådan påvirkning af andre apparater kan bringe dit eller andres liv eller helbred i fare.

Hvis din enhed har et GSM/GPRS-modul, må du ikke bruge den i nærheden af ubeskyttede elektriske enheder eller i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, f.eks. på hospitaler og i fly.

Abonnementer på LIVE-tjenester

Sådan kontrollerer du dit abonnement på LIVE-tjenester

Du kan til enhver tid kontrollere status på dine abonnementer. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen og derefter på **Mine tjenester**.

PRO-enheden advarer dig også, når dit abonnement på LIVE-tjenester er ved at udløbe.

Der er flere oplysninger om abonnement på LIVE-tjenester på tomtom.com/services, hvor du også kan se betalingsbetingelserne.

Sådan fornyer du dit abonnement på LIVE-tjenester via din enhed

1. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen og derefter på **Mine tjenester**.

Den aktuelle status for dine LIVE-tjenester vises.

2. Tryk let på den tjeneste, der skal fornys.

Enheden beder dig om at bekræfte, at du vil forny dit abonnement.

3. Tryk let på **Ja**.

Anmodningen om fornyelse sendes til TomTom. Betalingen skal fremsendes online senest på den dato, der vises på enheden.

Forny dit abonnement på LIVE-tjenester via TomToms websted

1. Gå til business.tomtom.com/getstarted for at installere TomTom-driveren, hvis den ikke allerede er installeret, og kom i gang med at bruge MyTomTom.
2. Når du bliver bedt om det, skal du slutte enheden til computeren med USB-kablet. Tænd derefter for enheden.

Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på tastaturet eller skærmen.

3. Åbn afsnittet LIVE-tjenester.
4. Kontroller status på dit abonnement, og klik på den tjeneste, der skal fornyes.
Du bliver bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger.
5. Indtast dine betalingsoplysninger, og afslut transaktionen.
Abonnementet er fornyet.

Om TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic er en avanceret TomTom-tjeneste, som leverer oplysninger om trafikken i realtid. Du kan finde flere oplysninger om TomTom-tjenester på tomtom.com/services.

Sammen med IQ Routes hjælper HD Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de nuværende lokale trafikforhold.

TomTom PRO-enheden modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der er trafikale problemer eller andre hændelser på den nuværende rute, tilbyder enheden at genberegne ruten, så du kan forsøge at undgå forsinkelser.

Om Lokal søgning

Med Lokal søgning kan du søge efter forretninger og virksomheder på TomTom Places og derefter planlægge en rute til den valgte destination.

Brug af Lokal søgning

Hvis du vil bruge Lokal søgning til at finde et sted og planlægge en rute, skal du gøre følgende: I dette eksempel søger vi efter et supermarked i nærheden af den aktuelle position.

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen og derefter på **Naviger til...** eller **Kør til...**

Tip: Du kan også oprette en knap i genvejsmenuen til Lokal søgning ved at trykke let på **Indstillinger** og derefter på **Lav din egen menu**. Vælg **Naviger til adresse i Lokal søgning** eller **Kør til adresse i lokal søgning**.

2. Tryk let på knappen **Lokal søgning**.
3. Tryk let på **Søg i nærheden**.

4. Skriv "supermarked", og tryk derefter let på **OK**.

Der vises en liste med de positioner, som matcher søgningen, med angivelse af afstanden til din nuværende position og en tilhørende bedømmelse.

5. Tryk let på et af stederne på listen.

Placeringen vises på kortet.

Tryk let på **Vis info** for at se flere oplysninger om dette sted.

6. Tryk let på **Vælg**.

Vælg, om du vil navigere dertil, få vist positionen på et kort, køre via den pågældende position eller tilføje den som en favorit.

Om Fotofælder

Bemærk: LIVE-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle LIVE-tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. Du kan muligvis bruge LIVE-tjenester, når du rejser udenlands. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester på tomtom.com/services.

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer langs ruten:

- Steder, hvor der er fotofælder.
- Særligt farlige steder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Betalingsveje, hvor der er fotofælder ved betalingsanlæggene.
- Trafiklys, hvor der er fotofælder.

Bemærk: I Frankrig vises der ingen advarsler om individuelle fotofælder eller forskellige typer fotofælder. Det er kun muligt at få vist advarsler om [risikozoner](#). Risikozoner er områder, hvor der er risiko for fotofælder. Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af risikozoner, men det er ikke muligt at fjerne dem.

Andre tjenester

Bemærk: Kun tilgængelig på LIVE-enheder.

Følgende tjenester fås også til din TomTom PRO-enhed:

Vejr

Vejrtjenesten giver dig femdøgnsprognooser for alle positioner på kortet.

QuickGPSfix

QuickGPSfix indeholder oplysninger om GPS-satellitpositioner, så navigationsenheden hurtigere kan bestemme din position.

Mine tjenester

Hvis du vil kontrollere dit abonnement, skal du trykke let på **Tjenester** i hovedmenuen og derefter på **Mine tjenester**.

TomTom PRO-enheden giver dig besked, når dine abonnementer på LIVE-tjenester skal fornys. Du kan bruge enheden til at give TomTom besked om, at du vil forny dit nuværende abonnement.

Der er flere oplysninger om abonnement på LIVE-tjenester på tomtom.com/services, hvor du også kan se betalingsbetingelserne.

Traffic

Om trafikoplysninger

Du kan modtage trafikoplysninger på to måder:

- TomTom HD Traffic
- Traffic Message Channel (RDS-TMC)

Vha. trafikoplysningerne kan TomTom PRO-enheden automatisk justere ruten for at forsøge at minimere evt. forsinkelser.

Bemærk: LIVE-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle LIVE-tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. Du kan muligvis bruge LIVE-tjenester, når du rejser udenlands. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester på tomtom.com/services.

Om TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic er en avanceret TomTom-tjeneste, som leverer oplysninger om trafikken i realtid. Du kan finde flere oplysninger om TomTom-tjenester på tomtom.com/services.

Sammen med IQ Routes hjælper HD Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de nuværende lokale trafikforhold.

TomTom PRO-enheden modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der er trafikale problemer eller andre hændelser på den nuværende rute, tilbyder enheden at genberegne ruten, så du kan forsøge at undgå forsinkelser.

Bemærkninger om sikkerhed

Nogle navigationsenheder indeholder et GSM/GPRS-modul, der kan påvirke andre elektriske apparater, f.eks. pacemakere, høreapparater og følsomme instrumenter i fly.

En sådan påvirkning af andre apparater kan bringe dit eller andres liv eller helbred i fare.

Hvis din enhed har et GSM/GPRS-modul, må du ikke bruge den i nærheden af ubeskyttede elektriske enheder eller i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, f.eks. på hospitaler og i fly.

Brug af trafikoplysninger

Hvis du bruger en RDS-TMC-modtager til at få vist TMC-trafikoplysninger på TomTom PRO-enheden, skal du slutte TomTom RDS-TMC-trafikmodtageren til USB-stikket på enheden.

Trafiksidebjælken vises til højre i kørselsvisning. Sidebjælken viser oplysninger om forsinkelser i trafikken, mens du kører, ved hjælp af lysende prikker, som viser trafikhændelsernes placering på ruten.



På den øverste del af trafiksidebjælken vises din destination sammen med oplysninger om den samlede forsinkelse på grund af trafikpropper og andre hændelser på ruten.

Midt på trafiksidebjælken vises de trafikale problemer i den rækkefølge, de opstår langs ruten.

På den nederste del af trafiksidebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste trafikhændelse på ruten.

Det er ikke alle hændelser, der vises på trafiksidebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning eller kun give mindre forsinkelser.

Farven på markeringerne, som vist nedenfor, giver dig en øjeblikkelig indikation om, hvilken type hændelse der er tale om:

	Ukendt eller ikke-bestemt situation.
	Langsom trafik.
	Kødannelse.
	Stillestående trafik eller spærret vej.

Kør ad den hurtigste rute

PRO-enheden søger jævnligt efter en hurtigere rute til destinationen. Hvis trafikforholdene ændrer sig, og der bliver fundet en hurtigere rute, tilbyder enheden at genberegne turen, så du kan udnytte den hurtigere rute.

Du kan også indstille enheden til automatisk at genberegne ruten, hver gang der bliver fundet en ny rute. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du trykke let på **Trafikindstillinger** i menuen Trafik.

Find og planlæg den hurtigste rute til din destination manuelt med følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på trafiksidebjælken.

Tip: Hvis et let tryk på sidebjælken åbner hovedmenuen i stedet for menuen Trafik, kan du prøve at trykke let på sidebjælken, mens din finger hviler let på kanten af skærmen.

Der vises en oversigt over trafikken på din rute.

2. Tryk let på **Valg**.
3. Tryk let på **Minimer forsinkelser**.

Enheden søger efter den hurtigste rute til destinationen.

Den nye rute omfatter muligvis trafikforsinkelser. Du kan planlægge ruten, så den undgår alle trafikforsinkelser, men en rute, som undgår alle forsinkelser, tager typisk længere tid end den hurtigste rute.

4. Tryk let på **Udført**.

Minimere forsinkelser

Du kan bruge TomTom HD Traffic, hvis du vil minimere den negative effekt af trafikforsinkelser på ruten. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis trafikforsinkelser skal minimeres automatisk:

1. Tryk let på **Tjenester**i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Trafik**.
3. Tryk let på **Trafikindstillinger**.
4. Vælg mellem altid at tage den hurtigste rute automatisk, blive spurgt eller aldrig ændre din rute.
5. Tryk let på **Næste** og derefter på **Udført**.
6. Tryk let på **Minimer forsinkelser**.

Enheden planlægger den hurtigste rute til destinationen. Den nye rute omfatter muligvis trafikforsinkelser og er muligvis den samme som den oprindelige rute.

Du kan planlægge ruten, så den undgår alle forsinkelser, men en sådan rute er sandsynligvis ikke den hurtigste rute.

7. Tryk let på **Udført**.

Gør turen til og fra arbejde lettere

Hvis du bruger knapperne **Fra hjem til arbejde** eller **Fra arbejde til hjem** i menuen Trafik, kan du kontrollere ruten til og fra arbejde med et enkelt tryk på en knap.

Når du bruger disse knapper, planlægger enheden en rute mellem dit hjem og arbejdet, samtidig med at den kontrollerer, om der er forsinkelser på ruten.

Første gang, du bruger **Fra hjem til arbejde**, skal du angive hjem- og arbejdsposition ved at gøre følgende:

1. Tryk let på trafiksidebjælken for at åbne menuen Trafik.

Bemærk: Hvis du allerede har en planlagt rute, vises der en oversigt over trafikhændelser på din rute. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Trafik.


2. Tryk let på **Vis trafik hjem/arbejde**.
3. Angiv din hjemme- og arbejdsadresse.

Hvis du allerede har angivet adresserne og gerne vil ændre dem, skal du trykke let på **Skift hjem/arbejde**.



Du kan nu bruge knapperne **Fra hjem til arbejde** og **Fra arbejde til hjem**.

Bemærk: Den hjemmeadresse, du angiver her, er ikke den samme som den, du kan angive i menuen **Indstillinger**. Og de positioner, du angiver her, behøver ikke være dine rigtige hjem- og arbejdspositioner. Hvis du ofte kører ad en anden rute, kan du indstille arbejde/hjem, så disse positioner bruges i stedet.

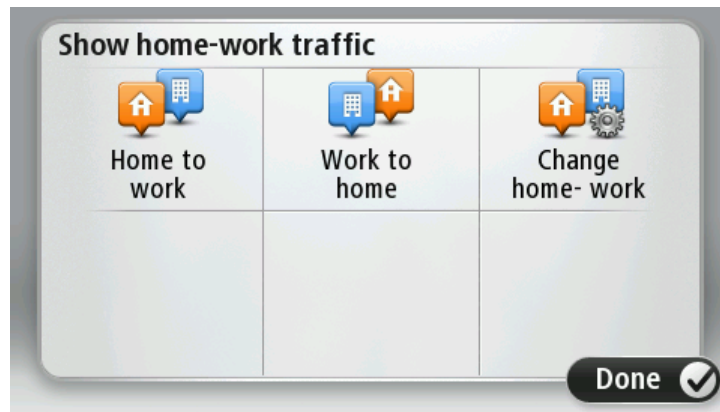

Du kan f.eks. kontrollere, om der er forsinkelser på vejen hjem, før du forlader kontoret, ved at gøre følgende:

1. Tryk let på trafiksidebjælken for at åbne menuen Trafik.

Bemærk: Hvis du allerede har en planlagt rute, vises der en oversigt over trafikhændelser på din rute. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Trafik.

2. Tryk let på **Vis trafik hjem/arbejde**.
3. Tryk let på **Fra arbejde til hjem**.

Kørselsvisning vises sammen med en besked om trafikhændelserne på ruten. Trafiksidebjælken viser også eventuelle forsinkelser.

Sådan får du vist flere oplysninger om et trafikalt problem

Tryk let på trafiksidebjælken for at søge efter forsinkelser på din rute. Navigationsenheden viser en oversigt over de trafikale problemer på ruten.


Tidsangivelsen omfatter alle forsinkelser, der skyldes trafikale problemer eller tæt trafik, og oplysningerne leveres af IQ Routes.

Tryk let på **Minimer forsinkelser**, hvis du vil prøve at reducere forsinkelsen. Tryk let på **Indstillinger** for at åbne menuen Trafik.



Bemærk: Du kan også få vist skærmen **Vis trafik på ruten** ved at trykke let på trafikområdet under fanen med LIVE-ruteoversigten.

Tryk let på knapperne med pil til venstre og højre for at bevæge dig gennem hændelserne og få vist detaljer for hver hændelse. Det omfatter hændelsens type, f.eks. vejarbejde, og varigheden af den forsinkelse, hændelsen medfører.

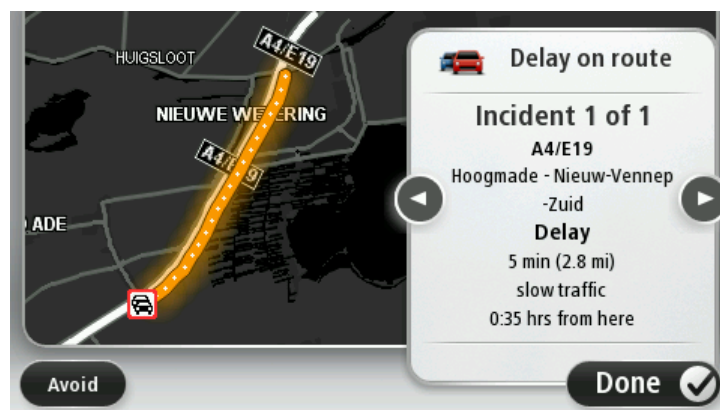

Du kan også få adgang til oplysninger om de enkelte problemer ved at trykke let på **Vis kort** i hovedmenuen og derefter trykke let på symbolet for det trafikale problem.


En trafikhændelse starter med et ikon, når den vises på et kort. Hvis der er tale om en trafikkø, er retningen af hændelsen fra ikonet hen imod den anden ende.

Kontrollere trafikale problemer i dit område

Brug kortet, så du får et overblik over den trafikale situation i dit område. Benyt følgende fremgangsmåde for at finde lokale hændelser og oplysninger om dem:

1. Tryk let på trafiksidebjælken og derefter på **Indstillinger** for at åbne menuen Trafik.
2. Tryk let på **Vis kort**.
Skærbilledet med kortoversigten vises.
3. Hvis kortet ikke viser din position, skal du trykke let på markøren for at centrere kortet omkring den aktuelle position.

Kortet viser trafikhændelser i området.

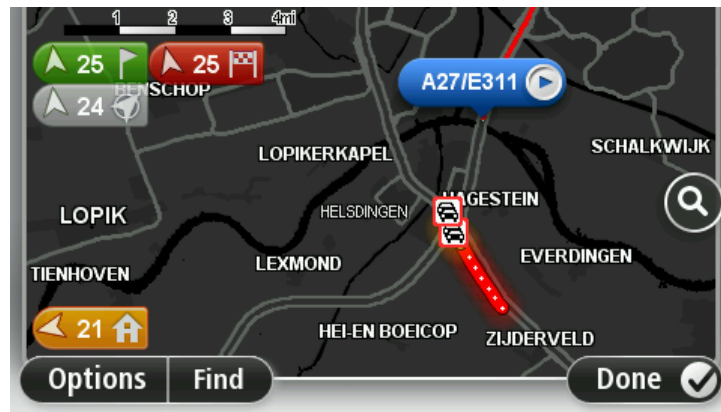

4. Tryk let på en af hændelserne for at få flere oplysninger.

Der vises et skærbillede med detaljerede oplysninger om det problem, du valgte. Hvis du vil have oplysninger om de øvrige problemer, kan du bruge venstre- og højrepilen nederst på skærmen.

Ændring af trafikindstillinger

Brug knappen **Trafikindstillinger** til at vælge, hvordan trafikoplysninger skal fungere på navigationsenheden.

1. Tryk let på trafiksidebjælken og derefter på **Indstillinger** for at åbne menuen Trafik.
2. Tryk let på **Trafikindstillinger**.



3. Hvis du bruger en RDS-TMC-trafikmodtager, kan du stadig vælge indstillingen **Søg manuelt ved at angive en frekvens**. Hvis du vælger denne indstilling, vises knappen **Søg manuelt** i menuen Traffic. Tryk let på **Søg manuelt**, så du kan angive frekvensen på en bestemt radiostation, som du vil bruge til at modtage RDS-TMC-trafikoplysninger
4. Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører, kan Trafik omlægge ruten, så du kører ad den hurtigste rute. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk derefter let på **Udført**.
 - **Skift altid til den nye rute**
 - **Spørg mig, om jeg vil bruge den rute**
 - **Brug altid den oprindelige rute**

Trafikale problemer

Trafikale problemer og advarsler vises på kortet, i kørselsvisning og i trafiksidebjælken.

Du kan finde flere oplysninger om et problem ved at trykke let på **Gennemse kort** i hovedmenuen. Tryk let på et symbol for trafikproblemer på kortet, hvis du vil se oplysninger om det pågældende problem. Hvis du vil have vist oplysninger om de øvrige problemer, kan du bruge venstre og højre pil nederst på skærmen.

Der er to typer problemer og advarsler:

- Symboler i en rød firkant har med trafikforholdene at gøre. Navigationsenheden kan omlægge ruten, så disse undgås.
- Symboler, der vises i en rød trekant, har med vejret at gøre. Enheden omlægger ikke ruten for at undgå disse problemer.

Symboler for trafikale problemer:

	Uheld
	Vejarbejde
	En eller flere vejbaner lukket
	Vej lukket
	Trafikalt problem
	Trafikprop

Vejrrelaterede symboler:

	Tåge
	Regn
	Vind
	Is
	Sne



Bemærk: Symbolet for et undgået problem vises for trafikhændelser, som du undgår, når du bruger en trafiktjeneste.

Menuen Trafik

Hvis du vil åbne menuen Trafik, skal du trykke let på trafiksidebjælken i kørselsvisning og derefter på **Indstillinger** eller trykke let på **Trafik** i menuen Tjenester.

Følgende knapper er til rådighed:



Minimer trafikforsinkelser

Tryk let på denne knap for at omberegne ruten på basis af de nyeste trafikoplysninger.



Vis trafik hjem/arbejde

Tryk let på denne knap for at beregne den hurtigste rute fra din hjemmearbejdsplads og retur.



Vis trafik på ruten

Tryk let på denne knap for at få et overblik over de trafikale problemer på ruten.

Tryk let på den venstre eller højre knap for at få mere at vide om de enkelte trafikale problemer.

Tryk let på **Omlæg**, hvis du vil omlægge din rute og undgå trafikale problemer, der er vist på kortet.



Vis kort

Tryk let på denne knap for at gennemse kortet og se de trafikale problemer, der er vist på kortet.



Ændre trafikindstillinger

Tryk let på denne knap for at ændre de indstillinger, der bestemmer, hvordan tjenesten Trafik fungerer på enheden.



Læs trafikinfo højt

Tryk let på denne knap for at få læst oplysninger om trafikale problemer på ruten højt.

Bemærk: TomTom-enheden skal have en computerstemme for at kunne læse oplysninger højt.

Fotofælder

Om Fotofælder

Bemærk: LIVE-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle LIVE-tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. Du kan muligvis bruge LIVE-tjenester, når du rejser udenlands. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester på tomtom.com/services.

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer langs ruten:

- Steder, hvor der er fotofælder.
- Særligt farlige steder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Betalingsveje, hvor der er fotofælder ved betalingsanlæggene.
- Trafiklys, hvor der er fotofælder.

Bemærk: I Frankrig vises der ingen advarsler om individuelle fotofælder eller forskellige typer fotofælder. Det er kun muligt at få vist advarsler om [risikozoner](#). Risikozoner er områder, hvor der er risiko for fotofælder. Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af risikozoner, men det er ikke muligt at fjerne dem.

Farezoner i Frankrig

Om farezoner

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring af fransk lov rapporteres positionen af alle typer fotofælder og sikkerhedsrelaterede funktioner nu som Farezoner.

I Frankrig hedder tjenesten TomTom Fotofælder TomTom Farezoner.

Farezoner kan indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Zonens længde afhænger af den relevante vejtype og kan være 300 m, 2000 m eller 4000 m.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis der er opsat flere kameraer i nærheden af hinanden, kan advarslen blive samlet i én enkelt længere zone.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

Rapportering af en farezone



Tryk let på denne knap for at rapportere en farezone. En bekræftelsesskærm vises. Tryk let på **Ja** for at bekræfte farezonen. Et **Mange tak**-ikon vises på skærmen. Positionen rapporteres til TomTom og deles med andre farezonebrugere.

Indstillinger for farezoneadvarsler

Disse indstillinger giver dig mulighed for at kontrollere farezoneadvarsler og skifte advarselslyde.

1. Tryk let på **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Tjenester**.
3. Tryk let på **Sikkerhedsadvarsler**.
4. Tryk let på **Deaktiver/aktiver advarsler** for at slå Sikkerhedsadvarsler til eller fra.
5. Tryk let på **Deaktiver/aktiver rapport-knap** for at skjule eller vise rapport-knappen i kørselsvisning.
6. Tryk let på **Advarselsindstillinger**, og vælg om du vil have vist en advarsel, når du nærmer dig en farezone, og vælg derefter en advarselslyd.

Advarsler om fotofælder

Der afspilles som standard en advarselslyd for de mest almindelige fotofældetyper. Hvis du vil ændre advarselslyden, skal du trykke let på **Advarselsindstillinger** i menuen **Fotofælder**.

Du advares om fotofælder på tre måder:

- Enheden afspiller en advarselslyd.
- Du kan se fotofældetyper og afstanden til den i kørselsvisning. Hastighedsgrænsen vises også i kørselsvisning.
- Fotofældens placering vises på kortet.

Bemærk: Ved fotofælder til kontrol af gennemsnitshastighed advarer enheden dig ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed.

Ændre den måde, du advares på



Advarselsindstillinger

Hvis du vil ændre, hvordan TomTom PRO-enheden advarer dig om fotofælder, skal du trykke let på knappen **Advarselsindstillinger**.

Derefter kan du angive, hvor tæt du skal være på en fotofælde, før du får en advarsel, og hvilken lyd der skal afspilles.

Hvis du f.eks. vil ændre den lyd, der afspilles, når du nærmer dig en fast fotofælde, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Fotofælder**.
3. Tryk på **Advarselsindstillinger**.

Der vises en liste over forskellige fotofældetyper. Der vises et højttalersymbol ud for de fotofældetyper, som du vil få en advarsel

om.

4. Tryk let på **Faste fotofælder**.
5. Vælg, om du altid vil advares, eller kun når du kører for stærkt. Vælg **Aldrig** for at deaktivere advarslen.
6. Tryk let på den lyd, der skal bruges til advarslen.
7. Tryk let på **Næste**.

Den advarselslyd, du valgte, anvendes nu til faste fotofælder. Der vises et højttalersymbol ud for **Faste fotofælder** i listen med typer af fotofælder.

Fotofældesymboler

Fotofælder vises som symboler i kørselsvisning.

Når du nærmer dig en fotofælde, får du vist et symbol, der viser fotofældens type og afstanden til den. Der afspilles en advarselslyd. Du kan [ændre advarselslyden](#) for fotofælder eller slå advarselslyde til eller fra for hver fotofælde.

Tryk let på fotofældesymbolet for at rapportere, at fotofælden ikke længere eksisterer, eller for at bekræfte, at den stadig er der.

Bemærk: I Frankrig advarer vi dig kun om [farezoner](#) for at overholde fransk lov. Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af risikozoner, men det er ikke muligt at fjerne dem.

Når du bruger enheden for første gang, afspilles der advarselslyde for disse fotofældetyper:



Fast fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.



Mobil fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og flyttes rundt til forskellige steder.



Sandsynlig placering af mobil fotofælde - denne type advarsel viser steder, hvor der ofte bruges mobile fotofælder.



Fotofælde ved rødt lys - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys.



Kontrol af gennemsnitshastighed - disse typer fotofælder måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter. Du advares ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed.



Farezone - denne type advarsel vises kun i Frankrig, hvor du kun advares om [farezoner](#). Farezoner omfatter alle øvrige typer advarsler.

Når du bruger enheden for første gang, afspilles der ingen advarselslyde for disse fotofældetyper:



Særligt farlige steder



Ubevogtede jernbaneoverskæringer



Fotofælder i begge kørselsretninger



Fotofælde ved betalingsvej



Fotofælde på vej med trafikbegrænsning



Anden fotofælde

Knappen Rapporter

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist knappen Rapporter i kørselsvisning:

1. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Fotofælder**.
3. Tryk let på **Aktiver rapport-knap**.
4. Tryk let på **Udført**.

Rapport-knappen vises til venstre i kørselsvisning. Hvis du bruger genvejsmenuen i forvejen, føjes den til de knapper, du kan vælge i genvejsmenuen.

Tip: Du kan skjule rapport-knappen ved at trykke let på **Deaktiver rapport-knap** i menuen Fotofælder.

Rapportere en ny fotofælde undervejs

Du kan rapportere en fotofælde på ruten ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på [knappen Rapporter](#), som vises i kørselsvisning eller i genvejsmenuen, så fotofældens placering registreres.
2. Bekræft, at du vil tilføje en fotofælde.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at tilføje fotofælden.

Bemærk: Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af [risikozoner](#), men det er ikke muligt at fjerne dem.

Rapportere en ny fotofælde hjemmefra

Du behøver ikke at være på stedet for at rapportere en ny fotofældeplacering. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil rapportere en ny fotofældeplacering hjemmefra:

1. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen på navigationsenheden.
2. Tryk let på **Fotofælder**.
3. Tryk let på **Rapporter fotofælde**.
4. Vælg typen af fotofælde.
5. Marker fotofældens position på kortet med markøren, og tryk derefter på **Næste**.
6. Tryk let på **Ja** for at bekræfte fotofældens placering, eller tryk på **Nej** for igen at markere positionen på kortet.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Bemærk: Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af [risikozoner](#), men det er ikke muligt at fjerne dem.

Rapportere forkerte advarsler om fotofælder

Det kan ske, at du får vist en advarsel om en fotofælde, som ikke længere findes. Benyt følgende fremgangsmåde for at rapportere en forkert advarsel om en fotofælde:

Bemærk: Du kan kun rapportere en forkert advarsel om en fotofælde, når du er på stedet.

1. Når du befinder dig på det sted, hvor der ikke længere er en fotofælde, skal du trykke let på **Rapporter** i kørselsvisning.

Bemærk: Du skal gøre det senest 20 sekunder efter, at du har modtaget advarslen om fotofælden.

2. Tryk let på **Fjern**.

Bemærk: Det er muligt at rapportere eller bekræfte placeringen af [risikozoner](#), men det er ikke muligt at fjerne dem.

Faste fotofældetyper, som du kan rapportere

Når du rapporterer en fast fotofælde, mens du er hjemme, kan du vælge hvilken type fast fotofælde, du rapporterer.

Der findes flere forskellige typer faste fotofælder:

- **Fast fotofælde** - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.
- **Mobil fotofælde** - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og flyttes rundt til forskellige steder.
- **Fotofælde ved rødt lys** - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys
- **Fotofælde ved betalingsvej** - denne type kamera overvåger trafikken ved spærringer på betalingsveje.
- **Anden fotofælde** - alle andre typer fotofælder, der ikke hører ind under de ovenstående kategorier.

Advarsler om kontrol af gennemsnitshastighed

Du kan angive, om du ønsker at få advarsler om fotofælder ved starten og slutningen på et område med kontrol af gennemsnitshastighed.

Alle advarsler er beskrevet nedenfor:



Advarsel ved starten af et kontrolområde

Når du nærmer dig et område, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres, vises der en advarsel øverst til venstre i kørselsvisning. Nedenunder vises afstanden til fotofælden. Der lyder et akustisk signal.

Der vises også et lille ikon på kortet, som angiver starten på det område, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres.



Advarsel i et kontrolområde – type 1

Når du befinder dig i området, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres, vises der en advarsel i kørselsvisning, hvis du er holdt op med at træde på speederen, og du allerede har modtaget den første advarsel. Dette skal minde dig om, at du stadig befinder dig i kontrolområdet.



Advarsel i et kontrolområde – type 2

Hvis du kører hurtigere end tilladt, når du befinder dig i det område, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres, og du har fået en advarsel om, at du er kørt ind i zonen, vises der en advarsel med angivelse af den tilladte hastighed i kørselsvisning. Der lyder også et lavt akustisk signal. Disse advarsler gør dig opmærksom på, at du skal sænke farten...



Advarsel i et kontrolområde – type 3

Hvis du kører hurtigere end tilladt, når du befinder dig i det område, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres, og du ikke har fået en advarsel om, at du er kørt ind i zonen, vises der en advarsel med angivelse af den tilladte hastighed i kørselsvisning. Der lyder også et højt akustisk signal.

Disse advarsler afgives kun ved det FØRSTE mellemliggende punkt og gør dig opmærksom på, at du skal sænke farten...



Advarsel ved enden af et kontrolområde

Når du nærmer dig enden af et kontrolområde, vises der en advarsel i kørselsvisning. Nedenunder vises afstanden til fotofælden. Der lyder et akustisk signal.

Der vises også et lille ikon på kortet, som angiver enden af området, hvor gennemsnitshastigheden kontrolleres.

Menuen Fotofælder

Hvis du vil åbne menuen Fotofælder, skal du trykke let på **Tjenester** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Fotofælder**.



Tryk let på denne knap for at [rapportere en ny fotofældeplacering](#).

Rapporter fotofælde



Advarselsindstillinger

Tryk let på denne knap for at [angive de advarsler](#), som du vil modtage, og hvilke lyde, der skal bruges til de forskellige advarsler.



Deaktiver advarsler

Tryk let på denne knap, hvis du vil deaktivere advarsler.



Aktiver rapport-knap

Tryk let på denne knap for at aktivere knappen [Rapporter](#). Knappen Rapporteres vises i kørselsvisning eller genvejsmenuen.

Når knappen Rapporteres vises i kørselsvisning, ændres den til Deaktiver rapport-knap.

Vejr

Om Vejr

Bemærk: Kun tilgængelig på LIVE-enheder.

TomTom-vejr tjenesten viser detaljerede vejr meldinger og femdages prognoser for byer. Oplysningerne leveres af lokale vejrstationer og opdateres hver time.



Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om tilgængelige tjenester på tomtom.com/services.

Anmodning om en vejr melding

Du kan anmode om en vejr melding for den by, du er på vej til, med følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på **Tjenester** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Vejr**.
3. Tryk let på **Vejret i nærheden** eller **Vejret nær destinationen** for at gå direkte til en kort vejrudsigt.
4. Tryk let på **Vejret nær et andet sted**, så du kan vælge en position f.eks. ved at angive en adresse, en hjemmeadresse, en favorit eller et IP.

Der vises en vejr meldingsoversigt for den pågældende position. Tryk på en ugedag for at få vist en detaljeret vejr melding.

Forskellige typer steder

Du kan få en vejrudsigt for forskellige typer steder. Følgende typer steder er til rådighed:



Hjem

Tryk let på denne knap for at vælge din hjemmeadresse.



Favorit

Tryk let på denne knap for at vælge en favorit.



Adresse

Tryk let på denne knap for at angive en adresse.



Nylig destination

Tryk let på denne knap for at vælge et sted på listen over nylige destinationer.



Lokal søgning

Tryk let på denne knap for at vælge en position ved hjælp af en lokal søgning med TomTom Places.



Interessepunkt

Tryk på denne knap for at vælge et interessepunkt (IP).



Min position

Tryk let på denne knap for at vælge din aktuelle position.



Punkt på kort

Tryk let på denne knap for at vælge et punkt på kortet.



Længde/breddegrad

Tryk let på denne knap for at angive en længde- og breddegrad på kortet.



Talt adresse

Tryk let på denne knap for at angive en adresse ved at sige adressen højt.



Tryk let på denne knap for at vælge den sidst registrerede position.

**Position ved sidste
stop**

MyTomTom

Om MyTomTom

MyTomTom gør det lettere at holde styr på indhold og tjenester på TomTom PRO-navigationsenheden, samtidig med at du får adgang til TomToms brugergruppe. Du kan logge på MyTomTom på TomToms websted. Det er en god ide jævnligt at oprette forbindelse mellem navigationsenheden og MyTomTom, så du er sikker på altid at have de nyeste opdateringer.

Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse til internettet, når der skal oprettes forbindelse til MyTomTom.

Installering af MyTomTom



Benyt følgende fremgangsmåde for at installere MyTomTom:

1. Opret forbindelse til internettet fra computeren.
2. Start en browser, og gå til business.tomtom.com/getstarted.
3. Klik på **Download nu**.

Browseren henter MyTomTom-supportprogrammet, som skal installeres på computeren, før der kan oprettes forbindelse mellem enheden og MyTomTom. Følg vejledningen på skærmen, hvis du skal svare på spørgsmål, når driveren overføres.

4. Når du bliver bedt om det, skal du slutte enheden til computeren med USB-kablet og forrude-docken. Tænd derefter for enheden.

Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på tastaturet eller skærmen.

Når MyTomTom-supportprogrammet er installeret, kan du få adgang til MyTomTom fra meddelelsesområdet på skrivebordet.



Tip: Når du slutter navigationsenheden til computeren, giver MyTomTom dig besked, hvis der er opdateringer til enheden.

MyTomTom-konto

Du skal have en MyTomTom-konto, hvis du vil overføre indhold og tjenester fra TomTom. Du kan oprette en konto, når du begynder at bruge MyTomTom.

Bemærk: Hvis du har mere end én TomTom-enhed, skal du oprette en konto til hver af dem.

Brug af WORKsmart

Om WORKsmart

Bruger du endnu ikke WORKsmart? Gå til business.tomtom.com/protruck, og find ud af, hvordan WORKsmart kan hjælpe din virksomhed til at spare penge, blive mere produktiv og yde den bedste kundeservice.

En simpel opgradering giver dig adgang til vores online WEBFLEET-tjeneste med din TomTom PRO. Dette er ikke kun beregnet til store vognparker. Det kan også være en stor hjælp til selvstændige lastbilchauffører.

WORKsmart giver dig mulighed for at spare brændstof med Active Driver Feedback. Du kan reducere papirarbejdet og føre en automatisk online-logbog. Du kan desuden bevise, at din arbejdstid overholder reglerne for arbejdstid, og du kan bevise dine resultater via nem rapportering.

For at bruge WORKsmart-flådestyring skal du aktivere WORKsmart-funktionaliteten ved at tilslutte din PRO til onlinetjenesten TomTom WEBFLEET. For at kunne gøre dette skal du opgradere din PRO-enhed. Kontakt din TomTom Business Solutions-forhandler.

Du kan tilslutte TomTom PRO til TomTom WEBFLEET direkte eller ved hjælp af en TomTom LINK 3xx/510, der er installeret i dit køretøj.

Så snart du har aktiveret din PRO, kan du vælge menuen **WORK** (side 127) fra hovedmenuen og anvende alle WORKsmart-funktioner.

Oprette forbindelse til LINK og WEBFLEET

Følgende oplysninger gælder, når du opretter forbindelse mellem TomTom PRO og en TomTom LINK og WEBFLEET. Hvis du kun vil tilslutte TomTom PRO til WEBFLEET, skal du læse [Oprette forbindelse WEBFLEET](#).

I dette kapitel lærer du, hvordan du tilslutter PRO til TomTom WEBFLEET ved hjælp af den TomTom LINK-enhed, der er installeret i dit køretøj.

1. Sørg for, at LINK er strømforsynet og har en GPRS-forbindelse.

Se installationsvejledningen til TomTom LINK for at få oplysninger om installation og tilslutning af TomTom LINK til køretøjets forsyningsspænding.

2. Tænd for PRO-enheden.
3. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
4. Tryk let på **WORK**.

Du bliver bedt om at starte aktiveringsprocessen.

5. Tryk let på **Ja**.

6. Tryk let på **With LINK** (Med LINK).

PRO-enheden søger efter Bluetooth-enheder.

Hvis PRO-enheden finder mere end én Bluetooth-enhed, viser den en liste over tilgængelige enheder. Fortsæt med trin 7.

Hvis PRO-enheden kun finder ét LINK, skal du fortsætte med trin 8.

7. Vælg LINK-enheden på listen.




Navnet begynder med LINK efterfulgt af serienummeret på din enhed eller køretøjets registreringsnummer. Serienummeret står uden på LINK-enheden.

8. Angiv aktiveringskoden, som du finder i bekræftelsen på din kontrakt med WEBFLEET.
9. Angiv køretøjets registreringsnummer.



Når der er oprettet korrekt forbindelse mellem de to enheder, får du en velkomstmeddelelse fra WEBFLEET, der bekræfter aktiveringen. Fremover oprettes der forbindelse helt automatisk.

Hvis du vil [kontrollere status på forbindelsen](#) mellem de to enheder, skal du trykke let på **Indstillinger** i menuen **WORK** på navigationsenheden og derefter trykke let på **Forbindelsesstatus**.

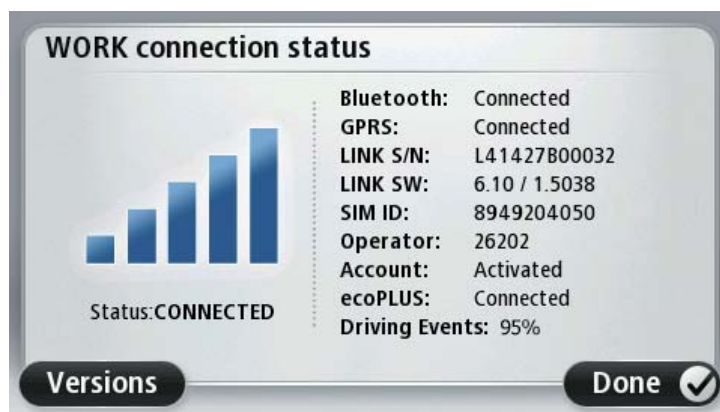

Oprette forbindelse til WEBFLEET

Følgende oplysninger gælder, når du kun tilslutter TomTom PRO til WEBFLEET uden at bruge TomTom LINK. Hvis du vil tilslutte TomTom PRO til et LINK og WEBFLEET, skal du læse [Oprette forbindelse til LINK og WEBFLEET](#).

I dette kapitel lærer du, hvordan du kun tilslutter PRO til TomTom WEBFLEET.

1. Tænd for PRO-enheden.
2. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
3. Tryk let på **WORK**.
Du bliver bedt om at starte aktiveringsprocessen.
4. Tryk let på **Ja**.
5. Tryk let på **Selvstændig**.
6. Angiv aktiveringskoden, som du finder i bekræftelsen på din kontrakt med WEBFLEET.
Hvis det viser sig, at der er flere abonnementer, som PRO-enheden kan tilknyttes, vises en liste over disse abonnementer. Fortsæt med trin 5.
Hvis PRO-enheden kun finder ét abonnement, skal du fortsætte med trin 6.
7. Vælg abonnementet på listen.
8. Angiv et navn til enheden.
Enheden vises nu i TomTom WEBFLEET-onlineprogrammet med det navn, du har angivet.


9. Angiv køretøjets registreringsnummer.



10. Når du bliver bedt om at aktivere understøttelse af PRO for denne specifikke LINK-enhed, skal du trykke på **Ja**.

Når aktiveringen af PRO-enheden er registreret, får du en velkomstmeddelelse fra WEBFLEET, som bekræfter, at enheden er aktiveret. Fremover oprettes der forbindelse helt automatisk.

Hvis du vil kontrollere [forbindelsesstatus](#) mellem PRO og WEBFLEET, skal du trykke let på **Indstillinger** i menuen **WORK** på navigationsenheden og derefter trykke let på **Forbindelsesstatus**.

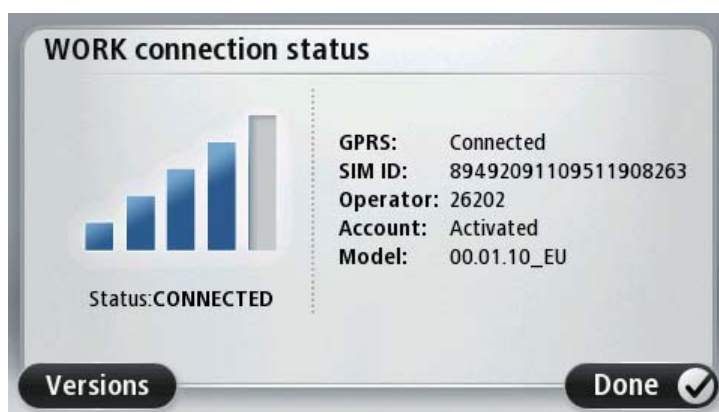

Forbindelsesstatus

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil se forbindelsesstatus for PRO-enheden, LINK og WEBFLEET:


1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Forbindelsesstatus**.

Her har du en kort oversigt over forbindelsesstatus:

- GSM-forbindelse
- GPRS-forbindelse
- Forbindelse til TomTom WEBFLEET
- Hvis Bluetooth er deaktiveret, og hvordan det aktiveres.
- Hvis der ikke er forbindelse til LINK, og hvordan forbindelsen genoprettes.

- Hvis en ecoPLUS er tilsluttet til LINK.
- Status for kalibreringen af LINK til registrering af kørselshændelser.
- Hvis LINK ikke er aktiveret, og hvordan det aktiveres.

Bemærk: Hvis du vil aktivere din LINK , skal du bruge den aktiveringskode, der er angivet i brevet med bekræftelsen på din kontrakt.

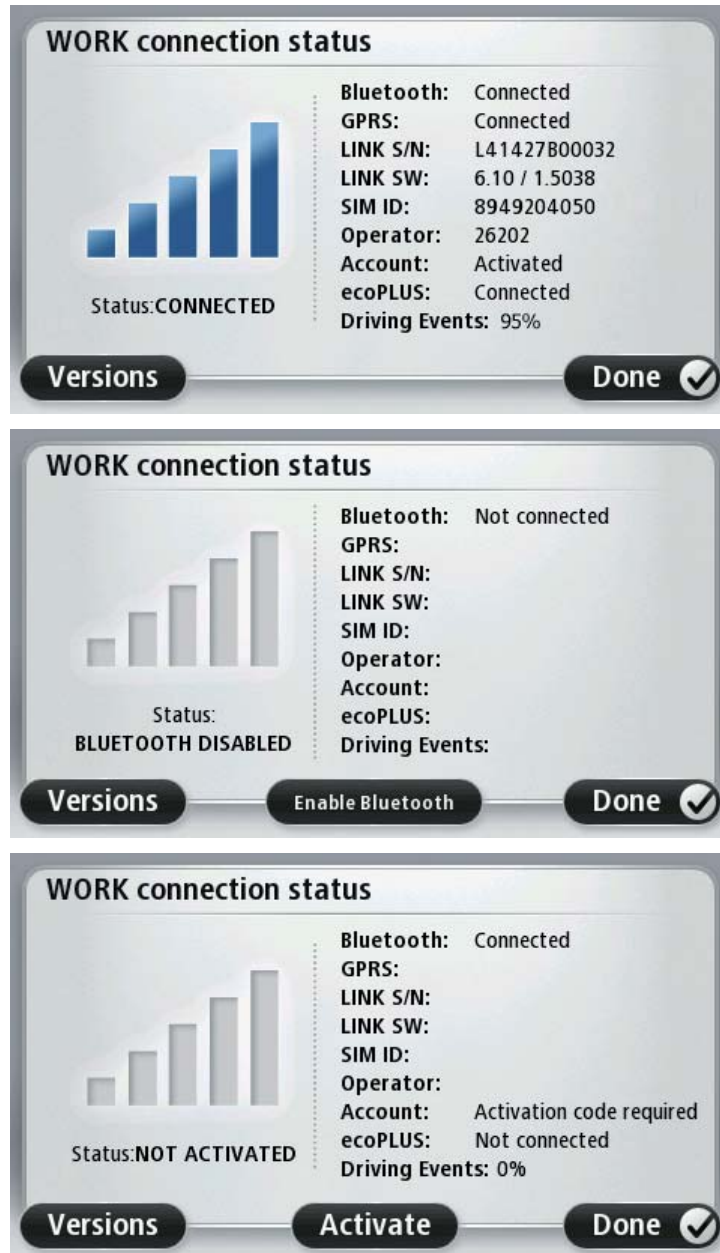


Kørselsvisning med WORKsmart-elementer

Kørselsvisning

Når TomTom PRO starter, vises Kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position .

Du kan vælge, hvilken skærm der skal vises, når du tænder enheden, ved at trykke let på Indstillingeri hovedmenuen og derefter trykke let på Indstillinger for startbillede.

Tryk let når som helst midt på skærmen for at åbne hovedmenuen.

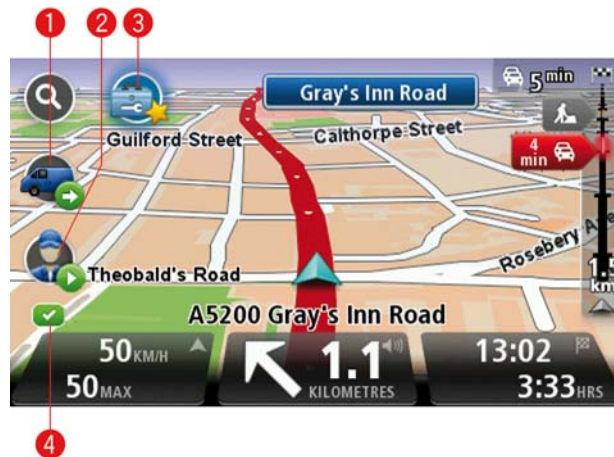

1. Genvejsmenu med WORK-statusikoner – slå denne menu til og fra i menuen Indstillinger.
Umiddelbart efter at navigationsenheden og WEBFLEET registreres, indeholder genvejsmenuen knapperne **Aktiv ordre** og **Skift logbogstilstand** eller **Rapporter arbejdstid**.
2. WORK-statusikoner. Via disse ikoner kan du hurtigt få adgang til oplysninger om ordrer og rapportering. Her er nogle af statusikonerne:



Ordrestatus – ordrens nuværende status, når du er på forretningsrejse eller midt i arbejdstiden. Hver statusangivelse har sit eget ikon. Klik på ikonet for at se ordren.



Start arbejde – angiver, at du er på arbejde. Dette ikon vises kun, hvis **Rapporter arbejdstid** er aktiveret.



Pause – angiver, at du har valgt at holde pause. Dette ikon vises kun, hvis **Rapporter arbejdstid** er aktiveret.



Arbejdet er afsluttet – angiver, at du har afsluttet arbejdet.



Privat rejse – angiver, at du kører privat. Dette ikon vises kun, når **Skift logbogstilstand** er aktiveret.

Positionsbestemmelse er deaktiveret – hvis positionsbestemmelsen er deaktiveret, spores dit køretøjs position ikke af TomTom WEBFLEET. Positionsbestemmelse kan være deaktiveret, når du kører privat, holder pause eller har afsluttet arbejdet. Når positionsbestemmelse er deaktiveret, kan statusikonet ses, men det er gråmarkeret.

3. Nye indgående meddelelser eller ordrer. Tryk let på dette ikon for at se den seneste ulæste meddelelse eller ordre.
4. Forbindelsesindikator – viser, at navigationsenheden har forbindelse til WEBFLEET. Når forbindelsen går tabt, vises et kryds.

Aktiv feedback til chaufføren

Aktiv feedback til chaufføren i kørselsvisning

Din TomTom PRO hjælper dig med forbedre din køreadfærd. Kørselsvisning viser advarsler i realtid for at minde dig om, at du bør køre på en mere sikker og brændstofbesparende måde.



1. Der vises følgende advarsler.*



Kørselshændelse - Du kører på en farlig måde ved f.eks. at dreje for skarpt om hjørnet eller bremse for hårdt op.



Tomgang - Køretøjet har stået stille med motoren i gang i mere end fem minutter. Mængden af spildt brændstof vises, når den overstiger 0,1 l. Mængden af spildt brændstof vises, når den overstiger 0,1 gal.

2. Indikatorer for brændstoffektivitet**.



Effektivt brændstofforbrug - Dette ikon vises, når du bruger mindst 10% mindre brændstof end gennemsnitsværdien for dit køretøj.



Ineffektivt brændstofforbrug - Dette ikon vises, når du bruger mindst 10% mere brændstof end gennemsnitsværdien for dit køretøj.

Disse ikoner angiver din brændstofeffektivitet i forhold til en gennemsnitsværdi, som konfigureres af kørselslederen.** Disse ikoner vises ikke, når statusbjælken konfigureres til at vise det aktuelle brændstofforbrug (3) og det gennemsnitlige brændstofforbrug (4).

3. Den aktuelle brændstofforbrugsrate.**
4. Den gennemsnitlige brændstofforbrugsrate for den aktuelle tur.**

Bemærk: Den aktuelle og den gennemsnitlige brændstofforbrugsrate vises med rødt eller grønt på samme måde som med indikatorerne for brændstofeffektivitet ovenfor.

[ecoStatistics-visningen](#) giver en oversigt over [Active Driver Feedback](#) med detaljerede oplysninger om sikkerheden og effektiviteten af din kørestil for hver tur.

* Installation af TomTom LINK er påkrævet.

** Installation af TomTom ecoPLUS og LINK er påkrævet.


Aktiv feedback til chaufføren

Når LINK er installeret i køretøjet, kan din PRO indsamle oplysninger om kørselshændelser som f.eks. hårde opbremsninger, skarpe sving, tomgangstider og brændstofforbrug.

Mens du kører, får du oplysninger om [kørselshændelser i Kørselsvisning](#). Detaljerede oplysninger om sikkerhed og effektivitet vises på siden ecoStatistics:

1. Tryk let på Kørselsvisning for at få vist hovedmenuen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **ecoStatistics**.
4. Vælg fanen **Forrige tur, I dag** eller **Total**.

For at nulstille værdierne i den aktive fane til 0 skal du trykke let på **Nulstil**.

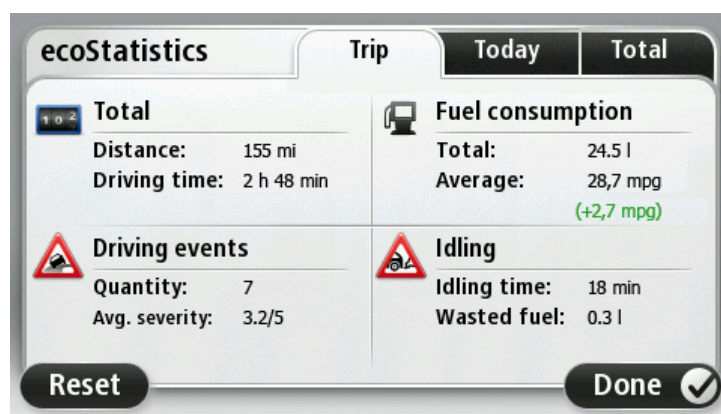

Visningen **ecoStatistics** viser dig følgende oplysninger for den enkelte tur, hele dagen eller totalt:

- Kørselsdistance og -tid.
- Antallet af kørselshændelser og deres gennemsnitlige grad af alvorlighed.
- Det totale brændstofforbrug, som sammenlignes med en referenceværdi.
- Den tid, der er brugt på at holde stille med motoren i gang i mere end fem minutter, samt hvor meget brændstof, du har brugt.

* Oplysninger om brændstofforbrug er kun tilgængelige, hvis der er installeret en ecoPLUS i køretøjet. Find flere oplysninger om ecoPLUS på <http://business.tomtom.com/ecoplus>

Menuen WORK

Om menuen WORK

Hvis du vil åbne menuen WORK, skal du trykke let på skærmen for at få vist hovedmenuen og derefter trykke let på **WORK**.



- **Vis ordrer** – tryk let på denne knap for at se ordrelisten.
- **Vis beskeder** – tryk let på denne knap for at se beskedlisten.
- **Send besked** – tryk let på denne knap for at sende tekst eller generelle statusmeddelelser til kontoret.
- **Rapporter arbejdstid** – tryk let på denne knap for at rapportere, hvornår du starter og afslutter arbejdet, og hvornår du starter og afslutter pauser. Denne funktion skal være aktiveret for at kunne bruges.
- **Skift logbogstilstand** – tryk let på denne knap for at skifte mellem private ture og forretningskørsel. Denne funktion skal være aktiveret for at kunne bruges.
- **Skift fører** – tryk let på denne knap for at skifte chauffør.
- **ecoStatistics** - Tryk let på denne knap for at få vist detaljerede oplysninger om din køreadfærds sikkerhed og effektivitet pr. køretur, pr. dag eller samlet.

- **Indstil kilometertæller** - Tryk let på denne knap for at indstille kilometertælleren, så den svarer til køretøjets.
- **Forbindelsesstatus** - Tryk let på denne knap for at få vist forbindelsesstatus mellem dig og kontoret.
- **Skift køretøj** - Tryk let på denne knap for at skifte det køretøj, du bruger din PRO i.
- **Indstillinger** - Tryk let på denne knap for at konfigurere kilden til GPS-signalet, ændre meddelelsesindstillingerne og vælge advarselslyde.

WORK-indstillinger

Fra menuen **WORK** kan du åbne menuen **Indstillinger**.



I menuen **Indstillinger** kan du:

- Hvis du bruger PRO sammen med en LINK, skal du vælge, om du vil bruge GPS-signalet fra TomTom-navigationsenheden eller fra LINK.

Vigtigt: Sørg for, at den GPS-kilde, du vælger, har klart udsyn til himmelen. Det er en forudsætning for et ordentligt GPS-signal.

- Vælg at få oplæst indgående ordrer og WEBFLEET-beskeder automatisk.
- Vælg en advarselslyd til farlig kørsel og til tomgang.

Indstil kilometertæller

Når du bruger logbogen, skal du synkronisere kilometertælleren på TomTom PRO med bilens kilometertæller.

1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Indstil kilometertæller**.

- Tryk let på knapperne for at indstille kilometertælleren, så den svarer til køretøjets.



- Tryk let på **Udført** for at gemme ændringerne.

Skift køretøj

Følgende oplysninger gælder, når du opretter forbindelse mellem TomTom PRO 7xxx og en TomTom LINK.

Når du skifter køretøj, skal du [oprette forbindelse mellem PRO og den LINK](#), der er installeret i dette køretøj.

Vigtigt: Listen over ordrer og meddelelser samt alle rapporteringsoplysninger og alle meddelelser slettes, når du skifter køretøj.

- Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
- Tryk let på **WORK**.
- Tryk let på **Skift køretøj**.



- Vælg den LINK, som PRO-enheden skal have forbindelse til, på listen over Bluetooth-enheder.
Angiv aktiveringskoden i kontraktbekræftelsen for WEBFLEET samt køretøjets registreringsnummer, og vælg en passende køretøjstype.

Ordre

Om ordre

Kontoret kan sende serviceordre, leveringsordre og afhentningsordre. De gemmes på TomTom PRO.

Du kan læse dem og tage dig af dem når som helst ved at trykke let på **Vis ordre** i menuen **WORK**.

Hvis du vil have vist den ordre, du arbejder med, igen, skal du trykke let på **Aktiv ordre** i **genvejsmenuen** eller på ordreikonet i kørselsvisning.



Disse symboler viser typen og status på elementerne på ordrelisten:



Ny serviceordre



Igangværende serviceordre



Afbrudt serviceordre



Afsluttet serviceordre



Annulleret eller afvist serviceordre



Nye leverings- eller afhentningsordrer

Arbejde med ordrer



Tryk let på knappen til en ny ordre i kørselsvisning for at se den nyeste, ulæste ordre.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil se hele ordrelisten:

1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Vis ordrer**.
4. Vælg en ordre på listen. Hvis PRO-enheden skal læse ordren højt, skal du trykke let på **Valg** og derefter på **Læs ordren højt**.
5. Hvis du vil arbejde med denne ordre, skal du trykke let på **Jeg accepterer**. Hvis du vil afvise ordren, skal du trykke let på **Valg** og derefter på **Afvis ordre**. Du kan angive en årsag til afvisningen.



Hvis du har valgt at arbejde med ordren, bliver du bedt om at starte den. Hvis ordren indeholder oplysninger om destinationen, bliver du bedt om at starte navigationen.

Så snart du starter ordren, kan du rapportere den aktivitet, du er i gang med. Hvis du vil åbne den ordre, du arbejder med i øjeblikket, skal du trykke let på genvejsmenuknappen i kørselsvisning og derefter trykke let på **Aktiv ordre** eller ordreikonet i kørselsvisning. I ordrevisning kan du se det nuværende og næste trin samt et uddrag af ordreoplysningerne.

Hvis du vil rapportere den næste aktivitet, skal du trykke let på **Start næste trin**.

Hvis du vil læse hele ordren, inklusive oplysningerne om planlagt ankomsttid og destination, skal du trykke let på **Detaljer**.

Hvis du vil rapportere til kontoret ved at sende en besked, gentage det forrige trin eller se historikken for den nuværende ordre, skal du trykke let på **Valg**.

Afbryde og ændre ordrer

Du kan til enhver tid afbryde den ordre, du arbejder på.

1. Vælg ordren på listen med ordrer.
2. Tryk let på **Valg**.



3. Tryk let på **Afbryd**.



Skifte til en anden ordre

Du kan skifte til en anden ordre uden at afslutte den ordre, du arbejder på i øjeblikket.

1. Vælg den ordre, du vil arbejde på, på listen med ordrer.
2. Du bliver bedt om at afbryde den igangværende ordre og begynde at arbejde på den nye.

Du kan når som helst arbejde videre med den afbrudte ordre. Det gør du ved at vælge den afbrudte ordre på listen og trykke let på **Genoptag**.

Annullere ordrer

Du kan annullere en ordre til enhver tid.

1. Hvis du vil annullere en ordre, skal du først vælge ordren på listen over ordrer og beskeder.
2. Tryk let på **Valg**.
3. Tryk let på **Annuller**.

Du skal angive en årsag til, at du annullerer ordren.

Foruddefinerede ruter via antenne


Om foruddefinerede ruter

En rute er del af en [ordre](#). Foruddefinerede ruter er ruter, som er udformet på forhånd til at passere bestemte waypoints i stedet for automatisk planlagt af enheden. Ud over ordrer med en enkelt destination kan du også modtage rejseplansordrer, som omfatter en foruddefineret rute med flere vejpunkter, på din TomTom PRO-enhed. Dette kapitel forklarer, hvordan du springer vejpunkter over på en rejseplansordre.

Når du har trykket let på **Ja** for at starte navigationen for en rejseplansordre, viser ruteoversigten dig ruten på kortet. Den viser destinationen, den samlede rejsetid, den samlede distance og antallet af vejpunkter på din rejseplan.



Tryk let på **Udført** for at starte navigationen. Der er et vejpunktsikon i Kørselsvisning, som indikerer det første vejpunkt på listen over vejpunkter på din rejseplan.

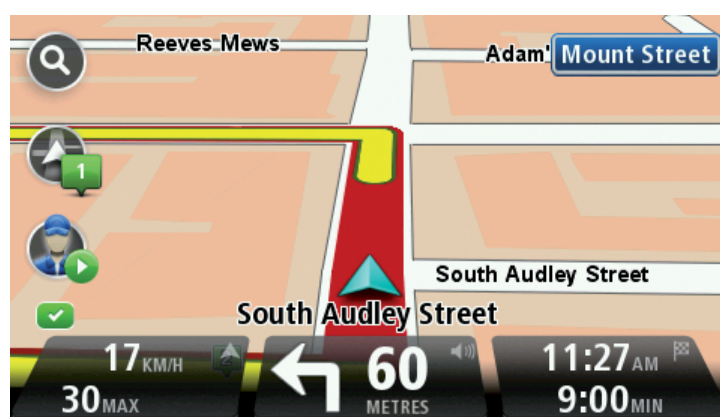

Når du kører forbi et vejpunkt, blinker vejpunktsikonet i Kørselsvisning, og du hører en lydnotifikation. Du kan [deaktivere disse advarsler](#).

Når du er kørt forbi et vejpunkt, vises nummeret på det næste vejpunkt i Kørselsvisning.

Bemærk: Kørselsvisning viser den forventede ankomsttid til den endelige destination, ikke til det næste vejpunkt.

Spring over vejpunkter på listen

Du kan få vist listen over vejpunkter på din rejseplan og springe over de enkelte vejpunkter.

Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere via et specifikt vejpunkt:

1. Tryk let på vejpunktsikonet i Kørselsvisning for at få vist listen over vejpunkter samt afgangs- og destinationspunkterne.



2. Vælg et vejpunkt på listen.
3. Bekræft, at du vil navigere til det valgte vejpunkt.
4. Tryk let på **Ja**.



Det næste vejpunkt vises med et blåt tal på kortet.

- Tryk let på **Udført**.



De vejpunkter, du er kørt forbi eller har sprunget over, er nedtonede og bliver stående på listen til reference eller fremtidig brug. Du kan når som helst vælge nedtonede vejpunkter på listen som næste destination. Når du vælger et nedtonet vejpunkt, bliver alle de følgende vejpunkter på listen aktive igen og medtages i rejseplanen.

Spring over vejpunkter vha. kortet

Hvis du foretrækker at vælge et vejpunkt på kortet som næste destination, skal du gøre følgende:

- Tryk let på vejpunktsikonet i Kørselsvisning for at få vist listen over vejpunkter.
- Tryk let på **Kort** for at få vist ruten og vejpunkterne på kortet.



- Tryk let på kortet for at vælge et vejpunkt.
Den position på kortet, du trykkede på, markeres med et flag.

Tip: Denne position behøver ikke at være nøjagtig den samme som et af de vejpunkter, der allerede er på din rejseplan.



4. Tryk let på knappen i boblen med gadenavnet.
5. Tryk let på **Naviger til nærmeste vejpunkt** for at navigere til det vejpunkt på listen, der ligger tættest på den valgte position.



6. Bekræft, at du vil navigere til det viste vejpunkt.
7. Tryk let på **Ja** for at bekræfte det nærmeste vejpunkt.



Det næste vejpunkt vises med et blå tal på kortet.

8. Tryk let på **Udført**.

Navigationen til det valgte vejpunkt starter.



Sådan ændres meddelelsesindstillinger, når du kører forbi et vejpunkt


Hvis du vil aktivere eller deaktivere meddelelser, når du kører forbi et vejpunkt, skal du gøre følgende:

1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Indstillinger**.
4. Tryk let på **Meddelelsesindstillinger**.
5. Marker eller ryd afkrydsningsfeltet for indstillingen **Meddelelse ved forbikørsel af vejpunkt**.
6. Tryk let på **Udført**.

Kommunikation med kontoret

Om meddelelser

Kontoret kan sende tekstbeskeder til dig. De gemmes på TomTom PRO. Du kan læse dem når som helst ved at trykke let på **Vis beskeder** i menuen **WORK**.

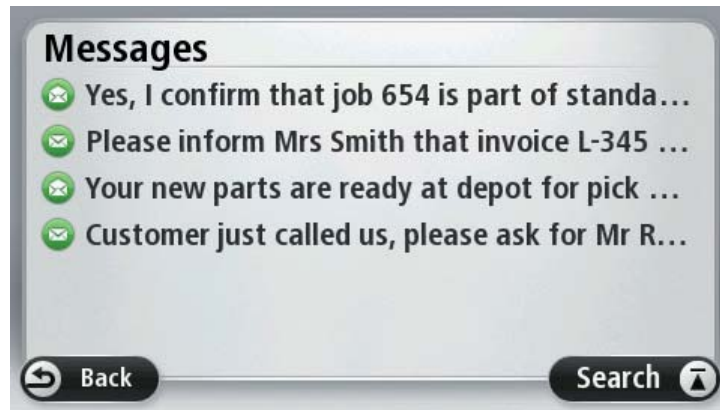

Disse symboler viser typen og status på elementerne på beskedlisten og ordrelisten:



Ny tekstbesked



Tekstbesked, der er læst

Arbejde med beskeder

Tryk let på knappen til nye beskeder i kørselsvisning for at se den nyeste besked.



Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil se hele beskedlisten:

1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Vis beskeder**.

4. Vælg en besked på listen. Hvis PRO-enheden skal læse ordren højt, skal du trykke let på **Valg** og derefter på **Læs ordren højt**.
5. Hvis du vil svare på beskeden, skal du trykke let på **Valg** og derefter på **Besvar besked**.



Ring til kontakt

Ordre kan indeholde et navn og et telefonnummer på en kontakt. Du kan ringe til dette nummer fra TomTom PRO.

Bemærk: Hvis du vil bruge funktionen **Ring til kontakt**, skal du have en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon, der desuden skal være kompatibel med PRO-enheden.

1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Vis ordrer**.
4. Vælg en ordre på listen ved at trykke let på den.
5. Tryk let på **Valg**.



- Tryk let på **Ring til**.



- Tryk let på kontakten for at ringe til nummeret.




Sende tekstbesked

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil sende en tekstbesked til kontoret:

- Tryk let på **Send besked** i menuen **WORK**.
- Tryk let på **Skriv ny besked**.



3. Indtast tekst.

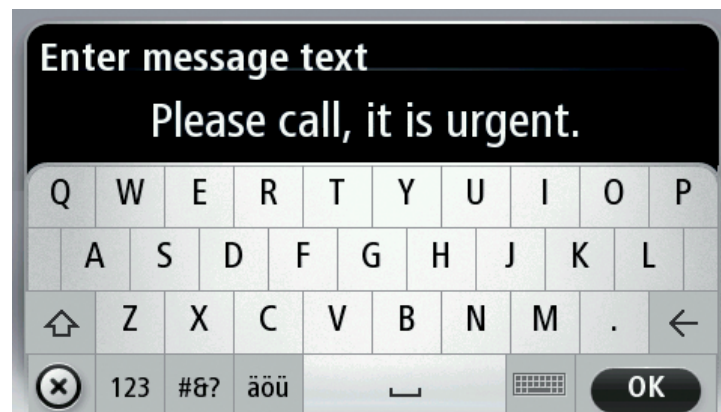

4. Tryk let på **OK** for at sende den færdige besked til kontoret.

Sende en foruddefineret besked

Beskeder skal foruddefineres af kontoret. Men du kan føje oplysninger til en foruddefineret besked.

1. Tryk let på **Send besked** i menuen **WORK**.
2. Vælg en foruddefineret besked på listen ved at trykke let på den.



3. Tryk let på **Send** for at sende beskeden direkte til kontoret. Hvis du vil tilføje oplysninger, skal du trykke let på **Rediger** og derefter sende beskeden.



Rapportere arbejdstid

Om rapportering af arbejdstid

Du kan rapportere, hvornår du begynder og afslutter arbejdet samt den tid, du bruger på pauser.

Hvis du vil gøre det, skal du først [angive dit chaufførnavn](#).

Chaufføridentifikation


Hvis du vil generere personlige arbejdstidsrapporter, skal du identificere dig selv ved at angive din pinkode.

Bemærk: Via TomTom WEBFLEET kan kontoret vælge, at du skal angive din pinkode, hver gang du tænder for TomTom PRO.


1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Skift fører**



4. Vælg dit navn ved at trykke let på det på listen over chauffører.

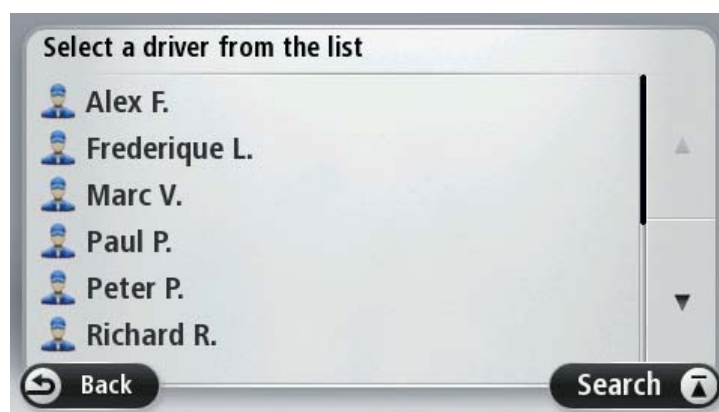

- Angiv den firecifrede pinkode, du har fået af WEBFLEET-administratoren, og tryk derefter let på **OK**.

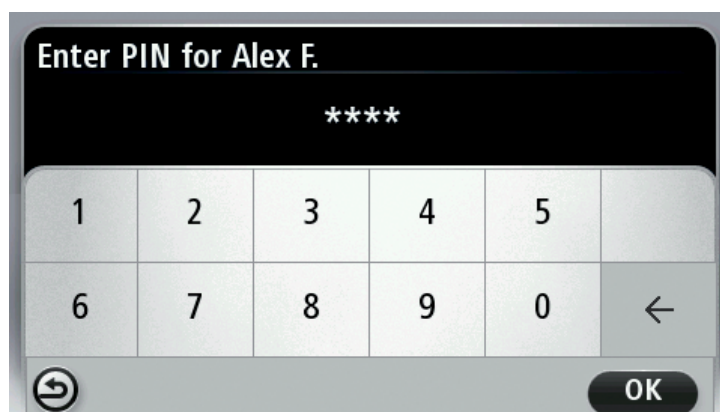

Pinkoden er nu gemt og bruges til alle rapporter, indtil du ændrer den.


Sådan rapporterer du arbejdstid

Benyt følgende fremgangsmåde for at rapportere din arbejdstid til TomTom WEBFLEET:

- Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
- Tryk let på **WORK**.
- Tryk let på **Rapporter arbejdstid**.



- Tryk på den relevante knap, hvis du vil ændre din arbejdsstatus.

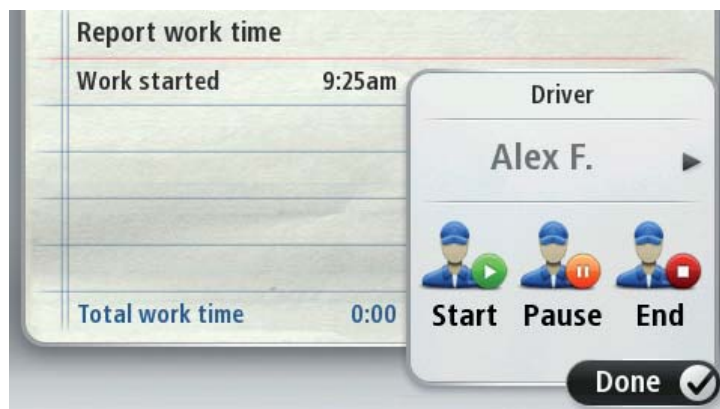

Du kan vælge mellem **Start**, **Pause** og **Slut**. Når du trykker let på **Start**, angives det tidspunkt, hvor du begyndte at arbejde. Hvis du vil rapportere, at du starter på en pause, skal du trykke let på **Pause**. Når du genoptager arbejdet efter en pause, skal du trykke let på **Start** igen. Hvis du vil rapportere, at du er færdig med arbejdet, skal du trykke let på **Slut**.


Bemærk: Du kan vælge enten **Rapporter arbejdstid** eller **Skift logbogstilstand**. Disse aktiveres af kontoret vha. TomTom WEBFLEET.

Tænde/slukke for navigationsenheden

Når du tænder for TomTom PRO-enheden, bliver du muligvis bedt om at rapportere, at du starter på arbejdet eller genoptager arbejdet efter en pause. Det sker, hvis den sidste status du rapporterede, før du slukkede, var **Slut** eller **Pause**.



Når du slukker for TomTom PRO-enheden uden at have rapporteret **Slut** eller **Pause**, vises der en menu på enheden med valgmulighederne **Slut**, **Pause** og **Start**. Derefter kan du rapportere din status til WEBFLEET, før du slukker.

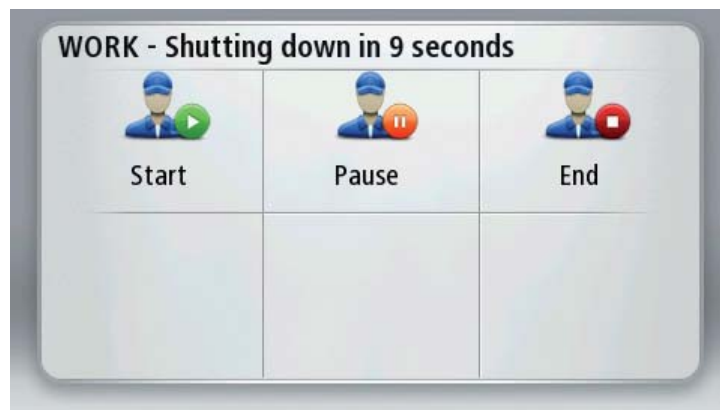

Bemærk: Den funktion, der bevirker, at du bliver bedt om at rapportere transaktioner vha. **Rapporter arbejdstid**, aktiveres af kontoret vha. TomTom WEBFLEET.

Brug af logbogen

Skift logbogstilstand

Du kan generere en chaufførlogbog med TomTom PRO. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først [indstille kilometertælleren](#). Det gør du ved at trykke let på **Indstil** i logbogen.


Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil ændre logbogstilstanden eller turtypen:

1. Åbn hovedmenuen ved at trykke let på skærmen.
2. Tryk let på **WORK**.
3. Tryk let på **Skift logbogstilstand**.



Bemærk: Du kan vælge enten **Rapporter arbejdstid** eller **Skift logbogstilstand**. Disse aktiveres af kontoret vha. TomTom WEBFLEET.

4. Vælg den relevante logbogstilstand.

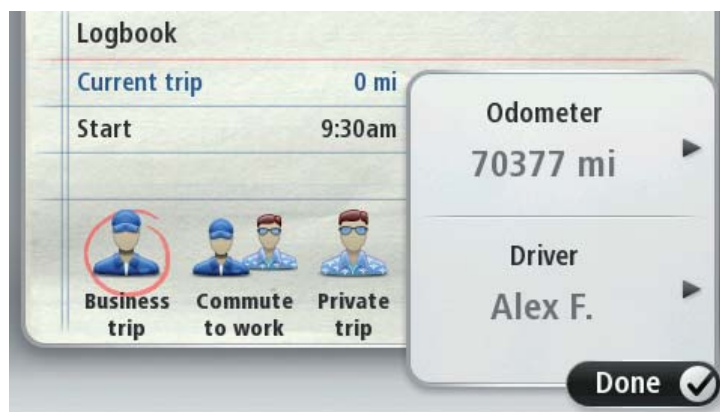

Der vises en rød cirkel rundt om den valgte logbogstilstand sammen med specifikke oplysninger om turen.

Vigtige oplysninger

Vigtige oplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af TomTom PRO sammen med TomTom LINK og/eller TomTom WEBFLEET.

Opretholde forbindelse til LINK

Nedenstående gælder, når du bruger en TomTom PRO 71xxx, der har forbindelse til en TomTom LINK.

Hvis du bruger PRO sammen med en LINK, skal der være oprettet forbindelse mellem disse enheder, før du kan udnytte den ekstra funktion WORKsmart™ i fuldt omfang.

Meddelelser, som du sender til kontoret, sendes kun, når der er forbindelse mellem PRO og LINK. Hvis der ikke er forbindelse mellem de to enheder, gemmes meddelelserne på PRO.

Hvis du f.eks. skifter logbogstilstand fra **Privat rejse** til **Forretnings-rejse**, mens der ikke er forbindelse mellem de to enheder, registrerer logbogen det tidspunkt, hvor du ændrer turen, som det tidspunkt, hvor du opretter forbindelse mellem de to enheder.

Opretholde forbindelse til WEBFLEET

Nedenstående gælder, når du bruger en TomTom PRO 9xxx, der er tilsluttet til TomTom WEBFLEET.

Hvis du bruger PRO-enheden med forbindelse til WEBFLEET, skal der opretholdes forbindelse mellem PRO-enheden og tjenesten WEBFLEET, hvis du skal kunne udnytte den ekstra funktion WORKsmart™ optimalt.

Der sendes kun meddelelser til kontoret, hvis PRO har forbindelse til WEBFLEET. Når der ikke er forbindelse, gemmes meddelelserne på PRO-enheden.

Udføre konfigurationen fra kontoret

Der kan kun konfigureres statusmeddelelser og vælges mellem **Skift logbogstilstand** og **Rapporter arbejdstid** fra kontoret.

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Globalt positioneringssystem (GPS)

GPS er et satellitbaseret positionsbestemmelses- og navigationssystem, der leverer oplysninger om tid og sted over hele verden. USA's regering har eneansvaret for at drive og styre GPS og er ansvarlig for dets tilgængelighed og nøjagtighed. Hvis der sker ændringer i GPS-tilgængeligheden og -nøjagtigheden eller i de miljømæssige forhold, kan det have indvirkning på enheden. TomTom påtager sig intet ansvar for GPS-tilgængelighed og -nøjagtighed.

Anvendes med forsigtighed

Hvis du anvender TomTom-produkter under kørslen, skal du køre ansvarligt og udvise god dømmekraft.

Fly og hospitaler

Brug af anordninger forsynet med antenne er forbudt i de fleste fly, på mange hospitaler og mange andre steder. Denne enhed må ikke bruges i disse miljøer.

Sådan bruger TomTom dine oplysninger

For at kunne levere produkter og tjenester til dig skal TomTom bruge personlige oplysninger om dig. Produkter og tjenester omfatter kort til download, LIVE-tjenester og teknisk support. TomTom overholder EU's og andre lokale love for beskyttelse af personlige oplysninger. Baseret på dette bruger TomTom udelukkende dine oplysninger til det formål og i det tidsrum, som var intentionen, da de blev indhentet. TomTom beskytter dine oplysninger mod misbrug. Hvis TomTom har brug for at kende din position, spørger vi om din tilladelse inden og giver dig mulighed for at trække din tilladelse tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Da vores brugerdokumentation kun kan give informationer, der er nøjagtige på det tidspunkt, de udgives, kan du finde aktuelle og mere detaljerede informationer på tomtom.com/privacy.

Batteri

Dette produkt anvender et litium-ion-batteri.


Brug det ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Anbring, opbevar eller efterlad ikke produktet på eller i nærheden af varmekilder, på steder med høje temperaturer, i stærkt direkte sollys, i en mikrobølgeovn eller i en trykbeholder, og udsæt det ikke for temperaturer over 60 °C (140°F). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan batteriet lække syre, blive varmt, eksplodere eller antændes og forårsage kvæstelser og/eller skader. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at forlænge batteriets levetid kan batteriet ikke oplades ved lave (under 0 °C/32 °F) eller høje (over 45 °C/113 °F) temperaturer.

Temperaturer: standarddrift: 0 °C (32 °F) til 45 °C (113 °F), kortvarig opbevaring: -20 °C (-4 °F) til + 60 °C (140 °F), langvarig opbevaring: -20 °C (-4 °F) til 25 °C (77 °F).

Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type.

Forsøg aldrig selv at fjerne batteriet; det må ikke udskiftes af brugeren. Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.

BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG FORSVARLIG VIS I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET. BRUG KUN DIN TOMTOM-ENHED MED DET MEDFØLGENDE JÆVNSTRØMSKABEL (BILOPLADER/BATTERIKABEL), NET-ADAPTER (HJEMMEOPLADER), I EN GODKENDT HOLDER ELLER BRUG DET MEDFØLGENDE USB-KABEL TIL AT SLUTTE ENHEDEN TIL EN COMPUTER VED BATTERIOPLADNING.

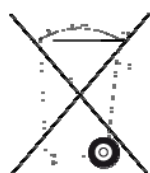

Hvis din enhed kræver en oplader, skal den medfølgende oplader anvendes. Hvis du har brug for en anden oplader, kan du læse mere om godkendte opladere på tomtom.com.

Den angivne batterilevetid er den længst mulige (den maksimale levetid). Den maksimale batterilevetid kan kun opnås under ganske bestemte atmosfæriske forhold. Den anslåede batterilevetid er baseret på en gennemsnitlig brugsprofil.

Du kan finde tip om at forlænge batteriets levetid i disse ofte stillede spørgsmål: tomtom.com/batterytips.

CE-mærkning

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne om CE-mærkning, når det anvendes i områder med beboelse, erhverv, trafik og let industri. Det opfylder alle relevante krav i den gældende EU-lovgivning.

CE0168

R&TTE-direktiv

TomTom erklærer herved, at TomToms personlige navigationsenheder og tilbehør er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen findes her: tomtom.com/legal.

Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate)

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af FCC (Federal Communications Commission) for den amerikanske regering.

Retningslinjerne er baseret på standarder, som er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodiske og grundige evalueringer af videnskabelige undersøgelser. Standarderne har en betydelig sikkerhedsmargin, som skal beskytte sikkerheden for alle personer uanset alder og helbred. Eksponeringsstandarden for trådløse håndsæt udtrykkes i måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). Testene udføres for de positioner og placeringer (f.eks. kropsbåret), som FCC foreskriver for hver brugsmodel.

WEEE-direktiv

Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen, betyder det, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må dette elektriske produkt ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.



Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm (6 tommer) mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker

Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm (6 tommer) mellem enheden og pacemakeren. Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

Tilsluttede netværk

Enheder, der indeholder et GSM-modul, er beregnet til at kunne oprette forbindelse til følgende netværk:

GSM/GPRS 900/1800

Eksponeringsgrænser

Denne enhed er i overensstemmelse med de grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et miljø uden kontrol. For at undgå risiko for, at grænserne for eksponering for radiobølgestråling overskrides, skal antennen være placeret mindst 20 cm fra personer under normal brug.

Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument indeholder oplysninger, som er beskyttet af copyright. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres eller gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra TomTom N.V.

Modelnavne

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Bemærkninger for Australien, New Zealand og Sydafrika

C-tick



Dette produkt er påført et C-tick-mærke som bevis for, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Relevante modeller: 4KH00, 4CR51

A-tick



Dette produkt er påført et A-tick-mærke som bevis for, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Relevant model: 4CR52

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Bemærkning for New Zealand

Dette produkt er påført leverandørkoden Z1230 som bevis for, at det opfylder de relevante krav i New Zealand.

Relevante modeller: 4KH00, 4CR51, 4CR52

Kontakt kundeservice

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Bemærkning om Sydafrika

Gælder for model: 4CR52



Gælder for model: 4KH00



Copyright

Datakilde

Whereis®-kortdata er © 2012 Telstra® Corporation Limited og dets licenstagere, Whereis® er et registreret varemærke tilhørende Telstra® Corporation Limited, som anvendes under licens.

Ophavsretslige bemærkninger

© 2012 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber. Du kan se den begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftaler, som gælder for dette produkt, på tomtom.com/legal.

© 2012 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er varemærkebeskyttet og underlagt ophavsretslig og/eller databaseretlig beskyttelse og/eller andre immaterielle rettigheder tilhørende TomTom eller TomToms leverandører. Brugen af dette materiale er underlagt vilkårene i en licensaftale. Enhver uautoriseret kopiering eller videregivelse af dette materiale vil resultere i strafferetlig og civil retsforfølgelse.

Landsopmåling © Crown Copyright Licence number 100026920.

Datakilde © 2012 TomTom

All rights reserved.

Software til eliminering af akustisk ekko fra SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® er et registreret varemærke tilhørende Nuance Communications, Inc. og anvendes under licens.

Nogle billede er taget fra NASAs Earth Observatory.

Formålet med NASA's Earth Observatory er at levere en frit tilgængelig publikation på internettet, hvor offentligheden kan indhente nye satellitbilleder og videnskabelige oplysninger om vores hjemplanet.

Fokus er på jordens klima og de miljømæssige forandringer: earthobservatory.nasa.gov

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. For flere oplysninger gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakt dit lokale TomTom kundesupportcenter via tomtom.com/support Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

Linotype, Frutiger og Univers er varemærker tilhørende Linotype GmbH. De er registrerede i USAs patent- og varemærkekontor og kan være registrerede i visse andre retskredse.

MHei er et varemærke tilhørende The Monotype Corporation og kan være registreret i visse retskredse.