

TomTom PRO

Referensguide

Innehåll

Vad finns i kartongen?	8
Vad finns i kartongen?	8
Viktig information	10
Placera enheten	10
Installera i bilen	10
Slå på och stänga av	11
Inställningar	11
GPS-mottagning	11
Om MyTomTom	11
Konfigurera MyTomTom	12
Säkerhetsinställningar	12
Enheten startas inte	13
Ladda enheten	13
Dela information med TomTom	13
Säkerhetsmeddelande	14
Ta hand om din navigeringsenhet	14
Få hjälp att använda navigationsenheten	15
Lastbilsnavigation	16
Om trucknavigering	16
Ange en fordonsprofil	16
Varningar för hinder och återvändsgränder	17
Visa lastbilsrutter med hinder	18
Planera en rutt	19
Planera en rutt	19
Ruttöversikt	21
LIVE-sammanfattning	21
Alternativa rutter	22
Välja en ruttyp	23
Destinationer som du besöker ofta	24
Visa mina destinationer som jag besöker ofta	24
Använda ankomsttider	25
Alternativ på Navigation-menyn	26
Planera en rutt i förväg	27
Visa ruttinformation	28
Röststyrning	30
Röststyrning - navigera till	31
Om röststyrning	31

Använda röststyrning.....	31
Planera en rutt med röstkommandon	32
Röststyrning - kör till	35
Om röststyrning	35
Använda röststyrning.....	35
Planera en rutt med röstkommandon	36
Ange adresser med rösten	38
Körvyn	39
Om Körvyn.....	39
WORKsmart i körvyn.....	39
Körvyn.....	40
Symboler i Körvyn.....	40
Om inställningar för omplanering.....	41
Avancerad körfältsvägledning	42
Om körfältsvägledning	42
Använda körfältsvägledning	42
Ändra rutt	44
Göra ändringar i rutten.....	44
Ändra ruttmeny	44
Om riktmärken	45
Lägga till det första riktmärket till din rutt	46
Lägga till fler riktmärken till rutten	46
Ändra följden på riktmärken	47
Ta bort ett riktmärke	47
Ändra meddelandeinställningar för ett riktmärke	47
Återaktivera ett riktmärke	48
Visa karta	49
Om att visa kartan.....	49
Visa karta.....	49
Alternativ.....	50
Markörmeny	51
Kartkorrigeringar	53
Om TomTom Map Share	53
Korrigera ett kartfel.....	53
Korrigera ett fel på en lastbilsruta	54
Typer av kartkorrigeringar	57
Ljud och röster	62
Om ljud och röster	62
Om datorröster	62

Välja röst	62
Ändra volymens nivå	62
Automatisk volymkontroll	63

Inställningar **64**

Om Inställningar	64
2D/3D-inställningar	64
Avancerade inställningar	64
Spara batteri	65
Ljusstyrka	65
Bilsymbol	65
Klocka.....	66
Anslutningar	66
Redigera fordonsprofil	66
Aktivera/inaktivera Bluetooth.....	66
Aktivera/inaktivera flygplansläge.....	67
Favoriter	67
GPS-status	68
Hemposition	68
Tangentbord	68
Språk	68
Skapa en egen meny.....	68
Hantera IP	69
Kartfärger	69
Kartkorrigeringar	69
Mig och min enhet	70
MyTomTom-konto	70
Nätverk.....	70
Styr med vänster hand/höger hand	70
Telefoner.....	71
Återställ fabriksinställningarna.....	71
Ruttplanering	71
Säkerhetsinställningar	72
Visa IP på kartan	72
Högtalare.....	72
Start.....	72
Statusfältet	73
Byt karta	73
Inaktivera röstvägledning/Aktivera röstvägledning	73
Enheter.....	74
Använd nattfärger/Använd dagfärger	74
Röster	74
Röststyrning.....	75
Volym	75

Intressepunkter **76**

Om intressepunkter	76
Skapa IP:er.....	76
Använda intressepunkter för att planera en rutt.....	78

Visa intressepunkter på kartan.....	79
Ringa en intressepunkt.....	79
Ställa in varningar för intressepunkter	79
Hantera IP	80
Hjälp	81
Om att få hjälp	81
Använda Hjälp-menyn för att ringa till en lokal tjänst.....	81
Alternativ på Hjälp-menyn	81
Handsfree-samtal	83
Om handsfree-samtal	83
Ansluta till telefonen.....	83
Ringa ett samtal	83
Ta emot samtal	84
Autosvar.....	84
Ansluta flera telefoner till enheten.....	84
Menyn Mobiltelefon	84
Favoriter	86
Om Favoriter	86
Skapa en favorit.....	86
Använda en favorit	88
Ändra namnet på en favorit.....	88
Ta bort en favorit.....	88
Tjänster	89
Om LIVE-tjänster.....	89
Säkerhetsmeddelande	89
Abonnera på LIVE-tjänster	89
Om TomTom HD Traffic.....	90
Om Lokal sökning.....	90
Använda lokal sökning	90
Om fartkameror	91
Övriga tjänster	91
Trafik	93
Om trafikinformation	93
Om TomTom HD Traffic.....	93
Säkerhetsmeddelande	93
Använda trafikinformation	93
Ta den snabbaste rutten	94
Minimera fördröjningar	95
Göra resan till arbetet enklare.....	95
Få mer information om ett tillbud.....	96
Kontrollera efter trafikincidenter i området.....	97

Ändra trafikinställningar	98
Trafiktillbud	98
Menyn Trafik	100
Fartkameror	101
Om fartkameror	101
Farozoner i Frankrike	101
Fartkameravarningar	102
Ändra det sätt du varnas på	102
Fartkamasymboler	103
Rapportknapp	105
Rapportera en ny fartkamera medan du kör	105
Rapportera en ny fartkamera hemifrån	105
Rapportera felaktiga kameravarningar	106
Typer av fasta fartkameror som du kan rapportera	106
Varningar för fartkameror som kontrollerar medelhastighet	106
Fartkamerameny	107
Väder	109
Om Väder	109
Begär en väderprognos	109
Typer av platser	109
MyTomTom	112
Om MyTomTom	112
Konfigurera MyTomTom	112
MyTomTom-konto	113
Använda WORKsmart	114
Om WORKsmart	114
Ansluta till LINK och WEBFLEET	114
Ansluter till WEBFLEET	116
Anslutningsstatus	117
Körvy med WORKsmart-element	119
Körvy	119
Active Driver Förarefeedback	121
Active Driver Feedback i körvyn	121
Aktiv föraråterkoppling	122
WORK-meny	124
Om WORK-meny	124
WORK-inställningar	125

Justera vägmätare.....	125
Byt fordon	126
Ordrar	127
Om order.....	127
Jobbar med order	128
Spärra och ändra order	128
Växla till en annan order	129
Annullera order.....	129
Fördefinierade rutter via utsändning	130
Om fördefinierade rutter	130
Hoppa över riktmärken i listan.....	131
Hoppa över riktmärken med hjälp av kartan.....	132
Ändra inställningarna för avisering när du passerar riktmärken.....	134
Kommunicera med kontoret	135
Om meddelanden.....	135
Hantera meddelanden.....	135
Ring kontakt	136
Skicka textmeddelande	137
Skicka ett fördefinierat meddelande.....	138
Rapportera arbetstid	139
Om rapportering av arbetstid	139
Förar-ID	139
Hur du rapporterar arbetstid.....	140
Starta/stäng av navigationsenheten	141
Använda loggboken	142
Ändra loggläge	142
Tänk på följande	143
Tänk på följande	143
Tillägg	144
Information för Australien, Nya Zeeland och Sydafrika	148
Information för Nya Zeeland.....	148
Copyright-noteringar:	151

Vad finns i kartongen?

Vad finns i kartongen?

- TomTom PRO navigeringsenhet med borttagbart fäste



- USB-kabel



- USB-billaddare



- Monteringsskivor för instrumentpanel.



- Dokumentation

Viktig information

Placera enheten

Tänk noggrant igenom var du vill fästa TomTom-navigeringsenheten i din bil. Navigeringsenheten får inte blockera eller påverka något av följande:

- Din sikt mot vägen
- Något av dina reglage i bilen
- Någon av dina backspeglar
- Airbagar

När navigeringsenheten har satts fast ska du enkelt kunna nå den utan att luta dig eller sträcka dig efter den. Du kan montera enheten på vindrutan eller med hjälp av en monteringskiva för instrumentbrädan. Monteringskivor för instrumentpanel följer med en del produkter och finns tillgängliga som tillbehör. Bilderna visar var du kan montera fästet på ett säkert sätt.



Installera i bilen

Använd fästet som följde med enheten och montera din TomTom PRO-enhet i fordon. Du kan montera din enhet på vindrutan eller på instrumentbrädan med hjälp av en monteringskiva för instrumentbrädan.

Installera enheten enligt följande:

1. Välj den bästa platsen för montering av din TomTom PRO-enhet. Platsen bör vara så jämn som möjligt.
2. Om du använder en monteringskiva för instrumentbrädan ska du rengöra instrumentbrädan och montera skivan.
3. Kontrollera att både sugkoppen på fästet och vindrutan eller skivan är rena och torra.
4. Anslut USB-kabeln till fästet.
5. Tryck dit sugkoppen på fästet bestämt mot vindrutan eller skivan.
6. Vrid gummihandtaget nära fästets bas medurs tills du hör ett klick som betyder att den snäpper fast.
7. Om fästet inte är integrerat i din enhet ska du placera enheten i fästet och se till att den klickar på plats.
8. Anslut USB-billaddaren till eluttaget på instrumentpanelen.

Navigeringsenheten är nu installerad. Nästa steg är att slå på den och svara på några konfigurationsfrågor.

Slå på och stänga av

När du vill slå på navigationsenheten håller du in På/av-knappen tills startbilden visas. Första gången du slår på enheten måste du hålla ned knappen i upp till 15 minuter.

Inställningar

Viktigt! Se till att du väljer rätt språk eftersom det kommer att användas för all text på skärmen.

När du först slår på enheten måste du svara på några frågor för att ställa in enheten. Besvara frågorna genom att trycka på skärmen.

GPS-mottagning

När du startar din TomTom PRO-navigeringsenhet första gången kan det hända att enheten behöver några minuter för att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan. I framtiden kommer enheten att hitta din position mycket snabbare, vanligtvis inom några få sekunder.

Om du vill säkerställa bra GPS-mottagning ska du använda enheten utomhus och hålla enheten upprätt. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan störa mottagningen. GPS-mottagning kan också påverkas om enheten placeras platt på en yta eller ligger platt i din hand.

Om MyTomTom

MyTomTom hjälper dig att hantera innehållet och tjänsterna på din TomTom PRO-navigationsenhet samt ger dig tillgång till TomTom-communityn*. Du loggar in på MyTomTom eller på TomToms webbplats. Det är en god idé att ansluta navigeringsenheten till webbplatsen med MyTomTom ofta, så att du alltid har de senaste uppdateringarna.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en bredbandsanslutning till Internet när du ansluter navigationsenheten till MyTomTom.

Konfigurera MyTomTom



Så här konfigurerar du MyTomTom:

1. Anslut din dator till Internet.
2. Öppna en webbläsare och gå till business.tomtom.com/getstarted.
3. Klicka på **Ladda ned nu**.

Webbläsaren hämtar programfunktionen MyTomTom som du måste installera på datorn för att kunna ansluta enheten till MyTomTom. Följ anvisningarna på skärmen om frågor visas under nerladdningen.

4. Anslut din enhet till datorn med USB-kabeln och vindrutefästet när du uppmanas att göra det. Starta sedan din enhet.

Viktigt! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

När programfunktionen MyTomTom har installerats kan du få åtkomst till MyTomTom från meddelandeområdet på skrivbordet.



Tips! När du ansluter navigationsenheten till datorn informerar MyTomTom dig om det finns några uppdateringar för den.

Säkerhetsinställningar

Vi rekommenderar att säkerhetsinställningarna används för att göra din körning så säker som möjligt.

Detta är några av alternativen som ingår i säkerhetsinställningarna:

- Visa nödvändiga menyknappar under körning
- Visa säkerhetspåminnelser
- Varna vid körning över hastighetsbegränsningen

Om enheten har funktioner för röststyrning blir körningen säkrare om du använder röststyrning till att styra navigeringsenheten.

Enheten startas inte

I sällsynta fall startar din TomTom PRO-navigationsenhet inte korrekt eller slutar att reagera när du trycker på den.

Kontrollera först att batteriet är laddat. Ladda batteriet genom att ansluta enheten till billaddaren. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda upp batteriet helt.

Om problemet kvarstår kan du återställa enheten. Du gör det genom att hålla knappen On/Off intryckt tills din enhet startar om.

Ladda enheten

Batteriet i din TomTom PRO-navigationsenhet laddas när du ansluter den till billaddaren eller din dator.

Viktigt! Du ska sätta USB-kontakten direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

Dela information med TomTom

När du först börjar navigera eller utför en återställning frågar din enhet om behörighet att samla in information om hur du använder navigeringsenheten. Informationen lagras på enheten tills vi hämtar den. Vi använder informationen anonymt till att förbättra våra produkter och tjänster. Om du utnyttjar LIVE-tjänsterna kommer vi även att använda din platsinformation för att leverera tjänster till dig.

Du kan ändra om du vill dela den här informationen med oss när som helst genom att göra följande:

1. Tryck i huvudmenyn på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mig och min enhet**.
3. Tryck på **Min information**.
4. Tryck på **Nej** om du vill sluta dela eller tryck på **Ja** om du vill börja dela.

Obs!: Om du väljer att inte dela den här informationen kommer du inte längre att ta emot LIVE-tjänster. Det beror på att LIVE-tjänsterna behöver sända platsen för din enhet till TomTom för att få trafikinformation för platsen du är på. Slutdatumet för din prenumeration är densamma även om du inte delar den här informationen med oss.

Ytterligare information

Endast om du ger din behörighet samlar din navigeringsenhet kontinuerligt information och skickar till TomTom regelbundet. Informationen lagras också på din enhet tills du ansluter den till din dator och sedan skickas informationen till TomTom och tas bort från din enhet. Informationen omfattar uppgifter som identifierar navigeringsenheten, uppgifter om rutter och position, ditt MyTomTom-kontonamn samt information du angett när du använt navigeringssystemet.

TomTom använder informationen till att leverera LIVE-tjänster till dig och till att förbättra HD Traffic-tjänsten.

Inom tjugominuter efter att du stängt av navigeringsenheten förstör TomTom automatiskt och oåterkalleligt all information som kan identifiera dig eller din enhet. Den här informationen, som nu är anonym, används för förbättring av TomToms produkter och tjänster, till exempel kartor, rapporter om intressepunkter och genomsnittshastigheter. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag.

Med din navigeringsenhet kan du gå med i Map Share-communityn eller rapportera fartkameror. Om du väljer att använda någon av de här tjänsterna skickas dina rapporter, inklusive platsinformation och ditt MyTomTom-kontonamn till TomTom och förvaras tillsammans med ditt MyTomTom-konto. TomTom använder sedan din information till att förbättra kartor och fartkameravarnare.

Om du inte längre tillåter delning av information skickas ingen av ovanstående information till TomTom och information som tidigare var lagrad på din enhet tas bort. Du kan då inte ta emot HD Traffic eller mobilfartkameraplatser eller använda några andra LIVE-tjänster.

TomTom kommer inte att ge någon annan åtkomst till informationen som samlas in från ditt navigeringssystem.

Om du väljer att låta TomTom använda informationen hjälper du till att göra bilkörningen bättre, framför allt genom förbättring av kartor och trafikflöden och minskning av bilköer. Vi uppskattar din hjälp.

Med den här navigeringsenheten används ett GSM-nätverk som har platsinformation för din navigeringsenhet. Nätverksoperatören kan enligt lag vara tvungen att samla in platsinformationen i brottsbekämpningssyfte, något som TomTom inte kan påverka. Om du avaktiverar informationsdelning är inte den mobila nätverksanslutningen aktiv, och nätverksoperatören kan då inte spara platsinformation.

Om du tror att din information inte används på det sätt som det var tänkt när du delade med dig av den till TomTom, kan du kontakta oss på www.tomtom.com/support.

Läs vår sekretesspolicy på tomtom.com/privacy.

Säkerhetsmeddelande

Vissa navigeringsenheter innehåller en GSM/GPRS-modul som kan störa elektriska enheter som pacemaker, hörapparater och instrument i flygplan.

Störningar av sådan utrustning kan orsaka hälsorisker eller livsfara för dig eller andra.

Om din enhet innefattar en GSM/GPRS-modul får du inte använda den i närheten av oskyddade elektriska enheter eller i områden där användning av mobiltelefoner är förbjuden, exempelvis sjukhus eller flygplan.

Ta hand om din navigeringsenhet

Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Få hjälp att använda navigationsenheten

Du kan få mer hjälp om du går till tomtom.com/support.

Information om garantin finns på tomtom.com/legal.

Lastbilsnavigation

Om trucknavigering

När du planerar rutten för ett stort fordon som en lastbil eller en buss hjälper dig TomTom Lastbilsnavigering att undvika potentiella risker som låga broar.

Viktigt: Du måste följa alla trafikskyltar, särskilt de som gäller fordonets mått och vikt. Vi kan inte garantera att du aldrig stöter på sådana under rutten och att ignorera sådana begränsningar kan vara farligt.

Där lastbilsspecifik information medföljer kartan tar lastbilsnavigeringen hänsyn till det i kombination med din fordonsprofil.

Den utökade lastbilsnavigeringen är även fristående från den lastbilsspecifika kartinformationen. Den ger företräde åt större vägar, förutsätter att du färdas med lägre medelhastighet och väljer även rutter utan skarpa kurvor.

Viktigt: Lastbilsspecifika funktioner fungerar endast när en lastbilskarta används.

Ange en fordonsprofil

Om du vill använda lastbilsnavigering måste du ställa in fordonsprofilen. En fordonsprofil är en samling med information om fordonet du kör eller planerar en rutt för.

När du vill ange din profil i inställningsmenyn följer du stegen nedan.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Redigera fordonsprofil**.
4. Tryck på den fordonstyp du använder under den aktuella resan.



5. Om du väljer profilen **Lastbil** för ditt fordon kan du därefter ange följande information:

- Fordonsvikt och högsta vikt per axel
- Fordonets längd, höjd och bredd
- Fordonets maxhastighet
- Farlig last (HAZMAT)

Obs: Du kan inte ange denna information om du väljer **Bil** som din fordonsprofil.

Nästa gång du planerar en resa kommer en rutt som passar ditt fordon att planeras.

Obs! Om ingen rutt för stora fordon är möjlig eftersom din startpunkt eller destination begränsas av en restriktion får du en varning och erbjuds en lastbilsrutt som ignorerar den tillämpliga restriktionen.

6. Du får frågan om du vill aktivera varningar för hinder och återvändsgränder. Tryck på **Ja** om du vill aktivera varningar. Tryck på **Nej** om du vill stänga av varningar.

Obs! [Du kan ändra inställningarna för hinder och återvändsgränder när som helst.](#)

Du kan även ändra fordonsprofilen när du planerar en rutt. Efter att du har valt ett adressalternativ trycker du på **Ändra** för att ändra fordonsprofilen. Du kan också ändra fordonsprofilen när du lägger upp en resväg eller planerar en rutt enligt beskrivningen nedan. Planera din rutt på normalt sätt och när du valt ett adressalternativ, så visas en skärm med den aktuella fordonsprofilen. Tryck på **Ändra** så ändras den.

Current vehicle profile: Truck	
length	10m
width	2,5m
height	4,5m
maximum speed	80km/h
weight	12t
max axle weight	9t
HAZMAT	Explosive materials

Change Done ✓

Varningar för hinder och återvändsgränder

Det går att höja säkerheten genom att förhindra onödiga manövrer. Varningar om hinder ges om du kör utan instruktioner och om du ignorerar instruktioner. Varningar om återvändsgränder ges om ruttens mål är en gata som är en återvändsgränd.

Varningar för hinder och återvändsgränder är aktiverade som standard. Om du vill ändra varningsljudet eller stänga av varningarna, [redigerar du fordonsprofilen på Inställningsmenyn](#).

Om varningar är aktiverade och målet är en återvändsgränd visas ett varningsmeddelande efter ruttplaneringen. Innan du kör in i återvändsgränden påminns du med en varningsikon som syns i körvyn så att du kan reagera i tid. En varning om hinder visas om du kör utan navigeringsinstruktioner och hinder på vägen du kör på kommer i konflikt med din fordonsprofil.



Visa lastbilsrutter med hinder

Om din fordonsprofil är inställd på lastbil, kan du se när det finns hinder på en väg som är lastbilsrelaterade.

De blockerade vägpartierna visas lila som i bilden nedan, och visar potentiella risker för lastbilar, som låga broar.



Du kan se blockerade lastbilsrutter i kartläsaren, på ruttsummeringsskärmen och när [du anger en kartkorrigering](#) på kartan.

Planera en rutt

Planera en rutt

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här när du vill planera en rutt med din TomTom PRO-enhet:

1. Tryck på skärmen för att öppna huvudmenyn.



2. Tryck på **Navigera till** eller **Kör till**.
3. Tryck på **Adress**.


Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att trycka på flaggan innan du väljer en ort.

4. Skriv in ortens namn eller postkod.

Tips: Om din enhet har funktioner för röststyrning kan du istället för att ange adressen trycka på mikrofonknappen när du vill ange adressen genom att tala till din PRO-enhet.

Orter med liknande namn visas i listan medan du skriver.


När rätt stad eller ort visas i listan trycker du på namnet för att välja destinationen.

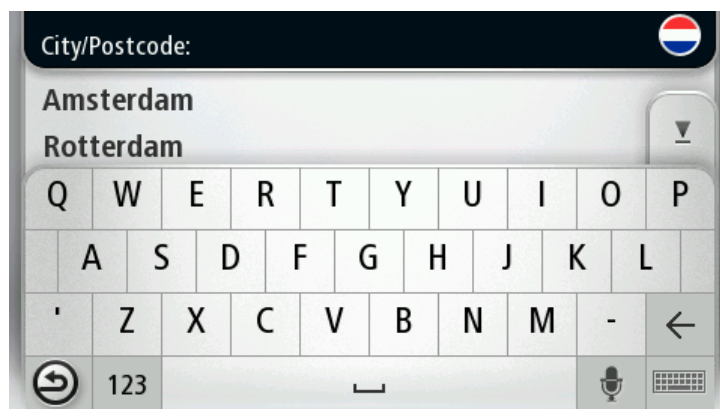


5. Ange det gatunamnet.

Gator med liknande namn visas i listan medan du skriver.

När rätt gatunamn visas i listan trycker du på namnet för att välja destinationen.

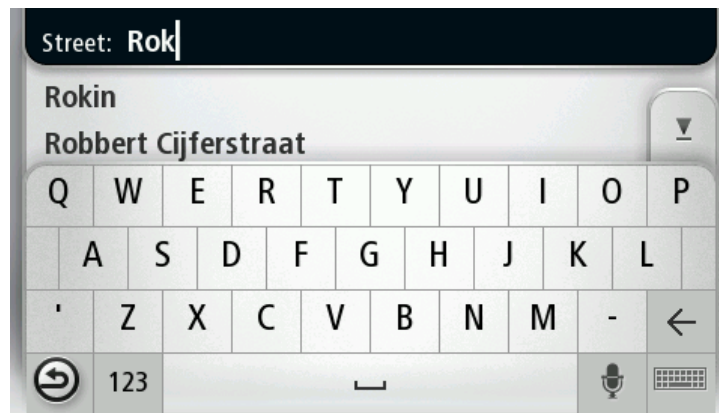


6. Ange husnummer och tryck sedan på **Klar**.

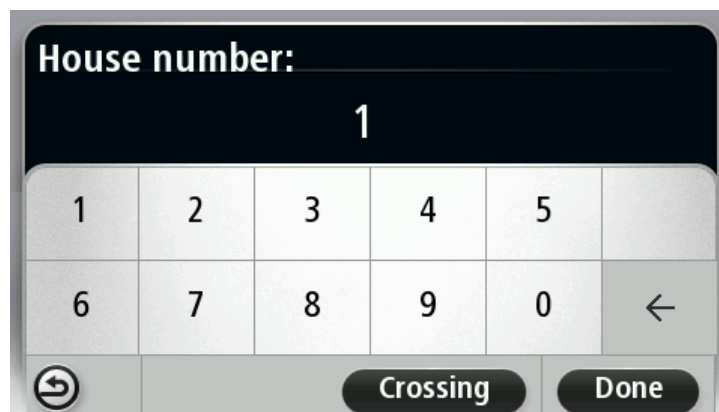

7. Platsen visas på kartan. Tryck på **Välj** för att fortsätta eller tryck på **Bakåt** för att ange en annan adress.

Viktigt: Om du planerar en lastbils-, husbils- eller husvagnsrutt och ingen specifik rutt kan hittas får du en fråga om du vill använda en bilrutt istället. Om du använder en bilrutt ska du vara särskilt uppmärksam på ruttbegränsningar när du kör.

Tips: Om du vill att din slutdestination ska vara en bilparkering, tryck på **Bilparkering** och välj en plats från listan över bilparkeringar nära din egentliga destination.

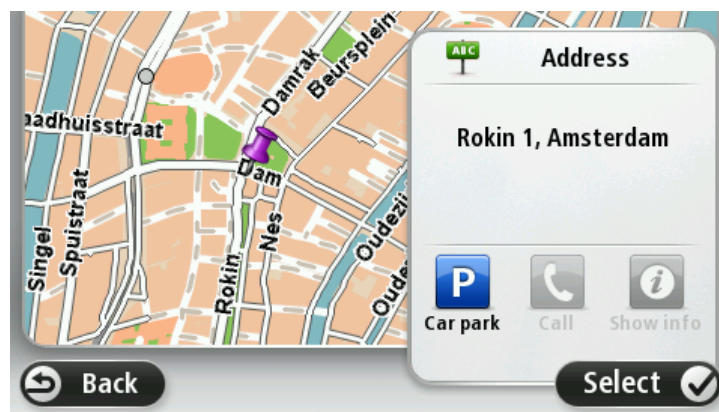

8. Tryck på **Klar** när den nya ruten visas.

För mer information om ruten trycker du på **Detaljer**.

Om du vill ändra din rutt, t.ex. köra via en särskild plats eller välja en ny destination trycker du på **Ändra rutt**.



Din enhet börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ruttöversikt

Ruttöversikten visar en översikt över ruten, återstående avstånd till destinationen och återstående beräknad restid.

Visa ruttöversikten genom att trycka på panelen på höger sida i statusfältet i Körvyn eller tryck på **Visa rutt** på huvudmenyn och tryck sedan på **Visa ruttöversikt**.

Om du har HD Traffic eller en RDS-TMC-mottagare visar ruttöversikten också trafikinformation om förseningar på ruten.

Obs! Du kanske behöver ett abonnemang eller en mottagare om du vill använda en av TomToms trafikinformationstjänster. Trafiktjänster kan bara användas i vissa länder eller regioner. För mer information, besök: tomtom.com/services.



LIVE-sammanfattning

LIVE-översikten visar information om LIVE-tjänster på din rutt.

Om du vill visa LIVE-översiktsinformation, trycker du på LIVE-fliken på ruttöversiktsskärmen. Tryck på någon av panelerna för att visa mer detaljerad information.



Panelerna på LIVE-fliken visar följande information:

- **Trafik längs rutten** – tryck på den här panelen om du vill få detaljerad information om förseningar och andra tillbud längs rutten.
- **Fartkameror** – tryck på den här panelen om du vill öppna Fartkamera-menyn. Du kan sedan anmäla en fartkamera eller ändra inställningarna för fartkameravarningar.
- **Väder** – tryck på den här panelen om du vill se de senaste väderrapporterna.

Obs! LIVE-tjänster är bara tillgängliga i vissa länder. Mer information om tillgängliga tjänster i ditt land finns på business.tomtom.com/liveservices.

Alternativa rutter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla TomTom-navigeringsenheter.

Din TomTom PRO-enhet hjälper dig att nå din destination så snabbt som möjligt genom att visa en snabbare alternativ rutt om det finns.





Ta den alternativa rutten genom att trycka på ballongen längst upp på skärmen. Om du inte vill följa den alternativa rutten fortsätter du få instruktioner för din ursprungliga rutt.

Tips! Den alternativa rutten försvinner om den inte längre är snabbare än den ursprungliga rutten eller om det är för sent att välja den.


Om du vill ändra på hur du får uppmaningar om alternativa rutter trycker du på **Inställningar** och sedan på **Ruttplanering**. Tryck på **Nästa** tills du kommer till **Inställningar för omplanering**.

Välja en ruttyp

Varje gång du planerar en rutt kan du välja att bli tillfrågad om vilken typ av rutt du vill planera.

Gör det här genom att trycka på **Inställningar** följt av **Ruttplanering** och sedan **Ruttyper**. Tryck på **Fråga alltid när jag planerar**.

Du kan välja från följande när du har en annan [fordonsprofil](#) än **Bil**.

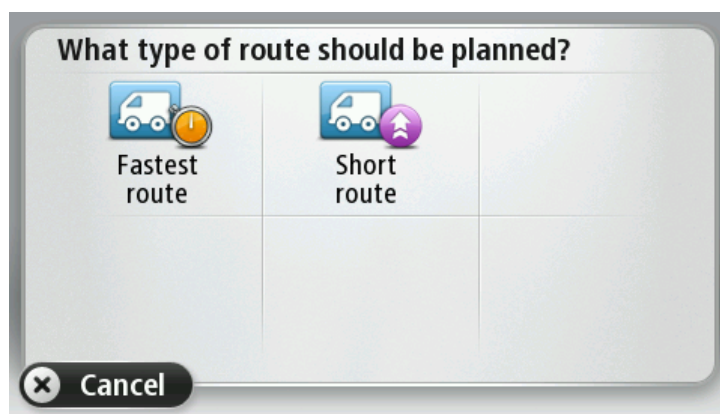

Du kan välja från följande när din [fordonsprofil](#) är **Bil**.



Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste rutten** - den rutt som tar kortast tid.
- **Ekorutt** - den mest bränsleeffektiva rutten för din resa - endast när du [ställer in din fordonprofil](#) till **Bil**.
- **Kortaste rutt** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
- **Promenadrutt** - en rutt som utformats för en färd till fots - - endast när du [ställer in din fordonprofil](#) till **Bil**.
- **Cykelrutt** - en rutt som utformats för en färd på cykel - endast när du [ställer in din fordonprofil](#) till **Bil**.

Destinationer som du besöker ofta

Om du ofta kör till samma destinationer kan du ställa in att din TomTom PRO-enhet ska fråga om du vill planera en rutt till en av dessa varje gång du startar enheten. Det är snabbare än att planera en rutt på vanligt sätt.



Visa mina destinationer som jag besöker ofta

Du kan ange att din TomTom PRO-enhet ska fråga om du vill planera en rutt till en av de destinationer som du besöker ofta varje gång enheten startar.

Gör så här när du vill ändra inställningen:

1. Tryck på **Start** på menyn Inställningar och välj **Fråga efter en destination**.
2. Tryck på **Ja** och tryck på **Ja** igen för att börja ange information om destinationen.
3. Välj en symbol för destinationen, tryck på **Klar** för att ställa in den och tryck sedan på **Ja**.

Tips! Om du vill lägga till nya destinationer väljer du en av de numrerade symbolerna och anger ett namn för den nya destinationsknappen.

4. Tryck på **Ja**, skriv det nya namnet om det behövs och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange adressuppgifterna på samma sätt som du anger en adress när en rutt planeras och tryck på **Klar**.
6. Upprepa stegen ovan om du vill ange fler destinationer. Tryck på **Klar** om du inte vill göra det.
7. Enheten frågar om du vill ändra startbilden.
8. Om du vill ändra bilden trycker du på **Ja** och följer instruktionerna på skärmen. Tryck på **Nej** om du inte vill göra det.

Enheten frågar om du vill planera en rutt varje gång du startar din enhet. Om du trycker på **Avbryt** öppnas körvyn.

Använda ankomsttider

Du kan ställa in din TomTom PRO-enhet så att den frågar dig om du behöver anlända en särskild tid när du planerar en rutt.



statusfältet

Tryck på **Statusfält** på menyn Inställningar om du vill aktivera eller inaktivera tidsaviseringar.

Om du vill aktivera tidsaviseringar väljer du **Frist**.

Efter att du har planerat en rutt trycker du på **JA** för att ange önskad ankomsttid.

Din enhet beräknar din ankomsttid och visar dig om du kommer att anlända i tid.

Du kan även använda informationen för att beräkna när du måste åka. Om din enhet visar att du kommer att anlända 30 minuter tidigt kan du vänta och åka 30 minuter senare, istället för att komma fram för tidigt.

Din ankomsttid räknas om kontinuerligt under färden. Statusfältet visar om du kommer att komma fram i tid eller om du blir försenad enligt nedanstående:

+55 min

Du kommer fram 55 minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mer än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med grönt.

+3 min

Du kommer fram tre minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mindre än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med gult.

-19 min

Du kommer fram 19 minuter för sent.

Om du kommer fram efter den tid du skrev in visas tiden med rött.

Alternativ på Navigation-menyn

När du trycker på **Navigera till** eller **Kör till** kan du ställa in din destination på många olika sätt, inte bara genom att ange adressen. De övriga alternativen listas nedan:



Hem

Tryck på den här knappen om du vill navigera till din hemposition.

Den här knappen kommer du antagligen att använda oftare än de andra knapparna.



Favorit

Tryck på den här knappen om du vill välja en Favorit som din destination.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).



Talad adress

På en del enheter kan du ange en adress med rösten. Se Röststyrning



Position på kartan

Tryck på den här knappen om du vill välja en plats på kartan som din destination med hjälp av kartläsaren.



Latitud Longitud

Tryck på den här knappen om du vill ange en destination med latitud- och longitudvärden.



Tryck på den här knappen om du vill välja din senaste registrerade position som destination.

Position för senaste stopp



Lokal sökning

Tryck på den här knappen för att använda lokal sökning med TomTom Places, för att hitta butiker och företag vid och omkring din aktuella position.

Du kan välja att söka efter butiker och företag i din närhet, i närheten av din destination eller en annan destination, eller i en stad.

Om du exempelvis letar efter en simbassäng i närheten av din aktuella position anger du "simbassäng" och väljer det bästa sökresultatet.

Planera en rutt i förväg

Du kan använda din TomTom PRO-enhet för att planera en rutt i förväg genom att välja din startpunkt och din destination.

Här följer några fler anledningar till att planera en rutt i förväg:

- Ta reda på hur lång tid en resa tar innan du ger dig av.
- Du kan också jämföra restiderna för samma rutt vid olika tider på dagen eller på olika veckodagar. Din enhet använder IQ Routes vid planering av en rutt. IQ Routes beräknar rutter utifrån den faktiska medelhastighet som uppmätts på vägarna.
- Studera ruten för en resa som du planerar.
- Kontrollera en rutt åt någon som ska besöka dig och förklara sedan ruten för dem i detalj.

Gör så här om du vill planera en rutt i förväg:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på pilknappen för att gå till nästa menyskärm och tryck på **Planera rutt**.



Den här knappen visas när det inte finns någon planerad rutt i din PRO-enhet.

3. Välj startpunkt för resan på samma sätt som du väljer din destination.
4. Ange destinationen för din resa.
5. Om inställningar för ruttplanering är inställda på **Fråga mig varje gång jag planerar** väljer du en typ av rutt du vill planera:
 - **Snabbaste ruten** - den rutt som tar kortast tid.
 - **Ekorutt** – den bränslesnålaste ruten för resan.
 - **Kortaste rutt** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste ruten, framför allt om den går genom en stad eller ort.

- **Undvik motorvägar** - en rutt som undviker motorvägar.
- **Promenadrutter** - en rutt som utformats för en färd till fots.
- **Cykelrutter** - en rutt som utformats för en färd på cykel.

6. Välj datum och tid då du vill göra resan du planerar.

Din enhet använder IQ Routes för att planera den bästa möjliga ruten vid den aktuella tiden. Detta är en användbar funktion för att se hur lång tid en resa tar vid olika tider på dygnet eller på olika veckodagar.

Din navigeringsenhet planerar ruten mellan de två platser som du har valt.

Visa ruttinformation

Du får tillgång till de här alternativen för ruten du senast planerade genom att trycka på **Visa rutt** på Huvudmenyn eller på knappen **Detaljer** på skärmen med ruttöversikten.

Du kan då välja mellan följande alternativ:



Visa instruktioner

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i ruten.

Det är mycket användbart om du behöver förklara en rutt för någon annan.



Visa ruttkarta

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över ruten i kartläsaren.



Visa demorutt

Tryck på den här knappen om du vill visa en demo av ruten. Du kan när som helst avbryta den genom att trycka på skärmen.



Visa ruttöversikt

Tryck på den här knappen om du vill öppna fönstret för ruttöversikt.



Visa destination

Tryck på den här knappen om du vill se en förhandsgranskning av destinationen.

Du kan navigera till en parkeringsplats i närheten av destinationen och se all information som finns tillgänglig om destinationen, till exempel telefonnummer.



Visa trafik för rutt

Tryck på den här knappen om du vill se alla trafiktillbud längs ruten.

Obs! Den här knappen visas bara om enheten har ett Traffic-abonnemang eller en RDS-TMC-mottagare. Trafikinformation är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Mer information om TomToms

informationstjänster finns på tomtom.com/services.

Röststyrning

Obs! Röststyrning fungerar inte på alla enheter eller på alla språk.

Röststyrning fungerar på olika sätt beroende på din enhetstyp.

Navigera till

Om du ser knappen **Navigera till** i **Huvudmenyn** på din enhet ska du läsa följande ämnen om röststyrning:

[Röststyrning - navigera till](#)

Kör till

Om du ser knappen **Kör till** i **Huvudmenyn** på din enhet ska du läsa följande ämnen om röststyrning:

[Röststyrning - kör till](#)

Röststyrning - navigera till

Om röststyrning

Obs! Röststyrning fungerar inte på alla enheter eller på alla språk.

Istället för att trycka på skärmen för att styra din TomTom PRO-enhet kan du nu styra din enhet med hjälp av rösten.

För att till exempel höja volymen på din enhet kan du säga "Höj volymen".

Om du vill se listan med tillgängliga kommandon trycker du på **Hjälp** på huvudmenyn. Tryck på **Produktmanualer** och sedan på **Vad kan jag säga?**

Viktigt! Röststyrning kräver en datorröst. Om det inte finns några datorröster installerade och valda på din TomTom PRO-enhet är den här funktionen inte tillgänglig.

Välj en datorröst genom att trycka på **Röster** på Inställningar-menyn. Tryck sedan på **Ändra röst** och välj en datorröst.

Använda röststyrning

Om du vill sätta på röststyrning och ta bort knappen från körvyn trycker du på **Röststyrning** på menyn Inställningar och väljer **Stoppa röststyrning**.

Om du vill stänga av röststyrning och ta bort knappen från körvyn trycker du på **Röststyrning** på Inställningar-menyn och väljer **Stoppa röststyrning**.

I följande exempel visas hur du använder röststyrning till att planera en resa till din hemadress:

1. Tryck på mikrofonknappen i körvyn för att slå på mikrofonen.



En skärm visas med exempel på kommandon som du kan säga.

Tryck på **Vad kan jag säga?** för att visa en fullständig lista med kommandon som du kan säga. Du kan också trycka på **Inställningar** på huvudmenyn, trycka på **Röststyrning** och sedan på **Vad kan jag säga?**

2. När du hör en ton säger du ett kommando. Du kan exempelvis säga "Navigera hem". Din enhet är bara redo att lyssna efter att du hör tonen.

Medan du pratar visar mikrofonmonitorn hur bra enheten hör din röst:

- Ett grönt fält innebär att enheten kan höra din röst.
- Ett rött fält innebär att din röst är för hög för att enheten ska kunna identifiera enskilda ord.
- Ett grått fält innebär att din röst är för låg för att enheten ska kunna identifiera enskilda ord.

För en del fraser frågar din enhet efter din bekräftelse.

Tips: För bästa igenkänning av det du säger ska du tala normalt utan att försöka artikulera orden på ett onaturligt sätt. Om det inte förekommer buller från den omgivande trafiken kan du behöva tala i mikrofonens riktning.

- Om kommandot är rätt säger du "Ja".

Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot efter att du hör uppmaningen och tonen igen.

Din enhet planerar en rutt från den aktuella platsen till destinationen.

Tips: När du inte längre vill att din enhet ska lyssna på fler kommandon säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Planera en rutt med röstkommandon

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Det går inte att planera en rutt med rösten för alla kartor i alla länder eller på alla språk.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress med röstkommandon:

- Tryck på knappen för röststyrning på körvyn.



- När du hör ett pip säger du "Navigera till adress".
- Uttala stadens namn.



Din enhet visar en lista över orter som låter liknande det du uttalat och säger vilken ort som finns överst på listan.

Om orten du hör är den du begärt säger du "Klar" eller "OK" eller "Ja" eller "Ett" eller trycker på orten överst på listan.

Om orten du hör är fel, men rätt ort finns på listan uttalar du siffran bredvid rätt ort eller trycker på ortsnamnet.

Om rätt ort exempelvis är Göteborg och den visas som tredje ort på listan säger du "Tre" eller trycker på namnet **Göteborg**.

Om namnet inte finns på listan säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på **Bakåt** för att återgå till föregående skärm och uttala ortsnamnet igen när du hör tonen.

4. Uttala gatunamnet.

Din enhet visar en lista över gatunamn som låter liknande det du uttalat och säger vilket gatunamn som finns överst på listan.

Om gatunamnet du hör är det du begärt säger du "Klar" eller "OK" eller "Ja" eller "Ett" eller trycker på gatunamnet överst på listan.


Tips! Olika platser kan ha samma namn, exempelvis en väg som sträcker sig över flera postnummer. Om så är fallet måste du titta på skärmen och trycka på rätt plats.

Om gatunamnet du hör är fel, men rätt gatunamn finns på listan uttalar du siffran bredvid rätt gatunamn eller trycker på gatunamnet.

Om gatunamnet inte finns på listan säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på **Bakåt** för att återgå till föregående skärm och uttala ortsnamnet igen när du hör tonen.

5. Uttala husnumret.

Viktigt! Siffror måste uttalas på samma språk som knappnamnen och menyerna på din enhet.

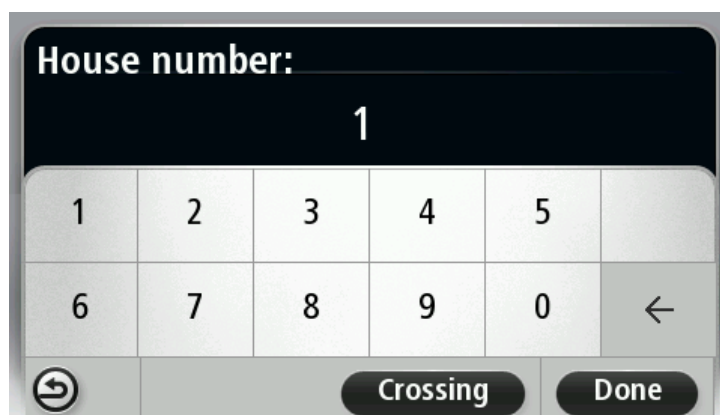

Siffror ska uttalas på samma sätt som du normalt uttalar en siffra, i en kontinuerlig följd. Till exempel uttalas 357 alltså, "trehundrafemtiosju".

Om siffran som visas är rätt säger du "Klar" eller "OK" eller trycker på tangentbordet för att ange siffran.

Om siffran som visas är fel säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på backstegstangenten och upprepar siffran.

Tips! Om du säger "Bakåt" när det inte visas några nummer på skärmen, går din enhet tillbaka till den föregående skärmen.

När numret visas korrekt säger du "Klar" eller "OK". Du kan även ange numret genom att trycka på skärmen.

6. När rutten har beräknats och ruttöversikten visas trycker du på **Klar**.

Din enhet börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Tips: Förutom att planera en rutt med röststyrning kan du trycka på **Navigera till** i huvudmenyn och sedan trycka på **Talad adress**. Du kan också trycka på knappen längst ner på tangentbordet när du anger en adress. Om knappen är nedtonad kan du inte ange en adress med röstkommandon.

Röststyrning - kör till

Om röststyrning

Obs! Röststyrning fungerar inte på alla enheter eller på alla språk.

Istället för att trycka på skärmen för att styra din TomTom PRO-enhet kan du nu styra din enhet med hjälp av rösten.

Om du exempelvis vill höja volymen på din enhet, kan du säga "Höj volymen" eller "Volym 50 %".

Om du vill se listan med tillgängliga kommandon trycker du på **Hjälp** på huvudmenyn. Tryck sedan på **Produkthandböcker** och på **Vad du ska säga**.

Viktigt! Röststyrning kräver en datorröst. Om det inte finns några datorröster installerade och valda på din TomTom PRO-enhet är den här funktionen inte tillgänglig.

Välj en datorröst genom att trycka på **Röster** på Inställningar-menyn. Tryck sedan på **Ändra röst** och välj en datorröst.

Använda röststyrning

Röststyrning slås på som standard om den går att använda för det valda språket.

Om du vill stänga av röststyrning och ta bort knappen från körvyn trycker du på **Röststyrning** på Inställningar-menyn och väljer **Stoppa röststyrning**.

I följande exempel visas hur du använder röststyrning till att planera en resa till din hemadress:

1. Tryck på mikrofonknappen i körvyn för att slå på mikrofonen.



En skärm visas med exempel på kommandon som du kan säga.

Tryck på **Vad du ska säga** för att visa en fullständig lista med kommandon som du kan säga. Du kan också trycka på **Inställningar** på huvudmenyn, trycka på **Röststyrning** och sedan på **Vad du ska säga**.

2. När du hör "Säg ett kommando" följt av en ton säger du önskat kommando. Du kan exempelvis säga "Kör hem". Din enhet är bara redo att lyssna efter att du hör tonen.

Medan du pratar visar mikrofonmonitorn hur bra enheten hör din röst:



Ett grönt fält innebär att enheten kan höra din röst.

Ett rött fält innebär att din röst är för hög för att enheten ska kunna identifiera enskilda ord.

Ett grått fält innebär att din röst är för låg för att enheten ska kunna identifiera enskilda ord.

För vissa fraser upprepar din enhet det du säger och ber dig att bekräfta det.

Tips: För bästa igenkänning av det du säger ska du tala normalt utan att försöka artikulera orden på ett onaturligt sätt. Om det inte förekommer buller från den omgivande trafiken kan du behöva tala i mikrofonens riktning.

3. Om kommandot är rätt säger du "Ja".

Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot efter att du hör uppmaningen och tonen igen.

Din enhet planerar en rutt från den aktuella platsen till destinationen.

Tips: När du inte längre vill att din enhet ska lyssna på fler kommandon säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Planera en rutt med röstkommandon

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Det går inte att planera en rutt med rösten för alla kartor i alla länder eller på alla språk.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress med röstkommandon:

1. Tryck på knappen för röststyrning på körvyn.



2. När du hör tonen säger du "Navigera till adress" eller "Kör till adress".

Tips: På huvudmenyn i din enhet visas antingen **Navigera till** eller **Kör till**. När du planerar en rutt till en adress med hjälp av tal ska du säga "Navigera till adress" om knappen heter **Navigera till** eller "Kör till adress" om knappen heter **Kör till**.

3. Uttala stadens namn.



Din enhet visar en lista över orter som låter liknande det du uttalat och säger vilken ort som finns överst på listan.

Om orten du hör är den du begärt säger du "Klar" eller "OK" eller "Ja" eller "Ett" eller trycker på orten överst på listan.

Om orten du hör är fel, men rätt ort finns på listan uttalar du siffran bredvid rätt ort eller trycker på ortsnamnet.

Om rätt ort exempelvis är Göteborg och den visas som tredje ort på listan säger du "Tre" eller trycker på namnet **Göteborg**.

Om namnet inte finns på listan säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på **Bakåt** för att återgå till föregående skärm och uttala ortsnamnet igen när du hör tonen.

4. Uttala gatunamnet.

Din enhet visar en lista över gatunamn som låter liknande det du uttalat och säger vilket gatunamn som finns överst på listan.

Om gatunamnet du hör är det du begärt säger du "Klar" eller "OK" eller "Ja" eller "Ett" eller trycker på gatunamnet överst på listan.


Tips! Olika platser kan ha samma namn, exempelvis en väg som sträcker sig över flera postnummer. Om så är fallet måste du titta på skärmen och trycka på rätt plats.

Om gatunamnet du hör är fel, men rätt gatunamn finns på listan uttalar du siffran bredvid rätt gatunamn eller trycker på gatunamnet.

Om gatunamnet inte finns på listan säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på **Bakåt** för att återgå till föregående skärm och uttala ortsnamnet igen när du hör tonen.

5. Uttala husnumret.

Viktigt! Siffror måste uttalas på samma språk som knappnamnen och menyerna på din enhet.

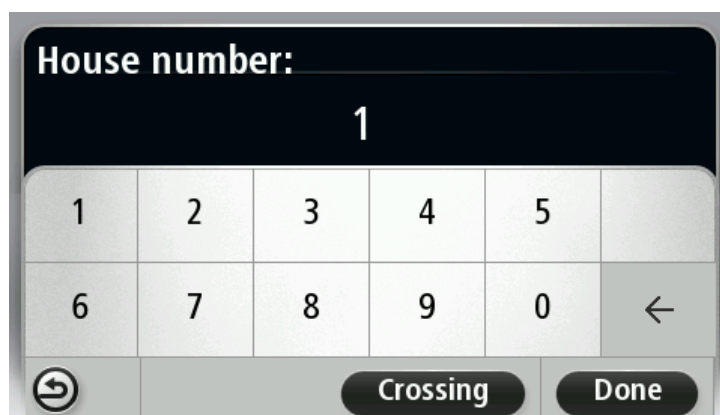

Siffror ska uttalas på samma sätt som du normalt uttalar en siffra, i en kontinuerlig följd. Till exempel uttalas 357 alltså, "trehundrafemtiosju".

Om siffran som visas är rätt säger du "Klar" eller "OK" eller trycker på tangentbordet för att ange siffran.

Om siffran som visas är fel säger du "Bakåt" eller "Nej" eller trycker på backstegstangenten och upprepar siffran.

Tips! Om du säger "Bakåt" när det inte visas några nummer på skärmen, går din enhet tillbaka till den föregående skärmen.

När numret visas korrekt säger du "Klar" eller "OK". Du kan även ange numret genom att trycka på skärmen.

6. När rutten har beräknats och ruttöversikten visas trycker du på **Klar**.

Din enhet börjar direkt att vägleda dig till destinationen med röstinstruktioner och visuella anvisningar på skärmen.

Ange adresser med rösten

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att minska störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Även om du inte använder röststyrning när du börjar att planera en resa, kan du ändå ange adressen med rösten.

Tryck på **Navigera till** eller **Kör till** på huvudmenyn och sedan på **Adress**.

Tryck på en av de följande knapparna nedan när du vill ange destinationen med ett röstkommando:



Talad adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en adress genom att uttala den.

Talad adress hjälper dig att ange information utan att trycka på skärmen.

Det här alternativet kan identifiera följande uttalade objekt:

- Kommandon: Ja, Nej, Bakåt, Klar, OK, Korsning.
- Gatunamn.
- Städer, orter och stadskärnor.
- Favoriter, postnummer och intressepunkter.
- Planera alternativ rutt, beräkna om original, undvik vägavspärning, minska förseningar, nollställ rutt, kör via... och tidigare destination.



Tryck på den här knappen längst ned på tangentbordet om du vill ange en adress med röstkommandon. Om knappen är nedtonad kan du inte ange en adress med röstkommandon.

Knappen är tillgänglig för följande destinationstyper:

- **Stadskärna** – välj en ort eller en stadskärna.
- **Gata och husnummer** – välj en adress.
- **Korsning** – välj platsen där två gator möts.

Tips

Din enhet känner igen platser och gatunamn när de uttalas på det lokala språket med lokalt uttal.

Inmatning av talade adresser är inte möjligt för postnummer. De måste anges via tangentbordet.

Talad adressinmatning är inte tillgänglig för alla kartor i alla länder.

Körvyn

Om Körvyn

När din TomTom PRO-navigeringsenhet startar för första gången visas Körvyn samt detaljerad information om din aktuella position.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna huvudmenyn.

Du kan välja skärmen som visas när du startar enheten genom att trycka på **Inställningar** på huvudmenyn och sedan trycka på **Start**.

WORKsmart i körvyn

WORKsmart är maskinparkshanteringen från TomTom. Med WORKsmart är du alltid ansluten till kontoret.



I körvyn hjälper WORKsmart dig att kommunicera med kontoret, meddela kontoret om aktuell status på jobbet du håller på med, föra loggbok och förbättra din körstil så att du skonar miljön och kör säkrare och mycket annat.

Du behöver bara [aktivera WORKsmart](#) för att du ska kunna PRO utnyttja TomToms maskinparkshantering.

Körvyn



1. Zoomknapp - tryck på förstoringsglaset om du vill visa knappar för att zooma in och ut.
2. Snabbmeny - öppna snabbmenyn genom att trycka på **Skapa en egen meny** (sida 68) på Inställningar-menyn.. Om det bara finns en eller två knappar på menyn visas båda knapparna i Körvyn.
3. Din aktuella position.
4. Vägskylltsinformation eller namnet på nästa gata.
5. Sidofältet för Trafik. Tryck på sidofältet om du vill se detaljer om trafiktillbud längs rutten.
Trafiksidomenyn visas bara om enheten har ett HD Traffic-abonnemang eller om en RDS-TMC-mottagare är ansluten. Trafikinformation är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.
6. Indikator för batterinivå.
7. Mikrofonknapp för röststyrning.

Obs! Röststyrning fungerar inte på alla enheter eller på alla språk.

8. Tiden, din aktuella hastighet och hastighetsbegränsningen om den är känd. Om du vill se skillnaden mellan önskad ankomsttid och beräknad ankomsttid, markerar du kryssrutan Frist i inställningarna i statusfältet.

Tryck på den här delen av statusfältet för att växla mellan en 3D- och en 2D-karta.

9. Namnet på gatan du befinner dig på.
10. Navigeringsinstruktion för den kommande sträckan och avståndet till nästa instruktion. Om den andra instruktioner följer mindre än 500ft efter den första instruktionen visas den direkt, istället för avståndet.

Tryck på den här delen av statusfältet om du vill upprepa den senaste röstanvisningen och ändra volymen. Du kan även trycka här om du vill stänga av ljudet.

11. Återstående restid, återstående distans och din uppskattade ankomsttid.

Tryck på den här delen av statusfältet om du vill öppna skärmen för ruttöversikt.

Om du vill ändra informationen som visas i statusfältet trycker du på Statusfält på Inställningar-menyn.

Symboler i Körvyn



Ljud av - den här symbolen visas när ljudet har stängts av.

Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på mittpanelen i statusfältet.



Batteri - den här symbolen visas när batterinivån är låg.

När du ser den här symbolen ska du ladda din navigeringsenhet så fort som möjligt.



Ansluten till dator – symbolen visas när navigeringsenheten är ansluten till en dator.



En mobiltelefon är inte ansluten – den här symbolen visas när den valda mobiltelefonen inte är ansluten till din enhet. En anslutning måste vara upprättad till telefonen.



LIVE-tjänster av - den här symbolen visas när dataanslutningen har förlorats.

Om inställningar för omplanering

Din TomTom PRO-enhet hjälper dig att nå din destination så snabbt som möjligt genom att visa en snabbare alternativ rutt om det finns.

Om du vill ändra på hur du får uppmaningar om alternativa rutter trycker du på **Inställningar** och sedan på **Ruttplanering**. Tryck på **Nästa** tills du kommer till **Inställningar för omplanering**.

Obs! Den här inställningen är bara tillgänglig om enheten har ett Traffic-abonnemang eller en RDS-TMC-mottagare. Trafikinformation är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Mer information om TomToms informationstjänster finns på tomtom.com/services.

Ställ in om du vill att din PRO-enhet ska planera om den aktuella rutten om en snabbare rutt hittas medan du kör. Detta är praktiskt om trafiken tätar eller glesnar längre fram på rutten. Välj bland följande inställningar:

- **Växla alltid till denna rutt** – välj det här alternativet om du inte vill få något meddelande när en snabbare rutt hittas. Den aktuella rutten beräknas om automatiskt så att den är den snabbaste.
- **Fråga mig om jag vill ta denna rutt** – välj det här alternativet om du vill bli tillfrågad om att byta till den nya rutten. När du tillfrågas om du vill byta till den alternativa rutten trycker du på **Ja** om du vill att den aktuella rutten beräknas om till den snabbaste. Tryck på **Nej** om du inte vill ta den alternativa rutten. Om du ändrar dig trycker du på ballongen längst upp på skärmen för att ta den alternativa rutten.

Tryck på **Info** om du vill visa en översikt över både den ursprungliga och alternativa rutten. Du kan sedan trycka på **Klar** om du vill ta den snabbaste rutten, eller på **Aktuell rutt** om du vill behålla den ursprungliga rutten.

- **Fråga inte, visa mig bara** – välj det här alternativet om du inte vill få några meddelanden utan helt enkelt visa den nya rutten på skärmen. Du kan sedan trycka på ballongen om du bestämmer dig för att använda den alternativa rutten.

Avancerad körfältsvägledning

Om körfältsvägledning

Obs! Körfältsassistans är inte tillgängligt för alla korsningar eller i alla länder.

Din PRO-navigeringsenhet hjälper dig att förbereda dig inför motorvägsavfarter och korsningar genom att visa rätt körfält för din planerade resväg.

När du närmar dig en avfart eller korsning visar skärmen körfältet du ska använda.

Använda körfältsvägledning

Det finns två typer av körfältsvägledning:

- Bilder av körfält



Tryck på **Inställningar** på huvudmenyn och sedan på **Avancerade inställningar** om du vill inaktivera körfältsbilder. Avmarkera kryssrutan **Visa körfältsbilder**.

Tips! Tryck var som helst på skärmen för att återgå till Körvyn.

- Instruktioner i statusfältet



Tips! Om det inte visas någon körfältsvägledning i statusfältet och alla körfält är markerade kan du välja vilket körfält du vill.

Ändra rutt

Göra ändringar i rutten

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat eller till och med ändra destinationen. Det finns olika sätt att ändra en rutt utan att behöva planera om hela resan.

Ändra den aktuella rutten genom att trycka på **Ändra rutt** på huvudmenyn:



Ändra rutt

Tryck på den här knappen för att ändra den aktuella rutten.

Den här knappen visas bara när det finns en planerad rutt i din enhet.

Ändra ruttmeny

Tryck på en av de följande knapparna när du vill ändra den aktuella rutten eller destinationen:



Beräkna alternativ

Tryck på den här knappen för att hitta ett alternativ till den aktuella rutten.

Den här knappen visas bara när det finns en planerad rutt i din PRO-enhet.

Detta är ett enkelt sätt att söka efter en annan rutt till din aktuella destination.

Din enhet beräknar en ny rutt från din aktuella plats. Denna rutt når destinationen via helt andra vägar.

Den nya rutten visas bredvid den ursprungliga rutten så att du kan välja vilken rutt du vill använda.



**Undvik
vägvärrning**

Tryck på den här knappen medan du kör längs en planerad rutt om du vill undvika en vägvärrning eller trafikstockning längre fram.

Din enhet föreslår en ny rutt som undviker vägarna längs din nuvarande rutt under den valda sträckan.

Om vägvärrningen eller trafikstockningen plötsligt försvinner trycker du på **Beräkna om rutt** och planerar om originalrutten.

Viktigt! Tänk på att när en ny rutt beräknas kan du uppmanas att omedelbart svänga av den väg du befinner dig på.



Minska förseningar

Tryck på den här knappen för att undvika förseningar längs en planerad rutt.

Det är inte alltid möjligt att undvika alla förseningar. Även om din enhet kontinuerligt söker efter förseningar längs din rutt kan du trycka på den

här knappen om du vill manuellt vill börja en kontroll. Din enhet räknar sedan ut den bästa rutten för att undvika alla eller de flesta förseningar.

Obs! Den här knappen visas bara om enheten har ett Traffic-abonnemang eller en RDS-TMC-mottagare. Trafikinformation är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Mer information om TomToms informationstjänster finns på tomtom.com/services.



Byt destination

Tryck på den här knappen när du vill ändra den aktuella destinationen.

När du ändrar destinationen visas samma alternativ och du ombeds ange den nya adressen på samma sätt som när du planerar en ny rutt.



Undvik del av rutt

Tryck på den här knappen för att undvika en del av den aktuella rutten.

En lista över gatunamnen längs rutten visas. När du trycker på ett av gatunamnen beräknar din enhet en omväg för att undvika den valda gatan. I ruttöversikten visas både den nya rutten och din ursprungliga rutt. Tryck på panelen till höger för att välja en av rutterna och tryck sedan på **Klar**.

Om du inte vill använda någon av rutterna som visas i ruttöversikten trycker du på **Ändra rutt** för att hitta ett annat sätt att ändra rutten.



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill ändra din rutt genom att välja en plats som du vill köra via, kanske så att du kan möta någon längs vägen.

När du väljer en plats att köra via visas samma alternativ och du ombeds ange den nya adressen på samma sätt som när du planerar en ny rutt.

Din enhet beräknar rutten till destinationen via den valda platsen.

Den valda platsen visas på kartan med en markör.

Du får en varning när du kommer fram till din destination och när du kört förbi en markerad plats.

Om riktmärken

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla TomTom-navigeringsenheter.

Du kan välja om du vill använda riktmärken på grund av något av följande orsaker:

- Du vill köra längs en viss väg eller genom ett visst område på väg till din destination.
- Du vill göra stopp innan du når slutdestinationen.

Din rutt kan inkludera följande typer av riktmärken:

- Riktmärken utan meddelande - ett riktmärke där du troligen vill stanna och gå ur, t.ex. en intressepunkt, en bensinstation eller en väns hus. Du får ett meddelande eller röstinstruktioner när du närmar dig eller kommer fram till ett riktmärke.
- Riktmärken utan meddelande - ett riktmärke som du använder för att vägleda dig längs rutten, t.ex. om du vill resa från Amsterdam till Rotterdam på en särskild motorväg. Du får inget meddelande när du närmar dig riktmärket.

Lägga till det första riktmärket till din rutt

Så här lägger du till det första riktmärket till din rutt:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.

Tips! Du kan också trycka på **Visa karta** och sedan på **Kör via** på markörmenyn. Om din enhet kan hantera röststyrning kan du också använda röstkommandon när du vill lägga till riktmärken.

4. Välj plats för ditt riktmärke från Hem, Favorit, Adress, Tidigare destination, Intressepunkt eller genom att utföra en sökning.

På ruttöversiktsskärmen visas ett meddelande som bekräftar att rutten räknas om så att den inkluderar riktmärket. På menyn Ändra rutt kan du trycka på knappen Kör via... om du vill visa att det finns ett riktmärke längs den aktuella rutten.

Obs! Alla riktmärken läggs först till som riktmärken med meddelande. Det högsta antalet riktmärken du kan lägga till är tre.

Lägga till fler riktmärken till rutten

Så här lägger du till fler riktmärken till din rutt efter att den första har lagts till:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.

Tips: Om din enhet kan hantera röststyrning kan du också använda röstkommandon när du vill lägga till riktmärken.

4. Tryck på **Lägg till**.
5. Välj plats för ditt riktmärke från Hem, Favorit, Adress, Tidigare destination, Intressepunkt eller genom att utföra en sökning.

Ett meddelande visar dig var i listan över riktmärken som den nya har infogats.

6. Tryck på **Klar**.

På ruttöversiktsskärmen visas ett meddelande som bekräftar att rutten räknas om så att den inkluderar dina riktmärken.

7. Upprepa för att lägga till fler riktmärken.

På menyn Ändra rutt kan du trycka på knappen Kör via... om du vill visa att det finns flera riktmärken längs den aktuella rutten.

Obs! Alla riktmärken läggs först till som riktmärken med meddelande.

Ändra följden på riktmärken

Riktmärken läggs automatiskt till i en optimerad följd men du kan fortfarande ändra ordningen manuellt om du behöver. Gör så här för att ändra följden på riktmärken:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.
Du kan se en lista över riktmärken.
4. Tryck på riktmärket som du vill flytta upp eller ner.
Du ser en skärm med namnet på ditt riktmärke längst upp.
5. Tryck på **Flytta upp** eller **Flytta ner**.
Ditt riktmärke ändrar position i listan och du återförs direkt till din lista över riktmärken.

Tips: Du kan inte flytta ett riktmärke som du inte besökt till en lista med redan besökta riktmärken.

Ta bort ett riktmärke

Gör så här för att ta bort ett riktmärke:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.
Du kan se en lista över riktmärken.
4. Tryck på det riktmärke som du vill ta bort.
Du ser en skärm med namnet på ditt riktmärke längst upp.
5. Tryck på **Ta bort**.
Ditt riktmärke tas bort och du återförs direkt till din lista över riktmärken.

Ändra meddelandeinställningar för ett riktmärke

Om ett riktmärke har meddelanden påkopplade kan du se en ikon bredvid den i listan över riktmärken. Gör så här om du vill sätta på eller stänga av riktmärken för ett riktmärke:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.
Du kan se en lista över riktmärken.
4. Tryck på riktmärket som du vill ändra meddelandeinställningar för.
Du ser en skärm med namnet på ditt riktmärke längst upp.
5. Tryck på **Aktivera/avaktivera meddelande**.

Meddelandeinställningarna ändras för ditt riktmärke och du återförs direkt till listan över riktmärken.

Tips: Om ett riktmärke redan har besökts kan du inte stänga av eller sätta på meddelanden.

Återaktivera ett riktmärke

Obs! Du kan endast återaktivera ett riktmärke som du redan har besökt. Besökta riktmärken är nedtonade.

Gör så här för att återaktivera ett riktmärke:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra rutt**.
3. Tryck på **Kör via**.

Du kan se en lista över riktmärken.

4. Tryck på riktmärket som du vill återaktivera.

Du ser en skärm med namnet på ditt riktmärke längst upp.

5. Tryck på **Återaktivera**.

Riktmärket tas bort och sätts in i listan över riktmärken som du inte har besökt ännu.

Visa karta

Om att visa kartan

Du kan visa kartan på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta. Kartan visar din aktuella plats och många andra platser som favoriter och intressepunkter.

Visa kartan på det här sättet genom att trycka på **Visa karta** eller **Visa rutt** på huvudmenyn.

Du kan visa andra platser på kartan genom att flytta den över skärmen. Flytta kartan genom att röra vid skärmen och dra fingret över den. Om enheten har funktioner för gester kan du även zooma in och ut genom att röra vid skärmen med tummen och pek fingret och röra fingrarna inåt och utåt.

Välj en plats på kartan genom att trycka på den. Platsen markeras och information om den visas i en informationspanel. Tryck på informationspanelen om du vill skapa en favorit eller planera en rutt till platsen.

Visa karta



1. Skalningsfält
2. Trafik – aktuella trafiktilbud. Använd knappen Alternativ när du vill ange om trafikinformation ska visas på kartan. Intressepunkter och Favoriter visas inte när trafikinformation visas på kartan.
3. Markör
En markör visar avståndet till destinationen. Markörerna är färgade enligt följande:
 - Blå - pekar på din aktuella position. Den här markören är grå om du förlorar din GPS-signal.
 - Gul - pekar på din hemposition

- Röd - pekar på din destination.

Tryck på en markör när du vill centrera kartan på platsen som markören pekar på.

Du kan även ange egna markörer. Tryck på markörknappen och tryck sedan på **Ange markörposition** när du vill placera en grön markering på markörens plats.

Inaktivera markörer genom att trycka på **Alternativ**, tryck sedan på **Avancerat** och avmarkera kryssrutan **Markörer**.

4. Alternativ-knappen

5. Markören med gatunamnsballong

Tryck på knappen i gatunamnsballongen för att öppna markörmenyn. Du kan navigera till markörens position, göra markörens placering till en favorit eller hitta en intressepunkt i närheten av markören.

6. Sök-knapp

Tryck på den här knappen när du vill söka efter specifika adresser, favoriter eller intressepunkter.

7. Zoomfält

Zooma in och ut genom att flytta reglaget.

Alternativ

Tryck på knappen **Alternativ** när du vill ange information som visas på kartan och visa följande information:

- **Trafik** – välj det här alternativet när du vill visa trafikinformation på kartan. När trafikinformation visas, visas inte intressepunkter och favoriter.

Obs! LIVE-tjänster är bara tillgängliga i vissa länder. Mer information om tillgängliga tjänster i ditt land finns på business.tomtom.com/liveservices.

- **Namn** – välj det här alternativet när du vill visa gatu- och ortsnamn på kartan.
- **Intressepunkter** – välj det här alternativet när du vill visa intressepunkter på kartan. Tryck på **Välj IP** när du vill välja vilka IP-kategorier som ska visas på kartan.
- **Bilder** – välj det här alternativet när du vill visa satellitbilder av området. Satellitbilder är inte tillgängliga i alla kartor eller för alla platser på kartan.
- **Favoriter** – välj det här alternativet när du vill visa favoriter på kartan.

Tryck på **Avancerat** när du vill visa eller dölja följande information:

- **Markörer** – välj det här alternativet för att aktivera markörer. Markörer visar din nuvarande plats (blå), din hemposition (gul) och din destination (röd). Markören visar avståndet till destinationen.

Tryck på en markör om du vill centrera kartan på platsen som markören pekar på.

Skapa din egen markör genom att trycka på markörknappen. Tryck sedan på **Ange markörposition** när du vill placera en markörikon på markörens plats.

Inaktivera markörer genom att trycka på **Alternativ**, tryck sedan på **Avancerat** och avmarkera **Markörer**.

- **Koordinater** – välj det här alternativet när du vill visa GPS-koordinater i kartans nedre vänstra hörn.

Markörmeny

Markören kan användas till mer än att markera en plats på kartan.

Placera markören på en plats på kartan och tryck sedan på **Markör**. Tryck därefter på någon av följande knappar:



Tryck på denna knapp för att planera en rutt till markörpositionen på kartan.

Navigera dit



Tryck på den här knappen om du vill visa information om platsen på kartan, exempelvis adressen.

Visa plats



Tryck på den här knappen om du vill skapa en egen grön markör och placera den på markörpositionen.

Ange markörposition

Om det redan finns en grön markör ändras den här knappen till **Ta bort markör**.



Hitta IP i närheten

Tryck på den här knappen om du vill hitta en intressepunkt nära markörpositionen på kartan.

Till exempel om markören för närvarande markerar en restaurang på kartan kan du söka efter ett parkeringshus i närheten.



Korrigerar position

Tryck på den här knappen om du vill göra en kartkorrigering för markörpositionen på kartan.

Du kan endast göra korrigeringen på din egen karta eller dela korrigeringen med TomTom Map Share-community.



Lägg till som favorit

Tryck på den här knappen om du vill skapa en favorit på markörpositionen på kartan.



Lägg till som IP

Tryck på den här knappen om du vill skapa en intressepunkt på markörpositionen på kartan.



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill köra via markörpositionen på kartan som en del av din aktuella rutt. Din destination förblir densamma som tidigare men den här platsen ingår nu i din rutt.

Den här knappen visas bara när det finns en planerad rutt.



Centrera på karta

Tryck på denna knapp när du vill centrera kartan på markörpositionen.



Ring...

Anm: Handsfreesamtal fungerar inte på alla enheter.

Tryck på den här knappen för att ringa platsen vid markörpositionen.

Den här knappen är bara aktiverad om din PRO-enhet har telefonnumret till platsen.

Telefonnumren till många intressepunkter är tillgängliga på din PRO-enhet.


Du kan även ringa upp dina egna intressepunkter.

Kartkorrigeringar

Om TomTom Map Share

TomTom Map Share hjälper dig att korrigera kartfel och dela kartkorrigeringar med resten av TomToms Map Share-community.

Korriger kartan och dela kartkorrigeringarna med andra Map Share-användare genom att trycka på **Kartkorrigeringar** på Tjänster-menyn.

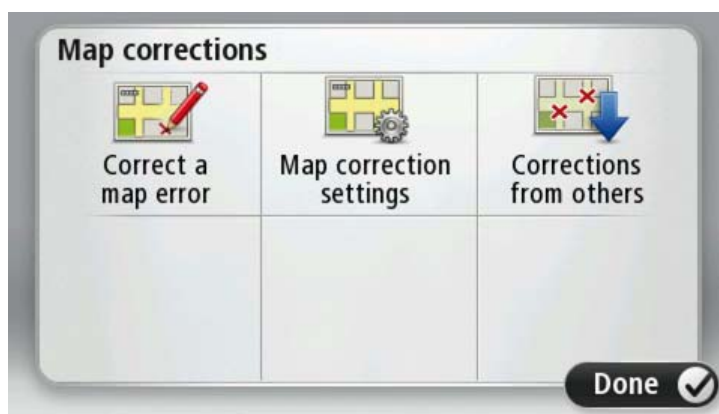

Med Map Share kan du skicka och ta emot kartkorrigeringar i ett år efter att en ny version av kartan har givits ut.

Det innebär att du fortfarande kan korrigera din egen karta ett år efter utgivningen, men du kan inte skicka eller ta emot kartkorrigeringar förrän du uppgraderat kartan till den senaste versionen.

Obs! TomTom Map Share finns inte tillgängligt i alla regioner. Mer information finns på tomtom.com/mapshare.

Korriger ett kartfel

Viktigt! Av säkerhetsskäl ska du inte ange de fullständiga detaljerna för en kartkorrigering medan du kör. Markera platsen för kartfelet och ange de fullständiga detaljerna senare.

Gör så här för att korrigera ett kartfel:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på menyn Inställningar.




2. Tryck på **Korriger ett kartfel**.
3. Välj den typ av korrigering som du vill rapportera.

4. Välj hur du vill markera platsen.
5. Välj position. Tryck sedan på **Klar**.
6. Ange detaljerna för korrigeringen. Tryck sedan på **Klar**.
7. Tryck på **Skicka**.

Rättningen sparas.

Korrigera ett fel på en lastbilsruta

Det finns vissa typer av kartkorrigeringar som enbart gäller lastbilar. Kartkorrigeringar som gjorts när en lastbilsprofil använts gäller inte när en annan profil används, exempelvis en personbilsprofil.

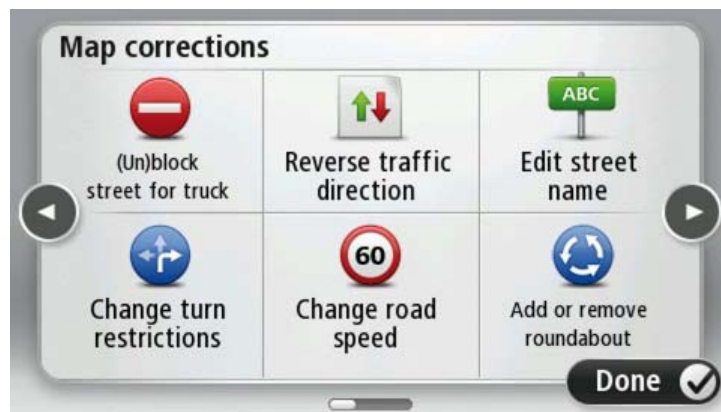

Om du vill göra korrigeringar i kartan trycker du på **Inställningar** i Huvudmenyn och väljer **Kartkorrigeringar**. Tryck sedan på **Korrigera ett kartfel**.



(Av)blockera gata för lastbil

Tryck på den här knappen för att blockera eller avblockera en gata för lastbilar i en eller båda riktningarna.

Gör så här om du t.ex. vill korrigera en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **(Av)blockera gata för lastbil**.

2. Tryck på **Nära dig** för att välja en gata i närheten av din aktuella position. Du kan välja namnet på en gata, en gata i närheten av din hemposition eller en gata på kartan.



3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigera genom att trycka på den på kartan. Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.



4. Tryck på **Klar**.

Din enhet visar gatan och om trafiken blockeras eller tillåts för lastbilar i respektive riktning.



Om det förekommer flera begränsningar trycker du på **Visa alla** för att se alla begränsningar för lastbilar i norr- och södergående riktning. Tryck på **Bakåt** för att fortsätta. Du kan därefter välja vilka begränsningar som gäller för respektive riktning enligt förklaringen nedan.



5. Tryck på en av riktningsknapparna för att blockera eller avblockera trafiken i den riktningen, eller för att ändra begränsningarna.
6. Tryck på **Ja** när du ska ange om befintlig begränsning ska tas bort.



7. Om du ändrar en begränsning väljer du den begränsning som gäller och anger korrekt värde.

The image shows two screenshots from the TomTom navigation app. The top screenshot is titled "Select applicable restriction" and lists several options: "Blocked for all trucks", "Height restriction", "Width restriction", "Length restriction", "Weight restriction", "Weight per axle restriction", and "Load restriction". Each option has a corresponding radio button to its right. The "Height restriction" option is selected, indicated by a green dot. At the bottom of this screen are "Back" and "Done" buttons. The bottom screenshot is titled "Height restriction: Southbound" and displays a large digital input field showing "3.50 m". Below the input field is a numeric keypad with digits 1 through 5 in the top row, 6 through 0 in the bottom row, and a left arrow button. At the bottom of this screen are a "Back" button and a "Done" button.

8. Truck på **Ja** eller **Nej** för att välja om samma begränsning ska tillämpas på andra sidan av gatan eller inte.
9. Tryck på **Klar**.

Nästa gång du ansluter din enhet till MyTomTom delas dina korrigeringar med TomTom Map Share-communityn.



Ändra svängrestriktioner med lastbil

Tryck på den här knappen för att ändra och rapportera felaktiga anvisningar för svängar med lastbilar.



Ändra hastighet för lastbilar

Tryck på den här knappen för att ändra och rapportera hastighetsbegränsningen för lastbilar.

Typer av kartkorrigeringar

Tryck på **Kartkorrigeringar** på menyn Inställningar och sedan på **Korrigera ett kartfel** när du vill göra en korrigering på kartan. Det finns flera typer av kartkorrigeringar tillgängliga.



(Av)blockera gata

Tryck på knappen om du vill blockera eller avblockera en gata. Du kan blockera eller avblockera en gata i en eller båda riktningarna.

Gör så här om du t.ex. vill korrigera en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **(Av)blockera gata**.
2. Tryck på **Nära dig** för att välja en gata i närheten av din aktuella position. Du kan välja namnet på en gata, en gata i närheten av din hemposition eller en gata på kartan.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigera genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.

Enheten visar gatan och om trafiken blockeras eller tillåts i varje riktning.



5. Tryck på en av riktningsknapparna om du vill blockera eller avblockera trafiken i den riktningen.
6. Tryck på **Klar**.



Ändra körriktning

Tryck på knappen om du vill korrigera körriktningen på en enkelriktad gata där körriktningen skiljer sig från den på kartan.

Obs! Du kan endast ändra körriktning på enkelriktade gator. Om du väljer en vanlig gata kan du välja mellan att blockera eller avblockera gatan i stället för att ändra körriktningen.



Redigera gatunamn

Tryck på knappen om du vill ändra namnet på en gata på kartan.

Om du t.ex. vill ändra namnet på en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Redigera gatunamn**.
2. Tryck på **Nära dig**.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigera genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.
5. Skriv rätt gatunamn.
6. Tryck på **Klar**.



Ändra svängrestriktioner

Tryck på den här knappen om du vill ändra och rapportera felaktiga restriktioner för svängar.



Ändra hastighet

Tryck på den här knappen om du vill ändra och rapportera hastighetsbegränsningen.



Lägg till/ta bort rondell

Tryck på den här knappen när du vill lägga till eller ta bort en rondell.



Lägg till IP som saknas

Tryck på den här knappen om du vill lägga till en ny intressepunkt (IP).
Om du t.ex. vill lägga till en ny restaurang i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Lägg till IP som saknas**.
2. Tryck på **Restaurang** i listan över IP-kategorier.
3. Tryck på **Nära dig**.
4. Välj restaurangens position.

Du kan ange positionen genom att skriva adressen eller välja platsen på kartan. Välj **Nära dig** eller **Nära hem** om du vill öppna kartan vid den aktuella positionen eller hempositionen.

5. Tryck på **Klar**.
6. Skriv restaurangens namn och tryck på **OK**.
7. Om du känner till telefonnumret till restaurangen kan du skriva det och trycka på **OK**.

Om du inte känner till numret kan du trycka på **OK** utan att skriva ett nummer.



Redigera IP

Tryck på knappen om du vill redigera en befintlig Intressepunkt.

Du kan använda knappen när du vill göra följande ändringar:

- Ta bort IP.
- Byt namn på IP.
- Ändra telefonnumret till en IP.
- Ändra Intressepunktens kategori.

- Flytta intressepunkten på kartan.



Kommentar om IP

Tryck på knappen när du vill ange en kommentar om en intressepunkt. Använd den här knappen om du inte kan ändra IP-felet med knappen **Redigera IP**.



Korrigerar husnummer

Tryck på den här knappen om du vill ändra platsen för ett husnummer. Ange den adress du vill ändra och markera rätt plats för husnumret på kartan.



Befintlig gata

Tryck på den här knappen om du vill redigera en befintlig gata. När du har valt gatan kan du välja ett fel som ska rapporteras. Du kan välja mer än en typ av fel för en gata.



Gata som saknas



Stad

Tryck på knappen när du vill rapportera ett fel om en stad, ort eller by. Du kan rapportera följande typer av fel:

- Orten saknas
- Fel ortsnamn
- Alternativt ortsnamn
- Annat



Påfart/avfart för motorväg

Tryck på den här knappen när du vill rapportera ett fel om en påfart eller avfart till en motorväg.



Postnummer

Tryck på knappen när du vill rapportera ett fel om ett postnummer.



Annat

Tryck på denna knapp när du vill rapportera andra typer av korrigeringar. Rättningarna visas inte omedelbart på din karta utan sparas i en särskild rapport.

Du kan rapportera gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar och rondeller som saknas. Om korrigeringen du vill rapportera inte ingår i någon av dessa rapporttyper ger du en allmän beskrivning och trycker sedan på **Annat**.

Ljud och röster

Om ljud och röster

Din TomTom PRO-enhet använder ljud för vissa eller alla följande alternativ:

- Köranvisningar och andra ruttinstruktioner
- Trafikinformation

Obs! Du kanske behöver ett abonnemang eller en mottagare om du vill använda en av TomToms trafikinformationstjänster. Trafiktjänster kan bara användas i vissa länder eller regioner. För mer information, besök: tomtom.com/services.

- Varningar som du ställer in
- Handsfreesamtal

Det finns två typer av röster som är tillgängliga för din enhet:

- Datorröster
Datorröster genereras av din enhet. Med dem får du ruttinstruktioner och upplästa stads- och gatunamn samt annan användbar information.
- Människoröster
De spelas in av skådespelare och används enbart för ruttanvisningar.

Om datorröster

Din TomTom PRO-enhet använder text-till-tal-teknik och datorröster för att läsa upp gatunamnen på kartan under vägledningen längs rutten.

Datorrösterna analyserar hela frasen eller meningen innan den uttalas, för att säkerställa att den låter så naturlig som möjligt.

Datorröster kan känna igen och uttala namn på utländska städer och gator. Den engelska datorrösten kan t.ex. läsa och uttala franska gatunamn.

Välja röst

Om du vill välja en annan röst på din TomTom PRO-enhet, trycker du antingen på **Ändra röst** på menyn **Inställningar** eller trycker på **Röster** och sedan på **Ändra röst** och väljer den röst du vill använda.

Ändra volymens nivå

Du kan ändra volymen på din TomTom PRO-enhet på flera sätt.

- I Körvyn.

Tryck på mittpanelen på statusfältet och flytta reglaget för att ställa in volymen. Den senaste ruttanvisningen spelas upp så att du kan höra den nya volymnivån.

- På Inställningar-menyn.

Tryck på **Inställningar** på huvudmenyn och tryck sedan på **Volym** och flytta reglaget för att ställa in volymen. Tryck på **Test** för att höra den nya volymnivån.

Automatisk volymkontroll

Du kan ställa in din TomTom PRO-enhet så att volymen anpassas automatiskt. Gör då så här:

1. Tryck på **Inställningar** i huvudmenyn.
2. Tryck på **Volym**.
3. Välj **Koppla volym körhastighet** för att automatiskt justera volymen inne i bilen anpassat till förändringar i körhastigheten.
4. Tryck på **Klar**.

Inställningar

Om Inställningar

Du kan ändra hur din TomTom PRO-enhet ser ut och fungerar. Du får åtkomst till de flesta av enhetens inställningar genom att trycka på **Inställningar** i huvudmenyn.

Obs!: Inte alla inställningar som beskrivs här är tillgängliga på alla enheter.

2D/3D-inställningar



2D/3D-inställningar

Tryck på den här knappen för att ställa in standardvyn för kartan. Tryck på mitten av statusfältet i Körvyn om du vill växla mellan 2D- och 3D-visning av kartan.

Ibland är det enklare att visa kartan ovanifrån, till exempel vid navigering i komplicerade vägnät.

2D-vyn visar en tvådimensionell vy av kartan som om du ser den ovanifrån.

3D-vyn visar en tredimensionell vy av kartan som om du kör genom landskapet.

Följande knappar finns:

- **Vid 2D-visning: rotera kartan i färdriktningen** – tryck på den här knappen så att kartan roteras automatiskt med den riktning du förflyttar dig i uppåt.
- **Växla till 3D-visning när en rutt följs** – tryck på den här knappen om du automatiskt vill växla till 3D-vyn när du följer en rutt.

Avancerade inställningar



Avancerade inställningar

Tryck på den här knappen för att välja följande avancerade inställningar:

- **Visa husnummer före gatunamn** – när den här inställningen har valts visas adresserna med husnumret följt av gatunamnet, som 10 Downing street.
- **Visa gatunamn** – när denna inställning är aktiverad visas gatunamn på kartan i Körvyn.
- **Visa bredvid gatunamn** – när den här inställningen har valts visas namnet på nästa gata längs rutten högst upp i Körvyn.
- **Visa aktuellt gatunamn på karta** – när den här inställningen har valts visas namnet på gatan du befinner dig på ovanför statusfältet i Körvyn.

- **Visa förhandsgranskning av plats** – när den här inställningen har valts visas en grafisk förhandsgranskning av destinationen under ruttplaneringen.
- **Aktivera automatisk zoomning med 2D-visning** - när den här inställningen har valts visas hela rutten i körvyn när kartan visas i 2D.
- **Aktivera automatisk zoomning med 3D-visning** - när den här inställningen har valts ser du en bredare vy när du befinner dig på motorvägar och större vägar. Du zoomar sedan in automatiskt när du närmar dig korsningar.
- **Visa körfältsbilder** – när den här inställningen har valts visar en grafisk vy över vägen vilket körfält du ska ligga i när du närmar dig en korsning eller motorvägsavfart. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla vägar.
- **Visa tips** - den här inställningen aktiverar och avaktiverar tips.
- **Justera klockan automatiskt efter tidszon** - när den här inställningen har valts justeras klockan automatiskt efter din tidszon.

Spara batteri



Spara batteri

Om du vill ändra strömsparinställningarna trycker du på den här knappen på din enhet.

Ljusstyrka



Ljusstyrka

Tryck på den här knappen för att ställa in skärmens ljusstyrka. Flytta reglagen för att justera nivån för ljusstyrka.

Visa kartan och menyerna med dag- eller nattfärger genom att trycka på **Använd dagfärger** eller **Använd nattfärger** på Inställningar-menyn.

Bilsymbol



Bilsymbol

Tryck på den här knappen när du vill välja bilsymbolen som visar din nuvarande plats på Körvyn.

Klocka



Klocka

Tryck på den här knappen när du vill välja tidsformat. När du har en GPS-fixering ställs tiden in automatiskt. Om du inte har en GPS-fixering kan du ställa in tiden manuellt.

Anslutningar



Anslutningar

Tryck på den här knappen för att öppna menyn **Anslutningar**. Med menyobjekten kan du styra navigeringsenhetens anslutningar.

Se även

Aktivera/inaktivera Bluetooth	66
Aktivera/inaktivera flygplansläge	67
GPS-status	68
Nätverk	70
Menyn Mobiltelefon	84

Redigera fordonsprofil



Redigera fordonsprofil

Tryck på den här knappen om du vill redigera fordonsprofilen. En fordonsprofil är en samling med information om fordonet du kör eller planerar en rutt för.

Viktigt: Lastbilsspecifika funktioner fungerar endast när en **lastbilskarta används**.

Aktivera/inaktivera Bluetooth



Aktivera Bluetooth

Tryck på den här knappen om du vill aktivera Bluetooth®.



Avaktivera Bluetooth

Tryck på den här knappen om du vill inaktivera Bluetooth®.

Aktivera/inaktivera flygplansläge



Aktivera/inaktivera flygplansläge

Klicka på den här knappen för att aktivera eller inaktivera flygplansläge. Flygplansläget stoppar all kommunikation från enheten.

Favoriter




Favoriter


Tryck på den här knappen för att lägga till, byta namn på eller ta bort favoriter.

Favoriter är ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva ange adressen. De måste inte vara favoritplatser, de kan vara bara en uppsättning användbara adresser.

Om du vill skapa en ny favorit trycker du på **Lägg till**. Ange sedan adressen på samma sätt som när du planerar en rutt.

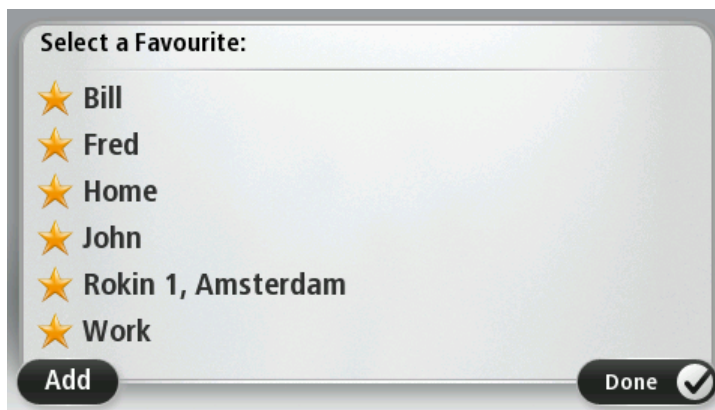

Om du vill visa eller ändra en befintlig favorit trycker du på något av objekten i listan. Om du vill visa fler favoriter på kartan trycker du på vänster- eller högerknappen.

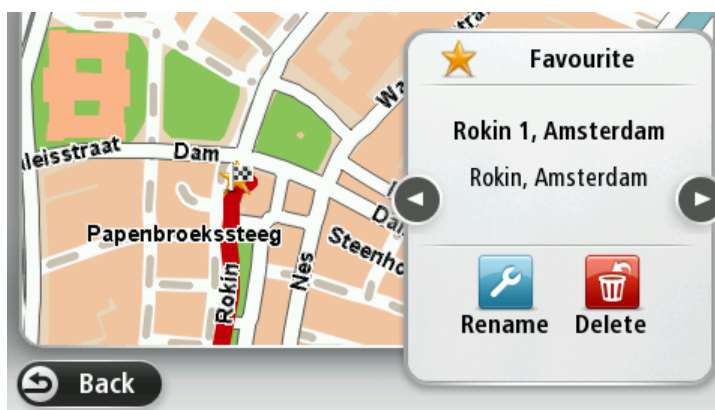

GPS-status



GPS-status

Tryck på den här knappen om du vill se den aktuella statusen för GPS-mottagning på din enhet.

Hemposition




Hemposition

Tryck på den här knappen för att ställa in eller ändra din hemposition. Du anger adressen på samma sätt som när du planerar en rutt.

Din hemposition utgör ett enkelt sätt att planera en rutt till en viktig plats.

För de flesta är hempositionen hemadressen. Men du kanske hellre anger en annan plats, exempelvis din arbetsplats.

Tangentbord



Tangentbord

Tryck på den här knappen när du vill välja vilka tangentbord som är tillgängliga för användning samt layouten för det vanliga tangentbordet.

Du använder tangentbordet för att ange namn och adresser, exempelvis när du planerar en rutt eller söker efter namnet på en ort eller en lokal restaurang.

Språk



Språk

Tryck på den här knappen för att ändra det språk som används för alla knapparna och alla meddelanden som visas på din enhet.

Välj mellan många olika språk. När du ändrar språk får du samtidigt möjlighet att byta röst.

Skapa en egen meny



Skapa en egen meny

Tryck på den här knappen när du vill lägga upp till sex knappar i din egen anpassade meny.

Om det bara finns en eller två knappar på menyn visas båda knapparna i Körvyn.

Om du har tre eller flera knappar på menyn visas en knapp i Körvyn som öppnar menyn när du trycker på den.

Hantera IP



Hantera IP

Tryck på den här knappen när du vill hantera dina egna IP-kategorier (intressepunkter) och platser.

Du kan ställa in att din PRO-enhet ska visa när du närmar dig utvalda IP-platser. Du kan till exempel ställa in enheten på att visa när du närmar dig en bensinstation.

Du kan skapa egna IP-kategorier och lägga till egna IP-platser till kategorierna.

Du kan till exempel skapa en ny IP-kategori med namnet Vänner. Du kan sedan lägga till alla dina vänners adresser som intressepunkter i den nya kategorin.

Tryck på följande knappar för att skapa och underhålla dina egna IP:

- **Lägg till IP** – tryck på den här knappen om du vill lägga till en plats i en av dina egna IP-kategorier.
- **Larma om nära IP** – tryck på den här knappen om du vill att din enhet ska larma när du närmar dig utvalda IP-platser..
- **Ta bort IP** – tryck på den här knappen om du vill ta bort en av dina egna IP-kategorier.
- **Redigera IP** – tryck på den här knappen för att redigera en av dina egna intressepunkter.
- **Lägg till IP-kategori** – tryck på denna knapp för att skapa en ny IP-kategori.
- **Ta bort IP-kategori** – tryck på den här knappen om du vill ta bort en av dina egna IP-kategorier.

Kartfärger



Kartfärger

Tryck på den här knappen om du vill välja färgscheman för dag- och nattfärger på kartan.

Tryck på **Sök** om du vill söka efter ett färgschema genom att skriva in namnet.

Kartkorrigeringar



Kartkorrigeringar

Tryck på den här knappen om du vill [korrigera fel på din karta](#)

Mig och min enhet



Tryck på den här knappen om du vill hitta teknisk information om TomTom PRO och välja om du vill dela informationen med TomTom.

En meny öppnas med följande alternativ:

Mig och min enhet



Tryck på den här knappen för att visa teknisk information om TomTom PRO, exempelvis enhetens serienummer, programversion och kartans version.

Om min enhet



Tryck på den här knappen om du vill ändra om du vill dela information med TomTom.

Min information

MyTomTom-konto



MyTomTom-konto

Tryck på den här knappen om du vill logga in på ditt TomTom-konto.

Du kan bara logga in på ett konto åt gången på din enhet. Om du har fler än ett konto eller om flera personer delar samma enhet går det att byta från ett konto till ett annat vid behov.

Nätverk



Nätverk

Tryck på den här knappen på menyn **Anslutningar** för att öppna menyn Anslutningsstatus . Den här skärmen visar din enhets anslutningsstatus.

Styr med vänster hand/höger hand



Styr med vänster hand/höger hand

Tryck på den här knappen för att underlätta för styrning med höger eller vänster hand.

Detta påverkar objekt som zoomfältet när du visar kartan.

Telefoner



Telefoner

Tryck på den här knappen på menyn **Anslutningar** för att öppna [Telefonmenyn](#).

Återställ fabriksinställningarna



Återställ fabriksinställningarna

Tryck på den här knappen när du vill ta bort alla personliga inställningar och återställa fabriksinställningarna i din TomTom PRO-enhet.

Detta är inte en mjukvaruuppdatering och påverkar inte programversionen som är installerad på din enhet.

Viktigt! Den här funktionen tar bort alla dina personliga inställningar!

Om du vill spara din personliga information och dina inställningar ska du göra en fullständig säkerhetskopiering av din enhet innan du återställer enheten. Du kan återställa all personlig information och alla uppgifter när du har återställt enheten.

Detta omfattar objekt som dina hem och favoritplatser, din personliga meny och dina IP-kategorier och IP-platser.

Ruttplanering



Ruttplanering

Tryck på knappen **Ruttplanering** när du vill ställa in hur TomTom PRO beräknar de rutter du planerar.

Tryck på knappen för varje alternativ som du vill ändra inställningar för.

Ruttyper

Ange den typ av rutt du vill planera i PRO.

Tryck på **IQ Routes** för att ställa in om enheten ska använda IQ Routes-information för att hitta den bästa ruten.

Inställningar för avgiftsbelagda vägar, färjor, samåkningsfiler och oasfalterade vägar

Ställ in hur PRO ska hantera de här vägförhållandena när enheten beräknar en rutt.

Samåkningsfiler förekommer inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Ruttöversikt

Ställ in om du vill att skärmen för ruttöversikt ska stängas automatiskt när du har planerat en rutt. Om du väljer **Nej** måste du trycka på **Klar** för att stänga skärmen ruttöversikt varje gång du planerar en rutt.

Säkerhetsinställningar



**Säker-
hetsinställningar**

Tryck på den här knappen om du vill välja säkerhetsfunktioner som ska användas på din enhet.

Visa IP på kartan



Visa IP på kartan

Tryck på den här knappen när du vill välja vilka typer av intressepunkter (IP) som ska visas på kartan.

1. Tryck på **Visa IP på kartan** på Inställningar-menyn.
2. Välj de IP-kategorier som du vill visa på kartan.

Tryck på **Sök** och sök efter ett kategorinamn med tangentbordet.

3. Välj om du vill att intressepunkter ska visas i 2D- eller 3D-vy på kartan.
4. Tryck på **Klar**.

Intressepunkter visas på kartan som symboler.

Högtalare



Högtalare

Tryck på den här knappen för att välja högtalaren eller högtalaranslutningen som används på din enhet.

Start



Start

Tryck på knappen när du vill ställa in vad som ska hända när enheten startar.

Statusfältet



Statusfältet

Tryck på denna knapp för att välja vilken information som ska visas i statusfältet:

- **Horisontellt** – visa statusfältet längst ned i Körvyn.
- **Vertikalt** – visa statusfältet till höger i Körvyn.
- **Maxhastighet**

Viktigt! Hastighetsgränsen visas bredvid din aktuella hastighet. Om du kör snabbare än hastighetsbegränsningen visas en varning i statusfältet, t.ex. statusfältet blir rött.

Information om hastighetsbegränsningar är inte tillgänglig för alla vägar.

- **Innevarande tid**
- **Återstående avstånd** – avståndet till destinationen.
- **Frist** – din enhet visar hur sent eller tidigt du anländer, jämfört med din önskade ankomsttid som ställdes in när du planerade rutten.

Byt karta



Kartor

Tryck på den här knappen om du vill välja karta som ska användas för ruttplanering och navigation.

Du kan spara fler än en karta på enheten men du kan bara använda en karta åt gången för planering och navigation.

Om du vill växla från den aktuella kartan och planera en rutt i ett annat land eller en annan region trycker du på den här knappen.

Obs! Första gången du växlar till en karta kan du behöva ansluta till ditt MyTomTom-konto och aktivera kartan.

Inaktivera röstvägledning/Aktivera röstvägledning



Inaktivera
röstvägledning

Tryck på den här knappen för att stänga av röstvägledning. Du hör då inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. trafikinformation och varningar.

Röstvägledning stängs också av om du trycker på **Stäng av ljudet** på Inställningar-menyn.

Obs! Om du ändrar röst på din enhet aktiveras röstvägledning automatiskt för den nya rösten.



Aktivera röstvägledning

Tryck på den här knappen för att aktivera röstvägledning och höra talade ruttinstruktioner.

Enheter



Enheter

Tyck på denna knapp för att ställa in de enheter som används i din enhet för finesser såsom ruttplanering.

Använd nattfärger/Använd dagfärger



Använd nattfärger

Tryck på den här knappen om du vill minska ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i mörkare färger.

När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel, är det enklare att se skärmen och mindre distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas.

Tips: Din enhet kan växla mellan dag- och nattfärger beroende på tiden på dygnet. Om du automatiskt vill växla mellan natt- och dagfärger trycker du på **Ljusstyrka** på menyn Inställningar och väljer **Växla till nattfärger när det är mörkt**.



Använd dagfärger

Tryck på den här knappen om du vill öka ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i ljusare färger.

Röster



Ändra röst

Tryck på den här knappen när du vill ändra röst som ger talade anvisningar och andra ruttinstruktioner.

Ett stort antal röster är tillgängliga. Det finns datorröster som kan uttala gatunamn och annan information direkt från kartan och det finns mänskliga röster som har spelats in av skådespelare.



Röstinställningar

Tryck på den här knappen när du vill ange typen av talade anvisningar och andra ruttinstruktioner som din enhet läser upp.

Röststyrning



Tryck på den här knappen **Röststyrning** som innehåller följande knappar:

röststyrning



Tryck på den här knappen för att inaktivera röststyrning.

Stoppa röststyrning



Tryck på den här knappen för att aktivera röststyrning.

Starta röststyrning



Klicka på den här knappen för att se en lista med kommandon som du kan säga när du använder röststyrning.

Vad du ska säga

Volym



Tryck på den här knappen för att ställa in volymen på din enhet. Flytta reglaget för att ändra volymen.

Volym

Intressepunkter

Om intressepunkter

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till.

Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

Skapa IP:er

Tips: För hjälp om hur du hanterar IP från tredje part, sök efter "Tredjeparts-IP" på: tomtom.com/support.

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Hantera IP**.
4. Om det inte finns några IP-kategorier eller om den du vill använda inte finns trycker du på **Lägg till IP-kategori** och skapar en ny kategori.



Varje IP måste tilldelas till en IP-kategori. Det innebär att du måste ha skapat minst en IP-kategori innan du kan skapa din första IP.

Du kan bara lägga till intressepunkter till kategorier som du har skapat.

Mer information om hur du skapar IP-kategorier finns i **Hantera IP**.

5. Tryck på **Lägg till IP**.
6. Välj den IP-kategori som du vill använda för den nya intressepunkten.
7. Tryck på en knappen när du vill ange adressen för intressepunkten på samma sätt som när du planerar en rutt.

Intressepunkten skapas och sparas i den kategori du har valt.



Hem

Tryck på den här knappen för att ställa in din hemposition som en intressepunkt.

Detta är användbart om du bestämmer dig för att ändra din hemposition, men först vill skapa en intressepunkt med din aktuella hemadress.



Favorit

Tryck på den här knappen för att skapa en intressepunkt av en annan favorit.

Du kanske vill skapa en intressepunkt från en favorit eftersom du endast kan skapa ett begränsat antal favoriter. Om du vill skapa fler favoriter måste du radera några befintliga favoriter. Om du inte vill förlora en favorit ska du spara platsen som en intressepunkt innan du tar bort favoriten.



Adress

Om du vill ange en adress som en ny intressepunkt trycker du på den här knappen.

Du kan välja mellan fyra alternativ när du anger en adress.

- **Stadskärna**
 - **Gata och husnummer**
 - **Postnummer**
 - **Korsning eller kryss**
-



Tidigare destination

Tryck på den här knappen för att välja en IP-plats i en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen för att lägga till en intressepunkt som en intressepunkt.

Om du t.ex. skapar en IP-kategori för dina favoritrestauranger, använder du det här alternativet i stället för att mata in restaurangernas adresser.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som en intressepunkt.

Till exempel om du stannar på ett intressant ställe kan du trycka på den här knappen för att skapa en ny intressepunkt på den aktuella platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en IP med hjälp av kartläsaren.

Använd markören för att markera IP-platsen och tryck sedan på **Klar**.



Latitud Longitud

Tryck på den här knappen för att skapa en IP genom att ange värden för latitud och longitud.



Tryck på den här knappen för att välja den plats där din enhet senast dockades.

Position för senaste stopp



Tryck på den här knappen för att skapa en IP genom att uttala adressen.

Talad adress



Lokal sökning

Tryck på den här knappen för att använda Lokal sökning med TomTom Places, för att hitta butiker och företag vid och omkring din aktuella position.

Du kan välja att söka efter butiker och företag i din närhet, i närheten av din destination eller en annan destination, eller i en stad.

Om du exempelvis letar efter en simbassäng i närheten av din aktuella position anger du "simbassäng" och väljer det bästa sökresultatet.

Använda intressepunkter för att planera en rutt

När du planerar en rutt kan du välja en intressepunkt som destination.

Följande exempel visar hur du planerar en rutt till en parkeringsplats i en stad:

1. Tryck på **Navigera till** eller **Kör till** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Intressepunkt**.
3. Tryck på **IP i stad**.

Tips! Den senaste IP du visade på din PRO-enhet visas också på menyn.

4. Ange namnet på staden och välj det när det visas i listan.
5. Tryck på pilknappen om du vill expandera listan med IP-kategorier.

Tips! Om du redan känner till namnet på den IP du vill använda kan du trycka på **Sök efter namn** för att ange namnet och välja den här platsen.

6. Rulla nedåt i listan och tryck på **Parkeringsplats**.
7. Den parkeringsplats som är närmast din destination visas högst upp i listan.
8. I tabellen nedan förklaras de avstånd som visas bredvid varje IP. Hur avståndet mäts beror på hur du först sökte efter intressepunkten:
 - IP nära dig – avstånd från din nuvarande plats
 - IP i stad – avstånd från stadskärnan
 - IP nära hem – avstånd från din hemposition
 - IP längs rutten – avstånd från din nuvarande plats

- IP nära destination – avstånd från din destination

9. Skriv namnet på parkeringsplatsen du vill använda och tryck på **Klar** när rutten har beräknats.

Din enhet börjar att vägleda dig till parkeringsplatsen.

Tips! Du kan även använda Lokal sökning för att hitta platser. Mer information om Lokal sökning och andra LIVE-tjänster hittar du på tomtom.com/services.

Visa intressepunkter på kartan

Du kan välja vilka typer av IP-platser som du vill visa på kartorna.

1. Tryck på **Visa IP på kartan** på Inställningar-menyn.
2. Välj de kategorier som du vill visa på kartan.
3. Tryck på **Klar**.
4. Välj om du vill visa IP-platser i 2D- och 3D-vyer på kartan.
5. Tryck på **Klar**.

De IP-typer som du har valt visas som symboler på kartan.

Ringa en intressepunkt

Obs! Handsfreesamtal fungerar inte på alla navigationsenheter.

Många av intressepunkterna i din TomTom PRO-enhet innehåller telefonnummer. Det innebär att du kan använda din enhet till att ringa intressepunkten och planera en rutt till den, om din enhet har funktioner för handsfreesamtal.

Du kan till exempel söka efter en bio, ringa och boka biljett och sedan planera rutten till bion med hjälp av din PRO-enhet.

1. Tryck på telefonknappen i Körvyn.

Om knappen inte visas i Körvyn trycker du på **Skapa en egen meny** på menyn Inställningar och väljer **Ring...** för att visa knappen i Körvyn.

2. Tryck på **Intressepunkt**.
3. Välj hur du vill söka efter intressepunkten.

Om du exempelvis vill söka efter en IP längs rutten, trycker du på **IP längs rutt**.

4. Tryck på den typ av IP du vill ringa upp.

Om du exempelvis vill ringa en biograf och boka en biljett trycker du på **Biograf** och väljer namnet på bion du vill ringa till. Tryck sedan på **Ring** eller **Ring upp** för att ringa samtalet.

Din PRO-enhet ringer upp intressepunkten via mobiltelefonen.

Ställa in varningar för intressepunkter

Du kan ställa in att ett varningsljud eller ett meddelande ska spelas upp eller visas när du närmar dig en vald IP-typ, exempelvis en bensinstation.

I följande exempel visas hur du ställer in att ett varningsljud ska spelas upp när du är 250 m från en bensinstation.

1. Tryck på **Hantera IP** eller **Larma om nära IP** i Inställningsmenyn.
2. Rulla nedåt i listan och tryck på **Bensinstation**.

Tips! Om du vill ta bort en varning trycker du på kategorinamnet och sedan på **Ja**. IP-kategorier som har angetts med en varning har en ljudsymbol bredvid kategorinamnet.

3. Ställ in avståndet på 250 meter och tryck på **OK**.
4. Välj **Ljudeffekt** och tryck sedan på **Nästa**.
5. Välj varningsljudet för intressepunkten och tryck sedan på **Nästa**.
6. Om du bara vill höra varningen när en IP finns på den planerade rutten väljer du **Larma endast om IP ligger längs rutten**. Tryck sedan på **Klar**.

Varningen ställs in för den valda IP-kategorin. Du hör ett varningsljud när du är 250 meter från en bensinstation längs rutten.

Hantera IP

Tryck på **Hantera IP** när du vill hantera IP-kategorier och platser.



Du kan ställa in att din PRO-enhet ska visa när du närmar dig utvalda IP-platser. På så sätt kan du till exempel ställa in enheten på att visa när du närmar dig en bensinstation.

Du kan skapa egna IP-kategorier och lägga till egna IP-platser till kategorierna.

Det innebär att du till exempel kan skapa en ny IP-kategori med namnet Vänner. Du kan sedan lägga till alla dina vänners adresser som intressepunkter i den nya kategorin.

Tryck på följande knappar för att skapa och underhålla dina egna IP:

- **Lägg till IP** – tryck på den här knappen om du vill lägga till en plats i en av dina egna IP-kategorier.
- **Larma om nära IP** – tryck på den här knappen om du vill att din enhet ska larma när du närmar dig utvalda IP-platser..
- **Ta bort IP** – tryck på den här knappen om du vill ta bort en av dina egna IP-kategorier.
- **Redigera IP** – tryck på den här knappen för att redigera en av dina egna intressepunkter.
- **Lägg till IP-kategori** – tryck på denna knapp för att skapa en ny IP-kategori.
- **Ta bort IP-kategori** – tryck på den här knappen om du vill ta bort en av dina egna IP-kategorier.

Hjälp

Om att få hjälp

Tryck på **Hjälp** på huvudmenyn om du vill navigera till olycksfallstjänster och andra specialisttjänster. Om enheten har funktioner för handsfreesamtal och din telefon är ansluten till enheten kan du kontakta räddningstjänster vid nödsituationer direkt via telefon.

Om du t.ex. är inblandad i en bilolycka kan du använda Hjälp-menyn för att söka efter och ringa till närmaste sjukhus och berätta din exakta position för dem.

Tips! Om du inte ser hjälpknappen på huvudmenyn trycker du på **Inställningar** och sedan på **Säkerhetsinställningar**. Avmarkera kryssrutan för **Visa enbart de viktigaste menyalternativen under körning**.

Använda Hjälp-menyn för att ringa till en lokal tjänst

Obs! Handsfreesamtal fungerar inte på alla navigationsenheter.

Gör så här när du vill hitta ett servicecenter med Hjälp, kontakta centret per telefon och navigera från din nuvarande plats till centret:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Hjälp**.
3. Tryck på **Ring efter hjälp**.
4. Välj den typ av tjänst du behöver, t.ex. **Närmaste sjukhus**.
5. Välj ett center från listan, det närmaste centret visas överst på listan.

Din enhet visar din position på kartan tillsammans med en beskrivning av platsen. Därigenom blir det enklare för dig att förklara var du är när du ringer ett samtal.

Om navigationsenheten har funktioner för handsfreesamtal och en telefon är ansluten till enheten slår enheten automatiskt telefonnumret. Telefonnumret visas så att du kan ringa numret om en telefon inte är ansluten.

6. Om du vill köra till centret med bilen, trycker du på **Navigera dit**. Om du går till fots, tryck **Gå dit**.

Navigationsenheten börjar vägleda dig till destinationen.

Alternativ på Hjälp-menyn

Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.



Ring efter hjälp

Tryck på denna knapp för att finna kontakt- och platsinformation om ett servicecenter.

Anm: Handsfreesamtal fungerar inte på alla enheter.



Kör till hjälp

Tryck på denna knapp för att navigera med bil till ett servicecenter.



Gå till hjälp


Tryck på denna knapp för att navigera till fots till ett servicecenter.



Var är jag?

Tryck på denna knapp för att visa din nuvarande position på kartan.

Om du kan ringa handsfreesamtal från enheten och din telefon är ansluten till enheten kan du trycka på **Var är jag?** Välj den typ av tjänst du vill kontakta och ge dem den exakta position som visas på enheten.



Säkerhetsguide och andra guider

Tryck på den här knappen om du vill läsa om ett urval guider, inklusive en första hjälpen-guide.



Produkthandböcker

Tryck på den här knappen om du vill läsa ett urval av användarhandböcker för din navigeringsenhet. Men den här knappen får du också åtkomst till hjälpen i enheten.

Handsfreeamtal

Om handsfreeamtal

Anm: Handsfreeamtal fungerar inte på alla enheter.

Om du har en mobiltelefon med Bluetooth®, kan du använda din TomTom PRO-enhet för att ringa samt för att skicka och ta emot meddelanden.

Viktigt! Vissa telefoner stöds inte och det är bara vissa som är kompatibla med alla funktioner. Mer information finns på tomtom.com/phones/compatibility.

Ansluta till telefonen

Först måste du upprätta en anslutning mellan din mobiltelefon och din TomTom PRO-enhet.

Tryck på **Anslutningar** på menyn Inställningar och sedan på **Telefoner**. Tryck på **Hantera telefoner** och välj din telefon när den visas i listan.

Du behöver bara göra detta en gång. Därefter har din TomTom PRO-enhet lagrat din telefon i minnet.

Tips

- Se till att du slår på Bluetooth® på telefonen.
- Kontrollera att telefonen är inställd på "identifierbar" eller "synlig för alla".
- Du kanske måste ange lösenordet 0000 på telefonen när du vill ansluta till din TomTom PRO-enhet.
- Om du inte vill behöva ange "0000" varje gång du använder telefonen kan du spara din TomTom PRO-enhet som en betrodd enhet i telefonen.

Du hittar mer information om Bluetooth-inställningar i mobiltelefonens användarhandbok.

Ringa ett samtal

När du upprättat en anslutning mellan din TomTom PRO-enhet och mobiltelefonen kan du använda din navigeringsenhet för att genomföra handsfreeamtal med din mobiltelefon.

Tryck på telefonknappen i körvyn för att ringa ett samtal. Tryck sedan på någon av följande knappar:

- Tryck på **Hem** om du vill ringa upp din hemposition.
Om du inte har angett ett nummer för din hemposition är den här knappen avaktiverad.
- Tryck på **Telefonnummer** och ange det telefonnummer som du vill ringa.
- Tryck på **Intressepunkt** om du vill välja en intressepunkt (IP) som ska ringas upp.

Telefonnumret till en intressepunkt visas bredvid intressepunkten om telefonnumret finns på din enhet.

- Tryck på **Telefonbokspost** om du vill välja en kontakt i telefonboken.

Obs! Telefonboken kopieras automatiskt till din PRO-enhet när du upprättar en anslutning med mobiltelefonen.

Alla telefoner kan inte överföra telefonboken till din enhet. Mer information finns på tomtom.com/phones/compatibility.

- Tryck på **Nyligen slagna nummer** om du vill välja i en lista över personer eller nummer som du nyligen ringt till med din enhet.
- Tryck på **Senaste samtal** om du vill välja i en lista över personer eller nummer som nyligen ringt upp dig.

Det är bara samtal som du tagit emot på din enhet som sparas i den här listan.

Ta emot samtal

Namnet på den uppringande och dennes telefonnummer visas när någon ringer. Tryck på skärmen för att ta emot eller neka samtalet.

Autosvar

Du kan ställa in att din TomTom PRO-enhet automatiskt ska besvara inkommande telefonsamtal.

Tryck på **Anslutningar** på menyn Inställningar och sedan på **Telefoner** när du vill ställa in autosvar. Tryck på **Automatiskt svar**.

Välj hur länge din enhet ska vänta innan dina samtal besvaras automatiskt och tryck sedan på **Klar**.

Ansluta flera telefoner till enheten

Du kan upprätta anslutningar för upp till fem mobiltelefoner.

Gör följande för att lägga till fler telefoner.

1. Tryck på **Anslutningar** på menyn Inställningar.
2. Tryck på **Telefoner**.
3. Tryck på **Hantera telefoner**.
4. Tryck sedan på **Lägg till** och följ instruktionerna.

Tryck på **Hantera telefoner** för att växla mellan telefonerna. Tryck sedan på knappen för den telefon du vill ansluta till.

Menyn Mobiltelefon

Obs! Handsfreesamtal fungerar inte på alla navigationsenheter.



Tryck på den här knappen för att hantera de mobiltelefoner som ska anslutas till din PRO-enhet.

Du kan lägga till en profil för upp till fem olika mobiltelefoner.

Hantera telefoner



Tryck på den här knappen om du vill avaktivera eller aktivera handsfreesamtal.

Avaktivera hands-free



Tryck på den här knappen när du vill ringa ett samtal.

Ring



Tryck på den här knappen om du vill ändra ditt hemnummer.

Ändra hemnummer



Tryck på den här knappen för att välja information som ska tas bort. Du kan ta bort listan över de senaste numren som ringt dig och över de senaste samtal som du ringt.

Ta bort



Tryck på den här knappen om du vill ändra inställningarna för automatiskt svar.

Automatiskt svar

Viktigt! Vissa telefoner stöds inte och det är bara vissa som är kompatibla med alla funktioner.

Favoriter

Om Favoriter

Favoriter är ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva ange adressen. De måste inte vara favoritplatser, de kan vara bara en uppsättning användbara adresser.

Tips: Om du har angett destinationer som du besöker ofta visas de i din lista över Favoriter.

Skapa en favorit

Gör så här för att skapa en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Inställningar** för att öppna Inställningar-menyn.
3. Tryck på **Favoriter**.
4. Tryck på **Lägg till**.

Välj typ av favorit genom att trycka på någon av knapparna som beskrivs nedan:



Hem

Du kan ange din hemposition som en favorit.



Favorit

Du kan inte skapa en favorit av en annan favorit. Det här alternativet är aldrig aktivt i menyn.

Tryck på **Favoriter** på menyn Inställningar om du vill ändra namnet på en favorit.



Adress

Du kan ange en adress som en favorit.



Tidigare destination

Skapa en ny favorit genom att välja en plats i en lista över tidigare destinationer.



Lokal sökning

Tryck på knappen när du vill söka efter platser som t.ex. butiker och företag med Lokal sökning med TomTom Places och spara dem som favoriter.

Om du exempelvis letar efter en simbassäng i närheten av din

aktuella position anger du "simbassäng" och väljer det bästa sökresultatet.

Obs! Endast tillgänglig på LIVE-enheter.



Intressepunkt

Om du besöker en intressepunkt som du tycker särskilt mycket om, till exempel en restaurang, kan du lägga till den som favorit.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som en favorit.

Om du exempelvis stannar på en plats som verkar intressant, kan du trycka på den här knappen för att skapa favoriten medan du befinner dig på platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit med hjälp av kartläsaren.

Ange favoritens plats med markören och tryck på **Klar**.



Latitud Longitud

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit genom att ange värden för latitud och longitud.



Talad adress

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit genom att uttala adressen.



Position för senaste stopp

Tryck på den här knappen om du vill välja din senaste registrerade position som destination.

Din enhet föreslår ett namn på den nya favoriten. Du behöver inte radera det föreslagna namnet om du vill använda ett annat. Det är bara att börja skriva.

Tips! Det är en bra idé att ge favoriten ett namn som du lätt kan komma ihåg.

Tryck på **OK**.

Din nya favorit visas i listan.

Efter att du har lagt till två eller flera favoriter får du frågan om du gör regelbundna resor till samma platser. Om du trycker på **JA** kan du skriva in destinationerna som dina favoritdestinationer. Varje gång du slår på din enhet kan du direkt välja en av platserna som din destination. Om du vill byta ut destinationerna eller välja en ny destination trycker du på **Start** på Inställningar-menyn och väljer sedan **Fråga efter destination**.

Använda en favorit

Du kan använda en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva ange adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till** eller **Kör till**.
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.

Din PRO-enhet fastställer din rutt.

5. Tryck på **Klar** när rutten har beräknats.

Din enhet börjar omedelbart vägleda dig till destinationen med talade och synliga instruktioner på skärmen.

Ändra namnet på en favorit

Gör så här för att byta namn på en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Inställningar** för att öppna Inställningar-menyn.
3. Tryck på **Favoriter**.
4. Tryck på den favorit du vill byta namn på.

Tips! Använd pilarna åt vänster och höger om du vill välja en annan favorit i listan.

5. Skriv in det nya namnet och tryck på **OK**.
6. Tryck på **Klar**.

Ta bort en favorit

Gör så här för att ta bort en favorit:

1. Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Inställningar** för att öppna Inställningar-menyn.
3. Tryck på **Favoriter**.
4. Tryck på den favorit som du vill ta bort.

Tips! Använd pilarna åt vänster och höger om du vill välja en annan favorit i listan.

5. Tryck på **Ja** för att bekräfta borttagningen.
6. Tryck på **Klar**.

Tjänster

Om LIVE-tjänster

Obs! LIVE-tjänster är bara tillgängliga i vissa länder. Mer information om tillgängliga tjänster i ditt land finns på business.tomtom.com/liveservices.

Följande LIVE-tjänster kan vara tillgängliga för din enhet. LIVE-tjänster är abonnemangsbaserade.

- HD Traffic
- Fartkameror
- Väder
- Lokal sökning med TomTom Places
- QuickGPSfix™

Säkerhetsmeddelande

Vissa navigeringsenheter innehåller en GSM/GPRS-modul som kan störa elektriska enheter som pacemaker, hörapparater och instrument i flygplan.

Störningar av sådan utrustning kan orsaka hälsorisker eller livsfara för dig eller andra.

Om din enhet innefattar en GSM/GPRS-modul får du inte använda den i närheten av oskyddade elektriska enheter eller i områden där användning av mobiltelefoner är förbjuden, exempelvis sjukhus eller flygplan.

Abonnera på LIVE-tjänster

Kontrollera ditt abonnemang för LIVE-tjänster

Du kan när som helst kontrollera status för dina abonnemang. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn och sedan på **Mina tjänster**.

Din PRO-enhet varnar dig när ett abonnemang på en LIVE-tjänst snart måste förnyas.

Mer information om abonnemang på LIVE-tjänster och betalningsvillkor finns på tomtom.com/services.

Förnya en prenumeration på LIVE-tjänster med din enhet

1. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn och sedan på **Mina tjänster**.

LIVE-tjänsternas aktuella status visas.

2. Tryck på tjänsten du vill förnya.

Din enhet ber dig bekräfta att du vill förnya abonnemanget.

3. Tryck på **Ja**.

Din begäran om förnyelse skickas till TomTom. Du måste slutföra betalningen online på eller före det datum som visas på din enhet.

Förnya en prenumeration på LIVE-tjänster med TomToms webbplats

1. Gå till business.tomtom.com/getstarted och installera TomTom-drivrutinen, om du inte redan har installerat den, och börja använda MyTomTom.
2. Anslut din enhet till datorn med USB-kabeln när du uppmanas att göra det. Starta sedan din enhet.

Viktigt! Du ska sätta USB-kontakten direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

3. Öppna avsnittet LIVE-tjänster.
4. Kontrollera statusen på ditt abonnemang och klicka på tjänsten som du vill förnya.
Du uppmanas att ange betalningsuppgifter.
5. Ange dina betalningsuppgifter och slutför transaktionen.
Ditt abonnemang förnyas.

Om TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic är en unik TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid. Mer information om TomTom-tjänster finns på tomtom.com/services.

I kombination med IQ Routes hjälper HD Traffic dig att planera bästa möjliga rutt till din destination med hänsyn till den senaste trafikinformationen.

Din TomTom PRO-enhet tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar eller incidenter påträffas längs den aktuella rutten erbjuder enheten ett alternativ för omplanering av rutten så att du kan försöka undvika förseningar.

Om Lokal sökning

Med hjälp av lokal sökning kan du söka i TomTom Places förteckning över butiker och företag och sedan planera en rutt till önskad destination.

Använda lokal sökning

Om du vill hitta en plats med hjälp av lokal sökning och planera en rutt dit ska du följa stegen nedan. I det här exemplet letar du efter en stormarknad i närheten av din aktuella position.

1. Tryck på skärmen för att öppna huvudmenyn och tryck sedan på **Navigera till** eller **Kör till**.

Tips! Du kan även skapa en snabbmenyknapp för lokal sökning genom att trycka på **Inställningar** och sedan på **Skapa en egen meny**. Välj **Navigera till lokal sökadress** eller **Kör till lokal sökadress**.

2. Tryck på knappen **Lokal sökning**.
3. Tryck på **Sök i din närhet**.

4. Skriv "Stormarknad" och tryck sedan på **OK**.

Platserna som matchar din sökning visas i en lista med avståndet från din nuvarande plats och stjärnmärkning.

5. Tryck på en av platserna i listan.

Platsen visas på kartan.

Tryck på **Visa info** om du vill se mer information om den här platsen.

6. Tryck på **Välj**.

Välj om du vill navigera dit, visa platsen på en karta, resa via platsen eller lägga till den som en favorit.

Om fartkameror

Obs! LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Du kan eventuellt använda LIVE-tjänsterna när du reser utomlands. Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services.

Tjänsten Fartkameror varnar dig för följande fartkameraplatser:

- Fartkameraplatser.
- Platser där olyckor ofta inträffar.
- Platser där mobila fartkameror står.
- Genomsnittshastighetskamerors placeringar.
- Vägtullskamerors placeringar.
- Trafikljuskamerors placeringar.

Obs! I Frankrike ges inga varningar för enskilda kameror eller olika typer av kameror. Det är endast möjligt att varna om [Faroazoner](#). Riskzoner är områden där det kan finnas kameror. Det är möjligt att rapportera eller bekräfta platsen för Faroazoner, men det går inte att ta bort dem.

Övriga tjänster

Obs! Endast tillgänglig på LIVE-enheter.

Följande tjänster är också tillgängliga i din TomTom PRO-enhet:

Väder

Tjänsten Väder ger dig en femdagars väderprognos för alla platser på din karta.

QuickGPSfix

QuickGPSfix innehåller information om GPS-satellitpositioner som hjälper din navigeringsenhet att hitta din position snabbare.

Mina tjänster

Kontrollera ditt abonnemang genom att trycka på **Tjänster** på huvudmenyn och sedan trycka på **Mina tjänster**.

Din TomTom PRO-enhet informerar dig om när det är dags att förnya prenumerationerna på LIVE-tjänsterna. Du kan använda din enhet för att meddela TomTom att du vill förnya ditt nuvarande abonnemang.

Mer information om abonnemang på LIVE-tjänster och betalningsvillkor finns på tommom.com/services.

Trafik

Om trafikinformation

Du kan få trafikinformation på två sätt:

- TomTom HD Traffic
- TMC (RDS-TMC)

Med trafikinformation kan din TomTom PRO-enhet automatiskt justera rutten för att minimera förseningar.

Obs! LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Du kan eventuellt använda LIVE-tjänsterna när du reser utomlands. Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services.

Om TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic är en unik TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid. Mer information om TomTom-tjänster finns på tomtom.com/services.

I kombination med IQ Routes hjälper HD Traffic dig att planera bästa möjliga rutt till din destination med hänsyn till den senaste trafikinformationen.

Din TomTom PRO-enhet tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar eller incidenter påträffas längs den aktuella rutten erbjuder enheten ett alternativ för omplanering av rutten så att du kan försöka undvika förseningar.

Säkerhetsmeddelande

Vissa navigeringsenheter innehåller en GSM/GPRS-modul som kan störa elektriska enheter som pacemaker, hörapparater och instrument i flygplan.

Störningar av sådan utrustning kan orsaka hälsorisker eller livsfara för dig eller andra.

Om din enhet innefattar en GSM/GPRS-modul får du inte använda den i närheten av oskyddade elektriska enheter eller i områden där användning av mobiltelefoner är förbjuden, exempelvis sjukhus eller flygplan.

Använda trafikinformation

Om du använder en RDS-TMC-mottagare för att visa TMC-trafikinformation på din TomTom PRO-enhet ansluter du TomTom RDS-TMC-trafikmottagaren till USB-kontakten på din enhet.

Sidofältet för Trafik visas till höger om Körvyn. I sidofältet visas information om trafikfördröjningar medan du kör. Lysande prickar används för att visa var trafiktillbud finns längs rutten.



Högst upp i sidofältet visas destinationen och den totala fördröjningen till följd av trafikstockningar och andra tillbud längs rutten.

I mitten av sidofältet för Trafik visas enskilda trafiktillbud i den ordning de inträffar på din rutt.

Den undre delen av sidofältet för Trafik representerar din aktuella plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten.

För att göra vyn mer överskådlig visas eventuellt inte alla tillbud på sidofältet för Trafik. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Färgerna på markörerna, som visas nedan, gör att du direkt uppfattar typen av tillbud:

	Okänd situation eller situation som inte går att fastställa.
	Långsam trafik.
	Kö.
	Stillastående trafik eller stängd väg.

Ta den snabbaste rutten

Din PRO-enhet söker regelbundet efter en snabbare rutt till destinationen. Om trafiksituationen ändras och en snabbare rutt hittas visas en fråga i din enhet om du vill planera om resan och använda den snabbare rutten.

Du kan även ställa in din enhet för automatisk omplanering av resan när en snabbare rutt hittas. Använd denna inställning genom att trycka på **Trafikinställningar** på Trafik-menyn.

Om du vill söka efter och planera om den snabbaste rutten till destinationen manuellt gör du så här:

1. Tryck på sidofältet för Trafik.

Tips! Om du märker att huvudmenyn öppnas istället för Trafik-menyn när du trycker på sidofältet, kan du försöka med att trycka på sidofältet medan fingret vilar mot skärmens kant.

En översikt av trafiken på din rutt visas.

2. Tryck på **Alternativ**.
3. Tryck på **Minska förseningar**.

Din enhet söker efter den snabbaste rutten till destinationen.

Den nya rutten kan innehålla trafikfördröjningar. Du kan planera om rutten för att undvika alla trafikfördröjningar, men en rutt som undviker alla fördröjningar tar normalt längre tid än den snabbaste rutten.

4. Tryck på **Klar**.

Minimera fördröjningar

Du kan använda TomTom HD Traffic för att minimera effekten av trafikfördröjningar längs rutten. Minimera fördröjningar automatiskt så här:

1. Tryck på **Tjänster** i huvudmenyn.
2. Tryck på **Trafik**.
3. Tryck på **Trafikinställningar**.
4. Välj mellan att alltid ta den snabbare rutten automatiskt, få en fråga eller aldrig ändra rutten.
5. Tryck på **Nästa** och därefter på **Klar**.
6. Tryck på **Minska förseningar**.

Enheten planerar den snabbaste rutten till destinationen. Den nya rutten kan innehålla trafikförseningar och vara densamma som den ursprungliga rutten.

Du kan planera om rutten om du vill undvika alla förseningar men den här rutten är troligen inte den snabbast möjliga rutten.

7. Tryck på **Klar**.

Göra resan till arbetet enklare

Med knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet** på Trafik-menyn kan du kontrollera rutten till och från arbetet med en knapptryckning.

När du använder knapparna planerar enheten en rutt mellan hemmet och arbetsplatsen och kontrollerar efter eventuella förseningar längs rutten.

Du måste ange hem och arbetsplats när du använder **Hemmet till arbetet** för första gången genom att göra på följande sätt:

1. Öppna Trafik-menyn genom att trycka på sidofältet för Trafik.

Obs! Om du redan har en planerad rutt visas en sammanfattning av trafikincidenter på din rutt. Tryck på **Alternativ** för att öppna menyn Trafik.


2. Tryck på **Visa trafik hem-arbete**.
3. Ställ in hem- och arbetsplats.

Om du redan har ställt in positionerna och vill ändra dem ska du trycka på **Ändra hem-arbete**.



Du kan nu använda knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet**.

Obs! Hempositionen som du ställer in här är inte densamma som hempositionen som anges på **Inställningar**-menyn. Platserna som du anger här behöver inte vara de verkliga hem- och arbetsplatserna. Om det finns en annan rutt som du ofta använder kan du ange dess positioner som hem- och arbetsplats.

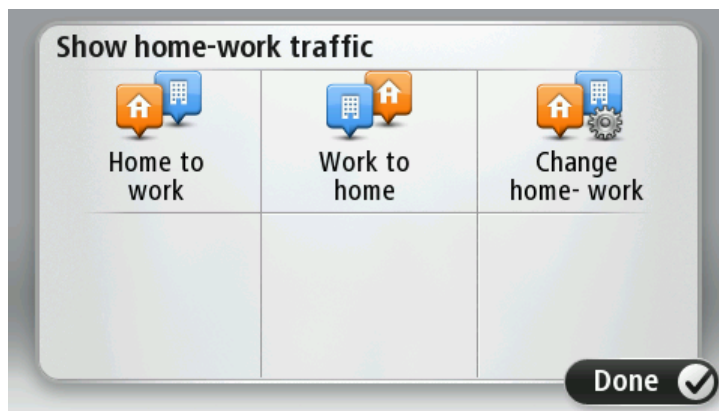

Gör så här om du till exempel vill kontrollera efter förseningar på vägen hem innan du lämnar kontoret:

1. Öppna Trafik-menyn genom att trycka på sidofältet för Trafik.

Obs! Om du redan har en planerad rutt visas en sammanfattning av trafikincidenter på din rutt. Tryck på **Alternativ** för att öppna menyn Trafik.

2. Tryck på **Visa trafik hem-arbete**.
3. Tryck på **Arbetet till hemmet**.

Körvyn visas tillsammans med ett meddelande som talar om trafiktillbuden längs rutten. Eventuella förseningar visas också på sidofältet för Trafik.

Få mer information om ett tillbud

Om du vill se om det finns fördröjningar på din rutt trycker du på trafiksido-fältet. En sammanfattning över förseningar längs rutten visas på navigationsenheten.


Det totala värdet inkluderar förseningar på grund av trafiktillbud och köer med hjälp av information från IQ Routes.

Tryck på **Minska förseningar** om du vill kontrollera om det går att minska förseningen. Tryck på **Alternativ** för att öppna menyn Trafik.



Obs!: Du kan även öppna skärmen **Visa trafik för rutt** genom att trycka på trafikområdet på fliken med LIVE-ruttsammanfattningen.

Tryck på vänster- och högerpilarna för att flytta dig mellan tillbud och visa detaljer för varje tillbud. Detta omfattar typen av tillbud, exempelvis vägarbete, och längden på förseningen som tillbudet orsakar.

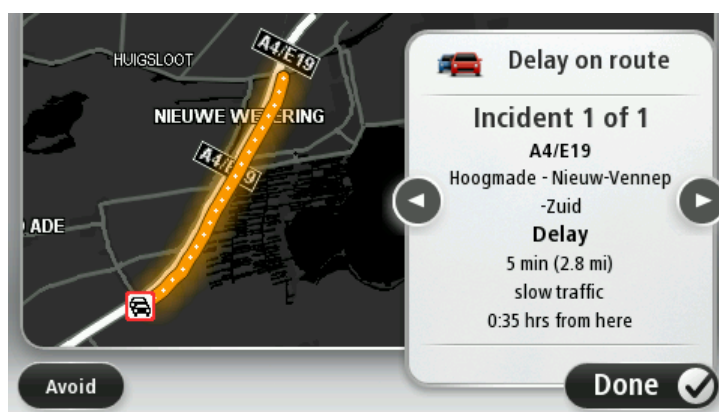

Du kan även få åtkomst till detaljerna om enskilda incidenter genom att trycka på **Visa karta** på huvudmenyn och sedan trycka på trafikincidentsymbolen.


Ett trafiktillbud visas först som en ikon på kartan. Vid en kö visas riktningen för tillbudet från ikonen åt motsatt håll.

Kontrollera efter trafikincidenter i området

Du kan använda kartan om du vill se en översikt över trafiksituationen i området. Gör så här om du vill se lokala tillbud och tillhörande information:

1. Öppna Trafik-menyn genom att trycka på sidofältet för Trafik och sedan på **Alternativ**.
2. Tryck på **Visa karta**.
Kartöversikten öppnas.
3. Om kartan inte visar din position kan du trycka på markören för att centrera kartan på din nuvarande plats.

Kartan visar trafiktillbud i området.

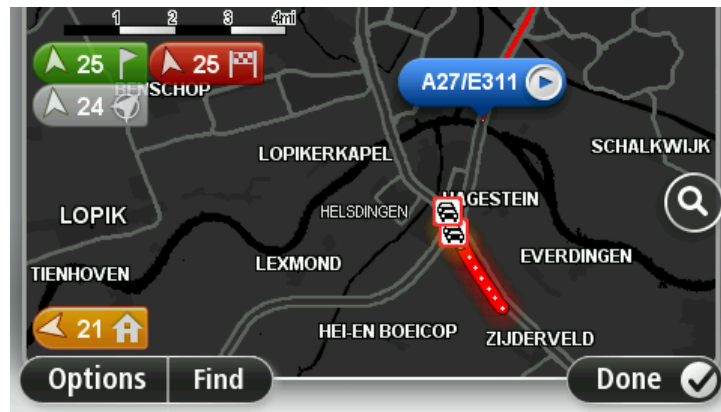

4. Tryck på ett trafiktillbud om du vill ha mer information om det.

En skärm med detaljerad information om den valda incidenten visas. Använd vänster- och högerpilarna längst ned på skärmen om du vill visa information om närliggande incidenter.

Ändra trafikinställningar

Använd knappen **Trafikinställningar** om du vill ange hur trafikinformation ska fungera på navigationsenheten.

1. Öppna Trafik-menyn genom att trycka på sidofältet för Trafik och sedan på **Alternativ**.
2. Tryck på **Trafikinställningar**.



3. Om du använder en RDS-TMC-trafikmottagare har du möjlighet att välja inställningen **Ställ in manuellt genom att ange en frekvens**. Om du väljer det här alternativet visas knappen **Ställ in manuellt** på Traffic-menyn. Tryck på **Ställ in manuellt** om du vill ange frekvensen för en viss radiostation som du vill använda för RDS-TMC-trafikinformation
4. Om en snabbare rutt upptäcks när du kör kan Trafik planera om resan så att den snabbare rutten används. Välj ett av följande alternativ och tryck på **Klar**.
 - **Växla alltid till denna rutt**
 - **Fråga mig om jag vill ta denna rutt**
 - **Ändra aldrig min rutt**

Trafiktillbud

Trafikincidenter och varningar visas på kartan, i Körvyn och i sidfältet Trafik.

Vill du veta mer om en händelse, tryck på **Bläddra i karta** på huvudmenyn. Tryck på en trafikincidentsymbol på kartan för att se information om incidenten. Om du vill visa information om omgivande incidenter, använd vänster- och högerpilarna längst ned på skärmen.

Det finns två typer av incidenter och varningsskyltar:

- Symboler som visas med en röd fyrkant är trafiktillbud. Din navigationsenhet kan göra en ny planering för att undvika dem.
- Symboler som visas i en röd triangel är väderrelaterade. Din enhet gör inte en ny planering för att undvika varningarna.

Symboler för trafiktillbud:

	Olycka
	Vägarbete
	En eller flera filer avstängda
	Vägen avstängd
	Trafiktillbud
	Trafikstockning

Symboler för väder:

	Dimma
	Regn
	Blåst
	Is
	Snö



Obs! Symbolen för ett tillbud som undvikits visas för alla trafiktillbud du undviker med hjälp av en trafiktjänst.

Menyn Trafik

Öppna Trafik-menyn genom att trycka på sidofältet Trafik i Körvyn och sedan på **Alternativ** eller genom att trycka på **Trafik** i Tjänster-menyn.

Följande knappar finns:



Tryck på den här knappen om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen.

Minimera trafikförseningar



Tryck på den här knappen om du vill beräkna den snabbaste rutten från hemmet till din arbetsplats och tillbaka igen.

Visa trafik hem- arbete



Visa trafik för rutt

Tryck på den här knappen om du vill se en översikt över trafiktillbud längs rutten.

Tryck på knapparna till vänster och höger om du vill ha mer detaljerad information om varje tillbud.

Tryck på **Planera om** om du vill planera om rutten och undvika de trafiktillbud som visas på kartan.



Visa karta

Tryck på den här knappen om du vill bläddra på kartan och se de trafiktillbud som visas på kartan.



Ändra trafikinställningar

Tryck på den här knappen om du vill ändra dina inställningar för hur Trafik-tjänsten fungerar på enheten.



Läs upp trafikinfo

Tryck på den här knappen om du vill få information om trafiktillbud längs rutten uppläst.

Obs! En datorröst måste ha installerats på TomTom-enheten för att informationen ska kunna läsas upp.

Fartkameror

Om fartkameror

Obs! LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla LIVE-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Du kan eventuellt använda LIVE-tjänsterna när du reser utomlands. Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services.

Tjänsten Fartkameror varnar dig för följande fartkameraplatser:

- Fartkameraplatser.
- Platser där olyckor ofta inträffar.
- Platser där mobila fartkameror står.
- Genomsnittshastighetskamerors placeringar.
- Vägtullskamerors placeringar.
- Trafikljuskamerors placeringar.

Obs! I Frankrike ges inga varningar för enskilda kameror eller olika typer av kameror. Det är endast möjligt att varna om [Farozoner](#). Riskzoner är områden där det kan finnas kameror. Det är möjligt att rapportera eller bekräfta platsen för Farozoner, men det går inte att ta bort dem.

Farozoner i Frankrike

Om Farozoner

Sedan den 3 januari har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta kameror eller mobilkameror när du kör i Frankrike. För att uppfylla kraven i den franska lagändringen rapporteras nu alla typer av platser för fartkameror och säkerhetsrelaterade funktioner som Farozoner.

I Frankrike kallas tjänsten TomTom Fartkameror TomTom Farozoner.

Farozoner kan innehålla en eller flera fartkameror eller ett antal andra risker vid körning:

- Specifika platser är inte tillgängliga och en Farozonsikon visas istället när du närmar dig zonen.
- Hur långt zonen sträcker sig beror på den aktuella platsens vägtyp och kan vara 300, 2 000 eller 4 000 m.
- Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen.
- Om det finns flera kameror tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Viktigt: Du får varningar om fartkameror utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om Farozoner. När du kör över gränsen får du en annan typ av varningar.

Rapportering av en farozon



Tryck på den här knappen när du vill rapportera en farozon. En bekräftelseskärm visas. Bekräfta farozon genom att trycka på **Ja**. En **Tack**-ikon visas på skärmen. Platsen rapporteras till TomTom och delas med andra användare av Farozoner.

Inställningar för varningar om Farozoner

Dessa inställningar gör att du kan styra varningar om Farozoner och även ändra varningsljud.

1. Tryck på **Inställningar** i huvudmenyn.
2. Tryck på **Tjänster**
3. Tryck på **Säkerhetsvarningar**.
4. Klicka på **Inaktivera/Aktivera varningar** för att slå på Säkerhetsvarningar.
5. Klicka på **Inaktivera/Aktivera rapportknapp** för att dölja eller visa rapportknappen i Körvyn.
6. Klicka på **Varningsinställningar** och välj om du vill ha en varning när du närmar dig en Farozon, välj då ett varningsljud.

Fartkameravarningar

Som standard spelas ett varningsljud upp för de vanligaste typerna av fartkameror. Om du vill ändra varningsljuden trycker du på **Varningsinställningar** på menyn **Fartkameror**.

Du varnas om fartkameror på tre sätt:

- Enheten spelar upp ett varningsljud.
- Typen av fartkamera och ditt avstånd till kameran visas i körvyn. Hastighetsbegränsningen visas också i körvyn.
- Fartkamerans plats visas på kartan.

Obs! För fartkameror som kontrollerar genomsnittshastighet får du en varning i början och slutet av området för kontroll av genomsnittlig hastighet.

Ändra det sätt du varnas på



Varning- inställningar

Om du vill ändra hur din TomTom PRO-enhet varnar dig för fartkameror trycker du på knappen **Varningsinställningar**.

Du kan sedan ställa in hur nära en fartkamera du ska befinna dig innan du får varningen och vilken typ av ljud som ska spelas upp.

Gör på följande sätt för att exempelvis ändra det ljud som spelas upp när du närmar dig en fast fartkamera:

1. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Fartkameror**.
3. Tryck på **Varningsinställningar**.

En lista med olika typer av fartkameror visas. En högtalare visas intill de typer av fartkameror som ställts in för varning.

4. Tryck på **Fasta kameror**.
5. Välj om du alltid vill bli varnad eller bara när du kör för fort. Välj **Alldrig** om du vill stänga av varningen.
6. Tryck på det ljud som du vill använda för en varning.
7. Tryck på **Nästa**.

Det varningsljud som du valt är nu inställt för fasta fartkameror. En högtalarsymbol visas bredvid **Fasta kameror** i listan över typer av fartkameror.

Fartkamerasymboler

Fartkameror visas som symboler i körvyn.

När du närmar dig en kamera ser du en symbol som visar typen av kamera och avståndet till kameran. Ett varningsljud spelas upp. Du kan [ändra varningsljudet](#) för kameror eller sätta på eller stänga av varningsljud för varje kamera.

Tryck på kamerasymbolen för att rapportera att kameran inte längre finns där eller bekräfta att den fortfarande är där.

Obs: För att efterleva den franska lagen varnar vi bara dig om [Faroazoner](#). Det går att rapportera eller bekräfta platsen för Faroazoner, men det går inte att ta bort dem.

När du först börjar använda din enhet spelas varningsljud upp för dessa typer av kameror:



Fast fartkamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och är monterad på en plats.



Mobil kamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och flyttas till olika platser.



Vanliga platser för fartkameror - den här typen av varning visar platser där mobila fartkameror ofta används.



Trafikljuskamera Denna typ av fartkamera söker efter fordon som bryter mot trafikreglerna vid trafikljus.



Kontroll av genomsnittshastighet - den här typen av kameror mäter genomsnittshastigheten mellan två punkter. Du varnas i början och slutet av ett område för kontroller av genomsnittshastighet.



Farozon - den här typen av varning ges bara i Frankrike där du bara varnas om [Farozoner](#). Farozoner inkluderar alla andra typer av varningar.

När du först börjar använda din enhet spelas inga varningsljud upp för dessa typer av kameror:



Olycksdrabbad vägsträcka



Järnvägs korsning utan bommar



Dubbelriktad fartkamera



Kamera på avgiftsbelagd väg



Fartkamera på väg med trafikrestriktioner



Annan kamera

Rapportknapp

Gör på följande sätt om du vill visa rapportknappen i körvyn:

1. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Fartkameror**.
3. Tryck på **Aktivera rapportknapp**.
4. Tryck på **Klar**.

Rapportknappen visas till vänster i körvyn eller bland de tillgängliga knapparna i snabbmenyn om du redan använder den.

Tips! Tryck på **Avaktivera rapportknapp** på Fartkameror-menyn för att dölja rapportknappen.

Rapportera en ny fartkamera medan du kör

Om du vill rapportera en fartkamera medan du kör gör du följande:

1. Tryck på [rapportknappen](#) i Körvyn eller på snabbmenyn för att registrera kamerans position.
2. Bekräfta att du vill lägga till en kamera.

Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har lagt till kameran.

Obs: Det är möjligt att rapportera eller bekräfta platsen för [Faroazoner](#), men det går inte att ta bort dem.

Rapportera en ny fartkamera hemifrån

Du behöver inte befinna dig på platsen för en ny fartkamera för att rapportera den nya platsen. Gör på följande sätt för att rapportera en ny fartkameran plats hemifrån:

1. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn på din navigationsenhet.
2. Tryck på **Fartkameror**.
3. Tryck på **Rapportera fartkamera**.
4. Välj typ av kamera.
5. Använd markören för att markera kamerans placering på kartan och tryck sedan på **Nästa**.
6. Tryck på **Ja** för att bekräfta kamerans plats eller tryck på **Nej** för att markera platsen igen på kartan.

Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har rapporterat kameran.

Obs: Det är möjligt att rapportera eller bekräfta platsen för [Farozoner](#), men det går inte att ta bort dem.

Rapportera felaktiga kameravarningar

Du kan varnas om en kamera som inte längre finns. Gör på följande sätt för att rapportera en felaktig kameravarning:

Obs! Du kan bara rapportera en felaktig kameravarning om du befinner dig på platsen.

1. När du befinner dig på platsen där kameran saknas trycker du på **Rapportera** i Körvyn.

Obs! Detta måste ske inom 20 sekunder efter att du fått kameravarningen.

2. Tryck på **Ta bort**.

Obs: Det är möjligt att rapportera eller bekräfta platsen för [Farozoner](#), men det går inte att ta bort dem.

Typer av fasta fartkameror som du kan rapportera

När du rapporterar en fast fartkamera från hemmet kan du välja vilken typ av kamera du rapporterar.

Följande typer av fasta fartkameror finns:

- **Fast kamera** - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och är monterad på en plats.
- **Mobil kamera** - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och flyttas till olika platser.
- **Trafikljuskamera** Denna typ av fartkamera söker efter fordon som bryter mot trafikreglerna vid trafikljus.
- **Kamera för avgiftsbelagd väg** - denna typ av fartkamera övervakar alla vägtullsgenomfarter.
- **Annan kamera** - alla andra typer av kameror som inte passar i kategorierna ovan.

Varningar för fartkameror som kontrollerar medelhastighet

Du kan ställa in om du vill varnas om kameror i början och slutet på ett område med kontroll av genomsnittshastighet.

Alla varningar beskrivs nedan:



Varning för början av zon

När du närmar dig en zon för kontroll av medelhastighet ser du en visuell varning överst till vänster på körvyn och avståndet till kameran anges under den. En hörbar varning aktiveras.

Du ser även en liten ikon på vägen som visar fartkamerans position i början av zonen.



Mellanliggande varning – typ 1

En visuell varning visas på körvyn när du befinner dig i hastighetskontrollzonen om du inte kör för fort och redan har fått en startzonvarning. Den påminner dig om att du fortfarande befinner dig i en hastighetskontrollzon.



Mellanliggande varning – typ 2

Om du kör fortare än den tillåtna hastigheten i hastighetskontrollzonen och redan har fått en varning om att zonen startat, visas en visuell varning i körvyn som anger den högsta tillåtna hastigheten. En svag hörbar varning aktiveras också. Varningarna är avsedda att påminna dig om att du ska sakta ned...



Mellanliggande varning – typ 3

Om du kör fortare än den tillåtna hastigheten i hastighetskontrollzonen och inte har fått en varning om att zonen startat, visas en visuell varning i körvyn som anger den högsta tillåtna hastigheten. En stark hörbar varning aktiveras också.

Varningarna aktiveras bara vid den FÖRSTA mellanliggande punkten och är avsedda att påminna dig om att du ska sakta ned...



Varning för slut av zon

När du närmar dig slutet av en zon för kontroll av medelhastighet ser du en visuell varning på körvyn och avståndet till kameran anges under den. En hörbar varning aktiveras.

Du ser även en liten ikon på vägen som visar fartkamerans position i slutet av zonen.

Fartkamerameny

Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn för att öppna Fartkameror-menyn och tryck därefter på **Fartkameror**.



Rapportera fart-kamera

Tryck på den här knappen för att [rapportera en ny fartkameraplatz](#).



Varning-sinställningar

Tryck på den här knappen för att [ställa in de varningar](#) du får och de ljudsignaler som används för respektive varning.



Tryck på den här knappen om du vill inaktivera varningar.

Inaktivera varningar



Aktivera rapportknapp

Tryck på den här knappen för att aktivera [rapportknappen](#). Rapportknappen visas i körvyn eller i snabbmenyn.

När rapportknappen visas i körvyn ändras denna knapp till **Avaktivera rapportknapp**.

Väder

Om Väder

Obs! Endast tillgänglig på LIVE-enheter.

Tjänsten TomTom Väder ger detaljerade väderprognoser och 5-dygnsprognoser för orter och städer. Informationen kommer från lokala väderstationer och uppdateras varje timme.



Obs! Mer information om tillgängliga tjänster finns på tomtom.com/services.

Begär en väderprognos

Gör så här om du vill ha en väderprognos för en viss plats, t.ex. staden eller orten som är din slutdestination:

1. Tryck på **Tjänster** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Väder**.
3. Tryck på **Väder nära dig** eller **Väder nära destination** om du vill gå direkt till en väderöversikt.
4. Tryck på **Väder nära annan plats** om du vill välja din plats med exempelvis en adress, hem, en favorit eller en IP.

En kortfattad väderprognos visas för platsen. Tryck på en veckodag om du vill ha en detaljerad väderprognos.

Typer av platser

Du kan begära en väderrapport för olika typer av platser. Följande typer av platser finns:



Hem

Tryck på den här knappen när du vill välja din hemposition.



Favorit

Tryck på den här knappen när du vill välja en favorit.



Adress

Tryck på den här knappen när du vill ange en adress.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen när du vill välja en plats i en lista över destinationer som använts tidigare.



Lokal sökning

Tryck på den här knappen om du vill välja en plats med lokal sökning med TomTom Places.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen när du vill välja en intressepunkt (IP).



Min plats

Tryck på den här knappen när du vill välja din nuvarande plats.



Position på kartan

Tryck på den här knappen när du vill välja en punkt på kartan.



Latitud Longitud

Tryck på den här knappen när du vill ange en kartreferens med latitud och longitud.



Talad adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en adress genom att uttala den.



Tryck på den här knappen när du vill välja din senast registrerade position.

**Position för senaste
stopp**

MyTomTom

Om MyTomTom

MyTomTom hjälper dig att hantera innehållet och tjänsterna på din TomTom PRO-navigationsenhet samt ger dig tillgång till TomTom-communityn*. Du loggar in på MyTomTom eller på TomToms webbplats. Det är en god idé att ansluta navigeringsenheten till webbplatsen med MyTomTom ofta, så att du alltid har de senaste uppdateringarna.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en bredbandsanslutning till Internet när du ansluter navigationsenheten till MyTomTom.

Konfigurera MyTomTom



Så här konfigurerar du MyTomTom:

1. Anslut din dator till Internet.
2. Öppna en webbläsare och gå till business.tomtom.com/getstarted.
3. Klicka på **Ladda ned nu**.

Webbläsaren hämtar programfunktionen MyTomTom som du måste installera på datorn för att kunna ansluta enheten till MyTomTom. Följ anvisningarna på skärmen om frågor visas under nerladdningen.

4. Anslut din enhet till datorn med USB-kabeln och vindrutefästet när du uppmanas att göra det. Starta sedan din enhet.

Viktigt! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

När programfunktionen MyTomTom har installerats kan du få åtkomst till MyTomTom från meddelandeområdet på skrivbordet.



Tips! När du ansluter navigationsenheten till datorn informerar MyTomTom dig om det finns några uppdateringar för den.

MyTomTom-konto

Du behöver ett MyTomTom-konto för att ladda ner material och tjänster från TomTom. Du kan skapa ett konto när du börjar använda MyTomTom.

Obs! Om du har fler än en TomTom-enhet behöver du ett separat konto för varje enhet.

Använda WORKsmart

Om WORKsmart

Använder du inte WORKsmart ännu? Besök business.tomtom.com/protruck så kan du läsa hur WORKsmart kan hjälpa ditt företag att reducera sina kostnader, bli mer produktivt och ge era kunder bättre service på högsta nivå.

Med en enkel uppgradering kan du använda vår WEBFLEET-tjänst online med din TomTom PRO. Den är inte bara till för stora fordonsparker, utan kan även vara till stor hjälp för oberoende lastbilschaufförer.

WORKsmart gör att du sparar bränsle med Active Driver Feedback. Minska pappersarbete och för en automatisk online-loggbok. Du kan dessutom bevisa att dina timmar ligger inom arbetstidslagarna och styrka ditt arbete med enkla rapporter.

För att använda WORKsmart maskinparkshantering måste du aktivera WORKsmart-funktionen genom att ansluta din PRO till online-tjänsten TomTom WEBFLEET. För att kunna göra detta måste du uppgradera din PRO enhet. Kontakta din TomTom Business Solutions-återförsäljare.

Du kan ansluta din TomTom PRO till TomTom WEBFLEET direkt eller genom att använda en TomTom LINK 3xx/510 som finns installerad i fordonet.

När du har aktiverat din PRO kan du välja menyn **WORK** (sida 124) från huvudmenyn och använda hela WORKsmart-funktionssetet.

Ansluta till LINK och WEBFLEET

Följande information gäller när du vill ansluta din TomTom PRO till en TomTom LINK och WEBFLEET. För att ansluta din TomTom PRO endast till WEBFLEET, läs [Ansluta till WEBFLEET](#).

I det här kapitlet får du lära dig hur du ansluter din PRO till TomTom WEBFLEET med TomTom LINK-enheten som finns installerad i fordonet.

1. Se till att LINK är ansluten till en strömkälla och har en GPRS-anslutning.

För detaljer om installationen och anslutningen till fordonets matningsspänning på TomTom LINK, se installationsguiden för TomTom LINK.

2. Slå på din PRO enhet.
3. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
4. Tryck på **WORK**.

Du ombeds att starta aktiveringsprocessen.

5. Tryck på **Ja**.
6. Klicka på **Med LINK**.

Din PRO enhet söker efter Bluetooth-enheter.

Om din PRO-enhet hittar mer än en Bluetooth-enhet visar den en lista med tillgängliga enheter. Fortsätt med steg 7.

Om PRO enheten hittar mer än en LINK, fortsätter du med steg 8.

7. Välj din LINK i listan.



Namnet börjar med LINK följt av serienumret för din LINK eller fordonets registreringsnummer. Du hittar serienumret på utsidan av din LINK.

8. Ange aktiveringskoden som finns i kontraktinformationen för WEBFLEET.
9. Ange fordonets registreringsnummer.



När du har anslutit de två enheterna korrekt visas ett välkomstmeddelande från WEBFLEET som bekräftar aktiveringen. I framtiden upprättas anslutningen automatiskt.

För att [kontrollera anslutningsstatusen](#) mellan båda enheter, tryck på **Inställningar** på menyn **WORK** på navigeringsenheten, tryck sedan på **Anslutningsstatus**.



Ansluter till WEBFLEET

Följande information gäller när du vill ansluta din TomTom PRO endast till WEBFLEET utan att använda en TomTom LINK. För att ansluta din TomTom PRO till en LINK och WEBFLEET, läs [Ansluta till LINK och WEBFLEET](#).

I det här kapitlet får du lära dig hur du ansluter din PRO endast till TomTom WEBFLEET.

1. Slå på din PRO enhet.
2. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
3. Tryck på **WORK**.
Du ombeds att starta aktiveringsprocessen.
4. Tryck på **Ja**.
5. Tryck på **Standalone**.
6. Ange aktiveringskoden som finns i kontraktinformationen för WEBFLEET.

Om PRO enheten hittar fler än ett abonnemang som den kan tilldelas visas en lista över tillgängliga abonnemang. Fortsätt med steg 5.

Om PRO enheten bara hittar ett abonnemang fortsätter du med steg 6.

7. Välj abonnemang i listan.
8. Ange ett namn för enheten.

Enheten visas i onlineprogrammet för TomTom WEBFLEET med detta namn.


9. Ange fordonets registreringsnummer.



10. När du ombeds att aktivera supporten för din PRO för denna specifika LINK-enhet klickar du på **Ja**.

När du har aktiverat PRO enheten visas ett väkomstmeddelande från WEBFLEET som bekräftar aktiveringen. I framtiden upprättas anslutningen automatiskt.

Kontrollera [anslutningsstatus](#) mellanPRO och WEBFLEET genom att trycka på **Inställningar** i **WORK**-menyn på navigeringsenheten. Tryck sedan på **Anslutningsstatus**.

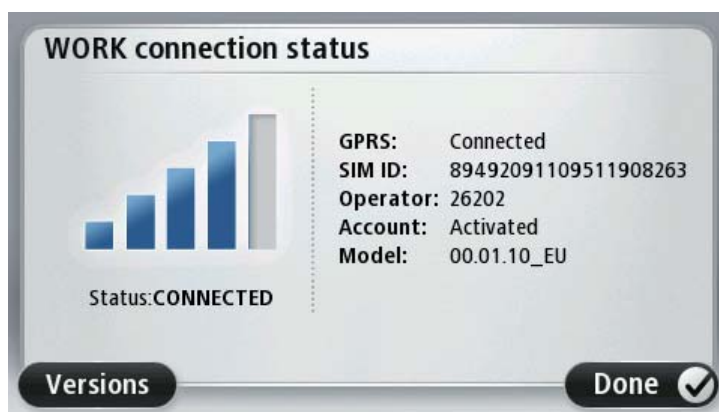

Anslutningsstatus

Om du vill se anslutningsstatusen för PRO, LINK och WEBFLEET gör du så här:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Anslutningsstatus**.

Här följer en kort översikt över anslutningsstatusen:

- GSM-uppkoppling
- GPRS-uppkoppling
- Anslutning till TomTom WEBFLEET
- Om Bluetooth har inaktiverats och hur du aktiverar det.
- Om LINK är fränkopplad och hur du aktiverar en återanslutning.
- Om en ecoPLUS är ansluten till LINK.

- Kalibreringsförloppet för LINK för registrering av körhändelser.
- Om LINK inte har aktiverats och hur du aktiverar den.

Obs! För att aktivera LINK behöver du den aktiveringskod du hittar i avtalsbekräftelsebrevet.

WORK connection status



Status: **CONNECTED**

Bluetooth:	Connected
GPRS:	Connected
LINK S/N:	L41427B00032
LINK SW:	6.10 / 1.5038
SIM ID:	8949204050
Operator:	26202
Account:	Activated
ecoPLUS:	Connected
Driving Events:	95%

Versions Done ✓

WORK connection status



Status: **BLUETOOTH DISABLED**

Bluetooth:	Not connected
GPRS:	
LINK S/N:	
LINK SW:	
SIM ID:	
Operator:	
Account:	
ecoPLUS:	
Driving Events:	

Versions Enable Bluetooth Done ✓

WORK connection status



Status: **NOT ACTIVATED**

Bluetooth:	Connected
GPRS:	
LINK S/N:	
LINK SW:	
SIM ID:	
Operator:	
Account:	Activation code required
ecoPLUS:	Not connected
Driving Events:	0%

Versions Activate Done ✓


Körvy med WORKsmart-element

Körvy

När din TomTom PRO startar, ser du körvyn samt detaljerad information om din aktuella position .

Du kan välja skärmen som visas när du startar enheten genom att trycka på Inställningar på huvudmenyn och sedan trycka på Startinställningar.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna huvudmenyn.

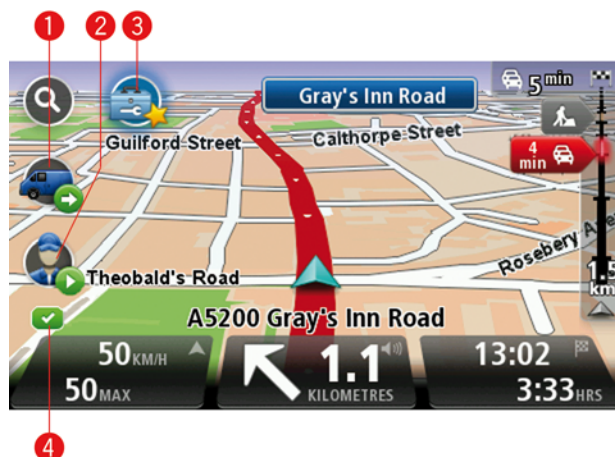

1. Snabbmeny med WORK-statusikoner – slå på och av den via Inställningar-menyn.

När din navigationsenhet och WEBFLEET har aktiverats innehåller snabbmenyn knapparna **Aktiv order** och **Ändra logg** eller **Rapportera arbetstid**.

2. WORK-statusikoner. De här ikonerna ger dig snabb åtkomst till order- och rapportinformation. Här följer några av statusikonerna:



Status för order – statusen för den aktuella ordern när du befinner dig på en arbetsresa eller i arbetstid. Varje status har en separat ikon. Klicka på ikonerna om du vill visa ordern.



Börja arbeta – anger att du har börjat arbeta. Den här ikonen visas bara om **Rapportera arbetstid** är aktivt.



Rast – visar att du tagit en rast. Denna ikon visas enbart om **Rapportera arbetstid** är aktiv.



Arbetet slut – visar att arbetet är slut.



Privatresa – visar att du befinner dig på en privatresa. Denna ikon visas enbart om **Ändra loggboksläge** är aktiv.

Platssökning inaktiverad – om platssökning har inaktiverats spåras fordonets placering inte av TomTom WEBFLEET. Platssökning kan inaktiveras när du befinner dig på privata resor, tar en rast eller har slutat arbetet. När platssökning har inaktiverats visas statusikonen gråtonad.

3. Nya inkommande meddelanden eller order Tryck på den här ikonen om du vill visa det senaste olästa meddelandet eller den senaste olästa ordern.
4. Anslutningsindikator – visar att din navigationsenhet är ansluten till WEBFLEET. Ett kryss visas om anslutningen bryts.

Active Driver Förareefeedback

Active Driver Feedback i körvyn

TomTom PRO hjälper dig att förbättra ditt körsätt. Körvyn visar varningar i realtid som en påminnelse om att du ska köra säkrare och mer bränslesnålt.



1. Följande varningar visas.*



Körhändelse - du kör på ett farligt sätt, till exempel tar du svängar för fort eller bromsar för hårt.



Tomgångskörning - fordonet har stått still med motorn igång i mer än fem minuter. Mängden bortslösad bränsle visas när den överstiger 0,1 l. Mängden bortslösad bränsle visas när den överstiger 0,1 gal.

2. Indikatorer för bränsleeffektivitet**.



Effektiv bränsleanvändning - den här ikonen visas när du använder minst 10 % mindre bränsle än medelvärdet för ditt fordon.



Ineffektiv bränsleanvändning - den här ikonen visas när du använder minst 10 % mer bränsle än medelvärdet för ditt fordon.

De här ikonerna visar din bränsleeffektivitet jämförd med ett genomsnittligt värde som konfigureras av speditören.** De här ikonerna visas inte när statusfältet är konfigurerat för att visa aktuell bränsleförbrukning (3) och genomsnittlig bränsleförbrukning (4).

3. Aktuell bränsleförbrukning.**
4. Genomsnittlig bränsleförbrukning för den aktuella färden.**

Obs! Aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning visas gröna respektive röda på samma sätt som med indikatorerna för bränsleeffektivitet ovan.

[ecoStatistics-vyn](#) visar en översikt över [Active Driver Feedback](#) med detaljerad information om hur säker och effektiv din körstil är per resa.

* En installerad TomTom LINK krävs.

** En installerad TomTom ecoPLUS och LINK krävs.


Aktiv föraråterkoppling

När LINK är installerad i ditt fordon kan din PRO samla information om körhändelser som kraftiga inbromsningar, snabb kurvtagning, tiden ditt fordon tomgångskörs och bränsleförbrukning**.

När du kör får du information om [körhändelser i Körvyn](#). Detaljerad information om säkerhet och effektivitet visas på ecoStatistics-sidan:

1. Tryck på Körvyn för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **ecoStatistics**.
4. Välj fliken **Senaste resa**, **Idag** eller **Total**.

Återställ värdena på den aktiva fliken genom att trycka på **Återställ**.

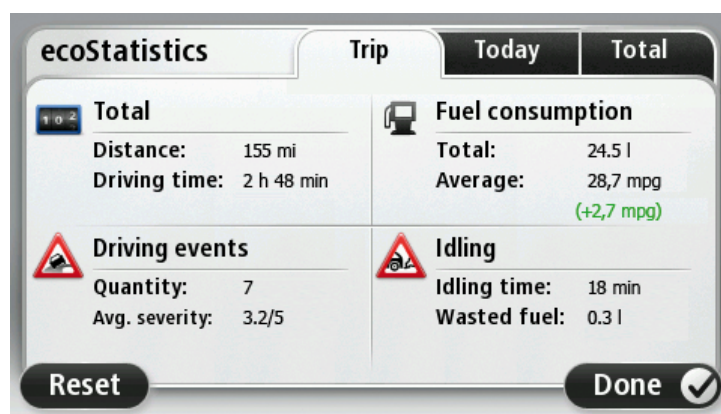

I vyn **ecoStatistics** visas följande information per resa, dag, eller totalt:


- Körsträcka och -tid.
- Antal körhändelser och genomsnittlig allvarlighetsgrad.
- Sammanlagd bränsleförbrukning, samt en jämförelse med ett referensvärde.
- Tiden fordonet stått still med motorn igång längre än fem minuter, samt mängden förbrukat bränsle.

* Information om bränsleförbrukning är endast tillgänglig om ditt fordon har en ecoPLUS installerad. Om du vill ha mer information om ecoPLUS kan du gå till <http://business.tomtom.com/ecoplus>

WORK-meny

Om WORK-menyn

Öppna WORK-menyn genom att trycka på skärmen för att öppna huvudmenyn. Tryck sedan på **WORK**.

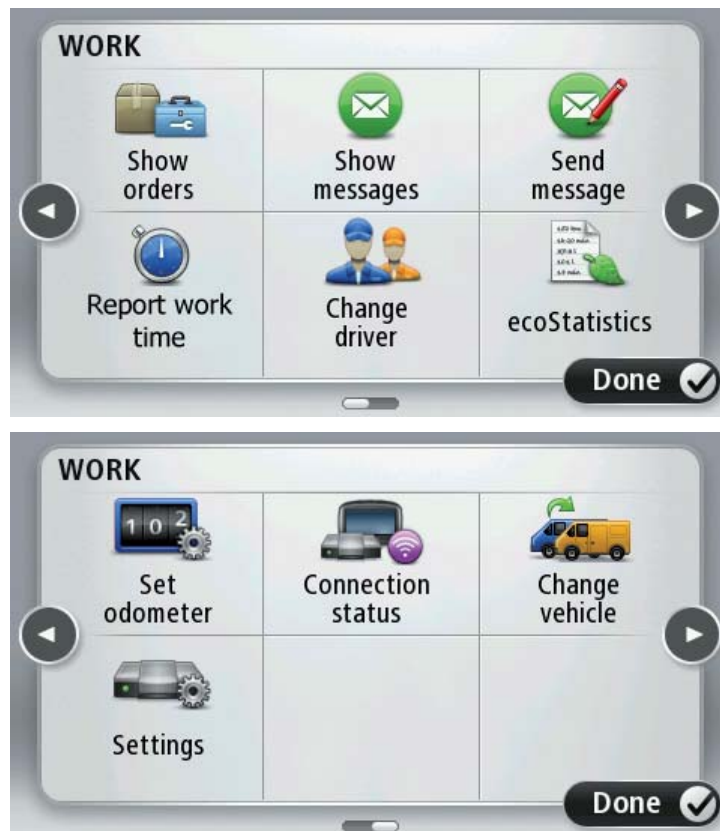

- **Visa order** – tryck på den här knappen om du vill visa orderlistan.
- **Visa meddelanden** – tryck på den här knappen om du vill visa meddelandelistan.
- **Skicka meddelande** – tryck på den här knappen om du vill skicka text- eller statusmeddelanden till kontoret.
- **Rapportera arbetstid** – tryck på den här knappen om du vill rapportera när du börjar och slutar arbetet samt när du börjar och avslutar raster. Den här funktionen är bara tillgänglig om den har aktiverats.
- **Ändra loggläge** – tryck på den här knappen när du vill växla mellan privata resor och arbetsresor. Den här funktionen är bara tillgänglig om den har aktiverats.
- **Byt förare** – tryck på den här knappen om du vill byta förare.
- **ecoStatistics** - tryck på den här knappen om du vill se detaljerad information om säkerheten och effektiviteten för din körstil per resa, per dag eller totalt.

- **Ställ in vägmätare** - tryck på den här knappen om du vill justera vägmätaren så att den stämmer överens med fordonets vägmätare.
- **Anslutningsstatus** - tryck på den här knappen om du vill se anslutningsstatus mellan dig och kontoret.
- **Byt fordon** - tryck på den här knappen om du vill byta fordon som du använder PRO-enheten i.
- **Inställningar** - tryck på den här knappen om du vill konfigurera källan för GPS-signalen, ändra meddelandeinställningarna och välja varningsljud.

WORK-inställningar

I **WORK**-menyn finns **Inställningar**-menyn.



Använd **Inställningar**-menyn när du ska göra följande:

- Om du använder din PRO tillsammans med LINK väljer du att använda GPS-signalen från din TomTom-navigeringsenhet eller från LINK.

Viktigt! Kontrollera att GPS-källan du väljer har fri sikt mot himlen. Det är nödvändigt för bra GPS-mottagning.

- Välj om du vill att inkommande order och WEBFLEET-meddelanden ska läsas upp automatiskt.
- Välj ett varningsljud för farlig körning och för tomgångskörning.

Justera vägmätare

När du använder loggen måste du synkronisera vägmätaren på din TomTom PRO med fordonets vägmätare.

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Ställ in vägmätare**.

- Tryck på knapparna för att justera vägmätaren så att den motsvarar fordonets vägmätare.



- Spara ändringarna genom att trycka på **Klar**.

Byt fordon

Följande information gäller när din TomTom PRO 7xxx är ansluten till en TomTom LINK.

När du byter fordon måste du [ansluta din PRO till den LINK](#) som finns installerad i det nya fordonet.

Viktigt! Listan över order och meddelanden, all rapportinformation och alla meddelanden tas bort när du byter fordon.

- Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
- Tryck på **WORK**.
- Tryck på **Byt fordon**.



- Välj den LINK som du vill ansluta din PRO enhet till i listan över Bluetooth-enheter.

Ange aktiveringskoden från WEBFLEET-avtalsbekräftelsen samt registreringskyltnumret och välj aktuell fordonstyp.

Ordrar

Om order

Kontoret kan skicka serviceorder, leveransorder och upphämtningsorder. De lagras på din TomTom PRO.

Du kan läsa och utföra dem när som helst genom att trycka på **Visa order** på **WORK**-menyn.

Öppna den order du arbetar med genom att trycka på **Aktiv order** i **Snabbmenyn** eller på orderikonen i körvyn.



De här symbolerna visar typ och status för poster i din orderlista:



Ny serviceorder



Pågående serviceorder



Spärrad serviceorder



Slutförd serviceorder



Annullerad eller avvisad serviceorder



Ny leverans eller upphämtningsorder

Jobbar med order



Tryck på knappen för en ny order i körvyn för att visa den senaste olästa ordern.

Gör på följande sätt om du vill visa hela orderlistan:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Visa order**.
4. Välj en order i listan. Om du vill att PRO enheten ska läsa upp ordern trycker du på **Alternativ** och sedan på **Läs upp order**.
5. Tryck på **Godkänn** om du vill arbeta med denna order. Om du vill avvisa ordern trycker du på **Alternativ** och sedan på **Avvisa order**. Du kan ange ett skäl till varför du avvisar ordern.



Om du har accepterat ordern ombeds du att börja arbeta med den. Om ordern innehåller destinationsdata ombeds du att starta navigationen.

När du har startat ordern kan du rapportera din aktuella aktivitet. Öppna den order du arbetar med genom att trycka på snabbmenyknappen i körvyn. Tryck sedan på **Aktiv order** eller orderikonen i körvyn. I ordervyn visas det aktuella steget och nästa steg samt ett utdrag av orderuppgifterna.

Rapportera nästa aktivitet genom att trycka på **Starta nästa steg**.

Läs hela ordern, inklusive planerad ankomsttid och destination genom att trycka på **Detaljer**.

Om du vill rapportera till kontoret genom att skicka ett meddelande upprepar du det föregående steget eller visar historiken för den aktuella ordern genom att trycka på **Alternativ**.

Spärra och ändra order

Du kan spärra ordern du för närvarande arbetar på när som helst.

1. Välj ordern från listan med ordrar.

2. Tryck på **Alternativ**.



3. Tryck på **Spärra**.



Växla till en annan order

Du kan växla till en annan order även om du inte avslutat den order du för närvarande arbetar på.

1. Välj den order du vill arbeta på från listan med ordrar.
2. Du ombeds att spärra den aktuella ordern och börja arbeta med den nya.

Du kan fortsätta arbeta med den spärrade ordern när som helst. Gör det genom att välja den spärrade ordern i listan och trycka på **Återuppta**.

Annullera order

Du kan avbryta en order när som helst.

1. Om du vill annullera en annan order väljer du först ordern i listan med order och meddelanden.
2. Tryck på **Alternativ**.
3. Tryck på **Avbryt**.

Du kan ange ett skäl till varför du annullerar ordern.

Fördefinierade rutter via utsändning


Om fördefinierade rutter

En rutt är del av en [order](#). Fördefinierade rutter är rutter som är utformade i förväg till att passera specifika riktmärken, istället för att planeras automatiskt av enheten. Utöver order med en enda destination kan du ta emot resvägsorder som innehåller en fördefinierad rutt med flera riktmärken på din TomTom PRO enhet. I det här kapitlet förklaras hur du kan hoppa över riktmärken i en resvägsorder.

När du har tryckt på **Ja** för att starta navigationen för en resvägsorder så visas rutten på kartan i ruttöversikten. Där visas destinationen, den totala restiden, den totala sträckan för resan samt antalet riktmärken på din resväg.



Starta navigationen genom att trycka på **Klar**. Det finns en riktmärkesikon i Körvyn vid det första riktmärket i listan med riktmärken i resvägen

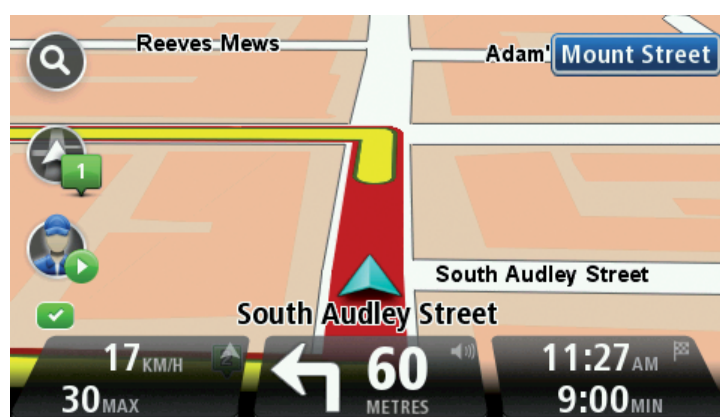

När du passerar ett riktmärke så blinkar riktmärkesikonen i Körvyn, och du hör en signal. Du kan [inaktivera dessa varningar](#).

När du har passerat ett riktmärke visas nästa riktmärkes nummer i Körvyn.

Obs! I Körvyn visas den uppskattade ankomsttiden för slutdestinationen, inte för nästa riktmärke.

Hoppa över riktmärken i listan

Du kan visa listan med riktmärken i din resväg och hoppa över enskilda riktmärken.

Du kan navigera till ett visst riktmärke genom att göra följande:

1. Tryck på riktmärkesikonen i Körvyn om du vill visa listan med riktmärken samt avrese- och destinationspunkterna.



2. Välj ett riktmärke i listan.
3. Bekräfta att du vill navigera till det valda riktmärket.
4. Tryck på **Ja**.



Nästa riktmärke visas med en blå siffra på kartan.

5. Tryck på **Klar**.



Riktmärken som du passerat eller hoppat över visas i grått, och behålls i listan som referenser eller för senare användning. Du kan när som helst välja riktmärken som visas med grått i listan som Nästa destination. När du väljer ett riktmärke som visas med grått, så blir alla efterföljande riktmärken i listan aktiva igen, och tas med i resvägen.

Hoppa över riktmärken med hjälp av kartan

Om du hellre vill välja ett riktmärke på kartan som Nästa destination gör du följande:

1. Tryck på riktmärkesikonen i Körvyn så att listan med riktmärken visas.
2. Tryck på **Karta** så att rutten och riktmärkena visas på kartan.



3. Välj ett riktmärke genom att trycka på kartan.
Platsen som du tryckte på i kartan är flaggad.

Tips: Den här platsen behöver inte ligga exakt på ett av riktmärkena som redan finns i resvägen.



4. Tryck på knappen i gatunamnsballongen.
5. Tryck på **Navigera till närmaste riktmärke** om du vill navigera till det riktmärke i listan som ligger närmast det valda riktmärket.



6. Bekräfta att du vill navigera till det riktmärke som visas,
7. Bekräfta det närmaste riktmärket genom att trycka på **Ja**.



Nästa riktmärke visas med en blå siffra på kartan.

8. Tryck på **Klar**.

Navigationen till det valda riktmärket börjar.



Ändra inställningarna för avisering när du passerar riktmärken.


Om du vill slå på eller av läget för avisering vid passering av riktmärken gör du följande:

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Inställningar**.
4. Tryck på **Meddelandeinställningar**.
5. Markera eller avmarkera kryssrutan för inställningen **Avisera när riktmärken passeras**.
6. Tryck på **Klar**.

Kommunicera med kontoret

Om meddelanden

Kontoret kan skicka textmeddelanden till dig. De lagras på din TomTom PRO. Du kan läsa dem när som helst genom att trycka på **Visa meddelanden** i **WORK**-menyn.

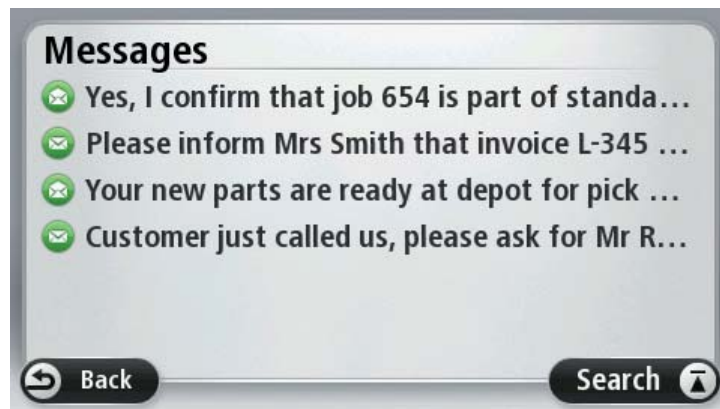

De här symbolerna visar typ och status för poster i meddelandelistan och i din orderlista:



Nytt textmeddelande



Textmeddelande som har lästs

Hantera meddelanden

Tryck på knappen för nya meddelanden i körvyn för att visa det senaste meddelandet.



Gör på följande sätt om du vill visa hela meddelandelistan:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Visa meddelanden**.

4. Välj ett meddelande i listan. Om du vill att PRO enheten ska läsa upp ordern trycker du på **Alternativ** och sedan på **Läs upp order**.
5. Om du vill svara på det här meddelandet trycker du på **Alternativ** och sedan på **Svara på meddelande**.



Ring kontakt

Order kan innehålla ett kontaktnamn och ett telefonnummer. Du kan ringa numret från TomTom PRO.

Obs! Om du vill använda funktionen **Ring kontakt** måste du ha en Bluetooth®-mobiltelefon som är kompatibel med din PRO enhet.

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Visa order**.
4. Välj en order från listan genom att trycka på den.
5. Tryck på **Alternativ**.



- Tryck på **Ring**.



- Tryck på kontakten för att ringa upp numret.




Skicka textmeddelande

Gör så här om du vill skicka ett textmeddelande till kontoret.

- Tryck på **Skicka meddelande** i **WORK**-menyn.
- Tryck på **Skriv nytt textmeddelande**.



3. Ange din text.

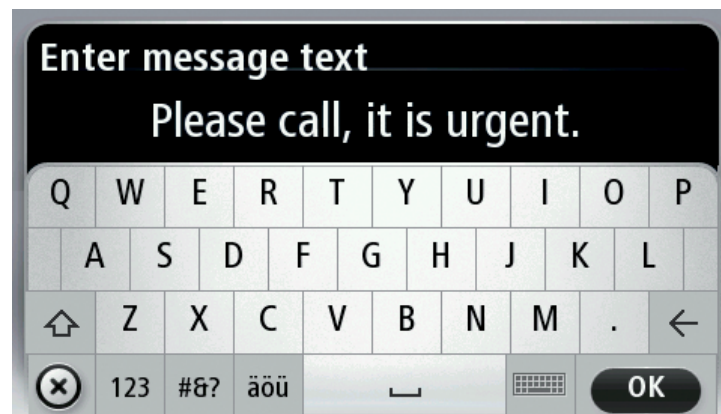

4. Tryck på **OK** om du vill skicka hela meddelandet till kontoret.

Skicka ett fördefinierat meddelande

Fördefinierade meddelanden måste definieras av kontoret. Du kan även lägga till information i ett fördefinierat meddelande.

1. Tryck på **Skicka meddelande** i **WORK**-menyn.
2. Välj ett fördefinierat meddelande i listan genom att trycka på det.



3. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet direkt till kontoret. Om du vill lägga till information trycker du på **Redigera** och skickar meddelandet.



Rapportera arbetstid

Om rapportering av arbetstid

Du kan rapportera tiden när du börjar och slutar arbetet, samt den tid du tagit rast.

För att göra det måste du först [ange förarnamnet](#).

Förar-ID


Om du vill skapa personliga arbetstidsrapporter måste du identifiera dig genom att ange din PIN-kod.

Obs! När TomTom WEBFLEET används kan kontoret välja att du måste ange din PIN-kod varje gång du startar din TomTom PRO.


1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Byt förare**.



4. Välj ditt namn i listan över förare genom att trycka på det.

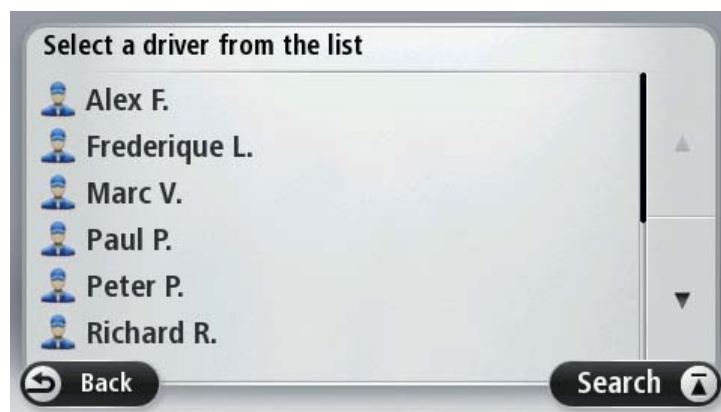

5. Ange den fyrsiffriga PIN-kod som du fått av WEBFLEET-administratören och tryck på **OK**.

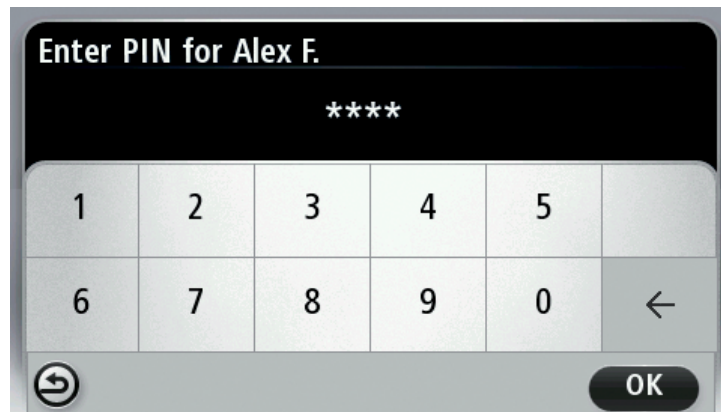

PIN-koden lagras och används för alla rapporter tills du ändrar den.


Hur du rapporterar arbetstid

Rapportera arbetstiderna till TomTom WEBFLEET så här:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Rapportera arbetstid**.



4. Tryck på relevant knapp för att ändra arbetsstatus.

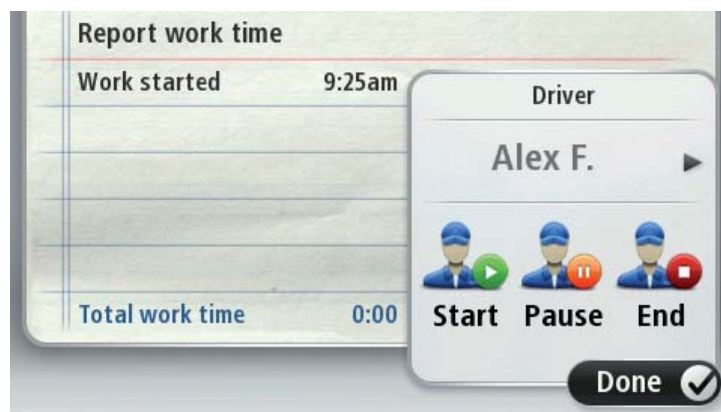

Du kan välja mellan **Start**, **Rast** och **Slut**. När du trycker på **Start** anges tiden då du började arbeta. Rapportera starten för en rast genom att trycka på **Rast**. Återuppta arbetet efter en rast genom att trycka på **Start**. Rapportera slutet för en rast genom att trycka på **Slut**.


Obs! Något av alternativen **Rapportera arbetstid** eller **Ändra loggläge** är tillgängligt. De aktiveras av kontoret med TomTom WEBFLEET.

Starta/stäng av navigationsenheten

När du startar din TomTom PRO-enhet kan du bli ombedd att rapportera att du börjar arbeta eller avslutar en rast. Detta händer om den senaste status du rapporterade innan du stängde av var **Slut** eller **Rast**.



När du stänger av TomTom PRO-enheten och inte har rapporterat **Slut** eller **Rast** visas en meny med alternativen **Slut**, **Rast** och **Start**. Du kan rapportera din status till WEBFLEET innan du stänger av.

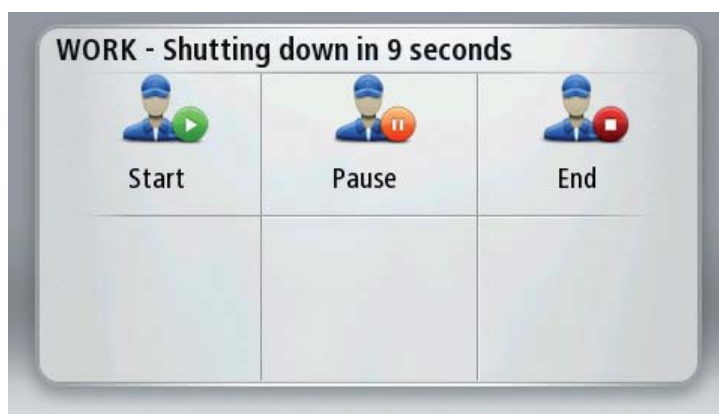

Obs! Funktionen som ber dig att **rapportera arbetstidstransaktioner** aktiveras av kontoret med TomTom WEBFLEET.

Använda loggboken

Ändra loggläge

Du kan skapa en förarlogg med din TomTom PRO. Om du vill använda den här funktionen måste du först [justera vägmätaren](#). Det kan du göra genom att trycka på **Justera** i loggen.

Gör så här för att ändra loggläget eller typen av resa:

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **WORK**.
3. Tryck på **Ändra loggläge**.



Obs! Något av alternativen **Rapportera arbetstid** eller **Ändra loggläge** är tillgängligt. De aktiveras av kontoret med TomTom WEBFLEET.

4. Välj loggläge.



Det aktuella loggläget visas med en röd cirkel. Dessutom visas information som är specifik för resan.

Tänk på följande

Tänk på följande

Det här avsnittet innehåller viktig information om användningen av din TomTom PRO tillsammans med TomTom LINK och/eller TomTom WEBFLEET.

Skapa en anslutning till LINK

Följande gäller när du använder en TomTom PRO 7xxx som är ansluten till TomTom LINK.

Om du använder din PRO tillsammans med en LINK måste enheterna vara anslutna för att du ska kunna utnyttja funktionen WORKsmart™ fullt ut.

Meddelanden som du skickar till kontoret skickas enbart när din PRO och LINK är anslutna. När det inte finns någon anslutning mellan de två enheterna lagras meddelandena i din PRO.

Det innebär exempelvis att om du ändrar loggläget från **Privat resa** till **Arbetsresa** medan de två enheterna är fränkopplade, så registrerar loggen tiden då du ändrar resan som tiden när du ansluter enheterna.

Skapa en anslutning till WEBFLEET

Följande gäller när du använder en TomTom PRO 9xxx som är ansluten till TomTom WEBFLEET.

Om du använder din PRO tillsammans med WEBFLEET måste PRO-enheten vara ansluten till WEBFLEET för att du ska kunna utnyttja funktionen WORKsmart™ fullt ut.

Meddelanden skickas enbart till kontoret om din PRO är ansluten till WEBFLEET. När det inte finns någon anslutning lagras meddelandena i din PRO-enhet.

Konfiguration från kontoret

Konfiguration av statusmeddelanden och val mellan **Ändra loggläge** och **Rapportera arbetstid** kan bara göras av kontoret.

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Eventuella förändringar i tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här enheten får inte användas i dessa miljöer.

Hur TomTom använder din information

För att kunna leverera produkter och tjänster till dig behöver TomTom personlig information om dig. Produkter och tjänster innefattar nedladdningsbara kartor, LIVE-tjänster och teknisk support. TomTom följer EU:s personuppgiftslagstiftning och annan lokalt gällande lagstiftning som rör personuppgiftshantering. I enlighet därmed kommer TomTom endast att använda informationen i det syfte och under den period som den inhämtats för. TomTom skyddar din information från att missbrukas. Om TomTom behöver få veta var du befinner dig kommer vi att på förhand be dig om medgivande och ge dig möjligheten att ta tillbaka ditt medgivande när som helst. Eftersom vår dokumentation endast kan ge information som gäller vid publiceringstillfället kan du hitta aktuell och mer utförlig information på tomtom.com/privacy.

Batteri

I den här produkten används ett litiumjonbatteri.


Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Din produkt får inte placeras, förvaras eller lämnas i eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare. Den får inte heller utsättas för temperaturer över 60 °C (140 °F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och/eller sakskador. Stick inte hål i, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare. Av säkerhetsskäl, samt för att förlänga batteriets livslängd, sker ingen laddning vid låga (under 0° C/32 °F) eller höga (över 45 °C/113 °F) temperaturer.

Temperaturer: standardanvändning: 0°C (32 °F) till 45°C (113 °F), korttidsförvaring: -20 °C (-4 °F) till 60 °C (140 °F), långtidsförvaring: -20 °C (-4 °F) till 25°C (77 °F).

Varning! Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ.

Försök inte ta bort batteriet, det kan inte bytas av användaren. Kontakta TomToms kundtjänst om du har problem med batteriet.

BATTERIET SOM FINNS I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER OCH FÅR INTE BLANDAS MED HUSHÅLLSSOPOR. GENOM ATT GÖRA DET HJÄLPER DU TILL ATT BEVARA MILJÖN. ANVÄND DIN TOMTOM-ENHET ENDAST MED MEDFÖLJANDE DC-NÄTSLADD (BILLADDARE/BATTERIKABEL), AC-ADAPTER (HEMMALADDARE), I GODKÄND LADDARE ELLER MED DEN MEDFÖLJANDE USB-KABELN ANSLUTEN TILL EN DATOR FÖR BATTERILADDNING.

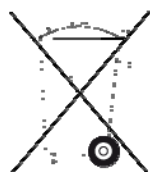

Om enheten kräver en laddare använder du den med den medföljande laddaren. Information om godkända laddare för enheten finns på tomtom.com om du behöver en ny.

Den angivna batterilivslängden är den längsta möjliga batterilivslängden. Den längsta möjliga batterilivslängden uppnås endast under särskilda omgivningsvillkor. Den uppskattade batterilivslängden bygger på en genomsnittlig användningsprofil.

Tips om hur du kan förlänga batterilivslängden finns i följande frågesvar: tomtom.com/batterytips.

CE-märkning

Denna utrustning uppfyller kraven för CE-märkning när den används i bostadsmiljö, kommersiell miljö, fordonsmiljö eller lättare industriell miljö, samt alla tillämpliga villkor i gällande EU-lagstiftning.

CE0168

R&TTE-direktiv

Härmed förklarar TomTom att TomToms personliga navigationsenheter och tillbehör uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse finns här: www.tomtom.com/legal.

SAR-värde (Specific Absorption Rate)

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission).

Riktlinjerna baseras på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och grundlig utvärdering av vetenskapliga studier. Standarderna innehåller en väsentlig säkerhetsmarginal som har utformats för att garantera säkerheten åt alla personer oberoende av ålder och hälsa. I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). Testerna genomförs med olika positioner och placeringar (till exempel nära kroppen) enligt krav från FCC för varje modell.

WEEE-direktiv

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EC för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE, waste electrical and electronic equipment), får den här elektriska produkten inte avfallshanteras som osorterat avfall. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning.



Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik.

Riktlinjer för personer med pacemaker

Håll ALLTID enheten på ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) från pacemakern.

Bär inte enheten i en bröstficka.

Andra medicinska enheter

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att fastställa om den trådlösa produkten orsakar störningar i den medicinska enheten.

Anslutna nätverk

Enheter som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk:

GSM/GPRS 900/1800

Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnamn

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Information för Australien, Nya Zeeland och Sydafrika

C-tick



Denna produkt är märkt med C-tick för att visa att den uppfyller relevanta lagkrav i Australien.

Aktuella modeller: 4KH00, 4CR51

A-tick



Den här produkten är märkt med A-tick för att visa att den uppfyller relevanta lagkrav i Australien.

Aktuell modell: 4CR52

Varning gällande Australien

Användaren ska stänga av enheten i områden där explosionsrisk kan förekomma, t.ex. bensinstationer, depåer med kemiska ämnen och områden där sprängningar förekommer.

Information för Nya Zeeland

Denna produkt är märkt med leverantörskod Z1230 för att visa att den uppfyller relevanta lagkrav i Nya Zeeland.

Aktuella modeller: 4KH00, 4CR51, 4CR52

Kontaktnummer för kundsupport

Australien: 1300 135 604

Nya Zeeland: 0800 450 973

Information för Sydafrika

Aktuell för modell: 4CR52



Aktuell för modell: 4KH00



Copyright

Data Source

Whereis® kartdata är © 2012 Telstra® Corporation Limited och dess licensgivare, Whereis® är ett registrerat varumärke som tillhör Telstra® Corporation Limited, används på licens.

Copyright-noteringar:

© 2012 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.

© 2012 TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920.

Data Source © 2012 TomTom

Med ensamrätt.

SoundClear™ programvara för akustisk ekoeliminering © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® är ett registrerat varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. och används här på licens.

Visa bilder har tagits från NASA Earth Observatory.

Syftet med NASA:s Earth Observatory är att tillhandahålla en fritt tillgänglig publikation på Internet där allmänheten kan få nya satellitbilder och vetenskaplig information om vår planet.

Fokus ligger på jordens klimat- och miljöförändringar: earthobservatory.nasa.gov

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök webbplatsen tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta den lokala TomTom-kundtjänsten via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner.