

TomTom Rider

Gebruikhandleiding

18.2



Inhoud

Welkom by navigasie met TomTom	8
Wat's nuut	9
Wat's nuut vergeleke met Rider 450	9
TomTom-video's	10
Installeer jou Rider	11
Montering op 'n motorfiets	11
Gebruik die teendiefstaloplossing	13
Installeer in jou motor	17
Skakel aan en af	18
Opstelling	19
GPS-ontvangs	19
Versending van inligting na TomTom	19
Geheuekaartgleuf	19
Toestel begin nie	20
Laai jou toestel	20
Versorg jou TomTom Rider	20
Verbind 'n kopfoon	21
Meer oor kopfone vir motorfietse	21
Verbind 'n multikanaal-kopfoon	22
Verbind 'n enkelkanaal-kopfoon	23
Verbeter die gehalte van navigasie-instruksies	24
TomTom-dienste	26
Meer oor TomTom-dienste	26
Verbind 'n slimfoon	28
Verbind 'n slimfoon	28
Diskonnektering van 'n slimfoon	29
Herverbinding van 'n slimfoon	29
Kan nie 'n verbinding kry nie	30
Persoonlike-areanetwerke	30
WiFi-verbinding	31
Meer oor Wi-Fi®	31
Verbind met Wi-Fi	31
Vergeet 'n WiFi-netwerk	32
Meer oor bywerkings en nuwe items	32

Installering van bywerkings en nuwe items	33
Gebruik jou Rider	35
Navigasieknoppies	35
Die handskoen-vriendelike sleutelbord	37
Gebruik kitsinstellings	38
Beplan 'n sensasionele roete	45
Beplan 'n sensasionele kringroete via stilhouplekke	45
Beplan 'n sensasionele rit na 'n bestemming	46
Bekyk ritstatistiek	48
Wat's op die skerm	49
Die kaartansig	49
Die leidingansig	51
Die roetebalk.....	53
Afstande en die roetebalk	54
Die kitskieslys	55
Kitstoegang tot instellings.....	55
Kleiner knoppies en simbole.....	56
Gebruik gebare	57
Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies.....	57
Oproepe en kennisgewings via slimfone	59
Meer oor foonoproepe	59
Beantwoord 'n inkomende oproep	59
Beëindig of wys 'n inkomende oproep van die hand	59
Ignorering van 'n inkomende oproep	59
Maak 'n oproep	60
Ontvang 'n SMS of kitsklets	60
Om boodskappe af te skakel.....	60
Verkeer	62
Meer oor TomTom Traffic.....	62
Die roetebalk.....	62
Bekyk verkeer op die kaart.....	64
Bekyk verkeer op jou roete	64
Verkeersinsidente	65
"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing.....	66
Vermy 'n verkeersknoop op jou roete	67
Gevorderde baanleiding	67
Tyd-afhanklike spoedgrense	68

Kitssoek 82

Kies hoe gesoek moet word	82
Gebruik kitssoek	83
Meer oor soek	83
Invoer van soekvoorwaardes	83
Werk met soekresultate	85
Meer oor poskode	86
Meer oor mapcodes	87
Ikoonlys vir tipe PVB's	87
Beplan 'n roete via kitssoek	92
Hoe om bestemmings te voorspel	92
Beplan 'n roete na 'n adres	92
Beplan 'n roete na 'n stadskern	95
Beplan 'n roete na 'n PVB	97
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	99
Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	101
Beplan 'n roete via My plekke	103
Beplan 'n roete via koördinate	105
Beplan 'n roete via 'n mapcode	106
Beplan 'n roete vooruit	107
Vind 'n parkeerterrein	109
Vind 'n vulstasie	111

Stapsgewyse soektog 114

Kies hoe gesoek moet word	114
Gebruik van stapsgewyse soektog	114
Meer oor soek	114
Invoer van soekvoorwaardes	115
Om met soekresultate te werk	116

Meer oor poskodes	117
Ikoonlys vir tipe PVB's	118
Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog	121
Hoe om bestemmings te voorspel	121
Beplan 'n roete na 'n adres	122
Beplan 'n roete na 'n PVB	124
Beplan 'n roete na 'n stadskern	125
Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB	127
Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik	129
Beplan 'n roete via My plekke	131
Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik	133
Beplan 'n roete vooruit	134
Vind 'n parkeerterrein	135
Vind 'n vulstasie	138

Verander jou roete 141

Die "Huidige roete"-kieslys	141
Vermyn 'n geblokkeerde pad	143
Vermyn deel van 'n roete	144
Vind 'n alternatiewe roete	144
Tipes roetes	145
Vermyn sekere aspekte langs 'n roete	145
Vermyn 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik	146
Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys	147
Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete	147
Skrap 'n stilhouplek uit jou roete	147
Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor	147
Herrangskik stilhouplekke op 'n roete	148

My roetes 149

Meer oor My roetes	149
Meer oor GPX- en ITN-lêers	150
Stoor 'n roete	154
Navigeer via 'n gestoorde roete	154
Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete	155
Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart	157
Neem 'n "track" op	157
Navigeer via 'n "track"	158
Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes	159
Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit	159
Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in	159
Voer roetes via USB na jou rekenaar in	160

My plekke 162

Meer oor My plekke	162
Stel jou huisligging en werkplek in	162
Verander jou huisligging	163

Voeg 'n ligging uit My plekke by	164
Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart.....	164
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik	165
Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk	165
Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke	165
Skrap 'n ligging uit My plekke	166
Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap.....	166
Map Share	168
Meer oor Map Share	168
Skep 'n nuwe kaartkorrigeringsverslag	168
Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging	169
Tipes kaartveranderings.....	170
Spoeðkamas	172
Meer oor spoedkamas	172
Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land	172
Spoeðkamas.....	172
Verander die manier waarop jy gewaarsku word.....	174
Rapporteer 'n nuwe spoedkamera.....	174
Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera.....	175
Werk liggings vir kamas en gevare by	175
Gevaarsones	176
Meer oor gevaarsones en risiko-sones	176
Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land	176
Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones.....	177
Verander die manier waarop jy gewaarsku word.....	177
Rapporteer 'n risiko-sone	178
Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by	178
Instellings	179
Voorkoms.....	179
Aansig	179
Roetebalk	181
Leidingaansig.....	182
Outo-zoem	182
Voorskou van snelwegafritte	182
Roetebeplanning	183
Bluetooth.....	184
WiFi	185
Bywerkings en nuwe items	186
Kaarte	186
Klanke en waarskuwings.....	187
Stemme.....	188
Raaksensitiwiteit	189

Taal en eenhede	190
Stelsel.....	190
Hulp.....	192
Om hulp te kry	193
Hulp	193
Gebruik MyDrive Connect	194
Meer oor MyDrive Connect	194
Opstelling van MyDrive Connect	194
Verbind met die internet via MyDrive Connect	194
TomTom-rekening.....	195
Bylaag	196
Kopieregkennisgewings	202

Welkom by navigasie met TomTom

Welkom by jou TomTom Rider, jou onmisbare motorfietsmetgesel!



Ons weet jy het waarskynlik opwindender dinge om te doen as om handleidings te lees, so hier is 'n paar kitsskakels na 'n paar belangrike brokkies:

- [Wat's nuut vergeleke met Rider 450](#)
- [Installeer jou Rider](#)
- [Verbind 'n kopfoon](#)
- [TomTom-dienste](#)
- [Verbind 'n slimfoon](#)
- [WiFi®-verbinding](#)

Ons hoop jy gaan dit geniet om jou volgende avontuur via jou nuwe TomTom Rider te ontdek!

Let wel: Jy kan jou toestel beide op jou motorfiets of in jou motor gebruik.

Wenk: Antwoorde op neulvrae (FAQs) is beskikbaar by tomtom.com/support.

Wat's nuut

Wat's nuut vergeleke met Rider 450

Slegs Rider 550

Derde party se plekke van belang (PVB's)

Geniet meer as 1 000 vooraf geïnstalleerde plekke van belang vir motorfietsryers.

Rider 500/550

Nuwe raaksensitiwiteit-instelling vir sonder handskoene

Leer meer: [Raaksensitiwiteit](#)

Kitstoegang tot instellings

Jy kan voortaan instellings se status vinniger sien. Tik op die kieslysbalk bo-aan die hoofkieslys. Jy sien statusinligting vir die Traffic-diens, *Bluetooth*® koordlose tegnologie en WiFi®. Leer meer:

[Kitstoegang tot instellings](#)

Bywerkings via WiFi®

Kry die jongste kaarte en sagteware vir jou TomTom Rider via ingeboude WiFi. Geen rekenaar nodig nie.

Kom meer te wete: [WiFi-verbinding](#)

Slimfoonboodskappe

Slimfoonboodskappe kan hardop in jou kopfoon gelees word.

Kom meer te wete: [Ontvang 'n SMS of IM](#)

Vinnige kwadrokernprosesseerder

Beplan roetes vinniger as ooit vantevore.

Wat is in die boks?

Rider 500/550: TomTom Rider, motorfietshegstuk, RAM-dokstel

Rider 550 Premium Pack: Soos hierbo plus motordokstel, RAM-teendiefstaloplossing, beskermende dratas

TomTom-video's

Jy sal baie video's op ons YouTube-kanaal vind wat jou kan help om meer te wete te kom van jou nuwe TomTom Rider en ander TomTom-produkte. Besoek

www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos om meer te wete te kom!

Volg hierdie skakels na sommige video's wat dalk van belang kan wees:

Wenk: Soek op TomTom se YouTube-kanaal na video's in jou eie taal.

Die TomTom Rider

Afparing van 'n kopfoon met beide jou Rider en 'n slimfoon:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

Verbeter die gehalte van GPS-instruksies vir RIDER 500/550:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBnc2812BU

Opstelling van 'n kopfoon met slegs een Bluetooth™-kanaal vir RIDER 500/550:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

Hoe om TomTom Traffic via jou iPhone-toestel te kry:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Hoe om TomTom Traffic via jou Android™-slimfoon te kry:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

Die TomTom GO

Jou Rider gebruik al die kenmerke van TomTom GO. Leer hier meer oor GO:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Gebruik MyDrive

VK Engels: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Frans (Frankryk): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Spaans (Spanje): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Nederlands: www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl


Italiaans: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Installeer jou Rider

Montering op 'n motorfiets

Belangrik: TomTom en RAM aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid wat verband hou met skade wat gely is weens modifiserings, onbehoorlike installering, padgeware of ongelukke nie. Nie RAM of TomTom sal aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade - hetsy direk, indirek of gevolglik - wat gely is weens die onbehoorlike installering van, of die onvermoë om die produk te gebruik en/of te monteer nie. Vóór gebruik sal die gebruiker bepaal of die produk vir die voorgenome gebruik geskik is. Wat montering van die produk aanbetref, aanvaar die gebruiker alle risiko's en aanspreeklikheid, soos wettig toegelaat.

1. Heg die RAM™-dokstel aan jou motorfiets.

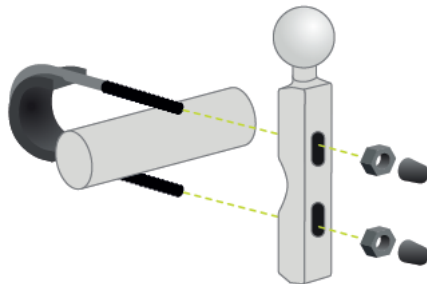

2. Heg die houer aan die dokstel en verbind die drade met jou motorfiets se bedradingstelsel.



Belangrik: Die rooi POS- (+) kontak moet aan die motorfiets se bedradingstring op 'n punt tussen die ontsteking en die +12V-batterytoevoer gekoppel word. Die swart NEG- (-) draad moet aan die motorfiets se bedradingstring op 'n punt tussen die ontsteking en die -(GND)-batterytoevoer gekoppel word. Verbind met 'n 12V-punt wat via die ontsteking afgeskakel kan word, soos die ligte se stroomkring.

Wanneer jy die dokstel aan jou motorfiets heg, volg hierdie riglyne:

- As jy twyfel oor hoe om die dokstel self te heg, vra 'n kundige om dit vir jou te doen.
- As jy besluit om die dokstel self te heg, let daarop dat die geaktiveerde dok 'n ingeboude sekering het. Dit kom daarop neer dat dit nie nodig is om 'n sekering tussen die toestel en die motorfiets se battery aan te bring nie.
- Maak seker dat die dokstel nie met enige van die kontroles op die motorfiets inmeng nie.
- Gebruik altyd die regte gereedskap. As jy onvanpaste gereedskap gebruik, kan jy dalk die dokstel beskadig of breek.
- Moet nooit die moere en skroewe te styf vasdraai nie. Jy kan dele van die dokstel kraak of jou stuurstang beskadig as jy die moere of skroewe te styf vasdraai.
- As jy van die krambout gebruik maak, moenie vergeet om die rubberdoppies wat voorsien word bo-oor die ontblote skroefdrade aan te bring nie.

3. Plaas jou TomTom Rider in die houer.



4. Jy kan jou toestel teen negentig grade roteer om die aansig te kry wat jy verkies.



Gebruik die teendiefstaloplossing

As jou boks 'n teendiefstaloplossing insluit, sal dit in twee dele voorsien word:


- 'n RAM-slot vir die houer.
Hierdie slot verhoed dat die RAM-arm losgeskroef kan word van die motorfiets.
- 'n RAM Pin-Lock™ vir die TomTom Rider op sigself.
Hierdie slot verhoed dat die TomTom Rider uit die houer ontkoppel kan word.

Belangrik: Beide slotte het sleutels en jy moet dus seker maak dat jy hierdie twee ekstra sleutels altyd by jou hou!


Om die teendiefstaloplossing te gebruik, doen die volgende:

1. Sluit die RAM-houer aan jou motorfiets vas soos hieronder aangetoon.


Let wel: Maak seker dat jy die langer skroewe gebruik wat saam met jou TomTom Rider-slot voorsien word.

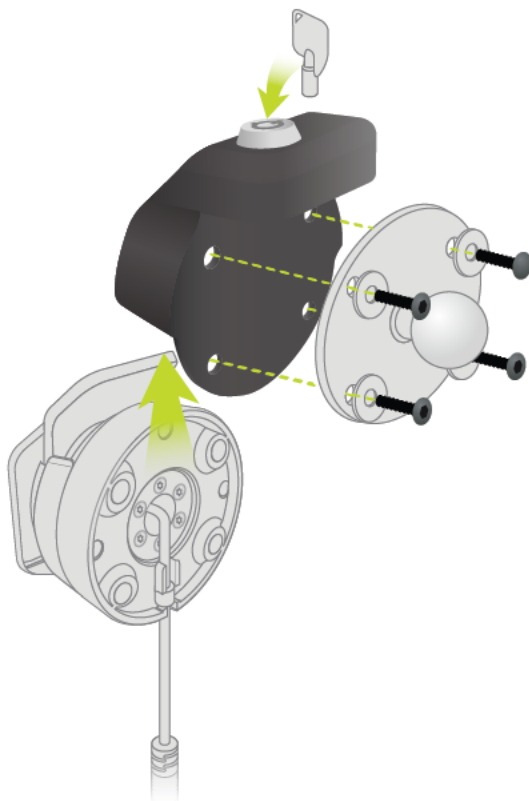


2. Skroef die vleuelmoer los van die RAM-arm.

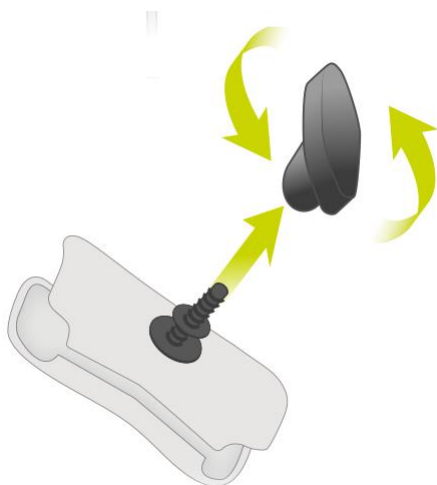


3. Heg die RAM Pin-Lock aan.

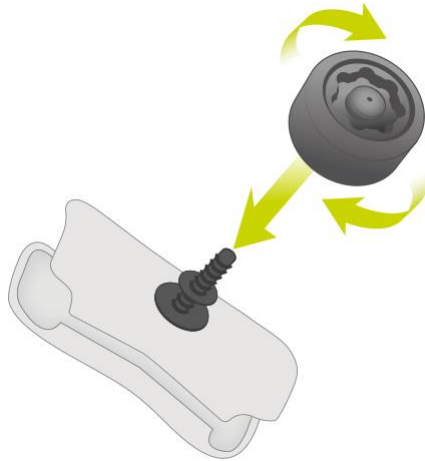


4. Heg die RAM-arm aan die RAM-hegstuk en die aktiewe houer.

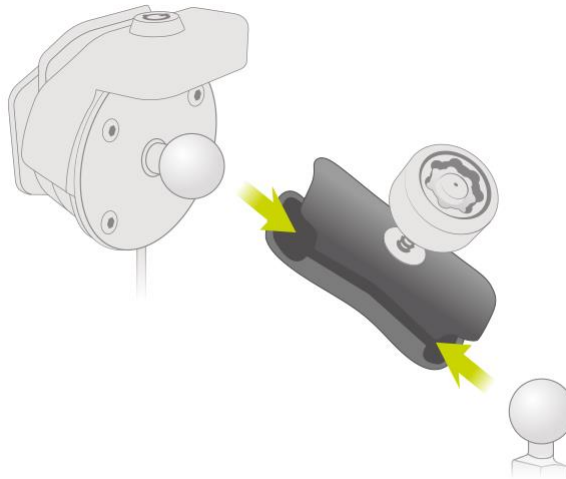


5. Heg die RAM Pin-Lock-doppie aan die RAM Pin-Lock.

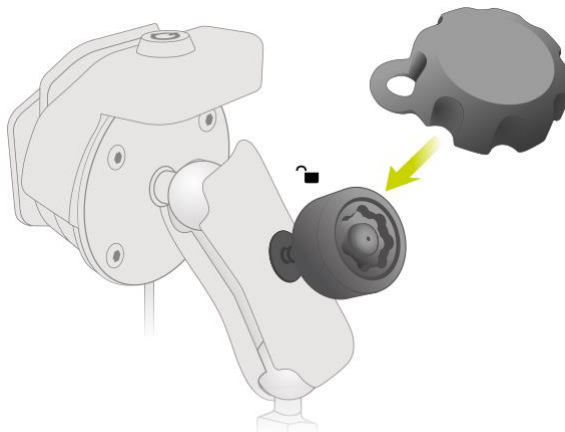


6. Draai die RAM Pin-Lock vas soos aangetoon.

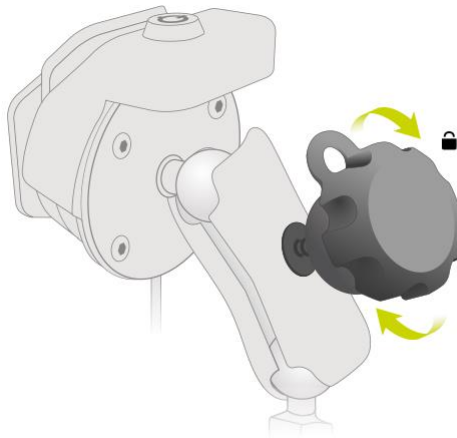

7. Verwyder die RAM Pin-Lock-doppie.

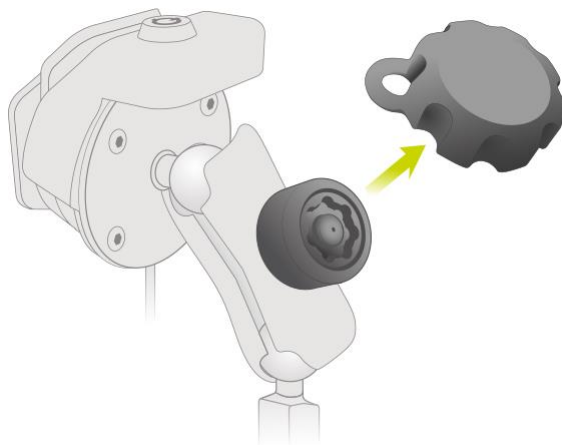


8. Sluit jou TomTom Rider met die sleutel om te verhoed dat dit uit die hegstuk verwyder word.

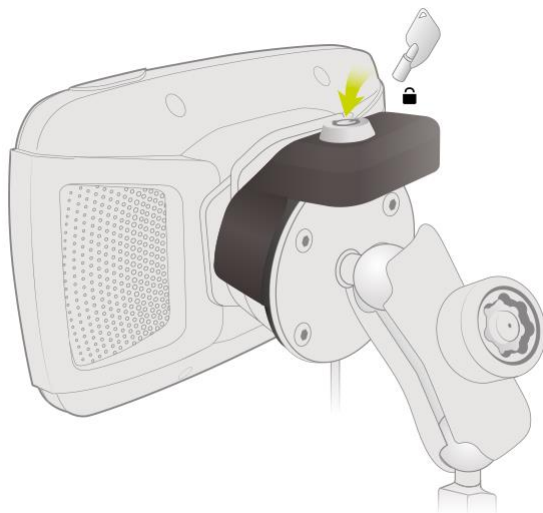

Installeer in jou motor

As jou boks 'n motorhouer bevat, gebruik die houer wat voorsien word om jou TomTom Rider in jou voertuig te installeer. Lees die instruksies oor die posisionering van jou toestel voordat jy jou TomTom Rider installeer.

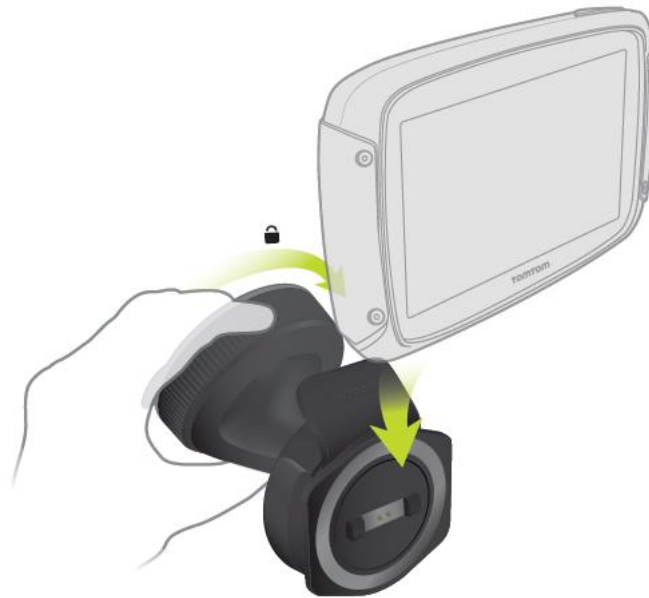

As jou boks 'n motorhouer bevat, installeer jou TomTom Rider deur die volgende te doen:

1. Koppel die voorsiene USB-kabel aan die houer.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

2. Koppel die USB-kabel aan enige van die USB-sokke op die tweeledige USB-laaier en prop hierdie by die kragtoevoer op jou instrumentpaneel in.
3. Kies die beste gladde plek, op jou voorruit of syvenster, om jou TomTom Rider te monteer.
4. Maak seker dat beide die suigkop en jou motorvoorruit skoon en droog is.
5. Druk die suigkop van die hegstuk stewig teen die voorruit vas.
6. Draai die greep naby die basis van die houer in 'n kloksgewyse rigting totdat jy voel dit sluit.
7. Plaas jou TomTom Rider in die houer en maak seker dat dit stewig klik.

Wenk: Met die hoëspoed- tweeledige laaier kan jy jou TomTom Rider en slimfoon tegelyk laai.



Skakel aan en af

Skakel jou toestel aan

Druk die aan/af-knoppie totdat jou toestel begin. As die toestel af was, sien jy die kaartansig. As jou toestel onaktief was, sien jy die laaste skerm waarna jy gekyk het.

Skakel jou toestel oor na onaktiewe modus

Om jou toestel na onaktiewe modus oor te skakel, druk die aan/af-knoppie en laat los dit dan.

Jy kan ook die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Onaktief** om die toestel na onaktiewe modus oor te skakel.

Wenk: Om jou navigasietoestel na onaktiewe modus oor te skakel wanneer die USB-kabel uitgeprop is of sodra dit uit die hegstuk gelig word, gaan na Battery-instellings in die Instellingskieslys.

Skakel jou toestel heeltemal af

Om jou toestel heeltemal af te skakel, kan jy een van die volgende doen:

- Jy kan die aan/af-knoppie vir langer as 2 sekondes druk totdat jy die 'Onaktief'- en 'Skakel af'-knoppies sien. Kies **Skakel af** om die toestel af te skakel. Kies die 'terug'-knoppie as jy nie die toestel wil afskakel nie.
- Druk en hou die aan/af-knoppie vir langer as 5 sekondes totdat die toestel afskakel.

Opstelling

Let wel: Die stem wat jy kies, sal vir alle teks op die skerm gebruik word. Jy kan altyd later die taal in [Taal en eenhede](#) in die **Instellings**-kieslys verander.

Wanneer jy jou TomTom Rider die eerste keer aanskakel, moet jy 'n paar vrae beantwoord om dit op te stel. Beantwoord die vrae deur aan die skerm te raak.

GPS-ontvangs

Wanneer jy jou TomTom Rider die eerste keer begin, gaan dit dalk 'n paar minute benodig om jou posisie te bepaal. In die toekoms sal jou posisie baie vinniger gevind word.

Om goeie satellietontvangs te verseker, gebruik jou TomTom Rider buitenshuis en sorg dat jy dit regop hou. Groot voorwerpe soos hoë geboue kan soms met die ontvangs inmeng.

Belangrik: QuickGPSfix bevat inligting oor satellietposisies wat jou TomTom Rider help om jou posisie vinniger te vind. QuickGPSfix-inligting word intyds na "Altyd verbind"-toestelle versend en na slimfoon-verbinde toestelle wanneer hulle via jou slimfoon met TomTom-dienste verbind word.

Versending van inligting na TomTom

Wanneer jy die eerste keer navigeer of indien jy jou TomTom Rider teruggelaai het, vra jou TomTom Rider toestemming om sommige inligting oor jou gebruik van die navigasietoestel te versamel. Die inligting word op jou TomTom Rider gestoor totdat ons dit terugwin. Ons gebruik dit anoniem om ons produkte en dienste te verbeter. As jy ons dienste gebruik, sal ons ook jou liggingsinligting gebruik om die dienste aan jou te lewer.

Jy kan te eniger tyd verander of jy hierdie inligting aan ons wil stuur deur die volgende te doen:

1. In die Hoofkieslys, kies die **Instellings**-knoppie.
2. Kies **Stelsel**.
3. Kies **Jou inligting en privaatheid**.
4. Kies die knoppie wat die versending van inligting aan- of afskakel.

Let wel: As jy kies om nie liggingsinligting aan ons te stuur nie, sal jy nie meer ons dienste ontvang nie. Dis omdat dienste die ligging van jou toestel aan TomTom moet stuur ten einde die verkeersinligting te ontvang wat verband hou met waar jy jouself tans bevind. Die einddatum van jou inskrywing bly dieselfde, selfs al stuur jy nie hierdie inligting aan ons nie.

Vir bygewerkte en vollediger besonderhede gaan na tomtom.com/privacy.

Geheuekaartgleuf

Onderaan of aan die kant van sommige TomTom-navigasietoestelle is daar 'n gleuf vir 'n geheuekaart.

Wanneer jou TomTom Rider op datum is, kan jy 'n geheuekaart as ekstra bergingsruimte gebruik om bykomende kaarte by te voeg of om roetes en "tracks" op jou toestel te stoor. Kaarte kan gekoop word by tomtom.com.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Toestel begin nie

In seldsame gevalle sal jou TomTom Rider-toestel dalk nie korrek begin nie of ophou om op jou tikke te reageer.

Maak eers seker dat die battery gelaai is. Om die battery te herlaai, koppel jou TomTom Rider-toestel aan die motorlaai. Dit kan 3 - 5 ure neem om die battery ten volle te laai, afhangende van die tipe toestel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

As dit nie die probleem oplos nie, kan jy 'n teruglaai uitvoer. Om dit te doen, druk en hou die Aan/Af-knoppe in totdat jou TomTom Rider opnuut begin.

Laai jou toestel

Die battery in jou TomTom Rider laai wanneer jy dit aan jou TomTom-voertuiglaai, aan jou rekenaar of aan 'n USB-tuislaai koppel.

Belangrik: Moenie jou toestel via jou voertuig se eie USB-poort laai nie omdat dit nie sterk genoeg is nie.

Jy word gewaarsku wanneer die battery se vlak laag of kritiek is. Jou verbinding met sommige TomTom-dienste word onderbreek wanneer die batteryvlak laag of kritiek is. Wanneer die battery leeg is, gaan jou TomTom Rider oor in onaktiewe modus.

Belangrik: Op toestelmodelle START 42/52, START 40/50/60 en GO 51/61 word die skerm doelbewus verdof wanneer jy jou toestel aan jou rekenaar koppel. Die skerm sal ook verdof wanneer jy van 'n laai gebruik maak wat nie deur TomTom verskaf word nie en wat nie genoeg krag verskaf om jou toestel te laai nie.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Versorg jou TomTom Rider

Dit is belangrik om jou toestel op te pas:

- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

Verbind 'n kopfoon

Meer oor kopfone vir motorfietse

Ons beveel aan dat jy 'n kopfoon met jou TomTom Rider gebruik om gesproke instruksies te hoor, en om waarskuwingsklanke op jou TomTom Rider te hoor. Jy kan ook jou kopfoon gebruik om oproepe te maak en te ontvang in samehang met jou foon. Dit verseker dat jy so veilig as moontlik met jou TomTom Rider bestuur.

Belangrik: In die meeste lande is dit onwettig om 'n handfoon te gebruik terwyl jy 'n motorfiets ry. Op die koop toe kan jy jouself verongeluk as jy dit sou doen, so gehoorsaam asseblief jou land se reëls vir motorfietsryers en gebruik 'n wettig goedgekeurde handvry-stelsel of kopfoon.

Bluetooth-kanale

Sommige motorfietskopfone gebruik Bluetooth. Bluetooth stuur en ontvang radiogolwe in 'n bandwydte wat oor 79 verskillende frekwensies of kanale strek en die aantal kanale varieer na gelang van die kopfoonmodel.

'n Kopfoon met meer as een Bluetooth-kanaal stel jou in staat om gesproke instruksies te ontvang, foonoprope te ontvang en kennisgewings via jou foon te kry.



Vir stappe oor hoe om 'n multikanaal-kopfoon met jou TomTom Rider te verbind, sien: [Verbind 'n multikanaal-kopfoon](#)

As jou kopfoon slegs een Bluetooth-kanaal het, kan jy dit afpaar met óf jou TomTom Rider ÓF 'n slimfoon.

Vir stappe oor hoe om 'n enkelkanaal-kopfoon met jou TomTom Rider te verbind, sien: [Verbind 'n enkelkanaal-kopfoon](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB


Verbind 'n multikanaal-kopfoon

Die instruksies hieronder wys hoe om 'n Bluetooth-multikanaal-kopfoon te verbind:

Let wel: As jy reeds probeer het om jou toestel te verbind, maak die afparingsgeskiedenis op jou toestel en foon skoon en begin van vooraf. Sodoende sal 'n nuwe Bluetooth-sessie tussen die toestel bewerkstellig word. Sien: [Diskonnekteer 'n slimfoon](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

1. Maak seker jou kopfoon is ten volle gelaai deur die laaier te gebruik wat saam met jou kopfoon voorsien word.
2. Skakel die kopfoon aan en maak seker dat dit ontdek kan word deur die gebruiksinstruksies te volg wat saam met jou kopfoon voorsien word.
3. Gebruik Bluetooth-kanaal 1 om jou foon met jou kopfoon af te paar.
4. Paar jou Rider met jou foon af.
5. Gebruik Bluetooth-kanaal 2 om jou Rider met jou kopfoon af te paar.

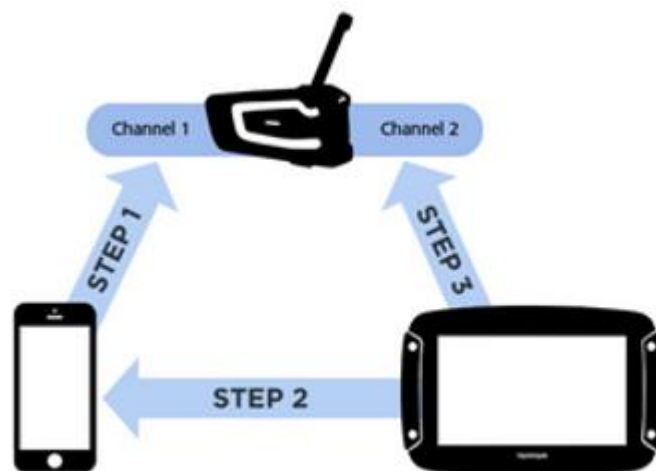

Afparing van jou Rider met jou kopfoon

1. Uit die Hoofkieslys, kies **Instellings**.
2. Kies **Bluetooth**.



3. Kies **Voeg kopfoon by**.
4. Kies **Gaan voort** en kies dan **Soek kopfoon** en volg die instruksies om 'n verbinding te bewerkstellig.
5. Heg jou kopfoon aan jou helm deur die instruksies in jou kopfoon se handleiding te volg.
Maak seker dat jy die mikrofoon reg posisioneer. Vir die beste resultate, moenie die mikrofoon reg voor jou mond posisioneer nie; posisioneer dit net effe na die kant van jou mond.

Belangrik: Wanneer 'n kopfoon gebruik word, sal die volumebeheer dalk nie beskikbaar wees nie omdat jou kopfoon nie met afstandsbeheerde volumebeheer werk nie. As dit die geval is, gebruik die volumebeheer-knoppie op die kopfoon self om die volume te verander.

Verbind 'n enkelkanaal-kopfoon

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

Afparingsmetode 1

As jy voorrang verleen aan 'n afparing tussen jou TomTom Rider en jou kopfoon bó 'n afparing met jou foon kan jy die volgende kenmerke gebruik:

- Navigasie-instruksies en -klanke vanaf jou TomTom Rider.
- Data vir verkeer- en ander dienste.
- Slimfoon-kennisgewings.
- Inbeller-ID.

Let wel: Wanneer hierdie konfigurasie gebruik word, sal jy nie oproepe via jou kopfoon kan beantwoord of maak nie.



Afparingsmetode 2

As jy eers jou slimfoon met jou kopfoon afpaar en daarna jou TomTom Rider met jou foon, het jy toegang tot die volgende kenmerke:

- Data vir verkeer- en ander dienste.
- Slimfoon-kennisgewings.
- Inbeller-ID.
- Die vermoë om oproepe van 'n hoër oproepgehalte via jou kopfoon te maak en te ontvang.

Let wel: Wanneer hierdie konfigurasie gebruik word, kan jy nie navigasie-instruksies of -klanke komende van jou TomTom Rider hoor nie.



Verbeter die gehalte van navigasie-instruksies

Meer oor A2DP ('n gevorderde klankverspreidingsprofiel)

Hierdie Bluetooth-profiel bepaal hoe multimedia-oudio vanaf een toestel na 'n ander via 'n Bluetooth-verbinding gestroom word. Hierdie kenmerk kan dalk ook as "Bluetooth Audio Streaming" bekend staan.

Skakel A2DP aan

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

As jy weet of vermoed dat jou kopfoon met A2DP op kanaal 2 werk, doen die volgende:

1. Uit die Hoofkieslys, kies **Instellings**.
2. Kies **Bluetooth**.



3. Kies die naam van jou kopfoon.
4. Kies **Aktiveer A2DP-instelling**.

Die status behoort binne 'n minuut na **Verbind** te verander.

As jou kopfoon se status nie binne 'n minuut **Verbind** wys nie, moet jy aanvaar dat A2DP nie via hierdie kanaal werk nie.

As die gehalte van die navigasie-instruksies komende vanaf jou TomTom Rider nie verbeter nie, doen die volgende:

1. "Forget" al die Bluetooth-afparings op beide jou foon en jou TomTom Rider.
2. Paar jou TomTom Rider af met kanaal 1 op jou kopfoon.
3. Paar jou TomTom Rider af met jou foon.
4. Ten laaste, paar jou foon af met kanaal 2 op jou kopfoon.



TomTom-dienste

Meer oor TomTom-dienste

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Jou TomTom Rider is 'n "Slimfoonverbinde" toestel en verkry toegang tot TomTom-dienste via jou slimfoon.

Om TomTom-dienste op jou TomTom Rider te kry, het jy die volgende items nodig:

- 'n Slimfoon met 'n dataplan vanaf 'n selfoondiensverskaffer.
- 'n TomTom-rekening.

Om TomTom-dienste te gebruik, beteken dat data deur jou foon via jou selfoondiensverskaffer versend en ontvang word.

Belangrik: Jy kan dalk addisionele koste op die hals haal wanneer jy die internet op jou foon gebruik, veral wanneer jy buite die gebied is wat deur jou dataplan gedek word. Vra jou selfoondiensverskaffer vir meer inligting.

Let wel: TomTom-dienste is nie in elke land of streek beskikbaar nie. Vir meer inligting oor beskikbare dienste in elke streek, gaan na tomtom.com/services.

Traffic en Spoedkameras

TomTom-dienste gee jou intydse inligting oor verkeer en spoedkameras op jou roete.

Sodra jou toestel 'n internetverbinding het EN jy tot die inligting- en privaatheidsvergunnings ingestem het, begin jou toestel om verkeerinfo te ontvang sowel as bywerkings oor die ligging van vaste en mobiele spoedkameras.

Om meer inligting oor jou Traffic- en spoedkamera-inskrywings te sien, maak die Help-skerm oop en kies **Meer oor**.

Om die status van jou Traffic-verbinding te sien, kyk regs bo in die Hoofkieslys. As jou TomTom Rider nie met Traffic verbind is nie, is daar 'n kruisie deur die Traffic-simbool.



So nie, kies die kieslysbalk in die hoofkieslys om kitstoegang tot diensstatus en instellings te verkry.

Belangrik: Die spoedkameradiens is nie in alle lande beskikbaar nie. Byvoorbeeld, in Frankryk bied TomTom in plaas hiervan 'n gevaarsonediens aan, en in Switserland word spoedkameradienste glad nie toegelaat nie. In Duitsland is jy daarvoor verantwoordelik om die spoedkameradiens aan en af te skakel. Die kwessie rondom die wettigheid van die gebruik van spoedkameradienste in Duitsland en ander EU-lande is nie uniek nie. Jy gebruik dus hierdie diens op jou eie risiko. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid wat uit die gebruik van hierdie diens sou voortspruit nie.

Verbind 'n slimfoon

Verbind 'n slimfoon

Jy word gevra om jou slimfoon te verbind wanneer jy jou TomTom Rider die eerste keer begin, of nadat jy jou TomTom Rider teruggelaai het.

Wenk: Op die oomblik kan jy een foon met jou TomTom Rider verbind.

Diskonnektering van 'n slimfoon

Jy kan jou foon op die volgende maniere diskonnekteer:

- Skakel Bluetooth op jou foon af.
- Skakel jou TomTom Rider af of laai jou toestel terug.
- Kies **Bluetooth** in die instellingskieslys. Kies jou foon. Kies **Ontdoen afparing** om jou foon van jou toestel te diskonnekteer.
- Skrap jou toestel uit die lys van Bluetooth-afgepaarde toestelle as jy dit permanent wil verwyder.

Wis afparingsgeskiedenis

Om die afparingsgeskiedenis op jou toestel te wis, gaan na **Instellings**, dan na **Bluetooth** en skrap die vorige Bluetooth-afparings onder **Afgepaarde toestelle**.

Die afparingsgeskiedenis op jou foon kan onder die Bluetooth-instellings of in Android/iOS gewis word.

Herverbinding van 'n slimfoon

Jou TomTom Rider sal jou foon onthou en dit outomaties vind wanneer jou foon se Bluetooth aangeskakel is en die foon binne die reikwydte van jou navigasietoestel is.

As jou foon verbind is, sien jy hierdie knoppie op die kaart of in die leidingaansig:



As die verbinding met jou foon laat val word, sien jy 'n Bluetooth-simbool op die kaart of in die leidingaansig.

Kan nie 'n verbinding kry nie

Om jou foon se verbindingstatus na te gaan, doen die volgende:

1. Kies **Bluetooth** in die **Instellings**-kieslys.
Jy sien **Gekoppel** as jy met 'n foon verbind is.
2. As jy nie **Gekoppel** sien nie, kies die foon waarmee jy wil verbind.
3. Maak seker alle wisselskakels is aangeskakel. So nie, kies die opsie wat jou die geleentheid bied om meer te wete te kom oor hoe om te verbind.

As jou TomTom Rider nie met jou foon kan verbind nie, of as jy nie 'n internetverbinding het nie, gaan ook die volgende na:

- Jou foon word op jou TomTom Rider gewys.
- Jou foon se Bluetooth is aangeskakel.
- Jou dataplan met jou selfoondiensverskaffer is aktief en jy kan toegang tot die internet op jou foon verkry.

Persoonlike-areanetwerke

Slegs slimfoonverbinde toestelle

Jou foon deel sy internetverbinding via die foon se Bluetooth®- en persoonlike-areanetwerk (PAN)-funksie.

Afhangende van jou foon se bedryfstelsel, kan hierdie netwerk, of PAN, as een van die volgende bekend staan:

- Persoonlike Aksiekol
- Tethering of Bluetooth Tethering
- Tether of Bluetooth Tether

Die PAN-funksie is waarskynlik reeds deel van jou foon se bedryfstelsel, of jy kan 'n app aflaai om 'n PAN te skep.

Let wel: Sommige selfoondiensverskaffers laat nie toe dat hulle gebruikers 'n PAN gebruik nie. As jou foon nie 'n PAN-funksie het nie, moet jy jou diensverskaffer vir meer inligting vra.

Verwys na jou foon se gebruikergids as jy sukkel om hierdie instellings te vind.

Vir verdere hulp, gaan na tomtom.com/connect.

WiFi-verbinding

Meer oor Wi-Fi®

'n WiFi-verbinding is die maklikste manier om jou kaarte, sagteware en die inhoud op jou toestel te bestuur.

Jou toestel kan via Wi-Fi bygewerk word sonder dat dit aan 'n rekenaar gekoppel hoef te word. Dit onthou voorheenverbinde WiFi-netwerke sodat jy jou toestel op datum kan hou wanneer jy binne die reikwydte van daardie netwerk is.

Voordat jy begin, maak seker dat jy toegang het tot 'n onbeperkte WiFi-netwerk, soos 'n persoonlike netwerk tuis. Neem kennis dat om bywerkings oor 'n openbare WiFi-netwerk (soos op 'n lughawe of in 'n hotel) af te laai, nie aanbeveel word nie omdat die bywerkings groot kan wees en die netwerkverbinding dalk nie stabiel is nie.

Wenk: As jy nie toegang tot 'n WiFi-netwerk het nie of as jou WiFi-netwerk stadig of onstabiel is, kan jy 'n USB-verbinding gebruik om bywerkings via [MyDrive Connect op jou rekenaar](#) te doen.

Verbind met Wi-Fi

Belangrik: WiFi-verbindings waarvoor aanmelding verlang word, werk nie met TomTom Rider nie. Hierdie soort WiFi-verbindings word dikwels in openbare plekke aangetref, soos in hotelle, winkels en restaurante.

Om met 'n WiFi-netwerk te verbind, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

Wenk: Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk waarmee jy wil verbind. As die netwerk beveilig is, tik die wagwoord in. As geen wagwoord verlang word nie, word jy oombliklik verbind.

Wenk: Vir gevorderde opsies vir 'n WiFi-netwerk sien **Wi-Fi** in die Instellingskieslys.

3. Kies **Klaar**, en kies dan **Verbind**.

Jou toestel mag dalk 'n rukkie neem om met die WiFi-netwerk te verbind. As dit te lank neem, gaan die identiteit en wagwoord na wat jy vir die WiFi-netwerk gebruik het.

Sodra jou toestel suksesvol met die WiFi-netwerk verbind het, sien jy die status Verbind onder die WiFi-netwerk se naam.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Vergeet 'n WiFi-netwerk

Om 'n WiFi-netwerk in jou lys van beskikbare netwerke te vergeet, doen die volgende:

1. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Jy sien 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en gestoorde WiFi-netwerke wat tans buite bereik is.

Wenk: Rol na onder om 'n lys te sien van gestoorde netwerke wat tans buite bereik is.

2. Kies die WiFi-netwerk wat jy wil vergeet.

3. Kies **Wysig** en kies dan **Vergeet**.

Jou toestel word van die WiFi-netwerk gediskonnekteer.

Let wel: Die WiFi-netwerk verskyn steeds in die lys, maar jou foon sal nie outomaties daarmee verbind nie.

Meer oor bywerkings en nuwe items

'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat bywerkings of nuwe items beskikbaar is.



Wenk: Wanneer jy 'n nuwe kaart byvoeg, kan 'n aanbod om die stelselsagteware by te werk ook gemaak word.

Die volgende bywerkings of nuwe items kan aangebied word:

Bywerkings van die stelselsagteware

'n **Stelselsagtewarebywerking** is 'n sagtewarebywerking vir die toestel self. Jy sien 'n verduideliking oor waarom die bywerking verlang word en watter kenmerke verander het of bygevoeg gaan word, indien enige.

As jy vir 'n ruk lank nie jou toestel gebruik het nie, kan jy gevra word om 'n verlangde sagtewarebywerking te installeer wanneer jy jou toestel weer gebruik. As jy nie die bywerking installeer nie, kan die volgende probleme opduik:

- Jou toestel kan nie oor enige bywerkings ingelig word nie en geen verdere bywerkings sal moontlik wees nie.
- Jou toestel kan nie die details van die verlangde sagtewarebywerking, soos grootte, weergawe, ens., wys nie.
- Jou toestel kan nie enige kaarte byvoeg of skrap nie.

Kaartbywerkings

Wanneer 'n [kaart](#)bywerking aangebied word, installeer dit so gou as moontlik sodat jy altyd met die jongste kaart ry.

Die bestaande kaart word geskrap voordat die kaartbywerking geïnstalleer word. As jy 'n kaartbywerking kanselleer, sal jy nie meer die kaart op jou TomTom Rider hê nie. As dit gebeur, gaan na **Kaarte** in die Instellingskieslys en laai die kaart weer af.

Map Share-kaartbywerkings

Hierdie bywerkings word geskep vanuit veranderinge wat deur ander TomTom-gebruikers gemaak en gedeel is en bevat die volgende veranderinge of bywerkings:

- Spoedgrense
- Straatname
- Onlangs geblokkeerde en ongeblokkeerde paaie
- Verkeersrigtings
- Draaibeperkings

Vir meer inligting, sien [Map Share](#).

Spoedkamera-bywerkings

Wanneer 'n spoedkamerabywerking aangebied word, kan jy kies watter lande op jou kaart bygewerk moet word.

Stemme

Nuwe stemme kan ook as 'n bywerking aangebied word.

Installering van bywerkings en nuwe items

Let wel: As Wi-Fi nie beskikbaar is nie of nie stabiel is nie, sien jy instruksies oor hoe om bywerkings te kry [deur van 'n USB-verbinding met jou rekenaar gebruik te maak](#).

Wenk: Wanneer jy bywerkings via WiFi doen, beveel ons aan dat jy jou toestel deurentyd aan 'n kragtoevoer gekoppel hou.

Wenk: Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaai van 'n bywerking gespaar word.


Om bywerkings en nuwe items te kies en te installeer, doen die volgende:

1. Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die **"Bywerkings en nuwe items"**-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

2. Kies die items en bywerkings wat jy wil installeer. Die lys sluit items in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

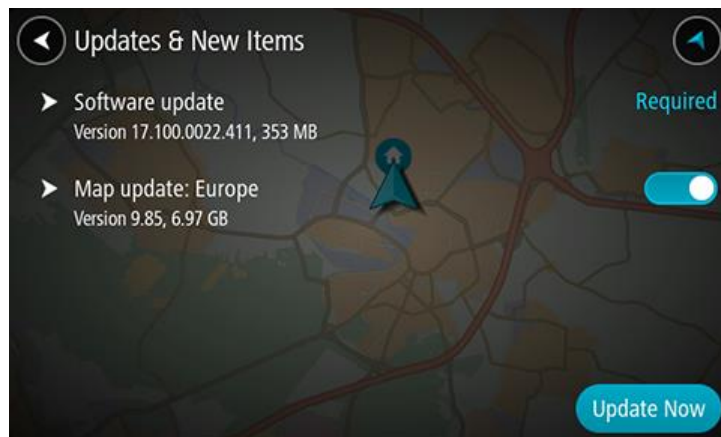

3. Meld aan by jou TomTom-rekening wanneer jy gevra word om dit te doen.

Gebruik jou Rider

Navigasieknoppies

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak. Die volgende navigasieknoppies is beskikbaar in die Hoofkieslys:

Let wel: Alle kenmerke werk nie noodwendig op alle toestelle nie.

Soek



Kies hierdie knoppie om vir 'n adres, 'n plek of 'n Plek van belang te soek en kies dan Beplan 'n roete na daardie ligging.

Beplan 'n sensasie



Kies hierdie knoppie om 'n sensasionele rit te beplan óf as 'n kringroete óf na 'n bestemming.

My roetes



Kies hierdie knoppie om jou gestoorde roetes, [opgeneemde roetes](#) en ingevoerde roetes te wys.

Voeg Huis by

Ry Huis toe



Kies hierdie knoppie om na jou huisligging te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na My plekke om jou huisligging op te stel.

Voeg werkplek by**Ry Werk toe**

Kies hierdie knoppie om na jou werkplek te ry. As hierdie knoppie nie by jou hoofkieslys ingesluit is nie, gaan na My plekke om jou werkplek op te stel.

**Huidige roete /
Huidige "Track"**

Kies hierdie knoppie om jou beplande roete of "track" te wis of te verander.

Begin opname

Kies hierdie knoppie om die [opneem van 'n "track"](#) te begin of te staak.

My plekke

Kies hierdie knoppie om jou gestoorde plekke te wys.

Parkering

Kies hierdie knoppie om parkeerterreine te vind.

Vulstasie

Kies hierdie knoppie om vulstasies te vind.

Ritstatistiek



Kies hierdie knoppie om [ritstatistiek](#) te sien oor hoe ver jy gery het, hoe lank jy reeds ry, en ook teen watter spoed.

Instellings



Kies hierdie knoppie om Instellings te verander.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Die handskoen-vriendelike sleutelbord

Verwissel na die handskoen-vriendelike sleutelbord

Die handskoen-vriendelike sleutelbord het groot knoppies sodat seleksies makliker is wanneer jy motorfietshandskoene dra.

Sien Tik soekvoorwaardes in vir instruksies oor hoe om verskillende sleutelborduitlegte te kies.

Gebruik die handskoen-vriendelike sleutelbord

Met die "pqrs"-sleutel as voorbeeld, doen die volgende:

1. Om die eerste letter "p" te kies, tik die "pqrs"-sleutel een keer.

Wenk: Om 'n ander letter op dieselfde sleutel te kies, soos "p" gevolg deur "r", moet jy 'n halwe sekonde tussen die kies van letters wag.


2. Om die tweede letter, byvoorbeeld "q", te kies, moet jy die "pqrs"-sleutel twee keer vinnig namekaar tik.
3. Om die derde letter, byvoorbeeld "r", te kies, moet jy die "pqrs"-sleutel drie keer vinnig namekaar tik.
4. Om die vierde letter "s" te kies, tik die "pqrs"-sleutel vier keer vinnig namekaar.

As jou handskoene steeds die kies van letters bemoeilik, kan jy die volgende doen:

1. [Druk en hou](#) die sleutel, byvoorbeeld "def".
Nadat die sleutel aangeraak is, verskyn die eerste karakter, in hierdie geval "d".
2. Wag totdat die opwipkieslys verskyn.
3. Kies die karakter wat jy wil hê uit die opwipkieslys, byvoorbeeld "f".
4. Jou gekose karakter "f" vervang die "d"-karakter wat eerste verskyn het.

Beskikbare sleutels

Die sleutels wat hieronder gewys word, is beskikbaar wanneer jy jou TomTom Traffic in óf portret- óf landskaponiëntasie gebruik.

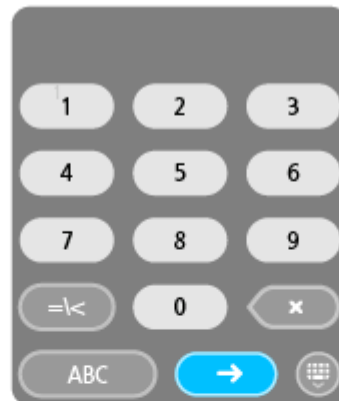


Gebruik kitsinstellings

Kitsinstellings maak dit makliker vir jou om 'n reeks instellings te gebruik wanneer jy handskoene dra.

Om kitsinstellings te gebruik, kies die kitsinstellingsknoppie in die hoofkieslys, die kaartaansig of die leidingaansig.



Jy sien 'n skerm met groot knoppies en 'n volumebeheer:

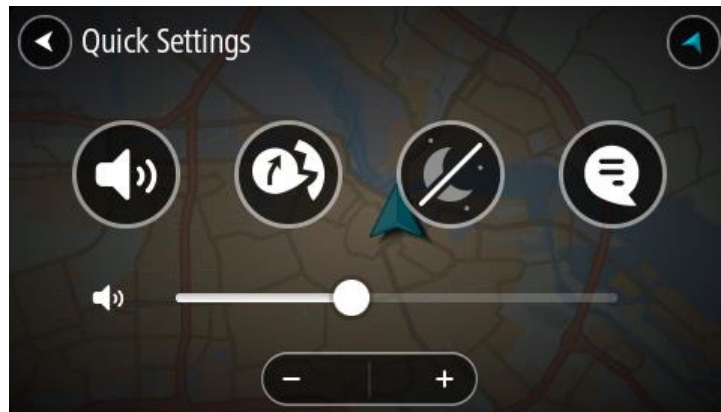

Hierdie knoppie wys dat jy gesproke instruksies sal hoor. Kies die knoppie om stemleiding af te skakel. Jy sal nie meer gesproke roete-instruksies hoor nie, maar jy sal steeds inligting soos verkeersinligting en waarskulanke hoor.

Wenk: Jy kan kies watter tipe instruksies jy wil hoor. Kies Stemme in die Instellingskieslys en kies watter instruksies jy wil hoor.



Hierdie knoppie wys dat jy nie gesproke instruksies sal hoor nie. Kies hierdie knoppie om stemleiding aan te skakel.



Hierdie knoppie wys dat die aansig dagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verminder en die kaart in donkerder kleure te vertoon.

Wanneer jy snags bestuur of deur 'n donker tunnel ry, is dit makliker om die skerm te bekyk en minder steurend vir die bestuurder as die skerm se helderheid verdof word.

Wenk: Jou toestel wissel outomaties tussen dag- en nagkleure na gelang van hoe laat dit is. Om hierdie kenmerk af te skakel, kies Voorkoms in die Instellings-kieslys en skakel **Skakel oor na nagkleure as dit donker is af**.



Hierdie knoppie wys dat die aansig nagkleure gebruik. Kies die knoppie om die helderheid van die skerm te verhoog en die kaart in helderder kleure te vertoon.



Hierdie knoppie wys dat jy wel boodskappe gaan ontvang. Kies hierdie knoppie as jy vir die duur van jou huidige sessie sou verkies om boodskappe af te skakel.

Wenk: (bladsy 60) Jy kan boodskappe ook permanent aan- of afskakel deur van die [Bluetooth-instellingskieslys](#) gebruik te maak.



Hierdie knoppie wys dat jy geen boodskappe gaan ontvang nie. Kies hierdie knoppie as jy boodskappe vir jou huidige sessie weer wil aanskakel.

Wenk: Jy kan boodskappe ook permanent aan- of afskakel deur van die [Bluetooth-instellingskieslys](#) gebruik te maak.



Wanneer handskoene gedra word, kies die plus- (+) en minus- (-) knoppies onderaan die volumeskuiwer om die volume te verander, eerder as om die skuiwer met handskoene aan te probeer skuif.

Belangrik: Wanneer 'n kopfoon gebruik word, sal die volumebeheer dalk nie beskikbaar wees nie omdat jou kopfoon nie met afstandbeheerde volumebeheer werk nie. As dit die geval is, gebruik die volumebeheer-knoppie op die kopfoon self om die volume te verander.

Beplan 'n sensasionele roete

Jy kan die "Beplan 'n sensasie"-knoppie gebruik om interessante ritte daar en dan te beplan. Dit is veral handig vir daardie dag wanneer jy 'n bietjie ekstra tyd het en bloot na 'n eenvoudige manier soek om 'n sensasionele rit te skep.

'n Sensasionele roete is 'n rit wat interessante of uitdagende paaie insluit en so min as moontlik van snelweë gebruik maak. Jy kan kies watter vlak van draaie by jou rit ingesluit moet word, en ook hoe heuwelagtig dit moet wees.

Wenk: Aangesien Beplan 'n sensasie ten doel het om kitsroetes te skep, kan sensasionele roetes nie in My roetes gestoor word nie.

Wenk: Sensasionele roetes is by verstek kringroetes, maar jy kan 'n roete na 'n bestemming plan as jy wil.

Beplan 'n sensasionele kringroete via stilhouplekke

As jy sommer net wil gaan ry, stel **Beplan 'n sensasie** jou in staat om 'n kringroete vanaf jou huidige ligging via die stilhouplekke van jou keuse langs die interessantste paaie te beplan. Jy moet minstens een stilhouplek kies om 'n sensasionele roete te beplan.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Beplan 'n sensasie**.



Die kaartaansig maak oop.


3. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die plek sien waardeur jy wil ry.
4. Skep 'n stilhouplek deur vinnig op die kaart te tik.

Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele kringroete deur jou gekose stilhouplek.

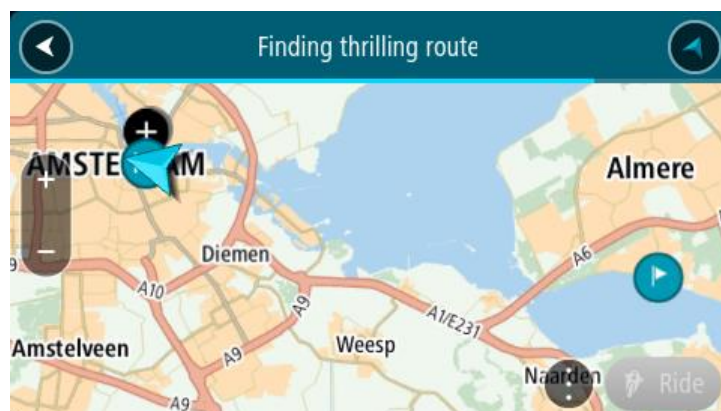

Wenk: Die rigting van die kringroete is lukraak. As jy minstens 2 stilhouplekke op jou roete het, kan jy die rigting waarin jy reis verander deur die stilhouplekke te herrangskik. Pyltjies op die beplande roete wys die rigting van reis.

5. As jy meer stilhouplekke by jou roete wil voeg, beweeg die kaart en kies meer stilhouplekke. Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele kringroete deur jou gekose stilhouplekke.

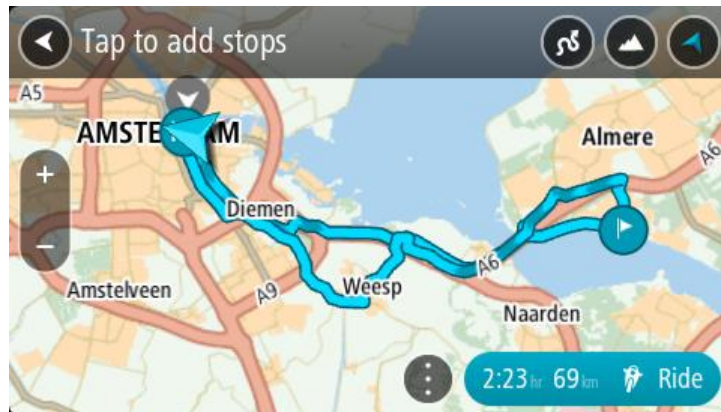

Wenk: Kies die opwipkieslys om jou stilhouplekke te herrangskik.

6. Kies die vlak van draaie en die mate van heuwelagtigheid vir jou sensasionele roete.

-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir draaie te kies.
-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir heuwelagtigheid te kies.

Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele kringroete met draaie en heuwels deur jou gekose stilhouplekke.

7. Wanneer jy jou sensasionele roete beplan het, kies **Ry**.



Jou roete wys in die kaartaansig, en daarna begin begeleiding langs jou roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Beplan 'n sensasionele rit na 'n bestemming

Jy kan via die kaart 'n roete na 'n bestemming beplan. Die roete na jou bestemming sal die interessantste paaie vanaf jou huidige ligging volg.

Wenk: Jy kan ook 'n roete na 'n bestemming beplan en dan **Slingerroete** as die roetetipe kies.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Beplan 'n sensasie**.




Die kaartaansig maak oop.

3. Kies 'n ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.

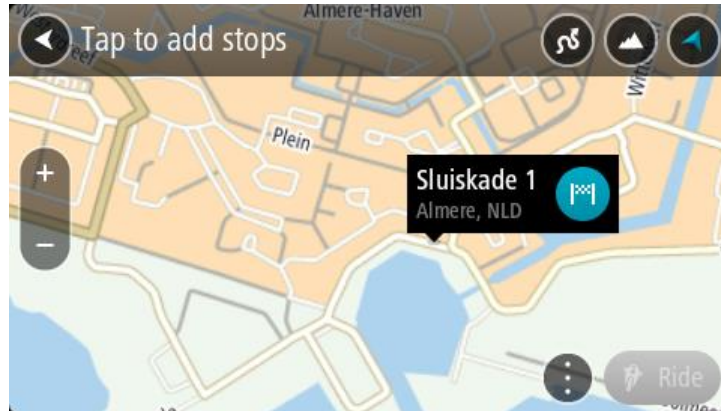

4. Kies die bestemmingsknoppie.

Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele roete na jou gekose bestemming.

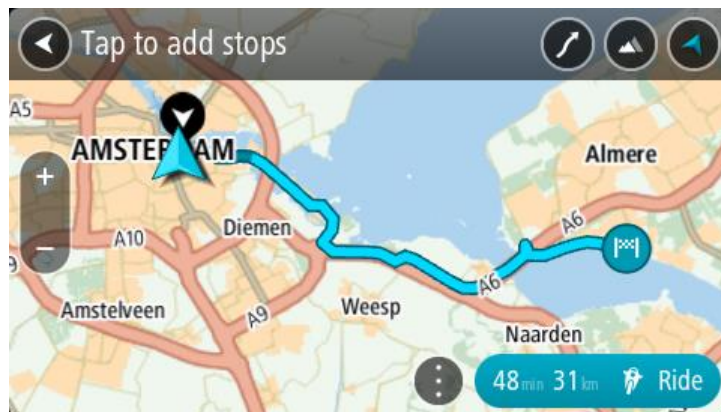

5. As jy meer stilhouplekke by jou roete wil voeg, beweeg die kaart en kies meer stilhouplekke.

Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele roete deur jou gekose stilhouplekke na jou bestemming.

Wenk: Kies die opwipkieslys-knoppie om jou stilhouplekke te herrangskik.

6. Kies die vlak van draaie en die mate van heuwelagtigheid vir jou sensasionele roete.

-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir draaie te kies.
-  Kies hierdie knoppie om een van drie instellings vir heuwelagtigheid te kies.

Jou TomTom Rider beplan 'n sensasionele roete met draaie en heuwels na jou gekose bestemming.

7. Wanneer jy jou sensasionele roete beplan het, kies **Ry**.



Jou roete wys in die kaartaansig, en daarna begin begeleiding langs jou roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Bekyk ritstatistiek

Jou TomTom Rider kan jou wys hoe ver jy gery het, hoe lank jy reeds ry, en ook teen watter spoed.


Om ritstatistiek te sien, kies **Ritstatistiek** in die Hoofkieslys.

Kies een van die drie oortjies om statistiek oor vandag se ritte, jou huidige rit en vir alle tye te sien.

Wenk: **Alle tye** is statistiek wat versamel is sedert die toestel aangekoop en die eerste keer aangeskakel is.

Wenk: 'n Kolletjie word by lang afstande ingesluit; byvoorbeeld, 20047,64 kilometer word as 20.047,6 km gewys.

Statistiek vir jou huidige rit

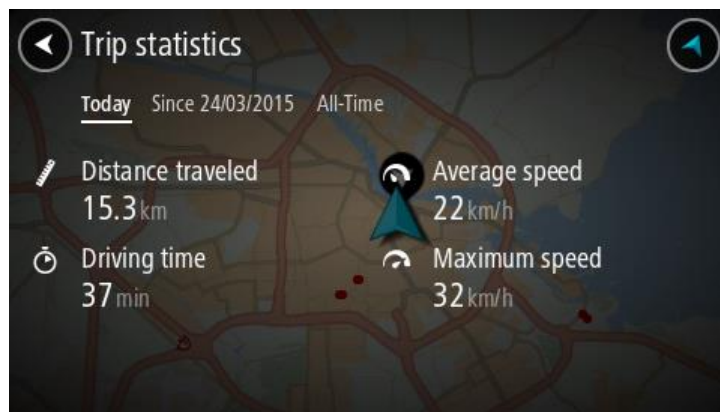

Om statistiek te sien vir die rit wat jy tans ry, kies die **"Sedert --/--/--"**-oortjie.

Om 'n nuwe rit te begin, kies die **"Wis rit"**-knoppie; dis net soos om 'n afstandmeter in 'n motor terug te stel.

Wanneer jy jou motorfiets tot stilstand gebring het en nie die **"Wis rit"**-knoppie gedruk het nie, sal die statistiek eenvoudig bly toeneem wanneer jy weer aan die beweeg kom. Dit beteken jy kan binne 'n dag akkurate statistiek verkry vir ritte wat oor verskeie dae strek.

Belangrik: As jy die fabriekinstellings herlaai, laai die "alle tye"-oortjie terug na nulwaardes!

Wat's op die skerm

Die kaartaansig

Die kaartaansig word gewys wanneer jy geen beplande roete het nie. Jou werklike ligging word gewys sodra jou TomTom Rider jou GPS-ligging gevind het.

Jy kan die kaartaansig op dieselfde manier bekyk as waarop jy 'n tradisionele gedrukte kaart sou bekyk. Jy kan in die kaart rondbeweeg deur gebare te gebruik en zoem deur die zoem-knoppies te gebruik.


Belangrik: Alles op die kaart is interaktief met in begrip van die roete- en kaartsimbole - kies gerus enige van hierdie en hou die resultate dop!

Wenk: Om 'n opwipkieslys vir 'n item op die kaart oop te maak, soos 'n roete of 'n PVB, kies die item om die kieslys oop te maak. Om 'n ligging op die kaart te kies, kies en hou die ligging totdat die opwipkieslys oopmaak.

Die kaart wys jou huidige ligging en baie ander liggings soos jou My plekke-liggings.

As jy nie 'n roete beplan het nie, is die kaart uitgezoem om die area rondom jou ligging te wys.

As jy 'n roete beplan het, word jou volledige roete op die kaart gewys. Jy kan direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg. Wanneer jy begin ry, word die leidingaansig gewys.

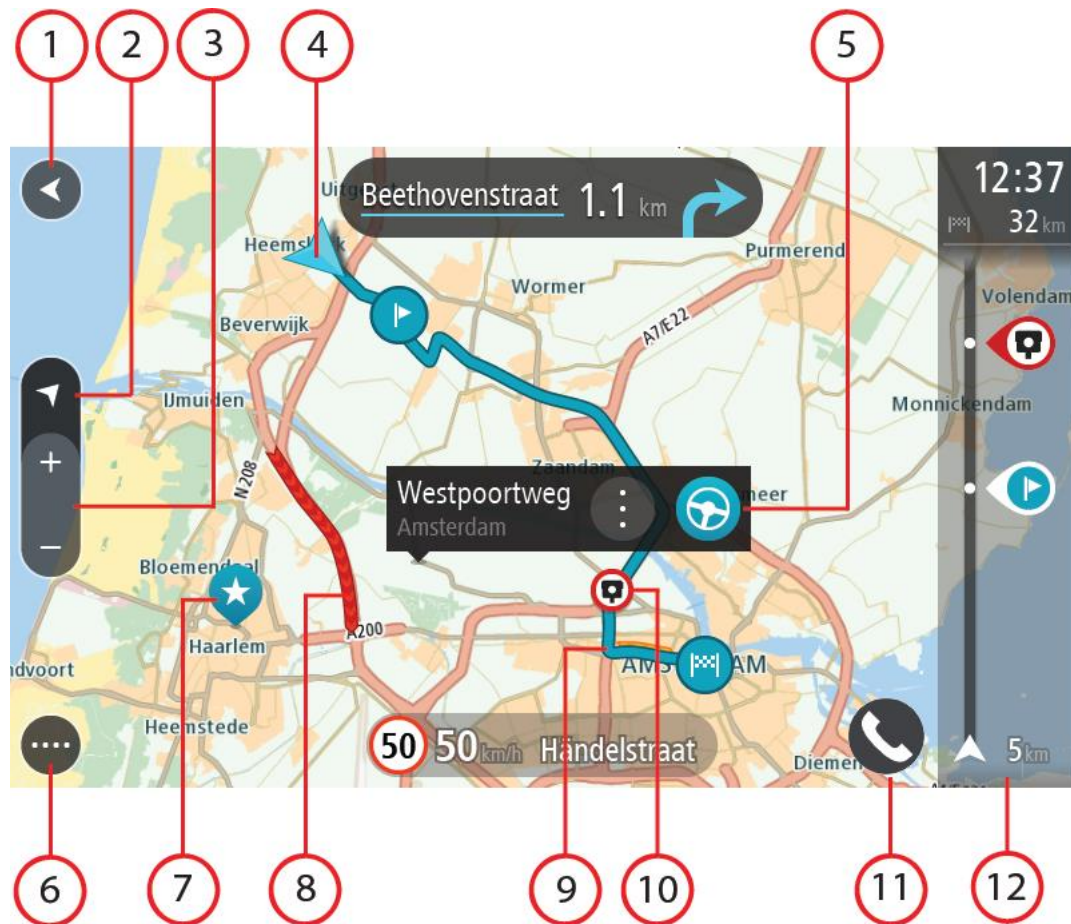

1. Terug-knoppie Hierdie knoppie verander die kaart na 'n oorsig van jou hele roete of, as geen roete beplan is nie, beweeg die kaart sodat jou huidige ligging in die middel is.
2. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Wanneer in die kaartaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
3. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.
4. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Klik daarop om dit by My plekke of 'n soektog naby jou huidige ligging te voeg.

Let wel: As jou TomTom Rider nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

5. Geselekteerde ligging Druk en hou om 'n ligging op die kaart te kies. Kies die opwip-kieslys-knoppie om opsies vir die ligging te wys, of kies die **Ry**-knoppie om 'n roete na die ligging te beplan
6. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die [Hoofkieslys](#) oop te maak.
7. Kaartsimbole Simbole word op die kaart gebruik om jou bestemming en jou gestoorde plekke te wys:



- Jou bestemming.

-  Jou huisligging. Jy kan jou huisligging in My plekke instel.
-  Jou werkplek. Jy kan jou werkplek in My plekke instel.
-  'n Stilhouplek op jou roete.
-  'n Ligging wat in My plekke gestoor is.
-  'n Gemerkte ligging.
-  Wanneer 'n soektog na PVB's naby 'n bestemming afgehandel is en die resultate op die kaart vertoon word, sal minder belangrike PVB's as swart vlagpenne met wit kruisies vertoon.
-  Simbole wat gebruik word om die liggings aan te toon van die PVB's wat jy via die gemeenskap ontvang het.

Kies 'n kaartsimbool om die opwipkieslys oop te maak, en kies dan die kieslys-knoppie om 'n lys te sien van die handeling wat jy kan uitvoer.

8. Verkeer-info. Kies die verkeersinsident om inligting oor die verkeersvertraging te wys.

Let wel: Verkeerinfo is slegs beskikbaar as jou TomTom Rider TomTom Traffic het.

9. Jou roete, mits jy 'n beplande roete het. Kies die roete om dit uit te wys, die tipe roete te verander, 'n stilhouplek by te voeg of wysigings aan jou roete te stoor.
10. Spoedkameras of gevaarsones op jou roete. Kies die spoedkamera- of gevaarsonesimbool om meer inligting te wys.
11. Foonknoppie.
12. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Die leidingaansig


Die leidingaansig word gebruik om jou langs die roete na jou bestemming te lei. Die leidingaansig wys wanneer jy begin ry. Jy sien jou huidige ligging en details langs jou roete, waaronder 3D-geboue in sommige stede.

Let wel: 3D-geboue in leidingaansig is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Die leidingaansig is normaalweg in 3D. Om 'n 2D-kaart te wys met die kaart wat in die rigting beweeg waarin jy reis, verander die 2D- en 3D-verstekinstellings.

Wenk: As jy 'n roete beplan het en die 3D-leidingaansig word gewys, kies die aansig-knoppie om na die kaartaansig te verander en die interaktiewe funksies te gebruik.

Wanneer jou TomTom Rider begin nadat dit onaktief was en jy 'n roete beplan het, sien jy die kaartaansig met jou huidige ligging.

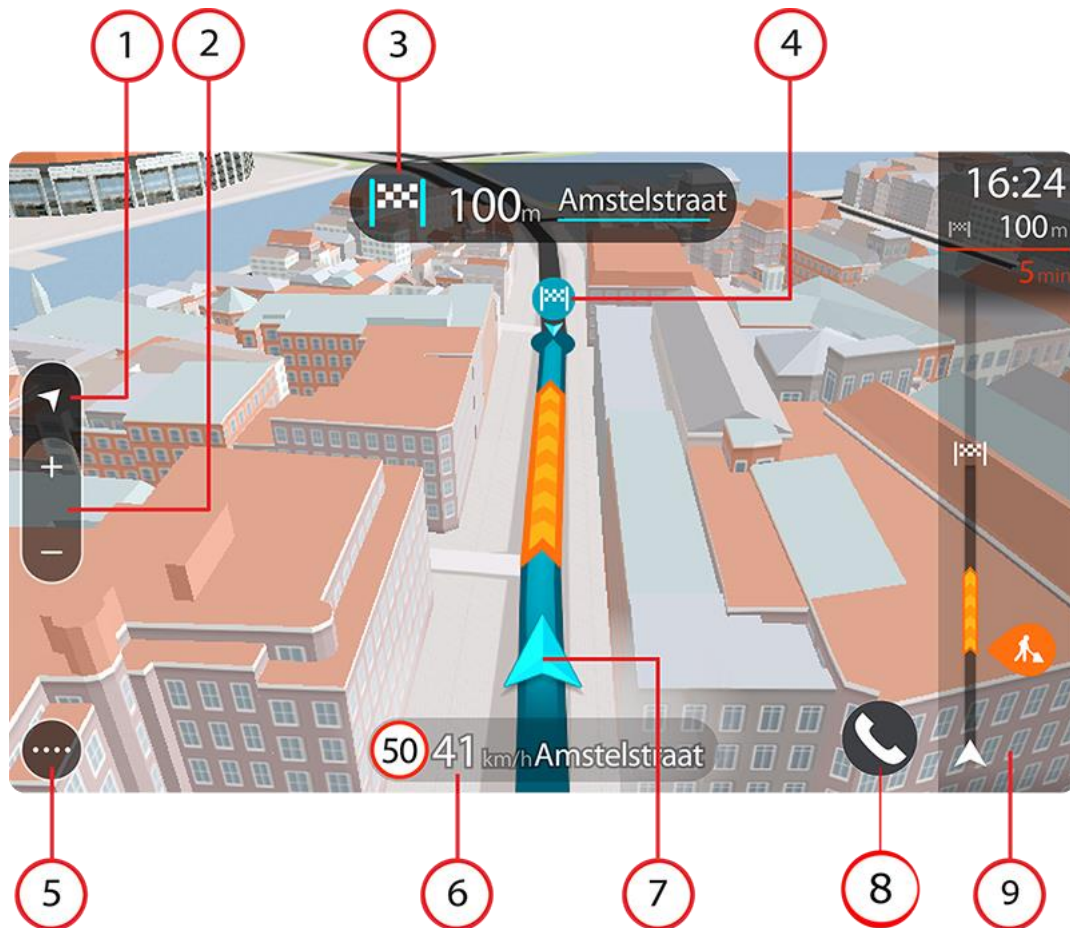

1. Aansig-knoppie. Druk die aansig-knoppie om van die kaartaansig na die leidingaansig te verwissel. Wanneer in die leidingaansig sal die pyltjie wanneer jy ry, roteer om te wys in watter rigting jy relatief tot noord reis, met noord bo-aan.
2. Zoem-knoppies. Kies die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Wenk: Op sommige toestelle kan jy ook knyp om in en uit te zoem.

3. Instruksiepaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:

- Die rigting waarin jy volgende moet draai.
- Die afstand na jou volgende draai.
- Die naam van die volgende pad op jou roete.
- Baanleiding by sommige kruisings.

Let wel: Kies die instruksiepaneel om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

4. Roetesimbole Simbole word op jou roete gebruik om jou beginligging, jou stilhouplekke en jou bestemming te wys.
5. Hoofkieslys-knoppie Kies die knoppie om die [Hoofkieslys](#) te wys.
6. Spoedpaneel Hierdie paneel wys die volgende inligting:
 - Die spoedgrens by jou ligging.

- Jou huidige speed. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die speedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die speedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
 - Die naam van die straat waarin jy ry.
 - Die knoppie om speedkameras en risiko-sones te rapporteer.
7. Huidige ligging. Hierdie simbool wys jou huidige ligging. Kies die simbool of die speedpaneel om die kitskieslys oop te maak.

Let wel: As jou TomTom Rider nie jou ligging kan vind nie, word die simbool in grys gewys.

Let wel: Jy kan nie die "huidige ligging"-simbool verander nie.

8. Foonknoppie.
9. Roetebalk Die [roetebalk](#) wys wanneer jy 'n roete beplan het.

Belangrik: Om 'n wyer roetebalk te sien wat bykomende roete-inligting wys, verander die instelling vir [Roete-inligting](#).

Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

Wenk: Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

Let wel: Die afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word, hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd tot dat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parking naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy stilhouplekke langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel.

Jy kan kies watter inligting jy op die bestemmingspaneel wil sien.

Traffic-status - as jou TomTom Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n vinniger roete, as daar verkeer op jou roete is.
- Die stilhouplekke op jou roete.

Wenk: Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roete-

balk en gebruik die opwipkieslys.

- Vultasies wat direk op jou roete is.
- TomTom Traffic insidente.
- TomTom Spoedkameras en Gevaarsones
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraging veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboodskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou...**

Afstande en die roetebalk

Die afstand vorentoe wat op die roetebalk gewys word, hang af van die lengte van jou roete, of die afstand wat oorbly op jou roete.

- Vir oorblywende afstande langer as 50 km (31 myl), word slegs die volgende 50 km (31 myl) gewys. Die bestemmingsikoon word nie gewys nie.

Wenk: Jy kan deur die roetebalk rol om jou hele roete te sien (nie op iOS beskikbaar nie).

- Vir oorblywende afstande tussen 10 km (6 myl) en 50 km (31 myl), word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon word konstant bo-aan die roetebalk gewys.
- Vir oorblywende afstande van minder as 10 km (6 myl) word die volle afstand gewys. Die bestemmingsikoon beweeg na onder in die rigting van die sjevron hoe nader jy aan jou bestemming kom.

Die boonste helfte van die roetebalk wys twee keer die afstand as die onderste helfte, soos in die volgende voorbeelde gewys word:

- 'n Oorblywende afstand van 50 km op die roetebalk word verdeel in 34 km (21 myl) bo-aan en 16 km (9 myl) onderaan.
- 'n Oorblywende afstand van 10 km op die roetebalk word verdeel in 6,6 km (4 myl) bo-aan en 3,3 km (2 myl) onderaan.

Soos jy ry, word die roetebalk konstant opgedateer.

Die kitskieslys

Om die kitskieslys oop te maak, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.


Jy kan dan enige van die volgende doen:

- 'n Ligging merk
- 'n Nuwe spoedkamera rapporteer
- Verander 'n spoedgrens
- [Vermy 'n geblokkeerde pad](#)
- Sien jou huidige ligging of jou breedtegraad/lengtegraad indien nie op 'n benoemde pad nie.


Kitstoegang tot instellings

Om vinnig toegang tot instellings te verkry, kies die kieslys balk bo-aan die hoofkieslys.

Wenk: As jy in portretmodus is, kan jy ook op die ikone tik wat regs gewys word.

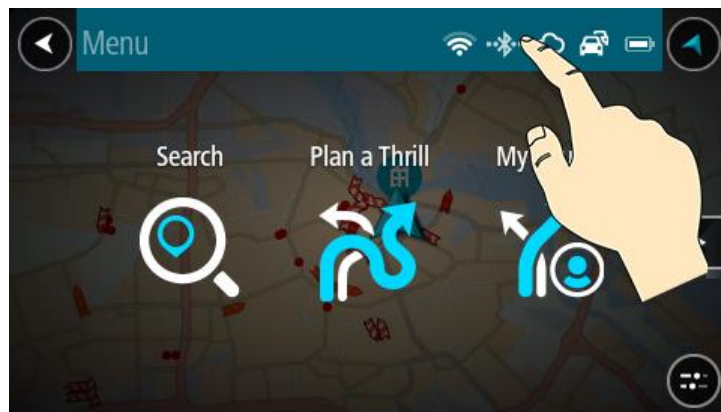

Die kitstoegangskerm maak oop.

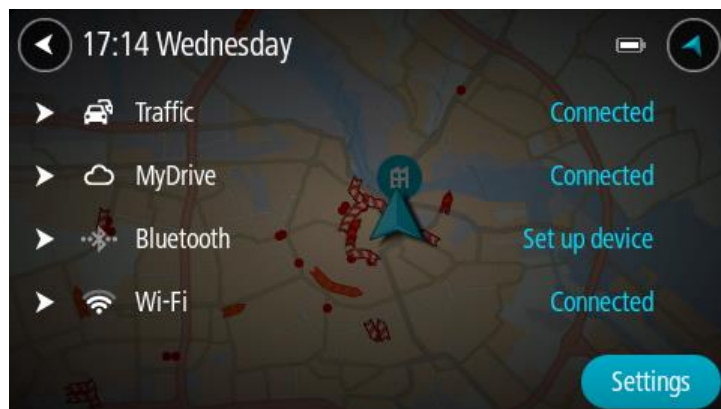

Jy sien die status van jou dienste, insluitend Traffic, MyDrive, Bluetooth en Wi-Fi.

Wanneer jy 'n diens kies, sien jy meer info oor jou verbindingstatus of, indien nie verbind nie, hoe om te verbind.

Kies **Instellings** om na die volledige Instellingskieslys te gaan.

Kleiner knoppies en simbole

In die kaartaansig of leidingaansig, kies die hoofkieslys-knoppie om die Hoofkieslys oop te maak.

Die volgende knoppies en simbole is beskikbaar op die hoofkieslys-skerm, benewens die [navigasieknoppies](#) en [kitsinstellings](#):



Kies hierdie knoppie om die Hulpkieslys oop te maak. Die Hulpkieslys bevat hulp oor hoe om jou TomTom Rider te gebruik, tesame met ander inligting oor jou toestel, soos kaartweergawe, die toestel se reeksnommer en regsinsligting.



Kies hierdie knoppie om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik.



Kies hierdie knoppie om na die vorige skerm terug te gaan.



Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.



Hierdie simbool wys die status van die Bluetooth-verbinding met jou foon.



Hierdie simbool wys die oorblywende krag in jou TomTom Rider se battery.



Hierdie simbool wys dat jou TomTom Rider met Traffic verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou TomTom Rider nie met Traffic verbind is nie.



Hierdie simbool wys dat jou TomTom Rider met MyDrive verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou TomTom Rider nie met MyDrive verbind is nie.



Hierdie simbool wys dat jou toestel via Wi-Fi met die internet verbind is.



Hierdie simbool wys dat jou toestel nie via Wi-Fi met die internet verbind is nie.

Gebruik gebare

Jy gebruik gebare om jou TomTom Rider te beheer.

In hierdie gebruikhandleiding het jy geleer hoe om gebare te gebruik om jou TomTom Rider te beheer. Hierna volg 'n verduideliking van elke gebaar.


Dubbele tik



Raak met een vinger twee keer, kort na mekaar, aan die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in te zoem.


Sleep

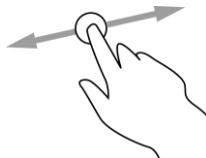

Sit een vinger op die skerm en beweeg dit oor die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om deur die kaart te rol.

Veeg

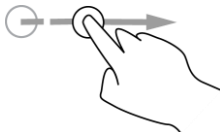

Vee die punt van 'n enkele vinger oor die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om oor 'n groot afstand deur die kaart te rol.

Wenk: Vee is nie op alle toestelle beskikbaar nie.

Druk en hou



Hou een vinger vir langer as 0.5 sekondes op die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om die opwipkieslys vir 'n plek op die kaart oop te maak.

Knyp om te zoem



Raak aan die skerm met jou duim en 'n vinger. Beweeg hulle weg van mekaar om in te zoem of beweeg hulle na mekaar om uit te zoem.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om op die kaart in en uit te zoem.

Wenk: Knyp om te zoem is nie op alle toestelle beskikbaar nie. As knyp om te zoem nie beskikbaar is nie, gebruik die zoem-knoppies om in en uit te zoem.

Tik of kies



Tik met een vinger op die skerm.

Gebruik dit, byvoorbeeld, om 'n item uit die Hoofkieslys te kies.

Herrangskik die Hoofkieslys se knoppies

Om die knoppies in die Hoofkieslys te herrangskik om by jou voorkeure te pas, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Druk en hou die knoppie wat jy wil skuif vir twee sekondes.

Wenk: So nie, kies die Redigeer-knoppie in die Hoofkieslys.



Die kieslys-knoppie word met links- en regs-pyltjies gewys.

3. Druk die links- of regs-pyltjie om die kieslys-knoppie na 'n nuwe posisie in die kieslys te skuif.
4. Kies en skuif ander knoppies in die volgorde waarin jy hulle wil hê.
5. Kies **Klaar**.

Oproepe en kennisgewings via slimfone

Meer oor foonoproepe

Belangrik: In die meeste lande is dit onwettig om 'n handfoon te gebruik terwyl jy 'n motorfiets ry. Op die koop toe kan jy jouself verongeluk as jy dit sou doen, so gehoorsaam asseblief jou land se reëls vir motorfietsryers en gebruik 'n wettig goedgekeurde handvry-stelsel of kopfoon.

Jy kan inkomende oproepe ontvang en oproepe maak na kontakte in jou foon se kontaktelys en na jou onlangse kontakte. Wanneer jy jou foon met jou TomTom Rider verbind, word jou kontakte op jou TomTom Rider gewys.

Om handvry-oproepe te maak, moet jy eers [jou kopfoon](#) en [jou foon](#) verbind met jou TomTom Rider.

Jy kan oproepe via jou TomTom Rider maak en inkomende oproepe ontvang in samehang met jou kopfoon of foon. Jy kan jou stem of 'n kombinasie van stem en aanraking gebruik om oproepe te maak en te ontvang.

Jou TomTom Rider kan ook SMS'e, andersins bekend as teksboodskappe, en kitsboodskappe ontvang wat via ander apps versend is.

Jy kan ook jou TomTom Rider gebruik om met jou foon se persoonlike assistent te kommunikeer.

Beantwoord 'n inkomende oproep

1. Op die skerm, kies die groen knoppie om 'n oproep te beantwoord.

Wenk: Dit gaan 'n rukkie neem om al die kontakte op jou foon te sinchroniseer. Daarom sal jy dalk nie die inbeller se ID sien kort nadat jy hierdie instelling geaktiveer het nie.

Belangrik: Hoe die oproep beantwoord word, hang af van die kenmerke wat op jou foon of kopfoon beskikbaar is. Byvoorbeeld, as jou kopfoon stembeheer kan gebruik, kan jy dalk die oproep beantwoord deur iets te sê of 'n geluid te maak. As jou kopfoon nie stembeheer het nie, druk die groen knoppie op jou TomTom Rider of 'n knoppie op die kopfoon terwyl jy ry. Verwys na jou kopfoon of foon se handleiding vir meer inligting.

2. Wanneer jou oproep beëindig is, druk die rooi knoppie op jou TomTom Rider of gebruik die kontroles op jou foon of kopfoon.

Beëindig of wys 'n inkomende oproep van die hand

Wanneer mense jou bel, kan jy hulle naam en foto sien mits hulle in jou kontaklys is.

1. Via jou TomTom Rider, kies die rooi knoppie om 'n oproep te beëindig of van die hand te wys.
2. So nie, maak gebruik van die kontroles op jou kopfoon of foon om die oproep van die hand te wys. Verwys na jou kopfoon of foon se handleiding vir meer inligting.

Ignorering van 'n inkomende oproep

Wanneer mense jou bel, kan jy hulle naam en foto sien mits hulle in jou kontaklys is.

1. As jy besluit om die oproep te ignoreer en dit nie beantwoord nie, sien jy die boodskap **Gemiste oproep**.
2. Om jou gemiste oproepe te sien, vee van onder na bo oor die skerm.

Maak 'n oproep

1. Kies die Bel-knoppie.



Die volgende boodskap verskyn: **Wag vir die toon en praat dan met jou foon.**

2. Sê, byvoorbeeld, "Bel Jan" om jou vriend genaamd Jan te bel.
Jou slimfoonassistent sê dat jou foon tans bel.
3. Jan antwoord en julle gesels.
4. Om die oproep te beëindig, gebruik die kontroles op jou kopfoon of foon.

Ontvang 'n SMS of kitsklets

1. Wanneer iemand 'n SMS aan jou stuur of met jou wil kitsklets, sien jy daardie persoon se naam en foto mits hy/sy by jou kontaklys ingesluit is, sowel as die naam van die app wat gebruik is om die boodskap te versend.
Stembeheer kondig die boodskap aan en van wie dit kom.
2. Kies **Lees hardop** as jy wil hê jou toestel moet die boodskap hardop uitlees.
3. As jy op die boodskap opsigself geklik het, kan jy uit die volgende opsies kies:
 - **Antwoord** - klik op hierdie knoppie as jy 'n voorafbewoorde antwoord wil terugstuur soos **Jammer, praat later weer!** (Slegs Android-fone.)
 - **Lees hardop** - kies hierdie knoppie om die boodskap hardop te laat lees.

Om boodskappe af te skakel

As jy nie in kennis gestel wil word dat jy boodskappe ontvang het nie, kan jy een van die volgende twee metodes volg:

Skakel boodskappe in huidige sessie af

Hierdie metode skakel boodskappe vir die duur van jou huidige sessie af.

1. Kies die kitsinstellingsknoppie regs onder op die skerm.



2. Kies die boodskapknoppie.



Jy sien die boodskap **Kennisgewing van boodskappe AFGESKAKEL vir hierdie sessie.**

Boodsappe word vir die duur van die sessie afgeskakel. Wanneer jy jou toestel afskakel of wanneer dit na onaktiewe modus oorgaan, word boodskapkennisgewings teruggestel sodat dit weer inskop wanneer jy met jou volgende sessie begin.

Jy kan ook te eniger tyd op die boodskapknoppie gaan klik om boodskapkennisgewings aan te skakel:



Skakel boodskappe permanent af

Hierdie metode skakel boodskappe permanent af totdat jy hulle weer via Instellings aanskakel.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth**.



As een van jou fone gekoppel is, sien jy die Bluetooth-instellingskerm.

3. Kies die naam van jou foon.
4. Skuif die knoppie om **Slimfoonboodskappe** aan of af te skakel.

Verkeer

Meer oor TomTom Traffic

TomTom Traffic is 'n TomTom-diens wat intydse verkeersinligting bied.

In kombinasie met data oor historiese padgebruik, help TomTom Traffic jou om die optimale roete na jou bestemming te beplan deur die heersende plaaslike verkeerstoestande en die weer in ag te neem.

Jou TomTom Rider kry gereeld inligting oor die veranderende verkeerstoestande. As verkeersknoppe, swaar reën, sneeuneerslae of ander insidente op jou huidige roete bespeur word, sal jou TomTom Rider voorstel dat jou roete herbeplan word in 'n poging om enige vertraging te vermy.

Belangrik: Wanneer 'n vinniger alternatiewe roete genader word, gaan jy voortaan 'n waarskuwing in die roetebalk ontvang en sal jy die alternatiewe roete in beide die leidingaansig en die kaartaansig kan sien. Om 'n vinniger roete te aanvaar, stuur bloot in die rigting van die alternatiewe roete namate jy dit nader en jou toestel sal dit kies.

Om TomTom-dienste op jou TomTom Rider te ontvang, moet jy met die internet verbind wees. Jy kan een van die volgende metodes gebruik om met die internet te verbind:

- Met 'n [verbinding via jou slimfoon](#). Jou toestel is 'n "Slimfoonverbinde"-toestel.
- [WiFi](#).

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Die roetebalk

Die roetebalk wys wanneer jy 'n roete beplan het. 'n Bestemmingspaneel word bo-aan die balk vertoon, en onder daardie balk word simbole vertoon.

Wenk: Jy kan ook kies om 'n wyer roetebalk te sien wat addisionele roete-inligting wys (nie op alle toestelle of apps beskikbaar nie).

Let wel: Die afstand vorentoe wat deur die roetebalk gewys word, hang af van die totale lengte van jou roete.



Die bestemmingspaneel wys die volgende inligting:

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

- Die beraamde tyd totdat jy by jou bestemming aankom.
- Hoe lank dit gaan neem om vanaf jou huidige ligging tot by die bestemming te ry.
- 'n Parkeerknoppie word naby die bestemmingsvlaggie gewys wanneer parkering naby jou bestemming beskikbaar is.

As jy stilhouplekke langs jou roete het, kies hierdie paneel om tussen inligting oor die volgende stilhouplek en jou finale bestemming te wissel.

Jy kan kies watter inligting jy op die bestemmingspaneel wil sien.

Traffic-status - as jou TomTom Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Die balk gebruik simbole om die volgende inligting te wys:

- 'n vinniger roete, as daar verkeer op jou roete is.
- Die stilhouplekke op jou roete.

Wenk: Om 'n stilhouplek blitsig te verwyder, kies dit in die roetebalk en gebruik die opwipkieslys.

- Vulstasies wat direk op jou roete is.
- TomTom Traffic insidente.
- TomTom Spoedkameras en Gevaarsones
- Rusplekke direk op jou roete.

Jy kan [kies watter inligting om](#) op jou roete te sien.

Die simbole is in die volgorde waarin hulle op jou roete voorkom. Vir verkeersinsidente wissel die simbool vir elke insident tussen 'n aanduiding van die tipe insident en hoe lank die vertraging in minute duur. Kies 'n simbool om meer inligting oor 'n stilhouplek, 'n insident of 'n spoedkamera te sien. As 'n simbool bo-oor 'n ander simbool gewys word, sal om die simbole te kies op die roetebalk insoem om elke simbool afsonderlik te wys. Jy kan dan 'n simbool kies.

Die totale tydsvertraging weens verkeersknoppe, die weer of ander insidente op jou roete, ingeslote inligting wat uit historiese padgebruik spruit, word bo-aan die simbole gewys.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.

Die onderkant van die roetebalk dui jou huidige ligging aan en wys die afstand na die volgende insident op jou roete. Voorts kan jy deur hierdie instelling aan te skakel, kies om die huidige tyd te sien.


Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertragings veroorsaak.

Die roetebalk wys ook statusboudskappe, soos **Vind tans vinnigste roete...** of **Speel tans roetevoorskou....**

Bekyk verkeer op die kaart

Verkeersinsidente word op die kaart gewys. In gevalle waar verskeie verkeersinsidente oorvleuel, sal die insident met die hoogste prioriteit gewys word - byvoorbeeld, 'n pad wat gesluit is geniet voorrang bo padwerke of 'n baan wat gesluit is.

Wenk: Kies 'n insident op die kaart om meer volledige inligting te sien.

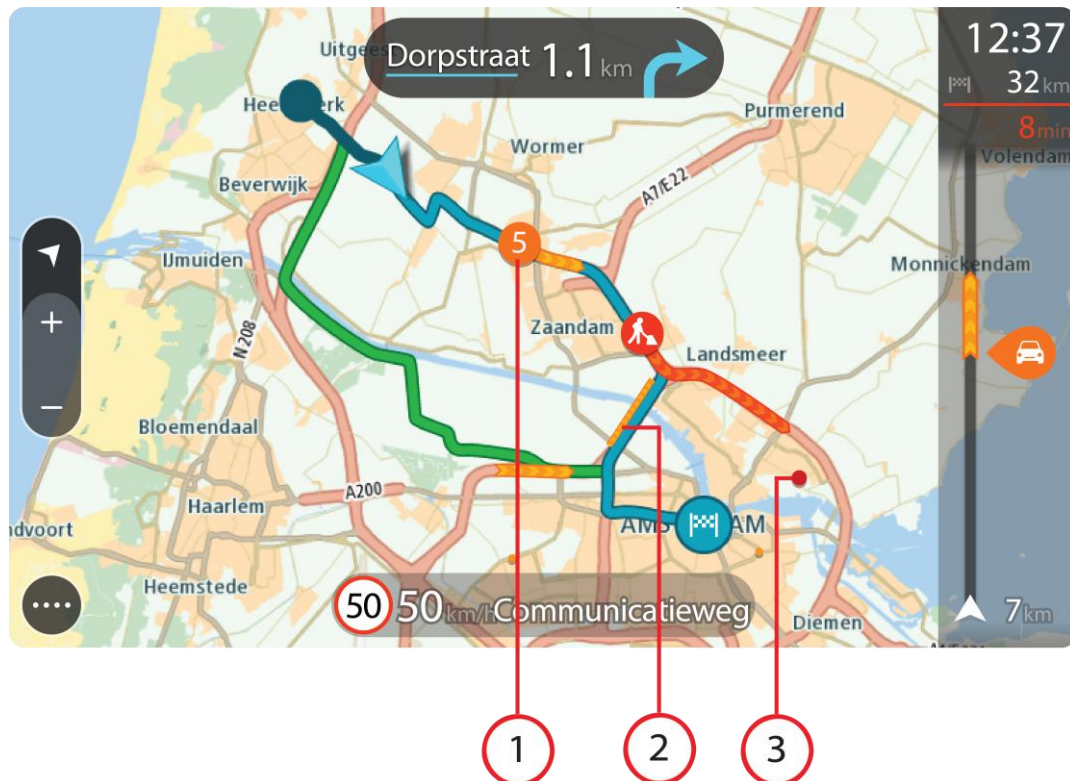

1. Verkeersinsidente wat 'n impak het op die rigting waarin jy reis.
'n Simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die vertraging wat die insident gaan veroorsaak, byvoorbeeld 5 minute.
Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.
Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.
2. Verkeersinsidente op jou roete, maar in die teenoorgestelde rigting
3. Verkeersinsidente op paaie wat nie in jou huidige zoem-vlak bekyk kan word nie.

Bekyk verkeer op jou roete


Inligting oor verkeersinsidente op jou roete word in die roetebalk regs van die kaart- en leidingaansig gewys.

Die [roetebalk](#) vertel jou van verkeersvertraginge terwyl jy bestuur en gebruik simbole om jou te wys waar elke verkeersinsident op jou roete geleë is. Wanneer die kaartaansig gebruik word, kan jy ook simbole op die kaart self kies.

Let wel: As jou TomTom Rider nie enige verkeerinfo ontvang nie, verskyn 'n simbool met 'n kruisie deur verkeer onderaan die aankomsinligtingpaneel.

Let wel: Om die roetebalk meer leesbaar te maak, word sommige insidente dalk nie vertoon nie. Hierdie insidente sal altyd van minder belang wees en slegs kort vertraginge veroorsaak.

Om meer inligting oor 'n insident te kry, kies 'n insident in die roetebalk. Die kaart maak oop, ingezoom op die insident, en 'n inligtingspaneel maak oop wat gedetailleerde inligting oor die verkeersinsident wys.

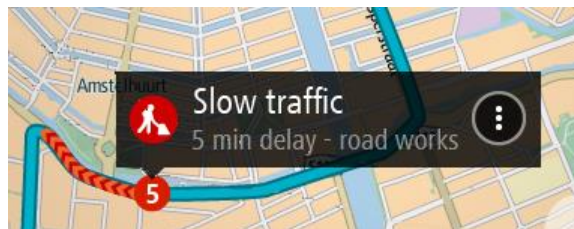

Die inligting wat gewys word, sluit in:

- Die oorsaak van die verkeersinsident - byvoorbeeld ongeluk, padwerke, baansluiting, of die weer.
- Die graad van die insident - stadige verkeer, verkeer staan tou of stilstaande verkeer.
- Die vertragingstyd.
- Die duur van die insident.

Vir 'n volledige lys van die tipes insidente, sien Verkeersinsidente.

Kies die terug-knoppie om terug te gaan na die leidingaansig.

Verkeersinsidente

Die volgende verkeersinsidentsimbole word in die kaartaansig en roetebalk gebruik om die oorsaak van 'n verkeersknoop te wys:

	Verkeer
	Ongeluk
	Gevaarlike toestande
	Padwerke
	Baansluiting
	Padsluiting

	Reën
	Mis
	Ys of sneeu
	Wind

Die simbool of nommer by die beginpunt van die insident wys die tipe insident of die oponthoud in minute, byvoorbeeld 4 minute.

Die kleur van die insident dui die spoed van die verkeer relatief tot die maksimum toegelate spoed by daardie ligging aan, met rooi wat die stadigste is. Waar van toepassing, beweeg die strepies wat 'n verkeersknoop aandui om te wys hoe vinnig die verkeer beweeg.

	Verkeerspoed is 0% tot 20% van die toegelate spoed.
	Verkeerspoed is 20% tot 40% van die toegelate spoed.
	Verkeerspoed is 40% tot 100% van die toegelate spoed.
	Verkeerspoed is normaal.
	Pad gesluit, geen verkeer.

"Jy nader 'n verkeersknoop"-waarskuwing

'n Waarskuwing word gegee wanneer jy 'n verkeersknoop nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:



- 'n Waarskuwingsimbool word in die roetebalk gewys.
- Die roetebalk zoom in tot by die begin van die verkeersknoop.
- Die afstand na die begin van die verkeersknoop word in die roetebalk gewys.
- Die kleur van die pad op die roetebalk verander na oranje of rooi, afhangende van hoe ernstig die verkeersknoop is.
- Die kleur van die roetebalk se agtergrond verander na rooi as jy te vinnig ry wanneer jy die verkeersknoop nader.
- Jy hoor 'n waarskuwingsklank.

Om [te verander hoe jy gewaarsku word](#), kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.

Vermy 'n verkeersknoop op jou roete

Jy kan 'n verkeersknoop vermy wat op jou roete voorkom.

Let wel: Soms is die vinnigste roete dalk steeds die roete waarop die verkeersknoop voorkom.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die verkeersknoop te vind as só 'n roete nie bestaan nie.

Vermy 'n verkeersknoop via die roetebalk

1. In die roetebalk, kies die verkeersknoop wat jy wil vermy.

Die verkeersknoop word op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Vermy** in die opwipkieslys.

'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

Vermy 'n verkeersknoop via die kaart

1. In die kaartaansig, zoem in en kies die verkeersknoop wat op jou roete voorkom.

Die verkeersknoop word, tesame met 'n inligtingspaneel, op die kaart gewys.

2. Kies die opwipkieslys-knoppie.



3. Kies **Vermy**.

'n Nuwe roete word gevind wat die verkeersknoop vermy.

Gevorderde baanleiding

Let wel: Baanleiding is nie vir alle kruisings of in alle lande beskikbaar nie.

Gevorderde baanleiding help jou om voorbereid te wees op snelwegafritte en kruisings deur die korrekte rybaan vir jou beplande roete te wys.

Wanneer jy 'n afrit of kruising nader, word die baan waarin jy moet wees op die skerm vertoon.



Wenk: Om die baanbeeld te sluit, raak bloot aan enige plek op die skerm.

Jy kan kies om 'n verdeelde skerm te sien met die leidingaansig aan die linkerkant en baanleiding aan die regterkant, of 'n vol skerm met slegs baanleiding. Jy kan baanleiding ook afskakel. Gaan na **Voorkoms** in Instellings om die instelling vir **Voorskou van snelwegafritte** te verander.

Tyd-afhanklike spoedgrense

Sommige spoedgrense verander na gelang van hoe laat dit is. Jy mag, byvoorbeeld, merk dat die spoedgrens naby skole soggens tussen 08:00 - 09:00 en smiddae tussen 15:00 - 16:00 na 40 km/h of 25 mpu verlaag word. Sover moontlik, verander die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word na hierdie veranderlike spoedgrense.

Sommige spoedgrense verander na gelang van bestuurstoestande. So, byvoorbeeld, sal die spoedgrens verlaag word wanneer daar swaar verkeer is, of as die weerstoestande swak is. Hierdie veranderlike spoedgrense word nie in die spoedpaneel gewys nie. Die spoed wat in die spoedpaneel gewys word, is die maksimum spoedgrens onder goeie bestuurstoestande.

Belangrik: Die spoedgrens wat in die spoedpaneel gewys word, is slegs 'n aanduiding. Jy moet altyd hou by die werklike spoedgrens van die pad waarop jy jou bevind en wat deur die toestande waaronder jy bestuur, voorgeskryf word.

Kitssoek

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die Instellingskieslys.

Gebruik kitssoek

Meer oor soek

SLEGS KITSSOEK

Jy kan soek gebruik om na 'n wye verskeidenheid plekke te soek en dan daarheen navigeer. Jy kan na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg 123, Pretoria** in te tik.
- 'n Gedeeltelike adres deur, byvoorbeeld, **Pretoriaweg Pta** in te tik
- 'n Tipe plek deur, byvoorbeeld, **vulstasie** of **restaurant** in te tik.
- 'n Plek volgens naam deur, byvoorbeeld, **Starbucks** in te tik.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.

Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poskodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.
- 'n Plek van belang (PVB) naby jou huidige ligging deur, byvoorbeeld, **restaurant naby my** in te tik.
- 'n Mapcode deur, byvoorbeeld, **WH6SL.TR10** in te tik.
- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Invoer van soekvoorwaardes

SLEGS KITSSOEK

Kies **Soek** in die [Hoofkieslys](#) om na adresse en PVB's te begin soek. Die soekskerm maak oop en wys die sleutelbord met die volgende knoppies:



1. **Terug-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

2. **Soek-insetkassie.**

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse en PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. **Klik hier om tipe soektog te bepaal.**

Jy kan deur die huidige kaart in geheel soek, of in 'n spesifieke gebied soos 'n dorp of stad, of naby jou bestemming. Kies hierdie knoppie om die tipe soektog na enige van die volgende te verander:



Hele kaart

Kies hierdie opsie om jou huidige kaart in totaliteit te deursoek sonder om 'n perk op die radius te plaas. Jou huidige ligging vorm die middelpunt van die soektog. Die resultate word volgens raakresultate georden.



Naby my

Kies hierdie opsie om met jou huidige GPS-ligging as middelpunt te soek. Die resultate word volgens afstand georden.



In dorp of stad

Kies hierdie opsie om 'n dorp of stad as middelpunt vir jou soektog te gebruik. Jy sal die naam van die dorp of stad via die sleutelbord moet invoer. Wanneer jy die dorp of stad uit die lys resultate gekies het, kan jy vir 'n adres of PVB in daardie stad soek.



Langs roete

Wanneer 'n roete gekies is, kan jy hierdie opsie kies om langs jou roete vir 'n spesifieke ligging, soos 'n vulstasie, te soek. Wanneer jy gevra word, tik die tipe ligging in en kies dit dan uit die regterhandse kolom om die soektog uit te voer.



Naby bestemming

Wanneer 'n roete beplan is, kan jy hierdie opsie kies om jou bestemming as die middelpunt van jou soektog te gebruik.



Breedtegraad Lengtegraad

Kies hierdie opsie om 'n stel breedte-lengtegraadkoördinate in te voer.

4. **Aansig-knoppie.**

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

5. **123?/-knoppie.**

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =\<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. Sleutelborduitleg-knoppie

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. Druk en hou hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. /Lys/kaart-knoppie.

Kies hierdie knoppie om te verwissel tussen die manier waarop resultate in 'n lys of op die skerm vertoon word.

8. Wys/versteek sleutelbordknoppie.

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die "**Shift**"-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. Dubbeltik die "**Shift**"-sleutel om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die "**Shift**"-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.

Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Werk met soekresultate



SLEGS KITSSOEK

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.

Adres- en stad-raakresultate word in die linkerkolom gewys, en PVB's, tipe PVB's en Places word in die regterhandse kolom gewys. Onlangse bestemmings en gestoorde plekke word ook in jou soekresultate gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.


Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:

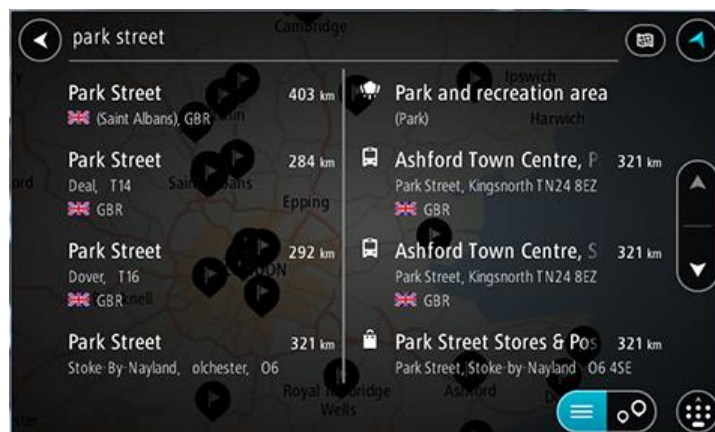

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, 'n kruising by te voeg of om 'n roete na die geselekteerde ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg.



As die resultate op die kaart gewys word, kan jy die opwipkieslys gebruik om die ligging by My Plekke by te voeg. As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.

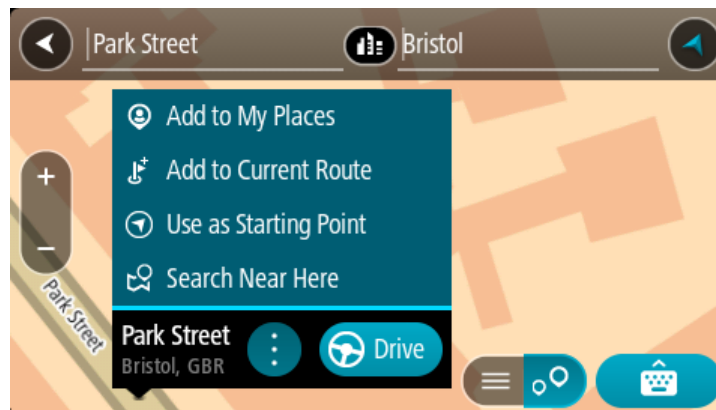

Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoem, word die laagste raaksresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Meer oor mapcodes

SLEGS KITSSOEK

In lande waar paaie en huise geen name of adresse het nie, kan jy 'n mapcode in die plek daarvan gebruik. 'n Mapcode verteenwoordig 'n ligging.

Elke ligging op Aarde, met inbegrip van daardie op see soos eilande en oliebore, kan deur 'n mapcode verteenwoordig word. Mapcodes is kort en maklik om te herken, te onthou en te kommunikeer. Hulle is eksak tot op 'n paar meter, wat voldoende is vir alledaagse gebruik.

Gaan na mapcode.com vir instruksies oor hoe om die mapcode vir 'n ligging te vind.

Mapcodes is meer eksak en buigsaam as die adres op 'n visitekaartjie. Jy kan 'n ligging kies wat jy met jou adres wil assosieer, byvoorbeeld die hoofingang of die ingang tot 'n parkeerterrein.

Ikoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir
elektriese motors



Motorverhuur-parkering



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Apteeke



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Toeriste-aantreklikheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Vermaaklikheidspark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Bergpiek



Strand



Park of ontspanningsarea



Seiljaghawe of marina



Stadion

Godsdiens



Kerk

Reis



Spoorwegstasie



Lughawe



Veerbootterminaal



Ontspanningsarea



Swembad



Watersport



Tennisbaan



Ysskaatsbaan



Sportsentrum



Golfbaan



Plek van aanbidding



Bergpas



Besienswaardige of
panoramiese uitsig



Poskode

Let wel: Word nie in
alle lande gebruik nie.



Grenspos



Bushalte



Tolhek



Rusarea



Woongebied



Middestad



Herlaaistassies vir elektriese
motors



Vulstasie en padkafee

Beplan 'n roete via kitssoek

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou TomTom Rider kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou TomTom Rider ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou TomTom Rider dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstop aan- of afskakel. Sien Roetebeplanning en stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.



Jy kan na 'n adres, dorp, stad, [poskode](#) of mapcode soek.


Wenk: Om vir 'n spesifieke straat in die Verenigde Koninkryk of Nederland te soek, tik 'n poskode in, laat dan 'n spasie en tik die huisnommer in. Byvoorbeeld, **1017CT 35**. Vir ander lande word poscodes op areas gegrond, en jy sal 'n lys met ooreenstemmende stede, dorpe en strate in jou soekresultate sien.

Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe die soektog gedoen moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos langs die roete of in 'n stad.

4. Namate jy die adres intik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde adres.



6. Voer die huisnommer in indien jy oor een beskik en dit nie reeds ingevoer het nie.



As jy nie 'n huisnommer het nie, kies **Voeg kruising by** of **Wys op kaart**.

Wenk: As jy 'n huisnommer intik wat nie gevind word nie, word die nommer in rooi gewys. Die naaste huisnommer wat gevind is, word in die Ry-knoppe gewys. Jy kan 'n nuwe huisnommer intik, of jy kan **Ry** kies om na die naaste huisnommer te ry.

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete na 'n stadskern

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die stad of dorp waarheen jy 'n roete wil beplan.

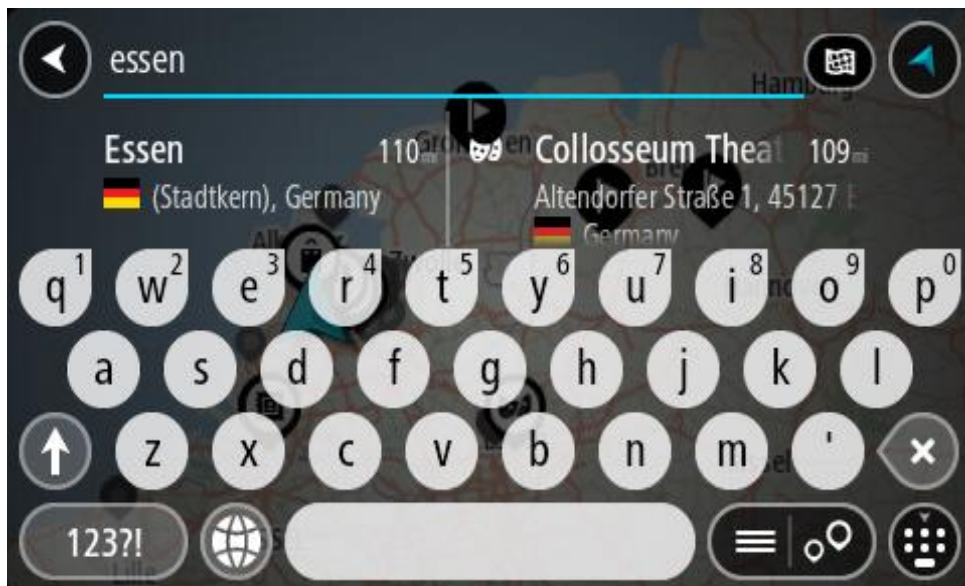

Jy kan 'n dorp, stad of poskode soek.


Wenk: Om vir 'n spesifieke stad te soek, kan jy die stad se poskode of die land gebruik. So, byvoorbeeld, sal om na Essen te soek, baie resultate oplewer. As jy na Essen 2910 of Essen België soek, sal daardie stad bo-aan die lys van resultate verskyn. Jy kan dan in die stad soek.

Wenk: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies die stad in die linkerkantste kolom.

Die stad se naam word regs van die Soek-insetkassie gewys, en die PVB middestad word onderaan die regterkantste kolom gewys.

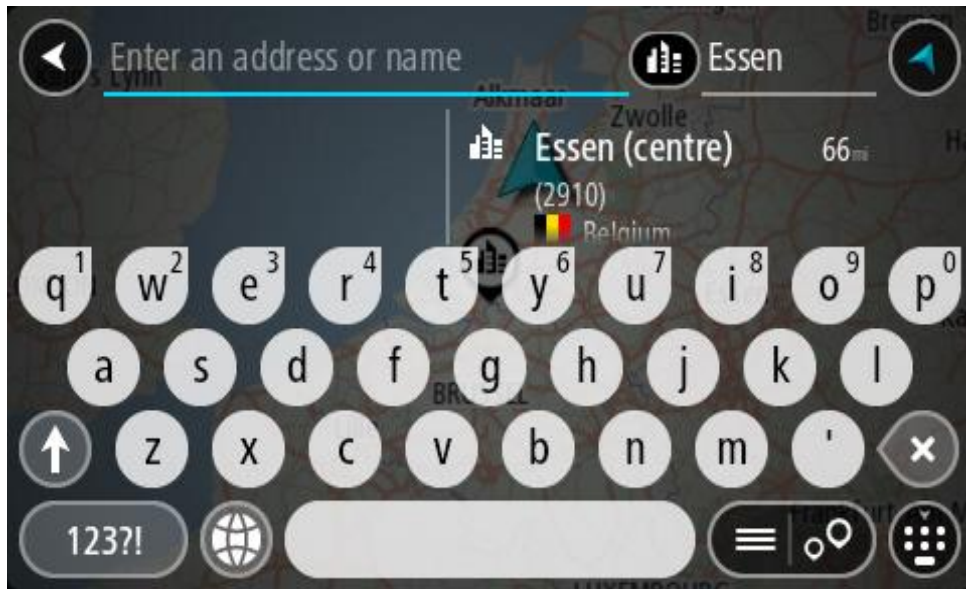

6. Kies die PVB "middestad".

Die middestad word op die kaart vertoon.



7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB (plek van belang) te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.




2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.


Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

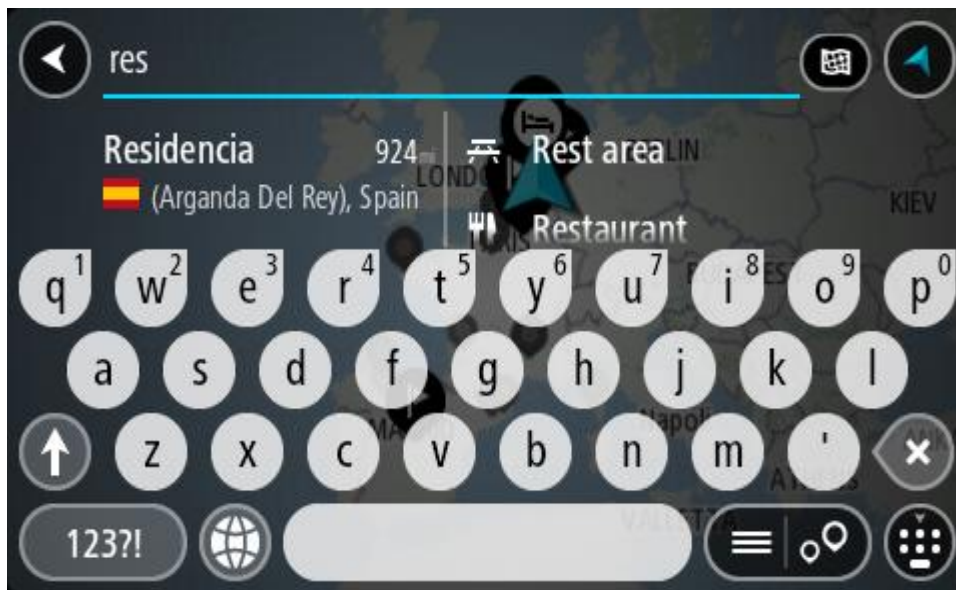

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer gesoek word, word die hele kaart deursoek. As jy wil verander hoe daar gesoek word, kies die "tipe soektog"-knoppie en kies dan 'n soekopsie.

4. Namate jy tik, word voorstelle in kolomme gewys gegrond op dit wat jy ingetik het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

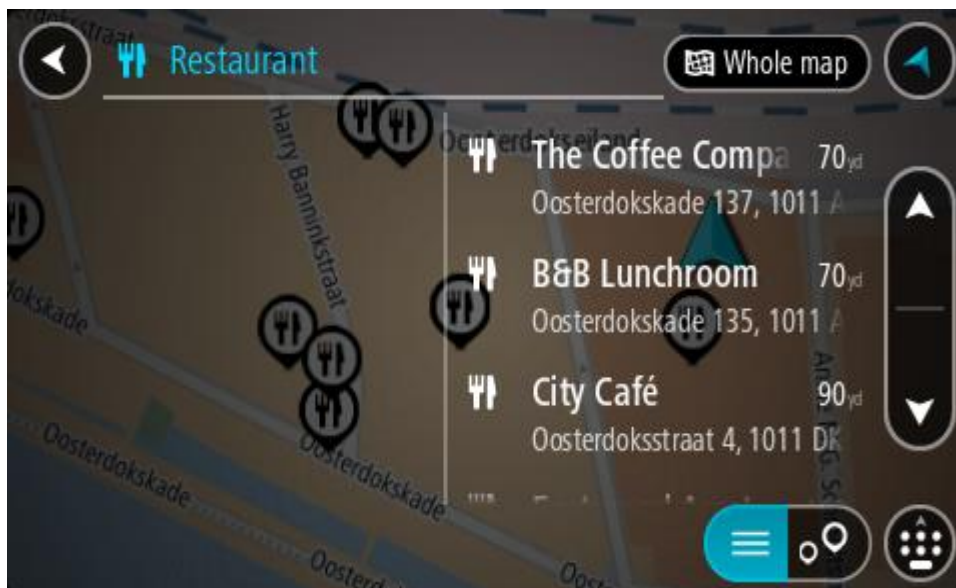


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.
6. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

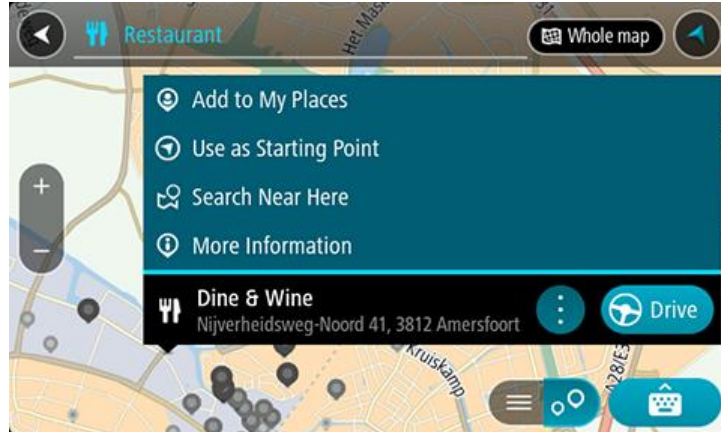

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

SLEGS KITSSOEK


Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou TomTom Rider te soek, moet jy met TomTom-dienste verbind wees.

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur Soek in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in twee kolomme gewys.

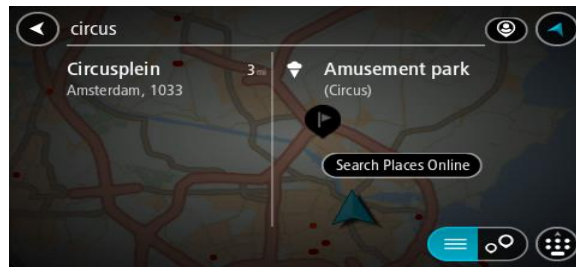


2. Kies **Soek Places** aanlyn.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

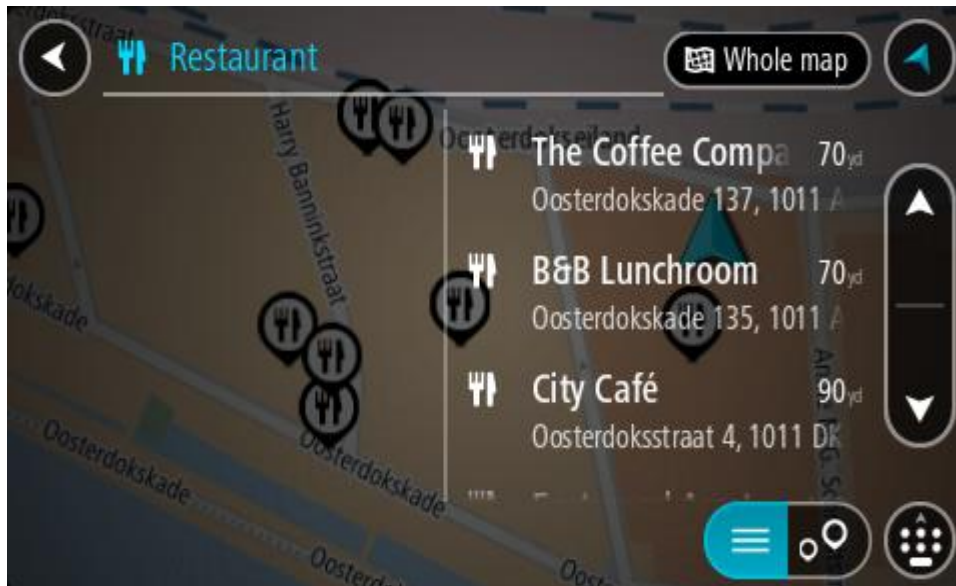


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.

5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

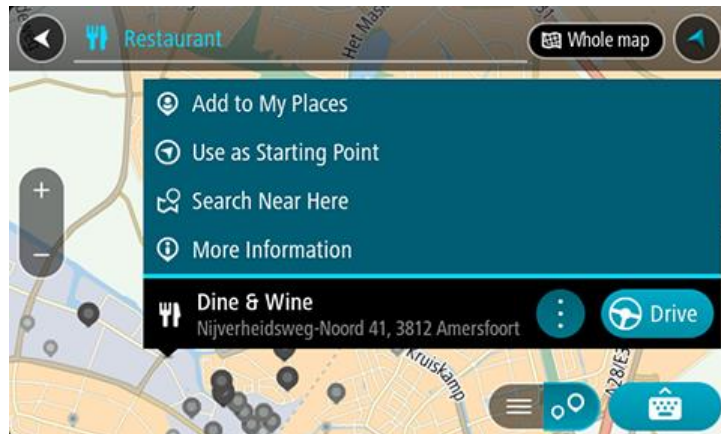

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:


1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

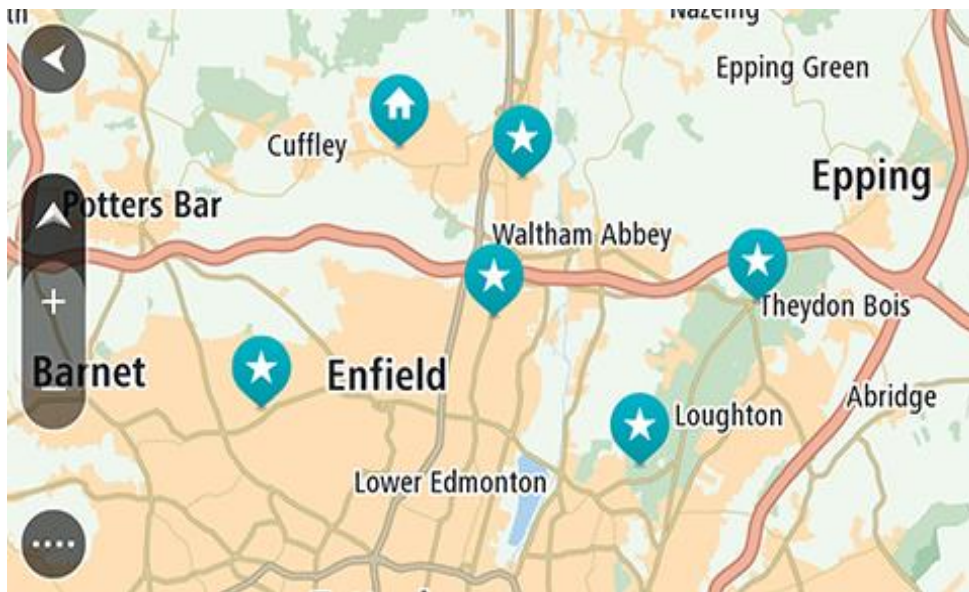

Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.


'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

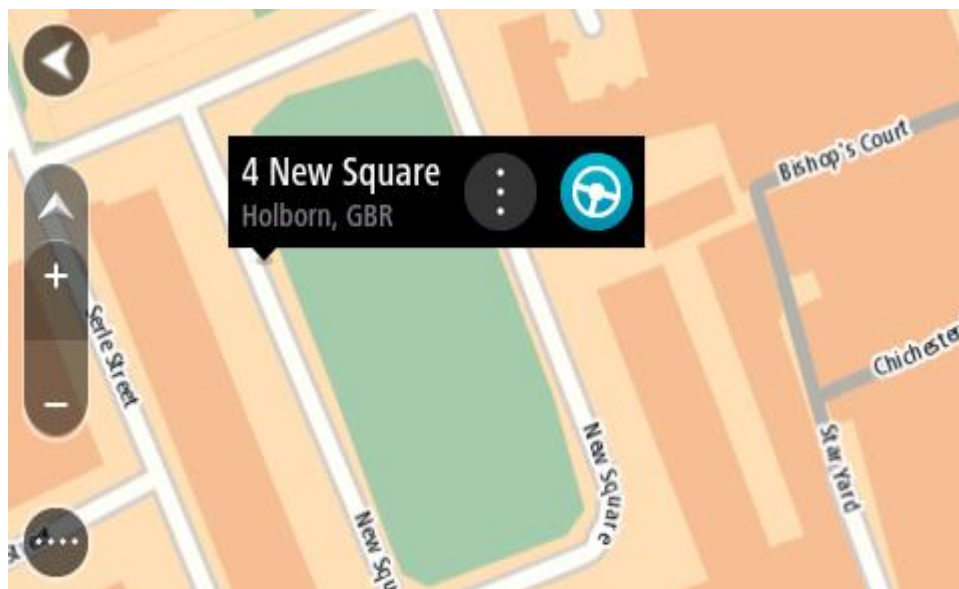

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by My plekke te voeg.

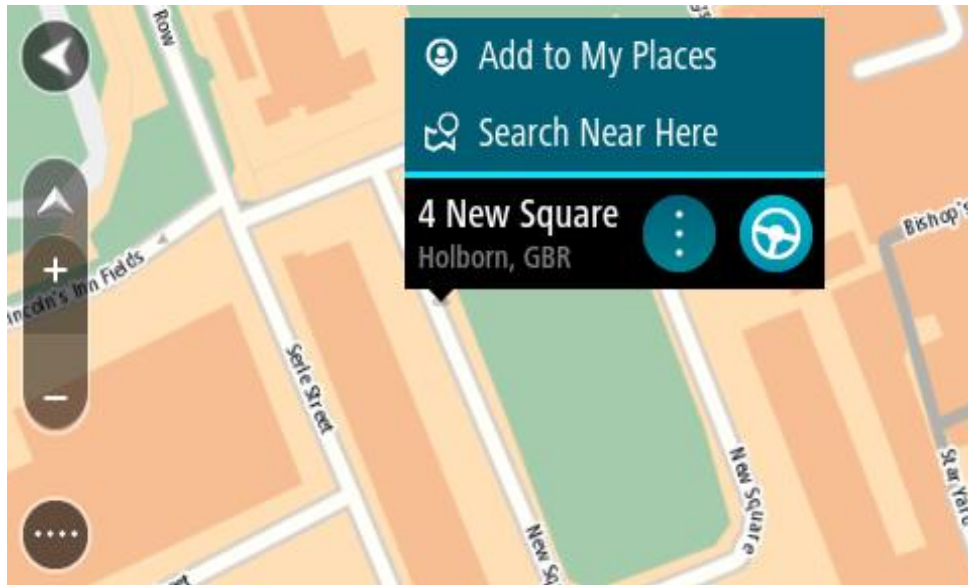

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou My plekke te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **My plekke**.




'n Lys van al jou plekke maak oop.

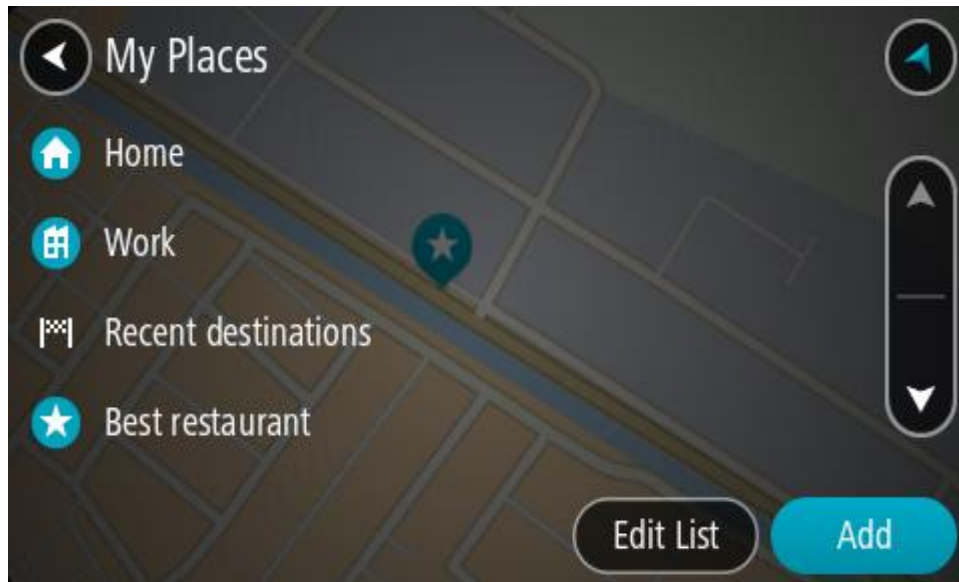

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.

Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

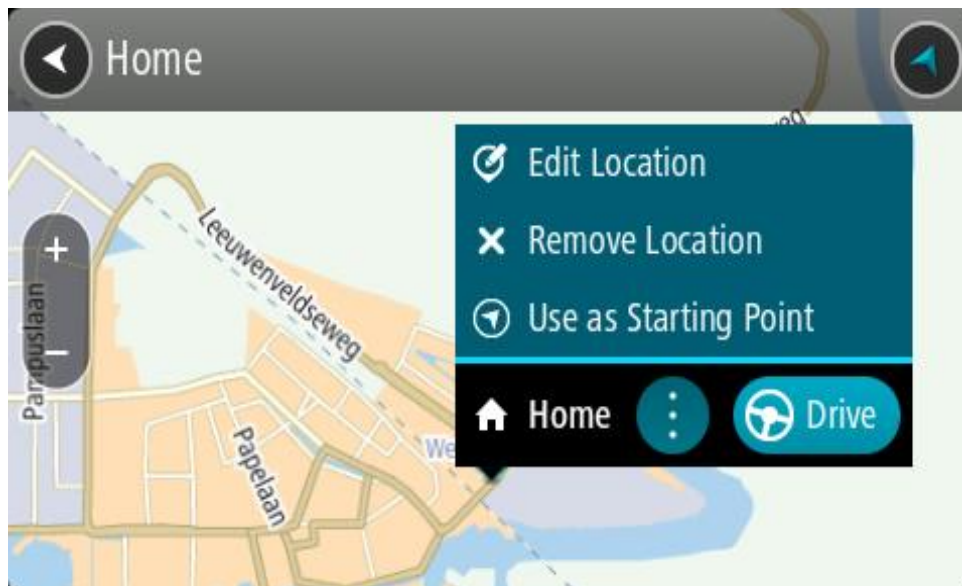

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete via koördinate

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Besluit op die tipe soektog deur 'n knoppie regs van die soekkassie te kies.



4. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

5. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:

N 51 30.525 W 0 08.569


Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou TomTom Rider erken word nie.

6. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



7. Kies 'n voorgestelde bestemming.

Die ligging word op die kaart vertoon.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete via 'n mapcode

SLEGS KITSSOEK

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n mapcode te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Soek**.



Die soekskerm maak oop met die sleutelbord wat wys.

3. Tik jou mapcode in. Jy kan enige van hierdie tipes mapcodes invoer:


- Internasionaal, byvoorbeeld, WH6SL.TR10.
- Land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 8MH.51.
- Alternatief land-spesifiek, byvoorbeeld, GBR 28.Y6VH of GBR LDGZ.VXR.

Wenk: Al die mapcodes in die voorbeeld is vir dieselfde ligging - Edinburgh-kasteel in die VK. Sien Meer oor mapcodes vir inligting oor hoe om 'n mapcode vir 'n ligging te kry.

4. Wanneer die volledige kaartkode ingetik is, word die ligging in die **Adresse**kolom gewys. Dorpe of paaie word aan die linkerkant gewys; PVB's word aan die regterkant gewys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



5. Kies 'n voorgestelde bestemming.
6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van My roetes stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.

Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.

Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).


8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.

Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging

1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

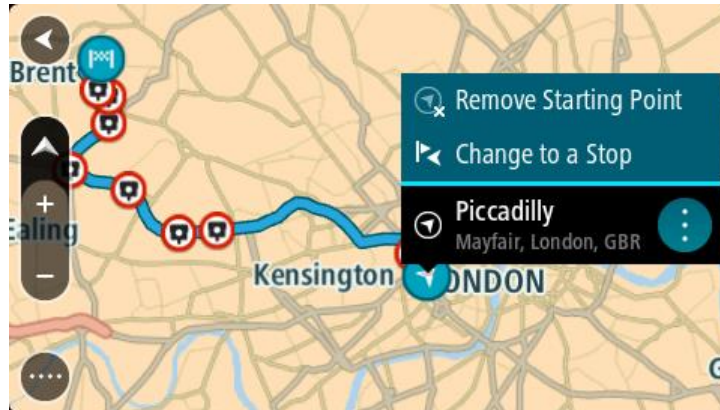


3. Kies **Verwyder beginpunt**.

Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

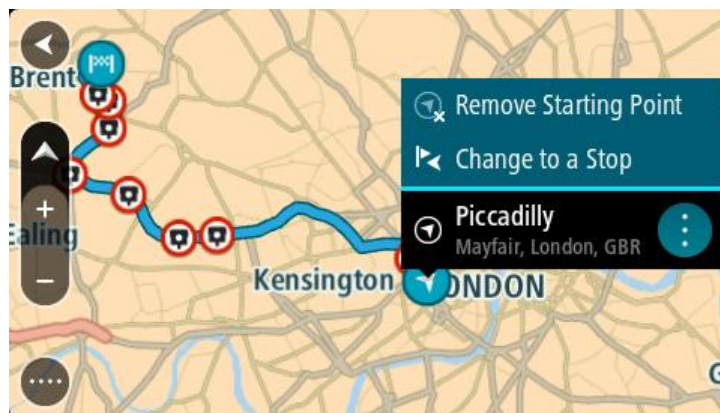

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.

Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parking**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

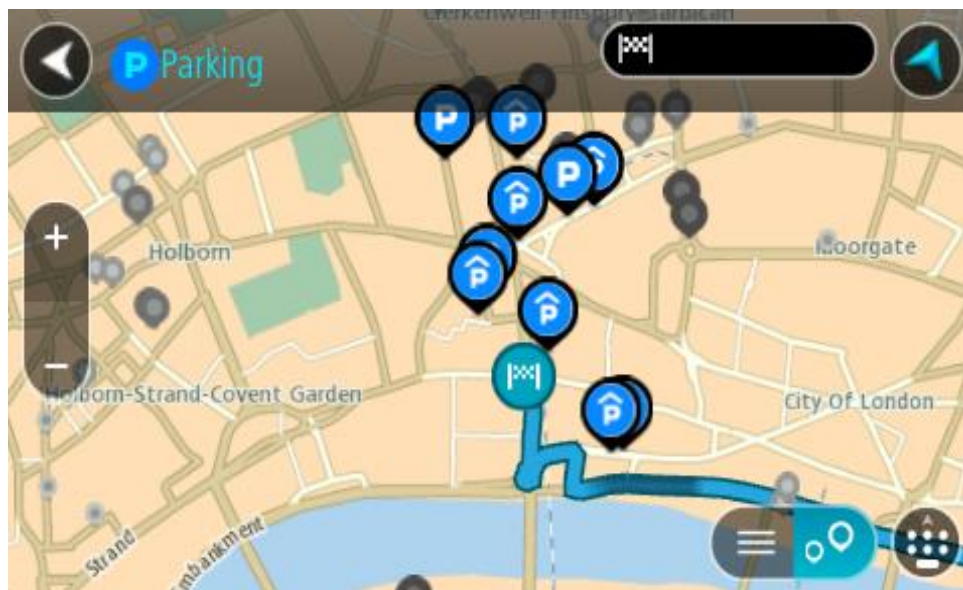


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

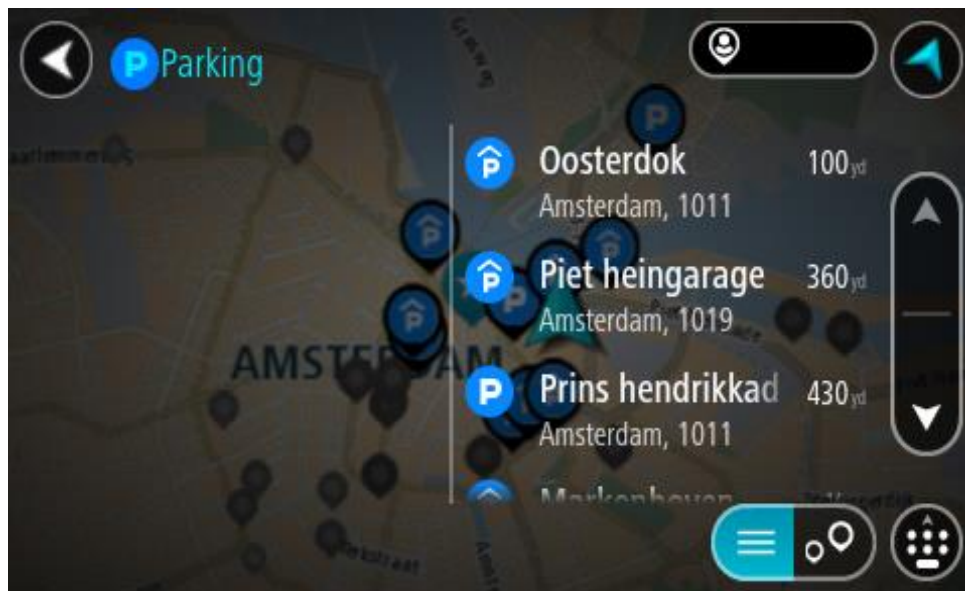


Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

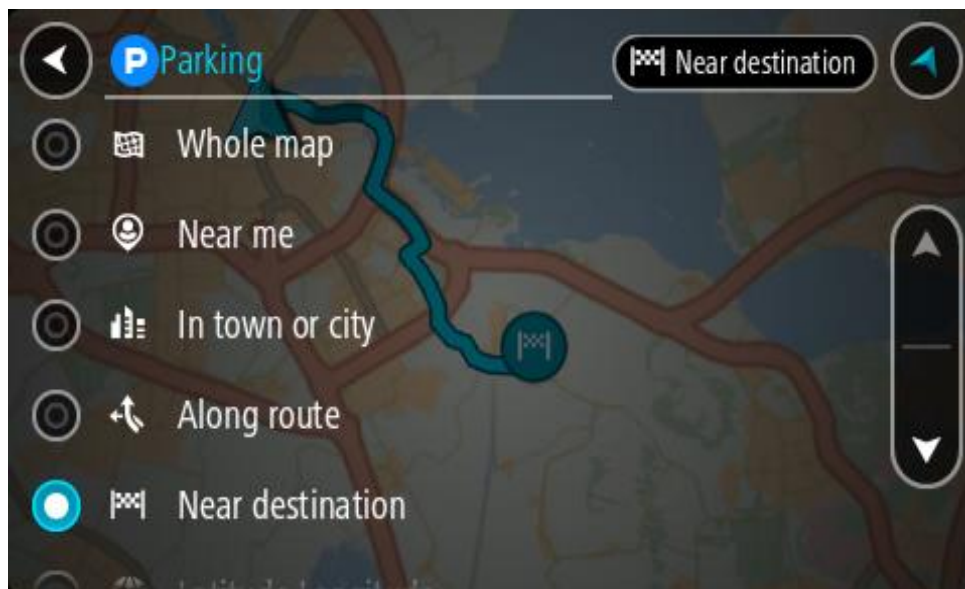

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.

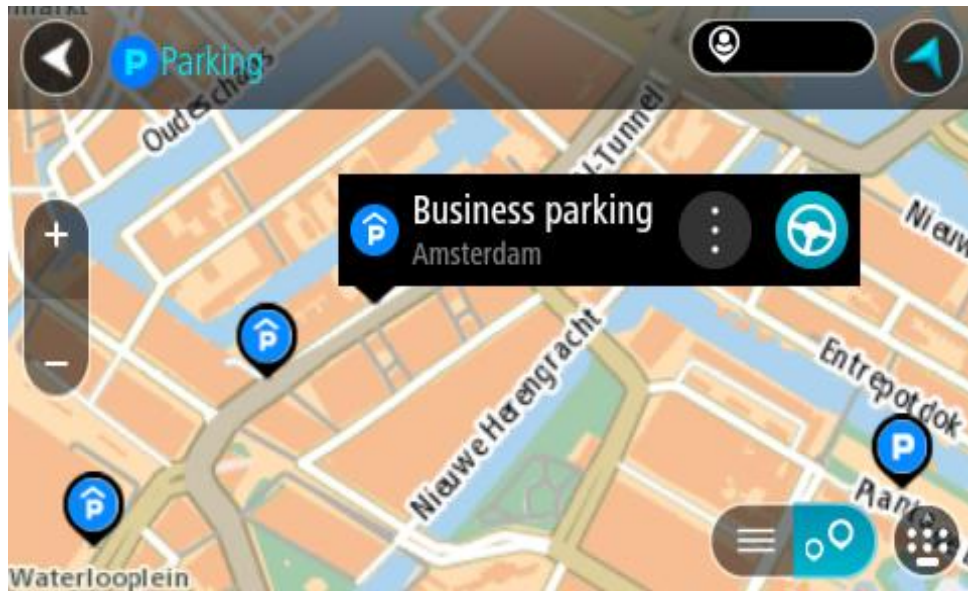

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

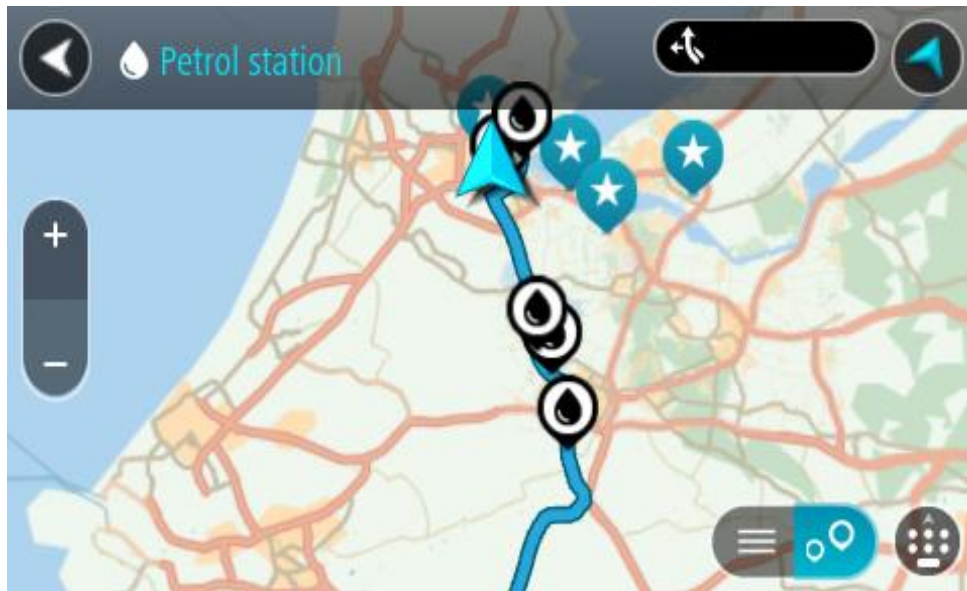


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

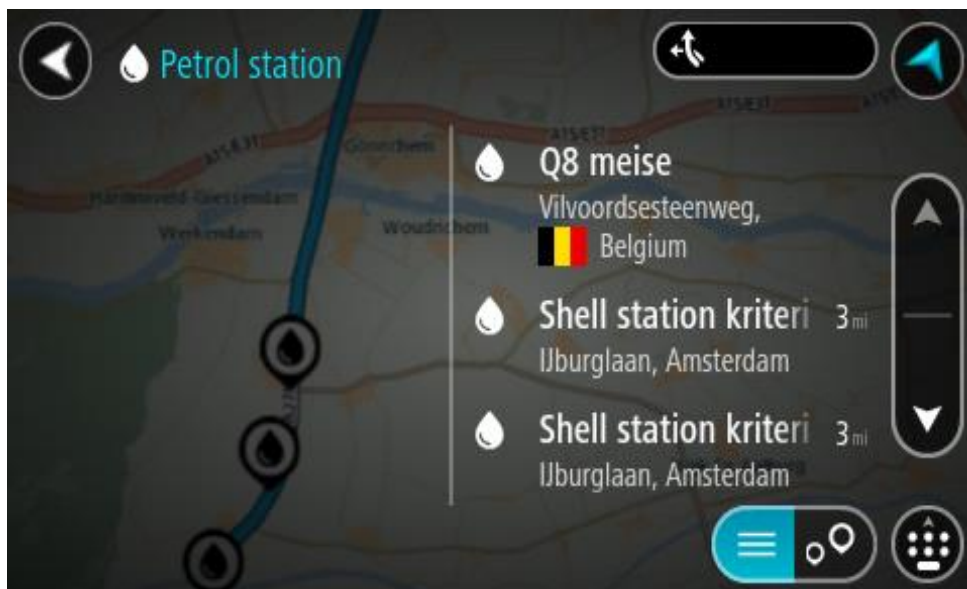


As jy die manier waarop die soektog gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

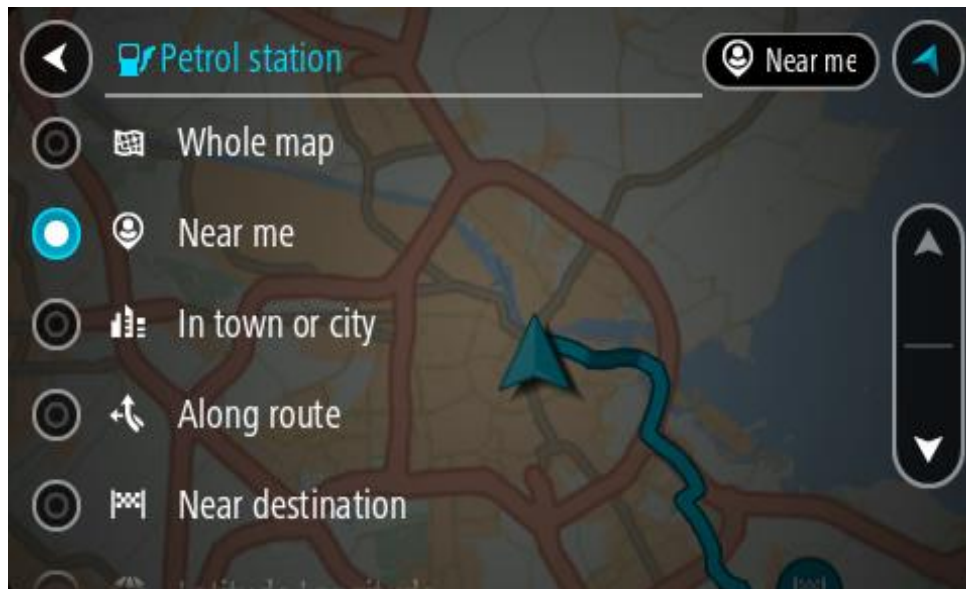

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

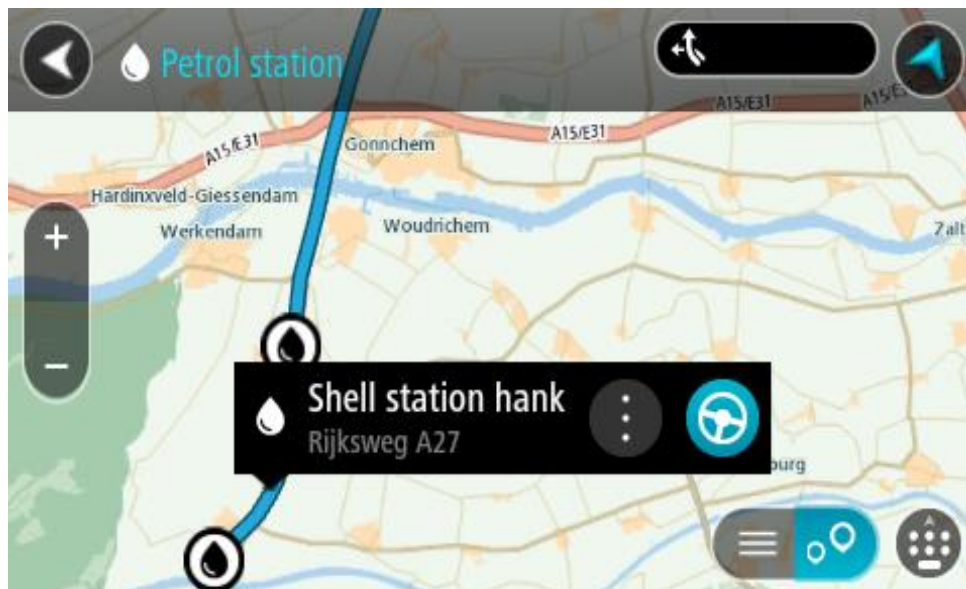

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Stapsgewyse soektog

Kies hoe gesoek moet word

Daar kan op een van twee maniere gesoek word:

- **Kitssoek**

Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.

- **Stapsgewyse soektog**

Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.

Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.

Jy kan die manier waarop gesoek word, verander onder **Stelsel** in die Instellingskieslys.

Gebruik van stapsgewyse soektog

Meer oor soek

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jy gebruik die "**Ry na**"-kieslys om adresse en plekke van belang (PVB's) te vind en dan daarheen te navigeer. Jy moet eers die land of deelstaat kies waarbinne jy wil soek, en dan kan jy die adres of die tipe PVB of 'n naam intik.

In **Adres** kan jy na die volgende soek:

- 'n Spesifieke adres in 'n dorp of stad.
- 'n Poskode deur, byvoorbeeld, **0001** vir Pretoriaweg, Pretoria in te tik.
- 'n Stad as jy na die kern van daardie stad wil navigeer deur, byvoorbeeld, **Pretoria** in te tik.

In **Plekke van belang** kan jy na die volgende soek:

- 'n PVB (plek van belang) deur, byvoorbeeld, **museum** in te tik.

In **breedtegraad en lengtegraad** kan jy na die volgende soek:

- Breedte- en lengtegraadkoördinate deur, byvoorbeeld, die volgende in te tik:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Invoer van soekvoorwaardes

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Kies **Ry na** in die [Hoofkieslys](#); kies dan **Adres** of **Plek van belang**. Die soekskerm wys die sleutelbord en die volgende knoppies:



1. Terug-knoppie

Kies hierdie knoppie om terug te gaan na die vorige skerm.

2. Soek-insetkassie

Voer jou soekvoorwaardes hier in. Terwyl jy tik, word ooreenstemmende adresse of PVB's gewys.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Wenk: Om te redigeer, kies 'n woord wat jy reeds ingetik het om die loper te posisioneer. Hierna kan jy karakters invoeg of skrap.

3. Land- of staatselektor

Kies die land of staat waarin jy wil soek.

4. Aansig-knoppie

Kies hierdie simbool om terug te gaan na die kaartaansig of leidingaansig.

5. 123?!-knoppie

Kies hierdie knoppie om getalle en simbole op jou sleutelbord te gebruik. Kies die =<-knoppie om tussen die getalle en addisionele simbole te verwissel. Kies die **ABC**-knoppie om terug te gaan na die gewone sleutelbord.

6. Sleutelborduitleg-knoppie

Kies hierdie knoppie om jou sleutelbord na 'n ander taal te verander. Jy kan tot soveel as vier uitlegte uit die lys kies. Indien meer as een uitleg gekies is, kan jy via die sleutelborduitleg-knoppie 'n opwipkieslys oopmaak wat jou in staat sal stel om blitsig van sleutelborduitleg te verander. Druk en hou hierdie knoppie om direk na die lys van uitlegte te gaan.

7. **Klaar-knoppie**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek.

8. **"Wys/versteek sleutelbord"-knoppie**

Kies hierdie knoppie om die sleutelbord te versteek of te wys.

Wenk: Tik een keer op die **"Shift"**-sleutel om van die volgende letter wat jy intik 'n hoofletter te maak. Dubbeltik die **"Shift"-sleutel** om "Caps-Lock" te gebruik waar alle letters in bokas is. Kies die **"Shift"**-sleutel een keer om uit hoofletter-modus te gaan.


Wenk: Om 'n soektog te kanselleer, kies die kaart/leidingskerm-knoppie in die regterkantste boonste hoek van die skerm.

Om met soekresultate te werk


SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Jou **Adres-** of **"Plek van belang"**-soekresultate word gelys.


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

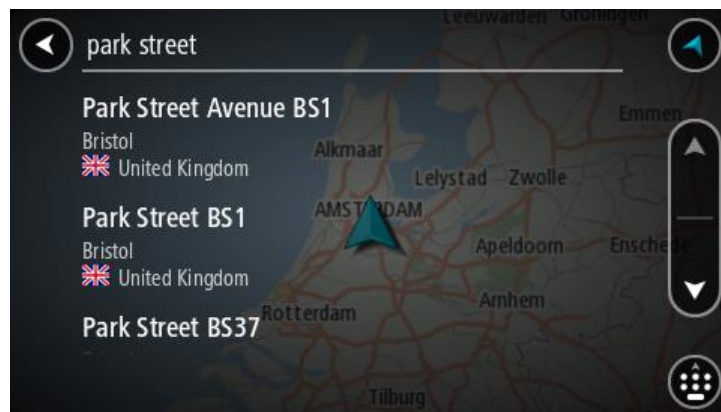

Wanneer jy 'n adres uit die lys soekresultate gekies het, kan jy kies om dit op die kaart te wys, om 'n kruising by te voeg of om 'n roete na daardie gekose ligging te beplan. Om 'n presiese adres te kry, kan jy die huisnommer byvoeg. Wanneer jy 'n PVB uit die soekresultate-lys kies, word dit op die kaart gewys.

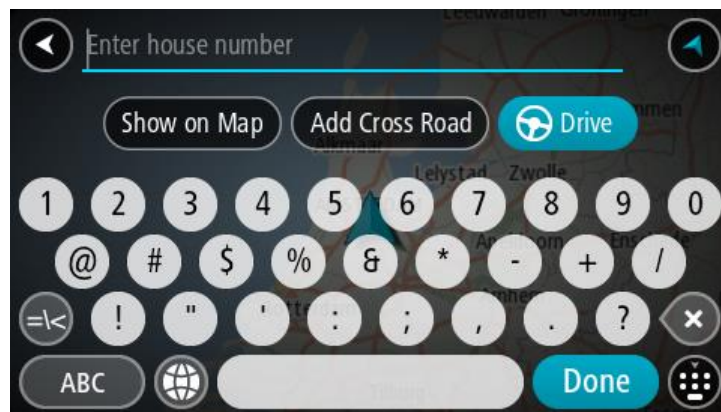

As jy die adres of PVB op die kaart wys, kan jy die opwipkieslys gebruik om die ligging by My Plekke by te voeg. As 'n roete reeds beplan is, kan jy die ligging by jou huidige roete voeg.

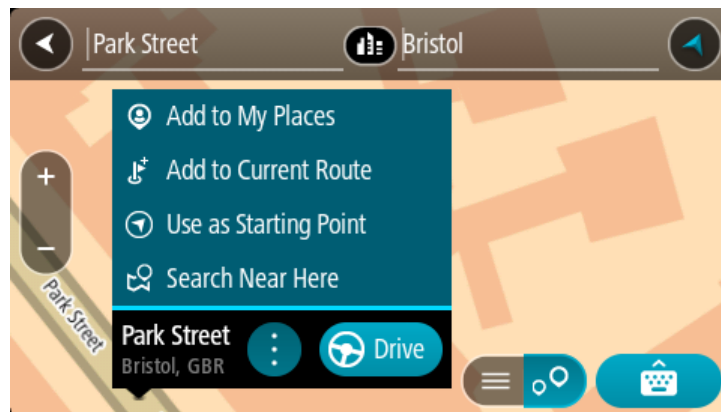

Let wel: Die beste soekresultate word op die kaart gewys. Wanneer jy inzoom, word die laagste raakresultate stelselmatig gewys.

Meer oor poskodes

Wanneer 'n soektog met gebruik van poskodes uitgevoer word, sal jou resultate afhang van die tipe poskode wat gebruik word in die land waarbinne jy soek.

Die volgende tipes poskodes word gebruik:

- Poskodes wat jou na 'n straat of 'n gedeelte van 'n straat navigeer.
- Area-poskodes wat jou na 'n gebied navigeer wat uit, byvoorbeeld, 'n enkele dorp, verskeie dorpie in 'n landelike gebied of 'n distrik in 'n groot stad bestaan.

Poskodes vir strate

Lande soos Nederland en die Verenigde Koninkryk gebruik hierdie tipe poskode. Wanneer jy via hierdie tipe poskode soek, tik die poskode in, laat dan 'n spasie en tik dan, ideaalgesproke, die huisnommer in. Byvoorbeeld, "1017CT 35". Jou toestel beplan dan 'n roete na 'n spesifieke huis of gebou op 'n spesifieke straat.

Poskodes vir areas

Lande soos Duitsland, Frankryk en België gebruik hierdie tipe poskode. As jy via 'n poskode na 'n area soek, sluit die soekresultate alle strate in 'n stadsdistrik, die hele dorp of dorpie binne die omvang van daardie poskode in.

As jy kitssoek gebruik en 'n poskode vir 'n area intik, gaan jy dalk resultate vir meer as een land kry.

Let wel: As jy soek deur 'n poskode vir 'n area te gebruik, sal jou resultate nie 'n spesifieke adres oplewer nie.

Nogtans is hierdie tipe poskodes steeds van groot hulp om die getal soekresultate te verminder. 'n Soektog vir Neustadt in Duitsland sal 'n lang lys van moontlike resultate oplewer. Deur 'n spasie in te tik, gevolg deur die area se poskode, sal die soektog beperk word tot die Neustadt waarna jy soek.

Nog 'n voorbeeld sou wees, wanneer jy in 'n stad wil soek, tik 'n poskode vir 'n area in en kies die middestad waarna jy soek uit die resultate.

Ikoonlys vir tipe PVB's

Regs- en finansiële dienste



Landdroeskantoor



ATM



Regsdienste - Prokureurs



Finansiële instelling



Regsdienste - ander dienste

Voedseldienste



Geriefswinkel



Kitskos-restaurant



Restaurant



Chinese restaurant

Akkommodasie



Hotel of motel



Luukse hotel



Kampterrein



Ekonomiese kettinghotel

Nooddienste



Hospitaal of polikliniek



Tandarts



Polisiestasie



Veearts



Dokter



Brandweerstasie

Motorverwante dienste



Buiteparkering



Vulstasie



Parkeergarage



Karwas



Motorhandelaar



Voertuiginspeksiesentrum



Motorverhuur



Herlaaipunt(e) vir
elektriese motors



Motorverhuur-parkering



Motorherstelfasiliteit

Ander dienste



Ambassade



Troeteldier-fasiliteite



Regeringskantoor



Telekommunikasie



Maatskappy



Gemeenskapsdiens



Poskantoor



Aptek



Winkelsentrum



Skoonheidsorgdienste



Toeriste-inligtingskantoor



Winkel

Opvoeding



Kollege of universiteit



Skool



Biblioteek



Konvensiesentrum

Ontspanning



Casino



Wynmakery



Teater



Toeriste-aantreklikheid



Fliek



Dieretuin



Konsertsaal



Vermaaklikheidspark



Museum



Uitstillingsentrum



Opera



Kulturele sentrum



Naglewe



Ontspanningsarea



Kinderplaas

Sport



Speelgrond



Swembad



Bergpiek



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of ontspanningsarea



Ysskaatsbaan



Seiljaghawe of marina



Sportsentrum



Stadion



Gholfbaan

Godsdiens

	Kerk		Plek van aanbidding
Reis			
	Spoorwegstasie		Bergpas
	Lughawe		Besienswaardige of panoramiese uitsig
	Veerbootterminaal		Poskode
		Let wel: Word nie in alle lande gebruik nie.	
	Grenspas		Woongebied
	Bushalte		Middestad
	Tolhek		Herlaaistaties vir elektriese motors
	Rusarea		Vulstasie en padkafee

Beplan 'n roete via stapsgewyse soektog

Hoe om bestemmings te voorspel

Wat behels bestemmingvoorspelling?

Jou TomTom Rider kan jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunstelingplekke aanleer en dit kan voorstelle maak oor waarheen jy wil ry soos, byvoorbeeld, wanneer jy die toestel soggens vanaf onaktiewe modus aanskakel met die doel om na jou werkplek te ry.

Wat jou te doen staan om bestemmings te voorspel

Voordat hy dit die eerste keer kan waag om 'n bestemming voor te stel, moet jou toestel 'n tydjie gegun word om jou gewoontes aan te leer. Hoe meer gereeld jy met jou TomTom Rider ry, hoe vinniger sal hy voorstelle maak en hoe akkurater sal daardie voorgestelde bestemmings wees.

As jy wil hê dat jou toestel 'n bestemming moet voorstel, doen die volgende:

- Voorspelde bestemmings is by verstek AANGESKAKEL maar dit kan afgeskakel word. Gaan bloot na Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** en merk die blokkie langs **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**.
- Maak seker geen roete is beplan nie.
- As jou toestel stembeheer het, skakel stembeheer AAN. Maak seker dat die volume nie gedemp is nie en op hoër as 20% gestel is.
- Ry 'n bietjie vir 'n paar dae rond deur roetes na die bestemmings van jou gunsteling My plekke te beplan.

Hoe om bestemmings te voorspel

Belangrik: As jou toestel stembeheer het, kan jy "Ja" of "Nee" sê of die **Ja-** of **Nee-**knoppie kies.

Sou jou toestel vra "Op pad na X?", waar X 'n bestemming is, het jy 12 sekondes om ja of nee te antwoord.

Wenk: As jy nie ja of nee antwoord nie, aanvaar jou TomTom Rider dis ja.

Om ja te antwoord, sê "Ja" of kies **Ja**. Jou toestel beplan 'n roete na jou bestemming.

Om nee te antwoord, sê "Nee", kies **Nee** of tik op die skerm om weer by die kaart uit te kom.

Skakel voorspelde bestemmings aan of af

Jy kan voorspelde bestemmings op enige tydstip aan- of afskakel. Sien Roetebeplanning en stembeheer (as jou toestel stembeheer het) vir inligting oor hoe om hierdie kenmerk aan of af te skakel.

Beplan 'n roete na 'n adres

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n adres te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.




3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Tik die dorp of stad se naam of die poskode in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys verskyn, kies die naam.

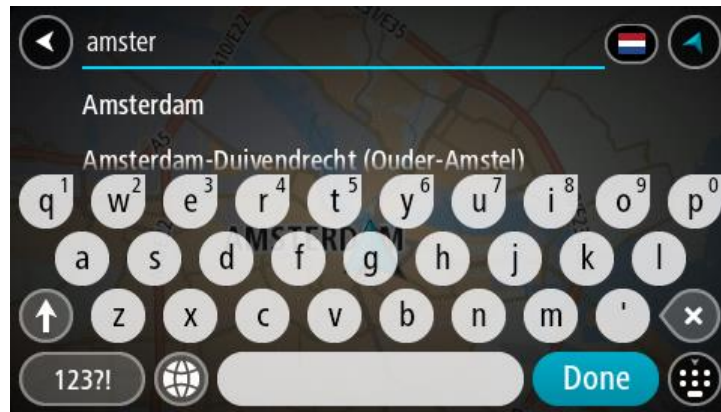

5. Tik die straatnaam in.


Strate met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.

Wanneer die korrekte straatnaam in die lys verskyn, kies die naam.

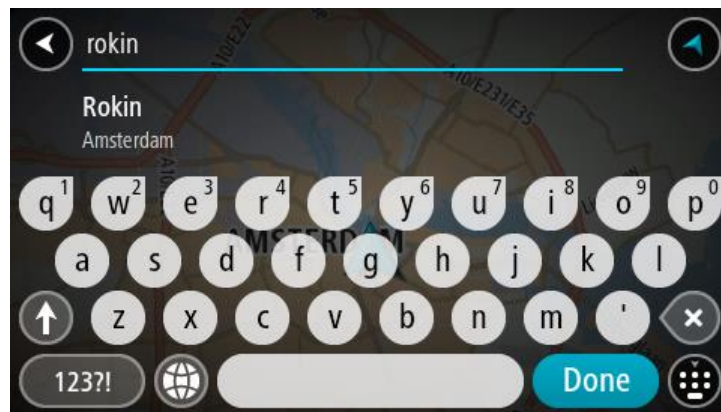

6. Tik die huisnommer in.

Wenk: As die huisnommer nie bestaan nie, sal dit in rooi verskyn. Die naaste huisnommer word dan in die "Ry na"-knoppie gewys.

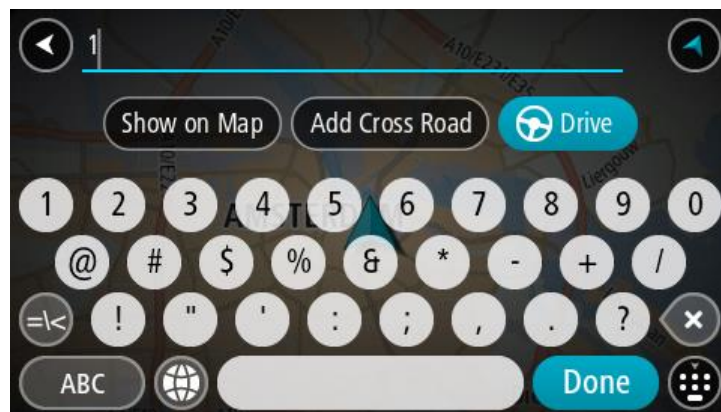

7. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om via soek 'n roete na 'n tipe PVB of 'n spesifieke PVB te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Plek van belang**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.

4. Kies waar gesoek moet word. Jy het 'n keuse van een van die volgende opsies:

- **Naby my.**

- **In dorp of stad.**

- **Langs roete**, as jy 'n roete beplan het.

- **Naby bestemming**, as jy 'n roete beplan het.

- **Naby punt op kaart**, as jy 'n punt op die kaart gekies het.

- **Naby vertrekpunt**, as jy 'n roete of 'n "track" beplan het.

5. Tik die naam in van die plek waarheen jy 'n roete wil beplan.


Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".

Namate jy tik, word voorstelle gewys gegrond op dit wat jy ingetik het.



6. Kies 'n PVB-tipe of 'n individuele PVB. As jy 'n PVB-tipe gekies het, kies 'n PVB. Die ligging word op die kaart gewys.
7. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

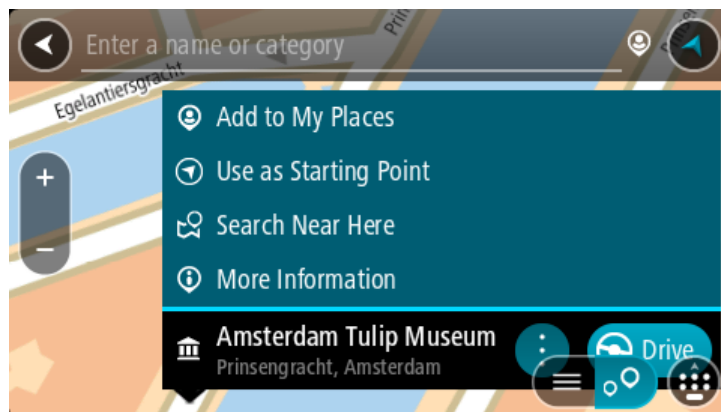

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

8. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete na 'n stadskern

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete na 'n middestad te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.




3. Kies **Adres**.

Jy kan die instelling vir 'n land of staat verander deur op die vlaggie te tik voor jy 'n stad kies.


4. Voer die dorp of stad se naam in.

Dorpe met soortgelyke name word in die lys vertoon terwyl jy tik.


Wanneer die korrekte stad of dorp in die lys gewys word, kies die naam.

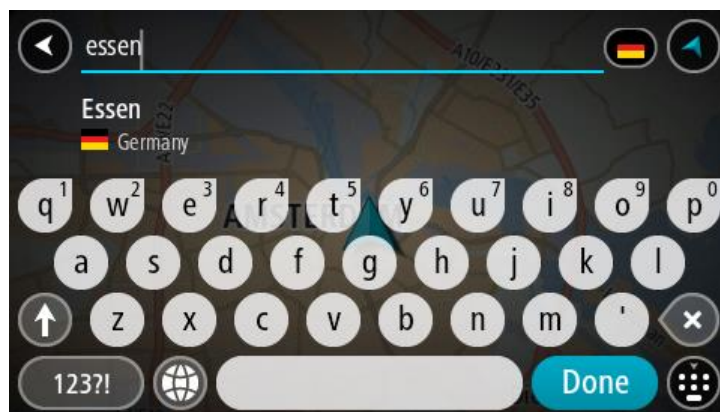

5. Kies die PVB "middestad".

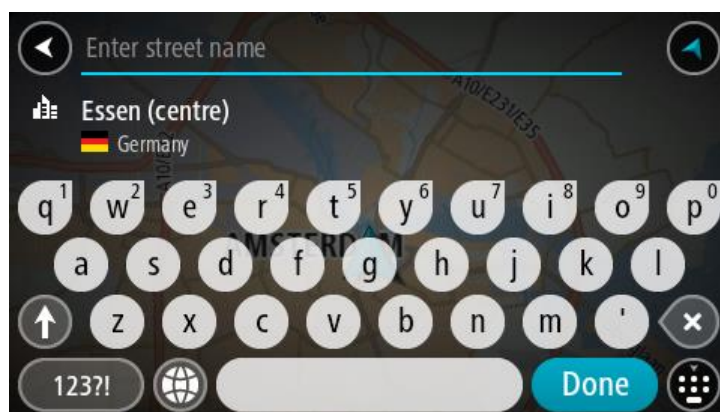

6. Kies **Ry**.

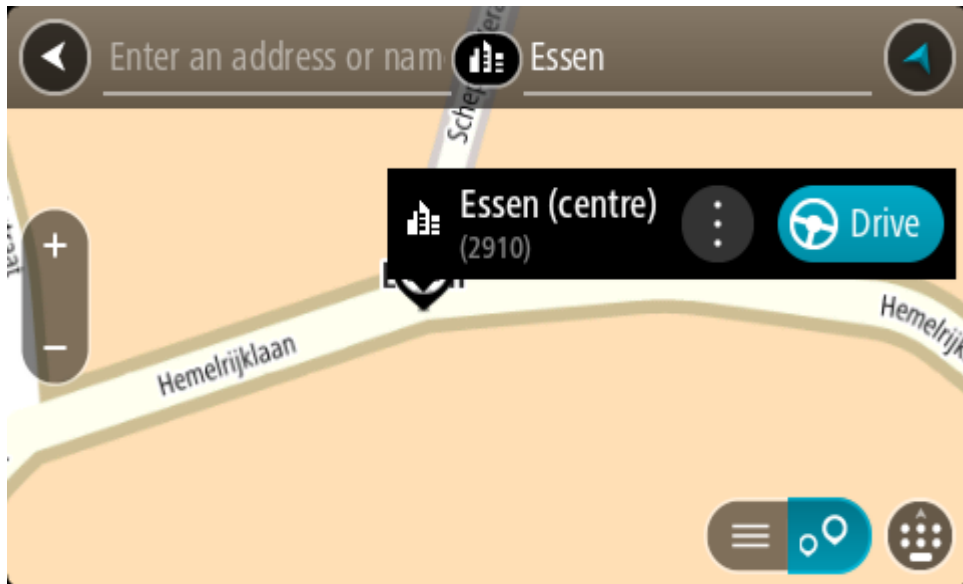

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan via "soek aanlyn" 'n roete na 'n PVB

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Let wel: Aanlynsoektogte is slegs beskikbaar op verbinde toestelle. Om aanlyn op jou TomTom Rider te soek, moet jy met TomTom-dienste verbind wees.

As jy 'n [PVB-soektog](#) gedoen het maar nie die PVB kon vind waarna jy soek nie, kan jy TomTom Places aanlyn deursoek. Om PVB's te vind deur aanlyn te soek, doen die volgende:

1. [Soek vir 'n PVB](#) deur **Ry na** in die hoofkieslys te gebruik.

Jou soekresultate word in 'n lys gewys.




2. Rol tot onderaan die lys en kies **Deursoek Places aanlyn**.
3. Gebruik die sleutelbord om die naam in te tik van die PVB wat jy wil vind en druk dan die Soek-knoppie op die sleutelbord.

Wenk: As jy 'n lettersleutel op die sleutelbord druk en hou, verkry jy toegang tot ekstra karakters mits hulle beskikbaar is. Byvoorbeeld, druk en hou die letter "e" om toegang tot die karakters 3 e è é ê ë en meer te verkry.

Jy kan vir 'n tipe PVB (Plek van belang) soos 'n restaurant of besienswaardigheid soek. So nie kan jy na 'n spesifieke PVB soek, byvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Let wel: Wanneer jy soek, kan jy naby jou huidige ligging, in 'n dorp of stad, of naby jou bestemming soek. As jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word, kies die knoppie regs van die soekkassie.

Jou soekresultate word in 'n kolom gewys.

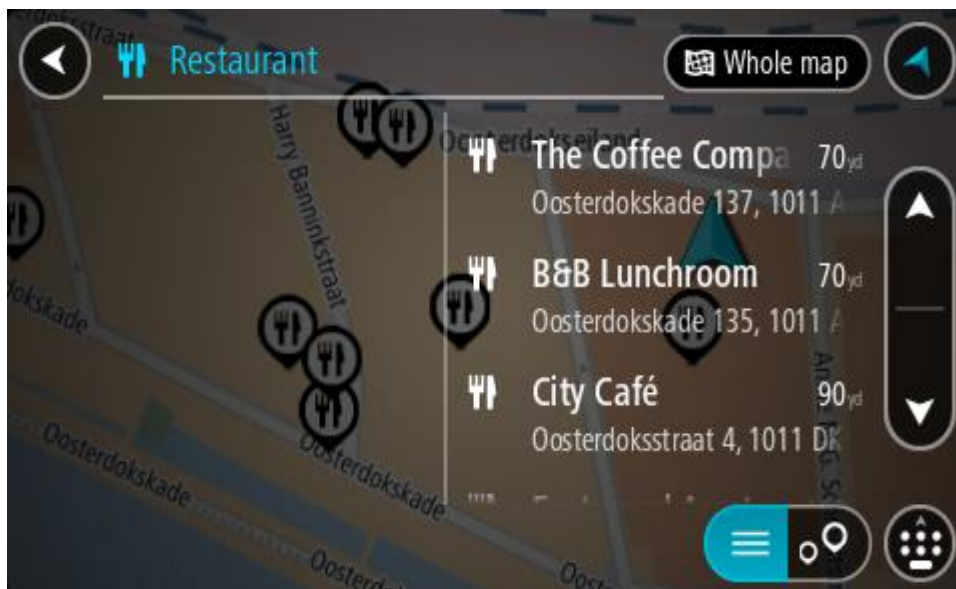


Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n individuele PVB uit die lys.
Die ligging word op die kaart gewys.
5. Om meer inligting oor die PVB te sien, kies die PVB op die kaart en kies dan die opwipkieslys-knoppie. Kies **Meer inligting** op die opwipkieslys.

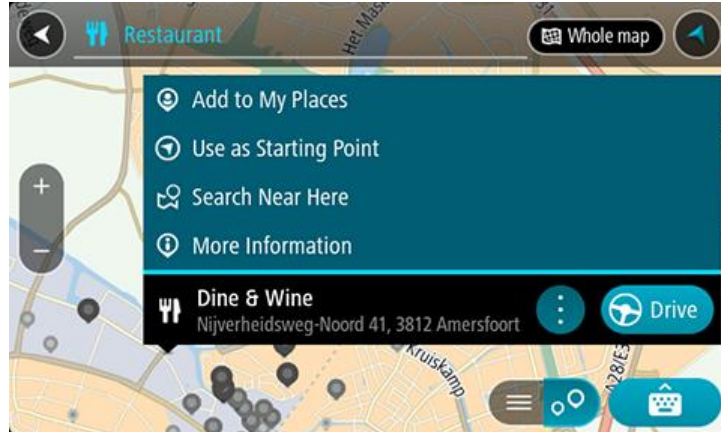

Jy sien meer inligting oor die PVB soos die telefoonnommer, volledige adres en e-pos.

6. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.


Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete deur die kaart te gebruik

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete te beplan deur die kaart te gebruik, doen die volgende:


1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.

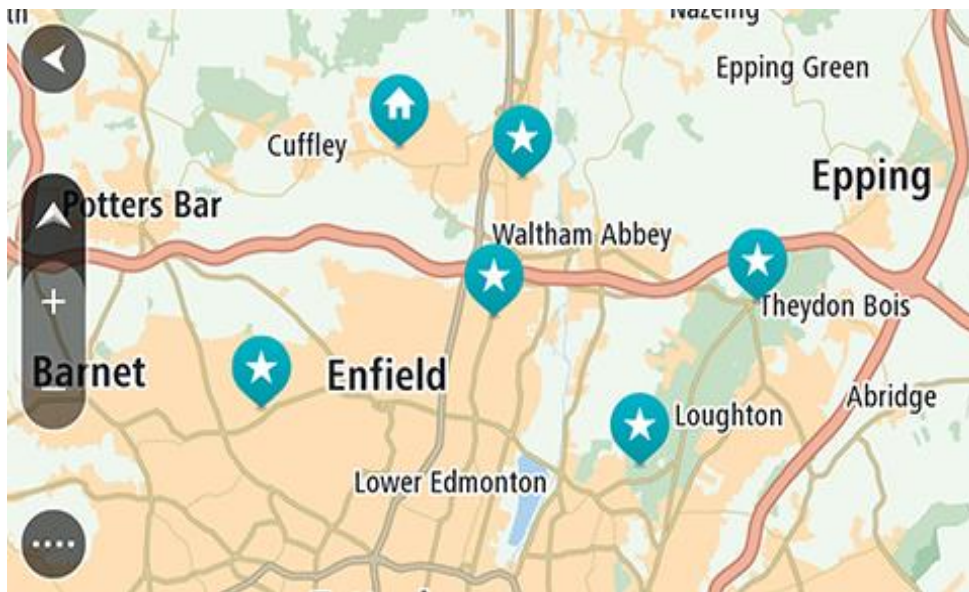

Wenk: Jy kan ook 'n kaartsimbool kies om die opwipkieslys oop te maak. Kies dan die **Ry**-knoppie om 'n roete na daardie ligging te beplan

2. Wanneer jy jou bestemming op die kaart gevind het, kies dit deur die skerm vir omtrent een sekonde te druk en te hou.


'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

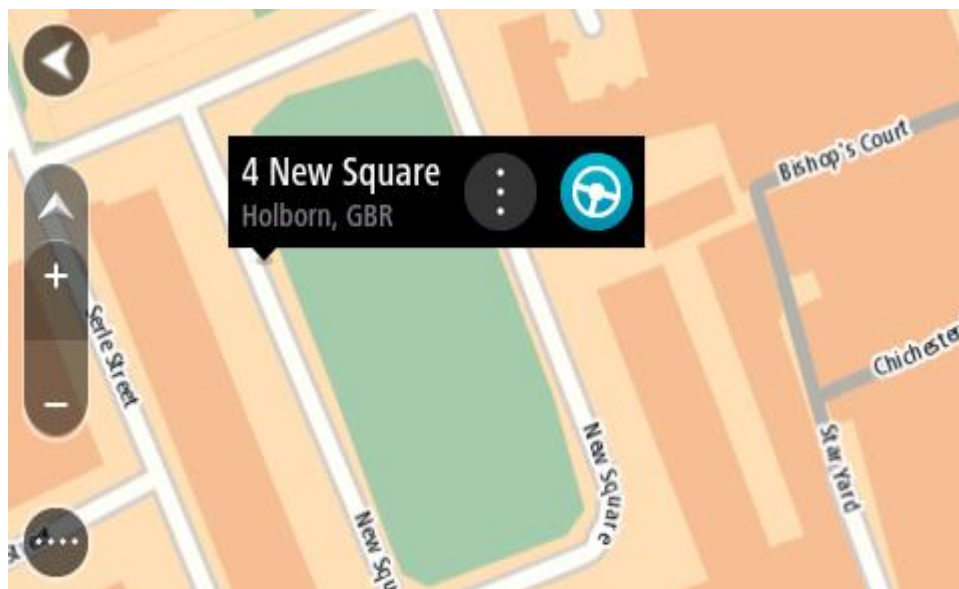

3. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan deur die opwipkieslys-knoppie te kies, die ligging wat jy gekies het op ander maniere gebruik, soos om dit by My plekke te voeg.

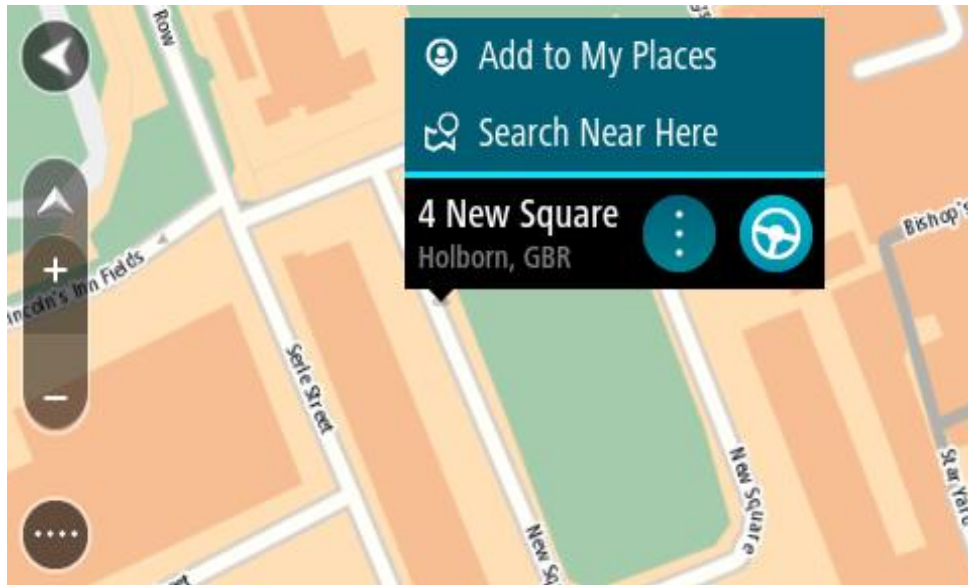

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete via My plekke

Om vanaf jou huidige ligging na een van jou My plekke te navigeer, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **My plekke**.




'n Lys van al jou plekke maak oop.

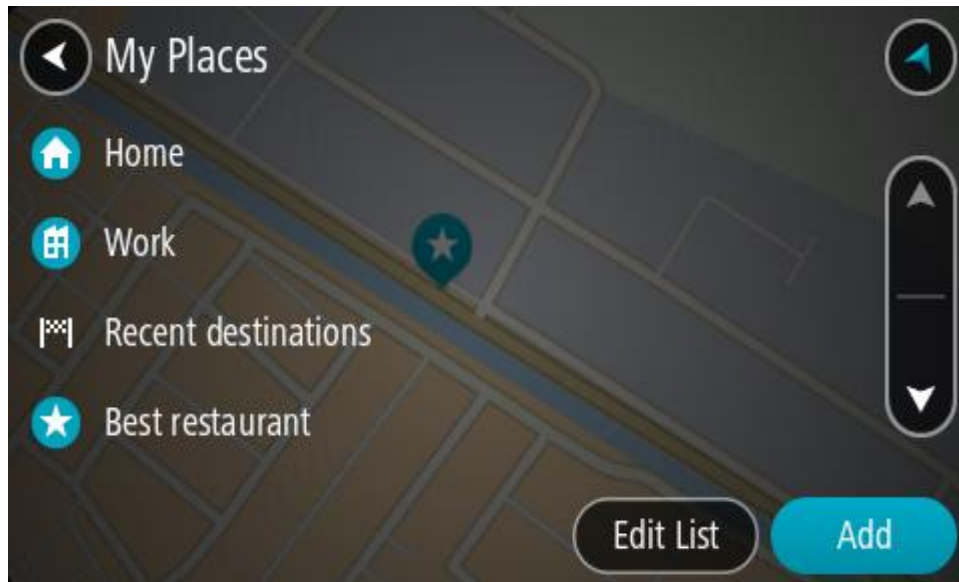

3. Kies die plek waarheen jy wil navigeer, byvoorbeeld Huis.

Die plek waarheen jy gekies het om te navigeer, word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

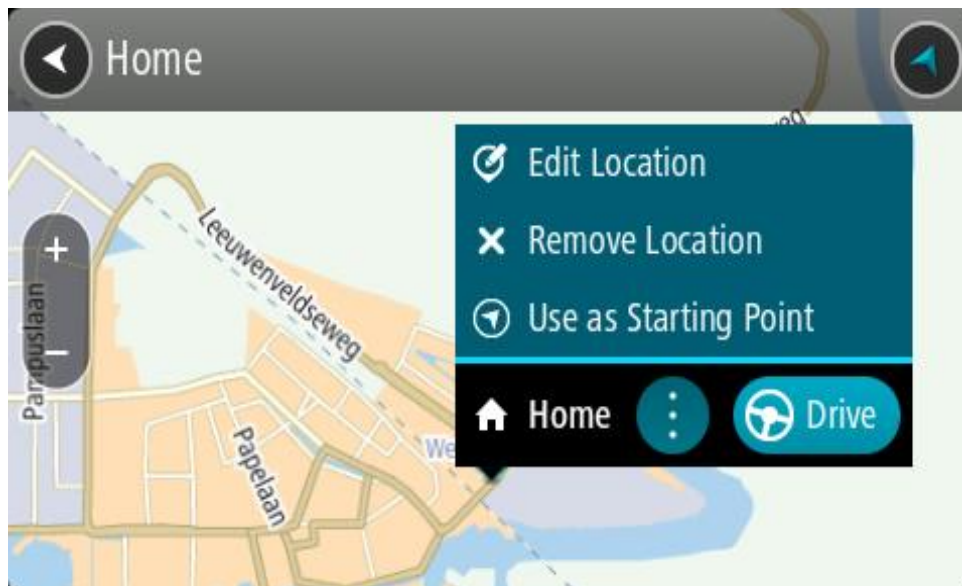

4. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete via koördinate deur stapsgewyse soektog te gebruik

SLEGS STAPSGEWYSE SOEKTOG

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n roete via 'n stel koördinate te beplan, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Ry na**.



3. Kies **Breedtegraad Lengtegraad**.

Wenk: Die voorbeeld van koördinate wat op die skerm verskyn, is jou huidige lengte- en breedtegraad.

4. Tik jou stel koördinate in. Jy kan enige van hierdie koördinaattipes invoer:

- Desimale waardes, byvoorbeeld:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Wenk: Vir desimale waardes hoef jy nie 'n letter te gebruik om die breedtegraad en lengtegraad aan te dui nie. Vir liggings wes van die 0-meridiaan en suid van die ewenaar, gebruik 'n minus-teken (-) voor die koördinaat.

- Grade, minute en sekondes, byvoorbeeld:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Gestandaardiseerde GPS-koördinate, byvoorbeeld:


N 51 30.525 W 0 08.569

Let wel: Die balk onder die koördinate word rooi as jy koördinate ingetik het wat nie deur jou TomTom Rider erken word nie.

5. Terwyl jy die koördinate intik, word voorstelle gewys op grond van wat jy ingevoer het. Jy kan aanhou tik of 'n voorstel kies.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



6. Kies 'n voorgestelde bestemming.
Die ligging word op die kaart vertoon.

7. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: As jou bestemming in 'n ander tydsone is, sien jy 'n plus (+)- of 'n minus (-)-teken en die tydsverskil word in ure en halfure in die Bestemmingspaneel gewys. Die beraamde tyd van aankoms is die plaaslike tyd by jou bestemming.

Wenk: Jy kan 'n stilhouplek by 'n roete voeg wat jy reeds beplan het.

Wenk: Jy kan 'n roete via My roetes stoor.

Beplan 'n roete vooruit

Jy kan 'n roete vooruit beplan voordat jy daarlangs ry. Jy kan die roete as deel van jou lys van My roetes stoor.

Om 'n roete vooruit te beplan, doen die volgende:

1. Soek na die ligging wat jy as 'n beginpunt wil gebruik.
2. Kies **Wys op kaart**.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie.

'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.



4. Kies **Gebruik as beginpunt**.
5. Soek na die ligging wat jy as jou bestemming wil gebruik.
6. Kies **Wys op kaart**.
7. Kies **Ry** in die opwipkieslys.

Jou roete word via jou gekose beginpunt en bestemming beplan. Die beraamde reistyd word bo-aan die roetebalk gewys.

Wenk: Stilhouplekke, PVBs en Plekke kan almal via die opwipkieslyste as beginpunte gekies word.


Wenk: Jy kan [die roete in My roetes stoor](#).

8. Om na die beginpunt te ry, kies **Ry** bo-aan die skerm.

Die beginpunt van die roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en daarna word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verander die beginpunt na jou huidige ligging


1. Kies die beginpunt van die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

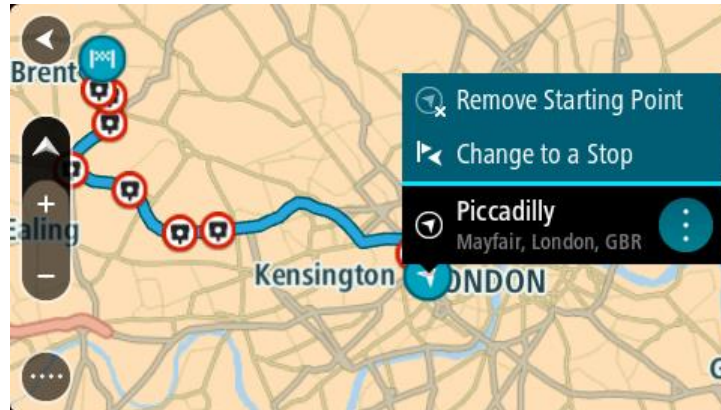

3. Kies **Verwyder beginpunt**.
Jou roete word herbeplan met jou huidige ligging as die beginpunt. Die oorspronklike beginpunt word uit jou roete geskrap.

Verander die beginpunt na 'n stilhouplek

1. Kies die beginpunt op die roete in die kaartaansig.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie.
'n Opwipkieslys wys 'n lys van opsies.

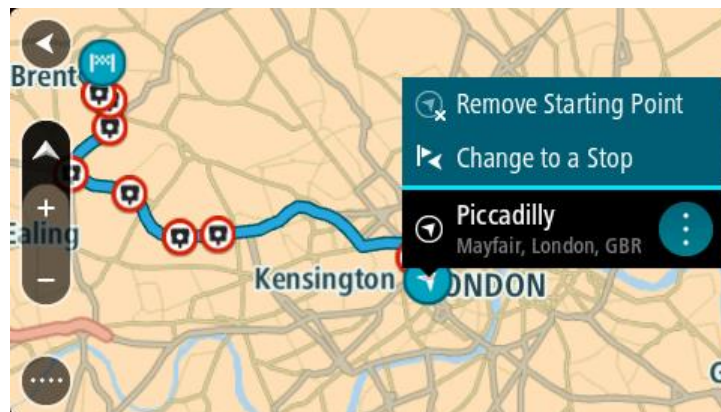

3. Kies **Verander na 'n stilhouplek**.
Jou roete word herbeplan met die beginpunt wat na 'n stilhouplek verander is.

Vind 'n parkeerterrein

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n parkeerterrein te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Parkering**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van parkeerterreine.

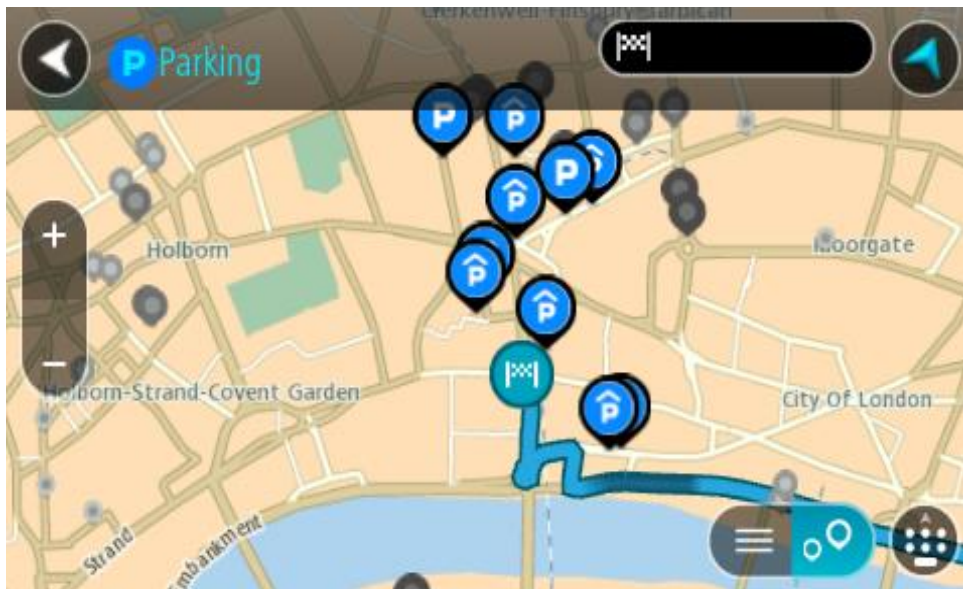


As 'n roete beplan is, wys die kaart parkeerterreine naby jou bestemming. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart parkeerterreine naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys parkeerterreine te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n parkeerterrein uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

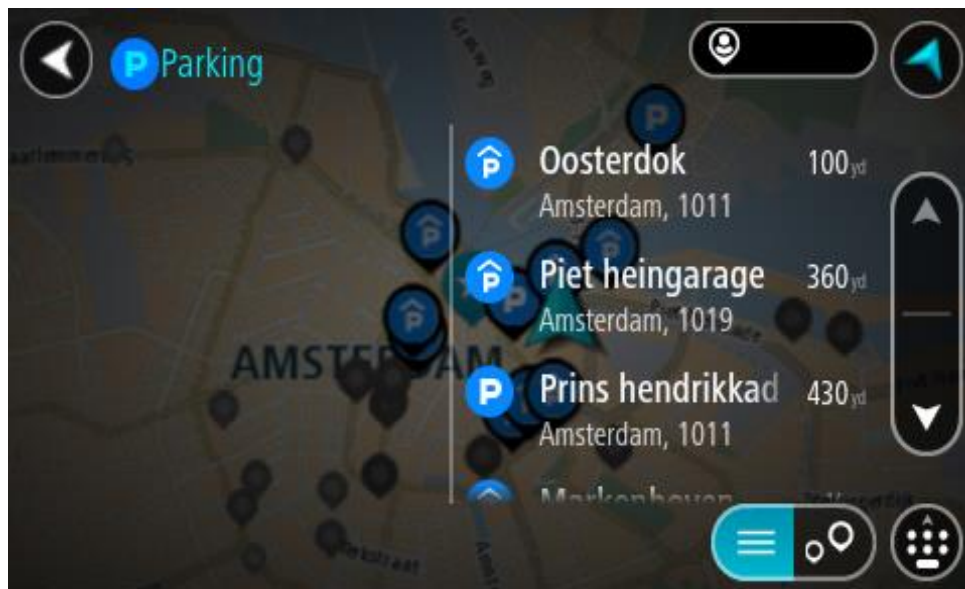


Kies die knoppie regs van die soekkassie as jy wil verander hoe die soektog uitgevoer moet word. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

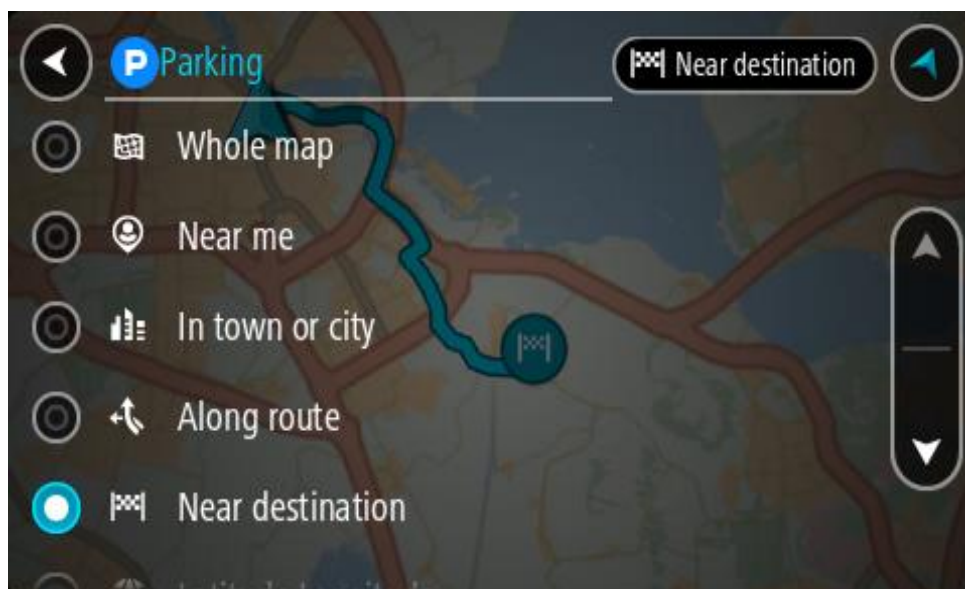

3. Kies 'n parkeeterrein uit die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die parkeerterrein wys.

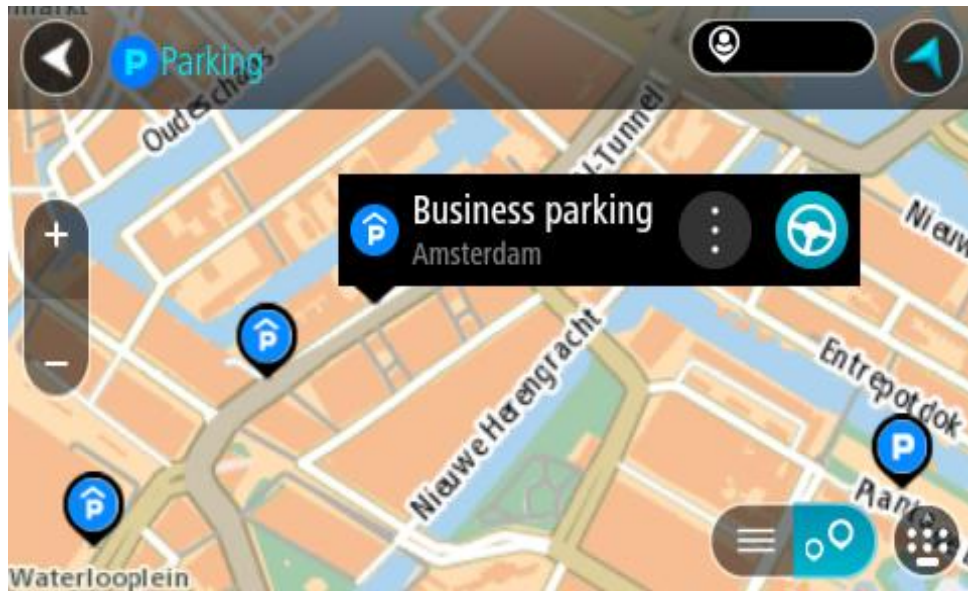

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n parkeerterrein as 'n stilhouplek by jou roete voeg.

Vind 'n vulstasie

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.

Om 'n vulstasie te vind, doen die volgende:


1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Vulstasie**.




Die kaart maak oop en wys die liggings van vulstasies.

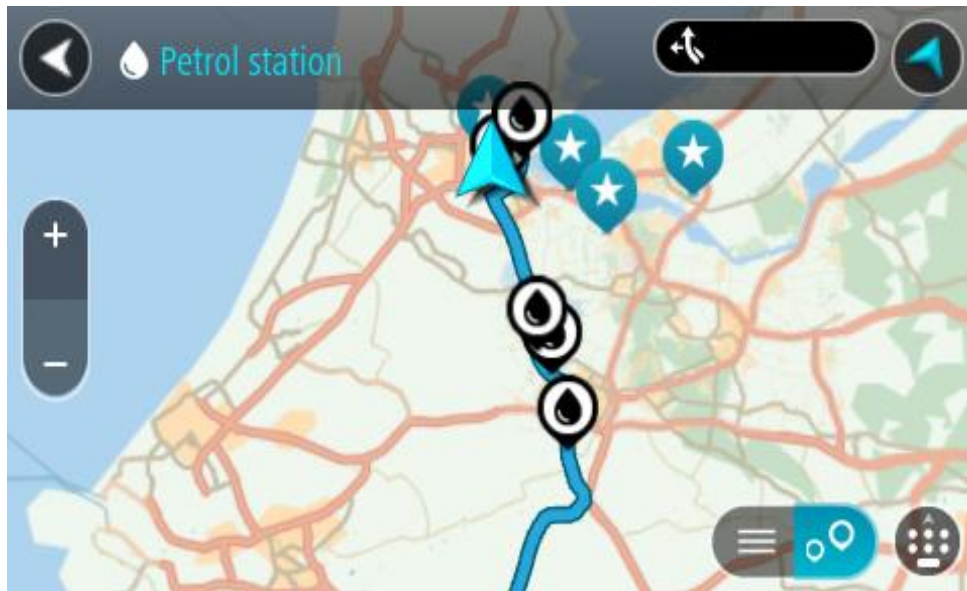


As 'n roete beplan is, wys die kaart vulstasies langs jou roete. As 'n roete nie beplan is nie, wys die kaart vulstasies naby jou huidige ligging.

Jy kan die skerm verander om 'n lys vulstasies te wys deur hierdie knoppie te druk:




Jy kan 'n vulstasie uit die lys kies sodat jy dit op die kaart kan opspoor.

Wenk: Jy kan deur die lys rol deur die rol-balk regs op die skerm te gebruik.

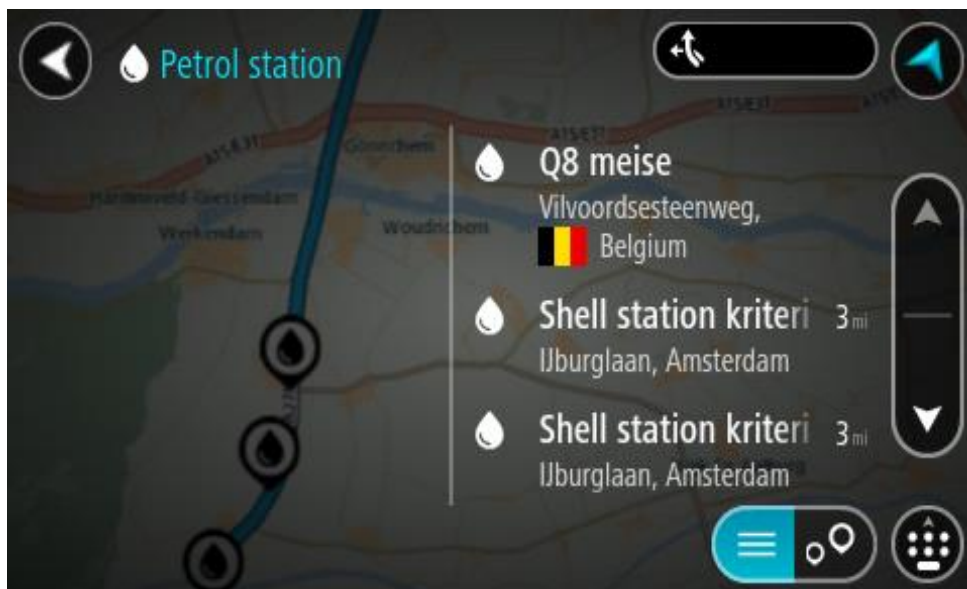


As jy die manier waarop die soektog gedoen word, wil verander, kies die knoppie regs van die soekkassie. Jy kan dan verander waar die soektog uitgevoer moet word, soos 'n soektog naby jou of deur die kaart in geheel.

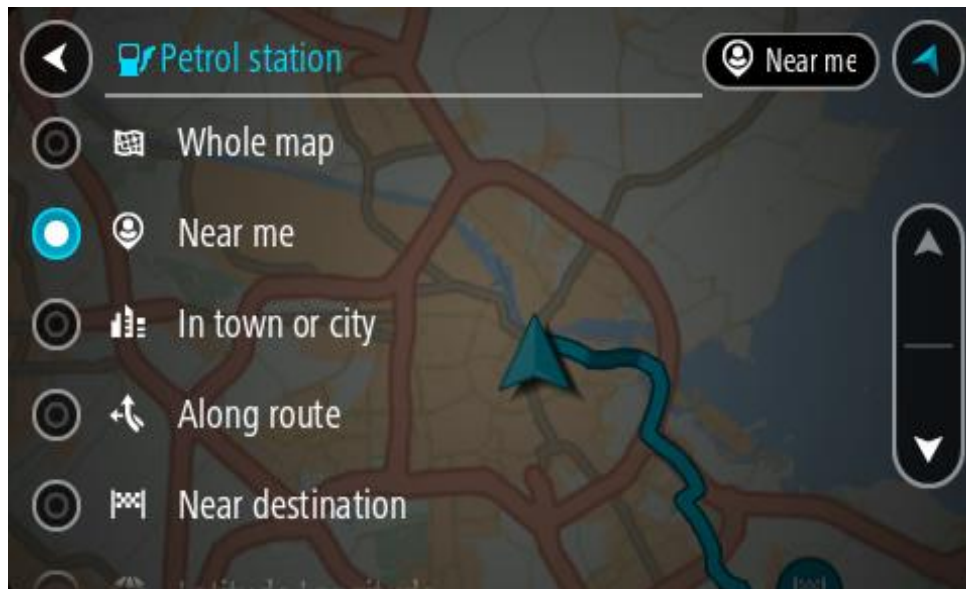

3. Kies 'n vulstasie via die kaart of lys.

'n Opwipkieslys maak op die kaart oop wat die naam van die vulstasie wys.

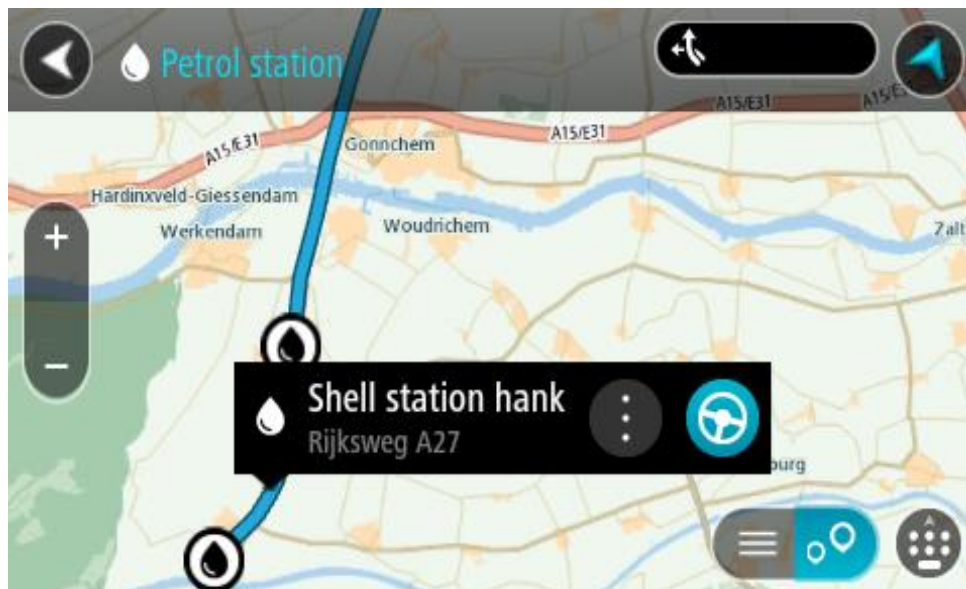

4. Kies **Ry**.

'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wenk: Jy kan via die opwipkieslys 'n vulstasie as 'n stilhouplek by jou roete voeg. 'n Vulstasie wat 'n stilhouplek op jou roete is, het 'n blou ikoon.

Verander jou roete

Die "Huidige roete"-kieslys

Wanneer jy 'n roete of "track" beplan het, kies die **"Huidige roete"** of **"Huidige 'track'"**-knoppie in die Hoofkieslys om die "Huidige roete" of "Huidige track"-kieslys oop te maak.

Die volgende knoppies is beskikbaar in die hoofkieslys:

**Wis roete / Wis
"track"**



Kies hierdie knoppie om die huidig-beplande roete skoon te maak.
Die 'Huidige roete'-kieslys maak toe en jy is terug in kaartaansig.

**Mis volgende
stilhouplek**



Kies hierdie knoppie om [die volgende stilhouplek op jou roete oor te slaan](#).

Vind alternatief



Jy sien hierdie knoppie wanneer jy 'n beplande roete het. Kies hierdie knoppie om tot soveel as drie [alternatiewe roetes](#) in die kaartaansig te wys.

**Vermyn padblok-
kade**



Kies hierdie knoppie om ['n onvoorsiene hindernis](#) te vermy wat jou roete belemmer.

**Vermyn deel van
roete**



Kies hierdie knoppie om 'n [deel van 'n roete te vermy](#).

Vermyn tolpaai en meer

Kies hierdie knoppie om sekere tipes roete-kenmerke te vermy op jou tans beplande roete. Hierdie sluit veerbote, tolpaai en grondpaai in. Jy kan ook [sekere kenmerke van 'n roete vermy](#) deur van die roetebalk gebruik te maak.

Wys instruksies

Kies hierdie knoppie om 'n lys van draai-vir-draai-instruksies vir jou beplande roete te sien.

Die instruksies sluit die volgende in:

- Jou huidige ligging.
- Straatname.
- Indien beskikbaar, word tot soveel as twee padnommers in skilde langs paaie gewys.
- 'n Instruksiepyltjie.
- 'n Beskrywing van die instruksie.
- Die afstand tussen twee opeenvolgende instruksies.
- Die afrit se nommer.
- Die volledige adresse van stilhouplekke op jou roete.

Wenk: Kies 'n instruksie om 'n voorskou van daardie deel van die roete in die kaartansig te sien.

Jy kan ook die instruksiepaneel in die leidingaansig kies om draai-vir-draai-teksinstruksies te sien.

Voeg stilhouplek by roete

Kies hierdie knoppie om 'n stilhouplek by te voeg by die tans beplande roete. Jy kan ook direk via die kaart stilhouplekke by jou roete voeg.

Voeg by My roetes

As jy 'n nuwe roete beplan wat nog nie gestoor is nie, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om hierdie roete as deel van jou lys van My roetes te stoor.

Stoor verandering na roete

As jy 'n verandering aan 'n My roete maak, sien jy hierdie knoppie. Kies hierdie knoppie om die verandering te stoor.

Verander roetetipe

Kies hierdie knoppie om die tipe roete te kies wat gebruik moet word om jou roete beplan. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

**Herrangskik
stilhouplekke**



Kies hierdie knoppie om die lys van stilhouplekke vir jou huidige roete te sien. Jy kan dan die volgorde van die stilhouplekke langs jou roete verander.

**Ry na roete of
"track"**



Kies **Ry na roete** om 'n roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt van 'n My roete te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander.

Ry na "track" beplan 'n roete na die naaste punt van die "track" vanaf jou huidige posisie.

Ry na beginpunt



In die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om 'n roete na die beginpunt van die "track" te beplan. Die beginpunt word na 'n stilhouplek verander. Vir meer inligting, sien [Navigeer via 'n "track"](#).

Deel "track"



Op die "Huidige 'track'"-kieslys, kies hierdie knoppie om die huidige "track" as 'n GPX-lêer uit te voer en dit op 'n geheuekaart te stoor sodat dit met ander gebruikers gedeel kan word.

**Speel voorskou
van roete of "track"**



Kies hierdie knoppie om na 'n voorskou van jou beplande roete of "track" te kyk.

**Stop voorskou van
roete of "track"**



Kies hierdie knoppie om die voorskou van jou beplande roete of "track" te stop.

Vermyn 'n geblokkeerde pad

As daar 'n geblokkeerde pad op jou roete is, kan jy jou roete verander om dit te vermy.

1. In die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel.

Wenk: Die spoedpaneel word slegs gewys wanneer jy reeds langs jou roete ry.

2. Kies **Vermyn padblokkade**.

'n Nuwe roete word gevind wat die geblokkeerde pad vermy. Jy kan tot soveel as twee alternatiewe gewys word afhangende van die padnetwerk tussen jou en jou bestemming.

Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys met die verskil in reistyd in 'n borrel.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die geblokkeerde pad te vind as geen sulke roetes bestaan nie.

3. Kies die nuwe roete deur die tydborrel te kies.
Leiding na jou bestemming hervat en die geblokkeerde pad word vermy. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Verm y deel van 'n roete

As 'n deel van die roete geblokkeer is of as jy 'n gedeelte van 'n roete wil vermy, kan jy 'n spesifieke gedeelte van 'n roete kies wat vermy moet word.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Verm y deel van roete**.



'n Skerm maak ook wat 'n lys wys van die dele waaruit jou huidige roete saamgestel is.

4. Kies die deel van die roete wat jy wil vermy.
'n Voorskou wys die deel wat jy op die kaart gekies het.
5. Kies **Verm y**.
'n Nuwe roete word gevind wat jou gekose deel van die roete vermy. Die nuwe roete word in die kaartaansig gewys.

Let wel: Dit mag dalk nie moontlik wees om 'n alternatiewe roete rondom die deel van die roete te vind as so 'n alternatief nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat met vermyding van jou gekose deel van die roete. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vind 'n alternatiewe roete

Belangrik: In die belang van veiligheid, en om te verhoed dat jou aandag afgelei word terwyl jy bestuur, moet jy altyd 'n roete beplan vóór jy begin ry.


Om 'n alternatiewe roete te vind, doen die volgende:

1. Beplan 'n roete soos gebruiklik.
2. In die kaartaansig, kies die werklike roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

4. Kies **Alternatiewe roete** en kies dan **Vind alternatief**.

Tot soveel as drie alternatiewe roetes word in die kaartaansig gewys. Elke alternatiewe roete wys die verskil in reistyd in 'n borrel. Jy kan ook die **km/myl**-knoppie kies om die verskil as 'n afstand te wys.

Wenk: Inligting vanaf TomTom Traffic word gebruik wanneer alternatiewe roetes bereken word. Enige roete wat tydsgegewys 50% langer sal duur as die oorspronklike roete word nie gewys nie.

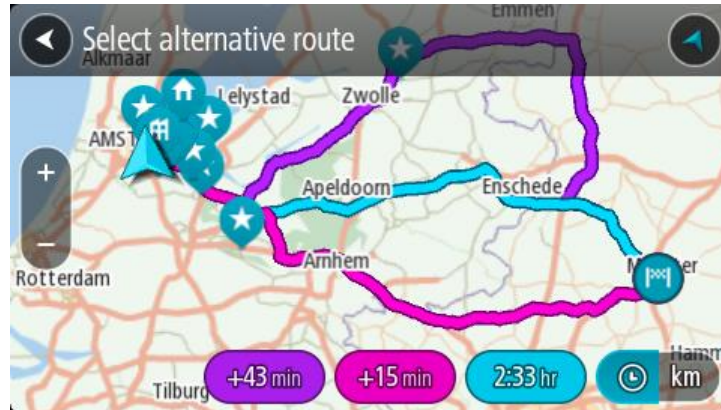

5. Kies jou gekose roete deur op die tydborrel te tik.

Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Let wel: Daar is twee ander maniere om alternatiewe roetes te vind:

1. Kies **Huidige roete** in die hoofkieslys, gevolg deur **Vind alternatief**.
2. As jou toestel stembeheer het, sê "Vind alternatief".

Tipes roetes

Kies **Verander roetetype** om die tipe roete wat na jou huidige bestemming beplan is, te verander. Jou roete sal herbereken word deur die nuwe tipe roete te gebruik.

Jy kan die volgende tipe roetes kies:

- **Vinnigste roete** - die vinnigste roete na jou bestemming. Jou roete word konstant gekontroleer deur die verkeerstoestande in ag te neem.
- **Kortste roete** - die kortste roete na jou bestemming. Dit kan dalk baie langer as die vinnigste roete neem.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstofdoeltreffendste roete.
- **Vermyn snelweë** - hierdie tipe roete vermy alle snelweë.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes is slegs beskikbaar op TomTom Rider-toestelle.

Jy kan die verstekroetetype in die Instellings-kieslys instel.

Vermyn sekere aspekte langs 'n roete

Jy kan kies om sekere aspekte langs jou tans beplande roete te vermy. Jy kan kies om die volgende aspekte van die roete te vermy:

- **Tolpaaie**
- **Veeerbote en pendeltreine vir motors**
- **Saamryklub-bane**
- **Grondpaaie**

Let wel: Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane (HOV-lane) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

As jy kies om 'n tipe roete te vermy, word 'n nuwe roete beplan.

In Roetebeplanning in die Instellingskieslys kan jy sien hoe elke kenmerk hanteer gaan word wanneer jy 'n nuwe roete beplan.

Om sekere aspekte langs jou roete te vermy, doen die volgende:

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Huidige roete**.



3. Kies **Vermy tolpaaie en dergelike**.



'n Skerm maak oop waarop jy 'n lys vermybare kenmerke kan sien. Die kenmerke wat langs jou roete gevind word, word uitgelig.

4. Kies die kenmerk wat jy wil vermy.
5. Kies **OK**.

'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerk vermy. Die nuwe roete word in die kaartaan-sig gewys.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

Begeleiding na jou bestemming hervat. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Vermy 'n insident of kenmerk eie aan 'n roete deur die roetebalk te gebruik

Jy kan 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete vermy.

Let wel: Soms is dit nie moontlik om 'n alternatiewe roete te vind wat 'n insident of iets kenmerkends aan jou roete sal uitskakel nie omdat sulke roetes nie bestaan nie.

1. In die roetebalk, kies die simbool van daardie kenmerkende ding wat jy op jou roete wil vermy.
2. Daardie kenmerk eie aan die roete word tesame met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.
3. Kies **Vermy** in die opwipkieslys.
'n Nuwe roete word gevind wat daardie kenmerkende ding op die roete vermy.

Voeg 'n stilhouplek by jou roete uit die "Huidige roete"-kieslys

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
Die kaartaansig word gewys.
3. Om 'n stilhouplek te kies, volg een van die volgende stappe:
 - Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies. In die opwipkieslys, kies **Voeg by**.



- Kies **Soek** en soek na 'n ligging. Wanneer jy 'n ligging gevind het, kies **Voeg by**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Voeg 'n stilhouplek via die kaart by jou roete

1. Druk die aansig-knoppe om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Zoem in op die kaart, en druk en hou dan om 'n ligging te kies.
3. Kies die opwipkieslys-knoppe.
4. Kies **Gebruik in roete**.
5. Kies **Voeg by huidige roete**.



Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Skrap 'n stilhouplek uit jou roete

1. In die [roetebalk](#), druk die stilhouplek wat jy wil skrap.
Die kaart zoem in op die stilhouplek en wys 'n opwipkieslys.

Wenk: As jy die verkeerde stilhouplek gekies het, druk die 'terug'-knoppe om weer by die kaart uit te kom.

2. Kies **Skrap hierdie stilhouplek**.
Die stilhouplek word geskrap en jou roete word herbereken.

Slaan die volgende stilhouplek op jou roete oor

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.
2. Kies **Mis volgende stilhouplek**.
Die kaartaansig word gewys. Die volgende stilhouplek op jou roete word geskrap en jou roete word herbereken.

Herrangskik stilhouplekke op 'n roete

1. In die Hoofkieslys, kies **Huidige roete**.

2. Kies **Herrangskik stilhouplekke**.

Die kaartaansig word gewys met die roete wat skoongemaak is. Die beginpunt, bestemming en al die stilhouplekke word gewys.

3. Kies die stilhouplekke een vir een in die volgorde waarin jy daarlangs wil ry.

Namate jy elke stilhouplek kies, verander die simbole na 'n vlaggie. Die laaste stilhouplek wat jy gekies het, word jou bestemming.

Jou roete word herbereken met die stilhouplekke in die gewysigde volgorde.

My roetes

Meer oor My roetes

My roetes maak dit moontlik om roetes en "tracks" moeiteloos te stoor en te herroep.


Dit is raadsaam om My Roetes in een of meer van die volgende situasies te gebruik:

- **Wanneer jy werk** - Jou werk behels dat jy op 'n daaglikse basis langs verskeie roetes met meervoudige stilhouplekke ry. Jou roetes kan verander en jy moet aanpasbaar wees sodat jy die volgorde van jou stilhouplekke of die beplande roete kan verander.
- **Wanneer jy op vakansie is** - Jy gaan met vakansie en wil 'n roete beplan en stoor. Jou roete sluit panoramiese paaie, stilhouplekke by verskeie hotelle en ander plekke se besienswaardighede in.
- **Wanneer jy toer** - Jy wil 'n toer volg wat jy vanaf die Internet afgelaai het, of langs 'n roete ry wat 'n ander gebruiker met jou gedeel het.
- **Wanneer jy werk toe pendel** - Jy wil een of twee gereelde stilhouplekke tussen die huis en die werk byvoeg. Jou roete terug huis toe in die aand is die omgekeerde van jou roete werk toe in die oggend.

Meer oor roetes en "tracks"

Die term "roete" omvat twee tipes roetes vanaf een plek na 'n ander:

- **Roetes** het 'n beginpunt en 'n bestemming, en miskien 'n paar stilhouplekke. Jou toestel bereken jou voorkeurtipe roete langs al hierdie punte, byvoorbeeld die vinnigste of ekonomiese, en maak van Traffic gebruik. Jy kan 'n roete redigeer deur, byvoorbeeld, stilhouplekke by te voeg of die beginpunt te verskuif. Roetes kan ingevoer word maar kan nie vanaf jou toestel uitgevoer word nie.



- **"Tracks"** het ook 'n beginpunt en 'n bestemming, maar het geen stilhouplekke nie. Jou roete volg die "track" so getrou as moontlik, maar steur hom geensins aan jou voorkeure ten opsigte van roetes en/of "tracks" nie en ook nie aan enige verkeertoestande wat onderweg ondervind mag word nie. "Tracks" kan ook van of na jou toestel uit- of ingevoer word.



Wenk: "Tracks" het 'n gestippelde pyltjie!

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Meer oor GPX- en ITN-lêers

GPX-lêers (GPS-uitruilformaat)

GPX-lêers bevat 'n baie gedetailleerde opname van waar jy jou op jou "track" bevind het, insluitend enige liggings weg van die pad af. GPX-lêers word "tracks" nadat hulle ingevoer is.

Gebruik GPX-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou GPX-lêer kan doen:

- Voer uit na 'n geheuekaart of direk na jou rekenaar en gebruik dan jou rekenaar om die lêer te bekyk met behulp van sagteware soos Google Earth™ se kaartdiens.

Let wel: Onderwyl jy jou opname bekyk, kan jy dalk bemerk dat die aangetekende GPS-liggings nie altyd met die paaie ooreenstem nie. Dit kan aan verskeie redes toegeskryf word. Ten eerste, jou toestel probeer om die lêers klein te hou en dit kan 'n geringe verlies aan data-akkuraatheid tot gevolg hê. Ten tweede, jou toestel teken die werklike data vanaf die GPS-flokkie aan vir 'n akkurate weergawe van waar jy jou bevind het eerder as om wat jy op jou skerm sien, aan te teken. Ten derde, die sagteware waarmee jy na die opname kyk se kaarte is dalk nie reg opgelyn nie.

- Deel die lêer met ander mense deur dit uit te voer.

Let wel: "Tracks" kan ingevoer en uitgevoer word.

ITN-lêers (TomTom se eie lêerformaat vir reisplanne)

'n ITN-lêer bevat minder details as 'n GPX-lêer. 'n ITN-lêer kan 'n maksimum van 255 liggings bevat wat voldoende is om 'n roete akkuraat na te doen. ITN-lêers word roetes nadat hulle ingevoer is.

Gebruik ITN-lêers

Daar is verskeie dinge wat jy met jou ITN-lêer kan doen:


- Jy kan 'n ITN-lêer op jou TomTom Rider invoer sodat jy weer langs dieselfde roete kan reis en navigasie-instruksies ontvang.
-

Stoor 'n roete

1. Beplan 'n roete deur die stappe te gebruik wat in Beplan 'n roete beskryf is.

Wenk: As jy nie jou beplande roete op die kaartaansig kan sien nie, kies die terug-knoppie om jou roete te wys.

2. Kies die roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

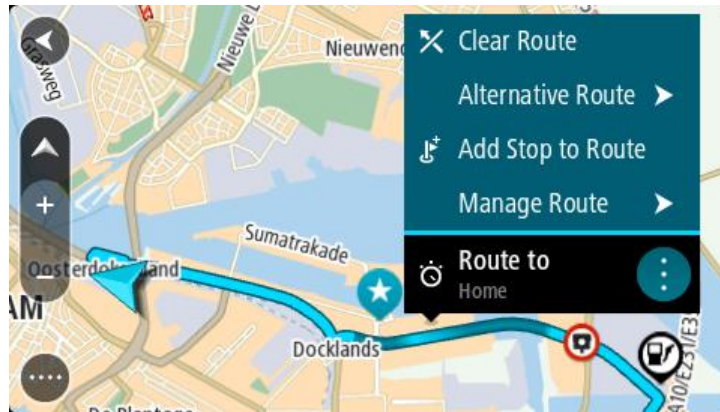

4. Kies **Beheer roete** gevolg deur **Voeg by My roetes**.
Die naam van die roete word op die redigeerskerm gewys.
5. Redigeer die naam van die roete sodat jy dit maklik kan herken.
6. Stoor jou roete in die "My roetes"-lys.

Wenk: Jy kan ook 'n roete via die **Voeg by My roetes**-knoppie in die "Huidige roete"-kieslys stoor.

Navigeer via 'n gestoorde roete

Om via 'n voorheen gestoorde roete te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n roete uit jou lys.
Die roete word in die kaartaansig gewys.



3. Om na die begin van die gestoorde roete te navigeer, kies **Ry**

Die beginpunt van die gestoorde roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.



Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.

So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

Navigeer na 'n stilhouplek op 'n gestoorde roete

In plaas daarvan om na die begin van 'n gestoorde roete te navigeer, kan jy vanaf jou huidige ligging na 'n stilhouplek op jou gestoorde roete navigeer. Die stilhouplek word na die begin van jou roete verander. Jou nuwe beginpunt kan dalk een nader aan jou huidige ligging wees, of dalk wil jy bloot jou roete korter maak.


Let wel: Die roete vanaf die oorspronklike beginpunt tot by die nuwe beginpunt word uit die roete verwyder.

Let wel: Jou oorspronklike roete in My roetes word nie verander nie. As jy die hele roete wil sien, kies weer die roete in My roetes.


1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.

2. Kies 'n roete uit jou lys.


Die roete word in die kaartaansig gewys.

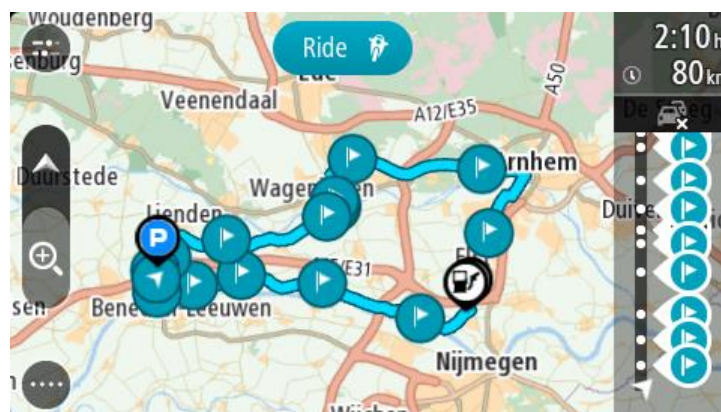


- Kies die stilhouplek wat jy as jou beginpunt wil gebruik, en kies dan die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

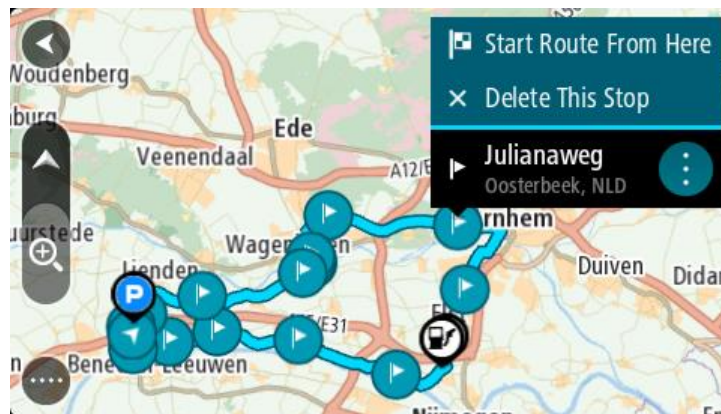

- Kies **Begin roete hiervandaan**
Jou roete word vanaf die nuwe beginpunt bereken.

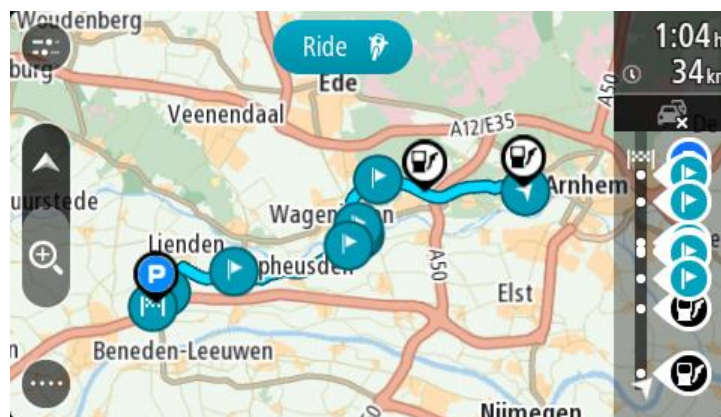

- Kies **Ry**.
Die beginpunt van jou roete word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en die roete word dan vanaf jou huidige ligging beplan. Begeleiding na jou bestemming begin. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

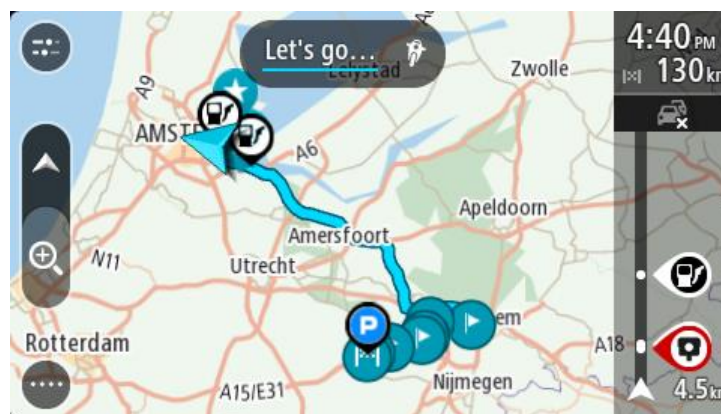


Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:
Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Verander na 'n stilhouplek**.

So nie, kies Ry na roete in die "Huidige roete"-kieslys.

Voeg 'n stilhouplek by 'n gestoorde roete via die kaart

Let wel: Jy kan ook 'n ligging op die kaart druk en hou en **Voeg by Huidige roete** uit die opwipkieslys kies.

1. Druk die aansig-knoppie om die kaart te wys.
Jou hele roete word op die kaart gewys.
2. Kies die roete.
3. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.

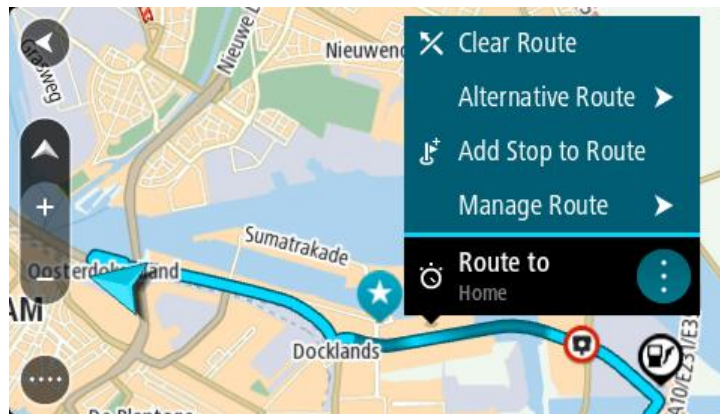

4. Kies **Beheer stilhouplekke**.
5. Kies **Voeg stilhouplek by roete**.
6. Kies jou volgende stilhouplek op die kaart.

Wenk: As jy die naam van jou volgende stilhouplek ken, kan jy **Soek** in stede van die kaart gebruik om jou stilhouplek te kies.

7. Kies die **"Voeg stilhouplek by"**-knoppie om hierdie ligging as 'n stilhouplek by te voeg.
Jou roete word herbereken om jou stilhouplek in te sluit.

Wenk: Om die gestoorde roete in jou "My roetes"-lys met die veranderings by te werk, kies die roete op die kaart en kies dan **Stoor veranderings na roete** in die opwipkieslys.

Neem 'n "track" op

Jy kan 'n "track" opneem terwyl jy ry, ongeag of jy vooraf 'n roete beplan het of nie.

Om 'n "track" op te neem, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **Begin opname**.
'n Rooi kolletjie verskyn in die regter onderste hoek van die skerm en flits aanvanklik 3 keer om te wys dat jy nou besig is om op te neem. Die kolletjie bly op die skerm totdat jy die opname staak.
2. Om die opname te staak, kies **Staak opname** in die Hoofkieslys.
3. Tik 'n naam vir jou "track" in of gebruik bloot die voorgestelde datum-tyd-kombinasie.

4. Kies **Voeg by** of **Klaar**, afhangende van watter toestel jy gebruik.
5. Die "track" word in My roetes gestoor.


Let wel: Jy kan "tracks" uitvoer as GPX-lêers en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander kan deel.

Navigeer via 'n "track"


Om via 'n ingevoerde "track" te navigeer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies 'n "track" uit jou lys.

Die "track" se roete word in die kaartansig gewys.

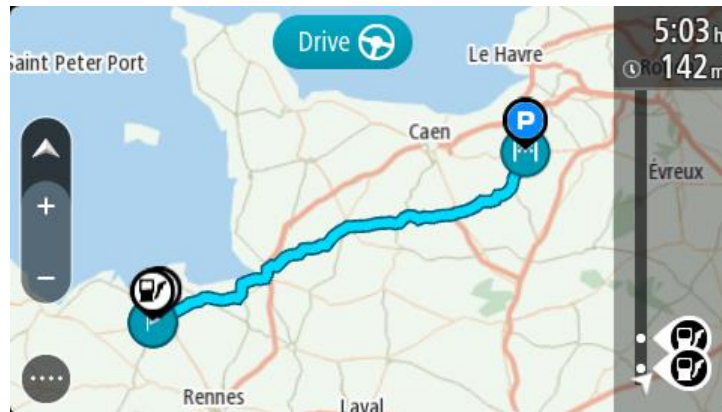

3. Kies die "track", en kies dan die opwipkieslys.

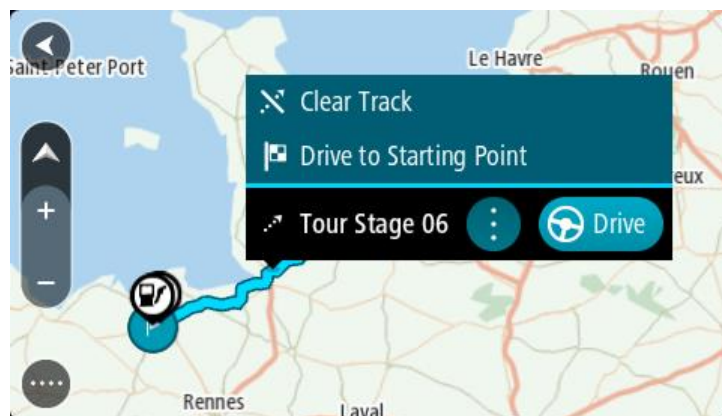

4. Kies **Ry na beginpunt**.

Die beginpunt van die "track" word na jou eerste stilhouplek omgeskakel en dan word die roete beplan. Begeleiding na jou bestemming begin vanaf jou huidige ligging. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Let wel: Jy sien twee verskillende kleure op die kaart vir jou roete en "track". Jy sien een kleur vir die roete vanaf jou huidige ligging na die beginpunt, en 'n ander tweede kleur vir die "track".

Wenk: Daar is twee ander maniere om via 'n gestoorde roete te navigeer:

Kies die beginpunt van die roete. Wanneer die opwipkieslys oopmaak, kies **Ry na beginpunt**.

So nie, kies **Ry na beginpunt** of **Ry na roete** in die "Huidige 'track"-kieslys.

As jy **Ry** in stede van **Ry na beginpunt** kies, sal jou toestel 'n roete bereken vanaf jou huidige posisie na die naaste punt of jou roete. Kies hierdie opsie as jy na aan die roete is en jou rit wil begin by of voortsit vanaf die naaste stilhouplek.

Skrap 'n roete of 'n "track" uit My roetes

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die roete wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Voer "tracks" na 'n geheuekaart uit

Jy kan "tracks" as GPX-lêers uitvoer en hulle op 'n geheuekaart stoor sodat jy hulle met ander gebruikers kan deel.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Tans kan jy slegs "tracks" vanaf jou TomTom Rider uitvoer.

Om een of meer "tracks" uit te voer, doen die volgende:

1. In die Hoofkieslys, kies **My roetes**.
2. Kies **Deel "tracks"**.

Wenk: So nie, wanneer jy in die kaartaansig is, kies 'n "track" en kies dan **Deel "track"** vanuit die opwipkieslys.

3. Kies een of meer "tracks" uit jou lys om uit te voer.

Wenk: Om alle roetes vir uitvoer te kies of te ont Kies, kies die opwipkieslys-knoppe.

4. Kies **Deel** en kies dan **Voer uit na geheuekaart**.

Jy sien die boodskap **Stoor tans....**

Wenk: As daar nie genoeg spasie op jou geheuekaart is nie of as jou kaart nie reg geformateer is nie, word hulp op die skerm aangebied om te help om die probleem op te los.

5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou "tracks" suksesvol uitgevoer is, verwyder jou geheuekaart sodat jy jou "tracks" met ander gebruikers kan deel.

Let wel: Elke uitgevoerde roete word as 'n GPX-lêer in die vouer **TomTom-roetes** op jou geheuekaart gestoor.

Voer roetes en "tracks" vanaf 'n geheuekaart in

Jy kan twee tipes lêers vanaf 'n geheuekaart invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers.

Om een of meer roete en "track" vanaf 'n geheuekaart in te voer, doen die volgende:

1. Steek 'n geheuekaart by die kaartgleuf op jou TomTom Rider in.
As roetes op jou geheuekaart gevind word, sal 'n boodskap dit bevestig.
2. Kies **Voer roetes in**.
3. Kies een of meer roetes uit die lys op jou geheuekaart om in te voer.
4. Kies **Voer in**.
Jy sien die boodskap **Voer "tracks" in**. Jou roetes word na jou toestel ingevoer.
5. Wanneer jy 'n boodskap sien dat jou roetes suksesvol ingevoer is, verwyder jou geheuekaart.
6. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

Voer roetes via USB na jou rekenaar in

Jy kan twee tipe lêers via USB na jou TomTom Rider vanaf jou rekenaar invoer:

- GPX-lêers - hierdie word "tracks" nadat hulle ingevoer is.
- ITN-lêers - hierdie word roetes nadat hulle ingevoer is.

Wenk: ITN-lêers is TomTom-reisplanlêers. Vriende kan reisplanlêers met jou deel of jy kan beide ITN- en GPX-lêers vanaf

Om roetes via USB in te voer, doen die volgende:

1. Koppel jou TomTom Rider aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou TomTom Rider aan.

Die **"Aan jou rekenaar gekoppel"**-skerm word gewys.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Belangrik: Jy behoort die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar in te prop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

Wenk: Sou jy die **"Aan jou rekenaar gekoppel"**-skerm verlaat maar steeds roetes wil invoer, ontkoppel die USB-kabel en koppel dit dan weer aan jou rekenaar.

2. Op jou TomTom Rider, kies **Voer roetes in**.
3. Maak 'n lêerblaaier op jou rekenaar oop.

Wenk: Jou TomTom Rider word as 'n rekenaaraandrywer gewys.

4. In die lêerblaaier, kopieer die roete of roetes wat jy wil invoer en plak hulle dan in jou TomTom Rider.

Wenk: Jy kan jou roetes in die wortelgids plak of in die vouer wat die interne bergingsgeheue bevat. As 'n geheuekaart by jou TomTom Rider ingestee is, kan jy ook jou roetes na die SD-kaartvouer kopieer.

5. Op jou TomTom Rider, kies **Klaar**.
Jou TomTom Rider wys die roetes wat gekopieer is.
6. Kies een of meer roetes om in te voer, en kies dan **Voer in**.
Jy sien die boodskap **Voer tans roetes in...**
7. Wanneer jy die boodskap **Invoer afgehandel** sien, kies **OK** en ontkoppel dan jou TomTom Rider.

8. Om jou ingevoerde roetes en "tracks" te bekyk, kies **My roetes** in die Hoofkieslys.

My plekke

Meer oor My plekke

My plekke bied 'n maklike manier om 'n ligging te kies sonder dat jy elke keer na die ligging hoef te soek. Jy kan My plekke gebruik om 'n versameling gunstelingadresse te skep.

Wenk: Die terme "gunsteling" en "plek" beteken dieselfde ding - gunsteling is plekke waarheen jy dikwels gaan.

Die volgende items is altyd in My plekke:

- **Huis** - Jou huisligging kan jou huisadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie kenmerk bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Werk** - Jou werkplek kan jou werksadres wees of 'n plek wat jy dikwels besoek. Hierdie funksie bied 'n maklike manier om daarheen te navigeer.
- **Onlangse bestemmings** - Kies hierdie knoppie om jou bestemming te kies uit 'n lys plekke wat jy onlangs as bestemmings gebruik het. Hierdie sluit ook jou stilhouplekke in.
- **Gemerkte liggings** - Jy kan 'n ligging merk en dit tydelik by My plekke byvoeg.

Jy kan 'n ligging by My plekke direk in My plekke voeg deur 'n ligging vanuit die kaart te kies, deur 'n ligging te soek of deur 'n ligging te merk.

Jou huisligging, werkplek, gemerkte liggings en die liggings wat jy bygevoeg het, verskyn in 'n lys in My plekke en word met 'n merker op die kaart gewys.

Stel jou huisligging en werkplek in

Jy kan jou huisligging of werkplek op die volgende maniere instel:

Stel jou huisligging of werkplek via My plekke in

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg Huis by** of **Voeg Werk by**.

Wenk: Om jou huisligging in te stel, kan jy ook **Voeg Huis by** in die hoofkieslys kies.

3. Om 'n ligging vir Huis of Werk te kies, doen die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies. Kies dan **Stel**.
 - Kies die Soek-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging om as jou huis of werkplek in te stel, en kies dan **Stel**.

Stel jou huisligging of werkplek via die kaart in

1. In die kaartaansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou huisligging of werkplek kan sien.
2. Druk en hou om die ligging te kies.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" of "Werk" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê en "Werk" moet 'n hoofletter W hê.

3. Stoor die ligging.
Jou huisligging of werkplek word op die kaart gewys.


Verander jou huisligging

Jy kan jou huisligging op die volgende maniere verander:

Verander jou huisligging via My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Huis**.

Jou huisligging word saam met 'n opwipkieslys op die kaart gewys.

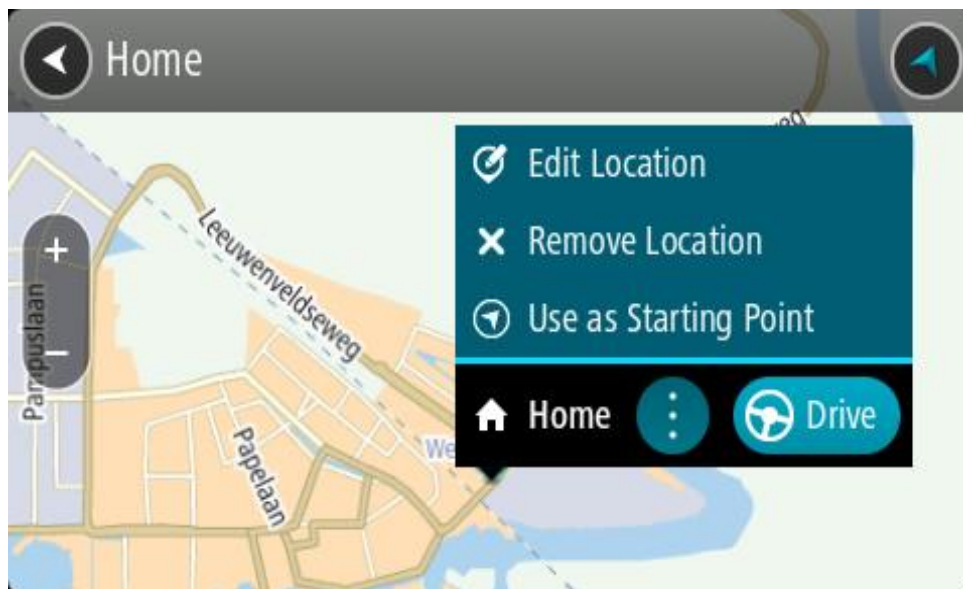

3. Kies **Redigeer ligging**.
4. Om 'n nuwe huisligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die huisliggingsimbool.
 - Kies die **Soek**-knoppie en soek na 'n ligging. Kies 'n ligging wat jy as "huis" wil instel. Kies **Stel huisligging**.

Verander jou huisligging via die kaart

1. In die kaartaansig, skuif die kaart en zoem in totdat jy jou nuwe huisligging kan sien.
2. Kies die ligging deur die skerm te druk en vir omtrent een sekonde te hou.
'n Opwipkieslys wys die naaste adres.

1. Maak die opwipkieslys oop en kies **Voeg by My plekke**.
2. In die naambalk, tik die naam "Huis" in.

Let wel: "Huis" moet 'n hoofletter H hê.

3. Kies **Voeg by**.
Jou huisligging word na die nuwe ligging verander.

Voeg 'n ligging uit My plekke by

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Voeg nuwe plek by**.
3. Om 'n ligging te kies, doen een van die volgende:
 - Zoem in op die kaart by die ligging wat jy wil kies. Druk en hou om die ligging te kies en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.
 - Soek na 'n ligging. Kies **Wys op kaart** en kies dan die 'voeg ligging by'-simbool.




Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.
5. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging by My plekke vanaf die kaart

1. Beweeg die kaart en zoem in totdat jy die bestemming kan sien waarheen jy wil navigeer.
2. Druk en hou om die ligging te kies.

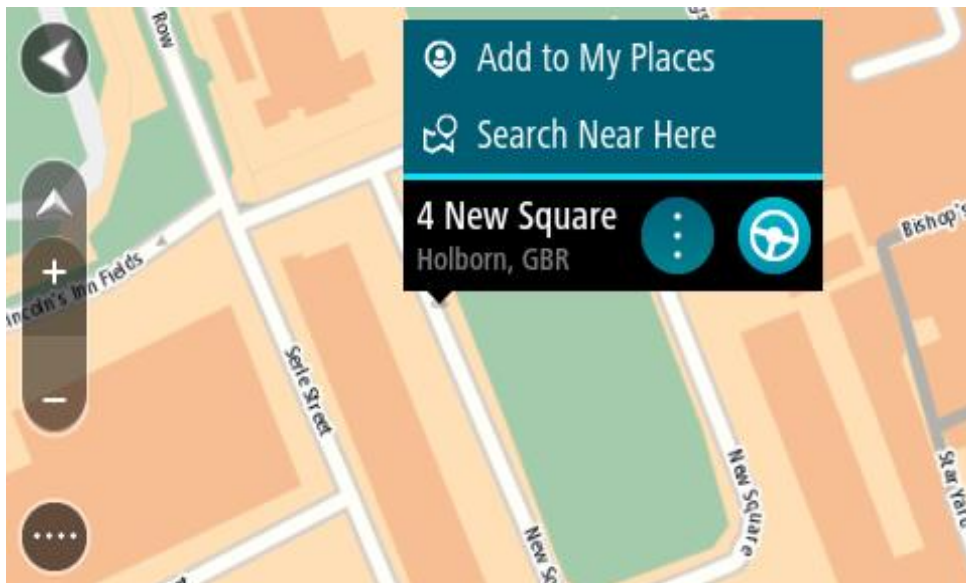

3. Kies die opwipkieslys-knoppe.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging word op die redigeerskerm gewys.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.

6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Die ligging wat jy bygevoeg het, word met 'n merker op die kaart gewys.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur soek te gebruik

1. Soek na 'n ligging.

2. Kies die ligging en kies dan **Wys op kaart**.

3. Wanneer die kaartaansig die ligging wys, kies die opwipkieslys-knoppie.



4. Kies **Voeg by My plekke**.

Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

5. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.

6. Kies **Klaar** om jou ligging in die My plekke-lys te stoor.

Voeg 'n ligging tot My plekke by deur te merk

Om 'n ligging te merk en tydelik by My plekke te voeg, doen die volgende:

1. Maak seker dat jou huidige ligging die ligging is wat jy wil merk.

2. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig om die [kitskieslys](#) oop te maak.

3. Kies **Merk ligging**.

4. Sodra gemerk, word die ligging in My plekke in die "Gemerkte liggings"-lys gestoor.

As jy 'n gemerkte ligging permanent wil stoor, voeg dit by My plekke deur die volgende te doen:

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.

2. Kies **Gemerkte liggings** en kies dan jou ligging vanuit die lys.

Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.

3. Kies **Voeg by My plekke** vanuit die opwipkieslys.

Die naam van die ligging verskyn op die redigeerskerm.

4. Redigeer die naam van die ligging sodat jy dit maklik kan herken.

5. Kies **Voeg by**.

Skrap 'n onlangse bestemming uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.

2. Kies **Onlangse bestemmings**.

3. Kies **Redigeer lys**.

4. Kies die bestemmings wat jy wil skrap.

5. Kies **Skrap**.

Skrap 'n ligging uit My plekke

1. In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
2. Kies **Redigeer lys**.
3. Kies die liggings wat jy wil skrap.
4. Kies **Skrap**.

Gebruik van PVB-lyste komende van die gemeenskap

Jy kan die gemeenskap se versamelde PVB's op die Internet vind en gebruik deur hulle te stoor op 'n werkende SD-kaart wat jy by jou toestel insteek. 'n PVB-versameling kan, byvoorbeeld, kampeerterreine of restaurante bevat vir die area waardeur jy reis en aan jou 'n maklike manier bied om 'n ligging te kies sonder dat jy telkens na die ligging hoef te soek.

Wenk: Op sommige TomTom-navigasietoestelle is PVB-lyste vooraf geïnstalleer.


Jou TomTom Rider gebruik .OV2-lêers vir PVB-versamelings.

Gebruik van 'n .OV2-lêer op jou TomTom Rider

1. Kopieer die .OV2 via 'n rekenaar na 'n werkende SD-kaart.
2. Kies **My plekke** in die hoofkieslys.
Jou nuwe PVB-lys word in die Places-lys gewys.
3. Kies jou nuwe PVB-lys.
Jou nuwe PVB-lys maak oop en wys al die PVB's in daardie lys.

Wenk: Om meer resultate te sien, versteek die sleutelbord of rol deur die lys van resultate.

Wenk: Jy kan wissel tussen om die resultate op die kaart of in 'n lys te sien deur die lys/kaart-knoppie te kies:



4. Kies 'n PVB uit die lys, of kies die kaartaansig om die PVB's op die kaart te sien.
5. Om 'n roete na hierdie bestemming te beplan, kies **Ry**.
'n Roete word beplan en daarna begin begeleiding na jou bestemming. Sodra jy begin ry, word die leidingaansig outomaties gewys.

Wys altyd die liggings van die PVB's in jou lys op die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die Instellingskieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van al die PVB-lyste wat op jou TomTom Rider gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy deurentyd op jou kaart wil sien.
4. Kies 'n simbool vir jou PVB-lys.



5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies Skakel af om jou TomTom Rider heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.

Die liggings van die PVB's in jou lys word op die kaart gewys met die simbool wat jy gekies het.

Verwyder die liggings van die PVB's in jou lys van die kaart

1. Kies **Voorkoms** in die Instellingskieslys.
2. Kies **Wys PVB-lyste op kaart**.
Jy sien 'n lys van al die PVB-lyste wat op jou TomTom Rider gestoor is.
3. Kies die PVB-lys wat jy van jou kaart wil verwyder.

Wenk: Die PVB-lys is gemerk met die simbool wat jy gekies het.

4. Kies **Moenie wys nie**.
5. Gaan terug na die kaartaansig.
6. Kies Skakel af om jou TomTom Rider heeltemal af te skakel, en skakel dit dan weer aan.
Die liggings van die PVB's in jou lys is van die kaart verwyder.

Map Share

Meer oor Map Share

Jy kan kaartveranderings via Map Share rapporteer. Hierdie kaartveranderings word dan met ander gebruikers van TomTom-toestelle gedeel wanneer hulle 'n kaartbywerking ontvang.

Daar is twee maniere om 'n kaartverandering te rapporteer:

- Kies 'n ligging op die kaart en skep dadelik die veranderingsverslag.
- Merk 'n ligging en skep die veranderingsverslag later.

Om jou kaartkorrigeringsverslae na TomTom te stuur, moet jy jou TomTom Rider aan jou rekenaar koppel en MyDrive Connect gebruik.

Alle kaartveranderings word deur TomTom geverifieer. Daarna is hierdie geverifieerde wysigings tot jou beskikking as deel van die volgende kaartbywerking wat jy kan aflaai wanneer jy jou toestel weer via 'n USB-verbinding met MyDrive Connect verbind.


Wenk: As 'n padblokkade via Map Share gerapporteer word, word die sluiting onmiddellik deur TomTom Traffic bevestig en gewys.

Skep 'n nuwe kaartkorrigeringsverslag

Belangrik: Om veiligheidsredes, moenie die volle besonderhede van 'n kaartkorrigeringsverslag invoer terwyl jy bestuur nie. Jy kan altyd [die ligging merk](#) en die verslag later skep.

Om 'n kaartkorrigeringsverslag te skep, doen die volgende:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartkorrigeringsverslag in die kaart te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.

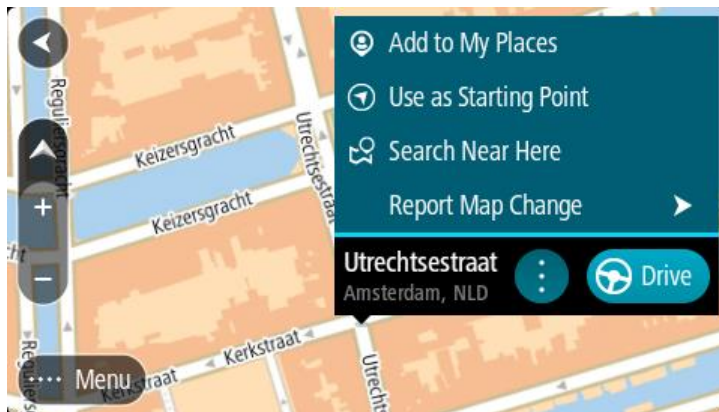

4. Kies die tipe kaartkorrigeringsverslag wat jy wil toepas.

- Let wel: As jy 'n tipe kaartkorrigering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) by [tomtom.com](https://www.tomtom.com).



- Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartkorrigering.
- Kies **Rapporteur**.
- Verbind jou TomTom Rider met MyDrive om jou kaartkorrigeringsverslag aan TomTom te stuur en kaartkorrigerings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Skep 'n kaartveranderingsverslag vanaf 'n gemerkte ligging

As jy terwyl jy ry 'n kaartteenstrydigheid bespeur, kan jy die ligging merk sodat jy dit later kan rapporteer.

Wenk: Jy kan jou huidige ligging selfs in die ry merk.

Belangrik: Moenie kaartveranderings rapporteer terwyl jy bestuur nie.

- In die kaartansig of die leidingaansig, kies die "huidige ligging"-simbool of die speedpaneel. Die kitskieslys maak oop.



- Kies **Merk ligging**.
Die gemerkte ligging word in My plekke gestoor met die datum en tyd waarop jy die ligging gestoor het.
- In die hoofkieslys, kies **My plekke**.
- Maak die "**Gemerkte ligging**"-vouer oop en kies die gemerkte ligging.
Die gemerkte ligging word op die kaart gewys.

5. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
6. Kies die tipe kaartverandering wat jy wil toepas.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie in die kieslys gewys word nie, gebruik die [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) by [tomtom.com](https://www.tomtom.com/).

7. Volg die instruksies vir jou gekose tipe kaartverandering.
8. Kies **Rapporteer**.
Die merker vir die gemerkte ligging word van die kaart verwyder.
9. Koppel jou TomTom Rider aan MyDrive Connect om jou kaartveranderingsverslag aan TomTom te stuur en kaartveranderings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Tipes kaartveranderings

Verskillende tipes kaartveranderings is beskikbaar.

Let wel: As jy 'n tipe kaartverandering wil rapporteer wat nie hieronder beskryf word nie, gebruik die [Map Share Reporter by tomtom.com](https://www.tomtom.com/MapShareReporter).


Vir alle kaartveranderings wat hieronder beskryf word, moet jy jou TomTom Rider aan MyDrive Connect koppel om jou kaartveranderingsverslag aan TomTom te stuur en kaartveranderings vanaf ander TomTom-gebruikers te ontvang.

Padbeperking

Kies hierdie opsie om 'n pad te blokkeer of te onblokkeer. Jy kan die pad in een of albei rigtings blokkeer of onblokkeer deur die volgende te doen:

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Padbeperking**.

Kies die padteken op een van beide punte van die straat om dit van oop tot toe of omgekeerd te verander.

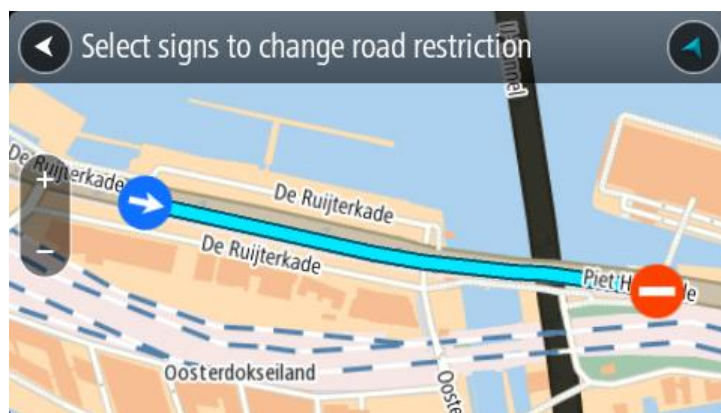

5. Kies **Rapporteer**.

Straatnaam

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde straatnaam te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Straatnaam**.
5. Tik die korrekte straatnaam in.
6. Kies **Rapporteer**.

Draaibeperking

Kies hierdie opsie om 'n verkeerde draaibeperking op 'n pad te rapporteer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Draaibeperking**.
5. As die verkeerde kruising gewys word, kies **Kies ander kruising**.
6. Kies die naderingsrigting.

Die kaart roteer sodat jou naderingsrigting onderaan die skerm gewys word.

7. Kies die verkeerstekens een na die ander om die draaibeperkings vir elke pad by die kruising te verander.



8. Kies **Rapporteer**.

Spoedgrens

Kies hierdie opsie om die spoedgrens op die kaart te korrigeer.

1. Druk en hou om die ligging van die kaartverandering in die kaartaansig te kies.
2. Kies die opwipkieslys-knoppie om die kieslys oop te maak.
3. Kies **Rapporteer kaartverandering** in die opwipkieslys.
4. Kies **Spoedgrens**.
5. Kies die korrekte spoedgrens.

As die korrekte spoedgrens nie gewys word nie, rol links of regs deur die beskikbare spoedgrense.

6. Kies **Rapporteer**.

Spoodkamas

Meer oor spoodkamas

Die spoodkameradiens waarsku jou teen die volgende kameraliggings:

- Liggings van vaste spoodkamas
- Liggings van mobiele spoodkamas
- Mobielekamera-rooikolle
- Liggings van trajekspoodkamas
- Spoodtoepassingsones.
- Liggings van verkeersligkamas
- Beperktepad-kamas.

Die spoodkameradiens waarsku jou ook teen die volgende gevare:

- Liggings van ongelukgevaarkolle.

Om TomTom-dienste op jou TomTom Rider te kry, moet jy met TomTom-dienste verbind en by 'n TomTom-rekening aangemeld wees.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle TomTom Rider-navigasietoestelle beskikbaar nie.

Belangrik: Die spoodkameradiens is nie in alle lande beskikbaar nie. Byvoorbeeld, in Frankryk bied TomTom in plaas hiervan 'n gevaarsonediens aan, en in Switserland word spoodkameradienste glad nie toegelaat nie. In Duitsland is jy daarvoor verantwoordelik om die spoodkameradiens aan en af te skakel. Die kwessie rondom die wettigheid van die gebruik van spoodkameradienste in Duitsland en ander EU-lande is nie uniek nie. Jy gebruik dus hierdie diens op jou eie risiko. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid wat uit die gebruik van hierdie diens sou voortspruit nie.

Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoodkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou TomTom Rider die TomTom-spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoodkamas in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoodkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoodkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou TomTom Rider verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Spoodkamas

Waarskuwings word gegee namate jy 'n spoodkamera nader. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die roetebalk en op jou roete op die kaart gewys.
- Jou afstand na die spoodkamera word in die roetebalk gewys.

- Die spoedgrens by die plek waar die kamera geleë is, word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy nader aan die kamera kom.
- Terwyl jy 'n kamera nader of in 'n trajekspoedmetingsarea ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.

Wenk: In die kaartaansig of leidingaansig kan jy 'n spoedkamera-simbool in die roetebalk kies om die tipe kamera, die maksimum spoed en ook die lengte van 'n trajekspoedmetingsarea te sien. In die kaartaansig kan jy ook 'n spoedkamera kies wat op jou roete gewys word.

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Vaste spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en bly altyd op dieselfde plek.
		Mobiele spoedkamera - hierdie tipe kamera kontroleer die spoed van verbygaande voertuie en kan na verskillende plekke verskuif word.
		Mobielekamera-rooikolle - hierdie tipe waarskuwing dui plekke aan waar mobiele spoedkameras dikwels gebruik word.
		Trajekspoedmeting - hierdie tipe kameras meet jou gemiddelde spoed tussen twee punte. Jy word aan die begin en einde van die trajekspoedmetingsarea gewaarsku. Wanneer jy in 'n trajekspoedmetingsarea bestuur, word jou gemiddelde spoed gewys, in stede van jou huidige spoed. Die afstand na die einde van die area word in die roetebalk gewys.
		Spoedtoepassingsones - hierdie sones kan verskeie spoedkameras bevat. Jy word aan die begin en einde van 'n spoedtoepassingsone gewaarsku. Terwyl jy in 'n spoedtoepassingsone ry, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.
		Verkeersligkamera - hierdie tipe kamera kontroleer vir voertuie wat die verkeersreëls by verkeersligte oortree. Daar is twee tipes verkeersligkameras- daardie wat kyk of jy deur 'n rooi verkeerslig ry en daardie wat kyk of jy deur 'n rooilig én te vinnig ry.
		Verkeersbeperking - hierdie tipe waarskuwings waarsku jou oor beperkte paaie.

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Ongelukpunt - hierdie tipe waarskuwing word gegee vir 'n plek waar padverkeersongelukke histories gekonsentreer is. Jy word aan die begin en einde van die ongelukpunt gewaarsku. Wanneer jy in 'n area bestuur waar ongelukke algemeen voorkom, word jou huidige spoed gewys, en 'n visuele waarskuwing word in die roetebalk gewys.

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen spoedkamas gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipes kamas en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Spoedkamas en gevare** af.

Rapporteer 'n nuwe spoedkamera

As jy by 'n nuwe spoedkamera verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer. Die spoedkamera word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur.

Let wel: Om 'n spoedkamera te rapporteer, moet jy met TomTom-dienste verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

Jy kan spoedkamas op die volgende maniere rapporteer:

Gebruik die spoedpaneel om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die spoedkamera-simbool op die spoedpaneel in die leidingaansig.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n spoedkamera te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer kamera** vanuit die opwipkieslys.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die kamera bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Bevestig of verwyder 'n mobiele spoedkamera

Jy kan die teenwoordigheid van 'n mobiele spoedkamera bevestig of 'n mobiele spoedkamera verwyder as dit nie meer teenwoordig is nie.

Net nadat jy verby 'n mobiele spoedkamera gery het, word jy in die roetebalk gevra of die kamera steeds daar is.

- Kies **Ja** as die mobiele spoedkamera steeds daar is.
- Kies **Nee** as die mobiele spoedkamera verwyder is.

Hierna word wat jy ook al gekies het, na TomTom versend. Gegrond op talle verslae wat deur gebruikers ingedien word, besluit ons of die waarskuwing teen 'n spoedkamera steeds geldig is of ophef moet word.

Werk liggings vir kameras en gevare by

Die liggings van spoedkameras kan dikwels verander. Nuwe kameras kan ook sonder waarskuwing hulle opwagting maak, en die liggings van ander gevare, soos ongelukpunte, kan dalk ook verander.

Wanneer met TomTom-dienste verbind, ontvang jy TomTom Riderintyds alle bywerkings van vaste en mobiele spoedkameras se liggings. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou TomTom Rider versend.

Gevaarsones

Meer oor gevaarsones en risiko-sones

Die gevaarsonediens waarsku jou oor gevaarsones en risiko-sones op jou roete wanneer jy in Frankryk is.

Sedert 3 Januarie 2012 is dit onwettig om waarskuwings oor die posisie van vaste of mobiele spoedkameras te ontvang wanneer mens in Frankryk bestuur. Om aan hierdie wysiging aan Franse wetgewing te voldoen, word die ligging van spoedkameras nie meer gerapporteer nie maar in stede hiervan word gevaarareas as gevaarsones en risiko-sones aangedui.

Belangrik :Buite Frankryk ontvang jy waarskuwings oor spoedkameras. Binne Frankryk ontvang jy waarskuwings oor gevaarsones en risiko-sones. Wanneer jy die grens oorsteek, verander die tipe waarskuwing wat jy ontvang.

'n Gevaarsone is 'n sone wat ooreenkomstig Franse wetgewing gespesifiseer word. 'n Risiko-sone is 'n tydelike gevaarsone wat deur gebruikers gerapporteer is. Die Gevaarsonediens waarsku jou oor beide gevaarsones en risiko-sones op dieselfde manier.

Gevaarsones en risiko-sones kan moontlik een of meer spoedkamera of 'n reeks ander bestuursgehare bevat:

- Spesifieke liggings is nie beskikbaar nie en 'n gevaarsone-ikoon word in stede gewys namate jy die sone nader.
- Die minimum lengte van die sone hang af van die tipe pad en is 300 m vir paaie in beboude gebiede, 2 000 m (2 km) vir sekondêre paaie en 4 000 (4 km) vir snelweë.
- Die ligging van een of meer spoedkameras, indien enige, kan op enige punt binne die sone wees.
- As twee sones naby mekaar is, kan die waarskuwings in 'n enkele langer sone verenig word.

Inligting oor die ligging van sones word voortdurend deur TomTom en ander gebruikers bygewerk en gereeld na jou TomTom Rider versend sodat jy altyd die jongste inligting het. Jy kan ook bydra deur die ligging van nuwe risiko-sones te rapporteer.

Om TomTom-dienste op jou TomTom Rider te kry, moet jy met TomTom-dienste verbind en by 'n TomTom-rekening aangemeld wees.

Let wel: Jy kan nie 'n gevaarsone of 'n risiko-sone verwyder nie.

Let wel: TomTom-dienste is nie op alle TomTom Rider-navigasietoestelle beskikbaar nie.

Let wel: Sommige TomTom-dienste is dalk nie in jou huidige ligging beskikbaar nie.

Oorsteek van 'n grens na 'n ander gebied of land

Wanneer jy 'n gebied of land binne ry waar spoedkamerawaarskuwings nie toegelaat word nie, skakel jou TomTom Rider die TomTom-spoedkameradiens af. Jy sal nie waarskuwings teen spoedkameras in daardie gebiede of lande ontvang nie.

Sommige gebiede of lande laat beperkte waarskuwings teen spoedkamas toe, byvoorbeeld slegs waarskuwings teen vaste spoedkamas, of waarskuwings teen risiko-sones. Jou TomTom Rider verwissel outomaties om beperkte waarskuwings te gee wanneer jy die grens na hierdie gebiede of lande oorsteek.

Waarskuwings teen gevaarsones en risiko-sones

Waarskuwings word elke 10 sekondes gegee voordat jy 'n gevaarsone of 'n risiko-sone bereik. Jy word op verskeie maniere gewaarsku:

- 'n Simbool word in die roetebalk en op jou roete op die kaart gewys.
- Die afstand na die begin van die sone word in die roetebalk gewys.
- Die spoedgrens in die sone word in die roetebalk gewys.
- Jy hoor 'n waarskuklank namate jy die begin van die sone nader.
- Terwyl jy 'n sone nader of in 'n sone ry, word jou spoed gemoniteer. As jy meer as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na rooi. As jy minder as 5 km/h of 3 mpu oor die spoedgrens ry, verander die roetebalk na oranje.
- Terwyl jy in 'n sone ry, word jou afstand na die einde van die sone in die roetebalk gewys.

Waarskuwingsklanke word vir hierdie tipe sones gespeel:

Simbool wys op kaart	Simbool wys in roetebalk	Beskrywing
		Gevaarzone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die gevaarsone gewaarsku.
		Risiko-sone - hierdie tipe waarskuwing word slegs in Frankryk gegee. Jy word aan die begin en einde van die risiko-sone gewaarsku.

Jy kan verander hoe jy gewaarsku word teen gevaar- en risikosones.

Verander die manier waarop jy gewaarsku word

Om die manier te verander waarop jy teen gevaarsones gewaarsku word, kies **Klanke en waarskuwings** in die Instellings-kieslys.



Jy kan dan stel hoe jy teen die verskillende tipe sones gewaarsku wil word. Jy kan kies om gewaarsku te word, om slegs gewaarsku te word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Om alle waarskuwings af te skakel, skakel **Gevaarsones en gevare** af.

Rapporteer 'n risiko-sone

As jy by 'n nuwe tydelike risiko-sone verby ry waarteen jy nie gewaarsku is nie, kan jy dit oombliklik rapporteer.

Let wel: Om 'n risiko-sone te rapporteer, moet jy met TomTom-dienste verbind en by jou TomTom-rekening aangemeld wees.

As 'n nuwe tydelike risiko-sone direk voor of na 'n bestaande risiko- of gevaarsone gerapporteer word, sal die nuwe sone by die bestaande sone gevoeg word. Die risiko-sone word outomaties op jou toestel gestoor, en ook aan ander gebruikers gestuur. 'n Gerapporteerde risiko-sone bly op jou toestel vir drie ure.

As genoeg Gevaarsone-gebruikers 'n nuwe risiko-sone rapporteer, kan daardie sone 'n gevaarsone word en vir alle intekenare beskikbaar wees.

Jy kan 'n risiko-sone op die volgende maniere aanmeld:

Gebruik die spoedpaneel om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die simbool vir risiko-sones op die spoedpaneel in die leidingaansig.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die rapportering van die sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n spoedkamera rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Gebruik die kitskieslys om 'n risiko-sone te rapporteer

1. Kies die "huidige ligging"-simbool of die spoedpaneel in die leidingaansig.
2. Kies **Rapporteer risiko-sone** vanuit die opwipkieslys.
Jy sien 'n boodskap wat jou vir die byvoeging van die risiko-sone bedank.

Wenk: As jy 'n fout maak wanneer jy 'n risiko-sone rapporteer, kies **Kanselleer** in die boodskap.

Werk liggings vir gevaarsones en risiko-sones by

Die liggings van gevaarsones en risiko-sones kan dikwels verander. Nuwe sones kan ook sonder waarskuwing opduik.

Jou TomTom Rider ontvang alle sonebywerkings intyds. Jy hoef niks te doen om bywerkings te ontvang nie - hulle word outomaties na jou TomTom Rider versend.

Instellings

Voorkoms

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Aansig**
Kies [Aansig](#) om jou toestel se voorkoms te verander.
- **Roetebalk**
Kies Roetebalk om die inligting wat jy in die roetebalk sien, te verander.
- **Wys PVB-lyste op kaart**
Kies [Wys PVB-lyste op kaart](#) om te kies watter PVB-lyste op die kaart gewys moet word.
Let wel: Wys PVB-lyste op kaart werk nie vir alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.
- **Leidingaansig**
Kies [Leidingaansig](#) om die inligting wat jy in die leidingaansig sien, te verander.
- **Auto-zoem**
Kies [Auto-zoem](#) om te verander hoe 'n kruising beskou word namate jy dit nader.
- **Voorskou van snelwegafritte**
Kies [Voorskou van snelwegafritte](#) om jou aansig van snelwegafritte of aansluitings op jou roete te verander.
- **Auto-verwissel tussen kaartaansigte**
Outomatiese verwisseling tussen aansigte is by verstek aangeskakel. Dit beteken, byvoorbeeld, dat jou TomTom Rider die kaartaansig wys wanneer 'n alternatiewe roete voorgestel word en tegelyk ook 'n hele stel ander omstandighede vertoon. Ook, byvoorbeeld, dat jou TomTom Rider die leidingaansig wys wanneer jy wegtrek en begin om spoed op te tel. Kies hierdie instelling as jy outomatiese verwisseling tussen leidingaansig en kaartaansig wil afskakel.

Aansig

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Temakleur

Kies **Temakleur** om die kleur te verander wat vir kieslyste, knoppies en ikone en op die kaart gebruik word.

Wenk: Die simbool wat die huidige ligging en roete verteenwoordig, verander ook na die gekose kleur. Dit staan jou vry om weer terug te verander na die oorspronklike kleur.

Helderheid

Kies **helderheid** om die volgende instellings te verander:

- **Daghelderheid**
Beweeg die skuier om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die dag te verstel.
- **Naghelderheid**
Beweeg die skuier om die helderheidsvlak van die skerm gedurende die nag te verstel.

Kies **Skakel oor na nagkleure as dit donker is** om outomaties na nagkleure te verander wanneer dit donker word.

Grootte van teks en knoppies

Kies **Grootte van teks en knoppies** om die grootte te verander van die teks en die knoppies wat jy op die skerm sien.

Let wel: Hierdie funksie is slegs beskikbaar op toestelle met 'n skerm van 6 duim / 15 cm of groter.

Sleep die skuier om die teks- en knoppiegrootte na klein, medium of groot te verander en kies dan **Pas hierdie verandering toe**. Jou TomTom Rider herbegin en die verandering word toegepas.

Sluit toestel se oriëntasie

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.

Kies **Aansig**.



Sluit oriëntasie

Kies **Sluit oriëntasie** om te verhoed dat jou skerm roteer wanneer jy jou toestel roteer.

Wanneer AFGESKAKEL (verstek), sal die skerm se oriëntasie ook verander wanneer jy jou toestel vanaf landskap- na portretposisie verwissel.

Om die skerm as óf landskap óf portret te sluit, roteer die toestel en verander dan hierdie instelling na AAN om die skerm in daardie posisie te sluit.

Kaartkleur

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.

Kies **Aansig**.



Kaartkleur

Kies **Kaartkleur** om die kontras te verander van die kleure wat in die kaart gebruik word sodat die kaart beter in helder lig gesien kan word.

Roetebalk

Via die **roetebalk** kan jy die volgende instellings verander:

Wenk: Om uit te vind waar die verskillende panele in die leidingaansig of kaartaansig is, sien Wat's op die skerm.

Kies **Aankomsinligting** om die inligting te verander wat in die bestemmingspaneel gewys word:

- **Wys oorblywende afstand**
Kies hierdie instelling om te wys watter afstand nog afgelê moet word.
- **Wys oorblywende tyd**
Kies hierdie instelling om te wys hoe lank die reis nog gaan duur.
- **Wissel outomaties tussen afstand en tyd**
Kies hierdie instelling om deurentyd te wissel tussen oorblywende afstand en oorblywende tyd.
- **Wys aankomsinligting vir**
Kies hierdie instelling om jou aankomstyd by jou finale bestemming of jou volgende stilhouplek aan te toon.

Kies **Roete-inligting** om te kies watter PVB's en roete-inligting jy in die roetebalk wil sien.


Kies **Wys huidige tyd** om die huidige tyd onderaan die roetebalk te wys.

Wys wye roetebalk indien moontlik

Die wye roetebalk word nie by verstek gewys nie. Jy kan hierdie instelling kies om die wye roetebalk in die leidingaansig aan te skakel.

Let wel: Die wye roetebalk kan net gewys word as die skerm wyd genoeg is.

Wanneer die wyer roetebalk gewys word, sien jy meer inligting oor jou roete. Jy sien, byvoorbeeld, die tyd en afstand na verkeersopeenhopings en meer.

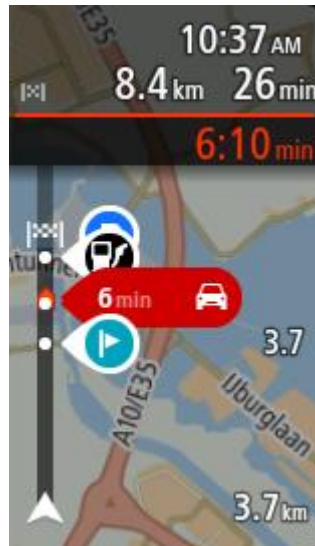

Leidingaansig

Jy kan hierdie instellings in die **leidingaansig** verander:

- **Wys huidige straatnaam**
Hierdie instelling wys die naam van die straat waarlangs jy ry
- **Leidingaansigstyl**
Kies hierdie instelling om tussen 3D- of 2D-weergawes van die leidingaansig te kies. Beide die 2D- en 3D-leidingaansig beweeg in die rigting waarin jy reis.

Outo-zoem

Kies **Outo-zoem** om die instellings vir outo-zoem in die leidingaansig te verander wanneer jy 'n afdraai of kruising nader. Om in te zoem, kan dit makliker maak om by 'n afdraai of deur 'n kruising te navigeer.

- **Zoem in tot volgende draai**
Al die afdraaie en kruisings op jou roete word gewys tot op die maksimum vlak ingezoem.
- **Gegronde op tipe pad**
Daar word op die afdraaie en kruisings op jou roete ingezoem tot op die standaardvlak van die tipe pad waarop jy is.
- **Geen**
Geen van die afdraaie en kruisings op jou roete word ingezoem gewys nie.

Voorskou van snelwegafritte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Voorkoms**.



Kies **Voorskou van snelwegafritte** as jy wil verander hoe jy in die leidingaansig deur snelwegafritte en kruisings begelei word.

- **Wys kaart en voorskou**
'n Verdeelde skerm wys die leidingaansig links en baanleiding regs.
- **Wys slegs voorskou**
Slegs baanleiding word gewys.
- **Af**
Slegs die leidingaansig word gewys.

Roetebeplanning

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Roetebeplanning**.



Stel bestemmings voor

Wanneer geen roete beplan is nie, kan jou toestel jou daaglikse bestuursgewoontes na gestoorde gunsteling plekke aanleer en ook bestemmings voorspel wanneer jy die toestel vanaf onaktiewe modus begin, soos om soggens werk toe ry.

Skakel aan om [voorgestelde bestemmings](#) te ontvang of skakel hierdie kenmerk af as jy nie wil hê dat bestemmings voorgestel moet word nie.

Let wel: Jy moet **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke** aanskakel in Instellings > Stelsel > **Jou inligting en privaatheid** om hierdie kenmerk te sien.

Wanneer 'n vinniger roete beskikbaar is

As 'n vinniger roete gevind word terwyl jy bestuur, kan TomTom Traffic jou reis herbeplan ten einde die vinniger roete te gebruik. Kies uit die volgende opsies:

- **Neem altyd die vinnigste roete** - die vinnigste roete sal altyd vir jou gekies word.
- **Vra my sodat ek kan kies** - jy sal gevra word of jy die vinnigste roete wil neem. Jy kan handmatig die vinniger roete kies of jy kan die roete kies deur daarheen te stuur.
- **Moenie my vra nie** - jou toestel gaan nie vinniger roetes vir jou vind nie.

Beplan altyd hierdie tipe roete

Die tipe roetes waaruit jy kan kies, is as volg:

- **Vinnigste roete** - die roete wat die minste tyd neem.
- **Kortste roete** - die kortste afstand tussen die liggings wat jy instel. Dit is dalk nie die vinnigste roete nie, veral as die kortste roete deur 'n dorp of stad loop.
- **Ekovriendelikste roete** - die brandstof doeltreffendste roete vir jou reis.
- **Slingerroete** - die roete met die meeste draaie.

Let wel: Slingerroetes werk nie op alle TomTom-navigasietoestelle of apps nie.

- **Vermyn snelweë** - hierdie tipe roete vermy alle snelweë.
- **Staproete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis te voet af te lê.

- **Fietsroete** - 'n roete wat ontwerp is om die reis per fiets af te lê.

Vermý op elke roete

Jy kan kies om veerbote en pendeltreine vir motors, tolpaaië, saamryklubbane en grondpaaië te vermý. Stel hoe jou TomTom Rider elk van hierdie vier padkenmerke moet beheer wanneer die toestel 'n roete bereken.

Saamryklubbane staan soms as hoëbesettingslane ("High-occupancy Vehicle Lanes" of HOV) bekend en word nie in alle lande aangetref nie. Om hierdie bane te gebruik, moet daar byvoorbeeld meer as een persoon in jou voertuig wees, of dit mag nodig wees dat die voertuig omgewingsvriendelike brandstof gebruik.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth**.



Gebruik hierdie instelling om die volgende te doen:

- **Voeg foon by** - [Verbind jou slimfoon](#) met jou TomTom Rider sodat jy oproepe kan maak en ontvang, SMS-boodskappe kan ontvang en met jou persoonlike assistent kan praat.
- **Voeg kopfoon by** - [Verbind 'n kopfoon](#) sodat jy gesproke instruksies kan hoor. Om ook foonoproepe te kan hoor, moet jou kopfoon oor meer as een kanaal beskik, m.a.w. twee verbindings tegelyk ondersteun, en jy sal jou foon met jou kopfoon moet verbind.

Skakel boodskappe permanent af

Hierdie metode skakel boodskappe permanent af totdat jy hulle weer via Instellings aanskakel.

1. Kies die Hoofkieslys-knoppie om die hoofkieslys oop te maak.



2. Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Bluetooth**.



As een van jou fone gekoppel is, sien jy die Bluetooth-instellingskerm.

3. Kies die naam van jou foon.
4. Skuif die knoppie om **Slimfoonboodskappe** aan of af te skakel.

WiFi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Wi-Fi**.



Vir 'n oorsig van die WiFi-netwerke tot jou beskikking en daardie WiFi-netwerke wat tans buite bereik is, gaan na:

[Kies 'n WiFi-netwerk om mee te verbind of om te vergeet](#), en om gevorderde opsies te sien.

Gevorderde opsies

Deur op die "Gevorderde opsies"-knoppie te tik, kan jy 'n hele reeks instellings verander soos hoe jy netwerke beveilig, watter bediener as bystand moet dien en wat jou IP-adres is.

Netwerksekuriteit

Afhangende van die tipe WiFi-netwerk, mag slegs die volgende tipes opsies beskikbaar wees: wagwoord, instaanbediener en IP-instellings. 'n Meer beveiligde netwerk mag dalk ook bykomende sekuriteitsinstellings bied soos:

- Netwerknaam of SSID.
- EAP-metode, soos PEAP, TLS, TTL'e, ens.
- Fase 2-bekragtiging, soos PAP, MSCHAP, ens.
- CA-sertifisering
- Identiteit

Belangrik: Hierdie is gevorderde WiFi-netwerksekuriteitsopsies; so tensy jy heeltemal seker is van wat jy doen, moenie hierdie opsies gebruik nie.

Instaanbediener

'n Instaanbediener wat tussen jou rekenaar en 'n bediener sit. Die instaanbediener onderskep data en verwerk dit. Dit kan die data aanvaar en dit na die bediener aanstuur, dit verwerp of dit hanteer sonder dat dit ooit die werklike bediener hoef te bereik.

Jou keuses vir instaanbedienerinstellings is Geen, Handmatig en Outo-konfigureer. As jy handmatig of outo-konfigureer kies, word verdere gevorderde opsies onthul. Dit is dus wenslik om nie hierdie te gebruik nie tensy jy seker is wat hierdie opsies beteken.

IP-instelling

Jy kan kies om jou IP-adres vanaf die DHCP-bediener te ontvang of dit instel om staties te wees.

Bywerkings en nuwe items

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys.



'n Rooi uitroepteken in die instellingsknoppie wys dat [bywerkings of nuwe items beskikbaar is](#).

Kies **Bywerkings en nuwe items**.



Die "**Bywerkings en nuwe items**"-knoppie wys hoeveel nuwe bywerkings en items vir installering beskikbaar is.

Die items wat gelys word, sluit daardie in wat jy in die TomTom-webwinkel gekoop het.

Kaarte

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Kaarte**.



Kies 'n ander kaart

Klik op **Kies 'n ander kaart** om die kaart waarvan jy gebruik maak, te verander.

Jy kan kies uit kaarte wat óf in die interne geheue óf op 'n geheuekaart gestoor is indien jou TomTom Rider 'n geheuekaartgleuf het.

Belangrik: Roetes en "tracks" kan nie op dieselfde geheuekaart as kaarte gestoor word nie omdat 'n ander tipe geheuekaart-formatering gebruik word.

Let wel: Alhoewel jy meer as een kaart op jou TomTom Rider kan stoor, kan jy net een kaart op 'n keer vir beplanning en navigering gebruik.

Wenk: Jou toestel waarsku jou as jou battery waarskynlik nie gaan hou wanneer 'n kaart bygevoeg word nie.

Wenk: Druk die Aan/af-knoppie om die skerm af te skakel sodat die battery tydens die aflaai van 'n kaart gespaar word.

Om 'n kaart by te voeg

Kies **Voeg 'n kaart by** om 'n lys te sien van alle kaarte wat afgelaai kan word. Hierdie kaarte word volgens inhoud georden.

Kies die kaart wat jy wil installeer, en tik dan **Laa af**.

As 'n geheuekaart wat vir TomTom-kaarte geformateer is by jou TomTom Rider ingesteek is, word jy gevra waar die kaart geïnstalleer moet word.

Let wel: Die aangetoonde beskikbare spasie is vir die ligging met die meeste vry spasie.

Nadat jy gekies het waar die kaart geïnstalleer moet word, begin die aflaai.

Skrap 'n kaart

Kies **Skrap 'n kaart**. Merk die blokkies van die kaarte wat geskrap moet word.

Let wel: Jy mag nie AL jou kaarte skrap nie.

Klanke en waarskuwings

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Klanke en waarskuwings**.



Op hierdie skerm kan jy die klank- en waarskuwinginstellings verander.

Tipe waarskuwing

Jy kan kies hoe jy gewaarsku wil word:

- **Lees hardop**
Hoor gesproke waarskuwings en waarskuklanke.
- **Klanke**
Hoor slegs waarskuklanke.
- **Slegs visueel**
Geen waarskuklanke word gegee nie.

Waarskuwings

Jy kan stel hoe jy teen verskillende tipes kameras, gevaarsones en gevare gewaarsku wil word. Jy kan kies of jy altyd gewaarsku wil word, of jy slegs gewaarsku wil word wanneer jy die spoedgrens oortree, of om nooit gewaarsku te word nie.

Spoedkameras en gevare

Jy kan kies om alle waarskuwings teen spoedkameras, gevaarsones en gevare af te skakel. Wanneer **Spoedkameras en gevare** aangeskakel is, kan jy die waarskuwings vir elke tipe spoedkamera, gevaarsone en gevaar afskakel.

Bykomende instellings

- **Verkeersknoop voor**
Waarskuwings teen verkeersknope in die roetebalk is deel van TomTom Traffic. Jy kan kies om nooit gewaarsku te word nie of om altyd gewaarsku te word wanneer jy 'n verkeersknoop té vinnig nader.
- **Wanneer jy te vinnig ry**
Hierdie waarskuwing word gegee sodra jy die spoedgrens met meer as 5 km/h of 3 mpu oorskry. Wanneer jy té vinnig ry, verander die spoedpaneel in die leidingaansig ook na rooi.
- **Skerm se aanraakklanke**
Skakel **skermaanraakklanke** aan om 'n klik te hoor wanneer jy 'n item kies of aan 'n knoppie raak. Die klik-klank beteken dat jou seleksie of aanraking verstaan is.
- **Lees verkeerswaarskuwings hardop**
Skakel **Lees verkeerswaarskuwings hardop** aan om gesproke verkeersverwante waarskuwings op jou roete te hoor.

Stemme

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stemme**.



Kies 'n stem

Kies **Kies 'n stem** om die stem wat gesproke aanwysings en ander roete-instruksies gee, te verander.

'n Wye verskeidenheid stemme is beskikbaar. Daar is rekenaarstemme wat straatname en ander inligting direk vanaf die kaart kan lees en daar is opgeneemde stemme wat deur akteurs opgeneem is.

Let wel: Rekenaarstemme is nie vir alle tale beskikbaar nie.

As jy 'n rekenaarstem benodig en jou taal nie beskikbaar is nie, word jy gevra om te kies uit 'n lys geïnstalleerde rekenaarstemme wat beskikbaar is vir die land waarin jy jou bevind.

Instruksie-instellings

- **Lees aankomstyd hardop**

Gebruik hierdie instelling om te bepaal of jou aankomstyd hardop uitgelees moet word.

- **Lees vroeë instruksies hardop**

Byvoorbeeld, as jy hierdie instelling aanskakel, hoor jy vroeë instruksies soos "Na 2 km, neem die afrit regs" of "Vorentoe, draai links".

Let wel: Wanneer 'n opgeneemde stem gekies is, sien jy slegs hierdie instelling omdat opgeneemde stemme nie padnommers, padtekens, ens. kan uitlees nie.

- **Lees straatnommers hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of padnommers hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer padnommers hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links op A100".

- **Lees inligting op padtekens hardop**

- Gebruik hierdie instelling om te beheer of inligting oor padtekens hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, "Draai links op A302 Bridge-sstraat rigting Islington."

- **Lees straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of straatname hardop as deel van navigasie-instruksies uitgelees word. Byvoorbeeld, wanneer straatname hardop uitgelees word, hoor jy "Draai links Grahamweg rigting Hackney."

- **Lees vreemde straatname hardop**

Gebruik hierdie instelling om te beheer of vreemde straatname hardop as deel van die navigasie-instruksies uitgelees word, byvoorbeeld "Draai regs in Champs Élysées". 'n Engelse rekenaarstem kan, byvoorbeeld, Franse straatname lees en uitspreek, maar die uitspraak is dalk nie heeltemal akkuraat nie.

Raaksensitiwiteit

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Raaksensitiwiteit**.



Kies **Raaksensitiwiteit** om hoër of laer sensitiwiteit te kies wanneer jy die knoppies op jou TomTom Rider aanraak:

- Kies **Geen handskoene** wanneer geen handskoene gedra word nie.
- Kies **Dun handskoene** wanneer ligte handskoene gedra word.
- Kies **Dik handskoene** wanneer wintershandskoene gedra word of wanneer dit reën.

Wenk: In baie nat weer, kies **Dik handskoene** om te verhoed dat reëndruppels valse insette op die skerm tot gevolg het.

Taal en eenhede

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Taal en eenhede**.



Op hierdie skerm kan jy die volgende instellings verander:

- **Taal**

Jy kan jou huidige gekose taal op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die taal te verander wat gebruik word vir al die knoppies en boodskappe wat jy op jou TomTom Rider sien.

Wanneer jy die taalinstelling verander, verander die stem outomaties en eenhede word as outomaties gestel.

- **Land**

Jy kan jou huidige gekose land op hierdie skerm sien. Kies hierdie instelling om die land te verander. Wanneer jy die land verander, word die tyd/datumformaat, afstandseenhede en stem outomaties verander. Die lys sluit die lande in van die kaart wat tans op jou toestel geïnstalleer is.

- **Sleutelborde**

Kies hierdie instelling om uit 'n lys van beskikbare sleutelborde te kies.

Jy gebruik die sleutelbord om name en adresse in te tik, byvoorbeeld wanneer jy 'n roete beplan of na die naam van 'n dorp of 'n plaaslike restaurant soek.

- **Eenhede**

Kies hierdie instelling om die eenhede te kies wat op jou toestel vir funksies soos roetebeplanning gebruik word. As jy wil hê dat die eenhede by jou huidige ligging moet aanpas, kies **Outomaties**.

- **Tyd en datum**

Die tyd en datum word outomaties deur satelliethorlosies gestel, maar jy kan die formaat van beide die tyd en datum verander deur hierdie instellings te gebruik.

Stelsel

Kies **Instellings** in die Hoofkieslys en kies dan **Stelsel**.



Op hierdie skerm kan jy hierdie instellings verander:

- **Meer oor**

Op hierdie skerm kan jy allerhande nuttige inligting oor jou model of TomTom-toestel sien. Hierdie inligting is nuttig wanneer oproepe na kliëntesteundiens gemaak word en wanneer inskrywings via TomTom se webwinkel hernu word.

Van die inligting wat hier gewys word, sluit in:

- Jou diensinskrywings - kies 'n diens om te sien hoe lank jou inskrywing nog gaan loop voordat dit verstryk.
- Reeksnommer.
- Geïnstalleerde kaarte.
- Beskikbare geheue.
- GPRS-status vir "altyd verbinde"-toestelle.
- **Kies 'n soekmodus**
Daar kan op een van twee maniere gesoek word:
 - **Kitssoek**
Begin om jou bestemming, plek of PVB in te tik om onmiddellik 'n lys straatname, plekke en PVB's te sien wat pas.
 - **Stapsgewyse soektog**
Volg maklike stappe om jou bestemming te vind. Vir 'n adres, tik eers die stad in, dan die straat, dan die huisnommer. Vir 'n PVB, tik in waar jy wil soek en dan die tipe PVB waarna jy wil soek.Beide maniere waarop gesoek kan word, lewer dieselfde resultate. Kies dus die manier waarmee jy die gemaklikste is.
- **Formateer geheuekaart**
As jou toestel 'n geheuekaartgleuf het, kan jy 'n geheuekaart formateer sodat dit vir TomTom-kaarte en ander TomTom-inhoud gebruik kan word.
- **Laai toestel terug**
Kies hierdie instelling om al jou gestoorde plekke en instellings te skrap en die standaard-fabriekinstellings op jou TomTom Rider te herstel. Dit sluit die taal, steminstellings, waarskuwinginstellings en tema in. Die kontakgidse vanaf jou foon word ook geskrap. Hierdie is nie 'n sagtewarebywerking nie en sal nie die weergawe beïnvloed van die sagtewaretoepassing wat op jou TomTom Rider geïnstalleer is nie.
- **Battery-instellings**
Kies hierdie instelling om die energiebesparende opsies op jou TomTom Rider te beheer.
- **Jou inligting en privaatheid**
Sommige kenmerke vereis dat inligting aan TomTom gestuur of op jou toestel gestoor word. Die volgende vrae word aan jou gestel:
 - **Gebruik my ligging en die inligting wat ek in tik om TomTom-dienste te ontvang**
As jy instem, kan jy die volgende kenmerke gebruik mits hulle met jou toestel werk:
Verkeer
Liggings van spoedkamas afluai
[Kitssoek](#)
Verslae oor spoedkamas stuur
 - **Hou reisgeskiedenis op hierdie toestel vir opsionele kenmerke**

As jy instem, kan jou toestel bestemmings voorstel mits die kenmerk met jou toestel werk. As jy op 'n latere stadium jou instemming terugtrek, sal jou historiese roete-inligting verwyder word. Dit kom daarop neer dat sou jy in die toekoms besluit om weer van voorgestelde bestemmings gebruik te maak, dié kenmerk van meet af aan jou rypatrone moet aanleer voordat dit kan begin om bestemmings voor te stel.

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Begeleide toer**

Kies hierdie knoppie vir 'n kort tutoriaal oor hoe om jou navigasietoestel te gebruik, indien dit met jou toestel werk.

- **Meer oor**

Sien Stelsel.

Meer hulp

Jy kan verdere hulp verkry deur na tomtom.com/support te gaan.

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na tomtom.com/legal.

Om hulp te kry

Hulp

Kies **Hulp** uit die Hoofkieslys of die **Instellings**-kieslys.



Op hierdie skerm kan jy die volgende inligting sien:

- **Begeleide toer**

Kies hierdie knoppie vir 'n kort tutoriaal oor hoe om jou navigasietoestel te gebruik, indien dit met jou toestel werk.

- **Meer oor**

Sien Stelsel.

Meer hulp

Jy kan verdere hulp verkry deur na tomtom.com/support te gaan.

Vir waarborg- en privaatheidsinligting, gaan na tomtom.com/legal.

Gebruik MyDrive Connect

Meer oor MyDrive Connect

Die vinnigste en maklikste manier om jou TomTom Rider op datum te hou, is via 'n [WiFi-verbinding](#).

As jy nie via Wi-Fi met die internet kan verbind nie of verkies om 'n ander metode te gebruik, kan jy met die internet verbind via 'n USB-verbinding met 'n rekenaar. Om jou TomTom Rider met die internet te verbind, moet MyDrive Connect op die rekenaar geïnstalleer wees.

Let wel: Jy kan nie MyDrive Connect gebruik om jou toestel te beheer nie.

Opstelling van MyDrive Connect

Om gerat te wees om MyDrive vir die eerste keer te gebruik, doen die volgende:

Op jou rekenaar, maak 'n webblaaier oop en gaan na tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klik **Laai af vir Mac** of **Laai af vir Windows**.
2. Stoor die afgelaaië lêer.
3. Dubbelklik om die afgelaaië lêer oop te maak.
4. Volg die instruksies op die skerm om MyDrive Connect te installeer.
5. Kies jou instellings vir outomatiese begin en bywerkings.
6. Klik **OK**.

Jy kan nou vanuit die kennisgewingsarea op jou rekenaar toegang tot MyDrive Connect verkry.



MyDrive Connect begin outomaties wanneer jy jou TomTom Rider met jou rekenaar verbind.

Verbind met die internet via MyDrive Connect

As jy nie via Wi-Fi met die internet kan verbind nie, kan jy [bywerkings en nuwe items installeer](#) deur 'n USB-verbinding met 'n rekenaar te gebruik.

Terwyl jou toestel verbind is, kan jy ook via TomTom MyDrive sinchroniseer.

Om via USB met die internet te verbind, doen die volgende:

1. Maak seker dat [MyDrive Connect](#) op jou rekenaar geïnstalleer is.
2. Maak seker jou rekenaar het 'n werkende internetverbinding.
3. Koppel jou TomTom Rider aan jou rekenaar via die voorsiene USB-kabel, en skakel dan jou TomTom Rider aan.

MyDrive Connect begin outomaties en deel jou rekenaar se internet met jou toestel.

Let wel: Gebruik SLEGS die USB-kabel wat saam met jou toestel TomTom Rider voorsien is. Ander USB-kabels sal dalk nie werk nie.

Let wel: Jy kan nie die hegstuk gebruik om jou TomTom Rider aan jou rekenaar te koppel nie.

Let wel: Jy moet die USB-kabel direk by die USB-poort op jou rekenaar inprop en nie by 'n USB-naaf of USB-poort op 'n sleutelbord of skerm nie.

4. Installeer jou bywerkings en nuwe items op jou TomTom Rider.

TomTom-rekening

Om inhoud af te laai en TomTom-dienste te gebruik, het jy 'n TomTom-rekening nodig.

Jy kan via jou rekenaar 'n rekening op een van die volgende maniere skep:

- Op die toestel self wanneer jy dit die eerste keer gebruik of deur die **MyDrive**-knoppie te kies.
- Deur die "**Skep 'n rekening**"-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur die groen **MyTomTom**-knoppie by tomtom.com te kies.
- Deur na tomtom.com/getstarted te gaan.

Belangrik: Wanneer jy 'n rekening skep, dra sorg wanneer jy gevra word om 'n land te kies. Die korrekte land is nodig wanneer jy aankope by die TomTom-winkel wil doen en kan nie verander word nadat die rekening geskep is nie.

Let wel: Jy kan voortaan tot soveel as tien TomTom-toestelle met een TomTom-rekening verbind.

Bylaag

Belangrike veiligheidskennisgewings en -waarskuwings

Wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS)

Die wêreldwye posisioneringstelsel (GPS) en wêreldwye navigasiesatellietstelsel (GLONASS) is satellietgebaseerde stelsels wat inligting oor ligging en tyd die wêreld deur verskaf. GPS word deur die regering van die Verenigde State van Amerika bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. GLONASS word deur die regering van Rusland bedryf en beheer, wat uitsluitlik vir die beskikbaarheid en akkuraatheid daarvan verantwoordelik is. Enige veranderinge in die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS, of in omgewingstoestande, kan die werking van hierdie toestel beïnvloed. TomTom ontken enige aanspreeklikheid vir die beskikbaarheid en akkuraatheid van GPS of GLONASS.



Veiligheidsboodskappe

Belangrik! Lees vóór gebruik!

Nalating of gedeeltelike nalating om hierdie waarskuwings en instruksies te volg, kan dood of ernstige beserings tot gevolg hê. Nalating om hierdie toestel behoorlik op te stel, te gebruik en te versorg, kan die risiko van ernstige besering of dood, of skade aan die toestel, verhoog.

Gebruik met sorg

Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie toestel oordeelkundig en met die nodige sorg en aandag te gebruik. Moenie dat hierdie toestel jou aandag aflei terwyl jy bestuur nie. Terwyl jy bestuur, beperk die kere wat jy na die toestel se skerm kyk tot die minimum. Jy is daarvoor verantwoordelik om daardie wette te gehoorsaam wat die gebruik van selfone of ander elektroniese toestelle beperk of verbied, soos die vereiste om handvry-opsies te gebruik om oproepe te maak terwyl jy bestuur. **Gehoorsaam altyd die geldende wette en padtekens, veral daardie wat op jou voertuig se afmetings, gewig en vrag betrekking het.** TomTom waarborg nóg die foutvrye werking van hierdie toestel nóg die akkuraatheid van roetes wat voorgestel word en sal nie aanspreeklik gehou word vir enige boetes wat voortspruit uit jou nalating om toepaslike wette en regulasies na te kom nie.

Kennisgewing vir bomaat/handelsvoertuie

Toestelle waarop 'n vragmotorkaart nie geïnstalleer is nie, sal nie gepaste roetes vir bomaat/handelsvoertuie bied nie. As jou voertuig onderworpe is aan gewig-, dimensie-, spoed-, roete- of ander beperkings op 'n openbare pad, moet jy slegs 'n produk gebruik waarop 'n vragmotorkaart geïnstalleer is. Jou voertuig se spesifikasies moet akkuraat op die toestel ingevoer word. Gebruik hierdie toestel slegs as 'n navigasiehulpmiddel. Moenie navigasie-instruksies volg wat jou of ander padgebruikers dalk in gevaar kan stel nie. TomTom aanvaar geen aanspreeklikheid vir skade voortspruitend uit jou versuim om aan hierdie kennisgewing gehoor te gee nie.

Behoorlike montering

Moenie die toestel op so 'n wyse monteer dat dit jou uitsig op die pad of jou vermoë om die voertuig te beheer belemmer nie. Moenie die toestel in 'n area plaas waar dit dalk die ontplooiing van 'n lugsak of enige ander veiligheidskenmerk van jou voertuig kan belemmer nie.

Pasaangeërs

Vervaardigers van pasaangeërs beveel aan dat 'n minimum van 15 cm (6 duim) gehandhaaf word tussen 'n handdraadlose-toestel en 'n pasaangeër om potensiële inwerking op die pasaangeër te verhoed. Hierdie aanbevelings stem ooreen met onafhanklike navorsing en aanbevelings deur Wireless Technology Research. Riglyne vir mense met pasaangeërs:

- Jy moet ALTYD sorg dat daar meer as 15 cm (6 duim) tussen die toestel en jou pasaangeër is.
- Jy moet nie die toestel in 'n bosak dra nie

Ander mediese toestelle

Raadpleeg asseblief jou dokter of die vervaardiger van die mediese toestel om te bepaal of die gebruik van jou draadlose toestel dalk 'n inwerking op die mediese toestel kan hê.

Gebruik van oudiostelsels

Ons beveel aan dat die TomTom Rider-kenmerke waarvoor 'n klankstelsel benodig word (d.w.s. draai-vir-draai-instruksies en opdragte via 'n slimfoon) slegs gebruik moet word in samehang met 'n gepaste Bluetooth®-helm wat oor 'n ingeboude klankstelsel beskik. Maak seker dat jy jou van die plaaslike wetgewing en veiligheidsvereistes vir klanktoestelle vergewis alvorens jy 'n keuse maak. Die verantwoordelikheid om binne die wet op te tree en te verhoed dat hulle aandag afgelei word, berus uitsluitlik by bestuurders.

Waterweerstand

Weerstaan water (IPX 7) indien korrek gestoor, gebruik en gemonteer. Moenie in water dompel nie.

Gebruiksaanwysings:

Die TomTom Rider is 'n navigasietoestel wat leiding bied deur van die GPS- en GLONASS-satellietstelsel gebruik te maak. Dit is belangrik om jou toestel op te pas:

- Moet onder geen omstandighede jou toestel se omhulsel oopmaak nie. Só 'n handeling is nie net gevaarlik nie, dit kan ook daartoe aanleiding gee dat die waarborg nietig verklaar word.
- Gebruik 'n sagte lappie om jou toestel se skerm af te vee of droog te maak. Moenie enige vloeibare skoonmaakmiddels gebruik nie.

Gradering: DC5V, 1.2A

Hoe TomTom jou inligting gebruik

Om meer te wete te kom oor hoe persoonlike inligting gebruik word, besoek [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Omgewings- en battery-inligting

Jou toestel

Hierdie produk gebruik 'n litium-ioon-battery.

Moenie jou navigasietoestel uitmekaarhaal, platdruk, buig, ontvorm, prik of stukkend sny nie. Moenie in 'n vogtige, nat en/of korroderende omgewing gebruik nie. Moenie jou produk op 'n plek met 'n hoë temperatuur, in sterk direkte sonlig, in of naby 'n hittebron, 'n mikrogolfoond of in 'n drukhouer plaas, berg of los nie en moenie dit aan temperature van meer as 122°F / 50°C blootstel nie.

Moenie die toestel laat val nie. As die toestel laat val word, veral op 'n harde oppervlak en die gebruiker skade vermoed, kontak die kliëntesteundiens.

Gebruik jou TomTom-toestel slegs met die laaiers, koppelstukke of USB-kabels wat verskaf word. Vir vervangende items, gaan na tomtom.com vir inligting oor TomTom-goedgekeurde laaiers, koppelstukke en USB-kabels vir jou toestel.

Bedryfstemperatuur (TomTom Rider)

-20°C (-4°F) tot 50°C (122°F).

Toestelbattery (nie vervangbaar)

Moenie die battery modifiseer of herfabriseer nie. Moenie probeer om vreemde voorwerpe in die battery te steek nie, en moet dit ook nie in water of ander vloeistowwe dompel of daaraan blootstel nie. Moenie die battery aan vuur, ontploffings of ander gevare blootstel nie.

Moenie 'n battery kortsluit nie of toelaat dat metaalgeleidende voorwerpe in kontak met die battery se pole kom nie.

Moenie probeer om hierdie toestel se battery self te vervang nie tensy daar in hierdie handleiding uitdruklik aangetoon word dat die battery deur die gebruiker self vervang kan word.

Gebruikervervangbare batterye moet slegs gebruik word in stelsels waarvoor hulle gespesifiseer word.

Waarskuwing: Kan ontplof indien battery met verkeerde tipe vervang word. In die geval van batterye wat nie deur die gebruiker vervang kan word nie, moet nie probeer om die battery te verwyder nie. Kontak 'n gekwalifiseerde kundige indien jy die battery wil verwyder. Indien jy 'n probleem met die battery ervaar, kontak asseblief TomTom se kliëntesteundiens.


Die gemelde batterylewe is 'n maksimum moontlike batterylewe. Die maksimum batterylewe sal slegs onder spesifieke atmosferiese toestande behaal word. Die beraamde maksimum batterylewe word gegrond op 'n gemiddelde gebruikersprofiel.

Vir wenke oor die verlenging van die batterylewe, kyk die VVV: tomtom.com/batterytips.

Versuim om hierdie riglyne na te kom, kan veroorsaak dat die battery suur lek, warm word, ontplof of ontvlam en beserings en/of skade veroorsaak. Moenie probeer om die battery te prik, oop te maak of uitmekaar te haal nie. As die battery lek en jy in kontak kom met die vloeistof wat uitgelek het, spoel deeglik met water af en verkry dadelik mediese bystand. Om veiligheidsredes, en om die leeftyd van die battery te verleng, hou die toestel in 'n koel, droë plek en volg die wenke wat in die voormelde FAQs verstrekk word. Die battery sal nie laai by lae (onder 32°F / 0°C) of hoë (bo 122°F / 50°C) temperature nie.

Wegdoening met onbruikbare batterye

DIE BATTERY WAT BY DIE PRODUK INGESLUIT IS, MOET HERWIN WORD OF DAAR MOET BEHOORLIK DAARMEE WEGGEDOEN WORD OOREENKOMSTIG PLAASLIKE WETTE EN REGULASIES EN MOET AFSONDERLIK VAN HUISHOUDELIKE AFVAL GEHOU WORD. DEUR DIT TE DOEN, SAL JY HELP OM DIE OMGEWING TE BEWAAR.

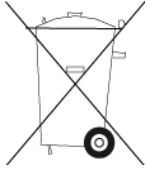

CE-sertifisering en radiotoerustingvoorskrif vir TomTom Rider



Hierdie toestel kan in alle state gebruik word wat lede van die EU is. Hierdie toestel se frekwensiebande is as volg:

Model	Frekwensieband (Bluetooth) (MHz)	Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm)	Frekwensieband (Wi-Fi) (MHz)	Maksimum uitstralingskrag van radiofrekwensie (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

TomTom verklaar hiermee dat die radiotoerustingtipe TomTom Rider-GPS-navigasiestelsel aan Direktief 2014/53/EU voldoen. Die volledige teks van die EU-verklaring van nakoming is beskikbaar by die volgende internetadres: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

HIERDIE MODEL VAN 'N DRAADLOSE TOESTEL VOLDOEN AAN REGERINGSVEREISTES VIR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLWE WANNEER DIT GEBRUIK WORD SOOS IN HIERDIE AFDELING BESKRYF

Hierdie GPS navigasiestelsel is 'n radiosender en -ontvanger. Dit is ontwerp en vervaardig om nie die uitstralingsperke vir blootstelling aan radiofrekwensie-energie te oorskry wat deur die Raad van die Europese Unie neergelê is nie.

Die SAR-perk wat deur die Raad van die Europese Unie aanbeveel word, is 'n gemiddeld van 2.0W/kg oor 10 gram weefsel vir die liggaam ('n gemiddeld van 4.0 W/kg oor 10 gram weefsel vir ekstremitate - hande, gewrigte, enkels en voete). Toetse vir SAR word uitgevoer deur standaard-gebruiksposisies te gebruik wat deur die EU-raad gespesifiseer word met die toestel wat teen sy hoogste gesertifiseerde sterkte in alle getoetste frekwensiebande uitstraal.

WEEE – wegdoening met e-rommel

In die EU/EEA vertoon hierdie produk die wielietjiesblik-simbool op sy omhulsel en/of verpakking, soos vereis deur Direktief 2012/19/EU (WEEE). Hierdie produk sal nie as huishoudelike afval behandel word of mee weggedoen word as ongesorteerde munisipale afval nie. Jy kan van hierdie produk ontslae raak deur dit aan die verkoops punt terug te gee of deur dit by jou plaaslike munisipaliteit se afhaalpunt vir herwinning te besorg.

Buite die EU/EEA het die wielietjiesblik-simbool dalk nie dieselfde betekenis nie. Meer inligting oor nasionale herwinningsopsies kan van 'n verantwoordelike plaaslike gesag versoek word. Dit is die verantwoordelikheid van die eindgebruiker om aan plaaslike wette te voldoen wanneer daar met hierdie produk weggedoen word.



Triman-logo



Blootstellingsperke

Hierdie toestel voldoen aan die perke vir blootstelling aan bestraling wat vir 'n beheerde omgewing voorgehou word. Om die moontlike oorskryding van die perke vir blootstelling aan radiofrekwensies te verhoed, moet menslike nabyheid aan die antenna nie minder as 20 cm (8 duim) tydens normale gebruik wees nie.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Sertifisering vir Australië



Hierdie produk vertoon die regulatoriese nakomingsmerk (RCM) om te wys dat dit aan tersaaklike Australiese regulasies voldoen.

Kliëntesteundienskontak (Australië en Nieu-Seeland)

Australië: 1300 135 604

Nieu-Seeland: 0800 450 973

Sertifisering vir Nieu-Seeland

Hierdie produk vertoon R-NZ om te wys dat dit aan tersaaklike Nieu-Seelandse regulasies voldoen.

Waarskuwing vir Australië

Die gebruiker moet die toestel afskakel wanneer blootgestel aan areas waar die atmosfeer potensieel tot ontploffings aanleiding kan gee, soos vulstasies, chemiese opslagplekke en terreine waar plofstof gebruik word.

Kliëntesteundiens (Duitsland, Oostenryk, Switserland (DE))

Duitsland 0696 630 8012

Oostenryk 08101 02 557

Switserland (DE) 08440 000 16

Hierdie dokument

Hierdie handleiding is met groot sorg opgestel. Vanweë voortdurende produkontwikkeling is sekere inligting dalk nie heeltemal op datum nie. Die inligting is onderworpe aan wysiging sonder kennisgewing. TomTom sal nie aanspreeklik gehou word vir tegniese of redaksionele foute of weglatings hierin nie, of vir insidentele of gevolglike skade wat voortspruit uit die werkverrigting of gebruik van hierdie dokument nie. Hierdie dokument mag nie sonder vooraf skriftelike toestemming vanaf TomTom N.V. gekopieer word nie.

Modelnommers

TomTom Rider: 4GF41

Bykomstighede wat saam met hierdie toestel verskaf word

- TomTom-hegstuk vir motorfietse
- RAM-dokstel
- Kragkabel
- USB-kabel
- Teendiefstaloplossing (slegs Premium Pack)
- Motorhegstuk en -laaier (slegs Premium Pack)
- Dratas (slegs Premium Pack)

Bepalings en voorwaardes: Beperkte waarborg en EGLO

Ons bepalinge en voorwaardes, met inbegrip van ons beperkte waarborg en die bepalinge van die eindgebruikerlisensie, geld vir hierdie produk. Besoek tomtom.com/legal.

Kopieregkennisgewings

© 1992 - 2018 TomTom. Alle regte voorbehou. TomTom en die "twee hande"-logo is geregistreerde handelsmerke van TomTom N.V. of een van sy filiale.

Die sagteware wat by hierdie produk ingesluit is, bevat sagteware waarop die kopiereg kragtens die GPL vergun word. 'n Afskrif van hierdie lisensie kan in die afdeling oor lisensies besigtig word. Jy kan die volledige ooreenstemmende bronkode by ons bekom vir 'n tydperk van drie jaar vanaf ons laaste versending van hierdie produk. Vir meer inligting, besoek tomtom.com/gpl of kontak jou plaaslike TomTom-kliëntesteundiensspan by tomtom.com/support. Ons sal op versoek 'n CD met die ooreenstemmende bronkode aan jou stuur.

Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play en die Google Play-logo is handelsmerke van Google LLC.



Die woord en kenteken **Bluetooth**® is geregistreerde handelsmerke wat aan Bluetooth SIG, Inc. behoort, en gebruik van enige sodanige kentekens deur TomTom is onderworpe aan die bepalinge van lisensies wat spesifiek vir hierdie doeleinde deur daardie instansie uitgereik is. Ander handelsmerke en handelsname word beperk tot daardie wat aan hul onderskeie eienaars behoort.



microSD-logo is 'n handelsmerk van SD-3C, LLC.