

TomTom Rider

Ръководство за потребителя

18,2



Съдържание

Добре дошли в навигацията на TomTom	8
Какво е ново	9
Какво е новото в сравнение с Rider 450	9
Клипове на TomTom	10
Инсталиране на вашия Rider	12
Монтиране на мотоциклет.....	12
Използване на защитата срещу кражба	14
Инсталиране в колата	18
Включване и изключване.....	19
Настройване	20
GPS прием	20
Изпращане на информация до TomTom	20
Слот за карта с памет	21
Устройството не се стартира.....	21
Зареждане на устройството	21
Грижа за вашето устройство TomTom Rider	22
Свързване на слушалка	23
Относно слушалки за мотоциклет.....	23
Свързване на многоканална слушалка.....	24
Свързване на едноканална слушалка	25
Подобрява качеството на инструкциите за навигация	26
Услуги от TomTom	28
Информация за услуги от TomTom	28
Свързване на смартфон	30
Свързване на смартфон	30
Прекъсване на връзка на смартфон.....	31
Повторно свързване на смартфон	31
Не може да се осъществи връзка	32
Персонални локални мрежи (PAN).....	32
Wi-Fi връзка	34
Информация за Wi-Fi®	34
Свързване към Wi-Fi	34
Премахване на Wi-Fi мрежа	35
Информация за актуализации и нови елементи	35

Инсталиране на актуализации и нови елементи	36
Използване на вашия Rider	38
Бутони за навигация	38
Клавиатура за работа с ръкавици	40
Използване на бързи настройки	41
Планиране на вълнуващ маршрут	47
Планирането на вълнуващ затворен маршрут с помощта на спирания	47
Планиране на вълнуващо пътуване до дестинация	49
Преглеждане на статистика за пътуването	50
Какво има на екрана	52
Екран с карта	52
Изглед на насоки	55
Лентата за маршрута	56
Разстояния и лента за маршрут	58
Бързото меню	58
Бърз достъп до настройки	59
По-малки бутони и символи	59
Използване на жестове	60
Пренареждане на бутоните на главното меню	61
Обаждания и известия на смартфон	63
Информация за телефонните разговори	63
Приемане на входящо повикване	63
Приключване или отхвърляне на входящо повикване	63
Игнориране на входящо повикване	64
Осъществяване на телефонен разговор	64
Получаване на SMS или IM	64
Изключване на съобщения	64
Трафик	67
Информация за TomTom Traffic	67
Лентата за маршрута	67
Преглед на трафика на картата	69
Преглед на трафика по вашия маршрут	70
Пътни инциденти	70
Предупреждение за приближаване до задръстване	71
Избягване на задръстване по вашия маршрут	72
Усъвършенствано водене по лента	73
Зависещи от часа ограничения на скоростта	73

Бързо търсене

88

Избор на търсене.....	88
Използване на бързо търсене.....	89
Информация за Търсене	89
Въвеждане на ключови думи за търсене	90
Боравене с резултатите от търсене	91
За пощенските кодове	93
За mapcodes	94
Списък на иконите за типовете обекти POI.....	94
Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене	99
Използване на прогнозирането на дестинация.....	99
Планиране на маршрут до адрес	100
Планиране на маршрут до градски център	102
Планиране на маршрут до обект (POI).....	105
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене.....	107
Планиране на маршрут с помощта на картата	109
Планиране на маршрут с помощта на Моите места	111
Планиране на маршрут с помощта на координати	112
Планиране на маршрут с помощта на mapcode	114
Предварително планиране на маршрут.....	115
Намиране на паркинг	116
Намиране на бензиностанция.....	119

Търсене стъпка по стъпка

122

Избор на търсене.....	122
Използване на търсене стъпка по стъпка	122
Информация за Търсене	122
Въвеждане на ключови думи за търсене	123

Боравене с резултатите от търсене	124
За пощенските кодове	125
Списък на иконите за типовете обекти POI.....	126
Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка	129
Използване на прогнозирането на дестинация.....	129
Планиране на маршрут до адрес	130
Планиране на маршрут до обект (POI).....	132
Планиране на маршрут до градски център	134
Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене.....	136
Планиране на маршрут с помощта на картата	138
Планиране на маршрут с помощта на Моите места	140
Планиране на маршрут с координати с помощта на търсене стъпка по стъпка	141
Предварително планиране на маршрут.....	142
Намиране на паркинг	144
Намиране на бензиностанция.....	147
Промяна на маршрута	150
Менюто Текущ маршрут	150
Избягване на блокиран път	153
Избягване на част от маршрута	153
Намиране на алтернативен маршрут	154
Типове маршрути	155
Избягване на характеристики от маршрута	155
Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут	156
Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут.....	157
Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата.....	157
Изтриване на спирка от маршрута	157
Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут	157
Пренареждане на спирки в маршрут	158
Моите маршрути	159
За Моите маршрути.....	159
Относно GPX и ITN файлове	160
Записване на маршрут	164
Навигация с помощта на записан маршрут	165
Навигация до спирка в записан маршрут.....	166
Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата.....	167
Запис на направление	168
Навигация с помощта на направление	169
Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути	170
Експортиране на маршрути към карта с памет	170
Импортиране на маршрути и направления от карта с памет	170
Импортиране на маршрути от компютъра ви чрез USB.....	171
Моите места	173
За Моите места	173

Настройка на местоположението за "вкъщи" и "работа"	173
Промяна на мястото "Вкъщи"	174
Добавяне на местоположение от Моите места	175
Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта	175
Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене	176
Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране	176
Изтриване на последна дестинация от Моите места	177
Изтриване на местоположение от Моите места	177
Използване на списъци с обществени обекти (POI)	177
Map Share	179
Относно Map Share.....	179
Създаване на доклад за корекция на карта.....	179
Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение	180
Типове промяна на карти	181
Камери за скорост	184
За камерите за скорост.....	184
Преминаване в друга област или държава.....	184
Предупреждения за камера за скорост	184
Смяна на начина, по който се подават предупреждения	186
Съобщаване за нови камери за скорост	186
Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост	187
Актуализиране на местоположенията на камери и опасности	187
Опасни зони	188
За опасните зони и рисковите зони	188
Преминаване в друга област или държава.....	189
Предупреждения за опасна зона и рискова зона.....	189
Смяна на начина, по който се подават предупреждения	189
Съобщаване за рискова зона	190
Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони.....	190
Настройки	191
Облик.....	191
Дисплей.....	192
Лента за маршрута	193
Изглед на насоки	194
Автоматично мащабиране.....	194
Предварителни прегледи на изход на магистрала	195
Планиране на маршрут	195
Bluetooth.....	196
Wi-Fi	197
Актуализации и нови елементи	198
Карти	198
Звуци и предупреждения.....	200

Гласове	201
Чувствителност на докосване	202
Език и мерни единици.....	202
Система	203
Помощ	204
Получаване на помощ	206
Помощ	206
Използване на MyDrive Connect	207
Информация за MyDrive Connect	207
Настройка на MyDrive Connect	207
Свързване с интернет с помощта на MyDrive Connect	207
Акаунт за TomTom.....	208
Допълнение	209
Бележки за авторското право	215

Добре дошли в навигацията на TomTom

Добре дошли при TomTom Rider – необходимият ви спътник за мотоциклета!



Знаем, че вероятно имате по-вълнуващи неща за правене от това да четете ръководства, така че тук има няколко бързи връзки към някои от важните части:

- [Какво е новото в сравнение с Rider 450](#)
- [Инсталиране на вашия Rider](#)
- [Свързване на слушалка](#)
- [Услуги от TomTom](#)
- [Свързване на смартфон](#)
- [Wi-Fi® връзка](#)

Надяваме се, че ще се наслаждавате на откриването на вашето ново приключение с използване на вашия нов TomTom Rider!

Забележка: можете да използвате устройството на вашия мотоциклет или във вашата кола.

Съвет: ще намерите често задавани въпроси (ЧЗВ) на адрес tomtom.com/support.

Какво е ново

Какво е новото в сравнение с Rider 450

Само за Rider 550

Обекти (POI) на трета страна

Наслаждавайте се на повече от 1000 предварително инсталирани обекти (POI) за мотоциклетисти.

Rider 500/550

Нова настройка на чувствителността на докосване за работа без ръкавици

Научете повече: [Чувствителност на докосване](#)

Бърз достъп до настройки

Вече можете да видите състоянието на настройките по-бързо. Докоснете лентата с менюта в горната част на главното меню. Виждате информация за състоянието на услугата Traffic, безжичната технология *Bluetooth®* и *Wi-Fi®*. Научете повече: [Бърз достъп до настройки](#)

Обновяване чрез Wi-Fi®

Получавайте най-новите карти и софтуер за вашия TomTom Rider чрез вградената функция за Wi-Fi. Не е необходим компютър.

Научете повече: [Wi-Fi връзка](#)

Съобщения от смартфон

Има функция за четене на глас на съобщенията от смартфон във вашата слушалка.

Научете повече: [Получаване на SMS или IM](#)

Бърз четириядрен процесор

Можете да планирате маршрути по-бързо от всякога.

Какво съдържа комплектът

Rider 500/550: TomTom Rider, държач за мотоциклет, комплект за монтаж RAM

Първокласен пакет Rider 550: както по-горе плюс комплект със стойка за кола, защита срещу кражба на стойката RAM, предпазна чантичка

Клипове на TomTom

Ще намерите много клипове в нашия канал в YouTube, които ще ви помогнат да научите за Вашия нов TomTom Rider и други продукти на TomTom. Посетете www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos, за да научите повече!

Ето връзки към някои клипове, които може да ви се сторят интересни:

Съвет: Потърсете клипове на Вашия език в канала на TomTom в YouTube.

TomTom Rider

Сдвояване на слушалка с Вашето Rider и смартфон:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

Подобряване на качеството на GPS инструкциите за RIDER 500/550:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBnc2812BU

Конфигуриране на слушалка със само един канал на Bluetooth™ за RIDER 500/550:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

Как да се сдобие с TomTom Traffic чрез Вашето устройство iPhone:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Как да се сдобие с TomTom Traffic чрез Вашия смартфон с Android™:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Вашият Rider използва всички функции на TomTom GO. Научете повече за GO тук:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Използване на MyDrive

Английски (Великобритания): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Френски (Франция): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Испански (Испания): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Нидерландски: www.youtube.com/watch?v=SkG6PWMbRxl


Италиански: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Инсталиране на вашия Rider

Монтиране на мотоциклет

Важно: TomTom и RAM не носят отговорност и нямат задължение спрямо вреди, възникнали в резултат на изменения, неправилна инсталация, опасности на пътя или произшествия. Нито RAM, нито TomTom носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, било то преки, косвени или произтичащи, които са в резултат на неправилна инсталация или неспособност за използване и/или монтиране на продукта. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за предназначението му. Потребителят поема целия риск и отговорност, доколкото това е позволено от законодателството, по отношение на монтажа на продукта.

1. Закрепете комплекта за монтаж RAM™ към вашия мотоциклет.

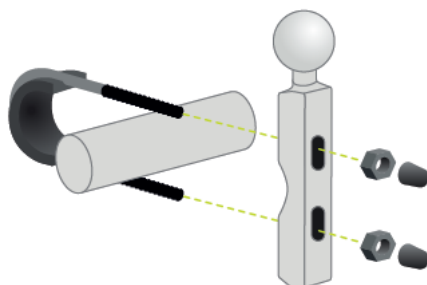

2. Закрепете държача към стойката и свържете кабелите към системата от кабели на мотоциклета.



Важно: Червеният контакт POS (+) трябва да бъде свързан към кабелния сноп на мотоциклета в точката между запалването и +12 V акумулаторно захранване. Черният контакт NEG (-) трябва да бъде свързан към кабелния сноп на мотоциклета в точка между запалването и -(GND) акумулаторно захранване. Закрепете към 12 V точка, която може да бъде изключена от запалването като контура за осветление.

Когато закрепвате комплекта за монтаж към мотоциклета, следвайте следните указания:

- Ако не сте сигурни относно закрепването на комплекта за монтаж, помолете професионалист да го монтира вместо вас.
- Ако изберете да закрепите сами комплекта за монтаж, обърнете внимание, че активната стойка има вграден предпазител. Това означава, че не трябва да добавяте предпазител между устройството и акумулатора на мотоциклета.
- Уверете се, че комплектът за монтаж не смущава други контроли на мотоциклета.
- Винаги използвайте правилните инструменти. Ако използвате неподходящи инструменти, можете да повредите или счупите комплекта за монтаж.
- Не затягайте прекалено много гайките и винтовете. Може да спукате части от комплекта за монтаж или да повредите ръкохватките, ако презатегнете гайките и винтовете.
- Ако използвате u-образния болт, не забравяйте да поставите доставените в комплекта гумени капачки върху откритите резби.

3. Поставете вашия TomTom Rider в държача.



4. Можете да въртите устройството на деветдесет градуса, за да получите подходящия за вас изглед.



Използване на защитата срещу кражба

Ако вашия комплект включва защита против кражба, тя се доставя в две части:


- Заклучалка RAM за стойката.
Тази закъчалка предотвратява развиването на рамото на RAM от мотоциклета.
- RAM Pin-Lock™ за самия TomTom Rider.
Тази закъчалка предотвратява разкачане на TomTom Rider от държача.

Важно: И двете закъчалки разполагат с ключове, така че трябва да носите тези два ключа със себе си постоянно!


За да използвате защитата против кражба, направете следното:

1. Заклучете стойката RAM към мотоциклета, както е показано по-долу:


Забележка: Не забравяйте да използвате по-дългите винтове, предоставени с вашата ключалка TomTom Rider.

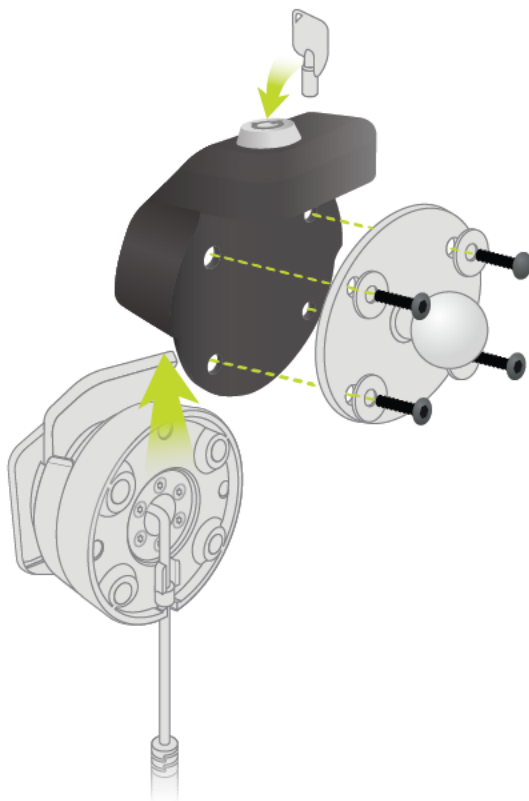


2. Отвийте крилчатата гайка от рамото на RAM стойката.

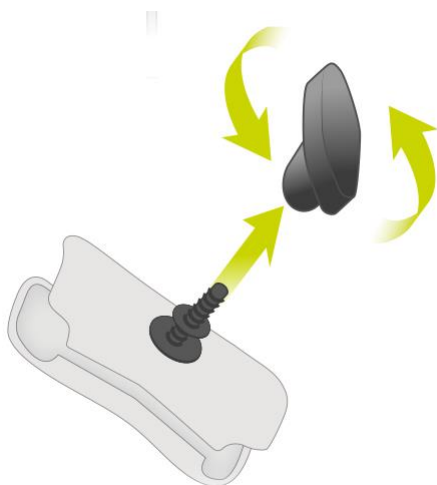


3. Поставете RAM Pin-Lock.

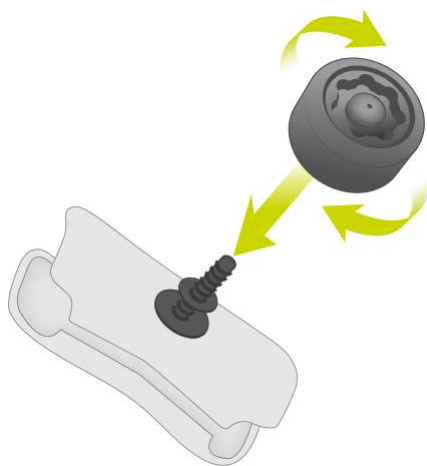


4. Поставете RAM рамото към RAM стойката и активната стойка.

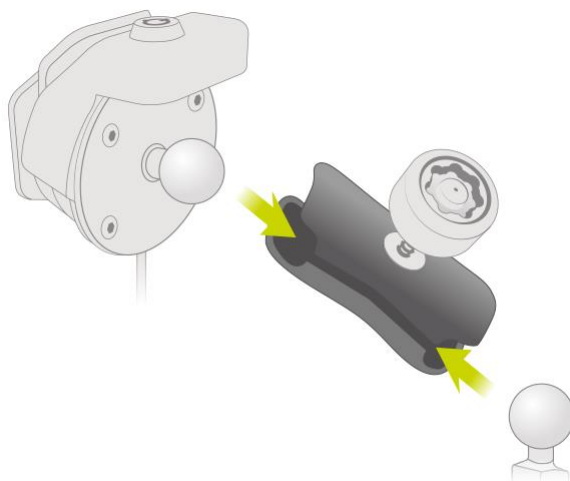


5. Поставете капачката на RAM Pin-Lock на RAM Pin-Lock.

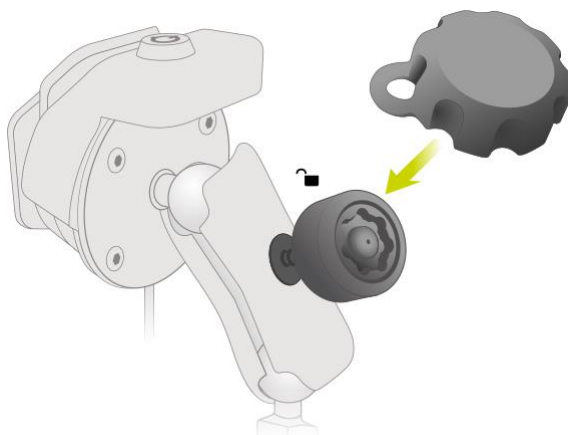

6. Затегнете RAM Pin-Lock както е показано.

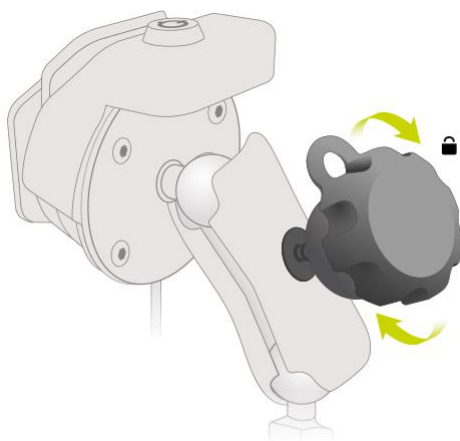

7. Свалете капачката на RAM Pin-Lock.

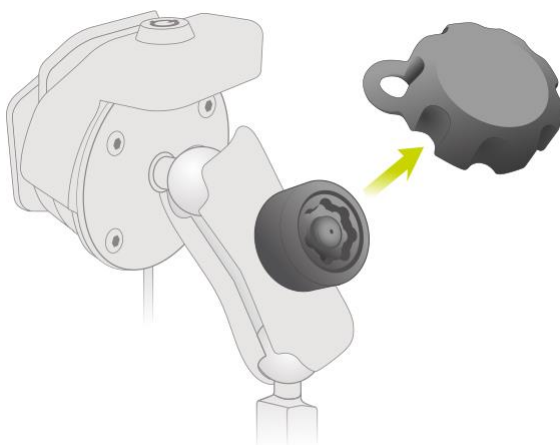


8. Заклучете TomTom Rider с ключа за предотвратяване на свалянето му от стойката



Инсталиране в колата

Ако вашият комплект съдържа стойка за автомобил, използвайте предоставената стойка, за да монтирате TomTom Rider в превозното средство. Прочетете инструкциите за позициониране на устройството, преди да инсталирате устройството TomTom Rider.

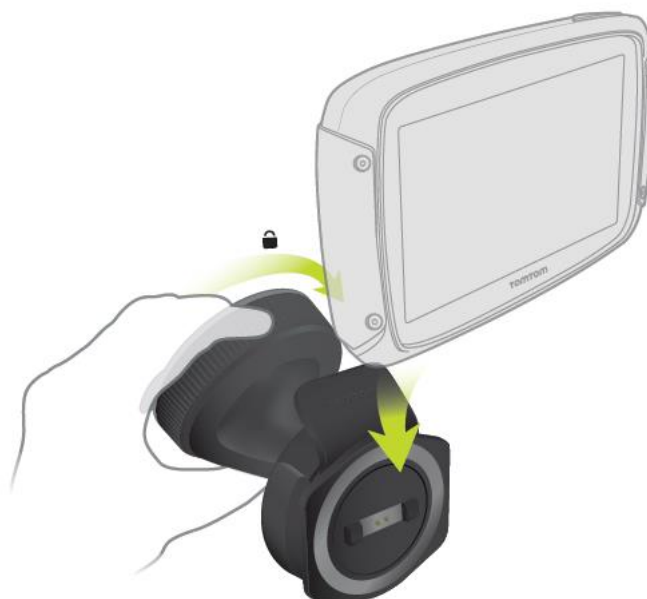

Ако вашият комплект съдържа стойка за автомобил, монтирайте вашия TomTom Rider, като направите следното:

1. Свържете предоставения USB кабел с държача.

Забележка: Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството TomTom Rider. Другите USB кабели може да не функционират.

2. Свържете USB кабела към едно от USB гнездата на двойното USB зарядно устройство и го включете в захранването на таблото.
3. Изберете най-доброто гладко местоположение, на предното стъкло или страничния прозорец, за да монтирате вашето устройство TomTom Rider.
4. Уверете се, че вендузите на държача и предното стъкло са чисти и сухи.
5. Натиснете плътно вендузите на държача към предното стъкло.
6. Завъртете дръжката в основата на държача по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че се е фиксирала.
7. Поставете своя TomTom Rider в държача, като се уверите, че щраква на мястото си.

Съвет: С помощта на високоскоростното двойно зарядно вие можете да зареждате едновременно вашия TomTom Rider и смартфона.



Включване и изключване

Включване на устройството

Натиснете бутон за вкл./изкл., докато устройството се стартира. Ако устройството е било изключено, ще видите екрана с карта. Ако устройството е било в "спящ" режим, ще видите последния екран, който сте гледали.

Поставяне на устройството в "спящ" режим

За да поставите навигационното устройство в "спящ" режим, натиснете бутона за вкл./изкл. и след това го пуснете.

Можете също да натиснете бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Спящ режим и Изключване. Изберете **Спящ режим**, за да поставите устройството в него.

Съвет: за да изпратите навигатора в "спящ" режим, когато е изключен USB кабелът или е отстранен от държача, отидете в Настройки на батерията от менюто Настройки.

Пълно изключване на устройството

За да изключите напълно устройството, можете да направите едно от следните:

- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 2 секунди, докато видите бутоните Спящ режим и Изключване. Изберете **Изключване**, за да изключите устройството. Изберете бутона "Назад", ако не искате за изключите устройството.
- Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 5 секунди, докато устройството се изключи.

Настройване

Забележка: избраният от вас език ще бъде използван за всички текстове на екрана. Винаги можете да промените езика в [Език и мерни единици](#) в меню **Настройки**.

Когато включите устройството TomTom Rider за първи път, трябва да отговорите на няколко въпроса за настройване на устройството. Отговорете на въпроса, като докоснете екрана.

GPS прием

Когато стартирате за първи път навигационното устройство TomTom Rider, може да са му необходими няколко минути, за да определи позицията ви. В бъдеще позицията ви ще бъде намирана много по-бързо.

За да осигурите добро сателитно приемане, използвайте вашето устройство TomTom Rider на открито и го дръжте изправено. Големи обекти, като например високи сгради, понякога може да пречат на приемането.

Важно: QuickGPSfix съдържа информация за сателитни позиции, която помага на вашето устройство TomTom Rider по-бързо да определи позицията ви. Информацията от QuickGPSfix се изпраща винаги на свързаните устройства в реално време и свързаните със смартфон устройства, когато са свързани с услугите от TomTom с помощта на смартфон.

Изпращане на информация до TomTom

Когато стартирате навигацията за първи път или сте извършили нулиране на устройството TomTom Rider, TomTom Rider иска разрешение да събере определена информация за това как използвате навигационното си устройство. Информацията се съхранява на устройството TomTom Rider, докато я извлечем. Използваме ги анонимно за подобряване на нашите продукти и услуги. Ако ползвате нашите услуги, ще използваме информацията за местоположението ви, за да ви предоставим услугите.

Можете да промените дали да ни изпращате тази информация по всяко време, като направите следното:

1. В главното меню, изберете бутона **Настройки**.
2. Изберете **Система**.
3. Изберете **Вашата информация и поверителност**.
4. Изберете бутона, за да включите или изключите изпращането на информация.

Забележка: ако изберете да не ни изпращате информация за местоположение, няма повече да получавате нашите услуги. Това е така, тъй като услугите трябва да изпратят информация за местоположението на устройството ви до TomTom, за да получат информация за трафика на мястото, където сте. Крайната дата на абонамента ви остава същата, дори да не изпращате тази информация на нас.

Можете да намерите текуща и по-подробна информация на tomtom.com/privacy.

Слот за карта с памет

Някои Навигационни устройства TomTom имат слот за карта с памет, който е разположен отстрани или от долната страна на навигационното устройство.

Когато устройството ви TomTom Rider е актуализирано, можете да използвате карта с памет като допълнително място за добавяне на допълнителни карти или съхранение на маршрути и направления в устройството. Карти могат да се закупят от tomtom.com.

Важно: Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

Устройството не се стартира

В редки случаи вашето устройство TomTom Rider може да не стартира правилно или може да спре да реагира на вашите команди.

Първо проверете дали е заредена батерията. За да заредите батерията свържете устройството TomTom Rider към зарядното устройство за кола. Може да отнеме от 3 до 5 часа за пълно зареждане на батерията в зависимост от типа на устройството.

Важно: Не зареждайте вашето устройство в USB порта на автомобила, защото той няма достатъчно мощност.

Ако това не реши проблема, можете да нулирате навигационното устройство. За целта натиснете бутона за вкл./изкл., докато устройството ви TomTom Rider се рестартира.

Зареждане на устройството

Батерията във вашето устройство TomTom Rider се зарежда, когато свържете устройството към зарядното устройство TomTom за автомобил, към компютъра ви или към домашно USB зарядно устройство.

Важно: Не зареждайте вашето устройство в USB порта на автомобила, защото той няма достатъчно мощност.

Ще бъдете предупредени, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Връзката с някои услуги от TomTom ще се прекъсне, когато нивото на батерията спадне или е критично ниско. Когато батерията е празна, устройството TomTom Rider влиза в спящ режим.

Важно: При устройства от моделите START 42/52, START 40/50/60 и GO 51/61 екранът преднамерено потъмнява, когато свържете вашето устройство към компютър. Екранът също потъмнява, ако използвате зарядно устройство, различно от TomTom, което не предоставя достатъчно мощност при зареждане.

Забележка: Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството TomTom Rider. Другите USB кабели може да не функционират.

Грижа за вашето устройство TomTom Rider

Важно е да се грижите за устройството си:

- Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.
- Почиствайте или подсушавайте екрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

Свързване на слушалка

Относно слушалки за мотоциклет

Препоръчваме ви да използвате слушалка с вашия TomTom Rider, за да слушате изговаряните указания и да чувате предупреждаващите звуци на вашия TomTom Rider. Също така можете да използвате вашата слушалка за входящи и изходящи обаждания в комбинация с вашия телефон. Това прави карането с вашия TomTom Rider възможно най-безопасно.

Важно: В повечето държави е незаконно да се държи телефон в ръката, докато се кара мотоциклет. Не само това – можете да загубите живота си, като правите това, затова, моля, спазвайте правилата на пътя във Вашата държава и използвайте одобрена от закона система за свободни ръце или слушалка.

Канали на Bluetooth

Някои слушалки за мотоциклет използват Bluetooth. Bluetooth изпраща и получава радиовълни в лента от 79 различни честоти или канала, а броят на каналите варира според модела на слушалките.

Слушалка с повече от един Bluetooth канала ви позволява да получавате гласови указания, телефонни обаждания и да получавате известия на телефона.



За стъпки относно това как да свържете многоканална слушалка към TomTom Rider ви вижте: [Свързване на многоканална слушалка](#)

Ако вашата слушалка има само един Bluetooth канал, можете да я сдвоите или към TomTom Rider ви, ИЛИ към смартфон.

За стъпки относно това как да свържете едноканална слушалка към TomTom Rider ви вижте: [Свързване на едноканална слушалка](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB


Свързване на многоканална слушалка

Инструкциите по-долу описват как се свързва многоканална Bluetooth слушалка:

Забележка: Ако вече сте се опитвали да свържете вашите устройства, изчистете хронологията си на сдвояване на вашето устройство и телефон и стартирайте отново. Това ще установи нова Bluetooth сесия между устройствата. Вижте: [Прекъсване на връзка на смартфон](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

1. Уверете се, че вашата слушалка е напълно заредена чрез зарядното устройство, приложено със слушалката.
2. Включете слушалката и я направете откриваема, като следвате инструкциите за потребителя, приложени с вашата слушалка.
3. Сдвоете вашия телефон към слушалката ви, като използвате Bluetooth канал 1 на слушалката.
4. Сдвоете вашето устройство Rider към телефона ви.
5. Сдвоете вашето устройство Rider към слушалката ви, като използвате Bluetooth канал 2 на слушалката.

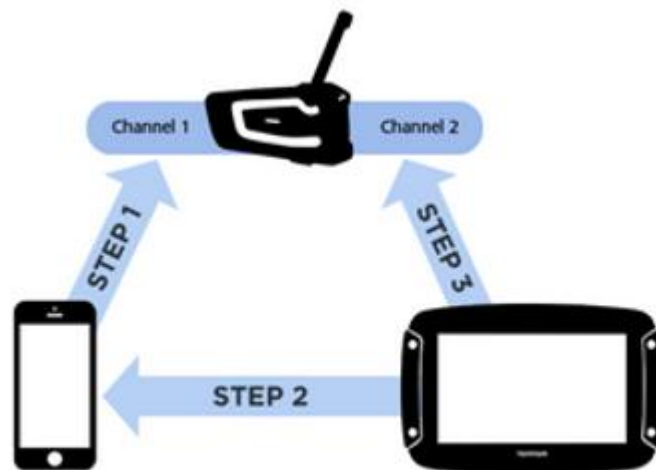

Сдвояване на вашето устройство Rider към слушалката ви

1. От главното меню изберете **Настройки**.
2. Изберете **Bluetooth**.



3. Изберете **Добавяне на слушалка**.
4. Изберете **Продължаване**, след което изберете **Търсене на слушалка** и следвайте инструкциите, за да установите връзката.
5. Поставете вашата слушалка на вашата каска, като следвате инструкциите в ръководството за слушалката.

Уверете се, че микрофонът е правилно поставен. За най-добри резултати не поставяйте микрофона директно пред устата си, поставете го точно отстрани на устата.

Важно: Когато използвате слушалките, управлението на силата на звука може да не е достъпно, защото слушалките не поддържат дистанционно управление на звука. В този случай използвайте бутона за управление на звука на самите слушалки, за да промените силата на звука.

Свързване на едноканална слушалка

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

Метод 1 на сдвояване

Ако, първо, сдвоявате вашето устройство TomTom Rider към слушалка и след това към телефона ви, можете да използвате следните функции:

- Инструкции за навигация и звуци от вашето устройство TomTom Rider.
- Данни за трафика и други услуги.
- Известия от смартфон.
- ИД на обаждания се.

Забележка: Когато използвате тази конфигурация, не можете да вдигате или да се обаждате посредством слушалката.



Метод 2 на сдвояване

Ако сдвоявате смартфона си към слушалка и след това към вашето устройство TomTom Rider, можете да използвате следните функции:

- Данни за трафика и други услуги.
- Известия от смартфон.

- ИД на обаждания се.
- Вдигане и извършване на обаждания посредством вашата слушалка с по-високо качество на повикване.

Забележка: Когато използвате тази конфигурация, не можете да чувате инструкциите за навигация или звуците от вашето устройство TomTom Rider.



Подобрява качеството на инструкциите за навигация

Относно "Разширения профил на аудиоразпространение" (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)

Този Bluetooth профил определя как мултимедийното аудио може да се предава поточно от едно устройство към друго чрез Bluetooth връзка. Известно е още и като "Поточно предаване на аудио чрез Bluetooth".

Включване на A2DP

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

Ако знаете или смятате, че вашата слушалка има поддръжка за A2DP на канал 2, тогава направете следното:

1. От главното меню изберете **Настройки**.
2. Изберете **Bluetooth**.



3. Изберете името на слушалката ви.
4. Избере **Активирване на настройки A2DP**.

Състоянието трябва да се промени на **Свързано** в рамките на една минута.

Ако състоянието на слушалката не се показва като **Свързано** след една минута, тогава тя няма поддръжка за A2DP на този канал.

Ако качеството на инструкциите за навигация, идващи от вашето устройство TomTom Rider, не се подобри, направете следното:

1. Забравете всички сдвоявания към Bluetooth както за телефона ви, така и за вашето устройство TomTom Rider.
2. Сдвоете вашето устройство TomTom Rider към канал 1 на вашата слушалка.
3. Сдвоете вашето устройство TomTom Rider към телефона си.
4. Накрая, сдвоете вашия телефон към канал 2 на слушалката си.



Услуги от TomTom

Информация за услуги от TomTom

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Вашият TomTom Rider е устройство "Свързано към смартфон" и получава достъп до услуги от TomTom чрез вашия смартфон.

За да получите услуги от TomTom на вашето TomTom Rider, ще имате нужда от следното:

- Смартфон с план за данни от доставчик на мобилни услуги.
- Акаунт за TomTom.

Използването на услуги от TomTom означава, че данните се изпращат по телефона чрез мобилния оператор.

Важно: може да имате допълнителни разходи, когато използвате Интернет на вашия телефон, особено ако сте извън зоната на покритие на вашия план за данни. Проверете за повече информация при мобилния оператор.

Забележка: Услугите от TomTom не са достъпни във всяка страна или регион. За още информация относно предлаганите услуги във всеки регион отидете на tomtom.com/services.

Пътно движение и камери за скорост

Услуги от TomTom Ви осигуряват информация за пътното движение в реално време и камери за скорост по маршрута.

Веднага щом вашето устройство има връзка с Интернет И след като сте се съгласили с информацията и разрешенията за поверителност, устройството ви започва да приема информация за трафика и обновявания относно местоположението на фиксирани и мобилни камери за скорост.

За да видите информация за Вашите абонаменти за пътно движение и камери за скорост, отворете екрана Помощ и изберете **Информация**.

За да видите състоянието на Вашата връзка за пътно движение, погледнете горния десен ъгъл на Главното меню. Ако Вашето устройство TomTom Rider не е свързано с функцията за пътно движение, символът на тази функция има кръст.



Освен това можете да изберете лентата с менюта в главното меню, за да получите бърз достъп до състояние на услуги и настройки.

Важно: Услугата "Камери за скорост" не е налична във всички държави. Например във Франция, TomTom предлага услуга "Опасна зона", а в Швейцария не са разрешени никакви услуги, свързани с камерите за скорост. В Германия вие носите отговорност за включване или изключване на услугата за камери за скорост. Въпросът със законността на използването на услуги за камери за скорост в Германия и в други държави от ЕС не е единствен по рода си. Поради това вие използвате тази услуга на свой собствен риск. TomTom не носи отговорност, произтичаща от използването на тази услуга.

Свързване на смартфон

Свързване на смартфон

Ще бъдете подканени да свържете Вашия смартфон, когато стартирате Вашето устройство TomTom Rider за първи път или след като сте извършили нулиране на Вашето устройство TomTom Rider.

Съвет: Към момента можете да свържете един телефон към TomTom Rider.

Прекъсване на връзка на смартфон

Можете да изключите вашия телефон по следните начини:

- Изключете Bluetooth на телефона.
- Изключете или нулирайте вашия TomTom Rider.
- Изберете **Bluetooth** в менюто Настройки. Изберете Вашия телефон. Изберете **Премахване на сдвояването** за прекъсване на връзка на Вашето устройство от телефона.
- Отстранете Вашето устройство от списъка със сдвоени чрез Bluetooth устройства, ако искате да го отстраните за постоянно.

Изчистване на хронологията на сдвояване

За да изчистите хронологията на сдвояване на вашето устройство, отидете на **Настройки**, след това **Bluetooth** и изтрийте предишните Bluetooth сдвоявания от **Сдвоено устройство**.

Хронологията на сдвояване на вашия телефон може да бъде изчистена от "Настройки за Bluetooth" за Android/iOS.

Повторно свързване на смартфон

Вашето устройство TomTom Rider ще запомни телефона Ви и ще го намери автоматично, когато Bluetooth на телефона се включи, и ако той е в обхвата на Вашето устройство за навигация.

Когато телефонът ви е свързан, ще виждате този бутон на картата или изгледа за насоки:



Ако изгубите връзката с телефона си, ще видите символа на Bluetooth на картата или изгледа за насочване.

Не може да се осъществи връзка

За да проверите състоянието на връзката на Вашия телефон, извършете следното:

1. Изберете **Bluetooth** в менюто **Настройки**.
Ще виждате **Свързано**, ако сте свързани с телефон.
2. Ако не виждате **Свързано**, изберете телефона, с който искате да се свържете.
3. Уверете се, че всички превключватели са включени или изберете опцията за допълнителна информация относно начина на свързване.

Ако вашето устройство TomTom Rider не може да се свърже с телефона или нямате връзка с интернет, проверете за следното:

- Вашият телефон е показан на устройството TomTom Rider.
- Дали Bluetooth връзката е включена.
- Дали планът ви за данни към мобилния оператор е активен и имате достъп до интернет от телефона.

Персонални локални мрежи (PAN)

Само за свързани със смартфон устройства

Вашият телефон споделя своята връзка с Интернет, като използва функциите за Bluetooth® и Персонална локална мрежа (PAN) на телефона.

В зависимост от операционната система на телефона тази мрежа или PAN може да се нарича с едно от следните имена:

- Лична точка за достъп
- Tethering или Tethering през Bluetooth
- Tether или Bluetooth Tether

Функцията PAN вероятно вече е в операционната система на вашия телефон или можете да изтеглите приложение, за да създадете PAN.

Забележка: Някои доставчици на мобилни услуги не позволяват на своите потребители да използват PAN. Ако вашият телефон няма функцията PAN, свържете се с вашия доставчик на услугата за повече информация.

Проверете ръководството за вашия телефон, ако имате проблем с откриването на настройките.

За повече помощ посетете tomtom.com/connect.

Wi-Fi връзка

Информация за Wi-Fi®

Най-лесният начин да управлявате картите си, софтуера и цялото съдържание на вашето устройство е през Wi-Fi връзка.

Вашето устройство може да бъде обновено с помощта на Wi-Fi, без да е необходимо свързване към компютър. То помни предишно свързваните Wi-Fi мрежи и така можете да поддържате устройството си актуализирано, когато сте в обхвата на такава мрежа.

Преди да започнете, се уверете, че имате достъп до неограничена Wi-Fi мрежа, като например лична домашна мрежа. Моля, имайте предвид, че актуализирането през публична Wi-Fi мрежа, като например на летище или хотел, не е препоръчително, защото обновяванията могат да са големи, а връзката с мрежата може да не е стабилна.

Съвет: Ако нямате достъп до Wi-Fi мрежа или вашата Wi-Fi мрежа е слаба или не е стабилна, можете да използвате USB връзка за обновяване с помощта на [MyDrive Connect на вашия компютър](#).

Свързване към Wi-Fi

Важно: Wi-Fi връзки, които изискват уебвписване, не се поддържат на TomTom Rider. Тези видове Wi-Fi връзки често се откриват на обществени места, например в хотели, магазини и ресторанти.

За свързване към Wi-Fi мрежа направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

Съвет: Превъртете надолу, за да отидете до списъка на запаметените мрежи, които са извън обхват.

2. Изберете Wi-Fi мрежата, с която искате да се свържете. Ако мрежата е защитена, въведете паролата. Ако не се изисква парола, ще се свържете директно.

Съвет: За разширени опции за Wi-Fi мрежа вижте **Wi-Fi** в менюто Настройки.

3. Изберете **Готово**, след което изберете **Свързване**.

Може да отнеме малко време на вашето устройство да се свърже към Wi-Fi мрежата. Ако отнеме прекалено дълго време, проверете самоличността и паролата, които сте използвали за Wi-Fi мрежата.

Щом вашето устройство се свърже успешно към Wi-Fi мрежата, ще виждате състояние **Свързано** под името на Wi-Fi мрежата.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Премахване на Wi-Fi мрежа

За премахване на Wi-Fi мрежа от вашия списък с налични мрежи направете следното:

1. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

Съвет: Превъртете надолу, за да отидете до списъка на запаметените мрежи, които са извън обхват.


2. Изберете Wi-Fi мрежата, която искате да премахнете.
3. Изберете **Промяна** и след това изберете **Премахване**.

Връзката на вашето устройство с Wi-Fi мрежата е прекъсната.

Забележка: Wi-Fi мрежата все още се показва в списъка, но устройството ви няма да се свърже автоматично към нея.

Информация за актуализации и нови елементи

Червеният удивителен знак в бутона за настройки показва, че са налични актуализации или нови елементи.

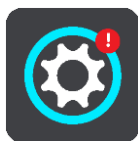

Съвет: Може да получите предложение за софтуерна актуализация на системата, когато добавите нова карта.

Може да получите предложение за следните актуализации или нови елементи:

Софтуерни актуализации на системата

Софтуерна актуализация на системата е софтуерна актуализация за самото устройство. Ще видите обяснение защо е необходима актуализацията и кои функции се променят или се добавят, ако има такива.

Ако дълго време не сте използвали устройството, когато го използвате отново, може да бъдете помолени да инсталирате необходима софтуерна актуализация. Ако не инсталирате актуализацията, могат да възникнат следните проблеми:

- Вашето устройство не може да бъде уведомявано за актуализации и няма да са възможни по-нататъшни актуализации.
- Вашето устройство няма да може да показва подробностите на необходимите софтуерни актуализации например размер, версия и т.н.
- Вашето устройство няма да може да добавя или изтрива карти.

Актуализации на карти

Когато се предлага актуализация на [карта](#), инсталирайте я при първа възможност, така че винаги да шофирате с най-новата карта.

Съществуващата карта е изтрита, преди актуализирането на картата да е инсталирано. Ако откажете актуализиране на картата, вече няма да имате картата на вашето устройство TomTom Rider. Ако това се случи, отидете на **Карти** в менюто Настройки и отново изтеглете картата.

Актуализации на Map Share

Тези актуализации се създават от извършени и споделени промени от други потребители на TomTom и съдържат следните промени и актуализации:

- Ограничения на скоростта
- Имена на улици
- Наскоро блокирани и деблокирани пътища
- Посоки на трафика
- Ограничения за завои

За повече информация вижте [Map Share](#).

Актуализации за камери за скорост

Когато се предлага актуализация на Камера за скорост, можете да изберете кои държави на картата си да актуализирате.

Гласове

Може също да получите предложение за нови гласове като обновяване.

Инсталиране на актуализации и нови елементи

Забележка: Ако Wi-Fi не е налична или не е стабилна, ще видите инструкции как да получите актуализации [с помощта на USB връзка на вашия компютър](#).

Съвет: При актуализиране чрез Wi-Fi ви препоръчваме да държите устройството си свързано към източник на захранване.

Съвет: Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите екрана и да спестите енергия на батерията по време на изтегляне или обновяване.


За да изберете и инсталирате актуализации и нови елементи, направете следното:

1. Изберете **Актуализации и нови елементи**.



Бутонът **Актуализации и нови елементи** Ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталиране.

- Изберете елементите и актуализациите, които искате да инсталирате. Списъкът включва елементи, които сте закупили в уебмагазина на TomTom.

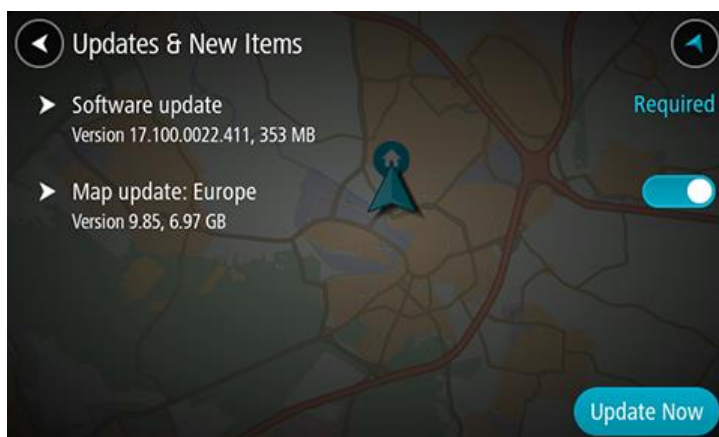

- Когато бъде поискано, влезте във Вашия TomTom профил.

Съвет: Влизането, за да използвате актуализации и нови елементи, Ви дава готовност за използване на функцията MyDrive на TomTom.

Използване на вашия Rider

Бутони за навигация

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В него са достъпни следните бутони за навигация:

Забележка: Не всички функции се поддържат за всички устройства.

Търси



Изберете този бутон, за да търсите адрес или обект (POI), след това планирайте маршрут до това местоположение.

Планиране на пътуване



Изберете този бутон, за да планирате вълнуващо пътуване за затворен маршрут или до дестинация.

Моите маршрути



Изберете този бутон, за да изведете запазени маршрути, [записани маршрути](#) и импортирани маршрути.

Добавете Вкъщи Шофиране до вкъщи



Изберете този бутон за каране до вашето местоположение "Вкъщи". Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на Моите места, за да конфигурирате вашето място "Вкъщи".

Добавете Работа**Шофиране до
работа**

Изберете този бутон за каране до вашето местоположение "Работа". Ако този бутон не е включен в главното меню, отидете на Моите места, за да конфигурирате вашето място "Работа".

**Текущ маршрут /
Текущо
направление**

Изберете този бутон, за да изчистите или промените планиран маршрут или направление.

**Започване на
записа**

Изберете този бутон, за да стартирате или спрете [записването на направление](#).

Моите места

Изберете този бутон, за да се покажат вашите записани места.

Паркиране

Изберете този бутон, за да намерите паркинг.

Бензиностанция

Изберете този бутон, за да намерите бензиностанции.

Статистики за пътуването



Изберете този бутон, за да виждате [статистика за пътуването](#) относно това, колко разстояние сте изминали, колко дълго пътувате и с каква скорост.

Настройки



Изберете този бутон за смяна на Настройки.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Клавиатура за работа с ръкавици

Превключване към клавиатурата за работа с ръкавици

Клавиатурата за работа с ръкавици има големи бутони, за да можете да избирате по-лесно, докато носите ръкавиците.

Вижте Въвеждане на термини за търсене за инструкции относно това, как да избирате различни оформления на клавиатурата.

Използване на клавиатурата за работа с ръкавици

Като вземете за пример клавиша "pqrs", направете следното:

1. За да изберете първата буква "p", натиснете клавиша "pqrs" веднъж.

Съвет: За да изберете друга буква от същия клавиш, например, "p" последвано от "r", трябва да изчакате половин секунда между изборите на букви.

2. За да изберете втората буква, например, "q", натиснете два пъти клавиша "pqrs" в бърза последователност.
3. За да изберете третата буква, например, "r", натиснете три пъти клавиша "pqrs" в бърза последователност.
4. За да изберете четвъртата буква, например, "s", натиснете четири пъти клавиша "pqrs" в бърза последователност.

Ако все още се затруднявате да избирате букви с ръкавицата, можете да направите следното:

1. [Натиснете и задръжте клавиша](#), например "def".
След като докоснете клавиша, показва се първият символ, в този случай "d".
2. Изчакайте да се появи изскачащият прозорец.
3. Изберете вашия символ от изскачащото меню, например "f".
4. Избраният от вас символ "f" заменя символа "d", който първо се показва.

Достъпни клавиши

Показаните по-долу клавиши са достъпни, когато използвате вашия TomTom Traffic в портретна или пейзажна ориентация.




Използване на бързи настройки

Бързите настройки улесняват използването на редица настройки, когато носите ръкавици.

За да използвате бързи настройки, изберете бутона за бързи настройки в главното меню, екрана с карта или изгледа на насоки.



Ще видите екран с големи бутони и управление на силата на звука:

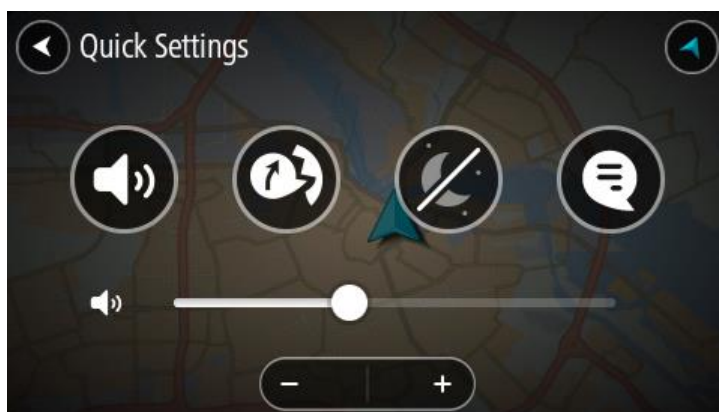

Този бутон показва, че ще чувате гласови инструкции. Изберете бутона, за да изключите изговаряните указания. Вече няма да чувате изговаряни указания за маршрута, но ще чувате информация като информация за трафика и предупреждаващи звуци.

Съвет: Можете да изберете видовете инструкции, които искате да чувате. Изберете Гласове в менюто Настройки и изберете инструкциите, които искате да чувате.



Този бутон показва, че ще няма да чувате гласови инструкции. Изберете този бутон, за да включите гласовите указания.



Този бутон показва, че дисплеят използва дневни цветове. Изберете бутона, за да намалите яркостта на екрана и картата да се показва в по-тъмни цветове.

Когато шофирате през нощта или когато шофирате в тъмен тунел, екранът се вижда по-лесно и той по-малко отклонява вниманието на водача, ако яркостта на екрана е затъмнена.

Съвет: Устройството ви автоматично превключва между дневни и нощни цветове в зависимост от времето от денонощието. За да изключите тази функция, изберете Облик, след което Дисплей в менюто Настройки и изключете **Превключване на нощни цветове когато е тъмно**.



Този бутон показва, че дисплеят използва нощни цветове. Изберете този бутон, за да увеличите яркостта на екрана и картата да се показва в по-ярки цветове.



Този бутон показва, че Вие ще получавате съобщения. Изберете този бутон, за да изключите съобщенията за текущата сесия.

Съвет: (страница 64) Можете също да включвате или изключвате съобщения за постоянно от [менюто Настройки за Bluetooth](#).



Този бутон показва, че вие няма да получавате съобщения. Изберете това, за да включите отново съобщенията за текущата сесия.

Съвет: Можете също да включвате или изключвате съобщения за постоянно от [менюто Настройки за Bluetooth](#).



Когато носите ръкавици, изберете бутоните плюс (+) и минус (–) под плъзгача за сила на звука, за да промените силата на звука, вместо да се опитвате да преместите плъзгача с ръкавици.

Важно: Когато използвате слушалките, управлението на силата на звука може да не е достъпно, защото слушалките не поддържат дистанционно управление на звука. В този случай използвайте бутона за управление на звука на самите слушалки, за да промените силата на звука.

Планиране на вълнуващ маршрут

Можете да използвате бутона "Планиране на пътуване", за да създадете интересни пътувания на момента. Това е особено полезно, когато имате свободно време и имате нужда от прост начин да създадете вълнуващо пътуване.

Вълнуващият маршрут е пътуване, което включва интересни или предизвикателни пътища и използва възможно най-малко магистрали. Можете да изберете нивото на завои, включени в пътуването, и също така градусите на хълмовете.

Пътуване: Тъй като "Планиране на пътуване" е за създаване на мигновени маршрути, вълнуващите маршрути не могат да бъдат запаметени в "Моите маршрути".

Съвет: Вълнуващите маршрути са затворени маршрути по подразбиране, но можете да планирате маршрут до дестинация, ако желаете.

Планирането на вълнуващ затворен маршрут с помощта на спирания

Ако искате просто да се повозите, **Планиране на пътуване** ви позволява да планирате затворен маршрут по най-интересните пътища от текущото ви местоположение чрез избрани от вас спирки. Вие трябва да изберете най-малко една спирка, за да създадете вълнуващ маршрут.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Планиране на пътуване**.



Екранът с карта се отваря.

3. Придвижете картата и увеличете, докато можете да видите мястото, до което искате да стигнете.
4. Създайте спирка, като натиснете бързо върху картата.


Вашият TomTom Rider планира вълнуващ затворен маршрут чрез избраната от вас спирка.

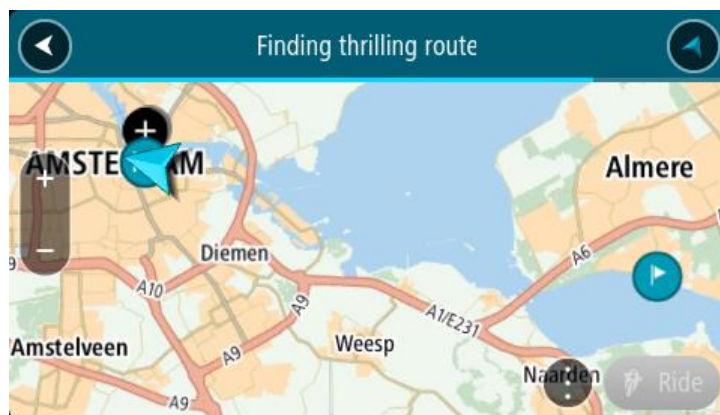

Съвет: Посоката на затворения маршрут е произволна. Ако имате най-малко 2 спирки на вашия маршрут, вие можете да промените посоката на движение, като пренаредите спирките. Стрелките върху планирания маршрут показват посоката на движение.

5. Ако искате да добавите още спирки по маршрута си, преместете картата и изберете още спирки.

Вашият TomTom Rider планира вълнуващ затворен маршрут чрез избраните от вас спирки.

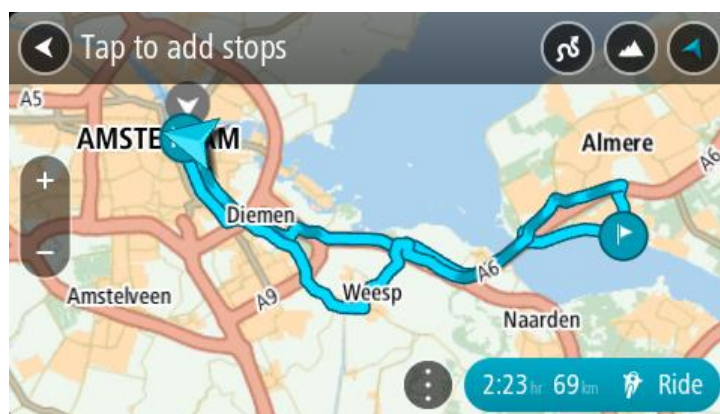

Съвет: Изберете бутона на изскачащото меню, за да пренаредите вашите спирки.

6. Изберете нивото на завои и степента на хълмовете за вашия вълнуващ маршрут.

-  Изберете този бутон, за да изберете една от трите настройки за завои.
-  Изберете този бутон, за да изберете една от трите настройки за хълмове.

Вашият TomTom Rider планира вълнуващ затворен маршрут със завои и хълмове чрез избраните от вас спирки.

7. Когато вече сте планирали вашия вълнуващ маршрут, изберете **Шофиране**.



Вашият маршрут се извежда от екрана с карта, след което навигацията по вашия маршрут започва. Веднага щом започнете да карате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Планиране на вълнуващо пътуване до дестинация

Можете да планирате вълнуващ маршрут до дестинация с помощта на картата. Маршрутът до вашата дестинация ще минава през най-интересните пътища от текущото ви местоположение.

Съвет: Можете също да планирате маршрут до дестинация, след което да изберете **Обиколен маршрут** като тип на маршрут.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Планиране на пътуване**.




Екранът с карта се отваря.

3. Изберете местоположението, като натиснете и задържите екрана за около една секунда.

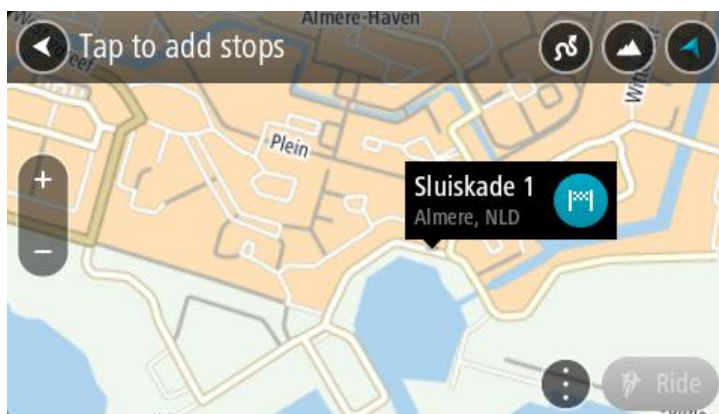

4. Изберете бутона за дестинация.

Вашият TomTom Rider планира вълнуващ маршрут до избраната ви дестинация.

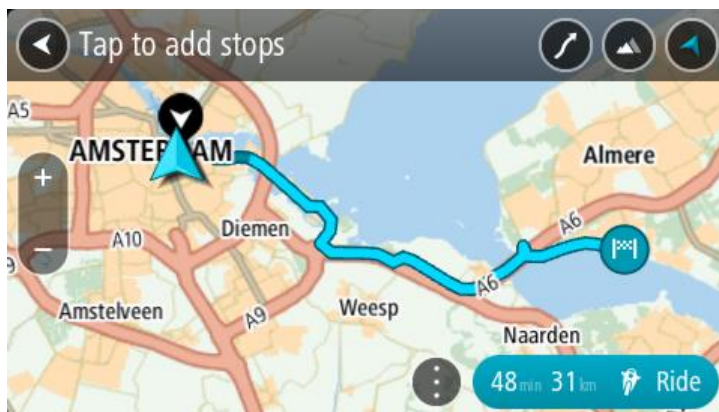

5. Ако искате да добавите още спирки по маршрута си, преместете картата и изберете още спирки.

Вашият TomTom Rider планира вълнуващ маршрут чрез избраните ви спирки до избраната ви дестинация.

Съвет: Изберете бутона на изскачащото меню, за да пренаредите вашите спирки.

6. Изберете нивото на завои и степента на хълмовете за вашия вълнуващ маршрут.

-  Изберете този бутон, за да изберете една от трите настройки за завои.
-  Изберете този бутон, за да изберете една от трите настройки за хълмове.

Вашият TomTom Rider планира вълнуващ маршрут със завои и хълмове до избраната ви дестинация.

7. Когато вече сте планирали вашия вълнуващ маршрут, изберете **Шофиране**.



Вашият маршрут се извежда от екрана с карта, след което навигацията по вашия маршрут започва. Веднага щом започнете да карате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Преглеждане на статистика за пътуването

Вашият TomTom Rider може да ви покаже какво разстояние сте изминали, колко дълго пътувате и с каква скорост.


За да видите статистиките за пътуване, изберете **Статистика за пътуването** в главното меню.

Изберете един от трите раздела, за да видите статистики за днешното пътуване, за текущото ви пътуване и за цялото време.

Съвет: **Цялото време** са статистики, които са били събрани от закупуването на устройството и от първото му включване.

Съвет: При големите разстояния е включена точка, например 20 047,64 километра се показва като 20.047,6 км.

Статистики за текущото ви пътуване

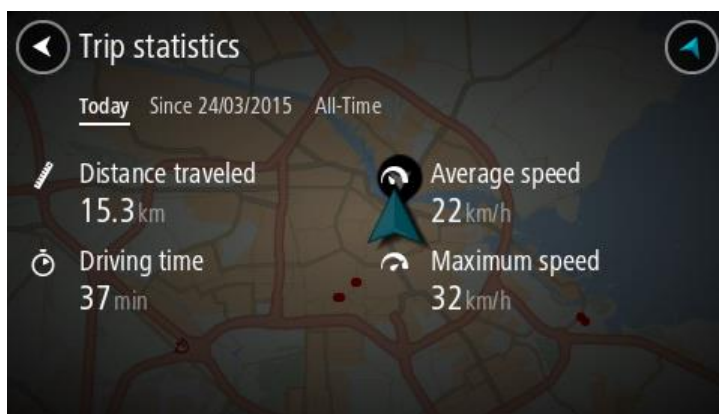

За да видите статистики за пътуването, което извършвате в момента, изберете раздела **От --/--/--**.

За да започнете ново пътуване, изберете бутона **Изчистване на пътуване**, точно както при нулиране на одомерът в автомобила.

След като спрете мотоциклета, ако не натиснете бутона **Изчистване на пътуване**, статистиките продължават да се натрупват, когато продължите да се движите. Това означава, че ще получавате прецизни статистики за пътувания, които обхващат няколко дни или няколко пътувания в рамките на един ден.

Важно: Ако направите нулиране до фабрични настройки, разделът за цялото време се нулира обратно до нулеви стойности!

Какво има на екрана

Екран с карта

Екранът с карта е показан, когато нямате планират маршрут. Действителното ви местоположение се показва веднага щом устройството TomTom Rider намери GPS местоположението ви.

Можете да използвате екрана с карта по същия начин, по който разглеждате карта на хартия. Можете да се придвижвате по картата, като използвате жестове и да увеличавате/намалявате с бутони за мащабиране.


Важно: Всичко на картата е интерактивно, включително маршрута и символите на картата – опитайте се да изберете нещо и вижте какво ще стане!

Съвет: За да отворите изскачащото меню за елемент на картата, например маршрут или обект POI, изберете елемента, за да отворите менюто. За да изберете местоположение на картата, изберете и задръжте местоположението, докато се отвори изскачащото меню.

Картата показва текущото ви местоположение и много други места като местоположенията на Моите места.

Ако не сте планирали маршрут, картата се намалява, за да покаже района около местоположението ви.

Ако сте планирали маршрут, на картата се показва пълният маршрут. Можете да добавите спирки към маршрута директно от картата. Когато започнете да шофирате, се показва изглед на насоки.

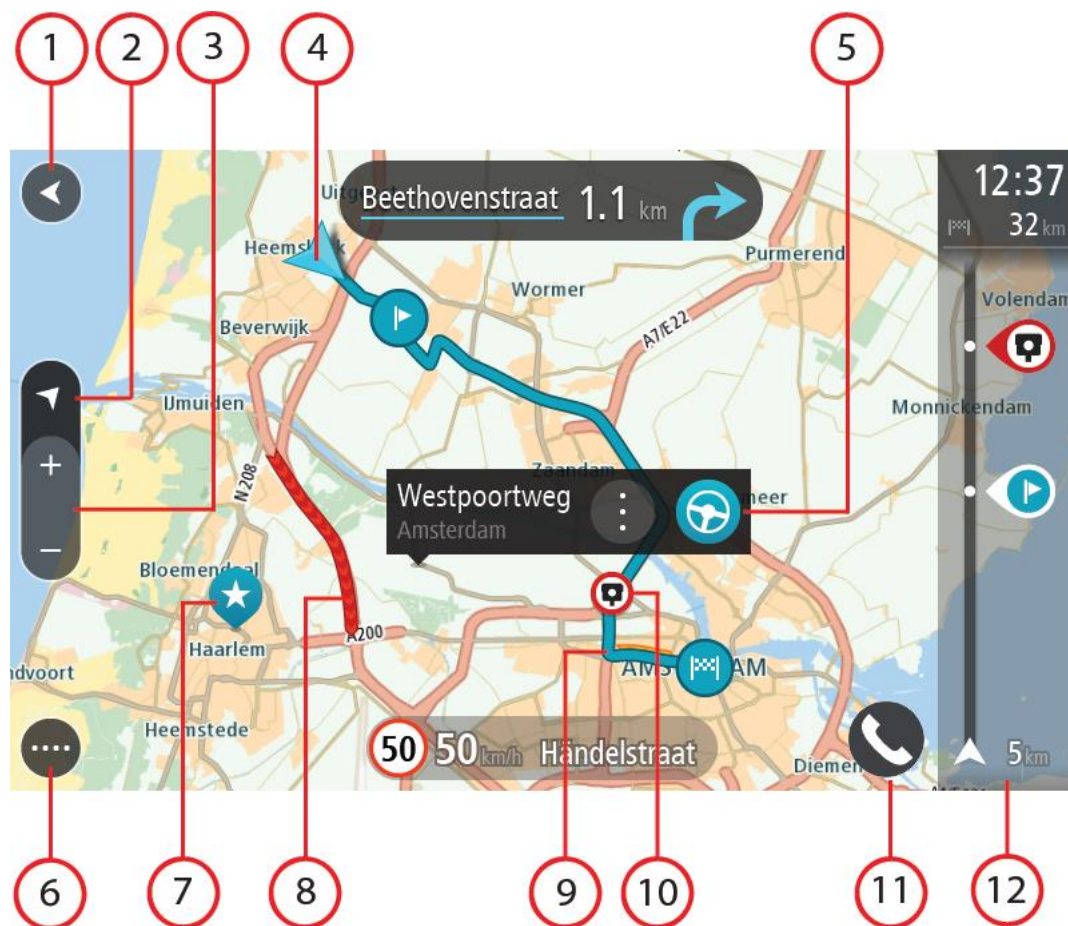



1. Бутон Назад. Този бутон връща картата към общ преглед на целия маршрут или, ако не е планиран маршрут, премества картата така, че да постави текущото ви местоположение в центъра.
2. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте на екрана с карта, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
3. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.
4. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете го, за да го добавите в Моите места или потърсете близо до вашето текущо местоположение.

Забележка: Ако вашият TomTom Rider не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

Забележка: Не можете да промените символа за текущо местоположение.

5. Избрано местоположение. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположение на картата. Изберете бутона на изскачащото меню, за да се покажат опции за местоположение или изберете бутона **Шофиране** за планиране на маршрут до местоположението.
6. Бутон за главно меню. Изберете бутона, за да отворите [Главно меню](#).

7. Символи на картата. На картата се използват символи, за да се покаже вашата дестинация и записаните ви места:

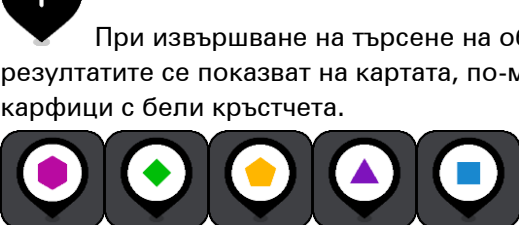-  Вашата дестинация.
-  Място "Вкъщи". Можете да зададете място "Вкъщи" от Моите места.
-  Вашето местоположение "Работа". Можете да зададете местоположение "Работа" от Моите места.
-  Спирка по маршрута ви.
-  Място, записано в Моите места.
-  Маркирано местоположение.
-  При извършване на търсене на обекти (POI) близо до дестинацията и резултатите се показват на картата, по-малко важните обекти се извеждат като черни карфици с бели кръстчета.
-  Символи, които ви показват местоположенията на обществени обекти (POI).

Изберете символ от картата, за да отворите изскачащо меню, след това изберете бутон за меню, за да видите списък с действията, които можете да предприемете.

8. Информация за трафик. Изберете пътен инцидент, за да се покаже информация за забавяне поради трафик.

Забележка: Информация за трафик е налична само ако вашето устройство TomTom Rider има TomTom Traffic.

9. Маршрутът ви, ако сте планирали маршрут. Изберете маршрут за изтриване, променете типа маршрут, добавете спирка или запишете промените на маршрута.
10. Камери за скорост или опасни зони по маршрута ви. Изберете символа за камера за скорост или опасна зона за показване на повече информация.
11. Бутон за телефона.
12. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

Изглед на насоки


Изгледът на насоки се използва, за да ви насочва по маршрута до вашата дестинация. Изгледът на насоки се показва, когато започнете да шофирате. Можете да видите текущото си местоположение и подробна информация за маршрута, включително 3D сгради в някои градове.

Забележка: 3D сградите в изглед на насоки не е наличен за всички устройства.

Обикновено изглед на насоки е в 3D. За да изведете 2D карта, която се движи във вашата посока на пътуване, променете настройките по подразбиране за 2D и 3D.

Съвет: когато сте планирали маршрут и бъде показан 3D изглед на насоки, изберете бутона за превключване на изгледа, за да преминете в изглед на карта и използвайте интерактивните функции.

Когато навигационното ви устройство TomTom Rider се стартира, след като е било изключено и имате планиран маршрут, ще ви бъде показан изглед на насоки с текущото ви местоположение.

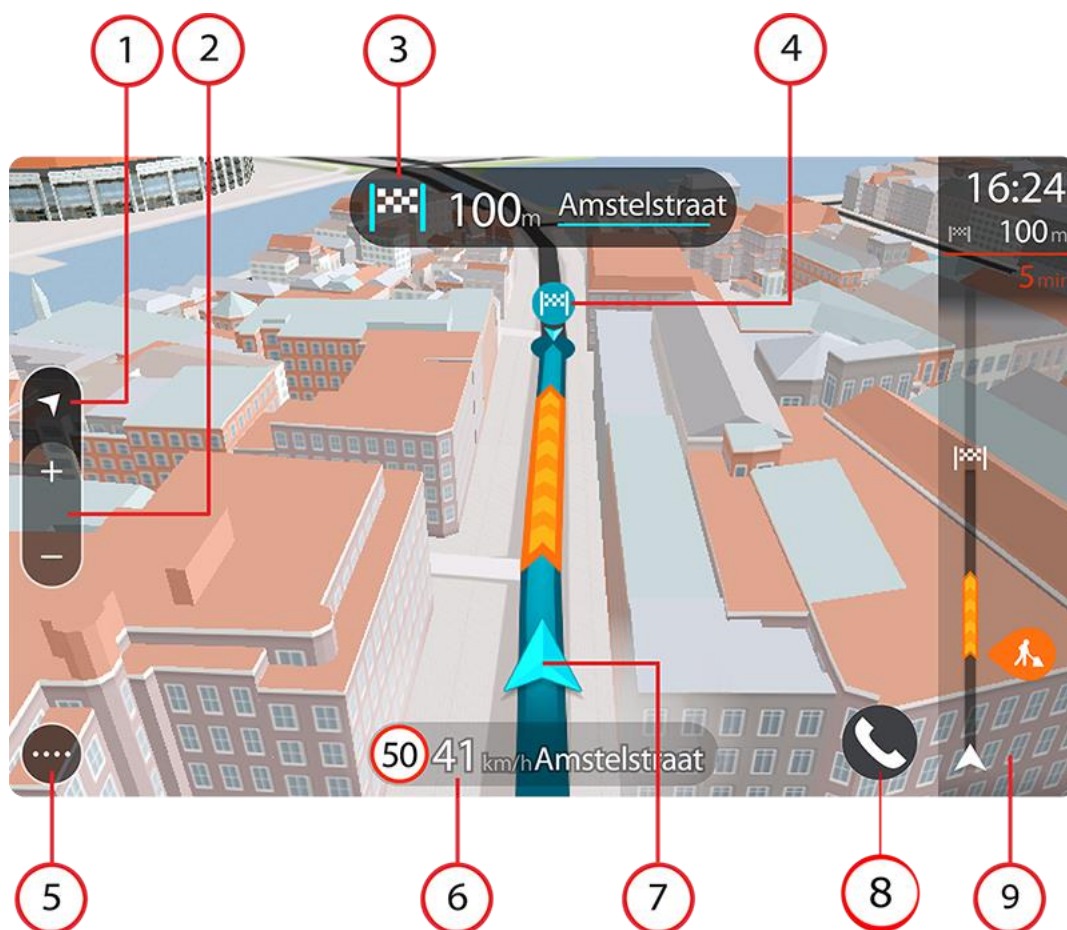

1. Бутон за изглед. Изберете бутона за превключване на изгледа, за да смените от изглед на карта на изглед на насоки и обратно. Когато сте в изгледа на насоки, ако шофирате, малката стрелка се върти, за да укаже вашата посока на пътуване спрямо север, като посока север е в горната част.
2. Бутони за мащабиране. Изберете бутоните за мащабиране, за да увеличите и намалите.

Съвет: На някои устройства също можете да щипнете, за да увеличите или намалите мащаба.

3. Панел за инструкции. Този панел показва следната информация:

- Посоката на следващия завой.
- Разстоянието до следващия завой.
- Името на следващия път по вашия маршрут.
- Водене по лента на някои кръстовища.

Забележка: Изберете панела с инструкции, за да видите списък с указания завой по завой за вашия планиран маршрут.

4. Символи на маршрута. Символите се използват по маршрута, за да ви покажат текущото местоположение, спирките и дестинацията.

5. Бутон за главно меню. Изберете бутона за главно меню, за се покаже [Главно меню](#).

6. Панел за скорост. Този панел показва следната информация:

- Ограничението на скоростта за вашето местоположение.
- Текущата ви скорост. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става червен. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението на скоростта, панелът за скорост става оранжев.
- Името на улицата, по която шофирате.
- Бутонът за камерата за скорост или за докладване на рискова зона.

7. Сегашно място. Този символ показва текущото ви местоположение. Изберете символа или панела за скорост, за да отворите бързото меню.

Забележка: Ако вашият TomTom Rider не може да намери местоположението ви, символът се извежда в сиво.

Забележка: Не можете да променяте символа за текущо местоположение.

8. Бутон за телефона.

9. Лента за маршрута. [Лентата за маршрута](#) се показва, когато имате планиран маршрут.

Важно: За да видите по-широка лента за маршрута, показваща допълнителна информация за маршрут, сменете настройката за [Информация за маршрут](#).

Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната – лента със символи.

Съвет: Можете също така да изберете да виждате по-широка лента за маршрута, която да ви показва допълнителна информация за маршрута (не е налично при всички устройства или приложения).

Забележка: Разстоянието пред вас, което е показано от лентата за маршрут, зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показана следната информация:

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутон за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Ако имате спирки по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата ви спирка и информация за маршрута.

Можете да изберете информацията, която да виждате на панела за информация за пристигане.

Състояние на трафик – ако вашето устройство TomTom Rider не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- По-бърз маршрут, ако има трафик по вашия маршрут.
- Спирките по вашия маршрут.

Съвет: За бързо премахване на спирка изберете я в лентата за маршрута и използвайте изскачащото меню.

- Бензиностанции, които са пряко по маршрута.
- TomTom Traffic инцидента.
- TomTom Камери за скорост и Опасни зони.
- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото забавяне по време поради задръствания, време и други инциденти по маршрута, включително информация от хронологично използване на пътища се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте Пътни инциденти.

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви

местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате текущото време, ако включите настройката.

Забележка: За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например **Откриване на най-бърз маршрут** или **Пускане на предварителен изглед на маршрут**.

Разстояния и лента за маршрут

Разстоянието пред вас, показано в лентата за маршрута, зависи от дължината на вашия маршрут или оставащото разстояние от вашия маршрут.

- За оставащи разстояния, които са по-големи от 50 км (31 мили), изгледът показва само следващите 50 км (31 мили). Иконата за дестинация не е показана.

Съвет: Можете да превъртите лентата за маршрута, за да видите целия си маршрут (не е налично за iOS).

- За оставащи разстояния между 10 км (6 мили) и 50 км (31 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се показва фиксирана в горната част на лентата за маршрут.
- За оставащи разстояния по-малки 10 км (6 мили) се показва цялото разстояние. Иконата за дестинация се премества надолу към символа шеврон, когато започнете да се приближавате към вашата дестинация.

Горната половина от лентата за маршрут показва два пъти разстоянието на долната част, както е показано в следните примери:

- Оставащо разстояние от 50 км на лентата за маршрута е разделено на 34 км (21 мили) в горната част и 16 км (9 мили) в долната част.
- Оставащо разстояние от 10 км на лентата за маршрута е разделено на 6,6 км (4 мили) в горната част и 3,3 км (2 мили) в долната част.

Лентата за маршрута се актуализира постоянно, докато шофирате.

Бързото меню

За да отворите бързото меню, изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.


След това можете да правите едно от следните неща:

- Маркиране на местоположение
- Съобщаване за нова камера за скорост
- Промяна на ограничението на скоростта
- [Избягване на блокиран път](#)
- Вижете вашето текущо местоположение или вашата геогр. ширина/дължина, ако не сте на наименуван път.


Бърз достъп до настройки

За по-бърз достъп до настройките изберете лентата с менюта в горната част на главното меню.

Съвет: В потретен режим можете също да натиснете иконите в долната дясна страна.

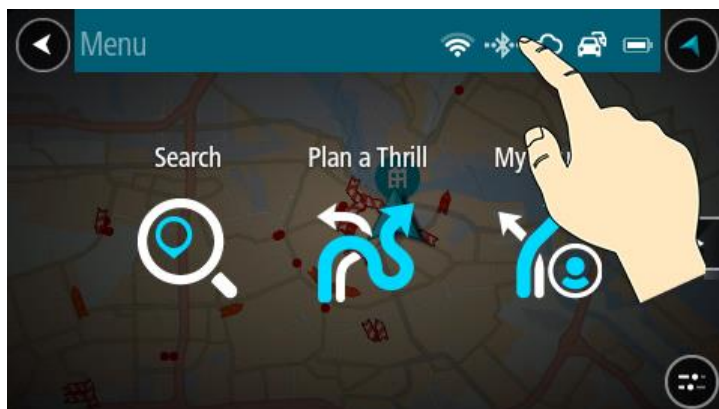

Отваря се екранът за бърз достъп.

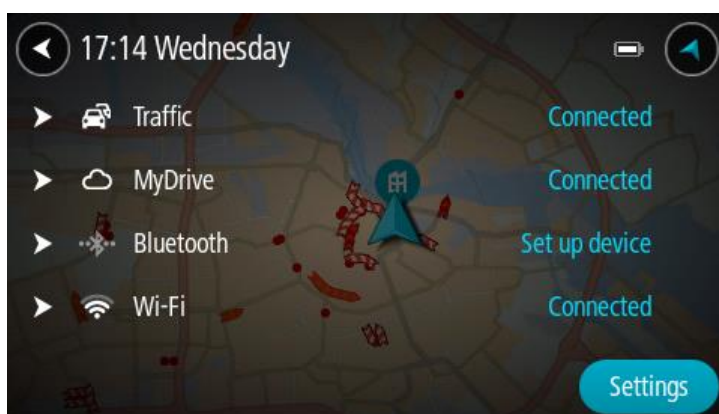

Можете да видите състоянието на вашите услуги, включително Traffic, MyDrive, Bluetooth и Wi-Fi.

Когато изберете услуга, ще видите повече информация относно статуса на връзката ви или ако не сте свързани – как да се свържете.

Изберете **Настройки**, за да отидете до пълното меню на Настройки.

По-малки бутони и символи

В екран с карта или изглед на насоки изберете бутона за главно меню, за да отворите Главното меню.

В екрана на Главното меню са достъпни следните бутони и символи в допълнение към [бутоните за навигаци](#) и [бързите настройки](#):



Изберете този бутон, за да отворите менюто Помощ. Помощното меню съдържа помощ относно използването на вашия TomTom Rider, както и друга информация относно вашето устройство, като например версия на картата, сериен номер на устройство и правна

	информация.
	Изберете този бутон, за да пренаредите бутоните в главното меню.
	Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.
	Изберете този бутон, за да се върнете към екран с карта или изглед на насоки.
	Този символ показва състоянието на Bluetooth връзката с Вашия телефон.
	Този символ показва нивото на мощност на батерията във Вашето устройство TomTom Rider.
	Този символ показва, че Вашето устройство TomTom Rider е свързано към функцията за пътно движение.
	Този символ показва, че Вашето устройство TomTom Rider не е свързано към функцията за пътно движение.
	Този символ показва, че вашето устройство TomTom Rider е свързано към MyDrive.
	Този символ показва, че вашето устройство TomTom Rider не е свързано към MyDrive.
	Този символ показва, че Вашето устройство е свързано с интернет чрез Wi Fi.
	Този символ показва, че Вашето устройство не е свързано с интернет чрез Wi Fi.

Използване на жестове

Използвате жестове за управление на вашето устройство TomTom Rider.


В настоящето ръководство за потребителя, вие ще научите как да използвате жестове за управление на вашето TomTom Rider. По-долу има разяснение за всеки един жест.

Двукратно чукване




Докоснете екрана с пръст двукратно, бързо и последователно.
Пример за използване на този жест: мащабиране на картата.

Теглене

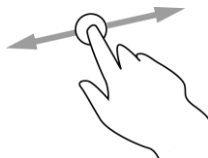

Поставете пръст на екрана и го придвижете по екрана.
Пример за използване на този жест: превъртане на картата във всички посоки.

Плъзгане

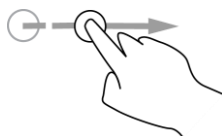

Плъзнете с върха на един пръст по екрана.
Пример за използване на този жест: превъртане на картата на голямо разстояние.

Съвет: Функцията плъзгане не е налична на всички устройства.

Натиснете и задръжте



Сложете пръст върху екрана за повече от 0,5 секунди.
Пример за използване на този жест: отваряне на изскачащо меню за място от картата.

Щипнете, за да промените мащаба



Докоснете екрана с палеца и показалеца си. Отдалечете ги, за да увеличите, или ги приближете, за да намалите.
Пример за използване на този жест: увеличаване и намаляване на картата.

Съвет: Функцията щипване за увеличение не е налична на всички устройства. Когато функцията щипване за промяна на мащаба не е налична, използвайте бутоните за мащабиране за увеличение и намаление.

Чукване или избор



Чукнете с пръст по екрана.
Пример за използване на този жест: избор на елемент от Главното меню.

Пренареждане на бутоните на главното меню

За да пренаредите бутоните в главното меню така, че да отговарят на предпочитанията ви, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Натиснете и задръжте бутона, който искате да преместите за две секунди.

Съвет: като алтернатива можете да изберете бутона за редактиране в главното меню.



Бутонът на менюто се извежда със стрелки наляво и надясно.

3. Натиснете стрелката наляво и надясно на бутона на менюто, за да преместите бутона на нова позиция в менюто.
4. Изберете и преместите другите бутони в реда, в който искате.
5. Изберете **Готово**.

Обаждания и известия на смартфон

Информация за телефонните разговори

Важно: В повечето държави е незаконно да се държи телефон в ръката, докато се кара мотоциклет. Не само това – можете да загубите живота си, като правите това, затова, моля, спазвайте правилата на пътя във Вашата държава и използвайте одобрена от закона система за свободни ръце или слушалка.

Можете да приемате и отправяте повиквания към контакти в списъка с контакти на вашето устройство и към вашите последни контакти. Когато свържете вашия телефон към вашия TomTom Rider, вашите контакти са показани на TomTom Rider.

За да извършвате телефонни разговори, трябва първо да [свържете вашата слушалка](#) и да [свържете вашия телефон](#) към вашия TomTom Rider.

Можете да провеждате обаждания и да приемате входящи повиквания, като използвате вашия TomTom Rider заедно с вашите слушалка или телефон. Можете да използвате гласа си или комбинация от глас и докосване, за да се обадите и да приемате входящи повиквания.

Освен това вашето устройство TomTom Rider може да получава SMS съобщения, които са известни и като текстови съобщения, както и незабавни съобщения от други приложения.

Освен това можете да използвате вашето устройство TomTom Rider за комуникация с личния асистент на вашия телефон.

Приемане на входящо повикване

1. На екрана изберете зеления бутон, за да приемете обаждане.

Съвет: Необходимо е малко време за синхронизиране на всички контакти от телефона, така че, ако получите обаждане незабавно след настройка, възможно е да не видите идентификатора на повиквания.

Важно: Как отговаряте на повикване зависи от наличните функции на вашия телефон или слушалка. Например, ако вашата слушалка поддържа гласово управление може да имате възможност да отговаряте на повиквания с казване на дума или издаване на шум. Ако Вашата слушалка не разполага с гласово управление, натиснете зеления бутон на Вашето TomTom Rider или бутона на слушалката, докато карате.

Направете справка с ръководството за Вашата слушалка или телефон за още информация.

2. Когато повикването Ви приключи, натиснете червения бутон на Вашето TomTom Rider или използвайте органите за управление на телефона или слушалката Ви.

Приключване или отхвърляне на входящо повикване

Когато някой Ви се обади, ще видите името и снимката, ако лицето е във Вашия списък с контакти.

1. Чрез Вашето TomTom Rider изберете червения бутон, за да прекратите или отхвърлите повикване.
2. Или отхвърлете повикването чрез органите за управление на слушалката или телефона Ви. Направете справка с ръководството за вашата слушалка или телефон за още информация.

Игнориране на входящо повикване

Когато някой ви се обади, ще видите техните имена и снимка, ако са във вашия списък с контакти.

1. Ако игнорирате повикването и не му отговорите, ще видите съобщение с текст **Пропуснато повикване**.
2. За да видите пропуснатите повиквания, плъзнете нагоре долната част на екрана.

Осъществяване на телефонен разговор

1. Изберете бутона за телефон.



Ще видите съобщението **Говорете на телефона след звуковия сигнал**.

2. Кажете например "Call Jack", за да се обадите на приятел на име Джак. Вашият асистент на смартфона казва, че телефонът набира.
3. Джак отговаря и вие провеждате разговора си.
4. За да прекратите повикването, използвайте бутоните на телефона или слушалката.

Получаване на SMS или IM

1. Когато някой Ви изпрати SMS или мигновено съобщение, виждате името и снимката, ако лицето е в списъка Ви с контакти, а също и името на приложението, използвано за изпращане.

Гласовото управление обявява съобщението и от кого е.

2. Изберете **Четене на глас**, за да ви бъде прочетено съобщението от вашето устройство.
3. Ако изберете самото съобщение, ще видите следните опции:
 - **Отговор** – изберете този бутон, за да отговорите с предварително зададено съобщение като **Съжалявам, не мога да говоря сега**. (само за телефони с Android.)
 - **Прочитане на глас** – изберете този бутон, за да бъде прочетено съобщението на глас.

Изключване на съобщения

Ако не искате да виждате известия за съобщения, можете да ги изключите с помощта на един от двата начина по-долу.

Изключване на съобщения за Вашата текуща сесия

Този начин изключва съобщенията за Вашата текуща сесия.

1. Изберете бутона за бързи настройки в долния десен ъгъл на екрана.



2. Изберете бутона за съобщения.



Виждале съобщението **Известията за съобщения са ИЗКЛ. за тази сесия.**

Съобщенията са изключени за текущата сесия. Когато изключите устройството си или го поставите в спящ режим, известията за съобщения се включват отново за следващата Ви сесия.

Освен това можете да изберете бутона за съобщения отново, за да включите известяването на съобщенията:



Изключване на съобщенията за постоянно

По този начин съобщенията се изключват за постоянно, докато ги включите отново от Настройки.

1. Изберете бутона за Главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Bluetooth**.



Ако имате свързан телефон, ще видите екрана Настройки на Bluetooth.

3. Изберете името на телефона.
4. Плъзнете превключвателя за **съобщения от смартфон**, за да включите или изключите съобщенията.

Трафик

Информация за TomTom Traffic

TomTom Traffic е услуга от TomTom, осигуряваща информация за трафика в реално време.

В комбинация с данните от хронологичното използване на пътищата TomTom Traffic ви помага да планирате оптималния маршрут до дестинацията си, като взема предвид текущата локална пътна обстановка и времето.

Вашето устройство TomTom Rider периодично получава информация за промени в пътната обстановка. Ако бъдат установени задръствания или други пътни инциденти по текущия маршрут, устройството TomTom Rider предлага да препланира маршрута, за да опитате да избегнете закъснения.

Важно: Когато приближите по-бърз алтернативен маршрут, ще получите предупреждение в лентата на маршрута и можете да видите алтернативния маршрут както в изгледа на насоки, така и на екрана с картата. За да приемете по-бърз маршрут, просто управлявайте към алтернативния маршрут, докато го приближавате и Вашето устройство ще го избере.

За да получавате услуги от TomTom на Вашето устройство TomTom Rider, трябва да сте свързани с интернет. Можете да се свържете с интернет по един от следните начини:

- С [връзка чрез Вашия смартфон](#). Вашето устройство е устройство "Свързано със смартфон".
- [Wi-Fi](#).

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни на вашето текущо местоположение.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Лентата за маршрута

Лентата за маршрута се показва, когато имате планиран маршрут. В горната ѝ част има панел с информация за пристигане, а в долната – лента със символи.

Съвет: Можете също така да изберете да виждате по-широка лента за маршрута, която да ви показва допълнителна информация за маршрута (не е налично при всички устройства или приложения).

Забележка: Разстоянието пред вас, което е показано от лентата за маршрут, зависи от цялостната дължина на вашия маршрут.



На панела за информация за пристигане е показана следната информация:

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

- Изчисленото време, за което ще пристигнете в дестинацията.
- Продължителността от време за шофиране от текущото местоположение до дестинацията.
- Бутон за паркинг е показан близо до флага за дестинация, когато в близост до вашата дестинация има паркинг.

Ако имате спирки по маршрута, изберете този панел, за да превключите между информация за следващата ви спирка и информация за маршрута.

Можете да изберете информацията, която да виждате на панела за информация за пристигане.

Състояние на трафик – ако вашето устройство TomTom Rider не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Лентата използва символи, за да покаже следната информация:

- По-бърз маршрут, ако има трафик по вашия маршрут.
- Спирките по вашия маршрут.

Съвет: За бързо премахване на спирка изберете я в лентата за маршрута и използвайте изскачащото меню.

- Бензиностанции, които са пряко по маршрута.
- TomTom Traffic инцидента.
- TomTom Камери за скорост и Опасни зони.
- Спирки за почивка по маршрута ви.

Можете да [изберете информацията, която да виждате](#) на маршрута си.

Символите са в реда, в който се появяват по маршрута. За пътни инциденти символите за всеки инцидент се сменят между показване на типа на инцидента и закъснението в минути. Изберете символ, за да видите повече информация за спиране, инцидент или камера за скорост. Ако върху даден символ се показва друг символ, избирането на символите мащабира лентата за маршрут, за да се покаже всеки символ отделно. След това можете да изберете символа.

Общото забавяне по време поради задръствания, време и други инциденти по маршрута, включително информация от хронологично използване на пътища се показва над символите.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте Пътни инциденти.

Долната част на лентата за маршрута представя текущото ви

местоположение и показва разстоянието до следващия инцидент на пътя. В допълнение, можете да изберете да виждате текущото време, ако включите настройката.


Забележка: За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

Лентата за маршрута също така показва и съобщения за състояние, например **Откриване на най-бърз маршрут** или **Пускане на предварителен изглед на маршрут**.

Преглед на трафика на картата

Пътните инциденти се показват на картата. Ако няколко пътни инцидента се припокриват, показва се този с най-висок приоритет – например затваряне на пътя е с по-висок приоритет от затворена лента.

Съвет: Изберете инцидент на картата, за да видите по-подробна информация.

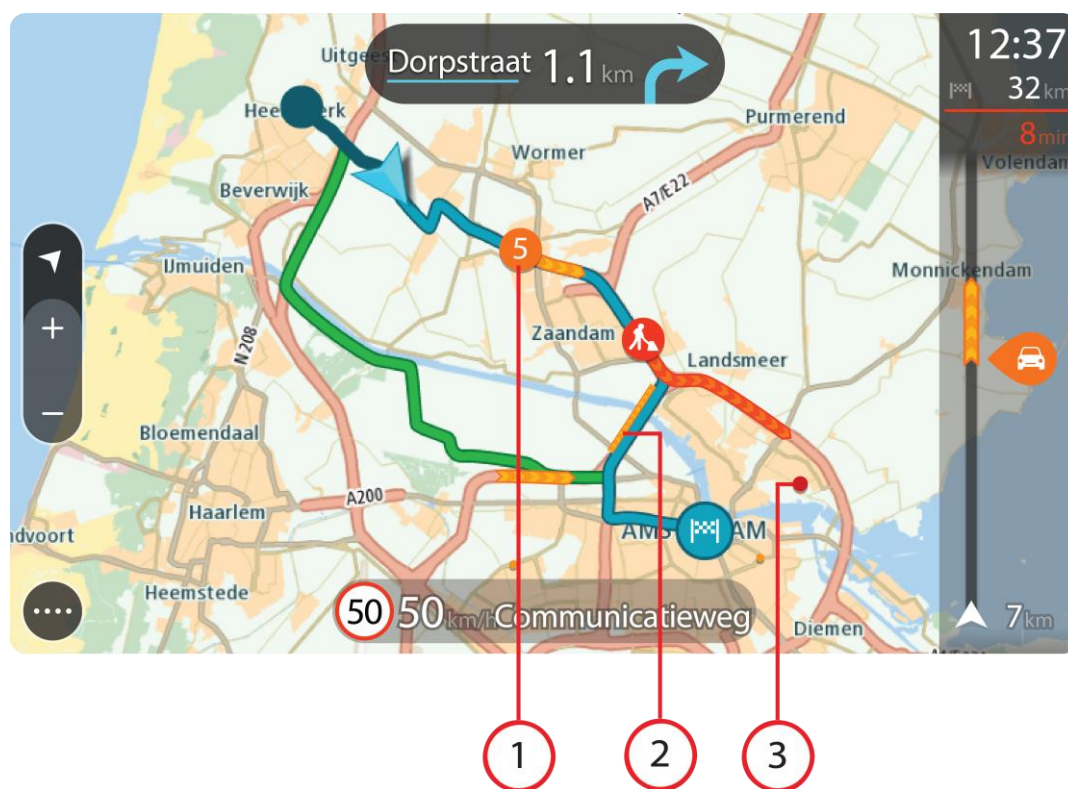

1. Пътни инциденти, които засягат маршрута ви във вашата посока на движение.
Символ или цифра в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 5 минути.
Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.
За пълен списък на типа на инцидентите вижте Пътни инциденти.
2. Пътни инциденти по маршрута, но в противоположна на вашата посока на движение.

3. Пътни инциденти по маршрута, които не са видими в текущата зона на увеличаване на картата.

Преглед на трафика по вашия маршрут


Информация за пътните инциденти по маршрута се показва в лентата за маршрута от дясната страна на картата и изгледите на насоки.

[Лентата за маршрута](#) ви казва за забавяне поради трафик, докато шофирате, като използва символи, за да ви покаже къде по маршрута ви се намира всеки от пътните инциденти. Когато използвате екрана с карта, можете също да избирате символи на самата карта.

Забележка: Ако вашето устройство TomTom Rider не получава никаква информация за трафик, под панела с информация за пристигане ще се появи символ, показващ трафик с кръст.

Забележка: За да е по-четлива лентата за маршрута, някои инциденти може да не са показани. Това по принцип са маловажни инциденти, които ще доведат само до кратко забавяне.

За да получите повече информация за инцидент, изберете инцидента от лента за маршрута. Картата се отваря увеличена около инцидента и се извежда информационен панел, който ви показва подробна информация за пътния инцидент.

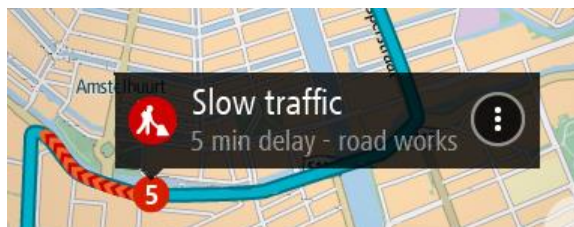

Показваната информация включва:

- Причината за пътния инцидент – например произшествие, работа на пътя, затваряне на пътна лента или времето.
- Тежестта на инцидента – бавен трафик, движение в колона или неподвижен трафик.
- Времето на забавяне.
- Дължината на инцидента.

За пълен списък на типа на инцидентите вижте Пътни инциденти.

Изберете бутона Назад, за да се върнете в изгледа на насоки.

Пътни инциденти

Следните символи за пътни инциденти се използват в екран с карта и в лентата за маршрута, за да се изведе причината за задръстването:

	Трафик
	Произшествие
	Опасни условия

	Пътно-ремонтни дейности
	Пътни работи
	Затворен път
	Дъжд
	Мъгла
	Лед или сняг
	Вятър

Символът или цифрата в началото на инцидента показва типа на инцидента или закъснението в минути, например 4 минути.

Цветът на инцидента показва скоростта на трафика, свързана с максимално разрешената скорост в това местоположение, с червено е най-ниската. Лентите за означение на задръстванията също са и анимирани, за да показват скоростта на трафика, където е приложимо.

	Скоростта на трафика е 0% до 20% от позволената скорост.
	Скоростта на трафика е 20% до 40% от позволената скорост.
	Скоростта на трафика е 40% до 100% от позволената скорост.
	Скоростта на трафика е нормална.
	Затворен път, няма трафик.

Предупреждение за приближаване до задръстване

Когато приближавате към задръстване, се подава предупреждение. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:



- Извежда се предупредителен символ в лентата за маршрута.
- Лентата за маршрута се увеличава в началото на задръстването.
- Разстоянието до началото на задръстването се показва в лентата за маршрута.
- Цветът на пътя в лентата за маршрута се променя на оранжев или червен в зависимост от сериозността на задръстването.
- Фонът на лентата за маршрута става червен, ако се приближавате прекалено бързо към задръстването.
- Ще чуете и предупреждаващ звук.

За да [промените начина за предупреждаване](#), изберете **Звуци и предупреждения** от менюто Настройки.

Избягване на задръстване по вашия маршрут

Можете да избягвате задръстване, което е по вашия маршрут.

Забележка: Понякога най-бързият маршрут е маршрутът със задръстване.

Забележка: Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около задръстването, ако такъв не съществува.

Избягване на задръстване с помощта на лентата за маршрута

1. В лентата за маршрута изберете символа за задръстването, което искате да избегнете. Задръстването се показва на картата.

2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избягвай** от изскачащото меню. Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

Избягване на задръстване с помощта на картата

1. На екрана с карта увеличете и изберете задръстването, което е на вашия маршрут. Задръстването с информационен панел се показва на картата.

2. Изберете бутона на изскачащото меню.



3. Изберете **Избегни**. Ще бъде открит нов маршрут, който избягва задръстването.

Усъвършенствано водене по лента

Забележка: Воденето по лента не е достъпно за всички кръстовища или във всички държави.

Усъвършенстваното водене по лента ви помага да се подготвите за изход от магистрала и кръстовища, като ви показва правилната лента за шофиране за планирания маршрут.

Когато подходите към изход или кръстовище, лентата, която ви е необходима, се показва на екрана.



Съвет: За да затворите изображението на лентата, изберете произволно място върху екрана.

Можете да изберете дали да виждате разделен екран с Изгледа на насоки вляво и воденето по лента от дясно, или пълен екран само с водене по лента. Можете също така да изключите воденето по лента. Отидете на **Облик** в Настройки, за да промените настройката за **Предварителни прегледи на изход към обходен път**.

Зависещи от часа ограничения на скоростта

Определени ограничения на скоростта се променят в зависимост от часа през деня. Например, можете да видите ограничението за скорост в близост до училища да се понижи до 40 км/ч или 25 мили/ч сутрин между 08.00 – 09.00 и следобед между 15.00 – 16.00. Когато е възможно, ограничението за скоростта, което се показва в панела за скорост се променя, за да отрази тези променливи ограничения за скоростта.

Някои ограничения на скоростта се променят в зависимост от условията на шофиране. Например, ограничението за скорост ще се понижи, ако има натоварен трафик или атмосферните условия са лоши. Тези променливи ограничения на скоростта не се показват в панела за скорост. Показаната скорост в панела за скорост е максималната скорост, която е разрешена при добри условия за шофиране.

Важно: Ограничението на скоростта, което е показано в панела за скорост е само индикативно. Винаги трябва да спазвате реалното ограничение за скорост на пътя, на който се намирате и трябва да се съобразите с условията, в които шофирате.

Бързо търсене

Избор на търсене

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсенето.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

Можете да промените вида търсене в **Система** в менюто Настройки.

Използване на бързо търсене

Информация за Търсене

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

За да намерите широк набор от места и след това да използвате навигация до тях, можете да използвате функцията за търсене. Можете да търсите следното:

- Конкретен адрес, например, напишете **123 Oxford Street, London**.
- Частичен адрес, например, напишете **Oxford st Lon**.
- Тип място, например, напишете **бензиностанция** или **ресторант**.
- Място по име – например напишете **Starbucks**.
- Пощенски код – например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.

Съвет: За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017CT 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.
- Обект (POI) в близост до текущото ви местоположение, например напишете **ресторант наблизо**.
- Марсcode – например напишете **WH6SL.TR10**
- Координати за ширина и дължина, например напишете:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Въвеждане на ключови думи за търсене

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Изберете **Търси** в [Главното меню](#), за да започнете търсене на Обекти (POI). Екранът за търсене отваря клавиатурата и следните бутони:



1. **Бутон Назад.**

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

2. **Поле за въвеждане за търсене.**

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси и обекти POI със степен на съвпадение.

Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Съвет: За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

3. **Вид на бутона за търсене.**

Можете да търсите в цялата текуща карта или определена зона, например в град или близо до вашата дестинация. Изберете този бутон, за да промените вида на търсенето на някой от следните:



Цялата карта

Изберете тази опция, за да търсите в текущата карта без ограничения на радиуса на търсене. Текущото ви местоположение е в центъра на търсенето. Резултатите се класират по точност на съвпадението.



Близо до мен

Изберете тази опция, за да търсите с текущото си GPS местоположение като център на търсенето. Резултатите се класират по точност на разстоянието.



В град

Изберете тази опция, за да използвате град като център на търсенето. Трябва да въведете името на града с помощта на клавиатурата. След като сте избрали град или село от списъка с резултати, можете да търсите адрес или обект (POI) в този град.



По маршрута

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да търсите по маршрута конкретен тип местоположение, например бензиностанция. Когато бъдете подканени, изберете типа местоположение и след това го изберете от дясната колона, за да извършите търсенето.



Близо до дестинацията

Когато е планиран маршрут, можете да изберете тази опция, за да използвате дестинацията си като центъра на търсенето.



Геогр. ширина Геогр. дължина

Изберете тази опция за въвеждане на двойка координати за геогр. ширина и геогр. дължина.

4. Бутон за изглед.

Изберете този бутон, за да се върнете към екран с карта или изглед на насоки.

5. 123?! бутон.

Изберете този бутон, за да използвате числа и символи от клавиатурата. Изберете бутона **=\<**, за да превключвате между числа и още символи. Изберете бутона **ABC**, за да се върнете на общата клавиатура.

6. Бутон за подредба на клавиатурата.

Изберете този бутон, за да промените подредбата на клавиатурата за друг език. Можете да избирате от до четири подредби от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, с избирането на бутона за подредба на клавиатурата се отваря изскачащо меню, така че бързо можете да превключвате между избраните подредби на клавиатурата. Натиснете и задръжте този бутон, за да влезете директно в списъка с всички подредби.

7. Бутон списък/карта.

Изберете този бутон, за да превключите между извеждане на резултатите като списък или извеждане на резултатите на картата.

8. Показване/скриване на бутон от клавиатурата.

Изберете този бутон за показване или скриване на клавиатурата.

Съвет: изберете веднъж бутон **Shift** за следваща въведена главна буква. Чукнете два пъти бутона **Shift**, за да използвате главни букви, когато всички въвеждани букви трябва да са главни. Натиснете бутон **Shift** веднъж, за да изключите регистъра на главните букви.

Съвет: за да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.

Боравене с резултатите от търсене



САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Резултатите от вашето търсене се показват в две колони.

Съвпадения на адрес и град се показват в лявата колона, а предложения за обекти (POI), типове обекти POI и места се показват в дясната колона. Скорошните местоназначения и запазените места също се показват в резултатите от търсенето ви.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:

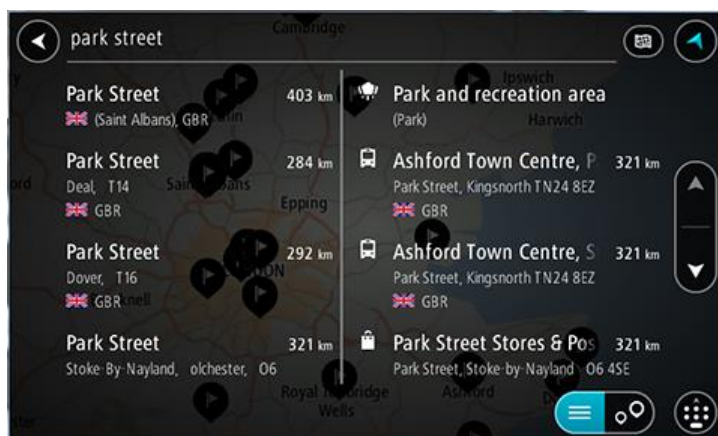

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище.



Ако покажете резултатите на картата, можете да изберете изскачащото меню, за да добавите местоположението към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.

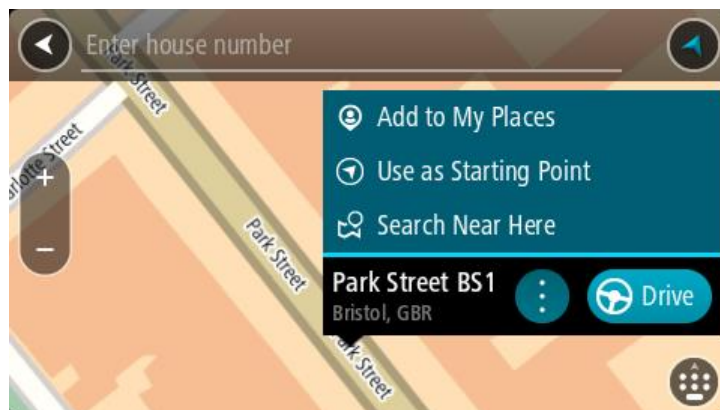

Забележка: най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класираните резултатите се показват постепенно.

За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използвания пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например "1017CT 35". Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, вие може да получите резултати от няколко страни, ако въведете пощенски код за регион.

Забележка: ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойшат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултати само за Нойшат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

За mapcodes

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

В държави, в които улиците и къщите нямат имена и адреси, вместо тях можете да изберете mapcode. Mapcode представлява местоположение.

Всяко местоположение на земното кълбо, включително тези в морето, като острови и нефтени платформи, може да се представят с mapcode. Кодовете Mapcode са кратки, лесни за разпознаване, запомняне и комуникиране. Те са с точност до няколко метра, което е много добре за ежедневна употреба.

Отидете на mapcode.com за инструкции как да намерите mapcode на дадено местоположение.

Mapcode са по-точни и по-гъвкави от адрес на визитна картичка. Можете да изберете местоположение, което искате да асоциирате с вашия адрес, например главния вход или входа на паркинг.

Списък на иконите за типовете обекти POI

Правни и финансови услуги



Съд



Банкомат



Правни – адвокати



Финансова институция



Правни – други услуги

Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Верига икономични
хотели

Аварийно обслужване



Болница или
поликлиника



Зъболекар



Полиция



Ветеринар



Лекар



Пожарна

Автомобилни услуги



Външен паркинг



Бензиностанция



Закрит паркинг



Автомивка



Магазин за автомобили



Център за технически
прегледи на МПС



Рент-а-кар



Пункт(ове) за зареждане
на електрически
автомобили



Паркинг за автомобили
под наем



Ремонт на автомобили

Други устройства



Посолство



Услуги за домашни
любимци



Държавна институция



Телекомуникации



Фирма



Обществена дейност



Пощенска служба



Аптека



Търговски център



Услуги за красота



Туристически
информационен център



Магазин

Образование



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конферентен център

Свободно време



Казино



Винарна



Театър



Забележителност



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Развлекателен център



Детска ферма

Спорт



Игрище



Плувен басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис корт



Паркове или градини



Ледена пързалка



Речен басейн за яхти
или яхтклуб



Спортен център



Стадион



Голф игрище

Религия



Църква



Храм

Пътувания



Ж.П. гара



Планински проход



Летище



Живописен или
панорамен изглед



Фериботен терминал



Пощенски код

Забележка: Не се
използва във всички
страни.



Граничен пункт



Жилищен квартал



Автобусна спирка



Градски център



Бариера за такса



Станции за зареждане на
електрически
автомобили



Зона за одих



Спирка за камион

Планиране на маршрут с помощта на бързо търсене

Използване на прогнозирането на дестинация

Какво е прогнозиране на дестинация?

Вашето устройство TomTom Rider може да научи Вашите ежедневни навици на шофиране и запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим например при шофиране до работа сутринта.

Подготовка за прогнозиране на дестинация

Преди да получите първата предложена дестинация, вашето устройство има нужда от малко време, за да разучи вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия TomTom Rider, толкова по-бързо ще получите предложени дестинации и толкова по-прецизни ще бъдат те.

За да получавате прогнозни дестинации, трябва да направите следното:

- Прогнозирането на дестинация е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете на **Настройки > Система > Вашата информация и поверителност** и включете **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че няма планиран маршрут.
- Ако вашето устройство има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че звукът не е спрял и е зададен на повече от 20%.
- Карайте в продължение на няколко дни, като планирате маршрути до предпочитани Моите места.

Използване на прогнозирането на дестинация

Важно: Ако Вашето устройство има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете бутона **Да** или **Не**.

Ако вашето устройство изведе подкана "Отивате към X?", където X е дестинация, разполагате с 12 секунди, за да отговорите с Да или Не.

Съвет: ако не отговорите с да или не, вашето устройство TomTom Rider приема отговора да.

За да отговорите с "да", кажете "да" или изберете **Да**. Вашето устройство планира маршрут до Вашата дестинация.

За да отговорите с "не", изберете **Не** или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

Включване или изключване на прогнозирането на дестинации

Можете да включите или изключите функцията за прогнозиране на дестинации по всяко време. Вижте Планиране на маршрута и Гласово управление (ако устройството ви има гласово управление) за информация относно начин на включване или изключване на тази функция.

Планиране на маршрут до адрес

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е ё ё ё ё" и още.



Можете да търсите адрес, град, [пощенски код](#) или mapcode.


Съвет: За да търсите точно определена улица в Обединеното кралство или в Холандия, въведете пощенски код, след това интервал и въведете адресния номер. Например, **1017СТ 35**. За други държави пощенските кодове са основани на региона и в резултатите от търсенето ще се изведе списък на градове и улици, отговарящи на критерия за търсене.

Забележка: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например по маршрута или в определен град.


4. Докато пишете адреса, на базата на въведеното се показват предложения в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.


Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за адрес.

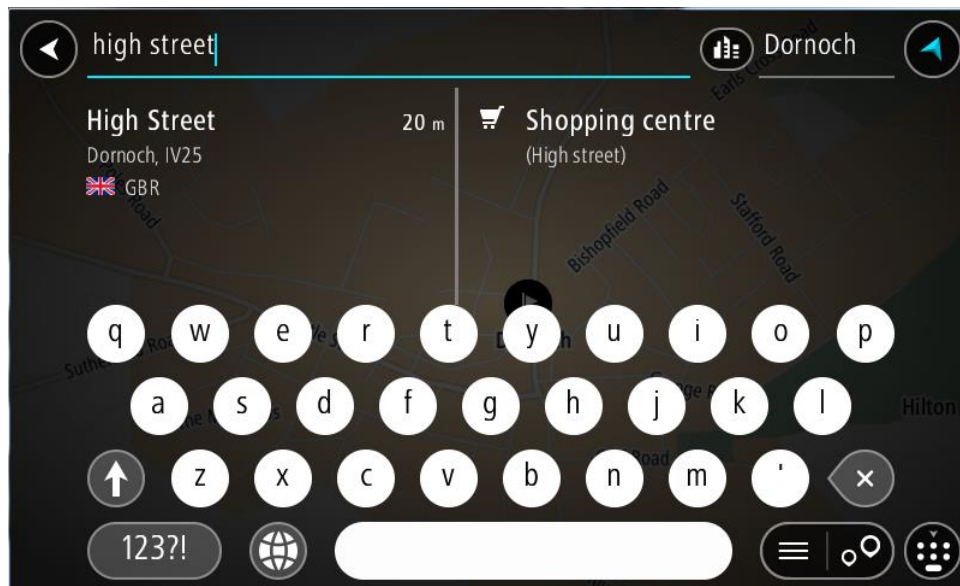

6. Въведете адресния номер, ако има такъв, и все още не сте го въвели.

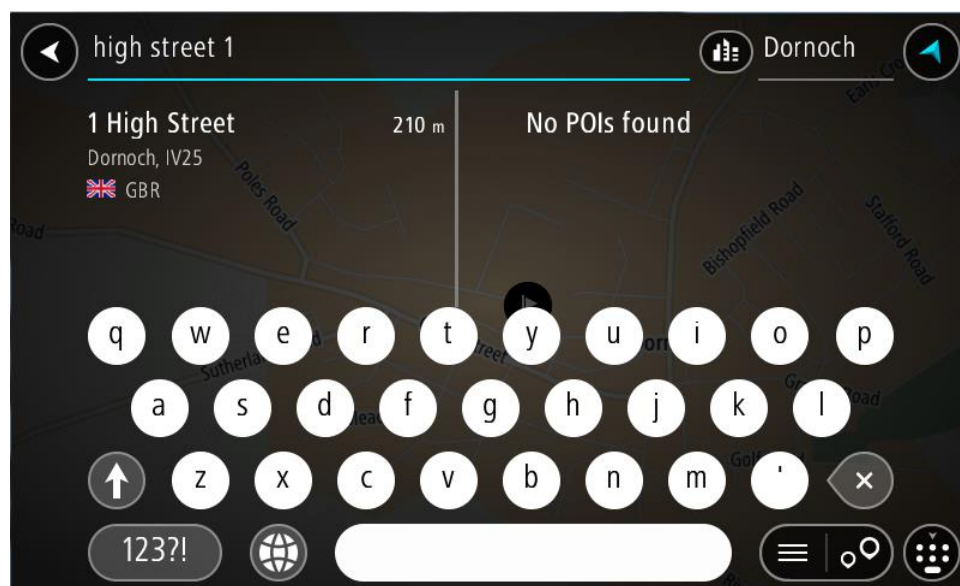

Ако не разполагате с адресен номер, изберете **Добавяне на кръстовище** или **Показване на картата**.

Съвет: Ако въведете номер на къща, който не може да се открие, тогава номерът се показва в червено. Най-близкият открит номер на къща се показва на бутона за шофиране. Можете да въведете нов номер на къща или да изберете **Шофиране**, за да шофирате до най-близкия номер на къща.

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до градски център

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града с помощта на Търси, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на града, до който искате да планирате маршрут.

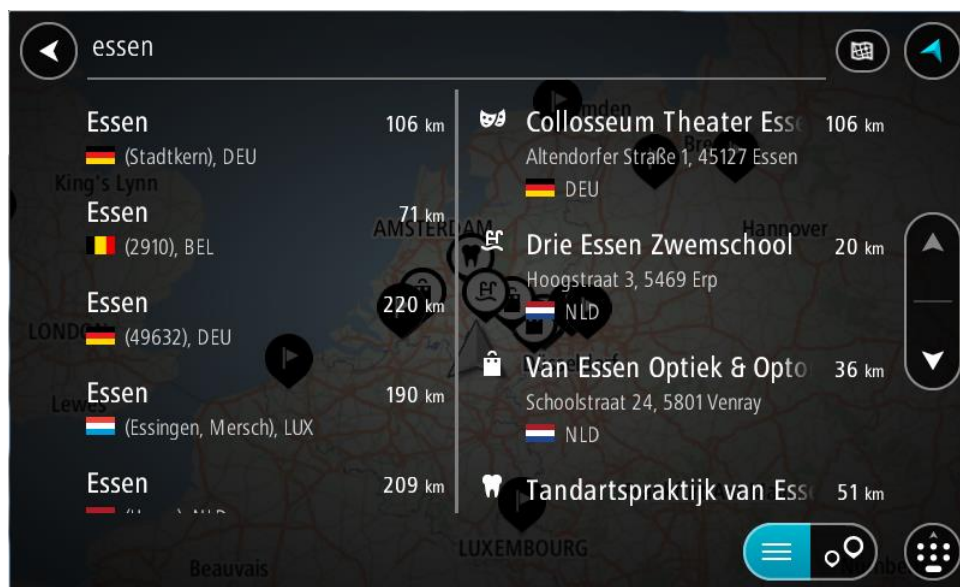

Можете да търсите по град или по пощенски код.


Съвет: За да търсите определен град, можете да използвате пощенския код на града или държавата. Например, търсенето на Есен ще даде много резултати. Ако търсите Есен 2910 или Есен Белгия, тогава градът ще бъде в началото на намерените резултати. След това можете да извършите търсене в града.

Съвет: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона за вид търсене, след което изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:




5. Изберете града в лявата колона.

В дясната част на полето за въвеждане на търсене се показва името на града, а обект (POI) в центъра на града се показват в дясната колона.

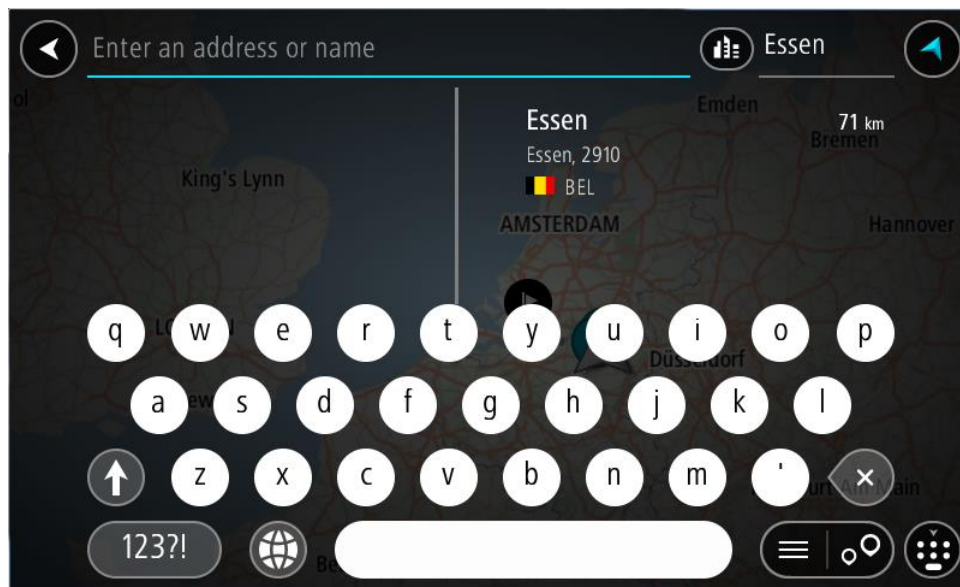

6. Изберете обект (POI) в центъра на града.

Местоположението на градския център се показва на картата.

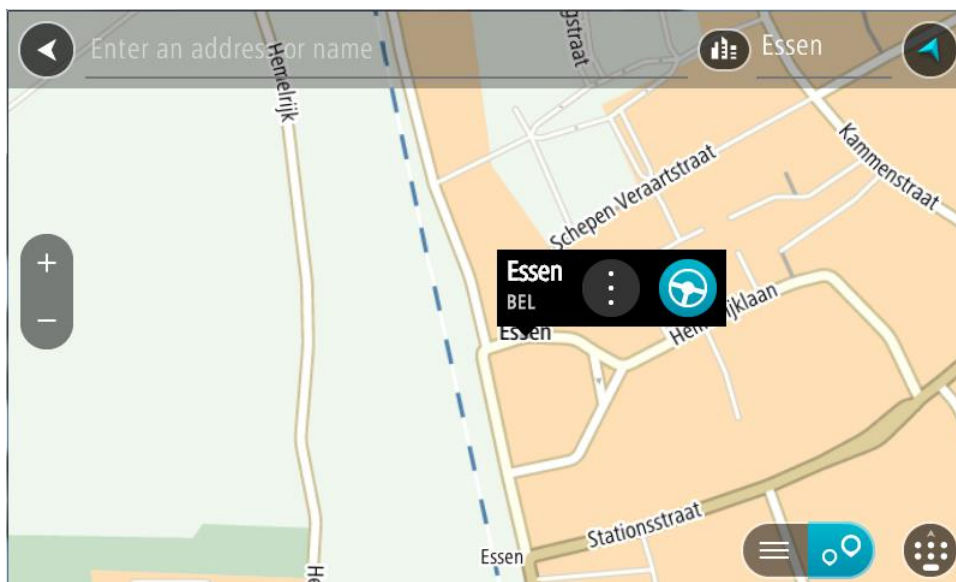

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до обект (POI)

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до определен обект (POI) (Point of Interest) с помощта на Търсене, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.




2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.


Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е е è ê ë" и още.

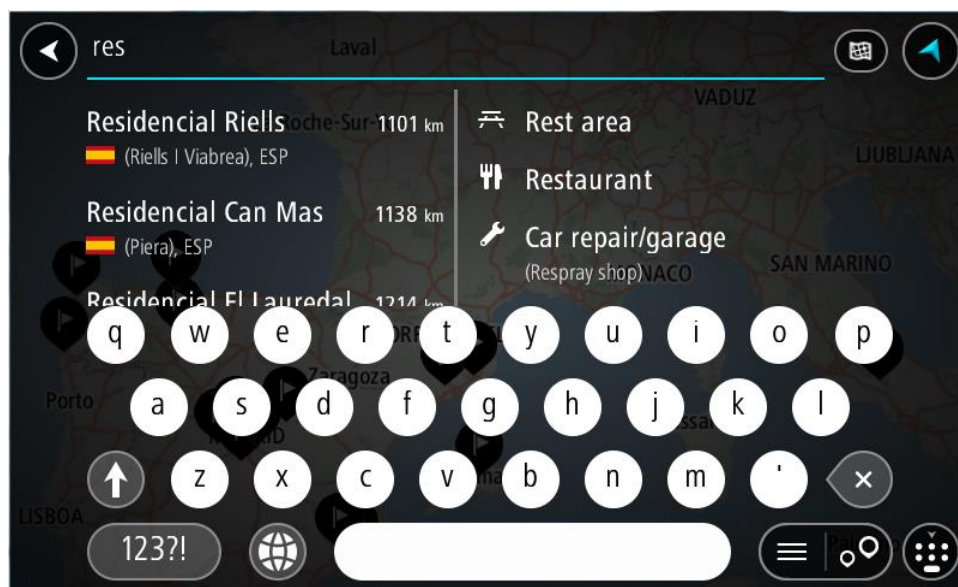

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: Когато търсите, търсенето се извършва в цялата карта. Ако желаете да промените начина на търсене, изберете бутона за тип търсене и след това изберете опция за търсене.

4. Докато пишете, предложения на базата на въведеното се показват в колони. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

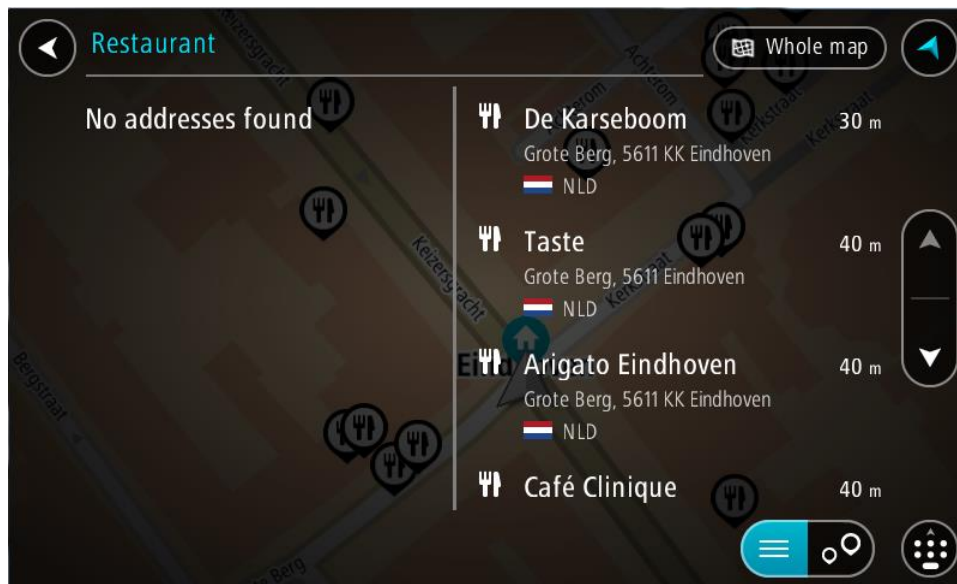


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.
Местоположението се показва на картата.
6. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

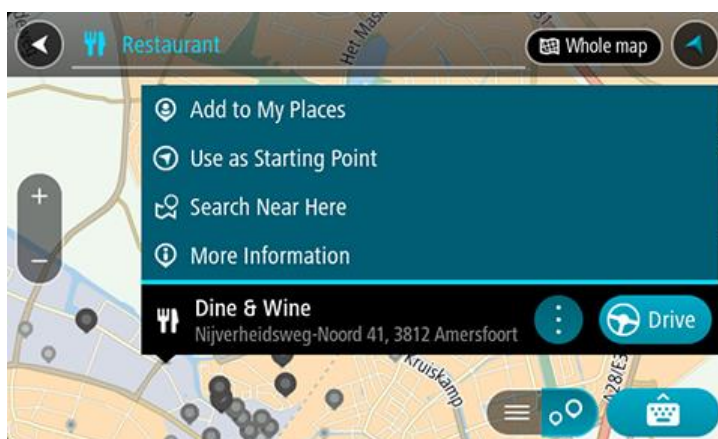

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ


Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

Забележка: Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия TomTom Rider, трябва да сте свързани към услуги от TomTom.

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате търсене в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в две колони.

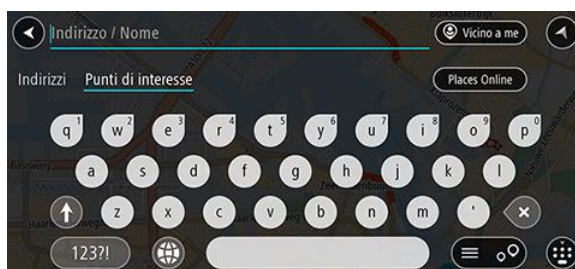

2. Изберете **Търсене на места онлайн**.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.


Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è ê ë" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция.

Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

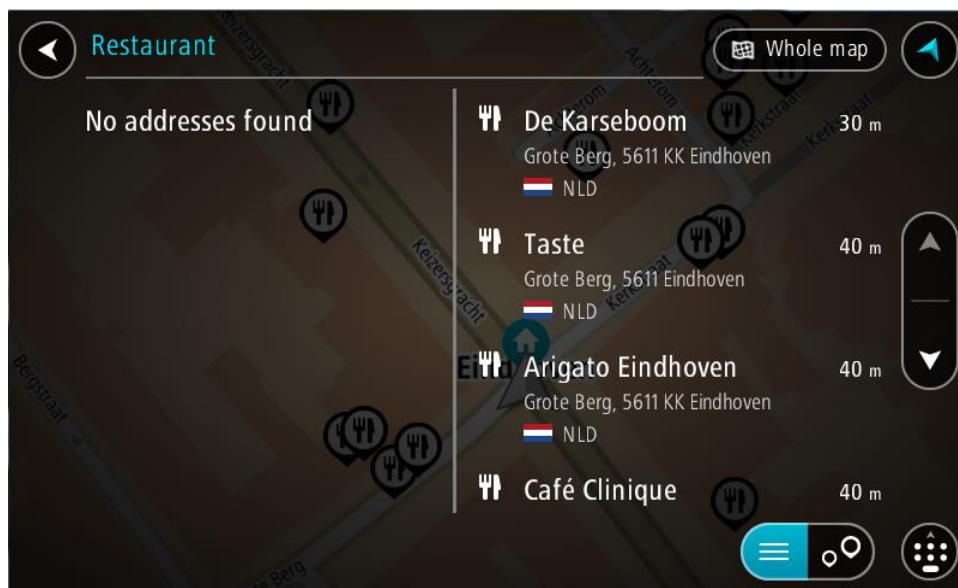


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.
Местоположението се показва на картата.
5. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

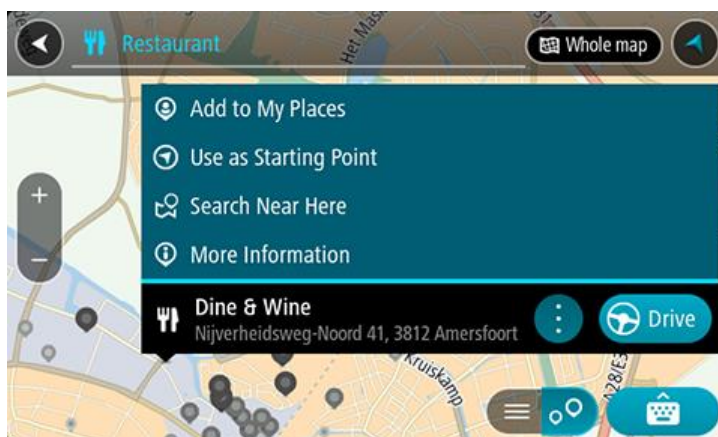

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да добавите Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на картата

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


1. Придвижете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.



Съвет: Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около секунда.


Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

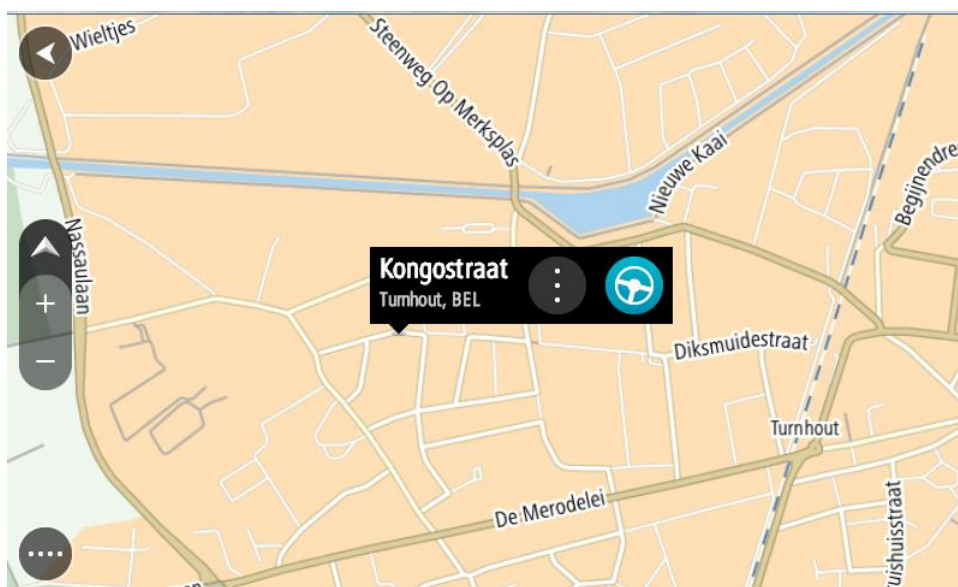

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към Моите места, като изберете съответния бутон от изскачащото меню.

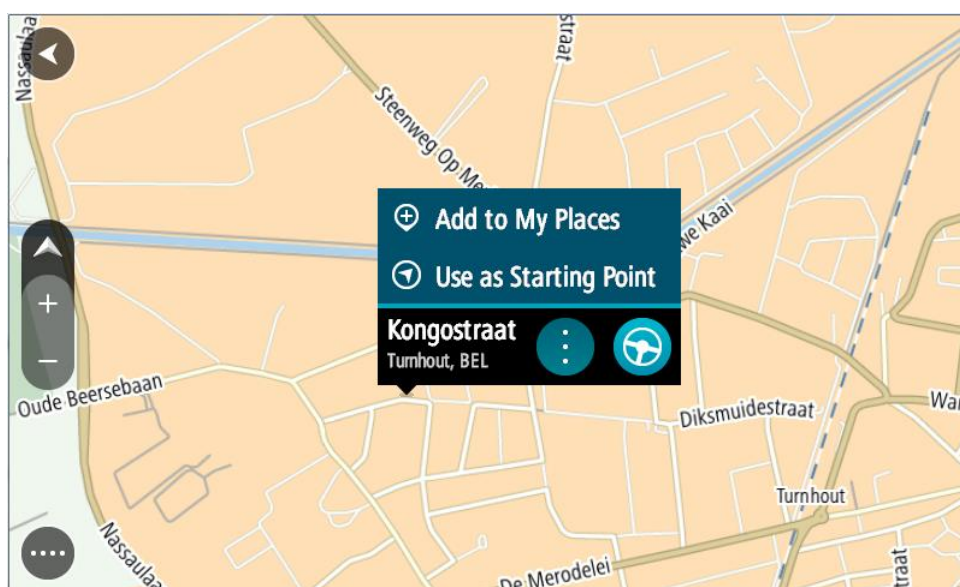

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрута с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от Моите места от текущо местоположение направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Моите места**.




Отваря се списъка а вашите места.

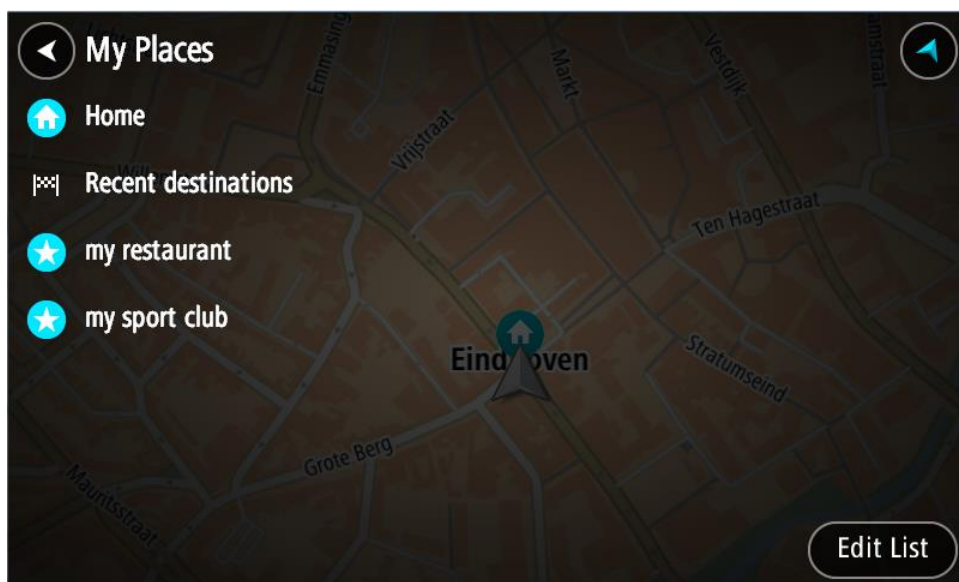

3. Изберете място, до което искате навигация, например "Вкъщи".

Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

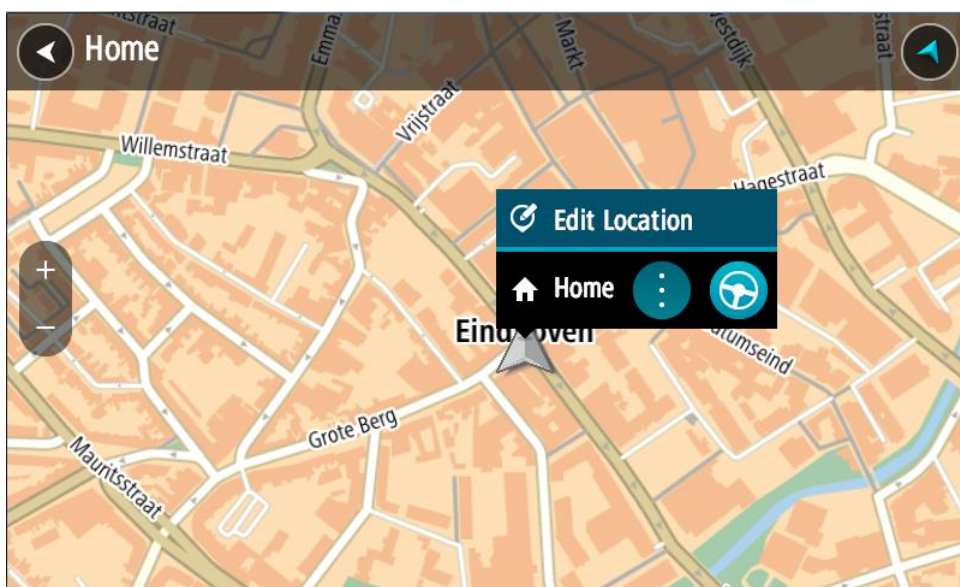

4. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрута с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на координати

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Изберете типа търсене от бутона отдясно на полето за търсене.



4. Изберете **Геогр. ширина Геогр. дължина**.

Съвет: Координатите на примера са показани на екрана са вашата географска ширина и географска дължина.

5. Въведете двойката координати. Можете да въвеждате всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Съвет: За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете геогр. ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.

- Градуси, минути и секунди, например:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Стандартни GPS координати, например:

N 51 30.525 W 0 08.569


Забележка: Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашия TomTom Rider.

6. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведения текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) – отдясно.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



7. Изберете предложение за вашата дестинация.

Местоположението се показва на картата.

8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на mapcode

САМО БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на mapcode, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Търси**.



Отваря се екранът за търсене, който показва клавиатурата.

3. Въведете mapcode. Можете да въвеждате всеки един тип от следните кодове mapcode:

- Международен, например WH6SL.TR10.
- Определен за дадена държава, например GBR 8MH.51.
- Алтернативен за дадена държава, например GBR 28.Y6VH или GBR LDGZ.VXR.


Съвет: Всички кодове mapcodes в този пример са за едно и също местоположение – Единбург касъл в Обединеното кралство. Вижте За кодовете mapcodes, за да получите информация как да вземете mapcode за дадено местоположение.

4. При въвеждането на пълния код на картата местоположението се показва в колоната **Адреси**.

Градовете и пътищата се показват отляво, а Обектите (POI) – отдясно.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



5. Изберете предложение за вашата дестинация.
6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.


Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирате по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка Моите маршрути.

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Търсете местоположението, което желаете да използвате като начална точка.
2. Изберете **Показване на картата**.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

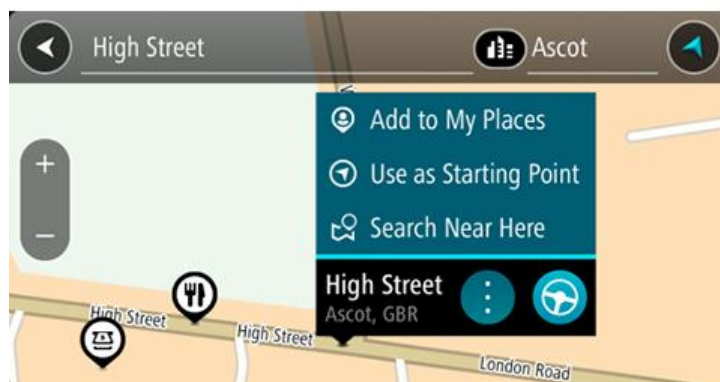

4. Изберете **Използване като начална точка**.
5. Търсете местоположението, което желаете да използвате като дестинация.
6. Изберете **Показване на картата**.
7. Изберете **Шофиране** от изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

Съвет: Спирки, обекти (POI) и места – всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.

Съвет: Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

8. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана. Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. Изберете **Премахване на начална точка**.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. Изберете **Промяна в спирка**.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

Намиране на паркинг

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Паркиране**.




Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.

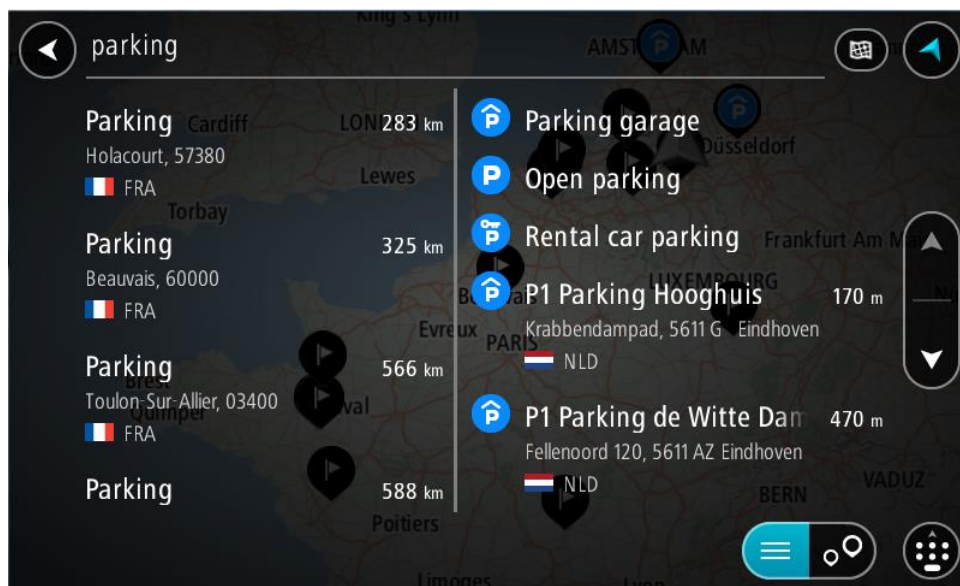


Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

Съвет: Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.

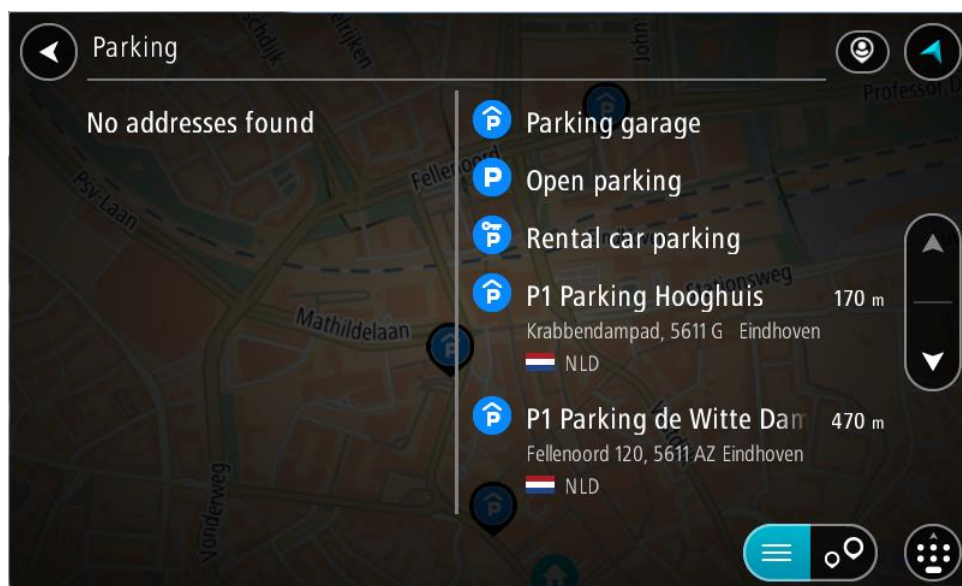

Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

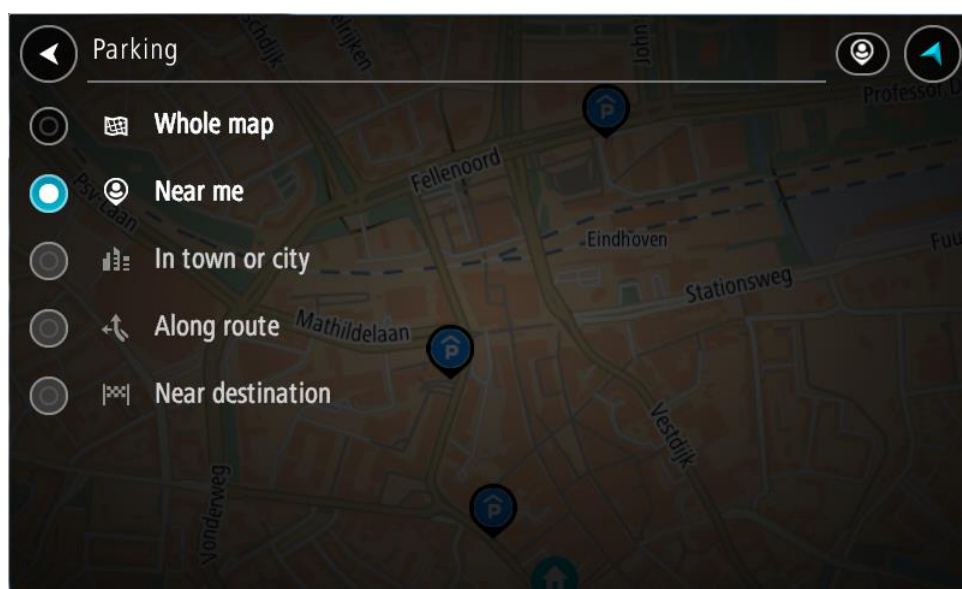

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.



4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню.

Намиране на бензиностанция

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Бензиностанция**.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

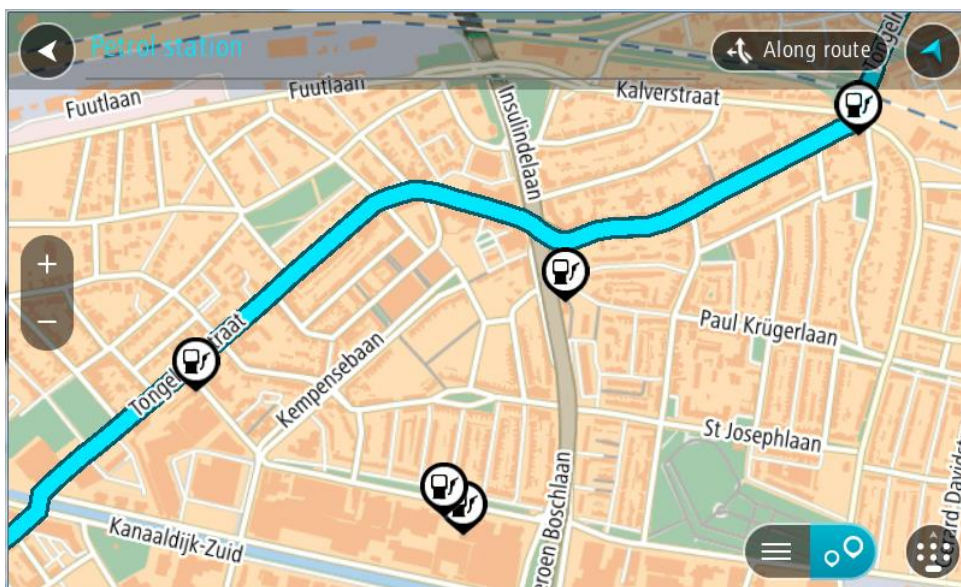

Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

Съвет: Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.




Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

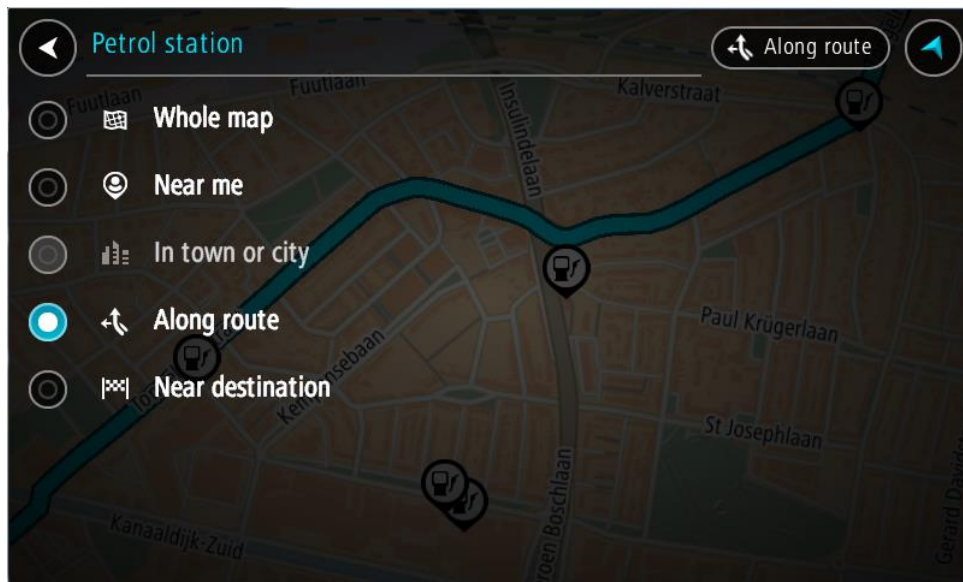

3. Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

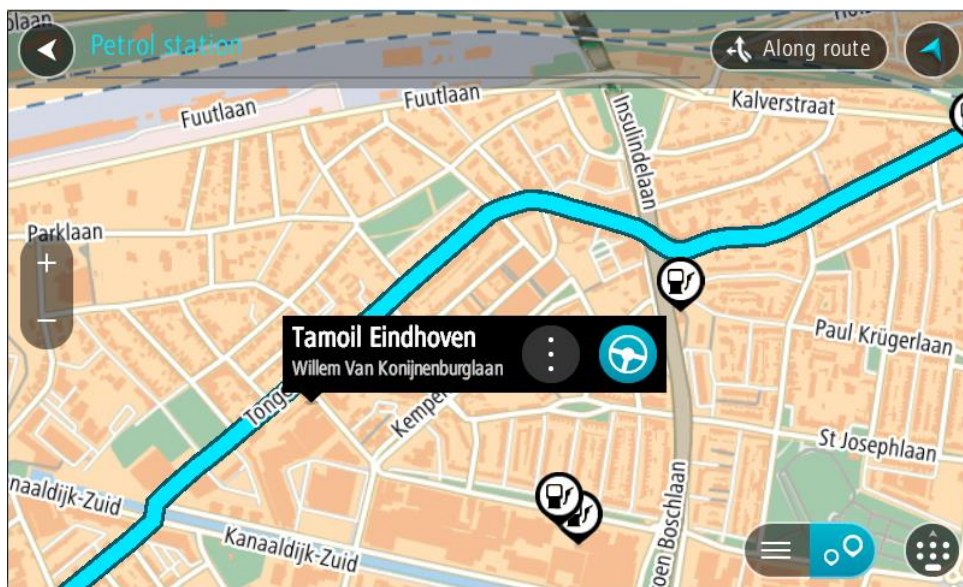

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута, има синя икона.

Търсене стъпка по стъпка

Избор на търсене

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсенето.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

Можете да промените вида търсене в **Система** в менюто Настройки.

Използване на търсене стъпка по стъпка

Информация за Търсене

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Използвайте менюто **Шофиране до**, за да намерите адреси и обекти (POI) и след това шофирайте до тях. Първо трябва да изберете държава или щат, в които искате да търсите, след което въведете адреса или тип или име на обект (POI).

В **Адрес** можете да търсите следното:

- Специфичен адрес в град.
- Пощенски код – например напишете **W1D 1LL** за Oxford Street, London.
- Град, до центъра на който ви е необходима навигация, например напишете **London**.

В **Обекти (POI)** можете да търсите следното:

- Обект (POI), например напишете **музей**.

В **Геогр. ширина Геогр. дължина** можете да търсите следното:

- Координати за ширина и дължина, например напишете:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Въвеждане на ключови думи за търсене

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Изберете **Шофиране до** в [Главно меню](#), след което изберете **Адрес** или **Обект (POI)**. Екранът за търсене показва клавиатурата и следните бутони:



1. Бутон Назад

Изберете този бутон, за да се върнете към предишния екран.

2. Поле за въвеждане за търсене

Въведете ключовата дума за търсене тук. Докато въвеждате, се показват адреси или обекти (POI) със степен на съвпадение.

Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Съвет: За редактиране изберете дума, която вече сте написали, за да позиционирате курсора. След това можете да вмъкнете или да изтриете знаци.

3. Избор на държава или щат

Изберете държавата или щата, който искате да търсите.

4. Бутон за изглед

Изберете този бутон, за да се върнете към екран с карта или изглед на насоки.

5. 123?! бутон

Изберете този бутон, за да използвате числа и символи от клавиатурата. Изберете бутона =<, за да превключвате между числа и още символи. Изберете бутона **ABC**, за да се върнете на общата клавиатура.

6. Бутон за подредба на клавиатурата

Изберете този бутон, за да промените подредбата на клавиатурата за друг език. Можете да избирате от до четири подредби от списъка. Ако сте избрали повече от една подредба, с избирането на бутона за подредба на клавиатурата се отваря изскачащо меню, така че бързо можете да превключвате между избраните подредби на клавиатурата. Натиснете и задръжте този бутон, за да влезете директно в списъка с всички подредби.

7. Бутон Готово

Изберете този бутон за скриване на клавиатурата.

8. Показване/скриване на бутон от клавиатурата

Изберете този бутон за показване или скриване на клавиатурата.

Съвет: изберете веднъж бутон **Shift** за следваща въведена главна буква. Чукнете два пъти бутона **Shift**, за да използвате главни букви, когато всички въвеждани букви трябва да са главни. Натиснете бутон **Shift** веднъж, за да изключите регистъра на главните букви.


Съвет: за да отмените търсене, изберете бутона за изглед на карта/насоки от горния десен ъгъл на екрана.

Боравене с резултатите от търсене


САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Резултатите от вашето търсене за **Адрес** или **Обект (POI)** се извеждат в списък.


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

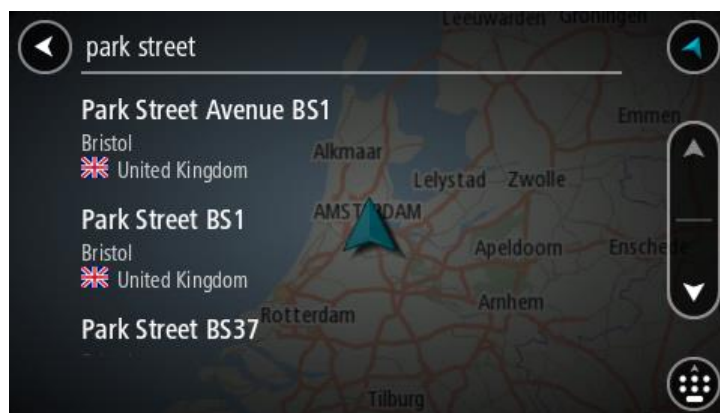

Когато изберете адрес от списъка с резултатите от търсене, можете да изберете да се покаже на картата, да се добави кръстовище или да се планира маршрут до избраното местоположение. За да получите точен адрес, можете да добавите номер на жилище. Когато изберете обект (POI) от списъка с резултати от търсене, той се показва на картата.

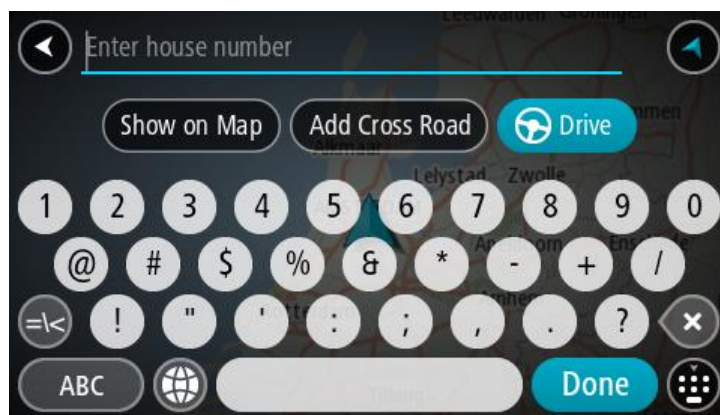

Когато изведете адреса или обект (POI) на картата, можете да използвате изскачащото меню, за да добавите местоположението към Моите места. Ако вече е планиран маршрут, можете да добавите местоположение към текущия си маршрут.

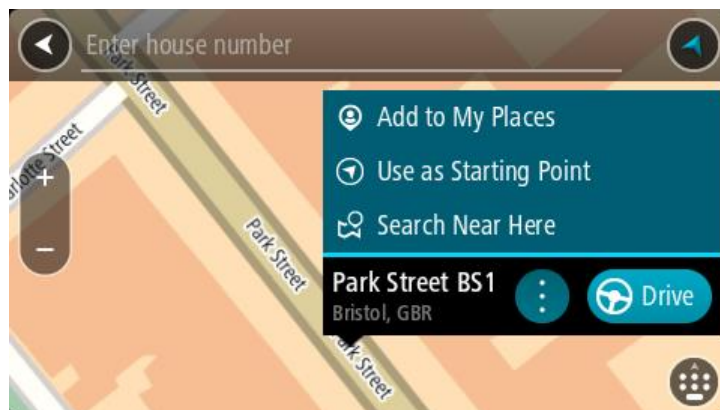

Забележка: най-добрите резултати от търсенето се показват на картата. Когато увеличите картата, най-ниско класираните резултатите се показват постепенно.

За пощенските кодове

Когато се търси посредством пощенски код, резултатите зависят от вида на използвания пощенски код в държавата, в която търсите.

Използват се следните видове пощенски кодове:

- Пощенски кодове, които ви отвеждат до улица или част от улица.
- Пощенски кодове, които ви отвеждат до регион, който включва например един град, няколко селища в провинциален регион или район в голям град.

Пощенски кодове за улици

Държави като Холандия и Обединеното кралство използват този вид пощенски код. Когато търсите посредством този вид пощенски код, въведете пощенския код, оставете интервал и по желание въведете адресния номер. Например "1017CT 35". Вашето устройство планира маршрут до точно определена къща или сграда на точно определена улица.

Пощенски кодове за регион

Държави като Германия, Франция и Белгия използват този вид пощенски код. Ако търсите с помощта на пощенски код на регион, резултатите ще съдържат всички улици в район на града, целия град или селата с този пощенски код.

Когато използвате бързо търсене, вие може да получите резултати от няколко страни, ако въведете пощенски код за регион.

Забележка: ако търсите посредством пощенски код на регион, резултатите няма да съдържат определен адрес.

Този вид пощенски код също е много полезен за намаляване на броя на резултатите от търсенето. Например търсене в Нойшат в Германия показва дълъг списък на възможни резултати. Добавянето на интервал, последван от пощенския код на региона намалява броя на търсените резултати само за Нойшат.

Друг пример, ако желаете да търсите в град, въведете пощенския код на региона и изберете градски център, който търсите от резултатите.

Списък на иконите за типовете обекти POI

Правни и финансови услуги



Съд



Банкомат



Правни – адвокати



Финансова институция



Правни – други услуги

Обществено хранене



Малък магазин



Ресторант за бързо хранене



Ресторант



Китайски ресторант

Настаняване



Хотел или мотел



Луксозен хотел



Къмпинг



Верига икономични хотели

Аварийно обслужване



Болница или
поликлиника



Зъболекар



Полиция



Ветеринар



Лекар



Пожарна

Автомобилни услуги



Външен паркинг



Бензиностанция



Закрит паркинг



Автомивка



Магазин за автомобили



Център за технически прегледи на МПС



Рент-а-кар



Пункт(ове) за зареждане на електрически автомобили



Паркинг за автомобили под наем



Ремонт на автомобили

Други устройства



Посолство



Услуги за домашни любимци



Държавна институция



Телекомуникации



Фирма



Обществена дейност



Пощенска служба



Аптека



Търговски център



Услуги за красота



Туристически информационен център



Магазин

Образование



Колеж или университет



Училище



Библиотека



Конферентен център

Свободно време



Казино



Винарна



Театър



Забележителност



Кино



Зоопарк



Концертна зала



Увеселителен парк



Музей



Изложбен център



Опера



Културен център



Нощен живот



Развлекателен център



Детска ферма

Спорт



Игрище



Плувен басейн



Планински връх



Водни спортове



Плаж



Тенис корт



Паркове или градини



Ледена пързалка



Речен басейн за яхти
или яхтклуб



Спортен център

	Стадион		Голф игрище
Религия			
	Църква		Храм
Пътувания			
	Ж.П. гара		Планински проход
	Летище		Живописен или панорамен изглед
	Фериботен терминал		Пощенски код
		Забележка: Не се използва във всички страни.	
	Граничен пункт		Жилищен квартал
	Автобусна спирка		Градски център
	Бариера за такса		Станции за зареждане на електрически автомобили
	Зона за отдих		Спирка за камион

Планиране на маршрут с помощта на търсене стъпка по стъпка

Използване на прогнозирането на дестинация

Какво е прогнозиране на дестинация?

Вашето устройство TomTom Rider може да научи Вашите ежедневни навици на шофиране и запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим например при шофиране до работа сутринта.

Подготовка за прогнозиране на дестинация

Преди да получите първата предложена дестинация, вашето устройство има нужда от малко време, за да разучи вашите навици. Колкото по-редовно шофирате с вашия TomTom Rider, толкова по-бързо ще получите предложени дестинации и толкова по-прецизни ще бъдат те.

За да получавате прогнозни дестинации, трябва да направите следното:

- Прогнозирането на дестинация е включено по подразбиране, но ако е изключено, отидете на Настройки > Система > **Вашата информация и поверителност** и включете **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**.
- Уверете се, че няма планиран маршрут.
- Ако вашето устройство има гласово управление, включете гласовото управление. Уверете се, че звукът не е спрял и е зададен на повече от 20%.
- Карайте в продължение на няколко дни, като планирате маршрути до предпочитани Моите места.

Използване на прогнозирането на дестинация

Важно: Ако Вашето устройство има гласово управление, можете да кажете "Да" или "Не" или да изберете бутона **Да** или **Не**.

Ако вашето устройство изведе подкана "Отивате към X?", където X е дестинация, разполагате с 12 секунди, за да отговорите с Да или Не.

Съвет: ако не отговорите с да или не, вашето устройство TomTom Rider приема отговора да.

За да отговорите с "да", кажете "да" или изберете **Да**. Вашето устройство планира маршрут до Вашата дестинация.

За да отговорите с "не", изберете **Не** или докоснете екрана, за да се върнете на картата.

Включване или изключване на прогнозирането на дестинации

Можете да включите или изключите функцията за прогнозиране на дестинации по всяко време. Вижте Планиране на маршрута и Гласово управление (ако устройството ви има гласово управление) за информация относно начин на включване или изключване на тази функция.

Планиране на маршрут до адрес

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до даден адрес, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.




3. Изберете **Адрес**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.

4. Въведете името на града или пощенския код.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато пишете.


Когато се изведе правилният град в списъка, изберете името.

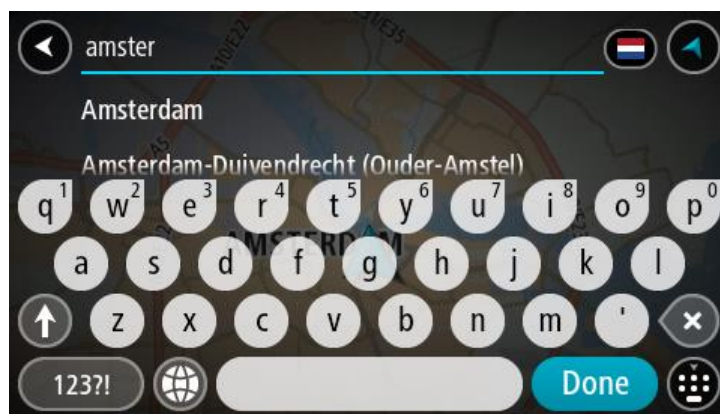

5. Въведете името на улицата.


Улиците със сходни имена се показват в списъка, докато въвеждате.

Когато се изведе правилното име на улица в списъка, изберете името.

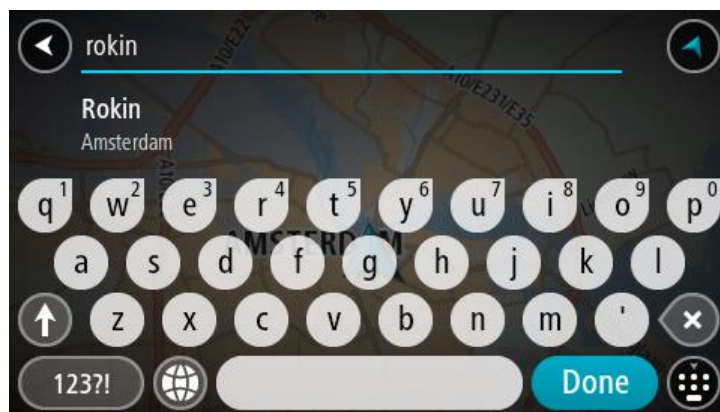

6. Въведете адресния номер.

Съвет: ако адресният номер не съществува, той се показва в червено. След това се извежда най-близкия адресен номер в бутона **Шофиране до**.

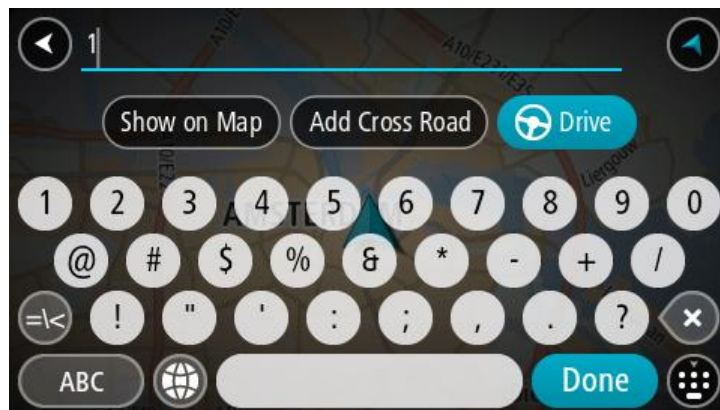

7. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до обект (POI)

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до обект тип POI или до специален обект POI с помощта на Търси, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.



3. Изберете **Обект (POI)**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.

4. Изберете къде да търсите. Можете да изберете една от следните опции:

- **Близо до мен.**
- **В град.**
- **По маршрута**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до дестинацията**, ако сте планирали маршрут.
- **Близо до точка на картата**, ако сте избрали точка на картата.
- **Близо до начална точка**, ако сте планирали маршрут или направление.

5. Въведете името на мястото, до което искате да планирате маршрут.

Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задръжте буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.


Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи". Докато пишете, се извеждат предложения на базата на въведеното.



6. Изберете тип обект POI или конкретен обект POI. Ако сте избрали тип обект POI, изберете обект POI.

Местоположението се показва на картата.

7. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

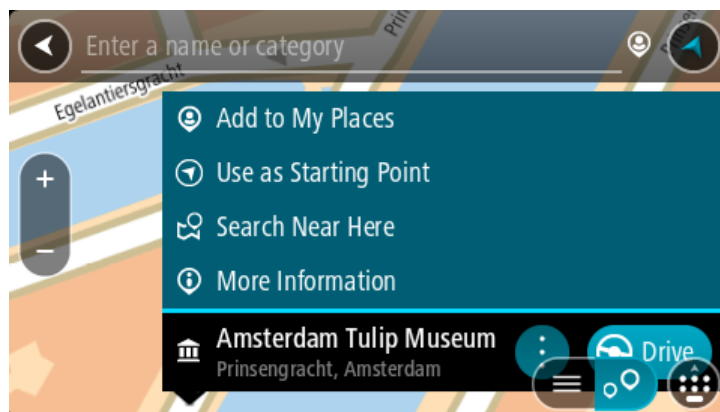

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

8. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до градски център

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут до центъра на града, изпълнете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.




3. Изберете **Адрес**.

Може да промените настройката за държава или щат, като изберете флага, преди да изберете град.


4. Въведете името на града.

Градовете със сходни имена се показват в списъка, докато пишете.


Когато се изведе правилният град в списъка, изберете името.

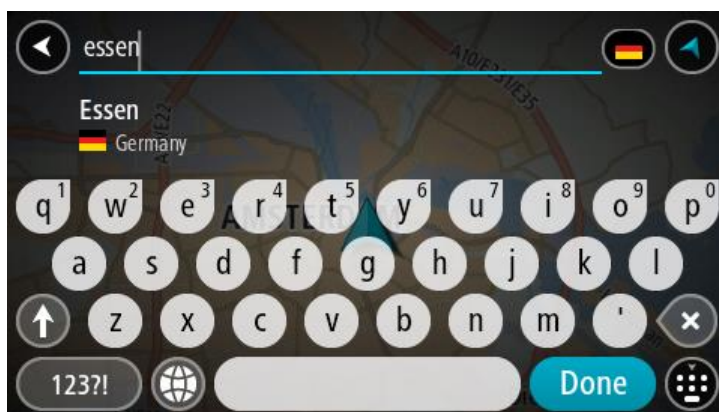

5. Изберете обект (POI) в центъра на града.

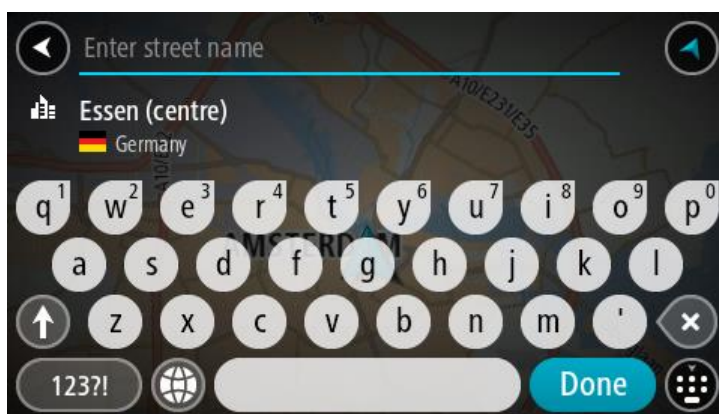

6. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

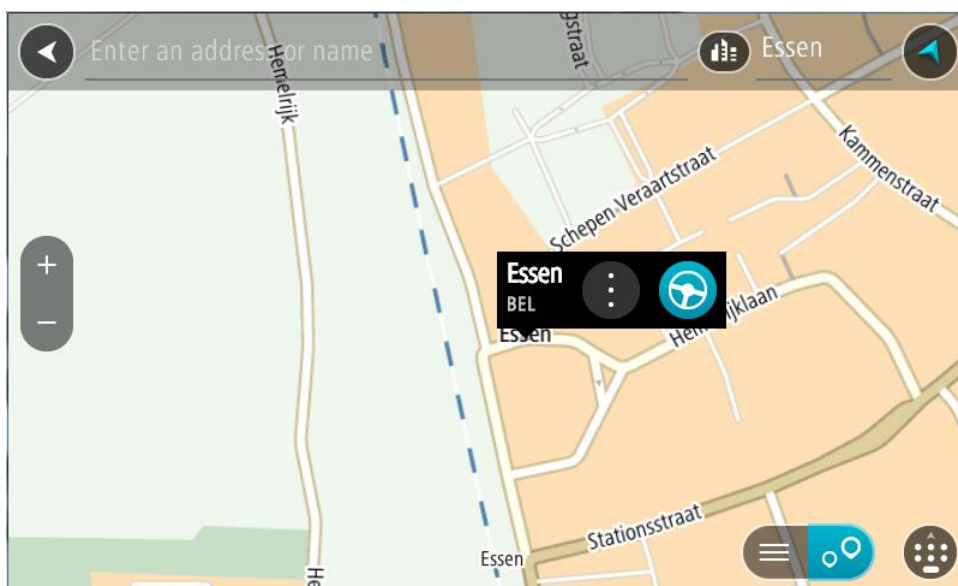

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут до обект (POI) с помощта на онлайн търсене

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

Забележка: Онлайн търсенето е налично само при свързани устройства. За да търсите онлайн на вашия TomTom Rider, трябва да сте свързани към услуги от TomTom.

Ако сте извършили [Търсене на обект \(POI\)](#), но не сте открили обекта (POI), който сте търсили, можете да потърсите TomTom Places онлайн. За да откриете обекти (POI) като търсите онлайн, направете следното:

1. [Потърсете обект \(POI\)](#), като използвате **Шофиране до** в главното меню.

Резултатите от търсенето се показват в списък.




2. Превъртете списъка до долу и изберете **Търсене на Places онлайн**.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името на обект (POI), който искате да откриете, след което натиснете бутона "Търси" на клавиатурата.

Съвет: Ако натиснете и задържите бутон с буква от клавиатурата, ще получите достъп до допълнителни знаци, ако са достъпни. Например натиснете и задържете буквата "е", за достъп до следните знаци: "З е è é ê ë" и още.

Можете да търсите тип обект POI като ресторант или туристическа атракция. Алтернативно можете да търсите специален обект POI, например "Пицария при Роузи".


Забележка: когато търсите, можете да търсите близо до текущото ви местоположение, в град или близо до дестинацията ви. Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдалечено на полето за търсене.

Резултатите от търсенето се показват в колона.

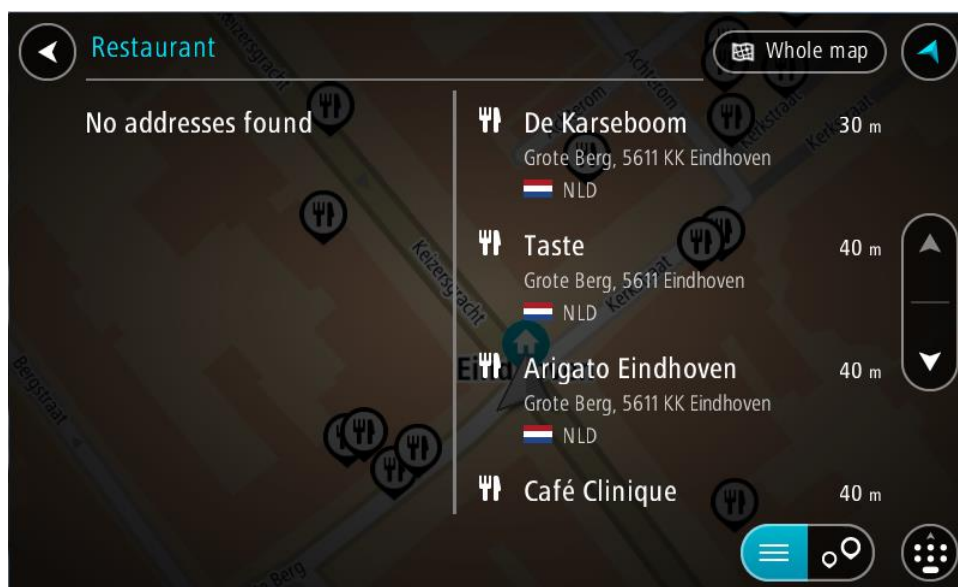


Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете отделен обект (POI) от списъка.
Местоположението се показва на картата.
5. За да видите повече информация относно обект (POI), изберете обект (POI) на картата и след това изберете бутона на изскачащото меню. Изберете **Повече информация** от изскачащото меню.

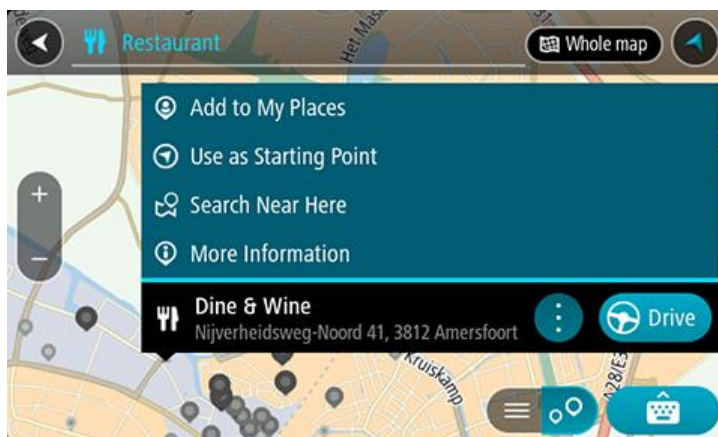

Виждале повече информация относно Обект (POI) като телефонния номер, пълен адрес и имейл.

6. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да добавите Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на картата

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на картата, направете следното:


1. Придвигнете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.



Съвет: Можете също да изберете символ на картата, за да се отвори изскачащото меню, след което изберете бутона **Шофиране**, за да планирате маршрут до това местоположение.

2. Когато намерите дестинацията си на картата, изберете я, като натиснете и задържите екрана за около секунда.


Изскачащо меню показва най-близкия адрес.

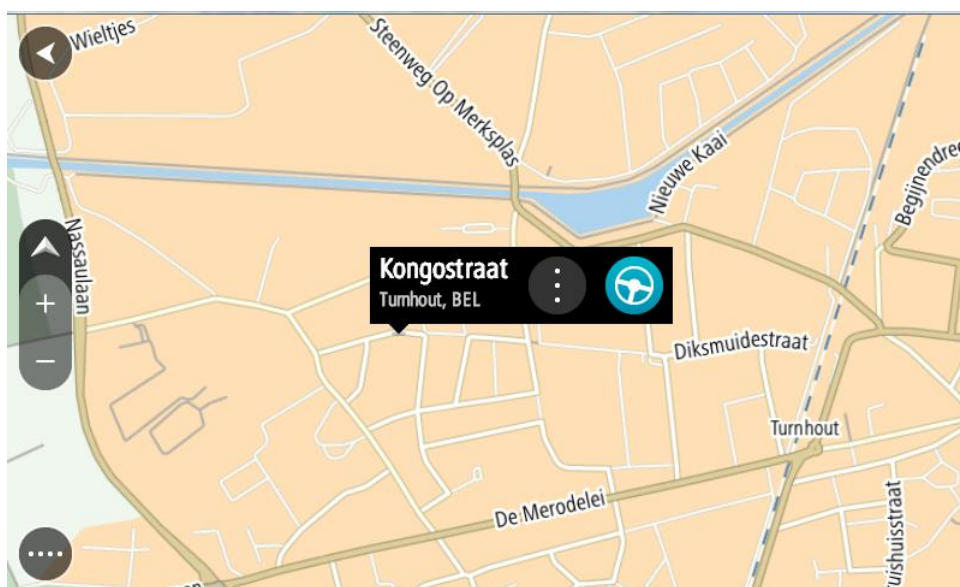

3. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да използвате избраното местоположение по други начини, например да го добавите към Моите места, като изберете съответния бутон от изскачащото меню.

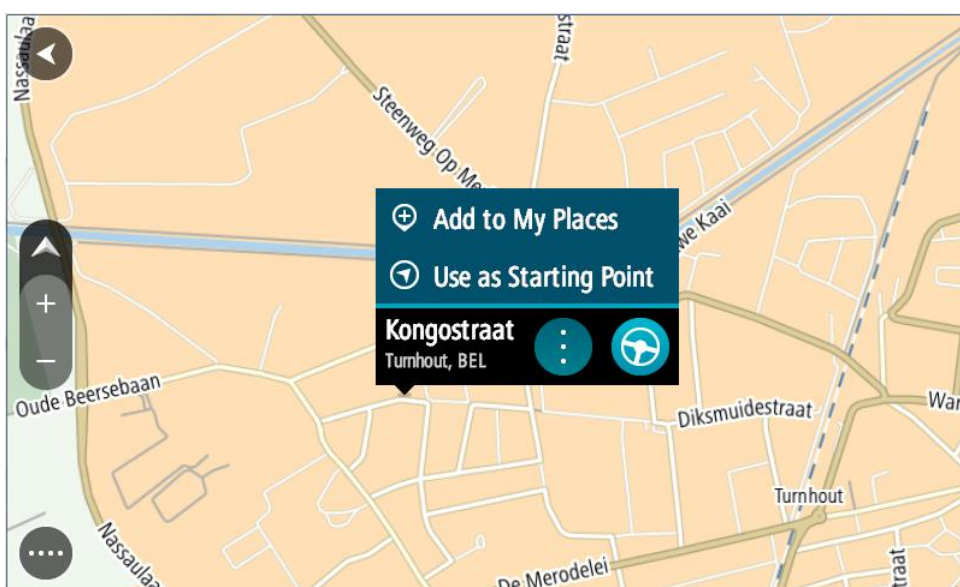

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с помощта на Моите места

За навигация до някое от Моите места от текущо местоположение направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Моите места**.




Отваря се списъка а вашите места.

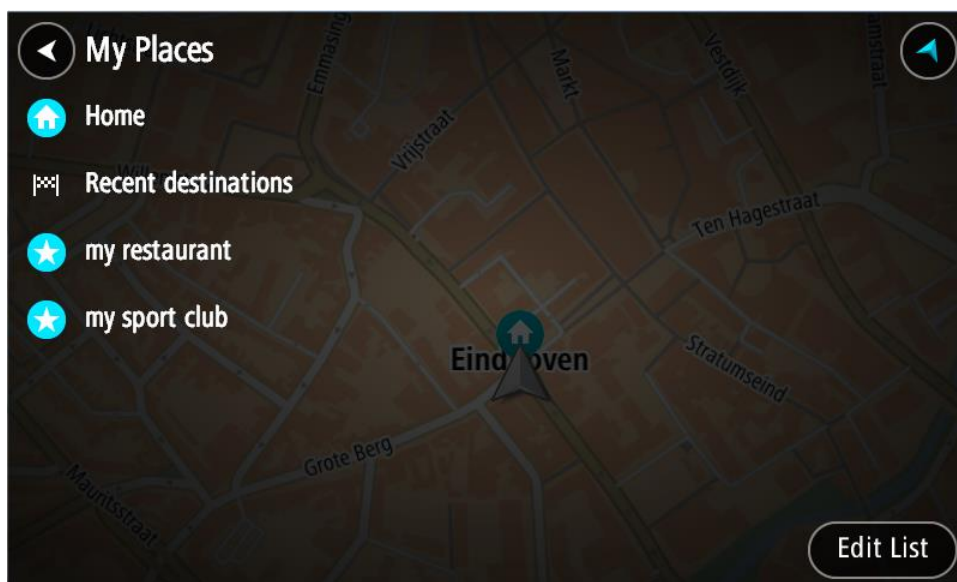

3. Изберете място, до което искате навигация, например "Вкъщи".

Избраното от вас място се показва на картата с изскачащо меню.

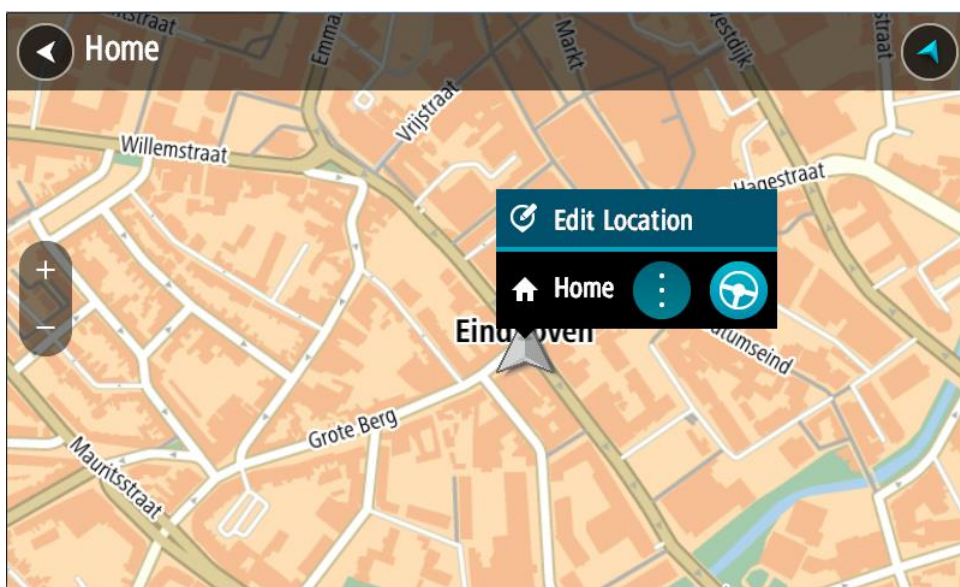

4. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрута с помощта на Моите маршрути.

Планиране на маршрут с координати с помощта на търсене стъпка по стъпка

САМО ТЪРСЕНЕ СЪПКА ПО СЪПКА

Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да планирате маршрут с помощта на двойка координати, направете следното:

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Шофиране до**.



3. Изберете **Геогр. ширина Геогр. дължина**.

Съвет: Координатите на примера са показани на екрана са вашата географска ширина и географска дължина.

4. Въведете двойката координати. Можете да въвеждате всеки един тип от следните координати:

- Десетични стойности, например:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Съвет: За десетични стойности не трябва да използвате буква, за да окажете геогр. ширина и дължина. За местоположение, които се намират на запад от 0 меридиан и местоположение на юг от екватора, използвайте знак минус (-) пред координатите.


- Градуси, минути и секунди, например:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Стандартни GPS координати, например:
N 51 30.525 W 0 08.569

Забележка: Лентата под координатите става червена, ако въведете координати, които не се разпознават от вашия TomTom Rider.

5. Докато въвеждате координатите, се извеждат предложения въз основа на въведения текст. Можете да продължите да въвеждате или да изберете предложение.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



6. Изберете предложение за вашата дестинация.

Местоположението се показва на картата.

7. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Ако вашата дестинация е в различна времева зона, ще видите знака плюс (+) или минус (-), както и часовата разлика в часове и половинки от часа в панела с информация за пристигане. Прогнозираното време на пристигане е местното време в дестинацията.

Съвет: Можете да използвате Добавяне на спирка в маршрута, който вече сте планирали.

Съвет: Можете да запишете маршрут с помощта на Моите маршрути.


Предварително планиране на маршрут

Можете да планирате маршрут предварително, преди да шофирате по него. Можете да запишете маршрута като част от списъка Моите маршрути.

За да планирате маршрут предварително, направете следното:

1. Търсете местоположението, което желаете да използвате като начална точка.
2. Изберете **Показване на картата**.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.

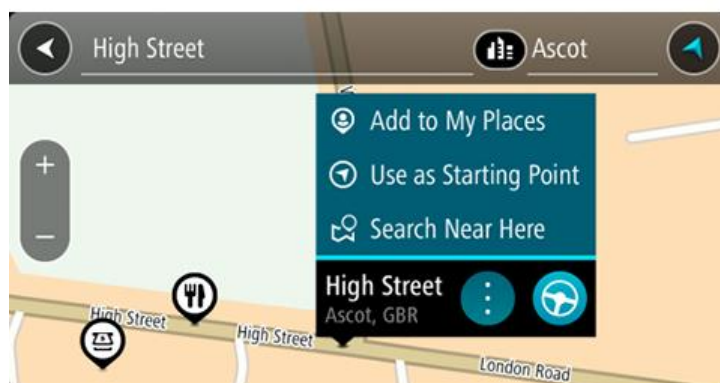

4. Изберете **Използване като начална точка**.
5. Търсете местоположението, което желаете да използвате като дестинация.
6. Изберете **Показване на картата**.
7. Изберете **Шофиране** от изскачащото меню.

Вашият маршрут е планиран с помощта на избраните начална точка и дестинация. Изчисленото време на пътуването се извежда в горната част на лентата за маршрут.

Съвет: Спирки, обекти (POI) и места – всички те могат да се изберат като начални точки посредством техните изскачащи менюта.

Съвет: Можете да [запазите маршрута в Моите маршрути](#).

8. За шофиране до началната точка изберете **Шофиране** в горната част на екрана. Началната точка на маршрута се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Промяна на началната точка в текущо местоположение

1. Изберете началната точка на маршрута от екрана с карта.
2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. Изберете **Премахване на начална точка**.

Маршрутът се планира отново, като текущото ви местоположение става начална точка. Първоначалната начална точка се премахва от вашия маршрут.

Промяна на началната точка в спирка

1. Изберете началната точка от маршрута на екрана с карта.

2. Изберете бутона на изскачащото меню.

Изскачащо меню предлага списък с опции.



3. Изберете **Промяна в спирка**.

Маршрутът се планира отново, като началната точка е променена на спирка.

Намиране на паркинг

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите паркинг, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Паркиране**.




Картата се отваря и показва местоположения на паркинги.

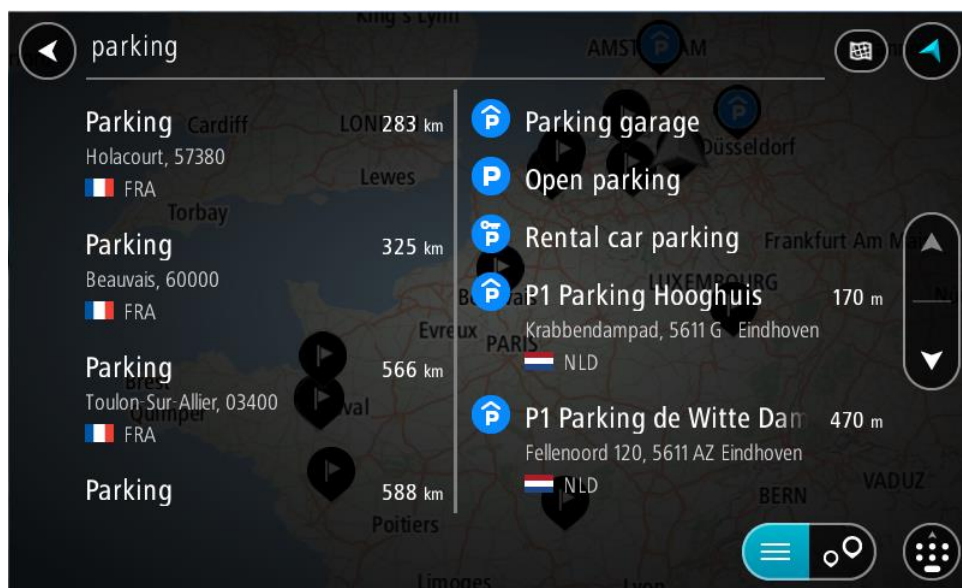


Ако вече е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до дестинацията. Ако не е планиран маршрут, картата показва паркинги в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с паркинги, като натиснете този бутон:




Можете да изберете паркинг от списъка, за да го намерите на картата.

Съвет: Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.

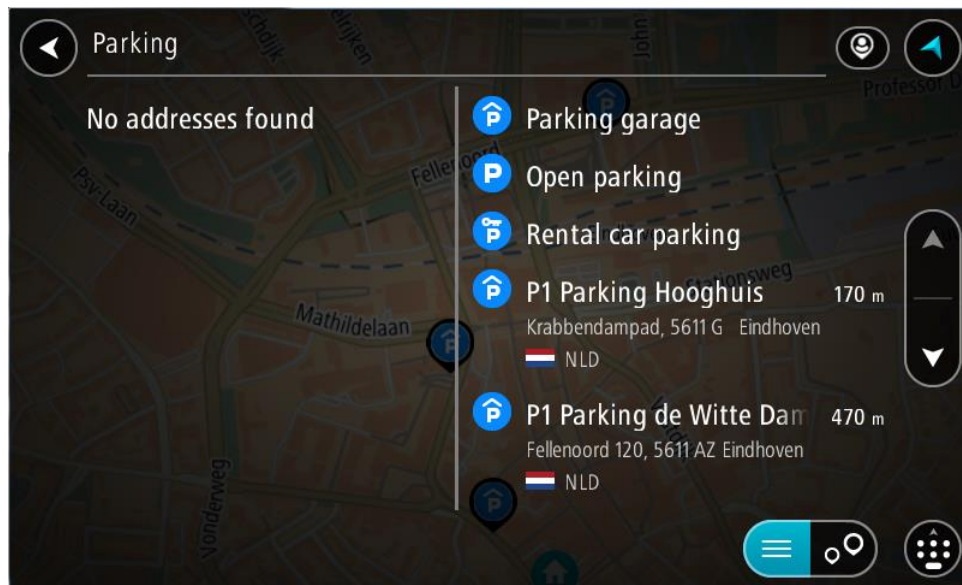

Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отдясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

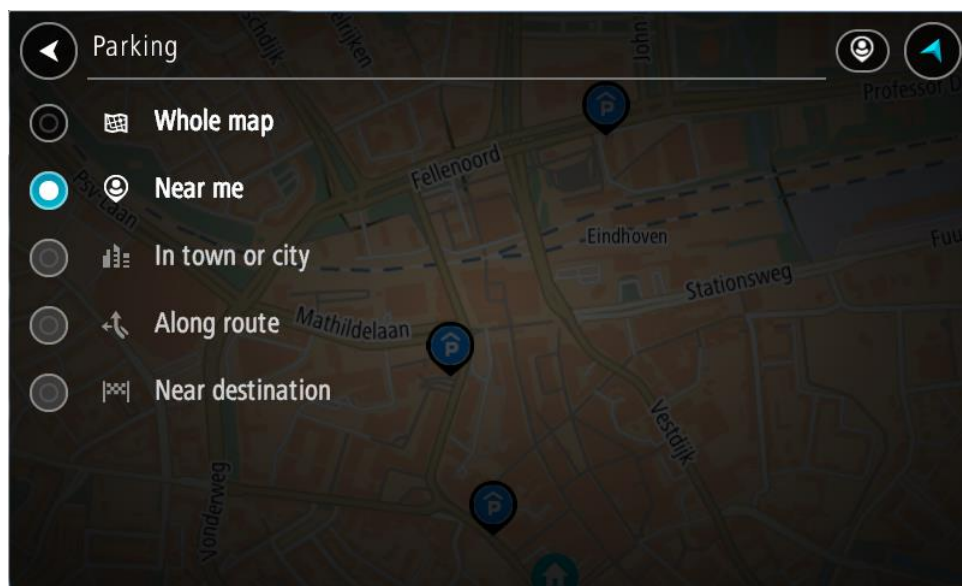

3. Изберете паркинг от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на паркинга.



4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да добавите паркинг като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню.

Намиране на бензиностанция

Важно: В интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите бензиностанция, направете следното:


1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Бензиностанция**.




Картата се отваря и показва местоположения на бензиностанции.

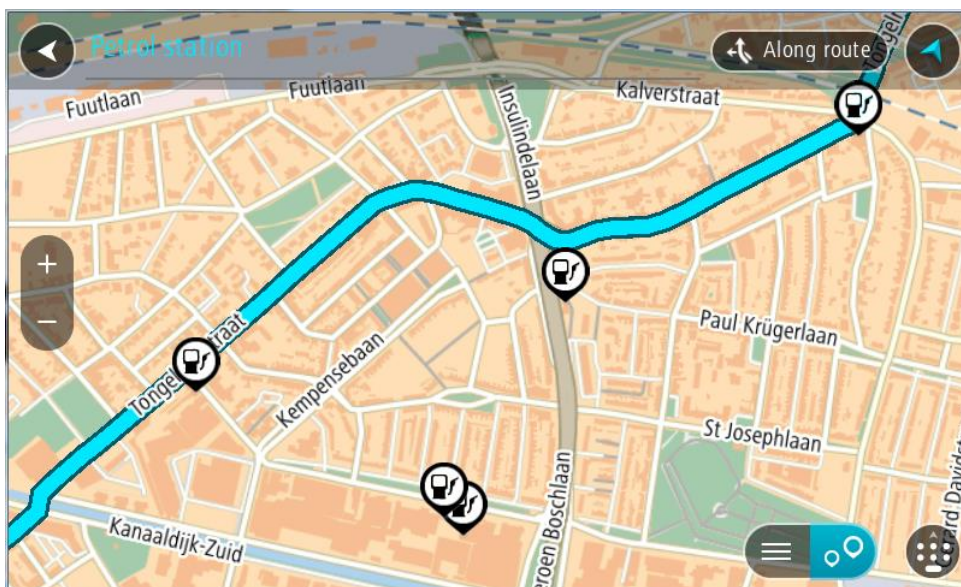

Ако вече е планиран маршрут, картата показва бензиностанции по маршрута. Ако не е планиран маршрут, картата показва бензиностанции в близост до текущото местоположение.

Можете да промените екрана, за да се покаже списък с бензиностанции, като натиснете този бутон:




Можете да изберете бензиностанция от списъка, за да я намерите на картата.

Съвет: Можете да превъртите списъка с резултати с помощта на плъзгача отдясно на втората колона.




Ако искате да промените начина на търсене, изберете бутона отясно на полето за търсене. След това можете да промените къде да се извършва търсенето, например търсене в близост до вас или на цялата карта.

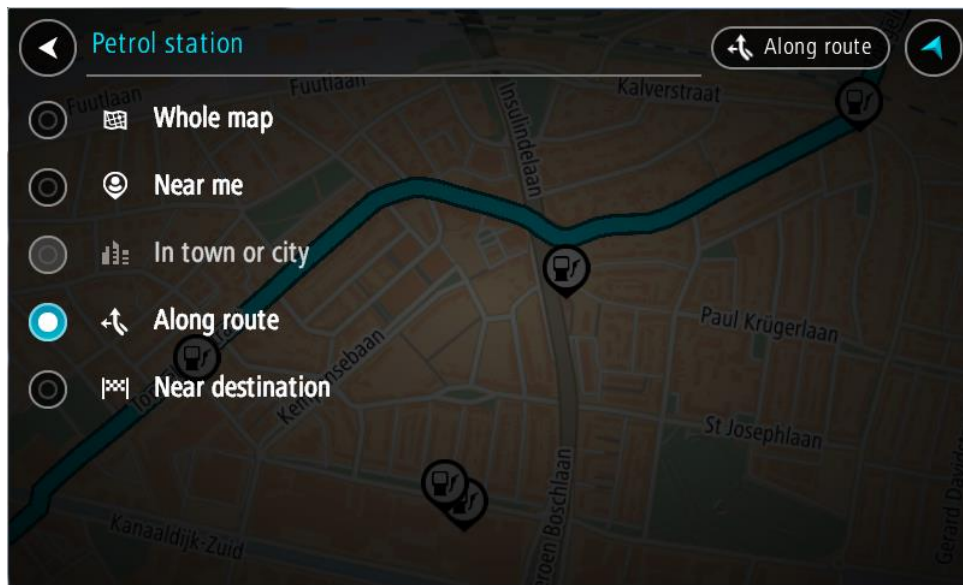

3. Изберете бензиностанция от картата или от списъка.

Отваря се изскачащо меню на картата, което показва името на бензиностанцията.

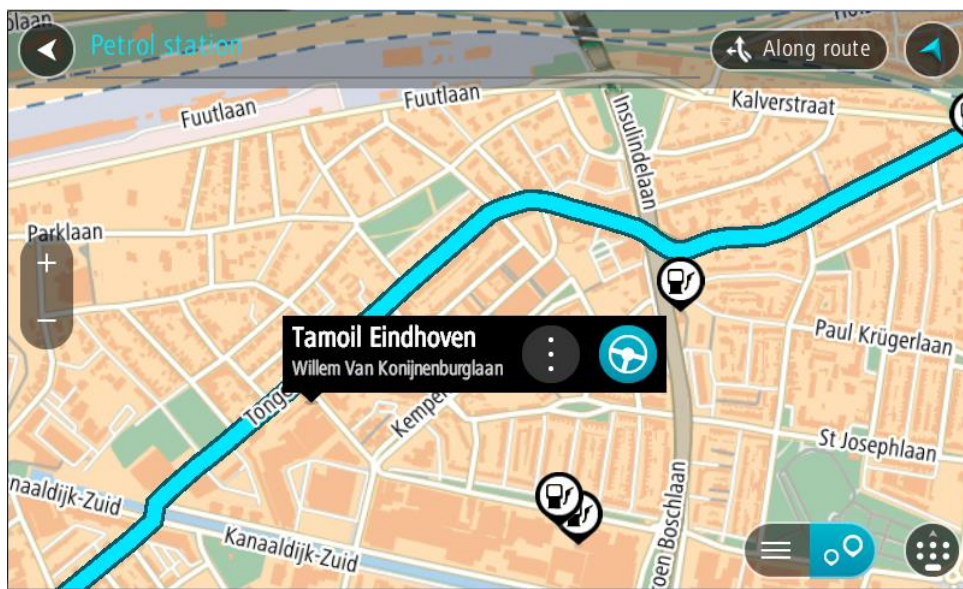

4. Изберете **Шофиране** в зависимост от това кое устройство използвате.

Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Съвет: Можете да добавите бензиностанция като спирка по маршрута, като използвате изскачащото меню. Бензиностанция, която е спирка по маршрута, има синя икона.

Промяна на маршрута

Менюто Текущ маршрут

Когато сте планирали маршрут или направление, изберете бутона **Текущ маршрут** или **Текущо направление** от главното меню, за да отворите менюто "Текущ маршрут" или "Текущо направление".

Следните бутони са достъпни в менюто:

Изчистване на маршрут или направление



Изберете този бутон, за да изчистите текущия планиран маршрут или направление.

Менюто Текущ маршрут се затваря и се връщате в екрана с карта.

Пропусни следващата спирка



Изберете този бутон, за да [пропуснете следващата спирка](#) във Вашия маршрут.

Намиране на друг маршрут



Виждайте този бутон, когато сте планирали маршрут. Изберете този бутон, за да се покажат до три [алтернативни маршрута](#) на изгледа с карта.

Избягване блокиран път



Изберете този бутон, [за да избегнете неочаквано препятствие](#), което блокира пътя по маршрута ви.

Избягване на част от маршрута



Изберете този бутон, [за да избегнете част от маршрута](#).

Избягване на платени пътища и още



Изберете този бутон, за да избягвате някои видове характеристики на маршрути, които са в текущия ви маршрут. Те включват фериботи, платени пътища или пътища без настилка.

Можете също да [избягвате характеристики на маршрута](#) с помощта на лентата за маршрута.

Показване на инструкции



Изберете този бутон, за да видите списък с указания завои по завои за вашия планиран маршрут.

Инструкциите включват следното:

- Вашето текущо местоположение.
- Имена на улици.
- До два номера на улици, показани върху пътни знаци, когато е приложимо.
- Стрелка с инструкции.
- Описание на инструкциите.
- Разстоянието между две последователни инструкции.
- Номер на изход.
- Пълните адреси със спирки на вашия маршрут.

Съвет: изберете инструкция, за да видите изглед на тази част от маршрута в изгледа на картата.

Можете също да изберете панела с инструкции в изгледа на насоки, за да виждате инструкции завои по завои.

Добавяне на спирка в маршрута



Изберете този бутон, за да добавите спирка към текущо планирания маршрут. Можете също да добавите спирка към маршрута директно от картата.

Добави в "Моите маршрути"



Ако планирате нов маршрут, който все още не е записан, ще видите този бутон. Изберете този бутон, за да запишете този маршрут като част от списъка Моите маршрути.

Запиши промените в маршрута 	Ако направите промяна в Моите маршрути, ще се появи този бутон. Изберете този бутон, за да запишете промените.
Промяна на типа маршрут 	Изберете този бутон, за да промените типа на маршрута, използван за планиране на маршрут. Маршрутът ви ще бъде преизчислен с помощта на новия тип маршрут.
Пренареждане на спирки 	Изберете този бутон, за да видите списъците на спирки за текущия маршрут. След това можете да промените реда на спирките по маршрута.
Шофиране до маршрут или направление  	Изберете Шофиране до маршрута, за да планирате маршрут от вашето текущо местоположение до началната точка на Моя маршрут. Началната точка става спирка. Шофиране до направление изчислява маршрут до най-близката точка на направление от вашата текуща позиция.
Шофиране до начална точка 	На менюто Текущо направление изберете този бутон, за да планирате маршрут до началната точка на направление. Началната точка става спирка. За повече информация вижте Навигация с помощта на направление.
Споделяне на направление 	В менюто Текущо направ-е, изберете този бутон, за да експортирате текущото направление като GPX файл и да го запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.

**Възпроизвеждане
на маршрут или
изглед на
направление**



Изберете този бутон, за да видите изглед на планирания маршрут или направление.

**Спиране на
маршрут или
преглед на
направление**



Изберете този бутон, за да спрете прегледа на планирания маршрут или направление.

Избягване на блокиран път

Ако има блокиран път по вашия маршрут, вие можете да направите смяна на маршрута, за да избегнете блокирания път.

1. В изгледа на насоки изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.

Съвет: Панелът за скорост се показва само когато започнете да шофирате по маршрута ви.

2. Изберете **Избягване блокиран път**.

Ще бъде открит нов път, който избягва блокирания път. Може да ви бъдат показани до два алтернативни маршрута, в зависимост от пътната мрежа между вас и вашата дестинация.

Новият маршрут се показва на екрана с карти с разликата във времето за пътуване в балон.

Забележка: Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около блокирания път, ако такъв не съществува.

3. Изберете новия маршрут, като натиснете балона за време.

Насочването до вашата дестинация се възобновява, избягвайки блокирания път. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Избягване на част от маршрута

Ако част от пътя е задръстен или искате да избегнете част от маршрут, можете да изберете конкретна част от маршрута, която искате да избегнете.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Текущ маршрут**.



3. Изберете **Избягване на част от маршрута**.



Извежда се екран, на който се показва списък с частите, които съставляват текущия ви маршрут.

4. Изберете частта от маршрута, която искате да избегнете.

Изглед ви показва частта, която сте избрали на картата.

5. Изберете **Избегни**.

Установен е нов маршрут, който избягва избраната от вас част на маршрут. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

Забележка: може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около частта на маршрута, ако такъв не съществува.

Воденето до вашата дестинация се възобновява, избягвайки избраната от вас част от маршрута. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Намиране на алтернативен маршрут


Важно: в интерес на безопасността и за избягване на отклоняването на вниманието Ви по време на шофиране винаги трябва да планирате маршрут, преди да започнете да шофирате.

За да намерите алтернативен маршрут, направете следното:

1. Планирайте маршрут както обикновено.
2. На екрана с карта, изберете самия маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
4. Изберете **Алтернативен маршрут**, след което изберете **Намиране на друг маршрут**.

На екрана с карта се показват до три алтернативни маршрута. Всеки алтернативен маршрут показва разликата във времето за пътуване в балон. Можете също да изберете бутона **km/mi** за показване на разликата като разстояние.

Съвет: Информация от TomTom Traffic се използва при изчисляване на алтернативни маршрути. Всеки маршрут, който е с 50% по-дълъг от първоначалния, не се показва.

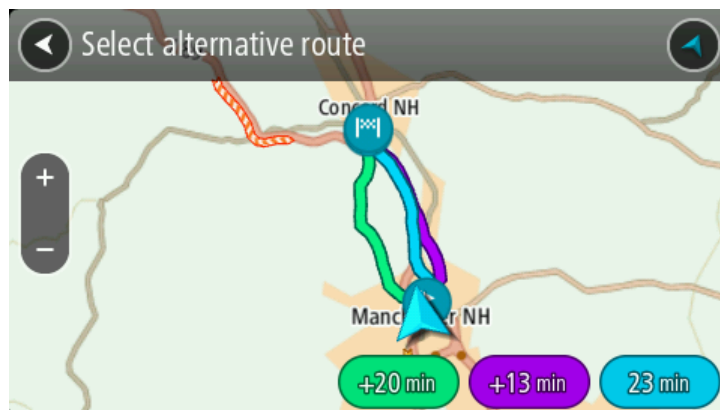

5. Изберете посочения от вас маршрут, като натиснете бутона за време.
Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Забележка: има други два начина за намиране на алтернативни маршрути:

1. Изберете **Текущ маршрут** в Главното меню, последвано от **Намиране на друг маршрут**.
2. Ако вашето устройство има гласово управление, кажете "Намиране на друг маршрут".

Типове маршрути

Изберете **Промяна на типа маршрут**, за да промените типа на планирания маршрут до текущата ви дестинация. Маршрутът ви се преизчислява с помощта на новия тип маршрут.

Можете да изберете следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** – най-бързият маршрут до вашата дестинация. Вашият маршрут се проверява постоянно, вземайки предвид пътната обстановка.
- **Най-кратък маршрут** – най-краткия маршрут до вашата дестинация. Това може да отнеме много повече време от най-бързия маршрут.
- **Най-екологосъобразният маршрут** – най-ефикасният по отношение на горивото маршрут.
- **Избягване на магистрали** – този тип маршрут избягва всички магистрали.
- **Криволичещ маршрут** – маршрутът с най-много завои.

Забележка: криволичещите маршрути са налични само за навигационни устройства TomTom Rider.

Можете да зададете маршрут по подразбиране в менюто Настройки.

Избягване на характеристики от маршрута

Можете да изберете да избягвате някои характеристики, които са включени в текущо планирания ви маршрут. Можете да избягвате следните характеристики на маршрути:

- **Платени пътища**
- **Фериботи и вагони за автомобили**

- Карпул ленти
- Черни пътища

Забележка: Карпул лентите понякога са известни като Ленти за пълни превозни средства (HOV – High Occupancy Vehicle ленти) и все още не са налични във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Ако изберете да избягвате определена характеристика на маршрут, се планира нов маршрут.

В Планиране на маршрута в менюто Настройки можете да зададете как се третира всяка характеристика на маршрут в новия планиран маршрут.

За да избегнете характеристика на вашия маршрут, направете следното.

1. Изберете бутона за главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Текущ маршрут**.



3. Изберете **Избягване на платени пътища и повече**.



Отваря се екран, на който е показан списък с характеристиките, които можете да избягвате. Тези характеристики на вашия маршрут са маркирани.

4. Изберете характеристиката, която искате да избегнете.
5. Изберете **ОК**.

Ще бъде открит нов маршрут, който избягва характеристиката. Новият маршрут се показва в екрана с карта.

Забележка: Може да не бъде възможно да бъде открит алтернативен маршрут около характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

Насочването до вашата дестинация се възобновява. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Избягване на инцидент или характеристика на маршрута с помощта на лентата за маршрут

Можете да избягвате инцидент или характеристика на маршрут, която е по вашия маршрут.

Забележка: Може да не бъде възможно откриването на алтернативен маршрут около инцидента или характеристиката на маршрута, ако такъв не съществува.

1. В лентата за маршрута изберете символа за характеристиката на маршрута, която искате да избегнете.
2. Характеристиката на маршрута се показва на картата заедно с изскачащото меню.
3. Изберете **Избягвай** от изскачащото меню.
Ще бъде открит нов маршрут, който характеристиката на маршрута.

Добавяне на спирка в маршрута от менюто на текущия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
Показва се екрана с карта.
3. За да изберете спирка, изпълнете една от следните стъпки:

- Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение. В изскачащото меню изберете **Добавяне**.



- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Когато намерите местоположение, изберете **Добавяне**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Добавяне на спирка в маршрута с помощта на картата

1. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата.
Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Увеличете картата, след това натиснете и задръжте, за да изберете местоположение.
3. Изберете бутона на изскачащото меню.
4. Изберете **Използване в маршрут**.
5. Изберете **Добавяне към текущ маршрут**.



Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Изтриване на спирка от маршрута

1. В [лентата за маршрута](#) натиснете спирката, която желаете да изтриете.
Картата се увеличава около спирката и се показва изскачащо меню.

Съвет: Ако сте избрали грешна спирка, натиснете бутона Назад, за да се върнете към картата.

2. Изберете **Изтриване на тази спирка**.
Спирката се изтрива и маршрута ви се преизчислява.

Пропускане на следващата спирка във Вашия маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.
2. Изберете **Пропусни следващата спирка**.

Показва се екрана с карта. Следващата спирка се изтрива и маршрута Ви се преизчислява.

Пренареждане на спирки в маршрут

1. В главното меню изберете **Текущ маршрут**.

2. Изберете **Пренареждане на спирки**.

Показва се екран с карта с изчистен маршрут. Началната точка, дестинацията и всички спирки са показани.

3. Изберете спирките една по една в реда, в който искате да преминете през тях.

Символите се променят във флаг при избора на всяка спирка. Последната избрана спирка става вашата дестинация.

Маршрутът се преизчислява със спирките с променен ред.

Моите маршрути

За Моите маршрути

Моите маршрути предоставя лесен начин за запазване и извличане на маршрути и направления.


Възможно е да пожелаете да използвате Моите маршрути в една или повече от следните ситуации:

- **По време на работа** – работата ви включва ежедневно шофиране по няколко маршрута с много спирки. Маршрутите може да се променят, а вие трябва да сте гъвкави и да можете да смените реда на спирките или да смените планирания маршрут.
- **По време на почивка** – заминавате на почивка и искате да планирате и запишете маршрут. Маршрутът включва живописни пътища, спирки при различни хотели и други места, като забележителности.
- **По време на обиколка** – Искате да последвате туристическа обиколка, която сте изтеглили от интернет, или да шофирате по маршрута, който друг потребител е споделил с вас.
- **При пътуване до работа** – желаете да добавите една или две редовни спирки между дома и работата. Маршрутът до вкъщи вечер е обратен на маршрута до работа сутрин.

Относно маршрути и направления

Терминът "маршрут" включва два вида маршрут от едно място до друго:

- **Маршрутите** имат начална точка и дестинация и евентуално спирки. Вашето устройство изчислява Вашия предпочитан тип маршрут между всички тези точки, например най-бързия или най-икономичния, и използва функцията за пътно движение. Можете да редактирате даден маршрут чрез, например, добавяне на спирки или преместване на началната точка. Маршрутите могат да се импортират, но не могат да се експортират от вашето устройство.



- **Направленията** също имат начална точка и дестинация, но нямат спирки. Вашият маршрут следва направлението възможно най-близо, като игнорира Вашия предпочитан тип маршрут и условия на пътното движение, както и пътното движение по маршрута. Направленията могат да се импортират и експортират от вашето устройство.



Съвет: Направленията имат стрелка с точки!

Важно: Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

Относно GPX и ITN файлове

GPX файлове (GPS exchange format)

GPX файловете съдържат много подробни записи за това, къде сте били на вашето направление, включително местоположения извън пътя. GPX файловете стават направления, след като бъдат импортирани.

Използване на GPX файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия GPX файл:

- Експортирайте в карта с памет или директно на вашия компютър, след това използвайте вашия компютър, за да прегледате файла с помощта на софтуер, като напр. картографската услуга Google Earth™.

Забележка: Докато преглеждате вашия запис, може да забележите, че записаните GPS местоположения не винаги отговарят на пътищата. Това може да се случи поради няколко причини. Първо, вашето устройство се опитва да запази файловете малки и това може да доведе до лека загуба на прецизност на данните. Второ, вашето устройство записва действителните данни от GPS чип за прецизно представяне на това, къде сте били, вместо това какво виждате на екрана. Трето, софтуерът, с който преглеждате записа, може да не подравнява правилно картите.

- Споделяйте файла с други хора, като го експортирате.

Забележка: Направленията могат да се импортират и експортират.

ITN файлове (собствен файлов формат на TomTom за маршрутен план)

ITN файлът съдържа по-малко детайли от GPX файла. ITN файлът може да съдържа максимум 255 местоположения, което е достатъчно за прецизно пресъздаване на маршрут. ITN файловете стават маршрути след импортиране.

Използване на ITN файлове

Има няколко неща, които можете да правите с вашия ITN файл:


- Можете да импортирате вашия ITN файл в TomTom Rider, за да пътувате по същия маршрут отново и да получавате инструкции за навигация.

Записване на маршрут

1. Планирайте маршрут, като използвате стъпките, описани в Планиране на маршрут.

Съвет: Ако не можете да видите планирания маршрут на екрана с карта, изберете бутон Назад, за да видите маршрута.

2. Избиране на маршрут.
3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

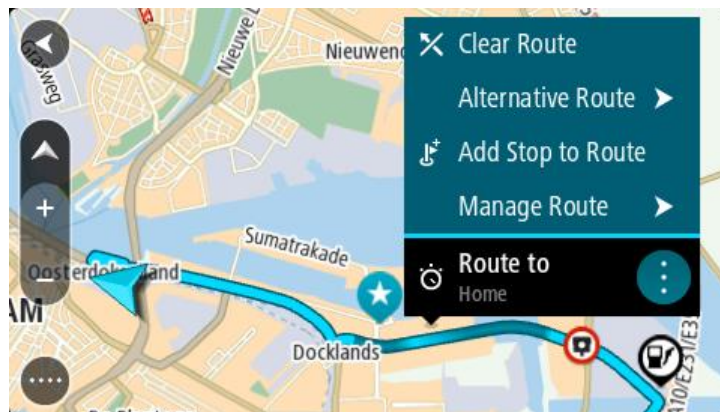

4. Изберете **Управление на маршрут**, след което **Добавяне към моите маршрути**. Името на маршрута се показва на екрана за редакция.
5. Редактирайте името на маршрута, за да можете лесно да го разпознавате.

6. Запазете вашия маршрут в списъка на Моите маршрути.


Съвет: Също можете да запазите маршрут и посредством бутона **Добави в "Моите маршрути"** от менюто Текущ маршрут.

Навигация с помощта на записан маршрут

За навигация с помощта на предварително записан маршрут направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.

Маршрутът се вижда в екрана с карта.

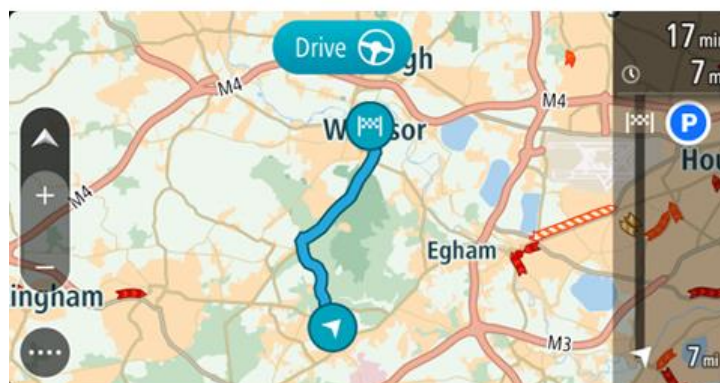

3. За навигация до началото на записан маршрут изберете **Шофиране**.

Началната точка на запазения маршрут се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.



Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.

Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.

Навигация до спирка в записан маршрут


Можете да се придвижите от текущото местоположение до спирка в записания маршрут вместо до началото на записания маршрут. Спирката става начало на Вашия маршрут. Новата начална точка може да е по-близо до текущото местоположение или може просто да искате да съкратите маршрута си.

Забележка: Пътят от първата начална точка до новата начална точка се премахва от маршрута.


Забележка: Първоначалният Ви маршрут в Моите маршрути не се променя. Ако искате да видите целия маршрут, изберете маршрута повторно в Моите маршрути.

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете маршрут от вашия списък.

Маршрутът се вижда в екрана с карта.

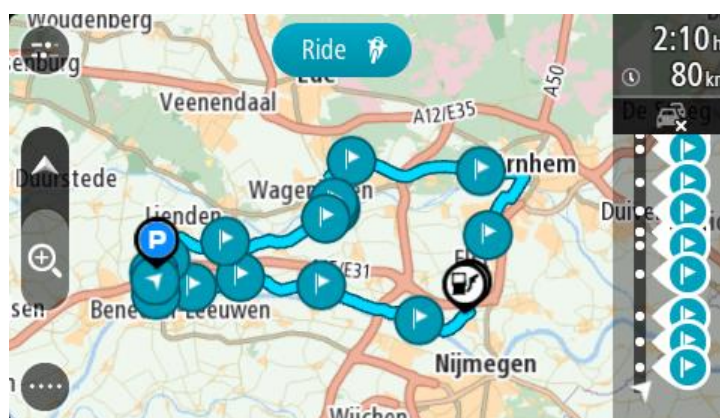


3. Изберете спирката, която искате да използвате като начална точка, и изберете бутона на изскачащото меню, за да отворите менюто.

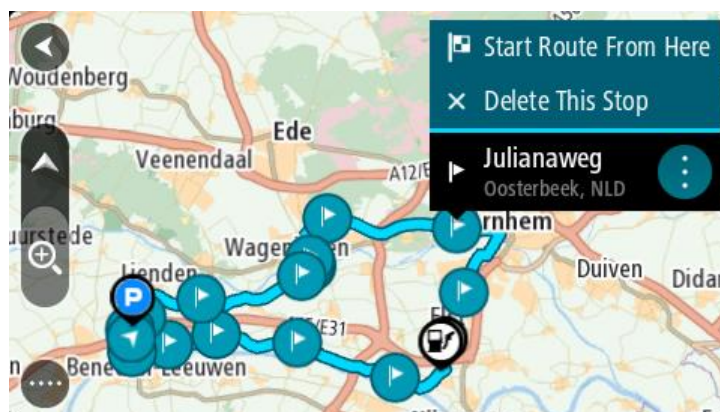


4. Изберете **Стартиране на маршрут от тук**.

Маршрутът Ви се изчислява от новата начална точка.

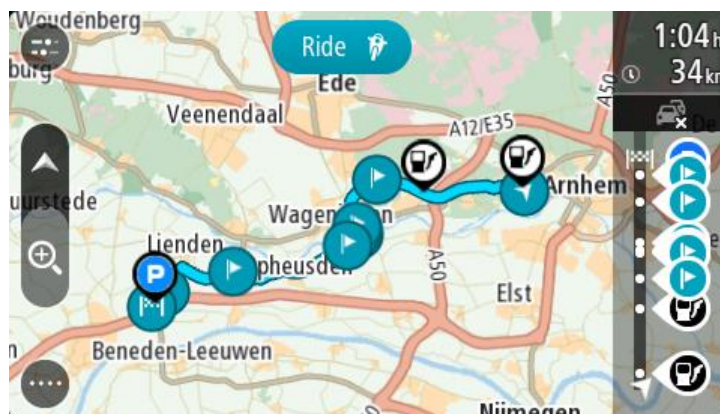

5. Изберете **Шофиране**.

Първата спирка става начална точка на маршрута и след това маршрутът се планира от текущото местоположение. Насочването до вашата дестинация започва. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

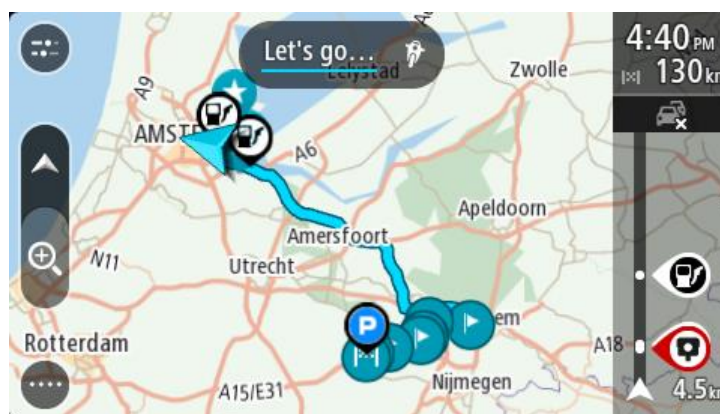


Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Промяна в спирка**.
Иначе можете да изберете Шофиране до маршрута в менюто Текущ маршрут.

Добавяне на спирка в записан маршрут с помощта на картата

Забележка: Също можете да натиснете и задържите местоположение на картата и да изберете **Добавяне към текущ маршрут** от изскачащото меню.

1. Натиснете бутона за превключване на изгледа, за да се покаже картата.
Пълният ви маршрут се показва на картата.
2. Избиране на маршрут.

3. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.

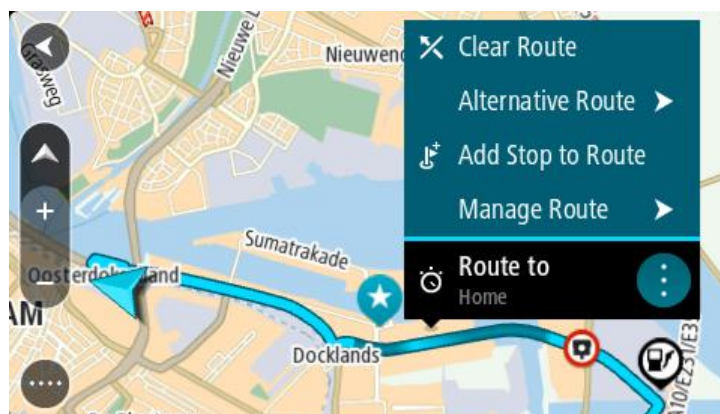

4. Изберете **Управление на спирки**.
5. Изберете **Добавяне на спирка в маршрута**.
6. Изберете новата спирка на картата.

Съвет: Ако знаете името на новата спирка, можете да използвате **Търси**, за да изберете спирката, вместо да използвате картата.

7. Изберете бутона **Добавяне на спирка**, за да добавите това местоположение като спирка. Маршрутът ви се преизчислява така, че да включва спирката.

Съвет: за да актуализирате промените на запазения маршрут във вашия списък на Моите маршрути, изберете маршрута на картата, след което изберете **Запиши промените в маршрута** от изскачащото меню.

Запис на направление

Можете да запишете направление, докато шофирате със или без планиран маршрут.

За да запишете направление, направете следното:

1. В главното меню изберете **Започване на записа**.
В долния десен ъгъл на екрана се появява червена точка и първоначално премигва 3 пъти, за да покаже, че вече записвате. Точката остава да свети на екрана, докато не спрете записа.
2. За да спрете да записвате, изберете **Спиране на записа** в главното меню.
3. Въведете име за вашето направление или можете да го оставите с предложената комбинация дата-час.
4. Изберете **Добавяне** или **Готово** в зависимост от устройството, което използвате.
5. Вашето направление е запазено в "Моите маршрути".

Забележка: Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и да ги запазите в картата с памет за споделяне с други.

Навигация с помощта на направление


За навигация с помощта на импортирано направление, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете направление от вашия списък.

Маршрутът с направления се показва в екрана с карта.



3. Изберете направлението, след което изберете изскачащото меню.

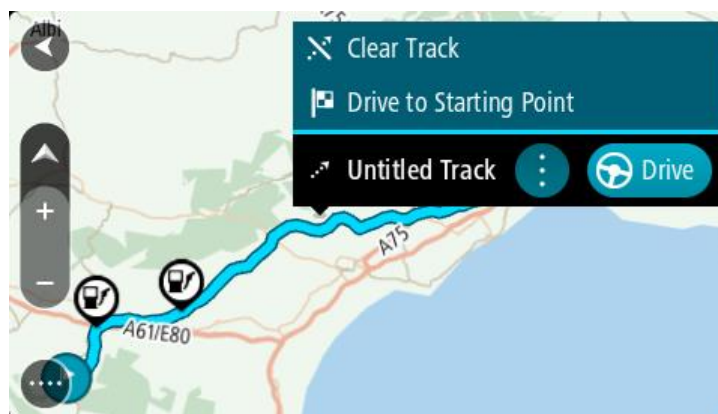

4. Изберете **Шофиране до начална точка**.

Началната точка на направлението се преобразува до първата ви спирка и след това маршрутът се планира. Насочването до вашата дестинация започва от текущото ви местоположение. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Забележка: Вие виждате два различни цвята на картата за вашия маршрут и направление. Вие виждате един цвят за маршрута от текущото ви местоположение до началната точка и друг втори цвят за направлението.

Съвет: Съществуват два други начина за навигация с помощта на записан маршрут: Изберете началната точка на маршрута. Когато изскачащото меню се отвори, изберете **Шофиране до начална точка**.

Освен това можете да изберете **Шофиране до начална точка** или **Шофиране до маршрута** в менюто Текущ маршрут.

Ако изберете **Шофиране** вместо **Шофиране до начална точка**, вашето устройство изчислява маршрут от сегашната позиция до най-близката точка от маршрута. Използвайте тази опция, ако сте близо до направлението и искате да продължите или да започнете от най-близката точка.

Изтриване на маршрут или направление от Моите маршрути

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете маршрутите, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Експортиране на маршрути към карта с памет

Вие можете да експортирате направления като GPX файлове и след това да ги запазите в картата с памет за споделяне с други потребители.

Важно: Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

Забележка: В момента вие можете да експортирате само направления от вашия TomTom Rider.

За да експортирате едно или повече направления, направете следното:

1. В главното меню изберете **Моите маршрути**.
2. Изберете **Споделяне на направления**.

Съвет: Като алтернатива, когато сте в екран с карта, изберете направление, след което изберете **Споделяне на направление** от изскачащото меню.

3. Изберете едно или повече направления от списъка ви за експортиране.

Съвет: За да изберете или да премахнете избора от всички маршрути за експортиране, изберете бутона на изскачащото меню.

4. Изберете **Споделяне**, след което изберете **Експортиране към карта с памет**.

Ще видите съобщението **Запазване**.

Съвет: Ако няма достатъчно място във вашата карта с памет или вашата карта не е форматирана правилно, ще получите екранна помощ за коригиране на проблема.

5. Когато видите съобщение, че вашите направления са експортирани успешно, извадете картата с памет, за да споделите вашите направления с други потребители.

Забележка: Всеки експортиран маршрут се запазва като GPX файл в папката **TomTom Routes** на вашата карта с памет.

Импортиране на маршрути и направления от карта с памет

Можете да импортирате два вида файлове от карта с памет:

- GPX файлове – те стават направления след импортиране.
- ITN файлове – стават маршрути след импортиране.

ITN файловете са файлове за маршрутен план на TomTom.

За да импортирате един или повече маршрути и направления от карта с памет, направете следното:

1. Поставете карта с памет в слота за карта на вашия TomTom Rider.
Ако маршрутите се намират на вашата карта с памет, съобщение ще потвърди това.
2. Изберете **Импортиране на маршрути**.
3. Изберете един или повече маршрути от списъка на вашата карта с памет за импортиране.
4. Изберете **Импортиране**.
Можете да видите съобщението **Импортиране на направления**. Вашите маршрути са импортирани на устройството.
5. Когато видите съобщение, че вашите маршрути са импортирани успешно, извадете картата с памет.
6. За да прегледате вашите импортирани маршрути и направления, изберете **Моите маршрути** в главното меню.

Импортиране на маршрути от компютъра ви чрез USB

Можете да импортирате два вида файлове на вашия TomTom Rider от компютър с помощта на USB:

- GPX файлове – те стават направления след импортиране.
- ITN файлове – стават маршрути след импортиране.

Съвет: ITN файловете са файлове за маршрутен план на TomTom. Приятелите могат да споделят файлове за маршрутен план с вас или можете да изтеглите ITN и GPX файлове от

За да импортирате маршрути с помощта на USB, направете следното:

1. Свържете устройството TomTom Rider към компютъра посредством USB кабел, доставен с устройството, след което включете устройството TomTom Rider.

Показва се **Екранът за осъществено свързване с компютъра ви**.

Забележка: Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството TomTom Rider. Другите USB кабели може да не функционират.

Забележка: Трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

Съвет: Ако излезете от **Екрана за осъществено свързване с компютъра ви**, но все още искате да импортирате маршрути, извадете USB кабела от компютъра си, след което го свържете отново.

2. На своето устройство TomTom Rider изберете **Импортиране на маршрути**.
3. Отворете файлов браузър на компютъра си.

Съвет: Вашето устройство TomTom Rider се показва като диск на компютъра.

4. Във файловия браузър копирайте маршрута или маршрутите, които искате да импортирате, след което ги поставете на устройството си TomTom Rider.

Съвет: Можете да поставяте маршрутите си в главната директория или папката Internal Storage. Ако имате карта с памет в устройството си TomTom Rider, можете също да копирате маршрутите си в папката SD Card.

5. На устройството ви TomTom Rider изберете **Готово**.
Устройството ви TomTom Rider показва маршрутите, които сте копирали.
6. Изберете един от маршрутите за импортиране, след което изберете **Импортиране**.
Можете да видите съобщението **Импортиране на маршрути**.
7. Когато видите съобщението **Импортирането завърши**, изберете **ОК** и изключете своето устройство TomTom Rider.
8. За да прегледате вашите импортирани маршрути и направления, изберете **Моите маршрути** в главното меню.

Моите места

За Моите места

Моите места ви предоставя лесен начин за избор на местоположение, без да е необходимо да търсите местоположението всеки път. Можете да използвате Моите места, за да създадете колекция от полезни или предпочитани адреси.

Съвет: Изразът "предпочитани" и "места" означава едно и също нещо – предпочитани са местата, които посещавате често.

Следните елементи винаги са в Моите места:

- **Вкъщи** – вашето място "Вкъщи" може да бъде вашият домашен адрес или място, което често посещавате, като вашия офис. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Работа** – вашето местоположение "Работа" може да бъде вашият работен адрес или място, което често посещавате. Тази функция предоставя възможност за лесна навигация до там.
- **Последни дестинации** – изберете този бутон, за да изберете дестинация от списък с местоположения, които скоро сте използвали като дестинации. Това включва и вашите спирки.
- **Маркирани местоположения** – можете да маркирате дадено местоположение и да го добавите за постоянно в Моите места.

Можете да добавите местоположение към Моите места директно в Моите места, като изберете местоположение от картата или като търсите местоположение или чрез маркиране на местоположение.

Вашето място Вкъщи, работното местоположение, маркираните местоположения и местоположенията, които сте добавили, се показват в списъка в Моите места и се показват с маркер на картата.

Настройка на местоположението за "вкъщи" и "работа"

Можете да зададете Вашите местоположения "вкъщи" или "работа" по следните начини:

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете Вкъщи** или **Добавете Работа**.

Съвет: За да зададете вашето място Вкъщи, можете да изберете **Добавете Вкъщи** от главното меню.

3. За да изберете местоположение за Вкъщи или Работа, направете едно от следните неща:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположение, след това изберете **Задаване**.
 - Изберете бутона "Търсене" и изберете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "вкъщи" или "работа", след това изберете **Задаване**.

Настройка на местоположения за Вкъщи и Работа с помощта на картата

1. В Екрана с картата преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето място "Вкъщи" или "Работа".
2. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението.
Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи" или "Работа".

Забележка: "Вкъщи" трябва да бъде с главна буква В, а "Работа" с главна буква Р.


3. Запомнете местоположението.
Вашето място "Вкъщи" или "Работа" се показва на картата.

Промяна на мястото "Вкъщи"

Можете да промените вашето място "Вкъщи" по следните начини.

Промяна на мястото "Вкъщи" с помощта на Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Вкъщи**.
Вашето място "Вкъщи" се показва на картата с изскачащо меню.

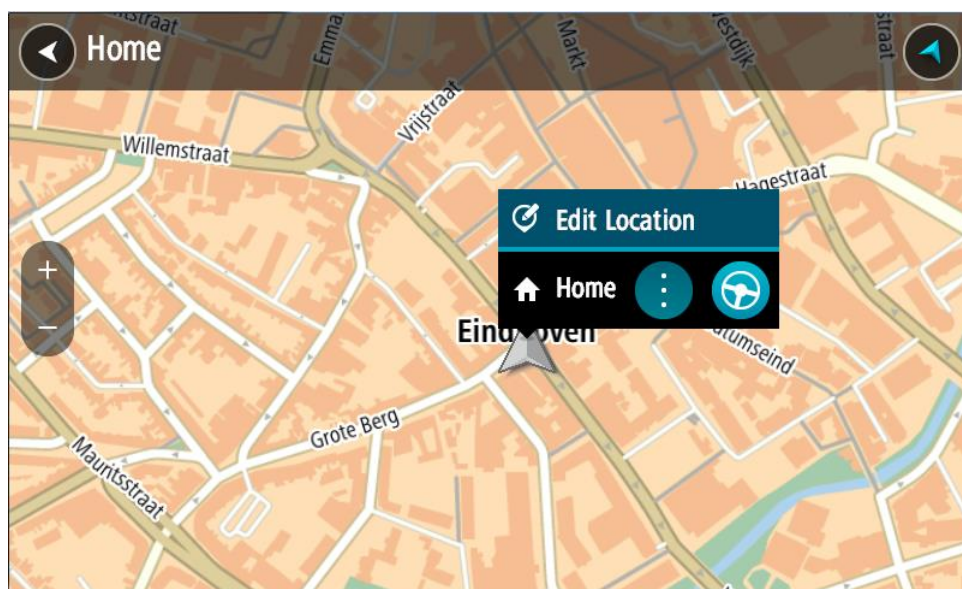

3. Изберете **Редакция на местоположение**.
4. За да изберете ново място Вкъщи, направете едно от следните:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за място Вкъщи.

- Изберете бутона **Търси** и потърсете местоположение. Изберете местоположение, което да зададете като "Вкъщи". Изберете **Задаване на място "Вкъщи"**.

Промяна на вашето място "Вкъщи" с помощта на картата

1. В Екрана с картата преместете картата и увеличете мащаба, докато можете да виждате вашето ново място "Вкъщи".
2. Изберете местоположението, като натиснете и задържите екрана за около една секунда. Изскачащо меню показва най-близкия адрес.
1. Отворете изскачащото меню и изберете **Добавяне към моите места**.
2. В лентата на името въведете името "Вкъщи".

Забележка: "Вкъщи" трябва да бъде с главно "В".

3. Изберете **Добавете**.
Вашето място "Вкъщи" се променя на новото местоположение.

Добавяне на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Добавете ново място**.
3. За да изберете местоположението, направете едно от следните:
 - На картата увеличете до местоположението, което искате да изберете. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението, след това изберете символа за добавяне на местоположение.
 - Потърсете местоположението. Изберете **Показване на картата**, след това изберете символа за добавяне на местоположение.




Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

Добавяне на местоположение в Моите места от екран с карта

1. Придвижете картата и увеличете, докато можете да видите дестинацията, до която искате навигация.

2. Натиснете и задръжете, за да изберете местоположението.

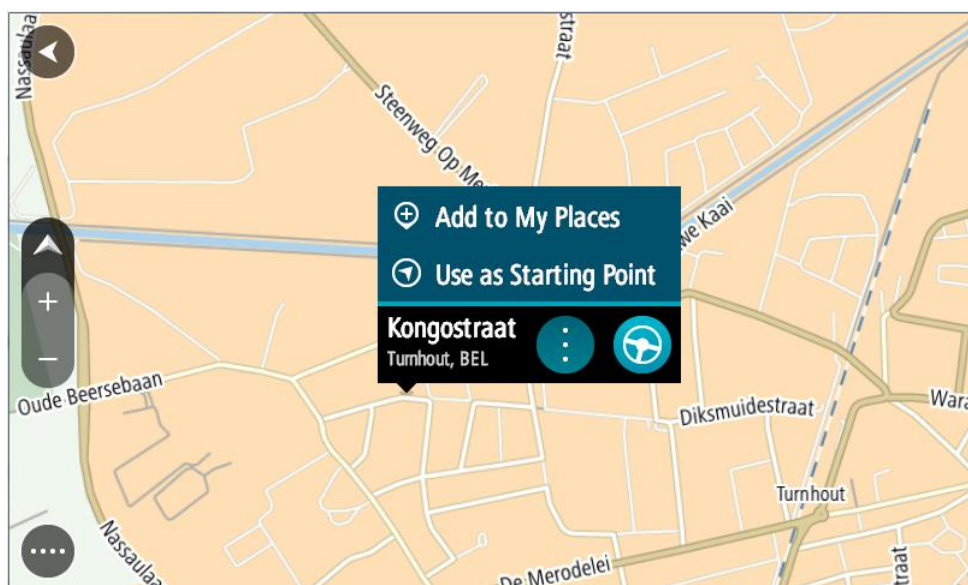

3. Изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.

Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
 6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.
- Местоположението, което сте добавили се показва с маркер на картата.

Добавяне на местоположение към Моите места с помощта на Търсене

1. Потърсете местоположението.
2. Изберете местоположението, след това изберете **Показване на картата**.
3. Когато на екрана с карта покаже местоположението, изберете бутона на изскачащото меню.



4. Изберете **Добави в "Моите места"**.

Името на местоположението се показва на екрана за редакция.

5. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
6. Изберете **Готово**, за да запишете местоположението в списъка Моите места.

Добавяне на местоположение към Моите места чрез маркиране

За да маркирате местоположение и да го добавите за постоянно към Моите места, направете следното:

1. Уверете се, че вашето текущо местоположение е мястото, което искате да маркирате.

2. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа за насоки, за да отворите [бързото меню](#).
3. Изберете **Маркиране на местоположение**.
4. След като е маркирано, местоположението се запазва в Моите места в списъка Маркирани местоположения.

Ако искате да запазите маркирано местоположение за постоянно, добавете го към Моите места, като направите следното:

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Маркирани местоположения** и изберете вашето местоположение от списъка. Маркираното местоположение се показва на картата.
3. Изберете **Добави в "Моите места"** от изскачащото меню. Името на местоположението се показва на екрана за редакция.
4. Редактирайте името на местоположението, за да можете лесно да го разпознавате.
5. Изберете **Добавете**.

Изтриване на последна дестинация от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Последни дестинации**.
3. Изберете **Редакция на списък**.
4. Изберете дестинациите, които искате да изтриете.
5. Изберете **Изтриване**.

Изтриване на местоположение от Моите места

1. В главното меню изберете **Моите места**.
2. Изберете **Редакция на списък**.
3. Изберете местоположенията, които искате да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Използване на списъци с обществени обекти (POI)

Можете да намерите колекции с обществени обекти (POI) в интернет и да ги използвате, като ги запаметите на поддържана SD карта, която да поставите в устройството. Колекцията с обекти (POI) може да съдържа например къмпинги или ресторанти за областта, където пътувате, и предоставя лесен начин за избор на местоположение без необходимостта да търсите мястото всеки път.

Съвет: Някои навигационни устройства TomTom имат предварително инсталирани списъци с обекти (POI).

Вашият TomTom Rider използва .OV2 файлове за колекции с обекти (POI).

Използване на .OV2 файл на TomTom Rider


1. Копирайте .OV2 на поддържана SD карта чрез компютър.
2. Изберете **Моите места** в Главното меню.
Вашият нов списък с обекти (POI) е показан в списъка "Места".

3. Изберете вашия нов списък с обекти (POI).

Вашият нов списък с обекти (POI) показва всички обекти (POI) в списъка.

Съвет: За да видите повече резултати, скрийте клавиатурата или превъртете надолу до списъка с резултати.

Съвет: относно начина на показване на резултатите можете да превключвате между карта или списък, като направите вашия избор с бутона списък/карта:



4. Изберете обект (POI) от списъка или изберете екран с карта, за да видите обектите (POI) на картата.
5. За да планирате маршрут до това местоназначение, изберете **Шофиране**.
Маршрутът се планира и след това започва насочване до вашата дестинация. Веднага щом започнете да шофирате, изгледът на насоки се показва автоматично.

Винаги да се показват местоположенията на списъците с обекти (POI) на картата

1. Изберете **Облик** от менюто Настройки.
2. Изберете **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**.
Виждале списък на всички списъци с Обекти (POI), които са запазени на вашето TomTom Rider.
3. Изберете списъка с обекти (POI), който желаете винаги да виждате на картата.
4. Изберете символ за вашия списък с обекти (POI).



5. Връщане към екрана с карта.
6. Изключете вашето устройство TomTom Rider напълно, след което го включете отново.
Местоположенията на вашия списък с обекти (POI) се показват на картата с избрания от вас символ.

Премахнете местоположенията на списъците с обекти (POI) от картата

1. Изберете **Облик** от менюто Настройки.
2. Изберете **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**.
Виждале списък на всички списъци с Обекти (POI), които са запазени на вашето TomTom Rider.
3. Изберете списъка с обекти (POI), който желаете да премахнете от вашата карта.

Съвет: Списъкът с обекти (POI) е маркиран с избрания от вас символ.

4. Изберете **Да не се показва**.
5. Връщане към екрана с карта.
6. Изключете вашето устройство TomTom Rider напълно, след което го включете отново.
Вашите местоположения на списъци с обекти (POI) са отстранени от картата.

Map Share

Относно Map Share

Можете да докладвате промените на картата с помощта на Map Share. Тези корекции на картата се споделят с други потребители на TomTom устройства, когато получат актуализация на карта.

Има два начина за докладване на промяна на карта:

- Изберете местоположение на картата и създайте доклада за промяна незабавно.
- Маркирайте местоположение и създайте доклада за промяна по-късно.

За да изпратите вашите доклади за промяна на карта до TomTom, вие трябва да свържете вашето навигационно устройство TomTom Rider към компютъра си и да използвате MyDrive Connect.

Всички промени на картата се проверяват от TomTom. След това тези проверени промени са достъпни като част от следващата актуализация на картата, която можете да получите, когато свържете вашето устройство към MyDrive Connect с помощта на USB връзка.

Съвет: ако има докладвано с помощта на Map Share препятствие по пътя, препятствието се проверява и незабавно се показва от TomTom Traffic.

Създаване на доклад за корекция на карта

Важно: от съображения за сигурност не въвеждайте всички подробности по корекция на картата, докато шофирате. Можете винаги да [маркирате местоположение](#) и да създадете доклада по-късно.

За да създадете доклад за корекция на карта, направете следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на корекцията на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.



- Изберете типа на корекцията на картата, която искате да приложите.
- Забележка: ако искате да докладвате корекция на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) на адрес [tomtom.com](https://www.tomtom.com).



- Следвайте инструкциите за избория от вас тип корекция на карта.
- Изберете **Доклад**.
- Свържете вашето устройство TomTom Rider към MyDrive, за да изпратите вашия доклад за корекция на карта на TomTom и да получавате корекции на карти от други потребители на TomTom.

Създаването на доклад за промяна на картата от маркирано местоположение

Ако виждате несъгласуваност на картата, докато шофирате, можете да маркирате местоположението, за да съобщите за промяната по-късно.

Съвет: можете да маркирате вашето текущо местоположение дори когато шофирате.

Важно: не докладвайте за промени на картата, докато шофирате.

- В екрана с картата или изгледа на насоки изберете символа на текущото местоположение или панела за скорост.
Бързото меню се отваря.



- Изберете **Маркиране на местоположение**.
Маркираното местоположение се съхранява в Моите места с датата и часа, на които сте запазили местоположението.

3. В главното меню изберете **Моите места**.
4. Отворете папката **Маркирани местоположения** и изберете маркираното местоположение.
Маркираното местоположение се показва на картата.
5. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
6. Изберете типа на промяна на картата, която искате да приложите.

Забележка: ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е показан на менюто, използвайте [Map Share Reporter](https://tomtom.com/MapShareReporter) на адрес tomtom.com.

7. Следвайте инструкциите за избрания от вас тип промяна на карта.
8. Изберете **Доклад**.
Маркерът за маркираното местоположение се премахва от картата.
9. Свържете вашето устройство TomTom Rider към MyDrive Connect, за да изпратите вашия доклад за промяна на карта на TomTom и да получавате промени на карти от други потребители на TomTom.

Типове промяна на карти

Има няколко типа достъпни промени на карти.

Забележка: Ако искате да докладвате промяна на карта от тип, който не е описан по-долу, използвайте [Map Share Reporter](https://tomtom.com/MapShareReporter) на адрес tomtom.com.

За всички промени на карти, описани по-долу, вие трябва да свържете вашето устройство TomTom Rider към MyDrive Connect, за да изпратите вашия доклад за промени на карта на TomTom и да получавате промени на карти от други потребители на TomTom.

Пътно ограничение

Изберете тази опция, за да блокирате или отблокирате път. Вие можете да блокирате или отблокирате път в една или в двете посоки, като направите следното:

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Пътно ограничение**.

Изберете пътния знак в един от краищата на пътя, за да го промените от отворен на затворен или обратното.



5. Изберете **Доклад**.

Име на улица

Изберете тази опция, за да коригирате неправилно име на улица.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Име на улица**.
5. Въведете правилното име на улицата.
6. Изберете **Доклад**.

Ограничение за завой

Изберете тази опция, за да докладвате за неправилни пътни ограничения за завой.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Ограничение за завой**.
5. Ако е показано правилното кръстовище, изберете **Избор на друго кръстовище**.
6. Изберете посоката за приближаване.

Картата се върти, така че посоката, от която идвате, да се покаже в долната част на екрана.

7. Изберете пътните знаци, за да промените ограниченията за завой за всеки път на кръстовището.



8. Изберете **Доклад**.

Ограничение на скоростта

Изберете тази опция, за да коригирате ограничението на скоростта на картата.

1. Натиснете и задръжте, за да изберете местоположението на промяната на карта на екрана с карта.
2. Изберете бутона за изскачащо меню, за да отворите менюто.
3. Изберете **Докладване на корекция на карта** от изскачащото меню.
4. Изберете **Ограничение на скоростта**.
5. Изберете правилното ограничение на скоростта.
Ако не е показано правилното ограничение, превъртете наляво или надясно през наличните ограничения на скоростта.
6. Изберете **Доклад**.

Камери за скорост

За камерите за скорост

Услугата Камери за скорост ви предупреждава за следните местоположения на камери:

- Местоположения на фиксирани камери за скорост.
- Местоположения на мобилни камери за скорост.
- Места с мобилни камери за скорост.
- Местоположения на камери за средна скорост.
- Зони с наложена скорост.
- Местоположения на светофарни камери.
- Камери за нелегални маневри.

Услугата Камери за скорост ви предупреждава и за следните опасности:

- Местоположения на опасни участъци.

За да получите услуги от TomTom на вашето устройство TomTom Rider, трябва да сте свързани с услугите от TomTom и да сте влезли в акаунта си за TomTom.

Забележка: Услугите от TomTom не са налични на всички TomTom Rider устройства.

Важно: Услугата "Камери за скорост" не е налична във всички държави. Например във Франция, TomTom предлага услуга "Опасна зона", а в Швейцария не са разрешени никакви услуги, свързани с камерите за скорост. В Германия вие носите отговорност за включване или изключване на услугата за камери за скорост. Въпросът със законността на използването на услуги за камери за скорост в Германия и в други държави от ЕС не е единствен по рода си. Поради това вие използвате тази услуга на свой собствен риск. TomTom не носи отговорност, произтичаща от използването на тази услуга.

Преминаване в друга област или държава

Когато навлезете в област или държава, която не позволява предупреждения за камери за скорост, вашето устройство TomTom Rider изключва услугата за предупреждение за камери за скорост на TomTom. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.

Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият TomTom Rider автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

Предупреждения за камера за скорост

Предупрежденията се сигнализират при приближаване на камера за скорост.

Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в лентата за маршрута и на маршрута на картата.

- Разстоянието до камерата за скорост се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в местоположението на камерата се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато приближите камерата за скорост.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона с проверка на средната скорост, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.

Съвет: в изглед карта или изглед на насоки, можете да изберете символ на камера в лентата с маршрут, за да видите типа камера, максималната скорост, както и средната дължина на зоната за проверка. В изглед карта, също така можете да изберете камера за скорост, която е показана по вашия маршрут.

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		Фиксирана камера за скорост – този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и е фиксирана на определено място.
		Мобилна камера за скорост – този тип камера проверява скоростта на преминаващите превозни средства и се мести на различни местоположения.
		Места с мобилни камери за скорост – този тип предупреждение показва места, на които често се използват мобилни камери за скорост.
		Камера за средна скорост – тези типове камери измерват средната скорост между две точки. Получавате предупреждение в началото и края на зоната за проверка на средната скорост. Докато шофирате в зона за проверка за средна скорост, се показва средната ви скорост вместо текущата. Разстоянието до края на зоната се показва в лентата за маршрута.
		Зони с наложена скорост - тези зони могат да съдържат множество камери за скорост. Получавате предупреждение в началото и края на зоната, изискваща ускорение. Докато шофирате в зона изискваща ускорение, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
	 	Светофарна камера – този тип камера проверява за нарушения на правилата за движение на светофар. Има два типа светофарни камери – такива, които проверяват дали преминават на червен светофар, и такива, които проверяват за преминаване на червен светофар с ускоряване.
		Ограничение на трафика – този тип предупреждение ви информира за пътища с ограничения.
		Опасни участъци – този тип предупреждение са дава за места, които са исторически с висока концентрация на пътни произшествия. Получавате предупреждение в началото и края на опасния участък. Докато шофирате в опасен участък, в лентата за маршрут се показва текущата ви скорост и визуално предупреждение.

Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за камери за скорост, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто Настройки.



След това можете да зададете как желаете да бъдете предупреждавани за различните видове камери и опасности. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Камери за скорост и опасности**.

Съобщаване за нови камери за скорост

Ако преминете нова камера за скорост, за която не сте били предупредени, можете веднага да съобщите за нея. Камерата за скорост се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители.

Забележка: за да съобщите за камера, трябва да сте свързани с услуги от TomTom и да сте влезли в своя акаунт в TomTom.

Можете да съобщите за камера по следните начини:

Използване на панела за скорост при съобщаване за камера

1. Изберете символа за камера за скорост на панела за скорост в изгледа на насоки.

Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за камерата.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

С помощта на бързото меню за съобщаване на камера

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване за камера** от изскачащото меню.

Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на камерата.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

Потвърждаване или премахване на мобилна камера за скорост

Можете да потвърдите наличието на мобилна камера за скорост или да премахнете мобилна камера за скорост, ако вече не е налична.

Когато минете покрай мобилна камера за скорост, в лентата за маршрута се извежда запитване дали камерата е все още там.

- Изберете **Да**, ако мобилната камера за скорост е все още там.
- Изберете **Не**, ако мобилната камера за скорост е била махната.

Вашият избор се изпраща към TomTom. Ние събираме доклади от много потребители, за да установим дали предупреждението за камери трябва да се запази, или премахне.

Актуализиране на местоположенията на камери и опасности

Местоположенията на камерите за скорост може да се променят често. Възможно е също така да се появят нови камери без предупреждение, а местоположенията за други опасности, като например опасни участъци, също може да променят позицията си.

Когато сте свързани с услуги от TomTom services, вашето TomTom Rider получава всички актуализации за камери за местоположенията на фиксирани и мобилни камери в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите – те се изпращат автоматично до вашето устройство TomTom Rider.

Опасни зони

За опасните зони и рисковите зони

Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по вашия маршрут, когато сте във Франция.

От 3 януари 2012 г. е незаконно да се получават предупреждения за позицията на фиксирани или мобилни камери за скорост при шофиране във Франция. За да се съобразим с тази законодателна промяна във Франция, вече не съобщаваме местоположенията на камерите за скорост, а ги отбелязваме като опасни и рискови зони.

Важно: Извън Франция ще получавате предупреждения за камери за скорост. На територията на Франция ще получавате предупреждения за опасни зони и рискови зони. Когато пресечете границата, се променя типът предупреждения, които получавате.

Опасна зона е зона, определена от френското законодателство. Рискова зона е временна опасна зона, съобщена от потребителите. Услугата Опасни зони ви предупреждава за опасните зони и рисковите зони по същия начин.

Опасните зони и рисковите зони може да включват или да не включват една или повече камери за скорост или диапазон от други опасности при шофиране:

- Конкретните местоположения не са достъпни и иконата за опасна зона се показва, когато приближите такава зона.
- Минималната дължина на зоната зависи от типа на пътя и е 300 м в застроени райони, 2000 м (2 км) за второкласни пътища и 4000 м (4 км) за магистрали.
- Местоположението на една или повече камери, ако има такива, може да е във всяка точка от зоната.
- Ако две опасни зони са близо една до друга, предупрежденията може да се слоят в една единична по-дълга зона.

Информацията за местоположението на зоните се актуализира непрекъснато от TomTom и други потребители и често се изпраща на вашето TomTom Rider, за да имате на разположение винаги последната информация. Също така можете да дадете вашия принос, като съобщите за местоположението на нови рискови зони.

За да получите услуги от TomTom на вашето устройство TomTom Rider, трябва да сте свързани с услугите от TomTom и да сте влезли в акаунта си за TomTom.

Забележка: не можете да отстраните опасна зона или рискова зона.

Забележка: услугите от TomTom не са налични на всички TomTom Rider устройства.

Забележка: Някои услуги от TomTom може да не са достъпни на вашето текущо местоположение.

Преминаване в друга област или държава

Когато навлезете в област или държава, която не позволява предупреждения за камери за скорост, вашето устройство TomTom Rider изключва услугата за предупреждение за камери за скорост на TomTom. Вие няма да получавате предупреждения за камера за скорост в тези области или държави.

Някои области или държави позволяват ограничени предупреждения за камера за скорост, например само предупреждения за фиксирани камери или предупреждения за рискови зони. Вашият TomTom Rider автоматично превключва, за да издава ограничени предупреждения, когато преминавате в тези области или държави.

Предупреждения за опасна зона и рискова зона

Предупрежденията се сигнализират 10 секунди, преди да достигнете опасна зона или рискова зона. Предупрежденията ви се сигнализират по няколко начина:

- Символ се показва в лентата за маршрута и на маршрута на картата.
- Разстоянието до началото на зоната се показва в лентата за маршрута.
- Ограничението на скоростта в зоната се показва в лентата за маршрута.
- Чувате предупреждаващ звук, когато доближите началото на зоната.
- Докато приближавате зона или шофирате в зона, скоростта ви се следи. Ако шофирате със скорост 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става червена. Ако шофирате със скорост по-малка от 5 км/ч или 3 мили/ч над ограничението за скорост, лентата за маршрут става оранжева.
- Когато шофирате в зона, разстоянието до края на зоната е показано в лентата за маршрута.

Предупреждаващите звуци се възпроизвеждат за следните типове зони:

Символ, показван на картата	Символ, показван в лентата за маршрута	Описание
		Опасна зона – този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на опасната зона.
		Рискова зона – този тип предупреждение се дава само във Франция. Получавате предупреждение в началото и края на рисковата зона.

Можете да промените начина, по който сте предупреждавани за опасни и рискови зони.

Смяна на начина, по който се подават предупреждения

За да промените начина за предупреждаване за опасни зони, изберете **Звуци и предупреждения** от менюто Настройки.



След това можете да зададете как да бъдете предупреждавани за различните видове зони. Можете да изберете да бъдете предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

За да изключите всички предупреждения, изключете **Опасни зони и опасности**.

Съобщаване за рискова зона

Ако преминете нова временна рискова зона, за която не сте били предупредени, можете да съобщите за нея веднага.

Забележка: за да докладвате рискова зона, трябва да сте свързани с услуги от TomTom и да сте влезли във вашия акаунт за TomTom.

Ако нова временна рискова зона е съобщена точно преди или след съществуваща рискова или опасна зона, то новата зона се добавя към съществуващата зона. Рисковата зона се записва автоматично на устройството ви и също така се изпраща и на другите потребители. Съобщената рискова зона остава на устройството ви три часа.

Ако достатъчно потребители на опасни зони съобщават за нова рискова зона, тази зона може да стане опасна зона и да е налична за всички абонати.

Можете да съобщите за рискова зона по следните начини:

Използване на панела за скорост за съобщаване за рискова зона

1. Изберете символа за рискова зона на панела за скорост в изгледа на насоки.

Ще се покаже съобщение с благодарност за съобщаването за зоната.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаването за камера, изберете **Отказ** от съобщението.

С помощта на бързото меню за съобщаване на опасна зона

1. Изберете символа за текущо местоположение или панела за скорост в изгледа на насоки.
2. Изберете **Съобщаване рискова зона** от изскачащото меню.

Ще се покаже съобщение с благодарност за добавянето на рисковата зона.

Съвет: Ако сте направили грешка при съобщаване на рискова зона, изберете **Отказ** от съобщението.

Обновяване на местоположенията на опасни зони и рискови зони

Местоположенията на опасни зони и рискови зони може да се променят често. Без предупреждение може да се появяват и нови зони.

Вашето TomTom Rider приема всички актуализации на зоните в реално време. Не е необходимо да правите нищо за получаване на актуализациите – те се изпращат автоматично до вашето устройство TomTom Rider.

Настройки

Облик

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



На този екран можете да промените тези настройки:

- **Дисплей**
Изберете [Дисплей](#), за да промените облика на дисплея.
- **Лента за маршрута**
Изберете Лента за маршрута, за да промените информацията, която виждате в лентата за маршрут.
- **Показване на списъци с обекти (POI) на картата**
Изберете [Показване на списъци с обекти \(POI\) на картата](#), за да изберете кои списъци с Обекти (POI) бихте искали да се показват на картата.

Забележка: Показване на списъци с обекти (POI) на картата не е достъпно на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Изглед на насоки**
Изберете [Изглед на насоки](#), за да промените информацията, която виждате в изгледа на насоки.
- **Авт. мащабиране**
Изберете [Авт. мащабиране](#), за да промените начина по който виждате кръстовище, докато шофирате.
- **Предварителни прегледи на изход на магистрала**
Изберете [Предварителни прегледи за изход към обходен път](#), за да промените изгледа на изходите към обходния път или кръстовища по вашия маршрут.
- **Автоматично превключване на екрана с карти**
По подразбиране се включва автоматичната промяна на изгледите. Това означава, че например устройството TomTom Rider показва екрана с карта, когато се предложи алтернативен маршрут, заедно с няколко други групи обстоятелства. Също така например вашето устройство TomTom Rider показва изглед на насоки, когато започнете шофиране и започнете да ускорявате. Изберете тази настройка, ако искате да изключите автоматичната смяна между екран с карта и изглед на насоки.

Дисплей

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Цвят на тема

Изберете **Цвят на тема**, за да промените цвета, използван в менютата, бутоните, иконите и картата.

Съвет: Символът за текущо местоположение и маршрутът също се променят спрямо избрания цвят. Винаги можете да върнете първоначалния цвят.

Яркост

Изберете **Яркост**, за да промените следните настройки:

- **Дневна яркост**

Придвигнете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през деня.

- **Нощна яркост**

Придвигнете плъзгача, за да регулирате нивото на яркост на екрана през нощта.

Изберете **Превключване на нощни цветове, когато е тъмно** за автоматично превключване към нощни цветове, когато стане тъмно.

Размер на текст и бутони

Изберете **Размер на текст и бутони**, за да промените размера на текста и бутоните на вашия екран.

Забележка: Тази функция е налична само на устройства с екран от 6 инча / 15 см или по-голям.

Плъзнете плъзгача, за да промените размера на текста и бутоните до малък, среден или голям, след което изберете **Прилагане на промяната**. Вашето устройство TomTom Rider ще рестартира, за да се приложат промените.

Заклучване на ориентацията на устройството

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.

Изберете **Дисплей**.



Заклучване на ориентацията

Изберете **Заклучване на ориентацията**, за да предотвратите завъртането на екрана, когато обръщате устройството.

Когато е изключено (по подразбиране), ако завъртите устройството си между хоризонтална и вертикална позиция, ориентацията на екрана също се променя.

За да заключите екрана в хоризонтално или вертикално положение, завъртете устройството и включете тази настройка, за да заключите екрана в съответната позиция.

Цвят на карта

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.

Изберете **Дисплей**.



Цвят на карта

Изберете **Цвят на карта**, за да промените контраста на цветовете, използвани в картата, така че картата да е по-лесна за виждане при ярка светлина.

Лента за маршрута

В **Лента за маршрута** можете да промените тези настройки:

Съвет: За да откриете къде са различните панели в изгледа на насоки или екран с карта, вижте Какво има на екрана.

Изберете **Информация за пристигане**, за да промените информацията, която се показва в панела с информация за пристигане:

- **Покажи оставащо разстояние**
Изберете тази настройка за показване на оставащото разстояние за пътуване.
- **Покажи оставащо време**
Изберете тази настройка за показване на оставащото време за пътуване.
- **Автоматично превключване между разстояние и време**
Изберете тази настройка за непрекъснато превключване между оставащото разстояние и оставащото време.
- **Показване на информация за пристигане за**
Изберете тази настройка за показване на времето за пристигане за последната ви дестинация или следващата ви спирка.

Изберете **Информация за маршрута**, за да изберете Обектите (POI) и информация за маршрута, които искате да виждате в лентата за маршрута.


Изберете **Покажи текущо време** за показване на текущото време в долната част на лентата за маршрута.

Показване на широка лента на маршрут, ако е възможно

Широката лента за маршрут не е показана по подразбиране. Можете да изберете тази настройка, за да включите широката лента за маршрута в изгледа на насоки.

Забележка: Широката лента за маршрута може да се показва само ако екранът е достатъчно широк.

При показване на широката лента за маршрута, вие виждате повече информация относно вашия маршрут. Например виждате време и разстояние до опашки в трафик и много повече.

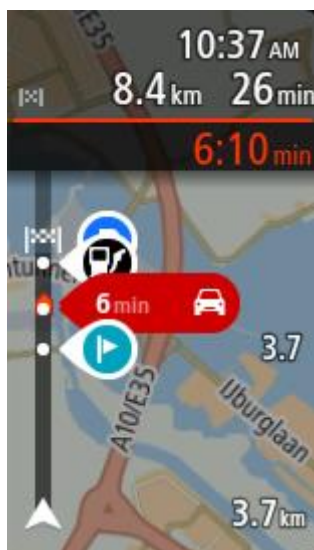

Изглед на насоки

В **Изглед на насоки** можете да промените тези настройки:

- **Показване името на сегашната улица**
Тази настройка извежда името на улицата, по която пътувате.
- **Стил на изгледа на насоки**
Изберете тази настройка, за да изберете между 3D и 2D версиите на изглед на насоки. И 2D и 3D изгледите на насоки се движат във вашата посока на пътуване.

Автоматично мащабиране

Изберете **Авт. мащабиране**, за да смените настройките за автоматичното мащабиране в Изгледа на насоки, когато приближите завой или кръстовище. Увеличаването на мащаба може да улесни преминаването през завоя или кръстовището.

- **Мащабиране на следващия завой**
Всички завой и кръстовища по маршрута ви се показват с увеличен мащаб до максимално ниво.
- **Според вида на пътя**
Завоите и кръстовищата по вашия маршрут се показват с увеличен мащаб до стандартното ниво за типа път, по който се движите.
- **Никакъв**
Нито един от завоите и кръстовищата по маршрута ви не се показват с увеличен мащаб.

Предварителни прегледи на изход на магистрала

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Облик**.



Изберете **Предварителни прегледи на изход към обходен път**, за да смените настройките за изглед на насоки, докато се приближавате към изходи на обходни пътища или кръстовища.

- **Показване на карта и предварителен преглед**
Показва се разделен екран, като изгледът на насоки е отляво, а воденето по лента е отдясно.
- **Показване само на предварителен преглед**
Показва се само водене по лента.
- **Искл.**
Показва се само изглед на насоки.

Планиране на маршрут

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Планиране на маршрут**.



Предложи дестинации

Когато няма планиран маршрут, вашето устройство може да научи вашите ежедневни навици на шофиране до запазени предпочитани места и също така да прогнозира дестинациите, когато стартирате устройството от спящ режим, например шофиране до работа сутринта.

Включете, за да получавате [предложения за дестинация](#) или изключете тази функция, ако не искате предложения за дестинации.

Забележка: Трябва да включите **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции** в Настройки > Система > **Вашата информация и поверителност**, за да видите тази функция.

Когато е наличен по-бърз маршрут

Ако бъде намерен по-бърз маршрут, TomTom Traffic може да препланира пътуването ви така, че да използвате по-бързия маршрут. Изберете между следните опции:

- **Винаги поемай по най-бързия маршрут** – винаги ще се показва най-бързият маршрут.
- **Попитай ме, за да избира** – и ще бъдете попитани дали искате да поемете по най-бързия маршрут. Можете ръчно да изберете по-бързия маршрут или можете да изберете маршрута, като пътувате към него.
- **Не ме питай** – вашето устройство няма да намери по-бързи маршрути за вас.

Винаги планирай този тип маршрут

Можете да избирате между следните типове маршрут:

- **Най-бърз маршрут** – маршрутът, който отнема най-кратко време.
- **Най-кратък маршрут** – най-краткото разстояние между зададените местоположения. Това може да не е най-бързият маршрут, особено ако най-краткият маршрут минава през град.
- **Най-екологосъобразният маршрут** – най-ефикасният по отношение на горивото маршрут за вашето пътуване.
- **Криволичещ маршрут** – маршрутът с най-много завои.

Забележка: Обиколен маршрут не е достъпен на всички навигационни устройства или приложения на TomTom.

- **Избягване на магистрали** – този тип маршрут избягва всички магистрали.
- **Пешеходен маршрут** – маршрут, предназначен за изминаване пеша.
- **Велосипеден маршрут** – маршрут, предназначен за изминаване с велосипед.

Избягване на всеки маршрут

Можете да изберете да се избягват фериботи и мотриси за превоз на автомобили, платени пътища, ленти за движение на съвместно използвани коли и пътища без настилка. Задайте как TomTom Rider да управлява всяка от тези функции на пътя при изчисляване на маршрут от устройството.

Лентите за движение на съвместно използвани коли са известни и като "ленти за пълни превозни средства" (HOV) и все още не са достъпни във всички държави. За да пътувате в такава лента, трябва да има повече от един пътник в колата например или колата трябва да използва екологосъобразно гориво.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Bluetooth**.



Използвайте тази настройка, за да направите следното:

- **Добавяне на телефон** – [свържете вашия смартфон](#) към вашия TomTom Rider, за да можете да се обадите и да приемате обаждания, да получавате SMS съобщения и да говорите с личен асистент.
- **Добавяне на слушалка** – [свържете слушалка](#), за да можете да чувате изговаряни указания. За да провеждате също и телефонни разговори, Вашата слушалка трябва да бъде многоканална, т.е. да поддържа две връзки, и трябва да свържете телефона си към слушалката.

Изключване на съобщенията за постоянно

По този начин съобщенията се изключват за постоянно, докато ги включите отново от Настройки.

1. Изберете бутона за Главно меню, за да отворите Главно меню.



2. Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Bluetooth**.



Ако имате свързан телефон, ще видите екрана Настройки на Bluetooth.

3. Изберете името на телефона.
4. Плъзнете превключвателя за **съобщения от смартфон**, за да включите или изключите съобщенията.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Изберете **Настройки** от Главното меню и след това изберете **Wi-Fi**.



Ще видите списък на наличните Wi-Fi мрежи и запаметените Wi-Fi мрежи, които в момента са извън обхват.

[Изберете Wi-Fi мрежа за свързване или забравяне](#) и за показване на разширените опции.

Разширени опции

Ако изберете бутона Разширени опции, можете да промените диапазона на настройките, включително сигурност на мрежата, прокси сървър и IP настройки.

Сигурност на мрежата

В зависимост от вида на Wi-Fi мрежата, можете да виждате само парола, прокси сървър и IP настройки. Но по-сигурната мрежа има допълнителни настройки за сигурност като:

- Име на мрежата или SSID.
- EAP метод, например PEAP, TLS, TTLS и др.
- Разрешение на фаза 2, например PAP, MSCHAP и др.
- CA сертификат
- Идентичност

Важно: Това са разширени опции за сигурност на Wi-Fi мрежа, така че ако не сте напълно наясно какво правите, не ги използвайте.

Прокси сървър

Прокси сървърът е сървър, който е между Вашия компютър и сървъра. Прокси сървърът получава данни и ги обработва. Той може да приема информация и да я предава на сървъра, да я отказва или обработва, без да е необходимо да достига до действителния сървър.

Вашият избор за настройки на прокси сървъра са "Без", "Ръчно" и "Автоматично конфигуриране". Изборът на "Ръчно" или "Автоматично конфигуриране" разкрива още разширени опции, така че отново е добре да не ги използвате, освен ако не сте сигурни какво означават.

IP настройки

Можете да изберете да получите Вашия IP адрес от DHCP сървър или да го зададете да е статичен.

Актуализации и нови елементи

Изберете **Настройки** от Главното меню.



Червеният удивителен знак в бутона за настройки показва, че са [налични актуализации или нови елементи](#).

Изберете **Актуализации и нови елементи**.



Бутонът **Актуализации и нови елементи** Ви показва колко нови актуализации и елементи са налични за инсталиране.

Списъкът с елементи включва тези елементи, които сте закупили в уебмагазина на TomTom.

Кarti

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Кarti**.



Избиране на друга карта

Изберете **Избиране на друга карта**, за да промените картата, която използвате.

Можете да изберете между карти, съхранени във вътрешната памет или карта с памет, ако Вашето устройство TomTom Rider има слот за карта с памет.

Важно: Маршрути и направления не могат да се съхраняват на карта с памет, съдържаща карти, тъй като се използва различно форматиране на картата с памет.

Забележка: Макар че можете да съхраните повече от една карта на Вашето устройство TomTom Rider, не можете да използвате едновременно повече от една карта за планиране и навигация.

Съвет: Вашето устройство ви предупреждава, ако има вероятност да се изчерпи батерията по време на добавяне на карта.

Съвет: Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите екрана и да спестите енергия на батерията по време на изтегляне на карта.

Добавяне на карта

Изберете **Добавяне на карта**, за да видите списък на всички карти, които са налични за зареждане. Тези карти са сортирани по континенти.

Изберете картата, която искате да инсталирате, и чукнете **Изтегляне**.

Ако във вашето устройство TomTom Rider има инсталирана карта с памет, форматирана за карти от TomTom, ще бъдете попитани къде да се инсталира картата.

Забележка: Индикацията за налично място е от местоположението, което има най-много налично свободно място.

След като изберете къде да бъде инсталирана картата, започва изтеглянето.

Изтриване на карта

Изберете **Изтриване на карта**. Отбележете полетата до картите, които ще се изтриват.

Забележка: Не е позволено да изтривате ВСИЧКИ карти.

Звуци и предупреждения

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Звуци и предупреждения**.



На този екран можете да промените настройките за звуци и предупреждения.

Тип на предупреждение

Можете да изберете как искате да бъдете предупреждавани:

- **Четене на глас**
Чуйте изговорени предупреждения и предупреждаващи звуци.
- **Звуци**
Чуване само на предупреждаващи звуци.
- **Само картина**
Без предупреждаващи звуци.

Предупреждения

Можете да зададете как желаете да бъдете предупреждавани за различните видове камери, опасни зони и опасности. Можете да изберете да бъдете винаги предупреждавани, предупреждавани само ако шофирате с висока скорост или никога да не бъдете предупреждавани.

Камери за скорост и опасности

Можете да изключите всички предупреждения за камера за скорост, опасна зона и опасност. Когато **Камери за скорост и опасности** е включено, можете да изключите предупрежденията за всеки тип камера за скорост, опасна зона и опасност.

Допълнителни настройки

- **Предстоящо задръстване**
Предупрежденията за задръствания в лентата за маршрута са част от TomTom Traffic. Можете да изберете никога да не бъдете предупреждавани или винаги да бъдете предупреждавани, когато твърде бързо приближавате към пътно задръстване.
- **При шофиране с висока скорост**

Това предупреждение се подава в момента, в който превишите ограничението за скорост с повече от 5 км/ч или 3 мили/ч. Когато превишавате скоростта, панелът за скорост също става червен в изглед на насоки.

- **Звуци на сензорния екран**

Включете **Звуци на сензорния екран**, за да чувате щракване, когато изберете даден елемент или когато докоснете бутон. Щракването означава, че вашият избор или докосване са били разбрани.

- **Четене на глас на сигнали за трафика**

Включете **Четене на глас на сигнали за трафика**, за да се изговарят на глас предупрежденията относно трафика по маршрута ви.

Гласове

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Гласове**.



Избор на глас

Изберете **Избор на глас**, за да промените гласа, който дава изговаряни указания и други инструкции по пътя.

Достъпен е широк набор от гласове. Има синтезирани гласове, които четат имената на улиците и друга информация директно от картата, а има и записани гласове, които са записани от актьори.

Забележка: Синтезираните гласове не са налични на всички езици.

Ако ви трябва компютърен глас, а вашият език не е наличен, ще бъдете помолени да изберете от списък с инсталирани компютърни гласове, налични за страната, в която сте.

Настройки за указания

- **Четене на глас за време на пристигане**

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали вашият час на пристигане да бъде изчетен на глас.

- **Четене на глас на инструкции за ранно известяване**

Например, ако включите тази настройка, ще чуete ранни инструкции като „След 2 км излезте през изхода надясно“ или „Напред, завийте наляво“.

Забележка: Когато изберете записан глас, ще видите само тази настройка, тъй като записаните гласове не могат да четат улични номера, пътни знаци и т.н.

- **Четене на глас на номера на пътища**

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас уличните номера като част от инструкциите за навигация. Например, когато номерата на пътища се четат на глас, ще чуete "Завийте наляво по А100".

- **Четене на глас на информация от пътните знаци**

- Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се чете информация за пътни знаци като част от инструкциите за навигация. Например "Завийте наляво по улица Бридж А302 към Излингтън".

- **Четене на глас на имена на улици**

Използвайте тази настройка, за да управлявате дали да се четат на глас имената на улиците като част от инструкциите за навигация. Например, когато имената на улици се четат на глас, ще чуете "Завийте наляво по Греъм роуд към Хакни."

- **Четене на глас на чужди имена на улици**

Използвайте тази настройка, за да определите дали имената на чужди улици да се четат на глас като част от инструкциите за навигация например като "Завийте надясно по Champs Élysées". Например синтезиран английски глас може да чете и произнася имена на френски улици, но е възможно произношението да не е напълно точно.

Чувствителност на докосване

Изберете **Настройки** от главното меню, след което изберете **Чувствителност на докосване**.



Изберете **Чувствителност на докосване**, за да изберете по-висока или по-ниска чувствителност при докосване на бутоните на Вашия TomTom Rider:

- Изберете **Без ръкавици**, когато не носите ръкавици.
- Изберете **Тънки ръкавици**, когато носите летни ръкавици.
- Изберете **Дебели ръкавици**, когато носите зимни ръкавици или когато вали дъжд.

Съвет: при много влажно време изберете **Дебели ръкавици**, за да предотвратите причиняването на неправилни въвеждания на екрана от капките дъжд.

Език и мерни единици

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Език и мерни единици**.



На този екран можете да промените следните настройки:

- **Език**

На този екран можете да видите текущо избрания език. Изберете тази настройка, за да смените езика, използван за всички бутони и съобщения, които виждате на устройството TomTom Rider.

Когато промените настройката за език, гласът автоматично се променя, а мерните единици се задават автоматично.

- **Държава**

На този екран можете да видите текущо избраната държава. Изберете тази настройка, за да промените държавата. Когато промените държавата, формата за час/дата, единиците за разстояние и гласа се променят автоматично. Този списък включва всички държави от картата, която в момента е инсталирана на устройството.

- **Клавиатури**

Изберете тази настройка, за да изберете от списък с достъпни клавиатури.

Можете да използвате клавиатурата, за да въведете имена и адреси, например когато планирате маршрут или търсите име на град или местен ресторант.

- **Единици**

Изберете тази настройка, за да зададете единиците, използвани от устройството ви за функции като планиране на маршрут. Ако искате да зададете единиците спрямо тези, които са използвани във вашето местоположение, изберете **Автоматично**.

- **Дата и час**

Часът и датата се задават автоматично от сателитен часовник, но можете да промените формата на часа и датата, като използвате тези настройки.

Система

Изберете **Настройки** от главното меню, след това изберете **Система**.



На този екран можете да промените тези настройки:

- **Информация**

Този екран Ви показва всички видове полезна информация за модела на устройството TomTom. Тази информация е полезна при повиквания до екипа за поддръжка на клиенти и при подновяване на абонамент с помощта на уебмагазина на TomTom.

Част от показваната информация включва:

- Вашите абонаменти за услуги – изберете услуга, за да видите колко време остава до изтичането на Вашия абонамент.
- Сериен номер.
- Инсталирани карти.
- Свободно място за памет.
- Състояние на GPRS за постоянно свързаните устройства.

- **Изберете режим за търсене**

Достъпни са следните два типа търсене:

- **Бързо търсене**

Започнете да въвеждате вашата дестинация, място или обект (POI) и веднага ще видите списък с имена на улици, места и обекти (POI), които отговарят на търсенето.

- **Търсене стъпка по стъпка**

Намерете вашата дестинация с лесни стъпки. За адрес въведете града, след това улицата и след това номера на жилищната сграда. За обект (POI) въведете къде искате да търсите, след което въведете вида обект (POI), който желаете да търсите.

И двата вида търсене предоставят еднакви резултати, затова изберете вида търсене, който ви е най-лесен за използване.

- **Форматиране на картата с памет**

Ако устройството ви разполага със слот за карта с памет, вие можете да форматирате картата с памет, за да може да я използвате за карти от TomTom и друго съдържание на TomTom.

- **Нулиране на устройство**

Изберете тази настройка, за да изтриете всички записани места и настройки и да възстановите стандартните фабрични настройки на вашия TomTom Rider. Това включва език, гласови настройки, настройки за предупреждения и теми. Телефонният указател от Вашия телефон също е изрит.

Това не е софтуерна актуализация и няма да засегне версиите на софтуерните приложения, инсталирани на вашето устройство TomTom Rider.

- **Настройки на батерията**

Изберете тази настройка, за да контролирате опциите за пестене на енергия на устройството TomTom Rider.

- **Вашата информация и поверителност**

Някои функции изискват информацията да се изпраща до TomTom или да се съхранява на вашето устройство. Ще ви бъдат зададени следните въпроси:

- **Използвай моето местоположение и информацията, която съм въвел за получаване на услуги от TomTom**

Ако се съгласите, вие можете да използвате следните функции, ако се поддържат от устройството ви:

Трафик

Изтегляне на местоположения на камери за скорост

[Бързо търсене](#)

Изпращане на доклади за камери за скорост

- **Запазване на хронологията на пътуванията в това устройство за допълнителни функции**

Ако се съгласите, вашето устройство предлага дестинации, ако функцията се поддържа от устройството ви. Ако не сте съгласни по-късно, вашата хронологична информация за маршрут се изтрива. Това означава, че ако искате да получавате отново предложени дестинации, функцията трябва да заучи повторно вашите модели на шофиране, преди да може да започне да предлага дестинации.

Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню Настройки.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Интерактивно запознаване**

Изберете тази опция, за да получите кратък урок за използването на навигационното устройство, ако се поддържа от устройството ви.

- **Информация**

Вижте Система.

Още помощ

Можете да получите допълнителна помощ, като посетите tomtom.com/support.

За информация за гаранция и поверителност посетете tomtom.com/legal.

Получаване на помощ

Помощ

Изберете **Помощ** от главното меню или от меню Настройки.



На този екран можете да промените следната информация:

- **Интерактивно запознаване**
Изберете тази опция, за да получите кратък урок за използването на навигационното устройство, ако се поддържа от устройството ви.
- **Информация**
Вижте Система.

Още помощ

Можете да получите допълнителна помощ, като посетите tomtom.com/support.

За информация за гаранция и поверителност посетете tomtom.com/legal.

Използване на MyDrive Connect

Информация за MyDrive Connect

Най-бързият и най-лесен начин, за да поддържате вашето устройство TomTom Rider актуализирано е да използвате [Wi-Fi връзка](#).

Ако не можете да се свържете с интернет с помощта на Wi-Fi или предпочитате да използвате различен начин, можете да се свържете с интернет чрез USB връзка с компютър. За да свържете вашето устройство TomTom Rider с интернет, MyDrive Connect трябва да бъде инсталиран на компютъра.

Забележка: Не можете да използвате MyDrive Connect за управление на вашето устройство.

Настройка на MyDrive Connect

За да сте готови да използвате за първи път MyDrive Connect, направете следното:

Отворете уеббраузер на Вашия компютър и отидете на tomtom.com/mydrive-connect.

1. Щракнете върху **Download for Mac** или **Download for Windows**.
2. Запомнете изтегления файл.
3. С двойно щракване отворете изтегления файл.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате MyDrive Connect.
5. Изберете настройките за автоматично стартиране и актуализации.
6. Щракнете върху **OK**.

Вече имате достъп до MyDrive Connect от областта за известяване на работното поле.



MyDrive Connect стартира автоматично, когато свържете вашето устройство TomTom Rider с компютъра.

Свързване с интернет с помощта на MyDrive Connect

Ако не можете да се свържете с интернет с помощта на Wi-Fi, можете да [инсталирате актуализации и нови елементи](#) с помощта на USB връзка с компютър.

Докато сте свързани можете също да синхронизирате с помощта на TomTom MyDrive.

За да се свържете с интернет чрез USB, направете следното:

1. Уверете се, че [MyDrive Connect](#) е инсталиран на вашия компютър.
2. Уверете се, че вашият компютър има работеща връзка с Интернет.
3. Свържете вашето устройство TomTom Rider към компютъра посредством USB кабел, доставен с устройството, след което включете вашето устройство TomTom Rider.

MyDrive Connect стартира автоматично и споделя интернета на вашия компютър с устройството ви.

Забележка: Използвайте CAMO USB кабела, доставен с устройството TomTom Rider. Другите USB кабели може да не функционират.

Забележка: не можете да използвате държача, за да свържете вашето устройство TomTom Rider с компютъра.

Забележка: Трябва да включите USB кабела директно в USB порта на компютъра, а не чрез USB концентратор или USB порта на клавиатура или монитор.

4. Инсталирайте вашите актуализации и нови елементи на вашия TomTom Rider.

Акаунт за TomTom

За изтегляне на съдържание и използване на услуги от TomTom трябва да създадете акаунт за TomTom.

Можете да създадете профил от Вашия компютър по един от следните начини:

- На самото устройство при първото използване или като изберете бутона **MyDrive**.
- С избиране на бутон **Създаване на акаунт** от tomtom.com.
- С избиране на зеления бутон **MyTomTom** от tomtom.com.
- С отиване на tomtom.com/getstarted.

Важно: при създаването на акаунт внимавайте с избора на държава. Необходимо е да въведете правилната държава, ако ще пазарувате от TomTom shop, тъй като след създаване на акаунта тя не може да се променя.

Забележка: Можете да свържете до десет устройства TomTom към един TomTom профил.

Допълнение

Важни бележки за безопасност и предупреждения

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобална навигационна сателитна система (GLONASS)

Система за глобално позициониране (GPS) и Глобалната навигационна сателитна система (GLONASS) са сателитно-базирани системи, които осигуряват информация за местоположението и времето по цялото земно кълбо. GPS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Съединените американски щати, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. GLONASS се експлоатира и контролира единствено от правителството на Русия, което носи отговорност за нейната достъпност и точност. Промените в достъпността и точността на GPS и GLONASS или в условията на околната среда може да повлияят върху функционирането на това устройство. TomTom отказва приемането на всяка отговорност за достъпността и точността на GPS и GLONASS.



Съобщения за безопасност

Важно! Прочетете преди употреба!

Неспазването или частичното спазване на тези предупреждения и инструкции може да доведе до смърт или сериозно нараняване. Неправилната настройка, използване и грижа за това устройство може да повиши опасността от сериозно нараняване или смърт или повреда на устройството.

Използвайте внимателно

Ваша отговорност е да използвате най-добрата преценка и да прилагате нужното старание и внимание, когато използвате това устройство. Не позволявайте работата с това устройство да Ви разсейва по време на шофиране. Сведете до минимум прекараното време в гледане на екрана на устройството, докато шофирате. Ваша отговорност е да спазвате законите, които забраняват или ограничават използването на мобилни телефони или други електрически устройства, например изискването за използване на хендсфри опции за извършване на повиквания по време на шофиране. **Винаги спазвайте приложимите закони и пътни знаци, особено тези, свързани с размерите на превозното Ви средство, теглото му и вида товар.** TomTom не гарантира нито безпроблемната работа на това устройство, нито прецизността на предоставените предложения за маршрут, и не носи отговорност за каквито и да е санкции, произтичащи от неспазването от Ваша страна на приложимите закони и разпоредби.

Съобщение за извънгабаритни/търговски превозни средства

Устройствата без инсталирана карта за камион няма да предоставят подходящи маршрути за извънгабаритни/търговски превозни средства. Ако Вашето превозно средство подлежи на ограничения за тегло, размери, скорост, маршрут или други ограничения по обществените пътища, тогава Вие трябва да използвате само устройство с инсталирана карта за камион. Спецификациите на Вашето превозно средство трябва да бъдат въведени прецизно в устройството. Използвайте това устройство само като помощ при навигация. Не следвайте инструкции за навигация, които биха застрашили вас или други участници в движението. TomTom не приема отговорност за щети в резултат на неспазването на тази забележка.

Правилен монтаж

Не монтирайте устройството по начин, който може да попречи на изгледа Ви към пътя или на способността Ви да управлявате превозното средство. Не поставяйте устройството в зона, която може да попречи на раздуването на въздушното възглавница или на всяка функция за безопасност на Вашето превозно средство.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимално разстояние от 15 см (6 инча) между преносимото безжично устройство и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. Тези препоръки съответстват на независимото проучване и препоръките на Wireless Technology Research. Насоки за хората с пейсмейкъри:

- Трябва ВИАГИ да поддържате разстояние от над 15 cm/6 инча от пейсмейкъра ви.
- Не носете устройството в джоб на гърдите

Други медицински устройства

Консултирайте се с вашия лекар или с производителя на медицинското устройство, за да определите дали работата на безжичния продукт може да взаимодейства с медицинското устройство.

Използване на аудиосистеми

Препоръчваме използването само на подходяща каска с вградена Bluetooth® аудиосистема за функциите на TomTom Rider, които изискват аудиосистема (тоест изговаряни указания завои по завои, известия за смартфон). Винаги проверявайте местните закони и изисквания за безопасност преди да изберете аудиосистема за вашето устройство. Отговорност на водачите е да спазват тези закони и да избягват отклоняването на вниманието, докато са на пътя.

Водоустойчивост

Водоустойчив (IPX 7), ако се съхранява, използва и монтира правилно. Не потапяйте във вода.

Инструкции за работа:

TomTom Rider е навигатор, предоставящ напътствия с използване на GPS и GLONASS сателитни системи. Важно е да се грижите за устройството си:

- Не отваряйте корпуса на устройството при никакви обстоятелства. Това може да е опасно и ще направи гаранцията невалидна.
- Почиствайте или подсушавайте екрана на устройството си с мека кърпа. Не използвайте течни почистващи препарати.

Номинална стойност: DC 5 V, 1,2 A

Как TomTom използва вашата информацията

Информацията относно използването на лични данни може да намерите: tomtom.com/privacy.

Информация за околна среда и батерия

Вашето устройство

Продуктът използва литиево-йонна батерия.

Не разглобявайте, блъскайте, не огъвайте или деформирайте, не пробивайте или надрасквайте вашето устройство. Не използвайте във влажна, мокра и/или корозивна среда. Не поставяйте, не съхранявайте и не оставяйте продукта на място с висока температура, на силна пряка слънчева светлина, във или близо до източник на топлина, в микровълнова печка или в съд под налягане и не го излагайте на температури над 122°F/50°C.

Избягвайте изпускане на устройството. Ако устройството бъде изпуснато, най-вече върху твърда повърхност и потребителят подозира, че то е повредено, моля свържете се с поддръжка за клиенти.

Използвайте устройството TomTom само с предоставените зарядни устройства, поставки и USB кабели. За резервни аксесоари за вашето устройство отидете на tomtom.com за информацията относно одобрени зарядни устройства, поставки и USB кабели от TomTom.

Работен температурен диапазон (TomTom Rider)

-20°C (-4°F) до 50°C (122°F).

Батерия на устройството (без възможност за смяна)

Не модифицирайте и не преработвайте батерията. Не се опитвайте да поставяте чужди предмети в батерията, не я потапяйте и излагайте на вода или на други течности. Не излагайте батерията на огън, експлозия или други опасности.

Не създавайте късо съединение с батерията и не позволявайте на метални проводящи предмети да влизат в контакт с клемите на батерията.

Не правете опит сами да смените батерията на това устройство, освен ако в това ръководство за потребителя не е ясно посочено, че батерията подлежи на подмяна от потребител.

Батериите, които могат да се сменят от потребител трябва да се използват само в системи, за които са предназначени.

Внимание: Ако батерията бъде заменена с батерия от неправилен вид, съществува риск от експлозия. Не демонтирайте или не се опитвайте да демонтирате батерия, която не може да се заменя от потребителя, а се свържете с квалифициран професионалист, ако искате да бъде демонтирана. Ако имате проблем с батерията, потърсете клиентския отдел на TomTom.


Посочената продължителност на живот на батерията е максималната. Максималната продължителност на живот може да се постигне при определени атмосферни условия. Изчислената максимална продължителност на живот на батерията се основава на средностатистически профил на използване.

За съвети относно удължаване живота на батерията вижте рубриката ЧЗВ на: tomtom.com/batterytips.

Ако не спазвате тези насоки, може да се получи теч на батерията, да се нагрее, да експлодира или да се запали и да причини наранявания и/или щети. Не се опитвайте да пробивате, отваряте или разглобявате батерията. Ако батерията протече и осъществите контакт с изтеклата течност, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. За безопасност и за удължаване на живота на батерията дръжте устройството на хладно и сухо място и следвайте съветите, посочени в споменатите по-горе. Няма да се извършва зареждане при ниски (под 0°C/32°F) или високи (над 50°C/122°F) температури.

Изхвърляне на използвани батерии

СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ПРОДУКТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ИЗХВЪРЛИ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ, И ВИНАГИ РАЗДЕЛНО ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ТАКА ЩЕ ПОМОГНЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

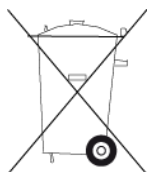

Маркировка CE и директива за радиосъоръжения за TomTom Rider



Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Честотните ленти, в които работи това устройство, са следните:

Модел	Честотна лента (Bluetooth)(MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)	Честотна лента (Wi-Fi) (MHz)	Максимална мощност на радиочестотните емисии (dBm)
4GF41	2402 – 2480	5.5	2412 – 2472	19

С настоящето TomTom декларира, че вида радиооборудване TomTom Rider GPS навигационна система е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

МОДЕЛЪТ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СПОРЕД НАСОКИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Навигационната система GPS е радиопредавател и приемник. Тя е разработена и произведена така, че да не надхвърля ограниченията за емисии за излагане на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Съвета на Европейския съюз.

SAR ограничението, препоръчвано от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg средно на 10 грама тъкан от тялото (4,0 W/kg средно на 10 грама от тъканта за крайниците – ръце, китки, глезени и крака). Тестове за SAR се провеждат при използване на стандартни оперативни позиции, определени от Съвета на ЕС, като устройството излъчва на най-високото ниво на мощност по спецификация във всички тествани честотни ленти.

ОЕЕО – изхвърляне на електронни отпадъци

В ЕС/ЕИП този продукт е маркиран със символ зачертан контейнер за отпадъци с колелца върху корпуса и/или на опаковката, според изискванията на директива 2012/19/EC(ОЕЕО). Този продукт не трябва да се третира като битов отпадък или да се изхвърля като несортиран битов отпадък. Можете да изхвърлите този продукт, като го върнете в мястото на продажба или в местния общински пункт за рециклиране.

Извън ЕС/ЕИП, символът зачертан контейнер за отпадъци на колелца може да няма същото значение. Повече информация относно опции за национално рециклиране можете да поискате от отговорните местни органи. Отговорност на крайния потребител е да спазва местните закони при изхвърляне на този продукт.



Лого на Triman



Ограничения за излагане

Устройството съответства на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана околна среда. За да се избегне възможността за надхвърляне на ограниченията за радиочестотно излагане, близостта на хора до антената не трябва да надвишава 20 см (8 инча) при нормално функциониране.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Сертификат за Австралия



Този продукт носи Маркировката за нормативно съответствие (RCM), за да покаже, че е в съответствие със съответните австралийски разпоредби.

Контакти за поддръжка на клиенти (Австралия и Нова Зеландия)

Австралия: 1300 135 604

Нова Зеландия: 0800 450 973

Сертификат за Нова Зеландия

Този продукт носи кода R-NZ, за да се покаже, че отговаря на приложимите новозеландски разпоредби.

Предупреждение за Австралия

Потребителят трябва да изключи устройството, когато преминава през райони с потенциално експлозивна атмосфера като бензиностанции, депа за съхранение на химически вещества и взривни операции.

Поддръжка на клиенти (Deutschland, Österreich, Schweiz (DE))

Deutschland 0696 630 8012

Österreich 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Настоящият документ

За изготвянето на настоящия документ са положени много усилия. Постоянното разработване на продукта може да означава, че част от информацията не е изцяло актуална. Информацията е предмет на промени без известие. TomTom не носи отговорност за технически и коректорски грешки или пропуски, съдържащи се тук, нито за инцидентни или последващи щети в резултат на работата или използването на този документ. Нямаме право да копираме този документ без предварителното писмено съгласие от TomTom N.V.

Номера на модела

TomTom Rider: 4GF41

Аксесоари приложени с това устройство

- Държач за мотоциклет на TomTom
- RAM комплект за монтаж
- Захранващ кабел
- USB кабел
- Защита срещу кражба (само за първокласен пакет)
- Държач за кола и зарядно устройство (само за първокласен пакет)
- Чантичка (само за първокласен пакет)

Правила и условия: Ограничена гаранция и ЛСКП

Нашите правила и условия, включително нашата ограничена гаранция и лицензионните условия за потребител се прилагат за този продукт. Посетете tomtom.com/legal.

Бележки за авторското право

©1992 - 2018 TomTom. Всички права запазени. TomTom и емблемата с две ръце са регистрирани търговски марки на TomTom N.V. или нейните подразделения.

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, лицензиран по GPL. Копие на този лиценз може да се види в секцията Лиценз. Можете да получите пълния съответстващ сорс код от нас за период от три години след последната доставка на този продукт. За повече информация посетете tomtom.com/gpl или се свържете с местния екип за поддръжка за клиенти на TomTom чрез tomtom.com/support. При заявка ще ви изпратим компактдиск със съответния изходен код.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.



Словната марка **Bluetooth®** и логата са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всякакво използване на тези марки от TomTom е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.



Логото на microSD е запазена марка на SD-3C, LLC.