

TomTom Rider

Kezelési kézikönyv

18.2

Tartalom

Üdvözljük a TomTom navigáció világában	8
Újdonságok	9
Újdonságok a Rider 450-hez képest	9
TomTom videók	10
A Rider telepítése	11
Rögzítés motorkerékpárra	11
A lopásgátló megoldás használata	13
A készülék autóba szerelése	17
Bekapcsolás és kikapcsolás	18
Beállítás	19
GPS-vétel	19
Információk küldése a TomTom részére	19
Memóriakártya nyílás	20
Az eszköz nem indul el	20
A készülék töltése	20
A TomTom Rider ápolása	20
Fejhallgató csatlakoztatása	22
A motorkerékpáros fejhallgatókról	22
Többcsatornás fejhallgató csatlakoztatása	23
Egycsatornás fejhallgató csatlakoztatása	24
A navigációs utasítások hangminőségének javítása	25
TomTom szolgáltatások	27
A TomTom szolgáltatásokról	27
Okostelefon csatlakoztatása	29
Okostelefon csatlakoztatása	29
Okostelefonnal való kapcsolat megszüntetése	30
Okostelefonnal való kapcsolat újbóli kialakítása	30
Ha nem tud kapcsolatot létesíteni	31
Személyi hálózatok	31
Wi-Fi-kapcsolat	32
A Wi-Fi funkcióról®	32
Kapcsolódás Wi-Fi-hez	32
Wi-Fi-hálózat elfelejtése	33
Frissítésekkel és új elemekkel kapcsolatos tudnivalók	33

Frissítések és új elemek telepítése	34
A Rider használata	36
Navigációs gombok.....	36
A kesztyűbarát billentyűzet	38
Gyorsbeállítások használata.....	39
Egy izgalmas útvonal megtervezése	46
Izgalmas körút tervezése megállókkal.....	46
Izgalmas útvonal tervezése úti célhoz	47
Utazási statisztikák megtekintése.....	49
A képernyőn látható elemek	50
A térkép nézet.....	50
Az útmutatás nézet	52
Az útvonal mező	54
Az útvonal mezőn megjelenő távolságok	55
A gyors menü	56
Beállítások gyors elérése	56
Kisebb gombok és szimbólumok	57
Kézmozdulatok használata	58
A Főmenü gombjainak átrendezése	59
Hívások és okostelefonos értesítések	60
A telefonhívásokról.....	60
Bejövő hívás fogadása	60
Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása	60
Bejövő hívás elutasítása	61
Telefonhívás indítása.....	61
SMS vagy azonnali üzenet fogadása	61
Az üzenetek kikapcsolása	61
Forgalom	63
A TomTom Traffic szolgáltatásról.....	63
Az útvonal mező	63
A forgalom megtekintése a térképen	65
Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése.....	66
Forgalmi események	66
Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése	67
Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése	68
Tökéletesített sávnavigáció.....	69
Napszakfüggő sebességkorlátok	69

Gyors keresés **83**

A használni kívánt keresés kiválasztása	83
A Gyors keresés használata	84
A keresésről	84
Keresési kifejezések megadása	84
A keresési eredmények használata	86
Az irányítószámokról	87
A mapcode-okról	88
ÉP-típus ikonok listája	88
Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával	93
Az úti cél előrejelzése funkció használata	93
Útvonal tervezése egy címre	93
Városközpontba vezető útvonal tervezése.....	96
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	98
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	100
Útvonal tervezése a térkép használatával	102
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával.....	104
Útvonal tervezése koordináták használatával	106
Útvonal tervezése mapcode használatával	107
Útvonal előzetes megtervezése	108
Autóparkoló keresése	110
Benzinkutak keresése	112

Keresés lépésről lépésre **115**

A használni kívánt keresés kiválasztása	115
A lépésről lépésre keresés használata.....	115
A keresésről	115
Keresési kifejezések megadása	116
A keresési eredmények használata	117

Az irányítószámokról	118
ÉP-típus ikonok listája	119
Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával	122
Az úti cél előrejelzése funkció használata	122
Útvonal tervezése egy címre	123
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	125
Városközpontba vezető útvonal tervezése.....	127
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	128
Útvonal tervezése a térkép használatával	131
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával.....	133
Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával.....	134
Útvonal előzetes megtervezése	135
Autóparkoló keresése	137
Benzinkutak keresése	140

Az útvonal módosítása 143

Az Aktuális útvonal menü	143
Lezárt út kikerülése	146
Útszakasz elkerülése.....	146
Alternatív útvonal keresése.....	147
Útvonaltípusok.....	147
Útvonali jellemzők elkerülése	148
Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával	149
Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből.....	149
Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával	149
Megálló törlése útvonalból	150
Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása	150
Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása.....	150

Saját útvonalak 151

A Saját útvonalakról	151
A GPX és ITN fájlokról.....	152
Útvonal mentése	156
Navigáció elmentett útvonal használatával	156
Navigáció egy elmentett útvonal megállójához.....	157
Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával.....	159
Útvonal rögzítése.....	159
Navigáció útvonal használatával.....	160
Útvonal törlése a Saját útvonalakból	161
Útvonalak exportálása memóriakártyára	161
Útvonalak importálása memóriakártyáról	162
Útvonalak importálása a számítógépről USB használatával.....	162

Saját helyek 164

A Saját helyekről.....	164
Az otthon vagy a munka helyének beállítása	164
Az otthon helyének módosítása	165

Hely hozzáadása a Saját helyekből.....	166
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről.....	166
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával.....	167
Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel.....	167
Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből.....	167
Hely törlése a Saját helyekből.....	168
Közösségi ÉP-listák használata	168
Map Share	170
A Map Share	170
Térképjavítási bejelentés létrehozása.....	170
Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján.....	171
A térképmódosítások típusai	172
Sebességmérő kamerák	175
A sebességmérő kamerákról	175
Átkelés másik területre vagy országba.....	175
Sebességmérő kamera figyelmeztetések.....	175
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	177
Új sebességmérő kamera bejelentése	177
Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása	178
Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése	178
Veszélyes zónák	179
A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról	179
Átkelés másik területre vagy országba.....	180
Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések.....	180
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	181
Kockázati zóna bejelentése	181
A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése	182
Beállítások	183
Megjelenés.....	183
Kijelző.....	184
Útvonal mező.....	185
Útmutatás nézet.....	186
Automatikus nagyítás.....	186
Autópálya-kijárat előnézete.....	186
Útvonal tervezése	187
Bluetooth.....	188
Wi-Fi	189
Frissítések és új elemek	190
Térképek	190
Hangok és figyelmeztetések	191
Hangok.....	192
Érintésre érzékeny	193

Nyelv és egységek.....	194
Rendszer	194
Súgó	196
Segítség igénybevétele	197
Súgó	197
A MyDrive Connect használata	198
A MyDrive Connectről.....	198
A MyDrive Connect beállítása.....	198
Kapcsolódás az internethez MyDrive Connect használatával	198
TomTom-fiók	199
Kiegészítés	200
Szerzői jogi megjegyzések	206

Üdvözljük a TomTom navigáció világában

Üdvözljük a TomTom Rider-ben, amely elengedhetetlen társa a motorkerékpározásban!



Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak izgalmasabb dolgok a világon, mint a kézikönyv végigolvasása, ezért itt megtalálja a legfontosabb információkat:

- [Újodonságok a Rider 450-hez képest](#)
- [A Rider telepítése](#)
- [Fejhallgató csatlakoztatása](#)
- [TomTom szolgáltatások](#)
- [Okostelefon csatlakoztatása](#)
- [Wi-Fi®-kapcsolat](#)

Reméljük örömet leli következő kalandjában az új TomTom Rider-rel!

Megjegyzés: Eszközét motorkerékpáron és autóban is használhatja.

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatók.

Újdonságok

Újdonságok a Rider 450-hez képest

Csak Rider 550 esetén

Harmadik fél érdekes pontok (ÉP-ok)

Ismerje meg a motorkerékpárosoknak szóló, előre telepített több mint 1000 érdekes pontot.

Rider 500/550

Új Érintésérzékenység beállítás a kesztyű nélküli használatra

Tudjon meg többet: [Érintésérzékenység](#)

Beállítások gyors elérése

Gyorsabban megtekintheti a beállítások állapotát. Érintse meg a főmenü felső részén található menüsávot. Megtekintheti a Traffic szolgáltatás, a *Bluetooth*® vezeték nélküli technológia és a Wi-Fi® állapotát. Tudjon meg többet: [Beállítások gyors elérése](#)

Frissítés Wi-Fi-n keresztül®

A beépített Wi-Fi-n keresztül beszerezheti a legfrissebb térképeket és szoftvereket. TomTom Rider Nincs szükség hozzá számítógépre.

Tudjon meg többet: [Wi-Fi-kapcsolat](#)

Okostelefonos üzenetek

Állítsa be az okostelefonos üzenetek hangos felolvasását fejhallgatójával.

Tudjon meg többet: [SMS vagy azonnali üzenet fogadása](#)

Gyors Quad-Core processzor

Tervezen útvonalat gyorsabban mint valaha!

A doboz tartalma

Rider 500/550: TomTom Rider, motorkerékpár-tartó, RAM rögzítőkészlet

Rider 550 Premium pack: A fentiek, plusz autós rögzítőkészlet, RAM lopásgátló megoldás, és védelmet nyújtó hordtáska

TomTom videók

YouTube csatornánkon rengeteg videót találhat, amelyek megtanítják az új TomTom Rider és egyéb TomTom termékek használatára. További információért látogasson el a www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos oldalra!

Lentebb felsorolunk néhány videó hivatkozását, amelyek érdekelhetik:

Tipp: A TomTom YouTube csatornáján keressen videókat, amelyek az Ön nyelvén szólnak meg.

A TomTom Rider

Fejhallgató párosítása a Rider-rel és okostelefonjával:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

GPS utasítások minőségének javítása a RIDER 500/550-en:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBNc2812BU

Egy Bluetooth™ csatornával rendelkező fejhallgató beállítása a RIDER 500/550-en:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

Hogyan kapjon TomTom Traffic információkat iPhone okostelefonján keresztül:

www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Hogyan kapjon TomTom Traffic információkat Android™ okostelefonján keresztül:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

A TomTom GO

Rider készüléke a TomTom GO összes funkcióját használja. A GO készülékkel kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi honlapokra:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

A MyDrive használata


Brit angol:	www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA
Francia (Franciaország):	www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSvk
Spanyol (Spanyolország):	www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Holland:	www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxl
Olasz:	www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

A Rider telepítése

Rögzítés motorkerékpárra

Fontos: A TomTom és RAM nem vállal felelősséget a módosításokból, nem megfelelő telepítésből, utazás közbeni veszélyekből vagy balesetekből származó károk esetén. Sem a RAM, sem pedig a TomTom nem tehető felelőssé a hibás telepítésből vagy a termék használatának meghiúsulásából eredő közvetlen vagy annak következtében elszenvedett veszteségért vagy kárért. A használatbavétel előtt a felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. A jogi előírásoknak megfelelő mértékben a felhasználót terhel minden kockázat és felelősség a termék rögzítésével kapcsolatban.

1. Csatlakoztassa a RAM™ rögzítőkészletet a motorkerékpárhoz.

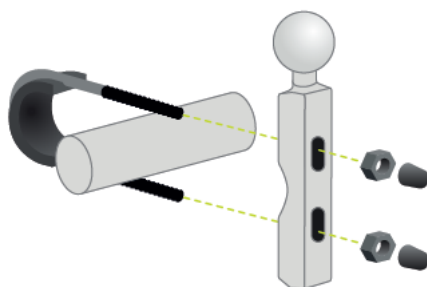

2. Rögzítse a tartót a rögzítőhöz, majd csatlakoztassa a vezetékeket a motorkerékpár vezetérendszeréhez.




Fontos: A piros színű POZITÍV (+) csatlakozót a motorkerékpár varniscsővéhez kell csatlakoztatni a gyújtás és a +12 V-os tápellátás közé. A fekete színű NEGATÍV (-) csatlakozót a motorkerékpár varniscsővéhez kell csatlakoztatni a gyújtás és a -(FÖLD) közé. Csatlakoztassa a 12 V-os pontot, amely a világítási áramkörhöz hasonlóan a gyújtással együtt lekapcsolódik.

Amikor felszereli a rögzítőkészletet a motorkerékpárra, akkor kövesse az alábbi útmutatásokat:

- Ha nem biztos abban, hogy saját maga fel tudja szerelni a rögzítőkészletet, akkor bízson meg egy szakembert, hogy szerelje fel Önnek.
- Ha saját maga szeretné felszerelni a rögzítőkészletet, vegye figyelembe, hogy az Active Dock beépített biztosítókkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Önnek nem kell biztosítékot beszereznie a készülék és a motorkerékpár közé.
- Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkészlet ne akadályozzon semmilyen kezelőszervet a motorkerékpáron.
- Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ha nem megfelelő szerszámmal dolgozik, akkor megsérülhet vagy eltörhet a rögzítőkészlet.
- Ne feszítse túl a csavarokat és anyákat. Ha túlhúzza, azzal megrepedezheti a rögzítőkészlet elemeit, vagy megsértheti a kormányrudat.
- Ha az u alakú kengyelt használja, akkor ne felejtse el felrakni a gumisapkákat a kilátszó végekre.

3. Helyezze a TomTom Rider készüléket a tartóba.

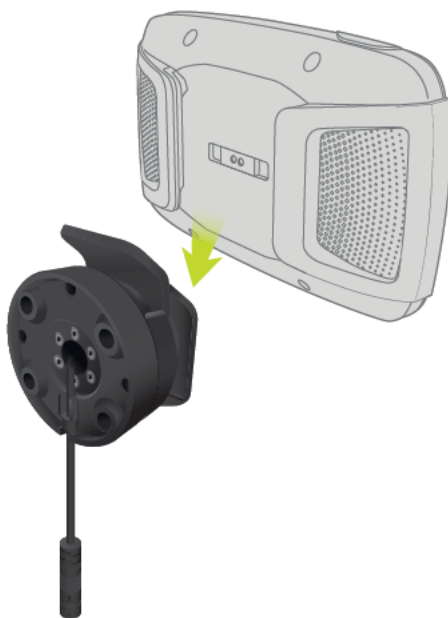

4. A kívánt nézet elérése érdekében a készülék kilencven fokkal elfordítható.



A lopásgátló megoldás használata

Ha a megvásárolt termék tartalmazza a lopásgátló megoldást, az két részből áll:


- Egy RAM zár a rögzítéshez.
Ez a zár megakadályozza a RAM kar lecsavarodását a motorkerékpárról.
- RAM Pin-Lock™ a TomTom Rider-hez.
Ez a zár a TomTom Rider dokkból való kiemelését gátolja meg.

Fontos: Mindkét zár kulccsal működik, ezért mindig tartsa magánál a két extra kulcsot!


A lopásgátló megoldás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A lentebbi ábra alapján rögzítse a RAM tartót motorkerékpárjára.


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a TomTom Rider zár rögzítéséhez a hosszabb csavarokat használja.

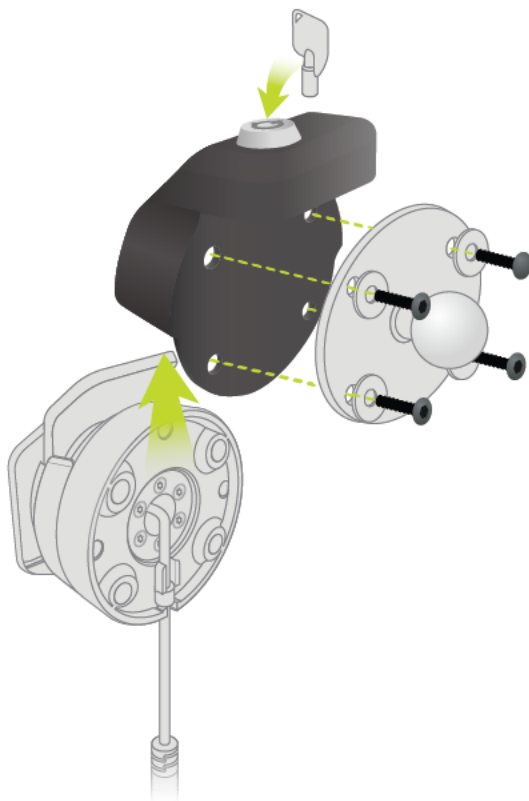


2. Csavarja le a szárnyas anyát a RAM karról.

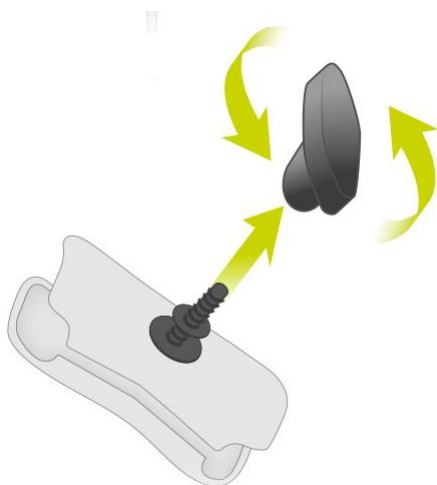


3. Helyezze fel a RAM Pin-Lock-ot.

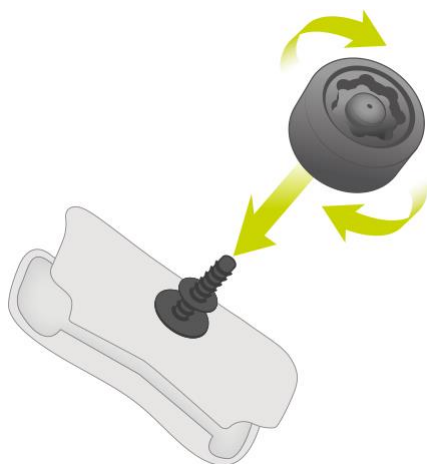


4. Helyezze fel a RAM kart a RAM és az aktív tartóra.

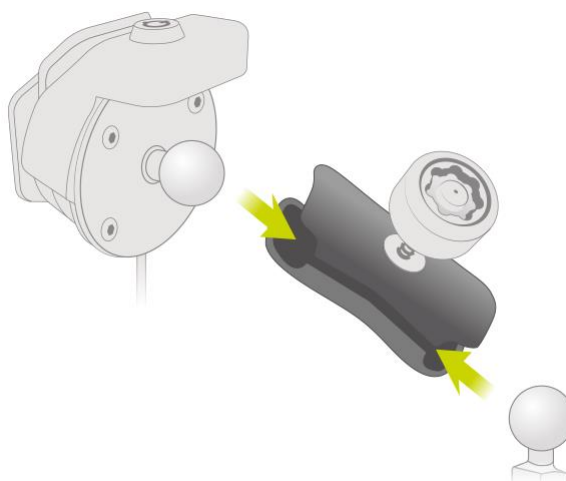


5. Helyezze fel a RAM Pin-Lock sapkát a RAM Pin-Lock-ra.

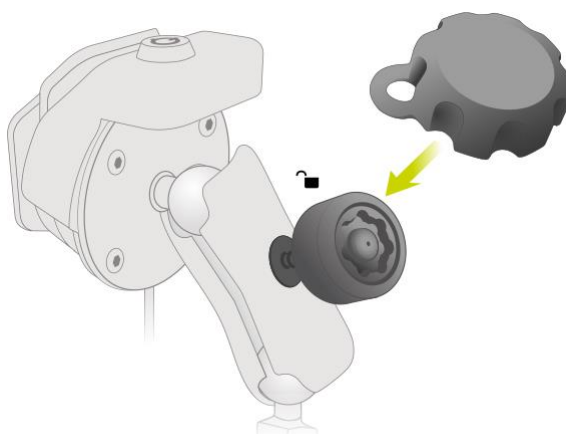


6. Az ábra alapján húzza meg a RAM Pin-Lock-ot.

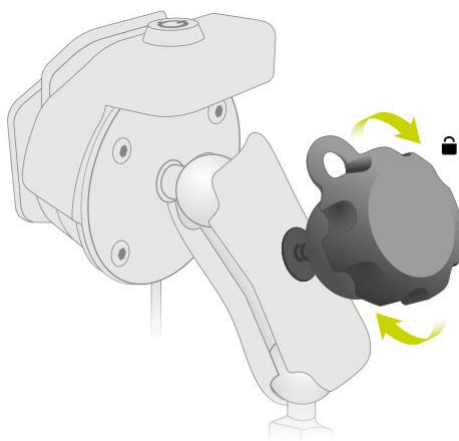

7. Távolítsa el a RAM Pin-Lock sapkáját.

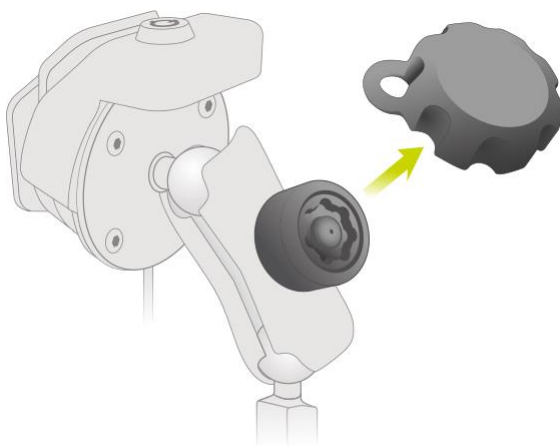


8. Zárja le a TomTom Rider-ert a kulccsal, hogy azt ne lehessen levenni a tartóról.

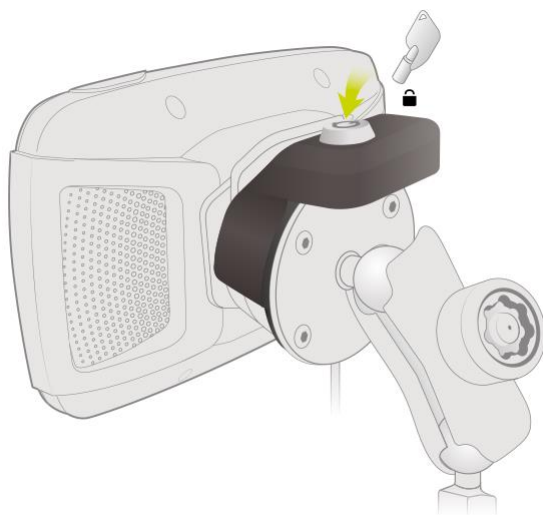

A készülék autóba szerelése

Ha a csomag tartalmaz autós rögzítőt, azt használja a TomTom Rider felszereléséhez. Olvassa el az utasításokat a készülék elhelyezésével kapcsolatban, mielőtt üzembe helyezné a TomTom Rider készüléket.

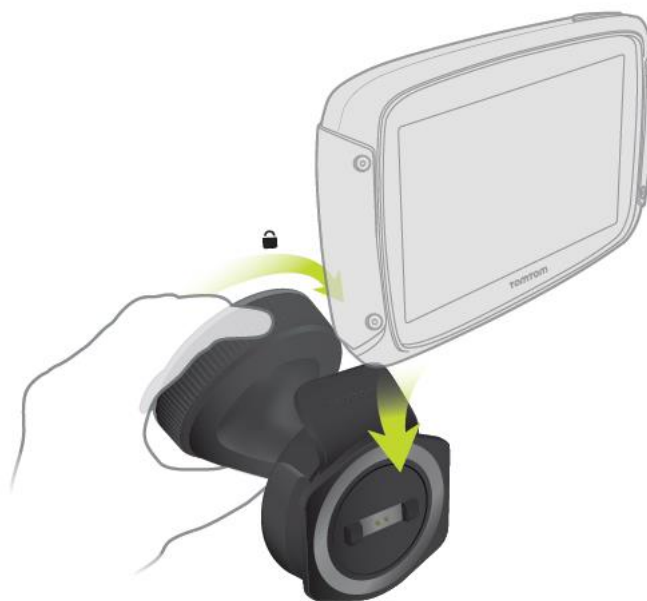

Ha a csomag tartalmaz autós rögzítőt, a következő lépéseket követve szerelje fel a TomTom Rider készüléket:

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a tartóhoz.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom Rider készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-s kettős töltő egyik USB foglalatába, ezt pedig csatlakoztassa a műszerfalon lévő tápellátó aljzatba.
3. A TomTom Rider rögzítésére válassza ki a legmegfelelőbb sima felületet a szélvédőn vagy az oldalablakon.
4. Gondoskodjon róla, hogy mind a rögzítő tapadókorongja, mind a szélvédő tiszta és száraz legyen.
5. Nyomja erősen a rögzítő tapadókorongját a szélvédőre.
6. Az óramutató járásával megegyező irányban addig forgassa el a rögzítő talpához közeli kart, míg egy kattánással nem rögzül.
7. Helyezze a TomTom Rider készüléket a rögzítőre, és győződjön meg róla, hogy a helyére kattant-e.

Tipp: Nagy sebességű kettős töltő használatával egyszerre töltheti TomTom Rider készülékét és okostelefonját.



Bekapcsolás és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

Nyomja le a Be/Ki gombot, amíg a készülék be nem kapcsol. Ha a készülék ki volt kapcsolva, a térkép nézet jelenik meg. Ha a készülék alvó üzemmódban volt, az utolsó látható képernyő jelenik meg.

A készülék alvó üzemmódba helyezése

A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez nyomja le a Be/Ki gombot, majd engedje fel.

A Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig is nyomva tarthatja, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez válassza az **Alvás** gombot.

Tipp: Ha szeretné, hogy a navigációs készülék alvó üzemmódba kerüljön, amikor kihúzza az USB-kábelt vagy a készüléket leveszi a tartóról, válassza a Beállítások menü Akkumulátor beállítások lehetőségét.

A készülék teljes kikapcsolása

A készülék teljes kikapcsolásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** gombot. Ha mégsem szeretné kikapcsolni a készüléket, válassza a „vissza” gombot.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Beállítás

Megjegyzés: A képernyőn látható összes szöveg a kiválasztott nyelven fog megjelenni. A **Beállítások** menü [Nyelv és egységek](#) pontjában később bármikor módosíthatja a nyelvet.

Amikor először kapcsolja be a TomTom Rider készüléket, akkor a beállításához meg kell válaszolnia néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg.

GPS-vétel

A TomTom Rider első indításakor a készüléknek az aktuális pozíció meghatározásához néhány percre lehet szüksége. A jövőben a pozíció megtalálása sokkal gyorsabb lesz.

A műholdak megfelelő vételéhez a TomTom Rider készüléket használja kültéren, és tartsa álló helyzetben. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt.

Fontos: A QuickGPSfix szolgáltatás műholdas pozíciókról tartalmaz információkat, amivel segíti a TomTom Rider készüléket a pozíció gyorsabb megtalálásában. A QuickGPSfix adatokat a mindig kapcsolódó készülékek valós időben kapják meg, az okostelefonnal kapcsolódó készülékek pedig akkor, amikor az okostelefonnal a TomTom szolgáltatásokhoz csatlakoznak.

Információk küldése a TomTom részére

Első bekapcsoláskor, illetve miután a TomTom Rider rendszert visszaállította alaphelyzetbe, a TomTom Rider engedélyt kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A TomTom Rider addig tárolja az információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat, akkor mi is igénybe vesszük az Ön pozíciójára vonatkozó adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Az alábbi módon bármikor módosíthatja azt, hogy ezeket az információkat el kívánja-e nekünk küldeni:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Rendszer** lehetőséget.
3. Válassza az **Az Ön adatai és azok védelme** lehetőséget.
4. A gomb használatával kapcsolhatja be vagy ki az adatok küldését.

Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy nem küld helyre vonatkozó adatokat nekünk, szolgáltatásaink többé nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A szolgáltatásokhoz ugyanis a készülék helyzetének adatait el kell küldenie a TomTomnak, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos közlekedési információkhoz juthasson. Az előfizetés lejáratí ideje akkor sem módosul, ha nem küldi el ezeket az adatokat nekünk.

Aktuális és részletesebb információkat a tomtom.com/privacy oldalon talál.

Memóriakártya nyílás

Egyes TomTom navigációs készülékek rendelkeznek memóriakártya-nyílással, amely a készülék oldalán vagy alján található.

Ha a TomTom Rider frissítve van, akkor egy memóriakártya használatával további tárolóhelyet biztosíthat térképeknek, vagy útvonalakat és pályákat tölthet készülékére. Itt vásárolhat térképeket: tomtom.com

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom Rider eszköze nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. TomTom Rider A készülék típusától függően az akkumulátor feltöltése 3–5 órát vesz igénybe.

Fontos: Ne töltse eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hajtson végre visszaállítást. Ehhez tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a TomTom Rider újra nem indul.

A készülék töltése

A TomTom Rider akkumulátora akkor töltődik, ha TomTom autóstöltőhöz, számítógéphez vagy USB töltőegységhez csatlakoztatja.

Fontos: Ne töltse eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, a rendszer figyelmeztetést küld. Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, egyes TomTom szolgáltatásokkal megszakad a kapcsolat. Ha az akkumulátor lemerült, a TomTom Rider alvás üzemmódba lép.

Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetésszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor. A képernyő is elsötétül, ha nem TomTom töltőt használ, amely a töltés során nem továbbít elegendő energiát.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom Rider készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

A TomTom Rider ápolása

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószeret!

Fejhallgató csatlakoztatása

A motorkerékpáros fejhallgatókról

Ajánlatos fejhallgatót használnia TomTom Rider készülékével, hogy hallja a TomTom Rider hangutasításait és figyelmeztető hangjelzéseit. Fejhallgatóját hívások indítására és fogadására is használhatja telefonjához csatlakoztatva. Ez a lehető legbiztonságosabbá teszi a vezetést a TomTom Rider készülékkel.

Fontos: A legtöbb országban illegális a kézben tartott mobiltelefon használata motorkerékpározás közben. Továbbá ez halált is okozhat, így kérjük az adott ország motorkerékpározási szabályainak megfelelően közlekedjen, és szerezzen be egy jogilag engedélyezett kihangosított rendszert vagy fejhallgatót.

Bluetooth csatornák

Bizonyos motorkerékpáros fejhallgatók Bluetooth technológiát alkalmaznak. A Bluetooth egység 79 különböző frekvencián vagy csatornán keresztül rádióhullámokat küld és fogad. A csatornák száma a fejhallgató típusa szerint eltérő lehet.

Az egynél több Bluetooth csatornával rendelkező fejhallgatók lehetővé teszik a szóbeli utasítások, telefonhívások és telefonos értesítések fogadását.



Egy többcsatornás fejhallgató TomTom Rider készülékéhez csatlakoztatásával kapcsolatban lásd:

[Többcsatornás fejhallgató csatlakoztatása](#)

Ha fejhallgatója csak egy Bluetooth csatornával rendelkezik, párosíthatja azt TomTom Rider készülékével VAGY okostelefonjával.

Egy egycsatornás fejhallgató TomTom Rider készülékéhez csatlakoztatásával kapcsolatban lásd:

[Egycsatornás fejhallgató csatlakoztatása](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:

https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB


Többcsatornás fejhallgató csatlakoztatása

Az alábbi utasítások egy többcsatornás Bluetooth fejhallgató csatlakoztatását mutatják be:

Megjegyzés: Ha már megpróbálta csatlakoztatni készülékeit, törölje készüléke és eszköze párosítási előzményeit, és kezdje újra a folyamatot. Ez új Bluetooth munkamenetet kezdeményez a készülékek között. Lásd: [Okostelefon leválasztása](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fejhallgató a hozzá kapott töltővel teljesen feltöltődött.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót, és a hozzá kapott felhasználói útmutató utasításait követve tegye láthatóvá.
3. Párosítsa telefonját fejhallgatójával a fejhallgató 1. Bluetooth csatornájának használatával.
4. Párosítsa Rider készülékét telefonjával.
5. Párosítsa Rider készülékét fejhallgatójával a fejhallgató 2. Bluetooth csatornájának használatával.

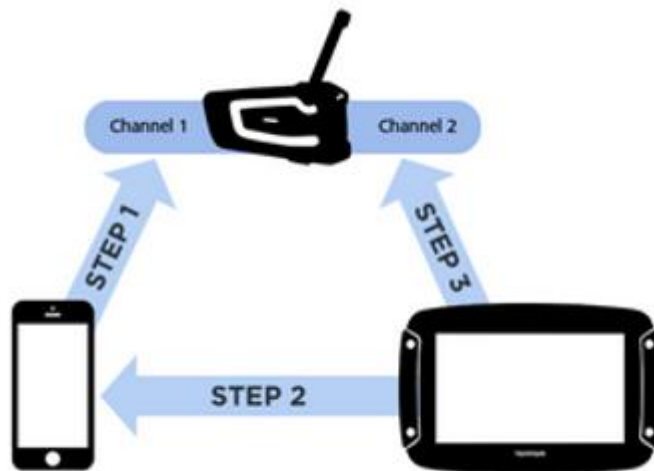

A Rider készülék párosítása fejhallgatójával

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.



3. Válassza a **Fejhallgató hozzáadása lehetőséget**.
4. Válassza a **Folytatás**, majd a **Fejhallgató keresése** elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat a csatlakozás létrehozásához.
5. Csatlakoztassa a fejhallgatót a sisakhoz a fejhallgató kézikönyvében található utasításoknak megfelelően.

Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el a mikrofont. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében ne tegye a mikrofont közvetlenül a szája elé, helyezze azt a szája széléhez.

Fontos: Ha a fejhallgató nem támogatja a távoli hangerő-szabályozást, előfordulhat, hogy használata közben nem lesz elérhető a hangerő-szabályozás. Ebben az esetben a hangerő változtatására használja a fejhallgatón található hangerő-szabályzó gombokat.

Egycsatornás fejhallgató csatlakoztatása

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

1. párosítási módszer

Ha TomTom Rider készülékét először fejhallgatójával, majd azután telefonjával párosítja, a következő funkciókat használhatja:

- Navigációs utasítások és hangok TomTom Rider készülékéről.
- Adatok a Traffic és egyéb szolgáltatások számára.
- Okostelefonos értesítések.
- Hívóazonosító.

Megjegyzés: Ha ezt a konfigurációt használja, nem fogadhat vagy indíthat hívásokat fejhallgatója használatával.



2. párosítási módszer

Ha okostelefonját először fejhallgatójával párosítja, majd azután TomTom Rider készülékét összepárosítja telefonjával, a következő funkciókat használhatja:

- Adatok a Traffic és egyéb szolgáltatások számára.
- Okostelefonos értesítések.
- Hívóazonosító.
- Fogadhat és indíthat hívásokat a fejhallgatója használatával, jobb hangminőség mellett.

Megjegyzés: Ha ezt a konfigurációt használja, nem fogja hallani TomTom Rider készüléke navigációs utasításait vagy hangjait.



A navigációs utasítások hangminőségének javítása

Az Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, fejlett hangelosztási profil) bemutatása

A Bluetooth profil meghatározza, hogy a multimédiás hangok miként kerülnek átvitelre egyik készülékről a másikra, a Bluetooth kapcsolaton keresztül; ez Bluetooth hangátvitelként is ismert.

Az A2DP bekapcsolása

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:

https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25643/locale/en_GB

Ha biztos benne vagy úgy gondolja, hogy fejhallgatója 2. csatornája támogatja az A2DP technológiát, tegye a következőket:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.



3. Válassza ki fejhallgatója nevét.
4. Válassza ki az **A2DP aktiválása beállítást**.

Egy percen belül a **Csatlakoztatva** állapotnak kell megjelennie.

Ha egy perc után sem jelenik meg a fejhallgató **Csatlakoztatva** állapota, akkor a fejhallgató nem támogatja az A2DP technológiát az adott csatornán.

Ha a TomTom Rider készülék által adott navigációs utasítások minősége nem javul, tegye a következőket:

1. „Felejtessen el” minden Bluetooth párosítást telefonjával és TomTom Rider készülékével.
2. Párosítsa TomTom Rider készülékét a fejhallgató 1. csatornájával.
3. Párosítsa TomTom Rider készülékét telefonjával.
4. Végül párosítsa telefonját a fejhallgató 2. csatornájával.



TomTom szolgáltatások

A TomTom szolgáltatásokról

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

A TomTom Rider egy okostelefonos csatlakozású készülék, amely okostelefonján keresztül fér hozzá a TomTom szolgáltatásokhoz.

A TomTom szolgáltatások TomTom Rider készüléken való használatához az alábbiakra van szükség:

- Mobilszolgáltató által biztosított adatátviteli szolgáltatással rendelkező okostelefon.
- TomTom-fiók.

A TomTom szolgáltatások használata során a telefon a mobilszolgáltatás használatával adatokat küld és fogad.

Fontos: Elképzelhető, hogy további költségei lesznek, ha a telefonján használja az internetet, különösen, ha az adatforgalmi előfizetése által lefedett területen kívül tartózkodik. További információkért vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre. Az egyes régiókban rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Traffic és Sebességkamerák

A TomTom szolgáltatások valós idejű információkat nyújtanak a forgalomról és a sebességmérő kamerákról az útvonala mentén.

Ha rendelkezésre áll az internetkapcsolat, ÉS elfogadta az adatvédelmi engedélyeket, a készülék elkezd fogadni a forgalmi adatokat, és a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó frissítéseket.

A Traffic és Sebességkamerák előfizetésekkel kapcsolatos további információkért nyissa meg a Súgó képernyőt, és válassza a **Névjegy** lehetőséget.

A Traffic-kapcsolat állapotát a Főmenü jobb felső sarkában láthatja. Ha TomTom Rider készüléke nem kapcsolódik a Traffic szolgáltatáshoz, a Traffic szimbólumánál kereszt látható.



Választhatja a főmenü menüsávját is a szolgáltatás állapota és a beállítások gyors megtekintéséhez.

Fontos: A Sebességmérő kamerák szolgáltatás nem minden országban elérhető. Például: Franciaországban a TomTom Veszélyes zóna szolgáltatást nyújt, Svájcban pedig minden sebességmérő kamera szolgáltatás tiltott. Németországban Ön a felelős a sebességmérő kamerák be- vagy kikapcsolásáért. A sebességmérő kamerákra figyelmeztető szolgáltatások jogszerűsége nem csak Németországban, de az Európai Unió más országaiban is vitatott. Ezért csak saját felelősségére használja ezt a szolgáltatást. A TomTom nem vállal semmilyen, a szolgáltatás használatára vonatkozó felelősséget.

Okostelefon csatlakoztatása

Okostelefon csatlakoztatása

Amikor első alkalommal indítja el TomTom Rider készülékét, illetve a TomTom Rider visszaállítását követően a rendszer felkéri okostelefonja csatlakoztatására.

Tipp: Jelenleg egy telefont csatlakozhathat a TomTom Rider-hez.

Okostelefonnal való kapcsolat megszüntetése

Telefonját a következő módokon választhatja le:

- Kapcsolja ki telefonja Bluetooth funkcióját.
- Kapcsolja ki vagy indítsa újra TomTom Rider készülékét.
- A Beállítások menüben válassza a **Bluetooth** menüpontot. Válassza ki a kívánt telefont. Válassza a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget a készülék és a telefon kapcsolatának megszüntetéséhez.
- Ha véglegesen bontani szeretné a kapcsolatot, távolítsa el a készüléket a Bluetooth-funkcióval párosított eszközök listájáról a telefonon.

A párosítási előzmények törlése

A készülék párosítási előzményeinek törléséhez válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** lehetőséget, és törölje a korábbi Bluetooth párosításokat a **Párosított eszköz** menüpont alatt.

Telefonja párosítási előzményei az Android/iOS operációs rendszer Bluetooth beállításáiban törölhetők.

Okostelefonnal való kapcsolat újbóli kialakítása

TomTom Rider készüléke megjegyzi a telefont, és automatikusan megkeresi, ha a telefon Bluetooth-funkciója be van kapcsolva, és a telefon a navigációs készülék hatótávolságán belülre kerül.

Ha csatlakoztatta a telefont, a térkép vagy útmutatás nézetben a következő gombnak kell megjelenie:



Ha megszűnik a kapcsolat a telefonnal, a térkép vagy útmutatás nézetben Bluetooth szimbólum jelenik meg.

Ha nem tud kapcsolatot létesíteni

A telefon kapcsolati állapotának megtekintéséhez tegye a következőket:

1. A **Beállítások** menüben válassza a **Bluetooth** menüpontot.
Ha csatlakoztatta a telefonhoz, megjelenik a **Csatlakoztatva** felirat.
2. Ha nem látja a **Csatlakoztatva** feliratot, válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont.
3. Ügyeljen rá, hogy az összes választógomb „bekapcsolt” állapotban legyen, vagy válassza ki az egyes lehetőségeket, ha többet szeretne megtudni a kapcsolódás módjáról.

Ha a TomTom Rider nem tud csatlakozni a telefonhoz, vagy nincs internetkapcsolat, ellenőrizze az alábbiakat is:

- Megjelenik-e a telefonja a TomTom Rider készüléken.
- Be van-e kapcsolva a telefonja Bluetooth funkciója.
- Aktív-e a mobilszolgáltatójánál az adatforgalmi előfizetése, és a telefonnal el tudja érni az internetet.

Személyi hálózatok

Csak okostelefonhoz csatlakoztatott készülékeken

A telefon a Bluetooth® és Személyi hálózat (PAN) funkciók használatával osztja meg az internetkapcsolatot.

A telefon operációs rendszerének függvényében a hálózat vagy PAN neve az alábbiak valamelyike lehet:

- Személyes hozzáférési pont
- Internetmegosztás vagy Bluetooth megosztása
- Tether vagy Bluetooth Tether

A PAN funkció valószínűleg megtalálható a telefon operációs rendszerében, vagy letölthető alkalmazás segítségével is létrehozható.

Megjegyzés: Bizonyos mobilszolgáltatók nem engedélyezik felhasználóiknak a PAN használatát. Ha a telefon nem rendelkezik PAN funkcióval, további tudnivalóért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Amennyiben nem találja a beállításokat, olvassa el a telefon használati útmutatóját.

További segítségért látogasson el a tomtom.com/connect címre.

Wi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi funkcióról®

A térképek, szoftverek és a készülék más tartalmainak kezeléséhez a Wi-Fi-kapcsolat kínálja a leggyorsabb megoldást.

Készüléke Wi-Fi segítségével, számítógép használata nélkül is frissíthető. Megjegyzni a korábban csatlakoztatott Wi-Fi-hálózatokat, így az eszközt naprakészen tarthatja, amikor ilyen hálózat közelében van.

Mielőtt belekezdene, győződjön meg róla, hogy hozzáféréssel rendelkezik egy korlátozás nélküli Wi-Fi-hálózathoz, például egy otthoni magánhálózathoz. Nyilvános Wi-Fi-hálózaton (például repülőtéren vagy hotelben) nem javasolt végrehajtani a frissítést, mert a frissítések nagy méretűek lehetnek, és előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolat nem stabil.

Tipp: Ha nem rendelkezik hozzáféréssel Wi-Fi-hálózathoz, vagy a Wi-Fi-hálózata lassú, akkor USB-csatlakozón keresztül is végrehajthatja a frissítést a [MyDrive Connect számítógépen történő használatával](#).

Kapcsolódás Wi-Fi-hez

Fontos: A TomTom Rider készülék nem támogatja a webes bejelentkezést igénylő Wi-Fi-kapcsolatokat. Ilyen típusú hálózatok általában nyilvános helyeken, például hotelekben, üzletekben vagy éttermekben működnek.

Wi-Fi- hálózat csatlakoztatásához tegye a következőket:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

Tipp: A mentett, de jelenleg hatótávolságon kívüli hálózatok listájának eléréséhez görgessen lefelé a képernyőn.

2. Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha a hálózat jelszóval védett, adja meg a jelszót. Ha nincs szükség jelszóra, azonnal csatlakozhat.

Tipp: A Wi-Fi-hálózat speciális beállításaival kapcsolatban tekintse meg a Beállítások menü **Wi-Fi** menüpontját.

3. Válassza a **Kész**, majd a **Csatlakozás** lehetőséget.

Készülékének néhány pillanatra lehet szüksége a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz. Ha túl sok időt vesz igénybe, ellenőrizze a Wi-Fi-hálózat esetében használt azonosságot és a jelszót.

Miután készüléke sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hálózathoz, a Csatlakoztatva állapotot láthatja a Wi-Fi-hálózat neve alatt.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Wi-Fi-hálózat elfelejtése

Egy Wi-Fi-hálózat elfelejtéséhez a rendelkezésre álló hálózatok listájából, tegye a következőket:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

Tipp: A mentett, de jelenleg hatótávolságon kívüli hálózatok listájának eléréséhez görgessen lefelé a képernyőn.

2. Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyet el kíván felejteni.
3. Válassza a **Módosítás**, majd az **Elfelejt** lehetőséget.

A készüléke lekapcsolódik a Wi-Fi-hálózatról.

Megjegyzés: A Wi-Fi-hálózat továbbra is megjelenik a listában, de a készülék nem csatlakozik automatikusan.

Frissítésekkel és új elemekkel kapcsolatos tudnivalók

A Beállítások gombnál megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy frissítések vagy új elemek érhetők el.



Tipp: Előfordulhat, hogy rendszer egy új térkép hozzáadásakor felajánl egy rendszerfrissítést is.

A következő frissítések és új elemek állhatnak rendelkezésre:

Rendszerszoftver-frissítések

A **rendszoftver-frissítés** a készülékre vonatkozó szoftverfrissítés. A frissítésnél láthatja annak magyarázatát, hogy miért van rá szükség, illetve, hogy milyen új funkciókat vezet be, vagy milyen meglévő funkciókat módosít a frissítés.

Ha hosszabb ideig nem használja készülékét, majd újra előveszi, előfordulhat, hogy a rendszer felszólítja egy kötelező szoftverfrissítés telepítésére. Ha nem telepíti a frissítést, az alábbi hibák léphetnek fel:

- A készülék nem kap információt az újabb frissítésekről, így azok nem is telepíthetők.
- A készülék nem látja a kötelező szoftverfrissítések adatait, például méretét, verzióját stb.
- A készüléken nem lehet térképeket telepíteni és törölni.

Térképfriessítések

A [térképfriessítéseket](#) telepítse minél hamarabb, hogy mindig a legfrissebb térkép információi alapján haladhasson.

A meglévő térkép törlésre kerül, mielőtt a térképfriessítés telepítése befejeződné. Ha megszakít egy térképfriessítést, akkor a továbbiakban nem fog rendelkezni térképpel TomTom Rider készülékén. Ha ez történik, lépjen a Beállítások menü **Térképek** menüpontjára, és töltsse le ismét a térképet.

Map Share friessítések

Ezeket a felhasználókat más TomTom-felhasználók által végzett és megosztott módosítások alapján hozzuk létre. Ezek az alábbiakra vonatkozó változtatásokat vagy friessítéseket tartalmazzák:

- Sebességkorlátozások
- Utcanevek
- Nemrégiben lezárt vagy megnyitott utcák
- Forgalmi irányok
- Kanyarodási korlátozások

További információkért lásd: [Map Share](#).

Sebességmérő kamera friessítések

Ha a Sebességkamera szolgáltatás érkezik friessítés, kiválaszthatja, hogy melyik ország térképét szeretné friessíteni.

Hangok

A rendszer felkínálhat friessítésként új hangokat is.

Frissítések és új elemek telepítése

Megjegyzés: Ha nem érhető el Wi-Fi-kapcsolat, vagy a kapcsolat instabil, olvassa el [a számítógépes USB-kapcsolat használatával](#) történő friessítésre vonatkozó utasításokat.

Tipp: Amikor Wi-Fi használatával hajtja végre a friessítést, javasoljuk, hogy tartsa készülékét töltőn.

Tipp: A képernyő kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, hogy takarékoskodjon az akkumulátor élettartamával a friessítés letöltése során.


Frissítések és új elemek telepítéséhez tegye a következőket:

1. Válassza a **Frissítések és új elemek** lehetőséget.



A **Frissítések és új elemek** gombnál megjelenik, hogy hány új friessítés és elem telepíthető.

2. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket és frissítéseket. A listában a TomTom webáruházában vásárolt elemek is megjelennek.

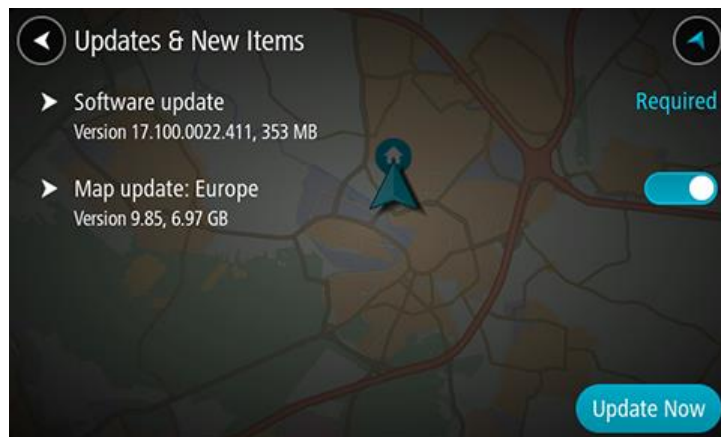

3. Ha a készülék felszólítja, jelentkezzen be TomTom-fiókjába.

Tipp: Ha bejelentkezik a Frissítések és új elemek használatára, a TomTom MyDrive is elérhetővé válik.

A Rider használata

Navigációs gombok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenüben a következő navigációs gombok érhetőek el:

Megjegyzés: Nem minden készülék támogatja az összes funkciót.

Keresés



Ezzel a gombbal kereshet címekre, helyekre vagy Érdekes Pontokra, majd útvonalat tervezhet a talált helyre.

Kalandra fel



Válassza ezt a gombot, ha egy izgalmas körutat szeretne tervezni vagy egy izgalmas útvonalat egy úti célhoz.

Saját útvonalak



Az elmentett útvonalak, a [rögzített útvonalak](#) és az importált útvonalak megtekintéséhez válassza ezt a gombot.

Otthon hozzáadása

Vezetés haza



A gomb kiválasztásával az otthona helyére vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, az otthon helyének beállításához lépjen a Saját helyek menübe.

**Munkahely
hozzáadása**

**Vezetés a
munkahelyre**



A gomb kiválasztásával a munkahelyre vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, a munkahelye beállításához lépjen a Saját helyek menübe.

Aktuális útvonal

Ezzel a gombbal törölheti vagy módosíthatja a megtervezett útvonalat.



Felvétel indítása

Ezzel a gombbal tudja elindítani vagy megállítani egy [útvonal rögzítését](#).



Saját helyek

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az elmentett helyeket.



Parkolás

Ezzel a gombbal kereshet autóparkolókat.



Benzinkút

Ezzel a gombbal kereshet benzinkutakat.



Utazási statisztika



Az [utazási statisztikák megtekintéséhez](#) válassza ezt a gombot és megnézheti, milyen távolságot tett már meg, mennyi idő alatt, és milyen sebességgel.

Beállítások



Válasszon egy nyíl gombot a Beállítások módosításához.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

A kesztyűbarát billentyűzet

Váltás kesztyűbarát billentyűzetre

A kesztyűbarát billentyűzet nagy gombokkal rendelkezik, így motoros kesztyűben is sokkal könnyebben ki tudja választani a kívánt elemeket.

A különböző billentyűzetek kiválasztására vonatkozó utasításokhoz tekintse meg a Keresési kifejezések megadása című részt.

A kesztyűbarát billentyűzet használata

Példának vegyük a „pqrs” billentyűt:

1. Az első betű, a „p” beviteléhez egyszer érintse meg a „pqrs” billentyűt.

Tipp: Ha egy másik betűt szeretne bevinni ugyanarról a billentyűről, például a „p” után az „r”-et, a két betű bevitele között fél másodpercet várni kell.


2. A második betű, például a „q” beviteléhez érintse meg kétszer a „pqrs” billentyűt.
3. A harmadik betű, például az „r” beviteléhez érintse meg gyorsan, háromszor egymás után a „pqrs” billentyűt.
4. A negyedik betű, például az „s” beviteléhez érintse meg gyorsan, négyszer egymás után a „pqrs” billentyűt.

Ha a kesztyű továbbra is megnehezíti a betűk kiválasztását, tegye a következőt:

1. [Nyomja meg és tartsa lenyomva](#) például a „def” billentyűt.
Miután megérintette a billentyűt, megjelenik az első karakter, ebben az esetben a „d”.
2. Várja meg, amíg megjelenik a felugró ablak.
3. A felugró ablakból válassza ki a bevinni kívánt karaktert, például az „f”-et.
4. A kiválasztott „f” karakter leváltja az először megjelent „d”-t.

Elérhető billentyűk

Az alábbi ábrákon szereplő billentyűk a TomTom Traffic használatakor érhetők, mind fekvő, mind álló helyzetben.

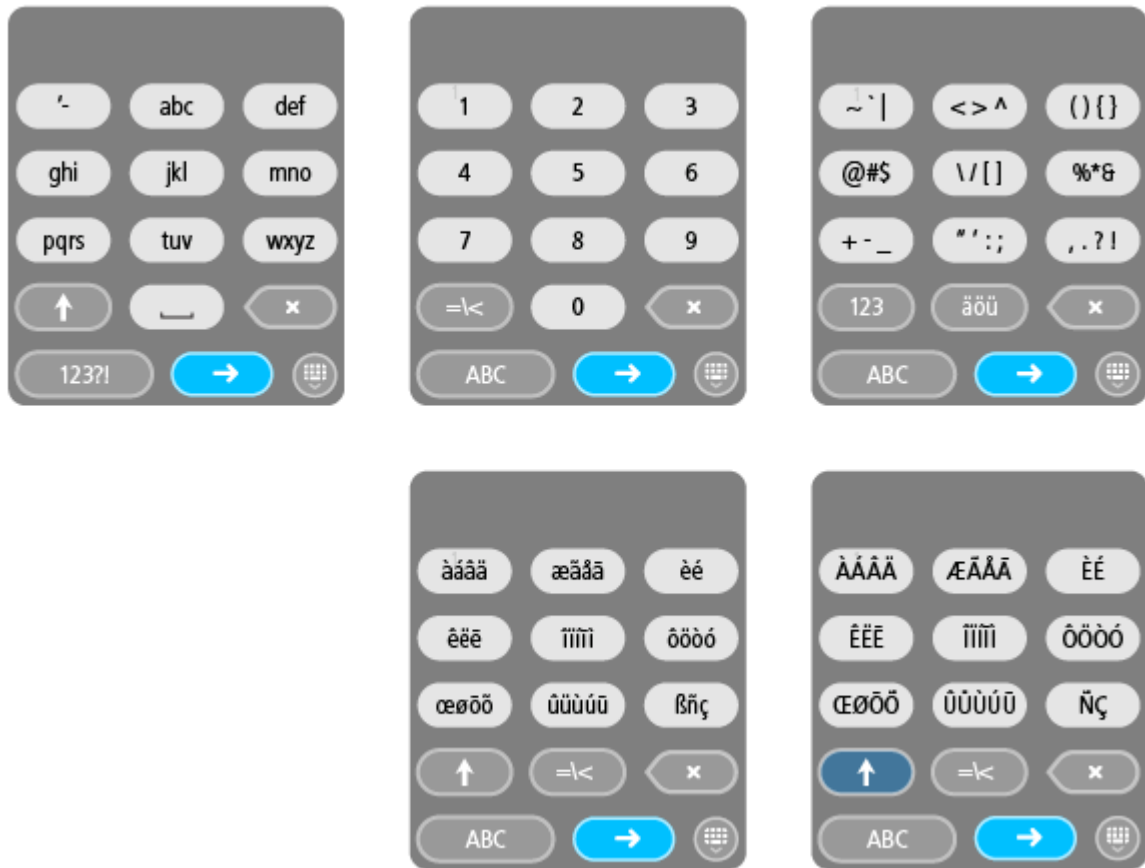


Gyorsbeállítások használata

A gyorsbeállítások lehetővé teszik egy sor beállítás használatát még kesztyűben is.

A gyorsbeállítások használatához a főmenüben, a térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a gyorsbeállítások gombot.



A képernyőn láthatja a nagyméretű gombokat és a hangerő-szabályzót:

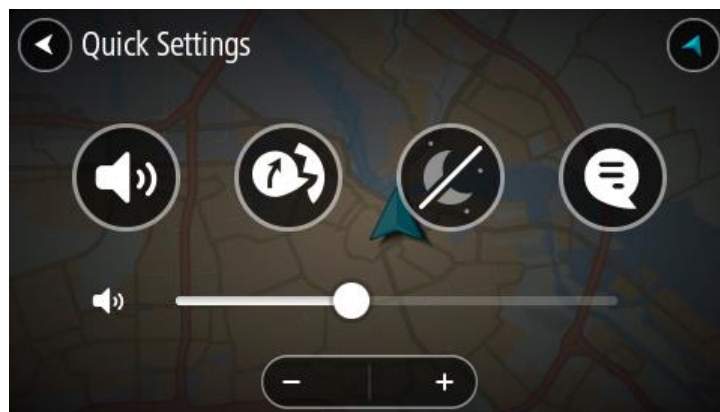

Ez a gomb azt mutatja, hogy szóbeli utasításokat fog hallani. A szóbeli utasítások kikapcsolásához válassza ki a gombot. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztető hangok.

Tipp: Ön is kiválaszthatja, hogy mely utasításokat szeretné hallani. A Beállítások menüben válassza a Hangok lehetőséget, és válassza ki a hallani kívánt utasításokat.



Ez a gomb azt mutatja, hogy nem fog szóbeli utasításokat hallani. Ezzel a gombbal a szóbeli utasításokat kapcsolhatja be.



Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző nappali színeket használ. A gomb kiválasztásával csökkentheti a képernyő fényerejét, és sötétebb színekkel jelenítheti meg a térképet.

Amikor éjszaka vagy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a képernyőt, és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő fényereje le van csökkentve.

Tipp: A készülék automatikusan vált a nappali és éjszakai színek között, a napszaktól függően. A funkció kikapcsolásához a Beállítások menüben válassza a Megjelenés lehetőséget, és kapcsolja ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** funkciót.



Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző éjjeli színeket használ. A gomb kiválasztásával növelheti a képernyő fényerejét, és világosabb színekkel jelenítheti meg a térképet.



Ez a gomb azt jelzi, hogy meg fogja kapni az üzeneteket. Válassza ezt a gombot, ha az aktuális használati munkamenet során szeretné kikapcsolni az üzeneteket.

Tipp: (oldal 61) A [Bluetooth beállításai menü](#) segítségével véglegesen be- vagy kikapcsolhatja az üzeneteket.



Ez a gomb azt jelzi, hogy nem fog üzeneteket kapni. Válassza ezt, ha az aktuális használati munkamenet során szeretné ismét bekapcsolni az üzeneteket.

Tipp: A [Bluetooth beállításai menü](#) segítségével véglegesen be- vagy kikapcsolhatja az üzeneteket.



kesztyűt visel, a hangerő változtatására használja a hangerőcsúszka mellett található plusz (+) és mínusz (-) gombokat, ahelyett, hogy a csúszkát próbálná meg mozgatni.

Fontos: Ha a fejhallgató nem támogatja a távoli hangerő-szabályozást, előfordulhat, hogy használata közben nem lesz elérhető a hangerő-szabályozás. Ebben az esetben a hangerő változtatására használja a fejhallgatón található hangerő-szabályzó gombokat.

Egy izgalmas útvonal megtervezése

Az Izgalmas útvonal tervezése gombbal a helyszínen megtervezheti az érdekes kirándulásokat. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha van némi szabadideje és egy egyszerű módon szeretne megtervezni egy izgalmas kirándulást.

Egy izgalmas útvonal érdekes és kihívást állító utakat és a lehető legkevesebb autópályát tartalmaz. Megválaszthatja a kanyarok szintjét és az emelkedők dőlésszögét is.

Tipp: Mivel az izgalmas útvonal tervezése funkció azonnali útvonaltervet készít, így az nem menthető el Saját útvonalként.

Tipp: Az izgalmas útvonalak alapbeállításként körutak, de tervezhet izgalmas útvonalat egy úti célhoz is.

Izgalmas körút tervezése megállókkal

Ha csak motorozni szeretne, az **Izgalmas útvonal tervezése** funkcióval a legérdekesebb utak érintésével és az Ön által kiválasztott megállókkal megtervezhet egy körutat. Egy izgalmas útvonalnak legalább egy megállót kell tartalmaznia.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza az **Izgalmas útvonal tervezése** lehetőséget.



Megnyílik a térképnézet.


3. Mozgassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja a helyet, amelyen keresztül szeretne menni.
4. Érintse meg a térképet egy megálló létrehozásához.

A TomTom Rider megtervez egy izgalmas körutat a kiválasztott megálló érintésével.

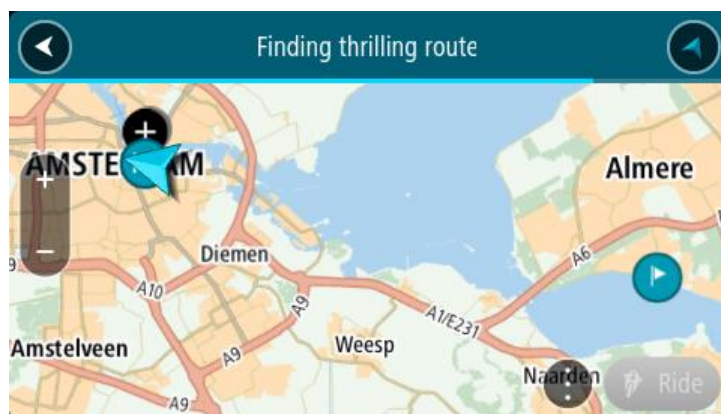

Tipp: A körút iránya véletlenszerű. Ha legalább 2 megállót megadott, a megállók felcserélésével megváltoztathatja a haladás irányát. A nyilak a haladás irányát jelzik.

5. Ha az útvonalhoz több megállót szeretne hozzáadni, válasszon ki több megállót a térképen. A TomTom Rider megtervez egy izgalmas körutat a kiválasztott megállók érintésével.

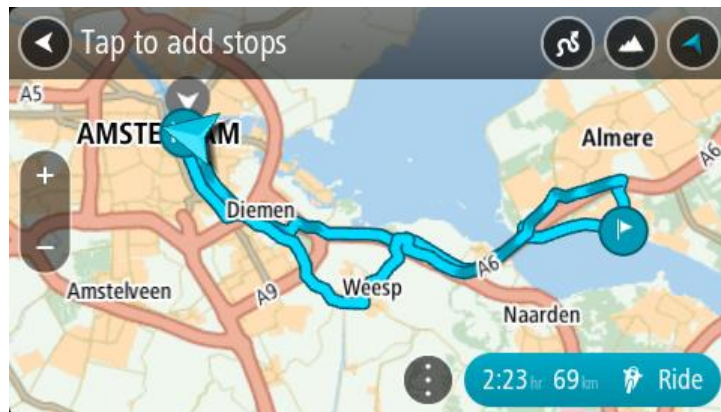

Tipp: A felugró menü kiválasztásával megcserélheti a megállók sorrendét.

6. Adja meg az izgalmas útvonal kanyarjainak szintjét és az emelkedők dőlésszögét.

-  Ezzel a gombbal kiválaszthat egyet a három kanyarbeállítás közül.
-  Ezzel a gombbal kiválaszthat egyet a három emelkedő-beállítás közül.

A TomTom Rider a kiválasztott megállók érintésével és a beállított kanyar- és emelkedő-beállításokkal megtervez egy izgalmas körutat.

7. Ha végezt az izgalmas útvonal megtervezésével, válassza az **Indulás!** lehetőséget.



Az útvonal megjelenik a térképnézetben, majd elindul az útmutatás is. Amint elindul, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Izgalmas útvonal tervezése úti célhoz

A térkép segítségével tervezhet útvonalat úti célhoz is. Az úti céljához vezető út a legérdekesebb utakat fogja érinteni.

Tipp: Tervezzen egy útvonalat egy úti célhoz, majd válassza a **kanyargós útvonal** útvonaltípust.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza az **Izgalmas útvonal tervezése** lehetőséget.




Megnyílik a térképnézet.

3. Válasszon ki egy helyet a képernyő megérintésével és körülbelül egy másodpercig nyomva tartásával.

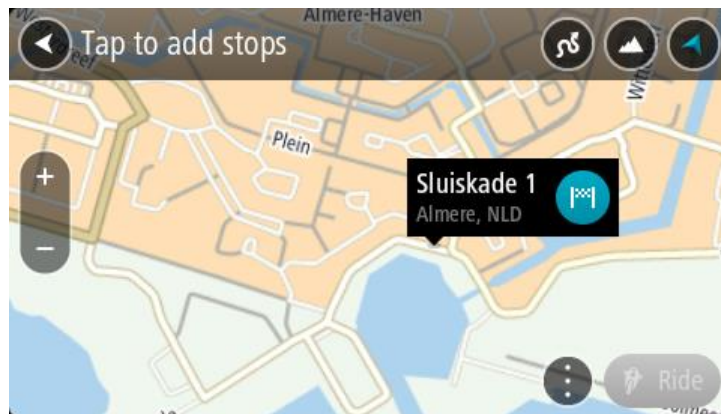

4. Válassza az úti cél gombot.

A TomTom Rider megtervez egy izgalmas útvonalat a kiválasztott úti célhoz.

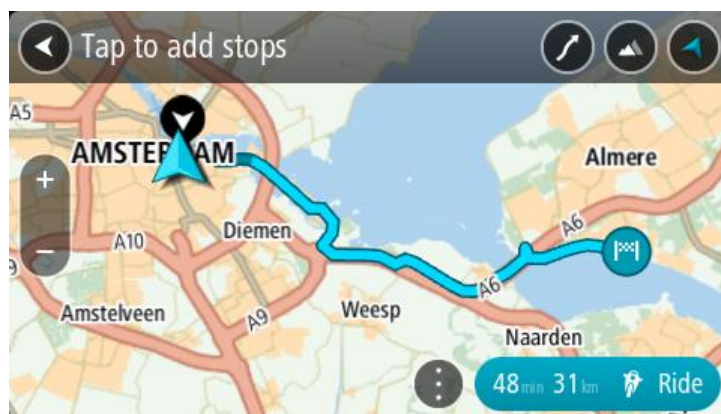

5. Ha az útvonalhoz több megállót szeretne hozzáadni, válasszon ki több megállót a térképen. A TomTom Rider a kiválasztott megállók érintésével megtervez egy izgalmas útvonalat az úti célhoz.

Tipp: A felugró menü kiválasztásával megcserélheti a megállók sorrendét.

6. Adja meg az izgalmas útvonal kanyarjainak szintjét és az emelkedők dőlésszögét.

-  Ezzel a gombbal kiválaszthat egyet a három kanyarbeállítás közül.
-  Ezzel a gombbal kiválaszthat egyet a három emelkedő-beállítás közül.

A TomTom Rider a beállított kanyar- és emelkedő-beállításokkal megtervez egy izgalmas útvonalat a kiválasztott úti célhoz.

7. Ha végzett az izgalmas útvonal megtervezésével, válassza az **Indulás!** lehetőséget.



Az útvonal megjelenik a térképnézetben, majd elindul az útmutatás is. Amint elindul, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Utazási statisztikák megtekintése

A TomTom Rider meg tudja mutatni Önnek, hogy milyen távolságot tett már meg, mennyi idő alatt tette meg és milyen sebességgel.


Az utazási statisztikák megtekintéséhez a Főmenüből válassza az **Utazási statisztikák** menüelemet.

A három fülön megtekintheti az adott napra, az aktuális utazásra és az összes eddigi utazásra vonatkozó statisztikákat.

Tipp: Az **Eddig összesen** fül alatt a készülék megvásárlása és első bekapcsolása óta összegyűjtött adatokat tekintheti meg.

Tipp: Nagy távolságok esetén egy pont jelenik meg, például a 20047,64 kilométer 20.047,6 km-ként jelenik meg.

Az aktuális utazás statisztikái

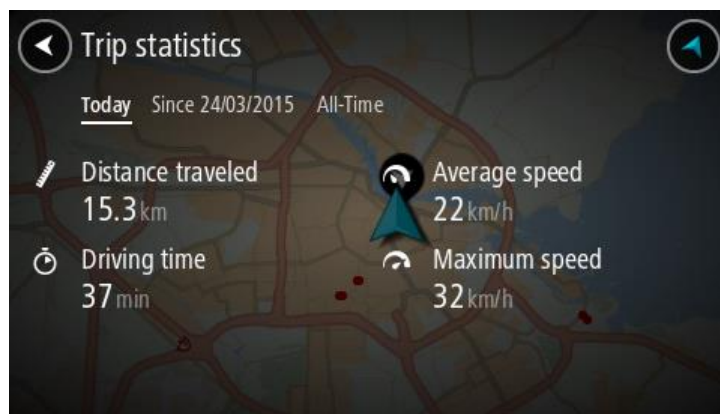

Ha az aktuális utazás statisztikáit szeretné megtekinteni, válassza a **--/--/-- óta** fület.

Egy új utazás elindításához csak nyomja meg az **Utazás törlése** gombot, mint amikor az autóban a kilométer-számlálót nullázza.

Ha megáll a motorkerékpárral és nem nyomja meg az **Utazás törlése** gombot, a rendszer tovább fogja számolni a statisztikát, mikor újra elindul. Ezáltal pontos statisztikai adatokat fog kapni, ha egy utazás több napot is igénybe vesz vagy ha egy napon belül többször áll meg.

Fontos: Ha gyári visszaállítást hajt végre, az Eddig összesen fül alatti értékek is nullázódnak!

A képernyőn látható elemek

A térkép nézet

A térkép nézet olyankor látszik, ha nincs tervezett útvonala. Amint a TomTom Rider megtalálja a GPS helyet, megjelenik az Ön aktuális pozíciója.

A térkép nézetet úgy is használhatja, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térképen a kézmozdulatokkal mozoghat, a nagyítógombokkal pedig kicsinyíthet és nagyíthat.


Fontos: A térképen minden interaktív, beleértve az útvonalat és a térképszimbólumokat is – próbálja ki, mi történik, ha az egyes elemeket kiválasztja!

Tipp: A térképi elemekhez, például útvonalakhoz vagy ÉP-okhoz tartozó előugró menük megnyitásához válassza ki az adott elemet. A térkép helyeinek kiválasztásához válassza ki, és tartsa nyomva a helyet, amíg az előugró menü megjelenik.

A térképen megjelenik az aktuális pozíció és sok egyéb hely, például a Saját helyek pozíciói.

Ha nincs tervezett útvonala, a térkép kisebb nagyításra vált, hogy látszódjon az aktuális pozíció környezete.

Ha van tervezett útvonala, a teljes útvonal megjelenik a térképen. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is hozzáadhat megállókat. A vezetés megkezdésekor az útmutatás nézet jelenik meg.

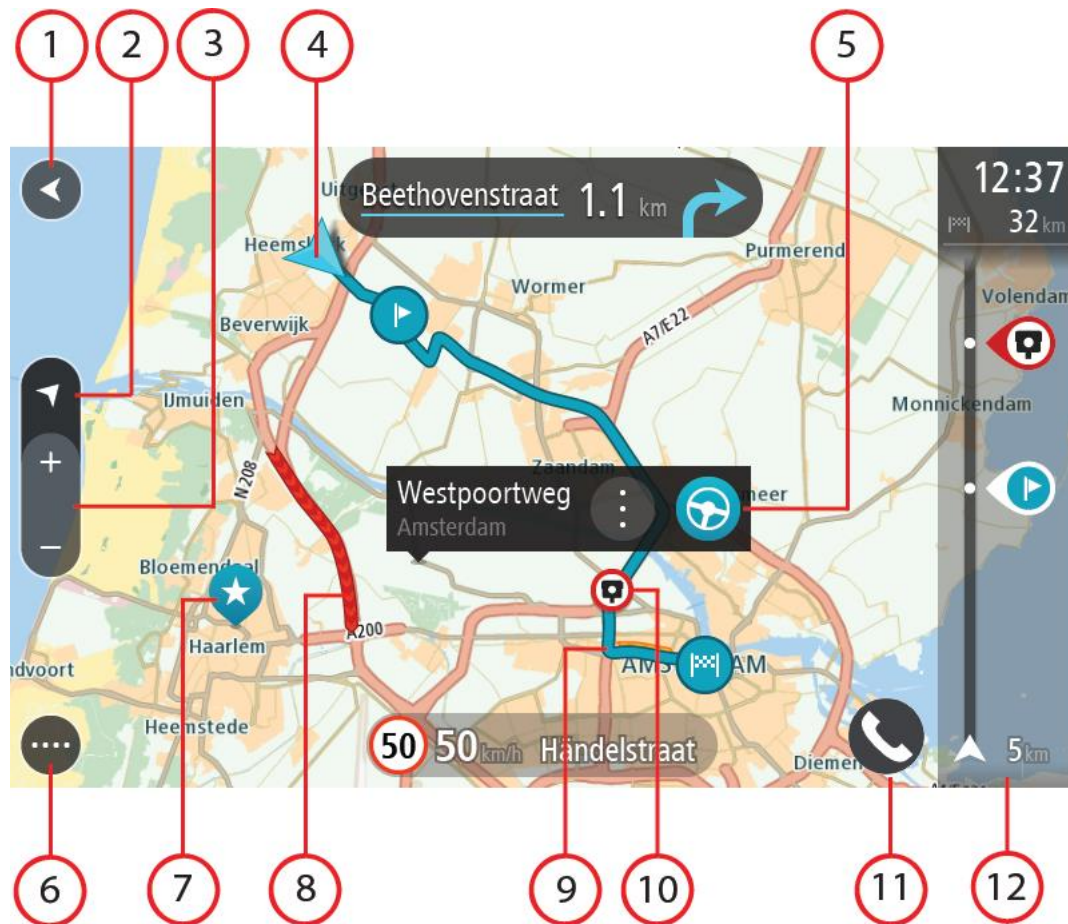

1. Vissza gomb. Ezzel a gombbal visszatérhet a teljes útvonal megjelenítéséhez, vagy – ha nincs tervezett útvonala – a térképet olyan helyzetbe mozgathatja, hogy az aktuális pozíció legyen a középpontban.
2. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Térkép nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
3. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
4. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Az aktuális pozíció Saját helyekhez való hozzáadásához, vagy az aktuális pozíció közelében való kereséshez jelölje ki a szimbólumot.

Megjegyzés: Ha a TomTom Rider nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

5. Kiválasztott hely. A térképen lennyomással és nyomva tartással választhatja ki az egyes helyeket. A helyhez kapcsolódó opciók megjelenítéséhez válassza az előugró menü gombját, a helyre vezető útvonal tervezéséhez pedig válassza a **Vezetés** gombot.
6. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Főmenüt](#).
7. Térképszimbólumok. A térképen szimbólumok jelölik az úti célt és az elmentett helyeket:

-  Az Ön úti célja.
-  Az Ön otthonának helye. Az otthon helyét a Saját helyekben állíthatja be.
-  Munkahelye. Munkahelyét a Saját helyek menüben állíthatja be.
-  Egy megálló az útvonalon.
-  A Saját helyekben elmentett hely.
-  Egy megjelölt hely.
-  Mikor az úti cél közelében lévő ÉP-ok keresése befejeződött, az eredmények megjelennek a térképen. A kevésbé fontos ÉP-ok fehér keresztes fekete tűkként jelennek meg.
- A  szimbólumok a közösségi ÉP-okat jelzik.

Az előugró menü megnyitásához válassza ki az adott térképszimbólumot, majd a választható műveletek listájának megjelenítéséhez válassza ki a menü gombot.

8. Forgalmi információk. A forgalmi esemény kiválasztásával megjelenítheti a forgalmi késlekedéssel kapcsolatos információkat.

Megjegyzés: A forgalmi információk csak akkor érhetők el, ha a TomTom Rider rendelkezik a következővel: TomTom Traffic.

9. Az Ön útvonala, ha tervezett útvonalat. Az útvonal törléséhez, az útvonaltípus módosításához, megálló hozzáadásához vagy az útvonal módosításainak mentéséhez jelölje ki az útvonalat.
10. Az útvonalán található sebességmérő kamerák és veszélyes zónák. Ha részletesebb információkat szeretne megtudni, válassza ki a sebességmérő kamera vagy a veszélyes zóna ikont.
11. Telefon gomb.
12. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útmutatás nézet


Az útmutatás nézet végigvezeti Önt az útvonalon az úti célig. Az útmutatás nézet megjelenik, amikor megkezdí a vezetést. A nézetben láthatja az aktuális pozícióját és az útvonal részleteit, bizonyos városokban például 3D-s épületeket.

Megjegyzés: A 3D-s épületek útmutatás nézetben nem minden készüléken elérhetők.

Az útmutatás nézet alapesetben 3D-ben jelenik meg. Az utazás irányában mozgó 2D térkép megjelenítéséhez módosítsa a 2D-s és 3D-s alapértelmezett beállításokat.

Tipp: Ha van tervezett útvonal, és a készüléken a 3D-s útmutatás nézet látható, a térkép nézetre váltáshoz és az interaktív funkciók használatához válassza a nézetváltás gombot.

Amikor a TomTom Rider készüléket úgy kapcsolja be, hogy előtte alvó üzemmódban volt, és van tervezett útvonala, akkor az útmutatás nézet jelenik meg az aktuális pozícióval.

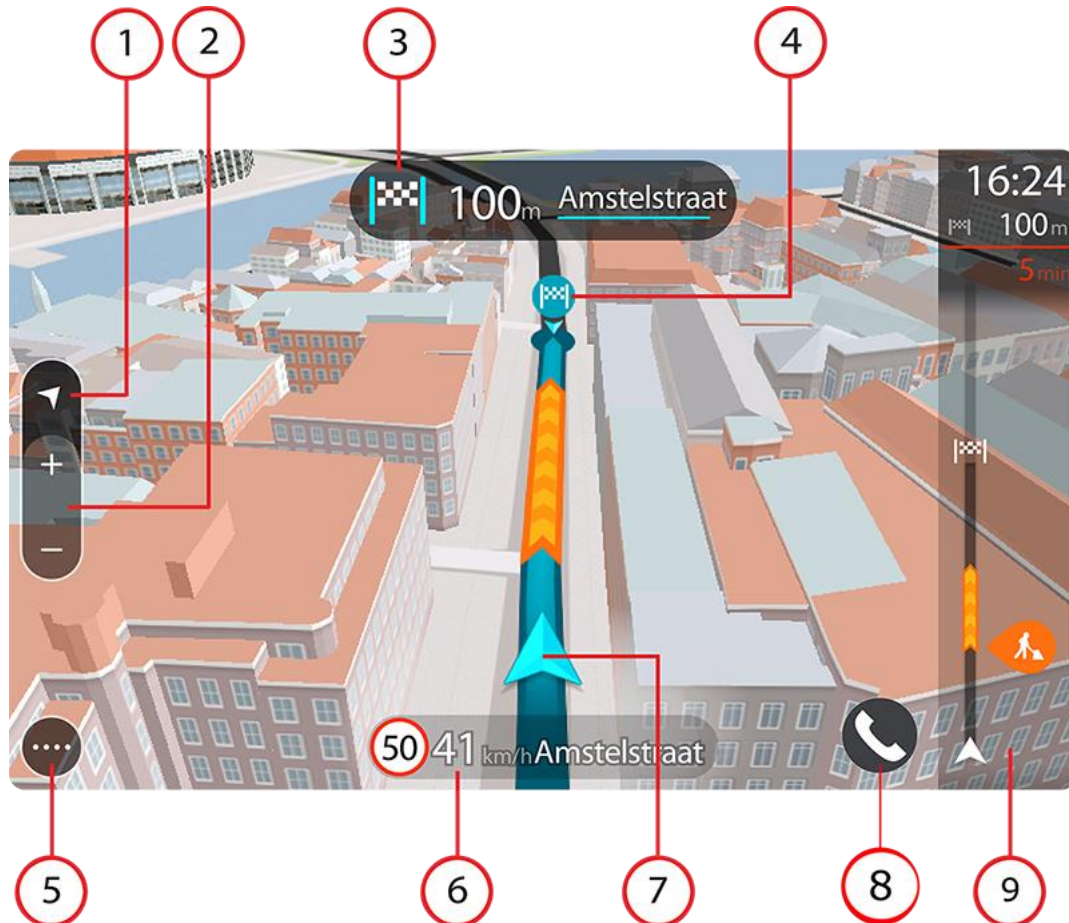

1. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Útmutatás nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
2. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

Tipp: Egyes készülékeken a nagyítást és kicsinyítést csippentéssel is végezheti.

3. Utasítás panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:
 - A következő fordulás iránya.
 - A következő fordulás távolsága.
 - Az útvonal következő útjának neve.
 - Egyes kereszteződésekben sávnavigáció.

Megjegyzés: A tervezett útvonalára vonatkozó lépésről lépésre jellegű utasításokat az utasítás panel kiválasztásával tekintheti meg.

4. Útvonalszimbólumok. Az útvonalszimbólumok jelölik a kezdőpozíciót, a megállókat és az úti célt.
5. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal jelenítheti meg a [Főmenüt](#).
6. Sebesség panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:
 - Az aktuális helyen megengedett sebesség.
 - Az Ön aktuális sebessége. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, a sebesség panel piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, a sebesség panel narancssárga színűre változik.
 - Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen halad.
 - A sebességmérő kamera vagy kockázati zóna bejelentő gombja.
7. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Válassza ki a szimbólumot vagy a sebesség panelt a gyors menü megnyitásához.

Megjegyzés: Ha a TomTom Rider nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

8. Telefon gomb.
9. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Fontos: Szélesebb útvonal mező megjelenítéséhez, amely további útvonal-információkat is megjelenít, váltson az [Útvonal adatai](#) beállításra.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Tipp: A további útvonal-információkat is megjelenítő, szélesebb útvonal mezőt is megjelenítheti (a funkció nem minden készüléken érhető el).

Megjegyzés: Az útvonal mezőn látható megteendő távolság az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.
- Ha az úti cél közelében van parkolási lehetőség, az érkezési zászló közelében egy parkolás gomb jelenik meg.

Ha az útvonalon megállók is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Ön is kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg az érkezési információk paneljén.

Forgalmi állapot – ha a TomTom Rider nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

A mező szimbólumok használatával az alábbi információkat jeleníti meg:

- A gyorsabb útvonal látható, amennyiben nagy a forgalom az Ön útvonalán.
- Az útvonalon lévő megállók.

Tipp: Egy megálló gyors törléséhez válassza azt ki az útvonal mezőn és használja az előugró menüt.

- A közvetlenül az útvonalon található benzinkutak.
- TomTom Traffic esemény.
- TomTom Sebességmérő kamerák és Veszélyes zónák.
- Közvetlenül az útvonalon található pihenőhely-megállók.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg. A forgalmi események szimbólumai felváltva jelenítik meg az esemény típusát és a késedelem időtartamát percben. A megállók, eseményekkel vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos további információkért válassza ki az adott szimbólumot. Ha egy szimbólum egy másik szimbólum felett látható, a szimbólumok kiválasztásával a készülék kinagyítja az útvonal mezőt, hogy minden egyes szimbólum külön-külön látszódjon. Ekkor már ki tudja választani valamelyik szimbólumot.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárási és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint a korábbi úthasználat által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a Forgalmi események című részt.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot. Ezen kívül azt is kiválaszthatja, hogy lássa az aktuális időt, ha bekapcsolja ezt a beállítást.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** vagy **Útvonal-előnézet lejátszása**.

Az útvonal mezőn megjelenő távolságok

Az útvonal mezőn látható megteendő távolság az útvonal hosszától vagy az útvonalon hátralévő távolságtól függ.

- Ha a hátralévő távolság 50 km-nél hosszabb, csak a következő 50 km látható. Az úti cél ikon nem látható.

Tipp: Az útvonal mező görgetésével a teljes útvonalat megjelenítheti (iOS rendszeren nem elérhető).

- Ha a hátralévő távolság 10 km és 50 km közötti, a teljes távolság látható. Az úti cél ikon az útvonal mező tetején rögzítve látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km-nél rövidebb, a teljes távolság látható. Ahogy egyre közelebb kerül az úti céljához, az úti cél ikon lefelé mozog a nyíl szimbólum felé.

Az útvonal mező felső fele kétszer akkora távolságot jelenít meg az alábbi példák szerint:

- Ha a hátralévő távolság 50 km, az útvonal mező felső részén ebből 34 km, az alsó részén 16 km látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km, az útvonal mező felső részén ebből 6,6 km, az alsó részén 3,3 km látható.

Az útvonal mező vezetés közben folyamatosan frissül.

A gyors menü

A gyors menü megnyitásához válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.


Ekkor az alábbiak bármelyikét végrehajthatja:

- Hely kijelölése
- Sebességmérő kamera bejelentése
- Sebességkorlátozás módosítása
- [Lezárt út kikerülése](#)
- Aktuális hely vagy szélességi/hosszúsági adatok megtekintése, ha nem elnevezett úton tartózkodik.


Beállítások gyors elérése

A beállítások gyors eléréséhez válassza a főmenü felső részén található menüsávot.

Tipp: Álló nézetben a jobb alsó oldalon lévő ikonokat is megértheti.

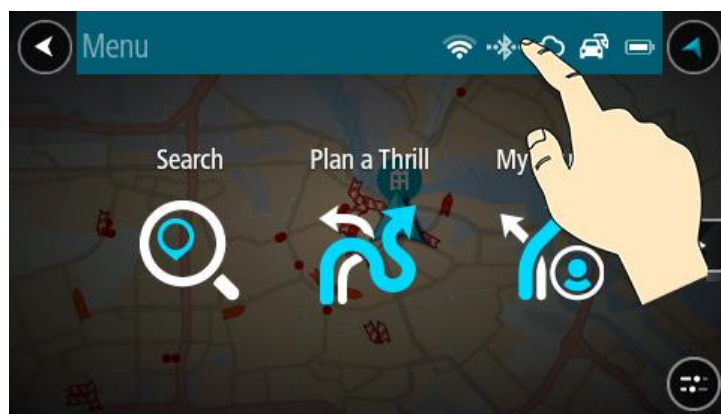

Megnyílik a gyors elérési képernyő.

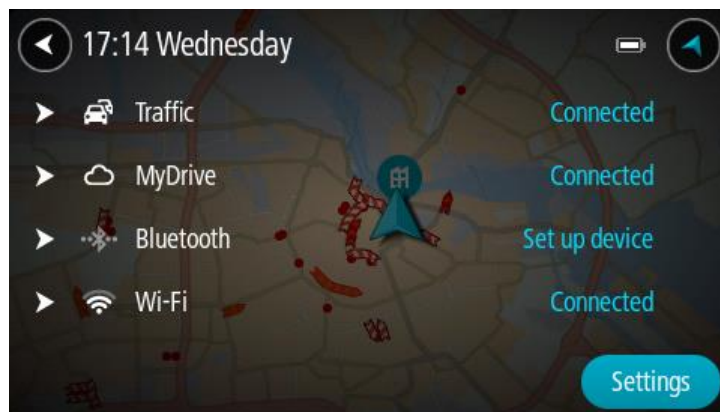

Megtekintheti Traffic, MyDrive, Bluetooth és Wi-Fi szolgáltatásai állapotát.

Ha kiválaszt egy szolgáltatást, több információt kap a kapcsolat állapotáról, vagy ha nincs csatlakoztatva, a csatlakoztatásról.

Válassza a **Beállítások** lehetőséget a teljes Beállítások menü megtekintéséhez.

Kisebb gombok és szimbólumok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenü képernyőn a [navigációs gombo](#) és a [gyorsbeállítások](#) mellett az alábbi gombok és szimbólumok érhetőek el:



Ezzel a gombbal nyithatja meg a Súgó menüt. A Súgó menü segítséget nyújt TomTom Rider készülékének használatában, továbbá egyéb, készülékével kapcsolatos információkat is tartalmaz, például a térkép verziószámát, a készülék sorozatszámát és a jogi információkat.



Ezzel a gombbal átrendezheti a gombokat a Főmenüben.



Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.



Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.



Ez a szimbólum a telefonnal való Bluetooth-kapcsolat állapotát jeleníti meg.



Ez a szimbólum a TomTom Rider akkumulátorának tápellátási szintjét mutatja.

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy TomTom Rider készüléke csatlakozik a Traffic szolgáltatáshoz.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy TomTom Rider készüléke nem csatlakozik a Traffic szolgáltatáshoz.
	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy TomTom Rider készüléke csatlakoztatva van a MyDrive-hoz.
	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy TomTom Rider készüléke nem csatlakozik a MyDrive-hoz.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy készüléke Wi-Fi segítségével csatlakozik az internethez.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy készüléke Wi-Fi segítségével nem csatlakozik az internethez.

Kézmozdulatok használata

A TomTom Rider készüléket kézmozdulatokkal vezérelheti.


Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekkel megtanulhatja, hogyan irányítsa a TomTom Rider-t kézmozdulatokkal. Lentebb láthatja az egyes kézmozdulatok leírását.

Kettős érintés




Érintse meg a képernyőt egy ujjal kétszer, gyors egymásutánban.
Példa a használatra: a térkép nagyítása.

Húzás

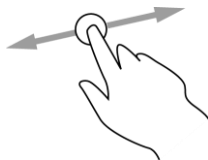

Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és mozgassa a képernyőn át.
Példa a használatra: a térkép görgetése.

Tollvonás

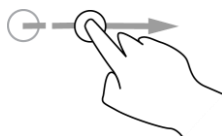

Egyik ujjának hegyét gyors mozdulattal húzza végig a képernyőn.
Példa a használatra: nagy távolság görgetése a térképen.

Tipp: A tollvonás funkció nem minden készüléken érhető el.

Lenyomás és nyomva tartás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és tartsa ott 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.

Példa a használatra: egy adott helyhez tartozó előugró menü megnyitása a térképen.

Csippentés a nagyításhoz



Érintse meg a képernyőt a hüvelykujjával és egy másik ujjával. A nagyításhoz mozgassa őket egymástól távolodó, a kicsinyítéshez egymáshoz közeledő irányban.

Példa a használatra: a térkép nagyítása és kicsinyítése.

Tipp: A nagyítás csippentéssel nem minden készüléken elérhető. Ha a nagyítás csippentés nem elérhető funkció, a nagyításához és kicsinyítéshez használja a nagyítógombokat.

Érintés vagy kiválasztás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal.

Példa a használatra: a Főmenü egyik elemének kiválasztása.

A Főmenü gombjainak átrendezése

A Főmenü gombjainak saját igényei szerinti átrendezéséhez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Nyomja le és tartsa nyomva két másodpercig az áthelyezni kívánt gombot.

Tipp: Egy másik lehetőségként a főmenüben válassza a Szerkesztés gombot.



A menü gomb balra és jobbra mutató nyilakkal látható.

3. A gomb menün belüli új helyre mozgatásához a menü gombon nyomja le a balra vagy a jobbra mutató nyilat.
4. Válassza ki és helyezze át a többi gombot is a kívánt sorrendben.
5. Válassza a **Befejezés** elemet.

Hívások és okostelefonos értesítések

A telefonhívásokról

Fontos: A legtöbb országban illegális a kézben tartott mobiltelefon használata motorkerékpározás közben. Továbbá ez halált is okozhat, így kérjük az adott ország motorkerékpározási szabályainak megfelelően közlekedjen, és szerezzen be egy jogilag engedélyezett kihangosított rendszert vagy fejhallgatót.

Hívásokat fogadhat, valamint hívásokat indíthat a telefonján tárolt névjegyek és a legutóbbi névjegyek irányába. Mikor csatlakoztatja telefonját TomTom Rider készülékéhez, névjegyei megjelennek a TomTom Rider kijelzőjén.

A hívások indításához előbb [csatlakoztatnia kell fejhallgatóját](#) és [telefonját](#) a TomTom Rider készülékéhez.

Indíthat és fogadhat hívásokat a TomTom Rider segítségével ha az telefonjához vagy fejhallgatójához van csatlakoztatva. A hívások indítása és fogadása funkciót a hangvezérléses és az érintéses vezérlés kombinációjával is vezérelheti.

A TomTom Rider készülék képes SMS-üzeneteket (szöveges üzeneteket), valamint alkalmazásokból érkező azonnali üzeneteket is fogadni.

TomTom Rider készülékéről a telefonján működő személyi asszisztenssel is kommunikálhat.

Bejövő hívás fogadása

1. Válassza ki a zöld gombot a képernyőn a hívás fogadásához.

Tipp: A telefonos névjegyek szinkronizálása eltarthat egy ideig, így ha rögtön a telepítést követően érkezik hívás, előfordulhat, hogy nem látja a hívóazonosítót.

Fontos: A hívás fogadásának módja a telefonján vagy fejhallgatóján elérhető funkcióktól függ. Például ha a fejhallgató rendelkezik a hangvezérlés funkcióval, egy szó kimondásával vagy zaj keltésével is fogadhatja a hívást. Ha fejhallgatója nem rendelkezik hangvezérlés funkcióval, meg kell nyomnia egy gombot a TomTom Rider-en vagy a fejhallgatón utazás közben a hívás fogadásához.

További információkért lásd a fejhallgató vagy a telefon kézikönyvét.

2. Ha befejezte a hívást, nyomja le a piros gombot a TomTom Rider-en, vagy használja a telefonján vagy fejhallgatóján található vezérlőgombokat.

Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása

Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve és képe.

1. A TomTom Rider-en válassza piros gombot a hívás befejezéséhez vagy elutasításához.
2. Vagy utasítsa el a hívást a fejhallgatón vagy a telefonon található vezérlőgombok segítségével. További információkért lásd a fejhallgató vagy a telefon kézikönyvét.

Bejövő hívás elutasítása

Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve és képe.

1. Ha egyszerűen nem reagál a hívásra, megjelenik a **Nem fogadott hívás** szövegű üzenet.
2. A nem fogadott hívások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a képernyő aljától.

Telefonhívás indítása

1. Válassza a Telefon gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **A hangjelzés után beszéljen a telefonjába.**

2. Mondja például, hogy „Péter hívása”, ha Péter nevű barátját szeretné felhívni.
Az okostelefonos asszisztens azt mondja, hogy a telefon tárcsáz.
3. Péter felveszi a telefont, és megkezdhetik a beszélgetést.
4. Tegye le a telefont a fejhallgatón vagy a telefonon található vezérlőgombok segítségével.

SMS vagy azonnali üzenet fogadása

1. Amikor SMS vagy azonnali üzenet érkezik, és azt a névjegylistában szereplő személy küldte, a képernyőn megjelenik a küldő személy neve, valamint a küldéshez használt alkalmazás.
A hangvezérlés bejelenti, hogy megérkezett az üzenet, és hogy ki küldte.
2. Válassza a **Hangos felolvasás** lehetőséget, ha szeretné, hogy a készülék felolvassa az üzenetet.
3. Ha magát az üzenetet választja ki, az alábbi lehetőségek jelennek meg:
 - **Válasz:** Válassza ezt a gombot, ha előre definiált üzenettel szeretne válaszolni, például a következővel: **Sajnálom, most nem tudok beszélni.** (csak androidos telefonokon.)
 - **Hangos felolvasás:** Válassza ezt a gombot az üzenet felolvasásához.

Az üzenetek kikapcsolása

Ha nem szeretné látni az üzenetértesítéseket, kapcsolja ki őket az alábbi két módszer valamelyikével.

Üzenetek kikapcsolása az aktuális munkamenetben

Ezzel a módszerrel csak az aktuális munkamenetre vonatkozóan kapcsolja ki az üzeneteket.

1. Válassza a képernyő jobb alsó sarkában található Gyorsbeállítások gombot.



2. Válassza az Üzenet gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **Üzenetértesítések KIKAPCSOLVA ehhez a munkamenethez.**

Ettől kezdve az aktuális munkamenetben nem fog értesítést kapni az üzenetekről. Ha kikapcsolja vagy alvó üzemmódba állítja a készüléket, az új munkamenetben már ismét meg fognak jelenni az üzenetek.

Az Üzenet gomb kiválasztásával is visszakapcsolhatja az üzenetértesítéseket:



Üzenetek állandó kikapcsolása

Ha ezt a módszert használja, egészen addig nem fog értesítést kapni az üzenetekről, amíg a Beállítások menüben vissza nem kapcsolja a funkciót.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.



Ha van csatlakoztatott telefon, megjelenik a Bluetooth-beállítások képernyő.

3. Válassza ki a telefonja nevét.
4. A csúszka eltolásával be- és kikapcsolhatja az **Okostelefonos üzenetek** funkciót.

Forgalom

A TomTom Traffic szolgáltatásról

A TomTom Traffic egy TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít.

A korábbi úthasználati adatok funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok és az időjárás figyelembe vételével.

A TomTom Rider rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó, heves esőzés, havazás vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a TomTom Rider felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

Fontos: Amikor egy gyorsabb alternatív útvonal közelébe ér, az útvonal mező figyelmezteti, az útmutatás vagy a térkép nézetben pedig egyértelműen megjelenik az alternatív útvonal. A gyorsabb útvonal elfogadásához egyszerűen kormányozzon a javasolt alternatív útvonal irányába, amikor a közelébe ér, és az eszköz kiválasztja azt.

Ahhoz, hogy TomTom Rider készülékén használhassa a TomTom-szolgáltatásokat, internet-kapcsolat szükséges. Az internethez az alábbi módszerek egyikével kapcsolódhat:

- Az Ön [okostelefonjának kapcsolatával](#). Az Ön készüléke „Okostelefonos csatlakozással” rendelkezik.
- [Wi-Fi](#).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Tipp: A további útvonal-információkat is megjelenítő, szélesebb útvonal mezőt is megjelenítheti (a funkció nem minden készüléken érhető el).

Megjegyzés: Az útvonal mezőn látható megteendő távolság az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.
- Ha az úti cél közelében van parkolási lehetőség, az érkezési zászló közelében egy parkolás gomb jelenik meg.

Ha az útvonalon megállók is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Ön is kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg az érkezési információk paneljén.

Forgalmi állapot – ha a TomTom Rider nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

A mező szimbólumok használatával az alábbi információkat jeleníti meg:

- A gyorsabb útvonal látható, amennyiben nagy a forgalom az Ön útvonalán.
- Az útvonalon lévő megállók.

Tipp: Egy megálló gyors törléséhez válassza azt ki az útvonal mezőn és használja az előugró menüt.

- A közvetlenül az útvonalon található benzinkutak.
- TomTom Traffic esemény.
- TomTom Sebességmérő kamerák és Veszélyes zónák.
- Közvetlenül az útvonalon található pihenőhely-megállók.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg. A forgalmi események szimbólumai felváltva jelenítik meg az esemény típusát és a késedelem időtartamát percben. A megállókkal, eseményekkel vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos további információkért válassza ki az adott szimbólumot. Ha egy szimbólum egy másik szimbólum felett látható, a szimbólumok kiválasztásával a készülék kinagyítja az útvonal mezőt, hogy minden egyes szimbólum külön-külön látszódjon. Ekkor már ki tudja választani valamelyik szimbólumot.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárási és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint a korábbi úthasználat által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a Forgalmi események című részt.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot. Ezen kívül azt is kiválaszthatja, hogy lássa az aktuális időt, ha

bekapcsolja ezt a beállítást.


Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** vagy **Útvonal-előnézet lejátszása**.

A forgalom megtekintése a térképen

A térképen megjelennek a forgalmi események. Ha több forgalmi esemény átfedi egymást, a legmagasabb prioritású forgalmi esemény látható – egy útlezárás például magasabb prioritású, mint az útépitési munkák vagy egy lezárt sáv.

Tipp: Részletesebb információk megjelenítéséhez válassza ki az adott eseményt a térképen.

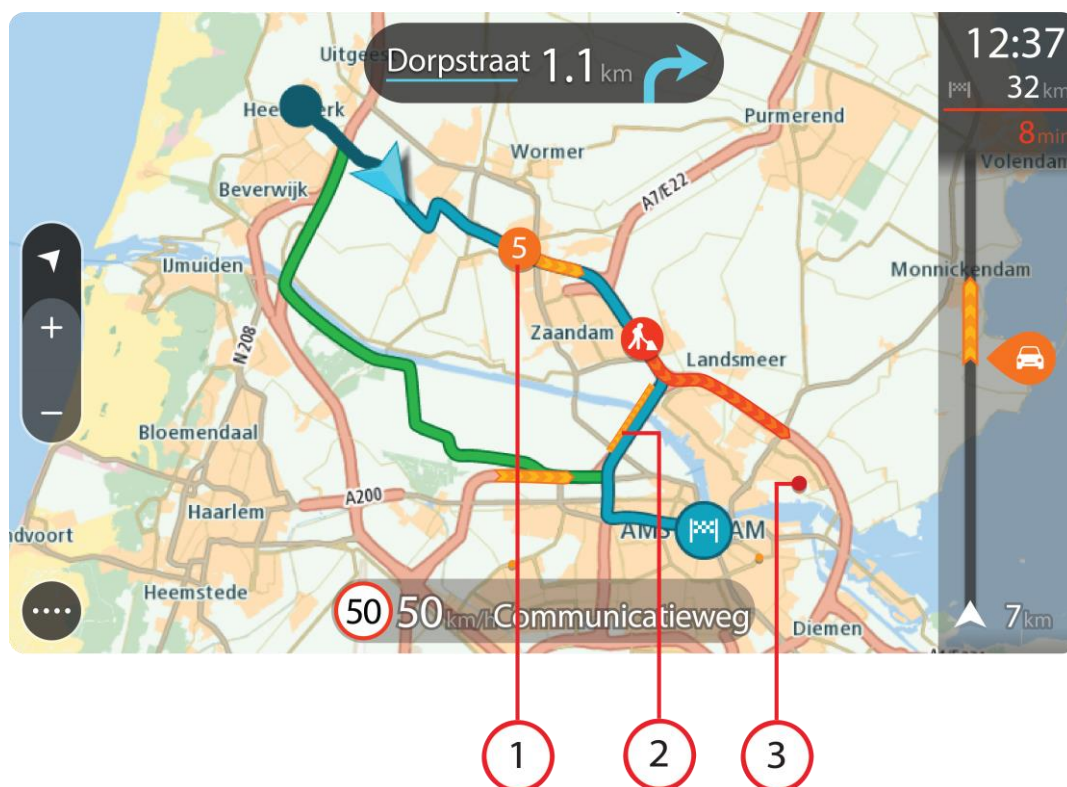

1. Az útvonalat az utazás irányában befolyásoló forgalmi esemény.

Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 5 perc.

Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a Forgalmi események című részt.

2. Forgalmi esemény az útvonalon, ám az utazás irányával ellenkező irányban.
3. Forgalmi események olyan utakon, amelyek az aktuális nagyítási szinten nem láthatóak.

Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése


Az aktuális útvonal forgalmi eseményeivel kapcsolatos információk a térkép jobb oldalán található útvonal mezőben, valamint az útmutatás nézetben jelennek meg.

Az [útvonal mező](#) tájékoztat a vezetés közben várható forgalmi késlekedésekről szimbólumokkal megjelenítve az egyes forgalmi események elhelyezkedését az útvonalon. A térkép nézet használatával magán a térképen is kiválaszthatja a szimbólumokat.

Megjegyzés: Ha a TomTom Rider nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Ha bővebb információkat szeretne megtudni egy eseményről, válassza ki az eseményt az útvonal mezőben. Az eseményre nagyítva megnyílik a térkép, valamint egy információs ablak a forgalmi esemény részletes adataival.

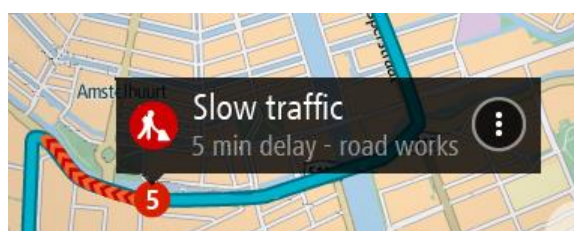

A megjelenő információk a következőket tartalmazzák:

- A forgalmi esemény oka – például baleset, útépitési munkák, sávlezárás vagy időjárás.
- Az esemény súlyossága – lassú forgalom, kocsisor vagy leállt forgalom.
- A késedelem ideje.
- Az esemény hossza.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a Forgalmi események című részt.

Az útmutatás nézethez való visszatéréshez válassza a vissza gombot.

Forgalmi események

A forgalmi dugó okát a következő forgalmi események szimbólumai mutatják a térkép nézetben és az útvonal mezőben:

	Forgalom
	Baleset
	Veszélyes útviszonyok
	Útmunkálatok
	Sávlezárás

	Útlezárás
	Eső
	Köd
	Jég vagy hó
	Szél

Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 4 perc.

Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leghalványabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.

	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 0%–20%-a.
	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 20%–40%-a.
	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 40%–100%-a.
	A forgalmi sebesség normális.
	Lezárt út, nincs forgalom.

Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése

A készülék figyelmeztetni fogja, ha egy forgalmi dugóhoz közeledik. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:



- A figyelmeztető jelzés az útvonal mezőben jelenik meg.
- A forgalmi dugó kezdetén az útvonal mező felnagyításra kerül.
- A forgalmi dugó kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- Az útvonal mezőn lévő út színe a forgalmi dugó súlyosságától függően narancssárgára vagy pirosra változik.
- Ha túl gyorsan közeledik a forgalmi dugóhoz, az útvonal mező hátterének színe pirosra változik.
- Egy figyelmeztető hangjelzést fog hallani.

A [figyelmeztetések módjának módosításához](#) a Beállítások menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.

Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése

Most már kikerülheti az útvonalán lévő forgalmi dugókat.

Megjegyzés: Időnként a forgalmi dugón át vezető út marad a leggyorsabb útvonal.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a forgalmi dugó elkerülésére, ha nem létezik ilyen.

Forgalmi dugó elkerülése az útvonal mező használatával

1. A forgalmi dugó elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg a forgalmi dugó ikonját.
A forgalmi dugó megjelenik a térképen.
2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Forgalmi dugó elkerülése a térkép használatával

1. Térkép nézetben nagyítson rá a forgalmi dugóra és válassza ki azt.
A térképen egy információs ablakkal együtt megjelenik a forgalmi dugó.
2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Tökéletesített sávnavigáció

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik útkereszteződésére.

A tökéletesített sávnavigáció segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot.

Ahogy közeledik egy kijárathoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn.



Tipp: A sávjelző kép bezárásához érintse meg a képernyőt egy tetszőleges helyen.

Választhatja az osztottképernyős módot az Útmutatás nézetrel a bal és a sávnavigációval a jobb oldalon, vagy a teljes képernyős nézetet csak sávnavigációval. A sávnavigációt ki is kapcsolhatja. Lépjen a Beállítások menü **Megjelenés** pontjára, és módosítsa az **Autópálya-kijáratok előnézete** beállítást.

Napszakfüggő sebességhatárolások

Egyes sebességhatárolások a nap folyamán változhatnak. Iskolák közelében például találkozhatunk olyan forgalmi kialakítással, amelyben reggel 8:00 és 9:00 között, majd délután 15:00 és 16:00 között 40 km/h-ra csökken a megengedett sebesség. Ahol lehetséges, a sebesség panelen látható megengedett sebesség az ehhez hasonló változó sebességhatárolásoknak megfelelően módosul.

Egyes helyeken a megengedett sebesség a vezetési körülmények szerint változik. A megengedett sebesség például csökkenhet, ha nagy a forgalom, vagy rossz az időjárási körülmények. A megengedett sebesség ilyen jellegű változásai a sebesség panelen nem jelennek meg. A sebesség panelen a jó vezetési körülmények között érvényes, legnagyobb megengedett sebesség látható.

Fontos: A sebesség panelen látható megengedett sebesség csak tájékoztató jellegű. Mindig be kell tartania az adott úton érvényes tényleges sebességhatárolást, és a körülményeknek megfelelően kell vezetnie.

Gyors keresés

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**

Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.

- **Keresés lépésről lépésre**

Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a Beállítások menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A Gyors keresés használata

A keresésről

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresés funkcióval számos különféle helyet találhat meg, amelyekhez később útvonalat tervezhet. Az alábbiakra végezhet keresést:

- Pontos címre, például **123 Oxford Street, London**.
- Részleges címre, például **Oxford st Lon**.
- Adott típusú helyekre, például **benzinkút** vagy **étterem**.
- Helyekre név alapján, például **Starbucks**.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.

Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.
- Az aktuális pozíció közelében található ÉP-okra (Érdekes Pontok), például **étterem a közelemben**.
- Mapcode-ra, például **WH6SL.TR10**
- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Keresési kifejezések megadása

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Címek és ÉP-ok kereséséhez a [Főmenüben](#) válassza a **Keresés** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. Vissza gomb.

Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.

2. Keresési feltétel szövegdoz.

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépelt szót. Ekkor beszűrhet vagy törölhet karaktereket.

3. Keresés típusa gomb.

A térkép egész területén kereshet, de kereshet csak egy bizonyos területen is, például egy faluban vagy városban, továbbá úti célja környékén is. Ezzel a gombbal módosíthatja a keresés típusát az alábbiak valamelyikére:



A teljes térképen

Válassza ezt az opciót, ha a teljes aktuális térképen szeretné lefolytatni a keresést, a keresés sugarának korlátozása nélkül. A keresés középpontja az Ön aktuális pozíciója. Az eredmények az egyezés pontossága szerint vannak rendezve.



A közelemben

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként az aktuális GPS helyet kívánja megadni. Az eredmények távolság szerint vannak rendezve.



A városban

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként egy várost szeretne megadni. A város nevét a billentyűzet használatával kell megadni. Ha az eredménylistából kiválasztotta a várost, keresést végezhet az adott városban belüli címekre vagy ÉP-okra.



Az útvonalon

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az útvonal mentén végezhet keresést adott típusú helyekre, például benzinkutakra. Amikor a program kéri, adja meg a hely típusát, majd a keresés lefolytatásához válassza ki a jobb oldali oszlopban.



Úti cél közelében

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az úti célja környezetében végezhet keresést.



Szélesség Hosszúság

Válassza ki ezt az opciót szélességi és hosszúsági koordinátapár megadásához.

4. Nézet gomb.

Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.

5. 123?! gomb.

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az =\< gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az **ABC** gombot.

6. Billentyűzetkiosztás gomb.

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot lenyomva és nyomva tartva közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. Lista/térkép gomb.

A gomb kiválasztásával válthat az eredmények listában vagy térképen való megjelenítése között.

8. Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb.

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. Érintse meg duplán a **Shift** billentyűt a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.

Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata



KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.


Az egyező címek és városok a bal oldali, az ÉP-ok, ÉP-típusok és helyek pedig a jobb oldali oszlopban jelennek meg. A legutóbbi úti célok és az elmentett helyek is megjelennek a keresési eredményekben.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:

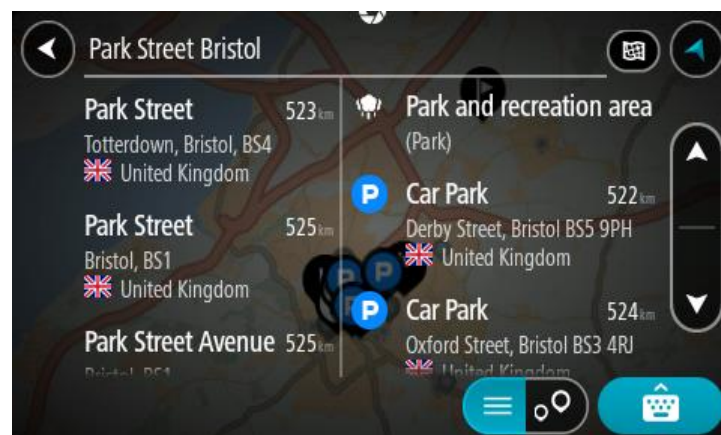

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja.

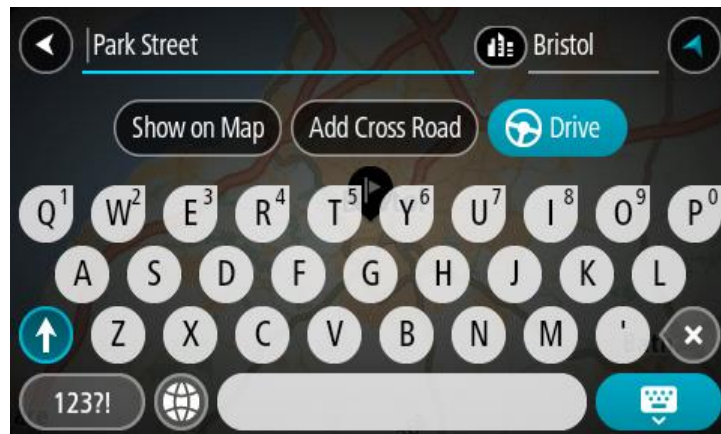

Ha úgy dönt, hogy az eredményt megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával hozzáadhatja a helyet a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

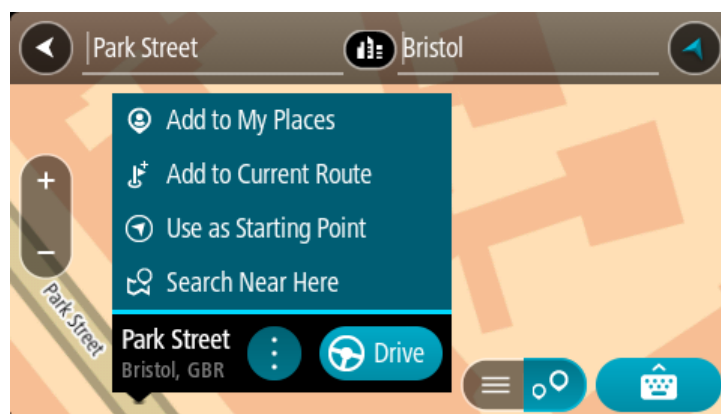

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcat jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és – amennyiben ismeri – írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

A mapcode-okról

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Olyan területeken, ahol az utaknak és házaknak nincs neve vagy címe, ezek helyett mapcode-ot is használhat. A mapcode egy helynek felel meg.

A Földön minden hely – beleértve a tengerek szigeteit és az olajfúrótornyokat is – meghatározható mapcode-dal. A mapcode-ok rövidek, könnyen felismerhetők, megjegyezhetőek és továbbadhatóak. Pontosságuk néhány méter, ami a mindennapi használatához tökéletesen megfelel.

Egy adott hely mapcode-jának meghatározásával kapcsolatos utasításokhoz látogasson el a [mapcode.com](https://www.mapcode.com) weboldalra.

A mapcode-ok pontosabbak és rugalmasabban felhasználhatóak, mint egy névjegykártyán szereplő cím. Ön választhatja ki a helyet, amelyet a címéhez kíván rendelni, például a főbejáratot vagy egy autóparkoló bejáratát.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi – városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi – egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedő



Járművizsgáló központ



Autókölcsönző



Töltési pont(ok)
elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpont



Szépségápolás



Idegenforgalmi tájékoztató
iroda



Üzlet

Oktatás



Egyetem vagy egyéb
felsőoktatási intézmény



Iskola



Könyvtár



Gyülekezőhely

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turista attrakció



Mozi



Állatkert



Koncertterem



Vidámpark



Múzeum



Kiállítóközpont



Opera



Kulturális központ



Éjszakai élet



Szabadidő-központ



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Uszoda



Hegycsúcs



Vízisport



Vízpart



Teniszpálya



Park vagy játszótér



Korcsolyapálya



Yachtkikötő



Sportközpont



Stadion



Golfpálya

Vallás



Templom



Imahely

Utazás



Vasútállomás



Hegyszoros



Repülőtér



Látványos kilátás vagy
panoráma



Átkelőhely terminál



Irányítószám

Megjegyzés: Nem minden országban használatos.



Határátkelőhely



Lakóterület



Buszmegálló



Városközpont



Fizetőkapu



Töltőállomások elektro-
mos autókhoz



Pihenőhely



Kamionparkoló

Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

TomTom Rider készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet TomTom Rider készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a Beállítások > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az **Igen** és a **Nem** gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?“, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt TomTom Rider készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen“, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem“, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az Útvonal tervezése és a Hangvezérlés (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.



Kereshet címre, városra, [irányítószámra](#) vagy mapcode-ra.


Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például csak az útvonal mentén vagy csak egy adott városban.

4. A cím begépelése közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik címjavaslatot.



6. Ha ismeri, és még nem adta meg, adja meg a házszámot.



Ha nem rendelkezik házszámmal, válassza a **Keresztutat hozzáad** vagy **Megjelenítés a térképén** lehetőséget.

Tipp: Ha olyan házszámot ad meg, amely nem található, a szám pirosan jelenik meg. A **Vezetés** gombon a legközelebbi megtalálható házszám jelenik meg. Megadhat egy újabb házszámot is, vagy a **Vezetés** gombot kiválasztva a legközelebbi házszámhoz vezethet.

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a város nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

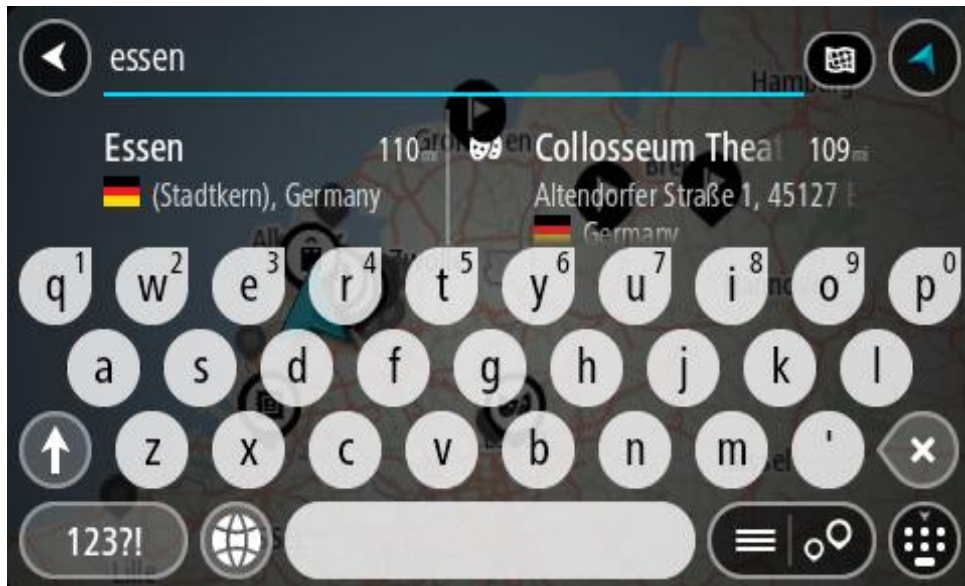

Kereshet városra vagy irányítószámra.


Tipp: Konkrét város keresésekor használhatja a város irányítószámát vagy az országot. Ha például az Essen kifejezésre keres, számos eredményt kap. Ha azonban az Essen 2910 vagy az Essen Belgium kifejezést használja, akkor a keresett város kerül az eredmények elejére. Ezután a városon belül is kereshet.

Tipp: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha meg szeretné változtatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:




5. A bal oldali oszlopban válassza ki a várost.

A város neve a keresési beviteli mező jobb oldalán, a városközpont ÉP pedig alatta látható a jobb oldali oszlopban.



6. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.

A városközpont helye megjelenik a térképen.

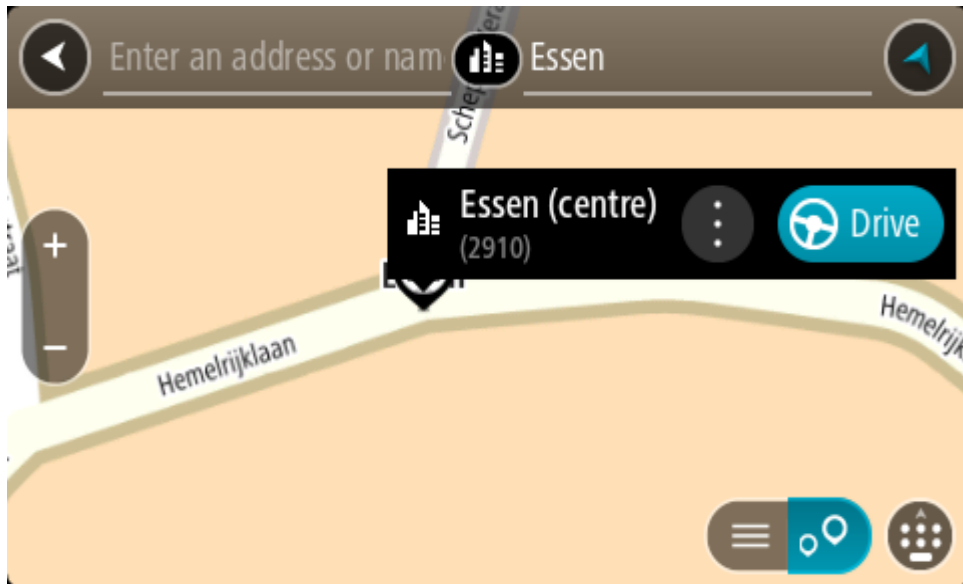

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP (Érdekes Pont) típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.


Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.



Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné megváltoztatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd pedig válasszon ki egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

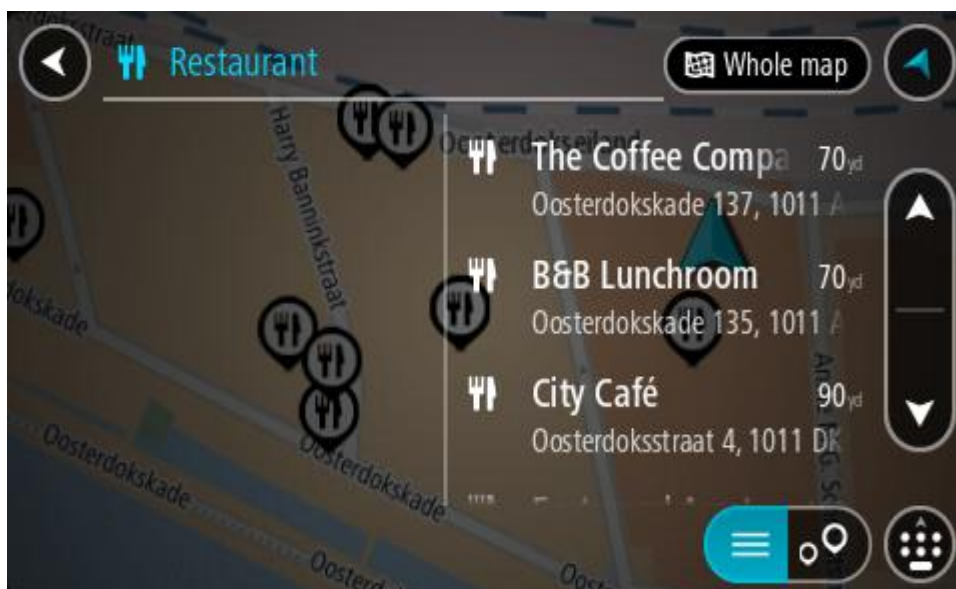


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
6. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

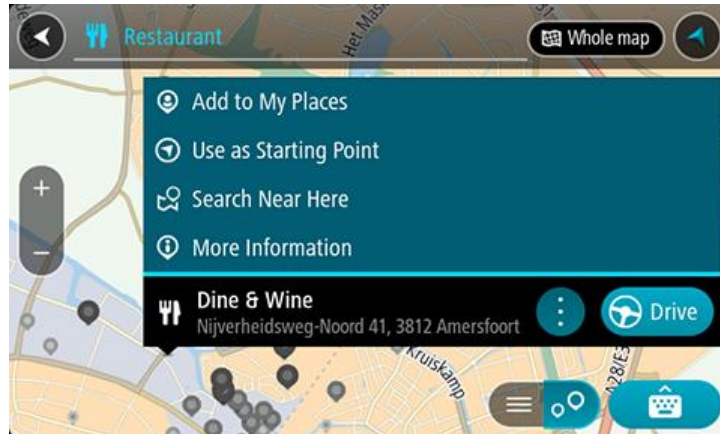

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával


KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a TomTom Rider készüléken, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz.

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtja végre az alábbiakat:

1. A Főmenü Keresés elemének használatával kereshet ÉP-ot.
A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.

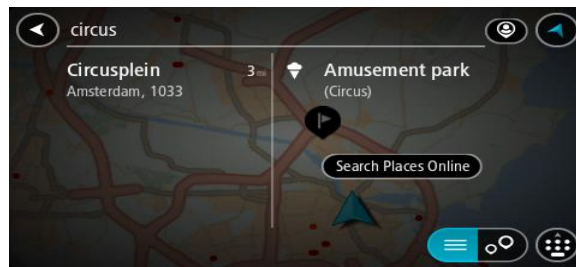


2. Válassza az **Keresés itt: Places Online** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

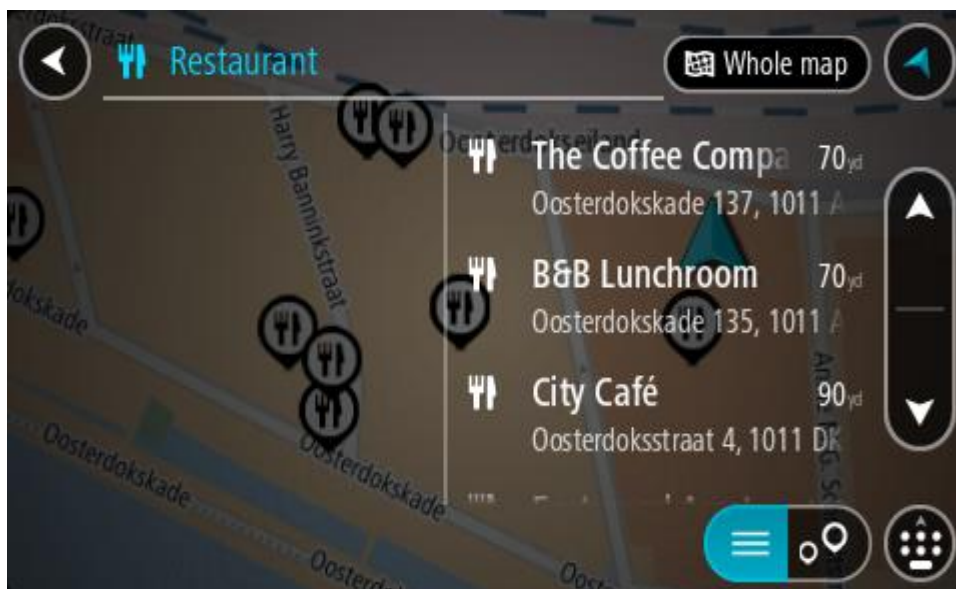


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.
5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

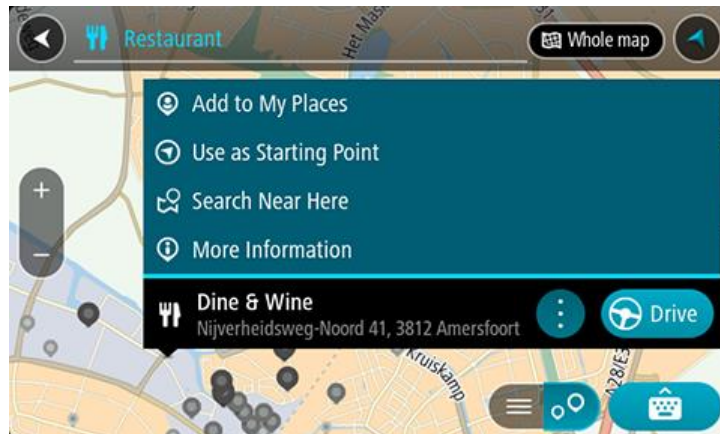

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.


Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.


Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. Mozgassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

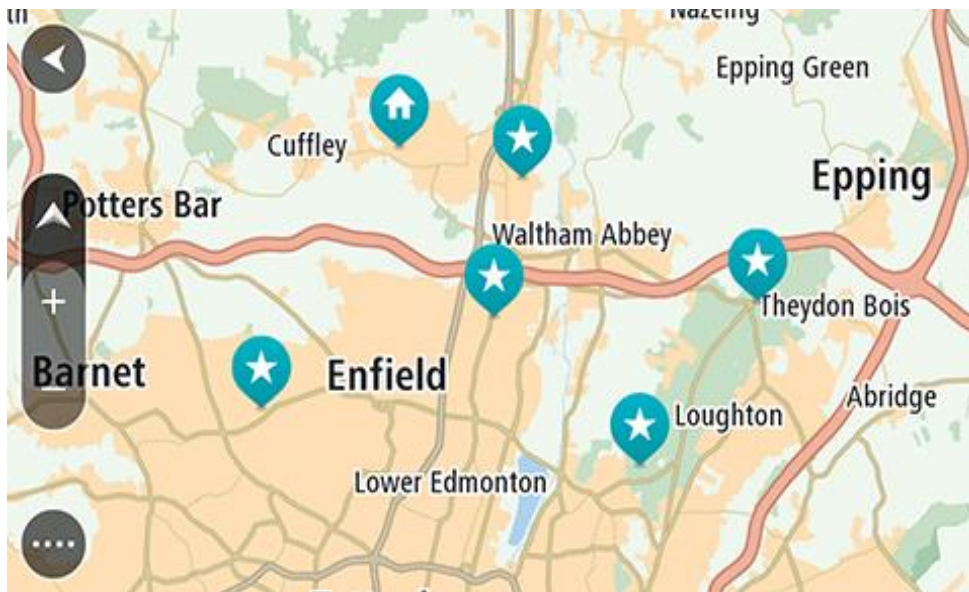


Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.

2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

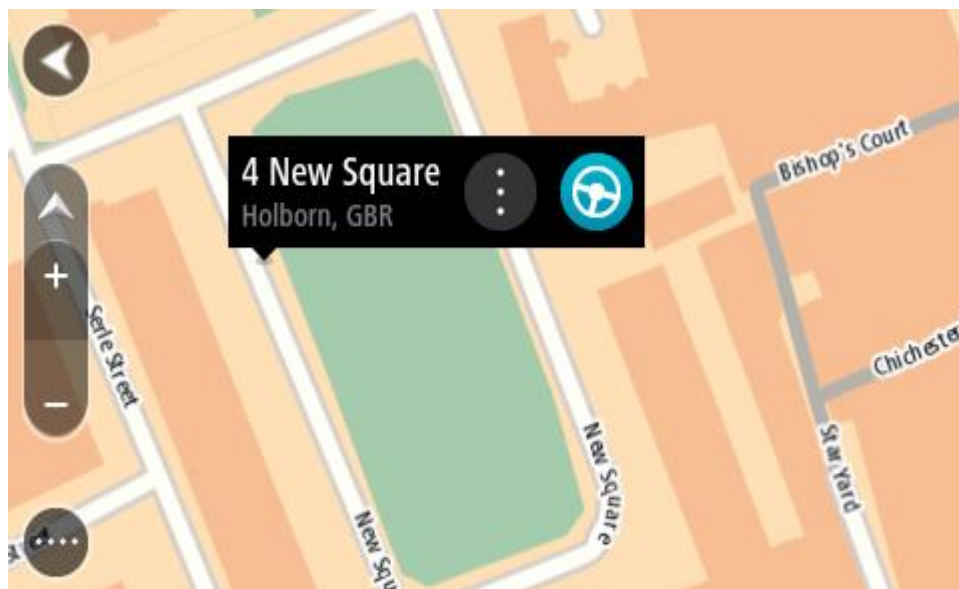

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a Saját helyek listához.

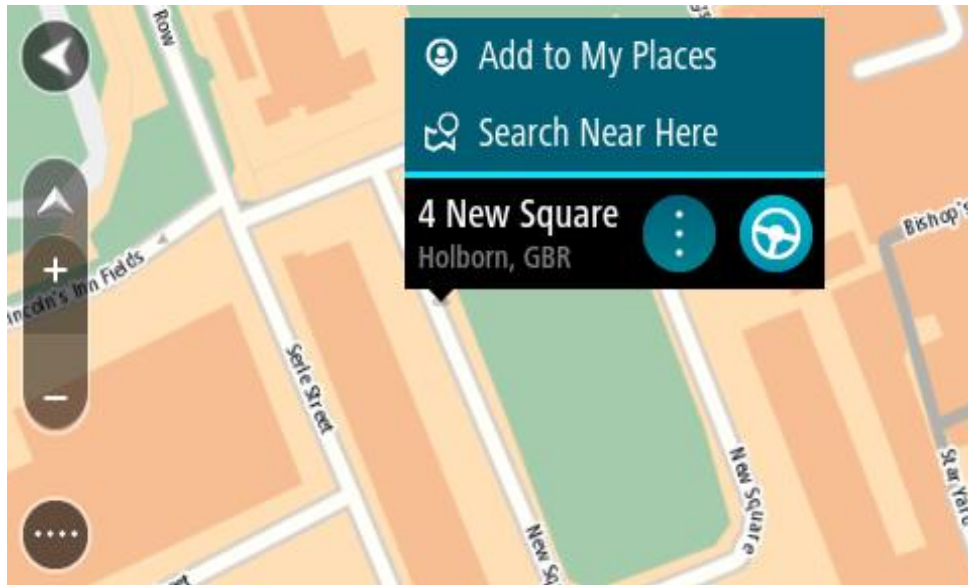

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a Saját helyek valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Saját helyeket**.



Megnyílik Saját helyeinek listája.

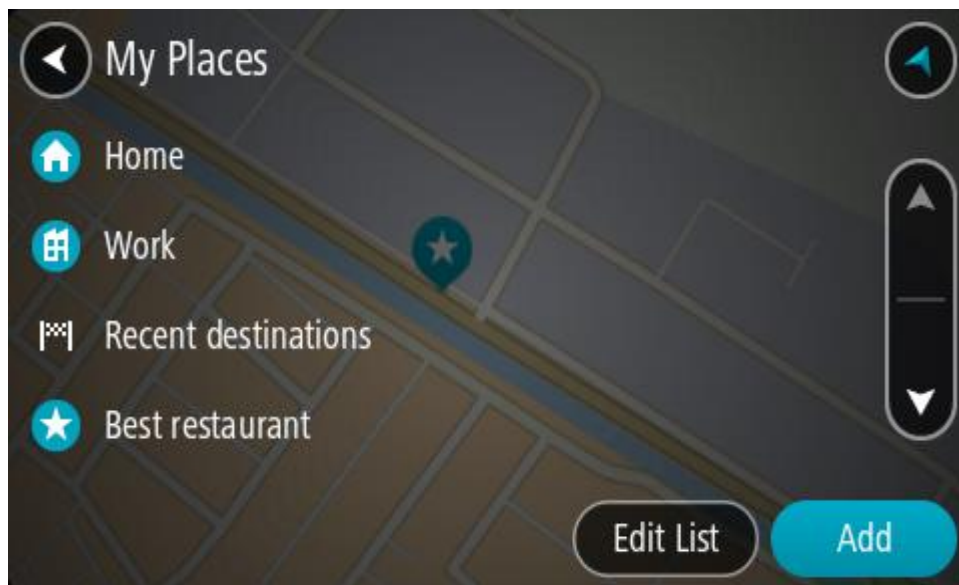

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

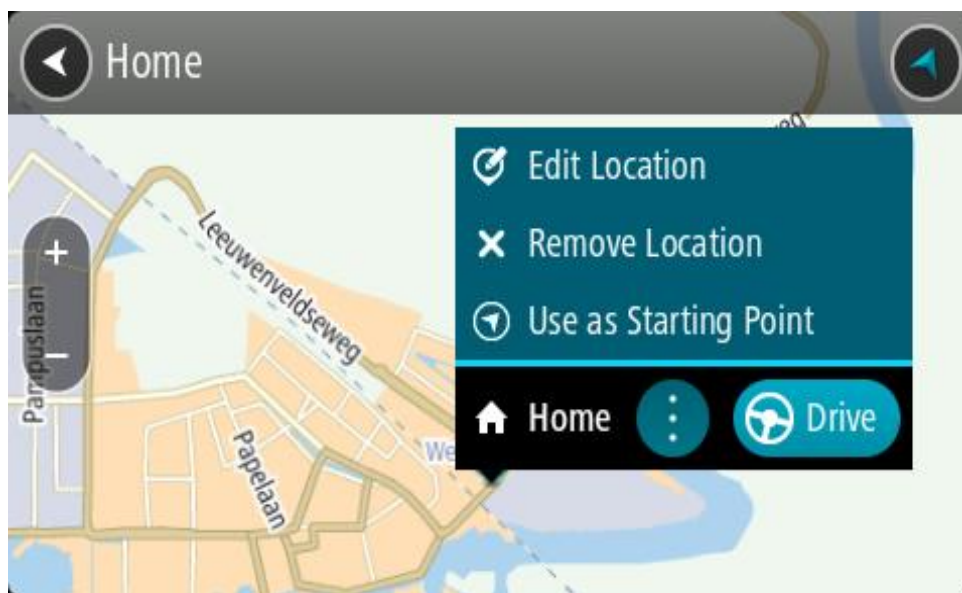

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordináta pár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A keresőmezőtől jobbra válassza ki a keresés típusa gombot.



4. Válassza a **Szélesség Hosszúság** opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

5. Gépelje be a koordináta párt. Az alábbi koordinátatípusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:

N 51,51000 W 0,13454

51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.

- Fokok, percek és másodpercek, például:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Szabványos GPS-koordináták, például:

N 51 30,525 W 0 08,569


Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a TomTom Rider nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

6. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



7. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.
A hely megjelenik a térképen.
8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése mapcode használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

A mapcode használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.


3. Írja be a mapcode-ot. Az alábbi mapcode-típusok bármelyikét használhatja:
 - Nemzetközi, például WH6SL.TR10.
 - Országspecifikus, például GBR 8MH.51.
 - Alternatív országspecifikus, például GBR 28.Y6VH vagy GBR LDGZ.VXR.

Tipp: A fenti példában szereplő összes mapcode ugyanahhoz a helyhez tartozik: az Egyesült Királyságban található edinburgh-i várhoz. Az egyes helyekhez tartozó mapcode-ok lekérdezésével kapcsolatban lásd A mapcode-okról című részt.

4. Mikor a teljes mapcode-ot megadja, a **Címek** oszlopban megjelenik a helyszín.
A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.
6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti Saját útvonalak listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.


Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).

8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget. Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

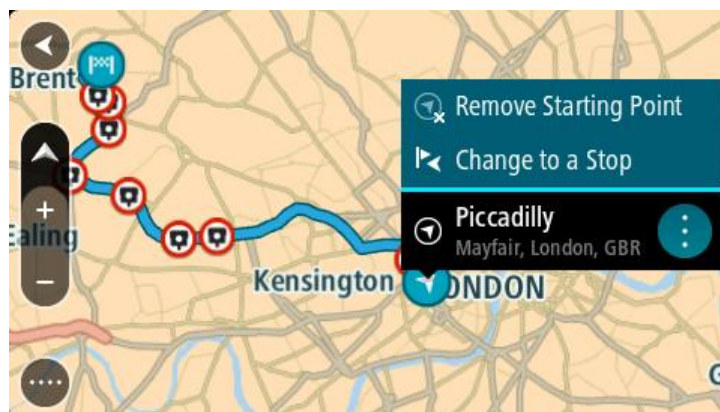


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

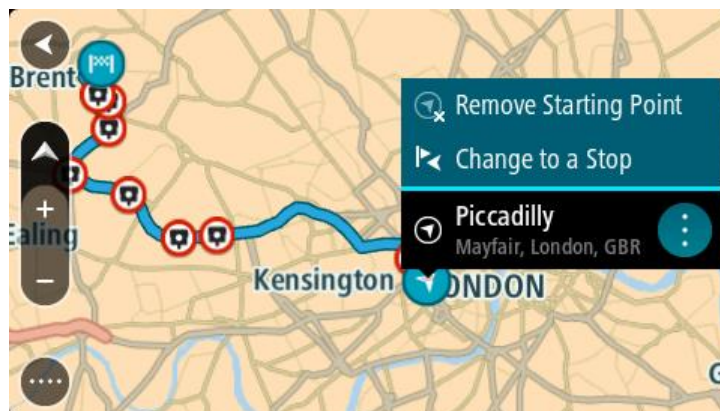

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

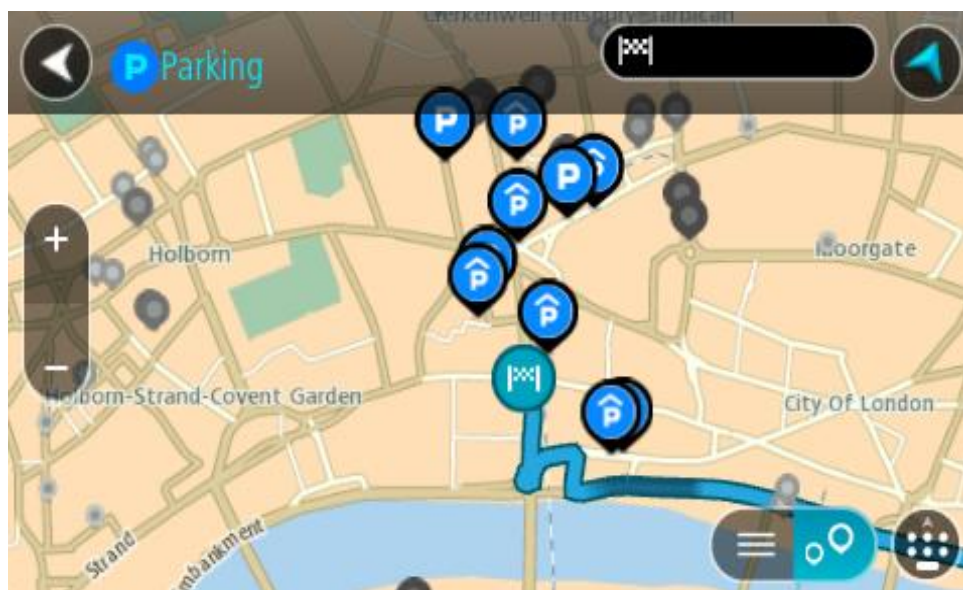


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

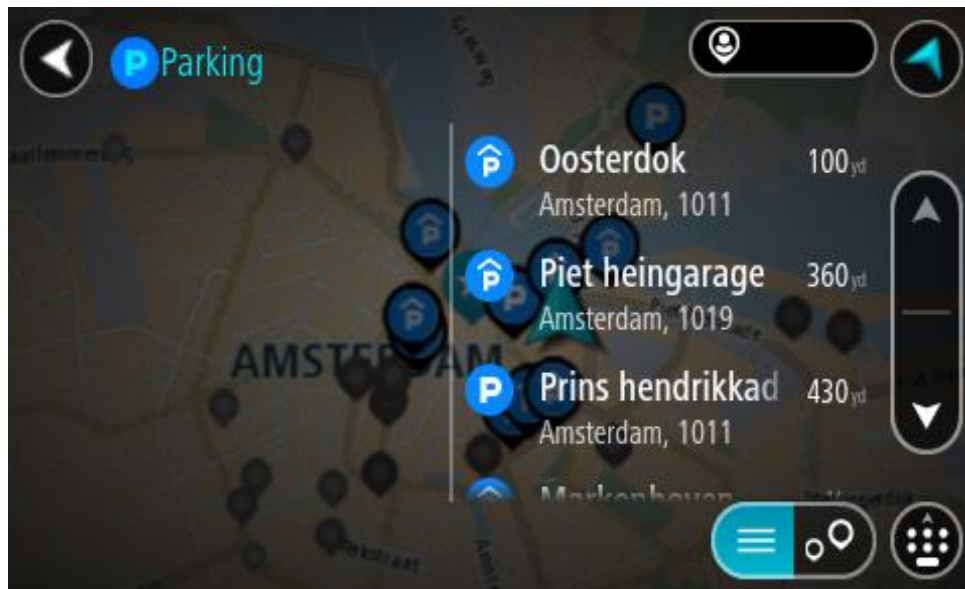


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

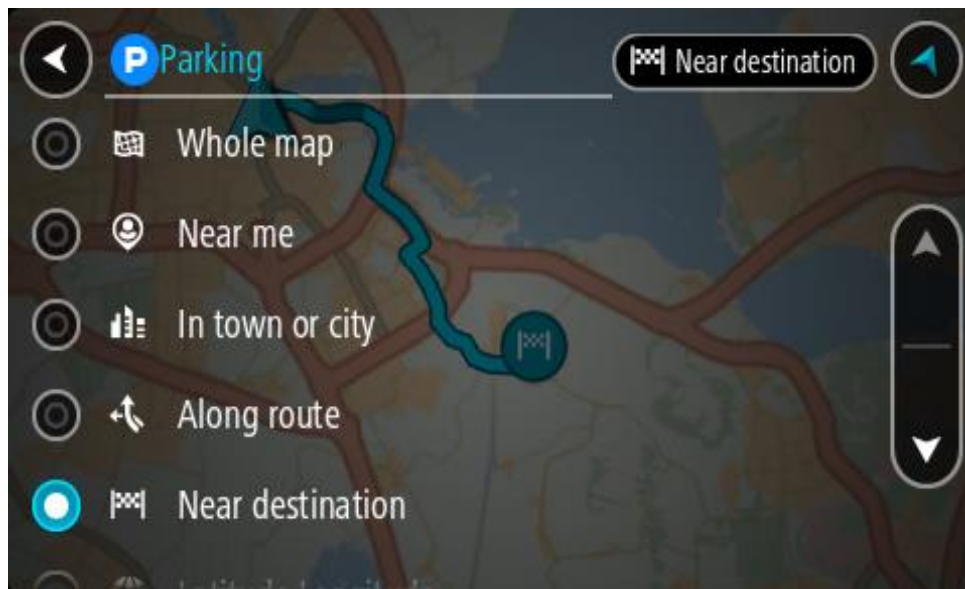

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

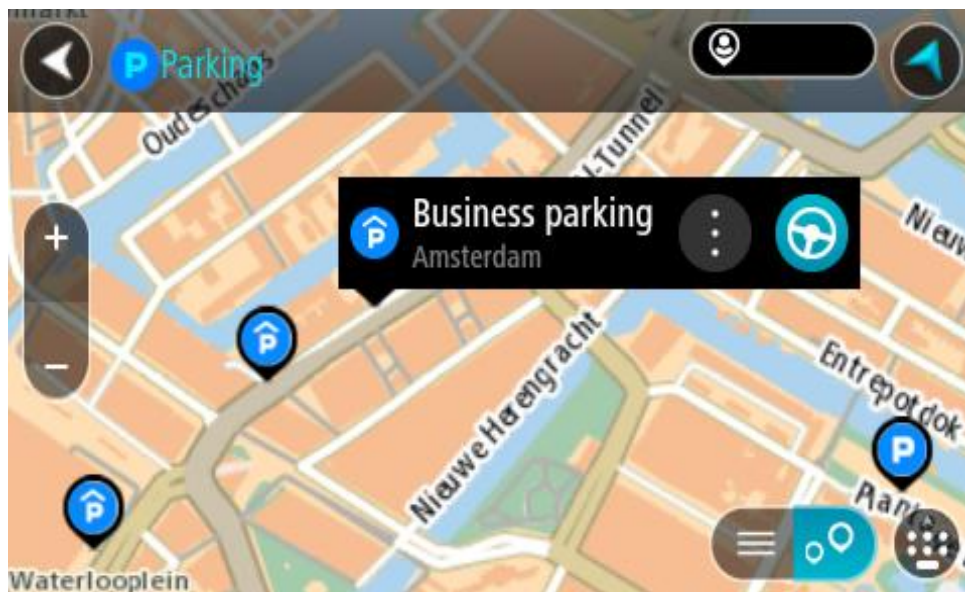

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

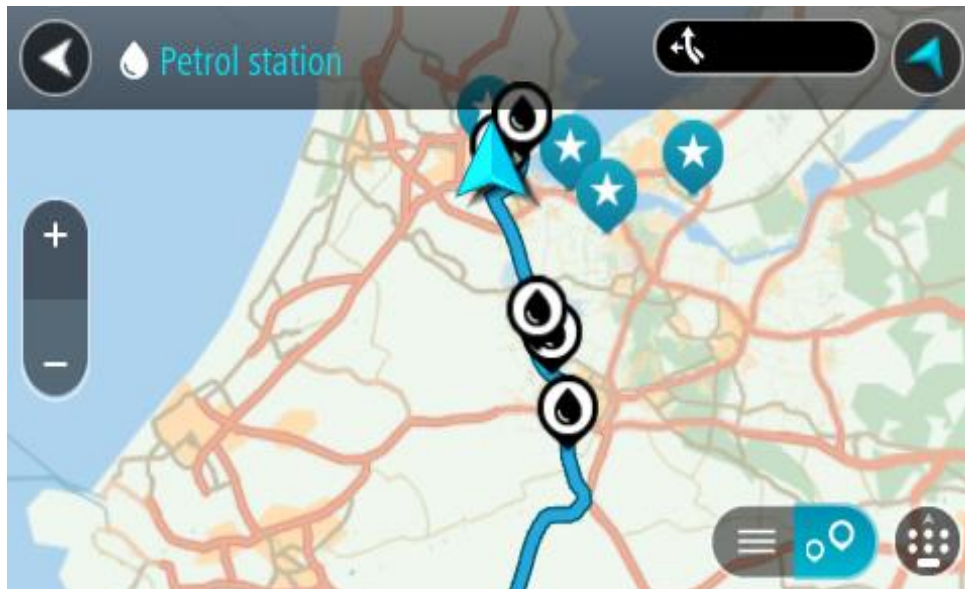


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

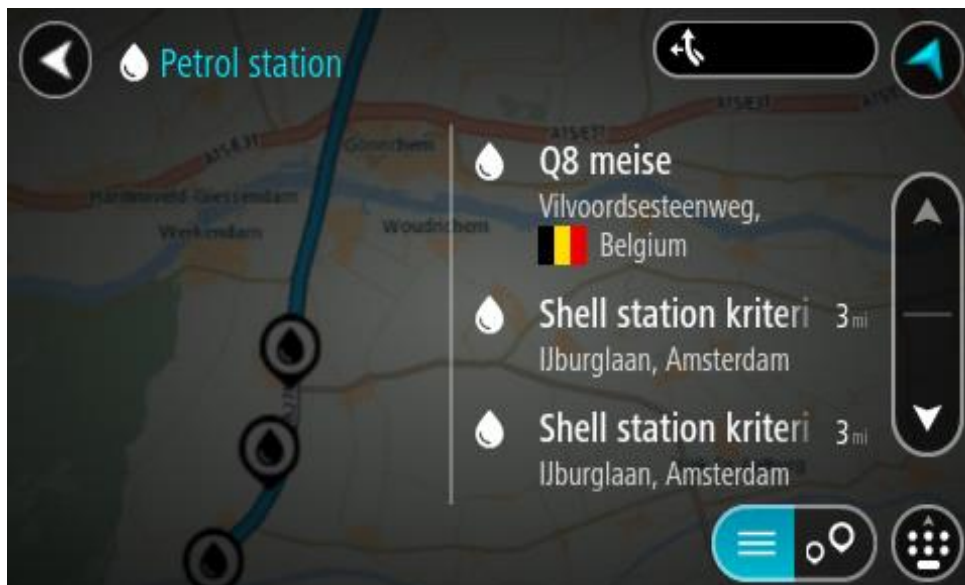

Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

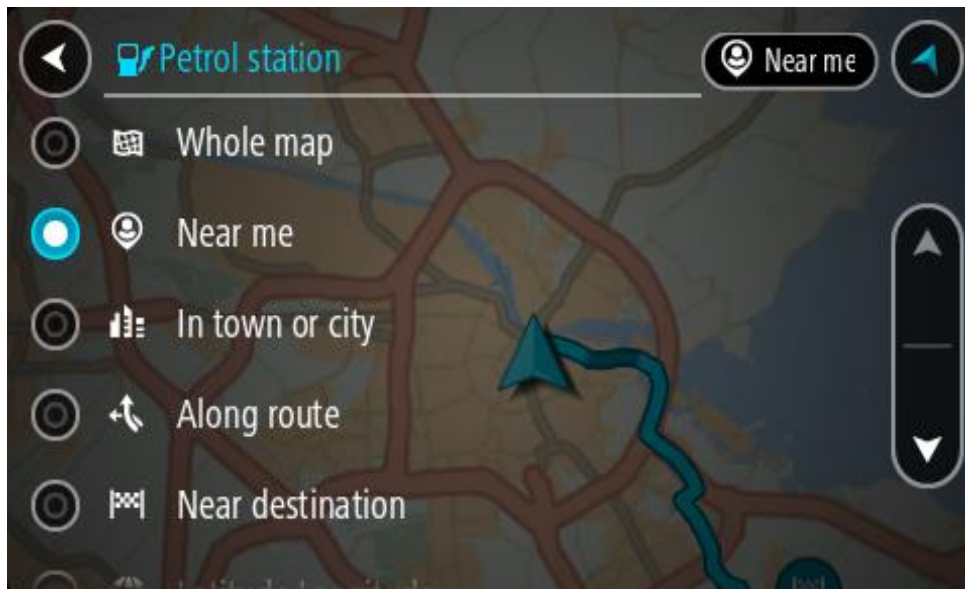

3. Válasszon ki egy benzinkutát a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

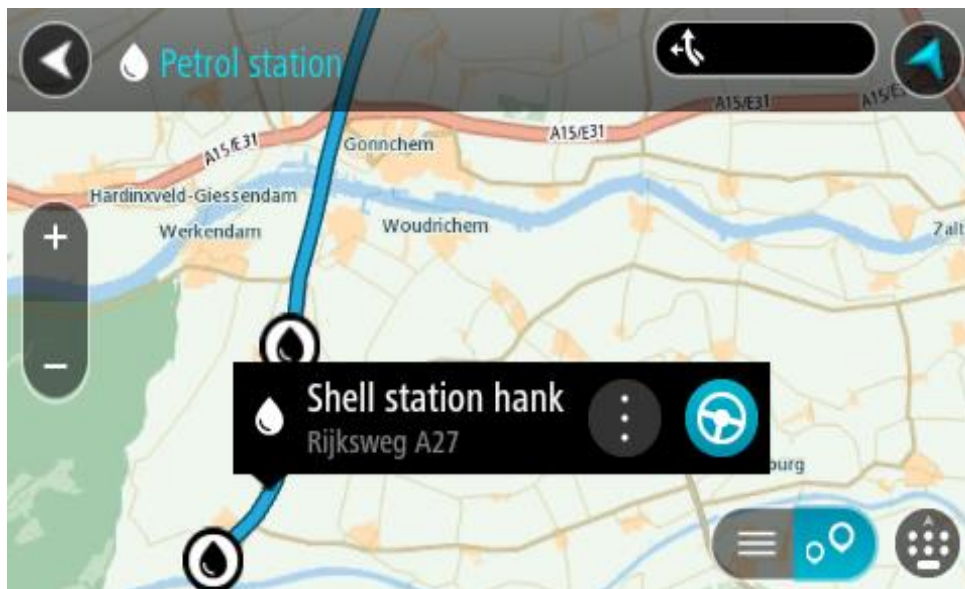

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Keresés lépésről lépésre

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**

Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.

- **Keresés lépésről lépésre**

Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a Beállítások menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A lépésről lépésre keresés használata

A keresésről

CSAK LÉPÉSRLŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A **Vezetés** menüben címeket és Érdekes Pontokat kereshet, majd navigációt indíthat a kiválasztott helyre. Először válassza ki, hogy melyik országban vagy államban szeretne keresni, majd adja meg a keresendő címet, Érdekes Pontot vagy nevet.

A **Cím** menüben a következőkre kereshet:

- Városokban, falukban lévő megadott címekre.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.
- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.

Az **Érdekes Pontok** menüben a következőkre kereshet:

- Egy ÉP-ra (Érdekes Pont), például **múzeum**.

A **Szélesség Hosszúság** menüben a következőkre kereshet:

- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Keresési kifejezések megadása

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Válassza a [Főmenü Vezetés](#) menüpontját, majd a **Cím** vagy az **Érdekes Pont** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. Vissza gomb

Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.

2. Keresési feltétel szövegdoboz

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépelte szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. Ország- és államválasztó

Válassza ki azt az országot vagy államot, amelynek területén keresni szeretne.

4. Nézet gomb

Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.

5. 123?! gomb

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az =< gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az **ABC** gombot.

6. Billentyűzetkiosztás gomb

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot lenyomva és nyomva tartva közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. Befejezés gomb

Ezzel a gombbal elrejtetheti a billentyűzetet.

8. Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtetheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. Érintse meg duplán a **Shift billentyűt** a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.


Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata


CSAK LÉPÉSRLŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A keresett **Címek** és **Érdekes Pontok** eredményei listába rendezve jelennek meg.


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

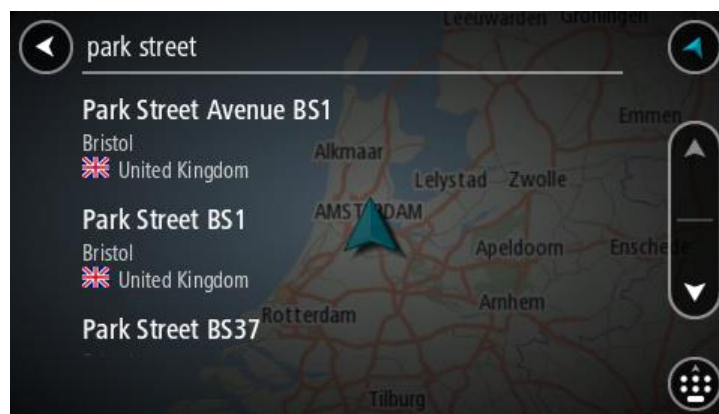

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja. Ha a keresési eredmények listájáról kiválaszt egy ÉP-ot, az megjelenik a térképen.

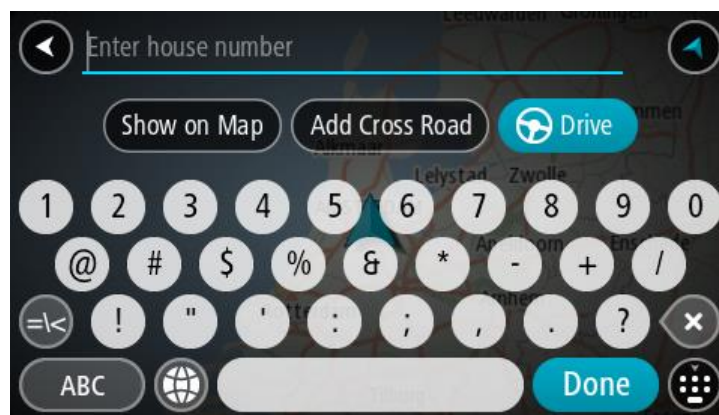

Ha úgy dönt, hogy a címet vagy ÉP-ot megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával hozzáadhatja a helyet a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

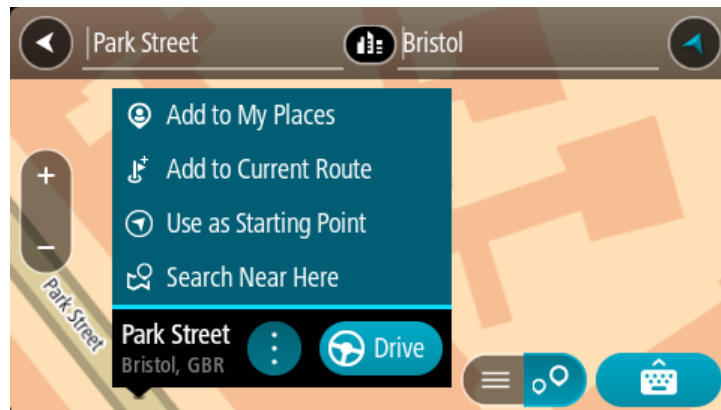

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcát jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és – amennyiben ismeri – írja be a házszalet. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi – városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi – egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Fedett parkoló



Autókereskedő



Autókölcsönző



Bérelt autó parkoló



Benzinkút



Autómosó



Járművizsgáló központ



Töltési pont(ok)
elektromos autókhoz



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpont



Szépségápolás



Idegenforgalmi tájékoztató
iroda



Üzlet

Oktatás



Egyetem vagy egyéb
felsőoktatási intézmény



Iskola



Könyvtár



Gyülekezőhely

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turista attrakció



Mozi



Állatkert



Koncertterem



Vidámpark



Múzeum



Kiállítóközpont



Opera



Kulturális központ



Éjszakai élet



Szabadidő-központ



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Uszoda



Hegycsúcs



Vízisport



Vízpart



Teniszpálya



Park vagy játszótér



Korcsolyapálya



Yachtkikötő



Sportközpont

	Stadion		Golfpálya
Vallás			
	Templom		Imahely
Utazás			
	Vasútállomás		Hegyszoros
	Repülőtér		Látványos kilátás vagy panoráma
	Átkelőhely terminál		Irányítószám
	Határátkelőhely	Megjegyzés: Nem minden országban használatos.	
	Buszmegálló		Lakóterület
	Fizetőkapu		Városközpont
	Pihenőhely		Töltőállomások elektro-mos autókhoz
			Kamionparkoló

Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

TomTom Rider készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja tudni jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet TomTom Rider készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a Beállítások > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az **Igen** és a **Nem** gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?“, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt TomTom Rider készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen“, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem“, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az Útvonal tervezése és a Hangvezérlés (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Cím** gombot.

Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.

4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.



5. Adja meg az utcanevet.

A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Érintse meg a megfelelő utca nevét, ha az megjelenik a listában.

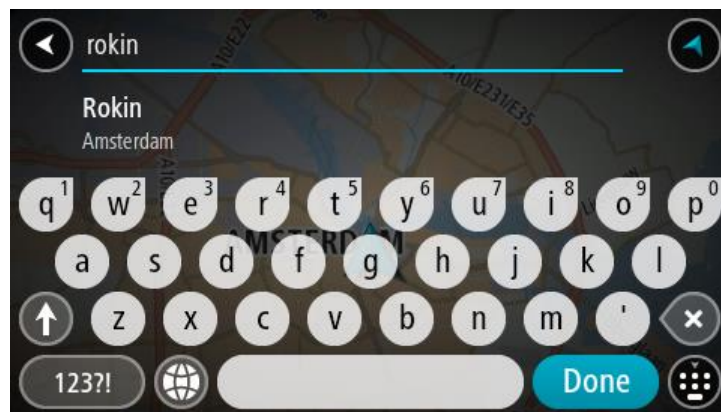

6. Adja meg a házszámot.

Tipp: Ha a házszám nem létezik, piros színnel jelenik meg. Ilyen esetben a **Vezetés** gombon a legközelebbi házszám jelenik meg.



7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP-típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza az **Érdekes Pont** gombot.

Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.

4. Válassza ki a keresés helyét. A következő opciók közül választhat egyet:

- **A közelemben.**

- **A városban.**
- **Az útvonalon** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.
- **Úti cél közelében** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.
- **A térkép egyik pontjánál** – amennyiben kiválasztott egy pontot a térképen.
- **Indulási pont közelében** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.


5. Adja meg a hely nevét, ahová útvonalat szeretne tervezni.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”. Gépelés közben javaslatok jelennek meg a beírtak alapján.



6. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
7. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

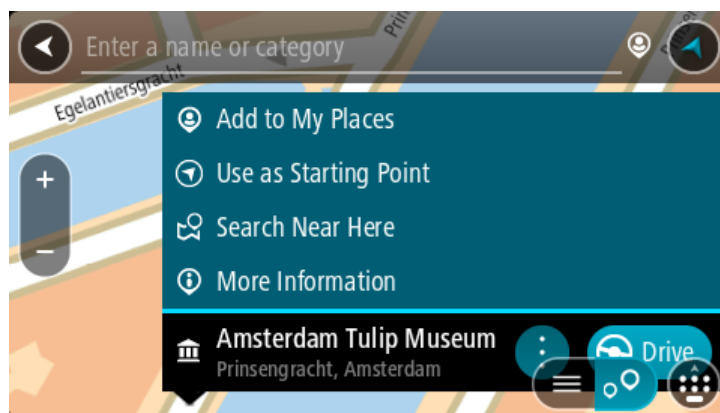

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
- A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.




3. Válassza a **Cím** gombot.

Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.

4. Írja be a város nevét.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.

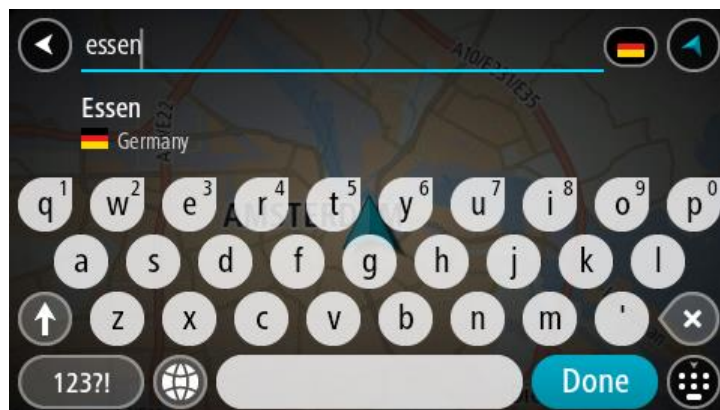

5. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.



6. Válassza a **Vezetés** lehetőséget



A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a TomTom Rider készüléken, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz.

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtsa végre az alábbiakat:

1. A Főmenü **Vezetés** lehetőségének használatával [kereshet ÉP-ot](#).

A keresési eredmények egy listában jelennek meg.




2. Görgessen a lista aljára, és válassza az **Online keresés** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha lenyomja és nyomva tartja valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turisztálátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

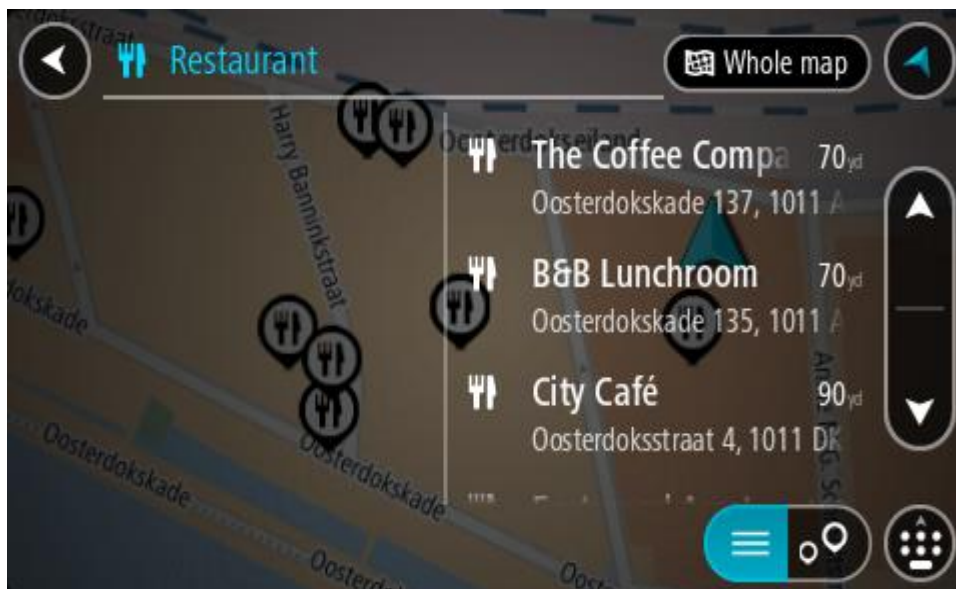


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.
5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

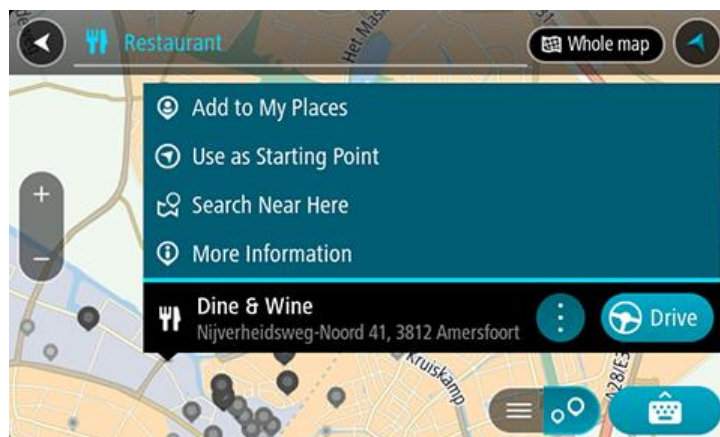

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.


Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:


1. Mozgassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

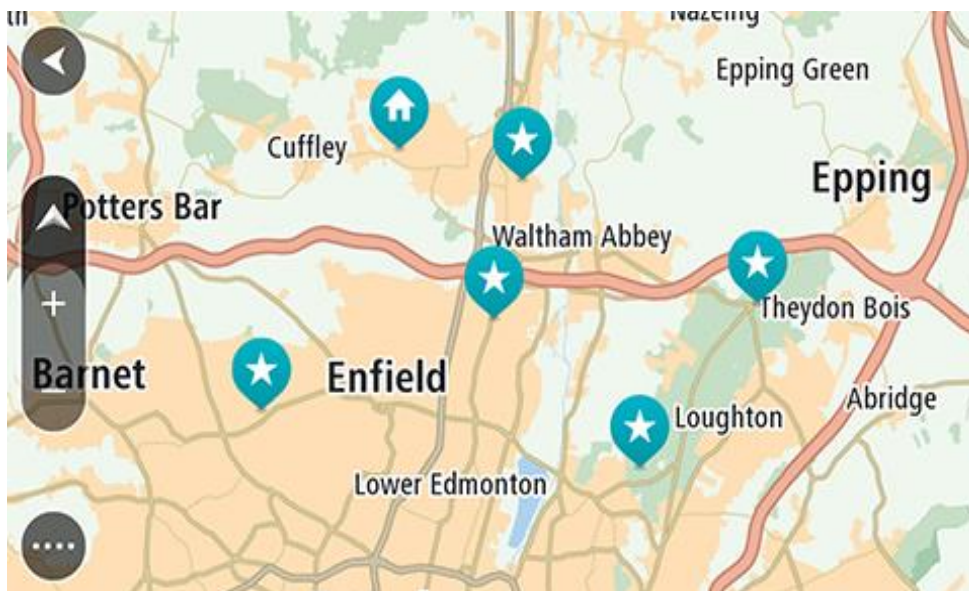

Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.

2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.


Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

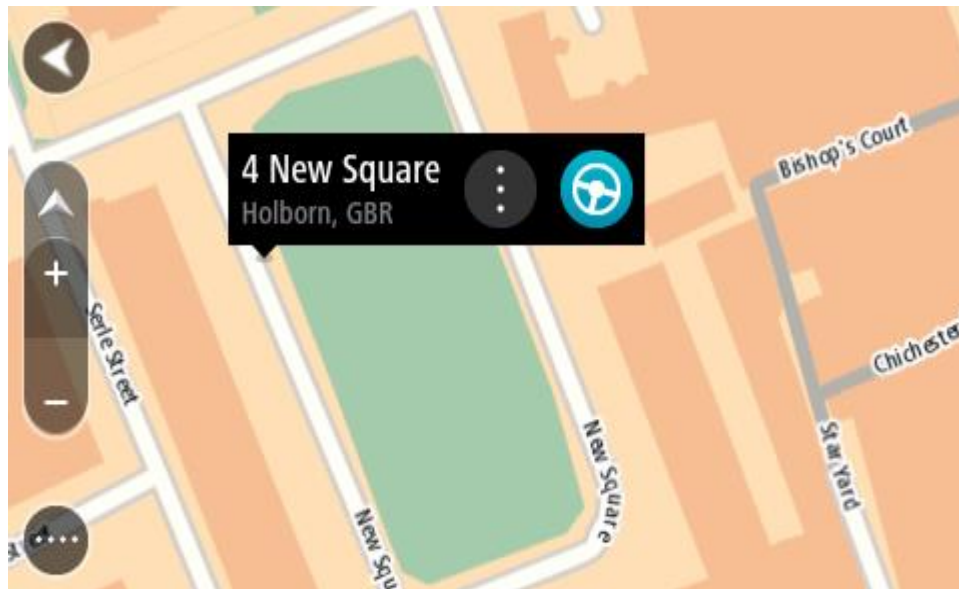

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a Saját helyek listához.

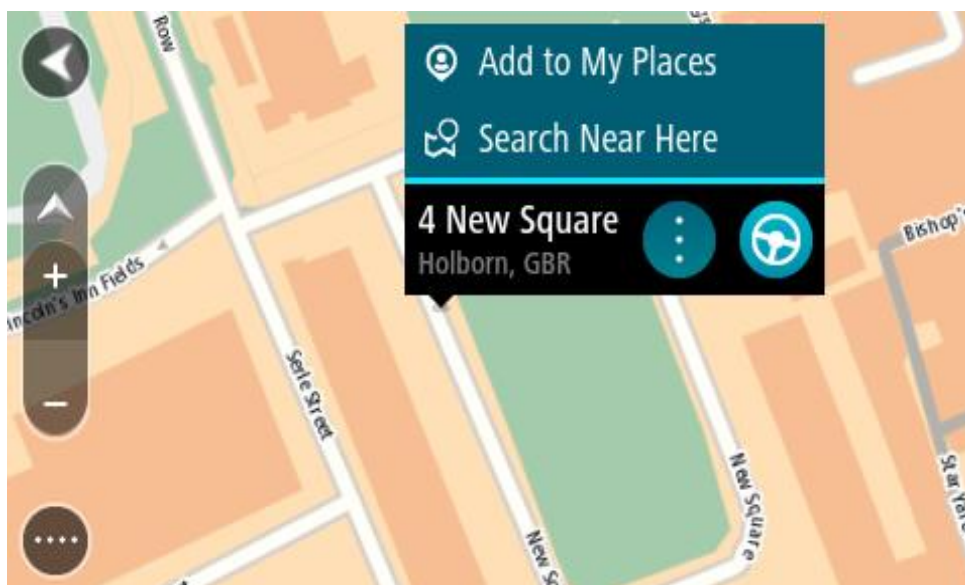

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a Saját helyek valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Saját helyeket**.




Megnyílik Saját helyeinek listája.

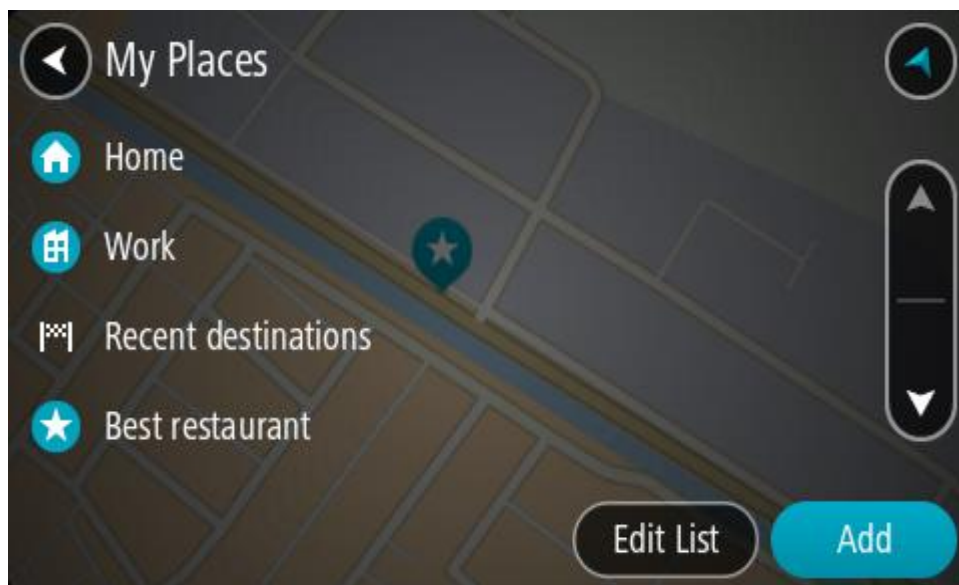

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.

A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

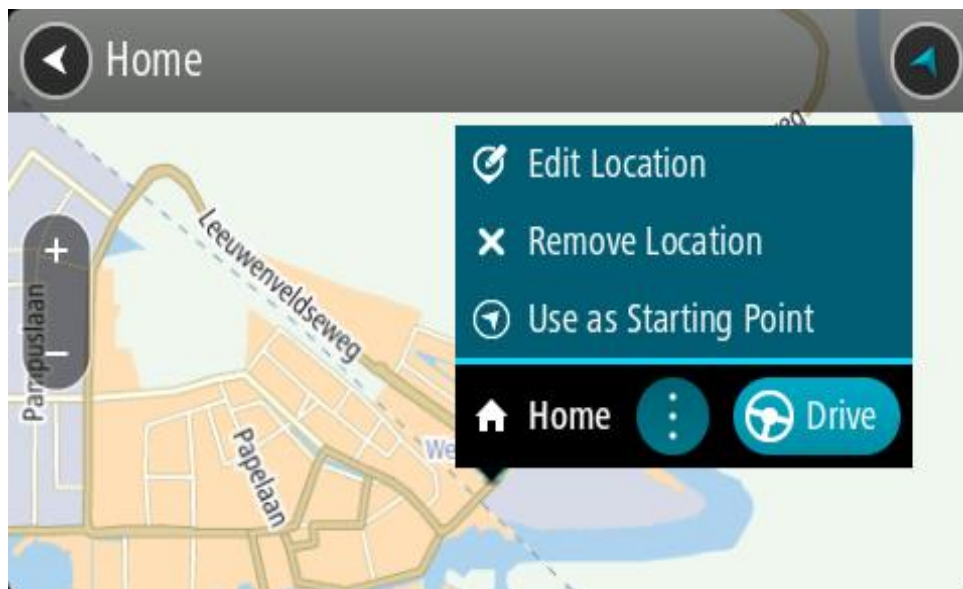

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával

CSAK LÉPÉSRL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordinátpár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Szélesség Hosszúság** opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

4. Gépelje be a koordinátapárt. Az alábbi koordinátatípusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:
N 51,51000 W 0,13454
51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.


- Fokok, percek és másodpercek, például:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Szabványos GPS-koordináták, például:
N 51 30,525 W 0 08,569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a TomTom Rider nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

5. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



6. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.

A hely megjelenik a térképen.

7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az érkezési információk paneljén egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a Saját útvonalak használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti Saját útvonalak listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.


Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).

8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget. Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

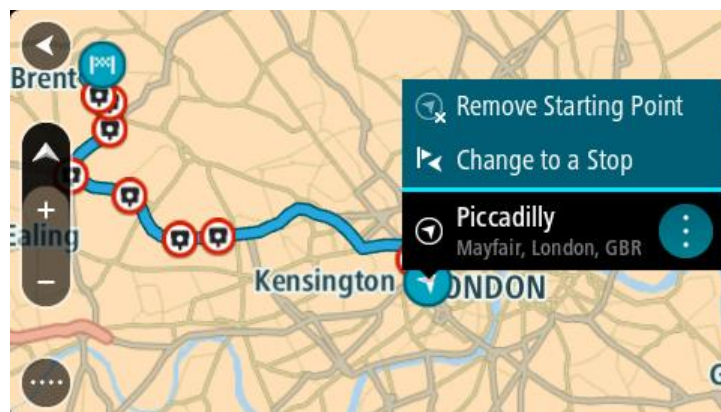


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

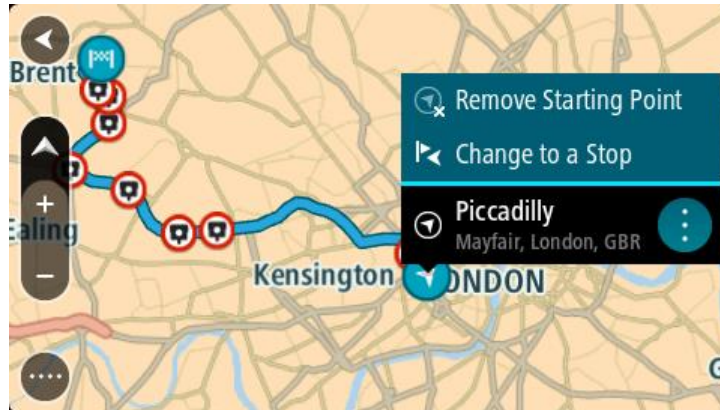

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.
A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

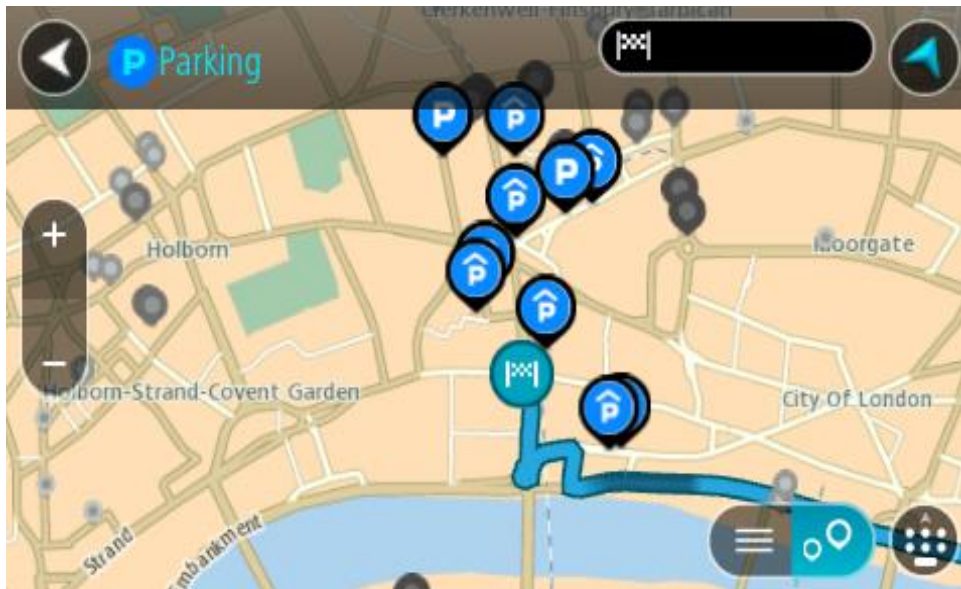


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

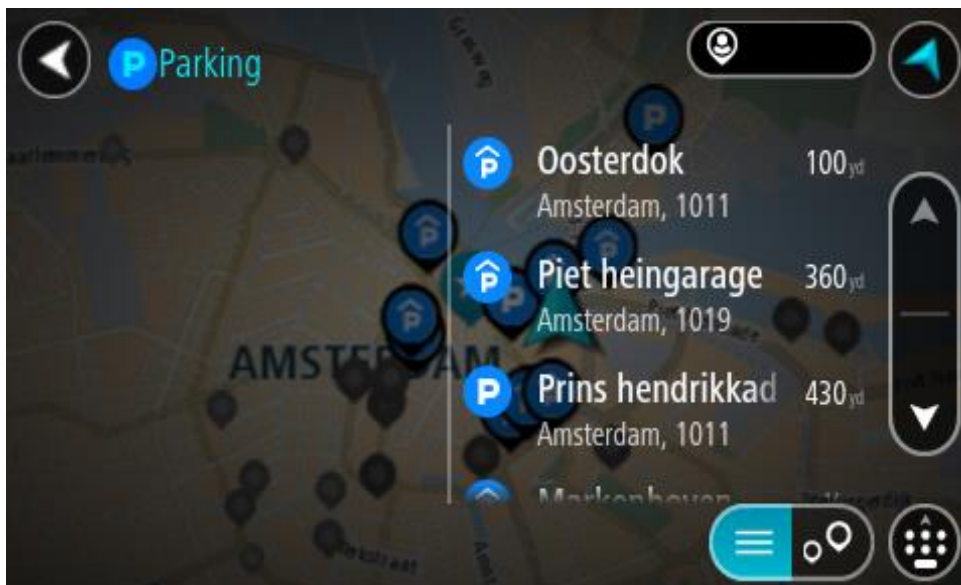

Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

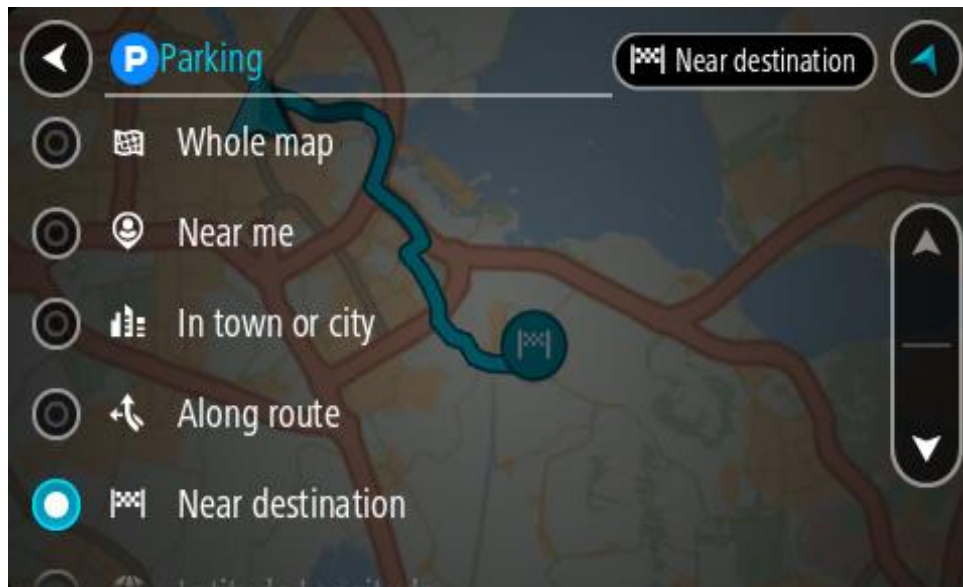

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

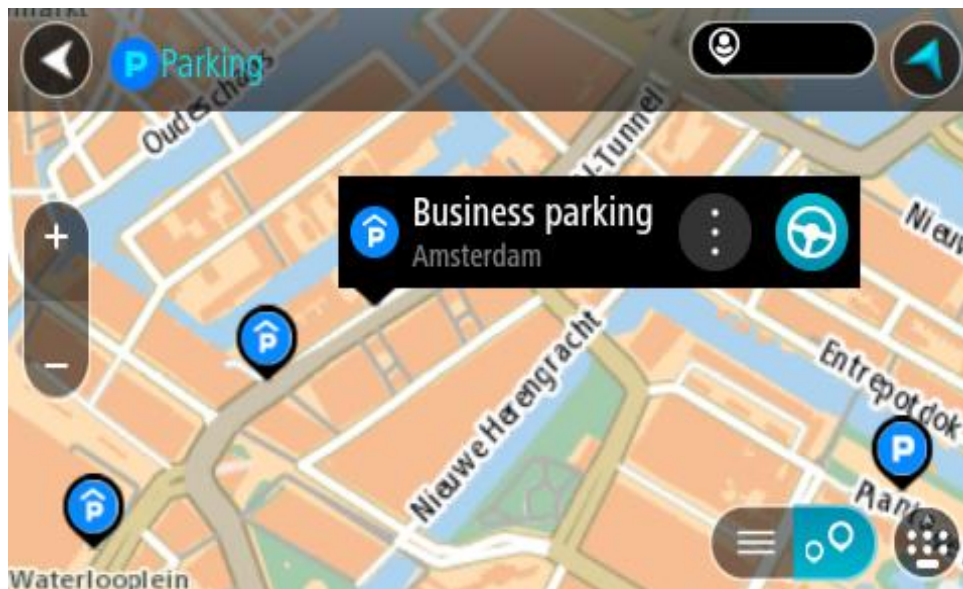

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

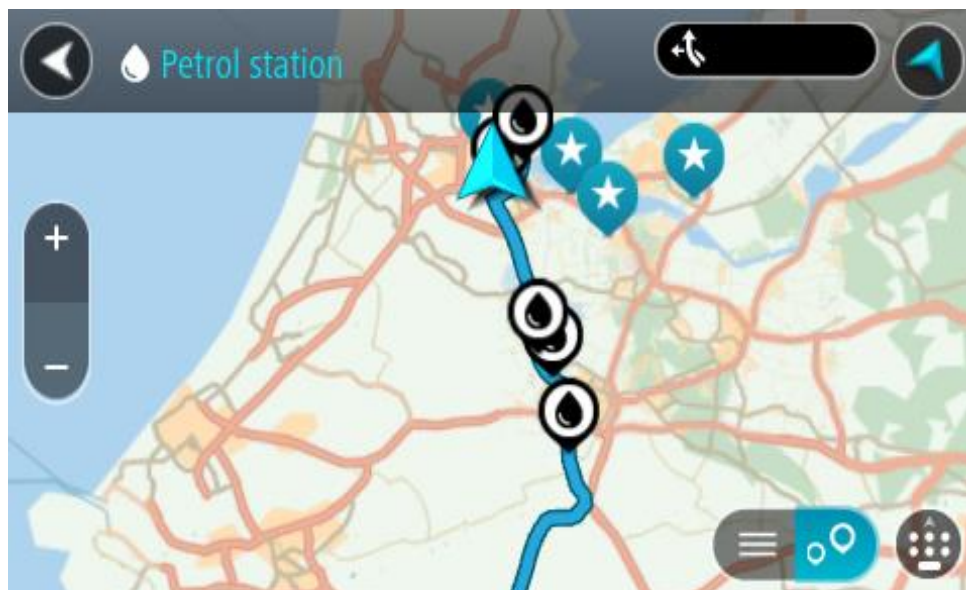


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg.

Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

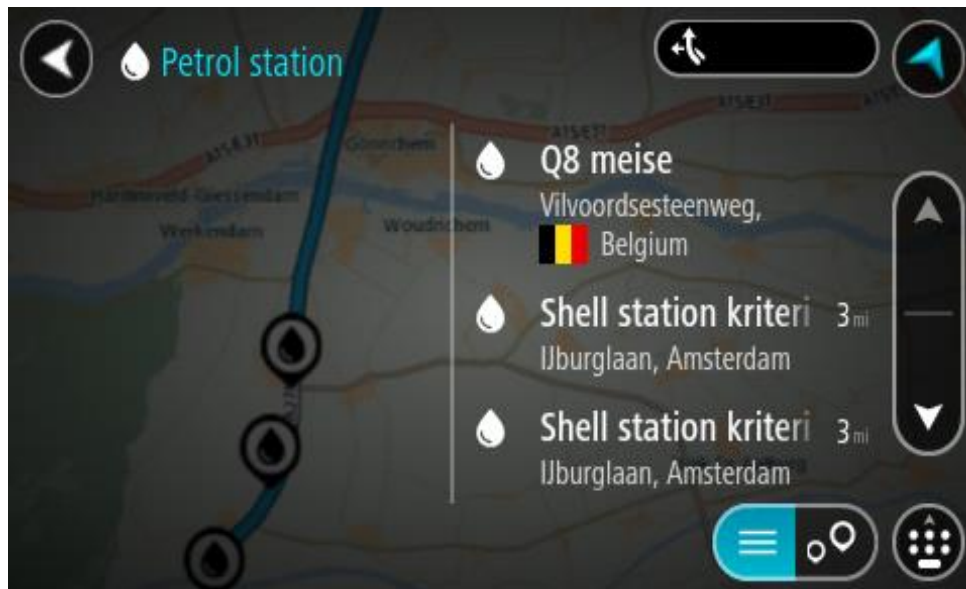


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

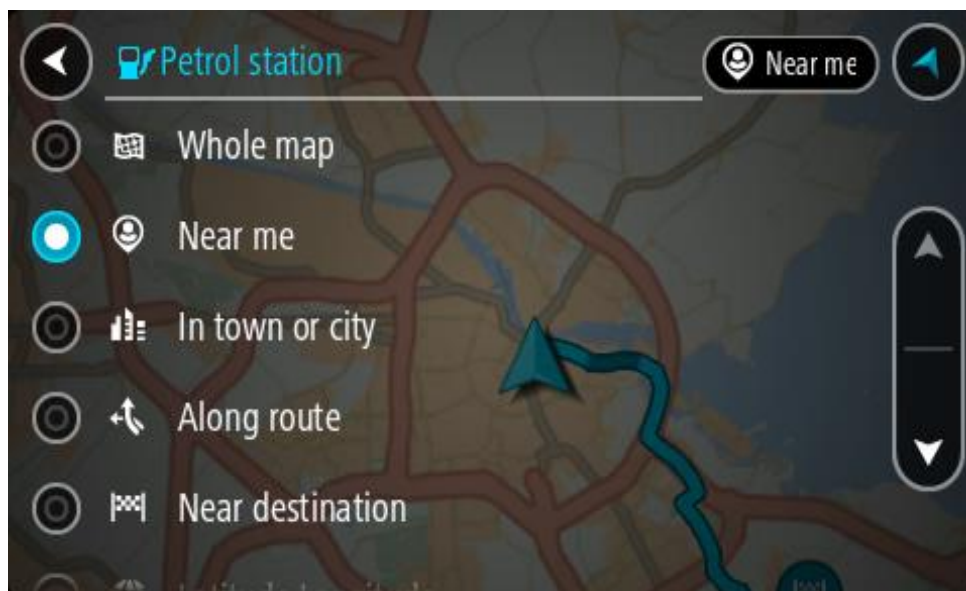

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

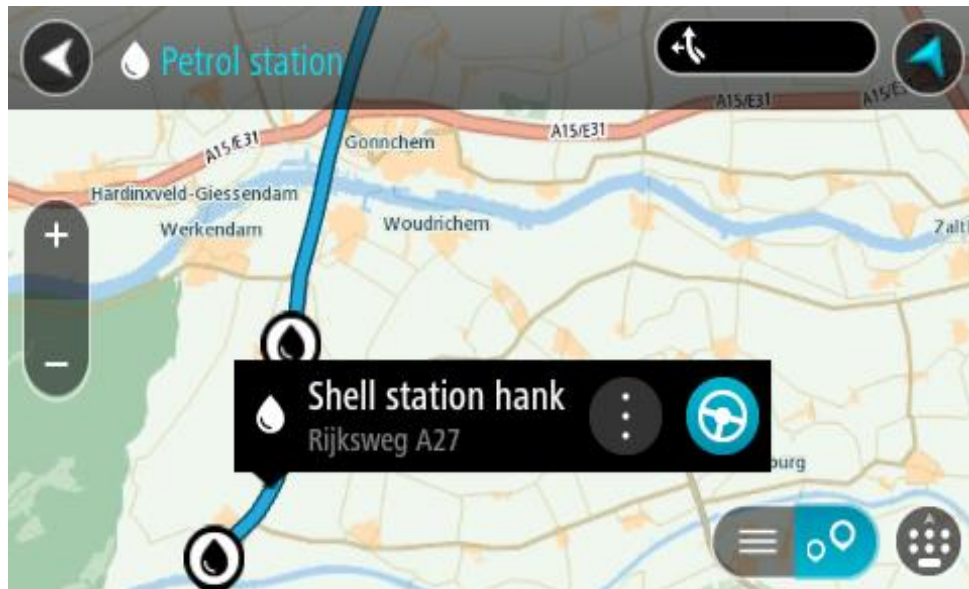

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Az útvonal módosítása

Az Aktuális útvonal menü

Ha van tervezett útvonala, az Aktuális útvonal menü megnyitásához válassza az **Aktuális útvonal** gombot a Főmenüben.

A menüben a következő gombok érhetőek el:

Útvonal törlése



Ezzel a gombbal törölheti az aktuális megtervezett útvonalat.

Az Aktuális útvonal menü bezáródik, és a rendszer visszatér a térkép nézethez.

Következő megálló kihagyása



Az útvonalon lévő [következő megálló kihagyásához](#) válassza ezt a gombot.

Alternatíva keresése



Ezt a gombot akkor látja, ha már megtervezett egy útvonalat. Ezt a gombot kiválasztva megjeleníthet akár három [alternatív útvonalat](#) a térkép nézeten.

Útlezárás kikerülése



A gomb kiválasztásával [elkerülheti a váratlan akadályokat](#), melyek lezárják az útvonalon található úttestet.

Útszakasz kikerülése



Ezt a gombot érintse meg [egy útszakasz elkerüléséhez](#).

Útdíjak és egyéb elkerülése



Ezzel a gombbal adhatja meg, milyen típusú útvonali jellemzőket kerüljön el a tervezés az aktuális tervezett útvonalon. Ezek közt szerepelhetnek kompok, útdíjas utak és burkolatlan utak.

Az útvonal mező használatával [elkerülheti az útvonali jellemzőket](#).

Utasítások megjelenítése



Ennek a gombnak a kiválasztásával tekintheti meg az útvonalára vonatkozó kanyaronkénti utasításokat.

Az utasítások a következőket tartalmazzák:

- Az Ön aktuális pozíciója.
- Utcanevek.
- Legfeljebb két útszám látható az útpajzson, amikor elérhető.
- Utasítás-nyíl.
- Az utasítás leírása.
- A távolság két egymást követő utasítás között.
- Kijárat száma.
- Az útvonalán lévő megállók teljes címei.

Tipp: Válasszon egy utasítást, hogy térkép nézetben megtekinthesse az adott útszakasz előnézetét.

A lépésről lépésre jellegű szöveges utasítások megtekintéséhez az útmutatás nézetben is kiválaszthatja az utasítás panelt.

Megálló hozzáadása útvonalhoz



Ezzel a gombbal megállót adhat hozzá az aktuális tervezett útvonalhoz. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is hozzáadhat megállót.

Hozzáadás a saját útvonalakhoz



Ez a gomb akkor jelenik meg, ha olyan új útvonalat tervez, amely még nincs elmentve. A gomb kiválasztásával elmentheti az útvonalat a Saját útvonalak listájába.

Útvonal-módosítások mentése



Ez a gomb akkor jelenik meg, ha módosítja valamelyik Saját útvonalát. A gomb kiválasztásával elmentheti a módosításokat.

Útvonaltípus módosítása 	Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonal tervezéséhez alkalmazott útvonaltípust. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.
Megállósorrendet módosít 	A gomb kiválasztásával megjelenítheti az aktuális útvonal megállóinak listáját. Ezt követően módosíthatja az útvonalon lévő megállók sorrendjét.
Vezetés útvonalhoz 	A Vezetés az útvonalhoz funkcióval útvonalat tervezhet az aktuális pozíciójától egy Saját útvonal indulási pontjáig. Az indulási pont megállóvá alakul át. A Vezetés az útvonalhoz funkció az aktuális pozíciójától megtervezi az utat az útvonal legközelebbi pontjáig.
Vezetés az indulási ponthoz 	Az Aktuális útvonal menüben válassza ezt a gombot, hogy megtervezzék az utat az útvonal indulási pontjához. Az indulási pont megállóvá alakul át. További információkért tekintse meg a Navigáció útvonal használatával című részt.
Útvonal megosztása 	Az Aktuális útvonal menüben ezt a gombot választva GPX fájlként exportálhatja és a memóriakártyára mentheti az aktuális útvonalat, így azt másokkal is megoszthatja.
Útvonal-előnézet lejátszása 	Ezzel a gombbal megtekintheti a tervezett útvonal előnézetét.
Útvonalelőnézet leállítása 	Ezzel a gombbal leállíthatja a tervezett útvonal előnézetét.

Lezárt út kikerülése

Ha az útvonalán lezárt út található, lehetősége van az útvonalat úgy módosítani, hogy elkerülje a lezárást.

1. Az útmutatás nézetben válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.

Tipp: A sebesség panel csak akkor látható, ha elindul a tervezett útvonalon.

2. Válassza ki az **Útlezárás kikerülése** lehetőséget.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a lezárt utat. Az aktuális helyzete és az úti célja közti úthálózattól függően lehetséges, hogy a készülék két változatot is felkínál.

Az új útvonal a térkép nézetben jelenik meg, az utazási időben mutatkozó különbség pedig egy szövegbuborékban látható.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a lezárt út körül, ha nem létezik ilyen.

3. Az időbuborékot kiválasztva jelölje ki az új útvonalat.

A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a lezárt út kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Útszakasz elkerülése

Ha az útvonal egy része le van zárva, vagy el szeretne egy részt kerülni, az útvonalon kiválaszthat egy adott szakaszt, amelyet el szeretne kerülni.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza az **Útszakasz kikerülése** elemet.



Megjelenik egy képernyő, amelyen az aktuális útvonalának részeiből álló lista jelenik meg.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt útszakaszt.

Egy előnézetben megtekintheti a kiválasztott útszakaszt.

5. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.

A rendszer létrehoz egy új útvonalat, ami elkerüli a kiválasztott útszakaszt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a kiválasztott útszakasz körül, ha nem létezik ilyen.

A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a kiválasztott útszakasz kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Alternatív útvonal keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Alternatív útvonal kereséséhez tegye az alábbiakat:

1. Szokásos módon tervezze meg az útvonalat.
2. A térkép nézetben válassza ki magát az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
4. Válassza az **Alternatív útvonal** elemet, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.
Legfeljebb három alternatív útvonal látható a térkép nézetben. Mindegyik alternatív útvonal egy buborékban mutatja az utazási idők különbségét. A **km/mi** gombot is kiválaszthatja a különbség távolságként való megjelenítéséhez.

Tipp: Az alternatív útvonalak kiszámításakor a TomTom Traffic szolgáltatásból származó információk kerülnek felhasználásra. Az eredeti útvonalnál időben 50%-kal vagy annál hosszabb útvonalak nem jelennek meg.



5. Az idő buborékot megérintve válassza ki a kívánt útvonalat.
Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Két egyéb módon is kereshet alternatív útvonalakat:

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** menüpontot, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.
2. Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használja az „Alternatíva keresése” szót.

Útvonaltípusok

Az **Útvonaltípus módosítása** lehetőséggel módosíthatja az aktuális úti célhoz tervezett útvonal típusát. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** – az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal. A készülék folyamatosan ellenőrzi az útvonalat, figyelembe véve a forgalmi viszonyokat.

- **Legrövidebb útvonal** – az úti célhoz vezető legrövidebb útvonal. Ez sokkal több ideig tarthat, mint a leggyorsabb útvonal.
- **Leginkább környezetbarát útvonal** – a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Autópályák elkerülése** – az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Kanyargós út** – a legtöbb kanyart tartalmazó útvonal.

Megjegyzés: A Kanyargós út funkció csak a TomTom Rider navigációs készülékek számára érhető el.

Az útvonal alapértelmezett típusát a Beállítások menüben adhatja meg.

Útvonali jellemzők elkerülése

Dönthet úgy, hogy szeretne elkerülni bizonyos útvonali jellemzőket, amelyek az aktuálisan tervezett útvonalon találhatóak. A következő útvonali jellemzőket kerülheti el:

- **Útdíjak**
- **Kompok és autószállító vonatok**
- **Telekocsi sávok**
- **Burkolatlan utak**

Megjegyzés: A Telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Ha valamelyik útvonali jellemző elkerülését választja, a rendszer új útvonalat tervez.

A Beállítások menü Útvonal tervezése pontjában beállíthatja, hogyan kezelje a rendszer az egyes útvonali jellemzők elkerülését új útvonal tervezésekor.

Hogy elkerüljön egy útvonali jellemzőt, tegye a következőt:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza ki az **Útdíjak és egyéb elkerülése** lehetőséget.



Egy képernyő jelenik meg az elkerülhető jellemzők listájával. Az útvonalán található jellemzők kiemelésre kerülnek.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt jellemzőt.

5. Válassza az **OK** elemet.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a jellemzőt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat az útvonali jellemző körül, ha nem létezik ilyen.

Az úti céljához vezető kalauzolás folytatódik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával

Elkerülheti az útvonalán lévő forgalmi eseményt vagy útvonali jellemzőt.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a rendszer nem talál a forgalmi eseményt vagy az útvonali jellemzőt elkerülő alternatív útvonalat, hiszen nem biztos, hogy van ilyen útvonal.

1. Az útvonali jellemző elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg az útvonali jellemző ikonját.
2. Az útvonali jellemző a térképen egy előugró menüvel együtt jelenik meg.
3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli az útvonali jellemzőt.

Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
Megjelenik a térkép nézet.
3. Megálló kiválasztásához végezze el az alábbi lépések valamelyikét:

- Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet. Az előugró menüben válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



- Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Ha megtalálta a helyet, válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a nézetváltás gombot.
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet.
3. Válassza az előugró menü gombot.
4. Válassza a **Használata az útvonalban** lehetőséget.
5. Válassza a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló törlése útvonalból

1. Az [útvonal mezőben](#) nyomja le a törölni kívánt megállót.

A térkép a kiválasztott megállóra nagyít, és megjelenik egy előugró menü.

Tipp: Ha nem a megfelelő megállót választotta, a térképhez való visszatéréshez nyomja le a vissza gombot.

2. Válassza a **Megálló törlése** lehetőséget.

A rendszer törli a megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.

2. Válassza a **Következő megálló kihagyása** gombot.

Megjelenik a térkép nézet. A rendszer törli az útvonalon lévő következő megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.

2. Válassza ki a **Megállósorrendet módosít** lehetőséget.

Megjelenik a térkép nézet az útvonal törlésével. A kiindulási pont, az úti cél és minden megálló feltüntetésre kerül.

3. Válassza ki a megállókat abban a sorrendben, amelyben érinteni szeretné őket.

Az egyes megállók kiválasztásakor a szimbólumok zászlóra módosulnak. Az utoljára kiválasztott megálló lesz az úti cél.

A készülék újraszámítja az útvonalat a megállók módosított sorrendjével.

Saját útvonalak

A Saját útvonalakról

A Saját útvonalak egy egyszerű módja, az útvonalak elmentéséhez és betöltéséhez.


A Saját útvonalakat többek között az alábbi helyzetekben használhatja:

- **A munkája során** – Munkája során napi rendszerességgel több megállót is tartalmazó különböző útvonalakon kell végighaladnia. Az útvonalak változhatnak, Önnek pedig rugalmasan követnie kell a megállók vagy az útvonal esetleges módosulását.
- **Vakáció során** – Szabadságra megy, és szeretné megtervezni, majd elmenteni az útvonalat. Az útvonal látványos utakon halad, több szállodát és más helyeket, például turistalátványosságokat is érint.
- **Túrázás közben** – Szeretne internetről letöltött túrát követni vagy bejárni egy másik felhasználó által megosztott útvonalat.
- **Munkába járáshoz** – Otthona és munkahelye között szeretne beiktatni egy-két rendszeres megállót. Hazafelé vezető, esti útvonala a munkába vezető, reggeli útvonal megfordítása.

Az útvonalakról

Az „útvonal” kifejezés két típusú utat tartalmaz az egyik helyről a másikra:

- Az **útvonalaknak** van kezdőpontjuk, célállomásuk és előfordulhat, hogy megállókat is tartalmaznak. Készüléke a Traffic szolgáltatás segítségével kiszámolja az előnyben részesített (például a leggyorsabb vagy a leggazdaságosabb) útvonalat a pontok között. Szerkesztheti is az útvonalat, például megállóhelyek hozzáadásával vagy a kiindulási pont áthelyezésével. Az útvonalak kizárólag importálhatók a készülékről, exportálásra nincs lehetőség.



- Az **Utaknak** szintén van kezdőpontjuk és célállomásuk, de nem tartalmaznak megállókat. Az útvonal a lehető legnagyobb mértékben követi az utat, és figyelmen kívül hagyja az előnyben részesített útvonalat és a forgalmi helyzetet, valamint a forgalmi viszonyokat. Az útvonalak importálhatók és exportálhatók is készülékéből.



Tipp: Az útvonalak pontozott nyílból állnak!

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

A GPX és ITN fájlokról

GPX fájlok (GPS adatsere formátum)

A GPX fájlok igen részletes jelentést tartalmaznak arról, hogy merre járt, köztük az összes terephelyszínt is. A GPX fájlok importálás után útvonalakká válnak.

GPX fájlok használata

A következőket teheti a GPX fájlokkal:

- Exportálja memóriakártyára vagy közvetlenül a számítógépre, majd tekintse meg a fájlt a számítógépen a Google Earth™ vagy hasonló térképszoftver használatával.

Megjegyzés: A felvételek megtekintése folyamán észreveheti, hogy a rögzített GPS helyszínek nem mindig egyeznek az utakkal. Ennek több oka lehet. Elsősorban: a készülék próbálja a fájlokat kis méretben tartani, és emiatt csökkenhet az adatok precizitása. Másodszorban: a készülék a GPS csipből jövő adatokból rögzíti az Ön tartózkodási helyét, nem pedig abból, amit Ön a képernyőn lát. Harmadsorban: abban a szoftverben, amellyel nézi a felvételt, a térképek illeszkedése eltérő lehet.

- Az exportálás révén ismerőseivel is megoszthatja a fájlt.

Megjegyzés: Az útvonalak importálhatók és exportálhatók.

ITN fájlok (a TomTom saját útvonalterv fájlformátuma)

Egy ITN fájl kevésbé részletes, mint egy GPX fájl. Egy ITN fájl maximum 255 helyszínt tartalmazhat, amely elég egy útvonal pontos újraalkotásához. Az ITN fájlok importálás után útvonalakká válnak.

ITN fájlok használata

A következőket teheti az ITN fájlokkal:


- Egy ITN fájlt importálhat TomTom Rider készülékébe és navigációs utasítások segítségével újra végigmehet az útvonalon.
-

Útvonal mentése

1. Az Egy útvonal megtervezése című részben leírt lépések alkalmazásával tervezzen meg egy útvonalat.

Tipp: Ha a megtervezett útvonalat nem látja a térkép nézetben, az útvonal megjelenítéséhez válassza ki a vissza gombot.

2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

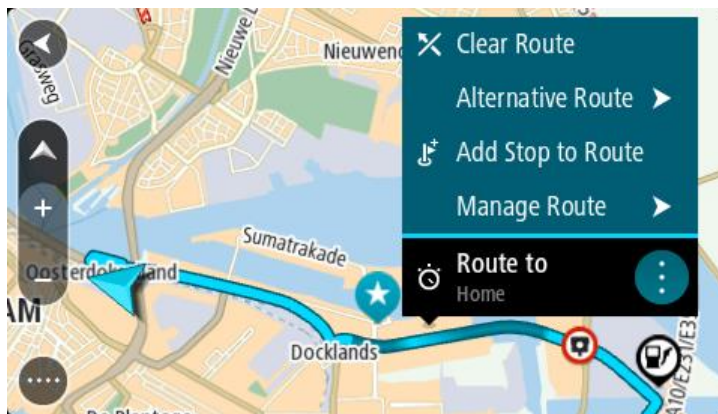

4. Válassza ki az **Útvonal kezelése**, majd a **Hozzáadás a saját útvonalakhoz** lehetőséget. Az útvonal neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át az útvonal nevét, hogy könnyen felismerje.
6. Mentse útvonalát a Saját útvonalak listába.

Tipp: Az útvonalakat az Aktuális útvonal menü **Hozzáadás a Saját útvonalakhoz** gombjával is elmentheti.

Navigáció elmentett útvonal használatával

Korábban elmentett útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.



3. Az elmentett útvonal indulási pontjába navigáláshoz, a használt készülék típusától függően, válassza a **Vezetés** lehetőséget.

Az elmentett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.



Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóira** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőségét is.

Navigáció egy elmentett útvonal megállójához


Aktuális pozíciójából elnavigálhat egy elmentett útvonalon lévő megállóhoz is ahelyett, hogy az elmentett útvonalat az elejétől kezdené. A megálló az útvonal induló pontjává válik. Az új indulási pont közelebb lehet az aktuális pozíciójához, vagy ezzel a funkcióval akár le is rövidítheti az útvonalat.

Megjegyzés: Az eredeti indulási pont és az új indulási pont közötti útszakasz törlésre kerül.


Megjegyzés: A Saját útvonalakban elmentett eredeti útvonal változatlan marad. Ha a teljes útvonalat szeretné megtekinteni, válassza ki az útvonalat a Saját útvonalak menüből.

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.


Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

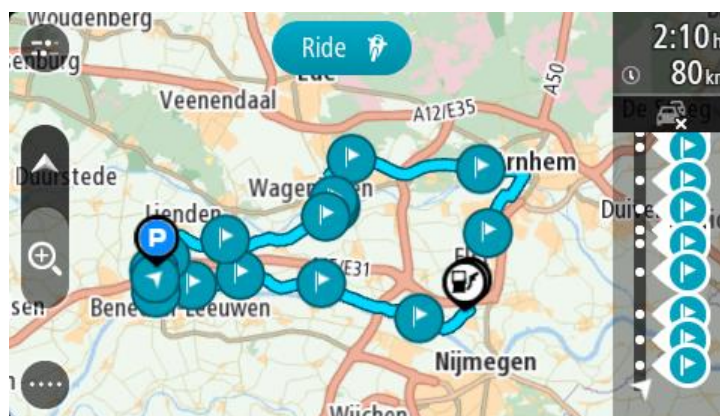


3. Válassza ki azt a megállót, melyet indulási pontként szeretne használni, majd a menü megnyitásához válassza az előugró menü gombját.

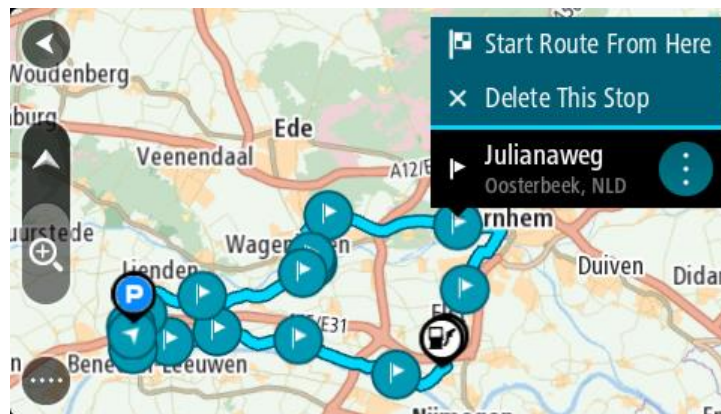

4. Válassza az **Útvonal indítása innen** lehetőséget.
A rendszer megtervezi az útvonalat az új indulási pontból.

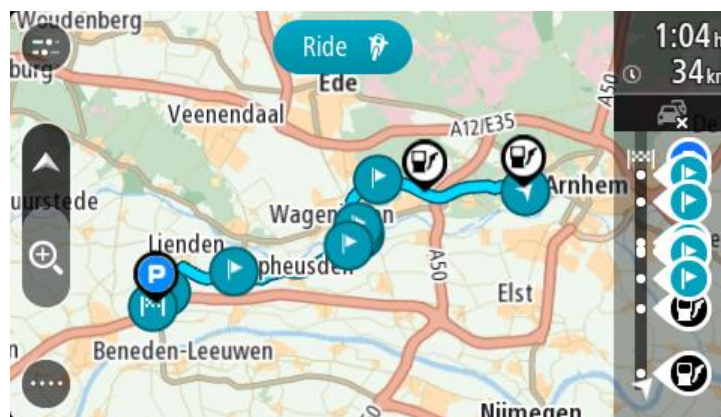

5. Válassza a **Vezetés** lehetőséget.
Az elementett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, és a készülék megtervezi az útvonalat az aktuális pozíciójától. Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

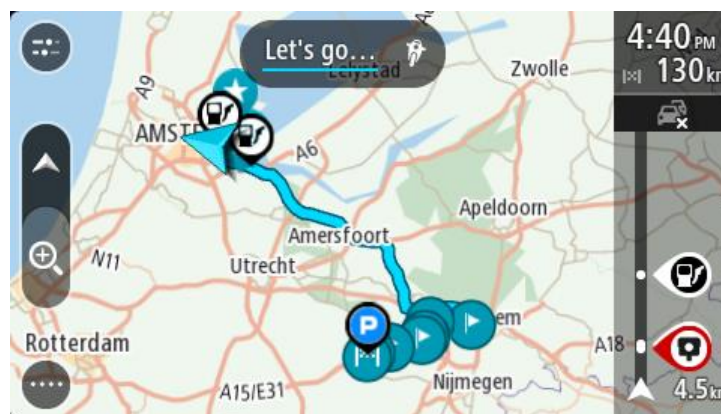


Tipp: Elementett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:
Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőségét is.

Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával

Megjegyzés: Megteheti azt is, hogy a térképen egy helyet lenyomva és nyomva tartva az előugró menüből kiválasztja a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a nézetváltás gombot.
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

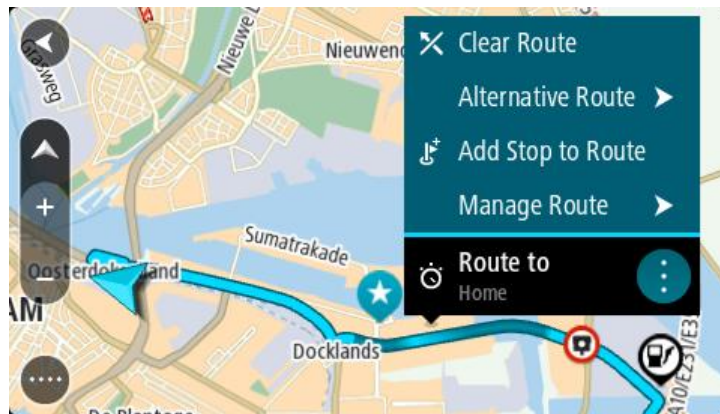

4. Válassza ki a **Megállók kezelése** lehetőséget.
5. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
6. A térképen válassza ki az új megállót.

Tipp: Ha ismeri az új megálló nevét, a megálló kiválasztásához a térkép helyett használhatja a **Keresés** lehetőséget is.

7. Ennek a helynek megállóként való hozzáadásához válassza ki a **Megálló hozzáadása** gombot.
A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Tipp: Ha a Saját útvonalak listában is szeretné frissíteni az útvonalat a módosításokkal, válassza ki az útvonalat a térképen, majd az előugró menüben válassza ki az **Útvonal-módosítások mentése** lehetőséget.

Útvonal rögzítése

Vezetés közben útvonalakat rögzíthet, függetlenül attól, hogy van-e megtervezett útvonala.

Egy útvonal rögzítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. A Főmenüben válassza az **Útvonal rögzítése** lehetőséget.
Képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy piros pötty és 3-szor villan, jelezve, hogy a rögzítés elindult. A rögzítés ideje alatt a piros pötty látható marad a képernyőn.
2. A rögzítés megállításához a Főmenüben válassza a **Rögzítés megállítása** elemet.


3. Adjon meg egy nevet az útvonal számára, vagy hagyja változatlanul a felkínált dátum-idő kombinációt.
4. Válassza a **Hozzáadás** vagy a **Befejezve** lehetőséget a használatban lévő készüléktől függően.
5. Az útvonal a Saját útvonalakban lesz elmentve.

Megjegyzés: Az útvonalakat GPX fájlként exportálhatja és memóriakártyára mentheti másokkal való megosztás céljából.


Navigáció útvonal használatával

Az importált útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.
Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

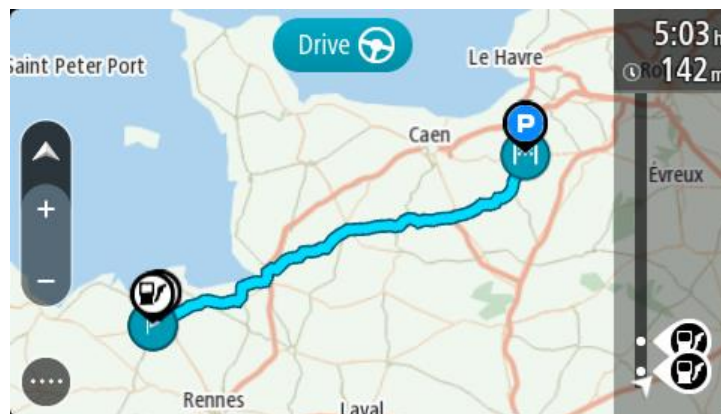

3. Válassza ki az útvonalat, majd válassza a előugró menüt.

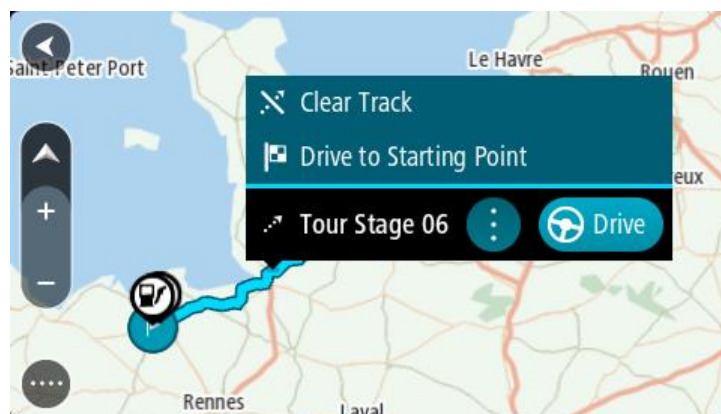

4. Válassza a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.
Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Útvonala és a megtervezett út két különböző színnel jelenik meg a térképen. Az egyik szín az aktuális pozíciójától az indulási pontig megtervezett utat jelöli, a másik szín pedig az útvonalat.

Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü **Vezetés az indulási ponthoz** vagy a **Vezetés az útvonalhoz** lehetőségét is.

Ha a **Vezetést** választja a **Vezetés az indulási ponthoz** helyett, készüléke megtervezi az útvonalat jelenlegi pozíciójától az útvonal legközelebbi pontjáig. Használja ezt a lehetőséget, ha az útvonal közelében van, és a legközelebbi ponttól szeretné folytatni az utat, vagy onnan szeretne elindulni.

Útvonal törlése a Saját útvonalakból

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonalakat.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonalak exportálása memóriakártyára

GPX fájlként exportálhatja is az útvonalakat és elmentheti őket egy memóriakártyára, hogy megossza őket a többi felhasználóval.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Jelenleg csak útvonalakat exportálhat a TomTom Rider-ből.

Egy vagy több útvonal exportálásához kövesse a következő lépéseket:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza az **Útvonal megosztása** lehetőséget.

Tipp: Egy másik lehetőség, hogy térképnézetben válasszon ki egy útvonalat, majd a felugró menüből válassza az **Útvonalak megosztása** lehetőséget.

3. A listából válasszon ki egy vagy több útvonalat az exportáláshoz.

Tipp: Az összes útvonal kiválasztásához vagy a kiválasztás törléséhez válassza a felugró menü gombot.

4. Válassza a **Megosztás**, majd az **Exportálás memóriakártyára** lehetőséget.
Megjelenik a **Mentés** üzenet.

Tipp: Ha nincs elég szabad hely a memóriakártyán vagy az nem lett megfelelően formattálva, a képernyőn megjelenő segítségek segítenek megoldani a problémát.

5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak exportálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát, hogy megoszthassa útvonalait a többi felhasználóval.

Megjegyzés: Minden exportált útvonal GPX fájlként kerül elmentésre a memóriakártyán található **TomTom útvonalak** könyvtárban.

Útvonalak importálása memóriakártyáról

Két típusú fájlt importálhat memóriakártyáról:

- GPX fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.
- ITN fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.

Az ITN fájlok TomTom útvonalterv fájlok.

Egy vagy több útvonal memóriakártyáról történő importálásához kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezzen egy memóriakártyát a TomTom Rider-en található kártyanyílásba.
Ha a rendszer útvonalakat érzékel a memóriakártyán, egy üzenet megerősíti ezt.
2. Válassza az **Útvonalak importálása** lehetőséget.
3. A listából jelöljön ki egy vagy több importálni kívánt útvonalat.
4. Válassza az **Import** lehetőséget.
Megjelenik az **Útvonalak importálása** üzenet. Az útvonalak importálása a készülékre megtörtént.
5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak importálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát.
6. Az importált útvonalak megtekintéséhez válassza a **Saját útvonalak** elemet a Főmenüben.

Útvonalak importálása a számítógépről USB használatával

Két fájltípust importálhat TomTom Rider készülékére a számítógépről USB használatával:

- GPX fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.
- ITN fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.

Tipp: Az ITN fájlok TomTom útvonalterv fájlok. Barátai megoszthatnak Önnel útvonalterv fájlokat, alkalmazásból ITN és GPX fájlokat is letölthet.

Útvonalak USB használatával történő importálásához az alábbiakat kell tennie:

1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a TomTom Rider készüléket a számítógépéhez, majd kapcsolja be a TomTom Rider készüléket.

Megjelenik a **Csatlakoztatva a számítógéphez képernyő**.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom Rider készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

Tipp: Ha kilép a **Csatlakoztatva a számítógéphez képernyőből**, de továbbra is szeretne útvonalakat importálni, válassza le az USB-kábelt a számítógépről, majd csatlakoztassa újra.

2. A TomTom Rider készüléken válassza az **Útvonalak importálása** lehetőséget.
3. Nyisson meg egy fájlkezelőt a számítógépen.

Tipp: A TomTom Rider számítógépes meghajtóként jelenik meg.

4. A fájlkezelőben másolja ki az importálni kívánt útvonalat vagy útvonalakat, majd illessze be a TomTom Rider készülékre.

Tipp: Az útvonalakat a gyökörkönyvtárba vagy a Belső tárhely mappába másolhatja. Ha TomTom Rider eszköze memóriakártyával rendelkezik, az útvonalakat az SD-kártya mappába is beillesztheti.

5. A TomTom Rider készüléken válassza a **Kész** elemet.
A TomTom Rider megjeleníti az átmásolt útvonalakat.
6. Válassza ki az importálni kívánt útvonala(ka)t, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.
Megjelenik az **Útvonalak importálása** üzenet.
7. Amikor megjelenik az **Importálás befejezve** üzenet, válassza az **OK** lehetőséget, majd csatlakoztassa le a TomTom Rider készüléket.
8. Az importált útvonalak megtekintéséhez válassza a **Saját útvonalak** elemet a Főmenüben.

Saját helyek

A Saját helyekről

A Saját helyek segítségével könnyedén kiválaszthat bizonyos helyeket, anélkül, hogy minden alkalommal keresést kellene végrehajtania. A Saját helyek használatával létrehozhatja a hasznos vagy kedvenc címek gyűjteményét.

Tipp: A „kedvenc” és „hely” kifejezések azonos jelentésűek: a kedvencek olyan helyek, ahová gyakran megy.

Az alábbi elemek mindig szerepelnek a Saját helyekben:

- **Otthon** – Az otthon helye lehet az Ön otthoni címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Munkahely** – A munka helye lehet az Ön munkahelyi címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Legutóbbi úti célok** – Ezzel a gombbal az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából választhat úti célt. A listában a megállók is szerepelnek.
- **Megjelölt helyek** - Megjelölhet egy helyet, és ideiglenesen hozzáadhatja a Saját helyekhez.

A Saját helyekhez közvetlenül a Saját helyekben is hozzáadhat helyeket, ha kiválaszt egy helyet a térképről, keresést végez egy helyre, vagy megjelöl egy helyet.

Az otthon helye, a munka helye, a megjelölt helyek és a hozzáadott helyek listaként jelennek meg a Saját helyekben, a térképen pedig jelölő jelzi őket.

Az otthon vagy a munka helyének beállítása

Az otthon és a munka helyét az alábbi módokon állíthatja be:

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon hozzáadása** vagy a **Munkahely hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Otthona helyének beállításához választhatja az **Otthon hozzáadása** lehetőséget is a főmenüben.

3. Az otthon vagy a munkahely helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le, majd tartsa lenyomva, és válassza a **Beállítás** lehetőséget.
 - Válassza a Keresés gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként vagy munkahelyként beállítandó helyet, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona vagy a munkája helyét.
2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
2. A névsávba írja be az „Otthon” vagy a „Munkahely” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon”-nak nagy O-val, a „Munkahely”-nek nagy M-mel kell kezdődnie.

3. Mentse a helyet.
Az otthon vagy a munka helye megjelenik a térképen.


Az otthon helyének módosítása

Az otthon helyét az alábbi módokon változtathatja meg.

Az otthon helyének módosítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon** lehetőséget.

Az otthon helye megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

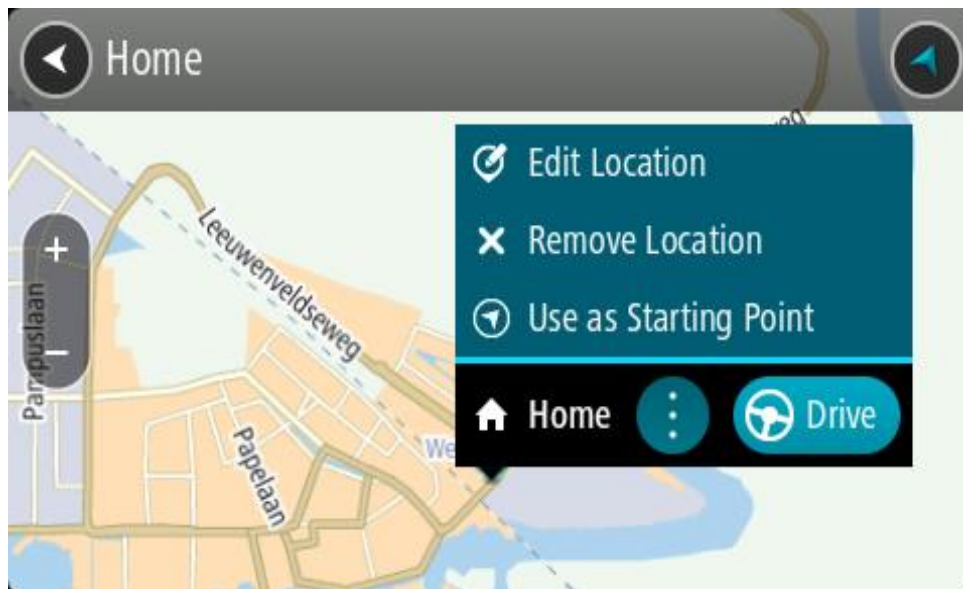

3. Válassza a **Hely szerkesztése** lehetőséget.
4. Az otthon új helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza az otthon helye szimbólumot.
 - Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként beállítandó helyet. Válassza az **Otthon helye** lehetőséget.

Az otthon helyének módosítása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona új helyét.

2. Válassza ki a helyet a képernyő megérintésével és körülbelül egy másodpercig nyomva tartásával.

Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
2. A névsávba írja be az „Otthon” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon” nevet nagy O betűvel kell írni.

3. Válassza a **Hozzáadás** elemet.
Az otthon helye az új helyre változott.

Hely hozzáadása a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Új hely hozzáadása** lehetőséget.
3. Hely kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza a hely hozzáadása szimbólumot.
 - Keressen rá egy helyre. Válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget, majd a hely hozzáadása szimbólumot.




A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről

1. Mozgassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.
2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.

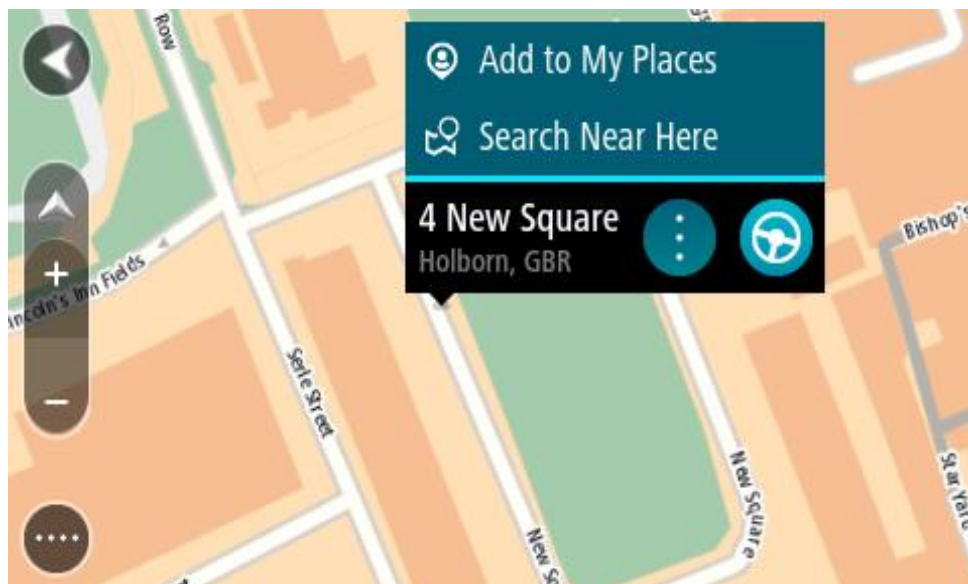

3. Válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.
Az Ön által hozzáadott hely egy jelzéssel jelenik meg a térképen.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával

1. Keressen rá egy helyre.
2. Válassza ki a helyet, majd válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Amikor a hely megjelenik a térkép nézetben, válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel

Egy hely megjelöléséhez és ideiglenes hozzáadásához a Saját helyekhez hajtson végre a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az aktuális hely-e az a hely, amelyet be kíván jelölni.
2. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben a [gyors menü](#) megnyitásához.
3. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.
4. A megjelölést követően a hely a Saját helyek alatt a Megjelölt helyek listájában van elmentve.

Ha egy megjelölt helyet véglegesen hozzá kíván adni a Saját helyekhez, hajtson végre az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Megjelölt helyek** elemet és válassza ki az adott helyet a listáról.
A megjelölt hely megjelenik a térképen.
3. Az előugró menüből válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. Válassza a **Hozzáadás** elemet.

Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget.
3. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.

4. Válassza ki a törölni kívánt úti célokat.
5. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Hely törlése a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Közösségi ÉP-listák használata

Az interneten találhat közösségi ÉP-gyűjteményeket, és ha lementi egy támogatott SD-kártyára, amelyet a készülékbe tud helyezni, használhatja is őket. Az ÉP-csomagok az adott területen található pl. kempingeket vagy éttermeket tartalmazhatnak, továbbá a használatukkal a helyek minden alkalommal történő megkeresése helyett egyszerűen kiválaszthatja azokat.

Tipp: Némely TomTom navigációs készülék esetében az ÉP-lista előre telepítve van.


Az ÉP-csomagok használatához a TomTom Rider .OV2 kiterjesztésű fájlokat használ.

Az .OV2 fájl használata TomTom Rider készüléken

1. Másolja az .OV2 fájlt egy támogatott SD-kártyára számítógépe segítségével.
2. A Főmenüben válassza ki a **Saját helyek** lehetőséget.
Az új ÉP-lista megjelenik a Helyek listában.
3. Válassza ki az új ÉP-listát.
Ekkor megnyílik az új ÉP-lista, és megtekintheti a listán szereplő ÉP-okat.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon egy ÉP-ot a listából, vagy válassza ki a térkép nézetet az ÉP-ok térképen történő megjelenítéséhez.
5. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az ÉP-lista helyszíneinek folyamatos megjelenítése a térképen

1. A Beállítások menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom Rider készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet mindig szeretne látni a térképén.
4. Válasszon egy szimbólumot ÉP-listája számára.



5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. Kapcsolja ki teljesen TomTom Rider készülékét, majd kapcsolja be ismét.
ÉP-listájának helyszínei a választott szimbólummal jelennek meg a térképen.

Az ÉP-lista helyszíneinek eltávolítása a térképről

1. A Beállítások menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom Rider készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet el szeretne távolítani a térképről.

Tipp: Az ÉP-lista az Ön által választott szimbólummal van megjelölve.

4. Válassza a **Ne jelenítse meg** lehetőséget.
5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. Kapcsolja ki teljesen TomTom Rider készülékét, majd kapcsolja be ismét.
Az ÉP-lista helyszínei eltávolításra kerültek a térképről.

Map Share

A Map Share

Térképmódosításokat a Map Share segítségével jelenthet be. Ezek a térképmódosítások ezt követően megosztásra kerülnek a többi TomTom készülék felhasználóval, amikor térképfrissítést töltenek le.

Térképmódosítás kétféleképpen jelenthető be:

- Válasszon ki egy helyet a térképen és azonnal hozzon létre egy módosítási bejelentést.
- Jelöljön be egy helyet és hozzon létre módosítási bejelentést később.

Térképmódosítási bejelentései TomTom számára történő beküldéséhez csatlakoztassa a TomTom Rider készülékét a számítógéphez és használja a MyDrive Connect szolgáltatást.

Minden egyes térképmódosítást a TomTom leellenőriz. Ezek az ellenőrzött módosítások a következő térképfrissítés részeként válnak elérhetővé, amelyet akkor tölthet le, mikor készülékét USB-csatlakozáson keresztül a MyDrive Connect szolgáltatáshoz csatlakoztatja.


Tipp: Ha egy útlezárást jelentenek a Map Share segítségével, a lezárást ellenőrzik, és azonnal mutatja azt a TomTom Traffic.

Térképjavítási bejelentés létrehozása

Fontos: Biztonsági okokból vezetés közben ne adja meg egy térképjavítás minden részletét! Lehetősége van [a hely bejelölésére](#) és a bejelentés későbbi létrehozására.

Térképjavítási bejelentés létrehozásához az alábbiakat kell tennie:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképjavítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.

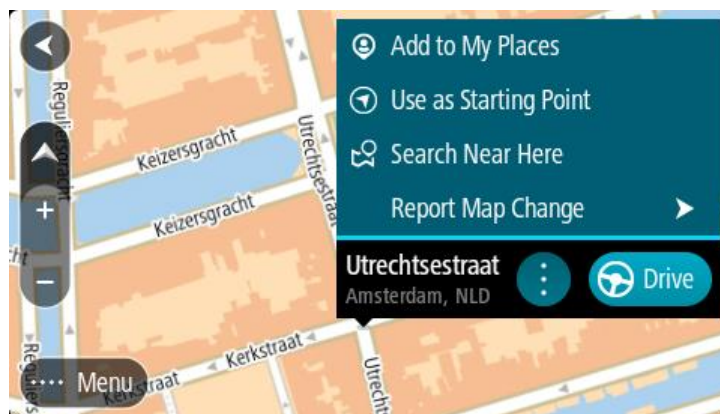

4. Válassza ki az alkalmazandó térképjavítás típusát.

5. Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképjavítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a [tomtom.com](#) oldalon.



6. Kövesse a kiválasztott térképjavítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.
7. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.
8. Csatlakoztassa a TomTom Rider készüléket a MyDrive-hoz a térképjavítási bejelentés TomTom részére történő elküldéséhez és a TomTom más felhasználói általi térképjavítások fogadásához.

Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján

Ha térképhibát észlel vezetés közben, megjelölheti a helyet, így később bejelentheti a hibát.

Tipp: Aktuális pozícióját akár vezetés közben is megjelölheti.

Fontos: Vezetés közben ne jelentsen be térképmódosítást!

1. A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.
- Megnyílik a Gyors menü.



2. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.
- A megjelölt hely tárolása a hely mentésének dátumával és időpontjával együtt a Saját helyekben történik.
3. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
4. Nyissa meg a **Megjelölt helyek** mappát, és válassza ki a megjelölt helyet.

A megjelölt hely megjelenik a térképen.

5. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
6. Válassza ki az alkalmazandó térképmódosítás típusát.

Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a tomtom.com oldalon.

7. Kövesse a kiválasztott térképmódosítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.
8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.
A megjelölt hely jelzője eltűnik a térképről.
9. Csatlakoztassa a TomTom Rider készüléket a MyDrive Connect szolgáltatáshoz a térképmódosítási bejelentés TomTom részére történő elküldéséhez és a TomTom más felhasználói által készített térképmódosítások fogadásához.

A térképmódosítások típusai

A térképmódosításoknak többféle típusa van.

Megjegyzés: Ha az alábbi menüben nem bemutatott típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter alkalmazást a tomtom.com oldalon](#).

Az alábbiakban bemutatott összes térképmódosítás esetében csatlakoztatnia kell a TomTom Rider készüléket a MyDrive Connect szolgáltatáshoz a térképmódosítási bejelentés TomTom részére történő elküldéséhez és a TomTom más felhasználói általi térképmódosítások fogadásához.

Útkorlátozás

Ezt a lehetőséget választva blokkolhat vagy felszabadíthat egy utat. Egy utat egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat az alábbiak végrehajtásával:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza az **Útkorlátozás** lehetőséget.

Válassza ki az út valamelyik végén az út jelét, hogy azt nyitottról lezártra módosítsa vagy fordítva.



5. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Utcanev

Ezt a lehetőséget választva kijavíthat egy helytelen utcanévet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki az **Utcanev** lehetőséget.
5. Adja meg a helyes utcanévet.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Kanyarodás tiltása

Ezt a lehetőséget kiválasztva helytelenül feltüntetett útkanyarodási korlátozásokat jelenthet be.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Kanyarodás tiltása** lehetőséget.
5. Ha nem a megfelelő csomópont jelenik meg, válassza a **Válasszon másik csomópontot** lehetőséget.
6. Megközelítési irány kiválasztása.
A térkép elfordul, hogy a képernyő alján az az irány legyen látható, amerről Ön érkezik.
7. Válassza ki a kanyarodásra vonatkozó jelzőtáblákat a csomópont egyes útjaira vonatkozó kanyarodási korlátozások módosításához.



8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Megengedett sebesség

Ezt a lehetőséget kiválasztva kijavíthatja a térképen megjelenített megengedett sebességet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Megengedett sebesség** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyes sebességkorlátot.

Ha a megfelelő sebességkorlátozás nem látható, görgessen balra vagy jobbra végig a választható sebességkorlátozások között.

6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Sebességmérő kamerák

A sebességmérő kamerákról

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kamerahelyekre figyelmezteti Önt:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Mobil kamerák helyei.
- Gyakori mobilkamera-helyek.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Sebességet kiemelten ellenőrző zónák.
- Pirolámpa-kamerák helyei.
- Forgalmat korlátozó kamerák.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kockázatokra is figyelmezteti Önt:

- Gyakori balesetek helyei.

Ahhoz, hogy a TomTom szolgáltatásokat letölthesse a TomTom Rider készülékre, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie egy TomTom-fiókba.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden TomTom Rider készüléken elérhetők.

Fontos: A Sebességmérő kamerák szolgáltatás nem minden országban elérhető. Például: Franciaországban a TomTom Veszélyes zóna szolgáltatást nyújt, Svájcban pedig minden sebességmérő kamera szolgáltatás tiltott. Németországban Ön a felelős a sebességmérő kamerák be- vagy kikapcsolásáért. A sebességmérő kamerákra figyelmeztető szolgáltatások jogszerűsége nem csak Németországban, de az Európai Unió más országaiban is vitatott. Ezért csak saját felelősségére használja ezt a szolgáltatást. A TomTom nem vállal semmilyen, a szolgáltatás használatára vonatkozó felelősséget.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor TomTom Rider készüléke kikapcsolja a TomTom Sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezekben a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, TomTom Rider készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

A figyelmeztetés akkor hallható, amikor egy sebességmérő kamerához közelít. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az útvonal mezőben és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.

- Az útvonal mezőben megjelenik a sebességmérő kameráig hátralévő távolság.
- A kamera helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a kamerához, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor kamerához közeledik, vagy átlagsebesség-ellenőrzési területen vezet, a készülék felügyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.

Tipp: A kamera típusának, a legnagyobb megengedett sebességnek, továbbá az átlagsebesség-ellenőrzési terület hosszának megtekintéséhez térkép nézetben vagy útmutatás nézetben kiválaszthatja az egyes sebességmérő kamerákat. Térkép nézetben az útvonalon látható sebességmérő kamerákat is kiválaszthatja.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Rögzített sebességmérő kamera – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve.
		Mobil sebességmérő kamera – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezhetők.
		Gyakori mobilkamera-helyek – azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol gyakran használnak mobil kamerát.
		Átlagsebességet mérő kamerák – a kameráknak ez a típusa az átlagsebességet ellenőrzi két pont között. A készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális sebesség helyett. A terület végéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
		Sebességet kiemelten ellenőrző zónák – ezekben a zónákban több sebességmérő kamerát is használhatnak. A készülék a sebességtartó zónák kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha sebességtartó zónában vezet, megjelenik az aktuális sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
	 	Pirolámpa-kamera – kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a piros lámpáknál. Kétféle pirolámpa-kamera létezik: az egyik a pirolámpán való áthajtást, a másik pedig a pirolámpán való áthajtást és a sebességtúllépést együttesen ellenőrzi.
		Forgalomkorlátozás – az ilyen típusú figyelmeztetés a korlátozott forgalmú utakra figyelmeztet.
		Gyakori balesetek helye – az ilyen típusú figyelmeztetés olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahol statisztikailag gyakoriak a közúti balesetek. A készülék a gyakori balesetek helyének kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha gyakori balesetek zónájában vezet, megjelenik az aktuális sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a **Beállítások** menüben válassza ki a Hangok és figyelmeztetések lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra és kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** funkciót.

Új sebességmérő kamera bejelentése

Ha olyan új sebességmérő kamera mellett halad el, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti. A sebességmérő kamerát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi.

Megjegyzés: Sebességmérők bejelentéséhez csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie a TomTom-fiókjába.

Sebességmérő bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a sebességmérőt

1. Válassza ki a sebességmérő kamera szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben.
Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a sebességmérőt

1. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
2. Az előugró menüből válassza ki a **Sebességmérő bejelentése** lehetőséget.
Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása

A mobil sebességmérő kamerák meglétét megerősítheti, vagy eltávolíthatja őket, ha már nincsenek a helyszínen.

Miután elhagy egy mobil sebességmérő kamerát, a készülék az útvonal mezőben megkérdezi, hogy a kamera még a helyszínen volt-e.

- Ha a mobil sebességmérő kamera ott volt, válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Ha a mobil sebességmérő kamerát eltávolították, válassza ki a **Nem** lehetőséget.

A rendszer elküldi kiválasztását a TomTom számára. Több felhasználótól is begyűjtünk jelentést, hogy eldöntsük, a sebességmérő kamera figyelmeztetést el kell-e távolítani.

Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése

A sebességmérő kamerák helyei gyakran változhatnak. Új kamerák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül, valamint változhatnak más kockázati helyek is, mint például a baleseti fekete pontok.

Ha csatlakoztatva van a TomTom szolgáltatásokhoz, a TomTom Rider a rögzített és mobil kamerák helyeivel kapcsolatos összes kamerafrissítést valós időben megkapja. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat a TomTom Rider automatikusan kapja.

Veszélyes zónák

A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról

A Veszélyes zónák szolgáltatás az útvonalán található veszélyes zónákra és kockázati zónákra figyelmezteti Önt, amikor Franciaországban tartózkodik.

Franciaországban 2012. január 3-a óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó figyelmeztetések fogadását. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett a veszélyes területek veszélyes zónaként és kockázati zónaként vannak jelezve.

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franciaország határain belül a figyelmeztetések veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkoznak. A határ átlépésekor megváltozik a figyelmeztetés típusa.

A veszélyes zóna a francia jogi szabályozás szerint meghatározott zóna. A kockázati zóna egy felhasználók által bejelentett ideiglenes veszélyes zóna. A Veszélyes zónák szolgáltatás a veszélyes zónákra és a kockázati zónákra azonos módon figyelmeztet.

A veszélyes zónák és kockázati zónák sebességmérő kamerá(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket tartalmazhatnak:

- Bizonyos helyek nem elérhetőek, helyettük a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához közeledik.
- A zóna legkisebb hossza az út típusától függ, és beépített területen vezető utak esetén 300 m, másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km).
- Ha vannak sebességmérő kamerák, a helyük a zónán belül bárhol lehet.
- Ha a veszélyes zónák közel vannak egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb zónában egyesítheti.

A zónák helyével kapcsolatos információkat a TomTom és a felhasználók folyamatosan frissítik, és ezeket a rendszer gyakran átküldi a TomTom Rider készülékre, hogy Ön mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen. Az új kockázati zónák helyének bejelentésével az adatok frissítéséhez Ön is hozzájárulhat.

Ahhoz, hogy a TomTom szolgáltatásokat letölthesse a TomTom Rider készülékre, csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie egy TomTom-fiókba.

Megjegyzés: A veszélyes zónákat és kockázati zónákat a felhasználók nem tudják eltávolítani.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden TomTom Rider készüléken elérhetőek.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetőek el az Ön országában.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor TomTom Rider készüléke kikapcsolja a TomTom Sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, TomTom Rider készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések

A figyelmeztetések a veszélyes zóna vagy kockázati zóna elérése előtt 10 másodperccel érkeznek. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az útvonal mezőben és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- A zóna kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- A zóna helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a zóna kezdetéhez, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor egy zónához közeledik, vagy egy zónán belül vezet, a készülék felügyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.
- Amikor egy zónán belül vezet, a zóna végéig hátralévő távolság megjelenik az útvonal mezőben.

A figyelmeztető hangok ezeknél a zónatípusoknál hallhatók:

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Veszélyes zóna – Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a veszélyes zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.
		Kockázati zóna – Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a kockázati zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

Beállíthatja, hogy a veszélyes és kockázati zónákkal kapcsolatban milyen módon figyelmeztesse a rendszer.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A veszélyes zónákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a Beállítások menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú zónákra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Veszélyes zónák és veszélyek** funkciót.

Kockázati zóna bejelentése

Ha olyan új ideiglenes kockázati zónán halad át, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti.

Megjegyzés: Kockázati zónák bejelentéséhez csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz, és be kell jelentkeznie TomTom-fiókjába.

Ha új ideiglenes kockázati zónát jelentenek be közvetlenül egy meglévő kockázati zóna vagy veszélyes zóna előtt vagy után, akkor az új zóna összevonásra kerül a meglévő zónával. A kockázati zónát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi. A bejelentett kockázati zóna három óráig marad meg a készüléken.

Ha a Veszélyes zóna szolgáltatás elegendő felhasználója jelent be egy új kockázati zónát, a zóna veszélyes zóna minősítést kap, és minden előfizető számára elérhetővé válik.

Kockázati zóna bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a kockázati zónát

1. Válassza ki a kockázati zóna szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben.
Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a zóna bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a kockázati zónát

1. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
2. Az előugró menüből válassza ki a **Kockázati zóna bejelentése** lehetőséget.
Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kockázati zóna hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kockázati zóna bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése

A veszélyes zónák és kockázati zónák helye gyakran változhat. Új zónák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül.

A TomTom Rider valós időben megkapja az összes zónafrissítést. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat a TomTom Rider automatikusan kapja.

Beállítások

Megjelenés

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Kijelző**
Válassza ki a [Kijelző](#) elemet a kijelző megjelenésének módosításához.
- **Útvonal mező**
Válassza ki az Útvonal mező elemet az útvonal mezőben látható információk módosításához.
- **ÉP-listák megjelenítése a térképen**
Válassza ki az [ÉP-listák megjelenítése a térképen](#) lehetőséget, és állítsa be, hogy mely ÉP-listák jelenjenek meg a térképen.

Megjegyzés: Az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken vagy alkalmazásban.

- **Útmutatás nézet**
Válassza ki az [Útmutatás nézet](#) elemet az útmutatás nézetben látható információk módosításához.
- **Automatikus nagyítás**
Válassza ki az [Automatikus nagyítás](#) elemet a kereszteződések vezetés közbeni megjelenítésének módosításához.
- **Autópálya-kijárat előnézete**
Válassza ki az [Autópálya-kijárat előnézete](#) lehetőséget, ha szeretné módosítani az autópálya-kijáratok és csomópontok megjelenítésének módját.
- **Térkép nézet automatikus váltása**
A nézetek automatikus váltása alapértelmezésként be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy amikor például a TomTom Rider alternatív útvonalat javasol, számos más részlettel együtt a térkép nézet jelenik meg. Továbbá, amikor például megkezdje a vezetést, és gyorsítani kezd, a TomTom Rider az útmutatás nézetet jeleníti meg. Válassza ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni az útmutatás nézet és a térkép nézet közti automatikus váltást.

Kijelző

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Téma színe

Válassza a **Téma színe** elemet a térképen, a menüknél, a gomboknál és az ikonoknál használt kiemelőszín módosításához.

Tipp: Az aktuális pozíció ikonja és az útvonal is a kiválasztott színre vált. Bármikor visszaválthat az eredeti színre.

Fényerő

A **Fényerő** lehetőség választásával az alábbi beállításokat tudja módosítani:

- **Nappali fényerő**
A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő nappali fényerőszintjét.
- **Éjjeli fényerő**
A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő éjjeli fényerőszintjét.

Válassza ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** elemet, hogy automatikus legyen a váltás az éjszakai színekre, ha besötétedik.

A szövegek és gombok mérete

A képernyőn látható szövegek és gombok méretének módosításához válassza ki a **Szövegek és gombok mérete** lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 15 cm-es vagy nagyobb képernyőjű készülékeken elérhető.

A csúszka húzásával módosítsa a szövegek és gombok méretét kicsi, közepes vagy nagy méretre, majd válassza a **Módosítás alkalmazása** lehetőséget. A TomTom Rider újraindul, és alkalmazza a módosítást.

Készüléktájolás zárolása

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.

Válassza a **Kijelző** lehetőséget.



Tájolás zárolása

Válassza a **Tájolás zárolása** lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a képernyő is elforduljon a készülék elfordításakor.

Kikapcsolt állapotban (alapértelmezett) a készülék álló, illetve fekvő helyzetbe fordításakor a képernyő tájolása is változik.

A képernyő álló vagy fekvő helyzetben történő zárolásához fordítsa el a készüléket a kívánt pozícióba, majd kapcsolja BE a beállítást.

Térkép színe

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés lehetőséget**.

Válassza a **Kijelző** lehetőséget.



Térkép színe

A térképen használt színek kontrasztjának megváltoztatásához válassza a **Térkép színe** menüpontot, hogy a térkép jobban látható legyen világos fényviszonyok között.

Útvonal mező

Az **Útvonal mező** pont alatt az alábbi beállításokat módosíthatja:

Tipp: A különböző panelek útmutatás nézetben vagy térkép nézetben való elhelyezkedésével kapcsolatban lásd: A képernyőn látható elemek.

Válassza az **Érkezési információk** lehetőséget az érkezési információk paneljén megjelenített adatok módosításához:

- **Hátralévő táv megjelenítése**
Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő táv megjelenítéséhez.
- **Hátralévő idő megjelenítése**
Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő idő megjelenítéséhez.
- **Automatikus váltás a távolság és az idő között**
Válassza ezt a beállítást a hátralévő táv és a hátralévő idő közötti folyamatos váltáshoz.
- **Érkezési információ megjelenítése ehhez:**
Válassza ezt a beállítást, hogy végső úti céljához vagy a következő megállójához mutassa az érkezési időpontot.

Válassza az **Útvonal-információk** lehetőséget az útvonal mezőben megjeleníteni kívánt ÉP-ok és útvonal-információk kiválasztásához.


Válassza az **Aktuális idő megjelenítése** lehetőséget az aktuális idő megjelenítéséhez az útvonal mező alján.

Széles útvonal mező megjelenítése, ha lehetséges

A széles útvonal mező alapértelmezés szerint nem látható. A beállítás kiválasztásával bekapcsolhatja a széles útvonal mezőt az útmutatás nézetben.

Megjegyzés: A széles útvonal mező csak akkor jeleníthető meg, ha elég széles a képernyő.

Amikor látható a széles útvonal mező, akkor több információ látható az adott útvonalról. Láthatja például a forgalmi torlódások idejét és távolságát, valamint további információkat.

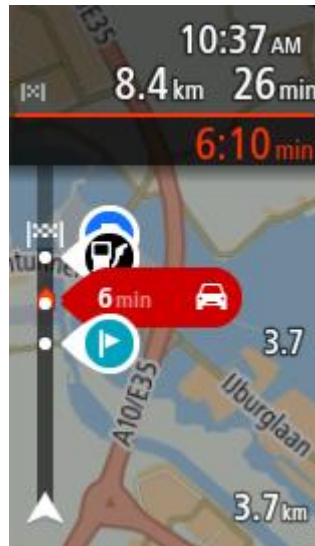

Útmutatás nézet

Az **Útmutatás nézet** pont alatt az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Aktuális utcanév megjelenítése**
Ez a beállítás megjeleníti annak az utcának a nevét, amelyen Ön éppen halad.
- **Útmutatás nézet stílusa**
Válassza ezt a beállítást az útmutatás nézet 3D és 2D változatai közti választáshoz. Mind a 2D-s, mind a 3D-s útmutatás nézet az utazás irányában mozog.

Automatikus nagyítás

Válassza az **Automatikus nagyítás** lehetőséget a beállítás automatikus zoomra állításához az Útmutatás nézetben, amikor kanyarhoz vagy kereszteződéshez közelít. A nagyítással könnyebben vezethet a kanyarban vagy a kereszteződésben.

- **A következő kanyar nagyítása**
Az útvonalon lévő összes kanyar és kereszteződés maximális szintre nagyítva jelenik meg.
- **Az úttípus alapján**
Az útvonalon lévő kanyarok és kereszteződések az út típusának megfelelő normál szintre nagyítva jelennek meg.
- **Nincs**
Az útvonalon lévő egyik kanyar vagy kereszteződés sem jelenik meg nagyítva.

Autópálya-kijárat előnézete

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Válassza ki az **Autópálya-kijáratok előnézete** lehetőséget, és módosítsa, hogy hogyan jelenítse meg az Útmutatás nézet a közelgő autópálya-kijáratokat és csomópontokat.

- **Térkép és előnézet megjelenítése**

Osztott képernyő fog megjelenni, az Útmutatás nézet a bal, a sávnavigációval pedig a jobb oldalon lesz látható.

- **Csak előnézet megjelenítése**

Csak a sávnavigáció jelenik meg.

- **Ki**

Csak az Útmutatás nézet jelenik meg.

Útvonal tervezése

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése** lehetőséget.



Úti célok ajánlása

Ha nincs beállított útvonal, készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Kapcsolja be a funkciót, ha szeretne [úti cél ajánlásokat](#) kapni, vagy kapcsolja ki, ha nem.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a funkció megjelenjen, be kell kapcsolnia az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget a Beállítások > Rendszer > Az Ön adatai és azok védelme menüpont alatt.

Ha gyorsabb útvonal áll rendelkezésre

Ha vezetés közben gyorsabb útvonalat talál, a TomTom Traffic újratervezheti az utazást, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. A következő opciók közül választhat:

- **Mindig a leggyorsabb útvonal** – A rendszer mindig a leggyorsabb útvonalat fogja Önnek kiválasztani.
- **Kérdezze meg, hogy választhassak** – A rendszer meg fogja Önt kérdezi, hogy akar-e a gyorsabb útvonalon haladni. Kiválaszthatja manuálisan a gyorsabb útvonalat, vagy kiválaszthatja azt a kormány gyorsabb útvonal felé való forgatásával.
- **Ne kérdezzon többé** – Készüléke nem fog gyorsabb útvonalat keresni az Ön számára.

Mindig ilyen típusú útvonalat tervezzen

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** – a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Legrövidebb útvonal** – a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
- **Leginkább környezetbarát útvonal** – az adott utazás esetén a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Kanyargós út** – a legtöbb kanyart tartalmazó útvonal.

Megjegyzés: A **Kanyargós út** lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken és alkalmazásban.

- **Autópályák elkerülése** – az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Gyalogút** – útvonal gyalogláshoz.
- **Kerékpárút** – útvonal biciklizéshez.

Az alábbiak elkerülése az útvonalon

Kiválaszthatja, hogy az útvonal elkerülje a kompokat és autószállító vonatokat, útdíjas utakat, telekocsi sávokat és burkolatlan utakat. Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom Rider készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.



A beállítás használatával az alábbiakat végezheti el:

- **Telefon hozzáadása** – [Csatlakoztassa okostelefonját](#) a TomTom Rider-hez, így hívásokat indíthat és fogadhat, SMS üzeneteket fogadhat, és beszélhet a személyi asszisztenshez.
- **Fejhallgató hozzáadása** – [Csatlakoztassa a fejhallgatót](#), hogy hallja a szóbeli utasításokat. Ahhoz, hogy hallja a hívásokat, fejhallgatójának több csatornával kell rendelkeznie, tehát két csatlakozást kell támogatnia, és csatlakoztatnia kell telefonjához is.

Üzenetek állandó kikapcsolása

Ha ezt a módszert használja, egészen addig nem fog értesítést kapni az üzenetekről, amíg a Beállítások menüben vissza nem kapcsolja a funkciót.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.



Ha van csatlakoztatott telefon, megjelenik a Bluetooth-beállítások képernyő.

3. Válassza ki a telefonja nevét.

4. A csúszka eltolásával be- és kikapcsolhatja az **Okostelefonos üzenetek** funkciót.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

[Válasszon ki egy csatlakoztatni vagy elfelejteni kívánt Wi-Fi-hálózatot](#) a speciális beállítások megjelenítéséhez.

További opciók

A További opciók gombot választva számos különféle funkciót konfigurálhat, például a hálózat biztonsági beállításait, a proxyt és az IP-beállításokat.

Hálózati biztonság

Az egyszerűbb Wi-Fi-hálózatok esetében kizárólag a jelszó, a proxy és az IP-beállítások láthatók. A magasabb biztonsági szintű hálózatoknál azonban más funkciók is megjelenhetnek, például:

- Hálózat neve, avagy SSID.
- EAP-módszer, például PEAP, TLS, TTLS stb.
- 2. fázisú hitelesítés, például PAP, MSCHAP stb.
- Hitelesítésszolgáltatói (CA) tanúsítvány
- Identitás

Fontos: A Wi-Fi-hálózat fent említett beállításai hozzáértést igényelnek, ezért ha nem teljesen biztos a dolgában, ne módosítsa őket.

Proxy

A proxyk a számítógép és az internetes szerver között elhelyezkedő szerverek. A proxyszerver elfogja az adatokat, és feldolgozza őket. A szerver a fogadott adatokat képes átadni a szervernek, de el is utasíthatja, vagy fel is dolgozhatja őket. Ebben az esetben az adatok nem haladnak át a tényleges szerveren.

A proxybeállításoknál a következők közül választhat: Nincs, Manuális és Automatikus konfiguráció. Ha a Manuális vagy az Automatikus konfiguráció lehetőséget választja, megjelennek a haladó beállítások. Ezúttal is jobb nem módosítani semmit, ha nem ért ezekhez a funkciókhoz.

IP-beállítás

Megadhatja, hogy egy DHCP-szerverről szeretné lekérni IP-címét, vagy statikus IP-címet szeretne használni.

Frissítések és új elemek

A Főmenüben válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.



A Beállítások gombnál megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy [frissítések vagy új elemek érhetőek el](#).

Válassza a **Frissítések és új elemek** lehetőséget.



A **Frissítések és új elemek** gombnál megjelenik, hogy hány új frissítés és elem telepíthető.

Az elemek listájában a TomTom webáruházában vásárolt elemek is megjelennek.

Térképek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Térképek** lehetőséget.



Válasszon másik térképet

A használatban lévő térkép módosításához válassza a **Válasszon másik térképet** lehetőséget.

A belső memóriában vagy – ha a TomTom Rider rendelkezik memóriakártya-foglalattal – memóriakártyákon tárolt térképek közül választhat.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Bár több térképet is tárolhat a TomTom Rider készüléken, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Tipp: A készülék figyelmezteti, ha valószínűsíthető, hogy a térkép hozzáadása alatt le fog merülni az akkumulátor.

Tipp: A képernyő kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, hogy takarékoskodjon az akkumulátor élettartamával a térkép letöltése során.

Térkép hozzáadása

Az összes letölthető térkép listájának megjelenítéséhez válassza a **Térkép hozzáadása** lehetőséget. A térképek földrész alapján rendszerezve láthatóak.

Válassza ki a telepíteni kívánt térképet, majd érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.

Ha a TomTom térképek számára formázott memóriakártyát helyez be TomTom Rider készülékébe, akkor a rendszer megkérdezi, hogy hova kívánja telepíteni a térképet.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló területet a rendszer a legtöbb szabad területtel rendelkező hely alapján jelzi.

Miután kiválasztotta a térkép telepítésének helyét, megkezdődik a letöltés.

Térkép törlése

Válassza a **Térkép törlése** lehetőséget. Jelölje be a törölni kívánt térképek melletti jelölőnégyzetet.

Megjegyzés: Nem törölheti az **ÖSSZES** térképet.

Hangok és figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Ezen a képernyőn a hangok és figyelmeztetések beállításait módosíthatja.

Figyelmeztetés típusa

Kiválaszthatja, milyen módon figyelmeztesse a készülék:

- **Hangos felolvasás**
Szóban kimondott figyelmeztetések és figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Hangok**
Csak figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Csak vizuális**
Nincsenek figyelmeztető hangok.

Figyelmeztetések

Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra, veszélyes zónákra és kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Sebességmérő kamerák és veszélyek

Választhatja az összes sebességmérő kamerára, veszélyes zónára és biztonsági kockázatra vonatkozó figyelmeztetés kikapcsolását. Ha a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** be van kapcsolva, kikapcsolhatja a figyelmeztetéseket az adott típusú sebességmérő kamerák, veszélyes zónák és biztonsági kockázatok esetében.

További beállítások

- **Forgalmi dugó jön**
A forgalmi dugókra vonatkozó figyelmeztetések az útvonal sávjában a TomTom Traffic részét képezik. Választhatja azt, hogy soha ne kapjon figyelmeztetést, vagy hogy mindig kapjon figyelmeztetést, ha túl gyorsan közelít egy dugóhoz.
- **Gyorshajtáskor**
A készülék azonnal figyelmeztet, ha a megengedett sebességet több mint 5 km/h-val túllépi. Gyorshajtáskor a sebesség panel az útmutatás nézetben is pirosra vált.
- **Képernyőérintési hangok**
Kapcsolja be a **Képernyőérintési hangok** beállítást, ha egy kattánást szeretne hallani, amikor kiválaszt egy elemet vagy megérint egy gombot. A kattánási hang jelzi, hogy a választást vagy az érintést megértette a készülék.
- **Közlekedési figyelmeztetők felolvasása**
Kapcsolja be a **Közlekedési figyelmeztetők felolvasása** elemet, hogy meghallgathassa az útvonalán lévő forgalomra vonatkozó szóbeli figyelmeztetéseket.

Hangok

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok** lehetőséget.



Hang kiválasztása

A **Hang kiválasztása** lehetőséggel módosíthatja a szóbeli iránymutatásokat és egyéb útvonali utasításokat adó hangot.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és egyéb adatokat, és vannak rögzített beszédhangok, amelyeket színészekkel rögzítettek.

Megjegyzés: Számítógépes hangok nem állnak minden nyelven rendelkezésre.

Ha számítógépes hangra van szüksége, de az Ön nyelve nem elérhető, akkor a rendszer felkéri, hogy válasszon a tartózkodási helye szerinti országhoz elérhető telepített számítógépes hangok listájából.

Utasítások beállításai

▪ Érkezési idő felolvasása

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a rendszer kimondja-e hangosan az érkezési időt.

▪ Korai utasítások felolvasása

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, olyan korai utasításokat hallhat, mint például „2 km múlva hajtson le jobbra a kijáratnál” vagy „A következő lehetőségnél forduljon balra”.

Megjegyzés: Ha rögzített hangot választ, csak ezt a beállítást látja, mivel a rögzített hangok nem képesek kimondani az útszámozásokat, útjelzéseket stb.

▪ Utcaszámok hangos olvasása

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útszámozásokat. Ha az útszámozások hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra az A100 jelű útra”.

▪ Útjelzésekkel kapcsolatos információk felolvasása

▪ Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útjelzésekkel kapcsolatos információkat. Például „Forduljon balra az A302 jelű, Bridge Street nevű útra Islington felé.”

▪ Utcanevek hangos olvasása

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az utcaneveket. Ha az utcanevek hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra a Graham Road nevű útra Hackney felé.”

▪ Külföldi utcanevek felolvasása

Ezzel a beállítással szabályozhatja, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az idegen nyelvű utcaneveket, például „Forduljon jobbra a Champs Élysées nevű útra”. Egy angol nyelvű számítógépes hang például fel tud olvasni és ki tud ejteni francia utcaneveket, azonban elképzelhető, hogy a kiejtés nem teljesen pontos.

Érintésre érzékeny

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Érintésérzékenység** lehetőséget.



Az **Érintésérzékenység** menüpontban kiválaszthatja, hogy magasabb vagy alacsonyabb legyen az érzékenység, amikor megérinti TomTom Rider készüléke gombjait:

- Válassza a **Nincs kesztyű** lehetőséget, amikor nem visel kesztyűt.
- Válassza a **Vékony kesztyű** lehetőséget, ha nyári kesztyűt visel.
- Válassza a **Vastag kesztyű** lehetőséget, amikor téli kesztyűt visel, vagy esik az eső.

Tipp: Nagyon csapadékos időben válassza a **Vastag kesztyű** beállítást, hogy az esőcseppek ne idézzenek elő hamis adatbevitelt a képernyőn.

Nyelv és egységek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Nyelv és egységek** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Nyelv**
Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott nyelv látható. Ezzel a beállítással módosíthatja a TomTom Rider készüléken megjelenő gombokhoz és üzenetekhez használt nyelvet.
Ha módosítja a nyelvi beállítást, a hang is automatikusan módosul, az egységeket pedig automatikusra állítja a készülék.
- **Ország**
Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott ország látható. Ezzel a beállítással módosíthatja az országot. Ha módosítja az országot, automatikusan módosul az idő-/dátumformátum, a távolsági egységek és a hang. A listában a készülékre aktuálisan telepített térképeken lévő országok szerepelnek.
- **Billentyűzetek**
Ezzel a beállítással választhat az elérhető billentyűzetek közül.
A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres.
- **Egységek**
Ezzel a beállítással választhatja ki a készülék által az olyan funkciókhoz használt mértékegységeket, mint például az útvonaltervezés. Ha azt szeretné, hogy az aktuális pozíciójának megfelelő mértékegységeket használja a rendszer, válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- **Idő és dátum**
Az időt és dátumot a műholdak órái automatikusan megadják, a formátumot azonban mind az időre, mind a dátumra vonatkozóan módosíthatja ezekkel a beállításokkal.

Rendszer

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Rendszer** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Infó**

Ezen a képernyőn a TomTom készülék típusáról talál hasznos információkat. Ezek az adatok akkor lehetnek fontosak, ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, illetve, amikor megújítja előfizetéseit a TomTom webáruházában.

Itt többek között az alábbi információk érhetők el:

- Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések: Jelölje ki a kívánt szolgáltatást, ha szeretné megtekinteni, hogy mikor jár le előfizetése.
- Gyári szám.
- Telepített térképek.
- Szabad tárhely.
- A mindig csatlakoztatott készülékek GPRS-állapota.

- **Keresés mód kiválasztása**

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**

Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.

- **Keresés lépésről lépésre**

Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

- **Memóriakártya formázása**

Ha készüléke rendelkezik memóriakártya-nyílással, formázhat egy memóriakártyát, hogy azt TomTom térképekhez és más TomTom tartalmakhoz használhassa.

- **Eszköz visszaállítása**

Ezzel a beállítással törölheti az összes elmentett helyet és beállítást, és visszaállíthatja a TomTom Rider normál gyári beállításait. Ez magában foglalja a nyelvet, a hangbeállításokat, a figyelmeztetési beállításokat és a témát. A telefonról származó névjegyzéket is törli a rendszer. Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a TomTom Rider készüléken lévő alkalmazás verziószámát.

- **Akkumulátor beállítások**

Ezzel a beállítással a TomTom Rider energiatakarékossági opcióit adhatja meg.

- **Az Ön adatai és azok védelme**

Bizonyos funkciók működéséhez szükség van bizonyos információk megküldésére a TomTom felé vagy azok tárolására a készülékén. A rendszer a következő kérdéseket teszi fel Önnek:

- **Használja a saját pozíciómát és az általam megadott információkat a TomTom szolgáltatások igénybe vételéhez**

Ha elfogadja, a következő funkciókat használhatja, amennyiben azokat készüléke támogatja:

Forgalom

Sebességmérő kamerák helyeinek letöltése

[Gyors keresés](#)

Sebességmérő kamerák helyeinek elküldése

- **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért**

Ha elfogadja, készüléke úti célokat fog felajánlani, amennyiben ezt a funkciót a készülék támogatja. Ha később visszavonja bejegyzését, utazási előzményei törlésre kerülnek. Ez azt jelenti, ha később újra használni szeretné az ajánlott úti cél funkciót, a rendszernek újra meg kell tanulnia vezetési szokásait, hogy ajánlásokat tehessen.

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Tájékoztató körút**

Ezzel az opcióval egy rövid ismertetőt érhet el a navigációs készülék használatával kapcsolatban, amennyiben ezt a funkciót készüléke támogatja.

- **Leírás**

Lásd: Rendszer.

További segítség

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Segítség igénybevétele

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Tájékoztató körút**

Ezzel az opcióval egy rövid ismertetőt érhet el a navigációs készülék használatával kapcsolatban, amennyiben ezt a funkciót készüléke támogatja.

- **Leírás**

Lásd: Rendszer.

További segítség

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

A MyDrive Connect használata

A MyDrive Connectről

A leggyorsabb és legegyszerűbb módszer TomTom Rider készülékének naprakészen tartására, ha [Wi-Fi-kapcsolatot](#) használ.

Ha Wi-Fi segítségével sem tud internethez kapcsolódni, vagy inkább más módszert használna, csatlakoztassa készülékét egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez USB-kábelrel. Ahhoz, hogy TomTom Rider készülékével az internetre csatlakozhasson, telepíteni kell a MyDrive Connect szoftvert a számítógépen.

Megjegyzés: A MyDrive Connect segítségével nem tudja kezelni készülékét.

A MyDrive Connect beállítása

A MyDrive Connect első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat:

Nyisson meg egy böngészőt a számítógépen, és lépjen a tomtom.com/mydrive-connect weboldalra.

1. Kattintson a **Download for Mac** (Letöltés Macre) vagy a **Download for Windows** (Letöltés Windows-ra) gombok valamelyikére.
2. Töltse le a fájlt számítógépére.
3. Kattintson duplán a letöltött fájlra annak megnyitásához.
4. A MyDrive Connect telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Adja meg az automatikus indítás, illetve a frissítések beállításait.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet.



A MyDrive Connect automatikusan elindul, amikor csatlakoztatja TomTom Rider készülékét a számítógéphez.

Kapcsolódás az internethez MyDrive Connect használatával

Ha a Wi-Fi használatával nem tud csatlakozni az internethez, a [frissítéseket és új elemeket telepítheti](#) egy USB-kapcsolattal a számítógéphez csatlakozva is.

Csatlakoztatott állapotban a TomTom MyDrive használatával szinkronizálhat is.

Ha USB-n keresztül szeretne csatlakozni az internethez, tegye a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a [MyDrive Connect](#) telepítve van a számítógépén.
2. Ellenőrizze, hogy számítógépén működik-e az internetkapcsolat.
3. A mellékelt USB-kábelrel csatlakoztassa a TomTom Rider készüléket a számítógépéhez, majd kapcsolja be a TomTom Rider készüléket.

A MyDrive Connect automatikusan elindul, és megosztja készülékével a számítógép internetelését.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom Rider készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

Megjegyzés: A tartóval nem lehet csatlakoztatni a TomTom Rider készüléket a számítógéphez.

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

4. Frissítések és új elemek telepítése TomTom Rider készülékére.

TomTom-fiók

A tartalmak letöltéséhez és a TomTom szolgáltatások használatához TomTom előfizetői fiókkal kell rendelkeznie.

Számítógépe használatával az alábbi módokon hozhat létre fiókot:

- Magán a készüléken annak első használatakor, illetve a **MyDrive** gombot választva.
- A **Fiók létrehozása** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A zöld **MyTomTom** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A tomtom.com/getstarted weboldal meglátogatásával.

Fontos: A fiók létrehozásakor körültekintően válassza ki az országot. A megfelelő országra a TomTom áruházból való vásárlásoknál van szükség, és a fiók létrehozása után nem lehet módosítani.

Megjegyzés: Egy TomTom-fiókhoz legfeljebb tíz TomTom készüléket társíthat.

Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS)

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó információkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező változások hatással lehetnek a készülék működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért.



Biztonsági üzenetek

Fontos! Használat előtt olvassa el!

A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása akár halállal vagy súlyos sérüléssel járhat. Az eszköz nem megfelelő beállítása, használata és kezelése súlyos sérüléshez, halálhoz vagy az eszköz sérüléséhez vezethet.

Használja körültekintően

Az Ön felelőssége, hogy a készülék vezetés közbeni használata során megfontoltan és körültekintően mérlegeljen. Ügyeljen arra, hogy az eszköz használata ne vonja el a figyelmét a vezetésről. Ügyeljen arra, hogy vezetés közben a lehető legkevesebbet nézze a képernyőt. Az Ön felelőssége az olyan törvények betartása, amelyek korlátozzák vagy tiltják a mobiltelefonok és egyéb elektromos eszközök használatát, például úgy, hogy vezetés közben hívások lebonyolításához kihangosítást kell használni. **Mindig tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és útjelzéseket, különösen a jármű méretére, tömegére és teherbírására vonatkozókat.** A TomTom nem garantálja a készülék hibamentes működését, sem az útvonaljavaslatok pontosságát, és nem tehető felelőssé semmilyen büntetésért, amely abból ered, hogy a vezető megszegte a vonatkozó törvényeket és szabályokat.

Megjegyzés nagy méretű/haszongépjárművekhez

A teherautó térképpel nem rendelkező készülékek nem fognak megfelelő útvonalat biztosítani a túlméretes/haszongépjárművek számára. Ha járművére tömegre, magasságra, sebességre, útvonalra vonatkozó és egyéb korlátozások érvényesek közúton, akkor csak olyan eszközt használjon, amely rendelkezik teherautó térképpel. A járműve műszaki adatait pontosan kell megadnia a készülékben. A készüléket csak navigációs segédletként alkalmazza. Ne kövessen olyan navigációs utasításokat, amelyekkel veszélybe sodorhatja Önmagát vagy más közlekedőket. A TomTom nem vállal felelősséget a fenti figyelmeztetés be nem tartása miatt történt károkért.

Megfelelő rögzítés

Ne rögzítse olyan módon a készüléket, hogy az korlátozza a kilátást vagy Önt a járműve irányításában. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely a légzsák felfúvódását vagy a járműve bármely más biztonsági funkcióját korlátozza.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kiegészítő és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágnak a független kutatásokkal és a Wireless Technology Research ajánlásaival. Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára:

- A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb zsebébe

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre.

Audiórendszerek használata

A TomTom Rider audiórendszert igénylő funkcióinak használatát (a szóban kimondott kanyarodásonkénti utasításokat vagy az okostelefonos értesítéseket) csak a megfelelő sisakba épített Bluetooth® audiórendszerrel javasoljuk. A készülékhez tartozó audiórendszer kiválasztása előtt mindig ellenőrizze a helyi jogi és biztonsági előírásokat. A sofőrök kizárólagos felelősséggel bírnak ezen törvények betartásáért, és az út közben felmerülő figyelemelterelő tényezők elkerüléséért.

Vízállóság

Megfelelő tárolás, használat és beszerelés mellett vízálló (IPX 7). Ne merítse vízbe.

Üzemeltetési utasítások:

A TomTom Rider egy navigációs készülék, amely a GPS és GLONASS műholdas rendszereket használja. Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Névleges feszültség és áramerősség: DC 5 V, 1,2 A

Hogyan használja a TomTom az Ön adatait?

A személyes adatok használatával kapcsolatos információk a tomtom.com/privacy weboldalon olvashatók.

Környezeti és akkumulátor információk

Az Ön készüléke

Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ.

Ne szerelje szét és ne préselje össze, ne hajlítsa meg és ne deformálja, ne lyukassza át és ne darabolja fel a készüléket. Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja a terméket nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen napfényben, hőforrásban vagy annak közelében, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 122°F-nál (50°C-nél) magasabb hőmérsékletnek!

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket. Ha a készülék leesett – különösen akkor, ha kemény felületre –, és a felhasználó károsodást sejt, keresse fel az ügyfélszolgálatot.

A TomTom készüléket csak a mellékelt töltőkkel, tartókkal és USB-kábelekkel használja. Ha cserére van szüksége, látogasson el a tomtom.com oldalra, ahol megtekintheti a TomTom által engedélyezett töltőket, tartókat és USB-kábeleket készülékéhez.

Üzemi hőmérséklet (TomTom Rider)

-20°C (-4°F) – 50°C (122°F).

Készülékakkumulátor (nem cserélhető)

Ne módosítsa és ne szerelje újra össze az akkumulátort. Ne próbáljon idegen tárgyat belehelyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki tűznek, robbanásnak vagy más veszélynek az akkumulátort.

Ne zárja rövidre az akkumulátort és ne érintsen fémes, vezetőképes tárgyat az akkumulátor sarkaihoz!

Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni az akkumulátort; ez alól csak az jelent kivételt, ha a kézikönyvben kifejezetten az szerepel, hogy a felhasználó kicserélheti az akkumulátort.

A felhasználó által cserélhető akkumulátorok csak olyan rendszerekhez használhatók, amelyekre a specifikációjuk szól.

Figyelem: Robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort! Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort, és vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, ha el akarja távolítani. Ha problémája van az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálattal.


Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama átlagos használati profil feltételezésén alapul.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására szolgáló ötleteket az alábbi GYIK-ban olvashat: tomtom.com/batterytips.

Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne próbálja meg kiszúrni, felnyitni és szétszerelni az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz! Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja az eszközt hűvös és száraz helyen, és kövesse a fenti GYIK-ben szereplő tippeket. A töltés alacsony (0 °C alatti) és magas (50 °C feletti) hőmérsékleten nem működik.

Akkumulátorhulladék-kezelés

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁST.

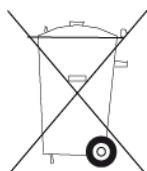

TomTom Rider: CE-jelzés és RED irányelv



A készülék használata az EU valamennyi tagállamában engedélyezett. A készülék működési frekvenciasávjai a következők:

Modell	Frekvenciasáv (Bluetooth)(MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)	Frekvenciasáv (Wi-Fi) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5,5	2412 - 2472	19

A TomTom kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás berendezés típusa – TomTom Rider GPS navigációs rendszer – megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt előírásoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket.

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva (a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonatkoztatva). A SAR-teszteket az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó készülékkel végzik.

WEEE – elektronikai hulladék-kezelés

Az Európai Unió/EGT területén szemeteskuka jel látható a terméken és/vagy a csomagoláson az EU 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelően. A terméket tilos háztartási hulladékként kezelni, illetve nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.

Az Európai Unió/EGT területén kívül a szemeteskuka jelnek más jelentése lehet. A nemzeti újrahasznosítási lehetőségekre vonatkozó további információkért forduljon az ezért felelős helyi hatóságokhoz. A végfelhasználó felelőssége az, hogy a terméket a helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki.



Triman logó



Sugárzási határértékek

Ez az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek. Annak érdekében, hogy elkerülje a rádiófrekvenciás besugárzás határértékeinek túllépését, normál működés közben senki se legyen 20 cm-nél (8 hüvelyknél) közelebb az antennához.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Tanúsítvány Ausztrália számára



Ezen a terméken látható a szabályozási megfelelési jelölés, amely azt jelzi, hogy megfelel a rá vonatkozó ausztrál előírásoknak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ausztrália és Új-Zéland)

Ausztrália: 1300 135 604

Új-Zéland: 0800 450 973

Tanúsítvány Új-Zéland számára

Ez a termék az R-NZ feliratot jeleníti meg, amely azt mutatja, hogy megfelel a rá vonatkozó új-zélandi szabályozásnak.

Ausztráliára vonatkozó figyelmeztetés

A felhasználónak ki kell kapcsolnia az eszközt, amikor robbanásveszélyes helyre megy, amilyenek például a benzinkutak, a kémiai anyagok raktárai és a robbantási műveletek környéke.

Ügyfélszolgálat (Németország, Ausztria, Svájc (német nyelven))

Németország 0696 630 8012

Ausztria 08101 02 557

Svájc (német nyelven) 08440 000 16

Ez a dokumentum

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Fenntartjuk az itt található adatok bejelentés nélküli változtatásának jogát. A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. A dokumentum nem másolható a TomTom N.V. Előzetes írásos engedélye nélkül.

Típuszámok

TomTom Rider: 4GF41

Az eszközhöz mellékelte tartozékok

- TomTom motorkerékpár-tartó
- RAM rögzítőkészlet
- Tápkábel
- USB-kábel
- Lopásgátló megoldás (csak Premium Pack)
- Autós rögzítő és töltő (csak Premium pack)
- Hordtáska (csak Premium pack)

Felhasználási feltételek: korlátozott garancia és EULA

Felhasználási feltételeink erre a termékre is vonatkoznak, beleértve korlátozott garanciánkat és végfelhasználói licencszerződésünket. Látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Szerzői jogi megjegyzések

© 1992 - 2018 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye.

A termék részét képező szoftverek tartalmazzák a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play és a Google Play logó aGoogle LLC védjegyei.



A **Bluetooth®** szövédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, a TomTom általi használatot licenc szabályozza. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokában van.



A microSD logó az SD-3C, LLC védjegye.