

TomTom Rider

Användarhandbok

18.2



Innehåll

Välkommen att navigera med TomTom	8
Nyheter	9
Nyheter jämfört med Rider 450	9
TomTom-videor	10
Installera Rider	11
Fästa på motorcykel	11
Använd stölskyddslösningen	13
Installera i bilen	16
Slå på och stänga av	17
Inställningar	18
GPS-mottagning	18
Skickar information till TomTom	18
Minneskortplats	19
Enheten startar inte	19
Ladda enheten	19
Sköta om din TomTom Rider	19
Ansluta ett headset	20
Om motorcykelheadset	20
Ansluta ett flerkanaligt headset	21
Ansluta ett enkanaligt headset	22
Förbättra kvaliteten på navigeringsinstruktioner	23
TomTom-tjänster	25
Om TomTom-tjänster	25
Ansluta en smartphone	27
Ansluta en smartphone	27
Koppla från en smartphone	28
Ansluta en smartphone på nytt	28
Det går inte att få någon anslutning	29
Personliga nätverksfunktioner (PAN)	29
Wi-Fi-anslutning	30
Om Wi-Fi®	30
Ansluta till Wi-Fi	30
Glömma ett Wi-Fi-nätverk	31
Om uppdateringar och nya objekt	31

Installera uppdateringar och nya objekt.....	32
Använda Rider	34
Navigeringsknappar	34
Det handskanpassade tangentbordet.....	36
Använda snabbinställningar	37
Planera en spännande rutt	43
Planera en spännande rundtur med stopp	43
Planera en spännande motorcykeltur till en destination	45
Titta på resestatistik.....	46
Vad visas på skärmen	48
Kartvyn	48
Vägledningsvisningen	50
Ruttfältet.....	52
Avstånd och ruttfält.....	53
Snabbmenyn	53
Snabb åtkomst till inställningar	54
Mindre knappar och symboler.....	54
Använda handrörelser.....	55
Ändra om knapparna i huvudmenyn.....	56
Samtal och smartphone-meddelanden	58
Om telefonsamtal	58
Ta emot ett inkommande samtal.....	58
Avsluta eller avvisa ett inkommande samtal.....	58
Ignorera ett inkommande samtal.....	58
Ringa ett telefonsamtal	59
Ta emot ett SMS eller snabbmeddelande	59
Stänga av meddelanden	59
Trafik	61
Om TomTom Traffic.....	61
Ruttfältet.....	61
Titta på trafik på kartan.....	63
Titta på trafik på rutten	63
Trafiktillbud	64
Varning när du närmar dig en trafikstockning	65
Undvika en trafikstockning på rutten.....	65
Avancerad körfältsvägledning	66
Tidsberoende hastighetsgränser	67

Snabbsökning **80**

Välja vilken sökning du ska använda	80
Använda snabbsökning.....	81
Om sök.....	81
Ange sökvillkor	81
Arbeta med sökresultat.....	83
Om postnummer	84
Om mapcodes	85
Lista med IP-typikoner	85
Planera en rutt med snabbsökning.....	90
Använda förutsägelse av destination	90
Planera en rutt till en adress	90
Planera en rutt till en stadskärna	93
Planera en rutt till en IP	95
Planera en rutt till en IP med sökning online	97
Planera en rutt med hjälp av kartan.....	99
Planera en rutt med hjälp av Mina platser	101
Planera en rutt med koordinater.....	103
Planera en rutt med hjälp av en mapcode	104
Planera en rutt i förväg.....	105
Hitta en parkeringsplats	107
Hitta en bensinstation	109

Steg-för-steg-sökning **112**

Välja vilken sökning du ska använda	112
Använda steg-för-steg-sökning	112
Om sök.....	112
Ange sökvillkor	113
Arbeta med sökresultat.....	114

Om postnummer	115
Lista med IP-typikoner	116
Planera en rutt med steg-för-steg-sökning	119
Använda förutsägelse av destination	119
Planera en rutt till en adress	120
Planera en rutt till en IP	122
Planera en rutt till en stadskärna	123
Planera en rutt till en IP med sökning online	125
Planera en rutt med hjälp av kartan.....	127
Planera en rutt med hjälp av Mina platser	129
Planera en rutt med koordinater med steg-för-steg-sökning.....	131
Planera en rutt i förväg.....	132
Hitta en parkeringsplats	133
Hitta en bensinstation	136
Ändra rutt	139
Menyn Aktuell rutt.....	139
Undvika en blockerad väg.....	141
Undvika del av en rutt	142
Hitta en alternativ rutt.....	142
Ruttyper	143
Undvika vissa saker på en rutt.....	143
Undvika ett tillbud eller en rutfunktion med ruttfältet	144
Lägg till detta stopp till rutten från menyn Aktuell rutt.....	145
Lägg till ett stopp till din rutt med kartan	145
Ta bort ett stopp från rutten.....	145
Hoppa över nästa stopp på rutten	145
Ordna om stopp på en rutt	145
Mina rutter	147
Om Mina rutter	147
Om GPX- och ITN-filer.....	148
Spara en rutt.....	152
Navigera med en sparad rutt	152
Navigera till ett stopp på en sparad rutt.....	153
Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan	155
Spela in ett spår.....	155
Navigera med ett spår.....	156
Ta bort en rutt eller ett spår från Mina rutter	157
Exportera spår till ett minneskort	157
Importera rutter och spår från ett minneskort	157
Importera rutter från datorn med USB	158
Mina platser	159
Om Mina platser	159
Ställ in dina platser för hem och arbete	159
Ändra hemposition.....	160

Lägga till en plats från Mina platser	161
Lägg till en plats till Mina platser från kartan	161
Lägga till en plats till Mina platser med Sök	162
Lägga till en plats till Mina platser genom markering.....	162
Ta bort en tidigare destination från Mina platser.....	162
Ta bort en plats från Mina platser	163
Använda community-IP-listor	163
Map Share	165
Om Map Share	165
Skapa en kartkorrigeringsrapport.....	165
Skapa en kartändringsrapport från en markerad plats	166
Typer av kartändringar	167
Fartkameror	169
Om fartkameror	169
Passera gränsen till ett annat område eller land.....	169
Fartkameravarningar	169
Ändra det sätt du varnas på.....	171
Rapportera en ny fartkamera	171
Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera.....	172
Uppdatera platser för kameror och faror	172
Farozoner	173
Om farozoner och riskzoner.....	173
Passera gränsen till ett annat område eller land.....	173
Varningar för farozon och riskzon	174
Ändra det sätt du varnas på.....	174
Rapportera riskzon	174
Uppdatera platser för farozoner och riskzoner	175
Inställningar	176
Utseende	176
Skärm.....	176
Ruttfält.....	178
Vägledningsvisning	179
Automatisk zoom	179
Förhandstitt, motorvägsavfart	179
Ruttplanering	180
Bluetooth.....	181
Wi-Fi	181
Uppdateringar och nya objekt	182
Kartor	183
Ljud & varningar.....	184
Röster	185
Beröringskänslighet.....	186

Språk och enheter	186
System	187
Hjälp	188
Få hjälp	190
Hjälp	190
Använda MyDrive Connect	191
Om MyDrive Connect.....	191
Ställ in MyDrive Connect	191
Ansluta till internet via MyDrive Connect.....	191
TomTom-konto.....	192
Tillägg	193
Copyrightinformation	199

Välkommen att navigera med TomTom

Välkommen till TomTom Rider, din viktigaste följeslagare på motorcykeln!



Vi vet att du förmodligen har mer spännande saker att göra än att läsa handböcker, så här kommer några snabbänkar till några viktiga bitar:

- [Nyheter jämfört med Rider 450](#)
- [Installera Rider](#)
- [Ansluta ett headset](#)
- [TomTom-tjänster](#)
- [Ansluta en smartphone](#)
- [Wi-Fi®-anslutning](#)

Vi hoppas att du upptäcker ditt nästa äventyr med din nya TomTom Rider!

Obs! Du kan använda enheten både på motorcykeln och i bilen.

Tips! Det finns vanliga frågor på tomtom.com/support.

Nyheter

Nyheter jämfört med Rider 450

Endast Rider 550

Intressepunkter från tredje part

Ta del av över 1 000 förinstallerade intressepunkter för motorcyklister.

Rider 500/550

Ny inställning för skärmens beröringskänslighet utan handskar

Läs mer: [Beröringskänslighet](#)

Snabb åtkomst till inställningar

Nu kan du se inställningarnas status snabbare. Tryck på menyraden överst i huvudmenyn. Du ser statusinformation om tjänsten Traffic, *Bluetooth*® trådlös teknik och Wi-Fi®. Läs mer:

[Snabb åtkomst till inställningar](#)

Uppdateringar via Wi-Fi®

Få de senaste kartorna och programvaran för din TomTom Rider med inbyggd Wi-Fi. Utan dator.

Läs mer: [Wi-Fi-anslutning](#)

Smartphone-meddelanden

Få smartphone-meddelanden upplästa i ditt headset.

Läs mer: [Ta emot ett SMS eller IM](#)

Snabb, fyrkärnig processor

Planera rutter snabbare än någonsin.

Förpackningens innehåll

Rider 500/550: TomTom Rider, motorcykelfäste, RAM-fäste

Rider 550 Premium Pack: Som ovan plus monteringsats för bil, RAM-stölskyddslösning, skyddsväska

TomTom-videor

Du hittar många videor på vår YouTube-kanal där du kan lära dig om din nya TomTom Rider och andra TomTom-produkter. Besök www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos för att ta reda på mer!

Här följer länkar till några videor som du kanske tycker är intressanta:

Tips: Se efter på TomToms YouTube-kanal om det finns videor på ditt språk.

TomTom Rider

Parkoppla ett headset med både din Rider och en smartphone:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

Förbättra GPS-instruktionernas kvalitet för RIDER 500/550:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBnc2812BU

Ställ in ett headset med bara en Bluetooth™-kanal för RIDER 500/550:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

Få TomTom Traffic via din iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Få TomTom Traffic via din Android™-smartphone: www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider använder alla funktionerna i TomTom GO. Ta reda på mer om GO här:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Använda MyDrive

Brittisk engelska: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Franska (Frankrike): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Spanska (Spanien): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Nederländska: www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxI


Italienska: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Installera Rider

Fästa på motorcykel

Viktigt: TomTom och RAM åtar sig inget ansvar i anslutning till skador som uppstår på grund av ändringar, felaktig installation, farliga förhållanden på vägen eller olyckor. Varken RAM eller TomTom kan hållas ansvariga för förluster eller skador, direkta, indirekta eller följdskador, som uppkommer på grund av felaktig installation eller oförmåga att använda eller montera produkten. Innan produkten används ska användaren kontrollera att den är lämplig för avsedd användning. Användaren åtar sig alla risker och allt ansvar, så långt som lagen tillåter det, i samband med monteringen av produkten.

1. Fäst RAM™-monteringssatsen på motorcykeln.

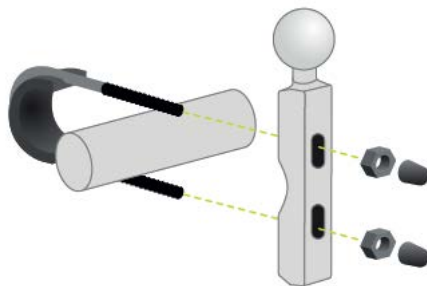

2. Sätt fast hållaren i fästet och anslut kablarna till motorcykelns kabelsystem.



Viktigt! Den röda kontakten POS (+) måste anslutas till motorcykelns kabelhylsa vid en punkt mellan tändningen och 12 V-batteriets pluspol. Den svarta kontakten NEG (-) måste anslutas till motorcykelns kabelhylsa vid en punkt mellan tändningen och batteriets minuspol (GND). Fäst till en 12 V-punkt som kan stängas av med tändningen, t.ex. belysningskretsen.

Följ de här riktlinjerna när du fäster monteringssatsen på motorcykeln:

- Om du är osäker på hur du ska fästa monteringssatsen ska du be en fackman om hjälp.
- Om du väljer att fästa monteringssatsen själv bör du observera att den aktiva hållaren har en inbyggd säkring. Detta betyder att du inte behöver sätta dit någon säkring mellan enheten och motorcykelbatteriet.
- Monteringssatsen får inte störa eller hindra användningen av några av motorcykelns reglage.
- Använd alltid korrekta verktyg. Om du använder olämpliga verktyg kan du skada eller förstöra monteringssatsen.
- Dra inte åt muttrar och skruvar för hårt. Du kan orsaka sprickor i monteringssatsen eller skada styret om du drar åt muttrar eller skruvar för hårt.
- Glöm inte att föra gummihylsorna över de synliga gängorna om du använder u-bulten.

3. Placera din TomTom Rider i hållaren.



4. Du kan vrida enheten nittio grader för att få den visning du föredrar.



Använd stöldskyddslösningen

Om en stöldskyddslösning medföljer i paketet består den av två delar:


- Ett RAM-lås för monteringen.
Det här låset förhindrar att RAM-armen skruvas loss från motorcykeln.
- Ett RAM Pin-Lock™ för TomTom Rider.
Det här låset förhindrar att TomTom Rider tas loss från dockningen.

Viktigt! Båda låsen har nycklar, så du måste se till att du alltid har med dig de två extranycklarna!


Så här använder du stöldskyddslösningen:

1. Lås RAM-fästet på motorcykeln så som visas nedan.


Obs! Se till att du använder de längre skruvarna som medföljer TomTom Rider-låset.

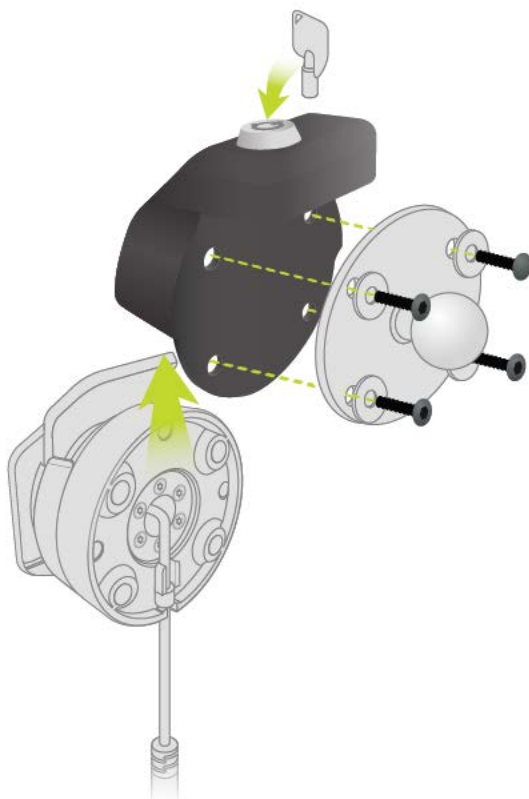


2. Skruva loss vingmuttern från RAM-armen.

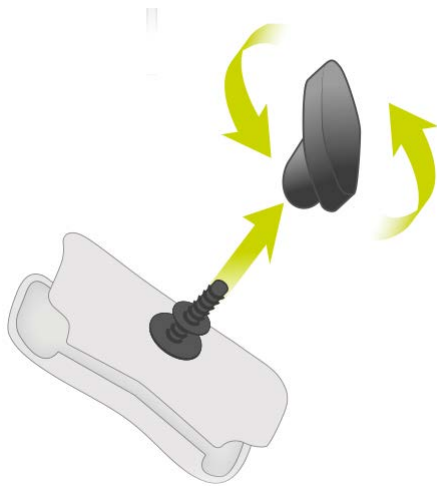


3. Fäst RAM Pin-Lock.

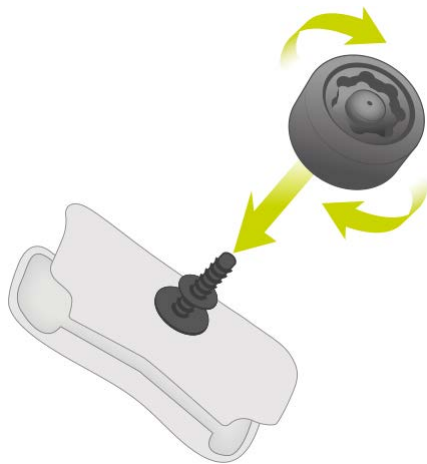


4. Fäst RAM-armen till RAM-fästet och det aktiva fästet.

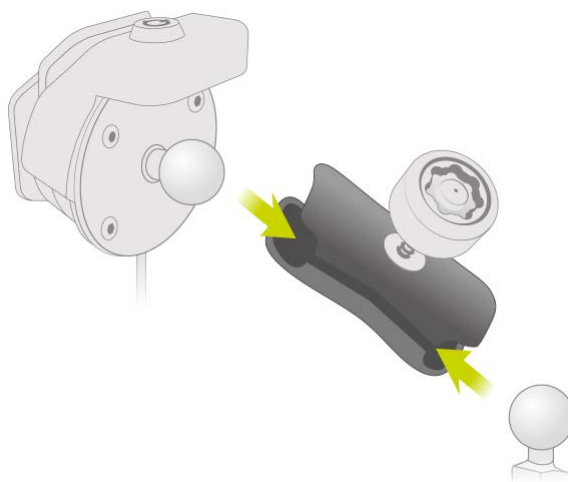


5. Fäst locket på RAM Pin-Lock.

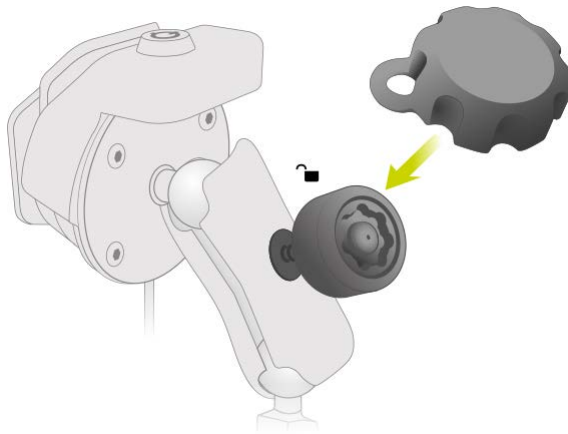

6. Dra åt RAM Pin-Lock så som visas.

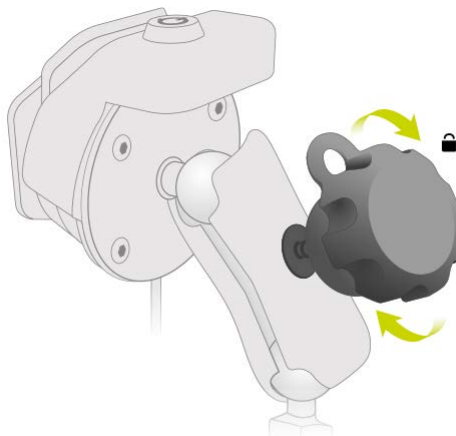

7. Ta bort locket på RAM Pin-Lock.

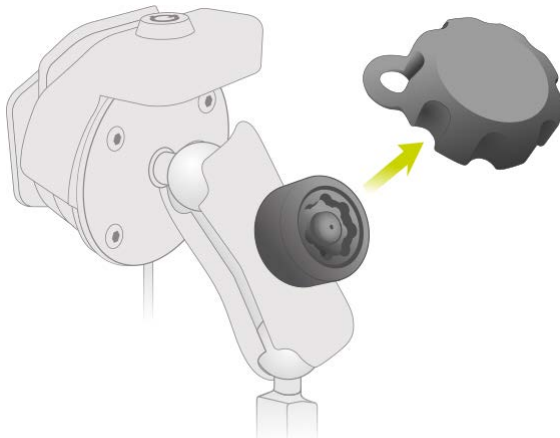


8. Lås TomTom Rider med nyckeln för att förhindra att den tas bort från fästet.



Installera i bilen

Om förpackningen innehåller en bilhållare använder du det medföljande fästet för att installera TomTom Rider i fordonet. Läs instruktionerna om hur du placerar din enhet innan du installerar din TomTom Rider.

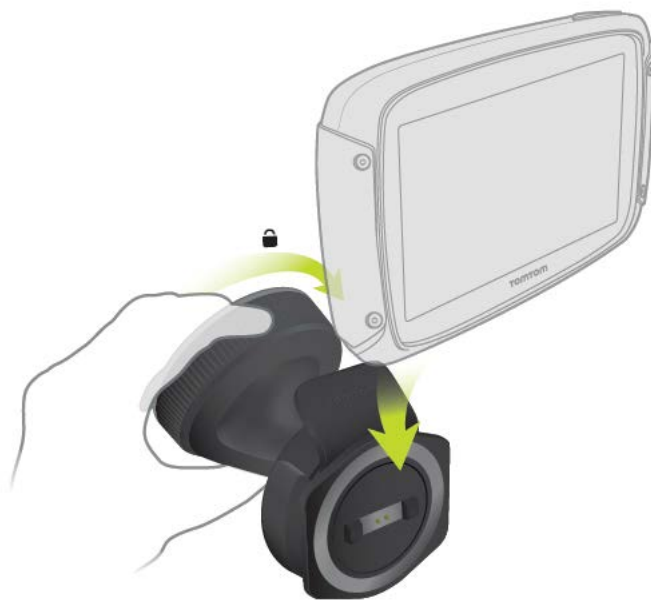

Om förpackningen innehåller en bilhållare installerar du din TomTom Rider så här:

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till fästet.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer TomTom Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

2. Anslut USB-kabeln till något av USB-uttagen på den dubbla USB-laddaren och anslut den till eluttaget på instrumentpanelen.

3. Använd den bästa jämna platsen, på vindrutan eller sidofönstret, för att montera TomTom Rider.
4. Kontrollera att både sugkoppen på fästet och vindrutan är rena och torra.
5. Tryck fast sugkoppen på fästet bestämt mot vindrutan.
6. Vrid handtaget nära fästets bas medurs tills du känner att den snäpper fast.
7. Placera din TomTom Rider i fästet och se till att den klickar på plats.

Tips! Med den dubbla snabbbladdaren kan du ladda din TomTom Rider och smartphone samtidigt.



Slå på och stänga av

Starta enheten

Tryck på på/av-knappen tills enheten startar. Om enheten var avstängd visas kartvyn. Om enheten var i viloläge visas den skärm du senast tittade på.

Försätta enheten i viloläge

Om du vill försätta enheten i viloläge trycker du på på/av-knappen och släpper den sedan.

Du kan också trycka på på/av-knappen i mer än två sekunder tills du ser knapparna Viloläge och Stäng av. Välj **Viloläge** för att försätta enheten i viloläge.

Tips! Om du vill försätta navigatören i viloläge när USB-kabeln är urdragen eller den tas ur fästet går du till Inställningar för batteri på menyn Inställningar.

*Slå av enheten helt

Om du vill slå av navigatören helt kan du göra något av följande:

- Tryck på och håll ner på/av-knappen i mer än två sekunder tills du ser knapparna Viloläge och Stäng av. Välj **Stäng av** för att stänga av enheten. Välj bakåtknappen om du inte vill stänga av enheten.
- Tryck på och håll ner på/av-knappen i mer än fem sekunder tills enheten stängs av.

Inställningar

Obs! Det språk du väljer används för all text på skärmen. Du kan alltid ändra språket senare i [Språk och enheter](#) i menyn **Inställningar**.

När du startar TomTom Rider måste du svara på några frågor för att ställa in den. Besvara frågorna genom att trycka på skärmen.

GPS-mottagning

När du startar TomTom Rider för första gången kan det ta några minuter innan din position fastställs. I framtiden går det snabbare att fastställa din position.

För att få bra satellitmottagning bör du använda TomTom Rider utomhus och hålla den upprätt. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan ibland störa mottagningen.

Viktigt! QuickGPSfix innehåller information om satellitpositioner som hjälper TomTom Rider att hitta din position snabbare. QuickGPSfix-information skickas till enheter som alltid är anslutna och till smartphone-anslutna enheter när du är ansluten till TomTom-tjänster via din smartphone.

Skickar information till TomTom

När du först börjar navigera eller utför en återställning av TomTom Rider frågar TomTom Rider om behörighet att samla in information om hur du använder navigatören. Informationen lagras på TomTom Rider tills vi hämtar den. Vi använder informationen anonymt till att förbättra våra produkter och tjänster. Om du utnyttjar våra tjänster kommer vi även att använda din platsinformation för att leverera tjänster till dig.

Du kan ändra om du vill skicka den här informationen med oss när som helst genom att göra följande:

1. Välj knappen **Inställningar** på huvudmenyn.
2. Välj **System**.
3. Välj **Din information och sekretess**.
4. Välj knappen för att informationssändning ska slås på eller av.

Obs! Om du väljer att inte skicka platsinformation till oss kommer du inte längre att ta emot våra tjänster. Det beror på att tjänsterna behöver sända platsen för din enhet till TomTom för att få trafikinformation för platsen du är på. Slutdatumet för din prenumeration är detsamma även om du inte skickar den här informationen till oss.

Du hittar aktuell och mer detaljerad information på tomtom.com/privacy.

Minneskortplats

En del TomTom-navigаторer har en minneskortplats som sitter på sidan eller undersidan av enheten.

När din TomTom Rider är uppdaterad kan du använda ett minneskort som extra lagringsutrymme och lägga till extra kartor eller lagra rutter och spår på enheten. Kartor kan köpas från tomtom.com.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Enheten startar inte

I sällsynta fall startar TomTom Rider-enheten inte korrekt eller slutar att reagera när du trycker på den.

Kontrollera först att batteriet är laddat. Ladda batteriet genom att ansluta TomTom Rider-enheten till billaddaren. Det kan ta 3–5 timmar att ladda batteriet helt, beroende på typ av enhet.

Obs! Ladda inte enheten med fordonets egna USB-port då denna inte är tillräckligt kraftfull.

Om problemet kvarstår kan du återställa enheten. Du gör det genom att hålla På/Av-knappen intryckt tills TomTom Rider startar om.

Ladda enheten

Batteriet i din TomTom Rider laddas när du ansluter den till din TomTom fordonsladdare, datorn eller en USB-hemmaladdare.

Obs! Ladda inte enheten med fordonets egna USB-port då denna inte är tillräckligt kraftfull.

Du varnas när batterinivån är låg eller kritisk. Du förlorar anslutningen till vissa TomTom-tjänster när batterinivån är låg eller kritisk. När batteriet är tomt försätts TomTom Rider i viloläge.

Obs! På modellerna START 42/52, START 40/50/60 och GO 51/61 minskas ljusstyrkan automatiskt när du ansluter enheten till datorn. Ljusstyrkan på skärmen minskas om du använder en annan laddare än TomToms som inte ger tillräckligt mycket ström vid laddning.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer TomTom Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Sköta om din TomTom Rider

Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Ansluta ett headset

Om motorcykelheadset

Vi rekommenderar att du använder ett headset med TomTom Rider så att du kan höra talade instruktioner och höra varningsljud på TomTom Rider. Du kan också använda ditt headset för att ringa och ta emot samtal med telefonen. Det gör körningen med TomTom Rider så säker som möjligt.

Viktigt: I de flesta länder är det olagligt att använda en handhållen telefon samtidigt som du kör en motorcykel. Dessutom kan det leda till att du tar livet av dig. Följ därför alltid motorcykellagarna i ditt land och använd ett godkänt handsfree-system eller headset.

Bluetooth-kanaler

Vissa motorcykelheadset använder Bluetooth. Bluetooth skickar och tar emot radiovågor i ett band med 79 olika frekvenser eller kanaler och antalet kanaler varierar per headsetmodell.

Ett headset med fler än en Bluetooth-kanal medför att du kan få röstinstruktioner och ta emot samtal och telefonmeddelanden.



För anvisningar om hur du ansluter ett flerkanaligt headset till din TomTom Rider, gå till: [Ansluta ett flerkanaligt headset](#)

Om headsetet bara har en Bluetooth-kanal kan du parkoppla det antingen med din TomTom Rider ELLER med en smartphone.

För anvisningar om hur du ansluter ett enkanaligt headset till din TomTom Rider, gå till: [Ansluta ett enkanaligt headset](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://se.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25861/locale/sv_SE


Ansluta ett flerkanaligt headset

Instruktionerna nedan beskriver hur du ansluter ett flerkanaligt Bluetooth-headset:

Obs! Om du redan har försökt parkoppla dina enheter kan du rensa parkopplingshistoriken i enheten och telefonen och börja om. Detta skapar en ny Bluetooth-session mellan enheterna. Gå till: [Koppla från en smartphone](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://se.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25861/locale/sv_SE

1. Se till att ditt headset är helt laddat med laddaren som medföljer headsetet.
2. Slå på headsetet och se till att det är synligt genom att följa användarinstruktionerna som medföljer headsetet.
3. Parkoppla telefonen med headsetet och använd headsetets Bluetooth-kanal 1.
4. Parkoppla din Rider med telefonen.
5. Parkoppla din Rider med headsetet och använd headsetets Bluetooth-kanal 2.

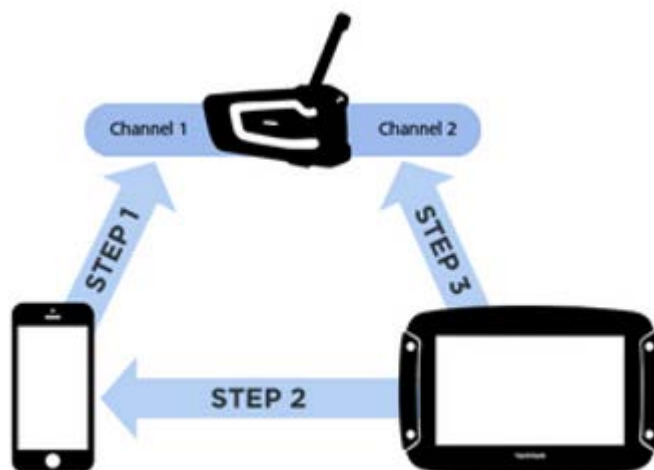

Parkoppla din Rider med headsetet

1. Välj **Inställningar** på huvudmenyn.
2. Välj **Bluetooth**.



3. Välj **Lägg till headset**.
4. Välj **Fortsätt** och **Sök efter headset**, följ sedan instruktionerna för att skapa anslutningen.
5. Anslut ditt headset till hjälmen enligt instruktionerna i headsethandboken.

Se till att mikrofonen placeras korrekt. För bästa resultat ska du inte placera mikrofonen rakt framför munnen utan precis vid sidan om munnen.

Viktigt! När du använder ett headset kanske volymkontrollen inte är tillgänglig eftersom headsetet inte stöder fjärrvolymkontroll. Om så är fallet använder du volymkontrollknappen på själva headsetet för att ändra volymen.

Ansluta ett enkanaligt headset

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://se.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25861/locale/sv_SE

Parkopplingsmetod 1

Om du parkopplar din TomTom Rider till ditt headset först och därefter till telefonen kan du använda följande funktioner:

- Navigeringsanvisningar och ljud från din TomTom Rider.
- Data för Traffic och andra tjänster.
- Smartphone-meddelanden.
- Nummerpresentatör.

Obs! När du använder den här konfigurationen kan du inte ta emot eller ringa samtal via headsetet.



Parkopplingsmetod 2

Om du parkopplar din smartphone till ditt headset och därefter din TomTom Rider till telefonen kan du använda följande funktioner:

- Data för Traffic och andra tjänster.
- Smartphone-meddelanden.
- Nummerpresentatör.
- Ta emot och ringa samtal via headsetet med högre samtalskvalitet.

Obs! När du använder den här konfigurationen kan du inte höra navigationsanvisningar eller ljud från din TomTom Rider.



Förbättra kvaliteten på navigeringsinstruktioner

Om A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Den här Bluetooth-profilen definierar hur multimedialjud strömmas från en enhet till en annan via en Bluetooth-anslutning. Det kallas även Bluetooth Audio Streaming.

Aktivera A2DP

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:

https://se.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25861/locale/sv_SE

Gör följande om du vet eller tror att headsetet har A2DP-stöd på kanal 2:

1. Välj **Inställningar** på huvudmenyn.
2. Välj **Bluetooth**.



3. Välj namnet på ditt headset.
4. Välj **Aktivera A2DP-inställning**.

Statusen ska ändras till **Ansluten** inom en minut.

Om headsetets status inte visar **Ansluten** efter en minut, har det inte A2DP-stöd på denna kanal.

Om kvaliteten på navigeringsinstruktionerna från din TomTom Rider inte förbättras, gör följande:

1. Ta bort alla Bluetooth-parkopplingar på både telefonen och din TomTom Rider.
2. Parkoppla din TomTom Rider till kanal 1 på headsetet.

3. Parkoppla din TomTom Rider med telefonen.
4. Parkoppla slutligen telefonen till kanal 2 på headsetet.



TomTom-tjänster

Om TomTom-tjänster

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Din TomTom Rider är en "Smartphone-ansluten"-enhet och får åtkomst till TomTom-tjänster med hjälp av din smartphone.

För tillgång till TomTom-tjänster på din TomTom Rider behöver du följande:

- En smartphone med en dataplan från en mobiltjänsteleverantör.
- Ett TomTom-konto.

Att använda TomTom-tjänster innebär att data skickas och tas emot av din telefon med hjälp av din mobiltjänsteleverantör.

Viktigt: Du kanske får extrakostnader när du använder internet på telefonen, särskilt om du är utanför det område som täcks av dataplanen. Mer information kan du få av din mobiltjänsteleverantör.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Mer information om tillgängliga tjänster i varje region finns på tomtom.com/services.

Traffic och Fartkameror

Med TomTom-tjänster får du trafikinformation i realtid om trafik och fartkameror på rutten.

Så fort enheten har internetanslutning OCH du har godkänt tillstånden för din information och sekretess, börjar enheten ta emot trafikinfo och uppdateringar om platser för fasta och mobila fartkameror.

Om du vill se information om dina Traffic- och Fartkameraabonnemang öppnar du skärmen Hjälp och väljer **Om**.

Om du vill se status för din Traffic-anslutning tittar du högst upp till höger i huvudmenyn. Om din TomTom Rider inte är ansluten till Traffic är Traffic-symbolen överkryssad.



Du kan också välja menyraden på huvudmenyn för att få snabb åtkomst till tjänststatus och inställningar.

Viktigt: Tjänsten Fartkameror finns inte i alla länder. TomTom erbjuder till exempel tjänsten Farozoner i Frankrike istället och i Schweiz är fartkameratjänster inte tillåtna alls. I Tyskland är du själv ansvarig för att slå på och av tjänsten Fartkameror. Frågan om det är lagligt att använda fartkameratjänster i Tyskland och andra EU-länder är inte unik. Du använder därför tjänsten på egen risk. TomTom tar inte något ansvar för vad som kan uppstå i samband med användning av tjänsten.

Ansluta en smartphone

Ansluta en smartphone

Du uppmanas att ansluta din smartphone när du startar din TomTom Rider för första gången eller när du har återställt din TomTom Rider.

Tips! Nu kan du ansluta en telefon till din TomTom Rider.

Koppla från en smartphone

Du kan koppla från telefonen på följande sätt:

- Stäng av Bluetooth på telefonen.
- Stäng av eller återställ din TomTom Rider.
- Välj **Bluetooth** på menyn Inställningar. Välj din telefon. Välj **Ta bort parkoppling** för att koppla från enheten från telefonen.
- Ta bort enheten från den Bluetooth-kopplade enhetslistan om du vill ta bort den permanent.

Rensa parkopplingshistorik

För att rensa parkopplingshistoriken i enheten går du till **Inställningar**, sedan **Bluetooth** och tar bort föregående Bluetooth-parkopplingar under **Parkopplad enhet**.

Parkopplingshistoriken i telefonen tas bort i Androids/iOS Bluetooth-inställningar.

Ansluta en smartphone på nytt

Din TomTom Rider kommer ihåg din telefon och hittar den automatiskt när telefonens Bluetooth är påslagen och du är inom navigatorns räckvidd.

När telefonen är ansluten ser du den här knappen på kartan eller vägledningsvisningen:



Om du förlorar anslutningen till telefonen ser du en Bluetooth-symbol på kartan eller i vägledningsvisningen.

Det går inte att få någon anslutning

Om du vill kontrollera telefonens anslutningsstatus gör du följande:

1. Välj **Bluetooth** på menyn **Inställningar**.
Ansluten visas om du är ansluten till en telefon.
2. Om **Ansluten** inte visas väljer du den telefon du vill ansluta till.
3. Se till att alla skjutreglage är påslagna eller välj alternativet för att ta reda på mer information om hur du ansluter.

Om TomTom Rider inte kan ansluta till telefonen eller om du inte har någon internetanslutning kontrollerar du också följande:

- Din telefon visas på TomTom Rider.
- Telefonens Bluetooth slås på.
- Dataplanen med din mobiltjänsteleverantör är aktiv och du kan ansluta till internet på telefonen.

Personliga nätverksfunktioner (PAN)

Endast smartphone-anslutna enheter

Din telefon delar sin internetanslutning genom att använda telefonens Bluetooth® och personliga nätverksfunktioner (PAN).

Beroende på telefonens operativsystem kan det här nätverket eller PAN kallas för något av följande:

- Internetdelning
- Internetdelning eller Internetdelning via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

PAN-funktionen finns förmodligen i telefonens operativsystem, annars kan du ladda ner en app för att skapa en PAN.

Obs! Vissa mobila tjänsteleverantörer tillåter inte sina användare att använda ett personligt nätverk. Om din telefon inte har PAN-funktion kan du kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Kontrollera användarhandboken för telefonen om du har svårt att hitta inställningarna.

Gå till [tomtom.com/connect](https://www.tomtom.com/connect) om du vill ha mer hjälp.

Wi-Fi-anslutning

Om Wi-Fi®

Det enklaste sättet att hantera dina kartor, programvara och allt enhetsinnehåll är via en Wi-Fi-anslutning.

Din enhet kan uppdateras via Wi-Fi utan att behöva ansluta till en dator. Den kommer ihåg tidigare anslutna Wi-Fi-nätverk så att du kan hålla din enhet uppdaterad när du befinner dig inom räckhåll för det nätverket.

Innan du börjar ska du säkerställa att du har tillgång till ett obegränsat Wi-Fi-nätverk, som ett privat hemnätverk. Tänk på att uppdatering via ett offentligt Wi-Fi-nätverk, som på en flygplats eller ett hotell, inte rekommenderas eftersom uppdateringarna kan vara stora och nätverksanslutningen kanske inte är stabil.

Tips! Om du inte har tillgång till ett Wi-Fi-nätverk eller om ditt Wi-Fi-nätverk är långsamt eller inte stabilt, kan du använda en USB-anslutning och uppdatera med hjälp av [MyDrive Connect på din dator](#).

Ansluta till Wi-Fi

Viktigt! Wi-Fi-anslutningar som kräver en webbinloggning stöds inte på TomTom Rider. Dessa typer av Wi-Fi-anslutningar finns ofta på offentliga platser, till exempel hotell, butiker och restauranger.

För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk gör du följande:

1. Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Wi-Fi**.



Du ser en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och sparade Wi-Fi-nätverk som för närvarande är utom räckvidd.

Tips! Rulla ned för att gå till listan över sparade nätverk utom räckvidd.

2. Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till. Om nätverket är skyddat anger du lösenordet. Om det inte krävs något lösenord ansluts du direkt.

Tips! För avancerade alternativ för ett Wi-Fi-nätverk, se **Wi-Fi** i menyn Inställningar.

3. Välj först **Klar** och sedan **Anslut**.

Det kan ta en stund för din enhet att ansluta till Wi-Fi-nätverket. Om det tar för lång tid bör du kontrollera identitet och lösenord som du använde för Wi-Fi-nätverket.

När enheten har anslutit till Wi-Fi-nätverket ser du status Ansluten under Wi-Fi-nätverkets namn.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Glömma ett Wi-Fi-nätverk

För att glömma ett Wi-Fi-nätverk från din lista över tillgängliga nätverk gör du följande:

1. Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Wi-Fi**.



Du ser en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och sparade Wi-Fi-nätverk som för närvarande är utom räckvidd.

Tips! Rulla ned för att gå till listan över sparade nätverk utom räckvidd.

2. Välj det Wi-Fi-nätverk du vill glömma.
3. Välj först **Ändra** och sedan **Glöm**.
Din enhet kopplas bort från Wi-Fi-nätverket.

Obs! Wi-Fi-nätverket visas fortfarande i listan, men enheten kommer inte automatiskt att ansluta till det.

Om uppdateringar och nya objekt

Ett rött utropstecken på knappen Inställningar visar att det finns uppdateringar eller nya objekt.



Tips! Du kan också erbjudas en uppdatering av systemprogramvaran när du lägger till en ny karta.

Följande uppdateringar eller nya objekt kan erbjudas:

Uppdateringar av systemprogramvaran

En **uppdatering av systemprogramvaran** är en uppdatering för själva enheten. Du ser en förklaring om varför uppdateringen krävs och vilka funktioner som ändras eller läggs till, om några.

Om du inte har använt enheten på länge kan du få frågan om du vill installera en programvaruuppdatering som krävs när du använder enheten igen. Om du inte installerar uppdateringen kan följande problem uppstå:

- Enheten kan inte få reda på några uppdateringar och inga ytterligare uppdateringar blir möjliga.
- Enheten kan inte visa information om programvaruuppdateringar som krävs, till exempel storlek, version, etc.
- Enheten kan inte lägga till eller ta bort några kartor.

Kartuppdateringar

När en [kartuppdatering](#) erbjuds ska du installera den så snart som möjligt så att du alltid kör med den senaste kartan.

Den befintliga kartan tas bort innan kartuppdateringen är installerad. Om du avbryter en kartuppdatering har du inte längre någon karta i din TomTom Rider. Om detta inträffar går du till **Kartor** på menyn Inställningar och laddar ned kartan igen.

Map Share-uppdateringar

Dessa uppdateringar skapas från ändringar som gjorts och delats av andra TomTom-användare och innehåller följande ändringar eller uppdateringar:

- Hastighetsbegränsningar
- Gatunamn
- Vägar som nyligen varit avstängda och vägar som nyligen öppnats igen
- Körriktningar
- Svängrestriktioner

För mer information, se [Map Share](#).

Fartkamerauppdateringar

När en Fartkamerauppdatering erbjuds, kan du välja vilka länder på kartan du vill uppdatera.

Röster

Du kan också bli erbjuden nya röster som en uppdatering.

Installera uppdateringar och nya objekt

Obs! Om Wi-Fi inte är tillgängligt eller inte är stabilt ser du instruktioner om hur du får uppdateringar [via en USB-anslutning till datorn](#).

Tips! När du uppdaterar via Wi-Fi rekommenderar vi att du håller enheten ansluten till en strömkälla.

Tips! Tryck på på/av-knappen för att stänga av skärmen och spara batteri medan du laddar ner en uppdatering.


För att installera uppdateringar och nya objekt gör du följande:

1. Välj **Uppdateringar och nya objekt**.



Knappen **Uppdateringar och nya objekt** visar hur många nya uppdateringar och objekt som finns tillgängliga att installera.

2. Välj de objekt och uppdateringar som du vill installera. Listan innehåller objekt som du köpt i TomTom-webbutiken.

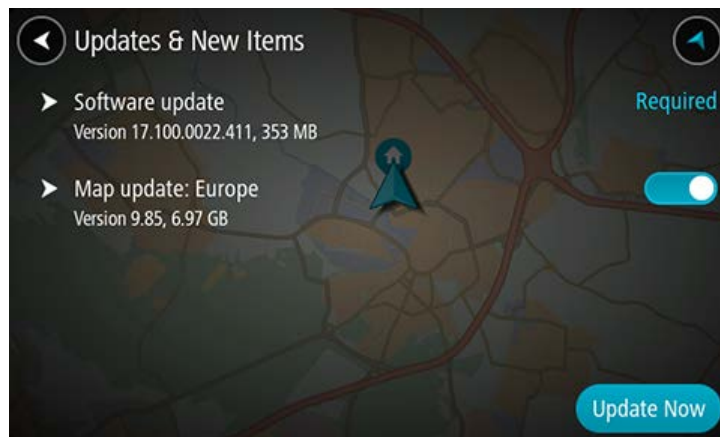

3. Logga in på ditt TomTom-konto när du uppmanas att göra det.

Tips! När du loggar in för att använda Uppdateringar och nya objekt, loggar du också in för att använda TomTom MyDrive.

Använda Rider

Navigeringsknappar

I kartvyn eller vägledningsvisningen väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande navigeringsknappar finns på huvudmenyn:

Obs! Alla funktioner stöds inte på alla enheter.

Sök



Välj den här knappen för att söka efter en adress, en plats eller en intressepunkt och planera en rutt till den platsen.

Planera spänning



Välj den här knappen för att planera en spännande motorcykeltur för en rundtur eller till en destination.

Mina rutter



Välj den här knappen för att visa dina sparade rutter, [inspelade rutter](#) och importerade rutter.

Lägg till hem

Kör hem



Välj den här knappen för att köra till din hemposition. Om den här knappen inte finns i din huvudmeny går du till Mina platser för att ställa in din hemposition.

Lägg till Arbete Kör till arbetet	Välj den här knappen för att köra till din arbetsplats. Om den här knappen inte finns i din huvudmeny går du till Mina platser för att ställa in din arbetsplats.
	
Aktuell rutt/aktuellt spår	Välj den här knappen för att rensa eller ändra den planerade rutten eller spåret.
	
Starta inspelning	Välj den här knappen för att starta eller stoppa inspelning av spår.
	
Mina platser	Välj den här knappen för att visa dina sparade platser.
	
Parkering	Välj den här knappen för att hitta parkeringsplatser.
	
Bensinstation	Välj den här knappen för att hitta bensinstationer.
	

Resestatistik



Välj den här knappen för att visa [resestatistik](#) om hur långt du har kört, hur länge du har kört och i vilken hastighet.

Inställningar



Använd den här knappen för att ändra Inställningar.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Det handskanpassade tangentbordet

Växla till det handskanpassade tangentbordet

Det handskanpassade tangentbordet har stora knappar så att du enklare kan göra val när du bär motorcykelhandskar.

Se Ange sökvillkor för instruktioner om hur du väljer andra tangentbordslayouter.

Använda det handskanpassade tangentbordet

Med "pqrs"-tangentsen som exempel gör du så här:

1. För att välja den första bokstaven "p" trycker du på "pqrs"-tangentsen en gång.

Tips! För att välja en annan bokstav på samma tangent, till exempel "p" följt av "r" måste du vänta en halv sekund mellan valet av bokstäver.

2. För att välja den andra bokstaven, till exempel "q", trycker du på "pqrs"-tangentsen två gånger i snabb följd.
3. För att välja den tredje bokstaven, till exempel "r", trycker du på "pqrs"-tangentsen tre gånger i snabb följd.
4. För att välja den fjärde bokstaven, till exempel "s", trycker du på "pqrs"-tangentsen fyra gånger i snabb följd.

Om det ändå är svårt att välja bokstäver med handskarna kan du göra följande:

1. [Tryck och håll](#) tangentsen, till exempel "def".
När du har tryckt på tangentsen visas den första bokstaven, i det här fallet "d".
2. Vänta tills popuprutan visas.
3. Välj önskad bokstav i popuprutan, till exempel "f".
4. Den valda bokstaven "f" ersätter bokstaven "d" som först visades.

Tillgängliga tangenter

Tangenterna som visas nedan är tillgängliga när du använder din TomTom Traffic i både stående och liggande läge.




Använda snabbinställningar

Med snabbinställningar är det enklare att använda en rad inställningar när du har handskar.

Om du vill använda snabbinställningar väljer du snabbinställningsknappen på huvudmenyn, kartvyn eller vägledningsvisningen.



En skärm visas med stora knappar och en volymkontroll:

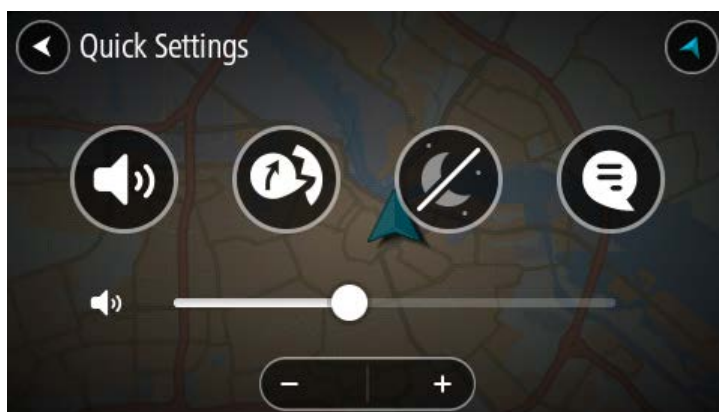

Den här knappen visar att du kommer att höra talade instruktioner. Välj knappen för att stänga av talade instruktioner. Då hör du inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. trafikinformation och varningsljud.

Tips! Du kan välja vilken typ av instruktioner du vill höra. Välj Röster på menyn Inställningar och välj vilka instruktioner du vill höra.



Den här knappen visar att du inte kommer att höra talade instruktioner. Välj den här knappen för att slå på talade instruktioner.



Den här knappen visar att skärmen använder dagfärger. Välj knappen för att minska ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i mörkare färger. När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel, är det enklare att se skärmen och mindre distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas.

Tips! Enheten växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tiden på dygnet. Om du vill stänga av den här funktionen väljer du Utseende och sedan Skärm på Inställningar-menyn och stänger av **Växla till nattfärger när det är mörkt**.



Den här knappen visar att skärmen använder nattfärger. Välj knappen för att öka ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i ljusare färger.



Den här knappen visar att du tar emot meddelanden. Välj den här knappen för att slå av meddelanden för din aktuella session.

Tips! (sida 59) Du kan också slå på och av meddelanden permanent i [Bluetooth-inställningar](#).



Den här knappen visar att du inte tar emot meddelanden. Välj den här för att slå på meddelanden igen för din aktuella session.

Tips! Du kan också slå på och av meddelanden permanent i [Blue-](#)



När du bär handskar väljer du knapparna plus (+) och minus (-) under volymreglaget för att ändra volymen i stället för att försöka flytta reglaget med handskarna på.

Viktigt! När du använder ett headset kanske volymkontrollen inte är tillgänglig eftersom headsetet inte stöder fjärrvolymkontroll. Om så är fallet använder du volymkontrollknappen på själva headsetet för att ändra volymen.

Planera en spännande rutt

Du kan använda knappen Planera spänning för att skapa intressanta åkturer direkt. Det här är särskilt användbart en dag när du har lite ledig tid och bara behöver ett enkelt sätt att skapa en spännande motorcykeltur.

En spännande rutt är en resa som omfattar intressanta eller utmanande vägar och använder så få motorvägar som möjligt. Du kan välja nivå på svängar som ingår i turen och även backighetsgrad.

Tips! Eftersom Planera spänning är till för att skapa rutter direkt kan spännande rutter inte sparas i Mina rutter.

Tips! Spännande rutter är rundturer som standard men du kan planera en rutt till en destination om du vill.

Planera en spännande rundtur med stopp

Om du bara vill ge dig ut på en åktur låter **Planera spänning** dig planera en rundtur längs de intressantaste vägarna från din aktuella plats via de stopp du väljer. Du måste välja minst ett stopp för att skapa en spännande rutt.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Planera spänning**.




Kartvyn öppnas.

3. Flytta kartan och zooma in tills du kan se platsen du vill köra förbi.

4. Skapa ett stopp genom att snabbt trycka på kartan.


Din TomTom Rider planerar en spännande rundtur via det valda stoppet.

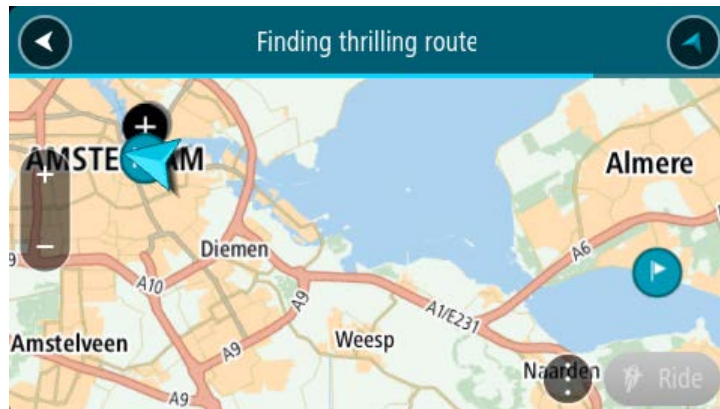

Tips! Rundturens riktning är slumpmässig. Om du har minst 2 stopp på rutten kan du ändra färdriktningen genom att ändra ordning på stoppen. Pilar på den planerade rutten visar färdriktningen.

5. Om du vill lägga till fler stopp på rutten flyttar du kartan och väljer fler stopp.

Din TomTom Rider planerar en spännande rundtur förbi de valda stoppen.

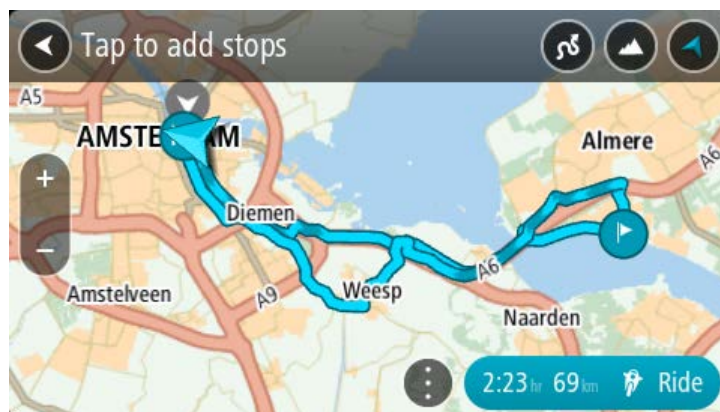

Tips! Välj popup-menyknappen för att ändra ordning på stoppen.

6. Välj nivå på svängar och backighetsgrad för din spännande rutt.

- Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för svängar.
- Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för backighet.

Din TomTom Rider planerar en spännande rundtur med svängar och backar förbi de valda stoppen.

7. När du har planerat din spännande rutt väljer du **Kör**.



Rutten visas på kartvyn och sedan startar vägledningen längs rutten. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Planera en spännande motorcykeltur till en destination

Du kan planera en rutt till en destination med hjälp av kartan. Rutten till destinationen går längs de mest intressanta vägarna från din aktuella plats.

Tips! Du kan också planera en rutt till en destination och sedan välja **Slingrande vägar** som ruttyp.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Planera spänning**.




Kartvyn öppnas.

3. Välj en plats genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.

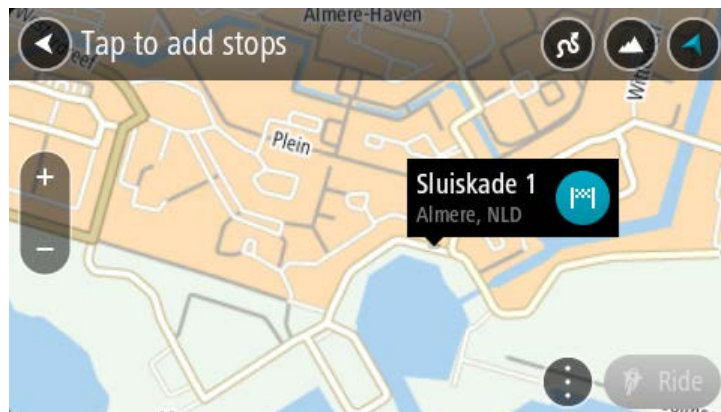

4. Välj destinationsknappen.

Din TomTom Rider planerar en spännande rutt till den valda destinationen.

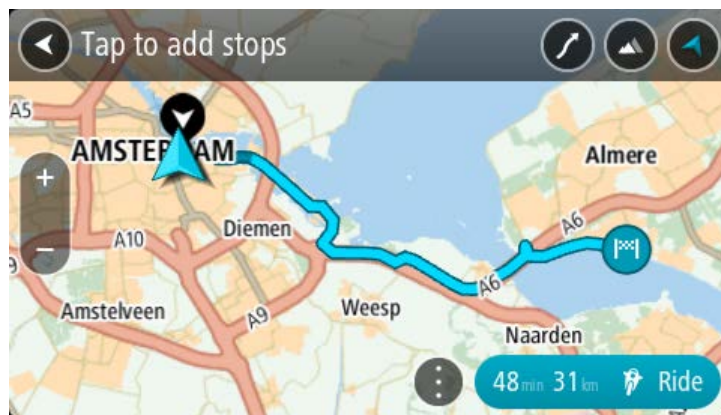

5. Om du vill lägga till fler stopp på rutten flyttar du kartan och väljer fler stopp. Din TomTom Rider planerar en spännande rutt via de valda stoppen till destinationen.

Tips! Välj popup-menyknappen för att ändra ordning på stoppen.

6. Välj nivå på svängar och backighetsgrad för din spännande rutt.

-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för svängar.
-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för backighet.

Din TomTom Rider planerar en spännande rutt med svängar och backar till den valda destinationen.

7. När du har planerat din spännande rutt väljer du **Kör**.



Rutten visas på kartvyn och sedan startar vägledningen längs rutten. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Titta på resestatistik

Din TomTom Rider kan visa hur långt du har kört, hur länge du har kört och i vilken hastighet.

För att se resestatistiken väljer du **Resestatistik** på huvudmenyn.

Välj en av de tre flikarna för att visa statistik för dagens körning, för din aktuella resa och för hela tiden.

Tips! Hela tiden är statistiken som har samlats in sedan enheten köptes och slogs på första gången.

Tips! Det finns en punkt i långa avstånd, till exempel visas 20047,64 kilometer som 20.047,6 km.

Statistik för din aktuella resa



För att visa statistik för resan du gör nu väljer du fliken **Sedan --/--/--** .

För att starta en ny resa väljer du knappen **Rensa resa** precis som du återställer en vägmätare i bilen.

När du har stannat motorcykeln och inte trycker på knappen **Rensa resa** fortsätter statistiken att öka när du börja köra igen. Det innebär att du får korrekt statistik för resor som sträcker sig över flera dagar eller flera åkturer under en dag.

Viktigt! Om du gör en fabriksåterställning återställs fliken för hela tiden till noll!

Vad visas på skärmen

Kartvyn

Kartvyn visas när du inte har någon planerad rutt. Din nuvarande plats visas så snart TomTom Rider har hittat din GPS-position.

Du kan använda kartvyn på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta. Du kan flytta runt kartan med handrörelserna och zooma med zoomknapparna.


Viktigt! Allting på kartan är interaktivt, däribland rutten och kartsymbolerna – försök att välja något och se vad som händer!

Tips! Om du vill öppna en popup-meny för ett objekt på kartan, t.ex. en rutt eller en IP, markerar du objektet för att öppna menyn. Om du vill välja en plats på kartan, markerar och håller du ned platsen tills popup-menyn öppnas.

Kartan visar nuvarande plats och många andra platser som t.ex. Mina platser.

Om du inte har planerat en rutt zoomas kartan ut för att visa området runt din plats.

Om du har planerat en rutt visas hela rutten på kartan. Du kan lägga till stopp till rutten direkt från kartan. När du börjar köra visas vägledningsvisningen.

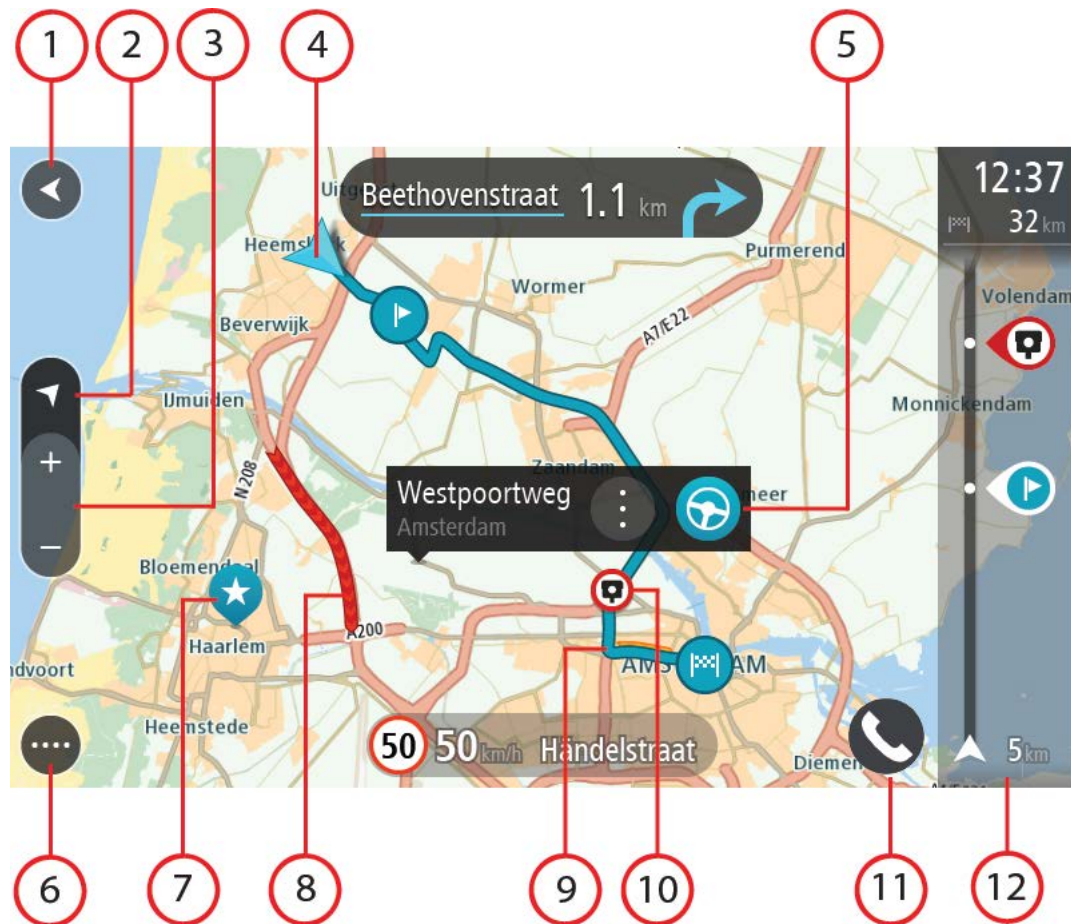

1. Bakåtknappen. Med den här knappen återgår kartan till en översikt över hela rutten eller, om ingen rutt har planerats, flyttas kartan för att placera din nuvarande plats i mitten.
2. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning. När du kör och du är i kartvyn roterar den lilla pilen för att visa dig din färdriktning i förhållande till norr där norr är upp.
3. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.
4. Nuvarande plats. Den här symbolen visar din nuvarande plats. Välj den för att lägga till den i Mina platser eller söka i närheten av din nuvarande plats.

Obs! Om din TomTom Rider inte kan hitta din plats visas symbolen grå.

Obs! Du kan inte ändra aktuell platssymbol.

5. Vald plats. Tryck och håll ner för att välja en plats på kartan. Välj popup-menyknappen för att visa alternativ för platsen eller välj knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.
6. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att öppna [huvudmenyn](#).
7. Kartsymboler. Symbolerna används på kartan för att visa din destination och dina sparade platser:

-  Din destination.

-  Din hemposition. Du ange hemposition i Mina platser.
-  Din arbetsplats. Du kan ange arbetsplats i Mina platser.
-  Ett stopp på rutten.
-  En plats sparad i Mina platser.
-  En markerad plats.
-  När en sökning efter IP:er nära destination görs och resultatet visas på kartan, visas mindre viktiga IP:er som svarta nålar med vita kryss.
-  Symboler som visar dina community-IP-platser.

Välj en kartsymbol för att öppna popup-menyn, tryck sedan på menyknappen för att se en lista över åtgärder du kan utföra.

8. Trafikinformation. Välj trafiktillbud för att visa information om trafikförseningen.

Obs! Trafikinfo är bara tillgänglig om din TomTom Rider har TomTom Traffic.

9. Din rutt om du har planerat en rutt. Välj rutten för att rensa den, ändra rutttyp, lägga till ett stopp eller spara ändringar av rutten.
10. Fartkameror eller farozoner på din rutt. Välj symbolen för fartkamera eller farozon för att visa mer information.
11. Telefonknapp
12. Rutfält. [Rutfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Vägledningsvisningen

Vägledningsvisningen används för att vägleda dig längs rutten till din destination.


Vägledningsvisningen visas när du börjar köra. Du ser nuvarande plats och information längs rutten, inklusive 3D-byggnader i vissa städer.

Obs! 3D-byggnader i vägledningsvisningen är inte tillgängliga på alla -enheter.

Vägledningsvisningen är normalt i 3D. Om du vill visa en 2D-karta med kartan som flyttar sig i din färdriktning ändrar du standardinställningarna för 2D och 3D.

Tips! När du har planerat en rutt och vägledningsvisningen i 3D visas trycker du på visningssknapp för att ändra till kartvy och använda de interaktiva funktionerna.

När TomTom Rider startas efter att ha varit i viloläge och du har planerat en rutt visas vägledningsvisningen med din nuvarande plats.

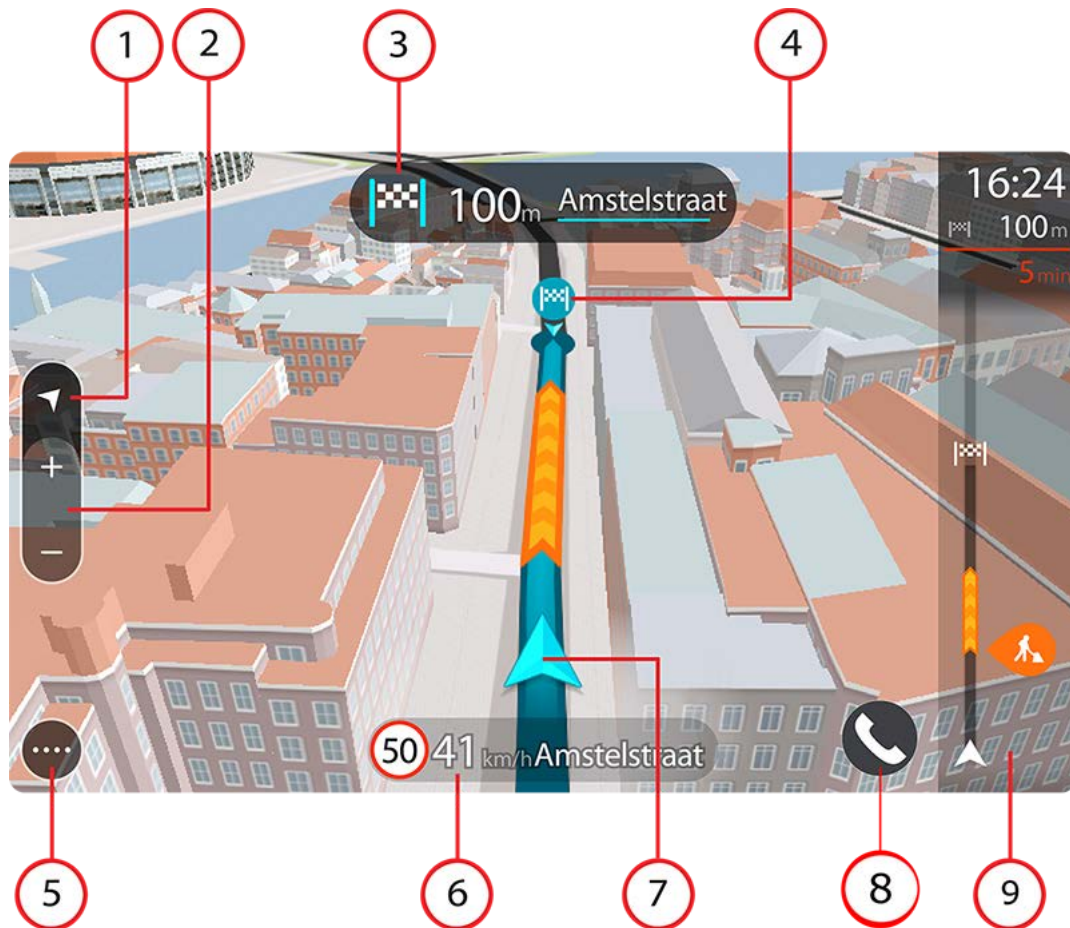

1. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning. När du kör och du är i vägledningsvisning roterar den lilla pilen för att visa dig din färdriktning i förhållande till norr där norr är upp.
2. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.

Tips! På vissa enheter kan du även nypa för att zooma in och ut.

3. Instruktionsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Riktningen på nästa sväng.
 - Avståndet till nästa sväng.
 - Namnet på nästa väg på din rutt.
 - Körfältsvägledning i vissa korsningar.

Obs! Välj instruktionsfönstret för att se en lista över de stegvisa textanvisningarna för din planerade rutt.

4. Ruttsymboler. Symboler används på rutten för att visa startplats, stopp och destination.
5. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att visa [huvudmenyn](#).
6. Hastighetsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Hastighetsbegränsningen på platsen.

- Din aktuella hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret orange.
 - Namnet på gatan du kör på.
 - Rapportknapp för fartkamera eller riskzon.
7. Nuvarande plats. Den här symbolen visar din nuvarande plats. Välj symbolen eller hastighetsfönstret för att öppna snabbmenyn.

Obs! Om din TomTom Rider inte kan hitta din plats visas symbolen grå.

Obs! Du kan inte ändra aktuell platssymbol.

8. Telefonknapp
9. Ruttfält. [Ruttfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Viktigt! För att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation, ändra inställningen för [Ruttinformation](#).

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Tips! Du kan också välja att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation (inte tillgängligt på alla enheter eller appar).

Obs! Avståndet framåt som visas av ruttfältet beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Om du har stopp på ruten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan välja vilken information som ska visas i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus – om din TomTom Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- En snabbare rutt om det är trafik på din rutt.
- Stoppen på ruten.

Tips! Om du snabbt vill ta bort ett stopp väljer du det i ruttfältet och använder popup-menyn.

- Bensinstationer längs med rutten.
- TomTom Traffic tillbud.
- TomTom Fartkameror och Farozoner.
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på rutten. För trafik tillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på rutfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på rutten, inklusive information som tillhandahålls av historisk väganvändning visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i Trafik tillbud.

Den undre delen av rutfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.

Obs! För att göra rutfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Rutfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Avstånd och rutfält

Avståndet framåt som visas på rutfältet beror på ruttens längd eller ruttens återstående avstånd.

- För återstående avstånd som är längre än 50 km (31 miles) visas endast nästa 50 km (31 miles). Destinationsikonen visas inte.

Tips! Du kan rulla rutfältet för att se hela rutten (inte tillgängligt i iOS).

- För återstående avstånd mellan 10 km (6 miles) och 50 km (31 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen visas fäst överst på rutfältet.
- För återstående avstånd mindre än 10 km (6 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen flyttas mot pilsymbolen när du kommer närmare destinationen.

Den övre halvan av rutfältet visar dubbelt så långt avstånd som den nedre halvan, se nedanstående exempel:

- Ett återstående avstånd på 50 km i rutfältet delas upp i 34 km (21 miles) på den övre halvan och 16 km (9 miles) på den nedre halvan.
- Ett återstående avstånd på 10 km i rutfältet delas upp i 6,6 km (4 miles) på den övre halvan och 3,3 km (2 miles) på den nedre halvan.

Rutfältet uppdateras hela tiden medan du kör.

Snabbmenyn

För att öppna snabbmenyn väljer du symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.


Sedan kan du göra något av följande:

- Markera en plats
- Rapportera en ny fartkamera
- Ändra en hastighetsbegränsning
- [Undvik en blockerad väg](#)
- Se din nuvarande plats eller din latitud/longitud om du inte är på en namngiven väg.

Snabb åtkomst till inställningar

För snabb åtkomst till inställningar väljer du menyraden överst i huvudmenyn.

Tips! I stående läge kan du också trycka på ikonerna nere på höger sida.

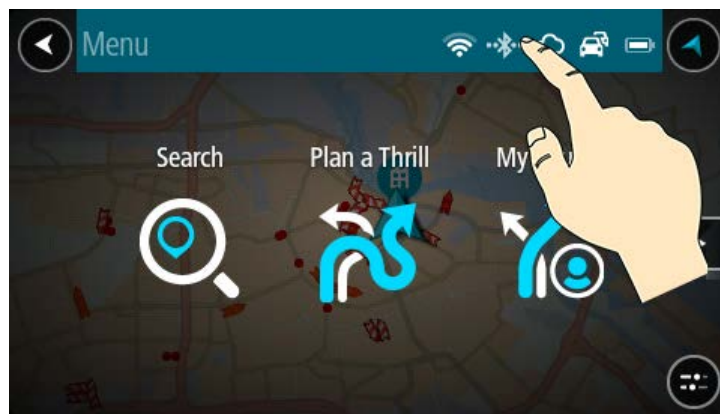

Skärmen för snabb åtkomst öppnas.



Du ser statusen för dina tjänster, bland annat Traffic, MyDrive, Bluetooth och Wi-Fi.

När du väljer en tjänst ser du mer information om din anslutningsstatus eller, om du inte är ansluten, om hur du ansluter.

Välj **Inställningar** för att se hela menyn Inställningar.

Mindre knappar och symboler

I kartvyn eller vägledningsvisningen väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande knappar och symboler är tillgängliga på huvudmenyskärmen, utöver [navigeringsknappen](#) och [snabbinställningarna](#):

	Välj den här knappen om du vill öppna menyn Hjälp. Hjälpmenyn innehåller anvisningar för hur TomTom Rider används, tillsammans med annan information om enheten, till exempel kartversion, enhetens serienummer och juridisk information.
	Välj den här knappen för att ordna om knapparna i huvudmenyn.
	Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.
	Välj den här knappen för att återgå till kartvyn eller vägledningsvisningen.
	Den här symbolen visar status för Bluetooth-anslutningen till din telefon.
	Den här symbolen visar strömnivån för batteriet i TomTom Rider.
	Den här symbolen visar att TomTom Rider är ansluten till Traffic.
	Den här symbolen visar att TomTom Rider inte är ansluten till Traffic.
	Den här symbolen visar att TomTom Rider är ansluten till MyDrive.
	Den här symbolen visar att TomTom Rider inte är ansluten till MyDrive.
	Den här symbolen visar att enheten är ansluten till internet via Wi-Fi.
	Den här symbolen visar att enheten inte är ansluten till internet via Wi-Fi.


Använda handrörelser

Du använder gester för att styra TomTom Rider.


I den här användarhandboken för du lära dig hur du kontrollerar din TomTom Rider med handrörelser. Nedan följer en förklaring för varje handrörelse.

Dubbeltrycka

Tryck med ett finger på skärmen två gånger i snabb följd.
Exempel på när du kan använda det här: Zooma in på kartan.

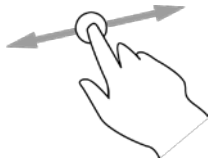Dra

Sätt ett finger på skärmen och dra det över skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla i kartan.

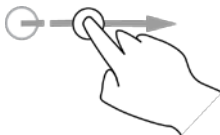Snärta till

Snärta till med ett finger tvärsöver skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla ett stort avstånd på kartan.

Tips! Funktionen är inte tillgänglig på alla enheter.

Tryck och håll

Sätt ett finger på skärmen i mer än en halv sekund.
Exempel på när du kan använda det här: Öppna popup-menyn för en plats på kartan.

Pinch to Zoom

Tryck på skärmen med tummen och ett finger. Dra isär för att zooma in och dra ihop för att zooma ut.
Exempel på när du kan använda det här: Zooma in och ut på kartan.

Tips! Pinch to Zoom är inte tillgängligt på alla enheter. När Pinch to Zoom inte är tillgängligt kan du använda zoomknapparna för att zooma in och ut.

Tryck eller välj

Tryck med ett finger på skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Välja ett objekt i huvudmenyn.

Ändra om knapparna i huvudmenyn

Så här ordnar du om knapparna i huvudmenyn så att de passar dina önskemål:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Håll knappen du vill ändra om intryckt i två sekunder.

Tips: Alternativt kan du välja Redigera i huvudmenyn.



Menyknappen visas med vänster- och högerpilarna.

3. Tryck på den vänstra eller den högra pilen på menyknappen för att flytta knappen till en ny plats i menyn.
4. Välj och flytta andra knappar så att de placeras i den ordning du vill ha dem.
5. Välj **Klar**.

Samtal och smartphone-meddelanden

Om telefonsamtal

Viktigt: I de flesta länder är det olagligt att använda en handhållen telefon samtidigt som du kör en motorcykel. Dessutom kan det leda till att du tar livet av dig. Följ därför alltid motorcykellagarna i ditt land och använd ett godkänt handsfree-system eller headset.

Du kan ta emot inkommande samtal och ringa samtal till kontakter i telefonkontaktlistan och till dina senaste kontakter. När du ansluter telefonen till din TomTom Rider visas kontakterna på TomTom Rider.

Om du vill ringa samtal måste du först [ansluta headsetet och telefonen](#) till din TomTom Rider.

Du kan ringa samtal och ta emot inkommande samtal med TomTom Rider tillsammans med ditt headset eller telefon. Du kan använda din röst eller en kombination av röst och pekfunktion för att ringa och ta emot samtal.

Din TomTom Rider kan också ta emot SMS och snabbmeddelanden från andra appar.

Du kan också använda din TomTom Rider för att kommunicera med telefonens personliga assistent.

Ta emot ett inkommande samtal

1. Välj den gröna knappen på skärmen för att svara på ett samtal.

Tips! Det tar en kort stund att synkronisera alla dina telefonkontakter så om du tar emot ett samtal precis efter konfigureringen kanske du inte ser samtalsidentifieringen.

Viktigt! Hur du besvarar samtalet beror på vilka funktioner som är tillgängliga på telefonen eller headsetet. Om ditt headset till exempel har röststyrning kan du besvara ett samtal genom att säga ett ord eller göra ett ljud. Om ditt headset inte har röststyrning trycker du på den gröna knappen på TomTom Rider eller en knapp på headsetet om du kör.

Se handboken till headsetet eller telefonen om du vill ha mer information.

2. När samtalet är klart avslutar du det genom att trycka på den röda knappen på TomTom Rider eller med reglagen på telefonen eller headsetet.

Avsluta eller avvisa ett inkommande samtal

När någon ringer dig ser du namnet om personen finns i din kontaktlista.

1. Välj den röda knappen på TomTom Rider för att avsluta eller avvisa ett samtal.
2. Du kan också avvisa samtalet med reglagen på headsetet eller telefonen. Se handboken till headsetet eller telefonen om du vill ha mer information.

Ignorera ett inkommande samtal

När någon ringer dig ser du namnet om personen finns i din kontaktlista.

1. Om du ignorerar samtalet och inte besvarar det, ser du ett meddelande som säger **Missat samtal**.
2. Om du vill se dina missade samtal sveper du uppåt, från längst ner på skärmen.

Ringa ett telefonsamtal

1. Välj telefonknappen.



Du ser meddelandet **Tala med telefonen efter tonen**.

2. Säg till exempel "Ring Jack" för att ringa din vän som heter Jack. Smartphone-assistenten talar om att telefonen ringer upp.
3. Jack svarar och ni samtalar.
4. Avsluta samtalet med kontrollerna på headsetet eller telefonen.

Ta emot ett SMS eller snabbmeddelande

1. När någon har skickat ett SMS eller meddelande till dig ser du deras namn och bild om de finns i kontaktlistan och namnet på appen som användes för att skicka det. Röststyrningen annonserar meddelandet och vem det är från.
2. Välj **Läs upp** om du vill att enheten ska läsa upp meddelandet.
3. Om du valde meddelandet själv ser du följande alternativ:
 - **Svara** – välj den här knappen för att svara med ett fördefinierat meddelande, som **Jag kan tyvärr inte prata just nu**. (Endast Android-telefoner.)
 - **Läs upp** – välj den här knappen för att få meddelandet uppläst.

Stänga av meddelanden

Om du inte vill se meddelanden kan du stänga av dem på något av följande två sätt.

Stäng av meddelanden för din aktuella session

Den här metoden stänger av meddelanden för din aktuella session.

1. Välj snabbinställningsknappen i det nedre högra hörnet på skärmen.



2. Välj meddelandeknappen.



Du ser meddelandet **Meddelanden AV för den här sessionen**.

Meddelanden stängs av för aktuell session. När du stänger av enheten eller sätter den i viloläge återställs meddelanden så att de slås på igen för nästa session.

Du kan också välja meddelandeknappen igen för att slå på meddelanden:



Stäng av meddelanden permanent

Med den här metoden stängs meddelanden av permanent tills du slår på dem igen via Inställningar.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Bluetooth**.



Om du har en telefon ansluten ser du skärmen Bluetooth-inställningar.

3. Välj ett telefonnamn.
4. Dra skjutreglaget för **Smartphone-meddelanden** för att slå på eller stänga av meddelanden.

Trafik

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic är en TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid.

I kombination med data om historisk väganvändning hjälper TomTom Traffic dig att planera bästa möjliga rutt till din destination med hänsyn till den senaste trafikinformationen och vädret.

TomTom Rider tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar, kraftigt regn, snö eller incidenter påträffas längs den aktuella rutten erbjuder TomTom Rider ett alternativ för omplanering av rutten så att du kan försöka undvika förseningar.

Viktigt: När du närmar dig en snabbare alternativ rutt får du nu en extra varning i ruttfältet och du kan se den alternativa rutten tydligt i vägledningsvisningen och kartvyn. För att godkänna en snabbare rutt styr du bara mot den alternativa rutten när du närmar dig den så väljer enheten den.

Om du vill hämta TomTom-tjänster på din TomTom Rider måste du vara ansluten till internet. Du kan ansluta till internet på något av följande sätt:

- Med en [anslutning via din smartphone](#). Din enhet är en smartphone-ansluten enhet.
- [Wi-Fi](#).

Obs! Vissa TomTom-tjänster är eventuellt inte tillgängliga på din aktuella plats.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Tips! Du kan också välja att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation (inte tillgängligt på alla enheter eller appar).

Obs! Avståndet framåt som visas av ruttfältet beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Om du har stopp på rutten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan välja vilken information som ska visas i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus – om din TomTom Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- En snabbare rutt om det är trafik på din rutt.
- Stoppen på rutten.

Tips! Om du snabbt vill ta bort ett stopp väljer du det i ruttfältet och använder popup-menyn.

- Bensinstationer längs med rutten.
- TomTom Traffic tillbud.
- TomTom Fartkameror och Farozoner.
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på rutten. För trafik tillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på ruttfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på rutten, inklusive information som tillhandahålls av historisk väganvändning visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i Trafik tillbud.

Den undre delen av ruttfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Ruttfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Titta på trafik på kartan

Trafiktillbud visas på kartan. Om flera trafiktillbud överlappar visas tillbudet med högst prioritet – till exempel har en stängd väg högre prioritet än vägarbeten eller ett avstängt körfält.

Tips! Välj ett tillbud på kartan för att se mer detaljerad information.



1. Trafiktillbud som påverkar din rutt i din körriktning.

En symbol eller en siffra i början av tillbudet visar typen av tillbud eller förseningen i minuter, till exempel 5 minuter.

Färgen för tillbudet visar trafikhastigheten relativt högsta tillåtna hastighet på den platsen, där rött är långsammast. Ränderna på trafikstockningen är animerade för att visa trafikhastigheten om det är tillämpligt.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i Trafiktillbud.

2. Trafiktillbud på rutten men i motsatt körriktning.
3. Trafiktillbud på vägar som inte är synliga för din aktuella zoomnivå.

Titta på trafik på rutten


Information om trafiktillbud på rutten visas i ruttfältet på höger sida om kartan och vägledningsvisningen.

[Ruttfältet](#) ger information om trafikförseningar under tiden du kör, med symboler som visar var varje trafiktillbud finns på rutten. När du använder kartvisning kan du också välja symboler på själva kartan.

Obs! Om TomTom Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Om du vill ha mer information om ett tillbud väljer du ett tillbud i ruttfältet. Kartan öppnas inzoomad på tillbudet och en informationspanel som visar detaljerad information om trafiktillbudet öppnas.

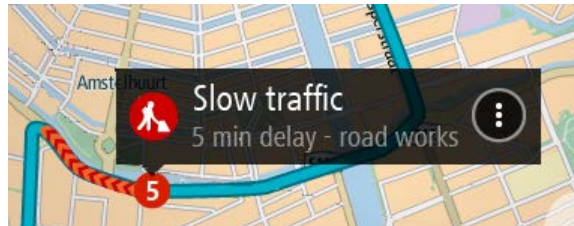

Informationen som visas omfattar:

- Orsaken till trafiktillbudet – till exempel olycka, vägarbeten, stängt körfält eller väder.
- Tillbudets allvarlighetsgrad – långsam trafik, köbildning eller stillastående trafik.
- Förseningstid.
- Tillbudets längd.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i Trafiktillbud.

Välj bakåtknappen för att gå tillbaka till vägledningsvisningen.

Trafiktillbud

Följande symboler för trafiktillbud används i kartvyn och i ruttfältet för att visa orsaken till en trafikstockning:

	Trafik
	Olycka
	Farliga förhållanden
	Vägarbeten
	Stängt körfält
	Stängd väg
	Regn
	Dimma
	Is eller snö



Blåst

Symbolen eller siffran i början av tillbudet visar typen av tillbud eller förseningen i minuter, till exempel 4 minuter.

Färgen för tillbudet visar trafikhastigheten relativt högsta tillåtna hastighet på den platsen, där rött är långsammast. Ränderna på trafikstockningen är animerade för att visa trafikhastigheten om det är tillämpligt.



Trafikhastigheten är 0 % till 20 % av tillåten hastighet.



Trafikhastigheten är 20 % till 40 % av tillåten hastighet.



Trafikhastigheten är 40 % till 100 % av tillåten hastighet.



Trafikhastigheten är normal.



Väg avstängd, ingen trafik.

Varning när du närmar dig en trafikstockning

En varning visas när du närmar dig en trafikstockning. Du varnas på flera sätt:



- En varningssymbol visas i ruttfältet.
- Ruttfältet zoomas in till början av trafikstockningen.
- Avståndet till början av trafikstockningen visas i ruttfältet.
- Vägens färg i ruttfältet ändras till orange eller röd beroende på trafikstockningens allvarlighetsgrad.
- Ruttfältets bakgrundsfärg ändras till röd om du kör för snabbt mot trafikstockningen.
- Du hör en varningssignal.

[Om du vill ändra hur du varnas](#) väljer du **Ljud & varningar** på Inställningar-menyn.

Undvika en trafikstockning på rutten

Du kan undvika en trafikstockning på rutten.

Obs! Ibland är den snabbaste rutten fortfarande den med trafikstockningen.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt trafikstockningen om det inte finns någon.

Undvika en trafikstockning med hjälp av ruttfältet

1. I ruttfältet väljer du symbolen för trafikstockningen som du vill undvika.
Trafikstockningen visas på kartan.
2. Välj popup-menyknappen.



3. Välj **Undvik** i popup-menyn.
En ny rutt hittas som undviker trafikstockningen.

Undvika en trafikstockning med hjälp av kartan

1. I kartvyn zoomar du in och väljer den trafikstockning som är på rutten.
Trafikstockningen med en informationspanel visas på kartan.
2. Välj popup-menyknappen.



3. Välj **Undvik**.
En ny rutt hittas som undviker trafikstockningen.

Avancerad körfältsvägledning

Obs! Körfältsvägledning är inte tillgängligt för alla korsningar eller i alla länder.

Avancerad körfältsvägledning hjälper dig att förbereda dig inför motorvägsavfarter och korsningar genom att visa rätt körfält för din planerade resväg.

När du närmar dig en avfart eller korsning visar skärmen körfältet du ska använda.



Tips! Om du vill stänga körfältsöversikten väljer du någonstans på skärmen.

Du kan välja att se en delad skärm med vägledningsvisningen till vänster och körfältsvägledning till höger, eller fullskärm med bara körfältsvägledning. Du kan också stänga av körfältsvägledning. Gå till **Utseende** i Inställningar för att ändra inställningen **Förhandstitt, motorvägsavfart**.

Tidsberoende hastighetsgränser

Vissa hastighetsgränser beror på vilken tid på dagen det är. Du kan till exempel se att hastighetsgränsen i närheten av skolor minskar till 40 km/h mellan 8 och 9 på morgonen och 15 och 16 på eftermiddagen. Då det är möjligt ändras hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret och visar dessa varierande hastighetsgränser.

Vissa hastighetsgränser ändras beroende på körförhållanden. Hastighetsgränsen kan till exempel minska om det finns hård trafik, eller om väderförhållandena är dåliga. Dessa varierande hastighetsgränser visas inte i hastighetsfönstret. Hastigheten som visas i hastighetsfönstret är högsta tillåtna hastighetsgräns under goda körförhållanden.

Viktigt! Hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret är bara en indikation. Du måste alltid följa den verkliga hastighetsgränsen för vägen du befinner dig på och rådande körförhållanden.

Snabbsökning

Välja vilken sökning du ska använda

Följande två typer av sökning finns:

- **Snabbsökning**

Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.

- **Steg-för-steg-sökning**

Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.

Du kan ändra typ av sökning under **System** på menyn Inställningar.

Använda snabbsökning

Om sök

ENDAST SNABBSÖKNING

Du kan använda sökfunktionen för att hitta ett brett utbud av platser och sedan navigera till dem. Du kan söka efter följande:

- En specifik adress, skriv till exempel **123 Oxford Street, London**.
- En del av en adress, skriv till exempel **Oxford St Lon**.
- En typ av plats, skriv till exempel **bensinstation** eller **restaurang**.
- En namngiven plats, skriv till exempel **Starbucks**.
- Ett postnummer, skriv till exempel **W1D 1LL** för Oxford Street, London.

Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel **1017CT 35**. För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

- En stad för att navigera till stadskärnan, skriv till exempel **London**.
- En IP (intressepunkt) nära din nuvarande plats, skriv till exempel **restaurang nära mig**.
- En mapcode, till exempel **WH6SL.TR10**
- Latitud- och longitudkoordinater, skriv till exempel:
N 51°30'213 W 0°08'243.

Ange sökvillkor

ENDAST SNABBSÖKNING

Välj **Sök** på [huvudmenyn](#) för att börja söka efter adresser och intressepunkter. Sökskärmen öppnas och visar tangentbordet och följande knappar:



1. **Bakåtknappen.**

Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

2. **Sökruta.**

Ange ditt sökvillkor här. Medan du skriver visas matchande adresser och intressepunkter.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Tips! Välj ett ord du redan har skrivit för att placera pekaren om du vill redigera. Du kan sedan infoga eller ta bort tecken.

3. **Knapp för typ av sökning.**

Du kan söka i hela den aktuella kartan eller i ett visst område, som en ort eller kommun, eller nära din destination. Välj den här knappen för att ändra typ av sökning till något av följande:



Hela kartan

Välj det här alternativet för att söka hela den aktuella kartan utan någon begränsning av sökradien. Din nuvarande plats är i mitten av sökningen. Resultatet ordnas efter exakt matchning.



Nära mig

Välj det här alternativet för att söka med aktuell GPS-position som sökningens mitt. Resultatet ordnas efter avstånd.



I stad

Välj det här alternativ för att använda en stad eller ort som centrum för sökningen. Du måste ange namn på staden eller orten med tangentbordet. När du har valt stad eller ort från resultatlistan kan du söka efter en adress eller IP i den staden/orten.



Längs rutt

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att söka längs rutten efter en särskild typ av plats, till exempel bensinstationer. Ange platsen när du uppmanas att göra det och välj den sedan i den högra kolumnen för att utföra sökningen.



Nära destination

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att använda destinationen som centrum för sökningen.



Latitud Longitud

Välj det här alternativet för att ange ett par latitudkoordinater.

4. **Visningsknapp.**

Välj den här knappen för att återgå till kartvyn eller vägledningsvisningen.

5. **123?!-knapp.**

Välj den här knappen för att använda siffror och symboler på tangentbordet. Välj =\<-knappen för att växla mellan siffror och fler symboler. Välj **ABC**-knappen för att gå tillbaka till det vanliga tangentbordet.

6. **Knapp för tangentbordslayout.**

Välj den här knappen för att ändra tangentbordslayout till ett annat språk. Du kan välja upp till fyra layouter från listan. Om du har fler än en layout vald, öppnas en popup-meny när du trycker på knappen för tangentbordslayout så att du snabbt kan växla mellan valda tangentbordslayouter. Tryck och håll den här knappen för att gå direkt till listan med alla layouter.

7. **List-/kartknapp.**

Välj den här knappen för att växla mellan att visa resultat i en lista eller visa resultat på kartan.

8. **Knapp för att visa/dölja tangentbord.**

Välj den här knappen för att visa eller dölja tangentbordet.

Tips! Välj **Shift**-knappen en gång för att nästa bokstav du skriver ska vara med stor bokstav. Dubbeltryck på **Shift-knappen** för att använda Caps-Lock där alla bokstäver skrivs med stor bokstav. Välj **Shift**-knappen en gång för att lämna Caps-Lock.

Tips! Om du vill avbryta en sökning väljer du knappen för karta/vägledningsvisning i det övre högra hörnet på skärmen.

Arbeta med sökresultat



ENDAST SNABBSÖKNING

Dina sökresultat visas i två kolumner.


Adress- och ortmatchningar visas i den vänstra kolumnen och intressepunkter, typer av intressepunkter och platser visas i den högra kolumnen. Senaste destinationer och sparade platser visas också i dina sökresultat.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:

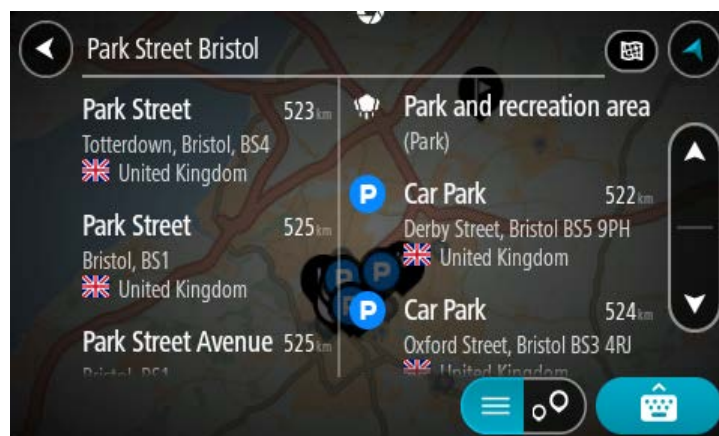

När du väljer en adress i listan med sökresultat kan du välja att visa den på kartan, lägga till en korsning eller planera en rutt till den valda platsen. För att få en exakt adress kan du lägga till husnumret.

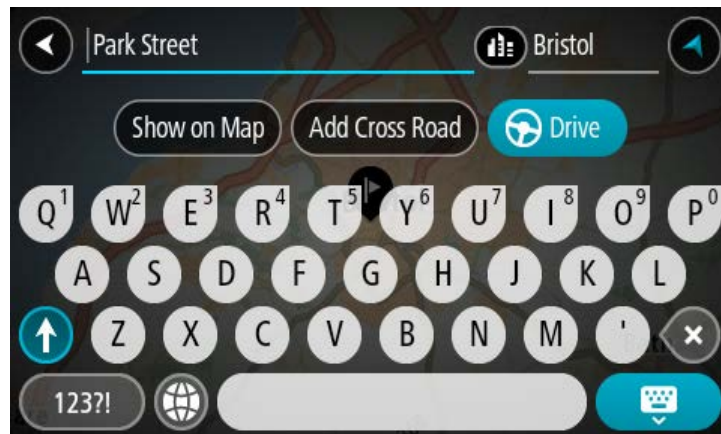

Om du visar resultatet på kartan kan du använda popup-menyn för att lägga till platsen till Mina platser. Om en rutt redan har planerats kan du lägga till platsen till din aktuella rutt.



Obs! De bästa sökresultaten visas på kartan. När du zoomar in visas de lägre rankade sökresultaten gradvis.

Om postnummer

När du söker med ett postnummer beror resultatet på vilken typ av postnummer som används i det land du söker i.

Följande typer av postnummer används:

- Postnummer som navigerar dig till en gata eller del av en gata.
- Postnummer navigerar dig till ett område som exempelvis kan bestå av en stad, flera samhällen i ett glesbygdsområde eller distrikt i en stor stad.

Postnummer för gator

Länder som Nederländerna och Storbritannien använder den här typen av postnummer. När du söker med den här typen av postnummer anger du postnumret och lämnar ett blanksteg och sedan gärna husnummer. Till exempel "1017CT 35". Din enhet planerar då en rutt till ett specifikt hus eller byggnad på en specifik gata.

Postnummer för områden

Länder som Tyskland, Frankrike och Belgien använder den här typen av postnummer. Om du söker efter ett område med ett postnummer visar resultatet alla gator i ett stadsdistrikt, hela staden eller samhällena inom det postnumret.

När du använder snabbsökning kan du få resultat från flera länder om du anger ett postnummer för ett område.

Obs! Om du söker med hjälp av ett postnummer i ett visst område får du ingen specifik adress i resultatet.

Den här typen av postnummer är fortfarande mycket användbart för att minska antalet sökresultat. Till exempel så ger en sökning efter Neustadt i Tyskland en lång lista med möjliga resultat. Om du lägger till ett mellanslag följt av områdespostnumret minskas resultatet ned till det Neustadt du letar efter.

Ett annat exempel är att om du vill söka i en stad anger du ett områdespostnummer och väljer det stadscentrum du söker efter i resultatet.

Om mapcodes

ENDAST SNABBSÖKNING

I länder där vägar och hus inte har namn eller adresser kan du använda en mapcode i stället. En mapcode motsvarar en plats.

Varje plats på jorden, däribland öar och oljeriggar i havet, kan representeras av en mapcode. Mapcodes är korta och enkla att känna igen, komma ihåg och kommunicera. De är precisa på några meter, vilket är tillräckligt bra för vardaglig användning.

Gå till [mapcode.com](https://www.mapcode.com) för instruktioner om hur du hittar kartkoden för en plats.

Mapcodes är mer precisa och mer flexibla än adresser på ett visitkort. Du kan välja en plats som du vill associera med din adress, till exempel huvudentrén eller entrén till en parkeringsplats.

Lista med IP-typikoner

Juridiska och finansiella tjänster



Domstol



Bankomat



Juridik – advokater



Finansinstitution



Juridik – övriga tjänster

Livsmedelstjänster



Närbutik



Snabbmatsrestaurang



Restaurang



Kinesisk restaurang

Logi



Hotell eller motell



Lyxhotell



Campingplats



Lågprishotell

Räddningstjänster



Sjukhus eller vårdcentral



Tandläkare



Polisstation



Veterinär



Läkare



Brandstation

Bilrelaterade tjänster



Utomhusparkering



Bensinstation



Parkeringshus



Biltvätt



Bilhandlare



Center för fordonsinspektion



Biluthyrning



Laddstation för elbilar



Parkering för hyrbilar



Bilverkstad

Andra tjänster



Ambassad



Tjänster för husdjur



Myndighet



Telekommunikation



Företag



Kommunal service



Postkontor



Apotek



Köpcentrum



Skönhetssalong



Turistinformation



Butik

Utbildning



Högskola eller universitet



Skola



Bibliotek



Konferensanläggning

Fritid



Kasino



Vingård



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoo



Konserthus



Nöjespark



Museum



Mässhall



Opera



Kulturcenter



Nattliv



Fritidsanläggning



Barnens gård

Sport



Idrottsplats



Simbassäng



Bergstopp



Vattensport



Strand



Tennisbana



Park eller rekreationsområde



Ishall



Båthamn eller marina



Idrottsanläggning



Idrottsarena



Golfbana

Religion



Kyrka



Gudstjänstlokal

Resor



Järnvägsstation



Bergspass



Flygplats



Naturskön eller panoramisk utsikt



Färjeterminal



Postnummer

Obs! Används inte i alla länder.



Gränspassage



Busstation



Vägtullsgrind



Rastplats



Bostadsområde



Stadscentrum



Laddstationer för elbilar



Parkering för lastbilar

Planera en rutt med snabbsökning

Använda förutsägelse av destination

Vad är förutsägelse av destination?

Din TomTom Rider kan lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser och den kan också föreslå destinationer när du startar enheten från viloläge, till exempel när du kör till arbetet på morgonen.

Gör dig redo för förutsägelse av destination

Innan du kan få din första föreslagna destination behöver enheten få lite tid på sig att lära sig dina vanor. Ju mer regelbundet du kör med din TomTom Rider, desto snabbare får du förslag och desto bättre kommer de föreslagna destinationerna att stämma.

Gör följande för att ta emot förutsagda destinationer:

- Förutsägelse av destination är PÅ som standard men om det har stängts av går du till Inställningar > System > **Din information och sekretess**, och slår på **Behåll resehistorik på den här enheten för valfria funktioner**.
- Se till att ingen rutt är planerad.
- Om enheten har röststyrning slår du på den. Se till att ljudet inte är avstängt och att volymen är högre än 20 %.
- Kör några dagar och planera rutter till dina favoritdestinationer i Mina platser.

Använda förutsägelse av destination

Viktigt! Om enheten har röststyrning kan du säga "Ja" eller "Nej" eller välja knappen för **Ja** eller **Nej**.

Om enheten visar meddelandet "Vill du åka till X?" (X är en destination) har du 12 sekunder på dig att svara ja eller nej.

Tips! Om du inte svarar ja eller nej antar TomTom Rider att svaret är ja.

För att svara ja, säger du "Ja" eller väljer **Ja**. Enheten planerar en rutt till destinationen.

För att svara nej, säger du "Nej", väljer **Nej** eller trycker på skärmen för att återgå till kartan.

Slå av och på förutsägelse av destination

Du kan slå av och på förutsägelse av destination när som helst. Se Ruttplanering och Röststyrning (om enheten har röststyrning) för information om hur du aktiverar och inaktiverar den här funktionen.

Planera en rutt till en adress

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress med sökning:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.



Du kan söka efter en adress, en stad, en kommun, ett [postnummer](#) eller en mapcode.


Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel **1017CT 35**. För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver in adressen visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett adressförslag.



6. Ange ett husnummer om du har ett och inte har angett det än.



Om du inte har något husnummer, välj **Lägg till korsning** eller **Visa på kartan**.

Tips! Om du anger ett husnummer som inte hittas visas numret i rött. Det närmaste husnumret som hittas visas på knappen **Kör**. Du kan ange ett nytt husnummer eller välja **Kör** för att köra till närmaste husnummer.

7. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en stadskärna

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en stadskärna med sökning:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den ort eller stad du vill planera en rutt till.

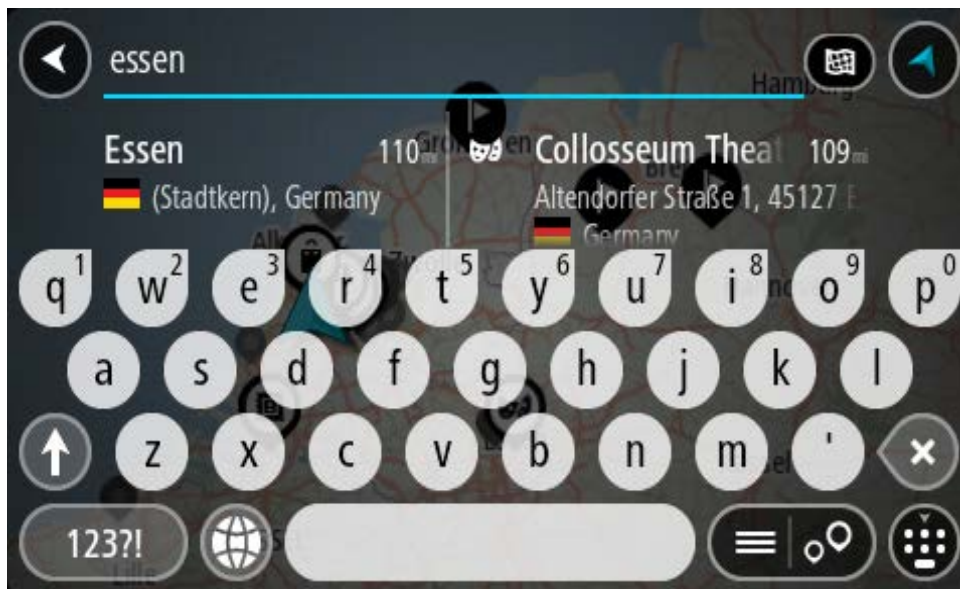

Du kan söka efter en stad, ort eller postnummer.


Tips! Om du vill söka efter en specifik stad kan du använda stadens postnummer eller land. Om du till exempel söker efter Essen får du många resultat. Om du söker efter Essen 2910 eller Essen Belgien kommer den staden att hamna bland de översta resultaten. Sedan kan du söka i staden.

Tips! Hela kartan söks igenom när du söker. Om du vill ändra hur sökningen ska ske väljer du först knappen för typ av sökning och sedan ett sökalternativ.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:




5. Välj ort i den vänstra kolumnen.

Ortnamnet visas på höger sida av sökrutan och stadskärnans IP visas nedan i den högra kolumnen.



6. Välj stadskärnans IP.

Stadskärnan visas på kartan.

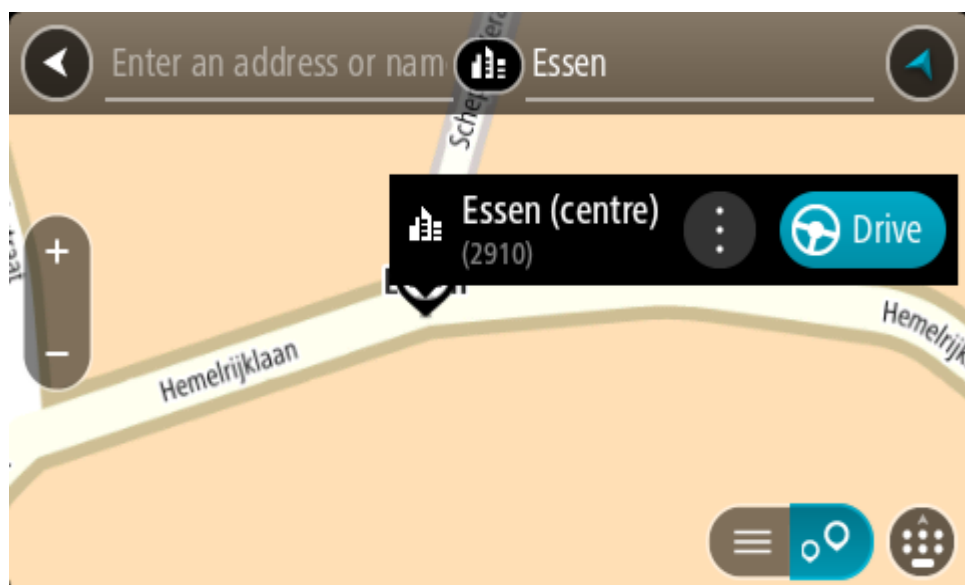

7. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en IP

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP (intressepunkt) med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Sök**.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.



Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen ska ske väljer du först knappen för typ av sökning och väljer sedan ett sökalternativ.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.




Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.
6. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

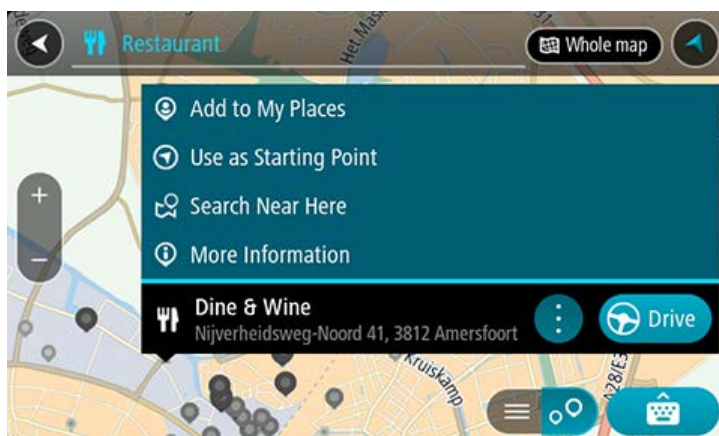

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

7. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**. En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en IP med sökning online

ENDAST SNABBSÖKNING


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på TomTom Rider måste du vara ansluten till TomTom-tjänster.

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. Sök efter en IP med Sök på Huvudmenyn.

Sökresultaten visas i två kolumner.

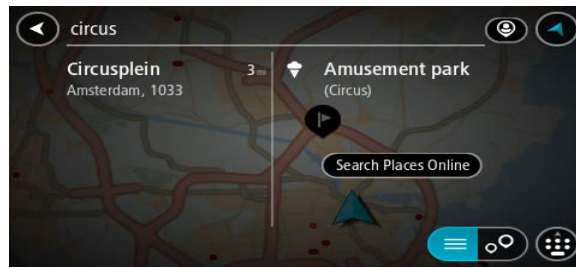

2. Välj **Sök efter platser online**.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.




Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.
Platsen visas på kartan.

5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

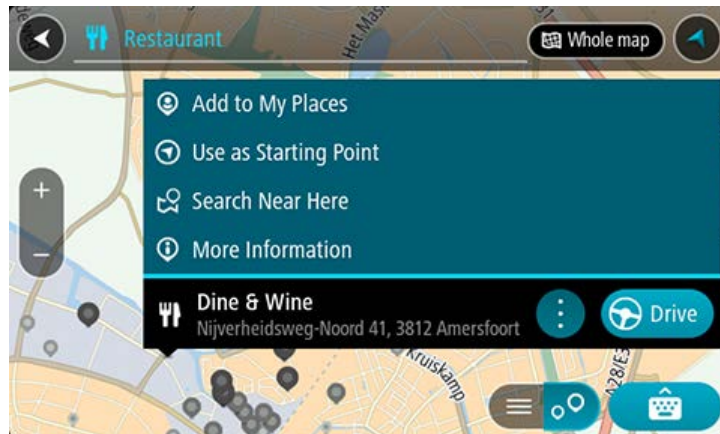

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.


Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med hjälp av kartan

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med kartan:


1. Flytta kartan och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.

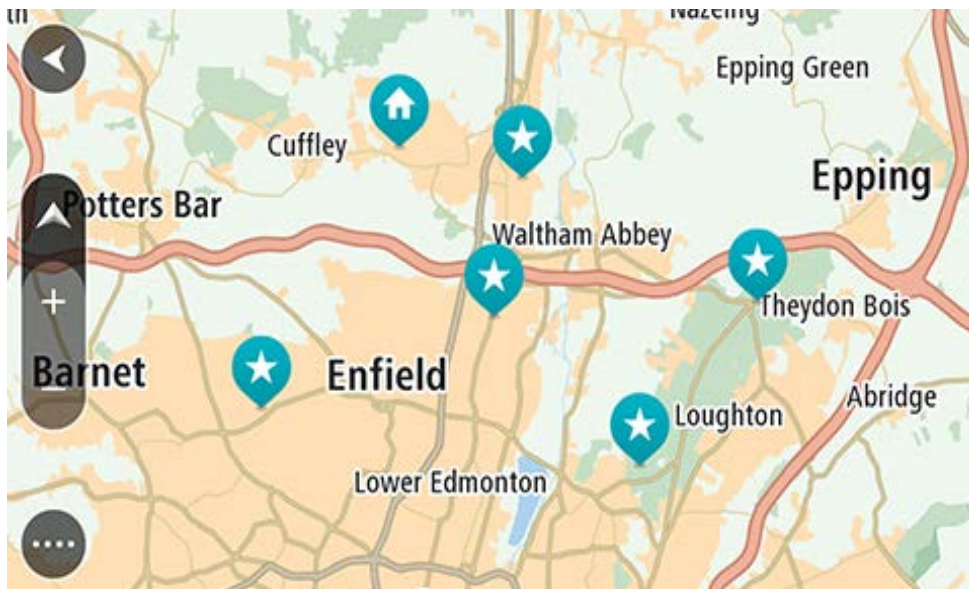

Tips: Du kan också välja en kartsymbol för att öppna popup-menyn och sedan välja knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.

2. När du har hittat destinationen på kartan väljer du den genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.


En popup-meny visar närmsta adress.

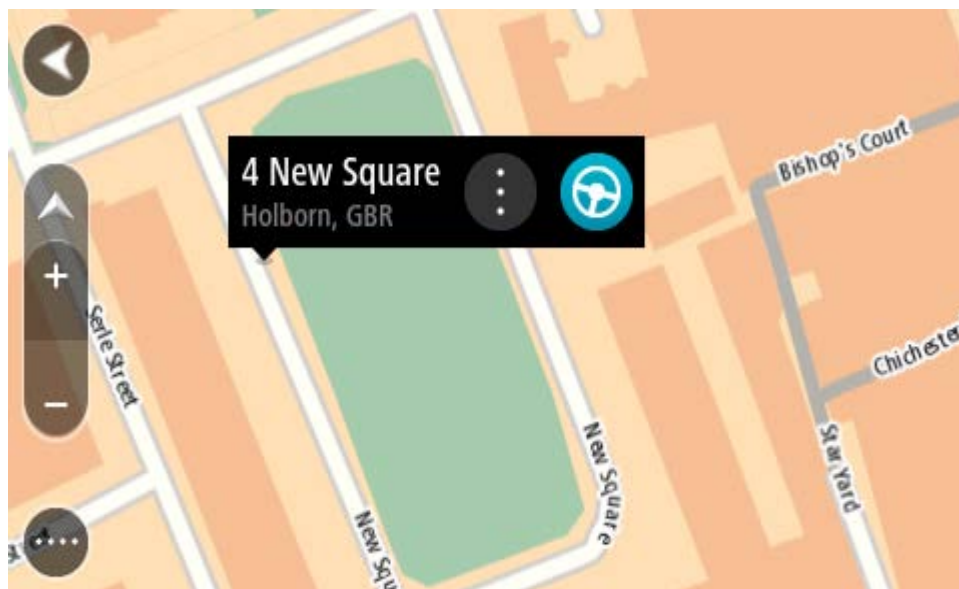

3. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan använda platsen du valde på andra sätt, t.ex. genom att lägga till den till Mina platser, genom att välja popup-menyknappen.

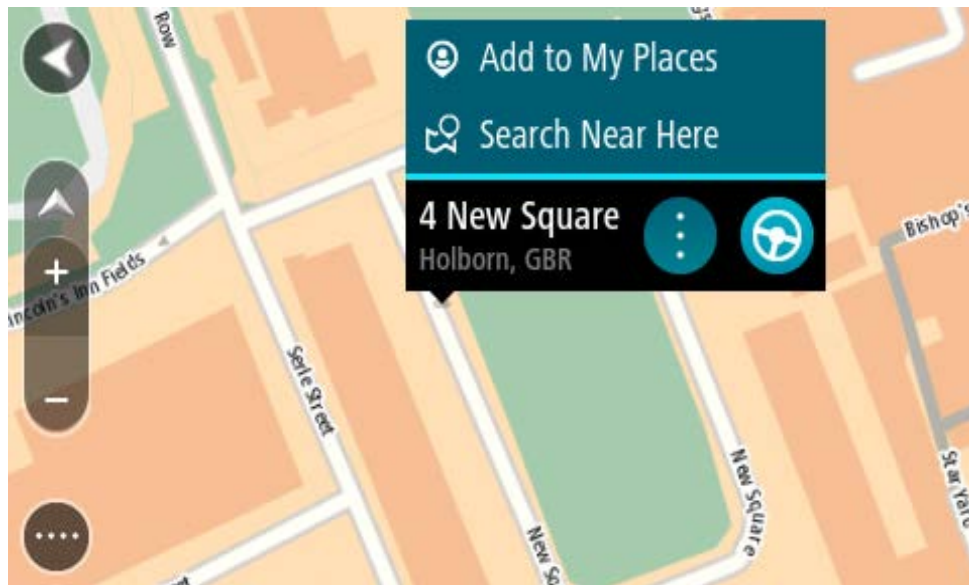

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med hjälp av Mina platser

Om du vill navigera till en av Mina platser från din nuvarande plats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Mina platser**.



En lista över alla platser öppnas.

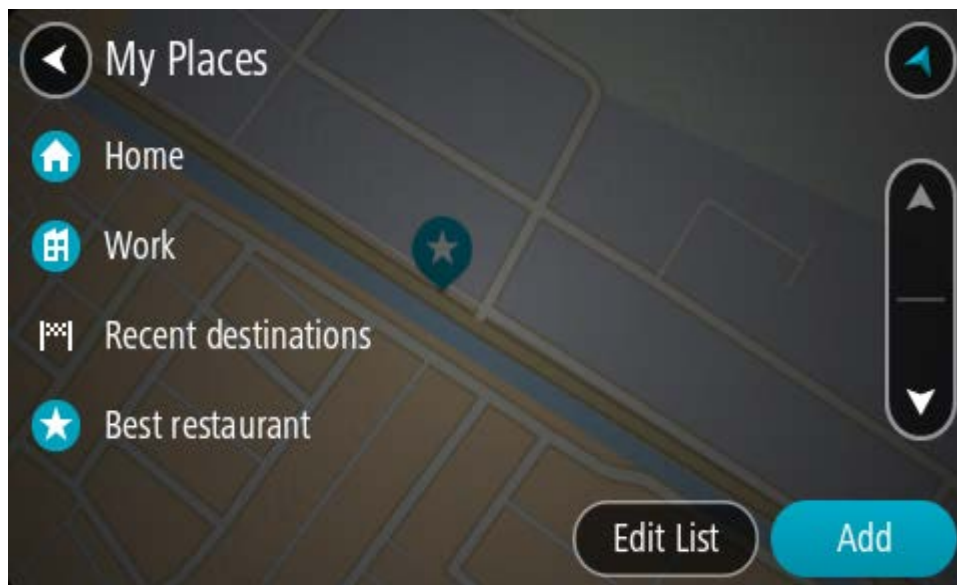

3. Välj den plats du vill navigera till, exempelvis Hem.
Din valda plats visas på kartan med en popup-meny.

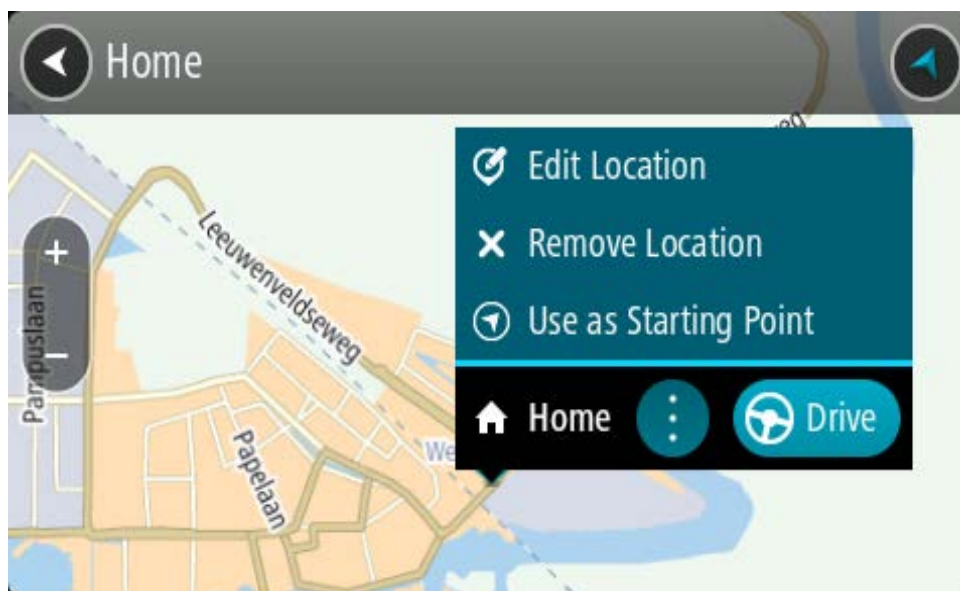

4. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med koordinater

ENDAST SNABBSÖKNING


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med ett koordinatpar:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Sök**.

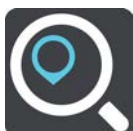

Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Välj typ av sökknapp till höger om sökrutan.



4. Välj **Latitud Longitud**.

Tips! Exempelkoordinaterna som visas på skärmen är din aktuella latitud och longitud.

5. Skriv in ditt koordinatpar. Du kan ange någon av följande koordinattyper:

- Decimalvärden, till exempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips! Du behöver inte använda en bokstav för att ange latitud och longitud för decimalvärden. För platser väster om nollmeridianen och platser söder om ekvatorn använder du ett minustecken (-) före koordinaten.

- Grader, minuter och sekunder, till exempel:

N 51°30'23.13 W 0°08'23.43

- Standardkoordinater för GPS, till exempel:

N 51 30.525 W 0 08.569


Obs! Fältet under koordinaterna blir rött om du anger koordinater som inte kan identifieras av din TomTom Rider.

6. När du anger koordinater visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



7. Välj ett förslag för din destination.

Platsen visas på kartan.

8. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med hjälp av en mapcode

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med en mapcode:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Sök**.



Söskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Ange din mapcode. Du kan ange någon av följande mapcode-typer:

- Internationell, till exempel WH6SL.TR10.
- Landspecifik, till exempel GBR 8MH.51.
- Alternativt landsspecifik, till exempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tips! Alla mapcodes i det här exemplet är för samma plats - Edinburgh Castle i Storbritannien. Mer information finns i Om mapcodes om hur du får en mapcode för en plats.

4. När hela kartkoden har skrivits in visas platsen i kolumnen **Adresser**.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett förslag för din destination.
6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.


Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg innan du kör den. Du kan spara rutten i listan Mina rutter.

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Sök efter den plats du vill använda som startpunkt.
2. Välj **Visa på kartan**.
3. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

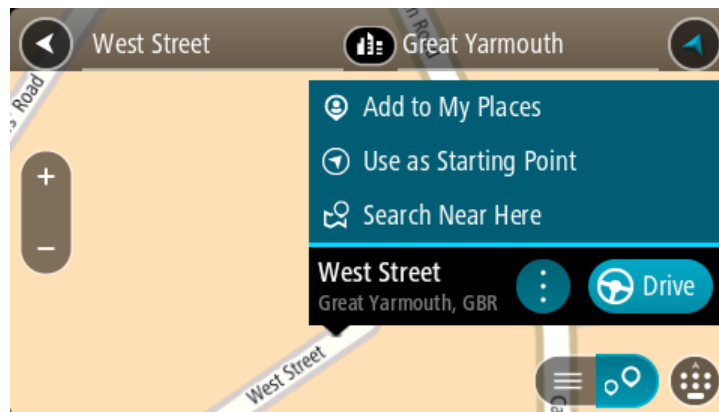

4. Välj **Använd som startpunkt**.
5. Sök efter den plats du vill använda som destination.
6. Välj **Visa på kartan**.
7. Välj **Kör** i popup-menyn.

Din rutt planeras med hjälp av din valda startpunkt och destination. Den beräknade restiden visas längst upp i ruttfältet.

Tips! Stopp, intressepunkter och platser kan alla väljas som startpunkter via sina popup-menyer.


Tips! Du kan [spara en rutt i Mina rutter](#).

8. För att köra till startpunkten väljer du **Kör** högst upp på skärmen.

Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras ruten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Ändra startpunkten till din aktuella plats

1. Välj startpunkt för ruten i kartvyn.
 2. Välj popup-menyknappen.
- En popup-meny visar en lista med alternativ.

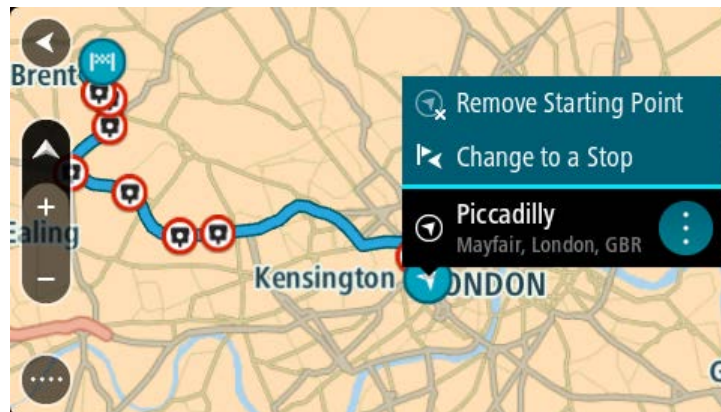


3. Välj **Ta bort startpunkt**.

Din rutt planeras om med aktuell plats som startpunkt. Den ursprungliga startpunkten tas bort från ruten.

Ändra startpunkten till ett stopp

1. Välj startpunkt för ruten i kartvyn.
 2. Välj popup-menyknappen.
- En popup-meny visar en lista med alternativ.

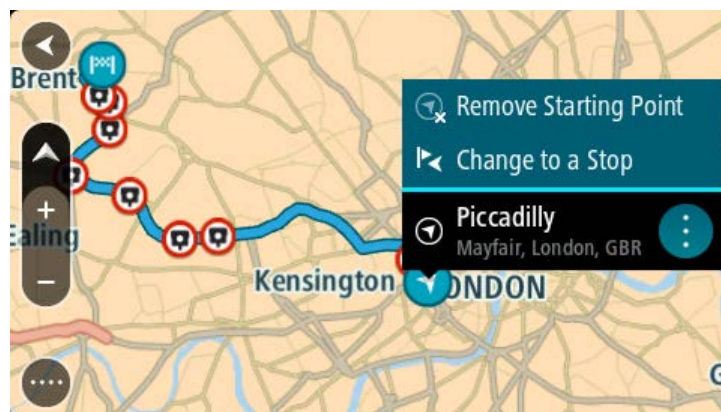

3. Välj **Ändra till ett stopp**.

Din rutt planeras om med startpunkten ändrad till ett stopp.

Hitta en parkeringsplats

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en parkeringsplats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Parkering**.




Kartan öppnas och visar platser med parkeringsplatser.

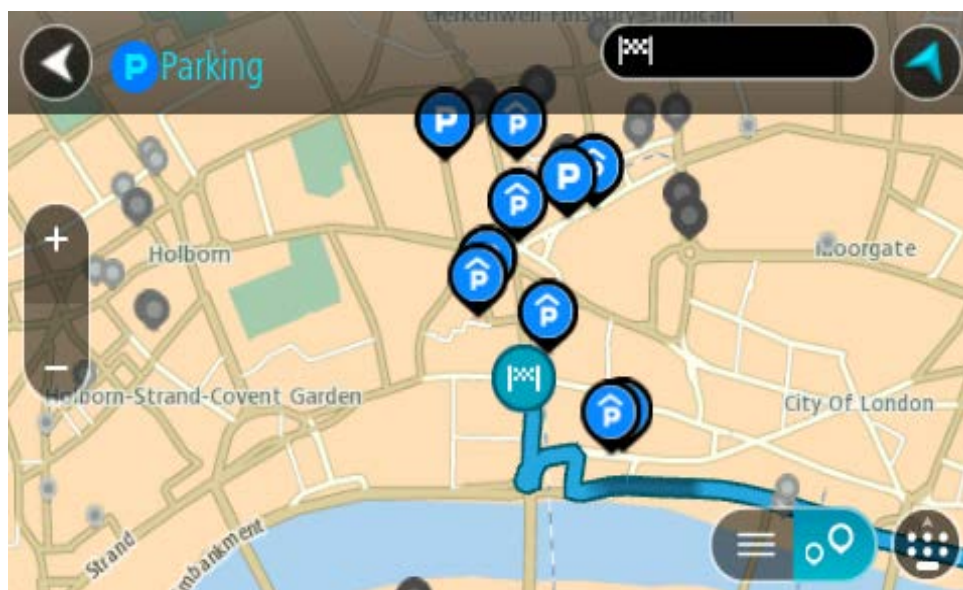


Om en rutt har planerats visas parkeringsplatser nära din destination på kartan. Om en rutt inte har planerats visas parkeringsplatser nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över parkeringsplatser visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en parkeringsplats i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

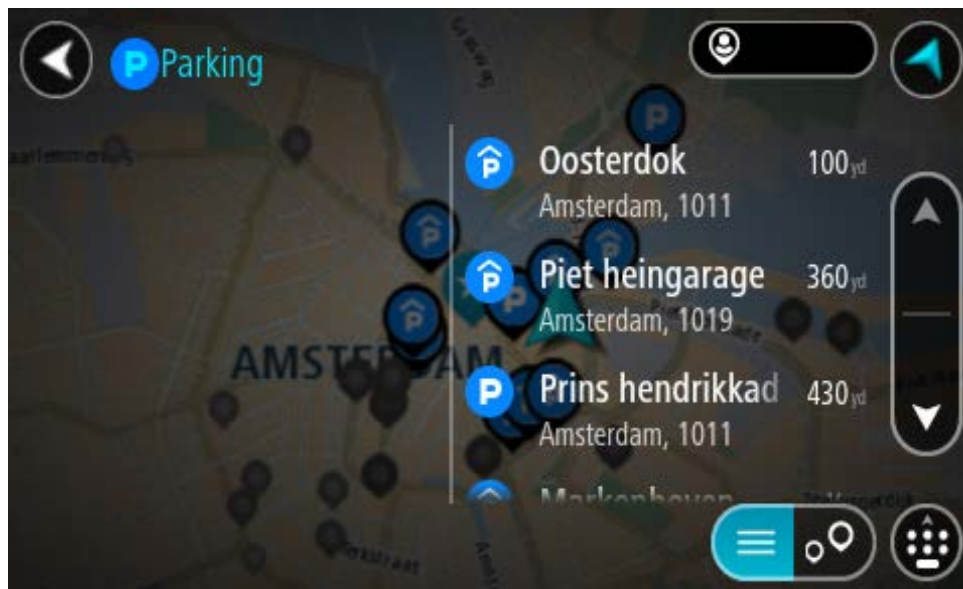


Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

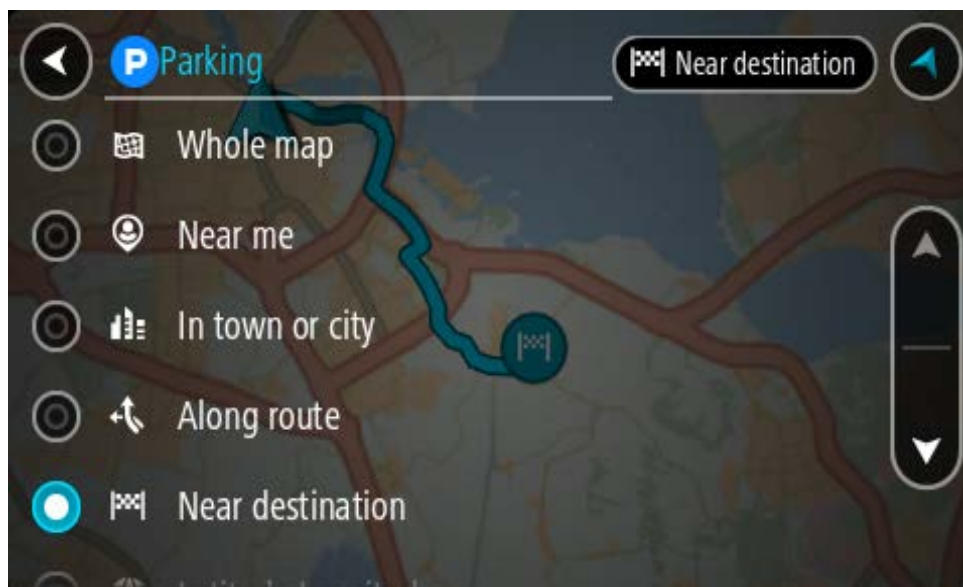

3. Välj en parkeringsplats från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på parkeringsplatsen.

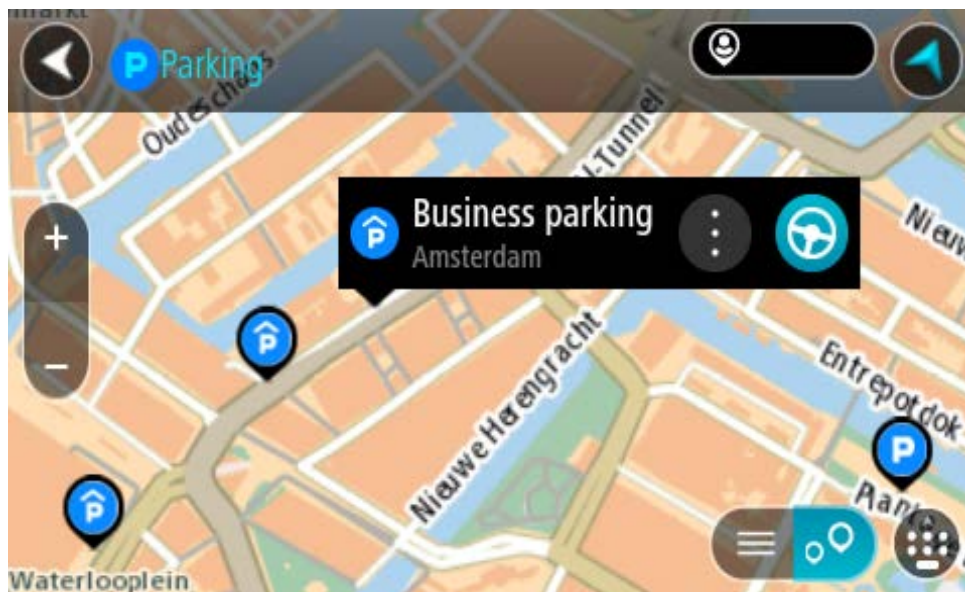

4. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en parkeringsplats som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn.

Hitta en bensinstation

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en bensinstation gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Bensinstation**.




Kartan öppnas och visar platser med bensinstationer.

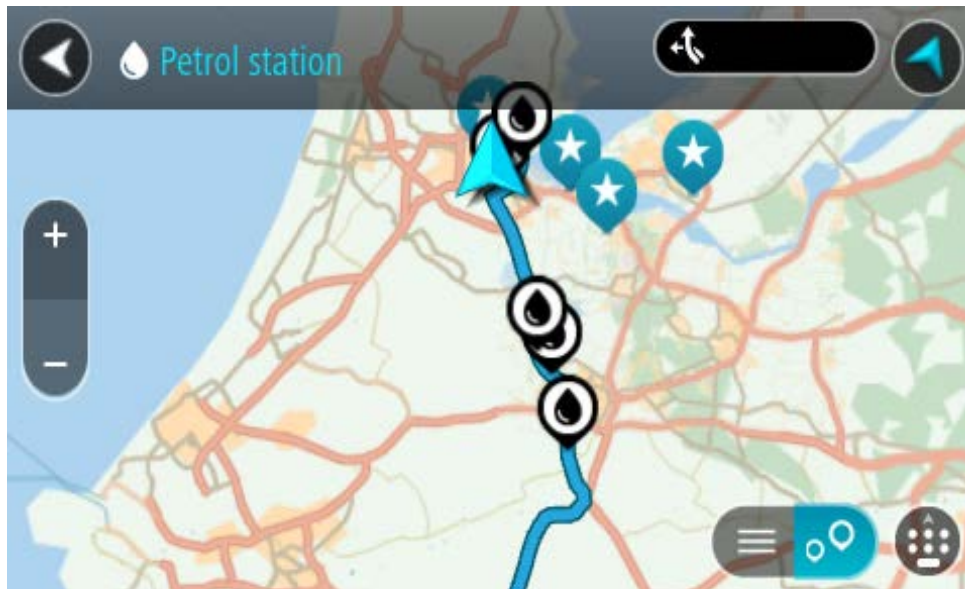

Om en rutt har planerats visas bensinstationer längs ruten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas bensinstationer nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över bensinstationer visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en bensinstation i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.




Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

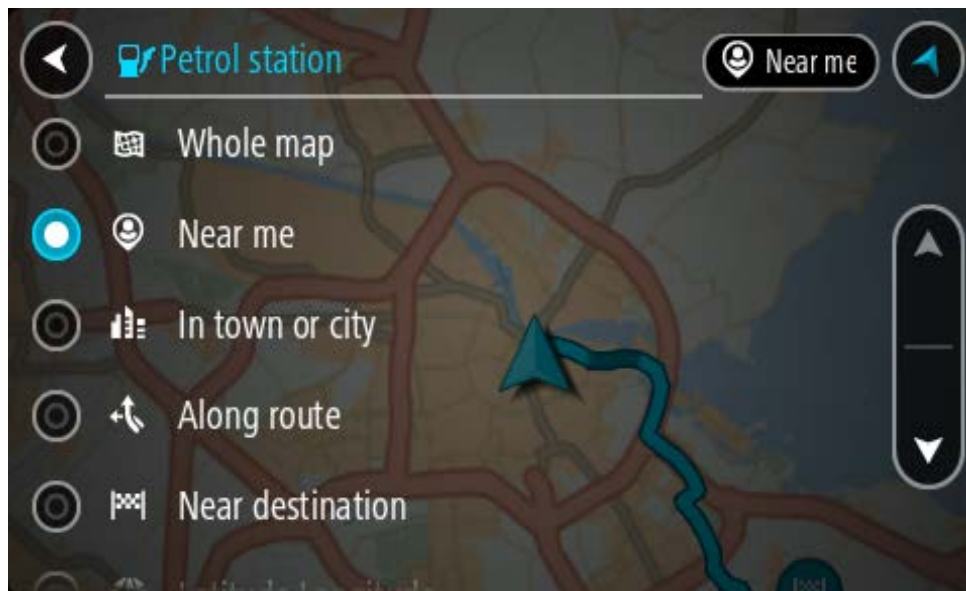

3. Välj en bensinstation från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på bensinstationen.

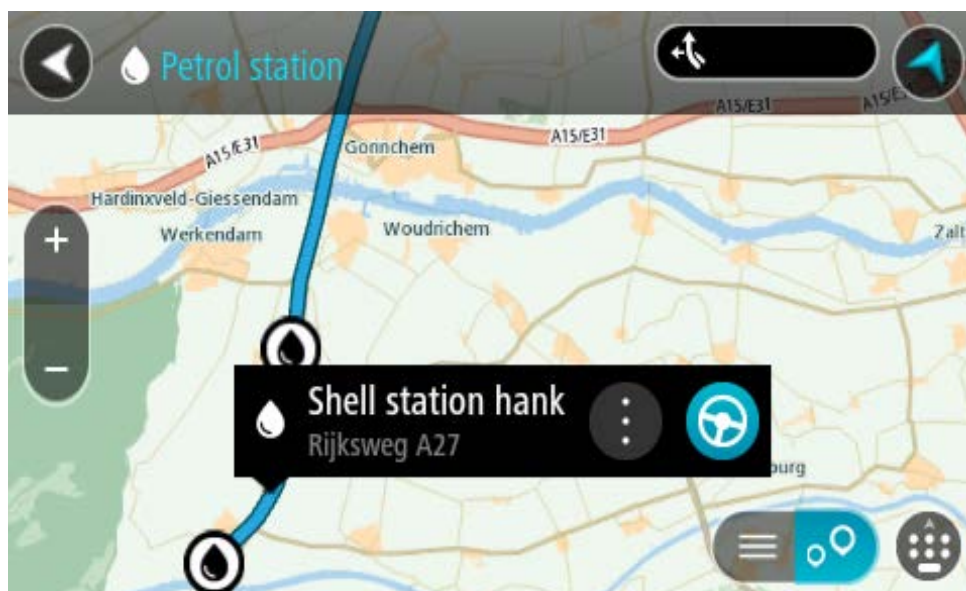

4. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en bensinstation som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn. En bensinstation som är ett stopp på din rutt har en blå ikon.

Steg-för-steg-sökning

Välja vilken sökning du ska använda

Följande två typer av sökning finns:

- **Snabbsökning**
Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.
- **Steg-för-steg-sökning**
Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.

Du kan ändra typ av sökning under **System** på menyn Inställningar.

Använda steg-för-steg-sökning

Om sök

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Du använder menyn **Kör till** för att hitta adresser och intressepunkter (IP) och sedan navigera till dem. Först måste du välja i vilket land eller i vilken region du vill söka. När du har valt det anger du adressen, en typ av intressepunkt eller ett namn på en intressepunkt.

I **Adress** kan du söka efter följande:

- En specifik adress i en stad eller ort.
- Ett postnummer, skriv till exempel **W1D 1LL** för Oxford Street, London.
- En stad för att navigera till stadskärnan, skriv till exempel **London**.

I **Intressepunkter** kan du söka efter följande:

- En IP (intressepunkt). Du kan till exempel söka efter **museum**.

I **Latitud Longitud** kan du söka efter följande:

- Latitud- och longitudkoordinater, skriv till exempel:
N 51°30'213 W 0°08'243.

Ange sökvillkor

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Välj **Kör till** i [huvudmenyn](#) och välj sedan **Adress** eller **Intressepunkt**. Sökskärmen öppnas och visar tangentbordet och följande knappar:



1. Bakåtknappen

Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

2. Sökruta

Ange ditt sökvillkor här. Medan du skriver visas matchande adresser och intressepunkter.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Tips! Välj ett ord du redan har skrivit för att placera pekaren om du vill redigera. Du kan sedan infoga eller ta bort tecken.

3. Land- eller regionsväljare

Välj det land eller den region som du vill söka i.

4. Visningsknapp

Välj den här knappen för att återgå till kartvyn eller vägledningsvisningen.

5. 123?!-knapp

Välj den här knappen för att använda siffror och symboler på tangentbordet. Välj =\<-knappen för att växla mellan siffror och fler symboler. Välj **ABC**-knappen för att gå tillbaka till det vanliga tangentbordet.

6. Knapp för tangentbordslayout

Välj den här knappen för att ändra tangentbordslayout till ett annat språk. Du kan välja upp till fyra layouter från listan. Om du har fler än en layout vald, öppnas en popup-meny när du trycker på knappen för tangentbordslayout så att du snabbt kan växla mellan valda tangentbordslayouter. Tryck och håll den här knappen för att gå direkt till listan med alla layouter.

7. Knappen Klar

Välj den här knappen för att dölja tangentbordet.

8. Knapp för att visa/dölja tangentbord

Välj den här knappen för att visa eller dölja tangentbordet.

Tips! Välj **Shift**-knappen en gång för att nästa bokstav du skriver ska vara med stor bokstav. Dubbeltryck på **Shift-knappen** för att använda Caps-Lock där alla bokstäver skrivs med stor bokstav. Välj **Shift**-knappen en gång för att lämna Caps-Lock.


Tips! Om du vill avbryta en sökning väljer du knappen för karta/vägledningsvisning i det övre högra hörnet på skärmen.

Arbeta med sökresultat


ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Sökresultaten för **Adress** eller **Intressepunkt** visas i en lista.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

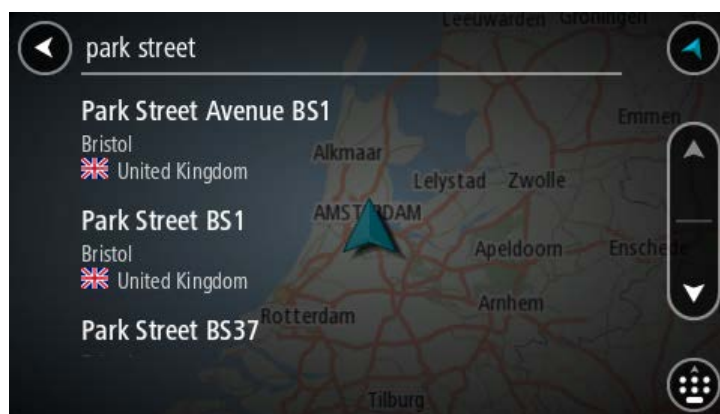

När du väljer en adress i listan med sökresultat kan du välja att visa den på kartan, lägga till en korsning eller planera en rutt till den valda platsen. För att få en exakt adress kan du lägga till husnumret. Om du markerar en intressepunkt i listan med sökresultat visas den på kartan.

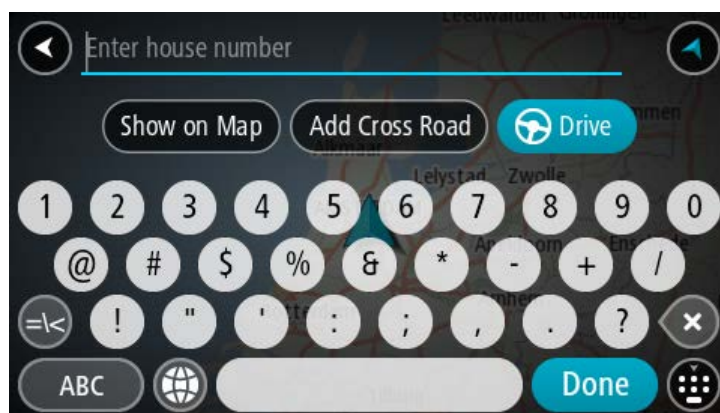

Om du visar adressen eller IP på kartan kan du använda popup-menyn för att lägga till platsen i Mina platser. Om en rutt redan har planerats kan du lägga till platsen till din aktuella rutt.



Obs! De bästa sökresultaten visas på kartan. När du zoomar in visas de lägre rankade sökresultaten gradvis.

Om postnummer

När du söker med ett postnummer beror resultatet på vilken typ av postnummer som används i det land du söker i.

Följande typer av postnummer används:

- Postnummer som navigerar dig till en gata eller del av en gata.
- Postnummer navigerar dig till ett område som exempelvis kan bestå av en stad, flera samhällen i ett glesbygdsområde eller distrikt i en stor stad.

Postnummer för gator

Länder som Nederländerna och Storbritannien använder den här typen av postnummer. När du söker med den här typen av postnummer anger du postnumret och lämnar ett blanksteg och sedan gärna husnummer. Till exempel "1017CT 35". Din enhet planerar då en rutt till ett specifikt hus eller byggnad på en specifik gata.

Postnummer för områden

Länder som Tyskland, Frankrike och Belgien använder den här typen av postnummer. Om du söker efter ett område med ett postnummer visar resultatet alla gator i ett stadsdistrikt, hela staden eller samhällena inom det postnumret.

När du använder snabbsökning kan du få resultat från flera länder om du anger ett postnummer för ett område.

Obs! Om du söker med hjälp av ett postnummer i ett visst område får du ingen specifik adress i resultatet.

Den här typen av postnummer är fortfarande mycket användbart för att minska antalet sökresultat. Till exempel så ger en sökning efter Neustadt i Tyskland en lång lista med möjliga resultat. Om du lägger till ett mellanslag följt av områdespostnumret minskas resultatet ned till det Neustadt du letar efter.

Ett annat exempel är att om du vill söka i en stad anger du ett områdespostnummer och väljer det stadscentrum du söker efter i resultatet.

Lista med IP-typikoner

Juridiska och finansiella tjänster



Domstol



Juridik – advokater



Juridik – övriga tjänster



Bankomat



Finansinstitution

Livsmedelstjänster



Närbutik



Restaurang



Snabbmatsrestaurang



Kinesisk restaurang

Logi



Hotell eller motell



Lyxhotell



Campingplats



Lågprishotell

Räddningstjänster



Sjukhus eller vårdcentral



Tandläkare



Polisstation



Veterinär



Läkare



Brandstation

Bilrelaterade tjänster



Utomhusparkering



Bensinstation



Parkeringshus



Bilhandlare



Biluthyrning



Parkering för hyrbilar



Biltvätt



Center för fordonsinspektion



Laddstation för elbilar



Bilverkstad

Andra tjänster



Ambassad



Tjänster för husdjur



Myndighet



Telekommunikation



Företag



Kommunal service



Postkontor



Apotek



Köpcentrum



Skönhetssalong



Turistinformation



Butik

Utbildning



Högskola eller universitet



Skola



Bibliotek



Konferensanläggning

Fritid



Kasino



Vingård



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoo



Konserthus



Nöjespark



Museum



Mässhall



Opera



Kulturcenter



Nattliv



Fritidsanläggning



Barnens gård

Sport



Idrottsplats



Simbassäng



Bergstopp



Vattensport



Strand



Tennisbana



Park eller rekreati-
onsområde



Ishall



Båthamn eller marina



Idrottsanläggning



Idrottsarena



Golfbana

Religion

	Kyrka		Gudstjänstlokal
Resor			
	Järnvägsstation		Bergspass
	Flygplats		Naturskön eller panorama- misk utsikt
	Färjeterminal		Postnummer
		Obs! Används inte i alla länder.	
	Gränspassage		Bostadsområde
	Busstation		Stadscentrum
	Vägtullsgrind		Laddstationer för elbilar
	Rastplats		Parkering för lastbilar

Planera en rutt med steg-för-steg-sökning

Använda förutsägelse av destination

Vad är förutsägelse av destination?

Din TomTom Rider kan lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser och den kan också föreslå destinationer när du startar enheten från viloläge, till exempel när du kör till arbetet på morgonen.

Gör dig redo för förutsägelse av destination

Innan du kan få din första föreslagna destination behöver enheten få lite tid på sig att lära sig dina vanor. Ju mer regelbundet du kör med din TomTom Rider, desto snabbare får du förslag och desto bättre kommer de föreslagna destinationerna att stämma.

Gör följande för att ta emot förutsagda destinationer:

- Förutsägelse av destination är PÅ som standard men om det har stängts av går du till Inställningar > System > **Din information och sekretess** , och slår på **Behåll resehistorik på den här enheten för valfria funktioner**.
- Se till att ingen rutt är planerad.
- Om enheten har röststyrning slår du på den. Se till att ljudet inte är avstängt och att volymen är högre än 20 %.
- Kör några dagar och planera rutter till dina favoritdestinationer i Mina platser.

Använda förutsägelse av destination

Viktigt! Om enheten har röststyrning kan du säga "Ja" eller "Nej" eller välja knappen för **Ja** eller **Nej**.

Om enheten visar meddelandet "Vill du åka till X?" (X är en destination) har du 12 sekunder på dig att svara ja eller nej.

Tips! Om du inte svarar ja eller nej antar TomTom Rider att svaret är ja.

För att svara ja, säger du "Ja" eller väljer **Ja**. Enheten planerar en rutt till destinationen.

För att svara nej, säger du "Nej", väljer **Nej** eller trycker på skärmen för att återgå till kartan.

Slå av och på förutsägelse av destination

Du kan slå av och på förutsägelse av destination när som helst. Se Ruttplanering och Röststyrning (om enheten har röststyrning) för information om hur du aktiverar och inaktiverar den här funktionen.

Planera en rutt till en adress

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Kör till**.

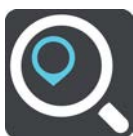

3. Välj **Adress**.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.

4. Ange stadens namn eller postnumret.

Orter med liknande namn visas i listan medan du skriver.


När rätt stad eller ort visas i listan väljer du namnet.



5. Ange det gatunamnet.


Gator med liknande namn visas i listan medan du skriver.

När rätt gatunamn visas i listan väljer du namnet.

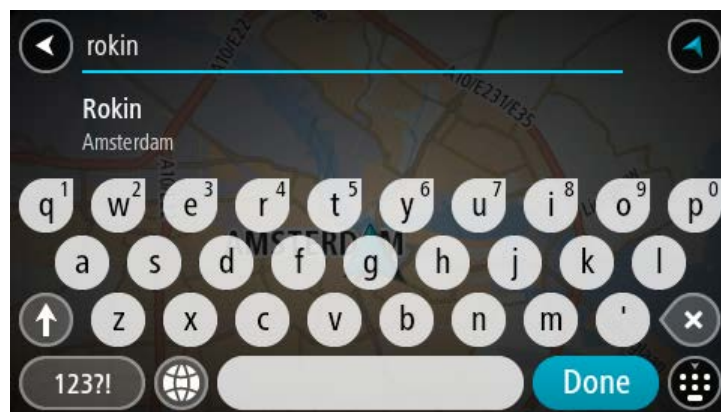

6. Ange husnumret.

Tips: Om husnumret inte finns visas det i rött. Det närmaste husnumret som hittas visas på knappen **Kör till**.

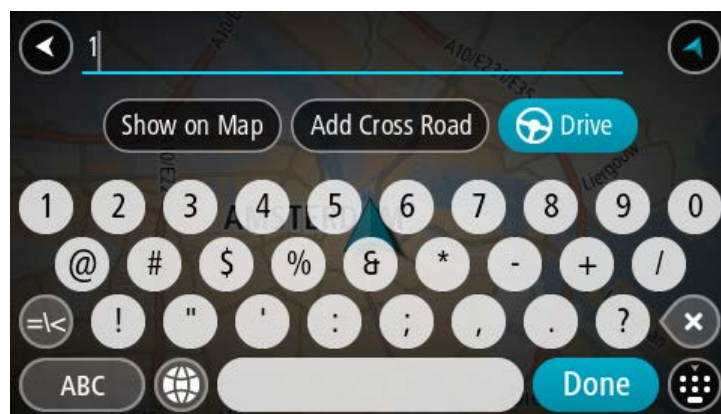

7. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en IP

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Kör till**.



3. Välj **Intressepunkt**.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.

4. Välj var du vill söka. Du kan då välja ett av följande alternativ:

- **Nära mig.**

- **I stad.**

- **Längs rutt** om du har planerat en rutt.

- **Nära destination** om du har planerat en rutt.

- **Nära position på kartan** om du har valt en position på kartan.

- **Nära startpunkt** om du har planerat en rutt eller ett spår.

5. Ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.


Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".

När du skriver visas förslag baserat på vad du har skrivit.



6. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.
7. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyn. Välj **Mer information** på popup-menyn.

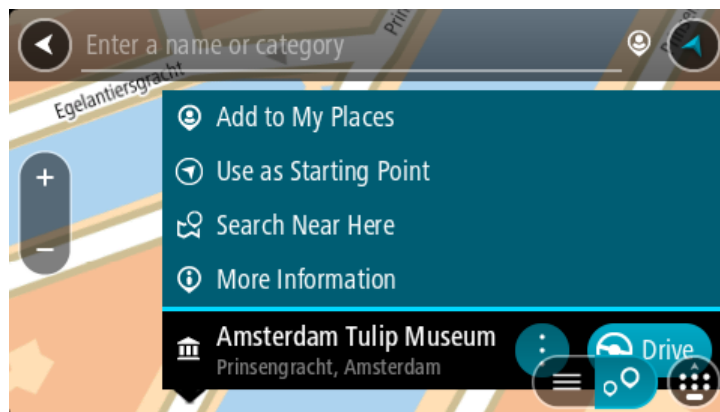

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

8. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**. En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en stadskärna

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en stadskärna:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Kör till**.




3. Välj **Adress**.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.

4. Ange ortens eller stadens namn.

Orter med liknande namn visas i listan medan du skriver.


När rätt stad eller ort visas i listan väljer du namnet.

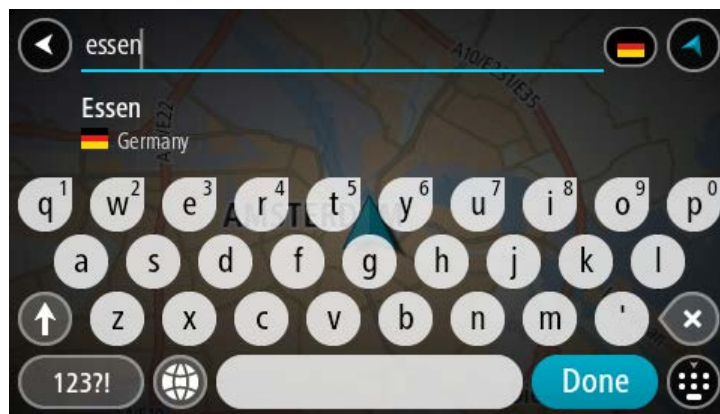

5. Välj stadskärnans IP.



6. Välj **Kör**.

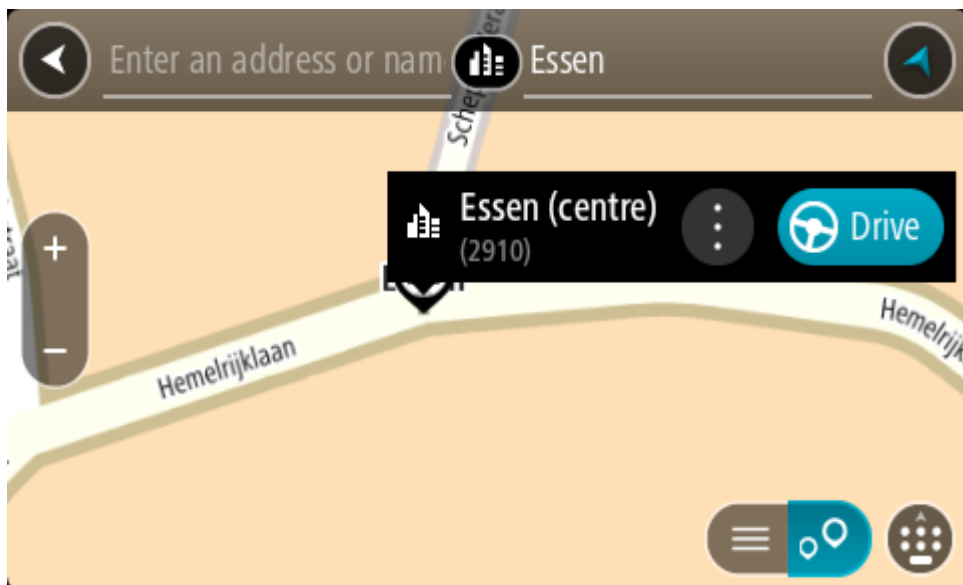

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt till en IP med sökning online

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på TomTom Rider måste du vara ansluten till TomTom-tjänster.

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. [Söka efter en IP](#) med hjälp av **Kör till** på huvudmenyn.

Sökresultaten visas i en lista.



2. Rulla längst ned i listan och välj **Sök efter platser online**.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.




Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.
Platsen visas på kartan.
5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

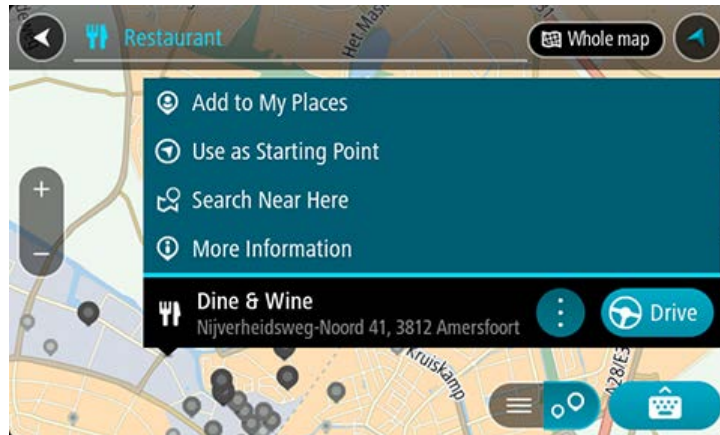

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.


Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med hjälp av kartan

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med kartan:


1. Flytta kartan och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.

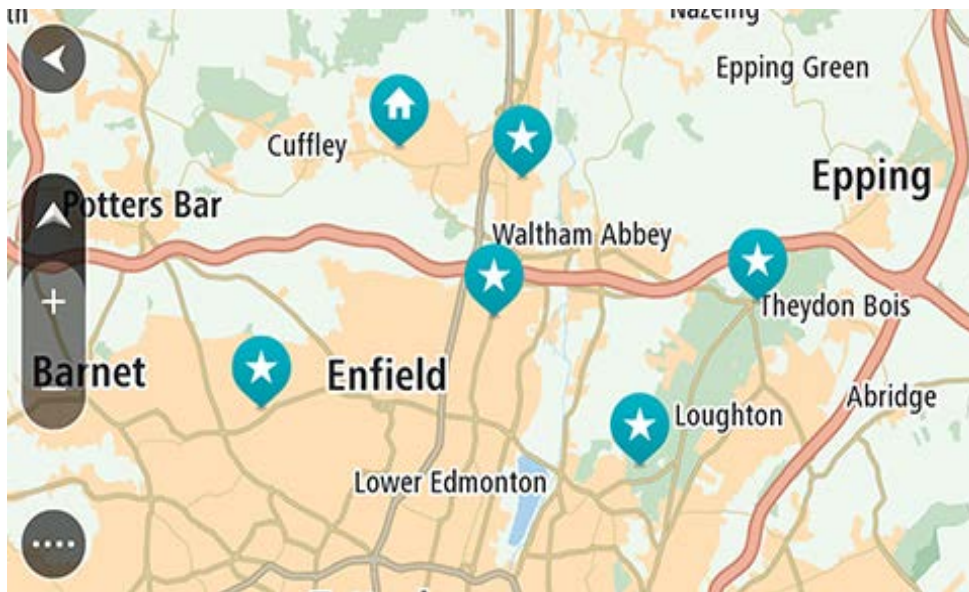

Tips: Du kan också välja en kartsymbol för att öppna popup-menyn och sedan välja knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.

2. När du har hittat destinationen på kartan väljer du den genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.


En popup-meny visar närmsta adress.

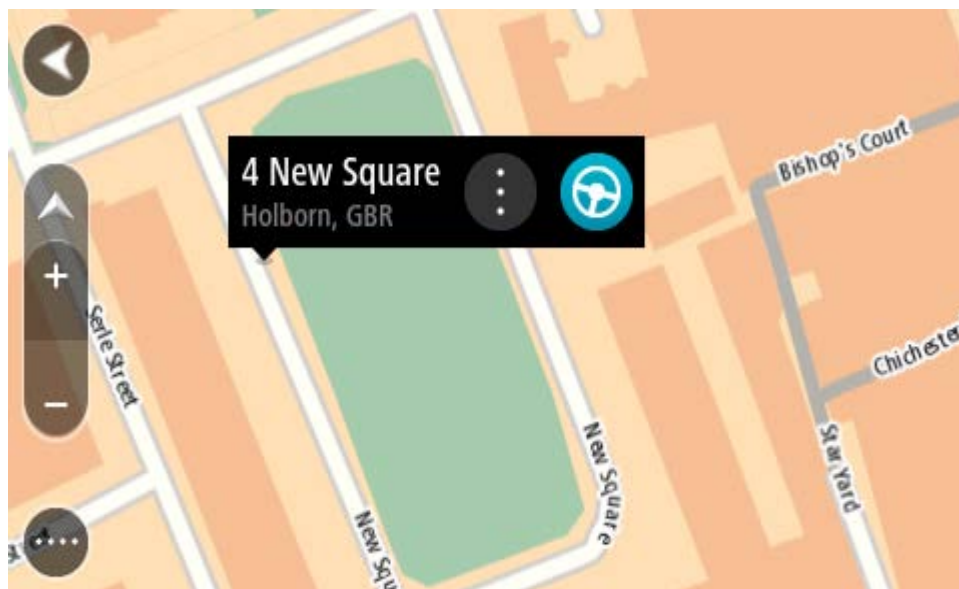

3. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan använda platsen du valde på andra sätt, t.ex. genom att lägga till den till Mina platser, genom att välja popup-menyknappen.

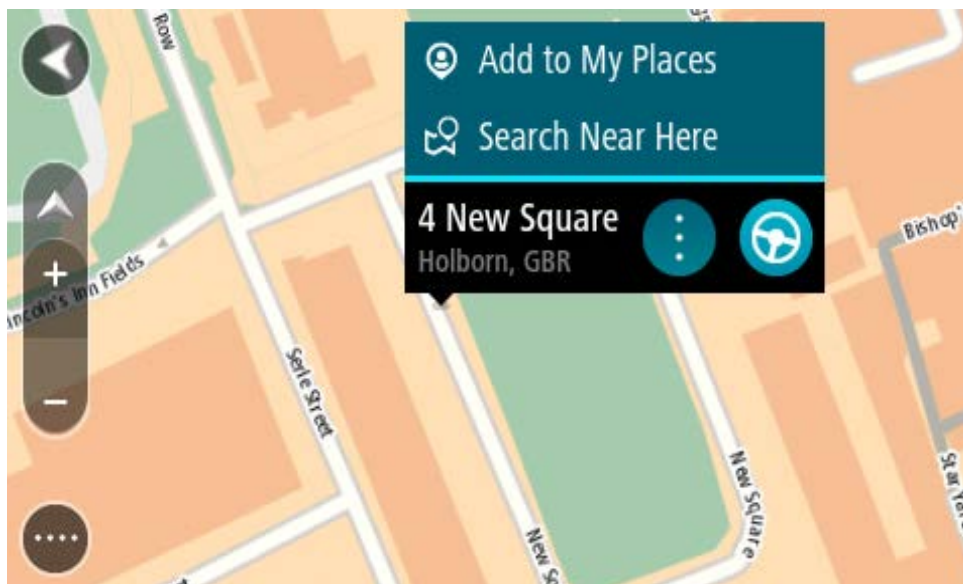

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med hjälp av Mina platser

Om du vill navigera till en av Mina platser från din nuvarande plats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Mina platser**.



En lista över alla platser öppnas.

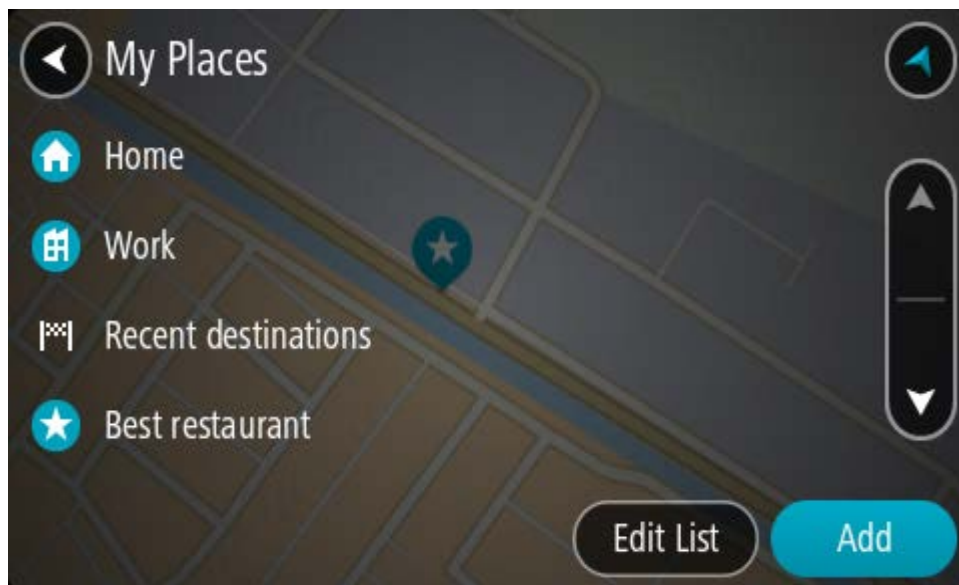

3. Välj den plats du vill navigera till, exempelvis Hem.
Din valda plats visas på kartan med en popup-meny.

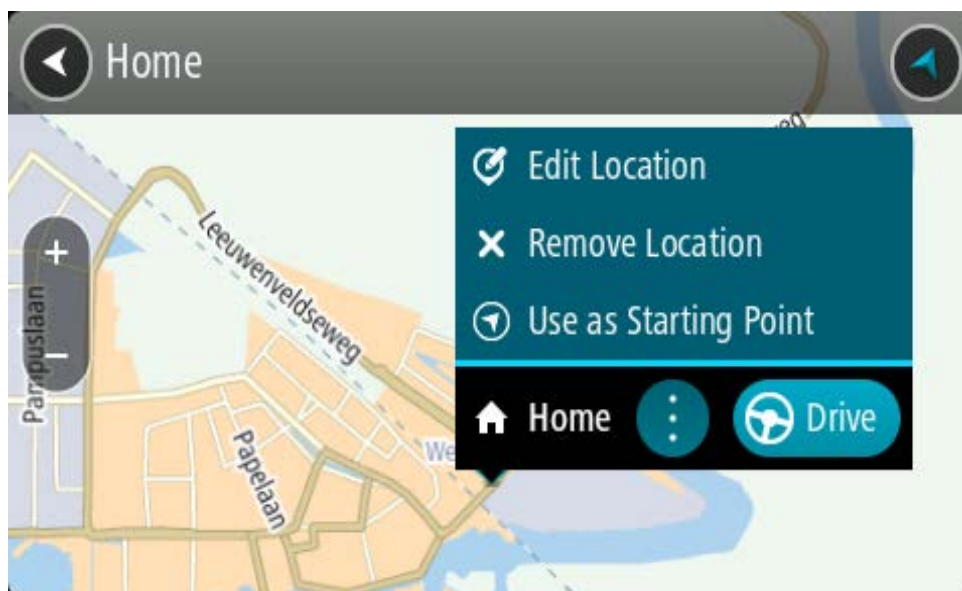

4. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.

Planera en rutt med koordinater med steg-för-steg-sökning

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med ett koordinatpar:

1. Välj huvudmenynknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Kör till**.

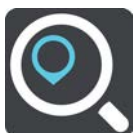

3. Välj **Latitud Longitud**.

Tips! Exempelkoordinaterna som visas på skärmen är din aktuella latitud och longitud.

4. Skriv in ditt koordinatpar. Du kan ange någon av följande koordinattyper:

- Decimalvärden, till exempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips! Du behöver inte använda en bokstav för att ange latitud och longitud för decimalvärden. För platser väster om nollmeridianen och platser söder om ekvatorn använder du ett minustecken (-) före koordinaten.

- Grader, minuter och sekunder, till exempel:

N 51°30'313 W 0°08'343

- Standardkoordinater för GPS, till exempel:


N 51 30.525 W 0 08.569

Obs! Fältet under koordinaterna blir rött om du anger koordinater som inte kan identifieras av din TomTom Rider.

5. När du anger koordinater visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



6. Välj ett förslag för din destination.
Platsen visas på kartan.

- Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (–) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i fönstret med ankomstinformation. Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett stopp till en rutt som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via Mina rutter.


Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg innan du kör den. Du kan spara rutten i listan Mina rutter.

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

- Sök efter den plats du vill använda som startpunkt.
- Välj **Visa på kartan**.
- Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

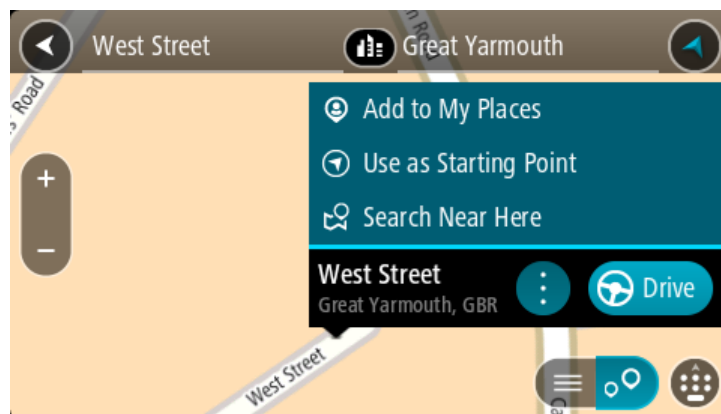

- Välj **Använd som startpunkt**.
- Sök efter den plats du vill använda som destination.
- Välj **Visa på kartan**.
- Välj **Kör** i popup-menyn.

Din rutt planeras med hjälp av din valda startpunkt och destination. Den beräknade restiden visas längst upp i ruttfältet.

Tips! Stopp, intressepunkter och platser kan alla väljas som startpunkter via sina popup-menyer.

Tips! Du kan [spara en rutt i Mina rutter](#).

- För att köra till startpunkten väljer du **Kör** högst upp på skärmen.


Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Ändra startpunkten till din aktuella plats

- Välj startpunkt för rutten i kartvyn.

2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

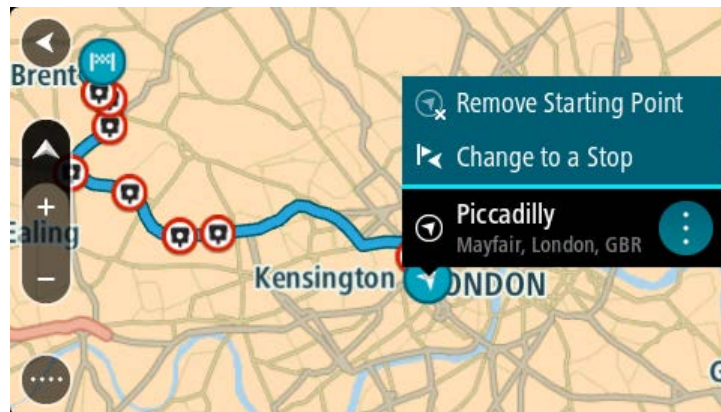


3. Välj **Ta bort startpunkt**.

Din rutt planeras om med aktuell plats som startpunkt. Den ursprungliga startpunkten tas bort från rutten.

Ändra startpunkten till ett stopp

1. Välj startpunkt för rutten i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

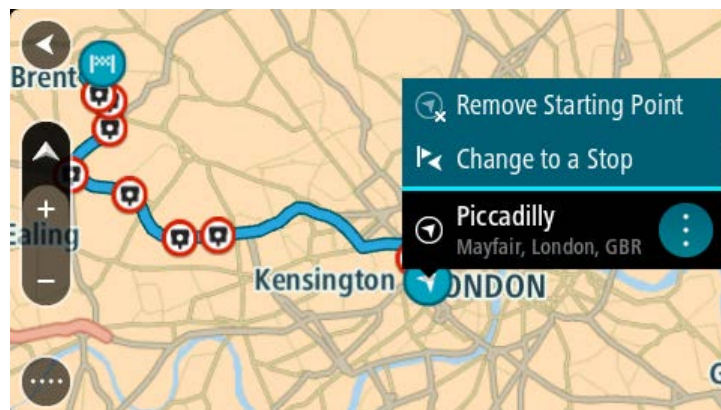

3. Välj **Ändra till ett stopp**.

Din rutt planeras om med startpunkten ändrad till ett stopp.

Hitta en parkeringsplats

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en parkeringsplats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Parkering**.




Kartan öppnas och visar platser med parkeringsplatser.

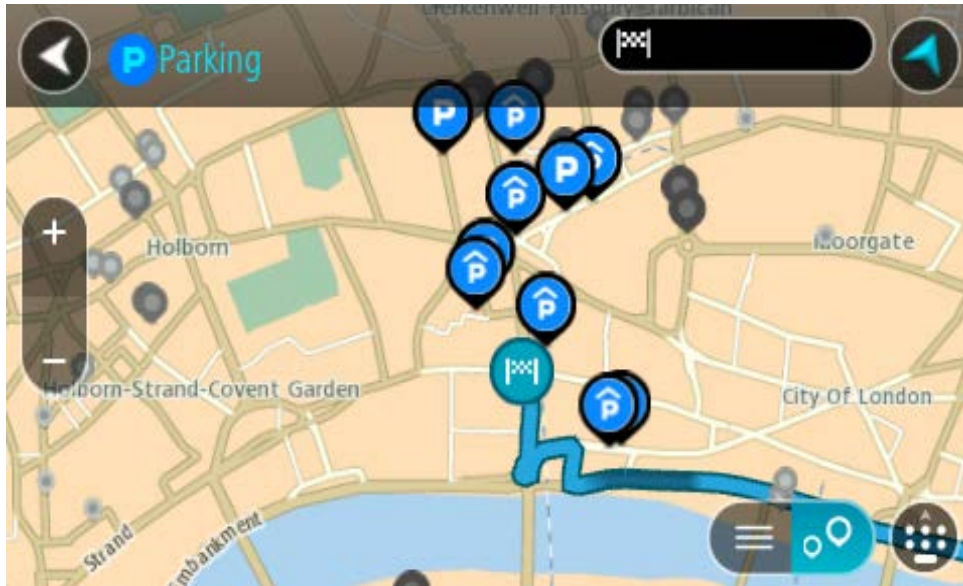


Om en rutt har planerats visas parkeringsplatser nära din destination på kartan. Om en rutt inte har planerats visas parkeringsplatser nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över parkeringsplatser visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en parkeringsplats i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

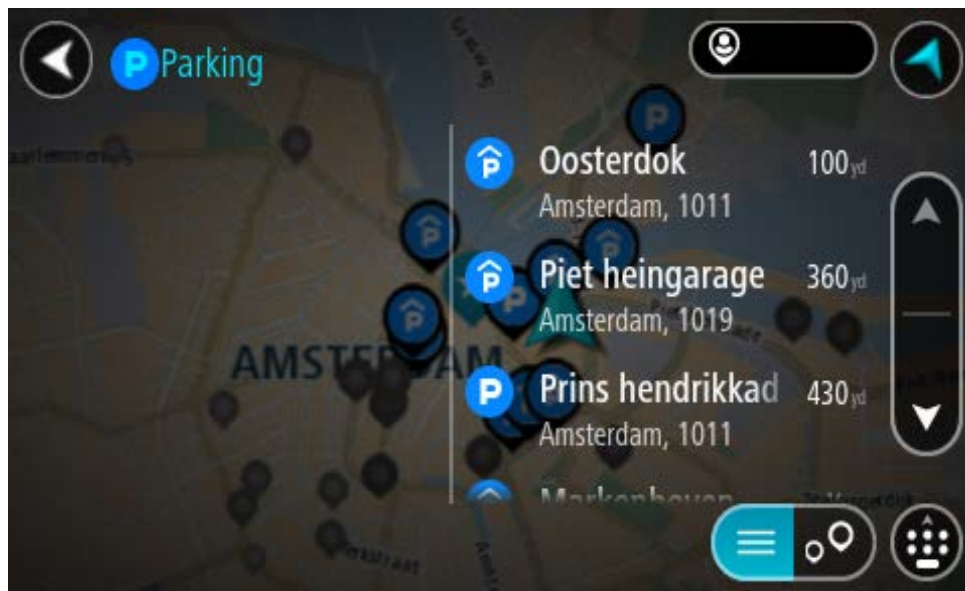


Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

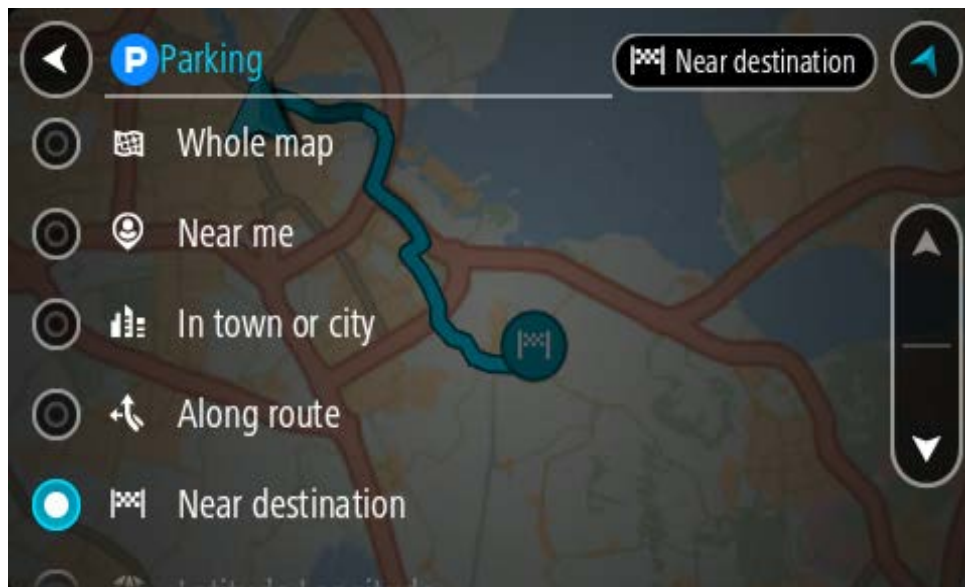

3. Välj en parkeringsplats från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på parkeringsplatsen.

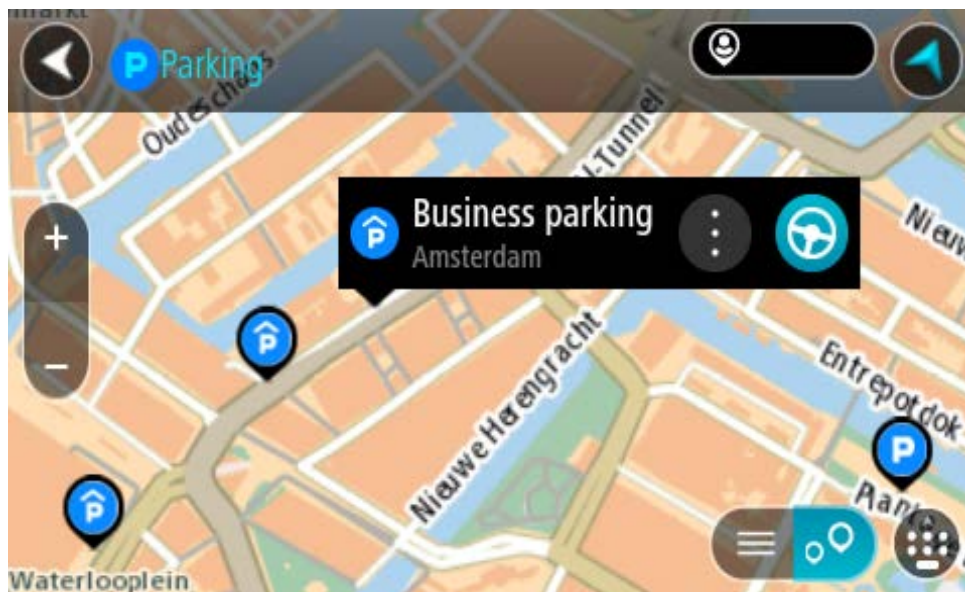

4. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en parkeringsplats som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn.

Hitta en bensinstation

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en bensinstation gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Bensinstation**.




Kartan öppnas och visar platser med bensinstationer.

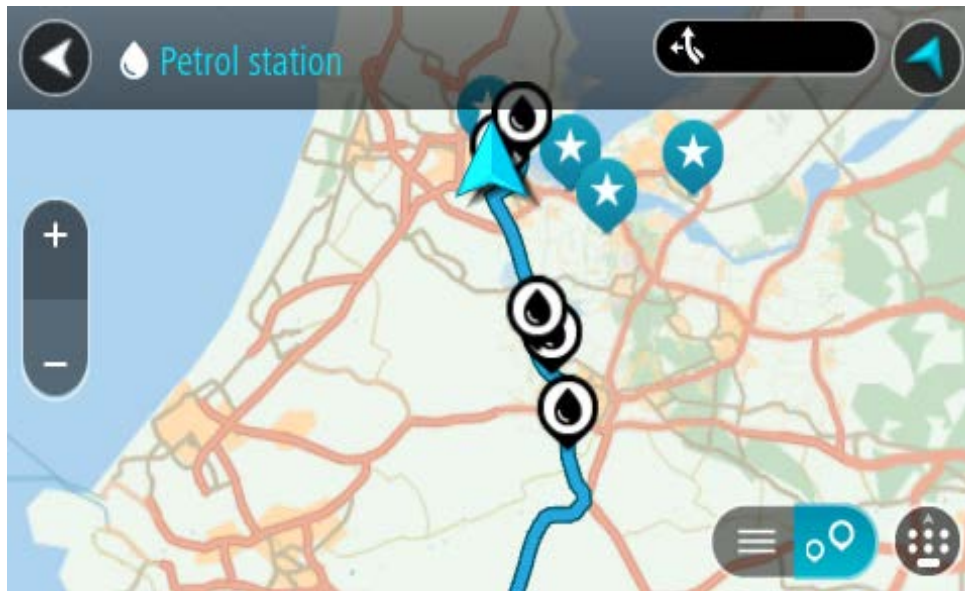

Om en rutt har planerats visas bensinstationer längs ruten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas bensinstationer nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över bensinstationer visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en bensinstation i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.




Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

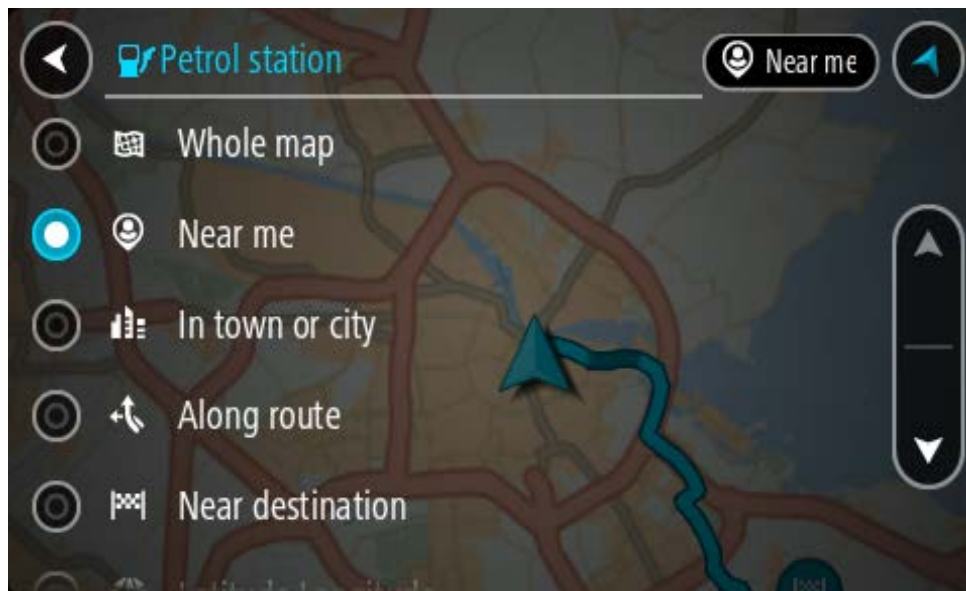

3. Välj en bensinstation från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på bensinstationen.

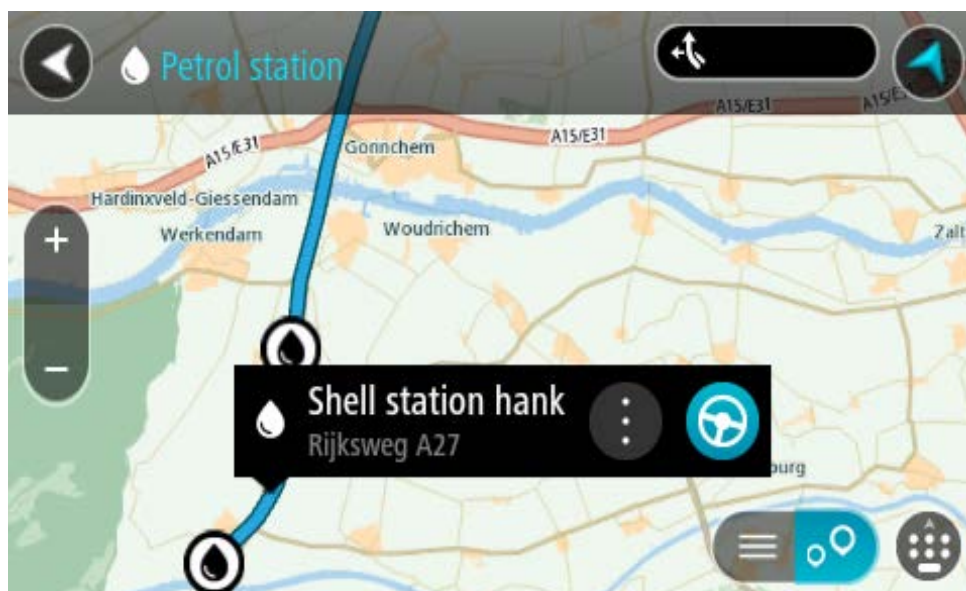

4. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en bensinstation som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn. En bensinstation som är ett stopp på din rutt har en blå ikon.

Ändra rutt

Menyn Aktuell rutt

När du har planerat en rutt eller ett spår väljer du knappen **Aktuell rutt** eller **Aktuellt spår** för att öppna menyerna Aktuell rutt eller Aktuellt spår.

Följande knappar finns på menyn:

Rensa rutt/rensa spår



Välj den här knappen för att rensa den aktuella planerade rutten eller spåret.

Menyn Aktuell rutt stängs och du återgår till kartvyn.

Hoppa över nästa stopp



Välj den här knappen för att [hoppa över nästa stopp](#) på rutten.

Sök alternativ




Du ser den här knappen när du har planerat en rutt. Välj den här knappen för att visa upp till tre [alternativa rutter](#) på kartvyn.

Undvik blockerad väg



Välj den här knappen för att [undvika ett oväntat hinder](#) som blockerar vägen på din rutt.

Undvik del av rutt

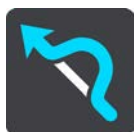

Välj den här knappen för att [undvika en del av en rutt](#).

**Undvik vägtullar
och mer**



Välj den här knappen för att undvika några typer av ruttfunktioner som finns på den aktuella planerade rutten. De omfattar färjor, vägtullar och oasfalterade vägar.

Du kan även [undvika ruttfunktioner](#) med hjälp av ruttfältet.

Visa instruktioner



Välj den här knappen för att se en lista över sväng-för-sväng-instruktioner för din planerade rutt.

Instruktionerna omfattar följande:

- Din nuvarande plats.
- Gatunamn.
- Upp till två vägnummer visas i vägskyltar när de är tillgängliga.
- En instruktionspil.
- En instruktionsbeskrivning.
- Avståndet mellan två på varandra följande instruktioner.
- Avfartsnummer.
- Fullständiga adresser på din rutt.

Tips! Välj en instruktion för att se en förhandsgranskning av det avsnittet av rutten i kartvyn.

Du kan också välja instruktionsfönstret i vägledningsvisningen för att se stegvisa textanvisningar.

**Lägg till detta
stopp**



Välj den här knappen för att lägga till ett stopp till den aktuella planerade rutten. Du kan också lägga till ett stopp till rutten direkt från kartan.

**Lägg till i Mina
rutter**



Om du planerar en ny rutt som inte redan är sparad ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara rutten i listan Mina rutter.

**Spara ändringarna
i rutten**



Om du ändrar en Min rutt ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara ändringarna.

Ändra ruttyp



Välj den här knappen för att ändra den ruttyp som används för att planera rutten. Din rutt beräknas om med den nya ruttypen.

Ordna om stopp



Välj den här knappen för att listorna över stopp för din aktuella rutt. Du kan då ändra ordningen för stoppen på din rutt.

Köra till rutt eller spår



Välj **Köra till rutt** för att planera en rutt från din aktuella plats till startpunkten för Min rutt. Startpunkten ändras till ett stopp.

Kör till spår planerar en rutt till närmaste punkten på spåret från din aktuella position.

Kör till startpunkten



På menyn Aktuellt spår väljer du den här knappen för att planera en rutt till spårets startpunkt. Startpunkten ändras till ett stopp. Mer information finns i [Navigera med ett spår](#).

Dela spår



I menyn Aktuellt spår väljer du den här knappen för att exportera aktuellt spår som en GPX-fil och spara den på ett minneskort för att dela den med andra användare.

Starta visning av rutt eller spår



Välj den här knappen för att visa en förhandsgranskning av din planerade rutt eller spår.

Avbryt visning av rutt eller spår



Välj den här knappen för att sluta visa en förhandsgranskning av den planerade rutten eller spåret.

Undvika en blockerad väg

Om det finns en blockerad väg på rutten kan du ändra din rutt för att undvika den.

1. I vägledningsvisningen väljer du den nuvarande platssymbolen eller hastighetsfönstret.

Tips! Hastighetsfönstret visas bara när du har börjat köra på rutten.

2. Välj **Undvik blockerad väg**.

En ny rutt hittades som undviker den blockerade vägen. Det kan visas två alternativ beroende på vägnätet mellan dig och din destination.

Den nya rutten visas på kartbilden med skillnaden i restid i en ballongruta.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt den blockerade vägen om det inte finns någon.

3. Välj den nya rutten genom att välja tidsballongen.
Vägledning till destinationen återupptas och du undviker den blockerade vägen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Undvika del av en rutt

Om en del av en väg är blockerad eller om du vill undvika en del av en rutt kan du välja att undvika ett specifikt avsnitt av rutten.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Aktuell rutt**.



3. Välj **Undvik del av rutt**.



En skär öppnas som visar en lista över de avsnitt som påverkar din aktuella rutt.

4. Välj det avsnitt av rutten som du vill undvika.
En förhandsvisning visar det avsnitt du har valt på kartan.
5. Välj **Undvik**.

En ny rutt hittas som undviker det valda ruttavsnittet. Den nya rutten visas i kartvyn.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt den blockerade ruttavsnittet om det inte finns någon.

Vägledningen till din destination fortsätter och ditt valda ruttavsnitt undviks. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Hitta en alternativ rutt


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en alternativ rutt gör du följande:

1. Planera en rutt som vanligt.
2. Välj själva rutten på kartvyn.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
4. Välj **Alternativ rutt** och välj sedan **Sök alternativ**.

Upp till tre alternativa vägar visas i kartvyn. Varje alternativ väg visar skillnaden i restid i en ballongruta. Du kan också välja knappen **km/mi** för att visa skillnaden som sträcka.

Tips! Information från tjänsten TomTom Traffic används vid beräkning av alternativa rutter. En rutt som tar 50 % längre tid än originalrutten visas inte.

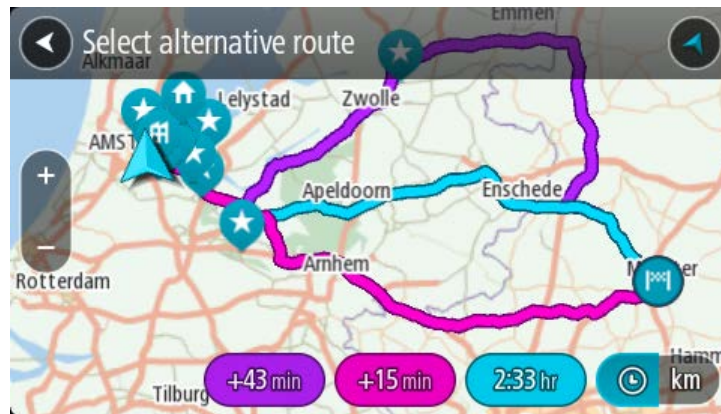

5. Markera den valda rutten genom att trycka på tidsballong.

Vägledning till början av destinationen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Obs! Det finns två sätt att hitta alternativa rutter:

1. Välj **Aktuell rutt** på huvudmenyn följt av **Sök alternativ**.
2. Om enheten har röststyrning säger du "Sök alternativ".

Ruttyper

Välj **Ändra ruttyp** för att ändra den ruttyp som planerats till din aktuella destination. Rutten beräknas om med den nya ruttypen.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste rutt** – den snabbaste rutten till din destination. Din rutt kontrolleras ständigt med hänsyn till trafikförhållandena.
- **Kortaste rutt** – den kortaste rutten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste rutten.
- **Mest ekovänliga rutten** – den bränslesnålaste rutten.
- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Slingrande vägar** – rutten med flest svängar.

Obs! Slingrande vägar är bara tillgängligt för TomTom Rider-navigatorer.

Du kan ställa in standardruttyp på menyn Inställningar.

Undvika vissa saker på en rutt

Du kan välja att undvika en del funktioner som finns på din aktuella planerade rutt. Du kan undvika följande rutfunktioner:

- **Vägtullar**
- **Färjor och biltåg**

- **Samåkningsfiler**
- **Oasfalterade vägar**

Obs! Samåkningsfiler (så kallade High Occupancy Vehicle Lanes) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Om du väljer att undvika en sådan ruttfunktion planeras en ny rutt.

I Ruttplanering på Inställningar-menyn kan du ställa in hur varje ruttfunktion ska hanteras när en ny rutt planeras.

Gör så här när du vill undvika något på din rutt:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Aktuell rutt**.



3. Välj **Undvik vägtullar och mer**.



En skärm visas med en lista över saker du kan undvika. Det som återfinns på din rutt är markerat.

4. Välj det som du vill undvika.
5. Välj **OK**.

En ny rutt hittas som undviker de valda alternativen. Den nya rutten visas i kartvyn.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt det som du vill undvika eftersom det inte finns någon annan väg.

Vägledning till destinationen börjar. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Undvika ett tillbud eller en ruttfunktion med ruttfältet

Nu kan du undvika ett tillbud eller en ruttfunktion som finns på din rutt.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt tillbudet eller ruttfunktionen om det inte finns någon.

1. I ruttfältet väljer du symbolen för ruttfunktionen som du vill undvika.
2. Ruttfunktionen visas på kartan tillsammans med popup-menyn.
3. Välj **Undvik** i popup-menyn.

En ny rutt hittas som undviker den blockerade vägen.

Lägg till detta stopp till rutten från menyn Aktuell rutt

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Lägg till detta stopp**.
Kartvyn visas.
3. Om du vill välja ett stopp gör du något av följande:
 - Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats. I popup-menyn väljer du **Lägg till**.



- Välj **Sök** och sök efter en plats. När du har hittat en plats väljer du **Lägg till**.



Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Lägg till ett stopp till din rutt med kartan

1. Tryck på visningsknappen för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats.
3. Välj popup-menyknappen.
4. Välj **Använd i rutt**.
5. Välj **Lägg till i aktuell rutt**.



Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Ta bort ett stopp från rutten

1. Tryck på det stopp du vill ta bort i [ruttfältet](#).
Kartan zoomar in på stoppet och visar en popup-meny.

Tips! Om du väljer fel stopp trycker du på bakåtknappen för att återgå till kartan.

2. Välj **Ta bort det här stoppet**.
Stoppet tas bort och rutten beräknas om.

Hoppa över nästa stopp på rutten

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Hoppa över nästa stopp**.
Kartvyn visas. Nästa stopp på rutten tas bort och rutten beräknas om.

Ordna om stopp på en rutt

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Ordna om stopp**.
Kartvyn visas med rutten rensad. Startpunkt, destination och alla stopp visas.
3. Välj stoppen ett efter ett i den ordning du vill köra i.

Symbolerna ändras till en flagga när du väljer varje stopp. Det sista stoppet du väljer blir din destination.

Din rutt beräknas om med stoppen i ändrad ordning.

Mina rutter

Om Mina rutter

Med Mina rutter är det lätt att spara och hämta rutter och spår.


Du kan använda Mina rutter i en eller flera av följande situationer:

- **När du arbetar** – Ditt jobb innebär flera rutter med flera stopp varje dag. Dina rutter kan ändras och du behöver vara flexibel och kunna ändra ordningsföljden på stoppen eller ändra den planerade rutten.
- **När du är på semester** – Du åker på semester och vill planera och spara en rutt. Din rutt innehåller natursköna vägar, stopp på olika hotell och andra platser som turistattraktioner.
- **Under en tur** – Du vill följa en tur som du har laddat ner från internet, eller köra en rutt som en annan användare har delat med dig.
- **När du pendlar till jobbet** – Du vill lägga till ett eller två regelbundna stopp mellan hemmet och arbetet. Din rutt tillbaka på kvällen är den omvända för rutten till jobbet på morgonen.

Om rutter och spår

Termen "rutt" omfattar två typer av rutter från en plats till en annan:

- **Rutter** har en startpunkt och en destination, och eventuellt även några stopp. Enheten beräknar den typ av rutt som du föredrar mellan alla dessa punkter, exempelvis den snabbaste eller den mest ekonomiska, och använder Traffic. Du kan redigera en rutt genom att exempelvis lägga till stopp eller flytta startpunkten. Rutter kan importeras men kan inte exporteras från din enhet.



- **Spår** har även en startpunkt och en destination, men har inga stopp. Rutten följer spåret så nära som möjligt och ignorerar din föredragna typ av rutt och trafikförhållanden, och all trafik på rutten. Spår kan importeras och exporteras från enheten.



Tips! Spår har en prickad pil!

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Om GPX- och ITN-filer

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer innehåller en mycket detaljerad inspelning av var du befunnit dig utmed ditt spår, inklusive platser utanför vägen. GPX-filer blir spår efter import.

Använda GPX-filer

Du kan göra flera saker med din GPX-fil:

- Exportera till ett minneskort eller direkt till datorn och använd sedan datorn för att visa filen med hjälp av programvara som karttjänsten Google Earth™.

Obs! När du tittar på din inspelning kan du eventuellt notera att de inspelade GPS-platserna inte alltid motsvarar vägarna. Detta kan inträffa av flera orsaker. För det första försöker din enhet att hålla filerna små, vilket kan orsaka en något försämrad informationsnoggrannhet. För det andra spelar din enhet in den verkliga informationen från GPS-chipet för att kunna återge exakt var du har varit, istället för det du ser på skärmen. För det tredje kan den programvara du visar inspelningen med ha kartorna felaktigt inriktade.

- Dela filen med andra genom att exportera den.

Obs! Spår kan importeras och exporteras.

ITN-filer (TomToms eget resvägsfilformat)

En ITN-fil innehåller färre detaljer än en GPX-fil. En ITN-fil kan innehålla maximalt 255 platser och det är tillräckligt för att återskapa en rutt på ett korrekt sätt. ITN-filer blir rutter efter import.

Använda ITN-filer

Du kan göra flera saker med din ITN-fil:


- Du kan importera en ITN-fil på din TomTom Rider och resa utmed samma rutt igen och samtidigt få navigationsanvisningar.

Spara en rutt

1. Planera en rutt med hjälp av de steg som beskrivs i Planera en rutt.

Tips! Om du inte kan se din planerade rutt på kartvyn väljer du tillbaka-knappen för att visa rutten.

2. Välj rutten.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.

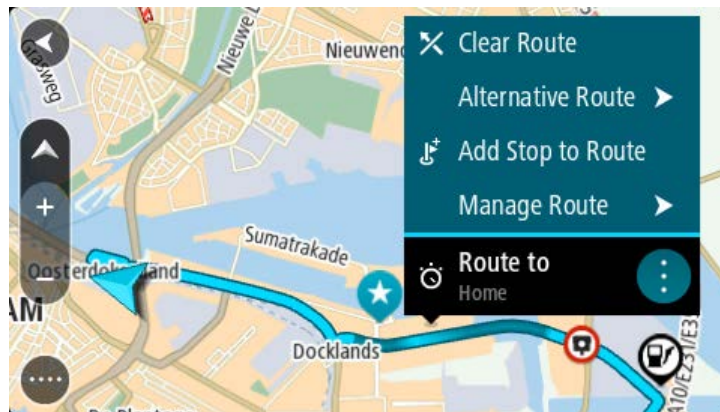


4. Välj **Hantera rutt** och sedan **Lägg till i Mina rutter**.
Namnet på rutten visas på redigeringskärmen.
5. Redigera namnet på rutten så att du enkelt känner igen det.
6. Spara rutten i listan Mina rutter.

Tips! Du kan också spara en rutt med hjälp av knappen **Lägg till i Mina rutter** på menyn Aktuell rutt.

Navigera med en sparad rutt


För att navigera med en tidigare sparad rutt gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj en rutt från listan.
Rutten visas i kartvyn.

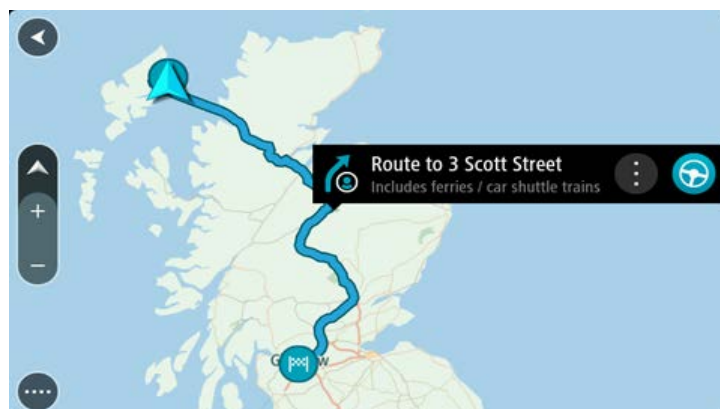

3. Navigera till början av den sparade rutten genom att välja **Kör**.

Den sparade ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

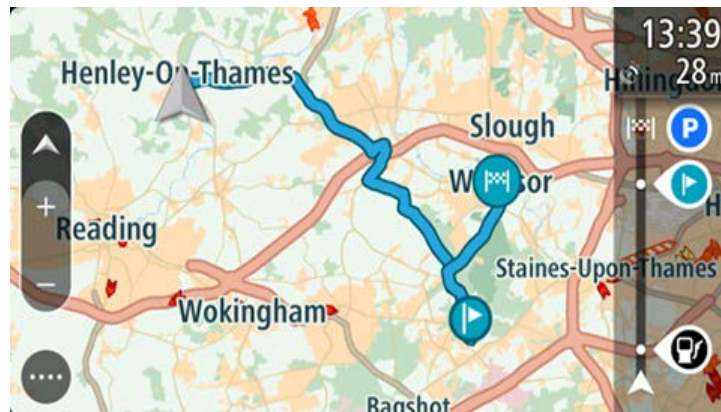

Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:
Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Ändra till ett stopp**.
Som alternativ kan du välja Köra till rutt på menyn Aktuell rutt.


Navigera till ett stopp på en sparad rutt

Du kan navigera från aktuell plats till ett stopp på den sparade rutten istället för till början av den sparade rutten. Stoppet ändras till starten på din rutt. Den nya startpunkten kan vara en som är närmare din aktuella plats eller du kanske bara vill förkorta rutten.


Obs! Ruttdelen från den ursprungliga startpunkten till den nya startpunkten tas bort från rutten.

Obs! Din ursprungliga rutt i Mina rutter ändras inte. Om du vill se hela rutten väljer du den igen i Mina rutter.

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj en rutt från listan.
Rutten visas i kartvyn.

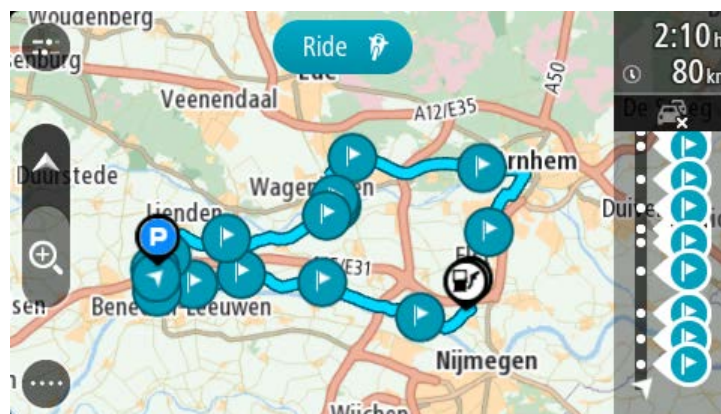


3. Välj det stopp som du vill använda som startpunkt och välj sedan popup-menyknappen för att öppna menyn.

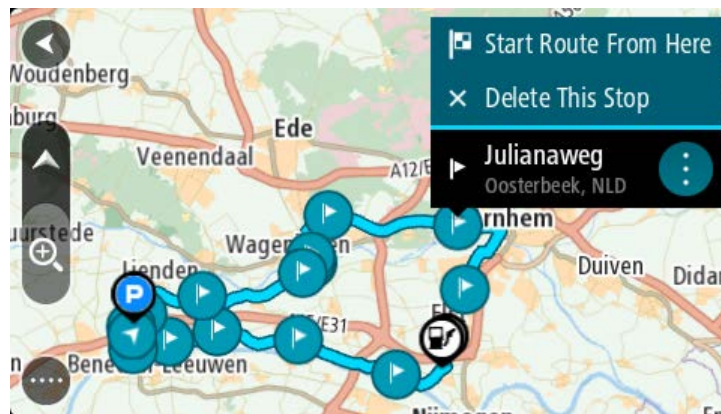


4. Välj **Börja rutten härifrån**.

Din rutt beräknas från den nya startpunkten.

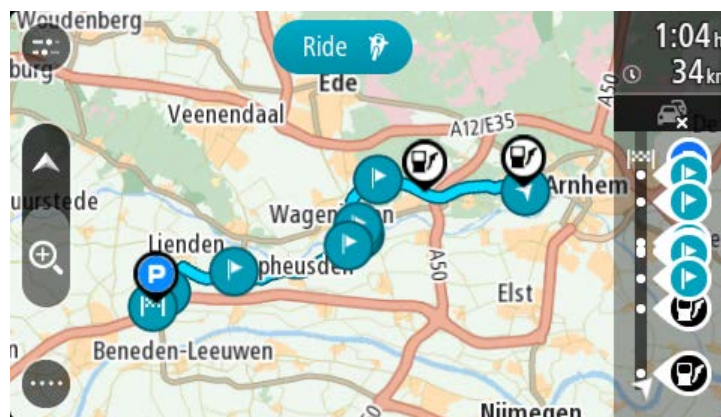

5. Välj **Kör**.

Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten från din aktuella plats. Vägledning till början av destinationen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

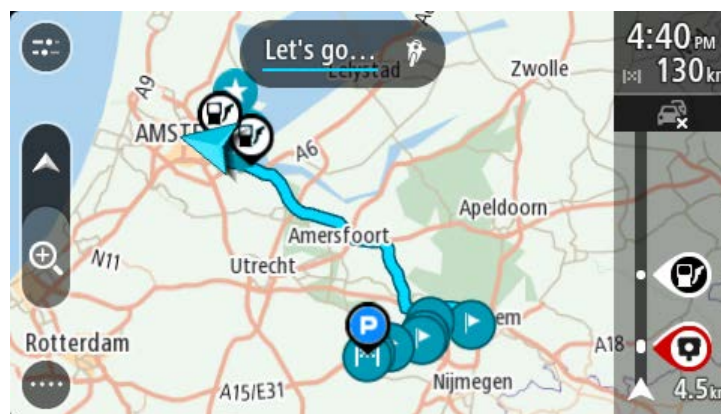


Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:
Välj startpunkt för rutten. När popup-meny visas väljer du **Ändra till ett stopp**.
Som alternativ kan du välja **Kör till rutt** på menyn **Aktuell rutt**.

Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan

Obs: Du kan också trycka och hålla på en plats på kartan och välja **Lägg till i aktuell rutt** från popup-menyn.

1. Tryck på visningsknappen för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Välj rutten.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.

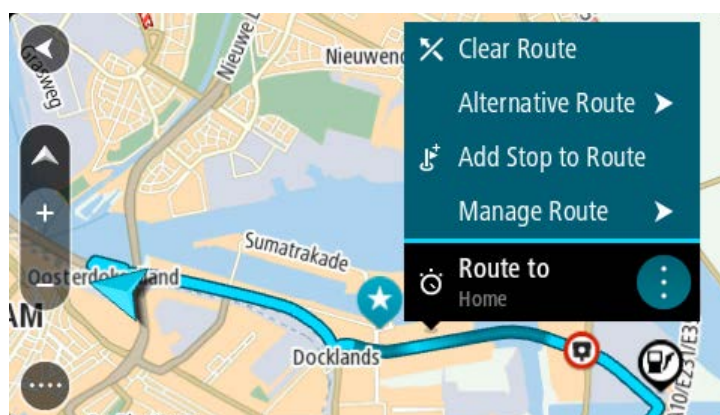

4. Välj **Hantera stopp**.
5. Välj **Lägg till detta stopp**.
6. Välj ditt nya stopp på kartan.

Tips! Om du vet namnet på ditt nya stopp kan du använda **Sök** för att välja stopp i stället för att använda kartan.

7. Välj knappen **Lägg till stopp** för att lägga till den här platsen som ett stopp.
Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Tips! För att uppdatera den sparade rutten i listan Mina rutter med ändringarna väljer du rutten på kartan och sedan **Spara ändringar av rutt** i popup-menyn.

Spela in ett spår

Du kan spela in ett spår medan du kör, med eller utan en rutt planerad. Efter inspelningen kan du exportera spåret så att du kan dela det med andra.

Gör så här för att spela in ett spår:

1. Välj **Starta inspelning** i huvudmenyn.
En röd prick visas i det nedre högra hörnet på skärmen och blinkar först 3 gånger för att visa att du nu spelar in. Pricken är kvar på skärmen tills du slutar att spela in.
2. Om du vill sluta spela in väljer du **Stoppa inspelning** på huvudmenyn.
3. Ange ett namn på spåret eller lämna det med den föreslagna kombinationen av datum och tid.
4. Välj **Lägg till** eller **Klart**, beroende på vilken enhet du använder.
5. Spåret sparas i Mina rutter.

Obs! Du kan exportera spår som GPX-filer och spara dem på ett minneskort för att dela med andra.


Navigera med ett spår

För att navigera med ett importerat spår gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj ett spår från listan.
Det nya spåret visas i kartvyn.



3. Välj spåret och välj sedan popup-menyn.

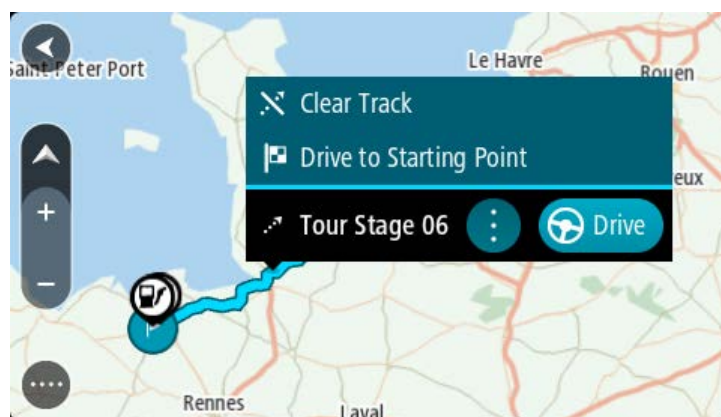

4. Välj **Kör till startpunkten**.

Spårets startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Obs! Du ser två olika färger på kartan för rutten och spåret. Du ser en färg för rutten från din nuvarande plats till startpunkten, och en annan färg för spåret.

Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:

Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Kör till startpunkten**.

Som alternativ kan du välja **Kör till startpunkten** eller **Köra till rutt** på menyn Aktuellt spår.

Om du väljer **Kör** i stället för **Kör till startpunkten** beräknar enheten en rutt från din aktuella position till närmaste punkt på spåret. Använd det här alternativet om du är nära spåret och vill fortsätta eller starta vid närmaste punkt.

Ta bort en rutt eller ett spår från Mina rutter

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de rutter som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Exportera spår till ett minneskort

Du kan exportera spår som GPX-filer och spara dem på ett minneskort för att dela med andra användare.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Obs! För närvarande kan du endast exportera spår från din TomTom Rider.

Om du vill exportera ett eller flera spår gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj **Dela spår**.

Tips! I kartvyn kan du också välja ett spår och välja **Dela spår** från popup-menyn.

3. Välj ett eller flera spår från listan för export.

Tips! Välj popup-menyknappen för att markera eller avmarkera alla rutter för export.

4. Välj **Dela** och sedan **Exportera till minneskort**.
Meddelandet **Sparar** visas.

Tips! Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet eller om kortet inte är korrekt formaterat får du hjälp på skärmen för att lösa problemet.

5. När du ser ett meddelande om att dina spår har exporterats tar du bort minneskortet för att dela dina spår med andra användare.

Obs! Varje exporterad rutt sparas som en GPX-fil i mappen **TomTom-rutter** på minneskortet.

Importera rutter och spår från ett minneskort

Du kan importera två typer av filer från ett minneskort:

- GPX-filer – de blir spår efter import.
- ITN-filer – de blir rutter efter import.

ITN-filer är TomToms resvägsfiler. Andra användare kan spela in resvägsfiler och dela dem med dig, eller så kan du ladda ner både ITN- och GPX-filer från

Om du vill importera en eller flera rutter och spår från ett minneskort gör du så här:

1. Sätt i ett minneskort i kortplatsen på din TomTom Rider.

Om rutter hittas på ditt minneskort bekräftas det med ett meddelande.

2. Välj **Importera rutter**.
3. Välj en eller flera rutter från listan på minneskortet för import.
4. Välj **Importera**.
Du ser meddelandet **Importerar spår**. Rutterna importeras till enheten.
5. När du ser ett meddelande om att rutterna har importerats tar du bort minneskortet.
6. För att visa dina importerade rutter och spår väljer du **Mina rutter** i huvudmenyn.

Importera rutter från datorn med USB

Du kan importera två filtyper till TomTom Rider från datorn med USB:

- GPX-filer – de blir spår efter import.
- ITN-filer – de blir rutter efter import.

Tips! ITN-filer är TomToms resvägsfiler. Vänner kan dela resvägsfiler med dig eller så kan du ladda ner både ITN- och GPX-filer från

Gör så här för att importera rutter med USB:

1. Anslut TomTom Rider till datorn via den medföljande USB-kabeln och slå sedan på TomTom Rider.

Ansluten till datorskärmen visas.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer TomTom Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

Tips! Om du lämnar **Ansluten till datorskärmen** men ändå vill importera rutter ska du koppla från USB-kabeln från datorn och sedan återansluta den.

2. Välj **Importera rutter** på TomTom Rider.
3. Öppna en filutforskare på datorn.

Tips! TomTom Rider visas som en datorenhet.

4. Kopiera i filutforskaren den rutt eller de rutter som du vill importera och klistra sedan in dem på TomTom Rider.

Tips! Du kan klistra in dina rutter i rotkatalogen eller i internlagringsmappen. Om du har ett minneskort i TomTom Rider kan du även kopiera dina rutter till SD-kortmappen.

5. Välj **Klar** på TomTom Rider.
TomTom Rider visar den rutt du kopierat.
6. Välj en eller fler rutter att importera och välj sedan **Importera**.
Du ser meddelandet **Importerar rutter**.
7. När du ser meddelandet **Importen slutförd** väljer du **OK** och kopplar sedan ur TomTom Rider.
8. För att visa dina importerade rutter och spår väljer du **Mina rutter** i huvudmenyn.

Mina platser

Om Mina platser

Med Mina platser kan du enkelt välja en plats utan att du behöver söka efter platsen varje gång. Du kan använda Mina platser för att skapa en samling användbara adresser eller favoritadresser.

Tips! Begreppen "favorit" och "plats" betyder samma sak – favoriter är platser som du ofta åker till.

Följande objekt finns alltid i Mina platser:

- **Hem** – Din hemposition kan vara din hemadress eller en plats som du besöker ofta. Med den här funktionen blir det enkelt att navigera dit.
- **Arbete** – Din arbetsplats kan vara din arbetsplatsadress eller en plats som du besöker ofta. Med den här funktionen blir det enkelt att navigera dit.
- **Senaste destinationer** – Välj den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. De omfattar också dina stopp.
- **Markerade platser** – Du kan markera en plats och tillfälligt lägga till den i Mina platser.

Du kan lägga till en plats till Mina platser direkt i Mina platser genom att välja en plats från kartan, genom att söka efter en plats eller genom att markera en plats.

Din hemposition, arbetsplats, markerade platser och platser du har lagt till visas i en lista i Mina platser och visas med en markör på kartan.

Ställ in dina platser för hem och arbete

Du kan ställa in dina platser för hem eller arbete på följande sätt:

Ställ in din hemposition eller arbetsplats med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till hem** eller **Lägg till arbetsplats**.

Tips: Du kan också ställa in din hemposition genom att välja **Lägg till hem** i huvudmenyn.

3. Om du vill välja en hemposition eller arbetsplats gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja plats och välj sedan **Ange**.
 - Välj sökknappen och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem eller arbetsplats och välj sedan **Ange**.

Ställ in din hemposition eller arbetsplats med hjälp av kartan

1. I Kartvyn flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din hemposition eller arbetsplats.
2. Tryck och håll ner för att välja platsen.
En popup-meny visar närmsta adress.

1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem" eller "Arbete".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H och "Arbete" måste skrivas med stort A.

3. Spara platsen.
Din hemposition eller arbetsplats visas på kartan.


Ändra hemposition

Du kan ändra din hemposition på följande sätt.

Ändra din hemposition med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Hem**.

Din hemposition visas på kartan med en popup-meny.

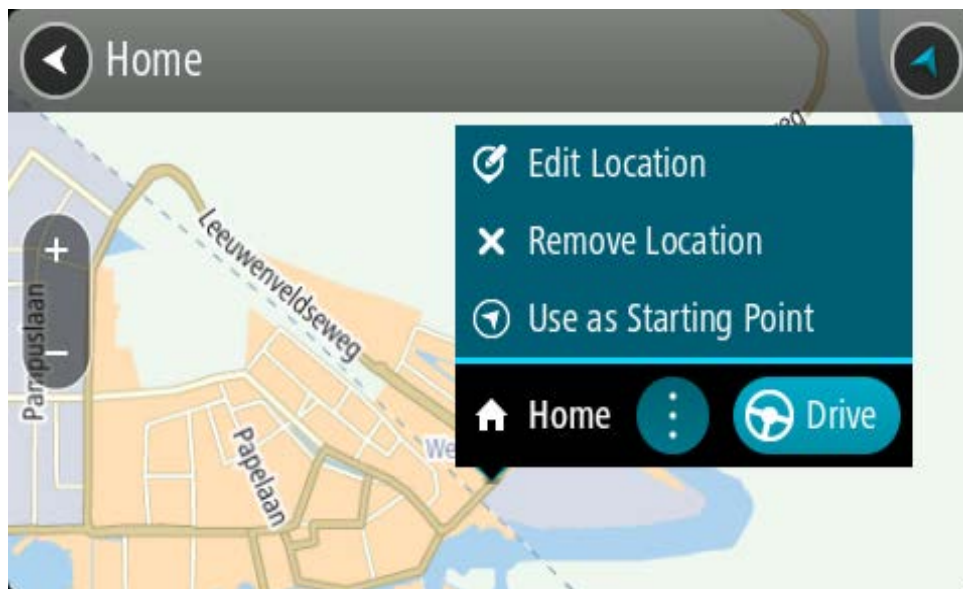

3. Välj **Redigera plats**.
4. Om du vill välja en ny hemposition gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för hemposition.
 - Välj knappen **Sök** och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem. Välj **Ange hemposition**.

Ändra din hemposition med hjälp av kartan

1. I Kartvyn flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din nya hemposition.
2. Välj platsen genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.

1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H.

3. Välj **Lägg till**.
Din hemposition ändras till den nya platsen.

Lägga till en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till ny plats**.
3. Om du vill välja en plats gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för att lägga till plats.
 - Sök efter en plats. Välj **Visa på karta** och välj sedan symbolen för att lägga till plats.




Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.

4. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
5. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Lägg till en plats till Mina platser från kartan

1. Flytta kartan och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.
2. Tryck och håll ner för att välja platsen.

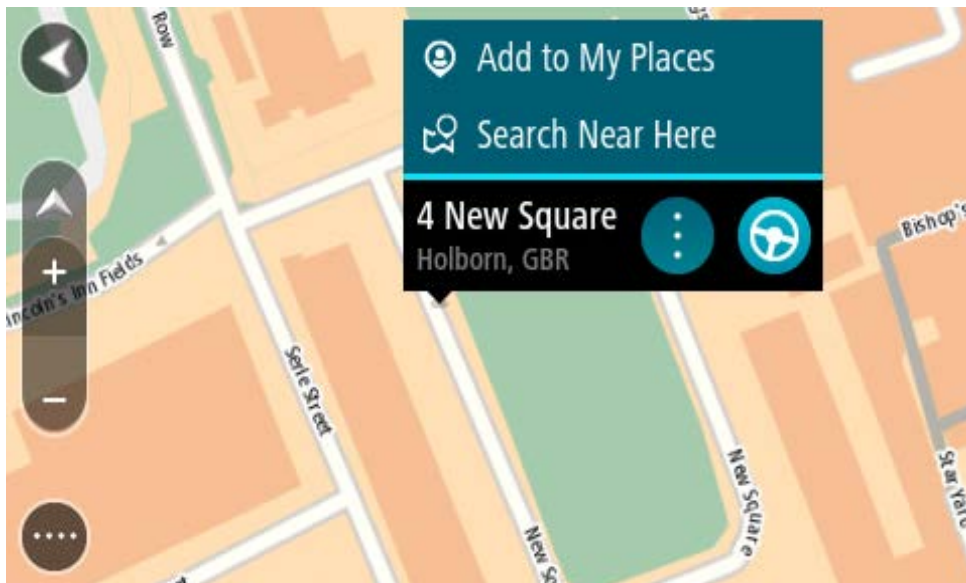

3. Välj popup-menyknappen.



4. Välj **Lägg till i Mina platser**.
Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.
5. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.
Platsen du lade till visas med en markör på kartan.

Lägga till en plats till Mina platser med Sök

1. Sök efter en plats.
2. Välj platsen och sedan **Visa på karta**.
3. När platsen visas i kartvyn väljer du popup-menyknappen.



4. Välj **Lägg till i Mina platser**.
Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.
5. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Lägga till en plats till Mina platser genom markering

För att markera en plats och temporärt lägga till den i Mina platser gör du så här:

1. Se till att din nuvarande plats är platsen som du vill markera.
2. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen för att öppna [snabbmenyn](#).
3. Välj **Markera plats**.
4. När den är markerad sparas platsen i Mina platser i listan Markerade platser.

Om du vill spara en markerad plats permanent, lägg till den i Mina platser så här:

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Markerade platser** och välj din plats från listan.
Den markerade platsen visas på kartan.
3. Välj **Lägg till i Mina platser** från popup-menyn.
Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.
4. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
5. Välj **Lägg till**.

Ta bort en tidigare destination från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Senaste destinationer**.
3. Välj **Redigera lista**.
4. Välj de destinationer som du vill ta bort.
5. Välj **Ta bort**.

Ta bort en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de platser som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Använda community-IP-listor

Du hittar community-IP-listor på internet som du kan spara ner på kompatibla SD-kort till enheten. En IP-samling kan exempelvis innehålla campingplatser och restauranger i området du reser i, och tillhandahålla ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva söka efter platsen varje gång.

Tips! En del TomTom-navigаторer har förinstallerade IP-listor.


TomTom Rider använder .OV2-filer för IP-samlingar.

Använda en .OV2-fil på din TomTom Rider

1. Kopiera .OV2-filen till ett kompatibelt SD-kort via en dator.
2. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
Den nya IP-listan visas i listan Platser.
3. Välj din nya IP-lista.
Din nya IP-lista öppnas och visar alla intressepunkter i listan.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan eller välj kartan för att se intressepunkten på kartan.
5. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Visa alltid dina IP-listplatser på kartan

1. Välj **Utseende** på menyn Inställningar.
2. Välj **Visa IP-listor på kartan**.
Du får se en lista över alla IP-listor lagrade i din TomTom Rider.
3. Välj den IP-lista som du alltid vill se på kartan.
4. Välj en symbol för IP-listan.



5. Återgå till kartvyn.
6. Stäng av din TomTom Rider helt och slå sedan på den igen.
Dina IP-listplatser visas på kartan med symbolen du valde.

Ta bort dina IP-listplatser från kartan

1. Välj **Utseende** på menyn Inställningar.
2. Välj **Visa IP-listor på kartan**.
Du får se en lista över alla IP-listor lagrade i din TomTom Rider.
3. Välj den IP-lista som du vill ta bort från kartan.

Tips! IP-listan är märkt med symbolen du valde.

4. Välj **Visa inte**.
5. Återgå till kartvyn.
6. Stäng av din TomTom Rider helt och slå sedan på den igen.
Dina IP-listplatser har tagits bort från kartan.

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportera kartändringar med hjälp av Map Share. Dessa kartändringar delas sedan med andra TomTom-användare när de gör en kartuppdatering.

Det finns två sätt att rapportera en kartändring:

- Välj en plats på kartan och skapa ändringsrapporten med en gång.
- Markera en plats och skapa ändringsrapporten senare.

För att skicka dina kartändringsrapporter till TomTom måste du ansluta din TomTom Rider till din dator och använda MyDrive Connect.

Alla kartändringar bekräftas av TomTom. Dessa bekräftade ändringar blir sedan tillgängliga som en del av nästa kartuppdatering som du kan få när du ansluter enheten till MyDrive Connect med en USB-anslutning.


Tips! Om en vägväpning rapporteras med Map Share kontrolleras den stängda vägen och visas omedelbart av TomTom Traffic.

Skapa en kartkorrigeringsrapport

Viktigt! Av säkerhetsskäl ska du inte ange de fullständiga detaljerna för en kartkorrigering medan du kör. Du kan alltid [markera platsen](#) och skapa rapporten senare.


För att skapa en kartkorrigeringsrapport gör du så här:

1. Tryck och håll nere för att välja plats för kartkorrigering i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.

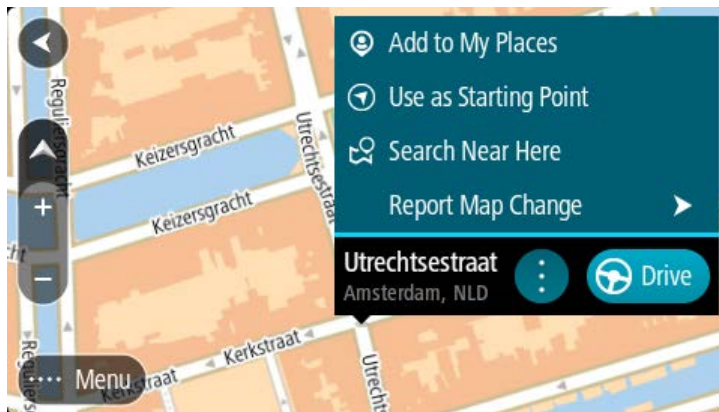

4. Välj vilken typ av kartkorrigering du vill utföra.

5. Obs! Om du vill rapportera en kartkorrigerings av en typ som inte visas i menyn, använder du [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) på [tomtom.com](https://www.tomtom.com/).

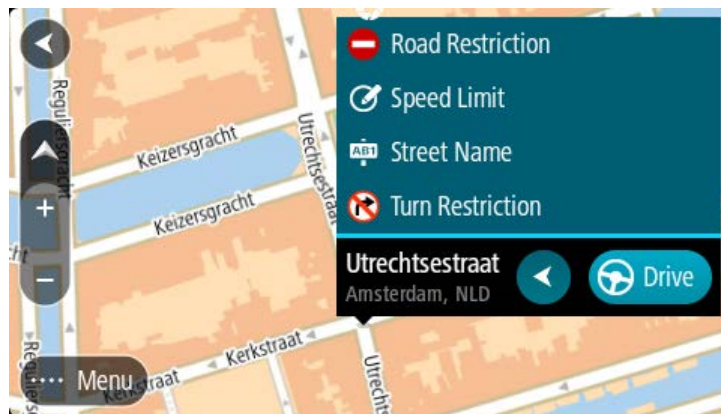

6. Följ instruktionerna för den typ av kartkorrigerings som du har valt.
7. Välj **Rapportera**.
8. Anslut din TomTom Rider till MyDrive för att skicka din kartkorrigeringsrapport till TomTom och få kartkorrigerings från andra TomTom-användare.


Skapa en kartändringsrapport från en markerad plats

Om du ser en kartinkonsekvens medan du kör kan du markera platsen så att du kan rapportera ändringen senare.

Tips! Du kan markera din aktuella plats även när du kör.

Viktigt: Rapportera inte kartändringar medan du kör.

1. I kartvyn eller vägledningsvisningen väljer du symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret.
Snabbmenyn öppnas.

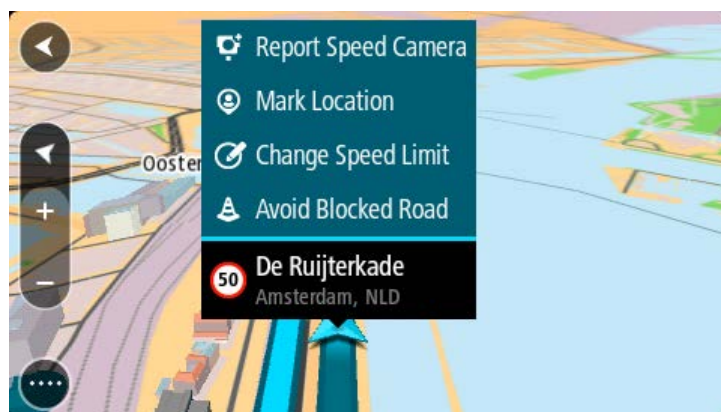

2. Välj **Markera plats**.
Den markerade platsen lagras i Mina platser med det datum och den tid du sparade platsen.
3. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
4. Öppna mappen **Markerade platser** och välj den markerade platsen.
Den markerade platsen visas på kartan.

5. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
6. Välj vilken typ av kartändring du vill utföra.

Obs! Om du vill rapportera en kartändring av en typ som inte visas i menyn, använder du [Map Share Reporter](https://www.tomtom.com/MapShareReporter) på [tomtom.com](https://www.tomtom.com).

7. Följ instruktionerna för den typ av kartändring som du har valt.
8. Välj **Rapportera**.
Markören för markerad plats tas bort från kartan.
9. Anslut din TomTom Rider till MyDrive Connect för att skicka din kartändringsrapport till TomTom och få kartändringar från andra TomTom-användare.

Typer av kartändringar

Det finns flera typer av kartändringar tillgängliga.

Obs! Om du vill rapportera en kartändring av en typ som beskrivs nedan, använder du [Map Share Reporter på tomtom.com](https://www.tomtom.com/MapShareReporter).


För alla kartändringar som beskrivs nedan måste du ansluta din TomTom Rider till MyDrive Connect för att skicka dina kartändringsrapporter till TomTom och få kartändringar från andra TomTom-användare.

Vägrestriktion

Välj det här alternativet om du vill blockera eller avblockera en väg. Du kan blockera eller avblockera en väg i en eller båda riktningarna så här:

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Vägrestriktion**.

Välj vägskylden i ett av vägsloten för att ändra den från öppen till stängd eller vice versa.

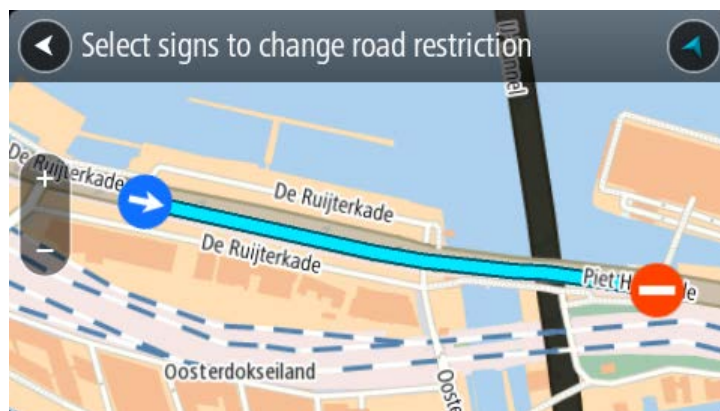

5. Välj **Rapportera**.

Gatunamn

Välj detta alternativ för att korrigera ett felaktigt gatunamn.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.

2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Gatunamn**.
5. Ange rätt gatunamn.
6. Välj **Rapportera**.

Svängrestriktion

Välj detta alternativ för att rapportera felaktiga svängbegränsningar.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Svängrestriktion**.
5. Om felaktig korsning visas, välj **Välj annan korsning**.
6. Välj infartsriktning.
Kartan roterar så att riktningen du kommer ifrån visas nederst på skärmen.
7. Välj trafikskyltarna i svängar för att ändra svängbegränsningar för varje väg i korsningen.



8. Välj **Rapportera**.

Hastighetsbegränsning

Välj detta alternativ för att korrigera hastighetsbegränsning på kartan.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Hastighetsbegränsning**.
5. Välj rätt hastighetsbegränsning.
Om den korrekta hastighetsbegränsningen inte visas, rulla till vänster eller höger genom de tillgängliga hastighetsbegränsningarna.
6. Välj **Rapportera**.

Fartkameror

Om fartkameror

Tjänsten Fartkameror varnar om följande kameraplatser:

- Platser där fasta fartkameror står.
- Platser där mobila fartkameror står.
- Vanliga platser för mobila fartkameror.
- Medelhastighetskamerors placeringar.
- Fartkontrollzoner.
- Trafikljuskamerors placeringar.
- Kameror på väg med trafikrestriktioner.

Tjänsten Fartkameror varnar också för följande risker:

- Platser där olyckor ofta inträffar.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din TomTom Rider måste du vara ansluten till TomTom-tjänster och inloggad på ett TomTom-konto.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga på alla TomTom Rider-enheter.

Viktigt: Tjänsten Fartkameror finns inte i alla länder. TomTom erbjuder till exempel tjänsten Fartkameror i Frankrike istället och i Schweiz är fartkameratjänster inte tillåtna alls. I Tyskland är du själv ansvarig för att slå på och av tjänsten Fartkameror. Frågan om det är lagligt att använda fartkameratjänster i Tyskland och andra EU-länder är inte unik. Du använder därför tjänsten på egen risk. TomTom tar inte något ansvar för vad som kan uppstå i samband med användning av tjänsten.

Passera gränsen till ett annat område eller land

När du kör in i ett område eller ett land som inte tillåter fartkameravarningar stänger TomTom Rider av tjänsten TomTom Fartkameror. Du får inte fartkameravarningar i dessa områden eller länder.

Vissa områden eller länder tillåter begränsade fartkameravarningar, till exempel endast varningar för fasta kameror, eller varningar för riskzoner. Din TomTom Rider växlar automatiskt om till att ge begränsade varningar när du passerar gränsen till dessa områden eller länder.

Fartkameravarningar

Du varnas när du närmar dig en fartkamera. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i ruttfältet och på din rutt på kartan.
- Avståndet till fartkameran visas i ruttfältet.
- Hastighetsbegränsningen vid kameraplatzen visas i ruttfältet.
- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig kameran.

- När du närmar dig kameran eller kör i ett kontrollområde med medelhastighet, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir rutfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir rutfältet orange.

Tips! I kartvyn eller vägledningsvisningen kan du välja en fartkamasymbol i rutfältet för att se typ av kamera, maxhastighet och även längd på ett område med kontroll av medelhastighet. I kartvyn kan du även välja en fartkamera som visas på din rutt.

Symbol visas på karta	Symbol visas i rutfält	Beskrivning
		Fast fartkamera – den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och är monterad på en plats.
		Mobil fartkamera – den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och kan flyttas till olika platser.
		Vanliga platser för mobila fartkameror – den här typen av varning visar platser där mobila fartkameror ofta används.
		Medelhastighetskameror – den här typen av kameror mäter medelhastigheten mellan två punkter. Du varnas i början och slutet av ett område för kontroll av medelhastighet. När du kör i ett område där det förekommer kontroll av medelhastighet visas din medelhastighet istället för din aktuella hastighet. Avståndet till slutet på området visas i rutfältet.
		Fartkontrollzoner – dessa zoner kan innehålla flera fartkameror. Du varnas i början och slutet av en fartkontrollzon. När du kör i en fartkontrollzon visas din aktuella hastighet och en visuell varning visas i rutfältet.
		Trafikljuskamera – den här typen av fartkamera söker efter fordon som bryter mot trafikreglerna vid trafikljus. Det finns två typer av trafikljuskameror – de som kontrollerar om du kör mot rött ljus och de som kontrollerar om du kör mot rött ljus i hög hastighet.
		Trafikrestriktion – den här typen av varningar varnar dig om vägar med restriktioner.

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Olycksdrabbad vägsträcka – den här typen av varning ges för en plats som historiskt sett varit olycksdrabbad. Du varnas i början och slutet av en olycksdrabbad vägsträcka. När du kör på en olycksdrabbad vägsträcka visas din aktuella hastighet och en visuell varning visas i ruttfältet.

Ändra det sätt du varnas på

För att ändra hur du varnas om fartkameror väljer du **Ljud & varningar** på menyn Inställningar.



Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror och faror. Du kan välja att bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Om du vill stänga av alla varningar stänger du av **Fartkameror och faror**.

Rapportera en ny fartkamera

Om du passerar en ny fartkamera som du inte varnats för kan du rapportera den direkt. Fartkameran sparas i din enhet automatiskt och sänds också till andra användare.

Obs! För att rapportera en fartkamera måste du vara ansluten till TomTom-tjänster och inloggad på ditt TomTom-konto.

Du kan rapportera en fartkamera på följande sätt:

Använda hastighetsfönstret för att rapportera en fartkamera

1. Välj symbolen för fartkamera i hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har rapporterat kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Använda snabbmenyn för att rapportera en fartkamera

1. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera fartkamera** från popup-menyn.
Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera

Du kan bekräfta förekomsten av en mobil fartkamera eller ta bort en mobil fartkamera om den inte längre är kvar.

Precis när du har passerat en mobil fartkamera får du en fråga i ruttfältet om kameran fortfarande är kvar.

- Välj **Ja** om den mobila fartkameran fortfarande är kvar.
- Välj **Nej** om den mobila fartkameran har flyttats.

Ditt val skickas till TomTom. Vi samlar in rapporter från många användare för att avgöra om kameravarningen ska vara kvar eller tas bort.

Uppdatera platser för kameror och faror

Fartkamerornas platser kan ändras ofta. Nya kameror kan också dyka upp utan varning, och platser för andra farozoner, exempelvis olycksdrabbade vägsträckor, kan också byta plats.

När du är ansluten till TomTom-tjänsterna tar din TomTom Rider emot alla kamerauppdateringar för fasta och mobila kameraplatser i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar – de skickas till din TomTom Rider automatiskt.

Farozoner

Om farozoner och riskzoner

Tjänsten Farozoner varnar dig för farozoner och riskzoner på rutten när du är i Frankrike.

Sedan den 3 januari 2012 har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta eller mobila fartkameror när du kör i Frankrike. För att efterleva den här ändringen i fransk lagstiftning rapporteras inte platser för fartkameror. I stället indikeras farliga områden som farozoner och riskzoner.

Viktigt! Du får varningar om fartkameror utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om farozoner och riskzoner. När du kör över gränsen får du en annan typ av varningar.

En farozon är en zon som specificeras av fransk lagstiftning. En riskzon är en tillfällig farozon som rapporterats av användare. TomTom Farozoner varnar dig för både farozoner och riskzoner på samma sätt.

Farozoner och riskzoner kan eventuellt innehålla en eller flera fartkameror eller en mängd andra risker vid körning:

- Specifika platser är inte tillgängliga och en farozonsikon visas istället när du närmar dig zonen.
- Minsta längd för zonen beror på vägtyp och är 300 m för vägar i tätbebyggda områden, 2 000 m (2 km) för sekundära vägar och 4 000 m (4 km) för motorvägar.
- Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen.
- Om det finns två farozoner tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Information om var zoner finns uppdateras fortlöpande av TomTom och andra användare, och skickas regelbundet till din TomTom Rider så att du alltid har den senaste informationen. Du kan också bidra genom att rapportera nya riskzoner.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din TomTom Rider måste du vara ansluten till TomTom-tjänster och inloggad på ett TomTom-konto.

Obs! Du kan inte ta bort en farozon eller en riskzon.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga på alla TomTom Rider-enheter.

Obs! Vissa TomTom-tjänster är eventuellt inte tillgängliga på din aktuella plats.

Passera gränsen till ett annat område eller land

När du kör in i ett område eller ett land som inte tillåter fartkameravarningar stänger TomTom Rider av tjänsten TomTom Fartkameror. Du får inte fartkameravarningar i dessa områden eller länder.

Vissa områden eller länder tillåter begränsade fartkameravarningar, till exempel endast varningar för fasta kameror, eller varningar för riskzoner. Din TomTom Rider växlar automatiskt om till att ge begränsade varningar när du passerar gränsen till dessa områden eller länder.

Varningar för farozon och riskzon

Varningar visas 10 sekunder innan du kommer till en farozon eller riskzon. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i ruttfältet och på din rutt på kartan.
- Avståndet till slutet på området visas i ruttfältet.
- Hastighetsbegränsningen i zonen visas i ruttfältet.
- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig början på zonen.
- När du närmar dig en zon eller kör i en zon, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet orange.
- När du kör i en zon visas avståndet till slutet av zonen i ruttfältet.

Varningsljud spelas upp för dessa typer av zoner:

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Farozon – den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en farozon.
		Riskzon – den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en riskzon.

Du kan ändra på vilket sätt du varnas om faror och riskzoner.

Ändra det sätt du varnas på

För att ändra hur du varnas om farozoner väljer du **Ljud & varningar** i menyn Inställningar.



Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av zoner. Du kan välja att bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Om du vill stänga av alla varningar stänger du av **Farozoner och faror**.

Rapportera riskzon

Om du passerar en ny tillfällig riskzon som du inte varnats om kan du rapportera den direkt.

Obs! Om du vill rapportera en riskzon måste du vara ansluten till TomTom-tjänster och inloggad på ditt TomTom-konto.

Om en ny tillfällig riskzon rapporteras direkt före eller efter en befintlig risk- eller farozon, läggs den nya zonen till den befintliga zonen. Riskzonen sparas i din enhet automatiskt och skickas också till andra användare. En rapporterad riskzon sparas i enheten i tre timmar.

Om tillräckligt många användare av farozoner rapporterar en ny riskzon, kan zonen komma att bli en farozon och vara tillgänglig för alla abonnenter.

Du kan rapportera en riskzon på följande sätt:

Använda hastighetsfönstret för att rapportera en riskzon

1. Välj symbolen för riskzon i hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.

Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har rapporterat zonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Använda snabbmenyn för att rapportera en riskzon

1. Välja symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera riskzon** från popup-menyn.

Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till riskzonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en riskzon väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Uppdatera platser för farozoner och riskzoner

Platserna för farozoner och riskzoner kan ändras ofta. Nya kan också dyka upp utan varning.

Din TomTom Rider tar mot alla zonuppdateringar i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar – de skickas till din TomTom Rider automatiskt.

Inställningar

Utseende

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



På den här skärmen kan du ändra dessa inställningar:

- **Bildskärm**
Välj [Skärm](#) för att ändra bildskärmens utseende.
- **Ruttfält**
Välj Ruttfält för att ändra informationen du ser i ruttfältet.
- **Visa IP-listor på kartan**
Välj [Visa IP-listor på kartan](#) för att välja vilka IP-listor du vill visa på kartan.
Obs! Visa IP-listor på kartan är inte tillgängligt på alla TomTom-navigаторer eller appar.
- **Vägledningsvisning**
Välj [Vägledningsvisning](#) för att ändra informationen du ser i vägledningsvisningen.
- **Automatisk zoom**
Välj [Automatisk zoom](#) för att ändra hur du visar en korsning när du kör.
- **Förhandstitt, motorvägsavfart**
Välj [Förhandstitt, motorvägsavfart](#) om du vill ändra hur du visar avfarter eller korsningar på din rutt.
- **Växla automatiskt till kartvyn**
Som standard är ändra visning automatiskt aktiverad. Det innebär exempelvis att TomTom Rider visar kartvyn när en alternativ rutt föreslås tillsammans med andra omständigheter. TomTom Rider visar exempelvis också vägledningsvisningen när du börjar köra och börjar accelerera. Välj den här inställningen om du vill stänga av automatiska ändringar mellan vägledningsvisning och kartvy.

Skärm

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Temafärg

Välj **Temafärg** för att ändra den färg som används på menyer, knappar och ikoner och på kartan.

Tips! Symbolen för nuvarande plats och ruten ändras också till vald färg. Du kan alltid byta tillbaka till den ursprungliga färgen.

Ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** om du vill ändra följande inställningar:

- **Ljusstyrka dag**
Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under dagen.
- **Ljusstyrka natt**
Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under natten.

Välj **Växla till nattfärger när det är mörkt** för att automatiskt växla till nattfärger när det blir mörkt.

Storlek på text och knappar

Välj **Storlek på text och knappar** för att ändra storleken på texten och knapparna du ser på skärmen.

Obs! Denna funktion finns endast på enheter med en skärm på 6 tum/15 cm eller större.

Dra skjutreglaget för att ändra text- och knappstorleken till liten, mellanstor eller stor och välj sedan **Utför den här ändringen**. Din TomTom Rider startas om och tillämpar ändringen.

Låsa enhetsorientering

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.

Välj **Skärm**.



Orienteringslås

Välj **Orienteringslås** för att förhindra rotation av skärmen när du roterar enheten.

När det är inaktiverat (standard) ändras skärmorienteringen om du roterar enheten mellan stående och liggande läge.

För att låsa skärmen i antingen stående eller liggande läge roterar du enheten och aktiverar sedan inställningen i det läget.

Kartfärg

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.

Välj **Skärm**.



Kartfärg

Välj **Kartfärg** för att ändra färgkontrasterna som används i kartan så att kartan blir enklare att se i starkt ljus.

Ruttfält

På **Ruttfält** kan du ändra dessa inställningar:

Tips! Om du vill veta var olika fönster sitter i vägledningsvisningen eller kartvyn går du till Vad visas på skärmen.

Välj **Ankomstinformation** om du vill ändra informationen som visas i panelen med ankomstinformation:

- **Visa återstående avstånd**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående sträcka att färdas.
- **Visa återstående tid**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående tid att färdas.
- **Växla mellan avstånd och tid automatiskt**
Välj den här inställningen om du vill växla kontinuerligt mellan återstående avstånd och återstående tid.
- **Visa ankomstinformation för**
Välj den här inställningen för att visa ankomsttiden till slutdestinationen eller till ditt nästa stopp.

Välj **Ruttinformation** om du vill välja intressepunkterna och ruttinformationen du ser i ruttfältet.


Välj **Visa aktuell tid** för att visa den aktuella tiden längst ner i ruttfältet.

Visa brett ruttfält om möjligt

Det breda ruttfältet visas inte som standard. Du kan välja denna inställning för att slå på det bredare ruttfältet i vägledningsvisningen.

Obs! Det breda ruttfältet kan bara visas om skärmen är bred nog.

När det bredare ruttfältet visas ser du mer information om din rutt. Till exempel ser du tid och avstånd till köer och annat.

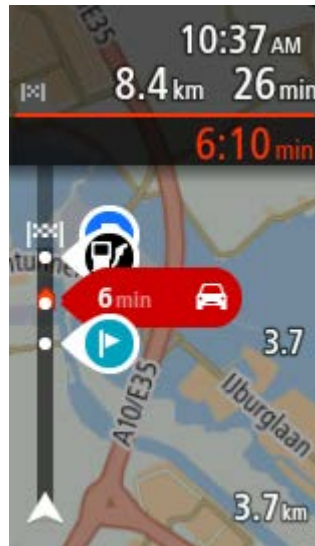

Vägledningsvisning

I **Vägledningsvisning** kan du ändra dessa inställningar:

- **Visa aktuellt gatunamn**
Den här inställningen visar namnet på den gata du kör på.
- **Stil för vägledningsvisning**
Med den här inställningen kan du välja mellan 3D- och 2D- versioner av vägledningsvisningen. Både vägledningsvisningarna i 2D och 3D flyttas i din färdriktning.

Automatisk zoom

Välj **Automatisk zoom** för att ändra inställningar för den automatiska zoomen i Vägledningsvisning när du närmar dig en sväng eller korsning. Inzoomning kan göra det lättare att köra igenom korsningen eller svängen.

- **Zooma in till nästa sväng**
Alla svängar och korsningar på din rutt visas inzoomade till maximal nivå.
- **Baserat på vägtyp**
Svängarna och korsningarna på din rutt visas inzoomade till standardnivån för den typ av väg du befinner dig på.
- **Inget**
Inga av svängarna eller korsningarna på din rutt visas inzoomade.

Förhandstitt, motorvägsavfart

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Välj **Förhandstitt, motorvägsavfart** för att ändra inställningarna för Vägledningsvisning när du närmar dig en avfart eller korsning.

- **Visa karta och förhandstitt**
En delad skärm visas med vägledningsvisning till vänster och körfältsvägledning till höger.
- **Visa bara förhandstitt**
Endast körfältsvägledning visas.
- **Av**
Endast vägledningsvisning visas.

Ruttplanering

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ruttplanering**.



Föreslå destinationer

När ingen rutt planerats kan enheten lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser samt förutsäga destinationer när du slår på enheten från viloläge, t.ex. när du kör till arbetet på morgonen.

Slå på för att få [destinationsförslag](#) eller stäng av denna funktion om du inte vill ha destinationsförslag.

Obs! Du måste slå på **Behåll resehistorik på den här enheten för extra funktioner** i Inställningar > System > **Din information och sekretess** för att se den här funktionen.

När det finns en snabbare väg

Om en snabbare rutt upptäcks när du kör kan TomTom Traffic planera om resan så att den snabbare rutten används. Välj bland följande alternativ:

- **Kör alltid den snabbaste rutten** – den snabbaste rutten väljs alltid åt dig.
- **Fråga mig så att jag kan välja** – du tillfrågas om du vill ta den snabbare rutten. Du kan manuellt välja den snabbare rutten eller så kan du välja rutten genom att styra mot den.
- **Fråga mig inte** – enheten söker inte efter snabbare rutter till dig.

Planera alltid den här typen av rutt

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste rutten** – den rutt som tar kortast tid.
- **Kortaste rutten** – det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
- **Mest ekovänliga rutten** – den bränslesnålaste rutten för resan.
- **Slingrande vägar** – rutten med flest svängar.

Obs! Slingrande vägar är inte tillgänglig på alla TomTom-navigаторer eller appar.

- **Undvik motorvägar** – denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** – en rutt som utformats för en färd till fots.

- **Cykelrutt** – en rutt som utformats för en färd på cykel.

Undvik på alla rutter

Du kan välja att undvika färjor och biltåg, betaltvägar, samåkningsfiler och oasfalterade vägar. Ställ in hur TomTom Rider ska hantera de här vägförhållandena när enheten beräknar en rutt.

Samåkningsfiler (ibland kallade High Occupancy Vehicle Lanes, HOV) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Bluetooth**.



Använd den här inställningen för att göra följande:

- **Lägg till telefon** – [Anslut din smartphone](#) till TomTom Rider så att du kan ringa och ta emot samtal, ta emot SMS-meddelanden och prata med en personlig assistent.
- **Lägg till headset** – [Anslut ett headset](#) så att du kan höra talade instruktioner. För att kunna höra telefonsamtal också måste headsetet ha flera kanaler. Det innebär att headsetet har stöd för två anslutningar och att du måste ansluta din telefon till headsetet.

Stäng av meddelanden permanent

Med den här metoden stängs meddelanden av permanent tills du slår på dem igen via Inställningar.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Bluetooth**.



Om du har en telefon ansluten ser du skärmen Bluetooth-inställningar.

3. Välj ett telefonnamn.
4. Dra skjutreglaget för **Smartphone-meddelanden** för att slå på eller stänga av meddelanden.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Wi-Fi**.



Du ser en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och sparade Wi-Fi-nätverk som för närvarande är utom räckvidd.

[Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till eller glömma bort](#), och för att se de avancerade alternativen.

Avancerade alternativ

Om du väljer knappen Avancerade alternativ kan du ändra en rad inställningar inklusive nätverkssäkerhet, proxy och IP-inställningar.

Nätverkssäkerhet

Beroende på typen av Wi-Fi-nätverk kanske du bara ser lösenord, proxy och IP-inställningar. Ett mer skyddat nätverk kan dock ha extra säkerhetsinställningar såsom:

- Nätverksnamn eller SSID.
- EAP-metod, till exempel PEAP, TLS, TTLS, etc.
- Fas 2-autentisering, till exempel PAP, MSCHAP, etc.
- CA-certifikat
- Identitet

Viktigt! Det här är avancerade säkerhetsalternativ för Wi-Fi-nätverk så om du inte helt förstår vad du gör, så ska du inte använda de här alternativen.

Proxy

En proxy är en server som sitter mellan datorn och servern. Proxyservern snappar upp data och bearbetar den. Den kan acceptera data och vidarebefordra data till servern, avvisa data eller hantera data utan att någonsin vara tvungen att nå den riktiga servern.

Dina val för proxyinställningarna är Inget, Manuell och Auto-konfig. Om du väljer Manuell eller Auto-konfig visas fler avancerade alternativ. Det är återigen bäst att inte använda de här alternativen om du inte är säker på vad de innebär.

IP-inställning

Du kan välja att ta emot IP-adressen från en DHCP-server eller ange att den ska vara statisk.

Uppdateringar och nya objekt

Välj **Inställningar** i huvudmenyn.



Ett rött utropstecken på knappen Inställningar visar att [det finns uppdateringar eller nya objekt](#).

Välj **Uppdateringar och nya objekt**.



Knappen **Uppdateringar och nya objekt** visar hur många nya uppdateringar och objekt som finns tillgängliga att installera.

Listan över objekt innehåller de objekt som du köpte i TomTom-webbutiken.

Kartor

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Kartor**.



Välj en annan karta

Välj **Välj en annan karta** om du vill ändra den karta du använder.

Du kan välja mellan kartor som lagras på internminne eller på ett minneskort om din TomTom Rider har en minneskortplats.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Obs! Du kan spara fler än en karta på TomTom Rider men du kan bara använda en karta åt gången för planering och navigering.

Tips! Enheten varnar dig om batteriet riskerar att ta slut när du lägger till en karta.

Tips! Tryck på på/av-knappen för att stänga av skärmen och spara batteri medan du laddar ner en karta.

Lägga till en karta

Välj **Lägg till en karta** för att se en lista över alla kartor som är tillgängliga för nedladdning. Dessa kartor sorteras efter kontinent.

Välj kartan du vill installera och välj sedan **Ladda ned**.

Om ett minneskort som är formaterat för TomTom-kartor är installerat i din TomTom Rider får du frågan var du vill installera kartan.

Obs! Indikeringen av tillgängligt utrymme gäller platsen som har mest ledigt utrymme tillgängligt.

När du har valt var kartan ska installeras börjar nedladdningen.

Ta bort en karta

Välj **Ta bort en karta**. Markera kryssrutorna bredvid de kartor som ska tas bort.

Obs! Du får inte ta bort ALLA kartor.

Ljud & varningar

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ljud & varningar**.



På den här skärmen kan du ändra inställningarna för ljud och varningar.

Varningstyp

Du kan välja hur du vill bli varnad:

- **Läs upp**
Hör talade varningar och varningsljud.
- **Ljud**
Hör endast varningsljud.
- **Bara bild**

Inga varningsljud avges.

Varningar

Du kan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror, farozoner och faror. Du kan välja att alltid bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Fartkameror och faror

Du kan välja att stänga av alla varningar om fartkameror, farozoner och faror. När **Fartkameror och faror** är påslagen kan du stänga av varningarna för varje typ av fartkamera, farozon och fara.

Ytterligare inställningar

- **Trafikstockning längre fram**

Trafikstockningsvarningar i ruttfältet är en del av TomTom Traffic. Du kan välja att aldrig varnas eller att alltid varnas när du närmar dig en trafikstockning i för hög hastighet.

- **När du kör för fort**

Den här varningen visas när du överskrider hastighetsgränsen med mer än 5 km/h eller 3 mph. När du kör för fort blir även hastighetsfönstret rött i vägledningsvisningen.

- **Ljud vid beröring av skärm**

Slå på **Ljud vid beröring av skärm** för att höra ett klick när du väljer en funktion eller trycker på en knapp. Klickljudet betyder att ditt val eller din tryckning har registrerats.

- **Läs upp trafikvarningar**

Slå på **Läs upp trafikvarningar** för att höra talade varningar om trafik på rutten.

Röster

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Röster**.



Välja en röst

Välj **Välj en röst** om du vill ändra rösten som ger talade färdanvisningar och andra ruttinstruktioner.

Ett stort antal röster är tillgängliga. Det finns datorröster som kan uttala gatunamn och annan information direkt från kartan och det finns inspelade röster som har spelats in av skådespelare.

Obs! Datorröster finns bara på vissa språk.

Om du behöver en datorröst och ditt språk inte finns ombes du välja från en lista med installerade datorröster tillgängliga för det land du befinner dig i.

Instruktionsinställningar

- **Läs upp ankomsttiden**

Använd den här inställningen för att bestämma om ankomsttiden ska läsas upp.

- **Läs upp tidiga instruktioner**

Om du till exempel slår på den här inställningen kan du höra tidiga instruktioner som "Efter 2 km ta nästa avfart till höger" eller "Rakt fram, sväng vänster".

Obs! När en inspelad röst väljs ser du bara den inställningen eftersom inspelade röster inte kan läsa vägnummer, vägskyltar, etc.

- **Läs upp vägnummer**

Använd den här inställningen för att styra om vägnummer ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Om vägnummer läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på A100".

- **Läs upp vägskyltsinformation**

- Använd den här inställningen för att styra om vägskyltsinformation ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Till exempel, "Sväng vänster på A302 Bridge Street mot Islington".

- **Läs upp gatunamn**

Använd den här inställningen för att styra om gatunamn ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. När gatunamn läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på Graham Road mot Hackney".

- **Läs upp utländska gatunamn**

Använd den här inställningen för att bestämma om utländska gatunamn ska läsas högt som en del i navigeringsinstruktionerna, som "Sväng höger in på Champs Elysées". Till exempel kan den engelska datorrösten läsa och uttala franska gatunamn men uttalet kanske inte är helt korrekt.

Beröringskänslighet

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Beröringskänslighet**.



Välj **Beröringskänslighet** för att välja högre eller lägre känslighet vid beröring av knapparna på din TomTom Rider:

- Välj **Inga handskar** när du inte bär handskar.
- Välj **Tunna handskar** när du bär sommarlätta handskar.
- Välj **Tjocka handskar** när du bär vinterhandskar eller när det regnar.

Tips! Om det regnar kraftigt bör du välja **Tjocka handskar** för att hindra att regndroppar orsakar falska inmatningar på skärmen.

Språk och enheter

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Språk och enheter**.



På den här skärmen kan du ändra följande inställningar:

- **Språk**

Du kan visa valt språk på den här skärmen. Välj den här inställningen för att ändra det språk som används för alla knappar och meddelanden som visas på TomTom Rider.

När du ändrar språkinställning ändras rösten automatiskt och enheter ställs in på automatisk.

- **Land**

Du kan se valt land på den här skärmen. Välj den här inställningen för att ändra land. När du ändrar land, ändras tid/datumformat, enheter för avstånd och röst automatiskt. Listan omfattar länder från de kartor som finns installerade på enheten.

- **Tangentbord**

Välj den här inställningen för att välja från en lista över tillgängliga tangentbord.

Du använder tangentbordet för att ange namn och adresser, exempelvis när du planerar en rutt eller söker efter namnet på en ort eller en lokal restaurang.

- **Enheter**

Välj den här inställningen för att välja de enheter som används i din enhet för funktioner som ruttplanering. Om du vill att enheterna ska ställas in till de som används på din aktuella plats, väljer du **Automatisk**.

- **Tid och datum**

Tid och datum ställs in automatiskt av satellitklockor men du kan ändra formatet för tid och datum med dessa inställningar.

System

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **System**.



På den här skärmen kan du ändra dessa inställningar:

- **Om**

Den här skärmen visar all möjlig användbar information om din modell av TomTom-enheten. Den här informationen är användbar vid samtal till kundtjänst och när du förnyar abonnemang i TomTom-webbutiken.

En del av informationen som visas här omfattar:

- Dina abonnemang på tjänster – välj en tjänst för att se hur lång tid det är kvar innan abonnemanget löper ut.
- Serienummer.
- Installerade kartor.
- Ledigt minne.
- GPRS-status för alltid anslutna enheter.

- **Välj ett sökläge**

Följande två typer av sökning finns:

- **Snabbsökning**

Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.

- **Steg-för-steg-sökning**

Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.

- **Formatera minneskort**

Om enheten har en minneskortplats kan du formatera ett minneskort så att det kan användas för TomTom-kartor och annat TomTom-innehåll.

- **Återställ enheten**

Välj den här inställningen för att ta bort alla sparade platser och inställningar och på nytt spara standardfabriksinställningarna på din TomTom Rider. Detta omfattar språk, röstinställningar, varningsinställningar och teman. Telefonens kontaktbok tas också bort.

Detta är inte en mjukvaruuppdatering och påverkar inte programversionen som är installerad på TomTom Rider.

- **Inställningar för batteri**

Välj den här inställningen om du vill styra energibesparande alternativ på TomTom Rider.

- **Din information och sekretess**

Vissa funktioner kräver att information skickas till TomTom eller lagras i din enhet. Du ombesvara på följande frågor:

- **Använd min plats och informationen jag anger till att erhålla TomTom-tjänster**

Om du accepterar kan du använda följande funktioner, om dessa funktioner stöds av din enhet:

Trafik

Hämta platser för fartkameror

[Snabbsökning](#)

Skicka rapporter om fartkameror

- **Behåll resehistorik på den här enheten för valfria funktioner**

Om du accepterar föreslår enheten destinationer, om denna funktion stöds av din enhet.

Om du inte accepterar vid ett senare tillfälle kommer din historiska ruttinformation att tas bort. Det innebär att om du vill ta emot föreslagna destinationer igen senare, måste funktionen lära sig dina körmönster igen innan den kan börja föreslå destinationer.

Hjälp

Välj **Hjälp** på huvudmenyn eller menyn **Inställningar**.



På den här skärmen kan du se följande information:

- **Visningstur**

Välj det här alternativet för att få en kort lektion i hur du använder navigatören, om den stöds av din enhet.

- **Om**

Se System.

Mer hjälp

Du kan få mer hjälp om du går till [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Information om garanti och sekretess finns på [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Få hjälp

Hjälp

Välj **Hjälp** på huvudmenyn eller menyn **Inställningar**.



På den här skärmen kan du se följande information:

- **Visningstur**

Välj det här alternativet för att få en kort lektion i hur du använder navigatorn, om den stöds av din enhet.

- **Om**

Se System.

Mer hjälp

Du kan få mer hjälp om du går till tomtom.com/support.

Information om garanti och sekretess finns på tomtom.com/legal.

Använda MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

Det snabbaste och enklaste sättet att hålla din TomTom Rider uppdaterad är att använda en [Wi-Fi-anslutning](#).

Om du inte kan ansluta till internet via Wi-Fi eller om du föredrar att använda en annan metod kan du ansluta till internet via en USB-anslutning till en dator. För att kunna ansluta TomTom Rider till internet måste MyDrive Connect vara installerat på datorn.

Obs! Du kan inte använda MyDrive Connect till att hantera din enhet.

Ställ in MyDrive Connect

För att använda MyDrive Connect för första gången gör du så här:

Öppna en webbläsare på datorn och gå till tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klicka på **Ladda ner för Mac** eller **Ladda ner för Windows**.
2. Spara den nedladdade filen.
3. Dubbelklicka för att öppna den nedladdade filen.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att installera MyDrive Connect.
5. Välj dina inställningar för automatisk start och uppdateringar.
6. Klicka på **OK**.

Du kan nu öppna MyDrive Connect från meddelandefältet på ditt skrivbord.



MyDrive Connect startar automatiskt när du ansluter din TomTom Rider till datorn.

Ansluta till internet via MyDrive Connect

Om du inte kan ansluta till internet via Wi-Fi kan du [installera uppdateringar och nya objekt](#) via en USB-anslutning till en dator.

När du är ansluten kan du också Synka med TomTom MyDrive.

Om du vill ansluta till internet via USB gör du följande:

1. Kontrollera att [MyDrive Connect](#) är installerad på datorn.
2. Se till att datorn har en fungerande internetanslutning.
3. Anslut TomTom Rider till datorn via den medföljande USB-kabeln och slå sedan på TomTom Rider.

MyDrive Connect startar automatiskt och delar datorns internet med enheten.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer TomTom Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! Du kan inte ansluta TomTom Rider till datorn med hjälp av hållaren.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

4. Installera dina uppdateringar och nya objekt på din TomTom Rider.

TomTom-konto

Du behöver ett TomTom-konto för att ladda ner material och använda TomTom-tjänster.

Du kan skapa ett konto via datorn på något av följande sätt:

- På själva enheten den första gången du använder den eller genom att välja knappen
- Genom att välja knappen **Skapa konto** på tomtom.com.
- Genom att välja den gröna knappen **MyTomTom** på tomtom.com.
- Genom att gå till tomtom.com/getstarted.

Viktigt! Var försiktig när du väljer land när du skapar ett konto. Rätt land krävs om köper något från TomTom-butiken och det kan inte ändras efter att kontot har skapats.

Obs! Du kan anknyta upp till tio TomTom-enheter med ett TomTom-konto.

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS) är satellitbaserade system som ger plats- och tidinformation runt om i världen. GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. GLONASS drivs och kontrolleras av den ryska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. Förändringar i tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS.



Säkerhetsmeddelanden

Viktigt! Läs innan användning!

Om du inte följer de här varningarna och instruktionerna kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador. Om du inte ställer in, använder eller sköter om enheten på rätt sätt kan det öka risken för allvarliga skador eller dödsfall, eller att enheten skadas.

Använd med försiktighet

Det är ditt ansvar att göra bra bedömningar, iaktta försiktighet och vara uppmärksam när du använder den här enheten. Låt inte hantering av den här enheten distrahera dig medan du kör. Minimera den tid du tittar på enhetens skärm medan du kör. Du ansvarar för att lagar som begränsar eller förbjuder användande av mobiltelefoner eller andra elektroniska enheter följs, t.ex. krav på att använda handsfree vid samtal under körning. **Följ alltid tillämpliga lagar och vägskyltar, särskilt sådana som avser fordonets mått, vikt och typ av nyttolast.** TomTom garanterar inte att användandet av enheten fungerar felfritt eller att ruttförslag är korrekta och ska inte hållas skadeståndsskyldigt för påföljder som uppkommer av att du inte följt gällande lagar och regler.

Information för stora fordon/yrkesfordon

Enheter utan installerade lastbilskartor kan inte tillhandahålla lämpliga rutter för stora fordon/yrkesfordon. Om begränsningar på allmän väg gällande vikt, mått, hastighet, rutter eller andra är tillämpliga på ditt fordon måste du använda en enhet med lastbilskartor. Du måste ange fordonets information korrekt i enheten. Använd enheten enbart som navigationshjälpmedel. Följ inte instruktioner från navigatören om det utsätter dig eller andra trafikanter för fara. TomTom tar inget ansvar för skador som uppstår skulle du inte följa denna varning.

Korrekt montering

Montera inte enheten på ett sätt som försämrar sikten mot vägen eller din förmåga att styra fordonet. Placera inte enheten på ett område som blockerar en krockkudde eller andra säkerhetsfunktioner på fordonet.

Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik. Riktlinjer för personer med pacemaker:

- Håll ALLTID enheten på ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) från pacemakern.
- Bär inte enheten i en bröstficka

Andra medicinska enheter

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att fastställa om den trådlösa produkten orsakar störningar i den medicinska enheten.

Använda ljudsystem

Vi rekommenderar att du endast använder TomTom Rider-funktioner som kräver ett ljudsystem (dvs. talade sväng-för-sväng-instruktioner, smartphone-meddelanden) med ett lämpligt Bluetooth®-ljudsystem inbyggt i hjälmen. Kontrollera alltid vilka lokala juridiska krav och säkerhetskrav som gäller innan du väljer ett ljudsystem till enheten. Föraren är ensamt ansvarig för att efterleva dessa lagar och att undvika distraktioner på vägen.

Vattentålighet

Vattentålig (IPX 7) om den förvaras, används och monteras på rätt sätt. Sänk inte ner den i vatten.

Användarinstruktioner:

TomTom Rider är en navigator som tillhandahåller guidning med GPS- och GLONASS-satellitssystemen. Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Klassning: 5 V DC, 1,2 A

Hur TomTom använder din information

Information om hur personlig information används hittar du på: tomtom.com/privacy.

Miljö- och batteriinformation

Din enhet

I den här produkten används ett litiumjonbatteri.

Enheten får inte demonteras, krossas, böjas, deformeras, punkteras eller flisas. Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Placera, förvara eller lämna inte produkten på en plats med höga temperaturer, i starkt direkt solljus, i eller i närheten av en värmekälla, en mikrovågsugn eller en tryckbehållare samt utsätt den inte för temperaturer högre än 50 °C/122 °F.

Undvik att tappa enheten. Om du tappar enheten, i synnerhet om det är mot en hård yta och du misstänker skada, kontaktar du kundtjänst.

Använd endast TomTom-enheten med de laddare, hållare eller USB-kablar som medföljer. Information om TomTom godkända laddare, hållare och USB-kablar för enheten finns på tomtom.com om du behöver utbytesdelar.

Drifttemperaturer (TomTom Rider)

-20 °C (-4 °F) till 50°C (122°F).

Enhetsbatteri (ej utbytbart)

Du får inte ändra eller återskapa batteriet. Försök inte föra in främmande föremål i batteriet och utsätt det inte för vatten eller andra vätskor. Utsätt inte batteriet för eld, explosioner eller andra faror.

Kortslut inte ett batteri och låt inte elektriskt ledande objekt komma i kontakt med batteriets poler.

Försök inte byta batteriet i enheten själv om inte användarhandboken uttryckligen visar att batteriet kan bytas av användaren.

Batterier som kan bytas av användaren får endast användas i de system för vilka de är specificerade.

Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ. Ta inte bort eller försök ta bort batteriet som inte kan bytas av användaren, utan kontakta en specialist om du vill ta ut det. Kontakta TomToms kundtjänst om du har problem med batteriet.


Den angivna batterilivslängden är den längsta möjliga batterilivslängden. Den längsta möjliga batterilivslängden uppnås endast under särskilda omgivningsvillkor. Den uppskattade batterilivslängden bygger på en genomsnittlig användningsprofil.

Tips om hur du kan förlänga batterilivslängden finns i följande frågesvar: tomtom.com/batterytips.

Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och/eller saskador. Försök inte sticka hål på, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare. Av säkerhetsskäl och för att förlänga batteriets livslängd ska du förvara enheten på en torr, sval plats och följa tipsen som anges i Vanliga frågor ovan. Laddning sker inte vid låga (under 0 °C/32 °F) eller höga (över 50 °C/122 °F) temperaturer.

Batteriavfallshantering

BATTERIET SOM FINNS I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER OCH FÅR INTE BLANDAS MED HUSHÅLLSSOPOR. GENOM ATT GÖRA DET HJÄLPER DU TILL ATT BEVARA MILJÖN.

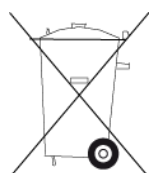

CE-märkning och radioutrustningsdirektivet för TomTom Rider



Enheten kan användas i alla EU-medlemsstater. Frekvensbanden inom vilka den här enheten fungerar är:

Modell	Frekvensband (Bluetooth)(MHz)	Högsta RF-stråleffekt (dBm)	Frekvensband (Wi-Fi) (MHz)	Högsta RF-stråleffekt (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

Härmed förklarar TomTom att GPS-navigeringssystemet TomTom Rider av radioutrustningstyp följer direktivet 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

DEN HÄR TRÅDLÖSA ENHETSMODELLEN UPPFYLLER MYNDIGHETSKRAV PÅ EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR NÄR DEN ANVÄNDS ENLIGT ANVISNINGARNA I DET HÄR AVSNITTET

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av Europeiska unionens råd.

SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad för bålen (4,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad från extremiteter – händer, handleder, vristen och fötter). Tester för SAR utförs genom att använda standarddriftspositioner som specificerats av Europarådet när enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

WEEE – elektronikavfallshantering

I EU/EEA är den här produkten och/eller dess förpackning märkta med symbolen av en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE). Produkten ska inte hanteras som hushållsavfall eller slängas i hushållssoporna. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning.

Det kan hända att den överkryssade soptunnan har en annan mening på platser utanför EU/EEA. Mer information om regionala återvinningsalternativ kan efterfrågas hos lokala myndigheter med ansvar för avfallshantering och återvinning. Det är slutanvändarens ansvar att följa lokal lagstiftning vid kassering av denna produkt.



Triman-logotypen



Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 pouces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Certifiering för Australien



Denna produkt har en överensstämmelsemärkning (RCM) för att visa att den uppfyller gällande australisk lagstiftning.

Kundtjänstkontakt (Australien och Nya Zeeland)

Australien: 1300 135 604

Nya Zeeland: 0800 450 973

Certifiering för Nya Zeeland

Denna produkt är märkt med R-NZ för att visa att den uppfyller gällande lagar i Nya Zeeland.

Varning gällande Australien

Användaren ska stänga av enheten i områden där explosionsrisk kan förekomma, t.ex. bensinstationer, depåer med kemiska ämnen och områden där sprängningar förekommer.

Kundtjänst (Tyskland, Österrike, Schweiz (DE))

Tyskland 0696 630 8012

Österrike 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Dokumentet får inte kopieras utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnummer

TomTom Rider: 4GF41

Tillbehör som medföljer

- TomTom Motorcykelfäste
- RAM-monteringssats
- Strömkabel
- USB-kabel
- Stöldskyddslösning (endast Premium Pack)
- Bilhållare och laddare (endast Premium Pack)
- Skyddsväska (endast Premium Pack)

Villkor, begränsad garanti och licensavtal

Våra villkor och bestämmelser, inklusive våra begränsade garanti och licensavtal, gäller för den här produkten. Gå till [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Copyrightinformation

© 1992 - 2018 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag.

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta din lokala TomTom-kundtjänst via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Earth, Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.



Ordmärken och logotyper för **Bluetooth®** är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av TomTom sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Logotypen microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.