

TomTom GO Navigation

Brukerhåndbok



Innhold

Velkommen til navigasjon med TomTom	5
Kom i gang	6
Starte appen	6
Abonnementer	7
Språk	7
Sende informasjon til TomTom	7
Om TomTom-tjenester	8
Oppdatere TomTom GO Navigation-appen	8
Laste ned et kart	8
Stedstjenester	9
Installasjon i bilen	9
Lukke eller kjøre i bakgrunnen	9
Få hjelp	9
Hva vises på skjermen	10
Kartvisningen	10
Rutevalg	13
Veiledningsvisningen	14
Rutelinjen	16
Avstander og rutelinjen	17
Menyen for gjeldende sted	17
Hovedmenyknapper	17
Andre knapper	20
Bruke fingerbevegelser	20
Rotere enheten din	21
Endre knappene i hovedmenyen	21
Trafikkinformasjon	22
Om TomTom Traffic	22
Se trafikken langs ruten din	22
Trafikkhendelser	23
Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork	24
Unngå en trafikkork på ruten	24
Velge en raskere rute	25
Kjørefeltguide	25
Tidsbegrensede fartsgrenser	26
TomTom MyDrive	27
Om TomTom MyDrive	27
Logge på MyDrive	27
Finne og synkronisere steder ved hjelp av MyDrive	27
Synkronisere Mine steder med MyDrive	28
Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon	28

Bruke søk	29
Om søk.....	29
Starte et søk	29
Angi søkeord.....	30
Håndtere søkeresultater	32
Om postnumre	33
Planlegge en rute ved hjelp av søk	34
Planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk.....	34
Planlegge en rute til en bykjerne.....	35
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av søk	36
Planlegge en rute til en kontakt ved hjelp av søk.....	37
Planlegge en rute ved hjelp av kartet.....	38
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder.....	39
Planlegge en rute til en kontakt ved hjelp av Mine steder.....	40
Planlegge en rute fra kontaktappen.....	41
Planlegge en rute til et geomerket bilde	41
Planlegge en rute ved hjelp av koordinater	42
Planlegge en rute på forhånd	42
Finne en parkeringsplass	44
Finne en bensinstasjon.....	46
Dele reisemål og ankomsttid.....	48
Endre ruten	49
Menyen Gjeldende rute	49
Velg med rattet	51
Unngå en stengt vei.....	51
Slik unngår du en del av ruten.....	51
Finne en alternativ rute.....	52
Endre rutetype	53
Unngå elementer på en rute	53
Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen.....	54
Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute.....	54
Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet.....	54
Slette et stopp fra ruten	55
Hoppe over neste stopp på ruten	55
Endre rekkefølgen på stopp langs en rute.....	55
Mine steder	56
Om Mine steder	56
Angi hjemsted eller arbeidssted.....	56
Endre hjemsted eller arbeidssted	57
Kontaktene dine i Mine steder	57
Legge til en posisjon fra Mine steder	58
Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet.....	58
Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk	58
Slette et nylig reisemål fra Mine steder	58
Slette et sted fra Mine steder.....	58

Mine ruter	59
Om Mine ruter.....	59
Lagre en rute	59
Navigere ved å bruke en lagret rute.....	59
Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet	60
Slette en rute fra Mine ruter	60
Fotobokser	61
Om fotobokser	61
Fotoboksvarsler	61
Endre måten du blir varslet på	62
Rapportere en ny fotoboks	63
Bekreft eller fjern en mobil fotoboks	63
Oppdatere steder med fotobokser og farer.....	63
Faresoner	64
Om faresoner og risikosoner	64
Faresone- og risikosonevarsler.....	64
Endre måten du blir varslet på	65
Rapportere en risikosone	65
Oppdatere steder for faresoner og risikosoner.....	66
Innstillinger	67
Kart og visning	67
Nedlastede kart	67
Dag- og nattfarger.....	68
Vis på kart	68
Ankomstinformasjon	68
Sidestolpe	68
Zoom og retning.....	68
Temafarge.....	69
Ruteplan-legging.....	69
Lyd	70
Stemmer	70
Veiledningsmeldinger	70
Varsler og lyder.....	71
Lydutgang	71
Andre innstillinger	71
Avstandsenheter.....	72
Personvern.....	72
Kjør i bakgrunnen.....	72
Nullstill app	72
Få hjelp	73
Støtte.....	73
Tillegg	74
Merknader om opphavsrett	76

Velkommen til navigasjon med TomTom

Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom GO Navigation-appen.

Kapittelet Kom i gang er et god sted å begynne. Du lærer hvordan du starter og konfigurerer appen. Du får også en [rask introduksjon til TomTom-tjenestene](#). Du kan bruke TomTom-tjenester for å hjelpe deg med å unngå trafikkforsinkelser og komme til reisemålet ditt raskere, selv på de rutene du kjører hver dag.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du ser i appen, kan du gå til [Hva vises på skjermen](#).

Hvis du vil planlegge din første rute, kan du gå til [Planlegge en rute](#).

Tips: Du finner også ofte stilte spørsmål på tomtom.com/support. Velg navnet på appen fra listen, eller angi et søkeord.

Vi håper at du liker å lese om – og enda viktigere – å bruke din nye TomTom GO Navigation-app!

Kom i gang

Starte appen



TomTom

Trykk på denne knappen på enheten din for å starte TomTom GO Navigation-appen.

Starte appen første gang

Når du starter TomTom GO Navigation-appen for første gang, vises følgende skjermbilder:

- **Aktivere stedstjenester** – Du blir spurt om appen kan bruke din nåværende posisjon. Du må godta dette, slik at appen kan finne posisjonen din på kartet.
- **Innføring** – Disse skjermene viser deg hovedfunksjonene til appen.
- **Informasjonen din** – Du blir spurt om du vil [sende informasjonen din](#) til TomTom. Du kan fortsatt planlegge ruter uten å sende informasjonen din, men du kan ikke bruke TomTom-tjenester. Velg **Ja** for å sende informasjonen din.
- **Last ned et kart** – Du tilbys ett eller flere kart som dekker det området du befinner deg i for øyeblikket. Velg **Last ned** for å installere det foreslåtte kartet. Du kan laste ned andre kart når som helst.

Viktig: Et kart er en stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Vi anbefaler at du laster ned kart via Wi-Fi® for å unngå høye kostnader for datatilkobling. Du må laste ned minst ett kart før du kan bruke TomTom GO Navigation.

- Kartvisningen.

Appen har blitt startet før

Hvis du har startet appen før, ser du kartvisningen.

Hvis appen var i [bakgrunnen](#), ser du skjermen du så på sist.

Starte appen ved hjelp av Appsnarveier (Android 7.1 og nyere)

Trykk lenger på appknappen for å åpne menyen for Appsnarveier. Du kan velge følgende i menyen:

- **Dra hjem.** Planlegg en rute til hjemmet ditt. Du må først [angi en adresse for hjemmet ditt](#) for at denne funksjonen skal fungere.
- **Dra til arbeid.** Planlegg en rute til arbeidsstedet ditt. Du må først [angi en adresse for arbeidsstedet ditt](#) for at denne funksjonen skal fungere.
- **Mine steder.** Åpne [Mine steder](#), og velg et lagret sted.
- **Søk.** Åpne søkefunksjonen, og [søk](#) etter et sted, et interessepunkt (POI) eller en kontakt.

Tips: Du kan dra et element til telefonens hovedskjerm for å opprette en snarvei.

Abonnementer

Du må kjøpe et abonnement for å kunne bruke TomTom GO Navigation-appen. Android 5.0 eller nyere er påkrevd.

Abonnementet fornyes automatisk ved utgangen av hver fakturaperiode. Du kan avslutte abonnementet når som helst. Du må avslutte abonnementet minst 24 timer før neste fornyelsesdato.

Den eneste forskjellen mellom abonnementene er varigheten. De har alle de samme fordelene: TomTom GO Navigation-appen med de nyeste verdenskartene du kan laste ned, og forbedrede tjenester i sanntid som TomTom Traffic, fotobokser og nettbasert søk.

For nye brukere har TomTom GO Navigation-appen kostnadsfri prøveperiode på én måned, med ubegrenset antall kilometer. Abonnementet belastes til den annonserte prisen i slutten av prøveperioden. Du kan administrere abonnementene dine og slå av automatisk fornyelse når som helst på administrasjonssiden for Google Play Store-kontoen. Hvis du avslutter abonnementet i prøveperioden, blir du ikke belastet.

For eksisterende brukere av TomTom GO Navigation-appen anerkjenner den nye appen eksisterende abonnementer som er kjøpt for tidligere versjoner av appen (ubegrensede navigasjonsabonnementer med det gamle produktnavnet TomTom GO Mobile). Hvis du fremdeles har et gyldig abonnement i den appen, velger du «gjenopprett kjøp», og logger på med TomTom-påloggingsinformasjonen din. Når det gamle abonnementet utløper i den nye appen, blir du bedt om å kjøpe et nytt abonnement for å kunne fortsette å bruke appen.

Språk

Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom GO Navigation-appen, er det samme som språket du har valgt i telefoninnstillingene. Hvis det valgte språket ikke støttes av TomTom GO Navigation-appen, brukes engelsk.

Hvis du endrer språket på telefonen, kan det hende at stemmen som brukes for taleinstruksjoner og andre ruteinstruksjoner i TomTom GO Navigation-appen, ikke er kompatibel med det nye språket. Du vil bli bedt om å laste ned en kompatibel stemme.

Viktig: En stemme kan være en stor fil som det tar lang tid å laste ned. Vi anbefaler at du laster ned stemmer via Wi-Fi for å unngå høye kostnader for datatilkobling.

Sende informasjon til TomTom

Når du starter -appen første gang, eller har nullstillet appen, blir du spurt om tillatelse til å sende posisjonen din og informasjon om hvordan du bruker appen til TomTom. Vi bruker posisjonen din til å gi deg [TomTom-tjenester](#) nær deg og langs ruten din, og for å holde kartet ditt oppdatert. Vi lærer hvordan du bruker appen slik at vi kan forbedre oss kontinuerlig.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonen din ved å velge **Mer informasjon** i innstillinger-skjermen **Send informasjon**.

Du kan velge hvilken informasjon du vil dele i innstillinger-skjermen **Send informasjon**.

Merk: Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for å kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg.

Tilleggsinformasjon

Hvis du mener at informasjonen din ikke brukes til det formålet du har gitt den til TomTom for, kan du kontakte oss på [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Du finner oppdatert og mer detaljert informasjon på [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Om TomTom-tjenester

TomTom GO Navigation har følgende TomTom-tjenester:

- **Traffic og Fotobokser** – Få informasjon i sanntid om trafikk og fotobokser eller faresoner på ruten din. Du kan også bruke TomTom Traffic for rutene du kjører daglig for å unngå trafikkforsinkelser og for å komme frem raskere. Når enheten er koblet til Internett, er TomTom GO Navigation alltid koblet til **TomTom Traffic og Fotobokser**, slik at du ikke trenger å gjøre noe for å aktivere disse tjenestene.
- **MyDrive** – Synkroniserer mens du bruker TomTom MyDrive for den enkleste måten å angi et reisemål og lagre den personlige navigasjonsinformasjonen din på. Logg på MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din.
- **Nettbasert søk** – Oppnå bedre søkeresultater med nettbaserte data.
- **Beregnet ruter på nettet** – da får du raskere og mer nøyaktige resultater.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig for ditt gjeldende sted.

Merk: Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for å kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg.

Viktig: Du trenger en kontinuerlig datatilkobling for å bruke TomTom-tjenester. Det er mulig mobilleverandøren din belaster deg for bruken av en trådløs dataforbindelse.

Slik slår du av og på TomTom-tjenester

Tjenestene **Traffic og fotobokser**, **Nettbasert søk** og **Nettbasert ruting** er slått på som standard, og **MyDrive**-tjenesten er slått av som standard. Du kan slå av og på tjenestene på følgende måte.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.



3. Velg en tjeneste for å slå den av eller på.

Oppdatere TomTom GO Navigation-appen

Du kan enten la TomTom GO Navigation-appen bli oppdatert automatisk, eller se etter oppdateringene manuelt ved å gå til App Store.

Laste ned et kart

Du må laste ned et kart når du starter TomTom GO Navigation-appen. Appen foreslår ett eller flere kart som du kan laste ned, basert på den gjeldende posisjonen din. Velg **Last ned** for å installere det foreslåtte kartet, eller velg Flere kart for å bla gjennom kart over andre områder.

Kartet lagres på telefonen din i det interne eller eksterne minnet, avhengig av hvor det er mest plass. Stedet kartet ditt lagres på, kan ikke endres. Vi anbefaler at kartet lagres i internminnet.

Viktig: Et kart er en stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Vi anbefaler at du laster ned kart via Wi-Fi for å unngå høye kostnader for datatilkobling.

Du kan bruke andre apper mens kartet lastes ned. Hvis du mister Wi-Fi-forbindelsen, settes nedlastingen automatisk på pause for å unngå høye kostnader for datatilkobling. Du må holde TomTom GO Navigation-appen åpen mens den står på pause, ellers mister du den delen av kartet du allerede har lastet ned. Du kan bruke andre apper når den står på pause.

Hvis du mister Wi-Fi-forbindelsen, kan du velge å fortsette nedlastingen via mobilnettverket.

Du må også laste ned fergeforbindelser. Hvis ikke vises vann i grått.

Stedstjenester

Når du starter TomTom GO Navigation-appen første gang, kan det hende den bruker noen minutter på å finne GPS-posisjonen og vise gjeldende plassering på kartet. Kontroller at GPS er aktivert på enheten.

Det kan hende at gjeldende sted ikke vises nøyaktig i områder der stedstjenester ikke fungerer normalt, for eksempel i tunneler.

Viktig: navigasjonsappen kan ikke gi deg ruteinstruksjoner før den har mottatt posisjonsdata.

Noen enheter behøver en datatilkobling for å hente en GPS-posisjon.

Hvis enheten ikke har GPS-mottak, bruker navigasjonsappen posisjonsinformasjon fra Wi-Fi-nettverk eller mobilmaster. Denne informasjonen brukes til ruteplanlegging og til å fastslå omtrentlig posisjon, men er ikke nøyaktig nok for ruteinstruksjoner.

Installasjon i bilen

Bruk bare en egnet holder for å holde enheten når du bruker den i bilen.

Vær forsiktig med hvor du installerer enheten i bilen. Enheten må ikke skjule eller forstyrre noe av det følgende:

- Veisikten.
- Kontrollene i bilen.
- Bakspeilene.
- Airbagene.

Du skal kunne nå enheten uten å måtte lene deg eller strekke deg langt.

Lukke eller kjøre i bakgrunnen

Du kan velge å fortsette å kjøre TomTom GO Navigation-appen [når den er i bakgrunnen](#), eller du kan la enheten pause TomTom GO Navigation-appen i bakgrunnen når en annen app startes.

Hvis appen kjører i bakgrunnen og du kjører en planlagt rute, vil du fortsatt høre kjøreinstruksjoner.

Hvis appen er pauset i bakgrunnen i lang tid, vil enheten din til slutt lukke appen.

Hvis du vil lukke TomTom GO Navigation-appen selv, går du tilbake til kart- eller veiledningsvisning og trykker på enhetens tilbake-knapp. Velg **Lukk** for å lukke appen.

Få hjelp

Velg **Støtte** i hovedmenyen for å se [forskjellige måter du kan få hjelp på](#).



Du finner informasjon om garanti og personvern på [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Hva vises på skjermen

Kartvisningen

Kartvisningen vises når du ikke har planlagt en rute. Din faktiske posisjon vises så snart enheten din har funnet GPS-posisjonen din.

Du kan bruke kartvisningen på samme måte som når du ser på et vanlig papirkart. Du kan flytte rundt på kartet med [fingerbevegelser](#) og zoome med zoomknappene.

Viktig: Alt på kartet er interaktivt, inkludert ruten og kartsymbolene – test det ut ved å velge noe og se hva som skjer!

Tips: For å åpne en hurtigmeny for et element på kartet, for eksempel en rute eller et POI, velger du elementet. Når du skal velge et sted på kartet, trykker du og holder nede på stedet til hurtigmenyen vises.

Kartet viser din nåværende posisjon og mange andre posisjoner, slik som stedene som er lagret i [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes kartet ut for å vise området rundt posisjonen din.



1. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i kartvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg hvilken retning du kjører i, med nord opp.
2. Søkeknapp. Trykk på dette for å finne et stort utvalg av steder og navigere til disse.
3. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg dette symbolet for å legge det til i Mine steder, eller søk i nærheten av gjeldende sted.

Merk: Hvis TomTom GO Navigation-appen ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

4. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å åpne hovedmenyen.
5. Dempeknapp. Trykk på denne knappen for å velge mellom å høre instruksjoner, bare varsler eller ingen lyd.
6. Kartsymboler. Symboler brukes på kartet for å vise reisemålet ditt og dine lagrede steder:



- Reisemålet ditt.



- Hjemme. Du kan angi hjemsted i [Mine steder](#).



- Arbeidssted. Du kan angi arbeidssted i [Mine steder](#).



- Et [stopp](#) på ruten din.



- En posisjon lagret i [Mine steder](#).




- En kontakt fra kontaktappen. Velg **Vis kontakter på kart** i Utseende i innstillingermenyen for å se kontaktene dine på kartet.

Merk: Kontakten må være lagt inn med full adresse for at du skal kunne vise den på kartet.


Velg et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen. Velg deretter menyknappen for å se en liste over handlinger du kan utføre.

Hvis du trykker og holder et vilkårlig sted på kartet, vises detaljer om stedet.

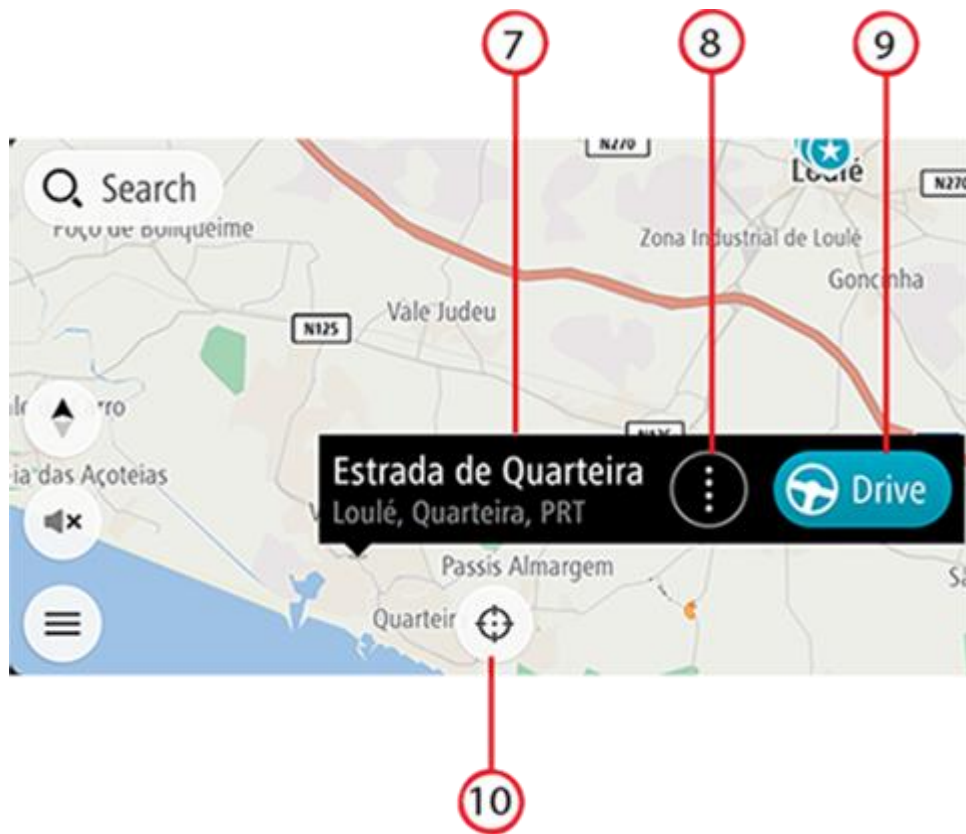

7. Stedsdetaljer. Trykk og hold et vilkårlig sted på kartet, og det vises detaljer om stedet.
8. Hurtigmeny. Trykk på dette symbolet for å åpne hurtigmenyen, som viser en liste over handlinger du kan velge.
9. Knappen Kjør. Denne knappen tar deg til skjermen for rutevalg, der du kan velge ønsket rute til reisemålet.
10. Sentrerknapp. Trykk på denne knappen for å plassere den gjeldende posisjonen din midt i kartet.
11. Eksisterende rute. Hvis du allerede bruker veiledningsvisningen og du velger **bytt visning-knappen**, går du tilbake til kartvisningen med ruten vist.


Hvis det er alternative ruter tilgjengelige (for eksempel for å unngå bomveier), vil du kunne velge en annen rute. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen [Alternativ rute](#).

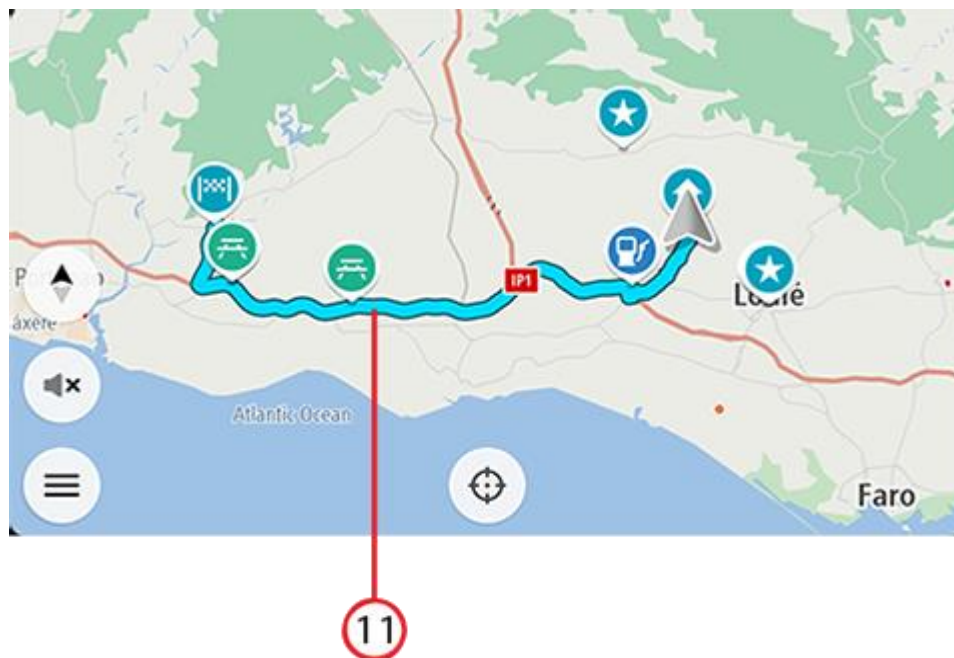

Rutevalg

Når du har valgt et reisemål og velger **Kjør**, vises rutevalget som grønt.

Derfra kan du velge foretrukket rute fra de tre alternativene du får.

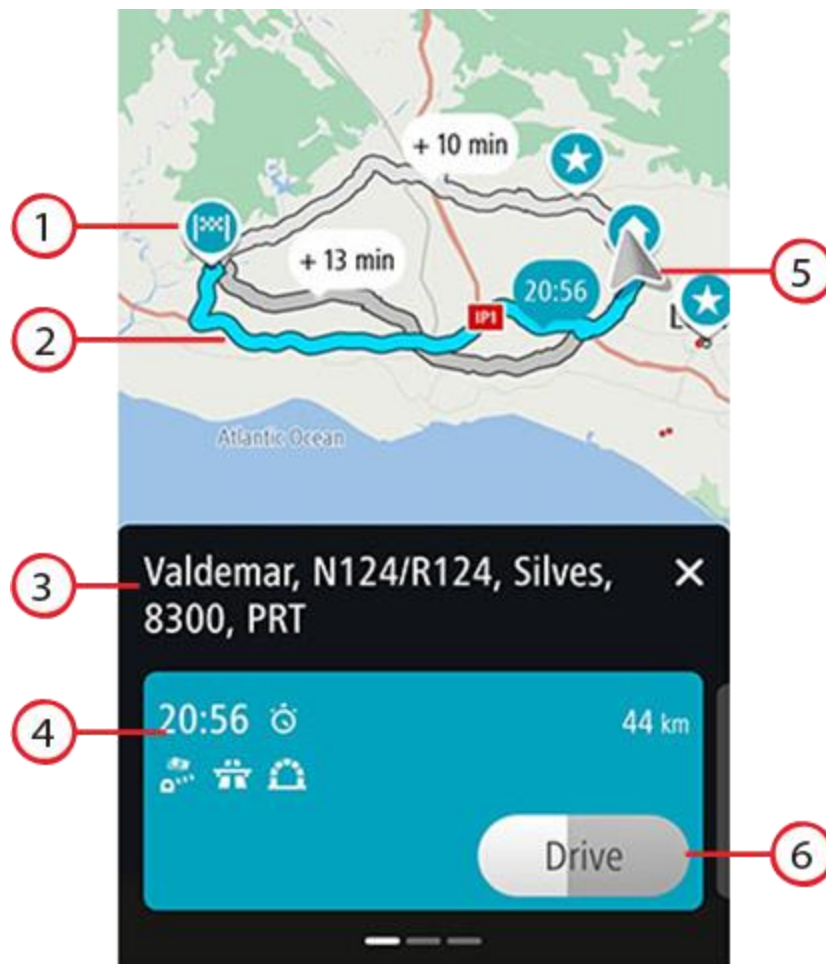

1. Reisemål. Dette er plasseringen til reisemålet du vil kjøre til.
2. Din rute. Tre ruter vises hvis de er tilgjengelige. Den raskeste ruten er fremhevet. De to andre alternative rutene vises med ekstra kjøretid.
3. Adresse for reisemål.
4. Panel med rutedetaljer. Dette panelet gir deg følgende for valgt rute:
 - Ankomsttid
 - Avstand
 - Eventuelle forsinkelser på ruten (for eksempel trafikkorker, veiarbeid) som påvirker ankomsttiden.
 - Ikoner som representerer bestemte funksjoner langs ruten, for eksempel bomveier, motorveier eller tunneler som kan påvirke reisen.Du kan sveipe til venstre og høyre for å se detaljer om de andre rutene. Når du gjør dette, fremheves ruten på kartet.
5. Gjeldende sted.
6. Knappen Kjør. Klikk på denne knappen for å velge ruten, og gå til [veiledningsvisningen](#). Denne knappen viser også tiden som er igjen til å velge en annen rute. Hvis du kommer til denne skjermen og ikke foretar deg noe, velges den raskeste ruten automatisk.

Veiledningsvisningen

Veiledningsvisningen brukes til å veilede deg langs ruten til reisemålet. Veiledningsvisningen vises når du begynner å kjøre. Du ser gjeldende sted og detaljer langs ruten, inkludert 3D-bygninger i noen byer.

Veiledningsvisningen er vanligvis i 3D. Hvis du vil vise et 2D-kart der kartet beveger seg i reiseretningen eller et 2D-kart der nord alltid er øverst på kartet, endrer du standardinnstillingene for 2D og 3D.

Når navigasjonsappen starter opp etter å ha vært lukket, og du har planlagt en rute, får du opp kartvisningen med den planlagte ruten.

Du kan bevege to fingre opp og ned på skjermen for å justere vinkelen på 3D-visningen.

Tips: Når du har planlagt en rute, og 3D-veiledningsvisningen vises, kan du velge visningsknappen for å bytte til kartvisningen og bruke de interaktive funksjonene.



1. Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei.

Merk: Panelet for ankomstinformasjon vises øverst på skjermen i stående modus. Hvis skjermen er i liggende modus, vises denne informasjonen øverst på [rutelinjen](#).

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

2. Instruksjonspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:

- Hvilken vei du skal svinge neste gang.
- Avstanden til neste sving.
- Navnet på neste vei på ruten din.

- Kjørefeltguide i noen veikryss.
 - Grunnleggende informasjon om svingen etter neste sving.
3. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen.
 4. Hastighetspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
 - Fartsgrensen på stedet der du befinner deg.
 - Din gjeldende hastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet rødt. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet oransje.
 - Navnet på gaten du kjører på (bare liggende visning).
 - Rapportknappen for fotoboks eller risikosone.
 5. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å vise hovedmenyen.
 6. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.
 7. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg symbolet eller hastighetspanelet for å åpne [menyen for gjeldende sted](#).

Merk: Hvis TomTom GO Navigation-appen ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

8. Knappen Slett rute. Velg denne knappen for å slette den planlagte ruten.

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Merk: Avstanden fremover som vises av rutelinjen, avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, trykker du på og holder nede dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan velge hvilken informasjon som skal vises på ankomstpanelet.

Traffic-status – hvis TomTom GO Navigation-appen ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Feltet under ankomstpanelet bruker symboler til å vise:

- endelig reisemål.
- en raskere rute hvis det er trafikk på ruten din.
- [stoppene](#) på ruten din.

Tips: Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen og bruker hurtigmenyen.

- Bensinstasjoner som ligger direkte langs ruten.
- TomTom Traffic hendelser.
- TomTom Fotobokser og faresoner.
- Rasteplasser direkte på ruten.
- En parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i

nærheten av reisemålet.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se Trafikkhendelser.

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Under rutelinjen er det en knapp som brukes til å slette den gjeldende ruten umiddelbart.

Avstander og rutelinjen

Avstanden fremover som vises på rutelinjen, avhenger av rutelengden eller gjenværende avstand på ruten.

- For gjenværende avstander over 50 km (31 miles) vises bare de neste 50 km (31 miles). Ikonet for reisemålet vises ikke.

Tips: Du kan rulle nedover rutelinjen for å se hele ruten.

- For gjenværende avstander mellom 10 km (6 miles) og 50 km (31 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet vises alltid øverst på rutelinjen.
- For gjenværende avstander mindre enn 10 km (6 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet flytter seg nedover mot vinkelsymbolet etter hvert som du nærmer deg reisemålet.

Øvre halvdel av rutelinjen viser det dobbelte av avstanden i den nedre halvdel, som vist i de følgende eksemplene:

- En gjenværende avstand på 50 km på rutelinjen deles opp i 34 km (21 miles) øverst og 16 km (9 miles) nederst.
- En gjenværende avstand på 10 km på rutelinjen deles opp i 6,6 km (4 miles) øverst og 3,3 km (2 miles) nederst.

Rutelinjen oppdateres kontinuerlig mens du kjører.

Menyen for gjeldende sted

Du åpner menyen for gjeldende sted ved å velge symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Deretter kan du gjøre følgende:

- Rapporter fotoboks, eller Rapporter risikosone (gjelder bare Frankrike).
- [Unngå stengt vei](#).
- Se gjeldende sted eller breddegrad/lengdegrad hvis du befinner deg på en vei uten navn.

Hovedmenyknapper

I kartvisningen eller [veiledningsvisningen](#) velger du menyknappen for å åpne hovedmenyen.

Hovedmenyen inneholder følgende knapper:

Søk



Velg denne knappen for å søke etter en adresse, et interessepunkt eller en kontakt og deretter [planlegge en rute](#) til dette stedet.

Dra hjem



Velg denne knappen for å kjøre til hjemstedet. Hvis ikke du har angitt et hjemsted, vises knappen Legg til hjem.

Dra til arbeid



Velg denne knappen for å kjøre til arbeidsstedet. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til [Mine steder](#) for å konfigurere et arbeidssted.

Nylig reisemål



Velg denne knappen for å åpne listen over nylige reisemål. Velg et nylig reisemål for å planlegge en rute til dette reisemålet.

Gjeldende rute



Velg denne knappen for å [fjerne eller endre](#) den planlagte ruten.

Mine steder



Velg denne knappen for å vise dine [lagrede steder](#).

Mine ruter



Velg denne knappen for å vise dine lagrede ruter.

Parkering	Velg denne knappen for å finne parkeringsplasser .
	
Bensinstasjon	Velg denne knappen for å finne bensinstasjoner .
	
Rapporter risikosone	Velg denne knappen for å melde fra om en risikosone. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Frankrike.
	
TomTom-tjenester	Velg denne knappen for å se statusen for hver enkelt TomTom-tjeneste som appen bruker.
	
TomTom Labs	Velg denne knappen for å finne informasjon om nye funksjoner fra TomTom.
	
Støtte	Velg denne knappen for å åpne støtteskjermbildet.
	
Innstillinger	Velg denne knappen for å åpne menyen for innstillinger.
	
Informasjon	Dette er ikke en innstilling, men en informasjonsskjerm som viser deg informasjon om TomTom-navigasjonsappen. Du kan bli bedt om å gå til denne skjermen når du snakker med TomToms kundesupport. Informasjonen på denne skjermen inkluderer

appversjonen, kartversjonen av gjeldende kart, app-ID, opphavsrett, lisenser og sertifiseringer.

Andre knapper

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende knapper er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til knappene på hovedmenyen:



Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.



Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen.



Dette symbolet viser at tjenesten TomTom Traffic er aktiv.



Dette symbolet viser at tjenesten TomTom Traffic ikke er aktiv.

Bruke fingerbevegelser

Du bruker fingerbevegelser til å styre appen.


Dobbeltrykk



Trykk på skjermen med én finger to ganger raskt etter hverandre.

Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn.


Dra

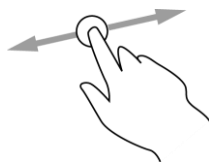

Berør skjermen med én finger, og beveg den over skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil rulle over et skjermbilde.

Flikk

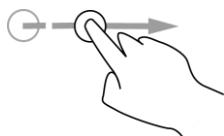

Flikk én fingertupp raskt over skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil rulle over store avstander på skjermen.

Trykk på og hold nede



Legg én finger mot skjermen i mer enn et halvt sekund.

Eksempel på når dette brukes: når du velger et sted på kartet.

Pinch to Zoom



Berør skjermen med tommelen og en finger. Beveg dem fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut.

Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn og ut på skjermen.

Trykk eller velg



Trykk én enkelt finger mot skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil velge et element på en meny, eller åpne et element.

Rotere enheten din

Du kan bruke enheten din i stående eller liggende posisjon. Det kan være enklere å søke etter noe med enheten i stående stilling, deretter kjøre til reisemålet ditt med enheten i liggende stilling.

Når du snur enheten din til stående posisjon, vises noen deler av skjermen på et annet sted. For eksempel forblir rutelinjen til høyre, men ankomstpanelet vises i en linje øverst på skjermen.

Endre knappene i hovedmenyen

Hvis du vil endre knappene i hovedmenyen slik det passer deg best, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.
2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to sekunder.

Tips: Du kan velge knappen Rediger i hovedmenyen som et alternativ.



3. Trykk på pilene på menyknappen for å flytte knappen til en ny posisjon i menyen.
4. Velg og flytt andre knapper til den rekkefølgen du ønsker.
5. Velg **Fullført**.

Trafikkinformasjon

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid.

I kombinasjon med historisk data om bruk av vei hjelper TomTom Traffic deg med å planlegge den beste ruten til reisemålet. Den tar hensyn til gjeldende trafikkforhold og vær.

TomTom GO Navigation mottar regelmessig informasjon om endringer i trafikkforholdene. Hvis det har oppstått kø, regner, snør eller andre hendelser langs ruten, tilbyr TomTom GO Navigation å beregne en ny rute for å unngå forsinkelser.

Viktig: Når du nærmer deg en raskere alternativ rute, får du et varsel på rutelinjen, og du kan se den alternative ruten i både veiledningsvisningen og kartvisningen. For å godta en raskere rute styrer du bare mot den alternative ruten når du nærmer deg den, så velger enheten den.

Telefonen din må ha en mobildatatilkobling for at du skal få tilgang til [TomTom-tjenester](#) på TomTom GO Navigation.

Viktig: Hvis du er utenfor området som dekkes av dataabonnement ditt, er du ansvarlig for ekstra roaming-kostnader mens du bruker TomTom-tjenester.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig for ditt gjeldende sted.

Se trafikken langs ruten din


Informasjon om trafikkhendelser på ruten din vises på rutelinjen til høyre for kart- og veiledningsvisningene.

Rutelinjen opplyser deg om trafikkforsinkelser mens du kjører og bruker symboler for å vise deg hvor hver trafikkhendelse befinner seg langs ruten. Når du bruker kartvisningen, kan du også velge symboler på selve kartet.

Merk: Hvis TomTom GO Navigation-appen ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om en hendelse, kan du velge hendelsen i rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på hendelsen, og et informasjonspanel åpnes og viser detaljert informasjon om trafikkhendelsen.

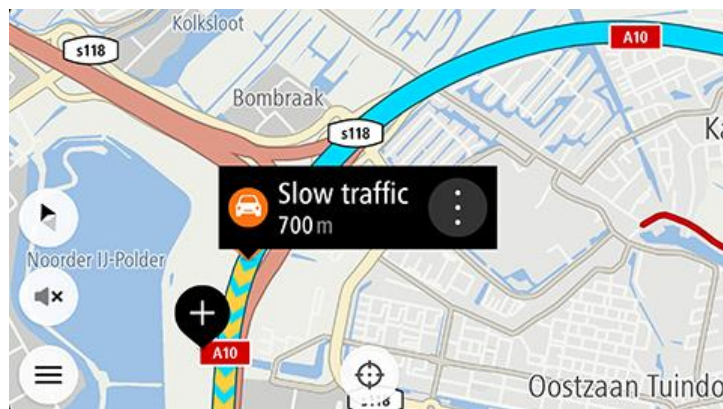

Informasjonen som vises, inkluderer:

- Årsaken til trafikkhendelsen – for eksempel ulykke, veiarbeid, stengt vei eller vær.
- Hendelsens alvorlighetsgrad – saktegående trafikk, kødannelse eller stillestående trafikk.
- Tidsforsinkelsen.
- Lengden på hendelsen.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se Trafikkhendelser.

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake til veiledningsvisningen.

Trafikkhendelser

Følgende symboler for trafikkhendelse brukes i kartvisningen og på rutelinjen for å vise årsaken til en trafikkork:

	Trafikkinformasjon
	Ulykke
	Farlige forhold
	Veiarbeid
	Fil stengt
	Stengt vei
	Regn
	Tåke
	Is eller snø



Vind

Symbolet eller tallet som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 4 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.



Trafikkens hastighet er 0 % til 20 % av fartsgrensen.



Trafikkens hastighet er 20 % til 40 % av fartsgrensen.



Trafikkens hastighet er 40 % til 100 % av fartsgrensen.



Trafikkens hastighet er normal.



Stengt vei, ingen trafikk.

Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork

Det vises et varsel når du nærmer deg en trafikkork. Du varsles på flere måter:



- Et advarselssymbol vises i [rutelinjen](#).
- Rutelinjen zoomer inn til starten av trafikkorken.
- Avstanden til starten av trafikkorken vises på rutelinjen.
- Fargen på veien på rutelinjen endres fra oransje eller rød, avhengig av hvor stor trafikkorken er.
- Bakgrunnsfargen til rutelinjen endres til rød hvis du kjører for fort mot trafikkorken.
- Du hører en varsellyd.

Hvis du vil [endre måten du varsles på](#), velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.

Unngå en trafikkork på ruten

Du kan unngå en trafikkork som er på ruten.

Merk: Noen ganger er den ruten som har trafikkork, likevel den raskeste.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt trafikkorken hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Unngå en trafikkork ved hjelp av rutelinjen

1. Velg symbolet for trafikkorken du vil unngå, på rutelinjen.
Trafikkorken vises på kartet.
2. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Unngå en trafikkork ved hjelp av kartet

1. Zoom inn og velg trafikkorken som er på ruten, i kartvisningen.
Trafikkorken vises på kartet med et informasjonspanel.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Velge en raskere rute

Når det finnes en raskere rute, får du spørsmål om du vil ta den.

Tips: Hvis du vil ta raskere ruter automatisk, velger du **Ta alltid den raskeste ruten** i menyen **Ruteplanlegging** i Innstillinger.

Hvis du ikke allerede har valgt den raskeste ruten, vises den i grønt i veiledningsvisningen når du nærmer deg den raskeste ruten. Et symbol vises på rutelinjen.

Ta den grønne ruten som vises, for å velge den raskeste ruten. Enheten viser automatisk den nye ruten.

Fortsett på den gjeldende ruten, for å ignorere den raskeste ruten.

Hvis du vil ha mer informasjon om den raskeste ruten, velger du symbolet på rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på stedet hvor du må bruke den nye ruten.



Kjørefeltguide

Merk: Kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle kryss eller i alle land.

Kjørefeltguide hjelper deg med å forberede deg på avkjøringer på motorveier og kryss ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjørselen eller krysset.



Tips: Hvis du vil lukke kjørefeltbildet, trykker du hvor som helst på skjermen.

Du kan også slå av kjørefeltguide. Gå til **Kart og visning**, deretter **Vis på kart** i Innstillinger for å endre innstillingen **Kjørefeltguide på motorveier**.

Tidsbegrensede fartsgrenser

Enkelte fartsgrenser avhenger av tiden på døgnet. Du vil for eksempel kunne se fartsgrensen nær skoler synke til 40 km/t, eller 25 mph, om morgenen mellom 08.00 og 09.00, og om ettermiddagen mellom 15.00 og 16.00. Der det er kjent, endres den viste hastigheten i hastighetspanelet i henhold til slike variable fartsgrenser.

Enkelte fartsgrenser avhenger av kjøreforholdene. For eksempel senkes fartsgrensen når det er tett trafikk, eller når værforholdene er vanskelige. Slike variasjoner i fartsgrensene gjenspeiles ikke i hastighetspanelet. Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er den maksimale fartsgrensen under gode kjøreforhold.

Viktig: Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er bare en indikasjon. Du må alltid holde den faktiske fartsgrensen for veien du kjører på, og for forholdene du kjører under.

TomTom MyDrive

Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive er en enkel måte å lagre personlig navigasjonsinformasjon på. MyDrive synkroniserer TomTom GO Navigation-enheten ved hjelp av TomTom-kontoen din. Du kan bruke MyDrive på en datamaskin ved å gå til mydrive.tomtom.com.

Bruk TomTom MyDrive i en nettleser for å finne steder på datamaskinen. Legg dem deretter til i listen Mine steder. Disse stedene synkroniseres så med TomTom-navigasjonsappen, slik at du har tilgang til dem på farten.

Hvis du vil aktivere MyDrive på TomTom GO Navigation, må du være koblet til TomTom-tjenester.

Logge på MyDrive

Du må logge på MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din. Når du logger på kontoen din i TomTom GO Navigation-appen eller i en nettleser, skjer synkronisering med TomTom-kontoen automatisk.

Logge på MyDrive i TomTom GO Navigation-appen

1. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.
2. Velg **MyDrive**.
3. Velg **Opprett konto** for å opprette en ny TomTom-konto, eller velg **Logg på** for å bruke en eksisterende TomTom-konto.
4. Angi e-postadressen og passordet du bruker for TomTom-kontoen din.
5. Velg **Logg på**.
TomTom GO Navigation-appen kobler til TomTom-kontoen din.
6. Gå tilbake til kartvisningen.
TomTom GO Navigation-appen lagrer personlig navigasjonsinformasjon i TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive i en nettleser

Når du bruker en nettleser, kan du enten søke på TomTom MyDrive eller gå til mydrive.tomtom.com og logge på med e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Når du er logget på, kan du se personlig navigasjonsinformasjon fra TomTom GO Navigation-appen, og du kan opprette steder som synkroniseres med TomTom GO Navigation-appen.

Finne og synkronisere steder ved hjelp av MyDrive

Når du er logget på TomTom MyDrive, kan du finne steder i MyDrive og synkronisere dem med TomTom GO Navigation-appens [Mine steder](#).

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Velg et sted på kartet.
3. Klikk på reisemålet, og åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
Reisemålet vises i listen over **Favoritter** i MyDrive **Mine steder**-menyen.
4. Logg på MyDrive i TomTom GO Navigation-appen.
TomTom GO Navigation-appen synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye **Favoritter**-stedet. Stedet lagres i [Mine steder](#).

Synkronisere Mine steder med MyDrive

Når du er logget på MyDrive i TomTom GO Navigation-appen, synkroniseres stedene du har lagt til i [Mine steder](#), automatisk med TomTom-kontoen din. Du kan se stedene du har lagt til i Mine steder, når du er logget på MyDrive i en nettleser.

Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon

Når du er logget på MyDrive i TomTom GO Navigation-appen, lagres personlig navigasjonsinformasjon kontinuerlig og automatisk i TomTom-kontoen din.

Hvis du tilbakestiller TomTom GO Navigation-appen eller logger på MyDrive på en annen enhet, gjenopprettes den personlige navigasjonsinformasjonen på den nye enheten.

Bruke søk

Om søk

Ved hjelp av søk kan du finne et stort utvalg av steder og navigere til disse. Disse stedene blir funnet enten ved hjelp av informasjonen som er lagret i appen, eller fra tilgjengelige data på internett, hvis enheten din er koblet til internett.

Du kan søke etter følgende:

- En spesifikk adresse, for eksempel 123 Oxford Street, London.
- En delvis adresse, for eksempel Oxford st Lon.
- En type sted, for eksempel en bensinstasjon eller restaurant.
- Et sted etter navn eller varemerke, for eksempel Starbucks.
- Et postnummer, for eksempel W1D 1LL for Oxford Street, London.
- En by for å navigere til sentrum av en by, for eksempel London.
- Et interessepunkt (POI) i nærheten av gjeldende sted, for eksempel en restaurant i nærheten.
- En kontakt i smarttelefonens kontaktliste.
- Bredde- og lengdegradskoordinater, for eksempel
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Hovedsøkemenyen viser de tre siste reisemålene. Du kan vise andre nylige resultater når du velger **Flere nylige**.

Starte et søk

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Du kan starte et søk enten ved å trykke på søkefeltet øverst i kartvisningen, eller ved å velge **Søk** fra hovedmenyen.

Gjør følgende for å starte et søk:


1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

2. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på stedet du vil planlegge en rute til, eller velg en av kategoriene for populære POI-er for å se en liste over disse stedene i området ditt.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

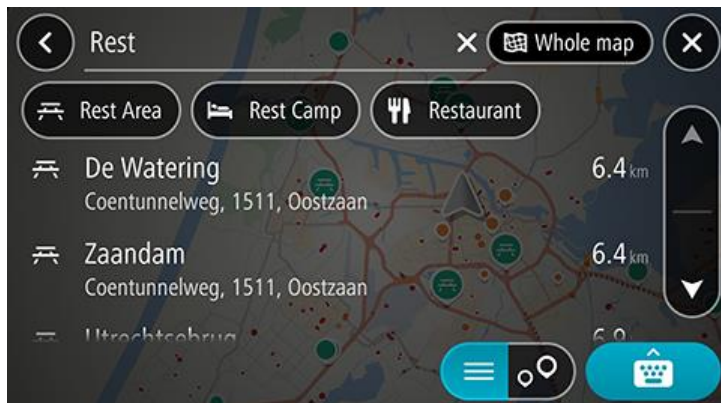


Du kan søke etter en POI-type, for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel «Rosas pizzeria».

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og velger deretter et søkealternativ.


3. Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type. Beliggenheten vises på kartet. POI-ene på kartet er farget i henhold til kategorien deres.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

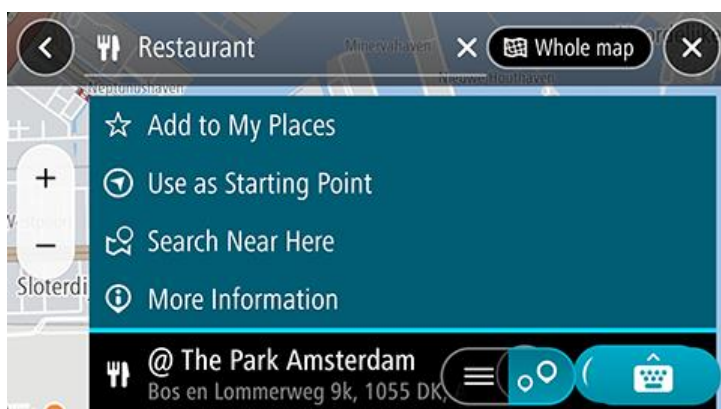


Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

Angi søkeord

Velg **Søk** i hovedmenyen for å begynne å søke etter adresser, POI-er eller kontakter. Søkeskjermen åpnes og viser enhetstastaturet og følgende knapper:

Tips: Skjul enhetstastaturet for å vise hele søkeskjermen.

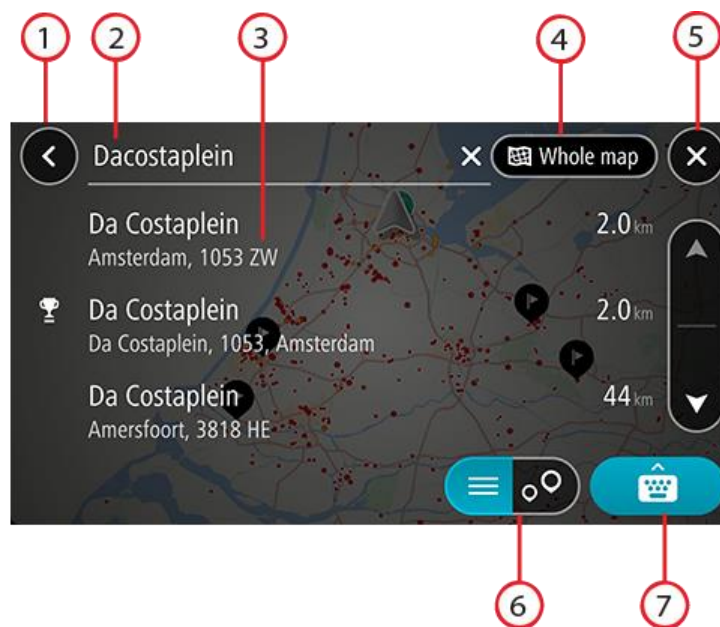

1. Tilbake-knapp

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

2. Søkkeboks

Tast inn søkeord her. Etter hvert som du skriver, vises søkeresultater.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. Søkeresultat

4. Type søkeknapp

Hele det gjeldende kartet blir gjennomført som standard. Hvis du allerede har brukt søk, brukes den forrige søketypen du valgte. Velg denne knappen for å endre typen søk til ett av følgende:



Hele kartet

Velg dette alternativet for å søke gjennom hele det gjeldende kartet uten en begrenset søkeradius. Din gjeldende posisjon er midtpunktet for søket. Resultatene rangeres etter nøyaktigheten av treff.



I by

Velg dette alternativet for å bruke en by eller et tettsted som midtpunkt for søket ditt. Du må skrive inn navnet på byen eller tettstedet med tastaturet. Når du har valgt tettstedet eller byen fra resultatlisten, kan du søke etter en adresse eller et POI i tettstedet/byen.



Langs ruten

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å søke etter en bestemt type sted langs ruten, for eksempel bensinstasjoner. Skriv inn typen sted når du får spørsmål om det, og velg det deretter fra høyre kolonne for å utføre søket.



Nær reisemålet

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å bruke reisemålet ditt som midtpunkt for søket.



Breddegrad/lengdegrad

Velg dette alternativet for å legge inn et par breddegrad/lengdegradskoordinationer.

5. Avbryt-knapp

Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen eller [veiledningsvisningen](#).

6. Liste/kart-knapp

Velg denne knappen for å bytte mellom å vise resultatene i en liste eller vise resultatene på kartet.

7. Vis/skjul tastatur-knapp



Velg denne knappen for å vise tastaturet.

Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du **knappen for visning** av kart/veiledning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

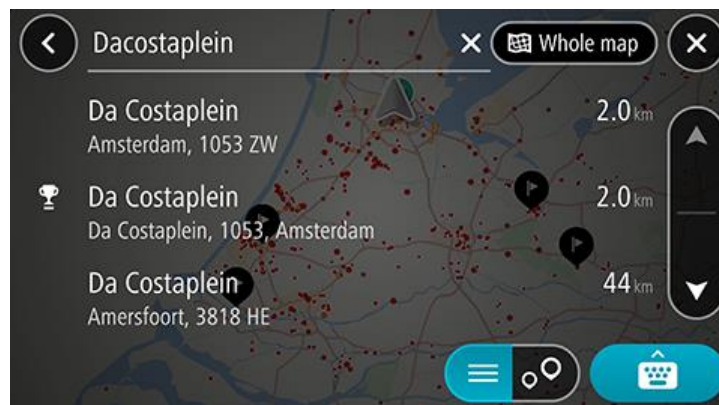

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse.

Hvis du viser resultatet på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å legge til posisjonen i Mine steder.

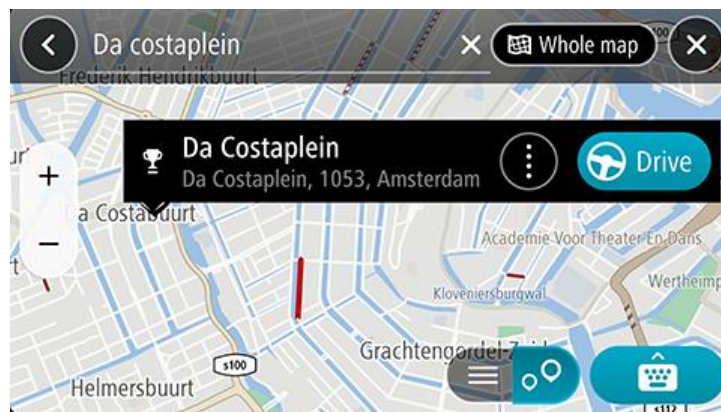

Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som navigerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som navigerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel «SS15 5UR 27». Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bykjernen du leter etter, fra resultatene du får opp.

Planlegge en rute ved hjelp av søk


Planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.
2. Bruk tastaturet til å angi adressen du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

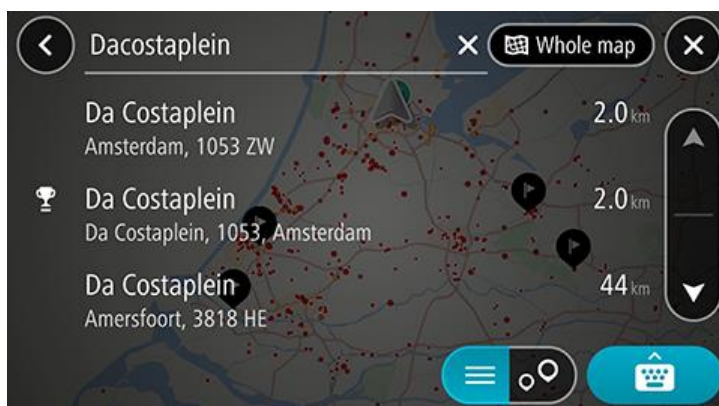

Du kan søke etter adresse, tettsted, by eller postnummer.


Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket gjøres, for eksempel langs ruten eller i en by.

3. Mens du skriver inn adressen, vises forslag basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et adresseforslag.
5. Hvis du har et husnummer du ikke har angitt enda, kan du angi det nå.

Tips: Hvis du skriver inn et husnummer som ikke finnes, vises nummeret i rødt. Det nærmeste husnummeret som ble funnet vises i Kjør-knappen. Du kan skrive inn et nytt husnummer, eller du kan velge **Kjør** for å kjøre til det nærmeste husnummeret.

6. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute til en bykjerne

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en bykjerne ved hjelp av søk:

1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.
2. Bruk tastaturet til å angi navnet på byen eller tettstedet du vil planlegge en rute til.


Tips: For å søke etter en bestemt by kan du bruke byens postnummer eller landet. For eksempel vil et søk etter Essen gi mange resultater. Hvis du søker etter Essen 2910 eller Essen Belgia, vil den byen være øverst i resultatlisten. Deretter kan du søke i byen.

Tips: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og velger deretter et søkealternativ.


3. Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:




4. Velg by.

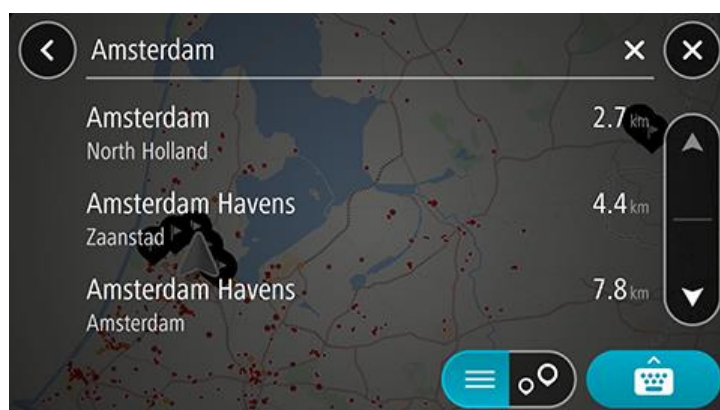

5. Velg bykjerne.

Bykjernens posisjon vises på kartet.

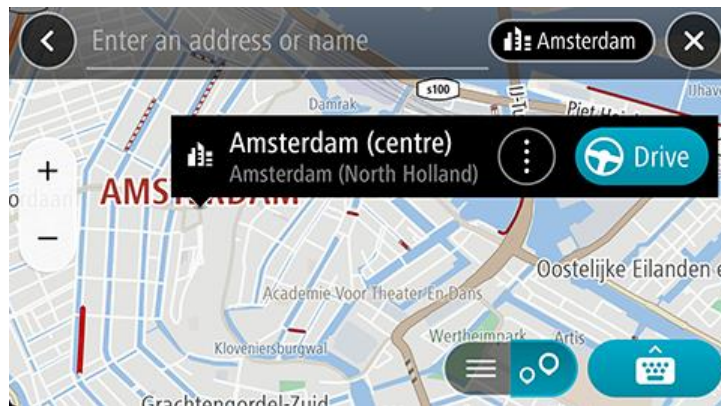

6. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.


Planlegge en rute til et POI ved hjelp av søk

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI ved hjelp av søk:

1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.
2. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på stedet du vil planlegge en rute til, eller velg en av kategoriene for populære interessepunkter for å se en liste over disse stedene i området ditt.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

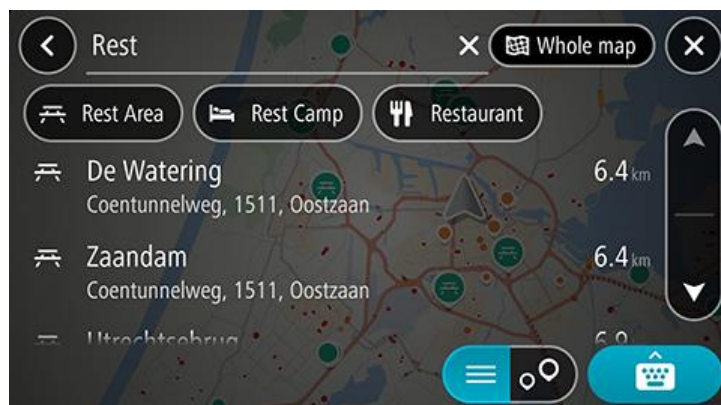


Du kan søke etter en POI-kategori, for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel «Rosas pizzeria».

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og velger deretter et søkealternativ.


3. Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg en POI-kategori eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-kategori. Beliggenheten vises på kartet.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

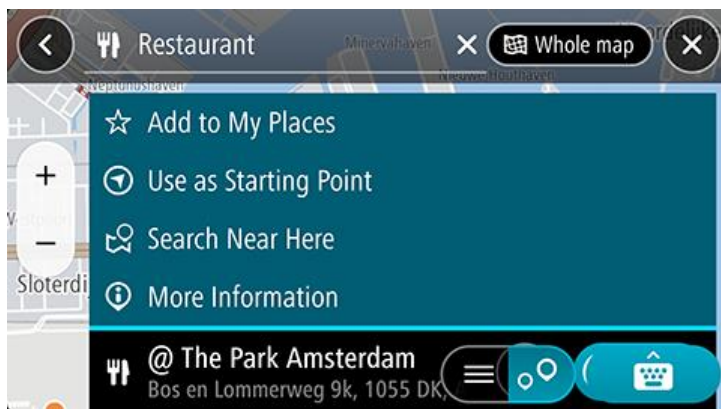

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet. En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute til en kontakt ved hjelp av søk

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Når du bruker TomTom GO Navigation-appen for første gang, kan det oppstå en kort forsinkelse mens appen finner alle kontaktene som har fullstendige adresser. Hvor lang tid det tar, avhenger av antallet kontakter i Kontakter-appen din.

Merk: Du kan bare planlegge en rute til en kontakt som har en fullstendig adresse som finnes på kartområdet som er installert på enheten. Adressen må bestå av et husnummer, en gate og et poststed.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en kontakt i smarttelefonens kontaktliste:

1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.


2. Velg **Kontakter**.
3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på kontakten du vil planlegge en rute til.

Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg ønsket kontakt.

Tips: Hvis kontakten ikke har en adresse, trykker du på og holder inne kontaktnavnet, så får du muligheten til å legge til en adresse.

Kontakten din vises på kartet.

Merk: Hvis kontakten har flere adresser, vises alle stedene på kartet. Velg et sted for å vise adressen

5. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:

1. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

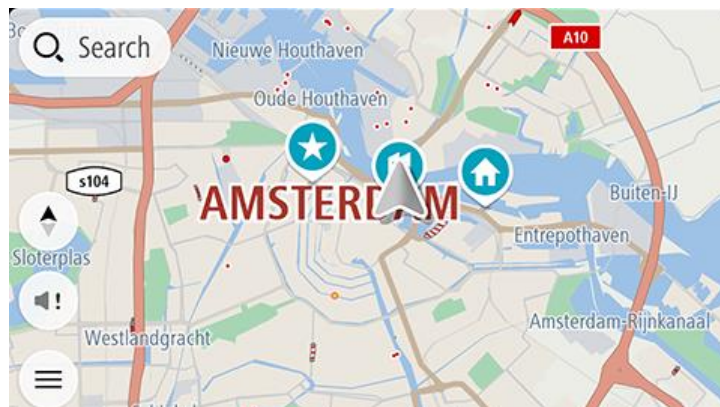

Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.


2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

3. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.

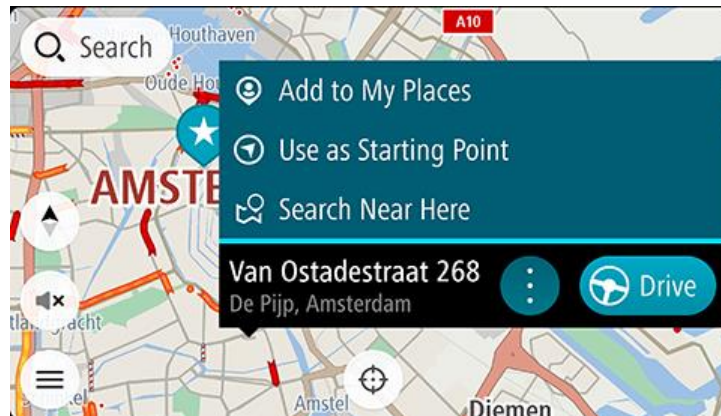

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.


Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av Mine steder fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:

1. Velg **Mine steder** fra hovedmenyen.




En liste over alle stedene dine åpnes.

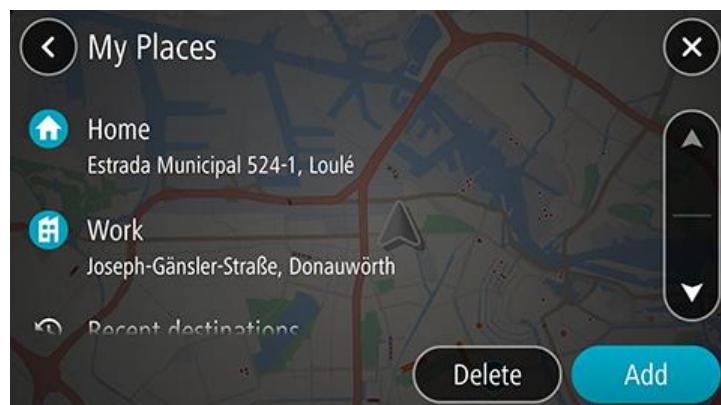

2. Velg stedet du vil navigere til.

Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

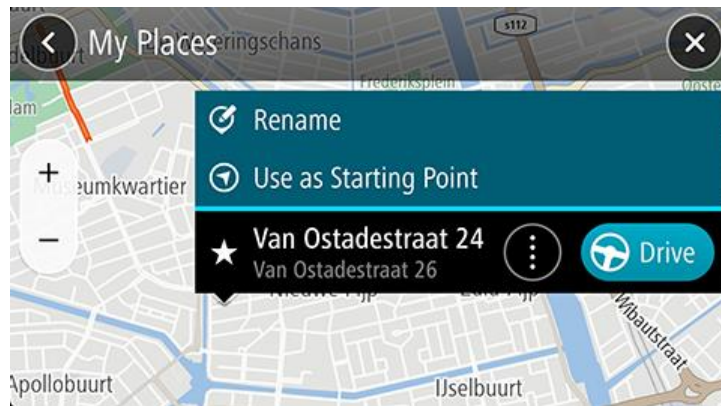

3. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Planlegge en rute til en kontakt ved hjelp av Mine steder

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Når du bruker TomTom GO Navigation-appen for første gang, kan det oppstå en kort forsinkelse mens appen finner alle kontaktene som har fullstendige adresser. Hvor lang tid det tar, avhenger av antallet kontakter i Kontakter-appen din.

Merk: Du kan bare planlegge en rute til en kontakt som har en fullstendig adresse som finnes på kartområdet som er installert på enheten. Adressen må bestå av et husnummer, en gate og et poststed.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en kontakt i smarttelefonens kontaktliste:

1. Velg **Mine steder** fra hovedmenyen.



2. Velg **Kontakter**.

3. Velg en kontakt.

Kontaktens adresse vises på kartet.

Merk: Hvis kontakten har flere adresser, vises alle stedene på kartet. Velg et sted for å vise adressen.

4. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute fra kontaktappen

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Hvis du vil planlegge en rute ved hjelp av en kontakt på smarttelefonen, må kontakten være lagt inn med full adresse.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av en kontakt i smarttelefonens kontaktliste:

1. Åpne kontaktlisten på telefonen din.
2. Velg kontakten du vil planlegge en rute til.
3. Velg kontaktens adresse.
Informasjonsskjermen åpnes.
4. Velg TomTom GO Navigation-knappen.
5. TomTom GO Navigation-appen åpnes.
6. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute til et geomerket bilde

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Tips: Et bilde som er geomerket, har stedet der bildet ble tatt, lagret i bildefilen. Du kan slå på geomerking av bilder i telefonens innstillinger.

Gjør følgende for å planlegge en rute til et geomerket bilde i smarttelefonens bildegalleri:

1. Velg **Mine steder** fra hovedmenyen.



2. Velg **Bilder**.
3. Velg et bilde fra galleriet.
Bildets adresse vises over bildet.
4. Velg **Kjør** for å planlegge en rute til dette reisemålet.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Planlegge en rute ved hjelp av koordinater

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.
Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.
2. Velg søkeknappstype til høyre for søkefeltet.



3. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

4. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34"
- Standard GPS-koordinater, for eksempel:
N 51 30.525 W 0 08.569

Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av TomTom GO Navigation.

5. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.
Den nærmeste gaten vises. Hvis dette ikke kan vises, vises koordinatene.
6. Velg et forslag for reisemålet.
Beliggenheten vises på kartet.
7. Velg **Kjør for å planlegge en rute til dette reisemålet**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen Mine ruter.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

Trykk på søkefeltet øverst på kartet, eller velg **Søk** fra hovedmenyen.
Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

Tips: Hvis du ikke vil bruke søk for å velge startpunkt og reisemål, går du til kartvisningen og trykker på og holder nede for å velge et sted.

1. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg en adresse eller et POI-forslag. Beliggenheten vises på kartet.
3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å velge rutens reisemål.
Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.


Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.

Tips: Du kan lagre ruten i Mine ruter.

6. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.
Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.
En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

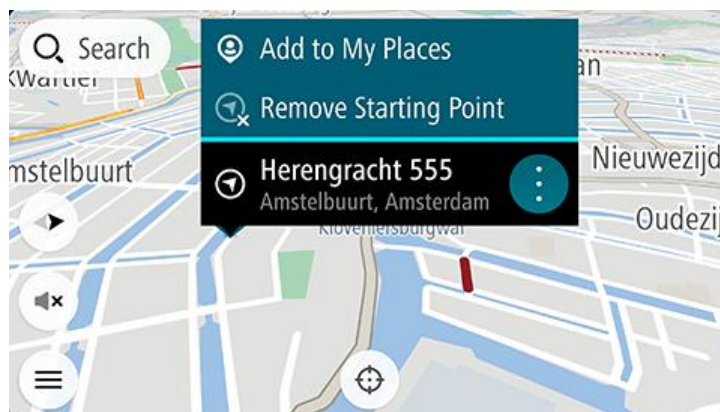

3. Velg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.
En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

3. Velg **Endre til et stopp**.

Ruten din planlegges på nytt med startpunktet gjort om til et stopp, og den gjeldende posisjonen brukt som startpunkt.

Finne en parkeringsplass


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.
2. Velg **Parkering**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

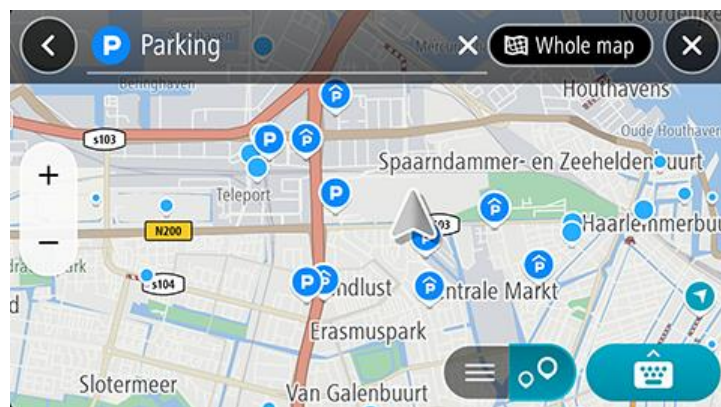


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.


Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

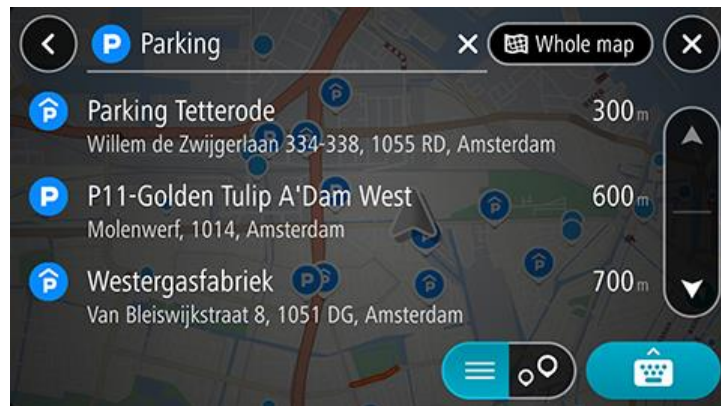

Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

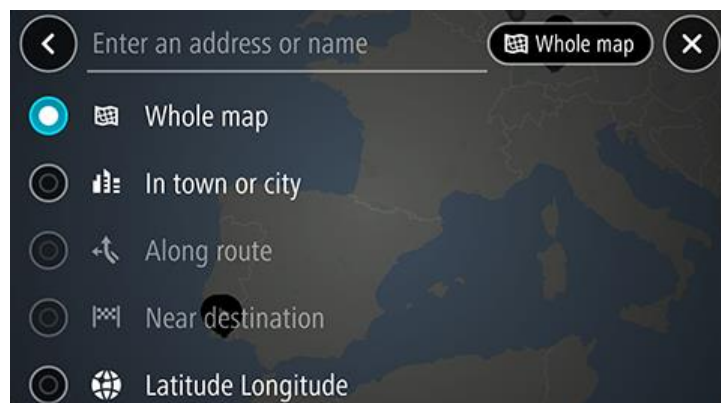

3. Velg en parkeringsplass på kartet eller fra listen. Deretter åpner du hurtigmenyen. Hurtigmenyen åpnes på kartet og viser navnet på parkeringsplassen.

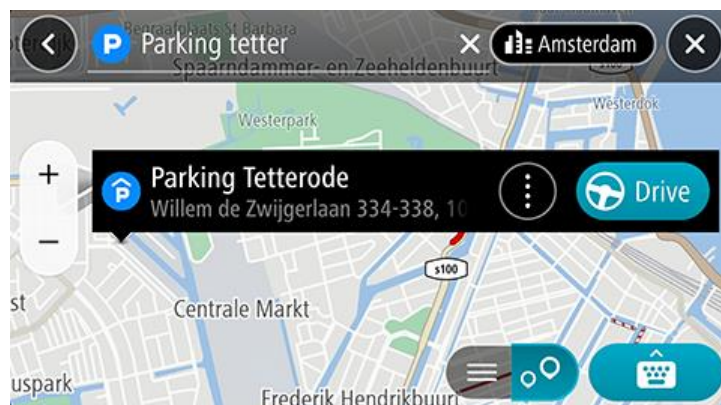

4. Velg **Kjør**. Parkeringsplassen erstatter det endelige reisemålet. Hvis du vil beholde det eksisterende reisemålet, velger du alternativet **Legg til i gjeldende rute**. Parkeringssplassen er dermed lagt til som et stopp umiddelbart før det endelige reisemålet, og det eksisterende reisemålet endres ikke.

Merk: Alternativet **Legg til i gjeldende rute** er bare tilgjengelig hvis du har planlagt en rute.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Finne en bensinstasjon


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.
2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

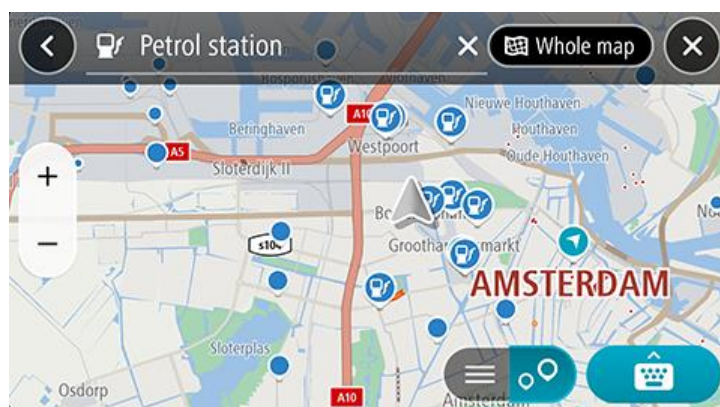


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.


Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

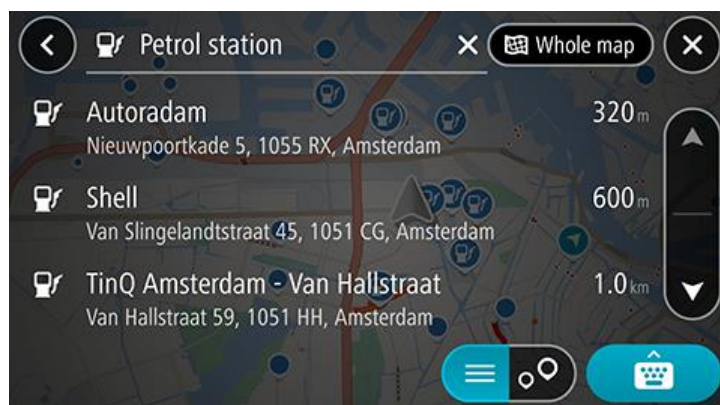

Hvis du vil forandre måten søk gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

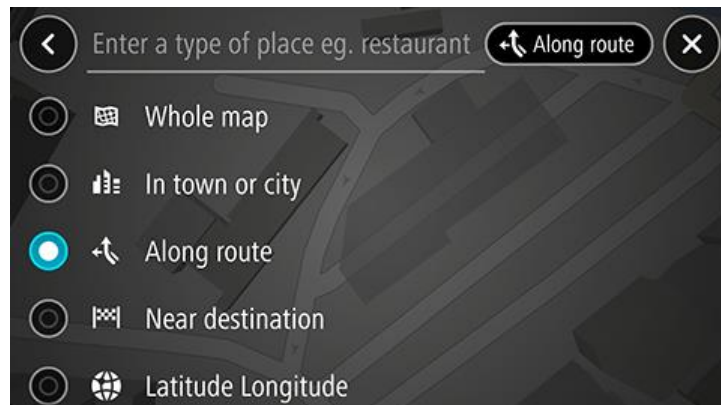

3. Velg en bensinstasjon på kartet eller fra listen. Deretter åpner du hurtigmenyen. Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

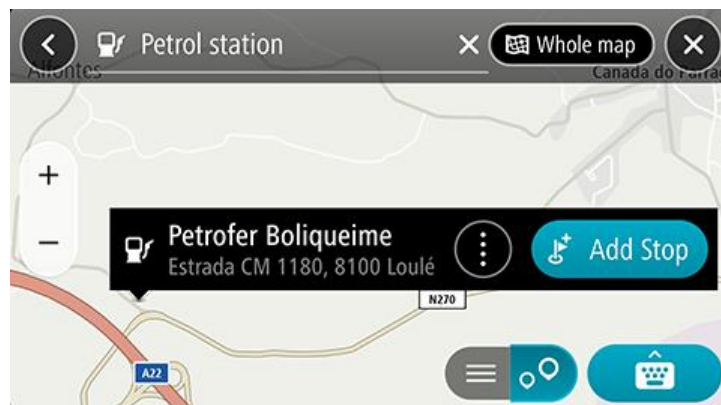

4. Velg **Kjør**. Bensinstasjonen erstatter det endelige reisemålet.
Hvis du vil beholde det eksisterende reisemålet, velger du alternativet **Legg til stopp**. Bensinstasjonen er dermed lagt til som et stopp umiddelbart før det endelige reisemålet, og det eksisterende reisemålet endres ikke.

Merk: Alternativet **Legg til stopp** er bare tilgjengelig hvis du har planlagt en rute.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Dele reisemål og ankomsttid

1. Planlegg en rute.
2. Trykk på ankomstpanelet øverst på rutelinjen.



Hurtigmenyen **Del ankomsttiden** åpnes.

3. Velg appen du vil bruke til å dele reisemålet og ankomsttiden med.
4. Fullfør trinnene i appen du valgte.

Reisemålet og ankomsttiden vises i appen i en standardmelding. Du kan redigere meldingen før du sender eller deler den.

Endre ruten

Menyen Gjeldende rute

Når du har planlagt en rute, velger du knappen **Gjeldende rute** i hovedmenyen for å åpne menyen Gjeldende rute.

Menyen inneholder følgende knapper:

Slett rute



Velg denne knappen for å slette ruten som er planlagt for øyeblikket. Menyene Gjeldende rute lukkes, og du tas tilbake til kartvisningen.

Hopp over neste stopp



Velg denne knappen for å [hoppe over neste stopp](#) på ruten.

Finn alternativ



Velg denne knappen for å vise opptil tre alternative ruter i kartvisningen.

Unngå stengt vei



Velg denne knappen for å [unngå en uventet hindring](#) som blokkerer veien på ruten din.

Unngå bomveier og mer



Velg denne knappen for å unngå enkelte typer rutefunksjoner som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Disse inkluderer ferger, bomveier og grusveier.

Du kan også [unngå ruteelementer](#) ved hjelp av rutelinjen.

Unngå del av ruten



Velg denne knappen for å unngå en del av ruten.

Vis instruksjoner



Velg denne knappen for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

Instruksjonene inkluderer følgende:

- Gjeldende plassering.

	▪ Veinavn. ▪ Opptil to veinumre vises på veiskiltene der det er tilgjengelig. ▪ En instruksjonspil. ▪ En beskrivelse. ▪ Avstanden mellom to sammenhengende instruksjoner. ▪ Nummer på avkjøringen. ▪ De fullstendige adressene til stopp på ruten. Tips: Velg en instruksjon for å se en forhåndsvisning av denne delen av ruten i kartvisningen. Du kan også velge instruksjonspanelet i veiledningsvisningen for å se detaljerte tekstanvisninger.
Del ankomsttiden 	Velg denne knappen for å dele ankomsttiden med venner ved å bruke andre apper på enheten.
Legg til et stopp i ruten 	Velg denne knappen for å legge til et stopp i ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan også legge til et stopp i ruten din direkte fra kartet.
Legg til i Mine ruter 	Denne knappen vises hvis du planlegger en ny rute som ikke har blitt lagret fra før. Velg denne knappen for å lagre ruten i Mine ruter-listen.
Endre rutetype 	Velg denne knappen for å endre rutetypen som brukes til å planlegge ruten. Ruten kan beregnes på nytt med den nye rutetypen.
Endre rekkefølgen på stopp 	Velg denne knappen for å vise stopplisten for gjeldende rute. Deretter kan du forandre rekkefølgen på stoppunkter langs ruten.
Kjør til rute 	Velg Kjør til rute for å planlegge en rute fra gjeldende sted til startpunktet for en rute i Min rute. Startpunktet gjøres om til et stopp.
Spill av rutevisning 	Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av den planlagte ruten.

Velg med rattet

Når du kjører langs ruten, kan TomTom GO Navigation finne en alternativ rute som unngår trafikkhendelser. Denne vises som grønt på kartvisningen, og beslutningspunktet vises i grønt på rutelinjen.

Hvis du velger den alternative ruten på beslutningspunktet, oppdateres ruteinformasjonen automatisk og vises på skjermen.

Unngå en stengt vei

Hvis det er en stengt vei på ruten, kan du endre ruten for å unngå den.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#).

Tips: Hastighetspanelet vises bare når du har begynt på ruten din.

2. Velg **Unngå stengt vei**.

Enheten finner en ny rute som unngår den stengte veien. Du kan få valget mellom to alternativer avhengig av veinettet frem til reisemålet.

Den nye ruten vises på kartvisningen der forskjellen i reisetid vises i en ballong.

Merk: Hvis det ikke finnes noen alternativ rute rundt veien som er stengt, er det kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute.

3. Velg den nye ruten ved å velge tidsballongen.

Veiledningen til reisemålet fortsetter ved å unngå veien som er stengt. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Slik unngår du en del av ruten

Hvis en del av veien er stengt eller du vil unngå en del av en rute, kan du velge å unngå en bestemt del av ruten.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.
2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå del av ruten**.



Det åpnes et skjermbilde som viser en liste over delene som den gjeldende ruten består av.

4. Velg den delen av ruten du vil unngå.

En forhåndsvisning viser den utvalgte delen på kartet.

5. Velg **Unngå**.

Enheten finner en ny rute som unngår den utvalgte rutedelen. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt rutedelen hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet gjenopptas, og du unngår den utvalgte rutedelen. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Finne en alternativ rute


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en alternativ rute:

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på kartvisningen.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Alternativ rute**, og velg deretter **Finn alternativ**.

Det vises opptil tre alternative ruter på kartvisningen. Hver alternative rute viser forskjellen i reisetid i en ballong. Du kan også velge **km/mi**-knappen for å vise forskjellen som avstand.

Tips: Informasjon fra tjenesten Traffic i hele produktets levetid brukes ved beregning av alternative ruter. Ruter som er 50 % lengre i tid enn den opprinnelige ruten, vises ikke.

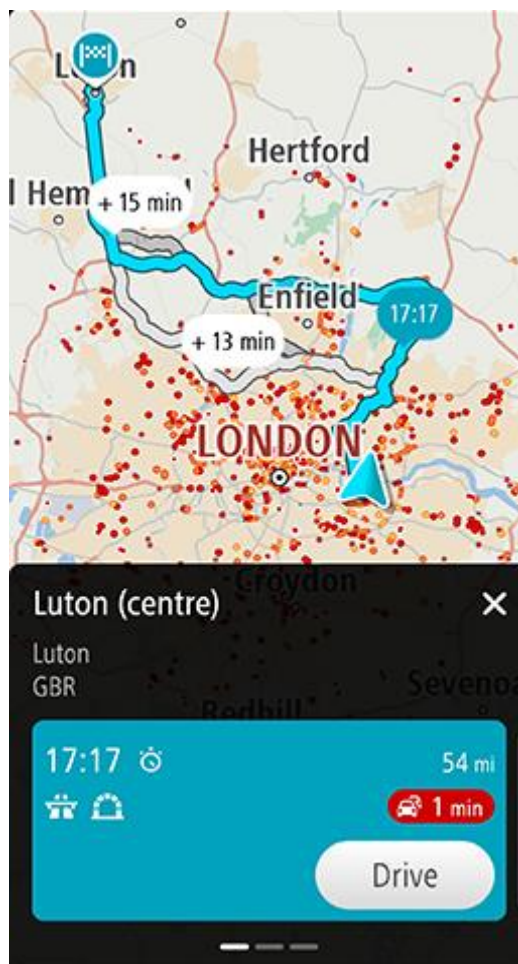

Panelet med rutedetaljer gir deg følgende for valgt rute:

- Ankomsttid
- Avstand
- Eventuelle forsinkelser på ruten (for eksempel trafikkorker, veiarbeid) som påvirker ankomsttiden.
- Ikoner som representerer bestemte funksjoner langs ruten, for eksempel bomveier, motorveier eller tunneler som kan påvirke reisen.

1. Sveip til venstre og høyre for å se detaljer om de andre rutene. Når du gjør dette, fremheves ruten på kartet.
2. Velg ruten du ønsker ved å trykke på **Kjør**-knappen
Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Merk: Du kan også finne alternative ruter ved å velge **Gjeldende rute** i hovedmenyen, etterfulgt av **Finn alternativ**.

Endre rutetype

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på kartvisningen.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Alternativ rute**.
5. Velg **Endre rutetype** for å endre rutetypen som er planlagt til ditt gjeldende reisemål. Ruten blir beregnet på nytt med den nye rutetypen.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Raskeste rute** – raskeste rute til reisemålet. Ruten din kontrolleres kontinuerlig, og det tas hensyn til trafikkforholdene.
- **Korteste rute** – korteste rute til reisemålet. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, særlig hvis ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstofforbruk.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.
- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.

Du kan angi standard rutetype i menyen Innstillinger.

Unngå elementer på en rute

Du kan velge å unngå enkelte elementer som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan unngå følgende ruteelementer:

- **Bomveier**
- **Ferger og biltog**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**
- **Tunneler**

Merk: Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle Lanes (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Hvis du velger å unngå et ruteelement, blir en ny rute planlagt.

I Ruteplanlegging i menyen Innstillinger kan du angi hvordan hvert ruteelement skal behandles når en ny rute planlegges.

Slik unngår du et element på ruten:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå bomveier og mer**.



Et skjermbilde åpnes og viser en liste over elementene du kan unngå. Elementene som finnes på runden, utheves.

4. Velg elementet du vil unngå.
5. Velg **OK**.

Enheten finner en ny rute uten dette elementet. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet fortsetter. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen

Du kan unngå en hendelse eller et ruteelement som er på ruten din.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt hendelsen eller elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

1. Velg symbolet for ruteelementet du vil unngå, på rutelinjen.
2. Ruteelementet vises på kartet sammen med hurtigmenyen.
3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.
Enheten finner en ny rute som unngår ruteelementet.

Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
Kartvisningen vises.
3. Følg en av disse framgangsmåtene for å velge et stopp:
 - Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon. Velg **Legg til** i hurtigmenyen.



- Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet

1. Trykk på Visningsknappen for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.

2. Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Legg til i gjeldende rute**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Slette et stopp fra ruten

1. Trykk på stoppet du vil slette, på rutelinjen.
Kartet zoomer inn på stoppet og viser en hurtigmeny.

Tips: Hvis du velger feil stopp, kan du trykke på Tilbake-knappen for å gå tilbake til kartet.

2. Velg **Slett dette stoppet**.
Stoppet blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Hoppe over neste stopp på ruten

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Hopp over neste stopp**.
Kartvisningen vises. Det neste stoppet på ruten blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Endre rekkefølgen på stopp langs en rute

Merk: Det er også mulig å endre rekkefølgen på stopp ved å bruke rutelinjen.

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Endre rekkefølgen på stopp**.
Kartet vises med uten reisemålet. Startpunktet, reisemålet og alle stoppene vises.
3. Velg ett og ett stoppunkt i den rekkefølgen du ønsker å kjøre dem.
Symbolene endres seg til et flagg når du velger stoppunkter. Det siste stoppet du velger, blir reisemålet ditt.
Ruten beregnes på nytt med stoppene i endret rekkefølge.

Mine steder er en enkel måte å velge en posisjon på uten at du trenger å søke etter posisjonen hver gang. Du kan bruke Mine steder til å opprette en samling av nyttige adresser.

- **Hjem og Arbeid** – Disse stedene kan være hjemme- og arbeidsadressene dine eller steder du besøker ofte. Hvis du velger steder, kan du bruke knappene **Dra hjem** og **Dra til arbeid** på hovedmenyen.
- **Nylige reisemål** – velg denne knappen for å velge reisemålet ditt fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også stoppene dine.
- **Kontakter** – Velg denne knappen for å velge en kontakt fra kontaktlisten din.
- **Bilder** – Velg denne knappen for å åpne telefonens bildealbum. Velg et geomerket bilde og planlegg en rute til stedet hvor bildet ble tatt.

- **Favoritter** – Steder du har lagret i Mine steder, vises her slik at du kan velge dem uten å måtte søke etter dem på kartet.

Hjemstedet ditt og posisjonene du har lagt til, vises i en liste i Mine steder og er markert på kartet.



Angi hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

3. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted eller arbeidssted:

- Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.
- Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

Angi hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet

1. Gå til Kartvisning, flytt kartet, og zoom inn til du kan se hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

Merk : "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.

3. Lagre stedet.
Hjemstedet eller arbeidsstedet vises på kartet.

Endre hjemsted eller arbeidssted

Du kan endre hjemsted eller arbeidssted på følgende måter.

Endre hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Hjem** eller **Arbeid**.
Stedet vises på kartet med en hurtigmeny.
3. Velg **Rediger sted**.
4. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.
 - Velg knappen **Søk**, og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

Endre hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet

1. Gå til Kartvisning, flytt kartet, og zoom inn til du kan se det nye hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

Merk : "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.

3. Lagre stedet.
Hjemstedet eller arbeidsstedet er endret til det nye stedet.

Kontaktene dine i Mine steder

Kontaktene fra telefonens kontaktliste vises i Kontakter-listen i Mine steder. Velg en kontakt for å vise kontaktens sted på kartet og planlegge en rute til stedet.

Merk: Når du bruker TomTom GO Navigation-appen for første gang, eller når du legger til kart, kan det oppstå en kort forsinkelse mens appen finner alle kontaktene som har fullstendige adresser. Hvor lang tid det tar, avhenger av antallet kontakter i Kontakter-appen din.

Merk: Du kan bare planlegge en rute til en kontakt som har en fullstendig adresse som finnes på kart-områdene som er installert på enheten. Adressen må bestå av et husnummer, en gate og et poststed.

Legge til en posisjon fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til**.
3. Gjør et av følgende for å velge en posisjon:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk på og hold inne for å velge stedet, og velg deretter knappen **Legg til**.
 - Søk etter en posisjon. Søk etter stedet for listen, og velg deretter knappen **Legg til**.Navnet på stedet vises på redigeringsskjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet

1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se stedet du vil velge.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Legg til i Mine steder**.
Navnet på posisjonen vises på redigeringsskjermen.
5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.
Posisjonen du la til vises på kartet.

Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk

1. Søk etter et sted, og velg det.
2. Når kartvisningen viser posisjonen, velger du hurtigmenyknappen.
3. Velg **Legg til i Mine steder**.
Navnet på stedet vises på redigeringsskjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Nylige reisemål**.
3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg reisemålene du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Slette et sted fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gjør det enkelt å lagre og hente ruter.

Det kan være lurt å bruke Mine ruter i en eller flere av følgende situasjoner:

- **På jobb** – du kjører flere ruter med flere stopp på daglig basis i jobbsammenheng. Rutene kan endre seg, og du må være fleksibel og kunne endre rekkefølgen på stoppene eller endre den planlagte ruten.
- **På ferie** – Du skal på ferie og ønsker å planlegge og lagre en rute. Kjøreruten inkluderer naturskjønne veier, stopp ved ulike hoteller og andre steder som turistattraksjoner.
- **Mens du er på tur** – og du ønsker å følge en tur du har lastet ned fra Internett, eller kjøre en rute som en annen bruker har delt med deg.
- **Pending** – du ønsker å legge til ett eller to vanlige stopp mellom hjem og arbeid. Ruten på vei hjem om kvelden er den motsatte av ruten på vei til jobb om morgen.

Ruter har et startpunkt og et reisemål, og kanskje noen stopp. Enheten beregner den foretrukne ruten mellom disse punktene, for eksempel den raskeste eller mest økonomiske, og bruker Traffic. Du kan redigere en rute, for eksempel ved å legge til stopp eller flytte startpunktet.

Lagre en rute

1. Planlegg en rute ved å bruke trinnene som er beskrevet i [Planlegge en rute](#).

Tips: Hvis du ikke ser den planlagte ruten på kartvisningen, velger du tilbake-knappen for å vise ruten.

2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknapen for å åpne menyen.
4. Velg **Behandle ruter**, og deretter **Legg til i Mine ruter**.
Navnet på ruten vises på redigeringsskjermen.
5. Rediger navnet på ruten slik at den er enkel å kjenne igjen.
6. Lagre ruten i Mine ruter-listen.

Tips: Du kan også lagre ruten ved å bruke **Legg til i Mine ruter**-knappen i Gjeldende rute-menyen.

Navigere ved å bruke en lagret rute

Gjør følgende for å navigere ved bruk av en tidligere lagret rute:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg en rute fra listen din.
Ruten vises i kartvisningen.
3. Velg **Kjør** for å navigere til den lagrede rutens startpunkt.
Den lagrede rutens startpunkt gjøres om til det første stoppunktet ditt før ruten planlegges. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.

Alternativt kan du velge **Kjør til rute** i menyen for Gjeldende rute.

Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet

Merk: Du kan også trykke på og holde nede et sted på kartet og velge **Legg til i gjeldende rute** fra hurtigmenyen.

1. Trykk på Visningsknappen for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Administrer stopp**.
5. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
6. Velg det nye stoppet på kartet.

Tips: Hvis du kjenner navnet på det nye stoppet, kan du bruke **Søk** til å velge stoppet i stedet for å bruke kartet.

7. Velg knappen **Legg til**, og legg til denne posisjonen som et stopp.
Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Tips: Hvis du vil oppdatere den lagrede ruten i Mine ruter-listen med endringene, velger du ruten på kartet, og deretter velger du **Administrer rute** og **Lagre endringer i rute**.

Slette en rute fra Mine ruter

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg rutene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Fotobokser

Om fotobokser

Fotobokstjenesten advarer deg om fotobokser ved følgende plasseringer:

- Steder med faste fotobokser.
- Steder med mobile fotobokser.
- Sannsynlig plassering for mobile fotobokser.
- Steder med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet.
- Fartskontrollsoner.
- Plasseringer av trafikklyskameraer.
- Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger).

Fotobokser-tjenesten advarer deg også mot ulykkesutsatte steder.

Enheten din må ha en mobildatakobling for å få TomTom-tjenester på TomTom GO Navigation.

Viktig: Hvis du er utenfor området som dekkes av dataabonnement ditt, er du ansvarlig for ekstra roaming-kostnader mens du bruker TomTom-tjenester.

Viktig: Fotobokstjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. I Frankrike leverer for eksempel TomTom en faresonetjeneste i stedet, mens i Sveits er ikke fotobokstjenester tillatt i det hele tatt. I Tyskland er det ditt ansvar å slå fotobokstjenesten på eller av. Det er ikke bare i Tyskland og andre EU-land det er problemer med lovligheten av bruk av fotobokstjenester. Du bruker derfor denne tjenesten på eget ansvar. TomTom er ikke ansvarlig for din bruk av denne tjenesten.

Fotoboksvarsler

Det gis advarsler når du nærmer deg en fotoboks. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til fotoboksen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen ved fotoboksplasseringen vises på rutelinjen.
- Du vil høre en varsellyd når du nærmer deg kameraet.
- Mens du nærmer deg et kamera eller kjører gjennom et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.

Tips: I kartvisningen eller [veiledningsvisningen](#) kan du velge et fotobokssymbol i rutelinjen for å se kameratype, maksimal hastighet og dessuten lengden på området for kontroll av gjennomsnittshastighet. I kartvisningen kan du også velge en fotoboks som vises på ruten.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Fast fotoboks – denne typen fotobokser kontrollerer hastigheten til passerende kjøretøy og har en fast plassering.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Mobil fotoboks – denne typen fotobokser sjekker hastigheten til passerende kjøretøy og kan flyttes til ulike steder.
		Sannsynlig plassering for mobile fotobokser – denne varslingsstypen viser steder der det ofte brukes mobile fotobokser.
		Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet – denne typen fotobokser måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av fartskontrollsonen. Når du kjører i et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, vises gjennomsnittshastigheten din i stedet for gjeldende hastighet. Avstanden til slutten av området vises på rutelinjen.
		Fartskontrollsoner – disse sonene kan inneholde flere fotobokser. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av en fartskontrollsoner. Mens du kjører i en fartskontrollsoner, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.
	 	Trafikklyskamera – denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys. Det finnes to typer trafikklyskameraer – de som kontrollerer om du kjører på rødt lys, og de som både kontrollerer om du kjører på rødt lys og om du bryter fartsgrensen.
		Trafikkbegrensning – denne varslingsstypen varsler deg om begrensede veier.
		Ulykkesutsatt sted – denne varslingsstypen gis på steder der det har forekommet mange trafikkulykker. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av det ulykkesutsatte stedet. Mens du kjører på et ulykkesutsatt sted, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises på rutelinjen.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om fotobokser på, velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser og farer. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Fotobokser og farer**.

Rapportere en ny fotoboks

Hvis du passerer en ny fotoboks som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart.

Merk: Enheten din må ha en mobil datatilkobling for å rapportere fotobokser.

Du kan rapportere en fotoboks på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en fotoboks

1. Velg fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte fotoboksen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Fotoboksen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

Bruke menyen for gjeldende sted til å rapportere en fotoboks

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter fotoboks** på menyen for gjeldende sted.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte fotoboksen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Fotoboksen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

Merk: Du kan også rapportere fotobokser via hovedmenyen.

Bekreft eller fjern en mobil fotoboks

Du kan bekrefte at en mobil fotoboks fortsatt finnes på stedet eller fjerne en mobil fotoboks hvis den ikke lenger er til stede.

Like etter at du passerer en mobil fotoboks, blir du på rutelinjen spurt om kameraet fortsatt er der.

- Velg **Ja** hvis den mobile fotoboksen fortsatt er der.
- Velg **Nei** hvis den mobile fotoboksen er fjernet.

Valget ditt sendes til TomTom. Vi samler rapporter fra mange brukere for å bestemme om fotoboksvarselet skal beholdes eller fjernes.

Oppdatere steder med fotobokser og farer

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og andre farer som ulykkesutsatte steder kan også endre posisjon.

Når du er koblet til TomTom-tjenester, mottar du alle fotoboksoppdateringer for faste og mobile fotobokser i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til navigasjonsappen.

Faresoner

Om faresoner og risikosoner

Tjenesten Faresoner varsler deg om faresoner og risikosoner langs ruten når du er i Frankrike.

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som faresoner og risikosoner.

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. I Frankrike får du advarsler om faresoner og risikosoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. En risikosone er en midlertidig faresone som er rapportert av brukere. Tjenesten Faresoner varsler deg om både faresoner og risikosoner på samme måte.

Faresoner og risikosoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis to faresoner er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjonen om plasseringen av soner oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere og sendes hyppig til TomTom GO Navigation, slik at du alltid har den nyeste informasjonen. Du kan også bidra ved å rapportere nye risikosoneplasseringer.

Enheten din må ha en mobildatatilkobling for å få TomTom-tjenester på TomTom GO Navigation.

Viktig: Hvis du er utenfor området som dekkes av dataabonnement ditt, er du ansvarlig for ekstra roaming-kostnader mens du bruker TomTom-tjenester.

Merk: Du kan ikke fjerne en faresone eller risikosone.

Faresone- og risikosonevarsler

Varslene sendes ut 10 sekunder før du ankommer en faresone eller en risikosone. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til starten av sonen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen i sonen vises på rutelinjen.
- Du hører en varsellyd når du nærmer deg begynnelsen av sonen.
- Når du nærmer deg en sone eller kjører gjennom en sone, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.
- Når du kjører i en sone, vises avstanden til enden av sonen i rutelinjen.

Det spilles varsellyder for følgende typer soner:

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Faresone – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av faresonen.
		Risikosone – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av risikosonen.

Du kan endre måten du varsles om faresoner og risikosoner på.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om faresoner på, velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om de ulike sonetyperne. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Faresoner og farer**.

Rapportere en risikosone

Hvis du passerer en risikosone som du ikke ble varslet om, kan du rapportere det umiddelbart.

Merk: Enheten din må ha en mobil datatilkobling for å rapportere en risikosone.

Hvis det rapporteres en risikosone rett før eller etter en eksisterende risiko- eller faresone, legges den nye sonen til i den eksisterende sonen.

Du kan rapportere en risikosone på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en risikosone

1. Velg risikosonesymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte sonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Risikosonen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

Bruke menyen for gjeldende sted til å rapportere en risikosone

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter risikosone** på hurtigmenyen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte risikosonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

Risikosonen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere. En rapportert risikosone forblir på enheten i tre timer.

Merk: Du kan også rapportere en risikosone via hovedmenyen.

Oppdatere steder for faresoner og risikosoner

Steder hvor det er faresoner og risikosoner kan endres ofte. Nye soner kan også vises uten varslings.

Når du er koblet til TomTom-tjenester, mottar du alle soneoppdateringer i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til navigasjonsappen.

Innstillinger

Kart og visning

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Kart og visning**.



Merk: Hvis **Kart og visning**-ikonet har et tall på seg, representerer dette tallet antall kart som er tilgjengelige for oppdatering.

Du ser flere alternativer som er knyttet til kartene og hvordan kartene vises:

- Nedlastede kart
- Dag- og nattfarger
- Vis på kart
- Ankomstinformasjon
- Sidestolpe
- Zoom og retning
- Temafarge.

Nedlastede kart

Du ser en liste over kartområder (kontinenter). De tilgjengelige kartene dekker hele land, eller hvis landet er stort, deler av landet.

Merk: Hvis du vil planlegge en rute mellom punkter på ulike kart, må alle kartene som ruten passerer gjennom, være lastet ned på enheten.

Via denne skjermen kan du gjøre følgende:

- Oppdater ett eller alle kartene som er klare for oppdatering.
- Legg til kart på enheten
- Slett kartene fra enheten.

Oppdater et kart

Hvis en oppdatering er tilgjengelig for et kart som er installert på enheten din, vises en Oppdater-knapp sammen med størrelsen på nedlastingen som kreves. Velg Oppdater for å laste ned og installere kartoppdateringen.

Merk: Du kan bruke appen mens kartoppdateringene lastes ned.

Legge til et kart

Velg **Legg til** for å vise en liste over kartområder og en liste over kart som er tilgjengelig i disse områdene.

Velg et kart eller flere kart, og velg deretter **Last ned**.

Slette et kart

Velg Rediger for å vise en liste over nedlastede kart. Velg kartet du vil slette, og velg deretter **Slett**.

Dag- og nattfarger

Velg **Bytt automatisk** for å bytte til nattfarger automatisk når det blir mørkt. Velg enten **Vis alltid dagfarger** eller **Vis alltid nattfarger** for å beholde fargeoppsettet.

Vis på kart

I **Vis på kart** kan du endre hvilken informasjon som vises:

- Velg **Interessepunkt** for å velge hvilke som vises på kartet. Velg **Vis statuslinje i kartvisning** for å vise eller skjule iPhone-statuslinjen i kartvisningen.
- Velg **Kjørefeltguide på motorveier** for å vise riktig kjørefelt når du nærmer deg avkjørsler på motorveien.
- Velg **Gjeldende gatenavn** for å vise gatenavnet på veiledningsvisningen. Det gjeldende gatenavnet kan være nyttig ved navigering gjennom byer, men det kan hende du ikke trenger det når du kjører en lang rute med motorveier.
- Velg **Vis kontakter på kart** for å vise kontaktene dine på den gjeldende kartvisningen.

Ankomstinformasjon

I **Ankomstinformasjon** kan du endre hvilken informasjon som vises:

- **Gjenværende avstand**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende avstand.
- **Gjenværende tid**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende reisetid.
- **Begge**
Velg denne innstillingen for å veksle mellom gjenværende avstand og gjenværende tid.
- **Vis ankomstinformasjon for**
Velg denne innstillingen for å vise ankomsttid for reisemålet eller neste stopp.

Sidestolpe

I **Sidestolpe** kan du endre hvilken informasjon som vises i rutelinjen som vises på siden av skjermen:

- Parkering
- Bensinstasjoner
- Stopp
- Rasteplasser
- Bomsoner
- Ferger og biltog.

Zoom og retning

I **Zoom og retning** kan du endre hvordan kartet vises på skjermen.

Zoom inn på / ut av kartet automatisk

Velg Automatisk zoom for å endre innstillingene for automatisk zoom i veiledningsvisningen når du nærmer deg en sving eller et kryss. Det kan være enklere å manøvrere svingen eller krysset hvis du zoomer inn.

- **Zoom inn på instruksjoner**

Alle svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn til maksimalt nivå.

- **Zoom inn/ut basert på veitype**

Svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn etter standardnivået for veitypen du kjører på.

- **Ikke zoom inn/ut automatisk.**

Kartorientering

Velg denne innstillingen for å velge om du vil se veiledningsvisningen i 3D eller 2D, eller 2D nord opp. 2D- og 3D-veiledningsvisningene beveger seg i din kjøreretning.

Ingen svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn.

- Parkering
- Bensinstasjoner
- Stopp
- Rasteplasser
- Bomsoner
- Ferger og biltog.

Temafarge

I **Temafarge** kan du endre fargene som brukes på skjermen. Temaet påvirker for eksempel fargene på ikonene, teksten og rutene på kartet.

Ruteplan-legging

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Ruteplanlegging**.



Foretrukken rutetype

Du kan velge mellom følgende rutetyper:

- **Raskeste** – ruten som tar kortest tid.
- **Korteste** – korteste avstand mellom stedene du har angitt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Miljøvennlig** – den ruten som gir lavest drivstofforbruk.
- **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.
- **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
- **Svingete** – ruten med mest svinger.

Unngå på alle ruter

Du kan velge å unngå ferger og biltog, bomveier, grusveier, samkjøringsfelt, motorveier og tunneler. Angi hvordan TomTom GO Navigation-appen skal behandle hver av veiegenskapene når enheten beregner en rute.

Merk: Samkjøringsfelt, av og til kalt High Occupancy Vehicle Lanes (HOV), finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff, for å kunne kjøre i disse feltene.

Omdirigering

Du kan velge når du vil omdirigere hvis en raskere rute er tilgjengelig:

- **Automatisk.** TomTom GO Navigation-appen endrer alltid til den raskeste ruten, uten å be om tillatelse.
- **Manuelt.** Du vil bli spurt før TomTom GO Navigation-appen endrer til den raskeste ruten.
- **Aldri.**

Lyd

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Lyder**.



På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

Stemmer

Velg **Velg en stemme** for å endre stemmen som gir taleinstruksjoner og annen informasjon om ruten.

Merk: Stemmer er ikke inkludert i installasjonspakken, så du må laste ned stemmen du ønsker.

Du får tilgang til et bredt utvalg av stemmer. Det finnes datastemmer som kan lese gatenavn og annen informasjon direkte fra kartet, og det finnes innspilte stemmer som skuespillere har spilt inn.

Merk: Datastemmer er ikke tilgjengelige på alle språk.

Veiledningsmeldinger

Velg hvilke meldinger du hører.

- **Les opp ankomsttiden**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere om ankomsttiden din blir lest opp.
- **Les opp varslingsinstruksjoner**
Hvis du slår på denne innstillingen, kan du for eksempel tidlig høre instruksjoner som «Etter 2 km ta avkjørsel til høyre» eller «Sving til venstre lenger fremme».

Merk: Når det velges en innspilt stemme, ser du kun denne innstillingen fordi innspilte stemmer ikke kan lese opp veinumre, veiskilt osv.

- **Les opp veinumre**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinumre skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når veinumre leses, hører du for eksempel «Sving til venstre inn på A 100».
- **Les opp informasjon om veiskilt**
- Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt informasjon om veiskilt skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. For eksempel «Sving til venstre inn på A 302 Bridge Street mot Islington».
- **Les opp veinavn**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinavn skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når gatenavn blir lest opp, hører du for eksempel «Ta til venstre på Graham Road mot Hackney.»
- **Les opp utenlandske veinavn**

Bruk denne innstillingen for å velge om utenlandske gatenavn skal leses opp som en del av navigasjonsinstruksjonene, for eksempel «Sving til høyre på Champs Élysées». En engelsk stemme kan for eksempel lese opp franske gatenavn, men uttalen kan bli litt feil.

Varsler og lyder

På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

Varselstype

Du kan velge hvordan du vil bli advart:

- **Bilde, lyd og stemme**
Se varsler på skjermen, og hør stemmeadvarsler og varsellyder – disse er bare tilgjengelige hvis du bruker en datamaskinstemme.
- **Bilde og lyd**
Se varsler på skjermen, og hør varsellyder.
- **Bare bilde**
Det gis ingen varsler.

Varsler

Du kan velge hvordan du vil bli advart om de ulike typene fotobokser eller faresoner. Du kan velge om du alltid eller aldri vil få advarsler.

- **Når du kjører for fort**
Du kan velge å bli advart hvis du overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t eller 3 mph.
- **Trafikkork forut**
Varsler om trafikkork på rutelinjen er en del av TomTom Traffic. Du kan velge å aldri bli advart eller å bli advart når du nærmer deg en trafikkork.
- **Fotobokser og farer**
Du kan velge å bli varslet hvis det er fotobokser eller farer foran deg.

Lydutgang

På denne skjermen kan du velge hvilken Android-lydkanal som skal brukes for taleinstruksjoner og advarsler. Du kan velge mellom disse kanalene:

- Musikkkanal
- Stemmeanropskanal
- Systemkanal
- Varslingskanal
- Alarmkanal
- Ringekanal.

Andre innstillinger

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Annet**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- Avstandsenheter
- Personvern
- Kjør i bakgrunnen
- Nullstill app.

Avstandsenheter

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Annet**.

Velg enhetene som skal brukes for funksjoner som for eksempel ruteplanlegging. Hvis du vil at enhetene skal angis til de som brukes der du er, velger du **Automatisk**.

Personvern

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Annet** og **Personvern**.

På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Send posisjonen din for å motta tjenester** – Velg denne innstillingen for å sende informasjon om deg og enheten din til TomTom. Du kan ikke bruke TomTom-tjenester hvis du ikke godtar å sende informasjon til TomTom.
- **Behold reisehistorikk**
- **Hjelp oss med å bli bedre** – Velg denne innstillingen for å sende informasjon om hvordan du bruker TomTom GO Navigation-appen. TomTom bruker denne informasjonen til å forbedre appen.
- Velg **Mer informasjon** for å lære mer om å sende inn posisjonen og informasjonen din til TomTom.

Kjør i bakgrunnen

TomTom GO Navigation-appen kan kjøre i bakgrunnen slik at du kan bruke andre apper, for eksempel telefonappen. Hvis du kjører en planlagt rute, vil du fortsatt høre kjøreinstruksjoner, lyder og advarsler.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Annet** og **Kjør i bakgrunnen**.

Velg **Kjør appen i bakgrunnen** for å tillate at appen kjører i bakgrunnen.

Når appen er i bakgrunnen, men ikke er aktiv, vil enheten etter hvert avslutte appen.

Nullstill app

Velg dette alternativet for å slette alle lagrede steder og innstillinger. Du kan også velge å slette alle nedlastede kart og stemmer.

Få hjelp

Støtte

Velg **Støtte** på hovedmenyen.



På dette skjermbildet kan du se følgende informasjon om hvordan du får hjelp med TomTom GO Navigation-appen:

- **Se introduksjon**

Velg dette alternativet for se den veiledede innføringen på nytt. Denne innføringen er kort og omfatter grunnleggende informasjon for å hjelpe deg i gang med den nye TomTom GO Navigation-appen.

- **Brukerhåndbok**

Dette alternativet åpner en Internett-kobling til en nettside der du finner brukerhåndboken for TomTom GO Navigation-appen din.

Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS (Globalt posisjoneringssystem) og GLONASS (Global Navigation Satellite System) er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av amerikanske myndigheter som er ansvarlig for systemets tilgjengelighet og nøyaktighet. GLONASS driftes og kontrolleres av russiske myndigheter som er ansvarlig for systemets tilgjengelighet og nøyaktighet. Endringer i tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS eller GLONASS eller endringer i miljøforhold kan påvirke virkemåten for denne enheten. TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten for GPS eller GLONASS.



Sikkerhetsmeldinger

Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Enheter som ikke har et kart for lastebiler installert, kan ikke opplyse om passende ruter for store/kommersielle kjøretøy. Hvis kjøretøyet ditt er underlagt restriksjoner for vekt, mål, hastighet, rute eller annet på en offentlig vei, må du bare bruke en enhet som har et kart for lastebiler installert. Spesifikasjonene for kjøretøyet ditt må angis nøyaktig på enheten. Bruk denne enheten kun som navigasjonshjelp. Ikke følg navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merknaden.

Brukes med varsomhet

Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne navigasjonsappen. Ikke la samhandlingen med denne navigasjonsappen forstyrre deg mens du kjører. Når du kjører bør du se minst mulig på skjermen som viser navigasjonsappen. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbyr bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. **Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt**, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last. TomTom garanterer ikke at denne navigasjonsappen kan brukes uten feil, og gir heller ingen garantier for nøyaktigheten til ruteforslagene som gis. TomTom skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle søksmål som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

Spesiell merknad om kjøring i California, Minnesota og andre delstater

California Vehicle Code Section 26708, som gjelder for kjøring i delstaten California, begrenser montering av en navigasjonsenhet på frontruten til et kvadrat på sju tommer i nedre hjørne lengst vekk fra føreren eller et kvadrat på fem tommer i nedre hjørne nærmest føreren, utenfor airbagområdet, hvis systemet kun brukes til navigasjon fra dør til dør mens kjøretøyet er i drift. Førere i California skal ikke montere enheten på sin side av bakruten.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 forbyr kjøring i delstaten Minnesota med en enhet opphengt mellom føreren og frontruten.

Mange andre delstater har vedtatt lover som begrenser plasseringen av hvilken som helst gjenstand eller hvilket som helst materiale på frontruten, siderutene eller bakruten som begrenser førerens synsfelt mot veien. Det påligger føreren å være informert om alle gjeldende lover og plassere enheten slik at den ikke forstyrrer kjøringen.

TomTom Inc. har ikke noe ansvar for og fraskriver seg herved ethvert erstatningsansvar for bøter, søksmål eller skader som en fører pådrar seg på grunn av lovbrudd. Ved kjøring i en delstat eller et land med begrensninger for montering på frontruten anbefaler TomTom at man bruker den medfølgende, selvklebende monteringssplaten eller kjøper et alternativt monteringssystem (f.eks. for dashbordet eller ventilasjonsheftene). Se tomtom.com for å få mer informasjon om disse monteringsalternativene.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen kan endres uten varsel. Webfleet Solutions er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Webfleet Solutions B.V. på forhånd.

Merknader om opphavsrett

© 1992 - 2020 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper.

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

Android er et varemerke for Google LLC.

Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.