

TomTom VIA

Kezelési kézikönyv

17.1

Tartalom

Üdvözljük a TomTom navigáció világában	7
Újdonságok	8
A kiadás újdonságai	8
Bemutatóvideók	8
Indulhat!	10
A készülék autóba szerelése	10
A készülék elhelyezése	10
Bekapcsolás és kikapcsolás	10
Beállítás	11
GPS-vétel	11
Információk küldése a TomTom részére	11
Memóriakártya nyílás	12
A memóriakártya-nyílás helye	12
Az eszköz nem indul el	12
A készülék töltése	12
A VIA ápolása	13
Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz	14
A TomTom szolgáltatásokról	14
Személyi hálózatok	14
Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz okostelefon használatával	15
Az okostelefon újracsatlakoztatása	15
Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz másik okostelefon használatával	16
Telefonok törlése	16
Ha nem tud kapcsolatot létesíteni	16
A képernyőn látható elemek	17
A térkép nézet	17
Az útmutatás nézet	19
Az útvonal mező	20
Az útvonal mezőn megjelenő távolságok	22
A gyors menü	22
Navigációs gombok	22
Főmenü kisebb gombok és ikonok	25
Hangerő-szabályozó	26
Kézmozdulatok használata	26
Szöveg és gombok méretének módosítása	27
A Főmenü gombjainak átrendezése	27
Forgalom	29
A TomTom Traffic szolgáltatásról	29
Az RDS-TMC-ről	29
Az útvonal mező	29
A forgalom megtekintése a térképen	31
Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése	31
Forgalmi események	32
Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése	33

Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése	33
Tökéletesített sávnavigáció	34
Napszakfüggő sebességkorlátok	34

Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával **36**

A TomTom MyDrive-ről	36
Bejelentkezés a MyDrive szolgáltatásba	36
Úti cél beállítása a MyDrive használatával	37
Megállókat tartalmazó útvonal megtervezése a MyDrive használatával	37
Tervezett útvonal megjelenítése MyDrive-ban	38
MyDrive úti cél törlése	38
MyDrive úti cél törlése a Saját helyekből	38
Névjegyek beállítása úti célként a MyDrive alkalmazás használatával	38
Helyek keresése és szinkronizálása a MyDrive használatával	39
A Saját helyekben található helyek szinkronizálása a MyDrive-val	39
Közösségi ÉP-lista importálása	39
Közösségi ÉP-lista törlése	40
GPX-útvonalfájl importálása	40
GPX-útvonalfájl törlése	41
Személyes navigációs adatok mentése és visszaállítása	41

Gyors keresés **42**

A használni kívánt keresés kiválasztása	42
A Gyors keresés használata	43
A keresésről	43
Keresési kifejezések megadása	43
A keresési eredmények használata	45
Az irányítószámokról	46
A mapcode-okról	47
ÉP-típus ikonok listája	47
Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával	51
Az úti cél előrejelzése funkció használata	51
Útvonal tervezése egy címre	51
Városközpontba vezető útvonal tervezése	53
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	55
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	57
Útvonal tervezése a térkép használatával	59
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával	60
Útvonal tervezése koordináták használatával	61
Útvonal tervezése mapcode használatával	63
Útvonal előzetes megtervezése	63
Autóparkoló keresése	65
Benzinkutak keresése	67

Keresés lépésről lépésre **70**

A használni kívánt keresés kiválasztása	70
A lépésről lépésre keresés használata	70
A keresésről	70
Keresési kifejezések megadása	71
A keresési eredmények használata	72
Az irányítószámokról	73
ÉP-típus ikonok listája	74
Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával	77
Az úti cél előrejelzése funkció használata	77
Útvonal tervezése egy címre	78

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	80
Városközpontba vezető útvonal tervezése	81
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	83
Útvonal tervezése a térkép használatával	85
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával	86
Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával	87
Útvonal előzetes megtervezése	88
Autóparkoló keresése	90
Benzinkutak keresése	92
Az útvonal módosítása	94
Az Aktuális útvonal menü	94
Lezárt út kikerülése	96
Útszakasz elkerülése	97
Alternatív útvonal keresése	97
Útvonaltípusok	98
Útvonali jellemzők elkerülése	98
Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával	99
Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből	100
Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával	100
Megálló törlése útvonalból	100
Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása	100
Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása	100
Saját útvonalak	102
A Saját útvonalakról	102
A GPX és ITN fájlokról	102
Útvonal mentése	103
Navigáció elmentett útvonal használatával	104
Navigáció egy elmentett útvonal megállójához	105
Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával	106
Útvonal rögzítése	107
Navigáció útvonal használatával	107
Útvonal törlése a Saját útvonalakból	108
Útvonalak exportálása memóriakártyára	108
Útvonalak importálása memóriakártyáról	109
Hangvezérlés (Speak&Go)	110
A hangvezérlésről	110
A hangvezérlés indítása	110
Saját ébresztőszó beállítása	110
A hangvezérlési képernyő	111
Néhány tipp a hangvezérlés használatához	112
Mire használható a hangvezérlés	112
Parancsok kimondása különböző módokon	113
Cím megadása a hangvezérlés használatával	113
Navigálás az otthonhoz hangvezérléssel	114
Navigálás ÉP-okhoz hangvezérléssel	114
Beállítások módosítása a hangvezérlés használatával	115
Map Share	116
A Map Share	116
Térképmódosítási bejelentés létrehozása	116
Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján	117

A térképmódosítások típusai	118
Sebességmérő kamerák	120
A sebességmérő kameráról.....	120
Átkelés másik területre vagy országba	120
Sebességmérő kamera figyelmeztetések	120
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	122
Új sebességmérő kamera bejelentése	122
Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása	123
Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése	123
Veszélyes zónák	124
A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról	124
Átkelés másik területre vagy országba	124
Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések	125
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	125
Kockázati zóna bejelentése.....	125
A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése	126
Saját helyek	127
A Saját helyekről.....	127
Az otthon vagy a munka helyének beállítása.....	127
Az otthon helyének módosítása	128
Hely hozzáadása a Saját helyekből	129
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről	129
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával	129
Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel	130
Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből	130
Hely törlése a Saját helyekből.....	130
Közösségi ÉP-listák használata	130
Hívások kihangosítása	132
A TomTom szolgáltatásokról.....	132
Telefon csatlakoztatása és leválasztása	132
Bejövő hívás fogadása	133
Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása	133
Kihangosított hívás indítása az egyik legutóbbi névjegy irányába.....	133
Kihangosított hívás indítása egy névjegy irányába	133
Beállítások	134
Megjelenés	134
Kijelző	134
Útvonal mező	135
Útmutatás nézet	136
Automatikus nagyítás	136
Autópálya-kijárat előnézete	137
Bluetooth kapcsolatok	137
Hangok	137
Hangvezérlés.....	138
Térképek.....	139
Útvonal tervezése.....	139
Hangok és figyelmeztetések	140
Nyelv és egységek	141

Rendszer	141
Súgó	142
Segítség igénybevétele	144
Súgó	144
Terméktanúsítvány	145
A terméktanúsítványok adatainak megkeresése a készüléken	145
Frissítés a MyDrive Connect használatával	146
A MyDrive Connectről	146
TomTom-fiók	146
A MyDrive Connect beállítása	146
Kiegészítés	148
Szerzői jogi megjegyzések	154

Üdvözljük a TomTom navigáció világában

Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekre új TomTom VIA készülékéhez szüksége lesz.

Hogy használatba vehesse eszközét és elhelyezhesse járművében, javasoljuk, hogy olvassa el az [Indulhat!](#) fejezetet.

Ezután minden bizonnyal csatlakozni kíván majd a TomTom szolgáltatásokhoz, amiről a [Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz](#) című fejezetben olvashat. A forgalmi késlekedések elkerülése és az úti célja hamarabbi elérése érdekében a TomTom szolgáltatásait még a naponta megtett útvonalakon is használhatja.

Ezután megismerheti a Gyors keresés funkciót, amelyről az [Gyors keresés használata](#) fejezetben mindent elolvashat.

Ha azt szeretné megtudni, hogy mit lát az eszközön, válassza az [A képernyőn látható elemek](#) lehetőséget.

Az első útvonala megtervezéséhez válassza az [Útvonal tervezése](#) lehetőséget.

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatóak. Válassza ki a listából a termék típusát, vagy adjon meg keresőkifejezést.

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömmel használja új VIA készülékét!

Újdonságok

A kiadás újdonságai

17.1 verzió

Tökéletesített sávnavigáció osztott képernyőn

Autópálya-kijáratok és csomópontok megközelítésekor ezentúl a térkép- és sávnavigációt osztott képernyőn, egymás mellett tekintheti meg.

További információkért olvassa el a kézikönyv Tökéletesített sávnavigáció című részét.

Gyors keresés és Keresés lépésről lépésre

Két különféle módszer közül választhat a címek és ÉP-ok keresésekor.

További információkért tekintse meg a kézikönyv [A használni kívánt keresés kiválasztása](#) részét.

Sebességmérő kamera vagy kockázati zóna gyors jelentése

Sebességmérő kamerát vagy kockázati zónát úgy jelenthet be, ha megérinti azok szimbólumát a sebesség panelen.

További információkért lépjen a kézikönyv [Új sebességmérő kamera bejelentése](#) vagy Kockázati zóna bejelentése című részéhez.

Közlekedési üzenetek felolvasása

Mostantól készüléke hangosan felolvassa az útvonalával kapcsolatos forgalmi eseményekről szóló közlekedési üzeneteket.

További információkért tekintse meg a Hangok és figyelmeztetések című részt a kézikönyv [Beállítások](#) fejezetében.

Közösségi ÉP-listák használata

Mostantól importált közösségi ÉP-listáit tartósan megjelenítheti a térképen.

További információkért olvassa el a kézikönyv [Közösségi ÉP-listák használata](#) című részét.

Egyéb hibajavítások és fejlesztések

A készülék számos, a teljesítményt fejlesztő és hibajavító változtatáson ment keresztül.

Bemutatóvideók

YouTube csatornánkon rengeteg videót találhat, amelyek megtanítják az új TomTom VIA és egyéb TomTom termékek használatára. További információért látogasson el a www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos oldalra!

Tipp: A TomTom YouTube csatornáján keressen videókat, amelyek az Ön nyelvén szólnak meg.

Lentebb felsorolunk néhány videó hivatkozását, amelyek érdekelhetik:

TomTom GO – angol nyelvű videók lejátszási listája

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

A MyDrive használata

Brit angol:	https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA
Francia (Franciaország):	https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk
Spanyol (Spanyolország):	https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI
Német:	https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxI
Olasz:	https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

TomTom Sports termékek

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cga17iW6H

Indulhat!

A készülék autóba szerelése

Használja a mellékelt tartót a TomTom VIA járműben való rögzítéséhez. Olvassa el az utasításokat a [készülék elhelyezésével kapcsolatban](#), mielőtt üzembe helyezné a VIA készüléket.

A VIA telepítéséhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a tartóhoz. Ha a tartó a VIA készülékbe van integrálva, csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a VIA készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB autós töltőhöz, ezt pedig csatlakoztassa a műszerfalon lévő tápellátó aljzatba.
3. A TomTom VIA rögzítésére válassza ki a legmegfelelőbb sima felületet a szélvédőn vagy az oldalablakon.

Tipp: Amennyiben a rögzítő be van építve a VIA készülékbe, könnyedén módosíthatja a készülék tájolását. A VIA készüléket a hüvelykujj bemélyedésnél veheti ki a rögzítőből. Forgassa körbe a rögzítőt és pattintsa vissza a készülékre, amíg egy kattánót nem hall.

4. Gondoskodjon róla, hogy mind a rögzítő tapadókorongja, mind a szélvédő tiszta és száraz legyen.
5. Nyomja erősen a rögzítő tapadókorongját a szélvédőre.
6. Az óramutató járásával megegyező irányban addig forgassa el a rögzítő talpához közeli gumikart, míg egy kattánással nem rögzül.
7. Ha a rögzítő nincs beépítve a VIA készülékbe, helyezze a VIA készüléket a rögzítőbe: egy kattánással kell a helyére kerülnie.

A VIA készülékhez kapható tartozékok között a műszerfalra való rögzítést lehetővé tevő korongokat is talál. További információkért tekintse meg a tomtom.com/accessories weboldalt.

A készülék elhelyezése

Járjon el körültekintően, amikor kiválasztja a VIA helyét. A VIA semmiképpen sem akadályozhatja vagy zavarhatja a következőket:

- Az Ön kilátását az útra.
- Járműve kezelőszerveit.
- A visszapillantó tükröket.
- A légzsákokat.

A VIA készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyedén, félredőlés és nyújtózkodás nélkül elérhesse. Autóban a VIA készüléket a szélvédőre vagy az oldalsó ablakra is rögzítheti, vagy használhat műszerfali rögzítőkorongot a rögzítő műszerfalra csatlakoztatásához.

Bekapcsolás és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

Nyomja le a Be/Ki gombot, amíg a készülék be nem kapcsol. Ha a készülék ki volt kapcsolva, a térkép nézet jelenik meg. Ha a készülék alvó üzemmódban volt, az utolsó látható képernyő jelenik meg.

A készülék alvó üzemmódba helyezése

A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez nyomja le a Be/Ki gombot, majd engedje fel.

A Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig is nyomva tarthatja, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez válassza az **Alvás** gombot.

Tipp: Ha szeretné, hogy a navigációs készülék alvó üzemmódba kerüljön, amikor kihúzza az USB-kábelt vagy a készüléket leveszi a tartóról, válassza a [Beállítások](#) menü Akkumulátor beállítások lehetőségét.

A készülék teljes kikapcsolása

A készülék teljes kikapcsolásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** gombot. Ha mégsem szeretné kikapcsolni a készüléket, válassza a „vissza” gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Beállítás

Megjegyzés: A képernyőn látható összes szöveg a kiválasztott nyelven fog megjelenni. A **Beállítások** menü [Nyelv és egységek](#) pontjában később bármikor módosíthatja a nyelvet.

Amikor először kapcsolja be a TomTom VIA készüléket, akkor a beállításához meg kell válaszolnia néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg.

GPS-vétel

A TomTom VIA első indításakor a készüléknek az aktuális pozíció meghatározásához néhány percre lehet szüksége. A jövőben a pozíció megtalálása sokkal gyorsabb lesz.

A műholdak megfelelő vételéhez a VIA készüléket használja kültéren, és tartsa álló helyzetben. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt.

Fontos: A QuickGPSFix szolgáltatás műholdas pozíciókról tartalmaz információkat, amivel segíti a VIA készüléket a pozíció gyorsabb megtalálásában. A QuickGPSFix adatokat a mindig kapcsolódó készülékek valós időben kapják meg, az okostelefonnal kapcsolódó készülékek pedig akkor, amikor az okostelefonnal a TomTom szolgáltatásokhoz csatlakoznak. A QuickGPSFix szolgáltatást a [MyDrive](#) használatával is frissítheti.

Információk küldése a TomTom részére

Első bekapcsoláskor, illetve miután a VIA rendszert visszaállította alaphelyzetbe, a VIA engedélyt kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A VIA addig tárolja az információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat, akkor mi is igénybe vesszük az Ön pozíciójára vonatkozó adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Az alábbi módon bármikor módosíthatja azt, hogy ezeket az információkat el kívánja-e nekünk küldeni:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Rendszer** lehetőséget.
3. Válassza az **Az Ön adatai és azok védelme** lehetőséget.
4. A gomb használatával kapcsolhatja be vagy ki az adatok küldését.

Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy nem küld helyre vonatkozó adatokat nekünk, szolgáltatásaink többé nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A szolgáltatásokhoz ugyanis a készülék helyzetének adatait el kell küldenie a TomTomnak, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos közlekedési információkhoz juthasson. Az előfizetés lejáratí ideje akkor sem módosul, ha nem küldi el ezeket az adatokat nekünk.

Aktuális és részletesebb információkat a tomtom.com/privacy oldalon talál.

Memóriakártya nyílás

Egyes TomTom navigációs készülékek rendelkeznek memóriakártya-nyílással, amely a készülék oldalán vagy alján található.

Mielőtt használatba veszi a memóriakártya-nyílást, számítógép használatával a [MyDrive](#)-hoz kapcsolódva ellenőrizze, hogy a navigációs készülékre az alkalmazás legújabb verziója van-e telepítve.

Ha a VIA frissítve van, akkor egy memóriakártya használatával további tárolóhelyet biztosíthat térképeknek, vagy útvonalakat és pályákat tölthet készülékére. Itt vásárolhat térképeket: tomtom.com

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

A memóriakártya-nyílás helye

A memóriakártya-nyílás a rögzítő alatt található.

Memóriakártya behelyezéséhez távolítsa el a VIA rögzítőt a hüvelykujj bemélyedés segítségével. Helyezze a memóriakártyát a kártyanyílásba. Pattintsa vissza a rögzítőt a készülékre – kattanó hang hallatszik, mikor a helyére kerül.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön VIA eszköze nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa VIA készülékét az autós töltőhöz. A készülék típusától függően az akkumulátor feltöltése 3–5 órát vesz igénybe.

Fontos: Ne töltsé eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hajtson végre visszaállítást. Ehhez tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a VIA újra nem indul.

A készülék töltése

A TomTom VIA akkumulátora akkor töltődik, ha TomTom autóstöltőhöz, számítógéphez vagy USB töltőegységhez csatlakoztatja.

Fontos: Ne töltsé eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, a rendszer figyelmeztetést küld. Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, egyes TomTom szolgáltatásokkal megszakad a kapcsolat. Ha az akkumulátor lemerült, a VIA alvás üzemmódba lép.

Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetésszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor. A képernyő is elsötétül, ha nem TomTom töltőt használ, amely a töltés során nem továbbít elegendő energiát.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a VIA készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

A VIA ápolása

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz

A TomTom szolgáltatásokról

A TomTom szolgáltatások valós idejű információkat adnak az útvonalán lévő [forgalomról](#) és [sebességmérő kamerákról](#), valamint lehetővé teszik a TomTom MyDrive-on keresztüli szinkronizálást.

Az okostelefonos csatlakozású készülékek Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoznak okostelefonjához, és meglévő okostelefonos adatkapcsolata segítségével férnek hozzá a TomTom Traffic-hoz és egyéb szolgáltatásokhoz, például a TomTom Sebességmérő kamerákhoz és a TomTom MyDrive-hoz. További információkért látogasson el a tomtom.com/connect weboldalra.

A TomTom szolgáltatások VIA készüléken való használatához az alábbiakra van szükség:

- Mobilszolgáltató által biztosított adatátviteli szolgáltatással rendelkező okostelefon.
- [TomTom-fiók](#).

A TomTom szolgáltatások használata során a telefon a mobilszolgáltatás használatával adatokat küld és fogad.

Fontos: Elképzelhető, hogy további költségei lesznek, ha a telefonján használja az internetet, különösen, ha az adatforgalmi előfizetése által lefedett területen kívül tartózkodik. További információkért vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Az egyes régiókban rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a tomtom.com/services honlapot.

Személyi hálózatok

Csak okostelefonhoz csatlakoztatott készülékeken

A telefon a Bluetooth® és Személyi hálózat (PAN) funkciók használatával osztja meg az internet-kapcsolatot.

A telefon operációs rendszerének függvényében a hálózat vagy PAN neve az alábbiak valamelyike lehet:

- Személyes hozzáférési pont
- Internetmegosztás vagy Bluetooth megosztása
- Tether vagy Bluetooth Tether

A PAN funkció valószínűleg megtalálható a telefon operációs rendszerében, vagy letölthető alkalmazás segítségével is létrehozható.

Megjegyzés: Bizonyos mobilszolgáltatók nem engedélyezik felhasználóiknak a PAN használatát. Ha a telefon nem rendelkezik PAN funkcióval, további tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Amennyiben nem találja a beállításokat, olvassa el a telefon használati útmutatóját.

További segítségért látogasson el a tomtom.com/connect címre.

Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz okostelefon használatával

VIA készüléke és telefonja csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenüben válassza ki a **TomTom szolgáltatások** lehetőséget.
2. Válassza az **Aktiválás** elemet.

Tipp: Ha már csatlakoztatta eszközét egy telefonhoz, válassza a **Hálózati állapot** elemet.

3. Ha a rendszer kéri, válassza ki az **Igen** lehetőséget annak elfogadásához, hogy adatokat küldjön a TomTomnak.

Megjegyzés: Ha nem fogadja el, hogy a rendszer adatokat küld a TomTomnak, nem fogja tudni használni a TomTom szolgáltatásokat.

4. A [Személyi hálózat](#) okostelefonon való bekapcsolásához kövesse a navigációs készüléken megjelenő utasításokat.
5. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és gondoskodjon róla, hogy a telefon látható (észlelhető) legyen.
6. Kapcsolja be a Személyi hálózat (PAN) funkciót a telefonon.
7. A navigációs készüléken válassza a következő képernyő nyilat.
A készülék keresni kezdi a telefont.

Tipp: Ha a készülék nem találja a telefont, győződjön meg róla, hogy a telefon még mindig „észlelhető” vagy „látható” más Bluetooth készülékek számára. A telefon újrakereséséhez az előugró menüből válassza a **Telefonok keresése** lehetőséget.

8. A navigációs készüléken látható listából válassza ki a telefonját.
A navigációs készülék a telefon internetkapcsolatának használatával kapcsolódik a TomTom szolgáltatásokhoz.
9. Hozzon létre új TomTom fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő TomTom fiókjába.

Tipp: Ha már rendelkezik TomTom navigációs készülékkel, javasoljuk, hogy VIA készülékéhez nyisson új TomTom-fiókot egy másik e-mail cím használatával.

A TomTom szolgáltatások ezzel aktiválódtak.

Az okostelefon újracsatlakoztatása

A VIA és a telefon újracsatlakoztatásához semmit nem kell tennie.

A VIA készülék megjegyzi a telefont, és automatikusan megtalálja, ha a Személyi hálózat (PAN) és a Bluetooth be van kapcsolva, és a navigációs készülék hatókörön belül található.

A Főmenü képernyő tetején lévő Bluetooth ikon mutatja a Bluetooth kapcsolat állapotát:



Nincs Bluetooth kapcsolat.



Bluetooth kapcsolódás folyamatban. A készülék automatikusan csatlakozni próbál a telefonhoz.



Bluetooth kapcsolat csatlakoztatva. A készülék csatlakozik a telefonhoz.

Ha [másik telefonnal szeretne kapcsolatot létrehozni](#), akkor az adott telefonon be kell kapcsolnia a Személyi hálózat (PAN) és Bluetooth funkciót, majd a készülékkel meg kell kerestetnie a telefont.

Csatlakozás a TomTom szolgáltatásokhoz másik okostelefon használatával

1. A [Személyi hálózat](#) telefonon való bekapcsolásához kövesse a készüléken megjelenő utasításokat.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
3. A Beállítások menüben válassza ki a **Bluetooth csatlakozások** menüpontot.
4. Válassza a **Hálózat** lehetőséget.
5. Válassza ki az előugró menü gombot, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
A navigációs készülék keresni kezdi a telefonját.

Tipp: Ha a készülék nem találja a telefont, győződjön meg róla, hogy a telefon még mindig „észlelhető” vagy „látható” más Bluetooth készülékek számára.

6. A telefonok készüléken látható listájából válassza ki okostelefonját.
A navigációs készülék a telefon internetkapcsolatának használatával kapcsolódik a TomTom szolgáltatásokhoz.
7. Jelentkezzen be meglévő TomTom-fiókjába.

A TomTom szolgáltatások ezzel aktiválódtak.

Telefonok törlése

1. A Beállítások menüben válassza ki a **Bluetooth csatlakozások** menüpontot.
2. Válassza a **Hálózat** lehetőséget.
3. Válassza ki az előugró menü gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
4. Válassza ki a törölni kívánt telefont.
5. Válassza a **Törlés** lehetőséget.
A rendszer törli a telefont.

Tipp: Ha az összes csatlakoztatott telefonját törli, nem fogja tudni használni a TomTom szolgáltatásokat.

Ha nem tud kapcsolatot létesíteni

Az internetkapcsolat állapotának ellenőrzéséhez a Beállítások menüben válassza ki a **Bluetooth beállítások** lehetőséget. Ha a kapcsolat állapota csatlakoztatott vagy nem csatlakoztatott, válassza a **Hálózat** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.

Ha a VIA nem tud csatlakozni a telefonhoz, vagy nincs internetkapcsolat, ellenőrizze az alábbiakat is:

- Megjelenik-e a telefonja a VIA készüléken.
- Be van-e kapcsolva a telefonja Bluetooth funkciója.
- Be van-e kapcsolva a telefonján a Személyi hálózat (PAN), aminek a neve Personal Hotspot, Tethering vagy Bluetooth Tethering is lehet.
- Aktív-e a mobilszolgáltatójánál az adatforgalmi előfizetése, és a telefonnal el tudja érni az internetet.

A képernyőn látható elemek

A térkép nézet

A térkép nézet olyankor látszik, ha nincs tervezett útvonala. Amint a VIA megtalálja a GPS helyet, megjelenik az Ön aktuális pozíciója.

A térkép nézetet úgy is használhatja, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térképen a [kézmozdulatokkal](#) mozoghat, a nagyítógombokkal pedig kicsinyíthet és nagyíthat.


Fontos: A térképen minden interaktív, beleértve az útvonalat és a térképszimbólumokat is – próbálja ki, mi történik, ha az egyes elemeket kiválasztja!

Tipp: A térképi elemekhez, például útvonalakhoz vagy ÉP-okhoz tartozó előugró menük megnyitásához válassza ki az adott elemet. A térkép helyeinek kiválasztásához válassza ki, és tartsa nyomva a helyet, amíg az előugró menü megjelenik.

A térképen megjelenik az aktuális pozíció és sok egyéb hely, például a [Saját helyek](#) pozíciói.

Ha nincs tervezett útvonala, a térkép kisebb nagyításra vált, hogy látszódjon az aktuális pozíció környezete.

Ha van tervezett útvonala, a teljes útvonal megjelenik a térképen. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is [hozzáadhat megállókat](#). A vezetés megkezdésekor az [útmutatás nézet](#) jelenik meg.

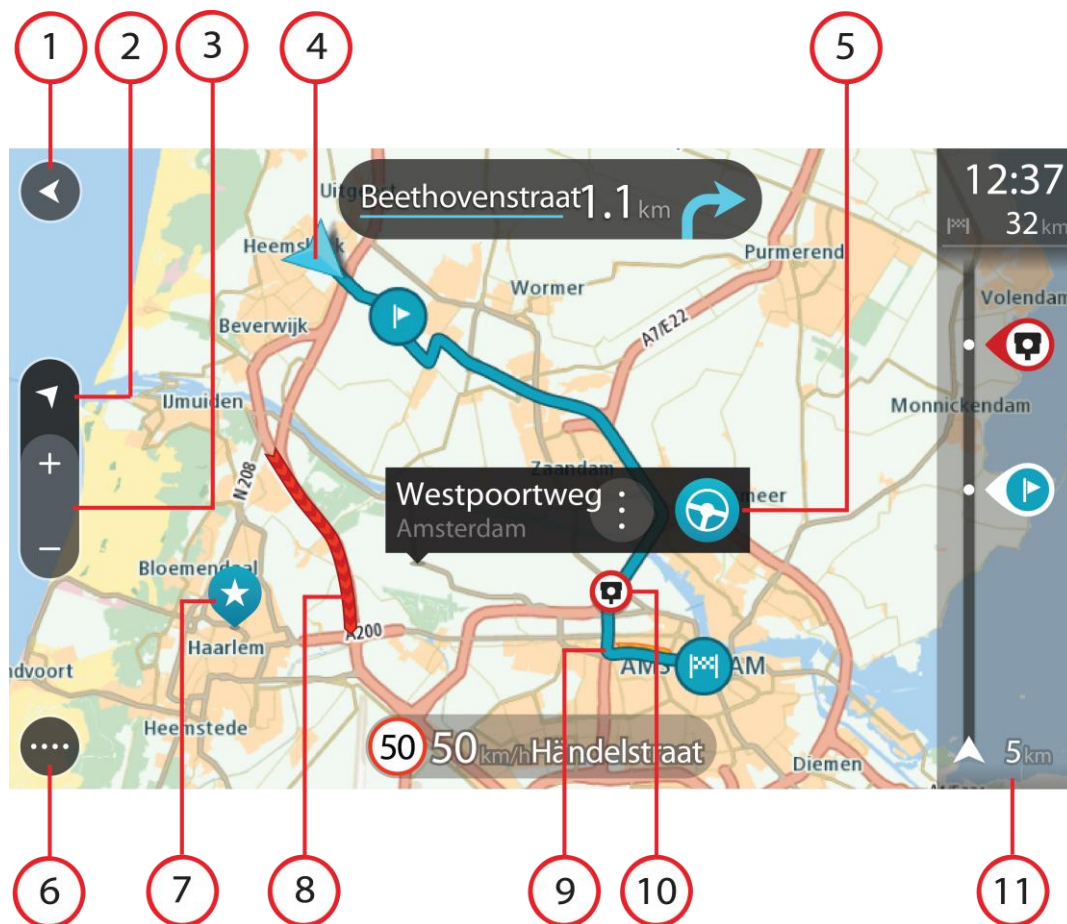

1. Vissza gomb. Ezzel a gombbal visszatérhet a teljes útvonal megjelenítéséhez, vagy – ha nincs tervezett útvonala – a térképet olyan helyzetbe mozgathatja, hogy az aktuális pozíció legyen a középpontban.
2. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Térkép nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
3. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
4. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Az aktuális pozíció Saját helyekhez való hozzáadásához, vagy az aktuális pozíció közelében való kereséshez jelölje ki a szimbólumot.

Megjegyzés: Ha a VIA nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

5. Kiválasztott hely. A térképen lenyomással és nyomva tartással [választhatja ki az egyes helyeket](#). A helyhez kapcsolódó opciók megjelenítéséhez válassza az előugró menü gombját, a helyre vezető útvonal tervezéséhez pedig válassza a **Vezetés** gombot.
6. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Főmenüt](#).
7. Térképszimbólumok. A térképen szimbólumok jelölik az úti célt és az elmentett helyeket:

-  Az Ön úti célja.
-  Az Ön otthonának helye. Az otthon helyét a [Saját helyekben](#) állíthatja be.
-  Munkahelye. Munkahelyét a [Saját helyek](#) menüben állíthatja be.
-  Egy [megálló](#) az útvonalon.
-  A [Saját helyekben](#) elmentett hely.
-  Egy [megjelölt hely](#).
-  Mikor az úti cél közelében lévő ÉP-ok keresése befejeződött, az eredmények megjelennek a térképen. A kevésbé fontos ÉP-ok fehér keresztes fekete tűkként jelennek meg.
- A  szimbólumok a közösségi ÉP-okat jelzik.

Az előugró menü megnyitásához válassza ki az adott térképszimbólumot, majd a választható műveletek listájának megjelenítéséhez válassza ki a menü gombot.

8. Forgalmi információk. A forgalmi esemény kiválasztásával megjelenítheti a [forgalmi késlekedéssel](#) kapcsolatos információkat.

Megjegyzés: A forgalmi információk csak akkor érhetők el, ha a TomTom VIA rendelkezik a következővel: TomTom Traffic.

9. Az Ön útvonala, ha [tervezett útvonalat](#). Az útvonal törléséhez, az útvonaltípus módosításához, megálló hozzáadásához vagy az útvonal módosításainak mentéséhez jelölje ki az útvonalat.
1. Az útvonalán található sebességmérő kamerák és veszélyes zónák. Ha részletesebb információkat szeretne megtudni, válassza ki a [sebességmérő kamera](#) vagy a [veszélyes zóna](#) ikont.
2. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útmutatás nézet


Az útmutatás nézet végigvezeti Önt az útvonalon az úti célig. Az útmutatás nézet megjelenik, amikor megkezdji a vezetést. A nézetben láthatja az aktuális pozícióját és az útvonal részleteit, bizonyos városokban például 3D-s épületeket.

Megjegyzés: A 3D-s épületek útmutatás nézetben nem minden készüléken elérhetők.

Az útmutatás nézet alapesetben 3D-ben jelenik meg. Az utazás irányában mozgó 2D térkép megjelenítéséhez módosítsa a [2D-s és 3D-s alapértelmezett beállításokat](#).

Tipp: Ha van tervezett útvonal, és a készüléken a 3D-s útmutatás nézet látható, a [térkép nézetre](#) váltáshoz és az interaktív funkciók használatához válassza a nézetváltás gombot.

Amikor a VIA készüléket úgy kapcsolja be, hogy előtte alvó üzemmódban volt, és van tervezett útvonala, akkor az útmutatás nézet jelenik meg az aktuális pozícióval.

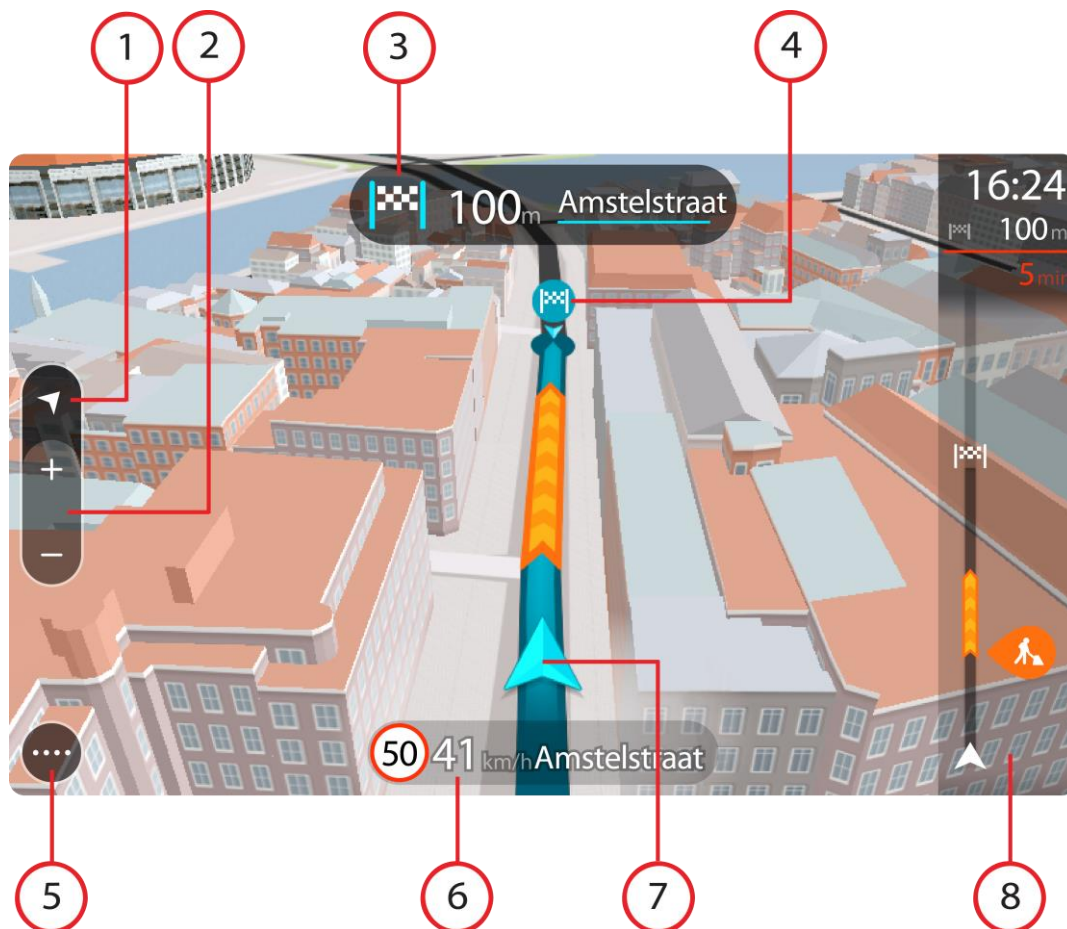

1. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Útmutatás nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
2. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

Tipp: Egyes készülékeken a nagyítást és kicsinyítést [csippentéssel](#) is végezheti.

3. Utasítás panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:

- A következő fordulás iránya.
- A következő fordulás távolsága.
- Az útvonal következő útjának neve.
- Egyes keresztezésekben sávnavigáció.

Megjegyzés: A tervezett útvonalára vonatkozó lépésről lépésre jellegű utasításokat az utasítás panel kiválasztásával tekintheti meg.

4. Útvonalszimbólumok. Az útvonalszimbólumok jelölik a kezdőpozíciót, a [megállókat](#) és az úti célt.
5. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal jelenítheti meg a [Főmenüt](#).
6. Sebesség panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:
- Az aktuális helyen megengedett sebesség.
 - Az Ön aktuális sebessége. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, a sebesség panel piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, a sebesség panel narancssárga színűre változik.
 - Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen halad.
 - A sebességmérő kamera vagy kockázati zóna bejelentő gombja.
7. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Válassza ki a szimbólumot vagy a sebesség panelt a [gyors menü](#) megnyitásához.

Megjegyzés: Ha a VIA nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

8. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Fontos: Szélesebb útvonal mező megjelenítéséhez, amely további útvonal-információkat is megjelenít, váltson az [Útvonal adatai](#) beállításra.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Tipp: A további útvonal-információkat is megjelenítő, szélesebb útvonal mezőt is megjelenítheti (a funkció nem minden készüléken érhető el).

Megjegyzés: Az [útvonal mezőn látható megteendő távolsá](#) az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.
- Ha az úti cél közelében van parkolási lehetőség, az érkezési zászló közelében egy parkolás gomb jelenik meg.

Ha az útvonalon [megállók](#) is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az érkezési információk paneljén.

Forgalmi állapot – ha a VIA nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

A mező szimbólumok használatával az alábbi információkat jeleníti meg:

- A gyorsabb útvonal látható, amennyiben nagy a forgalom az Ön útvonalán.
- Az útvonalon lévő [megállók](#).

Tipp: Egy megálló gyors törléséhez válassza azt ki az útvonal mezőn és használja az előugró menüt.

- A közvetlenül az útvonalon található [benzinkutak](#).
- [TomTom Traffic](#) esemény.
- TomTom [Sebességmérő kamerák](#) és [Veszélyes zónák](#).
- Közvetlenül az útvonalon található pihenőhely-megállók.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg. A forgalmi események szimbólumai felváltva jelenítik meg az esemény típusát és a késedelem időtartamát percben. A megállók, eseményekkel vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos további információkért válassza ki az adott szimbólumot. Ha egy szimbólum egy másik szimbólum felett látható, a szimbólumok kiválasztásával a készülék kinagyítja az útvonal mezőt, hogy minden egyes szimbólum külön-külön látszódjon. Ekkor már ki tudja választani valamelyik szimbólumot.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárási és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint a korábbi úthasználat által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot. Ezen kívül azt is kiválaszthatja, hogy lássa az aktuális időt, ha bekapcsolja ezt a beállítást.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** vagy **Útvonalelőnézet lejátszása**.

Az útvonal mezőn megjelenő távolságok

Az útvonal mezőn látható megteendő távolság az útvonal hosszától vagy az útvonalon hátralévő távolságtól függ.

- Ha a hátralévő távolság 50 km-nél hosszabb, csak a következő 50 km látható. Az úti cél ikon nem látható.

Tipp: Az útvonal mező görgetésével a teljes útvonalat megjelenítheti (iOS rendszeren nem elérhető).

- Ha a hátralévő távolság 10 km és 50 km közötti, a teljes távolság látható. Az úti cél ikon az útvonal mező tetején rögzítve látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km-nél rövidebb, a teljes távolság látható. Ahogy egyre közelebb kerül az úti céljához, az úti cél ikon lefelé mozog a nyíl szimbólum felé.

Az útvonal mező felső fele kétszer akkora távolságot jelenít meg az alábbi példák szerint:

- Ha a hátralévő távolság 50 km, az útvonal mező felső részén ebből 34 km, az alsó részén 16 km látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km, az útvonal mező felső részén ebből 6,6 km, az alsó részén 3,3 km látható.

Az útvonal mező vezetés közben folyamatosan frissül.

A gyors menü

A gyors menü megnyitásához válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.

Ekkor az alábbiak bármelyikét végrehajthatja:

- [Hely kijelölése](#)
- [Sebességmérő kamera bejelentése](#)
- [Sebességkorlátozás módosítása](#)
- [Lezárt út kikerülése](#)
- Aktuális hely vagy szélességi/hosszúsági adatok megtekintése, ha nem elnevezett úton tartózkodik.

Navigációs gombok

A [térkép nézetben](#) vagy az [útmutatás nézetben](#) válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenü képernyőn a többi gomb és ikon mellett az alábbi navigációs gombok érhetőek el:

Megjegyzés: Nem minden készülék támogatja az összes funkciót.

Keresés



Ezzel a gombbal kereshet címekre, helyekre vagy Érdekes Pontokra, majd [útvonalat tervezhet](#) a talált helyre.

Vezetés haza

A gomb kiválasztásával az otthona helyére vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, az otthon helyének beállításához lépjen a [Saját helyek](#) menübe.

Vezetés a munkahelyre

A gomb kiválasztásával a munkahelyére vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, a munkahelye beállításához lépjen a [Saját helyek](#) menübe.

Legutóbbi úti cél

A gomb kiválasztásával a legutóbbi úti céljai listáját nyithatja meg. Ha valamelyik legutóbbi úti célra szeretne útvonalat tervezni, válassza ki az adott úti célt.

Aktuális útvonal

Ezzel a gombbal [törölheti vagy módosíthatja](#) a megtervezett útvonalat.

Sebességmérő bejelentése

Ezzel a gombbal [jelentheti be a sebességmérő kamerákat](#).

Telefon

Ezt a gombot választva [kihangsított hívásokat indíthat](#) VIA segítségével.

Saját helyek

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elmentett helyeket](#).



Saját útvonalak

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elmentett útvonalakat](#).



Parkolás

Ezzel a gombbal [kereshet autóparkolókat](#).



Benzinkút

Ezzel a gombbal [kereshet benzinkutakat](#).



Hangvezérlés

Ezzel a gombbal indíthatja el a [hangvezérlést](#).

Tipp: A hangvezérlés indításához az ébresztőszót is kimondhatja.



TomTom szolgáltatások

Ezzel a gombbal [tekintheti meg az internetkapcsolat állapotát](#).



Felvétel indítása

Ezzel a gombbal tudja elindítani vagy megállítani egy útvonal rögzítését.



Főmenü kisebb gombok és ikonok

A [térkép nézetben](#) vagy az [útmutatás nézetben](#) válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenü képernyőn a [navigációs gombok](#) mellett az alábbi gombok és ikonok érhetőek el:



Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Beállítások menüt](#).



Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Súgó menüt](#). A Súgó menü segítséget nyújt VIA készülékének használatában, továbbá egyéb, készülékével kapcsolatos információkat is tartalmaz, például a térkép verziószámát, a készülék sorozatszámát és a jogi információkat.



Ezzel a gombbal [átrendezhetheti a gombokat](#) a Főmenüben.



Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.



Ezzel a gombbal térhet vissza a [térkép nézetbe](#) vagy az [útmutatás nézetbe](#).



Ez a szimbólum a Bluetooth kapcsolat állapotát mutatja, amikor okostelefonnal [kapcsolódik a TomTom szolgáltatásokhoz](#).



Ez a szimbólum a VIA akkumulátorának tápellátási szintjét mutatja.



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a VIA csatlakozik a [TomTom szolgáltatásokhoz](#).



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a VIA nem csatlakozik a [TomTom szolgáltatásokhoz](#).



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy VIA készüléke csatlakoztatva van a [MyDrive-hoz](#).



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy VIA készüléke nem csatlakozik a [MyDrive-hoz](#).



Ez a gomb azt mutatja, hogy szóbeli utasításokat fog hallani. A szóbeli utasítások kikapcsolásához válassza ki a gombot. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztető hangok.

Tipp: Ön is kiválaszthatja, hogy mely utasításokat szeretné hallani. A Beállítások menüben válassza a [Hangok](#) lehetőséget, és válassza ki a hallani kívánt utasításokat.



Ez a gomb azt mutatja, hogy nem fog szóbeli utasításokat hallani. Ezzel a gombbal a szóbeli utasításokat kapcsolhatja be.



Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző nappali színeket használ. A gomb kiválasztásával csökkentheti a képernyő fényerejét, és sötétebb színekkel jelenítheti meg a térképet.

Amikor éjszaka vagy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a képernyőt, és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő fényereje le van csökkentve.

Tipp: A készülék automatikusan vált a nappali és éjszakai színek között, a napszaktól függően. A funkció kikapcsolásához a [Beállítások](#) menüben válassza a Megjelenés lehetőséget, és kapcsolja ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** funkciót.



Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző éjjeli színeket használ. A gomb kiválasztásával növelheti a képernyő fényerejét, és világosabb színekkel jelenítheti meg a térképet.



Ezzel gombbal tudja frissíteni a képernyőt.

Hangerő-szabályozó

A térkép vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A szóbeli utasítások és figyelmeztetések hangerejének módosításához válassza ki és csúsztassa el a hangerő-szabályozót. A hangerő-szabályozó akkor is módosítja a figyelmeztetések hangerejét, ha a szóbeli utasítások ki vannak kapcsolva.



Kézmozdulatok használata


A VIA készüléket kézmozdulatokkal vezérelheti.

Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekkel megtanulhatja, hogyan irányítsa a VIA-t kézmozdulatokkal. Lentebb láthatja az egyes kézmozdulatok leírását.


Kettős érintés



Érintse meg a képernyőt egy ujjal kétszer, gyors egymásutánban.
Példa a használatra: a térkép nagyítása.

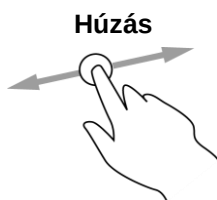

Húzás
Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és mozgassa a képernyőn át.
Példa a használatra: a térkép görgetése.

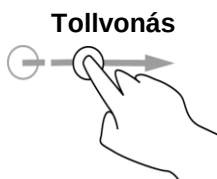

Tollvonás
Egyik ujjának hegyét gyors mozdulattal húzza végig a képernyőn.
Példa a használatra: nagy távolság görgetése a térképen.

Tipp: A tollvonás funkció nem minden készüléken érhető el.



Lenyomás és nyomva tartás
Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és tartsa ott 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.

Példa a használatra: egy adott helyhez tartozó előugró menü megnyitása a térképen.

Csippentés a nagyításhoz



Érintse meg a képernyőt a hüvelykujjával és egy másik ujjával. A nagyításhoz mozgassa őket egymástól távolodó, a kicsinyítéshez egymáshoz közeledő irányban.

Példa a használatra: a térkép nagyítása és kicsinyítése.

Tipp: A nagyítás csippentéssel nem minden készüléken elérhető. Ha a nagyítás csippentés nem elérhető funkció, a nagyításához és kicsinyítéshez használja a nagyítógombokat.

Érintés vagy kiválasztás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal.

Példa a használatra: a Főmenü egyik elemének kiválasztása.

Szöveg és gombok méretének módosítása

Lehetősége van a képernyőn látható szövegek és gombok méretének módosítására, ezzel megkönnyítheti például a szövegek olvasását vagy a gombok használatát.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 15 cm-es vagy nagyobb képernyőjű készülékeken elérhető.

A szövegek és gombok méretének módosításához a Főmenüben válassza ki a **Beállítások** gombot, majd válassza ki a **Megjelenés**, majd a **Szövegek és gombok mérete** lehetőséget. A módosítás alkalmazásához a készüléket újra kell indítani.

A Főmenü gombjainak átrendezése

A Főmenü gombjainak saját igényei szerinti átrendezéséhez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Nyomja le és tartsa nyomva két másodpercig az áthelyezni kívánt gombot.

Tipp: Egy másik lehetőségként a főmenüben válassza a Szerkesztés gombot.



A menü gomb balra és jobbra mutató nyilakkal látható.

3. A gomb menün belüli új helyre mozgatásához a menü gombon nyomja le a balra vagy a jobbra mutató nyilat.
4. Válassza ki és helyezze át a többi gombot is a kívánt sorrendben.
5. Válassza a **Befejezés** elemet.

Forgalom

A TomTom Traffic szolgáltatásról

A TomTom Traffic egy TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít.

A korábbi úthasználati adatok funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok és az időjárás figyelembe vételével.

A TomTom VIA rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó, heves esőzés, havazás vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a VIA felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

Fontos: Amikor egy gyorsabb alternatív útvonal közelébe ér, az útvonal mező figyelmezteti, az útmutatás vagy a térkép nézetben pedig egyértelműen megjelenik az alternatív útvonal. A gyorsabb útvonal elfogadásához egyszerűen kormányozzon a javasolt alternatív útvonal irányába, amikor a közelébe ér, és az eszköz kiválasztja azt.

Ahhoz, hogy a TomTom szolgáltatásokat letölthesse a VIA készülékre, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie egy [TomTom-fiókba](#).

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden készüléken elérhetők.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Az RDS-TMC-ről

A forgalmi üzenetcsatorna (Traffic Message Channel, TMC), más néven RDS-TMC, rádiójelként továbbít forgalmi adatokat és számos országban ingyenesen elérhető.

A TMC nem TomTom szolgáltatás, de a TomTom RDS-TMC forgalmi jellevő használata esetén rendelkezésre áll.

Megjegyzés: A TMC nem minden országban elérhető. A TMC szolgáltatások rendelkezésre állását az Ön országában a tomtom.com/5826 weboldalon ellenőrizheti.

A TomTom nem felelős a TMC által nyújtott forgalmi információk elérhetőségéért és minőségéért.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Tipp: A további útvonal-információkat is megjelenítő, szélesebb útvonal mezőt is megjelenítheti (a funkció nem minden készüléken érhető el).

Megjegyzés: Az [útvonal mezőn látható megteendő távolság](#) az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.
- Ha az úti cél közelében van parkolási lehetőség, az érkezési zászló közelében egy parkolás gomb jelenik meg.

Ha az útvonalon [megállók](#) is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az érkezési információk paneljén.

Forgalmi állapot – ha a VIA nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

A mező szimbólumok használatával az alábbi információkat jeleníti meg:

- A gyorsabb útvonal látható, amennyiben nagy a forgalom az Ön útvonalán.
- Az útvonalon lévő [megállók](#).

Tipp: Egy megálló gyors törléséhez válassza azt ki az útvonal mezőn és használja az előugró menüt.

- A közvetlenül az útvonalon található [benzinkutak](#).
- [TomTom Traffic](#) esemény.
- TomTom [Sebességmérő kamerák](#) és [Veszélyes zónák](#).
- Közvetlenül az útvonalon található pihenőhely-megállók.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg. A forgalmi események szimbólumai felváltva jelenítik meg az esemény típusát és a késedelem időtartamát percben. A megállók, eseményekkel vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos további információkért válassza ki az adott szimbólumot. Ha egy szimbólum egy másik szimbólum felett látható, a szimbólumok kiválasztásával a készülék kinagyítja az útvonal mezőt, hogy minden egyes szimbólum külön-külön látszódjon. Ekkor már ki tudja választani valamelyik szimbólumot.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárási és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint a korábbi úthasználat által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot. Ezen kívül azt is kiválaszthatja, hogy lássa az aktuális időt, ha bekapcsolja ezt a beállítást.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** vagy **Útvonalelőnézet lejátszása**.

A forgalom megtekintése a térképen

A térképen megjelennek a forgalmi események. Ha több forgalmi esemény átfedi egymást, a legmagasabb prioritású forgalmi esemény látható – egy útlezárás például magasabb prioritású, mint az útépitési munkák vagy egy lezárt sáv.

Tipp: Részletesebb információk megjelenítéséhez válassza ki az adott eseményt a térképen.



1. Az útvonalat az utazás irányában befolyásoló forgalmi esemény.
Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 5 perc.
Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.
Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.
2. Forgalmi esemény az útvonalon, ám az utazás irányával ellenkező irányban.
3. Forgalmi események olyan utakon, amelyek az aktuális nagyítási szinten nem láthatóak.

Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése


Az aktuális útvonal forgalmi eseményeivel kapcsolatos információk a térkép jobb oldalán található útvonal mezőben, valamint az útmutatás nézetben jelennek meg.

Az [útvonal mező](#) tájékoztat a vezetés közben várható forgalmi késlekedésekről szimbólumokkal megjelenítve az egyes forgalmi események elhelyezkedését az útvonalon. A térkép nézet használatával magán a térképen is kiválaszthatja a szimbólumokat.

Megjegyzés: Ha a VIA nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Ha bővebb információkat szeretne megtudni egy eseményről, válassza ki az eseményt az útvonal mezőben. Az eseményre nagyítva megnyílik a térkép, valamint egy információs ablak a forgalmi esemény részletes adataival.

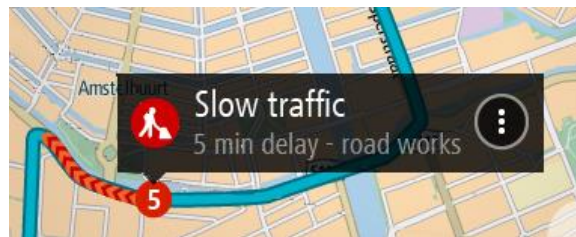

A megjelenő információk a következőket tartalmazzák:

- A forgalmi esemény oka – például baleset, útépitési munkák, sávlezárás vagy időjárás.
- Az esemény súlyossága – lassú forgalom, kocsisor vagy leállt forgalom.
- A késedelem ideje.
- Az esemény hossza.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.

Az útmutatás nézethez való visszatéréshez válassza a vissza gombot.

Forgalmi események

A forgalmi dugó okát a következő forgalmi események szimbólumai mutatják a térkép nézetben és az útvonal mezőben:

	Forgalom
	Baleset
	Veszélyes útviszonyok
	Útmunkálatok
	Sávlezárás
	Útlezárás
	Eső
	Köd
	Jég vagy hó
	Szél

Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 4 perc.

Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.

	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 0%–20%-a
	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 20%–40%-a
	A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 40%–100%-a
	A forgalmi sebesség normális.
	Lezárt út, nincs forgalom.

Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése

A készülék figyelmeztetni fogja, ha egy forgalmi dugóhoz közeledik. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:



- A figyelmeztető jelzés az [útvonal mezőben](#) jelenik meg.
- A forgalmi dugó kezdetén az útvonal mező felnagyításra kerül.
- A forgalmi dugó kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- Az útvonal mezőn lévő út színe a forgalmi dugó súlyosságától függően narancssárgára vagy pirosra változik.
- Ha túl gyorsan közeledik a forgalmi dugóhoz, az útvonal mező hátterének színe pirosra változik.
- Egy figyelmeztető hangjelzést fog hallani.

A [figyelmeztetések módjának módosításához](#) a [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.

Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése

Most már kikerülheti az útvonalán lévő forgalmi dugókat.

Megjegyzés: Időnként a forgalmi dugón át vezető út marad a leggyorsabb útvonal.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a forgalmi dugó elkerülésére, ha nem létezik ilyen.

Forgalmi dugó elkerülése az útvonal mező használatával

1. A forgalmi dugó elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg a forgalmi dugó ikonját.
A forgalmi dugó megjelenik a térképen.
2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Forgalmi dugó elkerülése a térkép használatával

1. Térkép nézetben nagyítson rá a forgalmi dugóra és válassza ki azt.
A térképen egy információs ablakkal együtt megjelenik a forgalmi dugó.
2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Tökéletesített sávnavigáció

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik útkereszteződésére.

A tökéletesített sávnavigáció segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot.

Ahogy közeledik egy kijárhoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn.



Tipp: A sávjelző kép bezárásához érintse meg a képernyőt egy tetszőleges helyen.

Választhatja az osztottképernyős módot az Útmutatás nézettel a bal és a sávnavigációval a jobb oldalon, vagy a teljes képernyős nézetet csak sávnavigációval. A sávnavigációt ki is kapcsolhatja. Lépjen a [Beállítások](#) menü **Megjelenés** pontjára, és módosítsa az **Autópálya-kijáratok előnézete** beállítást.

Napszakfüggő sebességkorlátok

Egyes sebességkorlátozások a nap folyamán változhatnak. Iskolák közelében például találkozhatunk olyan forgalmi kialakítással, amelyben reggel 8:00 és 9:00 között, majd délután 15:00 és 16:00 között 40 km/h-ra csökken a megengedett sebesség. Ahol lehetséges, a sebesség panelen látható megengedett sebesség az ehhez hasonló változó sebességkorlátozásoknak megfelelően módosul.

Egyes helyeken a megengedett sebesség a vezetési körülmények szerint változik. A megengedett sebesség például csökkenhet, ha nagy a forgalom, vagy rosszak az időjárási körülmények. A megengedett sebesség ilyen jellegű változásai a sebesség panelen nem jelennek meg. A sebesség panelen a jó vezetési körülmények között érvényes, legnagyobb megengedett sebesség látható.

Fontos: A sebesség panelen látható megengedett sebesség csak tájékoztató jellegű. Mindig be kell tartania az adott úton érvényes tényleges sebességkorlátozást, és a körülményeknek megfelelően kell vezetnie.

Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával

A TomTom MyDrive-ról

A TomTom MyDrive egyszerű lehetőséget biztosít úti célok beállítására, helyek és kedvencek megosztására, valamint személyes navigációs adatainak mentésére. A MyDrive szinkronizálja TomTom VIA készülékét TomTom-fiókján keresztül. A MyDrive-ot használhatja számítógépen webböngészőben, illetve okostelefonon vagy táblagépen mobilalkalmazásként.

Fontos: A TomTom MyDrive használatához kompatibilis navigációs készülék szükséges.

A TomTom MyDrive használatával az alábbiakat végezheti el:

- Úti célokat kereshet a MyDrive térképen és az úti célokat elküldheti VIA készülékére. Az úti célra el is vezethet, továbbá az úti célt a rendszer a [Saját helyek](#) listába és a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közé is elmenti.
- Tervezzon meg egy megállókat tartalmazó útvonalat a MyDrive térképen, és küldje el VIA készülékére.
- Közösségi ÉP-listafájlokat szinkronizálhat a MyDrive térképről VIA készülékére. Az ÉP-listákat a rendszer a Saját helyekben tárolja, a helyek pedig megjelennek a térképen.
- ÉP-okat kereshet a MyDrive-ban, és szinkronizálhatja őket VIA készülékével.
- Folyamatosan elmentheti a Saját helyekben található összes helyét a MyDrive-ra. A MyDrive térképen a Saját helyekben lévő összes helye megjelenik.
- Automatikusan visszaállíthatja a Saját helyekben lévő helyeit és ÉP-jait a MyDrive-ból VIA készülékére annak visszaállítását követően.

Ahhoz, hogy aktiválhassa a MyDrive-ot VIA készülékén, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#).

Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetésszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor.

Bejelentkezés a MyDrive szolgáltatásba

Ahhoz, hogy szinkronizálni tudja TomTom-fiókját, be kell jelentkeznie a MyDrive-ba. Ha a navigációs készülékéről, webböngészőből vagy a MyDrive alkalmazásból bejelentkezik a fiókjába, a TomTom-fiók szinkronizálása automatikusan megtörténik.

Bejelentkezés a MyDrive-ba a VIA készüléken

1. A Főmenüben válassza a **TomTom szolgáltatások** lehetőséget.
2. Válassza a **MyDrive** lehetőséget.
3. Írja be TomTom-fiókjához használt e-mail címét és jelszavát.
4. Válassza ki a **Bejelentkezés** elemet.
VIA készüléke csatlakozik TomTom-fiókjához.
5. Térjen vissza a térkép nézethez.
VIA készüléke automatikusan elmenti személyes navigációs adatait TomTom-fiókjába.

Bejelentkezés a MyDrive-ba webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával

Jelentkezzen be TomTom-fiókja e-mail címének és jelszavának használatával. Ha be van jelentkezve, láthatja a navigációs készülékeiről származó személyes navigációs adatait, és kiválaszthat úti célokat, illetve létrehozhat Helyeket a navigációs készülékeivel való szinkronizálás céljából.

Úti cél beállítása a MyDrive használatával

Ha webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba, az úti célját kiválaszthatja a térképen és elküldheti navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

1. Webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. Az úti célt kiválaszthatja a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közül vagy a Saját helyek listájáról is.

3. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

A rendszer elküldi az úti célt TomTom-fiókjába.

4. Jelentkezzen be a MyDrive-ba VIA készülékén.

VIA készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt.

Megjelenik az **Új úti célja érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan útvonaltervezést végez a MyDrive úti célra.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Megállókat tartalmazó útvonal megtervezése a MyDrive használatával

Ha webböngésző használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba, létrehozhat egy megállókat tartalmazó útvonalat, és elküldheti azt navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

Megállókat tartalmazó útvonal létrehozása

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. Az úti célt kiválaszthatja a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közül vagy a Saját helyek listájáról is.

3. A térképen ugyan azzal a módszerrel, ahogy kiválasztotta az úti célt, válassza ki a megállót, majd válassza a **Megálló hozzáadása** lehetőséget.

A rendszer hozzáadja a megállót az útvonalához.

Útvonala kiválasztásra kerül, majd az előugró menüben megjelenik az **Útvonal küldése a készülékre** lehetőség.

4. Ha szeretne, több megállót is hozzáadhat útvonalához.
5. Az előugró menüben válassza az **Útvonal küldése a készülékre** lehetőséget.
6. Jelentkezzen be a MyDrive-ba VIA készülékén.

VIA készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt és megállókat.

Megjelenik az **Új útvonala érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan megtervezi az útvonalat a megállókon keresztül a MyDrive úti célhoz.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Tipp: A megállókat is tartalmazó útvonalat elmentheti Saját útvonalai közé.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A MyDrive Főmenüjében lévő **Útvonal tervezése** menüpont alatt vigye az egér mutatóját a megálló vagy az úti cél fölé.
2. Húzza balra a mutatót, amíg az nem változik át egy kéz ikonná.
3. Fogja meg és állítsa az egyes megállók vagy az úti célt, abba a sorrendbe, amelyben érinteni szeretné azokat.
Minden egyes alkalommal, mikor egy megállót vagy az úti célt áthelyezi, a rendszer újratervezi az útvonalat.
A listában az utolsó megálló lesz az úti cél.

Tervezett útvonal megjelenítése MyDrive-ban

Amikor VIA készülékén útvonalat tervez, az úti célt a rendszer szinkronizálja TomTom-fiókjával. Az úti célt akkor is láthatja, ha webböngészőben jelentkezik be a MyDrive-ba, illetve ha a MyDrive alkalmazást használja.

MyDrive úti cél törlése

1. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba VIA készülékén.
2. Az Aktuális útvonal menü megnyitásához a Főmenüből válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
3. Az aktuális megtervezett útvonal törléséhez válassza az **Útvonal törlése** lehetőséget.
A készülék visszatér a [térkép nézethez](#). Az útvonal törlődik VIA készülékéről és TomTom-fiókjából.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé is elmenti.

MyDrive úti cél törlése a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget.

Tipp: Választhatja a **Saját helyek**, majd a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget is.

2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Névjegyek beállítása úti célként a MyDrive alkalmazás használatával

Mikor be van jelentkezve a MyDrive alkalmazásba, kiválaszthat egy névjegyet telefonja névjegyzékéből, és azt úti célként beállíthatja. A névjegynek a megfelelő sorrendben, a teljes címet tartalmaznia kell. Az úti cél megjelenik a térképen, amit elküldhet a navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

1. A MyDrive alkalmazás használatához jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A MyDrive alkalmazás menüjében válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza ki az úti célként beállítani kívánt névjegyet.
A névjegy címe megjelenik a térképen.

4. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
A rendszer elküldi az úti célt TomTom-fiókjába.
5. Jelentkezzen be a MyDrive-ba VIA készülékén.
VIA készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt.
Megjelenik az **Új úti célja érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan útvonaltervezést végez a MyDrive úti célra.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Helyek keresése és szinkronizálása a MyDrive használatával

Ha be van jelentkezve a TomTom MyDrive-ba, a [MyDrive](#)-ban helyeket kereshet, és ezeket szinkronizálhatja VIA készüléke [Saját helyek](#) listájának helyeivel.

1. Webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. A Saját helyek listájáról is választhat úti célt.

3. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely megjelenik a MyDrive **Saját helyek** menüjének **Kedvencek** listájában.
4. Jelentkezzen be a MyDrive-ba VIA készülékén.
VIA készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új **Kedvencek** közé tartozó helyet. A helyet a rendszer a [Saját helyek](#) közt tárolja.

A Saját helyekben található helyek szinkronizálása a MyDrive-val

Ha VIA készülékén be van jelentkezve a MyDrive-ba, a [Saját helyek](#) listához hozzáadott helyeket a rendszer automatikusan szinkronizálja TomTom-fiókjával. A Saját helyekben lévő helyeket és az [ÉP helylistákat](#) akkor is láthatja, ha webböngészőben vagy a MyDrive alkalmazás használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba.

Közösségi ÉP-lista importálása

Az interneten találhat közösségi ÉP-gyűjteményeket, és ezeket a MyDrive webböngészőben való használatával feltöltheti a [Saját helyek](#) listába. Az ÉP-csomagok az adott területen található pl. kempingeket vagy éttermeket tartalmazhatnak, továbbá a használatukkal a helyek minden alkalommal történő megkeresése helyett egyszerűen kiválaszthatja azokat.

Tipp: Némely TomTom navigációs készülék esetében az ÉP-lista előre telepítve van.

Az ÉP-csomagok használatához a VIA .OV2 kiterjesztésű fájlokat használ.

Megjegyzés: VIA készülékének legalább 400 MB szabad helyre van szüksége .OV2 és .GPX fájlok importálásához. Ha a **Több szabad helyre van szüksége** üzenetet látja, a hely felszabadítása érdekében a MyDrive használatával törölje a felesleges .OV2 vagy .GPX fájlokat, vagy töröljön valamilyen tartalmat a készülékről – például a nem használt térképeket.

Egy .OV2-fájl VIA készülékre való feltöltéséhez tegye az alábbiakat:

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A **Saját helyek** menüben válassza az **ÉP fájlok** lehetőséget.
3. Válassza az **ÉP fájl importálása** lehetőséget, és tallózással keresse meg az .OV2-fájlját.

Tipp: A helyek listájának neve a Saját helyekben meg fog egyezni az .OV2-fájl nevével. Szerkessze úgy a fájl nevét, hogy könnyen felismerje a Saját helyekben.

4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba VIA készülékén.
VIA készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új ÉP fájlt.

Megjegyzés: Az .OV2-fájlok nagy méretűek is lehetnek, feltöltésük ilyen esetben hosszú időt vehet igénybe. A vezetés megkezdése előtt gondoskodjon VIA készüléke szinkronizálásáról.

5. A Főmenüben válassza ki a **Saját helyek** lehetőséget.
Az új ÉP-lista megjelenik a Helyek listában.
6. Válassza ki az új ÉP-listát.
Ekkor megnyílik az új ÉP-lista, és megtekintheti a listán szereplő ÉP-okat. Az ÉP-ok térképen történő megjelenítéséhez válassza ki a térkép nézetet.

Közösségi ÉP-lista törlése

Ha egy feltöltött ÉP-listát törölni szeretne VIA készülékéről, ezt csak a MyDrive webböngészőben való használatával végezheti el.

ÉP-lista törléséhez tegye az alábbiakat:

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A **Saját helyek** menüben válassza az **ÉP fájlok** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt ÉP fájlt, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba VIA készülékén.
Az ÉP-listát a rendszer eltávolítja a Saját helyek listájáról.

GPX-útvonalfájl importálása

GPX fájlok (GPS adatcsere formátum)

A GPX fájlok egy útvonal rendkívül részletes adatait tartalmazzák, beleértve az összes terephelyszínt. Egy GPX-fájl tartalmazhat például turista- vagy kedvelt útvonalakat. Az interneten találhat .GPX fájlgyűjteményeket, és ezeket a MyDrive webböngészőben való használatával feltöltheti a [Saját helyek](#) listába. A GPX fájlok importálás után útvonalakká válnak.

Az útvonalaknak van kezdő- és végpontjuk, de nem tartalmaznak megállókat, és a pontok között egy térképfüggő útvonal található. Amennyire lehetséges, készüléke követi ezt a térképfüggő útvonalat. Az útvonalakat olyan eszközökkel szerkesztheti, mint például a Tyre Pro.

GPX fájlok használata

A számítógépén lévő MyDrive alkalmazással TomTom készülékére importálhatja a .GPS útvonalfájlokat. Ezek az útvonalak a Saját útvonalak menüben kerülnek elmentésre. Készüléke pontosan a GPX-útvonalat követve fogja navigálni, és nem ajánl fel alternatív útvonalat, akkor sem, ha egy gyorsabb útvonal áll rendelkezésre.

GPX-útvonalfájl importálása

Megjegyzés: VIA készülékének legalább 400 MB szabad helyre van szüksége .OV2 és .GPX fájlok importálásához. Ha a **Több szabad helyre van szüksége** üzenetet látja, a hely felszabadítása érdekében a MyDrive használatával törölje a felesleges .OV2 vagy .GPX fájlokat, vagy töröljön valamilyen tartalmat a készülékről – például a nem használt térképeket.

Az alábbi módon tud .GPX-fájlokat MyDrive alkalmazással importálni:

1. Csatlakoztassa VIA készülékét a számítógépéhez a [MyDrive Connect](#) használatával.
2. A MyDrive alkalmazásban válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
3. Válassza a **GPX-fájl importálása** lehetőséget, és tallózással keresse meg .GPX-fájlját.

Tipp: Az útvonalfájl neve a Saját helyekben meg fog egyezni az .GPX-fájl nevével. Szerkessze úgy a fájl nevét, hogy könnyen felismerje a Saját útvonalakban.

Új útvonala megjelenik a Saját útvonalak listában.

4. Várja meg, amíg az útvonalfájl feltöltődik VIA készülékére.
5. Nyissa meg a [Saját útvonalak](#) menüt.
Importált útvonala megjelenik a Saját útvonalak listájában.

GPX-útvonalfájl törlése

Egy feltöltött GPX-fájl csak akkor törölhet, ha VIA készüléke a [MyDrive Connect](#) használatával csatlakoztatva van a számítógépéhez.

ÉP-lista törléséhez tegye az alábbiakat:

1. Csatlakoztassa VIA készülékét a számítógépéhez a [MyDrive Connect](#) használatával.
2. A MyDrive alkalmazásban válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonal fájlt, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
Az útvonalat a rendszer eltávolítja a Saját helyek listájáról.

Személyes navigációs adatok mentése és visszaállítása

Ha VIA készülékén be van jelentkezve a MyDrive-ba, a személyes navigációs adatait a rendszer folyamatosan és automatikusan elmenti TomTom-fiókjába.

Ha visszaállítja VIA készülékét, vagy egy másik eszközön bejelentkezik a MyDrive-ba, a rendszer az elmentett személyes navigációs adatait visszaállítja VIA készülékére vagy a másik eszközre.

A rendszer az alábbi személyes navigációs adatait menti el TomTom-fiókjába:

- MyDrive úti célok.
- A [Saját helyek](#) listában található összes elmentett pozíció.
- Az összes importált [ÉP-helylista](#).
- Összes importált útvonal.

Tipp: A MyDrive a Saját helyekben található [helyeit is szinkronizálja](#) TomTom-fiókjával. A Saját helyekben található helyeit és az importált ÉP-helylistákat megtekintheti a MyDrive-ban webböngészőben is, illetve a MyDrive alkalmazásban is.

A készülék MyDrive alkalmazással történő szinkronizálása előtt biztosítsa, hogy legalább 400 Mb szabad hely legyen a készüléken. Ha nincs elég hely, MyDrive adatai nem lesznek szinkronizálva. A rendelkezésre álló szabad hely mennyiségét a navigációs készülék **Súgó** -> **Névjegyzék** menüjében ellenőrizheti.

Megjegyzés: Nagy mennyiségű adat szinkronizálása hosszabb időt is igénybe vehet.

Gyors keresés

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**
Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.
- **Keresés lépésről lépésre**
Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a [Beállítások](#) menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A Gyors keresés használata

A keresésről

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresés funkcióval számos különféle helyet találhat meg, amelyekhez később útvonalat tervezhet. Az alábbiakra végezhet keresést:

- Pontos címre, például **123 Oxford Street, London**.
- Részleges címre, például **Oxford st Lon**.
- Adott típusú helyekre, például **benzinkút** vagy **étterem**.
- Helyekre név alapján, például **Starbucks**.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.


Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.
- Az aktuális pozíció közelében található ÉP-okra (Érdekes Pontok), például **étterem a közelemben**.
- Mapcode-ra, például **WH6SL.TR10**
- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Keresési kifejezések megadása

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Címek és ÉP-ok kereséséhez a [Főmenüben](#) válassza a **Keresés** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:

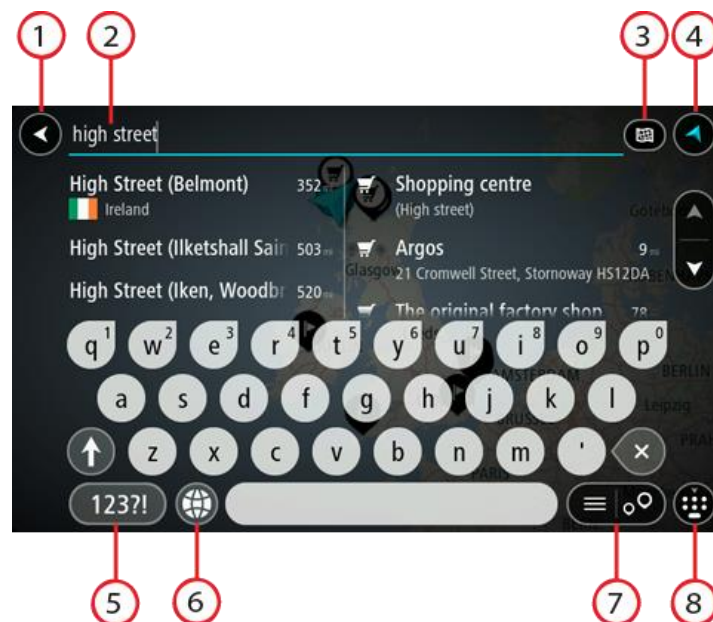

1. **Vissza gomb.**
Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.
2. **Keresési feltétel szövegdoboz.**

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e ë é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépett szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. Keresés típusa gomb.

A térkép egész területén kereshet, de kereshet csak egy bizonyos területen is, például egy faluban vagy városban, továbbá úti célja környékén is. Ezzel a gombbal módosíthatja a keresés típusát az alábbiak valamelyikére:



A teljes térképen

Válassza ezt az opciót, ha a teljes aktuális térképen szeretné lefolytatni a keresést, a keresés sugarának korlátozása nélkül. A keresés középpontja az Ön aktuális pozíciója. Az eredmények az egyezés pontossága szerint vannak rendezve.



A közelemben

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként az aktuális GPS helyet kívánja megadni. Az eredmények távolság szerint vannak rendezve.



A városban

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként egy várost szeretne megadni. A város nevét a billentyűzet használatával kell megadnia. Ha az eredménylistából kiválasztotta a várost, keresést végezhet az adott városon belüli címekre vagy ÉP-okra.



Az útvonalon

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az útvonal mentén végezhet keresést adott típusú helyekre, például benzinkutakra. Amikor a program kéri, adja meg a hely típusát, majd a keresés lefolytatásához válassza ki a jobb oldali oszlopban.



Úti cél közelében

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az úti célja környezetében végezhet keresést.



Szélesség Hosszúság

Válassza ki ezt az opciót szélességi és hosszúsági koordináta-pár megadásához.

4. Nézet gomb.

Ezzel a gombbal térhet vissza a [térkép nézetbe](#) vagy az [útmutatás nézetbe](#).

5. 123?! gomb.

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az **=<** gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az **ABC** gombot.

6. Billentyűzetkiosztás gomb.

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot [lenyomva és nyomva tartva](#) közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. Lista/térkép gomb.

A gomb kiválasztásával válthat az eredmények listában vagy térképen való megjelenítése között.

8. Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb.

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtetheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. [Érintse meg duplán](#) a **Shift billentyűt** a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.

Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata



KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.


Az egyező címek és városok a bal oldali, az ÉP-ok, ÉP-típusok és helyek pedig a jobb oldali oszlopban jelennek meg. A legutóbbi úti célok és az elmentett helyek is megjelennek a keresési eredményekben.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:

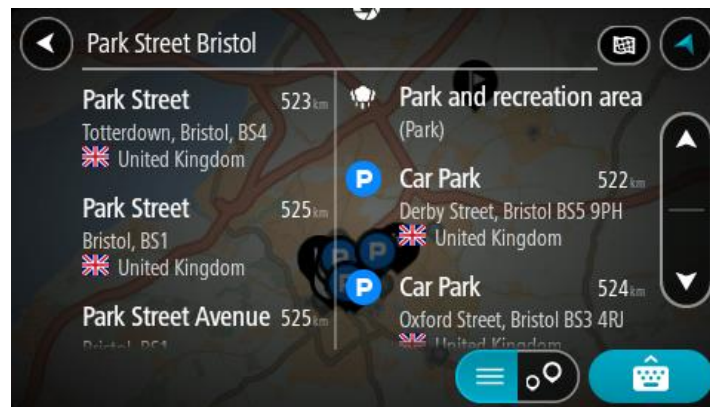

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja.

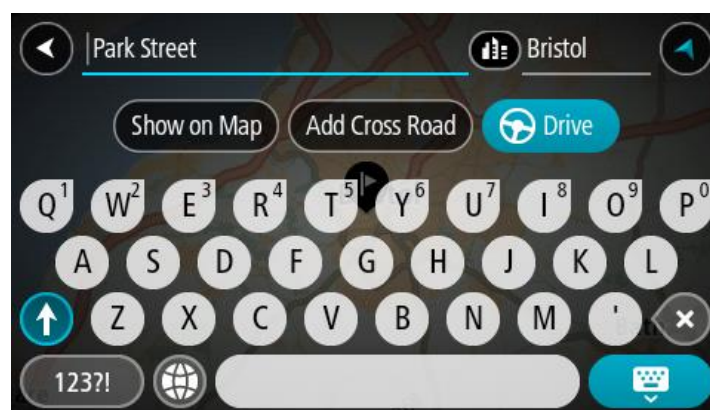

Ha úgy dönt, hogy az eredményt megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával [hozzáadhatja a helyet](#) a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

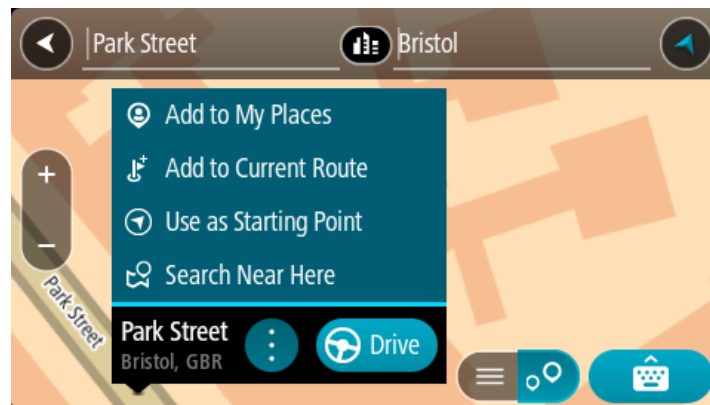

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcát jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és – amennyiben ismeri – írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

A mapcode-okról

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSEL

Olyan területeken, ahol az utaknak és házaknak nincs neve vagy címe, ezek helyett mapcode-ot is használhat. A mapcode egy helynek felel meg.

A Földön minden hely – beleértve a tengerek szigeteit és az olajfúrótornyokat is – meghatározható mapcode-dal. A mapcode-ok rövidek, könnyen felismerhetőek, megjegyezhetőek és továbbadhatóak. Pontosságuk néhány méter, ami a mindennapi használathoz tökéletesen megfelel.

Egy adott hely mapcode-jának meghatározásával kapcsolatos utasításokhoz látogasson el a [mapcode.com](https://www.mapcode.com) weboldalra.

A mapcode-ok pontosabbak és rugalmasabban felhasználhatóak, mint egy névjegykártyán szereplő cím. Ön választhatja ki a helyet, amelyet a címéhez kíván rendelni, például a főbejáratot vagy egy autóparkoló bejáratát.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi – városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi – egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedés



Járművizsgáló központ



Autó kölcsönző



Töltési pont(ok) elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpont



Szépségápolás



Idegenforgalmi tájékoztató iroda



Üzlet

Oktatás



Egyetem vagy egyéb
felsőoktatási intézmény



Iskola



Könyvtár



Gyülekezőhely

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turista attrakció



Mozi



Állatkert



Koncertterem



Vidámpark



Múzeum



Kiállítóközpont



Opera



Kulturális központ



Éjszakai élet



Szabadidő-központ



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Úszoda



Hegycsúcs



Vízisport



Vízpart



Teniszpálya



Park vagy játszótér



Yachtkikötő



Stadion

Vallás



Templom

Utazás



Vasútállomás



Repülőtér



Átkelőhely terminál



Határátkelőhely



Buszmegálló



Fizetőkapu



Pihenőhely



Korcsolyapálya



Sportközpont



Golfpálya



Imahely



Hegyszikoros



Látványos kilátás vagy
panoráma



Irányítószám

Megjegyzés: Nem
minden országban
használatos.



Lakóterület



Városközpont



Töltőállomások elektromos
autókhoz



Kamionparkoló

Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

VIA készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet VIA készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a [Beállítások](#) > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az **Igen** és a **Nem** gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?”, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt VIA készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen”, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem”, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az [Útvonal tervezése](#) és a [Hangvezérlés](#) (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.



Kereshet címre, városra, [irányítószámra](#) vagy [mapcode](#)-ra.


Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például csak az útvonal mentén vagy csak egy adott városban.


4. A cím begépelése közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik címjavaslatot.

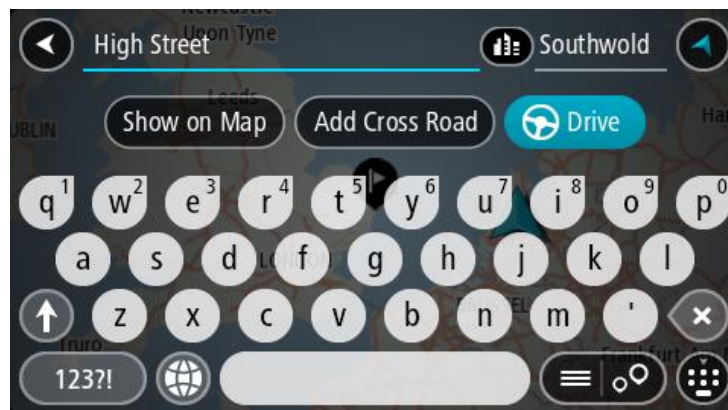

6. Ha ismeri, és még nem adta meg, adja meg a házszámot.



Ha nem rendelkezik házszámmal, válassza a **Keresztutat hozzáad** vagy **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.

Tipp: Ha olyan házszámot ad meg, amely nem található, a szám pirosan jelenik meg. A Vezetés gombon a legközelebbi megtalálható házszám jelenik meg. Megadhat egy újabb házszámot is, vagy a **Vezetés** gombot kiválasztva a legközelebbi házszámhoz vezethet.

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a város nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

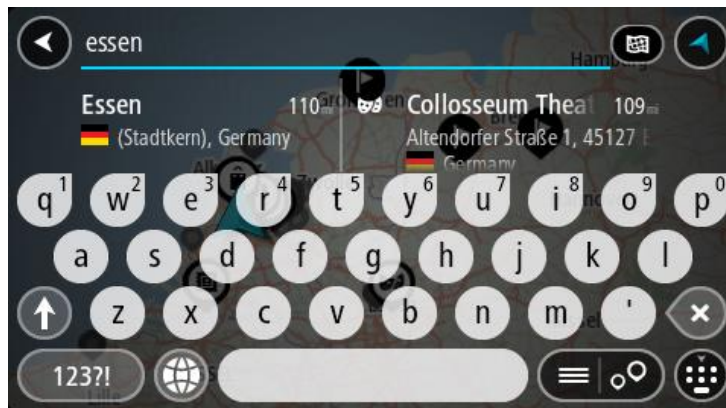

Kereshet városra vagy irányítószámra.


Tipp: Konkrét város keresésekor használhatja a város irányítószámát vagy az országot. Ha például az Essen kifejezésre keres, számos eredményt kap. Ha azonban az Essen 2910 vagy az Essen Belgium kifejezést használja, akkor a keresett város kerül az eredmények elejére. Ezután a városon belül is kereshet.

Tipp: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha meg szeretné változtatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:




5. A bal oldali oszlopban válassza ki a várost.

A város neve a keresési beviteli mező jobb oldalán, a városközpont ÉP pedig alatta látható a jobb oldali oszlopban.

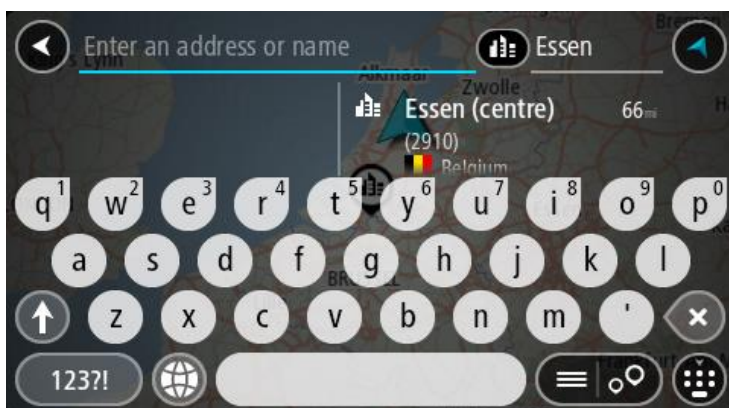

6. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.

A városközpont helye megjelenik a térképen.

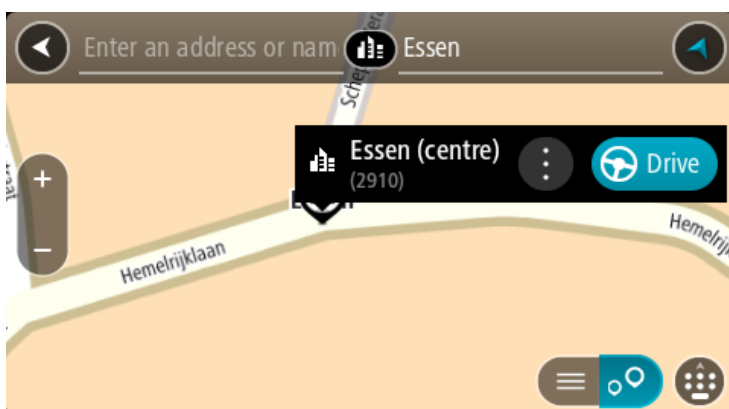

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP (Érdekes Pont) típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.


Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

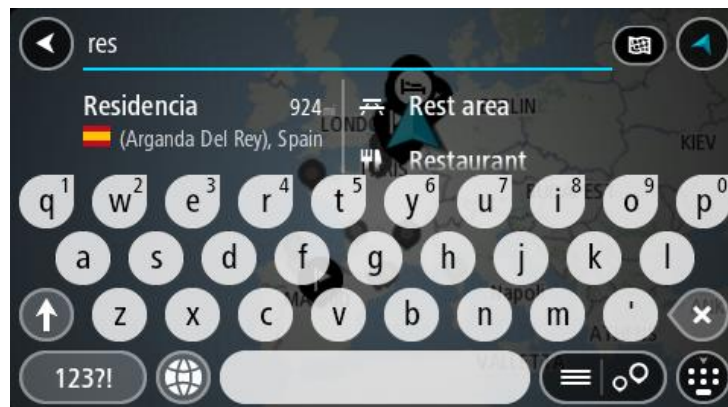

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné megváltoztatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd pedig válasszon ki egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

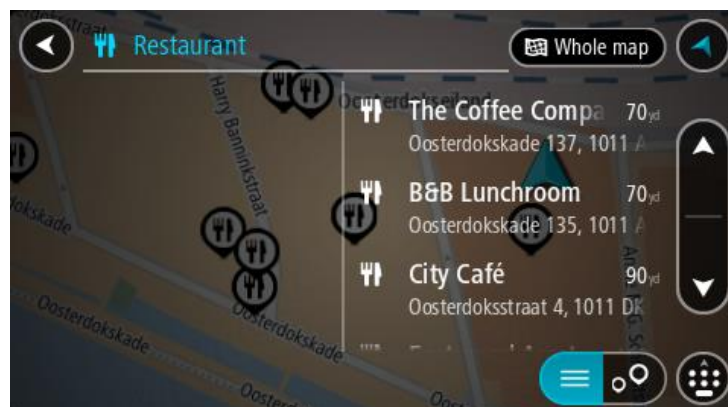

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot.

A hely megjelenik a térképen.

6. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

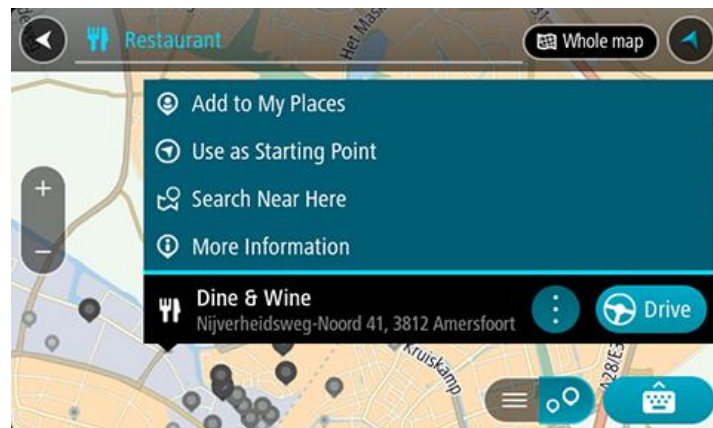

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL


Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a VIA készüléken, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#).

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtsa végre az alábbiakat:

1. A Főmenü Keresés elemének használatával kereshet ÉP-ot.

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.

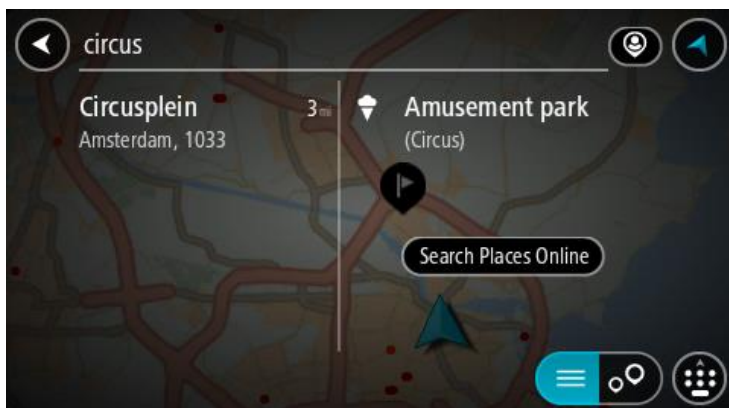


2. Válassza az **Keresés itt: Places Online** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turisztalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

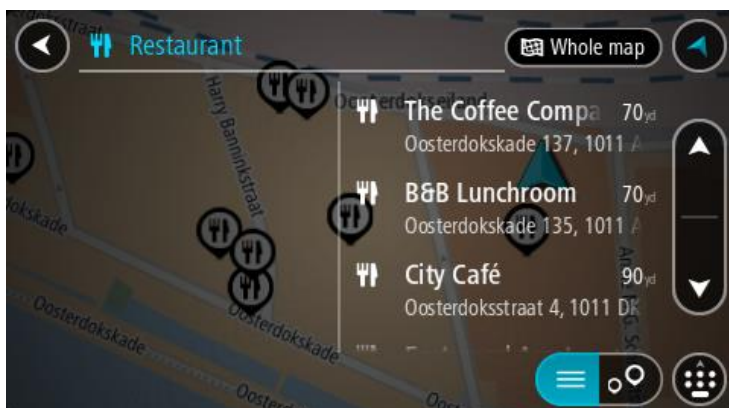


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.

5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

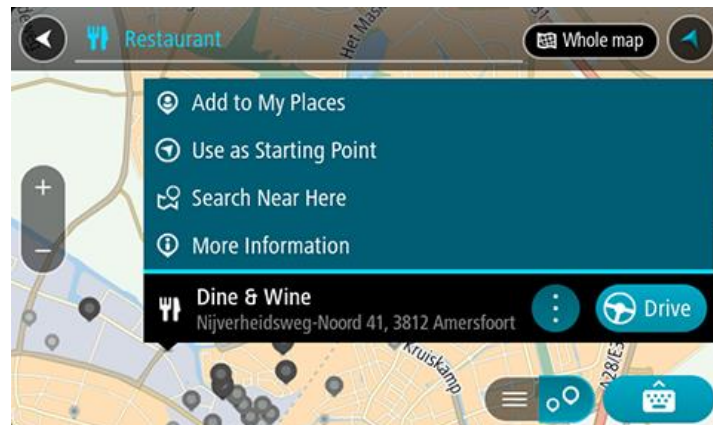

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz](#) megállókat is hozzáadhat.

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:


1. [Mozgassa a térképet](#) és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.



Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.


2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.

Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

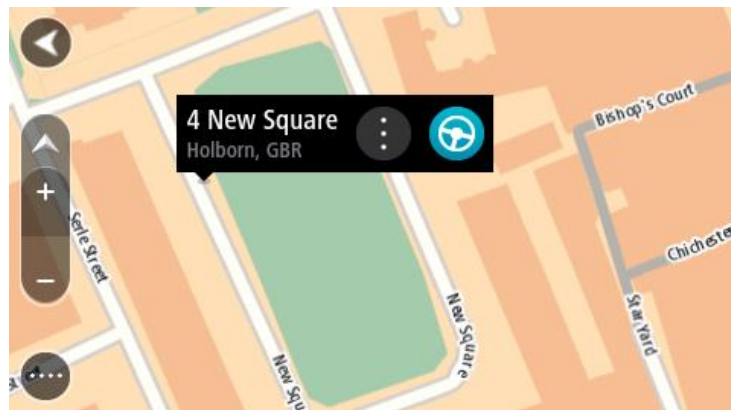

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a [Saját helyek](#) listához.

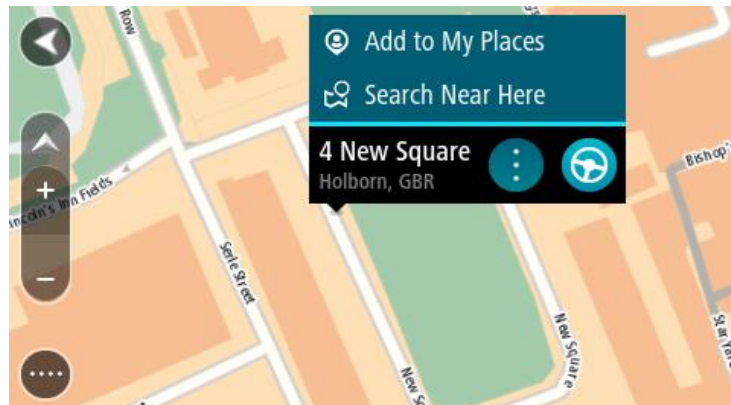

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a [Saját helyek](#) valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Saját helyeket**.



Megnyílik Saját helyeinek listája.

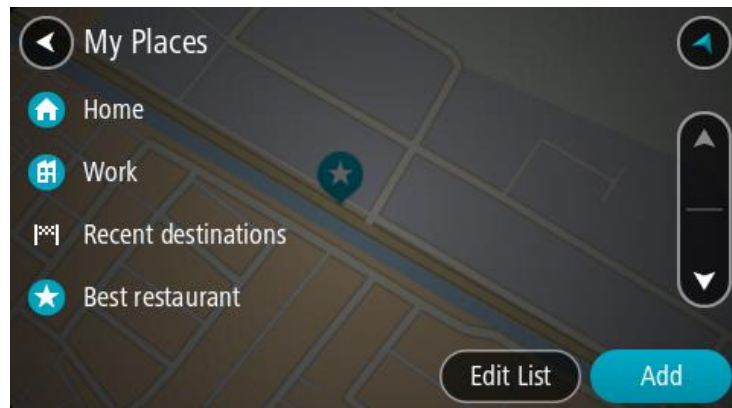

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

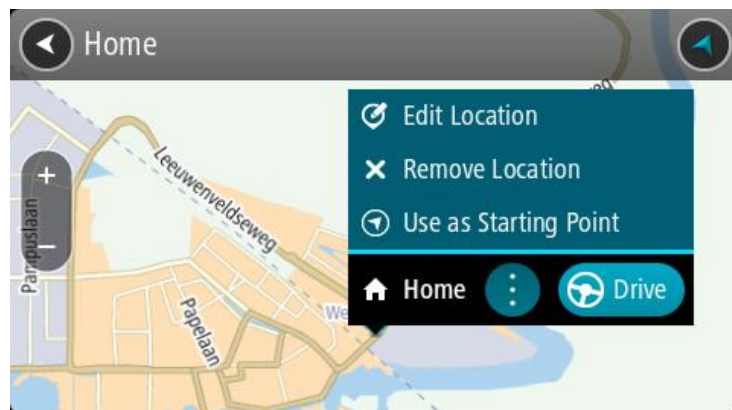

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordináta pár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A keresőmezőtől jobbra válassza ki a keresés típusa gombot.



4. Válassza a **Szélesség Hosszúság** opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

5. Gépelje be a koordinátapárt. Az alábbi koordinátatípusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:
N 51,51000 W 0,13454
51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.

- Fokok, percek és másodpercek, például:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Szabványos GPS-koordináták, például:
N 51 30,525 W 0 08,569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a VIA nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

6. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



7. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.

A hely megjelenik a térképen.

8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése mapcode használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

A mapcode használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. Írja be a mapcode-ot. Az alábbi mapcode-típusok bármelyikét használhatja:

- Nemzetközi, például WH6SL.TR10.
- Országspecifikus, például GBR 8MH.51.
- Alternatív országspecifikus, például GBR 28.Y6VH vagy GBR LDGZ.VXR.


Tipp: A fenti példában szereplő összes mapcode ugyanahhoz a helyhez tartozik: az Egyesült Királyságban található edinburgh-i várhoz. Az egyes helyekhez tartozó mapcode-ok lekérdezésével kapcsolatban lásd [A mapcode-okról](#) című részt.

4. Mikor a teljes mapcode-ot megadja, a **Címek** oszlopban megjelenik a helyszín.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.
6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókát is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti [Saját útvonalak](#) listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.


Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).

8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget. Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

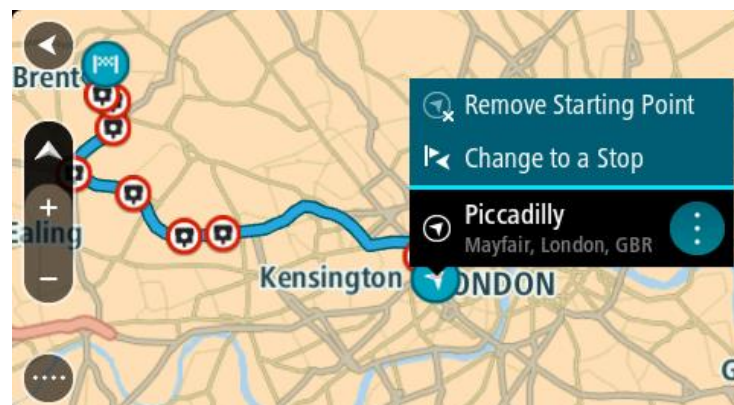


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

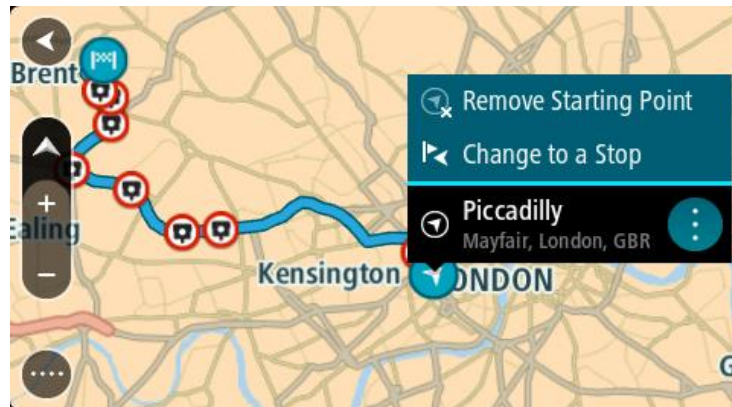

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.
A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

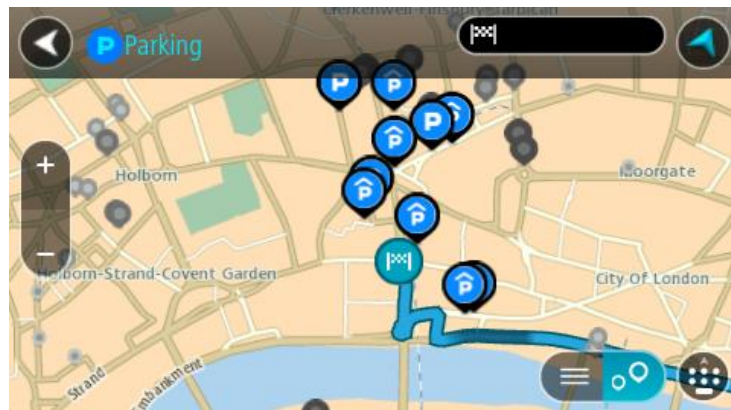


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

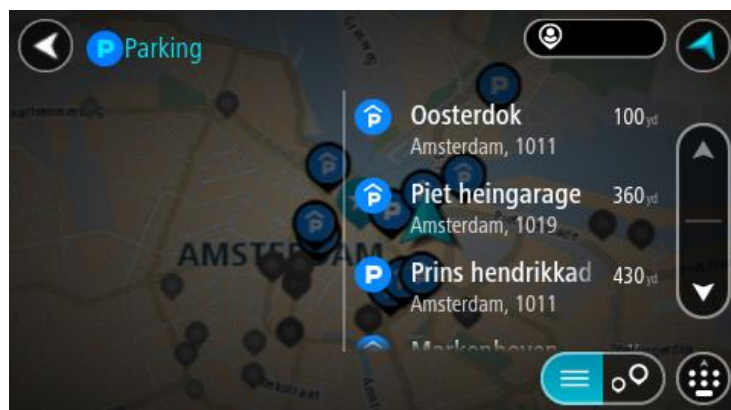


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszert a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

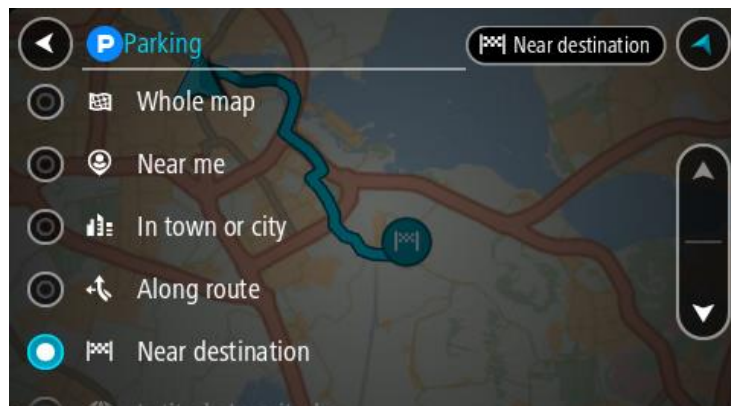

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

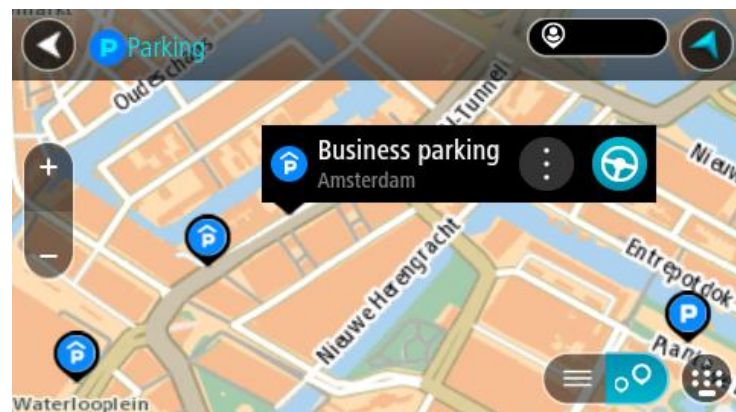

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

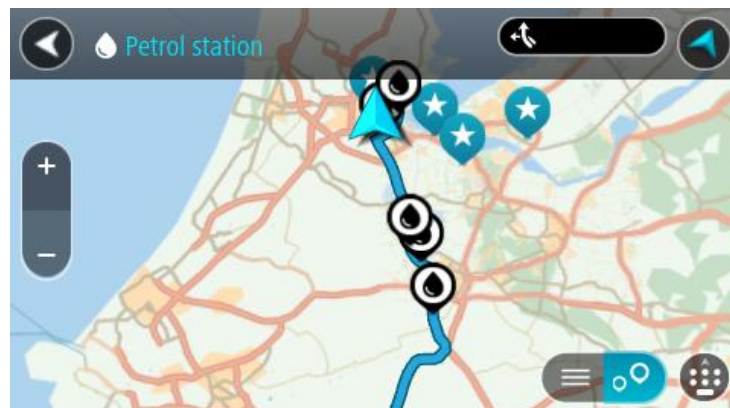


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

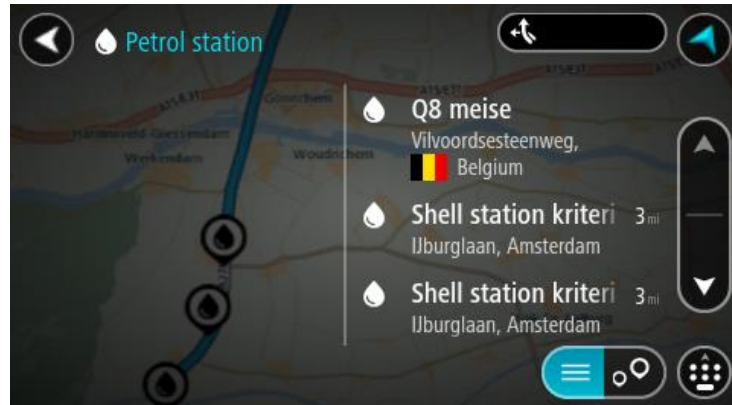

Ha szeretné módosítani a [keresés](#) módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

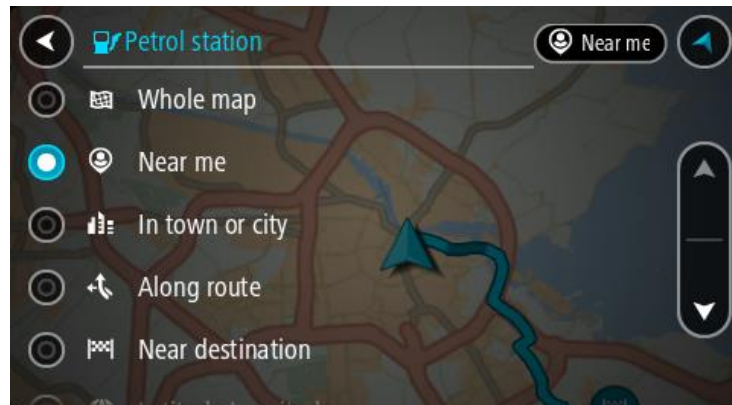

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

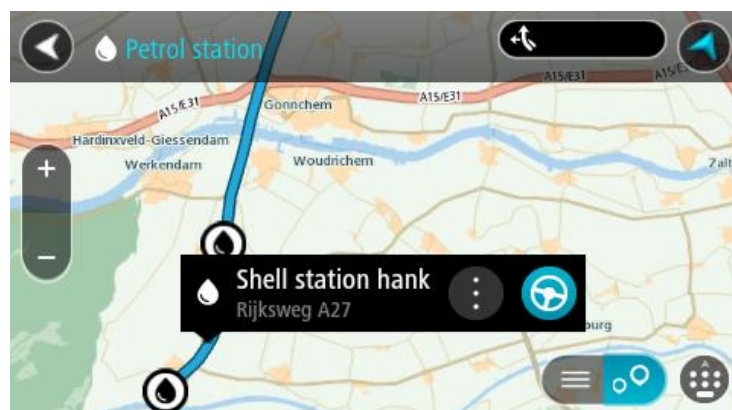

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Keresés lépésről lépésre

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**
Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.
- **Keresés lépésről lépésre**
Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a [Beállítások](#) menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A lépésről lépésre keresés használata

A keresésről

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A **Vezetés** menüben címeket és Érdekes Pontokat kereshet, majd navigációt indíthat a kiválasztott helyre. Először válassza ki, hogy melyik országban vagy államban szeretne keresni, majd adja meg a keresendő címet, Érdekes Pontot vagy nevet.

A **Cím** menüben a következőkre kereshet:

- Városokban, falukban lévő megadott címekre.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.
- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.

Az **Érdekes Pontok** menüben a következőkre kereshet:

- Egy ÉP-ra (Érdekes Pont), például **múzeum**.

A **Szélesség Hosszúság** menüben a következőkre kereshet:

- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Keresési kifejezések megadása

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Válassza a [Főmenü](#) **Vezetés** menüpontját, majd a **Cím** vagy az **Érdekes Pont** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. **Vissza gomb**

Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.

2. **Keresési feltétel szövegdoz**

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépett szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. **Ország- és államválasztó**

Válassza ki azt az országot vagy államot, amelynek területén keresni szeretne.

4. **Nézet gomb**

Ezzel a gombbal térhet vissza a [térkép nézetbe](#) vagy az [útmutatás nézetbe](#).

5. **123?! gomb**

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az **=\<** gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az **ABC** gombot.

6. **Billentyűzetkiosztás gomb**

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot [lenyomva és nyomva tartva](#) közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. **Befejezés gomb**

Ezzel a gombbal elrejtheti a billentyűzetet.

8. **Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb**

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. [Érintse meg duplán](#) a **Shift** billentyűt a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.


Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata


CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A keresett **Címek** és **Érdekes Pontok** eredményei listába rendezve jelennek meg.


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

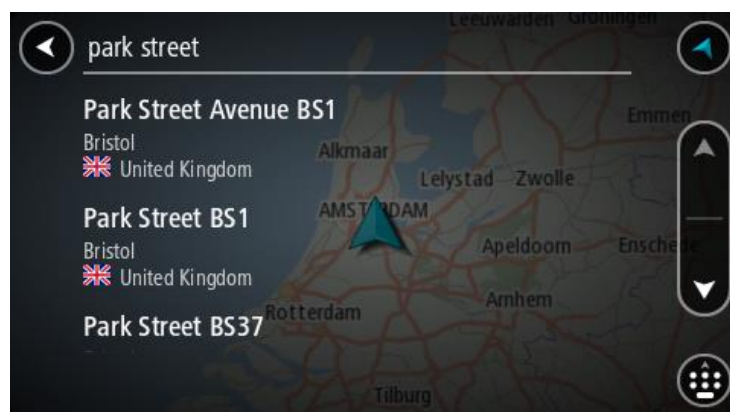

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja. Ha a keresési eredmények listájáról kiválaszt egy ÉP-ot, az megjelenik a térképen.

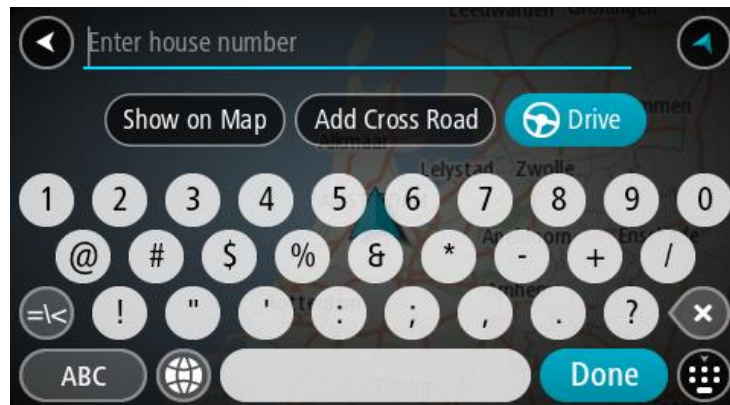

Ha úgy dönt, hogy a címet vagy ÉP-ot megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával [hozzáadhatja a helyet](#) a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

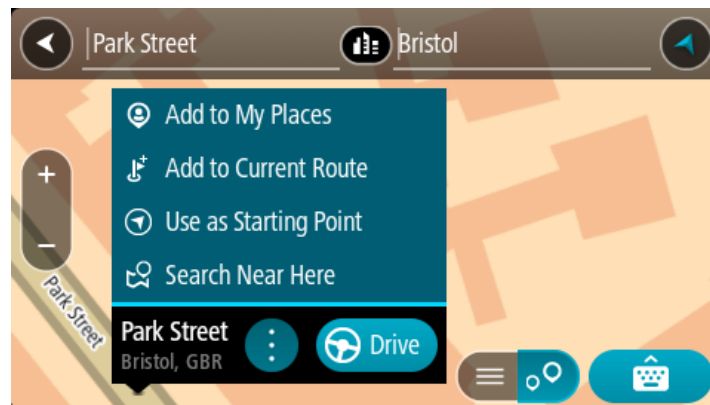

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcát jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és – amennyiben ismeri – írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi – városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi – egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedés



Járművizsgáló központ



Autókölsönző



Töltési pont(ok) elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpont



Szépségápolás



Idegenforgalmi tájékoztató iroda



Üzlet

Oktatás



Egyetem vagy egyéb felsőoktatási intézmény



Iskola



Könyvtár



Gyülekezőhely

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turista attrakció



Mozi



Koncertterem



Múzeum



Opera



Éjszakai élet



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Hegycsúcs



Vízpart



Park vagy játszótér



Yachtkikötő



Stadion

Vallás



Templom

Utazás



Állatkert



Vidámpark



Kiállítóközpont



Kulturális központ



Szabadidő-központ



Uszoda



Vízisport



Teniszpálya



Korcsolyapálya



Sportközpont



Golfpálya



Imahely

	Vasútállomás		Hegyszoros
	Repülőtér		Látványos kilátás vagy panoráma
	Átkelőhely terminál		Irányítószám
	Határátkelőhely	Megjegyzés: Nem minden országban használatos.	
	Buszmegálló		Lakóterület
	Fizetőkapu		Városközpont
	Pihenőhely		Töltőállomások elektromos autókhoz
			Kamionparkoló

Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

VIA készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet VIA készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a [Beállítások](#) > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az **Igen** és a **Nem** gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?”, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt VIA készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen”, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem”, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az [Útvonal tervezése](#) és a [Hangvezérlés](#) (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Cím** gombot.

Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.

4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.



5. Adja meg az utcanevet.


A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Érintse meg a megfelelő utca nevét, ha az megjelenik a listában.

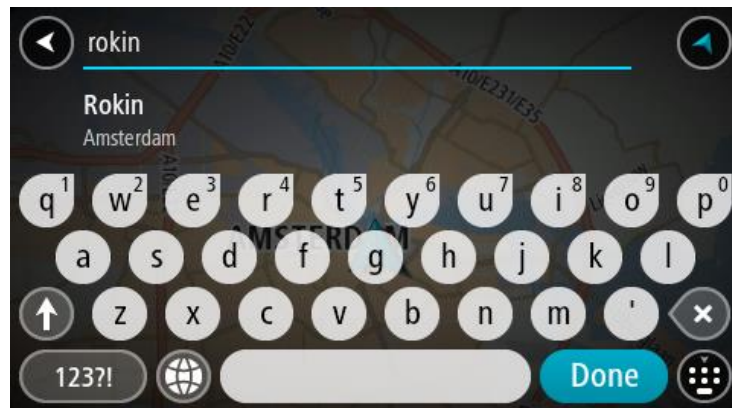

6. Adja meg a házszámot.

Tipp: Ha a házszám nem létezik, piros színnel jelenik meg. Ilyen esetben a **Vezetés** gombon a legközelebbi házszám jelenik meg.

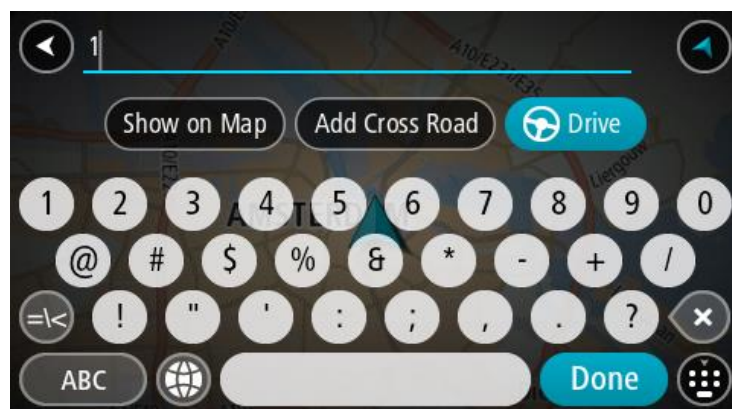

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP-típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza az **Érdekes Pont** gombot.

Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.

4. Válassza ki a keresés helyét. A következő opciók közül választhat egyet:

- **A közelemben.**

- **A városban.**

- **Az útvonalon** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.

- **Úti cél közelében** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.

- **A térkép egyik pontjánál** – amennyiben kiválasztott egy pontot a térképen.

- **Indulási pont közelében** – amennyiben megtervezett egy útvonalat.

5. Adja meg a hely nevét, ahová útvonalat szeretne tervezni.


Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.

Gépelés közben javaslatok jelennek meg a beírtak alapján.



6. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
7. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

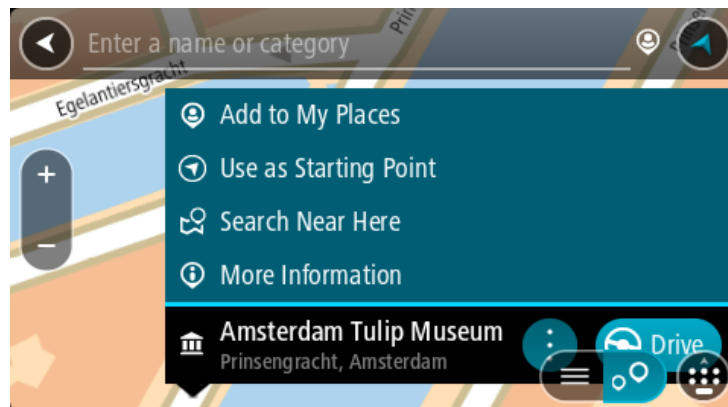

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetés, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.




3. Válassza a **Cím** gombot.

Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.


4. Írja be a város nevét.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.

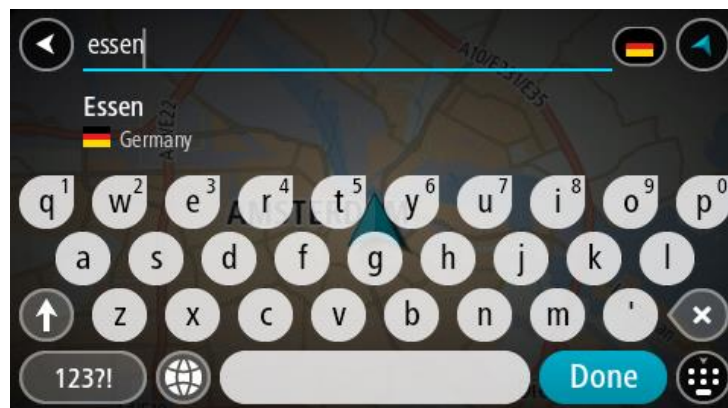

5. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.

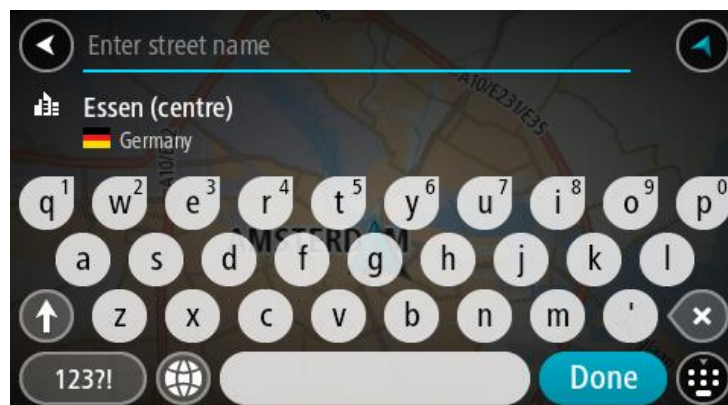

6. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

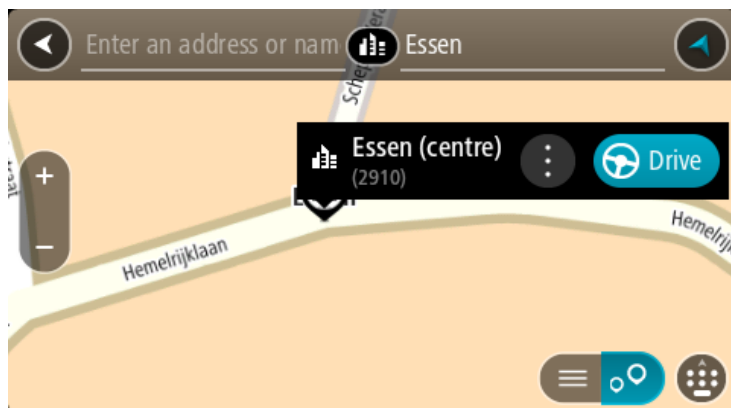

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a VIA készüléken, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#).

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtsa végre az alábbiakat:

1. A Főmenü **Vezetés** lehetőségének használatával [kereshet ÉP-ot](#).

A keresési eredmények egy listában jelennek meg.




2. Görgessen a lista aljára, és válassza az **Online keresés** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turiszt látványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

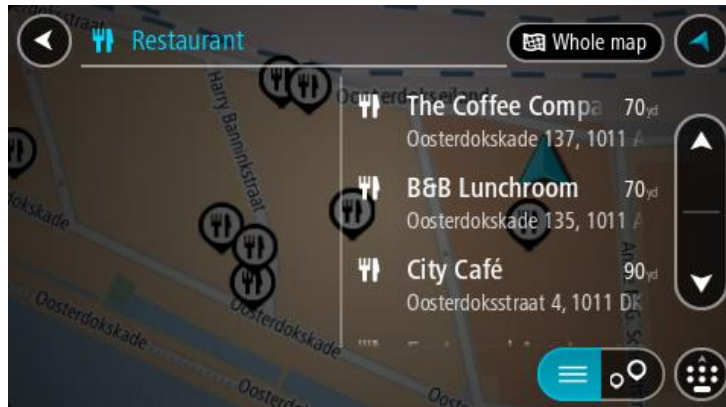


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.
5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

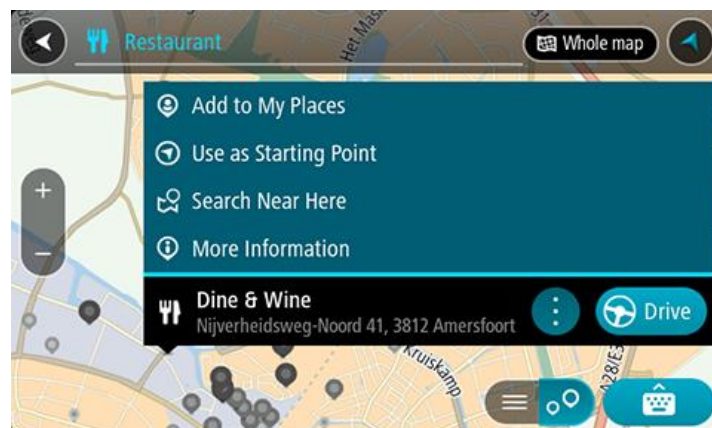

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz](#) megállókat is hozzáadhat.


Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.


Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. [Mozgassa a térképet](#) és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

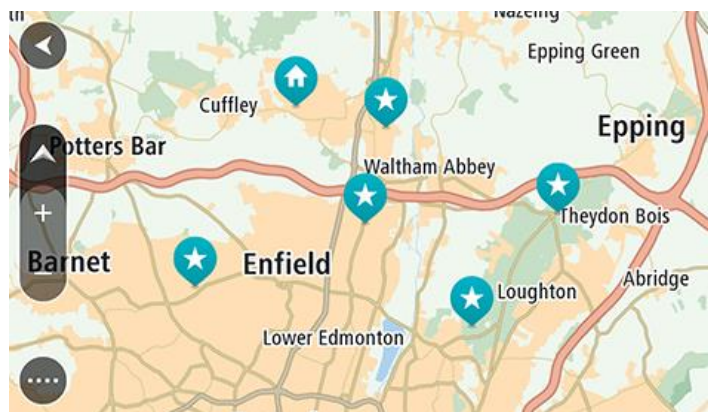

Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.

2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt. Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

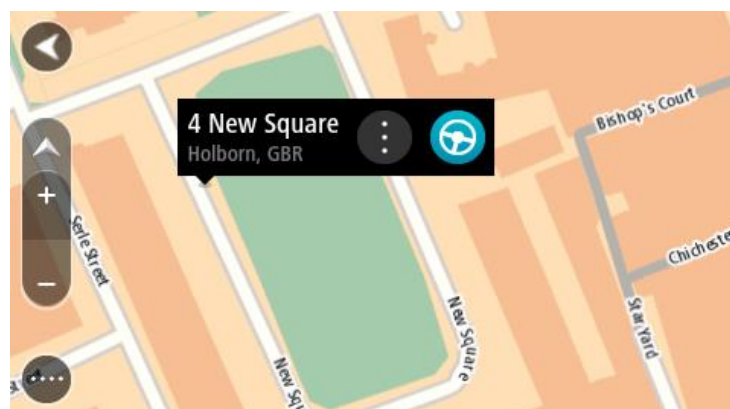

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget. A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a [Saját helyek](#) listához.



Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a [Saját helyek](#) valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Saját helyeket**.




Megnyílik Saját helyeinek listája.

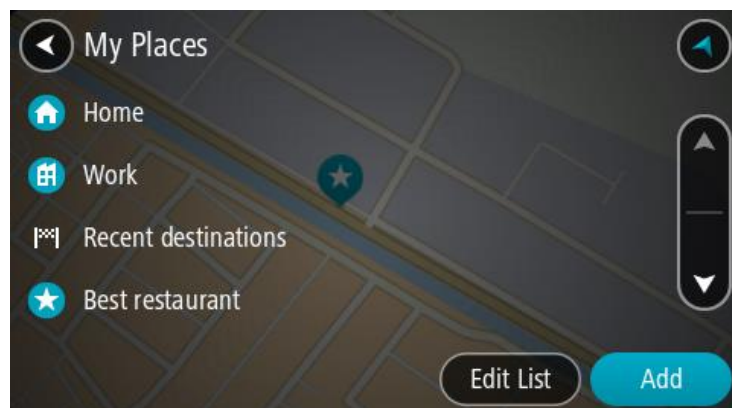

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.

A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

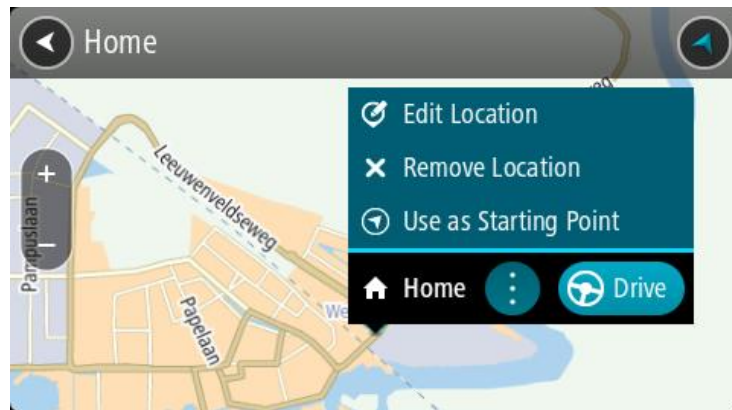

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordináta pár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Szélesség Hosszúság** opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

4. Gépelje be a koordináta párt. Az alábbi koordináta típusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:

N 51,51000 W 0,13454

51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használni. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.


- Fokok, percek és másodpercek, például:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Szabványos GPS-koordináták, például:
N 51 30,525 W 0 08,569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a VIA nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

5. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



6. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.
A hely megjelenik a térképen.
7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti [Saját útvonalak](#) listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.


Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).

8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget. Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

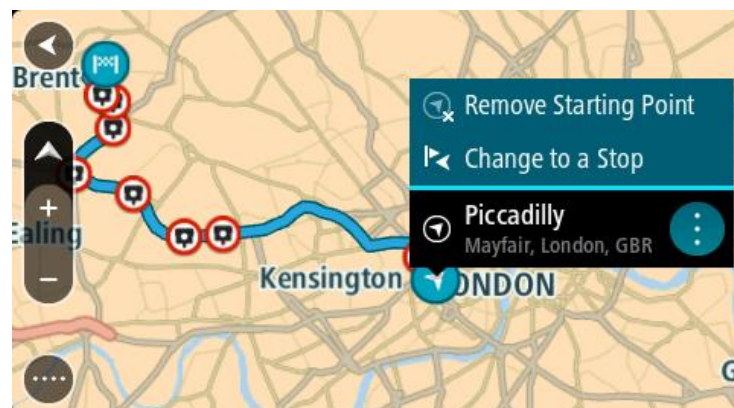


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

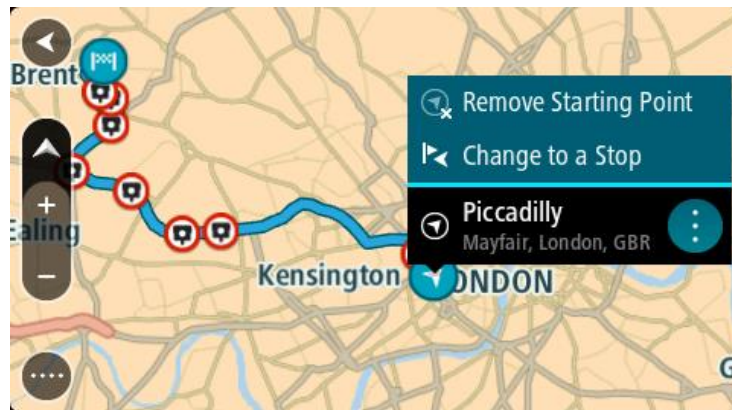

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.
A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

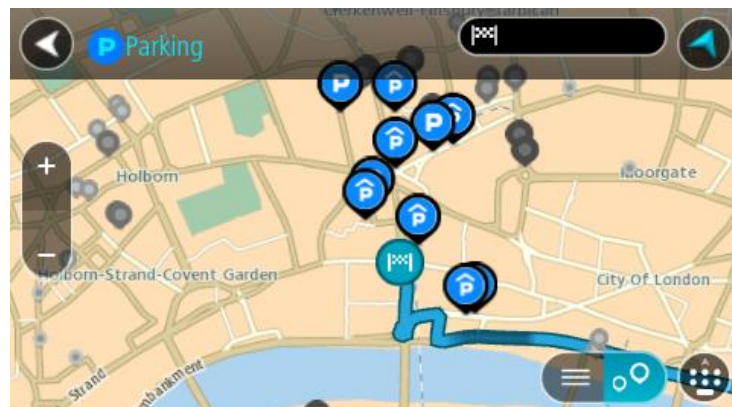


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

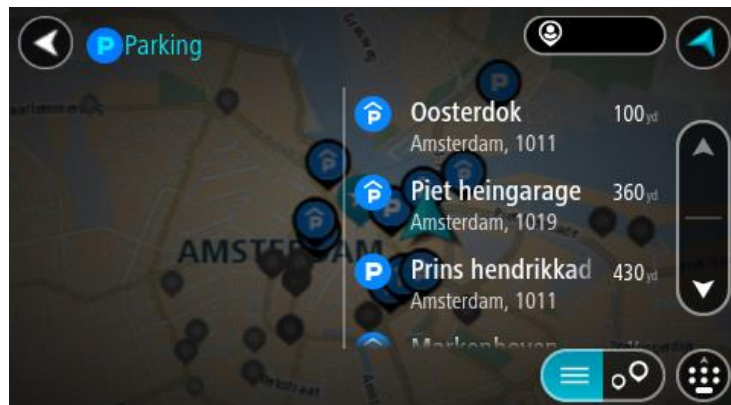

Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszert a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

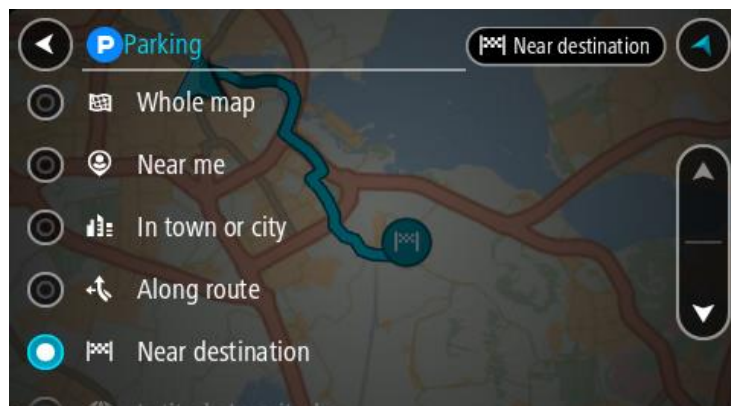

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

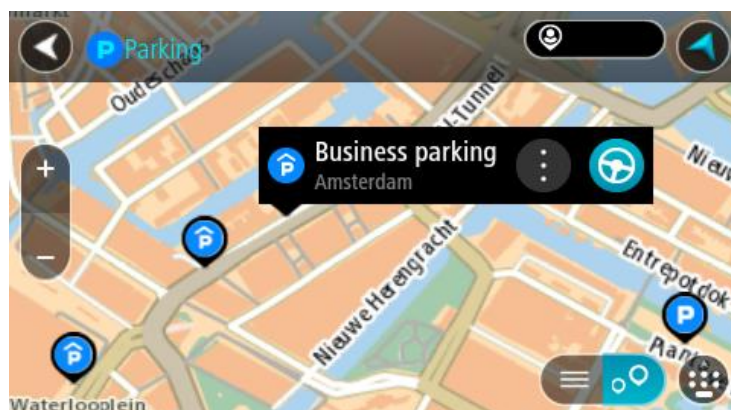

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

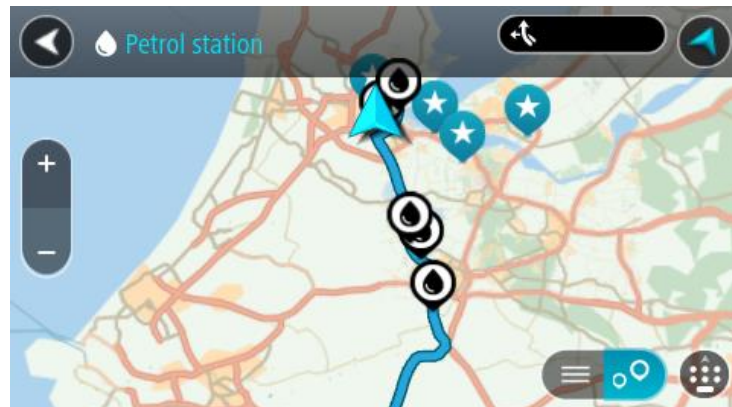


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

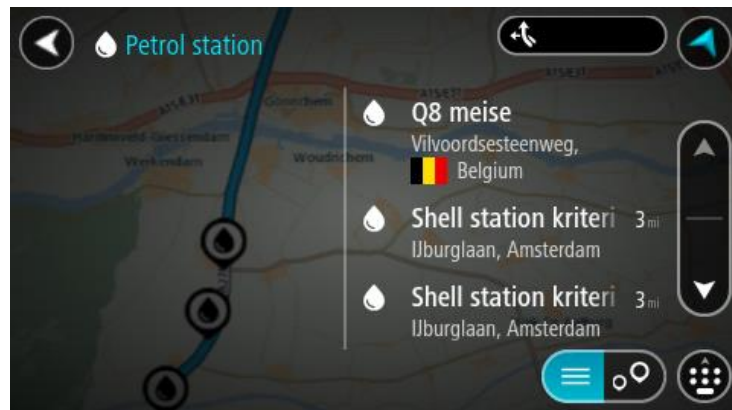

Ha szeretné módosítani a [keresés](#) módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

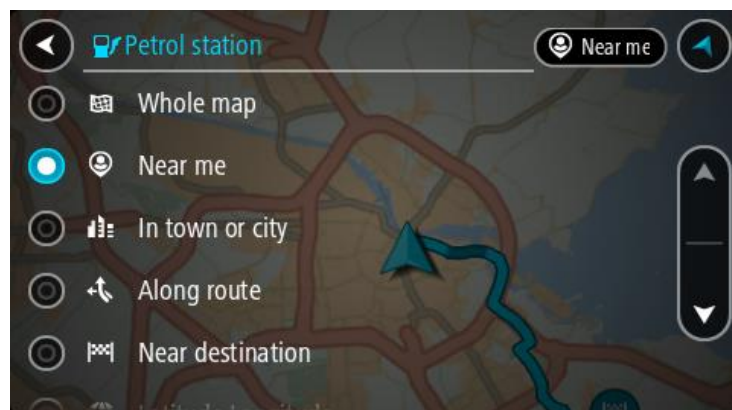

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

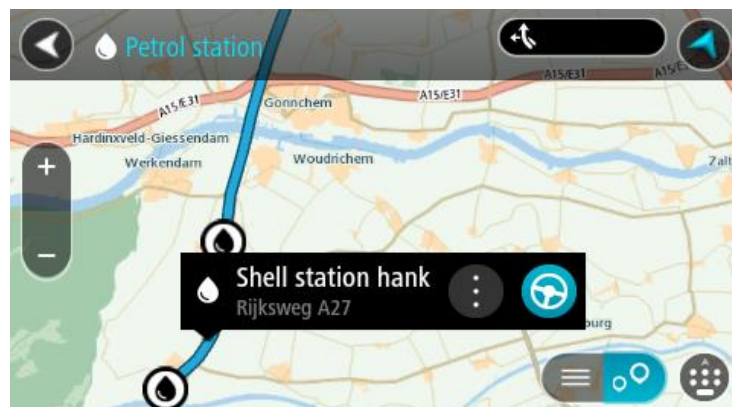

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Az útvonal módosítása

Az Aktuális útvonal menü

Ha van tervezett útvonala, az Aktuális útvonal menü megnyitásához válassza az **Aktuális útvonal** gombot a Főmenüben.

A menüben a következő gombok érhetőek el:

Útvonal törlése



Ezzel a gombbal törölheti az aktuális megtervezett útvonalat.

Az Aktuális útvonal menü bezáródik, és a rendszer visszatér a [térkép nézetéhez](#).

Következő megálló kihagyása



Az útvonalon lévő [következő megálló kihagyásához](#) válassza ezt a gombot.

Alternatíva keresése



Ezt a gombot akkor látja, ha már megtervezett egy útvonalat. Ezt a gombot kiválasztva megjeleníthet akár három [alternatív útvonalat](#) a [térkép nézetén](#).

Útlezárás kikerülése



A gomb kiválasztásával [elkerülheti a váratlan akadályokat](#), melyek lezárják az útvonalon található útteetet.

Útszakasz kikerülése



Ezt a gombot érintse meg [egy útszakasz elkerüléséhez](#).

Útdíjak és egyebek elkerülése 	Ezzel a gombbal adhatja meg, milyen típusú útvonali jellemzőket kerüljön el a tervezés az aktuális tervezett útvonalon. Ezek közt szerepelhetnek kompok, útdíjas utak és burkolatlan utak. Az útvonal mező használatával elkerülheti az útvonali jellemzőket.
Utasítások megjelenítése 	Ennek a gombnak a kiválasztásával tekintheti meg az útvonalára vonatkozó kanyaronkénti utasításokat. Az utasítások a következőket tartalmazzák: ▪ Az Ön aktuális pozíciója. ▪ Utcanevek. ▪ Legfeljebb két útszám látható az útpajzson, amikor elérhető. ▪ Utasítás-nyíl. ▪ Az utasítás leírása. ▪ A távolság két egymást követő utasítás között. ▪ Kijárat száma. ▪ Az útvonalán lévő megállók teljes címei. Tipp: Válasszon egy utasítást, hogy térkép nézetben megtekinthesse az adott útszakasz előnézetét. A lépésről lépésre jellegű szöveges utasítások megtekintéséhez az útmutatás nézetben is kiválaszthatja az utasítás panelt.
Megálló hozzáadása útvonalhoz 	Ezzel a gombbal megállót adhat hozzá az aktuális tervezett útvonalhoz. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is hozzáadhat megállót.
Hozzáadás a saját útvonalakhoz 	Ez a gomb akkor jelenik meg, ha olyan új útvonalat tervez, amely még nincs elmentve. A gomb kiválasztásával elmentheti az útvonalat a Saját útvonalak listájába.
Útvonal-módosítások mentése 	Ez a gomb akkor jelenik meg, ha módosítja valamelyik Saját útvonalát. A gomb kiválasztásával elmentheti a módosításokat.
Útvonaltípus módosítása 	Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonal tervezéséhez alkalmazott útvonaltípust. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.

Megállósorrendet módosít 	A gomb kiválasztásával megjelenítheti az aktuális útvonal megállóinak listáját. Ezt követően módosíthatja az útvonalon lévő megállók sorrendjét.
Vezetés útvonalhoz 	A Vezetés az útvonalhoz funkcióval útvonalat tervezhet az aktuális pozíciójától egy Saját útvonal indulási pontjáig. Az indulási pont megállóvá alakul át. A Vezetés az útvonalhoz funkció az aktuális pozíciójától megtervezi az utat az útvonal legközelebbi pontjáig.
Vezetés az indulási ponthoz 	Az Aktuális útvonal menüben válassza ezt a gombot, hogy megtervezzék az utat az útvonal indulási pontjához. Az indulási pont megállóvá alakul át. További információkért tekintse meg a Navigáció útvonal használatával című részt.
Útvonal megosztása 	Az Aktuális útvonal menüben ezt a gombot választva GPX fájlként exportálhatja és a memóriakártyára mentheti az aktuális útvonalat, így azt másokkal is megoszthatja.
Útvonal-előnézet lejátszása 	Ezzel a gombbal megtekintheti a tervezett útvonal előnézetét.
Útvonalelőnézet leállítása 	Ezzel a gombbal leállíthatja a tervezett útvonal előnézetét.

Lezárt út kikerülése

Ha az útvonalán lezárt út található, lehetősége van az útvonalat úgy módosítani, hogy elkerülje a lezárást.

1. Az [útmutatás nézetben](#) válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.

Tipp: A sebesség panel csak akkor látható, ha elindul a tervezett útvonalon.

2. Válassza ki az **Útlezárás kikerülése** lehetőséget.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a lezárt utat. Az aktuális helyzete és az úti célja közti úthálózattól függően lehetséges, hogy a készülék két változatot is felkínál.

Az új útvonal a térkép nézetben jelenik meg, az utazási időben mutatkozó különbség pedig egy szövegbuborékban látható.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a lezárt út körül, ha nem létezik ilyen.

3. Az időbuborékot kiválasztva jelölje ki az új útvonalat.
A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a lezárt út kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Útszakasz elkerülése

Ha az útvonal egy része le van zárva, vagy el szeretne egy részt kerülni, az útvonalon kiválaszthat egy adott szakaszt, amelyet el szeretne kerülni.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza az **Útszakasz kikerülése** elemet.



Megjelenik egy képernyő, amelyen az aktuális útvonalának részeiből álló lista jelenik meg.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt útszakaszt.
Egy előnézetben megtekintheti a kiválasztott útszakaszt.
5. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.
A rendszer létrehoz egy új útvonalat, ami elkerüli a kiválasztott útszakaszt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a kiválasztott útszakasz körül, ha nem létezik ilyen.

A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a kiválasztott útszakasz kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Alternatív útvonal keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Alternatív útvonal kereséséhez tegye az alábbiakat:

1. Szokásos módon tervezze meg az útvonalat.
2. A [térkép nézetben](#) válassza ki magát az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
4. Válassza az **Alternatív útvonal** elemet, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.

Legfeljebb három alternatív útvonal látható a térkép nézetben. Mindegyik alternatív útvonal egy buborékban mutatja az utazási idők különbségét. A **km/mi** gombot is kiválaszthatja a különbség távolságként való megjelenítéséhez.

Tipp: Az alternatív útvonalak kiszámításakor a TomTom [Traffic](#) szolgáltatásból származó információk kerülnek felhasználásra. Az eredeti útvonalnál időben 50%-kal vagy annál hosszabb útvonalak nem jelennek meg.



5. Az idő buborékot megérintve válassza ki a kívánt útvonalat.

Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Megjegyzés: Két egyéb módon is kereshet alternatív útvonalakat:

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** menüpontot, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.
2. Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használja az „Alternatíva keresése” szót.

Útvonaltípusok

Az **Útvonaltípus módosítása** lehetőséggel módosíthatja az aktuális úti célhoz tervezett útvonal típusát. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** – az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal. A készülék folyamatosan ellenőrzi az útvonalat, figyelembe véve a forgalmi viszonyokat.
- **Legrövidebb útvonal** – az úti célhoz vezető legrövidebb útvonal. Ez sokkal több ideig tarthat, mint a leggyorsabb útvonal.
- **Leginkább környezetbarát útvonal** – a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Autópályák elkerülése** – az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Kanyargós út** – a legtöbb kanyart tartalmazó útvonal.

Megjegyzés: A Kanyargós út funkció csak a TomTom Rider navigációs készülékek számára érhető el.

Az útvonal alapértelmezett típusát a [Beállítások](#) menüben adhatja meg.

Útvonali jellemzők elkerülése

Dönthet úgy, hogy szeretne elkerülni bizonyos útvonali jellemzőket, amelyek az aktuálisan tervezett útvonalon találhatóak. A következő útvonali jellemzőket kerülheti el:

- **Útdíjak**
- **Kompok és autószállító vonatok**
- **Telekocsi sávok**

▪ **Burkolatlan utak**

Megjegyzés: A Telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egyénél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Ha valamelyik útvonali jellemző elkerülését választja, a rendszer új útvonalat tervez.

A Beállítások menü Útvonal tervezése pontjában beállíthatja, hogyan kezelje a rendszer az egyes útvonali jellemzők elkerülését új útvonal tervezésekor.

Hogy elkerüljön egy útvonali jellemzőt, tegye a következőt:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza ki az **Útdíjak és egyéb elkerülése** lehetőséget.



Egy képernyő jelenik meg az elkerülhető jellemzők listájával. Az útvonalán található jellemzők kiemelésre kerülnek.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt jellemzőt.
5. Válassza az **OK** elemet.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli az útvonali jellemzőt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat az útvonali jellemző körül, ha nem létezik ilyen.

Az úti céljához vezető kalauzolás folytatódik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával

Elkerülheti az útvonalán lévő forgalmi eseményt vagy útvonali jellemzőt.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a rendszer nem talál a forgalmi eseményt vagy az útvonali jellemzőt elkerülő alternatív útvonalat, hiszen nem biztos, hogy van ilyen útvonal.

1. Az útvonali jellemző elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg az útvonali jellemző ikonját.
 2. Az útvonali jellemző a térképen egy előugró menüvel együtt jelenik meg.
 3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
- A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli az útvonali jellemzőt.

Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
Megjelenik a térkép nézet.
3. Megálló kiválasztásához végezze el az alábbi lépések valamelyikét:

- Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet. Az előugró menüben válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



- Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Ha megtalálta a helyet, válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a [nézetváltás gombot](#).
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet.
3. Válassza az előugró menü gombot.
4. Válassza a **Használata az útvonalban** lehetőséget.
5. Válassza a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló törlése útvonalból

1. Az [útvonal mezőben](#) nyomja le a törölni kívánt megállót.
A térkép a kiválasztott megállóra nagyít, és megjelenik egy előugró menü.

Tipp: Ha nem a megfelelő megállót választotta, a térképhez való visszatéréshez nyomja le a vissza gombot.

2. Válassza a **Megálló törlése** lehetőséget.
A rendszer törli a megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza a **Következő megálló kihagyása** gombot.
Megjelenik a térkép nézet. A rendszer törli az útvonalon lévő következő megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Megállósorrendet módosít** lehetőséget.
Megjelenik a térkép nézet az útvonal törlésével. A kiindulási pont, az úti cél és minden megálló feltüntetésre kerül.
3. Válassza ki a megállót abban a sorrendben, amelyben érinteni szeretné őket.
Az egyes megállók kiválasztásakor a szimbólumok zászlóra módosulnak. Az utoljára kiválasztott megálló lesz az úti cél.

A készülék újraszámítja az útvonalat a megállók módosított sorrendjével.

Saját útvonalak

A Saját útvonalakról

A Saját útvonalak egy egyszerű módja, az útvonalak elmentéséhez és betöltéséhez.

A Saját útvonalakat többek között az alábbi helyzetekben használhatja:

- **A munkája során** – Munkája során napi rendszerességgel több megállót is tartalmazó különböző útvonalakon kell végighaladnia. Az útvonalak változhatnak, Önnek pedig rugalmasan követnie kell a megállók vagy az útvonal esetleges módosulását.
- **Vakáció során** – Szabadságra megy, és szeretné megtervezni, majd elmenteni az útvonalat. Az útvonal látványos utakon halad, több szállodát és más helyeket, például turistalátványosságokat is érint.
- **Túrázás közben** – Szeretne internetről letöltött túrát követni vagy bejárni egy másik felhasználó által megosztott útvonalat.
- **Munkába járáshoz** – Otthona és munkahelye között szeretne beiktatni egy-két rendszeres megállót. Hazafelé vezető, esti útvonala a munkába vezető, reggeli útvonal megfordítása.

VIA készülékén vagy a [MyDrive](#) alkalmazásban is létrehozhat és menthet útvonalakat. Egy olyan eszközt használva, mint a Tyre Pro útvonalakat hozhat létre és szerkeszthet.

Az útvonalakról

Az „útvonal” kifejezés két típusú utat tartalmaz az egyik helyről a másikra:

- Az **útvonalaknak** van kezdőpontjuk, célállomásuk és előfordulhat, hogy megállókat is tartalmaznak. Készüléke a [Traffic](#) szolgáltatás segítségével kiszámolja az előnyben részesített (például a leggyorsabb vagy a legkényelmesebb) útvonalat a pontok között. Szerkesztheti is az útvonalat, például megállóhelyek hozzáadásával vagy a kiindulási pont áthelyezésével. Az útvonalak kizárólag importálhatók a készülékről, exportálásra nincs lehetőség.



- Az **Utaknak** szintén van kezdőpontjuk és célállomásuk, de nem tartalmaznak megállókat. Az útvonal a lehető legnagyobb mértékben követi az utat, és figyelmen kívül hagyja az előnyben részesített útvonalat és a forgalmi helyzetet, valamint a forgalmi viszonyokat. Az útvonalak szerkesztése csak olyan eszközök használatával lehetséges, mint például a Tyre Pro. Az útvonalak importálhatók és exportálhatók is készülékéből.



Tipp: Az útvonalak pontozott nyílból állnak!

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

A GPX és ITN fájlokról

GPX fájlok (GPS adatcsere formátum)

A GPX fájlok igen részletes jelentést tartalmaznak arról, hogy merre járt, köztük az összes terephelyszínt is. A GPX fájlok importálás után útvonalakká válnak.

GPX fájlok használata

A következőket teheti a GPX fájlokkal:

- Az útvonalfájl megtekintése a Tyre Pro vagy más hasonló eszköz segítségével lehetséges.
- Exportálja memóriakártyára vagy közvetlenül a számítógépre, majd tekintse meg a fájlt a számítógépen a Google Earth vagy hasonló szoftver használatával.

Megjegyzés: A felvételek megtekintése folyamán észreveheti, hogy a rögzített GPS helyszínek nem mindig egyeznek az utakkal. Ennek több oka lehet. Elsősorban: a készülék próbálja a fájlokat kis méretben tartani, és emiatt csökkenhet az adatok precizitása. Másodsorban: a készülék a GPS csipből jövő adatokból rögzíti az Ön tartózkodási helyét, nem pedig abból, amit Ön a képernyőn lát. Harmadsorban: abban a szoftverben, amellyel nézi a felvételt, a térképek illeszkedése eltérő lehet.

- Az exportálás révén ismerőseivel is megoszthatja a fájlt.

Megjegyzés: Az útvonalak [importálhatók](#) és [exportálhatók](#).

ITN fájlok (a TomTom saját útvonalterv fájlformátuma)

Egy ITN fájl kevésbé részletes, mint egy GPX fájl. Egy ITN fájl maximum 255 helyszínt tartalmazhat, amely elég egy útvonal pontos újraalkotásához. Az ITN fájlok importálás után útvonalakká válnak.

ITN fájlok használata

A következőket teheti az ITN fájlokkal:

- Egy ITN fájlt importálhat TomTom VIA készülékébe és navigációs utasítások segítségével újra végigmehet az útvonalon.
- Az útvonal megtekintése a Tyre Pro vagy más hasonló eszköz segítségével lehetséges.


Megjegyzés: [Az útvonalak importálhatók, de nem exportálhatók.](#)

Útvonal mentése

1. Az [Egy útvonal megtervezése](#) című részben leírt lépések alkalmazásával tervezzen meg egy útvonalat.

Tipp: Ha a megtervezett útvonalat nem látja a térkép nézetben, az útvonal megjelenítéséhez válassza ki a vissza gombot.

2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

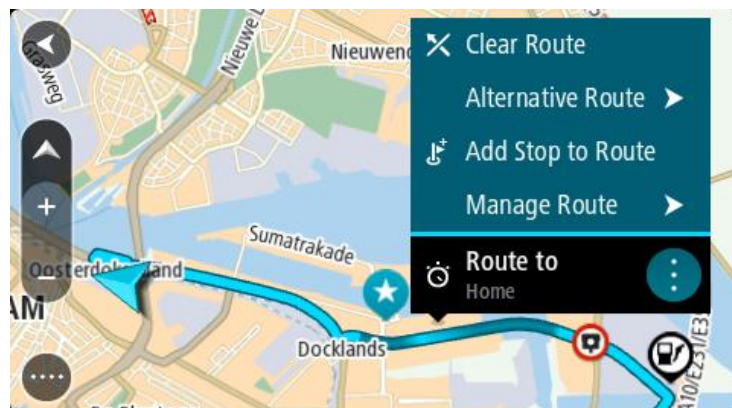

4. Válassza ki az **Útvonal kezelése**, majd a **Hozzáadás a saját útvonalakhoz** lehetőséget.

Az útvonal neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

5. Szükség esetén írja át az útvonal nevét, hogy könnyen felismerje.
6. Mentse útvonalát a Saját útvonalak listába.

Tipp: Az útvonalakat az Aktuális útvonal menü **Hozzáadás a Saját útvonalakhoz** gombjával is elmentheti.

Navigáció elmentett útvonal használatával

Korábban elmentett útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.



3. Az elmentett útvonal indulási pontjába navigáláshoz, a használt készülék típusától függően, válassza a **Vezetés** lehetőséget.

Az elmentett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.



Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóira** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőségét is.


Navigáció egy elmentett útvonal megállójához

Aktuális pozíciójából elnavigálhat egy elmentett útvonalon lévő megállóhoz is ahelyett, hogy az elmentett útvonalat az elejétől kezdené. A megálló az útvonal induló pontjává válik. Az új indulási pont közelebb lehet az aktuális pozíciójához, vagy ezzel a funkcióval akár le is rövidítheti az útvonalat.


Megjegyzés: Az eredeti indulási pont és az új indulási pont közötti útszakasz törlésre kerül.

Megjegyzés: A Saját útvonalakban elmentett eredeti útvonal változatlan marad. Ha a teljes útvonalat szeretné megtekinteni, válassza ki az útvonalat a Saját útvonalak menüből.

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.
Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

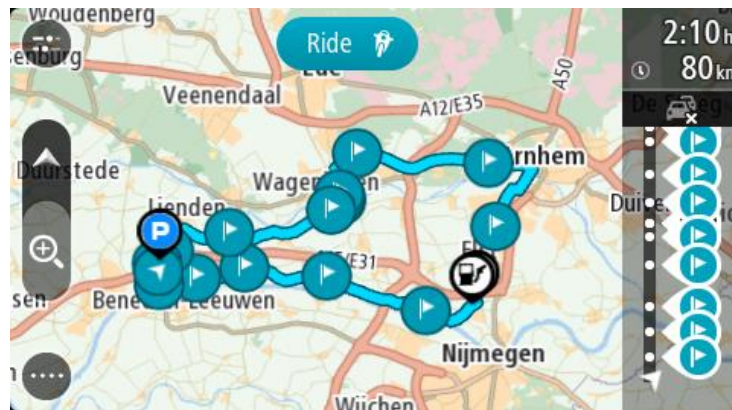


3. Válassza ki azt a megállót, melyet indulási pontként szeretne használni, majd a menü megnyitásához válassza az előugró menü gombját.

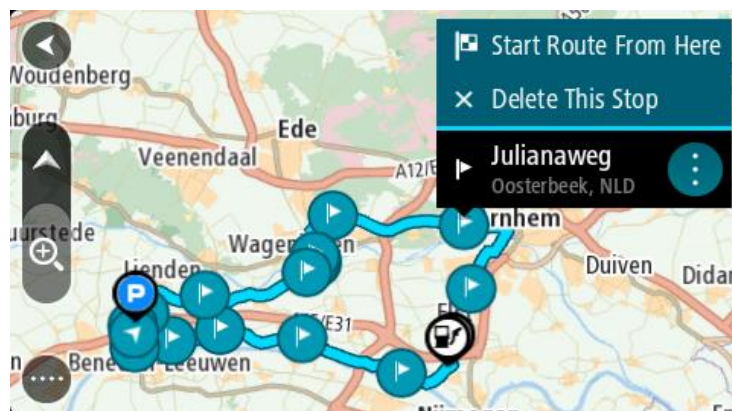


4. Válassza az **Útvonal indítása innen** lehetőséget.

A rendszer megtervezi az útvonalat az új indulási pontból.

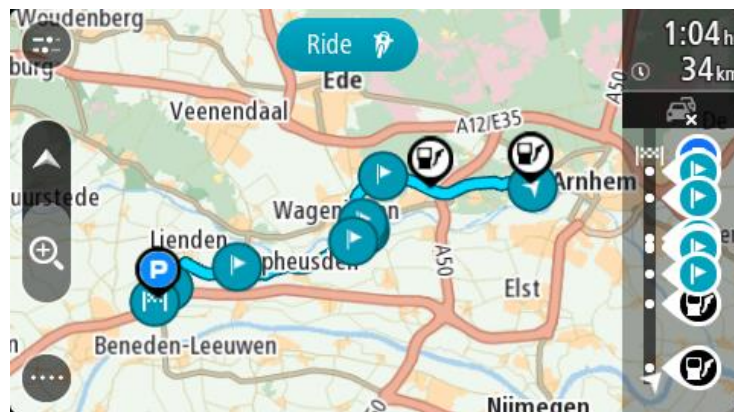

5. Válassza a **Vezetés** lehetőséget.

Az elmentett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, és a készülék megtervezi az útvonalat az aktuális pozíciójától. Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

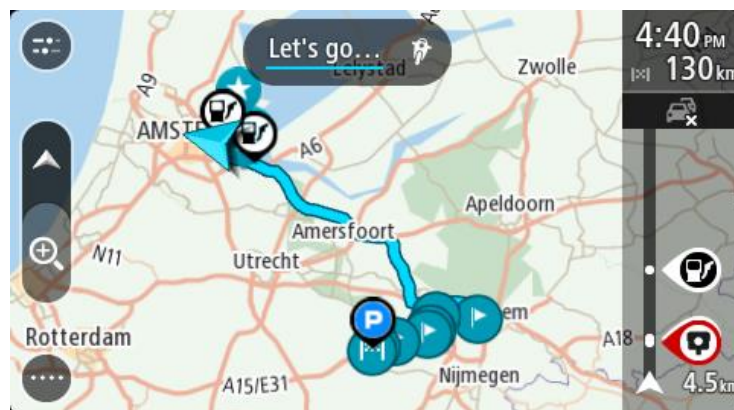

Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóira** lehetőséget.


Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőségét is.

Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával

Megjegyzés: Megteheti azt is, hogy a térképen egy helyet lenyomva és nyomva tartva az előugró menüből kiválasztja a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a [nézetváltás gombot](#).
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Válassza ki az útvonalat.

3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

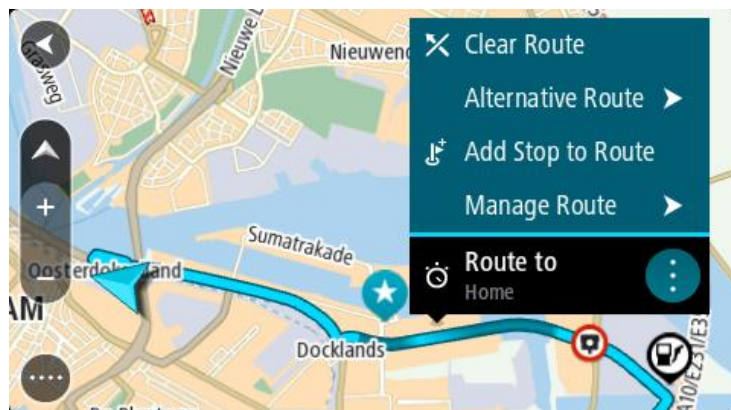

4. Válassza ki a **Megállók kezelése** lehetőséget.
5. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
6. A térképen válassza ki az új megállót.

Tipp: Ha ismeri az új megálló nevét, a megálló kiválasztásához a térkép helyett használhatja a **Keresés** lehetőséget is.

7. Ennek a helynek megállóként való hozzáadásához válassza ki a **Megálló hozzáadása** gombot. A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Tipp: Ha a Saját útvonalak listában is szeretné frissíteni az útvonalat a módosításokkal, válassza ki az útvonalat a térképen, majd az előugró menüben válassza ki az **Útvonal-módosítások mentése** lehetőséget.

Útvonal rögzítése

Vezetés közben útvonalakat rögzíthet, függetlenül attól, hogy van-e megtervezett útvonala. A rögzítést követően exportálhatja az útvonalat, így másokkal is megoszthatja azt vagy megtekintheti olyan eszközök használatával, mint például a Tyre Pro.

Egy útvonal rögzítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. A Főmenüben válassza az **Útvonal rögzítése** lehetőséget.
Képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy piros pötty és 3-szor villan, jelezve, hogy a rögzítés elindult. A rögzítés ideje alatt a piros pötty látható marad a képernyőn.
2. A rögzítés megállításhoz a Főmenüben válassza a **Rögzítés megállítása** elemet.
3. Adjon meg egy nevet az útvonal számára, vagy hagyja változatlanul a felkínált dátum-idő kombinációt.
4. Válassza a **Hozzáadás** vagy a **Befejezve** lehetőséget a használatban lévő készüléktől függően.
5. Az útvonal a Saját útvonalakban lesz elmentve.

Megjegyzés: Az [útvonalakat](#) GPX fájlként exportálhatja és memóriakártyára mentheti másokkal való megosztás céljából.

Navigáció útvonal használatával


VIA készülékére a [MyDrive](#) alkalmazás segítségével [útvonalakat importálhat](#). Az importált útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.



3. Válassza ki az útvonalat, majd válassza a előugró menüt.

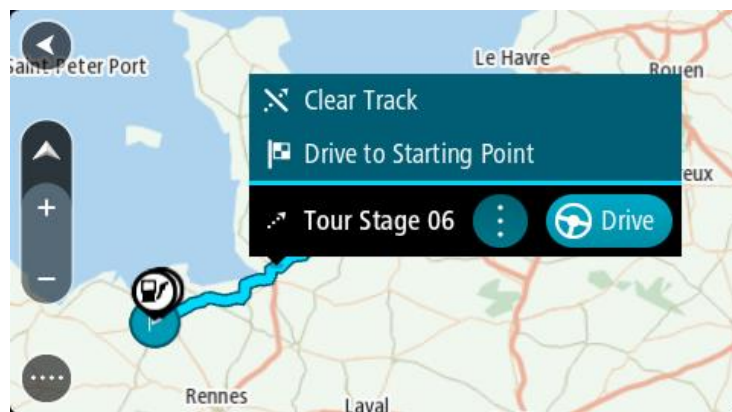

4. Válassza a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.

Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Útvonala és a megtervezett út két különböző színnel jelenik meg a térképen. Az egyik szín az aktuális pozíciójától az indulási pontig megtervezett utat jelöli, a másik szín pedig az útvonalat.

Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü **Vezetés az indulási ponthoz** vagy a **Vezetés az útvonalhoz** lehetőségét is.

Útvonal törlése a Saját útvonalakból

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonalakat.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonalak exportálása memóriakártyára

GPX fájlként exportálhatja is az útvonalakat és elmentheti őket egy memóriakártyára, hogy megossza őket a többi felhasználóval.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Jelenleg csak útvonalakat exportálhat a VIA-ből.

Egy vagy több útvonal exportálásához kövesse a következő lépéseket:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza az **Útvonal megosztása** lehetőséget.

Tipp: Egy másik lehetőség, hogy térképnézetben válasszon ki egy útvonalat, majd a felugró menüből válassza az **Útvonalak megosztása** lehetőséget.

3. A listából válasszon ki egy vagy több útvonalat az exportáláshoz.

Tipp: Az összes útvonal kiválasztásához vagy a kiválasztás törléséhez válassza a felugró menü gombot.

4. Válassza a **Megosztás**, majd az **Exportálás memóriakártyára** lehetőséget.
Megjelenik a **Mentés** üzenet.

Tipp: Ha nincs elég szabad hely a memóriakártyán vagy az nem lett megfelelően formattálva, a képernyőn megjelenő segítségek segítenek megoldani a problémát.

5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak exportálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát, hogy megoszthassa útvonalait a többi felhasználóval.

Megjegyzés: Minden exportált útvonal GPX fájlként kerül elmentésre a memóriakártyán található **TomTom útvonalak** könyvtárban.

Útvonalak importálása memóriakártyáról

Két típusú fájlt importálhat memóriakártyáról:

- GPX fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.
- ITN fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.

Az ITN fájlok TomTom útvonalterv fájlok. A felhasználók rögzíthetnek és megoszthatnak önnel útvonalterv fájlokat, de a Tyre Pro alkalmazásból is letölthet ITN és GPX fájlokat.

Egy vagy több útvonal memóriakártyáról történő importálásához kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezzen egy memóriakártyát a TomTom VIA-en található kártyanyílásba.
Ha a rendszer útvonalakat érzékel a memóriakártyán, egy üzenet megerősíti ezt.
2. Válassza az **Útvonalak importálása** lehetőséget.
3. A listából jelöljön ki egy vagy több importálni kívánt útvonalat.
4. Válassza az **Import** lehetőséget.
Megjelenik az **Útvonalak importálása** üzenet. Az útvonalak importálása a készülékre megtörtént.
5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak importálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát.
6. Az importált útvonalak megtekintéséhez válassza a **Saját útvonalak** elemet a Főmenüben.

Hangvezérlés (Speak&Go)

A hangvezérlésről

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. Ha készüléke hangvezérlési képességgel rendelkezik, akkor egy **Hangvezérlés** gomb látható a főmenüben:



A TomTom VIA készüléket a VIA képernyőjén lévő elemek kijelölése helyett a saját hangjával is vezérelheti.

A hangvezérléssel a VIA számos navigációs funkcióját vezérelheti, illetve módosíthatja beállításait. Átállíthatja például a képernyőt nappali színekre, kikerülhet egy útlezárást, vagy csökkentheti a hangerőt egyszerűen a saját hangjával.

A hangvezérlés a térkép nézetben, az útmutatás nézetben és a hangvezérlési képernyőn aktív.

Fontos: A hangvezérléshez szükség van egy hangra, amely az utcaneveket kimondja. Ha a TomTom VIA készüléken nincsen telepítve és kiválasztva az utcaneveket felolvasó hang, ez a funkció nem elérhető.

Ha olyan hangot szeretne választani, ami kimondja az utcaneveket, a Beállítások menüben válassza a **Hangok**, majd a **Hang kiválasztása** lehetőséget, és válasszon ki egy számítógépes hangot, ami kimondja az utcaneveket.

A hangvezérlés indítása

Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót. Az alapértelmezett ébresztőszó a „Hello TomTom”, de akár [saját ébresztőszót is beállíthat](#).

Tipp: A hangvezérlés és az ébresztőszó funkciók alapértelmezés szerint BE vannak kapcsolva. Az ébresztőszót a [Beállítások](#) menüben tudja be- vagy kikapcsolni.

A **Hangvezérlés** lehetőséget a Főmenüből is kiválaszthatja:



Ha a hangvezérlés használatra kész, megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a VIA azt mondja: „Figyelek”. A hangjelzés után mondja ki a parancsot.

Megjegyzés: Ha a [hangerő](#) 20%-os vagy alacsonyabb értékre van állítva, a hangvezérlés indításakor a hangerő automatikusan 50%-ra módosul.


Saját ébresztőszó beállítása

A hangvezérlés indításához saját ébresztőszót készíthet. Bármilyen szót beállíthat: válasszon szórakoztató vagy könnyen kimondható kifejezéseket.

A saját ébresztőszó létrehozásához végezze el a következő lépéseket:

1. A [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangvezérlés** menüpontot.
2. Válassza ki az **Ébresztőszó módosítása** lehetőséget.
3. A billentyűzet segítségével írja be az ébresztőszót.
Az ébresztőszónak legalább három szótagból kell állnia. Ne használjon gyakran mondott vagy hallott kifejezést.
A jelzés mutatja, hogy mennyire jó a kifejezés:
 - A piros azt jelenti, hogy az ébresztőszó nem fog működni.
 - A narancssárga azt jelenti, hogy az ébresztőszó talán működni fog.
 - A zöld azt jelenti, hogy az ébresztőszó jól használható.
4. Az ébresztőszó meghallgatásához válassza a **Meghallgatás** lehetőséget.
5. Az ébresztőszó mentéséhez válassza a **Kész**, majd az **Igen** lehetőséget.
Az új ébresztőszó készen áll a használatra. [Indítsa el a hangvezérlést](#) és próbálja ki!

A hangvezérlési képernyő

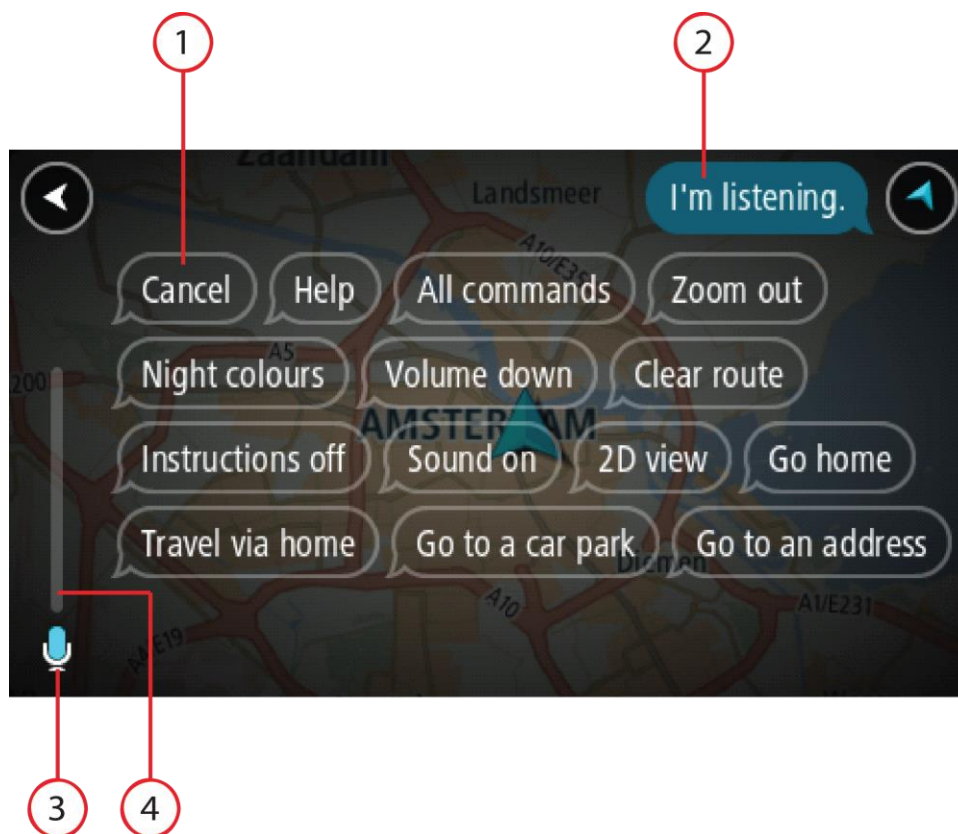

1. Példák a kimondható parancsokra.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súgót, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

2. A hangvezérlés állapota a VIA készüléken. A parancsokat akkor mondhatja ki, ha a VIA azt mondja: „Figyelek”, és a bal sarokban a mikrofon szimbólum látható.
Az állapotüzenet jelzi, ha a hangvezérlés nem érti a kimondott parancsot, és útmutatást ad a hangvezérlés használatáról. Ezzel egy időben a hangvezérlés ki is mondja az üzenetet.
3. A mikrofon szimbólum jelzi, mikor beszélhet:

-  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására. A hangjelzés után mondja ki a parancsot.
 -  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hangvezérlés foglalt.
4. A mikrofon hangerősávja. Amikor beszél, a mikrofon hangerősávja mutatja, hogy milyen jól hallja a hangvezérlés az Ön hangját:
- A világoskék oszlop azt jelenti, hogy hangvezérlés hallja az Ön hangját.
 - A piros oszlop azt jelenti, hogy az Ön hangja túl hangos ahhoz, hogy a hangvezérlés felismerje az egyes szavakat.
 - A sötétkék oszlop azt jelenti, hogy az Ön hangja túl halk ahhoz, hogy a hangvezérlés felismerje az egyes szavakat.

Néhány tipp a hangvezérlés használatához

Az alábbi tippek követésével elősegítheti, hogy a VIA megértse, amit Ön mond:

- A VIA készüléket hangszóróktól és szellőzőnyílásoktól távol, maga elé, karnyújtásnyira szerelje fel.
- Csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját. Ha túl nagy a menetzaj, lehetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie.
- Beszéljen folyamatosan és természetesen, mintha egy barátjával beszélne.
- Ha kimond egy címet, ne tartson szünetet a cím részei között, és ne mondjon ki további szavakat.
- Egy adott elem listából (például házszám) történő kiválasztása során mondja a következőt: „egyes szám” vagy „kettes szám”, és ne azt, hogy „egy” vagy „kettő”.
- Ne javítsa ki a hibákat, például „Négyes szám... vagyis ötös szám”.

Fontos: A VIA hangvezérlése a kiválasztott nyelv semleges akcentusú anyanyelvi beszélői számára van optimalizálva. Ha erős helyi vagy külföldi akcentussal beszél, előfordulhat, hogy a hangvezérlés nem ért meg mindent, amit Ön mond.

Mire használható a hangvezérlés

Az elérhető parancsok teljes listájának megtekintéséhez a Főmenüből válassza a **Súgó**, majd a **Hangvezérlés** és a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Ha a hangvezérlés be van kapcsolva, az elérhető parancsok listájának megtekintéséhez azt is mondhatja, hogy „Összes parancs”.

Többek között az alábbi utasításokat mondhatja ki, amikor a hangvezérlés aktív:

Globális parancsok

- „Súgó”, „Vissza” és „Mégse”

Navigáció és útvonal

- „Telefon aktiválása”
- „Navigálj haza” és „Az útvonal érintse az otthont”
- „Navigálj egy autóparkolóhoz” és „Navigálj egy benzinkúthoz”
- „Az útvonal érintsen egy autóparkolót” és „Az útvonal érintsen egy benzinkutat”
- „Mutasd a Saját helyeimet” és „Legutóbbi úti célok”
- „Az útvonal érintsen egy legutóbbi úti célt” és „Az útvonal érintsen egy mentett helyett”
- "Sebességmérő bejelentése"
- „Mikor fogok célba érni?”
- „Aktuális pozíció megjelölése”
- „Add hozzá az aktuális pozíciót a Saját helyekhez”
- "Útvonal törlése"

- „Mi a következő utasítás?”

Készülékbeállítások

- „Hangerő 70%”, „Hangerő fel” és „Hangerő le”
- „Némítás” és „Hang be”
- „Utasítások be” és „Utasítások ki”
- „Nappali színek” és „Éjjeli színek”
- „2D nézet” és „3D nézet”
- „Nagyítás” és „Kicsinyítés”

Parancsok kimondása különböző módokon

A VIA sokkal több szót felismer, mint ami a parancsok listájában látható, ezért érdemes saját szavakkal is próbálkozni. Más azonos jelentésű szavakat is kimondhat, például kimondhatja a következő szavakat:

- Ha meg kívánja erősíteni, amit mondott, az „Igen” helyett „Oké”, „Helyes” vagy „Rendben”.
- Ha egy benzinkúthoz szeretne eljutni, a „Vezess” helyett „Navigálj”, „Keress” vagy „Legközelebbi”.
- Az aktuális útvonal törléséhez a „Törlés” helyett „Elvetés” vagy „Eltávolítás”.

Cím megadása a hangvezérlés használatával

Megjegyzés: Ha az aktuális országban a rendszer nem támogatja a bemondott címek megadását, a hangvezérlés leáll, és megjelenik a címbeviteli képernyő. A címet a szokványos módon, a billentyűzet használatával is megadhatja.

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhet adott címhez vagy helyhez vezető utazást:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót. Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a VIA azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja azt, hogy „Navigálj egy címhez” vagy „Navigálj egy mentett helyhez”.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súgót, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a VIA megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.
4. Mondja ki a címet vagy a pozíciót.
Hely vagy városközpont nevét is kimondhatja. A VIA megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

Fontos: Egy adott elem listából (például házszám) történő kiválasztása során mondja a következőt: „egyes szám” vagy „kettes szám”, és ne azt, hogy „egy” vagy „kettő”.

5. Ha a cím vagy pozíció megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a cím vagy pozíció nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a címet.

Tipp: Ha módosítani szeretné a házszámot vagy az utca nevét, mondja azt, hogy „Módosítsd a házszámot” vagy „Módosítsd az utca nevét”.

A VIA megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Tipp: A VIA felismeri a helyeket és utcaneveket, ha azokat a helyi nyelven, a helyi kiejtéssel mondják ki. A hangvezérléssel irányítószámokat nem lehet megadni.

Navigálás az otthonhoz hangvezérléssel

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhetünk az otthon helyéhez vezető utazást a hangvezérléssel:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót. Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a VIA azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Vezess haza” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Sűgőt, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a VIA megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A készülék megtervezi az útvonalat az Ön aktuális pozíciójától az otthon helyére.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Navigálás ÉP-okhoz hangvezérléssel

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhetünk benzinkúthoz vezető utazást a hangvezérléssel:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót. Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a VIA azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Vezess egy benzinkúthoz” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Sűgőt, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes parancsoknál a hangvezérlés megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

Ha van tervezett útvonal, megjelenik az útvonal mentén található benzinkutak listája. Ha nincs tervezett útvonal, az aktuális pozíció közelében található benzinkutak listája jelenik meg.

3. Mondja ki a használni kívánt benzinkút számát, például „hármás szám”.
A hangvezérlés megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.
4. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A VIA megtervezi az útvonalat az Ön aktuális pozíciójától a benzinkúthoz.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Beállítások módosítása a hangvezérlés használatával

A hangerő módosításához például tegye az alábbiakat:

1. Térkép nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót.
Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a VIA azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Hangerő 50%” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Sűgőt, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a VIA megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A VIA hangereje 50%-ra módosul.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Map Share

A Map Share

Térképmódosításokat a Map Share segítségével jelenthet be. Ezek a térképmódosítások ezt követően megosztásra kerülnek a többi TomTom készülék felhasználóval, amikor térképfrissítést töltenek le.

Térképmódosítás kétféleképpen jelenthető be:

- Válasszon ki egy helyet a térképen és azonnal hozzon létre egy módosítási bejelentést.
- Jelöljön be egy helyet és hozzon létre módosítási bejelentést később.

Térképmódosítási bejelentése [valós időben](#), automatikusan elküldésre kerül a TomTom számára, vagy mikor készülékét USB-csatlakozáson keresztül a [MyDrive Connect](#) szolgáltatáshoz csatlakoztatja.

Minden egyes térképmódosítást a TomTom leellenőriz. Ezek az ellenőrzött módosítások a következő térképfrissítés részeként válnak elérhetővé, amelyet akkor tölthet le, mikor készülékét USB-csatlakozáson keresztül a [MyDrive Connect](#) szolgáltatáshoz csatlakoztatja.

Tipp: Ha egy útlezárást jelentenek a Map Share segítségével, a lezárást ellenőrzik, és azonnal mutatja azt a TomTom Traffic.


Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetesszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor.

Térképmódosítási bejelentés létrehozása

Fontos: Biztonsági okokból vezetés közben ne adja meg egy térképmódosítás minden részletét! Lehetősége van [a hely bejelölésére](#) és a bejelentés későbbi létrehozására.

Térképmódosítási bejelentés létrehozásához az alábbiakat kell tennie:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.

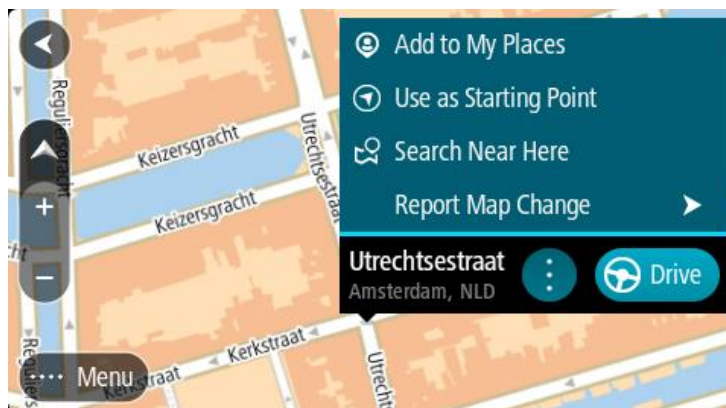

4. Válassza ki az alkalmazandó térképmódosítás típusát.

Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a [tomtom.com](#) oldalon.



5. Kövesse a kiválasztott térképmódosítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.

6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Térképmódosítási bejelentése valós időben elküldésre kerül a TomTom számára, vagy mikor készülékét USB-csatlakozáson keresztül a [MyDrive Connect](#) szolgáltatáshoz csatlakoztatja. A térképfrissítések részeként a többi TomTom felhasználó által létrehozott módosításokat is megkapja.

Tipp: Ha okostelefonos csatlakoztatású készülékkel rendelkezik, a bejelentések azonnal elküldésre kerülnek, mikor TomTom szolgáltatásokhoz csatlakozik, vagy mikor készülékét USB-csatlakozáson keresztül a [MyDrive Connect](#) szolgáltatáshoz csatlakoztatja.

Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján

Ha térképheibát észlel vezetés közben, megjelölheti a helyet, így később bejelentheti a hibát.

Tipp: Aktuális pozícióját akár vezetés közben is megjelölheti.

Fontos: Vezetés közben ne jelentsen be térképmódosítást!

1. A [térkép nézetben](#) vagy az [útmutatás nézetben](#) válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.
Megnyílik a Gyors menü.



2. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.

A megjelölt hely tárolása a hely mentésének dátumával és időpontjával együtt a Saját helyekben történik.

3. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.

4. Nyissa meg a **Megjelölt helyek** mappát, és válassza ki a megjelölt helyet.
A megjelölt hely megjelenik a térképen.
5. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.
6. Válassza ki az alkalmazandó térképmódosítás típusát.

Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a [tomtom.com](#) oldalon.



7. Kövesse a kiválasztott térképmódosítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.
8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.
A megjelölt hely jelzője eltűnik a térképről.
A készülék továbbítja a TomTomnak a térképmódosítási bejelentést.

A térképmódosítások típusai

Útkorlátozás

Ezt a lehetőséget választva blokkolhat vagy felszabadíthat egy utat. Egy utat egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat az alábbiak végrehajtásával:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza az **Útkorlátozás** lehetőséget.
Válassza ki az út valamelyik végén az út jelét, hogy azt nyitottról lezártra módosítsa vagy fordítva.



5. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Utcanev

Ezt a lehetőséget választva kijavíthat egy helytelen utcanévet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki az **Utcanev** lehetőséget.
5. Adja meg a helyes utcanévet.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Kanyarodás tiltása

Ezt a lehetőséget kiválasztva helytelenül feltüntetett útkanyarodási korlátozásokat jelenthet be.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Kanyarodás tiltása** lehetőséget.
5. Ha nem a megfelelő csomópont jelenik meg, válassza a **Válasszon másik csomópontot** lehetőséget.
6. Megközelítési irány kiválasztása.
A térkép elfordul, hogy a képernyő alján az az irány legyen látható, amerről Ön érkezik.
7. Válassza ki a kanyarodásra vonatkozó jelzőtáblákat a csomópont egyes útjaira vonatkozó kanyarodási korlátozások módosításához.



8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Megengedett sebesség

Ezt a lehetőséget kiválasztva kijavíthatja a térképen megjelenített megengedett sebességet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Megengedett sebesség** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyes sebességkorlátot.
Ha a megfelelő sebességkorlátozás nem látható, görgessen balra vagy jobbra végig a választható sebességkorlátozások között.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Sebességmérő kamerák

A sebességmérő kamerákról

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kamerahelyekre figyelmezteti Önt:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Mobil kamerák helyei.
- Gyakori mobilkamera-helyek.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Sebességet kiemelten ellenőrző zónák.
- Piroslámpa-kamerák helyei.
- Forgalmat korlátozó kamerák.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő biztonsági kockázatokra is figyelmezteti Önt:

- Gyakori balesetek helyei.

Ahhoz, hogy a TomTom szolgáltatásokat letölthesse a VIA készülékre, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie egy [TomTom-fiókba](#).

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden VIA készüléken elérhetők.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor VIA készüléke kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, VIA készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

A figyelmeztetés akkor hallható, amikor egy sebességmérő kamerához közelít. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az [útvonal mezőben](#) és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- Az útvonal mezőben megjelenik a sebességmérő kameráig hátralévő távolság.
- A kamera helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a kamerához, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor kamerához közeledik, vagy átlagsebesség-ellenőrzési területen vezet, a készülék felügyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.

Tipp: A kamera típusának, a legnagyobb megengedett sebességnek, továbbá az átlagsebesség-ellenőrzési terület hosszának megtekintéséhez [térkép nézetben](#) vagy [útmutatás nézetben](#) kiválaszthatja az egyes sebességmérő kamerákat. Térkép nézetben az útvonalon látható sebességmérő kamerákat is kiválaszthatja.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Rögzített sebességmérő kamera – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve.
		Mobil sebességmérő kamera – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezhetők.
		Gyakori mobilkamera-helyek – azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol gyakran használnak mobil kamerát.
		Átlagsebességet mérő kamerák – a kameráknak ez a típusa az átlagsebességet ellenőrzi két pont között. A készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális sebesség helyett. A terület végéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
		Sebességet kiemelten ellenőrző zónák – ezekben a zónákban több sebességmérő kamerát is használhatnak. A készülék a sebességtartó zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha sebességtartó zónában vezet, megjelenik az aktuális sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.
	 	Pirolámpa-kamera – kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a piros lámpáknál. Kétféle pirolámpa-kamera létezik: az egyik a pirolámpán való áthajtást, a másik pedig a pirolámpán való áthajtást és a sebességtűlélést együttesen ellenőrzi.
		Forgalomkorlátozás – az ilyen típusú figyelmeztetés a korlátozott forgalmú utakra figyelmeztet.
		Gyakori balesetek helye – az ilyen típusú figyelmeztetés olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahol statisztikailag gyakoriak a közúti balesetek. A készülék a gyakori balesetek helyének kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha gyakori balesetek zónában vezet, megjelenik az aktuális

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a **Beállítások** menüben válassza ki a [Hangok és figyelmeztetések](#) lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra és biztonsági kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** funkciót.

Új sebességmérő kamera bejelentése

Ha olyan új sebességmérő kamera mellett halad el, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti. A sebességmérő kamerát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi.

Megjegyzés: Sebességmérők bejelentéséhez [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie a [TomTom-fiókjába](#).

Sebességmérő bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a sebességmérőt

- Válassza ki a sebességmérő kamera szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a sebességmérőt

- Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
- Az előugró menüből válassza ki a **Sebességmérő bejelentése** lehetőséget. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A Főmenü segítségével bejelentve a sebességmérőt

- A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki a **Sebességmérő bejelentése** lehetőséget.



Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázt, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása

A mobil sebességmérő kamerák meglétét megerősítheti, vagy eltávolíthatja őket, ha már nincsenek a helyszínen.

Miután elhagy egy mobil sebességmérő kamerát, a készülék az útvonal mezőben megkérdezi, hogy a kamera még a helyszínen volt-e.

- Ha a mobil sebességmérő kamera ott volt, válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Ha a mobil sebességmérő kamerát eltávolították, válassza ki a **Nem** lehetőséget.

A rendszer elküldi kiválasztását a TomTom számára. Több felhasználótól is begyűjtünk jelentést, hogy eldöntsük, a sebességmérő kamera figyelmeztetést el kell-e távolítani.

Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése

A sebességmérő kamerák helyei gyakran változhatnak. Új kamerák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül, valamint változhatnak más kockázati helyek is, mint például a baleseti fekete pontok.

Ha [csatlakoztatva van a TomTom szolgáltatásokhoz](#), a TomTom VIA a rögzített és mobil kamerák helyeivel kapcsolatos összes kamerafrissítést valós időben megkapja. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat a VIA automatikusan kapja.

Veszélyes zónák

A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról

A Veszélyes zónák szolgáltatás az útvonalán található veszélyes zónákra és kockázati zónákra figyelmezteti Önt, amikor Franciaországban tartózkodik.

Franciaországban 2012. január 3-a óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó figyelmeztetések fogadását. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett a veszélyes területek veszélyes zónaként és kockázati zónaként vannak jelezve.

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franciaország határain belül a figyelmeztetések veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkoznak. A határ átlépésekor megváltozik a figyelmeztetés típusa.

A veszélyes zóna a francia jogi szabályozás szerint meghatározott zóna. A kockázati zóna egy felhasználók által bejelentett ideiglenes veszélyes zóna. A Veszélyes zónák szolgáltatás a veszélyes zónákra és a kockázati zónákra azonos módon figyelmeztet.

A veszélyes zónák és kockázati zónák sebességmérő kamera(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket tartalmazhatnak:

- Bizonyos helyek nem elérhetők, helyettük a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához közeledik.
- A zóna legkisebb hossza az út típusától függ, és beépített területen vezető utak esetén 300 m, másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km).
- Ha vannak sebességmérő kamerák, a helyük a zónán belül bárhol lehet.
- Ha a veszélyes zónák közel vannak egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb zónában egyesítheti.

A zónák helyével kapcsolatos információkat a TomTom és a felhasználók folyamatosan frissítik, és ezeket a rendszer gyakran átküldi a VIA készülékre, hogy Ön mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen. Az új kockázati zónák helyének bejelentésével az adatok frissítéséhez Ön is hozzájárulhat.

Ahhoz, hogy a TomTom szolgáltatásokat letölthesse a VIA készülékre, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie egy [TomTom-fiókba](#).

Megjegyzés: A veszélyes zónákat és kockázati zónákat a felhasználók nem tudják eltávolítani.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden VIA készüléken elérhetők.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor VIA készüléke kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, VIA készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések

A figyelmeztetések a veszélyes zóna vagy kockázati zóna elérése előtt 10 másodperccel érkeznek. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az [útvonal mezőben](#) és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- A zóna kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- A zóna helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a zóna kezdetéhez, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor egy zónához közeledik, vagy egy zónán belül vezet, a készülék felügyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.
- Amikor egy zónán belül vezet, a zóna végéig hátralévő távolság megjelenik az útvonal mezőben.

A figyelmeztető hangok ezeknél a zónatípusoknál hallhatók:

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Veszélyes zóna – Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a veszélyes zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.
		Kockázati zóna – Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a kockázati zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

Beállíthatja, hogy a veszélyes és kockázati zónákkal kapcsolatban milyen módon [figyelmeztesse a rendszert](#).

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A veszélyes zónákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú zónákra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Veszélyes zónák és veszélyek** funkciót.

Kockázati zóna bejelentése

Ha olyan új ideiglenes kockázati zónán halad át, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti.

Megjegyzés: Kockázati zónák bejelentéséhez [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie [TomTom-fiókjába](#).

Ha új ideiglenes kockázati zónát jelentenek be közvetlenül egy meglévő kockázati zóna vagy veszélyes zóna előtt vagy után, akkor az új zóna összevonásra kerül a meglévő zónával. A kockázati zónát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi. A bejelentett kockázati zóna három óráig marad meg a készüléken.

Ha a Veszélyes zóna szolgáltatás elegendő felhasználója jelent be egy új kockázati zónát, a zóna veszélyes zóna minősítést kap, és minden előfizető számára elérhetővé válik.

Kockázati zóna bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a kockázati zónát

1. Válassza ki a kockázati zóna szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a zóna bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a kockázati zónát

1. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
2. Az előugró menüből válassza ki a **Kockázati zóna bejelentése** lehetőséget. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kockázati zóna hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kockázati zóna bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A Főmenü segítségével bejelentve a kockázati zónát

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki a **Kockázati zóna bejelentése** lehetőséget.



Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kockázati zóna hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kockázati zóna bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése

A veszélyes zónák és kockázati zónák helye gyakran változhat. Új zónák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül.

A TomTom VIA valós időben megkapja az összes zónafrissítést. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat a VIA automatikusan kapja.

Saját helyek

A Saját helyekről

A Saját helyek segítségével könnyedén kiválaszthat bizonyos helyeket, anélkül, hogy minden alkalommal keresést kellene végrehajtania. A Saját helyek használatával létrehozhatja a hasznos vagy kedvenc címek gyűjteményét.

Tipp: A „kedvenc” és „hely” kifejezések azonos jelentésűek: a kedvencek olyan helyek, ahová gyakran megy.


Az alábbi elemek mindig szerepelnek a Saját helyekben:

- **Otthon** – Az otthon helye lehet az Ön otthoni címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Munkahely** – A munka helye lehet az Ön munkahelyi címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Legutóbbi úti célok** – Ezzel a gombbal az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából választhat úti célt. A listában a megállók is szerepelnek.
- **Megjelölt helyek** - Megjelölhet egy helyet, és ideiglenesen hozzáadhatja a Saját helyekhez.

A Saját helyekhez közvetlenül a [Saját helyekben](#) is hozzáadhat helyeket, ha [kiválaszt egy helyet](#) a térképről, [keresést végez egy helyre](#), vagy [megjelöl egy helyet](#).

Közösség ÉP-listákat a [TomTom MyDrive](#) segítségével tölthet fel, és kiválaszthatja az ÉP-ok megjelenítését a térképen.

Az otthon helye, a munka helye, a megjelölt helyek és a hozzáadott helyek listaként jelennek meg a Saját helyekben, a [térképen](#) pedig jelölő jelzi őket.

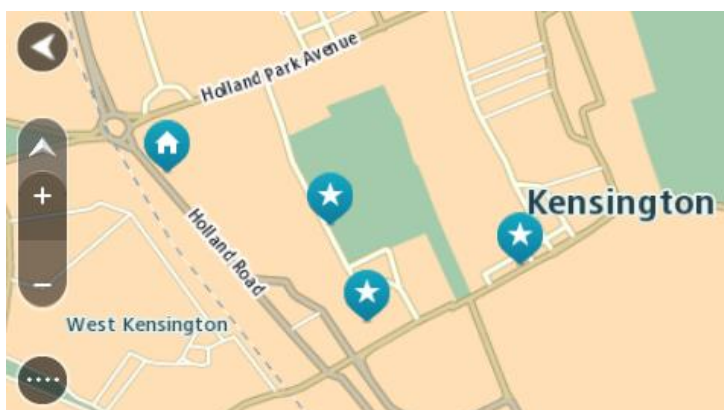

Az otthon vagy a munka helyének beállítása

Az otthon és a munka helyét az alábbi módokon állíthatja be:

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon hozzáadása** vagy a **Munkahely hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Otthona helyének beállításához választhatja az **Otthon hozzáadása** lehetőséget is a főmenüben.

3. Az otthon vagy a munkahely helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le, majd tartsa lenyomva, és válassza a **Beállítás** lehetőséget.
 - Válassza a Keresés gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként vagy munkahelyként beállítandó helyet, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a térkép használatával

1. [Térkép nézetben](#) mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona vagy a munkája helyét.
2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
2. A névsávba írja be az „Otthon” vagy a „Munkahely” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon”-nak nagy O-val, a „Munkahely”-nek nagy M-mel kell kezdődnie.


3. Mentse a helyet.
Az otthon vagy a munka helye megjelenik a térképen.

Az otthon helyének módosítása

Az otthon helyét az alábbi módokon változtathatja meg.

Az otthon helyének módosítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon** lehetőséget.
Az otthon helye megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

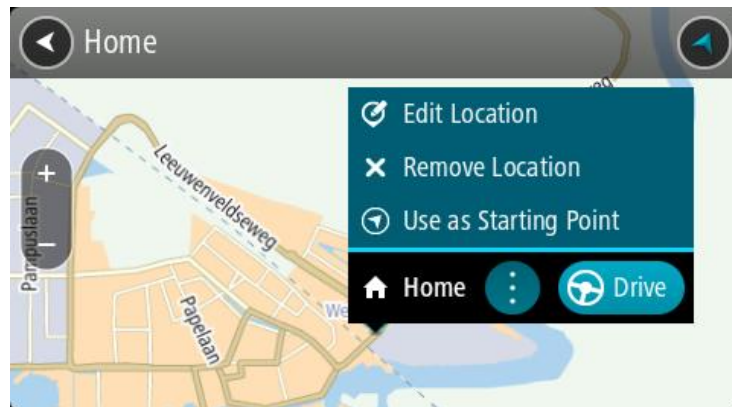

3. Válassza a **Hely szerkesztése** lehetőséget.
4. Az otthon új helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza az otthon helye szimbólumot.
 - Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként beállítandó helyet. Válassza az **Otthon helye** lehetőséget.

Az otthon helyének módosítása a térkép használatával

1. [Térkép nézetben](#) mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona új helyét.
2. Válassza ki a helyet a képernyő megérintésével és körülbelül egy másodpercig nyomva tartásával.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.

2. A névsávba írja be az „Otthon” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon” nevet nagy O betűvel kell írni.

3. Válassza a **Hozzáadás** elemet.
Az otthon helye az új helyre változott.

Hely hozzáadása a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Új hely hozzáadása** lehetőséget.
3. Hely kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza a hely hozzáadása szimbólumot.
 - Keressen rá egy helyre. Válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget, majd a hely hozzáadása szimbólumot.




A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről

1. Mozgassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.
2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.

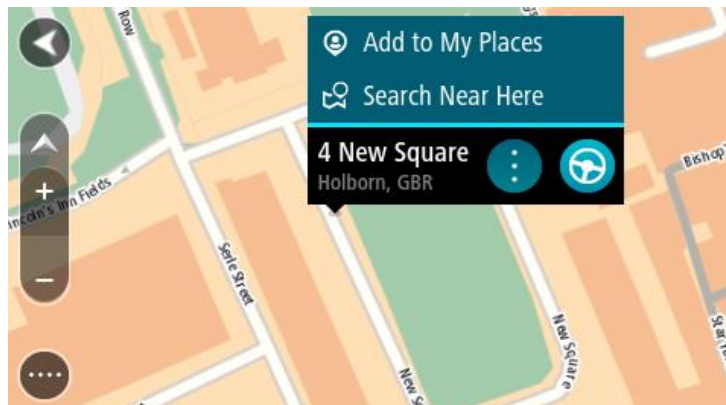

3. Válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.
Az Ön által hozzáadott hely egy jelzéssel jelenik meg a térképen.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával

1. Keressen rá egy helyre.

2. Válassza ki a helyet, majd válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Amikor a hely megjelenik a térkép nézetben, válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel

Egy hely megjelöléséhez és ideiglenes hozzáadásához a Saját helyekhez hajtson végre a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az aktuális hely-e az a hely, amelyet be kíván jelölni.
2. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az [útmutatás nézetben](#) a [gyors menü](#) megnyitásához.
3. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.
4. A megjelölést követően a hely a Saját helyek alatt a Megjelölt helyek listájában van elmentve.

Ha egy megjelölt helyet véglegesen hozzá kíván adni a Saját helyekhez, hajtson végre az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Megjelölt helyek** elemet és válassza ki az adott helyet a listáról.
A megjelölt hely megjelenik a térképen.
3. Az előugró menüből válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. Válassza a **Hozzáadás** elemet.

Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget.
3. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
4. Válassza ki a törölni kívánt úti célokat.
5. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Hely törlése a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Közösségi ÉP-listák használata

Az interneten találhat közösségi ÉP-gyűjteményeket, és ezeket a [MyDrive](#) webböngészőben való használatával feltöltheti a Saját helyek listába. Az ÉP-csomagok az adott területen található pl. kempingeket vagy éttermeket tartalmazhatnak, továbbá a használatukkal a helyek minden alkalommal történő megkeresése helyett egyszerűen kiválaszthatja azokat.

Tipp: Némely TomTom navigációs készülék esetében az ÉP-lista előre telepítve van.

Az ÉP-csomagok használatához a VIA .OV2 kiterjesztésű fájlokat használ.


Megjegyzés: VIA készülékének legalább 400 MB szabad helyre van szüksége .OV2 és .GPX fájlok importálásához. Ha a **Több szabad helyre van szüksége** üzenetet látja, a hely felszabadítása érdekében a MyDrive használatával törölje a felesleges .OV2 vagy .GPX fájlokat, vagy töröljön valamilyen tartalmat a készülékről – például a nem használt térképeket.

Az .OV2 fájl használata VIA készülékén

1. Töltse fel az .OV2 fájlt a [MyDrive](#) böngészőben való használatával.
2. A Főmenüben válassza ki a **Saját helyek** lehetőséget.
Az új ÉP-lista megjelenik a Helyek listában.
3. Válassza ki az új ÉP-listát.
Ekkor megnyílik az új ÉP-lista, és megtekintheti a listán szereplő ÉP-okat.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon egy ÉP-ot a listából, vagy válassza ki a térkép nézetet az ÉP-ok térképen történő megjelenítéséhez.
5. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget.
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az [útmutatás nézet](#).

Az ÉP-lista helyszíneinek folyamatos megjelenítése a térképen

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a VIA készülékén tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet mindig szeretne látni a térképén.
4. Válasszon egy szimbólumot ÉP-listája számára.



5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. [Kapcsolja ki](#) teljesen VIA készülékét, majd kapcsolja be ismét.
ÉP-listájának helyszínei a választott szimbólummal jelennek meg a térképen.

Az ÉP-lista helyszíneinek eltávolítása a térképről

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a VIA készülékén tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet el szeretne távolítani a térképről.

Tipp: Az ÉP-lista az Ön által választott szimbólummal van megjelölve.

4. Válassza az **Elrejtés** lehetőséget.
5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. [Kapcsolja ki](#) teljesen VIA készülékét, majd kapcsolja be ismét.
Az ÉP-lista helyszínei eltávolításra kerültek a térképről.

Hívások kihangosítása

A TomTom szolgáltatásokról

Hívásokat fogadhat, valamint hívásokat indíthat a telefonján tárolt névjegyek és a legutóbbi névjegyek irányába. Mikor csatlakoztatja telefonját TomTom VIA készülékéhez, névjegyei megjelennek a VIA kijelzőjén.

Kihangosított hívásokhoz előbb csatlakoztatnia kell telefonját VIA készülékéhez.

Telefon csatlakoztatása és leválasztása

Telefon első csatlakoztatása Bluetooth segítségével

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és gondoskodjon róla, hogy a telefon látható (észlelhető) legyen.
2. A főmenüben válassza a **Telefon** lehetőséget.



3. Válassza a **Telefon keresése** elemet.
A készülék keresni kezdi a telefont.
4. A navigációs készüléken látható listából válassza ki a telefonját.
5. Fogadja el telefonján a navigációs készülék párosítási kérelmét.
A **Telefon csatlakoztatva** üzenet jelenik meg navigációs készülékén.
6. Válassza a **Következő** lehetőséget.
Telefonja híváselőzményei és gyakori névjegyei bekerülnek navigációs készülékébe.

A telefon leválasztása

Telefonját a következő módokon választhatja le:

- Kapcsolja ki telefonja Bluetooth funkcióját.
- Kapcsolja ki vagy indítsa újra VIA készülékét.
- A Beállítások menüben válassza ki a **Bluetooth csatlakozások** menüpontot. Válassza a **Hívások kihangosítása** lehetőséget, majd válassza ki telefonját. Válassza a **Leválasztás** lehetőséget a készülék és a telefon kapcsolatának bontásához.

VIA készüléke ideiglenesen tárolja névjegyeit és híváselőzményeit, majd a leválasztást követően 10 perc múlva automatikusan eltávolításra kerülnek. Ha kikapcsolja vagy újraindítja VIA készülékét, a névjegyek és a híváselőzmények azonnal törlődnek.

A telefon újracsatlakoztatása

Telefonja automatikusan csatlakozni fog, ha bekapcsolja VIA készülékét és telefonja Bluetooth funkcióját. VIA készüléke ismét importálja a híváselőzményeket és a névjegyeket, beleértve minden változást.

Bejövő hívás fogadása

Válassza ki a zöld gombot a képernyőn a hívás fogadásához.

Tipp: A telefonos névjegyek szinkronizálása eltarthat egy ideig, így ha rögtön a telepítést követően érkezik hívás, előfordulhat, hogy nem látja a hívóazonosítót.

Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása

Válassza ki a piros gombot a képernyőn a hívás befejezéséhez vagy elutasításához.

Kihangosított hívás indítása az egyik legutóbbi névjegy irányába

1. A főmenüben válassza a **Telefon** lehetőséget.



VIA készüléke megjeleníti a legutóbbi névjegyek listáját.

2. Válasszon egy legutóbbi névjegyet a listából.
VIA készüléke megjeleníti a névjegyet és a telefonszámot.
3. A névjegy hívásához válassza a telefon gombot.
4. A piros gombot választva befejezheti a hívást.

Kihangosított hívás indítása egy névjegy irányába

1. A főmenüben válassza a **Telefon** lehetőséget.



VIA készüléke megjeleníti a legutóbbi névjegyek listáját.

2. Válassza az **Ezt érintse meg névjegyek kereséséhez** lehetőséget a legutóbbi névjegyek listáján.
VIA készüléke megjeleníti a névjegyek listáját.
3. Válasszon névjegyet a listáról, vagy válassza a **Névjegy megadása** lehetőséget adott névjegy kereséséhez.

Megjegyzés: A keresés csak a nevek elejét vizsgálja meg, tehát a „nagy” kulcsszóra megtalálja a „nagyné”, de nem találja meg a „kissné nagy” névjegyeket.

VIA készüléke megjeleníti a névjegyet és a telefonszámot.

4. A névjegy hívásához válassza a telefon gombot.
5. A piros gombot választva befejezheti a hívást.

Beállítások

Megjelenés

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Kijelző**
Válassza ki a [Kijelző](#) elemet a kijelző megjelenésének módosításához.
- **Útvonal mező**
Válassza ki az Útvonal mező elemet az útvonal mezőben látható információk módosításához.
- **Útmutatás nézet**
Válassza ki az [Útmutatás nézet](#) elemet az útmutatás nézetben látható információk módosításához.
- **Automatikus nagyítás**
Válassza ki az [Automatikus nagyítás](#) elemet a kereszteződések vezetés közbeni megjelenítésének módosításához.
- **ÉP-listák megjelenítése a térképen**
Válassza ki az [ÉP-listák megjelenítése a térképen](#) lehetőséget, és állítsa be, hogy mely ÉP-listák jelenjenek meg a térképen.

Megjegyzés: Az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken vagy alkalmazásban.

- **Térkép nézet automatikus váltása**
A nézetek automatikus váltása alapértelmezésként be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy amikor például a VIA alternatív útvonalat javasol, számos más részlettel együtt a térkép nézet jelenik meg. Továbbá, amikor például megkezdje a vezetést, és gyorsítani kezd, a VIA az útmutatás nézetet jeleníti meg. Válassza ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni az útmutatás nézet és a térkép nézet közti automatikus váltást.
- **Autópálya-kijárat előnézete**
Válassza ki az [Autópálya-kijárat előnézete](#) lehetőséget, ha szeretné módosítani az autópálya-kijáratok és csomópontok megjelenítésének módját.

Kijelző

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Téma színe

Válassza a **Téma színe** elemet a térképen, a menüknél, a gomboknál és az ikonoknál használt kiemelőszín módosításához.

Tipp: Az aktuális pozíció ikonja és az útvonal is a kiválasztott színre vált. Bármikor visszaválthat az eredeti színre.

Fényerő

A **Fényerő** lehetőség választásával az alábbi beállításokat tudja módosítani:

- **Nappali fényerő**
A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő nappali fényerőszintjét.
- **Éjjeli fényerő**
A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő éjjeli fényerőszintjét.

Válassza ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** elemet, hogy automatikus legyen a váltás az éjszakai színekre, ha besötétedik.

A szövegek és gombok mérete

A képernyőn látható szövegek és gombok méretének módosításához válassza ki a **Szövegek és gombok mérete** lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 15 cm-es vagy nagyobb képernyőjű készülékeken elérhető.

A csúszka húzásával módosítsa a szövegek és gombok méretét kicsi, közepes vagy nagy méretre, majd válassza a **Módosítás alkalmazása** lehetőséget. A VIA újraindul, és alkalmazza a módosítást.

Útvonal mező

Az **Útvonal mező** pont alatt az alábbi beállításokat módosíthatja:

Tipp: A különböző panelek útmutatás nézetben vagy térkép nézetben való elhelyezkedésével kapcsolatban lásd: [A képernyőn látható elemek](#).

Válassza az **Érkezési információk** lehetőséget az érkezési információk paneljén megjelenített adatok módosításához:

- **Hátralévő táv megjelenítése**
Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő táv megjelenítéséhez.
- **Hátralévő idő megjelenítése**
Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő idő megjelenítéséhez.
- **Automatikus váltás a távolság és az idő között**
Válassza ezt a beállítást a hátralévő táv és a hátralévő idő közötti folyamatos váltáshoz.
- **Érkezési információ megjelenítése ehhez:**
Válassza ezt a beállítást, hogy végső úti céljához vagy a következő megállóhoz mutassa az érkezési időpontot.

Válassza az **Útvonal-információk** lehetőséget az útvonal mezőben megjeleníteni kívánt ÉP-ok és útvonal-információk kiválasztásához.


Válassza az **Aktuális idő megjelenítése** lehetőséget az aktuális idő megjelenítéséhez az útvonal mező alján (kizárólag Android™ rendszeren).

Széles útvonal mező megjelenítése, ha lehetséges

A széles útvonal mező alapértelmezés szerint nem látható. A beállítás kiválasztásával bekapcsolhatja a széles útvonal mezőt az [útmutatás nézetben](#).

Megjegyzés: A széles útvonal mező csak akkor jeleníthető meg, ha elég széles a képernyő.

Amikor látható a széles útvonal mező, akkor több információ látható az adott útvonalról. Láthatja például a forgalmi torlódások idejét és távolságát, valamint további információkat.

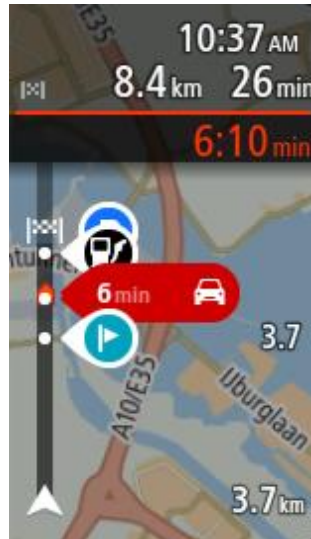

Útmutatás nézet

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



- **Aktuális utcanév megjelenítése**
Ez a beállítás megjeleníti annak az utcának a nevét, amelyen Ön éppen halad.
- **Útmutatás nézet stílusa**
Válassza ezt a beállítást az útmutatás nézet 3D és 2D változatai közti választáshoz. Mind a 2D-s, mind a 3D-s útmutatás nézet az utazás irányában mozog.

Automatikus nagyítás

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Válassza az **Automatikus nagyítás** lehetőséget a beállítás automatikus zoomra állításához az Útmutatás nézetben, amikor kanyarhoz vagy kereszteződéshez közelít. A nagyítással könnyebben vezethet a kanyarban vagy a kereszteződésben.

- **A következő kanyar nagyítása**
Az útvonalon lévő összes kanyar és kereszteződés maximális szintre nagyítva jelenik meg.
- **Az úttípus alapján**
Az útvonalon lévő kanyarok és kereszteződések az út típusának megfelelő normál szintre nagyítva jelennek meg.
- **Nincs**

Az útvonalon lévő egyik kanyar vagy kereszteződés sem jelenik meg nagyítva.

Autópálya-kijárat előnézete

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Válassza ki az **Autópálya-kijáratok előnézete** lehetőséget, és módosítsa, hogy hogyan jelenítse meg az Útmutatás nézet a közelgő autópálya-kijáratokat és csomópontokat.

- **Térkép és előnézet megjelenítése**
Osztott képernyő fog megjelenni, az Útmutatás nézet a bal, a sávnavigációval pedig a jobb oldalon lesz látható.
- **Csak előnézet megjelenítése**
Csak a sávnavigáció jelenik meg.
- **Ki**
Csak az Útmutatás nézet jelenik meg.

Bluetooth kapcsolatok

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth kapcsolatok** lehetőséget.



VIA készüléke a következő Bluetooth kapcsolatokat használhatja:

- **Kihangosított hívás** – Csatlakoztassa telefonját, hogy [kihangosított hívásokat](#) indíthasson.
- **Hálózat** – VIA készülékét okostelefonja internetkapcsolatához csatlakoztatva elérheti a [TomTom szolgáltatásokat](#).

Hangok

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok** lehetőséget.



Hang kiválasztása

A **Hang kiválasztása** lehetőséggel módosíthatja a szóbeli iránymutatásokat és egyéb útvonali utasításokat adó hangot.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és egyéb adatokat, és vannak rögzített beszédhangok, amelyeket színészekkel rögzítettek.

Megjegyzés: Számítógépes hangok nem állnak minden nyelven rendelkezésre.

Ha számítógépes hangra van szüksége, de az Ön nyelve nem elérhető, akkor a rendszer felkéri, hogy válasszon a tartózkodási helye szerinti országhoz elérhető telepített számítógépes hangok listájából.

Utasítások beállításai

- **Érkezési idő felolvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a rendszer kimondja-e hangosan az érkezési időt.

- **Korai utasítások felolvasása**

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, olyan korai utasításokat hallhat, mint például „2 km múlva hajtson le jobbra a kijáratnál” vagy „A következő lehetőségénél forduljon balra”.

Megjegyzés: Ha rögzített hangot választ, csak ezt a beállítást látja, mivel a rögzített hangok nem képesek kimondani az útszámozásokat, útjelzéseket stb.

- **Utcaszámok hangos olvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útszámozásokat. Ha az útszámozások hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra az A100 jelű útra”.

- **Útjelzésekkel kapcsolatos információk felolvasása**

- Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útjelzésekkel kapcsolatos információkat. Például „Forduljon balra az A302 jelű, Bridge Street nevű útra Islington felé.”

- **Utcanevek hangos olvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az utcaneveket. Ha az utcanevek hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra a Graham Road nevű útra Hackney felé.”

- **Külföldi utcanevek felolvasása**

Ezzel a beállítással szabályozhatja, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az idegen nyelvű utcaneveket, például „Forduljon jobbra a Champs Élysées nevű útra”. Egy angol nyelvű számítógépes hang például fel tud olvasni és ki tud ejteni francia utcaneveket, azonban elképzelhető, hogy a kiejtés nem teljesen pontos.

Hangvezérlés

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangvezérlés** lehetőséget.



- **Hangvezérlés indítása, ha azt mondom: „Hello TomTom”**

Ezt a beállítást válassza a [hangvezérlés](#) elindításához, ha kimondja az ébresztőszót. Az alapértelmezett ébresztőszó a „Hello TomTom”, de akár [saját ébresztőszót is beállíthat](#).

- **Az ébresztőszó módosítása**

Az opció használatával [saját ébresztőszót állíthat be](#).

- **Alternatív útvonal elfogadása hangutasítással**

A beállítás használatával adhatja meg, hogy hangutasítással fogadhasson el egy alternatív útvonalat. Ha egy alternatív útvonal időt takarítana meg Önnek, akkor a percek számát is bemondja, nem csak a képernyőn jeleníti meg.

- **Ajánlott úti cél kiválasztása hanggal**

Ezzel a beállítással állíthatja be, hogy hangvezérléssel fel lehessen kínálni és el lehessen fogadni úti cél ajánlásokat. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a hangvezérlés nem használható úti cél ajánlásokhoz.

Tipp: Ha a Beállítások > Útvonal tervezése menüpontban az **Úti cél ajánlás** funkció ki van kapcsolva, ez az opció nem látható.

Térképek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Térképek** lehetőséget.



A térkép módosítása

A használatban lévő térkép módosításához válassza a **Térkép módosítása** lehetőséget.

A belső memóriában vagy – ha a VIA rendelkezik memóriakártya-nyílással – memóriakártyákon tárolt térképek közül választhat.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Bár több térképet is tárolhat a VIA készüléken, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Útvonal tervezése

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése** lehetőséget.



Úti célok ajánlása

Ha nincs beállított útvonal, készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Kapcsolja be a funkciót, ha szeretne [úti cél ajánlásokat](#) kapni, vagy kapcsolja ki, ha nem.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a funkció megjelenjen, be kell kapcsolnia az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget a [Beállítások](#) > Rendszer > Az Ön adatai és azok védelme menüpont alatt.

Ha gyorsabb útvonal áll rendelkezésre

Ha vezetés közben gyorsabb útvonalat talál, a TomTom Traffic újratervezheti az utazást, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. A következő opciók közül választhat:

- **Mindig a leggyorsabb útvonal** – A rendszer mindig a leggyorsabb útvonalat fogja Önnek kiválasztani.
- **Kérdezze meg, hogy választhassak** – A rendszer meg fogja Önt kérdezi, hogy akar-e a gyorsabb útvonalon haladni. Kiválaszthatja manuálisan a gyorsabb útvonalat, vagy kiválaszthatja azt a kormány gyorsabb útvonal felé való forgatásával.
- **Ne kérdezzen többé** – Készüléke nem fog gyorsabb útvonalat keresni az Ön számára.

Mindig ilyen típusú útvonalat tervezzen

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** – a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Legrövidebb útvonal** – a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.

- **Leginkább környezetbarát útvonal** – az adott utazás esetén a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Kanyargós út** – a legtöbb kanyart tartalmazó útvonal.

Megjegyzés: A **Kanyargós út** lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken és alkalmazásban.

- **Autópályák elkerülése** – az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Gyalogút** – útvonal gyalogláshoz.
- **Kerékpárút** – útvonal biciklizéshez.

Az alábbiak elkerülése az útvonalon

Kiválaszthatja, hogy az útvonal elkerülje a kompokat és autószállító vonatokat, útdíjas utakat, telekocsi sávokat és burkolatlan utakat. Állítsa be, hogyan kezelje a VIA készülék ezek az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Hangok és figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Ezen a képernyőn a hangok és figyelmeztetések beállításait módosíthatja.

Figyelmeztetés típusa

Kiválaszthatja, milyen módon figyelmeztesse a készülék:

- **Hangos felolvasás**
Szóban kimondott figyelmeztetések és figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Hangok**
Csak figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Csak vizuális**
Nincsenek figyelmeztető hangok.

Figyelmeztetések

Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra, veszélyes zónákra és biztonsági kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Sebességmérő kamerák és veszélyek

Választhatja az összes sebességmérő kamerára, veszélyes zónára és biztonsági kockázatra vonatkozó figyelmeztetés kikapcsolását. Ha a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** be van kapcsolva, kikapcsolhatja a figyelmeztetéseket az adott típusú sebességmérő kamerák, veszélyes zónák és biztonsági kockázatok esetében.

További beállítások

- **Forgalmi dugó jön**
A forgalmi dugókra vonatkozó figyelmeztetések az útvonal sávjában a [TomTom Traffic](#) részét képezik. Választhatja azt, hogy soha ne kapjon figyelmeztetést, vagy hogy mindig kapjon figyelmeztetést, ha túl gyorsan közelít egy dugóhoz.

- **Gyorshajtáskor**

A készülék azonnal figyelmeztet, ha a megengedett sebességet több mint 5 km/h-val túllépi. Gyorshajtáskor a sebesség panel az útmutatás nézetben is pirosra vált.

- **Képernyőérintési hangok**

Kapcsolja be a **Képernyőérintési hangok** beállítást, ha egy kattantást szeretne hallani, amikor kiválaszt egy elemet vagy megérint egy gombot. A kattantó hang jelzi, hogy a választást vagy az érintést megértette a készülék.

Nyelv és egységek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Nyelv és egységek** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Nyelv**

Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott nyelv látható. Ezzel a beállítással módosíthatja a VIA készüléken megjelenő gombokhoz és üzenetekhez használt nyelvet.

Ha módosítja a nyelvi beállítást, a hang is automatikusan módosul, az egységeket pedig automatikusra állítja a készülék.

- **Ország**

Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott ország látható. Ezzel a beállítással módosíthatja az országot. Ha módosítja az országot, automatikusan módosul az idő-/dátumformátum, a távolsági egységek és a hang. A listában a készülékre aktuálisan telepített térképeken lévő országok szerepelnek.

- **Billentyűzetek**

Ezzel a beállítással választhat az elérhető billentyűzetek közül.

A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres.

- **Egységek**

Ezzel a beállítással választhatja ki a készülék által az olyan funkciókhoz használt mértékegységeket, mint például az útvonaltervezés. Ha azt szeretné, hogy az aktuális pozíciójának megfelelő mértékegységeket használja a rendszer, válassza az **Automatikus** lehetőséget.

- **Idő és dátum**

Az időt és dátumot a műholdak órái automatikusan megadják, a formátumot azonban mind az időre, mind a dátumra vonatkozóan módosíthatja ezekkel a beállításokkal.

Rendszer

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Rendszer** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Infó**

Ezen a képernyőn a TomTom készülék típusáról talál hasznos információkat. Ezek az adatok akkor lehetnek fontosak, ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, illetve, amikor megújítja előfizetéseit a TomTom webáruházában.

Itt többek között az alábbi információk érhetők el:

- Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések: Jelölje ki a kívánt szolgáltatást, ha szeretné megtekinteni, hogy mikor jár le előfizetése.
- Gyári szám.
- Telepített térképek.
- Szabad tárhely.
- A mindig csatlakoztatott készülékek GPRS-állapota.

- **Keresés mód kiválasztása**

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**

Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.

- **Keresés lépésről lépésre**

Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanévet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

- **Memóriakártya formázása**

Ha készüléke rendelkezik memóriakártya-nyílással, formázhat egy memóriakártyát, hogy azt TomTom térképekhez és más TomTom tartalmakhoz használhassa.

- **Eszköz visszaállítása**

Ezzel a beállítással törölheti az összes elmentett helyet és beállítást, és visszaállíthatja a TomTom VIA normál gyári beállításait. Ez magában foglalja a nyelvet, a hangbeállításokat, a figyelmeztetési beállításokat és a témát. A telefonról származó névjegyzéket is törli a rendszer.

Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a VIA készüléken lévő alkalmazás verziószámát.

- **Akkumulátor beállítások**

Ezzel a beállítással a VIA energiatakarékossági opcióit adhatja meg.

- **Az Ön adatai és azok védelme**

Bizonyos funkciók működéséhez szükség van bizonyos információk megküldésére a TomTom felé vagy azok tárolására a készülékén. A rendszer a következő kérdéseket teszi fel Önnek:

- **Használja a saját pozícióját és az általam megadott információkat a TomTom szolgáltatások igénybe vételéhez**

Ha elfogadja, a következő funkciókat használhatja, amennyiben azokat készüléke támogatja:

[TomTom MyDrive](#)

[Forgalom](#)

[Sebességmérő kamerák](#) helyeinek letöltése

[Gyors keresés](#)

[Sebességmérő kamerák](#) helyeinek elküldése

- **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért**

Ha elfogadja, készüléke úti célokat fog felajánlani, amennyiben ezt a funkciót a készülék támogatja. Ha később visszavonja beleegyezését, utazási előzményei törlésre kerülnek. Ez azt jelenti, ha később újra használni szeretné az ajánlott úti cél funkciót, a rendszernek újra meg kell tanulnia vezetési szokásait, hogy ajánlásokat tehessen.

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Hangvezérlés**

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

Ezzel az opcióval a hangvezérléssel kapcsolatos alábbi információkat jelenítheti meg:

- **Hogyan kell használni a hangvezérlést**
- **Tippek a hangvezérlés használatához**
- **Mely parancsokat mondhatom ki?**
- **Leírás**
Lásd: Rendszer.

További segítség

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Értékelések

Ha szereti használni VIA készülékét, írjon értékelést kedvenc online áruházában. Ezzel segíti vezetőtársait a legjobb döntés meghozatalában, valamint mi is tanulhatunk az Ön visszajelzéséből.

Segítség igénybevétele

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Hangvezérlés**

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

Ezzel az opcióval a hangvezérléssel kapcsolatos alábbi információkat jelenítheti meg:

- **Hogyan kell használni a hangvezérlést**
- **Tippek a hangvezérlés használatához**
- **Mely parancsokat mondhatom ki?**

- **Leírás**

Lásd: Rendszer.

További segítség

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Értékelések

Ha szereti használni VIA készülékét, írjon értékelést kedvenc online áruházában. Ezzel segíti vezetőtársait a legjobb döntés meghozatalában, valamint mi is tanulhatunk az Ön visszajelzéséből.

Terméktanúsítvány

A terméktanúsítványok adatainak megkeresése a készüléken

A terméktanúsítványok adatainak, például az ICASA által jóváhagyott tanúsító számnak a készüléken való megkereséséhez tegye az alábbiakat a VIA készüléken:

1. A Főmenüben válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Rendszer** lehetőséget.



3. Válassza a **Névjegy** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Jogi információk** lehetőséget.
5. Válassza ki a **Tanúsítványok** lehetőséget.
6. Ekkor megjelennek a VIA készülékéhez tartozó terméktanúsítvány-adatok, például az ICASA adatai.

Frissítés a MyDrive Connect használataival

A MyDrive Connectről

A MyDrive Connect egy asztali számítógép-alapú alkalmazás, amelynek segítségével TomTom VIA készülékének tartalmát és szolgáltatásait kezelheti. A MyDrive Connect használatával például térképfrissítéseket és szoftverfrissítéseket tölthet le, vagy kezelheti TomTom-fiókját.

A MyDrive Connect segítségével kezelheti a fiókjához tartozó készülékeit is.

Megjegyzés: Egy TomTom-fiókhöz legfeljebb tíz TomTom készüléket társíthat.

A VIA készüléket hasznos gyakran csatlakoztatni a MyDrive Connecthez annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendelkezzen.

Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetésszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor.

Tipp: Javasoljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor VIA készülékét a MyDrive Connecthez csatlakoztatja.

Tipp: Ha rendelkezik kompatibilis navigációs készülékkel, akkor úti cél beállítására, helyek és kedvencek megosztására, valamint személyes navigációs adatainak mentésére a [TomTom MyDrive-ot is használhatja](#).

TomTom-fiók

A tartalmak letöltéséhez és a TomTom szolgáltatások használatához TomTom előfizetői fiókkal kell rendelkeznie.

Számítógépe használatával az alábbi módokon hozhat létre fiókot:

- A **Fiók létrehozása** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A zöld **MyTomTom** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A tomtom.com/getstarted weboldal meglátogatásával.

A fiókot a VIA készüléken is létrehozhatja a **Forgalom és sebességmérő kamerák** vagy a **Forgalom és veszélyes zónák** lehetőség első kiválasztásával a navigációs készülék Főmenüjében. Ehhez az eljáráshoz a VIA készüléknek mindig csatlakoztatva vagy telefonnal csatlakoztatva üzemmódban kell lennie.

Fontos: A fiók létrehozásakor körültekintően válassza ki az országot. A megfelelő országra a TomTom áruházból való vásárlásoknál van szükség, és a fiók létrehozása után nem lehet módosítani.

Megjegyzés: Ha egynél több TomTom navigációs készüléket használ, akkor mindegyikhez külön fiókra van szüksége.

A MyDrive Connect beállítása

A MyDrive Connect első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat:

Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépén, és lépjen a tomtom.com/getstarted weboldalra.

1. Kattintson a **Kezdeti lépések** lehetőségre.

2. Kattintson a **MyDrive Connect letöltése** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a rendszer kéri, a mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a VIA készüléket a számítógépéhez, majd kapcsolja be a VIA készüléket.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a VIA készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

Megjegyzés: A külön tartóval rendelkező készülékek esetében a tartóval nem lehet csatlakoztatni VIA készülékét a számítógépéhez.

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

5. Adja meg a fiók létrehozásához szükséges adatokat, köztük az országot.
Ha a beállítás kész, létrejön egy TomTom-fiók, és a VIA ehhez a fiókhoz csatlakozik.
Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet.



A fiók létrehozása után a MyDrive Connect automatikusan elindul.

Tipp: Amikor csatlakoztatja a VIA készüléket a számítógépéhez, a MyDrive Connect tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön VIA készülékéhez.

Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS)

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó információkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező változások hatással lehetnek az eszköz működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért.



Biztonsági üzenetek

Fontos! Használat előtt olvassa el!

A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása akár halállal vagy súlyos sérüléssel járhat. Az eszköz nem megfelelő beállítása, használata és kezelése súlyos sérüléshez, halálhoz vagy az eszköz sérüléséhez vezethet.

Használja körültekintően figyelmeztetés

Az Ön felelőssége, hogy a készülék vezetés közbeni használata során megfontoltan és körültekintően mérlegeljen. Ügyeljen arra, hogy az eszköz használata ne vonja el a figyelmét a vezetésről. Ügyeljen arra, hogy vezetés közben a lehető legkevesebbet nézze a képernyőt. Az Ön felelőssége az olyan törvények betartása, amelyek korlátozzák vagy tiltják a mobiltelefonok és egyéb elektromos eszközök használatát, például úgy, hogy vezetés közben hívások lebonyolításához kihangosítást kell használni.

Mindig tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és útjelzéseket, különösen a jármű méretére, tömegére és teherbírására vonatkozókat. A TomTom nem garantálja a készülék hibamentes működését, sem az útvonaljavaslatok pontosságát, és nem tehető felelőssé semmilyen büntetésért, amely abból ered, hogy a vezető megszegte a vonatkozó törvényeket és szabályokat.

Megjegyzés nagy méretű/haszongépjárművekhez

A teherautó térképpel nem rendelkező készülékek nem fognak megfelelő útvonalat biztosítani a túlméretes/haszongépjárművek számára. Ha járművére tömegre, magasságra, sebességre, útvonalra vonatkozó és egyéb korlátozások érvényesek közúton, akkor csak olyan eszközt használjon, amely rendelkezik teherautó térképpel. A járműve műszaki adatait pontosan kell megadnia a készülékben. A készüléket csak navigációs segédletként alkalmazza. Ne kövessen olyan navigációs utasításokat, amelyekkel veszélybe sodorhatja Önmagát vagy más közlekedőket. A TomTom nem vállal felelősséget a fenti figyelmeztetés be nem tartása miatt történt károkért.

Megfelelő rögzítés

Ne rögzítse olyan módon a készüléket, hogy az korlátozza a kilátást vagy Önt a járműve irányításában. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely a légzsák felfúvódását vagy a járműve bármely más biztonsági funkcióját korlátozza.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézikészülékek és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágóak a független kutatásokkal és a Wireless Technology Research ajánlásaival.

Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára:

- A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb zsebébe.

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre.

Ausztráliára vonatkozó figyelmeztetés

A felhasználónak ki kell kapcsolnia az eszközt, amikor robbanásveszélyes helyre megy, amilyenek például a benzinkutak, a kémiai anyagok raktárai és a robbantási műveletek környéke.

A készülék megfelelő kezelése

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Névleges feszültség és áramerősség: DC 5 V, 1,2 A

Akkumulátor- és környezeti információk

Az Ön készüléke

Ne szerelje szét és ne préselje össze, ne hajlítsa meg és ne deformálja, ne lyukassza át és ne darabolja fel a készüléket. Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja az eszközt magas hőmérsékletű helyen, közvetlen napfényen, hőforráson vagy annak közelében, mikrohullámú sütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 50°C-nál magasabb, illetve -20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek!

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket. Ha leejtette a készüléket és károsodására gyanakszik, forduljon az ügyfélszolgálat munkatársaihoz. A készüléket csak a mellékelt töltővel, tartókkal és USB-kábelekkel használja. A TomTom által engedélyezett cserékkel kapcsolatban látogasson el a tomtom.com weboldalra.

Üzemi hőmérséklet

A készülék teljesen üzemképes marad a 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományon. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleteknek való tartós kitettség kárt tehet a készülékben, és emiatt ellenjavallt.

Hőmérséklet-tartományok: Normál működés: 0°C és 45°C között; rövid idejű tárolás: -20°C és 50°C között; hosszú idejű tárolás: -20°C és 35°C között.

Fontos: Bekapcsolás előtt legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy a készülék felvegye a standard üzemi hőmérsékletet. Ne használja a készüléket ezen a hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten.

Készülékakkumulátor (nem cserélhető)

A termék lítium-polimer akkumulátorral rendelkezik.

Ne módosítsa és ne szerelje újra össze az akkumulátort. Ne próbáljon idegen tárgyat belehelyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki tűznek, robbanásnak vagy más veszélynek az akkumulátort.

Ne zárja rövidre az akkumulátort és ne érintsen fémes, vezetőképes tárgyat az akkumulátor sarkaihoz!

Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni vagy kivenni az akkumulátort; ez alól csak az jelent kivételt, ha a kézikönyvben kifejezetten az szerepel, hogy a felhasználó kicserélheti az akkumulátort.

A felhasználó által cserélhető akkumulátorok csak olyan rendszerekhez használhatók, amelyekre a specifikációjuk szól.

Figyelem: Robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort!


Ha problémája van az akkumulátorral, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálatl.

Az akkumulátor élettartama maximális üzemi élettartamot jelöl, amely egy átlagos használati profilon alapul, és csak meghatározott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja az eszközt hűvös és száraz helyen, és kövesse a GYIK alatt szereplő tippeket: tomtom.com/batterytips. A töltés alacsony (0 °C alatti) és magas (45 °C feletti) hőmérsékleten nem működik.

Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne próbálja meg kiszűrni, felnyitni és szétszerelni az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz!

Akkumulátorhulladék-kezelés

AZ AKKUMULÁTOR A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDEN ESETBEN ELKÜLÖNÍTVE KELL ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY ÁRTALMATLANÍTANI. EZZEL HOZZÁJÁRUL A KÖRNYEZET MEGÓVÁSÁHOZ.

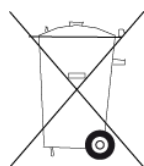

WEEE – elektronikai hulladék-kezelés

Az Európai Unió/EGT területén szemetesekuka jel látható a terméken és/vagy a csomagoláson az EU 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelően. A terméket tilos háztartási hulladékként kezelni, illetve nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.

Az Európai Unió/EGT területén kívül a szemetesekuka jelnek más jelentése lehet. A nemzeti újrahasznosítási lehetőségekre vonatkozó további információkért forduljon az ezért felelős helyi hatóságokhoz. A végfelhasználó felelőssége az, hogy a terméket a helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki.



EU szerinti fajlagos elnyelési szint (SAR) megfelelés

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLEKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket.

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva (a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonatkoztatva). A SAR-tesztet az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó készülékkel végzik.

Triman logó



Megfelelési nyilatkozat (EU)

A TomTom termékekhez tartozó megfelelési nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Tanúsítvány Ausztrália számára



Ezen a terméken látható a szabályozási megfelelési jelölés, amely azt jelzi, hogy megfelel a rá vonatkozó ausztrál előírásoknak.

Ausztráliára vonatkozó figyelmeztetés

A felhasználónak ki kell kapcsolnia az eszközt, amikor robbanásveszélyes helyre megy, amilyenek például a benzinkutak, a kémiai anyagok raktárai és a robbantási műveletek környéke.

Tanúsítvány Új-Zéland számára

Ez a termék az R-NZ feliratot jeleníti meg, amely azt mutatja, hogy megfelel a rá vonatkozó új-zélandi szabályozásnak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ausztrália és Új-Zéland)

Ausztrália: 1300 135 604

Új-Zéland: 0800 450 973

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ázsia)

Malajzia 1800815318

Szingapúr 8006162269

Thaiföld 0018006121008

TomTom MyDrive alkalmazás

Ez a készülék kompatibilis a TomTom MyDrive mobilalkalmazással, amely az alábbi címről tölthető le: tomtom.com/mydrive-app. A TomTom MyDrive mobilalkalmazás okostelefonon történő használatához vagy a készülékkel való bármilyen integrálásához szükséges, hogy az okostelefon rendelkezzen harmadik fél vezeték nélküli szolgáltató által biztosított vezeték nélküli adatátviteli szolgáltatással. Az ilyen kapcsolat biztosítása az Ön felelőssége és Önnek kell állnia az azzal kapcsolatos minden díjat. A TomTom nem vállal felelősséget az ilyen hálózati csatlakozási szolgáltatással kapcsolatos semmilyen költségért vagy kiadásért (mint például szolgáltató által felszámított adatátviteli díjak vagy esetleges internetmegosztási díjak). A hálózati csatlakozás rendelkezésre állásában vagy megbízhatóságában bekövetkezett bármely változás hatással lehet az ezen a készüléken esetlegesen kínált egyes TomTom szolgáltatások működésére.

Jogi feltételek

Arra vonatkozó információért, hogy a TomTom hogyan használja az Ön adatait és személyes információit, látogasson el a tomtom.com/privacy oldalra. Az általános feltételekről, köztük a korlátozott garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről, valamint az erre a termékre, beágyazott szoftverekre és szolgáltatásokra érvényes további szerzői jogokról részleteket a tomtom.com/legal oldalon olvashat. A termék részét képező szoftverek tartalmaznak a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Harmadik felek licencei részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A TomTom fenntartja a termékei és anyagai bejelentési kötelezettség nélküli frissítésének, változtatásának és továbbfejlesztésének jogát. Frissített és további információkért látogasson el a TomTom oldalára a tomtom.com címen.

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért.

Ez a dokumentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Típuszámok

TomTom VIA: 4AP54, 4AP64

TomTom VIA : CE-jelzés és RED irányelv



A készülék használata az EU valamennyi tagállamában engedélyezett. A frekvenciasávok és a készülék működése során fennálló maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény:

Modell	Frekvenciasáv (Bluetooth) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)
4AP54	2402 - 2480	5,5
4AP64	2402 - 2480	5,5

A TomTom kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás berendezés típusa – TomTom VIA GPS navigációs rendszer – megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt előírásoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Az eszközhöz mellékelte tartozékok

- USB-kábel
- RDS-TMC kábel (csak a DACH-országokban: Németország, Ausztria, Svájc)
- Rövid felhasználói útmutató

Szerzői jogi megjegyzések

© 1992 - 2016 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A termékre vonatkozó korlátozott garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 1992 - 2016 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá szerzői jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét biztosító jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállítói. Jelen dokumentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után.

A termék részét képező szoftverek tartalmazzák a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

SoundClear™ szoftver

