

TomTom VIA

Brukerhåndbok

17.1



Innhold

Velkommen til navigasjon med TomTom	7
Hva er nytt	8
Nytt i denne utgaven	8
Videopresentasjoner	8
Kom i gang	10
Installasjon i bilen	10
Plassering av enheten	10
Slå av og på	10
Sette opp	11
GPS-mottak	11
Sende informasjon til TomTom	11
Minnekortspor	11
Slik finner du minnekortsporet	12
Enheten starter ikke	12
Lade enheten	12
Ta vare på VIA	12
Koble til TomTom-tjenester	13
Om TomTom-tjenester	13
PAN (Personlige datanettverk)	13
Koble til TomTom-tjenester med smarttelefonen din	13
Koble til smarttelefonen igjen	14
Koble til TomTom-tjenester med en annen smarttelefon	14
Slette telefoner	15
Tilkobling ikke mulig	15
Hva vises på skjermen	16
Kartvisningen	16
Veiledningsvisningen	18
Rutelinjen	19
Avstander og rutelinjen	20
Hurtigmenyen	20
Navigasjonsknapper	21
Mindre knapper og symboler på hovedmenyen	23
Volumkontroll	24
Bruke fingerbevegelser	25
Endre størrelsen på tekst og knapper	25
Endre knappene i hovedmenyen	26
Trafikkinformasjon	27
Om TomTom Traffic	27
Om RDS-TMC	27
Rutelinjen	27
Se trafikken på kartet	28
Se trafikken langs ruten din	29
Trafikkhendelser	30
Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork	31

Unngå en trafikkork på ruten	31
Avansert kjørefeltguide.....	32
Tidsbegrensede fartsgrenser	32

Synkronisere med TomTom MyDrive **33**

Om TomTom MyDrive	33
Logge på MyDrive	33
Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive	34
Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive	34
Vise et planlagt reisemål i MyDrive	35
Slette et MyDrive-reisemål	35
Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder	35
Angi en telefonkontakt som reisemål ved hjelp MyDrive-appen	35
Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive	35
Synkronisere Mine steder med MyDrive	36
Importere en POI-liste fra fellesskapet.....	36
Slette en POI-liste fra fellesskap	36
Importere en GPX-sporfil.....	37
Slette en GPX-sporfil.....	37
Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon.....	37

Hurtigsøk **39**

Velge hvilket søk du vil bruke.....	39
Bruke hurtigsøk	40
Om søk.....	40
Angi søkeord	40
Håndtere søkeresultater.....	42
Om postnumre.....	43
Om mapcodes	44
Liste over ikoner for POI-typer	44
Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk	48
Slik bruker du reisemålsforutsigelse	48
Planlegge en rute til en adresse.....	48
Planlegge en rute til et bysentrum.....	50
Planlegge en rute til et POI	52
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	54
Planlegge en rute ved hjelp av kartet.....	56
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	57
Planlegge en rute ved hjelp av koordinater.....	58
Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode	60
Planlegge en rute på forhånd.....	60
Finne en parkeringsplass	62
Finne en bensinstasjon	64

Trinnvis søk **66**

Velge hvilket søk du vil bruke.....	66
Bruke trinnvis søk	66
Om søk.....	66
Angi søkeord	67
Håndtere søkeresultater.....	68
Om postnumre.....	69
Liste over ikoner for POI-typer	69
Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk.....	73
Slik bruker du reisemålsforutsigelse	73
Planlegge en rute til en adresse.....	74

Planlegge en rute til et POI	75
Planlegge en rute til et bysentrum.....	77
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	78
Planlegge en rute ved hjelp av kartet.....	80
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	81
Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk	82
Planlegge en rute på forhånd	83
Finne en parkeringsplass	85
Finne en bensinstasjon	87
Endre ruten	89
Menyen Gjeldende rute	89
Unngå en stengt vei	91
Slik unngår du en del av ruten.....	92
Finne en alternativ rute.....	92
Rutetyper	93
Unngå elementer på en rute.....	93
Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen	94
Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute	94
Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet.....	95
Slette et stopp fra ruten	95
Hoppe over neste stopp på ruten	95
Endre rekkefølgen på stopp langs en rute	95
Mine ruter	96
Om Mine ruter.....	96
Om GPX- og ITN-filer	96
Lagre en rute	97
Navigere ved å bruke en lagret rute	98
Navigere til et stopp på en lagret rute	98
Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet	100
Ta opp et spor	101
Navigere ved hjelp av et spor	101
Slette en rute eller et spor fra Mine ruter.....	102
Eksporterer spor til et minnekort.....	102
Importerer ruter og spor fra et minnekort	103
Stemme kontroll (Speak & Go)	104
Om stemmekontroll	104
Starte stemmekontroll	104
Lage din egen aktiveringsfrase	104
Stemme kontrollskjermen	105
Noen tips for bruk av stemmekontroll.....	106
Dette kan du bruke stemmekontroll til	106
Si kommandoer på ulike måter.....	107
Angi en adresse med stemmekontroll	107
Dra hjem ved hjelp av stemmekontroll	107
Dra til et POI ved hjelp av stemmekontroll	108
Endre en innstilling med stemmekontroll	108
Map Share	110
Om Map Share	110
Opprette en rapport med kartendringer.....	110
Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted	111

Typer kartendringer	112
Fotobokser	114
Om fotobokser	114
Overgang til et annet område eller land	114
Fotoboksvarsler	114
Endre måten du blir varslet på	116
Rapportere en ny fotoboks	116
Bekreft eller fjern en mobil fotoboks	117
Oppdatere steder med fotobokser og farer	117
Faresoner	118
Om faresoner og risikosoner	118
Overgang til et annet område eller land	118
Faresone- og risikosonevarsler	118
Endre måten du blir varslet på	119
Rapportere en risikosone	119
Oppdatere steder for faresoner og risikosoner	120
Mine steder	121
Om Mine steder	121
Angi hjemsted eller arbeidssted	121
Endre hjemsted	122
Legge til en posisjon fra Mine steder	123
Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet	123
Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk	123
Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering	124
Slette et nylig reisemål fra Mine steder	124
Slette et sted fra Mine steder	124
Bruke POI-lister fra fellesskapet	124
Håndfritelefonering	126
Om TomTom-tjenester	126
Koble til og fra en telefon	126
Godta et innkommende anrop	126
Avslutte eller avslå et innkommende anrop	127
Foreta en håndfrisamtale til en nylig kontakt	127
Foreta en håndfrisamtale til en kontakt	127
Innstillinger	128
Utseende	128
Skjerm	128
Rutelinje	129
Veiledningsvisning	130
Automatisk zoom	130
Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei	131
Bluetooth-tilkoblinger	131
Stemmer	131
Stemmekontroll	132
Kart	133
Ruteplanlegging	133
Lyder og varsler	134
Språk og enheter	135

System.....	135
Hjelp	136
Få hjelp	138
Hjelp	138
Produktsertifisering	139
Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din	139
Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect	140
Om MyDrive Connect	140
TomTom-konto	140
Konfigurere MyDrive Connect	140
Tillegg	142
Merknader om opphavsrett	148

Velkommen til navigasjon med TomTom

Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom VIA.

Vi anbefaler at du leser kapittelet [Komme i gang](#) for å lære om hvordan du kommer i gang med enheten, og hvordan du monterer den i kjøretøyet ditt.

Deretter ønsker du antakelig å koble deg til TomTom-tjenester. Det kan du lese alt om i kapittelet [Koble til TomTom-tjenester](#). Du kan bruke TomTom-tjenester for å hjelpe deg med å unngå trafikkforsinkelser og komme til reisemålet ditt raskere, selv på de rutene du kjører hver dag.

Etterpå har du kanskje lyst til å lære om Hurtigsøk, og det kan du lese alt om i kapittelet [Bruke hurtigsøk](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du ser i appen, kan du gå til [Hva vises på skjermen](#).

Hvis du vil planlegge din første rute, kan du gå til [Planlegge en rute](#).

Tips: Du finner også ofte stilte spørsmål på tomtom.com/support. Velg produktet ditt fra listen, eller angi et søkeord.

Vi håper at du liker å lese om – og enda viktigere – å bruke din nye VIA!

Hva er nytt

Nytt i denne utgaven

Versjon 17.1

Avansert kjørefeltguide på en delt skjerm

Når du nærmer deg avkjørsler fra motorvei og kryss, kan du nå vise kartveiledning og kjørefeltguide ved siden av hverandre på en delt skjerm.

Lær mer ved å gå til Avansert kjørefeltguide i denne brukerhåndboken.

Hurtigsøk og Trinnvis søk

Du kan nå velge mellom to ulike måter å søke etter en adresse eller et POI på.

Lær mer ved å gå til [Velge hvilket søk du vil bruke](#) i denne brukerhåndboken.

Rapportere en fotoboks eller risikosone raskt

Du kan nå trykke på fotoboks- eller risikosonesymbolet i hastighetspanelet for å rapportere en fotoboks eller risikosone.

Hvis du vil vite mer, kan du gå til [Rapportere en ny fotoboks](#) eller Rapportere en risikosone i denne brukerhåndboken.

Les opp trafikkmeldinger

Fra nå av leser enheten din opp trafikkmeldinger om trafikkhendelser på ruten din.

Lær mer ved å gå til Lyder og varsler i [Innstillinger](#) i denne brukerhåndboken.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan nå vise POI-listene du har importert fra fellesskapet permanent på kartet.

Lær mer ved å gå til [Bruke POI-lister fra fellesskapet](#) i denne brukerhåndboken.

Andre feilrettelser og forbedringer

Vi har implementert diverse ytelsesforbedringer og feilrettinger.

Videopresentasjoner

Du kan finne mange videoer på YouTube-kanalen vår som hjelper deg med å lære om din nye TomTom VIA og andre TomTom-produkter. Gå til www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos for å finne ut mer.

Tips: Se etter videoer på språket ditt i TomToms YouTube-kanal.

Her er koblinger til noen videoer som du kanskje kommer til å like:

TomTom GO – spilleliste med engelskspråklige videoer

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

Bruke MyDrive

Britisk engelsk: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>
Fransk (Frankrike): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSvk>
Spansk (Spania): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
Tysk: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxI>
Italiensk: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomToms sportsprodukter

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Kom i gang

Installasjon i bilen

Bruk holderen som følger med, til å installere TomTom VIA i kjøretøyet. Les instruksjonene om hvordan du [posisjonerer enheten](#) før du installerer VIA.

Slik installerer du VIA:

1. Koble USB-kabelen som fulgte med til holderen. Hvis holderen er integrert i VIA, kobler du USB-kabelen til enheten.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med VIA. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

2. Koble USB-kabelen til USB-billaderen, og koble denne inn i strømforsyningen på dashbordet.
3. Velg en jevn overflate, på frontruten eller sidevinduet, der TomTom VIA kan installeres.

Tips: Hvis monteringen er integrert i VIA, kan du enkelt endre enhetens rotasjon. Løsne holderen fra VIA ved hjelp av tommelfordypningen. Snu holderen rundt, og trykk den på enheten til den festes med et klikk.

4. Sørg for at både sugekoppen på holderen og frontruten er rene og tørre.
5. Trykk sugekoppen på holderen bestemt mot frontruten.
6. Vri gummihåndtaket ved sokkelen på holderen med klokken til den låses fast.
7. Hvis holderen ikke er integrert i VIA, plasserer du VIA i holderen og sørger for at den klikker på plass.

Monteringsskiver for dashbordet inngår i utvalget av tilbehør for din VIA. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/accessories.

Plassering av enheten

Vær forsiktig når du monterer VIA. VIA må ikke blokkere eller hindre noe av følgende:

- Veisikten.
- Kontrollene i kjøretøyet.
- Bakspeilene.
- Airbagene.

Du skal kunne nå VIA uten å måtte lene eller strekke deg. I en bil kan du feste VIA til frontruten eller sidevinduet, eller du kan bruke en skive til dashbordmontering for å feste holderen til dashbordet.

Slå av og på

Slå enheten på

Trykk på av/på-knappen til enheten starter. Hvis enheten var avslått, får du opp kartvisningen. Hvis enheten var i dvalemodus, får du opp den siste skjermen du så på.

Sette enheten i dvalemodus

Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen og slipper den.

Du kan også trykke på av/på-knappen i 2 sekunder inntil du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Dvalemodus** for å sette enheten i dvalemodus.

Tips: Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus når USB-kabelen kobles fra eller når den fjernes fra holderen, går du til Batteriinnstillinger i menyen [Innstillinger](#).

Slå enheten helt av

Gjør et av følgende for å slå navigasjonsenheten helt av:

- Trykk og hold inne av/på-knappen i mer enn 2 sekunder til du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Slå av** for å slå av enheten. Velg Tilbake-knappen hvis du ikke vil slå av enheten.
- Trykk og hold inne på-/av-knappen i mer enn 5 sekunder til enheten slås av.

Sette opp

Merk: Språket du velger, vil bli brukt for all tekst på skjermen. Du kan når som helst endre språket senere, i [Språk og enheter](#) i menyen **Innstillinger**.

Når du slår på TomTom VIA for første gang, må du svare på et par spørsmål for å konfigurere den. Svar på spørsmålene ved å trykke på skjermen.

GPS-mottak

Når du starter TomTom VIA for første gang, kan det ta et par minutter før den innhenter posisjonen. I fremtiden kommer posisjonen din til å bli funnet mye raskere.

Bruk VIA utendørs og hold den loddrett for å sikre godt satellittmottak. Store objekter, for eksempel høye bygninger, kan noen ganger forstyrre mottaket.

Viktig: QuickGPSfix inneholder informasjon om satellittposisjoner som hjelper VIA med å finne posisjonen din raskere. QuickGPSfix-informasjon sendes til Alltid tilkoblet-enheter i sanntid, og til Smarttelefon tilkoblet-enheter når du er tilkoblet TomTom-tjenester via smarttelefonen. Du kan også oppdatere QuickGPSfix ved hjelp av [MyDrive](#).

Sende informasjon til TomTom

Når du starter navigasjonen eller har nullstilt VIA, spør VIA om tillatelse til å samle inn informasjon om hvordan du bruker navigasjonsenheten. Informasjonen lagres på VIA til vi henter den. Vi bruker den anonymt til å forbedre produktene og tjenestene våre. Hvis du bruker våre tjenester, bruker vi også posisjonsinformasjonen din til å levere tjenestene til deg.

Du kan når som helst endre hvorvidt du vil sende denne informasjonen til oss. Slik gjør du det:

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger**-knappen.
2. Velg **System**.
3. Velg **Informasjonen din og personvern**.
4. Velg denne knappen for å slå sending av informasjon på eller av.

Merk: Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for at de skal kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg. Sluttdatoen for abonnementet forblir den samme selv om du ikke sender denne informasjonen til oss.

Du finner oppdatert og mer detaljert informasjon på tomtom.com/privacy.

Minnekortspor

Enkelte TomTom-navigasjonsenheter har et minnekortspor som du finner på siden av eller nederst på enheten.

Før du bruker minnekortsporet, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av applikasjonen installert på navigasjonsenheten. Dette gjør du ved å koble til [MyDrive](#) ved hjelp av en datamaskin.

Når VIA er oppdatert, kan du bruke et minnekort som ekstra lagringsplass for å legge til ekstra kart, eller for å lagre ruter og spor på enheten. Kart kan kjøpes fra tomtom.com.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Slik finner du minnekortsporet

Minnekortsporet er under holderen.

Løsne holderen fra VIA ved hjelp av tommelfordypningen for å sette inn minnekortet. Sett inn minnekortet i sporet. Trykk holderen tilbake på enheten til den festes med et klikk.

Enheten starter ikke

I så fall vil din VIA kanskje ikke starte riktig eller slutte å reagere på dine tastetrykk.

Sjekk først om batteriene er tilstrekkelig oppladet. Koble VIA til billaderen for å lade batteriet. Det kan ta 3–5 timer å lade batteriet helt opp, avhengig av typen enhet.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en nullstilling. Du gjør dette ved å trykke på og holde nede av/på-knappen til VIA starter på nytt.

Lade enheten

Batteriet i TomTom VIA lader når du kobler den til billaderen for TomTom-enheten, datamaskinen eller en USB-lader.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Du blir varslet når batterinivået er lavt eller kritisk. Du mister tilkoblingen til noen TomTom-tjenester når batterinivået er lavt eller kritisk. VIA aktiverer dvalemodus når batteriet er tomt.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen. Hvis du bruker en lader som ikke er fra TomTom, og som ikke er kraftig nok, dempes skjermen.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med VIA. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Ta vare på VIA

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Koble til TomTom-tjenester

Om TomTom-tjenester

TomTom-tjenester gir deg [trafikkinformasjon](#) i sanntid og [fotobokser](#) på ruten, og du kan synkronisere med TomTom MyDrive.

Smarttelefon tilkoblet-enheter bruker det eksisterende mobildataabonnementet på smarttelefonen for å få tilgang til TomTom Traffic og andre tjenester, for eksempel TomTom Fotobokser og TomTom MyDrive, ved å koble til smarttelefonen via Bluetooth®. Du finner mer informasjon på tomtom.com/connect.

Du trenger følgende for å få TomTom-tjenester på VIA-enheten:

- En smarttelefon med et dataabonnement fra en mobiloperatør.
- En [TomTom-konto](#).

Når du bruker TomTom-tjenester, blir data sendt og mottatt av telefonen din ved hjelp av mobiloperatøren din.

Viktig: Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker Internett på telefonen, spesielt hvis du er utenfor mobilabonnementets dekningsområde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelige i alle land eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land eller regioner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige tjenester i hver region, kan du gå til tomtom.com/services.

PAN (Personlige datanettverk)

Bare Smarttelefon tilkoblet-enheter

Telefonen deler Internett-tilkoblingen sin ved hjelp av telefonens Bluetooth®- og PAN-funksjoner.

Avhengig av telefonens operativsystem kan dette nettverket, eller PAN, ha et av følgende navn:

- Personlig hotspot
- Internett-deling eller Internett-deling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

Du har sannsynligvis allerede PAN-funksjonen i telefonens operativsystem. Eventuelt kan du laste ned en app for å opprette et PAN.

Merk: Enkelte mobiltjenesteleverandører tillater ikke brukerne sine å bruke PAN-nettverk. Hvis telefonen ikke har en PAN-funksjon, bør du kontakte operatøren din for å få mer informasjon.

Se brukerveiledningen for telefonen hvis du har problemer med å finne innstillingene.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til tomtom.com/connect.

Koble til TomTom-tjenester med smarttelefonen din

Gjør følgende for å koble VIA til telefonen din:

1. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.
2. Velg **Aktiver**.

Tips: Hvis du allerede har koblet enheten til en telefon, velger du **Nettverksstatus**.

3. Hvis du blir bedt om det, velger du **Ja** for å godta at informasjon sendes til TomTom.

Merk: Du kan ikke bruke TomTom-tjenester hvis du ikke godtar å sende informasjon til TomTom.

4. Følg instruksjonene på navigasjonsenheten din for å slå på et [PAN](#) på smarttelefonen.
5. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.
6. Aktiver PAN (Personal Area Network) på telefonen din.
7. Velg Neste skjerm-pilen på navigasjonsenheten.

Enheten søker etter telefonen din.

Tips: Hvis enheten ikke finner telefonen, må du kontrollere at telefonen fremdeles er synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Søk etter telefoner** fra hurtigmenyen for å søke etter telefonen på nytt.

8. Velg telefonen din fra listen på navigasjonsenheten.
Navigasjonsenheten kobler seg til TomTom-tjenester ved hjelp av telefonens Internett-forbindelse.
9. Opprett en ny TomTom-konto, eller logg på den eksisterende TomTom-kontoen din.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du oppretter en ny TomTom-konto for VIA-enheten med en annen e-postadresse.

TomTom-tjenester er nå aktive.

Koble til smarttelefonen igjen

Du trenger ikke å gjøre noe for å koble VIA til telefonen igjen.

VIA husker telefonen din og finner den automatisk når du har PAN og Bluetooth slått på og er innenfor navigasjonsenhetsens rekkevidde.

Bluetooth-symbolet øverst på Hovedmeny-skjermen viser statusen for Bluetooth-tilkoblingen:



Bluetooth er ikke tilkoblet.



Bluetooth kobler til. Enheten prøver å koble seg til telefonen din automatisk.



Bluetooth tilkoblet. Enheten er koblet til telefonen din.

Hvis du vil [koble deg til med en annen telefon](#), må du slå på PAN og Bluetooth på denne telefonen, og deretter la enheten din søke etter telefonen.

Koble til TomTom-tjenester med en annen smarttelefon

1. Følg instruksjonene på enheten din for å slå på et [PAN](#) på telefonen.
2. Slå på Bluetooth på telefonen.
3. Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen.
4. Velg **Nettverk**.
5. Velg hurtigmenyknappen og deretter **Søk**.
Navigasjonsenheten søker etter telefonen din.

Tips: Hvis enheten ikke finner telefonen, må du kontrollere at telefonen fremdeles er synlig for andre Bluetooth-enheter.

6. Velg smarttelefonen din fra listen over telefoner på enheten.
Navigasjonsenheten kobler seg til TomTom-tjenester ved hjelp av telefonens Internett-forbindelse.
7. Logg på den eksisterende TomTom-kontoen.

TomTom-tjenester er nå aktive.

Slette telefoner

1. Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen.
2. Velg **Nettverk**.
3. Velg hurtigmenyknappen og deretter **Slett**.
4. Velg telefonen du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Telefonen er slettet.

Tips: Hvis du sletter alle tilkoblede telefoner, vil det ikke være mulig å bruke TomTom-tjenester lenger.

Tilkobling ikke mulig

Hvis du vil kontrollere tilkoblingsstatusen for Internett, velger du **Bluetooth-innstillinger** i innstillingermenyen. Hvis tilkoblingsstatusen din for Internett vises som Kobler til eller Ikke tilkoblet, velger du **Nettverk** og følger instruksjonene.

Hvis VIA ikke får koblet til telefonen, eller du ikke er koblet til Internett, bør du kontrollere følgende:

- Telefonen vises på VIA.
- At telefonens Bluetooth er slått på.
- At telefonens PAN, som også er kjent som Personlig hotspot, Internett-deling eller Internett-deling via Bluetooth, er slått på.
- At mobilabonnementet ditt er aktivert, og at du har tilgang til Internett på telefonen din.

Hva vises på skjermen

Kartvisningen

Kartvisningen vises når du ikke har planlagt en rute. Faktisk posisjon vises med en gang VIA har innhentet GPS-posisjon.

Du kan bruke kartvisningen på samme måte som når du ser på et vanlig papirkart. Du kan flytte rundt på kartet med [fingerbevegelser](#) og zoome med zoomknappene.


Viktig: Alt på kartet er interaktivt, inkludert ruten og kartsymbolene – test det ut ved å velge noe og se hva som skjer!

Tips: For å åpne en hurtigmeny for et element på kartet, for eksempel en rute eller et POI, velger du elementet. Når du skal velge et sted på kartet, trykker du og holder nede på stedet til hurtigmenyen vises.

Kartet viser din nåværende posisjon og mange andre posisjoner, slik som stedene som er lagret i [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes kartet ut for å vise området rundt posisjonen din.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kartet. Du kan [legge til stopp](#) på ruten direkte fra kartet. Når du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#).

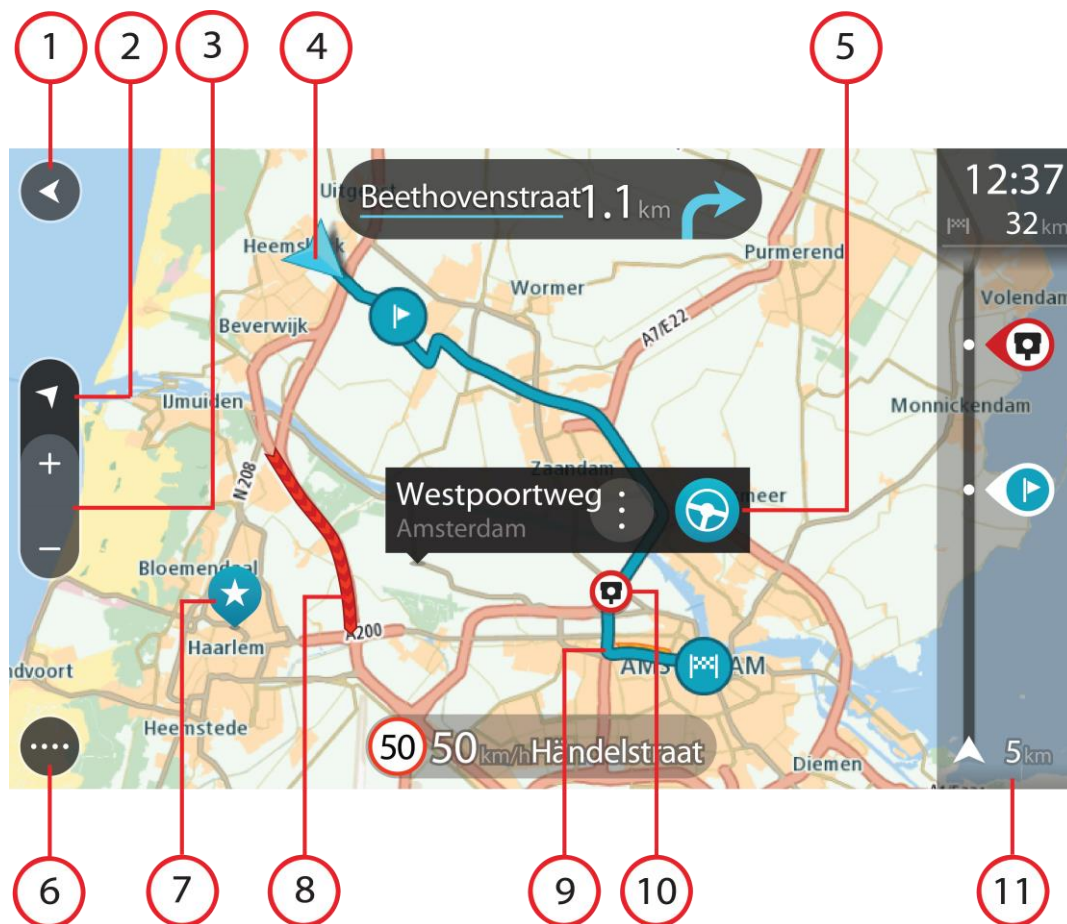

1. Tilbake-knapp. Denne knappen returnerer kartet til en oversikt over hele ruten din, eller hvis ingen rute er planlagt, flytter den kartet slik at din nåværende posisjon plasseres i midten.
2. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i kartvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
3. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.
4. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg dette symbolet for å legge det til i Mine steder, eller søk i nærheten av gjeldende sted.

Merk: Hvis VIA ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

5. Velg posisjon. Trykk og hold inne for å [velge en posisjon](#) på kartet. Velg hurtigmenyknappen for å vise alternativer for stedet, eller velg **Kjør**-knappen for å planlegge en rute til stedet.
6. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å åpne [hovedmenyen](#).
7. Kartsymboler. Symboler brukes på kartet for å vise reisemålet ditt og dine lagrede steder:

-  Reisemålet ditt.
-  Hjemme. Du kan angi hjemsted i [Mine steder](#).
-  Arbeidssted. Du kan angi arbeidssted i [Mine steder](#).
-  Et [stopp](#) på ruten din.
-  En posisjon lagret i [Mine steder](#).
-  En [markert posisjon](#).
-  Når et søk etter interessepunkter i nærheten av reisemålet er fullført og resultatene vises på kartet, vises mindre viktige interessepunkter som svarte nåler med hvite kryss.
-  Symboler som viser POI-steder fra fellesskapet.

Velg et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen. Velg deretter menyknappen for å se en liste over handlinger du kan utføre.

8. Trafikkinformasjon. Velg trafikkhendelsen for å vise informasjon om [trafikkforsinkelsen](#).

Merk: Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig hvis TomTom VIA har TomTom Traffic.

9. Ruten din, hvis du har [planlagt en rute](#). Velg ruten for å slette den, endre rutetype, legge til et stopp eller lagre endringer i ruten.
1. Fotobokser eller faresoner på ruten din. Velg [fotoboks](#)- eller [faresone](#)-symbolet for å vise mer informasjon.
2. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Veiledningsvisningen


Veiledningsvisningen brukes til å veilede deg langs ruten til reisemålet. Veiledningsvisningen vises når du begynner å kjøre. Du ser gjeldende sted og detaljer langs ruten, inkludert 3D-bygninger i noen byer.

Merk: 3D-bygninger i veiledningsvisning er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Veiledningsvisningen er vanligvis i 3D. Endre [standardinnstillingene for 2D og 3D](#) hvis du vil vise et 2D-kart og få kartet til å bevege seg i din kjøreretning.

Tips: Når du har planlagt en rute, og 3D-veiledningsvisningen vises, kan du velge Visningsknappen for å bytte til [kartvisningen](#) og bruke de interaktive funksjonene.

Når VIA starter etter dvalemodus, og du har planlagt en rute, vises veiledningsvisningen med gjeldende posisjon.

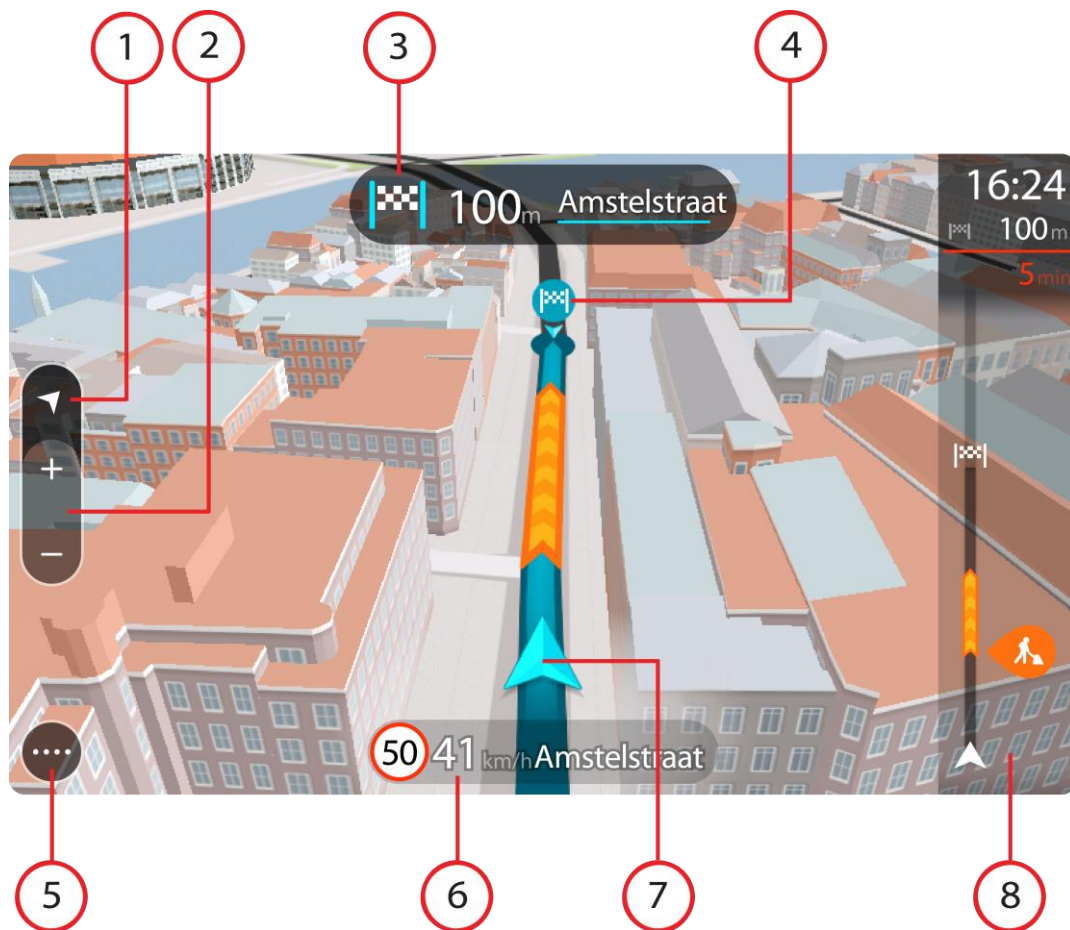

1. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i veiledningsvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
2. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.

Tips: På noen enheter kan du også zoome inn og ut ved å bruke [Pinch to Zoom](#).

3. Instruksjonspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:

- Hvilken vei du skal svinge neste gang.
- Avstanden til neste sving.
- Navnet på neste vei på ruten din.
- Kjørefeltguide i noen veikryss.

Merk: Velg instruksjonspanelet for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

4. Rutesymboler. Symboler brukes på ruten din for å vise startstedet ditt, [stoppene](#) dine og reisemålet.
5. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å vise [hovedmenyen](#).
6. Hastighetspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
 - Fartsgrensen på stedet der du befinner deg.
 - Din gjeldende hastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet rødt. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet oransje.
 - Navnet på veien du kjører langs.
 - Rapportknappen for fotoboks eller risikosone.
7. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg symbolet eller hastighetspanelet for å åpne [hurtigmenyen](#).

Merk: Hvis VIA ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

8. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Viktig: Hvis du vil se en bredere rutelinje med ekstra ruteinformasjon, endrer du innstillingen for [Ruteinformasjon](#).

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Tips: Du kan også velge å se en bredere rutelinje som viser mer ruteinformasjon (ikke tilgjengelig på alle enheter eller apper).

Merk: [Avstanden fremover som vises av rutelinjen](#), avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan [velge hvilken informasjon som skal vises](#) på ankomstpanelet.

Traffic-status – hvis VIA ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- En raskere rute hvis det er trafikk på ruten din.
- [Stoppene](#) på ruten din.

Tips: Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen og bruker hurtigmenyen.

- [Bensinstasjoner](#) som ligger direkte langs ruten.
- [TomTom Traffic](#) hendelser.

- TomTom [Fotobokser](#) og [faresoner](#).
- Rasteplasser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten. Du kan også velge å vise gjeldende tid hvis du aktiverer innstillingen.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Avstander og rutelinjen

Avstanden fremover som vises på rutelinjen, avhenger av rutelengden eller gjenværende avstand på ruten.

- For gjenværende avstander over 50 km (31 miles) vises bare de neste 50 km (31 miles). Ikonet for reisemålet vises ikke.

Tips: Du kan rulle nedover rutelinjen for å se hele ruten (ikke tilgjengelig på iOS).

- For gjenværende avstander mellom 10 km (6 miles) og 50 km (31 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet vises alltid øverst på rutelinjen.
- For gjenværende avstander mindre enn 10 km (6 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet flytter seg nedover mot vinkelsymbolet etter hvert som du nærmer deg reisemålet.

Øvre halvdel av rutelinjen viser det dobbelte av avstanden i den nedre halvdel, som vist i de følgende eksemplene:

- En gjenværende avstand på 50 km på rutelinjen deles opp i 34 km (21 miles) øverst og 16 km (9 miles) nederst.
- En gjenværende avstand på 10 km på rutelinjen deles opp i 6,6 km (4 miles) øverst og 3,3 km (2 miles) nederst.

Rutelinjen oppdateres kontinuerlig mens du kjører.

Hurtigmenyen

Du åpner hurtigmenyen ved å velge symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Deretter kan du gjøre følgende:

- [Markere et sted](#)
- [Rapportere en ny fotoboks](#)
- [Endre en fartsgrense](#)

- [Unngå en stengt vei](#)
- Se gjeldende sted eller breddegrad/lengdegrad hvis du befinner deg på en vei uten navn.

Navigasjonsknapper

I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende navigasjonsknapper er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til andre knapper og symboler:

Merk: Ikke alle funksjoner støttes på alle enheter.

Søk



Velg denne knappen for å søke etter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og [planlegg deretter en rute](#) til denne posisjonen.

Dra hjem



Velg denne knappen for å kjøre til hjemstedet. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til [Mine steder](#) for å konfigurere hjemme.

Dra til arbeid



Velg denne knappen for å kjøre til arbeidsstedet. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til [Mine steder](#) for å konfigurere et arbeidssted.

Nylig reisemål



Velg denne knappen for å åpne listen over nylige reisemål. Velg et nylig reisemål for å planlegge en rute til dette reisemålet.

Gjeldende rute / Gjeldende spor



Velg denne knappen for å [fjerne eller endre](#) den planlagte ruten eller sporet.

**Rapporter
fotoboks**

Velg denne knappen for å [melde fra om en fotoboks](#).



Telefon

Velg denne knappen for å [foreta håndfrisantaler](#) ved hjelp av VIA.



Mine steder

Velg denne knappen for å vise dine [lagrede steder](#).



Mine ruter

Velg denne knappen for å vise dine [lagrede ruter](#).



Parkering

Velg denne knappen for å [finne parkeringsplasser](#).



Bensinstasjon

Velg denne knappen for å [finne bensinstasjoner](#).



Stemme kontroll

Velg denne knappen for å starte [stemmekontroll](#).



Tips: Du kan også si aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll.

TomTom-tjenester Velg denne knappen for å se [statusen for Internett-tilkoblingen](#).



Start opptak Velg denne knappen for å starte eller stoppe opptaket av et spor.



Mindre knapper og symboler på hovedmenyen

I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende knapper og symboler er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til [navigasjonsknappene](#):



Velg denne knappen for å åpne [menyen Innstillinger](#).



Velg denne knappen for å åpne [Hjelp-menyen](#). Hjelp-menyen inneholder hjelp til bruk av VIA i tillegg til annen informasjon om enheten, for eksempel kartversjon, enhetens serienummer og juridisk informasjon.



Velg denne knappen for å [endre rekkefølgen på knappene](#) i hovedmenyen.



Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.



Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).



Dette symbolet viser statusen for Bluetooth-tilkoblingen når du bruker en smarttelefon til å [koble til TomTom-tjenester](#).



Dette symbolet viser strømnivået for batteriet i VIA.



Dette symbolet viser at VIA er koblet til [TomTom-tjenester](#).

	Dette symbolet viser at VIA ikke er koblet til TomTom-tjenester.
	Dette symbolet viser at VIA-enheten er koblet til MyDrive.
	Dette symbolet viser at VIA-enheten ikke er koblet til MyDrive.
	Denne knappen viser at du vil høre talte instruksjoner. Velg knappen for å slå av talte instruksjoner. Du får ikke lenger høre talte ruteinstruksjoner, men du kommer fortsatt til å høre informasjon som trafikkinformasjon og varsellyder. Tips: Du kan velge hvilke typer instruksjoner du vil høre. Velg Stemmer i menyen Innstillinger, og velg instruksjonene du vil høre.
	Denne knappen viser at du ikke vil høre talte instruksjoner. Velg denne knappen for å slå på talte instruksjoner.
	Denne knappen viser at skjermen bruker dagfarger. Velg knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og vise kartet i mørkere farger. Når du kjører om natten eller kjører gjennom en mørk tunnel, er det lettere å se skjermen og mindre distraherende for føreren hvis lysstyrken på skjermen dempes. Tips: Enheten din veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Utseende og deretter Skjerm i innstillingermenyen. Deretter slår du av Bytt til nattfarger når det er mørkt.
	Denne knappen viser at skjermen bruker nattfarger. Velg knappen for å øke lysstyrken på skjermen og vise kartet i lysere farger.
	Velg denne knappen for å oppdatere skjermen.

Volumkontroll

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Velg og skyv volumkontrollen for å endre volumet på de talte instruksjonene og varslene. Hvis talte instruksjoner er slått av, endrer volumkontrollen likevel volumet på varslene.



Bruke fingerbevegelser

Du kan bruke fingerbevegelser til å styre VIA.


I denne brukerhåndboken kan du lese hvordan du kan bruke håndbevegelser for å styre VIA. Nedenfor finner du forklaringer for hver av håndbevegelsene.

Dobbeltrykk




Trykk én finger raskt mot skjermen to ganger etter hverandre.
Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn på kartet.

Dra

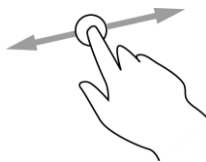

Berør skjermen med én finger, og beveg den over skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom kartet.

Flikk

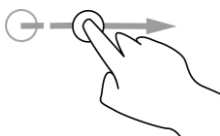

Flikk én fingertupp raskt over skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom store avstander på kartet.

Tips: Flikk er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Trykk på og hold nede



Legg én finger mot skjermen i mer enn et halvt sekund.
Eksempel på når dette brukes: når du vil åpne hurtigmenyen for et sted på kartet.

Pinch to Zoom



Berør skjermen med tommelen og en finger. Beveg dem fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut.

Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn og ut på kartet.

Tips: Pinch to zoom er ikke tilgjengelig på alle enheter. Hvis Pinch to Zoom ikke er tilgjengelig, bruker du zoomknappene for å zoome inn og ut.

Trykk eller velg



Trykk én enkelt finger mot skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil velge et element i hovedmenyen.

Endre størrelsen på tekst og knapper

Du kan endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen. Dette kan gjøre enheten mer brukervennlig.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6"/15 cm eller større.

Hvis du vil endre størrelsen på tekst og knapper, velger du knappen **Innstillinger** på hovedmenyen. Deretter velger du **Utseende** og **Størrelse på tekst og knapper**. Enheten må startes på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Endre knappene i hovedmenyen

Hvis du vil endre knappene i hovedmenyen slik det passer deg best, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to sekunder.

Tips: Du kan velge knappen Rediger i hovedmenyen som et alternativ.



Menyknappen vises med venstre og høyre pil.

3. Trykk på venstre eller høyre pil på menyknappen for å flytte knappen til en ny posisjon i menyen.
4. Velg og flytt andre knapper til den rekkefølgen du ønsker.
5. Velg **Fullført**.

Trafikkinformasjon

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid.

I kombinasjon med historisk data om bruk av vei hjelper TomTom Traffic deg med å planlegge den beste ruten til reisemålet. Den tar hensyn til gjeldende trafikkforhold og vær.

TomTom VIA mottar regelmessig informasjon om endringer i trafikkforholdene. Hvis det har oppstått kø, regner, snør eller andre hendelser langs ruten, tilbyr VIA å beregne en ny rute for å unngå forsinkelser.

Viktig: Når du nærmer deg en raskere alternativ rute, får du et varsel på rutelinjen, og du kan se den alternative ruten i både veiledningsvisningen og kartvisningen. For å godta en raskere rute styrer du bare mot den alternative ruten når du nærmer deg den, så velger enheten den.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en [TomTom-konto](#) for å få TomTom-tjenester på VIA-enheten.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Om RDS-TMC

Trafikkmeldingskanalen (TMC), også kjent som RDS-TMC, sender trafikkinformasjon som et radiosignal og er tilgjengelig uten ekstra kostnad i mange land.

TMC er ikke en TomTom-tjeneste, men tilgjengelig når du bruker TomTom RDS-TMC-trafikkmottakeren.

Merk: TMC er ikke tilgjengelig i alle land. Du kan finne ut om TMC-tjenester er tilgjengelige i ditt land på tomtom.com/5826.

TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller kvaliteten på trafikkinformasjonen som leveres via TMC.

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Tips: Du kan også velge å se en bredere rutelinje som viser mer ruteinformasjon (ikke tilgjengelig på alle enheter eller apper).

Merk: [Avstanden fremover som vises av rutelinjen](#), avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan [velge hvilken informasjon som skal vises](#) på ankomstpanelet.

Traffic-status – hvis VIA ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- En raskere rute hvis det er trafikk på ruten din.
- [Stoppene](#) på ruten din.

Tips: Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen og bruker hurtigmenyen.

- [Bensinstasjoner](#) som ligger direkte langs ruten.
- [TomTom Traffic](#) hendelser.
- TomTom [Fotobokser](#) og [faresoner](#).
- Rasteplasser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten. Du kan også velge å vise gjeldende tid hvis du aktiverer innstillingen.


Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Se trafikken på kartet

Trafikkhendelser vises på kartet. Hvis det er flere overlappende trafikkhendelser, vises hendelsen med høyest prioritet – en stengt vei har for eksempel høyere prioritet enn veiarbeid eller en stengt fil.

Tips: Velg en hendelse på kartet for å se mer detaljert informasjon.

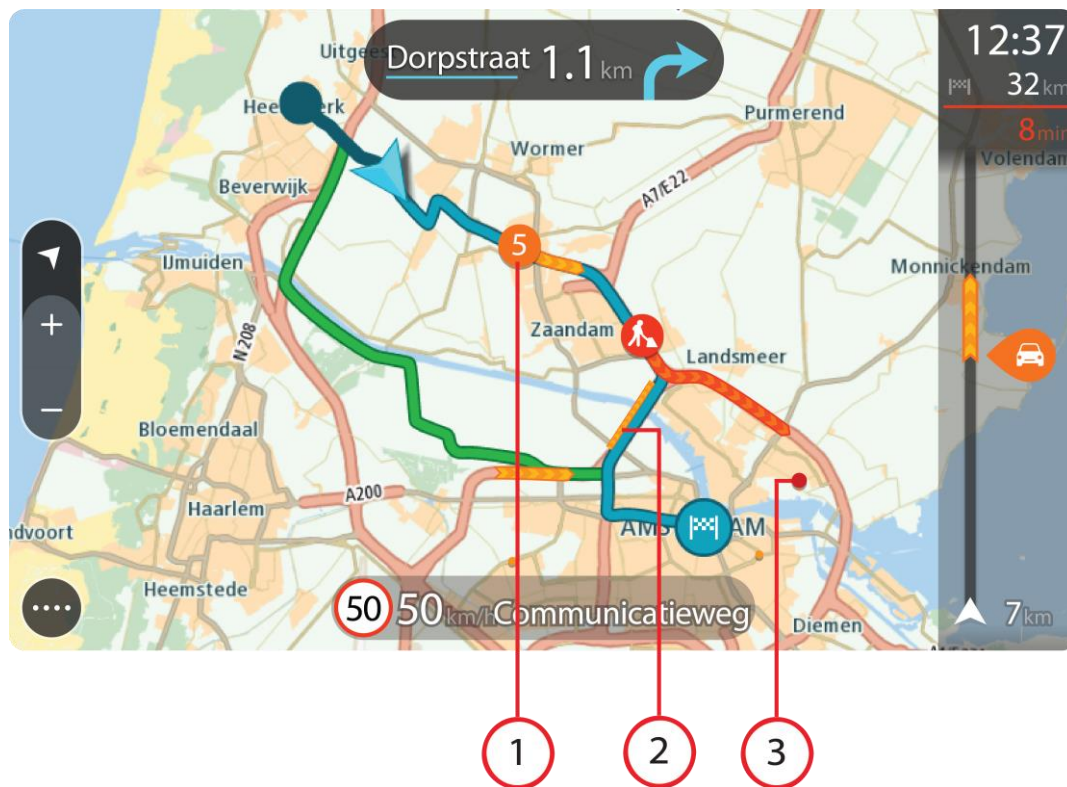

1. Trafikkhendelse som får følger for ruten i din kjøreretning.
Et symbol eller tall som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 5 minutter.
Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikken hastighet, der det er aktuelt.
Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).
2. Trafikkhendelser langs ruten din, men i motsatt kjøreretning.
3. Trafikkhendelser på veier som ikke er synlige med nåværende zoomnivå.

Se trafikken langs ruten din


Informasjon om trafikkhendelser på ruten din vises på rutelinjen til høyre for kart- og veiledningsvisningene.

[Rutelinjen](#) opplyser deg om trafikkforsinkelser mens du kjører, og bruker symboler for å vise deg hvor hver trafikkhendelse befinner seg langs ruten. Når du bruker kartvisningen, kan du også velge symboler på selve kartet.

Merk: Hvis VIA ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om en hendelse, kan du velge hendelsen i rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på hendelsen, og et informasjonspanel åpnes og viser detaljert informasjon om trafikkhendelsen.

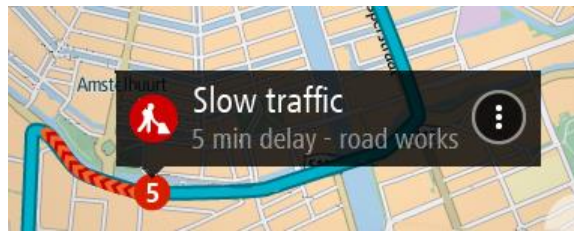

Informasjonen som vises, inkluderer:

- Årsaken til trafikkhendelsen – for eksempel ulykke, veiarbeid, stengt vei eller vær.
- Hendelsens alvorlighetsgrad – saktegående trafikk, kødannelse eller stillestående trafikk.
- Tidsforsinkelsen.
- Lengden på hendelsen.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake til veiledningsvisningen.

Trafikkhendelser

Følgende symboler for trafikkhendelse brukes i kartvisningen og på rutelinjen for å vise årsaken til en trafikkork:

	Trafikkinformasjon
	Ulykke
	Farlige forhold
	Veiarbeid
	Fil stengt
	Stengt vei
	Regn
	Tåke
	Is eller snø
	Vind

Symbolet eller tallet som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 4 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.

	Trafikkens hastighet er 0 % til 20 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er 20 % til 40 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er 40 % til 100 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er normal.
	Stengt vei, ingen trafikk.

Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork

Det vises et varsel når du nærmer deg en trafikkork. Du varsles på flere måter:



- Et advarselssymbol vises i [rutelinjen](#).
- Rutelinjen zoomer inn til starten av trafikkorken.
- Avstanden til starten av trafikkorken vises på rutelinjen.
- Fargen på veien på rutelinjen endres fra oransje eller rød, avhengig av hvor stor trafikkorken er.
- Bakgrunnsfargen til rutelinjen endres til rød hvis du kjører for fort mot trafikkorken.
- Du hører en varsellyd.

Hvis du vil [endre måten du varsles på](#), velger du **Lyder og varsler** i [innstillingermenyen](#).

Unngå en trafikkork på ruten

Du kan unngå en trafikkork som er på ruten.

Merk: Noen ganger er den ruten som har trafikkork, likevel den raskeste.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt trafikkorken hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Unngå en trafikkork ved hjelp av rutelinjen

1. Velg symbolet for trafikkorken du vil unngå, på rutelinjen.
Trafikkorken vises på kartet.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Unngå en trafikkork ved hjelp av kartet

1. Zoom inn og velg trafikkorken som er på ruten, i kartvisningen.
Trafikkorken vises på kartet med et informasjonspanel.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Avansert kjørefeltguide

Merk: Kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle kryss eller i alle land.

Avansert kjørefeltguide hjelper deg med å forberede deg på avkjøringer på motorveier og kryss ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjørselen eller krysset.



Tips: Hvis du vil lukke kjørefeltbildet, trykker du hvor som helst på skjermen.

Du kan velge å se en delt skjerm med veiledningsvisning til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen eller en full skjerm med bare kjørefeltguide. Du kan også slå av kjørefeltguide. Gå til **Utseende** i [Innstillinger](#) for å endre innstillingen **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**.

Tidsbegrensede fartsgrenser

Enkelte fartsgrenser avhenger av tiden på døgnet. Du vil for eksempel kunne se fartsgrensen nær skoler synke til 40 km/t, eller 25 mph, om morgenen, mellom 08.00 og 09.00, og om ettermiddagen, mellom 15.00 og 16.00. Der det er mulig, endres den viste hastigheten i hastighetspanelet i henhold til slike variasjoner.

Enkelte fartsgrenser avhenger av kjøreforholdene. For eksempel senkes fartsgrensen når det er tett trafikk, eller når værforholdene er vanskelige. Slike variasjoner i fartsgrensene gjenspeiles ikke i hastighetspanelet. Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er den maksimale fartsgrensen under gode kjøreforhold.

Viktig: Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er bare en indikasjon. Du må alltid holde den faktiske fartsgrensen for veien du kjører på, og for forholdene du kjører under.

Synkronisere med TomTom MyDrive

Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive gjør det enkelt å angi reisemål, dele steder og favoritter og lagre personlig navigasjonsinformasjon. MyDrive synkroniserer TomTom VIA-enheten ved hjelp av TomTom-kontoen din. Du kan bruke MyDrive i en nettleser på en datamaskin eller som en mobilapp på en smarttelefon eller et nettbrett.

Viktig: Du må ha en kompatibel navigasjonsenhet for å kunne bruke TomTom MyDrive.

Bruk TomTom MyDrive til å gjøre følgende:

- Finne et reisemål på MyDrive-kartet og sende det til VIA. Du kan kjøre til reisemålet, så lagres det også i [Mine steder](#) og i Nylige reisemål i hovedmenyen.
- Planlegge en rute med stopp på MyDrive-kartet og sende det til VIA.
- Synkronisere POI-listefiler fra fellesskapet fra MyDrive-kartet til VIA. POI-listene lagres i Mine steder, og stedene vises på kartet.
- Finne et POI i MyDrive og synkroniserer det med VIA.
- Lagre alle stedene dine kontinuerlig i Mine steder på MyDrive. Du kan se alle Mine steder på MyDrive-kartet.
- Gjenopprette Mine steder og POI-er automatisk fra MyDrive til VIA etter en tilbakestilling.

Hvis du vil aktivere MyDrive på VIA, må du [være koblet til TomTom-tjenester](#).

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen.

Logge på MyDrive

Du må logge på MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din. Når du logger på kontoen din fra navigasjonsenheten, nettleseren eller MyDrive-appen, utføres synkroniseringen med TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive på VIA-enheten

1. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.
2. Velg **MyDrive**.
3. Angi e-postadressen og passordet du bruker for TomTom-kontoen din.
4. Velg **Logg på**.
VIA-enheten kobler til TomTom-kontoen din.
5. Gå tilbake til kartvisningen.
VIA-enheten lagrer personlig navigasjonsinformasjon i TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive ved hjelp av en nettleser eller MyDrive-appen

Logg på ved hjelp av e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Når du er logget på, kan du se personlig navigasjonsinformasjon fra navigasjonsenhetene dine, og du kan velge reisemål og opprette steder som synkroniseres med navigasjonsenhetene.

Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive

Når du er logget på MyDrive ved hjelp av en nettleser eller MyDrive-appen, kan du velge reisemål på kartet og sende det til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser eller ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

3. Klikk på reisemålet, åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Send til enhet**.
Reisemålet sendes til TomTom-kontoen din.
4. Logg på MyDrive på VIA.
VIA-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye MyDrive-reisemålet.
Meldingen **Du har mottatt et nytt reisemål** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive

Når du er pålogget MyDrive ved hjelp av en nettleser, kan du opprette en rute med stopp og sende den til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

Opprette en rute med stopp

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål på kartet. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

3. Velg et stopp på kartet på samme måte som du velger et reisemål. Velg deretter **Legg til stopp**.
Stoppet legges til på ruten.
Ruten velges, og hurtigmenyen viser **Send ruten til enheten**.
4. Legg til flere stopp på ruten om du vil.
5. Velg **Send ruten til enheten** i hurtigmenyen.
Reisemålet og stoppene sendes til TomTom-kontoen din.
6. Logg på MyDrive på VIA.
VIA-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar de nye MyDrive-reisemålene og -stoppene.
Meldingen **Du har mottatt en ny rute** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet og -stoppene.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Tips: Du kan lagre ruten med stoppene i Mine ruter.

Endre rekkefølgen på stoppene langs en rute

1. Hold markøren over et stopp eller et reisemål i **Planlegg en rute** i MyDrive-hovedmenyen.
2. Flytt markøren til venstre til den endres til et håndsymbol.
3. Klikk og dra hvert av stoppene eller reisemålet slik at de vises i den rekkefølgen du vil kjøre dem.
Hver gang du flytter et stopp eller reisemålet, beregnes ruten på nytt med stoppene i den endrede rekkefølgen.
Det siste stoppet på listen blir reisemålet ditt.

Vise et planlagt reisemål i MyDrive

Når du planlegger en rute på VIA-enheten, synkroniseres reisemålet med TomTom-kontoen din. Du kan se reisemålet når du er logget på MyDrive i en nettleser, eller når du bruker MyDrive-appen.

Slette et MyDrive-reisemål

1. Kontroller at du er logget på MyDrive på VIA.
2. Velg **Gjeldende rute** på hovedmenyen for å åpne Gjeldende rute-menyen.
3. Velg **Slett rute** for å slette den gjeldende planlagte ruten.
Enheten går tilbake til [kartvisningen](#). Ruten har blitt slettet fra VIA-enheten og TomTom-kontoen din.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres i Nylige reisemål i hovedmenyen og også i [Mine steder](#).

Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder

1. Velg **Nylige reisemål** i hovedmenyen.

Tips: Du kan eventuelt velge **Mine steder**, og deretter velge **Nylige reisemål**.

2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Angi en telefonkontakt som reisemål ved hjelp MyDrive-appen

Når du er pålogget MyDrive-appen, kan du velge en kontakt i telefonens kontaktliste som reisemål. Kontakten må ha en fullstendig adresse i riktig rekkefølge. Reisemålet vises på kartet, og du kan sende det til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

1. Logg på TomTom-kontoen din ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg **Kontakter** i menyen i MyDrive-appen.
3. Velg kontakten du vil bruke som reisemål.
Posisjonen til kontakten vises på kartet.
4. Klikk på reisemålet, åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Send til enhet**.
Reisemålet sendes til TomTom-kontoen din.
5. Logg på MyDrive på VIA.
VIA-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye MyDrive-reisemålet.
Meldingen **Du har mottatt et nytt reisemål** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive

Når du er logget på TomTom MyDrive, kan du finne steder i [MyDrive](#) og synkronisere dem med VIA [Mine steder](#).

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser eller ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Mine steder-listen.

3. Klikk på reisemålet, og åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.

Reisemålet vises i listen over **Favoritter** i MyDrive **Mine steder**-menyen.

4. Logg på MyDrive på VIA.

VIA-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye **Favoritter**-stedet. Stedet lagres i [Mine steder](#).

Synkronisere Mine steder med MyDrive

Når du er logget på MyDrive på VIA-enheten, synkroniseres stedene du har lagt til i [Mine steder](#), automatisk med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og [POI-stedlistene](#) når du er logget på MyDrive i en nettleser, eller når du bruker MyDrive-appen.

Importere en POI-liste fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til [Mine steder](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

Tips: Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.

VIA bruker .OV2-filer til POI-samlinger.

Merk: VIA-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Hvis du vil importere en *.ov2-fil til VIA, gjør du følgende:

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Velg **POI-filer** i **Mine steder**-menyen.
3. Velg **Importer POI-fil** og bla frem til *.ov2-filen.

Tips: Navnet på listen over steder i Mine steder er det samme som navnet på *.ov2-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine steder.

4. Kontroller at du er logget på MyDrive på VIA.
VIA synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar den nye POI-filen.

Merk: Noen *.ov2-filer er store og kan ta lang tid å laste opp. Kontroller at du synkroniserer VIA før du begynner å kjøre.

5. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
6. Velg den nye listen over POI-er.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen. Velg kartvisningen for å se på POI-ene på kartet.

Slette en POI-liste fra fellesskap

Du kan bare slette en opplastet POI-liste fra VIA ved hjelp av MyDrive i en nettleser.

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Gå til **Mine steder**-menyen, og velg **POI-filer**.
3. Velg POI-filen du vil slette, og velg deretter **Slett**.
4. Kontroller at du er logget på MyDrive på VIA.
POI-listen fjernes fra Mine steder-listen.

Importere en GPX-sporfil

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av en rute, inkludert steder utenfor veien. En GPX-fil kan for eksempel inneholde en turistrute eller en foretrukket fast rute. Du kan finne samlinger av GPX-filer på Internett og laste dem opp til [Mine ruter](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. GPX-filer blir spor når de importeres.

Spor har en begynnelse og en slutt, men ingen stopp, og det finnes en fast kartavhengig rute mellom disse punktene. Enheten følger denne faste ruten så nøyaktig som mulig. Du kan redigere spor ved hjelp av verktøy som Tyre Pro.

Bruke GPX-filer

Du kan bruke MyDrive på datamaskinen til å importere GPX-sporfiler til TomTom-enheten. Sporene lagres i menyen **Mine ruter**. Enheten følger GPX-sporet uten avvik og vil ikke tilby å legge om ruten, selv om det finnes en raskere rute.

Importere en GPX-sporfil

Merk: VIA-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Slik importerer du en GPX-fil ved hjelp av MyDrive:

1. Koble VIA til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg **Importer en GPX-fil**, og bla frem til GPX-sporfilen.

Tips: Navnet på sporfilen i Mine ruter vil være det samme som navnet på GPX-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine ruter.

Det nye sporet vises i Mine ruter-listen.

4. Vent på at sporfilen lastes opp til VIA.
5. Åpne [Mine ruter](#).
Det importerte sporet vises i Mine ruter-listen.

Slette en GPX-sporfil

Du kan bare slette en opplastet GPX-sporfil når VIA er koblet til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Koble VIA til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg sporfilen du vil slette og deretter **Slett**.
Sporet fjernes fra Mine ruter-listen.

Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon

Når du er logget på MyDrive på VIA-enheten, lagres personlig navigasjonsinformasjon kontinuerlig og automatisk i TomTom-kontoen din.

Hvis du tilbakestiller VIA eller logger på MyDrive på en annen enhet, gjenopprettes den personlige navigasjonsinformasjonen som er lagret, til VIA eller en annen enhet.

Følgende personlig navigasjonsinformasjon lagres i TomTom-kontoen din:

- MyDrive-reisemål.

- Alle lagrede steder i [Mine steder](#).
- Alle importerte [POI-stedslist](#)er.
- Alle importerte spor.

Tips: MyDrive [synkroniserer også stedene dine](#) i Mine steder med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og POI-stedslist

Sørg for at du har minst 400 MB ledig plass på enheten før du synkroniserer enheten med MyDrive. Hvis det ikke er nok ledig plass, blir ikke MyDrive-informasjonen synkronisert. Du kan sjekke mengden tilgjengelig plass ved å gå til **Om** i **Hjelp**-menyen på enheten.

Merk: Det kan ta tid å synkronisere mye informasjonen til enheten.

Hurtigsøk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**

Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.

- **Trinnvis søk**

Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillinger](#)menyen.

Bruke hurtigsøk

Om søk

BARE HURTIGSØK

Du kan bruke søkefunksjonen til å finne et stort utvalg av steder og navigere til disse. Du kan søke etter følgende:

- En spesifikk adresse. Skriv for eksempel **123 Oxford Street, London**.
- En delvis adresse. Skriv for eksempel **Oxford st Lon**.
- En type sted. Skriv for eksempel **bensinstasjon** eller **restaurant**.
- Et sted etter navn. Skriv for eksempel **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.

Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.
- Et interessepunkt (POI) i nærheten av det gjeldende stedet ditt. Skriv for eksempel **restaurant i nærheten**.
- En kartkode. Skriv for eksempel **WH6SL.TR10**
- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Angi søkeord

BARE HURTIGSØK

Velg **Søk** i [hovedmenyen](#) for å begynne å søke etter adresser og POI-er. Søkeskjermen åpnes og viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Tilbake-knapp.**
Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.
2. **Søkeboks.**

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser og POI-er.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. Type søkeknapp.

Du kan søke i hele det gjeldende kartet eller i et bestemt område, for eksempel i en by eller et tettsted, eller i nærheten av reisemålet. Velg denne knappen for å endre typen søk til et av følgende:



Hele kartet

Velg dette alternativet for å søke gjennom hele det gjeldende kartet uten en begrenset søkeradius. Din gjeldende posisjon er midtpunktet for søket. Resultatene rangeres etter nøyaktigheten av treff.



I nærheten

Velg dette alternativet for å søke med din gjeldende GPS-posisjon som søkemidtpunkt. Resultatene rangeres etter avstand.



I by

Velg dette alternativet for å bruke en by eller et tettsted som midtpunkt for søket ditt. Du må skrive inn navnet på byen eller tettstedet med tastaturet. Når du har valgt tettstedet eller byen fra resultatlisten, kan du søke etter en adresse eller et POI i tettstedet/byen.



Langs ruten

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å søke etter en bestemt type sted langs ruten, for eksempel bensinstasjoner. Skriv inn typen sted når du får spørsmål om det, og velg det deretter fra høyre kolonne for å utføre søket.



Nær reisemålet

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å bruke reisemålet ditt som midtpunkt for søket.



Breddegrad/lengdegrad

Velg dette alternativet for å legge inn et par breddegrad/lengdegradskoordinater.

4. Visningsknapp.

Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. 123?!-knapp.

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg **=|<**-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg **ABC**-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

6. Knapp for tastaturoppsett.

Velg denne knappen for å endre tastaturoppsett til et annet språk. Du kan velge opptil fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturoppsettknappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturoppsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. Liste/kart-knapp.

Velg denne knappen for å bytte mellom å vise resultatene i en liste eller vise resultatene på kartet.

8. Vis/skjul tastatur-knapp.

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg **Shift**-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. [Dobbeltrykk](#) på **Shift-knappen** for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg **shift-knappen** en gang for å avslutte caps-lock-modus.

Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater



BARE HURTIGSØK

Søkeresultatene vises i to kolonner.


Adresse- og bytreff vises i venstre kolonne, og forslag til POI-er, POI-typer og steder vises i høyre kolonne. Nylige reisemål og lagrede steder vises også i søkeresultatene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.


Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

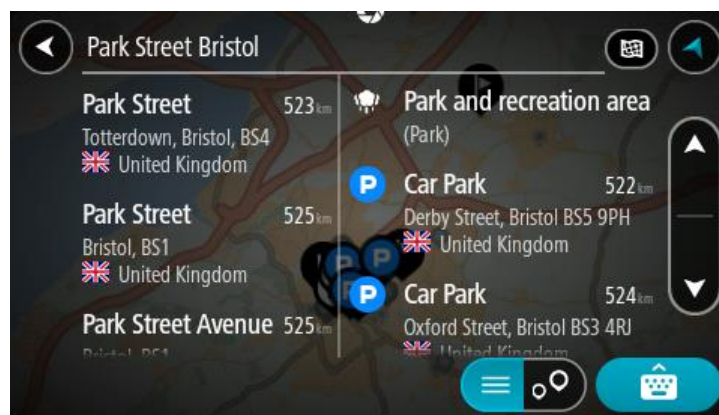

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse.

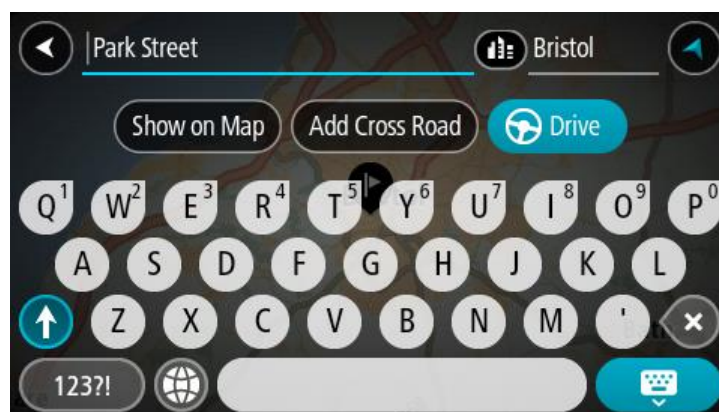

Hvis du viser resultatet på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legge til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.

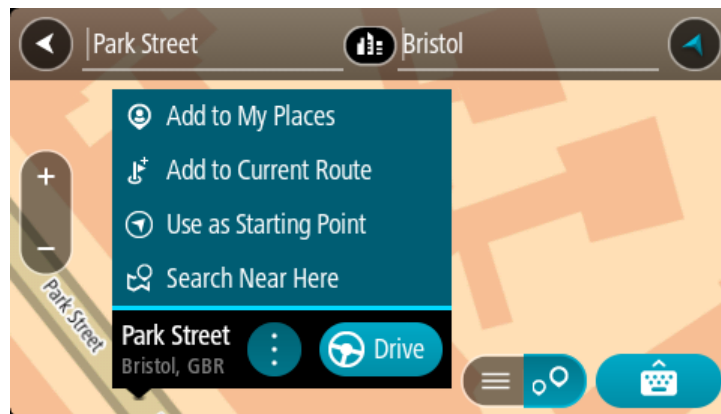

Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som navigerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som navigerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Om mapcodes

BARE HURTIGSØK

I land der veier og hus ikke har navn eller adresser, kan du bruke en mapcode i stedet. En mapcode representerer et sted.

Alle steder på jorden kan representeres med en mapcode, også øyer og oljerigger ute på sjøen. Mapcodes er korte, lette å kjenne igjen, huske og formidle. De er presise ned til noen få meter, som er godt nok for daglig bruk.

Gå til mapcode.com for å få instruksjoner om hvordan du kan finne stedets mapcode.

Mapcodes er mer presise og fleksible enn adressen på et visittkort. Du kan velge et sted som adressen din skal knyttes til, for eksempel hovedinngangen eller inngangen til en parkeringsplass.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Rettsbygning



Minibank



Juridisk – advokater



Finansinstitusjon



Juridisk – andre tjenester

Mattjenester



Storkiosk



Hurtigmatrestaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotell



Campingplass



Budsjett hotellkjede

Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elektriske biler



Parkering for leiebiler



Bilverksted

Andre tjenester



Ambassade



Dyreklinikk



Offentlig kontor



Telekommunikasjon



Bedrift



Lokale hjelpetjenester



Postkontor



Apotek



Kjøpesenter



Tjenester innen skjønnhetspleie



Turistinformasjon



Butikk

Utdanning



Høyskole eller universitet



Bibliotek

Fritid



Casino



Teater



Kino



Konserthus



Museum



Opera



Natteliv



Besøksgård

Sport



Idrettsplass



Fjelltopp



Strand



Skole



Konferansesenter



Vingård



Turistattraksjon



Dyrehage



Fornøylespark



Utstillingssenter



Kultursenter



Fritidssenter



Svømmebasseng



Vannsport



Tennisbane



Park- eller rekreasjonsområde



Yachthavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke



Skøytebane



Sportssenter



Golfbane



Gudshus

Reise



Jernbanestasjon



Fjellpass



Flyplass



Utsikts- eller panorama-
punkt



Fergeterminal



Postnummer

Merk: Brukes ikke i alle land.



Grenseovergang



Boligområde



Bussholdeplass



Bysentrum



Veibom



Elektriske billadepunkter



Rasteplass



Truckstopp

Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

VIA kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgenen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med VIA, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja-** eller **Nei-**knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil VIA anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og [Stemme kontroll](#) (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e é ê ë med flere.



Du kan søke etter adresse, tettsted, by, [postnummer](#) eller [mapcode](#).


Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket gjøres, for eksempel langs ruten eller i en by.


4. Mens du skriver inn adressen, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg et adresseforslag.

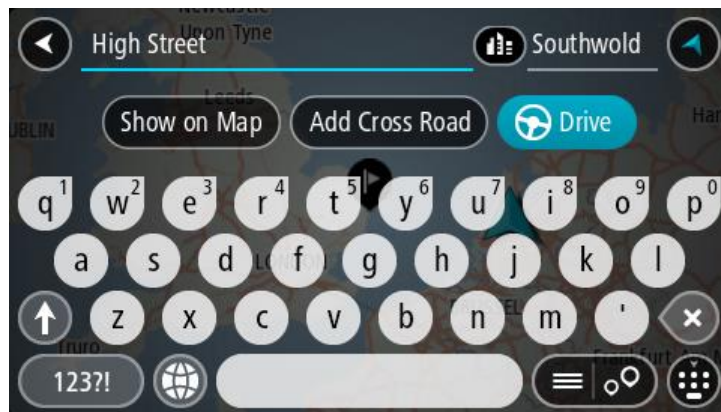

6. Hvis du har et husnummer du ikke har angitt enda, kan du angi det nå.



Hvis du ikke har et husnummer, velger du **Legg til kryss** eller **Vis på kart**.

Tips: Hvis du skriver inn et husnummer som ikke finnes, vises nummeret i rødt. Det nærmeste husnummeret som ble funnet vises i Kjør-knappen. Du kan skrive inn et nytt husnummer, eller du kan velge **Kjør** for å kjøre til det nærmeste husnummeret.

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å angi navnet på byen eller tettstedet du vil planlegge en rute til.

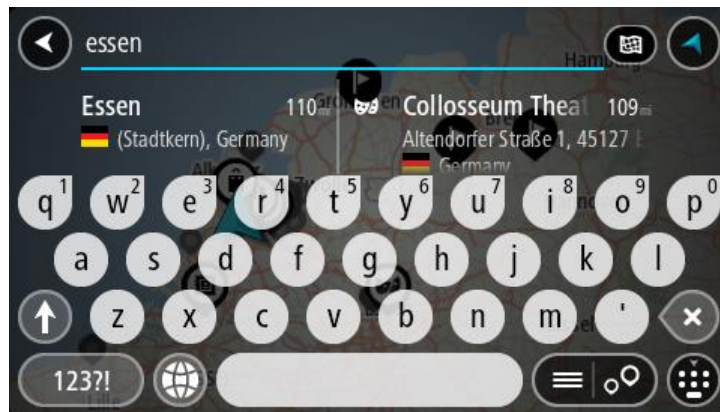

Du kan søke etter tettsted, by eller postnummer.


Tips: For å søke etter en bestemt by kan du bruke byens postnummer eller landet. For eksempel vil et søk etter Essen gi mange resultater. Hvis du søker etter Essen 2910 eller Essen Belgia, vil den byen være øverst i resultatlisten. Deretter kan du søke i byen.

Tips: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og deretter et søkealternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:




5. Velg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises på høyre side av søkeboksen, og bysenter-POI-et vises under i den høyre kolonnen.

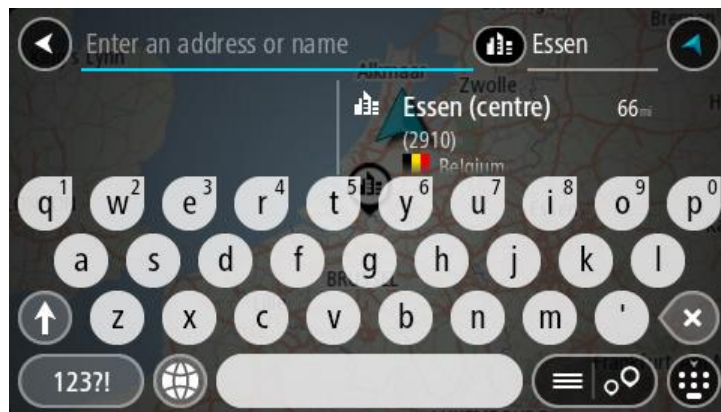

6. Velg bysenter-POI-et.
Bysenterposisjonen vises på kartet.

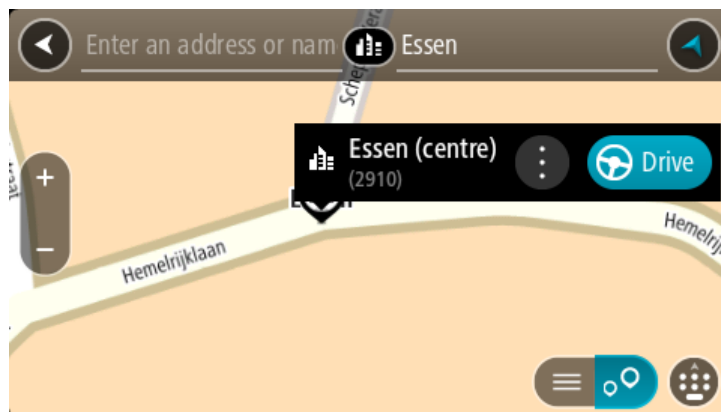

7. Velg **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI (interessepunkt) ved hjelp av søk:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.


Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

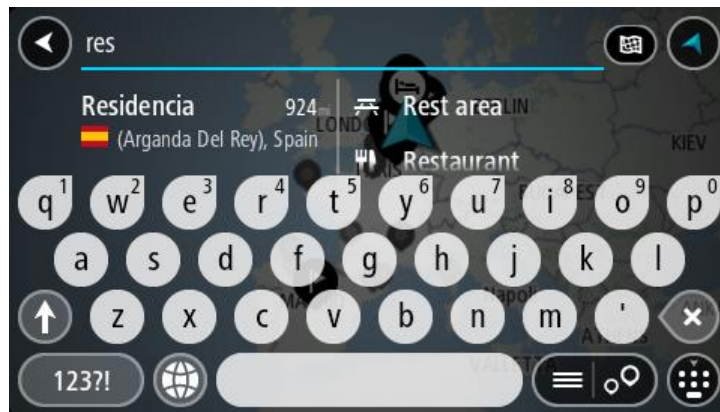

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og velger deretter et søkealternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

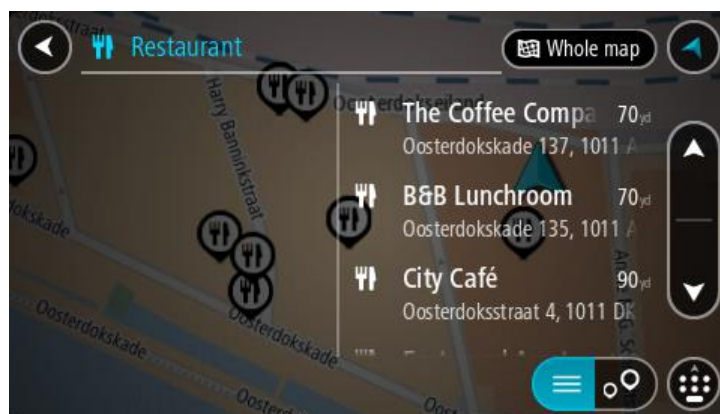

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.


Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type.

Stedet vises på kartet.

6. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

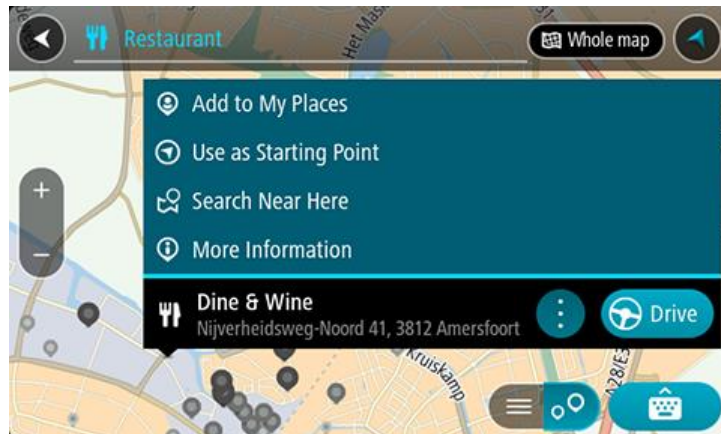

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE HURTIGSØK


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med VIA, må du [koble til TomTom-tjenester](#).

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av Søk på hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i to kolonner.

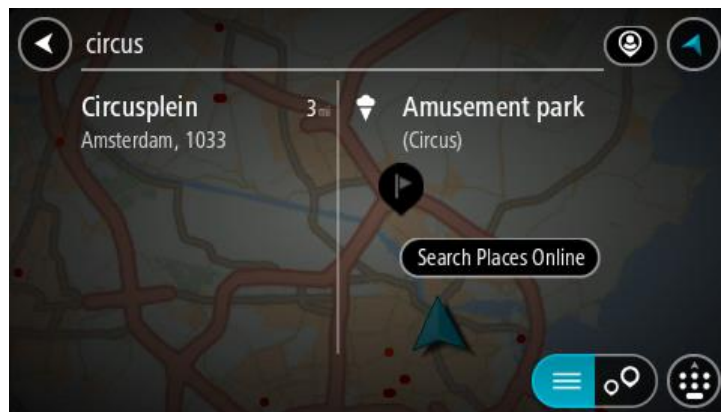


2. Velg **Søk i steder på nettet**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavnast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

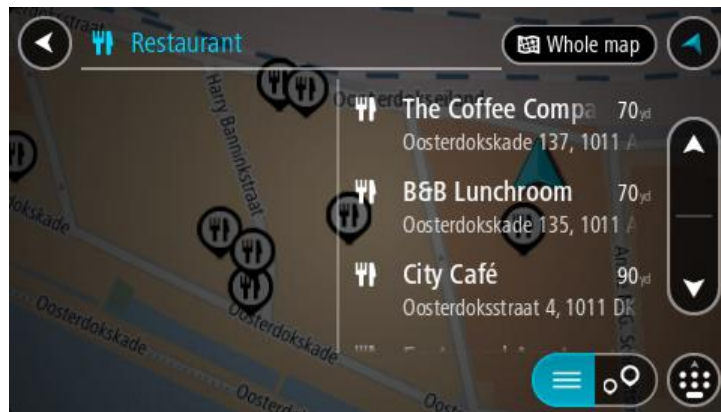


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.

5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

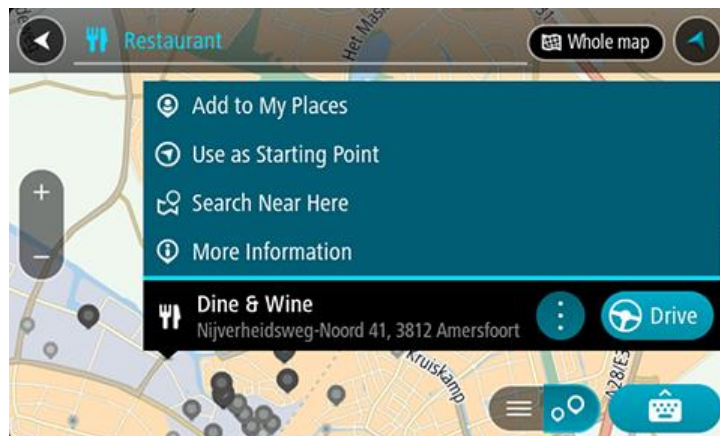

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


1. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

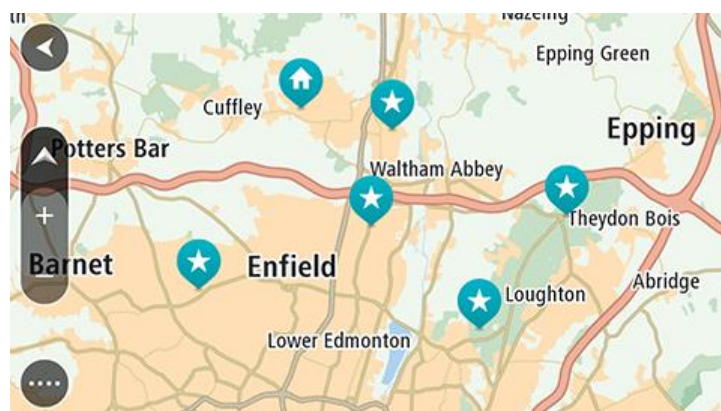

Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

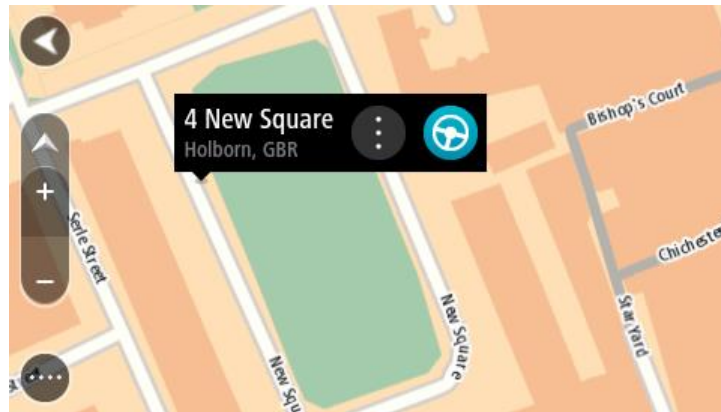

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.



Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

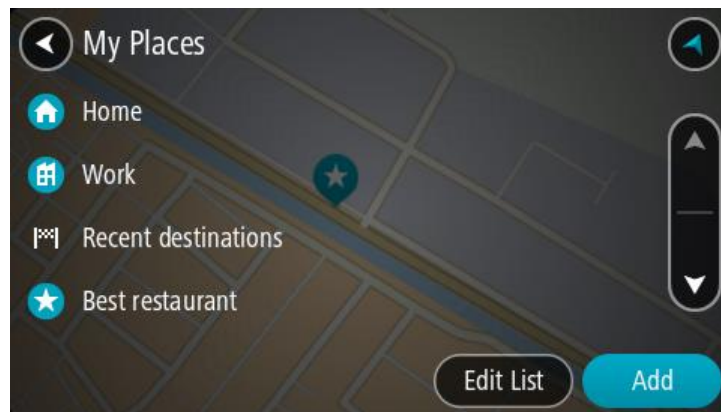

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

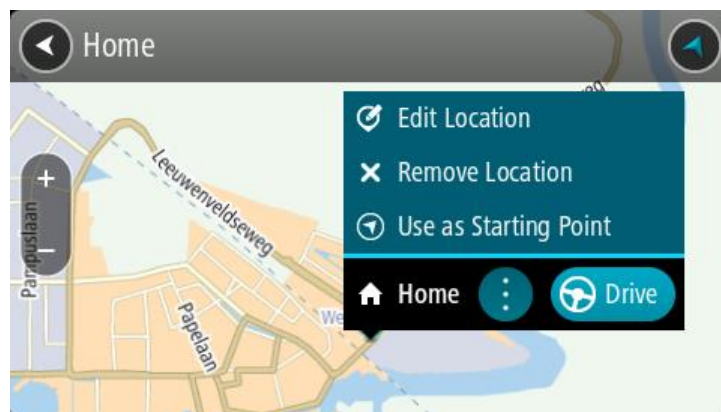

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av koordinater

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Velg søkeknappstype til høyre for søkefeltet.



4. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

5. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 °30'31" W 0 °08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:

N 51 30.525 W 0 08.569


Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av VIA.

6. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



7. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av mapcode:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Skriv inn din mapcode. Du kan angi en av disse mapcode-typerne:

- Internasjonale typer, for eksempel WH6SL.TR10.
- Landsspesifikke typer, for eksempel GBR 8MH.51.
- Alternative landsspesifikke typer, for eksempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tips: Alle mapcodes i dette eksempelet gjelder for samme sted – Edinburgh Castle i Storbritannia. Se [Om mapcodes](#) for informasjon om hvordan du skaffer en mapcode som hører til et sted.

4. Når hele mapcoden er angitt, vises stedet i kolonnen **Adresser**.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg et forslag for reisemålet.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen [Mine ruter](#).

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.

2. Velg **Vis på kart**.
 3. Velg hurtigmenyknappen.
- En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
 5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
 6. Velg **Vis på kart**.
 7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.
- Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.


Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.

Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.
- Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted


1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
 2. Velg hurtigmenyknappen.
- En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

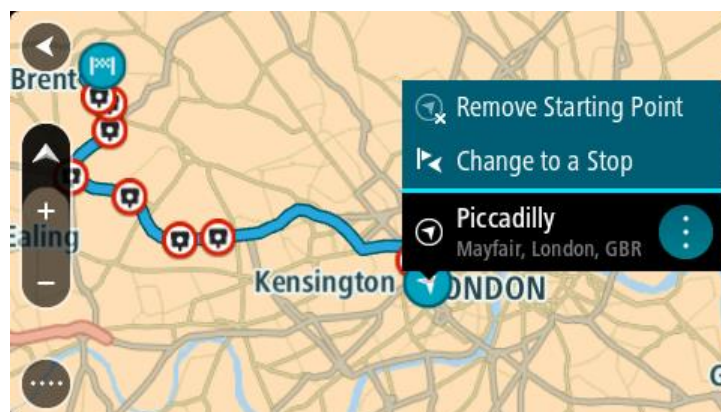

3. Velg **Fjern startpunkt**.
- Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.
En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

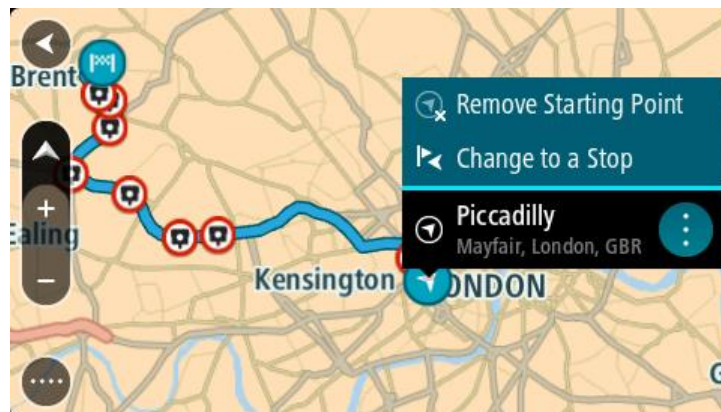

3. Velg **Endre til et stopp**.
Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Parkering**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

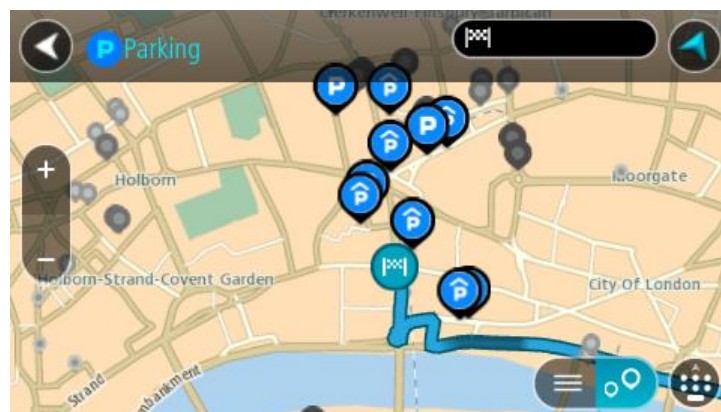


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

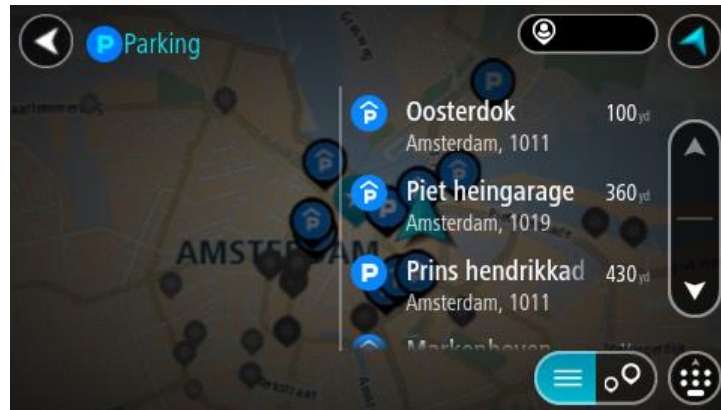


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

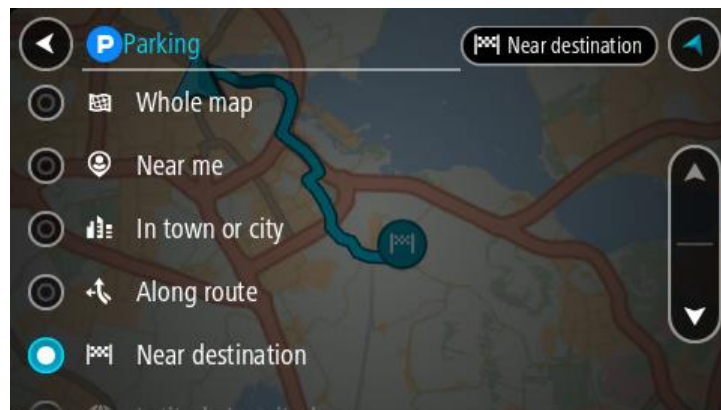

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

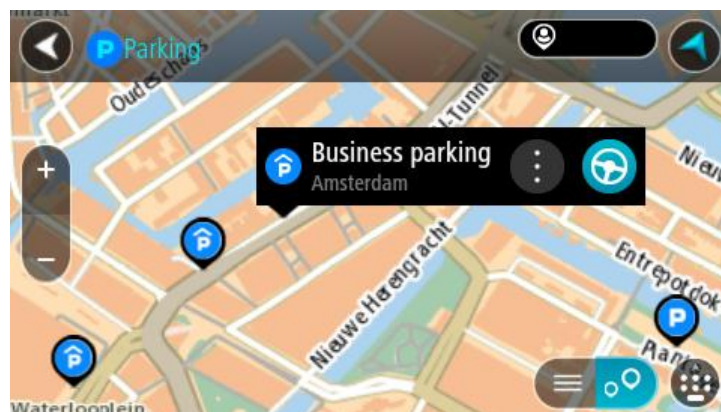

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

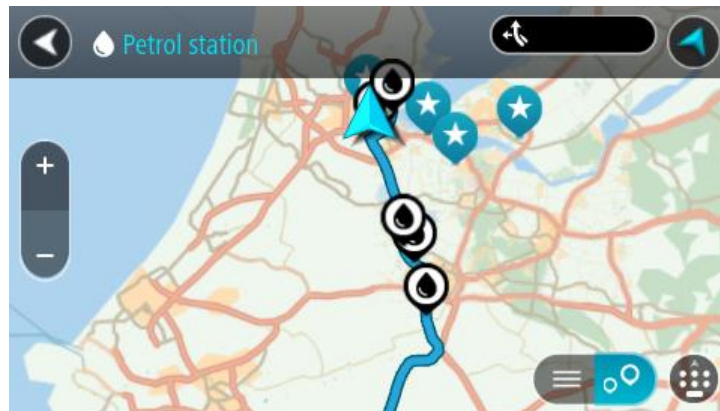


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.


Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

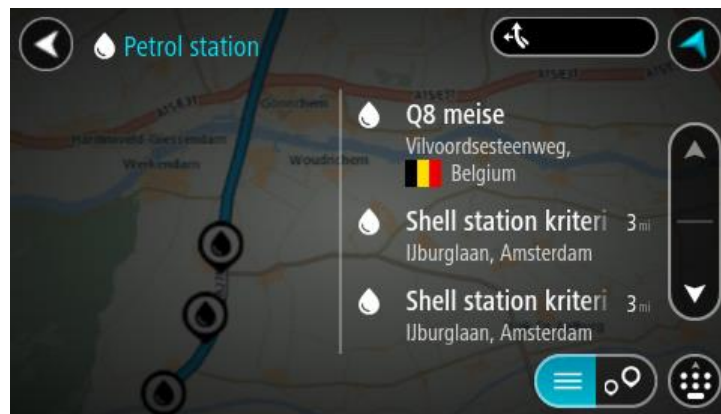

Hvis du vil forandre måten søk gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

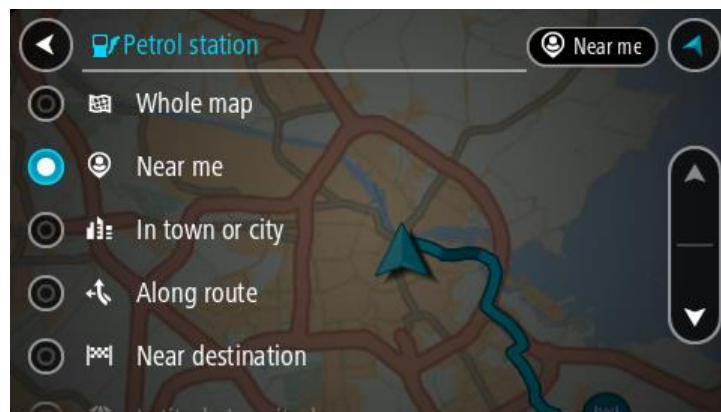

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.
Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

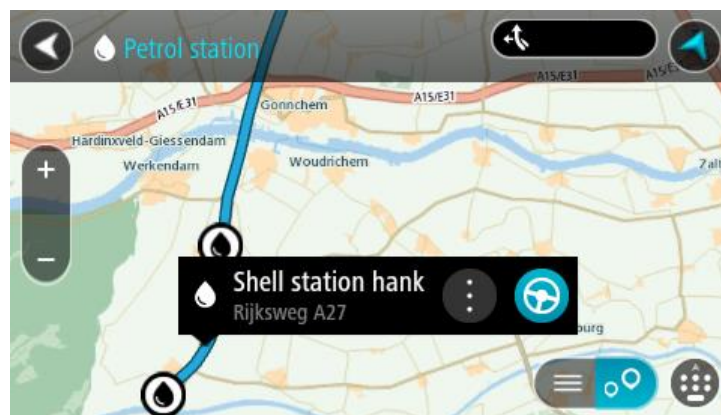

4. Velg **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Trinnvis søk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
- **Trinnvis søk**
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillinger](#) menyen.

Bruke trinnvis søk

Om søk

BARE TRINNVIS SØK

Du kan bruke menyen **Kjør til** for å finne adresser og interessepunkter (POI) og deretter navigere til dem. Du må først velge landet eller delstaten du vil søke i. Deretter angir du adressen, POI-typen eller navnet.

I **Adresse** kan du søke etter følgende:

- En bestemt adresse i en by.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.
- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.

I **Interessepunkt** kan du søke etter følgende:

- Du kan for eksempel skrive inn **museum** som et interessepunkt.

I **Breddegrad/-lengdegrad** kan du søke etter følgende:

- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Angi søkeord

BARE TRINNVIS SØK

Velg **Kjør til** i [Hovedmenyen](#), og velg deretter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søkeskjermen viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Tilbake-knapp**

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

2. **Søkeboks**

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser eller POI-er.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. **Land- eller delstatsvelger**

Velg landet eller delstaten du vil søke i.

4. **Visningsknapp**

Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. **123?!-knapp**

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg **=|<**-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg **ABC**-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

6. **Knapp for tastaturopsett**

Velg denne knappen for å endre tastaturopsett til et annet språk. Du kan velge opptil fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsett-knappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. **Fullført-knapp**

Velg denne knappen for å skjule tastaturet.

8. **Vis/skjul tastatur-knapp**

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg **Shift**-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. [Dobbeltrykk](#) på **Shift-knappen** for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg **shift-knappen** en gang for å avslutte caps-lock-modus.


Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater


BARE TRINNVIS SØK

Søkeresultatene for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises i en liste.


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

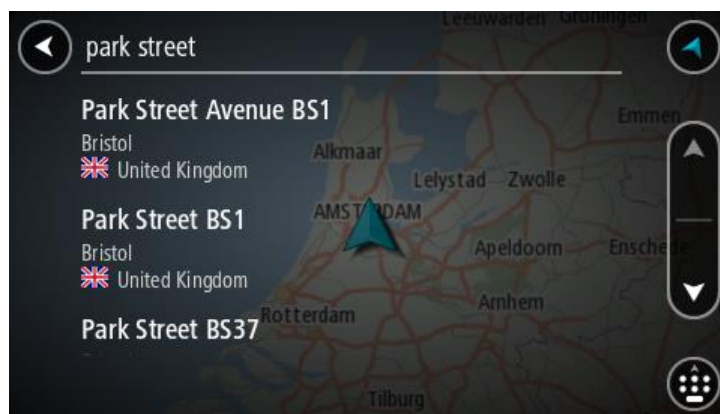

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse. Når du velger POI-er fra listen over søkeresultater, vises det i kartet.

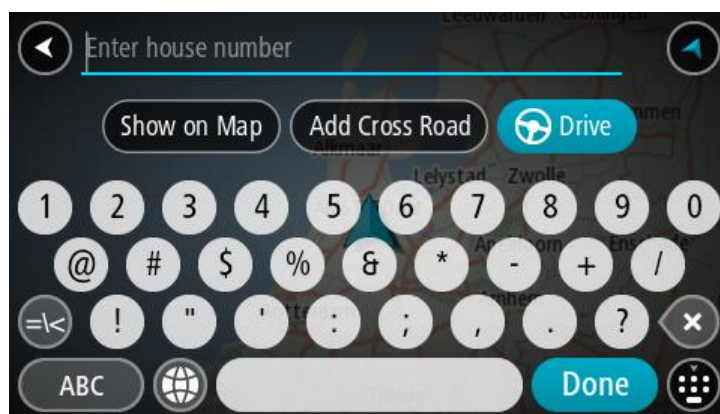

Når du viser adressen eller POI-et på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legge til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.

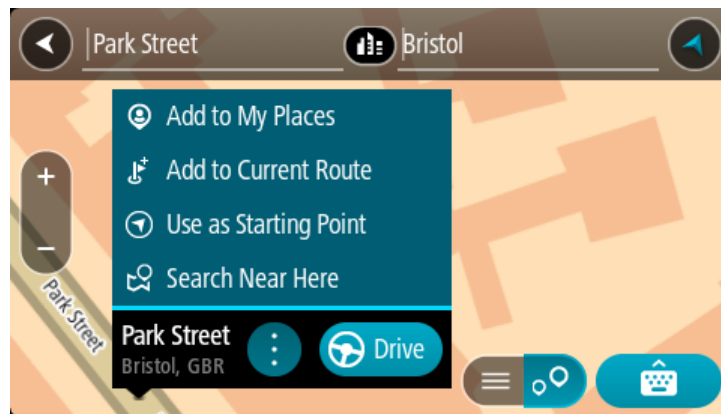

Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som navigerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som navigerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Rettsbygning



Minibank



Juridisk – advokater



Finansinstitusjon



Juridisk – andre tjenester

Mattjenester



Storkiosk



Hurtigmatrestaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotell



Campingplass



Budsjett hotellkjede

Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elektriske biler



Parkering for leiebiler



Bilverksted

Andre tjenester



Ambassade



Dyreklinikk



Offentlig kontor



Telekommunikasjon



Bedrift



Lokale hjelpetjenester



Postkontor



Apotek



Kjøpesenter



Tjenester innen
skjønnhetspleie



Turistinformasjon



Butikk

Utdanning



Høyskole eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferansesenter

Fritid



Casino



Vingård



Teater



Turistattraksjon



Kino



Dyrehage



Konserthus



Museum



Opera



Natteliv



Besøksgård

Sport



Idrettsplass



Fjelltopp



Strand



Park- eller rekreasjonsområde



Yachthavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke

Reise



Jernbanestasjon



Fornøylespark



Utstillingssenter



Kultursenter



Fritidssenter



Svømmebasseng



Vannsport



Tennisbane



Skøytebane



Sportssenter



Golfbane



Gudshus



Fjellpass

	Flyplass		Utsikts- eller panorama-punkt
	Fergeterminal		Postnummer
	Grenseovergang		Biligområde
	Bussholdeplass		Bysentrum
	Veibom		Elektriske billadepunkter
	Rasteplass		Truckstopp

Merk: Brukes ikke i alle land.

Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

VIA kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgenen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med VIA, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja-** eller **Nei-**knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil VIA anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og [Stemme kontroll](#) (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen eller postnummeret.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Angi gatenavnet.


Gater med lignende navn vises på listen mens du skriver.

Velg navnet på riktig gateadresse når den vises i listen.

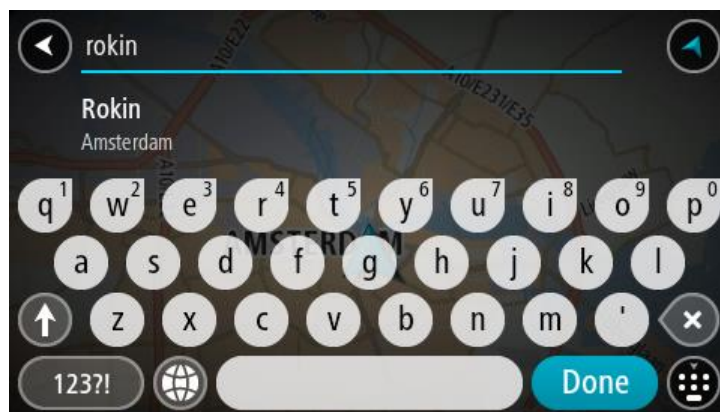

6. Angi husnummeret.

Tips: Hvis husnummeret ikke eksisterer, vises det i rødt. Da vises det nærmeste husnummeret på knappen **Kjør til**.

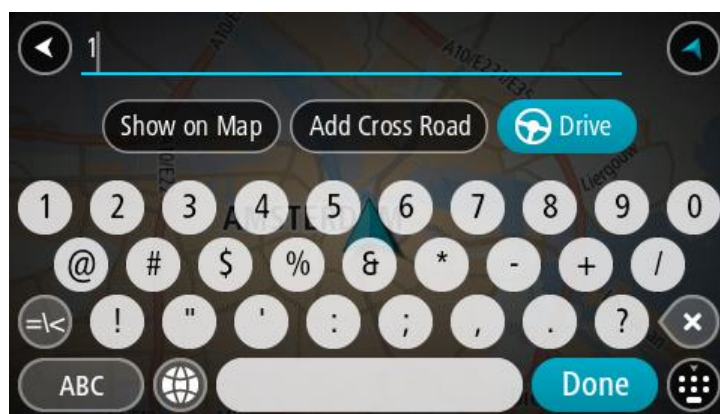

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI ved hjelp av søk:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Interessepunkt**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Velg hvor du vil søke. Du kan velge et av følgende alternativer:

- **I nærheten.**

- **I by.**

– **Langs ruten**, hvis du har planlagt en rute.

– **I nærheten av reisemålet**, hvis du har planlagt en rute.

– **I nærheten av punkt på kartet**, hvis du har valgt et punkt på kartet.

– **I nærheten av avreisepunktet**, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavnast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttipe), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn.



6. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

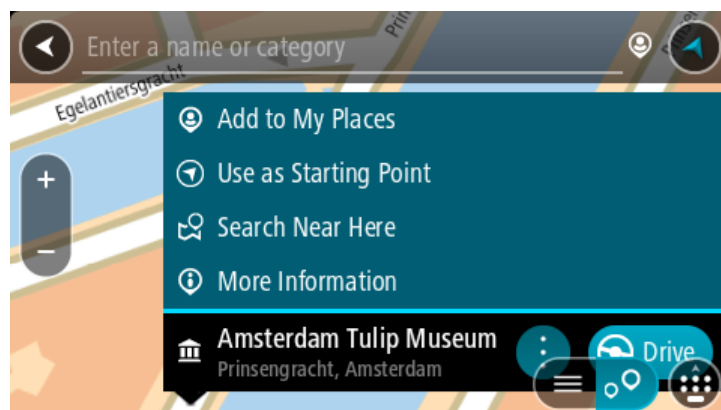

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.




3. Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.

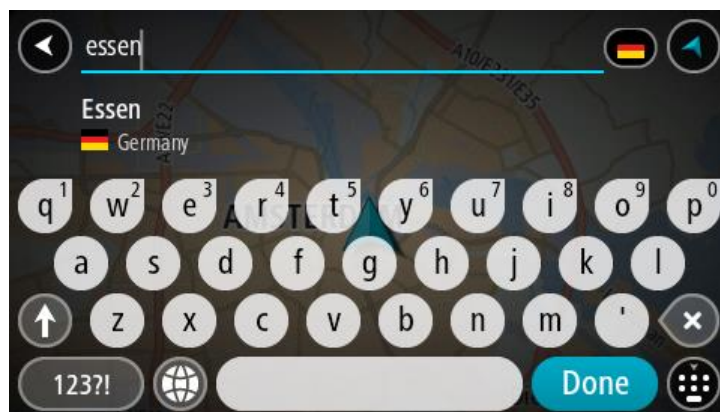

5. Velg bysenter-POI-et.



6. Velg **Kjør**.

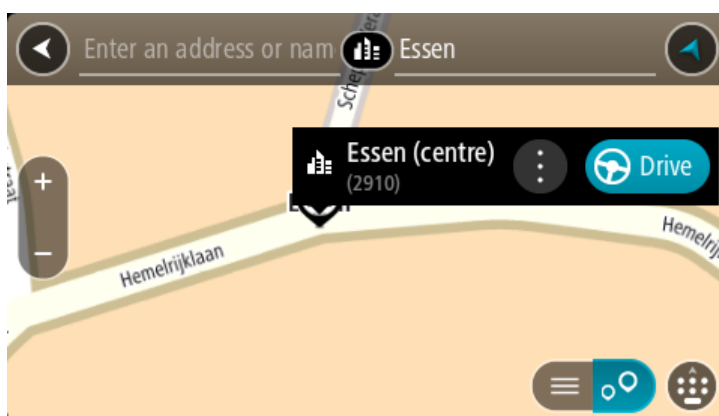

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med VIA, må du [koble til TomTom-tjenester](#).

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av **Kjør til** i hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i en liste.




2. Rull til bunnen av listen, og velg **Søk i Places på Internett**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e e é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

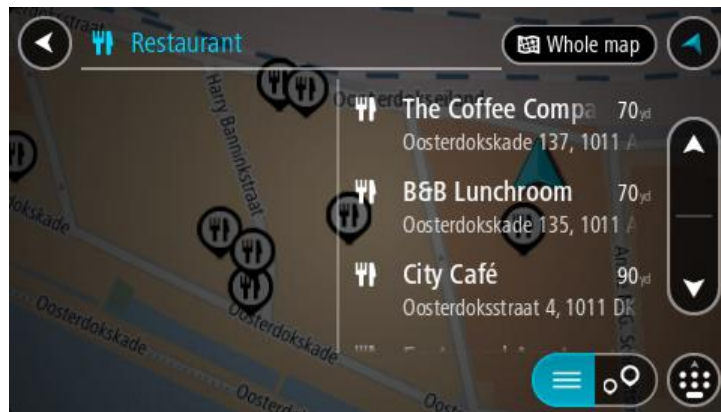


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.

5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

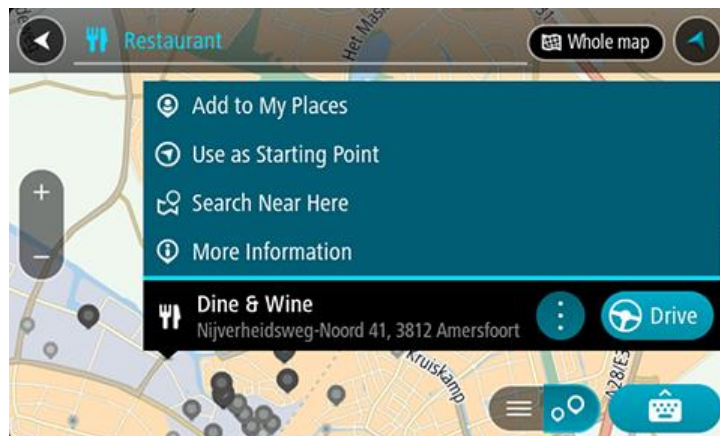

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


1. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

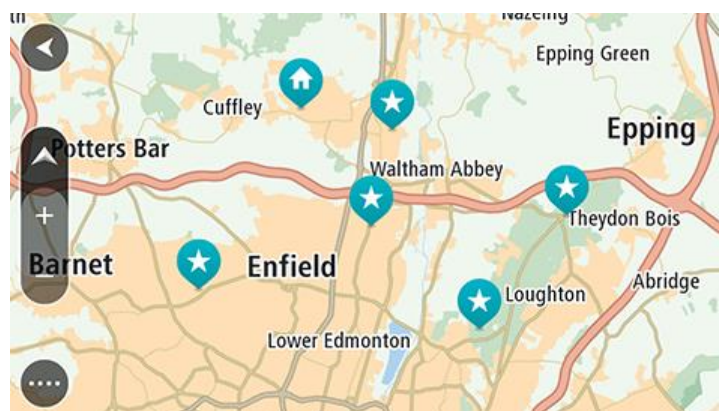

Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

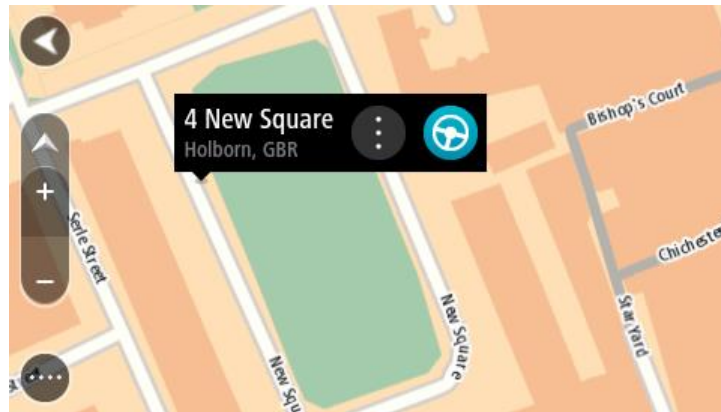

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.



Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

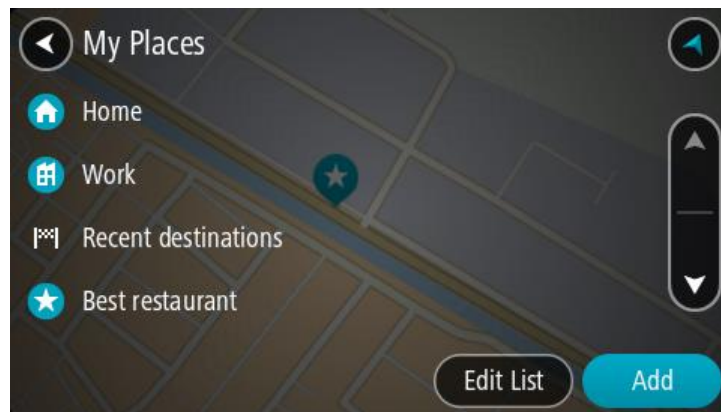

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

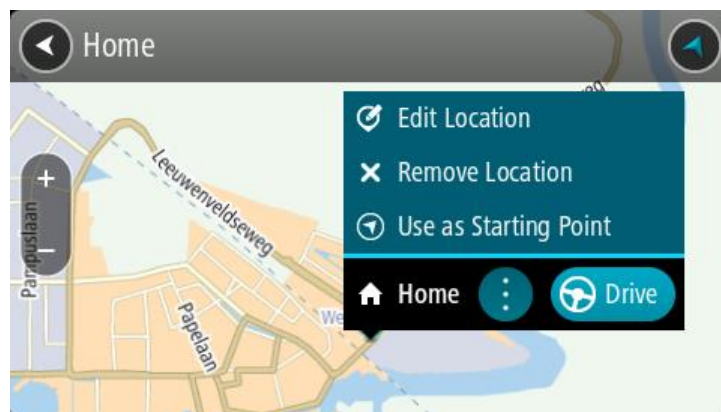

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

4. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.


- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34"
- Standard GPS-koordinater, for eksempel:
N 51 30.525 W 0 08.569

Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av VIA.

5. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



6. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et pluss tegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen [Mine ruter](#).

Slik planlegger du en rute på forhånd:

- Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
- Velg **Vis på kart**.
- Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.

5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.

6. Velg **Vis på kart**.

7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.

Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.


Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

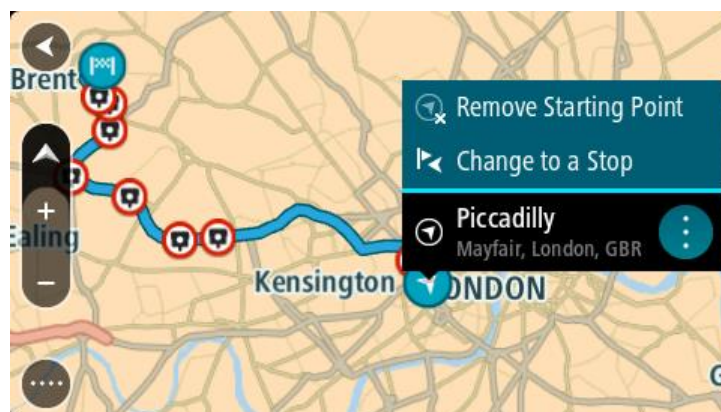

3. Velg **Fjern startpunkt**.


Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

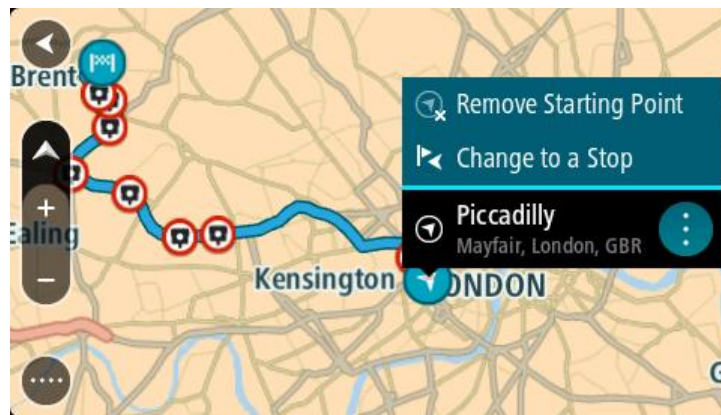

3. Velg **Endre til et stopp.**

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Parkering.**




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

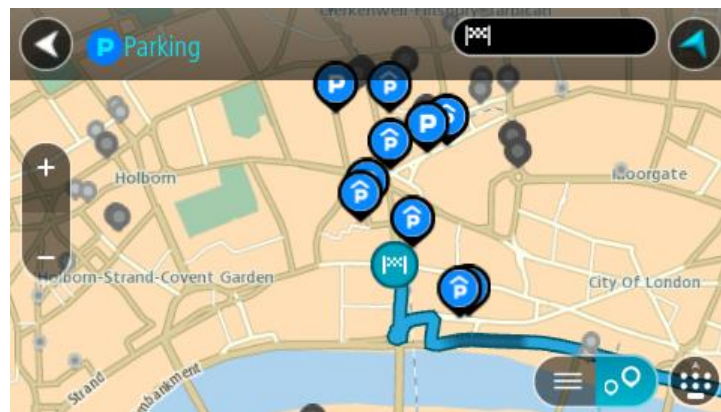


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

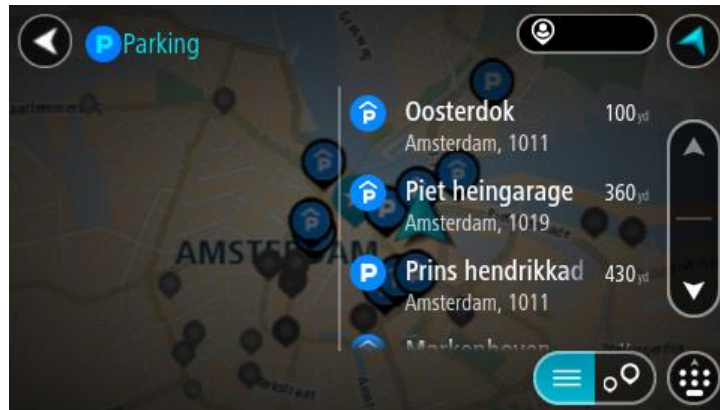


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

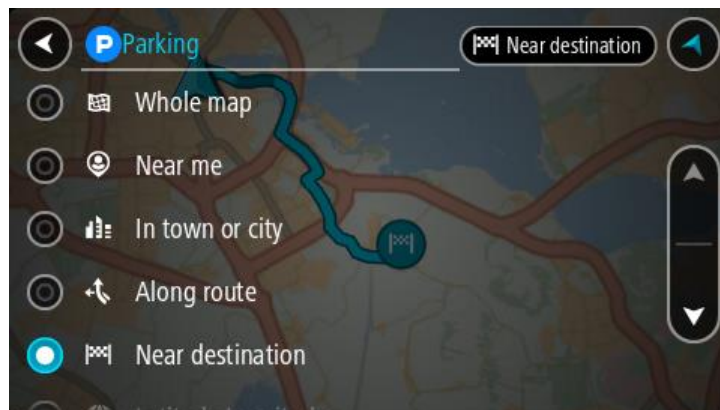

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

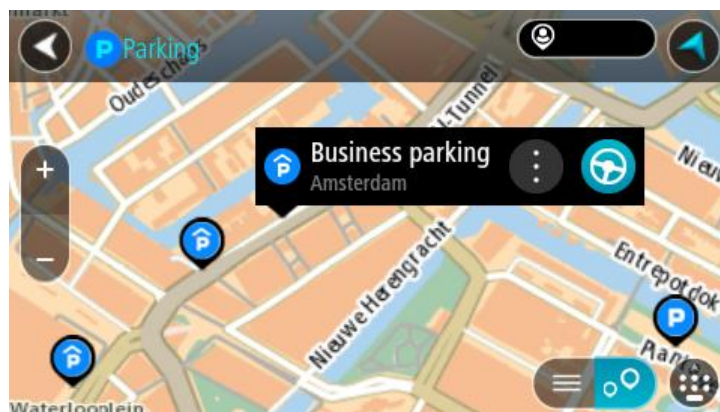

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

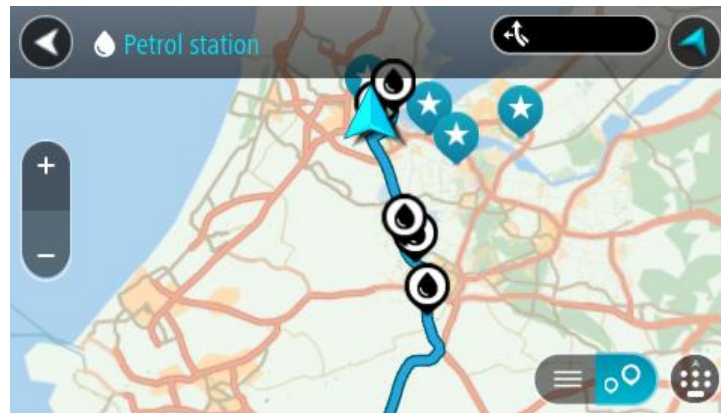


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.


Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

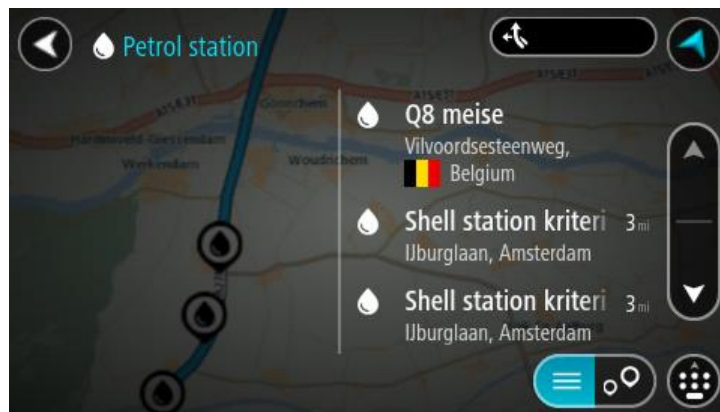

Hvis du vil forandre måten søk gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

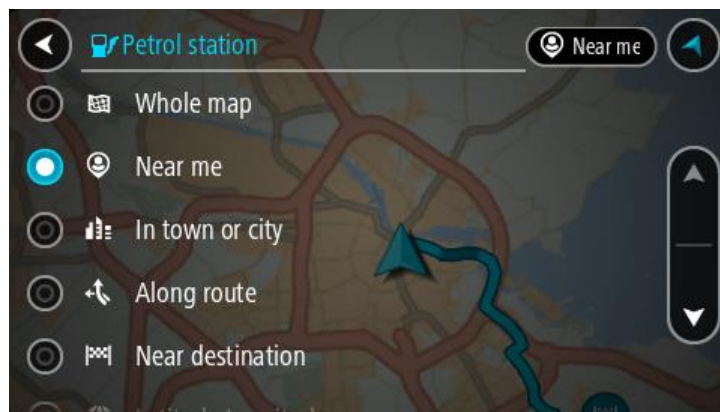

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.
Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

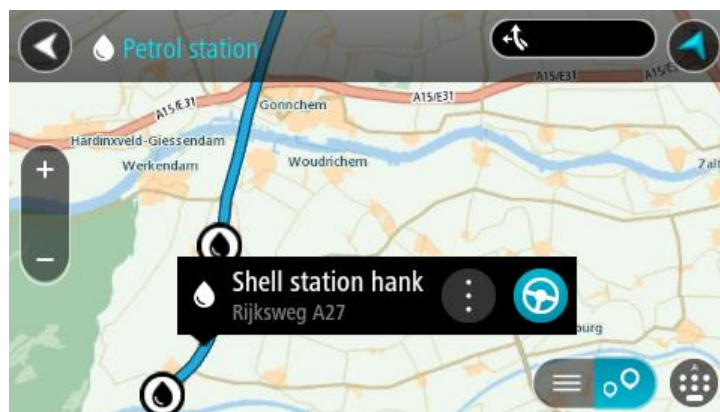

4. Velg **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Endre ruten

Menyen Gjeldende rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, velger du knappen **Gjeldende rute** eller **Gjeldende spor** på hovedmenyen for å åpne menyen Gjeldende rute eller Gjeldende spor.

Menyen inneholder følgende knapper:

Slett rute / slett spor



Velg denne knappen for å slette ruten eller sporet som er planlagt for øyeblikket.

Menyen Gjeldende rute lukkes, og du tas tilbake til [kartvisningen](#).

Hopp over neste stopp



Velg denne knappen for å [hoppe over neste stopp](#) på ruten.

Finn alternativ



Du ser denne knappen når du har planlagt en rute. Velg denne knappen for å vise opptil tre [alternative ruter](#) i [kartvisningen](#).

Unngå stengt vei



Velg denne knappen for å [unngå en uventet hindring](#) som blokkerer veien på ruten din.

Unngå del av ruten



Velg denne knappen for å [unngå en del av ruten](#).

Unngå bomveier og mer



Velg denne knappen for å unngå enkelte [typer rutefunksjoner](#) som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Disse inkluderer ferger, bomveier og grusveier.

Du kan også [unngå ruteelementer](#) ved hjelp av rutelinjen.

Vis instruksjoner

Velg denne knappen for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

Instruksjonene inkluderer følgende:

- Gjeldende plassering.
- Veinavn.
- Opptil to veinumre vises på veiskiltene der det er tilgjengelig.
- En instruksjonspil.
- En beskrivelse.
- Avstanden mellom to sammenhengende instruksjoner.
- Nummer på avkjøringen.
- De fullstendige adressene til stopp på ruten.

Tips: Velg en instruksjon for å se en forhåndsvisning av denne delen av ruten i kartvisningen.

Du kan også velge instruksjonspanelet i [veiledningsvisningen](#) for å se detaljerte tekstanvisninger.

Legg til et stopp i ruten

Velg denne knappen for å legge til et stopp i ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan også [legge til et stopp i ruten din direkte fra kartet](#).

Legg til i Mine ruter

Denne knappen vises hvis du planlegger en ny rute som ikke har blitt lagret fra før. Velg denne knappen for å lagre ruten i [Mine ruter](#)-listen.

Lagre endringer i rute

Hvis du gjør endringer i en [Min rute](#), vises denne knappen. Velg denne knappen for å lagre endringene.

Endre rutetype

Velg denne knappen for å endre [rutetypen](#) som brukes til å planlegge ruten. Ruten kan beregnes på nytt med den nye rutetypen.

Endre rekkefølgen på stopp

Velg denne knappen for å vise stopplisten for gjeldende rute. Deretter kan du [forandre rekkefølgen på stoppunkter langs ruten](#).

Kjør til rute eller spor

Velg **Kjør til rute** for å planlegge en rute fra gjeldende sted til startpunktet for en rute i [Min rute](#). Startpunktet gjøres om til et stopp.

Kjør til spor planlegger en rute til det nærmeste punktet på sporet fra startposisjonen din.

Kjør til startpunkt

Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å planlegge en rute til startpunktet til sporet. Startpunktet gjøres om til et stopp. Du finner mer informasjon i [Navigere ved hjelp av et spor](#).

Del spor

Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å eksportere gjeldende spor som en GPX-fil og lagre den på et minnekort, slik at du kan dele sporet med andre brukere.

Spill av rute- eller sporvisning

Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av den planlagte ruten eller det planlagte sporet.

Stopp rute- eller sporvisning

Velg denne knappen for å stoppe forhåndsvisningen av ruten eller sporet som er planlagt.

Unngå en stengt vei

Hvis det er en stengt vei på ruten, kan du endre ruten for å unngå den.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#).

Tips: Hastighetspanelet vises bare når du har begynt på ruten din.

2. Velg **Unngå stengt vei**.

Enheten finner en ny rute som unngår den stengte veien. Du kan få valget mellom to alternativer avhengig av veinettet frem til reisemålet.

Den nye ruten vises på kartvisningen der forskjellen i reisetid vises i en ballong.

Merk: Hvis det ikke finnes noen alternativ rute rundt veien som er stengt, er det kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute.

3. Velg den nye ruten ved å velge tidsballongen.

Veiledningen til reisemålet fortsetter ved å unngå veien som er stengt. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Slik unngår du en del av ruten

Hvis en del av veien er stengt eller du vil unngå en del av en rute, kan du velge å unngå en bestemt del av ruten.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå del av ruten**.



Det åpnes et skjermbilde som viser en liste over delene som den gjeldende ruten består av.

4. Velg den delen av ruten du vil unngå.
En forhåndsvisning viser den utvalgte delen på kartet.
5. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår den utvalgte rutedelen. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt rutedelen hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet gjenopptas, og du unngår den utvalgte rutedelen. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Finne en alternativ rute

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en alternativ rute:

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på [kartvisningen](#).
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Alternativ rute**, og velg deretter **Finn alternativ**.

Det vises opptil tre alternative ruter på kartvisningen. Hver alternative rute viser forskjellen i reisetid i en ballong. Du kan også velge **km/mi**-knappen for å vise forskjellen som avstand.

Tips: Informasjon fra TomTom [Traffic](#) brukes ved beregning av alternative ruter. Ruter som er 50 % lengre i tid enn den opprinnelige ruten, vises ikke.



5. Velg ruten du ønsker ved å trykke på tidsballongen. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Merk: Du kan finne alternative ruter på to andre måter:

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen og deretter **Finn alternativ**.
2. Hvis en enhet har stemmekontroll, sier du "Finn alternativ".

Rutetyper

Velg **Endre rutetype** for å endre rutetypen som er planlagt til ditt gjeldende reisemål. Ruten blir beregnet på nytt med den nye rutetypen.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Raskeste rute** – raskeste rute til reisemålet. Ruten din kontrolleres kontinuerlig, og det tas hensyn til trafikkforholdene.
- **Korteste rute** – korteste rute til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstofforbruk.
- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

Merk: Svingete ruter er bare tilgjengelige for TomTom Rider-navigasjonsenheter.

Du kan angi standard rutetype i menyen [Innstillinger](#).

Unngå elementer på en rute

Du kan velge å unngå enkelte elementer som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan unngå følgende ruteelementer:

- **Bomveier**
- **Ferger og biltog**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**

Merk: Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle Lanes (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Hvis du velger å unngå et ruteelement, blir en ny rute planlagt.

I Ruteplanlegging i menyen Innstillinger kan du angi hvordan hvert ruteelement skal behandles når en ny rute planlegges.

Slik unngår du et element på ruten:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå bomveier og mer**.



Et skjermbilde åpnes og viser en liste over elementene du kan unngå. Elementene som finnes på runden, utheves.

4. Velg funksjonen du vil unngå.
5. Velg **OK**.

Enheten finner en ny rute som unngår elementet. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet fortsetter. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen

Du kan unngå en hendelse eller et ruteelement som er på ruten din.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt hendelsen eller elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

1. Velg symbolet for ruteelementet du vil unngå, på rutelinjen.
2. Ruteelementet vises på kartet sammen med hurtigmenyen.
3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår ruteelementet.

Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
Kartvisningen vises.
3. Følg en av disse framgangsmåtene for å velge et stopp:
 - Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon. Velg **Legg til** i hurtigmenyen.



- Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Bruk i rute**.
5. Velg **Legg til i gjeldende rute**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Slette et stopp fra ruten

1. Trykk på stoppet du vil slette, på [rutelinjen](#).
Kartet zoomer inn på stoppet og viser en hurtigmeny.

Tips: Hvis du velger feil stopp, kan du trykke på Tilbake-knappen for å gå tilbake til kartet.

2. Velg **Slett dette stoppet**.
Stoppet blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Hoppe over neste stopp på ruten

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Hopp over neste stopp**.
Kartvisningen vises. Det neste stoppet på ruten blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Endre rekkefølgen på stopp langs en rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Endre rekkefølgen på stopp**.
Kartet vises med uten reisemålet. Startpunktet, reisemålet og alle stoppene vises.
3. Velg stoppunkter ett etter ett i den rekkefølgen du ønsker å kjøre dem.
Symbolene endres seg til et flagg når du velger stoppunkter. Det siste stoppet du velger, blir reisemålet ditt.
Ruten beregnes på nytt med stoppene i endret rekkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gjør det enkelt å lagre og hente ruter og spor.

Det kan være lurt å bruke Mine ruter i en eller flere av følgende situasjoner:


- **På jobb** – du kjører flere ruter med flere stopp på daglig basis i jobbsammenheng. Rutene kan endre seg, og du må være fleksibel og kunne endre rekkefølgen på stoppene eller endre den planlagte ruten.
- **På ferie** – Du skal på ferie og ønsker å planlegge og lagre en rute. Kjørerruten inkluderer naturskjønne veier, stopp ved ulike hoteller og andre steder som turistattraksjoner.
- **Mens du er på tur** – og du ønsker å følge en tur du har lastet ned fra Internett, eller kjøre en rute som en annen bruker har delt med deg.
- **Pending** – du ønsker å legge til ett eller to vanlige stopp mellom hjem og arbeid. Ruten på vei hjem om kvelden er den motsatte av ruten på vei til jobb om morgen.

Ruter kan opprettes og lagres på VIA-enheten eller i [MyDrive](#). Du kan også bruke et verktøy som Tyre Pro til å opprette og redigere ruter og spor.

Om ruter og spor

Termen "rute" omfatter to typer veier fra ett sted til et annet:

- **Ruter** har et startpunkt og et reisemål, og kanskje noen stopp. Enheten beregner den foretrukne ruten mellom disse punktene, for eksempel den raskeste eller mest økonomiske, og bruker [Traffic](#). Du kan redigere en rute, for eksempel ved å legge til stopp eller flytte startpunktet. Du kan importere ruter til enheten, men du kan ikke eksportere fra den.



- **Spor** har også et startpunkt og et reisemål, men ingen stopp. Ruten følger sporet så nøye som mulig, og ignorerer den foretrukne ruten og trafikkforhold, og eventuell trafikkinformasjon på ruten. Du kan bare redigere spor ved hjelp av verktøy som Tyre Pro. Spor kan importeres til og eksporteres fra enheten.



Tips: Spor vises med en stiplet pil!

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av hvor du har vært på sporet, inkludert steder utenfor veien. GPX-filer blir spor når de importeres.

Bruke GPX-filer

Det er flere ting du kan gjøre med GPX-filen:

- Bruk et verktøy som Tyre Pro for å vise sporfilen.
- Eksporter den til et minnekort eller direkte til datamaskinen din, og bruk datamaskinen til å vise filen ved hjelp av programvare som Google Earth.

Merk: Mens du viser opptaket, ser du kanskje at de registrerte GPS-posisjonene ikke alltid samsvarer med veiene. Det kan skje av flere grunner. For det første prøver enheten å holde filene små. Det kan føre til noe redusert datapresisjon. For det andre registrerer enheten de faktiske dataene fra GPS-brikken for å gi en nøyaktig gjengivelse av hvor du har vært, heller enn det du ser på skjermen din. For det tredje kan programvaren som du ser på opptaket med, ha feiljusterte kart.

- Del filen med vennene dine ved å eksportere den.

Merk: Spor kan [importeres](#) og [eksporteres](#).

ITN-filer (TomToms eget filformat for reiseruter)

En ITN-fil inneholder færre detaljer enn en GPX-fil. En ITN-fil kan inneholde maksimalt 255 steder, og det er nok til å gjenskape en rute nøyaktig. ITN-filer blir ruter når de importeres.

Bruke ITN-filer

Det er flere ting du kan gjøre med ITN-filen:

- Du kan importere en ITN-fil til TomTom VIA, slik at du kan reise langs den samme ruten igjen og få navigasjonsinstruksjoner.
- Bruk verktøy som Tyre Pro til å vise ruten din.


Merk: [Ruter kan importeres, men ikke eksporteres.](#)

Lagre en rute

1. Planlegg en rute ved å bruke trinnene som er beskrevet i [Planlegge en rute](#).

Tips: Hvis du ikke ser den planlagte ruten på kartvisningen, velger du tilbake-knappen for å vise ruten.

2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

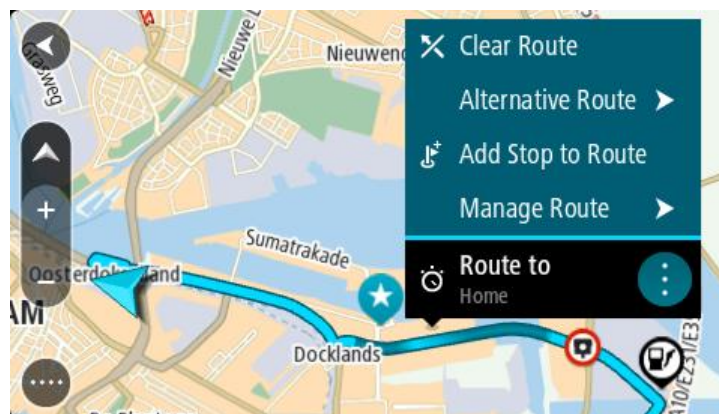

4. Velg **Behandle ruter**, og deretter **Legg til i Mine ruter**. Navnet på ruten vises på redigeringsskjermen.

5. Rediger navnet på ruten slik at den er enkel å kjenne igjen.
6. Lagre ruten i Mine ruter-listen.


Tips: Du kan også lagre ruten ved å bruke **Legg til i Mine ruter**-knappen i Gjeldende rute-menyen.

Navigere ved å bruke en lagret rute

Gjør følgende for å navigere ved bruk av en tidligere lagret rute:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg en rute fra listen din.

Ruten vises i kartvisningen.

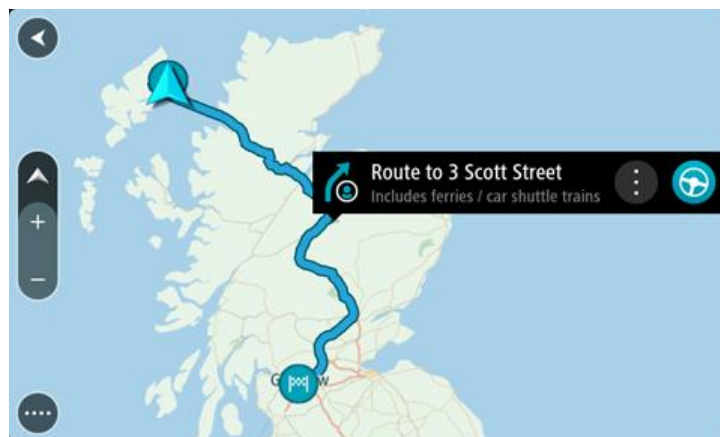

3. Hvis du vil navigere til starten av den lagrede ruten, velger du **Kjør**.

Den lagrede rutens startpunkt gjøres om til det første stoppunktet ditt før ruten planlegges. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.



Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.
Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.


Navigere til et stopp på en lagret rute

Du kan navigere fra det gjeldende stedet til et stopp på den lagrede ruten i stedet for fra starten av ruten. Stoppet endres til starten av ruten. Det nye startpunktet kan være ett som er nærmere det gjeldende stedet ditt, eller kanskje du bare vil gjøre ruten kortere.


Merk: Ruten fra det originale startpunktet til det nye startpunktet fjernes fra ruten.

Merk: Den opprinnelige ruten i Mine ruter blir ikke endret. Hvis du vil se hele ruten, velger du ruten igjen i Mine ruter.


1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg en rute fra listen din.
Ruten vises i kartvisningen.

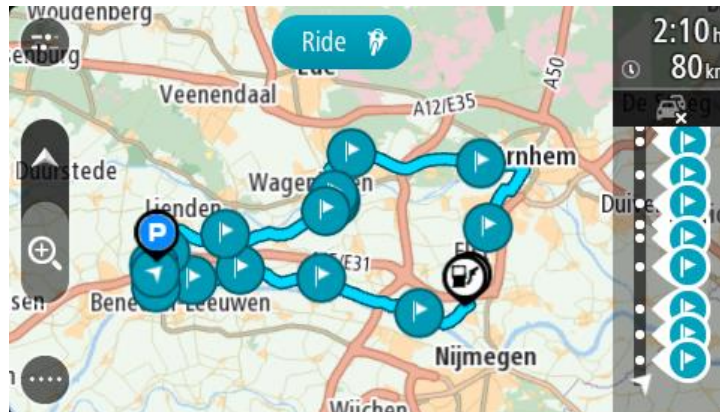

3. Velg stoppet du vil bruke som startpunkt, og velg deretter hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

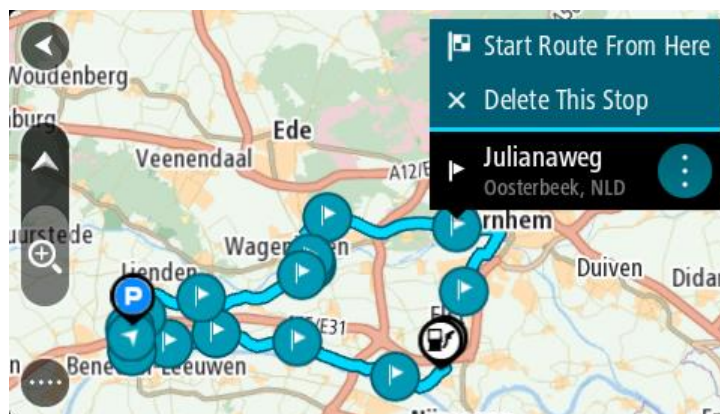


4. Velg **Start ruten herfra**.
Ruten beregnes fra det nye startpunktet.

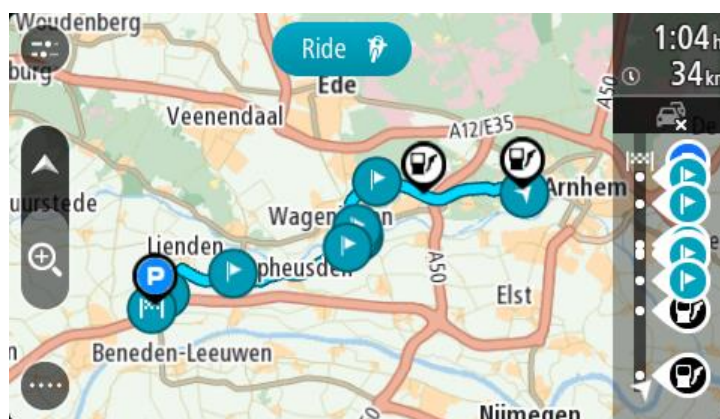

5. Velg **Kjør**.

Rutens startpunkt gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten fra det gjeldende stedet ditt. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

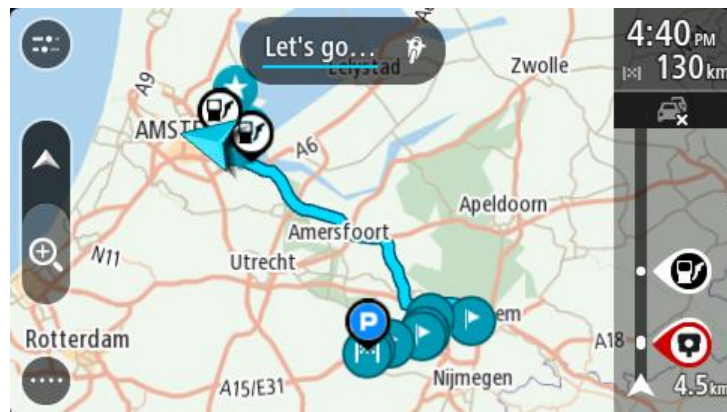


Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.
Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet

Merk: Du kan også trykke på og holde nede et sted på kartet og velge **Legg til i gjeldende rute** fra hurtigmenyen.

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

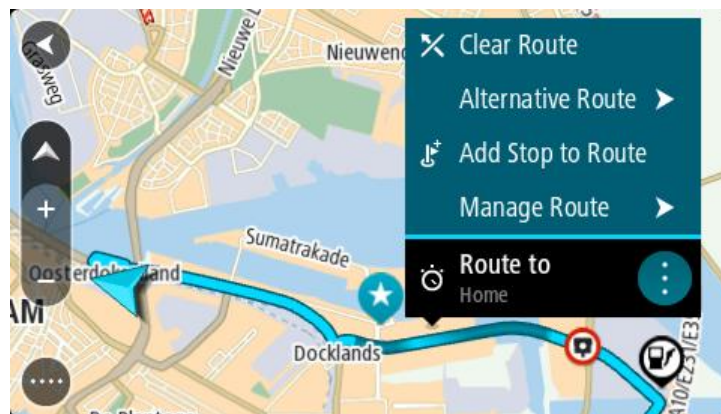

4. Velg **Administrer stopp**.
5. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
6. Velg det nye stoppet på kartet.

Tips: Hvis du kjenner navnet på det nye stoppet, kan du bruke **Søk** til å velge stoppet i stedet for å bruke kartet.

7. Velg knappen **Legg til stopp**, og legg til denne posisjonen som et stopp.
Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Tips: Hvis du vil oppdatere den lagrede ruten med endringene i Mine ruter-listen, velger du ruten på kartet og velger **Lagre endringer i rute** i hurtigmenyen.

Ta opp et spor

Du kan ta opp et spor mens du kjører, uansett om du har planlagt en rute eller ikke. Når opptaket er ferdig, kan du eksportere sporet, slik at du kan dele det med andre eller vise det med verktøy som Tyre Pro.

Gjør følgende for å ta opp et spor:


1. Velg **Start opptak** på hovedmenyen.
Det vises en rød prikk nederst til høyre på skjermen, og den blinker 3 ganger på starten for å vise at opptaket er i gang. Prikken vises på skjermen til du stopper opptaket.
2. Hvis du vil stoppe opptaket, velger du **Stopp opptak** på hovedmenyen.
3. Du kan gi sporet et navn, eller beholde standardnavnet (dato og klokkeslett).
4. Velg **Legg til** eller **Ferdig**, avhengig av hvilken enhet du bruker.
5. Sporet er lagret i Mine ruter.

Merk: Du kan [eksportere ruter](#) som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre.


Navigere ved hjelp av et spor

Du kan [importere spor](#) til VIA ved hjelp av [MyDrive](#). Hvis du vil navigere ved hjelp av et importert spor, gjør du følgende:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg et spor fra listen.
Sporruten vises på kartvisningen.

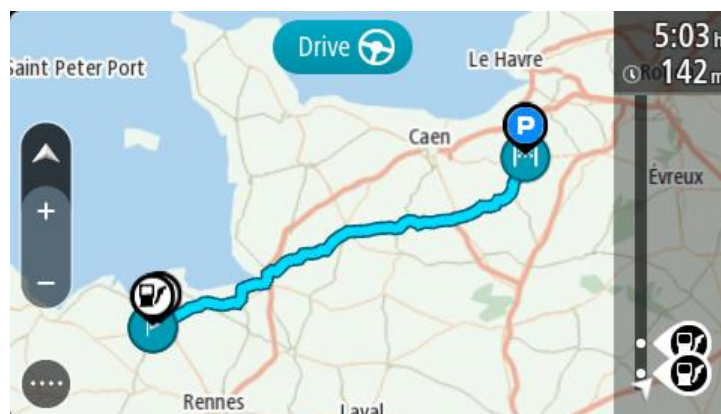

3. Velg sporet og deretter hurtigmenyen.

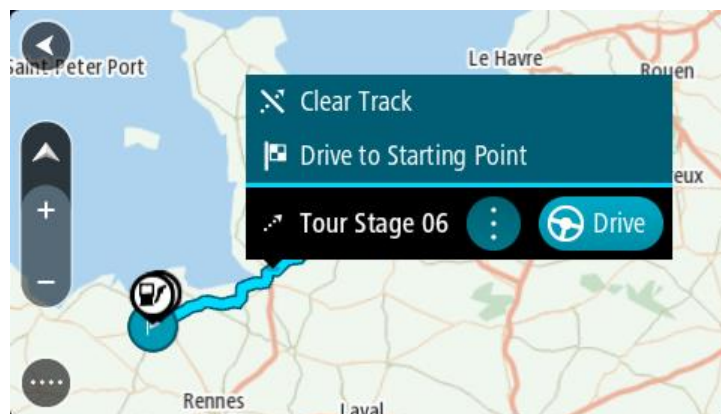

4. Velg **Kjør til startpunkt**.

Startpunktet til sporet gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Merk: Du ser to forskjellige farger på kartet for ruten og sporet. Du ser én farge for ruten fra det gjeldende stedet til startpunktet, og en annen farge for sporet.

Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Kjør til startpunkt** når hurtigmenyen åpnes.

Du kan eventuelt velge **Kjør til startpunkt** eller **Kjør til rute** i menyen Gjeldende spor.

Slette en rute eller et spor fra Mine ruter

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg rutene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Eksporter spor til et minnekort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre brukere.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: For tiden kan du bare eksportere spor fra VIA.

Gjør følgende for å eksportere ett eller flere spor:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Del spor**.

Tips: Alternativt kan du velge et spor mens du er i kartvisningen, og deretter velge **Del spor** på hurtigmenyen.

3. Velg ett eller flere spor på listen, som du vil eksportere.

Tips: Du kan bruke hurtigmenyknappen til å velge eller velge bort alle rutene du vil eksportere.

4. Velg **Del** og deretter **Eksporter til minnekort**.

Meldingen **Lagrer** vises.

Tips: Hvis det ikke er nok plass på minnekortet, eller hvis minnekortet ikke er formatert på riktig måte, får du hjelp på skjermen til å løse problemet.

5. Når du får se en melding om at sporene er eksportert, fjerner du minnekortet. Du kan nå dele sporene dine med andre brukere.

Merk: Hver eksporterte rute lagres som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på minnekortet.

Importerer ruter og spor fra et minnekort

Du kan importere to typer filer fra et minnekort:

- GPX-filer – disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer – disse blir ruter når de importeres.

ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Andre brukere kan ta opp reiserutefiler og dele dem med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filverktøy som Tyre Pro.

Hvis du vil importere én eller flere ruter eller spor fra et minnekort, gjør du følgende:

1. Sett inn et minnekort i kortsporet i TomTom VIA.
Hvis det finnes ruter på minnekortet, bekreftes dette av en melding.
2. Velg **Importer ruter**.
3. Velg en eller flere ruter fra listen på minnekortet, som du vil importere.
4. Trykk på **Importer**.
Du får se meldingen **Importerer spor**. Rutene importeres til enheten.
5. Når du får se en melding om at rutene er importert, fjerner du minnekortet.
6. Du kan se alle de importerte rutene og sporene dine ved å velge **Mine ruter** på hovedmenyen.

Stemme kontroll (Speak & Go)

Om stemmekontroll

Merk: Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk. Hvis enheten din har stemmekontroll, vil du se en **Stemme kontroll**-knapp i hovedmenyen:



I stedet for å velge elementer på skjermen for å styre TomTom VIA kan du bruke stemmen til å styre VIA.

Du kan bruke stemmekontroll til å styre mange av navigasjonsfunksjonene på VIA eller til å endre innstillinger. Du kan for eksempel endre skjermen til dagfarger, unngå en stengt vei, eller senke volumet bare ved bruk av stemmen.

Stemme kontroll er aktiv i kartvisningen, i veiledningsvisningen og på stemmekontrollskjermen.

Viktig: Stemmekontroll krever en stemme som leser gatenavn. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke er installert og valgt en stemme som leser gatenavn, på TomTom VIA-enheten.

For å velge en stemme for opplesning av gatenavn velger du **Stemmer** i menyen Innstillinger. Deretter velger du **Velg en stemme** og velger en datastemme.

Starte stemmekontroll

I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Standard aktiveringsfrase er "Hallo TomTom", men du kan [lage din egen aktiveringsfrase](#).

Tips: Stemmekontroll og aktiveringsfrase er slått på som standard. Du kan slå aktiveringsfrasen av og på i menyen [Innstillinger](#).

Alternativt kan du velge **Stemme kontroll** i hovedmenyen:



Når stemmekontroll er klar til bruk, ser du stemmekontrollskjermen, og VIA sier "Jeg lytter". Snakk når du hører pipelyden.

Merk: Hvis [volumkontrollen](#) er satt til 20 % eller lavere, endres volumet automatisk til 50 % når du starter stemmekontroll.

Lage din egen aktiveringsfrase


Du kan lage din egen aktiveringsfrase for å starte Stemmekontroll. Du kan velge hvilke ord som helst for å gjøre aktiveringsfrasen din morsom og personlig.

Slik lager du din egen aktiveringsfrase:

1. Velg **Stemme kontroll** i [Innstillinger](#)-menyen.
2. Velg **Endre aktiveringsfrase**.

3. Angi aktiveringsfrasen ved hjelp av tastaturet.
Frasen bør ha minst tre stavelser. Ikke bruk en frase du sier eller hører ofte.
Indikatoren viser hvor god frasen din er:
 - Rødt betyr at frasen ikke kommer til å fungere.
 - Oransje betyr at frasen kanskje kan fungere.
 - Grønt betyr at det er en god frase.
4. Velg **Lytt** for å lytte til aktiveringsfrasen.
5. Velg **Fullført** og deretter **Ja** for å lagre aktiveringsfrasen.
Den nye aktiveringsfrasen er klar til bruk. [Start stemmekontroll](#), og test frasen.

Stemmekontrollskjermen

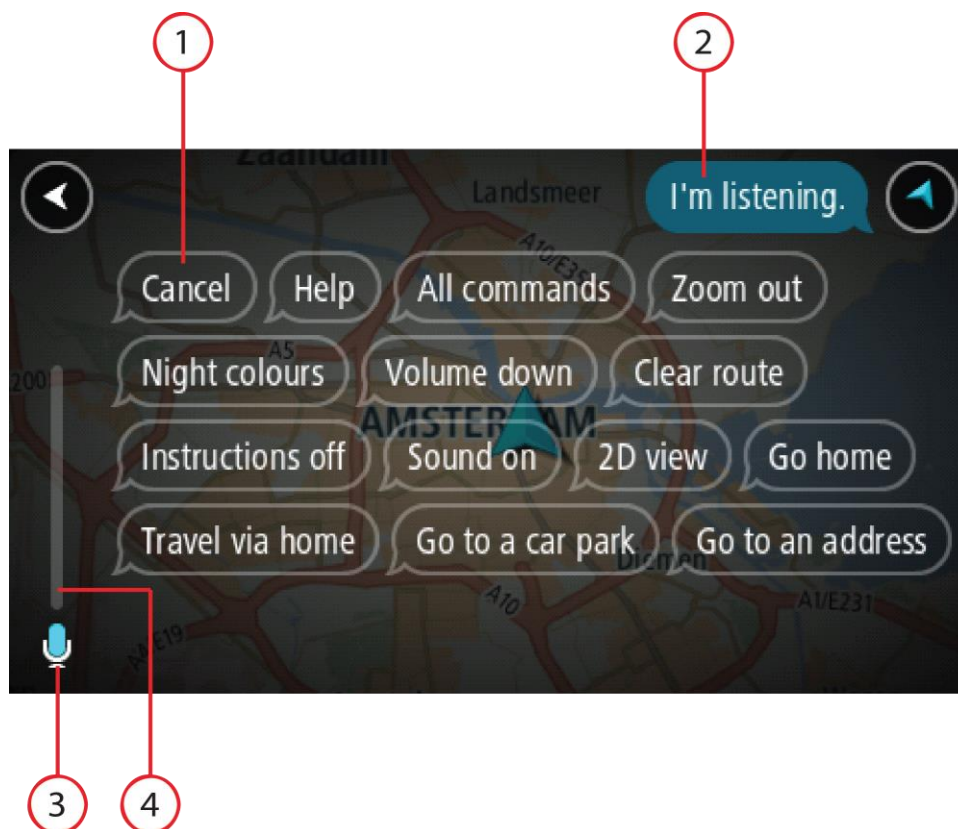

1. Eksempler på hva du kan si.

Tips: Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

2. Statusen til stemmekontroll på VIA. Du kan snakke når VIA sier "Jeg lytter" og du ser mikrofon-symbolet i venstre hjørne.
Statusmeldingen gir beskjed hvis stemmekontroll ikke forstår det du sier, og gir instruksjoner om bruk av stemmekontroll. Samtidig leser stemmekontroll opp meldingen.
3. Mikrofonsymbolet viser når du kan snakke:
 -  Dette symbolet viser at stemmekontroll er klar til å lytte. Snakk når du hører pipelyden.
 -  Dette symbolet viser at stemmekontroll er opptatt.

4. Mikrofonovervåkningen. Mens du snakker, viser mikrofonovervåkningen hvor godt stemmekontroll hører stemmen din:
- En lyseblå linje betyr at stemmekontroll hører stemmen din.
 - En rød linje betyr at stemmen din er for høy til at stemmekontroll forstår enkeltord.
 - En mørkeblå linje betyr at stemmen din er for svak til at stemmekontroll forstår enkeltord.

Noen tips for bruk av stemmekontroll

Ved å følge disse tipsene kan du hjelpe VIA med å forstå det du sier:

- Monter VIA omtrent en armlengde foran deg, unna høyttalere og ventilasjonshetter.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio. Hvis det er mye veistøy, kan det hende du må snakke mot mikrofonen.
- Snakk tydelig og naturlig, slik du snakker til en venn.
- Når du sier en adresse, bør du ikke stoppe midt i adressen eller legge til ekstra ord.
- Si "nummer én" eller "nummer to" og ikke "én" eller "to" når du velger et element fra en liste, for eksempel et husnummer.
- Prøv å ikke korrigere feil, for eksempel "nummer fire, nei, jeg mener nummer fem".

Viktig: Stemmekontroll på VIA er spesifikk for personer som har det valgte språket som morsmål og snakker uten aksent. Hvis du har en sterk nasjonal eller utenlandsk aksent, vil stemmekontroll kanskje ikke forstå alt du sier.

Dette kan du bruke stemmekontroll til

Hvis du vil vise listen over tilgjengelige kommandoer, velger du **Hjelp** i hovedmenyen. Deretter velger du **Stemmekontroll** og **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

Når stemmekontroll er på, kan du også si "Alle kommandoer" for å vise listen over tilgjengelige kommandoer.

Her er noen eksempler på kommandoene du kan si når stemmekontroll er aktivert:

Globale kommandoer

- "Hjelp", "Tilbake" og "Avbryt"

Navigasjon og rute

- "Aktiver telefonen | Sett i gang telefonen | Slå på telefonen"
- "Dra hjem" og "Reis via hjemmeadresse"
- "Dra til en parkeringsplass" og "Dra til en bensinstasjon"
- Dra via en parkeringsplass og Dra via en bensinstasjon
- "Vis Mine steder" og "Nylige reisemål"
- Reis via et nylig reisemål og Reis via et lagret sted
- "Rapporter fotoboks"
- "Når er jeg fremme?"
- "Marker gjeldende posisjon"
- "Legg til gjeldende sted i Mine steder"
- "Slett rute"
- "Hva er neste instruksjon?"

Enhetsinnstillinger

- "Volum 70 %", "Volum opp" og "Volum ned "
- "Lyd av" og "Lyd på"
- "Slå på instruksjoner" og "Slå av instruksjoner"
- "Dagfarger" og "Nattfarger"
- "2D-visning" og "3D-visning"

- "Zoom inn" og "Zoom ut"

Si kommandoer på ulike måter

VIA gjenkjenner mange flere ord enn bare dem du ser i kommandolisten. Prøv med noen egne ord. Du kan si andre ord med samme betydning. Du kan for eksempel si følgende ord:

- "OK", "Korrekt" eller "Riktig" i stedet for "Ja" for å bekrefte det du sa.
- "Naviger til", "Let etter" eller "Nærmeste" i stedet for "Kjør til" når du vil kjøre til en bensinstasjon.
- "Avbryt" eller "Slett" i stedet for "Tøm" når du vil slette gjeldende rute.

Angi en adresse med stemmekontroll

Merk: Hvis det ikke kan brukes stemmeangivelse for adresser for det gjeldende landet, stoppes stemmekontroll, og adresseskjermen vises. Du kan angi adressen med tastaturet på vanlig måte.

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til en adresse eller et sted:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Stemmekontrollskjermen vises, og VIA sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si "Dra til en adresse" eller "Dra til en lagret posisjon".

Tips: Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar VIA det du sier, og ber om bekreftelse.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".
Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.
4. Si adressen eller posisjonen.
Du kan også si navnet på et sted eller bysentrum. VIA gjentar det du sier, og ber om bekreftelse.

Viktig: Si "nummer én" eller "nummer to" og ikke "én" eller "to" når du velger et element fra en liste, for eksempel et husnummer.

5. Hvis adressen eller posisjonen er riktig, sier du "Ja."
Hvis adressen eller posisjonen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du adressen eller posisjonen.

Tips: Hvis du vil endre husnummeret eller gaten, kan du si "Endre husnummer" eller "Endre gate".

VIA planlegger en rute fra gjeldende posisjon til reisemålet.

Tips: Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

Tips: VIA gjenkjenner steder og gatenavn når de uttales med lokal uttale på det lokale språket. Du kan ikke angi postnumre med stemmekontroll.

Dra hjem ved hjelp av stemmekontroll

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til hjemstedet ditt:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll.

Stemmekontrollskjermen vises, og VIA sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si kommandoen "Kjør hjem".

Tips: Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar VIA det du sier, og ber om bekreftelse.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

Enheten planlegger en rute fra gjeldende posisjon til hjemstedet ditt.

Tips: Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

Dra til et POI ved hjelp av stemmekontroll

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til en bensinstasjon:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll.

Stemmekontrollskjermen vises, og VIA sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si kommandoen "Kjør til en bensinstasjon".

Tips: Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar stemmekontroll det du sier, og ber om bekreftelse.

Hvis det er planlagt en rute, vises det en liste over bensinstasjoner langs ruten. Hvis det ikke er planlagt en rute, vises det en liste over bensinstasjoner i nærheten av den gjeldende posisjonen din.

3. Si nummeret på bensinstasjonen du ønsker å bruke, for eksempel "nummer tre".

Stemmekontroll gjentar det du sier, og ber om bekreftelse.

4. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

VIA planlegger en rute fra gjeldende posisjon til bensinstasjonen.

Tips: Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

Endre en innstilling med stemmekontroll

Gjør følgende for eksempel for å endre volumet:

1. I kartvisningen sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll.

Stemmekontrollskjermen vises, og VIA sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si kommandoen "Volum 50 %".

Tips: Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar VIA det du sier, og ber om bekreftelse.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

Volumet på VIA endres til 50 %.

Tips: Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportere kartendringer ved hjelp av Map Share. Disse kartendringene deles deretter med andre TomTom-brukere når de mottar en kartoppdatering.

Det finnes to måter du kan rapportere en kartendring på:

- Velg et sted på kartet, og opprett rapporten med endringen umiddelbart.
- Marker et sted, og opprett rapporten med endringen senere.

Rapportene med kartendringer sendes automatisk til TomTom i [sanntid](#) eller når enheten kobles til [MyDrive Connect](#) ved hjelp av en USB-tilkobling.

Alle kartendringer verifiseres av TomTom. Disse verifiserte endringene blir deretter tilgjengelig som en del av neste kartoppdatering, som du får når du kobler enheten til [MyDrive Connect](#) ved hjelp av en USB-tilkobling.

Tips: Hvis du rapporterer en stengt vei ved hjelp av Map Share, verifiseres dette, og TomTom Traffic viser endringen umiddelbart.


Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen.

Opprette en rapport med kartendringer

Viktig: Av sikkerhetsgrunner må du ikke angi alle detaljene om en kartendring mens du kjører. Du kan alltid [markere stedet](#) og opprette rapporten senere.

Gjør følgende for å opprette en rapport med kartendring:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.

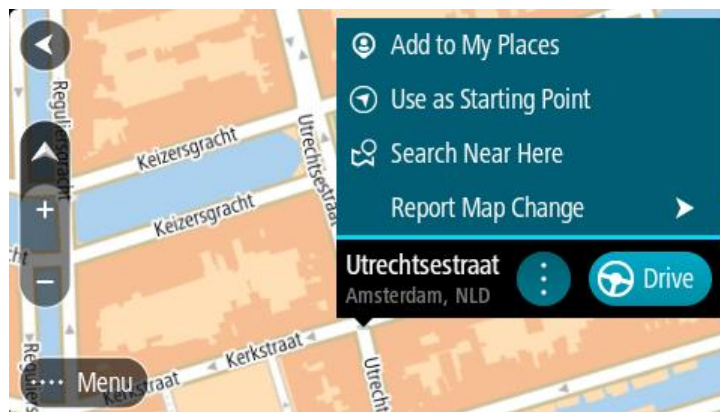

4. Velg typen kartendring du vil legge til.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



5. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
6. Velg **Report**.

Rapporten med kartendringen sendes til TomTom i sanntid eller når enheten kobles til [MyDrive Connect](#) med en USB-tilkobling. Du mottar kartendringer fra andre TomTom-brukere som en del av kartoppdateringer.

Tips: Hvis du har en enhet som er tilkoblet en smarttelefon, sendes rapporter når enheten kobles til TomTom-tjenester, eller når du kobler enheten til [MyDrive Connect](#) med en USB-tilkobling.

Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted

Hvis du ser et avvik på kartet mens du kjører, kan du markere stedet slik at du kan rapportere endringen senere.

Tips: Du kan markere gjeldende sted selv mens du kjører.

Viktig: Ikke rapporter kartendringer mens du kjører.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#). Hurtigmenyen åpnes.



2. Velg **Marker posisjon**.
Det markerte stedet lagres i Mine steder med datoen og klokkeslettet du lagret det.
3. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
4. Åpne mappen **Markerte steder**, og velg stedet som er markert.
Det markerte stedet vises på kartet.

5. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
6. Velg typen kartendring du vil legge til.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



7. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
8. Velg **Report**.
Markøren for det markerte stedet fjernes fra kartet.
Rapporten med kartendringer sendes til TomTom.


Typer kartendringer

Veirestriksjoner

Velg dette alternativet for å blokkere eller åpne en vei. Du kan blokkere eller åpne veien i én eller begge retninger ved å gjøre følgende:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veirestriksjoner**.

Velg veiskiltet i den ene eller andre enden av veien for å endre den fra åpen til stengt, eller omvendt.

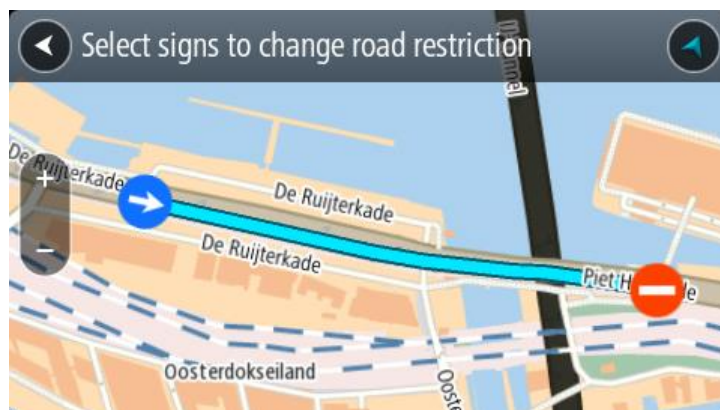

5. Velg **Report**.

Veinavn

Velg dette alternativet for å rette opp et feil veinavn.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veinavn**.
5. Angi riktig veinavn.
6. Velg **Report**.

Svingerestriksjon

Velg dette alternativet for å rapportere feil svingerestriksjoner.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Svingerestriksjon**.
5. Hvis feil kryss vises, velger du **Velg et annet kryss**.
6. Velg retning for ankomst.
Kartet roteres slik at retningen du kommer fra, vises nederst på skjermen.
7. Velg trafikkskiltene etter tur for å endre svingerestriksjonene for hver vei i krysset.



8. Velg **Report**.

Fartsgrense

Velg dette alternativet for å korrigere fartsgrensen på kartet.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Fartsgrense**.
5. Velg riktig fartsgrense.
Hvis fartsgrensen ikke vises riktig, ruller du mot venstre eller høyre gjennom de tilgjengelige fartsgrensene.
6. Velg **Report**.

Fotobokser

Om fotobokser

Fotobokstjenesten advarer deg om fotobokser ved følgende plasseringer:

- Steder med faste fotobokser.
- Steder med mobile fotobokser.
- Sannsynlig plassering for mobile fotobokser.
- Steder med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet.
- Fartskontrollsoner.
- Plasseringer av trafikklyskameraer.
- Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger).

Fotobokstjenesten advarer deg også om følgende sikkerhetsfarer:

- Ulykkesutsatte steder.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en [TomTom-konto](#) for å få TomTom-tjenester på VIA-enheten.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle VIA-enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiverer VIA fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. VIA bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Fotoboksvarsler

Det gis advarsler når du nærmer deg en fotoboks. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til fotoboksen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen ved fotoboksplasseringen vises på rutelinjen.
- Du vil høre en varsellyd når du nærmer deg kameraet.
- Mens du nærmer deg et kamera eller kjører gjennom et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.

Tips: I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) kan du velge et fotobokssymbol i rutelinjen for å se kameratype, maksimal hastighet og dessuten lengden på området for kontroll av gjennomsnittshastighet. I kartvisningen kan du også velge en fotoboks som vises på ruten.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Fast fotoboks – denne typen fotobokser kontrollerer hastigheten til passerende kjøretøy og har en fast plassering.
		Mobil fotoboks – denne typen fotobokser sjekker hastigheten til passerende kjøretøy og kan flyttes til ulike steder.
		Sannsynlig plassering for mobile fotobokser – denne varslingstypen viser steder der det ofte brukes mobile fotobokser.
		Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet – denne typen fotobokser måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av fartskontrollsonen. Når du kjører i et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, vises gjennomsnittshastigheten din i stedet for gjeldende hastighet. Avstanden til slutten av området vises på rutelinjen.
		Fartskontrollsoner – disse sonene kan inneholde flere fotobokser. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av en fartskontrollsoner. Mens du kjører i en fartskontrollsoner, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.
	 	Trafikklyskamera – denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys. Det finnes to typer trafikklyskameraer – de som kontrollerer om du kjører på rødt lys, og de som både kontrollerer om du kjører på rødt lys og om du bryter fartsgrensen.
		Trafikkbegrensning – denne varslingstypen varsler deg om begrensede veier.
		Ulykkesutsatt sted – denne varslingstypen gis på steder der det har forekommet mange trafikkulykker. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av det ulykkesutsatte stedet. Mens du kjører på et ulykkesutsatt sted, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om fotobokser på, velger du **Lyder og varsler** i [innstillinger-menyen](#).



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser og sikkerhetsfarer. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Fotobokser og farer**.

Rapportere en ny fotoboks

Hvis du passerer en ny fotoboks som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart. Fotoboksen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

Merk: Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på [TomTom-kontoen](#) din for å kunne rapportere en fotoboks.

Du kan rapportere en fotoboks på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en fotoboks

1. Velg fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte fotoboksen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hurtigmenyen til å rapportere en fotoboks

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter fotoboks** på hurtigmenyen.
Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til kameraet.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hovedmenyen til å rapportere en fotoboks

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Rapporter fotoboks**.



Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til kameraet.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bekreft eller fjern en mobil fotoboks

Du kan bekrefte at en mobil fotoboks fortsatt finnes på stedet eller fjerne en mobil fotoboks hvis den ikke lenger er til stede.

Like etter at du passerer en mobil fotoboks, blir du på rutelinjen spurt om kameraet fortsatt er der.

- Velg **Ja** hvis den mobile fotoboksen fortsatt er der.
- Velg **Nei** hvis den mobile fotoboksen er fjernet.

Valget ditt sendes til TomTom. Vi samler rapporter fra mange brukere for å bestemme om fotoboksvarselet skal beholdes eller fjernes.

Oppdatere steder med fotobokser og farer

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og andre farer som ulykkesutsatte steder kan også endre posisjon.

Når du er [koblet til TomTom-tjenester](#), mottar TomTom VIA-enheten alle kameraoppdateringer for faste og mobile kameraposisjoner i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til VIA.

Faresoner

Om faresoner og risikosoner

Tjenesten Faresoner varsler deg om faresoner og risikosoner langs ruten når du er i Frankrike.

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som faresoner og risikosoner.

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. I Frankrike får du advarsler om faresoner og risikosoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. En risikosone er en midlertidig faresone som er rapportert av brukere. Tjenesten Faresoner varsler deg om både faresoner og risikosoner på samme måte.

Faresoner og risikosoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis to faresoner er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjonen om plasseringen av soner oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere og sendes hyppig til VIA, slik at du alltid har den nyeste informasjonen. Du kan også bidra ved å rapportere nye risikosoneplasseringer.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en [TomTom-konto](#) for å få TomTom-tjenester på VIA-enheten.

Merk: Du kan ikke fjerne en faresone eller risikosone.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle VIA-enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiverer VIA fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. VIA bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Faresone- og risikosonevarsler

Varslene sendes ut 10 sekunder før du ankommer en faresone eller en risikosone. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til starten av sonen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen i sonen vises på rutelinjen.

- Du hører en varsellyd når du nærmer deg begynnelsen av sonen.
- Når du nærmer deg en sone eller kjører gjennom en sone, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.
- Når du kjører i en sone, vises avstanden til enden av sonen i rutelinjen.

Det spilles varsellyder for følgende typer soner:

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Faresone – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av faresonen.
		Risikosone – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av risikosonen.

Du kan [endre måten du varsles](#) om faresoner og risikosoner på.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om faresoner på, velger du **Lyder og varsler** i [Innstil-linger](#)-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om de ulike sonetyperne. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Faresoner og farer**.

Rapportere en risikosone

Hvis du passerer en ny midlertidig risikosone som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart.

Merk: Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på [TomTom-kontoen din](#) for å kunne rapportere en risikosone.

Hvis det rapporteres en ny midlertidig risikosone rett før eller etter en eksisterende risiko- eller faresone, legges den nye sonen til i den eksisterende sonen. Risikozonen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere. En rapportert risikosone forblir på enheten i tre timer.

Hvis nok brukere av Faresoner rapporterer en ny risikosone, kan sonen bli en faresone som er tilgjengelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikosone på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en risikosone

1. Velg risikosonesymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte sonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hurtigmenyen til å rapportere en risikosone

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter risikosone** på hurtigmenyen.

Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til risikosonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hovedmenyen til å rapportere en risikosone

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Rapporter risikosone**.



Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til risikosonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

Oppdatere steder for faresoner og risikosoner

Steder hvor det er faresoner og risikosoner kan endres ofte. Nye soner kan også vises uten varsling.

Din TomTom VIA mottar alle soneoppdateringer i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til VIA.

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder er en enkel måte å velge en posisjon på uten at du trenger å søke etter posisjonen hver gang. Du kan bruke Mine steder til å opprette en samling av favorittadresser.

Tips: Ordene "favoritt" og "sted" betyr det samme – favoritter er steder som du drar til ofte.

Følgende elementer vises alltid i Mine steder:

- **Hjem** – hjemstedet kan være hjemmeadressen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Arbeid** – arbeidsstedet kan være adressen til arbeidsplassen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Nylige reisemål** – velg denne knappen for å velge reisemålet ditt fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også stoppene dine.
- **Markerte posisjoner** – du kan markere en posisjon og legge den til i Mine steder midlertidig.

Du kan legge til et sted direkte i [Mine steder](#) ved å [velge et sted](#) på kartet, ved å [søke etter et sted](#) eller ved å [markere et sted](#).

Du kan laste opp POI-lister fra fellesskapet ved hjelp av [TomTom MyDrive](#) og velge å vise POI-stedene på kartet.

Hjemstedet, arbeidsstedet, markerte steder og stedene du har lagt til, vises i en liste i Mine steder og vises med en markør på [kartet](#).



Angi hjemsted eller arbeidssted

Du kan angi hjemsted og arbeidssted på følgende måter:

Angi hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til hjem** eller **Legg til arbeid**.

Tips: Når du vil angi hjemstedet ditt, kan du også velge **Legg til hjem** fra hovedmenyen.

3. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted eller arbeidssted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.

- Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

Angi hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet

1. Gå til [Kartvisning](#), flytt kartet, og zoom inn til du kan se hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

Merk : "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.


3. Lagre stedet.
Hjemstedet eller arbeidsstedet vises på kartet.

Endre hjemsted

Du kan endre hjemstedet på følgende måter:

Endre hjemsted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Hjem**.
Hjemstedet ditt vises på kartet med en hurtigmeny.

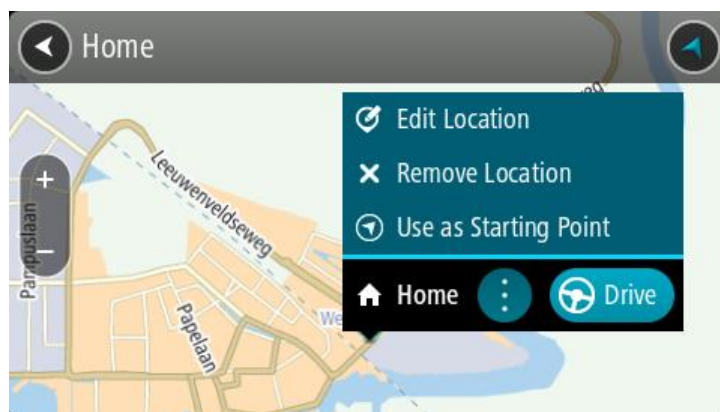

3. Velg **Rediger sted**.
4. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Hjemsted-symbolet.
 - Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg et sted du vil legge inn som hjemsted. Velg **Angi hjemsted**.

Endre hjemsted ved hjelp av kartet

1. Flytt kartet, og zoom inn til du kan se det nye hjemstedet ditt i [kartvisningen](#).
2. Velg stedet ved å trykke og holde på skjermen i ett sekund.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" på navnelinjen.

Merk: "Hjem" må ha stor forbokstav.

3. Velg **Legg til**.
Hjemstedet er endret til det nye stedet.

Legge til en posisjon fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til nytt sted**.
3. Gjør et av følgende for å velge en posisjon:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.
 - Søk etter en posisjon. Velg **Vis på kart**, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.



Navnet på stedet vises på redigeringsskjermen.

4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet

1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.



3. Velg hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.

Navnet på posisjonen vises på redigeringsskjermen.

5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
 6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.
- Posisjonen du la til vises på kartet.

Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg posisjonen, og velg deretter **Vis på kart**.
3. Når kartvisningen viser posisjonen, velger du hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.

Navnet på stedet vises på redigerings skjermen.

5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering

Gjør følgende for å markere et sted og legge det til i Mine steder midlertidig:

1. Sørg for at det gjeldende stedet er stedet du ønsker å markere.
2. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#) for å åpne [hurtigmenyen](#).
3. Velg **Marker posisjon**.
4. Når det er markert, lagres stedet i Mine steder i listen Markerte posisjoner.

Hvis du vil lagre et markert sted permanent, legger du det til i Mine steder ved å gjøre følgende:

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Markerte posisjoner**, og velg stedet fra listen.
Det markerte stedet vises på kartet.
3. Velg **Legg til i Mine steder** på hurtigmenyen.
Navnet på stedet vises på redigerings skjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Legg til**.

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Nylige reisemål**.
3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg reisemålene du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Slette et sted fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til Mine steder ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

Tips: Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.

VIA bruker .OV2-filer til POI-samlinger.

Merk: VIA-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.


Bruke en .OV2-fil på VIA

1. Last opp .OV2-filen ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser.

2. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
3. Velg den nye listen over POI-er.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et POI fra listen, eller velg kartvisningen for å se POI-ene på kartet.
5. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Vis alltid stedene fra POI-listene på kartet

1. Velg **Utseende** i [innstillinger](#)menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på VIA.
3. Velg POI-listen du vil alltid skal vises på kartet.
4. Velg et symbol for POI-listen din.



5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) VIA helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene vises på kartet med det valgte symbolet.

Fjern stedene fra POI-listene fra kartet

1. Velg **Utseende** i [innstillinger](#)menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på VIA.
3. Velg POI-listen du vil fjerne fra kartet.

Tips: POI-listen er markert med det valgte symbolet.

4. Velg **Skjul**.
5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) VIA helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene er fjernet fra kartet.

Håndfritelefonering

Om TomTom-tjenester

Du kan motta innkommende anrop og ringe til kontakter i telefonens kontaktliste og nylige kontakter. Når du kobler telefonen til TomTom VIA, blir kontaktene dine vist på VIA.

Hvis du vil foreta håndfrisantaler, må du først koble telefonen til VIA.

Koble til og fra en telefon

Koble til telefonen for første gang ved hjelp av Bluetooth

1. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.
2. Velg **Telefon** i hovedmenyen.



3. Velg **Søk etter telefon**.
Enheten søker etter telefonen din.
4. Velg telefonen din fra listen på navigasjonsenheten.
5. På telefonen aksepterer du forespørselen om sammenkobling fra navigasjonsenheten.
Meldingen **Telefon er tilkoblet** vises på navigasjonsenheten.
6. Velg **Neste**.
Telefonens anropshistorikk og favorittkontakter importeres til navigasjonsenheten.

Kobler fra telefonen

Du kan koble fra telefonen på følgende måter:

- Slå av Bluetooth på telefonen.
- Slå av eller nullstill VIA.
- Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen. Velg **Håndfritelefonering**, og velg deretter telefonen din. Velg **Koble fra** for å koble enheten fra telefonen.

Kontaktene og anropshistorikken lagres midlertidig på VIA og blir automatisk fjernet 10 minutter etter at du koblet fra telefonen. Når du kobler fra eller nullstiller VIA, blir kontaktene og anropshistorikken fjernet umiddelbart.

Koble til telefonen på nytt

Telefonen din kobler til automatisk når du slår på VIA og Bluetooth på telefonen. VIA importerer anropshistorikken og telefonkontaktene dine igjen, inkludert alle oppdateringer.

Godta et innkommende anrop

Velg den grønne knappen på skjermen for å godta et anrop.

Tips: Det tar litt tid å synkronisere alle telefonkontaktene dine. Hvis du mottar et anrop umiddelbart etter oppsettet, kan det derfor hende at du ikke ser hvem som ringer.

Avslutte eller avslå et innkommende anrop

Velg den røde knappen på skjermen for å avslutte eller avslå et anrop.

Foreta en håndfrisantale til en nylig kontakt

1. Velg **Telefon** i hovedmenyen.



De nylige kontaktene dine vises på VIA.

2. Velg en nylig kontakt fra listen.
Kontakten og telefonnummeret vises på VIA.
3. Velg telefonknappen for å ringe til kontakten.
4. Velg den røde knappen for å avslutte samtalen.

Foreta en håndfrisantale til en kontakt

1. Velg **Telefon** i hovedmenyen.



De nylige kontaktene dine vises på VIA.

2. Velg **Trykk her for å søke etter kontakter** øverst på listen over nylige kontakter.
Kontaktlisten vises på VIA.
3. Velg en kontakt fra listen, eller velg **Angi et kontaktnavn** for å søke etter en kontakt.

Merk: Et søk finner bare den første delen av et ord eller navn. "Kåsa" finner for eksempel "Kåsastul", men ikke "Finnekåsa".

Kontakten og telefonnummeret vises på VIA.

4. Velg telefonknappen for å ringe til kontakten.
5. Velg den røde knappen for å avslutte samtalen.

Innstillinger

Utseende

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Skjerm**
Velg [Skjerm](#) for å endre utseendet på skjermen.
- **Rutelinje**
Velg Rutelinje for å endre informasjonen du ser på rutelinjen.
- **Veiledningsvisning**
Velg [Veiledningsvisning](#) for å endre informasjonen du ser i veiledningsvisningen.
- **Automatisk zoom**
Velg [Automatisk zoom](#) for å endre hvordan du viser veikryss mens du kjører.
- **Vis POI-lister på kartet**
Velg [Vis POI-lister på kartet](#) for å velge hvilke POI-lister du vil skal vises på kartet.

Merk: Vis POI-lister på kartet er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Automatisk bytte av kartvisning**
Automatisk endring av visning er slått på som standard. Det betyr for eksempel at VIA viser kartvisningen når en alternativ rute foreslås, sammen med flere andre sett av omstendigheter. Det betyr også blant annet at VIA viser veiledningsvisningen når du begynner å kjøre og gi gass. Velg denne innstillingen hvis du vil slå av automatisk bytte mellom veiledningsvisning og kartvisning.
- **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**
Velg [Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei](#) for å endre hvordan du viser avkjørsler fra motorvei eller kryss på ruten din.

Skjerm

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Temafarge

Velg **Temafarge** for å endre fargene som brukes i menyer, på knapper og ikoner og på kartet.

Tips: Symbolet for gjeldende sted og rute endres også til den valgte fargen. Du kan når som helst bytte tilbake til den opprinnelige fargen.

Lysstyrke

Velg **Lysstyrke** for å endre følgende innstillinger:

- **Lysstyrke, dag**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen på dagtid.
- **Lysstyrke, natt**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen når det er mørkt ute.

Velg **Bytt til nattfarger når det er mørkt** for å bytte til nattfarger automatisk når det blir mørkt.

Størrelse for tekst og knapper

Velg **Størrelse på tekst og knapper** for å endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6"/15 cm eller større.

Skyv på glidebryteren for å endre størrelsen på tekst og knapper til liten, mellomstor eller stor, og velg deretter **Bruk denne endringen**. VIA starter på nytt og tar i bruk endringen.

Rutelinje

Du kan endre følgende innstillinger under **Rutelinje**:

Tips: Hvis du vil finne ut hvor de ulike panelene befinner seg i veiledningsvisningen eller kartvisningen, kan du se [Hva vises på skjermen](#).

Velg **Ankomstinformasjon** for å endre informasjonen som vises i ankomstpanelet:

- **Vis gjenværende avstand**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende avstand.
- **Vis gjenværende tid**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende reisetid.
- **Bytt mellom avstand og tid automatisk**
Velg denne innstillingen for å veksle mellom gjenværende avstand og gjenværende tid.
- **Vis ankomstinformasjon for**
Velg denne innstillingen for å vise ankomsttid for reisemålet eller neste stopp.

Velg **Ruteinformasjon** for å velge POI-ene og ruteinformasjonen du vil se på rutelinjen.


Velg **Vis gjeldende klokkeslett** for å vise gjeldende klokkeslett nederst på rutelinjen (bare Android™).

Vis bred rutelinje om mulig

Den brede rutelinjen vises ikke som standard. Du kan velge denne innstillingen for å aktivere den brede rutelinjen i [veiledningsvisningen](#).

Merk: Den brede rutelinjen vises bare hvis skjermen er bred nok.

Når rutelinjen vises, ser du mer informasjon om ruten. Du kan for eksempel se tid og avstand til trafikkøer.

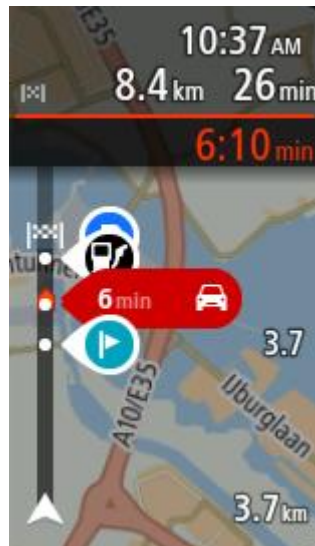

Veiledningsvisning

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



- **Vis aktuelt veinavn**
Denne innstillingen viser navnet på veien du kjører langs.
- **Stil for veiledningsvisning**
Velg denne innstillingen for å velge om du vil se veiledningsvisningen i 3D eller 2D. Både 2D- og 3D-veiledningsvisningene beveger seg i din kjøreretning.

Automatisk zoom

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Automatisk zoom** for å endre innstillingene for automatisk zoom i veiledningsvisningen når du nærmer deg en sving eller et veikryss. Det kan være enklere å manøvrere svingen eller krysset hvis du zoomer inn.

- **Zoom inn på neste sving**
Alle svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn til maksimalt nivå.
- **Basert på veitype**
Svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn etter standardnivået for veitypen du kjører på.
- **Ingen**
Ingen svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn.

Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei** for å endre innstillinger for veiledningsvisningen når du nærmer deg en avkjørsel fra motorvei eller et kryss.

- **Vis kart og forhåndsvisning**
En delt skjerm vises med veiledningsvisningen til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen.
- **Vis bare forhåndsvisning**
Bare kjørefeltguide vises.
- **Av**
Bare veiledningsvisning vises.

Bluetooth-tilkoblinger

Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter **Bluetooth-tilkoblinger**.



VIA kan bruke følgende Bluetooth-tilkoblinger:

- **Håndfritelefonering** – koble til telefonene for å foreta [håndfrisamtaler](#).
- **Nettverk** – Koble til VIA til smarttelefonens Internett-tilkobling, slik at du kan motta [TomTom-tjenester](#).

Stemmer

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmer**.



Velge en stemme

Velg **Velg en stemme** for å endre stemmen som gir taleinstruksjoner og annen informasjon om ruten.

Du får tilgang til et bredt utvalg av stemmer. Det finnes datastemmer som kan lese gatenavn og annen informasjon direkte fra kartet, og det finnes innspilte stemmer som skuespillere har spilt inn.

Merk: Datastemmer er ikke tilgjengelige på alle språk.

Hvis du trenger en datastemme og språket ditt ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å velge fra en liste over installerte datastemmer som er tilgjengelige for landet du er i.

Instruksjonsinnstillinger

- **Les opp ankomsttiden**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere om ankomsttiden din blir lest opp.
- **Les opp varslingsinstruksjoner**

Hvis du slår på denne innstillingen, kan du for eksempel tidlig høre instruksjoner som "Etter 2 km ta avkjørsel til høyre" eller "Sving til venstre lenger fremme".

Merk: Når det velges en innspilt stemme, ser du kun denne innstillingen fordi innspilte stemmer ikke kan lese opp veinumre, veiskilt osv.

- **Les opp veinumre**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinumre skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når veinummer leses, hører du for eksempel "Sving til venstre inn på A 100".
- **Les opp informasjon om veiskilt**
- Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt informasjon om veiskilt skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. For eksempel "Sving til venstre inn på A 302 Bridge Street mot Islington".
- **Les opp veinavn**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinavn skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når gatenavn blir lest opp, hører du for eksempel "Ta til venstre på Graham Road mot Hackney."
- **Les opp ukjente veinavn**
Bruk denne innstillingen for å velge om utenlandske gatenavn skal leses opp som en del av navigasjonsinstruksjonene, for eksempel "Sving til høyre på Champs Élysées". En engelsk stemme kan for eksempel lese opp franske gatenavn, men uttalen kan bli litt feil.

Stemmekontroll

Merk: Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmekontroll**.



- **Start stemmekontroll når jeg sier "Hallo TomTom"**
Velg denne innstillingen for å starte [stemmekontroll](#) når du sier aktiveringsfrasen. Standard aktiveringsfrase er "Hallo TomTom", men du kan [lage din egen aktiveringsfrase](#).
- **Endre aktiveringsfrasen**
Bruk denne innstillingen for å [lage din egen aktiveringsfrase](#).
- **Bruk stemme til å godta en alternativ rute**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere muligheten til å godta en alternativ rute ved hjelp av stemme. Når en alternativ rute kan spare deg tid, annonseres antall minutter høyt i tillegg til å vises på skjermen.
- **Bruk stemme til å velge foreslått reisemål**
Bruk denne innstillingen til å styre om stemmekontroll brukes til både å tilby og å godta reisemålsforslag. Hvis denne innstillingen er slått av, brukes ikke stemmekontroll til å gi deg reisemålsforslag.

Tips: Når **Foreslå reisemål** i Innstillinger > Ruteplanlegging er slått av, vil ikke dette alternativet være synlig.

Kart

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Kart**.



Endre kartet

Velg **Endre kart** for å endre kartet du bruker.

Du kan velge mellom kart som er lagret i internminnet, eller på et minnekort hvis VIA har et minnekortspor.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: Selv om du kan lagre mer enn ett kart på VIA, kan du bare bruke ett kart av gangen til planlegging og navigasjon.

Ruteplanlegging

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Ruteplanlegging**.



Foreslå reisemål

Når ingen rute er planlagt, kan enheten læres opp til å kjenne dine daglige kjørevaner til lagrede favorittsteder. Enheten kan også forutsi reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel arbeidsstedet du kjører til om morgenen.

Slå på for å motta [reisemålsforslag](#), eller slå denne funksjonen av hvis du ikke vil ha reisemålsforslag.

Merk: Du må slå på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner i [Innstillinger](#)** > System > **Informasjonen din og personvern** for å se denne funksjonen.

Når en raskere rute er tilgjengelig

Hvis det blir funnet en raskere rute mens du kjører, kan TomTom Traffic planlegge reisen på nytt ved hjelp av den raskere ruten. Velg mellom følgende alternativer:

- **Ta alltid den raskeste ruten** – den raskeste ruten velges alltid for deg.
- **Spør meg, og la meg velge** – du blir spurt om du vil ta den raskeste ruten. Du kan velge den raskeste ruten manuelt, eller du kan velge ruten ved å styre mot den.
- **Ikke spør meg** – enheten finner ikke den raskeste ruten for deg.

Planlegg alltid denne rutetypen

Du kan velge mellom følgende rutetyper:

- **Raskeste rute** – ruten som tar minst tid.
- **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstofforbruk for reisen.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

Merk: **Svingete rute** er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
- **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.

Unngå på alle ruter

Du kan velge å unngå ferger og biltog, bomveier, samkjøringsfelt og grusveier. Angi hvordan VIA-enheten skal behandle hver av veiegenskapene når enheten beregner en rute.

Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Lyder og varsler

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Lyder og varsler**.



På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

Type advarsel

Du kan velge hvordan du vil bli advart:

- **Les opp**
Høre stemmevarsler og varsellyder.
- **Lyder**
Høre bare varsellyder.
- **Bare bilde**
Det gis ingen varsler.

Varsler

Du kan velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser, faresoner og sikkerhetsfarer. Du kan velge å alltid bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Fotobokser og farer

Du kan velge å slå av alle varsler for fotobokser, faresoner og farer. Når **Fotobokser og farer** er på, kan du slå av varslene for alle typer fotobokser, faresoner og farer.

Ytterligere innstillinger

- **Trafikkork forut**
Varsler om trafikkork på rutelinjen er en del av [TomTom Traffic](#). Du kan velge å aldri bli varslet eller å alltid bli varslet når du nærmer deg en trafikkork i for høy hastighet.
- **Når du kjører for fort**
Varselet gis med én gang du overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph. Når du overskrider fartsgrensen, blir også hastighetspanelet rødt i veiledningsvisningen.
- **Skjermerøringslyder**
Aktiver **Skjermerøringslyder** for å høre et klikk når du velger et element eller trykker på en knapp. Klikkelyden betyr at valget ditt er forstått.

Språk og enheter

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Språk og enheter**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Språk**
På denne skjermen kan du se språket du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre språket som brukes for alle knappene og meldingene du ser på VIA.
Når du endrer språkinnstillingen, endres stemmen automatisk, og enhetene stilles til automatisk.
- **Land**
På denne skjermen kan du se landet du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre land. Når du endrer land, endres formatet for klokkeslett/dato, avstandsenheter og stemme automatisk. Listen inkluderer landene fra kartene som er installert på enheten din for øyeblikket.
- **Tastaturer**
Velg denne innstillingen for å velge fra en liste over tilgjengelige tastaturer.
Du bruker tastaturet til å angi navn og adresser, for eksempel når du planlegger en rute eller søker etter navnet på en by eller en lokal restaurant.
- **Enheter**
Velg denne innstillingen for å velge enhetene som skal brukes for funksjoner som for eksempel ruteplanlegging. Hvis du vil at enhetene skal angis til de som brukes der du er, velger du **Automatisk**.
- **Klokkeslett og dato**
Klokkeslett og dato stilles inn automatisk av satellittklokker, men du kan endre formatet for både klokkeslett og dato ved hjelp av disse innstillingene.

System

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **System**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Om**
Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundesupport og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.
Noe av informasjonen som vises her, omfatter:
 - Abonnementene dine på tjenester – velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.
 - Serienummer.
 - Installerte kart.
 - Ledig minne.
 - GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.
- **Velg en søkmodus**
Følgende to typer søk er tilgjengelig:
 - **Hurtigsøk**

Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.

- **Trinnvis søk**

Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

- **Formater minnekort**

Hvis enheten din har et minnekortspor, kan du formatere et minnekort, slik at det kan brukes for TomTom Kart og annet TomTom-innhold.

- **Nullstill enhet**

Velg denne innstillingen for å slette alle dine lagrede steder og innstillinger og gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene til TomTom VIA. Dette omfatter språk, stemmeinnstillinger, advarselsinnstillinger og tema. Kontaktlisten fra telefonen din blir også slettet.

Dette er ikke en programvareoppdatering, og det vil ikke påvirke versjonen av programmet som er installert på VIA.

- **Batteriinnstillinger**

Velg denne innstillingen for å kontrollere alternativer for strømsparing på VIA.

- **Informasjonen din og personvern**

Noen funksjoner krever at informasjon sendes til TomTom eller lagres på enheten. Du stilles følgende spørsmål:

- **Bruk plasseringen min og informasjon jeg angir, til å motta TomTom-tjenester**

Hvis du sier deg enig, kan du bruke følgende funksjoner hvis de støttes av enheten din:

[TomTom MyDrive](#)

[Trafikk](#)

Laste ned [fotoboks](#)plasseringer

[Hurtigsøk](#)

Send [fotoboks](#)rapporter

- **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**

Hvis du sier deg enig, kan enheten foreslå reisemål hvis funksjonen støttes av enheten din.

Hvis du sier deg uenig på et senere tidspunkt, fjernes informasjonen om rutehistorikken din.

Det vil si at hvis du vil motta reisemålsforslag igjen på et senere tidspunkt, må funksjonen lære kjøremønstrene dine på nytt før den kan begynne å foreslå reisemål.

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Stemmekontroll**

Merk: Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg dette alternativet for å se følgende informasjon om stemmekontroll:

- **Slik bruker du stemmekontroll**
- **Råd for bruk av stemmekontroll**
- **Hvilke kommandoer kan jeg si?**

- **Om**

Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Omtaler

Hvis du liker VIA, kan du gjerne skrive en anmeldelse i nettbutikken du liker best. Det gjør det enklere for andre sjåførere å ta riktig valg. I tillegg lærer vi av tilbakemeldingen du gir oss.

Få hjelp

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Stemme kontroll**

Merk: Stemme kontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg dette alternativet for å se følgende informasjon om stemmekontroll:

- **Slik bruker du stemmekontroll**
- **Råd for bruk av stemmekontroll**
- **Hvilke kommandoer kan jeg si?**
- **Om**
Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Omtaler

Hvis du liker VIA, kan du gjerne skrive en anmeldelse i nettbutikken du liker best. Det gjør det enklere for andre sjåfører å ta riktig valg. I tillegg lærer vi av tilbakemeldingen du gir oss.

Produktsertifisering

Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din

For å finne informasjon om produktsertifisering, for eksempel ICASA-godkjent sertifiseringsnummer, gjør du følgende på din VIA:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **System**.



3. Velg **Om**.
4. Velg **Juridisk informasjon**.
5. Velg **Sertifikater**.
6. Da vises relevant informasjon om produktsertifiseringen for VIA, for eksempel ICASA.

Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

MyDrive er en skrivebordbasert applikasjon som hjelper deg med å administrere innhold og tjenester på TomTom VIA. Du kan for eksempel bruke MyDrive Connect til å få kartoppdateringer, programvar-eoppdateringer eller administrere TomTom-kontoen din.

Du kan også behandle enhetene som er knyttet til kontoen din med MyDrive Connect.

Merk: Du kan knytte opptil ti TomTom-enheter til én TomTom-konto.

Det kan være lurt å koble VIA til MyDrive Connect ofte, slik at du kan være sikker på at du alltid har de nyeste oppdateringene.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen.

Tips: Vi anbefaler at du bruker en bredbåndstilkobling når du kobler VIA til MyDrive Connect.

Tips: Hvis du har en kompatibel navigasjonsenhet, kan du også [bruke TomTom MyDrive](#) for å angi et reisemål, dele steder og favoritter og lagre din personlige navigasjonsinformasjon.

TomTom-konto

Du må ha en TomTom-konto for å laste ned innhold og bruke TomTom-tjenester.

Du kan opprette en konto med datamaskinen på én av følgende måter:

- Ved å velge knappen **Opprett konto** på tomtom.com.
- Ved å velge den grønne **TomTom**-knappen på tomtom.com.
- Ved å gå til tomtom.com/getstarted.

Alternativt kan du opprette en konto på VIA ved å velge **Traffic og Fotobokser** eller **Traffic og Faresoner** for første gang i hovedmenyen på navigasjonsenheten. Hvis du vil bruke denne metoden, må VIA være alltid tilkoblet eller tilkoblet via telefonen.

Viktig: Vær forsiktig når du velger et land under oppretting av konto. Du må legge inn riktig land for å kunne utføre kjøp i TomTom-butikken. Landet kan ikke endres etter at kontoen er opprettet.

Merk: Hvis du har mer enn én TomTom-navigasjonsenhet i bruk, trenger du en separat konto for hver enhet.

Konfigurere MyDrive Connect

Gjør følgende for å klargjøre MyDrive Connect for første gangs bruk:

Åpne en nettleser på datamaskinen, og gå til tomtom.com/getstarted.

1. Klikk på **Kom i gang**
2. Klikk på **Last ned MyDrive Connect**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Når du får beskjed om det, kobler du VIA til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten, og slår på VIA.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med VIA. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Merk: For enheter som har en separat holder, kan du ikke bruke holderen til å koble VIA til en datamaskin.

Merk: Du bør koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen og ikke til en USB-hub eller en USB-port på et tastatur eller en skjerm.

5. Angi nødvendig informasjon for å opprette konto, inkludert land.

Når konfigurasjonen er fullført, opprettes det en TomTom-konto og VIA-enheten knyttes til denne kontoen.

Nå kan du få tilgang til MyDrive Connect fra systemstatusfeltet på skrivebordet ditt.



MyDrive Connect starter automatisk når kontoen er opprettet.

Tips: Når du kobler VIA til datamaskinen, varsler MyDrive Connect deg hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer for VIA.

Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS (Globalt posisjoneringssystem) og GLONASS (Global Navigation Satellite System) er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av USAs regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. Enhver endring i tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS eller GLONASS eller endringer i miljøforhold kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS eller GLONASS.



Sikkerhetsmeldinger

Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Hvis enheten ikke monteres, brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det øke faren for alvorlig personskade eller død eller skade på enheten.

Advarsel: Brukes med varsomhet

Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne enheten. Ikke la samhandlingen med denne enheten forstyrre deg mens du kjører. Ikke se for mye på enhetsskjermen mens du kjører. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbyr bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. **Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last.** TomTom garanterer ikke for at denne enheten kan brukes uten feil, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til ruteforslagene den gir, og skal ikke være ansvarlige for straff som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Enheter som ikke har et kart for lastebiler installert, kan ikke opplyse om passende ruter for store/kommersielle kjøretøy. Hvis kjøretøyet ditt er underlagt restriksjoner for vekt, mål, hastighet, rute eller annet på en offentlig vei, må du bare bruke en enhet som har et kart for lastebiler installert. Spesifikasjonene for kjøretøyet ditt må angis nøyaktig på enheten. Bruk denne enheten kun som navigasjonshjelp. Ikke følg navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merknaden.

Riktig montering

Ikke monter enheten på en slik måte at den kan hindre sikten eller din evne til å styre kjøretøyet. Ikke plasser enheten på et sted der den kan hindre utløsning av airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet.

Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med hjertestimulator:

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

Vedlikehold

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Klassifisering: DC 5 V, 1,2A

Informasjon om batteri og miljø

Din enhet

Ikke demonter, knus, bøy, deformer, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen enheten på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykktank, og ikke utsett den for temperaturer over 20° C (122 °F) eller under –20° C (–4 °F).

Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis du mister enheten og mistenker skade. Bruk bare enheten sammen med de medfølgende laderne, holderne eller USB-kablene. Gå til tomtom.com for å finne TomTom-godkjente erstatningsprodukter.

Driftstemperatur

Enheden kan brukes fullt ut i temperaturområdet 0 til 45 °C / 32 til 113 °F. Hvis batteriet utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan enheten bli skadet, og dette anbefales derfor ikke.

Temperaturer: Vanlig bruk: 0 °C / 32 °F til 45 °C / 113 °F, korttidslagring: –20 °C / –4 °F til 50 °C / 122 °F, langtidslagring: –20 °C / –4 °F til 35 °C / 95 °F.

Viktig: La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

Enhetsbatteri (kan ikke skiftes ut)

Dette produktet inneholder et litium-polymerbatteri.

Ikke modifier eller reproduer batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre farer.

Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene.

Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre det står klart og tydelig i brukerhåndboken at batteriet kan skiftes ut.

Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.


Ta kontakt med TomToms kundeservice hvis du har problemer med batteriet.

Den angitte batteritiden er maksimal batteritid som er basert på en gjennomsnittlig brukerprofil og kan bare oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Du kan forlenge batteritiden ved å oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted og følge tipsene som er spesifisert under vanlige spørsmål her: tomtom.com/batterytips. Produktet vil ikke lade ved temperaturer under 0 °C / 32 °F eller over 45 °C / 113 °F.

Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke prøv å stikke hull i, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, må du skylle grundig med vann og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

Avhending av batteriet

DETTE BATTERIET MÅ GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET.

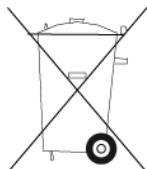

WEEE – avhending av elektronisk avfall

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal resirkuleringsstasjon.

Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.



Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU.

SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene – hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

Triman-logo



Samsvarserklæringer (EU)

Hvis du vil vise samsvarserklæringer for alle TomTom-produkter, kan du gå til:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Sertifisering for Australia



Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i Australia.

Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

Sertifisering for New Zealand

Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i New Zealand.

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Australia og New Zealand)

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Asia)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesia 0018030612011

TomTom MyDrive-appen

Denne enheten er kompatibel med TomTom MyDrive-mobilappen, som kan lastes ned fra tomtom.com/mydrive-app. Bruk av TomTom MyDrive-mobilappen på smarttelefonen din og en eventuell integrering med produktet krever at smarttelefonen din har et dataabonnement for trådløstjenester, som leveres av en tredjepartsoperatør for trådløstjenester. Anskaffelsen av og alle gebyrer knyttet til et slikt tilkoblingsabonnement er ditt eget ansvar. TomTom skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller utgifter knyttet til et slikt tilkoblingsabonnement (for eksempel datagebyrene eller mulige Tethering-gebyrer som kan pålegges av operatøren din). Eventuelle endringer når det gjelder tilgjengeligheten eller påliteligheten til nettverkstilkoblingen kan virke inn på visse TomTom-tjenester som kanskje tilbys på denne enheten.

Juridiske vilkår

Du finner informasjon om hvordan TomTom bruker dataene og personopplysningene dine, på tomtom.com/privacy. Se tomtom.com/legal for å finne generelle vilkår og betingelser, inkludert begrenset garanti, lisensavtaler for sluttbrukere samt ytterligere opphavsrettigheter som gjelder for dette produktet, den innebygde programvaren og tjenestene. Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du finner denne lisensen i delen om tredjepartslisenser. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. TomTom forbeholder seg retten til å oppdatere, endre og forbedre produktene og materialene uten å være forpliktet til å gi noe varsel om det. Hvis du vil ha mer og oppdatert informasjon, kan du gå til TomTom-webområdet på tomtom.com.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette materialet.

Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom N.V.

Modellnumre

TomTom VIA: 4AP54, 4AP64

CE-merket og Radiodirektivet for TomTom VIA



Denne enheten kan brukes i alle land som er medlem av EU. Frekvensbåndene og den maksimale radiofrekvenskraften som kan benyttes av enheten er som følger:

Modell	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Maksimal radiofrekvenskraft (dBm)
4AP54	2402–2480	5,5
4AP64	2402–2480	5,5

TomTom erklærer herved at radioutstyret TomTom VIA GPS navigasjonssystem er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarserklæringen her:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Tilbehør som følger med denne enheten

- USB-kabel

- RDS-TMC-kabel (bare for Tyskland, Østerrike og Sveits)
- Hurtigstartveiledning

Merknader om opphavsrett

© 1992 - 2016 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Med enerett. Dette materialet er underlagt eiendomsrett, opphavsrett og/eller rettighetsbeskyttelse for databaser og/eller annet åndsverk som eies av TomTom eller deres leverandører. Bruk av dette materialet er underlagt vilkårene i en lisensavtale. Enhver uautorisert kopiering eller offentliggjøring av dette materialet vil føre til straffe- og erstatningsansvar.

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

SoundClear™-programvare

