
TomTom app

1. Sådan kommer du i gang



TomTom

Tryk let på denne knap på din iPhone for at starte TomTom app.

Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har valgt i iPhone-indstillingerne.

Opdatering af app

Hvis du har en ældre version af TomTom app på din iPhone eller iPod touch, skal du opdatere til den nyeste version af app'en, før du læser videre i denne vejledning.

Du kan hente den nyeste version af TomTom app og opdatere din iPhone eller iPod touch ved at gå til Apple App Store.

GPS-modtagelse

iPod touch og nogle iPhone-modeller leveres uden GPS-modtager. Hvis du vil bruge disse enheder til navigation, kræver det, at du har en GPS-enhed som tilbehør, f.eks. TomTom car kit.

TomTom car kit er udstyret med GPS-modtager og en højttaler, så du kan høre instruktionerne, når du navigerer. Versionen til iPhone har også en mikrofon, så du kan foretage håndfrie opkald.

Det anbefales at bruge TomTom car kit sammen med iPhone og iPod touch. Du kan finde flere oplysninger på **iphone.tomtom.com**.

Første gang du starter TomTom app, kan det tage nogle minutter at bestemme din nuværende GPS-position og vise den på kortet.

Brug enheden udendørs, så du er sikker på at modtage GPS-signalet uden problemer. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen.

Vigtigt: TomTom app kan først vejlede dig om ruten, når den modtager et GPS-signal.

Hvis enheden ikke modtager et GPS-signal, bruger TomTom app positionsoplysninger fra WiFi-netværk eller mobiltelefonantennen. Disse oplysninger bruges til ruteplanlægning og bestemmelse af din omtrentlige position.

2. Ruteplanlægning

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute med TomTom app:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Naviger til...**



3. Tryk let på **Adresse.**



Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land, en stat eller en region. Det, du vælger, gemmes og bruges til alle fremtidige ruter, indtil du ændrer denne indstilling.

Du kan ændre indstillingen ved at trykke let på flaget, før du vælger en by.

4. Begynd at indtaste navnet på den by, du vil køre til.

Efterhånden som du skriver, vises navnene på de byer, der passer til det, du har skrevet. Når destinationen vises på listen, trykker du på bynavnet for at angive destinationen.

5. Begynd at skrive byens navn.

Ligesom med stednavne vises de gadenavne, der passer til det, du skriver. Når destinationen vises på listen, trykker du på gadenavnet for at angive destinationen.

Tip: Tastaturet skjules automatisk, når du ruller igennem søgeresultaterne. På den måde kan du se flere resultater på skærmen.

6. Angiv husnummeret, og tryk derefter let på **Vælg.**

Du kan også vælge det sted, hvor to gader mødes, ved at trykke let på **Vejkryds.**

Ruten beregnes.

Som standard planlægges den hurtigste rute. Du kan ændre denne indstilling i Indstillinger for ruteplanlægning i menuen Indstillinger.

Hvis du kan bruge IQ Routes til dit kort, bruges disse oplysninger til planlægning af den bedst mulige rute, hvor der tages højde for de gennemsnitshastigheder, der reelt er målt på vejene.

7. Tryk let på **Udført**, når den nye rute vises.

TomTom app begynder at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen.

Ruteoversigt

Der vises en oversigt over ruten, når du er færdig med planlægningen.

Du kan se en oversigt over ruten på kortet med anslået rejsetid. Heri indgår forsinkelser, som skyldes meget trafik på vejene. Hvis du abonnerer på TomTom Trafik, omfatter den anslåede rejsetid forsinkelser, som skyldes trafikale problemer på ruten.

Du kan få vist ruteoversigten når som helst ved at trykke let til højre på statuslinjen nederst i kørselsvisning.



Sådan deler du din rute med andre

Når du har planlagt en rute, kan du dele en oversigt over ruten med venner og kolleger via e-mail.

Hvis du vil dele en rute med andre, skal du sørge for, at enheden er indstillet, så der kan sendes e-mail fra den. Derefter skal du gøre følgende:

1. Tryk let på **Ruteindstillinger** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Del min rute**.
3. Angiv e-mail-adresser på de personer, som skal kunne se ruten.
4. Tryk let på **Send**.

Der sendes en oversigt over ruten via e-mail. E-mailen indeholder browserlinks, så modtagerne kan se startpunktet og destinationen på ruten vha. TomTom app, iPhone Maps-applikationen eller en internetbrowser.

Andre muligheder for at angive en destination

Når du trykker let på **Naviger til...**, kan du angive din destination på følgende måder:

	Tryk let på denne knap, hvis du vil planlægge en rute til din hjemmeadresse.
Hjem	Hvis du vil angive din hjemmeadresse, skal du trykke let på Hjem i menuen Indstillinger.
	Tryk på denne knap for at vælge en favorit som destination.
Favorit	Hvis du vil tilføje favoritter, skal du trykke let på Administrer favoritter i hovedmenuen og derefter trykke let på Tilføj favorit .
	Tryk på denne knap for at angive en adresse som destination.
Adresse	
	Tryk let på denne knap for at vælge et foto fra billedgalleriet på din iPhone og bruge det som destination.
Naviger til foto	<i>Bemærk: Du kan kun bruge fotos med oplysninger om positionen. Denne funktion kan aktiveres i din iPhones kameraprogram.</i>
	Tryk let på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, som du inden for den seneste tid har brugt som destinationer.
Nylig destination	
	Tryk let på denne knap for at søge i lokalområdet på internettet og bruge adressen på et søgeresultat som destination.
Lokal søgning	
	Tryk på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP).
Interessepunkt	
	Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til en adresse på en kontaktperson i adressekartoteket.
Kontaktperson	
	Tryk let på denne knap for at angive et postnummer som destination.
Postnummer	<i>Bemærk: Der findes kun oplysninger om postnumre til adresser i Storbritannien og Holland.</i>
	Tryk let på denne knap for at bruge kortbrowseren til at vælge et punkt på kortet som destination.
Punkt på kort	
	Tryk let på denne knap for at angive koordinater for en position på kortet som destination.
Koordinater	

Finde alternative ruter

Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen.

Der kan være mange gode grunde til at finde en alternativ rute:

- Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude.
- Du vil måske gerne køre forbi et bestemt sted for at hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på.
- Du vil helst undgå et uoverskueligt kryds eller en trafikeret, smal gade.



Find alternativ

Hvis du vil ændre ruten, skal du trykke let på **Find alternativ...** i menuen **Ruteindstillinger**.

Du kan åbne Ruteindstillinger ved at gøre følgende:

- Tryk let på **Ruteindstillinger** i hovedmenuen.

Tip: Ruteindstillinger kan kun benyttes, når du har planlagt en rute.

- Tryk let på **Valg** i skærmbilledet med ruteoversigten, når du har planlagt en rute.
- Tryk let på den højre del af statuslinjen i kørselsvisning for at åbne skærmbilledet med ruteoversigten, og tryk derefter på **Valg**.

Vælg derefter en af følgende muligheder:



Minimer forsinkelser

Tryk let på denne knap for at omberegne ruten på basis af de nyeste trafikoplysninger.

Knappen kan kun vælges, hvis du har et abonnement på TomTom Trafik.



Udregn alternativ

Tryk let på denne knap for at beregne en alternativ rute i stedet for den, du følger i øjeblikket.

TomTom app søger efter en anden rute fra din nuværende position til destinationen.

Hvis du vælger at følge den oprindelige rute alligevel, skal du trykke let på **Omberegn oprindelig**.

Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje undervejs til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde.



Omberegn oprindelig

Tryk let på denne knap for at vende tilbage til den oprindelige rute. Hvis du vælger denne mulighed, ses der bort fra de instruktioner, du tidligere har givet om at undgå vejspærringer eller køre via et bestemt sted.



Undgå vejspærring

Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå.

Vælg mellem de forskellige viste muligheder. TomTom app omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet.

Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på.

Hvis de trafikale problemer pludselig løser sig, skal du trykke let på **Omberegn oprindelig** for at vende tilbage til den oprindelige rute.



Rejs via...

Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi.

Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Det betyder, at du kan vælge mellem de samme muligheder, som vises, når du vælger en destination, f.eks. **Adresse, Favorit, Interessepunkt og Punkt på kort.**

TomTom app beregner en ny rute til destinationen, som passerer de steder, du vælger. TomTom app gør dig ikke opmærksom på, at du passerer dette sted; modsat rejsemålet, hvor du får besked.



Undgå del af rute

Tryk let på denne knap for at undgå en del af ruten. Du kan bruge denne knap, hvis du kan se, at ruten omfatter en vej eller et vejkryds, du ikke bryder dig om, eller som er berygtet for at skabe trafikpropper.

Du kan derefter vælge den vej, du vil undgå, på en liste over vejene på ruten.

Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute på forhånd med TomTom app ved at vælge et startpunkt og en destination.

Der kan være flere gode grunde til at planlægge en rute på forhånd:

- Du kan finde ud af, hvor lang tid turen vil tage, allerede inden du tager hjemmefra.

Du kan også sammenligne rejsetider for den samme rute på flere forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage. TomTom app bruger IQ Routes til ruteplanlægning. IQ Routes beregner ruter på basis af de hastigheder, der reelt måles på vejene.

- Du kan finde en rute til en rejse, du er ved at planlægge.
- Du kan finde en rute til en, der skal besøge dig.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Tryk let på skærmen for at få vist hovedmenuen.
2. Tryk let på **Avanceret planlægning**.



Avanceret planlægning

3. Vælg startpunktet for rejsen på samme måde, som du ellers vælger en destination.
4. Angiv rejsens destination.

5. Vælg den rutetype, der skal planlægges.
- **Hurtigste rute** – den rute, der tager kortest tid.
 - **Grøn rute** – den rute, der sparer mest benzin.
 - **Korteste rute** – den korteste afstand mellem de steder, du har angivet. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by.
 - **Undgå motorveje** – en rute, der undgår motorveje.
 - **Spadsererute** – en rute, der kan klares til fods.
 - **Cykelrute** – en rute, der kan klares på cykel.
 - **Begrænset hastighed** – en rute til et køretøj, der kun kan køre med begrænset hastighed. Her skal du angive en maksimumhastighed.
6. Hvis dit kort understøtter IQ Routes, kan du vælge, hvornår du vil foretage den rejse, du er ved at planlægge. Du kan angive datoen og tidspunktet i intervaller på fem minutter.

TomTom app beregner den bedste rute på det pågældende tidspunkt vha. IQ Routes og de gennemsnitshastigheder, der reelt køres med på vejene. Det giver dig mulighed for at sammenligne, hvor lang tid det tager at køre turen på forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage.

7. TomTom app planlægger ruten mellem de to steder, du har angivet.

Angivelse af en påmindelse

Du kan bruge TomTom app, hvis du vil angive en påmindelse om en rute, som du har planlagt på forhånd. Påmindelsen føjes til kalenderen på iPhone, så du får en advarsel kort tid før, du skal af sted. Påmindelsen omfatter et link, som åbner TomTom app og planlægger ruten automatisk.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil angive en påmindelse:

1. Vælg **Valg** i ruteoversigten.
2. Tryk let på **Føj til kalender**.
3. Tilføj evt. andre bemærkninger, der skal gemmes i påmindelsen.
4. Tryk let på **Gem**.

Påmindelsen gemmes i kalenderen på iPhone.

3. Kørselsvisning

Kørselsvisning

1. Musikknap.
2. Din nuværende position.
3. Den tilbageværende distance på turen og den hastighed, du kører med i øjeblikket. Hastighedsgrænsen vises også, hvis den er kendt.
4. Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej.
Tryk let på dette område for at åbne lydstyrkeindstillingen og gentage den tidligere instruktion.
5. Den tilbageværende køretid og det anslåede ankomsttidspunkt.
Tryk let på dette område for at åbne skærbilledet med ruteoversigten.
6. Trafikknapp.
Tryk let på denne knap, hvis du vil købe et trafikabonnement eller åbne trafiksidebjælken.
Følgende elementer er kun tilgængelige, hvis du har et trafikabonnement:
7. Oplysninger om den trafikhændelse, som denne boks peger mod på trafiksidebjælken.
8. Trafiksidebjælke.



Sådan bevæger du dig rundt i kørselsvisningen

Når du planlægger en ny rute, vises kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position.

Tryk let midt på skærmen når som helst for at åbne hovedmenuen.

Brug zoomfunktionen ved at trykke let to gange på skærmen med én finger for at zoome ind eller ved at trykke let én gang med to fingre samtidig for at zoome ud.

Du kan også zoome ind og ud ved at føre to fingre sammen eller væk fra hinanden på skærmen.

Indstilling af lydstyrken

Tryk let til venstre på statuslinjen i kørselsvisning for at se lydstyrkeindstillingen.

Flyt skyderen fra venstre mod højre, hvis du vil øge lydstyrken til både musik og stemmer samtidig.



Afspilning af musik

Tryk let på musikknappen for at afspille musik eller afbryde musikken.



Du kan trykke let på Afspil/Pause, Næste og Forrige, hvis du vil gøre noget ved det musiknummer, der afspilles.



Knapperne forsvinder af sig selv efter et par sekunder. Du kan også selv trykke let på noden igen for at få knapperne til at forsvinde.

Indstillinger i kørselsvisning

Tryk let på disse knapper i hovedmenuen, hvis du vil ændre kørselsvisning:



Slå lyd fra

Tryk let på denne knap for at slå alle lyde fra TomTom app fra.

Hvis lyden er slået fra, ændres denne knap til **Slå lyd til**. Tryk let på knappen igen for at slå lyden til igen.

Når lyden er slået fra, vises indikatoren for "Lyde i lydløs" nederst til venstre i kørselsvisning.



Nattefarver

Tryk let på denne knap, hvis der skal bruges nattefarver i menuer og på kort. Hvis der bruges nattefarver, ændres denne knap til **Dagfarver**. Tryk let på knappen igen for at skifte tilbage til dagfarver.



2D-kort

Tryk let på denne knap, hvis du vil se et 2D-kort i kørselsvisning.

Når kortet vises i 2D, ændres denne knap til **3D-kort**. Tryk let på knappen igen for at skifte tilbage til 3D-kortvisning.

Kort

Dagfarver eller nattefarver

Tryk let på **Dagfarver** for at vælge et dagfarveskema med lyse farver.

Tryk let på **Nattefarver** for at vælge et nattefarveskema med mørkere farver.

Automatisk skift betyder, at der skiftes automatisk mellem dag- og nattefarver afhængigt af tidspunktet på døgnet.

Tryk let på **Bilsymbol** for at vælge det bilsymbol, der skal angive din nuværende position i kørselsvisning.

2D-kort (nord opad)

Når denne indstilling er aktiveret, vises 2D-kortet altid med nord øverst på skærmen. Når indstillingen er slået fra, bevæger 2D-kortet sig, så den retning, du kører i, altid vises øverst på skærmen.

Vis aktuel gade

Når denne indstilling er aktiveret, vises det aktuelle gadenavn eller -nummer i kørselsvisning umiddelbart under din position på kortet.

Gader på kort

Når denne indstilling er aktiveret, vises der gadenavne på kortet.

IP'er på kort

Når denne indstilling er aktiveret, vises der IP'er på kortet.

IP-typer

Vælg de IP'er, der skal vises på kortet.

Autozoom

Autozoom justerer automatisk det område på kortet og det detaljeringsniveau, der vises i kørselsvisning. Slå Autozoom fra, hvis du selv vil styre brugen af zoom i kørselsvisning.

4. Avancerede vognbaneskift

Avancerede vognbaneskift

Når du nærmer dig motorvejsafkørsler og vejkryds, hjælper TomTom app dig med at vælge den rigtige vognbane.

Bemærk: Avancerede vognbaneskift kan ikke benyttes i samtlige vejkryds eller i alle lande. Du kan se, om Avancerede vognbaneskift kan benyttes i dit land, på iphone.tomtom.com.

I nogle afkørsler og vejkryds vises der et billede af forholdene, så du kan se, hvilken vognbane du skal vælge. Hvis du vil slå billeder fra, skal du slå **Vognbanebilleder** fra i menuen Avancerede indstillinger.



I andre afkørsler og vejkryds viser TomTom app den vognbane, du skal vælge, på statuslinjen.



5. Ruteindstillinger



Ruteindstillinger

I Ruteindstillinger kan du få flere oplysninger om ruten eller ændre den.

Du kan åbne Ruteindstillinger ved at gøre følgende:

- Tryk let på **Ruteindstillinger** i hovedmenuen.

Tip: Ruteindstillinger kan kun benyttes, når du har planlagt en rute.

- Tryk let på **Valg** i skærbilledet med ruteoversigten, når du har planlagt en rute.
- Tryk let på den højre del af statuslinjen i kørselsvisning for at åbne skærbilledet med ruteoversigten, og tryk derefter på **Valg**.

Finde alternative ruter

Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen.

Der kan være mange gode grunde til at finde en alternativ rute:

- Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude.
- Du vil måske gerne køre forbi et bestemt sted for at hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på.
- Du vil helst undgå et uoverskueligt kryds eller en trafikeret, smal gade.



Find alternativ

Hvis du vil ændre ruten, skal du trykke let på **Find alternativ...** i menuen **Ruteindstillinger**.

Du kan åbne Ruteindstillinger ved at gøre følgende:

- Tryk let på **Ruteindstillinger** i hovedmenuen.

Tip: Ruteindstillinger kan kun benyttes, når du har planlagt en rute.

- Tryk let på **Valg** i skærbilledet med ruteoversigten, når du har planlagt en rute.
- Tryk let på den højre del af statuslinjen i kørselsvisning for at åbne skærbilledet med ruteoversigten, og tryk derefter på **Valg**.

Vælg derefter en af følgende muligheder:



Minimer forsinkelser

Tryk let på denne knap for at omberegne ruten på basis af de nyeste trafikoplysninger.

Knappen kan kun vælges, hvis du har et abonnement på TomTom Trafik.



Udregn alternativ

Tryk let på denne knap for at beregne en alternativ rute i stedet for den, du følger i øjeblikket.

TomTom app søger efter en anden rute fra din nuværende position til destinationen.

Hvis du vælger at følge den oprindelige rute alligevel, skal du trykke let på **Omberegn oprindelig**.

Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje undervejs til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde.



Omberegn oprindelig

Tryk let på denne knap for at vende tilbage til den oprindelige rute. Hvis du vælger denne mulighed, ses der bort fra de instruktioner, du tidligere har givet om at undgå vejspærringer eller køre via et bestemt sted.



Undgå vejspærring

Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå.

Vælg mellem de forskellige viste muligheder. TomTom app omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet.

Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på.

Hvis de trafikale problemer pludselig løser sig, skal du trykke let på **Omberegn oprindelig** for at vende tilbage til den oprindelige rute.



Rejs via...

Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi.

Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Det betyder, at du kan vælge mellem de samme muligheder, som vises, når du vælger en destination, f.eks. **Adresse, Favorit, Interessepunkt** og **Punkt på kort**.

TomTom app beregner en ny rute til destinationen, som passerer de steder, du vælger. TomTom app gør dig ikke opmærksom på, at du passerer dette sted; modsat rejsemålet, hvor du får besked.



Undgå del af rute

Tryk let på denne knap for at undgå en del af ruten. Du kan bruge denne knap, hvis du kan se, at ruten omfatter en vej eller et vejkryds, du ikke bryder dig om, eller som er berygtet for at skabe trafikpropper.

Du kan derefter vælge den vej, du vil undgå, på en liste over vejene på ruten.

Rutedemo



Rutedemo

Tryk på denne knap for at få vist en demo over ruten. Hvis du vil stoppe en demo, skal du trykke let på **Stop demo** i menuen **Ruteindstillinger**, mens demoen kører.

Slet rute



Slet rute

Tryk let på denne knap, hvis du vil slette den rute, der er planlagt i øjeblikket.

Instruktioner



Instruktioner

Tryk let på denne knap for at få vist en liste over alle de steder, hvor du skal svinge eller dreje på ruten.

Kort over rute



Kort over rute

Tryk let på denne knap for at få vist en oversigt over ruten med kortbrowseren.

6. Indstillinger

Du kan ændre funktion og udseende på TomTom app ved at trykke let på **Skift indstillinger** i hovedmenuen.

Angiv hjemmeadresse

Tryk let på denne indstilling for at angive eller ændre din hjemmeadresse. Vælg hjemmeadressen på samme måde, som når du vælger en destination.

Hjemmeadressen kan være et sted, du ofte besøger, f.eks. dit kontor. Når du har valgt en hjemmeadresse, kan du nemt navigere dertil ved at trykke let på knappen **Hjem** i menuen **Naviger til**.

Stemme

Tryk let på denne indstilling for at vælge den stemme, der skal bruges til instruktioner. Du kan vælge mellem to forskellige stemmetyper på TomTom app.

- Computerstemmer

TomTom app udnytter tekst-til-tale-teknologi til generering af computerstemmer. De leverer talte instruktioner, mens du kører, og kan udtale gadenavne og statusbeskeder.

Et tekst til tale-program konverterer tekst på skrift, f.eks. en instruktion som "Drej til højre", til lyden af en menneskestemme.

Bemærk: *Computerstemmer findes ikke på alle sprog.*

Hvis du vælger en optaget menneskestemme, kan du få læst instruktioner højt, men ikke gadenavne. Hvis du vil tilføje gadenavne til instruktionerne, skal du vælge en computerstemme.

- Menneskestemmer

Disse indtales af en skuespiller.

Når du vælger en stemme, afspilles et eksempel, så du kan høre, hvordan stemmen lyder.

Du kan vælge en stemme på et hvilket som helst sprog. Det sprog, der bruges i menuer og på knapper, ændres ikke, selv om du vælger en stemme på et andet sprog.

Advarsler

Tryk let på denne valgmulighed for at slå sikkerhedsadvarsler til.

Fotofælde

Juster denne indstilling for at få vist visuelle advarsler i kørselsvisning. Du kan også vælge en lyd til sikkerhedsadvarsler.

Hvis både viste advarsler og advarsler i form af lyd er slået til, vises placeringen af foto-fælden på kortet, og der afspilles en advarende lyd. Det advarer dig om, at du nærmer dig et område, hvor der er opsat en fotofælde.

Bemærk: Der findes ikke oplysninger om fotofælder i alle lande. Du kan se, om der findes oplysninger om fotofælder i dit land, på iphone.tomtom.com.

Hastighedsgrænse

Juster denne indstilling, så du får en advarsel, når du overskrider hastighedsgrænsen. Du kan også vælge en lyd som advarsel.

Vigtigt: Det er vigtigt at være opmærksom på vejskilte og overholde den lokale hastighedsgrænse. Derfor bør du ikke udelukkende stole på TomToms advarsler om hastighedsgrænser, når du er ude at køre.

Lyd

Tryk let på denne indstilling for at få vist følgende indstillinger for musik og lydstyrke.

Dæmp musik

Juster denne indstilling for at dæmpe musikken, når du skal kunne høre instruktioner og advarsler.

Når indstillingen er slået fra, sættes musikken på pause i stedet for at blive dæmpet, når der kommer instruktioner og advarsler.

Lydstyrke til talte instruktioner

Juster denne indstilling for at angive lydstyrken til talte instruktioner som en procentdel af musikkens lydstyrke.

Du kan f.eks. flytte skyderen ind på midten af linjen for at angive, at lydstyrken til talte instruktioner skal være 50% af musikkens lydstyrke.

Hvis skyderen er slået fra, er lydstyrken til musik og talte instruktioner den samme.

Tip: Det er vigtigt at være opmærksom på vejskilte og overholde den lokale hastighedsgrænse. Derfor bør du ikke udelukkende stole på TomToms advarsler om hastighedsgrænser, når du er ude at køre.

Kort

Dagfarver eller nattefarver

Tryk let på **Dagfarver** for at vælge et dagfarveskema med lyse farver.

Tryk let på **Nattefarver** for at vælge et nattefarveskema med mørkere farver.

Automatisk skift betyder, at der skiftes automatisk mellem dag- og nattefarver afhængigt af tidspunktet på døgnet.

Tryk let på **Bilsymbol** for at vælge det bilsymbol, der skal angive din nuværende position i kørselsvisning.

2D-kort (nord opad)

Når denne indstilling er aktiveret, vises 2D-kortet altid med nord øverst på skærmen. Når indstillingen er slået fra, bevæger 2D-kortet sig, så den retning, du kører i, altid vises øverst på skærmen.

Vis aktuel gade

Når denne indstilling er aktiveret, vises det aktuelle gadenavn eller -nummer i kørselsvisning umiddelbart under din position på kortet.

Gader på kort

Når denne indstilling er aktiveret, vises der gadenavne på kortet.

IP'er på kort

Når denne indstilling er aktiveret, vises der IP'er på kortet.

IP-typer

Vælg de IP'er, der skal vises på kortet.

Autozoom

Autozoom justerer automatisk det område på kortet og det detaljeringsniveau, der vises i kørselsvisning. Slå Autozoom fra, hvis du selv vil styre brugen af zoom i kørselsvisning.

Ruteplanlægning

Juster indstillingerne for ruteplanlægning for at angive, hvordan ruter skal planlægges.

Standardrutetype

Juster denne valgmulighed for at angive, hvilken type rute der skal planlægges, når du planlægger en ny rute.

Du kan vælge følgende rutetyper.

- **Hurtigste** - den hurtigste rute til destinationen.
- **Korteste** - den korteste rute til destinationen. Det kan vise sig, at den korteste rute tager meget længere tid end den hurtigste.
- **Undgå motorveje** - denne rutetype undgår altid motorveje.
- **Spadsereruter** - denne rutetype er optimeret til en travetur.
- **Cykelruter** - denne rutetype er optimeret til en cykeltur.
- **Begrænset hastighed** - hvis du vælger denne rutetype, skal du angive den hastighed, som dit køretøj højst må køre med. Der tages højde for denne begrænsning, når ruten planlægges.
- **Grønne ruter** – planlæg altid den rute, der er mest benzinbesparende.
- **Spørg mig altid** – hvis du vælger denne indstilling, bliver du altid bedt om at vælge den rutetype, der skal planlægges.

Du kan angive, hvordan de forskellige vejtyper skal behandles, når der planlægges en ny rute.

- **Betalingsveje**
- **Færefart**
- **HOV-baner**
- **Ikke-asfalterede veje**

Du kan vælge følgende indstillinger for hver enkelt vejtype.

- **Undgå** – vejtypen undgås altid helt automatisk.
- **Undgå ikke** – vejtypen undgås ikke automatisk.

- **Spørg altid** - når ruten planlægges, skal du vælge, hvordan disse vejtyper skal behandles, hvis de optræder på ruten.

Afstandsenheder

Du kan vælge at få vist samtlige afstande og hastigheder i enten kilometer eller miles.

Om

Tryk let på **Om** for at se oplysninger om program- og kortversion samt ophavsret og licens.

Avanceret

Tryk let på **Avanceret** for at justere følgende indstillinger:

Vognbanebilleder

Juster denne indstilling for at slå vognbanebilleder til og fra.

Når du nærmer dig motorvejsafkørsler og vejkryds, hjælper vognbanebilleder dig med at vælge den rigtige vognbane.

IQ Routes™

Juster denne indstilling for at slå IQ Routes til og fra.

Der bruges IQ Routes, når du planlægger en rute. Ruten beregnes på basis af oplysninger om de hastigheder, der reelt køres med på vejene, så ruten kan variere afhængigt af tidspunktet på dagen og ugedagen.

Bemærk: IQ Routes kan ikke benyttes i alle områder. Du kan finde flere oplysninger om IQ Routes på tomtom.com/iq-routes.

Trafik

Juster denne indstilling for at slå Trafik til og fra.

Trafikale problemer vises på trafiksidebjælken og i skærmbilledet Inspicer kort. Der tages højde for forsinkelser i trafikken, når du planlægger en ny rute.

Bemærk: TomTom Trafik er en TomTom-tjeneste, der kræver abonnement, og som kun kan benyttes i nogle lande. Du kan finde flere oplysninger om TomTom Trafik og andre tjenester i dit land på iphone.tomtom.com.

GPS Enhancer

Juster denne indstilling for at slå TomTom GPS Enhancer til og fra.

GPS Enhancer sørger for, at TomTom app kan bestemme din position mere nøjagtigt.

Nulstil indstillinger

Tryk let på denne indstilling for at gendanne standardindstillingerne på TomTom app.

Alle dine personlige indstillinger slettes, herunder også favoritter og hjemmeadresse.

7. Hovedmenu

Når du starter TomTom app uden allerede at have planlagt en rute, vises hovedmenuen.

Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen fra kørselsvisning.

Hovedmenuen indeholder følgende knapper:



Naviger til...

Tryk let på denne knap for at begynde at planlægge en rute.



Ruteindstillinger

Tryk let på denne knap for at få flere oplysninger om ruten eller ændre ruten.

Bemærk: Denne knap vises kun, hvis der er planlagt en rute.



Slå lyd fra

Tryk let på denne knap for at slå alle lyde fra TomTom app fra.

Hvis lyden er slået fra, ændres denne knap til **Slå lyd til**. Tryk let på knappen igen for at slå lyden til igen.

Når lyden er slået fra, vises indikatoren for "Lyde i lydløs" nederst til venstre i kørselsvisning.



Nattefarver

Tryk let på denne knap, hvis der skal bruges nattefarver i menuer og på kort. Hvis der bruges nattefarver, ændres denne knap til **Dagfarver**. Tryk let på knappen igen for at skifte tilbage til dagfarver.



2D-kort

Tryk let på denne knap, hvis du vil se et 2D-kort i kørselsvisning.

Når kortet vises i 2D, ændres denne knap til **3D-kort**. Tryk let på knappen igen for at skifte tilbage til 3D-kortvisning.



Avanceret planlægning

Tryk let på denne knap, hvis du vil planlægge en rute på forhånd ved at vælge et startpunkt og en destination.



Inspicer kort

Tryk let på denne knap for at se på kortet på samme måde, som hvis du brugte et helt almindeligt papirkort.



TomToms butik

Tryk let på denne knap for at gå til TomToms butik og købe et abonnement på TomTom Trafik eller andre navigationsprodukter og tjenester.

Hvis du har et abonnement på Trafik, kan du få vist status for abonnementet ved at trykke let på denne knap.

Bemærk: TomToms butik er ikke tilgængelig i alle regioner.



Hjælp mig

Tryk let på denne knap for at ringe til eller køre hen til den nærmeste nødtjeneste.

I menuen Hjælp mig vises der også en beskrivelse af din position, så du kan fortælle nødtjenesten, hvor du er.



Administrer favoritter

Tryk let på denne knap for at oprette og administrere favoritter.

Med favoritter kan du let angive en position uden at skulle angive adressen. Det behøver ikke være dine fortrukne steder. Det kan simpelthen være en samling nyttige adresser.



Ring til IP

Tryk let på denne knap for at ringe til et IP. Du kan f.eks. søge efter en restaurant, så du kan ringe og bestille bord.



Skift indstillinger

Tryk let på denne knap for at ændre den måde, som TomTom app fungerer på.

Menuen Naviger til

Når du trykker let på **Naviger til** i hovedmenuen, kan du vælge din destination på følgende måder:



Hjem

Tryk let på denne knap, hvis du vil planlægge en rute til din hjemmeadresse.

Hvis du vil angive din hjemmeadresse, skal du trykke let på **Hjem** i menuen Indstillinger.



Favorit

Tryk på denne knap for at vælge en favorit som destination.

Hvis du vil tilføje favoritter, skal du trykke let på **Administrer favoritter** i hovedmenuen og derefter trykke let på **Tilføj favorit**.



Adresse

Tryk på denne knap for at angive en adresse som destination.



Naviger til foto

Tryk let på denne knap for at vælge et foto fra billedgalleriet på din iPhone og bruge det som destination.

Bemærk: Du kan kun bruge fotos med oplysninger om positionen. Denne funktion kan aktiveres i din iPhones kameraprogram.



Nylig destination

Tryk let på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, som du inden for den seneste tid har brugt som destinationer.



Tryk let på denne knap for at søge i lokalområdet på internettet og bruge adressen på et søgeresultat som destination.

Lokal søgning



Tryk på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP).

Interessepunkt



Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til en adresse på en kontaktperson i adressekartoteket.

Kontaktperson



Postnummer

Tryk let på denne knap for at angive et postnummer som destination.

Bemærk: Der findes kun oplysninger om postnumre til adresser i Storbritannien og Holland.



Punkt på kort

Tryk let på denne knap for at bruge kortbrowseren til at vælge et punkt på kortet som destination.



Koordinater

Tryk let på denne knap for at angive koordinater for en position på kortet som destination.

8. Inspicer kort

Tryk let på **Inspicer kort** i hovedmenuen for at åbne kortbrowseren. I kortbrowseren kan du se på kortet på samme måde som med et almindeligt papirkort.



Du kan flytte rundt på kortet ved at trække det over skærmen med fingeren.

Zoom ind og ud ved at knibe fingrene sammen og ud igen på skærmen. Du kan også zoome ind ved at trykke let på skærmen to gange med én finger eller trykke let én gang med to fingre samtidig for at zoome ud.

Markører

Markører kan placeres på kortet for at vise afstanden mellem forskellige steder. Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring dens position. Markører peger på en af følgende positioner:

- Din nuværende position.
- Din hjemmeadresse.
- Din destination.

Hvis du vil angive din egen markør, skal du placere markøren over den valgte position på kortet, trykke let på markørknappen og derefter trykke let på **Angiv markørposition**.

Markøren

Tryk let på kortet for at placere markøren på det sted, du trykker på.

Du kan også trække markøren rundt på kortet ved at holde fingeren på den, indtil den udvider sig. Når du trækker i markøren, forstørres området inden for den udvidede markør.

Når du placerer markøren et sted, markeres en del af kortet. Der vises oplysninger om dette sted sammen med en pil.



Tryk let på pilen for at bruge markørpositionen. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- **Naviger derhen** – tryk let på denne knap, hvis du vil planlægge en rute fra din nuværende position til markørpositionen.
- **Lokal søgning** – tryk let på denne knap for at foretage en lokal søgning og planlægge en rute til et sted.
- **Angiv markørposition** – tryk let på denne knap for at placere en markør på markørpositionen.
- **Find IP nærved** – tryk let på denne knap, hvis du vil søge efter et IP (interessepunkt) i nærheden af markørpositionen.
- **Ring til...** – tryk let på denne knap, hvis du vil ringe til et IP på markørpositionen. Denne indstilling vises kun, hvis der er valgt et IP med et telefonnummer.
- **Centrer på kort** – tryk let på denne knap for at flytte kortet, så markørpositionen er midt på skærmen. Der zoomes ind på markørpositionen på kortet.
- **Tilføj som Favorit** – tryk let på denne knap for at tilføje markørpositionen som en favorit. Du skal give favoritten et navn.
- **Rejs via...** – tryk let på denne knap, hvis du vil køre via markørpositionen på den tur, der er planlagt i øjeblikket. Denne indstilling vises kun, hvis du allerede har planlagt en rute.



Tryk let på denne knap for at centrere kortet omkring din aktuelle position.



Tryk let på denne knap for at få vist trafikale problemer i kortbrowseren. Trafik er en abonnements tjeneste.





Tryk let på denne knap for at søge efter en position på kortet. Vælg positionen på samme måde, som når du vælger en destination, når du planlægger en rejse. Derefter flyttes markøren til den valgte position.



Tryk let på denne knap for at vælge de oplysninger, der skal vises på kortet. Du kan vælge at få vist følgende oplysninger:

- **Trafik**
- **Favoritter**
- **Navne**
- **Koordinater**
- **IP**

Tryk let på **IP-typer** for at vælge, hvilke interessepunkter der skal vises på kortet.

9. Interessepunkter (IP'er)

Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet.

Her er nogle eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshuse
- Benzinstationer

Du kan bruge IP'er flere steder i TomTom app:

- Når du vælger destination i forbindelse med planlægningen af en rute.
- Når du ringer til et IP fra hovedmenuen.
- Når du vælger, hvilke IP'er der skal vises på kortet.

Valg af et interessepunkt

Du kan vælge et interessepunkt som destination. Hvis du f.eks. skal finde et sted i en by, du ikke kender, kan du søge efter en restaurant ved at bruge knappen til søgning efter IP'er.

Du kan også ringe til et IP ved at trykke let på den knap, der viser telefonnummeret. Telefonnummeret vises, selv om din enhed ikke har en telefonforbindelse, så du kan ringe fra en anden telefon.

Når du ringer til et interessepunkt eller navigerer efter et interessepunkt, kan du vælge interessepunktet på samme måde:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Naviger til...** eller **Ring til IP** i hovedmenuen, og tryk derefter let på **Interessepunkt**.
3. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, hvor interessepunktet findes.

Du kan vælge følgende indstillinger:



IP i nærheden

Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge på en liste over IP'er i nærheden af din nuværende position.



IP i en by

Tryk let på denne knap, hvis du vil finde et IP i en bestemt by.



IP nær hjem

Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge på en liste over IP'er i nærheden af din hjemmeadresse.

Du har følgende valgmuligheder, når der allerede er planlagt en rute:



IP langs rute

Tryk let på denne knap, hvis du vil finde et IP langs den rute, du har planlagt.



IP nær destination

Tryk let på denne knap, hvis du vil finde et IP i nærheden af den planlagte destination.

4. Hvis du valgte **IP i en by**, skal du skrive navnet på den by, du vil besøge, og vælge byen, når den vises på listen.

5. Vælg IP-kategorien.

Tryk let på **Søg**, hvis du vil søge efter navnet på et IP. Der søges i alle IP'er i alle kategorier.

Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises.

Tryk på **Mere**, hvis du vil vælge på den samlede liste over kategorier. Vælg kategorien på listen.

6. Vælg det interessepunkt, du vil navigere til, på den viste liste.

Oversigten nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt.

IP i nærheden	Afstand fra din nuværende position
IP i en by	Afstand fra bymidte
IP nær hjem	Afstand fra din hjemmeadresse
IP langs rute	Afstand fra din nuværende position
IP nær destination	Afstand fra destinationen

Hvis du har planlagt en rute, vises der også et symbol ud for hvert IP.



IP er på ruten



IP er tæt på ruten



IP er ikke så langt fra ruten



IP'et er ikke på ruten.

Når du har valgt et IP, skal du trykke let på oplysningsknappen for at få vist detaljerede oplysninger som telefonnummer og en kort beskrivelse.

Tryk let på **Vælg** for at bekræfte, at du vil planlægge en rute til dette interessepunkt.

Tryk let på **Ring til** for at ringe til IP'et.

Visning af interessepunkter på kortet

Der kan vises interessepunkter på kortet i kørselsvisning og i kortbrowseren.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der skal vises IP'er i kørselsvisning:

1. Tryk let på **Skift indstillinger** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Kort**.
3. Kontroller, at indstillingen **IP'er på kort** er valgt.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der skal vises IP'er på kortet i kortbrowseren:

1. Tryk let på **Inspicer kort** i hovedmenuen.
2. Tryk let på oplysningsknappen nederst til højre på skærmen.
3. Kontroller, at indstillingen **IP** er valgt.

Valg af de IP'er, der skal vises på kortet

Du kan vælge de IP-kategorier, der skal vises, f.eks. benzinstationer, restauranter og hoteller.

Dine indstillinger bruges til begge kort.

Benyt følgende fremgangsmåde i menuen Indstillinger, hvis du vil ændre de IP-kategorier, der skal vises:

1. Tryk let på **Skift indstillinger** i hovedmenuen.
2. Tryk let på **Kort**.
3. Tryk let på **IP-typer**.
4. Vælg de IP'er, der skal vises på kortet.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil ændre de IP-kategorier, der vises i kortbrowseren:

1. Tryk let på **Inspicer kort** i hovedmenuen.
2. Tryk let på oplysningsknappen nederst til højre på skærmen.
3. Tryk let på **IP-typer**.
4. Vælg de IP'er, der skal vises på kortet.

10. Hjælp mig

Hjælp mig gør det let at navigere til nødhjælpscentre og andre specialtjenester eller kontakte dem pr. telefon.

Hvis du f.eks. kommer ud for en ulykke, kan du bruge **Hjælp mig** til at ringe til det nærmeste hospital og fortælle dem nøjagtigt, hvor du befinder dig.

Brug af Hjælp mig til at ringe til en lokal tjeneste

Du kan bruge funktionen **Hjælp mig** til at søge efter eller ringe til en tjeneste og give besked om din nøjagtige position.

Når du søger efter en lokal tjeneste, vises der en liste over de nærmeste tjenester. Vælg en tjeneste på listen for at se adressen og telefonnummeret samt din aktuelle position på kortet.

Hvis du vil bruge funktionen **Hjælp mig** til at finde eller ringe til en tjeneste og navigere derhen fra din aktuelle position, skal du gøre følgende:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Hjælp mig**.
3. Tryk let på **Ring efter hjælp**.
4. Vælg den type tjeneste, du skal bruge, f.eks. Nærmeste hospital.
5. Ring op ved at vælge et center på listen – det nærmeste står øverst på listen.

Hvis enheden understøtter telefonopkald, kan du ringe til nummeret med det samme ved at trykke på knappen med telefonnummeret. Hvis enheden ikke understøtter telefonopkald, vises telefonnummeret, så du kan ringe fra en anden enhed.

Når opkaldet besvares, kan du få en beskrivelse af din aktuelle position ved igen at åbne TomTom app og trykke let på **Hjælp mig**. En beskrivelse af din aktuelle position vises på skærmen. Tryk let på beskrivelsen for at kopiere teksten. Herefter kan du sætte beskrivelsen ind i en tekstmeddelelse eller en e-mail.

6. Hvis du vil navigere til tjenesten i bil, skal du trykke let på **Kør efter hjælp**.

TomTom app begynder at vise dig vej til destinationen.

11. Favoritter

Favoritter er steder, du ofte besøger. Du kan oprette favoritter, så du ikke behøver at skrive adressen, hver gang du skal navigere derhen.

Det behøver ikke være steder, som du synes specielt om eller ofte besøger. Det kan ganske enkelt bare være en samling nyttige adresser.

Oprette en favorit

Hvis du vil oprette en favorit, skal du trykke let på **Administrer favoritter** i hovedmenuen, trykke let på **Tilføj favorit** og derefter angive adressen. Tryk let på **Udført** for at gemme favoritten.

Giv favoritten et navn, du let kan huske. TomTom app foreslår altid et navn. Normalt er det adressen på favoritten. Hvis du ikke kan lide det foreslåede navn, kan du slette det og indtaste et nyt.

Hvis du vil vælge favorittens position, skal du trykke let på en af følgende knapper:



Hjem

Tryk let på denne knap for at angive din hjemmeadresse som en favorit. Du kan f.eks. benytte denne mulighed, hvis du vil ændre din hjemmeadresse, men bevare den nuværende hjemmeadresse som en favorit.



Favorit

Tryk let på denne knap for at oprette en favorit på basis af en anden favorit.

Hvis du vil omdøbe en favorit, skal du trykke let på den og derefter på **Navn**, hvorefter du kan indtaste det nye navn.



Adresse

Tryk let på denne knap, hvis du vil angive en bestemt adresse som favorit.



Naviger til foto

Tryk let på denne knap for at vælge et foto fra billedgalleriet på din iPhone, og brug positionen til at oprette en favorit.

Bemærk: Du kan kun bruge fotos med oplysninger om positionen. Denne funktion kan aktiveres i din iPhones kameraprogram.



Nylig destination

Tryk let på denne knap, hvis du vil vælge et favoritsted på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer.



Lokal søgning

Tryk let på denne knap for at søge i lokalområdet på internettet og gemme adressen på et søgeresultat som en favorit.



Interessepunkt

Tryk let på denne knap, hvis du vil tilføje et interessepunkt (IP) som en favorit.



Kontaktperson

Tryk let på denne knap, hvis du vil tilføje en kontaktpersons adresse som en favorit.



Postnummer

Tryk let på denne knap, hvis du vil angive et postnummer som en favorit.

Bemærk: Der findes kun oplysninger om postnumre til adresser i Storbritannien og Holland.



Mit sted

Tryk let på denne knap for at tilføje din aktuelle position som en favorit.

Hvis du f.eks. standser et sted, du finder interessant, kan du oprette en favorit med det samme ved at trykke på knappen.



Punkt på kort

Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren.

Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på **Vælg**.



Koordinater

Tryk let på denne knap for at angive koordinater for en position på kortet som en favorit.

Bruge en favorit

Du kan navigere efter en favorit, så du kan nå frem til det pågældende sted uden at skulle skrive adressen. Benyt følgende fremgangsmåde for at navigere til en favorit:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Naviger til...**
3. Tryk let på **Favorit**.
4. Vælg en favorit på listen.

TomTom app beregner automatisk ruten.

5. Tryk let på **Udført**.

TomTom app begynder med det samme at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen.

Ændring af navnet på en favorit

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Administrer favoritter**.
3. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe.

4. Tryk let på **Navn**.
5. Angiv et nyt navn til favoritten.
6. Tryk let på **Udført**.

Favoritten vises med det nye navn.

Sletning af en favorit

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Administrer favoritter**.
3. Tryk let på **Rediger**. Der vises et rødt symbol ud for hver enkelt favorit.
4. Tryk let på det røde symbol ud for den favorit, du vil slette.

Knappen **Slet** vises for den favorit, du har valgt.

5. Tryk let på **Slet**.

Favoritten slettes.

12. Trafikoplysninger

TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic er en avanceret TomTom-tjeneste, som leverer oplysninger om trafikken i realtid. Det sker vha. de nyeste trafikoplysninger i kombination med IQ Routes. TomTom HD Traffic gør det lettere at planlægge den mest optimale rute frem til destination. Du kan finde flere oplysninger om TomToms tjenester og abonnementer på iphone.tomtom.com.



Vigtigt: TomTom Trafik og TomTom App til iPhone understøttes kun på iPhone og ikke på iPod touch.

Hvis du vil bruge tjenesten TomTom Trafik, skal du have en kontinuerlig dataforbindelse (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Din mobilnetudbyder kan opkræve et gebyr for brugen af en trådløs dataforbindelse.



TomTom app modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der registreres trafikpropper eller andre problemer på ruten, kan TomTom app omberegne ruten, så forsinkelser undervejs minimeres.

Tip: TomTom app henter automatisk opdaterede trafikoplysninger, hvilket kan betyde, at du skal betale et gebyr, når du kører i udlandet.

Du kan undgå dette ved at trykke let på **Skift indstillinger** i hovedmenuen, trykke let på **Avanceret**, rulle til **Trafik** og derefter trykke let på knappen for at slå denne tjeneste fra.

Regional tilgængelighed

Bemærk: Du kan bruge TomToms tjenester, når du kører i udlandet, men når du planlægger en rute, skal du være opmærksom på, at ikke alle tjenester kan benyttes i alle lande.

Du kan finde flere oplysninger om tjenesterne, og hvor de kan benyttes, på iphone.tomtom.com.

Sådan køber du et nyt abonnement på Trafik

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil købe et nyt abonnement:

1. Start TomTom app.
2. Gå til TomToms onlinebutik ved at trykke let på en af følgende knapper:
 - Tryk let på **TomToms butik** i hovedmenuen.
 - Tryk let på bilen øverst til højre i kørselsvisning.



- Tryk på bilknappen i kortbrowseren.



3. Vælg et abonnement på listen over tilgængelige trafik tjenester.

Du bliver bedt om at oprette en ny TomTom-konto.

4. Opret en ny TomTom-konto.
5. Log på din nye TomTom-konto.

Dit køb afsluttes i Apple App Store. Hvis betalingen gennemføres uden problemer, starter Trafik efter få minutter på din TomTom app.

Tip: Hvis du allerede har en TomTom-navigationsenhed, anbefales det, at du åbner en ny TomTom-konto til iPhone, og at du bruger en anden e-mail-adresse.

Du kan finde flere oplysninger om MyTomTom-konti på tomtom.com/mytomtom.

Kontrol af dit abonnement på Trafik

Du kan når som helst kontrollere status på dit abonnement ved at trykke let på **TomToms butik** i hovedmenuen.

TomTom app advarer dig også, når abonnementet er ved at udløbe.

Fornyelse af Trafik-abonnementet

Du kan forny dit Trafik-abonnement, når det er udløbet, eller forlænge det, før det udløber.

Hvis du vil forlænge et eksisterende abonnement, skal du trykke let på **TomToms butik** i hovedmenuen og derefter vælge, hvor lang tid det nye abonnement skal løbe.

Gør følgende, når du vil forny et abonnement, der er udløbet:

1. Gå til TomToms onlinebutik ved at trykke let på en af følgende knapper:

- Tryk let på **TomToms butik** i hovedmenuen.
- Tryk let på bilen øverst til højre i kørselsvisning.



- Tryk på bilknappen i kortbrowseren.



Den aktuelle status for dit trafikabonnement vises.

2. Tryk let på den tjeneste, du vil forny.

TomTom app beder dig om at bekræfte, at du vil forny dit abonnement.


3. Tryk let på **Ja**.

Dit køb afsluttes i Apple App Store.

Brug af trafikoplysninger

Tryk let på bilen øverst til højre i kørselsvisningen for at få vist trafiksidebjælken.

På trafiksidebjælken kan du se alle større trafikale problemer, efterhånden som de opstår på ruten. Lysende prikker viser, hvor der er problemer på ruten.

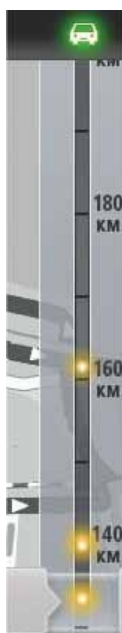

Bilen øverst på trafiksidebjælken viser den samlede forsinkelse, der skyldes trafikale problemer på ruten.

Midt på trafiksidebjælken vises de trafikale problemer i den rækkefølge, de opstår langs ruten.

Bunden af trafiksidebjælken repræsenterer din nuværende position.

Rul trafiksidebjælken opad og nedad med fingeren, så du kan se alle trafikale problemer på ruten.

Trafiksidebjælken holder op med at rulle, når den når det næste problem.

For at undgå, at trafiksidebjælken bliver for vanskelig at overskue, kan det ske, at mindre problemer ikke vises.

Den samlede forsinkelse, der skyldes trafikale problemer på ruten, vises vha. biler i forskellige farver øverst på trafiksidebjælken.



Der er ingen forsinkelser på ruten.



Mindre end 15 minutters forsinkelse på ruten.



Mere end 15 minutters forsinkelse på ruten.



Opdatering af trafik tjeneste.



Ingen planlagt rute, trafik opdateret.



Du har ikke abonnement på TomTom Trafik.



Tjenesten Trafik kan ikke benyttes i øjeblikket.

Sådan får du vist flere oplysninger om et trafikalt problem

Når der vises et trafikalt problem på kortet, markeres problemets startpunkt med et trafiksymbol.



Når du ruller trafiksidebjælken opad og nedad, vises der flere oplysninger om hvert enkelt problem i panelet over statusbjælken. Her kan du se, hvilken type problem der er tale om, f.eks. vejarbejde, og den forsinkelse, det giver.

Tryk let på panelet, hvis du vil se flere oplysninger om problemet.



Tryk let på piletasterne (op og ned) for at se de enkelte problemer i den rækkefølge, de optræder på ruten.

Tryk let på **Minimer forsinkelse**, hvis du vil se, om du evt. kan spare tid ved at følge en alternativ rute.

Kør ad den hurtigste rute

TomTom app søger konstant efter ændringer i trafikken på ruten og kontrollerer, om der findes en hurtigere rute til destinationen. Hvis der findes en hurtigere rute, bliver du spurgt, om du vil køre ad den i stedet.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil se, om du kører ad den hurtigste rute:

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises.
2. Tryk let på **Ruteindstillinger**.
3. Tryk let på **Minimer forsinkelser**.

Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, bliver du spurgt, om du vil køre ad den i stedet.

Sådan kontrolleres trafikale problemer i dit område

Hvis du vil have et overblik og se specifikke oplysninger om trafikale problemer i dit område, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Tryk let på **Inspicer kort** i hovedmenuen.
Kortet vises.
2. Tryk let på trafikknappen på statuslinjen for at få vist trafikale problemer på kortet.
3. Hvis du ikke kan se din nuværende position på kortet, skal du trykke let på denne knap, så kortet centrerer på din nuværende position.



Der vises trafikale problemer i dit område på kortet.

Vejrrelaterede symboler:



Tåge



Regn



Vind



Is



Sne

13. TomTom Lokal søgning med Google

Du kan finde forretninger og virksomheder og planlægge en rute til dem med Lokal søgning.



Bemærk: Lokal søgning kræver et WiFi-netværk eller en trådløs dataforbindelse (GPRS, EDGE, UMTS eller CDMA). Din mobilnetudbyder kan opkræve et gebyr for brugen af en trådløs dataforbindelse. Det kan være dyrere at bruge Lokal søgning i udlandet end at bruge tjenesten derhjemme.

Brug af Lokal søgning

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil planlægge en rute vha. Lokal søgning:

I dette eksempel søger du efter en restaurant i nærheden af din nuværende position.

1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises, og tryk derefter let på **Naviger til**.
2. Tryk let på **Lokal søgning**.
3. Tryk let på **Søg i nærheden**.
4. Skriv 'restaurant', og tryk derefter let på **Udført**.

Søgeresultaterne vises på en liste.

5. Tryk let på et af stederne på listen.

Stedet vises på kortet sammen med adresse, Google-rating og telefonnummer.

Tryk let et sted i adresseområdet for at få vist flere oplysninger om dette sted.

6. Tryk let på **Vælg** for at planlægge en rute til det valgte sted.

TomTom app planlægger en rute til stedet.

Du kan også trykke let på telefonnummeret og ringe til restauranten.

Tip: Når du vælger et telefonnummer for at ringe op, lukkes TomTom app på enheder, der ikke understøtter brug af flere funktioner samtidig.

14. 'Føj til TomTom'

Om 'Føj til TomTom'



Knappen '**Føj til TomTom**' vises på websteder for bl.a. supermarkeder, biografer og turistattraktioner.

Når knappen '**Føj til TomTom**' vises på et websted, kan du klikke på den og få vist positionen i TomTom app.

Hvis der f.eks. er en '**Føj til TomTom**'-knap på din yndlingsrestaurants websted, kan du klikke på knappen og få vist restaurantens position på kortet.

Sådan bruger du knappen 'Føj til TomTom'

1. Brug din iPhone, og gå til et websted, hvor knappen '**Føj til TomTom**' er vist.
2. Klik på knappen '**Føj til TomTom**'.

TomTom app starter.

Det næste, der sker, afhænger af, hvad knappen '**Føj til TomTom**' er indstillet til.

3. Vælg en af følgende handlinger.
 - Vis positionen på kortet.
 - Beregn en rute fra din nuværende position.
 - Tilføj stedet som favorit eller interessepunkt.

TomTom app udfører den valgte handling.

15. Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Globalt positioneringssystem (GPS)

GPS er et satellitbaseret positionsbestemmelses- og navigationssystem, der leverer oplysninger om tid og sted over hele verden. USA's regering har eneansvaret for at drive og styre GPS og er ansvarlig for dets tilgængelighed og nøjagtighed. Hvis der sker ændringer i GPS's tilgængelighed og nøjagtighed eller i de miljømæssige forhold, kan det have indvirkning på din TomTom-software. TomTom påtager sig intet ansvar for GPS's tilgængelighed og nøjagtighed.

Anvendes med forsigtighed

Selvom du navigerer med en TomTom-enhed og -software, skal du alligevel køre ansvarligt og udvise god dømmekraft.

Fly og hospitaler

Brug af anordninger forsynet med antenne er forbudt i de fleste fly, på mange hospitaler og mange andre steder. TomTom-enheder og -software må ikke anvendes i disse miljøer.

SÆRLIG MEDDELELSE VED KØRSEL I CALIFORNIEN OG MINNESOTA

Ifølge Californiens Vehicle Code afsnit 26708 (a) (1) "er det ulovligt at køre med genstande eller andre anordninger placeret, udstillet, påklæbet eller på anden måde fastgjort til køretøjets for-, side- eller bagruder." Ved kørsel i Californien er det således ulovligt at bruge sugekopper i bilens for-, side- og bagruder.

Bemærk: dette afsnit af Californiens Vehicle Code gælder for alle bilister i Californien, ikke kun for de fastboende.

Ifølge Minnesotas State Legislature Statutes afsnit 169.71, underinddeling 1, afsnit 2 "må der ikke være noget mellem føreren og forruden, andet end solskærme, bakspejle og automatiske bompengesystemer."

Bemærk: dette afsnit af Minnesota Stature gælder for alle bilister i Minnesota, ikke kun for de fastboende.

TomTom Inc. påtager sig intet ansvar for bøder, sanktioner eller skader, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående retningslinjer.

Dette dokument

Denne brugervejledning er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette materiale eller den måde, det fungerer på. Dette dokument indeholder oplysninger,

som er beskyttet af copyright. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres eller gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra TomTom N.V.

16. Copyright notices

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz“ embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

© 2010 TomTom N.V., Ολλανδία. Το όνομα TomTom® και το λογότυπο "δύο χέρια", μεταξύ άλλων, είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της TomTom N.V. ή κάποιας από τις θυγατρικές της. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη που ισχύουν γι' αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom N.V., Нидерланды. TomTom® и логотип "с двумя руками", наряду с другими, являются товарными знаками компании TomTom N.V. или одной из ее дочерних компаний. Гарантии и лицензионные соглашения для конечного пользователя, применяемые к данному продукту, см. на странице www.tomtom.com/legal.

© 2010 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en die "twee hande"-logo is onder die handelsmerke, toepassings of geregistreerde handelsmerke wat deur TomTom International B.V. besit word. Ons beperkte waarborg en eindgebruikerlisensieooreenkoms vir ingebedde sagteware geld vir hierdie produk, hoewel die beperkte waarborg in sommige markte deur ons plaaslike verspreider hanteer word. Kry gerus meer inligting by www.tomtom.com/legal.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2010 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved.

Compatible with all iPhone models

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone is a registered trademark of Apple Inc.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/