


Blue&Me-TomTom

1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

a Blue&Me-TomTom

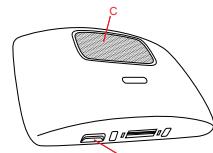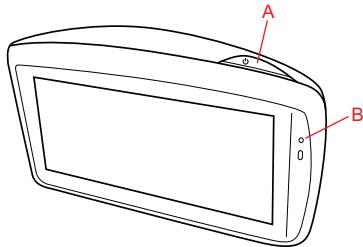

A Κουμπί On/Off
B Μικρόφωνο
C Ηχείο
D Υποδοχή για κάρτα μνήμης (micro SD)

b Καλώδιο USB



c Πακέτο υλικού τεκμηρίωσης



d Dash Dock



2. Πριν ξεκινήσετε

Εγκατάσταση του σταθμού Dash Dock

Χρησιμοποιήστε το σταθμό Dash Dock για να εγκαταστήσετε τη συσκευή πλοήγησης Blue&Me-TomTom στο αυτοκίνητό σας.

Για να τοποθετήσετε το σταθμό Dash Dock, εισαγάγετε τη βάση του σταθμού στην υποδοχή σύνδεσης που υπάρχει στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Για να εισαγάγετε τη συσκευή πλοήγησης στο σταθμό, πιέστε το κουμπί που υπάρχει στην πρόσοψη του σταθμού για να ανοίξετε το επάνω στήριγμα.
Τοποθετήστε το κάτω άκρο της συσκευής μέσα στο σταθμό και, κατόπιν, πιέστε το επάνω στήριγμα του σταθμού προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ. Περιστρέψτε τη συσκευή και προσαρμόστε την στη θέση που σας βολεύει καλύτερα.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή πλοήγησης, πιέστε το κουμπί στην πρόσοψη του σταθμού, σηκώστε τη συσκευή και αφαιρέστε την.

Για να αποσπάσετε το σταθμό από το ταμπλό, πιέστε το κάτω κουμπί στις δύο πλευρές του άξονα και τραβήξτε έξω το σταθμό.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τη συσκευή πλοήγησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off (λειτουργίας) μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκκινηθεί.

Με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής για το Blue&Me-TomTom, η συσκευή πλοήγησής σας εκκινείται αυτόματα μόλις συνδεθεί για τροφοδοσία στη βάση. Μπορείτε να ενημερώσετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

Για να διαμορφώσετε τη συσκευή πλοήγησης, θα πρέπει να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις, αγγίζοντας την οθόνη. Κατόπιν, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησης στο Blue&Me στο αυτοκίνητό σας.

Σημείωση: Η αντιπροσωπία μπορεί να έχει συνδέσει ήδη τη συσκευή πλοήγησης στο Blue&Me. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τη χρήση της συσκευή σας.

Η συσκευή δεν εκκινείτε

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η συσκευή πλοήγησης Blue&Me-TomTom ενδέχεται να μην εκκινείτε σωστά ή ενδέχεται να πάψει να αποκρίνεται.

Πρώτον, ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί σωστά. Θα χρειαστούν έως 2 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. Για να το κάνετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off (λειτουργίας) επί 15 δευτερόλεπτα και ελευθερώστε το κουμπί όταν η συσκευή σας αρχίσει να επανεκκινείται.

Λήψη GPS

Όταν εκκινείτε αρχικά τη συσκευή πλοϊγησης Blue&Me-TomTom, μπορεί να απαιτηθούν μερικά λεπτά μέχρι η συσκευή να προσδιορίσει τη θέση σας μέσω του συστήματος GPS και να εμφανίσει στο χάρτη το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Στο μέλλον, η θέση σας θα εντοπίζεται πολύ πιο γρήγορα, συνήθως μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Για να διασφαλίσετε καλή λήψη των σημάτων GPS, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Τα μεγάλα αντικείμενα, όπως τα ψηλά κτήρια, ορισμένες φορές παρεμποδίζουν τη λήψη.

Φροντίδα της συσκευής

Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένη τη συσκευή πλοϊγησης Blue&Me-TomTom ή τα αξεσουάρ της όταν φεύγετε από το αυτοκίνητο, επειδή αποτελούν εύκολο στόχο για ληστές.

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που εκκινείτε τη συσκευή.

Η φροντίδα της συσκευής σας είναι σημαντική.

- Η συσκευή σας δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεσή της σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής σας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επικίνδυνο και, επιπλέον, θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Σκουπίστε ή στεγνώστε την οθόνη της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά.

Προτιμήσεις για την ασφάλεια



Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις προτιμήσεις για την ασφάλεια για να κάνετε την οδήγησή σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Οι προτιμήσεις για την ασφάλεια περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ακόλουθες επιλογές:

- Άποκρυψη των περισσότερων επιλογών μενού κατά την οδήγηση
- Εμφάνιση υπενθυμίσεων για την ασφάλεια
- Προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Μπορείτε επίσης να οδηγείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές για τον έλεγχο του Blue&Me-TomTom.

3. Χειριστήρια Blue&Me

Χειριστήρια τιμονιού


Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες στη συσκευή πλοϊγησής σας Blue&Me-ΤοmTom χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τιμόνι. Πατήστε το κουμπί τηλεφώνου και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε την επιλογή **Δορυφορική πλοϊγηση**. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί τηλεφώνου.



Με αυτό το κουμπί, μπορείτε να ανοίξετε επιλεγμένα στοιχεία στο μενού ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε πλαίσια ελέγχου.



Με αυτό το κουμπί, μπορείτε να επιστρέψετε στην προβολή Οδήγησης και να διακόψετε τη χρήση των κουμπιών του τιμονιού για τον έλεγχο της συσκευής πλοϊγησης.



Πατήστε ένα από αυτά τα κουμπιά για να κινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια λίστα ή ένα μενού.

Σημείωση: Τα υπόλοιπα κουμπιά χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες του Blue&Me, για τον έλεγχο της έντασης του ήχου του ραδιοφώνου και των εισερχόμενων κλήσεων, καθώς και για την ενεργοποίηση φωνητικών εντολών του Blue&Me.

Εάν προσπαθήσετε να κάνετε κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα κουμπιά στο τιμόνι, εμφανίζεται ένα μήνυμα στη συσκευή πλοϊγησης. Για να ελέγξετε αυτές τις λειτουργίες στη συσκευή σας, πατήστε την οθόνη ή χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές και έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Φωνητικές εντολές και έλεγχος**.

4. Σύζευξη και σύνδεση

Η συσκευή πλοιόγησης Blue&Me-TomTom και το Blue&Me του αυτοκινήτου σας επικοινωνούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Για τη σύζευξη (pairing) της συσκευής πλοιόγησης με το Blue&Me, κάντε τα παρακάτω:

1. Γυρίστε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση **Αξεσουάρ**.
2. Πατήστε το κουμπί **MAIN/MENU** στο τιμόνι για να ανοίξετε το κύριο μενού του Blue&Me στην οθόνη του αυτοκινήτου.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη στο τιμόνι για να μεταβείτε στο μενού "Settings".
4. Επιλέξτε **Settings** και στη συνέχεια **User pairing**.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας τετραφήφιος κωδικός PIN. Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό PIN σε μεταγενέστερο βήμα.

5. Στη συσκευή πλοιόγησης, πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** και, στη συνέχεια, **Blue&Me**.
6. Πατήστε **Εύρεση Blue&Me**.



7. Όταν η συσκευή πλοιόγησης σάς ρωτήσει εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση, πατήστε **Ναι**.
8. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να αρχίσει η αναζήτηση για το Blue&Me, πατήστε **Ναι**.
9. Εισαγάγετε το PIN του Blue&Me στη συσκευή πλοιόγησης. Αυτός είναι ο κωδικός PIN που εμφανίστηκε στην οθόνη του αυτοκινήτου σας (ανατρέξτε στο βήμα 4 παραπάνω).

Ένα μήνυμα στη συσκευή πλοιόγησης και στην οθόνη επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής. Το εν λόγω μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται κάθε φορά που η συσκευή Blue&Me-TomTom συνδέεται ή αποσυνδέεται από το Blue&Me.

Όταν έχει γίνει σύζευξη της συσκευής πλοιόγησης και του αυτοκινήτου σας, στο Κύριο μενού της συσκευής εμφανίζεται το κουμπί Μενού αυτοκινήτου.

Πατήστε **Μενού αυτοκινήτου** για να προσπελάσετε τις επιλογές **Τηλέφωνο** και **Υπολογιστής ταξιδίου**.



Στο μέλλον, η συσκευή θα ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή πλοήγησης και το κλειδί του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση **Αξεσουάρ** ή είναι αναμμένη η μηχανή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. Λάβετε υπόψη ότι ο κωδικός PIN αλλάζει κάθε φορά. Για να συνδέσετε τη συσκευή Blue&Me-TomTom σε άλλο αυτοκίνητο, θα πρέπει να εκτελέσετε ολόκληρη τη διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης.

5. Συγχρονισμός των ρυθμίσεών σας


Μπορείτε να συγχρονίσετε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής πλοήγησης Blue&Me-TomTom με τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου σας.

Μεταξύ άλλων, μπορούν να συγχρονιστούν οι ρυθμίσεις γλώσσας, ώρας και μονάδων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο μιας μάρκας αυτοκινήτου και μια οθόνη εκκίνησης που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας.

Όταν συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησης στο Blue&Me για πρώτη φορά, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συγχρονίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συγχρονισμού, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή πλοήγησης στο Blue&Me και κάθε φορά που αλλάζετε τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να ελέγξετε το συγχρονισμό συγκεκριμένων ιδιοτήτων στο μενού Προτιμήσεις του Blue&Me.

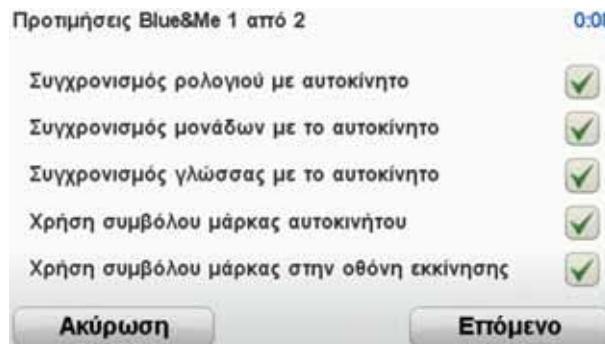

6. Μενού αυτοκινήτου

Τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλοϊγησης Blue&Me-TomTom για να χειρίζεστε κλήσεις ανοικτής ακρόασης. Πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου και του Blue&Me στο αυτοκίνητό σας και όχι μεταξύ του τηλεφώνου και της συσκευής πλοϊγησης.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιείτε το Blue&Me για να χειρίζεστε κλήσεις ανοικτής ακρόασης, χωρίς τη συσκευή πλοϊγησης. Ωστόσο, εάν η συσκευή πλοϊγησης είναι τοποθετημένη στο σταθμό Dash Dock και ενεργοποιημένη, μπορείτε να προσπελαύνετε όλες τις λειτουργίες μέσω της συσκευής πλοϊγησης. Για παράδειγμα, για να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις και να καλείτε POI.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης και το Blue&Me στο αυτοκίνητό σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Blue&Me.

Απάντηση σε ένα τηλεφώνημα

Πατήστε τα κουμπιά στην οθόνη της συσκευής πλοϊγησης Blue&Me-TomTom για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε εισερχόμενες κλήσεις.



 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε αυτό το κουμπί στην Προβολή οδήγησης για να προσπελάσετε το μενού **Κλήση....**

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να τερματίσετε την κλήση, να επιλέγετε εναλλακτικά πολλαπλές κλήσεις ή να προσπελάσετε το μενού **Τηλέφωνο**.


Μενού "Τηλέφωνο"

Για να προσπελάσετε το μενού Τηλέφωνο, κάντε το ακόλουθο:

1. Πατήστε **Car menu** στο Κύριο μενού της συσκευής πλοϊγησης.
2. Πατήστε **Τηλέφωνο**.

3. Πατήστε **Κλήση αριθμού** για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τη λίστα των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα και τον τηλεφωνικό κατάλογο.

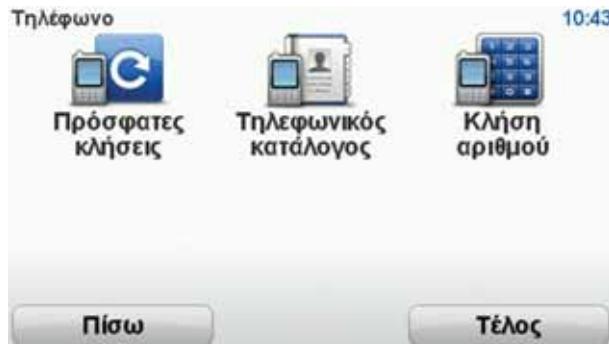

Υπολογιστής ταξιδιού

Η συσκευή πλοιόγησης Blue&Me-TomTom εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου και την εναπομένουσα εμβέλεια, οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς. Η εμβέλεια είναι η απόσταση που μπορείτε να ταξιδέψετε με την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου στο αυτοκίνητό σας.

Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες στη συσκευή σας, πατήστε **Car Menu** στο Κύριο μενού της συσκευής πλοιόγησης και, στη συνέχεια, πατήστε **Υπολογιστής ταξιδιού**.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι πλήρως διαθέσιμη όταν οδηγείτε χρησιμοποιώντας καύσιμα CNG και είναι λιγότερο αξιόπιστη όταν οδηγείτε χρησιμοποιώντας καύσιμα LPG.

Οι πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι Α και Β είναι οι ίδιες που εμφανίζονται στην οθόνη του ταμπλό, αλλά προβάλλονται σε μια οθόνη. Ο τύπος των πληροφοριών που προβάλλονται εξαρτάται από το αυτοκίνητό σας.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών ταξιδιού, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας.

7. Σχεδιασμός διαδρομής

Ο σχεδιασμός μιας διαδρομής με τη συσκευή πλοιόγησης Blue&Me-TomTom είναι εύκολος. Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό: Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζετε μια διαδρομή προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας.


1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.

Σημείωση: Τα κουμπιά της συσκευής πλοιόγησης εμφανίζονται έγχρωμα, εκτός εάν κάποιο κουμπί είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Για παράδειγμα, το κουμπί **Εύρεση εναλλακτικής στο Κύριο μενού** δεν είναι διαθέσιμο μέχρι να σχεδιάσετε μια διαδρομή.

2. Πατήστε **Πλοιόγηση σε...**



3. Πατήστε **Διεύθυνση**.

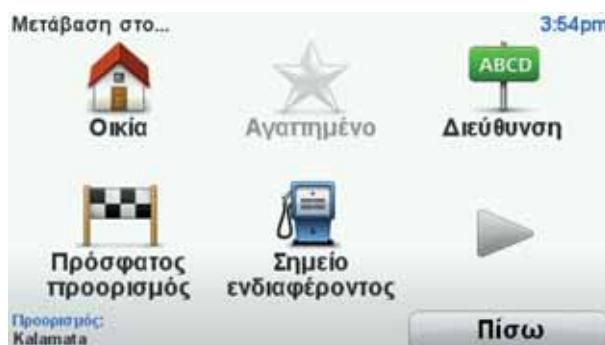

Όταν εισάγετε μια διεύθυνση, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές:


- **Κέντρο πόλης** - πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε ως προορισμό σας το κέντρο μιας πόλης ή κωμόπολης.
- **Οδός και αριθμός** - πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε ως προορισμό σας μια συγκεκριμένη διεύθυνση.
- **T.K.** - πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κωδικό ως προορισμό σας.

Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε έναν ταχυδρομικό κωδικό για οποιαδήποτε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, οι ταχυδρομικοί κωδικοί είναι τόσο λεπτομερείς που προσδιορίζουν ένα σίκημα από μόνοι τους. Σε άλλες χώρες, μπορείτε να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κωδικό για να προσδιορίσετε μια κωμόπολη ή περιοχή. Θα πρέπει κατόπιν να εισάγετε την οδό και τον αριθμό.

- **Κόμβος ή διασταύρωση** - πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε ως προορισμό σας το σημείο στο οποίο συναντώνται δύο δρόμοι.
- **Φωνητική διεύθυνση** - πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε τον προορισμό σας εκφωνώντας τη διεύθυνση στη συσκευή πλοήγησης.

Σε αυτό το παράδειγμα, θα εισαγάγουμε μια διεύθυνση.

4. Πατήστε Οδός και αριθμός.

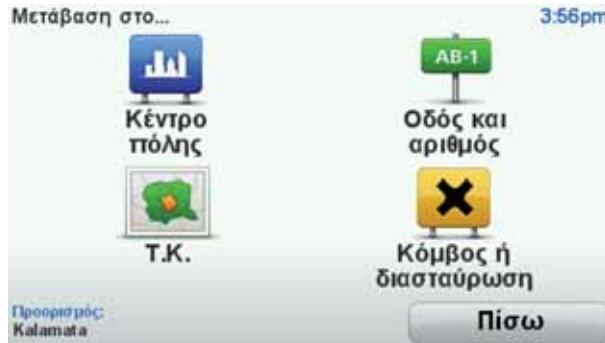

Σημείωση: Την πρώτη φορά που σχεδιάζετε μια διαδρομή, η συσκευή πλοήγησης σας ζητά να επιλέξετε χώρα Η επιλογή σας αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται για όλες τις διαδρομές που σχεδιάζετε.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση όποτε θέλετε, πατώντας τη σημαία.

5. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της πόλης στην οποία θέλετε να μεταβείτε.



Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται τα ονόματα των πόλεων που ταιριάζουν με τους χαρακτήρες τους οποίους πληκτρολογήσατε. Όταν εμφανιστεί ο προορισμός σας στη λίστα, επιλέξτε το όνομα της πόλης για να καθορίσετε τον προορισμό.



Συμβουλή: Αντί να πληκτρολογήσετε το όνομα, πατήστε αυτό το κουμπί για να εκφωνήσετε τη διεύθυνση στη συσκευή πλοήγησης.

6. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της οδού. Πατήστε το όνομα όταν εμφανιστεί στη λίστα.

Όπως και με το όνομα της πόλης, εμφανίζονται τα ονόματα των οδών που ταιριάζουν με τους χαρακτήρες τους οποίους πληκτρολογήσατε. Όταν εμφανιστεί ο προορισμός σας στη λίστα, επιλέξτε το όνομα της οδού για να καθορίσετε τον προορισμό.

7. Εισαγάγετε τον αριθμό του σπιτιού και πατήστε Τέλος.



8. Η συσκευή πλοιάργησης ρωτά αν πρέπει να φθάσετε κάποια συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτή την άσκηση, πατήστε **ΟΧΙ**.

Η συσκευή σας υπολογίζει τη διαδρομή χρησιμοποιώντας το IQ Routes™.

Για το σχεδιασμό της καλύτερης δυνατής διαδρομής χρησιμοποιείται το IQ Routes, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές μέσες τιμές ταχύτητας που μετρώνται στους δρόμους.

Όταν υπολογιστεί η διαδρομή, πατήστε **Τέλος**.


Η συσκευή πλοιάργησης Blue&Me-TomTom θα ξεκινήσει να σας καθοδηγεί στον προορισμό σας.

Σύνοψη διαδρομής

Αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή, εμφανίζεται μια σύνοψη της διαδρομής σας.

Η σύνοψη διαδρομής παρουσιάζει έναν συνοπτικό χάρτη της διαδρομής σας και το συνολικό χρόνο ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων που οφείλονται σε συμβάντα και δρόμους με πολλή κίνηση.

Μπορείτε να εμφανίσετε τη σύνοψη της διαδρομής οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας τη δεξιά πλευρά της γραμμής κατάστασης.

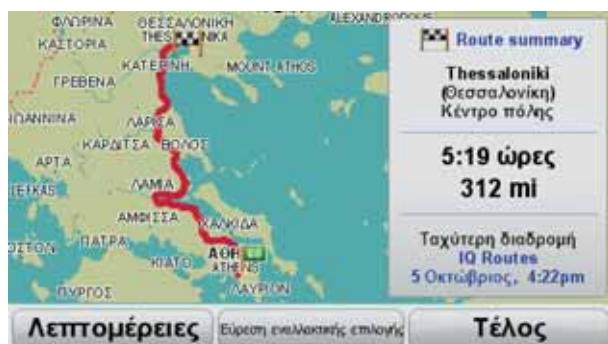

Χρήση της φωνής σας για τη σχεδίαση μιας διαδρομής

Αντί να αγγίζετε την οθόνη για να σχεδιάσετε μια διαδρομή, μπορείτε να χρησιμοποίησετε τη φωνή σας.


Για πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, δείτε *Φωνητικές εντολές και έλεγχος*.

Συχνοί προορισμοί

Εάν κάνετε συχνά ταξίδια στους ίδιους προορισμούς, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ρωτάει εάν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς κάποια

από αυτές τις τοποθεσίες κάθε φορά που εκκινείται. Αυτό είναι ταχύτερο από τη σχεδίαση μιας διαδρομής με τον τυπικό τρόπο.

Για να επιλέξετε ένα νέο προορισμό, πατήστε **Προτιμήσεις έναρξης** στο μενού Προτιμήσεις και κατόπιν επιλέξτε **Ερώτηση για προορισμό**. Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να επιλέξετε ένα νέο προορισμό και κατόπιν θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για την τοποθεσία

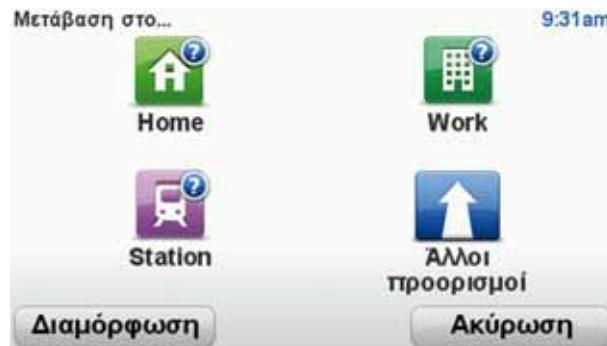

Προβολή των συχνών προορισμών μου

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Blue&Me-TomTom ώστε να σας ρωτά εάν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς έναν από τους προορισμούς που επισκέπτεστε συχνά κάθε φορά που εκκινεί η συσκευή.

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, κάντε το ακόλουθο:

1. Πατήστε **Προτιμήσεις έναρξης** στο μενού Προτιμήσεις και κατόπιν επιλέξτε **Ερώτηση για προορισμό**.
2. Πατήστε **Ναι** και κατόπιν πατήστε **Ναι** ξανά για να ξεκινήσετε την εισαγωγή πληροφοριών για τον προορισμό.
3. Επιλέξτε ένα σύμβολο για τον προορισμό, πατήστε **Τέλος** για να ορίσετε το σύμβολο και κατόπιν πατήστε **Ναι**.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα δικό σας τίτλο, επιλέξτε ένα αριθμημένο σύμβολο.

4. Πατήστε **Ναι** και εισάγετε ένα νέο όνομα, εάν χρειάζεται. Κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
5. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε μια διεύθυνση κατά τον σχεδιασμό μιας διαδρομής και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
6. Εάν θέλετε να καθορίσετε κι άλλους προορισμούς, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Διαφορετικά, πατήστε **Τέλος**.

Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα έναρξης.

7. Εάν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, πατήστε **Όχι**.

Κάθε φορά που εκκινεί το Blue&Me-TomTom, θα ερωτάστε ένα θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή. Εάν πατήσετε **Άκυρο**, εμφανίζεται το Κύριο μενού.

Χρήση ωρών άφιξης

Όταν σχεδιάζετε μια διαδρομή, το Blue&Me-TomTom σας ρωτά εάν θέλετε να φτάσετε μια συγκεκριμένη ώρα.

Πατήστε **ΝΑΙ** για να εισαγάγετε την προτιμώμενη ώρα άφιξης.

Το Blue&Me-TomTom υπολογίζει την ώρα άφιξης και σας ενημερώνει εάν θα φτάσετε εγκαίρως.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία για να προγραμματίσετε την ώρα της αναχώρησής σας. Εάν το Blue&Me-TomTom δείχνει ότι θα φτάσετε 30 λεπτά νωρίτερα, μπορείτε να περιμένετε και να φύγετε μετά από 30 λεπτά, αντί να φτάσετε νωρίτερα.

Ο χρόνος άφιξης υπολογίζεται και ενημερώνεται συνεχώς κατά το ταξίδι σας. Η γραμμή κατάστασης δείχνει εάν θα φτάσετε εγκαίρως ή εάν θα καθυστερήσετε, όπως βλέπετε παρακάτω:



Θα φτάσετε 55 λεπτά πριν από την ώρα άφιξης που εισάγατε.

Εάν η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι περισσότερο από πέντε λεπτά νωρίτερα από την ώρα που εισάγατε, εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.



Θα φτάσετε 3 λεπτά πριν από την ώρα άφιξης που εισάγατε.

Εάν η διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης ώρας άφιξης και της ώρας που έχετε εισαγάγει δεν είναι ούτε πέντε λεπτά, η χρονική ένδειξη εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.



Θα φτάσετε με καθυστέρηση 19 λεπτών.

Εάν η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι αργότερα από την ώρα που εισάγατε, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.



Πατήστε **Προτιμήσεις γραμμής κατάστασης** στο μενού Προτιμήσεις για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ώρα άφιξης.

Προτιμήσεις γραμμής κατάστασης

Επιλέξτε τις απαιτούμενες επιλογές στην πρώτη οθόνη του μενού και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ώρα άφιξης, πατήστε **Εμφάνιση απόκλισης από ώρα άφιξης**.

Επιλογές μενού Πλοήγησης

Πατώντας **Πλοήγηση σε...**, μπορείτε να καθορίσετε τον προορισμό σας με πολλούς τρόπους και όχι μόνον εισάγοντας τη διεύθυνση. Οι άλλες επιλογές αναφέρονται παρακάτω:



Θέση αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς τη θέση αναφοράς σας.

Πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε αυτό το κουμπί περισσότερο απ' όποιδήποτε άλλο.



Αγαπημένο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε μια Αγαπημένη τοποθεσία σαν προορισμό σας.



Διεύθυνση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε μια διεύθυνση ως προορισμό σας.



Πρόσφατος προορισμός

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον προορισμό σας από μια λίστα τοποθεσιών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα σαν προορισμούς.



Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Σημείο ενδιαφέροντος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε ένα σημείο στο χάρτη ως προορισμό σας, χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.

Σημείο στο χάρτη



Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε έναν προορισμό χρησιμοποιώντας τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

Γεωγραφικό πλάτος και μήκος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας σαν προορισμό σας.

Θέση τελευταίας στάσης

Σχεδιασμός μιας διαδρομής εκ των προτέρων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Blue&Me-TomTom για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, επιλέγοντας τόσο την αφετηρία, όσο και τον προορισμό σας.

Μερικοί ακόμα λόγοι για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων:

- Να βρείτε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ένα ταξίδι πριν ξεκινήσετε.

Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τους χρόνους ταξιδιού για την ίδια διαδρομή, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Το Blue&Me-TomTom χρησιμοποιεί το IQ Routes κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής. Το IQ Routes υπολογίζει διαδρομές βάσει των πραγματικών μέσων τιμών ταχύτητας που μετριούνται στους δρόμους.

- Να μελετήσετε τη διαδρομή ενός ταξιδιού που προγραμματίζετε.
- Να σχεδιάσετε μια διαδρομή για κάποιον που έρχεται να σας επισκεφθεί και, κατόπιν, να του την εξηγήσετε λεπτομερώς.

Για να σχεδιάσετε μια διαδρομή εκ των προτέρων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε το κύριο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη του μενού και κατόπιν πατήστε **Προετοιμασία διαδρομής**.



Προετοιμασία διαδρομής

3. Επιλέξτε την αφετηρία του ταξιδιού σας με τον ίδιο τρόπο που θα επιλέγατε και τον προορισμό σας.
4. Καθορίστε τον προορισμό του ταξιδιού σας.
5. Επιλέξτε τον τύπο της διαδρομής που πρέπει να σχεδιαστεί.

- **Ταχύτερη διαδρομή** - η διαδρομή που απαιτεί το λιγότερο χρόνο.
- **Οικολογική διαδρομή** - η διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου για το ταξίδι σας.
- **Συντομότερη διαδρομή** - η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών που καθορίζετε. Αυτή μπορεί να μην είναι η ταχύτερη διαδρομή, ειδικότερα εάν η συντομότερη διαδρομή διέρχεται από κωμόπολη ή πόλη.
- **Αποφ. αυτ/δρόμων** - μια διαδρομή η οποία αποφεύγει τους αυτοκινητόδρομους.
- **Πεζοπορική διαδρομή** - διαδρομή σχεδιασμένη για να γίνει με τα πόδια.
- **Ποδηλατική διαδρομή** - διαδρομή σχεδιασμένη για να γίνει με ποδήλατο.
- **Περιορισμένη ταχύτητα** - διαδρομή για όχημα που οδηγείται με περιορισμένη ταχύτητα. Θα πρέπει να καθορίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.

6. Επιλέξτε πότε θα κάνετε το ταξίδι που σχεδιάζετε. Έχετε τρεις επιλογές:

- **Τώρα**
- **Συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα** - Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα.
- **Χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα**

Εάν επιλέξετε **Τώρα** ή **Συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα**, το Blue&Me-TomTom χρησιμοποιεί το IQ Routes για να βρει την καλύτερη δυνατή διαδρομή τη συγκεκριμένη ώρα, βάσει των πραγματικών μέσων τιμών ταχύτητας που μετριούνται στους δρόμους. Μ' αυτό τον τρόπο μπορείτε να συγκρίνετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ένα ταξίδι σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας.


7. Το Blue&Me-TomTom σχεδιάζει τη διαδρομή μεταξύ των δύο τοποθεσιών που επιλέξατε.

Εμφάνιση πληροφοριών διαδρομής

Για να δείτε αυτές τις επιλογές της διαδρομής που σχεδιάσατε πιο πρόσφατα, πατήστε **Προβολή διαδρομής** στο κύριο μενού ή πατήστε το κουμπί **Λεπτομέρειες** στην οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτές τις επιλογές για τη διαδρομή που σχεδιάσατε πιο πρόσφατα επιλέγοντας το κουμπί **Λεπτομέρειες** στην οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Έχετε κατόπιν στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές:

 Επισκόπηση σε μορφή κειμένου	Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις οδηγίες για στροφές στη διαδρομή.
 Επισκόπηση σε μορφή εικόνων	Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε κάθε στροφή στο ταξίδι. Πατήστε το δεξιό και το αριστερό βέλος για να κινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στο ταξίδι.
 Επισκόπηση χάρτη διαδρομής	Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε συνοπτικά τη διαδρομή χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.
 Επίδειξη διαδρομής	Πατήστε αυτό το κουμπί για να παρακολουθήσετε μια επίδειξη του ταξιδιού. Μπορείτε να διακόψετε την επίδειξη οποιαδήποτε στιγμή, αγγίζοντας την οθόνη.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την οθόνη σύνοψης της διαδρομής.

Σύνοψη διαδρομής



Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε τη διαδρομή σας.

Προβολή διαδρομής

8. Προβολή οδήγησης

Όταν εκκινήσει η συσκευή Blue&Me-TomTom, εμφανίζεται η Προβολή οδήγησης, καθώς και λεπτομερέις πληροφορίες σχετικά με τη θέση στην οποία βρίσκεστε.

Πατήστε το κέντρο της οθόνης οποιαδήποτε στιγμή για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Σημείωση: Η Προβολή οδήγησης εμφανίζεται ασπρόμαυρη μέχρι η συσκευή να εντοπίσει τη θέση στην οποία βρίσκεστε.



Α Πατήστε + και - για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Β Γρήγορο μενού - μπορείτε να ενεργοποιήσετε το γρήγορο μενού μέσω του μενού Προτιμήσεις.

C Η τρέχουσα θέση σας.

Δ Πληροφορίες οδικής σήμανσης ή όνομα επόμενης οδού.

Ε Ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας.

Φ Κουμπί μικροφώνου για φωνητικές εντολές και έλεγχο.

Γ Η ώρα, η τρέχουσα ταχύτητα και το όριο ταχύτητας, εάν είναι γνωστό.

Πατήστε σ' αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου και να ακούσετε την επόμενη φωνητική οδηγία.

Η Το όνομα της οδού στην οποία βρίσκεστε.

Ι Οδηγίες πλοήγησης για το δρόμο εμπρός σας.

Πατήστε σ' αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) Προβολής οδήγησης.

Ј Ο χρόνος ταξιδιού και η απόσταση που απομένει, καθώς και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

Πατήστε σ' αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε την οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που προβάλλονται στη γραμμή κατάστασης, πατήστε Προτιμήσεις γραμμής κατάστασης στο μενού Προτιμήσεις.

Σύμβολα στην Προβολή οδήγησης

Στην Προβολή οδήγησης εμφανίζονται τα ακόλουθα σύμβολα:



Μη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν το επιλεγμένο κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Θα πρέπει να έχετε ήδη δημιουργήσει μια σύνδεση με το συγκεκριμένο τηλέφωνο.



Σίγαση ήχου - αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, πατήστε στο μεσαίο πάνελ της γραμμής κατάστασης.



Μπαταρία - Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας και εμφανίζεται πάντα, εκτός εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Όταν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί και απαιτείται φόρτιση, το σύμβολο μπαταρίας εμφανίζεται κενό. Πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή πλοϊγησης το συντομότερο δυνατόν.



Πυξίδα - η πυξίδα εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πυξίδα, προσαρμόστε τη ρύθμιση στις προτιμήσεις της γραμμής κατάστασης.

9. Φωνητικές εντολές και έλεγχος

Υπάρχουν δύο τύποι φωνητικών εντολών και ελέγχου.

Ο πρώτος τύπος παρέχεται από το Blue&Me και μπορείτε να τον χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο των λειτουργιών του Blue&Me. Αυτό το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στο τιμόνι.

Ο δεύτερος τύπος παρέχεται από τη συσκευή πλοϊγησης και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για να σχεδιάζετε διαδρομές και να ελέγχετε άλλες λειτουργίες της συσκευής πλοϊγησης. Αυτό το κάνετε πατώντας πρώτα την οθόνη της συσκευής πλοϊγησης.

Φωνητικές εντολές και χειριστήριο Blue&Me



Πατήστε αυτό το κουμπί στο τιμόνι για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις εντολές και τα χειριστήρια του Blue&Me.

Κατόπιν, δώστε μια από τις ακόλουθες φωνητικές εντολές:

- Πείτε "SatNav" για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά στο τιμόνι για τον έλεγχο της συσκευής πλοϊγησης.
- Πείτε "Μενού αυτοκινήτου" για να ανοίξετε το **Car menu**. Ακούγεται μία από τις εξής φωνητικές εντολές: "Τηλέφωνο" ή "Υπολογιστής ταξιδιού".

Θα ανοίξει το μενού που αντιστοιχεί στην εντολή που επιλέξατε. Το Blue&Me εμφανίζει τις διαθέσιμες εντολές για το συγκεκριμένο μενού.

Για να επιστρέψετε στην Προβολή οδήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε **Τέλος** στη συσκευή πλοϊγησης.

Σημείωση: Για μια λίστα όλων των φωνητικών εντολών Blue&Me, ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), στη διεύθυνση tomtom.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές εντολές και τα χειριστήρια του Blue&Me, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Blue&Me που συνοδεύει το αυτοκίνητό σας.

Φωνητικές εντολές και έλεγχος της συσκευής πλοϊγησης

Αντί να αγγίζετε την οθόνη για να ελέγχετε τη συσκευή πλοϊγησης Blue&Me-TomTom, μπορείτε να δίνετε οδηγίες στη συσκευή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας. Για παράδειγμα, για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, μπορείτε να πείτε "Αύξηση έντασης ήχου".



Πατήστε το κουμπί μικροφώνου στην ενότητα Προβολή οδήγησης της συσκευής σας Blue&Me-TomTom για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικών εντολών και ελέγχου.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντολές και έλεγχος, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει μια φωνή υπολογιστή στη συσκευή Blue&Me.

TomTom. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις φωνές υπολογιστή μέσω του TomTom HOME.

Για να δείτε τη λίστα διαθέσιμων εντολών, μεταβείτε στο μενού Προτιμήσεις και επιλέξτε διαδοχικά **Εντολές και έλεγχος** και **Τι μπορώ να πω**;

Χρήση φωνητικών εντολών και ελέγχου

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές και έλεγχο, θα πρέπει να επιλέξετε μια φωνή υπολογιστή. Για να επιλέξετε μια φωνή υπολογιστή, πατήστε **Φωνές** στο μενού Προτιμήσεις και κατόπιν πατήστε **Αλλαγή φωνής**. Επιλέξτε μια φωνή υπολογιστή.

Σ' αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές και έλεγχο για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι προς τη διεύθυνση της οικίας σας.

1. Πατήστε το κουμπί μικροφώνου στην Προβολή οδήγησης.



Σημείωση: Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αυτό το κουμπί από την Προβολή οδήγησης, πατήστε **Εντολές και έλεγχος** στο μενού Προτιμήσεις και, κατόπιν, πατήστε **Ενεργοποίηση εντολών και ελέγχου** ή **Απενεργοποίηση εντολών και ελέγχου**.

Η ένδειξη στάθμης μικροφώνου εμφανίζεται έγχρωμη, εκτός εάν η λειτουργία Εντολές και έλεγχος είναι απασχολημένη με κάποια άλλη εργασία.

2. Όταν ακούσετε ένα μπιπ, πείτε "Πλοήγηση στη διεύθυνση οικίας".

Καθώς μιλάτε, η ένδειξη στάθμης μικροφώνου υποδεικνύει εάν η ένταση της φωνής σας είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή:



Μια πράσινη γραμμή σημαίνει ότι η ένταση της φωνής σας βρίσκεται στο σωστό επίπεδο ώστε η συσκευή να ακούει τις εντολές σας.



Μια κόκκινη γραμμή σημαίνει ότι η ένταση της φωνής σας είναι πολύ υψηλή.



Μια γκρι γραμμή σημαίνει ότι η ένταση της φωνής σας είναι πολύ χαμηλή.

Για ορισμένες φράσεις, η συσκευή επαναλαμβάνει την εντολή και κατόπιν σας ρωτά εάν η εντολή αναγνωρίστηκε σωστά.

3. Εάν η εντολή είναι σωστή, πείτε "Ναι".

Εάν η εντολή είναι λανθασμένη, πείτε "Οχι" και, όταν σας ζητηθεί, πείτε ξανά την εντολή μετά από το μπιπ.

Η συσκευή θα σχεδιάσει μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση έως τη διεύθυνση Οικίας σας.

Συμβουλές

- Εάν δεν πείτε τίποτα, το μικρόφωνο απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
 - Μπορείτε να διακόψετε την ακρόαση της συσκευής για εντολές είτε αγγίζοντας την οθόνη είτε λέγοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εντολές: Πίσω, Άκυρο, Έξοδος.
 - Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια λίστα, πατήστε την οθόνη για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. Ο φωνητικός έλεγχος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή στοιχείων από μια λίστα.
-

10. Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Προηγμένη καθοδήγηση επιλογής λωρίδας

Σημείωση: Η καθοδήγηση επιλογής λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις διασταυρώσεις ή σε όλες τις χώρες.

Το Blue&Me-TomTom σάς βοηθά να προετοιμάζεστε για τις εξόδους από τον αυτοκινητόδρομο, υποδεικνύοντάς σας τη σωστή λωρίδα για τη διαδρομή που έχετε σχεδιάσει.

Καθώς πλησιάζετε σε κάποια έξοδο ή διασταυρωση, η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε εμφανίζεται στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε αυτές τις εικόνες, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εμφάνιση απεικόνισης λωρίδων** στην ενότητα **Προηγμένες προτιμήσεις** του μενού Προτιμήσεις.



Για ορισμένες εξόδους και διασταυρώσεις, η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή την καθοδήγηση, πατήστε **Άλλαγή προτιμήσεων** στο Κύριο μενού και, κατόπιν, πατήστε **Προτιμήσεις γραμμής κατάστασης**. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής **Εμφάνιση καθοδήγησης λωρίδων**.



11. Εύρεση εναλλακτικών διαδρομών

Αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε κάτι σ' αυτήν, χωρίς να αλλάξετε τον προορισμό σας.

Αιτίες για αλλαγή διαδρομής

Πιθανώς για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

- Βλέπετε κάποιο οδόφραγμα ή έντονη κίνηση στο δρόμο μπροστά σας.
- Θέλετε να περάσετε από κάποιαν συγκεκριμένη τοποθεσία, να παραλάβετε κάποιον, να σταματήσετε για φαγητό ή να βάλετε βενζίνη.
- Θέλετε να αποφύγετε μια δύσκολη διασταύρωση ή έναν δρόμο που δεν σας αρέσει.



Εύρεση εναλλακτικής...

Πατήστε **Εύρεση εναλλακτικής...** στο Κύριο μενού για να αλλάξετε την τρέχουσα σχεδιασμένη διαδρομή.

Αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή, στη οθόνη σύνοψης διαδρομής εμφανίζεται επίσης το κουμπί **Εύρεση εναλλακτικής....**



Υπολογισμός εναλλακτικής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να υπολογίσετε μια εναλλακτική διαδρομή έναντι αυτής που έχει σχεδιαστεί ήδη. Το Blue&Me-TomTom υπολογίζει μια άλλη διαδρομή, αρχίζοντας από την τρέχουσα τοποθεσία.

Αφού πατήσετε **Υπολογισμός εναλλακτικής**, το όνομα του κουμπιού αλλάζει σε **Επανυπολογισμός αρχικής**. Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να κινηθείτε κατά μήκος της αρχικής διαδρομής, πατήστε **Νέος υπολογισμός αρχικής**.

Εκτός από τους δρόμους κοντά στη θέση σας και κοντά στον προορισμό σας, η νέα διαδρομή θα χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικούς δρόμους για τη μετάβαση στον προορισμό σας. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού μιας εντελώς διαφορετικής διαδρομής.



Αποφυγή οδοφράγματος

Πατήστε αυτό το κουμπί εάν βλέπετε κάποιο οδόφραγμα ή έντονη κίνηση στο δρόμο μπροστά σας. Θα πρέπει κατόπιν να επιλέξετε το τμήμα της διαδρομής εμπρός σας που θέλετε να αποφύγετε.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Το Blue&Me-TomTom θα υπολογίσει ξανά τη διαδρομή σας, αποφεύγοντας ένα τμήμα της με μήκος ίσο με την απόσταση που επιλέξατε.

Να θυμάστε ότι, αφού υπολογιστεί μια νέα διαδρομή, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε πολύ σύντομα το δρόμο που ακολουθείτε.

Εάν ο δρόμος ελευθερωθεί απρόσμενα, πατήστε **Νέος υπολογισμός αρχικής** για να επιστρέψετε στην αρχική σας διαδρομή.



Ταξίδι μέσω...

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη διαδρομή σας, έτσι ώστε να περνάει από κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, πιθανώς για να παραλάβετε κάποιον στο δρόμο σας. Όταν το κάνετε αυτό, εμφανίζεται ένας δείκτης στο χάρτη για την τοποθεσία μέσω της οποίας επιλέγετε να ταξιδέψετε.

Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία από την οποία θέλετε να περάσετε με τον ίδιο τρόπο που επιλέγετε και έναν προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τις ίδιες επιλογές που σας προσφέρθηκαν όταν επιλέξατε προορισμό, για παράδειγμα, **Διεύθυνση, Αγαπημένο, Σημείο ενδιαφέροντος και Σημείο στο χάρτη**.

Το Blue&Me-TomTom θα υπολογίσει μια νέα διαδρομή προς τον προορισμό σας, η οποία θα περνάει από την τοποθεσία που επιλέξατε. Σε αντίθεση με τον τελικό σας προορισμό, το Blue&Me-TomTom δεν θα σας ενημερώσει όταν περνάτε από αυτή την τοποθεσία.

Χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να κινηθείτε μέσω μόνον μίας τοποθεσίας. Εάν θέλετε να περάσετε από περισσότερες, χρησιμοποιήστε ένα Δρομολόγιο.



Νέος υπολογισμός αρχικής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική διαδρομή χωρίς παρακάμψεις για να αποφύγετε οδοφράγματα ή για να περάσετε από συγκεκριμένες τοποθεσίες.



Αποφυγή τμήματος διαδρομής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποφύγετε ένα τμήμα της διαδρομής. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί εάν βλέπετε ότι η διαδρομή σας περιλαμβάνει κάποιον δρόμο ή κάποια διασταύρωση που δεν σας αρέσει ή γνωρίζετε ότι έχει πολλή κίνηση.

Μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε το δρόμο που θέλετε να αποφύγετε από μια λίστα των οδών στη διαδρομή σας.

12. Περιήγηση χάρτη

Για να εξετάσετε το χάρτη με τον ίδιο τρόπο που θα κοιτάζατε έναν συμβατικό, έντυπο χάρτη, πατήστε **Περιήγηση χάρτη** στο Κύριο μενού.

Μπορείτε να κινηθείτε στο χάρτη “σύροντάς” τον με το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη.



1. Η γραμμή κλίμακας

2. Κίνηση - τρέχοντα κυκλοφοριακά περιστατικά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επιλογές για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται τα κυκλοφοριακά περιστατικά στο χάρτη. Όταν εμφανίζονται πληροφορίες για την κίνηση στο χάρτη, τα POI και τα Αγαπημένα σημεία δεν εμφανίζονται.

Σημείωση: Για τη χρήση μιας υπηρεσίας πληροφοριών Κίνησης TomTom, ίσως απαιτείται συνδρομή ή δέκτης. Δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες οι υπηρεσίες για την κίνηση. Για περισσότερες πληροφορίες και για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία tomtom.com/services.

3. Δείκτης

Οι δείκτες δείχνουν προς την τρέχουσα τοποθεσία, τη θέση αναφοράς σας και τον προ-ορισμό σας και εμφανίζουν την απόστασή σας από αυτά τα σημεία.

Πατήστε ένα δείκτη για να μετακινήσετε το χάρτη έτσι ώστε η τοποθεσία με το δείκτη να εμφανίζεται στο κέντρο.

Για να ορίσετε ένα δικό σας δείκτη, τοποθετήστε το δρομέα στην επιθυμητή τοποθεσία στο χάρτη και κατόπιν πατήστε **Ορισμός Θέσης δείκτη**.

4. Επιλογές

5. Ο δρομέας

6. Το κουμπί Εύρεση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε συγκεκριμένες διευθύνσεις.

7. Το κουμπί Δρομέας

Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση στη θέση που βρίσκεται ο δρομέας, για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο σημείο στη θέση του δρομέα, ή για να βρείτε ένα Σημείο ενδιαφέροντος κοντά στη θέση του δρομέα.

8. Η γραμμή ζουμ

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το συντελεστή μεγέθυνσης μετακινώντας το ρυθμιστικό.

Επιλογές

Πατήστε το κουμπί **Επιλογές** για να καθορίσετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στο χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε εμφάνιση των ακόλουθων πληροφοριών:

- **Ονόματα** - ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για εμφάνιση των ονομάτων οδών και πόλεων στο χάρτη.
- **Σημεία ενδιαφέροντος** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση του κουμπιού Επιλογή POI. Πατήστε **Επιλογή POI** για να επιλέξετε τις κατηγορίες POI που θα εμφανίζονται στο χάρτη.
- **Αγαπημένα** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των αγαπημένων σας στο χάρτη.

Πατήστε **Για προχωρημένους** για εμφάνιση ή απόκρυψη των ακόλουθων πληροφοριών:

- **Δείκτες** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τους δείκτες. Οι δείκτες επισημαίνουν την τρέχουσα τοποθεσία σας (μπλε), τη θέση αναφοράς σας (κίτρινο) και τον προορισμό σας (κόκκινο). Ο δείκτης δείχνει την απόσταση έως την τοποθεσία αυτή.

Πατήστε ένα δείκτη για να μετακινήσετε το χάρτη έτσι ώστε η τοποθεσία προς την οποία δείχνει ο δείκτης να εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε δικούς σας δείκτες. Πατήστε το κουμπί δρομέα και κατόπιν πατήστε **Ορισμός θέσης δείκτη** για να τοποθετήσετε έναν πράσινο δείκτη στη θέση του δρομέα.

Για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες, πατήστε **Επιλογές**, κατόπιν πατήστε **Προηγμένα** και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Δείκτες**.

- **Συντεταγμένες** - επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των συντεταγμένων GPS στην κάτω αριστερή γωνία του χάρτη.

13. TomTom Map Share™

Με την υπηρεσία TomTom Map Share, μπορείτε να διορθώνετε σφάλματα στο χάρτη σας και να μοιράζεστε αυτές τις διορθώσεις με άλλους που συμμετέχουν στην κοινότητα TomTom Map Share, καθώς και να λαμβάνετε διορθώσεις που κάνουν άλλοι.

Σημείωση: Η υπηρεσία TomTom Map Share δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση tomtom.com/mapshare.

Διορθώσεις χάρτη

Υπάρχουν δύο τύποι διορθώσεων χάρτη:

- Διορθώσεις που εμφανίζονται αμέσως στο χάρτη. Αυτές περιλαμβάνουν την αλλαγή της κατεύθυνσης κίνησης μιας οδού, το κλείσιμο ή τη μετονομασία μιας οδού και την προσθήκη ή την τροποποίηση POI.

Οι αλλαγές αυτού του τύπου εμφανίζονται αμέσως στο χάρτη σας. Μπορείτε να κρύψετε αυτές τις διορθώσεις οποιαδήποτε στιγμή μέσω του μενού προτιμήσεων του Map Share.

- Διορθώσεις που αναφέρονται στην TomTom αλλά δεν εμφανίζονται αμέσως στον χάρτη σας. Αυτές περιλαμβάνουν οδούς που λείπουν, σφάλματα σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων, καθώς και πλατείες που λείπουν.

Οι διορθώσεις αυτού του τύπου ερευνώνται από την TomTom και, αφού επιβεβαιωθούν, περιλαμβάνονται στην επόμενη έκδοση χάρτη. Αυτές οι διορθώσεις, συνεπώς, δεν κοινοποιούνται στην κοινότητα της υπηρεσίας Map Share.

Διόρθωση χάρτη

Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει μόνο να μαρκάρετε τοποθεσίες όταν οδηγείτε. Μην εισάγετε όλες τις λεπτομέρειες ενός σφάλματος ενώ οδηγείτε.



Διόρθωση σφάλματος χάρτη

1. Πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Διόρθωση σφάλματος χάρτη**.
3. Εμφανίζεται μια λίστα ενδεχόμενων διορθώσεων χάρτη.
4. Επιλέξτε τον τύπο της διόρθωσης που θέλετε να αναφέρετε.
5. Όταν βρείτε την τοποθεσία, πατήστε **Τέλος**.
6. Εισάγετε τώρα τη διόρθωση ή επιβεβαιώστε τη διόρθωση.

Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χάρτη

Όταν συνδέετε τη συσκευή Blue&Me-TomTom στον υπολογιστή σας, το TomTom HOME λαμβάνει αυτόματα τις διαθέσιμες ενημερώσεις χάρτη και στέλνει οποιεσδήποτε αλλαγές έχετε κάνει στην κοινότητα Map Share.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διορθώσεων που μπορούν να καθοριστούν στο μενού Προτιμήσεις διορθώσεων.

Σήμανση ενός σφάλματος του χάρτη ενώ κινείστε

Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει μόνο να μαρκάρετε τοποθεσίες όταν οδηγείτε. Μην εισάγετε όλες τις λεπτομέρειες ενός σφάλματος ενώ οδηγείτε.

Εάν παρατηρήσετε ένα στοιχείο στο χάρτη το οποίο χρειάζεται προσοχή, μπορείτε να επισημάνετε την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το κουμπί **Αναφορά** και να εισάγετε τις λεπτομέρειες αργότερα, όταν δεν θα οδηγείτε πλέον.

Για να εμφανίσετε το κουμπί **Αναφορά** στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Προτιμήσεις διορθώσεων**.
3. Πατήστε **Τέλος** και κατόπιν πατήστε **Τέλος** ξανά.
4. Επιλέξτε **Εμφάνιση κουμπιού αναφοράς** και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Το κουμπί **Αναφορά** εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της Προβολής οδήγησης. Αφού επισημάνετε μια τοποθεσία, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή όταν ανοίξετε το μενού **Διορθώσεις χάρτη**.

Για παράδειγμα, οδηγείτε προς το σπίτι ενός φίλου και παρατηρείτε ότι το όνομα της οδού όπου βρίσκεστε είναι διαφορετικό από εκείνο που εμφανίζεται στο χάρτη σας. Για να αναφέρετε την αλλαγή, πατήστε το κουμπί **Αναφορά** και το Blue&Me-TomTom θα αποθηκεύσει την τρέχουσα τοποθεσία σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποστείλετε τη διόρθωση στην κοινότητα TomTomMap Share όταν ολοκληρώσετε το ταξίδι σας.

Η κοινότητα TomTom Map Share

Για να συμμετάσχετε στην κοινότητα Map Share, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Λήψη διορθώσεων που έγιναν από άλλους χρήστες**.
3. Πατήστε **Συμμετοχή**.

Όταν συνδέετε το Blue&Me-TomTom στον υπολογιστή σας, το TomTom HOME λαμβάνει τις νέες διορθώσεις και στέλνει τις δικές σας διορθώσεις στην κοινότητα Map Share.

Σημαντικό: Να συνδέετε τακτικά τη συσκευή σας στον υπολογιστή και να χρησιμοποιείτε το TomTom HOME για να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις.

Προτιμήσεις διορθώσεων

Οι προτιμήσεις διορθώσεων ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του TomTom Map Share στη συσκευή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις ακόλουθες προτιμήσεις:


- Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό επιπέδου αξιοπιστίας για να επιλέξετε τους τύπους των διορθώσεων από την κοινότητα Map Share που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους χάρτες σας.
- Επιλέξτε εάν θα μοιράζεστε τις διορθώσεις σας με άλλους.
- Εμφάνιση ή απόκρυψη του κουμπιού αναφοράς στην Προβολή οδήγησης.

Για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **Προτιμήσεις διορθώσεων**.

Συμβουλή: Εάν αργότερα αποφασίσετε να αφαιρέσετε τις διορθώσεις από το χάρτη, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στους τύπους διορθώσεων που θέλετε να αφαιρέσετε. Εάν καταργήσετε την επιλογή σε όλα τα πλαίσια ελέγχου, ο χάρτης σας θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, πριν από την πρώτη διόρθωση.

Αποδοχή διορθώσεων χάρτη

Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο των διορθώσεων χάρτη που θέλετε να προστίθενται στο χάρτη σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε **Προτιμήσεις διορθώσεων** στο μενού Διορθώσεις χάρτη.

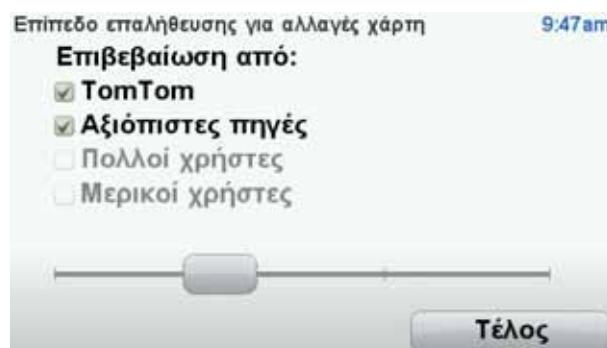

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων επιπέδων διορθώσεων. Το επίπεδο αλλάζει, καθώς κινείτε το ρυθμιστικό:

- **TomTom** - αποδοχή μόνον των αλλαγών που έγιναν από την TomTom.

- **Αξιόπιστες πηγές** - αποδοχή των αλλαγών που έγιναν από την TomTom και από αξιόπιστους χρήστες που έχουν ελεγχθεί από την TomTom.
- **Πολλοί χρήστες** - αποδοχή των αλλαγών που έγιναν από την TomTom και από αξιόπιστους χρήστες που έχουν ελεγχθεί από την TomTom, καθώς και αλλαγές που έγιναν από μεγάλο αριθμό μελών της κοινότητας Map Share.
- **Μερικοί χρήστες** - αποδοχή των αλλαγών που έγιναν από την TomTom και από αξιόπιστους χρήστες που έχουν ελεγχθεί από την TomTom, καθώς και όλες οι αλλαγές που έγιναν από μέλη της κοινότητας Map Share.

Τύποι διορθώσεων χάρτη

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διορθώσεων που μπορείτε να κάνετε σε ένα χάρτη.

Για να κάνετε μια διόρθωση στο χάρτη σας, πατήστε **Διορθώσεις χάρτη** στο Κύριο μενού και κατόπιν πατήστε **Διόρθωση σφάλματος χάρτη**. Εμφανίζονται οι ακόλουθοι τύποι διορθώσεων.

(Ξε)μπλοκάρισμα οδού



Πατήστε αυτό το κουμπί για να μπλοκάρετε ή να ξεμπλοκάρετε μια οδό. Μπορείτε να μπλοκάρετε ή να ξεμπλοκάρετε την οδό στη μια ή και στις δύο κατεύθυνσεις.

Για παράδειγμα, για να διορθώσετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **(Ξε)μπλοκάρισμα οδού**.
2. Πατήστε **Κοντά σας** για να επιλέξετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια οδό με το όνομά της, μια οδό κοντά στη θέση αναφοράς σας ή μια οδό στον χάρτη.
3. Επιλέξτε την οδό ή το τμήμα της οδού που θέλετε να διορθώσετε αγγίζοντάς το στο χάρτη.

Η οδός που επιλέγετε επισημαίνεται και ο δρομέας εμφανίζει το όνομα της οδού.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή σας εμφανίζει την οδό, καθώς και εάν η κίνηση απαγορεύεται ή επιτρέπεται σε κάθε κατεύθυνση.



5. Πατήστε ένα από κουμπιά κατεύθυνσης για να μπλοκάρετε ή να ξεμπλοκάρετε τη ροή της κίνησης στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

6. Πατήστε **Τέλος**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή σας στο TomTom HOME, οι διορθώσεις σας θα γίνουν διαθέσιμες στην κοινότητα TomTom Map Share.



Αντιστροφή κυκλοφορίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διορθώσετε την κατεύθυνση κίνησης ενός μονόδρομου, όταν η κατεύθυνση κίνησης είναι διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο χάρτη.

Σημείωση: Η επιλογή Αντιστροφή κατεύθυνσης κυκλοφορίας λειτουργεί μόνο για μονόδρομους. Εάν επιλέξετε μια οδό διπλής κατεύθυνσης, θα σας δοθεί η δυνατότητα να μπλοκάρετε/ξεμπλοκάρετε την οδό αντί να αλλάξετε την κατεύθυνση.



Επεξεργασία ονόματος οδού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το όνομα της οδού στον χάρτη σας.

Για παράδειγμα, για να μετονομάσετε μια οδό κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας:

1. Πατήστε **Επεξεργασία ονόματος οδού**.
2. Πατήστε **Κοντά σας**.
3. Επιλέξτε την οδό ή το τμήμα της οδού που θέλετε να διορθώσετε αγγίζοντάς το στο χάρτη.

Η οδός που επιλέγετε επισημαίνεται και ο δρομέας εμφανίζει το όνομα της οδού.

4. Πατήστε **Τέλος**.
5. Πληκτρολογήστε το σωστό όνομα της οδού.
6. Πατήστε **Τέλος**.



Αλλαγή περιορισμών στροφής

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε και να αναφέρετε λανθασμένες οδηγίες στροφής σε δρόμους.



Αλλαγή ταχύτητας δρόμου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε και να αναφέρετε το όριο ταχύτητας ενός δρόμου.



Προσθαφαίρεση πλατείας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια πλατεία.



Προσθήκη POI που λείπει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα νέο Σημείο ενδιαφέροντος (POI).

Για παράδειγμα, για να προσθέσετε ένα νέο εστιατόριο κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας:

1. Πατήστε **Προσθήκη POI που λείπει**.
2. Πατήστε **Εστιατόριο** από τη λίστα κατηγοριών POI.
3. Πατήστε **Κοντά σας**.
4. Επιλέξτε την τοποθεσία του εστιατορίου που λείπει.

Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία εισάγοντας τη διεύθυνση ή επιλέγοντας την τοποθεσία στο χάρτη. Επιλέξτε **Κοντά σας** ή **Κοντά στη θέση αναφοράς** για να ανοίξετε το χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία ή στη θέση αναφοράς σας.

5. Πατήστε **Τέλος**.
6. Πληκτρολογήστε το όνομα του εστιατορίου και κατόπιν πατήστε **OK**.
7. Εάν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου του εστιατορίου μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε και κατόπιν να πατήσετε **OK**.

Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό, πατήστε απλώς **OK** χωρίς να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.



Επεξεργασία POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον POI.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές σε ένα POI:

- Διαγραφή POI.
- Μετονομασία POI.
- Αλλαγή αριθμού τηλέφωνου του POI.
- Αλλαγή της κατηγορίας στην οποία ανήκει το POI.
- Μετακίνηση POI στο χάρτη.



Οδός που υπάρχει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα οδό. Αφού επιλέξετε την οδό, μπορείτε να επιλέξετε ένα σφάλμα για να το αναφέρετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους σφαλμάτων για μία οδό.



Οδός που λεί- πει

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε μια οδό που λείπει. Θα πρέπει να επιλέξετε τα σημεία αρχής και τέλους της οδού που λείπει.



Πόλη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα για μία πόλη. Μπορείτε να αναφέρετε τους ακόλουθους τύπους σφαλμάτων:

- Λείπει η πόλη
- Λάθος όνομα πόλης
- Εναλλακτικό όνομα πόλης
- Άλλο



Σχόλιο για το POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να στείλετε ένα σχόλιο για ένα POI. Πρέπει να επιλέξετε πρώτα το POI και κατόπιν μπορείτε να εισάγετε το σχόλιό σας.



Είσοδος/Έξοδος αυτοκινητόδρομου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα σχετικό με την είσοδο ή έξοδο ενός αυτοκινητοδρόμου.



T.K.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε ένα σφάλμα για έναν ταχυδρομικό κωδικό.



Άλλο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε άλλους τύπους διορθώσεων.

Αυτές οι διορθώσεις δεν προστίθενται αυτόματα στο χάρτη σας. Το Blue&Me-TomTom στέλνει μια ειδική αναφορά στην υπηρεσία TomTom Map Share.

Μπορείτε να αναφέρετε οδούς που λείπουν, σφάλματα σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων, καθώς και πλατείες που λείπουν. Εάν η διόρθωση που θέλετε να αναφέρετε δεν καλύπτεται από κανέναν από αυτούς τους τύπους αναφορών, εισάγετε μια γενική περιγραφή και κατόπιν πατήστε Άλλο.

14. Ήχοι και Φωνές

Σχετικά με τους ήχους και τις φωνές

Το Blue&Me-TomTom αναπαράγει τους ακόλουθους τύπους ήχων:

- Εκφωνούμενες οδηγίες
- Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
- Προειδοποιήσεις

Αλλαγή της έντασης του ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου με τρεις τρόπους:

- Πατήστε την κάτω αριστερή περιοχή της Προβολής οδήγησης. Επαναλαμβάνεται η τελευταία φωνητική οδηγία και εμφανίζεται η ένταση του ήχου.

Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

- Στο Κύριο μενού, πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** και κατόπιν πατήστε **Προτιμήσεις έντασης ήχου**.

Πατήστε **Δοκιμή** για να ελέγξετε τις αλλαγές που κάνατε.

- Μπορείτε να διαμορφώσετε το Blue&Me-TomTom έτσι ώστε να αλλάζει αυτόματα την ένταση του ήχου ανάλογα με το επίπεδο του θορύβου μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτόματη αλλαγή της έντασης του ήχου



Προτιμήσεις
έντασης ήχου

Το Blue&Me-TomTom μπορεί να αλλάζει αυτόματα την ένταση του ήχου.

1. Στο Κύριο μενού, πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων**.
2. Πατήστε **Προτιμήσεις έντασης ήχου**.
3. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση έντασης με το επίπεδο του θορύβου**.
4. Πατήστε **Τέλος**.

Επιλογή μιας φωνής



Προτιμήσεις φωνής

Για να αλλάξετε τη φωνή που χρησιμοποιείται από το Blue&Me-TomTom, πατήστε **Φωνές** στο μενού Προτιμήσεις και κατόπιν πατήστε **Αλλαγή φωνής**. Επιλέξτε μία φωνή από τη λίστα.

To Blue&Me-TomTom διαθέτει δυο διαφορετικά είδη φωνών:

- Φωνές υπολογιστή

Αυτές παράγονται από το Blue&Me-TomTom. Παρέχουν εκφωνύμενες οδηγίες καθώς οδηγείτε και μπορούν να προφέρουν ονόματα οδών και να εκφωνούν μηνύματα, αναφορές σχετικά με την κίνηση, αναφορές για τον καιρό, συμβουλές και εκπαιδευτικές πληροφορίες.

- Ανθρώπινες φωνές

Αυτές ηχογραφούνται από έναν ηθοποιό.

Σημείωση: Οι ανθρώπινες φωνές παρέχουν μόνο εκφωνούμενες οδηγίες.

Σχετικά με τις φωνές υπολογιστή

To Blue&Me-TomTom χρησιμοποιεί τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία για να παράγει φωνές υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα μετατροπής κειμένου σε ομιλία μετατρέπει γραπτό κείμενο - για παράδειγμα την οδηγία "Στρίψτε δεξιά" - στον ήχο μιας ανθρώπινης φωνής.

Το πρόγραμμα μετατροπής κειμένου σε ομιλία εξετάζει ολόκληρη την πρόταση για να διασφαλίσει ότι ο ήχος που ακούτε μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο σε πραγματική φωνή. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να αναγνωρίζει και να προφέρει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια ονόματα πόλεων και οδών σε άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, η αγγλική φωνή μπορεί να διαβάζει γαλλικά ονόματα οδών.

Σημείωση: Αν επιλέξετε μια μαγνητοφωνημένη φωνή, με αυτή θα μπορούν να εκφωνούνται εντολές, αλλά όχι και ονόματα οδών. Εάν θέλετε να εκφωνούνται ονόματα οδών, θα πρέπει να επιλέξετε φωνή υπολογιστή.

Εσωτερικά και εξωτερικά ηχεία

To Blue&Me-TomTom περιέχει ένα ηχείο υψηλής ποιότητας. Αυτό χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή όλων των ήχων του Blue&Me-TomTom, εκτός εάν επιλέξετε την αναπαραγωγή ορισμένων ήχων μέσω εξωτερικών ηχείων.

Μέσω των ηχείων που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να αναπαράγονται οι ακόλουθοι τύποι ήχων:

- Εκφωνούμενες οδηγίες και προειδοποιήσεις:
 - Το εσωτερικό ηχείο του Blue&Me-TomTom
 - Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου (η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Blue&Me).
- Τηλεφωνήματα
 - Το εσωτερικό ηχείο του Blue&Me-TomTom

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο ήχου (η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη με το Blue&Me), διατίθεται ως αξεσουάρ ένας σταθμός Active Dock με υποδοχή σύνδεσης ήχου. Το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας πρέπει να διαθέτει υποδοχή σύνδεσης για είσοδο γραμμής. Δεν έχουν όλα τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου υποδοχή για είσοδο γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας.

Χρήση ηχείων Bluetooth® Hi-Fi

Σημείωση: Δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις της εφαρμογής Blue&Me-TomTom.

Το Blue&Me-TomTom σας μπορεί να αναπαράγει ήχο μέσω ηχείων Bluetooth® Hi-Fi, όπως ακουστικά Bluetooth® Hi-Fi ή ένα στερεοφωνικό αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί Bluetooth® (η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο Blue&Me).

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε ηχεία Bluetooth Hi-Fi, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** και, στη συνέχεια, **Προτιμήσεις Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Για αναπαραγωγή ήχου μέσω ηχείων Bluetooth® Hi-Fi, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Προτιμήσεις ηχείου** στο μενού Προτιμήσεις.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεων ηχείων.



Προτιμήσεις
ηχείου

2. Για αναπαραγωγή των εκφωνούμενων οδηγιών ή της μουσικής μέσω μιας συσκευής Bluetooth, επιλέξτε **Συσκευή Hi-Fi Bluetooth**.
3. Πατήστε **Τέλος**.

Το Blue&Me-TomTom θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό ηχείο Bluetooth® Hi-Fi. Πατήστε **Ναι**.

Το Blue&Me-TomTom θα αρχίσει να αναζητά συσκευές Bluetooth® Hi-Fi.

5. Επιλέξτε τη συσκευή σας Bluetooth® Hi-Fi από τη λίστα των συσκευών που βρήκε το Blue&Me-TomTom.

Το Blue&Me-TomTom θα προσπαθήσει να υλοποιήσει μια σύνδεση Bluetooth® με τη συσκευή σας.

Η συσκευή σας ίσως σας ζητήσει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο Blue&Me-TomTom πριν υλοποιηθεί μια σύνδεση Bluetooth®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια της συσκευής σας Bluetooth® Hi-Fi.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ο ήχος αναπαράγεται μέσω της εξωτερικής συσκευής Bluetooth® Hi-Fi.

Εάν το Blue&Me-TomTom δεν μπορεί να υλοποιήσει μια σύνδεση Bluetooth® όλοι οι ήχοι αναπαράγονται μέσω του εσωτερικού ηχείου ή μέσω του καλωδίου ήχου, εάν είναι συνδεδεμένο.

15. Προτιμήσεις

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του Blue&Me-TomTom.

Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** στο Κύριο μενού.

Χρήση νυχτερινών χρωμάτων / Χρήση χρωμάτων ημέρας



Χρήση νυχτερινών χρωμάτων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να κάνετε σκουρότερα τα χρώματα του χάρτη.

Όταν είναι σκοτεινά, είναι ευκολότερο να βλέπετε την οθόνη του Blue&Me-TomTom εάν δεν φωτίζεται έντονα.



Χρήση χρωμάτων ημέρας

Για να επανέλθετε σε φωτεινότερη οθόνη με φωτεινότερα χρώματα στο χάρτη, πατήστε **Χρήση χρωμάτων ημέρας**.

Εμφάνιση POI στο χάρτη



Εμφάνιση POI στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις κατηγορίες Σημείων ενδιαφέροντος (POI) που θα εμφανίζονται στο χάρτη:

1. Πατήστε **Εμφάνιση POI στο χάρτη** στο μενού Προτιμήσεις.
2. Επιλέξτε τις κατηγορίες POI που θα εμφανίζονται στο χάρτη.

Πατήστε **Εύρεση** για αναζήτηση μιας κατηγορίας POI.

3. Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζονται τα POI χρησιμοποιώντας την προβολή 2D ή 3D.

4. Πατήστε **Τέλος**.

Τα POI που επιλέξατε εμφανίζονται σαν σύμβολα στο χάρτη.

Προτιμήσεις γρήγορου μενού



Προτιμήσεις γρήγορου μενού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε έως έξι κουμπιά που θα χρησιμοποιούνται στο Γρήγορο μενού.

Το κουμπί Γρήγορο μενού σάς παρέχει εύκολη πρόσβαση στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα κουμπιά.

Τα κουμπιά που επιλέγετε για χρήση στο Γρήγορο μενού εμφανίζονται στην Προβολή οδήγησης.

Ξεναγήσεις



Ξεναγήσεις

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί μία από τις ξεναγήσεις σχετικά με τη χρήση του Blue&Me-TomTom.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης / Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης



Απενεργοποίηση Φωνητικής καθοδήγησης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις εκφωνούμενες οδηγίες για τη διαδρομή. Θα ακούτε όλες τις άλλες πληροφορίες, όπως τα μηνύματα και τις προειδοποιήσεις.

Εάν πατήσετε **Απενεργοποίηση ήχου** στο μενού Προτιμήσεις, απενεργοποιείται επίσης και η φωνητική καθοδήγηση.

Αλλαγή φωνών

Εάν αλλάξετε φωνές, η φωνητική καθοδήγηση ενεργοποιείται αυτόματα.



Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις εκφωνούμενες οδηγίες για τη διαδρομή, πατήστε **Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης**.

Φωνές



Φωνές

Πατήστε **Φωνές** για διαχειριστείτε τις φωνές TomTom. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή φωνής** - πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη φωνή που χρησιμοποιείται για τις οδηγίες.

Είναι διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία ηχογραφημένων ανθρώπινων φωνών και φωνών υπολογιστή.

- **Απενεργοποίηση φωνής** - πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.
- **Ενεργοποίηση φωνής** - πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση.
- **Προτιμήσεις φωνής** - πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις περιστάσεις κατά τις οποίες η συσκευή πλοιάρησης TomTom θα εκφωνεί τις οδηγίες ή τις προειδοποιήσεις.
- **Λήψη φωνής** - πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε νέες φωνές από τις Υπηρεσίες TomTom και να τις μεταφέρετε στη συσκευή σας.

Προτιμήσεις έντασης ήχου



Προτιμήσεις έντασης ήχου

Πατήστε αυτό το κουμπί και κατόπιν κινήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.

Αυτόματη αλλαγή της έντασης του ήχου

Επιλέξτε **Αντιστοίχιση** έντασης με το επίπεδο του θορύβου και το Blue&Me-TomTom θα αλλάζει την ένταση του ήχου ανάλογα με το θόρυβο του περιβάλλοντος. Η στάθμη του θορύβου παρακολουθείται συνεχώς μέσω του μικροφώνου του Blue&Me-TomTom. Εάν υπάρχει πολύς θόρυβος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το Blue&Me-TomTom θα αυξήσει αυτόματα την ένταση.

Για παράδειγμα, εάν οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο, όπου συχνά ο θόρυβος είναι έντονος, η ένταση ήχου του Blue&Me-TomTom θα αυξηθεί. Όταν μειώσετε και πάλι την ταχύτητα της κίνησής σας, η ένταση του ήχου θα μειωθεί και πάλι από το Blue&Me-TomTom.

Εντολές και έλεγχος



Εντολές και έλεγχος

Πατήστε **Εντολές και έλεγχος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές και τον έλεγχο, καθώς και για να δείτε τις εκφωνούμενες εντολές που κατανοεί το Blue&Me-TomTom.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο, στη συσκευή Blue&Me-TomTom πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια φωνή υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TomTom HOME για να εγκαταστήσετε φωνές υπολογιστή, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένες.

- **Ενεργοποίηση εντολών και έλεγχου** - Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές και τον έλεγχο.
- **Απενεργοποίηση εντολών και έλεγχου** - Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές και τον έλεγχο.
- **Τι μπορώ να πω;** - Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε μια λίστα εκφωνούμενων εντολών που κατανοεί το Blue&Me-TomTom.

Προτιμήσεις ηχείου



Προτιμήσεις ηχείου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ποια ηχεία χρησιμοποιούνται από το Blue&Me-TomTom για την αναπαραγωγή ήχου. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Εσωτερικό ηχείο**
- **Έξοδος γραμμής (καλώδιο ήχου, η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη με το Blue&Me)**

Απενεργοποίηση ήχου / Ενεργοποίηση ήχου



Απενεργοποίηση ήχου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Εάν απενεργοποιήσετε τον ήχο απενεργοποιείται επίσης η φωνητική καθοδήγηση και δεν θα ακούτε πλέον εκφωνούμενες οδηγίες για τη διαδρομή.



Ενεργοποίηση ήχου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ήχο. Όταν ενεργοποιείτε τον ήχο, η φωνητική καθοδήγηση παραμένει απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση, πατήστε **Ενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης** στο μενού Προτιμήσεις.

Συμβουλές

Για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε **Προτιμήσεις έντασης ήχου** στο μενού Προτιμήσεις.

Για να αλλάξετε στα γρήγορα την ένταση του ήχου καθώς οδηγείτε, αγγίξτε την κάτω αριστερή περιοχή της Προβολής οδήγησης και μετακινήστε το ρυθμιστικό.

Για να αλλάξετε τη φωνή που χρησιμοποιείται από το Blue&Me-TomTom, πατήστε **Αλλαγή φωνής** στο μενού Προτιμήσεις φωνής.

Πραγματοποίηση κλήσεων ανοικτής ακρόασης όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος

Η απενεργοποίηση του ήχου δεν επηρεάζει τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε το συνομιλητή σας. Αυτό ισχύει εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή Blue&Me-TomTom ή εάν το τηλέφωνό σας είναι απευθείας συνδεδεμένο με το Blue&Me, καθώς, στην περίπτωση αυτή, ο ήχος αναπαράγεται με τη χρήση των ηχείων του Blue&Me.

Διαχείριση Αγαπημένων



Διαχείριση Αγαπημένων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε Αγαπημένα.

Για να βρείτε ένα Αγαπημένο, πατήστε **Εύρεση** και, κατόπιν, ξεκινήστε την πληκτρολόγηση του ονόματος του Αγαπημένου. Μπορείτε να επιλέξετε το Αγαπημένο μόλις εμφανιστεί στη λίστα.

Αλλαγή θέσης αναφοράς



Αλλαγή θέσης αναφοράς

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τη θέση αναφοράς σας.

Η θέση αναφοράς μπορεί να είναι ένα σημείο στο οποίο πηγαίνετε συχνά, όπως π.χ. το γραφείο σας. Μπορεί να είναι η πραγματική διεύθυνση του σπιτιού σας, αλλά μπορεί επίσης να είναι οποιαδήποτε διεύθυνση θέλετε.

Αφού ορίσετε μια θέση αναφοράς, θα έχετε στη διάθεσή σας έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να μεταβαίνετε εκεί, επιλέγοντας το κουμπί Θέση αναφοράς στο μενού **Πλοιόγηση σε...**

Προτιμήσεις σχεδιασμού



Προτιμήσεις σχεδιασμού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε το είδος της διαδρομής που σχεδιάζεται, όταν επιλέγετε έναν προορισμό.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ερώτηση με κάθε σχεδιασμό**
- **Σχεδιασμός ταχύτερων διαδρομών πάντα**
- **Προγρ. οικολογικών διαδρ. πάντα**
- **Προγρ. συντομότερων διαδρ. πάντα**
- **Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων πάντα**
- **Σχεδιασμός πεζοπορικών διαδρομών πάντα**
- **Σχεδιασμός ποδηλατικών διαδρομών πάντα**
- **Προγρ. διαδρ. με περιορ. ταχύτ. πάντα**

Κατόπιν καθορίστε πώς θα πρέπει το Blue&Me-TomTom να χειρίζεται τα ακόλουθα κατά τη σχεδίαση μιας διαδρομής:

- Δρόμοι με διόδια στη διαδρομή
- Πορθμεία στη διαδρομή
- Λωρίδες αποκλειστικής χρήσης από οχήματα με πολλαπλούς επιβάτες
- Μη ασφαλτοστρωμένες οδοί

Μπορείτε να καθορίσετε εάν η οθόνη σύνοψης διαδρομής θα κλείνει αυτόματα, αφού σχεδιάσετε μια διαδρομή. Εάν πατήσετε **Όχι**, θα πρέπει να επιλέγετε **Τέλος** για να κλείνετε την οθόνη σύνοψης διαδρομής.

Προτιμήσεις νέου σχεδιασμού

Επιλέξτε εάν θέλετε το Blue&Me-TomTom να επανασχεδιάζει τη διαδρομή σας όταν εντοπίζεται μια ταχύτερη διαδρομή, ενώ οδηγείτε. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω αλλαγών στην κατάσταση της κίνησης.

Αλλαγή χαρτών



Αλλαγή χαρτών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να κάνετε τα ακόλουθα:

- **Λήψη χάρτη** - Πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε ένα χάρτη που αγοράσατε μέσω του TomTom HOME. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη χαρτών σε όλες τις συσκευές.
- **Αλλαγή χάρτη** - Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το χάρτη που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποίήστε το TomTom HOME για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, τη λήψη, την προσθήκη και τη διαγραφή χαρτών από τη συσκευή πλοϊγησης.

Σημείωση: Μην διαγράψετε ένα χάρτη εάν δεν δημιουργήσετε πρώτα ένα εφεδρικό αντίγραφο του χάρτη. Εάν διαγράψετε έναν χάρτη πριν δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να φορτώσετε το χάρτη στο Blue&Me-TomTom.

Διαχείριση POI



Διαχείριση POI

Πατήστε αυτό το κουμπί για να κάνετε τα ακόλουθα:

- Ορισμός ειδοποιήσεων όταν βρίσκεστε κοντά σε POI.
- Για παράδειγμα, το Blue&Me-TomTom μπορεί να σας ενημερώσει όταν υπάρχει ένα πρατήριο καυσίμων κοντά σας.
- Να δημιουργήσετε δικές σας κατηγορίες POI και να προσθέσετε POI σ' αυτές.

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια κατηγορία POI με όνομα "Φίλοι" και να προσθέσετε τις διευθύνσεις όλων των φίλων σας σαν σημεία ενδιαφέροντος σ' αυτή την κατηγορία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους αριθμούς τηλεφώνων των φίλων σας μαζί με τις διευθύνσεις τους, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τους τηλεφωνείτε από το Blue&Me-TomTom.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κουμπιά:

- **Προσθήκη POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε μια τοποθεσία σε μια κατηγορία POI που έχετε δημιουργήσει.
- **Ειδοποίηση κοντά σε POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε μια προειδοποίηση όταν πλησιάσετε σε ένα POI. Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους POI για τους οποίους θέλετε να ειδοποιείστε.
- **Διαγραφή POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε ένα POI που δημιουργήσατε.
- **Επεξεργασία POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες για ένα POI που δημιουργήσατε.
- **Προσθήκη κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία POI.
- **Διαγραφή κατηγορίας POI** - πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε μια κατηγορία POI που δημιουργήσατε.

Αλλαγή εικονιδίου αυτοκινήτου



Αλλαγή εικονιδίου αυτοκινήτου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε το εικονίδιο αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιείται για την επισήμανση της τρέχουσας θέσης σας στην Προβολή οδήγησης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη πρόσθετων συμβόλων χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

Προτιμήσεις 2D/3D



Προτιμήσεις 2D/ 3D

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε Προτιμήσεις 2D/3D.

Η προβολή 2D εμφανίζει μια δισδιάστατη άποψη του χάρτη, σαν να τον κοιτάζετε από επάνω. Η προβολή 3D παρουσιάζει μια τρισδιάστατη άποψη του χάρτη, σαν να οδηγείτε μέσα στο τοπίο.

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κουμπιά:

- **Σε προβολή 2D: περιστροφή χάρτη προς κατεύθυνση ταξιδιού** - πατήστε αυτό το κουμπί για αυτόματη περιστροφή του χάρτη ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία κινείστε.
- **Μετάβαση σε προβολή 3D όταν ακολουθείται κάποια διαδρομή** - πατήστε αυτό το κουμπί για αυτόματη μετάβαση σε προβολή 3D κάθε φορά που ακολουθείτε μια διαδρομή.

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής 2D και 3D του χάρτη, πατήστε το κεντρικό τμήμα της γραμμής κατάστασης στην Προβολή οδήγησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ευκολότερο να βλέπετε το χάρτη από επάνω. Πιθανώς εάν το οδικό δίκτυο είναι πολύπλοκο ή όταν περπατάτε ενώ χρησιμοποιείτε το Blue&Me-TomTom για πλοήγηση.

Προτιμήσεις γραμμής κατάστασης



Προτιμήσεις
γραμμής
κατάστασης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης:

- **Πώς θα έπρεπε να εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης;**
- **Οριζόντια** - εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, η γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται στην κάτω περιοχή της Προβολής οδήγησης.
- **Κατακόρυφα** - εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, η γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της Προβολής οδήγησης.
- **Τρέχουσα ώρα**
- **Ταχύτητα**
- **Εμφάνιση μέγιστης ταχύτητας δίπλα στην ταχύτητα** - διαθέσιμη μόνον εάν έχετε επίσης ενεργοποιήσει την επιλογή "ταχύτητα" (παραπάνω).

Σημείωση: Εάν είναι διαθέσιμο το όριο ταχύτητας του δρόμου στον οποίο κινείστε, εμφανίζεται δίπλα στην ταχύτητά σας.

Εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η ταχύτητά σας εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

- **Εμφάνιση απόκλισης από την ώρα άφιξης** - το Blue&Me-TomTom εμφανίζει πόσο πιο αργά ή πιο νωρίς θα φτάσετε σε σύγκριση με την προτιμώμενη ώρα άφιξης που καθορίσατε κατά το σχεδιασμό της διαδρομής.
- **Κατεύθυνση**
- **Εμφάνιση πυξίδας**
- **Ώρα άφιξης** - η εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
- **Χρόνος που υπολείπεται** - ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας.
- **Απόσταση που υπολείπεται** - η απόσταση που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας.
- **Εμφάνιση καθοδήγησης λωρίδων** - εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, το Blue&Me-TomTom εμφανίζει στη γραμμή κατάστασης τη λωρίδα που πρέπει να ακολουθήσετε για ορισμένες εξόδους και ορισμένους κόμβους.

Αλλαγή χρωμάτων χάρτη



Αλλαγή χρωμάτων χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τα μοτίβα χρωμάτων για τα χρώματα ημέρας και νύχτας του χάρτη.

Πατήστε **Προηγμένα** για κύλιση μεταξύ των συνδυασμών χρωμάτων ένα προς ένα.

Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερους συνδυασμούς χρωμάτων χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

Προτιμήσεις φωτεινότητας



Προτιμήσεις φωτεινότητας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μετακινήστε τους μηχανισμούς ρύθμισης για να καθορίσετε τη φωτεινότητα ανεξάρτητα για τα χρώματα του χάρτη κατά την ημέρα και τα χρώματα του χάρτη κατά τη νύχτα.

Προτιμήσεις Bluetooth



Προτιμήσεις Bluetooth

Πατήστε αυτό το κουμπί για τη διαχείριση της λειτουργικότητας Bluetooth στο Blue&Me-TomTom.

Σημαντικό: Σε χώρους όπως νοσοκομεία και αεροπλάνα, απαιτείται η απενεργοποίηση της λειτουργικότητας Bluetooth για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

- **Απενεργοποίηση Bluetooth/Ενεργοποίηση Bluetooth** - ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργικότητα Bluetooth του Blue&Me-TomTom. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, όλες οι άλλες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες και οποιαδήποτε σύνδεση έχετε δημιουργήσει μεταξύ της συσκευής Blue&Me-TomTom και του Blue&Me ακυρώνεται.
- **Σύνδεση με συσκευή Bluetooth** - σύνδεση σε μια άλλη συσκευή με λειτουργικότητα Bluetooth.
- **Απενεργοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης/Ενεργοποίηση κλήσης ανοικτής ακρόασης** - ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κλήσης ανοικτής ακρόασης του Blue&Me-TomTom.
- **Απενεργοποίηση ασύρματων δεδομένων/ Ενεργοποίηση ασύρματων δεδομένων** - ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ασύρματη μεταφορά δεδομένων.

Αποστολή/Λήψη αρχείων



Αποστολή/ Λήψη αρχείων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να στείλετε ή να λάβετε αρχεία, όπως φωτογραφίες, φωνές, δρομολόγια και εικόνες χρησιμοποιώντας το Blue&Me-TomTom με άλλες συσκευές Bluetooth.

Καταχώριση ιδιοκτήτη



Καταχώριση
ιδιοκτήτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ως ιδιοκτήτη του Blue&Me-TomTom, καθώς και για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για το Blue&Me-TomTom.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης μέσω του TomTom HOME. Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης μόνον απευθείας στο Blue&Me-TomTom.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή Blue&Me-TomTom μέσω του TomTom HOME:

1. Συνδέστε το Blue&Me-TomTom με τον υπολογιστή σας.
2. Ενεργοποιήστε το GO και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Το TomTom HOME εκκινείται αυτόματα.

3. Επιλέξτε **Λειτουργία της συσκευής μου** στο TomTom HOME.

Εμφανίζεται το Blue&Me-TomTom και μπορείτε πλέον να το χειρίστε μέσω του TomTom HOME.

4. Στο Κύριο μενού του Blue&Me-TomTom, κάντε κλικ στο **Αλλαγή προτιμήσεων**.
5. Κάντε κλικ στο **Ορισμός ιδιοκτήτη**.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την προστασία του Blue&Me-TomTom.

Προτιμήσεις έναρξης



Προτιμήσεις
έναρξης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τι θα συμβαίνει κατά την εκκίνηση της συσκευής. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχεια από εκεί που εγκατέλειψα** - η συσκευή εκκινείται και εμφανίζεται την τελευταία οθόνη που ήταν ορατή όταν απενεργοποιήσατε τη συσκευή.
- **Ερώτηση για προορισμό** - η συσκευή εκκινείται με ορατό το μενού Πλοήγηση σε... ή τη λίστα συχνών προορισμών, εάν έχετε καθορίσει ορισμένους συχνούς προορισμούς.
- **Εμφάνιση του Κύριου μενού** - η συσκευή εκκινείται με ορατό το Κύριο μενού.
- **Έναρξη της διαδοχικής προβολής** - η συσκευή εκκινείται προβάλλοντας διαδοχικά τις αποθηκευμένες εικόνες. Για να διακόψετε τη διαδοχική προβολή, αγγίξτε την οθόνη.

Κατόπιν θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται κάθε φορά που εκκινείτε τη συσκευή.

Πατήστε **Όχι** για τερματισμό ή πατήστε **Ναι** για να δείτε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή και κατόπιν αγγίξτε μια φωτογραφία για να την επιλέξετε σαν εικόνα έναρξης.

Ρύθμιση ρολογιού



Ρύθμιση
ρολογιού

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη μορφή της ώρας και για να καθορίσετε την ώρα.

Ο ευκολότερος τρόπος για να ρυθμίσετε την ώρα είναι να πατήσετε το κουμπί **Συγχρονισμός**. Το Blue&Me-TomTom θα λάβει κατόπιν την ώρα από τις πληροφορίες του συστήματος GPS.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επιλογή **Συγχρονισμός** μόνο εάν λαμβάνετε σήματα GPS - δηλαδή, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι μ' αυτόν τον τρόπο όταν βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους.

Αφού χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Συγχρονισμός** για να καθορίσετε την ώρα, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ώρες, ανάλογα με τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Το Blue&Me-TomTom υπολογίζει την τοπική ζώνη ώρας και κρατά πάντα τη σωστή ώρα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του συστήματος GPS.

Ρύθμιση μονάδων



Ρύθμιση
μονάδων

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τον τύπο των μονάδων που θα εμφανίζονται για τα ακόλουθα:

- Απόσταση
- Ήρα
- Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

Προτιμήσεις πληκτρολογίου



Προτιμήσεις
πληκτρολογίου

Θα χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον προορισμό σας ή για να βρείτε ένα στοιχείο σε μια λίστα, όπως π.χ. ένα POI.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε το μέγεθος των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο, καθώς και τη διάταξη του πληκτρολογίου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο μεγεθών:

- **Μεγάλο πληκτρολόγιο**
- **Μικρό πληκτρολόγιο**

Είναι διαθέσιμες αρκετές διατάξεις πληκτρολογίου:

- **Πληκτρολόγιο ABCD**
- **Πληκτρολόγιο QWERTY**
- **Πληκτρολόγιο AZERTY**
- **Πληκτρολόγιο QWERTZ**

Προτιμ. εξοικονόμ. μπαταρίας



Προτιμ. εξοικονόμ. μπαταρίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαμορφώσετε το Blue&Me-TomTom έτσι ώστε να εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια όποτε είναι δυνατόν.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ποτέ να μη σκοτεινάζει η οθόνη**
- **Σκοτείνιασμα οθόνης μεταξύ οδηγιών**

Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι την επιλογή **Συνέχεια λειτ/γίας εάν διακοπεί εξωτ. τροφοδοσία**.

Αλλαγή γλώσσας



Αλλαγή γλώσσας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για όλα τα κουμπιά και τα μηνύματα που εμφανίζονται στο Blue&Me-TomTom.

Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη σειρά γλωσσών. Όταν αλλάζετε τη γλώσσα, σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να αλλάξετε τη φωνή.

Απόκρυψη συμβουλών / Εμφάνιση συμβουλών



Απόκρυψη συμβουλών

Πατήστε αυτό το κουμπί εάν θέλετε το Blue&Me-TomTom να μην εμφανίζει συμβουλές.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις συμβουλές, πατήστε **Εμφάνιση συμβουλών**.

Προτιμήσεις για την ασφάλεια



Προτιμήσεις για την ασφάλεια

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τις ακόλουθες προτιμήσεις για την ασφάλεια:

- **Εμφάνιση μόνο των απαραίτητων επιλογών μενού κατά την οδήγηση**
- **Πρόταση στον οδηγό για διαλείμματα οδήγησης**
- **Εμφάνιση υπενθυμίσεων για την ασφάλεια**
- **Προειδοποίηση κοντά σε ναούς ή σχολεία**
- **Προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας**
- **Προειδοποίηση για υπέρβαση της καθορισμένης ταχύτητας**
- **Προειδοποίηση να μην παραμείνει η συσκευή στο αυτοκίνητο**

Επιλέξτε εάν το Blue&Me-TomTom θα πρέπει να σας προειδοποιεί για την πλευρά του δρόμου στην οποία πρέπει να οδηγείτε.

Αποφασίστε εάν θέλετε η προβολή χάρτη να απενεργοποιείται σε ειδικές περιστάσεις και πατήστε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση της προβολής χάρτη

Όταν απενεργοποιείτε την προβολή χάρτη, αντί να βλέπετε τη θέση σας στο χάρτη στην Προβολή οδήγησης, θα βλέπετε μόνον πληροφορίες σχετικά με την επόμενη οδηγία.

Αγγίζτε το κουμπί και επιλέξτε μια ρύθμιση για τις περιστάσεις που πρέπει να απενεργοποιείται ο χάρτης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

- **Πάντα** - Ο χάρτης δεν θα εμφανίζεται και θα βλέπετε μόνον πληροφορίες για την επόμενη οδηγία, καθώς και βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση.
- **Πάνω από συγκεκριμένη ταχύτητα** - καθορίζετε την ταχύτητα πάνω από την οποία θα απενεργοποιείται ο χάρτης. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για περιπτώσεις στις οποίες ο χάρτης μπορεί να σας αποσπά την προσοχή, όπως π.χ. όταν οδηγείτε γρήγορα.
- **Ποτέ** - ο χάρτης δεν απενεργοποιείται ποτέ.

Προηγμένες προτιμήσεις



Προηγμένες προτιμήσεις

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τις ακόλουθες προηγμένες προτιμήσεις:

- **Εμφάνιση του αριθμού πριν το όνομα της οδού**
- **Εμφάνιση ονομάτων οδών** - εάν χρησιμοποιείτε μια φωνή υπολογιστή για τις εκφωνούμενες οδηγίες και έχετε καθορίσει ότι τα ονόματα των οδών θα πρέπει να εκφωνούνται, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επειδή τα ονόματα των οδών θα εκφωνούνται, ακόμη και αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.
- **Εμφάνιση ονόματος επόμενης οδού** - το όνομα της επόμενης οδού εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου της Προβολής οδήγησης.
- **Εμφάνιση ονόματος τρέχουσας οδού στο χάρτη** - το όνομα της οδού στην οποία βρίσκεστε εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή κατάστασης.
- **Ενεργοποίηση αυτόματης μεγέθυνσης σε προβολή 2D**
- **Ενεργοποίηση αυτόματης μεγέθυνσης σε προβολή 3D**
- **Εμφάνιση απεικόνισης λωρίδων** - για ορισμένες εξόδους και ορισμένους κόμβους, μια εικόνα υποδεικνύει τη λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις



Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε σε ισχύ τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Bluetooch-TomTom.

Θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των Αγαπημένων, της θέση αναφοράς, των προειδοποιήσεων για POI και των δρομολογίων που δημιουργήσατε.

16. Πλοήγηση σε POI

POI

Τα Σημεία ενδιαφέροντος ή POI είναι χρήσιμες τοποθεσίες στο χάρτη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

- Σημεία εξυπηρέτησης Iveco
- Ξενοδοχεία
- Εστιατόρια
- Χώροι στάθμευσης
- Πρατήρια καυσίμων

Η συσκευή πλοήγησης Blue&Me-TomTom που διαθέτετε συνοδεύεται από μια λίστα με σημεία εξυπηρέτησης Iveco και σταθμούς καυσίμων LPG/CNG σε όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι όλα αποθηκευμένα ως POI και μπορείτε να τα καθορίσετε ως προορισμούς και να λάβετε οδηγίες πλοήγησης προς αυτά.

Όταν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται σέρβις, επισκευή ή καύσιμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα POI, να εμφανίσετε πληροφορίες επικοινωνίας και, κατόπιν, να λάβετε οδηγίες πλοήγησης προς αυτό.

Ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη καυσίμου

Όταν η ποσότητα καυσίμου στο αυτοκίνητό σας φτάσει στη ρεζέρβα, η συσκευή πλοήγησης Blue&Me-TomTom εμφανίζει μια προειδοποίηση.

Πατήστε **Ναι** για να λάβετε οδηγίες πλοήγησης προς το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων στη διαδρομή σας. Εάν δεν έχετε σχεδιάσει διαδρομή, πατήστε **Ναι** για να οδηγηθείτε στο πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται πλησιέστερα στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Η συσκευή πλοήγησης Blue&Me-TomTom γνωρίζει τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό σας και θα σας καθοδηγήσει σε ένα πρατήριο καυσίμων που διαθέτει το σωστό τύπο καυσίμου.

Σημείωση: Η λειτουργία ειδοποίησης για χαμηλή στάθμη καυσίμου δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα αυτοκίνητα.

Δημιουργία POI

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ομάδες POI και να μοιράζεστε τις ομάδες POI που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων**.
3. Πατήστε **Διαχείριση POI**.
4. Πριν μπορέσετε να προσθέσετε ένα POI, θα πρέπει να δημιουργήσετε τουλάχιστον μια κατηγορία POI. Κάθε POI αντιστοιχίζεται σε μια κατηγορία POI. Μπορείτε να προσθέτετε POI μόνο σε κατηγορίες POI που δημιουργήσατε μόνοι σας.



Πατήστε **Προσθήκη κατηγορίας POI**.

5. Εισάγετε ένα όνομα για την κατηγορία POI. Για παράδειγμα, 'Φίλοι' ή 'Αγαπημένα εστιατόρια'. Κατόπιν επιλέξτε ένα δείκτη για τη δική σας κατηγορία POI.

6. Πατήστε **Προσθήκη POI**.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα POI.

7. Θα σας ζητηθεί να ονομάσετε το POI.
8. Επιλέξτε την κατηγορία POI στην οποία θέλετε να προσθέσετε το POI.
9. Επιλέξτε την τοποθεσία του POI από την παρακάτω λίστα.

	<p>Μπορείτε να καθορίσετε τη θέση αναφοράς σας ως POI. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση αναφοράς σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα POI για τη θέση αναφοράς σας πριν από την αλλαγή.</p>
	<p>Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα POI από ένα Αγαπημένο. Ο αριθμός των Αγαπημένων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι περιορισμένος. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερα Αγαπημένα, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε ορισμένα από τα υπάρχοντα. Πριν διαγράψετε ένα Αγαπημένο, μετατρέψτε το σε POI, έτσι ώστε να μην χάσετε τη διεύθυνση.</p>
	<p>Μπορείτε να καθορίσετε μια διεύθυνση ως POI. Όταν εισάγετε μία διεύθυνση, έχετε στη διάθεσή σας τέσσερις επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none">• Κέντρο πόλης• Οδός και αριθμός• Τ.Κ.• Κόμβος ή διασταύρωση
	<p>Επιλέξτε μία τοποθεσία POI από μια λίστα των τοποθεσιών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα ως προορισμούς.</p>
	<p>Μπορείτε να προσθέσετε ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI) σαν POI. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια κατηγορία POI για τα αγαπημένα σας εστιατόρια, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αντί να εισάγετε τις διευθύνσεις των εστιατορίων.</p>
	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε την τρέχουσα θέση σας ως POI. Για παράδειγμα, εάν σταματήσετε κάπου που σας αρέσει, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το κουμπί όσο βρίσκεστε εκεί για να δημιουργήσετε το POI.</p>

 <p>Σημείο στο χάρτη</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI χρησιμοποιώντας την περιήγηση χάρτη.</p> <p>Επιλέξτε την τοποθεσία του POI χρησιμοποιώντας το δρομέα και κατόπιν πατήστε Τέλος.</p>
 <p>Γεωγραφικό πλάτος και μήκος</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα POI εισάγοντας τις τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους της θέσης του.</p>
 <p>Θέση τελευταίας στάσης</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ως προορισμό σας τη θέση στην οποία συνδέσατε τελευταία φορά τη συσκευή στο αυτοκίνητό σας.</p> <p>Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν αφαιρείτε το Blue&Me-TomTom σας από το αυτοκίνητό σας και χρειάζεστε βοήθεια για να εντοπίσετε το αυτοκίνητό σας σε ένα μεγάλο χώρο πάρκινγκ.</p>

Σημείωση: Μπορείτε να αναφέρετε ένα POI που λείπει ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον POI χρησιμοποιώντας το Map Share και να μοιραστείτε τις διορθώσεις σας με την κοινότητα του Map Share.

Πλοήγηση προς ένα POI

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα POI ως προορισμό σας. Για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε σε μια άγνωστη πόλη, θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα POI για βρείτε ευκολότερα έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Πλοήγηση σε...** από το Κύριο μενού.
3. Πατήστε **Σημείο ενδιαφέροντος**.
4. Περιορίστε τα διαθέσιμα POI, επιλέγοντας την περιοχή στην οποία βρίσκεται το POI.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- **POI κοντά σας** - για επιλογή από μια λίστα POI κοντά στην θέση στην οποία βρίσκεστε.
- **POI στην πόλη** - για εύρεση ενός POI σε μια συγκεκριμένη κωμόπολη ή πόλη.
- **POI κοντά στη θέση αναφοράς** - για επιλογή από μια λίστα POI που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία που ορίσατε ως θέση αναφοράς σας.

Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα POI που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής σας ή κοντά στον προορισμό σας. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **POI στη διαδρομή**
- **POI κοντά στον προορισμό**

Σημείωση: Εμφανίζεται και το τελευταίο POI που εμφανίσατε έτσι ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε γρηγορότερα μια διαδρομή προς τα εκεί.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα της κωμόπολης που θέλετε να επισκεφτείτε και επιλέξτε την κωμόπολη όταν εμφανιστεί στη λίστα.
6. Επιλέξτε την κατηγορία του POI:

Πατήστε **Οποιαδήποτε κατηγορία POI** για να αναζητήσετε ένα POI βάσει ονόματος κατηγορίας.

Πατήστε την κατηγορία του POI, εάν εμφανίζεται.

Αγγίξτε το βέλος για να επιλέξετε από την πλήρη λίστα κατηγοριών. Επιλέξτε την κατηγορία από τη λίστα ή αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της κατηγορίας και επιλέξτε την όταν εμφανιστεί στη λίστα.

7. Πατήστε **Χώρος στάθμευσης**.

8. Από τη λίστα POI που εμφανίζεται, επιλέξτε το POI προς το οποίο θέλετε να πλοηγηθείτε.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τις αποστάσεις που αναφέρονται πλάι σε κάθε POI.

POI κοντά σας	Απόσταση από την τρέχουσα τοποθεσία σας
POI στην πόλη	Απόσταση από το κέντρο της πόλης
POI κοντά στη Θέση αναφοράς	Απόσταση από τη θέση αναφοράς
POI στη διαδρομή	Απόσταση από την τρέχουσα τοποθεσία σας
POI κοντά στον προορισμό	Απόσταση από τον προορισμό σας

Εάν γνωρίζετε το όνομα του POI, πατήστε **Εύρεση** και πληκτρολογήστε το όνομα. Επιλέξτε το από τη λίστα μόλις εμφανιστεί.

Η επόμενη οθόνη εμφανίζει λεπτομερέστερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του POI στο χάρτη και του αριθμού τηλεφώνου του POI, εάν είναι διαθέσιμος.

Πατήστε **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή προς αυτό το POI.

Αφού επιλέξετε ένα POI, το Blue&Me-TomTom υπολογίζει τη διαδρομή προς το POI.

Προβολή POI στο χάρτη

1. Πατήστε **Εμφάνιση POI στο χάρτη** από το μενού Προτιμήσεις.



Εμφάνιση POI στο χάρτη

2. Επιλέξτε τις κατηγορίες POI που θα εμφανίζονται στο χάρτη.

Πατήστε **Εύρεση** για αναζήτηση ενός POI βάσει ονόματος.

3. Πατήστε **Τέλος**.

Τα POI που επιλέξατε εμφανίζονται σαν σύμβολα στο χάρτη.

Κλήση ενός POI

Το Blue&Me-TomTom γνωρίζει τους αριθμούς τηλεφώνου για πολλά POI. Για παράδειγμα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε ένα εστιατόριο για να κλείσετε τραπέζι.

1. Στο Κύριο μενού, πατήστε **Κινητό τηλέφωνο**.

2. Πατήστε **Κλήση....**

3. Πατήστε **Σημείο ενδιαφέροντος**.

4. Επιλέξτε το POI που θέλετε να καλέσετε.

Θα εμφανιστεί η τοποθεσία στο χάρτη και ο αριθμός τηλεφώνου.

5. Πατήστε **Κλήση**.

Το Blue&Me-TomTom θα καλέσει τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

Καθορισμός προειδοποιήσεων για POI

1. Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε το κύριο μενού.

2. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων**.

3. Πατήστε **Διαχείριση POI**.

4. Πατήστε **Ειδοποίηση κοντά σε POI**.


Πατήστε αυτό το κουμπί για να προειδοποιείστε όταν διέρχεστε κοντά από την τοποθεσία ενός POI.

**Ειδοποίηση
κοντά σε POI**

5. Επιλέξτε την κατηγορία POI για την οποία θέλετε να προειδοποιείστε.

Επιλέξτε την κατηγορία από τη λίστα ή αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της κατηγορίας και επιλέξτε την όταν εμφανιστεί στη λίστα.

6. Καθορίστε πόσο κοντά πρέπει να είναι το POI για να προειδοποιηθείτε.

7. Επιλέξτε τον ήχο προειδοποίησης για την κατηγορία POI που επιλέξατε.

Διαχείριση POI


Πατήστε **Διαχείριση POI** από το μενού Προτιμήσεις.

Διαχείριση POI

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

- Να δημιουργήσετε δικές σας κατηγορίες POI και να προσθέσετε POI σ' αυτές.
- Να καθορίσετε προειδοποίησεις για όταν πλησιάζετε σε POI.

Λόγοι για τη δημιουργία δικών σας POI

Ένα POI λειτουργεί σαν μία συντόμευση - αφού αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως POI, δεν θα χρειαστεί ποτέ πια να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση αυτού του POI. Άλλα όταν δημιουργείτε ένα POI, μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από απλώς την τοποθεσία.

- Αριθμός τηλεφώνου - όταν δημιουργείτε ένα POI, μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου μ' αυτό.
- Κατηγορίες - όταν δημιουργείτε ένα POI, θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε μια κατηγορία.

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μία κατηγορία POI με όνομα 'Άγαπη-μένα εστιατόρια'. Με κάθε POI, αποθηκεύστε τον αριθμό τηλεφώνου του, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε για να κλείσετε τραπέζι.

Σημείωση: Μπορείτε να αναφέρετε ένα POI που λείπει ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον POI χρησιμοποιώντας το Map Share και να μοιραστείτε τις διορθώσεις σας με την κοινότητα του Map Share.


17. Σχεδιασμός δρομολογίου

Σχετικά με τα δρομολόγια

Ένα δρομολόγιο είναι ένα πρόγραμμα για ταξίδι το οποίο, εκτός από τον τελικό προορισμό σας, περιλαμβάνει κι άλλες τοποθεσίες.

Ένα Δρομολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Προορισμός - μια τοποθεσία στο ταξίδι σας στην οποία θέλετε να σταματήσετε.
- Σημείο διαδρομής - μια τοποθεσία στο ταξίδι σας από την οποία θέλετε να περάσετε χωρίς να σταματήσετε.

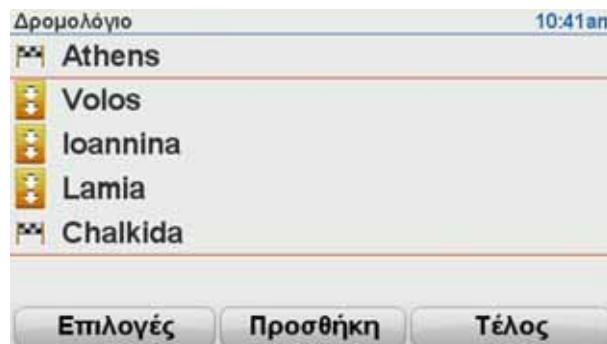

Οι προορισμοί επισημαίνονται χρησιμοποιώντας αυτό το σύμβολο.



Τα σημεία της διαδρομής επισημαίνονται χρησιμοποιώντας αυτό το σύμβολο.



Λόγοι για τη χρήση ενός Δρομολογίου

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε Δρομολόγια για ταξίδια όπως τα ακόλουθα:

- Διακοπές οδικώς, σε μια χώρα με πολλές στάσεις.
- Ταξίδι με το αυτοκίνητο για δύο ημέρες με στάση για διανυκτέρευση.
- Ένα σύντομο ταξίδι που περνάει από Σημεία ενδιαφέροντος.

Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, μπορείτε να πατήσετε **Πλοήγηση σε...** για κάθε τοποθεσία. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε ένα Δρομολόγιο, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο σχεδιάζοντας τα πάντα εκ των προτέρων.

Δημιουργία ενός δρομολογίου

1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το κύριο μενού

2. Πατήστε Σχεδιασμός δρομολογίου.



Σχεδιασμός δρομολογίου

Θα εμφανιστεί η οθόνη Σχεδιασμός δρομολογίου. Αρχικά δεν υπάρχουν στοιχεία στο Δρομολόγιο.

3. Πατήστε Προσθήκη και επιλέξτε μια τοποθεσία.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στο Δρομολόγιο με οποιαδήποτε σειρά και να αλλάξετε τη σειρά αργότερα.

Ακολουθώντας ένα Δρομολόγιο

Όταν χρησιμοποιείτε ένα Δρομολόγιο για πλοήγηση, υπολογίζεται η διαδρομή προς τον πρώτο προορισμό του Δρομολογίου. Το Blue&Me-TomTom υπολογίζει την απόσταση και το χρόνο που απομένει έως τον πρώτο προορισμό, όχι για ολόκληρο το Δρομολόγιο.

Μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ένα Δρομολόγιο, η διαδρομή υπολογίζεται από την τρέχουσα θέση σας. Δεν χρειάζεται να καθορίσετε ένα σημείο εκκίνησης.

Μόλις περάσετε ένα σημείο της διαδρομής ή φτάσετε σε έναν προορισμό, η συσκευή επισημαίνει ότι τον επισκεφτήκατε.

Τα σημεία της διαδρομής εμφανίζονται στο χάρτη. Το Blue&Me-TomTom δεν θα σας ειδοποιήσει όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο της διαδρομής ή όταν φτάσετε σε ένα σημείο της διαδρομής.

Οργάνωση ενός Δρομολογίου

Πατήστε ένα στοιχείο στο Δρομολόγιο για να ανοίξετε μια σελίδα με κουμπιά για την τροποποίηση του στοιχείου. Είναι διαθέσιμα τα κουμπιά που παρουσιάζονται παρακάτω.



Σήμανση ως σημείο διαδρομής

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα προορισμό σε σημείο διαδρομής χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

Να θυμάστε ότι τα σημεία διαδρομής είναι σημεία από τα οποία θέλετε να περάσετε στο ταξίδι σας, ενώ οι προορισμοί είναι τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να σταματήσετε.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο εάν το στοιχείο που επιλέξατε είναι προορισμός.



Σήμανση ως σημείο προορισμού

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σημείο διαδρομής σε προορισμό, χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί.

Να θυμάστε ότι οι προορισμοί είναι τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να σταματήσετε, ενώ τα σημεία διαδρομής είναι σημεία από τα οποία θέλετε να περάσετε στο ταξίδι σας.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνον εάν το στοιχείο που επιλέξατε είναι σημείο διαδρομής.



Σήμανση 'επί-σκεψη πραγματοποιήθηκε'

Πατήστε αυτό το κουμπί για να παραλείψετε ένα τμήμα του Δρομολογίου σας. Το Blue&Me-TomTom θα αγνοήσει αυτό το στοιχείο και όλα τα στοιχεία πριν από αυτό στο Δρομολόγιο.

Θα σας καθοδηγήσει στο επόμενο στοιχείο στο Δρομολόγιο.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο εάν δεν έχετε επισκεφτεί ακόμη το συγκεκριμένο στοιχείο.



Σήμανση 'προς επίσκεψη'

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναλάβετε ένα τμήμα του Δρομολογίου σας. Το Blue&Me-TomTom θα σας καθοδηγήσει προς αυτό το στοιχείο και κατόπιν προς τα υπόλοιπα στοιχεία στο Δρομολόγιο.

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνον εάν έχετε επισκεφτεί ήδη το συγκεκριμένο στοιχείο.



Μετακίνηση στοιχείου προς τα πάνω

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα επάνω στο Δρομολόγιο.

Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο εάν το στοιχείο βρίσκεται στην αρχή του Δρομολογίου.



Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα κάτω στο Δρομολόγιο.

Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο εάν το στοιχείο βρίσκεται στο τέλος του Δρομολογίου.



Εμφάνιση στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δείτε την τοποθεσία του στοιχείου στο χάρτη.



Διαγραφή στοιχείου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το στοιχείο από το Δρομολόγιο.

Έναρξη χρήσης ενός Δρομολογίου

Πατήστε **Επιλογές** και κατόπιν πατήστε **Έναρξη πλοήγησης**.

Για να αποθηκεύσετε ένα Δρομολόγιο, πατήστε **Αποθήκευση δρομολογίου**.

Για να φορτώσετε ένα αποθηκευμένο Δρομολόγιο, πατήστε **Φόρτωση δρομολογίου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Δρομολόγιο πατήστε **Νέο δρομολόγιο**, ενώ για να διαγράψετε ένα Δρομολόγιο πατήστε **Διαγραφή δρομολογίου**.

18. Βοήθησέ με

Η λειτουργία **Βοήθησέ με** παρέχει έναν εύκολο τρόπο για την πλοιάρηση σε κέντρα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και για την επικοινωνία με αυτά μέσω τηλεφώνου.

Για παράδειγμα, εάν εμπλακείτε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Βοήθησέ με** για να καλέσετε το πλησιέστερο νοσοκομείο και να αναφέρετε την ακριβή θέση σας.

Χρήση της λειτουργίας Βοήθησέ με, για κλήση τοπικής υπηρεσίας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Βοήθησέ με** για την εύρεση ενός κέντρου υπηρεσιών, την επικοινωνία με το κέντρο μέσω τηλέφωνου και την παροχή λεπτομερών πληροφοριών στο κέντρο για την τρέχουσα τοποθεσία.

Όταν αναζητάτε ένα κέντρο υπηρεσιών, εμφανίζεται μια λίστα των τοποθεσιών που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε ένα από τα κέντρα στη λίστα για να εμφανίσετε τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του, καθώς και την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη.

Εάν είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο στο Blue&Me-TomTom, το Blue&Me-TomTom καλεί αυτόματα αυτό τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν δεν είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται για να τον καλέσετε εσείς.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Βοήθησέ με** προκειμένου να εντοπίσετε ένα κέντρο υπηρεσιών, να επικοινωνήσετε με αυτό τηλεφωνικά και να μεταβείτε από την τρέχουσα τοποθεσία στο κέντρο, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Βοήθησέ με**.
3. Πατήστε **Τηλέφωνο βοήθειας**.
4. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας που χρειάζεστε, για παράδειγμα, Πλησιέστερο νοσοκομείο.
5. Επιλέξτε ένα κέντρο από τη λίστα (το πλησιέστερο εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας).
6. Εάν είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο στο Blue&Me-TomTom, το Blue&Me-TomTom καλεί αυτόματα αυτό τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν δεν είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται για να τον καλέσετε εσείς.
7. Για οδηγίες πλοιάρησης προς το κέντρο κινούμενοι με τα πόδια, πατήστε **Περπάτημα προς τα εκεί**.

To Blue&Me-TomTom θα ξεκινήσει να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας.

Επιλογές

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία με ένα κέντρο υπηρεσιών και την τοποθεσία του.

Τηλέφωνο βοήθειας



Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς ένα κέντρο υπηρεσιών οδικώς.

Βοήθεια οδήγησης προς



Πατήστε αυτό το κουμπί για πλοήγηση προς ένα κέντρο υπηρεσιών με τα πόδια.

Περπάτημα προς βοήθεια



Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο χάρτη. Μπορείτε κατόπιν να πατήσετε **Τηλέφωνο βοήθειας**, να επιλέξετε τον τύπο της υπηρεσίας με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε και να αναφέρετε την ακριβή σας θέση.

Πού βρίσκομαι;



Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαβάσετε τον οδηγό Πρώτων Βοηθειών του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού.

Οδηγός Πρώτων Βοηθειών



Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαβάσετε διάφορα χρήσιμα εγχειρίδια.

Άλλοι οδηγοί

19. Αγαπημένα

Τι είναι τα Αγαπημένα;

Τα αγαπημένα είναι τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά. Μπορείτε να δημιουργείτε Αγαπημένα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε τη διεύθυνσή τους κάθε φορά που θέλετε να μεταβείτε σ' αυτά.

Δεν χρειάζεται να είναι τοποθεσίες τις οποίες αγαπάτε ιδιαίτερα, απλώς χρήσιμες διεύθυνσεις.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα Αγαπημένο;

Στο Κύριο μενού, πατήστε **Προσθήκη αγαπημένου**.

Επιλέξτε τον τύπο του Αγαπημένου πατώντας ένα από τα κουμπιά που εμφανίζονται παρακάτω στον πίνακα επιλογών του μενού.

Καλή ιδέα είναι να δίνετε στα Αγαπημένα ονόματα τα οποία θα μπορείτε να θυμάστε εύκολα. Ωστόσο, το Blue&Me-TomTom θα προτείνει πάντα ένα όνομα, συνήθως τη διεύθυνση του Αγαπημένου. Για να εισάγετε ένα νέο όνομα, δεν χρειάζεται να διαγράψετε το προτεινόμενο. Ξεκινήστε απλώς την πληκτρολόγηση.

Μπορείτε να καθορίσετε τη θέση αναφοράς σας ως Αγαπημένο.



Θέση αναφοράς



Αγαπημένο

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο από ένα άλλο Αγαπημένο. Αυτή η επιλογή θα είναι πάντα μη διαθέσιμη σ' αυτό το μενού.

Για να μετονομάσετε ένα Αγαπημένο, πατήστε **Διαχείριση αγαπημένων** στο μενού Προτιμήσεις.



Διεύθυνση

Μπορείτε να καταχωρίσετε μία διεύθυνση ως Αγαπημένο, επιλέγοντας μεταξύ των ακόλουθων επιλογών καταχώρισης.

- **Κέντρο πόλης**
- **Οδός και αριθμός**
- **T.K.**
- **Κόμβος ή διασταύρωση**



Πρόσφατος προ-ορισμός

Δημιουργία ενός νέου Αγαπημένου επιλέγοντας μία τοποθεσία από μία λίστα με τους πιο πρόσφατους προορισμούς σας.



Μπορείτε να προσθέσετε ένα Σημείο ενδιαφέροντος (POI) σαν Αγαπημένο.

Είναι λογικό αυτό;

Εάν επισκεφτείτε ένα POI που σας αρέσει ιδιαίτερα, όπως π.χ. ένα εστιατόριο, μπορείτε να το προσθέσετε ως Αγαπημένο.

Για να προσθέσετε ένα POI ως Αγαπημένο, πατήστε αυτό το κουμπί και κατόπιν κάντε το ακόλουθο:

1. Περιορίστε τα POI επιλέγοντας την περιοχή στην οποία βρίσκεται το POI.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

- **POI κοντά σας** - για αναζήτηση σε μια λίστα POI κοντά στην τρέχουσα θέση σας.
- **POI στην πόλη** - για επιλογή ενός POI σε μια συγκεκριμένη κωμόπολη ή πόλη. Πρέπει να καθορίσετε μια κωμόπολη ή πόλη.
- **POI κοντά στη θέση αναφοράς** - για αναζήτηση σε μια λίστα POI κοντά στη θέση αναφοράς σας.

Εάν κινείστε ήδη προς έναν προορισμό, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια λίστα των POI που βρίσκονται στη διαδρομή σας ή κοντά στον προορισμό σας. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **POI στη διαδρομή**
- **POI κοντά στον προορισμό**

2. Επιλέξτε την κατηγορία του POI.

Πατήστε την κατηγορία του POI εάν είναι ορατή ή πατήστε το βέλος για να επιλέξετε από την πλήρη λίστα.

Πατήστε **Οποιαδήποτε κατηγορία POI** για να αναζητήσετε ένα POI βάσει ονόματος.



Η τοποθεσία μου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε την τρέχουσα θέση σας ως Αγαπημένο.

Για παράδειγμα, εάν σταματήσετε σε κάποιον ενδιαφέροντα χώρο, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί όσο βρίσκεστε εκεί για να δημιουργήσετε το Αγαπημένο.



Σημείο στο χάρτη

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο χρησιμοποιώντας την Περιήγηση χάρτη.

Επιλέξτε την τοποθεσία του Αγαπημένου χρησιμοποιώντας το δρόμεα και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.



Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα Αγαπημένο εισάγοντας τις τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους της θέσης του.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την τελευταία καταγεγραμμένη θέση σας σαν προορισμό σας.

Θέση τελευταίας
στάσης

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα Αγαπημένο;

Κανονικά, θα χρησιμοποιείτε τα Αγαπημένα για πλοϊγηση προς κάποια τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε τη διεύθυνσή της. Για πλοϊγηση προς ένα Αγαπημένο, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί το κύριο μενού
2. Πατήστε **Πλοϊγηση σε...**
3. Πατήστε **Αγαπημένα.**
4. Επιλέξτε ένα Αγαπημένο από τη λίστα.

Το Blue&Me-TomTom θα υπολογίσει τη διαδρομή σας.

5. Όταν υπολογιστεί η διαδρομή, πατήστε **Τέλος.**

Το Blue&Me-TomTom θα αρχίσει αμέσως να σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας, με φωνητικές οδηγίες και με οπτικές οδηγίες στην οθόνη.

Πώς μπορώ να αλλάξω το όνομα ενός Αγαπημένου;

1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το κύριο μενού
2. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** για να ανοίξετε το μενού Προτιμήσεις.
3. Πατήστε **Διαχείριση αγαπημένων.**
4. Πατήστε το Αγαπημένο που θέλετε να μετονομάσετε.
5. Πατήστε **Μετονομασία.**

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα Αγαπημένο;

1. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το κύριο μενού
2. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων** για να ανοίξετε το μενού Προτιμήσεις.
3. Πατήστε **Διαχείριση αγαπημένων.**
4. Πατήστε το Αγαπημένο που θέλετε να διαγράψετε.
5. Πατήστε **Διαγραφή.**

20. Μέσο

Σημαντικό: Να επιλέγετε μέσα μόνο όταν δεν βρίσκεστε εν κινήσει. Είναι επικίνδυνο να αλλάζετε ρυθμίσεις, να διαβάζετε έγγραφα ή να βλέπετε φωτογραφίες όταν οδηγείτε.

Στο Blue&Me-TomTom μπορείτε να αποθηκεύετε και να εμφανίζετε φωτογραφίες και έγγραφα κειμένου. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή .jpg ή .bmp και τα έγγραφα κειμένου σε μορφή .txt.

Προσθήκη εγγράφων και φωτογραφιών στη συσκευή πλοιόγησης

Μεταφέρετε έγγραφα και φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας στο Blue&Me-TomTom χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

Προβολή φωτογραφιών

1. Πατήστε **Μέσο** στο Κύριο μενού.

2. Πατήστε **Έκθεση φωτογραφιών**.

Θα εκκινηθεί η Έκθεση φωτογραφιών και θα εμφανιστούν μικρογραφίες όλων των φωτογραφιών που υπάρχουν στο Blue&Me-TomTom.

Πατήστε τα βέλη για να κινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω στη σελίδα των μικρογραφιών.

Πατήστε **Διαδοχική προβολή** για να έναρξη διαδοχικής προβολής των φωτογραφιών.

Πατήστε τη μικρογραφία μιας φωτογραφίας για μεγεθυσμένη προβολή της συγκεκριμένης φωτογραφίας.



Α Κουμπιά για τη μεγέθυνση και τη σμίκρυνση της φωτογραφίας.

Β Κουμπιά για μετάβαση στην επόμενη και την προηγούμενη φωτογραφία.

С Πατήστε **Διαδοχική προβολή** για διαδοχική προβολή των φωτογραφιών.

Δ Πατήστε **Διαγραφή** για να διαγράψετε μια φωτογραφία.

Ανάγνωση εγγράφων

- 1. Πατήστε Μέσο στο Κύριο μενού.**
- 2. Πατήστε Πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων.**

Θα εκκινηθεί το πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων και θα εμφανίσει μια λίστα όλων των εγγράφων που υπάρχουν στο Blue&Me-TomTom.

- 3. Πατήστε το εικονίδιο ενός εγγράφου για να το ανοίξετε.**
- 4. Πατήστε τα κουμπιά PgUp, PgDn και τα πλήκτρα με τα βέλη, για να κινηθείτε μέσα στο έγγραφο.**

21. Ειδοποιήσεις ασφαλείας TomTom



Η υπηρεσία Ειδοποιήσεις ασφαλείας TomTom σάς προειδοποιεί για διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Θέσεις καμερών ασφαλείας.
- Θέσεις συχνών ατυχημάτων.
- Θέσεις κινητών καμερών ασφαλείας.
- Θέσεις καμερών ελέγχου μέσης ταχύτητας.
- Θέσεις καμερών δρόμου διοδίων.
- Θέσεις καμερών φωτεινού σηματοδότη.

Σημαντικό: Να συνδέετε τακτικά τη συσκευή πλοήγησης στο TomTom HOME για να ενημερώνετε τη λίστα θέσεων για όλους τους τύπους ειδοποιήσεων για την ασφάλεια. Οι θέσεις των κινητών καμερών στέλνονται απευθείας στη συσκευή σας.

Όταν εμφανίζεται η θέση μιας κάμερας ασφαλείας στο χάρτη, αναπαράγεται ένας ήχος προειδοποίησης, ο οποίος σας ενημερώνει ότι πλησιάζετε σε μια περιοχή με κάμερα ασφαλείας.

Εάν ανακαλύψετε μια τοποθεσία με κάμερα ασφαλείας αλλά δεν λάβετε κάποια προειδοποίηση, μπορείτε να αναφέρετε τη νέα τοποθεσία στην TomTom χρησιμοποιώντας το Blue&Me-TomTom.

Διαμόρφωση για Κάμερες ασφαλείας

Η υπηρεσία Κάμερες ασφάλειας TomTom είναι μια συνδρομητική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το TomTom HOME.

Για να μεταφέρετε στη συσκευή σας τις πιο πρόσφατες τοποθεσίες καμερών ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση της συσκευής μου** στο TomTom HOME.

Ενημέρωση των τοποθεσιών για τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Οι θέσεις των καμερών ασφαλείας μπορεί ν' αλλάζουν συχνά. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται απρόσμενα νέες κάμερες, ενώ μπορεί ν' αλλάζουν και οι θέσεις για άλλες ειδοποιήσεις, όπως π.χ. για τις τοποθεσίες συχνών ατυχημάτων.

Σαν αποτέλεσμα, πιθανότατα θα θέλετε να έχετε την πιο πρόσφατη λίστα τοποθεσιών με κάμερες και ειδοποιήσεις πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

Για να διασφαλίσετε ότι έχετε την πιο πρόσφατη λίστα, συνδέστε το Blue&Me-TomTom με το TomTom HOME στον υπολογιστή σας λίγο πριν ξεκινήσετε κάθε ταξίδι. Η συσκευή σας θα ενημερωθεί κατόπιν αυτόματα με όλες τις νέες τοποθεσίες.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ασφαλείας

Οι προειδοποιήσεις παρέχονται 15 δευτερόλεπτα πριν φτάσετε στο σημείο μιας κάμερας ασφαλείας.

Προειδοποιείστε με τρεις τρόπους:

- Το Blue&Me-TomTom αναπαράγει έναν ήχο προειδοποίησης.
- Ο τύπος της κάμερας ασφαλείας και η απόστασή σας από την τοποθεσία της κάμερας εμφανίζονται στην Προβολή οδήγησης. Εάν έχει αναφερθεί κάποιο όριο ταχύτητας για την κάμερα, στην Προβολή οδήγησης εμφανίζεται επίσης η ταχύτητα.
- Η τοποθεσία της κάμερας ασφαλείας εμφανίζεται στο χάρτη.

Σημείωση: Για τις κάμερες ασφαλείας που ελέγχουν τη μέση ταχύτητα, προειδοποιείστε με έναν συνδυασμό εικονιδίων και ήχων στην αρχή, τη μέση και το τέλος της ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: **Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης.**

Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης

Αλλαγή προτιμήσεων προειδοποίησης



Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Blue&Me-TomTom σάς προειδοποιεί για κάμερες ασφαλείας, πατήστε το κουμπί **Αλλαγή προτιμήσεων προειδοποίησης.**

Μπορείτε κατόπιν να καθορίσετε πόσο κοντά πρέπει να πλησιάσετε σε μια κάμερα ασφαλείας πριν ειδοποιηθείτε, καθώς και ποιος τύπος ήχου θα αναπαραχθεί.

Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τον ήχο που αναπαράγεται όταν πλησιάζετε σε μια σταθερή κάμερα ασφαλείας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Κάμερες ασφαλείας TomTom** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Αλλαγή προτιμήσεων προειδοποίησης.**
3. Πατήστε **Σταθερές κάμερες ασφαλείας.**
4. Πατήστε **ΟΧΙ** για να αποφύγετε την κατάργηση των ειδοποιήσεων για σταθερές κάμερες ασφαλείας.
5. Καθορίστε πόσα δευτερόλεπτα πριν φτάσετε σε μια κάμερα θα ειδοποιείστε. Κατόπιν πατήστε **OK**.
6. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιείται για την προειδοποίηση. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε έναν ήχο σαλπίσματος, πατήστε **Σάλπιγγα**.

Συμβουλές: Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης για έναν τύπο κάμερας, πατήστε **Σιγή** αντί για **Σάλπιγγα** στο βήμα 6 παραπάνω. Για να ηχογραφήσετε το δικό σας ήχο προειδοποίησης για έναν τύπο κάμερας, πατήστε **Εγγραφή προειδοποίησης** αντί για **Σάλπιγγα** στο βήμα 6, παραπάνω.

7. Πατήστε **ΝΑΙ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Κουμπί αναφορά

Για να εμφανίσετε το κουμπί αναφοράς στην Προβολή οδήγησης, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού.
2. Πατήστε **Ειδοποίησεις για την ασφάλεια.**
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση πλήκτρου αναφοράς.**

Το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της Προβολής οδήγησης ή, εάν χρησιμοποιείτε ήδη το γρήγορο μενού, προστίθεται στα διαθέσιμα κουμπιά του γρήγορου μενού.

Αναφορά μιας νέας κάμερας ασφαλείας ενόσω κινείστε

1. Πατήστε το κουμπί αναφοράς που εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ή στο γρήγορο μενού για να καταγράψετε την τοποθεσία της κάμερας.

Εάν πατήσετε το κουμπί αναφοράς μέσα σε 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα λάβετε προειδοποίηση για κάμερα ασφαλείας, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέστε ή να αφαιρέστε μια κάμερα. Πατήστε **Προσθήκη κάμερας**.

2. Πατήστε **Σταθερή κάμερα ή Κινητή κάμερα**, ανάλογα με τον τύπο της κάμερας που αναφέρετε.

3. Επιλέξτε τον τύπο της κάμερας που θέλετε να αναφέρετε.

Σημείωση: Εάν ο τύπος της κάμερας που επιλέξατε έχει όριο ταχύτητας, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε την ταχύτητα.

Οι θέσεις των καμερών που αναφέρετε θα αποσταλούν την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή σας στο TomTom HOME.

Αναφορά μιας νέας κάμερας ασφαλείας, ενόσω βρίσκεστε στο σπίτι

Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στην τοποθεσία μιας κάμερας ασφαλείας για να αναφέρετε τη νέα τοποθεσία.

Για να αναφέρετε μια νέα τοποθεσία κάμερας ασφαλείας ενόσω βρίσκεστε στο σπίτι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού της συσκευής σας.
2. Πατήστε **Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια**.
3. Πατήστε **Αναφορά κάμερας ασφαλείας**.
4. Πατήστε **Σταθερή κάμερα ή Κινητή κάμερα**, ανάλογα με τον τύπο της κάμερας ασφαλείας.
5. Βρείτε την τοποθεσία της κάμερας που θέλετε να αναφέρετε, χρησιμοποιώντας την Περιήγηση χάρτη.

Χρησιμοποιήστε το δρομέα για να μαρκάρετε την ακριβή τοποθεσία και, κατόπιν, επιλέξτε **Τέλος**.

6. Επιλέξτε τον τύπο κάμερας που θέλετε να αναφέρετε και, εάν χρειάζεται, το όριο ταχύτητας που ισχύει για τη συγκεκριμένη κάμερα.

Αναφορά λανθασμένων ειδοποιήσεων για κάμερες

Πιθανώς να λάβετε μια ειδοποίηση για μια κάμερα η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη θέση της.

Για να αναφέρετε μια λανθασμένη ειδοποίηση για κάμερες, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ενώ βρίσκεστε στην τοποθεσία από την οποία λείπει η κάμερα, πατήστε **Αναφορά** στην Προβολή οδήγησης.

Σημείωση: Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα λάβετε την ειδοποίηση για την κάμερα.

2. Πατήστε **Κατάργηση**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή πλοιόγησή σας στο TomTom HOME, η ειδοποίηση για την κάμερα θα αναφερθεί ως λανθασμένη.

Τύποι σταθερών καμερών ασφαλείας που μπορείτε να αναφέρετε

Όταν αναφέρετε μια σταθερή κάμερα ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της.

Οι τύποι σταθερών καμερών ασφαλείας είναι οι ακόλουθοι:



Κάμερα ταχύτητας

Αυτός ο τύπος κάμερας ασφαλείας ελέγχει την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων.



Κάμερα φωτεινού σηματοδότη

Αυτός ο τύπος κάμερας ασφαλείας ελέγχει για οχήματα που παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας σε φωτεινούς σηματοδότες.



Κάμερα δρόμου διοδίων

Αυτός ο τύπος κάμερας ασφαλείας παρακολουθεί την κίνηση στις μπάρες των δρόμων με διόδια.



Έλεγχος μέσης ταχύτητας

Αυτός ο τύπος κάμερας ασφαλείας ελέγχει τη μέση ταχύτητα των οχημάτων μεταξύ δύο σταθερών σημείων.



Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων

Αυτός ο τύπος κάμερας ασφαλείας ελέγχει την κυκλοφορία σε δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η πρόσβαση.



Άλλη κάμερα

Όλοι οι άλλοι τύποι καμερών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Προειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου μέσης ταχύτητας

Υπάρχουν αρκετοί τύποι οπτικών και ηχητικών προειδοποιήσεων που μπορεί να δείτε όταν συναντάτε κάμερα ελέγχου μέσης ταχύτητας.

Θα λαμβάνετε πάντα μια προειδοποίηση αρχής και τέλους ζώνης, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία ταξιδεύετε. Οι ενδιάμεσες προειδοποιήσεις, εάν υπάρξουν, παρέχονται κάθε 200 μέτρα.

Όλες οι προειδοποιήσεις περιγράφονται παρακάτω:



Προειδοποίηση έναρξης ζώνης

Καθώς πλησιάζετε στην αρχή μιας ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην επάνω αριστερή γωνία της Προβολής οδήγησης, με την απόσταση έως την κάμερα κάτω από αυτή. Ακούτε μια ηχητική προειδοποίηση.

Θα βλέπετε επίσης ένα μικρό εικονίδιο στο δρόμο, το οποίο υποδεικνύει τη θέση της κάμερας ελέγχου μέσης ταχύτητας στην αρχή της ζώνης.

Ενδιάμεση προειδοποίηση - τύπος 1



Αφού μπέίτε στη ζώνη ελέγχου ταχύτητας, εάν η ταχύτητά σας δεν είναι υπερβολική και έχετε λάβει ήδη μια προειδοποίηση έναρξης ζώνης, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην Προβολή οδήγησης. Αυτή σας υπενθυμίζει ότι βρίσκεστε ακόμη στη ζώνη ελέγχου ταχύτητας.

Ενδιάμεση προειδοποίηση - τύπος 2



Αφού μπέίτε στη ζώνη ελέγχου ταχύτητας, εάν η ταχύτητά σας υπερβαίνει το 100% της επιτρεπόμενης και έχετε λάβει ήδη μια προειδοποίηση έναρξης ζώνης, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην Προβολή οδήγησης, η οποία υποδεικνύει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Θα ακούσετε επίσης μια ηχητική προειδοποίηση χαμηλής έντασης. Αυτές οι προειδοποιήσεις σάς υπενθυμίζουν ότι πρέπει να μειώσετε ταχύτητα...

Ενδιάμεση προειδοποίηση - τύπος 3



Αφού μπέίτε στη ζώνη ελέγχου ταχύτητας, εάν η ταχύτητά σας υπερβαίνει το 100% της επιτρεπόμενης και δεν έχετε λάβει ήδη μια προειδοποίηση έναρξης ζώνης, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην Προβολή οδήγησης, η οποία υποδεικνύει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Θα ακούσετε επίσης μια ηχητική προειδοποίηση υψηλής έντασης.

Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται μόνο στο ΠΡΩΤΟ ενδιάμεσο σημείο και σας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να μειώσετε ταχύτητα...



Προειδοποίηση τέλους ζώνης

Καθώς πλησιάζετε στο τέλος μιας ζώνης ελέγχου μέσης ταχύτητας, θα βλέπετε μια οπτική προειδοποίηση στην Προβολή οδήγησης, με την απόσταση έως την κάμερα κάτω από αυτή. Θα ακούσετε μια ηχητική προειδοποίηση.

Θα βλέπετε επίσης ένα μικρό εικονίδιο στο δρόμο, το οποίο υποδεικνύει τη θέση της κάμερας ελέγχου μέσης ταχύτητας στο τέλος της ζώνης.

Μενού Κάμερες ασφάλειας TomTom

Για να ανοίξετε το μενού Κάμερες ασφαλείας, πατήστε **Υπηρεσίες** στο Κύριο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **Ειδοποίησεις για την ασφάλεια**.



**Αναφορά
κάμερας
ασφαλείας**

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναφέρετε την τοποθεσία μιας νέας κάμερας ασφαλείας.



Αλλαγή προτιμήσεων προειδοποίησης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια που θα λαμβάνετε και τους ήχους που θα χρησιμοποιούνται για κάθε ειδοποίηση.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το κουμπί αναφοράς. Το κουμπί αναφοράς εμφανίζεται στην Προβολή οδήγησης ότο γρήγορο μενού.

Ενεργοποίηση πλήκτρου αναφοράς

22. Εισαγωγή στο TomTom HOME

Το TomTom HOME είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τον υπολογιστή σας, η οποία σας βοηθά να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησης Blue&Me-TomTom. Σας παρέχει επίσης πρόσβαση στην Κοινότητα TomTom. Σας συνιστούμε να συνδέετε συχνά τη συσκευή σας στο HOME για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή έχει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το TomTom HOME:

- Προσθήκη νέων στοιχείων στη συσκευή, όπως χάρτες, φωνές, POI και πολλά άλλα.
- Αγορά υπηρεσιών TomTom και διαχείριση των συνδρομών σας.
- Κοινή χρήση του περιεχομένου σας με την κοινότητα TomTom.
- Χρήση του Map Share για λήψη και κοινή χρήση διορθώσεων κοινών χαρτών.
- Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.
- Δημιουργία ενός λογαριασμού Το δικό μου TomTom.
- Ανάγνωση του Οδηγού Αναφοράς της συσκευής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το HOME, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες βοήθειας για την ενέργεια που κάνετε κάθε στιγμή χρησιμοποιώντας το σύστημα Βοήθειας του HOME. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε για όλα τα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει το HOME για σας.

Συμβουλή: Κατά τη σύνδεσή σας στο HOME, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.

Εγκατάσταση του TomTom HOME

Για να εγκαταστήσετε το TomTom HOME στον υπολογιστή σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και κατόπιν ενεργοποιήστε την.

Σημείωση: Θα πρέπει να συνδέετε το βύσμα USB απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB ή θύρα USB του πληκτρολογίου ή της οθόνης.

3. Μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/getstarted.

Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του TomTom HOME.

Στη συνέχεια, όποτε συνδέετε τη συσκευή πλοήγησης στον υπολογιστή σας, θα ενημερώνεστε αυτόματα για τυχόν ενημερώσεις που υπάρχουν για σας, με αναδυόμενα μηνύματα.

Λογαριασμός MyTomTom

Για να λάβετε περιεχόμενο και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το TomTom HOME, χρειάζεστε ένα λογαριασμό MyTomTom. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό όταν ξεκινήσετε τη χρήση του TomTom HOME.

Σημείωση: Αν έχετε περισσότερες από μία συσκευές TomTom, χρειάζεστε ξεχωριστό λογαριασμό MyTomTom για καθεμία από αυτές.

Με ένα λογαριασμό MyTomTom, έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα μέσω του HOME, ή μέσω της ενότητας MyTomTom στη διεύθυνση www.tomtom.com:

- Υπηρεσίες TomTom - κάντε κλικ στην επιλογή **Οι υπηρεσίες μου** στην τοποθεσία TomTom για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για κάμερες ασφαλείας και για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.
- Ενημερωτικά δελτία - κάντε κλικ στην επιλογή **Το προφίλ μου** στην τοποθεσία TomTom για να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας σε ενημερωτικά δελτία και να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε νέα για τα προϊόντα
- Υποστήριξη - κάντε κλικ στην επιλογή **Ιστορικό των ερωτήσεών μου** στην τοποθεσία TomTom για να ελέγξετε και να προβάλλετε το ιστορικό των υποθέσεών σας και όλων των συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε με την TomTom, σχετικά με θέματα τεχνικής υποστήριξης μέσω της τοποθεσίας. Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε υποθέσεις με νέες πληροφορίες.
- Παραγγελίες - κάντε κλικ στην επιλογή **Οι παραγγελίες μου** στην τοποθεσία TomTom για να εμφανίσετε τα στοιχεία και τα αντικείμενα που παραγγείλατε από την τοποθεσία TomTom και το ιστορικό των παραγγελιών σας.
- TomTom Map Share™ - αναφορά και λήψη διορθώσεων χαρτών μέσω της κοινότητας Map Share™ στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε με το HOME. Μπορείτε κατόπιν να επωφεληθείτε από την κοινή αναφορά θεμάτων για τους χάρτες, όπως δρόμους που λείπουν και λανθασμένες οδηγίες οδήγησης.
- Λήψεις - λήψη δωρεάν στοιχείων μέσω του TomTom HOME.

Μάθετε περισσότερα με τα θέματα που περιέχονται στη Βοήθεια της εφαρμογής HOME

Στα θέματα Βοήθειας του TomTom HOME θα βρείτε πολλές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το HOME να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της συσκευής πλοήγησής σας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες βοήθειας για τα ακόλουθα:

- Χρήση ενός κωδικού ενεργοποίησης ή προώθησης
- Ενημέρωση του δικού σας συνδυασμού συσκευής-λογαριασμού
- Η λειτουργία Σχεδιασμού διαδρομής TomTom
- Λήψη δωρεάν ή κοινόχρηστων ήχων, εικόνων και συμβόλων
- Χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας
- Εγκατάσταση θεμάτων και επεκτάσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δικών σας POI, θεμάτων, φωνών, διαδρομών, συνδυασμών χρωμάτων, συμβόλων και ήχων, ανατρέξτε στη διεύθυνση create.tomtom.com.

Περισσότερες πληροφορίες

Για θέματα υποστήριξης, περισσότερες πληροφορίες και λήψη του Οδηγού Αναφοράς, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/support.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, μεταβείτε στη διεύθυνση tomtom.com/legal.

23. Παράτημα

Σημαντικές Σημειώσεις και Προειδοποίησεις για την Ασφάλεια

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού Θέσης

Το Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού Θέσης (GPS) είναι ένα σύστημα βασιζόμενο σε δορυφόρους, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση και το συγχρονισμό, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαχείριση και ο έλεγχος του GPS γίνονται με την αποκλειστική ευθύνη της Κυβερνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της δικής σας συσκευής TomTom. Η TomTom δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS.

Προσεκτική χρήση

Η χρήση μιας συσκευής TomTom για πλοήγηση δεν σημαίνει ότι θα πάψετε να δίνετε την απαραίτητη προσοχή.

Αεροσκάφη και Νοσοκομεία

Η χρήση συσκευών με κεραία απαγορεύεται στα περισσότερα αεροσκάφη, σε πολλά νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους χώρους. Μια συσκευή TomTom δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Μπαταρία

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μια μπαταρία Λιθίου-Πολυμερούς. Μην την χρησιμοποιείτε σε υγρό, βρεγμένο ή/και διαβρωτικό περιβάλλον. Να μην τοποθετείτε, να μην αποθηκεύετε και να μην αφήνετε το προϊόν σας μέσα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, σε θέση όπου υπάρχει υψηλή θερμοκρασία, εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, σε φούρνο μικροκυμάτων ή μέσα σε δοχείο υπό πίεση και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες που να υπερβαίνουν τους 60 °C (140 F). Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή οξέως, θέρμανση, έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας πολυμερούς λιθίου και να προκληθεί τραυματισμός ή/και ζημιά. Να μην τρυπάτε, να μην ανοίγετε και να μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Εάν παρουσιαστεί διαρροή Για λόγους ασφαλείας και για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η φόρτιση δεν θα γίνεται σε χαμηλές (χαμηλότερες από 0 °C/32 F) ή υψηλές (ψηλότερες από 45 °C/113 F) θερμοκρασίες.

Θερμοκρασίες: Τυπική λειτουργία: -0 °C (32 F) έως +45 °C (113 F), βραχυχρόνια αποθήκευση: -20 °C (-4 F) έως + 60 °C (140 F), μακροχρόνια αποθήκευση: -20 °C (-4 F) έως +25 °C (77 F).

Προσοχή: Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Να μην αφαιρείτε και να μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία που δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα

με την μπαταρία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της TomTom.



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ (ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΜΤΟΜ.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή με τον φορτιστή που παρέχεται.

Για ανταλλακτικούς φορτιστές, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **tomtom.com** για πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους φορτιστές για τη δική σας συσκευή.

Για την ανακύκλωση της μονάδας TomTom ανατρέξτε στο τοπικό, εγκεκριμένο κέντρο σέρβις της TomTom.

Η διάρκεια ζωής μπαταρίας που αναγράφεται είναι η μέγιστη τιμή. Η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνον υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η εκπιμώμενη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας βασίζεται σε ένα μέσο προφίλ χρήσης.

Για συμβουλές σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μεταβείτε στις Συνήθεις Απορίες, στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στη δική σας χώρα:

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE:
www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES: www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU:
www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU:
www.tomtom.com/10250SE: www.tomtom.com/8704UK:
www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

Σήμανση CE

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις προϋποθέσεις για σήμανση CE, όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον κατοικιών, εμπορικό περιβάλλον, σε οχήματα ή σε περιβάλλον ελαφράς βιομηχανίας.



Οδηγία περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού

Δια του παρόντος, η εταιρεία TomTom δηλώνει ότι οι προσωπικές συσκευές πλοήγησης TomTom και τα εξαρτήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK της Ε.Ε. Η δήλωση συμβατό-τητας δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.tomtom.com/legal.

Οδηγία σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/EK, αυτό το ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απορρίμματα που δεν υπόκεινται διαλογή. Παρακαλούμε να απορρίπτετε αυτό το προϊόν επιστρέφοντάς το στο σημείο πώλησης ή στο τοπικό δημοτικό σημείο συλλογής αντικειμένων για ανακύκλωση.

Αυτό το Έγγραφο

Έχει δωθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Καθώς η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απολύτως ενημερωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που θα προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση αυτού του υλικού. Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της TomTom N.V.

24. Copyright notices

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu www.tomtom.com/legal per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tästä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehdot sopimukset.

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštívte prosím adresu www.tomtom.com/legal, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekéről részleteket a www.tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla koncowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku www.tomtom.com/legal, ak chcete informácie o zárukách a dohode o licencii pre koncového používateľa a týkajúce sa tohto produktu.

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plāštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei jmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal.

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için www.tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2011 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2011. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2011 Tele Atlas North America, Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/