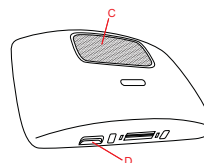
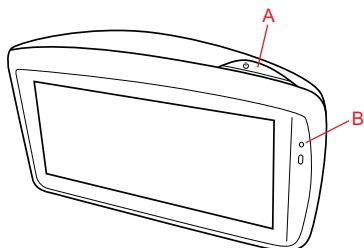

Blue&Me-TomTom

1. Hva er i esken

a Blue&Me-TomTom



A PÅ-/Av-knapp
B Mikrofon
C Høyttaler
D Minnekortspor (micro SD-kort)

b USB-kabel



c Dokumentasjonspakke



d Dash Dock



2. Før du går i gang

Installere Dash Dock-enheten

Bruk Dash Dock til å installere Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten i bilen.

Når du skal feste Dash Dock-enheten, setter du sokkelen på enheten i pluggen på dash-bordet i bilen.

For å sette navigasjonsenheten i dokken, trykker du på knappen foran på dokken for å åpne braketten øverst. Plasser bunnen av enheten i dokken, og dytt den øvre braketten på dokken ned til den klikker på plass. Drei enheten til en stilling som passer deg.

Hvis du vil fjerne navigasjonsenheten, kan du trykke på knappen foran på dokken og løfte ut navigasjonsenheten.

Hvis du vil fjerne dokkenheten fra dashbordet, trykker du på knappene nederst på hver side av håndtaket og drar ut dokkenheten.

Slå av og på

Hvis du vil slå på navigasjonsenheten manuelt, trykker du på og holder nede Av/På-knappen til du ser oppstartskjermen. Første gang du slår navigasjonsenheten på, kan den bruke litt tid på å starte.

Med den nyeste versjonen av applikasjonen for Blue&Me-TomTom starter navigasjonsenheten automatisk når den får strøm fra dokken. Du kan oppdatere applikasjonen ved å bruke TomTom HOME.

Når du skal stille inn navigasjonsenheten, må du svare på noen spørsmål ved å trykke på skjermen. Du må deretter koble navigasjonsenheten til Blue&Me i bilen.

Merk: Forhandleren har kanskje koblet navigasjonsenheten til Blue&Me for deg. I så fall kan du allerede begynne å bruke enheten.

Enheten starter ikke

I sjeldne tilfeller kan det hende at Blue&Me-TomTom navigasjonsenheten ikke starter riktig eller slutter å respondere på dine trykk.

Sjekk først om batteriet er skikkelig oppladet. Det kan ta opptil 2 timer å fullade batteriet.

Dersom dette ikke løste problemet kan du nullstille enheten. For å gjøre dette, trykk og hold På/Av-knappen inne i 15 sekunder og slipp knappen når enheten omstarter.

GPS-mottak

Når du slår Blue&Me-TomTom navigasjonsenheten på for første gang, trenger enheten noen få minutter for å avgjøre GPS-posisjonen og vise deg din nåværende posisjon på kartet. Senere vil det ta mye kortere tid å finne posisjonen, vanligvis bare noen sekunder.

Du bør bruke enheten utendørs for å sikre godt GPS-mottak. Store objekter, f.eks. høye bygninger kan noen ganger forstyrre mottaket.

Ta vare på navigeringsenheten.

Forlat aldri Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten eller tilbehøret synlig når du går fra bilen. Det kan tiltrekke tyver.

Du kan angi et passord som må testes inn hver gang du starter enheten.

Det er viktig å ta vare på enheten.

- Enheten er ikke beregnet for ekstreme temperaturer, og dette kan forårsake varige skader.
- Du må aldri åpne dekslet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Flytende rengjøringsmidler må ikke benyttes.

Sikkerhetspreferanser

Vi anbefaler at du bruker sikkerhetspreferansene for å gjøre kjøringen så sikker som mulig. Sikkerhetspreferansene inneholder f.eks. følgende alternativer:

- Skjul de fleste menyvalg under kjøring
- Vis sikkerhetspåminnelser
- Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig

Du kan også kjøre sikrere ved å bruke stemmekommandoer for å styre din Blue&Me-TomTom.



Spesielle funksjoner for Blue&Me

3. Blue&Me-kontroller

Rattkontroller

Du kan kontrollere noen funksjoner på Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten ved hjelp av knappene på rattet. Dette gjør du ved å trykke på **MAIN/MENU**, bruke piltastene for å merke **Satnav** og deretter trykke på **SRC/OK**.



Trykk på én av disse knappene for å åpne valgte elementer på menyen, eller for å merke av i eller fjerne merket i avmerkingsbokser.

eller



Trykk på denne knappen når du vil gå tilbake til kjørevisningen og slutte å bruke knappene på rattet til å betjene navigasjonsenheten.



Trykk på én av disse knappene for å gå oppover eller nedover i en liste eller meny.

Merk: De resterende knappene brukes til spesifikke Blue&Me-funksjoner, til å justere volumet for radioen og innkommende samtaler og til å aktivere Blue&Me-stemmekommandoer.

Det vises en melding på navigasjonsenheten hvis du prøver å gjøre noe som ikke støttes av knappene på rattet. Trykk på skjermen eller bruk stemmekommando og -kontroll når du skal styre disse funksjonene på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet *Stemmekommando og -kontroll*.

Instrumentpanelet

Merk: Ikke alle biler har støtte for å vise navigasjonsinstruksjoner i instrumentpanelet.

Navigasjonsinstruksjoner fra Blue&Me-TomTom navigasjonsenheten vises i bilens instrumentpanel.

Panelet viser neste navigasjonsinstruks, avstanden til neste navigasjonsinstruks og navnet på neste gate.

Du kan slå av eller på navigasjonsinstruksjonene på side 2/2 med alternativet i **Vis veiledning i bilvisningen** i instrumentpanelet i menyen Blue&Me TomTom-preferanser.

4. Paring og tilkobling

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten og bilens Blue&Me-funksjon kommuniserer med hverandre ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling.

Når du skal koble sammen navigasjonsenheten og Blue&Me, gjør du følgende:

1. Vri bilnøkkelen til **MAR**-posisjonen.
2. Trykk på knappen **MAIN/MENU** på rattet for å åpne hovedmenyen for Blue&Me på instrumentpanelet i bilen.
3. Bruk pilknappene på rattet for å navigere til innstillingsmenyen.
4. Velg **Settings** og deretter **Pairing**.

Det vises en firesifret PIN-kode i instrumentpanelet. Du vil bruke denne PIN-koden på et senere tidspunkt.

5. På navigasjonsenheten trykker du på **Endre preferanser** og deretter **Blue&Me**.
6. Trykk på **Finn Blue&Me**.



7. Når navigasjonsenheten spør deg om du vil opprette en tilkobling, trykker du på **Ja**.
8. Når navigasjonsenheten spør om du vil begynne å søke etter Blue&Me, trykker du på **Ja**.
9. Skriv inn Blue&Me PIN-koden på navigasjonsenheten. Dette er PIN-koden som ble vist på instrumentpanelet i bilen (se trinn 4 ovenfor).

En melding på navigasjonsenheten og instrumentpanelet bekrefter at tilkoblingen var vellykket. En bekreftelsesmelding vises hver gang Blue&Me-TomTom-enheten kobles til eller fra Blue&Me.

Når navigasjonsenheten og bilen er paret, vises knappen Car Menu i hovedmenyen på navigasjonsenheten.

Noen ganger vil du kanskje måtte gjenta paringsprosessen. Vær oppmerksom på at PIN-koden endres hver gang prosessen gjentas. Hvis du vil koble Blue&Me-TomTom-enheten til en annen bil, må du utføre hele parings- og tilkoblingsprosessen på nytt.

Merk: Hvis det oppstår problemer med tilkoblingen, peker du på **Endre preferanser** på enheten. Pek deretter på **Nullstill fabrikkinnstillinger**, og gjenta tilkoblingsprosedyren.



5. Synkronisere innstillingene

Du kan synkronisere enkelte innstillinger på Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten med bilens innstillinger.

Følgende innstillinger kan synkroniseres: Språk, tid, enheter, bilsymbol og startskjermen. Du kan også velge å bruke et bilmerkesymbol og en startskjerm som passer til bilen din.

Første gang du kobler navigasjonsenheten til Blue&Me, får du spørsmål om du vil synkronisere innstillingene automatisk.

Hvis synkroniseringen aktiveres, skjer dette hver gang du kobler navigasjonsenheten til Blue&Me, og hver gang du endrer bilens innstillinger.

Du kan styre synkroniseringen av individuelle egenskaper i Blue&Me-preferansemenyen.



6. Car menu

Trykk på **Car Menu** i hovedmenyen for å få tilgang til **Telephone**, **Trip Computer**, **eco:Drive info** (eller **Fuel efficiency info**, avhengig av hva slags bil du har) og **Media Player**.



Telefon

Du kan bruke Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten til å håndtere håndfrisamtalene dine. Du må opprette en Bluetooth-forbindelse mellom telefonen og Blue&Me-funksjonen i bilen, og ikke mellom telefonen og navigasjonsenheten.

Du kan også bruke Blue&Me til å håndtere håndfrie telefonsamtaler uten navigasjonsenheten. Men hvis navigasjonsenheten er i dokken på dashbordet og er slått på, kan du få til-

gang til alle funksjonene gjennom navigasjonsenheten, for eksempel å svare på innkommende samtaler og å ringe interessepunkter.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om håndfri telefonering og Blue&Me-funksjonen i bilen, kan du se i bruksanvisningen for Blue&Me.

Svare på en telefonoppringning

Trykk på knappene på skjermen på Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten for å akseptere eller avvise innkommende samtaler.



Under samtalen kan du trykke på denne knappen i kjørevisning for å gå inn i **Ring...**-menyen.

Med denne menyen kan du avslutte samtalen, veksle mellom oppringninger eller få tilgang til **Telefon**-menyen.

Telefon-menyen

Gjør følgende for å få tilgang til Telefon-menyen:

1. Trykk på **Car menu** i hovedmenyen på navigasjonsenheten.
2. Trykk på **Telephone**.
3. Trykk på **Dial number** for å taste inn et telefonnummer ved hjelp av tastaturet på skjermen.

Du kan også åpne listen over nylig oppringte telefonnumre og telefonboken.



Trip computer

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten viser oppdatert informasjon om nåværende drivstofforbruk og resterende kjørelengde. Kjørelengden er avstanden du kan kjøre med bilens nåværende drivstoffnivå.

Hvis du vil vise denne informasjonen på enheten, peker du på **Car Menu** i hovedmenyen på navigasjonsenheten og peker deretter på **Trip Computer**.

Merk: Deler av denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig hvis du kjører på CNG, og er mindre pålitelig hvis du kjører på LPG.

Informasjonen om reise A og B er den samme som vises i instrumentpanelet, bortsett fra at den vises på én skjerm. Typen informasjon som vises, avhenger av hvilken bil du har.

Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker kjøreinformasjon, ser du i bruksanvisningen som fulgte med bilen.

Informasjon om kjørestil

Informasjon om kjørestil hjelper deg med å kjøre på en måte som er bedre for miljøet.

Det kan forbedre kjøreeffektiviteten din ved å analysere hvordan du kjører. Det hjelper deg til å bruke mindre bensin, redusere CO2-utslippene og spare penger.

Indikatoren til venstre på skjermen foreslår når du bør skifte gir, ved å gjenta informasjonen som girskifteindikatoren i instrumentpanelet viser. Til høyre kan du se hvilken innvirkning kjøringen har på miljøet.

Hvis du vil vise denne informasjonen, gjør du følgende:

1. Trykk på **Car Menu** i hovedmenyen på navigasjonsenheten.
2. Trykk på **eco:Drive info** eller **Fuel efficiency info**, avhengig av hva slags bil du har.

Skjermen vises til du trykker på **Fullført**.



Informasjon om kjøreegenskaper er ikke tilgjengelig for alle bilmotortyper. Hvis du bruker LPG-drivstoff, vil informasjonen om drivstoffeffektivitet bare vises for å kunne gi et overblikk over kjørestilen din. Hvis du bruker CNG-drivstoff, er drivstofforbruk vanskelig å overvåke og vil derfor ikke bli vist.

7. Stemmekontroll

Det finnes to typer stemmekontroll.

Den første typen er Blue&Me, og du bruker den til å styre Blue&Me-funksjoner. Det gjør du ved hjelp av en knapp på rattet.

Den andre typen er navigasjonsenheten, og du kan bruke den til å planlegge ruter og styre andre funksjoner på navigasjonsenheten. Det gjør du ved å peke på skjermen på navigasjonsenheten.

Stemmekontroll med Blue&Me



Trykk denne knappen på rattet når du vil begynne å bruke Blue&Me-funksjonen for kommando og kontroll.

Gi deretter én av følgende stemmekommandoer:

- Si "SatNav" hvis du vil styre navigasjonsenheten ved hjelp av knappene på rattet.
- Si "Car menu" for å åpne **Car menu**. Deretter sier du én av disse stemmekommandoene: "Telephone", "Trip Computer", "eco:Drive info" (eller "Fuel Efficiency info", avhengig av hva slags bil du har) eller "Media player".

Den aktuelle menyen åpnes. Blue&Me viser kommandoene som er tilgjengelige på den aktuelle menyen.

Du går tilbake til kjørevisningen ved å trykke **Fullført** på navigasjonsenheten.

Merk: Hvis du vil ha en oversikt over alle stemmekommandoer for Blue&Me, kan du se siden for ofte stilte spørsmål på tomtom.com/support. Hvis du vil ha mer informasjon om Blue&Me stemmekontroll, kan du se bruksanvisningen for Blue&Me som fulgte med bilen.

8. Mediespiller

Du kan bruke TomTom GO-navigasjonsenheten til å betjene mediespilleren for Blue&Me .

Du kan også bruke Blue&Me i bilen og betjene mediespilleren uten å bruke navigasjonsenheten. Hvis navigasjonsenheten imidlertid står i Dash Dock og er slått på, kan du kontrollere mediespilleren ved hjelp av navigasjonsenheten.

Bruke mediespilleren

Når du skal begynne å bruke mediespilleren, gjør du følgende:

1. Sett USB-enheten som inneholder musikkamlingen din, inn i USB-sporet i bilen.
2. Trykk på **Car menu** i hovedmenyen på navigasjonsenheten.
3. Trykk på **Media Player**.

Mediespilleren åpnes.



Til høyre kan du se gjeldende sangtittel og artist samt albumnavnet, hvis det er tilgjengelig, eller biblioteknavnet.

Trykk på venstre og høyre piltast for å velge forrige eller neste sang.

Trykk på pil opp og pil ned for å velge forrige eller neste element i biblioteket. Hvis du for eksempel har valgt en sang i en mappe, kan du trykke på piltastene for å gå til neste eller forrige mappe.

Trykk på **USB-bibliotek** for å åpne bibliotekmenyen.



Trykk på **Spill av hva som helst** for å velge en tilfeldig sang. Mediespilleren begynner å spille av denne sangen. Når mediespilleren begynner å spille av en ny sang, vises det en melding med tittelen på sangen.

Trykk på de andre knappene for å velge en sang ved hjelp av den kategorien.

Trykk på **USB-innstillinger** for å åpne menyen for USB-innstillinger.



I menyen for USB-innstillinger kan du velge å begynne avspillingen av en sang med det samme Blue&Me blir slått på, spille av sanger i tilfeldig rekkefølge og gjenta avspillingen av den gjeldende sangen.

Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker mediespilleren, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med bilen.

9. Servicepunkter for Fiat-gruppen

Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen eksempler:

- Servicepunkter for Fiat-gruppen (Fiat / Lancia / Alfa Romeo og Fiat Professional)
- Hoteller
- Restauranter
- Parkeringshus
- Bensinstasjoner

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten leveres med en liste over servicepunkter og LPG-/CNG-bensinstasjoner i hele Europa for Fiat-gruppen (Fiat / Lancia / Alfa Romeo og Fiat Professional). Alle disse lagres som POI-er, og du kan navigere til hvilken som helst av dem som reisemål.

Når du trenger service eller reparasjon av bilen eller må fylle drivstoff, kan du velge et interessepunkt, vise kontaktinformasjon og deretter navigere dit.

10. Varsling ved lavt drivstoffnivå

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten varsler deg når drivstoffmengden er nede på reservenivå.

Trykk på **Ja** for å få anvisninger til bensinstasjonen som er nærmest ruten din. Hvis du ikke har planlagt en rute, trykker du på **Ja** for å bli tatt til den nærmeste bensinstasjonen i forhold til din plassering.

Din Blue&Me-TomTom-navigasjonsenhet vet hvilken bensintype bilen bruker, og leder deg til en bensinstasjon som tilbyr riktig bensintype.

Merk: Varsling ved lavt drivstoffnivå er ikke tilgjengelig i alle biler.

11. TomTom HOME for Blue&Me-TomTom

TomTom HOME

Utseendet til TomTom HOME-applikasjonen på datamaskinen din passer til bilmerket på bilen din.

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten husker bilmerket på bilen din, og TomTom HOME oppdateres for å passe til bilen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om TomTom HOME, kan du se avsnittet *Introduksjon til TomTom HOME*.

TomTom-funksjoner

12. Planlegge en rute

Det er enkelt å planlegge en rute med din Blue&Me-TomTom navigasjonsenhet. For å planlegge en rute, følg trinnene nedenfor.

Viktig: Av sikkerhetsgrunner bør du alltid planlegge en rute før du starter reisen.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

Merk: Knappene på navigasjonsenheten vises i farger hvis ikke en knapp er utilgjengelig. F.eks. er ikke knappen kalt **Finn alternativ...** i hovedmenyen tilgjengelig før du har planlagt en rute.

2. Trykk på



3. Pek på **Adresser**.



Du kan velge mellom følgende alternativer når du angir en adresse:

- **Bysentrum** - pek på denne knappen for å stille inn reisemålet ditt som sentrum i en by eller tettsted.
- **Gate og husnummer** - pek på denne knappen for å angi nøyaktig adresse som ditt reisemål.
- **Postnummer** - pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som reisemål.

Merk: Du kan taste inn postnummer for ethvert land. I noen land er postnumrene tilstrekkelig detaljerte til å identifisere et hus alene. I andre land kan du taste inn et postnummer for å identifisere en by eller et område. Du må da taste inn gatenavn og husnummer.

- **Kryss** - pek på denne knappen for å finne et punkt hvor to veier møtes.
- **Talt adresse** - trykk på denne knappen for å bestemme reisemålet ved å si adressen muntlig til enheten.

I dette eksempelet skal vi taste inn en adresse.

4. Pek på **Gate- og husnummer**.



Merk: Når du planlegger en rute for første gang, ber enheten deg om å velge land. Ditt valg lagres og brukes til alle ruter du planlegger.

Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å trykke på flagget.

5. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til.



Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du har skrevet inn. Når reisemålet vises på listen, peker du på stedsnavnet for å angi dette som reisemål.



Tips: I stedet for å taste inn navnet, kan du trykke på denne knappen for å si adressen ved å snakke til navigasjonsenheten.

6. Begynn å taste gatenavnet. Pek på navnet når det vises i listen.

På samme måte som for byen, vises navnene på gatene som stemmer overens med det du har tastet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på gatenavnet for å angi dette som reisemål.

7. Tast inn husnummer og trykk deretter **Ferdig**.



8. Navigasjonsenheten spør om du vil ankomme på et bestemt tidspunkt. For denne øvelsen, pek på **NEI**.

Ruten blir beregnet av enheten ved å bruke IQ Routes™.

IQ Routes benyttes til å planlegge den best mulige ruten ved hjelp av informasjon om gjennomsnittshastighetene målt på veien.

Når ruten er beregnet, pek på **Fullført**.

Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten begynner å lede deg til reisemålet.

Ruteoppsummering

Etter at du har planlagt en rute, ser du en oppsummering av ruten.

Ruteoppsummeringen viser et oversiktskart over ruten og den samlede reisetiden inkludert forsinkelser som skyldes hendelser eller mye trafikk.

Du kan se ruteoppsummeringen når som helst ved å trykke på den høyre siden av statuslinjen.



Bruke stemmen til å planlegge en rute

I stedet for å peke på skjermen når du planlegger en rute, kan du bruke stemmen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker stemmen til å planlegge en ruten, ser du *Stemmekontroll*.

Ofte besøkte reisemål

Hvis du ofte reiser til de samme stedene, kan du angi at enheten skal spørre om du vil planlegge en rute til ett av disse stedene hver gang enheten slås på. Det er raskere enn å planlegge ruten på vanlig måte.

Hvis du vil velge et nytt reisemål, peker du på **Oppstartspreferanser** i preferansemenyen og velger deretter **Spør etter et reisemål**. Du får spørsmål om du vil velge ett nytt reisemål, og du må deretter svare på noen få spørsmål om stedet.



Vis mine ofte besøkte reisemål

Du kan angi at Blue&Me-TomTom-enheten skal spørre om du vil planlegge en rute til ett av de stedene du ofte reiser til, hver gang enheten slås på.

Hvis du vil endre denne innstillingen, gjør du følgende:

1. Pek på **Oppstartspreferanser** i preferansemenyen, og velg deretter **Spør etter et reisemål**.
2. Pek på **Ja**, og pek på **Ja** en gang til for å skrive inn informasjon om reisemålet.
3. Velg et symbol for reisemålet, og pek på **Fullført** for å angi symbolet. Pek deretter på **Ja**.

Tips: Hvis du vil velge din egen tittel, velger du et nummerert symbol.

4. Pek på **Ja**, og skriv eventuelt inn et nytt navn. Pek deretter på **Fullført**.
5. Skriv inn adresseinformasjonen på samme måte som du skriver inn en adresse når du planlegger en rute, og pek deretter på **Fullført**.
6. Hvis du vil angi flere reisemål, gjentar du trinnene ovenfor. Hvis ikke, peker du på **Fullført**.

Du får spørsmål om du vil endre oppstartsbildet.

7. Hvis du vil endre bildet, følger du instruksjonene som vises på skjermen. Hvis ikke, peker du på **Nei**.

Hver gang du starter Blue&Me-TomTom, får du spørsmål om du vil planlegge en rute. Hvis du peker på Avbryt, vises hovedmenyen.

Bruke ankomsttider

Når du planlegger en rute, spør din Blue&Me-TomTom om du ønsker å ankomme på et bestemt tidspunkt.

Pek på **JA** for å angi et foretrukket ankomsttidspunkt.

Din Blue&Me-TomTom beregner din ankomsttid, og viser om du vil ankomme til riktig tid.

Du kan også bruke denne informasjonen for å finne ut når det er på tide å dra. Dersom din Blue&Me-TomTom viser at du vil ankomme 30 minutter for tidlig, kan du vente 30 minutter med å dra, istedenfor å ankomme for tidlig.

Din ankomsttid blir konstant rekalkulert under reisen. Statuslinjen viser om du vil ankomme til riktig tid eller om du kommer til å bli forsinket. Dette vises nedenfor:



Du vil ankomme 55 minutter før ankomsttiden du la inn.

Om den estimerte ankomsttiden er mer enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i grønt.

	Du vil ankomme 3 minutter før ankomsttiden du la inn. Dersom den estimerte ankomsttiden er mindre enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i gult.
	Du vil ankomme 19 minutter for sent. Dersom den estimerte ankomsttiden er senere enn tidspunktet du har lagt inn, vises dette i rødt.
 Statuslinjepreferanser	Pek på Statuslinjepreferanser i Preferansemenyen for å aktivere eller deaktivere ankomsttidspunkt-meldinger. Velg ønsket alternativ i den første menyskjermen, og pek deretter på Fullført. For å aktivere ankomsttidspunkt-meldinger, velg Vis spillerom til ankomst.

Alternativer på navigasjonsmenyen

Når du peker på **Naviger til...** kan du angi reisemålet på mange måter, ikke bare ved å taste inn adressen. De andre alternativene ser du her:

 Hjem	Pek på denne knappen for å navigere hjem. Du vil trolig bruke denne knappen mer enn noen annen.
 Favoritt	Pek på denne knappen for å velge en favoritt som reisemål.
 Adresse	Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål.
 Nylig besøkt reisemål	Pek på denne knappen for å velge reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål.
 Interessepunkt	Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).
 Punkt på kartet	Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som ditt reisemål ved hjelp av en kartleser.
 Breddegrad og lengdegrad	Pek på denne knappen for å legge inn et reisemål ved hjelp av bredde- og lengdegrader.



Posisjon ved siste stopp

Pek på denne knappen for å velge siste registrerte posisjon som ditt reisemål.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan også bruke din Blue&Me-TomTom til å planlegge reiser på forhånd ved å velge både ditt startpunkt og ditt reisemål.

Her er noen andre grunner til å planlegge en rute på forhånd:

- Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg.

Du kan også sammenligne reisetiden for den samme ruten på et annet tidspunkt på døgnet eller en annen ukedag. Din Blue&Me-TomTom bruker IQ Routes når den planlegger en rute. IQ Routes kalkulerer ruter basert på den reelle, gjennomsnittlige hastigheten målt på veiene.

- Sjekk ruten for turen du planlegger.
- Sjekk ruten for noen som kommer på besøk og forklar dem ruten i detalj.

For å planlegge en rute på forhånd, følg disse trinnene:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på pilknappen for å gå til neste menyskjerm, og pek på **Planlegg rute**.



Planlegg rute

3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål.
4. Angi reisemålet for reisen.
5. Velg hvilken type rute som skal planlegges.
 - **Raskeste rute** - ruten som tar minst tid.
 - **Miljøvennlig rute** - den ruten som gir lavest drivstofforbruk.
 - **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
 - **Unngå motorveier** - en rute som unngår motorveier.
 - **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
 - **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.
 - **Begrenset hastighet** - en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet.
6. Velg når du vil ta turen du planlegger. Det finnes tre alternativer:
 - **Nå**
 - **Spesifikk dato og tid** - du vil bli bedt om å taste inn datoen og tidspunktet.
 - **Ingen spesifikk dato og tid**

Dersom du velger enten **Nå** eller **Spesifikk dato og tid**, vil Blue&Me-TomTom din bruke IQ Routes for å finne frem til den best mulige ruten på det tidspunktet, ved bruk av reelle, gjennomsnittlige hastigheten målt på veiene. På denne måten kan du sammenligne hvor lang tid en reise tar på forskjellige tidspunkter på døgnet, eller på ulike uke-dager.

7. Din Blue&Me-TomTom planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt.

Vise ruteinformasjon

Du får tilgang til disse valgene for ruten du planla sist ved å trykke **Vis rute** i hovedmenyen eller **Detaljer**-knappen på rutesammendrag skjermen.

Du får tilgang til disse valgene for ruten du planla siste ved å trykke **Detaljer**-knappen på rutesammendrag skjermen.

Du kan også velge fra følgende alternativer:

	Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige avsvinginger langs ruten.
Vis som tekst	Dette er veldig nyttig, dersom du skal forklare ruten til noen andre.
	Pek på denne knappen for å se alle nødvendige avkjøringer langs ruten. Pek på høyre- og venstrepilen for å flytte deg fremover og bakover i den planlagte ruten.
Vis som bilder	Pek på skjermen for å slå av 3D-displayet og se kartet ovenfra.
	Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av en kartsøker.
Vis som rute på kart	
	Pek på denne knappen for å se en demonstrasjon av ruten. Du kan avbryte denne demonstrasjonen når som helst ved å berøre skjermen.
Vis rutedemo	
	Pek på denne knappen for å åpne rutesammendragsskjermen.
Vis ruteoppsummering	
	Trykk på denne knappen for å se ruten.
Vis rute	

13. Kjørevisning

Når Blue&Me-TomTom-enheten starter, vises kjørevisningen sammen med detaljert informasjon om gjeldende posisjon.

Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen.

Merk: Kjørevisningen vises i svart-hvitt til enheten har funnet gjeldende posisjon.



A Pek på + og - for å zoome inn og ut.

B Hurtigmeny – du kan aktivere hurtigmenyen i Preferanse-menyen.

C Din nåværende posisjon.

D Veiskiltinformasjon eller neste gatenavn.

E Batterinivåindikator.

F Mikrofonknapp for stemmekontroll.

G Klokkeslettet, din fart og fartsgrensen hvis den er kjent.

Trykk på denne delen av statuslinjen for å endre volum og høre på den neste talte instruksjonen.

H Navnet på gaten du befinner deg i.

I Navigeringsinstruksjon for veien foran.

Trykk på denne delen av statuslinjen for å veksle mellom 2D- og 3D-visning av Kjørevisningen.

J Den gjenværende kjøretiden, gjenværende avstand og antatt ankomsttid.

Trykk på denne delen av statuslinjen for å åpne ruteoppsummeringsskjermen.

Hvis du vil endre informasjonen som vises på statuslinjen, trykker du på **Statuslinjepreferanser** i Preferansemenyen.

Symboler i kjørevisning

Kjørevisningen inneholder følgende symboler:

	Mobiltelefon ikke tilkoblet - dette symbolet vises når valgt mobiltelefon ikke er koblet til enheten. Du må allerede ha opprettet en forbindelse til denne telefonen.
	Lyd dempet - dette symbolet vises når lyden er blitt dempet. For å slå på lyden igjen, kan du peke på midtpanelet i statuslinjen.
	Batteri – dette symbolet viser batterinivået og vises til enhver tid, bortsett fra når enheten er koblet til en ekstern strømkilde. Når batterinivået er lavt og lading er nødvendig, er batterisymbolet tomt. Du bør lade opp navigasjonsenheten så fort som mulig.

14. Avansert kjørefeltsguide

Avansert kjørefeltsguide

Merk: Kjørefeltveiledning er ikke tilgjengelig for alle trafikkmaskiner eller i alle land.

Blue&Me-TomTom hjelper deg å forberede deg på avkjørsler på motorveier og trafikkmaskiner ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjøringen eller et veikryss. Hvis du vil slå av disse bildene, fjerner du merket for **Vis kjørefeltbilder** i **Avanserte preferanser** i menyen Preferanser.



Kjørefeltet du bør ligge i, vises i statuslinjen for enkelte avkjøringer og veikryss. For å slå av denne tjenesten, pek på **Endre preferanser** i Hovedmenyen, og pek så på **Statuslistpreferanser**. Fjern krysset for **Vis kjørefeltsguide**.



15. Finn alternative ruter

Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet.

Grunner til å endre en rute

Kanskje på grunn av en av disse årsakene:

- Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.
- Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller fylle bensin.
- Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker.



Finn alternativ...

Trykk på **Finn alternativ...** i hovedmenyen for å endre en rute som er under planlegging nå.

Finn alternativ.... -knappen vises også i ruteoppsummeringsskjermen etter at du har planlagt en rute.



Beregn alternativ

Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er planlagt. Blue&Me-TomTom kalkulerer en annen rute, med utgangspunkt i din gjeldende plassering.

Etter at du har pekt på **Beregn alternativ**, endrer knappen navn til **Rekalkuler opprinnelig**. Hvis du senere bestemmer at du vil kjøre den opprinnelige ruten, trykker du på **Rekalkuler opprinnelig**.

Bortsett fra veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på.



Unngå veiproblemer

Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.

Velg fra alternativene: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Din Blue&Me-TomTom vil rekalkulere ruten din, slik at du unngår den delen av ruten du har valgt bort.

Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart.

Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på **Rekalkuler opprinnelig** for å gå tilbake til din opprinnelige rute.



Reis via ...

Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis. Når du gjør dette, vises en markør på kartet for det stedet du velger å reise via.

Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Dette betyr at du kan velge blant alle de samme alternativene som tilbys når du velger et reisemål, for eksempel **Adresse**, **Favoritt**, **Interessepunkt** og **Sted på kartet**.

Din Blue&Me-TomTom vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går via de stedene du velger. Til forskjell fra ditt endelig bestemmelsessted, gir ikke din Blue&Me-TomTom beskjed når du kjører forbi dette stedet.

Ved bruk av denne knappen, kan du kun reise via ett sted. Hvis du vil kjøre via flere steder, bruk da en reiseruteplanlegger.



Rekalkuler opprinnelig

Trykk på denne knappen for å gå tilbake til opprinnelig rute uten avvik for å unngå veisperringer eller for reising via spesielle steder.



Unngå deler av ruten

Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.

Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din.

16. Se gjennom kart

For å se på et kart på samme måte som du ville ha sett på et tradisjonelt papirkart, pek på **Se gjennom kart** i Hovedmenyen.

Du kan bevege deg rundt på kartet ved å dra det over skjermen med fingeren.



1. Målestokk

2. Trafikk - aktuelle trafikkhendelser. Bruk Alternativer-knappen til å velge om det skal vises trafikkinformasjon på kartet. Når det vises trafikkinformasjon på kartet, vises ikke interessepunkter og favoritter.

Merk: Hvis du ønsker å bruke TomTom trafikkinformasjonstjenesten, behøver du et abonnement eller en mottaker. Trafikktjenester støttes ikke i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon og ønsker å abonnere, kan du gå til tomtom.com/services.

3. Markør

Markører peker mot og viser avstanden til din gjeldende plassering, hjemstedet ditt og reisemålet.

Pek på en markør for å sentrere kartet i forhold til det merkede stedet.

Du kan angi en egen markør ved å plassere markøren på det aktuelle stedet på kartet, peke på markørknappen og deretter peke på **Sett markørposisjon**.

4. Alternativer

5. Markøren

6. Finn-knappen

Pek på denne knappen for å finne enkeltadresser.

7. Markøren

Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen, angi markørposisjonen som favoritt, eller finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen.

8. Zoom

Zoom inn og ut ved å bevege skyveknappen.

Alternativer

Trykk på **Alternativer**-knappen for å stille inn informasjonen som vises på kartet. Du kan velge å vise følgende informasjon:

- **Navn** - velg dette alternativet for å vise gate- og bynavn på kartet.
- **Interessepunkter (POI)** - velg dette alternativet for å vise knappen Velg POI. Trykk på **Velg POI** for å velge hvilke POI-kategorier som skal vises på kartet.
- **Favoritter** - velg dette alternativet for å vise dine favoritter på kartet.

Trykk på **Avansert** for å vise eller skjule følgende informasjon:

- **Markører** - velg dette alternativet for å slå på markører. Markører angir din gjeldende posisjon (blå), hjemstedet ditt (gul) og reisemålet (rød). Markørene viser avstanden til stedet.

Pek på en markør for å sentrere kartet i forhold til plasseringen markøren peker mot.

Du kan også angi en egen markør. Pek på markørknappen, og pek deretter på **Sett markørposisjon** for å plassere en grønn markør ved posisjonen.

Slå av markører ved å peke på **Alternativer**, **Avansert** og fjerne hakemerket i **Markører**.

17. TomTom Map Share™

Med TomTom Map Share kan du korrigere feil på kartet og dele disse rettelsene med andre i TomTom Map Share-fellesskapet, og motta rettelser foretatt av andre.

Merk: *TomTom Map Share er ikke tilgjengelig i alle regioner. For mer informasjon, gå til tomtom.com/mapshare.*

Kartrettelser

Det finnes to typer kartrettelser:

- Oppdateringer som vises på kartet umiddelbart. De inkluderer endring av kjørretningen i en gate, sperring av eller nytt navn på en gate samt nye eller redigerte interessepunkter.

Denne typen endringer vises på kartet umiddelbart. Du kan skjule disse oppdateringene når som helst i Map Share-preferansemenyen.

- Oppdateringer som blir rapportert til TomTom, men som ikke vises på kartet umiddelbart. Disse inkluderer manglende gater, feil på motorveipåkjørsler og -avkjørsler og manglende rundkjøringer.

Denne typen rettelser kontrolleres av TomTom og tas med i neste kartutgivelse, hvis de er bekreftet. Disse oppdateringene blir derfor ikke delt med Map Share-fellesskapet.

Gjør en kartrettelse.

Viktig: Av sikkerhetsgrunner bør du aldri markere steder mens du kjører. Ikke legg inn fulle detaljer om feil mens du kjører.



Rett en kartfeil

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovdmenyen.

2. Pek på **Rett en kartfeil**.

En liste med mulige kartrettelser vises.

3. Velg den type rettelse du vil rapportere.

Merk: Hvis du peker på **Legg til manglende POI** eller **Rapporter annen feil**, vil du bli spurt om tilleggsinformasjon før neste steg.

4. Velg den metoden du vil bruke for å velge stedet for oppdateringen.

5. Når du har funnet stedet, pek på **Utført**.

6. Skriv inn rettelsen eller bekreftelse på rettelsen nå.

Motta de seneste kartoppdateringene

Når du kobler Blue&Me-TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME automatisk ned alle tilgjengelige kartrettelser og sender eventuelle rettelser du har foretatt, til Map Share-fellesskapet.

Det er flere typer rettelser som kan stilles inn i menyen Rettelsepreferanser.

Foreta en kartfeil under veis.

Viktig: Av sikkerhetsgrunner bør du aldri markere steder mens du kjører. Ikke legg inn fulle detaljer om feil mens du kjører.

Hvis du ser et objekt på kartet som trenger oppmerksomhet, kan du merke stedet med **Rapporteringsknappen** og fylle inn detaljene når du er ferdig med å kjøre.

For å vise **Rapporterings**-knappen i kjørevisningen eller hurigmenyen, gjør følgende:

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovedmenyen.

2. Pek på **Rettelsepreferanser**.

3. Pek på **Utført** og pek så på **Utført** igjen.

4. Velg **Vis rapporteringsknappen**, og pek så på **Utført**.

Rapporteringsknappen vises på venstre side av kjørevisning. Etter at du har merket av et sted, kan du legge til mer informasjon om endringen når du åpner menyen **Kartrettelser**.

Når du for eksempel kjører hjem til en venn og legger merke til at navnet på gaten du kjører i er annerledes enn det som står på kartet. For å rapportere endringen, pek på **Rapporteringsknappen**, og din Blue&Me-TomTom vil lagre din nåværende plassering. Du kan deretter sende rettelsen til TomTomMap Share når du har fullført reisen.

TomTomMap Share-fellesskapet

Gjør følgende for å delta i Map Share-fellesskapet:

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovedmenyen.

2. Pek på **Last ned rettelser foretatt av andre**.

3. Pek på **Bli med i**.

Når du kobler din Blue&Me-TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME ned nye oppdateringer og sender dine oppdateringer til Map Share-fellesskapet.

Viktig: Koble enheten til datamaskinen regelmessig, og bruk TomTom HOME for å se etter oppdateringer.

Rettelsepreferanser

De innstilte rettelsepreferansene angir hvordan TomTomMap Share fungerer på enheten.

Du kan stille inn følgende preferanser:

- Benytt tillitsnivåglidemarkøren for å velge de typene rettelser fra Map Share-fellesskapet du ønsker å benytte på dine kart.
- Avgjør om du vil dele dine oppdateringer med andre.
- Vis eller skjul rapporteringsknappen i kjørevisningen.

For å stille inn preferansene, peker du på **Kartrettelser** i hovedmenyen, og peker deretter på **Rettelsepreferanser**.

Tips: Hvis du senere finner ut at du vil fjerne rettelser fra kartet, fjern krysset i avkrysningsboksen ved siden av den korrigeringstypen du vil fjerne. Dersom du fjerner alle kryss i avkrysningsbokser, går kartet ditt tilbake til den opprinnelige tilstanden før første rettelse.

Godta kartrettelser

Du kan angi hva slags kartrettelser du vil legge til i kartet. For å gjøre dette, trykk **Rettelsepreferanser** i menyen Kartrettelser.



Du kan velge mellom fire korreksjonsnivåer. Nivået endrer seg når du flytter glidebryteren:

- **TomTom** - godta kun rettelser gjort av TomTom.
- **Pålitelige kilder** - godta kun rettelser gjort av TomTom og av pålitelige kilder som er blitt verifisert av TomTom.
- **Mange brukere** - godta kun rettelser gjort av TomTom, av pålitelige kilder som har blitt verifisert av TomTom og rettelser som har blitt gjort av et stort antall medlemmer i Map Share-fellesskapet.
- **Noen brukere** - godtar rettelser gjort av TomTom, av pålitelige kilder som er blitt verifisert av TomTom og alle rettelser som har blitt gjort av medlemmer i Map Share-fellesskapet.

Typer kartrettelser

Du kan foreta mange typer rettelser på et kart.

For å foreta en rettelse på kartet ditt, trykk på **Kartrettelser** i Hovedmenyen, trykk deretter på **Rett en kartfeil**. Følgende typer rettelser vises.



Pek på denne knappen for å blokkere eller avblokkere en vei. Du kan blokkere eller avblokkere veien i én eller begge retninger.

For eksempel, gjør følgende for å korrigere en gate i nærheten av din nåværende plassering:

1. Pek på **(Av)blokker vei**.
2. Pek på **Nær deg** for å velge en gate i nærheten av din nåværende plassering. Du kan velge en gate etter navnet, en gate i nærheten av dit hjemsted eller en gate på kartet.
3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den på kartet.

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på **Fullført**.

Enheten din viser gaten og hvorvidt trafikken er blokkert eller ikke i hver retning.



5. Pek på en av retningsknappene for å blokkere eller avblokkere trafikkstrømmen i den retningen.
6. Pek på **Fullført**.

Neste gang du kobler enheten til TomTom HOME, deles rettelsene du har gjort, med TomTom Map Share-fellesskapet.



Pek på denne knappen for å korrigere trafikkretningen for en enveiskjørt gate, dersom trafikkretningen er annerledes enn den som vises på kartet.

Merk: Reverser trafikkretning fungerer bare for enveiskjørt gater. Dersom du velger en gate med trafikk i begge retninger, får du muligheten til å blokkere/avblokkere gaten, ikke endre trafikkretningen.



**Rediger
gatenavn**

Pek på denne knappen for å endre navnet på en gate på kartet.

Når du for eksempel skal gi nytt navn til en gate i nærheten av din nåværende posisjon:

1. Pek på **Rediger gatenavn**.
2. Pek på **Nær deg**.
3. Velg den gaten eller delen av en gate du vil korrigere ved å peke på den på kartet.

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på **Fullført**.
5. Tast inn det korrekte gatenavnet.
6. Pek på **Fullført**.



**Endre svinge-
restriksjoner**

Pek på denne knappen for å endre og rapportere ukorrekte veiretninger.



**Endre veihas-
tighet**

Pek på denne knappen for å endre og rapportere fartsgrenser.



**Legg til/slett
rundkjøring**

Pek på denne knappen for å legge til eller fjerne en rundkjøring.



**Legg til
manglende
POI**

Pek på denne knappen for å legge til et nytt interessepunkt (POI).

For eksempel for å legge til en ny restaurant i nærheten av din nåværende posisjon:

1. Pek på **Legg til manglende POI**.
2. Pek på **Restaurant** i listen over POI-kategorier.
3. Pek på **Nær deg**.
4. Velg sted for den manglende restauranten.

Du kan velge sted ved å taste inn adressen, eller velge plasseringen på kartet. Velg **Nær deg** eller **Nær hjemme** for å åpne kartet i din nåværende posisjon eller din hjemmeposisjon.

5. Pek på **Fullført**.
6. Tast inn navnet på restauranten, pek deretter på **OK**.
7. Hvis du vet telefonnummeret til restauranten, kan du taste det inn og deretter peke på **OK**.

Hvis du ikke vet nummeret, peker du bare på **OK** uten å taste inn noe nummer.

 Rediger POI	Pek på denne knappen for å redigere et eksisterende interessepunkt. Du kan bruke denne knappen for å foreta følgende endringer av et interessepunkt: • Slett POI. • Omdøp POI. • Endre telefonnummeret for POI. • Endre kategorien et POI tilhører. • Flytt POI på kartet.
 Eksisterende gate	Pek på denne knappen for å redigere en eksisterende gate. Når du har valgt gaten, kan du velge en feil du vil rapportere. Du kan velge flere typer feil for en og samme gate.
 Manglende gate	Pek på denne knappen for å rapportere en gate som mangler. Du må velge start- og sluttpunktet for gaten som mangler.
 By	Pek på denne knappen for å rapportere en feil for en by. Du kan rapportere følgende typer feil: • By mangler • Feil bynavn • Alternativt bynavn • Annet
 Kommentar til interessepunkt	Pek på denne knappen for å sende en kommentar om et interessepunkt. Du må velge interessepunktet, og deretter kan du skrive inn kommentaren.
 Motorvei på-/avkjørsel	Pek på denne knappen for å rapportere en feil om en påkjørsel eller avkjørsel på en motorvei.
 Postnummer	Pek på denne knappen for å rapportere en feil i forbindelse med et postnummer.
 Annet	Trykk på denne knappen for å rapportere om andre typer oppdateringer. Disse oppdateringene blir ikke umiddelbart tillagt kartet ditt. Blue&Me-TomTom sender en spesialrapport til TomTom Map Share. Du kan rapoprtere manglende gater, feil i påkjøringer og avkjøringer til motorveier og manglende rundkjøringer. Dersom oppdateringen du vil rapportere ikke dekkes av disse rapporteringstypene, taster du inn en generell beskrivelse, og trykker deretter på OK.

18. Lyd og stemmer

Om lyder og stemmer

Din Blue&Me-TomTom spiller av følgende typer lyd:

- Talte instruksjoner
- Håndfrisamtaler
- Varsler

Endring av volumet

Det finnes tre måter du kan justere volum på:

- Pek nederst på venstre side av kjøreanvisningen. Siste talte instruksjon blir repetert og volum vises.

Flytt på volumknappen for å regulere volumet.

- I Hovedmenyen, pek på **Endre preferanser**, pek deretter på **Volumpreferanser**.

Pek på **Test** for å sjekke endringene dine.

- Du kan stille inn din Blue&Me-TomTom til å endre volumet automatisk avhengig av støy-nivået i bilen.

Automatisk endring av volumet



**Volumpreferan-
ser**

Din Blue&Me-TomTom kan endre volumet automastisk.

1. I hovedmenyen, pek på **Endre preferanser**.
2. Pek på **Volumpreferanser**.
3. Velg **Knytt volumet til støy-nivået**.
4. Pek på **Fullført**.

Velg en stemme



Stemmepreferanser

Hvis du vil endre stemmen som brukes på Blue&Me-TomTom-enheten, peker du på **Stemmer** i preferansemenyen og peker deretter på **Bytt stemme**. Velg en stemme fra listen.

Din Blue&Me-TomTom har to stemmetyper:

- Datastemmer

Disse blir generert av din Blue&Me-TomTom. De gir deg talte instruksjoner mens du kjører og kan uttale gatenavn og meddele meldinger, trafikkrapporter, værmeldinger, tips og veiledninger.

- Menneskestemmer

Disse er spilt inn av en skuespiller.

Merk: *Menneskestemmer gir bare talte instruksjoner.*

Om datastemmer

benytter tekst-til-tale-teknologi for å generere datastemmer. Blue&Me-TomTom Et tekst-til-tale-program konverterer skrevne meldinger, for eksempel instruksjoner som "Sving til høyre", til uttale som ligner menneskestemmer.

Tekst-til-tale-programmet analyserer hele setninger for å sikre at lyden du hører er så tett opp til en virkelig uttalelse som det lar seg gjøre. Programmet kan også gjenkjenne utenlandske byer og veinavn og uttale navnene deres ganske nøyaktig. Den engelske stemmen kan for eksempel lese franske veinavn.

Merk: *Hvis du velger en menneskestemme, vil den bare kunne gi kommandoer, ikke annonsere gatenavn. Hvis du ønsker at gatenavn skal oppgis, må du velge en datastemme.*

Interne og eksterne høyttalere

Din Blue&Me-TomTom inneholder en høyttaler av høy kvalitet. Denne brukes til å spille av alle lydene på Blue&Me-TomTom, med mindre du velger å spille av enkelte lyder på eksterne høyttalere.

Følgende typer lyder kan spilles av på høyttalerne som angitt nedenfor:

- Talte instruksjoner og advarsler:
 - Høyttaleren i Blue&Me-TomTom-enheten
 - Bruke en lydkabel (ikke mulig når enheten er koblet til Blue&Me).
- Telefonsamtaler
 - Høyttaleren i Blue&Me-TomTom-enheten

Merk: *Hvis du vil bruke en lydkabel (bare mulig når enheten ikke er koblet til Blue&Me), er Active Dock med lydkontakt tilgjengelig som tilbehør. Bilstereoer må ha en linjeinngang. Ikke alle bilstereoer har linjeinngang. Se dokumentasjonen for bilstereoer for mer informasjon.*

19. Stemmekontroll

Det finnes to typer stemmekontroll.

Den første typen er Blue&Me, og du bruker den til å styre Blue&Me-funksjoner. Det gjør du ved hjelp av en knapp på rattet.

Den andre typen er navigasjonsenheten, og du kan bruke den til å planlegge ruter og styre andre funksjoner på navigasjonsenheten. Det gjør du ved å peke på skjermen på navigasjonsenheten.

Stemmekontroll på navigasjonsenheten

I stedet for å trykke på skjermen for å betjene Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten, kan du gi muntlige instruksjoner. Du kan for eksempel si "Øk volum" for å øke volumet.



Trykk på mikrofonknappen i Kjørevisning på Blue&Me-TomTom-enheten for å begynne å bruke stemmekommando og -kontroll.

Viktig: Hvis du vil bruke kommando og kontroll på navigasjonsenheten, må du ha en datastemme installert på Blue&Me-TomTom-enheten. Du kan installere datastemmer ved hjelp av TomTom HOME.

Hvis du vil se listen over tilgjengelige kommandoer, kan du trykke på **Kommando og styring** i preferansemenyen, og så trykke på **Hva kan jeg si?**

Bruke stemmekontroll

Merk: Du må velge en datamaskinstemme for å bruke stemmekontroll. For å velge en datamaskinstemme trykker du på **Stemmer** i preferansemenyen. Deretter trykker du på **Endre stemme**. Velg en datamaskinstemme.

I dette eksempelet bruker du stemmekontroll til å planlegge en tur til hjemmeadressen din.

1. Trykk på mikrofonknappen i Kjørevisning.



Merk: Hvis du vil legge til eller fjerne denne knappen fra kjørevisning, trykker du på **Kommando og styring** i preferansemenyen. Deretter trykker du på **Aktiver kommando og styring** eller **Deaktiver kommando og styring**.

Mikrofonovervåkningen vises i farger med mindre kommando og styring er opptatt med en annen oppgave.

2. Når du hører et pip, sier du "Naviger hjem."

Når du snakker, viser mikrofonovervåkningen om du snakker for høyt eller lavt:



En grønn linje betyr at stemmen har riktig nivå, slik at enheten kan høre kommandoene dine.



En rød linje betyr for høyt.

En grå linje betyr for lavt.

Enheten gjentar kommandoen for enkelte uttrykk, og spør deg om kommandoen er riktig registrert.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du får beskjed om det, sier du kommandoen en gang til etter pipet.

Enheten planlegger ruten ut fra gjeldende posisjon til hjemmeadressen din.

Tips

- Mikrofonen slås av etter noen sekunder hvis du ikke sier noe.
 - Du kan hindre enheten i å lytte etter kommandoer ved enten å trykke på skjermen eller ved å si en av følgende kommandoer: Tilbake, Avbryt, Avslutt.
 - Hvis du vil velge en oppføring fra en liste, trykker du på skjermen for å velge oppføringen. Talekontroll kan ikke brukes til å velge oppføringer i en liste.
-

20. Preferanser

Du kan endre måten din Blue&Me-TomTom ser ut på og fungerer.

Pek på **Endre preferanser** i Hovedmenyen.

Bruk nattfarger / Bruk dagfarger



**Bruk
nattfarger**

Trykk på denne knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og vise mørkere farger på kartet.

Når det er mørkt, er det lettere å se skjermen hvis skjermbildet ikke er sterkt opplyst på Blue&Me-TomTom-enheten.



**Bruk
dagfarger**

Hvis du vil endre tilbake til en lysere skjerm som viser lysere farger på kartet, trykker du på **Bruk dagfarger**.

Vis POI på kartet



**Vis POI på
kartet**

Pek på denne knappen for å velge hvilke interessepunktkategorier som skal vises på kartet:

1. Pek på **Vis POI på kartet** i preferansemenyen.
2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på **Finn** for å søke etter en POI-kategori.
3. Angi om du vil vise interessepunktene ved hjelp av 2D- eller 3D-kart-visning.
4. Pek på **Fullført**.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Hurtigmenypreferanser



**Hurtigmeny-
preferanser**

Pek på denne knappen for å velge opptil seks knapper som skal brukes i hurtigmenyen.

Hurtigmenyknapper gir enkel tilgang til dine mest brukte knapper.

Knappene du fastsetter for bruk i hurtigmenyen, vises i kjørevisningen.

Veiledning



Veiledning

Pek på denne knappen for å vise en av de veiledede innføringene om hvordan du bruker din Blue&Me-TomTom.

Slå av stemmeveiledning / Slå på stemmeveiledning



Slå av stemmeveiledning

Pek på denne knappen for å slå av talte ruteinstruksjoner. Du får fremdeles all annen informasjon, som meldinger og advarsler.

Hvis du peker på **Slå av lyden** i preferansemenyen, slås også stemmeveiledningen av.

Endre stemmer

Hvis du endrer stemmer, slås stemmeveiledning automatisk på.



Slå på stemmeveiledning

Når du vil slå på talte ruteinstruksjoner igjen, peker du på **Slå på stemmeveiledning**.

Stemmer



Stemmer

Pek på **Stemmer** for å administrere stemmene på TomTom-enheten. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Endre stemme** - pek på denne knappen for å endre stemmen som gir deg instruksjoner.

Et bredt utvalgt innspilte menneskestemmer og datastemmer er tilgjengelig.
- **Deaktiver stemme** - pek på denne knappen for å deaktivere stemmeveiledning.
- **Aktiver stemme** - pek på denne knappen for å aktivere stemmeveiledning.
- **Stemmepreferanser** - pek på denne knappen for å angi i hvilke situasjoner TomTom-navigasjonsenheten skal lese instruksjoner og advarsler høyt.
- **Last ned stemme** - pek på denne knappen for å laste ned nye stemmer fra TomTom-tjenester og overføre dem til enheten.

Volumpreferanser



Volumpreferanser

Pek på denne knappen, og dra deretter glidebryteren for å endre volumet.

Automatisk endring av volumet

Velg **Knytt volumet til støynivået**, og din Blue&Me-TomTom vil endre volumet avhengig av bakgrunnsstøyen. Støynivået overvåkes konstant av mikrofonen på din Blue&Me-

TomTom. Dersom det er mye støy i bilen, vil din Blue&Me-TomTom automatisk øke volumet.

For eksempel hvis du kjører på motorveien, noe som ofte er veldig støyende, vil volumnivået på din Blue&Me-TomTom bli økt. Når du kjører saktere igjen, vil volumnivået bli senket på din Blue&Me-TomTom.

Kommando og kontroll



Kommando og kontroll

Trykk på **Kommando og kontroll** for å aktivere eller deaktivere stemmekommando og -kontroll og for å se hvilke stemmekommandoer Blue&Me-TomTom-enheten forstår.

Viktig: Hvis du vil bruke stemmekontroll, må en datastemme være installert på Blue&Me-TomTom-enheten. Du kan bruke TomTom HOME til å installere datastemmer hvis de ikke allerede er installert.

- **Aktiver Kommando og kontroll** - Trykk på denne knappen for å aktivere stemmekommando og -kontroll.
- **Deaktiver kommando og kontroll** - Trykk på denne knappen for å deaktivere stemmekommando og -kontroll.
- **Hva kan jeg si?** - Trykk på denne knappen for å vise en liste over talte kommandoer som Blue&Me-TomTom-enheten forstår.

Høytalerpreferanser



Høytalerpreferanser

Pek på denne knappen for å velge hvilke høyttalere Blue&Me-TomTom-enheten bruker til lyd. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Intern høyttaler**
- **Linje-ut (lydkabel, bare mulig når enheten ikke er koblet til Blue&Me)**

Slå av lyden / Slå på lyden



Slå av lyden

Trykk på denne knappen for å slå av lyden. Hvis du slår av lyden, slås også stemmeveiledning av, og du får ikke lenger talte ruteinstruksjoner.



Slå på lyden

Pek på denne knappen for å slå på lyden. Når du slår på lyden, slås ikke stemmeveiledningen på. Du slår på stemmeveiledning ved å peke på **Slå på stemmeveiledning** i preferansemenyen.

Tips

For å endre volumet, pek på **Volumpreferanser** i Preferansemenyen.

For å endre volumet raskt mens du kjører, pek på den nederste delen på vestre side av kjørevisningen og beveg regulatoren.

For å skifte stemmen som brukes av din Blue&Me-TomTom, pek på **Skifte stemme** i Stemmepreferansemenyen.

Ringe håndfritt når lyden er slått av

Det å slå av lyden har ingen innvirkning på håndfri telefonering, noe som betyr at du fremdeles kan snakke til og høre dem som ringer til deg. Dette gjelder når telefonen er koblet til Blue&Me-TomTom-enheten, og hvis telefonen er koblet direkte til Blue&Me, hvor lyden spilles av ved hjelp av Blue&Me-høytalere.

Administrere Favoritter



Pek på denne knappen for å gi nytt navn til eller slette favoritt.

Når du skal finne en favoritt, peker du på **Finn** og skriver deretter inn navnet på favoritten. Du kan velge favoritten når den vises i listen.

Endre hjemsted



Pek på denne knappen for å stille inn eller endre ditt hjemsted.

Ditt hjemsted kan være et sted du drar til ofte, for eksempel kontoret ditt. Den kan være din faktiske hjemmeadresse, men den kan også være hvilken som helst adresse du ønsker.

Med et hjemsted kan du navigere dit lett og enkelt ved å peke på Hjemknappen i menyen **Naviger til...**

Planleggings-preferanser



Pek på denne knappen for å legge inn hva slags rute du har valgt når du velger et reisemål.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Spør meg hver gang jeg planlegger**
- **Planlegg alltid raskeste rute**
- **Planlegg alltid Miljøvennlig ruter**
- **Planlegg alltid korteste rute**
- **Unngå alltid motorveier**
- **Planlegg alltid gangruter**
- **Planlegg alltid sykkelruter**
- **Planlegg alltid for begrenset hastighet**

Still deretter inn hvordan din Blue&Me-TomTom skal håndtere følgene ved planlegging av en rute:

- Bomveier på ruten
- Fergeforbindelser på ruten
- Samkjøringsfelt
- Grusveier

Du kan da stille rutesammendragsskjermen til å lukke automatisk etter at du har planlagt en rute. Hvis du velger **Nei**, må du peke på **Utført** for å lukke rutesammendragsskjermen.

Omplanleggingspreferanser

Velg om du ønsker at din Blue&Me-TomTom skal planlegge ruten på nytt når det blir funnet en raskere rute under kjøringen. Dette kan oppstå på grunn av endringer i trafikksituasjonen.

Bytt kart



Bytt kart

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

- **Last ned et kart** - pek på denne knappen for å laste ned et kart du har kjøpt ved hjelp av TomTom HOME. Den er ikke mulig å laste ned kart på alle enheter.
- **Bytt kart** - pek på denne knappen for å bytte kart.

Bruk TomTom HOME til å sikkerhetskopiere, laste ned, legge til og slette kart på navigasjonsenheten.

Merk: Ikke slett et kart med mindre du har laget en sikkerhetskopi av det. Hvis du sletter et kart før du har laget en sikkerhetskopi, vil du ikke lenger ha muligheten til å laste dette kartet inn på Blue&Me-TomTom.

Administrere interessepunkter



Administrere
interesse-
punkter

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

- Sette varsler for når du nærmer deg interessepunkter.
- For eksempel din Blue&Me-TomTom kan fortelle deg når det er en bensinstasjon i nærheten.
- Opprette egne kategorier med interessepunkter og legge til interessepunkter i disse.

Du kan for eksempel opprette en kategori med interessepunkter som du kaller Venner, og deretter legge til adressene til vennene dine som interessepunkter i kategorien. Du kan til og med legge inn dine venners telefonnumre sammen med deres adresser så du kan ringe dem fra din Blue&Me-TomTom.

Følgende to knapper er tilgjengelige:

- **Legge til POI** - trykk på denne knappen for å legge et sted til en POI-kategori du allerede har opprettet.
- **Varsel når du er nær et POI** - trykk på denne knappen for å bli varslet når du nærmer deg et interessepunkt. Du kan velge den type interessepunkter du ønsker å bli varslet om.
- **Slett POI** - trykk på denne knappen for å slette et interessepunkt.
- **Rediger POI** - trykk på denne knappen for å redigere et interessepunkt du har opprettet.
- **Opprett POI-kategori** - trykk på denne knappen for å opprette en ny POI-kategori.
- **Slett POI-kategori** - trykk på denne knappen for å slette en POI-kategori du har opprettet.

Endre bilsymbol



Endre
bilsymbol

Trykk på denne knappen for å velge et bilsymbol som skal brukes til å vise nåværende posisjon i kjørevisningen.

Du kan laste ned flere bilsymboler ved hjelp av TomTom HOME.

2D/3D-preferanser



2D/3D-
preferanser

Pek på denne knappen for å angi 2D/3D-preferanser.

2D-visning gir en todimensjonal visning av kartet, som om det ble sett ovenfra. 3D-visning gir en tredimensjonal visning av kartet, som om du kjører gjennom landskapet.

Følgende to knapper er tilgjengelige:

- **I 2D-visning: roter kartet i kjøreretningen** - pek på denne knappen hvis du vil at kartet automatisk skal svinge og tilpasse seg kjøreretningen.
- **Skifte til 3D-visning når du følger en rute** - pek på denne knappen for å automatisk skifte til 3D-visning når du følger en rute.

Tips: Du veksler mellom 2D- og 3D-visning av kartet ved å peke på den midtre delen av statuslinjen i kjørevisningen.

I noen situasjoner er det enklere å se kartet ovenfra. Dette kan være når veinettverket er komplisert eller når du bruker din Blue&Me-TomTom mens du er ute og går.

Statuslinjepreferanser



Statuslinjepreferanser

Pek på denne knappen for å velge informasjonen vist i statuslinjen:

- **Hvordan skal statuslinjen vises?**

Horisontalt - når du velger dette alternativet, vises statuslinjen nederst i kjørevisningen.

Vertikalt - når du velger dette alternativet, vises statuslinjen på høyre side i kjørevisningen.

- **Nåværende tidspunkt**

- **Hastighet**

- **Vis maks hastighet ved siden av hastighet** - kun tilgjengelig dersom hastighet (ovenfor) også er valgt.

Merk: Hvis fartsgrensen for veien du kjører på er tilgjengelig, vises den ved siden av hastigheten din.

Om du kjører raskere enn fartsgrensen, vises din hastighet i rødt.

- **Vis spillerom til ankomst** - Blue&Me-TomTom viser hvor forsinket eller tidlig du er i forhold til foretrukket ankomsttid som ble angitt under ruteplanleggingen.
- **Retning**
- **Vis kompass**
- **Ankomsttid** - din beregnede ankomsttid.
- **Gjenværende tid** - beregnet gjenværende tid før du ankommer ditt reisemål.
- **Gjenværende distanse** - gjenværende distanse før du ankommer ditt reisemål.
- **Vis kjørefeltveiledning** - når du velger dette alternativet, viser statuslinjen på Blue&Me-TomTom-enheten hvilket kjørefeltet du bør velge for enkelte avkjørsler og kryss.

Endre kartfarger



Endre kartfarger

Pek på denne knappen for å velge fargesammensetninger for dag- og nattkartfarger.

Pek på **Avansert** for å bla gjennom fargeskjemaene ett om gangen.

Du kan også laste ned flere fargesett ved hjelp av TomTom HOME.

Lysstyrkevalg



Lysstyrkevalg

Denne knappen stiller inn lysstyrken på skjermen.

Skyv glidefeltene for å stille inn lysstyrken separat for dagkartfarger og nattkartfarger.

Bluetooth-preferanser



Bluetooth-preferanser

Pek på denne knappen for å administrere Bluetooth-funksjonaliteten på Blue&Me-TomTom-enheten.

Viktig: På steder som sykehus og fly, må du slå av Bluetooth-funksjonaliteten på alle elektroniske enheter.

Du kan velge følgende alternativer:

- **Deaktiver Bluetooth / Aktiver Bluetooth** - slår på eller av Bluetooth på Blue&Me-TomTom-enheten. Hvis du deaktiverer Bluetooth, blir alle andre alternativer utilgjengelige, og en eventuell tilkobling du har opprettet mellom Blue&Me-TomTom-enheten og Blue&Me, brytes.
- **Koble til Bluetooth-enhet** - kobler til en annen enhet som bruker Bluetooth.
- **Deaktiver håndfritelefonering / Aktiver håndfritelefonering** - aktiverer eller deaktiverer håndfritelefonering på Blue&Me-TomTom-enheten.
- **Deaktiver trådløse data / Aktiver trådløse data** - aktiverer eller deaktiverer trådløs dataoverføring.

Send/Motta filer



Send/Motta filer

Pek på denne knappen for å sende eller motta filer, for eksempel fotografier, stemmer, reiseruter og bilder, ved å bruke Blue&Me-TomTom-enheten med andre Bluetooth-enheter.

Still inn eier



Still inn eier

Trykk på denne knappen for å legge inn navn og adresse som eier av Blue&Me-TomTom og for å endre eller slette et firesifret passord for Blue&Me-TomTom.

Merk: Du kan bare opprette et firesifret passord ved hjelp av TomTom HOME. Du kan bare endre eller slette et firesifret passord direkte på Blue&Me-TomTom.

Du kan opprette et firesifret passord til Blue&Me-TomTom-enheten ved hjelp av TomTom HOME:

1. Koble Blue&Me-TomTom til datamaskinen.
2. Slå på GO, og slå deretter på datamaskinen.

TomTom HOME starter automatisk.

3. Klikk på **Betjen min enhet** i TomTom HOME.

Blue&Me-TomTom-enheten vises og kan betjenes ved hjelp av TomTom HOME.

4. I hovedmenyen på Blue&Me-TomTom-enheten klikker du på **Endre preferanser**.

5. Klikk på **Still inn eier**.

Skriv inn det nye 4-sifrede passordet du vil bruke til å beskytte Blue&Me-TomTom-enheten.

Oppstartspreferanser



Oppstartspreferanser

Pek på denne knappen for å velge hva som skal skje når enheten starter. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Fortsett der jeg slapp** - enheten starter og viser den siste skjermen som ble vist før du slo av enheten.
- **Spør etter et reisemål** - enheten starter og viser menyen **Naviger til...** eller listen over ofte besøkte reisemål, hvis du har angitt noen reisemål du besøker ofte.
- **Vis hovedmenyen** - enheten starter, og hovedmenyen vises.
- **Start lysbildevisning** - enheten starter ved å vise en lysbildevisning av bildene som er lagret på enheten. For å avbryte lysbildevisningen, pek på skjermen.

Du får deretter spørsmål om du vil endre bildet som vises når du starter enheten.

Pek på **Nei** for å fullføre, eller pek på **Ja** for å vise bildene som er lagret på enheten. Pek deretter på bildet du vil bruke som oppstartsbilde.

Still klokken



Still klokken

Pek på denne knappen for å velge klokkeslettformat og stille klokken.

Den letteste måten å stille klokken på er å peke på **Synk**-knappen. Din Blue&Me-TomTom vil deretter bruke tiden fra GPS-informasjonen.

Merk: Du kan bare bruke **Synk** når du har GPS-mottak, og du kan derfor ikke stille klokken på denne måten når du er innendørs.

Når du har brukt **Synk** til å stille klokken, kan det hende du må justere timene avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i. Blue&Me-TomTom finner din tidssone og viser alltid riktig tid ved bruk av GPS-informasjonen.

Still inn enheter



Still inn enheter

Pek på denne knappen for å stille inn enhetstyper som skal vises for de følgende:

- Distanse
- Tid
- Bredde- og lengdegrad

Tastaturpreferanser



Tastaturpreferanser

Du kan bruke tastaturet for å taste inn reisemålet eller til å finne et punkt på en liste, slik som et interessepunkt.

Pek på denne knappen for å velge størrelsene på knappene på tastaturet og tastaturlayouten. Du kan velge mellom to størrelser:

- **Stort tastatur**
- **Lite tastatur**

Det er flere tilgjengelige tastaturopssett:

- **ABCD-tastatur**
- **QWERTY-tastatur**
- **AZERTY-tastatur**
- **QWERTZ tastatur**

Batterisparingspreferanser



Batterisparingspreferanser

Pek på denne knappen for å konfigurere din Blue&Me-TomTom til å spare strøm når det er mulig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Aldri neddempet skjerm**
- **Neddempet skjerm mellom instruksjoner**

Velg deretter eventuelt **Enheten forblir påslått når ekstern strøm kuttes**.

Bytt språk



Bytt språk

Pek på denne knappen for å endre språket som benyttes for alle knapper og beskjeder du ser på din Blue&Me-TomTom.

Du kan velge ut fra et bredt utvalg språk. Når du endrer språket, vil du bli gitt mulighet til å endre stemmen.

Skjul tips / Vis tips



Skjul tips

Pek på denne knappen for å hindre at din Blue&Me-TomTom viser tips.

For å slå på tips igjen, pek på **Vis tips**.

Sikkerhetspreferanser



Sikkerhetspreferanser

Trykk på denne knappen for å stille inn følgende sikkerhetspreferanser:

- **Vis kun viktige menyalternativer under kjøring**
- **Foreslå kjørepauzer**
- **Vis sikkerhetspåminnelser**
- **Varsle i nærheten av sted der det holdes gudstjeneste eller skoler**
- **Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig**
- **Varsle når jeg kjører fortere enn en fastsatt hastighet**
- **Varsel for å ikke forlate bilen uten å fjerne enheten**

Velg om du ønsker at din Blue&Me-TomTom skal varsle deg om hvilken side av veien du bør kjøre på.

Bestem om du vil at kartvisningen skal slås av under bestemte forhold og trykk på **Fullført**.

Slå av kartvisning

Når du slår av kartvisningen, vil du i stedet for å se din posisjon på et kart i kjørevisningen, kun se informasjon om den neste instruksjonen.

Pek på knappen og velg et alternativ for når kartet skal slås av. Dette er alternativene:

- **Alltid** - kartet vises ikke, og du vil bare se informasjon om neste instruksjon og piler som viser retningen.
- **Over en viss hastighet** - du stiller inn hastigheten hvor kartet skal slås av. Dette alternativet er nyttig i situasjoner hvor kartet kan virke distraherende, for eksempel når du kjører med høy hastighet.
- **Aldri** - kartet slås aldri av.

Avanserte preferanser



Avanserte preferanser

Trykk på denne knappen for å angi følgende avanserte preferanser:

- **Vis husnummer før gatenavn**
- **Vis gatenavn** - hvis du bruker en datastemme for taleinstruksjoner og har valgt at gatenavn skal leses opp, behøver du ikke å velge dette alternativet, fordi gatenavn blir lest opp selv om dette alternativet ikke er valgt.
- **Vis neste veinavn** - navnet på neste vei vises øverst i kjørevisningen.
- **Vis det aktuelle gatenavnet på kartet** - navnet på gaten du befinner deg i, vises rett over statuslinjen.
- **Aktiver automatisk zoom i 2D-visning**
- **Aktiver automatisk zoom i 3D-visning**
- **Vis kjørefeltbilder** - for enkelte avkjøringer og veikryss vises det et bilde av kjørefeltet du bør ligge i.

Nullstill fabrikkinnstillinger



Nullstill fabrikkinnstillinger

Pek på denne knappen for å nullstille fabrikkinnstillingene på din Blue&Me-TomTom.

Alle dine innstillinger, inkludert favoritter, ditt hjemsted, varsler om POI-er og alle reiseruter du har opprettet er slettet.

21. Navigere til POI-er

Interessepunkter

Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstasjoner

Merk: Du kan rapportere utelatte interessepunkter eller redigere eksisterende interessepunkter ved å bruke Map Share og dele dine rettelser med Map Share-felleskapet.

Opprette interessepunkter

Merk: Du kan også laste ned sett med interessepunkter og dele settene med interessepunkter som du oppretter, ved hjelp av TomTom HOME.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser**.
3. Pek på **Administrere POI-er**.
4. Før du kan legge til et interessepunkt, må du opprette minst en POI-kategori. Hvert enkelt interessepunkt er tilknyttet en interessepunktskategori. Du kan bare legge til interessepunkter i POI-kategorier du har opprettet selv.



Legg til POI-kategori

Pek på **Legg til POI-kategori**.

5. Legg inn et navn for din POI-kategori, for eksempel 'Venner' eller 'Favorittrestauranter'. Velg deretter et merke for din POI-kategori.
6. Pek på **Legg til POI**.



Legg til interessepunkter

Pek på denne knappen for å legge til en POI.

7. Du bes gi POI et navn.

8. Velg POI-kategorien hvor du ønsker å legge til interessepunktet.

9. Velg stedet der ditt interessepunkt ligger fra listen under.

 Hjem	Du kan sette hjemmeadressen din som interessepunkt. Hvis du vil endre hjemmeplaseringen, kan du opprette et interessepunkt for hjemmeadressen før du endrer den.
 Favoritt	Du kan opprette et interessepunkt fra en favoritt. Du kan bare opprette et begrenset antall favoritter. Dersom du ønsker å opprette flere favoritter, må du slette noen av disse favoritter først. Før du sletter en favoritt, kan du gjøre den om til et interessepunkt, slik at du ikke mister adressen.
 Adresse	Du kan spesifisere en adresse som et interessepunkt. Når du legger inn adressen, kan du velge mellom fire alternativer. • Bysentrum • Gate og husnummer • Postnummer • Kryss
 Nylig besøkt reisemål	Velg et interessepunkt fra en liste over steder du nylig har besøkt.
 Interessepunkt	Du kan legge til et interessepunkt (POI) som et interessepunkt. Dersom du for eksempel oppretter en kategori av interessepunkter for dine favorittrestauranter, kan du bruke dette valget isteden for å skrive inn adressene til restaurantene.
 Min posisjon	Pek på denne knappen for å legge til din nåværende posisjon som et interessepunkt. Hvis du for eksempel stopper et sted du liker, kan du peke på denne knappen for å legge til stedet som interessepunkt.
 Punkt på kartet	Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved hjelp av kartsøkeren Velg sted for interessepunktet ved hjelp av markøren og pek deretter på Fullført.
 Breddegrad og lengdegrad	Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved å legge inn breddegrads- og lengdegradsverdier.
 Posisjon ved siste stopp	Pek på denne knappen hvis du vil velge posisjonen der enheten sist ble dokket i bilen som reisemål. Dette kan for eksempel være nyttig når du tar Blue&Me-TomTom ut av bilen og så trenger hjelp med å finne bilen igjen i et stort parkeringsanlegg.

Merk: Du kan rapportere utelatte interessepunkter eller redigere eksisterende interessepunkter ved å bruke Map Share og dele dine rettelser med Map Share-felleskapet.

Hvordan navigere til et interessepunkt

Du kan bruke et interessepunkt som ditt reisemål. Du kan for eksempel velge et parkeringshus som et interessepunkt når du reiser til en ukjent by.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Naviger til...** i Hovedmenyen.
3. Pek på **Interessepunkt**.
4. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger.

Du kan velge et av disse alternativene:

- **POI nær deg** - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du er nå.
- **POI i by** - for å finne interessepunkter i en gitt by eller tettsted.
- **POI nær hjemstedet** - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du bor.

Du kan velge fra en liste over interessepunkter som ligger langs reiseruten eller i nærheten av ditt reisemål. Velg et av disse alternativene:

- **POI langs ruten**
- **POI nær reisemålet**

Merk: Den siste POI du så vises også, slik at du kan planlegge en rute dit raskere.

5. Tast inn navnet til byen du ønsker å besøke og velg byen når den dukker opp på listen.
6. Velg kategori for interessepunkt

Pek på **Enhver POI-kategori** for å søke etter en POI etter kategorinavn.

Pek på POI-kategorien, hvis den vises.

Pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien og velg kategorien når den dukker opp på listen.

7. Pek på **Parkeringshus**.
8. Fra listen over viste interessepunkter skal du velge det interessepunktet du ønsker å navigere til.

Tabellen under forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert interessepunkt.

POI nær deg	Avstand fra der befinner deg nå
POI i by	Avstand fra bysentrum
POI nær hjemstedet	Avstand fra hjemmet ditt
POI langs ruten	Avstand fra der befinner deg nå
POI nær reisemålet	Avstand fra reisemålet

Hvis du vet navnet på interessepunktet, pek på **Finn** og angi navnet. Velg navnet når det vises i listen.

Den neste skjermen viser mer detaljert informasjon inkludert stedet for POI på kartet og telefonnummer til POI, hvis det finnes.

Pek på **Velg** for å bekrefte du vil planlegge en rute til denne POI.

Så snart du har valgt et interessepunkt, vil ruten til interessepunktet bli kalkulert av din Blue&Me-TomTom.

Hvordan vise interessepunkter på kartet

1. Pek på **Vis POIs på kartet** i Preferanse-menyen



Vis POI på kartet

2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på **Finn** for å søke interessepunkt etter navn.

3. Pek på **Fullført**.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Hvordan ringe til et interessepunkt

Din Blue&Me-TomTom har telefonnumrene til mange interessepunkter. Du kan for eksempel ringe en restaurant for å reservere bord.

1. Pek på **Mobiltelefon** i hovedmenyen.
2. Pek på **Samtale....**
3. Pek på **Interessepunkt**.
4. Velg interessepunktet du vil ringe opp.

Du ser stedet på kartet og telefonnummeret.

5. Pek på **Slå nummer**.

Blue&Me-TomTom-enheten ringer telefonnummeret ved hjelp av mobiltelefonen din.

Stille inn advarsler for interessepunkter

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser**.
3. Pek på **Administrere POI-er**.
4. Pek på **Varsle når du er nær et interessepunkt**.



Varsle når du er nær et interessepunkt

Pek på denne knappen for å motta et varsel når du nærmer deg et interessepunkt.

5. Velg den kategorien interessepunkter du ønsker å bli varslet om.

Velg kategorien fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien, og velg kategorien når den dukker opp på listen.

6. Sett hvor nær interessepunktet skal være når du mottar melding.

7. Velg varslingslyden for kategorien av interessepunkter du har valgt.

Administrere interessepunkter



Administrere interessepunkter

Trykk på **Administrere POI-er** i menyen preferanser.

Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Opprette egne kategorier med interessepunkter, og legge til interessepunkter i disse.
- Angi at du vil varsles når du nærmer deg et interessepunkt.

Gode grunner til å opprette dine egne interessepunkter

Et interessepunkt fungerer som en snarvei - når du først har lagret et sted som et interessepunkt behøver du ikke skrive inn adressen til interessepunktet flere ganger. Men når du oppretter et interessepunkt, kan du lagre mer enn bare beliggenheten.

- Telefonnummer - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre telefonnummer dit også.
- Kategorier - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre det i en kategori.

For eksempel kan du opprette en kategori for interessepunkter med navnet 'favorittrestauranter'. Lagre telefonnummer for hver POI, slik at du kan ringe dit og reservere bord.

Merk: Du kan rapportere utelatte interessepunkter eller redigere eksisterende interessepunkter ved å bruke Map Share og dele rettelsene dine med andre Map Share-brukere.

22. Reiseruteplanlegging

Om reiseplaner

En reiserute er en plan for en reise som inkluderer flere steder enn bare ditt endelige reisemål.

En reiserute kan inkludere følgende punkter:

- Reisemål - et sted på reisen din hvor du ønsker å stoppe.
- Rutepunkt - et sted på reisen din som du ønsker å kjøre gjennom uten å stoppe.



Reisemål vises med dette symbolet.



Rutepunkter vises med dette symbolet.

Grunner til å bruke en reiserute

Du kan bruke en reiserute for turer som f.eks.:

- En bilferie gjennom et land med mange aktuelle stoppesteder.
- En todagers biltur med en overnatting.
- En kort kjøretur som passerer interessepunkter.

I alle disse eksemplene kan du peke på **Naviger til...** for hvert sted. Når du bruker en reiserute, kan du spare tid ved å planlegge alt på forhånd.

Å opprette en reiserute

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Reiseruteplanlegging**.



Reiseruteplan- legging

Reiseruteplanleggingskjermen åpnes. I utgangspunktet er ingen data forhåndslagt under reiseruter.

3. Pek på **Legg til** og velg et sted.

Tips: Du kan legge til elementer i din reiserute i fritt valgt rekkefølge og endre rekkefølgen senere.

Følg en reiserute

Når du benytter en reiserute for å navigere, vil ruten bli kalkulert til det første reisemålet på reiseruten. Din Blue&Me-TomTom kalkulerer den gjenværende distansen og tiden frem til det første reisemålet og ikke for hele reiseruten.

Så snart du begynner å bruke en reiserute, vil ruten kalkuleres fra din aktuelle plassering. Du trenger ikke sette et utgangspunkt.

Når du har passert et rutepunkt eller nådd et reisemål, markeres dette som besøkt.

Rutepunkter vises på kartet. Din Blue&Me-TomTom varsler deg ikke når du nærmer deg et rutepunkt eller når du kommer til et rutepunkt.

Organisering av en reiserute

Pet på et element for å åpne en side med knapper for å redigere elementet. Knappene vist under er tilgjengelige.



Marker som rutepunkt

Du kan omgjøre et reisemål til et rutepunkt ved å bruke denne knappen.

Husk at veipunkter er punkter på reisen til ditt reisemål som du ønsker å passere, og reisemål er steder der du ønsker å stoppe.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et reisemål.



Marker som destinasjon

Du kan omgjøre et rutepunkt til et reisemål ved å bruke denne knappen.

Husk at reisemål er steder som du ønsker å stoppe på, og veipunkter er punkter på reisen som du ønsker å passere.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et rutepunkt.



Marker som 'besøkt'

Pek på denne knappen for å fjerne deler av din reiserute. Din Blue&Me-TomTom vil overse dette stedet og alle stedene før dette på reiseruten.

Den vil navigere deg til den neste delen av din reiserute.

Denne knappen vises kun dersom du fortsatt skal besøke dette stedet.

 Marker 'å besøke'	Pek på denne knappen for å repetere deler av din reiserute. Din Blue&Me-TomTom vil navigere deg til dette stedet etterfulgt av resten av stedene på reiseruten. Denne knappen vises kun dersom du allerede har besøkt dette stedet.
 Flytt element opp	Pek på denne knappen for å flytte dette stedet oppover på reiseruten. Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er øverst på reiseruten.
 Flytt element ned	Pek på denne knappen for å flytte dette stedet nedover på reiseruten. Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er på bunnen av reiseruten.
 Vis på kart	Pek på denne knappen for å se beliggenheten til stedet på kartet.
 Slett element	Pek på denne knappen for å slette elementet fra reiseruten.

Begynn å bruke en reiserute

Pek på **Alternativer**, pek deretter på **Start navigasjon**.

For å lagre en reiserute, pek på **Lagre reiserute**.

For å laste inn en lagret reiserute, pek på **Last reiserute**.

For å opprette en ny reiserute, pek på **Ny reiserute**, og for å slette en, pek på **Slett reiserute**.

23. Hjelp meg

Hjelp meg er en enkel måte å finne redningstjenester og andre spesialtjenester på og for å kontakte dem via telefon.

Hvis du for eksempel er involvert i en bilulykke, kan du benytte **Hjelp meg** for å ringe nærmeste sykehus og oppgi din nøyaktige posisjon.

Bruke Hjelp meg for å ringe en lokal tjeneste

Du kan bruke **Hjelp meg** til å søke etter et tjenestesenter, kontakte det per telefon og gi nøyaktige opplysninger om hvor du befinner deg.

Når du søker etter et tjenestesenter, vises en liste over slike i nærheten. Velg ett av sentrene på listen for å vise adressen og telefonnummeret og din gjeldende posisjon på kartet.

Hvis telefonen er koblet til Blue&Me-TomTom, vil Blue&Me-TomTom automatisk slå telefonnummeret. Hvis ingen telefon er koblet til, vises et telefonnummer du kan ringe.

Når du vil bruke **Hjelp meg** til å finne et tjenestesenter, kontakte senteret per telefon og navigere fra gjeldende plassering til senteret, gjør du følgende:

1. Trykk på skjermen for å vise hovedmenyen.
2. Pek på **Hjelp meg**.
3. Pek på **Ring etter hjelp**.
4. Velg hvilken tjeneste du ønsker, for eksempel nærmeste sykehus.
5. Velg en tjeneste fra listen, den nærmeste vises øverst på listen.
6. Hvis telefonen er koblet til Blue&Me-TomTom, vil Blue&Me-TomTom automatisk slå telefonnummeret. Hvis ingen telefon er koblet til, vises et telefonnummer du kan ringe.

Med en gang samtalen blir besvart, vider din Blue&Me-TomTom viser din posisjon på kartet sammen med en beskrivelse av stedet. Dette hjelper deg med å forklare hvor du er mens du ringer.

7. For å navigere deg frem til senteret til fots, pek på **Gå dit**.

Din Blue&Me-TomTom begynner å vise deg veien til reisemålet.

Alternativer

Merk: I enkelte land er informasjon kanskje ikke tilgjengelig for alle tjenester.



Ring etter hjelp

Trykk på denne knappen for å finne kontaktdetaljer og beliggenhet for et tjenestesenter.



Kjør etter hjelp

Trykk på denne knappen for å navigere til et tjenestesenter.



Gå etter hjelp

Trykk på denne knappen for å navigere deg frem til et tjenestesenter til fots.



Hvor er jeg?

Trykk på denne knappen for å finne gjeldende posisjon på kartet. Du kan deretter trykke **Ring etter hjelp** og velge den type tjeneste du ønsker å kontakte for å oppgi din nøyaktige plassering.



Førstehjelpguide

Pek på denne knappen for å lese førstehjelpguiden til det britiske Røde Kors.



Andre guider

Pek på denne knappen for å lese annen nyttig informasjon.

24. Favoritter

Hva er favoritter?

Favoritter er steder du besøker ofte. Du kan opprette favoritter slik at du ikke trenger å legge inn adressen hver gang du ønsker å navigere dit.

Det behøver ikke være steder som du liker spesielt, det kan like gjerne være nyttige adresser.

Hvordan kan jeg opprette en favoritt?

Pek på **Legg til favoritt** i hovedmenyen.

Velg en favoritttype ved å peke på én av knappen som vises nedenfor i tabellen med menyalternativer.

Du bør gi favoritten et navn som er enkelt å huske. Blue&Me-TomTom-enheten foreslår imidlertid alltid et navn, vanligvis favorittens adresse. Hvis du vil angi et nytt navn, begynner du bare å skrive det. Du trenger ikke slette det foreslåtte navnet.



Hjem

Du kan angi Hjemme som en favoritt.



Favoritt

Du kan ikke opprette en favoritt fra en annen favoritt. Denne muligheten vil alltid være utilgjengelig på denne menyen.

For å gi nytt navn til en favoritt, pek på **Administrer favoritter** i Preferansemenyen.



Adresse

Du kan angi en adresse som en favoritt ved å bruke et av følgende alternativer.

- **Bysentrum**
- **Gate og husnummer**
- **Postnummer**
- **Kryss**



Nylig besøkt reisemål

Opprett en ny favoritt ved å velge et sted i en liste over nylige reisemål.



Interessepunkt

Du kan legge til et interessepunkt (POI) som favoritt.

Hvis du besøker et interessepunkt som du liker svært godt, for eksempel en restaurant, kan du legge den til som favoritt.

For å legge til et interessepunkt som favoritt, pek på denne knappen og gjør deretter følgende:

1. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger.

Du kan velge et av disse alternativene:

- **POI nær deg** - søk fra en liste over POI nær din nåværende posisjon.
- **POI i by** - for å velge POI i en gitt by eller tettsted. Du må spesifisere hvilken by eller tettsted.
- **POI nær hjemstedet** - søk fra en liste med POI nær der du bor.

Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en av disse alternativene:

- **POI langs ruten**
- **POI nær reisemålet**

2. Velg kategorien for interessepunkt.

Pek på interessepunkt-kategorien dersom den vises, eller pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste.

Pek på **Alle POI-kategorier** for å søke et interessepunkt etter navn.



Min posisjon

Pek på denne knappen for å legge din nåværende posisjon til som en favoritt.

Hvis du for eksempel stopper på et interessant sted, kan du peke på denne knappen for legge til stedet som en favoritt mens du er der.



Punkt på kartet

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren.

Velg sted for favoritten med markøren, pek deretter på **Fullført**.



Breddegrad og lengdegrad

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved å legge inn breddegrad- og lengdegradverdier.



Posisjon ved siste stopp

Pek på denne knappen for å velge din sist registrerte posisjon som ditt reisemål.

Hvordan kan jeg bruke en favoritt?

Du vil vanligvis bruke en favoritt for å navigere til et sted uten å måtte legge inn adressen. For å navigere til en favoritt, gjør følgende:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Nagiver til...**
3. Pek på **Favoritt**.
4. Velg en favoritt fra listen.

Din Blue&Me-TomTom kalkulerer ruten for deg.

5. Når ruten er beregnet, pek på **Fullført**.

DinBlue&Me-TomTom vil umiddelbart begynne å guide deg til reisemålet med talte instruksjoner og visuelle instruksjoner på skjermen.

Hvordan kan jeg endre navnet på en favoritt?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser** for å åpne Preferansemenyen.
3. Pek på **Administre favoritter**.
4. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn.
5. Pek på **Gi nytt navn**

Hvordan kan jeg slette en favoritt?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser** for å åpne Preferansemenyen.
3. Pek på **Administre favoritter**.
4. Pek på favoritten du ønsker å slette.
5. Pek på **Slett**.

25. Media

Viktig: Du må kun velge medier når du står i ro. Det er farlig å endre innstillinger, lese dokumenter eller se på bilder mens du kjører.

Du kan lagre og vise bilder og tekstdokumenter på Blue&Me-TomTom-enheten. Bilder må være lagret som JPG- eller BMP-filer, og tekstfiler må være lagret som TXT-filer.

Legge inn dokumenter og bilder på navigasjonsenheten

Overfør dokumenter og bilder fra datamaskinen til Blue&Me-TomTom-enheten ved hjelp av TomTom HOME.

Vise bilder

1. Pek på **Media** i hovedmenyen.
2. Pek på **Fotogalleri**.

Fotogalleri starter og viser små utgaver (thumbnails) av alle bildene i din Blue&Me-TomTom.

Pek på pilene for å bla oppover eller nedover på siden med miniatyrbilder.

Pek på **Lysbildevisning** for å starte en lysbildevisning.

Pek på miniatyrbildet av et bilde for å vise en større versjon av bildet.



- A Knapper til å zoome inn og ut av bildet.
- B Knapper for å gå til neste eller forrige bilde.
- C Pek på **Lysbildevisning** for å starte en lysbildevisning.
- D Pek på **Slett** for å slette et bilde.

Lese dokumenter

1. Pek på **Media** i hovedmenyen.
2. Pek på **Dokumentleser**.

Dokumentleseren starter, og det vises en liste over alle dokumentene på Blue&Me-TomTom.

3. Pek på ikonet for et dokument for å åpne det.
4. Pek på PgUp- og PgDn-knappene og piltastene for å bevege deg rundt i dokumentet.

26. TomTom sikkerhetsvarslinger



TomToms sikkerhetsvarslingstjeneste advarer deg innen en rekke områder:

- Fotoboks-plasseringer.
- Ulykkesutsatte steder.
- Steder med mobile fotobokser.
- Steder med fotobokser.
- Steder med bompengekamera.
- Steder med trafikklyskamera.

Viktig: Koble navigasjonsenheten regelmessig til TomTom HOME for å oppdatere listen over steder for alle typer sikkerhetsvarsler. Mobilkameraenes plassering sendes direkte til enheten.

Når et sted med fotobokser vises på kartet, vil en varsellyd spilles av for å advare deg om at du nærmer deg et sted hvor det befinner seg en fotoboks.

Hvis du oppdager et sted som har fotobokser uten at du mottok noe varsel, kan du rapportere denne nye plasseringen til TomTom ved å bruke din Blue&Me-TomTom.

Sette opp Fotobokser

TomToms fotobokstjeneste er en tjeneste du kan abonnere på ved hjelp av TomTom HOME.

Du laster ned de nyeste fotoboksplasseringene til enheten ved å klikke på **Oppdater enheten min** i TomTom HOME.

Oppdatere plasseringer for sikkerhetsvarsler

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og plasseringen av andre varslinger, som ulykkesutsatte steder, kan også endre posisjon.

Det er derfor en god idé å ha den siste listen over fotobokser og varslingspunkt på enheten før starter reisen.

Hvis du vil forsikre deg om at du har den siste listen, kobler du Blue&Me-TomTom-enheten til TomTom HOME på datamaskinen rett før hver reise. Enheten oppdateres automatisk med alle de nyeste plasseringene.

Varslinger om fotobokser

Varsler blir gitt 15 sekunder før du når et sted med fotobokser.

Du varsles på tre måter:

- Din Blue&Me-TomTom spiller av en varsellyd.

- Typen fotoboks og din avstand til stedet hvor kameraet befinner seg vises i kjørevisningen. Hvis det er rapportert en fartsgrense for fotoboksen, vises farten også i kjørevisningen.
- Plasseringen av fotoboksen vises på kartet.

Merk: For fotobokser som måler gjennomsnittshastighet varsles du med en kombinasjon av ikoner og lyder på starten, midten og slutten av fartskontrollsonen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du **Endre måten du blir varslet på**.

Endre måten du blir varslet



For å endre måten din Blue&Me-TomTom varsler deg om fotobokser på, trykk på **Endre varslingspreferanser**-knappen.

Du kan deretter stille inn hvor nært en fotoboks du ønsker å bli varslet og hvilken lydtype du ønsker å bruke.

Dersom du for eksempel ønsker å endre lyden som spilles av når du nærmer deg faste fotobokser, gjør følgende:

1. Pek på **TomTom Fotobokser** i hovedmenyen.
2. Trykk på **Endre varslingspreferanser**.

En liste over de ulike fotobokstypene vises. En høyttaler vises ved siden av fotobokstypene som har blitt innstilt for en varslingslyd.
3. Trykk på **Faste fotobokser**.
4. Trykk på **NEI** for å unngå å fjerne varslingslyden for faste fotobokser.
5. Angi i sekunder hvor lang tid før fotoboksen du ønsker å bli varslet. Trykk deretter **OK**.
6. Trykk på den lyden du ønsker skal bli brukt til varslingslyden. For å velge en hornlyd for eksempel, trykk på **Horn**.

Tips: Hvis du vil slå av varslyder for en fotobokstype, peker du på **Silence** i stedet for **Bugle** i trinn 6 ovenfor. Hvis du vil spille inn din egen varslyd for en kameratype, peker du på **Spill inn varsel** i stedet for **Bugle** i trinn 6 ovenfor.

7. Trykk **JA** for å lage endringene.

Rapporteringsknapp

For å vise rapporteringsknappen i Kjørevisning, gjør følgende:

1. Trykk på **Tjenester** i Hovedmenyen.
2. Pek på **Sikkerhetsvarsler**.
3. Trykk på **Aktiver rapporteringsknapp**.

Rapporteringsknappen vises på venstre side i kjørevisningen. Dersom du allerede bruker hurtigmenyen, er den lagt til knappene som er tilgjengelig i hurtigmenyen.

Rapportere en ny fotoboks mens du kjører.

1. Pek på rapporteringsknappen i kjørevisningen eller i hurtigmenyen for å markere plasseringen for fotoboksen.

Hvis du peker på rapporteringsknappen innen 20 sekunder etter at du har fått en fotoboksvarsling, får du mulighet til å legge til eller fjerne en fotoboks. Pek på **Legg til fotoboks**.

2. Pek på **Fast fotoboks** eller **Mobil fotoboks**, avhengig av hvilken type fotoboks du vil rapportere.
3. Velg den type fotoboks du vil rapportere.

Merk: Dersom den typen fotoboks du velger har fartsgrenser, kan du også legge inn denne.

Neste gang du kobler enheten til TomTom HOME, rapporteres fotoboksplasseringene du har rapportert.

Rapportere en ny fotoboks hjemmefra

Du behøver ikke være på stedet med en ny fotoboks for å rapportere om denne.

For å rapportere om plassering av nye fotobokser hjemmefra, gjør følgende:

1. Pek på **Tjenester** i hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Sikkerhetsvarsler**.
3. Trykk på **Rapporter fotobokser**
4. Pek på **Fast fotoboks** eller **Mobil fotoboks**, avhengig av typen fotoboks.
5. Finn plasseringen for fotoboksen du vil rapportere, ved hjelp av kartsøkeren.

Bruk markøren for å markere den nøyaktige plasseringen, og trykk deretter **Fullført**.

6. Trykk på den typen fotoboks du vil rapportere, og om nødvendig også fartsgrensen ved fotoboksen.

Rapportere uriktige fotoboksvarsler

Du kan motta et varsel om en fotoboks som ikke lenger befinner seg der.

For å rapportere uriktige fotoboksvarsler, gjør følgende:

1. Når du befinner deg på stedet som ikke har fotoboks, trykk **Rapporter** i kjørevisningen.

Merk: Dette må gjøres innen 20 sekunder etter at du har mottatt fotoboksvarslingen.

2. Pek på **Fjern**.

Neste gang du kobler enheten til TomTom HOME, rapporteres fotoboksvarslet som feil.

Typer faste fotobokser du kan rapportere

Når du rapporterer en fast fotoboks, kan du angi hvilken type du rapporterer.

Det finnes følgende typer faste fotobokser:



**Hastighetska-
mera**

Denne typen fotobokser kontrollerer passerende bilers hastighet.



**Trafikklyska-
mera**

Denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys.



Bompengekamera

Denne typen fotobokser overvåker trafikken ved bomstasjoner.



Gjennomsnittlig fartsvisning

Denne typen fotobokser sjekker den gjennomsnittlige hastigheten mellom to faste punkter.



Kjøretøy restriksjoner

Denne typen fotobokser sjekker trafikken på veier hvor tilgangen er begrenset.



Annen fotoboks

Alle andre typer kameraer som ikke faller inn i noen av kategoriene ovenfor.

Varsling om fotobokser som måler gjennomsnittshastighet

Det finnes flere typer visuelle og hørbare varsler du kan få når du nærmer deg en fotoboks som måler gjennomsnittshastighet.

Du varsles alltid om starten og slutten på sonen, uansett hvilken hastighet du kjører i. Det kan også være varsling for hver 200 meter i sonen.

Nedenfor følger en beskrivelse av alle varslene:



Varsel ved sonestart

Når du nærmer deg starten på en sone for måling av gjennomsnittshastighet, vises et visuelt varsel i venstre hjørne i kjørevisningen med avstanden til fotoboksen under. Du varsles også med et lydsignal.

Det vises også et lite ikon på veien som viser plasseringen til fotoboksen på begynnelsen av sonen for måling av gjennomsnittshastighet.



Varsling i sonen - type 1

Når du befinner deg i fartskontrollsonen, og du ikke kjører over fartsgrensen og allerede har mottatt et varsel om starten på sonen, vises et visuelt varsel i kjørevisningen. Dette minner deg på at du befinner deg i en fartskontrollsonen.



Varsling i sonen - type 2

Når du befinner deg i fartskontrollsonen, og du kjører over fartsgrensen og allerede har mottatt et varsel om starten på sonen, vises et visuelt varsel i kjørevisningen som angir høyeste tillatte hastighet. Du varsles også med et lite lydsignal. Disse varslene er der for å minne deg på at du bør senke farten ...



Varsling i sonen - type 3

Når du befinner deg i fartskontrollsonen, og du kjører over fartsgrensen og ikke har mottatt et varsel om starten på sonen, vises et visuelt varsel i kjørevisningen som angir høyeste tillatte hastighet. Du varsles også med et kraftig lydsignal.

Disse varslene inntreffer bare ved det FØRSTE mellompunktet i sonen og minner deg på at du bør senke farten ...



Varsel ved soneslutt

Når du nærmer deg slutten på en sone for måling av gjennomsnittshastighet, vises et visuelt varsel i venstre hjørne i kjørevisningen med avstanden til fotoboksen angitt under. Du varsles også med et lydsignal.

Det vises også et lite ikon på veien som viser plasseringen til fotoboksen på slutten av sonen for måling av gjennomsnittshastighet.

TomToms fotoboksmeny

Du åpner fotoboksmenyen ved å trykke på **Tjenester** i hovedmenyen og deretter trykke på **Sikkerhetsvarsler**.



**Rapporter
fotoboks**

Trykk på denne knappen for å rapportere en ny fotoboksplassering.



**Endre var-
selspreferan-
ser**

Trykk på denne knappen for å stille inn sikkerhetsvarslene du vil motta, og hvilken lyd som skal brukes for hver varselstype.



Slå av varsler

Trykk på denne knappen for å slå av sikkerhetsvarslene.



**Aktiver
Rapport-
knapp**

Trykk på denne knappen for å aktivere rapporteringsknappen. Rapporteringsknappen vises i kjørevisningen eller i hurtigmenyen.

27. Introduksjon til TomTom HOME

TomTom HOME er et gratis program du installerer på datamaskinen og bruker til å administrere innholdet og tjenestene på Blue&Me-TomTom-navigasjonsenheten. Det gir deg også tilgang til TomTom-fellesskapet. Du bør koble til HOME regelmessig for å sikkerhetskopiere enheten og sikre at du alltid har de siste oppdateringene.

Dette er noe av det du kan gjøre med TomTom HOME:

- Legge til nye elementer på enheten, for eksempel kart, stemmer, interessepunkter med mer.
- Kjøpe TomTom tjenester og styre abonnementene dine.
- Dele innholdet ditt med TomTom-fellesskapet.
- Bruke Map Share til å laste ned og dele kartrettelser.
- Ta og gjenopprette sikkerhetskopier av enheten.
- Opprette en MyTomTom-konto.
- Lese bruksanvisningen for enheten.

Når du bruker HOME, kan du få hjelp til det du skal gjøre, i hjelpen i HOME. Du kan også lese om alt det du kan bruke HOME til.

Tips: Det anbefales en bredbånds Internettforbindelse når du kobler til HOME.

Installere TomTom HOME

For å installere TomTom HOME på din datamaskin, gjør følgende:

1. Koble datamaskinen til Internett.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel, og slå deretter enheten på.

Installeringen av HOME starter.

Merk: Hvis HOME ikke installeres automatisk, kan du også laste den ned fra **tomtom.com/home**

TomTom HOME starter automatisk når navigeringsenheten slås på mens enheten er koblet til datamaskinen.

MyTomTom-konto

For å laste ned innhold og tjenester ved bruk av TomTom HOME, behøver du en MyTomTom-konto. Du kan opprette en konto når du begynner å bruke TomTom HOME.

Lær mer i hjelpen i HOME

Hjelpen i TomTom HOME inneholder emner med informasjon om hvordan du bruker HOME til å administrere innhold og tjenester på navigasjonsenheten.

Du kan også få hjelp til følgende:

- Bruke en aktiverings- eller kampanjekode

- Oppdatere kontokombinasjonen for din enhet
- TomToms ruteplanlegger
- Nedlasting av gratis eller delte lyder, bilder og symboler
- Bruk en kortleser
- Installere temaer og utvidelser

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter egne interessepunkter, temaer, stemmer, ruter, fargeskjemaer, symboler og lyder, sjekk **create.tomtom.com**.

Mer informasjon

Du finner kundestøtte og mer informasjon og kan laste ned bruksanvisningen på **tomtom.com/support**.

Du finner informasjon om garanti på **tomtom.com/legal**.

28. Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem

Globalt posisjoneringssystem (GPS) er et satellittbasert system som viser plassering og tidsinformasjon rundt om på kloden. GPS er betjent og kontrollert av USAs regjering som er ansvarlig for dets tilgjengelighet og nøyaktighet. Enhver endring i GPS tilgjengelighet og nøyaktighet eller ulike miljøforhold kan innvirke på funksjonen til TomTom-enheten. TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten for GPS.

Brukes med varsomhet

Bruk av en TomTom-enhet for navigering betyr likevel at du må kjøre forsiktig og være oppmerksom.

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og mange annen steder. En TomTom-enhet må ikke benyttes på slike steder.

Batteri

Dette produktet bruker et lithium-polymerbatteri. Må ikke brukes i fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller etterlat enheten i eller nært en varmekilde, på et sted med høy temperatur, i sterkt direkte sollys, i en mikrobølgeovn eller i en trykkbeholder og ikke utsett den for temperaturer over 60 grader C (140 F). Dersom du ikke følger disse retningslinjene, kan lithium-polymerbatteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antennes og forårsake skade. Ikke stikk hull i, åpne eller demonter batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, skyll grundig med vann og søk medisinsk hjelp umiddelbart. Av sikkerhetsgrunner, og for å forlenge batteriets levetid, vil ikke lading skje ved lave (under 0 grader C/32 F) eller høye (over 45 grader C/113 F) temperaturer.

Temperaturer: Standardfunksjon: -0 grader C (32 F) til +45 grader C (113 F); korttidslagring: -20 grader C (-4 F) til +60 grader C (140 F); langtidslagring: -20 grader C (-4 F) til +25 grader C (77 F).

Forsiktig: fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.

Du må ikke fjerne eller forsøke å fjerne batteriet, som det ikke er meningen at brukeren skal skifte. Hvis du har problemer med batteriet, kontakter du TomToms kundeservice.



LITHIUM-POLYMERBATTERIET I PRODUKTET MÅ GJENVINNES ELLER KASSERES PÅ EN FORSVARLIG MÅTE. BRUK DIN TOMTOM BARE MED DEN MEDFØLGENDE DC-STRØMLEDNINGEN (BILLADER/BATTERIKABEL) OG AC-ADAPTER (HJEMMELADER) FOR BATTERILADING.

Bruk laderen som følger med enheten.

Du finner informasjon om andre ladere som er godkjent for bruk med enheten, på nettstedet **tomtom.com**.

Vennligst kontakt renovasjonsetaten i kommunen der du bor for å resirkulere TomTom-enheten.

Batteriets oppgitte levetid er batteriets maksimale levetid. Batteriets maksimale levetid kan kun oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Batteriets beregnede, maksimale levetid er basert på en gjennomsnittlig bruksprofil.

For tips om hvordan du forlenger batteriets levetid, gå til Ofte stilte Spørsmål for ditt land i listen under:

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES: www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU: www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250SE: www.tomtom.com/8704UK: www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

CE-merking

Dette utstyret samsvarer med kravene til CE-merking når det blir brukt i et miljø med boliger, handelsvirksomhet, transport eller lett industri.



R&TTE-direktiv

TomTom erklærer herved at TomTom personlige navigeringsenheter og tilbehør er i samsvar med sentrale krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Du finner samsvarserklæringen her: www.tomtom.com/legal.

WEEE-direktiv



Dette symbolet på produktet eller forpakningen angir at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EU for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), må dette elektriske produktet ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Ved avhending, vennlist returner dette produktet det til salgsstedet eller til en lokal resirkuleringsstasjon.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelse av denne bruksanvisningen. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at noe informasjon ikke er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige skader som er forårsaket av bruk av dette materialet. Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom N.V.

29. Copyright notices

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2011 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2011 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2011 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu **www.tomtom.com/legal** per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a **www.tomtom.com/legal** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2011 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta **www.tomtom.com/legal** tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2011 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se **www.tomtom.com/legal** for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2011 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu **www.tomtom.com/legal**, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2011 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a **www.tomtom.com/legal** oldalon olvashat.

© 2011 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranných známok, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku **www.tomtom.com/legal**, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2011 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē **www.tomtom.com/legal**.

© 2011 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için **www.tomtom.com/legal** sayfasına bakın.

© 2011 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2011 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2011. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Data Source

© 2011 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2011 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/