


TomTom Daihatsu


1. Zawartość opakowania

1. Urządzenie TomTom

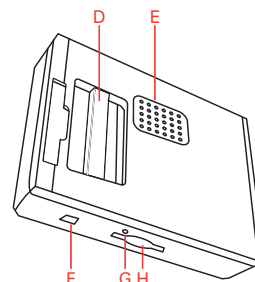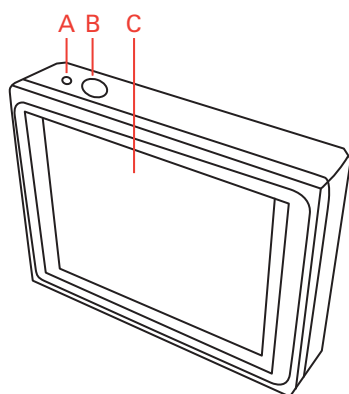

- Ⓐ Wskaźnik ładowania baterii
- Ⓑ Przycisk zasilania (On/Off)
- Ⓒ Ekran dotykowy
- Ⓓ Złącze
- Ⓔ Głośnik
- Ⓕ Złącze USB
- Ⓖ Przycisk Reset
- Ⓗ Gniazdo kart pamięci

2. Karta pamięci (karta SD)




3. Kabel USB



4. Osłona złącza



5. Pokrowiec



6. Pakiet dokumentacji



2. Przed rozpoczęciem pracy

Włączanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji, aby podłączyć urządzenie TomTom do radia samochodowego. Urządzenia TomTom można również używać bez podłączania go do radia samochodowego. Uchwyt jest dostępny jako akcesorium, które umożliwia korzystanie z urządzenia TomTom w innych samochodach.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia TomTom, uruchomienie może potrwać do 20 sekund. Aby wyłączyć urządzenie TomTom, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania (on/off).

Konfiguracja

Aby skonfigurować urządzenie nawigacyjne, należy dotykając ekranu odpowiedzieć na kilka pytań.


Ważne: Należy wybrać poprawny język - będzie on używany dla wszystkich menu i instrukcji.

Rozwiązywanie problemów

Należy upewnić się, czy zainstalowano najnowszą wersję aplikacji TomTom w urządzeniu TomTom. Aplikację można aktualizować za pomocą oprogramowania TomTom HOME.

W razie problemów z włączaniem urządzenia TomTom spróbuj zresetować urządzenie TomTom.

Aby zresetować urządzenie TomTom, użyj rozprostowanego spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu, aby nacisnąć przycisk resetowania. Przycisk resetowania znajduje się obok gniazda na karcie pamięci na spodzie urządzenia TomTom. Następnie włącz urządzenie TomTom.

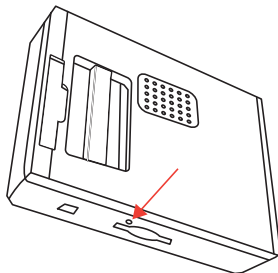

Zalecenia dotyczące poprawy odbioru sygnału

Jeśli urządzenie TomTom ustala pozycję dłużej niż 5 minut, należy upewnić się, czy urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, z daleka od wysokich obiektów takich jak budynki czy drzewa.

Po podłączeniu urządzenia TomTom do komputera, można użyć TomTom HOME, aby pobrać informacje o pozycjach satelitów systemu GPS w ciągu następnych 7 dni. Pomoże to urządzeniu TomTom w szybszym ustalaniu pozycji.

Dbaj o urządzenie TomTom

Nigdy nie należy zostawiać urządzenia TomTom lub jego akcesoriów w widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ może on stać się łatwym celem kradzieży.

Aby zabezpieczyć urządzenie TomTom, można zastosować hasło, które następnie należy każdorazowo wprowadzać przy włączaniu urządzenia TomTom.

Odpowiednia dbałość o urządzenie TomTom jest bardzo ważna.

- Urządzenie TomTom nie jest przeznaczone do stosowania w ekstremalnych temperaturach, w związku z tym wystawienie na działanie takich temperatur może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia TomTom. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji na urządzenie.
- Urządzenie TomTom należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie.

Widok nocny

Po włączeniu świateł w samochodzie w urządzeniu TomTom włączy się widok nocny. W widoku nocnym jasność ekranu urządzenia TomTom jest mniejsza, dzięki czemu jest on czytelniejszy po zapadnięciu zmroku.

Funkcja widoku nocnego w urządzeniu TomTom jest powiązana z funkcją regulacji jasności wyświetlacza radia samochodowego. Więcej informacji o funkcji regulacji jasności wyświetlacza radia samochodowego można znaleźć w dołączonej do radia instrukcji obsługi.


Aby móc ręcznie sterować jasnością ekranu, należy wyłączyć powiązanie widoku nocnego z funkcją regulacji jasności wyświetlacza radia w **Ustawieniach dokowania** w menu Ustawienia. Aby ręcznie włączyć widok nocny, dotknij opcji **Kolory nocne** w menu Ustawienia.

3. Widok z perspektywy kierowcy

Gdy urządzenie TomTom zostanie uruchomione, wyświetlony zostanie widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o aktualnej lokalizacji.

Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne.

Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki urządzenie TomTom nie ustali aktualnej pozycji.

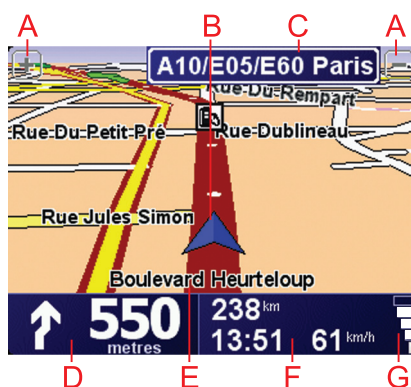

- Ⓐ Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -.
- Ⓑ Twoja aktualna pozycja.
- Ⓒ Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są.
- Ⓓ Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd.
Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności, dotknij tego obszaru.
- Ⓔ Nazwa ulicy, na której się znajdujesz.
- Ⓕ Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce.
Aby zmienić wyświetlane informacje, dotknij przycisku **Ustawienia paska stanu** w menu **Ustawienia**.
- Ⓖ Moc sygnału GPS.

4. Pierwsza podróż

Planowanie trasy z nawigatorem TomTom jest łatwe. W celu zaplanowania pierwszej trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne.

1. Dotknąć ekran Menu główne.

Uwaga: Przyciski urządzenia TomTom są podświetlone na kolorowo, chyba że dany przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie **Znajdź trasę alternatywną...** w Menu głównym jest niedostępny, dopóki nie zaplanujesz trasy.

2. Dotknij przycisku **Przejdź do...**



3. Dotknij przycisku **Adres**



Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji:


- **Centrum miasta** - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta jako punkt docelowy.
- **Ulica i numer domu** - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy.
- **Kod pocztowy** - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako miejsce docelowe.

Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W Wielkiej Brytanii i Holandii kody pocztowe są tak dokładne, że na ich podstawie można określić dokładny adres. W innych kraj kod pocztowy pozwala określić miasto lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i numeru domu.

- **Skrzyżowanie lub przecięcie ulic** - dotknij tego przycisku, aby wybrać skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy.

W tym przypadku wprowadzimy dokładny adres.

4. Dotknij opcji **Ulica i numer domu**.

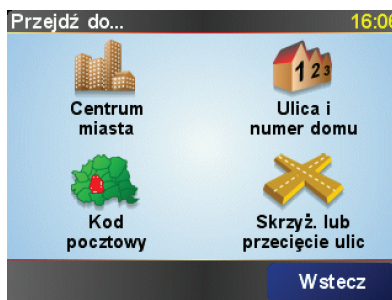

Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, nawigator TomTom poprosi cię o wybranie kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które będziesz planować.

Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi kraju.

5. Zaczynj wpisywać nazwę miejscowości docelowej.



W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej miejscowości, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.

6. Zaczynj wpisywać nazwę ulicy, a następnie wybierz ją, gdy zostanie wyświetlona.

Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.

7. Potem wpisz numer domu miejsca docelowego, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.



8. Na ekranie urządzenia TomTom zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia, dotknij przycisku **NIE**.

Urządzenie TomTom wyznaczy trasę. Usługę

9. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku **Gotowe**.

Urządzenie TomTom natychmiast zacznie prowadzić Cię do miejsca docelowego, przekazując instrukcje mówione oraz wyświetlając na ekranie kierunki jazdy.



Czasy przybycia

Podczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom poprosi o informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie.

Dotknij przycisku **TAK**, aby wprowadzić preferowany czas przybycia.

Urządzenie TomTom obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest przybycie w określonym czasie.

Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urządzenie TomTom poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu przed czasem.

Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak przedstawiono to poniżej:



Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym czasem przybycia.

Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na zielono.



Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym czasem przybycia.

Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na żółto.



Przybędziesz 19 minut po czasie.

Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż wprowadzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono.



Ustawienia paska stanu

Dotknij opcji **Ustawienia Paska stanu** w menu Ustawienia.

Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.

Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję **Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia**.

Jakie są inne opcje nawigacyjne?

Po dotknięciu przycisku **Przejdź do...**, można określić cel podróży na wiele sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej:



Dom

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej.

Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych.



Ulubione

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione.



Adres

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres.



Poprzedni cel

Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe.



Użyteczne Miejsce

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM).



Punkt na mapie

Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce docelowe wybrać punkt na mapie.




Szer. i dł.
geogr.

Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego współrzędne geograficzne.



TomTom
Znajomy

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do ostatniej znanej pozycji Znajomego TomTom. Pamiętaj, że Znajomy może zmienić pozycję, zanim do niego dotrzesz.



Miejsce
ostatniego
zatrzymania

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce ostatniego zatrzymania.

Planowanie trasy z wyprzedzeniem

Możesz również użyć urządzenia TomTom do planowania podróży z wyprzedzeniem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe. Możesz, na przykład, wykonać następujące czynności:

- Dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała.
- Sprawdzić trasę planowanej podróży.
- Sprawdzić trasę dla osoby, która chce cię odwiedzić, tak, aby wyjaśnić jej drogę dojazdu.

Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu , a następnie dotknij opcji **Zaplanuj trasę**.



Zaplanuj trasę

3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki wybierasz miejsce docelowe.
4. Ustaw miejsce docelowe podróży.
5. Wybierz typ planowanej trasy.
 - **Najszybsza trasa** - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu.
 - **Najkrótsza trasa** - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega przez miejscowość lub miasto.
 - **Omijaj drogi ekspresowe** - trasa omijająca drogi ekspresowe.
 - **Trasa piesza** - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo.
 - **Trasa rowerowa** - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem.
 - **Droga z ograniczeniem prędkości** - droga, po której pojazdy mogą poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość maksymalną.
6. System TomTom planuje trasę między dwiema wybranymi lokalizacjami.

Więcej informacji na temat trasy

Dostęp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy można uzyskać, dotykając opcji **Widok trasy** w Menu głównym lub przycisku **Szczegóły** na ekranie podsumowania trasy.

Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji:



**Przeglądaj
jako tekst**

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na trasie.

Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży.



**Przeglądaj
jako obrazy**

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie podróży.

Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok poglądowy mapy.



**Przeglądaj
mapę trasy**

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map.



**Pokaż pod-
sumowanie
trasy**

Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy.

5. Znajdowanie tras alternatywnych

Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego.

Jaki może być powód zmiany trasy?

Może to być jeden z poniższych powodów:

- W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek.
- Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować.
- Chcesz ominąć trudny węzeł lub nie lubianą drogę.



Dotknij opcji **Znajdź trasę alt....** w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę.

Następnie dotknij jednej z poniższych opcji.



Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy.

Urządzenie TomTom wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca docelowego.

Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku **Oblicz trasę oryg.**

Dlaczego warto to robić?

Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy.



Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zdecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć.

Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urządzenie TomTom ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości.

Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi.

Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przycisku **Oblicz trasę oryg.**, aby wrócić na pierwotną trasę.



**Podróż
przez...**

Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze.

Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: **Adres, Ulubione, Użyteczne miejsce i Punkt na mapie.**

Urządzenie TomTom wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację, trasę do miejsca docelowego. Inaczej niż w przypadku miejsca docelowego, urządzenie TomTom nie informuje o przejechaniu przez punkt na mapie.

Za pomocą tego przycisku możesz podróżować wzdłuż trasy przebiegającej tylko przez jedną lokalizację. Jeśli trasa ma przebiegać przez więcej niż jedną lokalizację, użyj Planu Podróży.



**Oblicz trasę
oryginalną**

Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian związanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez konkretne miejsca.



**Ominąć część
trasy**


Dotknij tego przycisku, aby ominąć część trasy. Użyj tego przycisku, jeśli aktualna trasa przebiega przez drogę lub skrzyżowanie, którego nie lubisz lub na którym występują problemy z ruchem drogowym.

Następnie z listy dróg znajdujących się na trasie wybierz drogę, którą chcesz ominąć.

6. Menus

Menu główne

Aby otworzyć menu główne, dotknij ekranu w dowolnym momencie, gdy urządzenie TomTom wyświetla Widok z perspektywy kierowcy.

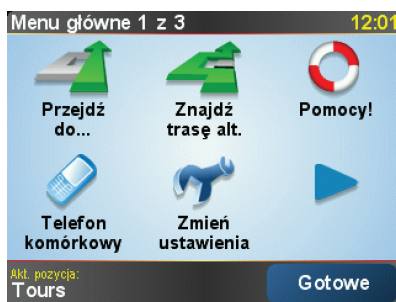

- **Przejdź do...**

Dotknij tego przycisku, aby rozpocząć planowanie trasy.

- **Znajdź trasę alternatywną...**

Dotknij tego przycisku, jeśli chcesz ominąć część trasy, podróżować przez określone miejsca lub obliczyć alternatywną trasę.

- **Opcja Pomocy!**

Opcja Pomocy! w prosty sposób znajduje informacje o służbach ratunkowych i innych specjalistycznych usługach oraz umożliwia szybki kontakt z nimi.

- **Telefon komórkowy**

Ten przycisk otwiera menu telefonu komórkowego. Możesz na przykład wykonywać rozmowy i pisać lub czytać wiadomości.

- **Zmień ustawienia**

Ten przycisk otwiera menu Ustawienia. Możesz na różne sposoby zmienić widok i zachowanie urządzenia TomTom.

Ukryte przyciski i funkcje

Po uruchomieniu urządzenia TomTom po raz pierwszy, w menu wyświetlone będą wszystkie przyciski.

Wiele przycisków i niektóre bardziej zaawansowane funkcje są ukryte, ponieważ nie są one zbyt często używane.

Aby wyświetlić wszystkie przyciski, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Aby ponownie ukryć te przyciski, dotknij przycisku **Pokaż mniej opcji** w menu Ustawienia.

7. Dźwięki i nagrania głosów

Dźwięk w urządzeniu TomTom używany jest w następujących funkcjach:

- Instrukcje mówione
- Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym
- Ostrzeżenia

Jak można zmienić poziom głośności?

Poziom głośności można zmienić w następujący sposób:


- Dotknij lewej dolnej części widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności.

Przesuń suwak głośności, aby go dostosować.

- W menu głównym dotknij opcji **Zmień ustawienia**, a następnie opcji **Ustawienia głośnika**.

Dotknij przycisku **Test**, aby sprawdzić wprowadzone zmiany.

Automatyczna zmiana głośności



Ustawienia
głośności

Urządzenie TomTom może automatycznie zmieniać natężenie dźwięku.

1. W menu głównym dotknij przycisku **Zmień ustawienia**.
2. Dotknij przycisku **Ust. głośności**.
3. Wybierz opcję **Połącz głośność z prędkością samochodu**.
4. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Wybór głosu



Ustawienia
głosu

Aby zmienić głos używany przez urządzenie TomTom, dotknij opcji **Ustawienia głosu** w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji **Zmień głos**. Wybierz głos z listy.

8. Korzystanie z radia samochodowego

Przełączanie do funkcji sterowania radiem

Aby użyć urządzenia TomTom do sterowania radiem samochodowym, naciśnij przycisk **Ekran**. Aby przywrócić funkcje nawigacyjne, wystarczy w dowolnym momencie ponownie nacisnąć przycisk **Ekran**.

Po przełączeniu do funkcji sterowania radiem, urządzenie łączy się z radiem samochodowym, chyba że używane jest inne źródło dźwięku. Aby włączyć sterowanie innym źródłem dźwięku, naciśnij przycisk **x8 źródło**.

Głośność wszystkich dźwięków zależy od ustawień regulatora głośności radia samochodowego. Głośność instrukcji mówionych można dostosować osobno za pomocą regulatora głośności urządzenia TomTom.

Korzystanie z radia

Urządzenie TomTom wyświetla nazwę odbieranej stacji radiowej i jej częstotliwość.



Stację można zaprogramować. Dla każdego zakresu częstotliwości można zaprogramować 6 stacji. Aby zapisać częstotliwość, naciśnij i przytrzymaj przycisk z numerem, pod którym chcesz zapisać stację. Gdy przycisk zmienia kolor na czarny, oznacza to, że częstotliwość została zapisana.

Aby wybrać zaprogramowaną stację, dotknij odpowiedniego numeru.


Korzystanie z odtwarzacza iPod® i pamięci USB

Za pomocą urządzenia TomTom można odtwarzać piosenki zapisane w pamięci odtwarzacza iPod® lub pamięci USB podłączonej do radia samochodowego. Kabel służący do podłączania odtwarzacza iPod do radia samochodowego jest dostępny jako akcesorium.

Uwaga: Aby odtwarzać muzykę zapisaną w odtwarzaczu iPod® lub pamięci USB, urządzenie TomTom musi być podłączone do radia samochodowego.

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza iPod® lub pamięci USB i wybraniu jednego z nich jako źródła dźwięku, radio samochodowe rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu zapisanego w odtwarzaczu iPod® lub w pamięci USB.

Aby wybrać odtwarzacz iPod® lub pamięć USB, naciśnij przycisk **x8ŕródło** na radiu samochodowym i przytrzymaj go dopóki na ekranie urządzenia TomTom nie wyświetli się symbol **iPod** lub **USB**. Aby wybrać utwór do odtworzenia, dotknij przycisku **Wybierz**. Za pomocą funkcji TomTom Jukebox, można wybrać utwory, które mają być odtworzone w następnej kolejności.

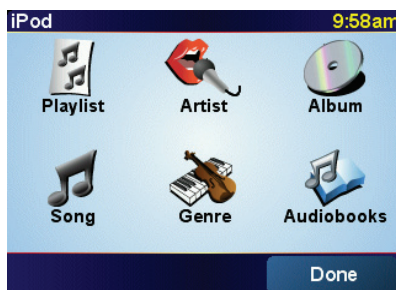

- **Lista odtwarzania** - dotknij tego przycisku, aby wybrać listę odtwarzania.

Uwaga: Stosując aplikacje typu iTunes®, Musicmatch® lub Winamp® można stworzyć własną listę odtwarzania.

- **Utwór** - dotknij tego przycisku, aby wybrać określony utwór.
- **Wykonawca** - dotknij tego przycisku, aby wybrać utwór określonego wykonawcy.
- **Gatunek** - dotknij tego przycisku, aby wybrać określony gatunek muzyki.
- **Album** - dotknij tego przycisku, aby wybrać określony album z listy albumów.
- **Książki audio** - dotknij tego przycisku, aby wybrać książkę audio. Nie można odtwarzać książek audio z pamięci USB.


Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu, użyj przycisków radia samochodowego.

Uwaga: Nie wszystkie pliki mp3 zawierają informacje na temat utworu, takie jak wykonawca czy gatunek. Jeśli plik nie zawiera takich informacji, jako tytuł utworu wykorzystywana jest nazwa pliku.

9. Przeglądaj mapę

Aby przeglądać mapę w taki sam sposób jak przegląda się tradycyjną papierową mapę, dotknij przycisku **Przeglądaj mapę** w menu głównym.

Mapę można przesuwając poprzez dotknięcie ekranu i przesuwanie palcem po ekranie.

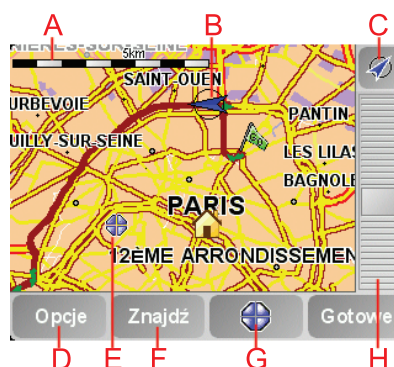

- Ⓐ Pasek skali
- Ⓑ Twoja aktualna pozycja.

- Ⓒ Przycisk GPS

Dotknij tego przycisku, aby wyśrodkować mapę na aktualnej pozycji.

- Ⓓ Opcje
- Ⓔ Kursor
- Ⓕ Przycisk Znajdź

Aby znaleźć określone adresy, należy dotknąć tego przycisku.

- Ⓖ Przycisk Kursor

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora, ustawić ją jako Ulubione lub znaleźć w jej pobliżu Użyteczne Miejsce.

- Ⓗ Opcja zoom

Opcję powiększania i zmniejszania można stosować poprzez poruszanie krzyżykiem wyświetlanym na ekranie.

Przycisk kursora

Kursora można używać do znajdowania adresów i Użytecznych miejsc (UM), na przykład restauracji, stacji kolejowych i stacji benzynowych.

Wystarczy ustawić kursor na wybranej lokalizacji na mapie, a następnie nacisnąć jeden z następujących przycisków:



Przejdź tutaj

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora. Urządzenie TomTom obliczy trasę.



**Znajdź
najbliższe UM**

Dotknij tego przycisku, aby znaleźć UM w pobliżu pozycji kursora. Na przykład, jeśli chcesz jechać do restauracji, możesz poszukać pobliskiego parkingu krytego.



**Wyśrodkuj
mapę**

Dotknij tego przycisku, aby wyśrodkować mapę na lokalizacji aktualnie zaznaczonej przez kursor.



Zadzwoń...

Dotknij tego przycisku, aby zadzwonić do lokalizacji znajdującej się w pozycji kursora. Ten przycisk jest dostępny wyłącznie, gdy w urządzeniu zapisano TomTom numer telefonu lokalizacji.

W urządzeniu TomTom zapisane są numery telefonów wielu UM-ów. Jeśli tworząc UM-y wprowadzisz dla nich numery telefonów, możesz z nich później skorzystać.



**Dodaj do
Ulubionych**

Dotknij tego przycisku, aby w pozycji kursora utworzyć Ulubione.



**Dodaj jako
UM**

Dotknij tego przycisku, aby w pozycji kursora utworzyć UM.



**Poprawna
lokalizacja**

Dotknij tego przycisku, aby skorygować lokalizację pokazaną w pozycji kursora.

10. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ to bezpłatna usługa, która pozwala użytkownikowi wprowadzać poprawki do map oraz udostępniać je innym członkom społeczności TomTom Map Share.

Jeśli zauważysz ulicę, która została niedawno zamknięta, możesz użyć usługi Map Share, aby poprawić mapę i udostępnić tę poprawkę innym członkom społeczności Map Share.

Usługi Map Share można używać do wysyłania i pobierania poprawek map przez 1 rok od daty wydania mapy. Oznacza to, że po upływie roku od wydania mapy nie można już wysyłać ani pobierać poprawek dla danej wersji mapy. Można jednak nadal wprowadzać własne poprawki na mapie używanej we własnym nawigаторze.

Po dołączeniu do społeczności TomTom Map Share możesz stale aktualizować swoje mapy dzięki poprawkom udostępnianym przez innych członków społeczności Map Share.

Możesz wybierać rodzaj pobieranych poprawek, a za każdym razem, gdy połączysz swój nawigator TomTom z programem TomTom HOME, mapa zostanie automatycznie zaktualizowana.

Społeczność TomTom Map Share

Aby dołączyć do społeczności Map Share, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji **Poprawki map** w menu głównym.

Wskazówka: Jeśli przycisk **Poprawki map** nie jest wyświetlany w menu głównym, dotknij opcji **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

2. Dotknij opcji **Pobierz poprawki od innych osób**.

3. Dotknij przycisku **Przyłącz się**.

Po podłączeniu nawigatora TomTom do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share.

Poprawki map

Istnieją dwa rodzaje poprawek:

- Poprawki natychmiast nanoszone na mapę. Obejmują one zmianę kierunku ruchu, zamknięcie lub zmianę nazwy ulicy oraz dodawanie i edycję UM-ów.

Tego rodzaju zmiany są natychmiast nanoszone na mapę. Poprawki te można ukryć w dowolnej chwili, korzystając z menu ustawień usługi Map Share.

- Poprawki zgłaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na mapę. Obejmują one brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda.

Tego rodzaju poprawki są sprawdzane przez firmę TomTom i po ich weryfikacji zostają wprowadzone do następnej wersji mapy. Dlatego też poprawki te nie są udostępniane społeczności Map Share.

Wskazówka: Jeśli w menu głównym nie jest wyświetlany przycisk **Poprawki map**, dotknij opcji **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Tworzenie poprawki do mapy



1. Dotknij opcji **Poprawki map** w menu głównym.

2. Dotknij opcji **Koryguj błąd mapy**.

Wyświetlona zostanie lista możliwych poprawek.

3. Wybierz rodzaj poprawki, którą chcesz zgłosić.

Uwaga: Jeśli dotkniesz pozycji **Dodaj brakujące UM** lub **Zgłoś inny błąd**, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji przed przejściem do następnego kroku.

4. Wybierz metodę ustalania lokalizacji poprawki.

5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku **Gotowe**.

6. Wprowadź poprawkę lub potwierdzenie poprawki teraz.

Zaznaczanie błędu mapy podczas podróży.

Jeśli zauważysz, że pewien element mapy wymaga poprawy, możesz oznaczyć lokalizację poprawki za pomocą przycisku **Zgłoś**, a szczegółowe informacje wprowadzić już po zatrzymaniu się.

Aby wyświetlić przycisk **Zgłoś** w widoku z perspektywy kierowcy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji **Poprawki map** w menu głównym.

Wskazówka: Jeśli w menu głównym nie jest wyświetlany przycisk **Poprawki map**, dotknij opcji **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

2. Dotknij opcji **Ustawienia poprawek**.

3. Dotknij przycisku **Gotowe**, a po wyświetleniu kolejnego ekranu naciśnij ten przycisk ponownie.

4. Wybierz opcję **Pokaż przycisk Zgłoś**, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.

Przycisk **Zgłoś** jest wyświetlany po lewej stronie ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. Po zaznaczeniu lokalizacji można dodać więcej informacji o zmianie, korzystając z menu **Poprawki map**.

Na przykład, jadąc do domu znanych zauważasz, że nazwa ulicy, po której się poruszasz jest inna niż nazwa podawana na mapie. Aby zgłosić zmianę, dotknij przycisku **Zgłoś**, a urządzenie TomTom zapisze Twoją bieżącą pozycję. Po zakończeniu podróży możesz udostępnić poprawkę innym użytkownikom usługi TomTom Map Share.

Pobieranie najnowszych poprawek map

Po podłączeniu nawigatora TomTom do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share.

Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można skonfigurować w menu Ustawienia poprawek.

Zmiana ustawień poprawek map

Ustawienia poprawek służą do określania sposobu działania usługi TomTom Map Share w nawigatorze.

Można między innymi:

- Określić, jakiego rodzaju poprawki będą nanoszone na mapę.
- Zdecydować, czy poprawki będą udostępniane innym użytkownikom.
- Wyświetlać lub ukrywać przycisk **Zgłoś** w widoku z perspektywy kierowcy.

Aby wprowadzić swoje ustawienia, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji **Poprawki map** w menu głównym.
2. Dotknij opcji **Ustawienia poprawek**.
Wyświetlona zostanie lista rodzajów poprawek.
3. Zaznacz pola wyboru obok rodzajów poprawek, które chcesz nanieść na mapę.
4. Dotknij przycisku **Gotowe**.
5. Wybierz w jaki sposób chcesz udostępniać swoje poprawki map innym członkom społeczności Map Share, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.
6. Zdecyduj, czy przycisk **Zgłoś** ma być wyświetlany w widoku z perspektywy kierowcy.
7. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Wskazówka: Jeśli później zdecydujesz się usunąć poprawki z mapy, anuluj zaznaczenie pól wyboru obok tych rodzajów poprawek, które chcesz usunąć. Jeśli anulujesz zaznaczenie wszystkich pól, mapa zostanie przywrócona do pierwotnego stanu sprzed pierwszej poprawki.

Kategorie poprawek map

Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można nanieść na mapę.

Aby wprowadzić poprawkę do mapy, dotknij opcji **Poprawki map** w menu głównym, a następnie dotknij opcji **Koryguj błąd mapy**. Wyświetlane są następujące rodzaje poprawek.



(Od)blokuj ulicę

Dotknij tego przycisku, aby zablokować lub odblokować ulicę. Możesz zablokować lub odblokować ulicę w jednym lub obu kierunkach.

Na przykład, aby poprawić ulicę obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku **(Od)blokuj ulicę**.
2. Dotknij opcji **Obok mnie**, aby wybrać ulicę niedaleko Twojej aktualnej lokalizacji. Ulicę określa się podając jej nazwę lub nazwę ulicy obok lokalizacji domowej bądź wybierając ją bezpośrednio z mapy.
3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie.

Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświetlona nazwa ulicy.

4. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Urządzenie pokazuje ulicę oraz informację o tym, w jakich kierunkach można się po niej poruszać.



5. Dotknij jednego z przycisków oznaczających kierunki, aby zablokować lub odblokować ruch w tym kierunku.
6. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Gdy połączysz nawigator z programem TomTom HOME, Twoje poprawki zostaną udostępnione społeczności TomTom Map Share.



Odwróć kierunek ruchu

Ten przycisk służy do zmiany kierunku ruchu na ulicy jednokierunkowej w przypadku, gdy kierunek ruchu jest odwrotny do wskazywanego na mapie.

Uwaga: Odwracanie kierunku ruchu działa jedynie w przypadku ulic jednokierunkowych. W przypadku ulic dwukierunkowych możliwe jest (od)blokowanie, a nie odwracanie kierunku ruchu.



Edytuj nazwę ulicy

Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę ulicy na mapie.

Na przykład, aby zmienić nazwę ulicy obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku **Edytuj nazwę ulicy**.
2. Dotknij opcji **Obok mnie**.
3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie.

Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświetlona nazwa ulicy.

4. Dotknij przycisku **Gotowe**.
5. Podaj prawidłową nazwę ulicy.
6. Dotknij przycisku **Gotowe**.



Dodaj brak. UM

Dotknij tego przycisku, aby dodać nowe Użyteczne Miejsce (UM).

Na przykład, aby dodać nową restaurację obok swojej aktualnej lokalizacji:

1. Dotknij przycisku **Dodaj brak. UM**.
2. Dotknij pozycji **Restauracja** na liście kategorii UM.
3. Dotknij opcji **Obok mnie**.
4. Określ lokalizację brakującej restauracji.

Lokalizację można określać wpisując adres lub wybierając ją bezpośrednio na mapie. Wybierz opcję **Obok mnie** lub **Obok domu**, aby przejść na mapie do swojej aktualnej lokalizacji lub lokalizacji domowej.

5. Dotknij przycisku **Gotowe**.
6. Wpisz nazwę restauracji, a następnie dotknij przycisku **OK**.
7. Jeśli znasz numer telefonu do restauracji, również możesz go wpisać, a następnie dotknąć przycisku **OK**.

Jeśli go nie znasz, po prostu dotknij przycisku **OK** bez podawania numeru.



Edytuj UM

Dotknij tego przycisku, aby edytować istniejący UM.

Możesz użyć tego przycisku, aby wprowadzić następujące zmiany dotyczące wybranego UM-u:

- Usun UM-a.
 - Zmień nazwę UM-a.
 - Zmień numer telefonu do UM-a.
 - Zmień kategorię UM-a.
 - Przesuń UM-a na mapie.
-



**Zgłoś inny
błąd**

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić inne zmiany.

Nie zostaną one automatycznie naniesione na mapę. Urządzenie TomTom wysyła specjalny raport o zmianie do firmy TomTom Map Share.

Możesz zgłosić brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Jeśli zmiana, którą chcesz zgłosić nie należy do żadnego z podanych rodzajów, podaj jej ogólny opis, a następnie dotknij przycisku **Inna**.

11. Opcja Pomocy!

Opcja Pomocy! zapewnia łatwy dostęp do nawigowania do firm serwisowych i innych specjalistycznych usług oraz do telefonicznego kontaktowania się z nimi.

Na przykład, jeśli zdarzył się wypadek samochodowy, można użyć opcji Pomocy! , aby skontaktować się z najbliższym szpitalem i przekazać informację o dokładnym miejscu zdarzenia.

Wskazówka: Jeśli nie widzisz opcji **Pomocy!** w menu głównym, dotknij **Pokaż wszystkie opcje** w menu Ustawienia.

Jak korzystać z opcji Pomocy! , aby zadzwonić do miejscowej firmy usługowej lub instytucji?

Można korzystać z opcji Pomocy! , aby znaleźć i nawiązać kontakt z firmą usługową lub instytucją.

Jeżeli do urządzenia TomTom podłączono telefon, urządzenie TomTom automatycznie wybiera numer telefonu.

Aby użyć opcji Pomocy! do zlokalizowania firmy usługowej lub instytucji, należy połączyć się z nią telefonicznie, a następnie nawigować do niej z aktualnej pozycji do firmy, wykonując następujące czynności:

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij opcji **Pomocy!**
3. Dotknij przycisku **Tel. alarmowy**.
4. Wybierz rodzaj usługi, na przykład - najbliższy szpital.
5. Aby zadzwonić, wybierz firmę usługową lub instytucję z listy - najbliższa jednostka jest wyświetlona na górze listy.

Gdy połączenie zostanie odebrane, urządzenie TomTom wskaże Twoją aktualną pozycję na mapie wraz z opisem lokalizacji. Dzięki temu znasz swoją pozycję podczas rozmowy.

6. Aby urządzenie wyznaczyło pieszą drogę do firmy usługowej lub instytucji, dotknij przycisku **Idź do**.

Urządzenie TomTom zacznie podawać wskazówki jak dotrzeć do miejsca docelowego.

Opcje



Tel. alarmowy

Użyj nawigatora TomTom, aby odnaleźć lokalizację oraz dane kontaktowe firmy usługowej lub instytucji.

- Służby ratownicze
- Pogotowie energetyczne
- Najbliższy posterunek policji
- Najbliższy lekarz
- Najbliższy szpital
- Najbliższy przystanek kom.
- Najbliższy warsztat sam.
- Najbliższy dentysta
- Najbliższa apteka
- Najbliższy weterynarz

Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą być niedostępne.



Jedź po pomoc

Użyj urządzenia TomTom, aby nawigować do firmy usługowej lub instytucji.

- Najbliższy warsztat sam.
- Najbliższy szpital
- Najbliższy lekarz
- Najbliższy posterunek policji
- Najbliższa apteka
- Najbliższy dentysta

Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą być niedostępne.



Idź po pomoc

Aby nawigować drogę na piechotę do serwisu, należy zastosować system TomTom.

- Najbliższa stacja benz.
- Najbliższy przystanek kom.
- Najbliższy posterunek policji
- Najbliższa apteka
- Dom
- Najbliższy lekarz

Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych służb mogą być niedostępne.



Gdzie jestem?

Urządzenie TomTom wyświetli Twoją aktualną pozycję.

Potem możesz dotknąć opcji **Tel. alarmowy**, aby wybrać rodzaj instytucji, z którą chcesz się skontaktować.



Pierwsza pomoc

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać podręcznik Pierwszej Pomocy Brytyjskiego Czerwonego Krzyża.



Inne wskazówki

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać wybrane przydatne instrukcje/przewodniki.

12. Ulubione

Czym są Ulubione?

Ulubione to miejsca, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki funkcji tworzenia Ulubionych nie musisz wprowadzać adresów tych miejsc za każdym razem, gdy zamierzasz do nich nawigować.

Nie muszą to być miejsca, które szczególnie lubisz, mogą to być przydatne adresy.

Jak utworzyć Ulubione?

W menu głównym dotknij opcji **Dodaj ulubione**.

Uwaga: Przycisk **Dodaj ulubione** może nie być widoczny na pierwszej stronie menu głównego. Dotknij strzałki, aby otworzyć kolejne strony menu głównego.

Możesz wybrać lokalizację Ulubionego z poniższej listy.

Nadaj Ulubionemu łatwą do zapamiętania nazwę. Urządzenie TomTom zawsze proponuje nazwę, zazwyczaj adres Ulubionego. Aby wprowadzić nazwę, po prostu zacznij pisać. Nie musisz usuwać zaproponowanej nazwy.



Dom

Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako Ulubione.



Ulubione

Nie możesz utworzyć Ulubionego z innego Ulubionego. Ta opcja będzie zawsze niedostępna w tym menu.

Aby zmienić nazwę pozycji na liście Ulubione, dotknij opcji **Zarządzaj Ulubionymi** w menu Ustawienia.



Adres

Możesz określić, aby dany adres był Ulubionym. Po wprowadzeniu adresu, możesz wybrać jedną z czterech opcji.

- Centrum miasta
 - Ulica i numer domu
 - Kod pocztowy
 - Skrzyżowanie lub przecięcie ulic
-



Poprzedni cel

Wybierz lokalizację Ulubionego z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe.



Użyteczne Miejsce

Jako Ulubione możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM).

Czy jest sens to robić?

Po szczególnie udanej wizycie w UM, na przykład restauracji, możesz dodać je jako Ulubione.

Aby dodać UM jako Ulubione, dotknij tego przycisku i wykonaj następujące czynności:

1. Ogranicz liczbę możliwych UM-ów wybierając obszar, na którym znajduje się UM.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **UM w pobliżu** - aby wyszukać na liście UM w pobliżu aktualnej pozycji.
- **UM w mieście** - aby wybrać UM w określonej miejscowości lub mieście. Musisz określić miejscowość lub miasto.
- **UM przy domu** - aby wyszukać na liście UM w pobliżu lokalizacji domowej.

Jeśli właśnie nawigujesz do miejsca docelowego, możesz również wybrać z listy UM, które znajdują się na trasie lub w pobliżu miejsca docelowego. Wybierz jedną z następujących opcji:

- **UM wzdłuż trasy**
- **UM przy miejscu docelowym**

2. Wybierz kategorię UM:

Dotknij kategorii UM, jeśli jest ona widoczna lub dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy.

Dotknij opcji **Dowolna Kategoria UM**, aby wyszukać UM wg nazwy.



Moja lokalizacja

Dotknij tego przycisku, aby dodać swoją aktualną pozycję jako Ulubione.

Jeśli na przykład zatrzymałeś się w interesującym miejscu, gdy jeszcze tam jesteś możesz dotknąć tego przycisku, aby dodać je jako Ulubione.



Punkt na mapie

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione za pomocą przeglądarki map.

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.



Szer. i dł. geogr.

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione wprowadzając wartości szerokości i długości geograficznej.



**TomTom
Znajomy**

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione z bieżącej pozycji Znajomego TomTom.



**Miejsce
ostatniego
zatrzymania**

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią zarejestrowaną pozycję.

Jak użyć Ulubionego?

Normalnie użycie Ulubionych to sposób na nawigację w dane miejsce, bez konieczności wprowadzania adresu. Aby nawigować do Ulubionego, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku **Przejdź do...**
3. Dotknij opcji **Ulubione**.
4. Wybierz Ulubione z listy.

Urządzenie TomTom wyznaczy trasę.

5. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku **Gotowe**.

Urządzenie TomTom natychmiast rozpocznie prowadzenie do miejsca docelowego za pomocą instrukcji mówionych i instrukcji wizualnych na ekranie.

Jak usunąć Ulubione?

1. Dotknij ekranu, aby przywołać Menu główne.
2. Dotknij opcji **Zmień Ustawienia**, aby otworzyć menu Ustawienia.
3. Dotknij opcji **Zarządzaj ulubionymi**.
4. Dotknij usuwanego Ulubionego.
5. Dotknij przycisku **Usuń**.

Jak zmienić nazwę Ulubionego?

1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij opcji **Zmień Ustawienia**, aby otworzyć menu Ustawienia.
3. Dotknij opcji **Zarządzaj ulubionymi**.
4. Dotknij Ulubionego, którego nazwa ma być zmieniona.
5. Dotknij opcji **Zm. nazwę**.

13. Użyteczne Miejsca

Użyteczne Miejsca lub UM-y to interesujące miejsca na mapie. Oto kilka przykładów:

- Restauracje
- Hotele
- Muzea
- Parkingi kryte
- Stacje benzynowe

Wyświetlanie UM-ów na mapie

1. Dotknij opcji **Pokaż UM-y na mapie** w menu Ustawienia.



2. Wybierz kategorie UM wyświetlane na mapie.

Dotknij opcji **Znajdź**, aby wyszukać UM wg nazwy.

3. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Wybrane UM pokażą się na mapie w formie symboli.

Dzwonienie do UM

W urządzeniu TomTom zapisano numery telefonów wielu UM-ów. Możesz, na przykład, zadzwonić do restauracji, aby zarezerwować stół.

Aby zadzwonić do UM, dotknij opcji **Zadzwoń do UM** w Menu głównym.

Nawigowanie do UM

Możesz użyć UM jako miejsca docelowego. Na przykład, jeśli podróżujesz do nieznanego Ci miasta, możesz wybrać UM pomagające znaleźć miejsca parkingowe.

1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku **Przejdź Do...** w menu głównym.
3. Dotknij przycisku **Użyteczne Miejsce**.
4. Dotknij opcji **UM w mieście**.

5. Ogranicz wybór UM-ów poprzez wybranie obszaru, na którym znajdują się UM-y.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **UM w pobliżu** - aby wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się w pobliżu Twojej obecnej lokalizacji.
- **UM w mieście** - aby znaleźć UM w określonym mieście.
- **UM obok domu** - aby wybrać z listy UM-ów w pobliżu Twojej Lokalizacji domowej.

Możesz wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się wzdłuż trasy podróży lub blisko miejsca docelowego. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

- **UM wzdłuż trasy**
- **UM przy miejscu docelowym**

6. Wpisz nazwę miejscowości, do której chcesz dojechać i wybierz miasto, gdy pojawi się ono na liście.

7. Wybierz kategorię UM:

Dotknij opcji **Dowolna Kategoria UM**, aby wyszukać UM wg nazwy kategorii.

Dotknij kategorii UM, jeśli się pojawi.

Dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy kategorii. Wybierz kategorię z listy lub rozpocznij wpisywanie nazwy kategorii, a następnie wybierz ją, gdy pojawi się na liście.

8. Dotknij opcji **Parking kryty**.

9. Z wyświetlonej listy wybierz UM, do którego chcesz nawigować.

W poniższej tabeli wyjaśniono rodzaje odległości wyświetlanych przy UM.

UM w pobliżu	Odległość od aktualnej lokalizacji
UM w mieście	Odległość od centrum miasta
UM przy domu	Odległość od lokalizacji domowej
UM wzdłuż trasy	Odległość od aktualnej lokalizacji trasy
UM przy miejscu docelowym	Odległość od miejsca docelowego

Jeśli znasz nazwę UM-a, dotknij przycisku **Znajdź** i wpisz nazwę. Wybierz je, gdy zostanie wyświetlone na liście.

Na kolejnym ekranie wyświetlane są szczegółowe informacje, w tym lokalizacja UM-a na mapie i jego numer telefonu, jeśli jest znany.

Dotknij przycisku **Wybierz**, aby potwierdzić planowanie trasy do tego UM-a.

Po wybraniu UM urządzenie TomTom wyznaczy do niego trasę.

Zarządzanie UM



Zarządzaj UM-ami

Dotknij przycisku **Zarządzaj UM-ami** w menu Ustawienia.

Uwaga: Przycisk **Zarządzaj UM-ami** jest dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlane są wszystkie przyciski menu. Aby wyświetlić wszystkie przyciski menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Możesz wykonać na przykład następujące czynności:

- Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.
- Ustawić ostrzeżenia o zbliżaniu się do UM.

Dlaczego warto tworzyć własne UM?

UM stanowi skrót - po zapisaniu lokalizacji jako UM, nigdy więcej nie musisz wpisywać adresu tego UM. Ponadto podczas tworzenia UM możesz zapisać więcej informacji niż tylko lokalizację.

- Numer telefonu - podczas tworzenia UM możesz zapisać jego numer telefonu.
- Kategorie - podczas tworzenia UM możesz umieścić je w danej kategorii.

Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie "Ulubione restauracje". Tworząc UM w tej kategorii, zapisz jego numer telefonu, dzięki czemu będzie można do niego dzwonić za pomocą urządzenia TomTom, aby zarezerwować stół.

Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie "Ulubione restauracje". Tworząc UM w tej kategorii, zapisz jego numer telefonu, dzięki czemu będzie można do niego zadzwonić, aby zarezerwować stół.

Jak można tworzyć własne UM?

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku **Zmień ustawienia**.
3. Dotknij przycisku **Zarządzaj UM-ami**.
4. Przed dodaniem UM, musisz utworzyć przynajmniej jedną kategorię UM. Każde UM jest przypisane do kategorii UM. Możesz dodawać UM tylko do utworzonych przez siebie kategorii UM.



Dodaj kategorię UM

Dotknij przycisku **Dodaj kategorię UM**.

5. Wprowadź nazwę kategorii UM, na przykład "Przyjaciele" lub "Ulubione restauracje". Następnie wybierz oznaczenie dla swojej kategorii UM.
6. Dotknij przycisku **Dodaj UM**.



Dodaj UM

Dotknij tego przycisku, aby dodać UM.

7. Urządzenie poprosi o podanie nazwy UM.
8. Wybierz kategorię UM, w której chcesz dodać nowy UM.
9. Wybierz lokalizację UM z poniższej listy.



Dom

Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako UM.

Jeśli chcesz zmienić lokalizację domową, możesz wcześniej utworzyć z niej UM.



Ulubione

Możesz utworzyć UM z Ulubionego.

Możesz utworzyć tylko ograniczoną liczbę Ulubionych. Jeśli chcesz utworzyć więcej Ulubionych, musisz wcześniej usunąć część istniejących już Ulubionych. Przed usunięciem Ulubionego, utwórz z niego UM, dzięki czemu nie stracisz jego adresu.



Adres

Wybrany adres możesz ustawić jako UM. Po wprowadzeniu adresu, możesz wybrać jedną z czterech opcji.

- **Centrum miasta**
- **Ulica i numer domu**
- **Kod pocztowy**
- **Skrzyżowanie lub przecięcie ulic**



Poprzedni cel

Wybierz lokalizację UM z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe.



**Użyteczne
Miejsce**

Jako UM możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM). Na przykład, jeśli tworzysz kategorię UM dla swoich ulubionych restauracji, użyj tej opcji zamiast wprowadzać adresy restauracji.



**Moja
lokalizacja**

Dotknij tego przycisku, aby jako nowy UM dodać Twoją obecną lokalizację.

Na przykład, jeśli zatrzymasz się w interesującym miejscu, możesz dotknąć tego przycisku, aby utworzyć UM.



**Punkt na
mapie**

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM za pomocą przeglądarki map.

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.



Szer. i dł.
geogr.

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM wprowadzając wartości szerokości i długości geograficznej.



TomTom
Znajomy

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM w miejscu aktualnej pozycji Znajomego TomTom.



Miejsce
ostatniego
zatrzymania

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią zarejestrowaną pozycję.

Funkcja ta może być przydatna, gdy urządzenie TomTom nie może utrzymać silnego sygnału GPS, na przykład podczas jazdy w długim tunelu.

Jak ustawić ostrzeżenia o UM-ach?

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.
2. Dotknij przycisku **Zmień ustawienia**.
3. Dotknij przycisku **Zarządzaj UM-ami**.

Uwaga: Przycisk **Zarządzaj UM-ami** jest dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlane są wszystkie przyciski menu. Aby wyświetlić wszystkie przyciski menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

4. Dotknij przycisku **Ostrzegaj w pobliżu UM**.



Ostrzegaj w
pobliżu UM

Dotknij tego przycisku, aby otrzymywać informację o zbliżaniu się do miejsca, w którym znajduje się UM.

5. Wybierz kategorię UM, których mają dotyczyć ostrzeżenia.

Wybierz kategorię z listy lub zacznij wpisywać jej nazwę i wybierz ją, gdy zostanie wyświetlona na liście.

6. Ustaw w jakiej odległości od UM ma pojawiać się ostrzeżenie.
7. Wybierz sygnał ostrzegawczy dla wybranej kategorii UM.

14. Ustalanie Planu Podróży


Czym jest Plan Podróży?

Plan podróży zawiera więcej lokalizacji niż tylko miejsce docelowe.

Plan podróży może zawierać następujące elementy:

- Miejsce docelowe - miejsce, w którym kończy się podróż.
- Punkt trasy - miejsce, przez które przejeżdżasz w czasie podróży, ale gdzie nie chcesz się zatrzymywać.

Oto przykład Planu Podróży:

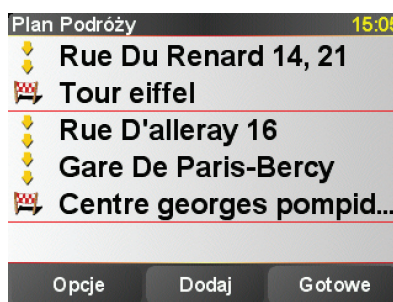

Ten symbol oznacza miejsca docelowe.



Ten symbol oznacza punkty trasy.

Kiedy można korzystać z Planu Podróży?

Można stosować plan podróży to następujących wyjazdów:

- Wakacyjna jazda przez kraj z licznymi przystankami.
- Dwudniowa podróż samochodem z noclegiem na trasie.
- Krótki wyjazd, podczas którego przejeżdżasz przez użyteczne miejsca (UM-y).

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach można użyć przycisku **Przejdź do...** Jednakże, jeśli stosuje się plan podróży można zaoszczędzić dużo czasu planując wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tworzenie Planu Podróży

1. Dotknąć ekran Menu główne.

2. Dotknij opcji **Planowanie Planu Podróży**.



Otworzy się ekran tworzenia Planu Podróży. Na początku w Planie Podróży nie ma żadnych obiektów.

Uwaga: Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

3. Dotknij przycisku **Dodaj**, a potem wybierz lokalizację.

Wskazówka: W każdym miejscu planu podróży można dodać nowe pozycje, jak również później zmienić kolejność wybranych pozycji.

Jazda zgodnie z Planem Podróży

Podczas używania Planu Podróży do nawigacji, trasa będzie wyznaczana do pierwszego miejsca docelowego w Planie Podróży. Urządzenie TomTom obliczy pozostałą odległość i czas do pierwszego miejsca docelowego, a nie do końca Planu Podróży.


Po rozpoczęciu korzystania z Planu Podróży, trasa zostanie wyznaczona z aktualnej pozycji. Nie ma konieczności ustawiania punktu wyjazdu.

Po minięciu punktu trasy lub dotarciu do miejsca docelowego, są one oznaczane jako odwiedzone.

Punkty trasy są przedstawione na mapie. Urządzenie TomTom nie ostrzega o zbliżaniu się do punktu trasy, ani o dotarciu do niego.

Organizowanie Planu podróży

Aby edytować wybraną pozycję z Planu podróży, należy dotknąć jej na Planie Podróży, otwierając stronę z przyciskami. Dostępne są przyciski widoczne poniżej.

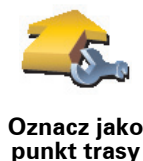

Za pomocą tego przycisku możesz zmienić miejsce docelowe w punkt trasy.

Należy pamiętać, że punkty trasy to miejsca, przez które będziesz przejeżdżać, natomiast miejsce docelowe to punkt, w którym kończy się podróż.


Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to miejsce docelowe.



Za pomocą tego przycisku możesz zmienić miejsce docelowe w punkt trasy.

Należy pamiętać, że miejsce docelowe to punkt, w którym kończy się podróż, natomiast punkty trasy to miejsca, przez które będziesz przejeżdżać.

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to punkt trasy.

 Oznacz jako "odwiedzony"	Dotknij tego przycisku, aby pominąć część Planu Podróży. Urządzenie TomTom zignoruje ten obiekt i wszystkie poprzednie obiekty w Planie Podróży. Będzie nawigować do następnego obiektu w Planie Podróży. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt nie został jeszcze odwiedzony.
 Oznacz "do odwiedzenia"	Dotknij tego przycisku, aby powtórzyć część Planu Podróży. Urządzenie TomTom będzie nawigować to tego obiektu i do kolejnych obiektów w Planie Podróży. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt został już odwiedzony.
 Przesuń do góry	Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w górę Planu Podróży. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt znajduje się na początku Planu Podróży.
 Przesuń w dół	Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w dół Planu Podróży. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt jest na samym dole Planu Podróży.
 Pokaż na mapie	Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić lokalizację obiektu na mapie.
 Usuń obiekt	Dotknij tego przycisku, aby usunąć obiekt z Planu Podróży.

Rozpoczęcie korzystania z Planu Podróży

Dotknij pozycji **Opcje**, a następnie dotknij przycisku **Rozpocznij nawigację**.

Aby zapisać plan podróży, dotknij przycisku **Zapisz Plan Podróży**.

Aby wczytać zapisany plan podróży, dotknij przycisku **Wczytaj Plan Podróży**.

Aby stworzyć nowy plan podróży, dotknij przycisku **Nowy Plan Podróży**, natomiast aby go usunąć, dotknij przycisku **Usuń Plan Podróży**.

15. Dzwonienie z zestawem

Jeśli masz telefon komórkowy z funkcją Bluetooth®, do wykonywania połączeń telefonicznych oraz otrzymywania i wysyłania wiadomości możesz użyć urządzenia TomTom.

Uwaga: Nie wszystkie telefony są obsługiwane lub kompatybilne ze wszystkimi funkcjami. Więcej informacji można znaleźć pod adresem tomtom.com/phones

Łączenie z telefonem

Na początku musisz nawiązać połączenie między telefonem komórkowym i urządzeniem TomTom.

Dotknij opcji **Telefon komórkowy** w **menu głównym**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Należy to zrobić wyłącznie raz, potem urządzenie TomTom zapamięta numer telefonu.

Konfiguracja usług firmy TomTom

Po ustanowieniu połączenia z telefonem, możesz skonfigurować bezprzewodowe połączenie danych dla usług firmy TomTom.

Wskazówki

- Upewnij się, że protokół Bluetooth w telefonie jest włączony.
- Upewnij się, że telefon jest ustawiony jako "wykrywalny" lub "widoczny dla wszystkich".
- W celu nawiązania połączenia z urządzeniem TomTom może być konieczne wpisanie w telefonie hasła "0000".
- Urządzenie TomTom ustaw w telefonie jako urządzenie zaufane. W przeciwnym przypadku za każdym razem będzie konieczne wpisywanie hasła "0000".

Więcej informacji na temat ustawień protokołu Bluetooth znajduje się w instrukcji użytkownika telefonu.

Książka telefoniczna

Możesz przekopiować książkę telefoniczną z telefonu komórkowego do urządzenia TomTom, dzięki czemu możliwe będzie wykonywanie rozmów za pomocą jedynie kilku dotknięć ekranu.

To najbezpieczniejszy sposób wykonywania rozmów w trybie głośnomówiącym.

Uwaga: Książkę telefoniczną możesz przekopiować do urządzenia TomTom w dowolnym momencie. W menu **Telefon komórkowy**, dotknij przycisku **Pobierz numery z telefonu**.

Nie wszystkie telefony mogą przesłać swoją książkę telefoniczną do urządzenia TomTom. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową **www.TomTom.com/phones**

Wykonywanie rozmowy

Po nawiązaniu połączenia z telefonem, możesz wykonywać rozmowy.

1. Dotknij opcji **Telefon komórkowy** w menu głównym.
2. Dotknij przycisku **Zadzwoń**.

Uwaga: Upewnij się, że używany telefon jest aktualnie wybrany. Wybrany telefon znajduje się na dole ekranu.

3. Dotknij przycisku **Numer**, aby podać numer, pod który chcesz zadzwonić.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Dotknij przycisku **Dom**, aby zadzwonić do swojej lokalizacji domowej. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli numer Lokalizacji domowej nie został wprowadzony. Aby wprowadzić numer, dotknij przycisku **Zmień numer domowy** w menu **Ustawienia telefonu**.
 - Dotknij przycisku **Numer**, aby podać numer, pod który chcesz zadzwonić.
 - Dotknij przycisku **Użyteczne Miejsce**, aby wybrać Użyteczne Miejsce (UM), do którego chcesz zadzwonić. Jeśli w urządzeniu TomTom zapisano numer telefonu UM, zostanie on wyświetlony obok UM.
 - Dotknij przycisku **Pozycja książki tel.**, aby wybrać kontakt z książki telefonicznej.

Uwaga: Jeśli książka telefoniczna nie została przekopiowana do urządzenia TomTom, przycisk **Pozycja książki tel.** jest niedostępny.

- Dotknij przycisku **Ostat. wybrane**, aby wybrać z listy osób lub numerów te, do których ostatnio dzwoniono przy pomocy urządzenia TomTom.
- Dotknij przycisku **Poprzedni rozmówca**, aby wybrać z listy osób lub numerów osobę, do której ostatnio dzwoniono. Na tej liście zapisywane są tylko rozmowy odebrane za pomocą urządzenia TomTom.

Odbieranie rozmowy

Jeśli ktoś zadzwoni podczas jazdy, możesz zaakceptować lub odrzucić rozmowę dotykając ekranu.

Automatyczne odbieranie

Urządzenie TomTom możesz ustawić, tak aby po pewnym czasie automatycznie odbierało każdą rozmowę. Dotknij przycisku **Ustawienia telefonu** w menu **Telefon komórkowy**, a następnie dotknij przycisku **Ust. automat. odpowiedzi**.

Zdecyduj, czy urządzenie TomTom będzie automatycznie odbierać rozmowy.

Udostępnianie urządzenia TomTom

Aby dodać więcej numerów telefonów należy wykonać następujące czynności. Można utworzyć połączenia do maksimum 5 numerów telefonów komórkowych.

1. Dotknij opcji **Telefon komórkowy** w menu głównym.
2. Dotknij przycisku **Połącz z telefonem**.
3. Dotknij przycisku **Znajdź inny telefon...** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby zmienić telefon, dotknij opcji **Połącz z telefonem**, a następnie wybierz telefon z listy.

Menu telefonu komórkowego

Dostępne przyciski są wymienione poniżej:



**Wybierz
ostatni numer**

Dotknij tego przycisku, aby wybrać ponownie numer telefonu z Twojego telefonu komórkowego.



**Odczytaj/
Napisz
wiadomość**

Dotknij tego przycisku, aby napisać lub odczytać wiadomość.



**Ustawienia
telefonu**

Dotknij tego przycisku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób urządzenie TomTom komunikuje się z Twoim telefonem komórkowym.



Zadzwoń...

Dotknij tego przycisku, aby z pomocą własnego telefonu komórkowego nawiązać połączenie z numerem telefonu.



**Pobranie
numerów
telefonów z
telefonu**

Dotknij tego przycisku, aby przekazać informacje o kontaktach i numerach telefonów z telefonu komórkowego do urządzenia TomTom.



**Zarządzanie
telefonami**

Dotknij tego przycisku, aby zarządzać telefonami komórkowymi, które będą połączone z urządzeniem TomTom. Można dodać profile do maksimum 5 różnych numerów telefonów komórkowych.

16. Preferences

Kolory nocne / Kolory dzienne



Kolory nocne

Dotknij przycisku, aby zredukować jasność ekranu i uwydatnić ciemne kolory mapy.

Kiedy należy używać tej opcji?

Przy słabym oświetleniu, ekran urządzenia TomTom jest bardziej czytelny, jeśli nie jest on jasno podświetlony.



Kolory dzienne

Aby przywrócić poprzednią jasność ekranu z mapami wyświetlanymi w jasnych kolorach, należy dotknąć opcji **Użyj kolorów dziennych**.

Pokaż UM na mapie



Pokaż UM na mapie

Dotknij przycisku, aby ustalić, która z kategorii UM zostanie przedstawiona na mapie:

1. Dotknij opcji **Pokaż UM-y na mapie** w menu Ustawienia.
2. Wybierz kategorie UM wyświetlane na mapie.

Dotknij opcji **Znajdź**, aby wyszukać UM wg kategorii.

3. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Wybrane UM pokażą się na mapie w formie symboli.

Blokada zabezpieczająca



Blokada
zabezpiec-
zająca

Dotknij tego przycisku, aby ustawić następujące opcje blokady zabezpieczającej:

- **Ukryj większość opcji menu podczas jazdy**
- **Sugeruj kierowcy przerwy**
- **Wyświetlaj komunikaty ostrzegawcze**
- **Ostrzegaj w pobliżu miejsc kultu religijnego i szkół**
- **Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości**
- **Ostrzegaj o przekroczeniu ustalonej prędkości**
- **Ostrzegaj przed zostawianiem urządzenia w samochodzie**

Jeśli wybrałeś jedno lub więcej ostrzeżenie, zostaniesz również poproszony o wybranie sygnału dźwiękowego, towarzyszącego wyświetleniu się ostrzeżenia.

Zdecyduj, czy urządzenie TomTom ma powiadamiać, po której stronie drogi powinienś jechać.

Zdecyduj, czy chcesz, aby w pewnych sytuacjach mapa wyłączała się automatycznie, jeśli tak naciśnij przycisk **Gotowe**.

Co się stanie, jeśli wybiorę opcję Wyłączenia wyświetlenia mapy?

Po wyłączeniu wyświetlania mapy zamiast aktualnej pozycji na mapie w Widoku z Perspektywy Kierowcy widoczna będzie tylko informacja o następnej instrukcji.

Dotknij przycisku i wybierz opcję, kiedy mapa powinna zostać wyłączona. Oto możliwe opcje:

- **Zawsze** - Mapa nie będzie wyświetlana, użytkownik będzie widział wyłącznie informacje o następnej instrukcji i strzałki wskazujące kierunek ruchu pojazdu.
- **Powyżej określonej prędkości** - należy wówczas określić, powyżej jakiej szybkości mapa będzie automatycznie wyłączana. Ta opcja jest użyteczna w sytuacjach, gdy mapa może rozpraszać kierującego pojazdem, na przykład, gdy jedzie on bardzo szybko.
- **Nigdy** - mapa nigdy nie będzie wyłączana.

Ustawienia głosu



Ustawienia
głosu

Dotknij przycisku **Ustawienia głosu**, aby zarządzać nagraniami głosów w urządzeniu TomTom. Dostępne są następujące opcje:

- **Zmień głos** - dotknij tego przycisku, aby zmienić głos przekazujący instrukcje.
- **Wyłączenie opcji głosy** - dotknij tego przycisku, aby uniemożliwić korzystanie z opcji głosy. Aby przywrócić możliwość korzystania z tej opcji, dotknij **Włącz**.
- **Pobierz głos** - dotknij tego przycisku, aby pobrać nowe głosy z Usług firmy TomTom i przenieść je do swojego urządzenia TomTom.

Wyłącz dźwięk / Włącz dźwięk



Wyłącz
dźwięk

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć dźwięk. Jeśli wyłączysz dźwięk, wyłączone zostaną też ustne ostrzeżenia o zbliżających się UM-ach.

Tekst na przycisku zmienia się na **Włącz dźwięk**.

Wskazówki

Aby zmienić głośność, dotknij przycisku **Ust. głośności** w menu Ustawienia.


Aby podczas jazdy szybko zmienić głośność, dotknij lewej dolnej części Widoku z Perspektywy Kierowcy i przesunij suwak.

Aby zmienić głos używany przez urządzenie TomTom, dotknij przycisku **Zmień głos** w menu Ustawienia głosu.

Czy można używać nawigatora TomTom do dzwonienia w trybie głośnomówiącym, gdy dźwięk jest wyłączony?

Tak. Wyłączenie dźwięku nie wpływa na możliwość wykonywania rozmów w trybie głośnomówiącym, co oznacza, że nadal istnieje możliwość prowadzenia rozmów w obie strony.

Ustawienia głośności



Ustawienia
głośności

Dotknij tego przycisku, aby zmienić głośność.

Zarządzaj ulubionymi



Zarządzaj
ulubionymi

Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę lub usunąć Ulubione.

Aby szybko odnaleźć ulubioną lokalizację, dotknij przycisku **Znajdź**, a następnie zacznij wpisywać nazwę Ulubionego. Gdy tylko Ulubione zostanie wyświetlone na liście, możesz je wybrać.

Zmień lokalizację domową



Zmień
lokalizację
domową

Dotknij tego przycisku, aby ustawić lub zmienić Lokalizację domową.

Czy rzeczywiście muszę używać mojego prawdziwego adresu domowego do lokalizacji domowej?

Nie. Lokalizacją domową może być również inne często odwiedzane miejsce, na przykład biuro. Lokalizacją domową może być adres domowy, ale może nią być również jakiegokolwiek inne miejsce.

Dlaczego należy ustawić Lokalizację domową?

Lokalizacja domowa zapewnia szybkie i łatwe dotarcie do tego miejsca poprzez dotknięcie przycisku Dom w menu **Przejdź do...**

Zarządzaj mapami

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Zarządzaj mapami

Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:

- **Pobierz mapę** - dotknij tego przycisku, aby pobrać zakupioną mapę za pomocą programu TomTom HOME. Pobranie map może być niemożliwe w przypadku niektórych urządzeń.
- **Przełącz mapę** - dotknij tego przycisku, aby zmienić używaną mapę.
- **Pobierz bezpłatne poprawki map** - dotknij tego przycisku, aby pobrać poprawki map dostępne w ramach usługi Map Share.
- **Usuń mapę** - dotknij tego przycisku, aby usunąć mapę. Może to być konieczne, aby zwolnić miejsce w pamięci urządzenia TomTom, gdy na przykład chcesz pobrać inną mapę.

Uwaga: Nie usuwaj mapy, jeśli nie posiadasz jej kopii zapasowej. Jeśli usuniesz mapę przed sporządzeniem jej kopii zapasowej, nie będzie można jej ponownie wprowadzić do urządzenia TomTom.

Do sporządzania kopii zapasowych, pobierania plików, dodawania i usuwania map z nawigatora używaj programu TomTom HOME.

Zarządzaj UM-ami

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Zarządzaj UM-ami

Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:

- Ustawić ostrzeżenia o zbliżających się UM.


Na przykład, urządzenie TomTom może informować o znajdującej się w pobliżu stacji benzynowej.

- Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.

Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie "Przyjaciele" i dodać do niej adresy wszystkich swoich przyjaciół jako UM. Razem z adresami możesz nawet dodać numery telefonów przyjaciół, dzięki czemu będzie można do nich dzwonić za pomocą urządzenia TomTom.

Zmień symbol sam.

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Zmień symbol sam.

Dotknij tego przycisku, aby wybrać symbol samochodu, który będzie używany do wskazywania aktualnej pozycji samochodu w Widoku z perspektywy kierowcy.

Przełącz wyświetlanie 2D/3D / Włącz wyświetlanie 2D



Włącz wyświetlanie 2D

Dotknij przycisku **Włącz wyświetlanie 2D**, aby zmienić perspektywę rzutu mapy.

Na przykład, widok 2D prezentuje mapę dwuwymiarową, widzianą z góry.



Przełącz wyświetlanie 2D/3D

Aby przełączyć do widoku trójwymiarowego, dotknij przycisku **Przełącz wyświetlanie 2D/3D** i wybierz widok z listy.

Kiedy należy używać tej opcji?

W niektórych sytuacjach, łatwiej jest czytać mapę patrząc na nią z góry. Na przykład, gdy sieć dróg jest wyjątkowo skomplikowana lub używasz urządzenia TomTom do nawigacji w trakcie pieszej wędrowki.

Ustawienia kompasu

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Ustawienia kompasu

Dotknij tego przycisku, aby skonfigurować kompas. Dostępne są następujące opcje:

- **Brak** - kompas nie jest wyświetlany.
- **Jeden ze strzałką wskazującą północ** - strzałka zawsze wskazuje północ, a kierunek, w jakim się poruszasz jest wyświetlany w górnej części kompasu.
- **Jeden ze strzałką wskazującą kierunek poruszania się pojazdu** - strzałka zawsze wskazuje kierunek, w którym się poruszasz.

Jeśli wybierzesz jedną z tych dwóch opcji, musisz następnie wybrać funkcje, które są przedstawione pośrodku strzałki:

- **Kierunek** - kierunek jazdy jest przedstawiany jako punkt na kompasie, wyświetlany pośrodku strzałki kompasu.
- **Stopnie** - kierunek jazdy jest przedstawiany jako stopnie kompasu wyświetlone pośrodku strzałki kompasu.
- **Nic**
- **Jeden ze strzałką wskazującą miejsce docelowe** - strzałka zawsze wskazuje kierunek miejsca docelowego. Odległość do miejsca docelowego jest wyświetlona na strzałce kompasu.

Zmień kolory mapy

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Zmień kolory mapy

Dotknij tego przycisku, aby wybrać schemat koloru mapy na dzień oraz na noc.

Możesz pobrać więcej schematów kolorów korzystając z usług TomTom.

Ustawienia uruchamiania

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Ustawienia uruchamiania

Dotknij tego przycisku, aby zdecydować, co stanie się po uruchomieniu urządzenia TomTom. Dostępne są następujące opcje:

- **Pokaż Widok z perspektywy kierowcy** - urządzenie TomTom rozpocznie pracę w Widoku z perspektywy kierowcy.
- **Pytaj o miejsce docelowe** - urządzenie TomTom rozpocznie pracę od menu **Przejdź do...** Możesz natychmiast wprowadzić miejsce docelowe.
- **Pokaż menu główne** - urządzenie TomTom rozpocznie pracę od menu głównego.

Ustawienia paska stanu

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Ustawienia paska stanu

Dotknij tego przycisku, aby wybrać informacje wyświetlane na pasku stanu:

- **Pozostały czas** - szacowany czas jaki pozostał do przybycia do miejsca docelowego.
- **Pozostała odległość** - odległość jaka pozostała do przebycia, aby dotrzeć do miejsca docelowego.
- **Aktualny czas**
- **Czas przyjazdu** - szacowany czas przyjazdu na miejsce.
- **Prędkość**
- **Kierunek**
- **Pokaż nazwę kolejnej ulicy** - nazwa następnej mijanej w czasie podróży ulicy.
- **Pokaż nazwę bieżącej ulicy**
- **Pokaż rzeczywisty czas przybycia** - urządzenie TomTom, porównując szacowany czas przybycia z preferowanym czasem przybycia zdefiniowanym w planie podróży, określi, czy na miejsce docelowe dotrzesz przed czasem, czy z opóźnieniem.
- **Pokaż maksymalną prędkość w porównaniu do prędkości, z jaką porusza się pojazd** - dostępne tylko, gdy wybrana została również prędkość (powyżej).
- **W jaki sposób ma być wyświetlony pasek stanu?**

Poziomo - Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony w dolnej części Widoku z perspektywy kierowcy.

Pionowo - Jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony po prawej stronie Widoku z perspektywy kierowcy.

Uwaga: Jeśli dostępne są informacje o ograniczeniu prędkości obowiązującym na drodze, po której porusza się samochód, ograniczenie to zostanie wyświetlone obok rzeczywistej prędkości samochodu.

Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, aktualna prędkość będzie wyświetlana na czerwono.

Aut. powiększenie

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Aut. powiększenie

Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego powiększania Widoku z perspektywy kierowcy.

Ustawienia menu skrótów

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Ustawienia menu skrótów

Dotknij tego przycisku, aby wybrać maksymalnie sześć przycisków, które będą używane w Szybkim menu.

Przycisk Szybkiego menu umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używanych przycisków.

Wybrane przyciski tworzące Szybkie menu będą wyświetlone w Widoku z perspektywy kierowcy.

Prezentacje

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Prezentacje

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić jedną z prezentacji na temat jak używać urządzenia TomTom.

Ustawienia nazw

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.




Ustawienia nazw

Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić informacje, które następnie wyświetlane są na mapie w Widoku z perspektywy kierowcy. Dostępne są następujące opcje:

- **Pokaż numer domu przed nazwą ulicy**
- **Pokaż nazwy ulic** - jeśli do ustnych instrukcji stosujesz głos komputerowy oraz wybrałeś opcję, w ramach której nazwy ulic są odczytywane na głos, nie musisz wybierać tej opcji, ponieważ nazwy ulic będą odczytane, nawet jeśli niniejsza opcja nie została wybrana.
- **Pokaż nast. drogę ekspres. / drogowąskaz** - po wybraniu tej opcji w górnej części ekranu w Widoku z Perspektywy Kierowcy wyświetli się następna główna droga na trasie.
- **Pokaż nazwę bieżącej ulicy na mapie**

Ustaw jednostki



Ustaw jednostki

Dotknij tego przycisku, aby określić typ jednostek, w których podawane będą informacje dotyczące:

- Odległości
- Czasu
- Współrzędnych (szerokość i długość geogr.)
- Temperatury
- Ciśnienia powietrza

Tryb lewostronny / Tryb prawostronny



Tryb lewostronny

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Dotknij tego przycisku, aby przesunąć ważne przyciski takie jak **Gotowe** i **Anuluj**, a także pasek powiększenia w lewą stronę ekranu. Dzięki temu dotykanie przycisków lewą ręką bez zasłaniania ekranu jest łatwiejsze.

Aby przenieść je z powrotem na prawą stronę ekranu, dotknij przycisku **Tryb prawostronny**.

Ustawienia klawiatury



Ustawienia klawiatury

Klawiatura służy do wprowadzania miejsca docelowego lub też do odnajdywania pozycji, takich jak UM-y, na listach.

Dotknij tego przycisku, aby wybrać wielkość klawiszy klawiatury oraz jej układ. Możesz wybrać spośród dwóch wielkości:

- **Duża klawiatura**
- **Mała klawiatura**

Dostępne są trzy układy klawiatury:

- **Klawiatura ABCD**
- **Klawiatura QWERTY**
- **Klawiatura AZERTY**

Ustawienia planowania



Ustawienia planowania

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Dotknij tego przycisku, aby ustawić rodzaj planowanej trasy podczas wyboru miejsca docelowego.

Dostępne są następujące opcje:

- **Pytaj przy każdym planowaniu**
- **Zawsze planuj najszybsze trasy**
- **Zawsze planuj najkrótsze trasy**
- **Zawsze omijaj drogi ekspresowe**
- **Zawsze planuj trasy piesze**
- **Zawsze planuj trasy rowerowe**
- **Zawsze planuj z ograniczoną prędkością**

Następnie można wybrać, czy ekran podsumowania trasy ma być automatycznie zamykany po zaplanowaniu trasy. W przypadku wybrania opcji **Nie**, należy dotknąć przycisku **Gotowe**, aby zamknąć ekran podsumowania trasy.

Ustawienia dróg płatnych

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



Ustawienia dróg płatnych

Dotknij tego przycisku, aby ustawić sposób, w jaki urządzenie TomTom traktuje drogi płatne, jeśli znajdują się one na trasie do wprowadzonego miejsca docelowego. Można wybierać spośród poniższych opcji:

- **Pytaj, gdy na trasie są drogi płatne** - urządzenie pyta, czy chcesz omijać płatne drogi podczas planowania trasy.
- **Zawsze omijaj drogi płatne**
- **Nie unikaj dróg płatnych**

Zmień język



Zmień język

Dotknij tego przycisku, aby zmienić język wszystkich przycisków i komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia TomTom.

Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu języków. Po zmianie języka masz również możliwość zmiany głosu.

Pokaż stan GPS



Pokaż stan GPS

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić informacje nawigacyjne, takie jak odbiór sygnału satelitarne, współrzędne, bieżąca prędkość i kierunek ruchu.

Nie pytaj o czas przybycia



Nie pytaj o czas przybycia

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć zapytanie o czas przybycia podczas planowania podróży.

Ukryj podpowiedzi / Pokaż podpowiedzi



Ukryj podpowiedzi

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć wyświetlanie podpowiedzi w urządzeniu TomTom.

Aby ponownie włączyć podpowiedzi, dotknij przycisku **Pokaż podpowiedzi**.

Przywróć ustawienia fabryczne

Przycisk ten może być dostępny tylko wtedy, gdy wyświetlone będą wszystkie opcje menu. Aby wyświetlić wszystkie opcje menu, dotknij przycisku **Pokaż WSZYSTKIE opcje** w menu Ustawienia.



**Przywróć
ustawienia
fabryczne**

Dotknij tego przycisku, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia TomTom.

Wszystkie ustawienia, w tym Ulubione, lokalizacja domowa, komunikaty o UM-ach oraz plany podróży, zostaną usunięte.

17. Usługa Ruch drogowy TomTom

Ruch drogowy TomTom jest usługą firmy TomTom, która umożliwia odbiór aktualnych informacji o ruchu drogowym. TomTom Usługa Ruch drogowy wymaga bezprzewodowego połączenia danych (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

Usługa TomTom Ruch drogowy wykorzystuje najświeższe informacje pochodzące za najlepszych lokalnych źródeł. Więcej informacji o subskrypcji znajduje się na stronie tomtom.com/services.

Konfiguracja usługi Ruch drogowy TomTom

Aby korzystać z usługi TomTom Ruch drogowy, należy ustanowić połączenie między telefonem komórkowym a urządzeniem TomTom. Jeśli nie zostało ono nawiązane wcześniej, dotknij opcji **Telefon komórkowy** w **menu głównym**, aby je ustanowić, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym.
2. Dotknij przycisku **Włącz inf. o ruchu**.

Uwaga: Usługa TomTom Ruch drogowy pobiera informacje korzystając z bezprzewodowego połączenia danych za pośrednictwem telefonu komórkowego. W tym celu należy ustanowić połączenie Bluetooth między telefonem komórkowym a nawigatorem oraz uruchomić usługę bezprzewodowej transmisji danych u operatora sieci komórkowej.

3. Podaj nazwę użytkownika i hasło.

Pasek usługi Ruch drogowy jest wyświetlany po prawej stronie ekranu w widoku z perspektywy kierowcy, a urządzenie pobiera najnowsze informacje drogowe z TomTom.



U góry paska usługi Ruch drogowy wyświetlane są następujące symbole:



Urządzenie pobiera informacje o ruchu drogowym.



Informacje drogowe są aktualne.



Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 15 minut.



Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 30 minut.



Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od 45 minut.



Informacje drogowe nie były aktualizowane co najmniej od godziny.



Brak połączenia między urządzeniem TomTom a serwerem usługi Ruch drogowy TomTom.

Wskazówka: Jeżeli nawiązano połączenie między nawigatorem a telefonem komórkowym, wówczas można od razu pobrać informacje o ruchu drogowym, dotykając przycisku **Aktualizuj inf. o ruchu** w menu Ruch drogowy.

Korzystanie z usługi TomTom Ruch drogowy



W przypadku korzystania z zaplanowanej trasy na pasku usługi Ruch drogowy wyświetlane jest ostrzeżenie o wszelkich zdarzeniach na trasie.

Na przykład, na trasie, 9 kilometrów od miejsca w którym się znajdujesz, utworzył się korek, który spowoduje 38 minutowe opóźnienie.

Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy.

Wskazówka: Jeśli naciśnięcie paska sprawia trudności, a zamiast menu Ruch drogowy wyświetlane jest menu główne, można nacisnąć palcem jednocześnie pasek i ramkę ekranu.

2. Dotknij opcji **Minimalizuj opóźnienia**.

Urządzenie wyszukuje najszybszą trasę do celu.

Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona pozostać bez zmian. Można wytyczyć nową trasę omijającą wszystkie opóźnienia, ale jej przejechanie będzie zajmować więcej czasu niż proponowana najszybsza trasa.

3. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy



**Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy**

Użyj przycisku **Zmień ust. usługi ruch drogowy**, aby określić sposób korzystania z informacji o ruchu drogowym w Twoim urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia usługi Ruch drogowy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku **Zmień ust. usługi Ruch drogowy**

Można zmienić następujące ustawienia:

- **Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji informacji o ruchu drogowym** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie automatycznie wytyczy nową trasę w razie wystąpienia nowych opóźnień na trasie.
 - **Automatycznie aktualizuj informacje o ruchu drogowym na trasie** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie będzie automatycznie aktualizować informacje o ruchu drogowym na zaplanowanej trasie.
 - **Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej trasie pojawia się nowe zdarzenie.
 - **Pytaj o aktualizację informacji drogowych podczas planowania trasy** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie wyświetli zapytanie, czy chcesz zaktualizować informacje o ruchu drogowym przed wyszukaniem opóźnień na planowanych trasach.
3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które chcesz zmienić.
 4. Dotknij przycisku **Gotowe**.
 5. Po wybraniu opcji automatycznej aktualizacji informacji o ruchu drogowym na trasie (jedna z opcji opisanych powyżej), zostanie wyświetlone zapytanie o określenie częstotliwości aktualizacji.

Dotknij przycisku **Nie**, aby wybrać domyślny odstęp 4 minut.


Dotknij przycisku **Tak**, aby zmienić częstotliwość automatycznych aktualizacji informacji o ruchu drogowym.
 6. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Pasek usługi Ruch drogowy

Pasek usługi Ruch drogowy pokazuje ostrzeżenia o zdarzeniach drogowych na trasie. Wyświetla on następujące informacje:

- Symbol dla każdego ze zdarzeń w kolejności, w jakiej występują na zaplanowanej trasie.
- Szacowane opóźnienie spowodowane przez następne zdarzenie.
- Odległość od aktualnej lokalizacji do pierwszego zdarzenia na pasku usługi Ruch drogowy.

Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd paska usługi Ruch drogowy.

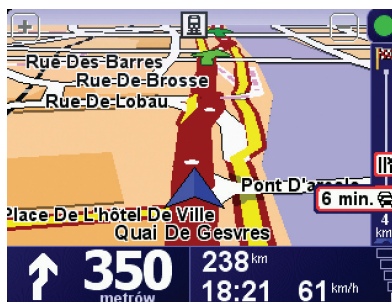

Przedstawiony pasek usługi Ruch drogowy informuje o dwóch zdarzeniach na trasie. Oba zdarzenia to korki - pierwszy z nich jest oddalony o 15 km i spowoduje około 51-minutowe opóźnienie.

Aby wytyczyć nową trasę omijającą te zdarzenia, dotknij paska usługi Ruch drogowy, aby otworzyć menu TomTom **Ruch drogowy**, a następnie dotknij opcji **Minimal. opóźnienia w ruchu**.

Łatwiejsze podróżowanie do pracy

Przyciski **Z domu do pracy** i **Z pracy do domu** w menu Ruch drogowy pozwalają sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia. Po dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.

Używając przycisku **Z domu do pracy** po raz pierwszy należy określić lokalizację domową i miejsce pracy. W tym celu wykonaj następujące czynności:




Zmień trasę dom-praca

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji **Pokaż ruch na trasie dom-praca**.
3. Dotknij przycisku **Zmień trasę dom-praca**
4. Określ lokalizację domową
5. Określ lokalizację domową.

Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków **Z domu do pracy** i **Z pracy do domu** w menu **Pokaż ruch na trasie dom-praca**.

Uwaga: Lokalizacja domowa określana w tym menu nie jest tą samą lokalizacją, którą podaje się w menu **Ustawienia**. Ponadto, podawane tutaj lokalizacje nie muszą odpowiadać Twoim rzeczywistym lokalizacjom domu i miejsca pracy. Jeśli istnieje inna trasa, którą często podróżujesz, jako **Praca/Dom** możesz oznaczyć punkt początkowy i końcowy tej trasy.

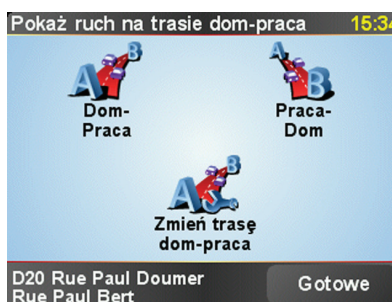

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij opcji **Pokaż ruch na trasie dom-praca.**

3. Dotknij przycisku **Z pracy do domu.**

Wyświetlony zostanie ekran podsumowania trasy z informacją o przewidywanym opóźnieniu wyświetlaną obok czasu podróży.



Aby sprawdzić, czy istnieje szybsza droga do domu, można dotknąć przycisku **Znajdź trasę alt.**, a następnie przycisku **Minimal. opóźnienia w ruchu.**

Wskazówka: Aby urządzenie automatycznie wyznaczało trasę alternatywną, należy wybrać opcję **Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji informacji o ruchu drogowym** w ustawieniach usługi Ruch drogowy.

Uwaga: Trasa alternatywna może być dłuższa niż trasa pierwotna (i obejmować inne opóźnienia). W takim przypadku można zawsze użyć przycisku **Znajdź trasę alt.**

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.

Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj następujące czynności:



**Przeglądaj
mapę**

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku **Przeglądaj mapę**.

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.

3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli wszelkie zdarzenia drogowe w okolicy w postaci małych symboli.



4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Wyświetlony zostanie kolejny ekran ze szczegółowymi informacjami o wybranym zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w okolicy, użyj strzałek znajdujących się u dołu tego ekranu.

Zdarzenia drogowe

Zdarzenia drogowe są wyświetlane w formie małych symboli zarówno w widoku z perspektywy kierowcy, jak i na pasku usługi Ruch drogowy. Stosowane są dwa rodzaje symboli:

- Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce oznaczają zdarzenia, które można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.
- Symbole w czerwonej, prostokątnej ramce odnoszą się do warunków pogodowych, których, z uwagi na ich charakter, nie można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.

Symbole zdarzeń drogowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:



Wypadek



Droga zamknięta



Roboty drogowe



Zdarzenie drogowe



**Jeden lub więcej
zamkniętych pasów**



Korek

Symbole warunków pogodowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:



Mgła



Gołoledź



Deszcz



Śnieg



Wiatr



Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego zdarzenia, które zostało ominięte za pomocą usługi TomTomRuch drogowy.

Menu Ruch drogowy

Aby otworzyć menu Ruch drogowy, dotknij paska usługi Ruch drogowy wyświetlanego w widoku z perspektywy kierowcy lub przycisku TomTomRuch drogowy w menu głównym. Dostępne są następujące przyciski:



Minimal.
opóźnienia w
ruchu

Dotknij tego przycisku, aby ponownie zaplanować trasę w oparciu o najświeższe informacje drogowe.



Pokaż ruch na
trasie

Dotknij tego przycisku, aby uzyskać ogólny przegląd zdarzeń drogowych na trasie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zdarzeniach, należy dotknąć prawego lub lewego przycisku wyświetlanego na ekranie wyników.



Pokaż ruch na
trasie dom-
praca

Dotknij tego przycisku, aby zaplanować i wyświetlić najszybszą trasę z domu do pracy i z powrotem.



Aktualizuj
informacje o
ruchu

Dotknij tego przycisku, aby natychmiast uzyskać najnowsze informacje o ruchu drogowym zamiast czekać na automatyczną aktualizację.



Wyłącz inf. o
ruchu

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć opcję TomTomRuch drogowy.



Pomoc

Dotknij tego przycisku, aby dowiedzieć się jak korzystać z usługi TomTom Ruch drogowy.



**Przeglądaj
mapę**

Dotknij tego przycisku, aby przeglądać mapę i wyświetlić na niej informacje o ruchu drogowym.



**Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy**

Dotknij tego przycisku, aby zmienić sposób funkcjonowania usługi TomTom**Ruch drogowy** w Twoim urządzeniu.

18. Informacje o ruchu drogowym nadawane

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC)

Można odbierać informacje o ruchu drogowym w urządzeniu TomTom za pomocą TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. TMC przesyła informacje o ruchu drogowym w postaci sygnału radiowego.

Wskazówka: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver jest dostarczany w zestawie z niektórymi produktami i dostępny jako akcesorium do innych. Więcej informacji znajduje się na stronie **tomtom.com**.

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC) nie jest usługą firmy TomTom. W niektórych krajach stacje radiowe nadające na falach ultrakrótkich wysyłają informacje TMC jako część swojego przekazu. TMC nazywany jest również informacjami drogowymi RDS-TMC.

Urządzenie TomTom wykorzystuje te informacje do ostrzegania o opóźnieniach na trasie i wytyczania nowej trasy omijającej utrudnienia.

Uwaga: Firma TomTom nie jest odpowiedzialna za dostępność i jakość informacji drogowych dostarczanych przez kanał TMC.

Kanały TMC nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Wejdź na stronę **tomtom.com**, aby sprawdzić, czy są one dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Korzystanie z informacji RDS-TMC



Natychmiast po rozpoczęciu otrzymywania informacji o ruchu drogowym, po prawej stronie Widoku z perspektywy kierowcy zostanie wyświetlony pasek usługi Ruch drogowy. Pasek usługi Ruch drogowy ostrzega o jakimkolwiek zdarzeniu na trasie.

Na przykład, na trasie, 9 kilometrów od miejsca, w którym się znajdujesz, utworzył się korek, który spowoduje 38 minutowe opóźnienie.

Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy.
2. Dotknij opcji **Minimal. opóźnienia w ruchu**.

Urządzenie wyszukuje najszybszą trasę do celu.

Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona pozostać bez zmian.

3. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy

Użyj przycisku **Zmień ust. usługi ruch drogowy**, aby określić sposób korzystania z informacji o ruchu drogowym w Twoim urządzeniu.



**Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy**

Aby zmienić ustawienia usługi Ruch drogowy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku **Zmień ust. usługi Ruch drogowy**

Można zmienić następujące ustawienia:

- **Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji informacji o ruchu drogowym** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie automatycznie wytyczy nową trasę w razie wystąpienia nowych opóźnień na trasie.
- **Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze** - jeśli wybierzesz tę opcję, urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej trasie pojawia się nowe zdarzenie.
- **Pytaj o aktualizacje informacji o ruchu drogowym podczas planowania trasy** - ta opcja nie ma wpływu na korzystanie z informacji RDS.

3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które chcesz zmienić.
4. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Urządzenie wyświetla listę państw, gdzie stacje radiowe nadają informacje RDS-TMC, z których możesz korzystać. Normalne ustawienie tej opcji to **Dowolny kraj (najsilniejszy sygnał)**.

5. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Łatwiejsze podróżowanie do pracy

Przyciski **Z domu do pracy** i **Z pracy do domu** w menu Ruch drogowy pozwalają sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia.


Po dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.

Używając przycisku **Z domu do pracy** po raz pierwszy należy określić lokalizację domową i miejsce pracy. W tym celu wykonaj następujące czynności:



1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji **Pokaż ruch na trasie dom-praca**.
3. Dotknij przycisku **Zmień trasę dom-praca**
4. Określ lokalizację domową
5. Określ lokalizację domową.

Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków **Z domu do pracy** i **Z pracy do domu** w menu Pokaż ruch na trasie dom-praca.

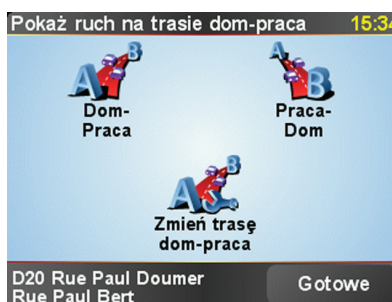

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij opcji **Pokaż ruch na trasie dom-praca**.
3. Dotknij przycisku **Z pracy do domu**.

Wyświetlony zostanie ekran podsumowania trasy z informacją o przewidywanym opóźnieniu wyświetlaną obok czasu podróży.



Aby sprawdzić, czy dostępna jest szybsza trasa do lokalizacji domowej, dotknij opcji **Znajdź trasę alt.**, a następnie dotknij opcji **Minimal. opóźnienia w ruchu**.

Wskazówka: Aby urządzenie automatycznie wyznaczało trasę alternatywną, należy wybrać opcję **Automatycznie minimalizuj opóźnienia po każdej aktualizacji informacji o ruchu drogowym** w ustawieniach usługi Ruch drogowy.

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.

Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj następujące czynności:



Przeglądaj mapę

1. Dotknij przycisku TomTom **Ruch drogowy** w menu głównym urządzenia.
2. Dotknij przycisku **Przeglądaj mapę**.

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.

3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli wszelkie zdarzenia drogowe w okolicy w postaci małych symboli.



4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.


Wyświetlony zostanie kolejny ekran ze szczegółowymi informacjami o wybranym zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w okolicy, użyj strzałek znajdujących się u dołu tego ekranu.

Pasek usługi Ruch drogowy

Pasek usługi Ruch drogowy jest wyświetlany po prawej stronie ekranu w widoku z perspektywy kierowcy po włączeniu opcji TomTom **Ruch drogowy**. Pasek usługi Ruch drogowy pokazuje ostrzeżenia o zdarzeniach drogowych na trasie. Wyświetla on następujące informacje:

- Symbol dla każdego ze zdarzeń w kolejności, w jakiej występują na zaplanowanej trasie.
- Szacowane opóźnienie powodowane przez następne zdarzenie.
- Odległość od aktualnej lokalizacji do następnego zdarzenia na trasie.

Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd paska usługi Ruch drogowy.

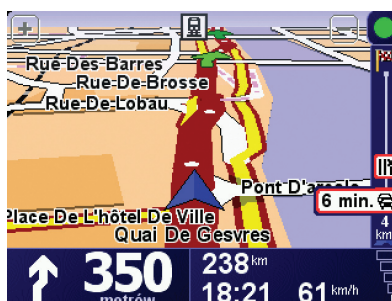

Przedstawiony pasek usługi Ruch drogowy informuje o dwóch zdarzeniach na trasie. Oba zdarzenia to korki - pierwszy z nich jest oddalony o 15 km i spowoduje około 51-minutowe opóźnienie.

Aby wytyczyć nową trasę omijającą te zdarzenia, dotknij paska usługi Ruch drogowy, aby otworzyć menu TomTom**Ruch drogowy**, a następnie wybierz opcję **Minimal. opóźnienia w ruchu**.

Zdarzenia drogowe

Zdarzenia drogowe są wyświetlane w formie małych symboli zarówno w widoku z perspektywy kierowcy, jak i na pasku usługi Ruch drogowy. Stosowane są dwa rodzaje symboli:

- Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce oznaczają zdarzenia, które można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.
- Symbole w czerwonej, prostokątnej ramce odnoszą się do warunków pogodowych, których, z uwagi na ich charakter, nie można ominąć za pomocą usługi Ruch drogowy.

Symbole zdarzeń drogowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:



Wypadek



Droga zamknięta



Roboty drogowe



Zdarzenie drogowe



Jeden lub więcej zamkniętych pasów



Korek

Symbole warunków pogodowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:



Mgła



Gołoledź



Deszcz



Śnieg



Wiatr



*Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego zdarzenia, które zostało ominięte za pomocą usługi TomTom**Ruch drogowy**.*

Menu Ruch drogowy

Dotknij paska usługi Ruch Drogowy, aby otworzyć menu Ruchu drogowy. Dostępne są następujące przyciski:



**Minimal.
opóźnienia w
ruchu**

Zaplanuj ponownie podróż biorąc pod uwagę najnowsze informacje drogowe.



**Pokaż ruch na
trasie dom-
praca**

Sprawdza ruch drogowy na trasie Dom - Praca.



**Pokaż ruch na
trasie**

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić występujące na trasie podróży rejony o zagęszczonym ruchu drogowym.



**Przeglądaj
mapę**

Pokazuje przegląd zdarzeń drogowych na mapie.



**Zmień
ustawienia
usługi Ruch
drogowy**

Zmienia ustawienia usługi Ruch drogowy.

19. Wprowadzenie TomTom HOME

TomTom HOME jest bezpłatną aplikacją komputerową, pomagającą zarządzać zawartością urządzenia TomTom. Łącz się często z HOME, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje dla urządzenia.

Możesz wykonać na przykład następujące czynności:

- Zarządzanie mapami, głosami, Użytecznymi miejscami itd.
- Zakup usług TomTom i zarządzanie subskrypcjami.
- Automatyczną aktualizację oprogramowania i usług dla urządzenia TomTom.
- Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi.

Wskazówka: Aby w pełni wykorzystać możliwości HOME, zalecamy używanie szerokopasmowego połączenia internetowego.

Instalacja programu TomTom HOME

Aby zainstalować TomTom HOME na komputerze, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz komputer do internetu.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, następnie włącz urządzenie.

HOME zacznie się instalować.

Uwaga: Jeżeli HOME instalacja nie rozpocznie się automatycznie, program można również pobrać ze strony **tomtom.com/home**.

Można również zainstalować program TomTom HOME z dostarczonej płyty CD.

Raz zainstalowany program, TomTom HOME uruchomi się automatycznie natychmiast po podłączeniu urządzenia do komputera i włączeniu go.

Konto MójTomTom

Aby kupować treści i usługi za pośrednictwem programu TomTom HOME należy najpierw utworzyć konto MójTomTom dla urządzenia, do którego kupowane są usługi. Konto należy utworzyć przed rozpoczęciem używania programu TomTom HOME.

20. Dodatek

Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Globalny system pozycjonowania

Globalny system pozycjonowania (GPS) to satelitarny system dostarczający informacji o lokalizacji i czasie na całym świecie. GPS jest obsługiwany i kontrolowany wyłącznie przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który jest odpowiedzialny za dostępność i dokładność systemu. Wszelkie zmiany dostępności i dokładności systemu GPS, a także warunków środowiska, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie urządzeń TomTom. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i dokładność systemu GPS.

Zachować ostrożność

Korzystanie z urządzenia nawigacyjnego TomTom nie zwalnia z obowiązku ostrożnego prowadzenia pojazdu.

Samoloty i szpitale

Korzystanie z urządzeń z antenami na pokładach większości samolotów i terenie wielu szpitali, a także w wielu innych miejscach jest zabronione. W tych miejscach nie wolno używać urządzeń TomTom.

Bateria

Urządzenie korzysta z baterii litowo-polimerowej. Nie używać w wilgotnym, mokrym i/lub sprzyjającym korozji otoczeniu. Nie kłaść, przechowywać ani nie pozostawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej ani w pojemniku pod ciśnieniem. Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur przekraczających 60 C (140 F). Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu z baterii litowo-polimerowej, jej nagrzanie, wybuch lub zapalenie, co grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia. Nie przekłuwać, otwierać ani nie rozkładać baterii na części. W przypadku kontaktu z elektrolitem baterii, należy dokładnie przemyć skażone części ciała wodą i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Ze względów bezpieczeństwa i w celu przedłużenia okresu eksploatacji baterii, ładowanie baterii w niskich (poniżej 0 C/32 F) lub wysokich (powyżej 45 C/113 F) temperaturach jest niemożliwe.

Zakresy temperatur: standardowa praca: od -10 C (14 F) do +55 C (131 F); krótkotrwałe przechowywanie: od -20 C (-4 F) do + 60 C (140 F); długotrwałe przechowywanie: od -20 C (-4 F) do +25 C (77 F).



BATERIĘ LITOWO-POLIMEROWĄ ZASILAJĄCĄ PRODUKT NALEŻY ODDAĆ DO PUNKTU RECYKLINGOWEGO LUB ZUTYLIZOWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB. DO ŁADOWANIA BATERII URZĄDZENIA TomTom UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DOSTARCZONEGO KABLA

ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM (ŁADOWARKA SAMOCHODOWA/KABEL BATERII) LUB ZASILACZA SIECIOWEGO (ŁADOWARKA SIECIOWA).

Aby zutylizować urządzenie TomTom, należy oddać je do najbliższego, autoryzowanego punktu serwisowego TomTom.

SPECJALNA UWAGA DOTYCZĄCA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA TERENIE KALIFORNII I MINNESOTY

Zgodnie z art. 26708 punkt (a) ustęp (1) Kodeksu Drogowego Stanu Kalifornia: "zabrania się prowadzenia pojazdów silnikowych z obiektami lub materiałami umieszczonymi, wystawionymi, zainstalowanymi lub zamocowanymi na szybie przedniej, tylnej lub szybach bocznych." Dlatego kierowcy podróżujący na terenie Stanu Kalifornia nie mogą montować zaczepu przysaskowego na szybach samochodu.

Uwaga: powyższy przepis Kodeksu Drogowego Stanu Kalifornia stosuje się do wszystkich osób podróżujących na terenie tego stanu, nie tylko jego mieszkańców.

Zgodnie z punktem 169.71, podpunkt 1, ustęp 2 Prawa Stanu Minnesota (Minnesota State Legislature Statutes): "zabrania się prowadzenia lub obsługi pojazdu, jeśli pomiędzy kierowcą a przednią szybą są zawieszone dowolne obiekty z wyjątkiem osłon przeciwsłonecznych, lusterek wstecznych i elektronicznych urządzeń poboru opłat za przejazd."

Uwaga: Przepisy stanu Minnesota stosuje się do wszystkich osób podróżujących na terenie tego stanu, nie tylko jego mieszkańców.

Firma TomTom Inc. nie ponosi odpowiedzialności za żadne mandaty, kary lub uszkodzenia mienia wynikające ze zlekceważenia powyższych uwag. W przypadku podróżowania w rejonach, w których prawo lokalne ogranicza umieszczanie uchwytów na przedniej szybie firma TomTom zaleca stosowanie przysawki montażowej lub Alternatywnego zestawu montażowego, które pozwalają zamontować urządzenia TomTom na desce rozdzielczej lub kratkach otworów wentylacyjnych. Więcej informacji o tej opcji montażu znajduje się na stronie www.tomtom.com.

Informacje dla użytkownika dotyczące przepisów FCC



Urządzenie zawiera nadajnik fal radiowych, którego nie można umieszczać ani używać w pobliżu innego działającego nadajnika.

Ekspozycja na działanie fal radiowych

Urządzenie spełnia normy komisji FCC w zakresie limitów ekspozycji na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym. Aby uniknąć przekroczenia limitów komisji FCC dotyczących ekspozycji na fale radiowe, należy podczas normalnej pracy zachowywać minimum 20 cm dystansu między anteną a ciałem użytkownika.

Interferencja sygnału radiowego i telewizyjnego

Niniejsze urządzenie emituje fale radiowe i jego nieprawidłowe użycie - niezgodne z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku - może zakłócić komunikację radiową i odbiór sygnału telewizyjnego.

Urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 Regulacji FCC. Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwym wpływem promieniowania w warunkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie emituje i korzysta z fal radiowych, które w przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia mogą spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma pewności, że w danych warunkach nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału

radiowego i telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik może spróbować zmniejszyć zakłócenia, stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- Zmieniając ustawienie lub położenie anteny zbiorczej
- Zwiększając dystans między sprzętem a odbiornikiem
- Podłączając sprzęt do gniazdka znajdującego się poza obwodem, do którego podłączono odbiornik.
- Zasięgając rady doświadczonego elektronika.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez instytucję certyfikującą mogą anulować prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Ważne

Urządzenie poddano testom sprawdzającym jego zgodność z przepisami FCC, obejmującym umieszczanie ekranowanych przewodów i złącz pomiędzy nim a urządzeniami peryferyjnymi. Należy używać ekranowanych kabli i złączy, gdyż zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń. Odpowiednie, ekranowane kable dla tej serii urządzeń można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakiegokolwiek samodzielnej modyfikacji urządzenia lub urządzeń peryferyjnych bez wcześniejszego zatwierdzenia przez TomTom komisja FCC może zabronić użytkownikowi korzystać z urządzenia. Dla użytkowników w USA pomocna może być broszura "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" wydana przez Federalną Komisję Łączności. Broszurę można nabyć w wydawnictwie US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Nr katalogowy 004-000-00345-4.

Deklaracja zgodności z normami FCC

Przetestowano pod względem zgodności ze standardami FCC do użytku domowego i biurowego.

FCC ID: S4LDUO
IC ID: 5767A-DUO

Niniejsze urządzenie spełnia przepisy zawarte w części 15 Regulacji FCC. Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu następujących warunków:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia wywołujące niepożądane działanie.

Osoba odpowiedzialna w Ameryce Płn.

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 - wybrać opcję 1 (1-866-4-TomTom)

Informacje o emisji promieniowania dla Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme ? la norme NMB-003 du Canada.

Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu następujących warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia wywołujące niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie do komunikacji radiowej kategorii II spełnia wymagania Przemysłowego Standardu Kanadyjskiego (Industry Canada Standard) RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Oznaczenie CE



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania kwalifikujące do oznaczenia go symbolem CE, pod warunkiem używania go w warunkach otoczenia mieszkalnego, handlowego, transportowego i przemysłu lekkiego.

Dyrektywa R&TTE

Firma TomTom oświadcza, że urządzenie wymienione poniżej jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy EU 1999/5/EC.

Dyrektywa WEEE



Symbol znajdujący się na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad kuchenny. Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego.

Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego, komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

C-tick



**N14644
Z468**

Produkt jest oznaczony znakiem C-tick potwierdzającym jego zgodność z odpowiednimi przepisami australijskimi i nowozelandzkimi.

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejszy dokument przygotowano z najwyższą starannością. Ciągły rozwój produktów może spowodować, iż niektóre informacje zawarte w tym dokumencie mogą być nieaktualne. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma TomTom nie odpowiada za błędy techniczne i redakcyjne lub za braki w niniejszym dokumencie ani za jakiegokolwiek straty przypadkowe lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z podręcznika i podjęcia jakichkolwiek działań w nim opisanych. Niniejszy dokument zawiera informacje chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania lub powielania w inny sposób jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uzyskania uprzedniej zgody firmy TomTom International B.V..

21. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to h nder" er blandt de varem rker, produkter og registrerede varem rker, der tilh rer TomTom International B.V. Vores begr nsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software g lder for dette produkt; begge dokumenter findes p  **www.tomtom.com/legal**

  2008 TomTom International BV, Nederl nderna. TomTom™ och logotypen "tv  h nder" tillh r de varum rken, programvaror eller registrerade varum rken som  gs av TomTom International B.V. V r begr nsade garanti och v rt slutanv ndarlicensavtal f r inbyggd programvara kan g lla f r denna produkt. Du kan l sa dem b da p  **www.tomtom.com/legal**

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat er it  TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkej , sovelluksia tai rekister ityj  tavaramerkkej . Rajoitettu takuumme ja loppuk ytt j n k ytt sopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat t t  tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme **www.tomtom.com/legal**

  2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. V r begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge p  **www.tomtom.com/legal**

  2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d o nmi nale y do znak w handlowych, aplikacji lub zastrze onych znak w handlowych, kt rych w lascicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla ko cowego u ytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty mo na przejrzec na stronie **www.tomtom.com/legal**

  2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dv ma dlan mi pat r mezi obchodn  zn cky, aplikace nebo registrovan  ochrann  zn mky ve vlastnictv  společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezen  z ruka a smlouva s koncov m u ivatelem pro vestav n  software; do obou dokument  m  ete nahl dnout na **www.tomtom.com/legal**

  2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logolar  TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtl  ticari markalardır. Sınırl  garantimiz ve katı tırılmı  yazılımın son kullanıcı lisans s zle mesi bu  r n i indir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de g z atabilirsiniz**

  2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™  s a "k t k z" embl ma is a TomTom International B.V.  ltal birtokolt v djegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices www.audible.com.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs,

semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
