
TomTom

1. Innan du börjar

Slå på

Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att ansluta den till bilstereon. Du kan köpa ett fäste (tillbehör) så att du kan använda din TomTom i andra bilar.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Inställningar

Du gör inställningar på din navigeringsenhet genom att besvara frågor med tryck på skärmen.


Viktigt: Se till att du väljer rätt språk eftersom det kommer att användas för alla menyer och skrivna instruktioner.

Felsökning

Kontrollera att du alltid använder den senaste versionen av TomTom-programmet på din TomTom. Du kan uppdatera programmet med TomTom HOME.

Om du har problem med att slå på din TomTom, ska du försöka med att återställa din TomTom.

Återställ din TomTom genom att trycka på återställningsknappen med ett uträdat gem eller liknande. Återställningsknappen sitter på undersidan av din TomTom. Slå sedan på din TomTom.

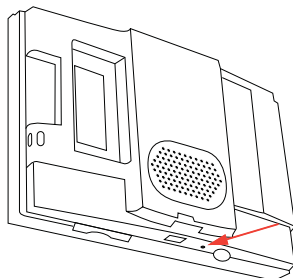

Sköta TomTom

Lämna aldrig din TomTom eller några tillbehör synliga när du lämnar bilen. De kan bli ett enkelt byte för tjuvar.

Du kan ställa in ett lösenord för din TomTom som måste anges varje gång du startar din TomTom.

Det är viktigt att du sköter din TomTom.

- Din TomTom är inte konstruerad för att användas i extrema temperaturer och all sådan exponering kan orsaka permanenta skador.
- Öppna inte höljet på TomTom under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din TomTom med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Ljussensor

Din TomTom använder en ljussensor för att känna av styrkan på bakgrundsljuset och kan automatiskt justera skärmens ljusstyrka och växla över till nattvisning.

Tryck på **Inställning av ljusstyrka** på menyn Inställningar om du vill att ljussensorn ska styra dessa ändringar. Du kan därefter välja dessa alternativ:

- **Minska ljusstyrkan i mörker**
- **Växla till nattvisning i mörker**

Länka nattvisning till strålkastare

Om du väljer **Länka nattvisning till strålkastare** i inställningarna för bilstereon, kommer din TomTom att växla till nattvisning när du tänder din bils strålkastare. Se bilstereons användarhandbok för information om dessa inställningar.

2. Körvy

När din TomTom startar, ser du körvyn samt detaljerad information om din aktuella position.

Du kan när som helst trycka mitt på skärmen om du vill öppna huvudmenyn.

Obs! Körvyn visas i svartvitt tills din TomTom lokaliserar din aktuella position.



A Tryck på + och - om du vill zooma in och ut.

B Snabbmeny - aktivera det här alternativet på menyn Inställningar.

C Din aktuella position.

D Namnet på nästa större väg eller trafikmärkesinformation i tillämpliga fall.

E Trafikfält – du kan få trafikinformation via stereon och RDS-TMC, eller via TomTom Trafik. TomTom Trafik kräver en Bluetooth®-aktiverad mobiltelefon. Mer information om hur du abonnerar på och får TomTom Trafik finns på tomtom.com/services.

Tryck på **TomTom Trafik** på Huvudmenyn för att ställa in trafikinformationen.

F Navigeringsinstruktioner för den kommande vägen.

Tryck på det här området om du vill höra den senaste talade instruktionen igen eller ändra volymen.

G Namnet på gatan du befinner dig på.

H Information om resan som restid, avstånd till destination och ankomsttid.

Om du vill ändra den information som visas trycker du på **Statusfältetsinställningar** på menyn **Inställningar**.

I GPS-signalstyrka.

3. Den första åkten

Det är enkelt att planera en rutt med TomTom. Följ stegen nedan när du planerar din första rutt:

Viktigt: Planera alltid dina resor innan du ger dig av. Det är farligt att planera en rutt medan du kör.

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.

Obs! Knapparna på TomTom visas upplysta utom då en knapp är inaktiverad. Exempelvis är knappen **Sök alternativ ...** på huvudmenyn inte tillgänglig förrän du har planerat en rutt.

2. Tryck på **Navigera till...**



3. Tryck på **Adress**.



Du kan välja mellan följande alternativ när du anger en adress:

- **Stadskärna** - tryck på den här knappen om du vill ställa in destinationen till centrum i en stad eller ort.
- **Gata och husnummer** - tryck på den här knappen om du vill ställa in en exakt adress som destination.
- **Postnummer** - tryck på den här knappen om du vill ange ett postnummer som destination.

Obs! Du kan ange postnummer för valfritt land. I Storbritannien och Nederländerna är postnumren tillräckligt detaljerade för att kunna identifiera ett enskilt hus. I andra länder kan du ange ett postnummer om du vill

identifiera en ort eller ett område. Därefter måste du ange en gata och ett husnummer.

- **Korsning eller kryss** - tryck på den här knappen om du vill ställa in destinationen som en punkt där två gator möts.
- **Talad adress** - tryck på den här knappen om du vill ställa in din destination genom att uttala adressen för TomTom.

I det här exemplet anger vi en exakt adress.

4. Tryck på **Gata och husnummer**.



Obs! När du planerar en resa för första gången ber din TomTom dig att välja ett land. Ditt val sparas och används för alla rutter som du planerar.

Du kan ändra den här inställningen när som helst genom att trycka på landsflaggan.

Obs! Röstinmatning av adresser stöds inte för alla kartor eller för alla språk.

5. Börja med att mata in namnet på staden du vill åka till.



När du skriver visas namnen på de orter som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på ortens namn när det visas i listan.



Tips: I stället för att skriva in namnet kan du trycka på den här knappen och säga adressen till TomTom-enheten.

6. Börja att skriva in namnet på gatan och välj det när det visas.

Precis som för ortsnamnet, visas namnen på gatorna som motsvarar det du skrivit in. Ställ in destinationen genom att trycka på gatans namn när det visas i listan.

7. Skriv sedan in destinationens husnummer och tryck på **Klar**.



8. Din TomTom frågar om du måste anlända en viss tid. I det här exemplet trycker du på **NEJ**.

Rutten beräknas av din TomTom.

9. När rutten har beräknats trycker du på **Klar**.

Din TomTom börjar direkt att guida dig till destinationen, med röstinstruktioner och med visuella anvisningar på skärmen.



Ankomsttider

När du planerar en rutt frågar TomTom om du måste vara framme vid en viss tid.

Tryck på **JA** om du vill ange en önskad ankomsttid.

Din TomTom beräknar din ankomsttid och visar dig om du kommer att anlända i tid.

Du kan även använda informationen för att beräkna när du måste åka. Om din TomTom visar att du kommer att anlända 30 minuter tidigt kan du vänta och åka 30 minuter senare, istället för att komma fram för tidigt.

Din ankomsttid räknas om kontinuerligt under färden. Statusfältet visar om du kommer att komma fram i tid eller om du blir försenad enligt nedanstående:



Du kommer fram 55 minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mer än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med grönt.



Du kommer fram tre minuter före den ankomsttid du skrev in.

Om du kommer fram mindre än fem minuter före den tid du skrev in visas tiden med gult.



Du kommer fram 19 minuter för sent.

Om du kommer fram efter den tid du skrev in visas tiden med rött.



Statusfältsinställningar

Tryck på **Statusfälts-inställningar** på menyn Inställningar om du vill aktivera eller inaktivera tidsaviseringar.

Markera önskade alternativ på den första menyn och tryck sedan på **Klar**.

Välj **Visa frist till ankomsttid** om du vill aktivera avisering av ankomsttid.

Vilka andra navigeringsalternativ finns det?

När du trycker på **Navigera till...** kan du ställa in din destination på många olika sätt, inte bara genom att ange adressen. De övriga alternativen listas nedan:



Hem

Tryck på den här knappen om du vill navigera till din hemposition.

Den här knappen kommer du antagligen att använda oftare än de andra knapparna.



Favorit

Tryck på den här knappen om du vill välja en Favorit som din destination.



Adress

Tryck på den här knappen om du vill ange en exakt adress som destination.



Tidigare destination

Tryck på den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till en intressepunkt (IP).



Position på kartan

Tryck på den här knappen om du vill välja en plats på kartan som din destination med hjälp av kartläsaren.



Latitud
Longitud

Tryck på den här knappen om du vill ange en destination med latitud- och longitudvärden.



TomTomKontakt

Tryck på den här knappen om du vill navigera till den position där en TomTom-kontakt befinner sig. Tänk på att kontakten kan ha flyttat på sig innan du kommer fram.



Tryck på den här knappen för att välja den senaste registrerade platsen där din TomTom-navigeringsenhet dockades som destination.

Senaste dock.

Planera en rutt i förväg

Du kan också använda TomTom för att planera resor i förväg genom att välja din startpunkt och din destination. Du kan t.ex. göra följande:

- Ta reda på hur lång tid en resa tar innan du ger dig av.
- Kontrollera rutten för en resa som du planerar.
- Kontrollera en rutt för någon som ska komma på besök till dig, så att du kan förklara vägen.

Gör så här om du vill planera en rutt i förväg:

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på pilknappen för att gå till nästa menyskärm och tryck på **Förbered rutt**.



Förbered rutt

3. Välj startpunkt för resan på samma sätt som du väljer din destination.
4. Ange destinationen för din resa.
5. Välj vilken typ av rutt som ska planeras.
 - **Snabbaste rutten** - den rutt som tar kortast tid.
 - **Kortaste rutt** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste rutten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
 - **Undvik motorvägar** - en rutt som undviker motorvägar.
 - **Promenadrutter** - en rutt som utformats för en färd till fots.
 - **Cykelrutter** - en rutt som utformats för en färd på cykel.
 - **Rutter med begr. hast.** - en rutt för fordon som endast kan köra i en begränsad hastighet. Du måste ange den maximala hastigheten.
6. Din TomTom planerar rutten mellan de två platser som du valt.

Mer information om en rutt

Du får tillgång till de här alternativen för rutten du senast planerade genom att trycka på **Visa rutt** på Huvudmenyn eller på knappen **Detaljer** på skärmen med ruttöversikten.

Du kan då välja mellan följande alternativ:



Visa som text

Tryck på den här knappen om du vill visa en lista över alla instruktioner i rutten.

Det är mycket användbart om du behöver förklara en rutt för någon annan.



**Visa som
bilder**

Tryck på den här knappen om du vill se alla avtagsvägar under resan. Tryck på höger och vänster pil om du vill gå framåt och bakåt genom resan.

Tryck på skärmen om du vill stänga av 3D-visningen och se på kartan uppifrån.



Visa ruttkarta

Tryck på den här knappen om du vill få en översikt över rutten i kartläsaren.



**Visa
demorutt**

Tryck på den här knappen om du vill visa en demo av rutten. Du kan när som helst avbryta den genom att trycka på skärmen.



**Visa ruttöver-
sikt**

Tryck på den här knappen om du vill öppna fönstret för ruttöversikt.

4. Söka efter alternativa rutter

Ibland kan du vilja ändra någonting för en rutt som du planerat, utan att ändra destinationen.

Varför skulle jag vilja ändra rutt?

Kanske av följande skäl:

- Du ser en avspärrning eller kö framför dig.
- Du vill resa via en viss plats för att hämta någon, äta lunch eller för att tanka.
- Du kanske vill undvika en besvärlig korsning eller en väg du inte gillar.



Tryck på **Sök alternativ** på huvudmenyn om du vill ändra ruten som planeras.

Klicka sedan på något av alternativen nedan.



Tryck på knappen för att beräkna ett alternativ till den planerade ruten.

Då söker din TomTom efter en annan rutt från den plats du befinner dig på till din destination.

Om du bestämmer dig för att använda originalruten trots allt, så trycker du på **Beräkna om original**.

Varför skulle jag göra det?

Förutom vägarna nära den plats du befinner dig, och nära din destination, använder den nya ruten helt nya vägar till din destination. Det är ett lätt sätt att beräkna en helt ny rutt på.



Tryck på den här knappen om du kan se en avspärrning eller kö framför dig. Sedan väljer du hur mycket av den kommande ruten du vill undvika.

Du kan välja mellan följande alternativ: 100 m, 500 m, 2 000 m, 5 000 m. fastställer automatiskt en ny rutt som undviker den del av ruten som du har valt. TomTom

Tänk på att när en ny rutt har fastställts måste du kanske svänga av vägen du befinner dig på mycket snart.

Om avspärrningen plötsligt åtgärdas kan du trycka på **Beräkna om original** och återgå till originalruten.



Kör via...

Tryck på den här knappen om du vill ändra ruten så att den går via en viss plats, kanske för att plocka upp någon på vägen.

Du väljer den plats du vill passera på samma sätt som du väljer en destination. Du kan välja bland samma alternativ: t.ex. **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** och **Position på kartan**.

Din TomTom beräknar då en ny rutt till din destination via den plats du valde. Till skillnad från när du nått din slutdestination, informerar din TomTom dig inte när du passerar den här platsen.

Med den här knappen kan du bara köra via en plats. Om du vill passera flera platser ska du använda en Resväg.



Beräkna om original

Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till originalruten utan avvikelser för att undvika avspärrningar eller för att köra via särskilda platser.



Undvik del av rutt

Tryck på den här knappen för att undvika en del av ruten. Använd den här knappen om du märker att din rutt omfattar en väg eller korsning som du inte tycker om eller som ofta är drabbad av trafikproblem.

Du kan sedan välja den väg du vill undvika ur en lista över de vägar som ingår i din rutt.



Minimera förseningar

Tryck på den här knappen för att fastställa en ny rutt som undviker trafikproblem i största möjliga utsträckning. Din TomTom kontrollerar om det finns några trafikproblem längs din rutt och planerar den bästa ruten för att undvika problemen.

Obs! Den här knappen finns endast tillgänglig om enheten tar emot trafikinformation från TomTom Trafik eller RDS-TMC (Traffic Message Channel).

5. Menus

Huvudmeny

Öppna Huvudmenyn genom att trycka på skärmen när som helst när TomTom visar körvyn.



- **Navigera till...**

Tryck på den här knappen när du vill börja planera en rutt.

- **Sök alternativ...**

Tryck på den här knappen om du vill undvika en del av din rutt, köra via en särskild plats eller beräkna en alternativ rutt.

- **Hjälp mig!**

Hjälp mig! ger dig ett enkelt sätt att hitta och kontakta larmcentraler och andra specialisttjänster.

- **Mobiltelefon**

Den här knappen öppnar mobiltelefonmenyn. Du kan t.ex. ringa samtal och skriva eller läsa meddelanden.

- **Ändra inställningar**

Den här knappen öppnar menyn Inställningar. Du kan göra många inställningar för utseendet och funktionerna i TomTom.

Dolda knappar och funktioner

När du använder din TomTom för första gången visas inte alla knapparna på menyn.

Många knappar och vissa avancerade funktioner döljs eftersom du inte behöver de här funktionerna så ofta.

Om du vill visa alla knappar och funktioner ska du trycka på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Om du vill dölja de här knapparna igen ska du trycka på **Visa färre menyalternativ** på menyn Inställningar.

6. Ljud och röster

Ljudet på din TomTom används för funktioner som:

- Talade instruktioner
- Handsfreesamtal
- Varningar

Hur ställer jag in volymen?

Du kan ändra volymen på tre sätt:

- Tryck på den nedre vänstra delen av körvyn. Den senaste röstinstruktionen upprepas och volymnivån visas.

Ställ in volymen genom att flytta reglaget.

- Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn och tryck sedan på **Volym-inställningar**.

Tryck på **Testa** om du vill kontrollera inställningarna.

- Du kan ställa in att din TomTom ska ändra volymen automatiskt beroende på bullernivån i bilen.

Ställa in volymen automatiskt



Din TomTom kan ändra volymen automatiskt.

1. Tryck på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Volym-inställning**.
3. Välj **Koppla volymen till bilens hastighet**.
4. Tryck på **Klar**.

Välja röst



Röstinställningar

Om du vill ändra rösten som används av din TomTom ska du trycka på **Röstinställningar** i menyn Inställningar. Tryck sedan på **Byt röst**. Välj en röst i listan.

Din TomTom har två olika typer av röster:

- Datorröster

De genereras av din TomTom. De ger röstinstruktioner medan du kör och uttalar gatunamn och läser upp meddelanden, trafikrapporter, väderprognoser, tips och handledningar.

- Människoröster

De här rösterna är inspelade av skådespelare.

Obs! Människorösterna ger bara talade instruktioner.

7. Använda bilstereon

Bilstereon använder TomTom-navigationsenheten för att visa information, spela upp videofilmer och visa kontroller.

Du kan kontrollera följande genom din TomTom-navigationsenhet:

- Radion
- Ljudspelaren (CD/CD-ROM/DVD)
- En iPod
- Musik lagrad på ett USB-minne

Komplett information finns i den användahandbok som medföljde bilstereon.

Växla till ljud

Om du vill använda din TomTom-navigationsenhet för att kontrollera din bilstereo, ska du snabbt trycka på knappen **Screen** på bilstereon. Du kan när som helst växla tillbaka till navigationsfunktionerna genom att trycka på knappen **Screen** igen. Om du vill växla över till andra ljudkällor trycker du på knappen **Source** på bilstereon.

Volymen för musik och radio ställs in med volymkontrollen på bilstereon. Du kan justera volymen på talade instruktioner och handsfreesamtal separat genom att ändra volymen på TomTom-navigeringsenheten.

Använda radion

Din TomTom-navigationsenhet visar den radiostation och frekvens du har ställt in.



Du kan spara stationen som en förinställning. Det finns sex förinställningar per radioband. Spara en frekvens genom att hålla den siffra nedtryckt där du vill spara frekvensen. Frekvensen har sparats när knappens färg ändras.

Använda en iPod® och USB-lagringsenheter

Du kan använda din TomTom-navigationsenhet för att spela upp låtar och videofilmer som sparats på en iPod®, samt låtar som sparats på ett USB-minne. Kabeln som behövs för att ansluta en iPod till bilstereon kan köpas som tillbehör.

Obs! Din TomTom måste vara dockad i bilstereon för att du ska kunna spela upp musik eller videofilmer som är lagrade på en iPod® eller ett USB-minne.

När du ansluter en iPod® eller ett USB-minne och väljer någon av dessa som ljudkälla, spelas den första låten på din iPod® eller ditt USB-minne upp via bilstereon.

Välj din iPod® eller USB-lagringsenhet genom att trycka på **Source**-knappen (Källa) på bilstereon tills **iPod** eller **USB** visas på bilstereons display. Välj låt att spela upp genom att trycka på **Välj**. Därefter kan du välja de låtar du vill lyssna på.



- **Spellista** – tryck på den här knappen om du vill välja en spellista.

Obs! Du kan skapa spellistor med externa program som iTunes®, Musicmatch® eller Winamp®. Du måste ändra filändelserna på spellistefilerna på USB-lagringsenheter från .M3U till .PLA.

- **Låt** – tryck på den här knappen om du vill välja bland låtarna.
- **Artist** – tryck på den här knappen om du vill välja en låt från en viss artist eller grupp.
- **Genre** – tryck på den här knappen om du vill välja en viss typ av musik.
- **Album** – tryck på den här knappen om du vill välja från en lista över alla album.
- **Ljudböcker** – tryck på den här knappen om du vill välja en ljudbok. Du kan spela upp ljudböcker från en iPod.
- **Video** – tryck på denna knapp för att spela upp videofilmer som sparats på din iPod. Videofilmer som sparats på ett USB-minne kan inte spelas upp.

Viktigt! Du bör inte välja låtar eller videofilmer, eller titta på videofilmer medan du kör, eftersom det är farligt.

Hoppa till nästa eller föregående låt med kontrollerna på bilstereon.

Obs! Bara vissa mp3-filer innehåller information om låten, t.ex. artist eller genre. Filens namn används som titel om filen inte innehåller någon information.

Bakåtriktad kamera

Vyn från den bakåtriktade kameran på din bil kan visas på TomTom-navigeringsenheten. Den bakåtriktade kameran måste vara korrekt ansluten och navigeringsenheten måste vara dockad i bilstereon.

Om du vill visa vyn från den bakåtriktade kameran håller du knappen **Screen** (Skärm) på bilstereon nedtryckt tills den bakåtriktade kameran visas. Om du

vill återgå från den bakåtriktade kameran trycker du kort på knappen **Screen** (Skärm).

Om du vill gå automatiskt till den bakåtriktade kameran när du backar med bilen anger du detta i huvudinställningarna för enheten.

Mer information om huvudinställningarna för enheten finns i bilstereons dokumentation.

8. Bläddra på kartan

Tryck på **Bläddra på kartan** på huvudmenyn om du vill visa kartan på samma sätt som en vanlig papperskarta.

Du kan flytta kartan genom att peka på skärmen och flytta fingret.



A Skalningsfält

B Din aktuella position.

C GPS-knapp

Tryck på knappen när du vill centrera kartan på din aktuella position.

D Alternativ

E Markör

F Söknapp

Tryck på den här knappen för att söka efter specifika adresser.

G Markörknapp

Tryck på knappen när du vill navigera till markörens position, göra markörens placering till en favorit eller hitta en intressepunkt i närheten av markören.

H Zoomfält

Zooma in och ut genom att flytta reglaget.

Markörknapp

Du kan använda markören för att söka efter adresser och Intressepunkter, t.ex. restauranger, tågstationer eller bensinstationer.

Placera markören över en plats på kartan och tryck sedan på någon av följande knappar:



Navigera dit

Tryck på den här knappen för att navigera till markörpositionen. Din TomTom beräknar rutten.



Hitta IP i närheten

Tryck på den här knappen för att hitta en intressepunkt i närheten av markörpositionen. Om du t.ex. har hittat en restaurang som du vill gå till, kan du söka efter ett parkeringshus i närheten.



Ring...

Tryck på den här knappen för att ringa platsen vid markörpositionen. Den här knappen är bara aktiverad om din TomTom har telefonnumret till platsen.

Telefonnummer till många intressepunkter finns lagrade i din TomTom. Om du har angett telefonnummer för intressepunkter som du har skapat, kan du ringa upp dem.



Lägg till som favorit

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit vid markörpositionen.



Lägg till som IP

Tryck på den här knappen för att skapa en intressepunkt vid markörpositionen.



Korrigerar position

Tryck på den här knappen för att korrigera platsen vid markören.

9. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ är en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt att uppdatera kartan och dela uppdateringarna med andra medlemmar i TomTom Map Share-communityn.

Om du hittar en karta som nyligen spärrats av för trafik kan du använda Map Share för att uppdatera kartan och sedan dela uppdateringen med andra Map Share-medlemmar.

Med Map Share kan du skicka och ta emot uppdaterade kartor under det första året efter kartans lansering. Detta innebär att du efter ett år inte längre kan skicka och ta emot kartuppdateringar för den versionen av kartan. Du kan fortfarande göra egna kartuppdateringar för användning på din enhet.

När du blir medlem i TomTom Map Share-communityn kan du hålla dina kartor aktuella med uppdateringar som andra medlemmar i Map Share-communityn har gjort.

Du väljer vilken typ av uppdateringar du vill ha och kartan uppdateras automatiskt varje gång du ansluter din TomTom till TomTom HOME.

TomTom Map Share-community

Gör så här om du vill bli medlem i Map Share-communityn:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.

Tips: Om du inte kan se knappen **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn ska du trycka på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

2. Tryck på **Hämta ändringar som andra gjort.**
3. Tryck på **Delta.**

När du ansluter din TomTom till en dator, hämtar TomTom HOME automatiskt alla kartuppdateringar och skickar eventuella ändringar som du har gjort till Map Share-communityn.

Kartuppdateringar

Det finns två typer av kartuppdateringar:

- Uppdateringar som omedelbart visas på kartan. De inkluderar ändringar av körriktningen på en gata, avspärrningar, nya namn på gator och intressepunkter som lagts till eller raderats.

Sådana ändringar visas omedelbart på kartan. Du kan dölja uppdateringarna när som helst med inställningsmenyn för Map Share.

- Uppdateringar som rapporteras till TomTom ska visas på kartan efter att de bekräftats. De inkluderar bland annat gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar och rondeller som saknas.

Sådana uppdateringar kontrolleras av TomTom och inkluderas i nästa kartversion när de har verifierats. Uppdateringarna delas inte i Map Share-communityn.

Tips: Om du inte kan se knappen **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn ska du trycka på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Uppdatera en karta



1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Korriger ett kartfel**.
En lista över möjliga kartuppdateringar visas.
3. Tryck på knappen för att välja typ av uppdatering som du vill rapportera.

Obs! Om du trycker på **Lägg till IP som saknas** eller **Rapportera annat fel**, kommer du att ombes att ange mer information innan du utför nästa steg.

4. Tryck på knappen för att välja hur du vill söka efter platsen på kartan.
5. Tryck på **Klar** när du har hittat en plats.
6. Ange information om uppdateringen och avgör om du vill dela den.

Markera ett kartfel när du kör

Om du upptäcker att något på kartan behöver ändras, kan du markera platsen med knappen **Rapportera** och ange detaljerna när du inte kör längre.

Gör så här om du vill visa knappen **Rapportera** i körvyn:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.

Tips: Om du inte kan se knappen **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn ska du trycka på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

2. Tryck på **Korrigeringsinställningar**.
3. Tryck på **Klar** och tryck sedan på **Klar** igen.
4. Välj **Visa rapportknapp** och tryck sedan på **Klar**.

Knappen **Rapportera** visas till vänster i körvyn. När du har markerat en plats kan du lägga till mer information om ändringen när du öppnar menyn **Kartkorrigeringar**.

Om du till exempel kör till hem till en vän och du lägger märke till att gatunamnet skiljer sig från det som finns angivet på din karta. Rapportera ändringen genom att trycka på knappen **Rapportera**. Din TomTom sparar då den aktuella positionen. Du kan sedan sända uppdateringen till TomTom Map Share när du kört klart.

Ta emot de senaste kartuppdateringarna

När du ansluter din TomTom till en dator, hämtar TomTom HOME automatiskt alla kartuppdateringar och skickar eventuella ändringar som du har gjort till Map Share-communityn.

Ändra inställningar för kartuppdateringar

Öppna korrigeringsinställningarna om du vill ändra inställningar för TomTom Map Share.

Du kan ändra följande inställningar:

- Välja vilka typer av uppdateringar som ska användas på kartorna.
- Ange om du vill dela dina uppdateringar med andra.
- Visa eller dölja knappen **Rapportera** i körvyn.

Ange inställningar på följande sätt:

1. Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Korrigeringsinställningar**.
En lista över uppdateringstyper visas.
3. Markera rutan bredvid de uppdateringstyper som du vill använda.
4. Tryck på **Klar**.
5. Välj hur du vill dela dina kartuppdateringar med Map Share-communityn och tryck på **Klar**.
6. Ange om du vill visa knappen **Rapportera** i körvyn.
7. Tryck på **Klar**.

Tips: Om du senare bestämmer dig för att ta bort uppdateringar från kartan kan du avmarkera kryssrutan bredvid den typ av uppdatering som du vill ta bort. Kartan återgår till originaltillståndet före den första uppdateringen om du avmarkerar alla kryssrutor.

Kategorier för kartuppdatering

Du kan göra flera typer av uppdateringar på en karta.

Tryck på **Kartkorrigeringar** på Huvudmenyn och tryck sedan på **Korriger ett kartfel**. Följande typer av uppdateringar visas.



Tryck på knappen om du vill blockera eller avblockera en gata. Du kan blockera eller avblockera en gata i en eller båda riktningarna.

Gör så här om du t.ex. vill korrigerar en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Blockera/avblockera gata**.
2. Tryck på **Nära dig** för att välja en gata i närheten av din aktuella position. Du kan välja namnet på en gata, en gata i närheten av din hemposition eller en gata på kartan.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigerar genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.

Enheten visar gatan och om trafiken blockeras eller tillåts i varje riktning:



5. Tryck på en av riktningsknapparna om du vill blockera eller avblockera trafiken i den riktningen.
6. Tryck på **Klar**.

Nästa gång enheten ansluts till TomTom HOME så överförs dina uppdateringar till TomTom Map Share-communityn.



Tryck på knappen om du vill korrigerar körriktningen på en enkelriktad gata där körriktningen skiljer sig från den på kartan.

Obs! Du kan endast ändra körriktning på enkelriktade gator. Om du väljer en vanlig gata kan du välja mellan att blockera eller avblockera gatan i stället för att ändra körriktningen.



Tryck på knappen om du vill ändra namnet på en gata på kartan.

Om du t.ex. vill ändra namnet på en gata i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Redigera gatunamn**.
2. Tryck på **Nära dig**.
3. Välj gatan eller en del av den gata som du vill korrigerar genom att trycka på den på kartan.

Gatan du väljer markeras och markören visar namnet på gatan.

4. Tryck på **Klar**.
5. Skriv rätt gatunamn
6. Tryck på **Klar**.



Lägg till IP som saknas

Tryck på den här knappen om du vill lägga till en ny intressepunkt (IP).

Om du t.ex. vill lägga till en ny restaurang i närheten av din aktuella position:

1. Tryck på **Lägg till IP som saknas**.
2. Tryck på **Restaurang** i listan över IP-kategorier.
3. Tryck på **Nära dig**.
4. Välj restaurangens position.

Du kan ange positionen genom att skriva adressen eller välja platsen på kartan. Välj **Nära dig** eller **Nära hem** om du vill öppna kartan vid den aktuella positionen eller hempositionen.

5. Tryck på **Klar**.
6. Skriv restaurangens namn och tryck på **OK**.
7. Om du känner till telefonnumret till restaurangen kan du skriva det och trycka på **OK**.

Om du inte känner till numret kan du trycka på **OK** utan att skriva ett nummer.



Redigera IP

Tryck på knappen om du vill redigera en befintlig Intressepunkt.

Du kan använda knappen när du vill göra följande ändringar:

- Ta bort IP.
- Byt namn på IP.
- Ändra telefonnumret till en IP.
- Ändra Intressepunktens kategori.
- Flytta Intressepunkten på kartan.



Rapportera annat fel

Tryck på knappen om du vill rapportera andra typer av uppdateringar.

Sådana uppdateringar korrigeras inte omedelbart på kartan. Din TomTom skickar en särskild uppdateringsrapport till TomTom Map Share.

Du kan rapportera gator som saknas, fel vad gäller in- och avfarter för motorvägar och rondeller som saknas. Om inga rapporttyper motsvarar uppdateringen som du vill rapportera ska du skriva en allmän beskrivning och sedan trycka på **Annat**.

10. Hjälp mig!

Hjälp mig! är ett enkelt sätt att navigera till olycksfallstjänster och andra specialisttjänster samt kontakta dem via telefon.

Du kan använda Hjälp mig! om du t.ex. är inblandad i en bilolycka. för att ringa närmaste sjukhus och berätta din exakta position.

Tips: Om du inte ser knappen **Hjälp mig!** på Huvudmenyn trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Hur använder jag Hjälp mig! för att ringa upp någon?

Du kan använda Hjälp mig! för att söka efter och ringa upp ett servicecenter.

Om din telefon är ansluten till din TomTom, ringer din TomTom automatiskt upp telefonnumret.

Om du vill använda Hjälp mig! för att hitta ett servicecenter, kontakta centret via telefon och navigera från din aktuella position till centret, gör du så här:

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Hjälp mig!**
3. Tryck på **Ring efter hjälp.**
4. Välj den typ av tjänst du behöver, t.ex. Närmaste sjukhus.
5. Ring upp genom att välja ett center från listan. Det närmaste visas överst i listan.

När samtalet har besvarats visar din TomTom positionen på kartan tillsammans med en beskrivning av platsen. Därigenom blir det enklare för dig att förklara var du är när du ringer ett samtal.

6. Tryck på **Gå dit** om du vill navigera till centret till fots.

Din TomTom vägleder dig till destinationen.

Alternativ



Ring efter
hjälp

Använd din TomTom för att söka efter en tjänst samt dess kontaktinformation.

- **Hjälp vid nödlägen**
- **Bärgningstjänst**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste läkare**
- **Närmaste sjukhus**
- **Närmaste kollektivtrafik**
- **Närmaste bilverkstad**
- **Närmaste tandläkare**
- **Närmaste apotek**
- **Närmaste veterinär**

Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.



Kör till hjälp

Använd din TomTom för att köra till ett servicecenter.

- **Närmaste bilverkstad**
- **Närmaste sjukhus**
- **Närmaste läkare**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste apotek**
- **Närmaste tandläkare**

Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.



Gå till hjälp

Använd din TomTom för att navigera till ett servicecenter till fots.

- **Närmaste bensinstation**
- **Närmaste kollektivtrafik**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste apotek**
- **Hem**
- **Närmaste läkare**

Obs! I vissa länder kanske det inte finns information om alla tjänster.



Var är jag?

TomTom visar din aktuella position.

Du kan sedan trycka på **Ring efter hjälp** och välja den typ av service som du vill kontakta.



**Första
hjälpen-guide**

Tryck på den här knappen om du vill läsa information om första hjälpen från Brittiska röda korset.



Andra guider

Tryck på den här knappen om du vill läsa ett urval av användbara guider.

11. Favoriter

Vad är Favoriter?

Favoriter är platser du besöker ofta. Du kan skapa favoriter så att du inte behöver mata in adressen varje gång du vill navigera dit.

Det måste inte vara platser som du tycker om, utan helt enkelt användbara adresser.

Hur skapar jag en favorit?

Tryck på **Lägg till favorit** på huvudmenyn.

Obs! Knappen **Lägg till favorit** kanske inte visas på den första sidan i huvudmenyn. Tryck på pilen för att öppna andra sidor i huvudmenyn.

Du kan sedan välja plats för favoriten ur listan nedan.

Ge din favorit ett namn så att det är enklare att komma ihåg den. Din TomTom föreslår alltid ett namn, vanligtvis favoritens adress. Mata in namnet genom att bara börja skriva. Du behöver inte radera det föreslagna namnet.



Hem

Du kan ange din hemposition som en favorit.



Favorit

Du kan inte skapa en favorit av en annan favorit. Det här alternativet är aldrig aktivt i menyn.

Tryck på **Hantera favoriter** på menyn Inställningar om du vill ändra namnet på en favorit.



Adress

Du kan ange en adress som en favorit. Du kan välja mellan fyra alternativ när du anger en adress:

- Stads kärna
 - Gata och husnummer
 - Postnummer
 - Korsning eller kryss
-



Tidigare destination

Välj en favoritplats från en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Du kan lägga till en intressepunkt (IP) som en favorit.

Varför bör jag göra det?

Om du besöker en intressepunkt som du tycker särskilt mycket om, till exempel en restaurang, kan du lägga till den som favorit.

Tryck på den här knappen för att lägga in en intressepunkt som en favorit, och gör sedan så här:

1. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Välj mellan följande alternativ:

- **IP nära dig** - om du vill söka från en lista över intressepunkter i närheten av din aktuella position.
- **IP i stad** - om du vill välja en IP i en viss ort eller stad. Du måste ange en stad eller ort.
- **IP nära hem** - om du vill söka från en lista över intressepunkter nära din hemposition.

Om du håller på att navigera till en destination, kan du även välja ur en lista över IP:er som ligger på din rutt eller i närheten av din destination. Välj mellan följande alternativ:

- **IP längs rutt**
- **IP nära destination**

2. Välj kategori för intressepunkter.

Tryck på IP-kategorin om den visas eller tryck på pilen för att välja ur den kompletta listan.

Tryck på **Valfri IP-kategori** om du vill söka efter en IP med namn.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din nuvarande position som en favorit.

Om du exempelvis stannar på en plats som verkar intressant, kan du trycka på den här knappen för att skapa favoriten medan du befinner dig på platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit med hjälp av kartläsaren.

Ange favoritens plats med markören och tryck på **Klar**.



**Latitud
Longitud**

Tryck på den här knappen för att skapa en favorit genom att ange värden för latitud och longitud.



TomTomKon-
takt

Tryck på den här knappen om du vill skapa en Favorit av den position där en TomTom-kontakt befinner sig.

Hur använder jag en favorit?

Du använder vanligtvis en favorit som ett sätt att navigera till en plats utan att behöva mata in adressen. Gör så här för att navigera till en favorit:

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Navigera till...**
3. Tryck på **Favorit**.
4. Välj en favorit i listan.

fastställer din rutt.TomTom

5. Tryck på **Klar** när rutten har beräknats.

börjar omedelbart vägleda dig till destinationen med talade och synliga instruktioner på skärmen.TomTom

Hur tar jag bort en favorit?

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra inställningar** när du vill öppna menyn Inställningar.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit som du vill ta bort.
5. Tryck på **Ta bort**.

Hur byter jag namn på en favorit?

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Ändra inställningar** när du vill öppna menyn Inställningar.
3. Tryck på **Hantera favoriter**.
4. Tryck på den favorit du vill byta namn på.
5. Tryck på **Byt namn**.

12. Intressepunkter

Intressepunkter – IP – är platser på kartan som det är bra att känna till. Här är några exempel:

- Restauranger
- Hotell
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstationer

Visa intressepunkter på kartan

1. Tryck på **Visa IP på karta** på menyn Inställningar.



2. Välj intressepunktskategorierna som ska visas på kartan.

Tryck på **Sök** om du vill söka efter en IP med namnet.

3. Tryck på **Klar**.

De intressepunkter du har valt visas som symboler på kartan.

Ringa en intressepunkt

Din TomTom känner till telefonnumret till många intressepunkter. Du kan till exempel ringa en restaurang för att boka ett bord.

Ring upp en IP genom att trycka på **Ring IP** på Huvudmenyn.

Navigera till en intressepunkt

Du kan använda en intressepunkt som destination. Om du till exempel är på väg till en okänd ort, kan du välja en intressepunkt för att hitta en parkeringsplats.

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Navigera till...** på huvudmenyn.
3. Tryck på **Intressepunkt**.
4. Tryck på **IP i stad**.

5. Begränsa ditt IP-urval genom att välja det område där intressepunkten ligger.

Välj mellan följande alternativ:

- **IP nära dig** - om du vill välja i en lista över intressepunkter nära din aktuella plats.
- **IP i stad** - om du vill söka efter en IP i en viss ort eller stad.
- **IP nära hem** - om du vill välja i en lista över intressepunkter nära ditt hem.

Du kan välja från en lista över intressepunkter som ligger längs din rutt eller i närheten av din destination. Välj mellan följande alternativ:

- **IP längs rutt**
- **IP nära destination**

Obs! Den senaste IP du visade visas också så att du snabbare kan planera en rutt dit.

6. Skriv in namnet på staden du vill besöka och välj staden när den visas i listan.

7. Välj IP-kategori:

Tryck på **Valfri IP-kategori** om du vill söka efter en IP med kategorinamn.

Tryck på intressepunktens kategori, om den visas.

Tryck på pilen för att välja ur den kompletta kategorilistan. Välj kategori ur listan eller skriv in namnet på kategorin och välj den när den visas i listan.

8. Tryck på **Parkeringshus**.

9. Välj den IP du vill navigera till i IP-listan som visas.

Tabellen nedan förklarar de avstånd som visas bredvid varje IP.

IP nära dig	Avstånd från din aktuella position
IP i stad	Avstånd från stadskärnan
IP nära hem	Avstånd från din hemposition
IP längs rutt	Avstånd från din aktuella position
IP nära destination	Avstånd från din destination

Om du känner till namnet på intressepunkten kan du trycka på **Sök** och skriva namnet. Välj det i listan när det visas.

Nästa skärm visar mer detaljerad information inklusive platsen för Intressepunkten på kartan samt Intressepunktens telefonnummer, om det finns tillgängligt.

Tryck på **Välj** för att bekräfta att du vill planera en rutt till Intressepunkten.

När du valt en intressepunkt beräknas rutten till intressepunkten av din TomTom.

Hantera IP



Hantera IP

Tryck på **Hantera IP** på menyn Inställningar.

Obs! Knappen **Hantera IP** finns endast tillgänglig när alla menyknappar visas. Om du vill visa alla menyknappar trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** i menyn Inställningar.

Du kan t.ex. göra följande:

- Skapa dina egna kategorier för intressepunkter och lägga till intressepunkter i kategorierna.
- Ställa in varningar när du närmar dig intressepunkter.

Varför är det bra att skapa egna intressepunkter?

En IP fungerar som en genväg - när du har sparat en plats som en IP behöver du aldrig skriva in adressen till intressepunkten igen. När du skapar en intressepunkt kan du dock spara mer än bara platsen.

- Telefonnummer - när du skapar en intressepunkt kan du spara ett telefonnummer för den.
- Kategorier - när du skapar en intressepunkt måste du placera den i en kategori.

Du kan t.ex. skapa en IP-kategori som du kallar "Favoritrestauranger". Spara telefonnumret för varje intressepunkt, så kan du ringa upp intressepunkten från din TomTom och boka ett bord.

Du kan t.ex. skapa en IP-kategori som du kallar "Favoritrestauranger". Spara telefonnumret för alla intressepunkter, så att du kan ringa upp och boka ett bord.

Hur skapar jag egna intressepunkter?

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera IP**.
4. Innan du kan lägga till en intressepunkt, måste du skapa minst en IP-kategori. Varje IP tilldelas till en IP-kategori. Du kan bara lägga till intressepunkter till kategorier som du själv har skapat.



Lägg till IP-kategori

Tryck på **Lägg till IP-kategori**.

5. Mata in ett namn för din IP-kategori, t.ex. "Vänner" eller "Favoritrestauranger". Välj sedan en ikon för din IP-kategori.
6. Tryck på **Lägg till IP**.



Lägg till IP

Tryck på den här knappen om du vill lägga till en IP.

7. Du ombeds att namnge IP:n.
8. Välj den kategori som du vill lägga till intressepunkten i.
9. Välj plats för din intressepunkt ur listan nedan.



Hem

Du kan ange din hemposition som en intressepunkt.

Om du vill ändra din hemposition, kan du skapa en intressepunkt för hempositionen innan du ändrar den.



Favorit

Du kan skapa en intressepunkt av en favorit.

Du kan bara skapa ett begränsat antal favoriter. Om du vill skapa fler favoriter måste du först radera några befintliga favoriter. Innan du raderar en favorit, kan du göra den till en intressepunkt så att du inte förlorar adressen.



Adress

Du kan ange en adress som en intressepunkt. Du kan välja mellan fyra alternativ när du anger en adress:

- **Stadskärna**
- **Gata och husnummer**
- **Postnummer**
- **Korsning eller kryss**



Tidigare destination

Välj en intressepunkt från en lista över platser som du nyligen använt som destinationer.



Intressepunkt

Du kan lägga till en intressepunkt (IP) som en IP. Om du t.ex. skapar en IP-kategori för dina favoritrestauranger, använder du det här alternativet i stället för att mata in restaurangernas adresser.



Min plats

Tryck på den här knappen om du vill lägga till din aktuella position som en intressepunkt.

Om du exempelvis ser ett stopp som du tycker om, kan du trycka på den här knappen för att skapa en IP medan du befinner dig på platsen.



Position på kartan

Tryck på den här knappen för att skapa en IP med hjälp av kartläsaren.

Välj platsen för intressepunkten med markören och tryck på **Klar**.



Latitud
Longitud

Tryck på den här knappen för att skapa en IP genom att ange värden för latitud och longitud.



TomTomKon-
takt

Tryck på den här knappen om du vill skapa en IP för den plats där en TomTom-kontakt befinner sig.

Hur ställer jag in IP-varningar?

1. Tryck på skärmen för att visa huvudmenyn.
2. Tryck på **Ändra inställningar**.
3. Tryck på **Hantera IP**.

Obs! Knappen **Hantera IP** finns endast tillgänglig när alla menyknappar visas. Om du vill visa alla menyknappar trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** i menyn *Inställningar*.

4. Tryck på **Larma om nära IP**.



Larma om
nära IP

Tryck på den här knappen om du vill att ett varningsljud ska höras när du närmar dig en intressepunkt.

5. Välj den IP-kategori som du vill få en varning om.

Välj kategori ur listan eller skriv in namnet på kategorin och välj den när den visas i listan.

6. Välj hur nära intressepunkten du ska vara när du får varningen.
7. Välj varningsljud för den IP-kategori som du har valt.

13. Planering av resväg

Vad är en resväg?

En resväg är en plan för en resa som innehåller fler platser än bara din slutdestination.

En resväg kan innehålla följande objekt:

- Destination - en plats längs vägen där du vill stanna.
- Riktmärke - en plats längs vägen som du vill resa förbi utan att stanna.

Här följer ett exempel på en resväg:



Destinationer visas med den här symbolen.



Riktmärken visas med den här symbolen.

När ska jag använda en resväg?

Du kan använda en resväg för resor som:

- En bilsemester i ett land med många stopp.
- En tvådagars bilresa med en övernattnig.
- En kort biltur där du kör förbi intressepunkter.

I alla exempel kan du trycka på **Navigera till...** för varje plats. Om du använder en resväg kan du spara tid genom att planera allt i förväg.

Skapa en resväg

1. Visa Huvudmenyn genom att trycka på skärmen.
2. Tryck på **Planera resväg**.



Fönstret för resvägsplanering öppnas. I utgångsläget finns det inga objekt på resvägen.

Obs! Den här knappen är eventuellt bara tillgänglig när alla menyknappar visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn *Inställningar*.

3. Tryck på **Lägg till** och välj en plats.

Tips! Du kan lägga till objekt till resvägen i valfri ordning och ändra ordningen vid ett senare tillfälle.

Följa en resväg

När du använder en resväg för att navigera beräknas ruten till resvägens första destination. Din TomTom beräknar återstående sträcka och tid till den första destinationen, inte för hela resvägen.

När du börjar använda en resväg beräknas ruten från din aktuella plats omedelbart. Du behöver inte lägga in någon startpunkt.

När du har passerat ett riktmärke, eller kommit fram till en destination, markeras riktmärket eller destinationen som besökt.

Riktmärken visas på kartan. Din TomTom varnar dig inte när du närmar dig eller kommer fram till ett riktmärke.

Organisera en resväg

Tryck på ett objekt på resvägen om du vill öppna en sida med knappar för redigering av objektet. Knapparna som visas nedan är tillgängliga.



Markera som riktmärke

Du kan ändra ett riktmärke till en destination med den här knappen.

Kom ihåg att riktmärken är platser på resan till destinationen där du vill köra förbi och destinationer är platser där du vill stanna.

Den här knappen visas bara om objektet som du tryckte på är en destination.



Markera som destination

Du kan ändra ett riktmärke till en destination med den här knappen.

Kom ihåg att destinationer är platser där du vill stanna och att riktmärken är platser på resan till destinationen där du vill köra förbi.

Den här knappen visas bara om objektet som du tryckte på är ett riktmärke.



Markera som 'besökt'

Tryck på den här knappen om du vill hoppa över en del av resvägen. Din TomTom ignorerar objektet och alla objekt före det i resvägen.

Den navigerar till nästa objekt i resvägen.

Den här knappen visas bara om du ännu inte har besökt objektet.



Markera 'att besöka'

Tryck på den här knappen om du vill upprepa en del av resvägen. Din TomTom navigerar dig till det här objektet följt av resten av objekten i resvägen.

Den här knappen visas bara om du ännu inte har besökt objektet.



Flytta upp objekt

Tryck på den här knappen om du vill flytta upp objektet i resvägen.

Knappen är avaktiverad om objektet befinner sig överst i resvägen.



Flytta ner objekt

Tryck på den här knappen om du vill flytta ner objektet i resvägen.

Knappen är avaktiverad om objektet befinner sig längst ned i resvägen.



Visa på kartan

Tryck på den här knappen för att se objektets placering på kartan.



Ta bort objekt

Tryck på den här knappen om du vill radera objektet från resvägen.

Börja att använda en resväg

Tryck på **Alternativ** och tryck sedan på **Starta navigeringen**.

Tryck på **Spara resväg** om du vill spara en resväg.

Tryck på **Ladda resväg** om du vill hämta en sparad resväg.

Tryck på **Ny resväg** om du vill skapa en ny resväg och tryck på **Ta bort resväg** om du vill ta bort en.

14. Handsfreesamtal

Om du har en mobiltelefon med Bluetooth®, kan du använda din TomTom för att ringa samtal och för att skicka och ta emot meddelanden.

Obs! Vissa telefoner stöds inte och det är bara vissa som är kompatibla med alla funktioner. Mer information finns på www.tomtom.com/phones/compatibility.

Ansluta till telefonen

Först måste du upprätta en anslutning mellan mobilen och din TomTom.

Tryck på **Mobiltelefon** på **huvudmenyn** och följ instruktionerna på skärmen.

Du behöver bara göra detta en gång. Därefter har TomTom lagrat din telefon i minnet.

Ställa in TomTomtjänster

När du har etablerat en anslutning till mobiltelefonen kan du skapa en trådlös dataanslutning för TomTom-tjänster.

Tips

- Se till att du slår på Bluetooth® på telefonen.
- Kontrollera att telefonen är inställd på "identifierbar" eller "synlig för alla".
- Du kanske måste ange lösenordet 0000 på telefonen när du vill ansluta till din TomTom.
- Gör din TomTom till en betrodd enhet på telefonen. Annars måste du ange 0000 varje gång.

I telefonens användarhandbok finns information om Bluetooth®-inställningar.

Telefonboken

Du kan kopiera telefonboken från mobilen till din TomTom så att du kan ringa samtal genom att bara trycka på skärmen några gånger.

Det är det säkraste sättet att ringa handsfree.

Obs! Du kan kopiera telefonboken till TomTom när som helst. I menyn **Mobiltelefon** trycker du på **Hämta nummer från telefon**.

Alla telefoner kan inte överföra sin telefonbok till din TomTom. Mer information finns på www.tomtom.com/phones/compatibility.

Ringa ett samtal

Du kan börja ringa samtal när du har upprättat en anslutning till telefonen.

1. Tryck på **Mobiltelefon** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Ring**.

Obs! Kontrollera att telefonen är vald. Den aktuella telefonen visas nederst på skärmen.

3. Tryck på **Nummer** och mata in numret som ska ringas upp.
4. Gör något av följande:
 - Tryck på **Hem** om du vill ringa upp din hemposition. Om du inte har angett ett nummer för din hemposition är den här knappen avaktiverad. Mata in ett nummer genom att trycka på **Ändra hemnummer** i **Telefoninställningar**-menyn.
 - Tryck på **Nummer** och mata in numret som ska ringas upp.
 - Tryck på **Intressepunkt** om du vill välja en intressepunkt (IP) som ska ringas upp. Telefonnumret till en intressepunkt visas bredvid intressepunkten om telefonnumret finns på din TomTom.
 - Tryck på **Telefonbokspost** om du vill välja en kontakt i telefonboken.

Obs! Om du inte har kopierat telefonboken till TomTom, är knappen **Telefonbokspost** inte tillgänglig.

- Tryck på **Nyligen slagna nummer** om du vill välja i en lista över personer eller nummer som du nyligen ringt med TomTom.
- Tryck på **Senaste samtal** om du vill välja i en lista över personer eller nummer som nyligen ringt upp dig. Det är bara samtal som kommit till din TomTom som läggs in i den här listan.

Ta emot samtal

Om någon ringer upp dig när du kör, kan du besvara samtalet eller inte genom att trycka på skärmen.

Autosvar

Du kan ange att TomTom ska besvara alla samtal automatiskt efter en viss tid. Tryck på **Telefon-inställningar** på menyn Mobiltelefon och tryck sedan på **Autosvars-inställningar**.

Välj när TomTom automatiskt ska besvara samtal.

Dela TomTom

Gör följande för att lägga till fler telefoner. Du kan skapa anslutningar för upp till fem mobiltelefoner.

1. Tryck på **Mobiltelefon** på huvudmenyn.
2. Tryck på **Anslut till telefonen**.
3. Tryck på **Hitta annan telefon...** och följ instruktionerna på skärmen.

Om du vill växla mellan telefoner kan du trycka på **Anslut till telefonen** och välja telefonen i listan.

Menyn Mobiltelefon

Knapparna som visas nedan är tillgängliga.



Ring igen

Tryck på den här knappen för att ringa upp ett telefonnummer på nytt med din mobiltelefon.



**Läs/skriv
meddelande**

Tryck på den här knappen för att skriva eller läsa ett meddelande.



**Telefon-
inställningar**

Tryck på den här knappen för att ställa in hur din TomTom ska kommunicera med din mobiltelefon.



Ring...

Tryck på den här knappen för att ringa upp ett telefonnummer med din mobiltelefon.



**Hämta tele-
fonnummer
från telefonen**

Tryck på den här knappen för att hämta kontakter och telefonnummer från din mobiltelefon till TomTom.



**Hantera
telefoner**

Tryck på den här knappen för att administrera de mobiltelefoner som ska anslutas till din TomTom. Du kan lägga till en profil för upp till fem olika mobiltelefoner.

15. Preferences

Dolda knappar och funktioner

När du använder din TomTom för första gången visas alla knapparna på menyn.

Knapparna för avancerade funktioner kan döljas. Det är ett användbart alternativ eftersom det säkert finns vissa funktioner som du inte kommer att använda så ofta.



**Visa färre
menyalterna-
tiv**

Tryck på den här knappen på menyn Inställningar om du vill visa färre knappar.

Du kan ställa in att enbart de knappar som du använder ofta ska visas.



**Visa ALLA
menyalterna-
tiv**

När du behöver använda dolda knappar kan du trycka på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar. Då visas alla knappar.

Tryck på den här knappen på menyn Inställningar om du vill visa alla menyalternativ på din TomTom.

Använd nattfärger/Använd dagfärger



**Använd
nattfärger**

Tryck på den här knappen om du vill minska ljusstyrkan på skärmen och visa mörkare färger på kartan.

När bör jag använda dessa?

När det är mörkt är det lättare att se skärmen om displayen på din TomTom inte är starkt upplyst.



**Använd
dagfärger**

Om du vill gå tillbaka till en ljusare skärm och ljusare färger på kartan trycker du på **Använd dagfärger**.

Kan min TomTom ändra detta automatiskt?

Ja. har en ljussensor som känner av när det blir mörkt. TomTom

Tryck på **Inställning av ljusstyrka** på menyn Inställningar om du vill växla mellan dag- och nattfärger automatiskt. Välj sedan **Växla till nattvisning i mörker**.

Visa IP på kartan



Tryck på knappen när du vill ställa in vilka kategorier av intressepunkter som visas på kartan:

1. Tryck på **Visa IP på karta** på menyn Inställningar.
2. Välj intressepunktskategorierna som ska visas på kartan.

Tryck på **Sök** om du vill söka efter en IP-kategori.

3. Tryck på **Klar**.

De intressepunkter du har valt visas som symboler på kartan.

Säkerhetsinställningar



Tryck på den här knappen för att lägga in de här säkerhetsinställningarna:

- **Dölj de flesta menyalternativen under körning**
- **Föreslå raster under körningen**
- **Visa säkerhetspåminnelser**
- **Varna i närheten av religiösa lokaler eller skolor**
- **Varna vid körning över hastighetsbegränsningen**
- **Varna vid körning över en inställd hastighet**
- **Varna om att enheten inte ska lämnas i bilen**

Om du väljer en eller flera av varningarna får du en fråga om du vill höra en ljudsignal när en varning visas.

Välj om din TomTom ska varna dig om vilken sida av vägen du ska köra på.

Ange om du vill att kartvisningen ska stängas av under vissa förhållanden och tryck på **Klar**.

Vad händer när jag använder alternativet Stäng av kartvisning?

När du stänger av kartvisningen visas information om nästa instruktion i stället för din position på en karta i i körvyn.

Tryck på knappen och välj ett alternativ för när kartan ska stängas av. Du har följande alternativ:

- **Alltid** - kartan visas inte och du ser enbart information om nästa instruktion och pilar som visar riktningen.
- **Över en viss hastighet** - du anger vid vilken hastighet kartan stängs av. Det här alternativet är användbart för situationer där kartan kan vara distraherande, t.ex. när du kör snabbt.
- **Aldrig** - kartan stängs aldrig av.

Röstinställningar



Röstinställningar

Tryck på **Röstinställningar** om du vill hantera rösterna på din TomTom. Följande alternativ finns:

- **Byt röst** - tryck på den här knappen om du vill ändra rösten som ger instruktioner.
Du kan välja mellan ett stort antal inspelade mänskliga röster och datorröster.
- **Inaktivera röst** - tryck på den här knappen för att inaktivera användningen av röster. Aktivera röster genom att trycka på **Aktivera**.
- **Röstinställningar** - tryck på den här knappen om du vill ställa in i vilka situationer din TomTom ska läsa instruktioner eller varningar högt.
- **Spela in röst** - tryck på den här knappen om du vill spela in din egen röst och använda den på din TomTom. Det tar cirka 15 minuter och under den tiden läser du in alla kommandon som används av TomTom.

Tryck på **Röstinställningar** på menyn Inställningar, tryck sedan på **Spela in röst** och följ instruktionerna när du vill spela in en röst.

- **Avaktivera inspelad röst**
- **Aktivera inspelad röst**
- **Ladda ner röst** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner nya röster från TomTom-tjänster och föra över dem till din TomTom.

Stäng av ljudet / Slå på ljudet



Stäng av ljudet

Tryck på den här knappen om du vill stänga av ljudet. Om du stänger av ljudet stängs även varningar om kommande intressepunkter av.

Knappen ändras till **Slå på ljudet**.

Tips

Tryck på **Ljud-inställning** på menyn Inställningar när du vill ändra volymen.

Om du vill ändra volymen snabbt medan du kör, trycker du på den nedre vänstra delen av körvyn och justerar reglaget.

Om du vill byta röst som används av din TomTom trycker du på **Byt röst** på menyn Röstinställningar.

Kan jag fortfarande använda min TomTom om jag vill ringa handsfreesamtal när ljudet är avstängt?

Ja. Om du stänger av ljudet påverkas inte handsfreesamtalen, vilket innebär att du fortfarande kan ringa samtal och höra inkommande samtal.

Volym-inställning



Volym-inställning

Tryck på den här knappen om du vill ändra volymen.

Hantera favoriter



Hantera
favoriter

Tryck på den här knappen för att byta namn på eller ta bort favoriter.

Tryck på **Sök** och börja skriva namnet på en favorit om du snabbt vill hitta en favorit. När favoriten visas i listan kan du välja den.

Byt hemposition



Byt
hemposition

Tryck på den här knappen för att ställa in eller ändra din hemposition.

Måste jag ange min hemadress som hemposition?

Nej. Din hemposition kan vara en plats som du besöker ofta, t.ex. din arbetsplats. Det kan vara din faktiska hemadress, men det kan även vara vilken adress du vill.

Varför bör jag ställa in en hemposition?

När du har ställt in en hemposition kan du snabbt och enkelt navigera dit genom att trycka på knappen Hem på menyn **Navigera till....**

Hantera kartor

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Hantera kartor

Tryck på den här knappen för att:

- **Ladda ner en karta** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner en karta som du har köpt med TomTom HOME. Eventuellt går det inte att ladda ner kartor på alla enheter.
- **Byt karta** - tryck på den här knappen om du vill använda en annan karta.
- **Ladda ner kostnadsfria kartkorrigeringar** - tryck på den här knappen om du vill ladda ner kartkorrigeringar som tillhandahålls som en del av Map Share-tjänsten.
- **Ta bort en karta** - tryck på den här knappen om du vill ta bort en karta. Du kanske behöver skapa mer ledigt utrymme på din TomTom om du t.ex. ska ladda ner en ny karta.

Obs! Ta inte bort en karta utan att först ha gjort en säkerhetskopia av den. Om du raderar en karta innan du säkerhetskopierar den kan du inte ladda den på din TomTom.

Använd TomTom HOME om du vill säkerhetskopiera, ladda ner, lägga till och ta bort kartor från navigationsenheten.

Hantera IP

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Hantera IP

Tryck på den här knappen för att:

- Ställa in varningar när du närmar dig intressepunkter.


Din TomTom kan till exempel ta reda på om det finns någon bensinstation i närheten.

- Skapa dina egna kategorier för intressepunkter och lägga till intressepunkter i kategorierna.

Du kan till exempel skapa en IP-kategori som du kallar "Vänner" och lägga in adresserna till alla dina vänner som intressepunkter i den kategorin. Du kan till och med lägga in dina vänners telefonnummer och adresser så att du kan ringa dem från din TomTom.

Ändra bilsymbol

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Ändra
bilsymbol

Tryck på den här knappen om du vill välja en bilsymbol som ska användas för att visa din aktuella position i körvyn.

Ändra 2D/3D-visning/Visa 2D



Visa 2D

Tryck på **Visa 2D** om du vill ändra visningsperspektiv för kartan.

2D-vyn visar t.ex. en tvådimensionell vy av kartan som om du ser den ovanifrån.



Ändra 2D/3D-
visning

Tryck på **Ändra 2D/3D-visning** och välj en vy i listan om du vill ändra vyn till ett tredimensionellt perspektiv.

När bör jag använda dessa?

I vissa lägen är det enklare att se kartan från ovan. Om till exempel gatunätet är komplicerat eller om du går till fots när du använder din TomTom för att navigera.

Kompassinställning

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Kompassinställning

Tryck på den här knappen om du vill konfigurera kompassen. Följande alternativ finns:

- **Ingen** - kompassen visas inte.
- **En där pilen pekar mot norr** - pilen pekar alltid mot norr och riktningen du rör dig mot visas längst upp på kompassen.
- **En där pilen visar din kurs** - pilen visar alltid den riktning du rör dig i.

Om du väljer något av de här alternativen, måste du välja de funktioner som visas mitt på pilen:

- **Riktning** - din riktning visas som en kompasspunkt, mitt på kompasspilen.
- **Grader** - din riktning visas som kompassgrader, mitt på kompasspilen.
- **Inget**
- **En där pilen pekar mot din destination** - pilen pekar alltid mot din destination. Avståndet till destinationen visas på kompasspilen.

Växla kartfärg

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Växla kartfärg

Tryck på den här knappen om du vill välja färgscheman för dag- och nattfärger på kartan.

Du kan även ladda ner fler färgscheman från TomTom-tjänster.

Inställning av ljusstyrka

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Inställning av ljusstyrka

Tryck på den här knappen för att ställa in skärmens ljusstyrka.

Flytta reglagen om du vill ställa in ljusstyrkan separat för dagfärger och nattfärger på kartan.

Du kan dessutom ställa in dessa alternativ:

- **Minska ljusstyrkan i mörker** - din TomTom använder en ljussensor för att känna av styrkan på bakgrundsljuset. Om du aktiverar det här alternativet reducerar TomTom skärmens ljusstyrka när det blir mörkare så att ljusstyrkan inte distraherar dig.
- **Växla till nattvisning i mörker** - din TomTom använder en ljussensor för att känna av styrkan på bakgrundsljuset. När du väljer det här alternativet använder TomTom nattfärger när det blir mörkt.

Du kan ställa in ett färgschema för kartan genom att trycka på **Växla kartfärg**.

Statusfältsinställningar

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Statusfältsinställningar

Tryck på den här knappen för att välja vilken information som ska visas i statusfältet:

- **Återstående tid** - den beräknade tid som återstår tills du nått din destination.
- **Återstående avstånd** - avståndet som återstår tills du nått din destination.
- **Innevarande tid**
- **Ankomsttid** - din beräknade ankomsttid.
- **Hastighet**
- **Riktning**
- **Visa nästa gatunamn** - namnet på nästa gata längs din resväg visas.
- **Visa aktuellt gatunamn**
- **Visa frist till ankomsttid** - din TomTom visar hur sent eller tidigt jämfört med den önskade ankomsttiden du kommer att anlända.
- **Visa maxhastighet bredvid hastighet** - endast tillgängligt när hastigheten (ovan) också valts.
- **Hur ska statusfältet visas?**

Horisontellt - Om du väljer det här alternativet visas statusfältet längst ned i körvyn.

Vertikalt - Om du väljer det här alternativet visas statusfältet på höger sida av körvyn.

Obs! Om hastighetsgränsen för vägen du kör på är tillgänglig, visas den bredvid din hastighet.

Om du kör fortare än hastighetsbegränsningen visas din hastighet med rött.

Automatisk zoomning

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



**Automatisk
zoomning**

Tryck på den här knappen om du vill aktivera eller inaktivera automatisk zoomning i körvyn.

Inställningar för snabbmeny

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



**Inställningar
för
snabbmeny**

Tryck på den här knappen för att välja upp till sex knappar som du vill använda på snabbmenyn.

Knappen för snabbmenyn ger dig enkel tillgång till de knappar som du använder ofta.

De knappar som du tilldelar för användning på snabbmenyn visas även i körvyn.

Visningsturer

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Visningsturer

Tryck på den här knappen om du vill se en Visningstur med information om hur du använder din TomTom.

Namninställning

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Namninställning

Tryck på den här knappen om du vill ange vilken information som ska visas på kartan i körvyn. Följande alternativ finns:

- **Visa husnummer före gatunamn**
- **Visa gatunamn** - om du använder en datorröst för röstinstruktioner och har valt att gatunamn ska läsas upp, behöver du inte markera det här alternativet eftersom gatunamnen kommer att läsas upp ändå.
- **Visa nästa huvudled/vägs skylt** - när du valt detta alternativ visas nästa större väg på rutten längst upp på skärmen i körvyn.
- **Visa aktuellt gatunamn på kartan**

Välj enheter



Välj enheter

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Tryck på den här knappen om du vill ange vilken typ av enheter som ska visas för följande:

- Avstånd
- Tid
- Latitud och longitud
- Temperatur
- Lufttryck

Styr med vänster hand/höger hand



Styr med vänster hand

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Tryck på knappen när du vill flytta viktiga knappar, t.ex. **Klar** och **Avbryt** samt zoomlisten till skärmens vänstra sida. Det gör det lättare att trycka på knapparna med vänster hand utan att skymma skärmen.

För att flytta tillbaka knapparna till den högra delen av skärmen trycker du på **Styr med vänster hand**.

Tangentbordsinställningar



Tangentbordsinställningar

Du använder tangentbordet för att ange din destination eller för att söka efter ett objekt i en lista, till exempel en intressepunkt.

Tryck på den här knappen för att välja storlek på tangenterna och tangentbordslayout. Välj mellan:

- **Större tangentbord**
- **Mindre tangentbord**

Det finns tre tangentbordslayouter att välja mellan:

- **ABCD-tangentbord**
- **QWERTY-tangentbord**
- **AZERTY-tangentbord**

Planeringsinställningar



Planeringsinställningar

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Tryck på den här knappen för att bestämma vilken typ av rutt som ska planeras när du väljer en destination.

Följande alternativ finns:

- **Fråga alltid när jag planerar**
- **Planera alltid snabbaste rutterna**
- **Planera alltid kortaste rutterna**
- **Undvik alltid motorvägar**
- **Planera alltid promenadrutter**
- **Planera alltid cykelrutter**
- **Planera alltid för begränsad hastighet**

Ställ sedan in om skärmen med ruttöversikten ska stängas automatiskt när du har planerat en rutt. Om du väljer **Nej**, måste du trycka på **Klar** för att stänga ruttöversiktsskärmen.

Inställningar för vägtullar

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Inställningar
för vägtullar

Tryck på den här knappen för att bestämma hur TomTom hanterar eventuella betalvägar på vägen till den destination du valt. Du kan då välja mellan följande alternativ:

- **Fråga mig när det finns vägar med vägtull på rutten** - enheten frågar om du vill undvika avgiftsbelagda vägar när du planerar en rutt.
- **Undvik alltid vägar med vägtull**
- **Undvik aldrig vägar med vägtullar**

Ställ in ägare

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Ställ in ägare

Tryck på den här knappen om du vill lägga in namn och adress för ägaren till din TomTom och om du vill ändra eller ta bort det fyrsiffriga lösenordet för din TomTom.

Obs! Du kan bara ändra eller ta bort ett fyrsiffrigt lösenord på TomTom.

Skapa ett fyrsiffrigt lösenord för din TomTom med TomTom HOME så här:

1. Anslut din TomTom till din dator och starta din TomTom och datorn.
TomTom HOME startar automatiskt.
2. Klicka på **Använd min TomTom** i TomTom HOME.
Din TomTom visas och kan styras via TomTom HOME.
3. Klicka på **Ändra inställningar** på Huvudmenyn.
4. Klicka på **Ställ in ägare**. Skapa ett fyrsiffrigt lösenord för din TomTom.

Du kan bara skapa ett fyrsiffrigt lösenord med TomTom HOME.

Visa GPS-status

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Visa GPS-
status

Tryck på den här knappen om du vill visa navigationsinformation som satellitmottagning, kartkoordinater, aktuell hastighet och riktning.

Fråga inte om ankomsttid



Fråga inte om ankomsttid

Tryck på den här knappen om du vill att navigationsenheten ska sluta fråga om ankomsttid när du planerar en resa.

Startinställningar



Startinställningar

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.

Tryck på den här knappen för att välja vad som ska hända när din TomTom startar. Följande alternativ finns:

- **Fortsätt där jag slutade** - din TomTom startar och visar den sista skärm som visades när du stängde av enheten.
- **Visa körvyn** - din TomTom startar och visar körvyn.
- **Fråga efter en destination** - din TomTom startar med menyn **Navigera till....** Du kan lägga in en destination direkt.
- **Visa huvudmenyn** - din TomTom startar med huvudmenyn.
- **Starta bildspel** - din TomTom startar genom att visa ett bildspel över bilderna som finns lagrade på den. Tryck på skärmen för att avbryta bildspelet.

Du får en fråga om du vill ändra bilden som visas när du startar din TomTom.

Tryck på **Nej** om du vill avsluta eller tryck på **Ja** om du vill visa de foton som är lagrade i TomTom och tryck på ett foto för att välja detta foto som startbild.

Bluetooth-inställningar



Bluetooth-inställningar

Tryck på den här knappen om du vill avaktivera eller aktivera Bluetooth-funktionen på din TomTom.

Tryck på **Avancerat** om du vill ställa in hur Bluetooth-anslutningen till din telefon ska användas.

Du kan då välja mellan följande alternativ:

- **Aktivera trådlösa data**
- **Aktivera handsfreesamtal**

På vissa ställen – exempelvis sjukhus och flygplan – måste du stänga av Bluetoothfunktionen på alla elektroniska utrustningar.

Avaktivera trådlösa data/Aktivera trådlösa data

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



**Avaktivera
trådlösa data**

Tryck på den här knappen om du vill blockera mottagningen av trådlösa data. Du är fortfarande ansluten till din mobiltelefon via Bluetooth och du kan fortfarande ta emot och ringa handsfreesamtal. Du kommer inte att kunna ta emot data som använder en trådlös dataanslutning, till exempel TomTom Trafik.

Tryck på **Aktivera trådlösa data** när du vill aktivera trådlösa data igen.

Skicka/ta emot filer

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



**Skicka/ta
emot filer**

Tryck på den här knappen om du vill skicka eller ta emot filer, som resvägar och röster, med din TomTom med andra Bluetooth-enheter.

MinTomTom-konto

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



**MinTomTom-
konto**

Tryck på den här knappen om du vill logga in på ditt TomTom-konto.

Om du har fler än ett TomTom-konto eller om flera personer använder samma TomTom, kan du skapa ett nytt TomTom-konto med en annan e-postadress.

Inställningar för batterisparläge

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Inställningar
för batteris-
parläge

Tryck på den här knappen om du vill ställa in att din TomTom ska spara batterikraft när det är möjligt. Följande alternativ finns:

- Stäng aldrig av skärmen
- Stäng av skärmen mellan instruktionerna
- Stäng alltid av skärmen

Välj sedan om du vill använda **Stäng av när den externa strömmen försvinner**.

Ändra språk



Ändra språk

Tryck på den här knappen för att ändra det språk som används för alla knapparna och alla meddelanden som visas på din TomTom.

Välj mellan många olika språk. När du ändrar språk får du samtidigt möjlighet att byta röst.

Ställ klocka



Ställ klocka

Tryck på den här knappen om du vill välja vilken typ av klocka som ska visas och ställa in tiden.

Det lättaste sättet att ställa in tiden är att trycka på knappen **Synk**. Din TomTom hämtar information om klockslaget från GPS-informationen.

Obs! När du använt **Synk** för att ställa in tiden kanske du måste justera timmarna beroende på din tidszon. Din TomTom räknar ut din tidszon och bibehåller rätt tid med GPS-information.

Du kan bara använda **Synk** om du har GPS-mottagning, så du kan inte ställa klockan på det här sättet när du är inomhus.

Dölj tips/Visa tips

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Dölj tips

Tryck på den här knappen om du inte vill att din TomTom ska visa tips.

Tryck på **Visa tips** när du vill visa tips igen.

Återställ fabriksinställningarna

Du kan eventuellt bara använda den här knappen om alla menyalternativ visas. Om du vill visa alla menyalternativ trycker du på **Visa ALLA menyalternativ** på menyn Inställningar.



Återställ fabriksinställningarna

Tryck på den här knappen om du vill återgå till fabriksinställningarna på din TomTom.

Alla dina inställningar, inklusive Favoriter, din hemposition, varningar för Intressepunkter och eventuella resvägar som du har skapat tas bort.

16. TomTom Trafik

TomTom Trafik är en TomTom-tjänst för mottagning av uppdaterad trafikinformation. TomTom För Trafik krävs en trådlös dataanslutning (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Trafik använder den senaste informationen från de bästa lokala källorna. Mer information om abonnemang finns på tomtom.com/services

Ställa in TomTom Trafik

För att använda TomTom Trafik måste du skapa en anslutning mellan mobiltelefonen och TomTom-enheten. Om du inte redan gjort det, skapar du en anslutning genom att trycka på **Mobiltelefon** på **huvudmenyn** och sedan göra följande:

1. Tryck på TomTom **Trafik** på Huvudmenyn.
2. Tryck på **Aktivera Trafik**.

Obs! TomTom Trafik tar emot trafikinformation via en trådlös dataanslutning till din mobiltelefon. Du måste upprätta en Bluetooth-anslutning mellan telefonen och enheten och du måste ha ett abonnemang för trådlösa data hos mobilleverantören.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord.

Sidolisten Trafik visas till höger om körvyn och enheten hämtar den senaste trafikinformationen från TomTom.



Följande symboler visas överst på sidolisten Trafik:



Din enhet hämtar trafikinformation.



Trafikinformationen är uppdaterad.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 15 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 30 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst 45 minuter.



Trafikinformationen har inte uppdaterats på minst en timme.



Ingen anslutning är tillgänglig mellan din TomTom-enhet och TomTom Trafik-servern.

Tips: Om du har en anslutning mellan din enhet och din mobiltelefon, kan du hämta den senaste trafikinformationen direkt genom att trycka på knappen **Uppdatera trafikinfo** på menyn Trafik.

Använda TomTom Trafik



Om du har planerat en rutt varnar trafiksido-fältet om trafiktillbud på rutten.

I detta exempel finns en trafikstockning nio kilometer längre fram på din rutt, som orsakar en uppskattad försening på 38 minuter.

Gör på följande sätt när du vill hitta den snabbaste rutten till en destination:

1. Tryck på sidolistan för Trafik.

Tips: Om du har svårt att trycka på sidolistan för Trafik och huvudmenyn visas i stället för trafikmenyn, kan du försöka trycka med fingret till hälften på sidolistan och till hälften utanför skärmen.

2. Tryck på **Minimera förseningar**.

Enheten söker efter den snabbaste rutten till destinationen.

Den nya rutten kan också inkludera trafikförseningar eller kanske till och med är samma rutt som tidigare. Du kan beräkna om rutten så att du undviker alla förseningar, men den nya rutten kommer att ta längre tid än den snabbaste rutten som visas.

3. Tryck på **Klar**.

Ändra trafikinställningar

Använd knappen **Ändra Trafik-inställningar** när du vill ange hur trafikinformationen fungerar på enheten.

Gör på följande sätt när du vill ändra trafikinställningarna:



Ändra Trafik-
inställningar

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.
2. Tryck på **Ändra Trafik-inställningar**.

Du kan ändra följande inställningar:

- **Minimera förseningar automatiskt efter varje uppdatering av Trafik** - enheten gör en ny beräkning automatiskt när nya förseningar inträffar längs rutten om du väljer det här alternativet.
 - **Uppdatera trafikinfo automatiskt under rutten** - om du väljer det här alternativet uppdaterar din enhet automatiskt trafikinformation när du har en planerad rutt.
 - **Larma när trafiksituationen längs rutten ändras** - enheten larmar när en trafikincident inträffar längs den aktuella rutten om du väljer det här alternativet.
 - **Begär trafikuppdateringar när du förbereder en rutt** - om du väljer det här alternativet får du en fråga om du vill uppdatera trafikinformation innan du söker efter förseningar längs rutten du planerar.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje inställning som du vill ändra.
 4. Tryck på **Klar**.
 5. Om du väljer att uppdatera trafikinformation automatiskt under rutten (ett av de alternativ som visas ovan), får du en fråga om du vill begränsa hur ofta informationen ska uppdateras.

Tryck på **Nej** om du vill använda standardintervallet på fyra minuter.

Tryck på **Ja** om du vill ändra frekvensen för de automatiska trafikuppdateringarna.
 6. Tryck på **Klar**.

Sidofältet Trafik

Sidolistan för Trafik visar trafikincidenter längs rutten. Följande information visas:

- En symbol för varje trafikincident i den ordningsföljd som de inträffar längs den planerade rutten.
- Beräknad försening för nästa trafikincident längs rutten.
- Avståndet från den aktuella positionen till första incidenten på sidolistan Trafik.

Ett exempel på en sidolist för Trafik visas nedan.



Sidolisten för Trafik i exemplet visar att det finns två incidenter längre fram. Båda tillbuden är trafikstockningar, den första är 15 km bort och den beräknade förseningen är 51 minuter.

Öppna menyn TomTom **Trafik** genom att trycka på sidolisten Trafik och tryck sedan på **Minimera trafikförseningar** om du vill planera om rutten så att incidenterna undviks.

Göra resan till arbetet enklare

Med knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet** på Trafik-menyn kan du kontrollera rutten till och från arbetet med en knapptryckning. Enheten kontrollerar rutten för eventuella förseningar när du trycker på en av knapparna och erbjuder dig en möjlighet att undvika dem om sådana finns.

Du måste ange hem och arbetsplats när du använder **Hemmet till arbetet** för första gången. Gör på följande sätt:



1. Tryck på knappen TomTom**Trafik** på enhetens Huvudmeny.
2. Tryck på **Visa trafik mellan hemmet och arbetet**.
3. Tryck på **Ändra hem-arbete**
4. Ställa in hemposition
5. Ställ in arbetets position.

Du kan nu använda knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet** på menyn Visa trafik mellan hemmet och arbetet.

Obs! Hempositionen som du ställer in här är inte densamma som hempositionen som anges på menyn **Inställningar**. Platserna som du anger här behöver inte vara de verkliga hem- och arbetsplatserna. Om det finns en annan rutt som du ofta använder kan du ange dess positioner som hem- och arbetsplats.



Gör på följande sätt när du vill kontrollera efter förseningar på hemvägen:

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.
2. Tryck på **Visa trafik mellan hemmet och arbetet**.
3. Tryck på **Arbetet till hemmet**.

Skärmen med ruttöversikten öppnas och den förväntade förseningen visas efter restiden.



Du kan nu trycka på knappen **Sök alternativ** och sedan trycka på **Minimera trafikförseningar** om du vill se om det finns en snabbare väg hem.

Tips: Du kan ange att enheten automatiskt ska söka efter alternativa rutter genom att välja **Minimera förseningar automatiskt efter varje uppdatering av Trafik** i Trafik-inställningarna.

Obs! Det är möjligt att den alternativa ruten kan ta längre tid än den ursprungliga (inkluderat trafikförseningarna). I sådana fall kan du försöka använda knappen **Sök alternativ** igen.

Kontrollera efter trafikincidenter i området

Du kan använda kartan om du vill se en översikt över trafiksituationen i området. Gör på följande sätt om du vill se lokala incidenter och tillhörande information:



Bläddra på kartan

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.
2. Tryck på **Bläddra på kartan**.

Kartläsaren öppnas.

3. Tryck på den blå kompassen längst upp till höger på skärmen.

Kartan centreras på den aktuella positionen och eventuella trafikillbud i området visas som små symboler.



4. Tryck på en trafikincident om du vill ha mer information om den.

En andra skärm med detaljerad information om den valda incidenten visas. Använd vänster- och högerpilarna längst ned på den andra skärmen om du vill visa information om närliggande incidenter.

Trafikincidenter

Trafikincidenter visas både på körvyn och på sidolisten för Trafik som små symboler. Det finns två typer av symboler:

- Trafik kan hjälpa dig att undvika incidenter som visas med en symbol i en röd fyrkant.

- Symboler som visas med en röd rektangel beror på vädret och du kan inte undvika dem med hjälp av Trafik.

Symbolerna för trafikincidenter och deras betydelse visas nedan:



Olycka



Vägen avstängd



Vägarbete



Trafikincident



En eller flera filer
avstängda



Trafikstockning

Symbolerna för väder och deras betydelse visas nedan:



Dimma



Is



Regn



Snö



Blåst



*Obs! Symbolen för undvik incident visas för alla trafikincidenter som du undviker med TomTom **Trafik**.*

Trafikmeny

Tryck på sidofältet Trafik i körvyn eller öppna menyn Trafik genom att trycka på TomTom **Trafik** på Huvudmenyn. Följande knappar finns:



Minimera
trafikförsenin-
gar

Tryck på den här knappen om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen.



Visa trafik för
rutt

Tryck på den här knappen om du vill se en översikt över alla trafikincidenter på rutten. Du kan använda knapparna till vänster och höger i fönstret som öppnas om du vill se mer detaljerad information om respektive incident.



Visa trafik
mellan
hemmet och
arbetet

Tryck på den här knappen om du vill beräkna och visa den snabbaste rutten från hemmet till din arbetsplats och tillbaka igen.



Läs upp
trafikinfo

Tryck på den här knappen om enheten ska läsa upp alla trafikincidenter längs rutten.



Uppdatera
trafikinfo

Tryck på den här knappen om du vill få den senaste trafikinformationen direkt istället för att vänta på en automatisk uppdatering.



Avaktivera
Trafik

Tryck på den här knappen när du vill inaktivera TomTom **Trafik**.



Hjälp

Tryck på den här knappen om du vill starta visningsturen med information om hur du använder TomTom **Trafik**.



Bläddra på
kartan

Tryck på den här knappen om du vill bläddra på kartan och visa trafikinformationen på kartan.



Ändra Trafik-
inställningar

Tryck på den här knappen om du vill ändra dina inställningar för hur TomTom **Trafik** fungerar på enheten.

17. Trafikinformation med RDS-TMC

Traffic Message Channel (TMC)

Information från TMC (Traffic Message Channel) används av TomTom-navigeringsenheten när enheten är dockad i bilstereon.

TMC (Traffic Message Channel) är inte en TomTom-tjänst. I många länder sänder FM-radiostationer TMC-information som en del av programutbudet. TMC kallas även RDS-TMC-trafikinformation.

Din TomTom-enhet använder denna information för att varna dig om trafikförseningar längs rutten och hur du kan undvika dem.

Obs! TomTom ansvarar inte för tillgången eller kvaliteten på trafikinformation som tillhandahålls av TMC.

TMC är bara tillgängligt i vissa länder och regioner. Mer information finns i häftet *Tjänster och tillbehör*.

Använda RDS-TMC-trafikinformation



Så snart du börjar ta emot trafikinformation visas trafiksido-listen till höger i kör-vyn. Trafiksido-listen varnar om trafik-tillbud på din rutt.

I detta exempel finns en trafikstockning nio kilometer längre fram på din rutt, som orsakar en uppskattad försening på 38 minuter.

Gör på följande sätt när du vill hitta den snabbaste rutten till en destination:

1. Tryck på sidolisten för Trafik.
2. Tryck på **Minimera trafikförseningar**.

Enheten söker efter den snabbaste rutten till destinationen.

Den nya rutten kan också innehålla trafikförseningar eller kanske till och med är samma rutt som tidigare.

3. Tryck på **Klar**.

Ändra trafikinställningar

Använd knappen **Ändra Trafik-inställningar** när du vill ange hur trafikinformationen fungerar på enheten.



Gör på följande sätt när du vill ändra trafikinställningarna:

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.
2. Tryck på **Ändra Trafik-inställningar**.

Du kan ändra följande inställningar:

- **Minimera förseningar automatiskt efter varje uppdatering av Trafik** - enheten gör en ny beräkning automatiskt när nya förseningar inträffar längs rutten när du väljer det här alternativet.
- **Larma när trafiksituationen längs rutten ändras** - enheten larmar när en trafikincident inträffar längs den aktuella rutten om du väljer det här alternativet.
- **Be om uppdateringar av trafik vid förberedelse av en rutt** - det här alternativet kan inte användas för RDS-trafik.

3. Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje inställning som du vill ändra.
4. Tryck på **Klar**.

Enhetsen listar länderna med radiostationer som sänder RDS-TMC-trafikinformation som du kan ta emot. I vanliga fall kan du låta inställningen vara på **Alla länder (starkast signal)**.

5. Tryck på **Klar**.

Göra resan till arbetet enklare

Med knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet** på Trafik-menyn kan du kontrollera rutten till och från arbetet med en knapptryckning. Enhetsen kontrollerar rutten för eventuella förseningar när du trycker på en av knapparna och erbjuder dig en möjlighet att undvika dem om sådana finns.

Du måste ange hem och arbetsplats när du använder **Hemmet till arbetet** för första gången. Gör på följande sätt:



1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på enhetens Huvudmeny.
2. Tryck på **Visa trafik mellan hemmet och arbetet**.
3. Tryck på **Ändra hem-arbete**
4. Ställa in hemposition
5. Ställ in arbetets position.

Du kan nu använda knapparna **Hemmet till arbetet** och **Arbetet till hemmet** på menyn Visa trafik mellan hemmet och arbetet.



Gör så här om du vill söka efter förseningar på hemvägen:

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.

2. Tryck på **Visa trafik mellan hemmet och arbetet**.

3. Tryck på **Arbetet till hemmet**.

Skärmen med ruttöversikten öppnas och den förväntade förseningen visas efter restiden.



Kontrollera om det finns en snabbare väg genom att trycka på **Sök alternativ** och därefter på **Minimera trafikförseningar**.

Tips: Du kan ange att enheten automatiskt ska söka efter alternativa rutter genom att välja **Minimera förseningar automatiskt efter varje uppdatering av Trafik** i Trafik-inställningarna.

Kontrollera efter trafikincidenter i området

Du kan använda kartan om du vill se en översikt över trafiksituationen i området. Gör på följande sätt om du vill se lokala incidenter och tillhörande information:



Bläddra på kartan

1. Tryck på knappen TomTom **Trafik** på Huvudmenyn på enheten.

2. Tryck på **Bläddra på kartan**.

Kartläsaren öppnas.

3. Tryck på den blå kompassen längst upp till höger på skärmen.

Kartan centreras på den aktuella positionen och eventuella trafiktillbud i området visas som små symboler.



4. Tryck på en trafikincident om du vill ha mer information om den.

En andra skärm med detaljerad information om den valda incidenten visas. Använd vänster- och högerpilarna längst ned på den andra skärmen om du vill visa information om närliggande incidenter.

Sidofältet Trafik

Sidolistan för Trafik visas till höger om körvyn när TomTom **Trafik** är aktiverat. Sidolistan för Trafik visar trafikincidenter längs rutten. Följande information visas:

- En symbol för varje trafikincident i den ordningsföljd som de inträffar längs den planerade rutten.

- Beräknad försening för nästa trafiktillbud längs rutten.
- Avståndet från den aktuella positionen till nästa tillbud längs rutten.

Ett exempel på en sidolist för Trafik visas nedan.



Sidolisten för Trafik i exemplet visar att det finns två incidenter längre fram. Båda tillbuderna är trafikstockningar, den första är 15 km bort och den beräknade förseningen är 51 minuter.

Öppna menyn TomTom **Trafik** genom att trycka på sidolisten för Trafik och tryck sedan på **Minimera trafikförseningar** om du vill planera om rutten så att incidenterna undviks.

Trafikincidenter

Trafikincidenter visas både på körvyn och på sidolisten för Trafik som små symboler. Det finns två typer av symboler:

- Trafik kan hjälpa dig att undvika incidenter som visas med en symbol i en röd fyrkant.
- Symboler som visas med en röd rektangel beror på vädret och du kan inte undvika dem med hjälp av Trafik.

Symbolerna för trafikincidenter och deras betydelse visas nedan:



Olycka



Vägen avstängd



Vägarbete



Trafikincident



En eller flera filer
avstängda



Trafikstockning

Symbolerna för väder och deras betydelse visas nedan:



Dimma



Is



Regn



Snö



Blåst



*Obs! Symbolen för undvik incident visas för alla trafikincidenter som du undviker med TomTom **Trafik**.*

Trafikmeny

Tryck på sidofältet för Trafik i körvyn om du vill öppna Trafik-menyn. Följande knappar finns:



Planerar om din rutt utifrån den senaste trafikinformationen.



Kontrollerar trafiken längs din rutt från hemmet till jobbet.



Tryck på den här knappen om du vill visa var trafikstockningar finns längs din aktuella rutt.



Visar en översikt över trafikincidenter på kartan.



Ändrar inställningarna för Trafik-tjänster.



Tryck på den här knappen om enheten ska läsa upp alla trafikincidenter längs ruten.

18. Introduktion av TomTom HOME

TomTom HOME är ett kostnadsfritt program för din dator som hjälper dig att hantera din TomTom-enhets innehåll. Anslut till HOME regelbundet för att hämta de senaste uppdateringarna för din enhet.

Du kan till exempel göra följande:

- Hantera kartor, röster, Intresspunkter och annat.
- Köpa TomTom-tjänster och hantera abonnemang.
- Uppdatera din TomTom med den senaste programvaran och de senaste tjänsterna automatiskt.
- Göra och återställa säkerhetskopior.
- Läs den fullständiga versionen av användarhandboken.

Tips! Vi rekommenderar att en bredbandsanslutning till Internet används för att du ska få ut så mycket som möjligt av HOME.

Använd TomTom HOME för att säkerhetskopiera din enhet.

Installera TomTom HOME

Så här installerar du TomTom HOME på datorn:

1. Anslut din dator till Internet.
2. Anslut din enhet till din dator med USB-kabeln och starta sedan enheten.

HOME börjar installeras.

Obs! Om inte HOME installeras ordentligt, kan du även ladda ner det från tomtom.com/home

Du kan även installera TomTom HOME från den medföljande CD-skivan.

När TomTom HOME väl installerats, startas det automatiskt när du ansluter din enhet till din dator och startar den.

MyTomTom-konto

Om du vill köpa innehåll och tjänster via TomTom HOME måste du skapa ett MyTomTom-konto för enheten som du vill köpa innehåll till. Du uppmanas att skapa ett konto när du börjar att använda TomTom HOME.

19. Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras helt av den amerikanska regeringen som ansvarar för dess tillgänglighet och noggrannhet. Alla förändringar av tillgängligheten och noggrannheten hos GPS, eller förändringar av miljövillkor, kan påverka användningen av din TomTom-enhet. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannheten hos GPS.

Använd med försiktighet

När du använder en TomTom-enhet för navigation måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. En TomTom-enhet får inte användas i dessa miljöer.

Batteri

Den här produkten använder ett litium-polymer-batteri. Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Din produkt får inte placeras, förvaras eller lämnas i eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare. Den får inte heller utsättas för temperaturer över 60 C (140 F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att litium-polymer-batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och/eller saksador. Stick inte hål i, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare. Av säkerhetsskäl, samt för att förlänga batteriets livslängd, sker ingen laddning vid låga (under 0 C/32 F) eller höga (över 45 C/113 F) temperaturer.

Temperaturer: Standarddrift: -10 C (14 F) till +55 C (131 F); kortvarig förvaring: -20 C (-4 F) till +60 C (140 F); långvarig förvaring: -20 C (-4 F) till +25 C (77 F).



LITIUM-POLYMER-BATTERIET I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT. DIN TomTom FÅR ENBART ANVÄNDAS MED DEN MEDFÖLJANDE DC-STRÖMKABELN (BILLADDARE/BATTERIKABEL) OCH AC-ADAPTERN (HEMLADDARE) FÖR BATTERILADDNING.

När du ska återvinna din TomTom-enhet ska du kontakta ditt lokala godkända TomTom-servicecentrum.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR VID KÖRNING I KALIFORNIEN OCH MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) säger att "Ingen får framföra ett motorfordon med ett föremål eller material placerat, visat, installerat, monterat eller påfört vindrutan, sidorutorna eller bakrutorna". Förare i Kalifornien får inte använda ett sugfäste på vindrutan, sido- eller bakrutorna.

Obs! Detta avsnitt av California Vehicle Code gäller för alla som kör i Kalifornien, inte enbart boende i Kalifornien.

Minnesota State Legislature Statutes avsnitt 169.71, underavdelning 1, avsnitt 2 säger att "Ingen får köra eller använda andra föremål fastsatta mellan föraren och vindrutan än solskydd, backspeglar och elektroniska enheter för vägtull."

Obs! Denna Minnesota Statute gäller för alla som kör i Minnesota, inte enbart boende i Minnesota.

TomTom Inc. tar inget ansvar för böter, straff eller skador som kan uppkomma om hänsyn inte tas till denna anvisning. Vid körning i delstater med restriktioner för montering av föremål på vindrutan, rekommenderar TomTom användning av den medföljande monteringskivan eller den alternativa monteringsplatsen, som innehåller flera alternativ för montering av TomTom-enheter på vindrutan och luftventilerna. Mer information om detta monteringsalternativ finns på www.tomtom.com

FCC-information för användaren



Denna produkt innehåller en sändare som inte får placeras vid eller användas samtidigt som en annan sändare.

Exponering för radiofrekvensstrålning

Denna enhet följer de gränser för exponering för FCC-strålning som gäller för en okontrollerad miljö. För att undvika risken för att exponeringsgränserna för FCC-radiofrekvens överskrids, får ingen människa befinna sig närmare antennen än 20 cm (8 tum) vid normal användning.

Radio- och TV-störning

Denna utrustning sänder ut radiofrekvensenergi och om den inte används korrekt, dvs. helt enligt anvisningarna i denna manual, kan det orsaka störningar i radiokommunikation och TV-mottagning.

Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns dock inget som garanterar att störningar inte sker i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar av radio- eller TV-mottagning (detta kan fastställas genom att du slår av och på utrustningen), uppmanas användaren att försöka korrigera störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta en fackman inom radio/TV.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för konformiteten kan medföra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.

Viktigt

Denna utrustning har testats avseende FCC-konformitet under villkor som omfattar användning av skyddade kablar och kontakter mellan enheten och kringutrustningen. Det är viktigt att du använder skyddade kablar och kontakter för att minska risken för radio- och TV-störningar. Skyddade kablar, som lämpar sig för produktserien, kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare. Om användaren modifierar utrustningen eller kringutrustningen på något sätt, och dessa modifieringar inte har godkänts av TomTom, kan FCC återkalla användarens rätt att använda utrustningen. För kunder i USA, kan följande häfte som tagits fram av Federal Communications Commission vara till hjälp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Detta häfte kan erhållas från US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Stock No 004-000-00345-4.

FCC-konformitetsförklaring

Testad avseende efterlevnad av FCC-standarder för användning i hem eller på kontor

FCC ID: S4LDUB1
IC ID: 5767A-DUB1

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller för användningen:

1. Enheten får inte orsaka störningar.
2. Enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad användning.

Ansvarig part i Nordamerika

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742, USA

Tfn: 866 486-6866 val 1 (1-866-4-TomTom)

Emissionsinformation för Kanada

Denna digitala apparat i klass B, motsvarar kanadensiska ICES-003.

Följande villkor gäller för användningen: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna enhet måste godta eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad användning.

Denna radiokommunikationsenhet i kategori II följer kanadensisk branschstandard RSS-310.

CE-märkning



Den här utrustningen uppfyller villkoren för CE-märkning vid användning i bostadsmiljö, kommersiell miljö, i fordon eller i lätt industri.

R&TTE-direktiv

Härmed förklarar TomTom att enheterna som listas ovan följer väsentliga krav och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC.

WEEE-direktiv



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska hanteras som hushållsavfall. I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EC för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE, waste electrical and electronic equipment), får den här elektriska produkten inte avfallshanteras som osorterat avfall. Kassera produkten genom

att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning.

C-tick



Denna produkt är märkt med C-tick för att visa att den följer relevant lagstiftning i Australien och Nya Zeeland.

Det här dokumentet

Denna handbok har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna handbok; ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av detta material. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom International B.V.

20. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
