
TomTom

1. Bařlamadan önce

Açma

TomTom ürününüzü aracınızın stereo sistemine takmak için bu kılavuzun başındaki talimatları izleyin. TomTom ürününüzü aracınızın stereo sistemine takmadan da kullanabilirsiniz. Aksesuar olarak bir ayaklık bulunur, böylece TomTom ürününüzü başka araçlarda kullanabilirsiniz.

TomTom cihazınızı ilk defa açtığınızda, çalışması 20 saniye kadar sürebilir. TomTom cihazınızı kapatmak için, Açma/Kapama düğmesini 2 saniye kadar basılı tutun.

Kurulum

Navigasyon cihazınızı ayarlamak için ekrana dokunarak birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir.


Önemli: Seçtiğiniz dil tüm menü ve yazılı talimatlarda kullanılacağından doğru dili seçtiğinizden emin olun.

Sorun Giderme

Daima TomTom ürününüzde TomTom uygulamasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. TomTom HOME öğesini kullanarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

TomTom cihazınızı açarken sorun yaşıyorsanız TomTom ürününüzü sıfırlamayı deneyin.

TomTom ürününüzü sıfırlamak üzere sıfırlama düğmesine basmak için düzeltilmiş bir kağıt ataşı veya buna benzer bir şey kullanın. Sıfırlama düğmesi TomTom cihazınızın alt kısmındadır. Ardından TomTom ürününüzü açın.

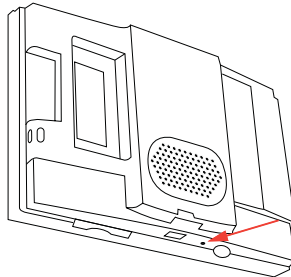

TomTom ürününüze iyi bakın

Aracı park ederken TomTom ürününüzü veya aksesuarları dışarıdan görünecek şekilde araç içinde bırakmayın; hırsızlar için kolay hedef olabilir.

TomTom için TomTom ürününüzü her başlattığınızda girilmesi gereken bir şifre ayarlayabilirsiniz.

TomTom ürününüze iyi bakmanız çok önemlidir.

- TomTom ürününüz, aşırı sıcaklıkta kullanılacak şekilde tasarlanmamış olup bu tür sıcaklığa maruz kalması kalıcı hasara yol açabilir.
- TomTom cihazınızın arka kapağını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- TomTom ürününüzün ekranını yumuşak bir bezle silerek veya kurulayarak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.

Işık sensörü

TomTom cihazınız bir ışık sensörü kullanarak arka plan ışığı seviyesini tespit eder ve otomatik olarak ekran parlaklığını buna göre ayarlayıp gece görünümüne geçer.

Bu değişiklikleri yapmak için ışık sensörünü kullanmak istiyorsanız, Tercihler menüsünden **Parlaklık tercihleri'ne** dokununuz. Ardından bu seçenekleri işaretleyebilirsiniz:

- **Karanlık olduğunda parlaklığı kıs**
- **Karanlık olduğunda gece görünümüne geç**

Gece görünümünü farlarla bağlantılandır

Eğer araç stereonuzun ayarlarından **Gece görünümünü farlarla bağlantılandır** seçeneğini işaretlerseniz, TomTom cihazınız farlarınızı yaktığınız an gece görünümüne geçecektir. Ayarlar hakkında bilgi için araç stereosu kılavuzuna bakabilirsiniz.

2. Sürüş Görünümü

TomTom cihazınız başlatıldığında, mevcut konumunuzla ilgili ayrıntılı bilgilerle birlikte Sürüş Görünümü görüntülenir.

Ana Menü'yü açmak için ekranın merkezine dokunun.

Not: Sürüş Görünümü, TomTom ürününüz geçerli konumunuzu bulana kadar siyah ve beyaz görüntülenir.



A Yakınlaştırpı uzaklaştırmak için + ve - öğelerine dokunun.

B Hızlı menü - bunu Tercihler menüsünde açın.

C Geçerli konumunuz.

D Varsa, bir sonraki başlıca yol ya da yol işaretiyle ilgili bilgi.

E Trafik çubuğu - trafik bilgisine stereodan RDS-TMK kullanarak veya TomTom Trafik'ten ulaşılabilir. TomTom Trafik için Bluetooth® etkin bir cep telefonu gerekir. TomTom Trafik'e nasıl abone olunacağı ve bilgilerin nasıl alınacağıyla ilgili daha fazla bilgi için tomtom.com/services konumuna bakabilirsiniz.

Trafik bilgilerinizi ayarlamak için, Ana Menüde **TomTom Trafik** öğesine dokunun.

F İlerideki yol için gezinme talimatları.

Son sözlü talimatı yinelemek ve ses düzeyini değiştirmek için bu alana dokunun.

G Bulunduğunuz sokağın adı.

H Seyahat saati, kalan mesafe ve varış saati gibi seyahatinizle ilgili bilgiler.

Gösterilen bilgileri değiştirmek için **Tercihler** menüsünde **Durum çubuğu tercihleri** öğesine dokunun.

I GPS sinyal gücü.

3. İlk seyahatinizi yapma

TomTom cihazınızla rota planlamak kolaydır. İlk rotanızı planlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli: Sürüşe başlamadan önce daima seyahatinizi planlamalısınız. Sürüş sırasında rota planlamak tehlikelidir.

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.

Not: Bir düğme geçerli olarak kullanılamaz durumda değilse, TomTom ürününüzdeki düğmeler tam renkli gösterilir. Örneğin, Ana Menü'deki **Alternatif bul...** adlı düğme bir rota planlanıncaya kadar kullanılamaz.

2. **Şuraya git...** öğesine dokununuz.



3. **Adres** öğesine dokununuz.



Adresi girdiğinizde, aşağıdaki seçeneklerden seçim yapabilirsiniz:

- **Şehir merkezi** - hedefinizi bir şehir ya da kasaba merkezi olarak ayarlamak için bu düğmeye dokununuz.
- **Sokak ve bina numarası** - hedefiniz olarak tam bir adres ayarlamak için bu düğmeye dokununuz.
- **Posta kodu** - hedefiniz olarak bir posta kodu girmek için bu düğmeye dokununuz.

Not: Herhangi bir ülke posta kodu girebilirsiniz. İngiltere ve Hollanda'da, posta kodları evin kime ait olduğunu belirtecek kadar ayrıntılıdır. Diğer ülkelerde bir

şehir veya bölgeyi belirlemek için posta kodu girebilirsiniz. Ardından sokak ve ev numarasını girmeniz gerekir.

- **Geçiş veya kavşak** - hedefinizi iki sokağın birleştiği nokta olarak ayarlamak için bu düğmeye dokununuz.
- **Sözlü adres** - TomTom ürününüze adresi söyleyerek hedefinizi ayarlamak için bu düğmeye dokununuz.

Bu örnekte, tam bir adres gireceğiz.

4. Sokak ve bina numarası ögesine dokununuz.



Not: Seyahatinizi ilk defa planlarken TomTom cihazınız bir ülke seçmenizi ister. Seçiminiz planladığınız tüm rotalar için kaydedilir ve kullanılır.

Ülke bayrağına dokunarak bu seçimi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Not : Sesli adres girişi her dil ve her harita için desteklenmemektedir.

5. Gitmek istediğiniz şehrin adını yazmaya başlayınız.



Siz yazdıkça, yazdığınızla eşleşen şehir adları görüntülenir. Hedefiniz listede görüntülendiğinde, hedefi ayarlamak için şehrin adına dokununuz.



İpucu: Adı yazmak yerine, TomTom cihazınıza konuşarak adresi söylemek için bu düğmeye dokununuz.

6. Cadde adını yazmaya başlayınız ve gösterildiğinde seçin.

Şehir adı gibi, yazmış olduğunuzla eşleşen sokak adları da görüntülenir. Hedefiniz listede görüntülendiğinde, hedefi ayarlamak için sokağın adına dokununuz.

7. Hedefinizdeki bina numarasını girin ve ardından **Bitti** ögesine dokununuz.



8. TomTom ürününüz, belirli bir saatte varmanız gerekip gerekmediğini sorar. Bunun için, **HAYIR** ögesine dokununuz.

Rota, TomTom ürününüz tarafından hesaplanır.

9. Rota hesaplandıktan sonra **Bitti** ögesine dokununuz.

TomTom cihazınız sözlü talimatlar ve ekran yönetimiyle derhal hedefinize doğru size kılavuzluk etmeye başlar.



Varış saatleri

Bir rota planladığınızda, TomTom ürününüz belirli bir saatte varmanız gerekip gerekmediğini sorar.

Tercih edilen varış saati girmek için **EVET** ögesini tıklayınız.

TomTom ürününüz, varış saatinizi hesaplar ve saatinde varıp varamayacağınızı gösterir.

Bu bilgiyi çalışmanıza son verip çıkmak zorunda olduğunuzda da kullanabilirsiniz. TomTom ürününüz, 30 dakika erken varacağınızı gösterirse, erken varmak yerine bekleyip 30 dakika sonra hareket edebilirsiniz.

Varış saatiniz, seyahatiniz boyunca devamlı olarak yeniden hesaplanır. Durum çubuğu, aşağıda gösterildiği gibi zamanında mı varacağınızı yoksa geç mi kalacağınızı gösterir:



Girdiğiniz varış saatinden 55 dakika erken varacaksınız.

Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten beş dakikadan daha fazlaysa, varış saati yeşil gösterilir.



Girdiğiniz varış saatinden 3 dakika erken varacaksınız.

Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten 5 dakikadan daha azsa, varış saati sarı gösterilir.



19 dakika geç varacaksınız.

Tahmini varış saati, girdiğiniz saatten sonraya geliyorsa, varış saati kırmızı gösterilir.



**Durum
çubuğu
tercihleri**

Varış saati bildirilerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Tercihler menüsünden **Durum çubuğu tercihleri** öğesini tıklayın.

Birinci menü ekranında istediğiniz seçenekleri belirleyin ve ardından **Bitti** öğesine dokunun.

Varış saati bildirilerini etkinleştirmek için **Varış saatindeki gecikmeyi göster** öğesini işaretleyin.

Diğer seyahat seçenekleri nelerdir?

Şuraya git... öğesine dokunduğunuzda, yalnızca adres girerek değil, başka şekillerde de hedefinizi ayarlayabilirsiniz. Diğer seçenekler aşağıda listelenmiştir:



Ev

Ev konumunuza gitmek için bu düğmeye dokunun.

Muhtemelen bu düğmeyi diğerlerinden daha çok kullanacaksınız.



Sık Kullanılan

Hedef olarak bir Sık kullanılan seçmek için bu düğmeye dokunun.



Adres

Hedefiniz olarak bir adres girmek için bu düğmeye dokunun.



Son hedefler

Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerin listesinden bir hedef seçmek için bu düğmeye dokunun.



**İlgi Çekici
Nokta**

Bir İlgi Çekici Nokta'ya (İÇN) gitmek için bu düğmeye dokunun.



**Haritada
nokta**

Hedefiniz olacak bir noktayı harita tarayıcıda seçmek için bu düğmeye dokunun.



**Enlem
Boylam**

Enlem ve boylam değerlerini kullanarak bir hedef girmek için bu düğmeye dokunun.



TomTom
Arkadaş

Bir TomTom Arkadaşın en son bilinen konumuna gitmek için bu düğmeye dokunun. Siz ona ulaşmadan Arkadaş'ın hareket etmiş olabileceğini unutmayın.



Son yer-
leştirme

TomTom Navigasyon cihazınızı taktığınız yerdeki son kaydedilen konumu hedef olarak belirlemek için bu düğmeye dokunun.

Önceden rota planlama

Başlangıç ve hedef noktalarını seçerek, TomTom ürününü seyahatlerinizi önceden planlamak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Seyahate başlamadan önce seyahatin ne kadar süreceğini tespit etmek.
- Planladığınız seyahatin rotasını kontrol etmek.
- Sizi ziyarete gelen birisinin rotasını kontrol edin, böylece onlara rotayı açıklayabilirsiniz.

Bir rotayı önceden planlamak için şu adımları takip edin:

1. Ana menüyü ekrana getirmek için ekrana dokunun.
2. Sonraki menü ekranına gitmek için ok düğmesini tıkladıktan sonra **Rota hazırla** öğesine dokunun.



Rota hazırla

3. Seyahatiniz için hedef seçerken uyguladığınız aynı işlemleri izleyerek başlama noktası seçin.
4. Seyahatinizin hedefini ayarlayın.
5. Planlanması gereken rotanın türünü seçin.
 - **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
 - **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa, en hızlı rota olmayabilir.
 - **Otoyollardan kaçın** - otoyollardan kaçınan bir rota.
 - **Yürüyüş rotası** - Yürüyerek seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
 - **Bisiklet rotası** - bisikletle seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
 - **Sınırlı hız** - yalnızca sınırlı hızda sürülebilen bir araca yönelik rotadır. Azami hızı belirtmeniz gerekir.
6. TomTom ürününüz seçtiğiniz iki konum arasındaki rotayı planlar.

Bir rota hakkında daha fazla bilgi

Ana Menüde **Rotayı görüntüle** veya rota özeti ekranında **Ayrıntılar** düğmesine dokunarak en son planladığınız rotanın bu seçeneklerine erişebilirsiniz.

Daha sonra ařağıdaki seeneklerden birini seebilirsiniz:



**Metin olarak
göz at**

Rotadaki bütün dönüş talimatlarını listelemek için bu düğmeye dokunun.

Başkasına bir rotayı açıklamamız gerektiğinde bu çok kullanışlıdır.



**Görüntü
olarak göz at**

Seyahat rotasındaki bütün dönüşleri görmek için bu düğmeye basın. Seyahat rotası boyunca ileriye ve geriye gitmek için sol ve sağ oklara dokunun.

3B ekranı kapatmak ve haritayı yukarıdan görmek için ekrana dokunun.



**Rotanın
haritasına
göz at**

Harita tarayıcıyı kullanarak rota açıklamasını görmek için bu düğmeye dokunun.



**Rota
Demosunu
göster**

Seyahatinizin bir demosunu görmek için bu düğmeye dokunun. Herhangi bir anda ekrana dokunarak demoyu kesebilirsiniz.



**Rota özetini
göster**

Rota özeti ekranını açmak için bu düğmeye dokunun.

4. Alternatif rotalar bulma

Bir rota belirledikten sonra, hedefinizde değişiklik yapmadan rotayla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Rotayı neden değiştiriyorsunuz?

Nedenlerden bazıları şunlar olabilir:

- Yolun kapalı olduğunu veya önünüzdeki trafiğin sıkışık olduğunu görebilirsiniz.
- Benzin almak, yemek için durmak veya birini almak için belli bir konum üzerinden gitmek istersiniz.
- Zor bir kavşaktan ya da sevmediğiniz bir yoldan kaçınmak istersiniz.



**Alternatif
bul...**

Geçerli olarak planlanan rotayı değiştirmek için, Ana Menü'de **Alternatif bul...** ögesine dokunun.

Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun.



**Alternatif
hesapla**

Planlanan mevcut rotaya bir alternatif hesaplamak için bu düğmeye dokunun.

TomTom ürününüz geçerli konumunuz ile hedefiniz arasında başka bir rota arayacaktır.

Orijinal rotayı kullanmayı tercih ediyorsanız, **Orijinali tekrar hesapla** seçeneğine dokunun.

Neden bunu yapmam gerekir?

Konumunuz ve hedefiniz yakınındaki yollar haricinde yeni rota, hedefinize ulaşmanız için tamamen farklı yollar kullanacaktır. Bu, tamamen farklı bir rotayı hesaplamanın kolay bir yoludur.



**Kapalı yoldan
kaçın**

Önünüzde kapalı bir yol veya trafik sıkışıklığı görürseniz bu düğmeye dokunun. Daha sonra önünüzdeki rotanın ne kadarından kaçınmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Farklı seçenekler arasından seçiminizi yapın: 100m, 500m, 2000m, 5000m. TomTom ürününüz, seçtiğiniz mesafenin rotası için kaçındığınız bölümü yeniden hesaplayacaktır.

Yeni rota hesaplandıktan sonra, yakında bulunduğunuz yoldan dönmeniz gerekebileceğini unutmayın.

Yol aniden kaybolursa, orijinal rotanıza dönmek için **Orijinali tekrar hesapla** ögesine dokunun.



Şuradan git...

Özel bir yerden geçecek şekilde örneğin yoldan birisini almak amacıyla rotanızı değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Hedefi seçerken kullandığınız yöntemle geçmek istediğiniz konumu seçin. Şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz: örneğin, **Adres, Sık Kullanılan, İlgi Çekici Nokta** ve **Haritada nokta**.

TomTom ürününüz, seçtiğiniz bir konumdan geçerek hedefinize ulaşan yeni bir rota hesaplayacaktır. TomTom cihazınız son hedefin aksine bu konumu geçerken sizi bilgilendirmez.

Bu düğmeyi kullanarak sadece belli bir konum üzerinden gidebilirsiniz. Birden çok konumdan geçmek istiyorsanız, bir Yol Programı kullanın.



Orijinali
tekrar
hesapla

Kapalı yollardan kaçınmak için sapmadan veya özel konumlardan seyahat etmeden orijinal rotaya geri dönmek için bu düğmeye dokununuz.



Rotanın bir
kısmından
kaçın

Rotanın bir kısmından kaçınmak için bu düğmeye dokununuz. Rotanın sevmediğiniz ya da trafik sorunlarıyla bilinen bir yol veya kavşaktan geçtiğini görürseniz bu düğmeyi kullanın.

Daha sonra rotanızdaki yolların listesinden kaçınmak istediğiniz yolları seçin.



Gecikmeleri
en aza indir

Rotanızı yeniden hesaplamak için bu düğmeye dokununuz, böylece trafik sorunlarından mümkün olduğunca kaçınılacaktır. TomTom ürününüz, rotada bir trafik sorunu olup olmadığını kontrol edecek ve sorunlardan kaçınmak için en iyi rotayı çıkaracaktır.

Not : Bu düğme ancak cihazınız TomTom Trafik'ten ya da RDS-TMK'den (Trafik Mesaj Kanalı) bilgi alıyorsa kullanılabilir.

5. Menus

Ana menü

Ana Menüyü açmak için TomTom Sürüş Görünümünü gösterirken ekrana dokununuz.



- **Şuraya git...**

Bir rota planlamaya başlamak için bu düğmeye dokununuz.

- **Alternatif bul...**

Rotanızın bir kısmından kaçınmak, belli bir konumdan geçmek veya alternatif bir rota hesaplamak istiyorsanız bu tuşu tıklayınız.

- **Yardım!**

Yardım! acil durum servisleri ve diğer uzman servisleri bulup irtibata geçmeniz için kolay bir yol sağlar.

- **Cep telefonu**

Bu düğme cep telefonu menüsünü açar. Örneğin, arama yapabilir ve mesaj yazabilir ya da okuyabilirsiniz.

- **Tercihleri değiştir**

Bu düğme Tercihler menüsünü açar. TomTom görünümü ve davranış şekliyle ilgili birçok şeyi değiştirebilirsiniz.

Gizli düğmeler ve özellikler

TomTom cihazınızı ilk defa kullanmaya başladığınızda, menüde tüm düğmeler gösterilmez.

Birçok düğme ve bazı gelişmiş özellikler bu özelliklere çok sık ihtiyacınız olmadığından gizlidir.

Tüm düğmeleri ve özellikleri göstermek için Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.

Bu düğmeleri yeniden gizlemek için Tercihler menüsünde **Daha az menü seçeneği göster** ögesine dokununuz.

6. Sesler ve ses seviyeleri

TomTom ürününüzdeki ses, şunun gibi özellikler için kullanılır:

- Sözlü talimatlar
- Ahizesiz aramalar
- Uyarılar

Ses seviyesini nasıl değiştirebilirim?

Ses seviyesini üç şekilde değiştirebilirsiniz:

- Sürüş Görünümü'nün sol alt bölümünü tıklayın. Son sözlü talimat tekrarlanır ve ses seviyesi gösterilir.


Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi çubuğunu kaydırın.

- Ana Menü'de **Tercihleri değiştir** seçeneğine ve ardından **Ses tercihleri**'ne dokunun.

Değişikliklerinizi kontrol etmek için **Test** ögesini tıklayın.

- Araç için ne kadar gürültülü olduğuna bağlı olarak ses seviyesini otomatik şekilde değiştirmek için TomTom ürününüzü ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesinin otomatik olarak değiştirilmesi



Ses tercihleri

TomTom cihazınız ses düzeyini otomatik olarak değiştirebilir.

1. Ana Menü'de, **Tercihleri değiştir** ögesine dokunun.
2. **Ses tercihleri** ögesine dokunun.
3. **Sesi araç hızıyla bağlantılandır** ögesini seçin.
4. **Bitti** ögesine dokunun.

Bir sesin seçilmesi



Ses tercihleri

TomTom cihazınız tarafından kullanılan sesi değiştirmek için Tercihler menüsünde **Ses tercihleri** ögesine ve ardından **Sesi değiştir** ögesine dokununuz. Listedeki bir ses seçin.

TomTom ürününüzün iki farklı ses türü vardır:

- Bilgisayar sesleri

Bunlar TomTom ürününüz tarafından oluşturulur. Siz araç sürerken sözlü talimat sağlar ve sokak adlarını söyleyebilir ve mesajları, trafik raporlarını, hava raporlarını, ipuçlarını ve öğreticileri bildirebilir.

- İnsan sesleri

Bunlar bir aktör tarafından kaydedilmiş seslerdir.

Not: İnsan sesleri yalnızca sözlü talimatlar sağlar.

7. Araç stereo sistemini kullanma

Araç stereo'su TomTom navigasyon cihazını kullanarak bilgi görüntüler, video oynatır ve kumanda bilgisi görüntüler.

TomTom navigasyon cihazınızı kullanarak aşağıdakileri kumanda edebilirsiniz:

- Radyo
- Ses CD/CD-ROM/DVD oynatıcısı
- iPod
- USB diskindeki müzikler

Ayrıntılar için araç stereo'suyla birlikte kullanıcı kılavuzuna bakın.

Sese geç

TomTom Navigasyon cihazınızı araba stereo'sunu kumanda etmek için kullanmak istiyorsanız, araba stereo'sundaki **Ekran** düğmesine bastıktan sonra düğmeyi hemen bırakın. **Ekran** düğmesine tekrar basarak istediğiniz zaman gezinme işlevlerine geçiş yapabilirsiniz. Başka ses giriş kaynaklarına geçiş yapmak için, araç stereo'sundaki **Kaynak** düğmesine basın.

Radyonun ses seviyesini araç stereo sistemindeki ses seviyesi kontrolü ayarlar. TomTom cihazınızdaki ses seviyesini değiştirerek sesli talimatların ses seviyesini ve handsfree (eller serbest) aramaların seslerini ayrı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Radyoyu kullanma

TomTom navigasyon cihazınız ayarladığınız radyo istasyonunu ve frekansını gösterir.



Bir istasyonu önceden ayarlanmış olması için kaydedebilirsiniz. Her radyo bandı için 6 adet ayar mevcuttur. Bir frekansı kaydetmek için, frekansı kaydetmek için kullanmak istediğiniz sayıyı basılı tutun. Düğme rengi değiştiğinde frekans kaydedilmiş demektir.

iPod® ve USB depolama aygıtı kullanma

TomTom navigasyon cihazınızda bir ipod® cihazına kaydedilmiş şarkı ve videoları çalıp oynatabilir ayrıca bir USB cihazına kaydedilmiş şarkıları da çalabilirsiniz. iPod'u aracınızın stereo sistemine bağlamak için gereken kablo aksesuar olarak bulunur.

Not: TomTom ürününüz bir iPod® veya USB depolama aygıtına depolanan müziği çalmak ya da videoyu oynatmak için aracın stereo sistemine takılmalıdır.

Bir iPod® veya USB depolama aygıtı bağladığınızda ve bunlardan birini ses giriş kaynağı olarak seçtiğinizde, aracınızın stereo sistemi iPod® veya USB depolama aygıtındaki ilk parçayı çalmaya başlar.

iPod® veya USB depolama aygıtınızı seçmek için, araç stereonuzda **iPod** veya **USB** gösterilene kadar aracınızın stereo sisteminde bulunan **Kaynak** düğmesine basın. Çalınacak parçayı seçmek için **Seç** öğesine dokunun. Ardından, dinlemek istediğiniz şarkıları seçebilirsiniz.



- **Çalma listesi** - çalma listesi seçmek için bu düğmeye dokunun.

Not: iTunes®, Musicmatch® veya Winamp® gibi üçüncü taraf bir uygulamada çalma listeleri oluşturabilirsiniz. USB depolama aygıtında kayıtlı olan dosyalardan şarkı listesine eklediklerinizin uzantılarını .M3U'dan .PLA'ya çevirmeniz gerekir.

- **Parça** - tüm parçalardan seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.
- **Sanatçı** - özel bir şarkıcı ya da grubun parçasını seçmek için bu düğmeye dokunun.
- **Tür** - özel bir müzik türü seçmek için bu düğmeye dokunun.
- **Albüm** - tüm albümlerin listesinden seçim yapmak için bu düğmeye dokunun.
- **Sesli kitaplar** - Sesli kitap seçmek için bu düğmeye dokunun. Sesli kitaplar bir iPod'dan çalınabilir.
- **Video** - iPod'unuzda kayıtlı olan videoları oynatmak için bu düğmeye dokunun. Bir USB depolama aygıtına kaydedilmiş videolar oynatılamaz.

Önemli : Araç kullanırken şarkı veya video seçimleri yapmamalı, video izlememelisiniz. Bu çok tehlikelidir.

Sonraki veya önceki parçaya atlamak için aracınızın stereo sisteminde bulunan kumandayı kullanın.

Not: Tüm mp3 dosyaları, parça hakkında sanatçı veya parça türü gibi bilgiler içermez. Dosya hiçbir bilgi içermezse, dosyanın adı parça başlığı olarak kullanılır.

Arka göz kamerası

Aracınızdaki arka göz kamerasından gelen görüntü, TomTom navigasyon cihazınızda görüntülenebilir. Arka göz kamerası doğru biçimde bağlanmalı ve navigasyon cihazınız araba stereo'suna takılı olmalıdır.

Arka göz kamerasından gelen görüntüyü izleyebilmek için, araç stereo'sundaki **Ekran** düğmesini görüntü gelene kadar basılı tutun. Arka göz kamerası görüntüsünden çıkmak için, **Ekran** düğmesine bastıktan sonra düğmeyi hemen bırakın.


Arabayla geri geri giderken arka göz kamerasına otomatik olarak geçme ayarını Ana birim ayarlarından yapabilirsiniz.

Ana biri ayarları hakkında bilgi için, araba stereo'su kılavuzuna bakabilirsiniz.

8. Haritaya göz at

Haritaya sıradan bir baskı haritayı kullandığınız gibi bakmak için Ana Menü'de **Haritaya göz at** komutuna dokunun.

Ekrana dokunup ekranda parmağınızı dolaştırarak haritayı hareket ettirebilirsiniz.

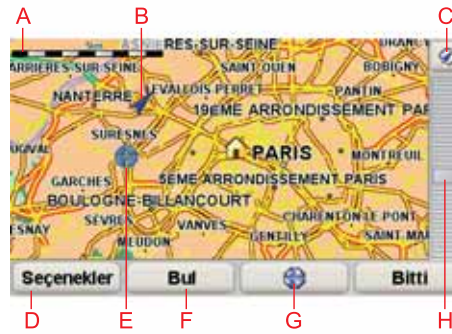

A Ölçek çubuğu

B Geçerli konumunuz.

C GPS düğmesi

Haritayı geçerli konumunuza ortalamak için bu düğmeyi tıklayın.

D Seçenekler

E İmleç

F Bul düğmesi

Özel adresleri bulmak için bu düğmeyi tıklayın.

G İmleç düğmesi

İmleç konumuna gitmek, imleç konumunu Sık kullanılan yapmak veya imleç konumuna yakın bir İlgi Çekici Nokta bulmak için bu düğmeyi tıklayın.

H Yakınlaştırma çubuğu

Kaydırıcıyı hareket ettirerek ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırın.

İmleç düğmesi

Adresleri ve İlgi Çekici Noktaları (örneğin, restoranlar, tren istasyonları ve benzin istasyonları) bulmak için imleci kullanabilirsiniz.

İmleci harita üzerinde bir yere yerleştirin ve aşağıdaki düğmelerden birine dokunun:



Şuraya git

İmleç konumuna gitmek için bu düğmeyi tıklayın. TomTom ürününüz rotayı hesaplayacaktır.



Yakın İÇN bul

İmleç konumuna yakın bir İÇN bulmak için bu düğmeyi tıklayın. Örneğin, gidilecek bir restoran bulduğunuzda, yakınında kapalı garaj arayabilirsiniz.



**Telefonla
Ara...**

İmleç konumundaki yeri telefonla aramak için bu düğmeyi tıklayın. Ancak TomTom ürününüz konumun telefon numarasına sahipse bu düğme kullanılabilir.

Birçok İÇN'nin telefon numarası TomTom ürününüzde saklanır. Oluşturduğunuz İÇN'ler için telefon numaraları girerseniz onları telefonla arayabilirsiniz.



**Sık Kullanılan
olarak ekle**

İmleç konumunda Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeyi tıklayın.



**İÇN olarak
ekle**

İmleç konumunda İÇN oluşturmak için bu düğmeyi tıklayın.



**Konumu
düzelt**

İmleç konumunda gösterilen konumu düzeltmek için bu düğmeye dokunun.

9. TomTom Map Share

TomTom Map Share TM, haritanızı güncellemeyi sağlayan ücretsiz bir servistir ve bu güncellemeleri diğer TomTom Map Share topluluğu üyeleriyle paylaşabilirsiniz.

Bir sokağın o an için kapalı olduğunu görürseniz, haritanızı güncellemek ve ardından bu güncellemeleri diğer Map Share üyeleriyle paylaşmak için Map Share kullanabilirsiniz.

Haritanın yayımlanmasından sonra ilk bir yıl içinde harita güncellemeleri gönderip almak için Map Share kullanabilirsiniz. Bu da piyasaya sürülme tarihinden bir yıl sonra artık haritanın o versiyonuna yönelik güncelleme gönderip alamayacağınız anlamına gelir. Ancak kendi cihazınızda harita güncellemeleri yapabiliyor olursunuz.

TomTom Map Share topluluğuna katıldığınızda, diğer Map Share topluluğu üyeleri tarafından yapılan en son güncellemeleri kullanarak haritanızı güncel tutabilirsiniz.

İstediğiniz güncelleme türünü seçtiyseniz, TomTom ürününüzü TomTom HOME ögesine bağladığınızda harita her defasında otomatik olarak güncellenir.

TomTom Map Share topluluğu

Map Share topluluğuna katılmak için, şunları yapın:

1. Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.

İpucu: Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** düğmesini göremiyorsanız, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.

2. **Başkalarının yaptığı düzeltmeleri indir** ögesine dokununuz.

3. **Katıl** ögesine dokununuz.

TomTom ürününüzü bilgisayarınıza bağladığınızda, TomTom HOME otomatik olarak kullanılabilir tüm harita güncellemelerini indirir ve yaptığınız tüm değişiklikleri Map Share topluluğuna gönderir.

Harita güncellemeleri

İki türlü harita güncellemesi bulunur:

- Haritada hemen gösterilen güncellemeler. Bunlar arasında, sokağın trafik akışını değiştiren, sokağı kapatma ya da yeniden adlandırma ve İÇN ekleme ya da düzenleme gibi güncellemeler bulunur.

Bu tür değişiklikler haritanızda hemen gösterilir. Map Share tercihler menüsünde bu güncellemeleri istediğiniz zaman gizleyebilirsiniz.

- Güncellemeler TomTom servisine rapor edilir ve doğrulandıktan sonra haritalarda yerini alır. Bunlar arasında bulunamayan sokaklar, otoban giriş ve çıkışlarındaki hatalar ve bulunamayan döner kavşaklar bulunur.

Bu tür güncellemeler TomTom tarafından incelenir ve doğrulandığında, bir sonraki harita sürümüne eklenir. Dolayısıyla, bu güncellemeler Map Share topluluğuyla paylaşılmaz.

İpucu: Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** düğmesini göremiyorsanız, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.

Harita güncellemesi yapma



1. Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.
2. **Harita hatasını düzelt** ögesine dokununuz.
Olası harita güncellemelerinin listesi gösterilir.
3. Rapor etmek istediğiniz güncellenmenin türünü seçmek için düğmeye dokununuz.

Not: *Kayıp İÇN ekle ya da Başka hata bildir* ögesine dokunursanız, bir sonraki adıma geçmeden önce sizden ek bilgi istenilecektir.

4. Konumu haritada nasıl arayacağınızı seçmek için düğmeye dokununuz.
5. Konumu bulduğunuzda, **Bitti** ögesine dokununuz.
6. Güncellenmenin detaylarını girin ve güncellemeyi paylaşmak isteyip istemediğinizi seçin.

Hareket halindeyken bir harita hatasını işaretleme

Haritada dikkat çekici bir öge görürseniz, **Rapor** düğmesini kullanarak konumu işaretleyebilir ve ardından sürüşü tamamladığınızda ayrıntıları girebilirsiniz.

Sürüş Görünümü'nde **Rapor** düğmesini göstermek için, aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** ögesine dokununuz.

İpucu: Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** düğmesini göremiyorsanız, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.

2. **Düzeltilme tercihleri** ögesine dokununuz.
3. **Bitti** ögesine dokununuz ve tekrar **Bitti** ögesine dokununuz.
4. **Raporu göster düğmesini** seçin ve ardından **Bitti** ögesine dokununuz.

Rapor düğmesi, Sürüş Görünümü'nün sol tarafında görüntülenir. Bir konumu işaretledikten sonra, **Harita düzeltmeleri** menüsünü açtığınızda yaptığınız bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bir arkadaşınızın evine gidiyorsunuz ve üstünde bulunduğunuz sokağın adının haritanızda gösterilenden farklı olduğunu fark ettiniz. Değişikliği bildirmek için, **Rapor** düğmesine dokunduğunuzda TomTom ürününüz geçerli konumunuzu kaydedecektir. Seyahatinizi tamamladığınızda, güncellemeyi TomTom Map Share ögesine gönderebilirsiniz.

En son harita g ncellemelerini alma

TomTom  r n n z  bilgisayarınıza baėladıėınızda, TomTom HOME otomatik olarak kullanılabilir t m harita g ncellemelerini indirir ve yaptığınız t m deėiřiklikleri Map Share topluluėuna g nderir.

Harita g ncellemeleri tercihlerinizi deėiřtirme

D zeltme tercihlerini a arak TomTom Map Share ayarlarını deėiřtirebilirsiniz.

Ařaėıdaki ayarları deėiřtirebilirsiniz:

- Haritalarınızda kullanmak istediėiniz g ncelleme t rlerini seėme.
- G ncellemelerinizi bařkalarıyla paylařmak isteyip istemediėinizi belirtme.
- S r ř G r n m 'nde **Rapor** d ėmesini g sterme ya da gizleme.

Tercihlerinizi ayarlamak i in, řunları yapın:

1. Ana Men 'de **Harita d zeltmeleri**  ėesine dokunun.
2. **D zeltme tercihleri**  ėesine dokunun.

G ncelleme t r  listesi g sterilir.

3. Kullanmak istediėiniz her g ncelleme t r n n yanındaki kutuyu iřaretleyin.
4. **Bitti**  ėesine dokunun.
5. Harita g ncellemelerinizi Map Share topluluėuyla nasıl paylařmak istediėinizi seėin ve ardından **Bitti**  ėesine dokunun.
6. S r ř G r n m 'nde **Rapor** d ėmesinin g r nmesini isteyip istemediėinizi belirtin.
7. **Bitti**  ėesine dokunun.

 pucu: İleride g ncellemeleri haritadan kaldırmaya karar vererseniz, kaldırmak istediėiniz g ncelleme t rlerinin yanındaki onay kutularının iřaretlerini kaldırın. T m onay kutularının iřaretlerini kaldırırsanız, haritanız ilk g ncelleme  ncesindeki orijinal durumuna geri d ner.

Harita g ncelleme kategorileri

Harita  zerinde yapabileceėiniz birka  g ncelleme t r  bulunur.

Haritanızda güncelleme yapmak için, Ana Menü'de **Harita düzeltmeleri** ögesine dokunun ve ardından **Harita hatasını düzelt** seçeneğine dokunun. Şu güncelleme türleri gösterilir.



**Sokak kapat/
aç**

Sokak açmak ya da kapatmak için bu tuşu kullanın. Sokağı tek yönde ya da her iki yönde açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Örneğin, geçerli konumuza yakın bir yerdeki sokağı düzeltmek için, şunları yapın:

1. **Sokak kapat/aç** ögesine dokunun.
2. Geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı seçmek için **Yakınızdaki** ögesine dokunun. Ada göre bir sokağı, Ev konumunuzun yakınındaki bir sokağı ya da harita üzerindeki bir sokağı seçebilirsiniz.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.

Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.

4. **Bitti** ögesine dokunun.

Cihazınız sokakla birlikte trafiğin açık olup olmadığını ya da her iki yönde de trafiğe izin verilip verilmediğini gösterir.



5. Yön düğmelerini kullanarak istediğiniz yönde trafik akışını kapatabilir ya da açabilirsiniz.
6. **Bitti** ögesine dokunun.

Cihazınızı bir sonraki sefer TomTom HOME ögesine bağladığınızda, yaptığınız güncellemeler TomTom Map Share topluluğuyla paylaşılır.



**Trafik yönünü
ters çevir**

Trafik yönü haritada gösterilenle farklı olan tek yönlü bir sokağın trafik yönünü düzeltmek için bu tuşa dokunun.

Not: Ters trafik yönü yalnızca tek yönlü sokaklar için işe yarar. İki yönlü bir sokak seçerseniz, yönü değiştirmek yerine sokağı kapatma ya da açma olanağına sahip olursunuz.



Sokak adını düzenle

Haritanızda sokağın adını değiştirmek için bu tuşa dokunun.

Örneğin, geçerli konumunuzun yakınındaki bir sokağı yeniden adlandırmak için:

1. **Sokak adını düzenle** ögesine dokunun.
2. **Yakınıınızda** ögesine dokunun.
3. Harita üzerinde dokunarak düzeltmek istediğiniz sokağı ya da sokağın kısmını seçin.
Seçtiğiniz sokak vurgulanır ve imleç caddenin adını gösterir.
4. **Bitti** ögesine dokunun.
5. Doğru sokak adını yazın.
6. **Bitti** ögesine dokunun.



Kayıp İÇN ekle

Bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin, geçerli konumunuza yakın yeni bir restoran eklemek için:

1. **Kayıp İÇN ekle** ögesine dokunun.
2. İÇN kategorileri listesinde **Restoran** ögesine dokunun.
3. **Yakınıınızda** ögesine dokunun.
4. Bulunamayan restoranın konumunu seçin.
Adres girerek ya da harita üzerinde belirterek konumu seçebilirsiniz. Haritayı geçerli konumunuzda ya da Ev konumunda açmak için **Yakınıınızda** veya **Ev yakınıında** ögesini seçin.
5. **Bitti** ögesine dokunun.
6. Restoranın adını yazın ve ardından **Tamam** tuşuna dokunun.
7. Restoranın telefon numarasını biliyorsanız bunu yazabilir ve **Tamam** ögesine dokunabilirsiniz.

Numarayı bilmiyorsanız, numara yazmadan sadece **Tamam** ögesine dokunun.



İÇN düzenle

Varolan bir İÇN'yi düzenlemek için bu tuşa dokunun.

İÇN'de şu değişiklikleri yapmak için bu tuşu kullanabilirsiniz:

- İÇN sil.
- İÇN'ye yeni ad ver.
- İÇN'nin telefon numarasını değiştir.
- İÇN'nin ait olduğu kategoriye değiştir:
- Haritada İÇN'yi taşı.



Başka hata bildir

Diğer güncelleme türleri bildirmek için bu tuşa dokunun.

Bu güncellemeler haritada hemen düzeltilmez. TomTom ürününüz TomTom Map Share ögesine özel bir güncelleme raporu gönderir.

Bulunamayan sokakları, otoban giriş ve çıkışlarındaki hataları ve bulunamayan döner kavşakları bildirebilirsiniz. Bildirmek istediğiniz güncelleme türü, bu rapor türleri içinde yoksa genel bir açıklama girin ve Diğer ögesini seçin.

10. Yardım!

Yardım! acil durum servis merkezlerine ve diğer uzmanlık servislerine gitmek ve buralara telefonla iletişim kurmak için kolay bir yol sağlar.

Örneğin bir araba kazası geçirirseniz, en yakındaki hastaneyi telefonla arayıp tam olarak konumunuzu bildirmek için Yardım!'ı kullanabilirsiniz.

İpucu: Ana Menü'de **Yardım!** düğmesini göremezseniz, Tercihler menüsünden **TÜM menü seçeneklerini göster** düğmesini tıklayın.

Yerel bir servisi aramak için Yardım! nasıl kullanılır?

Bir servis merkezini bulup orayla iletişim kurmak için Yardım! işlevini kullanabilirsiniz.

Telefonunuz TomTom cihazınıza bağlıysa, TomTom cihazınız telefon numarasını otomatik olarak çevirir.

Bir servis merkezini bulmak, telefonla merkezi aramak ve geçerli konumunuzdan merkeze gitmek üzere Yardım!'ı kullanmak için şunları yapın:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Yardım! öğesine dokununuz**
3. **Yardım telefonu** öğesine dokununuz.
4. İsteddiğiniz servis türünü seçin, örneğin En yakın hastane.
5. Çevirmek için listeden bir merkez seçin, listenin üstünde en yakın yer gösterilir.

Arama TomTom cihazınız tarafından yanıtlandığında, konumunuz yer açıklamalarıyla birlikte haritada gösterilir. Arama sırasında bulunduğunuz yeri açıklamanızı sağlar.

6. Merkeze kadar yolu yürüyerek gitmek isterseniz, **Oraya yürü** öğesine dokununuz.

TomTom ürününüz hedefinize doğru size yol gösterir.

Seenekler



Yardımd
telefonu

Bir servis konumunu ve irtibat bilgilerini bulmak için TomTom ürününüzü kullanın.

- Acil durum servisleri
- Acil tamir servisleri
- En yakın karakol
- En yakın doktor
- En yakın hastane
- En yakın toplu ulaşım
- En yakın araba tamir servisleri
- En yakın diş hekimi
- En yakın eczane
- En yakın veteriner

Not: Bazı ülkelerde, tüm servisler için bilgi bulunmayabilir.



Sürerek
yardıma git

Servis merkezine kadar yoldan gitmek için TomTom ürününüzü kullanın.

- En yakın araba tamir servisleri
- En yakın hastane
- En yakın doktor
- En yakın karakol
- En yakın eczane
- En yakın diş hekimi

Not: Bazı ülkelerde, tüm servisler için bilgi bulunmayabilir.



Yürüyerek
yardıma git

Servis merkezine kadar yolu yürüyerek gitmek için TomTom ürününüzü kullanın.

- En yakın benzin istasyonu
- En yakın toplu ulaşım
- En yakın karakol
- En yakın eczane
- Ev
- En yakın doktor

Not: Bazı ülkelerde, tüm servisler için bilgi bulunmayabilir.



Neredeyim?

TomTom ürününüz geçerli konumunuzu gösterir.

Başvurmak istediğiniz hizmet türünü seçmek için **Yardım telefonu** ögesine dokunabilirsiniz.



**İlk Yardım
kılavuzu**

İngiltere Kızıl Haç İlk Yardım kılavuzunu okumak için bu düğmeyi tıklayın.



**Başka
kılavuzlar**

Yararlı kılavuzlar serisini okumak için bu düğmeyi tıklayın.

11. Sık Kullanılanlar

Sık Kullanılanlar nedir?

Sık Kullanılanlar, sık sık ziyaret ettiğiniz yerlerdir. Sık Kullanılanlar oluşturabilirsiniz, böylece o adrese her gitmek istediğinizde adres girmek zorunda kalmazsınız.

Bunların özellikle sevdiğiniz yerler olması gerekmez, yalnızca kullanışlı adreslerdir.

Nasıl Sık Kullanılan oluşturabilirim?

Ana Menüde, **Sık Kullanılan Ekle** seçeneğine dokununuz.

Not: Ana Menü'nün ilk sayfasında **Sık Kullanılan Ekle** düğmesi gösterilmeyebilir. Ana Menü'deki diğer sayfaları açmak için oku tıklayın.

Sonra, aşağıdaki listeden Sık kullanılanın konumunu seçebilirsiniz.

Sık Kullanılana kolay hatırlanacak bir ad verin. TomTom ürününüz daima bir ad önerir, bu ad genellikle Sık Kullanılanın adresidir. Adı girmek için yazmaya başlayın. Önerilen adı silmek zorunda değilsiniz.



Ev

Ev konumunuzu Sık Kullanılan olarak ayarlayabilirsiniz.



Sık Kullanılan

Başka bir Sık Kullanılandan, Sık Kullanılan oluşturamazsınız. Bu seçenek, bu menüde daima kullanılamaz olacaktır.

Sık Kullanılanı yeniden adlandırmak için, Tercihler menüsünde **Sık Kullanılanları Düzenle** öğesine dokununuz.



Adres

Bir adresi Sık Kullanılan olarak belirtebilirsiniz. Bir adres girerken, dört seçenekten birini seçebilirsiniz:

- Şehir merkezi
- Sokak ve bina numarası
- Posta kodu
- Geçiş veya kavşak



Son hedefler

Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerden oluşan listeden Sık Kullanılan konum seçin.



İlgi Çekici Nokta

Bir İlgi Çekici Noktayı (İÇN) Sık Kullanılan olarak ekleyebilirsiniz.

Bunu yapmak mantıklı mı?

Ziyaret ettiğiniz bir İÇN'yi (örneğin bir restoranı) beğenirseniz, onu Sık Kullanılan olarak ekleyebilirsiniz.

Bir İÇN'yi Sık Kullanılan olarak eklemek için, bu düğmeye dokunun, daha sonra aşağıdaki işlemi takip edin:

1. İÇN'nin bulunduğu alanı seçerek İÇN seçimlerinizi daraltın.

Şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- **Yakınıınızda İÇN** - geçerli konumunuza yakın bir İÇN listesinde arama yapmak için.
- **Şehirde İÇN** - belirli bir kasaba ya da şehirde İÇN seçmek için. Bir kasaba veya şehir belirtmelisiniz.
- **Ev yakınlarında İÇN** - Ev konumunuza yakın bir İÇN listesinde arama yapmak için.

Halen bir hedefe gitmekteyseniz rotanızda olan veya hedefinize yakın olan İÇN listesinden seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Rota üzerinde İÇN**
- **Hedefin yakınında İÇN**

2. İÇN kategorisini seçin.

Gösteriliyorsa İÇN kategorisine dokunun, tam listeden seçmek için oka dokunun.

İsme göre İÇN araması yapmak için, **Tüm İÇN Kategorileri**'ne dokunun.



Konumum

Mevcut konumunuzu Sık Kullanılan olarak eklemek için bu düğmeye dokunun.

Örneğin, ilginç bir yerde durursanız, Sık Kullanılan oluşturmak için orada bulunduğunuz sırada bu düğmeyi tıklayabilirsiniz.



Haritada nokta

Harita tarayıcıyı kullanarak, Sık Kullanılan oluşturmak istiyorsanız bu düğmeye dokunun.

İmleci kullanarak Sık Kullanılanın konumunu seçin, sonra **Bitti** öğesine dokunun.



Enlem Boylam

Enlem ve boylam değerleri girerek Sık Kullanılan oluşturmak için bu düğmeye dokunun.



TomTom Arkadaşın geçerli konumu için bir Sık Kullanılan oluşturmak üzere bu düğmeye dokununuz.

Sık Kullanılanı nasıl kullanabilirim?

Normalde bir Sık Kullanılanı, bir konuma adres girmek zorunda kalmadan gitmek için kullanırsınız. Bir Sık Kullanılanı gitmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Şuraya git... öğesine dokununuz.**
3. **Sık Kullanılan** öğesine dokununuz.
4. Listedeki bir Sık Kullanılanı seçin.

TomTom cihazınız rotayı sizin için hesaplayacaktır.

5. Yol hesaplandığında, **Bitti** öğesine dokununuz.

TomTom cihazınız sözlü talimatlar ve ekrandaki görsel talimatlarla sizi hedefinize yönlendirmeye hemen başlayacaktır.

Bir Sık Kullanılanı nasıl silebilirim?

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Tercihler menüsünü açmak için, **Tercihleri değiştir** komutuna dokununuz.
3. **Sık Kullanılanları düzenle** öğesine dokununuz.
4. Silmek istediğiniz Sık Kullanılan'a dokununuz.
5. **Sil** seçeneğine dokununuz.

Bir Sık Kullanılanın adını nasıl değiştirebilirim?

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Tercihler menüsünü açmak için, **Tercihleri değiştir** komutuna dokununuz.
3. **Sık Kullanılanları düzenle** öğesine dokununuz.
4. Yeniden adlandırmak istediğiniz Sık Kullanılan'a dokununuz.
5. **Yeniden adlandır** öğesine dokununuz.

12. İlgi Çekici Noktalar

İlgi Çekici Noktalar ya da İÇN'ler haritadaki yararlı yerlerdir. İşte bazı örnekler:

- Restoranlar
- Oteller
- Müzeler
- Otoparklar
- Benzin istasyonları

Harita üzerinde İÇN'leri gösterme

1. Tercihler menüsünde **İÇN'leri haritada göster** ögesini tıklayın.



2. Haritada görüntülemek için İÇN kategorileri seçin.
İsme göre İÇN araması yapmak için, **Bul** ögesine dokununuz.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.
Seçtiğiniz İÇN'ler haritada simgeler olarak gösterilir.

İÇN arama

TomTom ürününüz, birçok İÇN'nin telefon numarasını bilir. Örneğin, masa ayırtmak için bir restoranı telefonla arayabilirsiniz.

Bir İÇN'yi çağırmak için Ana Menüde **İÇN'yi çağır** ögesine dokununuz.

Bir İÇN'ye gitme

İÇN'yi hedefiniz olarak kullanabilirsiniz. Örneğin yabancı bir şehre seyahat ediyorsanız, kapalı garaj bulmanıza yardım etmesi için bir İÇN seçebilirsiniz.

1. Ana menüyü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. Ana Menü'de **Şuraya git...** ögesine dokununuz.
3. **İlgi Çekici Nokta** ögesine dokununuz.
4. **Şehirde İÇN** ögesine dokununuz.
5. İÇN'nin bulunduğu alanı seçerek İÇN seçiminizi daraltın.

Şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- **Yakınıınızda İÇN** - geçerli konumunuzun yakınındaki İÇN'ler listesinden seçim yapmak içindir.
- **Şehirde İÇN** -özel bir şehir ya da kasabada İÇN bulmak içindir.
- **Ev yakınlarında İÇN** - Ev konumunuzun yakınındaki İÇN'ler listesinden seçim yapmak içindir.

Rotanız üzerinde veya hedefinizin yakınındaki İÇN'ler listesinden seçim yapabilirsiniz. Şu seçeneklerden birini seçin:

- **Rota üzerinde İÇN**
- **Hedefin yakınında İÇN**

Not: Rotayı daha hızlı planlayabilmeniz için görüntülediğiniz en son İÇN de gösterilir.

6. Ziyaret etmek istediğiniz şehrin adını yazın ve listede görüntülendiğinde şehri seçin.

7. İÇN kategorisini seçin:

Bir İÇN'yi kategori adına göre aramak için **Herhangi bir İÇN kategorisi** ögesine dokununuz.

Gösteriliyorsa, İÇN kategorisini tıklayın.

Kategorilerin tam listesinden seçim yapmak için oka dokununuz. Listedeki kategori seçin veya kategori adını yazmaya başlayın ve kategori adı listede görüntülenince seçin.

8. **Kapalı garaj** ögesine dokununuz.

9. Gösterilen İÇN'lerin listesinden gitmek istediğiniz İÇN'yi seçin.

Aşağıdaki tablo, her İÇN'ye olan uzaklığı listelemektedir.

Yakınıınızda İÇN	Geçerli konumdan uzaklık
Şehirde İÇN	Şehir merkezinden uzaklık
Ev yakınlarında İÇN	Ev konumundan uzaklık
Rota üzerinde İÇN	Geçerli konumdan uzaklık
Hedefin yakınında İÇN	Hedefinizden uzaklık

İÇN'nin adını biliyorsanız, **Bul** ögesine dokununuz ve adını yazın. Görüntülendiğinde listeden seçin.

Bir sonraki ekranda harita üzerinde İÇN'nin konumu ve varsa İÇN'nin telefon numarası dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgiler gösterilir.

Bu İÇN'ye bir rota planlamak istediğinizi doğrulamak için **Seç** ögesine dokununuz.

İÇN seçildikten sonra, İÇN'ye giden rota TomTom ürününüz tarafından hesaplanır.

İÇN'yi yönetme



Tercihler menüsünden **İÇN'leri düzenle** ögesine dokununuz.

Not: İÇN'leri düzenle düğmeyi yalnızca tüm menü düğmeleri gösterildiğinde kullanılabilir. Tüm menü düğmelerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** seçeneklerini göster düğmesine dokununuz.

Örneğin, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Kendi İÇN kategorinizi oluşturabilir ve onlara İÇN ekleyebilirsiniz.
- İÇN'ye yaklaştığınızda verilecek uyarıları ayarlayın.

Neden kendi İÇN'lerimi oluşturmak isteyeyim?

İÇN kısayol görevi görür - bir konumu bir kere İÇN olarak kaydettiyseniz, o İÇN'nin adresini asla tekrar girmeniz gerekmez. Fakat bir İÇN oluşturduğunuzda konumdan başka bilgiler de kaydedebilirsiniz.

- Telefon numarası - bir İÇN oluşturduğunuzda, telefon numarasıyla kaydedebilirsiniz.
- Kategoriler - bir İÇN oluşturduğunuzda, İÇN'yi bir kategori içine koymanız gerekir.

Örneğin, 'Favori restoranlar' diye adlandırdığınız bir İÇN kategorisi oluşturabilirsiniz. Her bir İÇN ile telefon numaralarını da kaydedin; böylece masa ayırtmak için TomTom ürününüzden restoranları telefonla arayabilirsiniz.

Örneğin, 'Favori restoranlar' diye adlandırdığınız bir İÇN kategorisi oluşturabilirsiniz. Her bir İÇN ile telefon numaralarını kaydedin; böylece masa ayırtmak için telefonla arayabilirsiniz.

Kendi İÇN'lerimi nasıl oluşturabilirim?

1. Ana menüyü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Tercihleri değiştir** ögesine dokununuz.
3. **İÇN'leri düzenle** ögesine dokununuz.
4. Bir İÇN eklemeyen önce, en az bir İÇN kategorisi oluşturmanız gerekir. Bütün İÇN'ler bir İÇN kategorisine atanır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz İÇN kategorilerine İÇN ekleyebilirsiniz.



İÇN kategorisi ekle ögesine dokununuz.

5. İÇN kategoriniz için bir ad girin, örneğin 'Arkadaşlar' veya 'Sık kullanılan restoranlar' gibi. Daha sonra İÇN kategoriniz için bir işaretleyici seçin.
6. **İÇN ekle** ögesine dokununuz.



İÇN ekle

İÇN eklemek için bu düğmeye dokunun.

7. İÇN'ye bir ad vermeniz istenir.
8. İÇN'yi eklemek istediğiniz İÇN kategorisini seçin.
9. Aşağıdaki listeden İÇN'nin konumunu seçin.



Ev

Ev konumunuzu İÇN olarak ayarlayabilirsiniz.

Ev konumunuzu değiştirmek istiyorsanız, değiştirmeden önce Ev konumunun İÇN'sini yaratabilirsiniz.



Sık Kullanılan

Sık kullanılanlardan bir İÇN oluşturabilirsiniz.

Yalnızca sınırlı sayıda Sık kullanılan oluşturabilirsiniz. Daha fazla Sık kullanılan oluşturmak isterseniz, önce bazı Sık Kullanılanları değiştirmeniz gerekir. Bir Sık kullanılanı silmeden önce İÇN yapın, böylece adresi kaybetmemiş olursunuz.



Adres

İÇN yapmak için bir adres belirtebilirsiniz. Bir adres girerken, dört seçenekten birini seçebilirsiniz:

- **Şehir merkezi**
- **Sokak ve bina numarası**
- **Posta kodu**
- **Geçiş veya kavşak**



Son hedefler

Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız yerlerden oluşan listeden İÇN konumu seçin.



İlgi Çekici Nokta

İÇN olarak bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) ekleyebilirsiniz. Örneğin favori restoranlarınız için bir kategori oluşturuyorsanız, restoranların adreslerini girmek yerine bu seçeneği kullanın.



Konumum

Geçerli konumunuzu İÇN olarak eklemek için bu düğmeyi tıklayın.

Örneğin, sevdiğiniz bir yerde durursanız, oradayken İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunabilirsiniz.



Haritada nokta

Harita tarayıcıyı kullanarak, İÇN oluşturmak istiyorsanız bu düğmeye dokunun.

İmleci kullanarak İÇN'nin konumunu seçin, sonra **Bitti** ögesine dokunun.



Enlem Boylam

Enlem ve boylam deęerleri girerek İÇN oluşturmak için bu düğmeye dokunun.



TomTom
Arkadaş

Mevcut TomTom Arkadaş konumunu İÇN yapmak için bu düğmeye dokunun.

İÇN için uyarıları nasıl ayarlayabilirim?

1. Ana menüyü ekrana getirmek için ekrana dokunun.
2. **Tercihleri deęiştir** öęesine dokunun.
3. **İÇN'leri düzenle** öęesine dokunun.

Not: İÇN'leri düzenle düğmeyi yalnızca tüm menü düğmeleri gösterildiğinde kullanılabilir. Tüm menü düğmelerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** seçeneklerini göster düğmesine dokunun.

4. **İÇN yakinken uyar** öęesine dokunun.



İÇN yakinken
uyar

Bir İÇN konumuna yakın seyahat ederken uyarı almak için bu düğmeyi tıklayın.

5. Uyarılmak istediğiniz İÇN kategorisini seçin.

Listeden kategori seçin veya kategorinin adını yazmaya başlayın ve listede gösterildiğinde seçin.

6. İÇN'ye ne kadar yakın olduğunuzda bir uyarı alacağınızı ayarlayın.
7. Seçtiğiniz İÇN kategorisi için uyarı sesini seçin.

13. Yol Programı Planlama

Yol programı nedir?

Yol programı, son hedefinizin yanı sıra başka konumları da içeren bir seyahat planıdır.

Yol programında şu öğeler bulunabilir:

- Hedef - Seyahatinizde durmak istediğiniz konumdur.
- Ara nokta - seyahatinizde durmadan geçmek istediğiniz konumdur.

Yol programı örneği:



Hedefler bu simgeyle gösterilir.



Ara noktalar bu simgeyle gösterilir.

Ne zaman bir Yol programı kullanırım?

Örneğin aşağıdaki yolculuklar için Yol programı kullanabilirsiniz:

- Bir ülke boyunca birçok durağı olan bir seyahat.
- İki gün, bir gece araba seyahati.
- İlgi Çekici Noktalardan geçen kısa bir sürüş.

Tüm bu örneklerde, her bir yer için **Şuraya git...** öğesine dokunabilirsiniz. Fakat Yol programı kullanırsanız, her şeyi önceden planlayarak zaman tasarrufu yapabilirsiniz.

Yol programı oluşturma

1. Ana Menü'yü ekrana getirmek için ekrana dokununuz.
2. **Yol programı planlama** öğesine dokununuz.



Yol programı planlama ekranı açılır. İlk başta, Yol programı ekranında hiçbir öğe bulunmaz.

Not: Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokununuz.

3. **Ekle** komutuna dokununuz ve bir konum seçin.

İpucu: Yol programınıza herhangi bir sırayla öğeler ekleyebilir ve bu sırayı daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Yol programını takip etme

Gezmek için bir Yol Programı kullandığınız zaman rota, Yol Programındaki ilk hedefe kadar hesaplanacaktır. TomTom ürününüz tüm Yol programı için değil, yalnızca ilk hedefinize ulaşmak için kalan mesafeyi ve zamanı hesaplar.

Yol Programı kullanmaya başladığınız anda, rota o anki konumunuzdan itibaren hesaplanır. Bir başlangıç noktası seçmenize gerek yoktur.

Bir yol işaretinden geçtiğiniz veya bir hedefe vardığınız zaman o yer, ziyaret edilmiş olarak işaretlenir.

Ara noktalar haritada gösterilir. Bir ara noktaya yaklaşırken veya bir ara noktaya vardığınızda TomTom ürününüz sizi uyarmaz.

Yol Programı düzenleme

Öğeyi düzenlemek üzere kullanabileceğiniz düğmeleri gösteren sayfayı açmak için Yol Programınızda bir öğeye dokununuz. Aşağıda gösterilen düğmeler kullanılabilir.



Yol işareti yap

Bu düğmeyi kullanarak bir yol işaretini hedef olarak değiştirebilirsiniz.

Yol işaretlerinin hedefinize ilerlerken seyahatinizde üzerinden geçeceğiniz noktalar olduğunu ve hedeflerin durmak istediğiniz yerler olduğunu unutmayın.

Bu düğme yalnızca dokunduğunuz bir hedefse gösterilir.



Hedef olarak işaretle

Bu düğmeyi kullanarak bir yol işaretini hedef olarak değiştirebilirsiniz.

Hedeflerin durmak istediğiniz yerler ve yol işaretlerinin hedefinize ilerlerken seyahatinizde üzerinden geçeceğiniz noktalar olduğunu unutmayın.

Bu düğme sadece dokunduğunuz bir yol işaretiyse gösterilir.



'Ziyaret edildi' olarak işaretle

Yol programınızın bir bölümünü atlamak için bu düğmeye dokununuz. TomTom ürününüz, Yolculuk programındaki bu öğeyi ve bundan önceki bütün öğeleri yok sayacaktır.

Sizi Yol programında bulunan bir sonraki öğeye götürecektir.

Bu düğme, yalnızca öğeyi hala ziyaret etmek üzereyseniz gösterilir.



'Ziyaret
edilecek'
olarak
işaretle

Yol programınızın bir bölümünü tekrarlamak için bu düğmeye dokunun. TomTom ürününüz, sizi Yol programındaki bu öğeye ardından diğer öğelere götürecektir.

Bu düğme, yalnızca bu öğeyi ziyaret ettiyseniz gösterilir.



Öğeyi yukarı
taşı

Öğeyi Yol programında yukarı taşımak için bu düğmeyi kullanın.

Bu düğme, öğe Yol programının en üstündeyse kullanılamaz.



Öğeyi aşağı
taşı

Öğeyi Yol programında aşağı taşımak için bu düğmeyi kullanın.

Bu düğme, öğe Yol programının en altındaysa kullanılamaz.



Haritada
göster

Haritadaki öğenin konumunu görmek için bu düğmeye dokunun.



Öge sil

Öğeyi Yol programından silmek için bu düğmeyi kullanın.

Yol programını kullanmaya başla

Seçenekler ve ardından **Navigasyonu başlat** öğesine dokunun.

Bir Yol programını kaydetmek için, **Yol programını kaydet** öğesine dokunun.

Kaydedilmiş bir Yol programını yüklemek için, **Yol programını yükle** seçeneğine dokunun.

Yeni Yol programı oluşturmak için, **Yeni Yol programı** öğesine dokunun ve mevcut programlardan birini silmek üzere **Yol programını sil** öğesine dokunun.

14. Ahizesiz arama

Bluetooth® özellikli bir cep telefonunuz varsa, telefon aramaları yapmak, mesaj gönderip almak için TomTom ürününüzü kullanabilirsiniz.

Not: tüm telefonlar desteklenmez veya özelliklerin hepsiyle uyumlu değildir. Daha fazla bilgi için, www.tomtom.com/phones/compatibility konumunu ziyaret edebilirsiniz.

Telefonunuza bağlanma

Öncelikle, cep telefonunuzla TomTom ürününüz arasında bir bağlantı kurmanız gerekir.

Ana Menüde Cep Telefonu seçeneğine dokununuz ve ardından ekrandaki yönergeleri takip edin.

Bunu TomTom ürününüzün telefonunuzu hatırlaması için yalnızca bir defa yapmanız gerekir.

TomTom Hizmetleri'ni ayarlama

Telefonunuzla bir bağlantı kurduğunuzda, TomTom Hizmetleri için kablosuz veri bağlantısı kurabilirsiniz.

İpuçları

- Telefonunuzda Bluetooth® özelliğini açın.
- Telefonunuzun 'tanınabilir' veya 'herkese görünür'e ayarlı olduğundan emin olun.
- Telefonunuzu TomTom ürününüze bağlamak için şifreyi telefonunuza '0000' olarak girebilirsiniz.
- TomTom ürününüzü telefonunuzda güvenilir bir cihaz olarak ayarlayın. Aksi halde her defa '0000' girmeniz gerekir.

Bluetooth® ayarları hakkında bilgi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Telefon rehberiniz

Telefon rehberinizi cep telefonunuzdan TomTom ürününüze kopyalayabilirsiniz, böylece yalnızca ekranı birkaç kez dokunarak arama yapabilirsiniz.

Bu ahizesiz aramalar yapmanın en güvenli yoludur.

Not: Telefon rehberinizi TomTom ürününüze istediğiniz zaman kopyalayabilirsiniz. Cep telefonu menüsünden, **Telefondan numaraları al** düğmesine dokununuz.

Her telefon, rehber kayıtlarını TomTom cihazınıza aktaramaz. Daha fazla bilgi için www.tomtom.com/phones/compatibility konumunu ziyaret edebilirsiniz.

Arama yapma

Telefonunuzla bir bağlantı kurduktan sonra, arama yapmaya başlayabilirsiniz.

1. Ana Menüde **Cep telefonu** seçeneğine dokununuz.
2. **Ara** ögesine dokununuz.

Not: Telefonunuzun o anda seçili olduğundan emin olun. Geçerli telefon, ekranın alt tarafında görüntülenir.

3. Aranacak numarayı girmek için, **Numara** ögesine dokununuz.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ev konumunuzu aramak için, **Ev** ögesine dokununuz. Ev konumunuz için bir numara girmemişseniz bu düğme kullanılamaz. Bir numara girmek için, **Telefon tercihleri** menüsündeki **Ev numarasını değiştir** seçeneğine dokununuz.
 - Aranacak numarayı girmek için, **Numara** ögesine dokununuz.
 - Aranacak bir İlgi Çekici Nokta (İÇN) seçmek için **İlgi Çekici Nokta** seçeneğine dokununuz. TomTom ürününüz bir İÇN'nin telefon numarasını biliyorsa, bu İÇN'nin yanında gösterilir.
 - Telefon rehberinizden bir kişi seçmek için, **Telefon rehberi kaydı** ögesine dokununuz.

Not : Telefon rehberinizi TomTom ürününüze kopyalamadıysanız, **Telefon rehberi kaydı** düğmesi kullanılamaz.

- TomTom ürününüzü kullanarak en son aradığınız kişi veya numaralar listesinden seçim yapmak için **Son arananlar** ögesine dokununuz yapabilirsiniz.
- Sizi en son arayan kişi veya numaralar listesinden seçim yapmak için **Son arayan** ögesine dokununuz. Bu listeye yalnızca TomTom ürününüzü kullanarak cevapladığınız çağrılar kaydedilir.

Gelen aramayı kabul etme

Sürüş sırasında birisi sizi ararsa, aramayı ekrana dokunarak kabul edin veya reddedin.

Otomatik yanıt

TomTom ürününüzü belirli bir zamandan sonra her gelen telefon aramasını cevaplayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cep telefonu menüsünde **Telefon tercihleri** seçeneğine ve ardından **Otomatik cevap tercihleri** ögesine dokununuz.

TomTom ürününüzün telefon aramalarınızı otomatik olarak cevaplayacağı zaman aralığını seçin.

TomTom ürününüzü paylaşma

Daha fazla telefon eklemek için şunları yapın. En fazla 5 cep telefonu için bağlantı kurabilirsiniz.

1. Ana Menü'de **Cep telefonu** seçeneğine dokununuz.
2. **Telefona bağlan** öğesine dokununuz.
3. **Başka telefon bul...** öğesine dokununuz ve ekrandaki yönergeleri takip ediniz.

Telefonlar arasında geçiş yapmak için, **Telefona bağlan** öğesine dokununuz ve ardından listeden telefonunuzu seçiniz.

Cep telefonu menüsü

Kullanılabilir düğmeler aşağıda listelenmiştir:



Tekrar ara

Cep telefonunuzu kullanarak bir telefon numarasını tekrar aramak için bu düğmeyi tıklayınız.



**Mesaj Yaz/
Oku**

Mesaj okumak veya yazmak için bu düğmeyi tıklayınız.



**Telefon
Tercihleri**

TomTom ürününüzün cep telefonunuzla iletişim kurma şeklini yapılandırmak için bu düğmeyi tıklayınız.



**Telefonla
Ara...**

Cep telefonunuzu kullanarak bir telefon numarasını aramak için bu düğmeyi tıklayınız.



**Telefondan
telefon
numaraları al**

Cep telefonunuzdaki kişi ve telefon numaralarını TomTom ürününüze yüklemek için bu düğmeyi tıklayınız.



**Telefonları
düzenle**

TomTom ürününüze bağlanacak cep telefonlarını düzenlemek için bu düğmeyi tıklayınız. En fazla beş farklı cep telefonu için bir profil ekleyebilirsiniz.

15. Preferences

Gizli düğmeler ve özellikler

TomTom ürününüzü ilk kullandığınızda, tüm düğmeler menüde gösterilir.

Daha gelişmiş özelliklerin düğmeleri gizlenebilir. Belli özellikleri çok sık kullanmadığınızdan bu kullanışlı bir seçenektir.



Daha az menü seçeneği göster

Gösterilen düğme sayısını azaltmak için Tercihler menüsünden bu düğmeyi tıklayın.

Yalnızca sık kullanılan düğmelerin gösterilmesi için bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Gizli tuşları kullanmanız gerektiğinde, tüm tuşları göstermek için Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokunabilirsiniz.



TÜM menü seçeneklerini göster

TomTom ürününüzde kullanılabilir tüm düğmeleri göstermek için Tercihler menüsünden bu düğmeyi tıklayın.

Gece renklerini kullan / Gündüz renklerini kullan



Gece renklerini kullan

Ekran parlaklığını azaltmak ve haritada daha koyu renkleri göstermek için bu düğmeyi tıklayın.

Ne zaman bunu kullanmalıyım?

Karanlık olduğunda, TomTom ürününüzün ekranı iyice aydınlatılmazsa ekranı görmek kolaydır.



Gündüz renklerini kullan

Haritada daha parlak renkler gösteren daha parlak bir ekrana geçmek için, **Gündüz renklerini kullan** ögesine dokununuz.

TomTom ürünüm bu değişimi otomatik olarak yapabilir mi?

Evet. TomTom ürününüzün havanın ne zaman karardığını söyleyen bir ışık sensörü vardır.

Gece ve gündüz renklerine otomatik olarak geçiş yapmak için, Tercihler menüsünde **Parlaklık tercihleri** ögesine dokunun. Sonra, **Karanlık olduğunda gece görünümüne geç** seçeneğine dokunun.

Haritada İÇN göster



Haritada hangi İlgi Çekici Nokta (İÇN'ler) kategorilerinin gösterilmesi gerektiğini ayarlamak için bu düğmeyi tıklayın:

1. Tercihler menüsünde **İÇN'leri haritada göster** ögesini tıklayın.
2. Haritada görüntülenecek İÇN kategorilerini seçin.
Bir İÇN kategorisini aramak için **Bul** ögesine dokunun.
3. **Bitti** ögesine dokunun.

Seçtiğiniz İÇN'ler haritada simgeler olarak gösterilir.

Güvenlik tercihleri



Aşağıdaki güvenlik tercihlerini ayarlamak için bu düğmeye dokunun:

- **Sürüş sırasında menü seçeneklerinin çoğunu gizle**
- **Sürüş molaları öner**
- **Güvenlik hatırlatıcılarını göster**
- **İbadet yeri veya okul civarında uyar**
- **İzin verilenden daha hızlı sürüldüğünde uyar**
- **Ayarlı bir hızdan daha hızlı sürüldüğünde uyar**
- **Cihazın arabada bırakılmaması için uyar**

Bir veya birkaç uyarı seçerseniz, ayrıca uyarı her görüntülendiğinde çalınacak bir ses seçmeniz istenecektir.

TomTom ürününüzün yolun hangi tarafında aracı sürmeniz gerektiğiyle ilgili sizi uyarıp uyarmaması gerektiğini seçin.

Özel durumlarda harita ekranının kapatılmasını isteyip istemediğinize karar verin ve **Bitti** ögesine dokunun.

Harita görüntüsünü kapat seçeneğini kullandığımda ne olur?

Harita görüntüsünü kapatınca, Sürüş Görünümü'nde harita üzerinde konumunuzu görmek yerine, yalnızca bir sonraki talimatla ilgili bilgileri görürsünüz.

Düğmeyi tıklayın ve haritanın ne zaman kapatılması gerektiğini seçin. Seçenekler şunlardır:

- **Daima** - Harita gösterilmeyecek ve yalnızca bir sonraki talimatla ilgili bilgileri ve yön gösteren okları göreceksiniz.
- **Belli bir hızın üzerinde** - haritanın kapatılacağı noktadaki hızı ayarlarsınız. Örneğin hızlı araç sürerken olduğu gibi, haritanın dikkat dağıtacağı anlarda bu seçenek kullanışlıdır.
- **Asla** - harita asla kapatılmaz.

Ses tercihleri



Ses tercihleri

TomTom ürününüzün seslerini düzenlemek için **Ses tercihleri** ögesini tıklayın. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Sesi değiştir** - size talimat veren sesi değiştirmek için bu düğmeyi tıklayın.
Geniş bir yelpazede kaydedilmiş insan sesi ve bilgisayar sesi mevcuttur.
- **Sesi devre dışı bırak** - seslerin kullanımını devre dışı bırakmak için bu düğmeyi tıklayın. Sesleri etkinleştirmek için **Etkinleştir** ögesini tıklayın.
- **Konuşma tercihleri** - TomTom ürününüzün talimat ve uyarıları sesli okuyacağı durumları ayarlamak için bu düğmeyi tıklayın.
- **Sesi kaydet** - TomTom ürününüzün kullanması için kendi sesinizi kaydetmek üzere bu düğmeyi tıklayın. Bu işlem yaklaşık on beş dakika sürer, bu süre boyunca, TomTom ürününüzün kullanacağı tüm komutları söylersiniz.

Tercihler menüsünde, **Ses tercihleri** ve ardından **Ses kaydet** ögesine dokunun ve sesinizi kaydetmek için talimatları izleyin.

- **Kaydedilen sesi devre dışı bırak**
- **Kaydedilen sesi etkinleştir**
- **Ses indir** - TomTom Servisleri'nden yeni sesler indirmek ve TomTom cihazınıza aktarmak için bu düğmeye dokunun.

Sesi kapat / Sesi aç



Sesi kapat

Sesi kapatmak için bu düğmeye dokunun. Sesi kapatırsanız, yakındaki İÇN'lerin de uyarıları kapatılır.

Düğme, **Sesi aç** düğmesi olarak değişir.

İpuçları

Sesi değiştirmek için Tercihler menüsünde **Ses tercihleri** ögesine dokunun.


Araba kullanırken ses seviyesini hızlı değiştirmek için, Sürüş Görünümü'nün sol alt bölümüne dokunun ve kaydırıcıyı hareket ettirin.

TomTom cihazınız tarafından kullanılan sesi değiştirmek için, Ses tercihleri menüsünde **Sesi Değiştir** ögesine dokunun.

Ses kapalıyken TomTom ürünümü ahizesiz aramalarda kullanabilir miyim?

Evet. Sesin kapatılması ahizesiz aramayı etkilemez, bu da hala arayanla konuşup arayanın sesini duyabileceğiniz anlamına gelir.

Ses tercihleri



Ses tercihleri

Ses seviyesini değiştirmek için bu düğmeye dokunun.

Sık Kullanılanları düzenle



Sık Kullanılanları düzenle

Sık Kullanılanları yeniden adlandırmak veya silmek için bu düğmeye dokununuz.

Hızlıca bir Sık Kullanılan bulmak için, **Bul** ögesine dokununuz ve ardından Sık Kullanılanın adını yazmaya başlayın. Sık Kullanılan listede gösterilince, seçim yapabilirsiniz.

Ev konumunu değiştir



Ev konumunu değiştir

Ev konumunuzu ayarlamak ve değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.

Ev konumu için gerçek ev adresimi kullanmam gerekir mi?

Hayır. Ev konumunuz, örneğin ofisiniz gibi sık gittiğiniz bir yer olabilir. Gerçek ev adresiniz de olabilir fakat istediğiniz her adres olabilir.

Neden bir ev konumu ayarlamalıyım?

Ev konumuna sahip olmanız, **Şuraya git...** menüsündeki Ev tuşuna dokunarak hızlıca ve kolayca oraya gidebileceğiniz anlamına gelir.

Haritaları düzenle



Haritaları düzenle

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.

Aşağıdakini yapmak için bu düğmeye dokununuz:

- **Karşıdan harita indir** - TomTom HOME ile satın aldığınız haritayı karşıdan indirmek için bu düğmeye dokununuz. Tüm cihazlarda harita indirmek mümkün olmayabilir.
- **Harita değiştir** - kullandığınız haritayı değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.
- **Ücretsiz harita düzeltmelerini indir** - Harita Paylaşımı servisinin bir parçası olarak sağlanan harita düzeltmelerini indirmek için bu düğmeyi kullanınız.
- **Harita sil** - harita silmek için bu düğmeyi tıklayınız. Örneğin farklı bir harita yüklemek istediğinizde bu, TomTom ürününüzde daha fazla alan oluşturmak için gerekli olabilir.

Not: Haritayı yedeklemeden silmeyiniz. Yedeklemeden bir haritayı silerseniz artık haritayı TomTom ürününüze yükleyemezsiniz.

Haritaları navigasyon cihazınızda yedek almak, karşıdan indirmek, eklemek ve silmek için TomTom HOME ögesini kullanınız.

İÇN'leri düzenle

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokunun.



Aşağıdakini yapmak için bu düğmeye dokunun:

- Yakındaki İÇN'ler için uyarı ayarlayın.

Örneğin, TomTom bir benzin istasyonuna yaklaşırken size haber verebilir.

- Kendi İÇN kategorinizi oluşturabilir ve onlara İÇN ekleyebilirsiniz.

Örneğin, "Arkadaşlar" adı altında bir İÇN kategorisi oluşturup, bütün arkadaşlarınızın adreslerini bu kategoriye İÇN olarak girebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızın telefon numaralarını da ekleyerek, istediğinizde onları TomTom ürününüzden telefonla aramanız mümkündür.

Araç simgesini değiştir

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokunun.



Sürüş görünümündeki geçerli konumunuzu göstermek için kullanılacak bir araç simgesini seçmek üzere bu düğmeyi tıklayın.

2B/3B görünümünü değiştir / 2B görünümünü aç



2B görünümünü aç

Harita görüntüleme perspektifini değiştirmek için **2B görünümünü aç** ögesini tıklayın.

Örneğin 2B görünümü, haritanın yukarıdan bakılıyormuş gibi iki boyutlu bir görünümünü gösterir.



2B/3B görünümünü değiştir

Görünümü üç boyutlu bir perspektife ayarlamak için, **2B/3B görünümünü değiştir** ögesine dokunun ve listeden bir görünüm seçin.

Ne zaman bunu kullanmalıyım?

Bazı durumlarda haritayı yukarıdan görmek daha kolaydır. Yol ağı karmaşık olduğunda veya gezinmek için TomTom ürününüzü kullanarak yürüdüğünüz anlarda.

Pusula tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Pusula tercihleri

Pusulayı yapılandırmak için bu düğmeyi tıklayın. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Hiçbiri** - pusula gösterilmez.
- **Oku kuzeyi işaret eden pusula** - ok daima kuzeyi işaret eder ve hareket ettiğiniz yön pusulanın üst kısmında gösterilir.
- **Oku sizin gidiş yönünüzü işaret eden pusula** - ok daima sizin hareket ettiğiniz yönü gösterir.

Bu seçeneklerden birini seçerseniz, okun ortasında gösterilen özellikleri seçmeniz gerekir:

- **Yön** - yönünüz bir pusula noktası olarak gösterilir ve yönünüz, pusula okunun merkezinde görüntülenir.
- **Derece** - yönünüz pusula derecesi olarak gösterilir ve yönünüz pusula okunun merkezinde görüntülenir.
- **Yok**
- **Oku hedefinizi işaret eden pusula** - ok daima hedefinizin yönünü işaret eder. Hedefinize kadar olan mesafe pusula okunda görüntülenir.

Harita renklerini değiştir

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Harita renklerini değiştir

Gece ve gündüz harita renkleri için renk şemaları seçmek üzere bu düğmeyi tıklayın.

Ayrıca, TomTom Servislerinden daha fazla renk şeması indirebilirsiniz.

Parlaklık tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokunun.



Parlaklık tercihleri

Ekran parlaklığını ayarlamak için bu düğmeye dokunun.

Gündüz harita renkleri ve gece harita renkleri parlaklığını ayrı ayrı ayarlamak için kaydırıcıları oynatın.

Bu seçenekleri aşağıdaki gibi de ayarlayabilirsiniz:

- **Karanlık olduğunda parlaklığı azalt** - TomTom ürününüz, arka plan ışık seviyesini saptamak için bir ışık sensörü kullanır. Bu seçenek işaretliyse, hava kararınca TomTom ürününüz ekran parlaklığını azaltarak ekranın gözünüzü almasını önler..
- **Karanlık olduğunda gece görünümüne geç** - TomTom ürününüz, arka plan ışık seviyesini saptamak için bir ışık sensörü kullanır. Bu seçenek işaretliyse, hava kararınca TomTom ürününüz Sürüş Görünümü'nde gece renklerini kullanır.

Harita renklerini değiştir öğesine dokunarak haritanın renk şemasını ayarlayabilirsiniz.

Durum çubuğu tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Durum
çubuğu
tercihleri

Bu düğmeye dokunarak, durum çubuğunda gösterilen şu bilgileri seçebilirsiniz:

- **Kalan süre** - hedefinize ulaşmak için kalan tahmini süredir.
- **Kalan mesafe** - hedefinize ulaşmak için kalan mesafedir.
- **Geçerli saat**
- **Varış saati** - tahmini varış saatinizdir.
- **Hız**
- **Yön**
- **Sonraki sokak adını göster** - seyahatinizdeki sonraki sokağın adıdır.
- **Geçerli sokak adını göster**
- **Varış saatindeki gecikmeyi göster** - TomTom ürününüz, rota planlaması sırasında ayarlanan tercih edilen varış saati ile karşılaştırıldığında ne kadar erken ya da geç varacağınızı gösterir.
- **Sürüş hızının yanında maks. hızı göster** - yalnızca hız da (yukarı) seçildiğinde kullanılabilir.
- **Durum çubuğu nasıl görüntülenmeli?**

Yatay - Bu seçeneği belirlerseniz, durum çubuğu Sürüş görünümünün altında gösterilir.

Dikey - Bu seçeneği belirlerseniz, durum çubuğu Sürüş görünümünün sağ tarafında gösterilir.

Not: Bulunduğunuz yolun hız sınırı varsa bu, sürüş hızınızın yanında gösterilir.

Hız sınırını aşmışsanız, kendi hızınız kırmızı görünür.

Otomatik yakınlaştırma

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Otomatik
yakınlaştırma

Sürüş Görünümü'nde otomatik yakınlaştırmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeyi tıklayın.

Hızlı menü tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Hızlı menü tercihleri

Hızlı menüde kullanılacak altı düğmeyi seçmek için bu düğmeye dokununuz.

Hızlı menü düğmesi, sık kullandığınız birçok düğme için kolay erişim sağlar.

Hızlı menüde kullanmak için atadığınız düğmeler Sürüş Görünümü'nde gösterilir.

Rehberli gezintiler

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Rehberli gezintiler

TomTom ürününüzü nasıl kullanacağınızla ilgili rehberli gezintilerden birini göstermek için bu düğmeyi tıklayınız.

İsim tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



İsim tercihleri

Sürüş Görünümü'ndeki haritada gösterilen bilgileri ayarlamak için bu düğmeyi tıklayınız. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Bina numarasını sokak adından önce göster**
- **Sokak adlarını göster** - sözlü talimatlar için bir bilgisayar sesi kullanıyorsanız ve sokak adlarının yüksek sesle okunması gerektiğini seçtiyseniz, bu seçenek seçilmese bile sokak adları yüksek sesle okunacağından bu seçeneği belirlemeniz gerekmez.
- **Sonraki otoyolu / tabelayı göster** - bu seçenek belirlendiğinde, rotanızda bulunan sonraki ana yol, Sürüş Görünümü'nde ekranın üst kısmında gösterilir.
- **Geçerli sokak adını haritada göster**

Birim belirle

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokunun.



Birim belirle

Aşağıdakiler için gösterilecek birim tipini belirlemek üzere bu düğmeyi tıklayın:

- Mesafe
- Zaman
- Enlem ve boylam
- Sıcaklık
- Hava basıncı

Sol elle çalıştır / Sağ elle çalıştır

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokunun.



Sol elle çalıştır

Örneğin, **Bitti** ve **İptal** tuşları gibi önemli tuşları ve bunun yanı sıra yakınlaştırma çubuğunu ekranın sol tarafına taşımak için bu tuşa dokunun. Böylece ekran görüşünü engellemeden sol elle de düğmelere dokunabilirsiniz.

Tuşları tekrar ekranın sağ tarafına geçirmek için **Sağ elle çalıştır** öğesine dokunun.

Klavye tercihleri



Klavye tercihleri

Hedefinizi girmek veya listeden İÇN gibi bir öğe seçmek için klavye kullanılır.

Klavyedeki tuşların boyutlarını ve klavye türünü seçmek için bu düğmeye dokunun. İki boyuttan birini seçebilirsiniz:

- **Büyük klavye**
- **Küçük klavye**

Üç farklı klavye türü kullanılabilir:

- **ABCD klavye**
- **QWERTY klavye**
- **AZERTY klavye**

Planlama tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Planlama tercihleri

Hedef seçerken rotanın planlanması için bu düğmeye dokununuz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

- Her planlamada sor
- Daima en hızlı rotaları planla
- Daima en kısa rotaları planla
- Daima otoyollardan kaçın
- Daima yürüyüş rotaları planla
- Daima bisiklet rotaları planla
- Daima sınırlı hız için planla

Bir rota planladıktan sonra rota özetinin otomatik olarak kapatılıp kapatılmayacağını ayarlayabilirsiniz. **Hayır** ögesini seçerseniz, rota özeti ekranını kapatmak için **Bitti** ögesine dokunmalısınız.

Ücretli geçiş tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Ücretli geçiş tercihleri

Saptadığınız bir hedefe giden yol üzerinde ücretli geçiş varsa, bu düğmeye dokunarak TomTom ürününüzün ücretli geçişlerde ne yapması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Şu seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz:

- Rotamda paralı yol olduğunda bana söyle - rota planlarken paralı yollardan kaçınmak isteyip istemediğiniz sorulur.
- Daima paralı yollardan kaçın
- Asla paralı yollardan kaçınma

Kullanıcı belirle

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Kullanıcı
belirle

Bu düğmeyi tıklayarak, ad ve adresinizi TomTom sahibi olarak girebilir, ayrıca TomTom ürününüz için kullandığınız 4 basamaklı şifreyi değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Not: Bu 4 basamaklı şifreyi ancak TomTom ürününüzü kullanarak değiştirebilir veya silebilirsiniz.

TomTom ürününüz için 4 basamaklı bir şifre oluşturmak isterseniz, TomTom HOME ile aşağıdaki adımları izleyin:

1. TomTom ürününüzü bilgisayarınıza bağlayın ve TomTom ürününüzü ve bilgisayarınızı açın.

TomTom HOME otomatik olarak başlatılır.

2. **Benim** TomTom cihazımı TomTom HOME modunda çalıştır ögesini tıklayın.

TomTom görünür ve TomTom HOME ile kontrol edilebilir.

3. Ana Menü'de, **Tercihleri değiştir** ögesini tıklayın.

4. **Kullanıcı belirle** ögesini tıklayın. Şimdi TomTom ürününüz için 4 basamaklı bir şifre ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca TomTom HOME ögesini kullanarak bu 4 basamaklı şifreyi oluşturabilirsiniz.

GPS durumunu göster

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



GPS
durumunu
göster

Uydu sinyali alışı, harita koordinatları, geçerli hız ve yön gibi navigasyon bilgilerini görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

Varış saatini sorma



Varış saatini
sorma

Seyahatinizi planlarken navigasyon cihazınızın varış zamanını sormasını durdurmak için bu düğmeye dokununuz.

Başlangıç tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Başlangıç tercihleri

TomTom başlatıldığında ne olacağını seçmek için bu düğmeye dokununuz. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Bıraktığım yerden devam et** - TomTom ürününüz, cihazı kapattığınız zaman gösterilen son ekranı başlatır ve gösterir.
- **Sürüş Görünümünü göster** - TomTom cihazınız Sürüş Görünümünü başlatır ve gösterir.
- **Hedef sor** - TomTom ürününüz, **Şuraya git...** menüsüyle başlar. Hemen hedef girebilirsiniz.
- **Ana Menüye göster** - TomTom ürününüz, Ana Menü ile başlar.
- **Slayt Gösterisini başlat** - TomTom ürününüz, kayıtlı görüntülerin slayt gösterisini göstererek başlar. Ekrana dokununca slayt gösterisi sona erer.

Daha sonra TomTom ürününü her başlattığınızda gösterilen resmi değiştirmeyi isteyip istemediğiniz sorulur.

Hayır **ögesini tıklayın veya Evet** ögesini tıklayarak TomTom ürününüzde saklanan fotoğraflara bakın ve bir fotoğrafı başlangıç resmi olarak kullanmayı seçmek için o fotoğrafı tıklayın.

Bluetooth tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Bluetooth tercihleri

Ürününüzde Bluetooth işlevini devre dışı bırakmak ya da etkinleştirmek için bu düğmeye dokununuz. TomTom

Telefonunuzla Bluetooth bağlantısının nasıl kullanılacağını ayarlamak için **Gelişmiş** ögesini tıklayın.

Şu seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

- **Kablosuz veriyi etkinleştir**
- **Ahizesiz aramayı etkinleştir**

Hastane ve uçak gibi bazı ortamlarda, bütün cihazlarda Bluetooth'un kapatılması zorunludur.

Kablosuz veriyi devre dışı bırak / Kablosuz veriyi etkinleştir

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Kablosuz veriyi devre dışı bırakır

Kablosuz veri alımını engellemek için bu düğmeyi tıklayın. Bluetooth üzerinden yine cep telefonunuza bağlı kalır ve ahizesiz telefon görüşmesi yapmaya devam edebilirsiniz. TomTomTrafik gibi kablosuz veri bağlantısı kullanan verileri alamazsınız.

Kablosuz verileri tekrar açmak için, **Kablosuz veriyi etkinleştir** ögesine dokununuz.

Dosya Gönder/AI

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Dosya Gönder/AI

TomTom ürününü diğer Bluetooth cihazlarıyla kullanarak yolculuk programı ve ses gibi dosyaları gönderip almak için bu düğmeyi tıklayın.

TomTom'um hesabı

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



TomTom'um hesabı

TomTom hesabınızda oturum açmak için bu düğmeye dokununuz.

Birden fazla TomTom hesabınız varsa veya birden fazla kişi aynı TomTom ürününü kullanıyorsa, farklı bir e-posta adresi kullanarak başka bir TomTom hesabı oluşturabilirsiniz.

Pil tasarrufu tercihleri

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokunun.



Pil tasarrufu tercihleri

Mümkün olduğunca güç tasarrufu yapmak üzere TomTom ürününüzü yapılandırmak için bu düğmeyi tıklayın. Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Asla ekranı kapatma**
- **Talimatlar arasında ekranı kapat**
- **Daima ekranı kapat**

Ardından **Harici güç kaybolduğunda kapat** seçeneğini belirleyin.

Dili değiştir



Dili değiştir

Bu düğmeye dokunarak, TomTom üzerinde gördüğünüz bütün düğme ve mesajların dilini değiştirebilirsiniz.

Seçim yapabileceğiniz çok sayıda dil bulunmaktadır. Dili değiştirince, ses değiştirmeniz için de olanak sağlanır.

Saati ayarla



Saati ayarla

Gösterilen saat tipini seçmek ve saati ayarlamak için bu düğmeyi tıklayın.

Saati ayarlamanın en kolay yolu **Eşleştir** tuşuna basmaktır. TomTom ürününüz GPS bilgilerinden saati alacaktır.

Not: Saati ayarlamak için **Eşleştir** düğmesini kullandıktan sonra, saat diliminize göre saatinizi de ayarlamanız gerekebilir. TomTom ürününüz daima saat diliminizde çalışır ve GPS bilgilerini kullanarak saatin doğruluğunu korur.

Eşleştir düğmesini yalnızca GPS alımı olduğunda kullanabilirsiniz, dolayısıyla iç mekandayken bu şekilde saati ayarlayamazsınız.

İpuçlarını gizle / İpuçlarını göster

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** öğesine dokunun.



İpuçlarını gizle

TomTom ürününüzün ipuçlarını göstermesini durdurmak için bu düğmeyi tıklayın.

İpuçlarını tekrar açmak için, **İpuçlarını göster** öğesine dokunun.

Fabrika ayarlarını sıfırla

Bu düğme ancak bütün menü seçenekleri gösteriliyorsa kullanılabilir. Tüm menü seçeneklerini göstermek için, Tercihler menüsünde **TÜM menü seçeneklerini göster** ögesine dokununuz.



Fabrika ayarlarını sıfırla

Bu düğmeyi tıklayarak TomTom ürününüzü fabrika ayarlarına getirebilirsiniz.

Sık Kullanılanlar, Ev konumunuz, İÇN uyarıları ve oluşturduğunuz Seyahat Planları dahil tüm ayarlar silinir.

16. TomTom Trafik

TomTom Trafik, güncel trafik bilgilerini almak için bir TomTom Hizmetidir. TomTom Trafik kablosuz bir veri bağlantısı (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA) gerektirir.

TomTom Trafik en iyi yerel kaynaklardan alınan en güncel bilgileri kullanır. Abonelikle ilgili daha fazla bilgi için tomtom.com/services adresine bakın

TomTom Trafik'i ayarlama

TomTom Trafik kullanmak için, cep telefonunuz ve TomTom cihazınız arasında bir bağlantı kurmanız gerekir. Henüz bir bağlantı kurmadıysanız, bağlantı kurmak için **Ana Menü**'de **Cep telefonu** seçeneğini tıklayıp ardından şunları yapın:

1. Ana Menü'de TomTom **Trafik** seçeneğine dokununuz.
2. **Trafik Devrede** öğesine dokununuz.

Not: TomTom Trafik, trafik bilgilerini cep telefonunuzdaki kablosuz veri bağlantısıyla alır. Cep telefonunuz ve cihazınız arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmanız ve ayrıca cep telefonu şebeke operatörünüzle bir kablosuz veri aboneliğine sahip olmanız gerekir.

3. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Trafik kenar çubuğu Sürüş Görünümünün sağ tarafında gösterilir ve cihazınız en son trafik bilgilerini TomTom'den alır.



Aşağıdaki semboller Trafik yan çubuğunun üstünde görüntülenir:



Cihazınız trafik bilgilerini almakla meşgul.



Trafik bilgileri güncel.



Trafik bilgileri en az 15 dakikadır güncellenmedi.



Trafik bilgileri en az 30 dakikadır güncellenmedi.



Trafik bilgileri en az 45 dakikadır güncellenmedi.



Trafik bilgileri en az bir saattir güncellenmedi.



TomTom cihazınız ve TomTom Trafik sunucusu arasında bağlantı yok.

İpucu: Cihazınız ve cep telefonunuz arasında bağlantı olması durumunda, Trafik menüsünde **Trafik bilgilerini güncelle** düğmesine dokunarak en son trafik bilgilerini hemen alabilirsiniz.

TomTom Trafik'i Kullanma



Planlanmış bir rotanız varsa, trafik yan çubuğu rotanızdaki trafik olayları hakkında bilgi verir.

Bu örnekte, rotanızda 9 kilometre ileride 38 dakikalık gecikmeye neden olacak bir trafik sıkışması vardır.

Hedefinize en hızlı rotayı bulmak için, aşağıdakini yapın:

1. Trafik yan çubuğuna dokununuz.

İpucu: Trafik yan çubuğuna dokunmada sorun yaşıyor ve trafik menüsü yerine Ana Menü görüntüleniyorsa, parmağınızın yarısıyla Trafik yan çubuğuna dokunurken diğer yarısını ekranın dışında tutun.

2. **Gecikmeleri en aza indir** ögesine dokununuz.

Cihazınız hedefinize giden en hızlı rotayı arar.

Yeni rotada trafik gecikmesi yaşanması muhtemeldir ya da bir önceki rotayla aynı gecikmeyi yaşayabilirsiniz. Tüm gecikmelerden kaçınmak için rotayı yeniden planlayabilirsiniz fakat bu yeni rota önceden gösterilen en hızlı rotadan daha uzun süre alacaktır.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Trafik tercihlerini deęiřtirme



Trafik tercih-
lerini
deęiřtirme

Trafik bilgilerinin cihazınızda nasıl çalışacağına ilişkin ayarları belirlemek için **Trafik tercihlerini deęiřtir** düğmesini kullanın.

Trafik tercihlerinizi deęiřtirmek için, řunları yapın:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokunun.
2. **Trafik tercihlerini deęiřtir** öęesine dokunun.

Ařağıdaki tercihleri deęiřtirebilirsiniz:

- **Her trafik güncellemesinden sonra otomatik olarak gecikmeleri en aza indirge** - bu seęeneęi belirlerseniz, cihazınız rotanızda yeni gecikmeler oluřtuęunda yeniden hesaplama yapar.
- **Rotadayken trafik bilgilerini otomatik olarak güncelle** - bu seęeneęi belirlerseniz, rotayı planladığınızda cihazınız otomatik olarak trafik bilgilerini günceller.
- **Rotadaki trafik durumu deęiřtięinde bip sesi çıkar** - bu seęeneęi iřaretlediğinizde, cihazınız rotanızda yeni bir trafik olayı olduęunda bip sesi çıkarır.
- **Rota hazırlarken trafik güncellemelerini sor** - bu seęeneęi belirlerseniz, cihazınız planladığınız rotalarda gecikmeleri aramadan önce trafik bilgilerini güncellemek isteyip istemediğinizi sorar.

3. Deęiřtirmek istediğiniz her tercihin yanındaki onay kutusunu iřaretleyin ya da temizleyin.

4. **Bitti** öęesine dokunun.

5. Rotadayken trafik bilgilerini otomatik olarak güncellemeyi seęerseniz (seęeneklerden biri yukarıda gösterilmekte), bu bilgileri ne kadar sıklıkla güncellemek istediğiniz sorulur.

4 dakikalık varsayılan aralıęı kullanmak için **Hayır** öęesine dokunun.

Otomatik trafik güncellemelerinizin sıklıęını deęiřtirmek isterseniz, **Evet** öęesine dokunun.

6. **Bitti** öęesine dokunun.

Trafik yan çubuęu

Trafik yan çubuęu size rotanızdaki trafik olaylarını gösterir. řu bilgileri gösterir:

- Planlanan rotanızdaki sıralarına göre her trafik olayı için bir sembol.
- Rotanızdaki bir sonraki trafik olayının neden olacaęı tahmini gecikme.
- Geçerli konumunuz ile Trafik yan çubuęunda gösterilen bir sonraki olay arasındaki mesafe.

Ařağıda, Trafik yan çubuęuna bir örnek gösterilmektedir.



Bu örnekte, Trafik yan çubuğu ileride iki olay olduğunu göstermektedir. Bu her iki olay da Trafik sıkışmasıdır ve ilki 15km ileride olup en az 51 dakika gecikmenize neden olacağı tahmin edilmektedir.

Rotanızı bu olaylardan kaçınacak şekilde yeniden planlamak üzere, TomTom **trafik** menüsünü açmak için Trafik kenar çubuğuna ve ardından **Trafik gecikmeleri en az** seçeneğine dokununuz.

Hesaplamaları kolaylaştırma

Trafik menüsündeki **Evden-işe** veya **İşten-eve** düğmeleri tek bir düğmeye dokunarak evden işe ve işten eve olan rotanızı kontrol etmenize olanak sağlar. Bu düğmelerden birini kullandığınızda, cihazınız olası gecikmelere karşı rotayı kontrol eder ve herhangi bir gecikme bulması halinde, bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi gösterir.

İşten-eve düğmesini ilk kez kullanırken, ev ve iş trafiği konumlarını ayarlamak için şunları yapmanız gerekir:



1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokununuz.
2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokununuz.
3. **Ev-iş trafiğini değiştir öğesine dokununuz**
4. Ev konumunuzu ayarlayınız
5. İş konumunuzu ayarlayınız.

Artık, Ev-iş trafiğini göster menüsünün **Evden-işe** ve **İşten-eve** düğmelerini kullanabilirsiniz.

Not: Burada ayarladığınız ev konumu, **Tercihler Menüsü**'nde ayarlayabileceğiniz ev konumuyla aynı değildir. Buna ek olarak, burada kullandığınız konumlar gerçek ev ve iş konumlarınız olmak zorunda değildir. Sıklıkla ziyaret ettiğiniz başka bir rota varsa, İş/Ev konumlarını bu konumları kullanacak biçimde ayarlayabilirsiniz.



Örneğin, ev rotanızda gecikme olup olmadığını kontrol etmek için, şunları yapın:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokununuz.
2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokununuz.
3. **İşten-eve** öğesine dokununuz.

Seyahat süresinden sonra beklenen gecikmenin gösterildiği rota özeti ekranı gösterilir.



Eve giden daha hızlı bir yol olup olmadığını görmek için, **Alternatif bul** düğmesine basıp ardından **Trafik gecikmeleri en az** seçeneğine dokunabilirsiniz.

İpucu: Trafik tercihlerinde **Rotadayken trafik bilgilerini otomatik güncelle** seçeneğini işaretleyerek cihazınızın alternatif rotaları otomatik olarak aramasını sağlayabilirsiniz.

Not: Alternatif rotanın orijinal rotanızdan daha uzun sürme (gecikmeleriyle) ihtimali vardır. Böyle olması halinde, her zaman **Alternatif bul...** düğmesini tekrar kullanabilirsiniz

Bölgenizdeki trafik olaylarını denetleme



Haritaya göz at

Haritayı kullanarak bölgenizdeki trafik durumu hakkında genel görüş elde etme Yerel olayları bulmak ve ayrıntılarını öğrenmek için, şunları yapın:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokununuz.
2. **Haritaya göz at** ögesine dokununuz.

Harita tarayıcı ekranı görüntülenir.

3. Ekranın sağ üstünde yer alan mavi pusula görüntüsüne dokununuz.

Harita kendisini geçerli konumunuzun merkezine yerleştirir ve küçük semboller kullanılarak bölgedeki tüm trafik olayları gösterilir.



4. Daha fazla bilgi edinmek için trafik olayına dokununuz.

Seçtiğiniz olay hakkında size ayrıntılı bilgi veren ikinci bir ekran görüntülenir. Çevredeki olaylar hakkında bilgi görüntülemek için bu ikinci ekranın altındaki sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.

Trafik olayları

Trafik olayları küçük semboller şekliyle hem Sürüş Görünümü'nde hem de Trafik yan çubuğunda görüntülenir. İki türde sembol vardır:

- Kırmızı kare içerisinde gösterilen semboller, Trafik ürününün bunlardan kaçınmanıza yardımcı olabileceği olaylardır.

- Kırmızı dikdörtgen içerisinde gösterilen semboller hava koşullarıyla ilgilidir ve bu nedenle, bunlardan kaçınmak için Trafik'i kullanamazsınız.

Trafik olayı sembolleri ve bunların anlamları aşağıda gösterilmektedir:



Kaza



Yol kapalı



Yol çalışması



Trafik olayı



Bir veya daha fazla şerit kapalı



Trafik sıkışması

Hava koşullarıyla ilgili semboller ve bunların anlamları aşağıda gösterilmektedir:



Sis



Buz



Yağmur



Kar



Rüzgar



*Not: Kaçınılan olay sembolü, TomTom **Trafik** ürününü kullanarak kaçındığınız olaylar için gösterilir.*

Trafik menüsü

Trafik menüsünü açmak için, Sürüş Görünümünde Trafik kenar çubuğuna dokunun ya da Ana Menü'de TomTom **Trafik** ögesine dokunun. Şu düğmeler kullanılabilir:



Rotanızı en son trafik bilgilerine göre yeniden planlamak için bu düğmeye dokunun.



Rotanızdaki trafik olayları hakkında genel bir görüş edinmek için bu düğmeye dokunun. Bu olaylarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler görmek için sonuç ekrandaki sol ve sağ düğmeleri kullanabilirsiniz.



Ev konumunuzdan iş yerinize giden ve işten evinize giden en hızlı rotayı hesaplamak ve göstermek için bu düğmeyi tıklayın.



**Trafik
bilgilerini sesli
oku**

Rotanızdaki tüm trafik olaylarını sesli okutmak için bu düğmeye dokunun.



**Trafik
bilgilerini
güncelle**

Otomatik güncellemeyi beklemek yerine en son trafik bilgilerini hemen almak için bu düğmeye dokunun.



**Trafik'i devre
dışı bırak**

TomTom **Trafik**'i devre dışı bırakmak için bu düğmeye dokunun.



Yardım

TomTom **Trafik**'in kullanımıyla ilgili rehberli gezintiyi görüntülemek için bu düğmeyi tıklayın.



Haritaya gözet

Haritaya gözetmek ve haritada görüntülenen trafik bilgilerini görmek için bu düğmeye dokunun.



**Trafik tercih-
lerini
değiştirme**

TomTom **Trafik** ürününün cihazınızda nasıl çalışacağına ilişkin tercihleri değiştirmek için bu düğmeyi tıklayın.

17. RVS-TMK bilgilerini kullanarak trafik bilg-

Trafik Mesaj Kanalı (TMK)

Trafik Mesaj Kanalı'ndan gelen bilgiler (TMK), ancak TomTom navigasyon cihazınız araç stereo'suna takılı olduğunda cihazınız tarafından kullanılabilir.

Trafik Mesajı Kanalı (TMK) bir TomTom Hizmeti değildir. Bazı ülkelerde FM radyo istasyonları programlarının bir parçası olarak TMK bilgilerini yayınlar. TMK, RVS-TMK trafik bilgileri olarak da bilinir.

TomTom navigasyon cihazınız bu bilgileri rotanızdaki trafik gecikmeleri ve bunlardan nasıl kaçınabileceğiniz hakkında sizi uyarmak için kullanır.

Not: TMK tarafından sağlanan trafik bilgilerinin kullanılabilirliğinden ya da kalitesinden TomTom sorumlu değildir.

TMK, tüm ülkelerde ve bölgelerde mevcut değildir. Servisler ve Aksesuarlar kitapçığında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

RVS-TMK trafik bilgilerini kullanma



Trafik bilgilerini almaya başladığınızda, Sürüş Görünümünün sağ tarafında trafik kenar çubuğu görünür. Trafik kenar çubuğu rotanızdaki her türlü trafik olayları hakkında sizi uyarır.

Bu örnekte, rotanızda 9 kilometre ileride 38 dakikalık gecikmeye neden olacak bir trafik sıkışması vardır.

Hedefinize en hızlı rotayı bulmak için, aşağıdakini yapın:

1. Trafik yan çubuğuna dokunun.
2. **Trafik gecikmeleri en az** ögesine dokun.

Cihazınız hedefinize giden en hızlı rotayı arar.

Yeni rotada da trafik gecikmeleri olabilir ya da önceki ile aynı rota olabilir.

3. **Bitti** ögesine dokun.

Trafik tercihlerini değiştirme

Trafik bilgilerinin cihazınızda nasıl çalışacağına ilişkin ayarları belirlemek için **Trafik tercihlerini değiştir** düğmesini kullanın.



Trafik tercih- lerini değiştirme

Trafik tercihlerinizi değiştirmek için, şunları yapın:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokunun.
2. **Trafik tercihlerini değiştir** öğesine dokunun.

Aşağıdaki tercihleri değiştirebilirsiniz:

- **Her trafik güncellemesinden sonra otomatik olarak gecikmeleri en aza indirge** - bu seçeneği işaretlediğinizde, cihazınız rotanızda yeni gecikmeler oluştuğunda yeniden hesaplama yapar.
- **Rotadaki trafik durumu değiştiğinde bip sesi çıkar** - bu seçeneği işaretlediğinizde, cihazınız rotanızda yeni bir trafik olayı olduğunda bip sesi çıkarır.
- **Rota hazırlarken trafik güncellemelerini sor** - bu seçeneğin, RVS trafiği üzerinde bir etkisi yoktur.

3. Değiştirmek istediğiniz her tercihin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ya da temizleyin.

4. **Bitti** öğesine dokunun.

Cihazınızı o anda almakta olduğunuz RVS-TMK trafik bilgilerini sağlayan radyo istasyonlarını barındıran ülkeleri listeler. Normal olarak, bu seçeneği **Herhangi bir ülke (en güçlü sinyal)** olarak ayarlanmış şekilde bırakabilirsiniz.

5. **Bitti** öğesine dokunun.

Hesaplamaları kolaylaştırma

Trafik menüsündeki **Evden-işe** veya **İşten-eve** düğmeleri tek bir düğmeye dokunarak evden işe ve işten eve olan rotanızı kontrol etmenize olanak sağlar. Bu düğmelerden birini kullandığınızda, cihazınız olası gecikmelere karşı rotayı kontrol eder ve herhangi bir gecikme bulması halinde, bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi gösterir.

İşten-eve düğmesini ilk kez kullanırken, ev ve iş trafiği konumlarını ayarlamak için şunları yapmanız gerekir:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokunun.
2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokunun.
3. **Ev-iş trafiğini değiştir** öğesine dokunun
4. Ev konumunuzu ayarlayın
5. İş konumunuzu ayarlayın.

Artık, Ev-iş trafiğini göster menüsünün **Evden-işe** ve **İşten-eve** düğmelerini kullanabilirsiniz.



Ev-iş değerini değiştir



Örneğin, ev rotanızda gecikme olup olmadığını kontrol etmek için, şunları yapın:

1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokunun.
2. **Ev-iş trafiğini göster** seçeneğine dokunun.
3. **İşten-eve** öğesine dokunun.

Seyahat süresinden sonra beklenen gecikmenin gösterildiği rota özeti ekranı gösterilir.



Eve giden daha hızlı bir yol olup olmadığını görmek için, **Alternatif bul** ve ardından **Trafik gecikmelerini azalt** öğesine dokunun.

İpucu: Trafik tercihlerinde **Her trafik güncellemesinden sonra gecikmeleri otomatik olarak en aza indir** öğesini seçerek cihazınızın alternatif rotaları otomatik olarak aramasını sağlayabilirsiniz.

Bölgenizdeki trafik olaylarını denetleme

Haritayı kullanarak bölgenizdeki trafik durumu hakkında genel görüş elde etme Yerel olayları bulmak ve ayrıntılarını öğrenmek için, şunları yapın:



1. Cihazınızda, Ana Menü'de bulunan TomTom **Trafik** düğmesine dokunun.
 2. **Haritaya göz at** öğesine dokunun.
- Harita tarayıcı ekranı görüntülenir.
3. Ekranın sağ üstünde yer alan mavi pusula görüntüsüne dokunun.

Harita kendisini geçerli konumunuzun merkezine yerleştirir ve küçük semboller kullanılarak bölgedeki tüm trafik olayları gösterilir.



4. Daha fazla bilgi edinmek için trafik olayına dokunun.

Seçtiğiniz olay hakkında size ayrıntılı bilgi veren ikinci bir ekran görüntülenir. Çevredeki olaylar hakkında bilgi görüntülemek için bu ikinci ekranın altındaki sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.

Trafik yan çubuğu

TomTom **Trafik** etkinleştirildiğinde, Trafik yan çubuğu, Sürüş Görünümü'nün sağ tarafında görüntülenir. Trafik yan çubuğu size rotanızdaki trafik olaylarını gösterir. Şu bilgileri gösterir:

- Planlanan rotanızdaki sıralarına göre her trafik olayı için bir sembol.
- Rotanızdaki bir sonraki trafik olayının neden olacağı tahmini gecikme.
- Geçerli konumunuz ile rotanızdaki bir sonraki olay arasındaki mesafe.

Aşağıda, Trafik yan çubuğuna bir örnek gösterilmektedir.



Bu örnekte, Trafik yan çubuğu ileride iki olay olduğunu göstermektedir. Bu her iki olay da Trafik sıkışmasıdır ve ilki 15km ileride olup en az 51 dakika gecikmenize neden olacağı tahmin edilmektedir.

Rotanızı bu olaylardan kaçınacak şekilde yeniden planlamak üzere, TomTom **trafik** menüsünü açmak için Trafik yan çubuğuna ve ardından **Trafik gecikmeleri en az** seçeneğine dokununuz.

Trafik olayları

Trafik olayları küçük semboller şekliyle hem Sürüş Görünümü'nde hem de Trafik yan çubuğunda görüntülenir. İki türde sembol vardır:

- Kırmızı kare içerisinde gösterilen semboller, Trafik ürününün bunlardan kaçınmanıza yardımcı olabileceği olaylardır.
- Kırmızı dikdörtgen içerisinde gösterilen semboller hava koşullarıyla ilgilidir ve bu nedenle, bunlardan kaçınmak için Trafik'i kullanamazsınız.

Trafik olayı sembolleri ve bunların anlamları aşağıda gösterilmektedir:



Kaza



Yol kapalı



Yol çalışması



Trafik olayı



Bir veya daha fazla şerit kapalı



Trafik sıkışması

Hava koşullarıyla ilgili semboller ve bunların anlamları aşağıda gösterilmektedir:



Sis



Buz



Yağmur



Kar



Rüzgar



*Not: Kaçınılan olay sembolü, TomTom **Trafik** ürününü kullanarak kaçındığınız olaylar için gösterilir.*

Trafik menüsü

Trafik menüsünü açmak için Sürüş Görünümü'nden Trafik yan çubuğunu tıklayın. Şu düğmeler kullanılabilir:



Trafik gecikmeleri en az

Rotanızı en son trafik bilgilerine göre yeniden planlar.



Ev-iş trafiğini göster

Ev-iş rotanızdaki trafiği kontrol eder.



Rotadaki trafiği göster

Geçerli rotanız boyunca trafik sıkışması olan bölgeleri göstermek için bu düğmeyi tıklayın.



Haritaya göz at

Haritada trafik olaylarının genel bir görünümünü gösterir.



Trafik tercihlerini değiştirme

Trafik servisleri ayarlarını değiştirir.



Trafik bilgilerini sesli oku

Rotanızdaki tüm trafik olaylarını sesli okutmak için bu düğmeye dokununuz.

18. TomTom HOME Uygulamasının Tanıtımı

TomTom HOME, TomTom cihazınızın içeriğini yönetmenize yardımcı olan ücretsiz bir bilgisayar uygulamasıdır. Cihazınız için en son güncellemeleri almak için sık sık HOME'a bağlanın.

Örneğin, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Harita, ses seviyeleri, İÇN'ler ve daha fazlasını düzenleme.
- TomTom servisleri satın alma ve üyeliklerinizi düzenleme.
- En son yazılım ve servislerle TomTom ürününüzü otomatik olarak güncelleme.
- Yedekleme ve yedekleri geri yükleme.
- Kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü okuyun.

İpuçları: HOME'dan en iyi şekilde faydalanmak için geniş bant internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

Cihazınızın yedeğini almak için TomTom HOME kullanın.

TomTom HOME ürününü yükleme

TomTom HOME ögesini bilgisayarınıza yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın.
2. Cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve cihazınızı açın.

HOME yüklemeye başlar.

Not: HOME otomatik olarak yüklenmezse, tomtom.com/home adresinden de indirebilirsiniz

Ayrıca, TomTom HOME ögesini birlikte verilen CD'den de yükleyebilirsiniz.

Yüklendiğinde, cihazınızı bilgisayara bağlayıp açtığınızda TomTom HOME otomatik olarak başlatılır.

TomTom Hesabım

TomTom HOME ile içerik ve hizmet satın almak için içerik satın almak istediğiniz cihazın TomTom hesabınızı ayarlamanız gerekir. TomTom HOME ürününü kullanmaya başladığınızda bir hesap oluşturmanız istenir.

19. Ek

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı bir sistemdir. GPS, kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin sorumluluğunda işletilir ve denetlenir. GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları TomTom cihazınızın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dikkatli kullanın

Navigasyon için TomTom cihazının kullanılması, dikkatli bir şekilde araç kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Uçak ve Hastaneler

Antenli cihazların kullanılması çoğu uçak, hastane ve daha birçok yerde yasaktır. TomTom cihazı bu ortamlarda kullanılmamalıdır.

Pil

Bu üründe Lityum Polimer pil kullanılmaktadır. Nemli, ıslak ve/veya aşındırıcı ortamda kullanmayın. Ürününüzü ısı kaynağı yakınında, çok sıcak bir yerde, doğrudan gelen güçlü güneş ışığında, mikro dalga fırında veya basınçlı bir kaptaki bırakmayın ve 60 C (140 F) üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu talimatlara uyulmaması, Lityum Polimer pilin asit sızdırmasına, ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına ve yaralanma ve/veya hasara neden olabilir. Pili delmeyin, açmayın veya parçalarına ayırmayın. Pil sızdırır ve sızan sıvıya temas ederseniz, suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin. Güvenlik nedeniyle ve pilin ömrünü uzatmak için düşük (0 C/32 F altında) veya yüksek (45 C/113 F üzerinde) sıcaklıklarda şarj olmaz.

Sıcaklıklar: Standart çalışma: -10 C (14 F) ile +55 C (131 F); kısa süreli depolama: -20 C (-4 F) ile +60 C (140 F); uzun süreli depolama: -20 C (-4 F) ile +25 C (77 F).



ÜRÜNDE BULUNAN LİTYUM POLİMER PİL UYGUN ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ VEYA ATILMALIDIR. PİLİ ŞARJ ETMEK İÇİN TomTom CİHAZINIZI YALNIZCA BİRLİKTE VERİLEN DC GÜÇ KABLOSU (ARAÇ ŞARJ ALETİ/PİL KABLOSU) VE AC ADAPTÖRÜYLE (EV TİPİ ŞARJ CİHAZI) KULLANIN.

TomTom ünitenizi geri döndürmek için lütfen yerel yetkili TomTom servis merkezimize başvurun.

KALİFORNİYA VE MINNESOTA'DA ARAÇ KULLANMAYLA İLGİLİ ÖZEL UYARI

Kaliforniya Araç Kanunu Kısım 26708 (a) (1), "Hiç kimse öncam veya yan ya da arka camlara bir nesne veya malzeme yerleştirilmiş, gösterilmiş, takılmış, eklenmiş veya uygulanmış olarak herhangi bir motorlu araç kullanamaz" ifadesini içerir. Kaliforniya'daki sürücüler öncam, yan veya arka camlarda vantuzlu montaj kiti kullanmamalıdır.

Not: Kaliforniya Araç Kanunun bu kısmı yalnızca Kaliforniya'da yaşayanlar için değil, Kaliforniya'da araç kullanan herkes için geçerlidir.

Minnesota Eyaleti Yasama Meclisi Kanunu Kısım 169.71, alt bölüm 1, kısım 2'de "Bir kişi sürücü ve öncam arasında asılı güneşlikler, dikiz aynaları ve elektronik ücret toplama cihazlarının dışında herhangi bir nesne ile araç kullanamaz veya çalıştıramaz" ifadesi yer almaktadır.

Not: bu Minnesota Kanunu yalnızca Minnesota'da yaşayanlar için değil, Minnesota'da araç kullanan herkes için geçerlidir.

TomTom Inc. bu uyarının dikkate alınmaması sonucunda maruz kalınan herhangi bir para cezası, ceza veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. TomTom, öncama montaj kısıtlamaları olan herhangi bir eyalette araç kullanırken, birlikte verilen Yapışkan Montaj Diskini veya TomTom cihazlarını ön konsola monte etmek ve havalandırmaları kullanmak için birden fazla seçenek barındıran Alternatif Montaj Kitini kullanmanızı önermektedir. Bu montaj seçeneğiyle ilgili daha fazla bilgi için www.tomtom.com adresine bakın.

Kullanıcı için FCC Bilgileri



Bu üründe başka bir vericiyle birlikte yerleştirilmemesi veya aynı anda çalıştırılmaması gereken bir verici bulunmaktadır.

Radio Frekansı Işınımına Maruz Kalma

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen FCC ışıma maruz kalma sınırlarına uygundur. FCC radyo frekansı ışıma maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için, normal çalışma sırasında insan vücudu antene 20cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır.

Radio ve Televizyon Girişimi

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi yayar ve doğru kullanılmazsa (bu kılavuздaki talimatlara tamamen uyulmaması halinde), radyo iletişimi ve televizyon sinyal alımında girişime neden olabilir.

Bu cihazın FCC Kuralları Kısım 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilip onaylanmıştır. Bu sınırlar, bir yerleşim yeri kurulumunda zararlı girişime karşı mümkün oldukça koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmaması garanti edilemez. Ekipman, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilen radyo veya televizyon sinyal alımına zararlı girişime neden olursa, kullanıcının girişimi gidermek için aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçını denemesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerleştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının takılı olduğu elektrik devresi prizinden başka bir prize takın.
- Uzman bir radyo/televizyon teknisyeninden yardım alın.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça izin verilmeyen değişiklikler veya değiştirmeler kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Önemli

Bu ekipman, yan donanımlarla arasında korumalı kablo ve konektörlerin kullanıldığı koşullar altında FCC uyumluluğu için test edilmiştir. Radyo ve televizyon girişimine neden olma olasılığını azaltmak için korumalı kablo ve konektörlerin kullanılması önemlidir. Ürün serisine uygun korumalı kablolar yetkili satıcılardan alınabilir. Kullanıcı ekipman veya ek donanımlarda herhangi bir şekilde değişiklik yapar ve bu değişikliklereTomTom tarafından onaylanmıyorsa, FCC kullanıcının ekipmanı kullanma hakkını elinden alabilir. ABD'deki müşteriler için, aşağıdaki Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanmış olan kitapçık yardımcı olabilir: "Radyo-TV Girişimi Sorunlarını Belirleme ve Giderme". Bu kitapçık ABD Devlet Baskı Ofisi, Washington, DC 20402'den alınabilir. Stok Numarası 004-000-00345-4.

FCC Uygunluk Bildirimi

Ev ve Ofis Kullanımı için FCC Standartlarına Uygunluğu Test Edilmiştir

FCC ID: S4LDUB1

IC ID: 5767A-DUB1

Bu cihaz FCC Kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir:

1. Bu cihaz zararlı girişime neden olmaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilen girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Kuzey Amerika'da sorumlu taraf

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Telefon: 866 486-6866 isteğe göre 1 (1-866-4-TomTom)

Kanada emisyon bilgileri

Bu Sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-003'e uygundur.

Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen kullanımına neden olabilecek girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu kategori II, radyo iletişim cihazı Kanada Endüstri Standardı RSS-310'a uygundur.

CE İşareti



Bu ekipman mesken, ticari, araç veya hafif sanayi ortamında kullanıldığında CE işareti şartlarına uygundur.

R&TTE direktifi

Burada, TomTom yukarıda listelenen cihazların 1999/5/EC Avrupa Birliği Direktifi'nin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder.

WEEE direktifi



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) AB Direktifi uyarınca, bu elektrikli ürün ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılmamalıdır. Bu ürünü geri dönüştürülmesi için lütfen satış noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edin.

C işareti



Bu üründe, ilgili Avustralya ve Yeni Zelanda yasalarına uygun olduğunu belirtmek için C işareti gösterilir.

Bu Belge

Bu kılavuzun hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler tamamen güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu materyalde açıklananların yerine getirilmesi veya kullanımından kaynaklanan arızı veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir parçası TomTom International B.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz

20. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttö sopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuiltamme **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
