



mazda

# ***NAVIGATIESYSTEEM***

Handleiding



# NAVIGATIESYSTEEM

<b>Alvorens te beginnen</b> .....	<b>5</b>
<b>Navigatie</b> .....	<b>13</b>
<b>Audio en visueel</b> .....	<b>89</b>
<b>Overige</b> .....	<b>125</b>
<b>Addendum</b> .....	<b>143</b>

Klantencontact en persoonlijke informatie wordt door TomTom Live Services strikt vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de EU regelgeving ten aanzien van bescherming van persoonlijke gegevens.

# Inhoud

---

## **Alvorens te beginnen**.....5

Inhoud van de set.....	6
Veiligheid.....	8
Beginnen.....	10
Wijzigen van de kaartgegevens.....	11

---

## **Navigatie**.....13

Alvorens te beginnen.....	14
Namen en Functies.....	16
Uw eerste reis.....	17
Rijweergave.....	28
Geavanceerde rijbaanbegeleiding.....	30
Alternatieve routes zoeken.....	31
Bekijk kaart.....	33
TomTom Map Share™ (Correctie van de kaart).....	35
Geluiden en stemmen.....	42
Voorkeuren.....	44
Nuttige plaatsen (NP's).....	57
Reisplanner.....	62
Help mij.....	65
Favorieten.....	67
TomTom HD Traffic.....	70
TomTom Veiligheidswaarschuwingen.....	78
TomTom Weer.....	84
Welkom bij TomTom HOME.....	86

---

## **Audio en visueel**.....89

Gebruik van het audio- en visueel systeem.....	90
Basisbediening van het audio- en visueel systeem.....	94
FM.....	97
AM.....	102
USB.....	105
CD (inclusief MP3).....	109
iPod.....	116
AUX.....	122
Audioregelschakelaar.....	123

---

<b>Overige</b> .....	125
Handsfree .....	126
Spraakherkenning.....	131
Achteruitrijcamera (optie).....	136
LIVE Services .....	137
Softwareversie .....	141

---

<b>Addendum</b> .....	143
Addendum (Navigatie) .....	144
Addendum (Audio en visueel).....	148
Addendum (Overige) .....	152
Licentie .....	153
Auteursrechtsverklaringen .....	154

---

# Notities

# Alvorens te beginnen


---

Inhoud van de set .....	6
Veiligheid .....	8
Beginnen.....	10
Wijzigen van de kaartgegevens.....	11

# Inhoud van de set

---


Navigatieapparaat

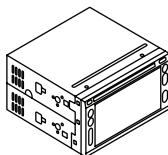


SD kaart (inclusief EU kaart)




Voedingskabelbundel



GPS-antenne

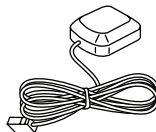


Microfoon

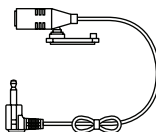

Schroef (M5x8)



Stekker



---

Tape voor bevestigen van kabels



---

Kabelklemband




---

Handleiding




---

Externe GPRS-antenne




---

USB-kabel




---

RCA-kabel

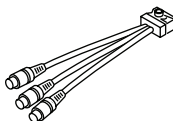

---

iPod-kabel (optie)



## ■ Veiligheidsvoorkeuren

Lees deze handleiding voor uw navigatiesysteem zorgvuldig alvorens het systeem te gebruiken. Deze bevat instructies over hoe u het systeem op een veilige en effectieve manier kunt gebruiken. De dealer van wie u het product hebt gekocht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies zoals aangegeven in deze handleiding.

Deze handleiding maakt gebruik van pictogrammen om u te tonen hoe u het product veilig kunt gebruiken en u te waarschuwen over mogelijke gevaren die het gevolg kunnen zijn van verkeerde aansluitingen en onjuist gebruik. De betekenissen van de pictogrammen wordt hieronder verklaard. Het is belangrijk dat u grondig kennis neemt van de pictogrammen en hun verklaringen om deze handleiding en het systeem op de juiste manier te kunnen gebruiken.

### WAARSCHUWING

De aanwezigheid van dit Waarschuwing symbool in de tekst is bedoeld om u attent te maken op het belang van het in acht nemen van de bedieningsinstructies. Het niet in acht nemen van de instructies kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

### WAARSCHUWING

**Tijdens het rijden uw ogen niet op het monitorscherm gericht houden en het systeem niet bedienen.**

Tijdens het rijden de instellingen en de locaties van de bestemmingen niet veranderen. Besteed tijdens het rijden zo min mogelijk aandacht aan het kijken naar het monitorscherm en het beluisteren van de gesproken instructies. Bediening van het systeem leidt de aandacht van de bestuurder af van de weg, hetgeen ongelukken kan veroorzaken. Breng het voertuig altijd op een veilige plaats tot stilstand en trek de handrem aan alvorens het systeem te gebruiken.

**Houd u altijd aan de plaatselijk geldende verkeersregels.**

Uw routebegeleiding kan wegen omvatten die niet opengesteld zijn voor gemotoriseerd verkeer of die afgesloten zijn als gevolg van verkeersmaatregelen. Houd u aan de plaatselijk geldende verkeersregels en neem een andere route.

**Gebruik het navigatieapparaat niet wanneer dit niet goed functioneert.**

Als het navigatieapparaat niet goed functioneert (geen beeld, geen geluid) of in abnormale toestand is (er zijn vreemde bestanddelen in terechtgekomen, het is blootgesteld aan water of het produceert rook of een vreemde geur), het apparaat onmiddellijk uitschakelen en een deskundige dealer, bij voorkeur de dealer bij wie u het product hebt gekocht raadplegen. Gebruik van het navigatieapparaat wanneer dit niet goed functioneert kan ongelukken, brand of elektrische schokken veroorzaken.

**Gebruik de juiste stroomvoorziening.**

Dit product is bestemd voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve massa.

**Niet demonteren.**

Het product niet demonteren of dit zelf proberen te repareren. Als het product gerepareerd moet worden, dit naar de dealer brengen, bij voorkeur de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

 **WAARSCHUWING**

Uw navigatieapparaat bevat een GSM/GPRS module die storing kan veroorzaken bij elektrische apparatuur zoals hartpacemakers en gehoorapparaten.

Storing van deze apparatuur kan de gezondheid of het leven van anderen in gevaar brengen.

\*GSM: Wereldwijd systeem voor mobiele communicaties

\*GPRS: General Packet Radio Service

 **WAARSCHUWING**

Als de GPS- of GPRS-antenne binnen in het dashboard is geïnstalleerd, geen voorwerpen, mobiele telefoons en draagbare radio's boven op de installatieplaats leggen. De ontvangstgevoeligheid kan hierdoor verminderd worden en de kans bestaat dat geen signalen worden ontvangen.

 **OPGELET**

De aanwezigheid van dit Opgelet symbool in de tekst is bedoeld om u attent te maken op het belang van het in acht nemen van de bedieningsinstructies. Het niet in acht nemen van de instructies kan letsel of materiële schade veroorzaken.

 **OPGELET**

**Gebruik het product niet op plaatsen waar dit blootgesteld wordt aan water, vocht of stof.**

Blootstelling aan water, vocht of stof kan rook, brand of andere beschadiging van het navigatieapparaat veroorzaken.

Wees speciaal voorzichtig dat het navigatieapparaat niet nat wordt in autowasserettes of door regen.

**Houd het volume van de gesproken instructies op een geschikt niveau.**

Houd het volume voldoende laag zodat u tijdens het rijden goed op de weg- en verkeersomstandigheden kunt blijven letten.

**Bescherm het disc-insteekmechanisme.**

Steek geen vreemde voorwerpen in de gleuf van dit navigatieapparaat.

**Dit navigatiesysteem is uitsluitend geschikt voor gebruik in automobielen.**

Dit navigatiesysteem dient enkel in een auto geïnstalleerd te worden. Installeer het niet in een boot, vliegtuig of in andere voertuigen behalve een auto. Gebruik het niet los van het voertuig.

**Geen hand of vingers in het navigatieapparaat steken om te voorkomen dat deze beklemd raken.**

Zorg ervoor dat uw hand of vingers niet beklemd raken in bewegende onderdelen of in de discgleuf om letsel te voorkomen. Wees speciaal voorzichtig bij kleine kinderen.

Voor gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en dit apparaat mag geen storing ontvangen

(2) Dit apparaat moet alle storing ontvangen,

Inclusief storing die ongewenste bediening van het apparaat kan veroorzaken.

 **OPGELET**

**Dit product is een klasse I laserproduct.**

**Dit product echter maakt gebruik van een zichtbare/onzichtbare laserstraal die bij directe blootstelling schadelijke straling kan veroorzaken.**


**Gebruik dit product correct volgens de instructies.**

**Het gebruik van bedieningsorganen, het maken van afstellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier aangegeven kan blootstelling aan gevaarlijke straling veroorzaken. De behuizing niet openen en niet zelf reparaties uitvoeren. Laat reparatie uitvoeren door deskundig personeel.**

# Beginnen

## ■ Inleiding

Wanneer het contact op ACC of ON wordt gezet, gaat het display over naar het opstartscherm. Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan het even duren voordat dit start. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat uw navigatieapparaat niet correct start of niet meer op uw aanraking reageert. U kunt het apparaat resetten. Als u de aan/uit knop gedurende 20 seconden ingedrukt houdt terwijl het contact op ON staat, wordt uw apparaat opnieuw opgestart. Laat de aan/uit knop los, zodra uw apparaat opnieuw opstart.

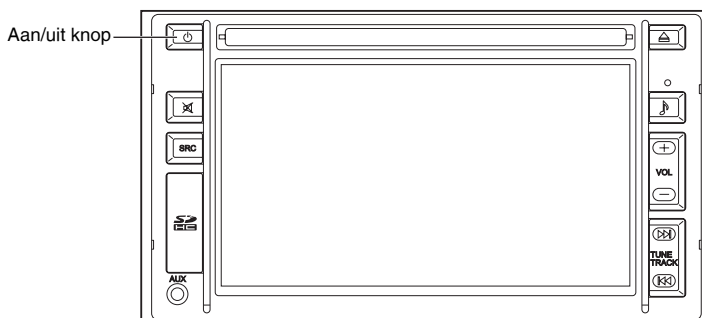

## ■ Live Services

TomTom HD Traffic, TomTom Veiligheidswaarschuwingen, TomTom Weer en Google Plaatselijk zoeken kunnen gebruikt worden door verbinding te maken met Live Services.

Zie voor meer informatie over het maken van verbinding met Live Services "Actieveer LIVE Services" (Pagina 137).

Ga voor meer informatie naar [tomtom.com/service](http://tomtom.com/service).

# Wijzigen van de kaartgegevens

## ■ Wijzigen van de kaartgegevens

De kaartinformatie kan bijgewerkt worden via de TomTom HOME website met behulp van uw computer.

1. Ga naar de TomTom HOME website met behulp van uw computer.
2. Download de gewenste gegevens.
3. Steek de SD-kaart in uw computer en download de gegevens naar de SD-kaart.
4. Trek de SD-kaart uit uw computer en steek deze in het navigatieapparaat.

## ■ Meest recente kaartgarantie

De kaart kan gratis worden bijgewerkt binnen 30 dagen na aankoop van het navigatieapparaat.

### **OPMERKING**

Het kaart bijwerken is slechts éénmaal binnen 30 dagen beschikbaar. Zie de volgende website voor details.  
- [tomtom.com/latestmap](http://tomtom.com/latestmap)

## ■ SD-kaart verwijderen

### **OPGELET**

- Bij langdurig gebruik kan een SD-kaart warm worden, echter dit duidt niet op een defect.
- De levensduur van een SD-kaartproduct is beperkt. Bij langdurig gebruik bestaat de kans dat het schrijven of wissen van gegevens niet mogelijk is.

### **OPMERKING**

Als u de SD-kaart gedurende langere tijd in de gleuf laat zitten, kan deze warm worden, echter dit duidt niet op een defect.


1. Raak  aan.




2. Raak  aan.

3. Open het SD-kaartdeksel en duw eenmaal tegen de SD-kaart om deze uit te werpen.

SD-kaartdeksel

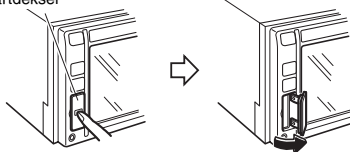

4. Steek de SD-kaart in de gleuf en sluit het SD-kaartdeksel totdat u een klikgeluid hoort.
- Houd de SD-kaart met de zijde met het label naar links gericht en steek de kaart in de richting van de pijl naar binnen totdat u een klikgeluid hoort.

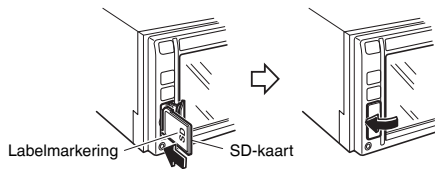

# Navigatie

---

Alvorens te beginnen .....	14
Namen en Functies .....	16
Uw eerste reis .....	17
Rijweergave .....	28
Geavanceerde rijbaanbegeleiding .....	30
Alternatieve routes zoeken .....	31
Bekijk kaart .....	33
TomTom Map Share™ (Correctie van de kaart) .....	35
Geluiden en stemmen .....	42
Voorkeuren .....	44
Nuttige plaatsen (NP's) .....	57
Reisplanner .....	62
Help mij .....	65
Favorieten .....	67
TomTom HD Traffic .....	70
TomTom Veiligheidswaarschuwingen .....	78
TomTom Weer .....	84
Welkom bij TomTom HOME .....	86

# Alvorens te beginnen

## ■ In- en uitschakelen

Wanneer het contact op ACC of ON wordt gezet, gaat het display over naar het opstartscherm. Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan het even duren voordat dit start.

## ■ Instellen

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, dient u een aantal vragen te beantwoorden zoals hieronder aangegeven om het apparaat in te stellen.

- Wijzig taal




- Afstandeenheden
- Klokdisplay
- Stel de juiste tijd in
- Kies een stem
- Uw "Thuis" adres
- Word lid van Map Share TM
- Regelmatige ritten
- Juridische kennisgeving

U wordt gevraagd of u regelmatig ritten maakt naar dezelfde locaties. Als u  aanraakt, kunt u deze bestemmingen invoeren als uw favoriete bestemmingen.



Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, kunt u onmiddellijk één van deze locaties als uw bestemming kiezen.

Raak voor gebruik  aan op het "Juridische kennisgeving" scherm dat aan het einde wordt getoond.

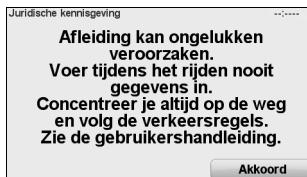

Raak voor het wijzigen van deze bestemmingen of het selecteren van een nieuwe bestemming **Opstart-voorkeuren** in **Wijzig voorkeuren** aan en selecteer dan **Vraag een bestemming**. Zie "Opstartvoorkeuren" (Pagina 54).



## ■ GPS-ontvangst

Wanneer u uw navigatieapparaat voor de eerste keer start, kan het een aantal minuten duren om uw GPS-positie te bepalen en uw huidige positie op de kaart te tonen. In de toekomst zal uw positie veel sneller gevonden worden, gewoonlijk binnen een paar seconden.

Grote objecten zoals hoge gebouwen kunnen de ontvangst soms hinderen.

Het navigatieapparaat is uitgerust met Enhanced Positioning Technology (Geavanceerde Positiebepalingstechnologie) of EPT. EPT schat automatisch uw positie wanneer het GPS-signaal tijdens het rijden is weggefallen, bijvoorbeeld bij het rijden door een tunnel. Wanneer EPT in gebruik is, wordt het EPT-symbool getoond in de rijweggave.

\*EPT: Geavanceerde positiebepalingstechnologie

### **WAARSCHUWING**

Uw navigatieapparaat bevat een GSM/GPRS module die storing kan veroorzaken bij elektrische apparatuur zoals hartpacemakers en gehoorapparaten.

Storing van deze apparatuur kan de gezondheid of het leven van anderen in gevaar brengen.

\*GSM: Wereldwijd systeem voor mobiele communicaties

\*GPRS: General Packet Radio Service

## ■ Verzorging van uw apparaat

### **OPGELET**


Het is van belang dat u het apparaat goed verzorgt.

- Uw apparaat is niet geschikt voor gebruik bij extreme temperaturen en blootstelling hieraan kan permanente beschadiging veroorzaken.
- De behuizing van het apparaat mag onder geen enkele voorwaarde geopend worden. Dit kan gevaar opleveren en de garantie ongeldig maken.
- Veeg of droog het scherm van uw apparaat af met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen.

# Namen en Functies

## ■ Namen en Functies

U kunt het navigatieapparaat bedienen door het indrukken van een knop op het paneel (paneelknop) of door het aanraken van een knop die op het scherm wordt getoond (schermknop).

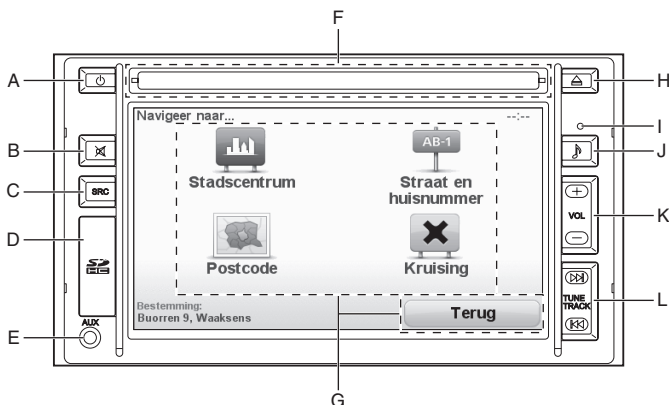

- |   |   |
|---|---|
| A Aan/uit knop -  | Apparaat aan/uit. Wanneer het navigatieapparaat is uitgeschakeld, wordt de klok in het midden van het scherm getoond.   |
| B Geluid-uit knop -   | Navigatie- en audiogeluid is uitgeschakeld.   |
| C Bronknop -  | Wijzigen van de audiomodusbron.   |
| D SD kaartgleuf -   | Installeren en verwijderen van SD-kaarten die kaartgegevens bevatten.   |
| E Ingang voor externe<br>apparatuur -                                   | Aansluiting van externe apparatuur.   |
| F CD gleuf -  | CD insteken.  |
| G Schermknop -  | U kunt de navigatie en de audio & visuele functies bedienen door het scherm van het navigatieapparaat aan te raken.   |
| H CD-uitwerpknop -  | CD uitwerpen.   |
| I Lichtsensor -   | Voor het automatisch veranderen naar nacht- en daglichtkleuren, raakt u 'Wijzig helderheid' in het menu 'Voorkeuren' aan. Selecteer vervolgens "Lichtsensor schakelt tussen dag-/nachtweergave".  |
| J Geluidknop -  | Het geluidinstellingsscherm wordt getoond.  |
| K Volumeknop -  | Druk op + om het volume van het geluid te verhogen. Druk op - om het volume van het geluid te verlagen.   |
| L Automatische afstemknop/<br>Spoor-omhoog knop/<br>Spoor-omlaag knop - | Automatische afstemming is beschikbaar (AM/FM modus).<br>Houd >>> ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Houd <<< ingedrukt om terug te spoelen. (CD/MP3/USB/iPod modus)<br>Druk op >> om over te gaan naar het volgende spoor. Druk op << om terug te gaan naar het voorgaande spoor. (CD/MP3/USB/iPod modus) |

# Uw eerste reis

Met uw navigatieapparaat kunt u eenvoudig een route plannen. Volg onderstaande stappen om een route te plannen.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Tijdens het rijden uw ogen niet op het monitorscherm gericht houden en het systeem niet bedienen.**

Tijdens het rijden de instellingen en de locaties van de bestemmingen niet veranderen. Besteed tijdens het rijden zo min mogelijk aandacht aan het kijken naar het monitorscherm en het beluisteren van de gesproken instructies. Bediening van het systeem leidt de aandacht van de bestuurder af van de weg, hetgeen ongelukken kan veroorzaken. Breng het voertuig altijd op een veilige plaats tot stilstand en trek de handrem aan alvorens het systeem te gebruiken.

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.

## OPMERKING

De knoppen op uw navigatieapparaat worden volledig in kleur weergegeven, tenzij een knop op dat moment niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld, de knop genaamd **Zoek alternatief** in het hoofdmenu is niet beschikbaar voordat u een route heeft gepland.

2. Raak **Navigeer naar...** aan.



3. Raak **Adres** aan.

Zie voor overige navigatieoptiefuncties, "Overige navigatieopties" (Pagina 24).



Wanneer u een adres invoert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

- **Stadscentrum** - raak deze knop aan om uw bestemming in te stellen zoals het centrum van een stad of plaats.
- **Straat en huisnummer** - raak deze knop aan om een exact adres als uw bestemming in te stellen.
- **Postcode** - raak deze knop aan om een postcode als uw bestemming in te voeren.


## OPMERKING

U kunt een postcode voor elk willekeurig land invoeren. In bepaalde landen zijn de postcodes gedetailleerd genoeg om de ligging van een huis te bepalen. In andere landen kunt u een postcode invoeren om de ligging van een stad of gebied te bepalen. U dient dan ook een straat en huisnummer in te voeren.

- **Kruising** - raak deze knop aan om het punt waar twee straten samenkomen als bestemming in te stellen.

In dit voorbeeld wordt een adres ingevoerd.

4. Raak <sup>Straat en</sup> huisnummer aan.

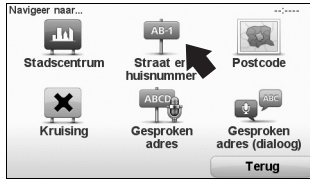

5. Begin de naam te typen van de plaats van bestemming.



### OPMERKING

Wanneer u voor het eerst een route plant, vraagt u uw navigatieapparaat om een land te kiezen. Uw keuze wordt opgeslagen en voor alle te plannen routes gebruikt. U kunt deze instelling altijd wijzigen door de vlag aan te raken.

6. Terwijl u typt worden de plaatsnamen weergegeven die dezelfde beginletters hebben. Wanneer uw bestemming in de lijst wordt weergegeven, raakt u de naam van de plaats aan om deze in te stellen als uw bestemming.
7. Begin de straatnaam te typen. Zodra de naam in de lijst verschijnt, raakt u deze aan. Net als met de plaatsnaam, worden alle straatnamen weergegeven die dezelfde beginletters hebben. Wanneer uw bestemming in de lijst wordt weergegeven, raakt u de naam van de straat aan om deze in te stellen als uw bestemming.
8. Voer nu het huisnummer in en raak dan  aan.



9. Uw navigatieapparaat vraagt u of u op een bepaalde tijd wilt aankomen. Raak voor deze oefening  aan.

De route wordt nu berekend door uw apparaat met gebruik van IQ Routes™. IQ Routes™ wordt gebruikt voor het plannen van de best mogelijk route met behulp van informatie over de gemiddelde snelheden die op de wegen gemeten worden. Nadat de route is berekend raakt u  aan.

Uw navigatieapparaat waarschuwt u voor eventuele verkeersopstoppingen en begint u te begeleiden naar uw bestemming. Zie "Planning-voorkeuren" (Pagina 54).

## ■ Routesamenvatting

Na het plannen van uw route ziet u een samenvatting van uw route.

De routesamenvatting toont een overzichtsk kaart van uw route en de totale reistijd inclusief vertragingen veroorzaakt door zowel incidenten als drukke wegen.

U kunt de routesamenvatting op elk willekeurig moment laten verschijnen door de rechterkant van de statusbalk aan te raken.



## ■ LIVE snapshot

LIVE snapshot toont een overzicht van de informatie die door LIVE services voor uw geplande route wordt geleverd. Voor het gebruik van LIVE snapshot opent u de LIVE tab op het routesamenvattingscherm en raakt u elk van de panelen aan voor meer informatie.

### OPMERKING

Niet alle services zijn beschikbaar in alle landen of regio's. Ga naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services) om te zien welke services beschikbaar zijn waar u woont.

Raak de panelen in de LIVE tab aan om informatie te zien over bijvoorbeeld het volgende. Niet alle informatie is beschikbaar in alle landen:

- **Verkeer onderweg** - raak dit gedeelte aan om details te zien van vertragingen veroorzaakt door zowel incidenten als drukke wegen.
- **Flietslocaties** - raak dit gedeelte aan om het menu Veiligheidscamera's te tonen. U kunt dan een veiligheidscamera rapporteren of de waarschuwingsvoorkeuren wijzigen.

### OPMERKING

Naast het gebruik van LIVE services in uw eigen land is het ook mogelijk LIVE services te gebruiken bij reizen in het buitenland. Niet alle LIVE services zijn beschikbaar in alle landen. Ga voor meer informatie over beschikbare services naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).



## ■ Gebruik van uw stem voor het plannen van een route

In plaats van het scherm aan te raken voor het plannen van een route, kunt u voor het plannen van een route uw stem gebruiken.

Zie voor informatie over de verschillende manieren waarop u een route kunt plannen "Spraakherkenning" (Pagina 131).


## ■ Veelgebruikte bestemmingen

Als u vaak ritten maakt naar dezelfde bestemmingen, kunt u uw apparaat instellen om te vragen of u een route wilt plannen naar een van deze bestemmingen telkens wanneer het apparaat opstart. Dit is sneller dan het plannen van een route op de normale manier.

1. Raak voor het selecteren van een nieuwe bestemming **Opstart-voorkeuren** in **Wijzig voorkeuren** aan en selecteer dan **Vraag een bestemming**.



2. Raak **ok** aan.
3. U wordt gevraagd of u een nieuwe bestemming wilt selecteren en u dient dan een aantal vragen te beantwoorden over de locatie.

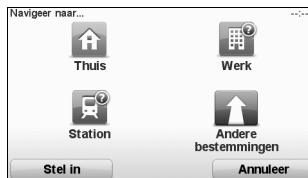

## ■ Toon mijn lijst van veelgebruikte bestemmingen telkens wanneer mijn navigatieapparaat opstart

U kunt uw navigatieapparaat instellen om te vragen of u een route wilt plannen naar een van uw veel bezochte bestemmingen telkens wanneer het apparaat opstart.

Ga voor het veranderen van deze instelling als volgt te werk:

1. Raak **Opstart-voorkeuren** in Wijzig voorkeuren aan en selecteer dan **Vraag een bestemming**.



2. Raak **JA** aan en raak dan **JA** nogmaals aan om te beginnen met het invoeren van informatie over de bestemming.
3. Selecteer een symbool voor de bestemming en raak **OK** aan om het symbool in te stellen en raak dan **JA** aan.

### OPMERKING

Als u zelf een titel wilt kiezen, een genummerd symbool selecteren.

4. Raak **JA** aan en voer indien vereist een nieuwe naam in en raak dan **OK** aan.
5. Voer de adresdetails op dezelfde manier in als wanneer u een adres invoert bij het plannen van een route en raak dan **OK** aan.
6. Herhaal bovenstaande stappen als u meer bestemmingen wilt invoeren. Anders, raak **OK** aan.  
U wordt gevraagd of u het opstartbeeld wilt wijzigen.
7. Als u het beeld wilt veranderen, de instructies volgen die op het scherm getoond worden. Anders, raak **NEE** aan.

Telkens wanneer u uw navigatieapparaat opstart, wordt u gevraagd of u een route wilt plannen. Als u Annuleer aanraakt, wordt het hoofdmenu weergegeven.

## ■ Aankomsttijden

Wanneer u een route plant, vraagt uw navigatieapparaat of u op een bepaalde tijd wilt aankomen.

Raak  aan om een gewenste aankomsttijd in te voeren.

Uw navigatieapparaat berekent uw aankomsttijd en laat zien of u op tijd aankomt.

U kunt deze informatie ook gebruiken om te berekenen wanneer u moet vertrekken. Als u navigatieapparaat aangeeft dat u 30 minuten te vroeg zult aankomen, kunt u wachten en pas over 30 minuten vertrekken in plaats van te vroeg aan te komen.

Uw aankomsttijd wordt tijdens uw reis voortdurend bijgewerkt. De statusbalk geeft aan of u op tijd zult aankomen of dat u te laat komt, zoals u hierna kunt zien:

**+55<sup>min</sup>** - U komt 55 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd meer dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in groen weergegeven.

**+3<sup>min</sup>** - U komt 3 minuten voor de ingevoerde aankomsttijd aan.

Indien de geschatte aankomsttijd minder dan 5 minuten voor de ingevoerde tijd valt, wordt dit in geel weergegeven.

**-19<sup>min</sup>** - U komt 19 minuten te laat aan.

Indien de geschatte aankomsttijd later valt dan de ingevoerde tijd, wordt dit in rood weergegeven.



Raak **Statusbalk-voorkeuren** in **Wijzig voorkeuren** aan om de meldingen voor de aankomsttijd in- of uit te schakelen.

Selecteer de vereiste opties op het eerste menuscherm en raak dan  aan.

Als u de meldingen voor de aankomsttijd wilt inschakelen, selecteert u











**Toon speling tot aankomsttijd.**

Toon op de statusbalk: --><--	
Huidige tijd	<input checked="" type="checkbox"/>
Snelheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Toon maximumsnelheid naast snelheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Toon speling tot aankomsttijd	<input checked="" type="checkbox"/>
Richting	<input type="checkbox"/>
Toon kompas	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Volgende"/>	



## ■ Overige navigatieopties

Wanneer u <sup>Navigeer</sup>naar... aanraakt, kunt u op verschillende manieren uw bestemming opgeven, niet alleen door het adres in te voeren. De overige opties worden hieronder aangegeven:

 <p>Thuis</p>	<p>Raak deze knop aan om naar uw thuislocatie te navigeren. Deze knop zult u waarschijnlijk het vaakst gebruiken.</p>
 <p>Favoriet</p>	<p>Raak deze knop aan om een Favoriet als uw bestemming te selecteren. Zie "Favorieten" (Pagina 67).</p>
 <p>Adres</p>	<p>Raak deze knop aan om een adres als uw bestemming in te voeren.</p>
 <p>Recente bestemming</p>	<p>Raak deze knop aan om uw bestemming te selecteren uit een lijst van locaties die u onlangs als bestemming hebt gebruikt. Maximaal 24 locaties kunnen onder Recente bestemmingen worden opgeslagen.</p>
 <p>Local Search</p>	<p>Raak deze knop aan om Plaatselijk zoeken met de Google zoekmachine te gebruiken om u te helpen bij het opzoeken van winkels en bedrijven in en rondom uw huidige locatie. U kunt kiezen om te zoeken naar winkels en bedrijven bij u in de buurt, nabij uw bestemming, nabij elke willekeurige andere bestemming of in een stad. Als u bijvoorbeeld naar een zwembad zoekt nabij uw huidige locatie, "zwembad" invoeren en het beste zoekresultaat kiezen.</p>
 <p>Nuttige plaats</p>	<p>Raak deze knop aan om een NP toe te voegen. Zie "Nuttige plaatsen (NP's)" (Pagina 57).</p>
 <p>Mijn locatie</p>	<p>Raak deze knop aan om uw huidige locatie te selecteren.</p>
 <p>Locatie op de kaart</p>	<p>Raak deze knop aan om een locatie op de kaart als uw bestemming te kiezen met behulp van de kaartbrowser.</p>
 <p>Lengte- en breedtegraad</p>	<p>Raak deze knop aan om uw bestemming in te stellen door de breedte- en lengtegraad in te voeren.</p>
 <p>Positie van laatste stop</p>	<p>Raak deze knop aan om uw laatste vastgelegde positie als uw bestemming te selecteren.</p>

## ■ Een route van tevoren plannen

U kunt uw navigatieapparaat ook gebruiken om een route van tevoren te plannen door zowel het vertrekpunt als de bestemming te selecteren.

Hier zijn enkele redenen om een route van tevoren te plannen:

- Voor vertrek uitzoeken hoelang de reis gaat duren.  
U kunt ook reistijden vergelijken voor dezelfde route op verschillende tijden van de dag of op verschillende dagen van de week. Uw navigatieapparaat maakt gebruik van IQ Routes™ bij het plannen van een route. IQ Routes™ berekent routes op basis van werkelijke gemiddelde snelheden die op de wegen gemeten worden.
- De route bestuderen van de reis die u wilt plannen.
- De reisroute bestuderen voor iemand die u komt bezoeken, zodat u de route in detail kunt uitleggen aan deze persoon.

Volg voor het van te voren plannen van een route onderstaande stappen:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak de pijlknop aan om naar het volgende menuscherm te gaan en raak **Bereid route voor** aan.




3. Selecteer het vertrekpunt van uw reis op dezelfde wijze waarop u uw bestemming selecteert.
4. Stel de bestemming voor uw reis in.

5. Kies het soort route dat u wilt plannen.

- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
- **Eco-route** - de meest brandstofbesparende route voor uw reis.
- **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
- **Vermijd snelwegen** - een route waarbij snelwegen worden vermeden.
- **Beperkte snelheid** - een route voor een voertuig dat niet harder dan een bepaalde snelheid kan. U moet hier de maximumsnelheid opgeven.

6. Kies wanneer u de reis gaat maken die u aan het plannen bent. Er zijn drie opties:

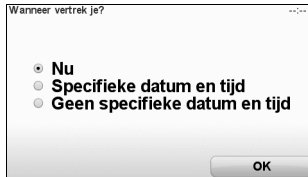


Als u **Nu** of **Specifieke datum en tijd** selecteert, maakt uw navigatieapparaat gebruik van IQ Routes™ om de voor die tijd best mogelijke route uit te werken, met gebruik van de werkelijke gemiddelde snelheden die op de wegen gemeten worden. Op deze manier kunt u ook vergelijken hoelang een reis duurt op verschillende tijden van de dag of op verschillende dagen van de week.

7. Uw navigatieapparaat plant de route tussen de twee locaties die u geselecteerd heeft.

## ■ Meer informatie over een route






Er zijn twee methoden voor het verkrijgen van gedetailleerde routeinformatie.

U kunt deze opties voor de laatst geplande route bekijken door de knop  in het scherm met de routesamenvatting aan te raken.



1. Raak **Status en informatie** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Toon route** aan.

U kunt dan uit de volgende opties kiezen:


 <p>Toon als tekst</p>	Raak deze knop aan voor een lijst van alle afslaginstructies onderweg. Deze functie is zeer handig als u de route aan iemand anders moet uitleggen.
 <p>Toon als afbeeldingen</p>	Raak deze knop aan om alle afslagen onderweg te zien. Raak de pijlen naar links en naar rechts aan om door de route heen en weer te bewegen. Raak het scherm aan om de 3D-weergave uit te zetten en de kaart van bovenaf te bekijken.
 <p>Toon routekaart</p>	Raak deze knop aan om een overzicht van de route te zien met behulp van de kaartbrowser.
 <p>Toon routedemo</p>	Raak deze knop aan om een demo van de route te zien. U kunt de demo op elk willekeurig moment onderbreken door het scherm aan te raken.
 <p>Toon samenvatting</p>	Raak deze knop aan om het scherm van de routesamenvatting te zien.

# Rijweergave

Wanneer u uw navigatieapparaat start, worden de rijweergave en gedetailleerde informatie over de huidige locatie weergegeven.

## OPMERKING

- De rijweergave wordt in zwart-wit weergegeven totdat uw apparaat uw huidige positie heeft bepaald.
- Raak het midden van het scherm aan als u het hoofdmenu wilt openen.

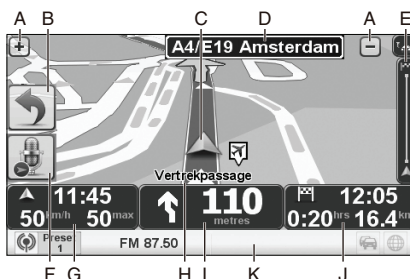

A In- en uitzoomen

B U kunt het snelmenu inschakelen in Wijzig voorkeuren. Zie "Snelmenu voorkeuren" (Pagina 52).

C Uw huidige positie.

D Verkeersbordinformatie of de volgende straatnaam.

E Verkeersinfobalk. Zie "TomTom HD Traffic" (Pagina 70).

F Microfoonknop voor gesproken instructie en bediening. Zie "Oprichting en bediening" (Pagina 52).

G De tijd, uw huidige snelheid en de snelheidslimiet, indien bekend.

Raak de statusbalk aan om het laatste bericht van de gesproken begeleiding te herhalen.

H De naam van de straat waar u zich bevindt.

I Navigatie-instructie voor het volgende deel van de route.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om te veranderen tussen 2D en 3D weergave van de rijweergave. Zie "Status-balk voorkeuren" (Pagina 50).

J De resterende reistijd, de resterende afstand en uw geschatte aankomsttijd.

Raak dit gedeelte van de statusbalk aan om het scherm van de routesamenvatting te openen.




K Audio-functie informatie wordt getoond.

Als u de informatie die in de statusbalk wordt weergegeven wilt wijzigen, raakt u Statusbalk-voorkeuren in Wijzig voorkeuren aan.

Zie "Status-balk voorkeuren" (Pagina 50).

## ■ Rijweergavesymbolen

De volgende symbolen worden in de rijweergave getoond:

	<p>EPT - dit symbol wordt getoond wanneer uw apparaat EPT gebruikt voor het schatten van uw huidige locatie. EPT wordt alleen gebruikt wanneer er geen GPS-ontvangst is.</p> <table border="1"><tr><td><b>OPMERKING</b></td></tr><tr><td>EPT wordt niet op alle apparaten ondersteund.</td></tr></table> <p>*EPT: Geavanceerde positiebepalingstechnologie</p>	<b>OPMERKING</b>	EPT wordt niet op alle apparaten ondersteund.
<b>OPMERKING</b>			
EPT wordt niet op alle apparaten ondersteund.			
	<p>Mobiele telefoon niet aangesloten - dit symbool wordt getoond wanneer de geselecteerde mobiele telefoon niet op uw apparaat is aangesloten. U dient reeds een verbinding met deze telefoon tot stand gebracht te hebben.</p>		
	<p>Geluid uit - dit symbool wordt getoond wanneer het geluid uitgeschakeld is. Voor het inschakelen van het geluid, opent u <b>Wijzig voorkeuren</b> en raakt u <b>Zet geluid aan</b> aan.</p>		
	<p>Kompas - het kompas wordt getoond wanneer het kompas ingeschakeld is. Voor het in- of uitschakelen van het kompas, stelt u de instelling in de statusbalkvoorkeuren af.</p>		
	<p>Aankomst - dit symbool wordt getoond wanneer u op uw bestemming aankomt.</p>		

# Geavanceerde rijbaanbegeleiding

## ■ Geavanceerde rijbaanbegeleiding

Uw navigatieapparaat helpt u voorbereiden voor snelwegafritten en knooppunten door het tonen van de rijbaan die u moet nemen.

### OPMERKING

Deze informatie is niet beschikbaar voor alle knooppunten of in alle landen.

### Rijbaanbeelden verbergen

Voor bepaalde afritten en knooppunten wordt een beeld getoond van de rijbaan waarin u zich moet bevinden. Voor het uitschakelen van de beelden raakt u <sup>Verberg</sup> rijstrookafbeeldingen in het Wijzig voorkeuren aan. Zie “Verberg rijbaanbeeld/Toon rijbaanbeeld” (Pagina 49).



### Rijbaanbegeleiding uit tonen

Voor overige afritten en knooppunten toont uw navigatieapparaat de rijbaan die u moet nemen in de statusbalk.

Voor uitschakelen van deze begeleiding:

1. Raak <sup>Statusbalk-</sup>voorkeuren in Wijzig voorkeuren aan.
2. Raak  aan.
3. Raak  aan.
4. Schakel het selectievakje voor **Toon rijstrookadvies** uit.
5. Raak  aan.
6. Raak  aan.



## Alternatieve routes zoeken

Als u eenmaal een route heeft gepland, kan het zijn dat u iets aan die route wilt veranderen, zonder de bestemming te wijzigen.

### ■ Waarom zou ik de route veranderen?

Dit zou kunnen om een van de volgende redenen:

- U ziet dat een weg is afgesloten of dat er verderop een verkeersopstopping is.
- U wilt via een bepaalde locatie reizen om iemand op te halen, ergens te lunchen of benzine te tanken.
- U wilt een moeilijke kruising of een weg die u niet prettig vindt vermijden.



Zoek  
alternatief

Raak **Zoek alternatief** in het hoofdmenu aan om de huidige geplande route te wijzigen.

De **Zoek alternatief** knop wordt ook getoond in het scherm met de routesamenvatting nadat u een route heeft gepland.



Bereken  
alternatief

Raak deze knop aan om een alternatief te berekenen voor een route die al is gepland. Uw navigatieapparaat gaat op zoek naar een andere route vanaf uw huidige locatie naar uw bestemming.

Mocht u besluiten toch liever de oorspronkelijke route te gebruiken, dan raakt u **Herbereken route** aan.

#### In welke gevallen is dit nodig?

Naast de wegen in de nabijheid van uw locatie en bestemming, zal de nieuwe route gebruik maken van geheel afwijkende wegen om uw bestemming te bereiken. Dit is een eenvoudige manier om een geheel afwijkende route te berekenen.







Vermijd  
obstructie

Raak deze knop aan als u ziet dat een weg is afgesloten of dat er verderop een verkeersopstopping is. Vervolgens moet u kiezen welk gedeelte van de route verderop u wilt vermijden.

Kies uit de verschillende opties: 100 m, 500 m, 2 km, 5 km. Uw navigatieapparaat herberekent uw route waarbij een deel van de route wordt vermeden over de door u geselecteerde afstand.

Houd er rekening mee dat als de nieuwe route eenmaal is berekend u de weg waarop u rijdt mogelijk snel moet verlaten.


Als de obstructie ineens is verholpen, raakt u **Herbereken route** aan om naar de oorspronkelijke route terug te gaan.

 <p>Reits via...</p>	<p>Raak deze knop aan om uw route te wijzigen zodat u langs een bepaalde locatie komt, bijvoorbeeld om iemand onderweg op te halen. Wanneer u dit doet, wordt er een markering op de kaart getoond voor de locatie waar u langs wilt rijden.</p> <p>U kiest de locatie waar u langs wilt op dezelfde manier als u een bestemming kiest. U kunt dus uit alle dezelfde opties kiezen: zoals, <b>Adres</b>, <sup>Nuttige</sup>plaats en <sup>Locatie op</sup>de kaart.</p> <p>Uw navigatieapparaat berekent een nieuwe route naar uw bestemming die u langs de gewenste locatie voert. In tegenstelling tot uw eindbestemming, wordt u niet door uw navigatieapparaat gewaarschuwd wanneer u langs deze locatie rijdt.</p> <p>Met deze knop kunt u slechts via één locatie reizen. Als u via meer dan één locatie wilt reizen, gebruikt u een reisplan.</p>
 <p>Herbereken route</p>	<p>Raak deze knop aan om terug te keren naar de oorspronkelijke route zonder omwegen in verband met wegafzettingen en zonder via bepaalde locaties te rijden.</p>
 <p>Vermijd deel van route</p>	<p>Raak deze knop aan om een deel van de route te vermijden. Gebruik deze knop als u kunt zien dat uw route een weg of knooppunt bevat die u niet aanstaat, of als de route bekend staat om zijn verkeersproblemen.</p> <p>U selecteert dan de weg die u wilt vermijden uit de lijst van wegen op uw route.</p>
 <p>Beperk vertraging</p>	<p>Raak deze knop aan om uw route te herberekenen en verkeersproblemen zoveel mogelijk te vermijden. Uw navigatieapparaat gaat na of verkeersproblemen op uw route zijn en berekent dan de beste route om problemen te vermijden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>OPMERKING</b></p> <p>Deze knop is alleen beschikbaar wanneer HD Traffic is ingeschakeld. Zie "TomTom HD Traffic" (Pagina 70).</p> </div>

## Bekijk kaart

Als u de kaart op dezelfde manier wilt bekijken als een traditionele papieren kaart, raakt u **Bekijk kaart** aan in het hoofdmenu.


U kunt de kaart verplaatsen door het scherm aan te raken en uw vinger over het scherm te bewegen.

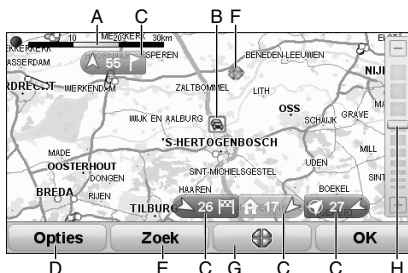

- A De schaalbalk - Het kaartschaalformaat wordt getoond.
- B Huidige verkeershindernissen - Gebruik de Opties knop om te selecteren of verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven. Wanneer verkeersinformatie op de kaart wordt weergegeven, worden NP's en Favorieten niet weergegeven.
- C Markering - Markeringen wijzen en tonen de afstand naar uw huidige locatie, uw thuislocatie en uw bestemming. Raak een markering aan om de kaart te centreren op de gemarkeerde locatie. Voor het instellen van uw eigen markering, plaatst u de cursor op de vereiste locatie op de kaart, raakt u de cursorknop aan en raakt u vervolgens <sup>Stel</sup> de markeringspositie in aan. Raak deze knop aan om de optie in te stellen. Zie "Opties" (Pagina 34).
- D Opties - Raak deze knop aan als u een bepaald adres wilt zoeken.
- E De knop Zoeken - Raak de kaart met een vinger aan om de cursor naar de aangeraakte positie te verschuiven.
- F De cursor - Raak deze knop aan om naar de cursorpositie te navigeren, van de cursorpositie een Favoriet te maken of een NP in de buurt van de cursor te zoeken.
- G De knop Cursor - U kunt in- en uitzoomen door de schuifknop te verplaatsen.
- H De zoombalk -

## ■ Opties

Gebruik de **Opties** knop om te selecteren of informatie op de kaart wordt weergegeven. U kunt kiezen om de volgende informatie weer te geven:

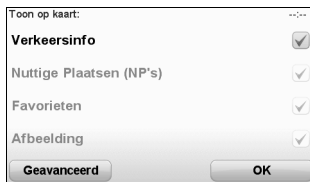


Toon op kaart: --:--

- Verkeersinfo**
- Nuttige Plaatsen (NP's)
- Favorieten
- Afbeelding

**Geavanceerd** **OK**

Raak **Geavanceerd** aan om de volgende informatie weer te geven of te verbergen:

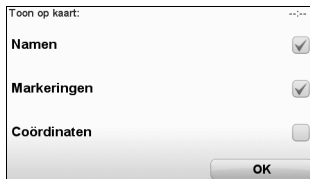

Toon op kaart: --:--

- Namen**
- Markeringen**
- Coördinaten

**OK**

# TomTom Map Share™ (Correctie van de kaart)

Met TomTom Map Share kunt u fouten op uw kaart corrigeren en deze correcties met andere leden van de TomTom Map Share gemeenschap delen alsmede correcties die door anderen gemaakt zijn ontvangen.

## OPMERKING

TomTom Map Share is niet beschikbaar in alle gebieden. Ga voor meer informatie naar [tomtom.com/mapshare](http://tomtom.com/mapshare).

## ■ Kaartcorrecties

Er zijn twee soorten kaartcorrectie:

- Correcties die onmiddellijk op de kaart worden weergegeven. Voorbeelden zijn wijziging van de rijrichting in een straat, blokkeren van een straat, verandering van een straatnaam en het toevoegen of wijzigen van NP's.  
Dit soort wijziging wordt onmiddellijk op uw eigen kaart weergegeven. U kunt deze correcties op elk gewenst moment verbergen in het menu Map Share preferences.
- Correcties die worden gemeld aan TomTom, maar niet onmiddellijk op de kaart worden weergegeven. Voorbeelden zijn ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes.

Dit soort correcties worden door TomTom onderzocht en worden opgenomen in de volgende kaartversie zodra ze zijn geverifieerd. Deze correcties worden dan ook niet gedeeld met de Map Share gemeenschap.

## ■ Een kaartcorrectie maken

### ⚠ WAARSCHUWING

Het navigatiesysteem dient enkel als ondersteuning voor de bestuurder. De bestuurder dient altijd op de verkeerssituatie te letten om veilig beslissingen te maken. Het kan soms gebeuren dat u als gevolg van verouderde informatie op een kaart niet bij uw bestemming kunt arriveren. Wees vooral voorzichtig bij het selecteren van een urgente bestemming zoals een ziekenhuis of een politiebureau.



Corrigeer  
kaartfout


1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Corrigeer kaartfout** aan.  
Er wordt een lijst met mogelijke kaartcorrecties getoond.
3. Selecteer het soort correctie die u wilt melden. Zie "Soorten kaartcorrectie" (Pagina 38).

## OPMERKING

Als u **Ontbrekende NP** of **Meld andere fout** aanraakt, wordt u om wat aanvullende informatie gevraagd voor de volgende stap.

4. Selecteer de methode die u wilt gebruiken om de locatie van de correctie te kiezen.
5. Wanneer u de locatie hebt gevonden raakt u **OK** aan.
6. Voer nu de correctie of bevestiging van de correctie in.

## ■ Onderweg een kaartfout markeren

 **WAARSCHUWING**

Het navigatiesysteem dient enkel als ondersteuning voor de bestuurder. De bestuurder dient altijd op de verkeerssituatie te letten om veilig beslissingen te maken. Het kan soms gebeuren dat u als gevolg van verouderde informatie op een kaart niet bij uw bestemming kunt arriveren. Wees vooral voorzichtig bij het selecteren van een urgente bestemming zoals een ziekenhuis of een politiebureau.

Als u een item op de kaart ziet dat de nodige aandacht verdient, kunt u deze locatie markeren met de Meldknop en de gegevens later invoeren wanneer u niet meer aan het rijden bent.

Als u de Meldknop wilt weergeven in de rijweergave of in het snelmenu, doet u het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.
2. Raak  aan.
3. Raak de schuifregelaar op het scherm aan om de schuifregelaar zijwaarts naar de gewenste positie te verschuiven.
4. Raak  aan.
5. Raak  aan en raak vervolgens  nogmaals aan.
6. Selecteer **Toon meldknop** en raak vervolgens  aan.



De Meldknop wordt links in de rijweergave getoond. Nadat u een locatie hebt gemarkeerd, kunt u nog extra informatie over de wijziging invoeren door het menu **Kaartcorrecties** te openen. Stel dat u naar het huis van een kennis rijdt en ziet dat de naam van de straat waar u rijdt afwijkt van die op de kaart. Als u de wijziging wilt melden, raakt u de Meldknop aan en uw navigatieapparaat zal uw huidige locatie opslaan. U kunt de correctie vervolgens naar TomTom Map Share sturen wanneer u uw reis hebt voltooid.

## ■ TomTom Map Share gemeenschap

Als u lid wilt worden van de Map Share gemeenschap, doet u het volgende:

1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.
  2. Raak  aan.
  3. Raak  aan.
- Wanneer u de SD-kaart op uw computer aansluit, downloadt TomTom HOME nieuwe correcties en stuurt vervolgens de correcties die u hebt gemaakt door naar de Map Share gemeenschap.

## ■ Correctievoorkeuren

De manier waarop TomTom Map Share op uw apparaat wordt uitgevoerd, wordt ingesteld in de correctievoorkeuren.

U kunt de volgende voorkeuren instellen:

- Gebruik de vertrouwensniveauschuifregelaar voor het kiezen van de soort correcties van de Map Share gemeenschap die u op uw kaarten wilt gebruiken.
- Geef aan of u uw correcties met anderen wilt delen.
- Toon of verberg de Meldknop in de rijweergave.

Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu om uw voorkeuren in te stellen.

### OPMERKING

Als u in een later stadium besluit correcties van de kaart te verwijderen, schakelt u het selectievakje uit naast elke soort correctie die u wilt verwijderen. Als u alle selectievakjes uitschakelt, keert uw kaart terug naar de oorspronkelijke staat van voor de eerste correctie.

## ■ Kaartcorrecties accepteren

U kunt de soort kaartcorrecties instellen die u aan uw kaart wilt toevoegen. Raak om dit te doen Correctie-voorkeuren aan in het menu Kaartcorrecties.



Er zijn vier niveaus van correcties die u kunt kiezen. Het niveau verandert bij het verplaatsen van de schuifregelaar:

- **TomTom** - alleen veranderingen gemaakt door TomTom worden geaccepteerd.
- **Vertrouwde bronnen** - veranderingen gemaakt door TomTom worden geaccepteerd alsmede door betrouwbare gebruikers die door TomTom zijn geverifieerd.
- **Veel gebruikers** - veranderingen gemaakt door TomTom, door betrouwbare gebruikers die door TomTom zijn geverifieerd en veranderingen gemaakt door een groot aantal leden van de Map Share gemeenschap worden geaccepteerd.
- **Enkele gebruikers** - veranderingen gemaakt door TomTom, door betrouwbare gebruikers die door TomTom zijn geverifieerd en alle veranderingen gemaakt door leden van de Map Share gemeenschap worden geaccepteerd.

Bepaalde functies zijn enkel beschikbaar als u lid wordt van de TomTom Map Share service.

## ■ Soorten kaartcorrectie

Er zijn verschillende soorten correcties die u op een kaart kunt aanbrengen.

Om een correctie op uw kaart aan te brengen, raakt u **Kaartcorrecties** in het hoofdmenu aan en raakt u vervolgens **Corrigeer kaartfout** aan. De volgende soorten correcties worden weergegeven.

### Een kaartfout corrigeren



Raak deze knop aan om een straat te blokkeren of deblokkeren. U kunt een straat in één of twee richtingen blokkeren of deblokkeren.

Als u bijvoorbeeld een straat in de buurt van uw huidige locatie wilt corrigeren, doet u het volgende:

1. Raak **(De)blokkeer straat** aan.
2. Raak **Dicht bij jou** aan om een straat dichtbij uw huidige locatie te selecteren. U kunt een straat op naam, een straat dicht bij uw thuislocatie of een straat op de kaart selecteren.
3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat u wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken. De straat die u selecteert wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.
4. Raak **OK** aan.  
Uw apparaat toont de straat en laat zien of het verkeer is geblokkeerd of in beide richtingen mogelijk is.








5. Raak een van deze richtingknoppen aan om de verkeersstroom in die richting te blokkeren of deblokkeren.
6. Raak **OK** aan.



Raak deze knop aan om de rijrichting in een eenrichtingsstraat te wijzigen, waar de rijrichting afwijkt van de richting die op de kaart wordt weergegeven.


#### OPMERKING

Keer rijrichting om werkt alleen in straten met eenrichtingsverkeer. Als u een straat voor tweerichtingsverkeer kiest, kunt u de straat blokkeren/deblokkeren in plaats van de rijrichting te veranderen.

 <p>Wijzig straatnaam</p>	<p>Raak deze knop aan om de naam van een straat op uw kaart te wijzigen. Als u bijvoorbeeld de naam van een straat in de buurt van uw huidige locatie wilt wijzigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raak <input type="text" value="Wijzig straatnaam"/> aan.</li> <li>2. Raak <input type="text" value="Dicht bij jou"/> aan.</li> <li>3. Selecteer de straat of het gedeelte van de straat dat u wilt corrigeren door het op de kaart aan te raken. De straat die u selecteert wordt gemarkeerd en de cursor geeft de naam van de straat aan.</li> <li>4. Raak <input type="button" value="OK"/> aan.</li> <li>5. Voer de juiste straatnaam in.</li> <li>6. Raak <input type="button" value="OK"/> aan.</li> </ol>
 <p>Wijzig afslagbeperkingen</p>	<p>Raak deze knop aan om onjuiste afslagaanwijzingen te wijzigen en te melden.</p>
 <p>Wijzig snelheid voor weg</p>	<p>Raak deze knop aan om de maximumsnelheid te wijzigen en te melden.</p>
 <p>Rotonde toevoegen of verwijderen</p>	<p>Raak deze knop aan om een rotonde toe te voegen of te verwijderen.</p>
 <p>Ontbrekende NP</p>	<p>Raak deze knop aan om een nieuwe NP toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een nieuw restaurant in de buurt van uw huidige locatie wilt toevoegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raak <input type="text" value="Ontbrekende NP"/> aan.</li> <li>2. Raak <b>Restaurant</b> aan in de lijst met NP-categorieën.</li> <li>3. Raak <input type="text" value="Dicht bij jou"/> aan.</li> <li>4. Selecteer de locatie van het ontbrekende restaurant. U kunt de locatie selecteren door het adres in te voeren of de locatie op de kaart te selecteren. Selecteer <input type="text" value="Dicht bij jou"/> of <input type="text" value="Dicht bij huis"/> om de kaart op uw huidige locatie of thuislocatie te openen.</li> <li>5. Raak <input type="button" value="OK"/> aan.</li> <li>6. Voer de naam van het restaurant in en raak vervolgens <input type="button" value="OK"/> aan.</li> <li>7. Als u het telefoonnummer van het restaurant weet, voert u dit in en raakt u vervolgens <input type="button" value="OK"/> aan. Als u het nummer niet weet, raakt u gewoon <input type="button" value="OK"/> aan zonder een nummer in te voeren.</li> </ol>



Raak deze knop aan om een bestaande NP te bewerken.  
U kunt deze knop gebruiken om de volgende wijzigingen in een NP aan te brengen:

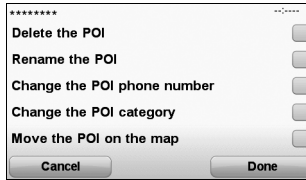

### Een andere fout melden







1. Raak **Kaartcorrecties** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Corrigeer kaartfout** aan.
3. Raak **Meld andere fout** aan.



4. Selecteer de gewenste functie.



Raak deze knop aan om een bestaande straat te bewerken. Wanneer u eenmaal de straat hebt geselecteerd, kunt u een fout selecteren om te melden. U kunt meer dan één soort fout voor een straat melden.

 <p>Ontbrekende straat</p>	<p>Raak deze knop aan om een ontbrekende straat te melden. U dient de begin- en eindpunten van de ontbrekende straat te selecteren.</p>
 <p>Stad</p>	<p>Raak deze knop aan om een fout over een stad te melden. U kunt de volgende soorten fouten melden:</p> <div data-bbox="517 248 826 427" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Type fout</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> <b>Plaats ontbreekt</b></li> <li><input type="radio"/> <b>Onjuiste plaatsnaam</b></li> <li><input type="radio"/> <b>Alternatieve plaatsnaam</b></li> <li><input type="radio"/> <b>Overig</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Annuleer"/> <input type="button" value="OK"/> </p> </div>
 <p>Opmerking over NP</p>	<p>Raak deze knop aan om een commentaar over een NP te versturen. U dient de NP te selecteren en vervolgens kunt uw commentaar invoeren.</p>
 <p>Oprit/afrit snelweg</p>	<p>Raak deze knop aan om een fout over een snelwegoprit of -afrit te melden.</p>
 <p>Postcode</p>	<p>Raak deze knop aan om een fout over een postcode te melden.</p>
 <p>Overig</p>	<p>Raak deze knop aan om overige soorten correcties te melden. U kunt ontbrekende straten, fouten in op- en afritten van snelwegen en ontbrekende rotondes melden. Als de correctie die u wilt melden niet onder dit soort meldingen valt, voert u een algemene beschrijving in en raakt u Overig aan.</p>

## Geluiden en stemmen


Uw navigatieapparaat voert de volgende soorten geluid uit:

- Gesproken instructies
- Handsfree gesprekken
- Waarschuwingen

### ■ Wijzigen van het volumeniveau

Verhoog het audiovolume tijdens de gesproken begeleiding door het indrukken van de + volumeknop.

Verlaag het audiovolume tijdens de gesproken begeleiding door het indrukken van de – volumeknop.

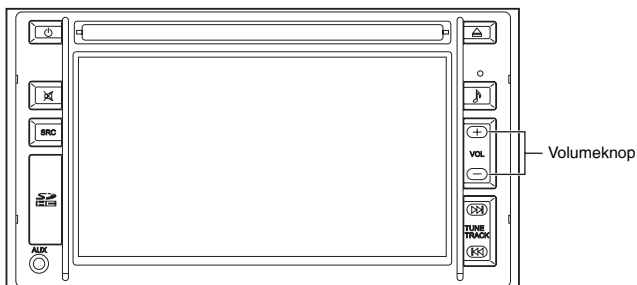

## ■ Een stem kiezen



Voor het wijzigen van de stem op uw navigatieapparaat, raakt u **Stemmen** in **Wijzig voorkeuren** aan en raakt u vervolgens **Wijzig stem** aan. Kies een stem uit de lijst. Uw navigatieapparaat beschikt over twee verschillende soorten stemmen:

- Computerstemmen  
Deze worden gegenereerd door uw navigatieapparaat. Deze geven gesproken instructies terwijl u rijdt en kunnen straatnamen uitspreken en berichten, verkeersinformatie, weerberichten, tips en begeleidingen verkondigen.
- Menselijke stemmen  
Deze zijn door een acteur opgenomen.

### OPMERKING

Menselijke stemmen geven alleen gesproken instructies.

## ■ Hoe werken computerstemmen?

Uw navigatieapparaat maakt gebruik van tekst-naar-spraak technologie voor het genereren van computerstemmen. Een tekst-naar-spraak programma zet geschreven tekst, bijvoorbeeld een instructie als "Rechts afslaan" om in het geluid van een menselijke stem. Het tekst-naar-spraak programma kijkt naar de gehele zin om er voor te zorgen dat het geluid dat u hoort zo oorspronkelijk mogelijk lijkt. Dit programma is ook in staat vreemde plaats- en straatnamen te herkennen en redelijk nauwkeurig uit te spreken. Bijvoorbeeld, de Engelse stem kan Franse straatnamen lezen.

### OPMERKING

Als u een menselijke stem kiest, kan deze alleen instructies uitspreken, echter geen straatnamen. Als u wilt dat straatnamen worden uitgesproken, dient u een computerstem te selecteren.

# Voorkeuren

U kunt de manier waarop uw navigatieapparaat er uit ziet en zich gedraagt wijzigen.

Raak  aan in het hoofdmenu.

## ■ Gebruik nachtkleuren / Gebruik daglichtkleuren



Nachtkeuren

Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm te verminderen en donkerdere kleuren op de kaart te tonen.

### **Wanneer moet ik dit gebruiken?**

Wanneer het donker is, is het makkelijker om het scherm te zien als het scherm van uw navigatieapparaat niet te helder verlicht is.



Daglichtkleuren

Als u het scherm en de kleuren op de kaart weer helderder wilt maken, raakt u de knop

aan.

## ■ NP's tonen op de kaart



Toon NP op kaart

Raak deze knop aan om te kiezen welke categorieën voor de NP's op de kaart getoond moeten worden:

1. Raak  in  aan.

2. Selecteer de NP-categorieën die op de kaart getoond moeten worden.

Raak  aan om te zoeken naar een NP categorie.

3. Selecteer of u de NP's met gebruik van de 2D of 3D kaartweergave wilt tonen.


4. Raak  aan.

De NP's die u hebt geselecteerd worden als symbolen op de kaart getoond.

## ■ Veiligheidsvoorkeuren



Raak deze knop aan om de volgende veiligheidsvoorkeuren in te stellen:

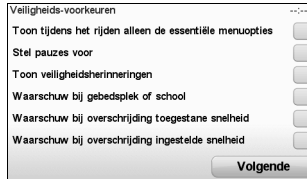

Selecteer of uw navigatieapparaat u moet waarschuwen aan welke kant van de weg u moet rijden.

Geef aan of de kaartweergave in speciale omstandigheden moet worden uitgeschakeld en druk op  .

### Wat gebeurt er wanneer ik de optie **Zet kaartweergave uit gebruik**?

Wanneer u de kaartweergave uitschakelt, ziet u niet langer uw positie op de kaart in de rijweergave, maar ziet u alleen nog informatie over de volgende instructie.

Raak de knop aan en selecteer een optie voor wanneer de kaart moet worden uitgeschakeld.



Deze zijn de opties:

- **Altijd** - De kaart wordt niet getoond. U ziet alleen informatie over de volgende instructie en pijlen die richting aangeven.
- **Boven een bepaalde snelheid** - u stelt de snelheid in waarbij de kaart wordt uitgeschakeld. Deze optie is nuttig voor situaties waarin de kaart mogelijk de aandacht afleidt, bijvoorbeeld wanneer u met hoge snelheid rijdt.
- **Nooit** - de kaart wordt nooit uitgeschakeld.

## ■ Zet geluid uit / Zet geluid aan



Raak deze knop aan om het geluid uit te schakelen. Als u het geluid uitschakelt, wordt de gesproken begeleiding eveneens uitgeschakeld en zult u de gesproken routeinstructies niet meer te horen krijgen.



Raak deze knop aan om het geluid in te schakelen. Wanneer u het geluid inschakelt, blijft de gesproken begeleiding uit. Voor het inschakelen van de gesproken begeleiding, raakt u **Schakel stembegeleiding in** in **Wijzig voorkeuren aan**.

### OPMERKING

Voor het wijzigen van de stem die door uw navigatieapparaat wordt gebruikt, raakt u **Wijzig stem** in het menu **Stemmen aan**.

### Kan ik mijn navigatieapparaat nog gebruiken voor handsfree bellen wanneer het geluid uitgeschakeld is?

Ja. Uitschakelen van het geluid is niet van invloed op handsfree bellen, wat betekent dat u nog steeds met de beller kunt praten en deze kunt horen.

## ■ Zet gesproken begeleiding uit / Zet gesproken begeleiding aan



Raak deze knop aan om de gesproken routeinstructies uit te schakelen. U hoort dan nog steeds alle overige informatie zoals berichten en waarschuwingen.

Als u **Zet geluid uit** in **Wijzig voorkeuren aanraakt**, wordt de gesproken begeleiding eveneens uitgeschakeld.

### Wijzig stemmen

Als u de stemmen verandert, wordt de gesproken begeleiding automatisch ingeschakeld.



Om de gesproken routeinstructies opnieuw in te schakelen, raakt u **Schakel stembegeleiding in** aan.

## ■ Stemmen



Raak **Stemmen** aan om uw TomTom stemmen te beheren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Wijzig stem** - raak deze knop aan om de stem te wijzigen die u de instructies geeft. Er is een ruime keuze beschikbaar van opgenomen menselijke stemmen en computerstemmen.
- **Zet stem uit** - raak deze knop aan om de gesproken begeleiding in te schakelen.
- **Zet stem aan** - raak deze knop aan om de gesproken begeleiding in te schakelen.
- **Spraakvoorkeuren** - raak deze knop aan om de situaties te kiezen wanneer uw TomTom navigatieapparaat instructies of waarschuwingen moet uitspreken.
- **Download stem** - raak deze knop aan voor het downloaden van nieuwe stemmen van TomTom Services en breng deze over naar uw apparaat.

## ■ Beheer Favorieten



Raak deze knop aan om Favorieten een andere naam te geven of te wissen.

Voor het opzoeken van een Favoriet, raakt u **Zoek** aan en begint u vervolgens met het typen van de naam van de Favoriet. U kunt de Favoriet selecteren zodra de naam in de lijst verschijnt. Zie "Favorieten" (Pagina 67).

## ■ Wijzig thuislocatie



Raak deze knop aan om uw thuislocatie in te stellen of te wijzigen.

### **Moet ik mijn echte thuisadres gebruiken voor de thuislocatie?**

Nee. Uw thuislocatie kan ook een plaats zijn waar u vaak naartoe gaat, bijvoorbeeld uw kantoor.

Het kan uw echte thuisadres zijn, maar ook een willekeurig ander adres.

### **Waarom zou ik een thuislocatie instellen?**

Met een thuislocatie kunt u snel en eenvoudig naar huis navigeren door de knop **Thuis** aan te raken in het menu Navigeer naar... .

## ■ Kaarten beheren



Hiermee kunt u het volgende doen:

- **Download een kaart** - Raak deze knop aan om een kaart te downloaden die u hebt gekocht via TomTom HOME. Mogelijk kunt u niet alle kaarten naar alle apparaten downloaden.
- **Wissel kaart** - Raak deze knop aan om de kaart te wijzigen die u gebruikt.
- **Download gratis kaartcorrecties** - De kaartherzieningsinformatie kan gratis gedownload worden door deze knop aan te raken.

Gebruik TomTom HOME om back-ups te maken, op uw apparaat kaarten te downloaden, toe te voegen of te verwijderen.

Zie “Wijzigen van de kaartgegevens” (Pagina 11).

### **OPGELET**

Verwijder nooit een kaart tenzij u al een back-up van de kaart hebt gemaakt. Als u een kaart verwijdert voordat u een back-up hebt gemaakt, kunt u de kaart niet meer laden op uw navigatieapparaat.

## ■ NP's beheren



Raak deze knop aan om het volgende te doen:

- **Stel waarschuwingen in** als u in de buurt van NP's komt. U navigatieapparaat kan u bijvoorbeeld vertellen wanneer er een benzinstation in de buurt is.
- **Maak uw eigen NP-categorieën aan** en voeg er NP's aan toe. U kunt bijvoorbeeld een categorie van NP's genaamd “Vrienden” aanmaken en de adressen van al uw vrienden als NP's in de categorie toevoegen. U kunt zelfs de telefoonnummers van uw vrienden aan hun adressen toevoegen zodat u hen via uw navigatieapparaat kunt bellen.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

- **Voeg NP toe** - raak deze knop aan om een locatie toe te voegen aan een NP-categorie die u hebt aangemaakt.
- **Waarschuw nabij NP** - raak deze knop aan om een waarschuwing te ontvangen wanneer u een NP nadert. U kunt de soort NP's selecteren waarvoor u wilt worden gewaarschuwd.
- **Verwijder NP** - raak deze knop aan om een NP te wissen die u hebt aangemaakt.
- **Wijzig NP** - raak deze knop aan om de details te bewerken van een NP die u hebt aangemaakt.
- **Voeg NP-categorie toe** - raak deze knop aan om een nieuwe NP-categorie aan te maken.
- **Verwijder NP-categorie** - raak deze knop aan om een NP-categorie te wissen die u hebt aangemaakt.

Zie “Nuttige plaatsen (NP's)” (Pagina 57).

## ■ Autosymbool wijzigen



Raak deze knop aan om een autosymbool te selecteren dat gebruikt gaat worden om uw huidige positie in de rijweergave te tonen.

Verdere autosymbolen kunnen gedownload worden via TomTom HOME.

## ■ 2D/3D voorkeuren



Raak deze knop aan om te beheren hoe de kaart wordt weergegeven in 2D en 3D weergave.

### OPMERKING

Als u de kaart in 2D of 3D weergave wilt tonen, raakt u het middenpaneel op de statusbalk in de rijweergave aan.

#### **Wanneer moet ik dit gebruiken?**

In sommige situaties is het makkelijker om de kaart van bovenaf te bekijken.

## ■ Verberg rijbaanbeeld/Toon rijbaanbeeld



Verbergt rijbaanbeelden bij het inrijden of uitrijden van een knooppunt.



Toont rijbaanbeelden bij het inrijden of uitrijden van een knooppunt.

## ■ Wijzig kaartkleuren



Raak deze knop aan om de kleurenschema's te selecteren voor de kaartkleuren overdag en 's nachts.


Raak **Geavanceerd** aan om de kleurenschema's één voor één door te bladeren.

U kunt nog meer kleurenschema's downloaden via TomTom HOME.

## ■ Helderheidsvoorkeuren



Raak deze knop aan om de helderheid van het scherm in te stellen. Verschuif de regelaars om de helderheid apart in te stellen voor kaarten in de daglicht- en nachtkleuren.

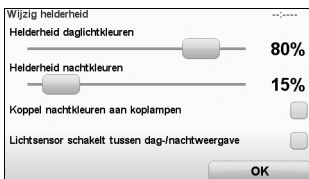

De helderheid van het scherm kan afgesteld worden in samenhang met de koplampschakelaar van de auto.

Er zijn twee modi voor de helderheidsafstelling. Eén modus stelt af overeenkomstig de aan/uit toestand van de koplampen van het voertuig en de andere modus stelt af overeenkomstig de helderheid rondom het navigatieapparaat.

## ■ Status-balk voorkeuren




Raak deze knop aan om te selecteren welke informatie op de statusbalk moet worden weergegeven:



- **Horizontaal** - als u deze optie kiest, wordt de statusbalk onder in de rijweergave weergegeven.
- **Verticaal** - als u deze optie kiest, wordt de statusbalk rechts in de rijweergave weergegeven.

Raak  aan.

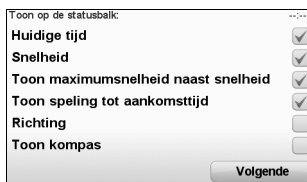

- **Huidige tijd** - De huidige tijd wordt getoond.
- **Snelheid** - De rijsnelheid wordt getoond.
- **Toon maximumsnelheid naast snelheid** - alleen beschikbaar wanneer snelheid (zie hierboven) ook is geselecteerd.

Als de snelheidslimiet voor de weg waarop u zich bevindt beschikbaar is, wordt deze naast uw snelheid getoond.

Als u sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt uw snelheid in rood weergegeven.

### **WAARSCHUWING**

#### **Houd u altijd aan de plaatselijk geldende verkeersregels.**

Uw routebegeleiding kan wegen omvatten die niet opengesteld zijn voor gemotoriseerd verkeer of die afgesloten zijn als gevolg van verkeersmaatregelen. Houd u aan de plaatselijk geldende verkeersregels en neem een andere route.

- **Toon speling tot aankomsttijd** - uw navigatieapparaat toont hoe laat of vroeg u aankomt ten opzichte van de gewenste aankomsttijd die is ingesteld tijdens het plannen van een route.
- **Richting** - Een symbool dat de richting aangeeft wordt getoond.
- **Toon kompas** - Het kompas wordt getoond.



- **Aankomsttijd** - uw geschatte aankomsttijd.
- **Resterende tijd** - de geschatte resterende tijd totdat u uw bestemming bereikt.
- **Resterende afstand** - de resterende afstand totdat u uw bestemming bereikt.
- **Toon rijstrookafbeeldingen** - als u deze optie kiest, toont uw navigatieapparaat de rijbaan die u moet nemen in de statusbalk voor bepaalde afritten en knooppunten.

## ■ Snelmenu voorkeuren



Snelmenu-voorkeuren

Raak deze knop aan voor het kiezen van in totaal zes knoppen voor gebruik in het Snelmenu.

Met de Snelmenuknop kan gemakkelijk toegang verkregen worden tot de meest veelvuldig gebruikte knoppen.

De knoppen die u toewijst voor gebruik met het Snelmenu worden getoond in de rijweergave.

## ■ Opdracht en bediening





Stembesturing

Raak **Stembesturing** om gesproken opdracht en bediening in- of uit te schakelen en om te zien welke gesproken opdrachten door uw navigatieapparaat worden begrepen.

### OPMERKING

Voor gebruik van stembediening moet een computerstem op uw navigatieapparaat geïnstalleerd zijn. U kunt TomTom HOME gebruiken voor het installeren van computerstemmen als deze niet reeds geïnstalleerd zijn. Zie "Welkom bij TomTom HOME" (Pagina 86).


-  Schakel stembesturing in - Raak deze knop aan om gesproken opdracht en bediening in te schakelen.
-  Schakel stembesturing uit - Raak deze knop aan om gesproken opdracht en bediening uit te schakelen.
-  Wat kan ik zeggen? - Raak deze knop aan om de lijst van gesproken opdrachten te tonen die door uw navigatieapparaat worden begrepen.

## ■ Automatisch zoomen



Zoom automatisch

Raak deze knop aan om de volgende geavanceerde voorkeuren in te stellen:

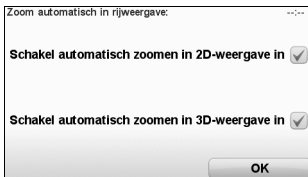

## ■ Korte rondleidingen



Korte rondleidingen

Raak deze knop aan om een van de Korte rondleidingen over het gebruik van uw navigatieapparaat te bekijken.

## ■ Straatnaam-voorkeuren



Raak deze knop aan om de volgende geavanceerde voorkeuren in te stellen:



## ■ Stel eenheden in



Raak deze knop aan om het type eenheden in te stellen dat wordt getoond voor het volgende:

- Afstand
- Tijd
- Breedtegraad en lengtegraad
- Temperatuur
- Luchtdruk

## ■ Toetsenbord-voorkeuren



Gebruik het toetsenbord om uw bestemming in te voeren of om een item op een lijst te zoeken, bijvoorbeeld een NP.

Raak deze knop aan om de grootte van de toetsen op het toetsenbord en de toetsenbordindeling te kiezen.


De toetsenbord-displaytaal kan worden geselecteerd:



U kunt uit twee afmetingen kiezen:



Er zijn verschillende toetsenbordindelingen beschikbaar:

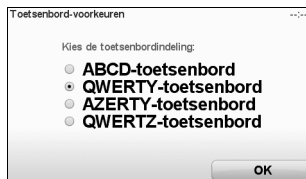

## ■ Planning-voorkeuren



Raak deze knop aan om het soort route te plannen bij het selecteren van een bestemming.

De volgende opties zijn beschikbaar:



Stel vervolgens in hoe uw navigatieapparaat het volgende moet behandelen wanneer u een route plant:

- Tolwegen op de route
- Veerponten op de route
- Carpool stroken
- Onverharde wegen
- U kunt vervolgens instellen of u wilt dat het scherm met de routesamenvatting automatisch afsluit nadat u een route hebt gepland. Als u **No** selecteert, moet u **OK** aanraken om het scherm met de routesamenvatting te sluiten.

### Herplanningvoorkeuren

Selecteer of u wilt dat uw navigatieapparaat al dan niet uw route opnieuw plant wanneer tijdens het rijden een snellere route wordt gevonden. Dit kan zich voordoen als gevolg van veranderingen in de verkeerssituatie.

## ■ Opstartvoorkeuren



Raak deze knop aan om te selecteren wat er gebeurt wanneer uw apparaat opstart.

De volgende opties zijn beschikbaar:



- **Ga verder waar ik ben gebleven** - uw apparaat start op en toont het laatste scherm dat getoond werd toen u het apparaat uitschakelde.
- **Vraag een bestemming** - uw apparaat start op met het <sup>Navigeer</sup>naar... menu of de lijst met veel gebruikte bestemmingen, als u bepaalde veelgebruikte bestemmingen heeft ingesteld.
- **Toon het hoofdmenu** - uw apparaat start op met het hoofdmenu.
- **Start diavoorstelling** - uw apparaat start op met het weergeven van een diavertoning van de beelden die er in zijn opgeslagen. Raak het scherm aan om de diavertoning te onderbreken.

U wordt vervolgens gevraagd of u het beeld wilt wijzigen dat getoond wordt telkens wanneer u uw apparaat opstart.

Raak **NEE** aan om af te sluiten of raak **JA** aan om de foto's te zien die op uw apparaat zijn opgeslagen en raak een foto aan om die foto te selecteren voor gebruik als uw opstartbeeld.

## ■ Bluetooth-voorkeuren



Raak deze knop aan om de Bluetooth-functionaliteit op uw navigatieapparaat te beheren. U kunt de volgende opties selecteren:

- Schakel Bluetooth uit / Schakel Bluetooth in - schakel Bluetooth voor uw navigatieapparaat aan of uit. Als u Bluetooth uitschakelt, zijn alle overige opties niet beschikbaar.
- Maak verbinding met Bluetooth-apparaat - voor aansluiting op een ander apparaat dat gebruik maakt van Bluetooth.
- Handsfree uit / Handsfree aan - schakel handsfree bellen voor uw navigatieapparaat aan of uit.
- Schakel draadloze gegevens uit / Schakel draadloze gegevens in - U kunt selecteren of u al dan niet draadloze gegevenscommunicatie wilt gebruiken.

## ■ Mijn TomTom account



Raak deze knop aan om in te loggen op uw TomTom account. Als u meer dan één TomTom account hebt of als verschillende personen hetzelfde navigatieapparaat delen, kunt u overschakelen naar een ander TomTom account.

## ■ Wijzig taal



Raak deze knop aan om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten die u op uw navigatieapparaat ziet. U kunt kiezen uit een uitgebreide reeks talen. Wanneer u de taal wijzigt, hebt u meteen de gelegenheid de stem te wijzigen.

## ■ Stel klok in



Raak deze knop aan om het tijdsformaat te selecteren en de tijd in te stellen. De gemakkelijkste manier om de tijd in te stellen is door het aanraken van de Sync knop. Uw navigatieapparaat baseert de tijd dan op de GPS-informatie.

### OPMERKING

U kunt de knop Sync alleen gebruiken als u GPS-ontvangst hebt, dus u kunt op deze manier de klok niet instellen wanneer u binnenshuis bent. Nadat u de tijd hebt ingesteld met behulp van Sync, moet u de uren mogelijk aanpassen aan uw tijdzone. Uw navigatieapparaat bepaalt uw tijdzone en zorgt ervoor dat de klok altijd goed is ingesteld met behulp van de GPS-informatie.

## ■ Toon minder menuopties



Weergave van functies die niet veelvuldig gebruikt worden kan uitgeschakeld worden door deze knop aan te raken.

## ■ Verberg aanwijzingen/Toon aanwijzingen



Verbergt de TomTom aanwijzingen.



Toont de TomTom aanwijzingen.

## ■ GPS-status



De huidige GPS-status kan getoond worden door deze knop aan te raken.

## ■ Herstel fabrieksinstellingen



Raak deze knop aan om de fabrieksinstellingen op uw navigatieapparaat te herstellen. Al uw instellingen, inclusief Favorieten, uw Thuislocatie, waarschuwingen voor NP's en eventuele Reisplannen die u hebt aangemaakt, worden verwijderd.

## Nuttige plaatsen (NP's)

NP's zijn nuttige plaatsen op de kaart. Een aantal voorbeelden zijn:

- Restaurants
- Hotels
- Museums
- Parkeergarages
- Benzinstations

### OPMERKING

U kunt ontbrekende NP's melden of bestaande NP's bewerken met behulp van Map Share en uw correcties delen met de leden van de Map Share gemeenschap.













### ■ NP's aanmaken



### OPMERKING

U kunt ook groepen NP's downloaden en de groepen NP's die u heeft aangemaakt delen met behulp van TomTom HOME. Zie "Welkom bij TomTom HOME" (Pagina 86).

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak <sup>Wijzig</sup>voorkeuren aan.
3. Raak <sup>Beheer</sup>NP's aan.
4. Voordat u een NP kunt toevoegen, moet u minstens één NP-categorie aanmaken. Iedere NP wordt in een NP-categorie ingedeeld. U kunt NP's alleen toevoegen aan NP-categorieën die u zelf hebt aangemaakt.  
Raak <sup>Voeg NP-</sup>categorie toe aan.
5. Voer een naam in voor uw NP-categorie, bijvoorbeeld, "Vrienden" of "Favoriete restaurants". Selecteer vervolgens een markering voor uw NP-categorie.
6. Raak <sup>Voeg NP toe</sup> aan.  
Raak deze knop aan om een NP toe te voegen.
7. U wordt nu gevraagd de NP een naam te geven.
8. Selecteer de NP-categorie waaraan u de NP wilt toevoegen.

9. Selecteer de locatie van uw NP uit onderstaande lijst.

 <p>Thuis</p>	<p>U kunt uw thuislocatie als een NP instellen. Indien u uw thuislocatie wilt wijzigen, kunt u eerst een NP van de thuislocatie maken alvorens deze te wijzigen.</p>
 <p>Favoriet</p>	<p>U kunt van een Favoriet een NP maken. U kunt slechts een beperkt aantal Favorieten aanmaken. Als u meer Favorieten wilt aanmaken, zult u eerst een paar bestaande Favorieten moeten verwijderen. Voordat u een Favoriet verwijdert, kunt u er eerst een NP van maken zodat u het adres niet verliest. Zie "Favorieten" (Pagina 67).</p>
 <p>Adres</p>	<p>U kunt een adres als een NP opgeven. Wanneer u een adres invoert, kunt u kiezen uit vier opties.</p> <div data-bbox="442 395 751 576" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Navigator naar...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Stadscentrum</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Straat en huisnummer</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Postcode</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Krusing</p> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Bestemming: Buuron 9, Waaksens</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"><b>Terug</b></p> </div>
 <p>Recente bestemming</p>	<p>Selecteer een NP-locatie uit de lijst van onlangs bezochte bestemmingen.</p>
 <p>Local Search</p>	<p>Raak deze knop aan om TomTom Plaatselijk zoeken met de Google zoekmachine te gebruiken om u te helpen bij het opzoeken van winkels en bedrijven in en rondom uw huidige locatie. U kunt kiezen om te zoeken naar winkels en bedrijven bij u in de buurt, nabij uw bestemming, nabij elke willekeurige andere bestemming of in een stad. Als u bijvoorbeeld naar een zwembad zoekt nabij uw huidige locatie, "zwembad" invoeren en het beste zoekresultaat kiezen.</p>
 <p>Nuttige plaats</p>	<p>U kunt ook een Nuttige Plaats als een NP toevoegen. Als u bijvoorbeeld een categorie aanmaakt met NP's van uw favoriete restaurants, kunt u deze optie gebruiken zodat u de adressen van de restaurants niet hoeft in te voeren.</p>
 <p>Mijn locatie</p>	<p>Raak deze knop aan om uw huidige positie toe te voegen als een NP. Als u bijvoorbeeld stopt op een plek die u bevalt, kunt u deze plek als NP instellen door deze knop aan te raken.</p>
 <p>Locatie op de kaart</p>	<p>Raak deze knop aan om een NP aan te maken met behulp van de kaartbrowser. Selecteer de locatie van uw NP met behulp van de cursor en raak vervolgens <input type="button" value="ok"/> aan.</p>

 <p>Lengte- en breedtegraad</p>	<p>Raak deze knop aan om een NP aan te maken door de breedte- en lengtegraad in te voeren.</p>
 <p>Positie van laatste stop</p>	<p>Raak deze knop aan om uw laatste vastgelegde positie als uw bestemming te selecteren. Dit kan nuttig zijn als uw navigatieapparaat geen sterk GPS-sigitaal kan vasthouden, bijvoorbeeld wanneer u door een lange tunnel rijdt.</p>

### OPMERKING

U kunt ontbrekende NP's melden of bestaande NP's bewerken met behulp van Map Share en uw correcties delen met de leden van de Map Share gemeenschap.

## ■ Naar een NP navigeren

U kunt een NP als uw bestemming gebruiken. Als u bijvoorbeeld naar een onbekende stad reist, kunt u een NP kiezen om een parkeergarage te helpen vinden.

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.

2. Raak <sup>Navigeer naar...</sup> aan in het hoofdmenu.

3. Raak <sup>Nuttige plaats</sup> aan.

4. Beperk uw keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt.

U kunt één van deze opties selecteren:

- <sup>NP dichtbij</sup> - hiermee maakt u een keuze uit een lijst met NP's dichtbij uw huidige locatie.
- <sup>NP in stad</sup> - hiermee zoekt u een NP in een bepaalde plaats of stad.
- <sup>NP dicht bij thuis</sup> - hiermee maakt u een keuze uit een lijst met NP's dichtbij uw thuislocatie.

U kunt een keuze maken uit een lijst met NP's die langs uw route of dichtbij uw bestemming liggen. Kies één van de volgende opties:

- <sup>NP op de route</sup> - NP's langs de route naar uw bestemming kunnen uit de lijst worden gekozen.
- <sup>NP nabij bestemming</sup> - NP's in de buurt van uw bestemming kunnen uit de lijst worden gekozen.

### OPMERKING

De laatste NP die u hebt bekeken wordt ook getoond, zodat u sneller een route er naar toe kunt plannen.

5. Typ de naam van de plaats die u wilt bezoeken en selecteer de plaats wanneer deze verschijnt in de lijst.

6. Selecteer de NP-categorie:

Raak Any POI category aan om een NP te zoeken op categorienaam.

Raak de NP-categorie aan als deze wordt getoond.

Raak de pijl aan om te kiezen uit de volledige lijst van categorieën. Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam verschijnt in de lijst.

7. Raak <sup>Parkeerplaats</sup> aan.

8. Selecteer de NP waar u naar toe wilt navigeren uit de lijst van getoonde NP's.

In de volgende tabel vindt u uitleg over de afstanden die naast iedere NP worden gegeven.

POI near you -	Afstand vanaf uw huidige locatie
POI in city -	Afstand vanaf het stadscentrum
POI near Home -	Afstand vanaf uw thuislocatie
POI along route -	Afstand vanaf uw huidige locatie
POI near destination -	Afstand vanaf uw bestemming

Als u de naam van de NP kent, dan raakt u  aan en typt u de naam. Selecteer de naam uit de lijst zodra deze wordt getoond.

Het volgende scherm geeft meer gedetailleerde informatie, inclusief de locatie van de NP op de kaart en, indien beschikbaar, het telefoonnummer van de NP.

Raak  aan om te bevestigen dat u een route wilt plannen naar deze NP.

Wanneer u eenmaal een NP hebt geselecteerd, berekent uw navigatieapparaat de route naar die NP.

### OPMERKING

U kunt ook Google Plaatselijk Zoeken gebruiken voor het vinden van winkels of bedrijven waar u zich ook bevindt. Zie voor meer informatie het hoofdstuk over "LIVE Services" (Pagina 137).

## ■ NP's tonen op de kaart

1. Raak  in Wijzig voorkeuren aan.
2. Selecteer de NP-categorieën die op de kaart getoond moeten worden.

Raak  aan om te zoeken naar een NP op naam.

3. Raak  aan.

De NP's die u hebt geselecteerd worden als symbolen op de kaart getoond.

## ■ Bellen naar een NP

Uw navigatieapparaat kent de telefoonnummers van vele NP's. U kunt bijvoorbeeld een restaurant bellen voor het reserveren van een tafel. Zie "Handsfree" (Pagina 126).

1. Raak in het hoofdmenu  aan.

2. Raak  aan.

3. Raak  aan.

4. Selecteer de NP die u wilt bellen.

De locatie op de kaart en het telefoonnummer wordt u getoond.

5. Raak  aan.

Uw navigatieapparaat kiest het telefoonnummer met behulp van uw mobiele telefoon.

## ■ Hoe kan ik NP-waarschuwingen instellen?

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer NP's** aan.
4. Raak **Waarschuw nabij NP** aan.  
Raak deze knop aan om een waarschuwing te ontvangen wanneer u de locatie van een NP nadert.
5. Selecteer de NP-categorie waarvoor u wilt worden gewaarschuwd.  
Selecteer de categorie uit de lijst of begin de naam van de categorie te typen en selecteer deze zodra de naam verschijnt in de lijst.
6. Stel in hoe dichtbij een NP zich moet bevinden voordat u een waarschuwing ontvangt.
7. Kies het waarschuwingsgeluid voor de geselecteerde NP-categorie.

## ■ NP's beheren

Raak **Beheer NP's** in **Wijzig voorkeuren** aan.

U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Maak uw eigen NP-categorieën aan en voeg er NP's aan toe.
- Stel waarschuwingen in wanneer u in de buurt van een NP komt.

### Waarom zou ik mijn eigen NP's willen aanmaken?

Een NP fungeert als een soort sneltoets - als u een locatie eenmaal als NP hebt opgeslagen, hoef je het adres van die NP nooit meer in te typen. Maar u kunt bij het aanmaken van een NP meer dan alleen de locatie opslaan.

- Telefoonnummer - wanneer u een NP aanmaakt, kunt u hierbij een telefoonnummer opslaan.
- Categorieën - wanneer u een NP aanmaakt, moet u deze in een categorie plaatsen.

Zo zou u bijvoorbeeld een NP-categorie "Favoriete restaurants" kunnen aanmaken. Bij iedere NP kunt u een telefoonnummer opslaan, zodat u deze kunt bellen om een tafel te reserveren.

<b>OPMERKING</b>
U kunt ontbrekende NP's melden of bestaande NP's bewerken met behulp van Map Share en uw correcties delen met de leden van de Map Share gemeenschap.

# Reisplanner

## ■ Wat is een reisplan?

Een reisplan is een plan voor een reis die meer locaties omvat dan alleen uw eindbestemming. Een reisplan kan de volgende items bevatten:



Bestemming - een locatie op uw reis waar u wilt stoppen.



Tussenstop - een locatie op uw reis waarlangs u wilt rijden zonder te stoppen.



## ■ Wanneer moet ik een reisplan gebruiken?

U kunt een reisplan gebruiken voor reizen zoals:

- Een vakantie met de auto of motor door een land waar u veel verschillende plaatsen wilt bezoeken.
- Een autorit van twee dagen met een overnachting.
- Een korte rit die langs NP's gaat.

In al deze gevallen kunt u <sup>Navigeer</sup>naar... aanraken voor elke plaats. Als u echter een reisplan gebruikt, kunt u tijd besparen door alles van tevoren te plannen.

## ■ Een reisplan opstellen

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Reisplanner** aan.

### OPMERKING

In het begin staan er nog geen items in het reisplan.

3. Raak **Voeg toe** aan en selecteer een locatie.

### OPMERKING

U kunt items in een willekeurige volgorde toevoegen aan uw reisplan en deze volgorde later wijzigen.

## ■ Een reisplan volgen





Wanneer u een reisplan gebruikt om te navigeren, wordt de route naar de eerste bestemming op het reisplan berekend. Uw navigatieapparaat berekent de resterende afstand en reistijd naar de eerstvolgende bestemming en niet die voor het hele reisplan.





Vanaf het moment dat u het reisplan gebruikt, wordt de route vanaf uw huidige positie berekend. U hoeft geen vertrekpunt in te voeren.

Als u een tussenstop of een bestemming hebt bereikt, worden deze als bezocht gemarkeerd. Tussenstops worden getoond op de kaart. Uw navigatieapparaat waarschuwt u niet wanneer u een tussenstop nadert of wanneer u aankomt bij een tussenstop.

## ■ Een reisplan organiseren

Raak een item in uw reisplan aan om een knoppenpagina te openen waarmee u het item kunt bewerken. De volgende knoppen zijn beschikbaar.

 <p>Markeer als tussenpunt</p>	<p>Met deze knop kunt u een bestemming in een tussenstop wijzigen. Onthoud dat tussenstops punten zijn die u wilt passeren op weg naar uw bestemming en dat bestemmingen plaatsen zijn waar u daadwerkelijk wilt stoppen. Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat u hebt aangeraakt een bestemming is.</p>
 <p>Markeer als bestemming</p>	<p>Met deze knop kunt u een tussenstop in een bestemming wijzigen. Onthoud dat bestemmingen plaatsen zijn waar u wilt stoppen en dat tussenstops punten zijn die u wilt passeren op weg naar uw bestemming. Deze knop is alleen zichtbaar als het item dat u hebt aangeraakt een tussenstop is.</p>
 <p>Markeer 'bezoekt'</p>	<p>Raak deze knop aan om een deel van uw reisplan over te slaan. Uw navigatieapparaat zal dit item in het reisplan, en alle items ervoor, negeren. Dit navigeert u naar het volgende item in het reisplan. Deze knop is alleen zichtbaar als wordt verwacht dat u dit item nog gaat bezoeken.</p>
 <p>Markeer 'te bezoeken'</p>	<p>Raak deze knop aan om een deel van uw reisplan te herhalen. Uw navigatieapparaat navigeert nu naar dit item, gevolgd door de rest van de items in het reisplan. Deze knop is alleen zichtbaar indien u dit item al hebt bezocht.</p>

 Verplaats omhoog	Raak deze knop aan om het item omhoog te verplaatsen in het reisplan. Deze knop is niet beschikbaar indien het item bovenaan in het reisplan staat.
 Verplaats omlaag	Raak deze knop aan om het item omlaag te verplaatsen in het reisplan. Deze knop is niet beschikbaar indien het item onderaan in het reisplan staat.
 Toon op kaart	Raak deze knop aan om de locatie van het item op de kaart te zien.
 Verwijder item	Raak deze knop aan om het item uit het reisplan te verwijderen.

## ■ Een reisplan gaan gebruiken

Raak **Opties** aan en raak vervolgens **Start navigatie** aan.

- Om een reisplan op te slaan, raakt u **Sla reisplan op** aan.
- Om een opgeslagen reisplan te laden, raakt u **Laad reisplan** aan.
- Om een nieuw reisplan te maken, raakt u **Nieuw reisplan** aan en om er een te verwijderen raakt u **Verwijder reisplan** aan.

## Help mij

Help mij biedt een gemakkelijke manier om naar hulpdiensten en andere gespecialiseerde diensten te navigeren en hiermee telefonisch contact op te nemen.

Als u bijvoorbeeld betrokken bent bij een auto-ongeluk, kunt u met Help mij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis bellen en uw exacte locatie doorgeven.



### ■ Hoe gebruik ik Help mij om een lokale dienst te bellen?

U kunt Help mij gebruiken om een hulpdienst te zoeken en hiermee telefonisch contact op te nemen en de dienst te informeren over de precieze details van uw huidige locatie.

Wanneer u naar een hulpdienst zoekt, wordt u een lijst van nabijgelegen locaties getoond. Selecteer een van de diensten op de lijst om hun adres en telefoonnummer te zien en uw huidige locatie op de kaart.

Als uw telefoon is aangesloten op uw navigatieapparaat, belt uw navigatieapparaat automatisch het telefoonnummer.

Als u Help mij wilt gebruiken om een hulpdienst te vinden, telefonisch contact op te nemen en van uw huidige locatie naar de dienst te navigeren, gaat u als volgt te werk:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak <sup>Help mij!</sup> aan.
3. Raak <sup>Bel om hulp</sup> aan.
4. Selecteer het type dienst dat u nodig hebt, bijvoorbeeld Dichtstbijzijnd ziekenhuis.
5. Als u wilt bellen, selecteert u een dienst in de lijst; de dichtstbijzijnde dienst wordt bovenaan in de lijst getoond.






Zodra het gesprek wordt aangenomen, toont uw navigatieapparaat uw positie op de kaart, inclusief een beschrijving van de locatie. Hierdoor kunt u tijdens het bellen gemakkelijker aangeven waar u bent.

Uw navigatieapparaat begint met u te begeleiden naar uw bestemming.

## ■ Opties

### OPMERKING

Het kan zijn dat de informatie voor bepaalde services niet in alle landen beschikbaar is.

 Bel om hulp	Raak deze knop aan om de contactdetails en locatie van een hulpdienst te vinden.
 Rijd naar hulp	Raak deze knop aan om over de weg te navigeren naar een hulpdienst.
 Waar ben ik?	Raak deze knop aan om uw huidige locatie op de kaart te zien. U kunt vervolgens <sup>Bel om hulp</sup> aanraken en de soort dienst selecteren waarmee u contact wilt opnemen en deze uw exacte locatie doorgeven.
 Handleiding Eerste hulp	Raak deze knop aan om de handleiding Eerste hulp van het Britse Rode Kruis te lezen.
 Andere handleidingen	Raak deze knop aan om een selectie van nuttige handleidingen te zien.


# Favorieten

## ■ Wat zijn Favorieten?

Favorieten zijn plaatsen die u vaak bezoekt. U kunt Favorieten aanmaken zodat u niet steeds opnieuw het adres hoeft in te voeren wanneer u naar een dergelijke plaats wilt navigeren. Dit hoeven geen plaatsen te zijn die u bijzonder aantrekkelijk vindt, maar gewoon nuttige adressen.





Maximaal 48 locaties (inclusief één die als Thuis is ingesteld) kunnen onder Favorieten worden opgeslagen.


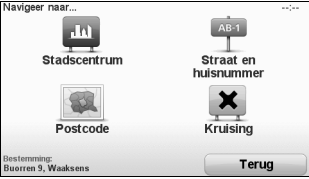




## ■ Hoe maak ik een Favoriet aan?



Raak in het hoofdmenu  aan.

Selecteer de soort Favoriet door een van de knoppen aan te raken die in onderstaande tabel met menuopties worden getoond.

Geef uw Favoriet een naam die u gemakkelijk kunt onthouden. Uw navigatieapparaat zal echter altijd een naam voorstellen, meestal het adres van de Favoriet. Voor het invoeren van een nieuwe naam, hoeft u de voorgestelde naam niet eens te verwijderen, maar gewoon te beginnen met typen.

	<p>Raak deze knop aan om TomTom Plaatselijk zoeken met de Google zoekmachine te gebruiken om u te helpen bij het opzoeken van winkels en bedrijven en deze als Favorieten op te slaan.</p> <p>U kunt kiezen om te zoeken naar winkels en bedrijven bij u in de buurt, nabij uw bestemming, nabij elke willekeurige andere bestemming of in een stad.</p> <p>Als u bijvoorbeeld naar een zwembad zoekt nabij uw huidige locatie, "zwembad" invoeren en het beste zoekresultaat kiezen.</p>
	<p>U kunt uw thuislocatie als een Favoriet instellen.</p>
	<p>U kunt geen Favoriet aanmaken vanuit een andere Favoriet. Deze optie zal in dit menu altijd onbeschikbaar zijn.</p> <p>Om de naam van een Favoriet te wijzigen, raakt u  aan in Wijzig voorkeuren.</p>

 <p>ABCD Adres</p>	<p>U kunt een adres als Favoriet opgeven door te kiezen uit de volgende invoeropties.</p> 
 <p>Recente bestemming</p>	<p>Maak een nieuwe Favoriet aan door een locatie te selecteren uit een lijst van uw onlangs bezochte bestemmingen.</p>
 <p>Nuttige plaats</p>	<p>U kunt ook een Nuttige Plaats als Favoriet toevoegen.</p> <p><b>Heeft het zin om dit te doen?</b></p> <p>Indien u een NP bezoekt waar u graag komt, bijvoorbeeld een restaurant, kunt u deze toevoegen als Favoriet.</p> <p>Om een NP toe te voegen als Favoriet, raakt u deze knop aan en doet u het volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beperk uw keuze aan NP's door het gebied te selecteren waar de NP zich bevindt. U kunt één van deze opties selecteren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="radio"/> NP dichtbij - hiermee maakt u een keuze uit een lijst met NP's dichtbij uw huidige positie.</li> <li>• <input type="radio"/> NP in stad - hiermee zoekt u een NP in een bepaalde plaats of stad. U moet hier een plaats of stad opgeven.</li> <li>• <input type="radio"/> NP dicht bij huis - hiermee maakt u een keuze uit een lijst met NP's dichtbij uw thuislocatie.</li> </ul> <p>Als u momenteel op weg bent naar uw bestemming, kunt u ook een keuze maken uit een lijst met NP's die langs uw route of dichtbij uw bestemming liggen. Kies één van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="radio"/> NP op de route - NP's langs de route naar uw bestemming kunnen uit de lijst worden gekozen.</li> <li>• <input type="radio"/> NP nabij bestemming - NP's in de buurt van uw bestemming kunnen uit de lijst worden gekozen.</li> </ul> </li> <li>2. Selecteer de NP-categorie.  Raak de NP-categorie aan als deze wordt getoond of raak de pijl aan om te kiezen uit de volledige lijst.  Raak Any POI category aan om een NP te zoeken op naam.</li> </ol>
 <p>Mijn locatie</p>	<p>Raak deze knop aan om uw huidige locatie toe te voegen als een Favoriet. Als u bijvoorbeeld stopt op een plek die u interessant vindt, kunt u deze plek als Favoriet instellen door deze knop aan te raken.</p>
 <p>Locatie op de kaart</p>	<p>Raak deze knop aan om een Favoriet aan te maken met behulp van de kaartbrowser. Selecteer de locatie van uw Favoriet met behulp van de cursor en raak vervolgens <input type="button" value="ok"/> aan.</p>

 <p>Lengte- en breedtegraad</p>	<p>Raak deze knop aan om een Favoriet aan te maken door de breedte- en lengtegraad in te voeren.</p>
 <p>Positie van laatste stop</p>	<p>Raak deze knop aan om uw laatste vastgelegde positie als uw bestemming te selecteren.</p>

### ■ Hoe kan ik een Favoriet gebruiken?

Normaal gesproken gebruikt u een Favoriet om ergens naar toe te navigeren zonder het adres in te hoeven voeren. Om naar een Favoriet te navigeren, doet u het volgende:

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Navigeer naar...** aan.
3. Raak **Favoriet** aan.
4. Kies een Favoriet uit de lijst.  
Uw navigatieapparaat berekent de route nu voor u.
5. zodra de route is berekend, raakt u **ok** aan.

Uw navigatieapparaat zal onmiddellijk beginnen u naar uw bestemming te leiden met gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

### ■ Hoe kan ik de naam van een Favoriet wijzigen?

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.
4. Raak de Favoriet aan waarvan u de naam wilt wijzigen.
5. Raak **Wijzig naam** aan.

### ■ Hoe kan ik een Favoriet verwijderen?

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Raak **Wijzig voorkeuren** aan.
3. Raak **Beheer favorieten** aan.
4. Raak de Favoriet aan die u wilt verwijderen.
5. Raak **Verwijder** aan.

# TomTom HD Traffic




HD Traffic is een unieke TomTom LIVE Service voor het ontvangen van de meest recente verkeersinformatie. Ga voor meer informatie over beschikbare services en abonnementen naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

In combinatie met IQ Routes™, helpt HD Traffic u de best mogelijke route naar uw bestemming te plannen op basis van de meest recente verkeersinformatie.

Er wordt een route berekend waarbij rekening wordt gehouden met de huidige plaatselijke verkeerssituaties. Uw navigatieapparaat ontvangt automatisch informatie over de verkeerssituatie wanneer deze verandert. Als er zich verkeersincidenten op uw route voordoen, vraagt het apparaat u of u de huidige route opnieuw wilt plannen om de verkeersincidenten te vermijden.

## ■ Veiligheidsmededeling

 <b>WAARSCHUWING</b>
<p>Uw navigatieapparaat bevat een GSM/GPRS module die storing kan veroorzaken bij elektrische apparatuur zoals hartpacemakers en gehoorapparaten. Storing van deze apparatuur kan de gezondheid of het leven van anderen in gevaar brengen.</p> <p>*GSM: Wereldwijd systeem voor mobiele communicaties *GPRS: General Packet Radio Service</p>

## ■ Gebruik van TomTom HD Traffic

De verkeersinfobalk wordt rechts in de rijweergave getoond. Deze waarschuwt u voor verkeersincidenten op uw geplande route.



De bovenkant van de verkeersinfobalk stelt uw bestemming voor en toont de totale vertragingstijd voor alle incidenten en drukke wegen op uw route.

Het middelste gedeelte van de verkeersinfobalk toont de afzonderlijke verkeersincidenten in de volgorde waarin deze op uw route voorkomen.

De onderkant van de verkeersinfobalk stelt uw huidige positie voor en toont de afstand tot aan het volgende incident.

Om de verkeersinfobalk beter afleesbaar te maken is het mogelijk dat sommige incidenten niet worden getoond. Deze incidenten zijn doorgaans van minder belang en veroorzaken enkel korte vertragingen.

## OPMERKING

De kleur van de verkeersinfobalk verandert afhankelijk van hoe oud de verkeersinformatie is op uw apparaat.

### Nemen van de snelste route

Uw apparaat zoekt constant naar een snellere route naar uw bestemming, naarmate de verkeerssituatie verandert. Als er een wordt gevonden, wordt u gevraagd of u naar die route wilt veranderen.

U kunt uw navigatieapparaat instellen zodat dit altijd naar de snelste route verandert zonder u te vragen in de **Verkeersinformatie** in het menu **Verkeersinfo**. Open het menu **Verkeersinfo** door de verkeersinfobalk aan te raken.

Voor het handmatig opnieuw plannen van uw route om de snelste route naar uw bestemming te vinden, doet u het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan.

#### OPMERKING

Als u moeite heeft de infobalk aan te raken en het hoofdmenu getoond wordt in plaats van het menu **verkeersinfo**, probeer dan met uw vinger half op de infobalk en half naast het scherm te tikken.

2. Raak **Beperk vertraging** aan.

Uw navigatieapparaat zoekt naar de snelste route naar uw bestemming.

De nieuwe route bevat mogelijk ook vertragingen of kan zelfs dezelfde route als daarvoor zijn. U kunt de route opnieuw plannen om alle vertragingen te vermijden, echter deze nieuwe route zal langer duren dan de snelste route die reeds getoond is.

3. Raak **ok** aan.

### ■ Mededelingen over veranderingen in de verkeerssituatie

U kunt HD Traffic instellen om te melden wanneer de verkeerssituatie op uw route verandert.

1. Raak **Verkeersinfo** aan in het hoofdmenu.

2. Raak **Verkeersinformatie** aan.

3. Selecteer **Melden als verkeersdrukte op de route verandert**.

Verkeersinformatie

Melden als verkeersdrukte op de route verandert

Zoek handmatig door een frequentie in te voeren


OK

4. Raak **ok** aan.

## ■ HD Traffic voorkeuren wijzigen

Gebruik de knop Verkeersinfovoorkeuren om te kiezen hoe HD Traffic werkt op dit apparaat.

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak Verkeersinfovoorkeuren aan.
3. Om een piepton te horen wanneer zich een nieuw verkeersincident op uw route voordoet, selecteert u **Melden als verkeersdrukte op de route verandert** en raakt u vervolgens **OK** aan.

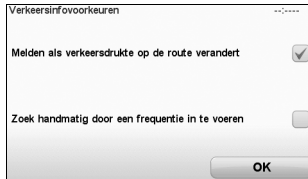

4. Als tijdens het rijden een snellere route wordt gevonden, kan HD Traffic uw route opnieuw plannen en de snellere route gebruiken. Selecteer een van de volgende opties en raak dan **OK** aan.



## ■ Woon-werkverkeer gemakkelijker maken

Met de knoppen Van thuis naar werk of Van werk naar thuis in het menu Verkeersinfo kunt u met één enkele aanraking van een knop de route van en naar uw werk controleren.

Wanneer u een van deze knoppen gebruikt, plant uw apparaat een route tussen uw thuis- en werklocaties en controleert deze uw route op mogelijke vertragingen.

De eerste keer dat u <sup>Van thuis naar werk</sup> gebruikt, moet u uw thuis- en werklocaties instellen.

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak <sup>Toon verkeers-  
info thuis-werk</sup> aan.
3. Stel uw thuislocatie en uw werklocatie in.

Als u de locaties reeds heeft ingesteld en u deze wilt wijzigen, raakt u <sup>Wijzig thuis-werk</sup> aan.

U kunt nu de <sup>Van thuis naar werk</sup> en <sup>Van werk naar thuis</sup> knoppen gebruiken.

### OPMERKING

De thuislocatie die u hier instelt is niet hetzelfde als de thuislocatie die u kunt instellen in **Wijzig voorkeuren**. Bovendien hoeven de locaties die u hier gebruikt niet uw werkelijke thuis- en werklocaties te zijn. Als er een andere route is die u vaak rijdt, kunt u **Werk/Thuis** instellen om daarvoor in de plaats deze locaties in te stellen.



Om bijvoorbeeld uw route naar huis te controleren op vertragingen alvorens u uw kantoor verlaat, doet u het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak <sup>Toon verkeers-  
info thuis-werk</sup> aan.
3. Raak <sup>Van werk naar thuis</sup> aan.

De rijweergave wordt getoond en een bericht verschijnt dat u informeert over verkeersincidenten op deze route. De verkeersinfobalk toont ook eventuele vertragingen.

## ■ Verkeersincidenten in uw gebied controleren

Gebruik de kaart om een overzicht te krijgen van de verkeerssituatie in uw gebied. Om plaatselijke incidenten en de details ervan te vinden, doet u het volgende:

1. Raak de verkeersinfobalk aan om het menu Verkeersinfo te openen.
2. Raak **Bekijk kaart** aan.
3. Als de kaart uw locatie niet aangeeft, raakt u de markering aan om de kaart op uw huidige locatie te centreren.

De kaart toont de verkeersincidenten in het gebied.



4. Raak een willekeurig verkeersincident aan voor meer informatie.

Er wordt een scherm getoond met gedetailleerde informatie over het incident dat u hebt gekozen. Om informatie over omliggende incidenten weer te geven, raakt u onderin dit scherm de pijlen naar links en naar rechts aan.

## ■ Toon verkeer op route

Om uw route op vertragingen te controleren, raakt u **Toon verkeersinfo op route** in het menu Verkeersinfo aan. Uw navigatieapparaat toont dan een samenvatting van de verkeersvertragingen op uw route. Dit omvat alle vertragingen als gevolg van verkeersincidenten, alsmede die welke het gevolg zijn van drukke wegen, met informatie geleverd door IQ Routes™.

Raak **Beperk vertraging** aan om te controleren of u de vertraging kunt verminderen.






### OPMERKING

U kunt ook het Toon verkeersinfo op route scherm openen door het verkeersinfogedeelte van de LIVE samenvatting tab aan te raken.

## ■ Verkeersinfobalk-kleuren

De kleur van de verkeersinfobalk verandert afhankelijk van hoe oud de verkeersinformatie is op uw apparaat:

-  Donker blauw - De verkeersinformatie op uw apparaat is volledig recent bijgewerkt.
-  Lila - De verkeersinformatie op uw apparaat is gedurende tenminste 10 minuten niet bijgewerkt. HD Traffic waarschuwt u nog steeds voor verkeersincidenten, echter de informatie is tenminste 10 minuten oud.
-  Grijs - De verkeersinformatie op uw apparaat is gedurende tenminste 15 minuten niet bijgewerkt. HD Traffic waarschuwt u alleen voor verkeersincidenten pas nadat dit deze informatie heeft kunnen bijwerken.

De verkeersinformatie op uw apparaat wordt automatisch bijgewerkt en de verkeersinfobalk zal normaal donkerblauw blijven.

Het is echter mogelijk dat het apparaat de verkeersinformatie niet kan bijwerken, als bijvoorbeeld op uw locatie geen GPRS netwerkontvangst beschikbaar is.

\*GPRS: General Packet Radio Service

## ■ Verkeersincidenten

Verkeersincidenten worden zowel in de rijweergave als op de verkeersinfobalk als symbolen weergegeven. Er zijn twee soorten symbolen:

- Symbolen die in een rood vierkant worden weergegeven zijn incidenten die u kunt vermijden met behulp van HD Traffic.
- Symbolen die in een rode driehoek worden weergegeven houden verband met het weer en dienen enkel als informatie. Deze kunnen met behulp van HD Traffic niet worden vermeden.



Ongeluk

---



Wegwerkzaamheden

---



Eén of meer rijbanen afgesloten

---



Wegafsluiting

---



Verkeersincident

---



File

---

Symbolen die verband houden met het weer:



Mist

---



Regen

---



Wind

---



IJsvorming

---



Sneeuw

---







### OPMERKING



Het symbool voor incident vermeden wordt getoond voor elk verkeersincident dat u met behulp van HD Traffic vermijdt.

## ■ Menu Verkeersinfo

Voor het openen van het menu Verkeersinfo, raakt u de verkeersinfobalk in de rijweergave aan of raakt u HD Traffic in het hoofdmenu aan. De volgende knoppen zijn beschikbaar:

 <p>Beperk vertraging</p>	Raak deze knop aan om uw route opnieuw te plannen aan de hand van de meest recente verkeersinformatie.
 <p>Toon verkeers- info op route</p>	Raak deze knop aan om een overzicht te krijgen van alle verkeersincidenten op uw route. Gebruik de linker en rechter knoppen van het overzichtsscherm om meer gedetailleerde informatie over elk incident te tonen.
 <p>Toon verkeers- info thuis-werk</p>	Raak deze knop aan om de snelste route vanaf uw thuislocatie naar uw werkplek of van werk naar thuis te berekenen en te tonen.
 <p>Bekijk kaart</p>	Raak deze knop aan om de kaart door te bladeren en de verkeersinformatie die op de kaart wordt weergegeven te tonen.
 <p>Verkeersinfo voorkeu- ren</p>	Raak deze knop aan om uw voorkeuren te wijzigen over hoe HD Traffic op uw apparaat werkt.
 <p>Lees verkeers- info voor</p>	Raak deze knop aan om alle verkeersincidenten op uw route hardop te laten voorlezen.

# TomTom Veiligheidswaarschuwingen



De TomTom Veiligheidswaarschuwingen service waarschuwt u voor diverse locaties zoals:

- Plaatsen met veiligheidscamera's
- Plaatsen met verhoogde kans op ongevallen
- Plaatsen met mobiele veiligheidscamera's
- Plaatsen met gemiddelde snelheidscontrolecamera's
- Plaatsen met tolwegcamera's
- Plaatsen met verkeerslichtcamera's

## OPMERKING

Gebruik TomTom HOME om foto's van uw computer naar uw navigatieapparaat over te brengen. Nadat de gegevens op de SD-kaart zijn gedownload, zal door het insteken van de SD-kaart in het navigatieapparaat het systeem bijgewerkt worden.

Ga voor meer informatie over beschikbare services en abonnement naar [tomtom.com/service](http://tomtom.com/service).

Wanneer de plaats van een veiligheidscamera op de kaart wordt getoond, wordt er een waarschuwingsgeluid weergegeven om u te waarschuwen dat u een gebied nadert waar zich een veiligheidscamera bevindt.

Als u een locatie ontdekt met een veiligheidscamera maar geen waarschuwing ontvangt, kunt u de nieuwe locatie melden aan TomTom met behulp van uw navigatieapparaat.

## ■ Veiligheidscamera's instellen

De TomTom Veiligheidscameraservice is een abonnementservice waarvan u lid kunt worden met behulp van TomTom HOME.

Voor het downloaden van de meest recente camerolocaties in uw apparaat, klikt u op **Update my device** in TomTom HOME.

## ■ Locaties bijwerken voor veiligheidswaarschuwingen

De locaties van veiligheidscamera's kunnen veelvuldig veranderen. Ook kunnen nieuwe camera's zonder waarschuwing verschijnen en de locaties voor overige waarschuwingen, zoals plaatsen met verhoogde kans op ongevallen kunnen ook van positie veranderen.

Als resultaat kan het van dienst zijn om de meest recente lijst van camera- en waarschuwinglocaties op uw apparaat bij de hand te hebben alvorens u aan een reis begint.

Gebruik TomTom HOME om foto's van uw computer naar uw navigatieapparaat over te brengen. Nadat de gegevens op de SD-kaart zijn gedownload, zal door het insteken van de SD-kaart in het navigatieapparaat het systeem bijgewerkt worden.

## ■ Veiligheidscamera-waarschuwingen

Waarschuwingen worden gegeven 15 seconden voordat u de locatie van een veiligheidscamera bereikt.

U wordt op drie manieren gewaarschuwd:

- Uw navigatieapparaat geeft een waarschuwingsgeluid weer.
- De soort veiligheidscamera en uw afstand van de cameralocatie wordt getoond in de rijweergave. Als een snelheidsbeperking voor de camera gemeld is, wordt de snelheid ook getoond in de rijweergave.
- De locatie van de veiligheidscamera wordt getoond op de kaart.

### OPMERKING

Voor gemiddelde snelheidscontrolecamera's wordt u gewaarschuwd door een combinatie van pictogrammen en geluiden bij het begin, midden en einde van de gemiddelde snelheid controlezone. Raadpleeg voor meer informatie "De wijze waarop u wordt gewaarschuwd wijzigen" (Pagina 79).



### WAARSCHUWING

**Houd u altijd aan de plaatselijk geldende verkeersregels.**

Uw routebegeleiding kan wegen omvatten die niet opengesteld zijn voor gemotoriseerd verkeer of die afgesloten zijn als gevolg van verkeersmaatregelen. Houd u aan de plaatselijk geldende verkeersregels en neem een andere route.

## ■ De wijze waarop u wordt gewaarschuwd wijzigen

Om de wijze waarop uw navigatieapparaat u voor veiligheidscamera's waarschuwt te wijzigen raakt u de knop Wijzig waarschuwingen-voorkeuren aan.

U kunt vervolgens instellen hoe dicht u bij een veiligheidscamera wilt zijn alvorens u gewaarschuwd wordt en wat voor soort geluid er wordt weergegeven.

Om bijvoorbeeld het geluid te wijzigen dat wordt weergegeven wanneer u een vaste veiligheidscamera nadert, doet u het volgende:

1. Raak Live Services aan in het hoofdmenu.
2. Raak Veiligheidswaarschuwingen aan.

3. Raak Wijzig waarschuwingen-voorkeuren aan.

Er wordt een lijst met soorten veiligheidscamera's getoond. Naast de soorten snelheidscamera's waarvoor een waarschuwing is ingesteld wordt een luidspreker getoond.

4. Raak **Vaste flitslocaties** aan.
5. Raak Annuleer aan om te voorkomen dat de waarschuwingen voor vaste veiligheidscamera's worden verwijderd.
6. Voer de tijd in seconden in voor wanneer een waarschuwing wordt gegeven alvorens u een camera bereikt. Raak vervolgens ok aan.
7. Raak het geluid aan dat u voor de waarschuwing wilt gebruiken. Voor het kiezen van bijvoorbeeld een bugelgeluid, raakt u **Bugle** aan.

### OPMERKING

Voor het uitschakelen van waarschuwingsgeluiden voor een soort camera, raakt u **Silence** aan in plaats van **Bugle** in stap 7 hierboven. Voor het opnemen van uw eigen waarschuwingsgeluid voor een soort camera, raakt u **Record warning** aan in plaats van **Bugle** in stap 7 hierboven.

8. Raak JA aan om uw wijzigingen op te slaan.

## ■ Melden knop

Als u de Meldknop wilt weergeven in de rijweergave, doet u het volgende:

1. Raak **Live Services** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Veiligheidswaarschuwings** aan.
3. Raak **Toon meldknop** aan.

De Meldknop wordt getoond links in de rijweergave of als u reeds het snelmenu gebruikt, wordt deze toegevoegd aan de knoppen die in het snelmenu beschikbaar zijn.

## ■ Onderweg een nieuwe veiligheidscamera melden

1. Raak de knop **Meld flitslocatie** aan die getoond wordt in de rijweergave of in het snelmenu om de locatie van de camera vast te leggen.  
Als u de Meldknop aanraakt binnen 20 seconden na het ontvangen van een veiligheidscamerawaarschuwing, krijgt u de optie voor het toevoegen van een camera of het verwijderen van een camera. Raak **Add camera** aan.
2. Raak **Vaste flitslocatie** of **Mobiele flitslocatie** aan, afhankelijk van de soort camera die u gaat melden.
3. Selecteer de soort camera die u wilt melden.

### OPMERKING

Als de soort camera die u kiest een snelheidsbeperking heeft, kunt u ook de snelheid invoeren.

## ■ Vanuit thuis een nieuwe veiligheidscamera melden

U hoeft zich niet op de locatie van een veiligheidscamera te bevinden om de nieuwe locatie te melden.

Voor het melden van de nieuwe veiligheidscameralocatie terwijl u thuis bent, doet u het volgende:

1. Raak **Live Services** aan in het hoofdmenu op uw apparaat.
2. Raak **Veiligheidswaarschuwings** aan.
3. Raak **Meld flitslocatie** aan.
4. Raak **Vaste flitslocatie** of **Mobiele flitslocatie** aan, afhankelijk van de soort veiligheidscamera.
5. Zoek de locatie van de camera die u wilt melden op met behulp van de kaartbrowser.  
Gebruik de cursor voor het markeren van de exacte locatie en raak vervolgens **OK** aan.
6. Raak de soort camera aan die u wilt melden en indien nodig, de snelheidsbeperking voor de camera.

## ■ Incorrecte camerawaarschuwingen melden

Het is mogelijk dat u een waarschuwing krijgt voor een camera die er niet meer is.

Voor het melden van een incorrecte camerawaarschuwing, doet u het volgende:

1. Terwijl u zich op de locatie van de ontbrekende camera bevindt, raakt u **Report** in de rijweergave aan.

### OPMERKING







Dit dient gedaan te worden binnen 20 seconden na het ontvangen van de camerawaarschuwing.

2. Raak **Remove** aan.

## ■ Soorten vaste veiligheidscamera's die u kunt melden

Wanneer u een vaste veiligheidscamera meldt, kunt u de soort vaste camera selecteren die u gaat melden.

Dit zijn de verschillende soorten vaste veiligheidscamera's:





 Flitser	Deze soort veiligheidscamera controleert de snelheid van passerende voertuigen.
 Flitslocatie verkeerslicht	Deze soort veiligheidscamera controleert op voertuigen die de verkeersregels schenden bij verkeerslichten.
 Flitslocatie tolweg	Deze soort veiligheidscamera controleert het verkeer bij tolwegbarrières.
 Trajectcontrole	Deze soort veiligheidscamera controleert de gemiddelde snelheid van voertuigen tussen twee vaste punten.
 Voertuigrestrictie	Deze soort veiligheidscamera controleert het verkeer op wegen waar toegang beperkt is.
 Andere flitslocatie	Alle overige soorten camera's die niet in een van bovengenoemde categorieën vallen.

## ■ Gemiddelde snelheidscontrolecamera-waarschuwingen

Er zijn verschillende soorten visuele en akoestische waarschuwingen die u te zien of te horen kunt krijgen wanneer u een gemiddelde snelheidscontrolecamera tegenkomt.





U ontvangt altijd een start- en eindzone waarschuwing, ongeacht de snelheid waarmee u rijdt. Tussentijdse waarschuwingen, indien van toepassing, worden elke 200 meter gegeven.

Alle waarschuwingen worden hieronder beschreven:

	<p><b>Begin van zone waarschuwing</b></p> <p>Wanneer u het begin van een gemiddelde snelheidscontrolezone nadert, ziet u een visuele waarschuwing in de linkerbovenhoek van de rijweergave met een afstand tot aan de camera er onder. Er wordt dan een akoestische waarschuwing gegeven.</p> <p>U ziet ook een klein pictogram op de weg waarmee de positie van de gemiddelde snelheidscontrolecamera getoond wordt aan het begin van de zone.</p>
	<p><b>Tussentijdse waarschuwing - type 1</b></p> <p>Wanneer u zich in de snelheidscontrolezone bevindt en u de toegestane snelheid niet overschrijdt en u reeds een begin van zone waarschuwing heeft gekregen, ziet u een visuele waarschuwing in de rijweergave. Dit is om u eraan te herinneren dat u zich nog in de snelheidscontrolezone bevindt.</p>
	<p><b>Tussentijdse waarschuwing - type 2</b></p> <p>Wanneer u zich in de snelheidscontrolezone bevindt en meer dan 100% de toegestane snelheid overschrijdt en u reeds een begin van zone waarschuwing heeft gekregen, ziet u een visuele waarschuwing in de rijweergave die de maximum toegestane snelheid aangeeft. Er wordt dan een kleine akoestische waarschuwing gegeven. Deze waarschuwingen dienen om u eraan te herinneren snelheid te minderen...</p>
	<p><b>Tussentijdse waarschuwing - type 3</b></p> <p>Wanneer u zich in de snelheidscontrolezone bevindt en meer dan 100% de toegestane snelheid overschrijdt en nog geen begin van zone waarschuwing heeft gekregen, ziet u een visuele waarschuwing in de rijweergave die de maximum toegestane snelheid aangeeft. Er wordt dan ook een luide akoestische waarschuwing gegeven.</p> <p>Deze waarschuwingen worden alleen bij het EERSTE tussenliggende punt gegeven en dienen om u eraan te herinneren snelheid te minderen...</p>
	<p><b>Einde van zone waarschuwing</b></p> <p>Wanneer u het einde van een gemiddelde snelheidscontrolezone nadert, ziet u een visuele waarschuwing in de rijweergave met een afstand tot aan de camera er onder. Er wordt dan een akoestische waarschuwing gegeven.</p> <p>U ziet ook een klein pictogram op de weg waarmee de positie van de gemiddelde snelheidscontrolecamera getoond wordt aan het einde van de zone.</p>

## ■ TomTom Veiligheidscameramenu

Voor het openen van het menu Veiligheidscamera's, raakt u **Live Services** aan in het hoofdmenu en raakt u vervolgens **Veiligheidswaarschuwingen** aan.

 <p>Meld flitslocatie</p>	Raak deze knop aan voor het melden van een nieuwe veiligheidscameralocatie.
 <p>Wijzig waarschuwingen-voorkeuren</p>	Raak deze knop aan voor het instellen van de veiligheidswaarschuwingen die u wilt ontvangen en welke geluiden voor elke waarschuwing gebruikt gaan worden.
 <p>Meldingen uit</p>	Raak deze knop aan om de veiligheidswaarschuwingen uit te schakelen.
 <p>Toon meldknop</p>	Raak deze knop aan om de Meldknop in te schakelen. De Meldknop wordt weergegeven in de rijweergave of in het snelmenu.

TomTom Weer toont gedetailleerde weerberichten en 5-daagse weersvoorspellingen voor uiteenlopende locaties geleverd door plaatselijke weerstations.



Ga voor meer informatie over beschikbare services en abonnement naar [tomtom.com/service](http://tomtom.com/service).

## ■ Hoofdkenmerken

- Weerberichten worden rechtstreeks verzonden naar uw navigatieapparaat.
- Gedetailleerde weersinformatie die elk uur wordt bijgewerkt.
- Gedetailleerde bedekking voor geheel Europa, Australië en Noord-Amerika.
- Duidelijk gesproken weerberichten gecombineerd met duidelijke en intuïtieve grafieken.

## ■ Opvragen van een weerbericht

Voor het opvragen van een weerbericht voor een specifieke locatie, zoals de plaats of stad van uw eindbestemming, doet u het volgende:

1. Raak **Live Services** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Weer** aan.
3. Selecteer de soort locatie waarvoor u het weerbericht wilt hebben.
4. Voer de plaatsnaam in.











Er wordt een weeroverzicht getoond.

### OPMERKING

Raak de dag aan voor een gedetailleerd bericht.

## ■ Soorten locatie

U kunt een weerbericht opvragen voor verschillende soorten locaties. De volgende soorten locaties zijn beschikbaar:

 Thuis	Raak deze knop aan om uw Thuislocatie te selecteren.
 Favoriet	Raak deze knop aan om een Favoriet locatie te selecteren.
 Adres	Raak deze knop aan om een adres in te voeren.
 Recente bestemming	Raak deze knop aan om een locatie te selecteren uit een lijst van onlangs gebruikte bestemmingen.
 Local Search	Raak deze knop aan om Google Plaatselijk zoeken te gebruiken voor het opzoeken van NP's.
 Nuttige plaats	Raak deze knop aan om een NP te selecteren.
 Mijn locatie	Raak deze knop aan om uw huidige locatie te selecteren.
 Locatie op de kaart	Raak deze knop aan om een punt op de kaart te selecteren.
 Lengte- en breedtegraad	Raak deze knop aan om een breedte- en lengtegraad kaartreferentie in te voeren.
 Positie van laatste stop	Raak deze knop aan om uw laatst geregistreerde positie te selecteren.

# Welkom bij TomTom HOME

TomTom HOME is een gratis applicatie voor uw computer die u helpt de inhoud en services van uw navigatieapparaat te beheren en toegang geeft tot de TomTom gemeenschap. Het wordt aanbevolen regelmatig verbinding te maken met HOME om back-ups te maken voor uw apparaat en ervoor te zorgen dat u altijd de meest recente updates heeft.

Dit zijn bijvoorbeeld enkele van de dingen die u kunt doen met TomTom HOME:

- Nieuwe items toevoegen aan uw apparaat, zoals kaarten, stemmen, NP's en meer.
- TomTom services aanschaffen en uw abonnementen beheren.
- Uw gegevens delen met de TomTom gemeenschap.
- Map Share gebruiken voor het downloaden en delen van kaartcorrecties.
- Back-ups van uw apparaat maken en herstellen.
- Een MyTomTom account aanmaken.
- De Referentiehandleiding voor uw apparaat lezen.

Bij het gebruik van HOME kunt u hulp krijgen bij wat u doet van HOME Help. U kunt ook lezen over alle overige dingen die HOME voor u kan doen.

## ■ TomTom HOME installeren

Als u TomTom HOME op uw computer wilt installeren, doet u het volgende:

1. Verwijder de SD-kaart uit het navigatieapparaat. Zie "SD-kaart verwijderen" (Pagina 11).
2. Sluit uw computer aan op het internet.
3. Sluit uw SD-kaart aan op uw computer.

TomTom HOME begint met installatie.

### OPMERKING

Als HOME niet automatisch wordt geïnstalleerd, kunt u het programma ook downloaden van [tomtom.com/home](http://tomtom.com/home).

## ■ MyTomTom Account

Voor het downloaden van gegevens en services met behulp van TomTom HOME, heeft u een MyTomTom account nodig. U kunt een account aanmaken wanneer u start met het gebruik van TomTom HOME.

Als u een MyTomTom account hebt, worden onderstaande services online toegankelijk via HOME of via het MyTomTom gedeelte van **tomtom.com**.

- TomTom Services - klik op **My Services** op de TomTom website om u te abonneren op services zoals real-time verkeersinfo en veiligheidscamera-informatie.
- Nieuwsbrieven - klik op **My Profile** op de TomTom website voor het beheer van nieuwsbriefabonnementen en taalvoorkeuren voor productnieuws.
- Ondersteuning - klik op **My Questions History** op de TomTom website om uw gevalshistorie en alle e-mail conversaties die u met TomTom heeft gehad over technische ondersteuning via de website in te zien en na te lopen. U kunt ook gevallen bijwerken met nieuwe informatie.
- Bestellingen - klik op **My Orders** op de TomTom website om items te zien die u hebt besteld via de TomTom website en uw bestellingenhistorie.
- TomTom Map Share™ -meld en download kaartcorrecties door lid te worden van de Map Share™ gemeenschap via HOME. U kunt dan profijt hebben van de gedeelde rapportage van kaartproblemen, zoals ontbrekende straten en verkeerde rij-instructies.
- Downloads - downloaden van gratis items via TomTom HOME.

## ■ Meer te weten komen met HOME Help onderwerpen

In de TomTom HOME Help onderwerpen kunt u veel meer informatie vinden hoe HOME u kan helpen bij het beheer van gegevens en services op uw navigatieapparaat.

U kunt ook hulp krijgen bij het volgende:

- Gebruik van een activerings- of promotiecode
- Bijwerken van uw apparaat-account combinatie
- De TomTom Route Planner
- Downloaden van gratis of gedeelde geluiden, beelden en symbolen
- Installeren van thema's en extensies

Zie [create.tomtom.com](http://create.tomtom.com) voor informatie over het aanmaken van uw eigen NP's, thema's, stemmen, routes, kleurenschema's, symbolen en geluiden.

# Notities



# Audio en visueel

---

Gebruik van het audio- en visueel systeem .....	90
Basisbediening van het audio- en visueel systeem .....	94
FM .....	97
AM .....	102
USB .....	105
CD (inclusief MP3) .....	109
iPod .....	116
AUX .....	122
Audioregelschakelaar .....	123

# Gebruik van het audio- en visueel systeem

---

## ■ AUDIO/RADIO INSTELLEN

- Als de accu wordt losgekoppeld voor onderhoud of de accu of een zekering wordt verwisseld, zullen alle instellingen voor de opgeslagen zenders en de luidsprekers gewist worden.
- De ontvangst van radio-uitzendingen is afhankelijk van uw locatie, aangezien de radiosignaalsterkte varieert. Ook kan het behouden van een constante signaalsterkte problemen opleveren als gevolg van de invloed van obstakels.
  - Vervorming van beelden of storing kan veroorzaakt worden onder invloed van elektriciteitsdraden van spoorlijnen, hoogspanningskabels, verkeerslichten, neonborden of door antennes die radio- of amateur-radiouitzendingen uitzenden.
  - Als gevolg van de karakteristieken van radiogolven, kan de signaalontvangst nadelig beïnvloed worden door obstakels zoals gebouwen en bergen.
  - Wanneer u een tunnel inrijdt of verder van een zender verwijderd raakt, zal de signaalsterkte buitengewoon zwak worden waardoor de kwaliteit van de signaalontvangst vermindert.
  - In bepaalde gebieden kan de ontvangst van video- en audio nadelig beïnvloed worden door naburige antennes die radio-uitzendingen uitzenden op frequenties die afwijken van die welke in werkelijkheid ontvangen wordt.
  - Het ontvangstbereik van dit navigatieapparaat is beperkter dan dat van thuisapparatuur.
  - Ontvangst kan nadelig beïnvloed worden door de werking van de ruitenwissers, elektrische spiegels en airconditioningsysteem van uw voertuig.

## ■ TE GEBRUIKEN DISCS

- Discs die in dit navigatieapparaat afgespeeld kunnen worden



**MP3**

**CD-R**

**CD-RW**

- \* Het is mogelijk dat discs in onderstaande gevallen niet in dit navigatieapparaat kunnen worden afgespeeld:
  - Discs die beschadigd, verontreinigd of overdekt zijn met vingerafdrukken.
  - Discs die zijn achtergelaten in uw voertuig of in dit navigatieapparaat.
  - Wanneer de gegevens die op de disc zijn geschreven onstabiel zijn.
  - Discs die als gevolg van verminking van de geschreven gegevens opnieuw zijn opgenomen.
- Het is mogelijk dat de volgende soorten discs niet of niet correct kunnen worden afgespeeld.
  - SUPER AUDIO CD's
  - Video CD's
  - UDF CD's
  - CCCD's
  - LabelGate CD's
- Het is mogelijk dat CD-R/CD-RW discs in de volgende gevallen niet kunnen worden afgespeeld:
  - Bij discs die geen gegevens bevatten.
  - De opnametoestand van een disc of de toestand van de disc zelf maakt deze onbruikbaar.
  - Bij een CD-R/CD-RW disc die niet als CDDA of audio-CD is geformatteerd (MP3 is afspeelbaar).
  - Discs die niet compatibel zijn met dit navigatieapparaat.
- \* Lees in het geval u opneembare discs gebruikt de gebruikershandleiding en voorzorgsmaatregelen voor gebruik van uw disc-opnameapparatuur.
- Acht centimeter discs  
Acht centimeter discs kunnen in dit navigatieapparaat niet worden gebruikt. Ook met een adapter kunnen deze niet worden afgespeeld.
- Afwijkend gevormde discs  
Gebruik geen discs met een afwijkende vorm zoals hartvormige of achthoekige discs in dit navigatieapparaat, aangezien dit het defect raken van het navigatieapparaat kan veroorzaken.


## ■ BEHANDELEN VAN DISCS

- Verwijder regelmatig stof, vuil en vingerafdrukken van de bedrukte zijde van een disc door deze voorzichtig met een schone, droge doek vanaf de binnenkant naar de buitenkant schoon te vegen.
- Bij het vasthouden van een disc, proberen het oppervlak van de opgenomen zijde (onderzijde) ervan niet aan te raken.
- Plak geen papier of stickers op een disc en de zijde waarop de audio is opgenomen niet bekrassen.
- Gebruik geen discs waarop lijn of plakband is aangebracht of heeft losgelaten of labels die gedeeltelijk vanaf de rand uitsteken. Anders is het mogelijk dat dergelijke discs niet worden uitgeworpen of dat deze defecten in het navigatieapparaat veroorzaken.
- Discs draaien met hoge snelheid in het navigatieapparaat rond. Gebruik geen discs die gebarsten of buitengewoon krom zijn, aangezien deze het navigatieapparaat kunnen beschadigen.
- Bewaar discs buiten het bereik van direct zonlicht en in hun houders om kromtrekken te voorkomen. Vooral in de zomer, geen discs op de stoelen of het dashboard van uw auto laten liggen, omdat deze bij blootstelling aan direct zonlicht in een gesloten auto bijzonder heet kunnen worden.
- Gebruik geen discreinigings- of antistatische middelen. Ook worden discs beschadigd wanneer bij het reinigen vluchtige chemicaliën zoals benzeen of verdunner gebruikt worden.
- Het is mogelijk dat een nieuwe disc niet wordt afgespeeld wanneer deze in de discgleuf van het navigatiesysteem wordt gestoken. Dit is mogelijk omdat oneffenheden rondom het middelste gat of aan de buitenste rand van de disc verhinderen dat de disc correct op zijn plaats wordt gebracht. Gebruik in een dergelijk geval het uiteinde van een balpen of iets dergelijks om eventuele oneffenheden te verwijderen alvorens de disc in te steken.
- Vlak nadat een disc is uitgeworpen, kan deze heet zijn. Neem de disc voorzichtig vast.
- \* Dit is niet van invloed op het functioneren van het navigatieapparaat of de disc zelf.

## ■ USB-FLASHGEHEUGEN

- Op grond van de geldende auteursrechten, mogen zonder toestemming van de auteursrechthouder geen discs die door uzelf zijn opgenomen gebruikt worden voor enige andere doeleinden dan voor uw eigen gebruik.
- Bij dit navigatieapparaat wordt geen USB-flashgeheugen geleverd.
  - \* Koop een in de handel verkrijgbaar product dat voldoet aan de normen.
- Het USB-geheugenapparaat dat aangesloten kan worden op dit navigatieapparaat is een USB-flashgeheugen.  
Sluit geen ander apparaat dan een USB-flashgeheugen aan.  
Garantie betreffende het functioneren van het product is niet beschikbaar.
- USB-flashgeheugen formatteren  
Formatteren van een USB-flashgeheugen is met dit navigatieapparaat niet mogelijk.  
Gebruik voor het formatteren uw PC.
- Steek nooit vreemde voorwerpen in een USB-aansluiting. Dit kan beschadiging van het USB-flashgeheugen veroorzaken.
- Bewaar USB-flashgeheugens niet op plaatsen die blootstaan aan elektrostatische en elektrische storing of aan directe warmte van verwarmingstoestellen. Anders kunnen gegevens verloren gaan.
- In het geval van een defect, wordt dit navigatieapparaat automatisch uitgezet om de interne functies te beveiligen. Volg het bericht dat op het scherm wordt weergegeven. Als dit navigatieapparaat daarna niet meer functioneert, is er mogelijk een defect. Raadpleeg de dealer waar u het product hebt gekocht.
- Het navigatieapparaat kan muziek afspelen met behulp van een USB-flashgeheugen "USB" (Pagina 105).
- Het wordt aanbevolen een back-up te maken van belangrijke gegevens die in het USB-flashgeheugen zijn opgeslagen.
- Bij langdurig gebruik kan het USB-flashgeheugen verhit raken. Dit duidt niet op een defect.
- Een defect USB-flashgeheugen kan tot gevolg hebben dat dit navigatieapparaat niet normaal functioneert.

# Basisbediening van het audio- en visueel systeem

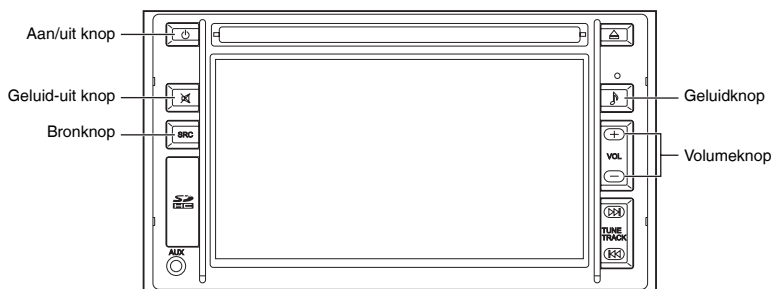


## ■ Inschakelen

Het apparaat wordt ingeschakeld wanneer het contact op ACC of ON wordt gezet. Druk op de aan/uit knop (⏻) om het apparaat uit te schakelen en de klok weer te geven. Druk nogmaals op de aan/uit knop (⏻) om het apparaat in te schakelen.

## ■ Wijzigen van de audiomodus

1. Druk op de bronknop (SRC).
2. Raak de gewenste schermknop aan voor het selecteren van de modus. Raak voor het uitschakelen van het geluid de **[MUTE]** schermknop aan.

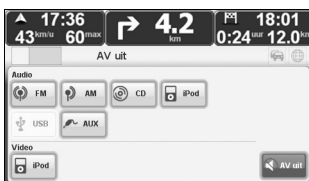

## Overschakelen navigatie/audioscherm

Raak terwijl het navigatiescherm wordt weergegeven de Media-balk aan om over te schakelen naar het audioscherm.

Raak terwijl het audioscherm wordt weergegeven de statusbalk aan om over te schakelen naar het navigatiescherm.



## ■ Volumeafstelling

### Volume omhoog

Druk op de volumeknop (+).

### Volume omlaag

Druk op de volumeknop (-).

### OPMERKING

Houd de volumeknop ingedrukt (+ of -) om het volume continu omhoog of omlaag te draaien.

### Geluid-uit

Druk op de geluid-uit knop (⊗).

Druk nogmaals op de geluid-uit knop (⊗) om geluid-uit te annuleren.

## ■ Geluidafstelling

Telkens wanneer op de geluidknop (🔊) wordt gedrukt, worden de geluidinstellingsschermen getoond in de volgorde van Bas en hoge tonen, Balans en Equalizer.

Druk terwijl het Equalizer-instelscherm wordt weergegeven op de geluidknop (🔊) om over te schakelen naar het navigatie- of audioscherm.

Raak de  schermknop aan om de huidige afstelling vast te houden.

## ■ Lage en hoge tonen instellen



Raak de gewenste positie aan.

## ■ Volumebalans instellen



### Verhogen van het volume voor

Raak de  schermknop aan.

### Verhogen van het volume achter

Raak de  schermknop aan.

### Verhogen van het volume rechts

Raak de  schermknop aan.


### Verhogen van het volume links

Raak de  schermknop aan.

### Instelling resetten

Raak de  schermknop aan.

## ■ Equalizer instellen

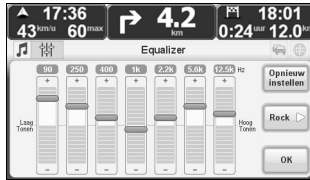

Raak de gewenste positie aan, of raak de  of  schermknop aan.

### **Voorprogrammeren**


Verandert naar de eerder ingestelde frequentie.

Raak de , , ,  of  schermknop aan.


### **Instelling resetten**

Raak de  schermknop aan.

## ■ Namen van de onderdelen

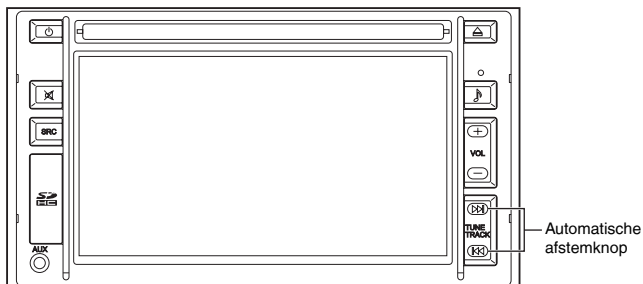

## ■ Aanzicht van het display

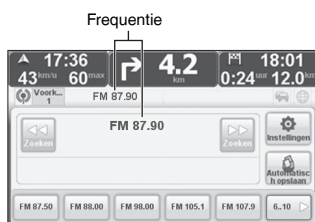

## ■ Inschakelen van de radio

Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).

## ■ Een radiozender selecteren

Voor het selecteren van een radiozender zijn de volgende methoden beschikbaar: Deze zijn handmatige zoekfunctie, automatische zoekfunctie, PTY zoekfunctie, voorkeuzezenderfunctie en automatische opslagfunctie.

### Handmatige zoekfunctie

Afstemming omhoog

Druk op de automatische afstemknop (↗).



Afstemming omlaag

Druk op de automatische afstemknop (↘).

### Automatische zoekfunctie

Houd de automatische afstemknop ingedrukt (↗ of ↘).



Druk op de automatische afstemknop (↗ of ↘) voor het annuleren van de automatische zoekfunctie.

Raak de  schermknop of de  schermknop aan.

Raak deze nogmaals aan om de automatische zoekfunctie te annuleren.

### PTY zoeken

Zoekt zenders met dezelfde PTY code als die welke in de PTY zoekfunctie instelling op aan is ingesteld.

Raak de  schermknop of de  schermknop aan.


Tijdens PTY zoeken wordt "Bezig met PTY zoeken" getoond.

Raak nogmaals aan om de PTY zoekfunctie te annuleren.

### Voorkeuzezenderfunctie




In totaal kunnen 15 radiozenders opgeslagen worden.

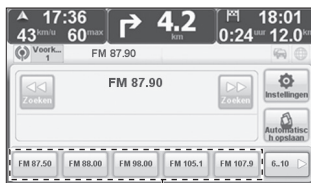1. Kies de zenders die u wilt opslaan.
2. Houd de voorkeuzezender-schermmknop ingedrukt bij de positie waarbij u wilt opslaan.



Voorkeuzezender-schermmknop

### OPMERKING


- Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 6 tot 10 te tonen.
- Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 11 tot 15 te tonen.
- Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 1 tot 5 te tonen.

3. Raak voor het oproepen van een opgeslagen zender de voorkeuzezender-schermmknop aan.

### Automatische opslagfunctie




Zenderfrequenties die kunnen worden ontvangen worden opgeslagen in volgorde te beginnen met de zender met de krachtigste frequentie.

1. Raak de  schermknop aan.
2. Raak "Gebruik alle voorkeuzezenders" en de  schermknop aan om zenders op te slaan onder de voorkeuzezenderposities 1 tot 15.

Raak "Gebruik preset 1 tot 5" en de  schermknop aan om zenders op te slaan onder de voorkeuzezenderposities 1 tot 5.



### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Als u de voorkeuzezenderposities 6 tot 10 of 11 tot 15 wilt opslaan, de  schermknop aanraken terwijl de voorkeuzezenderposities 6 tot 10 of 11 tot 15 getoond worden.
- Als uw wilt annuleren terwijl het automatisch opslaan wordt uitgevoerd, de  schermknop aanraken.




- Als er geen ontvangbare frequenties worden uitgevoerd, wordt "NO DATA" weergegeven.

## ■ Instellen


Aan/uit instelling voor TA, Nieuws en Informatie, AF, Regionaal en Toon radiotekst, PTY zoekfuncties kan worden uitgevoerd.

### TA/Nieuws en Informatie functie instellen


1. Raak de  schermknop aan om het Instellingen scherm te tonen.



2. Elke functie kan in-/uitgeschakeld worden door het selectievakje aan te raken.

3. Raak de  schermknop aan om de huidige instelling vast te houden.

### AF/Regionaal/Toon radiotekst functie instellingen

1. Raak de  schermknop aan om het Instellingen scherm te tonen.




2. Raak de  schermknop aan om het Geavanceerde instellingen scherm te tonen.




3. Elke functie kan in-/uitgeschakeld worden door het selectievakje aan te raken.

### OPMERKING


De Regionale functie kan enkel op aan ingesteld worden wanneer de AF functie is ingeschakeld.


4. Raak de  schermknop aan om de huidige instelling vast te houden.

## OPMERKING


Schakel de AF functie uit en raak de  schermknop aan om het Waarschuwingbericht scherm te tonen.



Raak de  schermknop aan om de AF functie uit te schakelen.

Raak de  schermknop aan om de AF functie in te schakelen.






## ■ PTY zoekinstelling

1. Raak de  schermknop aan om het Instellingen scherm te tonen.




2. Raak de  schermknop aan om het PTY-zoekinstellingen scherm te tonen.




3. Raak de selectievakjes aan om de instelling voor elke PTY code in/uit te schakelen.
  - Raak de  of  schermknop aan om de PTY code instellingpagina over te schakelen.
  - Raak de  schermknop aan om alle PTY codes op aan in te stellen.
  - Raak de  schermknop aan om alle PTY codes op uit in te stellen.
4. Raak de  schermknop aan om de huidige instelling vast te houden.

# AM

## ■ Namen van de onderdelen

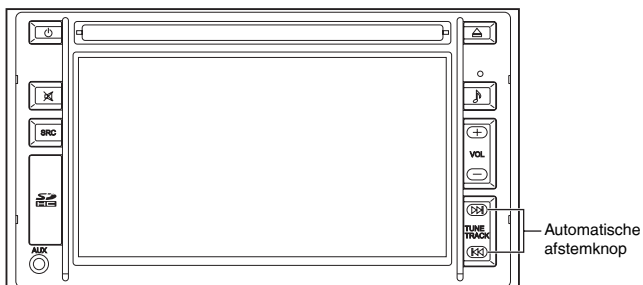

## ■ Aanzicht van het display

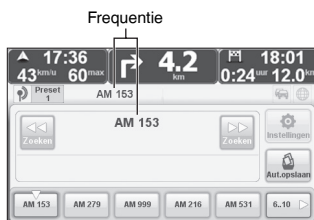

## ■ Inschakelen van de radio

Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).

## ■ Een radiozender selecteren

Voor het selecteren van een radiozender zijn de volgende methoden beschikbaar:

Deze zijn handmatige zoekfunctie, automatische zoekfunctie, voorkeuzezenderfunctie en automatische opslagfunctie.

### Handmatige zoekfunctie

Afstemming omhoog

Druk op de automatische afstemknop ( >> ).



Afstemming omlaag

Druk op de automatische afstemknop ( << ).

### Automatische zoekfunctie

Houd de automatische afstemknop ingedrukt ( >> of << ).

Druk op de automatische afstemknop ( >> of << ) voor het annuleren van de automatische zoekfunctie.


Raak de  schermknop of de  schermknop aan.

Raak deze nogmaals aan om de automatische zoekfunctie te annuleren.

### Voorkeuzezenderfunctie




In totaal kunnen 15 radiozenders opgeslagen worden.

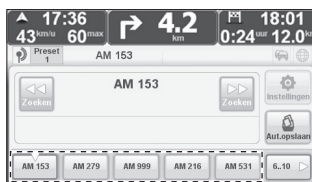1. Kies de zenders die u wilt opslaan.
2. Houd de voorkeuzezender-schermknop ingedrukt bij de positie waarbij u wilt opslaan.






Voorkeuzezender-schermknop

### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 6 tot 10 te tonen.
  - Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 11 tot 15 te tonen.
  - Raak de  schermknop aan om de voorkeuzezenders 1 tot 5 te tonen.
3. Raak voor het oproepen van een opgeslagen zender de voorkeuzezender-schermknop aan.




### Automatische opslagfunctie

Zenderfrequenties die kunnen worden ontvangen worden opgeslagen in volgorde te beginnen met de zender met de krachtigste frequentie.

1. Raak de  schermknop aan.
2. Raak "Gebruik alle voorkeuzezenders" en de  schermknop aan om zenders op te slaan onder de voorkeuzezenderposities 1 tot 15.  
Raak "Gebruik preset 1 tot 5" en de  schermknop aan om zenders op te slaan onder de voorkeuzezenderposities 1 tot 5.



### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Als u de voorkeuzezenderposities 6 tot 10 of 11 tot 15 wilt opslaan, de  schermknop aanraken terwijl de voorkeuzezenderposities 6 tot 10 of 11 tot 15 getoond worden.
- Als uw wilt annuleren terwijl het automatisch opslaan wordt uitgevoerd, de  schermknop aanraken.




- Als er geen ontvangbare frequenties worden uitgevoerd, wordt "NO DATA" weergegeven.

## USB

Voor het aansluiten van een USB-flashgeheugen op het navigatieapparaat is de USB-kabel die met het navigatieapparaat is meegeleverd vereist.


Dit apparaat kan muziekgegevens afspelen die op een PC voorberekt zijn in MP3-formaat voor gebruik in een USB-flashgeheugen.

### ■ Namen van de onderdelen

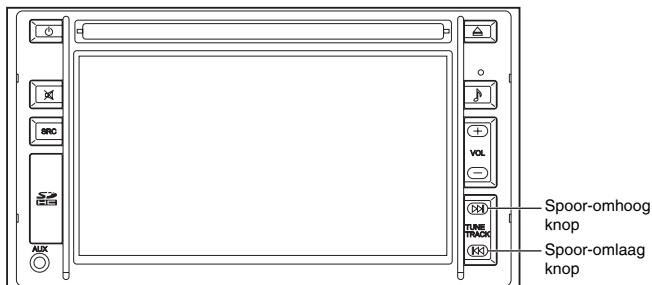


### ■ USB-geheugen aansluiten/losmaken

Sluit het USB-flashmemory aan op de USB-kabel.

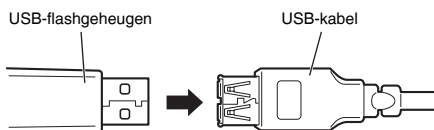

Verwijder het USB-flashmemory.

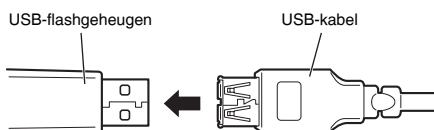


## ■ MUZIEK AFSPLEN MET GEBRUIK VAN EEN USB-FLASHGEHEUGEN

Dit navigatieapparaat kan muziekgegevens afspelen die op een PC voorberekt zijn in MP3-formaat voor gebruik in een USB-flashgeheugen.

- MP3 is een audiocompressieformaat.
- USB-flashgeheugen
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt een USB-flashgeheugen dat voldoet aan de massaopslag-klasse.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt geen apparatuur met meerdere partities op een harde schijf.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt geen apparatuur met een elektrische stroomverbruik van 500 mA of meer.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt geen apparatuur waarvoor bij aansluiting op een PC een bepaald stuurprogramma vereist is.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt geen USB-flashmemory met beveiliging of speciale functies.
  - Met dit navigatieapparaat kunnen geen muziekgegevens bewerkt worden die zijn opgeslagen op een USB-flashgeheugen.
  - USB-flashgeheugens mogen niet worden verwijderd terwijl muziek die op het USB-flashgeheugen is opgeslagen wordt afgespeeld.
    - \* Selecteer een andere bron dan USB alvorens het USB-flashgeheugen te verwijderen.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt het FAT16/FAT32 bestandsysteem.
  - Dit navigatieapparaat is niet geschikt voor aansluiting via een USB-netwerkknooppunt of een USB-verlengkabel.
  - Er is geen garantie dat dit navigatieapparaat geschikt is voor gebruik met alle typen USB-flashgeheugens.
  - Gebruik voor aansluiting een USB-kabel.
- Afspelen van MP3
  - Een rootfolder wordt geteld als een van de mappen.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt niet m3u, MP3i formaat, MP3 PRO formaat en de-emphasis.
  - Bij dit navigatieapparaat bestaat de kans dat normale weergave van uiterst grote of kleine bestanden niet mogelijk is.
  - Bij dit navigatieapparaat is het afspelen van muziekgegevens die 2 of meer kanalen bevatten niet mogelijk.
  - Maximum aantal maphiërarchiën: 20 hiërarchiën (inclusief rootmap) Maximum aantal bestanden in een map: Onbeperkt. Maximum aantal mappen: 400. Maximum aantal bestanden in een medium: 2000.
  - In de muziekselectiemodus is de volgorde die wordt geschreven op een lijst dezelfde als de volgorde waarin de informatie naar de media wordt geschreven. Afhankelijk van de beweringsstappen die naar de media worden geschreven, kan de lijstvolgorde afwijken van wat u verwacht.
- Bestandsnaam
  - Bestanden met de extensie "mp3" voor MP3-bestanden zijn de enige bestanden die als MP3-bestanden herkend kunnen worden en door het systeem kunnen worden afgespeeld.
    - \* Bestandsnamen met extensies worden herkend ongeacht het gebruik van hoofdletters of kleine letters.
    - \* Andere bestanden dan MP3-bestanden met de bestandsextensie "MP3" kunnen mogelijk incorrect als juist herkend worden en worden afgespeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat het bestand een hard geluid produceert waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

## ■ Aanzicht van het display

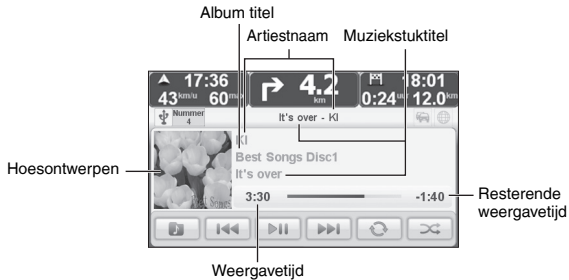

## ■ Afspelen



Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).

## ■ Pauze

Raak tijdens afspelen de  schermknop aan.

Keer terug naar afspelen door de knop nogmaals aan te raken.

## ■ Snelvooruitspoelen

Houd de spoor-omhoog knop ingedrukt (  ) of blijf de  schermknop aanraken.



## ■ Terugspoelen



Houd de spoor-omlaag knop ingedrukt (  ) of blijf de  schermknop aanraken.

## ■ Spoor omhoog




Druk op de spoor-omhoog knop (  ) of raak de  schermknop aan.

## ■ Spoor omlaag


Druk op de spoor-omlaag knop (  ) of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het huidige weergegeven spoor.

Druk tweemaal op de spoor-omlaag knop (  ) of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het vorige spoor nadat één seconde is verstreken.

## ■ Herhaalde weergave

Raak de  schermknop aan om over te schakelen tussen herhaalde weergave (  ) van het huidige weergegeven spoor, annuleren van de herhaalde weergave of herhaalde weergave (  ) van alle sporen.



## ■ Willekeurige weergave

Raak de  schermknop aan om alle sporen in willekeurige volgorde weer te geven.


Weergave wordt gestopt nadat de weergave van het laatste spoor voltooid is.


Raak de schermknop nogmaals aan om de willekeurige weergave te annuleren.


### OPMERKING


- Als herhaalde weergave (  ) wordt geselecteerd voor sporen die op dat moment tijdens willekeurige weergave worden afgespeeld, wordt willekeurige weergave geannuleerd en wordt de weergave van de sporen die op dat moment worden weergegeven herhaald.
- Als herhaalde weergave (  ) wordt geselecteerd voor alle sporen tijdens willekeurige weergave, begint de weergave vanaf het eerste spoor nadat de weergave van het laatste spoor is voltooid. De volgorde van de willekeurige weergave is hetzelfde als de eerste keer.


## ■ Bibliotheek

1. Raak de  schermknop aan om het Bibliotheek scherm te tonen.

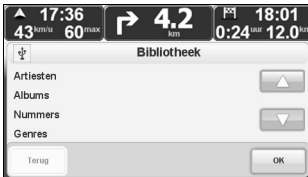


2. Raak de  schermknop aan om over te schakelen tussen het Afspellijsten/Schrijvers display.

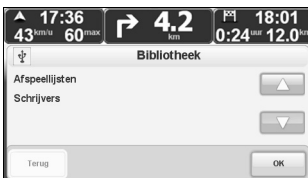

Raak de  schermknop aan om over te schakelen tussen het Artiesten/Albums/Nummers/Genres display.

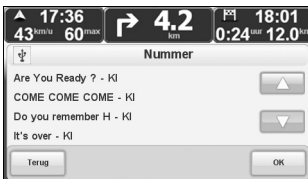

3. Raak de gewenste categorie aan om de lijst voor elke categorie te tonen.



Raak de  schermknop of de  schermknop aan om omhoog of omlaag te scrollen.

4. Raak het gewenste spoor aan om het geselecteerde spoor weer te geven.

### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het audioscherm.

#### **Bibliotheek-Artiesten**

"Alle albums" en de lijst van artiesten wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Albums**

"Alle muziekstukken" en de lijst van albums wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Nummers**

De lijst van muziekstukken wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Genres**

"Alle artiesten" en de lijst van categorieën wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Afspeellijsten**

De lijst van afspeellijsten wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Schrijvers**

De lijst van componisten wordt getoond.

## CD (inclusief MP3)

### ■ MP3

- Wat is MP3?  
MP3 (MPEG Audio Layer3) is een standaard formaat van audiocompressietechnologie. Met MP3 is gegevenscompressie mogelijk tot maximaal 1/10 van de grootte van CD-gegevens.

- Standaard voor af speelbare MP3-bestanden

	MP3
Ondersteunde standaard	MPEG Audio Layer 3

- In het algemeen levert een hogere bitsnelheid een betere geluidskwaliteit op. Het wordt aanbevolen discs te gebruiken die opgenomen zijn met een bitsnelheid van 128 kbps voor MP3 om muziek met een constante geluidskwaliteit te kunnen beluisteren.
- VBR (variabele bitsnelheid) wordt ondersteund als de bitsnelheid.
- Vrij formaat of verliesloos compressieformaat wordt niet ondersteund.
- \* Buitengewoon grote of kleine bestanden kunnen mogelijk niet normaal worden afgespeeld.

- Beschikbare media

- Media die gebruikt kunnen worden voor het afspelen van MP3-discs zijn CD-R en CD-RW.
  - \* Bepaalde soorten CD-R of CD-RW kunnen niet worden afgespeeld aangezien deze gevoeliger zijn voor warme en vochtige omgevingen dan een normale muziek-CD. Ook is het mogelijk dat discs met vingerafdrukken of krassen erop niet goed worden afgespeeld of dat het geluid overspringt.
- Bepaalde soorten CD-R of CD-RW kunnen in kwaliteit achteruitgaan wanneer deze gedurende langere tijd in een auto bewaard worden.
  - \* CD-R en CD-RW zijn UV-gevoelige media en het wordt dan ook aanbevolen deze in een lichtwerend omhulsel te bewaren.

- Bestandsnaam

- Bestanden met de bestandsnaamextensie "MP3" (\*1) voor MP3-bestanden zijn de enige bestandstypen die als MP3-bestanden herkend kunnen worden en door het systeem kunnen worden afgespeeld.
- Sla MP3-bestanden op met gebruik van de bestandsextensie "MP3".
  - \*1: Bestanden met de bestandsextensie "MP3" worden herkend ongeacht het gebruik van hoofdletters of kleine letters.

#### OPMERKING

Andere bestanden dan MP3-bestanden met de bestandsextensie "MP3" kunnen mogelijk incorrect als juist herkend worden en worden afgespeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat het bestand een hard geluid produceert waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen worden. Voeg de extensie "MP3" niet toe aan andere bestandstypen dan MP3-bestanden. De weergave van bestanden in andere formaten dan MP3 wordt niet gegarandeerd.

- **Multi-sessie**  
Dit navigatieapparaat ondersteunt Multi-sessie om CD-R en CD-RW te kunnen afspelen waarop MP3- bestanden zijn opgenomen. Als echter een van de bestanden geschreven is met "Track at once" opname, de sessie sluiten of het proces beeindigen om verder schrijven naar de disc ongedaan te maken.
- **Afspelen van MP3**  
Wanneer een disc waarop MP3-bestanden zijn opgenomen wordt ingestoken, worden alle bestanden op de disc aan het begin gecontroleerd. Bij MP3-bestanden duurt het langer voordat het afspelen begint in vergelijking tot normale muziek-CD's en CD-R's.

### OPMERKING

- Terwijl de bestanden op de disc worden gecontroleerd, wordt er geen audio geproduceerd.
- Opslag van andere bestanden dan MP3-bestanden of van niet-noodzakelijke mappen op de CD dient te worden vermeden om de bestandencontrole nadat de CD is ingestoken te vergemakkelijken.
- Als er een niet-afspeelbaar bestand op de disc is opgeslagen, wordt dit bestand overgeslagen.


- **MP3 verstreken weergavetijd**  
De werkelijke weergavetijd kan afwijken van de getoonde verstreken tijd, afhankelijk van de schrijftoestand van een MP3-disc.
- **Afspielbare discformaten**  
Beschikbare discformaten zijn ISO9660 Niveau1 (\*) en Niveau2 (\*) met uitzondering van uitgebreide formaten.  
\* Weergave van discs in UDF-formaat wordt niet ondersteund.  
MP3-bestanden opgenomen in andere formaten dan die hierboven zijn aangegeven (\*) kunnen mogelijk niet juist worden afgespeeld en de bestands- en mapnamen worden mogelijk niet correct getoond.  
De standaarden en aanwijzingen zijn als volgt:
  - Maximum aantal maphiërarchiën: Acht hiërarchiën
  - Maximum aantal letters voor het weergeven van een map/bestandsnaam: 64 één-byte letters
  - Bruikbare letters voor het weergeven van een map/bestandsnaam: A-Z, 0-9, \_ (onderstreping)
  - Maximum aantal bestanden in één medium: 512 (mappen en bestanden)
  - Maximum aantal mappen: 254
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt weergave van discs die opgenomen zijn met de Multi-sessie methode.
  - Dit navigatieapparaat ondersteunt geen packet-writing, m3u, MP3i formaat, MP3 PRO formaat en de-emphasis.
- **Aanmaken van MP3-bestanden**  
Verschillende internetsites die MP3-muziek verspreiden zijn on-line beschikbaar, zoals websites waarvan u tegen betaling kunt downloaden, websites die gespecialiseerd zijn in trial-luisteren en gratis download-websites. Bepaalde muziekbestanden die beschikbaar zijn via muziekverspreiding-websites kunnen onder het auteursrecht vallen. Dergelijke door auteursrecht beschermde muziekbestanden kunnen niet op dit navigatieapparaat worden afgespeeld.
- **Downloaden van bestanden van muziekverspreidingsites op het Internet**  
Verschillende internetsites die MP3-muziek verspreiden zijn on-line beschikbaar, zoals websites waarvan u tegen betaling kunt downloaden, websites die gespecialiseerd zijn in trial-luisteren en gratis download-websites. Bepaalde muziekbestanden die beschikbaar zijn via muziekverspreiding-websites kunnen onder het auteursrecht vallen. Dergelijke door auteursrecht beschermde muziekbestanden kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld.

- Omzetten van muziek-CD's in MP3-bestanden  
Een personal computer en in de handel verkrijgbare MP3-coderingssoftware (omzetsoftware) (vrij verkrijgbare software is op het internet beschikbaar) is vereist. Door het omzetten van een muziek-CD naar MP3-formaat met behulp van coderingssoftware, wordt een 12 cm muziek-CD (met een opnametijd van maximaal 74 minuten/650 MB gegevenscapaciteit) gecomprimeerd tot ongeveer 65 MB aan gegevens (ongeveer 1/10 van de oorspronkelijke gegevenscapaciteit).  
(Zie de gebruikershandleiding van de coderingssoftware)
- Schrijven naar CD-R/CD-RW  
U kunt MP3-bestanden naar een CD-R of CD-RW disc schrijven via een CD-R/CD-RW station dat aangesloten is op uw PC. U kunt het schrijfformaat dat door dit navigatieapparaat ondersteund wordt instellen in de schrijfssoftware.

#### **OPMERKING**

- Bepaalde CD-R en CD-RW kunnen niet worden gelezen afhankelijk van de karakteristieken van de disc.
- Er zijn veel MP-3-coderingssoftwareproducten in de handel verkrijgbaar, zoals freeware, echter bij bepaalde bestanden kan de geluidskwaliteit verslechteren, kan er geluidsstoring optreden aan het begin van de weergave of kunnen de bestanden niet worden afgespeeld, afhankelijk van de condities van de encoder of het bestandsformaat.
- Als andere bestanden dan MP3-bestanden op een disc worden opgenomen, is het mogelijk dat het langer duurt voordat het systeem een disc herkent of dat de disc niet wordt afgespeeld.
- Zie voor wat betreft details over het aanmaken van MP3-bestanden de gebruikershandleiding voor de coderingssoftware en de gebruikte audioapparatuur.
- Afhankelijk van de software die gebruikt wordt voor het aanmaken van MP3-bestanden, de tekstbewerkingssoftware, de schrijfssoftware en de instellingen voor de software, is het mogelijk dat onregelmatig geformatteerde bestanden en/of discs aangemaakt worden, dat tekstinformatie niet wordt weergegeven of dat een disc niet wordt afgespeeld. Discs die niet zijn afgerond of waarvan de sessies niet afgesloten zijn kunnen niet worden afgespeeld.

## ■ Namen van de onderdelen

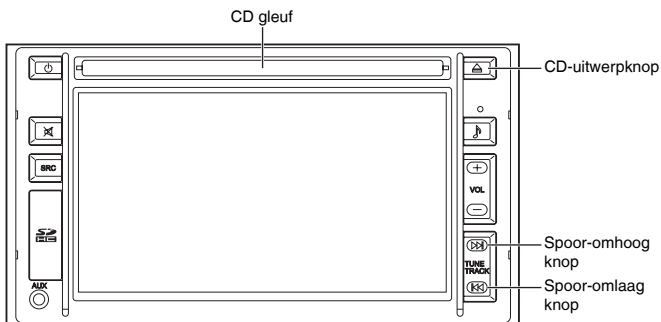

## ■ Aanzicht van het display



## ■ CD insteken/uitwerpen

### CD insteken

Afspelen begint automatisch wanneer de CD in de CD-gleuf wordt gestoken.

### CD uitwerpen

Druk op de CD-uitwerpknop (▲).


## OPMERKING

Als u de CD in uitgeworpen toestand in de gleuf laat zitten, wordt deze na een aantal seconden weer terug in het navigatieapparaat getrokken.



## ■ Afspelen

Zie “Wijzigen van de audiomodus” (Pagina 94).

## ■ Pauze

Raak tijdens afspelen de  schermknop aan.  
Keer terug naar afspelen door de knop nogmaals aan te raken.

## ■ Snelvooruitspoelen

Houd de spoor-omhoog knop ingedrukt (  ) of blijf de  schermknop aanraken.



## ■ Terugspoelen



Houd de spoor-omlaag knop ingedrukt (  ) of blijf de  schermknop aanraken.

## ■ Spoor omhoog


Druk op de spoor-omhoog knop (  ) of raak de  schermknop aan.


## ■ Spoor omlaag

Druk op de spoor-omlaag knop (  ) of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het huidige weergegeven spoor.

Druk tweemaal op de spoor-omlaag knop (  ) of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het vorige spoor nadat één seconde is verstreken.




## ■ Bibliotheek (Alleen MP3 CD)

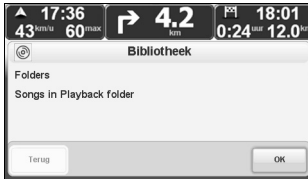1. Raak de  schermknop aan om het Bibliotheek scherm te tonen.





2. Raak de gewenste categorie aan om de lijst voor elke categorie te tonen.



- Raak de  schermknop of de  schermknop aan om omhoog of omlaag te scrollen.
3. Raak het spoor aan dat u wilt afspelen en raak vervolgens de  schermknop aan om het geselecteerde spoor af te spelen.

### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het audioscherm.

#### **Bibliotheek-Folders**

Toont de mappenlijst.



#### **Bibliotheek-Songs In Playback folder**

Toont de lijst van sporen in de huidige weergegeven map.

## ■ Herhaalde weergave

### Tijdens het afspelen van een muziek-CD

Raak de  schermknop aan om over te gaan naar het  display voor herhaalde weergave van het huidige weergegeven spoor.


Raak de  schermknop nogmaals aan om over te gaan naar het  display voor herhaalde weergave van de huidige weergegeven CD.


### Tijdens het afspelen van een MP3-CD

Bij elke druk op de  schermknop, schakelt het systeem over tussen herhaalde weergave van sporen in de huidige weergegeven map () , herhaalde weergave van het huidige weergegeven spoor () en herhaalde weergave van alle sporen () .

## ■ Willekeurige weergave




### Tijdens het afspelen van een muziek-CD


Raak de  schermknop aan om de sporen op de CD in willekeurige volgorde af te spelen.

Raak de  schermknop nogmaals aan om de willekeurige weergave te annuleren.




### Tijdens het afspelen van een MP3-CD


Willekeurige weergave van alle sporen

Als de  schermknop wordt aangeraakt tijdens herhaalde weergave () van alle sporen, worden alle sporen in willekeurige volgorde weergegeven () .


Raak de  schermknop nogmaals aan om de willekeurige weergave te annuleren.

Willekeurige weergave van sporen in de huidige weergegeven map

Als de  schermknop wordt aangeraakt tijdens herhaalde weergave van sporen () in de huidige weergegeven map, worden alle sporen in de map in willekeurige volgorde weergegeven () .

Raak de  schermknop nogmaals aan om de willekeurige weergave te annuleren.

### OPMERKING

- Als herhaalde weergave () wordt geselecteerd voor sporen die op dat moment tijdens willekeurige weergave worden afgespeeld, wordt willekeurige weergave geannuleerd en wordt de weergave van de sporen die op dat moment worden weergegeven herhaald.
- Nadat de weergave van het laatste spoor is voltooid, begint de weergave vanaf het eerste spoor. De volgorde van de willekeurige weergave is hetzelfde als de eerste keer.

Voor aansluiting op een iPod zijn een USB-kabel (meegeleverd), RCA-kabel (meegeleverd) en een iPod-kabel (optie) vereist.

## ■ Pods die met dit navigatieapparaat gebruikt kunnen worden


Geldig per 2010. November

iPod-Classical	gen. 1	Vanaf 2001	Niet compatibel
	gen. 2	Vanaf 2002	Niet compatibel
	gen. 3	Vanaf 2003	Niet compatibel
	gen. 4	Vanaf 2004	Niet compatibel
	iPod-Photo, gerelateerd aan iPod gen. 4	Vanaf 2004	Niet compatibel
	gen. 5	Vanaf 2005 (2006: grotere drive)	Compatibel
iPod-touch	gen. 1	Vanaf 2007	Compatibel
	gen. 2	Vanaf 2008	Compatibel
	gen. 3	Vanaf 2009	Compatibel
iPod-mini	gen. 1	Vanaf 2004	Niet compatibel
	gen. 2	Vanaf 2005	Niet compatibel
iPod-nano	gen. 1	Vanaf 2005	Compatibel
	gen. 2	Vanaf 2006	Compatibel
	gen. 3	Vanaf 2007	Compatibel
	gen. 4	Vanaf 2008	Compatibel
	gen. 5	Vanaf 2009	Compatibel
iPod-shuffle	gen. 1	Vanaf 2005	Niet compatibel
	gen. 2	Vanaf 2006	Niet compatibel
	gen. 3	Vanaf 2009	Niet compatibel
iPhone	3G	Vanaf 2008	Compatibel
	3Gs	Vanaf 2009	Compatibel
	4	Vanaf 2010	Compatibel

### OPMERKING


De bruikbaarheid van firmware voor iPods die op dit navigatieapparaat worden aangesloten wordt niet gegarandeerd.

## ■ Namen van de onderdelen

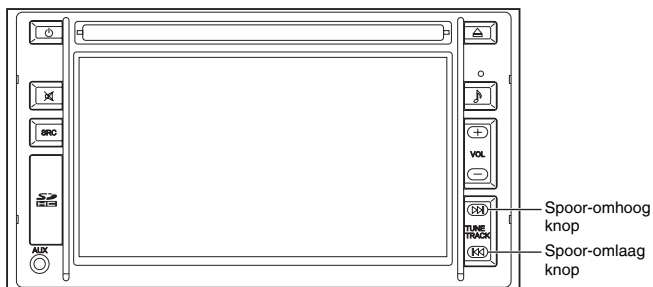

## ■ iPod aansluiten/losmaken

Sluit een iPod-kabel aan op de RCA- en USB-kabels en sluit de iPod aan op de iPod-kabel. Verwijder de iPod van de iPod-kabel door de lipjes aan beide zijden van de iPod-kabel in te drukken. Verwijder de iPod-kabel van de RCA- en USB-kabels.

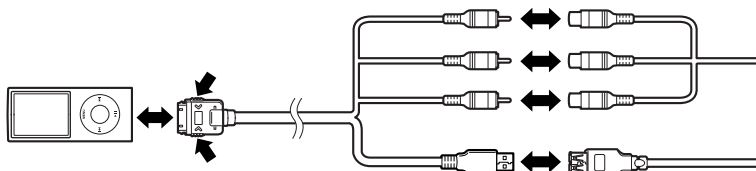

## ■ Audio

### Aanzicht van het display



#### Afspelen

Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).

#### Pauze

Raak tijdens afspelen de schermknop aan.

Keer terug naar afspelen door de knop nogmaals aan te raken.

#### Snelvooruitspoelen

Houd de spoor-omhoog knop ingedrukt () of blijf de schermknop aanraken.

#### Terugspoelen

Houd de spoor-omlaag knop ingedrukt () of blijf de schermknop aanraken.

#### Spoor omhoog

Druk op de spoor-omhoog knop () of raak de schermknop aan.

#### Spoor omlaag

Druk op de spoor-omlaag knop () of raak de schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het huidige weergegeven spoor.

Druk tweemaal op de spoor-omlaag knop () of raak de schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het vorige spoor nadat één seconde is verstreken.

#### Herhaalde weergave

Raak de schermknop aan om over te schakelen tussen herhaalde weergave () van het huidige weergegeven spoor, herhaalde weergave () van alle sporen of annuleren van de herhaalde weergave.

#### Willekeurige weergave


Raak de schermknop aan om over te schakelen tussen willekeurige weergave van alle sporen () , willekeurige weergave per album () of annuleren van de willekeurige weergave.

Weergave wordt gestopt nadat de weergave van het laatste spoor voltooid is.


### OPMERKING


- Willekeurige weergave () per album gebeurt in de volgorde van de sporen in het album.
- Als herhaalde weergave () wordt geselecteerd voor sporen die op dat moment tijdens willekeurige weergave worden afgespeeld, wordt willekeurige weergave geannuleerd en wordt de weergave van de sporen die op dat moment worden weergegeven herhaald.
- Als herhaalde weergave () wordt geselecteerd voor alle sporen tijdens willekeurige weergave, begint de weergave vanaf het eerste spoor nadat de weergave van het laatste spoor is voltooid. De volgorde van de willekeurige weergave is hetzelfde als de eerste keer.


## Bibliotheek

1. Raak de  schermknop aan om het Bibliotheek scherm te tonen.



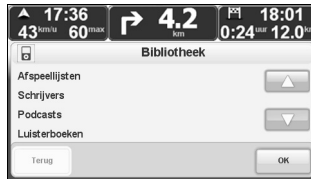


2. Raak de  schermknop aan om over te schakelen tussen het Afspeellijsten/Schrijvers/Podcasts/Luisterboeken display.



Raak de  schermknop aan om over te schakelen tussen het Artiesten/Albums/Nummers/Genres display.



3. Raak de gewenste categorie aan om de lijst voor elke categorie te tonen.

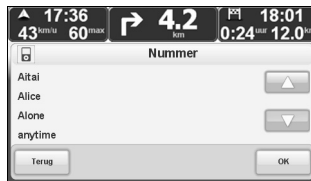Raak de  schermknop of de  schermknop aan om omhoog of omlaag te scrollen.



4. Raak het gewenste spoor aan om het geselecteerde spoor weer te geven.

### OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het audioscherm.

#### **Bibliotheek-Artiesten**

“Alle albums” en de lijst van artiesten wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Albums**

“Alle muziekstukken” en de lijst van albums wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Nummers**

De lijst van muziekstukken wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Genres**

“Alle artiesten” en de lijst van categorieën wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Afspeellijsten**

De lijst van afspeellijsten wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Schrijvers**

“Alle albums” en de lijst van componisten wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Podcasts**

De lijst van Podcasts wordt getoond.

#### **Bibliotheek-Luisterboeken**

De lijst van Audiobooks wordt getoond.

## ■ Videobeelden


### OPMERKING

Om veiligheidsredenen kunnen videobeelden alleen worden bekeken wanneer de handrem is aangetrokken.


Tijdens het rijden of terwijl de auto stilstaat zonder dat de handrem is aangetrokken kan enkel audio worden weergegeven.

#### Aanzicht van het display

Volledig scherm

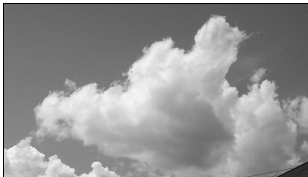

Bedieningsscherm

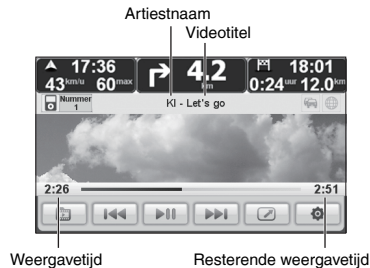


#### Afspelen

Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).

#### Overschakelen tussen volledig scherm en bedieningsscherm

Raak het scherm tijdens weergave van het volledige scherm aan om over te schakelen naar het bedieningsscherm.

Raak de  schermknop tijdens weergave van het bedieningsscherm aan om over te schakelen naar het volledige scherm.

### OPMERKING



Als geen bediening wordt uitgevoerd nadat het scherm is overgeschakeld van het volledige scherm naar het bedieningsscherm, keert het scherm na enkele seconden terug naar het volledige scherm.

#### Pauze

Raak tijdens afspelen de  schermknop aan.

Keer terug naar afspelen door de knop nogmaals aan te raken.



#### Snelvooruitspoelen

Houd de spoor-omhoog knop ingedrukt () of blijf de  schermknop aanraken.


#### Terugspoelen



Houd de spoor-omlaag knop ingedrukt () of blijf de  schermknop aanraken.

#### Spoor omhoog




Druk op de spoor-omhoog knop () of raak de  schermknop aan.

#### Spoor omlaag



Druk op de spoor-omlaag knop () of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het huidige weergegeven spoor.

Druk tweemaal op de spoor-omlaag knop () of raak de  schermknop aan om terug te gaan naar het begin van het vorige spoor nadat één seconde is verstreken.

## Bibliotheek


1. Raak de  schermknop aan om het videobibliotheekscherm te tonen.
2. Raak de gewenste categorie aan om de lijst voor elke categorie te tonen.  
Raak de  schermknop of de  schermknop aan om omhoog of omlaag te scrollen.
3. Raak het gewenste spoor aan om het geselecteerde spoor weer te geven.


## OPMERKING

- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het vorige scherm.

## Helderheid en contrast instellen

1. Raak de  schermknop aan om het helderheid en contrast scherm te tonen.

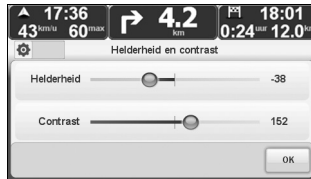


2. Raak de gewenste positie aan.
3. Raak de  schermknop aan om de huidige afstelling vast te houden.

# AUX

Geluid van een draagbaar audioapparaat kan beluisterd worden door dit aan te sluiten op dit navigatieapparaat met behulp van een in de handel verkrijgbare stereo-miniplug.


## ■ Namen van de onderdelen

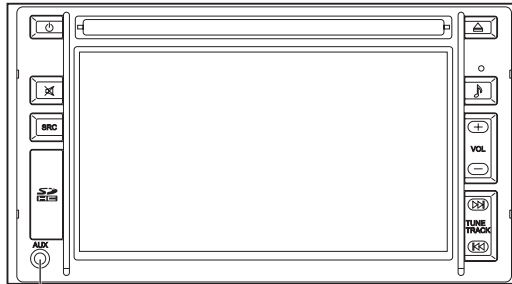

Ingang voor externe apparatuur

## ■ AUX aansluiten/losmaken

Sluit de stereo-miniplug aan op de ingang voor externe apparatuur van dit navigatieapparaat. Verwijder de stereo-miniplug.

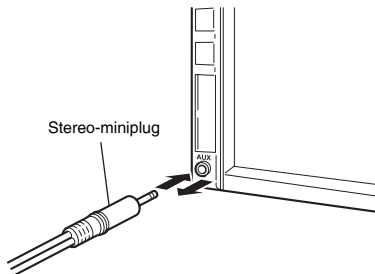


## ■ Gebruik van de AUX functie

Zie "Wijzigen van de audiomodus" (Pagina 94).  
Behalve de instelling van het audiovolume en geluid-uit vindt alle overige bediening plaats op het draagbare audioapparaat.

# Audioregelschakelaar

In de audiomodus kan de bediening van het audiosysteem plaatsvinden met behulp van de stuurwielshakelaars.

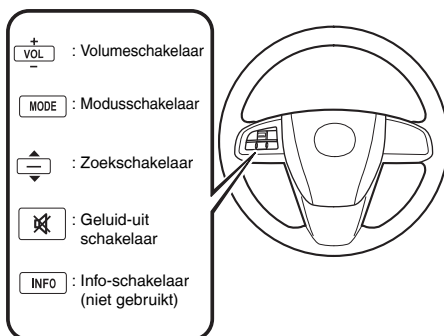

De vorm van het stuurwiel en de schakelaars is varieert afhankelijk van het voertuigmodel.

## ■ Afstellen van het volume

Voor het verhogen van het volume, drukt u de volumeschakelaar omhoog.  
Voor het verlagen van het volume, drukt u de volumeschakelaar omlaag.

## ■ Veranderen van de bron

Druk op de modusschakelaar (**MODE**) voor het veranderen van de audiobron (FM radio → AM radio → CD\*<sup>1</sup> → USB\*<sup>2</sup> → iPod\*<sup>2</sup> → AUX → cyclisch).

Wanneer de audio uit is terwijl het navigatiesysteem wordt getoond, drukt u op de modusschakelaar (**MODE**) om de audio in te schakelen.

\*<sup>1</sup> Als geen CD is ingestoken, wordt de bron overgeslagen.

\*<sup>2</sup> Als een bron niet is aangesloten, wordt deze overgeslagen.

## ■ Zoekschakelaar

### Tijdens het luisteren naar de radio

Druk de zoekschakelaar omhoog of omlaag.

De radio schakelt over naar de volgende/vorige opgeslagen zender in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen (1-15).

Houd de zoekschakelaar gedurende tenminste 1,5 seconde omhoog of omlaag ingedrukt om alle bruikbare zenders die al dan niet zijn geprogrammeerd met een hogere of lagere frequentie af te zoeken.

### Bij weergave van CD, USB, of iPod

Druk de zoekschakelaar omhoog om over te gaan naar het volgende spoor.

Druk de zoekschakelaar omlaag om het huidige spoor te herhalen.

Blijf de zoekschakelaar omhoog of omlaag drukken om het spoor snel vooruit te spoelen of snel terug te spoelen.

## ■ Geluid-uit schakelaar

Druk eenmaal op de geluid-uit schakelaar (⊗) om het audiogeluid uit te schakelen en druk nogmaals op de schakelaar om de audio-uitvoer te hervatten.

# Notities



# Overige

---

Handsfree .....	126
Spraakherkenning.....	131
Achteruitrijcamera (optie).....	136
LIVE Services .....	137
Softwareversie .....	141

# Handsfree

## ■ Handsfree bellen

Als u een mobiele telefoon heeft met Bluetooth®, kunt u uw navigatieapparaat gebruiken om telefoongesprekken te voeren en berichten te verzenden en te ontvangen.

### OPMERKING

Niet alle telefoons worden ondersteund of zijn compatibel met alle functies. Ga voor meer informatie naar [www.tomtom.com/phones/compatibility](http://www.tomtom.com/phones/compatibility).

## ■ Aansluiting op uw telefoon

Eerst dient u een verbinding tot stand te brengen tussen uw mobiele telefoon en uw navigatieapparaat.

Raak <sup>Mobilele</sup><sub>telefoon</sub> aan in het Hoofdmenu en volg dan de instructies op het scherm.

U hoeft dit enkel één keer te doen. Daarna zal uw navigatieapparaat uw telefoon onthouden.

## ■ Uw telefoonboek

U kunt uw telefoonboek van uw mobiele telefoon naar uw navigatieapparaat kopiëren zodat u kunt bellen door enkel een paar maal het scherm aan te raken.

Dit is de veiligste manier voor het voeren van handsfree telefoongesprekken.

### OPMERKING

Bij niet alle telefoons kan het telefoonboek naar uw navigatieapparaat overgebracht worden. Ga voor meer informatie naar [www.tomtom.com/phones/compatibility](http://www.tomtom.com/phones/compatibility).

## ■ Bellen


Wanneer u een eenmaal een verbinding met uw telefoon tot stand hebt gebracht, kunt u beginnen met bellen.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Bel...** aan.

### OPMERKING

Zorg ervoor dat uw huidige telefoon is geselecteerd. De huidige telefoon wordt aan de onderkant van het scherm getoond.

3. Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren dat u wilt bellen.
4. Voer dan een van de volgende stappen uit:

- Raak  aan om naar uw thuislocatie te bellen. Als u geen nummer voor uw thuislocatie hebt ingevoerd, is deze knop niet beschikbaar. Raak voor het invoeren van een nummer **Wijzig thuisnummer** in het menu Telefoonvoorkeuren aan.
- Raak **Nummer** aan om een nummer in te voeren dat u wilt bellen.
- Raak **Nuttige plaats** aan voor het selecteren van een NP om op te roepen. Als uw navigatieapparaat het telefoonnummer van een NP weet, wordt dit naast de NP getoond.
- Raak **Telefoonboek-item** aan om een contact uit uw telefoonboek te selecteren.

### OPMERKING

Als u uw telefoonboek niet naar uw navigatieapparaat hebt gekopieerd, is de knop **Telefoonboek-item** niet beschikbaar.

- Raak **Recentelijk gekozen** aan om uit een lijst personen of nummers te kiezen die u onlangs met behulp van uw navigatieapparaat hebt gebeld.
- Raak **Recente beller** aan om uit een lijst personen of nummers te kiezen door wie u onlangs bent gebeld. Enkel gesprekken die u op uw navigatieapparaat hebt ontvangen worden in deze lijst opgeslagen.

## ■ Een gesprek ontvangen

Wanneer u door iemand wordt gebeld, wordt de naam en het telefoonnummer van de beller getoond. Raak het scherm aan om het gesprek te accepteren of te weigeren.



Bel...

### OPMERKING

Tijdens een gesprek, verschijnt deze knop ook in de rijweergave. Raak tijdens het bellen deze knop in de rijweergave aan om het menu Bellen te tonen.

## ■ Automatische beantwoording

U kunt uw navigatieapparaat instellen om binnenkomende telefoongesprekken automatisch te beantwoorden.

Om dit te doen raakt u **Mobiele telefoon** in het hoofdmenu aan en raakt u vervolgens **Telefoonvoorkeuren** en dan **Automatische beantwoording** aan.

Selecteer hoe lang uw navigatieapparaat moet wachten alvorens uw gesprekken automatisch te beantwoorden en raak vervolgens **OK** aan.

## ■ Meerdere telefoons aansluiten op uw navigatieapparaat





Ga voor het toevoegen van meer telefoons als volgt te werk.

1. Raak **Mobiele telefoon** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Beheer telefoons** aan.
3. Raak **Zoek een andere telefoon...** aan en volg de instructies.

Raak voor het overschakelen tussen telefoons **Beheer telefoons** aan en selecteer vervolgens een telefoon uit de lijst.

## ■ Mobiele telefoonmenu

Wanneer u het mobiele telefoonmenu opent, zijn de volgende knoppen beschikbaar:


 Bellen	Raak deze knop aan om een nummer te bellen met uw mobiele telefoon. Tijdens een gesprek, verschijnt deze knop ook in de rijweergave. Raak deze knop in de rijweergave aan om het menu Bellen te openen om de bijzonderheden van de beller te zien of het gesprek te beëindigen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>OPMERKING</b> Raak tijdens het bellen deze knop in de rijweergave aan om het menu Bellen te tonen.</div>
 Bel opnieuw	Raak deze knop aan om een telefoonnummer opnieuw te bellen met uw mobiele telefoon.
 Lees/schrijf bericht	Raak deze knop aan om een bericht te lezen of te schrijven.
 Telefoonvoorkeuren	Raak deze knop aan te configureren hoe uw navigatieapparaat met uw mobiele telefoon communiceert.



Raak deze knop aan om de mobiele telefoons te beheren die op uw navigatieapparaat zullen worden aangesloten.

## ■ Locatie van de microfoon

De microfoon wordt gebruikt voor het inspreken van gesproken instructies of het voeren van gesprekken.

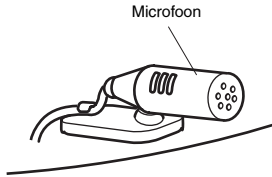

De microfoon is ingebouwd nabij de bestuurdersstoel.

# Spraakherkenning

Afhankelijk van het land of gebied zijn bepaalde talen niet beschikbaar. In plaats van het scherm aan te raken voor het bedienen van uw navigatieapparaat, kunt u nu ook instructies geven aan uw navigatieapparaat met behulp van uw stem. Bijvoorbeeld voor het verhogen van het volume van uw navigatieapparaat, kunt u zeggen "Verhoog volume".

## OPMERKING

Voor gebruik van stembediening moet een computerstem op uw navigatieapparaat geïnstalleerd zijn. U kunt computerstemmen installeren met behulp van TomTom HOME.

Raak voor het tonen van een lijst van beschikbare opdrachten **Stembesturing** aan in Wijzig voorkeuren en raak vervolgens **Wat kan ik zeggen?** aan.

## ■ Installatietoestand van computerstem

1. Raak **Wijzig voorkeuren** aan in het hoofdmenu.
2. Raak **Stemmen** aan.
3. Raak **Wijzig stem** aan.  
Als "Computer" wordt aangeduid naast een taalinstelling, betekent dit dat de installatie voltooid is.  
Computerstemmen die voor installatie beschikbaar zijn kunnen geverifieerd worden op TomTomHome.

## ■ Gebruik van gesproken instructie en bediening

### OPMERKING

Voor het gebruik van gesproken instructies en bediening dient u een computerstem te selecteren. Raak voor het selecteren van een computerstem **Stemmen** in **Wijzig voorkeuren** aan en raak vervolgens **Wijzig stem** aan. Selecteer een computerstem.

In dit voorbeeld gaat u gesproken instructie en bediening gebruiken voor het plannen van een reis naar uw thuisadres.

1. Raak de microfoonknop aan in de rijweergave.



### OPMERKING

Voor het toevoegen of verwijderen van deze knop in de rijweergave, raakt u **Stembesturing** aan in **Wijzig voorkeuren** en raakt u vervolgens **Schakel stembesturing in** of **Schakel stembesturing uit** aan.

De microfoonmonitor wordt in kleur getoond, tenzij opdracht en bediening bezig is met een andere taak.

2. Wanneer u een pieptoon hoort, zegt u "Navigeer naar huis".  
Wanneer u spreekt, laat de microfoonmonitor zien of u te hard of te zacht praat:



Een groene balk betekent dat uw stem op het juiste niveau is voor uw apparaat om uw opdrachten te horen.



Een rode balk betekent dat uw stem te luid is.



Een grijze balk betekent dat uw stem te zacht is.

Bij bepaalde zinnen herhaalt het apparaat de opdracht en wordt u gevraagd of de opdracht correct herkend is.

3. Als de opdracht correct is, zegt u “Ja”.

Als de opdracht niet correct is, zegt u “Nee” en wanneer u hiernaar gevraagd wordt, zegt u de opdracht opnieuw na de pieptoon.

U apparaat plant een route vanaf uw huidige positie naar uw thuisadres.

### OPMERKING

- De microfoon wordt uitgeschakeld na een paar seconden als u niets zegt.
- U kunt het beluisteren van opdrachten door uw apparaat stopzetten door het scherm aan te raken of een van de volgende opdrachten in te spreken: Terug, Annuleren, Sluiten.
- Voor het selecteren van een item op de lijst raakt u het scherm aan om dit item te selecteren. Spraakherkenning kan niet worden gebruikt voor het selecteren van items op een lijst.

## ■ Een reis plannen met gebruik van uw stem

### ⚠ WAARSCHUWING

**Tijdens het rijden uw ogen niet op het monitorscherm gericht houden en het systeem niet bedienen.**

Tijdens het rijden de instellingen en de locaties van de bestemmingen niet veranderen. Besteed tijdens het rijden zo min mogelijk aandacht aan het kijken naar het monitorscherm en het beluisteren van de gesproken instructies. Bediening van het systeem leidt de aandacht van de bestuurder af van de weg, hetgeen ongelukken kan veroorzaken. Breng het voertuig altijd op een veilige plaats tot stilstand en trek de handrem aan alvorens het systeem te gebruiken.

Voor het plannen van een route naar een adres met behulp van spraakherkenning, doet u het volgende:



1. Raak de spraakherkenningknop aan in de rijweergave.

2. Wanneer u een pieptoon hoort, zegt u “Navigeer naar adres”.

Wanneer u spreekt, laat de spraakherkenningmonitor zien of u te hard of te zacht praat:



Een groene balk betekent dat uw stem op het juiste niveau is voor uw navigatieapparaat om uw opdrachten te horen.



Een rode balk betekent dat uw stem te luid is.



Een grijze balk betekent dat uw stem te zacht is.

Bij bepaalde zinnen herhaalt het apparaat altijd de opdracht en wordt u vervolgens gevraagd of de opdracht correct herkend is.

U kunt nu een adres invoeren door dit in te spreken.


Of u kunt het scherm aanraken om het plannen van uw reis te starten en vervolgens

Gesproken  
adres (dialoog)

of Gesproken  
adres

aanraken om een adres met behulp van uw stem in te voeren.

### 3. Zeg de stadsnaam.

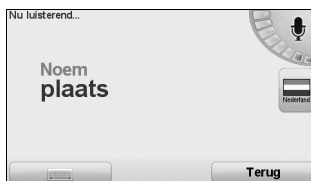

Wanneer u de stadsnaam zegt, verschijnt er vervolgens een lijst van zes namen die overeenkomen met wat u hebt gezegd.

Uw navigatieapparaat vertelt u de naam bovenaan de lijst. Als de naam die u hoort correct is, zegt u "Gereed" of "OK" of "Ja" of "Een" of raakt u de naam aan.

Als de stadsnaam die u hoort niet correct is, maar de naam op de lijst verschijnt, zegt u vervolgens het nummer naast de correcte naam of raakt u de correcte naam aan.

Als bijvoorbeeld de correcte naam Rotterdam is en deze naam is nummer twee op de lijst, kunt u zeggen "Twee" of de naam, Rotterdam, aanraken.

Als de stadsnaam niet op de lijst wordt getoond, zegt u vervolgens "Terug" of "Nee" of raakt u de  knop aan om terug te keren naar het vorige scherm. Zeg vervolgens de stadsnaam opnieuw.

#### OPMERKING

U dient de nummers in dezelfde taal te zeggen die gebruikt wordt voor de menuknoppen.


### 4. Zeg de straatnaam.

Uw navigatieapparaat vertelt u de naam die bovenaan de lijst wordt getoond. Als de naam die u hoort correct is, zegt u "Gereed" of "OK" of "Ja" of "Een" of raakt u de naam aan.

#### OPMERKING

Verschillende locaties kunnen dezelfde naam hebben, zoals een weg die meerdere postcodelocaties heeft. In dergelijke gevallen worden al deze locaties op de lijst getoond en dient u naar het scherm te kijken en de correcte locatie te selecteren.

Als de naam die u hoort niet correct is, maar de correcte naam op de lijst verschijnt, zegt u vervolgens het nummer naast de correcte naam of raakt u de straatnaam aan.

Als de straatnaam niet op de lijst wordt getoond, zegt u "Terug" of "Nee" of raakt u de  knop aan om terug te keren naar het vorige scherm. Zeg vervolgens de straatnaam opnieuw.

5. Zeg het huisnummer.



Nummers dienen normaal uitgesproken te worden. U spreekt dan bijvoorbeeld het nummer 357 als één doorlopende zin uit, “Driehonderdzevenenvijftig”.

Als het nummer niet correct wordt getoond, zegt u “Terug” of “Nee” of raakt u de backspaceknop aan. Zeg vervolgens het nummer opnieuw.

### OPMERKING

Als u “Terug” zegt wanneer er geen nummers op het scherm worden aangegeven, keert uw navigatieapparaat terug naar het vorige scherm.

Wanneer het nummer correct wordt getoond, zegt u “Gereed” of “OK”. Of u voert het nummer in door het scherm aan te raken.

Voor het selecteren van een kruispunt als de locatie, zegt u “Kruispunt”.

### OPMERKING

U dient de nummers in dezelfde taal te zeggen die gebruikt wordt voor de menuknoppen.

6. Uw navigatieapparaat vraagt u of u op een bepaalde tijd wilt aankomen. Raak voor deze oefening  aan.

De route wordt door uw navigatieapparaat berekend.

7. Nadat de route is berekend raakt u  aan.

## ■ Adres invoeren met spraakherkenning

### **WAARSCHUWING**

**Tijdens het rijden uw ogen niet op het monitorscherm gericht houden en het systeem niet bedienen.**

Tijdens het rijden de instellingen en de locaties van de bestemmingen niet veranderen. Besteed tijdens het rijden zo min mogelijk aandacht aan het kijken naar het monitorscherm en het beluisteren van de gesproken instructies. Bediening van het systeem leidt de aandacht van de bestuurder af van de weg, hetgeen ongelukken kan veroorzaken. Breng het voertuig altijd op een veilige plaats tot stilstand en trek de handrem aan alvorens het systeem te gebruiken.

Als u bij het begin van het plannen van een reis geen spraakherkenning gebruikt, kunt u alsnog door middel van inspreken een adres invoeren.

Bij het beginnen van het plannen van een reis, raakt u <sup>Navigeer</sup>naar... in het hoofdmenu aan en raakt u vervolgens **Adres** aan.

Voor het invoeren van uw bestemming met gebruik van uw stem, raakt u een van deze knoppen aan:



Telkens wanneer u deze knop ziet kunt u door middel van inspreken uw bestemming invoeren. Door middel van inspreken kunt u de volgende soorten bestemmingen invoeren:

- **Stadscentrum** - voor het inspreken van het centrum van een stad of plaats, raakt u de inspreekknop aan de onderkant van het toetsenbord aan.
- **Straat en huisnummer** - voor het inspreken van een adres, raakt u de inspreekknop aan de onderkant van het toetsenbord aan.
- **Kruising** - voor het inspreken van het punt waar twee straten samenkomen, raakt u de inspreekknop aan de onderkant van het toetsenbord aan.

Wanneer deze knop in grijs getoond wordt, kan er door middel van inspreken geen adres worden ingevoerd.

### **OPMERKING**

Het invoeren van adressen via postcodes is door middel van inspreken niet mogelijk.

Uw navigatieapparaat herkent de plaats- en straatnamen wanneer deze met de plaatselijke taal en uitspraak worden uitgesproken.


Plaats- en straatnamen kunnen niet in alle landen door middel van spraakherkenning worden ingevoerd.

## Achteruitrijcamera (optie)

### ■ Tonen van beelden opgenomen vanaf de achterzijde van de auto

Zet de keuzehendel in de achteruitstand (R).


Door de keuzehendel in een andere stand dan achteruit (R) te zetten, wordt het achteruitkijkbeeld geannuleerd en keert het display terug naar het vorige beeld.

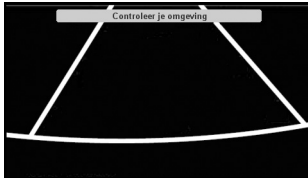


### ■ Camerabeeld afstellen

Zet de keuzehendel in de achteruitstand (R).

Schakel over naar het Helderheid & Contrast afstelscherm door het midden van het scherm aan te raken.

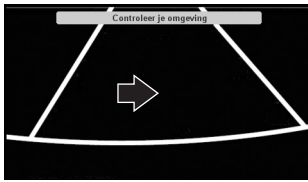

Raak de cursor op het scherm aan om de cursor zijwaarts naar de gewenste positie te verschuiven.

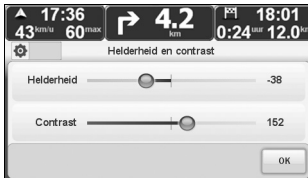

Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het achteruitrij scherm.

### **WAARSCHUWING**

De achteruitrijcamera is enkel een visuele hulpinrichting bij het achteruitrijden met de auto. De beelden op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden. Rijd altijd voorzichtig en bepaal of de achterzijde en de omgeving rondom de auto veilig is door rechtstreeks te kijken met uw ogen. Achteruitrijden met de auto door enkel naar het scherm te kijken kan een ongeval of een botsing met een voorwerp veroorzaken.

# LIVE Services

## ■ Regionale beschikbaarheid

### OPMERKING

Naast het gebruik van LIVE services in uw eigen land is het ook mogelijk LIVE services te gebruiken bij reizen in het buitenland. Niet alle LIVE services zijn beschikbaar in alle landen. Ga voor meer informatie over beschikbare services naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

## ■ Veiligheidsmededeling

### WAARSCHUWING


Uw navigatieapparaat bevat een GSM/GPRS module die storing kan veroorzaken bij elektrische apparatuur zoals hartpacemakers en gehoorapparaten. Storing van deze apparatuur kan de gezondheid of het leven van anderen in gevaar brengen.



\*GSM: Wereldwijd systeem voor mobiele communicaties

\*GPRS: General Packet Radio Service

## ■ Activeer LIVE Services

Er zijn bepaalde functies die met dit apparaat niet gebruikt kunnen worden als LIVE Services niet geactiveerd is. Activeer LIVE Services aan de hand van onderstaande procedure.

1. Raak  aan in het hoofdmenu.



2. Eenmaal geactiveerd, verandert het pictogram van  naar .

Uw navigatieapparaat wordt geleverd met een 3 maanden gratis abonnement op Live Services.

## ■ LIVE Services abonnementen

### Controleren van uw LIVE Services abonnement



U kunt op elk willekeurig moment de status van uw abonnementen controleren door op uw navigatieapparaat het volgende te doen.

Raak in het hoofdmenu  aan en raak vervolgens  aan.

Uw navigatieapparaat waarschuwt u ook wanneer uw LIVE Services abonnement aan verlenging toe is.

Ga voor meer informatie over LIVE Services abonnementen en betalingsvoorwaarden naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

### Verlengen van uw LIVE Services abonnement met behulp van uw navigatieapparaat

1. Raak in het hoofdmenu  aan en raak vervolgens  aan.

De huidige status van uw LIVE Services wordt getoond.

2. Raak de service aan die u wilt verlengen.

Uw navigatieapparaat bevestigt dat u uw abonnement wilt verlengen.

3. Raak  aan.

Het verzoek voor verlenging wordt doorgestuurd naar TomTom. U dient de betaling online te voltooien, op of voor de datum die op uw navigatieapparaat wordt getoond.

### Verlengen van uw LIVE Services abonnement met behulp van TomTom HOME

1. Open het LIVE Services gedeelte.
2. Controleer de status van uw abonnement en klik op de service die u wilt verlengen.  
U wordt nu gevraagd uw betalingsdetails te geven.
3. Voer uw betalingsdetails in en voltooi de transactie.  
Uw abonnement is nu verlengd.

### ■ TomTom HD Traffic



HD Traffic is een unieke TomTom LIVE Service voor het ontvangen van de meest recente verkeersinformatie. Ga voor meer informatie over beschikbare services en abonnementen naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

In combinatie met IQ Routes™, helpt HD Traffic u de best mogelijke route naar uw bestemming te plannen op basis van de meest recente verkeersinformatie.

Er wordt een route berekend waarbij rekening wordt gehouden met de huidige plaatselijke verkeerssituaties. Uw navigatieapparaat ontvangt automatisch informatie over de verkeerssituatie wanneer deze verandert. Als er zich verkeersincidenten op uw route voordoen, vraagt het apparaat u of u de huidige route opnieuw wilt plannen om de verkeersincidenten te vermijden.







### ■ TomTom plaatselijk zoeken met Google



Met behulp van plaatselijk zoeken kunt u de Google lijsten afzoeken voor het vinden van winkels en bedrijven en vervolgens een route plannen naar de bestemming van uw keuze.

## ■ Gebruik van plaatselijk zoeken

Voor het vinden van een locatie met gebruik van plaatselijk zoeken en een route erheen plannen, volgt u onderstaande stappen. In dit voorbeeld zoekt u naar een supermarkt in de buurt van uw huidige positie.

1. Raak het scherm aan om het hoofdmenu weer te geven en raak dan  aan.
2. Raak de  knop aan.
3. Raak  aan.
4. Typ "supermarkt" en raak vervolgens  aan.  
De locaties die overeenkomen met uw zoekopdracht worden getoond in een lijst.
5. Raak een van de locaties aan in de lijst.  
De locatie wordt getoond op de kaart.  
Raak  aan voor meer informatie over deze locatie.
6. Raak  aan om een route naar de locatie te plannen.  
Uw navigatieapparaat plant een route naar de locatie die u geselecteerd heeft.

## ■ TomTom Veiligheidswaarschuwingen



De TomTom Veiligheidswaarschuwingen service waarschuwt u voor diverse locaties zoals:

- Plaatsen met veiligheidscamera's
- Plaatsen met verhoogde kans op ongevallen
- Plaatsen met mobiele veiligheidscamera's
- Plaatsen met gemiddelde snelheidscontrolecamera's
- Plaatsen met tolfwegcamera's
- Plaatsen met verkeerslichtcamera's

### OPMERKING

Sluit uw navigatieapparaat regelmatig aan op TomTom HOME voor het bijwerken van de lijst van locaties van alle soorten veiligheidscamera's. De plaatsen met mobiele camera's worden rechtstreeks naar uw apparaat verstuurd.

Wanneer de plaats van een veiligheidscamera op de kaart wordt getoond, wordt er een waarschuwingsgeluid weergegeven om u te waarschuwen dat u een gebied nadert waar zich een veiligheidscamera bevindt.

Als u een locatie ontdekt met een veiligheidscamera maar geen waarschuwing ontvangt, kunt u de nieuwe locatie melden aan TomTom met behulp van uw navigatieapparaat.

## ■ Overige services



De volgende services zijn eveneens beschikbaar op uw navigatieapparaat.



### **TomTom Weer**

TomTom Weer geeft u 5-daagse weersvoorspellingen voor elke willekeurige locatie op de kaart.





### **QuickGPSfix™**

QuickGPSfix bevat informatie over GPS-satellietposities die uw navigatieapparaat helpen uw positie sneller te vinden.



### **Mijn Services**

Voor het controleren van uw abonnement raakt u  aan in het hoofdmenu en raakt u vervolgens  aan.

Uw navigatieapparaat waarschuwt u wanneer uw LIVE Services abonnement aan verlenging toe is. U kunt uw navigatieapparaat gebruiken om TomTom te informeren dat u uw huidige abonnement wilt verlengen.

Ga voor meer informatie over LIVE Services abonnementen en betalingsvoorwaarden naar [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

## ■ Navigatieversie

1. Raak het navigatiescherm aan.
2. Raak de ► schermknop aan.




3. Raak de ► schermknop aan.



4. Raak de  schermknop aan.




5. Raak de  schermknop aan.

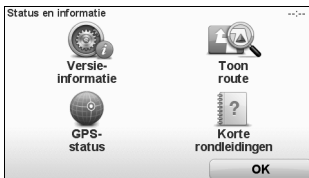

6. Het Versie-informatiescherm wordt getoond.

### OPMERKING

Raak de  schermknop aan om terug te keren naar het navigatiescherm.

## ■ Radioversie

1. Schakel over naar de FM modus. Zie “Wijzigen van de audiomodus” (Pagina 94).
2. Raak de  schermknop aan om het Instellingen scherm te tonen.
3. Raak de  schermknop aan om het Geavanceerde instellingen scherm te tonen.



4. Het Versie-informatiescherm wordt getoond.

# Addendum

---

Addendum (Navigatie).....	144
Addendum (Audio en visueel).....	148
Addendum (Overige) .....	152
Licentie .....	153
Auteursrechtsverklaringen .....	154

## Addendum (Navigatie)

---

### ■ CE-markering

Deze apparatuur voldoet aan de eisen voor CE-markering wanneer deze wordt gebruikt in een woon-, commerciële of licht-industriële omgeving of in een voertuig, conform alle in aanmerking komende bepalingen van de relevante wetgeving in de EU.

CE0682

### ■ R&TTE bepaling

Sanyo verklaart hierbij dat dit navigatiesysteem en accessoires voldoen aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kan hier worden gevonden: <http://ce.jp.sanyo.com/support/AVN1.html>.

### ■ Aangesloten netwerken

Apparatuur die een GSM-module bevat is bedoeld voor aansluiting op de volgende netwerken.  
GSM/GPRS 900/1800

### ■ Inlichtingen

Raadpleeg onderstaande website voor inlichtingen betreffende dit navigatieapparaat.  
**URL:** [www.tomtom.com/support](http://www.tomtom.com/support)

## ■ Belangrijke veiligheidsmededelingen en waarschuwingen

### GPS (Global Positioning System) (GPS)

GPS (Global Positioning System) is een systeem dat met behulp van een op satellieten gebaseerd systeem wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekt. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid van de Verenigde Staten van Amerika, die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en de nauwkeurigheid van het systeem. Elke wijziging in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS-systeem, of in omgevingsomstandigheden, kan de werking van uw navigatieapparaat beïnvloeden.

#### **OPGELET**

##### **Zorgvuldig gebruik**

Het gebruik van een navigatieapparaat ontslaat u niet van uw plicht om uw motorvoertuig met de gepaste zorgvuldigheid en aandacht te besturen.

## ■ Onderhoud van uw navigatieapparaat

#### **OPGELET**

De veiligheidsvoorzorgingen kunt u vinden in Wijzig voorkeuren.

Ga zorgvuldig met uw navigatieapparaat om en reinig het op de juiste manier.

- Veeg het scherm van uw apparaat af met een zachte doek; gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Als uw apparaat nat wordt, droogt u het af met een zachte doek.
- De behuizing van het apparaat mag onder geen enkele voorwaarde geopend worden. Dit kan gevaar opleveren en de garantie ongeldig maken.
- Gebruik de geheugenkaart met geen enkel ander apparaat dan het navigatieapparaat. Andere apparaten veroorzaken mogelijk schade aan de geheugenkaart.
- Stel uw navigatieapparaat niet bloot aan hoge of lage temperaturen, aangezien dit tot onherstelbare schade kan leiden. Laat het apparaat bijvoorbeeld niet achter in de auto op warme zomerdagen of tijdens koude winternachten.

## ■ Lijst van standaardinstellingen

Item	Begin-instellingen
<b>Displaykleuren</b>	Dagmodus
<b>Geluid</b>	AAN
<b>Gesproken begeleiding</b>	AAN
<b>Autosymbool</b>	Standaard (Pijl)
<b>Kaartweergave</b>	3D
<b>Rijbaanbeelden</b>	Tonen
<b>Helderheid</b> Helderheid daglichtkleuren Helderheid nachtkleuren Koppel nachtkleuren aan koplampen Lichtsensor schakelt tussen dag-/nachtweergave	80% 15% UIT UIT
<b>Statusbalk</b> Positie Toon op de statusbalk	Horizontaal Huidige tijd Snelheid Toon maximumsnelheid naast snelheid Toon speling tot aankomsttijd Aankomsttijd Resterende tijd Resterende afstand Toon rijstrookadvies
<b>Toetsenborden</b> Toetsenborden Indeling van het toetsenbord Toetsenbordindeling	Latijns Groot QWERTY

Item	Begin-instellingen
<b>Planningvoorkeuren</b> Planningvoorkeuren Opnieuw plannen Kaartinformatievoorkeuren Voorkeuren voor veerdiensten Carpoolstrookvoorkeuren Voorkeuren voor onverharde wegen	Altijd de snelste route vraag me of ik die route wil AAN Vraag het me als er veerdiensten op de route zijn Vraag het me als er carpoolstroken op de route zijn Vraag het me als er onverharde wegen op de route zijn
<b>RDS instellingen</b> Onderbreken voor verkeersmeldingen (TA) Onderbreken voor nieuws en informatie	UIT UIT
<b>Geavanceerde RDS instellingen</b> Blijf het huidige radiokanaal volgen (AF) Regionale prioriteit voor geselecteerd (regionaal) programma Radiotekst weergeven	AAN UIT AAN
<b>Geluidinstellingen</b> Bas Hoge... Balans Equalizer	0 0 Midden Vlak
<b>iPod videohelderheid en contrast</b> Helderheid Contrast	-38 152
<b>Camerahelderheid en contrast</b> Helderheid Contrast	4 4

## Addendum (Audio en visueel)

### ■ Belangrijke veiligheidsmededelingen en waarschuwingen

#### Condensvorming

Onmiddellijk na het inschakelen van de verwarming wanneer de auto koud is, bestaat de kans dat de CD of de optische componenten (prisma en lens) in de één-CD MP3-speler overdekt raken met condens. In dat geval zal de CD zodra deze in het navigatieapparaat wordt gestoken onmiddellijk worden uitgeworpen. Wanneer een CD met een laagje condens overdekt is, kan dit verholpen worden door de disc eenvoudig met een zachte doek af te vegen.


Condensvorming op optische onderdelen zal natuurlijkerwijs in ongeveer een uur verdwijnen. Wacht totdat normale bediening weer mogelijk is, alvorens te proberen het navigatieapparaat te gebruiken.

#### Behandeling van de één-CD MP3-speler


#### ⚠ OPGELET

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.


- Geen vloeistof op de audio-installatie morsen.

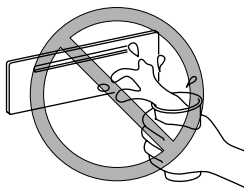

- Geen andere voorwerpen dan CD's naar binnen in de gleuf steken.

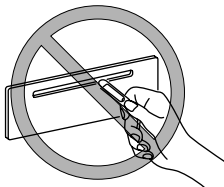


- De CD draait met hoge snelheid binnen in het navigatieapparaat. Defecte (gebarsten of kromgetrokken) CD's mogen nooit worden gebruikt.

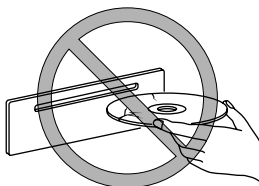


**⚠ OPGELET**

- Gebruik geen onconventionele discs zoals hartvormige of achtkantige discs, enz. De kans bestaat dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt.

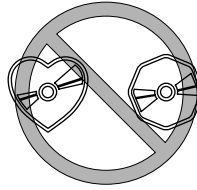


- Als het geheugengedeelte van de CD doorzichtig of doorschijnend is, de disc niet gebruiken.




Doorzichtig

- Het is mogelijk bij nieuwe CD's dat de binnenste en buitenste randen enigszins ruw zijn. Als een disc met ruwe randen wordt gebruikt, kan deze niet goed geplaatst worden en wordt de CD niet door de één-CD MP3-speler afgespeeld. Bovendien bestaat de kans dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt. Verwijder tevoren de ruwe randen met behulp van een balpen of een potlood, zoals hieronder afgebeeld. Wrijf voor het verwijderen van de ruwe randen, de zijkant van de pen of het potlood tegen de binnenste en buitenste rand van de CD.

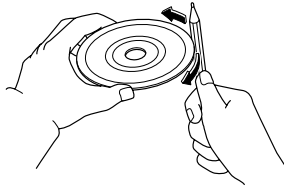


- Bij het rijden over oneffenheden verspringt het geluid.

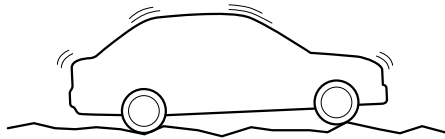

**⚠ OPGELET**

- Gebruik discs die legaal geproduceerd zijn. Als illegaal gekopieerde discs zoals onwetmatig geproduceerde discs gebruikt worden, bestaat de kans dat het systeem niet correct functioneert.
- Let er op bij het gebruik van CD's nooit het signaaloppervlak aan te raken. Pak de CD vast door deze bij de buitenste rand of bij de rand van het gat en de buitenste rand vast te houden.

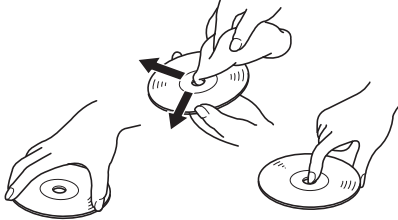

- Plak geen papier of plakband op de CD. Voorkom het bekrassen van de achterzijde (de zijde zonder label). De kans bestaat dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt.
- Stof, vingerafdrukken en vuil kunnen de hoeveelheid licht dat door het signaaloppervlak weerkaatst wordt verminderen, hetgeen een nadelige invloed op de geluidskwaliteit heeft. Indien de CD verontreinigd mocht raken, deze voorzichtig met een zachte doek vanaf het midden van de CD tot aan de rand afvegen.
- Gebruik geen reinigings-sprays voor grammofoonplaten, anti-statische reinigingsmiddelen of huishoudelijke spray-reinigers. Vluchtige chemische middelen zoals benzine en terpentijn kunnen het oppervlak van de CD eveneens beschadigen en mogen dus niet worden gebruikt. Alle middelen die plastic aantasten, doen kromtrekken of dof maken mogen nooit voor het reinigen van CD's worden gebruikt.
- Steek de discs één voor één in. Als twee discs tegelijkertijd worden ingestoken, bestaat de kans dat het systeem niet correct functioneert.
- De één-CD MP3-speler werpt de CD uit als de CD ondersteboven wordt ingestoken. Verontreinigde en/of defecte CD's kunnen ook uitgeworpen worden.
- Geen disc insteken die voorzien is van een etiket of sticker.

 **OPGELET**

**Behandeling van de één-CD MP3-speler**

- De kans bestaat dat dit navigatieapparaat bepaalde CD-R/CD-RW's die gemaakt zijn met een computer of een muziek CD recorder niet kan afspelen als gevolg van disc karakteristieken, krassen, vlekken, vuil, enz., of als gevolg van stof of condensvorming op de lens binnen in het navigatieapparaat.
- Als CD's bewaard worden in de auto wanneer deze aan direct zonlicht of hoge temperaturen is blootgesteld, kunnen de CD-R/CD-RW's zodanig beschadigd worden dat ze niet meer afspeelbaar zijn.
- Een CD-R/CD-RW van meer dan 700 MB kan niet worden afgespeeld.
- De kans bestaat dat dit navigatieapparaat bepaalde discs die gemaakt zijn met behulp van een computer niet kan afspelen als gevolg van de instelling van de gebruikte toepassing (schrijfsoftware). (Raadpleeg voor bijzonderheden de plaats van aankoop van de toepassing.)
- Het is mogelijk dat bepaalde tekstgegevens, zoals titels die opgenomen zijn op een CD-R/CD-RW niet getoond worden wanneer muziekgegevens (CD-DA) afgespeeld worden.
- De tijdsduur vanaf wanneer een CD-RW wordt ingestoken tot het moment waarop deze met afspelen begint is langer dan bij een normale CD of CD-R.
- Lees de bedieningshandleiding en voorzorgsmaatregelen voor CD-R/CD-RW's volledig.
- Gebruik geen discs waarop plakband is aangebracht, met gedeeltelijk losgeraakte labels of kleefmateriaal dat van de randen van het CD label naar buiten steekt. Gebruik ook geen discs waarop een in de handel verkrijgbaar CD-R label is aangebracht. De kans bestaat dat de disc niet wordt uitgeworpen en dat de installatie defect raakt.

## Addendum (Overige)

### ■ Belangrijke veiligheidsmededelingen en waarschuwingen

#### Spraakherkenning

#### WAARSCHUWING

**Tijdens het rijden uw ogen niet op het monitorscherm gericht houden en het systeem niet bedienen.**

Tijdens het rijden de instellingen en de locaties van de bestemmingen niet veranderen. Besteed tijdens het rijden zo min mogelijk aandacht aan het kijken naar het monitorscherm en het beluisteren van de gesproken instructies. Bediening van het systeem leidt de aandacht van de bestuurder af van de weg, hetgeen ongelukken kan veroorzaken. Breng het voertuig altijd op een veilige plaats tot stilstand en trek de handrem aan alvorens het systeem te gebruiken.

#### Achteruitrijcamera (optie)

#### WAARSCHUWING

De achteruitrijcamera is enkel een visuele hulpinrichting bij het achteruitrijden met de auto. De beelden op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden. Rijd altijd voorzichtig en bepaal of de achterzijde en de omgeving rondom de auto veilig is door rechtstreeks te kijken met uw ogen. Achteruitrijden met de auto door enkel naar het scherm te kijken kan een ongeval of een botsing met een voorwerp veroorzaken.

#### LIVE Services

#### WAARSCHUWING

Uw navigatieapparaat bevat een GSM/GPRS module die storing kan veroorzaken bij elektrische apparatuur zoals hartpacemakers en gehoorapparaten. Storing van deze apparatuur kan de gezondheid of het leven van anderen in gevaar brengen.

\*GSM: Wereldwijd systeem voor mobiele communicaties

\*GPRS: General Packet Radio Service

## ■ GPL/LGPL Softwarelicentieovereenkomst

Dit product bevat de volgende software:

- (1) de software welke onafhankelijk is ontwikkeld door of voor SANYO Consumer Electronics Co., Ltd.,
- (2) de software die het eigendom is van derden en gelicenseerd is aan SANYO Consumer Electronics Co., Ltd.,
- (3) de software die gelicenseerd is onder de GNU General Public License, Versie 2 (GPL v2),
- (4) de software die gelicenseerd is onder de GNU LESSER General Public License, Versie 2.1 (LGPL v2.1) en/of,
- (5) open bron software anders dan de software die licenseerd is onder GPL v2 en/of LGPL v2.1

Zie voor de software die gecategoriseerd is als (3) en (4) de termijnen en condities van GPL v2 en LGPL v2.1, al naargelang het geval, op

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> en

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

De GPL/LGPL software wordt verspreid in de verwachting dat deze van dienst zal zijn, echter ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs de geïmpliceerde garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Voor tenminste drie (3) jaar vanaf de levering van producten, zal door SANYO Consumer Electronics aan alle derde partijen die via onderstaande URL contact met ons hebben opgenomen voor niet meer dan onze kostprijs van de materiële uitvoering van broncodeverspreiding, een volledige machine-leesbare kopie worden gegeven van de bijbehorende broncode zoals gedekt onder GPL v2/LGPL v2.1.

Bovendien is de software die gecategoriseerd is als (3) en (4) is door diverse personen auteursrechtelijk beschermd. Zie de auteursrechtmededeling van deze personen en voor het aanvragen van GPL/LGPL softwareverspreiding op

<http://ce.jp.sanyo.com/support/AVN1.html>

## Auteursrechtsverklaringen

---

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for warranties and end user licence agreements applying to this product.

---

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

---

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

---

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

---

---

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicens-aftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä - logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

---

---

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemærker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

---

---

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaními patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

---

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe kää" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

---

#### Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown cop-

yright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

---

*Data Source*

© 2009 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

---

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

---

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

---

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices [www.audible.com](http://www.audible.com).

---

Text to Speech technology, © 2009 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)

---

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)

---

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)

---

zoom-zoom-zoom  
zoom-zoom  
zoom-zoom