

TomTom

Referenční příručka

Obsah

Obsah balenia	7
Obsah balenia	7
Základné informácie	8
Umiestnenie zariadenia	8
Montáž do automobilu	8
Zapnutie a vypnutie	9
Nastavenie	9
Príjem signálu GPS	9
Otvor na kartu micro-SD	9
Čo je účte MyTomTom	9
Nastavenie MyTomTom	10
Bezpečnostné nastavenia	10
Zariadenie sa nespustí	11
Nabíjanie zariadenia	11
Zdieľanie informácií so spoločnosťou TomTom	11
Bezpečnostné upozornenie	12
Správna údržba navigačného zariadenia	12
Pomoc pri používaní navigačného zariadenia	12
Plánovanie trasy	13
Plánovanie trasy	13
Súhrn trasy	15
Alternatívne trasy	16
Výber typu trasy	17
Časté cieľové miesta	18
Zobraziť moje časté cieľové miesta	18
Používanie časov príjazdu	18
Možnosti navigačného menu	19
Naplánovanie trasy vopred	20
Zobrazenie informácií o trase	21
Ovládanie hlasom	23
Ovládanie hlasom – Navigovať na	24
Čo je ovládanie hlasom	24
Používanie ovládania hlasom	24
Plánovanie cesty hlasom	25
Ovládanie hlasom – Cieľ jazdy	28
Čo je ovládanie hlasom	28
Používanie ovládania hlasom	28
Plánovanie cesty hlasom	29
Vkládanie adres hlasom	31

Zobrazenie počas jazdy	33
Čo je zobrazenie počas jazdy	33
Zobrazenie počas jazdy	33
Symboly zobrazenia počas jazdy	34
Čo sú nastavenia zmeny plánu	34
Navádzanie do jazdných pruhov	36
Čo je navádzanie do jazdných pruhov	36
Používanie navádzania do jazdných pruhov	36
Zmena trasy	38
Vykonávanie zmien trasy	38
Menu Zmeniť trasu	38
Čo sú body na trase	39
Pridanie prvého bodu na trasu do vašej trasy	40
Pridanie ďalších bodov na trasu na vašu trasu	40
Zmena poradia bodov na trase	41
Odstránenie bodu na trase	41
Zmena nastavení upozorňovania pre bod na trase	41
Opätovná aktivácia bodu na trase	42
Zobraziť mapu	43
Informácie o prezeraní mapy	43
Zobraziť mapu	43
Možnosti	44
Menu Kurzor	45
Opravy mapy	47
Čo je služba Map Share	47
Oprava chyby na mape	47
Typy opravy mapy	47
Zvuky a hlasy	51
Čo sú zvuky a hlasy	51
Čo sú počítačové hlasy	51
Výber hlasu	51
Zmena úrovne hlasitosti	51
Automatické ovládanie hlasitosti	52
Nastavenia	53
Čo sú nastavenia	53
Nastavenia 2D/3D	53
Rozšírené nastavenia	53
Úspora batérie	54

Jas	54
Symbol auta	54
Hodiny	54
Pripojenia	55
Zapnutie/vypnutie Bluetooth	55
Zapnutie/vypnutie režimu letu	55
Oblíbené položky	55
Stav GPS	56
Miesto domova	56
Klávesnica	57
Jazyk	57
Tvorba vlastného menu	57
Správa BZ	57
Farby mapy	58
Opravy mapy	58
Ja a moje zariadenie	58
Ovládať ľavou rukou/Ovládať pravou rukou	59
Telefóny	59
Výrobné nastavenia	59
Plánovanie trasy	59
Bezpečnostné nastavenia	60
Zobraziť BZ na mape	60
Reproduktor	61
Spustenie	61
Stavová lišta	61
Prepnúť mapu	61
Vypnúť hlasového sprievodcu/Zapnúť hlasového sprievodcu	62
Jednotky	62
Použiť nočné farby/Použiť denné farby	62
Vozidlo a trasy	63
Hlasy	63
Ovládanie hlasom	64
Hlasitosť	64
Body záujmu	65
Informácie o bodoch záujmu	65
Vytvorenie BZ	65
Plánovanie trasy pomocou bodov BZ	67
Zobrazenie BZ na mape	67
Telefonovanie na BZ	68
Nastavenie upozornení pre body BZ	68
Správa BZ	69
Pomoc	70
Čo je získanie pomoci	70
Ako používať pomoc pri kontaktovaní miestnej služby	70
Možnosti menu Pomoc	70

Hlasité telefonovanie	72
Čo je hlasitom telefonovaní	72
Pripojenie k vášmu telefónu	72
Telefonovanie	72
Prijatie hovoru	73
Automatická odpoveď	73
Pripojenie viacerých telefónov k zariadeniu.....	73
Menu Mobilný telefón	73
Oblíbené	75
Čo sú oblíbené položky	75
Vytvorenie oblíbenej položky	75
Používanie oblíbenej položky	77
Zmena názvu oblíbenej položky.....	77
Vymazanie oblíbenej položky.....	77
Premávka	78
Čo je služba RDS-TMC	78
Využitie informácií o premávke	78
Najrýchlejšia trasa	79
Minimalizovanie oneskorenia	79
Jednoduchšie cestovanie do práce.....	80
Bližšie informácie o dopravnom probléme	81
Kontrola dopravných problémov vo vašej oblasti.....	82
Zmena nastavení premávky.....	82
Dopravné problémy	83
Menu Premávka.....	84
Rýchlostné radary	86
Čo sú rýchlostné radary	86
Rizikové zóny vo Francúzsku	86
Upozornenia na rýchlostné radary	87
Zmena spôsobu upozornenia	87
Symboly rýchlostných radarov.....	88
tlačidlo Ohlásit'	90
Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy.....	90
Oznámenie nového rýchlostného radaru z domova	90
Oznamovanie chybných upozornení na radar (kameru)	91
Typy pevných rýchlostných radarov, ktoré môžete nahlásiť	91
Upozornenia na radary kontrolujúce priemernú rýchlosť	92
Menu Rýchlostné radary	92
Produkty TomTom pre kempingové vozidlá a karavany	94
Čo je produkt TomTom pre kempingové vozidlá a karavany	94
Typy vozidiel.....	94
Nastavenie vozidla.....	95
Výber mapy pre kempingové vozidlá a karavany	96

Výber typu vozidla.....	96
Zobrazenie tlačidla stručného menu typu vozidla	97
MyTomTom	98
Čo je účet MyTomTom	98
Nastavenie MyTomTom.....	98
Účet MyTomTom	99
Dodatok	100
Upozornenia k autorským právam	103


Obsah balenia

Obsah balenia

- Navigačné zariadenie TomTom s odpojitelným alebo integrovaným držiakom



- Kábel USB

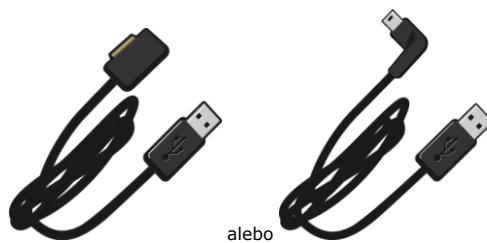

- Nabíjačka USB do auta



- Upevňovacie disky na prístrojovú dosku. K niektorým produktom sú pribalené disky, ktoré sú dostupné ako príslušenstvo aj pre ostatné produkty. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/accessories.



- Inšalačný leták

Základné informácie

Umiestnenie zariadenia

Dôkladne zvážte, kde v automobile nainštalujete svoje navigačné zariadenie TomTom. Navigačné zariadenie nesmie zavadzať ani blokovať:

- Váš výhľad na cestu
- Vaše ovládacie prvky
- Vaše zrkadlá
- Žiadne airbagy

Keď je navigačné zariadenie nainštalované, mali by ste naň dosiahnuť bez nakláňania či natáhovania. Zariadenie môžete pripevniť na čelné sklo alebo pomocou upevňovacieho disku na prístrojovú dosku. K niektorým produktom sú pribalené upevňovacie disky na prístrojovú dosku a sú dostupné aj ako príslušenstvo. Nasledujúce nákresy znázorňujú, kam môžete bezpečne umiestniť držiak.



Spoločnosť TomTom ponúka aj alternatívne riešenia upevnenia pre vaše navigačné zariadenie TomTom. Ďalšie informácie o upevňovacích diskoch na prístrojovú dosku a alternatívnych riešeniach upevnenia nájdete na adrese tomtom.com/accessories.

Montáž do automobilu

Nainštalujte zariadenie TomTom do automobilu pomocou držiaka dodaného k zariadeniu. Zariadenie môžete pripevniť na čelné sklo alebo pomocou upevňovacieho disku na prístrojovú dosku. Ďalšie informácie nájdete v tlačennom návode na montáž dodanom s produktom. Pred inštaláciou zariadenia si prečítajte pokyny na [umiestnenie zariadenia](#).

Pri inštalácii zariadenia postupujte nasledovne:

1. Vyberte najlepšie miesto na montáž zariadenia TomTom. Toto miesto by malo byť čo najhladšie.
2. Ak použijete upevňovací disk na prístrojovú dosku, vyčistite prístrojovú dosku a namontujte disk.
3. Dbajte na to, aby prísavka na držiaku aj čelné sklo alebo disk boli čisté a suché.
4. Silno pritlačte prísavku držiaka na čelné sklo alebo na disk.

5. Otáčajte gumovou rukoväťou v blízkosti podstavca držiaka v smere hodinových ručičiek, až kým nepocítite, že sa zaistí.
6. Ak do vášho zariadenia nie je integrovaný držiak, pripevnite zariadenie na držiak. Dbajte pritom na to, aby sa s cvaknutím zaistilo v správnej polohe.
7. Pripojte nabíjačku USB do auta k zdroju napájania na prístrojovej doske.
8. Pripojte kábel USB k nabíjačke do auta a zariadeniu.

Vaše navigačné zariadenie je teraz nainštalované. Ďalším krokom je zapnúť ho a zodpovedať niekoľko otázok.

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete zapnúť svoje navigačné zariadenie, stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa nezobrazí okno po spustení. Pri prvom zapnutí zariadenia musíte podržať tlačidlo stlačené 15 sekúnd.

Nastavenie

Dôležité: Pri výbere správneho jazyka buďte veľmi pozorní, pretože zvolený jazyk sa bude používať pre všetky texty na obrazovke.

Pri prvom zapnutí svojho zariadenia musíte odpovedať na niekoľko otázok, aby ste ho nastavili. Na otázky odpovedajte poklepaním na displej.

Príjem signálu GPS

Pri prvom spustení vášho navigačného zariadenia TomTom, môže zariadenie potrebovať niekoľko minút na zistenie vašej pozície GPS a zobrazenie aktuálnej pozície na mape. V budúcnosti zariadenie vašu pozíciu zistí oveľa rýchlejšie, zvyčajne v priebehu niekoľkých sekúnd.

Ak chcete zabezpečiť dobrý príjem signálu GPS, je potrebné používať zariadenie vonku a držať ho vzpriamene. Veľké objekty ako vysoké budovy môžu niekedy narušovať príjem. Príjem signálu GPS môže ovplyvňovať aj to, ak zariadenie leží naplocho na povrchu alebo ho držíte naplocho v ruke.

Otvor na kartu micro-SD

Niektoré typy navigačných zariadení TomTom majú otvor na kartu micro-SD, ktorý sa nachádza na bočnej alebo spodnej strane zariadenia.


Pred používaním otvoru na pamäťovú kartu sa uistite, že máte v zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie – pripojte sa k účtu [MyTomTom](#). Keď je vaše zariadenie aktualizované, môžete používať pamäťovú kartu ako doplnkový úložný priestor na pridávanie ďalších máp do zariadenia. Mapy sa nakupujú na lokalite [tomtom.com](#).

Čo je účet MyTomTom

MyTomTom vám pomôže spravovať obsah a služby v navigačnom zariadení TomTom a umožní vám prístup ku komunite TomTom. K účtu MyTomTom sa prihlásite na webových stránkach TomTom. Odporúčame pravidelne pripájať vaše navigačné zariadenie k službe MyTomTom, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie.

Tip: Vždy, keď pripájate navigačné zariadenie k službe MyTomTom, odporúčame používanie širokopásmového internetového pripojenia.

Nastavenie MyTomTom

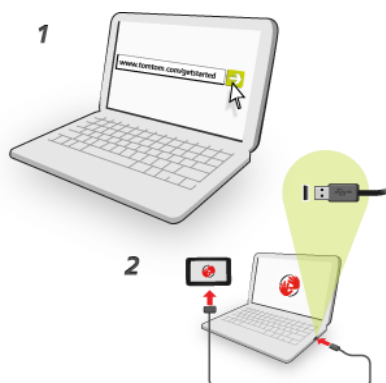

Postup nastavenia MyTomTom:

1. Pripojte počítač k internetu.
2. Spustíte internetový prehliadač a prejdite na tomtom.com/getstarted.
3. Kliknite na **Prevziať teraz**.

Internetový prehliadač prevezme aplikáciu podpory MyTomTom, ktorú je potrebné nainštalovať do počítača, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k účtu aplikácie MyTomTom. Ak sa počas preberania zobrazia nejaké otázky, postupujte podľa pokynov na displeji.

4. Keď sa zobrazí výzva, pripojte svoje zariadenie k počítaču káblom USB. Potom zariadenie zapnite.

Dôležité: Kábel USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB na klávesnici či monitore, ale priamo do portu USB v počítači.

Po nainštalovaní aplikácie podpory MyTomTom môžete získať prístup do účtu aplikácie MyTomTom z oblasti oznámení na pracovnej ploche.



Tip: Keď pripojíte navigačné zariadenie k počítaču, aplikácia MyTomTom vám oznámi, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie pre vaše zariadenie.

Bezpečnostné nastavenia

Odporúčame používanie bezpečnostných nastavení, aby bola vaša jazda čo najbezpečnejšia.

Tu sú niektoré z možností obsiahnuté v bezpečnostných nastaveniach:

- Zobrazit' základné tlačidlá menu počas jazdy
- Zobrazit' bezpečnostné upozornenia
- Upozorniť pri prekročení najvyššej povolenej rýchlosti

Ak vaše zariadenie podporuje ovládanie hlasom, môžete jazdiť bezpečnejšie a ovládať navigačné zariadenie hlasom.

Zariadenie sa nespustí

Zriedka sa môže stať, že navigačné zariadenie TomTom sa nespustí správne alebo prestane reagovať na vaše dotyky.

Najskôr skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria. Ak chcete nabiť batériu, pripojte zariadenie k nabíjačke do auta. Úplné nabitie batérie môže trvať až 2 hodiny.

Ak bude problém pretrvávať, môžete zariadenie resetovať. To spravíte tak, že stlačíte a podržíte hlavný vypínač, až kým sa zariadenie nezačne reštartovať.

Nabíjanie zariadenia

Batéria vo vašom navigačnom zariadení TomTom sa nabíja, keď je zariadenie pripojené k nabíjačke do auta alebo k počítaču.

Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB na klávesnici či monitore, ale vždy priamo do portu USB v počítači.

Zdieľanie informácií so spoločnosťou TomTom

Pri prvom spustení navigácie alebo resetovaní vás zariadenie požiada o povolenie zhromažďovať určité informácie o tom, ako používate svoje navigačné zariadenie. Tieto informácie sa ukladajú v zariadení, až kým ich nezískame. Použijeme ich anonymne s cieľom zlepšovania našich produktov a služieb.

To, či chcete s nami zdieľať tieto informácie, môžete kedykoľvek zmeniť nasledovným spôsobom:

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Nastavenia**.
2. Poklepte na položku **Ja a moje zariadenie**.
3. Poklepte na položku **Moje informácie**.
4. Poklepaním na položku **Nie** ukončíte zdieľanie alebo poklepaním na položku **Áno** spustíte zdieľanie.

Ďalšie informácie

Vaše navigačné zariadenie bude nepretržite zhromažďovať údaje len v prípade, že nám dáte svoj súhlas. Informácie sú uložené vo vašom zariadení, kým ho nepripojíte k počítaču. Potom sa odošlú do spoločnosti TomTom a odstránia zo zariadenia. Informácie obsahujú podrobnosti, ktoré identifikujú navigačné zariadenie, podrobnosti o trasách a miestach a informácie zadané počas používania navigačného zariadenia.

Okamžite po prijatí týchto informácií spoločnosť TomTom automaticky a nezvratne zničí všetky informácie, ktoré umožňujú identifikáciu vás alebo vášho zariadenia. Tieto informácie, teraz už anonymné, sa použijú na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti TomTom, ako sú mapy, správy o bodoch záujmu a priemerné jazdené rýchlosti. Tieto produkty a služby využívajú aj vládne organizácie a spoločnosti.

Pomocou vášho navigačného zariadenia sa môžete pridať ku komunite MapShare alebo nahlasovať rýchlostné radary či rizikové zóny. Ak si vyberiete niektoré z týchto služieb, vaše správy, ktoré obsahujú informácie o mieste a názov vášho účtu MyTomTom, sa odošlú do spoločnosti TomTom a uchovávajú spolu s vaším účtom MyTomTom. Spoločnosť TomTom tieto informácie potom použije na zlepšovanie svojich máp a spresnenie informácií o rýchlostných radaroch.

Ak už nepovoľujete zdieľanie informácií, žiadne z vyššie uvedených informácií sa do spoločnosti TomTom neodošlú a informácie predtým uložené vo vašom zariadení sa odstránia.

Spoločnosť TomTom neposkytne žiadnym iným osobám prístup k informáciám zhromaždeným z vášho navigačného zariadenia.

Keď sa rozhodnete poskytovať spoločnosti TomTom informácie, prispievate tak k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti jazdy, najmä zlepšovaním máp, plynulosti premávky a redukciou zápch. Vašu pomoc si veľmi ceníme.

Ak sa domnievate, že sa vaše informácie nevyužívajú na účel, na ktorý boli poskytnuté spoločnosti TomTom, kontaktujte nás na lokalite tomtom.com/support.

Pozrite si časť Ochrana osobných údajov na stránke tomtom.com/privacy.

Bezpečnostné upozornenie

Niektoré navigačné zariadenia obsahujú modul GSM/GPRS, ktorý môže nepriaznivo vplyvať na činnosť elektrických zariadení, ako sú kardiostimulátory, pomôcky pre nepočujúcich či letecké prístroje.

Interferencia s podobnými zariadeniami môže ohroziť ľudské zdravie aj životy vás alebo iných osôb.

Ak vaše zariadenie obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívajte ho v blízkosti nechránených elektrických jednotiek ani v oblastiach, kde je zakázané používanie mobilných telefónov, napríklad v nemocniciach alebo v lietadle.

Správna údržba navigačného zariadenia

Je dôležité, aby ste sa o svoje zariadenie náležite starali:

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie zadného krytu môže byť nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky.
- Displej zariadenia utierajte mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.

Pomoc pri používaní navigačného zariadenia

Ďalšiu pomoc získate na adrese tomtom.com/support.

Záručné podmienky nájdete na adrese tomtom.com/legal.

Plánovanie trasy


Plánovanie trasy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Dôležité: Ak používate produkt TomTom pre kempingové vozidlá a karavany, pred plánovaním trasy musíte [nastaviť zariadenie pre svoje vozidlo](#).

Ak chcete naplánovať trasu v zariadení TomTom, postupujte takto:

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.

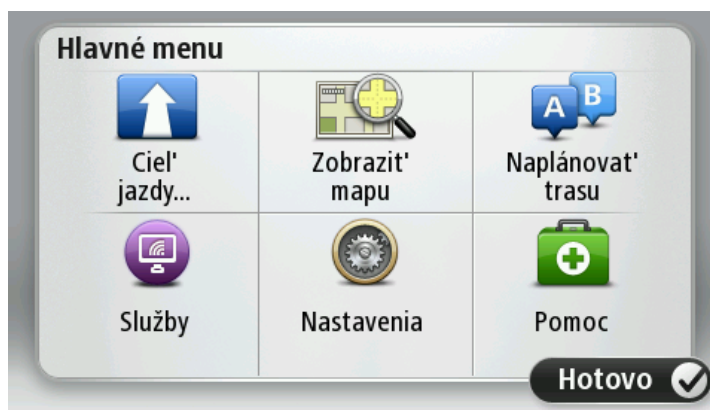

2. Poklepte na možnosť **Navigovať na** alebo **Ciel' jazdy**.

3. Poklepte na možnosť **Adresa**.


Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na krajinu alebo štát ešte pred výberom mesta.

4. Zadať názov mesta alebo obce, prípadne PSČ.

Tip: Ak vaše zariadenie podporuje ovládanie hlasom, namiesto napísania adresy poklepte na tlačidlo mikrofónu a zadajte adresu do zariadenia TomTom hlasom.

Počas písania sa v zozname zobrazujú mestá s podobnými názvami.


Keď sa v zozname zobrazí správne mesto alebo obec, poklepaním na daný názov vyberte cieľové miesto.

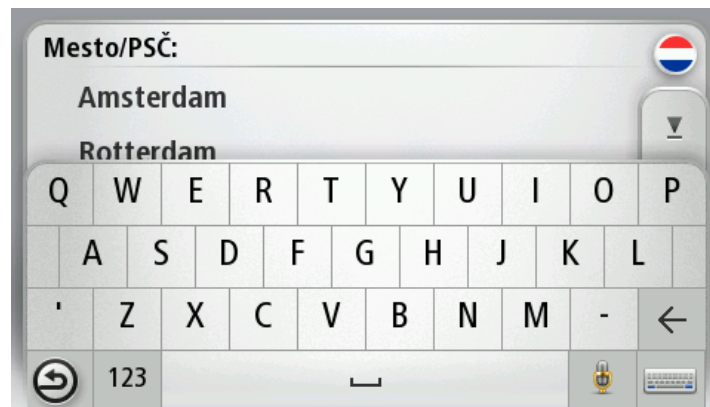


5. Zadajte názov ulice.

Počas písania sa v zozname zobrazujú ulice s podobnými názvami.

Keď sa v zozname zobrazí správny názov ulice, poklepaním naň vyberte cieľové miesto.

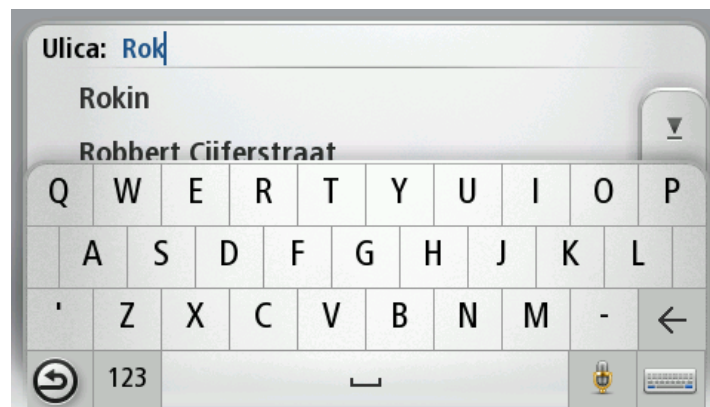


6. Vložte číslo domu a poklepte na **Hotovo**.

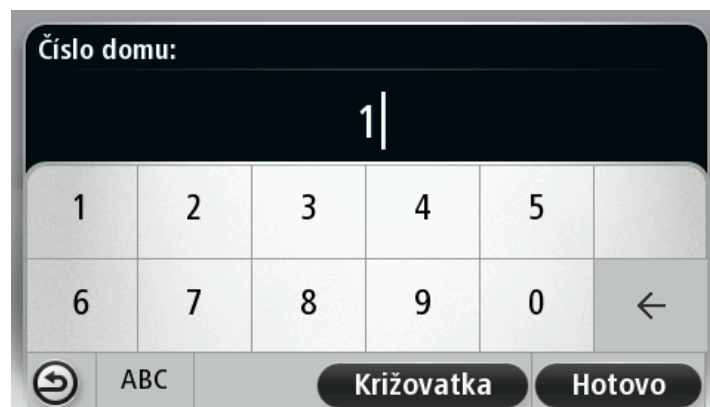

7. Na mape sa zobrazí toto miesto. Poklepaním na položku **Vybrať** môžete pokračovať alebo poklepte na položku **Späť** a zadajte ďalšiu adresu.

Dôležité: Ak plánujete trasu pre karavan alebo kempingové vozidlo a nenájde sa žiadna konkrétna trasa, zobrazí sa otázka, či namiesto toho chcete použiť trasu pre osobný automobil. Ak použijete trasu pre osobné automobily, pri jazde venujte veľkú pozornosť obmedzeniam na danej trase.

Tip: Ak chcete ako konečné cieľové miesto nastaviť parkovisko, poklepte na položku **Parkovisko** a vyberte miesto zo zoznamu parkovísk v blízkosti vášho cieľového miesta.

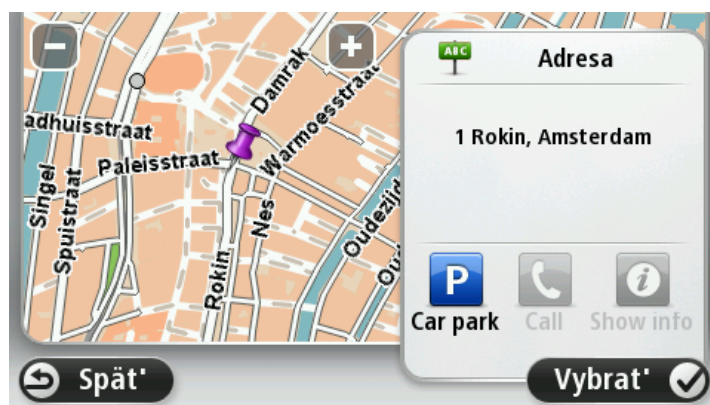

8. Po zobrazení novej trasy poklepte na **Hotovo**.

Podrobnejšie informácie o trase zobrazíte poklepaním na **Detaily**.

Ak chcete zmeniť trasu, napríklad cestovať cez konkrétne miesto alebo vybrať nové cieľové miesto, poklepte na položku **Zmeniť trasu**.



Zariadenie začne navigovať do cieľového miesta pomocou hovorených pokynov a pokynov na displeji.

Súhrn trasy

Súhrn trasy zobrazuje prehľad vašej trasy, zostávajúcu vzdialenosť do cieľového miesta a odhadovaný zostávajúci čas trvania jazdy.

Ak chcete zobraziť súhrn trasy, poklepte na pravý panel stavovej lišty v zobrazení počas jazdy alebo na položku **Zobraziť trasu** v hlavnom menu a potom poklepte na položku **Zobraziť súhrn trasy**.

Ak využívate službu HD Traffic alebo prijímač RDS-TMC, súhrn trasy zobrazuje aj dopravné informácie o zdržaniach na vašej trase.

Poznámka: Na využívanie služby informácií o premávke TomTom Traffic budete možno potrebovať predplatné alebo prijímač. Služby informácií o premávke nie sú podporované vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/services.



Alternatívne trasy

Poznámka:: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach TomTom.

Zariadenie TomTom vám pomôže čo najrýchlejšie dosiahnuť vaše cieľové miesto – zobrazí vám rýchlejšiu alternatívnu trasu, pokiaľ je taká k dispozícii.



Ak chcete použiť túto alternatívnu trasu, poklepte na bublinu v hornej časti displeja. Ak nechcete použiť túto alternatívnu trasu, pokračujte v jazde a riadte sa podľa pokynov pre pôvodnú trasu.

Tip: Alternatívna trasa zmizne, keď už nebude naďalej rýchlejšia ako vaša pôvodná trasa alebo je už neskoro na jej zvolenie.

Ak chcete zmeniť spôsob, ako budete upozorňovaní na alternatívne trasy, poklepte na položku **Nastavenia** a potom na položku **Plánovanie trasy**. Poklepávajte na položku **Ďalej**, až kým nedosiahnete položku **Nastavenia zmeny plánu**.

Výber typu trasy

Pri každom plánovaní trasy môžete nastaviť, aby sa zobrazila požiadavka na zadanie typu trasy, ktorú chcete naplánovať.

To vykonáte poklepaním na položku **Nastavenia**, potom na položku **Plánovanie trasy** a nakoniec na položku **Typy trás**. Poklepte na položku **Opýtaj sa ma vždy, keď plánujem**.

Ak používate produkt TomTom pre karavany alebo kempingové vozidlá a chcete vybrať typ trasy, najskôr nastavte typ svojho vozidla na **Auto**. Poklepte na položku **Nastavenia**, potom na položku **Vozidlo a trasy** a nakoniec na položku **Typy vozidiel a trás**. Ako typ vozidla vyberte **Auto** a poklepte na položku **Opýtaj sa ma vždy, keď plánujem**.

Poznámka: To, či sa zobrazí otázka na typ trasy, môžete nastaviť iba vtedy, keď ako svoje vozidlo vyberiete osobné auto.



Typy trasy, z ktorých si môžete vybrať:

- **Najrýchlejšia trasa** – trasa, ktorá trvá najkratšie.
- **Ekotrasy** – trasa s najvyššou úsporou paliva.
- **Najkratšia trasa** – najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec.
- **Pešia trasa** – trasa naplánovaná pre pešiu cestu.
- **Cyklotrasa** – trasa naplánovaná pre bicykle.

Poklepte na položku **Ďalej**. Ak vyberiete položku **Najrýchlejšia trasa**, musíte zvoliť, či sa vždy chcete vyhnúť diaľniciam.

Časté cieľové miesta

Ak často cestujete do určitých cieľových miest, môžete zariadenie TomTom nastaviť tak, aby vám tieto cieľové miesta ponúklo pri každom novom plánovaní trasy po spustení zariadenia. Je to rýchlejšie ako plánovanie trasy obvyklým spôsobom.



Zobraziť moje časté cieľové miesta

Zariadenie TomTom môžete nastaviť tak, aby vám časté cieľové miesta ponúklo pri každom novom plánovaní trasy po spustení zariadenia.

Ak chcete toto nastavenie zmeniť, postupujte takto:

1. V menu Nastavenia poklepte na položku **Spustenie** a potom vyberte položku **Požadovať cieľové miesto**.
2. Poklepte na možnosť **Áno**, potom znovu na možnosť **Áno** a môžete zadať informácie o cieľovom mieste.
3. Vyberte symbol pre cieľové miesto a poklepaním na **Hotovo** tento symbol nastavte. Potom poklepte na **Áno**.

Tip: Ak chcete pridať nové cieľové miesta, vyberte si jeden z očíslovaných symbolov a zadajte názov tlačidla nového cieľového miesta.

4. Poklepte na možnosť **Áno** a v prípade potreby zadajte nový názov. Potom poklepte na **Hotovo**.
5. Uved'te adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy. Potom poklepte na **Hotovo**.
6. Ak chcete nastaviť viac cieľových miest, celý postup zopakujte. V opačnom prípade poklepte na **Hotovo**.
7. Zariadenie sa vás opýta, či chcete zmeniť úvodné zobrazenie.
8. Ak ho chcete zmeniť, poklepte na **Áno** a riad'te sa pokynmi na displeji. V opačnom prípade poklepte na položku **Nie**.

Po každom spustení sa vás zariadenie opýta, či chcete napláňovať trasu. Ak poklepete na položku **Zrušiť**, otvorí sa Zobrazenie počas jazdy.

Používanie časov príjazdu

Zariadenie TomTom môžete nastaviť tak, aby sa vás pri plánovaní trasy spýtalo, či potrebujete doraziť na miesto v určitom čase.



Poklepaním na položku **Stavová lišta** v menu Nastavenia zapnete alebo vypnete oznamovanie času príjazdu.

Ak chcete zapnúť oznamovanie času príjazdu, vyberte položku **Rezerva**.

Stavová lišta

Po naplánovaní trasy poklepte na možnosť **ÁNO** a zadajte preferovaný čas príjazdu.

Zariadenie vypočíta čas príjazdu a ukáže vám, či dorazíte načas.

Tieto informácie môžete tiež použiť na zistenie času, kedy je potrebné vyraziť na cestu. Ak zariadenie zobrazí, že dorazíte o 30 minút skôr, môžete namiesto toho počkať a vyraziť na cestu o 30 minút neskôr.

Váš čas príjazdu sa počas jazdy neustále prepočítava. Stavová lišta zobrazuje, či dorazíte načas, alebo prídete neskôr nasledovným spôsobom:



Prídete 55 minút pred časom príjazdu, ktorý ste zadali.

Ak je odhadnutý čas príjazdu viac ako päť minút pred vami zadaným časom príjazdu, zobrazí sa zelenou farbou.



Prídete 3 minúty pred vami zadaným časom príjazdu.

Ak je odhadnutý čas príjazdu menej ako 5 minút pred vami zadaným časom, zobrazí sa žltou farbou.



Prídete o 19 minút neskôr.

Ak je odhadnutý čas príjazdu neskorší ako vami zadáný čas, zobrazí sa červenou farbou.

Možnosti navigačného menu

Po poklepaní na možnosť **Navigovať na** alebo **Cieľ jazdy** môžete nastaviť cieľ svojej cesty rôznymi spôsobmi, nielen zadaním adresy. Ďalšie možnosti sú uvedené v nasledujúcom zozname:



Domov

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete, aby vás prístroj navigoval do miesta nastaveného ako Domov.

Toto tlačidlo pravdepodobne budete používať častejšie než ktorékoľvek iné.



Oblíbené

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte ako svoje cieľové miesto jednu z obľúbených položiek.



Adresa

Poklepaním na toto tlačidlo vložíte adresu svojho cieľového miesta.



Posledné cieľové miesto

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte ako svoje cieľové miesto niektorú položku zo zoznamu, ktorý obsahuje naposledy použité cieľové miesta.



Bod záujmu

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte ako cieľové miesto navigácie niektorý z bodov záujmu (BZ).



Vyslovená adresa

Na niektorých zariadeniach môžete zadávať adresu hlasom. Pozrite si časť Ovládanie hlasom.



Bod na mape

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte ako cieľové miesto bod na mape v prehliadači mapy.



Zemepis. dĺžka/šírka

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte cieľové miesto pomocou hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.



Pozícia posledného zastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte ako cieľové miesto svoju poslednú zaznamenanú polohu.



Miestne vyhľadávanie

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete použiť Miestne vyhľadávanie so službou TomTom Places, ktoré vám pomôže nájsť obchody a firmy v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

Môžete si vybrať, či chcete vyhľadávať obchody a firmy blízko vás, blízko vášho cieľového miesta, blízko iného cieľového miesta alebo v meste.

Napríklad, ak hľadáte plaváreň blízko vašej aktuálnej polohy, zadajte „plaváreň“ a vyberte si najlepšiu z nájdených možností.

Naplánovanie trasy vopred

Zariadenie TomTom môžete použiť na plánovanie trasy vopred nastavením východiskového bodu a cieľového miesta.

Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo je dobré plánovať si trasu vopred:

- Zistíte, ako dlho bude cesta trvať ešte predtým, než sa na ňu vydáte.
- Môžete taktiež porovnávať jednotlivé trvania prejazdu tej istej trasy v rozličných časoch počas dňa alebo počas jednotlivých dní v týždni. Zariadenie využíva na plánovanie trasy technológiu IQ Routes. IQ Routes vypočíta trasy založené na skutočných priemerných rýchlostiach nameraných na cestách.
- Naštudujte si trasu cesty, ktorú plánujete.
- Skontrolujte trasu pre niekoho, kto k vám ide na návštevu a vysvetlite mu podrobnosti trasy.

Ak chcete napláňovať cestu vopred, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na tlačidlo šípky sa presuniete do ďalšieho menu a potom poklepte na **Na-plánovať trasu**.



Toto tlačidlo sa zobrazuje, keď nemáte v zariadení TomTom naplánovanú žiadnu trasu.

3. Zvoľte východiskový bod vašej cesty rovnakým spôsobom, akým by ste si vybrali cieľ cesty.
4. Nastavte cieľ svojej cesty.
5. Ak je položka Nastavenia plánovania trasy nastavená na možnosť **Opýtaj sa ma vždy, keď plánujem**, vyberte typ trasy, ktorú chcete napláňovať:
 - **Najrýchlejšia trasa** – trasa, ktorá trvá najkratšie.
 - **Ekotrasa** – trasa s najvyššou úsporou paliva.
 - **Najkratšia trasa** – najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec.
 - **Vyhnúť sa diaľniciam** – trasa, ktorá nevyužíva diaľnice.
 - **Pešia trasa** – trasa naplánovaná pre pešiu cestu.
 - **Cyklotrasa** – trasa naplánovaná pre bicykle.
6. Zvoľte dátum a čas uskutočnenia plánovanej cesty.

Zariadenie vypracuje pomocou technológie IQ Routes najlepšiu možnú trasu v požadovanom čase. To je užitočné, ak sa chcete dozvedieť, ako dlho bude cesta trvať v rôznych časoch v ten istý deň alebo v rôznych dňoch v týždni.

Navigačné zariadenie TomTom naplánuje trasu medzi dvoma miestami, ktoré ste zvolili.

Zobrazenie informácií o trase

Prístup k týmto možnostiam poslednej naplánovanej trasy získate poklepaním na **Zobraziť trasu** v Hlavnom menu alebo tlačidla **Detaily** na obrazovke súhrnu trasy.

Potom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:



Poklepte na toto tlačidlo a zobrazí sa zoznam všetkých pokynov na odbočenie z trasy.

To je veľmi užitočné, ak potrebujete vysvetliť trasu niekomu inému.

Zobraziť pokyny



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte prehľad trasy v prehliadači mapy.

Zobraziť mapu trasy



Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete zobraziť ukážku cesty. Ukážku cesty môžete kedykoľvek prerušiť poklepaním na displej.

Zobraziť ukážku trasy



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte okno súhrnných informácií o trase.

Zobraziť súhrn trasy



Zobraziť cieľové miesto

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte náhľad svojho cieľového miesta.

Môžete navigovať na parkovisko v blízkosti svojho cieľového miesta a zobraziť ľubovoľné dostupné informácie o svojom cieľovom mieste, napríklad telefónne číslo.



Zobraziť premávku na trase

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte všetky problémy v premávke na svojej trase.

Poznámka: Toto tlačidlo sa zobrazuje, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu Premávka alebo k nemu pripojený prijímač RDS-TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ďalšie podrobnosti o službe poskytovaní informácií TomTom Premávka nájdete na adrese tomtom.com/services.

Ovládanie hlasom

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je podporované na všetkých zariadeniach alebo vo všetkých jazykoch.

Ovládanie hlasom funguje iným spôsobom v závislosti od typu vášho zariadenia.

Navigovať na

Ak v **Hlavnom menu** v zariadení uvidíte tlačidlo **Navigovať na**, prečítajte si tieto témy o ovládaní hlasom:

[Ovládanie hlasom – Navigovať na](#)

Cieľ jazdy

Ak v **Hlavnom menu** v zariadení uvidíte tlačidlo **Cieľ jazdy**, prečítajte si tieto témy o ovládaní hlasom:

[Ovládanie hlasom – Cieľ jazdy](#)

Ovládanie hlasom – Navigovať na

Čo je ovládanie hlasom

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je podporované na všetkých zariadeniach alebo vo všetkých jazykoch.

Namiesto poklepávania na displej pri ovládaní zariadenia TomTom môžete zariadenie ovládať aj hlasom.

Napríklad, ak chcete zvýšiť hlasitosť zariadenia, môžete povedať „Zvýšiť hlasitosť“.

Zoznam dostupných príkazov zobrazíte poklepaním na položku **Pomoc** v hlavnom menu, potom na položku **Návody k produktu** a nakoniec na položku **Čo môžem povedať?**

Dôležité: Ovládanie hlasom si vyžaduje počítačový hlas. Ak nemáte v zariadení TomTom nainštalovaný a zvolený počítačový hlas, táto funkcia nebude dostupná.

Ak chcete vybrať počítačový hlas, poklepte na položku **Hlasy** v menu Nastavenia, potom na položku **Zmeniť hlas** a vyberte počítačový hlas.

Používanie ovládania hlasom

Ak chcete zapnúť ovládanie hlasom a zobrazíť tlačidlo v zobrazení počas jazdy, poklepte na položku **Ovládanie hlasom** v menu Nastavenia a vyberte položku **Zapnúť ovládanie hlasom**.

Ak chcete vypnúť ovládanie hlasom a odstrániť tlačidlo zo zobrazenia počas jazdy, poklepte na položku **Ovládanie hlasom** v menu Nastavenia a vyberte položku **Vypnúť ovládanie hlasom**.

Uvedený príklad znázorňuje, ako sa ovládanie hlasom používa na plánovanie cesty na domácu adresu:

1. Poklepaním na tlačidlo mikrofónu v zobrazení počas jazdy zapnete mikrofón.



Máte k dispozícii obrazovku s príkladmi príkazov, ktoré môžete vysloviť.

Poklepte na položku **Čo môžem povedať?** a zobrazí sa kompletný zoznam príkazov, ktoré môžete povedať. Alebo poklepte na položku **Nastavenia** v hlavnom menu, poklepte na položku **Ovládanie hlasom** a nakoniec na položku **Čo môžem povedať?**

2. Keď začujete tón, povedzte požadovaný príkaz. Napríklad, môžete povedať „Navigovať domov“. Zariadenie je pripravené počúvať príkazy až po zaznení tónu.

Zatiaľ čo hovoríte, indikátor mikrofónu zobrazuje, do akej miery zariadenie rozpoznáva váš hlas:

- Zelená lišta znamená, že zariadenie počuje váš hlas.
- Červená lišta znamená, že hovoríte príliš hlasno a zariadenie nedokáže rozpoznať jednotlivé slová.

- Sivá lišta znamená, že hovoríte príliš potichu a zariadenie nedokáže rozpoznať jednotlivé slová.

Pri niektorých frázach vás zariadenie požiada o potvrdenie.

Tip: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie rozpoznávanie, hovorte normálne a nesnažte sa artikulovať slová neprirodzeným spôsobom. Ak je napríklad na ceste príliš silný hluk, budete musieť hovoriť v smere mikrofónu.

3. Ak je príkaz správny, vyslovte „Áno“.

Ak je príkaz nesprávny, vyslovte „Nie“ a po zaznení výzvy a tónu príkaz zopakujte.

Zariadenie naplánuje trasu z vašej súčasnej polohy na cieľové miesto.

Tip: Ak chcete, aby zariadenie prestalo počúvať ďalšie príkazy, povedzte „Zrušiť“. Ak sa chcete vrátiť o jeden krok, povedzte „Späť“.

Plánovanie cesty hlasom

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.


Poznámka: Plánovať trasu hlasom nie je možné pre všetky mapy všetkých krajín a ani vo všetkých jazykoch.

Postup plánovania trasy na určitú adresu pomocou rozpoznávania reči:

1. V zobrazení počas jazdy poklepte na tlačidlo ovládania hlasom.



2. Keď sa ozve zvukový tón, vyslovte „Navigovať na adresu“.
3. Vyslovte názov mesta.

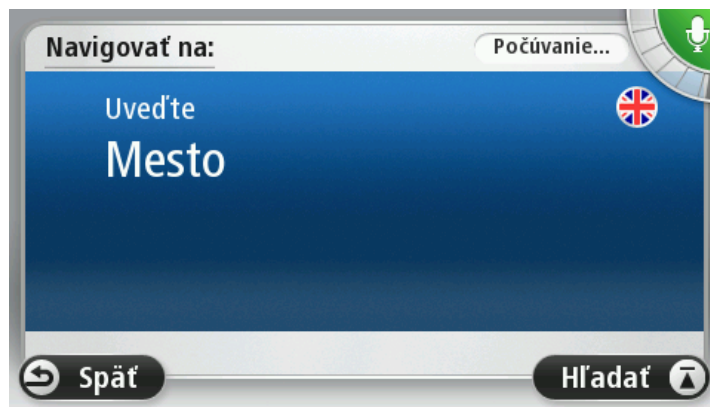

Zariadenie zobrazí zoznam miest, ktorých názov znie podobne ako práve vyslovený názov, a oznámi vám, ktoré mesto je navrchu zoznamu.

Ak sa dané mesto zhoduje s požadovaným mestom, vyslovte „Hotovo“, „OK“ alebo „Áno“ alebo poklepte na mesto na začiatku zoznamu.

Ak je mesto, ktoré počujete, nesprávne, ale v zozname je správne mesto, povedzte číslo vedľa správneho mesta alebo poklepte na daný názov mesta.

Ak je napríklad správnym názvom mesta Rotterdam a tento názov sa zobrazuje ako tretí v zozname, môžete vysloviť „Tri“ alebo poklepať na názov **Rotterdam**.

Ak sa názov nenachádza v zozname, vyslovte „Spät“ alebo „Nie“ alebo poklepte na **Spät** a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu. Potom po zaznení tónu vyslovte názov mesta znovu.

4. Vyslovte názov ulice.

Zariadenie zobrazí zoznam ulíc, ktorých názov znie podobne ako práve vyslovený názov, a oznámi vám, ktorý názov ulice je navrchu zoznamu.

Ak sa názov zhoduje s názvom vyslovene ulice, vyslovte „Hotovo“, „OK“, „Áno“ alebo poklepte na názov ulice navrchu zoznamu.


Tip: Odlišné miesta môžu mať rovnaké názvy, napr. cesta, ku ktorej sa vzťahuje niekoľko PSČ. V takom prípade je potrebné pozrieť sa na displej a poklepať na správne miesto.

Ak je názov ulice, ktorý počujete, nesprávny, ale v zozname je správny názov ulice, povedzte číslo vedľa správneho názvu ulice alebo poklepte na daný názov ulice v zozname.

Ak sa názov ulice nenachádza v zozname, vyslovte „Spät“ alebo „Nie“ alebo poklepte na **Spät** a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu. Potom po zaznení tónu vyslovte názov mesta znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Dôležité: Číslo je potrebné vyslovovať v rovnakom jazyku ako názvy tlačidiel a menu v danom zariadení.

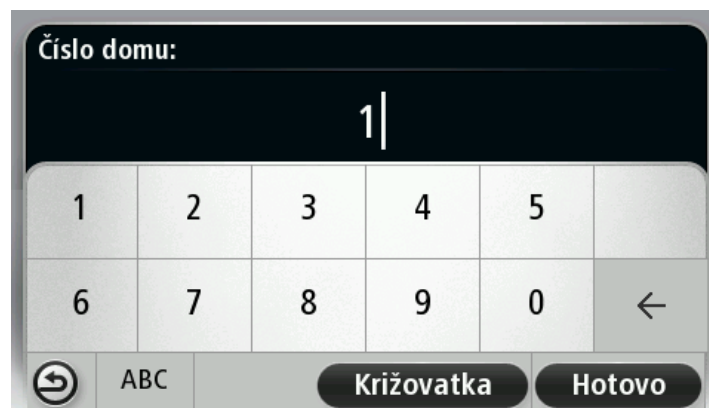

Číslo je potrebné vyslovovať rovnakým spôsobom ako pri bežnom vyslovovaní čísla v jednej súvislej vete. Takže číslo 357 vyslovte ako „Tristopäťdesiatsedem“.

Ak sa číslo zobrazí správne, povedzte „Hotovo“ alebo „OK“ alebo poklepte na klávesnicu, čím sa číslo zadá.

Ak sa číslo nezobrazí správne, povedzte „Spät“ alebo „Nie“ alebo poklepte na kláves Backspace a zopakujte číslo.

Tip: Ak nie sú na displeji zobrazené žiadne čísla a vy vyslovíte „Spät“, zariadenie sa vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Ak je zobrazené číslo správne, vyslovte „Hotovo“ alebo „OK“. Prípadne vložte číslo poklepaním na displej.

6. Po naplánovaní trasy a zobrazení súhrnných informácií o trase poklepte na **Hotovo**.

Zariadenie začne navigovať do cieľového miesta pomocou hovorených pokynov a pokynov na displeji.

Tip: Okrem plánovania trasy pomocou hlasového ovládania môžete poklepať na položku **Navigovať na** v hlavnom menu a potom poklepať na položku **Vyslovená adresa**. Prípadne môžete počas zadávania adresy poklepať na tlačidlo na základni klávesnice. Ak je tlačidlo sivé, nie je možné na zadanie adresy použiť reč.

Ovládanie hlasom – Cieľ jazdy

Čo je ovládanie hlasom

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je podporované na všetkých zariadeniach alebo vo všetkých jazykoch.

Namiesto poklepávania na displej pri ovládaní zariadenia TomTom môžete zariadenie ovládať aj hlasom.

Napríklad, ak chcete zvýšiť hlasitosť zariadenia, môžete povedať „Zvýšiť hlasitosť“ alebo „Hlasitosť 50 %“.

Zoznam dostupných príkazov zobrazíte poklepaním na položku **Pomoc** v hlavnom menu, potom na položku **Návody k produktu** a nakoniec na položku **Čo povedať**.

Dôležité: Ovládanie hlasom si vyžaduje počítačový hlas. Ak nemáte v zariadení TomTom nainštalovaný a zvolený počítačový hlas, táto funkcia nebude dostupná.

Ak chcete vybrať počítačový hlas, poklepte na položku **Hlasy** v menu Nastavenia, potom na položku **Zmeniť hlas** a vyberte počítačový hlas.

Používanie ovládania hlasom

Ovládanie hlasom je štandardne zapnuté, pokiaľ ho podporuje váš zvolený jazyk.

Ak chcete vypnúť ovládanie hlasom a odstrániť tlačidlo zo zobrazenia počas jazdy, poklepte na položku **Ovládanie hlasom** v menu Nastavenia a vyberte položku **Vypnúť ovládanie hlasom**.

Uvedený príklad znázorňuje, ako sa ovládanie hlasom používa na plánovanie cesty na domácu adresu:

1. Poklepaním na tlačidlo mikrofónu v zobrazení počas jazdy zapnete mikrofón.



Máte k dispozícii obrazovku s príkladmi príkazov, ktoré môžete vysloviť.

Poklepte na položku **Čo povedať** a zobrazí sa kompletný zoznam príkazov, ktoré môžete povedať. Alebo poklepte na položku **Nastavenia** v hlavnom menu, potom na položku **Ovládanie hlasom** a nakoniec na položku **Čo povedať**.

2. Keď začujete hlásenie „Vyslovte príkaz“ a za ním tón, povedzte požadovaný príkaz. Napríklad, môžete povedať „Ísť domov“. Zariadenie je pripravené počúvať príkazy až po zaznení tónu.

Zatiaľ čo hovoríte, indikátor mikrofónu zobrazuje, do akej miery zariadenie rozpoznáva váš hlas:



Zelená lišta znamená, že zariadenie počuje váš hlas.

Červená lišta znamená, že hovoríte príliš hlasno a zariadenie nedokáže rozpoznať jednotlivé slová.

Sivá lišta znamená, že hovoríte príliš potichu a zariadenie nedokáže rozpoznať jednotlivé slová.

Niektoré vety po vás zariadenie zopakuje a požiada vás o ich potvrdenie.

Tip: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie rozpoznávanie, hovorte normálne a nesnažte sa artikulovať slová neprirodzeným spôsobom. Ak je napríklad na ceste príliš silný hluk, budete musieť hovoriť v smere mikrofónu.

3. Ak je príkaz správny, vyslovte „Áno“.

Ak je príkaz nesprávny, vyslovte „Nie“ a po zaznení výzvy a tónu príkaz zopakujte.

Zariadenie naplánuje trasu z vašej súčasnej polohy na cieľové miesto.

Tip: Ak chcete, aby zariadenie prestalo počúvať ďalšie príkazy, povedzte „Zrušiť“. Ak sa chcete vrátiť o jeden krok, povedzte „Späť“.

Plánovanie cesty hlasom

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Poznámka: Plánovať trasu hlasom nie je možné pre všetky mapy všetkých krajín a ani vo všetkých jazykoch.

Postup plánovania trasy na určitú adresu pomocou rozpoznávania reči:

1. V zobrazení počas jazdy poklepte na tlačidlo ovládania hlasom.



2. Keď začujete tón, vyslovte „Navigovať na adresu“ alebo „Cieľ jazdy je adresa“.

Tip: : Vaše zariadenie má na tlačidle v hlavom menu buď nápis **Navigovať na** alebo **Cieľ jazdy**. Keď plánujete trasu na nejakú adresu pomocou hlasu, vyslovte „Navigovať na adresu“, ak tlačidlo zobrazí **Navigovať na**, alebo „Cieľ jazdy je adresa“, ak tlačidlo zobrazí **Cieľ jazdy**.

3. Vyslovte názov mesta.



Zariadenie zobrazí zoznam miest, ktorých názov znie podobne ako práve vyslovený názov, a oznámi vám, ktoré mesto je navrchu zoznamu.

Ak sa dané mesto zhoduje s požadovaným mestom, vyslovte „Hotovo“, „OK“ alebo „Áno“ alebo poklepte na mesto na začiatku zoznamu.

Ak je mesto, ktoré počujete, nesprávne, ale v zozname je správne mesto, povedzte číslo vedľa správneho mesta alebo poklepte na daný názov mesta.

Ak je napríklad správnym názvom mesta Rotterdam a tento názov sa zobrazuje ako tretí v zozname, môžete vysloviť „Tri“ alebo poklepať na názov **Rotterdam**.

Ak sa názov nenachádza v zozname, vyslovte „Späť“ alebo „Nie“ alebo poklepte na **Späť** a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu. Potom po zaznení tónu vyslovte názov mesta znovu.

4. Vyslovte názov ulice.

Zariadenie zobrazí zoznam ulíc, ktorých názov znie podobne ako práve vyslovený názov, a oznámi vám, ktorý názov ulice je navrchu zoznamu.

Ak sa názov zhoduje s názvom vyslovenej ulice, vyslovte „Hotovo“, „OK“, „Áno“ alebo poklepte na názov ulice navrchu zoznamu.


Tip: Odlišné miesta môžu mať rovnaké názvy, napr. cesta, ku ktorej sa vzťahuje niekoľko PSČ. V takom prípade je potrebné pozrieť sa na displej a poklepať na správne miesto.

Ak je názov ulice, ktorý počujete, nesprávny, ale v zozname je správny názov ulice, povedzte číslo vedľa správneho názvu ulice alebo poklepte na daný názov ulice v zozname.

Ak sa názov ulice nenachádza v zozname, vyslovte „Späť“ alebo „Nie“ alebo poklepte na **Späť** a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu. Potom po zaznení tónu vyslovte názov mesta znovu.

5. Vyslovte číslo domu.

Dôležité: Číslo je potrebné vyslovovať v rovnakom jazyku ako názvy tlačidiel a menu v danom zariadení.

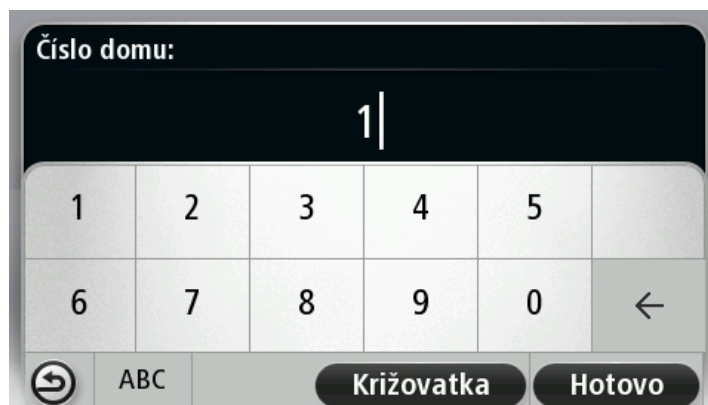

Číslo je potrebné vyslovovať rovnakým spôsobom ako pri bežnom vyslovovaní čísla v jednej súvislej vete. Takže číslo 357 vyslovte ako „Tristopäťdesiatsedem“.

Ak sa číslo zobrazí správne, povedzte „Hotovo“ alebo „OK“ alebo poklepte na klávesnicu, čím sa číslo zadá.

Ak sa číslo nezobrazí správne, povedzte „Späť“ alebo „Nie“ alebo poklepte na kláves Backspace a zopakujte číslo.

Tip: Ak nie sú na displeji zobrazené žiadne čísla a vy vyslovíte „Späť“, zariadenie sa vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Ak je zobrazené číslo správne, vyslovte „Hotovo“ alebo „OK“. Prípadne vložte číslo poklepaním na displej.

6. Po naplánovaní trasy a zobrazení súhrnných informácií o trase poklepte na **Hotovo**.

Zariadenie začne navigovať do cieľového miesta pomocou hovorených pokynov a pokynov na displeji.

Vkladanie adres hlasom

Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou.

Aj keď nepoužijete ovládanie hlasom na začiatku plánovania trasy, môžete hlasom zadať adresu.

Ak chcete začať plánovať cestu, poklepte na položku **Navigovať na** alebo **Cieľ jazdy** v hlavnom menu a potom poklepte na položku **Adresa**.

Vložiť cieľové miesto hlasom môžete po poklepaní na jedno z týchto tlačidiel:



Vyslovená adresa

Po poklepaní na toto tlačidlo môžete vkladať adresy výhradne hlasom.

Vyslovená adresa pomáha vkladať informácie bez poklepávania na displej.

Táto možnosť rozpoznáva nasledujúce vyslovené pojmy:

- Príkazy: Áno, Nie, Späť, Hotovo, OK, Križovatka.

-
- Názvy ulíc.
 - Mestá, obce a ich centrá.
 - Obľúbené položky a body záujmu.
 - Naplánovať alternatívnu trasu, Prepočítať pôvodnú trasu, Vyhnúť sa zátarase, Minimalizovať oneskorenia, Zmazať trasu, Cestovať cez... a Posledné cieľové miesto.
-



Poklepaním na toto tlačidlo na základni klávesnice môžete na zadanie adresy použiť reč. Ak je tlačidlo sivé, nie je možné na zadanie adresy použiť reč.

Toto tlačidlo je dostupné pre nasledujúce typy cieľového miesta:

- **Centrum mesta** – výber centra mesta alebo obce.
 - **Ulica a číslo domu** – výber adresy.
 - **Križovatka alebo dopravný uzol** – výber miesta spojenia dvoch ulíc.
-

Tipy

Zariadenie rozpoznáva názvy miest a ulíc vyslovované v miestnom jazyku s miestnou výslovnosťou.

Hlasom nie je možné vkladať smerové čísla – tie musíte vložiť pomocou klávesnice.

Zadávanie adres hlasom nie je dostupné pre všetky mapy vo všetkých krajinách.

Zobrazenie počas jazdy


Čo je zobrazenie počas jazdy

Pri prvom spustení zariadenia TomTom uvidíte Zobrazenie počas jazdy spolu s podrobnými informáciami o svojej aktuálnej polohe.

Poklepaním na stred displeja otvoríte Hlavné menu.

Môžete si zvoliť okno, ktoré sa zobrazuje po zapnutí zariadenia – poklepaním na položku **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na položku **Spustenie**.

Zobrazenie počas jazdy

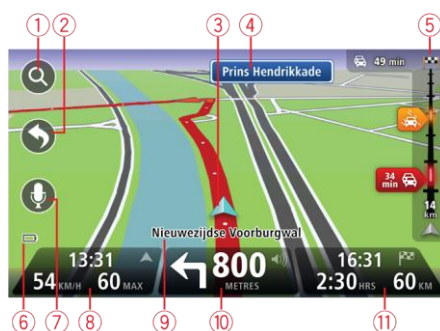

1. Tlačidlo Zoom – poklepaním na ikonu lupy zobrazíte tlačidlá zväčšenia a zmenšenia.
2. Stručné menu – stručné menu aktivujete poklepaním na položku **Tvorba vlastného menu** (strana 57) v menu Nastavenia. Ak máte vo svojom menu len jedno alebo dve tlačidlá, obe tieto tlačidlá sa objavia v Zobrazení počas jazdy.

3. Vaša aktuálna poloha.

4. Informácie o dopravných značkách alebo názov nasledujúcej ulice.

5. Postranná lišta Premávka. Poklepaním na bočnú lištu zobrazíte podrobné informácie o problémoch v premávke na vašej trase.

Bočná lišta premávky sa zobrazuje, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu HD Traffic alebo je pripojený prijímač RDS-TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch.

6. Indikátor stavu batérie.

7. Tlačidlo mikrofónu na ovládanie hlasom.

Poznámka: Ovládanie hlasom nie je podporované na všetkých zariadeniach alebo vo všetkých jazykoch.

8. Čas, vaša aktuálna rýchlosť a najvyššia povolená rýchlosť, ak je známa. Ak si chcete zobrazit rozdiel medzi preferovaným a odhadovaným časom príjazdu, označte políčko Rezerva v menu Nastavenia stavovej lišty.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty prepínate medzi mapou 3D a mapou 2D.

9. Názov ulice, na ktorej sa nachádzate.

10. Navigačný pokyn týkajúci sa cesty pred vami a vzdialenosť k ďalšiemu pokynu. Ak je druhý pokyn vzdialený od prvého menej ako 150 m, zobrazí sa ihneď namiesto vzdialenosti.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty zopakujete posledný hlasový pokyn a zmeníte hlasitosť.

Poklepaním na toto miesto môžete tiež stlmiť zvuk.

11. Zostávajúci čas cesty, zostávajúca vzdialenosť a odhadovaný čas príchodu.

Poklepaním na túto časť stavovej lišty otvoríte okno súhrnu trasy.

Ak chcete zmeniť informácie zobrazované na stavovej lište, poklepte na možnosť Stavová lišta v menu Nastavenia.

Symboly zobrazenia počas jazdy



Zvuk stlmený – tento symbol sa zobrazí, keď bol zvuk stlmený.

Ak chcete zvuk znova zapnúť, poklepte na stredný panel v stavovej lište.



Batéria – tento symbol sa zobrazí, keď je úroveň nabitia batérie nízka.

Keď uvidíte tento symbol, mali by ste navigačné zariadenie podľa možnosti čo najskôr nabiť.



Pripojený k počítaču – tento symbol sa zobrazí, keď je navigačné zariadenie pripojené k počítaču.



Mobilný telefón nepripojený – tento symbol sa zobrazuje, keď zvolený mobilný telefón nie je pripojený k vášmu zariadeniu. Už musíte mať aktívované pripojenie k tomuto telefónu.

Čo sú nastavenia zmeny plánu

Zariadenie TomTom vám pomôže dosiahnuť váš cieľ čo možno najrýchlejšie – zobrazí vám rýchlejšiu alternatívnu trasu, pokiaľ je taká k dispozícii.

Ak chcete zmeniť spôsob, ako budete upozorňovaní na alternatívne trasy, poklepte na položku **Nastavenia** a potom na položku **Plánovanie trasy**. Poklepávajúce na položku **Ďalej**, až kým nedosiahnete položku **Nastavenia zmeny plánu**.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu Premávka alebo je pripojený prijímač RDS-TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ďalšie podrobnosti o službe poskytovaní informácií TomTom Premávka nájdete na adrese tomtom.com/services.

Nastavte, či chcete, aby zariadenie TomTom znovu naplánovalo aktuálnu trasu, ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa. Je to užitočné, ak sa pred vami na trase zvýši či naopak zníži hustota premávky. Vyberte z nasledujúcich nastavení:

- **Vždy vybrať túto trasu** – vyberte túto možnosť, ak nechcete dostávať správy, keď sa nájde rýchlejšia trasa. Aktuálna trasa sa automaticky prepočíta a stane sa najrýchlejšou trasou.

- **Spýtať sa, či chcem túto trasu** – vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila požiadavka, či chcete použiť túto novú trasu. Keď sa zobrazí požiadavka, či chcete použiť alternatívnu trasu, poklepte na tlačidlo **Áno** a aktuálna trasa sa prepočíta ako najrýchlejšia trasa. Ak nechcete použiť alternatívnu trasu, poklepte na tlačidlo **Nie**. Ak zmeníte názor, poklepte na bublinu v hornej časti displeja a použije sa alternatívna trasa.

Poklepaním na položku **Informácie** zobrazíte súhrn pôvodných aj alternatívnych trás. Potom môžete poklepať na tlačidlo **Hotovo**, ak chcete použiť najrýchlejšiu trasu, alebo **Aktuálna trasa**, ak chcete zostať na svojej pôvodnej trase.

- **Nepýtať sa, iba ukázať** – vyberte túto možnosť, ak nechcete dostávať žiadne správy a jednoducho na displeji zobrazíť novú trasu. Ak sa rozhodnete, že chcete použiť alternatívnu trasu, stačí potom poklepať na bublinu.

Navádzanie do jazdných pruhov

Čo je navádzanie do jazdných pruhov

Poznámka: Navádzanie do jazdných pruhov nie je dostupné pre všetky križovatky vo všetkých krajinách.

Navigačné zariadenie TomTom vám pomôže pripraviť sa na výjazdy z diaľnice a križovatky zobrazením správneho jazdného pruhu na naplánovanej trase.

Po priblížení sa k výjazdu alebo ku križovatke sa na displeji zobrazí pruh, do ktorého sa musíte zaradiť.

Používanie navádzania do jazdných pruhov

Existujú dva typy navádzania do jazdných pruhov:

- Zobrazenia pruhov



Ak chcete vypnúť zobrazenia pruhov, poklepte na položku **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na položku **Rozšírené nastavenia**. Zrušte označenie políčka **Zobraziť jazdné pruhy**.

Tip: Poklepaním na ľubovoľnom mieste displeja obnovíte Zobrazenie počas jazdy.

- Pokyny na stavovej lište



Tip: Ak sa na stavovej lište nezobrazuje navádzanie do jazdných pruhov a zvýraznené sú všetky pruhy, môžete použiť ktorýkoľvek pruh.

Zmena trasy

Vykonávanie zmien trasy

Po naplánovaní trasy možno budete chcieť zmeniť trasu alebo dokonca cieľové miesto. Sú rôzne spôsoby, ako môžete zmeniť trasu bez potreby znovu naplánovať celú cestu.

Aktuálnu trasu zmeníte poklepaním na **Zmeniť trasu** v hlavnom menu:



Zmeniť trasu

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálnu trasu.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len keď máte v zariadení naplánovanú trasu.

Menu Zmeniť trasu

Ak chcete zmeniť aktuálnu trasu alebo cieľové miesto, poklepte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Vypočítať alternatívnu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete nájsť alternatívu k aktuálnej trase.

Toto tlačidlo sa zobrazuje, len keď máte v zariadení TomTom naplánovanú trasu.

Je to jednoduchý spôsob vyhľadania inej trasy do aktuálneho cieľového miesta.

Zariadenie vypočíta novú trasu z vašej súčasnej polohy do cieľového miesta po úplne iných cestách.

Nová trasa sa zobrazí vedľa pôvodnej, aby ste si mohli vybrať tú, ktorú chcete použiť.



Vyhnúť sa zátarase

Poklepaním na toto tlačidlo počas jazdy po naplánovanej trase sa môžete vyhnúť zátarase alebo dopravnej zápche na ceste pred vami.

Zariadenie navrhne novú trasu, ktorá sa vyhne cestám na vašej aktuálnej trase na zvolenom úseku.

Ak sa dopravná zátarasa alebo zápcha náhle uvoľní, poklepaním na **Prepočítať trasu** môžete pôvodnú trasu preplánovať.

Dôležité: Nezabudnite, že po naplánovaní novej trasy vás môže zariadenie ihneď požiadať o vypnutie aktuálnej cesty.



Minimalizovať oneskorenia

Poklepaním na toto tlačidlo sa vyhnute zdržaniu na naplánovanej trase.

Nie vždy je možné vyhnúť sa všetkým prekážkam spôsobujúcim oneskorenie. Hoci vaše zariadenie neustále kontroluje zdržania na trase, poklepaním na toto tlačidlo môžete spustiť kontrolu manuálne. Zariadenie potom vypočíta najlepšiu trasu, aby ste sa vyhli všetkým alebo väčšine zdržaní.

Poznámka: Toto tlačidlo sa zobrazuje, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu Premávka alebo k nemu pripojený prijímač RDS-TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ďalšie podrobnosti o službe poskytovania informácií TomTom Premávka nájdete na adrese tomtom.com/services.



Zmeniť cieľové miesto

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte aktuálne cieľové miesto.

Po zmene cieľového miesta sa zobrazia rovnaké možnosti a zariadenie vás vyzve, aby ste vložili novú adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní novej trasy.



Vyhnuť sa časti trasy

Poklepte na toto tlačidlo, ak sa chcete vyhnúť danej časti aktuálnej trasy.

Zobrazí sa zoznam s názvami ulíc na vašej trase. Po poklepaní na niektorý z názvov ulíc vypočíta zariadenie obchádzku, ktorá obíde vybratú ulicu. V súhrne trasy sa zobrazí nová aj pôvodná trasa. Poklepaním na panel na pravej strane zvolíte niektorú z trás a potom poklepte na **Hotovo**.

Ak nechcete použiť žiadnu z trás zobrazených v súhrne trasy, poklepte na možnosť **Zmeniť trasu** a môžete skúsiť iný spôsob zmeny trasy.



Cestovať cez...

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť trasu výberom miesta, cez ktoré chcete prejsť – napríklad ak sa tam chcete s niekým stretnúť.

Po výbere miesta, cez ktoré chcete prejsť, sa zobrazia rovnaké možnosti a zariadenie vás vyzve, aby ste vložili novú adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní novej trasy.

Zariadenie navrhne trasu do cieľového miesta cez zvolené miesto.

Zvolené miesto sa na mape označí značkou.

Budete upozornení, keď dosiahnete cieľové miesto a keď prejdete cez označené miesto.

Čo sú body na trase

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach TomTom.

Body na trase môžete využívať z ľubovoľných nasledujúcich dôvodov:

- Na ceste k svojmu cieľovému miestu chcete cestovať po určitej ceste alebo cez určitú oblasť.
- Skôr ako dosiahnete konečné cieľové miesto, chcete mať zastávky.

Vaša trasa môže obsahovať nasledujúce typy bodov na trase:

- Body na trase s upozornením – bod na trase, na ktorom pravdepodobne chcete zastaviť a vystúpiť, napríklad na bode BZ, čerpacej stanici alebo pri dome priateľa. Keď sa priblížite a prídete na bod na trase, budete upozornení hlasovými pokynmi alebo správou.
- Body na trase bez upozornenia – bod na trase, ktorý používate ako pomôcku smerovania po trase, napríklad chcete cestovať z Amsterdamu do Rotterdamu po určitej diaľnici. Keď sa priblížite k tomuto bodu na trase, nebudete upozornení.

Pridanie prvého bodu na trase do vašej trasy

Ak chcete do svojej trasy pridať prvý bod na trase, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.

Tip: Môžete tiež poklepať na položku **Zobraziť mapu** a potom poklepať na položku **Cestovať cez** v menu Kurzor. Ak vaše navigačné zariadenie podporuje ovládanie hlasom, môžete tiež vysloviť príkazy na pridanie bodov na trase.

4. Vyberte miesto pre svoj bod na trase z možností Domov, Oblíbené, Adresa, Posledné cieľové miesto, BZ alebo vykonajte hľadanie.

Na obrazovke súhrnu trasy sa zobrazí správa s potvrdením, že trasa sa prepočítava, aby obsahovala daný bod na trase. V menu Zmeniť trasu pomocou tlačidla Cestovať cez zmeníte zobrazenie tak, že teraz sa na vašej aktuálnej trase zobrazí jeden bod na trase.

Poznámka: Všetky body na trase sa pôvodne pridajú ako body na trase s upozornením. Môžete pridať maximálne tri body na trase.

Pridanie ďalších bodov na trase na vašu trasu

Ak chcete po pridaní jedného bodu na trase pridať na vašu trasu ďalšie body, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.

Tip: Ak vaše navigačné zariadenie podporuje ovládanie hlasom, môžete tiež vysloviť príkazy na pridanie bodov na trase.

4. Poklepte na položku **Pridať**.
5. Vyberte miesto pre svoj bod na trase z možností Domov, Oblíbené, Adresa, Posledné cieľové miesto, BZ alebo vykonajte hľadanie.

Zobrazí sa správa s oznamom, kde v zozname bodov na trase bol vložený nový bod na trase.

6. Poklepte na položku **Hotovo**.

Na obrazovke súhrnu trasy sa zobrazí správa s potvrdením, že trasa sa prepočítava, aby obsahovala vaše body na trase.

7. Ak chcete pridať ďalšie body na trase, zopakujte tento postup.

V menu Zmeniť trasu pomocou tlačidla Cestovať cez zmeníte zobrazenie tak, že teraz sa na vašej aktuálnej trase zobrazí niekoľko bodov na trase.

Poznámka: Všetky body na trase sa pôvodne pridajú ako body na trase s upozornením.

Zmena poradia bodov na trase

Body na trase sa automaticky pridajú v optimalizovanom poradí, ale toto poradie môžete v prípade potreby manuálne zmeniť. Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.
Zobrazí sa zoznam vašich bodov na trase.
4. Poklepte na bod na trase, ktorý chcete posunúť nahor alebo nadol.
Na obrazovke na začiatku uvidíte názov vášho bodu na trase.
5. Poklepte na položku **Presunúť nahor** alebo **Presunúť nadol**.
Váš bod na trase zmení pozíciu v zozname a vy sa okamžite vrátite do zoznamu bodov na trase.

Tip: Nie je možné presunúť nenavštívený bod na trase do zoznamu už navštívených bodov na trase.

Odstránenie bodu na trase

Ak chcete odstrániť bod na trase, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte Hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.
Zobrazí sa zoznam vašich bodov na trase.
4. Poklepte na bod na trase, ktorý chcete odstrániť.
Na obrazovke na začiatku uvidíte názov vášho bodu na trase.
5. Poklepte na položku **Odstrániť**.
Váš bod na trase sa odstráni a vy sa okamžite vrátite do zoznamu bodov na trase.

Zmena nastavení upozorňovania pre bod na trase

Ak má bod na trase zapnuté upozorňovanie, v zozname bodov na trase sa vedľa neho zobrazuje ikona. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozorňovanie pre bod na trase, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.
Zobrazí sa zoznam vašich bodov na trase.

4. Poklepte na bod na trase, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia upozorňovania.

Na obrazovke na začiatku uvidíte názov vášho bodu na trase.

5. Poklepte na položku **Zapnúť/vypnúť upozorňovanie**.

Nastavenia upozorňovania pre váš bod na trase sa zmenia a vy sa okamžite vrátite do zoznamu bodov na trase.

Tip: Ak bod na trase už bol navštívený, upozorňovanie nie je možné zapínať ani vypínať.

Opätovná aktivácia bodu na trase

Poznámka: Môžete znova aktivovať len bod na trase, ktorý už bol navštívený. Navštívené body na trase majú sivú farbu.

Ak chcete znova aktivovať bod na trase, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Zmeniť trasu**.
3. Poklepte na položku **Cestovať cez**.

Zobrazí sa zoznam vašich bodov na trase.

4. Poklepte na bod na trase, ktorý chcete znova aktivovať.

Na obrazovke na začiatku uvidíte názov vášho bodu na trase.

5. Poklepte na položku **Znova aktivovať**.

Bod na trase sa odstráni a znova vloží do zoznamu bodov na trase, ktoré ste ešte nenavštívili.

Zobrazit' mapu

Informácie o prezeraní mapy

Mapu môžete prezerat' rovnakým spôsobom, ako by ste prezerali bežnú papierovú mapu. Mapa zobrazuje vašu súčasnú polohu a množstvo iných miest, napríklad obľúbené položky a body záujmu BZ.

Ak si chcete prezerat' mapu týmto spôsobom, poklepte na **Zobrazit' mapu** alebo **Zobrazit' trasu** v hlavnom menu.

Iné miesta na mape môžete prezerat' posúvaním mapy po obrazovke. Ak chcete posúvať mapu, dotknite sa displeja a ťahajte po ňom prstom. Ak vaše zariadenie podporuje gestá, zobrazenie tiež môžete zväčšovať a zmenšovať dotknutím sa displeja palcom a ukazovákom a následným približovaním a oddiaľovaním oboch prstov.

Ak chcete vybrať miesto na mape, poklepte na dané miesto na mape. Kurzor toto miesto označí a na informačnom paneli zobrazí užitočné informácie o ňom. Poklepaním na informačný panel môžete vytvoriť obľúbenú položku alebo naplánovať trasu na toto miesto.

Zobrazit' mapu



1. Mierka
2. Premávka – aktuálne dopravné problémy. Tlačidlom Možnosti môžete zvoliť, či sa majú na mape zobrazovať dopravné informácie. Keď sa na mape zobrazujú dopravné informácie, Body záujmu a Obľúbené sa nezobrazujú.

Poznámka: Na využívanie služby informácií o premávke TomTom Traffic budete možno potrebovať predplatné alebo prijímač. Služby informácií o premávke nie sú podporované vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/services.

3. Značka

Značka zobrazuje vzdialenosť k nejakému miestu. Značky sú sfarbené nasledovne:

- Modré – body k vašej súčasnej polohe. Ak stratíte signál GPS, táto značka je sivá.
- Žlté – body k vášmu miestu domova.
- Červené – body k vášmu cieľovému miestu.

Poklepaním na značku môžete toto miesto umiestniť do stredu displeja.

Môžete tiež nastaviť vlastné značky. Ak chcete zelenú značku umiestniť v pozícii kurzora, poklepte na tlačidlo kurzora a potom na možnosť **Uložiť pozíciu značky**.

Ak chcete značky deaktivovať, poklepte na **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

4. Tlačidlo Možnosti

5. Kurzor s bublinou názvu ulice

Poklepaním na tlačidlo v bubline názvu ulice otvoríte menu kurzora. Môžete navigovať do pozície kurzora, pridať pozíciu kurzora medzi obľúbené položky alebo vyhľadať bod záujmu v blízkosti pozície kurzora.

6. Tlačidlo Hľadať

Poklepaním na toto tlačidlo môžete vyhľadať konkrétne adresy, obľúbené položky alebo body záujmu.

7. Lišta zväčšenia/zmenšenia

Presunutím jazdca zväčšíte alebo zmenšíte zobrazenie.

Možnosti

Poklepaním na tlačidlo **Možnosti** nastavíte informácie zobrazované na mape a zobrazíte nasledujúce informácie:

- **Premávka** – túto možnosť vyberte, ak chcete na mape zobraziť informácie o premávke. Keď sa na mape zobrazujú informácie o premávke, nezobrazujú sa Body záujmu a Obľúbené.

Poznámka: Na využívanie služby informácií o premávke TomTom Traffic budete možno potrebovať predplatné alebo prijímač. Služby informácií o premávke nie sú podporované vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/services.

- **Názvy** – výberom tejto možnosti zobrazíte názvy ulíc a miest na mape.
- **Body záujmu** – výberom tejto možnosti zobrazíte BZ na mape. Poklepaním na možnosť **Zvoliť BZ** môžete vybrať, ktoré kategórie bodov BZ sa zobrazia na mape.
- **Obrázky** – výberom tejto možnosti zobrazíte obrázky z družice pre prezeranú oblasť. Satelitné snímky nie sú dostupné na každej mape alebo pre každú lokalitu na mape.
- **Obľúbené** – výberom tejto možnosti zobrazíte svoje položky Obľúbené na mape.

Na možnosť **Rozšírené** poklepte, ak chcete zobrazit' alebo skryt' tieto informácie:

- **Značky** – výberom tejto možnosti aktivujete značky. Značky zobrazujú vašu súčasnú polohu (modrá), miesto domova (žltá) a cieľové miesto (červená). Značka zobrazuje vzdialenosť k danému miestu.

Poklepte na značku v strede mapy na mieste, na ktoré ukazuje značka.

Ak chcete vytvoriť vlastnú značku, poklepte na tlačidlo kurzora. Potom poklepaním na možnosť **Uložiť pozíciu značky** umiestnite zelenú značku v pozícii kurzora.

Ak chcete značky deaktivovať, poklepte na **Možnosti** a potom na **Rozšírené** a zrušte výber možnosti **Značky**.

- **Súradnice** – výberom tejto možnosti zobrazíte súradnice GPS v ľavom dolnom rohu mapy.

Menu Kurzor

Kurzor možno používať nielen na zvýraznenie miesta na mape.

Umiestnite kurzor na miesto na mape a potom poklepte na **Kurzor** a jedno z nasledujúcich tlačidiel:



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu k miestu kurzora na mape.

Navigovať tam



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte informácie o tomto mieste, napríklad jeho adresu.

Zobraziť miesto



Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte vlastnú zelenú značku a umiestnite ju na miesto kurzora.

Po vytvorení zelenej značky sa toto tlačidlo zmení na **Odstrániť značku**.

Uložiť pozíciu značky



Poklepaním na toto tlačidlo naplánujete trasu k miestu kurzora na mape.

Napríklad, ak kurzor práve zvýrazňuje polohu reštaurácie na mape, môžete vyhľadať v okolí parkovanie v garáži.

Nájsť blízky BZ



Poklepaním na toto tlačidlo vykonáte opravu mapy pre danú pozíciu kurzora na mape.

Opravu môžete vykonať len na svojej vlastnej mape alebo môžete zdieľať opravu s komunitou TomTom Map Share.

Opraviť miesto



Pridať ako Oblíbené

Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte položku Oblíbené v mieste kurzora na mape.



Pridať ako BZ

Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte BZ v mieste kurzora na mape.



Cestovať cez...

Poklepaním na toto tlačidlo budete cestovať cez pozíciu kurzora na mape ako súčasť svojej aktuálnej trasy. Vaše cieľové miesto sa nezmení, ale vaša trasa bude obsahovať toto miesto.

Toto tlačidlo je dostupné, len ak máte naplánovanú trasu.



Stred mapy

Poklepaním na toto tlačidlo sa miesto kurzora zobrazí v strede mapy.



Volat'...

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých zariadeniach.

Poklepaním na toto tlačidlo zatelefonujete na miesto pozície kurzora.

Toto tlačidlo je dostupné, iba ak je v zariadení TomTom uložené telefónne číslo daného miesta.

Zariadenie TomTom obsahuje telefónne čísla mnohých bodov záujmu BZ.

Môžete tiež zavolať na telefónne čísla vlastných bodov BZ.

Opravy mapy

Čo je služba Map Share

Služba Map Share vám pomáha opravovať chyby na mape. Môžete opravovať niekoľko druhov chýb na mape.

Ak chcete vykonať opravy na svojej vlastnej mape, poklepte na položku **Opravy mapy** v menu Nastavenia.

Poznámka: Služba Map Share nie je dostupná vo všetkých regiónoch. Bližšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/mapshare.

Oprava chyby na mape

Dôležité: Z bezpečnostných počas jazdy nevypisujte všetky podrobnosti týkajúce sa opravy mapy. Namiesto toho len označte miesto s chybou na mape a podrobnosti zadajte neskôr.

Chybu na mape opravíte takto:

1. Poklepte na položku **Opravy mapy** v menu Nastavenia.



2. Poklepte na **Opraviť chybu mapy**.
3. Vyberte typ opravy mapy, ktorý chcete ohlásiť.
4. Vyberte spôsob, ako chcete vybrať miesto.
5. Vybrať miesto. Potom poklepte na **Hotovo**.
6. Vpíšte podrobnosti týkajúce sa opravy. Potom poklepte na **Hotovo**.
7. Poklepte na **Odoslať**.

Oprava sa uloží.

Typy opravy mapy

Ak chcete do mapy aplikovať opravu, poklepte na položku **Opravy mapy** v menu Nastavenia a potom na položku **Opraviť chybu mapy**. Môžete použiť niekoľko typov opráv mapy.



(Od)blokovat' ulicu

Poklepaním na toto tlačidlo ulicu zablokujete, alebo odblokujete. Ulicu môžete zablokovať alebo odblokovať v oboch smeroch.

Ak napríklad chcete opraviť chybu týkajúcu sa ulice, v blízkosti ktorej sa práve nachádzate, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na **(Od)blokovat' ulicu**.

-
2. Poklepaním na **Blízko vás** vyberte ulicu blízko miesta, kde sa práve nachádzate. Ulicu môžete vybrať podľa názvu, môžete vybrať ulicu v blízkosti vášho bydliska alebo z mapy.

3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť.

Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.

4. Poklepte na **Hotovo**.

Vaše zariadenie zobrazuje danú ulicu a ukazuje, či je doprava v jednotlivých smeroch zablokovaná, alebo je prejazd voľný.



5. Poklepaním na tlačidlo smeru dopravný prúd v tomto smere zablokujete, alebo naopak odblokujete.

6. Poklepte na **Hotovo**.



Zameniť smer dopravy

Poklepaním na toto tlačidlo opravíte smer dopravy v jednosmernej ulici, kde sa smer dopravy líši od smeru zobrazeného na mape.

Poznámka: Opačný smer dopravy je možné použiť len pre jednosmerné komunikácie. Ak vyberiete ulicu s premávkou v oboch smeroch, budete môcť jeden zo smerov zablokovať/odblokovať, ale nie tento smer zmeniť.



Upraviť názov ulice

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte názov ulice na mape.

Ak chcete napríklad premenovať ulicu v blízkosti vašej súčasnej polohy:

1. Poklepte na **Upraviť názov ulice**.
2. Poklepte na **Blízko vás**
3. Poklepaním na mapu vyberte ulicu alebo časť ulice, ktorú chcete opraviť.

Zvolená ulica sa zvýrazní a kurzor zobrazí názov ulice.

4. Poklepte na **Hotovo**.
 5. Vpíšte správny názov ulice.
 6. Poklepte na **Hotovo**.
-



Zmeniť obmedzenia odbočenia

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť nesprávne obmedzenia odbočenia.



Zmeniť rýchlosť na ceste

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zmeniť a oznámiť obmedzenie cestnej rýchlosti.



Pridať alebo odstrániť kruhový objazd

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte alebo odstránite kruhový objazd.



Pridať chýbajúci BZ

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte nový Bod záujmu (BZ).

Ak napríklad chcete pridať novú reštauráciu v blízkosti vašej súčasnej polohy:

1. Poklepte na **Pridať chýbajúci BZ**.
2. Poklepte na **Reštaurácia** v zozname kategórií BZ.
3. Poklepte na **Blízko vás**
4. Vyberte miesto chýbajúcej reštaurácie.

Miesto môžete vybrať zadáním adresy alebo jeho ukázaním na mape. Vyberte **Blízko vás** alebo **Blízko domu**, čím otvoríte mapu v aktuálnej polohe v blízkosti svojho domova.

5. Poklepte na **Hotovo**.
6. Vpíšte názov reštaurácie a potom poklepte na **OK**.
7. Ak poznáte telefónne číslo reštaurácie, môžete ho vložiť, a potom poklepte na **OK**.

Ak číslo nepoznáte, jednoducho poklepte na tlačidlo **OK** bez udania čísla.



Upraviť BZ

Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúci BZ.

Toto tlačidlo môžete použiť, ak chcete urobiť nasledovné zmeny v BZ:

- Odstrániť BZ.
- Premenovať BZ.
- Zmeniť telefónne číslo BZ.
- Zmeniť kategóriu, ktorej BZ patrí.
- Presunúť BZ na mapu.



Poklepaním na toto tlačidlo vložíte poznámku o BZ. Toto tlačidlo použite, ak nie je možné upraviť chybu BZ tlačidlom **Upraviť BZ**.

Poznámka k BZ



Poklepaním na toto tlačidlo opravíte polohu čísla domu. Zadaťte adresu, ktorú chcete opraviť, a potom vyznačte na mape správnu polohu daného čísla domu.

Opraviť číslo domu



Poklepaním na toto tlačidlo upravíte existujúcu ulicu. Po výbere ulice môžete zvoliť chybu, ktorú chcete oznámiť. Môžete si zvoliť viac ako jeden typ chyby v značení ulice.

Existujúca ulica



Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chýbajúcu ulicu. Je potrebné vybrať počiatočný a konečný bod chýbajúcej ulice.

Chýbajúca ulica



Mesto

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybné mesto, obec alebo dedinu. Môžete ohlásiť tieto typy chýb:

- Chýbajúce mesto
- Nesprávny názov mesta
- Alternatívny názov mesta
- Iné



Diaľničný vjazd/výjazd

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybný diaľničný vjazd alebo výjazd.



PSČ

Poklepaním na toto tlačidlo oznámite chybné PSČ.



Iné

Poklepaním na toto tlačidlo môžete odoslať ďalšie typy opráv.

Tieto opravy sa na vašu mapu neaplikujú ihneď, ale uložia sa do špeciálneho hlásenia.

Môžete odoslať správy o chýbajúcich uliciach, chybách týkajúcich sa vjazdov a výjazdov a tiež chýbajúce kruhové objazdy. Ak sa oprava, ktorú chcete ohlásiť, nenachádza medzi týmito typmi správ, vpíšte všeobecný opis situácie a potom poklepte na **Iné**.

Zvuky a hlasy

Čo sú zvuky a hlasy

Zariadenie TomTom používa zvuk na niektoré alebo všetky z nasledujúcich činností:

- Pokyny pri šoférovaní a iné pokyny týkajúce sa trasy
- Nastavené upozornenia
- Hlasité telefonovanie

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých navigačných zariadeniach. Vo vašom zariadení sú k dispozícii dva typy hlasov:

- Počítačové hlasy
- Počítačové hlasy generuje dané zariadenie. Poskytujú pokyny týkajúce sa trasy a čítajú nahlas názvy miest a ulíc, informácie o premávke a iné užitočné informácie.
- Ľudské hlasy

Tieto hlasy nahrali herci a poskytujú len pokyny týkajúce sa trasy.

Čo sú počítačové hlasy

Zariadenie TomTom využíva technológiu prevodu textu na reč a počítačové hlasy na čítanie názvov ulíc z vašej mapy počas navigovania po naplánovanej trase.

Počítačový hlas analyzuje pred vyslovením celý výraz alebo vetu, čím sa zabezpečí, že sa veta bude maximálne podobáť prirodzenej reči.

Počítačové hlasy dokážu rozpoznať a vysloviť cudzie názvy miest a ulíc. Napríklad, anglický počítačový hlas dokáže prečítať a vysloviť aj francúzske názvy ulíc.

Výber hlasu

Ak chcete v zariadení TomTom vybrať iný hlas, buď poklepte na položku **Zmeniť hlas** v menu **Nastavenia**, alebo poklepte na položku **Hlasy**, potom na položku **Zmeniť hlas** a vyberte požadovaný hlas.

Zmena úrovne hlasitosti

Hlasitosť zariadenia TomTom môžete meniť niekoľkými spôsobmi.

- V zobrazení počas jazdy.
Poklepte na centrálny panel stavovej lišty a pohybom jazdca upravte hlasitosť. Prehrá sa posledný pokyn, aby ste mohli skontrolovať novú úroveň hlasitosti.
- V menu Nastavenia.

Poklepte na položku **Nastavenia** v hlavnom menu a potom na položku **Hlasitosť** a pohybom posuvného prvku upravte hlasitosť. Poklepaním na **Test** môžete skontrolovať novú úroveň hlasitosti.

Automatické ovládanie hlasitosti

Ak chcete, aby zariadenie TomTom automaticky upravovalo hlasitosť, postupujte takto:

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Nastavenia** .
2. Poklepte na položku **Hlasitosť**.
3. Vyberte možnosť **Spojiť hlasitosť s rýchlosťou vozidla**, ak chcete automaticky nastaviť hlasitosť v aute v závislosti od rýchlosti jazdy.
4. Poklepte na položku **Hotovo**.

Nastavenia

Čo sú nastavenia

Môžete zmeniť vzhľad zariadenia TomTom aj spôsob, akým funguje. K väčšine nastavení v danom zariadení sa dostanete poklepaním na položku **Nastavenia** v hlavnom menu.

Poznámka: Nie všetky tu opísané nastavenia sú dostupné na všetkých zariadeniach.

Nastavenia 2D/3D



Nastavenia 2D/3D

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte predvolené zobrazenie mapy. Ak chcete počas jazdy prepínať medzi zobrazeniami 2D a 3D, v zobrazení počas jazdy poklepte na stred stavovej lišty.

Niekedy je jednoduchšie sledovať mapu zhora, napríklad pri navigácii po zložitej cestnej sieti.

2D zobrazuje mapu ako dvojrozmerný pohľad z výšky.

Zobrazenie 3D zobrazuje mapu v trojrozmernom pohľade, akoby ste cestovali po krajine.

K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:

- **V zobrazení 2D: otočiť mapu v smere jazdy** – toto tlačidlo umožňuje automatické otáčanie mapy so smerom jazdy vždy navrchu.
- **Pri sledovaní trasy prepnúť na zobrazenie 3D** – poklepaním na toto tlačidlo sa mapa automaticky prepne do zobrazenia 3D vždy, keď sledujete trasu.

Rozšírené nastavenia



Rozšírené nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zvoliť tieto rozšírené nastavenia:

- **Zobraziť číslo domu pred názvom ulice** – po výbere tohto nastavenia sa adresy zobrazia s číslom domu a názvom ulice, napr. 10 Downing street.
- **Zobraziť názvy ulíc** – po nastavení tejto možnosti sa na mape zobrazia názvy ulíc v Zobrazení počas jazdy. Túto možnosť nemusíte voliť, ak ste svoj TomTom nastavili na čítanie ulíc počítačovým hlasom.
- **Zobraziť názov ďalšej ulice** – po nastavení tejto možnosti sa vo vrchnej časti zobrazenia počas jazdy zobrazí názov ďalšej ulice na vašej trase.
- **Zobraziť názov aktuálnej ulice na mape** – po nastavení tejto možnosti sa v spodnej časti zobrazenia počas jazdy zobrazí názov ulice, na ktorej sa práve nachádzate.

- **Zobraziť náhľad miesta** – po nastavení tejto možnosti sa počas plánovania trasy zobrazí grafický náhľad vášho cieľového miesta.
- **Zapnúť automatický zoom v zobrazení 2D**
- **Zapnúť automatický zoom v zobrazení 3D**
- **Zobraziť jazdné pruhy** – po nastavení tejto možnosti vám grafické zobrazenie cesty pred vami ukáže, do ktorého pruhu sa zaradiť, keď sa približujete ku križovatke alebo výjazdu z diaľnice. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky cesty.
- **Zobraziť tipy** – toto nastavenie vypne alebo zapne tipy.
- **Automaticky nastaviť hodiny pre časovú zónu** – keď je zvolené toto nastavenie, hodiny sa automaticky nastaví na vaše časové pásmo.

Úspora batérie



Úspora batérie

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte nastavenia úspory energie v zariadení.

Jas



Jas

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte jas displeja. Pohybom posuvných ovládacích prvkov nastavte úroveň jasu.

Ak chcete zobraziť mapu a jednotlivé menu v denných alebo nočných farbách, poklepte na možnosť **Použiť denné farby** alebo **Použiť nočné farby** v menu Nastavenia.

Symbol auta



Symbol auta

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte symbol auta, ktorý znázorňuje vašu súčasnú polohu v zobrazení počas jazdy.

Hodiny



Hodiny

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete formát času. Hneď ako získate určenie GPS, čas sa nastaví automaticky. Ak nemáte určenie GPS, môžete čas nastaviť manuálne.

Pripojenia



Pripojenia

Poklepaním na toto tlačidlo otvoríte menu **Pripojenia**. Položky menu umožňujú ovládať pripojenia navigačného zariadenia.

Pozrite si tiež

Zapnutie/vypnutie Bluetooth.....	55
Zapnutie/vypnutie režimu letu	55
Stav GPS	56
Menu Mobilný telefón	73

Zapnutie/vypnutie Bluetooth



Zapnúť Bluetooth

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete rozhranie Bluetooth®.



Vypnúť Bluetooth

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete rozhranie Bluetooth®.

Zapnutie/vypnutie režimu letu



Zapnúť/vypnúť režim letu

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete režim letu. V režime letu sa zastaví každá komunikácia zariadenia.

Oblíbené položky




Oblíbené položky


Poklepaním na toto tlačidlo môžete pridať, premenovať alebo odstrániť oblíbené položky.

Oblíbené položky predstavujú jednoduchý spôsob, ako môžete vybrať nejaké miesto bez toho, aby ste museli zadávať adresu. Nemusia to byť oblíbené miesta, možno ich jednoducho považovať za kolekciu užitočných adries.

Ak chcete vytvoriť novú položku Oblíbené, poklepte na **Pridať**. Potom zadajte adresu miesta rovnakým spôsobom, ako ju zadávate pri plánovaní trasy.

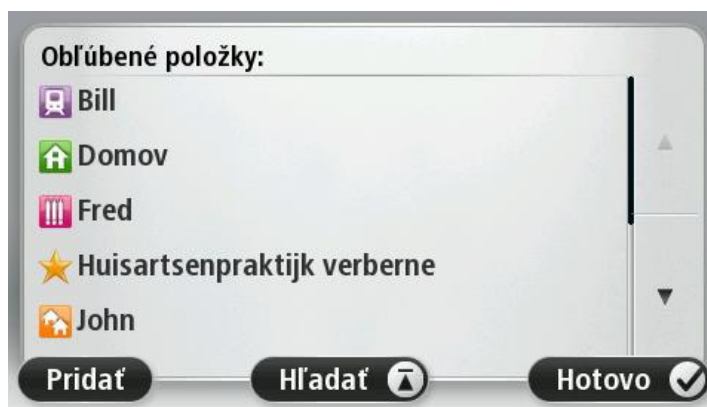

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť existujúcu obľúbenú položku, poklepte na ňu v zozname položiek. Ak chcete na mape zobraziť viac obľúbených položiek, poklepte ľavým alebo pravým tlačidlom.

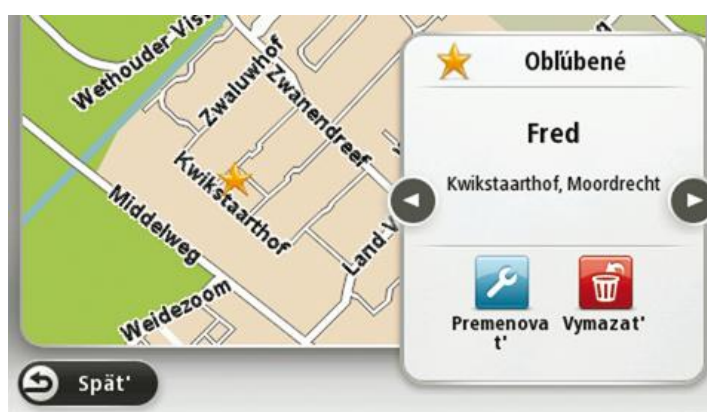

Stav GPS



Stav GPS

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte aktuálny stav príjmu signálu GPS vo vašom zariadení.

Miesto domova



Miesto domova

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte alebo zmeníte nastavenie miesta domova. Zadať adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.

Vaše miesto domova predstavuje jednoduchý spôsob, ako naplánovať trasu na dôležité miesto.

Pre väčšinu ľudí bude miesto domova ich domáca adresa. Vzhľadom na svoje potreby však môžete toto miesto nastaviť na iné pravidelné cieľové miesto, napríklad vaše pracovisko.

Klávesnica



Klávesnica

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete klávesnice, ktoré budú k dispozícii na použitie a rozloženie klávesnice s latinkou.

Klávesnica sa používa na zadávanie názvov a adries, napr. pri plánovaní trasy alebo vyhľadávaní názvu mesta či miestnej reštaurácie.

Jazyk



Jazyk

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte jazyk všetkých tlačidiel a správ hlásení zobrazovaných v zariadení.

K dispozícii je veľké množstvo jazykov. Keď zmeníte jazyk, máte možnosť zmeniť i hlas.

Tvorba vlastného menu



Tvorba vlastného menu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete pridať až šesť tlačidiel do svojho prispôbeného menu.

Ak máte vo svojom menu len jedno alebo dve tlačidlá, obe tieto tlačidlá sa objavia v Zobrazení počas jazdy.

Ak máte vo svojom menu tri alebo viac tlačidiel, v Zobrazení počas jazdy sa objaví len jedno tlačidlo, ktoré po poklepaní otvorí vaše menu.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať svoje vlastné kategórie a miesta bodov záujmu (BZ).

Zariadenie TomTom môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených polôh bodov BZ. Môžete napríklad zariadenie nastaviť na upozorňovanie, že sa blížite k čerpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

Môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako BZ adresy všetkých svojich priateľov.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné BZ:

- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej z vlastných kategórií bodov BZ.
- **Upozorniť na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo zapnete v zariadení upozorňovanie, že ste v blízkosti zvolených bodov BZ.
- **Odstrániť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo

svojich kategórií BZ.

- **Upraviť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.
- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Odstrániť kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

Farby mapy



Farby mapy

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte farebné schémy zobrazovanej mapy počas dňa a v noci.

Poklepaním na položku **Vyhľadať** môžete vyhľadať farebnú schému vpísaním príslušného názvu.

Opravy mapy



Opravy mapy

Poklepaním na toto tlačidlo [opravíte chyby na mape](#).

Ja a moje zariadenie



Ja a moje zariadenie

Poklepaním na toto tlačidlo vyhľadáte technické informácie o zariadení TomTom a zvolíte, či chcete zdieľať informácie so spoločnosťou TomTom.

Otvorí sa menu s nasledujúcimi možnosťami:



Informácie o mojom zariadení

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte technické informácie o zariadení TomTom, ako je sériové číslo zariadenia, verzia aplikácie a verzia mapy.



Moje informácie

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte, či chcete zdieľať informácie so spoločnosťou TomTom.

Ovládať ľavou rukou/Ovládať pravou rukou



**Ovládať ľavou
rukou/Ovládať
pravou rukou**

Poklepaním na toto tlačidlo umožníte obsluhu pravou alebo ľavou rukou.

To má vplyv na položky, ako je lišta zväčšenia/zmenšenia pri prezeraní mapy.

Telefóny



Telefóny

Poklepaním na toto tlačidlo v menu **Pripojenia** otvoríte [menu Telefóny](#).

Výrobné nastavenia



**Výrobné
nastavenia**

Poklepaním na toto tlačidlo odstránite všetky osobné nastavenia a obnovíte štandardné výrobné nastavenia zariadenia TomTom.

Toto nie je aktualizácia softvéru a neovplyvní verziu softvérovej aplikácie, ktorú máte nainštalovanú v zariadení.

Dôležité: Táto funkcia vymaže všetky vaše osobné nastavenia!

Ak chcete uchovať osobné informácie a nastavenia, pred jeho re-setovaním musíte vykonať úplné zálohovanie zariadenia. Potom si po resetovaní zariadenia môžete všetky osobné informácie a nastavenia obnoviť.

K nim patria položky ako Domov alebo Obľúbené, vaše osobné menu, vaše kategórie BZ a miesta BZ.

Plánovanie trasy



Plánovanie trasy

Poklepaním na tlačidlo **Plánovanie trasy** nastavíte spôsob, akým zariadenie TomTom počíta trasy, ktoré plánujete.

Poklepaním na tlačidlo pre každú možnosť zmeníte tieto nastavenia.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné, ak nepoužívate produkt TomTom pre kempingové vozidlá a karavany.

Pre produkty pre kempingové vozidlá a karavany je namiesto toho k dispozícii nastavenie [Vozidlo a trasy](#).

Typy trás

Nastavte typ trasy, ktorý má váš TomTom naplánovať.

Poklepaním na **IQ Routes** nastavíte, či chcete, aby vaše zariadenie využívalo informácie IQ Routes ako pomôcku pri hľadaní najlepšej trasy.

Nastavenia pre spoplatnené cesty, trajekty, pruhy carpool a nespevnené cesty

Nastavte, ako má zariadenie TomTom zohľadňovať každú z týchto druhov ciest pri výpočte trasy.

Pruhy carpool sa niekedy nazývajú pruhy pre vozidlá s mnohopočetnou posádkou a nevyskytujú sa v každej krajine. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť viesť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Súhrn trasy

Nastavte, či chcete, aby sa okno súhrnných informácií o trase po naplánovaní trasy automaticky zatváralo. Ak zvolíte **Nie**, budete musieť poklepaním na **Hotovo** zavrieť okno súhrnných informácií o trase pri každom plánovaní trasy.

Bezpečnostné nastavenia



Bezpečnostné nastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte bezpečnostné funkcie, ktoré chcete používať v zariadení.

Zobraziť BZ na mape



Zobraziť BZ na mape

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte typy bodov záujmu (BZ), ktoré chcete zobraziť na mape.

1. Poklepte na **Zobraziť BZ na mape** v menu Nastavenia.
2. Vyberte kategórie BZ, ktoré sa majú zobrazovať na mape.

Poklepte na **Vyhľadať** a pomocou klávesnice vyhľadajte názov kategórie.

3. Zvoľte, či chcete BZ znázorniť v 2D alebo 3D zobrazení mapy.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Miesta s bodmi záujmu sa na mape zobrazia ako symboly.

Reproduktor



Reproduktor

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete reproduktor alebo pripojenie na reproduktor, ktorý využíva vaše zariadenie.

Spustenie



Spustenie

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte spôsob činnosti zariadenia pri zapínaní.

Stavová lišta



Stavová lišta

Poklepaním na toto tlačidlo zvolíte informácie, ktoré chcete zobraziť na stavovej lište:

- **Horizontálne** – stavová lišta sa nachádza naspodku zobrazenia počas jazdy.
- **Vertikálne** – stavová lišta sa nachádza v pravej časti zobrazenia počas jazdy.
- **Maximálna rýchlosť**

Dôležité: Povolená rýchlosť sa zobrazí vedľa vašej skutočnej rýchlosti. Ak jazdíte rýchlejšie ako určuje obmedzenie rýchlosti, na stavovej lište uvidíte výstražný indikátor, napríklad panel stavovej lišty zmení farbu na červenú.

Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti nie sú k dispozícii pre všetky cesty.

- **Aktuálny čas**
- **Zostávajúca vzdialenosť** – vzdialenosť do vášho cieľového miesta.
- **Rezerva** – zariadenie zobrazí, o aký čas dorazíte skôr alebo neskôr v porovnaní s preferovaným časom príchodu, ktorý ste nastavili pri plánovaní trasy.

Prepnúť mapu



Mapy

Poklepaním na toto tlačidlo vyberte mapu, ktorú chcete použiť na plánovanie trasy a navigáciu.

Hoci v navigačnom zariadení môžete uložiť viac máp, súčasne môžete na plánovanie a navigáciu používať vždy iba jednu mapu.

Ak chcete aktuálnu mapu prepnúť a naplánovať trasu v inej krajine alebo

regiónu, jednoducho poklepte na toto tlačidlo.

Poznámka: Pri prvom prepnutí na mapu bude možno potrebné pripojiť sa k vášmu účtu MyTomTom a aktivovať mapu.

Vypnúť hlasového sprievodcu/Zapnúť hlasového sprievodcu



Vypnúť hlasového sprievodcu

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete hlasového sprievodcu. Odteraz nebudete počuť hovorené pokyny k trase, ale stále budete počuť rôzne informácie, ako sú informácie o premávke a upozornenia.

Po poklepaní na položku **Vypnúť zvuk** v menu Nastavenia sa vypne aj hlasový sprievodca.

Poznámka: Ak v zariadení zmeníte hlas, hlasový sprievodca sa automaticky zapne s týmto novým hlasom.



Zapnúť hlasového sprievodcu

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete hlasového sprievodcu a hovorené pokyny k trase.

Jednotky



Jednotky

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte merné jednotky, ktoré má zariadenie používať pri plánovaní trasy.

Použiť nočné farby/Použiť denné farby



Použiť nočné farby

Poklepaním na toto tlačidlo znížite jas displeja a zobrazíte mapu v tmavších farbách.

Počas jazdy v noci alebo v tmavom tuneli je jednoduchšie a menej rozptyľujúce sledovať displej, ak je jas stlmený.

Tip: Zariadenie sa dokáže prepínať medzi dennými a nočnými farbami v závislosti od denného času. Ak chcete automaticky prepínať medzi nočnými a dennými farbami, poklepte na položku **Jas** v menu Nastavenia a vyberte položku **Keď sa zotmie, prepnúť na nočné farby**.



Použiť denné farby

Poklepaním na toto tlačidlo zvýšite jas displeja a zobrazíte mapu v jasnejších farbách.

Vozidlo a trasy



Vozidlo a trasy

Poklepaním na toto tlačidlo zadáte typ svojho vozidla a zmeníte spôsob plánovania trás.

Poklepaním na tlačidlo pre každú možnosť zmeníte tieto nastavenia.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné, len ak používate produkt TomTom pre kempingové vozidlá a karavany.

Pri iných produktoch je namiesto neho k dispozícii nastavenie [Plánovanie trasy](#).

Ak chcete nastaviť svoje vozidlo alebo prepnúť medzi vozidlami, poklepte na položku **Typy vozidiel a trás**.

Potom môžete vybrať typ svojho vozidla a [nastaviť zariadenie pre svoje vozidlo](#).

Typy trás

Nastavte typ trasy, ktorý má váš TomTom naplánovať.

Poklepaním na **IQ Routes** nastavíte, či chcete, aby vaše zariadenie využívalo informácie IQ Routes ako pomôcku pri hľadaní najlepšej trasy.

Nastavenia pre spoplatnené cesty, trajekty, pruhy carpool a nespevnené cesty

Nastavte, ako má zariadenie TomTom zohľadňovať každú z týchto druhov ciest pri výpočte trasy.

Pruhy carpool sa niekedy nazývajú pruhy pre vozidlá s mnohopočetnou posádkou a nevyskytujú sa v každej krajine. Na jazdu po týchto pruhoch budete napríklad musieť v automobile viac ako jednu osobu alebo automobil musí používať ekologické palivo.

Súhrn trasy

Nastavte, či chcete, aby sa okno súhrnných informácií o trase po naplánovaní trasy automaticky zatváralo. Ak zvolíte **Nie**, budete musieť poklepaním na **Hotovo** zavrieť okno súhrnných informácií o trase pri každom plánovaní trasy.

Hlasy



Zmeniť hlas

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte hlas, ktorý vyslovuje hovorené pokyny a iné pokyny pre trasu.

K dispozícii je široká ponuka hlasov. K dispozícii sú počítačové hlasy, ktoré môžu čítať názvy ulíc a ďalšie informácie priamo z mapy, ako aj ľudské hlasy, ktoré nahrali herci.



Nastavenia hlasu

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte typ hovorených pokynov a iné pokyny pre trasu, ktoré zariadenie nahlas číta.

Ovládanie hlasom



Poklepaním na toto tlačidlo otvoríte menu **Ovládanie hlasom**, ktoré obsahuje nasledujúce tlačidlá:

Ovládanie hlasom



Poklepaním na toto tlačidlo vypnete ovládanie hlasom.

Vypnúť ovládanie hlasom



Poklepaním na toto tlačidlo zapnete ovládanie hlasom.

Zapnúť ovládanie hlasom



Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte zoznam príkazov, ktoré môžete vysloviť pri používaní ovládania hlasom.

Čo povedať

Hlasitosť



Hlasitosť

Poklepaním na toto tlačidlo nastavíte úroveň hlasitosti zariadenia. Pohybom posuvného prvku zmeníte hlasitosť.

Body záujmu

Informácie o bodoch záujmu

Body záujmu (BZ) predstavujú užitočné miesta na mape.

Tu je niekoľko príkladov:

- Reštaurácie
- Hotely
- Múzeá
- Parkovanie v garáži
- Čerpacie stanice

Vytvorenie BZ

Tip: Pomoc pri spravovaní bodov BZ tretích strán získate vyhľadáním textu „Third party POIs“ (Body BZ tretích strán) na adrese: tomtom.com/support.

1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu.
2. Poklepte na **Nastavenia**.
3. Poklepte na **Správa BZ**.
4. Ak nie sú vytvorené žiadne kategórie BZ alebo tá, ktorú chcete použiť, neexistuje, poklepte na **Pridať kategóriu BZ** a vytvorte novú kategóriu.



Každý bod BZ musí byť priradený nejakej kategórii bodov BZ. To znamená, že na to, aby ste mohli vytvoriť prvý bod BZ, musíte mať vytvorenú aspoň jednu kategóriu bodov BZ.

Body BZ môžete pridávať len do kategórií BZ, ktoré ste vytvorili.

Podrobnejšie informácie o tvorbe BZ nájdete v časti **Správa BZ**.

5. Poklepte na **Pridať BZ**.
6. Vyberte kategóriu bodov BZ, ktorú chcete použiť pre nový bod BZ.
7. Poklepte na toto tlačidlo a zadajte adresu bodu BZ rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy.
8. Vytvorí sa nový BZ a uloží sa do zvolenej kategórie.



Domov

Poklepte na toto tlačidlo a vaše miesto domova sa uloží ako bod BZ.

To je užitočné, ak sa rozhodnete zmeniť miesto domova, ale najskôr chcete vytvoriť bod BZ pomocou aktuálnej domácej adresy.



Oblíbené

Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte bod BZ z obľúbenej položky.

Bod BZ z obľúbenej položky môžete vytvoriť napríklad preto, lebo je možné vytvárať len obmedzený počet obľúbených položiek. Ak chcete vytvoriť ďalšie obľúbené položky, musíte najskôr odstrániť niektoré iné obľúbené položky. Ak nechcete stratiť obľúbenú položku, pred jej odstránením si uložte toto miesto ako BZ.



Adresa

Poklepte na toto tlačidlo a zadajte adresu ako nový bod BZ.

Po vložení adresy máte na výber zo štyroch možností.

- **Centrum mesta**
- **Ulica a číslo domu**
- **PSČ**
- **Križovatka alebo dopravný uzol**



Posledné cieľové miesto

Poklepte na toto tlačidlo a vyberte miesto bodu BZ zo zoznamu miest, ktoré ste v poslednom čase použili ako cieľové miesta.



Bod záujmu

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte bod záujmu (BZ) ako BZ.

Ak napríklad vytvárate kategóriu BZ pre svoje obľúbené reštaurácie, použite miesto vkladania adres reštaurácií túto možnosť.



Moje miesto

Poklepaním na toto tlačidlo pridáte svoju súčasnú polohu ako bod BZ.

Napríklad, ak zastavíte na nejakom zaujímavom mieste, poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte nový bod BZ na vašej súčasnej polohe.



Bod na mape

Poklepte na toto tlačidlo a vytvorte BZ pomocou prehliadača mapy.

Kurzorom vyberte miesto BZ a potom poklepte na **Hotovo**.



Zemepis. dĺžka/šírka

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť bod BZ vložением hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.



Poklepaním na toto tlačidlo vyberte miesto, kde bolo zariadenie naposledy pripojené v doku.

Pozícia posledného zastavenia



Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte bod BZ po vyslovení adresy.

Vyslovená adresa

Plánovanie trasy pomocou bodov BZ

Pri plánovaní trasy môžete ako cieľové miesto použiť bod BZ.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako naplánovať trasu na parkovisko v meste:

1. Poklepte na možnosť **Navigovať na** alebo **Cieľ jazdy** v hlavnom menu.
2. Poklepte na **Bod záujmu**.
3. Poklepte na **BZ v meste**.

Tip: V menu sa zobrazí aj posledný bod BZ, ktorý ste si prezerali v zariadení TomTom.

4. Zadať názov obce alebo mesta a keď sa zobrazí v zozname, vyberte ho.
5. Poklepte na tlačidlo šípky a rozvinie sa zoznam kategórií bodov BZ.

Tip: Ak už poznáte názov bodu BZ, ktorý chcete použiť, môžete poklepať na položku **Hľadať podľa názvu** a zadaním názvu vybrať toto miesto.

6. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **Parkovisko**.
7. Navrchu zoznamu sa zobrazí parkovisko najbližšie k vášmu cieľovému miestu.
8. Nasledujúci zoznam vysvetľuje vzdialenosti zobrazené vedľa každého BZ. Spôsob merania vzdialenosti závisí od toho, ako ste na začiatku vyhľadali bod BZ:
 - BZ blízko vás – vzdialenosť od vašej súčasnej polohy
 - BZ v meste – vzdialenosť od centra mesta
 - BZ blízko domova – vzdialenosť od vášho miesta domova
 - BZ na trase – vzdialenosť od vašej súčasnej polohy
 - BZ blízko cieľového miesta – vzdialenosť od vášho cieľového miesta
9. Po naplánovaní trasy poklepte na názov parkoviska, ktoré chcete použiť, a potom na **Hotovo**.

Zariadenie začne navigovať na parkovisko.

Zobrazenie BZ na mape

Môžete si vybrať typ umiestnení BZ, ktoré sa majú zobrazovať na vašich mapách.

1. Poklepte na **Zobraziť BZ na mape** v menu Nastavenia.
2. Vyberte kategórie BZ, ktoré sa majú zobrazovať na mape.
3. Poklepte na položku **Hotovo**.
4. Vyberte, či sa umiestnenia BZ majú na mape zobrazovať v zobrazeniach 2D a 3D.
5. Poklepte na položku **Hotovo**.

Typy BZ, ktoré ste vybrali, sa zobrazia ako symboly na mape.

Telefonovanie na BZ

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých navigačných zariadeniach.

Mnohé z bodov záujmu BZ v zariadení TomTom obsahujú aj telefónne čísla. To znamená, že ak vaše zariadenie podporuje hlasité telefonovanie, prostredníctvom zariadenia môžete zavolať na bod BZ a naplánovať trasu do miesta bodu BZ.

Napríklad, môžete vyhľadať kino, rezervovať si lístok a naplánovať trasu do tohto kina – to všetko pomocou zariadenia TomTom.

1. V zobrazení počas jazdy poklepte na tlačidlo telefónu.

Ak sa toto tlačidlo zobrazení počas jazdy nezobrazuje, poklepte na možnosť **Tvorba vlastného menu** v menu Nastavenia a výberom možnosti **Volat'...** ho tam zobrazíte.

2. Poklepte na **Bod záujmu**.
3. Vyberte spôsob, ktorým chcete vyhľadať BZ.

Ak napríklad chcete vyhľadať BZ na svojej trase, poklepte na **BZ na trase**.

4. Poklepte na typ BZ, na ktorý chcete zavolať.

Ak napríklad chcete zavolať do kina a rezervovať si lístok, poklepte na **Kino** a potom zvolíte názov kina, do ktorého chcete zavolať. Potom poklepte na **Volat'** alebo **Vytočiť'** a zavolajte na požadované číslo.

Zariadenie TomTom prostredníctvom mobilného telefónu zavolá do príslušného bodu BZ.

Nastavenie upozornení pre body BZ

Môžete nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa prehrá, alebo správu, ktorá sa zobrazí, keď prídete na zvolený typ bodu BZ, napríklad čerpaciu stanicu.

Nasledujúci príklad znázorňuje, ako nastaviť výstražný zvuk, ktorý sa má prehrať 250 metrov od čerpacej stanice.

1. Poklepte na položku **Správa BZ** alebo **Upozorniť na blízky BZ** v menu Nastavenia.
2. Prejdite na položky nižšie v zozname a poklepte na **Čerpacia stanica**.

Tip: Ak chcete odstrániť upozornenie, poklepte na názov kategórie a potom na **Áno**. Kategórie BZ, ku ktorým je nastavené upozornenie, obsahujú vedľa názvu kategórie aj symbol zvuku.

3. Nastavte vzdialenosť 250 metrov a poklepte na **OK**.

4. Vyberte **Zvukový efekt** a potom poklepte na **Ďalej**.
 5. Vyberte výstražný zvuk BZ a potom poklepte na **Ďalej**.
 6. Ak chcete počuť zvuk upozornenia, len keď je BZ priamo na naplánovanej trase, vyberte možnosť **Upozorniť len, ak je BZ na trase**. Potom poklepte na Hotovo.
- Pre zvolenú kategóriu BZ sa nastaví upozornenie. 250 metrov od čerpacej stanice na vašej trase sa ozve výstražný zvuk.

Správa BZ

Poklepaním na položku **Správa BZ** môžete spravovať kategórie a umiestnenia BZ.



Zariadenie TomTom môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa nachádzate v blízkosti zvolených polôh bodov BZ. Týmto spôsobom môžete napríklad svoje zariadenie nastaviť na upozorňovanie, že sa blížite k čerpacej stanici.

Môžete si vytvoriť vlastné kategórie BZ a pridávať do nich vlastné miesta BZ.

To znamená, že si môžete napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu BZ s názvom Priatelia. Potom môžete do tejto novej kategórie pridať ako BZ adresy všetkých svojich priateľov.

Poklepaním na nasledujúce tlačidlá môžete vytvoriť a spravovať vlastné BZ:

- **Pridať BZ** – poklepaním na toto tlačidlo pridáte určité miesto do jednej z vlastných kategórií bodov BZ.
- **Upozorniť na blízky BZ** – poklepaním na toto tlačidlo zapnete v zariadení upozorňovanie, že ste v blízkosti zvolených bodov BZ.
- **Odstrániť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.
- **Upraviť BZ** – poklepaním na toto tlačidlo môžete upraviť niektorý zo svojich BZ.
- **Pridať kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte novú kategóriu BZ.
- **Odstrániť kategóriu BZ** – poklepaním na toto tlačidlo vymažete jednu zo svojich kategórií BZ.

Pomoc

Čo je získanie pomoci

Ak potrebujete navigovať do centier pohotovostných služieb a iných špecializovaných služieb, v hlavnom menu poklepte na položku **Pomoc**. Ak vaše zariadenie podporuje hlasité telefonovanie a váš telefón je pripojený k zariadeniu, môžete kontaktovať záchranné služby priamo cez telefón.

Ak sa vám napríklad stala dopravná nehoda, môžete použiť menu Pomoc a nájsť a zavolať do najbližšej nemocnice s uvedením vašej presnej polohy.

Tip: Ak nevidíte v hlavnom menu tlačidlo Pomoc, poklepte na položku **Nastavenia** a potom na **Bezpečnostné nastavenia**. Zrušte označenie políčka **Počas jazdy zobrazí iba základné možnosti menu**.

Ako používať pomoc pri kontaktovaní miestnej služby

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých navigačných zariadeniach.

Ak chcete použiť menu Pomoc pri vyhľadaní centra pomoci, jeho telefonickým kontaktovaní a navigovaní do tohto centra zo svojej súčasnej polohy, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a zobrazí sa hlavné menu.
2. Poklepte na položku **Pomoc**.
3. Poklepte na položku **Zavolať o pomoc**.
4. Vyberte požadovanú službu, napríklad **Najbližšia nemocnica**.
5. Vyberte niektoré centrum zo zoznamu. Najbližšie je zobrazené na začiatku zoznamu.

Zariadenie zobrazí vašu polohu na mape spolu s popisom daného miesta. To vám počas telefonovania pomôže vysvetliť, kde sa nachádzate.

Ak vaše navigačné zariadenie podporuje hlasité telefonovanie a váš telefón je pripojený k zariadeniu, vaše zariadenie automaticky zavolá na dané telefónne číslo. Ak nie je pripojený telefón, zobrazí sa telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať.

6. Ak chcete navigovať do centra autom, poklepte na **Navigovať tam**. Ak chcete ísť peši, poklepte na **Kráčať tam**.

Navigačné zariadenie vás začne navigovať do tohto cieľového miesta.

Možnosti menu Pomoc

Poznámka: V niektorých krajinách nemusia byť k dispozícii informácie pre všetky služby.



Zavolať o pomoc

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vyhľadať kontaktné informácie a adresu pohotovostnej služby.

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých zariadeniach.



Autom za pomocou

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete navigovať k pohotovostnej službe.



Peši za pomocou

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete navigovať k záchrannej službe pešo.



Kde som?

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak vaše zariadenie podporuje hlasité telefonovanie a váš telefón je pripojený k zariadeniu, môžete poklepať na položku **Kde som?** a vybrať typ služby, ktorú chcete kontaktovať, a oznámiť im svoju presnú polohu podľa zobrazenia na zariadení.



Bezpečnostné a iné návody

Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte výber návodov, vrátane Príručky prvej pomoci.



Návody k produktu

Poklepaním na toto tlačidlo môžete zobraziť výber návodov k svojmu navigačnému zariadeniu.

Hlasité telefonovanie

Čo je hlasitom telefonovaním

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých zariadeniach.

Ak máte mobilný telefón s rozhraním Bluetooth®, môžete používať zariadenie TomTom na telefonovanie a odosielanie aj prijímanie správ.

Dôležité: Nie všetky telefóny sú podporované alebo kompatibilné so všetkými funkciami. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.

Pripojenie k vášmu telefónu

Najprv musíte nadviazať spojenie medzi mobilným telefónom a zariadením TomTom.

Poklopte na položku **Pripojenia** v hlavnom menu, potom poklepte na položku **Telefóny**. Poklepte na položku **Spravovať telefóny** a vyberte telefón, pokiaľ je zobrazený v zozname.

Treba to urobiť iba raz, potom si zariadenie TomTom daný telefón zapamätá.

Tipy

- Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth®.
- Uistite sa, že je váš telefón nastavený na „zistiteľný“ (discoverable) alebo „viditeľný pre všetkých“ (visible to all).
- Možno budete musieť na pripojenie zariadenia TomTom k telefónu zadať heslo „0000“.
- Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste pri každom použití telefónu zadávali kód „0000“, uložte si v telefóne zariadenie TomTom ako dôveryhodné zariadenie.

Podrobnejšie informácie o nastaveniach Bluetooth nájdete v návode k svojmu mobilnému telefónu.

Telefonovanie

Po úspešnom prepojení zariadenia TomTom s mobilným telefónom môžete navigačné zariadenie používať na hlasité telefonovanie prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

Ak chcete telefonovať, poklepte na tlačidlo telefónu v zobrazení počas jazdy. Potom poklepte na jedno z nasledujúcich tlačidiel:

- Poklepaním na **Domov** vytočíte číslo domova.
Ak ste nenastavili číslo domova, toto tlačidlo nebude aktívne.
- Poklepaním na **Telefónne číslo** vložte požadované telefónne číslo.
- Poklepaním na **Bod záujmu** vyberte bod záujmu (BZ), na ktorý chcete volať.

Ak je v zariadení uložené telefónne číslo bodu BZ, zobrazí sa vedľa symbolu BZ.

- Poklepaním na položku **Záznam v tel. zozname** vyberiete kontakt z telefónneho zoznamu.

Poznámka: Pri prvom prepojení zariadenia s telefónom sa telefónny zoznam automaticky skopíruje do zariadenia TomTom.

Nie všetky telefóny umožňujú prenos telefónneho zoznamu do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese tomtom.com/phones/compatibility.

- Poklepaním na položku **Nedávno vytočené** vyberiete zo zoznamu telefónnych čísel ľudí, ktorým ste nedávno volali pomocou zariadenia.
- Poklepaním na položku **Nedávny volajúci** vyberiete zo zoznamu telefónnych čísel ľudí, ktorí vám nedávno volali.

Do tohto zoznamu sa ukladajú iba hovory, ktoré ste prijali vo svojom zariadení.

Prijatie hovoru

Počas prijatého hovoru sa zobrazuje meno a telefónne číslo volajúceho. Poklepaním na displej môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Automatická odpoveď

Zariadenie TomTom môžete nastaviť na automatické prijímanie telefónnych hovorov.

Ak chcete nastaviť automatické odpovedanie, poklopte na položku **Pripojenia** v menu Nastavenia a potom poklepte na položku **Telefóny**. Poklepte na položku **Automatická odpoveď**.

Vyberte, ako dlho má zariadenie čakať, kým automaticky prijme hovor, potom poklepte na položku **Hotovo**.

Pripojenie viacerých telefónov k zariadeniu

Spojenie je možné nadviazať až s piatimi mobilnými telefónmi.

Ak chcete pridať viac telefónov, postupujte takto:

1. Poklepte na položku **Pripojenia** v menu Nastavenia.
2. Poklepte na položku **Telefóny**.
3. Poklepte na položku **Spravovať telefóny**.
4. Poklepte na položku **Pridať** a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete prepínať medzi telefónmi, poklepte na položku **Spravovať telefóny**. Potom poklepte na tlačidlo telefónu, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Menu Mobilný telefón

Poznámka: Hlasité telefonovanie nie je podporované vo všetkých navigačných zariadeniach.



Poklepaním na toto tlačidlo môžete spravovať mobilné telefóny, ktoré sa pripoja k zariadeniu TomTom.

Je možné pridať profily až pre päť rozličných mobilných telefónov.

Spravovať telefóny



Vypnúť hlasité telefonovanie

Poklepaním na toto tlačidlo vypnete alebo zapnete hlasité telefonovanie.



Volat'

Poklepaním na toto tlačidlo vykonáte telefonický hovor.



Zmeniť číslo domov

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte svoje domáce telefónne číslo.



Odstrániť

Poklepaním na toto tlačidlo vyberiete informácie, ktoré chcete odstrániť. Môžete odstrániť zoznam posledných volajúcich a zoznam nedávno volaných čísel.



Automatická odpoveď

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte nastavenia automatickej odpovede.

Dôležité: Nie všetky telefóny sú podporované alebo kompatibilné so všetkými funkciami.

Oblíbené

Čo sú oblíbené položky

Oblíbené položky predstavujú jednoduchý spôsob, ako môžete vybrať nejaké miesto bez toho, aby ste museli zadávať adresu. Nemusia to byť oblíbené miesta, možno ich jednoducho považovať za kolekciu užitočných adries.

Tip: Ak ste nastavili akékoľvek časté cieľové miesta, tieto sa zobrazia vo vašom zozname oblíbených položiek.

Vytvorenie oblúbenej položky

Ak chcete vytvoriť oblíbenú položku, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na možnosť **Oblíbené položky**.
4. Poklepte na **Pridať**.

Poklepaním na jedno z nižšie opísaných tlačidiel vyberte typ položky Oblíbené:



Domov

Ako položku Oblíbené si môžete nastaviť miesto Domov.



Oblíbené

Položku Oblíbené nemôžete vytvoriť z inej položky Oblíbené. Táto možnosť bude v tomto menu vždy nedostupná.

Ak chcete premenovať položku Oblíbené, poklepte na možnosť **Oblíbené položky** v menu Nastavenia.



Adresa

Ako oblíbenú položku môžete zadať adresu.



Posledné cieľové miesto

Oblíbenú položku vytvoríte výberom miesta zo zoznamu posledných cieľových miest.



Ak navštívite bod BZ, ktorý sa vám obzvlášť páči (napr. reštauráciu), môžete ho pridať ako položku Oblíbené.

Bod záujmu



Moje miesto

Poklepaním na toto tlačidlo uložíte svoju súčasnú polohu ako položku Oblíbené.

Ak napríklad zastanete na nejakom zaujímavom mieste, môžete poklepaním na toto tlačidlo vytvoriť položku Oblíbené.



Bod na mape

Poklepte na toto tlačidlo a vytvoríte položku Oblíbené pomocou prehliadača mapy.

Kurzorom zvolíte umiestnenie položky Oblíbené a potom poklepte na tlačidlo **Hotovo**.



Zemepis. dĺžka/šírka

Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete vytvoriť položku Oblíbené vložením hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky.



Vyslovená adresa

Poklepaním na toto tlačidlo vytvoríte položku Oblíbené po vyslovení adresy.



Pozícia posledného zastavenia

Poklepaním na toto tlačidlo určíte ako cieľ cesty svoju poslednú zaznamenanú pozíciu.

Vaše zariadenie navrhne názov pre novú oblíbenú položku. Ak chcete vybrať iný názov, navrhnutý názov nemusíte mazať, stačí začať zadávať nový.

Tip: Odporúčame vám priradiť položke Oblíbené názov, ktorý si ľahko zapamätáte.

Poklepte na **OK**.

Vaša oblíbená položka sa objaví v zozname.

Keď pridáte jednu alebo viac oblíbených položiek, zobrazí sa výzva, či chcete pravidelne cestovať na tie isté miesta. Ak poklepete na **ÁNO**, tieto cieľové miesta môžete vložiť ako svoje oblíbené cieľové miesta. Vždy keď zariadenie zapnete, môžete z týchto miest ihneď vybrať svoje cieľové miesto. Ak chcete zmeniť tieto cieľové miesta alebo vybrať nové cieľové miesto, v menu Nastavenia poklepte na položku **Spustenie** a potom vyberte položku **Požadovať cieľové miesto**.

Používanie obľúbenej položky

Obľúbenú položku môžete použiť ako spôsob navigovania na miesto bez toho, aby ste museli zadávať adresu. Ak chcete využiť navigovanie do obľúbenej položky, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepte na možnosť **Navigovať na** alebo **Cieľ jazdy**.
3. Poklepte na **Obľúbené**.
4. Zvoľte si zo zoznamu položku Obľúbené.
Zariadenie TomTom za vás vypočíta trasu.
5. Po vypočítaní trasy poklepte na tlačidlo **Hotovo**.

Zariadenie vás pomocou hovorených a obrazových pokynov na displeji začne ihneď navigovať na vaše cieľové miesto.

Zmena názvu obľúbenej položky

Ak chcete zmeniť názov obľúbenej položky, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na možnosť **Obľúbené položky**.
4. Poklepte na obľúbenú položku, ktorú chcete premenovať.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte ďalšiu položku Obľúbené zo svojho zoznamu

5. Vpíšte nový názov a potom poklepte na **OK**.
6. Poklepte na **Hotovo**.

Vymazanie obľúbenej položky

Ak chcete odstrániť obľúbenú položku, postupujte takto:

1. Poklepte na displej a vyvolajte hlavné menu.
2. Poklepaním na **Nastavenia** otvoríte menu Nastavenia.
3. Poklepte na možnosť **Obľúbené položky**.
4. Poklepte na obľúbenú položku, ktorú chcete odstrániť.

Tip: Ľavou a pravou šípkou zvoľte ďalšiu položku Obľúbené zo svojho zoznamu.

5. Poklepaním na **Áno** potvrdíte zmazanie.
6. Poklepte na **Hotovo**.

Premávka

Čo je služba RDS-TMC

Rozhlasový kanál Traffic Message Channel (TMC), známy aj ako RDS-TMC, vysiela informácie o premávke v podobe rozhlasového signálu a v mnohých krajinách je bezplatný.

TMC nie je službou TomTom, ale je možné ju používať v kombinácii s prijímačom informácií o premávke RDS-TMC TomTom.

Poznámka: Spoločnosť TomTom nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť ani kvalitu informácií o premávke poskytovaných prostredníctvom TMC.

Traffic Message Channel (TMC) nie je dostupný vo všetkých krajinách. Ak si chcete overiť dostupnosť služieb TMC vo svojej krajine, prejdite na adresu tomtom.com/5826.

Využitie informácií o premávke

Ak používate prijímač RDS-TMC a chcete zobrazovať informácie o premávke TMC v zariadení TomTom, pripojte prijímač informácií o premávke TomTom RDS-TMC ku konektoru USB v zariadení.

Bočná lišta premávky sa nachádza na pravej strane zobrazenia počas jazdy. Bočná lišta poskytuje počas jazdy informácie o dopravných zdržaniach a pomocou svietiacich bodov ukazuje, kde sa nachádza každý dopravný problém na vašej trase.



Vrchná časť bočnej lišty premávky znázorňuje vaše cieľové miesto a zobrazuje celkový čas zdržania v dôsledku dopravných zápch a iných problémov na vašej trase.

Stredová časť postrannej lišty premávky zobrazuje jednotlivé dopravné problémy v poradí, v akom sa vyskytujú na vašej trase.

Spodná časť bočnej lišty premávky predstavuje vašu súčasnú polohu a zobrazuje vzdialenosť k najbližšiemu problému na vašej trase.

Niektoré dopravné problémy sa nemusia zobrazovať, aby bola bočná lišta premávky lepšie čitateľná. Tieto problémy sú menej dôležité a spôsobujú len krátke zdržanie.

Farby ukazovateľov, ako je zobrazené nižšie, poskytujú okamžitú signalizáciu typu daného problému:



Neznáma alebo neurčená situácia.



Pomalá premávka.



Premávka s kolónami.



Stojaca premávka alebo cestná uzávierka.

Najrýchlejšia trasa

Zariadenie TomTom pravidelne vyhľadáva rýchlejšiu trasu do cieľového miesta. Ak sa dopravná situácia zmení a nájde sa rýchlejšia trasa, zariadenie navrhne preplánovanie cesty, aby ste mohli použiť rýchlejšiu trasu.

Zariadenie tiež môže automaticky preplánovať trasu vždy, keď sa nájde rýchlejšia trasa. Urobíte tak poklepaním na možnosť **Nastavenia premávky** v menu Premávka.

Ak chcete manuálne vyhľadať a znova naplánovať najrýchlejšiu trasu cieľového miesta, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na postrannú lištu Premávka.

Tip: Ak zistíte, že poklepaním na postrannú lištu otvoríte Hlavné menu namiesto menu Premávka, skúste poklepať na postrannú lištu prstom opierajúcim sa o okraj displeja.

Zobrazia sa súhrnné informácie o premávke na vašej trase.

2. Poklepte na položku **Možnosti**.
3. Poklepte na položku **Minimalizovať oneskorenie**.

Zariadenie vyhľadá najrýchlejšiu trasu do cieľového miesta.

Nová trasa môže zahŕňať zdržania na trase. Môžete trasu znova naplánovať, aby ste sa vyhli všetkým zdržaniam na trase, avšak trasa, ktorá sa vyhne všetkým zdržaniam, zvyčajne potrvá dlhšie ako najrýchlejšia trasa.

4. Poklepte na **Hotovo**.

Minimalizovanie oneskorenia

Služba TomTom HD Traffic vám pomôže čo najviac skrátiť možné zdržanie na trase. Ak chcete automaticky minimalizovať oneskorenia, postupujte takto:

1. V hlavnom menu poklepte na **Služby**.
2. Poklepte na možnosť **Premávka**.
3. Poklepte na **Nastavenia premávky**.
4. Vyberte si medzi možnosťami vždy automaticky zvoliť rýchlejšiu trasu, najprv sa opýtať alebo nikdy nemeniť trasu.
5. Poklepte na **Ďalej** a potom na **Hotovo**.
6. Poklepte na položku **Minimalizovať oneskorenie**.

Vaše zariadenie naplánuje najrýchlejšiu trasu do daného cieľového miesta. Nová trasa môže zahŕňať dopravné zdržania a môže zostať rovnaká ako pôvodná trasa.

Môžete preplánovať trasu a vyhnúť sa tak všetkým zdržaniám, ale táto trasa bude s malou pravdepodobnosťou tá najrýchlejšia možná trasa.

7. Poklepte na **Hotovo**.

Jednoduchšie cestovanie do práce

Vďaka tlačidlám **Z domu do práce** alebo **Z práce domov** v menu Premávka môžete skontrolovať trasu do práce a z práce jediným poklepaním tlačidla.

Ak použijete jedno z týchto tlačidiel, vaše zariadenie naplánuje trasu medzi miestom domova a zamestnania a skontroluje, či sa na trase nevyskytujú dopravné problémy.

Pred prvým použitím tlačidla **Z domu do práce** je potrebné nastaviť adresu vášho bydliska a zamestnania nasledovným postupom:

1. Poklepte na bočnú lištu premávky a otvorte menu Premávka.

Poznámka: Ak ste už naplánovali trasu, zobrazia sa súhrnné informácie dopravných problémov na trase. Poklepaním na položku **Možnosti** otvoríte menu Premávka.

2. Poklepte na **Zobraziť premávku domov-práca**.
3. Nastavte svoje miesto domova a miesto zamestnania.

Ak ste už tieto miesta nastavili a chcete ich zmeniť, poklepte na **Zmeniť domov-práca**.



Potom môžete použiť tlačidlá **Z domu do práce** a **Z práce domov**.

Poznámka: Miesto domova, ktoré tu nastavíte, nemusí byť zhodné s miestom domova nastaveným v **menu Nastavenia**. Okrem toho, miesta, ktoré tu nastavíte, nemusia byť skutočnými miestami vášho bydliska a zamestnania. Ak existuje nejaká iná trasa, ktorou často cestujete, môžete je zvoliť v možnosti Práca/domov.



Ak chcete napríklad pred odchodom z práce skontrolovať, či sa na trase domov nevyskytujú dopravné problémy, postupujte takto:

1. Poklepte na bočnú lištu premávky a otvorte menu Premávka.

Poznámka: Ak ste už naplánovali trasu, zobrazia sa súhrnné informácie dopravných problémov na trase. Poklepaním na položku **Možnosti** otvoríte menu Premávka.

2. Poklepte na **Zobraziť premávku domov-práca.**
3. Poklepte na **Z práce domov.**

Aktivuje sa Zobrazenie počas jazdy a objaví sa správa o dopravných problémoch na vašej trase. Postranná lišta Premávka tiež zobrazí možné oneskorenie.

Bližšie informácie o dopravnom probléme

Ak chcete skontrolovať výskyt dopravných problémov na trase, poklepte na **Zobraziť premávku na trase** v menu Premávka. Vaše navigačné zariadenie zobrazí súhrn dopravných problémov na trase.

Súčasťou tohto súhrnu sú informácie o dopravných nehodách a dopravných zápchach získané prostredníctvom IQ Routes.

Poklepaním na **Minimalizovať oneskorenia** zistíte, či je možné oneskorenie znížiť.



Poklepaním na ľavé a prvé tlačidlo sa postupne posúvate po dopravných problémoch, pričom sa zobrazujú podrobnosti každého z nich. K nim patria typ problému, ako napríklad práca na ceste, a dĺžka oneskorenia spôsobeného týmto problémom.



Môžete si tiež zobrazit' podrobnosti o jednotlivých dopravných problémoch – poklepaním na možnosť **Zobraziť mapu** v hlavnom menu a následným poklepaním na symbol dopravného problému.

Keď sa dopravný problém zobrazuje na mape, začína ikonou. V prípade výskytu dopravnej kolóny bude smer problému smerom od ikony k opačnému koncu.

Kontrola dopravných problémov vo vašej oblasti

Získajte prehľad o dopravnej situácii vo vašej oblasti s využitím mapy. Ak chcete vyhľadať miestne problémy v doprave a podrobnosti k nim, postupujte nasledovne:

1. Poklepte na bočnú lištu premávky a potom poklepaním na položku **Možnosti** otvorte menu Premávka.
2. Poklepte na **Zobraziť mapu**.
Zobrazí sa obrazovka s prehľadom.
3. Ak sa na mape nezobrazuje vaša poloha, poklepte na značku a nastavte vašu súčasnú polohu do stredu mapy.

Mapa zobrazí dopravné problémy v danej oblasti.



4. Poklepaním na ľubovoľný dopravný problém o ňom získate bližšie informácie.

Zobrazí sa okno s podrobnými informáciami o zvolenom probléme. Ak chcete zobrazit' informácie o dopravných problémoch v blízkom okolí, použite šípky v spodnej časti okna.

Zmena nastavení premávky

Tlačidlom **Nastavenia premávky** vyberte, ako majú fungovať informácie o premávke vo vašom zariadení.

1. Poklepte na bočnú lištu premávky a potom poklepaním na položku **Možnosti** otvorte menu Premávka.
2. Poklepte na **Nastavenia premávky**.



3. Ak používate prijímač informácií o premávke RDS-TMC, budete môcť vybrať nastavenie **Naladiť manuálne zadaním frekvencie**. Ak vyberiete túto možnosť, tlačidlo **Naladiť manuálne** sa zobrazí v menu Premávka. Poklepte na **Naladiť ručne** a nastavte frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorú chcete používať pri získavaní informácií o premávke RDS-TMC
4. Ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa, služba Premávka môže zmeniť plán vašej cesty a použiť rýchlejšiu trasu. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a poklepte na **Hotovo**.
 - **Vždy vybrať túto trasu**
 - **Opýtať sa, či chcem použiť novú trasu**
 - **Nikdy nemeniť trasu**

Dopravné problémy

Dopravné problémy a upozornenia sa zobrazujú na mape, v zobrazení počas jazdy a na bočnej lište Premávka.

Ak sa chcete o dopravnom probléme dozvedieť viac, poklepte na možnosť **Prehľadávať mapu** v hlavnom menu. Poklepaním na symbol dopravného problému zobrazíte informácie o tomto probléme. Ak chcete zobraziť informácie o dopravných problémoch v blízkom okolí, použite šípky v spodnej časti okna.

Existujú dva typy označení dopravných problémov a upozornení:

- Symboly v červenom štvorčeku označujú dopravné problémy. Vaše navigačné zariadenie môže trasu naplánovať znovu tak, aby ste sa im vyhli.
- Symboly v červenom trojuholníku označujú problémy spojené s počasím. Vaše zariadenie nenaplánuje novú trasu.

Symboly dopravných problémov:

	Nehoda
	Práce na ceste
	Zatvorený viac ako jeden pruh
	Zatvorená cesta
	Dopravný problém
	Dopravná zápcha

Symboly vzťahujúce sa na počasie:

	Hmla
---	-------------



Dážď



Vietor



Poľadovica



Sneh



Poznámka: Pri každom dopravnom probléme, ktorému sa vyhnete so službou Premávka, sa zobrazí príslušný symbol.

Menu Premávka

Ak chcete otvoriť menu Premávka, poklepte na bočnú lištu premávky v zobrazení počas jazdy a potom na položku **Možnosti** alebo poklepte na položku **Premávka** v menu Služby.

K dispozícii sú nasledujúce tlačidlá:



**Minimalizovať
dopravné onesko-
renie**

Poklepaním na toto tlačidlo sa prepočíta trasa podľa najnovších informácií o premávke.



**Zobrazit' premávku
domov-práca**

Poklepaním na toto tlačidlo sa prepočíta najrýchlejšia trasa z miesta domova do zamestnania a späť.



**Zobrazit' premávku
na trase**

Poklepaním na toto tlačidlo získate prehľad o dopravných problémoch na vašej trase.

Poklepaním na ľavé a pravé tlačidlo získate podrobnejšie informácie o každom probléme.

Poklepaním na možnosť **Preplánovať** môžete trasu znovu naplánovať tak, aby ste sa vyhli dopravným problémom zobrazeným na mape.



Zobrazit' mapu

Poklepaním na toto tlačidlo prehľadáte mapu a zistíte, či na nej nie sú zobrazené dopravné problémy.



Zmeniť nastavenia premávky

Poklepaním na toto tlačidlo zmeníte nastavenia služby Premávka vo svojom zariadení.



Čítať nahlas dopravné in- formácie

Po poklepaní na toto tlačidlo budete počuť hovorené informácie o dopravných problémoch na trase.

Poznámka: Aby bolo možné čítať informácie nahlas, musíte mať vo svojom zariadení TomTom nainštalovaný počítačový hlas.

Rýchlostné radary

Čo sú rýchlostné radary

Poznámka: Služby LIVE nie sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach a nie všetky služby LIVE sú dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach. Služby LIVE budete môcť používať pri cestách do zahraničia. Ďalšie informácie o dostupných službách nájdete na adrese tomtom.com/services.

Služba Rýchlostné radary vás upozorní na nasledujúce miesta s rýchlostnými radarmi na cestách:

- Miesta s rýchlostnými radarmi (kamerami).
- Miesta častých dopravných nehôd.
- Miesta s mobilnými rýchlostnými radarmi (kamerami).
- Miesta s radarmi (kamerami) priemernej rýchlosti.
- Miesta s radarmi na semafore.

Poznámka: Vo Francúzsku sa neposkytujú žiadne upozornenia na jednotlivé radary ani rôzne druhy radarov. Možno je len upozorňovať na [rizikové zóny](#). Rizikové zóny sú oblasti, kde sa môžu nachádzať radary. Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohy rizikových zón, ale nie je možné ich odstrániť.

Rizikové zóny vo Francúzsku

Čo sú rizikové zóny

Od 3. januára 2012 je pri jazde vo Francúzsku nezákonné prijímať upozornenia o polohách pevných alebo mobilných rýchlostných radarov. Aby sme zabezpečili kompatibilitu s touto zmenou vo francúzskych zákonoch, všetky typy polôh rýchlostných radarov a funkcie týkajúce sa bezpečnosti sa teraz nahlasujú ako rizikové zóny.

Vo Francúzsku sa služba Rýchlostné radary TomTom označuje názvom Rizikové zóny TomTom.

Rizikové zóny môžu obsahovať informácie o jednom alebo viacerých rýchlostných radaroch alebo množstve iných rizík počas jazdy:

- Konkrétne polohy nie sú dostupné a namiesto toho sa pri dosiahnutí zóny zobrazí ikona rizikovej zóny.
- Dĺžka zóny závisí od typu cesty v aktuálnej polohe a môže mať 300 m, 2000 m alebo 4000 m.
- Poloha jedného alebo viacerých rýchlostných radarov, pokiaľ sa tam nejaké nachádzajú, môže byť na ktoromkoľvek mieste v rámci danej zóny.
- Ak sa nachádza niekoľko radarov blízko seba, upozornenia môžu byť zlúčené do jednej dlhšej zóny.

Dôležité: Mimo územia Francúzska budete dostávať upozornenia na rýchlostné radary. Na území Francúzska budete dostávať upozornenia na rizikové zóny. Keď prejdete hranicu, zmení sa typ upozornení, ktoré budete dostávať.

Nahlásenie rizikovej zóny



Poklepaním na toto tlačidlo nahlásite rizikovú zónu. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Poklepaním na tlačidlo **Áno** potvrdíte rizikovú zónu. Na displeji sa zobrazí ikona **Ďakujeme**. Toto miesto sa nahlási spoločnosti TomTom a bude sa zdieľať s ostatnými používateľmi.

Nastavenia upozornení na rizikové zóny

Tieto nastavenia umožňujú ovládať upozornenia na rizikové zóny a tiež meniť výstražné zvuky.

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Nastavenia**.
2. Poklepte na tlačidlo **Služby**.
3. Poklepte na **Bezpečnostné upozornenia**.
4. Poklepaním na tlačidlo **Vypnúť/zapnúť varovania** vypnete alebo zapnete Bezpečnostné upozornenia.
5. Poklepaním na tlačidlo **Vypnúť/Zapnúť tlačidlo Ohlásiť** skryjete alebo zobrazíte tlačidlo Ohlásiť v Zobrazení počas jazdy.
6. Poklepte na tlačidlo **Nastavenia upozornení** a vyberte, či chcete dostávať upozornenia pri vstupe do rizikovej zóny, a potom vyberte výstražný zvuk.

Upozornenia na rýchlostné radary

Štandardne zaznie výstražný zvuk pre väčšinu bežných typov rýchlostných radarov. Ak chcete zmeniť výstražný zvuk, poklepte na položku **Nastavenia upozornení** v menu **Rýchlostné radary**.

Na rýchlostné radary budete upozorňovaní troma spôsobmi:

- Zariadenie prehrá výstražný zvuk.
- V zobrazení počas jazdy uvidíte typ rýchlostného radaru a vašu vzdialenosť od neho. V zobrazení počas jazdy sa zobrazí tiež obmedzenie rýchlosti.
- Na mape sa zobrazí miesto s rýchlostným radarom (kamerou).

Poznámka:: Pri radaroch kontrolujúcich priemernú rýchlosť vás zariadenie upozorní na začiatok a koniec oblasti kontroly priemernej rýchlosti.

Zmena spôsobu upozornenia

Ak chcete zmeniť spôsob, ktorým zariadenie TomTom upozorňuje na rýchlostné radary, poklepte na tlačidlo **Nastavenia upozornení**.



Potom môžete nastaviť, ako ďaleko chcete byť vzdialení od rýchlostného radaru, kým vás naň zariadenie upozorní, a aký typ zvuku sa má pritom prehrať.

Napríklad, ak chcete zmeniť zvuk, ktorý sa prehráva pri priblížení k pevnému rýchlostnému radaru, vykonajte nasledujúce kroky:

1. V hlavnom menu poklepte na **Služby**.

2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.

3. Poklepte na **Nastavenia upozornení**.

Zobrazí sa zoznam typov rýchlostných radarov (kamier). Vedľa typu rýchlostného radaru, pre ktorý je nastavené upozornenie, sa zobrazí reproduktor.

4. Poklepte na **Pevné radary**.

5. Vyberte, či chcete byť upozornení vždy, alebo iba vtedy, keď prekročíte rýchlosť. Upozorňovanie vypnete výberom položky **Nikdy**.

6. Poklepte na zvuk, ktorý chcete použiť na upozornenie.

7. Poklepte na položku **Ďalej**.

Zvolený zvuk upozornenia je teraz nastavený pre pevné radary. Vedľa položky **Pevné radary** v zozname typov rýchlostných radarov sa zobrazí symbol reproduktora.

Symbody rýchlostných radarov

Rýchlostné radary sa zobrazujú ako symbody v zobrazení počas jazdy.

Ako sa približujete k radaru, zobrazí sa symbol ukazujúci typ radaru a vzdialenosť od neho. Zaznie výstražný zvuk. Môžete [zmeniť výstražný zvuk](#) pre radary alebo zapnúť či vypnúť výstražné zvuky pre každý radar.

Poklepaním na symbol radaru ohlásite, že tento radar sa už nenachádza na danom mieste alebo potvrdíte, že je stále tam.

Poznámka: Vo Francúzsku vás vzhľadom na dodržanie francúzskych zákonov budeme upozorňovať iba na [Rizikové zóny](#). Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohu rizikovej zóny, ale nie je možné ju odstrániť.

Pri prvom použití vášho zariadenia sa prehrávajú výstražné zvuky pre tieto typy radarov:



Pevný radar – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je pevne umiestnený na jednom mieste.



Mobilný radar – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a presúva sa na rôzne miesta.



Miesto výskytu mobilného radaru – tento typ upozornenia zobrazí miesta, kde sa často vyskytujú mobilné radary.



Radar na semafore – tento typ radaru kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy na svetelných križovatkách.



Kontrola priemernej rýchlosti – tieto typy radarov merajú priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Budete upozornení na začiatku a na konci oblasti kontroly priemernej rýchlosti.

Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti sa namiesto aktuálnej rýchlosti zobrazí vaša priemerná rýchlosť.

Keď sa nachádzate v zóne kontroly rýchlosti, v Zobrazení počas jazdy sa naďalej zobrazuje vizuálne upozornenie.



Riziková zóna – toto je typ upozornenia, ktorý sa posiela iba vo Francúzsku, kde budete upozornení iba na [rizikové zóny](#). K rizikovým zónam patria všetky ostatné typy upozornení.

Pri prvom použití zariadenia sa neprehrajú žiadne výstražné zvuky pre tieto typy radarov:



Miesto častých dopravných nehôd



Nechránené železničné priecestie



Radár na ceste s obmedzením



Iná kamera

tlačidlo Ohlásit'

Ak chcete zobraziť tlačidlo Ohlásit' v zobrazení počas jazdy, postupujte nasledovne:

1. V hlavnom menu poklepte na **Služby**.
2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.
3. Poklepte na **Zapnúť tlačidlo Ohlásit'**.
4. Poklepte na **Hotovo**.

Tlačidlo Ohlásit' sa zobrazí v ľavej časti zobrazenia počas jazdy alebo, ak už používate stručné menu, sa pridá k aktívnym tlačidlám v stručnom menu.

Tip: Ak chcete skryť tlačidlo Ohlásit', poklepte na položku **Vypnúť tlačidlo Ohlásit'** v menu Rýchlostné radary.

Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy

Nahlásenie nového rýchlostného radaru počas jazdy vykonáte nasledovne:

1. Poklepaním na tlačidlo [Ohlásit'](#) v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu zaznamenáte miesto s radarom.
2. Potvrďte, že chcete pridať radar.

Zobrazí sa správa s poďakovaním za pridanie radaru.

Poznámka: Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohy [rizikových zón](#), ale nie je možné ich odstrániť.

Oznámenie nového rýchlostného radaru z domova

Nemusíte byť na mieste, kde sa nachádza rýchlostný radar, ak ho chcete oznámiť. Ak chcete oznámiť nové miesto s rýchlostným radarom z domu, postupujte takto:

1. V hlavnom menu svojho navigačného zariadenia poklepte na **Služby**.
2. Poklepte na **Rýchlostné radary**.

3. Poklepte na **Oznámiť rýchlostný radar**.
4. Vyberte typ radaru
5. Kurzorom označte presné miesto radaru na mape a potom poklepte na položku **Ďalej**.
6. Poklepaním na položku **Áno** potvrdíte polohu radaru alebo poklepte na položku **Nie** a znova označte polohu na mape.

Zobrazí sa správa s poďakovaním za ohlásenie radaru.

Poznámka: Je možné nahlásiť alebo potvrdiť polohy [rizikových zón](#), ale nie je možné ich odstrániť.

Oznamovanie chybných upozornení na radar (kameru)

Môžete prijať upozornenie na radar (kameru), ktorý sa na danom mieste už nenachádza. Ak chcete nahlásiť chybné upozornenie na radar (kameru), postupujte takto:

Poznámka: Chybné upozornenie na radar (kameru) môžete oznámiť, len ak ste práve na danom mieste.

1. Keď sa zobrazí upozornenie na radar, poklepte na upozornenie.



2. Potvrdíte, či radar je, alebo nie je stále na danej polohe.

Typy pevných rýchlostných radarov, ktoré môžete nahlásiť

Pri nahlasovaní rýchlostného radaru doma môžete vybrať typ nahlasovaného radaru.

Existujú rôzne typy pevných rýchlostných radarov:

- **Pevný radar** – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je pevne umiestnený na jednom mieste.
- **Mobilný radar** – tento typ radaru kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a presúva sa na rôzne miesta.
- **Radar na semafore** – tento typ radaru kontroluje, či vozidlá neporušujú dopravné predpisy na svetelných križovatkách.
- **Kamera na spoplatnenej ceste** – tento typ kamery monitoruje premávku pri mýtnych miestach na spoplatnenej ceste.
- **Iný radar** – všetky ostatné druhy radarov či kamier, ktoré nepatria do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

Upozornenia na radary kontrolujúce priemernú rýchlosť

Môžete nastaviť, či sa majú zobrazovať upozornenia o radaroch na začiatku a konci oblastí s kontrolou priemernej rýchlosti. Ak chcete zmeniť nastavenia, poklepte na položku **Nastavenia upozornení** v menu **Rýchlostné radary**.

Počas jazdy v zóne kontroly priemernej rýchlosti sa namiesto aktuálnej rýchlosti zobrazí vaša priemerná rýchlosť.

Po priblížení sa k začiatku zóny kontrolovanej priemernej rýchlosti sa v zobrazení počas jazdy objaví príslušné upozornenie a pod ním vzdialenosť k radaru. Zaznie zvukové upozornenie.



Zobrazí sa tiež malá ikonka na ceste, ktorá označuje miesto radaru (kamery) na začiatku zóny.

Keď sa nachádzate v tejto zóne, v Zobrazení počas jazdy sa naďalej zobrazuje vizuálne upozornenie.

Menu Rýchlostné radary

Poklepaním na **Služby** v hlavnom menu a potom na **Rýchlostné radary** otvoríte menu Rýchlostné radary.



**Oznámiť
rýchlostný radar**

Poklepaním na toto tlačidlo [oznámite nové miesto s rýchlostným radarom](#).



**Nastavenia
upozornení**

Poklepaním na toto tlačidlo [nastavíte upozornenia](#), ktoré budete prijímať, ako aj zvuk ku každému upozorneniu.



**Vypnúť
upozornenia**

Poklepaním na toto tlačidlo upozornenia vypnete.



**Zapnúť tlačidlo
Ohlásit'**

Poklepaním na toto tlačidlo zapnete tlačidlo [Ohlásit'](#). Tlačidlo Ohlásit' sa ukáže v zobrazení počas jazdy alebo v stručnom menu.

Po zobrazení tlačidla oznámenia v Zobrazení počas jazdy sa toto tlačidlo zmení na tlačidlo **Vypnúť tlačidlo Ohlásit'**.

Produkty TomTom pre kempingové vozidlá a karavany

Čo je produkt TomTom pre kempingové vozidlá a karavany

Produkty TomTom pre kempingové vozidlá a karavany umožňujú vybrať typ vozidla, na ktorom jazdíte, aby trasa naplánovaná zariadením bola vhodná pre vaše vozidlo. Ako typ vozidla môžete vybrať osobný automobil, automobil s karavanom, obytný automobil alebo dodávkové vozidlo. Pri plánovaní trasy vezme zariadenie do úvahy obmedzenia platné pre daný typ vozidla. Napríklad trasa vypočítaná pre obytný automobil môže byť iná ako trasa vypočítaná pre osobný automobil. Môžete nastaviť veľkosť, hmotnosť a typ vozidla, ako aj preferovaný typ trasy.

Predtým než budete môcť vybrať typ vozidla, na zariadení musíte [vybrať mapu pre kempingové vozidlá a karavany](#).

Dôležité: Je potrebné sledovať všetky dopravné značenia, najmä značenia týkajúce sa rozmerov a hmotnosti vozidla. Neručíme za to, že sa s nimi na svojej trase nestretnete, ignorovanie takýchto obmedzení môže byť nebezpečné.

Vozidlo môžete zvoliť v stručnom menu v [Zobrazení počas jazdy](#). Ak máte v stručnom menu len jedno alebo dve tlačidlá, typ zvoleného vozidla znázorňuje malá ikona v Zobrazení počas jazdy. Ak je trasa už naplánovaná a vy vyberiete iný typ vozidla, trasa sa prepočíta podľa nového typu vozidla.

Ak sa nenájdete trasa pre karavan, kempingové vozidlo alebo dodávkové vozidlo, zobrazí sa otázka, či namiesto toho chcete použiť trasu pre osobný automobil. Ak použijete trasu pre osobný automobil, venujte pozornosť obmedzeniam, ktoré sa môžu vyskytnúť na trase.

V menu Nastavenia môžete [zadať podrobnosti o svojom vozidle](#) a type trasy.

Typy vozidiel

Môžete [vybrať vozidlo](#) z nasledujúcich typov vozidiel:



Auto

Keď jazdíte v osobnom automobile a neťaháte karavan ani príves, vyberte možnosť **Auto**.



Auto s karavanom

Keď ťaháte karavan, stan na prívese, príves pre kone alebo obyčajný príves, vyberte možnosť **Auto s karavanom**.

Tip: Keď odpojíte karavan alebo príves od automobilu, vyberte možnosť **Auto**.



Keď jazdíte v kempingovom vozidle alebo v obytnom automobile, vyberte možnosť **Kempingové vozidlo**.

Kempingové vozidlo



Keď jazdíte v súkromnom alebo požičanom dodávkovom vozidle či v inom veľkom nekomerčnom vozidle, vyberte možnosť **Dodávka**.

Dodávka

Nastavenie vozidla

Pred plánovaním trasy pomocou ciest vhodných pre váš typ vozidla musíte najskôr zadať detaily o vašom vozidle alebo kombinácii vozidiel.

1. V **hlavnom menu** poklepte na položku **Nastavenia**.
2. Poklepte na položku **Vozidlo a trasy** a potom poklepte na položku **Typy vozidiel a trás**.
3. Poklepte na [typ svojho vozidla](#). Môžete zadať detaily pre **Auto s karavanom**, **Kempingové vozidlo** a **Dodávka**.

Poznámka: Tlačidlom **Auto** otvoríte štandardné možnosti plánovania trasy.

4. Na obrazovke **Aktuálne parametre vozidla** poklepte na položku **Zmeniť**.
5. Zadajte hmotnosť, rozmery a obmedzenie rýchlosti vozidla. Tlačidlom **Hotovo** sa vždy presuniete na nasledujúcu obrazovku.

Poznámka: Obmedzenie rýchlosti môže byť v každej krajine odlišné a môže sa líšiť aj v závislosti od typu vozidla. Obmedzenie rýchlosti musíte zadať pre krajinu, ktorou cestujete.

Dôležité: Do rozmerov a hmotnosti karavanu alebo prívesu sa počítajú aj rozmery a hmotnosť automobilu.

6. V položke **Vyhnúť sa diaľniciam** vyberte, či sa chcete vyhnúť diaľniciam. Poklepte na položku **Ďalej**.
7. V položke **Upozornenia na obmedzenia a slepé ulice** vyberte, či chcete dostávať upozornenia na obmedzenia a slepé ulice. Poklepte na položku **Ďalej**.

Dôležité: Nastavte túto možnosť na hodnotu **Áno**, ak jazdíte na veľkom kempingovom vozidle alebo keď ťaháte karavan. Táto možnosť zabráni tomu, aby ste sa dostali do problémovej situácie, napríklad na miesto, kde sa dá ťažko otočiť alebo kde je výškové obmedzenie. Keď budete jazdiť bez naplánovanej trasy, zobrazí sa varovanie.

8. Nastavte **Nastavenia zmeny plánu**.

Poznámka: Toto nastavenie je dostupné, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu Premávka alebo je pripojený prijímač RDS-TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ďalšie podrobnosti o službe poskytovaní informácií TomTom Premávka nájdete na adrese tomtom.com/services.

Nastavte, či chcete, aby navigačné zariadenie znovu naplánovalo aktuálnu trasu, ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa. Je to užitočné, ak sa pred vami na trase zvýši či naopak zníži hustota premávky. Vyberte z nasledujúcich nastavení:

- **Vždy vybrať túto trasu** – vyberte túto možnosť, ak chcete dostávať správy, keď sa nájde rýchlejšia trasa. Aktuálna trasa sa automaticky prepočíta a stane sa najrýchlejšou trasou.
- **Spýtať sa, či chcem túto trasu** – vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila požiadavka, či chcete použiť túto novú trasu. Keď sa zobrazí požiadavka, či chcete použiť alternatívnu trasu, poklepte na tlačidlo **Áno** a aktuálna trasa sa prepočíta ako najrýchlejšia trasa. Ak nechcete použiť alternatívnu trasu, poklepte na tlačidlo **Nie**. Ak zmeníte názor, poklepte na bublinu v hornej časti displeja a použije sa alternatívna trasa.
- **Nikdy nemeniť trasu** – vyberte túto možnosť, ak chcete vždy pokračovať po naplánovanej trase.

Poklepte na položku **Ďalej**.

9. V položke **Nastavenia údajov mapy** zadajte, či sa má v zariadení zobrazovať upozornenie, že vaša trasa vedie oblasťou s obmedzenými informáciami na mape. Poklepte na položku **Hoto-**
vo.

Výber mapy pre kempingové vozidlá a karavany

Pred použitím produktu TomTom pre kempingové vozidlá a karavany musíte najprv vybrať mapu pre kempingové vozidlá a karavany.

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Nastavenia**.
2. Poklepte na položku **Prepnúť mapu** a potom na položku **Telefóny**.
3. Poklepaním vyberte mapu pre kempingové vozidlá.
4. Kliknutím na tlačidlo **Hoto** v menu **Nastavenia** obnovte zobrazenie počas jazdy.

Výber typu vozidla

Typ vozidla môžete rýchlo zmeniť v stručnom menu v zobrazení počas jazdy nasledujúcim spôsobom:

Poznámka: Najprv musíte [pridať typ vozidla](#) do stručného menu.

1. V zobrazení počas jazdy poklepte na tlačidlo vozidla. Tlačidlo vozidla zobrazuje aktuálne vybraný typ vozidla:



Tip: Ak stručné menu obsahuje tri alebo viac položiek, poklepte na tlačidlo stručného menu:



Potom poklepte na tlačidlo **Zmeniť vozidlo**.

2. Poklepte na typ svojho vozidla.



Ak stručné menu obsahuje len jednu alebo dve položky, v zobrazení počas jazdy zobrazuje malú ikonu typ vybraného vozidla.

Ak je trasa už naplánovaná a vy vyberiete iný typ vozidla, trasa sa prepočíta podľa nového typu vozidla.

Zobrazenie tlačidla stručného menu typu vozidla

Do [stručného menu](#) môžete pridať tlačidlo výberu vozidla, aby ste mohli rýchlo vybrať typ svojho vozidla.

1. V hlavnom menu poklepte na položku **Nastavenia**.
2. Poklepte na položku **Tvorba vlastného menu**.
3. Poklepte na položku **Zrušiť**, ak chcete zrušiť okno s informáciami, alebo na položku **Ďalej** a potom na položku **Hotovo**, ak si chcete pozrieť okná s informáciami.
4. Vyberte možnosť **Výber rôznych druhov vozidiel**.
5. Kliknite na tlačidlo **Hotovo** a potom znova kliknite na tlačidlo **Hotovo** na obnovenie zobrazenia počas jazdy.


MyTomTom

Čo je účet MyTomTom

MyTomTom vám pomôže spravovať obsah a služby v navigačnom zariadení TomTom a umožní vám prístup ku komunitě TomTom. K účtu MyTomTom sa prihlásite na webových stránkach TomTom. Odporúčame pravidelne pripájať vaše navigačné zariadenie k službe MyTomTom, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie.

Tip: Vždy, keď pripájate navigačné zariadenie k službe MyTomTom, odporúčame používanie širokopásmového internetového pripojenia.

Nastavenie MyTomTom

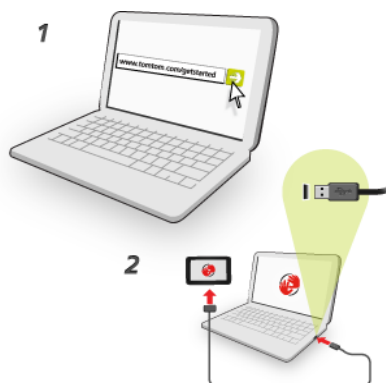

Postup nastavenia MyTomTom:

1. Pripojte počítač k internetu.
2. Spustíte internetový prehliadač a prejdite na tomtom.com/getstarted.
3. Kliknite na **Prevziať teraz**.

Internetový prehliadač prevezme aplikáciu podpory MyTomTom, ktorú je potrebné nainštalovať do počítača, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k účtu aplikácie MyTomTom. Ak sa počas preberania zobrazia nejaké otázky, postupujte podľa pokynov na displeji.

4. Keď sa zobrazí výzva, pripojte svoje zariadenie k počítaču káblom USB. Potom zariadenie zapnite.

Dôležité: Kábel USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB na klávesnici či monitore, ale priamo do portu USB v počítači.

Po nainštalovaní aplikácie podpory MyTomTom môžete získať prístup do účtu aplikácie MyTomTom z oblasti oznámení na pracovnej ploche.



Tip: Keď pripojíte navigačné zariadenie k počítaču, aplikácia MyTomTom vám oznámi, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie pre vaše zariadenie.

Účet MyTomTom

Ak chcete sťahovať obsah a služby z webových stránok TomTom, potrebujete účet MyTomTom. Účet si môžete vytvoriť pri prvom použití MyTomTom.

Poznámka: Ak vlastníte viac zariadení TomTom, budete potrebovať samostatný účet pre každé zariadenie.

Dodatok

Dôležité bezpečnostné poznámky a upozornenia

Systém globálnej navigácie

Systém globálnej navigácie (GPS) je satelitný systém, ktorý poskytuje informácie o pozícii a časovej referencii kdekoľvek na Zemi. Za prevádzku a kontrolu GPS je výhradne zodpovedná vláda USA, ktorá zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Všetky zmeny v dostupnosti a presnosti signálu GPS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť prevádzku tohto zariadenia. Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za dostupnosť a presnosť GPS.

Používajte opatrne

Aj pri používaní produktov TomTom počas jazdy musíte viesť vozidlo opatrne a vedeniu venovať náležitú pozornosť.

Lietadlá a nemocnice

Používanie zariadenia s anténou je zakázané vo väčšine lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých ďalších miestach. V týchto prostrediach sa zariadenie nesmie používať.

Batéria

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu.


Nepoužívajte vo vlhkom, mokrom ani korozívnom prostredí. Nekladte, neskladujte ani nenechávajte výrobok v blízkosti zdroja tepla, na miestach s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v mikrovlnnej rúre ani tlakovej nádobe a nevystavujte ho teplotám nad 60 °C (140 °F). V prípade nedodržania týchto pokynov môže z batérie vyteciť kyselina, môže sa zahriať, vybuchnúť alebo sa zapáliť a spôsobiť zranenie alebo škodu. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto starostlivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom predĺženia životnosti sa batéria nenabíja pri veľmi nízkych teplotách (pod 0 °C/32 °F) alebo veľmi vysokých teplotách (nad 45 °C/113 °F).

Teploty: Štandardná prevádzka: 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F). Krátkodobé skladovanie: –20 °C (–4 °F) až 60 °C (140 °F). Dlhodobé skladovanie: –20 °C (–4 °F) až 25 °C (77 °F).

Upozornenie: v prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia.

Nepokúšajte sa odstraňovať batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom.

BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZARIADENIE TOMTOM POUŽÍVAJTE LEN S PRILOŽENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM DC (NABÍJAČKA DO AUTA/KÁBEL BATÉRIE), ADAPTÉROM AC (DOMÁCA NABÍJAČKA), V SCHVÁLENEJ KOLÍSKE ALEBO POMOCOU PRILOŽENÉHO KÁBLA USB NA PRIPOJENIE K POČÍTAČU S CIEĽOM NABÍJANIA BATÉRIE.

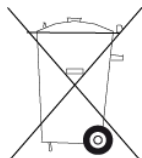

Ak vaše zariadenie vyžaduje nabíjačku, používajte ho s priloženou nabíjačkou. Informácie o schválených nabíjačkách k svojmu zariadeniu nájdete na stránkach tomtom.com.

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od bežného spôsobu používania.

Tipy o predĺžení životnosti batérie nájdete v týchto najčastejších otázkach: tomtom.com/batterytips.

Označovanie CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na označovanie CE pri použití v obytnom, komerčnom a dopravnom prostredí alebo v oblasti ľahkého priemyslu, pričom spĺňa všetky príslušné nariadenia a právne predpisy EÚ.



Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese: www.tomtom.com/legal.

Smernica OEEZ

Toto označenie na výrobku alebo jeho balení znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú udržiavať medzi prenosným bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom minimálny odstup 15 cm (6 palcov), aby nedochádzalo k potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtových technológií.

Pokyny pre osoby s kardiostimulátormi

Zariadenie musíte NEUSTÁLE udržiavať od vášho kardiostimulátora ďalej ako 15 cm (6 palcov).

Zariadenie nesmiete nosiť v náprsnom vrecku.

Iné lekárske prístroje

Ak chcete zistiť, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu môže rušiť iné lekárske prístroje, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom daného lekárskeho prístroja.

Tento dokument

Tento dokument bol zostavený dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadné technické alebo redakčné chyby a omyly v tomto dokumente, ani za náhodné či následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukováaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Názvy modelov

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Upozornenia k autorským právam

© 2012 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a licenčné zmluvy pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2012 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva, ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávateľia. Na používanie tohto dokumentu sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie tohto dokumentu bude mať za následok vyvodenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti.

Autorské práva: Ordnance Survey © Crown, licenčné číslo 100026920.

Zdroj údajov © 2012 TomTom

Všetky práva vyhradené.

Softvér na potlačenie akustickej ozveny SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nuance Communications, Inc. a tu sa používa pod jej licenciou.

Niektoré obrázky boli prevzaté zo Zemského observatória NASA.

Účelom Zemského observatória NASA je zabezpečovať voľne dostupné publikovanie na internete, kde môže verejnosť získavať nové satelitné snímky a vedecké informácie o našej domovskej planéte.

Zameriava sa na klímu Zeme a zmeny v jej životnom prostredí: earthobservatory.nasa.gov

Softvér priložený k tomuto produktu obsahuje autorsky chránený softvér, ktorý je licencovaný podľa GPL. Kópiu tejto licencie nájdete v časti Licencia. Od nás môžete získať úplný zodpovedajúci zdrojový kód na obdobie troch rokov po našom poslednom dodaní tohto produktu. Viac informácií nájdete na adrese tomtom.com/gpl alebo sa obráťte na miestny tím podpory zákazníkov spoločnosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na požiadanie vám pošleme disk CD s príslušným zdrojovým kódom.

Linotype, Frutiger a Univers sú ochranné známky spoločnosti Linotype GmbH registrované na Úrade pre patenty a ochranné známky USA a môžu byť registrované v niektorých iných jurisdikciách.

MHei je ochranná známka spoločnosti The Monotype Corporation a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách.