

TomTom

Referenčná navodila

Vsebina

Kaj je v škatli	7
Kaj je v škatli	7
Preberi me najprej	8
Postavitev naprave	8
Namestitev v avtomobil	8
Vklop in izklop.....	9
Nastavitev	9
Sprejem signala GPS.....	9
Reža za kartice micro-SD.....	9
MyTomTom	9
Nastavljanje storitve MyTomTom	10
Varnostne nastavitve.....	10
Naprava se ne zažene.....	11
Polnjenje naprave	11
Deljenje informacij z družbo TomTom	11
Varnostno obvestilo	12
Skrb za navigacijsko napravo	12
Pridobivanje pomoči za uporabo navigacijske naprave	12
Načrtovanje poti	13
Načrtovanje poti	13
Povzetek načrtovane poti.....	15
Nadomestne načrtovane poti	16
Izbira vrste načrtovane poti.....	17
Pogosto obiskani cilji.....	18
Prikaz pogosto obiskanih ciljev.....	18
Uporaba časov prihoda	18
Možnosti menija za navigacijo	19
Vnaprejšnje načrtovanje poti	20
Ogled informacij o načrtovani poti	21
Glasovni nadzor	23
Glasovni nadzor – navigacija do	24
Glasovni nadzor.....	24
Uporaba glasovnega nadzora.....	24
Glasovno načrtovanje potovanja.....	25
Glasovni nadzor – pelji do	28
Glasovni nadzor	28
Uporaba glasovnega nadzora	28
Glasovno načrtovanje potovanja.....	29
Glasovno vnašanje naslovov	31

Pogled vožnje	32
Pogled vožnje	32
Pogled vožnje	32
Simboli v pogledu vožnje	33
Nastavitve ponovnega načrtovanja	33
Napredno usmerjanje po pasovih	35
Usmerjanje po pasovih	35
Uporaba usmerjanja po pasovih.....	35
Spreminjanje načrtovane poti	37
Spreminjanje načrtovane poti.....	37
Meni za spreminjanje načrtovane poti	37
Točke poti	38
Dodajanje prve točke poti načrtovani poti	38
Dodajanje točk načrtovani poti	39
Spreminjanje vrstnega reda točk poti	39
Brisanje točke poti	40
Spreminjanje nastavitev obvestil za točke poti.....	40
Ponovno aktiviranje točke poti	40
Ogled zemljevida	42
Ogled zemljevida	42
Ogled zemljevida	42
Možnosti	43
Meni kazalca	44
Popravki zemljevidov	46
Vizitka	46
Popravljanje napake na zemljevidu	46
Vrste popravkov zemljevidov	46
Zvoki in glasovi	50
Zvoki in glasovi.....	50
Računalniški glasovi	50
Izbira glasu	50
Spreminjanje ravni glasnosti	50
Samodejni nadzor glasnosti.....	51
Nastavitve	52
Nastavitve	52
Nastavitve 2D/3D	52
Dodatne nastavitve.....	52
Varčevanje z baterijo	53

Svetlost	53
Simbol za avtomobil.....	53
Ura.....	54
Povezave	54
Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth	54
Omogočanje/onemogočanje načina letenja	54
Priljubljene	55
Stanje GPS-a.....	55
Domača lokacija	56
Tipkovnica.....	56
Jezik	56
Ustvarite svoj meni.....	56
Upravljanje destinacij	56
Barve zemljevida	57
Popravki zemljevida.....	57
Jaz in moja naprava.....	57
Upravljanje z levico/upravljanje z desnico	58
Telefoni	58
Ponastavitev tovarniških nastavitev	58
Načrtovanje poti	59
Varnostne nastavitve.....	59
Dest. prikaži na zemljevidu.....	59
Zvočnik.....	60
Zagon	60
Vrstica stanja.....	60
Preklopi zemljevid	61
Izklop/vklop glasovnih ukazov	61
Enote	61
Uporabi nočne barve/uporabi dnevne barve	61
Vozila in načrtovane poti.....	62
Glasovi	63
Glasovni nadzor	63
Glasnost	63
Destinacije	64
Destinacije.....	64
Ustvarjanje destinacij	64
Uporaba destinacij za načrtovanje poti	66
Prikaz destinacij na zemljevidu	66
Klicanje destinacije	67
Nastavljanje opozoril za destinacije	67
Upravljanje destinacij	68
Pomoč	69
Pridobivanje pomoči	69
Uporaba pomoči za klic lokalne storitve	69
Možnosti menija Pomoč.....	69

Prostoročno klicanje	71
Prostoročni klici	71
Vzpostavljanje povezave s telefonom	71
Klicanje.....	71
Sprejemanje klica	72
Samodejni odgovor.....	72
Povezovanje več telefonov z napravo	72
Meni mobilnega telefona	72
Priljubljene	74
Priljubljene	74
Ustvarjanje priljubljene.....	74
Uporaba priljubljene	75
Spreminjanje imena priljubljene	76
Brisanje priljubljene	76
Promet	77
RDS-TMC	77
Uporaba prometnih informacij	77
Potovanje po najhitrejši načrtovani poti.....	78
Skrajševanje zamud.....	78
Lažji prevoz na delo	79
Pridobivanje dodatnih informacij o dogodku.....	80
Ogled prometnih dogodkov v bližini	81
Spreminjanje prometnih nastavitev	81
Prometni dogodki	82
Meni Promet	83
Prometne kamere	85
Prometne kamere	85
Nevarna območja v Franciji	85
Opozorila glede prometnih kamer	86
Spreminjanje načina opozarjanja.....	86
Simboli prometnih kamer	87
Gumb za prijavo	89
Prijavljanje nove prometne kamere na poti	89
Prijava nove prometne kamere na domu.....	89
Prijavljanje nepravilnih opozoril o kamerah	89
Vrste nepremičnih prometnih kamer, ki jih lahko prijavite.....	90
Opozorila o kamerah za preverjanje povprečne hitrosti.....	90
Meni Prometne kamere.....	91
TomTomovi izdelki za avtodome in prikolice	92
TomTomovi izdelki za avtodome in prikolice	92
Vrste vozil	92
Nastavitev vozila	93
Izbira zemljevida za avtodome in prikolice.....	94

Izbira vrste vozila	94
Prikaz gumba za vrsto vozila v hitrem meniju.....	95
MyTomTom	96
MyTomTom	96
Nastavljanje storitve MyTomTom	96
Račun MyTomTom.....	97
Dodatek	98
Obvestila o avtorskih pravicah	101

Kaj je v škatli

Kaj je v škatli

- Navigacijska naprava TomTom z odstranljivim ali vgrajenim nosilcem



- Kabel USB



- Avtomobilski polnilnik USB



- Diski za namestitev na armaturno ploščo. Diski so priloženi nekaterim izdelkom in so na voljo kot dodatna oprema za druge. Za več informacij obiščite tomtom.com/accessories.



- Namestitveni letak

Preberi me najprej

Postavitev naprave

Dobro premislite, kam v avtomobil boste namestili navigacijsko napravo TomTom. Navigacijska naprava ne sme blokirati ali ovirati:

- Pogleda na cesto
- Krmilnih elementov v avtu
- Ogledal
- Zračnih blazin

Ko je navigacijska naprava nameščena, jo morate brez težav doseči brez nagibanja ali raztegovanja. Napravo lahko pritrdite na vetrobransko steklo ali pa jo z diskom za namestitev na armaturno ploščo pritrdite nanjo. Diski za namestitev na armaturno ploščo so priloženi nekaterim izdelkom in so na voljo kot dodatna oprema. Te slike prikazujejo, kam lahko varno pritrdite nosilec.



TomTom ponuja tudi dodatne rešitve za namestitev TomTomove navigacijske naprave. Za več informacij o disku za namestitev na armaturno ploščo in dodatnih rešitvah za namestitev obiščite tomtom.com/accessories.

Namestitev v avtomobil

Napravo TomTom namestite v vozilo s priloženim nosilcem. Napravo lahko pritrdite na vetrobransko steklo ali pa jo z diskom za namestitev na armaturno ploščo pritrdite nanjo. Za več informacij si oglejte natisnjena navodila za namestitev, ki so priložena izdelku. Pred nameščanjem naprave preberite navodila za [postavitev naprave](#).

Če želite namestiti napravo, naredite to:

1. Izberite najboljše mesto za postavitev naprave TomTom, ki naj bo čim bolj gladko.
2. Če uporabljate disk za namestitev na armaturno ploščo, očistite armaturno ploščo in namestite disk.
3. Prepričajte se, da sta vakuumsko prijemalo nosilca ter vetrobransko steklo ali disk čista in suha.
4. Vakuumsko prijemalo nosilca močno pritisnite na vetrobransko steklo ali disk.
5. Gumijast ročaj blizu spodnjega dela nosilca obrnite v smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči.

6. Če nosilec ni vgrajen v napravo, jo postavite v nosilec in se prepričajte, da se zaskoči na pravo mesto.
7. Avtomobilski polnilnik USB vklopite v napajanje na armaturni plošči.
8. Kabel USB priklopite na avtomobilski polnilnik in napravo

Navigacijska naprava je nameščena. Napravo vklopite in odgovorite na nekaj vprašanj.

Vklop in izklop

Navigacijsko napravo vklopite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže pozdravni zaslon. Ob prvem vklopu naprave morate gumb držati do 15 sekund.

Nastavitev

Pomembno: pri izbiri jezika bodite pazljivi, saj bo izbran jezik uporabljen za vse menije in besedila na zaslonu.

Ob prvem vklopu naprave morate odgovoriti na nekaj vprašanj za nastavitev. Na njih odgovorite tako, da tapnete zaslon.

Sprejem signala GPS

Ob prvem zagonu navigacijske naprave TomTom bo ta za določitev položaja GPS in prikaz trenutnega položaja na zemljevidu morda potrebovala nekaj minut. Pri prihodnjih vklopih bo iskanje položaja veliko hitrejšo, običajno bo trajalo samo nekaj sekund.

Za dober sprejem signala GPS napravo uporabljajte zunaj in jo držite pokonci. Veliki predmeti, na primer visoke zgradbe, lahko motijo sprejem. Na sprejem signala GPS lahko vpliva tudi, če napravo na podlago postavite leže ali jo tako držite v roki.

Reža za kartice micro-SD

Nekatere navigacijske naprave TomTom imajo režo za kartice micro-SD, ki je na stranskem ali spodnjem delu naprave.


Preden uporabite režo za pomnilniške kartice, vzpostavite povezavo s programom [MyTomTom](#) in preverite, ali je v navigacijski napravi nameščena najnovejša različica programa. Ko je naprava posodobljena, lahko pomnilniško kartico uporabljate kot dodaten prostor za shranjevanje zemljevidov v napravo. Zemljevide lahko kupite na spletnem mestu tomtom.com.

MyTomTom

MyTomTom vam pomaga upravljati vsebino in storitve navigacijske naprave TomTom ter vam omogoča dostop do TomTomove skupnosti. V storitev MyTomTom se vpišete na TomTomovem spletnem mestu. Priporočamo, da navigacijsko napravo redno povezuje s storitvijo MyTomTom, da imate vedno nameščene najnovejše posodobitve.

Namig: za povezavo navigacijske naprave s storitvijo MyTomTom priporočamo širokopasovno internetno povezavo.

Nastavljanje storitve MyTomTom

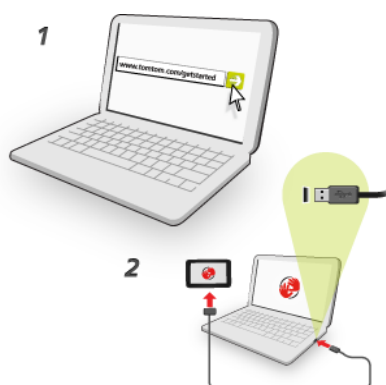

Storitev MyTomTom nastavite tako:

1. V računalniku vzpostavite internetno povezavo.
2. Zaženite brskalnik in obiščite tomtom.com/getstarted.
3. Kliknite **Prenesi zdaj**.

Brskalnik prenese TomTomov podporni program, ki ga morate namestiti v računalnik, da lahko napravo povežete s storitvijo MyTomTom. Če se med prenosom pojavijo vprašanja, sledite navodilom na zaslonu.

4. Ob pozivu napravo s kablom USB priključite na računalnik. Vključite napravo.

Pomembno: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

Po namestitvi TomTomovega podpornega programa lahko do storitve MyTomTom dostopate iz območja za obvestila na namizju.



Namig: ob povezavi navigacijske naprave z računalnikom vam MyTomTom sporoči, ali so na voljo posodobitve za napravo.

Varnostne nastavitve

Priporočamo, da za varno vožnjo uporabljate varnostne nastavitve.

To so nekatere možnosti v varnostnih nastavitvah

- Med vožnjo prikaži osnovne gumbe menija
- Prikaži varnostne opomnike
- Opozori pri prekoračitvi hitrosti med vožnjo

Če naprava podpira glasovni nadzor, lahko varnejšo vožnjo zagotovite tudi z glasovnim nadzorom navigacijske naprave.

Naprava se ne zažene

V redkih primerih se naprava TomTom morda ne bo zagnala pravilno ali pa se bo prenehala odzivati na vaše tape.

Najprej preverite, ali je baterija napolnjena. Baterijo napolnite tako, da jo priključite na avtomobilski napajalnik. Polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.

Če s tem težave ne odpravite, lahko napravo zaženete znova. To naredite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop, dokler naprava ne začne ponovnega zagona.

Polnjenje naprave

Baterija v navigacijski napravi TomTom se polni, ko jo priključite na avtomobilski polnilnik ali računalnik.

Pomembno: priključek USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

Deljenje informacij z družbo TomTom

Ko prvič začnete z navigacijo ali napravo ponastavite, vas ta prosi za dovoljenje za zbiranje nekatere informacij o vaši uporabi navigacijske naprave. Informacije so shranjene v napravi, dokler jih ne prenesemo. S temi anonimnimi informacijami bomo izboljšali naše izdelke in storitve.

Ali želite informacije deliti z nami, lahko kadar koli spremenite tako:

1. V glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Jaz in moja naprava**.
3. Tapnite **Moje informacije**.
4. Tapnite **Ne**, če želite deljenje končati, ali **Da**, če želite deljenje začeti.

Dodatne informacije

Navigacijska naprava bo stalno zbirala podatke le v primeru, da nam to dovolite. Informacije se shranijo v napravo, dokler je ne povežete z računalnikom. Takrat se pošljejo TomTomu in izbrišejo iz naprave. Med te informacije spadajo podatki za identifikacijo navigacijske naprave, podatki o načrtovanih poteh in lokacijah ter informacije, ki jih vnašate med uporabo navigacijske naprave.

Družba TomTom takoj po prejetju teh informacij samodejno in dokončno uniči vse informacije, ki lahko izdajo vašo identiteto ali identiteto vaše naprave. Te anonimne informacije družba TomTom uporablja za izboljšanje svojih izdelkov in storitev, kot so zemljevidi, poročila o destinacijah in povprečnih hitrostih vožnje. Te izdelke in storitve uporabljajo tudi vladne agencije in podjetja.

Z navigacijsko napravo se lahko pridružite skupnosti MapShare ali pa poročate o prometnih kamerah in nevarnih območjih. Če uporabljate katero od teh storitev, so poročila, ki vsebujejo tudi informacije o lokaciji in ime vašega računa MyTomTom, poslana družbi TomTom in shranjena skupaj z vašim računom MyTomTom. TomTom tako vaše informacije uporablja za izboljšavo zemljevidov in prometnih kamer.

Če zbiranja informacij ne dovolite več, se nobena od zgoraj navedenih informacij ne pošlje TomTomu, informacije, ki so bile shranjene v napravi, pa se izbrišejo.

Družba TomTom ne bo nikomur omogočila dostopa do informacij, ki jih je pridobila od vaše navigacijske naprave.

Če se odločite družbi TomTom pošiljati informacije, boste pripomogli k izboljšanju vožnje, še posebej k izdelavi boljših zemljevidov, bolj tekočemu prometu in manjšim prometnim zastojem. Vaše pomoči bomo izjemno veseli.

Če menite, da se vaše informacije uporabljajo za namene, ki jih družbi TomTom niste dovolili, se obrnite na nas na tomtom.com/support.

Oglejte si naš pravilnik o zasebnosti na tomtom.com/privacy.

Varnostno obvestilo

V nekatere navigacijske naprave je vgrajen modul GSM/GPRS, ki lahko moti električne naprave, na primer srčne spodbujevalnike, slušne aparate in letalsko opremo.

Motenje teh naprav lahko ogrozi vaše zdravje ali življenje oz. zdravje ali življenje drugih oseb.

Če naprava vključuje modul GSM/GPRS, je ne uporabljajte v bližini nezaščitene električne enote ali v območjih, kjer je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, na primer v bolnišnicah in na letalih.

Skrb za navigacijsko napravo

Pomembno je, da skrbite za napravo:

- Ohišja naprave ne odpirajte pod nobenimi pogoji. To je lahko nevarno in bo izničilo jamstvo.
- Zaslon naprave obrišite ali posušite z mokro krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil.

Pridobivanje pomoči za uporabo navigacijske naprave

Dodatno pomoč lahko dobite tako, da obiščete tomtom.com/support.

Za informacije o jamstvu obiščite tomtom.com/legal.

Načrtovanje poti

Načrtovanje poti

Pomembno: zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Pomembno: če uporabljate TomTomov izdelek za avtodome in prikolice, napravo pred načrtovanjem poti [nastavite za vozilo](#).

Če želite načrtovati pot z napravo TomTom, naredite to:

1. Tapnite zaslon, če želite odpreti glavni meni.




2. Tapnite **Navigacija do** ali **Pelji do**.
3. Tapnite **Naslov**.
Državo spremenite tako, da pred izbiro mesta tapnete zastavo.
4. Vnesite ime kraja ali mesta ali poštno številko.

Namig: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko namesto tipkanja naslova tapnete gumb mikrofona in naslov vnesete z govorjenjem v napravo TomTom.

Kraji s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.


Ko se na seznamu prikaže ustrezno mesto ali kraj, tapnite njegovo ime, da ga izberete za cilj.

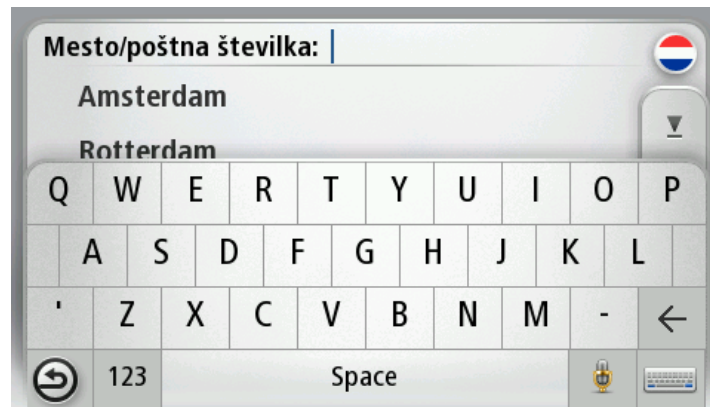

5. Vnesite ime ulice.

Ulice s podobnimi imeni se med vnašanjem prikažejo na seznamu.

Ko se na seznamu prikaže ustrezno ime ulice, ga tapnite, da ga izberete za cilj.

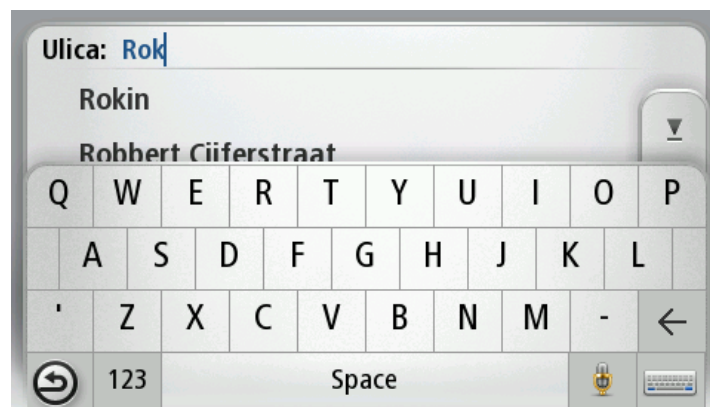


6. Vnesite hišno številko in tapnite **Končano**.



7. Lokacija se prikaže na zemljevidu. Tapnite **Izberi** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vnos drugega naslova.

Pomembno: če načrtujete pot za avtomobil ali prikolico in želene poti ni mogoče najti, boste vprašani, če želite namesto tega uporabiti avtomobilsko načrtovano pot. Če jo uporabite, bodite med vožnjo še posebej pazljivi na omejitve na poti.


Namig: če želite za končni cilj izbrati parkirišče, tapnite **Parkirišče** in lokacijo izberite s seznama parkirišč blizu vašega cilja.

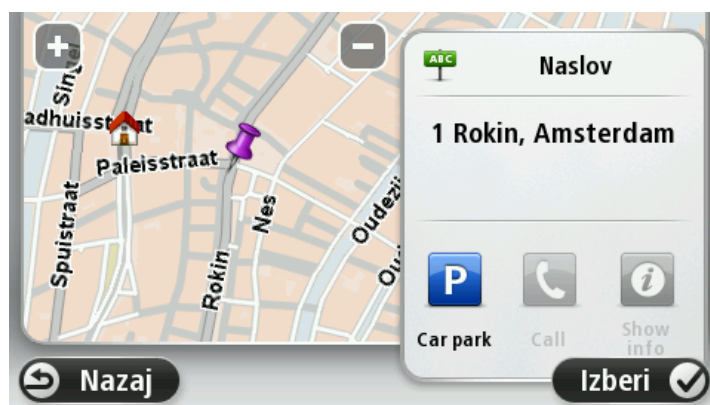

8. Ko je nova načrtovana pot prikazana, tapnite **Končano**.

Za več informacij o načrtovani poti tapnite **Podrobnosti**.

Če želite spremeniti načrtovano pot, na primer potovati prek določene lokacije ali izbrati nov cilj, tapnite **Spremeni načrtovano pot**.

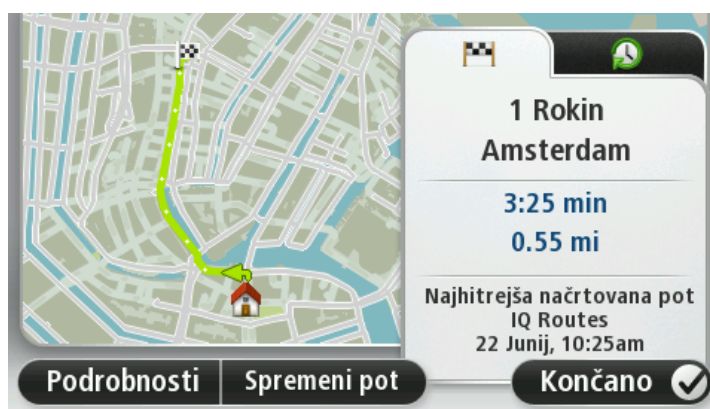

Naprava vas začne z govornimi navodili in navodili na zaslonu usmerjati do cilja.


Povzetek načrtovane poti

Povzetek načrtovane poti prikazuje pregled načrtovane poti, preostalo razdaljo do cilja in predviden preostali čas potovanja.

Če si želite ogledati povzetek načrtovane poti, tapnite desno ploščo v vrstici stanja v pogledu vožnje ali tapnite **Ogled načrtovane poti** v glavnem meniju, nato pa še **Prikaži povzetek načrtovane poti**.

Če imate storitev HD Traffic ali sprejemnik RDS-TMC, so v povzetku načrtovane poti prikazane tudi informacije o zamudah na poti.

Opomba: če želite uporabljati TomTomove prometne informacije, boste morda potrebovali naročnino ali sprejemnik. Prometne informacije niso podprte v vseh državah ali regijah. Za več informacij obiščite tomtom.com/services.

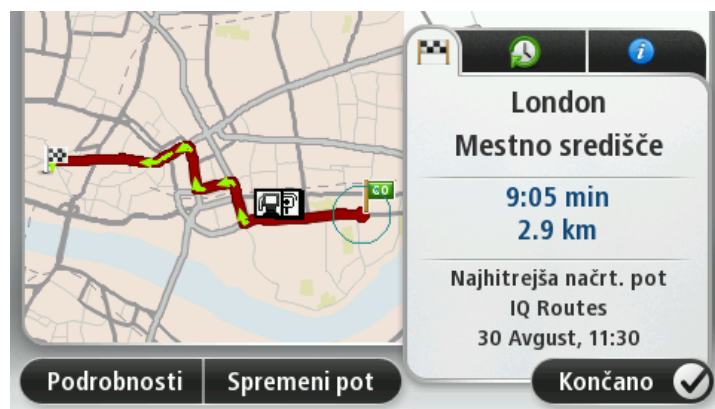

Nadomestne načrtovane poti

Opomba: funkcija ni na voljo na vseh TomTomovih navigacijskih napravah.

Naprava TomTom vam pokaže hitrejšo nadomestno pot, ko je ta na voljo, in vam tako pomaga, da čim hitreje prispete na cilj.



Če želite izbrati nadomestno načrtovano pot, tapnite oblaček na vrhu zaslona. Če ne želite slediti nadomestni načrtovani poti, nadaljujte z vožnjo, dokler ne dobite usmeritev za izvirno načrtovano pot.

Namig: nadomestna načrtovana pot izgine, ko ni več hitrejša od izvirne ali je prepozno, da bi jo izbrali.

Če želite spremeniti način, na katerega se odločate o nadomestnih načrtovanih poteh, tapnite **Nastavitve** in nato še **Načrtovanje poti**. Izbirajte **Naprej**, dokler ne pridete do možnosti **Nastavitve ponovnega načrtovanja**.

Izbira vrste načrtovane poti

Izberete lahko, da ste pri vsakem načrtovanju poti vprašani, katero vrsto poti želite načrtovati.

To naredite tako, da tapnete **Nastavitve**, **Načrtovanje poti**, nato pa še **Vrsta načrtovane poti**. Tapnite **Vprašaj me pri vsakem načrtovanju**.

Če uporabljate TomTomov izdelek za avtodome in prikolice, morate pred izbiro vrste načrtovane poti vrsto vozila nastaviti na **avtomobil**. Tapnite **Nastavitve**, **Vozilo in načrtovane poti**, nato pa še **Vrste vozil in načrtovanih poti**. Za vrsto vozila izberite **Avtomobil** in tapnite **Vprašaj me pri vsakem načrtovanju**.

Opomba: vprašanje o vrsti načrtovane poti lahko izberete le, ko za vozilo izberete avtomobil.



Izbirate lahko med temi vrstami načrtovane poti:

- **Najhitrejša načrtovana pot** – najhitrejša pot.
- **Ekološka načrtovana pot** – pot, na kateri porabite najmanj goriva.
- **Najkrajša načrtovana pot** – najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
- **Pešpot** – načrtovana pot za potovanje peš.
- **Kolesarska pot** – načrtovana pot za potovanje s kolesom.

Tapnite **Naprej**. Če ste izbrali možnost **Najhitrejša načrtovana pot**, se morate odločiti, ali se želite vedno izogibati avtocestam.

Pogosto obiskani cilji

Če pogosto obiskujete iste cilje, lahko napravo TomTom nastavite tako, da vas ob vsakem zagonu vpraša, ali želite načrtovati pot do ene od teh lokacij. Postopek je hitrejši od običajnega načrtovanja poti.



Prikaz pogosto obiskanih ciljev

Napravo TomTom lahko nastavite tako, da vas ob vsakem zagonu vpraša, ali želite načrtovati pot do enega od pogosto obiskanih ciljev.

To nastavitve spremenite tako:

1. Tapnite **Zagon** v meniju Nastavitve in izberite **Zahtevaj cilj**.
2. Tapnite **Da** in nato še enkrat **Da** ter začnite vnašati informacije o cilju.
3. Izberite simbol za destinacijo in za nastavitve simbola tapnite **Končano**, nato pa še **Da**.

Namig: če želite dodati nove cilje, izberite enega od oštevilčenih simbolov in vnesite ime za gumb novega cilja.

4. Tapnite **Da**, vnesite novo ime, če je to treba, in tapnite **Končano**.
5. Vnesite naslov na enak način kot pri načrtovanju poti in tapnite **Končano**.
6. Če želite nastaviti več ciljev, ponovite zgornje korake. V nasprotnem primeru tapnite **Končano**.
7. Pozvani boste, ali želite spremeniti sliko ob vklopu.
8. Če želite spremeniti sliko, tapnite **Da** in sledite navodilom na zaslonu. V nasprotnem primeru tapnite **Ne**.

Ob vsakem zagonu naprave boste pozvani, ali želite načrtovati pot. Če tapnete **Prekliči**, se odpre pogled vožnje.

Uporaba časov prihoda

Napravo TomTom lahko nastavite tako, da vas ob načrtovanju poti vpraša, če morate prispeti ob določenem času.



Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila o času prihoda, tapnite **Vrstica stanja** v meniju Nastavitve.

Če želite omogočiti obvestila o času prihoda, izberite **Odstopanje**.

Vrstica stanja

Po načrtovanju poti tapnite **DA** in vnesite želen čas prihoda.

Naprava izračuna čas prihoda in prikaže, ali boste prispeli pravi čas.

S temi informacijami lahko določite tudi čas odhoda. Če naprava prikazuje, da boste 30 minut prezgodnji, lahko počakate in odidete čez 30 minut, da ne boste prezgodnji.

Čas prihoda se med potovanjem neprestano preračunava. Vrstica stanja na spodaj prikazan način prikazuje, ali boste prispeli pravočasno ali zamudili:

+55 min

Prispeli boste 55 minut pred vnesenim časom prihoda.

Če je predviden čas prihoda več kot pet minut pred vnesenim časom, je obarvan zeleno.

+3 min

Prispeli boste 3 minute pred vnesenim časom prihoda.

Če je predviden čas prihoda manj kot pet minut pred vnesenim časom, je obarvan rumeno.

-19 min

Prispeli boste 19 minut prepozno.

Če je predviden čas poznejši od vnesenega časa, je obarvan rdeče.

Možnosti menija za navigacijo

Ko tapnete **Navigacija do ...** ali **Pelji do**, lahko cilj določite na veliko načinov, ne samo z vnosom naslova. Spodaj so našteje druge možnosti:



Dom

Tapnite ta gumb, če želite začeti navigacijo do domače lokacije.

Ta gumb boste verjetno uporabljali najbolj pogosto.



Priljubljena

Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati priljubljeno.



Naslov

Tapnite ta gumb, če želite za cilj vnesti naslov.



Nedavni cilj

Tapnite ta gumb, če želite cilj izbrati s seznama krajev, ki ste jih nedavno uporabili za cilj.



Destinacija

Tapnite ta gumb, če želite začeti navigacijo do destinacije.



Pri nekaterih napravah lahko naslove vnašate z govorom. Oglejte si Glasovni nadzor.

Izgovorjeni naslov



Točka na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite z brskalnikom zemljevidov za cilj izbrati točko na zemljevidu.



Zemljepisna širina in dolžina

Tapnite ta gumb, če želite cilj določiti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.



Položaj zadnje ustavitve

Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati zadnji zabeleženi položaj.



Lokalno iskanje

Tapnite ta gumb, če želite z lokalnim iskanjem s programom TomTom Places poiskati trgovine in podjetja na vaši lokaciji in blizu nje.

Poiščete lahko trgovine in podjetja blizu vas, blizu vašega cilja ali blizu katere koli druge lokacije ali v katerem koli mestu.

Če na primer iščete bazen blizu trenutne lokacije, vnesite "bazen" in izberite najboljši rezultat iskanja.

Vnaprejšnje načrtovanje poti

Z napravo TomTom lahko pot načrtujete vnaprej tako, da določite začetno točko in cilj.

Tukaj je nekaj razlogov za vnaprejšnje načrtovanje poti:

- Pred začetkom boste izvedeli, kako dolgo bo potovanje trajalo.

- Primerjate lahko čase potovanja po isti načrtovani poti ob različnih urah ali dnevih. Naprava uporablja IQ Routes za načrtovanje poti. IQ Routes izračuna načrtovane poti glede na realne povprečne hitrosti, izmerjene na cesti.
- Načrtovano potovanje lahko preučite.
- Načrtovano pot si lahko ogledate in jo podrobno razložite nekemu, ki prihaja na obisk.

Če želite pot načrtovati vnaprej, sledite tem korakom:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite puščični gumb, da se premaknete na naslednji zaslon in tapnite **Načrtovanje poti**.



Gumb je prikazan samo, dokler v napravi TomTom ni načrtovanih poti.

3. Začetno točko potovanja izberite na enak način kot cilj.
4. Izberite cilj potovanja.
5. Če so nastavitve načrtovanja nastavljene na **Vprašaj me pri vsakem načrtovanju**, izberite vrsto poti, ki jo želite načrtovati:
 - **Najhitrejša načrtovana pot** – najhitrejša pot.
 - **Ekološka načrtovana pot** – pot, na kateri porabite najmanj goriva.
 - **Najkrajša načrtovana pot** – najkrajša pot med izbranimi lokacijama. To morda ni najhitrejša pot, še posebej, če poteka skozi kraj ali mesto.
 - **Izogni se avtocestam** – načrtovana pot, ki se izogne avtocestam.
 - **Pešpot** – načrtovana pot za potovanje peš.
 - **Kolesarska pot** – načrtovana pot za potovanje s kolesom.
6. Izberite datum in čas načrtovanega potovanja.

Naprava uporablja IQ Routes za načrtovanje trenutno najboljše poti. To je koristno, ker lahko primerjate čase potovanja po isti načrtovani poti ob različnih urah ali dnevih.

Navigacijska naprava načrtuje pot med dvema izbranimi lokacijama.

Ogled informacij o načrtovani poti

Možnosti za nazadnje načrtovano pot si lahko ogledate tako, da tapnete **Ogled načrtovane poti** v glavnem meniju ali gumb **Podrobnosti** na zaslonu s povzetkom poti.

Nato lahko izberete te možnosti:



Tapnite ta gumb, če si želite ogledati seznam vseh navodil za zavoje na načrtovani poti.

To je koristno, če morate pot opisati nekemu drugemu.

Prikaži navodila



Tapnite ta gumb, če si želite ogledati pregled načrtovane poti z brskalnikom zemljevidov.

**Prikaži zemljevid
načrtovane poti**



Tapnite ta gumb, če si želite ogledate predstavitev potovanja. Predstavitev lahko kadar koli prekinete tako, da tapnete zaslon.

**Prikaži predstavitev
načrtovane poti**



Tapnite ta gumb, če želite odpreti zaslon s povzetkom poti.

**Prikaži povzetek
načrtovane poti**



Tapnite ta gumb, če si želite ogledati predogled cilja.

Začnete lahko navigacijo do parkirišča blizu vašega cilja in si ogledate razpoložljive informacije o vašem cilju, na primer telefonsko številko.

Prikaži cilj



**Prikaži promet na
načrtovani poti**

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati vse prometne dogodke na načrtovani poti.

Opomba: gumb je na voljo samo, če ima naprava naročnino na prometne informacije ali sprejemnik RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij o TomTom prometnih informacijah obiščite tomtom.com/services.

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

Glasovni nadzor deluje na različne načine glede na vrsto naprave.

Navigacija do

Če v **glavnem meniju** naprave vidite gumb **Navigacija do**, preberite te teme o glasovnem nadzoru:

[Glasovni nadzor – navigacija do](#)

Pelji do

Če v **glavnem meniju** naprave vidite gumb **Pelji do**, preberite te teme o glasovnem nadzoru:

[Glasovni nadzor – pelji do](#)

Glasovni nadzor – navigacija do

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

Namesto, da bi napravo TomTom upravljali z dotiki zaslona, jo lahko upravljate z glasom.

Če želite na primer povišati glasnost naprave, lahko izgovorite "Increase volume (Povišaj glasnost)".

Če si želite ogledati seznam razpoložljivih ukazov, tapnite **Pomoč** v glavnem meniju, nato **Priročniki za izdelke** in nazadnje **Kaj lahko rečem?**

Pomembno: glasovni nadzor zahteva računalniški glas. Ko v napravi TomTom ni nameščenih in izbranih računalniških glasov, funkcija ni na voljo.

Računalniški glas izberete tako, da tapnete **Glasovi** v meniju nastavitve, nato še **Spremeni glas** in izberete računalniški glas.

Uporaba glasovnega nadzora

Če želite vklopiti glasovni nadzor in njegov gumb prikazati v pogledu vožnje, tapnite **Glasovni nadzor** v meniju Nastavitve in izberite **Omogoči glasovni nadzor**.

Če želite izklopiti glasovni nadzor in njegov gumb odstraniti iz pogleda vožnje, tapnite **Glasovni nadzor** v meniju z nastavitvami in izberite **Onemogoči glasovni nadzor**.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje poti do domačega naslova:

1. Tapnite gumb mikrofona v pogledu vožnje, da vklopite mikrofona.



Pojavil se bo zaslon s primeri ukazov, ki jih lahko izgovorite.

Če si želite ogledati celoten seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite, tapnite **Kaj lahko rečem?**. Tapnete lahko tudi **Nastavitve** v glavnem meniju, nato pa še **Glasovni nadzor** in **Kaj lahko rečem?**

2. Ko zaslišite zvok, izgovorite zelen ukaz. Izgovorite lahko na primer "Navigate home (Navigacija domov)". Naprava posluša šele po predvajanjem tonu.

Med govorjenjem v mikrofona je v nadzoru mikrofona prikazano, kako dobro lahko naprava sliši vaš glas:

- zelena vrstica pomeni, da lahko naprava sliši vaš glas.
- Rdeča vrstica pomeni, da govorite preglasno in da naprava ne more prepoznati posameznih besed.
- Siva vrstica pomeni, da govorite pretiho in da naprava ne more prepoznati posameznih besed.

Pri nekaterih besednih zvezah vas naprava prosi za potrditev.

Namig: za najboljše prepoznavanje ukazov govorite normalno, ne da bi poizkušali besede poudariti na nenaraven način. Če je okoli vas na primer preveč hrupa na cesti, boste morda morali govoriti v smeri mikrofona.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "No (Ne)" in po pozivu ter zvoku ukaz ponovite.

Naprava načrtuje pot od trenutne lokacije do cilja.

Namig: če želite prekiniti poslušanje naprave, izgovorite "Cancel (Prekliči)". Za korak nazaj izgovorite "Back (Nazaj)".

Glasovno načrtovanje potovanja

Pomembno: zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.


Opomba: poti ni mogoče načrtovati glasovno za vse zemljevide v vseh državah ali v vseh jezikih.

Če želite pot do naslova načrtovati glasovno, naredite to:

1. V pogledu vožnje tapnite gumb za glasovni nadzor.



2. Ko zaslišite zvok, izgovorite "Navigate to address (Navigacija do naslova)".
3. Izgovorite ime kraja.

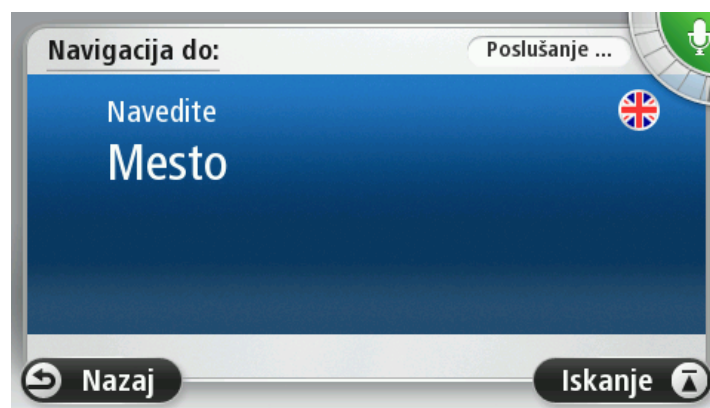

Naprava prikaže seznam krajev, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, kateri kraj je na vrhu seznama.

Če je mesto tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Končano" ali "OK" ali "Da)" ali "Ena" ali tapnite mesto na vrhu seznama.

Če mesto, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno mesto na seznamu, izgovorite številko ob želenem mestu ali pa ga tapnite.

Če je na primer pravilno mesto Rotterdam, in je to mesto prikazano tretje na seznamu, izgovorite "Three (Tri)" ali tapnite ime **Rotterdam**.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Nazaj**, da se vrnete na prejšnji zaslon in mesto ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

4. Izgovorite ime ulice.

Naprava prikaže seznam imen ulic, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, katero ime ulice je na vrhu seznama.

Če je ime tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Končano" ali "OK" ali "Da" ali "Ena" ali tapnite ime na vrhu seznama.

Namig: različne lokacije imajo lahko enako ime, na primer cesta, ki poteka po več poštnih številkah. Ko se to zgodi, morate na zaslonu tapniti ustrezno lokacijo.

Če ime, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno ime na seznamu, izgovorite številko ob zelenem imenu ulice ali pa ga tapnite.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Back (Nazaj)**, da se vrnete na prejšnji zaslon in ime ulice ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

5. Izgovorite hišno številko.

Pomembno: številke morajo biti izgovorjene v istem jeziku kot imena gumbov in menijev v napravi.

Izgovorjene morajo biti, kot bi jih normalno izgovorili v enem neprekinjenem stavku. Tako se 357 izgovori "Three hundred and fifty seven (tristo sedeminpetdeset)".

Če je številka prikazana pravilno, izgovorite "Končano" ali "OK" ali pa za vnos številke tapnite tipkovnice.

Če številka ni prikazana pravilno, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali pa tapnite tipko Back-space in ponovite številko.

Namig: če izgovorite "Back (Nazaj)", ko na zaslonu ni številke, vas bo naprava vrnila na prejšnji zaslon.

Ko je številka prikazana pravilno, izgovorite "Končano" ali "OK". Številko lahko vnesete tudi tako, da tapnete zaslon.

6. Po izračunu načrtovane poti in prikazu povzetka poti tapnite **Končano**.

Naprava vas začne z govorjenimi navodili in navodili na zaslonu usmerjati do cilja.

Namig: namesto načrtovanja poti z glasovnim nadzorom lahko v glavnem meniju tapnete tudi **Navigacija do** in nato še **Izgovorjeni naslov**. Lahko pa med vnosom naslova tapnete gumb na dnu tipkovnice. Ko je gumb onemogočen, naslova ne morete vnesti z izgovarjavo.

Glasovni nadzor – pelji do

Glasovni nadzor

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

Namesto, da bi napravo TomTom upravljali z dotiki zaslona, jo lahko upravljate z glasom.

Če želite na primer povišati glasnost naprave, lahko izgovorite "Increase volume (Povišaj glasnost)" ali "Volume 50% (Glasnost na 50 %)".

Če si želite ogledati seznam razpoložljivih ukazov, tapnite **Pomoč** v glavnem meniju, nato **Priročniki za izdelke** in nazadnje **Kaj lahko rečem**.

Pomembno: glasovni nadzor zahteva računalniški glas. Ko v napravi TomTom ni nameščenih in izbranih računalniških glasov, funkcija ni na voljo.

Računalniški glas izberete tako, da tapnete **Glasovi** v meniju nastavitve, nato še **Spremeni glas** in izberete računalniški glas.

Uporaba glasovnega nadzora

Če je glasovni nadzor v izbranem jeziku podprt, je privzeto vklopljen.

Če želite izklopiti glasovni nadzor in njegov gumb odstraniti iz pogleda vožnje, tapnite **Glasovni nadzor** v meniju z nastavitvami in izberite **Onemogoči glasovni nadzor**.

Ta primer prikazuje uporabo glasovnega nadzora za načrtovanje poti do domačega naslova:

1. Tapnite gumb mikrofona v pogledu vožnje, da vklopite mikrofona.



Pojavil se bo zaslon s primeri ukazov, ki jih lahko izgovorite.

Če si želite ogledati celoten seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite, tapnite **Kaj lahko izgovorim**. Tapnete lahko tudi **Nastavitve** v glavnem meniju, nato pa še **Glasovni nadzor** in **Kaj lahko izgovorim**.

2. Ko zaslišite "Say a command (Izgovorite ukaz)" in zvok, izgovorite želen ukaz. Izgovorite lahko na primer "Drive home (Pelji domov)". Naprava posluša šele po predvajanem tonu.

Med govorjenjem v mikrofona je v nadzoru mikrofona prikazano, kako dobro lahko naprava sliši vaš glas:



zelena vrstica pomeni, da lahko naprava sliši vaš glas.

Rdeča vrstica pomeni, da govorite preglasno in da naprava ne more prepoznati posameznih besed.

Siva vrstica pomeni, da govorite pretiho in da naprava ne more prepoznati posameznih besed.

Pri nekaterih besednih zvezah naprava ponovi izgovorjeno in vas prosi za potrditev.

Namig: za najboljše prepoznavanje ukazov govorite normalno, ne da bi poizkušali besede poudariti na nenaraven način. Če je okoli vas na primer preveč hrupa na cesti, boste morda morali govoriti v smeri mikrofona.

3. Če je ukaz pravilen, izgovorite "Yes (Da)".

Če ukaz ni pravilen, izgovorite "No (Ne)" in po pozivu ter zvoku ukaz ponovite.

Naprava načrtuje pot od trenutne lokacije do cilja.

Namig: če želite prekiniti poslušanje naprave, izgovorite "Cancel (Prekliči)". Za korak nazaj izgovorite "Back (Nazaj)".

Glasovno načrtovanje potovanja

Pomembno: zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Opomba: poti ni mogoče načrtovati glasovno za vse zemljevide v vseh državah ali v vseh jezikih.

Če želite pot do naslova načrtovati glasovno, naredite to:

1. V pogledu vožnje tapnite gumb za glasovni nadzor.



2. Ko zaslišite zvok, izgovorite "Navigate to address (Navigacija do naslova)" ali "Drive to an address (Pelji na naslov)".

Namig: v glavnem meniju naprave je na gumbu napisano **Navigacija do** ali **Pelji do**. Pri glasovnem načrtovanju poti do naslova izgovorite "Navigate to address (Navigacija do naslova)", če je na gumbu prikazano **Navigacija do** ali "Drive to an address (Pelji na naslov)", če je na gumbu prikazano **Pelji do**.

3. Izgovorite ime kraja.



Naprava prikaže seznam krajev, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, kateri kraj je na vrhu seznama.

Če je mesto tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Končano" ali "OK" ali "Da" ali "Ena" ali tapnite mesto na vrhu seznama.

Če mesto, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno mesto na seznamu, izgovorite številko ob želenem mestu ali pa ga tapnite.

Če je na primer pravilno mesto Rotterdam, in je to mesto prikazano tretje na seznamu, izgovorite "Three (Tri)" ali tapnite ime **Rotterdam**.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Nazaj**, da se vrnete na prejšnji zaslon in mesto ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

4. Izgovorite ime ulice.

Naprava prikaže seznam imen ulic, ki so slišati podobno izgovorjenemu in vam pove, katero ime ulice je na vrhu seznama.

Če je ime tisto, ki ste ga želeli, izgovorite "Končano" ali "OK" ali "Da" ali "Ena" ali tapnite ime na vrhu seznama.


Namig: različne lokacije imajo lahko enako ime, na primer cesta, ki poteka po več poštnih številkah. Ko se to zgodi, morate na zaslonu tapniti ustrezno lokacijo.

Če ime, ki ga zaslišite, ni pravilno, vendar pa je pravilno ime na seznamu, izgovorite številko ob želenem imenu ulice ali pa ga tapnite.

Če imena ni na seznamu, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali tapnite **Back (Nazaj)**, da se vrnete na prejšnji zaslon in ime ulice ponovno izgovorite, ko zaslišite zvok.

5. Izgovorite hišno številko.

Pomembno: številke morajo biti izgovorjene v istem jeziku kot imena gumbov in menijev v napravi.

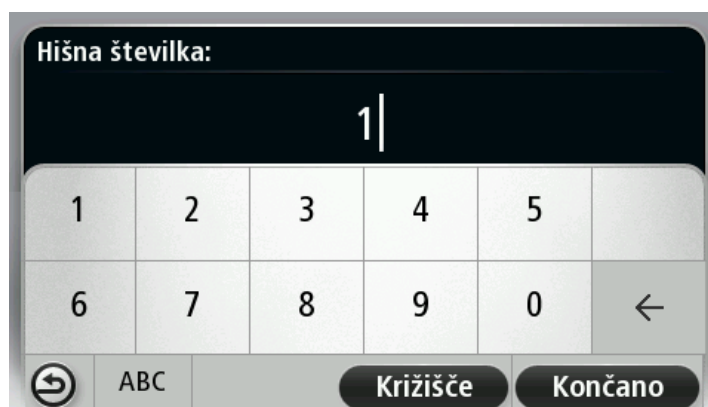

Izgovorjene morajo biti, kot bi jih normalno izgovorili v enem neprekinjenem stavku. Tako se 357 izgovori "Three hundred and fifty seven (tristo sedeminpetdeset)".

Če je številka prikazana pravilno, izgovorite "Končano" ali "OK" ali pa za vnos številke tapnite tipkovnico.

Če številka ni prikazana pravilno, izgovorite "Back (Nazaj)" ali "No (Ne)" ali pa tapnite tipko Back-space in ponovite številko.

Namig: če izgovorite "Back (Nazaj)", ko na zaslonu ni številke, vas bo naprava vrnila na prejšnji zaslon.

Ko je številka prikazana pravilno, izgovorite "Končano" ali "OK". Številko lahko vnesete tudi tako, da tapnete zaslon.

6. Po izračunu načrtovane poti in prikazu povzetka poti tapnite **Končano**.

Naprava vas začne z govorjenimi navodili in navodili na zaslonu usmerjati do cilja.

Glasovno vnašanje naslovov

Pomembno: zaradi varnosti in zmanjšanja motenj med vožnjo načrtovano pot vedno načrtujte pred začetkom vožnje.

Čeprav za začetek načrtovanja potovanja ne uporabite glasovnega nadzora, lahko naslov še vedno vnesete z glasom.

Če želite začeti načrtovati potovanje, v glavnem meniju tapnite **Navigacija do** ali **Pelji do** in nato še **Naslov**.

Če želite cilj vnesti z glasom, tapnite enega od teh gumbov:



Izgovorjeni naslov

Tapnite ta gumb, če želite naslov vnesti samo z izgovarjanjem.

Z ukazom **Izgovorjeni naslov** lahko informacije vnesete brez tapanja zaslona.

Ta možnost prepozna te izgovorjene izraze:

- Ukazi: Da, Ne, Nazaj, Končano, OK, Križišče
- Imena ulic
- Mesta, kraje in njihova središča
- Priljubljene in destinacije
- Ukaze Plan alternative route (Načrtovanje druge poti), Recalculate original (Ponovni izračun izvirne načrtovane poti), Avoid roadblock (Izogibanje oviram na cesti), Minimise delays (Skrajšanje zamud), Clear route (Počisti načrtovano pot), Travel via... (Potovanje prek ...) in Recent destination (Trenutni cilj)



Tapnite ta gumb na dnu tipkovnice, če želite naslov vnesti z govorom. Ko je gumb onemogočen, naslova ne morete vnesti z izgovarjavo.

Gumb je na voljo za te vrste ciljev:

- **Mestno središče** – za izbiro središča mesta ali kraja.
- **Ulica in hišna številka** – za izbiro naslova.
- **Križišče ali razpotje** – za izbiro točke, kjer se križata dve ulici.

Namigi

Naprava prepozna imena ulic in krajev, ko so izgovorjeni v lokalnem jeziku in lokalni izgovarjavi.

Vnašanje izgovorjenih naslovov ni mogoče za poštne številke, ki jih je treba vnesti s tipkovnico.

Vnašanje izgovorjenih naslovov ni na voljo za vse zemljevide v vseh državah.

Pogled vožnje


Pogled vožnje

Ob prvem zagonu navigacijske naprave TomTom se bo prikazal pogled vožnje s podrobnimi informacijami o trenutnem položaju.

Če želite odpreti glavni meni, kadarkoli tapnite sredino zaslona.

Zaslon, ki se prikaže ob zagonu naprave, lahko izberete tako, da tapnete možnost **Nastavitve** v glavnem meniju in nato še **Zagon**.

Pogled vožnje

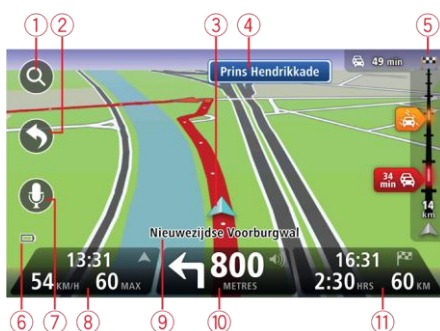

1. Gumb Povečava – če želite prikazati gumb za povečavo in pomanjšavo, tapnite povečevalno steklo.
2. Hitri meni – če želite omogočiti hitri meni, tapnite možnost **Ustvarite svoj meni** (stran 56) v meniju Nastavitve. Če sta v meniju eden ali dva gumba, bosta oba prikazana v pogledu vožnje.
3. Vaš trenutni položaj.
4. Informacije o prometnem znaku ali ime naslednje ulice.
5. Stranska vrstica s prometnimi informacijami. Če si želite ogledati podrobnosti vseh prometnih dogodkov na načrtovani poti, tapnite stransko vrstico.

Stranska vrstica s prometnimi informacijami je na voljo samo, če ima naprava naročnino na prometne informacije HD Traffic ali je nanjo priključen sprejemnik RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah.

6. Indikator ravni napolnjenosti baterije.
7. Gumb mikrofona za glasovni nadzor.

Opomba: glasovni nadzor ni podprt na vseh napravah ali v vseh jezikih.

8. Čas, trenutna hitrost in omejitev hitrosti, če je znana. Če želite videti razliko med zelenim in predvidenim časom prihoda, potrdite polje Odstopanje v nastavitvah vrstice stanja.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite preklapljati med 3D- in 2D-zemljevidom.

9. Ime ulice, na kateri ste.

10. Navigacijsko navodilo za cesto pred vami in razdalja do naslednjega navodila. Če je drugo navodilo manj kot 500 čevljev za prvim navodilom, se bo takoj prikazalo namesto razdalje.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite ponoviti zadnje glasovno navodilo in spremeniti glasnost. Tukaj lahko tapnete tudi, če želite izključiti zvok.

11. Preostali čas potovanja, preostala razdalja in predviden čas prihoda.

Tapnite ta del vrstice stanja, če želite odpreti zaslon s povzetkom načrtovane poti.

Tapnite Vrstica stanja v meniju Nastavitve, če želite spremeniti, katere informacije so prikazane v vrstici stanja.

Simboli v pogledu vožnje



Zvok je izključen – ta simbol je prikazan, ko je zvok izključen.

Za ponoven vklop zvoka tapnite srednjo ploščo v vrstici stanja.



Baterija – ta simbol je prikazan, ko je raven napolnjenosti baterije nizka.

Ko opazite ta simbol, čim prej napolnite navigacijsko napravo.



Priklopljena na računalnik - ta simbol je prikazan, ko je navigacijska naprava priklopljena na računalnik.



Mobilni telefon ni priklopljen – ta simbol je prikazan, ko izbran mobilni telefon ni priklopljen na napravo. Povezava s telefonom mora že biti vzpostavljena.

Nastavitve ponovnega načrtovanja

Naprava TomTom vam pokaže hitrejšo nadomestno pot, ko je ta na voljo, in vam tako pomaga, da čim hitreje prispete na cilj.

Če želite spremeniti način, na katerega se odločate o nadomestnih načrtovanih poteh, tapnite **Nastavitve** in nato še **Načrtovanje poti**. Izbirajte **Naprej**, dokler ne pridete do možnosti **Nastavitve ponovnega načrtovanja**.

Opomba: nastavitev je na voljo samo, če ima naprava naročnino na prometne informacije ali sprejemnik RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij o TomTom prometnih informacijah obiščite tomtom.com/services.

Nastavite, ali želite, da naprava TomTom znova izračuna trenutno načrtovano pot, če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot. To je koristno, ko se na cesti pred vami promet zgosti ali sprosti. Izbirate lahko med temi nastavitvami:

- **Vedno preklopi na to načrtovano pot** – izberite to možnost, če ne želite prejemati sporočil, ko je najdena hitrejša načrtovana pot. Trenutna načrtovana pot se samodejno preračuna v najhitrejšo.

- **Vprašaj me, če želim to načrtovano pot** – izberite to možnost, če želite, da vas naprava vpraša, če želite izbrati novo načrtovano pot. Na vprašanje, ali želite izbrati nadomestno načrtovano pot, odgovorite z **Da**, če želite trenutno načrtovano pot preračunati v najhitrejšo. Če nadomestne načrtovane poti ne želite izbrati, tapnite **Ne**. Če si premislite, tapnite oblaček na vrhu zaslona, da izberete nadomestno načrtovano pot.

Tapnite **Informacij**, če si želite ogledati povzetek izvirne in nadomestne načrtovane poti. Po tem lahko tapnete **Končano**, če želite izbrati najhitrejšo načrtovano pot ali **Trenutna načrtovana pot**, če želite ostati na izvirni poti.

- **Ne vprašaj, prikaži** – izberite to možnost, če ne želite prejemati sporočil, pač pa naj se nova načrtovana pot preprosto prikaže na zaslonu. Po tem lahko tapnete oblaček, če se odločite, da želite uporabiti nadomestno načrtovano pot.

Napredno usmerjanje po pasovih

Usmerjanje po pasovih

Opomba: usmerjanje po pasovih ni na voljo za vsa križišča ali v vseh državah.

Navigacijska naprava TomTom vam pomaga, da se pripravite na izvoze z avtocest in križišča tako, da vam pokaže ustrezen vozni pas za načrtovano pot.

Ko so približate izvozu ali križišču, se na zaslonu prikaže ustrezen vozni pas.

Uporaba usmerjanja po pasovih

Na voljo sta dve vrsti usmerjanja po pasovih:


- Slike pasov



Za izklop slik pasov tapnite **Nastavitve** v glavnem meniju in nato še **Dodatne nastavitve**. Počistite potrditveno polje **Prikaži slike pasov**.

Namig: za vrnitev v pogled vožnje tapnite kjer koli na zaslonu.

- Navodila v vrstici stanja

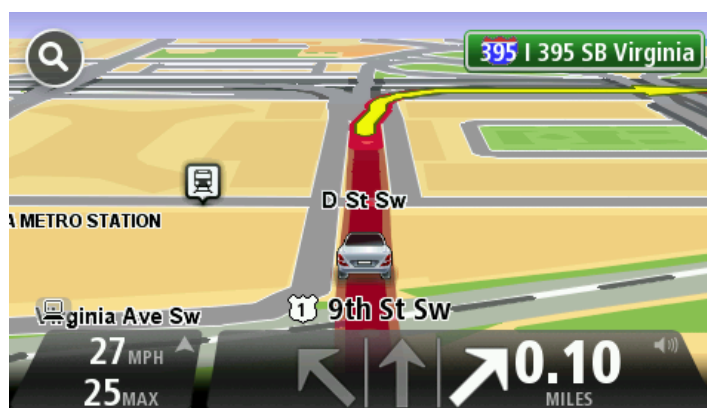

Namig: če v vrstici stanja usmerjanje po pasovih ni prikazano in so označeni vsi pasovi, lahko izberete katerega koli.

Spreminjanje načrtovane poti

Spreminjanje načrtovane poti

Po načrtovanju poti jo boste morda želeli spremeniti ali pa zamenjati cilj. Načrtovano pot lahko spremenite na več načinov, ne da bi morali spremeniti načrta celotnega potovanja.

Če želite spremeniti trenutno načrtovano pot, tapnite **Spremeni pot** v glavnem meniju:



Spremeni pot

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti trenutno načrtovano pot.

Gumb je prikazan samo, ko je v napravi načrtovana pot.

Meni za spreminjanje načrtovane poti

Če želite spremeniti trenutno načrtovano pot ali cilj, tapnite enega od teh gumbov:



Izračunaj nadomestno pot

Tapnite ta gumb, če želite poiskati nadomestno načrtovano pot.

Gumb je prikazan samo, ko je v napravi TomTom načrtovana pot.

To je preprost način za iskanje druge načrtovane poti do trenutnega cilja.

Naprava izračuna novo načrtovano pot od trenutne lokacije, s katero pridete do cilja po popolnoma drugih cestah.

Nova načrtovana pot je prikazana ob izvorni, da lahko izberete tisto, ki jo želite.



Izogni se zaporu ceste

Tapnite ta gumb med vožnjo po načrtovani poti, če se želite izogniti zaporu ceste ali prometnemu zastoju pred vami.

Naprava bo predlagala novo načrtovano pot, ki se določeno razdaljo izogiba cestam na načrtovani poti.

Če se zavora ceste ali prometni zastoj nenadoma sprost, tapnite **Znova izračunaj načrtovano pot**, da znova izračunate izvirno načrtovano pot.

Pomembno: zapomnite si, da boste ob izračunu nove načrtovane poti morda pozvani, da takoj zapustite cesto, po kateri vozite.



Skrajšaj zamude

Tapnite ta gumb, da se izognete zastojem na načrtovani poti.

Vsem prometnim zastojem se ni vedno mogoče izogniti. Čeprav naprava redno preverja, ali so na načrtovani poti zastoji, lahko tapnete ta gumb, če želite preverjanje začeti ročno. Naprava nato izračuna najboljšo načrtovano pot, na kateri se izognete vsem ali večini zastojem.

Opomba: gumb je na voljo samo, če ima naprava naročnino na

prometne informacije ali sprejemnik RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij o TomTom prometnih informacijah obiščite tomtom.com/services.



Spremeni cilj

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti trenutni cilj.

Ko spremenite cilj, se prikažejo enake možnosti in poziv za vnos novega naslova kot pri načrtovanju nove poti.



Izogni se delu načrtovane poti

Tapnite ta gumb, če se želite izogniti delu trenutne načrtovane poti.

Prikazal se bo seznam imen ulic na načrtovani poti. Ko tapnete enega od teh imen ulic, naprava izračuna obvoz, s katerim se izognete izbrani ulici. Pregled načrtovane poti prikazuje novo in izvirno načrtovano pot. Tapnite ploščo na desni, izberite eno od načrtovanih poti in tapnite **Končano**.

Če ne želite uporabiti nobene od načrtovanih poti, prikazanih v povzetku načrtovane poti, tapnite **Spremeni pot** in poiščite drug način za spremembo načrtovane poti.



Potovanje prek ...

Tapnite ta gumb, da načrtovano pot spremenite z izbiro lokacije, mimo katere želite iti in tako morda na poti nekoga obiskati.

Ko izberete lokacijo, mimo katere želite iti, se prikažejo enake možnosti in poziv za vnos novega naslova kot pri načrtovanju nove poti.

Naprava izračuna načrtovano pot do cilja prek izbrane lokacije.

Izbrana lokacija je na zemljevidu označena.

Opozorilo prejmete, ko prispete na cilj ali se peljete mimo označene lokacije.

Točke poti

Opomba: funkcija ni na voljo na vseh TomTomovih navigacijskih napravah.

Točke poti lahko uporabljate, če:

- želite na poti do cilja potovati po določeni cesti ali skozi določeno območje ali
- se želite pred prihodom na cilj ustaviti.

Načrtovana pot lahko vključuje te vrste točk poti:

- Točke poti z obvestili – točke poti, na katerih se boste verjetno želeli ustaviti in izstopiti iz vozila, na primer destinacija, bencinska črpalka ali prijateljeva hiša. Ko se približate ali prispete na točko poti, boste obveščeni z glasovnimi navodili ali sporočilom.
- Točke poti brez obvestil – točka poti, ki vam pomaga pri usmerjanju po načrtovani poti, na primer, če želite od Amsterdama do Rotterdama potovati po določeni avtocesti. Ko se približujete točki poti, o tem niste obveščeni.

Dodajanje prve točke poti načrtovani poti

Prvo točko dodate načrtovani poti tako:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**
3. Tapnite **Potovanje prek.**

Namig: tapnete lahko tudi **Ogled zemljevida**, nato pa v meniju kazalca tapnete **Potovanje prek.** Če naprava podpira glasovni nadzor, lahko ukaze za dodajanje točk poti tudi izgovorite.

4. Lokacijo točke poti lahko izberete med domačimi lokacijami, priljubljenimi, naslovi, nedavnimi cilji, destinacijami ali rezultati iskanja.

Na zaslonu s povzetkom načrtovane poti se prikaže sporočilo, ki potrjuje, da se načrtovana pot preračunava tako, da bo vključevala točko poti. V meniju Spremeni načrtovano pot se gumb Potovanje prek spremeni in prikazuje, da imate na trenutni načrtovani poti eno točko poti.

Opomba: vse točke poti se najprej dodajo kot točke poti z obvestili. Dodate lahko največ tri točke poti.

Dodajanje točk načrtovani poti

Če želite načrtovani poti dodati več točk poti, ko ste ji eno že dodali, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**
3. Tapnite **Potovanje prek.**

Namig: če naprava podpira glasovni nadzor, lahko ukaze za dodajanje točk poti tudi izgovorite.

4. Tapnite **Dodaj**
5. Lokacijo točke poti lahko izberete med domačimi lokacijami, priljubljenimi, naslovi, nedavnimi cilji, destinacijami ali rezultati iskanja.

Sporočilo vam pove, na katero mesto seznama se je vstavila nova točka poti.

6. Tapnite **Končano.**

Na zaslonu s povzetkom načrtovane poti se prikaže sporočilo, ki potrjuje, da se načrtovana pot preračunava tako, da bo vključevala dodatne točke poti.

7. Če želite dodati več točk poti, ponovite postopek.

V meniju Spremeni načrtovano pot se gumb Potovanje prek spremeni in prikazuje, da imate na trenutni načrtovani poti več točk poti.

Opomba: vse točke poti se najprej dodajo kot točke poti z obvestili.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

Točke poti se samodejno dodajo v optimiranem vrstnem redu, ki pa ga lahko spremenite, če želite. To naredite tako:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**

3. Tapnite **Potovanje prek.**

Prikaže se seznam točk poti.

4. Tapnite točko poti, ki jo želite premakniti navzgor ali navzdol.

Prikaže se zaslon, ki ima na vrhu ime točke poti.

5. Tapnite **Premakni navzgor** ali **Premakni navzdol.**

Mesto točke poti na seznamu se spremeni, vi pa se takoj vrnete na seznam točk poti.

Namig: točko poti, ki je še niste obiskali, ne morete premakniti na seznam obiskanih točk poti.

Brisanje točke poti

Če želite izbrisati točko poti, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.

2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**

3. Tapnite **Potovanje prek.**

Prikaže se seznam točk poti.

4. Tapnite točko poti, ki jo želite izbrisati.

Prikaže se zaslon, ki ima na vrhu ime točke poti.

5. Tapnite **Izbriši.**

Točka poti se izbriše, vi pa se takoj vrnete na seznam točk poti.

Spreminjanje nastavitev obvestil za točke poti

Če ima točka poti vklopljena obvestila, bo na seznamu ob njej prikazana ikona. Obvestila točke poti vklopite ali izklopite tako:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.

2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**

3. Tapnite **Potovanje prek.**

Prikaže se seznam točk poti.

4. Tapnite točko poti, za katero želite spremeniti nastavitve obvestil.

Prikaže se zaslon, ki ima na vrhu ime točke poti.

5. Tapnite **Vklopi/izklopi obvestilo.**

Nastavitve za obvestila se spremeni, vi pa se takoj vrnete na seznam točk poti.

Namig: če ste točko poti že obiskali, obvestila ne morete vklopiti ali izklopiti.

Ponovno aktiviranje točke poti

Opomba: ponovno lahko aktivirate le točko poti, ki ste jo že obiskali. Obiskane točke poti so obarvane sivo.

Če želite ponovno aktivirati točko poti, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.

2. Tapnite **Spremeni načrtovano pot.**

3. Tapnite **Potovanje prek.**

Prikaže se seznam točk poti.

4. Tapnite obiskano točko poti, ki je želite ponovno aktivirati.

Prikaže se zaslon, ki ima na vrhu ime točke poti.

5. Tapnite **Ponovna aktivacija.**

Točka poti se izbriše in vstavi nazaj na seznam točk, ki jih še niste obiskali.

Ogled zemljevida

Ogled zemljevida

Zemljevid si lahko ogledate na enak način kot tradicionalne papirnate zemljevide. Zemljevid prikazuje vašo trenutno lokacijo in veliko drugih lokacij, na primer priljubljene in destinacije.

Če si želite zemljevid ogledati na ta način, v glavnem meniju tapnite **Ogled zemljevida** ali **Ogled načrtovane poti**.

Različne lokacije si na zemljevidu ogledate tako, da ga premaknete po zaslonu. To naredite tako, da se dotaknete zaslona in prst povlečete po zaslonu. Če naprava podpira poteze, lahko zemljevid povečate in pomanjšate tako, da se zaslona dotaknete s palcem in kazalcem ter prste povlečete navznoter in navzven.

Lokacijo na zemljevidu izberete tako, da jo tapnete. Kazalec označi lokacijo in na plošči z informacijami prikaže koristne informacije o njej. Tapnite ploščo z informacijami, če želite ustvariti priljubljeno ali načrtovati pot do te lokacije.

Ogled zemljevida



1. Vrstica za spreminjanje razmerja prikaza
2. Promet – trenutni prometni dogodki Pritisnite gumb Možnosti, če želite izbrati, ali so prometne informacije prikazane na zemljevidu. Ko so te na zemljevidu prikazane, destinacije in priljubljene niso.

Opomba: če želite uporabljati TomTomove prometne informacije, boste morda potrebovali naročnino ali sprejemnik. Prometne informacije niso podprte v vseh državah ali regijah. Za več informacij obiščite tomtom.com/services.

3. Oznaka

Oznaka prikazuje razdaljo do lokacije. Oznake so teh barv:

- Modra – označuje vašo trenutno lokacijo. Ta oznaka postane siva, če izgubite signal GPS.
- Rumena – označuje vašo domačo lokacijo.
- Rdeča – označuje cilj.

Tapnite oznako, če želite zemljevid usrediniti nanjo.

Nastavite lahko tudi lastno oznako. Tapnite gumb kazalca in nato še **Nastavi položaj oznake**, da na položaj kazalca postavite zeleno oznako.

Če želite oznake izklopiti, tapnite **Možnosti**, **Dodatno** in počistite polje **Oznake**.

4. Gumb Možnosti

5. Kazalec z oblačkom z imenom ulice

Tapnite gumb v oblačku z imenom ulice, če želite odpreti meni kazalca. Začnete lahko navigacijo do položaja kazalca, na položaju kazalca naredite priljubljeno ali poiščete destinacijo blizu položaja kazalca.

6. Gumb Išči

Tapnite ta gumb, če želite poiskati določene naslove, priljubljene ali destinacijo.

7. Vrstica za povečavo

Pogled približate in oddaljite s premikanjem drsnika.

Možnosti

Tapnite gumb **Možnosti** če želite nastaviti informacije, ki so prikazane na zemljevidu in prikazati te informacije:

- **Promet** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati prometne informacije. Ko so te prikazane, destinacije in priljubljene niso.

Opomba: če želite uporabljati TomTomove prometne informacije, boste morda potrebovali naročnino ali sprejemnik. Prometne informacije niso podprte v vseh državah ali regijah. Za več informacij obiščite tomtom.com/services.

- **Imena** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati imena ulic in mest.
- **Destinacije** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati destinacije. Tapnite **Izberi destinacije**, če želite izbrati, katere kategorije destinacij naj bodo prikazane na zemljevidu.
- **Slike** – izberite to možnost, če želite prikazati satelitske posnetke območja, ki si ga ogledujete. Satelitski posnetki niso na voljo na vseh zemljevidih ali za vsako lokacijo na zemljevidu.
- **Priljubljene** – izberite to možnost, če želite na zemljevidu prikazati priljubljene.

Tapnite **Dodatno**, če želite na zemljevidu prikazati ali skriti te informacije:

- **Oznake** – izberite to možnost, če želite omogočiti oznake. Oznake prikazujejo vašo trenutno lokacijo (modra), domačo lokacijo (rumena) in cilj (rdeča). Oznaka prikazuje razdaljo do lokacije.

Tapnite oznako, če želite zemljevid usrediniti na lokacijo, na katero kaže oznaka.

Če želite ustvariti lastno oznako, tapnite gumb kazalca. Tapnite **Nastavi položaj oznake**, da na položaj kazalca postavite zeleno oznako.

Če želite oznake onemogočiti, tapnite **Možnosti**, **Dodatno** in počistite polje **Oznake**.

- **Koordinate** – izberite to možnost, če želite koordinate GPS prikazati v spodnjem desnem kotu zemljevida.

Meni kazalca

Kazalec lahko uporabite za veliko več kot samo za označevanje lokacije na zemljevidu.

Kazalec postavite na lokacijo na zemljevidu, tapnite **Kazalec** in nato še enega od teh gumbov:



Tapnite ta gumb, če želite načrtovati pot do položaja kazalca na zemljevidu.

Navigacija do tja



Tapnite ta gumb, če si želite ogledati informacije o lokaciji na zemljevidu, na primer naslov.

Ogled lokacije



Nastavi položaj oznake

Tapnite ta gumb, če želite ustvariti lastno zeleno oznako in jo postaviti na položaj kazalca.

Če zelena oznaka že obstaja, se ta gumb spremeni v gumb **Izbriši oznako**.



Poišči destinacijo blizu

Tapnite ta gumb, če želite poiskati destinacijo blizu položaja na zemljevidu.

Če kazalec na zemljevidu trenutno na primer označuje položaj restavracije, lahko poiščete bližnje parkirišče.



Popravi lokacijo

Tapnite ta gumb, če želite popraviti zemljevid na položaju kazalca.

Popravite lahko samo svoj zemljevid ali pa popravek pošljete skupnosti TomTom Map Share.



Dodaj kot priljubljeno

Tapnite ta gumb, če želite na položaju kazalca na zemljevidu ustvariti priljubljeno.



Dodaj kot destinacijo

Tapnite ta gumb, če želite na položaju kazalca na zemljevidu ustvariti destinacijo.



Potovanje prek ...

Tapnite ta gumb, če želite po načrtovani poti potovati prek položaja kazalca na zemljevidu. Cilj se ne spremeni, vendar pa načrtovana pot vključuje to lokacijo.

Gumb je na voljo samo, ko je v napravi načrtovana pot.



Usredini na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite zemljevid usrediniti na položaj kazalca.



Klic ...

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.

Tapnite ta gumb, če želite poklicati lokacijo na položaju kazalca.

Gumb je na voljo samo, če je v napravi TomTom shranjena telefonska številka lokacije.

V napravi TomTom je na voljo veliko telefonskih števil za destinacije.

Pokličete lahko tudi številke lastnih destinacij.

Popravki zemljevidov

Vizitka

Map Share vam pomaga odpravljati napake zemljevidov. Odpravite lahko več vrst napak.

Če želite popraviti lasten zemljevid, tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Nastavitve.

Opomba: Map Share ni na voljo v vseh regijah. Za več informacij obiščite tomtom.com/mapshare.

Popravljanje napake na zemljevidu

Pomembno: vseh podrobnosti napake zemljevida iz varnostnih razlogov ne vnašajte med vožnjo. Na zemljevidu označite napako, podrobnosti pa vnesite pozneje.

Če želite popraviti napako zemljevida, naredite to:

1. Tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Nastavitve.



2. Tapnite **Popravi napako na zemljevidu**.
3. Izberite vrsto popravka, ki ga želite prijaviti.
4. Izberite način izbire lokacije.
5. Izberite lokacijo in tapnite **Končano**.
6. Vnesite podrobnosti popravka in tapnite **Končano**.
7. Tapnite **Pošlji**.

Popravek se shrani.

Vrste popravkov zemljevidov

Če želite popraviti zemljevid, tapnite **Popravki zemljevida** v meniju Nastavitve in nato še **Popravi napako na zemljevidu**. Na voljo je več vrst popravkov zemljevidov.



(Od)blokiraj ulico

Tapnite ta gumb, če želite blokirati ali odblokirati ulico. Ulico lahko blokirate ali odblokirate v eno ali obe smeri.

Če želite na primer popraviti ulico blizu vaše trenutne lokacije, naredite to:

1. Tapnite **(Od)blokiraj ulico**.
2. Tapnite **Blizu vas** in izberite ulico blizu vaše trenutne lokacije. Izberete

lahko ime ulice, ulico blizu domače lokacije ali ulico na zemljevidu.

3. Izberite ulico ali odsek ulice, ki ga želite popraviti tako, da ga tapnete na zemljevidu.

Izbrana ulica je označena, kazalec pa prikazuje ime ulice.

4. Tapnite **Končano**.

Naprava prikaže ulico in ali je promet blokiran ali dovoljen v vsako smer.



5. Tapnite enega od smernih gumbov, če želite blokirati ali odblokirati tok prometa v to smer.

6. Tapnite **Končano**.



Obrni smer prometa

Tapnite ta gumb, če želite popraviti smer prometa v enosmerni ulici, kjer je smer prometa drugačna od tiste na zemljevidu.

Opomba: smer prometa lahko obrnete samo pri enosmernih ulicah. Če izberete dvosmerno ulico, boste lahko blokirali/odblokirali ulico in ne spremenili smeri prometa.



Uredi ime ulice

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti ime ulice na zemljevidu.

Če želite na primer spremeniti ime ulice blizu vaše trenutne lokacije:

1. Tapnite **Uredi ime ulice**.
 2. Tapnite **Blizu vas**.
 3. Izberite ulico ali odsek ulice, ki ga želite popraviti tako, da ga tapnete na zemljevidu.

Izbrana ulica je označena, kazalec pa prikazuje ime ulice.
 4. Tapnite **Končano**.
 5. Vnesite pravilno ime ulice.
 6. Tapnite **Končano**.
-



Spremeni prepovedi zavojev

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti in prijaviti nepravilne omejitve zavoja ceste.



Spremeni hitrost ceste

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti in prijaviti omejitev hitrosti na cesti.



Dodaj ali odstrani krožišče

Tapnite ta gumb, če želite dodati ali odstraniti krožišče.



Dodaj manjkajočo destinacijo

Tapnite ta gumb, če želite dodati novo destinacijo.

Če želite na primer dodati restavracijo blizu vaše trenutne lokacije:

1. Tapnite **Dodaj manjkajočo destinacijo**.
2. Na seznamu kategorij destinacij tapnite **Restavracija**.
3. Tapnite **Blizu vas**.
4. Izberite lokacijo manjkajoče restavracije.

Lokacijo lahko izberete tako, da vnesete naslov ali jo izberete na zemljevidu. Izberite **Blizu vas** ali **Blizu domače lokacije**, če želite zemljevid odpreti na trenutni ali domači lokaciji.

5. Tapnite **Končano**.
6. Vnesite ime restavracije in tapnite **OK**.
7. Če poznate telefonsko številko restavracije, jo lahko vnesete in tapnete **OK**.

Če telefonske številke restavracije ne poznate, tapnite **OK**, ne da bi vnesli številke.



Urejanje destinaci- je

Tapnite ta gumb, če želite urediti obstoječo destinacijo.

S tem gumbom lahko destinacijo spremenite tako:

- Izbrišete destinacijo.
- Preimenujete destinacijo.
- Spremenite telefonsko številko destinacije.
- Spremenite kategorijo destinacije.
- Premaknete destinacijo na zemljevidu.



Komentar destinacije

Tapnite ta gumb, če želite vnesti komentar za destinacijo. Uporabite ta gumb, če napake pri destinaciji ne morete odpraviti z gumbom **Urejanje destinacije**.



Popravi hišno številko

Tapnite ta gumb, če želite popraviti lokacijo hišne številke. Vnesite naslov, ki ga želite popraviti in na zemljevidu določite pravilno lokacijo te hišne številke.



Obstoječa ulica

Tapnite ta gumb, če želite urediti obstoječo ulico. Po izbiri ulice lahko izberete napako, ki jo želite prijaviti. Za vsako ulico lahko izberete več vrst napak.



Manjkajoča ulica

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti manjkajočo ulico. Izbrati morate začetno in končno točko manjkajoče ulice.



Mesto

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako o mestu, kraju ali vasi. Prijavite lahko te vrste napak:

- Mesto manjka
- Napačno ime mesta
- Drugo ime mesta
- Drugo



Uvoz/izvoz avtoceste

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako pri uvozu ali izvozu avtoceste.



Poštna številka

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti napako pri poštni številki.



Drugo

Tapnite ta gumb, če želite prijaviti druge vrste popravkov.

Ti popravki se na zemljevidu ne uporabijo takoj, ampak se shranijo v posebno poročilo.

Prijavite lahko manjkajoče ulice, napake pri uvozi in izvozi avtocest in manjkajoča krožišča. Če popravek, ki ga želite prijaviti, ne spada pod nobeno od teh vrst, vnesite splošen opis in tapnite **Drugo**.

Zvoki in glasovi

Zvoki in glasovi

Naprava TomTom uporablja zvok za:

- usmerjanje med vožnjo in druga navodila za načrtovano pot
- nastavljena opozorila
- prostoročno klicanje

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh navigacijskih napravah. Na voljo sta dve vrsti glasov za napravo:

- Računalniški glasovi
- Računalniške glasove generira naprava. Zagotavljajo navodila za načrtovano pot in glasno izgovarjajo imena mest in ulic ter prometne in druge koristne informacije.
- Človeški glasovi
Posname jih igralec, izgovarjajo pa samo navodila za načrtovano pot.

Računalniški glasovi

Za izgovarjanje imen ulic med usmerjanjem po načrtovani poti uporablja naprava TomTom tehnologijo pretvarjanje besedila v govor in računalniške glasove.

Računalniški glas pred izgovorjavo analizira celotno besedno zvezo ali stavek in s tem zagotovi naravno zveneč govor.

Računalniški glasovi lahko prepoznajo in izgovarjajo imena tujih krajev in ulic. Angleški računalniški glas lahko na primer bere in izgovarja imena francoskih ulic.

Izbira glasu

Če želite v napravi TomTom izbrati drug glas, tapnite **Spremeni glas** v meniju **Nastavitve** ali **Glasovi**, nato pa še **Spremeni glas** in izberite zelen glas.

Spreminjanje ravni glasnosti

Glasnost naprave TomTom lahko spreminjate na več načinov.

- V pogledu vožnje
Tapnite srednjo ploščo v vrstici stanja in za spreminjanje glasnosti premaknite drsnik. Predvaja se zadnje navodilo, da lahko slišite raven glasnosti.
- V meniju Nastavitve
V glavnem meniju tapnite **Nastavitve**, nato pa še **Glasnost** in za spreminjanje glasnosti premaknite drsnik. Tapnite **Preizkusi**, če želite poslušati novo raven glasnosti.

Samodejni nadzor glasnosti

Če želite napravo TomTom nastaviti tako, da glasnost prilagaja samodejno, naredite to:

1. v glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Glasnost**.
3. Če želite, da se glasnost samodejno prilagaja spremembam hitrosti vožnje, izberite **Povezava glasnosti s hitrostjo avtomobila**.
4. Tapnite **Končano**.

Nastavitve

Nastavitve

Spremenite lahko, kako je naprava TomTom videti in kako deluje. Večino nastavitev naprave lahko spremenite tako, da v glavnem meniju tapnete **Nastavitve**.

Opomba: vse tukaj opisane nastavitve niso na voljo na vseh napravah.

Nastavitve 2D/3D



Nastavitve 2D/3D

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti privzet pogled zemljevida. Če želite med vožnjo preklapljati med 2D- in 3D-pogledom, v pogledu vožnje tapnite srednji del vrstice stanja.

Včasih si je enostavneje ogledati zemljevid od zgoraj, na primer med navigacijo po zapletenem cestnem omrežju.

2D-pogled prikazuje dvodimenzionalni pogled zemljevida, kot bi ga gledali od zgoraj.

3D-pogled prikazuje tridimenzionalni pogled zemljevida, kot bi se peljali po pokrajini.

Na voljo sta ta gumba:

- **V 2D-pogledu: obrni zemljevid v smeri potovanja** – tapnite ta gumb, če želite, da se zemljevid samodejno obrača tako, da je smer potovanja vedno na vrhu.
- **Preklopi na 3D-pogled, ko sledite načrtovani poti** – tapnite ta gumb, če želite, da je zemljevid pri sledenju načrtovani poti samodejno prikazan v 3D-pogledu.

Dodatne nastavitve



Dodatne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite izbrati te dodatne nastavitve:

- **Prikaži hišne številke pred imeni ulic** – ko je izbrana ta možnost, je najprej prikazana hišna številka, za njo pa ime ulice, na primer 10 Ljubljanska ulica.
- **Prikaži imena ulic** – ko je izbrana ta možnost, so v pogledu vožnje na zemljevidu prikazana imena ulic. Te možnosti vam ni treba izbrati, ko je naprava TomTom nastavljena tako, da imena ulic bere na glas z računalniškim glasom.
- **Prikaži ime naslednje ulice** – ko je izbrana ta možnost, je na vrhu pogleda vožnje prikazano ime naslednje ulice.
- **Trenutno ime ulice prikaži na zemljevidu** – ko je izbrana ta možnost,

je na dnu pogleda vožnje prikazano ime ulice, na kateri ste.

- **Prikaži ogled lokacije** – ko je izbrana ta možnost, je med načrtovanjem poti prikazan grafični predogled cilja.
- **Omogoči samodejno povečavo v pogledu 2D.**
- **Omogoči samodejno povečavo v pogledu 3D.**
- **Prikaži slike pasov** – ko je izbrana ta možnost, vam grafični pogled prikazuje, na kateri vozni pas se morate razvrstiti, ko se približate križišču ali izvozu avtoceste. Funkcija ni na voljo za vse ceste.
- **Prikaži namige** – s to možnostjo vklopite in izklopite namige.
- **Samodejno prilagodi uro za časovni pas** – ko je izbrana ta možnost, se ura samodejno prilagaja časovnemu pasu.

Varčevanje z baterijo



Varčevanje z baterijo

Če želite spremeniti nastavitve varčevanja z energijo, pritisnite ta gumb na napravi.

Svetlost



Svetlost

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti svetlost zaslona. Premaknite drsnike, če želite spremeniti raven svetlosti.

Če si želite zemljevid in menije ogledati v dnevnih ali nočnih barvah, v meniju Nastavitve tapnite **Uporabi dnevne barve** ali **Uporabi nočne barve**.

Simbol za avtomobil



Simbol za avtomobil

Tapnite ta gumb, če želite izbrati simbol za avtomobil, ki prikazuje trenutni položaj v pogledu vožnje.

Ura



Ura

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti obliko prikaza ure. Takoj, ko naprava določi položaj GPS, bo čas nastavljen samodejno. Če položaj GPS ni določen, lahko uro nastavite ročno.

Povezave



Povezave

Tapnite ta gumb, če želite odpreti meni **Povezave**. V tem meniju lahko upravljate povezave navigacijske naprave.

Glejte tudi

Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth	54
Omogočanje/onemogočanje načina letenja	54
Stanje GPS-a	55
Meni mobilnega telefona	72

Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth



Tapnite ta gumb, če želite omogočiti Bluetooth®.

Omogoči Bluetooth



Tapnite ta gumb, če želite onemogočiti Bluetooth®.

Onemogoči Bluetooth

Omogočanje/onemogočanje načina letenja



Omogo- či/onemogoči način letenja

Tapnite ta gumb, če želite omogočiti ali onemogočiti način letenja. Letalski način ustavi vso komunikacijo naprave.

Priljubljene



Priljubljene


Tapnite ta gumb, če želite dodajati, preimenovati ali brisati priljubljene.

Priljubljene predstavljajo preprost način, da izberete lokacijo brez vnosa naslova. Ni treba, da so priljubljeni kraji, lahko si jih predstavljate kot zbirko koristnih naslovov.

Če želite ustvariti novo priljubljeno, tapnite **Dodaj**. Naslov lokacije vnesite na enak način kot pri načrtovanju poti.



Če si želite ogledati ali spremeniti obstoječo priljubljeno, tapnite enega od elementov na seznamu. Če si želite na zemljevidu ogledati več priljubljenih, tapnite gumb levo ali desno.

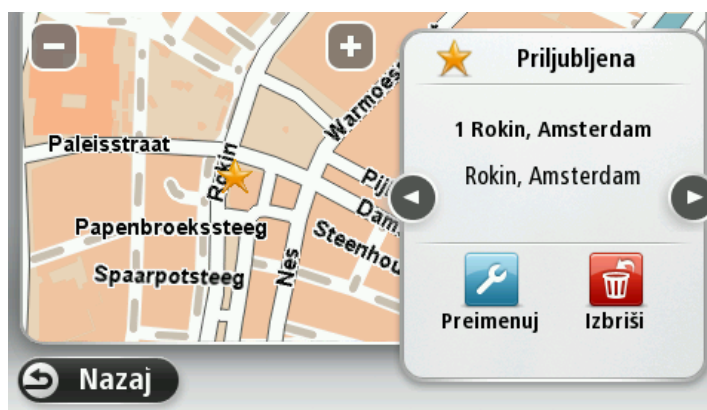

Stanje GPS-a



Stanje GPS-a

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati trenutno stanje sprejema signala GPS v napravi.

Domača lokacija



Domača lokacija

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti ali spremeniti domačo lokacijo. Naslove vnesete na enak način kot pri načrtovanju poti.

Domača lokacija predstavlja preprost način za načrtovanje poti do pomembne lokacije.

Za večino uporabnikov bo domača lokacija domač naslov. Lahko pa za njo določite drug redno obiskovan cilj, na primer službo.

Tipkovnica



Tipkovnica

Tapnite ta gumb, če želite izbrati razpoložljive tipkovnice in postavitev latinične tipkovnice.

Tipkovnice uporabljate za vnos imen in naslovov, na primer pri načrtovanju poti ali iskanju imena mesta ali lokalne restavracije.

Jezik



Jezik

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti jezik vseh gumbov in sporočil v napravi.

Izbirate lahko med širokim naborom jezikov. Ko spremenite jezik, lahko spremenite tudi glas.

Ustvarite svoj meni



Ustvarite svoj meni

Tapnite ta gumb, če želite v lasten meni dodati največ šest gumbov.

Če sta v meniju eden ali dva gumba, bosta oba prikazana v pogledu vožnje.

Če so v meniju trije gumbi ali več, bo v pogledu vožnje prikazan en gumb, ki bo ob tapu odprl meni.

Upravljanje destinacij



Upravljanje destinacij

Tapnite ta gumb, če želite upravljati lastne kategorije in lokacije destinacij.

Napravo TomTom lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko ste blizu izbranih destinacij. Na ta način lahko napravo na primer nastavite tako, da vas obvesti, ko se približate bencinski črpalki.

Ustvarite lahko lastne kategorije in v njih dodate lastne destinacije.

Tako lahko na primer ustvarite novo kategorijo destinacij in jo poimenujete Prijatelji. Nato lahko v to novo kategorijo vse naslove prijateljev dodate

kot destinacije.

Tapnite te gumbе, če želite ustvariti in urejati lastne destinacije.

- **Dodaj destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite lokacijo dodati v eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Opozori na bližino destinacije** – tapnite ta gumb, če želite, da vas naprava opozori, ko ste blizu izbrane destinacije.
- **Izbriši destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Urejanje destinacije** – tapnite ta gumb, če želite urediti eno od lastnih destinacij.
- **Dodaj kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite ustvariti novo kategorijo destinacij.
- **Izbriši kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.

Barve zemljevida



Barve zemljevida

Tapnite ta gumb, če želite izbrati barvni shemi za dnevne in nočne barve zemljevida.

Tapnite **Iskanje**, če želite barvno shemo poiskati tako, da vnesete njeno ime.

Popravki zemljevida



Popravki zemljevidov

Če želite [popravite napake na zemljevidu](#), tapnite ta gumb.

Jaz in moja naprava



Jaz in moja naprava

Če želite poiskati tehnične podatke o napravi TomTom in se odločiti, ali želite informacije deliti z družbo TomTom, tapnite ta gumb.

Odpre se meni s temi možnostmi:



O moji napravi

Če si želite ogledati tehnične podatke o napravi TomTom, na primer serijsko številko naprave, različico programske opreme ali različico zemljevida, tapnite ta gumb.



Moje informacije

Če želite spremeniti možnost deljenja informacij z družbo TomTom, tapnite ta gumb.

Upravljanje z levico/upravljanje z desnico



Upravljanje z levico/upravljanje z desnico

Tapnite ta gumb, če želite poenostaviti upravljanje z desno ali levo roko.

To bo med ogledom zemljevida vplivalo na elemente, kot je vrstica za povečavo.

Telefoni



Telefoni

Tapnite ta gumb v meniju **Povezave**, da odprete meni [Telefoni](#).

Ponastavitev tovarniških nastavitvev



Ponastavitev tovarniških nastavitvev

Tapnite ta gumb, če želite izbrisati vse osebne nastavitve in obnoviti standardne tovarniške nastavitve naprave TomTom.

To ni posodobitev programske opreme in ne bo vplivala na različico programske opreme, nameščene v napravi.

Pomembno: s to funkcijo boste izbrisali vse osebne nastavitve.

Če želite obdržati osebne podatke in nastavitve, naredite varnostno kopijo celotne naprave, preden jo ponastavite. Po ponastavitvi naprave lahko obnovite vse osebne podatke in nastavitve.

To vključuje elemente, kot so domača in priljubljene lokacije, osebni meni ter kategorije in lokacije destinacij.

Načrtovanje poti



Načrtovanje poti

Če želite nastaviti način, na katerega naprava TomTom izračunava načrtovane poti, tapnite **Načrtovanje poti**.

Če želite spremeniti nastavitve, tapnite gumb za vsako možnost.

Opomba: nastavev je na voljo, če ne uporabljate TomTomovega izdelka za avtodome in prikolice.

Za te izdelke je namesto tega na voljo nastavev [vozila in načrtovane poti](#).

Vrste načrtovanih poti

Nastavite vrsto načrtovanih poti, ki naj jih naprava TomTom izračunava.

Tapnite **IQ Routes**, če želite, da naprava za iskanje najboljše načrtovane poti uporablja informacije storitve IQ Routes.

Nastavitve za plačljive ceste, trajekte, pasove za več potnikov in neasfaltirane ceste

Nastavite, kako naj naprava TomTom med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Povzetek načrtovane poti

Nastavite, ali naj se zaslon s povzetkom poti po načrtovanju samodejno zapre. Če izberete **Ne**, boste morali po vsakem načrtovanju poti zaslon s povzetkom poti zapreti tako, da tapnete **Končano**.

Varnostne nastavitve



Varnostne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti varnostne nastavitve za napravo.

Dest. prikaži na zemljevidu



Destinacijo prikaži na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite izbrati, katere vrste destinacij naj bodo prikazane na zemljevidu.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Destinacijo prikaži na zemljevidu**.
2. Izberite kategorije destinacij, ki naj bodo prikazane na zemljevidu.

Tapnite **Iskanje** in s tipkovnico poiščite ime kategorije.

3. Izberite, ali naj bodo destinacije na zemljevidu prikazane v 2D- ali 3D-pogledu.
4. Tapnite **Končano**.

Destinacije so na zemljevidu prikazane kot simboli.

Zvočnik



Zvočnik

Tapnite ta gumb, če želite izbrati zvočnik ali povezavo z zvočniki, ki naj jo uporablja naprava.

Zagon



Zagon

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati, kaj se zgodi ob zagonu naprave.

Vrstica stanja



Vrstica stanja

Tapnite ta gumb, če želite izbrati informacije, ki naj bodo prikazane v vrstici stanja.

- **Vodoravno** – vrstico stanja prikaže na dnu pogleda vožnje.
- **Navpično** – vrstico stanja prikaže na desni strani pogleda vožnje.
- **Največja hitrost**

Pomembno: omejitev hitrosti je prikazana ob trenutni hitrosti. Če pri vožnji prekoračite omejitev hitrosti, se v vrstici stanja pojavi opozorilo, plošča z vrstico stanja se na primer obarva rdeče.

Informacije o omejitvah hitrosti niso na voljo za vse ceste.

- **Trenutni čas**
- **Preostala razdalja** – razdalja do cilja.
- **Odstopanje** – naprava prikazuje ali boste prispeli pred želenim časom prihoda, ki ste ga nastavili med načrtovanjem poti, ali po njem.

Preklopi zemljevid



Zemljevidi

Tapnite ta gumb, če želite izbrati zemljevid za načrtovanje poti in navigacijo.

Čeprav lahko v napravo shranite več zemljevidov, lahko za načrtovanje in navigacijo uporabljate samo enega naenkrat.

Če želite zamenjati zemljevid za načrtovanje poti v drugi državi ali regiji, tapnite ta gumb.

Opomba: ob prvem ogledu zemljevida, se boste morda morali povezati z računom MyTomTom in zemljevid aktivirati.

Izklop/vklop glasovnih ukazov



Izklop glasovnih ukazov

Tapnite ta gumb, če želite izklopiti glasovne ukaze. Usmerjanja po načrtovani poti ne bodo predvajana, še vedno pa boste slišali informacije, kot so opozorila in prometne informacije.

Glasovni ukazi se izklopijo tudi, če v meniju Nastavitve tapnete **Izklopi zvok**.

Opomba: če v napravi spremenite glas, bodo glasovni ukazi za nov glas vključeni samodejno.



Vklop glasovnih ukazov

Tapnite ta gumb, če želite vklopiti glasovne ukaze in predvajati govorna usmerjanja po načrtovani poti.

Enote



Enote

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti merske enote, ki jih naprava uporablja v funkcijah, kot je načrtovanje poti.

Uporabi nočne barve/uporabi dnevne barve



Uporabi nočne barve

Tapnite ta gumb, če želite znižati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v temnejših barvah.

Pri vožnji ponoči ali skozi tunel je za voznika manj moteče in bolj priročno, če je svetlost zaslona znižana.

Namig: naprava lahko med dnevnimi in nočnimi barvami preklaplja glede



Uporabi dnevne barve

na uro. Če želite vklopiti samodejno menjavanje med nočnimi in dnevnimi barvami, tapnite **Svetlost** v meniju Nastavitve in izberite **V temi preklopi na nočne barve**.

Tapnite ta gumb, če želite zvišati svetlost zaslona in zemljevid prikazati v svetlejših barvah.

Vozila in načrtovane poti



Vozila in načrtovane poti

Če želite nastaviti vrsto vozila in spremeniti način načrtovanja poti, tapnite ta gumb.

Če želite spremeniti nastavitve, tapnite gumb za vsako možnost.

Opomba: nastavev je na voljo le, če uporabljate TomTomov izdelek za avtodome in prikolice.

Pri drugih izdelkih je namesto tega na voljo nastavev [Načrtovanje poti](#).

Če želite nastaviti vozilo ali ga zamenjati, tapnite **Vrste vozil in načrtovanih poti**.

Nato lahko izberete vrsto vozila in [napravo nastavite zanj](#).

Vrste načrtovanih poti

Nastavite vrsto načrtovanih poti, ki naj jih naprava TomTom izračunava.

Tapnite **IQ Routes**, če želite, da naprava za iskanje najboljše načrtovane poti uporablja informacije storitve IQ Routes.

Nastavitve za plačljive ceste, trajekte, pasove za več potnikov in neasfaltirane ceste

Nastavite, kako naj naprava TomTom med načrtovanjem poti obravnava te značilnosti.

Pasovi z več potniki se včasih imenujejo tudi pasovi z vozači in jih ni v vsaki državi. Če se želite voziti po teh pasovih, bo morala biti v avtomobilu več kot ena oseba ali pa bo moral avtomobil uporabljati okolju prijazno gorivo.

Povzetek načrtovane poti

Nastavite, ali naj se zaslona s povzetkom poti po načrtovanju samodejno zapre. Če izberete **Ne**, boste morali po vsakem načrtovanju poti zaslona s povzetkom poti zapreti tako, da tapnete **Končano**.

Glasovi



Spremeni glas

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti glas, ki izgovarja usmeritve in druga navodila za načrtovano pot.

Na voljo je širok nabor glasov: računalniški glasovi, ki lahko neposredno z zemljevida izgovarjajo imena ulic in druge informacije, ter človeški glasovi, ki so jih posneli igralci.



Glasovne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti vrsto govornih usmerjanj in drugih navodil za načrtovano pot, ki naj jih naprava izgovarja.

Glasovni nadzor



Glasovni nadzor

Tapnite ta gumb, da odprete meni **Glasovni nadzor**, v katerem so ti gumbi:



Onemogoči glasovni nadzor

Tapnite ta gumb, če želite onemogočiti glasovni nadzor.



Omogoči glasovni nadzor

Tapnite ta gumb, če želite omogočiti glasovni nadzor.



Kaj izgovoriti

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati seznam ukazov, ki jih lahko izgovorite, ko uporabljate glasovni nadzor.

Glasnost



Glasnost

Tapnite ta gumb, če želite nastaviti raven glasnosti naprave. Glasnost spremenite tako, da premaknete drsnik.

Destinacije

Destinacije

Destinacije so koristni kraji na zemljevidu.

Tukaj je nekaj primerov:

- Restavracije
- Hoteli
- Muzeji
- Parkirne garaže
- Bencinske črpalke

Ustvarjanje destinacij

Namig: za pomoč pri upravljanju destinacij drugih oseb na naslovu tomtom.com/support poiščite "Third party POIs (Destinacije drugih oseb)".

1. Tapnite zaslon, če želite odpreti glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**.
3. Tapnite **Upravljanje destinacij**.
4. Če ni kategorij destinacij ali želena kategorija ne obstaja, tapnite **Dodaj kategorijo destinacij** in ustvarite novo.



Vsaka destinacija mora biti dodeljena kategoriji. To pomeni, da morate ustvariti vsaj eno kategorijo, preden lahko ustvarite prvo destinacijo.

Destinacije lahko dodeljujete samo kategorijam, ki ste jih ustvarili.

Za več informacij o ustvarjanju kategorij destinacij preberite **Upravljanje destinacij**.

5. Tapnite **Dodaj destinacijo**.
6. Izberite kategorijo, kateri želite dodeliti novo destinacijo.
7. Tapnite gumb in naslov destinacije vnesite na enak način kot načrtujete pot.
8. Destinacija se ustvari in shrani v izbrano kategorijo.



Dom

Tapnite ta gumb, če želite domačo lokacijo nastaviti kot destinacijo.

To je koristno, če želite spremeniti domačo lokacijo, pred tem pa ustvariti destinacijo s trenutnim domačim naslovom.



Priljubljena

Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti iz priljubljene.

Destinacijo boste iz priljubljene morda želeli ustvariti, ker lahko ustvarite omejeno število priljubljenih. Če želite ustvariti dodatne priljubljene, morate najprej izbrisati nekaj obstoječih. Priljubljene ne boste izgubili, če jo pred brisanje shranite kot destinacijo.



Naslov

Tapnite ta gumb, če želite naslov vnesti kot novo destinacijo.

Pri vnosu naslova lahko izbirate med štirimi možnostmi.

- **Mestno središče**
- **Ulica in hišna številka**
- **Poštna številka**
- **Križišče ali razpotje**



Nedavni cilj

Tapnite ta gumb, če želite lokacijo destinacije izbrati s seznama krajev, ki ste jih nedavno uporabili kot cilje.



Destinacija

Tapnite ta gumb, če želite destinacijo dodati kot destinacijo.

Če na primer ustvarjate kategorijo destinacij za priljubljene restavracije, uporabite to možnost namesto vnosa naslovov restavracij.



Moja lokacija

Tapnite ta gumb, če želite trenutno lokacijo dodati kot destinacijo.

Če se na primer ustavite na zanimivem kraju, lahko tapnete ta gumb in ustvarite novo destinacijo na trenutni lokaciji.



Točka na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti z brskalnikom zemljevidov.

S kazalcem izberite lokacijo destinacije in tapnite **Končano**.



Zemljepisna širina in dolžina

Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.



Položaj zadnje ustavitve

Če želite izbrati lokacijo, kjer je bila naprava nazadnje v priklopni postaji, tapnite ta gumb.



Izgovorjeni naslov

Tapnite ta gumb, če želite destinacijo ustvariti tako, da izgovorite naslov.

Uporaba destinacij za načrtovanje poti

Pri načrtovanju poti lahko destinacijo uporabite za cilj.

Ta primer opisuje, kako načrtujete pot do parkirišča v mestu:

1. V glavnem meniju tapnite **Navigacija do** ali **Pelji do**.
2. Tapnite **Destinacija**.
3. Tapnite **Destinacija v mestu**.

Namig: zadnja destinacija, ki ste si jo ogledali v napravi TomTom, je prikazana tudi v meniju.

4. Vnesite ime kraja ali mesta in ga izberite, ko se prikaže na seznamu.
5. Tapnite puščični gumb, da razširite seznam kategorij destinacij.

Namig: če poznate ime destinacije, ki jo želite uporabiti, lahko tapnete **Išči po imenu**, vnesete ime in izberete lokacijo.

6. Premaknite se navzdol po seznamu in tapnite **Parkirišče**.
7. Parkirišče, ki je najbližje cilju, je prikazano na vrhu seznama.
8. Na tem seznamu so razložene različne razdalje, prikazane pri vsaki destinaciji. Način merjenja razdalje je odvisen od prvotnega iskanja destinacije:
 - Destinacija v bližini – razdalja od trenutne lokacije
 - Destinacija v mestu – razdalja od centra mesta
 - Destinacija blizu domače lokacije – razdalja od domače lokacije
 - Destinacija na načrtovani poti – razdalja od trenutnega cilja
 - Destinacija blizu cilja – razdalja od cilja
9. Tapnite zeleno ime parkirišča in nato še **Končano**, ko je načrtovana pot izračunana.

Naprava vas začne usmerjati proti parkirišču.

Prikaz destinacij na zemljevidu

Izberete lahko vrste destinacij, ki jih želite prikazati na zemljevidu.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Destinacijo prikaži na zemljevidu**.
2. Izberite kategorije, ki naj bodo prikazane na zemljevidu.
3. Tapnite **Končano**.
4. Izberite, ali naj bodo destinacije na zemljevidu prikazane v 2D- ali 3D-pogledu.
5. Tapnite **Končano**.

Izbrane vrste destinacij so na zemljevidu prikazane kot simboli.

Klicanje destinacije

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh navigacijskih napravah.

Veliko destinacij v napravi TomTom vključuje telefonske številke. Če naprava podpira prostoročno klicanje, lahko z njo pokličete destinacijo in načrtujete pot do lokacije destinacije.

Z napravo TomTom lahko na primer poiščete kino, pokličete in rezervirate karto, nato pa načrtujete pot do kina.

1. Tapnite gumb telefona v pogledu vožnje.
Če gumb v pogledu vožnje ni prikazan, ga dodajte tako, da tapnete **Ustvarite svoj meni** v meniju Nastavitve in izberete **Klic**
2. Tapnite **Destinacija**.
3. Izberite način iskanja destinacije.
Če želite na primer poiskati destinacijo na načrtovani poti, tapnite **Destinacija na načrtovani poti**.
4. Tapnite vrsto destinacije, ki jo želite poklicati.
Če želite na primer poklicati kino in rezervirati vstopnico, tapnite **Kino** in izberite ime kina, ki ga želite poklicati. Klic opravite tako, da tapnete **Klic** ali **Klicanje**

Naprava TomTom destinacijo pokliče z vašim mobilnim telefonom.

Nastavljanje opozoril za destinacije

Napravo lahko nastavite tako, da predvaja opozorilni zvok ali prikaže sporočilo, ko se približate izbrani vrsti destinacij, na primer bencinski črpalki.

Ta primer opisuje, kako nastavite opozorilni zvok, ki se predvaja, ko ste 250 metrov od bencinske črpalke.

1. V meniju Nastavitve tapnite **Upravljanje destinacij** ali **Opozori na bližino destinacije**.
2. Premaknite se navzdol po seznamu in tapnite **Bencinska črpalka**.

Namig: opozorilo odpravite tako, da tapnete ime kategorije in nato še **Da**. Kategorije destinacij, katerim so bila dodeljena opozorila, imajo ob imenu simbol zvoka.

3. Določite razdaljo 250 metrov in tapnite **OK**.
4. Izberite **Zvočni učinek** in tapnite **Naprej**.

5. Izberite opozorilni zvok za destinacijo in tapnite **Naprej**.
6. Če želite opozorilo predvajati samo, ko je destinacija neposredno na načrtovani poti, izberite **Opozori samo, če je destinacija na načrtovani poti** in tapnite Končano.

Opozorilo je nastavljeno za izbrano kategorijo destinacij. Opozorilni zvok se bo predvajal, ko boste 250 metrov od bencinske črpalke na načrtovani poti.

Upravljanje destinacij

Tapnite **Upravljanje destinacij**, če želite upravljati kategorije in lokacije destinacij.



Napravo TomTom lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko ste blizu izbranih destinacij. Na ta način lahko napravo na primer nastavite tako, da vas obvesti, ko se približate bencinski črpalki.

Ustvarite lahko lastne kategorije in v njih dodate lastne destinacije.

Tako lahko na primer ustvarite novo kategorijo destinacij in jo poimenujete Prijatelji. Nato lahko v to novo kategorijo vse naslove prijateljev dodate kot destinacije.

Tapnite te gumbе, če želite ustvariti in urejati lastne destinacije.

- **Dodaj destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite lokacijo dodati v eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Opozori na bližino destinacije** – tapnite ta gumb, če želite, da vas naprava opozori, ko ste blizu izbrane destinacije.
- **Izbriši destinacijo** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.
- **Urejanje destinacije** – tapnite ta gumb, če želite urediti eno od lastnih destinacij.
- **Dodaj kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite ustvariti novo kategorijo destinacij.
- **Izbriši kategorijo destinacij** – tapnite ta gumb, če želite izbrisati eno od lastnih kategorij destinacij.

Pomoč

Pridobivanje pomoči

V glavnem meniju tapnite **Pomoč**, če želite začeti navigacijo do nujnih služb pomoči in drugih posebnih storitev. Če naprava podpira prostoročno klicanje in je nanjo priključen telefon, lahko nujne službe pokličete neposredno s telefonom.

Če ste na primer udeleženi v prometni nesreči, lahko z menijem pomoči poiščete in pokličete najbližjo bolnišnico in jim poveste svojo natančno lokacijo.

Namig: če gumb Pomoč ni prikazan v glavnem meniju, tapnite **Nastavitve** in nato še **Varnostne nastavitve**. Počistite polje **Med vožnjo prikaži osnovne možnosti menija**.

Uporaba pomoči za klic lokalne storitve

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh navigacijskih napravah.

Če želite s pomočjo poiskati storitveni center, ga poklicati s telefonom in začeti navigacijo do njega s trenutne lokacije, naredite to:

1. Tapnite zaslon, če želite prikazati glavni meni.
2. Tapnite **Pomoč**.
3. Tapnite **Telefoniraj za pomoč**.
4. Izberite vrsto storitev, ki jo potrebujete, na primer **najbližjo bolnišnico**.
5. Izberite center na seznamu, najbližji je prikazan na vrhu seznama.

Naprava prikazuje vaš položaj na zemljevidu in opis lokacije. To vam pomaga, da med klicem opišete, kje ste.

Če navigacijska naprava podpira prostoročno klicanje in je nanjo priključen telefon, lahko naprava samodejno pokliče telefonsko številko. Če telefon ni priključen, se prikaže številka za klic.

6. Če želite navodila za pot do centra z avtom, tapnite **Navigacija do tja**. Če hodite peš, tapnite **Pojdi tja peš**.

Navigacijska naprava vas začne voditi proti cilju.

Možnosti menija Pomoč

Opomba: v nekaterih državah informacije morda ne bodo na voljo za vse storitve.



Telefoniraj za pomoč

Tapnite ta gumb, če želite poiskati kontaktne informacije in lokacijo storitvenega centra.

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.



Pelji se po pomoč

Tapnite ta gumb, če se želite do storitvenega centra peljati z avtomobilom.



Pojdi peš po pomoč

Tapnite ta gumb, če želite do storitvenega centra oditi peš.



Kje sem?

Tapnite ta gumb, če si želite trenutno lokacijo ogledati na zemljevidu.

Če naprava podpira prostoročno klicanje in je nanjo priklopljen telefon, lahko tapnete **Kje sem?** in izberete vrsto službe, ki jo želite poklicati in ji sporočiti natančno lokacijo, kot je prikazana v napravi.



Varnostna in druga navodila

Tapnite ta gumb, če želite prebrati izbor vodičev, vključno z vodičem za prvo pomoč.



Priročniki za izdelke

Tapnite ta gumb, če želite prebrati izbor priročnikov, ki so povezani z navigacijsko napravo.

Prostoročno klicanje

Prostoročni klici

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh napravah.

Če imate mobilni telefon s tehnologijo Bluetooth®, lahko z napravo TomTom kličete ter pošiljate in sprejemate sporočila.

Pomembno: vsi telefoni ne podpirajo vseh funkcij ali z njimi niso združljivi. Za več informacij obiščite tomtom.com/phones/compatibility.

Vzpostavljanje povezave s telefonom

Najprej morate vzpostaviti povezavo med mobilnim telefonom in napravo TomTom.

Tapnite **Povezave** v meniju Nastavitve in nato še **Telefoni**. Tapnite **Upravljanje telefonov** in izberite telefon, ko se pojavi na seznamu.

To morate narediti samo enkrat, saj si naprava TomTom telefon zapomni.

Namigi

- Na telefonu ne pozabite vključiti tehnologije Bluetooth®.
- Prepričajte se, da je telefon nastavljen na "odkrivanje" ali "viden za vse".
- Če boste želeli vzpostaviti povezavo z napravo TomTom, boste morali v telefonu morda vnesti geslo "0000".
- Če ne želite ob vsaki uporabi telefon vnašati "0000", shranite napravo TomTom v telefon kot zaupanja vredno.

Za dodatne informacije o nastavitvah Bluetooth si oglejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

Klicanje

Ko vzpostavite povezavo med napravo TomTom in mobilnim telefonom, lahko z navigacijsko napravo prostoročno kličete z mobilnega telefona.

Če želite klicati, tapnite gumb telefona v pogledu vožnje. Nato tapnite enega od teh gumbov:

- Tapnite gumb **Dom**, če želite poklicati domačo lokacijo.
Če telefonske številke za domačo lokacijo niste vnesli, ta gumb ni na voljo.
- Tapnite gumb **Telefonska številka**, če želite vnesti telefonsko številko za klic.
- Tapnite gumb **Destinacija**, če želite izbrati destinacijo za klic.
Če naprava pozna telefonsko številko destinacije, bo ta prikazana ob destinaciji.

- Tapnite gumb **Vnos v telefonski imenik**, če želite izbrati stik v telefonskem imeniku.

Opomba: pri prvi vzpostavitvi povezave z mobilnim telefonom se telefonski imenik samodejno kopira v napravo TomTom.

Vsi telefoni ne morejo prenesti telefonskega imenika v napravo. Za več informacij obiščite tomtom.com/phones/compatibility.

- Tapnite gumb **Nedavno klicana**, če želite izbirati s seznama oseb ali števil, ki ste jih nedavno klicali z napravo.
- Tapnite gumb **Nedavni klicatelj**, če želite izbirati s seznama oseb ali števil, ki so vas nedavno klicale.

Na seznamu so shranjeni samo klici, ki ste jih sprejeli z napravo.

Sprejemanje klica

Ko vas nekdo pokliče, se prikažeta ime in telefonska številka klicatelja. Tapnite zaslon, če želite sprejeti ali zavrniti klic.

Samodejni odgovor

Napravo TomTom lahko nastavite tako, da samodejno odgovarja na dohodne telefonske klice.

Samodejno odgovarjanje nastavite tako, da v meniju Nastavitve tapnete **Povezave** in nato še **Telefoni**. Tapnite **Nastavitve samodejnega odgovora**.

Izberite, kako dolgo naj naprava počaka, preden odgovori na klic, nato pa tapnite **Končano**.

Povezovanje več telefonov z napravo

Vzpostavite lahko povezave za največ 5 mobilnih telefonov.

Če želite dodati več telefonov, naredite to.

1. Tapnite **Povezave** v meniju Nastavitve.
2. Tapnite **Telefoni**.
3. Tapnite **Upravljanje telefonov**.
4. Tapnite **Dodaj** in sledite navodilom.

Če želite preklapljati med telefoni, tapnite **Upravljanje telefonov**, nato pa tapnite gumb telefona, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

Meni mobilnega telefona

Opomba: prostoročno klicanje ni podprto na vseh navigacijskih napravah.



Upravljanje telefonov

Tapnite ta gumb, če želite upravljate mobilne telefone, ki bodo priključeni na napravo TomTom.

Dodate lahko profile za največ pet mobilnih telefonov.



Onemogoči prostoročno

Tapnite ta gumb, če želite onemogočite ali omogočiti prostoročno klicanje.



Klic

Tapnite ta gumb, če želite klicati.



Spremeni domačo številko

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti domačo telefonsko številko.



Izbriši

Tapnite ta gumb, če želite izbrati informacije za izbris. Izbrišete lahko seznam nedavnih klicateljev in seznam nedavno klicanih števil.



Samodejni odgovor

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti nastavitve samodejnega odgovora.

Pomembno: vsi telefoni ne podpirajo vseh funkcij ali z njimi niso združljivi.

Priljubljene

Priljubljene

Priljubljene predstavljajo preprost način, da izberete lokacijo brez vnosa naslova. Ni treba, da so priljubljeni kraji, lahko si jih predstavljate kot zbirko koristnih naslovov.

Namig: če ste nastavili pogosto obiskane cilje, so prikazani na seznamu priljubljenih.

Ustvarjanje priljubljene

Če želite ustvariti priljubljeno, naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Priljubljene**.
4. Tapnite **Dodaj**

Vrsto priljubljene izberete tako, da tapnete enega od spodaj opisanih gumbov:



Dom

Domačo lokacijo lahko nastavite kot priljubljeno.



Priljubljena

Priljubljene ne morete ustvariti iz druge priljubljene. Ta možnost v meniju nikoli ne bo na voljo.

Če želite preimenovati priljubljeno, tapnite **Priljubljene** v meniju Nastavitve.



Naslov

Naslov lahko vnesete kot priljubljeno.



Nedavni cilj

Priljubljeno ustvarite tako, da izberete lokacijo na seznamu nedavnih ciljev.



Destinacija

Če obiščete destinacijo in vam je še posebej všeč, jo lahko dodate kot priljubljeno.



Moja lokacija

Tapnite ta gumb, če želite trenutno lokacijo dodati kot priljubljeno.

Če se na primer ustavite na zanimivi lokaciji, lahko s tapom tega gumba ustvarite priljubljeno.



Točka na zemljevidu

Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti z brskalnikom zemljevidov.

S kazalcem izberite lokacijo priljubljene, nato pa tapnite **Končano**.



Zemljepisna širina in dolžina

Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti z vnosom zemljepisne širine in dolžine.



Izgovorjeni naslov

Tapnite ta gumb, če želite priljubljeno ustvariti tako, da izgovorite naslov.



Položaj zadnje ustavitve

Tapnite ta gumb, če želite za cilj izbrati zadnji zabeleženi položaj.

Naprava predlaga ime za novo priljubljeno. Če želite vnesti novo ime, vam ni treba izbrisati predlaganega. Preprosto začnite tipkati.

Namig: predlagamo, da priljubljene poimenujete z imeni, ki si jih boste lahko zapomnili

Tapnite **OK**.

Nova priljubljena se prikaže na seznamu.

Ko dodate dve priljubljene ali več, se bo prikazalo vprašanje, ali redno potujete na iste lokacije. Če tapnete **DA**, lahko te cilje vnesete kot priljubljene destinacije. Ob vsakem vklopu naprave lahko eno od teh lokacij takoj izberete za cilj. Če želite spremeniti cilj ali izbrati novega, tapnite **Zagon** v meniju nastavitev in izberite **Zahtevaj cilj**.

Uporaba priljubljene

Priljubljeno lahko uporabite za navigacijo do kraja, ne da bi morali vnesti njegov naslov. Za navigacijo do priljubljene naredite to:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Navigacija do** ali **Pelji do**.
3. Tapnite **Priljubljena**.

4. Priljubljeno izberite na seznamu.

Naprava TomTom izračuna načrtovano pot.

5. Ko je načrtovana pot izračunana, tapnite **Končano**.

Naprava vas bo z govorjenimi navodili in navodili na zaslonu takoj začela voditi proti cilju.

Spreminjanje imena priljubljene

Ime priljubljene spremenite tako:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Priljubljene**.
4. Tapnite priljubljeno, ki jo želite preimenovati.

Namig: drugo priljubljeno lahko na seznamu izberete s puščicama levo in desno.

5. Vnesite novo ime in tapnite **OK**.
6. Tapnite **Končano**.

Brisanje priljubljene

Priljubljeno izbrišete tako:

1. Tapnite zaslon, da odprete glavni meni.
2. Tapnite **Nastavitve**, da odprete meni Nastavitve.
3. Tapnite **Priljubljene**.
4. Tapnite priljubljeno, ki jo želite izbrisati.

Namig: drugo priljubljeno lahko na seznamu izberete s puščicama levo in desno.

5. Tapnite **Da** za potrditev brisanja.
6. Tapnite **Končano**.

Promet

RDS-TMC

Kanal za prometne informacije (TMC), znan tudi kot RDS-TMC, oddaja prometne informacije v obliki radijskega signala in je v veliko državah na voljo brezplačno.

TMC ni TomTomova storitev, vendar vam je na voljo, če uporabljate TomTomov sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC.

Opomba: TomTom ne odgovarja za razpoložljivost ali kakovost prometnih informacij, ki jih zagotavlja kanal za prometne informacije.

Kanal za prometne informacije (TMC) ni na voljo v vseh državah. Če želite preveriti razpoložljivost storitev TMC v vaši državi, obiščite tomtom.com/5826.

Uporaba prometnih informacij

Če uporabljate sprejemnik RDS-TMC, si lahko prometne informacije TMC na napravi TomTom ogledate tako, da sprejemnik prometnih informacij TomTom RDS-TMC priključite v priključek USB na napravi.

Stranska vrstica prometa je prikazana na desni strani pogleda vožnje. Med vožnjo vas obvešča o prometnih zastojih in s svetlečimi pikami prikazuje, kje na načrtovani poti so prometni dogodki.



Zgornji del stranske vrstice prometa predstavlja vaš cilj in prikazuje skupno časovno zamudo zaradi prometnih zastojev in drugih dogodkov na načrtovani poti.

Srednji del vrstice prikazuje posamezne prometne dogodke v vrstnem redu, po katerem se pojavljajo na načrtovani poti.

Spodnji del vrstice predstavlja vašo trenutno lokacijo in prikazuje razdaljo do naslednjega dogodka na načrtovani poti.

Za lažjo berljivost stranske vrstice prometa nekateri dogodki morda ne bodo prikazani. To bodo vedno manj pomembni dogodki, ki povzročajo samo krajše zamude.

Spodaj razložene barve kazalcev vam omogočajo, da takoj prepoznate vrsto dogodka:



Neznana ali nedoločena situacija



Počasen promet



Kolone



Mirujoč promet ali zapora ceste

Potovanje po najhitrejši načrtovani poti

Naprava TomTom redno išče hitrejše poti do cilja. Če se prometne razmere spremenijo in je najdena hitrejša načrtovana poti, vam naprava ponudi ponovno načrtovanje potovanja, da lahko uporabite hitrejšo načrtovano pot.

Napravo lahko nastavite tudi tako, da samodejno ponovno načrtuje potovanje, ko najde hitrejšo načrtovano pot. Nastavitev uporabite tako, da v meniju **Promet** tapnete **Nastavitve prometnih informacij**.

Če želite ročno poiskati in ponovno načrtovati najhitrejšo načrtovano pot do cilja, naredite to:

1. Tapnite stransko vrstico prometa.

Namig: če s tapom stranske vrstice odprete glavni meni in ne meni prometa, poskusite stransko vrstico tapniti tako, da vaš prst počiva na robu zaslona.

Prikaže se povzetek prometa na načrtovani poti.

2. Tapnite **Možnosti**.
3. Tapnite **Skrajšaj zamude**.

Naprava poišče najhitrejšo načrtovano pot do cilja.

Na novi načrtovani poti so lahko prometni zastoji. Načrtovano pot lahko načrtujete tako, da se izognete vsem prometnim zastojem, vendar pa bo taka pot običajno trajala dlje kot najhitrejša načrtovana pot.

4. Tapnite **Končano**.

Skrajševanje zamud

S storitvijo TomTom HD Traffic lahko zmanjšate vpliv prometnih zastojev na načrtovani poti. Če želite zamude skrajšati samodejno, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Promet**.
3. Tapnite **Nastavitve prometnih informacij**.
4. Izberite med možnostmi samodejne izbire hitrejše načrtovane poti, poziva po izbiri ali da naprava nikoli ne spremeni načrtovane poti.
5. Tapnite **Naprej** in nato še **Končano**.
6. Tapnite **Skrajšaj zamude**.

Naprava načrtuje najhitrejšo načrtovano pot do cilja. Tudi nova načrtovana pot lahko vključuje prometne zastoje in ostane enaka kot izvirna načrtovana pot.

Načrtovano pot lahko ponovno načrtujete tako, da se izognete vsem zastojem, vendar pa to verjetno ne bo najhitrejša mogoča načrtovana pot.

7. Tapnite **Končano**.

Lažji prevoz na delo

Z gumbom **Od doma do službe** ali **Od službe do doma** v meniju Promet lahko z enim tapom preverite pot do dela in domov.

Ko uporabite enega od teh gumbov, naprava načrtuje pot med domom in službo ter preveri, ali so na njej zastoji.

Pri prvi uporabi možnosti **Od doma do službe** morate nastaviti lokaciji doma in službe tako:

1. tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.

Opomba: če že imate načrtovano pot, se prikaže povzetek prometnih dogodkov na poti. Tapnite **Možnosti**, da odprete meni Promet.

2. Tapnite **Prikaži promet dom-služba**.

3. Nastavite lokacijo doma in službe.

Če ste obe lokaciji že nastavili in ju želite spremeniti, tapnite **Spremeni lokacijo doma in službe**.



Zdaj lahko uporabljate gumba **Od doma do službe** in **Od službe do doma**.

Opomba: domača lokacija, ki jo nastavite tukaj, ni enaka kot domača lokacija, ki jo nastavite v meniju **Nastavitve**. Poleg tega ni treba, da sta tukaj uporabljeni lokaciji dejanski lokaciji doma in službe. Če pogosto potujete po drugi načrtovani poti, lahko pot od doma do službe nastavite tako, da uporablja ti lokaciji.



Če želite na primer pred odhodom iz službe preveriti, ali na poti domov zastoji, naredite to:

1. tapnite stransko vrstico prometa, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.

Opomba: če že imate načrtovano pot, se prikaže povzetek prometnih dogodkov na poti. Tapnite **Možnosti**, da odprete meni Promet.

2. Tapnite **Prikaži promet dom-služba**.

3. Tapnite **Od službe do doma**.

Prikažeta se pogled vožnje in sporočilo o prometnih dogodkih na tej načrtovani poti. V stranski vrstici prometa so prikazani tudi vsi zastoji.

Pridobivanje dodatnih informacij o dogodku

Če želite preveriti, ali so na načrtovani poti zastoji, tapnite **Prikaži promet na načrtovani poti** v meniju Promet. Navigacijska naprava prikaže povzetek prometnih zastojev na načrtovani poti.

Skupni čas vključuje zastoje zaradi prometnih dogodkov in gostega prometa, informacije pa zagotavlja storitev IQ Routes.

Tapnite **Skrajšaj zamude**, če želite preveriti, ali lahko zamudo skrajšate.



Tapnite puščična gumba levo in desno, če se želite premikati po dogodkih in si ogledati podrobnosti vsakega. To vključuje vrsto dogodka, na primer delo na cesti, in čas zastoja, ki ga je povzročil ta dogodek.



Podrobnosti o posameznem dogodku si lahko ogledate tudi tako, da v glavnem meniju tapnete **Ogled zemljevida**, nato pa tapnete simbol prometnega dogodka.

Ko je prikazan na zemljevidu, se prometni dogodek začne z ikono. V primeru kolone je smer dogodka od ikone proti drugemu koncu.

Ogled prometnih dogodkov v bližini

Z zemljevidom si lahko ogledate prometne razmere v bližini vaše lokacije. Dogodke in njihove podrobnosti poiščete tako:

1. Tapnite stransko vrstico prometa in nato še **Možnosti**, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.
2. Tapnite **Ogled zemljevida**.
Prikaže se zaslon s pregledom zemljevida.
3. Če zemljevid ne prikazuje vaše lokacije, tapnite oznako, da zemljevid usredinite na vašo trenutno lokacijo.

Zemljevid prikazuje prometne dogodke v bližini.



4. Tapnite kateri koli prometni dogodek, če želite pridobiti dodatne informacije.
Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o izbranem dogodku. Za prikaz informacij o drugih dogodkih uporabite puščici levo in desno na dnu zaslona.

Spreminjanje prometnih nastavitev

Z gumbom **Nastavitve prometnih informacij** izberite, kako prometne informacije delujejo na vaši navigacijski napravi.

1. Tapnite stransko vrstico prometa in nato še **Možnosti**, če želite odpreti meni s prometnimi informacijami.
2. Tapnite **Nastavitve prometnih informacij**.



3. Če uporabljate sprejemnik prometnih informacij RDS-TMC, boste lahko nastavev **Ročno iskanje postaj izbrali z vnosom frekvence**. Če izberete to možnost, bo gumb **Ročno iskanje postaj** prikazan v meniju prometnih informacij. Tapnite **Ročno iskanje postaj**, če želite vnesti frekvence radijske postaje, ki jo želite uporabljati za sprejem prometnih informacij RDS-TMC.
4. Če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot, lahko storitev Traffic vaše potovanje spremeni tako, da uporabi hitrejšo načrtovano pot. Izberite eno od teh možnosti in tapnite **Končano**.

- Vedno preklopi na to načrtovano pot
- Vprašaj me, če želim to načrtovano pot
- Nikoli ne spremeni moje načrtovane poti

Prometni dogodki

Prometni dogodki in opozorila so prikazana na zemljevidu, v pogledu vožnje in na stranski vrstici prometa.

Če želite več informacij o dogodku, tapnite **Iskanje po zemljevidu** v glavnem meniju. Tapnite simbol prometnega dogodka na zemljevidu, če si želite ogledati več informacij o njem. Za prikaz informacij o drugih dogodkih uporabite puščici levo in desno na dnu zaslona.

Obstajata dve vrsti dogodkov in opozorilnih znakov:

- Simboli, prikazani v rdečem kvadratu, so prometni dogodki. Navigacijska naprava lahko pot ponovno načrtuje tako, da se jim izogne.
- Simboli, prikazani v rdečem trikotniku, so povezani z vremenom. Navigacijska naprava poti ne načrtuje tako, da se jim izogne.

Simboli prometnih dogodkov:

	Nesreča
	Delo na cesti
	Zaprt eden ali več pasov
	Cesta zaprta
	Prometni dogodek
	Prometni zastoj

Simboli, povezani z vremenom:

	Megla
	Dež
	Veter



Led



Sneg



Opomba: simbol dogodka, ki ste se mu izognili, je prikazan za vsak prometni dogodek, ki ste se mu izognili zaradi prometnih informacij.

Meni Promet

Če želite odpreti meni Promet, tapnite stransko vrstico prometa v pogledu vožnje in tapnite **Možnosti** ali **Promet** v meniju Storitve.

Na voljo so ti gumbi:



Tapnite ta gumb, če želite pot ponovno načrtovati glede na najnovejše prometne informacije.

Skrajšaj zamude



Tapnite ta gumb, če želite izračunati najhitrejšo načrtovano pot od doma do službe in nazaj.

Prikaži promet dom-služba



Prikaži promet na načrtovani poti

Tapnite ta gumb, če si želite ogledati prometne dogodke na načrtovani poti.

Tapnite gumba levo in desno za podrobnejše informacije o vsakem dogodku.

Tapnite **Načrtuj znova**, če želite ponovno načrtovati pot in se izogniti prometnim dogodkom, prikazanim na zemljevidu.



Ogled zemljevida

Tapnite ta gumb, če želite prebrskati zemljevid in si ogledati prometne dogodke, prikazane na njem.



Spremeni prometne nastavitve

Tapnite ta gumb, če želite spremeniti nastavitve delovanja prometnih informacij na napravi.



**Glasno branje
prometnih infor-
macij**

Tapnite ta gumb, če želite poslušati govorjene informacije o prometnih dogodkih na načrtovani poti.

Opomba: za glasno branje informacij mora biti v napravi TomTom nameščen računalniški glas.

Prometne kamere

Prometne kamere

Opomba: storitve LIVE niso na voljo v vseh državah ali regijah, v nekaterih državah ali regijah pa niso na voljo vse storitve LIVE. Storitve LIVE boste morda lahko uporabljali med potovanjem v tujini. Za več informacij o razpoložljivih storitvah obiščite tomtom.com/services.

Storitev za prometne kamere vas opozarja na te lokacije kamer ob cesti:

- Lokacije prometnih kamer
- Območja povišane nevarnosti za nesreče
- Lokacije mobilnih prometnih kamer
- Lokacije kamer za merjenje povprečne hitrosti
- Lokacije kamer na semaforjih

Opomba: v Franciji ne boste dobili opozoril za posamezne kamere ali različne vrste kamer. Prejemate lahko le opozorila o [nevarnih območjih](#). Nevarna območja so tista, v katerih so lahko kamere. Lokacije nevarnih območij lahko prijavite ali potrdite, ne morete pa jih odstraniti.

Nevarna območja v Franciji

Nevarna območja

V Franciji je od 3. januarja 2012 prepovedano prejemanje opozoril o položaju nepremičnih ali mobilnih prometnih kamerah med vožnjo. Zaradi skladnosti s to spremembo v francoski zakonodaji so zdaj lokacije vseh vrst prometnih kamer in z varnostjo povezanih značilnosti v opozorilih označena kot nevarna območja.

Storitev Prometne kamere TomTom se v Franciji imenuje Nevarna območja TomTom.

Nevarna območja lahko vključujejo eno ali več prometnih kamer ali številne druge nevarnosti za vožnjo:

- Natančne lokacije niso na voljo, ko se približujete območju, pa se pojavi ikona nevarnega območja.
- Dolžina območja je odvisna od vrste ceste na trenutni lokaciji in lahko znaša 300 m, 2000 m ali 4000 m.
- Prometne kamere, če so postavljene, se lahko nahajajo kjerkoli znotraj tega območja.
- Če je na krajšem odseku postavljenih več prometnih kamer, so lahko sporočila združena v eno daljše območje.

Pomembno: zunaj Francije boste prejemali opozorila o prometnih kamerah. V Franciji pa boste prejemali opozorila o nevarnih območjih. Vrsta prejetih sporočil se spremeni, ko prečkate mejo.

Prijava nevarnega območja



Tapnite ta gumb, če želite prijaviti nevarno območje. Odpre se potrditveni zaslon. Tapnite **Da** za potrditev nevarnega območja. Na zaslonu se prikaže ikona **Hvala**. Lokacija je prijavljena družbi TomTom in posredovana drugim uporabnikom.

Nastavitve za opozorila o nevarnih območjih

S temi nastavitvami lahko upravljate opozorila za nevarna območja in spremenite opozorilne zvoke.

1. v glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Storitve**
3. Tapnite **Varnostna opozorila**.
4. Tapnite **Onemogoči/omogoči opozorila**, da vklopite ali izklopite varnostna opozorila.
5. Tapnite **Onemogoči/omogoči gumb za prijavo**, da skrijete ali pokažete gumb za prijavo v pogledu vožnje.
6. Tapnite **Nastavitve opozoril** in izberite, ali želite prejeti opozorilo, če se približujete nevarnemu območju, nato izberite opozorilni zvok.

Opozorila glede prometnih kamer

Privzeto se opozorilni zvok predvaja za večino običajnih vrst prometnih kamer. Če želite spremeniti opozorilni zvok, tapnite **Nastavitve opozoril** v meniju **Prometne kamere**.

Na prometne kamere ste obveščeni na tri načine:

- Naprava predvaja opozorilni zvok.
- V pogledu vožnje se prikaže vrsta prometne kamere in vaša razdalja do nje. V pogledu vožnje se prikaže tudi omejitev hitrosti.
- Lokacija prometne kamere se prikaže na zemljevidu.

Opomba: pri prometnih kamerah za preverjanje povprečne hitrosti vas naprava opozori na začetku in koncu območja preverjanja.

Spreminjanje načina opozarjanja

Če želite spremeniti način, na katerega vas naprava TomTom opozori na prometne kamere, tapnite gumb **Nastavitve opozoril**.



Nastavite lahko, kako blizu prometne kamere želite biti, ko se prikaže opozorilo in kakšen zvok naj se predvaja.

Če želite na primer spremeniti zvok, ki se predvaja, ko se približate nepremični prometni kameri, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.

2. Tapnite **Prometne kamere**.

3. Tapnite **Nastavitve opozoril**.

Prikaže se seznam vrst prometnih kamer. Ob vrstah prometnih kamer, za katere so nastavljena opozorila, je prikazan zvočnik.

4. Tapnite **Nepremične kamere**.

5. Izberite, ali želite opozorilo prejeti vedno ali samo, ko vozite prehitro. Če želite opozorilo izklopiti, izberite **Nikoli**.

6. Tapnite zvok, ki ga želite uporabiti za opozorilo.

7. Tapnite **Naprej**.

Izbran opozorilni zvok je zdaj nastavljen za nepremične prometne kamere. Na seznamu vrst prometnih kamer je ob možnosti **Nepremična prometna kamera** prikazan simbol zvočnika.

Simboli prometnih kamer

Prometne kamere so v pogledu vožnje prikazane kot simboli.

Ko se približate kameri, se prikaže simbol, ki prikazuje vrsto kamere in razdaljo do nje. Predvaja se opozorilni zvok. [Opozorilni zvok](#) za kamere lahko spremenite ali pa ga vklopite in izklopite za vsako kamero posebej.

Če želite sporočiti, da kamere ni več tam ali potrditi, da je še vedno tam, tapnite simbol kamere.

Opomba: v Franciji vas zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo opozarjamo samo o [nevarnih območjih](#). Lokacijo nevarnega območja lahko prijavite ali potrdite, ne morete pa je odstraniti.

Ko začnete prvič uporabljati napravo, se opozorilni zvoki predvajajo za te vrste kamer:



Nepremična prometna kamera – te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.



Mobilna kamera – te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in niso vedno na istem mestu.



Vroča točka mobilne kamere – tako opozorilo prikazuje mesta, na katerih so pogosto mobilne kamere.



Kamera semaforja – te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih.



Preverjanje povprečne hitrosti – te kamere merijo vašo povprečno hitrost med dvema točkama. Opozorilo boste prejeli na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti.

Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost.

Med vožnjo v območju s preverjanjem hitrosti ostane vidno opozorilo prikazano v pogledu vožnje.



Nevarno območje – ta vrsta opozoril se pošilja samo v Franciji, kjer prejimate samo opozorila o [nevarnih območjih](#). Nevarna območja vključujejo vse druge vrste opozoril.

Ko začnete prvič uporabljati napravo, se opozorilni zvoki ne predvajajo za te vrste kamer:



Območje povišane nevarnosti za nesreče



Nezaščiten železniški prehod



Kamera na cesti z omejitvami



Druga kamera

Gumb za prijavo

Če želite v pogledu vožnje prikazati gumb za prijavo, naredite to:

1. V glavnem meniju tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Prometne kamere**.
3. Tapnite **Omogoči gumb za prijavo**.
4. Tapnite **Končano**.

Gumb za prijavo je v pogledu vožnje prikazan na levi strani, če pa že uporabljate hitri meni, se doda med gumbe, ki so na voljo v hitrem meniju.

Namig: gumb za prijavo skrijete tako, da v meniju Prometne kamere tapnete **Onemogoči gumb za prijavo**.

Prijavljanje nove prometne kamere na poti

Če želite prometno kamero prijaviti na poti, naredite to:

1. Če želite zabeležiti lokacijo kamere, tapnite [gumb za prijavo](#) v pogledu vožnje ali hitrem meniju.
2. Potrdite, da želite dodati kamero.

Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste dodali kamero.

Opomba: lokacije [nevarnih območij](#) lahko prijavite ali potrdite, ne morete pa jih odstraniti.

Prijava nove prometne kamere na domu

Če želite prijaviti novo lokacijo, vam ni treba biti na mestu prometne kamere. Če želite lokacijo nove prometne kamere prijaviti, ko ste doma, naredite to:

1. V glavnem meniju navigacijske naprave tapnite **Storitve**.
2. Tapnite **Prometne kamere**.
3. Tapnite **Prijavi prometno kamero**.
4. Izberite vrsto kamere.
5. S kazalcem na zemljevidu označite lokacijo kamere in tapnite **Naprej**.
6. Tapnite **Da**, če želite potrditi lokacijo kamere, ali **Ne**, če želite lokacijo na zemljevidu izbrati še enkrat.

Prejeli boste sporočilo z zahvalo, ker ste prijavili kamero.

Opomba: lokacije [nevarnih območij](#) lahko prijavite ali potrdite, ne morete pa jih odstraniti.

Prijavljanje nepravilnih opozoril o kamerah

Prejmete lahko opozorilo o kameri, ki je ni več tam. Če želite prijaviti nepravilno opozorilo o kameri, naredite to:

Opomba: nepravilno opozorilo o kameri lahko prijavite samo, ko ste na njegovi lokaciji.

1. Ko je prikazano opozorilo o kameri, ga tapnite.



2. Potrdite, ali je kamera še vedno tam.

Vrste nepremičnih prometnih kamer, ki jih lahko prijavite

Ko prometno kamero prijavite od doma, lahko izberete vrsto kamere.

To so različne vrste nepremičnih prometnih kamer:

- **Nepremična kamera** – te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in so vedno na istem mestu.
- **Mobilna kamera** – te kamere preverjajo hitrost mimovozečih vozil in niso vedno na istem mestu.
- **Kamera semaforja** – te kamere preverjajo, ali vozila kršijo predpise na semaforjih.
- **Kamera na plačljivi cesti** – te prometne kamere nadzorujejo promet na cestninskih postajah.
- **Druga kamera** – vse druge kamere, ki ne spadajo v zgoraj naštevane kategorije.

Opozorila o kamerah za preverjanje povprečne hitrosti

Nastavite lahko, ali želite biti o kamerah opozorjeni na začetku in koncu območja za preverjanje povprečne hitrosti. Če želite spremeniti nastavitve za opozorila, tapnite **Nastavitve opozoril** v meniju **Prometne kamere**.

Med vožnjo v območju s preverjanjem povprečne hitrosti je namesto trenutne prikazana vaša povprečna hitrost.

Ko se približate začetku območja za preverjanje povprečne hitrosti, se v pogledu vožnje prikaže vidno opozorilo, pod njim pa je razdalja do kamere. Predvaja se zvočno opozorilo.



Na cesti se bo prikazala tudi majhna ikona, ki prikazuje položaj kamere za preverjanje povprečne hitrosti na začetku območja.

Znotraj območja ostane vidno opozorilo prikazano v pogledu vožnje.

Meni Prometne kamere

Če želite odpreti meni Prometne kamere, tapnite **Storitve** v glavnem meniju in nato še **Prometne kamere**.



Prijavi prometno kamero

Tapnite ta gumb, če želite [prijaviti lokacijo nove prometne kamere](#).



Nastavitve opozoril

Tapnite ta gumb, če želite [nastaviti opozorila](#), ki jih boste prejeli, in zvoke za vsako opozorilo.



Onemogoči opozorila

Tapnite ta gumb, če želite onemogočiti opozorila.



Omogoči gumb za prijavo

Tapnite ta gumb, če želite omogočiti [gumb za prijavo](#). Gumb za prijavo je prikazan v pogledu vožnje ali hitrem meniju.

Ko je gumb za prijavo prikazan v pogledu vožnje, se ta gumb spremeni v **gumb Onemogoči prijavo**.

TomTomovi izdelki za avtodome in prikolice

TomTomovi izdelki za avtodome in prikolice

TomTomovi izdelki za avtodome in prikolice vam omogočajo, da izberete vrsto vozila, ki ga vozite. Tako je pot, ki jo načrtuje naprava, primerna za izbrano vozilo. Za vrsto vozila lahko izberete avtomobil, avtomobil s prikolico, avtodom ali kombi. Naprava načrtuje takšne poti, da se izogne prepovedim za ustrezno vrsto vozila. Načrtovana pot za avtodom je lahko tako drugačna od poti, izračunane za avtomobil. Nastavite lahko velikost, težo in vrsto vozila ter želeno vrsto načrtovane poti.

Pred izbiro vrste vozila morate v napravi [izbrati zemljevid za avtodome in prikolice](#).

Pomembno: pozorni morate biti na vse prometne znake, še posebej tiste, ki veljajo za dimenzije in težo vašega vozila. Ne moremo vam jamčiti, da jih na načrtovani poti ne boste srečali. Če jih prežete, je to lahko nevarno.

Vozilo lahko izberete v hitrem meniju [pogleda vožnje](#). Če sta v hitrem meniju le en ali dva gumba, je izbrana vrsta vozila prikazana v majhni ikoni v pogledu vožnje. Če je pot že načrtovana in izberete drugo vozilo, se pot ponovno izračuna za novo vozilo.

Če načrtovane poti za prikolico, avtodom ali kombi ni mogoče najti, boste vprašani, ali želite namesto tega uporabiti načrtovano pot za avtomobil. Če uporabite načrtovano pot za avtomobil, bodite pozorni na omejitve, ki so lahko na poti.

[Podrobnosti o vozilu, ki ga vozite](#), in vrsto načrtovane poti lahko izberete v meniju Nastavitve.

Vrste vozil

[Vozilo lahko izberet](#) med temi vrstami:



Avtomobil

Izberite **Avtomobil**, ko vozite avtomobil brez prikolice.



Avtomobil s prikolico

Izberite **Avtomobil s prikolico**, ko imate na avtomobil pripeto prikolico, baldahin ali prikolico za živali.

Namig: ko prikolico odklopite od avtomobila, izberite **Avtomobil**.



Avtodom

Izberite **Avtodom**, ko vozite avtodom.



Kombi

Izberite **Kombi**, ko vozite zasebni kombi, najet kombi ali drugo veliko nekomercialno vozilo.

Nastavitev vozila

Preden lahko načrtujete pot s cestami, ki so primerne za vrsto vašega vozila, morate vnesti podrobnosti o vozilu ali kombinaciji vozil.

1. v **glavnem meniju** tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vozilo in načrtovane poti** in nato še **Vrste vozil in načrtovanih poti**.
3. Tapnite [vrsto vašega vozila](#). Vnesete lahko podrobnosti za **avtomobil s prikolico**, **avtodom** in **kombi**.

Opomba: z gumbom **Avtomobil** odprete standardne možnosti načrtovanja poti.

4. Na zaslonu **Profil trenutnega vozila** tapnite **Spremeni**.
5. Vnesite težo, dimenzije in omejitev hitrosti vozila. Vsakič pritisnite **Končano**, da se premaknete na naslednji zaslon.

Opomba: omejitev hitrosti je odvisna od države in vrste vozila. Vnesti morate omejitev hitrosti za državo, po kateri potujete.

Pomembno: dimenzije in teža prikolice vključujejo tudi dimenzije in težo avtomobila.

6. Z možnostjo **Izogibi se avtocestam** lahko izberete, ali se želite izogibati avtocestam. Tapnite **Naprej**.
7. Z možnostjo **Opozorila o omejitvah in slepih ulicah** lahko izberete, ali želite prejemati opozorila o omejitvah in slepih ulicah. Tapnite **Naprej**.

Pomembno: če vozite velik avtodom ali vlečete prikolico, nastavite to možnost na **Da**. S to možnostjo preprečite, da bi zapeljali v težavno situacijo, na primer na mesto, kjer je obračanje težko ali ima omejitev višine. Ko vozite brez načrtovane poti, prejmete opozorilo.

8. Določite **Nastavitve ponovnega načrtovanja**.

Opomba: nastavek je na voljo samo, če ima naprava naročnino na prometne informacije ali sprejemnik RDS-TMC. Prometne informacije niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij o TomTom prometnih informacijah obiščite tomtom.com/services.

Nastavite, ali želite, da navigacijska naprava znova izračuna trenutno načrtovano pot, če je med vožnjo najdena hitrejša načrtovana pot. To je koristno, ko se na cesti pred vami promet zgosti ali sprosti. Izbirate lahko med temi nastavitvami:

- **Vedno preklopi na to načrtovano pot** – izberite to možnost, če ne želite prejemati sporočil, ko je najdena hitrejša načrtovana pot. Trenutna načrtovana pot se samodejno preračuna v najhitrejšo.
- **Vprašaj me, če želim to načrtovano pot** – izberite to možnost, če želite, da vas naprava vpraša, če želite izbrati novo načrtovano pot. Na vprašanje, ali želite izbrati nadomestno načrtovano pot, odgovorite z **Da**, če želite trenutno načrtovano pot preračunati v najhitrejšo. Če nadomestne načrtovane poti ne želite izbrati, tapnite **Ne**. Če si premislite, tapnite oblaček na vrhu zaslona, da izberete nadomestno načrtovano pot.
- **Nikoli ne spremeni moje načrtovane poti** – izberite to možnost, če želite vedno nadaljevati po načrtovani poti.

Tapnite **Naprej**.

9. V možnosti **Nastavitve podatkov zemljevida** nastavite, ali želite prejeti opozorilo, ko načrtovana pot prečka območja, za katerega so na zemljevidu omejene informacije. Tapnite **Končano**.

Izbira zemljevida za avtodome in prikolice

Preden lahko začnete uporabljati TomTomov izdelek za avtodome in prikolice, morate izbrati zemljevid za avtodome in prikolice.

1. v glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Preklopi zemljevid** in nato še **Telefoni**.
3. Tapnite zemljevid za avtodome, da ga izberete.
4. V meniju Nastavitve kliknite **Končano**, da se vrnete v pogled vožnje.

Izbira vrste vozila

Vrsto vozila lahko hitro spremenite v hitrem meniju pogleda vožnje tako:

Opomba: v hitri meni morate najprej [dodati možnost za izbiro vrste vozila](#).

1. Tapnite gumb vozila v pogledu vožnje. Gumb vozila prikazuje trenutno izbrano vrsto vozila:



Namig: če so v hitrem meniju trije ali več elementov, tapnite gumb hitrega menija:



Nato tapnite gumb **Zamenjaj vozilo**.

2. Tapnite vrsto vozila, ki ga vozite.



Če sta v hitrem meniju le en ali dva elementa, je izbrana vrsta vozila prikazana v majhni ikoni v pogledu vožnje.

Če je pot že načrtovana in izberete drugo vozilo, se pot ponovno izračuna za novo vozilo.

Prikaz gumba za vrsto vozila v hitrem meniju

Gumb za izbiro vozila lahko dodate v [hitri meni](#), da lahko hitro zamenjate vrsto vozila.

1. v glavnem meniju tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Ustvarite svoj meni**.
3. Tapnite **Prekliči**, če želite počistiti zaslon s podatki, ali **Naprej** in nato **Končano**, če želite prebrati zaslone s podatki.
4. Izberite **Menjavanje vozil**.
5. Kliknite **Končano** in nato še enkrat **Končano**, da se vrnete v pogled vožnje.


MyTomTom

MyTomTom

MyTomTom vam pomaga upravljati vsebino in storitve navigacijske naprave TomTom ter vam omogoča dostop do TomTomove skupnosti. V storitev MyTomTom se vpišete na TomTomovem spletnem mestu. Priporočamo, da navigacijsko napravo redno povezujete s storitvijo MyTomTom, da imate vedno nameščene najnovejše posodobitve.

Namig: za povezavo navigacijske naprave s storitvijo MyTomTom priporočamo širokopasovno internetno povezavo.

Nastavljanje storitve MyTomTom

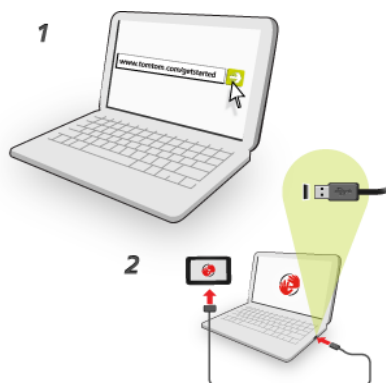

Storitev MyTomTom nastavite tako:

1. V računalniku vzpostavite internetno povezavo.
2. Zaženite brskalnik in obiščite tomtom.com/getstarted.
3. Kliknite **Prenesi zdaj**.

Brskalnik prenese TomTomov podporni program, ki ga morate namestiti v računalnik, da lahko napravo povežete s storitvijo MyTomTom. Če se med prenosom pojavijo vprašanja, sledite navodilom na zaslonu.

4. Ob pozivu napravo s kablom USB priklopite na računalnik. Vklopite napravo.

Pomembno: kabel USB morate priključiti neposredno v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB ali vrata USB na tipkovnici ali monitorju.

Po namestitvi TomTomovega podpornega programa lahko do storitve MyTomTom dostopate iz območja za obvestila na namizju.



Namig: ob povezavi navigacijske naprave z računalnikom vam MyTomTom sporoči, ali so na voljo posodobitve za napravo.

Račun MyTomTom

Če želite prenašati vsebino in storitve s TomTomovega spletnega mesta, rabite račun MyTomTom. Račun lahko ustvarite, ko začnete uporabljati MyTomTom.

Opomba: če imate več naprav TomTom, morate imeti za vsako napravo ločen račun

Dodatek

Pomembna varnostna obvestila in opozorila

Globalni sistem za določanje položaja

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski sistem, ki zagotavlja informacije o položaju in času po vsem svetu. Za upravljanje in nadzor sistema GPS je odgovorna izključno vlada Združenih držav Amerike, ki je odgovorna za razpoložljivost in natančnost sistema. Kakršne koli spremembe razpoložljivosti in natančnosti sistema GPS ali razmer okolja lahko vplivajo na delovanje te naprave. TomTom ne prevzema odgovornosti za razpoložljivost in natančnost sistema GPS.

Uporabljajte pazljivo

Kljub temu, da med vožnjo uporabljate napravo TomTom, morate še vedno voziti pazljivo in pozorno.

Letala in bolnišnice

Uporaba naprav z anteno je prepovedana na večini letal, velikem številu bolnišnic in na mnogih drugih mestih. Naprave v takih okoljih ni dovoljeno uporabljati.

Baterija

Izdelek uporablja litij-ionsko baterijo.


Izdelka ne uporabljajte v vlažnem, mokrem in/ali korozivnem okolju. Izdelka ne postavljajte, shranjujte ali puščajte v ali blizu vira toplote, na mestu z visoko temperaturo, neposredno na močni sončni svetlobi, v mikrovalovni pečici ali posodi pod tlakom in ga ne izpostavljajte temperaturam nad 60 °C (140 °F). Če teh navodil ne upoštevate, lahko začne baterija puščati kislino, postane vroča, eksplodira, se vname in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Baterije ne prebadajte, odpirajte ali razstavljajte. Če baterija pušča in pridete v stik z izlito tekočino, jo temeljito sperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Zaradi varnostnih razlogov in za podaljšanja življenjske dobe baterije je pri nizkih (nižjih kot 0°C/32°F) ali visokih temperaturah (višjih kot 45°C/113°F) ni mogoče polniti.

Temperature: običajno delovanje: od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F); kratkotrajno shranjevanje: od -20 °C (-4 °F) do 60 °C (140 °F); dolgotrajno shranjevanje: od -20 °C (-4 °F) do 25°C (77 °F).

Opozorilo: če baterijo zamenjate z druge baterijo neustrezne vrste, lahko pride do eksplozije.

Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih uporabniki ne morejo zamenjati. Če imate z baterijo težave, se obrnite na TomTomovo podporo za stranke.

BATERIJO V IZDELKU MORATE USTREZNO RECIKLIRATI ALI ZAVREČI V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IN PREDPISI IN JO VEDNO HRANITI LOČENO OD GOSPODINJSKIH ODPADKOV. S TEM BOSTE POMAGALI OHRANITI OKOLJE. NAPRAVO TOMTOM UPORABLJAJTE SAMO S PRILOŽENIM NAPAVALNIKOM (AVTOMOBILSKIM POLNILNIKOM/KABLOM BATERIJE), POLNILNIKOM (DOMAČIM POLNILNIKOM), V ODOBRENI POLNILNI POSTAJI ALI PA ZA POLNJENJE BATERIJ UPORABITE PRILOŽENI USB KABEL ZA POVEZAVO Z RAČUNALNIKOM.

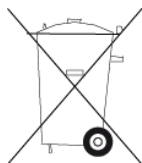

Če naprava zahteva polnilnik, uporabljajte priloženega. Za več informacij o odobrenih napajalnikih za vašo napravo obiščite tomtom.com.

Navedena življenjska doba baterije je najdaljša možna življenjska doba baterije. Najdaljša življenjska doba baterije bo dosežena samo v posebnih razmerah okolja. Predvidena življenjska doba baterije je ocenjena glede na povprečen profil uporabe.

Namige za podaljšanje življenjske dobe baterije si oglejte v teh pogosto zastavljenih vprašanjih: tomtom.com/batterytips.

Oznaka CE

Naprava ustreza zahtevam za oznako CE pri uporabi v gospodinskih in poslovnih okoljih, v vozilih ter okoljih lahke industrije in izpolnjuje vsa ustrezna določila zadevne zakonodaje v EU.



Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

S tem TomTom izjavlja, da so naprave za osebno navigacijo in dodatna oprema v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive EU 1999/5/ES. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate tukaj: tomtom.com/legal.

Direktiva OEE0

Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinskega odpadka. V skladu z direktivo EU 2002/96/ES za odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0) tega električnega izdelka ni dovoljeno zavreči kot nesortiran komunalni odpadke. Izdelek zavrzite tako, da ga za recikliranje vrnete na mesto nakupa ali lokalno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov.



Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj bo med ročno brezžično napravo in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm (6 palcev), da preprečite potencialne motnje. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočili raziskav brezžičnih tehnologij.

Smernice za osebe s srčnimi spodbujevalniki

Naprava naj bo od spodbujevalnika VEDNO oddaljena vsaj 15 cm (6 palcev).

Naprave ne nosite v prsnem žepu.

Druge medicinske naprave

Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, ali lahko delovanje brezžičnega izdelka moti medicinsko napravo.

Ta dokument

Ta dokument je bil pripravljen zelo pazljivo. Neprestano razvijanje izdelkov lahko pomeni, da nekatere informacije niso popolnoma posodobljene. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

TomTom ne prevzema odgovornosti za tehnične ali vsebinske napake ali izpuščene informacije v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, ki je posledica delovanja ali uporabe tega dokumenta. V dokumentu so informacije, zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno fotokopirati ali reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe TomTom N.V.

Modeli

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Obvestila o avtorskih pravicah

© 2012 TomTom. Vse pravice pridržane. TomTom in logotip "dveh rok" sta registrirani blagovni znamki družbe TomTom N.V. ali ene njenih podružnic. Omejeno jamstvo in licenčne pogodbe za končnega uporabnika si lahko ogledate na tomtom.com/legal.

© 2012 TomTom. Vse pravice pridržane. Gradivo je lastniško in zanj veljajo zakoni o zaščiti avtorskih pravic in/ali pravic za zbirke podatkov in/ali drugih pravic o intelektualni lastnini, ki so v lasti družbe TomTom ali njenih dobaviteljev. Uporabo tega gradiva urejajo pogoji licenčne pogodbe. Vsako nepooblaščenno kopiranje ali razkrivanje gradiva bo vodilo do kazenske in civilne odgovornosti.

Uradno kartografiranje zemljišč © Crown Copyright, številka licence 100026920.

Podatkovni vir © 2012 TomTom

Vse pravice pridržane.

Programska oprema za odpravljanje zvočnih odmevov SoundClear™ © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® je registrirana blagovna znamka družbe Nuance Communications, Inc. in se tukaj uporablja pod licenco.

Nekatere slike so iz zemeljskega observatorija organizacije NASA.

Cilj zemeljskega observatorija organizacije NASA je zagotavljati javno dostopne internetne publikacije, kjer lahko javnost pridobi nove satelitske posnetke in znanstvene informacije o našem planetu.

V središču so klimatske in okoljske spremembe na Zemlji: earthobservatory.nasa.gov

Programska oprema v tem izdelku vsebuje z avtorskimi pravicami zaščiteno programsko opremo z licenco GPL. Izvod te licence si lahko ogledate v razdelku Licenca. Celotno ustrezno izvorno kodo lahko pri nas dobite še tri leta po zadnji pošiljki tega izdelka. Za več informacij obiščite tomtom.com/gpl ali se obrnite na lokalno TomTomovo ekipo za podporo strankam na naslovu tomtom.com/support. Na zahtevo vam bomo poslali CD z ustrezno izvorno kodo.

Linotype, Frutiger in Univers so blagovne znamke družbe Linotype GmbH, registrirane pri ameriškem patentnem uradu, lahko pa so registrirane tudi v določenih drugih območjih pristojnosti.

MHei je blagovna znamka družbe in je lahko registrirana v določenih območjih pristojnosti.