

TomTom Rider Manual Pengguna

17.1

Kandungan

Selamat datang ke navigasi dengan TomTom	7
Apa yang baru	8
Baru dalam keluaran ini	8
Video TomTom	9
Menggunakan Rider anda	11
Pelekapan pada motosikal	11
Menggunakan penyelesaian anti-kecurian	13
Memasang di dalam kereta anda	14
Sambungan Bluetooth	15
Menamakan semula peranti anda	16
Menyambungkan set kepala	16
Menyambungkan dan memutuskan sambungan telefon	17
Panggilan bebas tangan	18
Butang navigasi	19
Papan kekunci mesra sarung tangan	22
Merancang laluan yang menyeronokkan	23
Merancang laluan perjalanan pergi balik yang menyeronokkan menggunakan hentian	23
Merancang perjalanan yang menyeronokkan ke destinasi	25
Melihat statistik perjalanan	26
Menggunakan tetapan pantas	27
Memasang Tyre Pro	28
Tetapan	29
Sambungan Bluetooth	29
Mengunci orientasi peranti	29
Warna peta	29
Kesensitifan Sentuhan	29
Mulakan	31
Menempatkan peranti	31
Menghidup dan mematikan	31
Menyediakan	31
Penerimaan GPS	32
Menghantar maklumat kepada TomTom	32
Slot kad memori	32
Peranti tidak bermula	32
Mengecas peranti anda	33
Penjagaan bagi Rider anda	33
Menyambung kepada perkhidmatan TomTom	34
Perihal perkhidmatan TomTom	34
Peranti disambungkan dengan telefon pintar	34
Rangkaian Kawasan Peribadi	34
Menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan telefon pintar anda	35
Menyambung semula telefon pintar anda	35
Menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan telefon pintar yang berlainan ...	36
Memadamkan telefon	36
Tidak dapat memperoleh sambungan	36

Apa yang ada pada skrin	38
Pandangan peta	38
Pandangan panduan	40
Bar laluan	42
Jarak dan bar laluan.....	43
Menu pantas	43
Butang dan simbol yang lebih kecil pada Menu Utama.....	44
Kawalan kelantangan.....	45
Menggunakan gerak isyarat	45
Menyusun semula butang Menu Utama.....	46
Lalu lintas	47
Perihal TomTom Traffic	47
Bar laluan	47
Melihat lalu lintas pada peta	49
Melihat lalu lintas pada laluan anda	49
Insiden Lalu lintas	50
Menghampiri amaran kesesakan lalu lintas	51
Mengelakkan kesesakan lalu lintas di laluan anda	51
Panduan Lorong Lanjutan	52
Had kelajuan bergantung pada masa.....	52
Penyegerakkan menggunakan TomTom MyDrive	53
Perihal TomTom MyDrive	53
Log masuk ke MyDrive.....	53
Menetapkan destinasi menggunakan MyDrive.....	54
Merancang laluan dengan hentian menggunakan MyDrive.....	54
Menunjukkan destinasi yang dirancang dalam MyDrive	55
Mengosongkan destinasi MyDrive.....	55
Memadamkan destinasi MyDrive daripada Tempat Saya	55
Menetapkan kenalan telefon sebagai destinasi menggunakan aplikasi MyDrive	55
Mencari dan menyegerakkan lokasi menggunakan MyDrive	56
Menyegerakkan lokasi Tempat Saya dengan MyDrive.....	56
Mengimport senarai POI komuniti.....	56
Memadam senarai POI komuniti.....	57
Mengimport fail GPX trek	57
Memadam fail GPX trek.....	58
Menyimpan dan memulihkan maklumat navigasi peribadi anda.....	58
Carian pantas	59
Memilih jenis carian untuk digunakan.....	59
Menggunakan carian pantas.....	60
Perihal carian.....	60
Memasukkan istilah carian	60
Mengendalikan hasil carian	62
Perihal poskod.....	63
Perihal mapcode	64
Senarai ikon jenis POI	64
Merancang laluan menggunakan carian pantas.....	69
Menggunakan ramalan destinasi.....	69
Merancang laluan ke alamat	69
Merancang laluan ke pusat bandar	72
Merancang laluan ke POI	74
Merancang laluan ke POI menggunakan carian dalam talian.....	76

Merancang laluan menggunakan peta	77
Merancang laluan menggunakan Tempat Saya.....	79
Merancang laluan menggunakan koordinat.....	81
Merancang laluan menggunakan mapcode	82
Merancang laluan terlebih dahulu	83
Mencari tempat letak kereta	84
Mencari stesen minyak	87
Carian langkah demi langkah	90
Memilih jenis carian untuk digunakan.....	90
Menggunakan carian langkah demi langkah	90
Perihal carian.....	90
Memasukkan istilah carian	91
Mengendalikan hasil carian	92
Perihal poskod.....	93
Senarai ikon jenis POI	93
Merancang laluan menggunakan carian langkah demi langkah	97
Menggunakan ramalan destinasi.....	97
Merancang laluan ke alamat	98
Merancang laluan ke POI	100
Merancang laluan ke pusat bandar	101
Merancang laluan ke POI menggunakan carian dalam talian.....	103
Merancang laluan menggunakan peta	105
Merancang laluan menggunakan Tempat Saya.....	106
Merancang laluan dengan koordinat menggunakan carian langkah demi langkah.....	108
Merancang laluan terlebih dahulu	109
Mencari tempat letak kereta	110
Mencari stesen minyak	113
Menukar laluan anda	116
Menu Laluan Semasa	116
Elakkan jalan yang disekat	118
Mengelakkan sebahagian laluan	119
Mencari laluan alternatif	119
Jenis laluan	120
Mengelakkan ciri di laluan	120
Mengelakkan ciri insiden atau laluan menggunakan bar laluan	121
Menambahkan hentian pada laluan anda dari menu laluan semasa	121
Menambahkan hentian pada laluan anda menggunakan peta.....	122
Memadamkan hentian daripada laluan anda.....	122
Melangkau hentian seterusnya pada laluan anda	122
Susun semula hentian pada laluan	122
Laluan Saya	123
Perihal Laluan Saya.....	123
Perihal fail GPX dan ITN	123
Menyimpan laluan	124
Navigasi menggunakan laluan disimpan.....	125
Menavigasi ke hentian pada laluan yang disimpan.....	126
Menambah hentian pada laluan disimpan menggunakan peta	126
Merakam trek.....	127
Menavigasi menggunakan trek.....	127
Memadamkan laluan atau trek daripada Laluan Saya	128
Mengeksport trek ke kad memori	128
Mengimport laluan dan trek daripada kad memori	129

Mengeksport trek menggunakan Bluetooth	129
Import laluan dan trek menggunakan Bluetooth	130
Mengimport laluan daripada komputer anda menggunakan USB	131
Tempat Saya	132
Perihal Tempat Saya	132
Menetapkan lokasi rumah atau tempat kerja anda	132
Menukar lokasi rumah anda	133
Menambah lokasi dari Tempat Saya	134
Tambah lokasi ke Tempat Saya daripada peta	134
Menambah lokasi ke Tempat Saya menggunakan carian.....	135
Menambah lokasi ke Tempat Saya menggunakan penanda	135
Memadamkan destinasi terkini daripada Tempat Saya.....	136
Memadamkan lokasi daripada Tempat Saya	136
Menggunakan senarai POI komuniti.....	136
Map Share	138
Perihal Map Share.....	138
Mencipta laporan pembetulan peta	138
Mencipta laporan perubahan peta daripada lokasi bertanda	139
Jenis perubahan peta	140
Kamera Kelajuan	142
Perihal kamera kelajuan.....	142
Memasuki kawasan atau negara lain	142
Amaran kamera kelajuan	142
Menukar cara anda menerima amaran	144
Melaporkan kamera kelajuan baru.....	144
Sahkan atau alih keluar kamera kelajuan mudah alih.....	144
Mengemas kini lokasi untuk kamera dan bahaya	145
Zon Bahaya	146
Perihal zon bahaya dan zon berisiko	146
Memasuki kawasan atau negara lain	146
Amaran zon bahaya dan zon berisiko	147
Menukar cara anda menerima amaran	147
Melaporkan zon berisiko	147
Mengemas kini lokasi untuk zon bahaya dan zon berisiko	148
Tetapan	149
Rupa	149
Paparannya	149
Bar Laluan	150
Pandangan panduan	151
Zum Automatik	151
Pratonton jalan keluar lebuh raya	152
Suara	152
Peta	153
Perancangan Laluan	153
Bunyi dan Amaran	154
Bahasa dan Unit	155
Sistem.....	156

Bantuan.....	157
Dapatkan Bantuan	158
Bantuan.....	158
Sijil produk	159
Mencari maklumat pensijilan produk pada peranti anda	159
Mengemas kini menggunakan MyDrive Connect	160
Perihal MyDrive Connect.....	160
Akaun TomTom.....	160
Menyediakan MyDrive Connect	160
Tambahan	162
Notis hak cipta	168

Selamat datang ke navigasi dengan TomTom

Manual Pengguna ini menerangkan semua perkara yang perlu anda tahu tentang TomTom Rider baru anda.

Jika anda mahu membaca kepentingannya dengan cepat, kami mengesyorkan anda membaca bab [Menggunakan Rider anda](#). Ini meliputi pemasangan, merancang perjalanan yang menyeronokkan dan semua ciri utama peranti anda. [Mulakan](#) meliputi penghidupan, penyediaan dan pengecasan.

Selepas itu, anda boleh menyambung kepada perkhidmatan TomTom dan anda boleh membaca semua maklumat yang berkaitan dalam bab [Menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#). Untuk membantu anda mengelakkan kelewatan lalu lintas dan sampai ke destinasi anda dengan lebih pantas, anda boleh menggunakan perkhidmatan TomTom walaupun pada laluan yang anda lalui setiap hari.

Petua: Terdapat juga soalan lazim (FAQs) di tomtom.com/support. Pilih model produk anda daripada senarai atau masukkan istilah carian.

Semoga anda menikmati membaca tentang dan, yang paling penting, menggunakan Rider baru anda!

Nota: Anda boleh menggunakan peranti anda pada motosikal anda atau di dalam kereta anda.

Apa yang baru

Baru dalam keluaran ini

Versi 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Kesensitifan Sentuhan

Anda kini boleh memilih tetapan kesensitifan lebih tinggi atau lebih rendah untuk butang pada TomTom Rider anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke [Kesensitifan Sentuhan](#).

Laluan penunggang dipramuat

Pada Rider 450, sesetengah perjalanan yang paling menakjubkan telah diprapasang pada TomTom Rider anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke [Navigasi menggunakan laluan disimpan](#) dalam Manual Pengguna ini dan untuk mendapatkan butiran laluan, pergi ke tomtom.com.

Pada semua model

Carian pantas dan Carian langkah demi langkah

Anda kini boleh memilih antara dua jenis cara yang berlainan untuk mencari alamat atau POI.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke [Memilih jenis carian untuk digunakan](#) dalam Manual Pengguna ini.

Menggunakan senarai POI komuniti

Anda kini boleh menunjukkan senarai POI komuniti diimport mesra penunggang anda secara kekal pada peta.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke [Menggunakan senarai POI komuniti](#) dalam Manual Pengguna ini.

Memprarancang perjalanan anda dengan MyDrive

Anda boleh merancang laluan di laman web MyDrive dan menghantar laluan tersebut ke TomTom Rider anda dan melakukan banyak perkara lagi.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke [Penyegerakan menggunakan TomTom MyDrive](#).

Panduan Lorong Lanjutan pada skrin pisah

Anda kini boleh melihat panduan peta dan panduan lorong secara sebelah-menyebelah pada skrin pisah semasa anda mendekati jalan keluar lebuh raya dan simpang.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke Panduan Lorong Lanjutan dalam Manual Pengguna ini.

Melaporkan kamera kelajuan atau zon risiko dengan segera

Anda kini boleh mengetik simbol kamera kelajuan atau zon risiko dalam panel kelajuan untuk melaporkan kamera kelajuan atau zon risiko.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke Melaporkan kamera kelajuan baru atau Melaporkan zon berisiko dalam Manual Pengguna ini.

Membaca mesej lalu lintas dengan kuat

Peranti anda kini membaca mesej lalu lintas tentang peristiwa lalu lintas pada laluan anda dengan kuat.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke Bunyi dan Amaran dalam [Tetapan](#) dalam Manual Pengguna ini.

Pembaikan pepijat dan peningkatan lain

Pelbagai peningkatan prestasi dan pembaikan pepijat telah dilaksanakan.

Video TomTom

Anda boleh mencari lebih banyak video pada saluran YouTube kami untuk membantu anda mengetahui lebih lanjut tentang TomTom Rider baru anda dan produk TomTom lain. Lawati www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos untuk ketahui lebih lanjut!

Berikut ialah pautan ke beberapa video yang mungkin anda minati:

Petua: Lihat Saluran YouTube TomTom untuk video dalam bahasa anda sendiri.

TomTom Rider

Dapatkan inspirasi untuk Rider anda:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzufITFO
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEI5>

Lihat cara untuk melekapkan Rider anda tanpa penyelesaian anti-kecurian:
www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Lihat cara untuk melekapkan Rider anda dengan penyelesaian anti-kecurian:
www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Lihat cara untuk mendapatkan TomTom Traffic melalui iPhone anda:
www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Lihat cara untuk mendapatkan TomTom Traffic melalui Telefon Pintar Android anda:
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider anda menggunakan semua ciri pada TomTom GO. Ketahui lebih lanjut tentang GO di sini:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE
www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Menggunakan MyDrive

Bahasa Inggeris UK: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Bahasa Perancis
(Perancis): www.youtube.com/watch?v=LYpPDxxXSwk

Bahasa Sepanyol
(Sepanyol): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Bahasa Jerman: www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMBRxl

Bahasa Itali: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

AS SAHAJA - Mendapatkan maklumat lalu lintas pada peranti yang disambungkan dengan telefon pintar

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Produk baru

TomTom Bandit (Bahasa Inggeris): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Menggunakan Rider anda

Pelekapan pada motosikal

1. Lepakkan kit pelekap RAM™ pada motosikal anda.

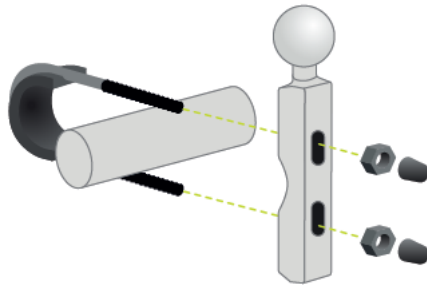

2. Pasang pemegang kepada pelekap dan sambungkan wayar kepada sistem pendawaian motosikal anda.



Penting: Sambungan POS (+) merah perlu disambungkan kepada mesin tenun pendawaian motosikal pada tempat di antara alat pencucuhan dengan bekalan kuasa +12V. Wayar NEG (-) hitam perlu disambungkan kepada mesin tenun pendawaian pada tempat di antara alat pencucuhan dengan bekalan bateri -(GND). Lepakkan pada tempat 12V yang boleh dimatikan secara pencucuhan seperti litar lampu.


Apabila anda melekapkan kit pelekap kepada motosikal anda, ikuti garis panduan berikut:

- Jika anda tidak pasti tentang cara melengkapkan kit pelekap dengan sendiri, minta pakar untuk melengkapkannya bagi anda.
- Jika anda memilih untuk melekapkan kit pelekap dengan sendiri, sila ambil perhatian bahawa Pemegang Aktif mempunyai fuis terbina dalam. Ini bermakna bahawa anda tidak perlu menambahkan fuis di antara peranti dan bateri motosikal.
- Pastikan bahawa kit pelekap tidak mengganggu sebarang kawalan pada motosikal.

- Anda hendaklah menggunakan alat yang betul setiap kali. Jika anda menggunakan alat yang tidak sesuai, anda mungkin merosakkan atau memutuskan kit pelekap.
- Jangan terlampau mengetatkan nat dan skru. Anda mungkin meretakkan bahagian kit pelekap atau merosakkan gagang basikal jika anda mengetatkan nat atau skru dengan terlalu ketat.
- Jika anda menggunakan bolt U, jangan lupa untuk meletakkan penutup getah yang dibekalkan di atas jaluran terdedah.

Penting: Kerosakan akibat pengubahsuaian, pemasangan yang tidak betul, bahaya atau kemalangan jalan raya adalah tidak diliputi. Sama ada RAM atau TomTom tidak bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kerugian atau kerosakan, secara langsung atau sampingan yang berpunca akibat pemasangan yang tidak betul atau ketidakupayaan untuk menggunakan produk. Sebelum penggunaan, pengguna harus menentukan kesesuaian produk bagi tujuan yang dimaksudkan. Pengguna menerima semua risiko dan liabiliti, walau apa pun, berkaitan dengan pelekapan.

3. Letakkan TomTom Rider anda di dalam pemegang.

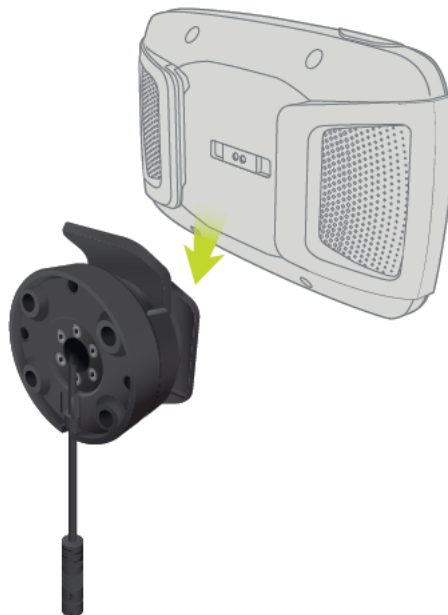

4. Anda boleh memutar peranti anda sebanyak sembilan puluh darjah untuk mendapatkan pandangan keutamaan anda.



Menggunakan penyelesaian anti-kecurian

Jika kotak anda termasuk penyelesaian anti-kecurian, ia dibekalkan dalam dua bahagian:


- Kunci RAM untuk pelekap.
Kunci ini mengelakkan penanggalan skru lengan RAM daripada motosikal.
- Kunci untuk TomTom Rider tersebut.
Kunci ini mengelakkan penanggalan TomTom Rider daripada pemegang.

Penting: Kedua-dua kunci mempunyai anak kunci, jadi anda perlu memastikan bahawa anda menyimpan kedua-dua anak kunci tambahan ini dengan anda pada setiap masa!


Untuk menggunakan penyelesaian anti-kecurian, lakukan perkara berikut:

1. Kuncikan pelekap RAM pada motosikal anda seperti yang ditunjukkan berikut.

Nota: Pastikan anda menggunakan skru lebih panjang yang dibekalkan dengan kunci Rider anda.

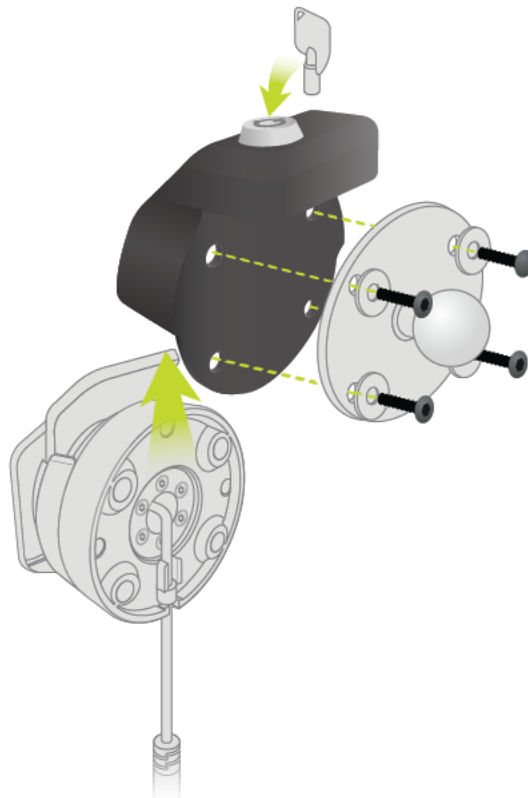


2. Kunci TomTom Rider anda untuk mengelakkan penanggalan daripada pelekap. Tanggalkan skru nat telinga daripada lengan RAM dan melekapkan kunci RAM.

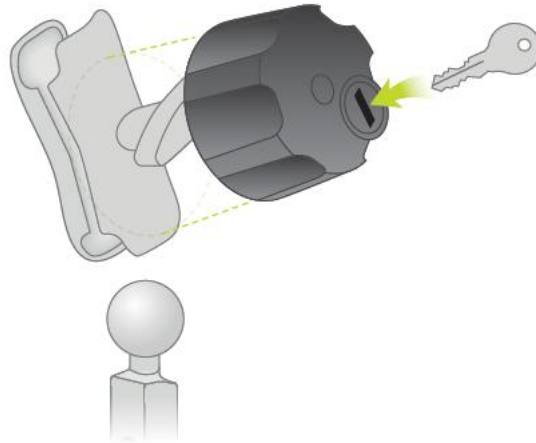

Memasang di dalam kereta anda

Jika kotak anda mengandungi pelekap kereta, gunakan pelekap yang dibekalkan untuk memasang TomTom Rider anda di dalam kenderaan anda. Baca arahan mengenai [menentukan kedudukan peranti anda](#) sebelum anda memasang Rider anda.

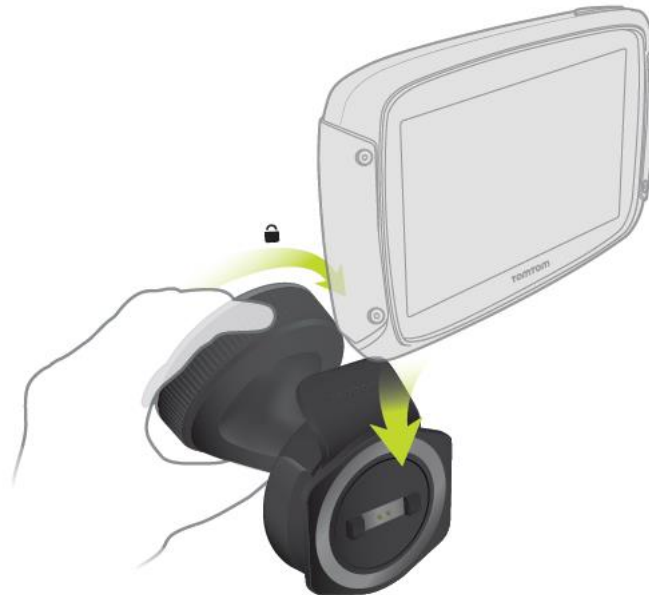

Jika kotak anda mengandungi pelekap kereta, pasang Rider anda dengan melakukan perkara berikut:

1. Menyambung kabel USB yang dibekalkan kepada pelekap.

Nota: Gunakan kabel USB yang dibekalkan dengan Rider anda SAHAJA. Kabel USB yang lain mungkin tidak berfungsi.

2. Menyambung kabel USB kepada sebarang soket USB pada pengecas dual USB dan memasangnya ke dalam bekalan kuasa pada papan pemuka anda.

3. Pilih lokasi yang paling rata, pada cermin hadapan atau sisi, untuk melekapkan TomTom Rider anda.
4. Pastikan kedua-dua cawan penyedut pada pelekap dan cermin depan anda bersih dan kering.
5. Tekan cawan penyedut bagi pelekap dengan teguh pada cermin depan anda.
6. Pulas pemegang berdekatan dasar pelekap mengikut arah jam sehingga anda rasa ia terkunci di tempatnya.
7. Letakkan Rider anda dalam pelekap, untuk memastikan ia klik di tempatnya.

Petua: Dengan Pengecas Dual Berkelajuan Tinggi anda boleh mengecas TomTom Rider dan telefon pintar anda pada masa yang sama.



Sambungan Bluetooth

TomTom Rider anda menggunakan Bluetooth untuk menyambung ke telefon pintar dan set kepala anda.

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Sambungan Bluetooth**.



Anda boleh memilih sambungan Bluetooth yang berikut:

Petua: Untuk menjadikan peranti anda lebih mudah ditemui semasa menyambung menggunakan Bluetooth, anda boleh [memberikan nama unik untuk peranti anda](#).

Set kepala

Set kepala membolehkan anda menyambungkan set kepala Bluetooth ke peranti anda. Pilih **Set kepala**, kemudian pilih **Cari set kepala** dan ikut arahan.

Lihat juga: [Menyambung set kepala](#).

Panggilan bebas tangan

Gunakan panggilan bebas tangan untuk menerima panggilan masuk menggunakan peranti anda. Pilih **Panggilan bebas tangan**, kemudian pilih **Cari telefon** dan ikut arahan.

Lihat juga: [Menerima panggilan bebas tangan](#).

Rangkaian

Sambungkan peranti anda ke perkhidmatan TomTom menggunakan sambungan Bluetooth pada telefon pintar anda. Pilih **Rangkaian**, kemudian pilih telefon atau cari telefon dan ikut arahan.

Lihat juga: [Menyambung ke perkhidmatan TomTom](#).

Menamakan semula peranti anda

Anda boleh memberikan nama Bluetooth unik untuk peranti anda agar anda boleh mencari dengan mudah semasa menyambung kepada telefon pintar anda melalui Bluetooth. Anda boleh menukar nama Bluetooth dengan cara berikut:

Menggunakan menu Tetapan

1. Dari Menu Utama, pilih **Tetapan**.



2. Pilih **Sambungan Bluetooth**.



3. Pilih butang menu muncul.



4. Pilih **Namakan semula peranti ini**.

Papan kekunci ditunjukkan pada skrin.

5. Masukkan nama baru untuk peranti anda.

6. Pilih **Namakan semula** untuk menyimpan nama baru.

Semasa berkongsi trek atau menghantar trek melalui Bluetooth

Apabila anda ingin berkongsi trek atau menghantar trek melalui Bluetooth, nama Bluetooth peranti anda akan dipaparkan. Pilih nama Bluetooth untuk menunjukkan papan kekunci pada skrin. Masukkan nama baru untuk peranti anda kemudian pilih **Namakan semula** untuk menyimpan nama baru.

Menyambungkan set kepala

Kami mengesyorkan anda menggunakan set kepala dengan TomTom Rider anda untuk mendengar arahan percakapan dan mendengar bunyi amaran pada Rider anda. Anda juga boleh menggunakan set kepala anda untuk [panggilan bebas tangan](#). Ini menjadikan penunggang dengan Rider anda seselamat mungkin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan senarai penuh set kepala serasi, pergi ke [Keseserasian Set kepala](#).

Nota: Jika anda ingin menggunakan panggilan bebas tangan, anda perlu menyambungkan set kepala.

Arahan berikut menerangkan cara untuk menyambungkan set kepala Bluetooth®:


1. Pastikan set kepala anda dicas sepenuhnya menggunakan pengecas yang disertakan bersama set kepala anda.
2. Hidupkan set kepala dan tetapkannya kepada boleh ditemui dengan mengikuti arahan pengguna yang disertakan bersama set kepala anda.
3. Dari Menu Utama, pilih **Tetapan**.
4. Pilih **Sambungan Bluetooth**.



5. Pilih **Set kepala**, kemudian pilih **Cari Set Kepala** dan ikut arahan untuk membuat sambungan.
6. Lekapkan set kepala anda kepada topi keledar anda.

Pastikan anda menempatkan mikrofon secara betul. Untuk hasil terbaik, jangan letakkan mikrofon terus di depan mulut anda, hanya letakkannya di tepi mulut anda.

Imej bahagian set kepala yang biasa ditunjukkan berikut:

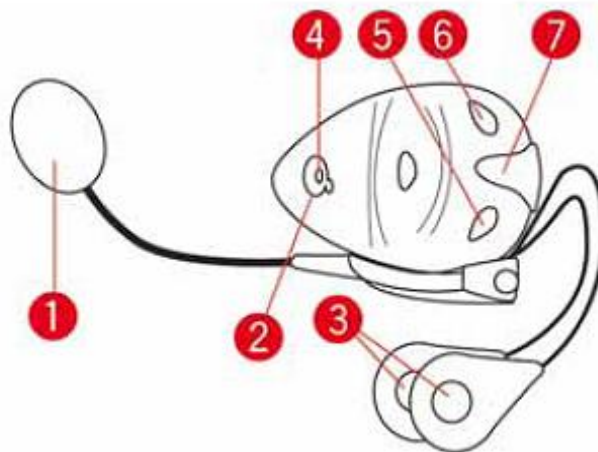

1. Mikrofon
2. Butang hidup/mati
3. Pembesar suara
4. LED
5. Kelantangan ke bawah
6. Kelantangan ke atas
7. Penyambung pengecasan

Penting: Apabila menggunakan set kepala, kawalan kelantangan mungkin tidak tersedia kerana set kepala anda tidak menyokong kawalan kelantangan jauh. Dalam kes ini, gunakan butang kawalan kelantangan pada set kepala tersebut untuk mengubah kelantangan.

Menyambungkan dan memutuskan sambungan telefon

Anda boleh menggunakan telefon pintar anda untuk [membuat dan menerima panggilan bebas tangan](#) daripada TomTom Rider anda. Ini menjadikan penunggangan dengan Rider anda seselamat mungkin.

Menyambungkan telefon anda untuk kali pertama menggunakan Bluetooth

Nota: Jika anda ingin menggunakan panggilan bebas tangan, anda perlu [menyambungkan set kepala](#) terlebih dahulu.

1. Hidupkan Bluetooth pada telefon anda dan pastikan telefon anda boleh ditemui.
2. Dari Menu Utama, pilih **Tetapan**.
3. Pilih **Sambungan Bluetooth**.



4. Pilih **Panggilan bebas tangan**.
5. Jika anda masih belum menyambungkan set kepala, pilih **Cari Set Kepala** dan ikuti arahan untuk membuat sambungan.
6. Pilih **Cari Telefon** dan ikuti arahan untuk membuat sambungan.

Apabila telefon anda disambungkan, Rider anda akan mengimport sejarah panggilan dan kenalan telefon anda.

Memutuskan sambungan telefon anda

Anda boleh memutuskan sambungan telefon anda dengan cara berikut:

- Matikan Bluetooth pada telefon anda.
- Matikan atau set semula Rider anda.
- Pilih **Sambungan Bluetooth** dalam menu Tetapan. Pilih **Panggilan bebas tangan** kemudian pilih telefon anda. Pilih **Putuskan sambungan** untuk memutuskan sambungan peranti anda daripada telefon anda.

Kenalan dan sejarah panggilan anda disimpan untuk sementara waktu pada Rider anda dan akan dibuang secara automatik 10 minit selepas anda memutuskan sambungan telefon anda. Apabila anda mematikan atau mengeset semula Rider anda, kenalan dan sejarah panggilan anda akan dibuang secara automatik.

Menyambungkan semula telefon anda

Telefon anda akan disambungkan secara automatik apabila anda menghidupkan Rider anda dan menghidupkan Bluetooth pada telefon anda. Rider anda akan mengimport sejarah panggilan dan kenalan telefon anda sekali lagi, termasuklah semua kemas kini.

Panggilan bebas tangan

Anda boleh menerima panggilan masuk dan membuat panggilan kepada kenalan dalam senarai kenalan telefon anda dan kepada kenalan terkini anda. Apabila anda menyambungkan telefon anda pada TomTom Rider anda, kenalan anda akan ditunjukkan pada Rider anda.

Untuk membuat panggilan bebas tangan, mula-mula anda perlu [menyambungkan set kepala dan telefon anda](#) pada Rider anda.

Menerima panggilan masuk

Pada skrin, pilih butang hijau untuk menerima panggilan.

Petua: Sedikit masa diperlukan untuk menyegerakkan semua kenalan telefon anda. Oleh itu, jika anda menerima panggilan serta-merta selepas persediaan, anda mungkin tidak akan melihat ID pemanggil.

Menamatkan atau menolak panggilan masuk

Pada skrin, pilih butang merah untuk menamatkan atau menolak panggilan.

Membuat panggilan bebas tangan kepada kenalan terkini

1. Dalam Menu Utama, pilih **Telefon**.



Senarai kenalan terkini anda ditunjukkan pada Rider anda.

2. Pilih kenalan terkini daripada senarai.
Kenalan anda dan telefon nombor akan ditunjukkan pada Rider anda.
3. Pilih butang telefon untuk membuat panggilan kepada kenalan anda.
4. Pilih butang berwarna merah untuk menamatkan panggilan.

Membuat panggilan bebas tangan kepada kenalan

1. Dalam Menu Utama, pilih **Telefon**.



Senarai kenalan telefon anda ditunjukkan pada Rider anda.

2. Pilih **Ketik di sini untuk mencari kenalan** di bahagian atas senarai kenalan terkini.
Senarai kenalan anda ditunjukkan pada Rider anda.
3. Pilih kenalan daripada senarai atau pilih **Masukkan nama kenalan** untuk mencari kenalan.

Nota: Carian hanya akan mencari bahagian pertama perkataan atau nama, seperti "smith" akan mencari "smithson" dan bukannya "locksmith".

Kenalan anda dan telefon nombor akan ditunjukkan pada Rider anda.

4. Pilih butang telefon untuk membuat panggilan kepada kenalan anda.
5. Pilih butang berwarna merah untuk menamatkan panggilan.

Butang navigasi

Pada [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#), pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.

Butang navigasi berikut tersedia dalam Menu Utama:

Nota: Bukan semua ciri disokong pada semua peranti.

Cari 	Pilih butang ini untuk mencari alamat, tempat atau Tempat Tumpuan, kemudian rancang laluan ke lokasi itu.
Rancangkan Keseronokan 	Pilih butang ini untuk merancang perjalanan yang menyeronokkan bagi perjalanan pergi balik atau ke destinasi.
Laluan Saya 	Pilih butang ini untuk menunjukkan laluan disimpan, laluan dirakam dan laluan diimport anda.
Tambah Rumah Pandu Ke Rumah 	Pilih butang ini untuk memandu ke lokasi rumah anda. Jika butang ini tidak disertakan dalam menu utama anda, pergi ke Tempat Saya untuk menyediakan lokasi rumah anda.
Tambah Tempat Kerja Pandu Ke Tempat Kerja 	Pilih butang ini untuk memandu ke lokasi tempat kerja anda. Jika butang ini tidak disertakan dalam menu utama anda, pergi ke Tempat Saya untuk menyediakan lokasi tempat kerja anda.
Laluan Semasa / Trek Semasa 	Pilih butang ini untuk mengosongkan atau menukar laluan atau trek terancang anda.

Telefon 	Pilih butang ini untuk membuat panggilan bebas tangan menggunakan telefon dan set kepala anda. Jika telefon dan set kepala anda tidak disambungkan, anda akan diminta untuk membuat sambungan.
Mula Merakam 	Pilih butang ini untuk mula atau henti merakam trek.
Tempat Saya 	Pilih butang ini untuk menunjukkan tempat anda yang disimpan.
Tempat letak kereta 	Pilih butang ini untuk mencari tempat letak kereta.
Stesen Minyak 	Pilih butang ini untuk mencari stesen minyak.
Perkhidmatan Disambung 	Pilih butang ini untuk melihat status sambungan anda kepada Internet.
Statistik Perjalanan 	Pilih butang ini untuk melihat statistik perjalanan mengenai sejauh mana anda telah menunggang, berapa lama anda telah menunggang dan kadar kelajuan anda menunggang.

Papan kekunci mesra sarung tangan

Bertukar kepada papan kekunci mesra sarung tangan

Papan kekunci mesra sarung tangan mempunyai butang besar agar anda boleh membuat pilihan dengan mudah semasa memakai sarung tangan motosikal.

Lihat [Memasukkan istilah carian](#) untuk arahan tentang cara untuk memilih susun atur papan kekunci yang berbeza.

Menggunakan papan kekunci mesra sarung tangan

Kita gunakan kekunci "pqrs" sebagai contoh, lakukan perkara yang berikut:

1. Untuk memilih huruf pertama "p", ketik kekunci "pqrs" sekali.


Petua: Untuk memilih huruf lain daripada kekunci yang sama, contohnya, "p" diikuti oleh "r", anda perlu tunggu selama setengah saat antara tempoh memilih huruf.

2. Untuk memilih huruf kedua, contohnya "q", ketik kekunci "pqrs" dua kali secara berturutan.
3. Untuk memilih huruf ketiga, contohnya "r", ketik kekunci "pqrs" tiga kali secara berturutan.
4. Untuk memilih huruf keempat, contohnya "s", ketik kekunci "pqrs" empat kali secara berturutan.

Jika sarung tangan anda masih menyusahkan pemilihan huruf, anda boleh melakukan perkara berikut:

1. [Tekan dan tahan](#) kekunci, contohnya "def".
Selepas menyentuh kekunci, aksara pertama muncul, dalam kes ini "d".
2. Tunggu menu muncul untuk timbul.
3. Pilih aksara yang anda kehendaki daripada menu muncul, contohnya "f".
4. Aksara "f" yang anda pilih menggantikan aksara "d" yang mula-mula muncul.

Kekunci yang ditunjukkan berikut tersedia apabila menggunakan TomTom Traffic anda sama ada dalam orientasi potret atau landskap.

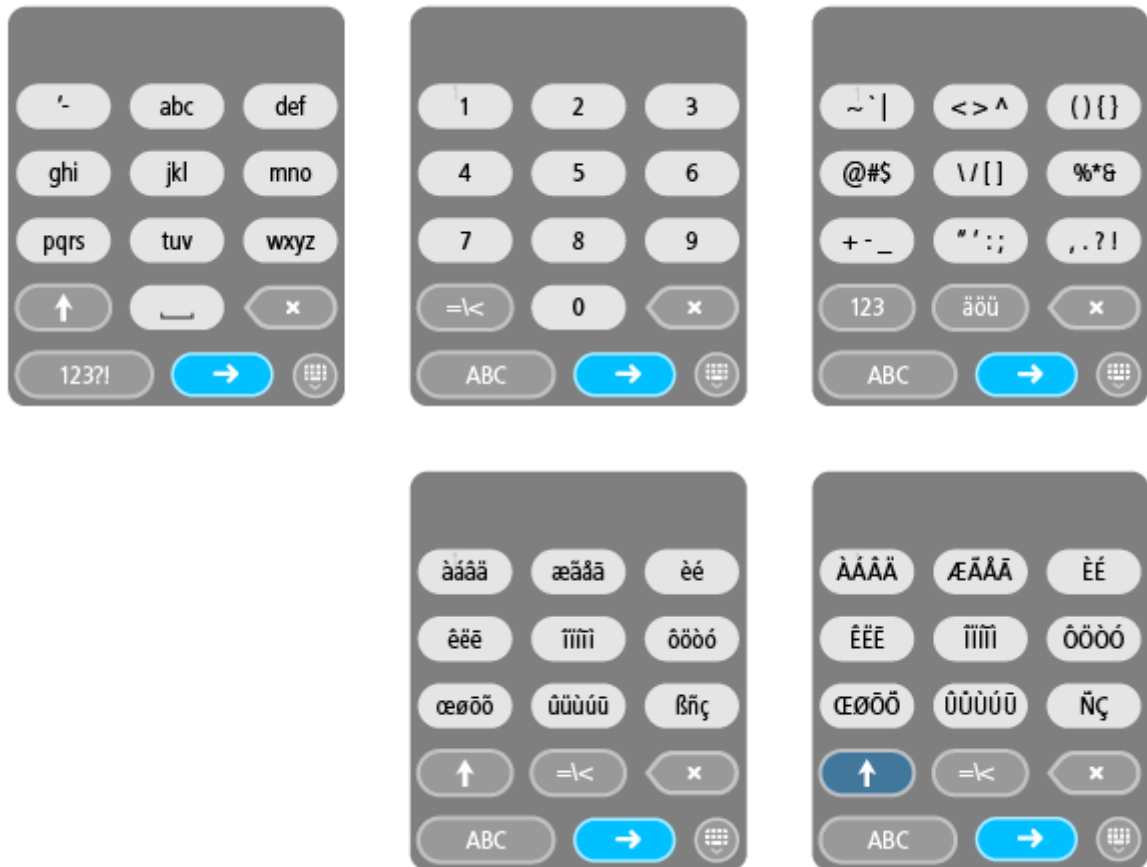

Merancang laluan yang menyeronokkan

Anda boleh menggunakan butang Rancang Kesonokan untuk mencipta perjalanan yang menarik dengan segera. Ini sangat berguna untuk hari apabila anda mempunyai masa lapang dan hanya memerlukan cara mudah untuk mencipta perjalanan yang menyeronokkan.

Laluan yang menyeronokkan ialah perjalanan yang termasuk jalan raya yang menarik atau mencabar dan mengurangkan laluan lebuhraya seboleh mungkin. Anda boleh memilih tahap belokan termasuk dalam perjalanan anda dan juga tahap kecerunan.

Petua: Disebabkan Rancang Kesonokan adalah untuk mencipta laluan segera, laluan yang menyeronokkan tidak dapat disimpan dalam Laluan Saya.

Petua: Secara lainnya, laluan yang menyeronokkan adalah perjalanan pergi balik, tetapi anda boleh juga merancang laluan ke destinasi jika anda mahu.

Merancang laluan perjalanan pergi balik yang menyeronokkan menggunakan hentian

Jika anda hanya ingin keluar bersiar-siar, **Rancang Keseronokan** membolehkan anda merancang perjalanan pergi balik di sepanjang jalan yang paling menarik dari lokasi semasa anda melalui hentian yang anda pilih. Anda perlu memilih sekurang-kurangnya satu hentian untuk mencipta laluan yang menyeronokkan.

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih Rancang Keseronokan.




Pandangan peta terbuka.

3. [Gerakkan peta](#) dan zum masuk sehingga anda melihat tempat yang anda ingin lalui.
4. Cipta hentian dengan mengetik peta secara cepat.
Rider anda merancang perjalanan pergi balik yang menyeronokkan melalui hentian yang anda pilih.

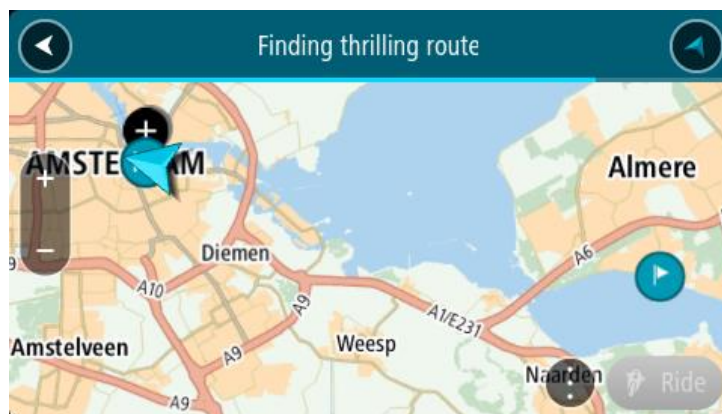

Petua: Arah perjalanan pergi balik adalah secara rawak. Jika anda mempunyai sekurang-kurangnya 2 hentian pada laluan anda, anda boleh mengubah arah perjalanan dengan menyusun semula hentian. Anak panah pada laluan terancang menunjukkan arah perjalanan.

5. Jika anda ingin menambahkan lebih banyak hentian kepada laluan anda, alihkan peta dan pilih lebih banyak hentian.
Rider anda merancang laluan perjalanan pergi balik yang menyeronokkan melalui hentian yang anda pilih.

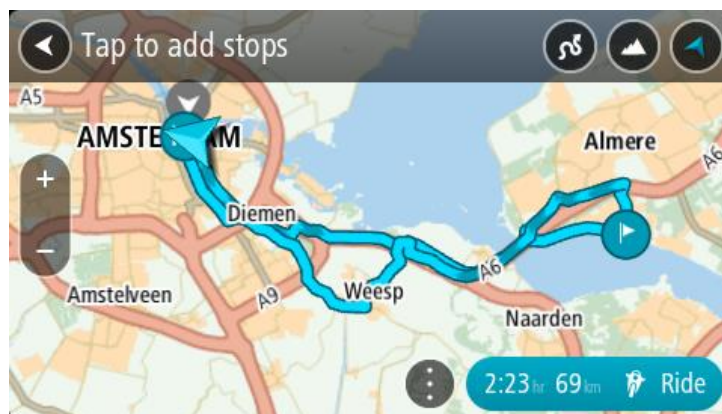

Petua: Pilih butang menu muncul untuk menyusun semula hentian anda.

6. Pilih tahap belokan dan tahap kecerunan bagi laluan anda yang menyeronokkan.

-  Pilih butang ini untuk memilih satu daripada tiga tetapan untuk selekoh.
 -  Pilih butang ini untuk memilih satu daripada tiga tetapan untuk kecerunan.
- Rider anda merancang laluan perjalanan pergi balik yang menyeronokkan dengan belokan dan bukit melalui hentian pilihan anda.

7. Apabila anda telah merancang laluan anda yang menyeronokkan, pilih **Pandu**.



Laluan anda ditunjukkan pada pandangan peta, kemudian panduan di sepanjang laluan anda bermula. Sebaik sahaja anda mula menunggang, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Merancang perjalanan yang menyeronokkan ke destinasi

Anda boleh merancang laluan ke destinasi menggunakan peta. Laluan ke destinasi anda akan melalui jalan yang paling menarik dari lokasi semasa anda.

Petua: Anda juga boleh [merancang laluan ke destinasi](#) kemudian pilih **Laluan bengkok-bengkok** sebagai jenis laluan.

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih **Rancang Kesonokkan**.




Pandangan peta terbuka.

3. Pilih lokasi dengan menekan dan menahan skrin kira-kira satu saat.

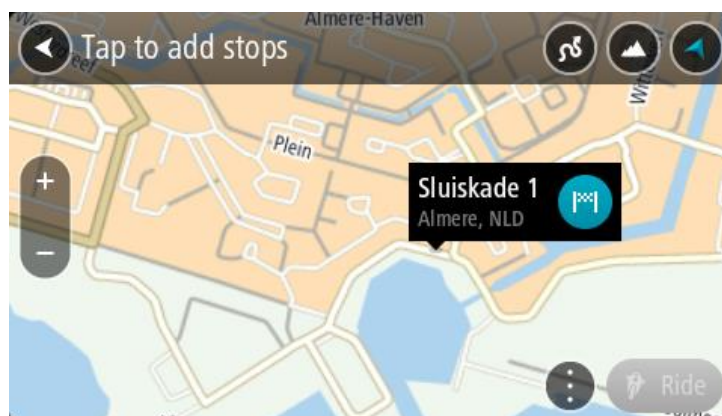

4. Pilih butang destinasi.

Rider anda merancang laluan yang menyeronokkan ke destinasi pilihan anda.

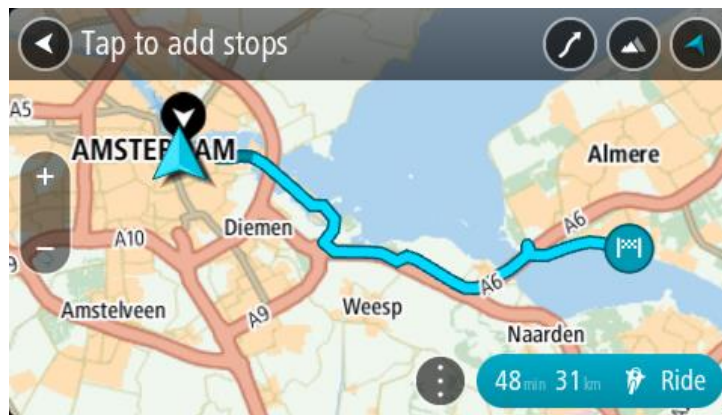

5. Jika anda ingin menambahkan lebih banyak hentian kepada laluan anda, alihkan peta dan pilih lebih banyak hentian.

Rider anda merancang laluan yang menyeronokkan melalui hentian pilihan anda ke destinasi anda.

Petua: Pilih butang menu muncul untuk menyusun semula hentian anda.

6. Pilih tahap belokan dan tahap kecerunan bagi laluan anda yang menyeronokkan.

-  Pilih butang ini untuk memilih satu daripada tiga tetapan untuk selekoh.
-  Pilih butang ini untuk memilih satu daripada tiga tetapan untuk kecerunan.

Rider anda merancang laluan yang menyeronokkan dengan belokan dan bukit ke destinasi pilihan anda.

7. Apabila anda telah merancang laluan anda yang menyeronokkan, pilih **Pandu**.



Laluan anda ditunjukkan pada pandangan peta, kemudian panduan di sepanjang laluan anda bermula. Sebaik sahaja anda mula menunggang, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Melihat statistik perjalanan

Rider anda boleh menunjukkan sejauh mana anda telah menunggang, berapa lama anda telah menunggang dan kadar kelajuan anda menunggang.

Untuk melihat statistik perjalanan, pilih **Statistik Perjalanan** dalam Menu Utama.

Pilih satu daripada tiga tab untuk melihat statistik bagi perjalanan hari ini, perjalanan semasa dan perjalanan sepanjang masa anda.

Petua: **Sepanjang Masa** ialah statistik yang telah dikumpulkan sejak peranti dibeli dan kali pertama dihidupkan.

Petua: Tanda titik disertakan dalam jarak besar, contohnya, 20047,64 kilometer ditunjukkan sebagai 20.047,6 km.

Statistik untuk perjalanan semasa anda



Untuk melihat statistik bagi perjalanan yang anda sedang lakukan sekarang, pilih tab **Sejak --/--/--**.

Untuk memulakan perjalanan baru, pilih butang **Kosongkan perjalanan**, sama seperti mengeset semula odometer di dalam kereta.

Selepas menghentikan basikal anda, jika anda tidak menekan butang **Kosongkan perjalanan**, statistik terus bertambah apabila anda mula bergerak semula. Ini bermaksud anda mendapatkan statistik yang tepat bagi perjalanan yang merentang beberapa hari atau beberapa perjalanan dalam sehari.

Penting: Jika anda setkan semula tetapan kilang, semua tab sepanjang masa disetkan semula kepada nilai kosong!

Menggunakan tetapan pantas

Tetapan pantas memudahkan anda untuk menggunakan pelbagai tetapan semasa anda memakai sarung tangan.

Dengan tetapan pantas, anda boleh melakukan perkara berikut:

- Hidupkan atau matikan arahan percakapan.
- Bisukan kelantangan.
- Bertukar antara warna yang lebih cerah dengan warna yang lebih gelap.
- Ubah kelantangan arahan.

Lihat Butang lain dan [Kawalan kelantangan](#) untuk butiran lanjut.

Penting: Apabila menggunakan set kepala, kawalan kelantangan mungkin tidak tersedia kerana set kepala anda tidak menyokong kawalan kelantangan jauh. Dalam kes ini, gunakan butang kawalan kelantangan pada set kepala tersebut untuk mengubah kelantangan.

Untuk menggunakan tetapan pantas, pilih butang tetapan pantas dalam menu utama, [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#).



Anda melihat skrin ditunjukkan di bawah dengan butang yang besar dan kawalan kelantangan:



Petua: Apabila memakai sarung tangan, pilih butang tambah (+) dan tolak (-) di bawah gelangar kelantangan untuk menukar kelantangan dan bukannya cuba untuk menggerakkan gelangar dengan sarung tangan.

Memasang Tyre Pro

Anda boleh menggunakan Tyre Pro® untuk mencari, mencipta dan mengedit laluan pada komputer anda sebelum anda memuat naiknya ke TomTom Rider anda.

Untuk mendapatkan akses percuma kepada Tyre Pro®, ikuti langkah berikut:

1. Pergi ke tomtom.com/getstarted dan pilih negara anda.
2. Sambungkan Rider anda ke komputer anda untuk memautkan peranti anda kepada akaun anda dan berdaftar dengan kami.
3. Anda akan menerima e-mel dengan kod Tyre unik dan URL dalam masa 24 jam. Gunakan kod dan URL ini untuk mengaktifkan dan memuat turun perisian Tyre Pro® anda.

Tetapan

Sambungan Bluetooth

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Sambungan Bluetooth**.



Rider anda boleh menggunakan sambungan Bluetooth berikut:

- **Set kepala** - [Sambungkan set kepala Bluetooth](#) untuk mendengar arahan percakapan dan bunyi amaran serta untuk [panggilan bebas tangan](#).
- **Panggilan bebas tangan** - [Sambungkan set kepala Bluetooth dan telefon pintar anda](#) agar anda boleh membuat [panggilan bebas tangan](#) menggunakan telefon anda.
- **Rangkaian** - Sambungkan Rider anda pada sambungan Internet telefon pintar anda agar anda menerima [Perkhidmatan TomTom](#).

Mengunci orientasi peranti

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.

Pilih **Paparan**.



Kunci Orientasi

Pilih **Kunci Orientasi** untuk mengelakkan putaran skrin anda apabila anda memutar peranti.

Apabila DIMATIKAN (lalai), jika anda memutar peranti anda antara kedudukan landskap dan potret, orientasi skrin berubah juga.

Untuk mengunci skrin sama ada dalam landskap atau potret, putarkan peranti, kemudian HIDUPKAN tetapan ini untuk mengunci skrin pada kedudukan tersebut.

Warna peta

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.

Pilih **Paparan**.



Warna peta

Pilih **Warna peta** untuk mengubah kontras warna yang digunakan dalam peta agar peta boleh dilihat dengan lebih mudah dalam lampu terang.

Kesensitifan Sentuhan

Penting: Ciri ini hanya tersedia pada Rider 42, Rider 420 dan Rider 450.

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Kesensitifan Sentuhan**.



Pilih **Kesensitifan Sentuhan** untuk memilih kesensitifan lebih tinggi atau lebih rendah apabila menyentuh butang pada Rider anda:

- Pilih **Sarung Tangan Nipis** apabila tidak memakai sarung tangan atau memakai sarung tangan musim panas.
- Pilih **Sarung Tangan Tebal** apabila memakai sarung tangan musim sejuk atau semasa hujan.

Petua: Dalam keadaan cuaca yang sangat lembap, pilih **Sarung Tangan Tebal** untuk mengelakkan input yang salah pada skrin akibat air hujan.

Mulakan

Menempatkan peranti

Berhati-hati di mana anda memasang Rider anda. Rider hendaklah tidak menghalang atau mengganggu mana-mana yang berikut:

- Pandangan anda terhadap jalan raya di hadapan anda.
- Alat-alat kawalan di dalam kenderaan anda.
- Cermin pandangan belakang anda.
- Beg udara.

Anda hendaklah dapat mencapai Rider anda dengan mudah tanpa perlu bersandar atau meregangkan badan. Di dalam kereta, anda boleh melekapkan Rider anda pada cermin depan atau cermin sisi atau anda boleh menggunakan Cakera Lekapan Papan Pemuka untuk melekapkan pelekap pada papan pemuka anda.

Menghidup dan mematikan

Menghidupkan peranti anda

Tekan butang Hidup/Mati sehingga peranti anda bermula. Jika peranti dimatikan, anda akan melihat pandangan peta. Jika peranti anda sedang tidur anda akan melihat skrin terakhir yang anda lihat.

Menidurkan peranti anda

Untuk menidurkan peranti navigasi anda, tekan butang Hidup/Mati kemudian lepaskannya.

Anda juga boleh menekan butang Hidup/Mati selama lebih daripada 2 saat sehingga anda melihat butang Tidur dan Matikan. Pilih **Tidur** untuk menidurkan peranti.

Petua: Untuk menidurkan peranti navigasi anda apabila kabel USB ditanggalkan atau setiap kali ia dikeluarkan daripada pelekap, pergi ke tetapan Bateri dalam menu [Tetapan](#).

Mematikan peranti anda sepenuhnya

Untuk mematikan peranti navigasi anda sepenuhnya, anda boleh lakukan salah satu perkara berikut:

- Tekan dan tahan butang Hidup/Mati selama lebih daripada 2 saat sehingga anda melihat butang Tidur dan Matikan. Pilih **Matikan** untuk mematikan peranti. Pilih butang "kembali" jika anda tidak ingin mematikan peranti anda.
- Tekan dan tahan butang Hidup/Mati selama lebih daripada 5 saat sehingga peranti dimatikan.

Menyediakan

Nota: Bahasa yang anda pilih akan digunakan untuk semua teks pada skrin. Anda sentiasa boleh mengubah bahasa kemudian dalam [Bahasa dan Unit](#) dalam menu **Tetapan**.

Apabila anda mula-mula menghidupkan TomTom Rider, anda mesti menjawab beberapa soalan untuk membuat persediaan. Jawab soalan yang ditanya dengan menyentuh skrin.

Penerimaan GPS

Pada kali pertama anda memulakan TomTom Rider anda, ia mungkin memerlukan beberapa minit untuk menentukan kedudukan anda. Pada masa akan datang, kedudukan anda akan ditemui lebih pantas.

Untuk memastikan penerimaan satelit yang baik, gunakan Rider anda di luar dan pastikan ia dalam keadaan menegak. Objek besar seperti bangunan tinggi kadang kala boleh mengganggu penerimaan.

Penting: QuickGPSFix mengandungi maklumat mengenai kedudukan satelit yang membantu Rider anda mencari kedudukan anda dengan lebih cepat. Maklumat QuickGPSFix dihantar ke peranti Sentiasa Bersambung dalam masa nyata dan ke peranti Disambungkan Dengan Telefon Pintar apabila disambungkan ke perkhidmatan TomTom menggunakan telefon pintar anda. Anda juga boleh mengemas kini QuickGPSFix menggunakan [MyDrive](#).

Menghantar maklumat kepada TomTom

Pada kali pertama anda mula menavigasi atau mengesetkan semula Rider anda, Rider anda akan meminta kebenaran untuk mendapatkan sedikit maklumat mengenai penggunaan anda terhadap peranti navigasi ini. Maklumat akan disimpan pada Rider anda sehingga kami mengambilnya. Kami menggunakannya tanpa nama untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Jika anda menggunakan perkhidmatan kami, kami juga akan menggunakan maklumat lokasi anda untuk membawakan perkhidmatan ini kepada anda.

Anda boleh menukar sama ada anda menghantar maklumat ini dengan kami pada bila-bila masa dengan melakukan perkara yang berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih butang **Tetapan**.
2. Pilih **Sistem**.
3. Pilih **Maklumat & privasi anda**.
4. Pilih butang untuk menghidupkan atau mematikan penghantaran maklumat.

Nota: Jika anda memilih untuk tidak menghantar maklumat lokasi kepada kami, anda tidak akan menerima perkhidmatan kami lagi. Hal ini demikian kerana perkhidmatan perlu menghantar lokasi peranti anda ke TomTom untuk menerima maklumat lalu lintas yang berkaitan di lokasi yang anda berada. Tarikh tamat langganan anda kekal sama, walaupun jika anda tidak menghantar maklumat ini kepada kami.

Anda boleh mendapatkan maklumat semasa dan maklumat terperinci di tomtom.com/privacy.

Slot kad memori

Sesetengah peranti navigasi TomTom mempunyai slot kad memori yang terletak di sisi atau di bahagian bawah peranti.

Sebelum anda menggunakan slot kad memori, pastikan versi terkini aplikasi telah dipasang pada peranti navigasi anda dengan menyambung kepada [MyDrive](#) menggunakan komputer.

Apabila Rider anda dikemas kini, anda boleh menggunakan kad memori sebagai ruang simpanan tambahan untuk menambah peta atau menyimpan laluan dan trek pada peranti anda. Peta boleh dibeli dari tomtom.com.

Penting: Laluan dan trek tidak boleh disimpan pada kad memori yang sama dengan peta kerana pemformatan kad memori yang berlainan digunakan.

Peranti tidak bermula

Dalam kes yang jarang berlaku, TomTom Rider anda mungkin tidak bermula dengan betul atau mungkin berhenti memberi respons kepada ketikan anda.

Mula-mula, periksa bahawa bateri dicas. Untuk mengecas bateri, sambung Rider anda kepada pengecas kereta. Pengecasan bateri dengan sepenuhnya mungkin mengambil masa 3 - 5 jam bergantung pada jenis peranti.

Penting: Jangan cas peranti anda menggunakan port USB kenderaan anda kerana kuasanya tidak mencukupi.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, anda boleh melakukan set semula. Untuk melakukannya, tekan dan tahan butang Hidup/Mati sehingga Rider anda bermula untuk mula semula.

Mengecas peranti anda

Bateri dalam TomTom Rider anda dicas apabila anda menyambung kepada pengecas kenderaan TomTom, komputer atau Pengecas Utama USB anda.

Penting: Jangan cas peranti anda menggunakan port USB kenderaan anda kerana kuasanya tidak mencukupi.

Anda diberi amaran apabila aras kuasa bateri rendah atau kritikal. Anda kehilangan sambungan anda kepada beberapa perkhidmatan TomTom apabila aras kuasa bateri rendah atau kritikal. Apabila bateri kosong, Rider anda masuk ke dalam mod tidur.

Penting: Pada model peranti START 42/52, START 40/50/60 dan GO 51/61, skrin sengaja dimalapkan apabila anda menyambung peranti anda kepada komputer anda. Skrin juga menjadi malap jika anda menggunakan pengecas bukan daripada TomTom yang tidak membekalkan kuasa yang mencukupi semasa pengecasan.

Nota: Gunakan kabel USB yang dibekalkan dengan Rider anda SAHAJA. Kabel USB yang lain mungkin tidak berfungsi.

Penjagaan bagi Rider anda

Menjaga peranti anda dengan baik adalah penting:

- Jangan buka selongsong peranti anda dalam apa jua keadaan. Berbuat demikian mungkin berbahaya dan akan mentaksahkan waranti anda.
- Lap atau keringkan skrin peranti anda dengan menggunakan kain lembut. Jangan gunakan sebarang pencuci cecair.

Menyambung kepada perkhidmatan TomTom

Perihal perkhidmatan TomTom

Perkhidmatan TomTom memberi anda maklumat masa nyata tentang [lalu lintas](#) dan [kamera kelajuan](#) pada laluan anda dan membolehkan anda melakukan penyegerakan menggunakan TomTom MyDrive.

Peranti Disambungkan Dengan Telefon Pintar menggunakan pelan data telefon pintar anda yang sedia ada untuk mengakses TomTom Traffic serta perkhidmatan lain seperti Kamera Kelajuan TomTom dan TomTom MyDrive dengan menyambung kepada telefon pintar anda menggunakan Bluetooth®. Layari tomtom.com/connect untuk maklumat lanjut.

Untuk mendapatkan perkhidmatan TomTom pada Rider anda, anda memerlukan item berikut:

- Telefon pintar dengan pelan data daripada pembekal perkhidmatan mudah alih.
- Akaun TomTom.

Menggunakan perkhidmatan TomTom bermakna bahawa data dihantar dan diterima dengan telefon anda menggunakan pembekal perkhidmatan mudah alih anda.

Penting: Anda mungkin perlu menanggung kos tambahan apabila anda menggunakan Internet pada telefon anda, terutamanya jika anda berada di luar kawasan yang diliputi oleh pelan data anda. Semak dengan pembekal perkhidmatan mudah alih anda untuk maklumat lanjut.

Nota: Perkhidmatan TomTom tidak tersedia di semua negara atau rantau, dan bukan semua perkhidmatan tersedia di semua negara atau rantau. Untuk maklumat lanjut tentang perkhidmatan yang tersedia di setiap rantau, pergi ke tomtom.com/services.

Peranti disambungkan dengan telefon pintar

Sesetengah peranti navigasi TomTom menggunakan telefon anda untuk menyambung kepada perkhidmatan TomTom agar anda boleh menerima TomTom Traffic dan amaran keselamatan masa nyata serta melakukan penyegerakan menggunakan TomTom MyDrive. Telefon anda perlu serasi dengan peranti navigasi dan anda mesti mempunyai pelan data daripada pembekal perkhidmatan mudah alih. Pergi ke tomtom.com/connect untuk maklumat lanjut.

Menggunakan perkhidmatan TomTom bermakna bahawa data dihantar dan diterima dengan telefon anda menggunakan pembekal perkhidmatan mudah alih anda.

Penting: Anda mungkin perlu menanggung kos tambahan apabila anda menggunakan Internet pada telefon anda, terutamanya jika anda berada di luar kawasan yang diliputi oleh pelan data anda. Semak dengan pembekal perkhidmatan mudah alih anda untuk maklumat lanjut.

Rangkaian Kawasan Peribadi

Peranti disambungkan dengan telefon pintar sahaja

Telefon anda berkongsi sambungan Internet menggunakan Bluetooth® dan fungsi Rangkaian Kawasan Peribadi (PAN) pada telefon.

Bergantung pada Sistem Pengendalian telefon anda, rangkaian ini, atau PAN, mungkin dikenali dengan salah satu nama berikut:

- Tempat utama Peribadi
- Penambatan atau Penambatan Bluetooth
- Tambatan atau Tambatan Bluetooth

Fungsi PAN barangkali sudah dalam Sistem Pengendalian telefon anda atau anda boleh memuat turun aplikasi untuk mencipta PAN.

Nota: Sesetengah pembekal perkhidmatan mudah alih tidak membenarkan pengguna mereka untuk menggunakan PAN. Jika telefon anda tidak mempunyai fungsi PAN, anda harus menghubungi pembekal perkhidmatan anda untuk maklumat lanjut.

Sila semak panduan pengguna untuk telefon anda jika anda menghadapi masalah mencari tetapan. Untuk bantuan lanjut, pergi ke tomm.com/connect.

Menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan telefon pintar anda

Untuk menyambung Rider anda kepada telefon anda, lakukan perkara berikut:

1. Pilih **Perkhidmatan TomTom** dalam Menu Utama.
2. Pilih **Aktifkan**.

Petua: Jika anda telah menyambung peranti anda kepada telefon, pilih **Status rangkaian**.

3. Jika anda digesa, pilih **Ya** untuk menyetujui penghantaran maklumat ke TomTom.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan TomTom melainkan anda bersetuju untuk menghantar maklumat ke TomTom.

4. Ikuti arahan pada peranti navigasi anda tentang menghidupkan [Rangkaian Kawasan Peribadi](#) pada telefon pintar anda.
5. Hidupkan Bluetooth pada telefon anda dan pastikan telefon anda boleh ditemui.
6. Hidupkan Rangkaian Kawasan Peribadi (PAN) pada telefon anda.
7. Pilih anak panah skrin seterusnya pada peranti navigasi anda.
Peranti anda mencari telefon anda.

Petua: Jika peranti anda tidak dapat mencari telefon anda, pastikan telefon anda masih 'dapat ditemui' atau 'dapat dilihat' bagi peranti Bluetooth yang lain. Pilih **Cari Telefon** dari menu muncul untuk mencari telefon anda sekali lagi.

8. Pilih telefon anda daripada senarai pada peranti navigasi anda.
Peranti navigasi anda menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan sambungan Internet telefon anda.
9. Cipta akaun TomTom yang baru atau log masuk ke akaun TomTom anda yang sedia ada.

Petua: Jika anda sudah memiliki peranti navigasi TomTom, kami mengesyorkan anda mencipta akaun TomTom yang baru agar Rider anda menggunakan alamat e-mel yang berlainan.

Perkhidmatan TomTom kini aktif.

Menyambung semula telefon pintar anda

Anda tidak perlu mengambil sebarang tindakan untuk menyambung semula Rider anda kepada telefon anda.

Rider anda akan mengingatkan telefon anda dan akan mencarinya secara automatik apabila anda mempunyai Rangkaian Kawasan Peribadi (PAN) dan Bluetooth dihidupkan serta anda berada dalam lingkungan peranti navigasi anda.

Simbol Bluetooth di bahagian atas skrin Menu Utama menunjukkan status sambungan Bluetooth:



Bluetooth tidak bersambung.



Bluetooth disambung. Peranti anda cuba menyambung kepada telefon anda secara automatik.



Bluetooth telah disambung. Peranti anda telah disambung kepada telefon anda.

Jika anda ingin [membuat sambungan menggunakan telefon lain](#), anda mesti menghidupkan Rangkaian Kawasan Peribadi (PAN) dan Bluetooth pada telefon itu, kemudian biarkan peranti anda mencari telefon.

Menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan telefon pintar yang berlainan

1. Ikuti arahan pada peranti anda tentang menghidupkan [Rangkaian Kawasan Peribadi](#) pada telefon anda.
2. Hidupkan Bluetooth pada telefon anda.
3. Pilih **Sambungan Bluetooth** dalam Menu Tetapan.
4. Pilih **Rangkaian**.
5. Pilih butang menu muncul kemudian pilih **Cari**.
Peranti navigasi anda mencari telefon anda.

Petua: Jika peranti anda tidak dapat mencari telefon anda, pastikan telefon anda masih 'dapat ditemui' atau 'dapat dilihat' bagi peranti Bluetooth yang lain.

6. Pilih telefon pintar anda daripada senarai telefon pada peranti anda.
Peranti navigasi anda menyambung kepada perkhidmatan TomTom menggunakan sambungan Internet telefon anda.
7. Log masuk ke akaun TomTom anda yang sedia ada.
Perkhidmatan TomTom kini aktif.

Memadamkan telefon

1. Pilih **Sambungan Bluetooth** dalam Menu Tetapan.
2. Pilih **Rangkaian**.
3. Pilih butang menu muncul kemudian pilih **Padam**.
4. Pilih telefon yang anda ingin padamkan.
5. Pilih **Padam**.
Telefon anda dipadamkan.

Petua: Jika anda memadamkan semua telefon anda yang disambung, anda tidak akan dapat lagi menggunakan perkhidmatan TomTom.

Tidak dapat memperoleh sambungan

Untuk menyemak status sambungan anda kepada Internet, pilih **Tetapan Bluetooth** dalam Menu Tetapan. Jika status sambungan anda ditunjukkan sebagai Menyambung atau Tidak disambungkan, pilih **Rangkaian** dan ikut arahan.

Jika Rider anda tidak dapat menyambung kepada telefon anda atau anda tidak mempunyai sambungan Internet, semak juga perkara berikut:

- Telefon anda ditunjukkan pada Rider anda.
- Bluetooth telefon anda dihidupkan.
- Rangkaian Kawasan Peribadi (PAN) telefon anda, yang juga dikenali sebagai Tempat Utama Peribadi, Tambatan atau Tambatan Bluetooth, dihidupkan.
- Pelan data anda dengan pembekal perkhidmatan mudah alih anda adalah aktif dan anda boleh mengakses Internet pada telefon anda.

Apa yang ada pada skrin

Pandangan peta

Pandangan peta ditunjukkan apabila anda tidak mempunyai laluan terancang. Lokasi sebenar anda ditunjukkan sebaik sahaja Rider anda telah menemui lokasi GPS anda.

Anda boleh menggunakan pandangan peta dengan cara yang sama seperti yang anda mungkin lihat pada peta kertas tradisional. Anda boleh bergerak di sekeliling peta menggunakan [gerak isyarat](#), dan zum menggunakan butang zum.


Penting: Semua yang ada pada peta adalah interaktif termasuk simbol laluan dan peta - cuba pilih sesuatu dan lihat fungsinya!

Petua: Untuk membuka menu muncul bagi item pada peta, contohnya laluan atau POI, pilih item untuk membuka menu. Untuk memilih lokasi pada peta, pilih dan tahan lokasi sehingga menu muncul terbuka.

Peta menunjukkan lokasi semasa anda dan pelbagai lokasi lain seperti lokasi [Tempat Saya](#) anda.

Jika anda belum merancang laluan, peta dizum keluar untuk menunjukkan kawasan di sekeliling lokasi anda.

Jika anda telah merancang laluan, laluan lengkap anda ditunjukkan pada peta. Anda boleh [menambahkan hentian](#) pada laluan anda terus dari peta. Apabila anda mula memandu, [pandangan panduan](#) ditunjukkan.

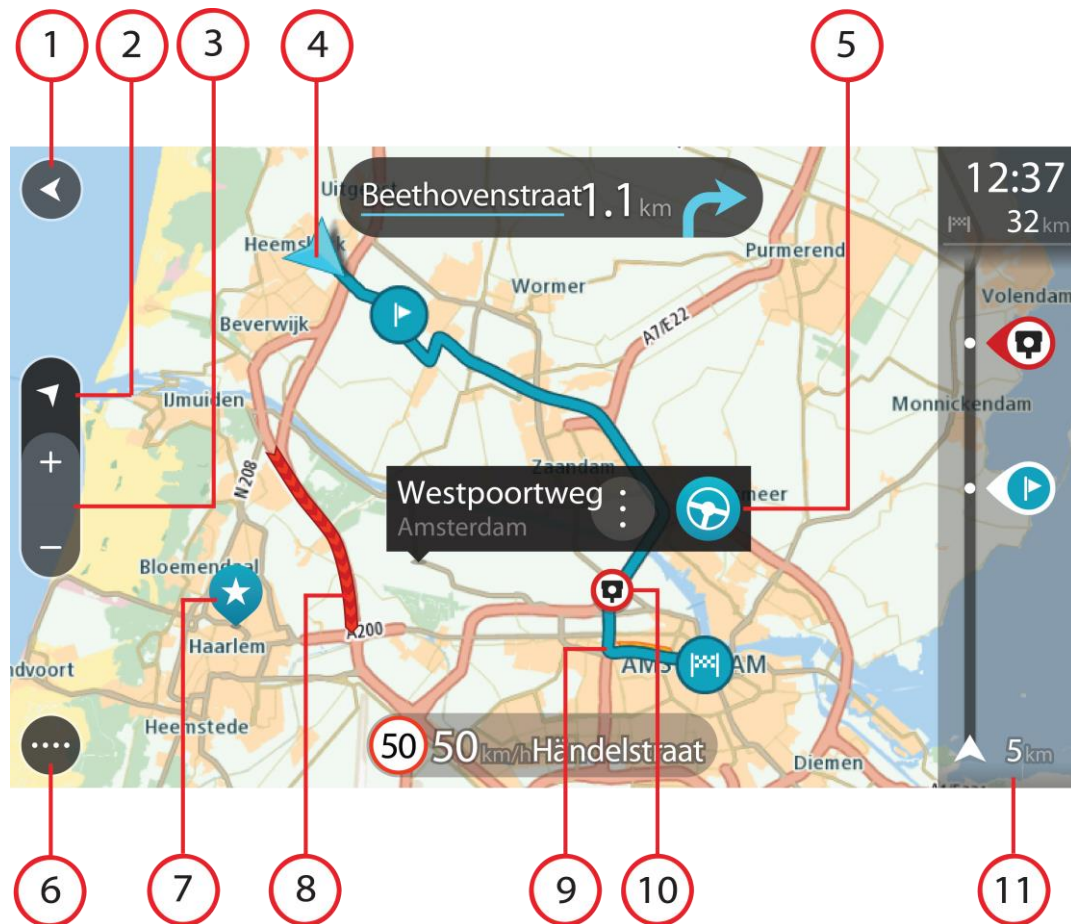

1. Butang kembali. Butang ini mengembalikan peta kepada gambaran keseluruhan seluruh laluan anda atau, jika tiada laluan dirancang, gerakkan peta untuk meletakkan lokasi semasa anda di pusat.
2. Butang tukar pandangan. Pilih butang tukar pandangan untuk bertukar antara pandangan peta dan pandangan panduan. Apabila dalam pandangan peta, jika anda sedang memandu, anak panah kecil berputar untuk menunjukkan arah perjalanan anda relatif terhadap utara, dengan utara di atas.
3. Butang zum. Pilih butang zum untuk zum masuk dan zum keluar.
4. Lokasi semasa. Simbol ini menunjukkan lokasi semasa anda. Pilihnya untuk menambahnya pada Tempat Saya atau cari berhampiran lokasi semasa anda.

Nota: Jika Rider anda tidak dapat menemui lokasi anda, maka simbol akan berwarna kelabu.

Nota: Anda tidak boleh menukar simbol lokasi semasa.

5. Lokasi terpilih. Tekan dan tahan untuk [memilih lokasi](#) pada peta. Pilih butang menu timbul untuk menunjukkan pilihan bagi lokasi atau pilih butang **Pandu** untuk merancang laluan ke lokasi.
6. Butang Menu Utama. Pilih butang untuk membuka [Menu Utama](#).
7. Simbol peta. Simbol digunakan pada peta untuk menunjukkan destinasi anda dan tempat anda yang disimpan:



- Destinasi anda.

-  Lokasi rumah anda. Anda boleh menetapkan lokasi rumah dalam [Tempat Saya](#).
-  Lokasi kerja anda. Anda boleh menetapkan lokasi kerja anda dalam [Tempat Saya](#).
-  [Hentian](#) pada laluan anda.
-  Lokasi disimpan dalam [Tempat Saya](#).
-  [Lokasi bertanda](#).
-  Apabila carian untuk POI berhampiran destinasi selesai dan hasil ditunjukkan pada peta, POI yang kurang penting akan ditunjukkan sebagai pin berwarna hitam dengan palang berwarna putih.
-  Simbol untuk menunjukkan lokasi POI komuniti anda.

Pilih simbol peta untuk membuka menu muncul, kemudian pilih butang menu untuk melihat senarai tindakan yang anda boleh ambil.

8. Maklumat lalu lintas. Pilih insiden lalu lintas untuk memaparkan maklumat mengenai [kelewatan lalu lintas](#).

Nota: Maklumat lalu lintas hanya tersedia jika TomTom Rider anda mempunyai TomTom Traffic.

9. Laluan anda, jika anda [telah merancang laluan](#). Pilih laluan untuk mengosongkannya, mengubah jenis laluan, menambahkan hentian atau menyimpan perubahan pada laluan anda.
1. Kamera kelajuan atau zon bahaya di laluan anda. Pilih simbol [kamera kelajuan](#) atau [zon bahaya](#) untuk memaparkan maklumat lanjut.
2. Bar laluan. [Bar laluan](#) ditunjukkan apabila anda telah merancang laluan.

Pandangan panduan


Pandangan panduan digunakan untuk memandu anda di sepanjang laluan ke destinasi anda. Pandangan panduan ditunjukkan apabila anda mula memandu. Anda melihat lokasi semasa anda dan butiran di sepanjang laluan anda, termasuk bangunan 3D di beberapa bandar.

Nota: Bangunan 3D dalam pandangan panduan tidak tersedia pada semua peranti.

Pandangan panduan biasanya dalam 3D. Untuk menunjukkan peta 2D dengan peta bergerak dalam arah perjalanan anda, tukar [tetapan lalai 2D dan 3D](#).

Petua: Apabila anda telah merancang laluan dan pandangan panduan 3D ditunjukkan, pilih butang tukar pandangan untuk bertukar kepada [pandangan peta](#) dan menggunakan ciri interaktif.

Apabila Rider anda bermula selepas tidur dan anda mempunyai laluan terancang, anda ditunjukkan pandangan panduan dengan lokasi semasa anda.

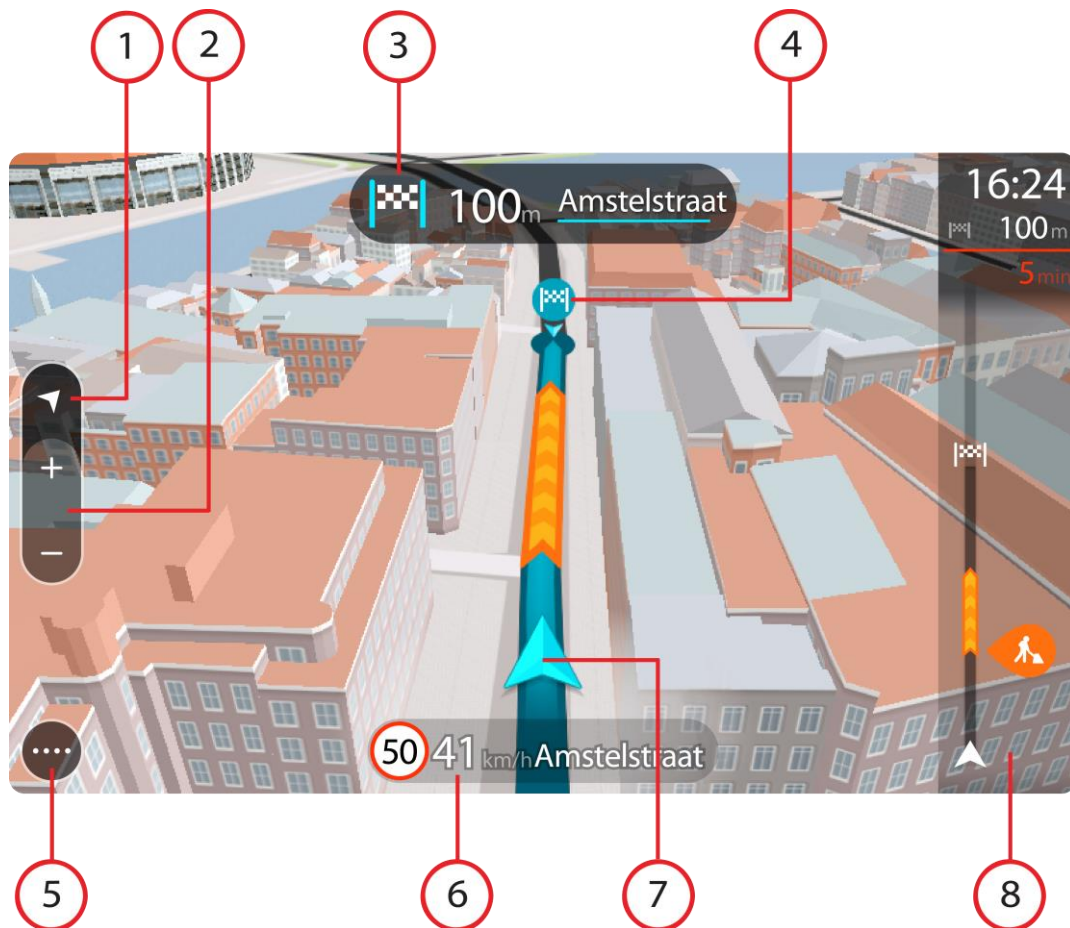

1. Butang tukar pandangan. Pilih butang tukar pandangan untuk bertukar antara pandangan peta dan pandangan panduan. Apabila dalam pandangan panduan, jika anda sedang memandu, anak panah kecil berputar untuk menunjukkan arah perjalanan anda relatif terhadap utara, dengan utara di atas.
2. Butang zum. Pilih butang zum untuk zum masuk dan zum keluar.

Petua: Pada sesetengah peranti, anda juga boleh [cubit](#) untuk zum masuk dan zum keluar.

3. Panel arahan. Panel ini menunjukkan maklumat berikut:

- Arah pusingan anda yang seterusnya.
- Jarak pusingan anda yang seterusnya.
- Nama jalan seterusnya pada laluan anda.
- Panduan lorong di beberapa persimpangan.

Nota: Pilih panel arahan untuk melihat senarai arahan teks belok demi belok untuk laluan terancang anda.

4. Simbol laluan. Simbol digunakan pada laluan anda untuk menunjukkan lokasi permulaan, [hentian](#) dan destinasi anda.
5. Butang Menu Utama. Pilih butang untuk menunjukkan [Menu Utama](#).
6. Panel kelajuan. Panel ini menunjukkan maklumat berikut:
 - Had kelajuan di lokasi anda.
 - Kelajuan semasa anda. Jika anda memandu lebih daripada 5km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, panel kelajuan menjadi merah. Jika anda memandu lebih daripada 5 km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, panel kelajuan menjadi jingga.

- Nama jalan yang anda sedang memandu di atasnya.
 - Butang laporan kamera kelajuan atau zon risiko.
7. Lokasi semasa. Simbol ini menunjukkan lokasi semasa anda. Pilih simbol atau panel kelajuan untuk membuka [menu pantas](#).

Nota: Jika Rider anda tidak dapat menemui lokasi anda, maka simbol akan berwarna kelabu.

Nota: Anda tidak boleh menukar simbol lokasi semasa.

8. Bar laluan. [Bar laluan](#) ditunjukkan apabila anda telah merancang laluan.

Penting: Untuk melihat bar laluan yang lebih lebar dengan maklumat laluan tambahan, tukar tetapan bagi [Maklumat Laluan](#).

Bar laluan

Bar laluan ditunjukkan apabila anda telah merancang laluan. Ia mempunyai panel maklumat ketibaan di bahagian atas dan bar dengan simbol di bawah.

Petua: Anda juga boleh memilih untuk melihat bar laluan lebar yang menunjukkan maklumat laluan tambahan (tidak tersedia pada semua peranti atau aplikasi).

Nota: [Jarak di hadapan ditunjukkan oleh bar laluan](#) bergantung pada keseluruhan jarak laluan anda.



Panel maklumat ketibaan menunjukkan maklumat berikut:

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

- Anggaran masa anda akan tiba di destinasi anda.
- Tempoh masa untuk memandu ke destinasi dari lokasi semasa anda.
- Butang tempat letak kereta ditunjukkan berhampiran bendera destinasi apabila tempat letak kereta tersedia berdekatan destinasi anda.

Jika anda mempunyai [hentian](#) pada laluan anda, pilih panel ini untuk bertukar antara maklumat mengenai hentian seterusnya dan destinasi akhir anda.

Anda boleh [memilih maklumat yang anda lihat](#) pada panel maklumat ketibaan.

Status lalu lintas - jika Rider anda tidak menerima sebarang maklumat lalu lintas, simbol menunjukkan lalu lintas dengan tanda palang muncul di bawah panel maklumat ketibaan.

Bar menggunakan simbol untuk menunjukkan maklumat berikut:

- Laluan lebih cepat, jika berlaku kesesakan lalu lintas di laluan anda.
- [Hentian](#) di laluan anda.

Petua: Untuk mengalih keluar hentian, pilih hentian berkenaan dalam bar laluan dan gunakan menu muncul.

- [Stesen minyak](#) yang ada di sepanjang laluan anda.
- [TomTom Traffic](#) insiden.
- [Kamera Kelajuan](#) TomTom dan [Zon Bahaya](#).
- Hentian rehat secara langsung pada laluan anda.

Anda boleh [memilih maklumat yang anda lihat](#) pada laluan anda.

Simbol adalah dalam susunan kemunculan pada laluan anda. Untuk insiden lalu lintas, simbol bagi setiap insiden berselang-seli antara

menunjukkan jenis insiden dan kelewatan dalam minit. Pilih simbol untuk melihat maklumat lanjut tentang hentian, insiden atau kamera kelajuan. Jika simbol ditunjukkan di atas simbol lain, memilih simbol itu akan menzumi masuk pada bar laluan untuk menunjukkan setiap simbol secara berasingan. Anda kemudian boleh pilih simbol.

Jumlah masa kelewatan berikutan kesesakan lalu lintas, cuaca dan insiden lain di laluan anda, termasuk maklumat yang diperoleh daripada sejarah penggunaan jalan akan ditunjukkan di atas simbol.

Untuk senarai lengkap jenis insiden, lihat [Insiden lalu lintas](#).

Bahagian bawah bar laluan mewakili lokasi semasa dan menunjukkan jarak ke insiden seterusnya pada laluan anda. Selain itu, anda boleh memilih untuk melihat masa semasa jika anda menghidupkan tetapan itu.

Nota: Untuk memudahkan bar laluan lebih mudah dibaca, sesetengah insiden mungkin tidak ditunjukkan. Insiden-insiden ini tidak berapa penting dan hanya menyebabkan sedikit kelewatan.

Bar laluan juga menunjukkan mesej status, contohnya **Mencari laluan tercepat** atau **Memainkan pratonton laluan**.

Jarak dan bar laluan

Jarak di hadapan yang ditunjukkan pada bar laluan bergantung pada jarak laluan anda atau baki jarak pada laluan anda.

- Untuk baki jarak yang lebih panjang daripada 50 km (31 batu), hanya 50 km (31 batu) seterusnya ditunjukkan. Ikon destinasi tidak ditunjukkan.

Petua: Anda boleh menatal bar laluan untuk melihat seluruh laluan anda (tidak tersedia pada iOS).

- Untuk baki jarak antara 10 km (6 batu) dengan 50 km (31 batu), seluruh jarak ditunjukkan. Ikon destinasi ditunjukkan secara tetap di bahagian atas bar laluan.
- Untuk baki jarak yang kurang daripada 10 km (6 batu), seluruh jarak ditunjukkan. Ikon destinasi bergerak ke bawah ke arah simbol chevron apabila anda semakin menghampiri destinasi anda.

Sepuluh bahagian atas bar laluan menunjukkan dua kali jarak separuh bahagian bawah, seperti ditunjukkan dalam contoh berikut:

- Baki jarak 50 km pada bar laluan dipisahkan kepada 34 km (21 batu) di bahagian atas dan 16 km (9 batu) di bahagian bawah.
- Baki jarak 10 km pada bar laluan dipisahkan kepada 6.6 km (4 batu) di bahagian atas dan 3.3 km (2 batu) di bahagian bawah.

Bar laluan sentiasa dikemas kini sewaktu anda memandu.

Menu pantas

Untuk membuka menu pantas, pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan dalam pandangan panduan.

Anda kemudian boleh melakukan mana-mana perkara berikut:

- [Tandakan lokasi](#)
- Laporkan kamera kelajuan yang baru
- [Ubah had kelajuan](#)
- [Elakkan sekatan jalan](#)
- Lihat lokasi semasa anda atau latitud/longitud jika tidak berada pada jalan bernama.

Butang dan simbol yang lebih kecil pada Menu Utama

Pada [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#), pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.

Butang dan simbol berikut tersedia dalam skrin Menu Utama, selain [butang navigasi](#):

	Pilih butang ini untuk membuka Menu Tetapan .
	Pilih butang ini untuk membuka Menu Bantuan . Menu Bantuan mengandungi maklumat bantuan tentang penggunaan Rider anda serta maklumat lain tentang peranti anda seperti versi peta, nombor siri peranti dan maklumat perundangan.
	Pilih butang ini untuk menyusun semula butang dalam Menu Utama.
	Pilih butang ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.
	Pilih butang ini untuk kembali ke pandangan peta atau pandangan panduan .
	Simbol ini menunjukkan status sambungan Bluetooth apabila anda menggunakan telefon pintar untuk menyambung kepada perkhidmatan TomTom .
	Simbol ini menunjukkan aras kuasa bateri dalam Rider anda.
	Simbol ini menunjukkan bahawa Rider anda disambungkan kepada perkhidmatan TomTom .
	Simbol ini menunjukkan bahawa Rider anda tidak disambungkan kepada perkhidmatan TomTom .
	Simbol ini menunjukkan bahawa Rider anda disambungkan kepada MyDrive .
	Simbol ini menunjukkan bahawa Rider anda tidak disambungkan kepada MyDrive .
	Butang ini menunjukkan bahawa anda akan mendengar arahan percakapan. Pilih butang ini untuk mematikan arahan percakapan. Anda tidak akan mendengar arahan laluan pertuturan lagi tetapi anda masih akan mendengar maklumat seperti maklumat lalu lintas dan bunyi amaran.
Petua: Anda boleh memilih jenis arahan yang anda ingin dengar. Pilih	

[Suara](#) dalam Menu Tetapan dan pilih arahan yang anda ingin dengar.



Butang ini menunjukkan bahawa anda tidak akan mendengar arahan percakapan. Pilih butang ini untuk menghidupkan arahan percakapan.



Butang ini menunjukkan bahawa paparan menggunakan warna siang. Pilih butang ini untuk mengurangkan kecerahan skrin dan memaparkan peta dengan warna yang lebih gelap.

Semasa memandu pada waktu malam atau semasa memandu melalui terowong gelap, adalah lebih mudah untuk melihat skrin dan mengurangkan gangguan kepada pemandu jika kecerahan skrin digelapkan.

Petua: Peranti anda bertukar secara automatik antara warna siang dan malam bergantung pada masanya pada hari tersebut. Untuk mematikan ciri ini, pilih Rupa, kemudian Paparan dalam menu [Tetapan](#) dan matikan Tukar kepada warna malam apabila gelap.



Butang ini menunjukkan bahawa paparan menggunakan warna malam. Pilih butang ini untuk menambah kecerahan skrin dan memaparkan peta dengan warna yang lebih cerah.



Pilih butang ini untuk menyegarkan semula skrin anda.

Kawalan kelantangan

Pada pandangan peta atau pandangan panduan, pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.

Pilih dan gelangsar kawalan kelantangan untuk menukar kelantangan arahan percakapan dan amaran. Jika arahan percakapan dimatikan, kawalan kelantangan masih akan mengubah kelantangan amaran.



Menggunakan gerak isyarat


Anda menggunakan gerak isyarat untuk mengawal Rider anda.

Dalam Manual Pengguna ini, anda mengetahui cara menggunakan gerak isyarat untuk mengawal Rider anda. Berikut ialah penerangan bagi setiap gerak isyarat.

Dwiketik




Sentuh satu jari pada skrin dua kali secara berturutan.
Contoh penggunaan: Mengezum masuk pada peta.

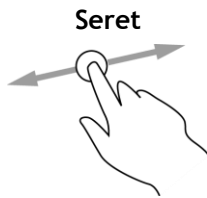

Seret

Letakkan satu jari pada skrin dan gerakkannya merentasi skrin.
Contoh penggunaan: Menatal di sekeliling peta.

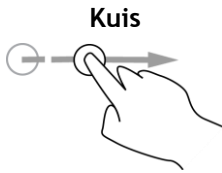

Kuis

Kuis hujung jari tunggal merentasi skrin.
Contoh penggunaan: Menatal jarak yang luas pada peta.

Petua: Kuis tidak tersedia pada semua peranti.



Tekan dan tahan

Letakkan satu jari pada skrin selama lebih daripada 0.5 saat.
Contoh penggunaan: Membuka menu muncul bagi tempat pada peta.



Cubit untuk zum

Sentuh skrin dengan ibu jari dan jari anda. Jarakkannya untuk zum masuk dan rapatkannya untuk zum keluar.

Contoh penggunaan: Mengezum masuk dan mengezum keluar pada peta.

Petua: Cubit untuk zum tidak tersedia pada semua peranti. Jika cubit untuk zum tidak tersedia, gunakan butang zum untuk zum masuk dan zum keluar.



Ketik atau pilih

Ketik jari tunggal pada skrin.
Contoh apabila menggunakan ini: Memilih item dalam Menu Utama.

Menyusun semula butang Menu Utama

Untuk menyusun semula butang dalam Menu Utama supaya mengikut kesukaan anda, lakukan yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Tekan dan tahan butang yang anda mahu alihkan selama dua saat.

Petua: Secara alternatif, pilih butang Edit dalam Menu Utama.



Butang menu ditunjukkan dengan anak panah kanan dan kiri.

3. Tekan anak panah kanan atau kiri pada butang menu untuk mengalihkan butang ke kedudukan baru dalam menu.
4. Pilih dan alihkan butang lain mengikut susunan yang anda mahu.
5. Pilih **Selesai**.

Lalu lintas

Perihal TomTom Traffic

TomTom Traffic ialah perkhidmatan TomTom yang memberikan maklumat lalu lintas masa nyata.

Digabungkan dengan sejarah penggunaan jalan, TomTom Traffic membantu anda merancang laluan optimum ke destinasi anda dengan mengambil kira keadaan lalu lintas dan cuaca tempatan terkini.

TomTom Rider anda akan kerap menerima maklumat mengenai keadaan lalu lintas yang berubah-ubah. Jika kesesakan lalu lintas, hujan lebat, salji atau insiden lain didapati pada laluan semasa anda, Rider anda akan menawarkan perancangan semula laluan anda untuk cuba mengelakkan sebarang kelewatan.

Penting: Apabila anda menghampiri laluan alternatif yang lebih cepat, anda mendapatkan amaran dalam bar laluan dan anda boleh melihat laluan alternatif dalam kedua-dua pandangan panduan atau pandangan peta. Untuk menerima laluan yang lebih cepat, hanya hala ke laluan alternatif apabila anda menghampirinya dan peranti anda akan memilihnya.

Untuk mendapatkan perkhidmatan TomTom pada Rider anda, anda mesti [disambungkan kepada perkhidmatan TomTom](#) dan dilog masuk ke akaun TomTom.

Nota: Perkhidmatan TomTom tidak tersedia pada semua peranti.

Nota: Sesetengah perkhidmatan TomTom mungkin tidak tersedia di lokasi semasa anda.

Bar laluan

Bar laluan ditunjukkan apabila anda telah merancang laluan. Ia mempunyai panel maklumat ketibaan di bahagian atas dan bar dengan simbol di bawah.

Petua: Anda juga boleh memilih untuk melihat bar laluan lebar yang menunjukkan maklumat laluan tambahan (tidak tersedia pada semua peranti atau aplikasi).

Nota: [Jarak di hadapan ditunjukkan oleh bar laluan](#) bergantung pada keseluruhan jarak laluan anda.



Panel maklumat ketibaan menunjukkan maklumat berikut:

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

- Anggaran masa anda akan tiba di destinasi anda.
- Tempoh masa untuk memandu ke destinasi dari lokasi semasa anda.
- Butang tempat letak kereta ditunjukkan berhampiran bendera destinasi apabila tempat letak kereta tersedia berdekatan destinasi anda.

Jika anda mempunyai [hentian](#) pada laluan anda, pilih panel ini untuk bertukar antara maklumat mengenai hentian seterusnya dan destinasi akhir anda.

Anda boleh [memilih maklumat yang anda lihat](#) pada panel maklumat ketibaan.

Status lalu lintas - jika Rider anda tidak menerima sebarang maklumat lalu lintas, simbol menunjukkan lalu lintas dengan tanda palang muncul di bawah panel maklumat ketibaan.

Bar menggunakan simbol untuk menunjukkan maklumat berikut:

- Laluan lebih cepat, jika berlaku kesesakan lalu lintas di laluan anda.
- [Hentian](#) di laluan anda.

Petua: Untuk mengalih keluar hentian, pilih hentian berkenaan dalam bar laluan dan gunakan menu muncul.

- [Stesen minyak](#) yang ada di sepanjang laluan anda.
- [TomTom Traffic](#) insiden.
- [Kamera Kelajuan](#) TomTom dan [Zon Bahaya](#).
- Hentian rehat secara langsung pada laluan anda.

Anda boleh [memilih maklumat yang anda lihat](#) pada laluan anda.

Simbol adalah dalam susunan kemunculan pada laluan anda. Untuk insiden lalu lintas, simbol bagi setiap insiden berselang-seli antara menunjukkan jenis insiden dan kelewatan dalam minit. Pilih simbol untuk melihat maklumat lanjut tentang hentian, insiden atau kamera kelajuan. Jika simbol ditunjukkan di atas simbol lain, memilih simbol itu akan menzumi masuk pada bar laluan untuk menunjukkan setiap simbol secara berasingan. Anda kemudian boleh pilih simbol.

Jumlah masa kelewatan berikutan kesesakan lalu lintas, cuaca dan insiden lain di laluan anda, termasuk maklumat yang diperolehi daripada sejarah penggunaan jalan akan ditunjukkan di atas simbol.

Untuk senarai lengkap jenis insiden, lihat [Insiden lalu lintas](#).

Bahagian bawah bar laluan mewakili lokasi semasa dan menunjukkan jarak ke insiden seterusnya pada laluan anda. Selain itu, anda boleh memilih untuk melihat masa semasa jika anda menghidupkan tetapan itu.

Nota: Untuk membuatkan bar laluan lebih mudah dibaca, sesetengah insiden mungkin tidak ditunjukkan. Insiden-insiden ini tidak berapa penting dan hanya menyebabkan sedikit kelewatan.

Bar laluan juga menunjukkan mesej status, contohnya **Mencari laluan tercepat** atau **Memainkan pratonton laluan**.

Melihat lalu lintas pada peta

Insiden lalu lintas ditunjukkan pada peta. Jika beberapa insiden lalu lintas bertindih, insiden keutamaan tertinggi ditunjukkan - contohnya, penutupan jalan mempunyai keutamaan yang lebih tinggi daripada pembaikan jalan atau lorong ditutup.

Petua: Pilih insiden pada peta untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.



1. Insiden lalu lintas yang mempengaruhi laluan anda dalam arah perjalanan anda.
Simbol atau nombor pada permulaan insiden menunjukkan jenis insiden atau kelewatan dalam minit, contohnya 5 minit.
Warna insiden menunjukkan kelajuan lalu lintas relatif kepada kelajuan maksimum yang dibenarkan di lokasi tersebut, dengan warna merah paling perlahan. Jalur pada kesesakan lalu lintas juga dianimasikan untuk menunjukkan kelajuan lalu lintas, jika berkenaan.
Untuk senarai lengkap jenis insiden, lihat [Insiden lalu lintas](#).
2. Insiden lalu lintas pada laluan anda tetapi berlawanan arah perjalanan.
3. Insiden lalu lintas di jalan raya yang tidak dapat dilihat pada tahap zum semasa anda.

Melihat lalu lintas pada laluan anda


Maklumat tentang insiden lalu lintas di laluan anda ditunjukkan dalam bar laluan pada bahagian kanan peta dan pandangan panduan.

[Bar laluan](#) memberitahu anda kelewatan lalu lintas semasa anda memandu, simbol digunakan untuk menunjukkan lokasi setiap insiden lalu lintas di laluan anda. Apabila menggunakan pandangan peta, anda boleh memilih simbol pada peta tersebut.

Nota: Jika Rider anda tidak menerima sebarang maklumat lalu lintas, simbol menunjukkan lalu lintas dengan tanda palang muncul di bawah panel maklumat ketibaan.

Nota: Untuk membuatkan bar laluan lebih mudah dibaca, sesetengah insiden mungkin tidak ditunjukkan. Insiden-insiden ini tidak berapa penting dan hanya menyebabkan sedikit kelewatan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai insiden, pilih insiden dalam bar laluan. Peta akan terbuka dan zoom masuk pada insiden dan panel maklumat akan terbuka menunjukkan maklumat terperinci mengenai insiden lalu lintas.

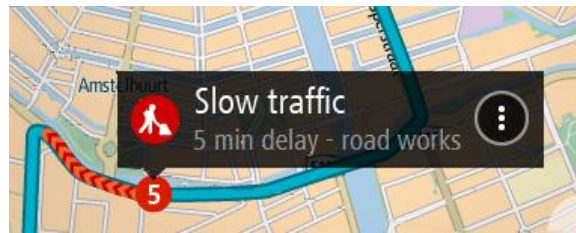

Maklumat yang ditunjukkan termasuk:

- Punca insiden lalu lintas - contohnya kemalangan, pembaikan jalan, penutupan lorong pemanduan atau cuaca.
- Keterangan insiden - lalu lintas perlahan, lalu lintas beratur atau lalu lintas tidak bergerak.
- Masa kelewatan.
- Jarak insiden.

Untuk senarai lengkap jenis insiden, lihat [Insiden lalu lintas](#).

Pilih butang kembali untuk kembali ke pandangan panduan.

Insiden Lalu lintas

Simbol insiden lalu lintas berikut digunakan dalam pandangan peta dan bar laluan untuk menunjukkan punca kesesakan lalu lintas:

	Lalu lintas
	Kemalangan
	Keadaan berbahaya
	Pembaikan jalan
	Penutupan lorong
	Penutupan jalan
	Hujan
	Kabus
	Ais atau salji
	Angin

Simbol atau nombor pada permulaan insiden menunjukkan jenis insiden atau kelewatan dalam minit, contohnya 4 minit.

Warna insiden menunjukkan kelajuan lalu lintas relatif kepada kelajuan maksimum yang dibenarkan di lokasi tersebut, dengan warna merah paling perlahan. Jalur pada kesesakan lalu lintas juga dianimasikan untuk menunjukkan kelajuan lalu lintas, jika berkenaan.

	Kelajuan lalu lintas ialah 0% hingga 20% daripada kelajuan yang dibenarkan
	Kelajuan lalu lintas ialah 20% hingga 40% daripada kelajuan yang dibenarkan
	Kelajuan lalu lintas ialah 40% hingga 100% daripada kelajuan yang dibenarkan
	Kelajuan lalu lintas adalah normal.
	Jalan raya ditutup, tiada lalu lintas.

Menghampiri amaran kesesakan lalu lintas

Amaran diberikan apabila anda menghampiri kesesakan lalu lintas. Anda diberi amaran dengan beberapa cara:



- Simbol amaran ditunjukkan dalam [bar laluan](#).
- Bar laluan zum masuk ke permulaan kesesakan lalu lintas.
- Jarak anda ke permulaan kesesakan lalu lintas ditunjukkan dalam bar laluan.
- Warna jalan pada bar laluan berubah kepada jingga atau merah, bergantung pada keterukan kesesakan lalu lintas.
- Warna latar bagi latar bar laluan berubah kepada merah jika anda memandu terlalu cepat ke zon kesesakan lalu lintas.
- Anda akan mendengar bunyi amaran.

Untuk [menukar cara anda diberikan amaran](#), pilih **Bunyi & Amaran** dalam menu [Tetapan](#).

Mengelakkan kesesakan lalu lintas di laluan anda

Anda boleh mengelakkan kesesakan lalu lintas yang terdapat di laluan anda.

Nota: Kadangkala, laluan terpantas masih merupakan laluan yang mempunyai kesesakan lalu lintas.

Nota: Laluan alternatif di sekeliling kesesakan lalu lintas mungkin tidak dapat ditemui jika tidak wujud.

Mengelakkan kesesakan lalu lintas menggunakan bar laluan

1. Pada bar laluan, pilih simbol untuk kesesakan lalu lintas yang ingin dielakkan. Kesesakan lalu lintas ditunjukkan pada peta.

2. Pilih butang menu muncul.



3. Pilih **Elakkan** pada menu muncul.
Laluan baru yang mengelakkan kesesakan lalu lintas ditemui.

Mengelakkan kesesakan lalu lintas menggunakan peta

1. Pada pandangan peta, zum masuk dan pilih kesesakan lalu lintas pada laluan anda. Kesesakan lalu lintas dengan panel maklumat ditunjukkan pada peta.
2. Pilih butang menu muncul.



3. Pilih **Elakkan**.
Laluan baru yang mengelakkan kesesakan lalu lintas ditemui.

Panduan Lorong Lanjutan

Nota: Panduan lorong tidak tersedia untuk semua simpang atau di semua negara.

Panduan lorong lanjutan membantu anda bersedia untuk jalan keluar lebuh raya dan simpang dengan menunjukkan lorong pemanduan yang betul untuk laluan anda yang dirancang.

Apabila anda menghampiri jalan keluar atau simpang, lorong yang anda perlukan akan ditunjukkan pada skrin.

Petua: Untuk menutup imej lorong, pilih mana-mana bahagian pada skrin.

Anda boleh memilih untuk melihat skrin pisah dengan Pandangan panduan di sebelah kiri dan panduan lorong di sebelah kanan atau skrin penuh dengan panduan lorong sahaja. Anda juga boleh mematikan panduan lorong. Pergi ke **Rupa** dalam [Tetapan](#) untuk mengubah tetapan **Pratonton jalan keluar lebuh raya**.

Had kelajuan bergantung pada masa

Sesetengah had kelajuan bertukar bergantung pada masa bagi hari itu. Contohnya, anda boleh melihat had kelajuan berhampiran sekolah menurun kepada 40 km/j atau 25 btj pada waktu pagi antara 08.00 - 09.00 dan pada waktu petang pada 15.00 - 16.00. Jika berkenaan, had kelajuan ditunjukkan dalam panel kelajuan bertukar untuk menunjukkan had kelajuan yang berubah-ubah ini.

Sesetengah had kelajuan bertukar bergantung pada keadaan pemanduan. Contohnya, had kelajuan akan berkurangan jika lalu lintas sibuk atau keadaan cuaca buruk. Had kelajuan yang berubah-ubah ini tidak ditunjukkan dalam panel kelajuan. Kelajuan yang ditunjukkan dalam panel kelajuan ialah had kelajuan maksimum yang dibenarkan dalam keadaan memandu yang baik.

Penting: Had kelajuan ditunjukkan dalam panel kelajuan hanya merupakan penunjuk. Anda mesti sentiasa mematuhi had kelajuan sebenar bagi jalan yang anda berada di atasnya dan keadaan semasa anda memandu.

Penyegerakkan menggunakan TomTom MyDrive

Perihal TomTom MyDrive

TomTom MyDrive merupakan cara mudah untuk menetapkan destinasi, berkongsi lokasi dan kegemaran dan menyimpan maklumat navigasi peribadi anda. MyDrive menyegerakkan TomTom Rider anda menggunakan akaun TomTom anda. Anda boleh menggunakan MyDrive dalam pelayar web pada komputer atau sebagai aplikasi mudah alih pada telefon pintar atau tablet.

Penting: Untuk menggunakan TomTom MyDrive, anda memerlukan peranti navigasi yang serasi.

Gunakan TomTom MyDrive untuk melakukan yang berikut:

- Cari destinasi pada peta MyDrive dan hantarkannya ke Rider anda. Anda boleh memandu ke destinasi dan ia juga disimpan dalam [Tempat Saya](#) dan dalam Destinasi Terkini dalam Menu Utama.
- Rancang laluan dengan hentian pada peta MyDrive dan hantarkannya ke Rider anda.
- Segerakkan fail senarai POI komuniti daripada peta MyDrive ke Rider anda. Senarai POI disimpan dalam Tempat Saya dan lokasi ditunjukkan pada peta.
- Cari POI dalam MyDrive dan segerakkannya dengan Rider anda.
- Simpan semua lokasi anda dalam Tempat Saya secara berterusan ke MyDrive. Anda boleh melihat semua lokasi Tempat Saya pada peta MyDrive.
- Pulihkan lokasi Tempat Saya dan POI secara automatik daripada MyDrive ke Rider anda selepas set semula.

Untuk mengaktifkan MyDrive pada Rider, anda mesti [menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#).

Penting: Pada model peranti START 42/52, START 40/50/60 dan GO 51/61, skrin sengaja dimalapkan apabila anda menyambung peranti anda kepada komputer anda.

Log masuk ke MyDrive

Anda mestilah log masuk ke MyDrive untuk menyegerak ke akaun TomTom anda. Apabila anda log masuk ke akaun anda daripada peranti navigasi, pelayar web atau aplikasi MyDrive anda, penyegerakan dengan akaun TomTom anda berlaku secara automatik.

Log masuk ke MyDrive pada Rider anda

1. Dalam Menu Utama, pilih **Perkhidmatan TomTom**.
2. Pilih **MyDrive**.
3. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan yang anda gunakan untuk akaun TomTom anda.
4. Pilih **Log Masuk**.
Rider anda bersambung kepada akaun TomTom anda.
5. Kembali ke pandangan peta.
Rider anda secara automatik menyimpan maklumat navigasi peribadi anda kepada akaun TomTom anda.

Log masuk ke MyDrive menggunakan pelayar web atau aplikasi MyDrive

Log masuk menggunakan alamat e-mel dan kata laluan akaun TomTom anda. Apabila anda dilog masuk, anda boleh melihat maklumat navigasi peribadi anda daripada peranti navigasi dan anda boleh memilih destinasi dan mencipta Tempat untuk disegerakkan dengan peranti navigasi anda.

Menetapkan destinasi menggunakan MyDrive

Apabila anda dilog masuk ke MyDrive menggunakan pelayar web atau aplikasi MyDrive, anda boleh memilih destinasi anda pada peta dan menghantarkannya ke peranti navigasi anda. Apabila peranti navigasi anda dilog masuk ke akaun TomTom anda, peranti anda akan menyegerak dengan MyDrive dan menerima destinasi.

1. Dalam pelayar web atau menggunakan aplikasi MyDrive, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Pada peta, pilih destinasi.

Petua: Anda boleh mencari destinasi atau anda boleh mengalihkan peta dan memilih destinasi. Anda juga boleh memilih destinasi daripada Destinasi Terkini dalam Menu Utama atau senarai Tempat Saya.

3. Klik pada lokasi, kemudian buka menu muncul dan pilih **Hantar ke peranti**. Destinasi tersebut dihantar ke akaun TomTom anda.
4. Log masuk ke MyDrive pada Rider anda.
Rider anda menyegerak dengan akaun TomTom dan menerima destinasi MyDrive baru.
Mesej **Anda telah menerima destinasi baru** ditunjukkan. Laluan dirancang secara automatik ke destinasi MyDrive.

Petua: Semua destinasi MyDrive disimpan dalam Destinasi Terkini dalam Menu Utama dan dalam [Tempat Saya](#).

Merancang laluan dengan hentian menggunakan MyDrive

Apabila anda dilog masuk ke MyDrive menggunakan pelayar web, anda boleh mencipta laluan dengan hentian dan menghantarkannya ke peranti navigasi anda. Apabila peranti navigasi anda dilog masuk ke akaun TomTom anda, peranti anda akan menyegerak dengan MyDrive dan menerima destinasi.

Mencipta laluan dengan hentian

1. Dalam pelayar web, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Pada peta, pilih destinasi.

Petua: Anda boleh mencari destinasi atau anda boleh mengalihkan peta dan memilih destinasi pada peta. Anda juga boleh memilih destinasi daripada Destinasi Terkini dalam Menu Utama atau senarai Tempat Saya.

3. Pada peta, pilih hentian dengan cara yang sama anda memilih destinasi anda kemudian pilih **Tambah Hentian**.
Hentian ditambahkan pada laluan anda.
Laluan anda dipilih dan menu muncul menunjukkan **Hantar laluan ke peranti**.
4. Jika mahu, tambahkan lebih banyak hentian pada laluan anda.
5. Dalam menu muncul, pilih **Hantar Laluan ke peranti**.
Destinasi dan hentian dihantar kepada akaun TomTom anda.
6. Log masuk ke MyDrive pada Rider anda.
Rider anda menyegerak dengan akaun TomTom dan menerima destinasi MyDrive baru dan hentian.
Mesej **Anda telah menerima laluan baru** ditunjukkan. Laluan dirancang secara automatik ke destinasi MyDrive dan hentian.

Petua: Semua destinasi MyDrive disimpan dalam Destinasi Terkini dalam Menu Utama dan dalam [Tempat Saya](#).

Petua: Anda boleh menyimpan laluan dengan hentian dalam Laluan Saya.

Menyusun semula hentian pada laluan

1. Dalam **Rancang Laluan** dalam Menu Utama MyDrive, letakkan kursor tetikus anda di atas hentian atau destinasi.
2. Gerakkan kursor anda ke kiri sehingga ia berubah kepada simbol tangan.
3. Klik dan seret setiap hentian atau destinasi kepada susunan yang anda ingin pandu.
Pada setiap kali hentian atau destinasi dialihkan, laluan anda dikira semula mengikut hentian dalam susunan yang diubah.
Hentian terakhir pada senarai akan menjadi destinasi anda.

Menunjukkan destinasi yang dirancang dalam MyDrive

Apabila anda merancang laluan pada Rider anda, destinasi tersebut disegerakkan dengan akaun TomTom anda. Anda boleh melihat destinasi apabila anda dilog masuk ke MyDrive dalam pelayar web atau semasa menggunakan aplikasi MyDrive.

Mengosongkan destinasi MyDrive

1. Pastikan anda dilog masuk ke MyDrive pada Rider.
2. Pilih **Laluan Semasa** dalam Menu Utama untuk membuka Menu Laluan Semasa.
3. Pilih **Kosongkan Laluan** untuk mengosongkan laluan yang dirancang pada masa itu.
Peranti anda kembali ke [pandangan peta](#). Laluan anda telah dikosongkan daripada Rider anda dan akaun TomTom anda.

Petua: Semua destinasi MyDrive disimpan dalam Destinasi Terkini dalam Menu Utama dan juga dalam [Tempat Saya](#).

Memadamkan destinasi MyDrive daripada Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama pilih **Destinasi Terkini**.

Petua: Secara alternatif, pilih **Tempat Saya**, diikuti dengan **Destinasi Terkini**.

2. Pilih **Edit Senarai**.
3. Pilih lokasi yang anda ingin padamkan.
4. Pilih **Padam**.

Menetapkan kenalan telefon sebagai destinasi menggunakan aplikasi MyDrive

Apabila anda log masuk ke aplikasi MyDrive, anda boleh memilih kenalan dalam senarai kenalan telefon anda untuk ditetapkan sebagai destinasi anda. Kenalan anda mestilah mempunyai alamat lengkap dengan susunan yang betul. Destinasi ditunjukkan pada peta dan anda boleh menghantarkannya kepada peranti navigasi anda. Apabila peranti navigasi anda dilog masuk ke akaun TomTom anda, peranti anda akan menyegerak dengan MyDrive dan menerima destinasi.

1. Dengan aplikasi MyDrive, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Dalam menu aplikasi MyDrive, pilih **Kenalan**.
3. Pilih kenalan yang anda ingin tetapkan sebagai destinasi anda.
Lokasi kenalan anda ditunjukkan pada peta.
4. Klik pada lokasi, kemudian buka menu muncul dan pilih **Hantar ke peranti**.
Destinasi tersebut dihantar ke akaun TomTom anda.
5. Log masuk ke MyDrive pada Rider anda.

Rider anda menyegerak dengan akaun TomTom dan menerima destinasi MyDrive baru.

Mesej **Anda telah menerima destinasi baru** ditunjukkan. Laluan dirancang secara automatik ke destinasi MyDrive.

Petua: Semua destinasi MyDrive disimpan dalam Destinasi Terkini dalam Menu Utama dan dalam [Tempat Saya](#).

Mencari dan menyegerakkan lokasi menggunakan MyDrive

Apabila anda dilog masuk ke TomTom MyDrive, anda boleh mencari lokasi dalam [MyDrive](#) dan menyegerakkannya dengan lokasi Rider [Tempat Saya](#).

1. Dalam pelayar web atau menggunakan aplikasi MyDrive, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Pada peta, pilih destinasi.

Petua: Anda boleh mencari destinasi atau anda boleh mengalihkan peta dan memilih destinasi. Anda juga boleh memilih destinasi daripada senarai Tempat Saya anda.

3. Klik pada lokasi, kemudian buka menu muncul dan pilih **Tambah ke Tempat Saya**. Lokasi ditunjukkan dalam senarai **Kegemaran** dalam menu MyDrive **Tempat Saya**.
4. Log masuk ke MyDrive pada Rider anda.
Rider anda menyegerak dengan akaun TomTom anda dan menerima lokasi **Kegemaran** baru. Lokasi disimpan dalam [Tempat Saya](#).

Menyegerakkan lokasi Tempat Saya dengan MyDrive

Apabila anda dilog masuk ke MyDrive pada Rider, lokasi yang telah anda tambahkan pada [Tempat Saya](#) disegerakkan secara automatik dengan akaun TomTom anda. Anda boleh melihat lokasi Tempat Saya dan [senarai tempat POI](#) apabila anda log masuk ke MyDrive dalam pelayar web atau semasa menggunakan aplikasi MyDrive.

Mengimport senarai POI komuniti

Anda boleh mencari koleksi POI komuniti dalam Internet dan memuatnya naik ke [Tempat Saya](#) menggunakan MyDrive dalam pelayar web. Koleksi POI mungkin mengandungi tapak perkhemahan atau restoran bagi kawasan yang anda pergi dan menyediakan cara mudah untuk memilih lokasi tanpa perlu mencari lokasi setiap kali.

Petua: Sesetengah Peranti navigasi TomTom mempunyai senarai POI yang diprapasang.

Rider menggunakan fail .OV2 untuk koleksi POI.

Nota: Rider anda memerlukan sekurang-kurangnya 400 MB ruang bebas sebelum boleh mengimport fail .OV2 dan .GPX. Jika anda melihat mesej **Anda memerlukan lebih banyak ruang**, wujudkan ruang dengan memadamkan fail .OV2 atau .GPX yang tidak diinginkan menggunakan MyDrive atau memadamkan kandungan peranti, contohnya peta yang anda tidak gunakan.

Untuk memuat naik fail .OV2 ke Rider, lakukan yang berikut:

1. Dalam pelayar web, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Pilih **Fail POI** dalam menu **Tempat Saya**.
3. Pilih **Import Fail POI** dan layari ke fail .OV2 anda.

Petua: Nama senarai tempat dalam Tempat Saya akan kekal sama seperti nama fail .OV2. Edit nama fail agar anda dapat mengenalinya dengan mudah dalam Tempat Saya.

4. Pastikan anda dilog masuk ke MyDrive pada Rider.
Rider anda menyegerak dengan akaun TomTom dan menerima fail POI baru.

Nota: Sesetengah fail .OV2 adalah besar dan mengambil masa yang lama untuk dimuat naik. Pastikan anda menyejajarkan Rider sebelum anda mula memandu.

5. Pilih **Tempat Saya** dalam Menu Utama.
Senarai POI anda yang baru ditunjukkan dalam senarai Tempat.
6. Pilih senarai POI anda yang baru.
Senarai POI anda yang baru akan dibuka dan menunjukkan semua POI dalam senarai. Pilih pandangan peta untuk melihat POI pada peta.

Memadam senarai POI komuniti

Anda hanya boleh memadam senarai POI yang dimuat naik daripada Rider anda menggunakan MyDrive dalam pelayar web.

Untuk memadam senarai POI, lakukan yang berikut:

1. Dalam pelayar web, log masuk ke akaun TomTom anda.
2. Dalam menu **Tempat Saya**, pilih **Fail POI**.
3. Pilih fail POI yang anda mahu padam, kemudian pilih **Padam**.
4. Pastikan anda dilog masuk ke MyDrive pada Rider.
Senarai POI dialih keluar daripada senarai Tempat Saya anda.

Mengimport fail GPX trek

Fail GPX (format pertukaran GPS)

Fail GPX mengandungi rakaman laluan yang sangat terperinci, termasuk sebarang lokasi yang jalannya tidak rata. Fail GPX mungkin mengandungi, contohnya, laluan pelancongan atau laluan tetap pilihan. Anda boleh mencari koleksi fail GPX pada Internet dan memuat naiknya ke [Laluan Saya](#) menggunakan MyDrive dalam pelayar web. Fail GPX menjadi trek selepas import.

Trek mempunyai titik permulaan dan akhir tetapi tiada hentian, dan terdapat laluan bergantung pada peta yang tetap di antara titik ini. Peranti anda mengikut laluan tetap ini setepat yang mungkin. Anda boleh mengedit trek menggunakan alat seperti [Tyre Pro](#).

Menggunakan fail GPX

Anda menggunakan MyDrive pada komputer anda untuk mengimport fail trek .GPX ke peranti TomTom anda. Trek disimpan dalam menu Laluan Saya. Peranti anda akan menavigasi sepanjang trek GPX dan tidak akan menawarkan untuk merancang semula laluan anda walaupun laluan lebih cepat tersedia.

Mengimport fail GPX trek

Nota: Rider anda memerlukan sekurang-kurangnya 400 MB ruang bebas sebelum boleh mengimport fail .OV2 dan .GPX. Jika anda melihat mesej **Anda memerlukan lebih banyak ruang**, wujudkan ruang dengan memadamkan fail .OV2 atau .GPX yang tidak diingini menggunakan MyDrive atau memadamkan kandungan peranti, contohnya peta yang anda tidak gunakan.

Untuk mengimport fail .GPX menggunakan MyDrive, lakukan perkara berikut:

1. Sambungkan Rider anda pada komputer anda menggunakan [MyDrive Connect](#).
2. Dalam MyDrive, pilih **Laluan Saya**.
3. Pilih **Import Fail GPX** dan layari ke fail trek .GPX anda.

Petua: Nama fail trek dalam Laluan Saya akan kekal sama dengan nama fail .GPX. Edit nama fail agar anda dapat mengenalinya dengan mudah dalam Laluan Saya.

Trek baru anda ditunjukkan dalam senarai Laluan Saya.

4. Tunggu fail trek dimuat naik ke Rider anda.
5. Buka [Laluan Saya](#).
Trek anda yang diimport ditunjukkan dalam senarai Laluan Saya anda.

Memadam fail GPX trek

Anda hanya boleh memadam fail GPX trek yang dimuat naik apabila Rider anda disambungkan ke komputer anda menggunakan [MyDrive Connect](#).

Untuk memadam senarai POI, lakukan yang berikut:

1. Sambungkan Rider anda pada komputer anda menggunakan [MyDrive Connect](#).
2. Dalam MyDrive, pilih **Laluan Saya**.
3. Pilih fail trek yang anda mahu padam, kemudian pilih **Padam**.
Trek dialih keluar daripada senarai Laluan Saya anda.

Menyimpan dan memulihkan maklumat navigasi peribadi anda

Apabila anda dilog masuk ke MyDrive pada Rider, maklumat navigasi peribadi anda akan disimpan secara berterusan dan automatik ke akaun TomTom anda.

Jika anda set semula Rider, atau log masuk ke MyDrive pada peranti yang berbeza, maklumat navigasi peribadi anda yang disimpan akan dipulihkan ke Rider anda atau peranti yang berbeza.

Maklumat navigasi peribadi yang berikut disimpan pada akaun TomTom anda:

- Destinasi MyDrive.
- Semua lokasi yang disimpan dalam [Tempat Saya](#).
- Semua [senarai tempat POI](#) yang disimpan.
- Semua trek yang diimport.

Petua: MyDrive juga [menyegerakkan lokasi anda](#) dalam Tempat Saya dengan akaun TomTom anda. Anda boleh melihat lokasi Tempat Saya dan senarai tempat POI yang telah anda import dalam MyDrive pada pelayar web atau pada aplikasi MyDrive.

Pastikan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 400 MB ruang kosong pada peranti anda sebelum menyegerakkan peranti anda dengan MyDrive. Jika ruang tidak mencukupi, maklumat MyDrive anda tidak akan disegerakkan. Anda boleh menyemak jumlah ruang yang tersedia dengan pergi ke **Perihal** dalam menu **Bantuan** pada peranti anda.

Nota: Menyegerakkan maklumat yang banyak ke peranti anda mungkin memakan masa sedikit.

Carian pantas

Memilih jenis carian untuk digunakan

Dua jenis carian berikut tersedia:

- **Carian pantas**
Taipkan destinasi, tempat atau POI anda untuk melihat senarai nama jalan, tempat dan POI yang sepadan dengan serta-merta.
- **Carian langkah demi langkah**
Cari destinasi anda melalui langkah yang mudah. Untuk alamat, masukkan bandar diikuti jalan dan nombor rumah. Untuk POI, masukkan lokasi carian anda, kemudian taipkan POI yang ingin anda cari.

Kedua-dua jenis carian memberikan hasil yang sama. Jadi, pilih jenis carian yang paling mudah digunakan menurut pendapat anda.

Anda boleh menukar jenis carian dalam **Sistem** pada menu [Tetapan](#).

Menggunakan carian pantas

Perihal carian

CARIAN PANTAS SAHAJA

Anda boleh menggunakan ciri carian untuk mencari pelbagai tempat dan menavigasi ke tempat tersebut. Anda boleh membuat carian berikut:

- Alamat tertentu, contohnya, taipkan **123 Oxford Street, London**.
- Alamat separa, contohnya, taipkan **Oxford st Lon**.
- Jenis tempat, contohnya, taipkan **stesen minyak** atau **restoran**.
- Tempat mengikut nama, contohnya, taipkan **Starbucks**.
- Poskod, contohnya, taipkan **W1D 1LL** untuk Oxford Street, London.

Petua: Untuk mencari jalan tertentu di United Kingdom atau Belanda, taipkan poskod kemudian jarak dan taipkan nombor rumah. Contohnya, **1017CT 35**. Untuk negara lain, poskod adalah berasaskan kawasan dan anda akan diberikan senarai bandar raya, bandar dan jalan yang sepadan dalam hasil carian anda.

- Bandar untuk menavigasi ke pusat bandar, contohnya, taipkan **London**.
- POI (Tempat Tumpuan) berhampiran lokasi semasa anda, contohnya, taipkan **restoran berhampiran saya**.
- Kod peta, contohnya, taipkan **WH6SL.TR10**
- Koordinat latitud dan longitud, contohnya, taipkan:
U 51°30'31" B 0°08'34".

Memasukkan istilah carian

CARIAN PANTAS SAHAJA

Pilih **Carian** dalam [Menu Utama](#) untuk mula mencari alamat dan POI. Skrin carian terbuka menunjukkan papan kekunci dan butang berikut:



1. **Butang kembali.**
Pilih butang ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.
2. **Kotak input carian.**

Masukkan istilah carian anda di sini. Semasa anda menaip, alamat dan POI yang sepadan ditunjukkan.

Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e é ê ë dan banyak lagi.

Petua: Untuk mengedit, pilih perkataan yang telah anda taipkan bagi menempatkan kursor. Anda kemudian boleh memasukkan atau memadamkan aksara.

3. Butang jenis carian.

Anda boleh mencari seluruh peta semasa atau kawasan khusus seperti pekan atau bandar atau tempat berhampiran destinasi anda. Pilih butang ini untuk menukar jenis carian kepada mana-mana satu yang berikut:



Seluruh peta

Pilih pilihan ini untuk mencari seluruh peta semasa anda dengan tiada had lingkungan carian. Lokasi semasa anda ialah pusat carian. Hasil diletakkan mengikut padanan tepat.



Berhampiran saya

Pilih pilihan ini untuk membuat carian dengan lokasi GPS semasa anda sebagai pusat carian. Hasil diletakkan mengikut jarak.



Di pekan atau bandar

Pilih pilihan ini untuk menggunakan pekan atau bandar sebagai pusat carian anda. Anda perlu memasukkan nama pekan atau nama bandar menggunakan papan kekunci. Apabila anda telah memilih pekan atau bandar daripada senarai hasil, anda boleh mencari alamat atau POI di bandar tersebut.



Di sepanjang laluan

Apabila laluan telah dirancang, anda boleh memilih pilihan ini untuk membuat carian di sepanjang laluan anda bagi jenis lokasi yang tertentu, contohnya, stesen minyak. Apabila digesa, masukkan jenis lokasi kemudian pilihnya dalam lajur sebelah kanan untuk melaksanakan carian.



Berhampiran destinasi

Apabila laluan telah dirancang, anda boleh memilih pilihan ini untuk menggunakan destinasi anda sebagai pusat carian anda.



Latitud Longitud

Pilih pilihan ini untuk memasukkan sepasang koordinat latitud longitud.

4. Butang pandangan.

Pilih butang ini untuk kembali ke [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#).

5. Butang 123?!.

Pilih butang ini untuk menggunakan nombor dan simbol pada papan kekunci anda. Pilih butang =< untuk menogol antara nombor dengan simbol lain. Pilih butang ABC untuk kembali ke papan kekunci umum.

6. Butang susun atur papan kekunci.

Pilih butang ini untuk mengubah susun atur papan kekunci anda kepada bahasa lain. Anda boleh memilih sebanyak empat susun atur daripada senarai. Jika anda mempunyai lebih daripada satu susun atur yang dipilih, pemilihan butang susun atur papan kekunci membuka menu muncul agar anda boleh menyilih antara susun atur papan kekunci yang anda pilih. [Tekan dan tahan](#) butang ini untuk pergi terus ke senarai semua susun atur.

7. Butang senarai/peta.

Pilih butang ini untuk bertukar antara tunjukkan hasil dalam senarai atau tunjukkan hasil pada peta.

8. Butang tunjukkan/sembunyikan papan kekunci.

Pilih butang ini untuk menunjukkan atau menyembunyikan papan kekunci.

Petua: Pilih kekunci **Shift** sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taipkan berhuruf besar. [Dwiketik](#) kekunci **Shift** untuk menggunakan Caps-Lock, iaitu semua huruf yang anda taipkan adalah huruf besar. Pilih kekunci **Shift** sekali untuk keluar dari Caps-Lock.

Petua: Untuk membatalkan carian, pilih butang pandangan peta/panduan di sudut atas kanan skrin.

Mengendalikan hasil carian



CARIAN PANTAS SAHAJA

Hasil carian anda ditunjukkan dalam dua lajur.


Padanan alamat dan bandar raya ditunjukkan dalam lajur sebelah kiri, manakala POI, jenis POI dan Tempat ditunjukkan dalam lajur sebelah kanan. Destinasi terkini dan tempat yang disimpan juga ditunjukkan dalam hasil carian anda.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.


Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:

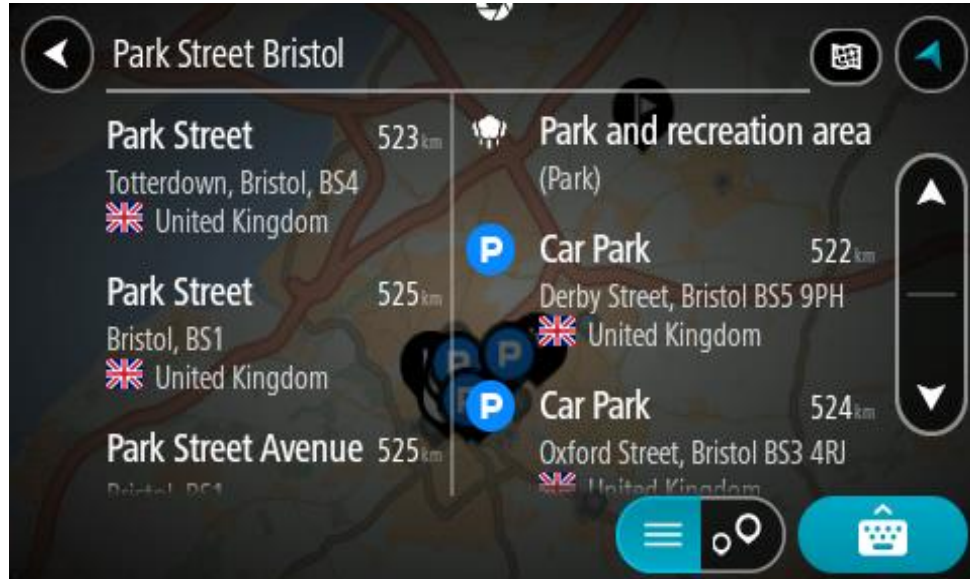

Apabila anda memilih alamat daripada senarai hasil carian, anda boleh memilih untuk menunjukkannya pada peta, menambahkan persimpangan atau merancang laluan ke lokasi yang dipilih. Untuk mendapatkan alamat tepat anda boleh menambahkan nombor rumah.

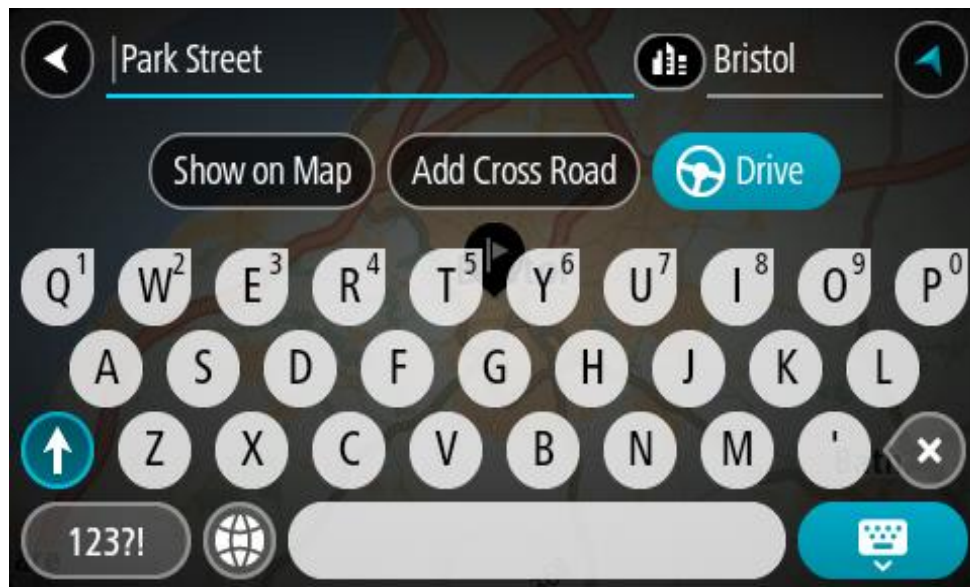

Jika anda menunjukkan hasil pada peta, anda boleh menggunakan menu muncul untuk [menambahkan lokasi](#) ke Tempat Saya. Jika laluan telah dirancang, anda boleh menambahkan lokasi pada laluan semasa anda.

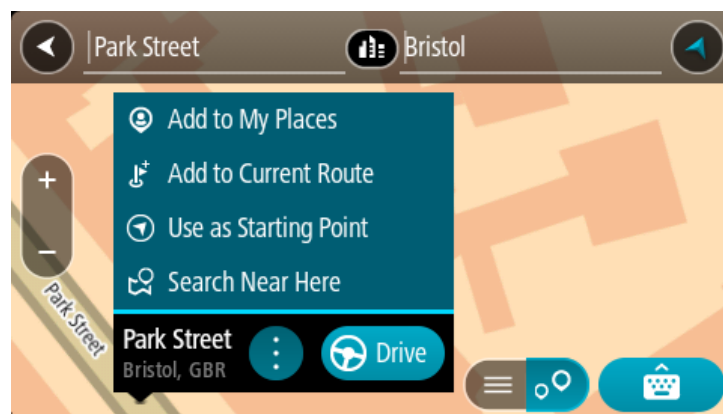

Nota: Hasil carian terbaik akan ditunjukkan pada peta. Apabila anda zum masuk, hasil carian bahagian bawah akan ditunjukkan secara beransur-ansur.

Perihal poskod

Apabila membuat carian menggunakan poskod, hasil anda bergantung pada jenis poskod yang digunakan di negara tempat carian dibuat.

Jenis poskod berikut digunakan:

- Poskod yang menavigasi anda ke jalan atau sebahagian jalan.
- Poskod yang menavigasi anda ke kawasan terdiri daripada, contohnya, pekan tunggal, beberapa kampung di kawasan luar bandar atau daerah di bandar besar.

Poskod untuk jalan

Negara seperti Belanda dan United Kingdom menggunakan jenis poskod ini. Apabila anda membuat carian menggunakan jenis poskod ini, masukkan poskod, kemudian jarakkan dan secara pilihan masukkan nombor rumah. Contohnya, "1017CT 35". Peranti anda kemudian merancang laluan ke rumah atau bangunan tertentu pada jalan tertentu.

Poskod untuk kawasan

Negara seperti Jerman, Perancis dan Belgium menggunakan jenis poskod ini. Jika anda membuat carian menggunakan poskod bagi kawasan, hasil anda termasuk semua jalan di kawasan bandar, seluruh pekan atau kampung dalam lingkungan poskod tersebut.

Apabila menggunakan carian pantas, anda mungkin memperoleh hasil daripada berbilang negara jika anda memasukkan poskod kawasan.

Nota: Jika anda membuat carian menggunakan poskod bagi kawasan, anda tidak akan mendapat alamat khusus dalam hasil anda.

Jenis poskod ini masih sangat berguna untuk mengurangkan bilangan hasil carian. Contohnya, carian untuk Neustadt di Jerman mengembalikan senarai hasil berkemungkinan yang panjang. Menambah jarak diikuti poskod bagi kawasan menyempitkan hasil kepada Neustadt yang anda cari.

Sebagai contoh lain, jika anda ingin mencari bandar, masukkan poskod bagi kawasan dan pilih pusat bandar yang anda cari daripada keputusan.

Perihal mapcode

CARIAN PANTAS SAHAJA

Sebaliknya, di negara yang jalan dan rumah tidak mempunyai nama atau alamat, anda boleh menggunakan mapcode. Mapcode mewakili lokasi.

Setiap lokasi di muka bumi, termasuk lokasi di lautan seperti pulau dan pelantar minyak, boleh diwakili dengan mapcode. Mapcode adalah ringkas dan mudah dikenali, diingati dan disampaikan. Ia adalah tepat bagi beberapa meter, yang cukup baik untuk kegunaan harian.

Pergi ke mapcode.com untuk arahan tentang cara untuk mencari mapcode bagi suatu lokasi.

Mapcode adalah lebih tepat dan lebih fleksibel berbanding daripada alamat pada kad perniagaan. Anda boleh memilih lokasi yang anda ingin kaitkan dengan alamat anda, contohnya, pintu masuk utama atau pintu masuk ke tempat letak kereta.

Senarai ikon jenis POI

Perkhidmatan perundangan dan kewangan



Bangunan mahkamah



Mesin Keluar Wang Tunai



Perundangan - Peguam
Cara



Institusi kewangan



Perundangan - perkhid-
matan lain

Perkhidmatan makanan



Kedai serbaneka



Restoran makanan segera



Restoran



Restoran Cina

Tempat penginapan



Hotel atau motel



Hotel mewah



Kawasan perkhemahan



Hotel bajet

Perkhidmatan kecemasan



Hospital atau poliklinik



Doktor gigi



Stesen polis



Doktor haiwan



Doktor



Stesen bomba

Perkhidmatan berkaitan kereta



Tempat letak kereta luar



Stesen minyak



Garaj tempat letak kereta



Tempat cuci kereta



Penjual kereta



Pusat pemeriksaan kenderaan



Kemudahan sewa kereta



Tempat mengecas kereta elektrik



Tempat letak kereta sewa



Kemudahan pembaikan kereta

Perkhidmatan lain



Kedutaan



Perkhidmatan haiwan kesayangan



Pejabat kerajaan



Syarikat



Pejabat pos



Pusat membeli-belah



Pejabat maklumat
pelancong

Pendidikan



Kolej atau universiti



Perpustakaan

Santai



Kasino



Teater



Pawagam



Dewan konsert



Muzium



Opera



Telekomunikasi



Khidmat komuniti



Farmasi



Perkhidmatan kecantikan



Kedai



Sekolah



Pusat konvensyen



Kilang wain



Tempat tarikan pelancong



Zoo



Taman hiburan



Pusat pameran



Pusat kebudayaan

	Hiburan malam hari		Pusat hiburan
	Ladang Kanak-kanak		
Sukan			
	Padang permainan		Kolam renang
	Puncak gunung		Sukan air
	Pantai		Gelanggang tenis
	Kawasan taman atau rekreasi		Gelanggang geluncur ais
	Lembangan perahu layar/marina		Pusat sukan
	Stadium		Balapan golf
Agama			
	Gereja		Tempat ibadat
Pelancongan			
	Stesen kereta api		Laluan gunung
	Lapangan terbang		Pemandangan indah atau panoramik
	Terminal feri		Poskod

Nota: Tidak digunakan di semua negara.



Lintasan sempadan



Stesen bas



Palang tol



Kawasan rehat



Kawasan kediaman



Pusat bandar raya



Stesen mengecas kereta elektrik



Hentian trak

Merancang laluan menggunakan carian pantas

Menggunakan ramalan destinasi

Apakah itu ramalan destinasi?

Rider anda kini boleh mempelajari kebiasaan pemanduan harian anda ke Tempat kegemaran yang disimpan dan juga boleh mencadangkan destinasi apabila anda memulakan peranti daripada mod tidur, contohnya apabila memandu ke Tempat Kerja pada waktu pagi.

Bersedia untuk ramalan destinasi

Sebelum anda mendapatkan destinasi cadangan pertama anda, peranti anda memerlukan sedikit masa untuk mempelajari kebiasaan anda. Semakin kerap anda memandu dengan Rider anda, semakin cepat anda akan mendapatkan cadangan dan destinasi cadangan akan menjadi semakin tepat.

Untuk menerima destinasi ramalan, anda perlu melakukan perkara berikut:

- Ramalan destinasi DIHIDUPKAN secara lalai, jika ia telah dimatikan, pergi ke [Tetapan](#) > Sistem > Maklumat dan privasi anda, hidupkan Simpan sejarah perjalanan pada peranti ini untuk ciri pilihan.
- Pastikan tiada laluan yang dirancang.
- Jika peranti anda mempunyai kawalan suara, tukar kawalan suara kepada HIDUP. Pastikan kelantangan anda tidak dibisukan dan ditetapkan pada lebih daripada 20%.
- Memandu untuk beberapa hari, merancang laluan untuk destinasi Tempat Saya kegemaran anda.

Menggunakan ramalan destinasi

Penting: Jika peranti anda menyokong kawalan suara, anda boleh menyebut "Ya" atau "Tidak" atau memilih butang **Ya** atau **Tidak**.

Jika peranti anda menunjukkan "Pergi ke X?", dengan X merupakan destinasi, anda mempunyai 12 saat untuk membalas ya atau tidak.

Petua: Jika anda tidak membalas ya atau tidak, Rider anda akan menganggap ya.

Untuk membalas ya, sebut "Ya" atau pilih **Ya**. Peranti anda merancang laluan ke destinasi anda.

Untuk membalas tidak, sebut "Tidak", pilih **Tidak** atau ketik skrin untuk kembali ke peta.

Menghidupkan atau mematikan ramalan destinasi

Anda boleh menghidupkan atau mematikan ramalan destinasi pada bila-bila masa. Lihat [Perancangan laluan](#) dan Kawalan Suara (jika peranti anda mempunyai kawalan suara) untuk maklumat tentang cara menghidupkan atau mematikan ciri ini.

Merancang laluan ke alamat

CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke alamat menggunakan carian, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Carian.



Skrin carian terbuka dengan papan kekunci ditunjukkan.

3. Gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama tempat yang anda ingin merancang laluan ke situ.

Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.



Anda boleh mencari alamat, pekan, bandar, [poskod](#) atau [mapcode](#).


Petua: Untuk mencari jalan tertentu di United Kingdom atau Belanda, taipkan poskod kemudian jarak dan taipkan nombor rumah. Contohnya, **1017CT 35**. Untuk negara lain, poskod adalah berasaskan kawasan dan anda akan diberikan senarai bandar raya, bandar dan jalan yang sepadan dalam hasil carian anda.

Nota: Apabila membuat carian, seluruh peta akan dicari. Jika anda ingin mengubah cara carian, pilih butang di sebelah kanan kotak carian. Anda kemudian boleh menukar tempat carian, contohnya, di sepanjang laluan atau di bandar.

4. Sambil anda menaipkan alamat, cadangan yang berdasarkan pada apa yang telah anda masukkan setakat itu akan ditunjukkan dalam bentuk lajur. Anda boleh terus menaip atau memilih cadangan.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



5. Pilih cadangan alamat.



6. Masukkan nombor rumah jika anda memilikinya dan belum memasukkannya.



Jika anda tidak mempunyai nombor rumah, pilih **Tambah Persimpangan** atau **Tunjukkan pada Peta**.

Petua: Jika anda memasukkan nombor rumah yang tidak ditemui, maka nombor itu akan menjadi merah. Nombor rumah terdekat yang ditemui ditunjukkan dalam butang Pandu. Anda boleh memasukkan nombor rumah baru atau anda boleh memilih **Pandu** untuk memandu ke nombor rumah terdekat.

7. Pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke pusat bandar

CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke pusat bandar menggunakan carian, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih Carian.



Skrin carian terbuka dengan papan kekunci ditunjukkan.

3. Gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama bandar atau pekan yang anda ingin merancang laluan ke situ.

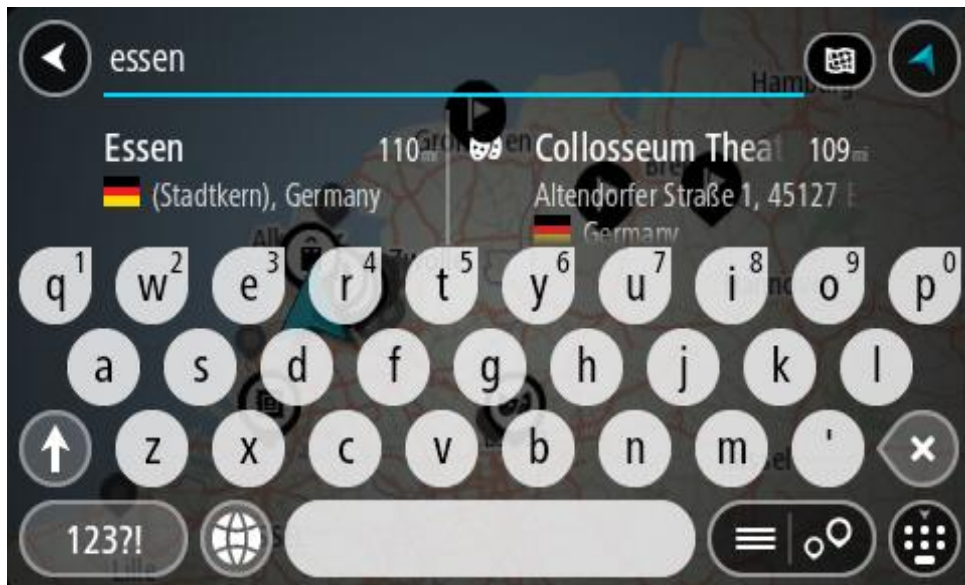

Anda boleh mencari pekan, bandar, poskod.

Petua: Untuk mencari bandar raya tertentu, anda boleh menggunakan poskod bandar raya atau negara. Contohnya, carian Essen akan mengembalikan banyak hasil. Jika anda mencari Essen 2910 atau Essen Belgium, maka bandar raya tersebut akan berada di bahagian atas hasil. Anda kemudian boleh mencari dalam bandar raya.

Petua: Apabila membuat carian, seluruh peta akan dicari. Jika anda ingin mengubah cara membuat carian, pilih butang jenis carian kemudian pilih pilihan carian.

4. Semasa anda menaip, cadangan berdasarkan pada apa yang anda masukkan ditunjukkan dalam lajur. Anda boleh terus menaip atau memilih cadangan.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:




5. Pilih bandar dalam lajur di sebelah kiri.

Nama bandar ditunjukkan di bahagian kanan kotak input carian dan pusat bandar POI ditunjukkan di bawah lajur sebelah kanan.



6. Pilih POI pusat bandar.

Lokasi pusat bandar ditunjukkan pada peta.

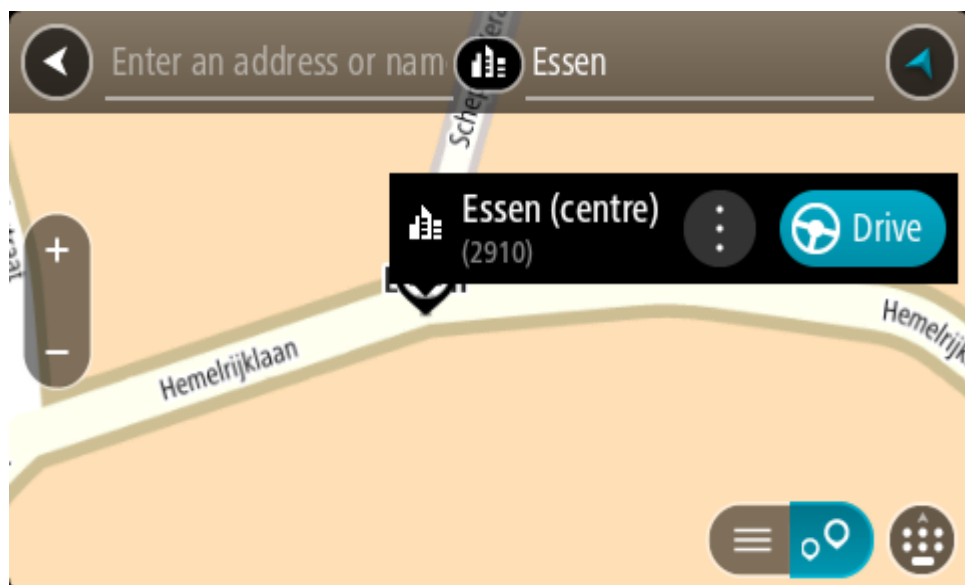

7. Pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke POI

CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke jenis POI atau POI (Tempat Tumpuan) tertentu menggunakan carian, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Carian.



Skrin carian terbuka dengan papan kekunci ditunjukkan.

3. Gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama tempat yang anda ingin merancang laluan ke situ.


Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.



Anda boleh mencari jenis POI (Tempat Tumpuan), seperti restoran atau tempat tarikan pelancong. Secara alternatif, anda boleh mencari POI khusus, contohnya "Rosie's Pizzeria".


Nota: Apabila membuat carian, seluruh peta akan dicari. Jika anda ingin mengubah cara membuat carian, pilih butang jenis carian kemudian pilih pilihan carian.

4. Semasa anda menaip, cadangan berdasarkan pada apa yang anda masukkan ditunjukkan dalam lajur. Anda boleh terus menaip atau memilih cadangan.

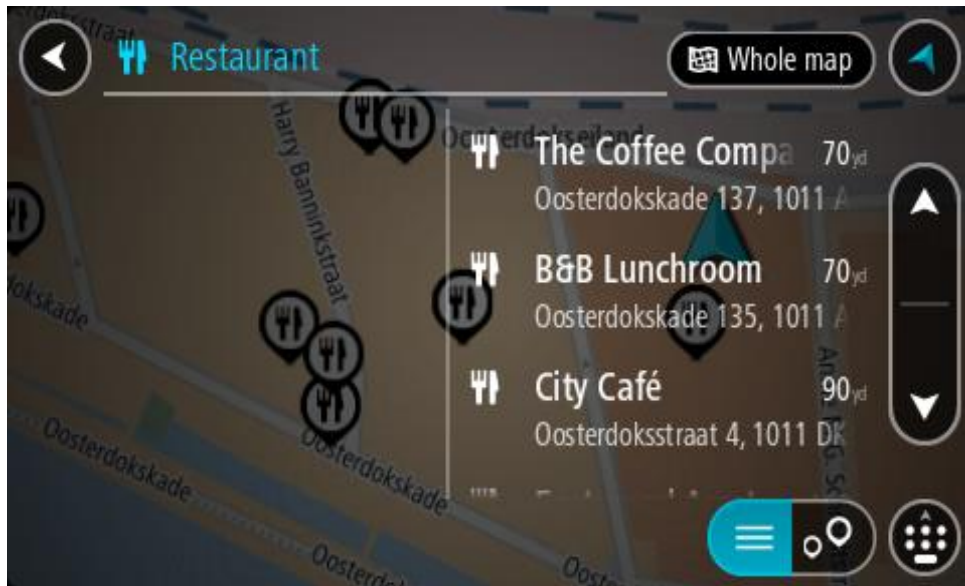

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



5. Pilih jenis POI atau POI berasingan. Jika anda telah memilih jenis POI, pilih POI. Lokasi ditunjukkan pada peta.
6. Untuk melihat maklumat lanjut tentang POI, pilih POI pada peta kemudian pilih butang menu timbul. Pilih **Maklumat Lanjut** pada menu muncul.

Anda melihat maklumat lanjut tentang POI seperti nombor telefon, alamat penuh dan e-mel.

7. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**. Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke POI menggunakan carian dalam talian


CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Nota: Carian dalam talian hanya tersedia pada peranti disambung. Untuk membuat carian dalam talian pada Rider, anda mesti [menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#).

Jika anda membuat [carian POI](#) tetapi tidak dapat menemui POI yang anda cari, anda boleh mencari TomTom Places dalam talian. Untuk mencari POI dengan carian dalam talian, lakukan perkara berikut:

1. [Cari POI](#) menggunakan Carian dalam Menu Utama.
Hasil carian ditunjukkan dalam dua lajur.

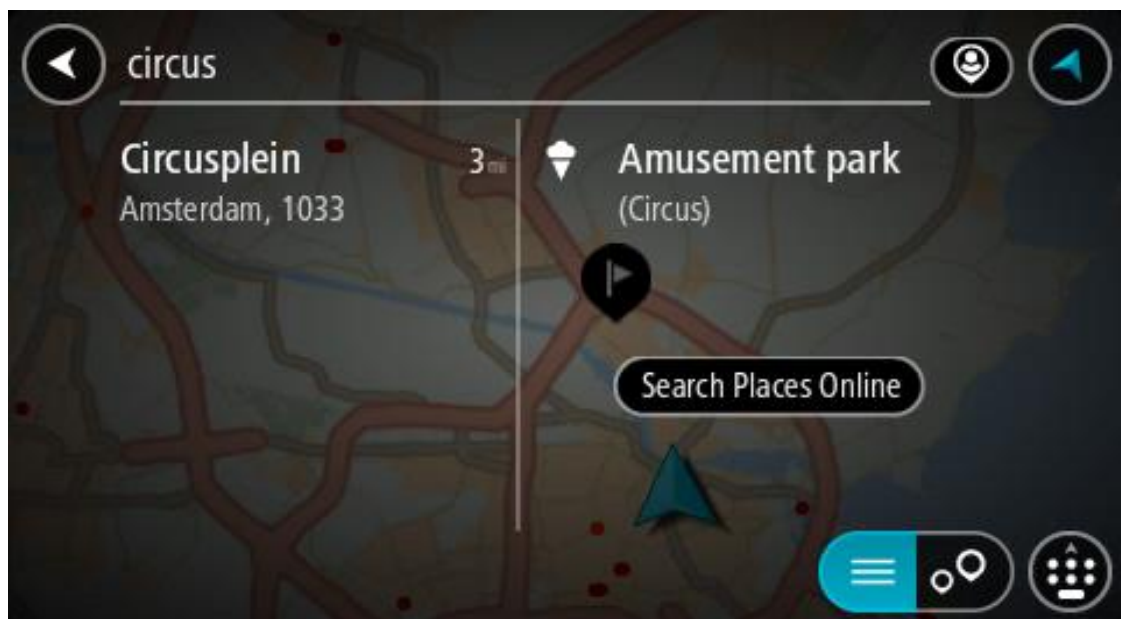


2. Pilih Cari Tempat Dalam Talian.
3. Gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama POI yang anda ingin cari, kemudian tekan butang Cari pada papan kekunci.

Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.

Anda boleh mencari jenis POI (Tempat Tumpuan), seperti restoran atau tempat tarikan pelancong. Secara alternatif, anda boleh mencari POI khusus, contohnya "Rosie's Pizzeria".


Nota: Apabila membuat carian, anda boleh mencari lokasi semasa yang berhampiran anda, di bandar atau bandar raya, atau berhampiran destinasi anda. Jika anda ingin mengubah cara carian, pilih butang di sebelah kanan kotak carian.

Hasil carian ditunjukkan dalam lajur.

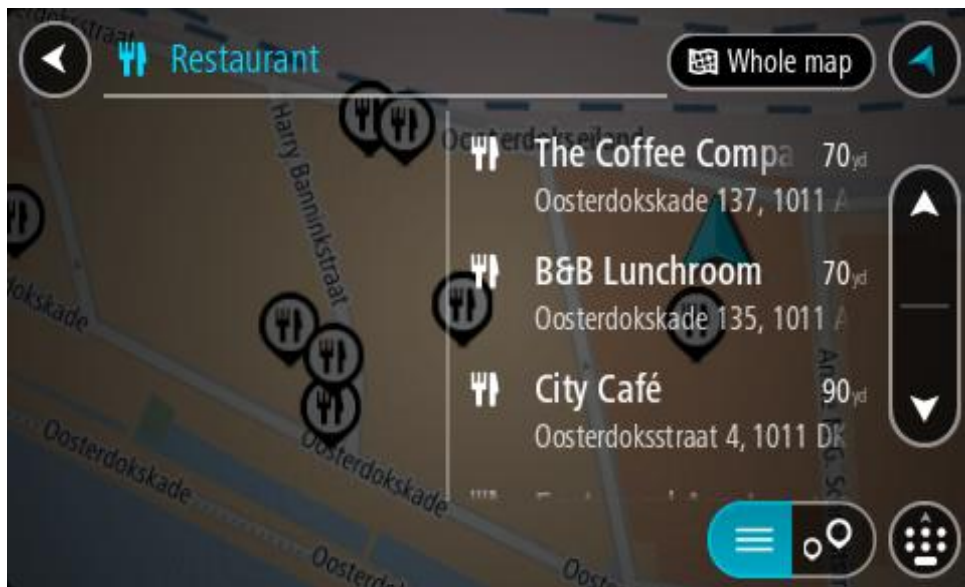

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



4. Pilih POI secara berasingan daripada senarai.
Lokasi ditunjukkan pada peta.
5. Untuk melihat maklumat lanjut tentang POI, pilih POI pada peta kemudian pilih butang menu timbul. Pilih **Maklumat Lanjut** pada menu muncul.

Anda melihat maklumat lanjut tentang POI seperti nombor telefon, alamat penuh dan e-mel.

6. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh menambah [tambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.


Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan peta

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan menggunakan peta, lakukan perkara yang berikut:


1. [Gerakkan peta](#) dan zum masuk sehingga anda boleh melihat destinasi yang anda ingin navigasi.

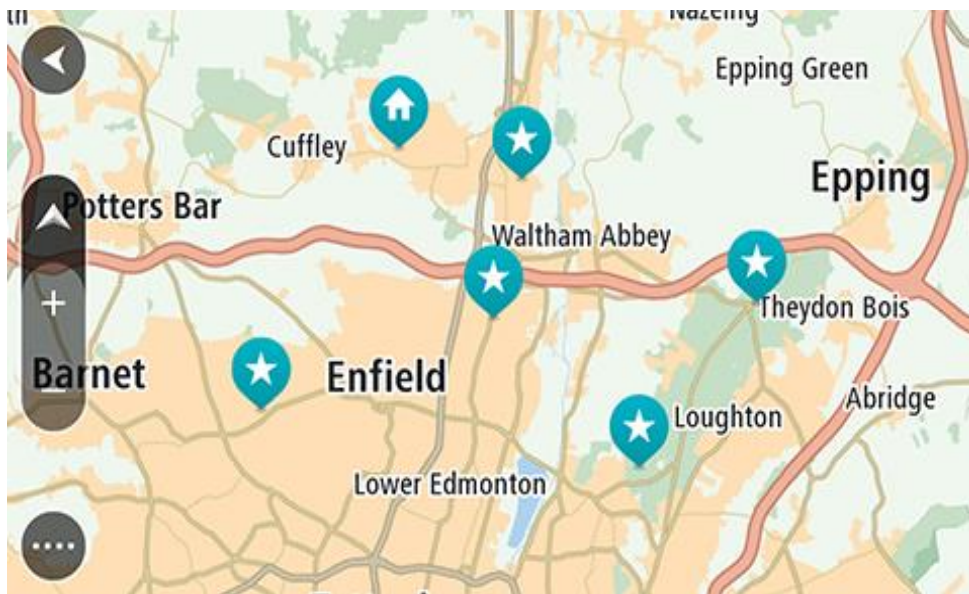

Petua: Anda juga boleh memilih simbol peta untuk membuka menu timbul, kemudian pilih butang **Pandu** untuk merancang laluan ke lokasi itu.


2. Apabila anda telah menemui destinasi anda pada peta, pilih ia dengan menekan dan menahan skrin selama kira-kira satu saat.

Menu muncul menunjukkan alamat terdekat.

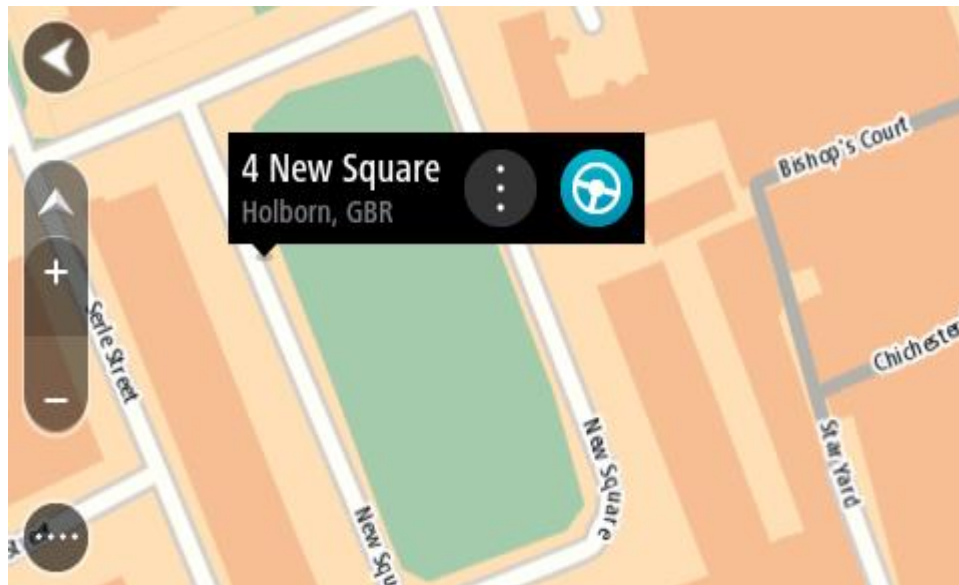

3. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menggunakan lokasi yang anda pilih dengan cara lain, seperti menambahnya ke [Tempat Saya](#), dengan memilih butang menu muncul.

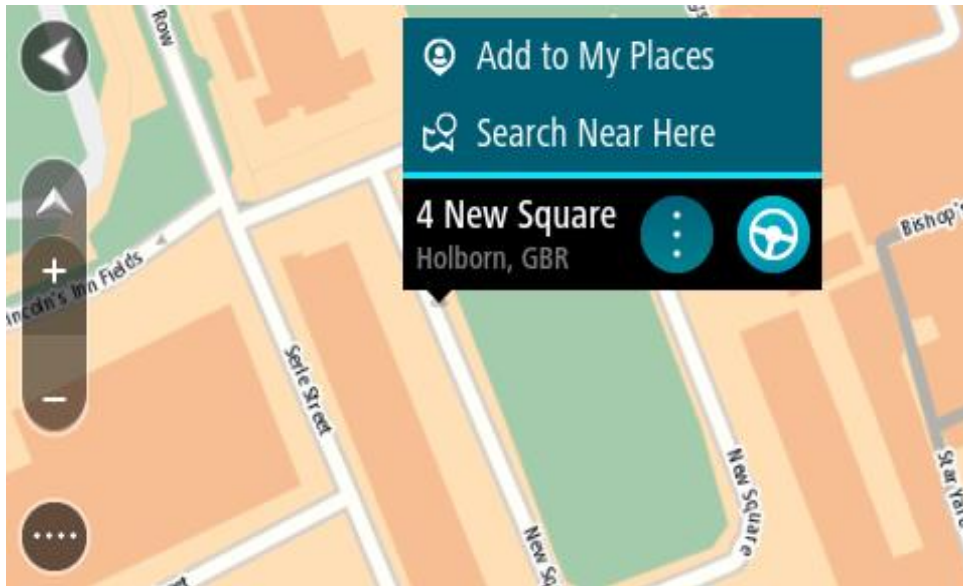

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan Tempat Saya

Untuk menavigasi ke salah satu [Tempat Saya](#) dari lokasi semasa anda, lakukan perkara yang berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih Tempat Saya.



Senarai semua Tempat anda terbuka.

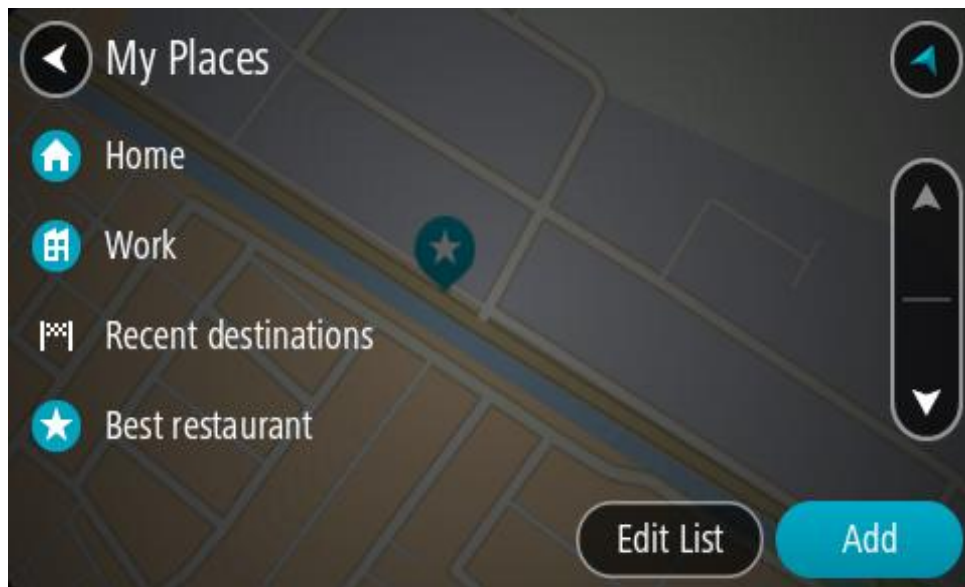

3. Pilih Tempat yang anda hendak tuju, contohnya Rumah.
Tempat pilihan anda akan ditunjukkan pada peta dengan menu muncul.

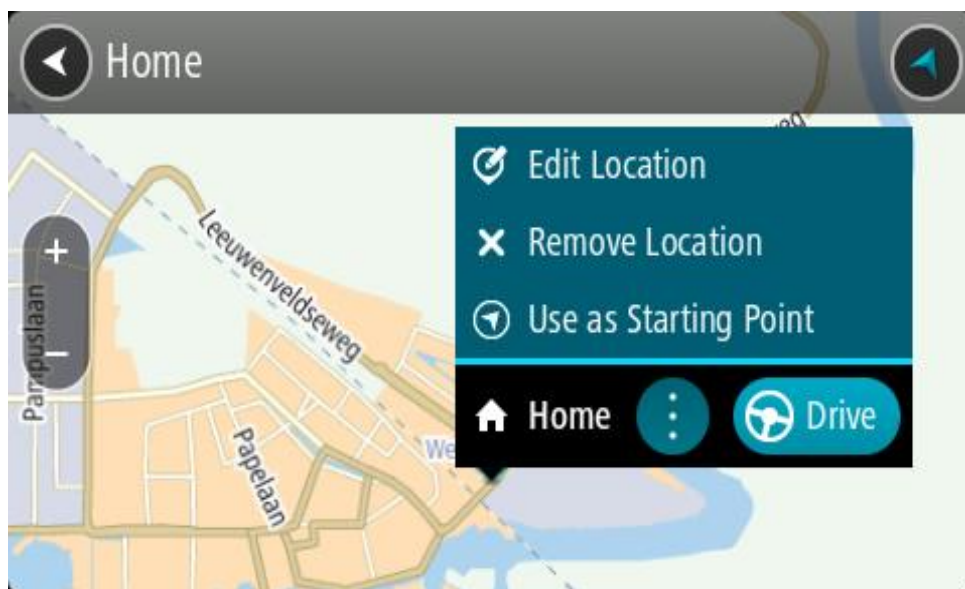

4. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan koordinat

CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan menggunakan sepasang koordinat, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Carian.



Skrin carian terbuka dengan papan kekunci ditunjukkan.

3. Pilih jenis butang carian di sebelah kanan kotak carian.



4. Pilih Latitud Longitud.

Petua: Contoh koordinat yang ditunjukkan pada skrin ialah latitud dan longitud semasa anda.

5. Taipkan pasangan koordinat anda. Anda boleh memasukkan sebarang jenis koordinat ini:

- Nilai perpuluhan, contohnya:
U 51.51000 B 0.13454
51.51000 -0.13454

Petua: Untuk nilai perpuluhan anda tidak perlu menggunakan huruf untuk menunjukkan latitud dan longitud. Untuk lokasi barat meridian 0 dan lokasi selatan khatulistiwa, gunakan tanda tolak (-) sebelum koordinat.

- Darjah, minit dan saat, contohnya:
U 51° 30' 31" B 0° 08' 34"
- Koordinat standard GPS, contohnya:
U 51 30.525 B 0 08.569


Nota: Bar di bawah koordinat menjadi merah jika anda memasukkan koordinat yang tidak dikenali oleh Rider anda.

6. Semasa anda menaipkan koordinat, cadangan ditunjukkan berdasarkan pada apa yang telah anda masukkan. Anda boleh terus menaip atau memilih cadangan.

Pekan dan jalan ditunjukkan di kiri, POI ditunjukkan di kanan.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



7. Pilih cadangan untuk destinasi anda.

Lokasi ditunjukkan pada peta.

8. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan mapcode

CARIAN PANTAS SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan menggunakan mapcode, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih **Carian**.



Skrin carian terbuka dengan papan kekunci ditunjukkan.

3. Taipkan mapcode anda. Anda boleh memasukkan sebarang jenis mapcode ini:


- Antarabangsa, contohnya WH6SL.TR10.
- Khusus negara, contohnya, GBR 8MH.51.
- Khusus negara alternatif, contohnya, GBR 28.Y6VH atau GBR LDGZ.VXR.

Petua: Semua mapcode dalam contoh ini adalah untuk lokasi yang sama - Edinburgh Castle di UK. Lihat [Perihal mapcode](#) untuk maklumat tentang cara mendapatkan mapcode bagi suatu lokasi.

4. Apabila kod peta penuh telah dimasukkan, lokasi akan ditunjukkan dalam lajur **Alamat**. Pekan dan jalan ditunjukkan di kiri, POI ditunjukkan di kanan.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



5. Pilih cadangan untuk destinasi anda.
6. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan terlebih dahulu

Anda boleh merancang laluan terlebih dahulu sebelum anda melakukan perjalanan. Anda boleh menyimpan laluan sebagai sebahagian daripada senarai [Laluan Saya](#).

Untuk merancang laluan terlebih dahulu, lakukan perkara yang berikut:

1. Cari lokasi yang ingin anda gunakan sebagai titik permulaan.
2. Pilih **Tunjukkan pada Peta**.
3. Pilih butang menu muncul.
Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.



4. Pilih **Gunakan sebagai Titik Permulaan**.
5. Cari lokasi yang ingin anda gunakan sebagai destinasi anda.
6. Pilih **Tunjukkan pada Peta**.
7. Pilih **Pandu** pada menu muncul.

Laluan anda dirancang menggunakan titik permulaan dan destinasi pilihan anda. Anggaran masa perjalanan ditunjukkan di bahagian atas bar laluan.

Petua: Semua hentian, POI dan Tempat boleh dipilih sebagai titik permulaan menggunakan menu muncul masing-masing.


Petua: Anda boleh [menyimpan laluan dalam Laluan Saya](#).

8. Untuk memandu ke titik permulaan, pilih **Pandu** di bahagian atas skrin.
Titik permulaan laluan ditukar menjadi hentian pertama anda kemudian laluan dirancang. Panduan ke destinasi anda bermula dari lokasi semasa anda. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Menukar titik permulaan menjadi lokasi semasa anda

1. Pilih titik permulaan laluan dalam pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul.

Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.

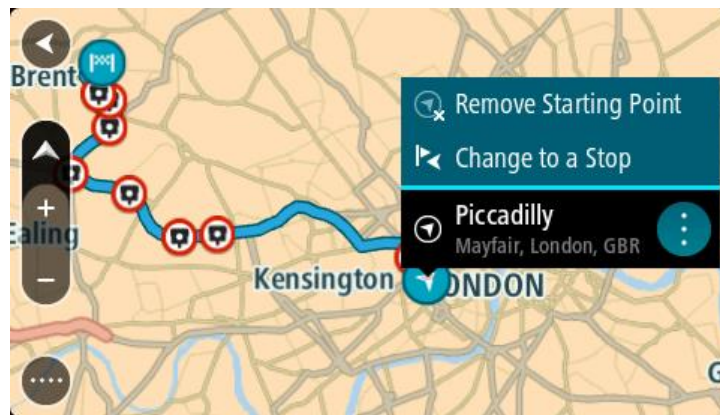


3. **Pilih Alih Keluar Titik Permulaan.**

Laluan anda dirancang semula dengan lokasi semasa anda sebagai titik permulaan. Titik permulaan asal dikeluarkan daripada laluan anda.

Menukar titik permulaan kepada hentian

1. Pilih titik permulaan pada laluan dalam pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul.

Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.

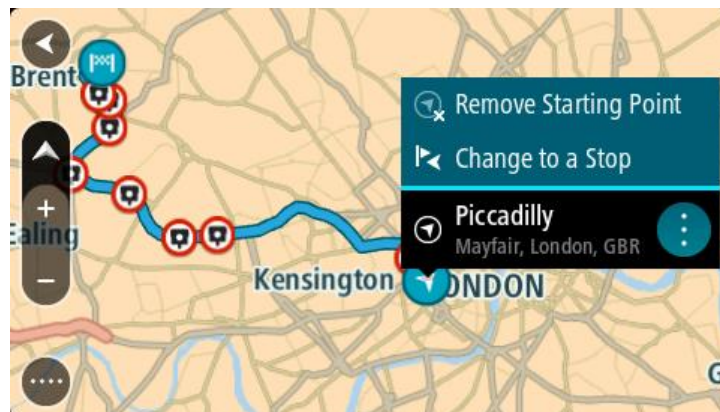

3. **Pilih Ubah kepada Hentian.**

Laluan anda dirancang semula dengan titik permulaan diubah kepada hentian.

Mencari tempat letak kereta

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk mencari tempat letak kereta, lakukan perkara yang berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Tempat letak kereta.




Peta terbuka menunjukkan lokasi tempat letak kereta.

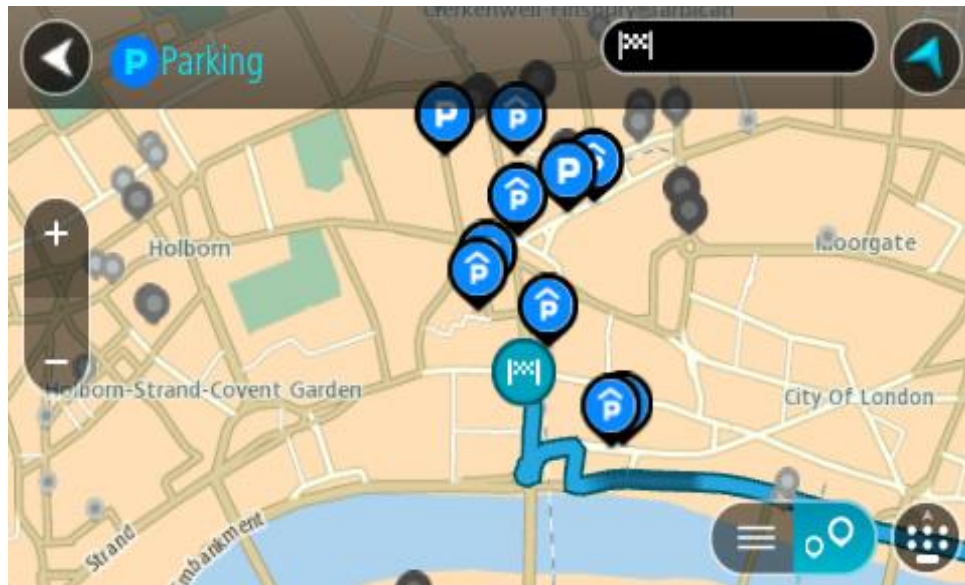


Jika laluan dirancang, peta menunjukkan tempat letak kereta berhampiran destinasi anda. Jika laluan tidak dirancang, peta akan menunjukkan tempat letak kereta berhampiran lokasi semasa anda.

Anda boleh mengubah skrin untuk menunjukkan senarai tempat letak kereta dengan menekan butang ini:




Anda boleh memilih tempat letak kereta daripada senarai untuk mencarinya pada peta.

Petua: Anda boleh tatal ke bawah senarai hasil menggunakan bar tatal pada bahagian sebelah kanan skrin.

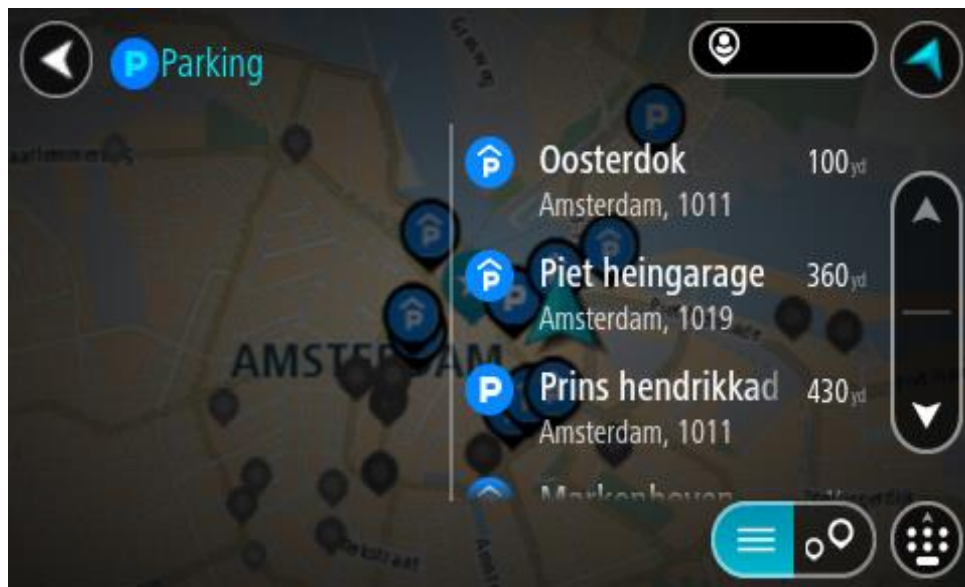


Jika anda ingin mengubah cara carian, pilih butang di sebelah kanan kotak carian. Anda kemudian boleh menukar tempat carian dilakukan, contohnya, untuk mencari berhampiran anda atau seluruh peta.

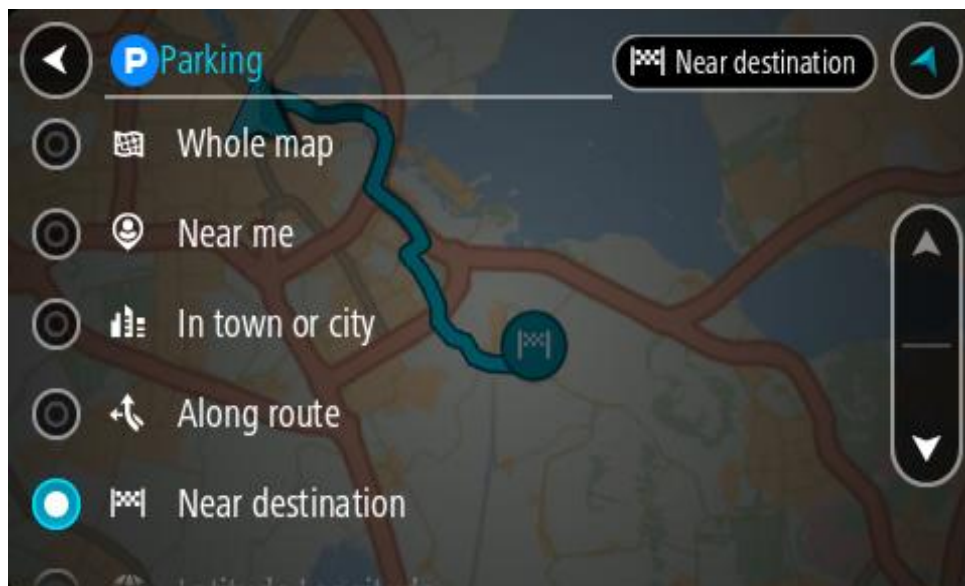

3. Pilih tempat letak kereta daripada peta atau senarai.

Menu muncul terbuka pada peta menunjukkan nama tempat letak kereta.

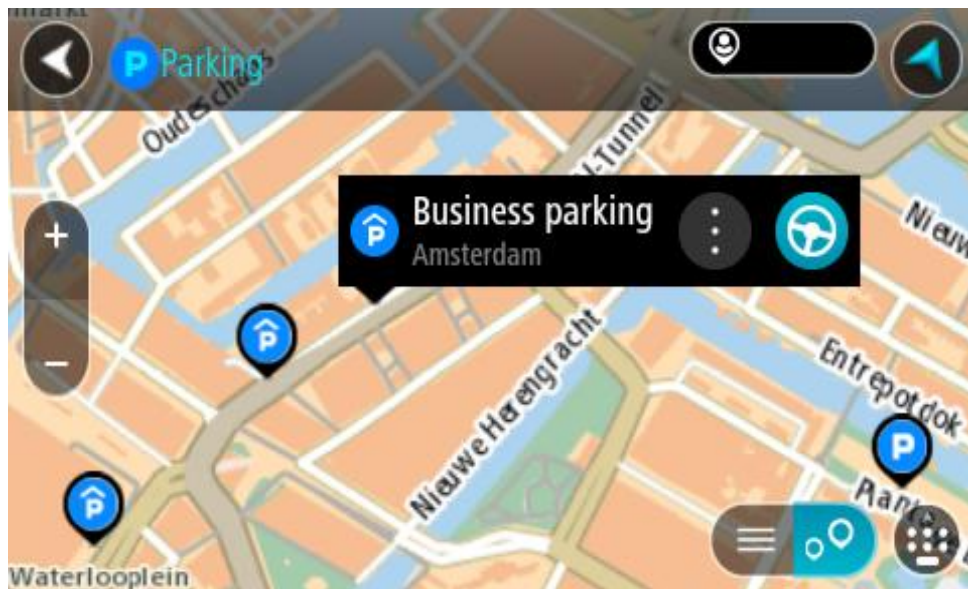

4. Pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menambahkan tempat letak kereta sebagai hentian pada laluan anda menggunakan menu muncul.

Mencari stesen minyak

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk mencari stesen minyak, lakukan perkara berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih **Stesen Minyak**.



Peta terbuka menunjukkan lokasi stesen minyak.

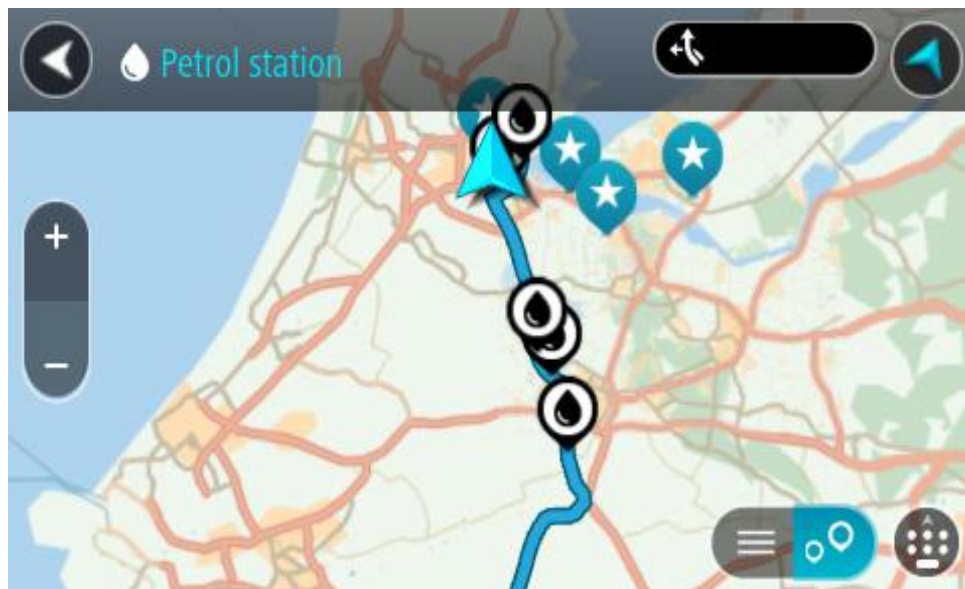


Jika laluan dirancang, peta akan menunjukkan stesen minyak di sepanjang laluan anda. Jika laluan tidak dirancang, peta akan menunjukkan stesen minyak berhampiran lokasi semasa anda. Anda boleh mengubah skrin untuk menunjukkan senarai stesen minyak dengan menekan butang ini:




Anda boleh memilih stesen minyak daripada senarai untuk mencarinya pada peta.


Petua: Anda boleh tatal ke bawah senarai hasil menggunakan bar tatal pada bahagian sebelah kanan skrin.

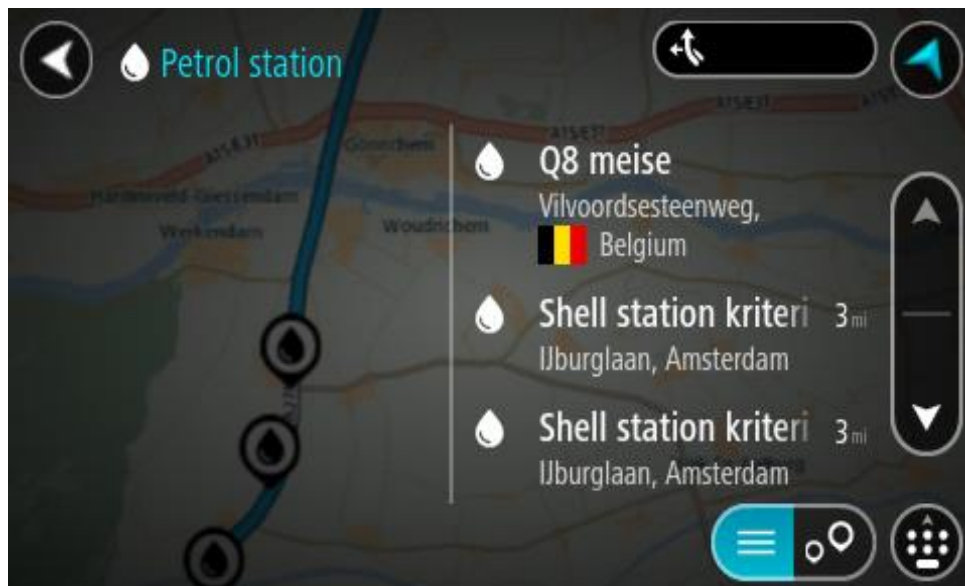

Jika anda ingin mengubah cara [carian](#), pilih butang di sebelah kanan kotak carian. Anda kemudian boleh menukar tempat carian dilakukan, contohnya, untuk mencari berhampiran anda atau seluruh peta.

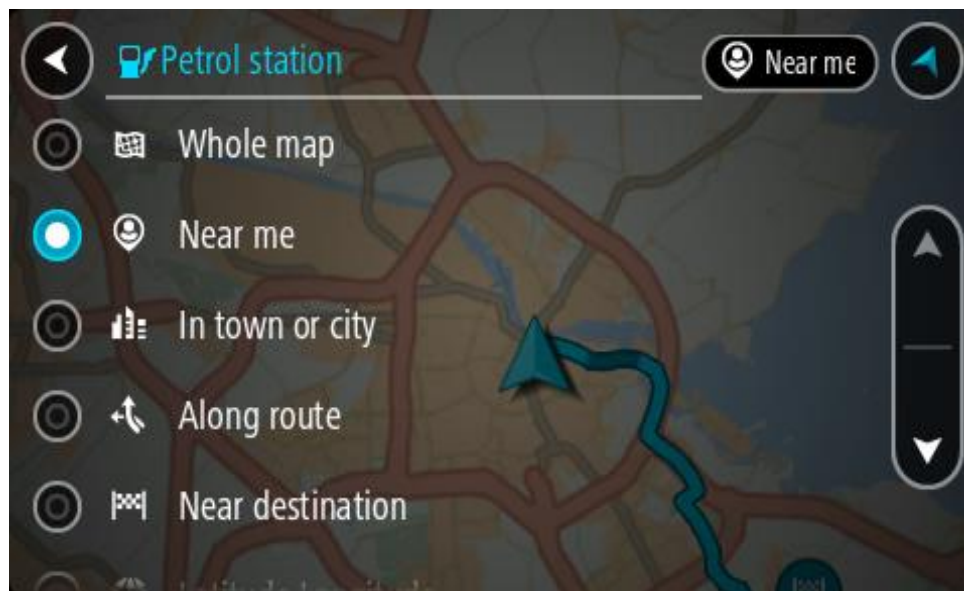

3. Pilih stesen minyak daripada peta atau senarai.
Menu muncul terbuka pada peta menunjukkan nama stesen minyak.

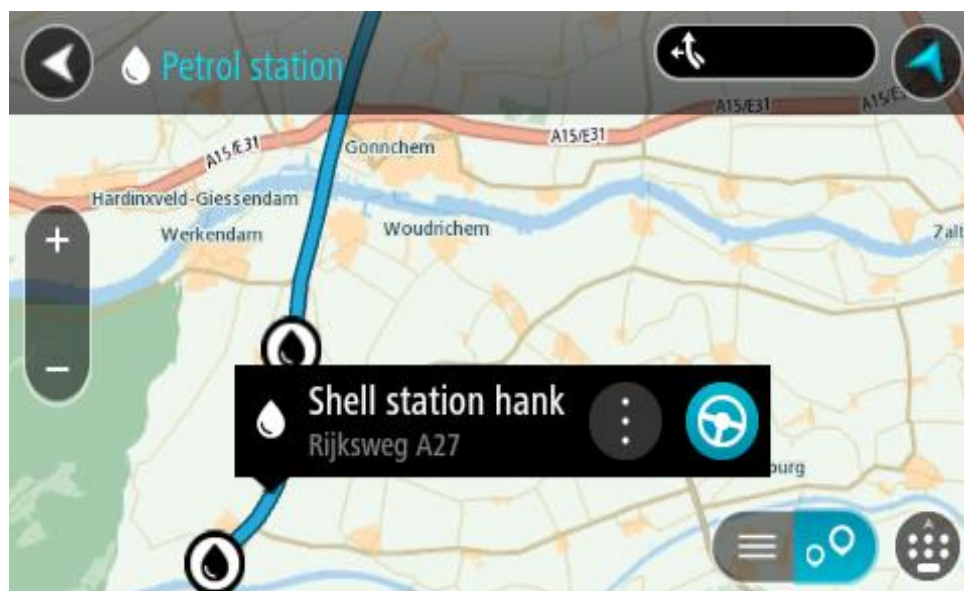

4. Pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menambahkan stesen minyak sebagai hentian pada laluan anda menggunakan menu muncul. Stesen minyak yang merupakan hentian pada laluan anda mempunyai ikon biru.

Carian langkah demi langkah

Memilih jenis carian untuk digunakan

Dua jenis carian berikut tersedia:

- **Carian pantas**
Taipkan destinasi, tempat atau POI anda untuk melihat senarai nama jalan, tempat dan POI yang sepadan dengan serta-merta.
- **Carian langkah demi langkah**
Cari destinasi anda melalui langkah yang mudah. Untuk alamat, masukkan bandar diikuti jalan dan nombor rumah. Untuk POI, masukkan lokasi carian anda, kemudian taipkan POI yang ingin anda cari.

Kedua-dua jenis carian memberikan hasil yang sama. Jadi, pilih jenis carian yang paling mudah digunakan menurut pendapat anda.

Anda boleh menukar jenis carian dalam **Sistem** pada menu [Tetapan](#).

Menggunakan carian langkah demi langkah

Perihal carian

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Anda menggunakan menu **Pandu Ke** untuk mencari alamat dan Tempat Tumpuan (POI) kemudian navigasi ke sana. Anda perlu memilih negara atau negeri yang ingin anda cari terlebih dahulu, kemudian masukkan alamat, jenis POI atau nama.

Dalam **Alamat**, anda boleh membuat carian berikut:

- Alamat tertentu di pekan atau bandar.
- Poskod, contohnya, taipkan **W1D 1LL** untuk Oxford Street, London.
- Bandar untuk menavigasi ke pusat bandar, contohnya, taipkan **London**.

Dalam **Tempat Tumpuan**, anda boleh membuat carian berikut:

- POI (Tempat Tumpuan), contohnya taipkan **muzium**.

Dalam **Latitud Longitud**, anda boleh membuat carian berikut:

- Koordinat latitud dan longitud, contohnya, taipkan:
U 51° 30'31" B 0° 08'34".

Memasukkan istilah carian

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Pilih **Pandu Ke** dalam [Menu Utama](#), kemudian pilih **Alamat** atau **Tempat Tumpuan**. Skrin carian akan menunjukkan papan kekunci dan butang berikut:



1. **Butang kembali**

Pilih butang ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

2. **Kotak input carian**

Masukkan istilah carian anda di sini. Semasa anda menaip, alamat atau POI yang sepadan akan ditunjukkan.

Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.

Petua: Untuk mengedit, pilih perkataan yang telah anda taipkan bagi menempatkan kursor. Anda kemudian boleh memasukkan atau memadamkan aksara.

3. **Pemilih negara atau negeri**

Pilih negara atau negeri yang ingin anda cari.

4. **Butang pandangan**

Pilih butang ini untuk kembali ke [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#).

5. **Butang 123?!**

Pilih butang ini untuk menggunakan nombor dan simbol pada papan kekunci anda. Pilih butang =< untuk menogol antara nombor dengan simbol lain. Pilih butang ABC untuk kembali ke papan kekunci umum.

6. **Butang susun atur papan kekunci**

Pilih butang ini untuk mengubah susun atur papan kekunci anda kepada bahasa lain. Anda boleh memilih sebanyak empat susun atur daripada senarai. Jika anda mempunyai lebih daripada satu susun atur yang dipilih, pemilihan butang susun atur papan kekunci membuka menu muncul agar anda boleh menyilih antara susun atur papan kekunci yang anda pilih. [Tekan dan tahan](#) butang ini untuk pergi terus ke senarai semua susun atur.

7. **Butang Selesai**

Pilih butang ini untuk menyembunyikan papan kekunci.

8. **Butang tunjukkan/sembunyikan papan kekunci**

Pilih butang ini untuk menunjukkan atau menyembunyikan papan kekunci.

Petua: Pilih kekunci **Shift** sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taipkan berhuruf besar. [Dwiketik](#) kekunci **Shift** untuk menggunakan Caps-Lock, iaitu semua huruf yang anda taipkan adalah huruf besar. Pilih kekunci **Shift** sekali untuk keluar dari Caps-Lock.


Petua: Untuk membatalkan carian, pilih butang pandangan peta/panduan di sudut atas kanan skrin.

Mengendalikan hasil carian


CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Hasil carian **Alamat** atau **Tempat Tumpuan** anda akan ditunjukkan dalam senarai.


Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

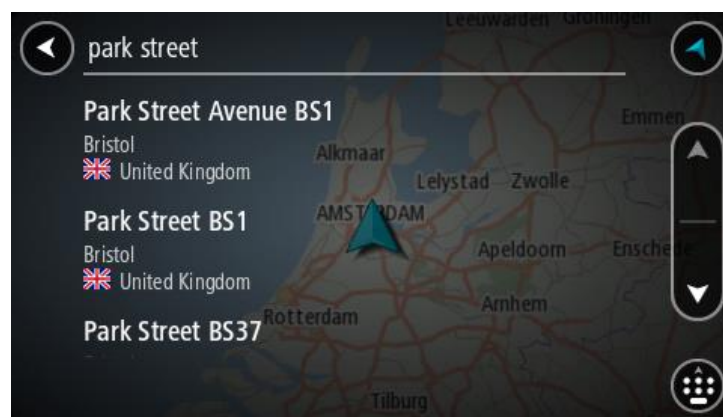

Apabila anda memilih alamat daripada senarai hasil carian, anda boleh memilih untuk menunjukkannya pada peta, menambahkan persimpangan atau merancang laluan ke lokasi yang dipilih. Untuk mendapatkan alamat tepat, anda boleh menambahkan nombor rumah. Apabila anda memilih POI daripada senarai hasil carian, ia ditunjukkan pada peta.

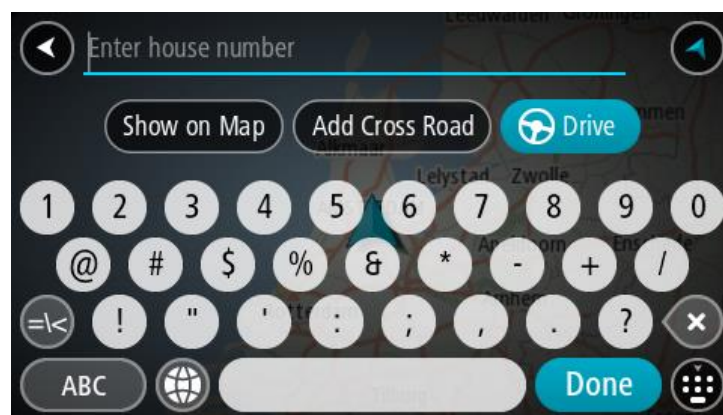

Apabila anda menunjukkan alamat atau POI pada peta, anda boleh menggunakan menu muncul untuk [menambahkan lokasi](#) ke Tempat Saya. Jika laluan telah dirancang, anda boleh menambahkan lokasi pada laluan semasa anda.

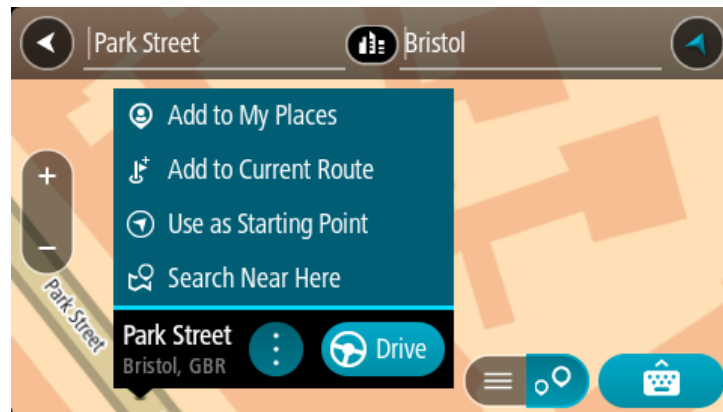

Nota: Hasil carian terbaik akan ditunjukkan pada peta. Apabila anda zum masuk, hasil carian bahagian bawah akan ditunjukkan secara beransur-ansur.

Perihal poskod

Apabila membuat carian menggunakan poskod, hasil anda bergantung pada jenis poskod yang digunakan di negara tempat carian dibuat.

Jenis poskod berikut digunakan:

- Poskod yang menavigasi anda ke jalan atau sebahagian jalan.
- Poskod yang menavigasi anda ke kawasan terdiri daripada, contohnya, pekan tunggal, beberapa kampung di kawasan luar bandar atau daerah di bandar besar.

Poskod untuk jalan

Negara seperti Belanda dan United Kingdom menggunakan jenis poskod ini. Apabila anda membuat carian menggunakan jenis poskod ini, masukkan poskod, kemudian jarakkan dan secara pilihan masukkan nombor rumah. Contohnya, "1017CT 35". Peranti anda kemudian merancang laluan ke rumah atau bangunan tertentu pada jalan tertentu.

Poskod untuk kawasan

Negara seperti Jerman, Perancis dan Belgium menggunakan jenis poskod ini. Jika anda membuat carian menggunakan poskod bagi kawasan, hasil anda termasuk semua jalan di kawasan bandar, seluruh pekan atau kampung dalam lingkungan poskod tersebut.

Apabila menggunakan carian pantas, anda mungkin memperoleh hasil daripada berbilang negara jika anda memasukkan poskod kawasan.

Nota: Jika anda membuat carian menggunakan poskod bagi kawasan, anda tidak akan mendapat alamat khusus dalam hasil anda.

Jenis poskod ini masih sangat berguna untuk mengurangkan bilangan hasil carian. Contohnya, carian untuk Neustadt di Jerman mengembalikan senarai hasil berkemungkinan yang panjang. Menambah jarak diikuti poskod bagi kawasan menyempitkan hasil kepada Neustadt yang anda cari.

Sebagai contoh lain, jika anda ingin mencari bandar, masukkan poskod bagi kawasan dan pilih pusat bandar yang anda cari daripada keputusan.

Senarai ikon jenis POI

Perkhidmatan perundangan dan kewangan



Bangunan mahkamah



Mesin Keluar Wang Tunai



Perundangan - Peguam
Cara



Institusi kewangan



Perundangan - perkhid-
matan lain

Perkhidmatan makanan



Kedai serbaneka



Restoran makanan segera



Restoran



Restoran Cina

Tempat penginapan



Hotel atau motel



Hotel mewah



Kawasan perkhemahan



Hotel bajet

Perkhidmatan kecemasan



Hospital atau poliklinik



Doktor gigi



Stesen polis



Doktor haiwan



Doktor



Stesen bomba

Perkhidmatan berkaitan kereta



Tempat letak kereta luar



Stesen minyak



Garaj tempat letak kereta



Tempat cuci kereta



Penjual kereta



Pusat pemeriksaan kenderaan



Kemudahan sewa kereta



Tempat mengecas kereta elektrik



Tempat letak kereta sewa



Kemudahan pembaikan kereta

Perkhidmatan lain



Kedutaan



Perkhidmatan haiwan kesayangan



Pejabat kerajaan



Telekomunikasi



Syarikat



Khidmat komuniti



Pejabat pos



Farmasi



Pusat membeli-belah



Perkhidmatan kecantikan



Pejabat maklumat pelancong



Kedai

Pendidikan



Kolej atau universiti



Sekolah



Perpustakaan



Pusat konvensyen

Santai



Kasino



Kilang wain



Teater



Tempat tarikan pelancong



Pawagam



Zoo



Dewan konsert



Taman hiburan



Muzium



Pusat pameran



Opera



Pusat kebudayaan



Hiburan malam hari



Pusat hiburan



Ladang Kanak-kanak

Sukan



Padang permainan



Kolam renang



Puncak gunung



Sukan air



Pantai



Gelanggang tenis



Kawasan taman atau rekreasi



Gelanggang geluncur ais



Lembangan perahu layar/marina



Pusat sukan



Stadium



Balapan golf

Agama



Gereja



Tempat ibadat

Pelancongan

	Stesen kereta api		Laluan gunung
	Lapangan terbang		Pemandangan indah atau panoramik
	Terminal feri		Poskod
	Lintasan sempadan	Nota: Tidak digunakan di semua negara.	
	Stesen bas		
	Palang tol		Kawasan kediaman
	Kawasan rehat		Pusat bandar raya
			Stesen mengecas kereta elektrik
			Hentian trak

Merancang laluan menggunakan carian langkah demi langkah

Menggunakan ramalan destinasi

Apakah itu ramalan destinasi?

Rider anda kini boleh mempelajari kebiasaan pemanduan harian anda ke Tempat kegemaran yang disimpan dan juga boleh mencadangkan destinasi apabila anda memulakan peranti daripada mod tidur, contohnya apabila memandu ke Tempat Kerja pada waktu pagi.

Bersedia untuk ramalan destinasi

Sebelum anda mendapatkan destinasi cadangan pertama anda, peranti anda memerlukan sedikit masa untuk mempelajari kebiasaan anda. Semakin kerap anda memandu dengan Rider anda, semakin cepat anda akan mendapatkan cadangan dan destinasi cadangan akan menjadi semakin tepat.

Untuk menerima destinasi ramalan, anda perlu melakukan perkara berikut:

- Ramalan destinasi DIHIDUPKAN secara lalai, jika ia telah dimatikan, pergi ke [Tetapan](#) > Sistem > Maklumat dan privasi anda, hidupkan Simpan sejarah perjalanan pada peranti ini untuk ciri pilihan.
- Pastikan tiada laluan yang dirancang.
- Jika peranti anda mempunyai kawalan suara, tukar kawalan suara kepada HIDUP. Pastikan kelantangan anda tidak dibisukan dan ditetapkan pada lebih daripada 20%.
- Memandu untuk beberapa hari, merancang laluan untuk destinasi Tempat Saya kegemaran anda.

Menggunakan ramalan destinasi

Penting: Jika peranti anda menyokong kawalan suara, anda boleh menyebut "Ya" atau "Tidak" atau memilih butang **Ya** atau **Tidak**.

Jika peranti anda menunjukkan "Pergi ke X?", dengan X merupakan destinasi, anda mempunyai 12 saat untuk membalas ya atau tidak.

Petua: Jika anda tidak membalas ya atau tidak, Rider anda akan menganggap ya.

Untuk membalas ya, sebut "Ya" atau pilih **Ya**. Peranti anda merancang laluan ke destinasi anda.

Untuk membalas tidak, sebut "Tidak", pilih **Tidak** atau ketik skrin untuk kembali ke peta.

Menghidupkan atau mematikan ramalan destinasi

Anda boleh menghidupkan atau mematikan ramalan destinasi pada bila-bila masa. Lihat [Perancangan laluan](#) dan Kawalan Suara (jika peranti anda mempunyai kawalan suara) untuk maklumat tentang cara menghidupkan atau mematikan ciri ini.

Merancang laluan ke alamat

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke alamat, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih **Pandu Ke**.



3. Pilih **Alamat**.

Anda boleh menukar tetapan negara atau negeri dengan memilih bendera sebelum anda memilih bandar.

4. Masukkan nama bandar atau pekan atau masukkan poskod.


Bandar dengan nama yang sama ditunjukkan dalam senarai semasa anda menaip.

Apabila bandar atau pekan yang betul muncul dalam senarai, pilih nama tersebut.




5. Masukkan nama jalan.

Jalan dengan nama yang sama ditunjukkan dalam senarai semasa anda menaip. Apabila nama jalan yang betul muncul dalam senarai, pilih nama tersebut.

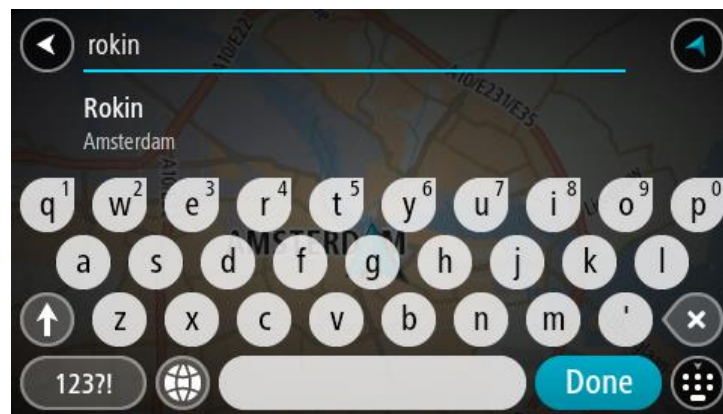

6. Masukkan nombor rumah.

Petua: Jika nombor rumah tidak wujud, nombor itu akan menjadi merah. Nombor rumah terdekat akan ditunjukkan dalam butang **Pandu ke**.

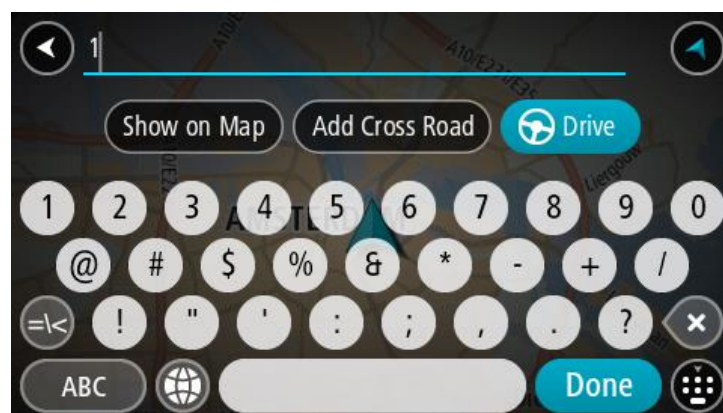

7. Pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke POI

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke jenis POI atau POI tertentu menggunakan carian, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Pandu Ke.



3. Pilih Tempat Tumpuan.

Anda boleh menukar tetapan negara atau negeri dengan memilih bendera sebelum anda memilih bandar.

4. Pilih lokasi carian. Anda boleh memilih salah satu pilihan berikut:

- Berhampiran saya.
- Di pekan atau bandar.
- Di sepanjang laluan jika anda telah merancang laluan.
- Berhampiran destinasi jika anda telah merancang laluan.
- Berhampiran tempat dalam peta jika anda telah memilih tempat dalam peta.
- Berhampiran titik berlepas jika anda telah merancang laluan atau trek.

5. Masukkan nama tempat yang anda ingin membuat perancangan ke sana.


Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.

Anda boleh mencari jenis POI (Tempat Tumpuan), seperti restoran atau tempat tarikan pelancong. Secara alternatif, anda boleh mencari POI khusus, contohnya "Rosie's Pizzeria".

Semasa anda menaip, cadangan berdasarkan perkara yang anda masukkan akan ditunjukkan.



6. Pilih jenis POI atau POI berasingan. Jika anda telah memilih jenis POI, pilih POI. Lokasi ditunjukkan pada peta.
7. Untuk melihat maklumat lanjut tentang POI, pilih POI pada peta kemudian pilih butang menu timbul. Pilih **Maklumat Lanjut** pada menu muncul.

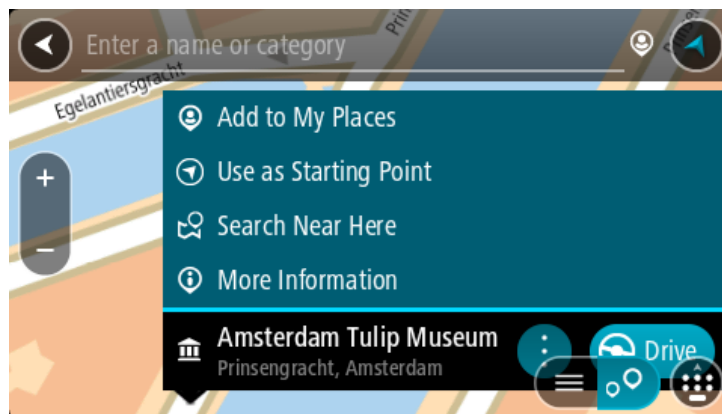

Anda melihat maklumat lanjut tentang POI seperti nombor telefon, alamat penuh dan e-mel.

8. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**. Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke pusat bandar

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan ke pusat bandar, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Pandu Ke.



3. Pilih Alamat.

Anda boleh menukar tetapan negara atau negeri dengan memilih bendera sebelum anda memilih bandar.


4. Masukkan nama pekan atau bandar.

Bandar dengan nama yang sama ditunjukkan dalam senarai semasa anda menaip.


Apabila bandar atau pekan yang betul muncul dalam senarai, pilih nama tersebut.



5. Pilih POI pusat bandar.

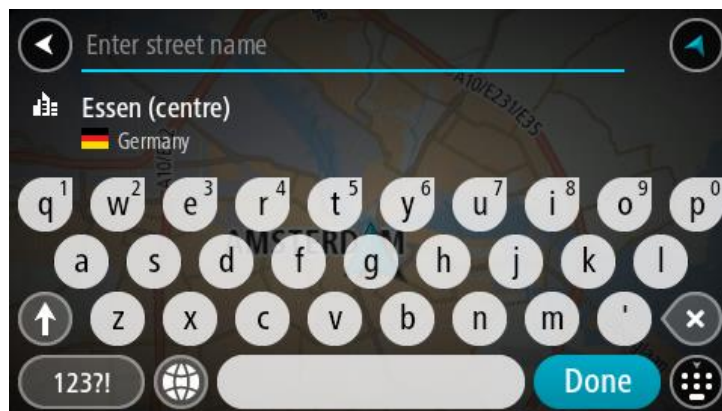

6. Pilih Pandu.

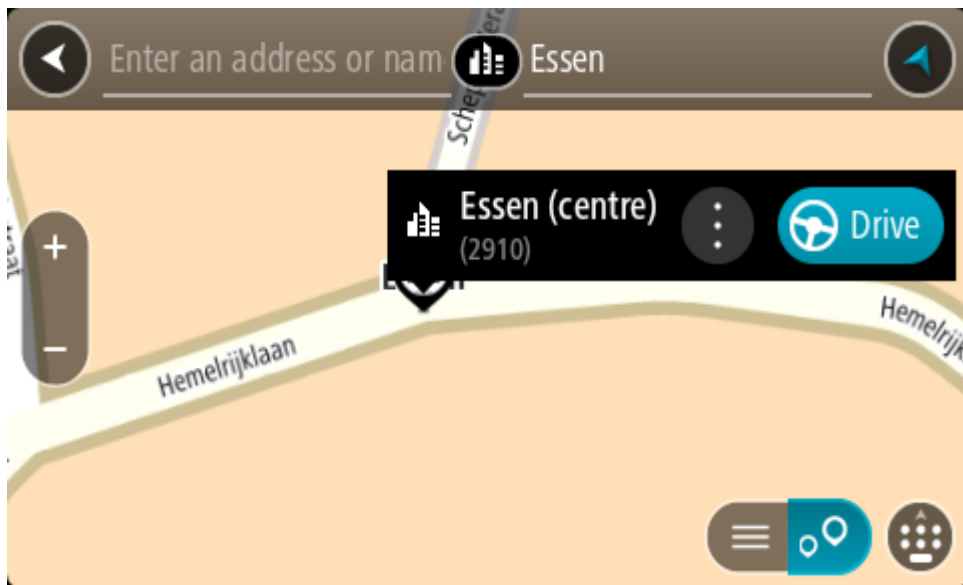

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan ke POI menggunakan carian dalam talian

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Nota: Carian dalam talian hanya tersedia pada peranti disambung. Untuk membuat carian dalam talian pada Rider, anda mesti [menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#).

Jika anda membuat [carian POI](#) tetapi tidak dapat menemui POI yang anda cari, anda boleh mencari TomTom Places dalam talian. Untuk mencari POI dengan carian dalam talian, lakukan perkara berikut:

1. [Cari POI](#) menggunakan **Pandu ke** dalam Menu Utama.

Hasil carian ditunjukkan dalam senarai.




2. Tatal ke bahagian bawah senarai dan pilih **Cari Tempat Dalam Talian**.
3. Gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama POI yang anda ingin cari, kemudian tekan butang Cari pada papan kekunci.

Petua: Jika anda [tekan dan tahan](#) kekunci huruf pada papan kekunci, anda boleh mengakses aksara tambahan jika tersedia. Contohnya, tekan dan tahan huruf "e" untuk mengakses aksara 3 e è é ê ë dan banyak lagi.

Anda boleh mencari jenis POI (Tempat Tumpuan), seperti restoran atau tempat tarikan pelancong. Secara alternatif, anda boleh mencari POI khusus, contohnya "Rosie's Pizzeria".


Nota: Apabila membuat carian, anda boleh mencari lokasi semasa yang berhampiran anda, di bandar atau bandar raya, atau berhampiran destinasi anda. Jika anda ingin mengubah cara carian, pilih butang di sebelah kanan kotak carian.

Hasil carian ditunjukkan dalam lajur.

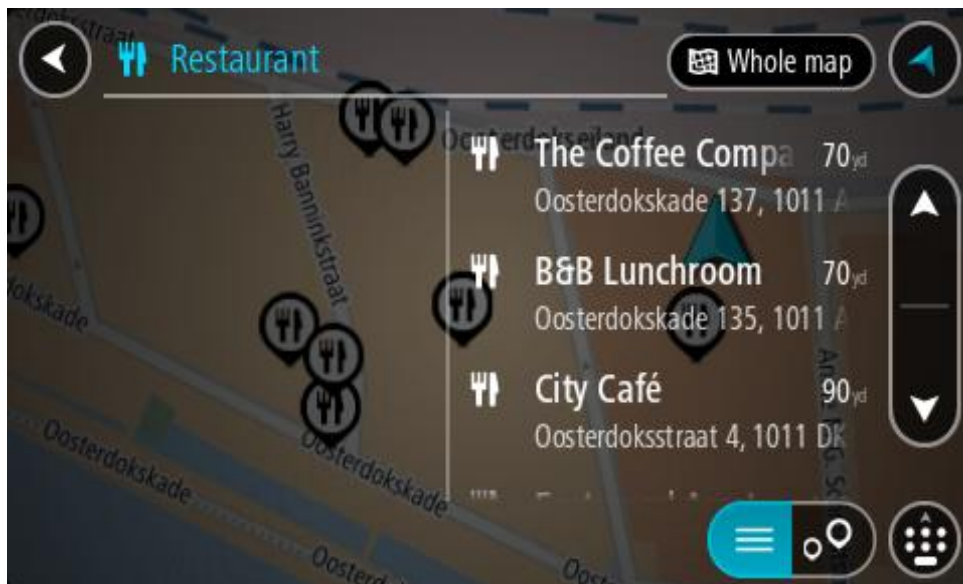

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



4. Pilih POI secara berasingan daripada senarai.
Lokasi ditunjukkan pada peta.
5. Untuk melihat maklumat lanjut tentang POI, pilih POI pada peta kemudian pilih butang menu timbul. Pilih **Maklumat Lanjut** pada menu muncul.

Anda melihat maklumat lanjut tentang POI seperti nombor telefon, alamat penuh dan e-mel.

6. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh menambah [tambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.


Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan peta

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan menggunakan peta, lakukan perkara yang berikut:


1. [Gerakkan peta](#) dan zum masuk sehingga anda boleh melihat destinasi yang anda ingin navigasi.

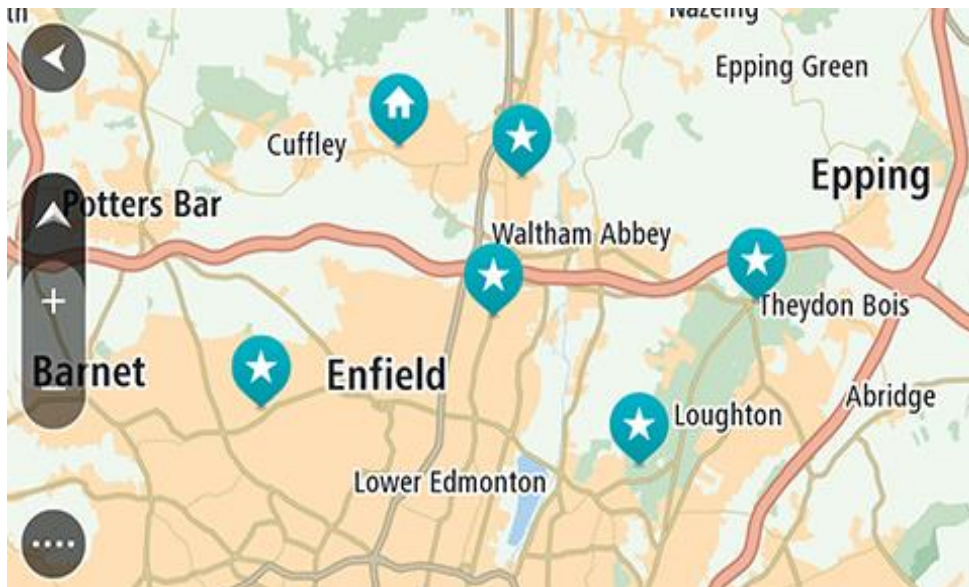

Petua: Anda juga boleh memilih simbol peta untuk membuka menu timbul, kemudian pilih butang **Pandu** untuk merancang laluan ke lokasi itu.

2. Apabila anda telah menemui destinasi anda pada peta, pilih ia dengan menekan dan menahan skrin selama kira-kira satu saat.


Menu muncul menunjukkan alamat terdekat.

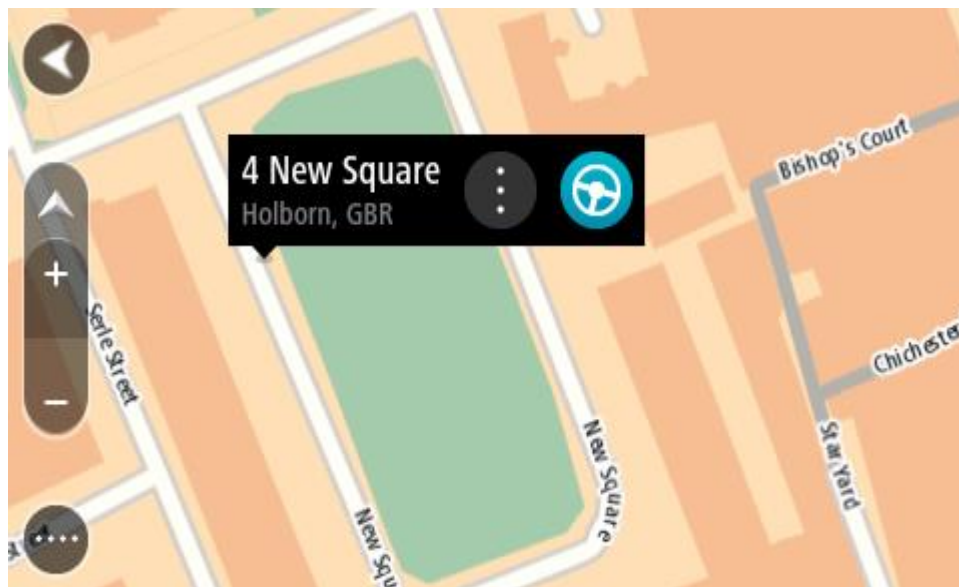

3. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menggunakan lokasi yang anda pilih dengan cara lain, seperti menambahnya ke [Tempat Saya](#), dengan memilih butang menu muncul.

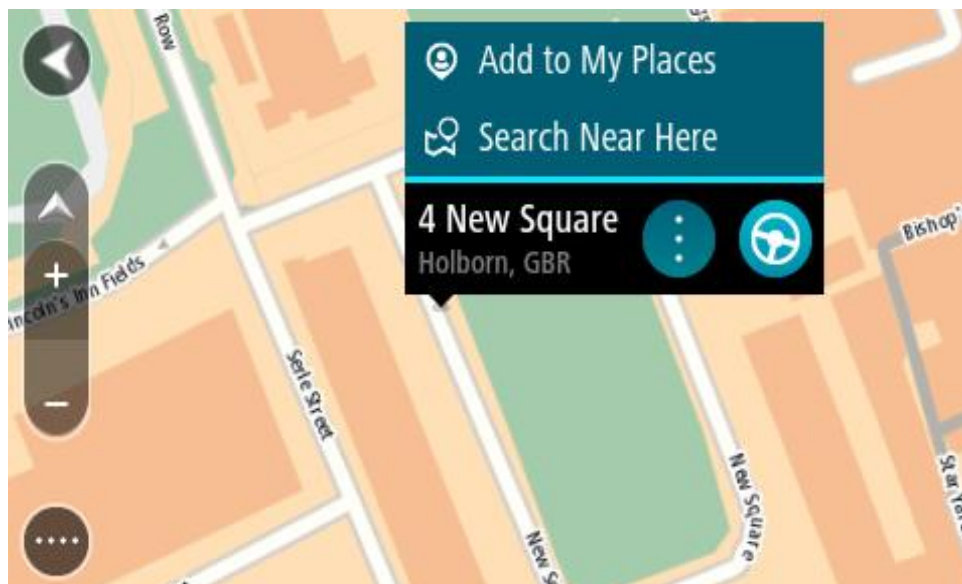

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan menggunakan Tempat Saya

Untuk menavigasi ke salah satu [Tempat Saya](#) dari lokasi semasa anda, lakukan perkara yang berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih Tempat Saya.



Senarai semua Tempat anda terbuka.

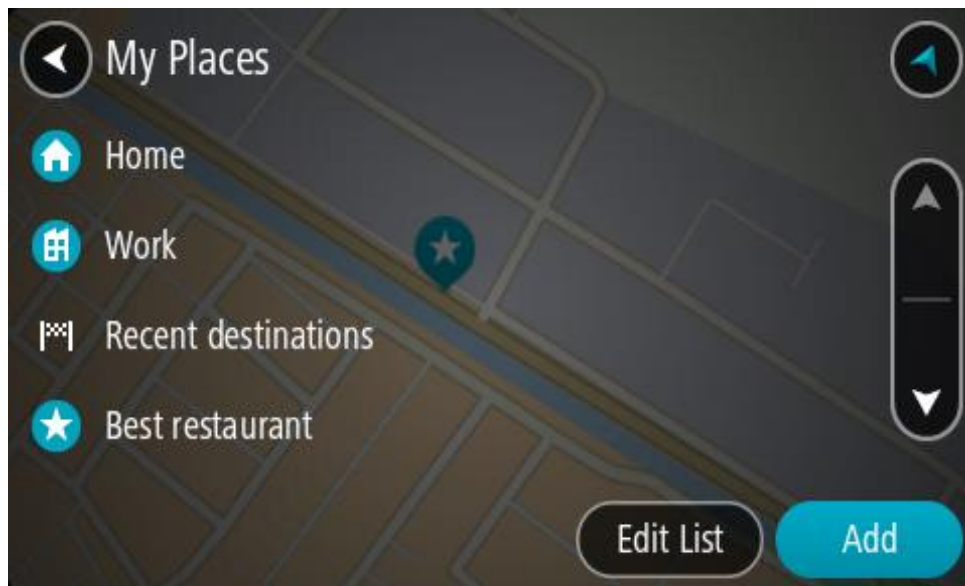

3. Pilih Tempat yang anda hendak tujui, contohnya Rumah.
Tempat pilihan anda akan ditunjukkan pada peta dengan menu muncul.

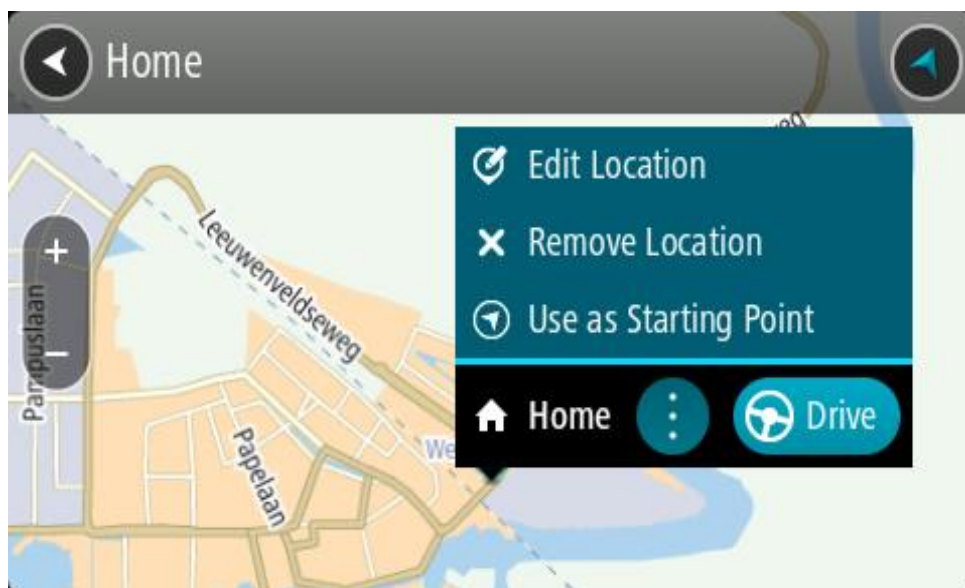

4. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan dengan koordinat menggunakan carian langkah demi langkah

CARIAN LANGKAH DEMI LANGKAH SAHAJA

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk merancang laluan menggunakan sepasang koordinat, lakukan perkara yang berikut:

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih **Pandu Ke**.



3. Pilih **Latitud Longitud**.

Petua: Contoh koordinat yang ditunjukkan pada skrin ialah latitud dan longitud semasa anda.

4. Taipkan pasangan koordinat anda. Anda boleh memasukkan sebarang jenis koordinat ini:

- Nilai perpuluhan, contohnya:
U 51.51000 B 0.13454
51.51000 -0.13454

Petua: Untuk nilai perpuluhan anda tidak perlu menggunakan huruf untuk menunjukkan latitud dan longitud. Untuk lokasi barat meridian 0 dan lokasi selatan khatulistiwa, gunakan tanda tolak (-) sebelum koordinat.

- Darjah, minit dan saat, contohnya:
U 51° 30' 31" B 0° 08' 34"
- Koordinat standard GPS, contohnya:
U 51 30.525 B 0 08.569

Nota: Bar di bawah koordinat menjadi merah jika anda memasukkan koordinat yang tidak dikenali oleh Rider anda.

5. Semasa anda menaipkan koordinat, cadangan ditunjukkan berdasarkan pada apa yang telah anda masukkan. Anda boleh terus menaip atau memilih cadangan.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



6. Pilih cadangan untuk destinasi anda.
Lokasi ditunjukkan pada peta.
7. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Jika destinasi anda berada dalam zon waktu yang berbeza, anda melihat tanda tambah (+) atau tolak (-) dan perbezaan masa dalam jam dan setengah jam dalam [panel maklumat ketibaan](#). Anggaran masa ketibaan ialah waktu tempatan di destinasi anda.

Petua: Anda boleh [menambahkan hentian pada laluan](#) yang telah anda rancang.

Petua: Anda boleh menyimpan laluan menggunakan [Laluan Saya](#).

Merancang laluan terlebih dahulu

Anda boleh merancang laluan terlebih dahulu sebelum anda melakukan perjalanan. Anda boleh menyimpan laluan sebagai sebahagian daripada senarai [Laluan Saya](#).

Untuk merancang laluan terlebih dahulu, lakukan perkara yang berikut:

1. Cari lokasi yang ingin anda gunakan sebagai titik permulaan.
2. Pilih **Tunjukkan pada Peta**.
3. Pilih butang menu muncul.
Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.



4. Pilih **Gunakan sebagai Titik Permulaan**.
5. Cari lokasi yang ingin anda gunakan sebagai destinasi anda.
6. Pilih **Tunjukkan pada Peta**.
7. Pilih **Pandu** pada menu muncul.
Laluan anda dirancang menggunakan titik permulaan dan destinasi pilihan anda. Anggaran masa perjalanan ditunjukkan di bahagian atas bar laluan.

Petua: Semua hentian, POI dan Tempat boleh dipilih sebagai titik permulaan menggunakan menu muncul masing-masing.

Petua: Anda boleh [menyimpan laluan dalam Laluan Saya](#).


8. Untuk memandu ke titik permulaan, pilih **Pandu** di bahagian atas skrin.

Titik permulaan laluan ditukar menjadi hentian pertama anda kemudian laluan dirancang. Panduan ke destinasi anda bermula dari lokasi semasa anda. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Menukar titik permulaan menjadi lokasi semasa anda

1. Pilih titik permulaan laluan dalam pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul.

Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.

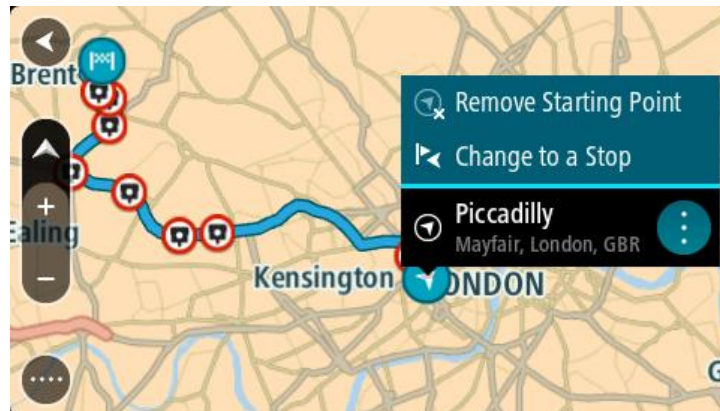


3. Pilih **Alih Keluar Titik Permulaan**.

Laluan anda dirancang semula dengan lokasi semasa anda sebagai titik permulaan. Titik permulaan asal dikeluarkan daripada laluan anda.

Menukar titik permulaan kepada hentian

1. Pilih titik permulaan pada laluan dalam pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul.

Menu muncul menunjukkan senarai pilihan.

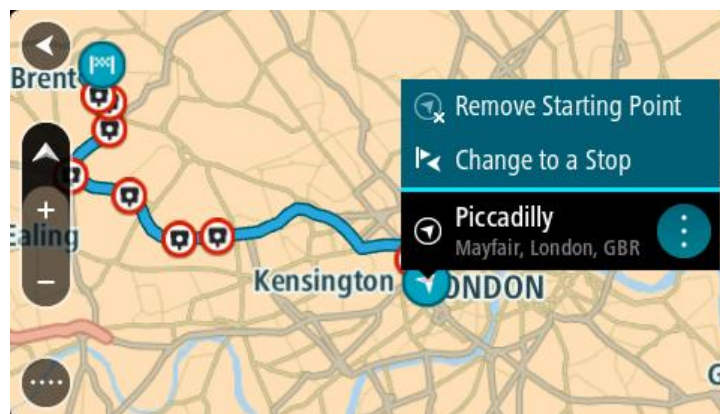

3. Pilih **Ubah kepada Hentian**.

Laluan anda dirancang semula dengan titik permulaan diubah kepada hentian.

Mencari tempat letak kereta

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk mencari tempat letak kereta, lakukan perkara yang berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Tempat letak kereta.




Peta terbuka menunjukkan lokasi tempat letak kereta.

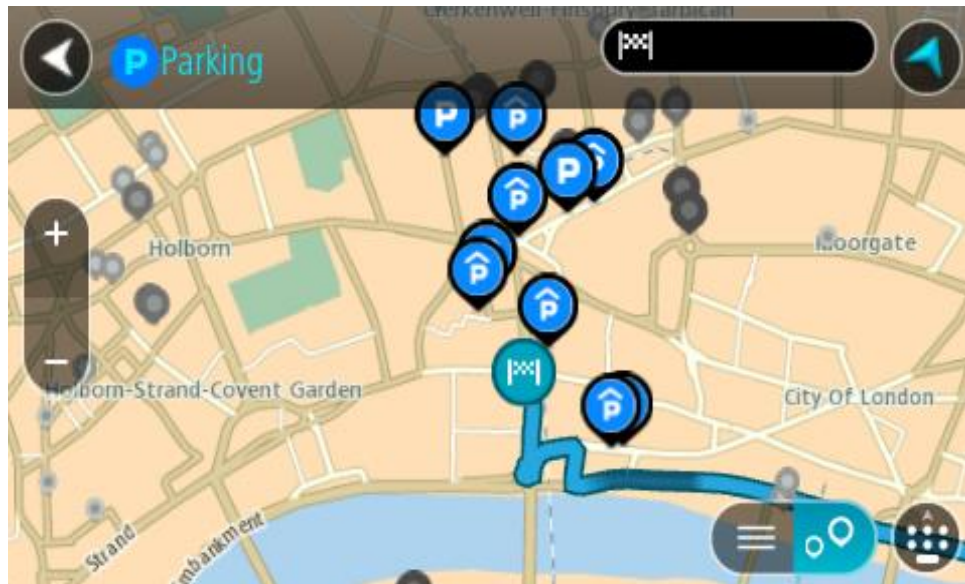


Jika laluan dirancang, peta menunjukkan tempat letak kereta berhampiran destinasi anda. Jika laluan tidak dirancang, peta akan menunjukkan tempat letak kereta berhampiran lokasi semasa anda.

Anda boleh mengubah skrin untuk menunjukkan senarai tempat letak kereta dengan menekan butang ini:




Anda boleh memilih tempat letak kereta daripada senarai untuk mencarinya pada peta.

Petua: Anda boleh tatal ke bawah senarai hasil menggunakan bar tatal pada bahagian sebelah kanan skrin.

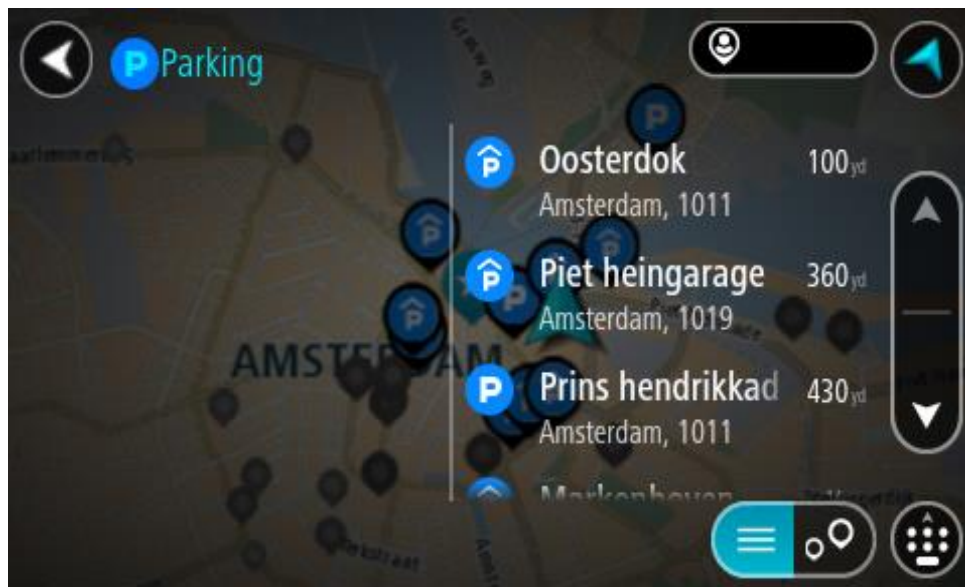


Jika anda ingin mengubah cara carian, pilih butang di sebelah kanan kotak carian. Anda kemudian boleh menukar tempat carian dilakukan, contohnya, untuk mencari berhampiran anda atau seluruh peta.

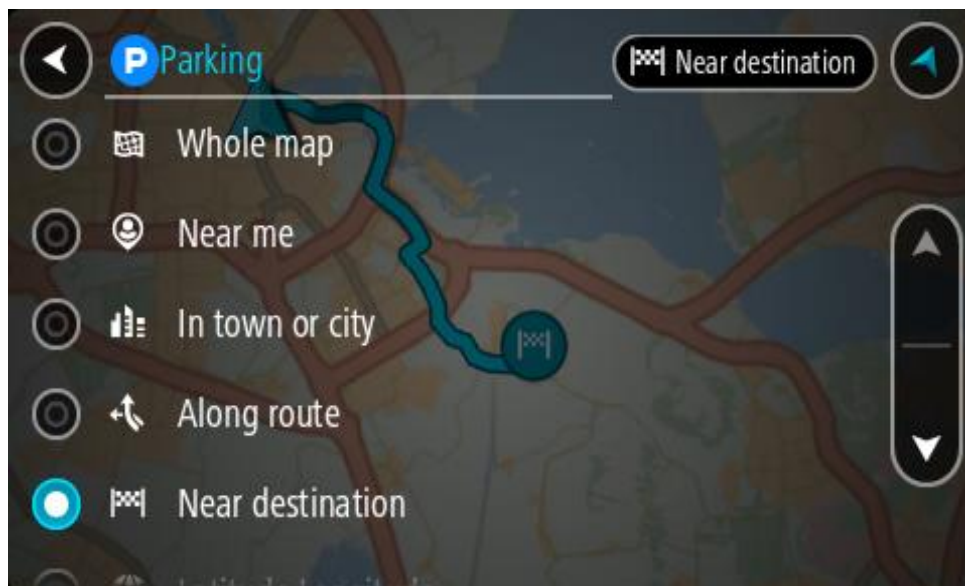

3. Pilih tempat letak kereta daripada peta atau senarai.

Menu muncul terbuka pada peta menunjukkan nama tempat letak kereta.

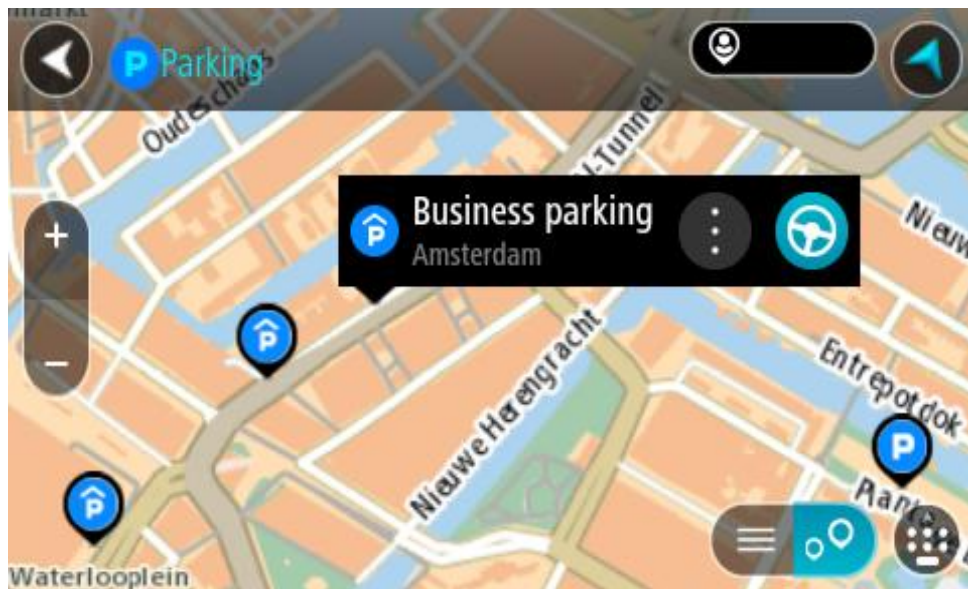

4. Pilih **Pandu**.

Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menambahkan tempat letak kereta sebagai hentian pada laluan anda menggunakan menu muncul.

Mencari stesen minyak

Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk mencari stesen minyak, lakukan perkara berikut:


1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.




2. Pilih **Stesen Minyak**.



Peta terbuka menunjukkan lokasi stesen minyak.

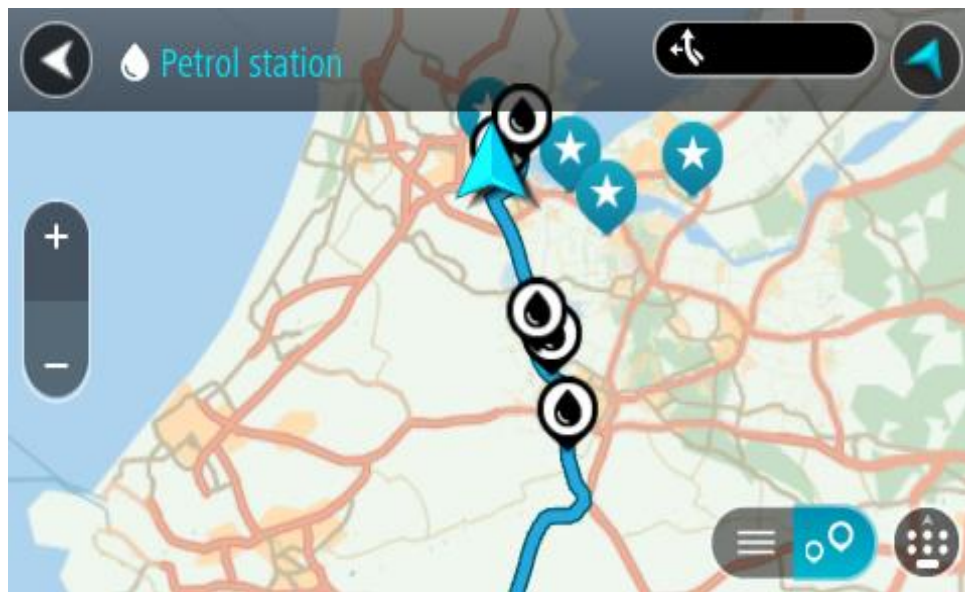


Jika laluan dirancang, peta akan menunjukkan stesen minyak di sepanjang laluan anda. Jika laluan tidak dirancang, peta akan menunjukkan stesen minyak berhampiran lokasi semasa anda. Anda boleh mengubah skrin untuk menunjukkan senarai stesen minyak dengan menekan butang ini:




Anda boleh memilih stesen minyak daripada senarai untuk mencarinya pada peta.


Petua: Anda boleh tatal ke bawah senarai hasil menggunakan bar tatal pada bahagian sebelah kanan skrin.

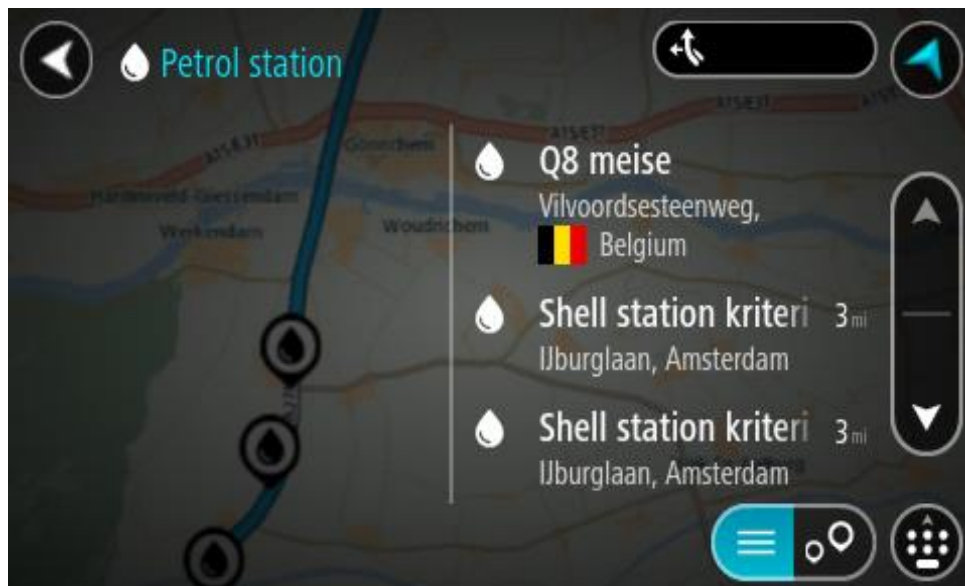

Jika anda ingin mengubah cara [carian](#), pilih butang di sebelah kanan kotak carian. Anda kemudian boleh menukar tempat carian dilakukan, contohnya, untuk mencari berhampiran anda atau seluruh peta.

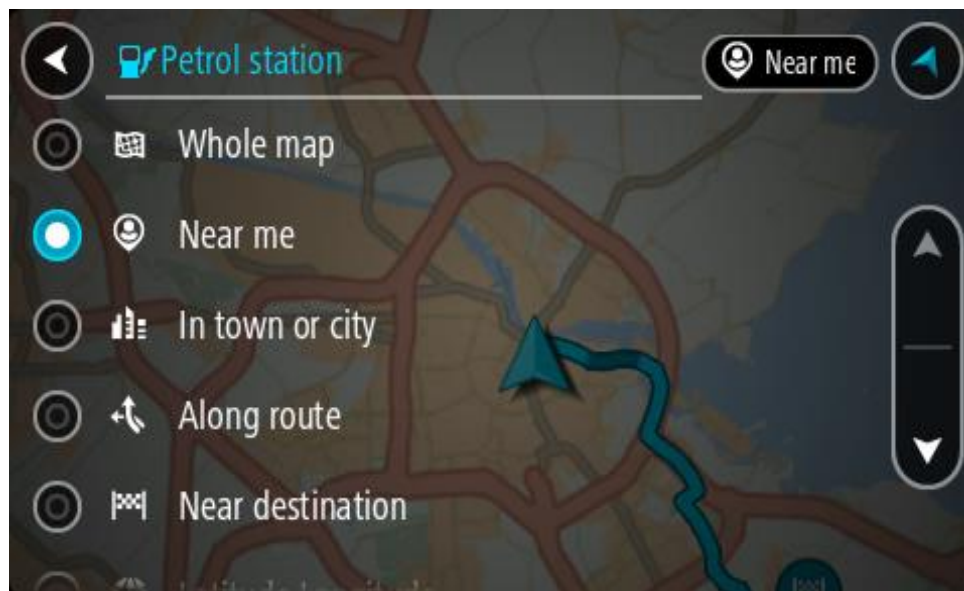

3. Pilih stesen minyak daripada peta atau senarai.
Menu muncul terbuka pada peta menunjukkan nama stesen minyak.

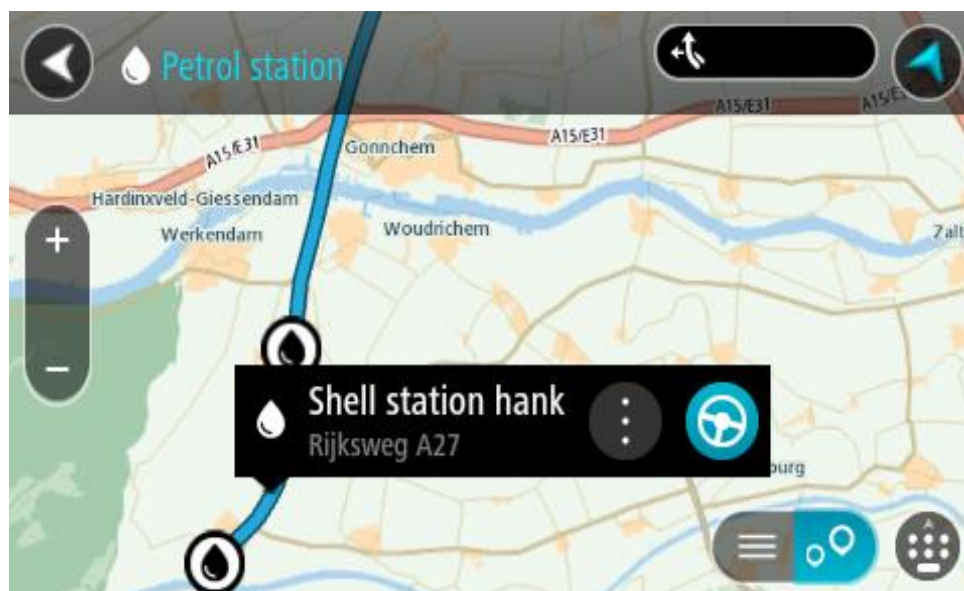

4. Pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Petua: Anda boleh menambahkan stesen minyak sebagai hentian pada laluan anda menggunakan menu muncul. Stesen minyak yang merupakan hentian pada laluan anda mempunyai ikon biru.

Menukar laluan anda

Menu Laluan Semasa

Apabila anda telah merancang laluan atau trek, pilih butang **Laluan Semasa** atau **Trek Semasa** dalam Menu Utama untuk membuka Menu Laluan Semasa atau Trek Semasa.

Butang berikut tersedia dalam menu:

Kosongkan Laluan /
Kosongkan Trek



Pilih butang ini untuk mengosongkan laluan atau trek yang dirancang buat masa ini.
Menu Laluan Semasa ditutup dan anda kembali kepada [pandangan peta](#).

Langkau Hentian
Seterusnya



Pilih butang ini untuk [melangkau hentian seterusnya](#) pada laluan anda.

Cari Alternatif



Anda melihat butang ini apabila anda telah merancang laluan. Pilih butang ini untuk menunjukkan sehingga tiga [laluan alternatif](#) pada [pandangan peta](#).

Elakkan Sekatan
Jalan



Pilih butang ini untuk [mengelakkan halangan tidak dijangka](#) yang menyekat jalan pada laluan anda.

Elak Sebahagian
Laluan



Pilih butang ini untuk [mengelakkan sebahagian laluan](#).

Elakkan Jalan Tol dan Banyak Lagi 	Pilih butang ini untuk mengelakkan beberapa jenis ciri laluan yang ada pada laluan terancang semasa anda. Ini termasuk feri, jalan tol dan jalan tidak diturap. Anda juga boleh mengelakkan ciri laluan menggunakan bar laluan.
Tunjukkan Arahan 	Pilih butang ini untuk melihat senarai arahan teks belok demi belok untuk laluan terancang anda. Arahan termasuk perkara berikut: ▪ Lokasi semasa anda. ▪ Nama jalan. ▪ Sebanyak dua nombor jalan ditunjukkan dalam pelindung jalan setiap kali tersedia. ▪ Anak panah arahan. ▪ Perihalan arahan. ▪ Jarak di antara dua arahan berturutan. ▪ Nombor jalan keluar. ▪ Alamat penuh bagi hentian pada laluan anda. Petua: Pilih arahan untuk melihat pratonton bahagian laluan dalam pandangan peta. Anda juga boleh memilih panel arahan dalam pandangan panduan untuk melihat arahan teks belok demi belok.
Tambah Hentian pada Laluan 	Pilih butang ini untuk menambahkan hentian pada laluan terancang semasa anda. Anda boleh menambahkan hentian pada laluan anda terus dari peta.
Tambah pada Laluan Saya 	Jika anda merancang laluan baru yang belum disimpan, anda akan melihat butang ini. Pilih butang ini untuk menyimpan laluan ini sebagai sebahagian daripada senarai Laluan Saya anda.
Simpan Perubahan pada Laluan 	Jika anda membuat perubahan pada Laluan Saya, anda melihat butang ini. Pilih butang ini untuk menyimpan perubahan.
Tukar Jenis Laluan 	Pilih butang ini untuk menukar jenis laluan digunakan untuk merancang laluan anda. Laluan anda akan dikira semula menggunakan jenis laluan baru.

Susun Semula Hentian 	Pilih butang ini untuk melihat senarai hentian bagi laluan semasa anda. Anda kemudian boleh menukar susun atur hentian pada laluan anda .
Pandu ke Laluan atau Trek  	Pilih Pandu ke Laluan untuk merancang laluan dari lokasi semasa anda ke titik permulaan Laluan Saya . Titik permulaan ditukar menjadi hentian. Pandu ke Trek merancang laluan ke titik trek terdekat dari kedudukan semasa anda.
Pandu ke Titik Permulaan 	Pada menu Trek Semasa, pilih butang ini untuk merancang laluan ke titik permulaan trek. Titik permulaan ditukar menjadi hentian. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Menavigasi menggunakan trek .
Kongsi Trek	Pada menu Trek Semasa, pilih butang ini untuk mengeksport trek semasa sebagai fail GPX dan menyimpannya pada kad memori untuk berkongsi dengan pengguna lain.
Mainkan Laluan atau Pratonton Trek 	Pilih butang ini untuk menonton pratonton laluan atau trek terancang anda.
Hentikan Pratonton Laluan atau Trek 	Pilih butang ini untuk menghentikan pratonton laluan atau trek terancang anda.

Elakkan jalan yang disekat

Jika terdapat sekatan jalan pada laluan anda, anda boleh menukar laluan anda untuk mengelakkannya.

1. Dalam [pandangan panduan](#), pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan.

Petua: Panel kelajuan hanya ditunjukkan apabila anda telah mula memandu pada laluan anda.

2. Pilih **Elakkan Jalan Yang Disekat**.

Laluan baru yang mengelakkan jalan yang disekat ditemui. Anda mungkin mendapatkan sebanyak dua alternatif bergantung pada rangkaian jalan di antara anda dengan destinasi anda. Laluan baru ditunjukkan pada pandangan peta dengan perbezaan masa perjalanan dalam belon.

Nota: Laluan alternatif di sekeliling jalan yang disekat mungkin tidak dapat ditemui jika tidak wujud.

3. Pilih laluan baru dengan memilih belon masa.
Panduan ke destinasi anda dimulakan semula untuk mengelakkan jalan yang disekat. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Mengelakkan sebahagian laluan

Jika sebahagian jalan disekat atau anda mahu mengelakkan sebahagian laluan, anda boleh memilih bahagian khusus laluan untuk dielakkan.

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih Laluan Semasa.



3. Pilih Elak Sebahagian Laluan.



Skrin terbuka menunjukkan senarai bahagian yang terdiri daripada laluan semasa anda.

4. Pilih bahagian laluan yang anda mahu elakkan.
Pratonton menunjukkan bahagian yang anda pilih pada peta.
5. Pilih **Elakkan**.
Laluan baru ditemui yang mengelakkan bahagian laluan yang anda pilih. Laluan baru ditunjukkan pada pandangan peta.

Nota: Laluan alternatif di sekeliling bahagian laluan mungkin tidak dapat ditemui jika tidak wujud.

Panduan ke destinasi anda disambung semula dengan mengelakkan bahagian laluan pilihan anda. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Mencari laluan alternatif


Penting: Untuk keselamatan dan untuk mengelakkan gangguan semasa anda memandu, anda perlu sentiasa merancang laluan sebelum anda memulakan pemanduan.

Untuk mencari laluan alternatif, lakukan perkara yang berikut:

1. Rancang laluan seperti biasa.
2. Pada [pandangan peta](#), pilih laluan tersebut.
3. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
4. Pilih **Laluan Alternatif** kemudian pilih **Cari alternatif**.

Sebanyak tiga laluan alternatif ditunjukkan pada pandangan peta. Setiap laluan alternatif menunjukkan perbezaan masa perjalanan dalam belon. Anda juga boleh memilih butang **km/batu** untuk menunjukkan perbezaan dalam jarak.

Petua: Maklumat daripada TomTom [Traffic](#) digunakan apabila mengira laluan alternatif. Sebarang laluan yang 50% lebih lama daripada laluan asal tidak ditunjukkan.

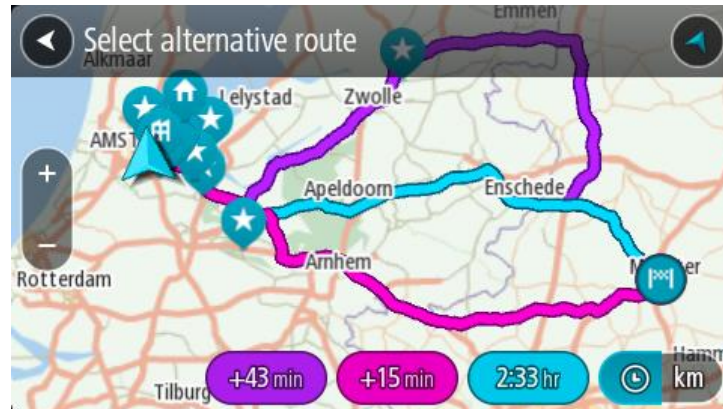

5. Pilih laluan pilihan anda dengan mengetik pada belon masa.
Panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Nota: Terdapat dua cara lain untuk mencari laluan alternatif:

1. Pilih **Laluan Semasa** dalam Menu Utama, diikuti dengan **Cari Alternatif**.
2. Jika peranti anda ada kawalan suara, sebut "Cari alternatif".

Jenis laluan

Pilih **Tukar Jenis Laluan** untuk menukar jenis laluan yang dirancang ke destinasi semasa anda. Laluan anda dikira semula menggunakan jenis laluan baru.

Anda boleh memilih jenis laluan berikut:

- **Laluan tercepat** - laluan tercepat ke destinasi anda. Laluan anda sentiasa disemak dengan mengambil kira keadaan lalu lintas.
- **Laluan terdekat** - laluan terdekat dengan destinasi anda. Ini mungkin mengambil masa yang lebih panjang daripada laluan yang paling cepat.
- **Laluan yang paling mesra alam** - laluan yang paling menjimatkan bahan api.
- **Elakkan lebuh raya** - jenis laluan ini mengelakkan semua lebuh raya.
- **Laluan bengkok-bengkok** - laluan yang paling banyak belokan.

Nota: Laluan bengkok-bengkok hanya tersedia untuk peranti navigasi TomTom Rider.

Anda boleh menetapkan jenis laluan lalai dalam Menu [Tetapan](#).

Mengelakkan ciri di laluan

Anda boleh memilih untuk mengelakkan beberapa ciri yang ada pada laluan terancang semasa anda. Anda boleh mengelakkan ciri laluan berikut:

- **Jalan Tol**
- **Feri dan kereta api ulang-alik kereta**
- **Lorong Kongsu Kereta**
- **Jalan Tidak Diturap**

Nota: Lorong kongsi kereta kadang-kala dikenali sebagai Lorong Kenderaan Kependudukan Tinggi (Lorong Kongsi Kereta) dan tidak wujud di setiap negara. Untuk berjalan di lorong ini, mungkin kereta anda perlu mempunyai lebih daripada seorang di dalam kereta, contohnya, atau kereta mungkin perlu menggunakan bahan api mesra alam sekitar.

Jika anda memilih untuk mengelakkan ciri laluan, laluan baru dirancang.

Dalam Perancangan Laluan dalam Menu Tetapan, anda boleh menetapkan cara setiap ciri laluan dikendalikan apabila laluan baru dirancang.

Untuk mengelakkan ciri di laluan anda, lakukan perkara yang berikut.

1. Pilih butang Menu Utama untuk membuka Menu Utama.



2. Pilih **Laluan Semasa**.



3. Pilih **Elakkan jalan tol dan Banyak Lagi**.



Skrin terbuka menunjukkan senarai ciri yang boleh anda elakkan. Ciri yang ditemui pada laluan anda diserlahkan.

4. Pilih ciri yang ingin anda elakkan.
5. Pilih **OK**.

Laluan baru yang mengelakkan ciri laluan ditemui. Laluan baru ditunjukkan pada pandangan peta.

Nota: Laluan alternatif di sekeliling ciri laluan tidak dapat ditemui jika tidak wujud.

Panduan ke destinasi anda disambung semula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Mengelakkan ciri insiden atau laluan menggunakan bar laluan

Anda boleh mengelakkan ciri insiden atau laluan yang terdapat di laluan anda.

Nota: Laluan alternatif di sekeliling ciri insiden atau laluan tidak dapat ditemui jika tidak wujud.

1. Pada bar laluan, pilih simbol untuk ciri laluan yang ingin dielakkan.
2. Tempat laluan akan ditunjukkan pada peta bersama dengan menu muncul.
3. Pilih **Elakkan** pada menu muncul.
Laluan baru yang mengelakkan ciri laluan ditemui.

Menambahkan hentian pada laluan anda dari menu laluan semasa

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Semasa**.
2. Pilih **Tambah Hentian pada Laluan**.
Pandangan peta ditunjukkan.

3. Untuk memilih hentian, lakukan perkara berikut:
 - Zum masuk pada peta, kemudian tekan dan tahan untuk memilih lokasi. Dalam menu muncul, pilih **Tambah**.



- Pilih **Cari** dan cari lokasi. Apabila anda menemui lokasi, pilih **Tambah**.



Laluan anda dikira semula untuk merangkumi hentian anda.

Menambahkan hentian pada laluan anda menggunakan peta

1. Tekan [butang tukar pandangan](#) untuk menunjukkan peta.
Laluan lengkap anda ditunjukkan pada peta.
2. Zum masuk pada peta, kemudian tekan dan tahan untuk memilih lokasi.
3. Pilih butang menu muncul.
4. Pilih **Gunakan dalam Laluan**.
5. Pilih **Tambah pada Laluan Semasa**.



Laluan anda dikira semula untuk merangkumi hentian anda.

Memadamkan hentian daripada laluan anda

1. Dalam [bar laluan](#), tekan hentian yang anda ingin padam.
Peta zum masuk kepada hentian dan menunjukkan menu muncul.

Petua: Jika anda memilih hentian yang salah, tekan butang balik untuk kembali ke peta.

2. Pilih **Padam Hentian Ini**.
Hentian ini dipadamkan dan laluan anda dikira semula.

Melangkau hentian seterusnya pada laluan anda

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Semasa**.
2. Pilih **Langkau Hentian Seterusnya**.
Pandangan peta ditunjukkan. Hentian seterusnya pada laluan anda dipadamkan dan laluan anda dikira semula.

Susun semula hentian pada laluan

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Semasa**.
2. Pilih **Susun Semula Hentian**.
Pandangan peta ditunjukkan dengan laluan dikosongkan. Titik permulaan, destinasi dan semua hentian ditunjukkan.
3. Pilih hentian satu demi satu dalam susunan yang anda ingin memandu ke situ.
Simbol bertukar kepada bendera apabila anda memilih setiap hentian. Hentian terakhir yang anda pilih akan menjadi destinasi anda.
Laluan anda dikira semula dengan hentian dalam susun atur ditukar.

Laluan Saya

Perihal Laluan Saya

Laluan memberikan cara yang mudah untuk menyimpan dan mengambil laluan dan trek.

Anda boleh menggunakan Laluan Saya dalam satu atau lebih keadaan berikut:


- **Semasa bekerja** - Tugas anda melibatkan pemanduan beberapa laluan dengan berbilang hentian pada setiap hari. Laluan anda boleh bertukar dan anda perlu menjadi fleksibel dan dapat menukar susunan hentian anda atau menukar laluan terancang.
- **Semasa bercuti** - Anda pergi bercuti dan ingin merancang perjalanan dan menjimatkan kos. Laluan anda termasuk jalan raya yang indah, hentian di pelbagai hotel dan tempat lain seperti tempat tarikan pelancong.
- **Semasa lawatan** - Anda ingin mengikuti lawatan yang anda muat turun dari Internet atau memandu mengikuti laluan yang dikongsi dengan anda oleh pengguna lain.
- **Semasa berulang-alik ke tempat kerja** - Anda ingin menambahkan satu atau dua hentian tetap di antara rumah dengan tempat kerja. Laluan anda balik ke rumah pada waktu senja adalah berlawanan dengan laluan anda pergi ke tempat kerja pada waktu pagi.

Laluan boleh dicipta dan disimpan pada Rider anda atau di [MyDrive](#). Anda juga boleh menggunakan alat seperti [Tyre Pro](#) untuk mencipta dan mengedit laluan dan trek.

Perihal laluan dan trek

Istilah "laluan" merangkumi dua jenis laluan dari satu tempat ke tempat yang lain:

- **Laluan** mempunyai titik permulaan serta destinasi dan mungkin juga beberapa hentian. Peranti anda mengira jenis laluan keutamaan anda antara semua tempat ini, contohnya, yang paling cepat atau paling berhemat dan menggunakan [Lalu lintas](#). Anda boleh mengedit laluan dengan, contohnya, menambahkan hentian atau menggerakkan titik permulaan. Laluan boleh diimport tetapi tidak boleh dieksport dari peranti anda.



- **Trek** juga mempunyai titik permulaan dan destinasi tetapi tiada hentian. Laluan anda mengikuti trek setepat yang mungkin, mengabaikan jenis laluan keutamaan anda dan keadaan lalu lintas serta sebarang lalu lintas di laluan. Anda hanya boleh mengedit trek menggunakan alat seperti [Tyre Pro](#). Trek boleh diimport dan dieksport daripada peranti anda.



Petua: Trek mempunyai anak panah bertitik!

Penting: Laluan dan trek tidak boleh disimpan pada kad memori yang sama dengan peta kerana pemformatan kad memori yang berlainan digunakan.

Perihal fail GPX dan ITN

Fail GPX (format pertukaran GPS)

Fail GPX mengandungi rakaman yang sangat terperinci tentang tempat anda telah lalui pada trek anda, termasuk sebarang lokasi yang jalannya tidak rata. Fail GPX menjadi trek selepas import.

Menggunakan fail GPX

Terdapat beberapa perkara yang anda boleh lakukan dengan fail GPX anda:

- Gunakan alat seperti [Tyre Pro](#) untuk melihat fail trek anda.
- Eksport ke kad memori atau terus ke komputer anda, kemudian gunakan komputer anda untuk melihat fail menggunakan perisian seperti Google Earth.

Nota: Semasa melihat rakaman, anda mungkin mendapati bahawa lokasi GPS yang dirakam tidak sentiasa sepadan dengan jalan. Ini boleh berlaku atas beberapa sebab. Pertama, peranti anda cuba memastikan saiz fail kecil dan ini boleh menyebabkan data kurang tepat. Kedua, peranti anda merakam data sebenar daripada cip GPS untuk gambaran yang tepat tempat anda berada dan bukannya apa-apa yang anda lihat pada skrin anda. Ketiga, perisian yang anda gunakan untuk melihat rakaman mungkin mempunyai peta yang tidak selari.

- Kongsi fail bersama rakan-rakan dengan mengeksportnya.

Nota: Trek boleh [diimport](#) dan [dieksport](#).

Fail ITN (format fail jadual perancangan TomTom sendiri)

Fail ITN kurang terperinci berbanding daripada fail GPX. Fail ITN boleh mengandungi maksimum 255 lokasi yang cukup untuk mencipta semula laluan dengan tepat. Fail ITN menjadi laluan selepas import.

Menggunakan fail ITN

Terdapat beberapa perkara yang anda boleh lakukan dengan fail ITN anda:

- Anda boleh mengimport fail ITN ke dalam TomTom Rider anda agar anda boleh melakukan perjalanan pada laluan yang sama sekali lagi dan mendapatkan arahan navigasi.
- Gunakan alat seperti [Tyre Pro](#) untuk melihat laluan anda.


Nota: [Laluan boleh diimport tetapi tidak boleh dieksport.](#)

Menyimpan laluan

1. Merancang laluan menggunakan langkah diterangkan dalam [Rancang laluan](#).

Petua: Jika anda tidak melihat laluan terancang anda pada pandangan peta, pilih butang kembali untuk menunjukkan laluan anda.

2. Pilih laluan.
3. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.

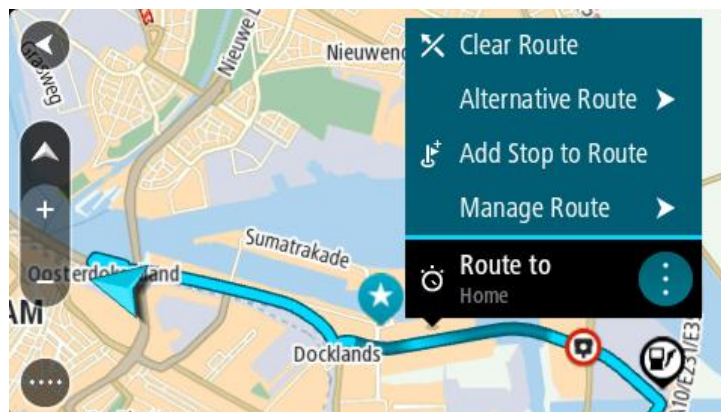

4. Pilih **Urus Laluan**, kemudian **Tambah ke Laluan Saya**.

Nama laluan ditunjukkan dalam skrin edit.

5. Edit nama laluan agar anda dapat mengenalinya dengan mudah.
6. Simpan laluan anda dalam senarai Laluan Saya.

Petua: Anda juga boleh menyimpan laluan menggunakan butang **Tambah pada Laluan Saya** dalam menu Laluan Semasa.

Navigasi menggunakan laluan disimpan

Untuk menavigasi menggunakan laluan disimpan sebelumnya, lakukan perkara berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**.
2. Pilih laluan daripada senarai anda.
Laluan ditunjukkan pada pandangan peta.



3. Untuk navigasi ke permulaan laluan yang disimpan, pilih **Pandu**.
Titik permulaan laluan disimpan ditukar menjadi hentian pertama anda kemudian laluan dirancang. Panduan ke destinasi anda bermula dari lokasi semasa anda. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.



Petua: Terdapat dua cara lain untuk menavigasi menggunakan laluan disimpan:
Pilih titik permulaan laluan. Apabila menu muncul terbuka, pilih **Tukar kepada Hentian**.
Secara alternatif, pilih **Pandu ke Laluan** dalam menu Laluan Semasa.

Menavigasi ke hentian pada laluan yang disimpan

Anda boleh menavigasi dari lokasi semasa anda ke hentian pada laluan yang disimpan anda dan bukannya permulaan laluan yang disimpan. Hentian ini ditukar kepada permulaan laluan anda. Titik permulaan baru anda mungkin titik yang paling dekat dengan lokasi semasa anda atau anda mungkin ingin menjadikan laluan anda lebih pendek.

Nota: Laluan dari titik permulaan asal sehingga titik permulaan baru dialih keluar daripada laluan.

Nota: Laluan asal anda dalam Laluan Saya tidak berubah. Jika anda ingin melihat seluruh laluan, pilih laluan sekali lagi dalam Laluan Saya.

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**.
2. Pilih laluan daripada senarai anda.
Laluan ditunjukkan pada pandangan peta.
3. Pilih hentian yang anda ingin gunakan sebagai titik permulaan anda, kemudian pilih butang menu timbul untuk membuka menu.
4. Pilih **Mulakan Laluan Dari Sini**.
Laluan anda dikira dari titik permulaan baru.
5. Pilih **Pandu**.
Titik permulaan laluan anda ditukar menjadi hentian pertama anda kemudian laluan dirancang dari lokasi semasa anda. Panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.


Petua: Terdapat dua cara lain untuk menavigasi menggunakan laluan disimpan: Pilih titik permulaan laluan. Apabila menu muncul terbuka, pilih **Tukar kepada Hentian**. Secara alternatif, pilih **Pandu** ke Laluan dalam menu Laluan Semasa.

Menambah hentian pada laluan disimpan menggunakan peta

Nota: Anda juga boleh tekan dan tahan lokasi pada peta dan pilih **Tambah pada Laluan Semasa** daripada menu muncul.

1. Tekan [butang tukar pandangan](#) untuk menunjukkan peta.
Laluan lengkap anda ditunjukkan pada peta.
2. Pilih laluan.

3. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.

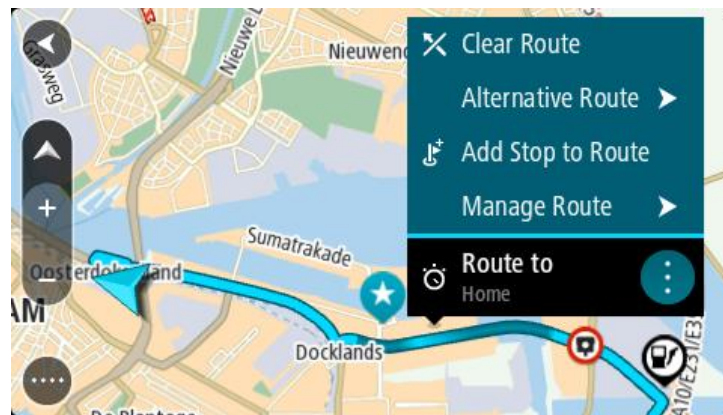

4. Pilih **Uruskan Hentian**.
5. Pilih **Tambah Hentian pada Laluan**.
6. Pilih hentian baru anda pada peta.

Petua: Jika anda tahu nama hentian baru anda, anda boleh menggunakan **Carian** untuk memilih hentian anda dan bukannya menggunakan peta.

7. Pilih butang **Tambah Hentian** untuk menambah lokasi ini sebagai hentian. Laluan anda dikira semula untuk merangkumi hentian anda.

Petua: Untuk mengemas kini laluan disimpan dalam senarai Laluan Saya dengan perubahan, pilih laluan pada peta kemudian pilih **Simpan perubahan pada Laluan** dalam menu muncul.

Merakam trek

Anda boleh merakam trek semasa anda memandu, dengan atau tanpa laluan terancang. Selepas rakaman, anda boleh mengeksport trek anda agar anda dapat berkongsi trek dengan orang lain atau melihatnya menggunakan alat seperti [Tyre Pro](#).

Untuk merakam trek, lakukan perkara berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Mula Merakam**.
Titik merah muncul di sudut bawah sebelah kanan skrin dan berkelip 3 kali pada awalnya untuk menunjukkan bahawa anda sedang merakam sekarang. Titik kekal pada skrin sehingga anda berhenti merakam.
2. Untuk menghentikan rakaman, pilih **Henti Rakaman** dalam Menu Utama.
3. Masukkan nama bagi trek anda atau anda boleh biarkannya pada gabungan tarikh-masa yang dicadangkan.
4. Pilih **Tambah** atau **Selesai**, bergantung pada peranti yang digunakan.
5. Trek anda disimpan dalam Laluan Saya.

Nota: Anda boleh [mengeksport trek](#) sebagai fail GPX dan menyimpannya pada kad memori untuk berkongsi dengan orang lain.

Menavigasi menggunakan trek


Anda boleh [mengimport trek](#) ke Rider anda menggunakan [MyDrive](#). Untuk menavigasi menggunakan trek yang diimport, lakukan perkara berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**.
2. Pilih trek daripada senarai anda.

Laluan trek ditunjukkan pada pandangan peta.



3. Pilih trek, kemudian pilih menu muncul.

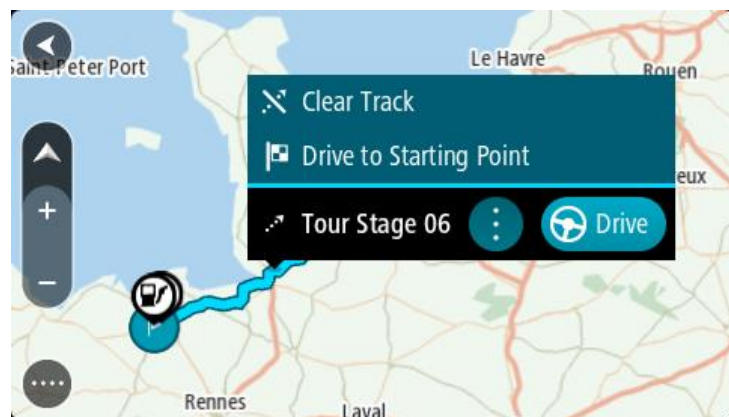

4. Pilih **Pandu ke Titik Permulaan**.

Titik permulaan trek ditukar menjadi hentian pertama anda kemudian laluan dirancang. Panduan ke destinasi anda bermula dari lokasi semasa anda. Sebaik sahaja anda mula memandu, pandangan panduan akan ditunjukkan secara automatik.

Nota: Anda melihat dua warna berlainan pada peta untuk laluan dan trek anda. Anda melihat satu warna untuk laluan dari lokasi semasa anda ke titik permulaan, dan warna kedua untuk trek.

Petua: Terdapat dua cara lain untuk menavigasi menggunakan laluan disimpan:

Pilih titik permulaan laluan. Apabila menu muncul terbuka, pilih **Pandu ke Titik Permulaan**. Sebagai alternatif, pilih **Pandu ke Titik Permulaan** atau **Pandu ke Laluan** dalam menu Trek Semasa.

Memadamkan laluan atau trek daripada Laluan Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**.
2. Pilih **Edit Senarai**.
3. Pilih laluan yang anda ingin padamkan.
4. Pilih **Padam**.

Mengeksport trek ke kad memori

Anda boleh mengeksport trek sebagai fail GPX dan menyimpannya pada kad memori untuk berkongsi dengan pengguna lain.

Penting: Laluan dan trek tidak boleh disimpan pada kad memori yang sama dengan peta kerana pemformatan kad memori yang berlainan digunakan.

Nota: Pada masa ini, anda boleh mengeksport trek sahaja daripada Rider anda.

Untuk mengeksport satu atau lebih banyak trek, lakukan perkara berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**.
2. Pilih **Kongsikan Trek**.

Petua: Selain itu, semasa dalam pandangan peta, pilih trek dan pilih **Kongsikan Trek** daripada menu muncul.

3. Pilih satu atau lebih banyak trek daripada senarai anda untuk eksport.

Petua: Untuk memilih atau menyahpilih semua laluan untuk eksport, pilih butang menu muncul.

4. Pilih **Kongsi** kemudian pilih **Eksport ke Kad Memori**.
Anda melihat mesej **Menyimpan**.

Petua: Jika tiada ruang yang mencukupi pada kad memori anda atau kad anda tidak diformatkan dengan betul, bantuan pada skrin akan ditunjukkan kepada anda untuk membetulkan masalah.

5. Apabila anda melihat mesej yang menyatakan trek anda telah berjaya dieksport, alih keluar kad memori anda untuk berkongsi trek anda dengan pengguna lain.

Nota: Setiap laluan yang dieksport akan disimpan sebagai fail GPX dalam folder **Laluan TomTom** dalam kad memori anda.

Mengimport laluan dan trek daripada kad memori

Anda boleh mengimport dua jenis fail daripada kad memori:

- Fail GPX - ini menjadi trek selepas import.
- Fail ITN - ini menjadi laluan selepas import.

Fail ITN ialah fail jadual perjalanan TomTom. Pengguna lain boleh merakam fail jadual perjalanan dan berkongsi dengan anda atau anda boleh memuat turun kedua-dua alat fail ITN dan GPX seperti [Tyre Pro](#).

Untuk mengimport satu atau lebih banyak laluan dan trek daripada kad memori, lakukan perkara berikut:

1. Masukkan kad memori ke dalam slot kad pada TomTom Rider anda.
Jika laluan ditemui pada kad memori anda, mesej pengesahan diberikan.
2. Pilih **Import Laluan**.
3. Pilih satu atau lebih banyak laluan daripada senarai pada kad memori anda untuk import.
4. Pilih **Import**.
Anda akan melihat mesej **Mengimport trek**. Laluan anda diimport ke dalam peranti anda.
5. Apabila anda melihat mesej yang menyatakan bahawa laluan anda telah berjaya diimport, alih keluar kad memori anda.
6. Untuk melihat laluan dan trek anda yang diimport, pilih **Laluan Saya** dalam Menu Utama.

Mengeksport trek menggunakan Bluetooth

Anda boleh mengeksport trek sebagai fail GPX pada peranti didayakan Bluetooth untuk berkongsi dengan pengguna lain.

Untuk mengeksport satu atau lebih banyak trek, lakukan perkara berikut:

1. Dayakan Bluetooth pada peranti yang anda ingin eksport trek kepadanya. Pastikan peranti dapat ditemui.
2. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**. Bluetooth didayakan pada Rider anda.
3. Pilih butang menu muncul kemudian pilih **Kongsikan Trek**.

Petua: Selain itu, semasa dalam pandangan peta dan trek ditunjukkan, pilih trek dan pilih **Kongsikan Trek** dari menu muncul.

4. Pilih satu atau lebih banyak trek daripada senarai anda untuk eksport.

Nota: Pada masa ini, anda boleh mengeksport trek sahaja daripada Rider anda.

Petua: Untuk memilih atau menyahpilih semua laluan untuk eksport, pilih butang menu muncul.

5. Pilih **Kongsi** kemudian pilih **hantar melalui Bluetooth**.
6. Dari senarai peranti, pilih peranti yang anda ingin eksport trek kepadanya.
7. Pilih **Hantar**.
8. Pada peranti penerima, pilih **Terima**.
Anda melihat mesej **Menghantar trek** sewaktu trek sedang dieksport.

Petua: Jika tiada ruang mencukupi pada peranti penerima, anda mendapat bantuan pada skrin untuk membantu menyelesaikan masalah.

9. Apabila anda melihat mesej bahawa laluan anda berjaya dieksport, trek pada peranti penerima boleh dikongsi dengan penunggang lain.

Nota: Setiap laluan yang dieksport disimpan sebagai fail GPX dalam folder Bluetooth pada peranti penerima.

Import laluan dan trek menggunakan Bluetooth

Anda boleh mengimport dua jenis fail daripada peranti didayakan Bluetooth ke TomTom Rider anda:

- Fail GPX - ini menjadi trek selepas import.
- Fail ITN - ini menjadi laluan selepas import.

Petua: Fail ITN ialah fail jadual perjalanan TomTom. Rakan mungkin berkongsi fail jadual perjalanan dengan anda atau anda boleh memuat turun kedua-dua fail ITN dan GPX daripada [Tyre Pro](#).

Untuk mengimport satu atau lebih banyak laluan dan trek, lakukan perkara berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Laluan Saya**. Bluetooth didayakan pada Rider anda.
2. Dayakan Bluetooth pada peranti yang anda ingin import trek daripadanya.
3. Gunakan aplikasi pengurus fail untuk mencari fail trek atau laluan pada peranti.
4. Pilih fail yang anda mahu hantar, kemudian kongsikan fail menggunakan Bluetooth.

Nota: Prosedur untuk berkongsi fail mungkin berbeza-beza pada setiap peranti.

Nota: Sesetengah peranti Android tidak menyokong perkongsian fail Bluetooth untuk fail GPX atau ITN tanpa menggunakan aplikasi perkongsian fail Bluetooth. Aplikasi ini tersedia dalam Gedung Google Play.

5. Pilih TomTom Rider anda dari senarai peranti yang tersedia.
6. Pada Rider anda, pilih **Terima** untuk menerima trek melalui Bluetooth.
Trek diterima dan diimport.
7. Pilih **OK**.

Laluan dan trek anda yang diimport ditunjukkan dalam **Laluan Saya**.

Mengimport laluan daripada komputer anda menggunakan USB

Anda boleh mengimport dua jenis fail ke Rider anda daripada komputer anda menggunakan USB:

- Fail GPX - ini menjadi trek selepas import.
- Fail ITN - ini menjadi laluan selepas import.

Petua: Fail ITN ialah fail jadual perjalanan TomTom. Rakan mungkin berkongsi fail jadual perjalanan dengan anda atau anda boleh memuat turun kedua-dua fail ITN dan GPX daripada [Tyre Pro](#).

Untuk mengimport laluan menggunakan USB, lakukan yang berikut:

1. Sambungkan Rider anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB yang dibekalkan, kemudian hidupkan Rider anda.

Bersambung ke skrin komputer anda akan ditunjukkan.

Nota: Gunakan kabel USB yang dibekalkan dengan Rider anda SAHAJA. Kabel USB yang lain mungkin tidak berfungsi.

Nota: Anda hendaklah memasang kabel USB terus kepada port USB pada komputer anda dan bukan kepada hab USB atau port USB pada papan kekunci atau monitor.

Petua: Jika anda keluar **Bersambung ke skrin komputer anda** tetapi anda masih ingin mengimport laluan, putuskan sambungan kabel USB daripada komputer anda dan sambung sekali lagi.

2. Pada Rider anda, pilih **Import Laluan**.
3. Buka pelayar fail pada komputer anda.

Petua: Rider anda ditunjukkan sebagai pemacu komputer.

4. Dalam pelayar fail, salin laluan yang anda ingin import kemudian tampalkannya pada Rider anda.

Petua: Anda boleh menampal laluan anda ke direktori akar atau folder Storan Dalaman. Jika anda mempunyai kad memori dalam Rider anda, anda juga boleh menyalin laluan anda ke folder Kad SD.

5. Pada Rider anda, pilih **Selesai**.
Rider anda menunjukkan laluan yang anda telah salin.
6. Pilih satu atau lebih laluan untuk diimport, kemudian pilih **Import**.
Anda melihat mesej **Mengimport laluan**.
7. Apabila anda melihat mesej **Import Selesai**, pilih **OK** kemudian putuskan sambungan Rider anda.
8. Untuk melihat laluan dan trek anda yang diimport, pilih **Laluan Saya** dalam Menu Utama.

Tempat Saya

Perihal Tempat Saya

Tempat Saya menyediakan cara mudah untuk memilih lokasi tanpa perlu mencari lokasi pada setiap kali. Anda boleh menggunakan Tempat Saya untuk mencipta koleksi alamat yang berguna atau kegemaran.

Petua: Istilah "kegemaran" dan "tempat" bermaksud perkara yang sama - kegemaran merupakan tempat yang anda kerap pergi.

Item berikut sentiasa ada dalam Tempat Saya:

- **Rumah** - Lokasi rumah anda boleh merupakan alamat rumah anda atau mana-mana tempat yang anda biasa kunjungi. Ciri ini menyediakan cara mudah untuk navigasi ke situ.
- **Tempat Kerja** - Lokasi tempat kerja anda boleh merupakan alamat tempat kerja anda atau mana-mana tempat yang anda biasa kunjungi. Ciri ini menyediakan cara mudah untuk navigasi ke situ.
- **Destinasi terkini** - Pilih butang ini untuk memilih destinasi anda daripada senarai lokasi yang anda gunakan sebagai destinasi baru-baru ini. Ini juga termasuk hentian anda.
- **Lokasi bertanda** - Anda boleh menandakan lokasi dan menambahnya ke Tempat Saya secara sementara.

Anda boleh terus menambah lokasi ke Tempat Saya dalam [Tempat Saya](#), dengan [memilih lokasi](#) daripada peta, dengan [mencari lokasi](#) atau dengan [menandakan lokasi](#).

Anda boleh memuat naik senarai POI komuniti menggunakan [TomTom MyDrive](#) dan memilih untuk menunjukkan lokasi POI pada peta.

Lokasi rumah anda, lokasi tempat kerja, lokasi bertanda dan lokasi yang telah anda tambahkan akan muncul pada senarai dalam Tempat Saya dan ditunjukkan dengan penanda pada [peta](#).



Menetapkan lokasi rumah atau tempat kerja anda

Anda boleh menetapkan lokasi rumah atau tempat kerja anda melalui cara berikut:

Menetapkan lokasi rumah atau lokasi tempat kerja anda menggunakan Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Tambah Rumah** atau **Tambah Tempat Kerja**.

Petua: Untuk menetapkan lokasi rumah anda, anda juga boleh memilih **Tambah Rumah** daripada menu utama.

3. Untuk memilih lokasi bagi rumah atau tempat kerja, lakukan perkara yang berikut:
 - Zum masuk pada peta di lokasi yang anda ingin pilih. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi, kemudian pilih **Tetapkan**.
 - Pilih butang **Cari** dan cari lokasi. Pilih lokasi untuk ditetapkan sebagai rumah atau tempat kerja, kemudian pilih **Tetapkan**.

Menetapkan lokasi rumah atau tempat kerja anda menggunakan peta

1. Dalam [Pandangan Peta](#), gerakkan peta dan zum masuk sehingga anda boleh melihat lokasi rumah atau tempat kerja anda.
2. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi.
Menu muncul menunjukkan alamat terdekat.
1. Buka menu muncul dan pilih **Tambah ke Tempat Saya**.
2. Dalam bar nama, masukkan nama "Rumah" atau "Tempat Kerja".

Nota: "Rumah" mesti mempunyai huruf R besar dan "Kerja" mesti mempunyai huruf K besar.


3. Simpan lokasi.
Lokasi rumah atau tempat kerja anda ditunjukkan pada peta.

Menukar lokasi rumah anda

Anda boleh menukar lokasi rumah anda dengan cara berikut.

Menukar lokasi rumah anda menggunakan Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Rumah**.
Lokasi rumah anda ditunjukkan pada peta, dengan menu muncul.

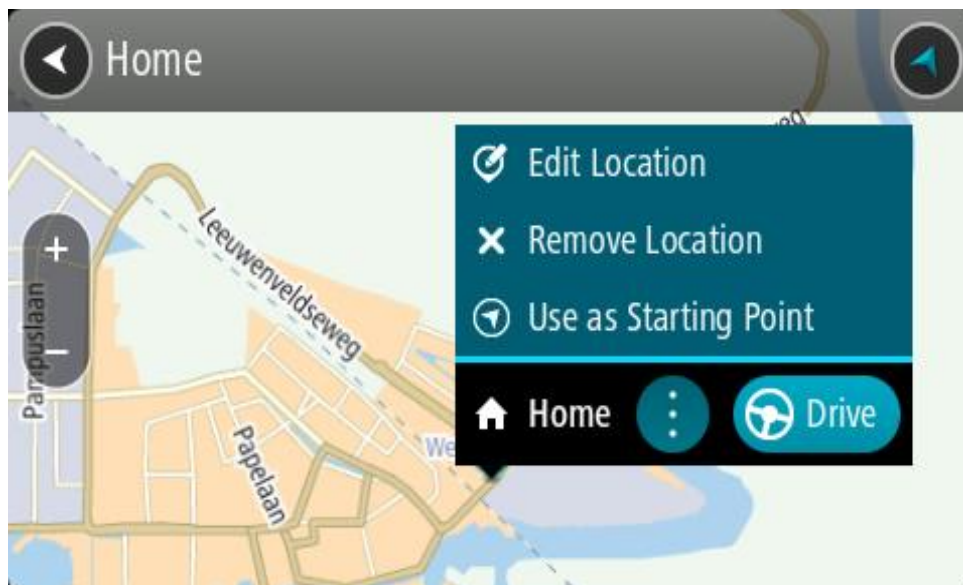

3. Pilih **Edit Lokasi**.
4. Untuk memilih lokasi rumah baru, lakukan perkara yang berikut:

- Zum masuk pada peta di lokasi yang anda ingin pilih. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi, kemudian pilih simbol lokasi rumah.
- Pilih butang **Cari** dan cari lokasi. Pilih lokasi untuk ditetapkan sebagai rumah. Pilih **Tetapkan lokasi rumah**.

Menukar lokasi rumah anda menggunakan peta

1. Dalam [Pandangan Peta](#), gerakkan peta dan zum masuk sehingga anda boleh melihat lokasi rumah baru anda.
2. Pilih lokasi dengan menekan dan menahan skrin kira-kira satu saat.
Menu muncul menunjukkan alamat terdekat.
1. Buka menu muncul dan pilih **Tambah ke Tempat Saya**.
2. Dalam bar nama, masukkan nama "Rumah".

Nota: "Rumah" mesti mempunyai huruf besar H.

3. Pilih **Tambah**.
Lokasi rumah anda ditukar kepada lokasi baru.

Menambah lokasi dari Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Tambah tempat baru**.
3. Untuk memilih lokasi, lakukan salah satu perkara yang berikut:
 - Zum masuk pada peta di lokasi yang anda ingin pilih. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi, kemudian pilih simbol tambah lokasi.
 - Cari lokasi. Pilih **Tunjukkan pada Peta**, kemudian pilih simbol tambah lokasi.




Nama lokasi muncul dalam skrin edit.

4. Edit nama lokasi agar anda dapat mengenalinya dengan mudah.
5. Pilih **Selesai** untuk menyimpan lokasi anda dalam senarai Laluan Saya.

Tambah lokasi ke Tempat Saya daripada peta

1. Gerakkan peta dan zum masuk sehingga anda boleh melihat destinasi yang anda ingin navigasi.

2. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi.

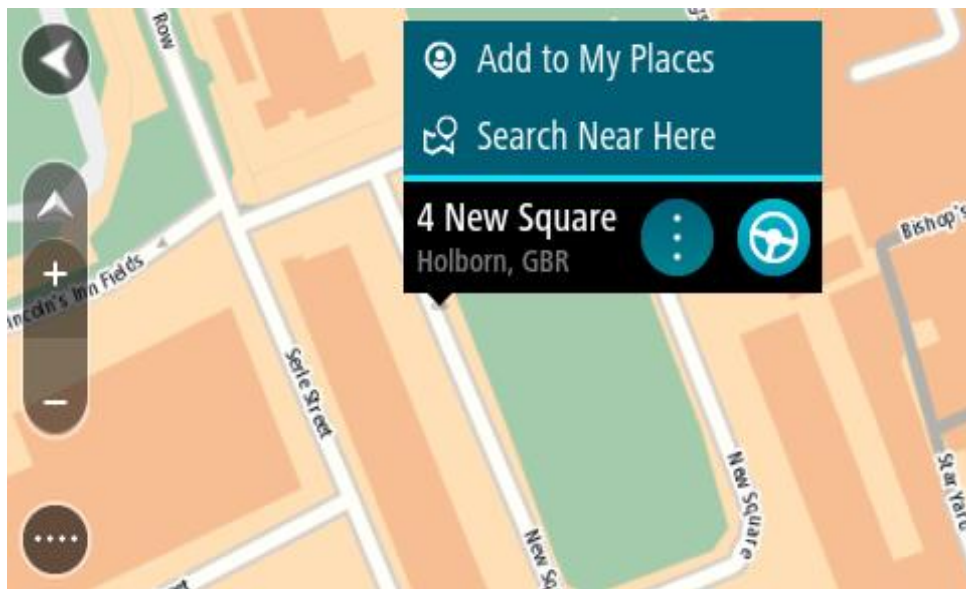

3. Pilih butang menu muncul.



4. Pilih **Tambah ke Tempat Saya**.
Nama lokasi ditunjukkan dalam skrin edit.
5. Edit nama lokasi agar anda dapat mengenalinya dengan mudah.
6. Pilih **Selesai** untuk menyimpan lokasi anda dalam senarai Laluan Saya.
Lokasi yang anda tambah ditunjukkan dengan penanda pada peta.

Menambah lokasi ke Tempat Saya menggunakan carian

1. Cari lokasi.
2. Pilih lokasi kemudian pilih **Tunjukkan pada peta**.
3. Apabila pandangan peta menunjukkan lokasi, pilih butang menu muncul.



4. Pilih **Tambah ke Tempat Saya**.
Nama lokasi muncul dalam skrin edit.
5. Edit nama lokasi agar anda dapat mengenalinya dengan mudah.
6. Pilih **Selesai** untuk menyimpan lokasi anda dalam senarai Laluan Saya.

Menambah lokasi ke Tempat Saya menggunakan penanda

Untuk menandakan lokasi dan menambahnya secara sementara ke Tempat Saya, lakukan perkara yang berikut:

1. Pastikan bahawa lokasi semasa anda ialah lokasi yang anda ingin tandakan.
2. Pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan dalam [pandangan panduan](#) untuk membuka [menu pantas](#).
3. Pilih **Tandakan Lokasi**.

4. Apabila ditandakan, lokasi disimpan dalam Tempat Saya dalam senarai Lokasi Yang Bertanda.

Jika anda ingin menyimpan lokasi bertanda secara kekal, tambahanya ke Tempat Saya dengan melakukan perkara yang berikut:

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Lokasi Bertanda** dan pilih lokasi anda daripada senarai.
Lokasi bertanda ditunjukkan pada peta.
3. Pilih **Tambah ke Tempat Saya** daripada menu muncul.
Nama lokasi muncul dalam skrin edit.
4. Edit nama lokasi agar anda dapat mengenalinya dengan mudah.
5. Pilih **Tambah**.

Memadamkan destinasi terkini daripada Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Destinasi Terkini**.
3. Pilih **Edit Senarai**.
4. Pilih destinasi yang anda ingin padamkan.
5. Pilih **Padam**.

Memadamkan lokasi daripada Tempat Saya

1. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
2. Pilih **Edit Senarai**.
3. Pilih lokasi yang anda ingin padamkan.
4. Pilih **Padam**.

Menggunakan senarai POI komuniti

Anda boleh mencari koleksi POI komuniti di Internet dan memuat naik ke Tempat Saya menggunakan [MyDrive](#) dalam pelayar web. Koleksi POI mungkin mengandungi tapak perkhemahan atau restoran bagi kawasan yang anda pergi dan menyediakan cara mudah untuk memilih lokasi tanpa perlu mencari lokasi setiap kali.

Petua: Sesetengah Peranti navigasi TomTom mempunyai senarai POI yang diprapasang.

Rider menggunakan fail .OV2 untuk koleksi POI.


Nota: Rider anda memerlukan sekurang-kurangnya 400 MB ruang bebas sebelum boleh mengimport fail .OV2 dan .GPX. Jika anda melihat mesej **Anda memerlukan lebih banyak ruang**, wujudkan ruang dengan memadamkan fail .OV2 atau .GPX yang tidak diinginkan menggunakan MyDrive atau memadamkan kandungan peranti, contohnya peta yang anda tidak gunakan.

Menggunakan fail .OV2 pada Rider anda

1. Muat naik fail .OV2 menggunakan [MyDrive](#) pada pelayar.
2. Pilih **Tempat Saya** dalam Menu Utama.
Senarai POI anda yang baru ditunjukkan dalam senarai Tempat.
3. Pilih senarai POI anda yang baru.
Senarai POI anda yang baru akan dibuka dan menunjukkan semua POI dalam senarai.

Petua: Untuk melihat lebih banyak hasil, sembunyikan papan kekunci atau tatal ke bawah senarai hasil.

Petua: Anda boleh bertukar antara melihat hasil pada peta atau dalam senarai dengan memilih butang senarai/peta:



4. Pilih POI daripada senarai atau pilih pandangan peta untuk melihat POI pada peta.
5. Untuk merancang laluan ke destinasi ini, pilih **Pandu**.
Laluan dirancang kemudian panduan ke destinasi anda bermula. Sebaik sahaja anda mula memandu, [pandangan panduan](#) akan ditunjukkan secara automatik.

Sentiasa tunjukkan lokasi senarai POI anda pada peta

1. Pilih Rupa dalam menu [Tetapan](#).
2. Pilih **Tunjukkan senarai POI pada peta**.
Anda akan melihat semua senarai POI yang disimpan pada Rider anda.
3. Pilih senarai yang ingin anda sentiasa lihat pada peta anda.
4. Pilih simbol untuk senarai POI anda.



5. Kembali ke pandangan peta.
6. [Matikan](#) Rider anda sepenuhnya, kemudian hidupkannya sekali lagi.
Lokasi senarai POI anda ditunjukkan pada peta dengan simbol yang anda pilih.

Mengalih keluar lokasi senarai POI daripada peta

1. Pilih Rupa dalam menu [Tetapan](#).
2. Pilih **Tunjukkan senarai POI pada peta**.
Anda akan melihat semua senarai POI yang disimpan pada Rider anda.
3. Pilih senarai POI yang ingin anda alih keluar daripada peta anda.

Petua: Senarai POI ditandakan dengan simbol yang anda pilih.

4. Pilih **Sembunyikan**.
5. Kembali ke pandangan peta.
6. [Matikan](#) Rider anda sepenuhnya, kemudian hidupkannya sekali lagi.
Lokasi senarai POI anda telah dialih keluar daripada peta.

Map Share

Perihal Map Share

Anda boleh melaporkan perubahan peta menggunakan Map Share. Perubahan peta ini kemudian akan dikongsi dengan pengguna TomTom lain apabila mereka menerima kemas kini peta.

Terdapat dua cara untuk melaporkan perubahan peta:

- Pilih lokasi pada peta dan cipta laporan perubahan dengan serta-merta.
- Tandakan lokasi dan cipta laporan perubahan kemudian.

Untuk menghantar laporan perubahan peta kepada TomTom, anda mesti menyambung Rider anda ke komputer anda dan menggunakan [MyDrive Connect](#).

Semua perubahan peta disahkan oleh TomTom. Perubahan yang disahkan ini kemudian akan tersedia sebagai sebahagian daripada kemas kini peta berikut yang boleh didapati apabila anda menyambungkan peranti anda pada [MyDrive Connect](#) menggunakan sambungan USB.


Petua: Jika sekatan jalan dilaporkan menggunakan Map Share, sekatan akan disahkan dan ditunjukkan dengan segera oleh TomTom Traffic.

Mencipta laporan pembetulan peta

Penting: Untuk tujuan keselamatan, jangan masukkan butiran penuh pembetulan peta semasa anda memandu. Anda sentiasa boleh [menandakan lokasi](#) dan mencipta laporan kemudian.

Untuk mencipta laporan pembetulan peta, lakukan perkara yang berikut:

1. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi pembetulan peta pada pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
3. Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.

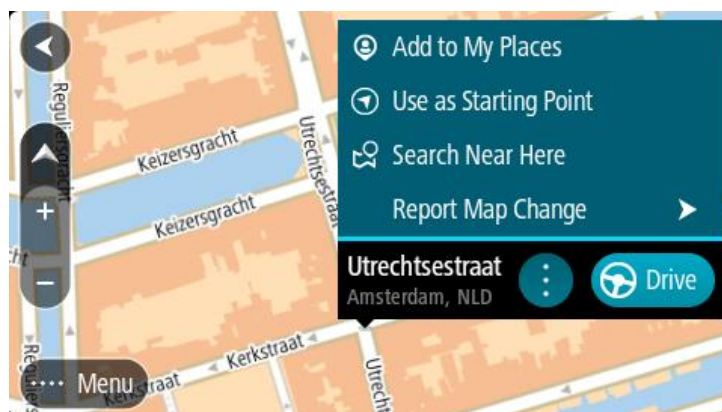

4. Pilih jenis pembetulan peta yang ingin anda gunakan.

5. Nota: Jika anda ingin melaporkan jenis pembetulan peta yang tidak ditunjukkan dalam menu, gunakan [Map Share Reporter](#) di [tomtom.com](#).



6. Ikuti arahan bagi jenis pembetulan peta yang anda pilih.
7. Pilih **Lapor**.
8. Sambung Rider anda ke [MyDrive](#) untuk menghantar laporan pembetulan peta anda kepada TomTom dan menerima pembetulan peta daripada pengguna TomTom yang lain.

Mencipta laporan perubahan peta daripada lokasi bertanda

Jika anda melihat peta tidak konsisten semasa anda memandu, anda boleh menandakan lokasi agar anda boleh melaporkan perubahan kemudian.

Petua: Anda boleh menandakan lokasi semasa anda walaupun semasa anda memandu.

Penting: Jangan laporkan perubahan peta semasa anda memandu.

1. Dalam [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#), pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan.

Menu Pantas terbuka.



2. Pilih **Tandakan Lokasi**.
Lokasi bertanda disimpan dalam Tempat Saya dengan tarikh dan masa anda menyimpan lokasi.
3. Dalam Menu Utama, pilih **Tempat Saya**.
4. Buka folder **Lokasi bertanda** dan pilih lokasi bertanda.
Lokasi bertanda ditunjukkan pada peta.
5. Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.
6. Pilih jenis perubahan peta yang anda ingin gunakan.

Nota: Jika anda ingin melaporkan jenis perubahan peta yang tidak ditunjukkan dalam menu, gunakan [Map Share Reporter](#) di tomtom.com.

- Ikuti arahan bagi jenis perubahan peta yang anda pilih.
- Pilih **Lapor**.
Penanda untuk lokasi bertanda dialih keluar daripada peta.
- Sambungkan Rider anda ke [MyDrive Connect](#) untuk menghantar laporan perubahan peta anda kepada TomTom dan menerima perubahan peta daripada pengguna TomTom yang lain.

Jenis perubahan peta

Terdapat beberapa jenis perubahan peta yang disediakan.

Nota: Jika anda ingin melaporkan jenis perubahan peta yang tidak diterangkan di bawah, gunakan [Map Share Reporter](#) di tomtom.com.

Untuk semua perubahan peta yang diterangkan di bawah, anda perlu menyambung Rider anda ke [MyDrive Connect](#) untuk menghantar laporan perubahan peta anda kepada TomTom dan menerima perubahan peta daripada pengguna TomTom yang lain.

Sekatan Jalan

Pilih pilihan ini untuk menyekat atau menyahsekat jalan. Anda boleh sekat atau nyahsekat jalan dalam satu atau kedua-dua arah dengan melakukan perkara yang berikut:

- Tekan dan tahan untuk memilih lokasi perubahan peta pada pandangan peta.
- Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
- Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.
- Pilih **Sekatan Jalan**.

Pilih tanda jalan di mana-mana penghujung jalan untuk menukarnya daripada buka kepada tutup atau sebaliknya.



- Pilih **Lapor**.

Nama Jalan

Pilih pilihan ini untuk membetulkan nama jalan yang salah.

- Tekan dan tahan untuk memilih lokasi perubahan peta pada pandangan peta.
- Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
- Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.
- Pilih **Nama Jalan**.
- Masukkan nama jalan yang betul.
- Pilih **Lapor**.

Batasan Belokan

Pilih pilihan ini untuk melaporkan batasan belokan jalan yang tidak betul.

1. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi perubahan peta pada pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
3. Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.
4. Pilih **Batasan Belokan**.
5. Jika persimpangan yang salah ditunjukkan, pilih **Pilih persimpangan lain**.
6. Pilih arahan tuju.
Peta berputar agar arah kedatangan anda ditunjukkan di bahagian bawah skrin.
7. Pilih tanda lalu lintas untuk menukar batasan belokan bagi setiap jalan di persimpangan.



8. Pilih **Lapor**.

Had Kelajuan

Pilih pilihan ini untuk membetulkan had kelajuan pada peta.

1. Tekan dan tahan untuk memilih lokasi perubahan peta pada pandangan peta.
2. Pilih butang menu muncul untuk membuka menu.
3. Pilih **Lapor Perubahan Peta** daripada menu muncul.
4. Pilih **Had Kelajuan**.
5. Pilih had kelajuan yang betul.
Jika had yang betul tidak ditunjukkan, tatal ke kiri atau ke kanan melalui had kelajuan yang tersedia.
6. Pilih **Lapor**.

Kamera Kelajuan

Perihal kamera kelajuan

Perkhidmatan Kamera Kelajuan memberi amaran kepada anda mengenai lokasi kamera berikut:

- Lokasi kamera kelajuan tetap.
- Lokasi kamera kelajuan mudah alih.
- Tempat-tempat utama kamera kelajuan mudah alih.
- Lokasi kamera kelajuan purata.
- Zon pematuhan kelajuan.
- Lokasi kamera lampu isyarat.
- Kamera jalan terhad.

Perkhidmatan Kamera Kelajuan juga memberi amaran kepada anda mengenai bahaya keselamatan berikut:

- Lokasi kawasan selalu berlaku kemalangan.

Untuk mendapatkan perkhidmatan TomTom pada Rider anda, anda mesti [disambungkan kepada perkhidmatan TomTom](#) dan dilog masuk ke akaun TomTom.

Nota: Perkhidmatan TomTom tidak tersedia pada semua peranti Rider.

Nota: Sesetengah perkhidmatan TomTom mungkin tidak tersedia di lokasi semasa anda.

Memasuki kawasan atau negara lain

Apabila anda memandu ke kawasan atau negara yang tidak membenarkan amaran kamera kelajuan, Rider anda akan mematikan perkhidmatan kamera kelajuan. Anda tidak akan menerima amaran kamera kelajuan di kawasan atau negara tersebut.

Beberapa kawasan atau negara membenarkan amaran kamera kelajuan yang terhad, contohnya, hanya amaran untuk kamera tetap atau amaran untuk zon risiko. Rider anda bertukar untuk memberikan amaran yang terhad secara automatik apabila anda memasuki kawasan atau negara tersebut.

Amaran kamera kelajuan

Amaran diberikan semasa anda menghampiri kamera kelajuan. Anda diberi amaran dengan beberapa cara:

- Simbol ditunjukkan dalam [bar laluan](#) dan di laluan anda pada peta.
- Jarak anda dengan kamera kelajuan ditunjukkan dalam bar laluan.
- Had kelajuan di lokasi kamera ditunjukkan dalam bar laluan.
- Anda mendengar bunyi amaran apabila anda menghampiri kamera.
- Semasa anda menghampiri kamera atau memandu di kawasan semakan kelajuan purata, kelajuan anda dipantau. Jika anda memandu lebih daripada 5km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, bar laluan menjadi merah. Jika anda memandu kurang daripada 5km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, bar laluan menjadi jingga.

Petua: Dalam [pandangan peta](#) atau [pandangan panduan](#), anda boleh memilih simbol kamera kelajuan dalam bar laluan untuk melihat jenis kamera, kelajuan maksimum dan juga jarak kawasan semakan kelajuan purata. Dalam pandangan peta, anda juga boleh memilih kamera kelajuan yang ditunjukkan pada laluan anda.

Simbol ditunjukkan pada peta	Simbol ditunjukkan dalam bar laluan	Perihal
		Kamera kelajuan tetap - jenis kamera ini memeriksa kelajuan kenderaan yang melepasi dan ditetapkan di satu tempat.
		Kamera kelajuan mudah alih - jenis kamera ini menyemak kelajuan kenderaan yang melepasi dan boleh dialihkan ke lokasi berbeza-beza.
		Tempat utama kamera kelajuan mudah alih - jenis amaran ini menunjukkan tempat kamera mudah alih kerap digunakan.
		Kamera kelajuan purata - jenis kamera ini mengukur kelajuan purata anda di antara dua tempat. Anda diberi amaran pada permulaan dan penghujung kawasan pemeriksaan kelajuan biasa. Apabila anda memandu dalam kawasan pemeriksaan kelajuan purata, purata kelajuan anda ditunjukkan, berbanding kelajuan semasa anda. Jarak ke penghujung kawasan ditunjukkan dalam bar laluan.
		Zon penguatkuasaan kelajuan - zon ini boleh mengandungi berbilang kamera kelajuan. Anda diberi amaran pada permulaan dan penghujung zon penguatkuasaan kelajuan. Semasa anda memandu di zon penguatkuasaan kelajuan, kelajuan semasa anda ditunjukkan dan amaran visual ditunjukkan pada bar laluan.
		Kamera lampu isyarat - jenis kamera ini menyemak kenderaan yang melanggar peraturan lalu lintas di lampu isyarat. Terdapat dua jenis kamera lampu isyarat - kamera yang menyemak sama ada anda melepasi lampu isyarat merah dan kamera yang menyemak pemanduan yang melepasi lampu isyarat merah dengan yang melebihi had laju.
		Jalan terhad - jenis amaran ini memberi anda amaran mengenai jalan terhad.
		Kawasan kemalangan - jenis amaran ini diberikan bagi tempat yang kerap berlaku kemalangan jalan raya. Anda diberi amaran pada permulaan dan penghujung kawasan kemalangan. Semasa anda memandu di kawasan kemalangan, kelajuan

Simbol ditunjukkan pada peta	Simbol ditunjukkan dalam bar laluan	Perihal
		semasa anda ditunjukkan dan amaran visual ditunjukkan pada bar laluan.

Menukar cara anda menerima amaran

Untuk menukar cara anda menerima amaran mengenai kamera kelajuan, pilih **Bunyi & Amaran** dalam menu [Tetapan](#).



Anda kemudian boleh menetapkan cara anda menerima amaran bagi jenis kamera dan bahaya keselamatan. Anda boleh memilih untuk menerima amaran, menerima amaran jika anda sedang memecut atau tidak menerima amaran.

Untuk mematikan semua amaran, matikan **Kamera kelajuan & bahaya**.

Melaporkan kamera kelajuan baru

Jika anda melepasi kamera kelajuan baru yang anda tidak menerima amaran mengenainya, anda boleh melaporkannya dengan serta-merta. Kamera kelajuan disimpan pada peranti anda secara automatik dan juga dihantar kepada pengguna lain.

Nota: Untuk melaporkan kamera kelajuan, anda hendaklah [menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#) dan log masuk ke akaun TomTom anda.

Anda boleh melaporkan kamera kelajuan melalui cara berikut:

Menggunakan panel kelajuan untuk melaporkan kamera kelajuan

1. Pilih simbol kamera kelajuan pada panel kelajuan dalam pandangan panduan.
Anda akan melihat mesej ucapan terima kasih kepada anda kerana melaporkan kamera.

Petua: Jika anda membuat kesilapan semasa melaporkan kamera, pilih **Batal** dalam mesej.

Menggunakan menu pantas untuk melaporkan kamera kelajuan

1. Pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan dalam pandangan panduan.
2. Pilih **Lapor Kamera Kelajuan** daripada menu muncul.
Anda akan nampak mesej mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menambah kamera.

Petua: Jika anda membuat kesilapan semasa melaporkan kamera, pilih **Batal** dalam mesej.

Sahkan atau alih keluar kamera kelajuan mudah alih

Anda boleh mengesahkan kehadiran kamera kelajuan mudah alih atau mengalih keluar kamera kelajuan mudah alih jika ia tidak wujud lagi.

Sebaik sahaja anda melepasi kamera kelajuan mudah alih, dalam bar laluan anda akan ditanya sama ada kamera itu masih ada di situ.

- Pilih **Ya** jika kamera kelajuan mudah alih masih di situ.
- Pilih **Tidak** jika kamera kelajuan mudah alih telah ditanggalkan.

Pemilihan anda dihantar kepada TomTom. Kami mengumpulkan laporan daripada banyak pengguna untuk menentukan sama ada amaran kamera harus disimpan atau dikeluarkan.

Mengemas kini lokasi untuk kamera dan bahaya

Lokasi kamera kelajuan boleh ditukar dengan kerap. Kamera baru boleh juga muncul tanpa amaran dan lokasi untuk bahaya yang lain, seperti kawasan kemalangan, mungkin juga berubah.

Apabila [disambungkan kepada perkhidmatan TomTom](#), TomTom Rider anda menerima semua kemas kini untuk lokasi kamera tetap dan mudah alih dalam masa nyata. Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk menerima kemas kini - ia dihantar ke Rider anda secara automatik.

Zon Bahaya

Perihal zon bahaya dan zon berisiko

Perkhidmatan Zon Bahaya memberi anda amaran tentang zon bahaya dan zon berisiko pada laluan anda semasa anda di Perancis.

Sejak 3 Januari 2012, penerimaan amaran mengenai kedudukan kamera kelajuan tetap atau mudah alih apabila anda memandu di Perancis adalah salah di sisi undang-undang. Sebagai mematuhi perubahan dalam undang-undang Perancis ini, lokasi kamera kelajuan tidak lagi dilaporkan tetapi sebaliknya, kawasan bahaya dinyatakan sebagai zon bahaya dan zon berisiko.

Penting: Di luar negara Perancis, anda menerima amaran mengenai kamera kelajuan. Di dalam negara Perancis, anda menerima amaran mengenai zon bahaya dan zon berisiko. Apabila anda merentasi sempadan, jenis amaran yang anda terima berubah.

Zon bahaya ialah zon yang ditentukan oleh undang-undang Perancis. Zon berisiko ialah zon bahaya sementara yang dilaporkan oleh pengguna. Perkhidmatan Zon Bahaya memberi anda amaran mengenai kedua-dua zon bahaya dan zon berisiko dengan cara yang sama.

Zon bahaya dan zon berisiko mungkin atau mungkin tidak mengandungi satu atau lebih kamera kelajuan atau rangkaian bahaya pemanduan lain:

- Lokasi khusus tidak tersedia dan ikon zon bahaya ditunjukkan apabila anda menghampiri zon tersebut.
- Panjang minimum zon bergantung pada jenis jalan dan merupakan 300 m untuk jalan-jalan di kawasan terbina, 2000 m (2 km) untuk jalan kecil dan 4000 m (4 km) bagi lebuh raya.
- Lokasi satu atau lebih kamera kelajuan, jika ada, mungkin berada di mana-mana tempat di dalam zon tersebut.
- Jika dua zon bahaya berhampiran antara satu sama lain, amaran boleh digabungkan dalam zon tunggal yang lebih panjang.

Maklumat mengenai lokasi zon akan dikemas kini secara berterusan oleh TomTom dan pengguna lain dan dihantar dengan kerap ke Rider anda agar anda sentiasa mempunyai maklumat terkini. Anda juga boleh memberikan sumbangan dengan melaporkan lokasi zon berisiko baru.

Untuk mendapatkan perkhidmatan TomTom pada Rider anda, anda mesti [disambungkan kepada perkhidmatan TomTom](#) dan dilog masuk ke akaun TomTom.

Nota: Anda tidak boleh mengalih keluar zon bahaya atau zon berisiko.

Nota: Perkhidmatan TomTom tidak tersedia pada semua peranti Rider.

Nota: Sesetengah perkhidmatan TomTom mungkin tidak tersedia di lokasi semasa anda.

Memasuki kawasan atau negara lain

Apabila anda memandu ke kawasan atau negara yang tidak membenarkan amaran kamera kelajuan, Rider anda akan mematikan perkhidmatan kamera kelajuan. Anda tidak akan menerima amaran kamera kelajuan di kawasan atau negara tersebut.

Beberapa kawasan atau negara membenarkan amaran kamera kelajuan yang terhad, contohnya, hanya amaran untuk kamera tetap atau amaran untuk zon risiko. Rider anda bertukar untuk memberikan amaran yang terhad secara automatik apabila anda memasuki kawasan atau negara tersebut.

Amaran zon bahaya dan zon berisiko

Amaran diberi 10 saat sebelum anda tiba di zon bahaya atau zon berisiko. Anda diberi amaran dengan beberapa cara:

- Simbol ditunjukkan dalam [bar laluan](#) dan di laluan anda pada peta.
- Jarak anda ke permulaan zon ditunjukkan dalam bar laluan.
- Had kelajuan dalam zon ditunjukkan dalam bar laluan.
- Anda mendengar bunyi amaran apabila anda menghampiri permulaan zon.
- Semasa anda menghampiri zon atau memandu di dalam zon, kelajuan anda dipantau. Jika anda memandu lebih daripada 5km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, bar laluan menjadi merah. Jika anda memandu kurang daripada 5km/j atau 3 btj melebihi had kelajuan, bar laluan menjadi jingga.
- Semasa anda sedang memandu di dalam zon, jarak anda ke penghujung zon ditunjukkan dalam bar laluan.

Bunyi amaran dimainkan bagi jenis zon ini:

Simbol ditunjukkan pada peta	Simbol ditunjukkan dalam bar laluan	Perihal
		Zon bahaya - jenis amaran ini hanya diberikan di Perancis. Anda diberi amaran pada permulaan dan penghujung zon bahaya.
		Zon berisiko - jenis amaran ini hanya diberikan di Perancis. Anda diberi amaran pada permulaan dan penghujung zon berisiko.

Anda boleh [menukar cara anda menerima amaran](#) tentang zon bahaya dan berisiko.

Menukar cara anda menerima amaran

Untuk menukar cara anda menerima amaran mengenai zon bahaya, pilih **Bunyi & Amaran** dalam menu [Tetapan](#).



Anda boleh menetapkan cara anda menerima amaran bagi jenis zon yang berbeza. Anda boleh memilih untuk menerima amaran, menerima amaran jika anda sedang memecut atau tidak menerima amaran.

Untuk mematikan semua amaran, matikan **Zon bahaya & halangan**.

Melaporkan zon berisiko

Jika anda melepasi zon berisiko sementara yang baru yang anda tidak diberi amaran mengenainya, anda boleh melaporkannya dengan segera.

Nota: Untuk melaporkan zon risiko, anda mesti [disambungkan kepada perkhidmatan TomTom](#) dan dilog masuk ke akaun TomTom anda.

Jika zon berisiko sementara yang baru dilaporkan serta-merta sebelum atau selepas zon berisiko atau zon bahaya yang sedia ada, maka zon baru tersebut akan ditambahkan pada zon sedia ada. Zon berisiko disimpan pada peranti anda secara automatik dan juga dihantar kepada pengguna lain. Zon berisiko yang dilaporkan kekal pada peranti anda untuk tiga jam.

Jika bilangan pengguna Zon Bahaya yang melaporkan zon berisiko baru mencukupi, zon tersebut akan menjadi zon bahaya dan tersedia bagi semua pelanggan.

Anda boleh melaporkan zon risiko melalui cara berikut:

Menggunakan panel kelajuan untuk melaporkan zon kelajuan

1. Pilih simbol zon risiko pada panel kelajuan dalam pandangan panduan.

Anda akan melihat mesej ucapan terima kasih kepada anda kerana melaporkan zon.

Petua: Jika anda membuat kesilapan semasa melaporkan kamera, pilih **Batal** dalam mesej.

Menggunakan menu pantas untuk melaporkan zon berisiko

1. Pilih simbol lokasi semasa atau panel kelajuan dalam pandangan panduan.

2. Pilih **Lapor Zon Berisiko** daripada menu muncul.

Anda nampak mesej mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menambah zon berisiko.

Petua: Jika anda membuat kesilapan semasa melaporkan zon berisiko, pilih **Batal** dalam mesej.

Mengemas kini lokasi untuk zon bahaya dan zon berisiko

Lokasi zon bahaya dan zon berisiko boleh ditukar dengan kerap. Zon baru boleh juga muncul tanpa amaran.

TomTom Rider anda menerima semua kemas kini zon dalam masa nyata. Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk menerima kemas kini - ia dihantar ke Rider anda secara automatik.

Tetapan

Rupa

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.



Pada skrin ini, anda boleh menukar tetapan berikut:

- **Paparan**
Pilih [Paparan](#) untuk menukar rupa paparan.
- **Bar laluan**
Pilih Bar laluan untuk menukar maklumat yang anda lihat dalam bar laluan.
- **Pandangan panduan**
Pilih [Pandangan panduan](#) untuk menukar maklumat yang anda lihat dalam pandangan panduan.
- **Zum automatik**
Pilih [Zum Automatik](#) untuk menukar cara anda melihat persimpangan semasa anda memandu.
- **Tunjukkan senarai POI pada peta**
Pilih [Tunjukkan senarai POI pada peta](#) untuk memilih senarai POI yang ingin anda tunjukkan pada peta.

Nota: Tunjukkan senarai POI pada peta tidak tersedia pada semua peranti navigasi TomTom atau aplikasi.

- **Penukaran pandangan peta automatik**
Secara lalai, penukaran pandangan automatik dihidupkan. Ini bermakna, contohnya, bahawa Rider anda menunjukkan pandangan peta apabila laluan alternatif dicadangkan, bersama-sama dengan beberapa set keadaan yang lain. Juga, contohnya, bahawa Rider anda menunjukkan pandangan panduan apabila anda mula memandu dan anda mula memecut. Pilih tetapan ini jika anda ingin mematikan penukaran automatik antara pandangan panduan dengan pandangan peta.
- **Pratonton jalan keluar lebuh raya**
Pilih [Pratonton jalan keluar lebuh raya](#) untuk menukar cara anda melihat jalan keluar lebuh raya atau persimpangan pada laluan anda.

Paparan

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.



Warna tema

Pilih **Warna tema** untuk menukar warna yang digunakan dalam menu, butang dan ikon, serta pada peta.

Petua: Simbol lokasi semasa dan laluan juga akan menukar kepada warna terpilih. Anda sentiasa boleh menukar balik kepada warna asal.

Kecerahan

Pilih **Kecerahan** untuk menukar tetapan berikut:

- **Kecerahan siang**
Gerakkan gelangsar untuk melaraskan paras kecerahan skrin pada waktu siang.
- **Kecerahan malam**
Gerakkan gelangsar untuk melaraskan paras kecerahan skrin pada waktu malam.

Pilih **Tukar kepada warna malam apabila gelap** untuk bertukar kepada warna malam secara automatik apabila keadaan menjadi gelap.

Saiz teks dan butang

Pilih **Saiz teks dan butang** untuk menukar saiz teks dan butang yang anda lihat pada skrin.

Nota: Ciri ini hanya tersedia pada peranti yang mempunyai skrin 6 inci / 15 cm atau skrin yang lebih besar.

Seret gelangsar untuk menukar saiz teks dan butang kepada kecil, sederhana atau besar, kemudian pilih **Gunakan perubahan ini**. Rider anda memulakan semula dan menggunakan perubahan.

Bar Laluan

Dalam **Bar Laluan**, anda boleh menukar tetapan berikut:

Petua: Untuk mencari tempat panel yang berlainan dalam pandangan peta atau pandangan peta, lihat [Apa yang ada pada skrin](#).

Pilih **Maklumat ketibaan** untuk menukar maklumat yang ditunjukkan dalam panel maklumat ketibaan:

- **Tunjukkan baki jarak**
Pilih tetapan ini untuk menunjukkan baki jarak perjalanan.
- **Tunjukkan baki masa**
Pilih tetapan ini untuk menunjukkan baki masa perjalanan.
- **Tukar antara jarak dengan masa secara automatik**
Pilih tetapan ini untuk menukar antara baki jarak dan baki masa secara berterusan.
- **Tunjukkan maklumat ketibaan untuk**
Pilih tetapan ini untuk menunjukkan masa ketibaan untuk destinasi terakhir anda atau hentian seterusnya.

Pilih **Maklumat laluan** untuk memilih POI dan maklumat laluan yang ingin anda lihat dalam bar laluan.


Pilih **Tunjukkan masa semasa** untuk menunjukkan masa semasa di bahagian bawah bar laluan (Android™ sahaja).

Tunjukkan bar laluan lebar jika boleh

Bar laluan lebar tidak ditunjukkan secara lalai. Anda boleh memilih tetapan ini untuk menghidupkan bar laluan lebar dalam [pandangan panduan](#).

Nota: Bar laluan lebar hanya boleh ditunjukkan jika skrin cukup lebar.

Apabila bar laluan lebar ditunjukkan, anda melihat maklumat lanjut tentang laluan anda. Contohnya, anda nampak masa dan jarak dan banyak lagi.

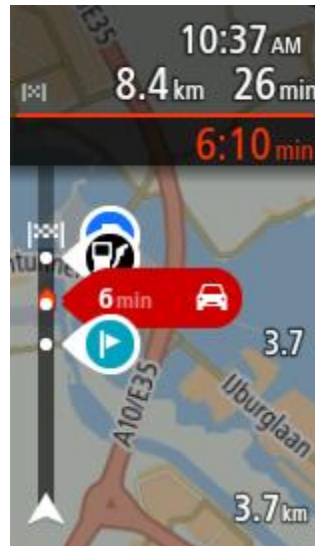

Pandangan panduan

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.



- **Tunjukkan nama jalan semasa**
Tetapan ini memaparkan nama jalan di sepanjang perjalanan anda.
- **Gaya pandangan panduan**
Pilih tetapan ini untuk memilih pandangan panduan versi 3D atau 2D. Kedua-dua pandangan panduan 2D dan 3D bergerak dalam arah perjalanan anda.

Zum Automatik

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.



Pilih **Zum automatik** untuk menukar tetapan bagi zum automatik dalam Pandangan panduan apabila anda menghampiri belokan atau persimpangan. Menzum masuk boleh menjadikan belokan atau persimpangan lebih mudah untuk dipandu.

- **Zum masuk ke belokan seterusnya**
Semua belokan dan persimpangan pada laluan anda ditunjukkan dengan zum masuk pada tahap maksimum.
- **Bergantung pada jenis jalan**
Belokan dan persimpangan pada laluan anda ditunjukkan dengan zum masuk pada tahap standard bagi jenis jalan raya yang sedang anda lalui.
- **Tiada**
Tiada belokan dan persimpangan pada laluan anda yang ditunjukkan dengan zum masuk.

Pratonton jalan keluar lebuhraya

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Rupa**.



Pilih **Pratonton jalan keluar lebuhraya** untuk menukar tetapan Pandangan panduan apabila anda mendekati jalan keluar lebuhraya atau persimpangan.

- **Tunjukkan peta dan pratonton**
Skrin pisah ditunjukkan dengan Pandangan panduan di kiri dan panduan lorong di kanan.
- **Tunjukkan pratonton sahaja**
Hanya panduan lorong ditunjukkan.
- **Mati**
Hanya Pandangan panduan ditunjukkan.

Suara

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Suara**.



Memilih suara

Pilih **Pilih suara** untuk menukar suara yang memberikan arah percakapan dan arahan laluan yang lain.

Pelbagai jenis suara disediakan. Terdapat suara komputer yang boleh membaca nama jalan dan maklumat lain secara terus daripada peta dan terdapat suara yang telah dirakam oleh pelakon.

Nota: Suara komputer tidak tersedia dalam semua bahasa.

Jika anda memerlukan suara komputer dan bahasa anda tidak tersedia, maka anda akan diminta untuk membuat pilihan daripada senarai suara komputer telah dipasang yang tersedia bagi negara yang anda berada.

Tetapan arahan

- **Baca dengan kuat masa ketibaan**
Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada masa ketibaan anda dibaca dengan kuat.
- **Baca arahan awal dengan kuat**
Contohnya, jika anda menghidupkan tetapan ini, anda boleh mendengar arahan awal seperti "Selepas 2 km, ambil jalan keluar kanan" atau "Di hadapan, belok kiri".

Nota: Apabila suara yang dirakam dipilih, anda hanya akan melihat tetapan ini kerana suara yang dirakam tidak boleh membaca nombor jalan, tanda jalan dll.

- **Baca nombor jalan raya dengan kuat**
Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada nombor jalan raya dibaca dengan kuat sebagai sebahagian daripada arahan navigasi. Contohnya, apabila nombor jalan raya dibaca dengan kuat, anda mendengar "Belok kiri ke A100".
- **Baca maklumat tanda jalan raya dengan kuat**

- Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada maklumat tanda jalan raya dibaca dengan kuat sebagai sebahagian daripada arahan navigasi. Contohnya, "Belok kiri ke A302 Bridge Street ke arah Islington."
- **Baca nama jalan dengan kuat**
Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada nama jalan dibaca dengan kuat sebagai sebahagian daripada arahan navigasi. Contohnya, apabila nama jalan dibaca dengan kuat, anda mendengar "Belok ke kiri Graham Road ke arah Hackney."
- **Baca nama jalan asing dengan kuat**
Gunakan tetapan ini untuk mengawal sama ada nama jalan asing dibaca dengan kuat sebagai sebahagian daripada arahan navigasi, seperti "Belok ke kanan ke Champs Élysées". Contohnya, suara komputer bahasa Inggeris boleh membaca dan menyebut nama jalan di Perancis tetapi sebutan mungkin tidak tepat sepenuhnya.

Peta

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Peta**.



Menukar peta

Pilih **Tukar peta** untuk menukar peta yang anda gunakan.

Anda boleh memilih daripada peta disimpan sama ada dalam memori dalaman atau kad memori jika Rider anda mempunyai slot kad memori.

Penting: Laluan dan trek tidak boleh disimpan pada kad memori yang sama dengan peta kerana pemformatan kad memori yang berlainan digunakan.

Nota: Walaupun anda boleh menyimpan lebih daripada satu peta pada Rider anda, anda hanya boleh menggunakan satu peta pada satu masa untuk perancangan dan navigasi.

Perancangan Laluan

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Perancangan Laluan**.



Cadangkan destinasi

Apabila tiada laluan dirancang, peranti anda boleh mempelajari kebiasaan pemanduan harian anda ke Tempat kegemaran yang disimpan anda dan juga meramalkan destinasi apabila anda mulakan peranti daripada mod tidur, contohnya memandu ke Tempat Kerja pada waktu pagi.

Hidupkan untuk menerima [cadangan destinasi](#) atau matikan ciri ini jika anda tidak inginkan cadangan destinasi.

Nota: Anda mesti menghidupkan **Simpan sejarah perjalanan** pada peranti ini untuk ciri pilihan dalam [Tetapan](#) > Sistem > **Maklumat dan privasi anda** untuk melihat ciri ini.

Apabila laluan lebih cepat tersedia

Jika laluan lebih cepat ditemui semasa anda memandu, TomTom Traffic boleh merancang semula perjalanan anda untuk menggunakan laluan yang lebih cepat. Pilih daripada pilihan berikut:

- **Sentiasa ambil laluan paling cepat**- laluan paling cepat akan sentiasa dipilih untuk anda.
- **Tanya saya agar saya dapat pilih** - anda akan ditanya sama ada anda ingin mengambil laluan paling cepat. Anda boleh memilih laluan paling cepat secara manual atau anda boleh memilih laluan dengan menghala ke arahnya.
- **Jangan tanya saya** - peranti anda tidak akan mencari laluan paling cepat untuk anda.

Sentiasa merancang jenis laluan ini

Jenis laluan yang anda boleh pilih adalah seperti berikut:

- **Laluan tercepat** - laluan yang mengambil masa paling singkat.
- **Laluan terdekat** - jarak paling pendek di antara lokasi yang anda tetapkan. Ini mungkin bukan laluan tercepat, terutama jika laluan terdekat itu melalui pekan atau bandar.
- **Laluan yang paling mesra alam** - laluan paling menjimatkan petrol bagi perjalanan anda.
- **Laluan bengkok-bengkok** - laluan yang paling banyak belokan.

Nota: Laluan bengkok-bengkok tidak tersedia pada semua peranti navigasi TomTom atau aplikasi.

- **Elakkan lebuh raya** - jenis laluan ini mengelakkan semua lebuh raya.
- **Laluan jalan kaki** - laluan yang dirangka untuk perjalanan berjalan kaki.
- **Laluan basikal** - laluan yang dirangka untuk perjalanan berbasikal.

Elakkan pada setiap laluan

Anda boleh memilih untuk mengelakkan feri dan kereta api ulang-alik kereta, jalan tol, lorong kongsi kereta dan jalan tidak diturap. Tetapkan bagaimana Rider anda perlu mengurus setiap satu daripada ciri jalan ini apabila peranti mengira laluan.

Lorong kongsi kereta kadangkala dikenali sebagai Lorong Kenderaan Kependudukan Tinggi (HOV) dan tidak wujud di setiap negara. Untuk berjalan di lorong ini, mungkin kereta anda perlu mempunyai lebih daripada seorang di dalam kereta, contohnya, atau kereta mungkin perlu menggunakan bahan api mesra alam sekitar.

Bunyi dan Amaran

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Bunyi & Amaran**.



Pada skrin ini, anda boleh menukar tetapan bunyi dan amaran.

Jenis amaran

Anda boleh memilih cara anda menerima amaran:

- **Baca dengan kuat**
Dengar amaran percakapan dan bunyi amaran.
- **Bunyi**
Dengar bunyi amaran sahaja.
- **Visual sahaja**
Tiada bunyi amaran diberikan.

Amaran

Anda boleh menetapkan cara anda menerima amaran bagi jenis kamera, zon bahaya dan bahaya keselamatan yang berlainan. Anda boleh memilih untuk sentiasa menerima amaran, menerima amaran jika anda sedang memecut atau tidak menerima amaran.

Kamera Kelajuan & bahaya

Anda boleh memilih untuk mematikan semua amaran kamera kelajuan, zon bahaya dan bahaya. Apabila **Kamera Kelajuan & bahaya** dimatikan, anda boleh mematikan amaran bagi setiap jenis kamera kelajuan, zon bahaya dan bahaya.

Tetapan tambahan

- **Kesesakan lalu lintas di hadapan**
Amaran kesesakan lalu lintas dalam bar laluan adalah sebahagian daripada [TomTom Traffic](#). Anda boleh memilih untuk tidak menerima amaran langsung atau sentiasa menerima amaran apabila menghampiri kesesakan lalu lintas pada kelajuan yang terlalu cepat.
- **Apabila melebihi had laju**
Amaran ini diberikan sebaik sahaja anda melebihi had kelajuan dengan lebih daripada 5km/j atau 3 btj. Apabila anda melebihi had laju, panel kelajuan juga bertukar menjadi merah dalam pandangan panduan.
- **Bunyi sentuhan skrin**
Hidupkan **Bunyi sentuhan skrin** untuk mendengar klik apabila anda memilih item atau menyentuh butang. Bunyi klik bermakna bahawa pilihan atau sentuhan anda telah difahami.
- **Baca amaran lalu lintas dengan kuat**
Hidupkan **Baca amaran lalu lintas dengan kuat** untuk mendengar amaran percakapan mengenai lalu lintas pada laluan anda.

Bahasa dan Unit

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Bahasa & Unit**.



Pada skrin ini, anda boleh menukar tetapan berikut:

- **Bahasa**
Anda boleh melihat bahasa yang anda pilih sekarang pada skrin ini. Pilih tetapan ini untuk menukar bahasa yang digunakan bagi semua butang dan mesej yang anda lihat pada Rider anda. Apabila anda menukar tetapan bahasa, suara bertukar secara automatik dan unit ditetapkan kepada automatik.
- **Negara**
Anda boleh melihat negara yang anda pilih sekarang pada skrin ini. Pilih tetapan ini untuk menukar negara. Apabila anda menukar negara, format masa/tarikh, unit jarak dan suara ditukar secara automatik. Senarai termasuk negara daripada peta yang dipasang sekarang pada peranti anda.
- **Papan kekunci**
Pilih tetapan ini untuk memilih daripada senarai papan kunci tersedia.
Anda gunakan papan kekunci untuk memasukkan nama dan alamat, seperti semasa anda merancang laluan atau mencari nama bandar atau restoran tempatan.
- **Unit**
Pilih tetapan ini untuk memilih unit yang digunakan pada peranti anda untuk ciri seperti perancangan laluan. Jika anda menginginkan unit ditetapkan kepada unit yang digunakan di lokasi semasa anda, pilih **Automatik**.

- **Masa dan tarikh**

Masa dan tarikh ditetapkan secara automatik oleh jam satelit tetapi anda boleh menukar format kedua-dua masa dan tarikh menggunakan tetapan ini.

Sistem

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama, kemudian pilih **Sistem**.



Pada skrin ini, anda boleh menukar tetapan berikut:

- **Perihal**

Skrin ini menunjukkan anda semua maklumat berguna tentang model peranti TomTom anda. Maklumat ini berguna semasa membuat panggilan kepada Sokongan Pelanggan dan semasa memperbaharui langganan menggunakan kedai web TomTom.

Maklumat yang ditunjukkan di sini adalah seperti:

- Langganan perkhidmatan anda - pilih perkhidmatan untuk melihat baki tempoh langganan anda.
- Nombor siri.
- Peta yang dipasang.
- Ruang memori yang kosong.
- Status GPRS untuk peranti sentiasa bersambung.

- **Pilih mod carian**

Dua jenis carian berikut tersedia:

- **Carian pantas**

Taipkan destinasi, tempat atau POI anda untuk melihat senarai nama jalan, tempat dan POI yang sepadan dengan serta-merta.

- **Carian langkah demi langkah**

Cari destinasi anda melalui langkah yang mudah. Untuk alamat, masukkan bandar diikuti jalan dan nombor rumah. Untuk POI, masukkan lokasi carian anda, kemudian taipkan POI yang ingin anda cari.

Kedua-dua jenis carian memberikan hasil yang sama. Jadi, pilih jenis carian yang paling mudah digunakan menurut pendapat anda.

- **Formatkan kad memori**

Jika peranti anda mempunyai slot kad memori, anda boleh memformatkan kad memori agar boleh digunakan untuk peta TomTom dan kandungan TomTom lain.

- **Set semula peranti**

Pilih tetapan ini untuk memadamkan semua tempat yang disimpan dan tetapan anda serta memulihkan tetapan kilang standard pada TomTom Rider anda. Ini termasuk bahasa, tetapan suara, tetapan amaran dan tema. Buku kenalan daripada telefon anda juga dipadamkan.

Ini bukan kemas kini perisian dan tidak akan melibatkan versi aplikasi perisian yang dipasang pada Rider anda.

- **Tetapan bateri**

Pilih tetapan ini untuk mengawal pilihan penjimatan kuasa pada Rider anda.

- **Maklumat & privasi anda**

Sesetengah ciri memerlukan maklumat dihantar kepada TomTom atau disimpan pada peranti anda. Anda akan ditanya soalan berikut:

- **Gunakan lokasi saya dan maklumat yang saya masukkan untuk menerima perkhidmatan TomTom**

Jika anda bersetuju, anda boleh menggunakan ciri berikut jika disokong oleh peranti anda:

[TomTom MyDrive](#)

[Lalu lintas](#)

Muat turun lokasi [kamera kelajuan](#)

[Carian Pantas](#)

Hantar laporan [kamera kelajuan](#)

- **Simpan sejarah perjalanan**

Jika anda bersetuju, peranti anda akan mencadangkan destinasi jika ciri berkenaan disokong oleh peranti anda. Jika anda tidak bersetuju kemudian, maklumat laluan bersejarah anda akan dialih keluar. Ini bermakna bahawa jika anda ingin menerima destinasi cadangan lagi kemudian, ciri tersebut perlu mempelajari semula corak pemanduan anda sebelum ia dapat mula mencadangkan destinasi.

Bantuan

Pilih **Bantuan** daripada Menu Utama atau menu **Tetapan**.



Pada skrin ini, anda boleh melihat maklumat berikut:

- **Lawatan berpandu**

Pilih pilihan ini untuk mendapatkan tutorial ringkas tentang cara menggunakan peranti navigasi anda, jika disokong oleh peranti anda.

- **Perihal**

Lihat Sistem.

Bantuan lain

Anda boleh mendapatkan bantuan selanjutnya dengan pergi ke tomtom.com/support.

Untuk maklumat waranti dan privasi, pergi ke tomtom.com/legal.

Dapatkan Bantuan

Bantuan

Pilih **Bantuan** daripada Menu Utama atau menu **Tetapan**.



Pada skrin ini, anda boleh melihat maklumat berikut:

- **Lawatan berpandu**
Pilih pilihan ini untuk mendapatkan tutorial ringkas tentang cara menggunakan peranti navigasi anda, jika disokong oleh peranti anda.
- **Perihal**
Lihat Sistem.

Bantuan lain

Anda boleh mendapatkan bantuan selanjutnya dengan pergi ke tomtom.com/support.

Untuk maklumat waranti dan privasi, pergi ke tomtom.com/legal.

Sijil produk

Mencari maklumat pensijilan produk pada peranti anda

Untuk mencari maklumat pensijilan produk, seperti nombor pensijilan diluluskan ICASA, lakukan perkara berikut pada Rider anda:

1. Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama.
2. Pilih **Sistem**.



3. Pilih **Perihal**.
4. Pilih **Maklumat perundangan**.
5. Pilih **Sijil**.
6. Anda kemudian melihat maklumat pensijilan produk yang berkaitan bagi Rider anda, contohnya, ICASA.

Mengemas kini menggunakan MyDrive Connect

Perihal MyDrive Connect

MyDrive Connect ialah aplikasi berasaskan desktop yang membantu anda mengurus kandungan dan perkhidmatan TomTom Rider anda. Contohnya, anda boleh menggunakan MyDrive Connect untuk mendapatkan kemas kini peta, kemas kini perisian atau menguruskan akaun TomTom anda.

Anda juga boleh menguruskan peranti yang dikaitkan dengan akaun anda menggunakan MyDrive Connect.

Nota: Anda boleh mengaitkan sebanyak sepuluh peranti TomTom dengan satu akaun TomTom.

Anda digalakkan untuk kerap menyambungkan Rider anda ke MyDrive Connect untuk memastikan anda sentiasa mendapat kemas kini yang terkini.

Penting: Pada model peranti START 42/52, START 40/50/60 dan GO 51/61, skrin sengaja dimalkan apabila anda menyambung peranti anda kepada komputer anda.

Petua: Kami mengesyorkan anda menggunakan sambungan Internet jalur lebar apabila anda menyambungkan Rider anda ke MyDrive Connect.

Petua: Jika anda mempunyai peranti navigasi yang serasi, anda boleh juga [menggunakan TomTom MyDrive](#) untuk menetapkan destinasi, berkongsi lokasi dan kegemaran dan menyimpan maklumat navigasi peribadi anda.

Akaun TomTom

Untuk memuat turun kandungan dan menggunakan perkhidmatan TomTom, anda memerlukan akaun TomTom.

Anda boleh mencipta akaun menggunakan komputer anda dalam salah satu cara yang berikut:

- Dengan memilih butang **Cipta akaun** di tomtom.com.
- Dengan memilih butang hijau **MyTomTom** di tomtom.com.
- Dengan pergi ke tomtom.com/getstarted.

Secara alternatif anda boleh mencipta akaun menggunakan Aplikasi TomTom MyDrive untuk Android pada telefon pintar anda. Untuk menggunakan kaedah ini, peranti anda perlu dapat [menyambung kepada perkhidmatan TomTom](#) dan anda memerlukan telefon pintar dengan pelan data daripada pembekal perkhidmatan mudah alih.

Penting: Berhati-hati apabila memilih negara semasa penciptaan akaun. Negara yang betul diperlukan jika anda membuat pembelian daripada kedai TomTom dan ia tidak boleh ditukar selepas akaun telah dicipta.

Nota: Jika anda mempunyai lebih daripada satu peranti navigasi TomTom, anda memerlukan akaun yang berasingan bagi setiap peranti.

Menyediakan MyDrive Connect

Untuk bersedia menggunakan MyDrive Connect bagi kali pertama, lakukan yang berikut:

Pada komputer anda, buka pelayar web dan pergi ke tomtom.com/getstarted.

1. Klik **Mulakan**.
2. Klik **Muat Turun MyDrive Connect**.
3. Ikuti arahan pada skrin.
4. Apabila digesa, sambungkan Rider anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB yang dibekalkan, kemudian hidupkan Rider anda.

Nota: Gunakan kabel USB yang dibekalkan dengan Rider anda SAHAJA. Kabel USB yang lain mungkin tidak berfungsi.

Nota: Untuk peranti dengan pelekap yang berasingan, anda tidak boleh menggunakan pelekap untuk menyambung Rider anda kepada komputer anda.

Nota: Anda hendaklah memasang kabel USB terus kepada port USB pada komputer anda dan bukan kepada hab USB atau port USB pada papan kekunci atau monitor.

5. Masukkan maklumat yang diminta untuk penciptaan akaun, termasuk negara anda. Apabila persediaan selesai, akaun TomTom dicipta dan Rider anda dipautkan pada akaun tersebut. Anda kini boleh mengakses MyDrive Connect daripada kawasan pemberitahuan pada desktop anda.



MyDrive Connect bermula secara automatik selepas akaun dicipta.

Petua: Apabila anda menyambung Rider anda ke komputer anda, MyDrive Connect memberitahu anda jika terdapat sebarang kemas kini untuk Rider anda.

Tambahan

Notis dan Amaran Keselamatan Penting

Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) dan Sistem Satelit Navigasi Global (GLONASS)

Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) dan Sistem Satelit Navigasi Global (GLONASS) ialah sistem berasaskan satelit yang memberikan maklumat lokasi dan masa di seluruh dunia. GPS dikendalikan dan dikawal oleh Kerajaan Amerika Syarikat yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketersediaan dan ketepatan. GLONASS dikendalikan dan dikawal oleh Kerajaan Rusia yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketersediaan dan ketepatan. Perubahan dalam ketersediaan dan ketepatan GPS atau GLONASS, atau dalam keadaan persekitaran boleh memberi kesan kepada operasi peranti ini. TomTom menafikan sebarang liabiliti atas ketersediaan dan ketepatan GPS atau GLONASS.



Mesej keselamatan

Gunakan dengan cermat

Penggunaan produk TomTom semasa memandu tetap bermakna bahawa anda perlu memandu dengan berhati-hati dan memberi sepenuh perhatian.

Peranti anda dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bantuan memandu dan bukan merupakan pengganti bagi pemanduan yang berhati-hati dan dengan sepenuh perhatian. Sentiasa mematuhi tanda-tanda jalan yang ditetapkan dan undang-undang yang berkenaan. Memandu tanpa sepenuh tumpuan adalah sangat berbahaya. Tolong jangan kendalikan peranti ini dalam sebarang cara yang mengalihkan perhatian pemandu daripada jalan raya dalam cara yang tidak selamat. TomTom mengesyorkan anda menggunakan sistem bebas tangan yang tersedia dan menghentikan kenderaan sepenuhnya di lokasi yang selamat untuk berinteraksi dengan peranti.

Notis untuk kenderaan terlalu besar/komersial

Jika peta trak tidak dipasang pada produk ini, maka produk ini dimaksudkan untuk penggunaan pada kereta dan kenderaan komersial ringan tanpa treler sahaja, kerana produk ini tidak akan menyediakan laluan yang betul bagi kenderaan terlalu besar atau kenderaan komersial, bas atau kenderaan berkhemah dan rekreasi. Jika anda mengendalikan salah satu jenis kenderaan tersebut, anda mesti menggunakan produk yang dipasangkan peta trak sahaja dan anda mesti memastikan bahawa butiran kenderaan anda (contohnya, berat dan tinggi) dimasukkan dengan betul. Walaupun anda menggunakan peranti navigasi yang sesuai, anda tetap dinasihatkan supaya memberikan perhatian terhadap jalan di depan, bersikap cermat dan tidak mengikuti sebarang nasihat (navigasi) yang mungkin menyebabkan anda atau pengguna jalan raya lain menghadapi bahaya. TomTom tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang berpunca daripada kegagalan anda mematuhi notis ini.

Pesawat dan hospital

Penggunaan peranti dengan antena adalah dilarang di dalam kebanyakan pesawat, di dalam kebanyakan hospital dan banyak lokasi lain. Peranti ini hendaklah tidak digunakan dalam persekitaran sebegini.

Mesej keselamatan

Sila baca dan ambil perhatian terhadap nasihat penting keselamatan yang berikut:

- Periksa tekanan tayar anda dengan kerap.

- Servis kenderaan anda dengan kerap.
- Ubat-ubatan boleh menjejaskan keupayaan anda dalam menunggang dan memandu.
- Gunakan tali pinggang keledar pada setiap masa jika ia tersedia.
- Jangan ambil alkohol dan memandu.
- Kebanyakan kemalangan berlaku kurang daripada 5 km / 3 batu dari rumah.
- Patuhi peraturan jalan raya.
- Gunakan lampu penunjuk setiap kali anda hendak membelok.
- Setiap 2 jam, berehat sekurang-kurangnya 10 minit.
- Kekalkan tali pinggang keledar anda.
- Kekalkan jarak selamat daripada kenderaan di depan.
- Sebelum menunggang motosikal, ikat topi keledar anda dengan betul.
- Setiap kali menunggang motosikal, pastikan anda memakai pakaian dan peralatan perlindungan.
- Setiap kali menunggang motosikal, anda hendaklah lebih berhati-hati dan menunggang dengan bertahan.

Penilaian: DC5V, 1.2A

Cara TomTom menggunakan maklumat anda

Maklumat mengenai penggunaan maklumat peribadi boleh didapati di:

tomtom.com/privacy.

Bateri

Produk ini menggunakan bateri Litium-Ion.

Jangan gunakannya dalam persekitaran yang lembap, basah dan/atau mengakis. Jangan letakkan, simpan atau tinggalkan produk anda di lokasi bersuhu tinggi, di bawah cahaya matahari langsung yang kuat, di atau berhampiran sumber haba di dalam ketuhar gelombang mikro atau di dalam bekas yang dimampatkan, dan jangan mendedahkannya kepada suhu melebihi 140°F / 60°C. Kegagalan untuk mengikuti garis panduan ini boleh menyebabkan bateri mengalami kebocoran asid, menjadi panas, meletup atau bernyala dan menyebabkan kecederaan dan/atau kerosakan. Jangan cucuk, buka atau nyahpasang bateri. Jika bateri bocor dan anda tersentuh dengan cecair yang terkeluar, bilas secara menyeluruh dengan air dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Untuk tujuan keselamatan, dan untuk memanjangkan jangka hayat bateri, alih keluar produk anda daripada kenderaan anda apabila anda tidak memandu dan simpannya di tempat yang dingin, kering. Pengecasan tidak akan berlaku pada suhu rendah (bawah 32°F / 0°C) atau suhu tinggi (melebihi 140°F / 60°C).

Suhu operasi: Peranti ini akan kekal beroperasi sepenuhnya dalam julat suhu berikut: -20 hingga +60 darjah Celsius. Elakkan pendedahan berlanjutan terhadap suhu yang tinggi atau rendah kerana keadaan ini boleh menyebabkan peranti anda rosak.


Penting: Sebelum anda menghidupkan peranti, biarkan peranti menyesuaikan diri dengan julat suhu operasi standard selama sekurang-kurangnya 1 jam. Jangan gunakan peranti di luar julat suhu ini.

Awas: Risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul.

Jangan alih keluar atau cuba mengeluarkan bateri yang tidak boleh diganti sendiri oleh pengguna. Jika anda mempunyai masalah dengan bateri, sila hubungi sokongan pelanggan TomTom.

Pembuangan bateri

BATERI YANG TERKANDUNG DI DALAM PRODUK MESTI DIKITAR SEMULA ATAU DIBUANG DENGAN BETUL MENGIKUT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TEMPATAN DAN SENTIASA ASINGKANNYA DARIPADA BAHAN BUANGAN DOMESTIK. DENGAN MELAKUKAN INI, ANDA MEMBANTU MEMELIHARA ALAM SEKITAR. GUNAKAN TOMTOM ANDA HANYA DENGAN SADAP KUASA DC YANG DIBEKALKAN (KABEL PENGECAS/BATERI KERETA), PENYESUAI AC (PENGECAS RUMAH), DI DALAM PENATANG YANG DILULUSKAN ATAU MENGGUNAKAN KABEL USB YANG DIBEKALKAN UNTUK MENYAMBUNG KEPADA KOMPUTER UNTUK MENGECAS BATERI.

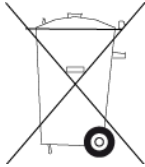

Jika peranti anda memerlukan pengecas, sila gunakan peranti ini dengan pengecas yang disediakan. Untuk mencari pengecas ganti, pergi ke tomtom.com bagi mendapatkan maklumat mengenai pengecas yang diluluskan untuk peranti anda.

Jangka hayat bateri yang dinyatakan adalah jangka hayat maksimum bagi bateri. Jangka hayat bateri maksimum itu hanya dapat dicapai dalam keadaan persekitaran tertentu sahaja. Anggaran jangka hayat bateri maksimum adalah berdasarkan pada profil penggunaan biasa.

Untuk mendapatkan petua berkenaan memanjangkan hayat bateri, lihat Soalan Lazim ini: tomtom.com/batterytips.

Tanda CE dan Arahan Peralatan Radio untuk TomTom Rider



Peranti ini boleh digunakan di semua Negara Anggota Kesatuan Eropah. Jalur frekuensi Bluetooth yang digunakan oleh peranti ini ialah 2402 - 2480 MHz dan kuasa pemancaran frekuensi radio maksimum dalam jalur ini ialah 5.5 dBm.

Dengan ini, TomTom mengesahkan bahawa jenis peralatan radio Sistem navigasi GPS TomTom Rider mematuhi Directive 2014/53/EU. Teks penuh akuan pematuhan EU tersedia di alamat Internet berikut: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE - pembuangan e-buangan

Di EU/EEA, produk ini ditandakan dengan simbol tong sampah beroda pada badan dan/atau bungkusannya sebagaimana yang diperlukan oleh Directive 2012/19/EU (WEEE). Produk ini tidak boleh dianggap sebagai buangan isi rumah atau dibuang sebagai sampah bandar yang tidak diasingkan. Anda boleh membuang produk ini dengan mengembalikannya ke tempat jualan atau membawanya ke pusat pengumpulan perbandaran anda untuk kitar semula.

Di luar EU/EEA, simbol tong sampah beroda mungkin tidak mempunyai maksud yang sama. Maklumat lanjut tentang pilihan kitar semula kebangsaan boleh diminta daripada pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab. Pengguna akhir bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan semasa membuang produk ini.



Logo Triman



Perentak Jantung

Pengilang perentak jantung mengesyorkan jarak sekurang-kurangnya 15cm / 6 inci di antara peranti wayarles pegangan tangan dan perentak jantung untuk mengelakkan kemungkinan gangguan terhadap perentak jantung. Pengesyoran ini adalah selaras dengan penyelidikan dan pengesyoran bebas oleh Wireless Technology Research.

Garis panduan untuk orang yang memakai perentak jantung

- Anda hendaklah SENTIASA memastikan peranti jarak yang melebihi 15 cm / 6 inci dari perentak jantung anda.
- Anda tidak boleh membawa peranti dalam poket dada.

Peranti perubatan lain

Sila rujuk pakar perubatan atau pengilang peranti perubatan untuk menentukan sama ada pengendalian produk wayarles anda akan mengganggu peranti perubatan.

Pematuhan Kadar Penyerapan Khusus (Specific Absorption Rate - SAR) EU

MODEL PERANTI WAYARLES INI MEMENUHI KEPERLUAN KERAJAAN BAGI PENDEDAHAN KEPADA GELOMBANG RADIO APABILA DIGUNAKAN SECARA TERUS DI BAHAGIAN INI

Sistem Navigasi GPS ini adalah pemancar dan penerima radio. Ia direka bentuk dan dikilang untuk tidak melebihi had pemancaran bagi pendedahan kepada tenaga frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Majlis Kesatuan Eropah.

Had SAR yang disyorkan oleh Majlis Kesatuan Eropah ialah 2.0W/kg dipuratakan lebih daripada 10 gram tisu untuk badan (4.0 W/kg dipuratakan lebih daripada 10 gram tisu bagi kaki - tangan, pergelangan tangan, pergelangan kaki dan tapak kaki). Ujian bagi SAR yang dijalankan menggunakan kedudukan beroperasi standard yang dinyatakan oleh Majlis EU dengan peranti memancar pada aras kuasa yang disahkan tertinggi dalam semua jalur frekuensi yang diuji.

Had pendedahan

Peranti ini mematuhi had pendedahan sinaran yang ditetapkan untuk persekitaran tanpa kawalan. Untuk mengelakkan kemungkinan had pendedahan frekuensi radio dilebihi, jarak manusia dengan antena tidak boleh kurang daripada 20cm (8 inci) semasa operasi normal.

Sijil untuk Afrika Selatan

Produk ini memaparkan logo ICASA untuk menunjukkan ia mematuhi semua pensijilan peralatan radio Afrika Selatan yang berkaitan.



Untuk melihat maklumat persijilan produk bagi peranti anda, lakukan yang berikut:

Pilih **Tetapan** dalam Menu Utama.

Pilih **Sistem**.

Pilih **Perihal**.

Pilih **Maklumat perundangan & privasi**.

Pilih **Sijil**.

Sijil untuk Australia



Produk ini memaparkan Tanda Pematuhan Peraturan (RCM) untuk menunjukkan bahawa ia mematuhi peraturan Australia yang berkaitan.

Talian sokongan pelanggan (Australia dan New Zealand)

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973


Sijil untuk New Zealand

Produk ini memaparkan R-NZ untuk menunjukkan pematuhannya terhadap peraturan New Zealand yang berkaitan.

Amaran bagi Australia

Pengguna perlu mematikan peranti apabila terdedah kepada kawasan dengan persekitaran yang berpotensi untuk meletup seperti stesen petrol, depot penyimpanan bahan kimia dan operasi peledakan.

Sijil untuk Singapura

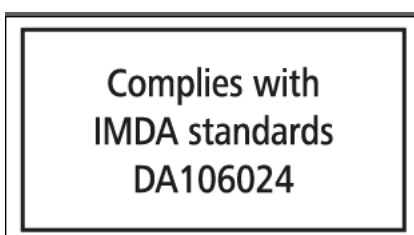

Sokongan Pelanggan (Deutschland, Österreich, Schweiz (DE))

German 0696 630 8012

Austria 08101 02 557

Switzerland (DE) 08440 000 16

Talian sokongan pelanggan (Asia)

Malaysia 1800815318

Singapura 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Dokumen ini

Penyediaan manual ini dilakukan dengan penuh teliti. Pembangunan produk yang berterusan bermakna sesetengah maklumat tidak benar-benar terkini. Maklumat dalam dokumen ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.

TomTom tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau ketinggalan teknikal atau suntingan dalam dokumen ini; mahupun atas sebarang kerosakan sampingan atau turutan yang disebabkan oleh pelaksanaan atau penggunaan dokumen ini. Dokumen ini mengandungi maklumat yang dilindungi oleh hak cipta. Tiada sebarang bahagian dokumen ini boleh difotostat atau dihasilkan semula dalam apa jua bentuk tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada TomTom N.V.

Nombor model

4GE40

Aksesori yang dibekalkan bersama peranti ini

- Kit pelekap motosikal
- Penyelesaian antikecurian (Rider 450 sahaja)
- Kit pelekap kereta, kabel USB dan pengecas kereta (Rider 450 sahaja)
- Panduan Mula Pantas

Notis hak cipta

© 1992 - 2017 TomTom. Hak cipta terpelihara. TomTom dan logo "dua tangan" ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar TomTom N.V. atau salah satu subsidiarinya. Sila lihat tomtom.com/legal untuk waranti terhad dan perjanjian pengguna akhir yang berkaitan dengan produk ini.

© 1992 - 2017 TomTom. Hak cipta terpelihara. Bahan ini adalah proprietari dan tertakluk pada perlindungan hak cipta dan/atau perlindungan hak pangkalan data dan/atau hak milik intelektual yang dimiliki oleh TomTom atau pembekalnya. Penggunaan bahan ini tertakluk pada terma perjanjian lesen. Sebarang salinan atau pendedahan yang tidak dibenarkan bagi bahan ini akan menyebabkan liabiliti jenayah dan sivil.

Perisian yang disertakan dengan produk ini mengandungi perisian berhak cipta yang diberi lesen di bawah GPL. Salinan lesen itu boleh dilihat dalam bahagian Lesen. Anda boleh mendapatkan kod sumber sepadan yang lengkap daripada kami untuk tempoh tiga tahun selepas penghantaran akhir kami bagi produk ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati tomtom.com/gpl atau hubungi pasukan sokongan pelanggan TomTom tempatan anda melalui tomtom.com/support. Jika diminta, kami akan menghantarkan anda CD bersama dengan kod sumber yang berkaitan.