

TomTom Rider Brukerhåndbok

17.1

Innhold

Velkommen til navigasjon med TomTom	7
Hva er nytt	8
Nytt i denne utgaven	8
TomTom-videoeer	9
Bruke Rider-enheten	10
Montering på motorsykket	10
Bruke tyverisikringen	11
Montering i bil	13
Bluetooth-tilkoblinger	14
Gi nytt navn til enheten	15
Koble til et hodesett	15
Koble til og fra en telefon	16
Håndfritelefonering	17
Navigasjonsknapper	18
Det hanskevennlige tastaturet	20
Planlegge en spennende rute	21
Planlegge en spennende rundreise ved hjelp av stopp	22
Planlegge en spennende tur til et reisemål	23
Se på tur-statistikk	24
Bruke hurtiginnstillinger	25
Installere Tyre Pro	26
Innstillinger	27
Bluetooth-tilkoblinger	27
Låse skjermretning	27
Kartfarge	27
Berøringsfølsomhet	27
Kom i gang	29
Plassering av enheten	29
Slå av og på	29
Sette opp	29
GPS-mottak	29
Send informasjon til TomTom	30
Minnekortspor	30
Enheten starter ikke	30
Lade enheten	30
Ta vare på Rider	31
Koble til TomTom-tjenester	32
Om TomTom-tjenester	32
Smarttelefon tilkoblet-enheter	32
PAN (Personlige datanettverk)	32
Koble til TomTom-tjenester med smarttelefonen din	33
Koble til smarttelefonen igjen	33
Koble til TomTom-tjenester med en annen smarttelefon	34
Slette telefoner	34
Tilkobling ikke mulig	34

Hva vises på skjermen	35
Kartvisningen	35
Veiledningsvisningen	37
Rutelinjen	38
Avstander og rutelinjen.....	39
Hurtigmenyen	39
Mindre knapper og symboler på hovedmenyen	40
Volumkontroll	41
Bruke fingerbevegelser	41
Endre knappene i hovedmenyen	42
Trafikkinformasjon	44
Om TomTom Traffic	44
Rutelinjen	44
Se trafikken på kartet.....	45
Se trafikken langs ruten din	46
Trafikkhendelser	47
Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork	48
Unngå en trafikkork på ruten	48
Avansert kjørefeltguide	49
Tidsbegrensede fartsgrenser.....	49
Synkronisere med TomTom MyDrive	50
Om TomTom MyDrive	50
Logge på MyDrive	50
Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive	51
Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive	51
Vise et planlagt reisemål i MyDrive.....	52
Slette et MyDrive-reisemål.....	52
Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder	52
Angi en telefonkontakt som reisemål ved hjelp MyDrive-appen	52
Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive	52
Synkronisere Mine steder med MyDrive	53
Importere en POI-liste fra fellesskapet	53
Slette en POI-liste fra fellesskap.....	53
Importere en GPX-sporfil	54
Slette en GPX-sporfil	54
Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon	55
Hurtigsøk	56
Velge hvilket søk du vil bruke	56
Bruke hurtigsøk.....	57
Om søk	57
Angi søkeord	57
Håndtere søkeresultater.....	59
Om postnumre	60
Om mapcodes.....	61
Liste over ikoner for POI-typer	61
Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk.....	66
Slik bruker du reisemålsforutsigelse.....	66
Planlegge en rute til en adresse	66
Planlegge en rute til et bysentrum	69
Planlegge en rute til et POI	71
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	73

Planlegge en rute ved hjelp av kartet	74
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	76
Planlegge en rute ved hjelp av koordinater	78
Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode	79
Planlegge en rute på forhånd	80
Finne en parkeringsplass	81
Finne en bensinstasjon	83

Trinnvis søk 87

Velge hvilket søk du vil bruke	87
Bruke trinnvis søk	87
Om søk	87
Angi søkeord	88
Håndtere søkeresultater	89
Om postnumre	90
Liste over ikoner for POI-typer	90
Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk	94
Slik bruker du reisemålsforutsigelse	94
Planlegge en rute til en adresse	95
Planlegge en rute til et POI	96
Planlegge en rute til et bysentrum	98
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	100
Planlegge en rute ved hjelp av kartet	101
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	103
Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk	105
Planlegge en rute på forhånd	106
Finne en parkeringsplass	107
Finne en bensinstasjon	109

Endre ruten 113

Menyen Gjeldende rute	113
Unngå en stengt vei	115
Slik unngår du en del av ruten	115
Finne en alternativ rute	116
Rutetyper	117
Unngå elementer på en rute	117
Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen	118
Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute	118
Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet	119
Slette et stopp fra ruten	119
Hoppe over neste stopp på ruten	119
Endre rekkefølgen på stopp langs en rute	119

Mine ruter 120

Om Mine ruter	120
Om GPX- og ITN-filer	120
Lagre en rute	121
Navigere ved å bruke en lagret rute	122
Navigere til et stopp på en lagret rute	122
Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet	123
Ta opp et spor	124
Navigere ved hjelp av et spor	124
Slette en rute eller et spor fra Mine ruter	125
Eksporter spor til et minnekort	125
Importerer ruter og spor fra et minnekort	126

Eksportere spor via Bluetooth	126
Importere ruter og spor via Bluetooth	127
Importere ruter fra en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.....	127
Mine steder	129
Om Mine steder	129
Angi hjemsted eller arbeidssted	129
Endre hjemsted	130
Legge til en posisjon fra Mine steder.....	131
Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet	131
Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk	132
Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering	132
Slette et nylig reisemål fra Mine steder	132
Slette et sted fra Mine steder	133
Bruke POI-lister fra fellesskapet	133
Map Share	135
Om Map Share	135
Opprette en rapport med kartrettelser.....	135
Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted	136
Typer kartendringer	137
Fotobokser	139
Om fotobokser.....	139
Overgang til et annet område eller land	139
Fotoboksvarsler	139
Endre måten du blir varslet på	141
Rapportere en ny fotoboks	141
Bekreft eller fjern en mobil fotoboks	141
Oppdatere steder med fotobokser og farer	141
Faresoner	143
Om faresoner og risikosoner	143
Overgang til et annet område eller land	143
Faresone- og risikosonevarsler	143
Endre måten du blir varslet på	144
Rapportere en risikosone	144
Oppdatere steder for faresoner og risikosoner	145
Innstillinger	146
Utseende	146
Skjerm	146
Rutelinje.....	147
Veiledningsvisning	148
Automatisk zoom.....	148
Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei.....	149
Stemmer.....	149
Kart.....	150
Ruteplanlegging	150
Lyder og varsler	151
Språk og enheter	152
System	152

Hjelp	154
Få hjelp	155
Hjelp	155
Produktsertifisering	156
Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din	156
Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect	157
Om MyDrive Connect	157
TomTom-konto	157
Konfigurere MyDrive Connect.....	157
Tillegg	159
Merknader om opphavsrett	165

Velkommen til navigasjon med TomTom

Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom Rider.

Hvis du vil lese raskt gjennom det grunnleggende, anbefaler vi deg å lese kapittelet [Bruke Rider-enheten](#). Dette tar for seg montering, planlegging av en spennende tur og alle hovedfunksjonene til enheten. [Kom i gang](#) tar for seg hvordan du slår på, konfigurerer og lader enheten.

Deretter ønsker du antakeligvis å koble deg til TomTom-tjenester. Det kan du lese alt om i kapittelet [Koble til TomTom-tjenester](#). Du kan bruke TomTom-tjenester for å hjelpe deg med å unngå trafikkforsinkelser og komme til reisemålet ditt raskere, selv på de rutene du kjører hver dag.

Tips: Du finner også ofte stilte spørsmål på tomtom.com/support. Velg produktet ditt fra listen, eller angi et søkeord.

Vi håper at du liker å lese om - og enda viktigere - å bruke din nye Rider!

Merk: Du kan bruke enheten på sykkelen eller i bilen din.

Hva er nytt

Nytt i denne utgaven

Versjon 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Berøringsfølsomhet

Du kan nå velge høyere eller lavere følsomhetsinnstillinger for knappene på TomTom Rider.

Lær mer ved å gå til [Berøringsfølsomhet](#).

Forhåndslastede motorsykkelruter

På Rider 450 er noen av de mest imponerende sykkelturene forhåndslastet på TomTom Rider.

Lær mer ved å gå til [Navigere ved å bruke en lagret rute](#) i denne brukerhåndboken. Du finner mer informasjon om rutene på tomtom.com.

På alle modeller

Hurtigsøk og Trinnvis søk

Du kan nå velge mellom to ulike måter å søke etter en adresse eller et POI på.

Lær mer ved å gå til [Velge hvilket søk du vil bruke](#) i denne brukerhåndboken.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan nå vise de motorsykkelvennlige POI-listene du har importert fra fellesskapet permanent på kartet.

Lær mer ved å gå til [Bruke POI-lister fra fellesskapet](#) i denne brukerhåndboken.

Planlegg turene dine på forhånd med MyDrive

Du kan planlegge en rute på MyDrive-nettstedet og sende den til TomTom Rider og gjøre mye mer.

Lær mer ved å gå til [Synkronisere med TomTom MyDrive](#).

Avansert kjørefeltguide på en delt skjerm

Når du nærmer deg avkjørsler fra motorvei og kryss, kan du nå vise kartveiledning og kjørefeltguide ved siden av hverandre på en delt skjerm.

Lær mer ved å gå til Avansert kjørefeltguide i denne brukerhåndboken.

Rapportere en fotoboks eller risikosone raskt

Du kan nå trykke på fotoboks- eller risikosonesymbolet i hastighetspanelet for å rapportere en fotoboks eller risikosone.

Hvis du vil vite mer, kan du gå til Rapportere en ny fotoboks eller Rapportere en risikosone i denne brukerhåndboken.

Les opp trafikkmeldinger

Fra nå av leser enheten din opp trafikkmeldinger om trafikkhendelser på ruten din.

Lær mer ved å gå til Lyder og varsler i [Innstillinger](#) i denne brukerhåndboken.

Andre feilrettelser og forbedringer

Vi har implementert diverse ytelsesforbedringer og feilrettinger.

TomTom-videoer

Du kan finne mange videoer på YouTube-kanalen vår som hjelper deg med å lære om din nye TomTom Rider og andre TomTom-produkter. Gå til www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos for å finne ut mer.

Her er lenker til noen videoer som du kanskje kan like:

Tips: Se etter videoer på språket ditt i TomToms YouTube-kanal.

TomTom Rider

Få inspirasjon for din Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Se hvordan du monterer Rider uten tyverisikring: www.youtube.com/watch?v=w0UHEILJ060

Se hvordan du monterer Rider med tyverisikring: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Se hvordan du kan få TomTom Traffic via en iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Se hvordan du kan få TomTom Traffic via en Android-smarttelefon:
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider bruker alle funksjonene til TomTom GO. Lær mer om GO her:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Bruke MyDrive

Britisk engelsk: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Fransk (Frankrike): www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSww

Spansk (Spania): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Tysk: www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl

Italiensk: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

KUN USA - få trafikkinformasjon på en Smarttelefon tilkoblet-enhet

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nye produkter

TomTom Bandit (engelsk): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Bruke Rider-enheten

Montering på motorsykkel

1. Fest RAM™-monteringssettet til motorsykkelen.

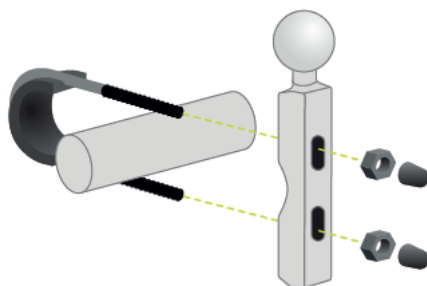

2. Fest holderen til braketten, og koble ledningene til motorsykkelens ledningssystem.



Viktig: Den røde POS (+)-kontakten må kobles til motorsykkelens ledningsnett et sted mellom tenningen og +12 V-batteriet. Den svarte NEG (-)-kontakten må kobles til motorsykkelens ledningsnett et sted mellom tenningen og -(GND)-batteriet. Fest til et 12 V-punkt som kan slås av med tenningen, for eksempel lyskretsen.


Følg disse retningslinjene når du fester monteringssettet på motorsykkelen:

- Hvis du er usikker på hvordan monteringssettet skal festes, be en fagperson om å gjøre det for deg.
- Hvis du velger å feste monteringssettet selv, må du være oppmerksom på at Active Dock har en innebygd sikring. Dette betyr at du ikke trenger å sette inn en sikring mellom enheten og motorsykkelbatteriet.
- Sørg for at monteringssettet ikke kommer i veien for noen av kontrollelementene på motorsykkelen.
- Bruk alltid riktig verktøy. Hvis du bruker uegnede verktøy, kan det ødelegge monteringssettet.

- Ikke stram til mutterne og skruene for hardt. Hvis du skrur til mutterne eller skruene for hardt, kan det få deler av monteringssettet til å sprekke, eller ødelegge styret.
- Hvis du bruker u-bolten, må du ikke glemme å sette de vedlagte gummiheftene over de eksponerte gjengene.

Viktig: Skader som skyldes modifiseringer, feilaktig montering, farer eller ulykker på veien blir ikke dekket. Verken RAM eller TomTom er ansvarlige for personskader, tap eller skader på gjenstander, verken direkte skader eller følgeskader, som skyldes feilaktig bruk eller montering av produktet. Før bruk skal brukeren avgjøre om produktet er egnet for den tiltenkte bruken. Brukeren har all risiko og alt ansvar i forbindelse med monteringen.

3. Plasser TomTom Rider i holderen.

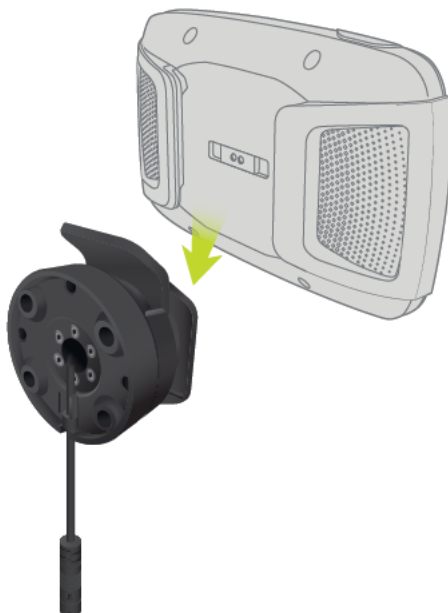

4. Du kan rotere enheten 90 grader for å få visningsvinkelen som passer deg best.



Bruke tyverisikringen

Hvis esken inneholder tyverisikring, kommer den i to deler:


- En RAM-lås til monteringen.
Denne låsen hindrer at RAM-armen skrus løs fra motorsykkelen.
- En lås til selve TomTom Rider-enheten.
Denne låsen hindrer at TomTom Rider kobles fra dokken.

Viktig: Det er nøkler til begge låsene. Du må ha disse to ekstra nøklene med deg til enhver tid!


Gjør følgende for å bruke tyverisikringen:

1. Lås RAM-braketten til motorsykkelen som vist nedenfor.

Merk: Pass på at du bruker de lange skruene som fulgte med Rider-låsen.

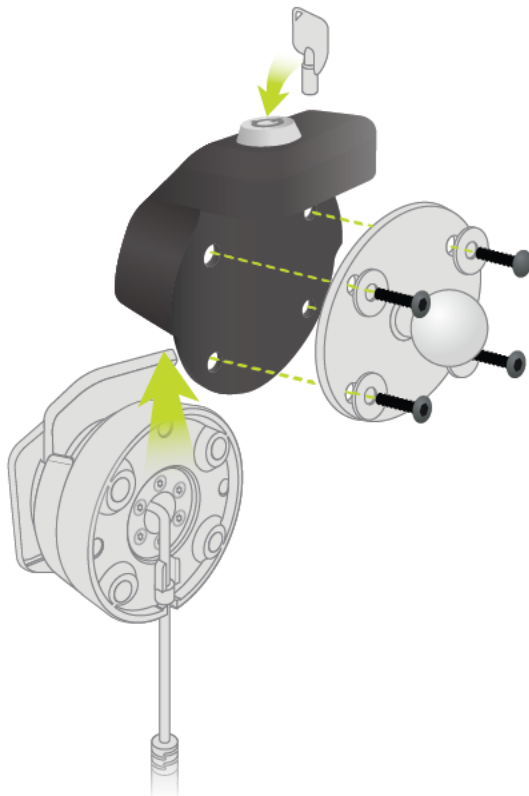


2. Lås TomTom Rider for å hindre at holderen kan fjernes. Skru løs vingemutteren fra RAM-armen, og fest RAM-låsen.

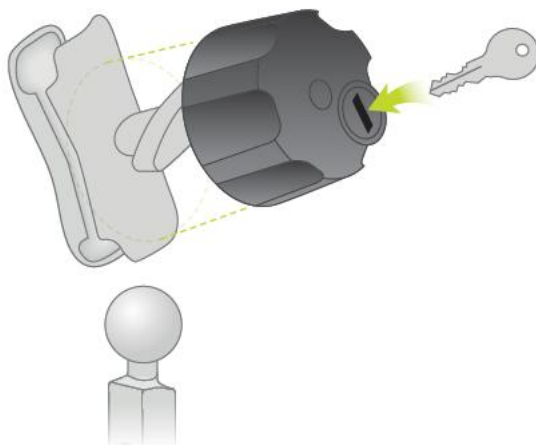

Montering i bil

Hvis det fulgte med en bilholder i esken, bruker du denne holderen til å montere TomTom Rider i kjøretøyet. Les instruksjonene om hvordan du [posisjonerer enheten](#) før du installerer Rider.

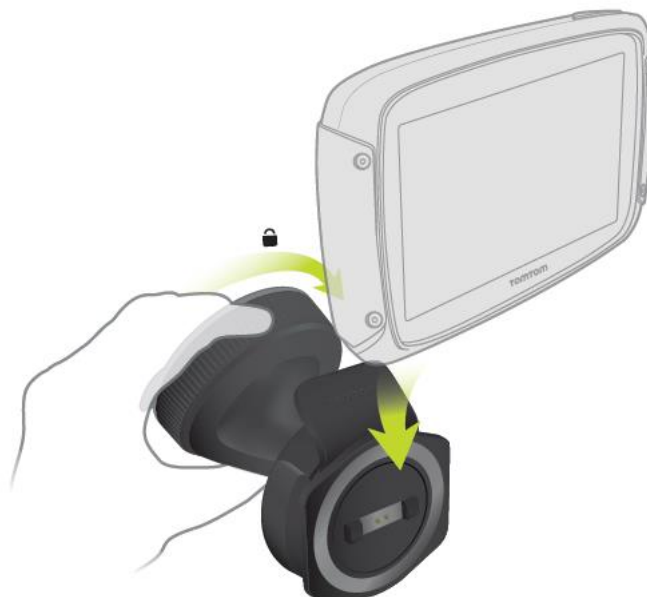

Hvis det fulgte med en bilholder i esken, monterer du Rider ved å gjøre følgende:

1. Koble USB-kabelen som fulgte med til holderen.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med Rider. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

2. Koble USB-kabelen til en av USB-kontaktene i den doble USB-laderen, og koble denne til strømforsyningen på dashbordet.
3. Velg en jevn overflate, på frontruten eller sidevinduet, der TomTom Rider kan installeres.
4. Sørg for at både sugekoppen på holderen og frontruten er rene og tørre.
5. Trykk sugekoppen på holderen bestemt mot frontruten.
6. Vri håndtaket ved sokkelen på holderen med klokken til den låses fast.
7. Plasser Rider i holderen, kontroller at den klikker på plass.

Tips: Med den doble høyhastighetsladeren kan du lade TomTom Rider og en smarttelefon samtidig.



Bluetooth-tilkoblinger

TomTom Rider kobler til smarttelefonen og hodesettet via Bluetooth.

Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter **Bluetooth-tilkoblinger**.



Du kan velge følgende Bluetooth-tilkoblinger:

Tips: Du kan [gi enheten et unikt navn](#) for at det skal bli enklere å finne den ved tilkobling via Bluetooth.

Hodesett

Du kan koble et Bluetooth-hodesett til enheten. Velg **Hodesett** og deretter **Søk etter hodesett**, og følg instruksjonene.

Se også: [Koble til et hodesett](#).

Håndfritelefonering

Bruk håndfritelefonering til å motta innkommende anrop via enheten. Velg **Håndfritelefonering** og deretter **Søk etter hodesett**, og følg instruksjonene.

Se også: [Motta telefonsamtaler håndfritt](#).

Nettverk

Koble enheten til TomTom-tjenester via en Bluetooth-tilkobling på smarttelefonen. Velg **Nettverk**, og velg deretter en telefon, eller søk etter en telefon, og følg instruksjonene.

Se også: [Koble til TomTom-tjenester](#).

Gi nytt navn til enheten

Du kan gi enheten et unikt Bluetooth-navn, slik at du enkelt kan finne den når du kobler til smarttelefonen via Bluetooth. Du kan endre Bluetooth-navnet på følgende måter:

Bruke innstillingermenyen

1. Velg **Innstillinger** på hovedmenyen.



2. Velg **Bluetooth-tilkoblinger**.



3. Velg hurtigmenyknappen.



4. Velg **Gi denne enheten nytt navn**.

Tastaturet vises på skjermen.

5. Skriv inn det nye navnet på enheten.

6. Velg **Gi nytt navn** for å lagre det nye navnet.

Når du deler et spor eller sender et spor via Bluetooth

Når du ønsker å dele et spor eller sende et spor via Bluetooth, vises enhetens Bluetooth-navn. Velg Bluetooth-navnet for å vise tastaturet på skjermen. Angi et nytt navn på enheten, og velg deretter **Gi nytt navn** for å lagre det nye navnet.

Koble til et hodesett

Vi anbefaler at du bruker et hodesett med TomTom Rider for å høre talte instruksjoner, og at du hører varsellyder på Rider. Du kan også bruke et hodesett til [håndfritelefonering](#). Det gjør det tryggest mulig å kjøre med Rider. Du finner mer informasjon og en komplett liste over kompatible hodesett i [Kompatible hodesett](#).


Merk: Hvis du vil bruke håndfritelefonering, må du først koble til et hodesett.

Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du kobler til et Bluetooth®-hodesett:

1. Kontroller at hodesettet er fullt oppladet med laderen som følger med hodesettet.
2. Slå på hodesettet, og gjør det synlig ved å følge instruksjonene som følger med hodesettet.
3. Velg **Innstillinger** på hovedmenyen.
4. Velg **Bluetooth-tilkoblinger**.



5. Velg **Hodesett** og deretter **Søk etter hodesett**, og følg instruksjonene for å etablere tilkoblingen.
6. Fest hodesettet på hjelmen.
Sørg for å posisjonere mikrofonen korrekt. For best mulig resultat, ikke posisjoner mikrofonen rett foran munnen, posisjoner den litt til side for munnen.
Et bilde av delene i et typisk hodesett vises nedenfor.

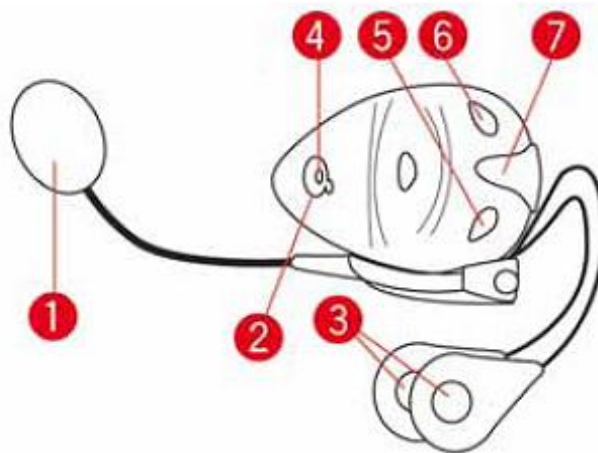

1. Mikrofon
2. På-/av-knapp
3. Høyttalere
4. Indikator
5. Volum ned
6. Volum opp
7. Ladekonnektor

Viktig: Når du bruker et hodesett, kan volumkontrollen være utilgjengelig hvis hodesettet ikke støtter ekstern volumkontroll. Hvis dette er tilfellet, må du bruke volumkontrollen på selve hodesettet for å endre volumet.

Koble til og fra en telefon

Du kan bruke en smarttelefon til å [foreta og motta håndfrisantaler](#) fra TomTom Rider. Det gjør det tryggest mulig å kjøre med Rider.

Koble til telefonen for første gang ved hjelp av Bluetooth

Merk: Hvis du vil bruke håndfritelefonering, må du først [koble til et hodesett](#).

1. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.
2. Velg **Innstillinger** på hovedmenyen.
3. Velg **Bluetooth-tilkoblinger**.



4. Velg **håndfritelefonering**.

5. Hvis du ikke har koblet til et hodesett ennå, velger du **Søk etter hodesett** og følger instruksjonene for å etablere tilkoblingen.
6. Velg **Søk etter telefon**, og følg instruksjonene for å etablere tilkoblingen.

Når telefonen din er tilkoblet, importerer Rider anropshistorikken din og telefonkontaktene dine.

Kobler fra telefonen

Du kan koble fra telefonen på følgende måter:

- Slå av Bluetooth på telefonen.
- Slå av eller nullstill Rider.
- Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen. Velg **Håndfritelefonering**, og velg deretter telefonen din. Velg **Koble fra** for å koble enheten fra telefonen.

Kontaktene og anropshistorikken lagres midlertidig på Rider og blir automatisk fjernet 10 minutter etter at du koblet fra telefonen. Når du kobler fra eller nullstiller Rider, blir kontaktene og anropshistorikken fjernet umiddelbart.

Koble til telefonen på nytt

Telefonen din kobler til automatisk når du slår på Rider og Bluetooth på telefonen. Rider importerer anropshistorikken og telefonkontaktene dine igjen, inkludert alle oppdateringer.

Håndfritelefonering

Du kan motta innkommende anrop og ringe til kontakter i telefonens kontaktliste og nylige kontakter. Når du kobler telefonen til TomTom Rider, blir kontaktene dine vist på Rider.

Hvis du vil foreta håndfrisaamtaler, må du først [koble til hodesettet og telefonen](#) til Rider.

Godta et innkommende anrop

Velg den grønne knappen på skjermen for å godta et anrop.

Tips: Det tar litt tid å synkronisere alle telefonkontaktene dine. Hvis du mottar et anrop umiddelbart etter oppsettet, kan det derfor hende at du ikke ser hvem som ringer.

Avslutte eller avslå et innkommende anrop

Velg den røde knappen på skjermen for å avslutte eller avslå et anrop.

Foreta en håndfrisaamtale til en nylig kontakt

1. Velg **Telefon** i hovedmenyen.



De nylige kontaktene dine vises på Rider.

2. Velg en nylig kontakt fra listen.
Kontakten og telefonnummeret vises på Rider.
3. Velg telefonknappen for å ringe til kontakten.

4. Velg den røde knappen for å avslutte samtalen.

Foreta en håndfrisamtale til en kontakt

1. Velg **Telefon** i hovedmenyen.



Listen over telefonkontakter vises på Rider.

2. Velg **Trykk her for å søke etter kontakter** øverst på listen over nylige kontakter. Kontaktlisten vises på Rider.
3. Velg en kontakt fra listen, eller velg **Angi et kontaktnavn** for å søke etter en kontakt.

Merk: Et søk finner bare den første delen av et ord eller navn. "Kåsa" finner for eksempel "Kåastul", men ikke "Finnekåsa".

Kontakten og telefonnummeret vises på Rider.

4. Velg telefonknappen for å ringe til kontakten.
5. Velg den røde knappen for å avslutte samtalen.

Navigasjonsknapper

I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende navigasjonsknapper er tilgjengelige i hovedmenyen:

Merk: Ikke alle funksjoner støttes på alle enheter.

Søk



Velg denne knappen for å søke etter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og [planlegg deretter en rute](#) til denne posisjonen.

Planlegg en spennende opplevelse



Velg denne knappen for å [planlegge en spennende tur](#), enten en rundreise eller til et reisemål.

Mine ruter



Velg denne knappen for å se [lagrede ruter](#), innspilte ruter og [importerte ruter](#).

Legg til hjem Dra hjem 	Velg denne knappen for å kjøre til hjemstedet ditt. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til Mine steder for å konfigurere et hjemsted.
Legg til arbeid Dra til arbeid 	Velg denne knappen for å kjøre til arbeidsplassen din. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til Mine steder for å konfigurere arbeidssted.
Gjeldende rute / Gjeldende spor 	Velg denne knappen for å fjerne eller endre den planlagte ruten eller sporet.
Telefon 	Velg denne knappen for å foreta håndfrisamtaler ved hjelp av telefonen og hodesettet. Hvis telefonen og hodesettet ikke er koblet sammen, blir du bedt om å gjøre dette.
Start opptak 	Velg denne knappen for å starte eller stoppe opptaket av et spor.
Mine steder 	Velg denne knappen for å vise dine lagrede steder.

Parkering

Velg denne knappen for å [finne parkeringsplasser](#).



Bensinstasjon

Velg denne knappen for å [finne bensinstasjoner](#).



Tilkoblede tjenester

Velg denne knappen for å se [statusen for Internett-tilkoblingen](#).



Tur-statistikk

Velg denne knappen for å se [tur-statistikk](#) om hvor langt du har kjørt. hvor lenge du har kjørt og hvilken hastighet du har kjørt i.



Det hanskevennlige tastaturet

Bytte til den hanskevennlige tastaturet

Det hanskevennlige tastaturet har store knapper, slik du enklere kan foreta valg mens du bruker motorsykkelhansker.

Se [Angi søkeord](#) for instruksjoner om hvordan du velger ulike tastaturopsett.

Bruke det hanskevennlige tastaturet

Med PQRS-tasten som utgangspunkt, gjør du følgende:

1. Hvis du vil velge den første bokstaven, P, trykker du én gang på PQRS-tasten.

Tips: Hvis du vil velge en annen bokstav fra samme tast, for eksempel P etterfulgt av R, må du vente et halvt sekund før du velger neste bokstav.


2. Hvis du vil velge den andre bokstaven, Q, trykker du på PQRS-tasten to ganger rett etter hverandre.
3. Hvis du vil velge den tredje bokstaven, R, trykker du på PQRS-tasten tre ganger rett etter hverandre.
4. Hvis du vil velge den fjerde bokstaven, S, trykker du på PQRS-tasten fire ganger rett etter hverandre.

Hvis det fortsatt er vanskelig å velge bokstaver med hanskene på, kan du gjøre følgende:

1. [Trykk på og hold nede](#) tasten, for eksempel DEF.
Når du har trykket på tasten, vises den første bokstaven - i dette tilfellet, D.
2. Vent til hurtigmenyen vises.
3. Velg bokstaven du ønsker på hurtigmenyen, for eksempel F.
4. Bokstaven du F erstatter bokstaven D, som dukket opp først.

Tilgjengelige taster

Tastene som vises nedenfor, er tilgjengelige når du bruker TomTom Traffic i stående eller liggende retning.

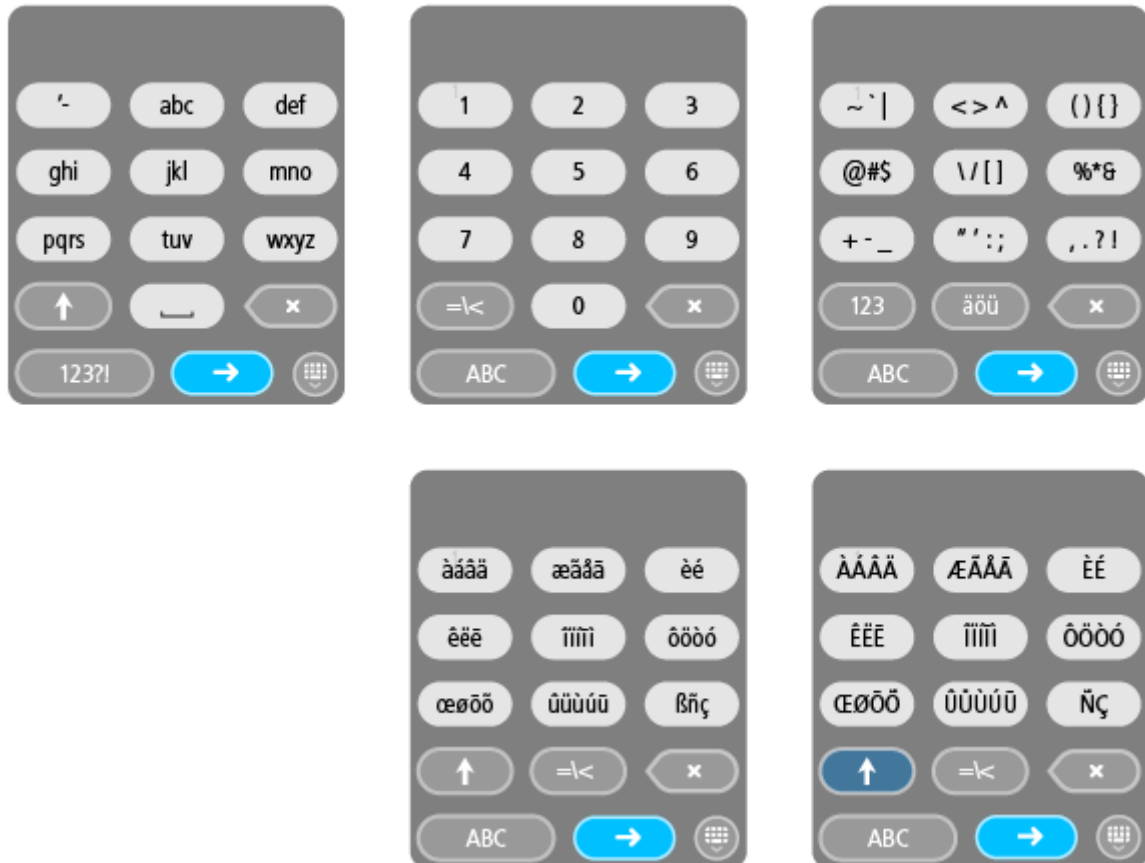

Planlegge en spennende rute

Du kan bruke knappen Planlegg en spennende opplevelse til å opprette interessante turer når du har lyst. Dette er særlig nyttig når du har litt ledig tid og bare trenger en enkel måte å opprette en spennende tur på.

En spennende rute er en tur som inneholder interessante eller utfordrende veier, og som bruker så få motorveier som mulig. Du kan velge hvor svingete og kupert turen skal være.

Tips: Fordi Planlegg en spennende opplevelse oppretter ruter umiddelbart, kan ikke spennende ruter lagres i Mine ruter.

Tips: Spennende ruter er rundreiser som standard, men du kan velge å planlegge en rute til reisemål.

Planlegg en spennende rundreise ved hjelp av stopp

Hvis du bare vil ut på tur, kan du bruke **Planlegg en spennende opplevelse** til å planlegge en rundreise langs de mest interessante veiene - fra der du befinner deg og via stopp du velger. Du må velge minst ett stopp for å kunne opprette en spennende rute.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg Planlegg en spennende opplevelse.




Kartvisningen åpnes.

3. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se stedet du vil kjøre gjennom.
 4. Opprett et stopp ved å trykke raskt på kartet.
- Rider planlegger en spennende rundreise gjennom stoppet du valgte.

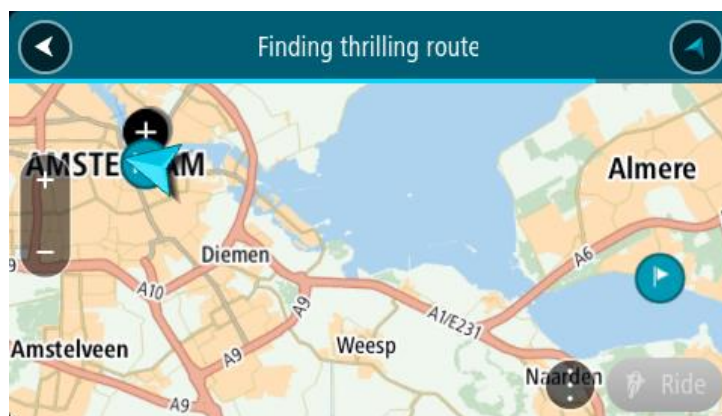

Tips: Retningen til rundreisen er tilfeldig. Hvis du har minst 2 stopp på ruten, kan du endre reiseretningen ved å flytte om på stoppene. Pilene på den planlagte ruten viser reiseretningen.

5. Hvis du vil legge til flere stopp på ruten, flytter du kartet og velger flere stopp.
- Rider planlegger en spennende rundreise via stoppene du valgte.

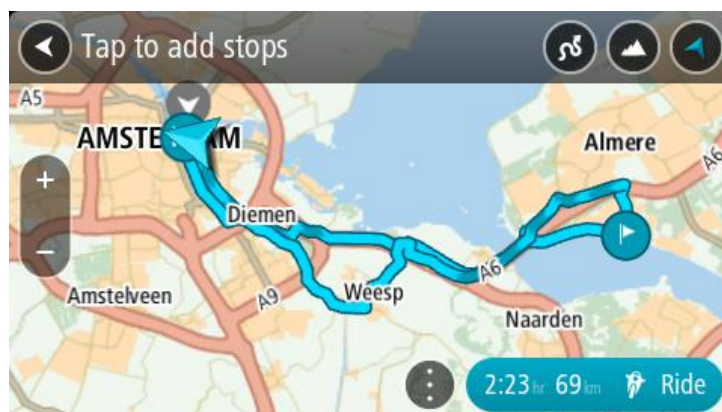

Tips: Velg hurtigmenyknappen for å flytte om på stoppene.

6. Velg hvor svingete og kupert den spennende ruten skal være.

-  Bruk denne knappen til å velge en av tre innstillinger for svinger.

-  Bruk denne knappen til å velge en av tre innstillinger for kupert terreng.

Rider planlegger en spennende rundreise med svinger og kupert terreng via stoppene du valgte.

7. Når du har planlagt den spennende ruten din, velger du **Kjør**.



Ruten din vises på kartvisningen, og deretter starter veiledningen langs ruten. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Planlegge en spennende tur til et reisemål

Du kan planlegge en rute til et reisemål ved hjelp av kartet. Ruten til reisemålet legges langs de mest interessante veiene fra der du befinner deg.

Tips: Du kan også [planlegge en rute til et reisemål](#), og deretter velge **Svingete rute** som rutetype.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Planlegg en spennende opplevelse**.




Kartvisningen åpnes.

3. Velg et sted ved å trykke og holde på skjermen i ett sekund.

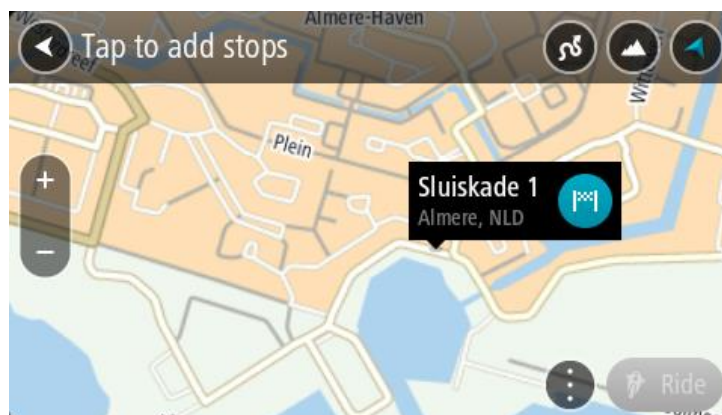

4. Trykk på Reisemål-knappen.

Rider planlegger en spennende rute til reisemålet du har valgt.

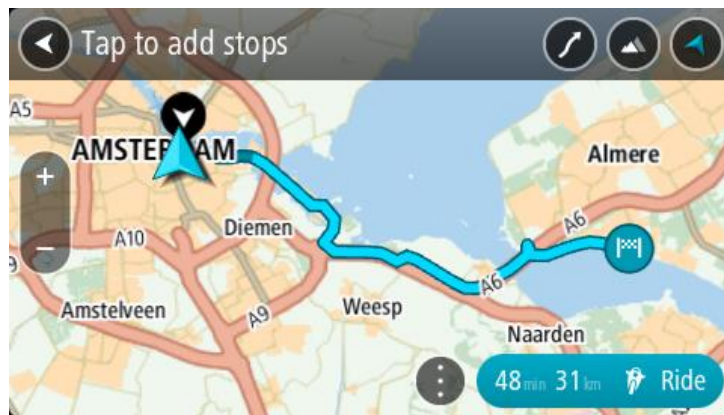

5. Hvis du vil legge til flere stopp på ruten, flytter du kartet og velger flere stopp. Rider planlegger en spennende rute til reisemålet, via stoppene du har valgt.

Tips: Velg hurtigmenyknappen for å flytte om på stoppene.

6. Velg hvor svingete og kupert den spennende ruten skal være.

-  Bruk denne knappen til å velge en av tre innstillinger for svinger.
-  Bruk denne knappen for å velge en av tre innstillinger for kupert terreng.

Rider planlegger en spennende rute med svinger og kupert terreng til reisemålet du valgte.

7. Når du har planlagt den spennende ruten din, velger du **Kjør**.



Ruten din vises på kartvisningen, og deretter starter veiledningen langs ruten. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Se på tur-statistikk

Rider kan vise deg hvor langt du har kjørt, hvor lenge du har kjørt og hvilken hastighet du har kjørt i.

Velg **Tur-statistikk** på hovedmenyen for å se tur-statistikken.

Velg en av tre kategorier for å statistikken for dagens kjøring, gjeldende tur og totalt.

Tips: Totalt viser statistikk som er innhentet siden enheten ble kjøpt og slått på for første gang.

Tips: Et punktum settes inn i store avstander. For eksempel vises 20047,64 kilometer som 20.047,6 km.

Statistikk for gjeldende tur



Velg kategorien **Siden --/--/--** for å se statistikk for turen du kjører nå.

Når du vil starte en ny tur, trykker du på knappen **Fjern tur** - på samme måte som å nullstille kilometertelleren i en bil.

Hvis du ikke trykker på knappen **Fjern tur** når du stopper motorsykkelen, fortsetter statistikkinnhentingene når du kjører videre. Dette betyr at du får nøyaktig statistikk, både for turer som varer i flere dager og for flere turer på samme dag.

Viktig: Hvis du nullstiller fabrikkinnstillingene, nullstilles alle verdiene i Totalt-kategorien!

Bruke hurtiginnstillinger

Med hurtiginnstillinger får du enklere tilgang til en rekke innstillinger når du bruker hansker.

Du kan gjøre følgende ved hjelp av hurtiginnstillinger:

- Slå talte instruksjoner på og av.
- Slå av lyden.
- Bytte mellom lysere og mørkere farger.
- Endre volumet for instruksjonene.


Du finner mer informasjon i Andre knapper og [Volumkontroll](#).

Viktig: Når du bruker et hodesett, kan volumkontrollen være utilgjengelig hvis hodesettet ikke støtter ekstern volumkontroll. Hvis dette er tilfellet, må du bruke volumkontrollen på selve hodesettet for å endre volumet.

Hvis du vil bruke hurtiginnstillingene, velger du knappen for hurtiginnstillinger på hovedmenyen, i [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).



Skjermbildet nedenfor vises - med store knapper og en volumkontroll:

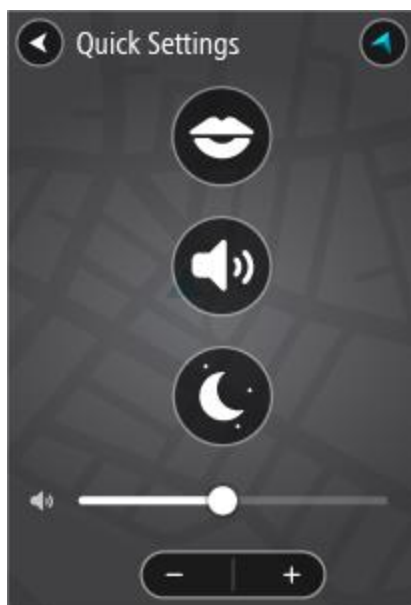

Tips: Når du bruker hansker, bør du bruke knappene (+) og (-) under volumglidebryteren til å endre volumet, i stedet for å prøve å bruke glidebryteren med hansker på.

Installere Tyre Pro

Du kan bruke Tyre Pro® til å søke etter, opprette og redigere ruter på datamaskinen før du laster dem opp til TomTom Rider.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilgang til Tyre Pro®:

1. Gå til tomtom.com/getstarted, og velg landet ditt.
2. Koble Rider til datamaskinen for å koble enheten til kontoen og registrere deg hos oss.
3. Du mottar en unik Tyre-kode og -nettadresse innen 24 timer. Bruk denne koden og nettadressen til å aktivere og laste ned Tyre Pro®-programvaren.

Innstillinger

Bluetooth-tilkoblinger

Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter **Bluetooth-tilkoblinger**.



Rider kan bruke følgende Bluetooth-tilkoblinger:

- **Hodesett** - [Koble til et Bluetooth-hodesett](#) for å høre talte instruksjoner og varsellyder og for [håndfritelefonering](#).
- **Håndfritelefonering** - [Koble til et Bluetooth-hodesett og smarttelefonen](#), slik at du kan foreta [håndfrisamtaler](#) ved hjelp av telefonen.
- **Nettverk** - Koble til Rider til smarttelefonens Internett-tilkobling, slik at du kan motta [TomTom-tjenester](#).

Låse skjermretning

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.

Velg **Skjerm**.



Orienteringslås

Velg **Orienteringslås** for å unngå at skjermen roterer når du roterer enheten.

Hvis du roterer enheten mellom posisjonene landskap og portrett mens orienteringslåsen er slått AV, endres også skjermretningen.

Roter enheten, og slå deretter orienteringslåsen PÅ for å låse skjermen i en av posisjonene.

Kartfarge

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.

Velg **Skjerm**.



Kartfarge

Velg **Kartfarge** for å endre kontrasten for fargene som er brukt på kartet, slik at kartet er enklere å lese i skarpt lys.

Berøringsfølsomhet

Viktig: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Rider 42, Rider 420 og Rider 450.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Berøringsfølsomhet**.



Velg **Berøringsfølsomhet** for å velge høyere eller lavere følsomhet når du trykker på knappene på Rider:

- Velg **Tynne hansker** når du bruker tynne eller ingen hansker.
- Velg **Tykke hansker** når du bruker vinterhansker, eller når det regner.

Tips: Når det regner mye, kan du velge **Tykke hansker** for å hindre at regndråper fører til feiltasting på skjermen.

Kom i gang

Plassering av enheten

Vær forsiktig når du monterer Rider. Rider må ikke blokkere eller hindre noe av følgende:

- Veisikten.
- Kontrollene i kjøretøyet.
- Bakspeilene.
- Airbagene.

Du skal kunne nå Rider uten å måtte lene eller strekke deg. I en bil kan du feste Rider til frontruten eller sidevinduet, eller du kan bruke en skive til dashbordmontering for å feste holderen til dashbordet.

Slå av og på

Slå enheten på

Trykk på av/på-knappen til enheten starter. Hvis enheten var avslått, får du opp kartvisningen. Hvis enheten var i dvalemodus, får du opp den siste skjermen du så på.

Sette enheten i dvalemodus

Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen og slipper den.

Du kan også trykke på av/på-knappen i 2 sekunder inntil du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Dvalemodus** for å sette enheten i dvalemodus.

Tips: Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus når USB-kabelen kobles fra eller når den fjernes fra holderen, går du til Batteriinnstillinger i menyen [Innstillinger](#).

Slå enheten helt av

Gjør et av følgende for å slå navigasjonsenheten helt av:

- Trykk og hold inne av/på-knappen i mer enn 2 sekunder til du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Slå av** for å slå av enheten. Velg Tilbake-knappen hvis du ikke vil slå av enheten.
- Trykk og hold inne på-/av-knappen i mer enn 5 sekunder til enheten slås av.

Sette opp

Merk: Språket du velger, vil bli brukt for all tekst på skjermen. Du kan når som helst endre språket senere, i [Språk og enheter](#) i menyen **Innstillinger**.

Når du slår på TomTom Rider for første gang, må du svare på et par spørsmål for å konfigurere den. Svar på spørsmålene ved å trykke på skjermen.

GPS-mottak

Når du starter TomTom Rider for første gang, kan det ta et par minutter før den innhenter posisjonen. I fremtiden kommer posisjonen din til å bli funnet mye raskere.

Bruk Rider utendørs og hold den loddrett for å sikre godt satellittmottak. Store objekter, for eksempel høye bygninger, kan noen ganger forstyrre mottaket.

Viktig: QuickGPSfix inneholder informasjon om satellittposisjoner som hjelper Rider med å finne posisjonen din raskere. QuickGPSfix-informasjon sendes til Alltid tilkoblet-enheter i sanntid, og til Smarttelefon tilkoblet-enheter når du er tilkoblet TomTom-tjenester via smarttelefonen. Du kan også oppdatere QuickGPSFix ved hjelp av [MyDrive](#).

Sende informasjon til TomTom

Når du starter navigasjonen eller har nullstilt Rider, spør Rider om tillatelse til å samle inn informasjon om hvordan du bruker navigasjonsenheten. Informasjonen lagres på Rider til vi henter den. Vi bruker den anonymt til å forbedre produktene og tjenestene våre. Hvis du bruker våre tjenester, bruker vi også posisjonsinformasjonen din til å levere tjenestene til deg.

Du kan når som helst endre hvorvidt du vil sende denne informasjonen til oss. Slik gjør du det:

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger**-knappen.
2. Velg **System**.
3. Velg **Informasjonen din og personvern**.
4. Velg denne knappen for å slå sending av informasjon på eller av.

Merk: Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for at de skal kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg. Sluttdatoen for abonnementet forblir den samme selv om du ikke sender denne informasjonen til oss.

Du finner oppdatert og mer detaljert informasjon på tomtom.com/privacy.

Minnekortspor

Enkelte TomTom-navigasjonsenheter har et minnekortspor som du finner på siden av eller nederst på enheten.

Før du bruker minnekortsporet, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av applikasjonen installert på navigasjonsenheten. Dette gjør du ved å koble til [MyDrive](#) ved hjelp av en datamaskin.

Når Rider er oppdatert, kan du bruke et minnekort som ekstra lagringsplass for å legge til ekstra kart, eller for å lagre ruter og spor på enheten. Kart kan kjøpes fra tomtom.com.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Enheten starter ikke

I så fall vil din TomTom Rider kanskje ikke starte riktig eller slutte å reagere på dine tastetrykk.

Sjekk først om batteriene er tilstrekkelig oppladet. Koble Rider til billaderen for å lade batteriet. Det kan ta 3-5 timer å lade batteriet helt opp, avhengig av typen enhet.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en nullstilling. Du gjør dette ved å trykke på og holde nede av/på-knappen til Rider starter på nytt.

Lade enheten

Batteriet i TomTom Rider lader når du kobler den til billaderen for TomTom-enheten, datamaskinen eller en USB-lader.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Du blir varslet når batterinivået er lavt eller kritisk. Du mister tilkoblingen til noen TomTom-tjenester når batterinivået er lavt eller kritisk. Rider aktiverer dvalemodus når batteriet er tomt.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til data-maskinen, dempes skjermen. Hvis du bruker en lader som ikke er fra TomTom, og som ikke er kraftig nok, dempes skjermen.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med Rider. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Ta vare på Rider

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekslet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Koble til TomTom-tjenester

Om TomTom-tjenester

TomTom-tjenester gir deg [trafikkinformasjon](#) i sanntid og [fotobokser](#) på ruten, og du kan synkronisere med TomTom MyDrive.

Smarttelefon tilkoblet-enheter bruker det eksisterende mobildataabonnementet på smarttelefonen for å få tilgang til TomTom Traffic og andre tjenester, for eksempel TomTom Fotobokser og TomTom MyDrive, ved å koble til smarttelefonen via Bluetooth®. Du finner mer informasjon på tomtom.com/connect.

Du trenger følgende for å få TomTom-tjenester på Rider-enheten:

- En smarttelefon med et dataabonnement fra en mobiloperatør.
- En TomTom-konto.

Når du bruker TomTom-tjenester, blir data sendt og mottatt av telefonen din ved hjelp av mobiloperatøren din.

Viktig: Det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker Internett på telefonen, spesielt hvis du er utenfor mobilabonnementets dekningsområde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelige i alle land eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle land eller regioner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige tjenester i hver region, kan du gå til tomtom.com/services.

Smarttelefon tilkoblet-enheter

Noen TomTom-navigasjonsenheter bruker telefonen din til å koble seg til TomTom-tjenester slik at du kan motta TomTom Traffic og sikkerhetsadvarsler i sanntid samt synkronisere med TomTom MyDrive. Telefonen din må være kompatibel med navigasjonsenheten, og du må ha et abonnement med mobildata fra en mobiloperatør. Du finner mer informasjon på tomtom.com/connect.

Når du bruker TomTom-tjenester, blir data sendt og mottatt av telefonen din ved hjelp av mobiloperatøren din.

Viktig: Det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker Internett på telefonen, spesielt hvis du er utenfor mobilabonnementets dekningsområde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

PAN (Personlige datanettverk)

Bare Smarttelefon tilkoblet-enheter

Telefonen deler Internett-tilkoblingen sin ved hjelp av telefonens Bluetooth®- og PAN-funksjoner.

Avhengig av telefonens operativsystem kan dette nettverket, eller PAN, ha et av følgende navn:

- Personlig hotspot
- Internett-deling eller Internett-deling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

Du har sannsynligvis allerede PAN-funksjonen i telefonens operativsystem. Eventuelt kan du laste ned en app for å opprette et PAN.

Merk: Enkelte mobiltjenesteleverandører tillater ikke brukerne sine å bruke PAN-nettverk. Hvis telefonen ikke har en PAN-funksjon, bør du kontakte operatøren din for å få mer informasjon.

Se brukerveiledningen for telefonen hvis du har problemer med å finne innstillingene.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til tomtom.com/connect.

Koble til TomTom-tjenester med smarttelefonen din

Gjør følgende for å koble Rider til telefonen din:

1. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.
2. Velg **Aktiver**.

Tips: Hvis du allerede har koblet enheten til en telefon, velger du **Nettverksstatus**.

3. Hvis du blir bedt om det, velger du **Ja** for å godta at informasjon sendes til TomTom.

Merk: Du kan ikke bruke TomTom-tjenester hvis du ikke godtar å sende informasjon til TomTom.

4. Følg instruksjonene på navigasjonsenheten din for å slå på et **PAN** på smarttelefonen.
5. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.
6. Aktiver PAN (Personal Area Network) på telefonen din.
7. Velg Neste skjerm-pilen på navigasjonsenheten.
Enheden søker etter telefonen din.

Tips: Hvis enheten ikke finner telefonen, må du kontrollere at telefonen fremdeles er synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Søk etter telefoner** fra hurtigmenyen for å søke etter telefonen på nytt.

8. Velg telefonen din fra listen på navigasjonsenheten.
Navigasjonsenheten kobler seg til TomTom-tjenester ved hjelp av telefonens Inter-nett-forbindelse.
9. Opprett en ny TomTom-konto, eller logg på den eksisterende TomTom-kontoen din.

Tips: Hvis du allerede eier en TomTom-navigasjonsenhet, anbefaler vi at du oppretter en ny TomTom-konto for Rider-enheden med en annen e-postadresse.

TomTom-tjenester er nå aktive.

Koble til smarttelefonen igjen

Du trenger ikke å gjøre noe for å koble Rider til telefonen igjen.

Rider husker telefonen din og finner den automatisk når du har PAN og Bluetooth slått på og er innenfor navigasjonsenhetens rekkevidde.

Bluetooth-symbolet øverst på Hovedmeny-skjermen viser statusen for Bluetooth-tilkoblingen:



Bluetooth er ikke tilkoblet.



Bluetooth kobler til. Enheden prøver å koble seg til telefonen din automatisk.



Bluetooth tilkoblet. Enheten er koblet til telefonen din.

Hvis du vil [koble deg til med en annen telefon](#), må du slå på PAN og Bluetooth på denne telefonen, og deretter la enheten din søke etter telefonen.

Koble til TomTom-tjenester med en annen smarttelefon

1. Følg instruksjonene på enheten din for å slå på et [PAN](#) på telefonen.
2. Slå på Bluetooth på telefonen.
3. Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen.
4. Velg **Nettverk**.
5. Velg hurtigmenyknappen og deretter **Søk**.
Navigasjonsenheten søker etter telefonen din.

Tips: Hvis enheten ikke finner telefonen, må du kontrollere at telefonen fremdeles er synlig for andre Bluetooth-enheter.

6. Velg smarttelefonen din fra listen over telefoner på enheten.
Navigasjonsenheten kobler seg til TomTom-tjenester ved hjelp av telefonens Internett-forbindelse.
7. Logg på den eksisterende TomTom-kontoen.

TomTom-tjenester er nå aktive.

Slette telefoner

1. Velg **Bluetooth-tilkoblinger** i innstillingermenyen.
2. Velg **Nettverk**.
3. Velg hurtigmenyknappen og deretter **Slett**.
4. Velg telefonen du vil slette.
5. Velg **Slett**.
Telefonen er slettet.

Tips: Hvis du sletter alle tilkoblede telefoner, vil det ikke være mulig å bruke TomTom-tjenester lenger.

Tilkobling ikke mulig

Hvis du vil kontrollere tilkoblingsstatusen for Internett, velger du **Bluetooth-innstillinger** i innstillingermenyen. Hvis tilkoblingsstatusen din for Internett vises som Kobler til eller Ikke tilkoblet, velger du **Nettverk** og følger instruksjonene.

Hvis Rider ikke får koblet til telefonen, eller du ikke er koblet til Internett, bør du kontrollere følgende:

- Telefonen vises på Rider.
- At telefonens Bluetooth er slått på.
- At telefonens PAN, som også er kjent som Personlig hotspot, Internett-deling eller Internett-deling via Bluetooth, er slått på.
- At mobilabonnementet ditt er aktivert, og at du har tilgang til Internett på telefonen din.

Hva vises på skjermen

Kartvisningen

Kartvisningen vises når du ikke har planlagt en rute. Faktisk posisjon vises med en gang Rider har innhentet GPS-posisjon.

Du kan bruke kartvisningen på samme måte som når du ser på et vanlig papirkart. Du kan flytte rundt på kartet med [fingerbevegelser](#) og zoome med zoomknappene.


Viktig: Alt på kartet er interaktivt, inkludert ruten og kartsymbolene - test det ut ved å velge noe og se hva som skjer!

Tips: For å åpne en hurtigmeny for et element på kartet, for eksempel en rute eller et POI, velger du elementet. Når du skal velge et sted på kartet, trykker du og holder nede på stedet til hurtigmenyen vises.

Kartet viser din nåværende posisjon og mange andre posisjoner, slik som stedene som er lagret i [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes kartet ut for å vise området rundt posisjonen din.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kartet. Du kan [legge til stopp](#) på ruten direkte fra kartet. Når du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#).

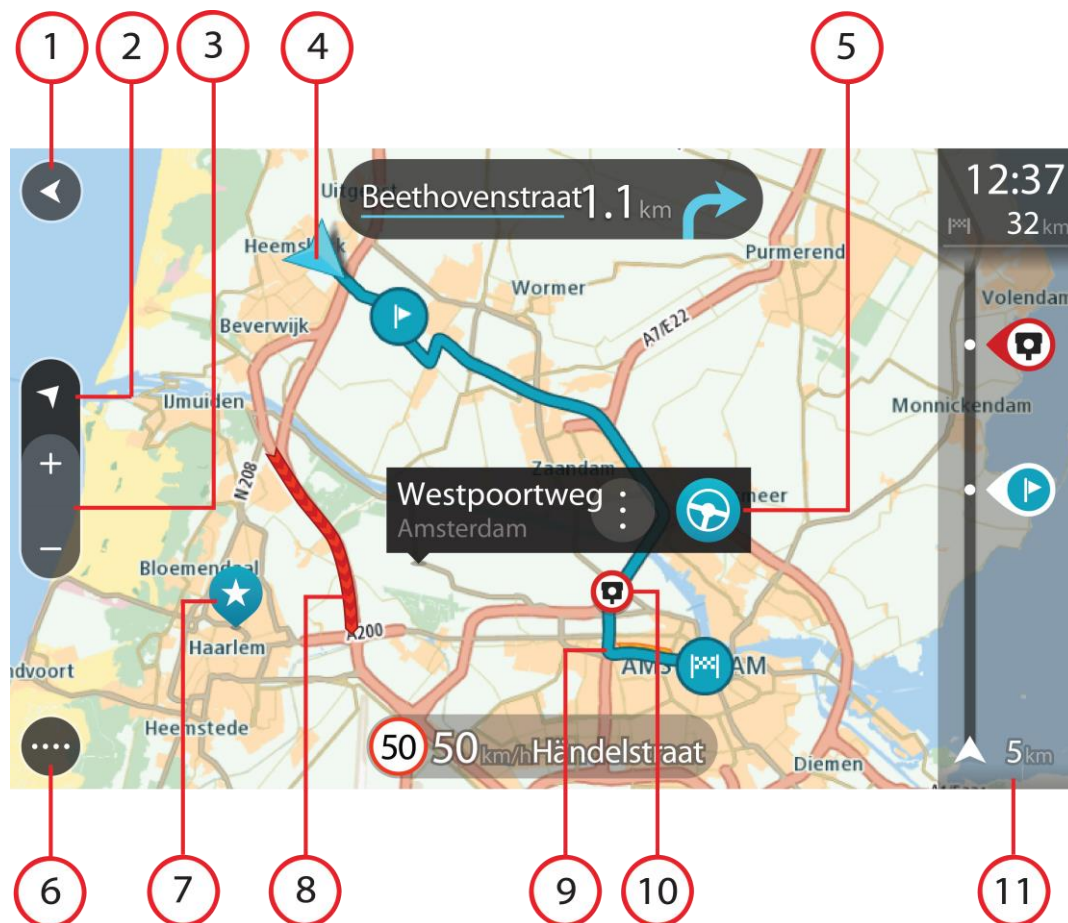

1. Tilbake-knapp. Denne knappen returnerer kartet til en oversikt over hele ruten din, eller hvis ingen rute er planlagt, flytter den kartet slik at din nåværende posisjon plasseres i midten.
2. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i kartvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
3. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.
4. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg dette symbolet for å legge det til i Mine steder, eller søk i nærheten av gjeldende sted.

Merk: Hvis Rider ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

5. Velg posisjon. Trykk og hold inne for å [velge en posisjon](#) på kartet. Velg hurtigmenyknappen for å vise alternativer for stedet, eller velg **Kjør**-knappen for å planlegge en rute til stedet.
6. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å åpne [hovedmenyen](#).
7. Kartsymboler. Symboler brukes på kartet for å vise reisemålet ditt og dine lagrede steder:

-  Reisemålet ditt.
-  Hjemme. Du kan angi hjemsted i [Mine steder](#).
-  Arbeidssted. Du kan angi arbeidssted i [Mine steder](#).
-  Et [stopp](#) på ruten din.
-  En posisjon lagret i [Mine steder](#).
-  En [markert posisjon](#).
-  Når et søk etter interessepunkter (POI-er) i nærheten av reisemålet er fullført og resultatene vises på kartet, vises mindre viktige interessepunkter som svarte nåler med hvite kryss.
-  Symboler som viser POI-steder fra fellesskapet.

Velg et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen. Velg deretter menyknappen for å se en liste over handlinger du kan utføre.

8. Trafikkinformasjon. Velg trafikkhendelsen for å vise informasjon om [trafikkforsinkelsen](#).

Merk: Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig hvis TomTom Rider har TomTom Traffic.

9. Ruten din, hvis du har [planlagt en rute](#). Velg ruten for å slette den, endre rutetype, legge til et stopp eller lagre endringer i ruten.
1. Fotobokser eller faresoner på ruten din. Velg [fotoboks](#)- eller [faresone](#)-symbolet for å vise mer informasjon.

2. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Veiledningsvisningen


Veiledningsvisningen brukes til å veilede deg langs ruten til reisemålet. Veiledningsvisningen vises når du begynner å kjøre. Du ser gjeldende sted og detaljer langs ruten, inkludert 3D-bygninger i noen byer.

Merk: 3D-bygninger i veiledningsvisning er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Veiledningsvisningen er vanligvis i 3D. Endre [standardinnstillingene for 2D og 3D](#) hvis du vil vise et 2D-kart og få kartet til å bevege seg i din kjøreretning.

Tips: Når du har planlagt en rute, og 3D-veiledningsvisningen vises, kan du velge Visningsknappen for å bytte til [kartvisningen](#) og bruke de interaktive funksjonene.

Når Rider starter etter dvalemodus, og du har planlagt en rute, vises veiledningsvisningen med gjeldende posisjon.

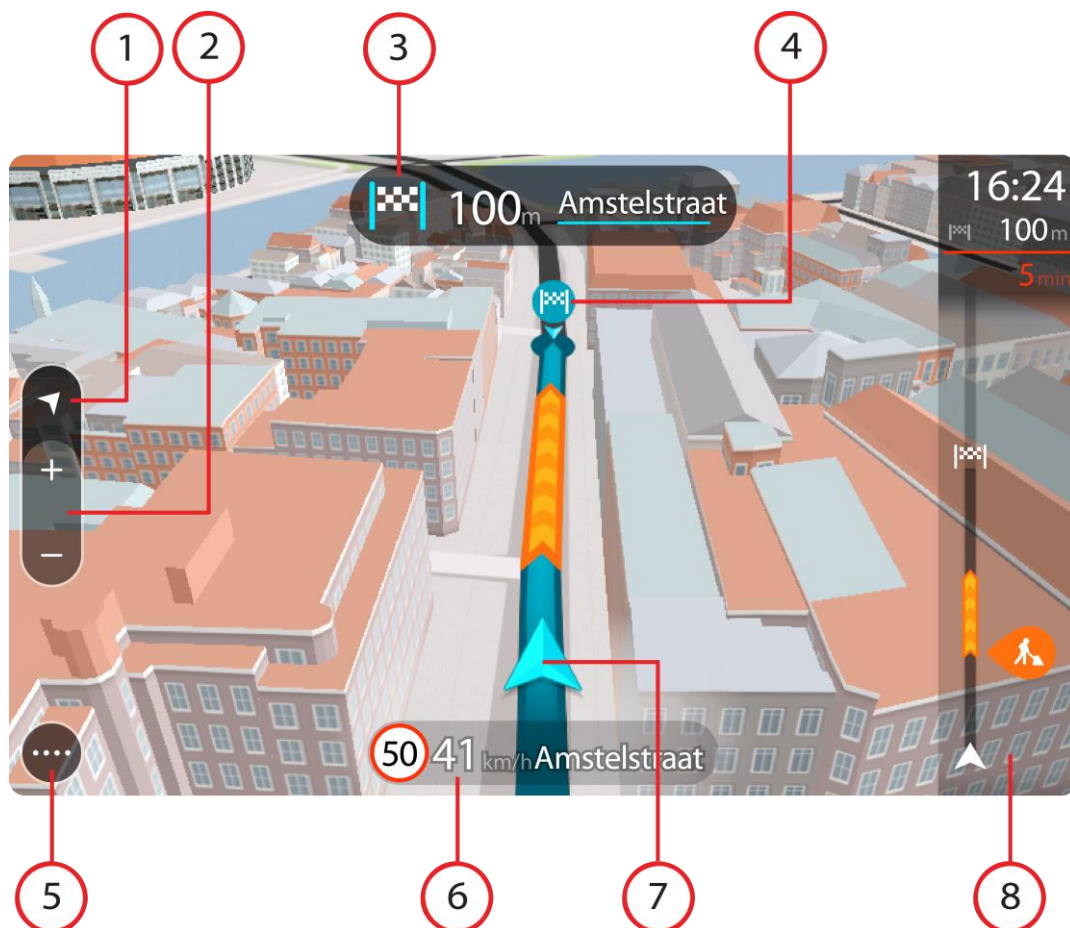

1. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i veiledningsvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.

2. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.

Tips: På noen enheter kan du også zoome inn og ut ved å bruke [Pinch to Zoom](#).

3. Instruksjonspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:

- Hvilken vei du skal svinge neste gang.
- Avstanden til neste sving.

- Navnet på neste vei på ruten din.
- Kjørefeltguide i noen veikryss.

Merk: Velg instruksjonspanelet for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

4. Rutesymboler. Symboler brukes på ruten din for å vise startstedet ditt, [stoppene](#) dine og reisemålet.
5. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å vise [hovedmenyen](#).
6. Hastighetspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
 - Fartsgrensen på stedet der du befinner deg.
 - Din gjeldende hastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet rødt. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet oransje.
 - Navnet på veien du kjører langs.
 - Rapportknappen for fotoboks eller risikosone.
7. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg symbolet eller hastighetspanelet for å åpne [hurtigmenyen](#).

Merk: Hvis Rider ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

8. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Viktig: Hvis du vil se en bredere rutelinje med ekstra ruteinformasjon, endrer du innstillingen for [Ruteinformasjon](#).

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Tips: Du kan også velge å se en bredere rutelinje som viser mer ruteinformasjon (ikke tilgjengelig på alle enheter eller apper).

Merk: [Avstanden fremover som vises av rutelinjen](#), avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan [velge hvilken informasjon som skal vises](#) på ankomstpanelet.

Traffic-status - hvis Rider ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- En raskere rute hvis det er trafikk på ruten din.
- [Stoppene](#) på ruten din.

Tips: Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen

og bruker hurtigmenyen.

- [Bensinstasjoner](#) som ligger direkte langs ruten.
- [TomTom Traffic](#) hendelser.
- TomTom [Fotobokser](#) og [faresoner](#).
- Rasteplasser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten. Du kan også velge å vise gjeldende tid hvis du aktiverer innstillingen.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Avstander og rutelinjen

Avstanden fremover som vises på rutelinjen, avhenger av rutelengden eller gjenværende avstand på ruten.

- For gjenværende avstander over 50 km (31 miles) vises bare de neste 50 km (31 miles). Ikonet for reisemålet vises ikke.

Tips: Du kan rulle nedover rutelinjen for å se hele ruten (ikke tilgjengelig på iOS).

- For gjenværende avstander mellom 10 km (6 miles) og 50 km (31 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet vises alltid øverst på rutelinjen.
- For gjenværende avstander mindre enn 10 km (6 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet flytter seg nedover mot vinkelsymbolet etter hvert som du nærmer deg reisemålet.

Øvre halvdel av rutelinjen viser det dobbelte av avstanden i den nedre halvdel, som vist i de følgende eksemplene:

- En gjenværende avstand på 50 km på rutelinjen deles opp i 34 km (21 miles) øverst og 16 km (9 miles) nederst.
- En gjenværende avstand på 10 km på rutelinjen deles opp i 6,6 km (4 miles) øverst og 3,3 km (2 miles) nederst.

Rutelinjen oppdateres kontinuerlig mens du kjører.

Hurtigmenyen

Du åpner hurtigmenyen ved å velge symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Deretter kan du gjøre følgende:

- [Markere et sted](#)
- Rapportere en ny fotoboks
- [Endre en fartsgrense](#)
- [Unngå en stengt vei](#)
- Se gjeldende sted eller breddegrad/lengdegrad hvis du befinner deg på en vei uten navn.

Mindre knapper og symboler på hovedmenyen

I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende knapper og symboler er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til [navigasjonsknappene](#):

	Velg denne knappen for å åpne menyen Innstillinger .
	Velg denne knappen for å åpne Hjelp-menyen . Hjelp-menyen inneholder hjelp til bruk av Rider i tillegg til annen informasjon om enheten, for eksempel kartversjon, enhetens serienummer og juridisk informasjon.
	Velg denne knappen for å endre rekkefølgen på knappene i hovedmenyen.
	Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.
	Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen eller veiledningsvisningen .
	Dette symbolet viser statusen for Bluetooth-tilkoblingen når du bruker en smarttelefon til å koble til TomTom-tjenester .
	Dette symbolet viser strømnivået for batteriet i Rider.
	Dette symbolet viser at Rider er koblet til TomTom-tjenester .
	Dette symbolet viser at Rider ikke er koblet til TomTom-tjenester .
	Dette symbolet viser at Rider-enheten er koblet til MyDrive .

	Dette symbolet viser at Rider-enheten ikke er koblet til MyDrive .
	Denne knappen viser at du vil høre talte instruksjoner. Velg knappen for å slå av talte instruksjoner. Du får ikke lenger høre talte ruteinstruksjoner, men du kommer fortsatt til å høre informasjon som trafikkinformasjon og varsellyder. Tips: Du kan velge hvilke typer instruksjoner du vil høre. Velg Stemmer i menyen Innstillinger, og velg instruksjonene du vil høre.
	Denne knappen viser at du ikke vil høre talte instruksjoner. Velg denne knappen for å slå på talte instruksjoner.
	Denne knappen viser at skjermen bruker dagfarger. Velg knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og vise kartet i mørkere farger. Når du kjører om natten eller kjører gjennom en mørk tunnel, er det lettere å se skjermen og mindre distraherende for føreren hvis lysstyrken på skjermen dempes. Tips: Enheten din veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Utseende og deretter Skjerm i innstillingermenyen . Deretter slår du av Bytt til nattfarger når det er mørkt .
	Denne knappen viser at skjermen bruker nattfarger. Velg knappen for å øke lysstyrken på skjermen og vise kartet i lysere farger.
	Velg denne knappen for å oppdatere skjermen.

Volumkontroll

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Velg og skyv volumkontrollen for å endre volumet på de talte instruksjonene og varslene. Hvis talte instruksjoner er slått av, endrer volumkontrollen likevel volumet på varslene.



Bruke fingerbevegelser

Du kan bruke fingerbevegelser til å styre Rider.


I denne brukerhåndboken kan du lese hvordan du kan bruke håndbevegelser for å styre Rider. Nedenfor finner du forklaringer for hver av håndbevegelsene.

Dobbeltrykk




Trykk én finger raskt mot skjermen to ganger etter hverandre.
Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn på kartet.

Dra

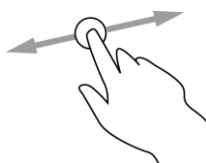

Berør skjermen med én finger, og beveg den over skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom kartet.

Flikk

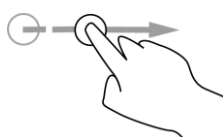

Flikk én fingertupp raskt over skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom store avstander på kartet.

Tips: Flick er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Trykk på og hold nede



Legg én finger mot skjermen i mer enn et halvt sekund.
Eksempel på når dette brukes: når du vil åpne hurtigmenyen for et sted på kartet.

Pinch to Zoom



Berør skjermen med tommelen og en finger. Beveg dem fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut.
Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn og ut på kartet.

Tips: Pinch to zoom er ikke tilgjengelig på alle enheter. Hvis Pinch to Zoom ikke er tilgjengelig, bruker du zoomknappene for å zoome inn og ut.

Trykk eller velg



Trykk én enkelt finger mot skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil velge et element i hovedmenyen.

Endre knappene i hovedmenyen

Hvis du vil endre knappene i hovedmenyen slik det passer deg best, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to sekunder.

Tips: Du kan velge knappen Rediger i hovedmenyen som et alternativ.



Menyknappen vises med venstre og høyre pil.

3. Trykk på venstre eller høyre pil på menyknappen for å flytte knappen til en ny posisjon i menyen.
4. Velg og flytt andre knapper til den rekkefølgen du ønsker.
5. Velg **Fullført**.

Trafikkinformasjon

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid.

I kombinasjon med historisk data om bruk av vei hjelper TomTom Traffic deg med å planlegge den beste ruten til reisemålet. Den tar hensyn til gjeldende trafikkforhold og vær.

TomTom Rider mottar regelmessig informasjon om endringer i trafikkforholdene. Hvis det har oppstått kø, regner, snør eller andre hendelser langs ruten, tilbyr Rider å beregne en ny rute for å unngå forsinkelser.

Viktig: Når du nærmer deg en raskere alternativ rute, får du et varsel på rutelinjen, og du kan se den alternative ruten i både veiledningsvisningen og kartvisningen. For å godta en raskere rute styrer du bare mot den alternative ruten når du nærmer deg den, så velger enheten den.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en TomTom-konto for å få TomTom-tjenester på Rider-enheten.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Tips: Du kan også velge å se en bredere rutelinje som viser mer ruteinformasjon (ikke tilgjengelig på alle enheter eller apper).

Merk: [Avstanden fremover som vises av rutelinje](#), avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan [velge hvilken informasjon som skal vises](#) på ankomstpanelet.

Traffic-status - hvis Rider ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- En raskere rute hvis det er trafikk på ruten din.
- [Stoppene](#) på ruten din.

Tips: Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen

og bruker hurtigmenyen.

- [Bensinstasjoner](#) som ligger direkte langs ruten.
- [TomTom Traffic](#) hendelser.
- TomTom [Fotobokser](#) og [faresoner](#).
- Rasteplasser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten. Du kan også velge å vise gjeldende tid hvis du aktiverer innstillingen.


Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Se trafikken på kartet

Trafikkhendelser vises på kartet. Hvis det er flere overlappende trafikkhendelser, vises hendelsen med høyest prioritet - en stengt vei har for eksempel høyere prioritet enn veiarbeid eller en stengt fil.

Tips: Velg en hendelse på kartet for å se mer detaljert informasjon.

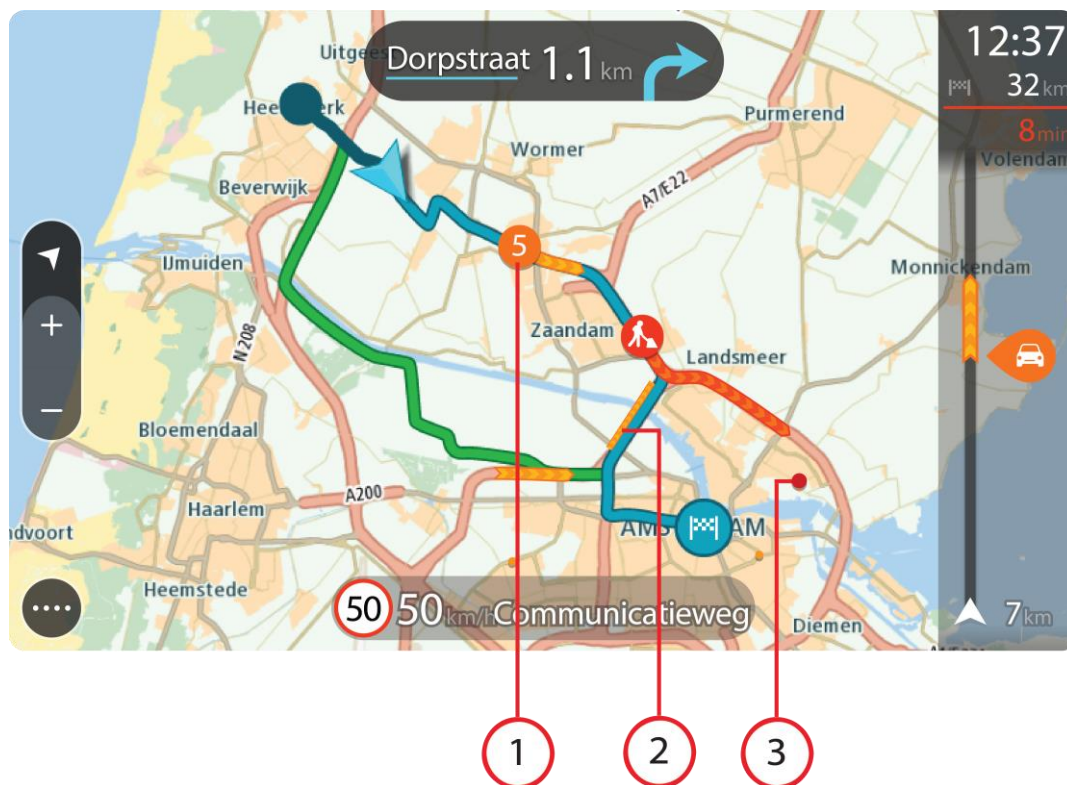

1. Trafikkhendelse som får følger for ruten i din kjøreretning.
Et symbol eller tall som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 5 minutter.
Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikken hastighet, der det er aktuelt.
Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).
2. Trafikkhendelser langs ruten din, men i motsatt kjøreretning.
3. Trafikkhendelser på veier som ikke er synlige med nåværende zoomnivå.

Se trafikken langs ruten din


Informasjon om trafikkhendelser på ruten din vises på rutelinjen til høyre for kart- og veiledningsvisningene.

[Rutelinjen](#) opplyser deg om trafikkforsinkelser mens du kjører, og bruker symboler for å vise deg hvor hver trafikkhendelse befinner seg langs ruten. Når du bruker kartvisningen, kan du også velge symboler på selve kartet.

Merk: Hvis Rider ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om en hendelse, kan du velge hendelsen i rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på hendelsen, og et informasjonspanel åpnes og viser detaljert informasjon om trafikkhendelsen.

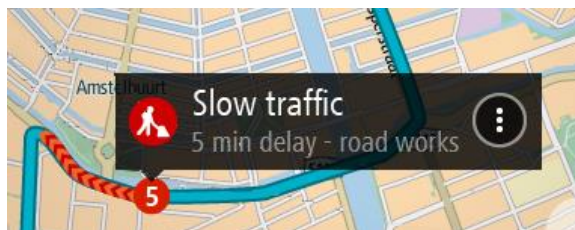

Informasjonen som vises, inkluderer:

- Årsaken til trafikkhendelsen - for eksempel ulykke, veiarbeid, stengt vei eller vær.
- Hendelsens alvorlighetsgrad - saktegående trafikk, kødannelse eller stillestående trafikk.
- Tidsforsinkelsen.
- Lengden på hendelsen.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake til veiledningsvisningen.

Trafikkhendelser

Følgende symboler for trafikkhendelse brukes i kartvisningen og på rutelinjen for å vise årsaken til en trafikkork:

	Trafikkinformasjon
	Ulykke
	Farlige forhold
	Veiarbeid
	Fil stengt
	Stengt vei
	Regn
	Tåke
	Is eller snø
	Vind

Symbolet eller tallet som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 4 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.

	Trafikkens hastighet er 0 % til 20 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er 20 % til 40 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er 40 % til 100 % av fartsgrensen
	Trafikkens hastighet er normal.
	Stengt vei, ingen trafikk.

Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork

Det vises et varsel når du nærmer deg en trafikkork. Du varsles på flere måter:



- Et advarselssymbol vises i [rutelinjen](#).
- Rutelinjen zoomer inn til starten av trafikkorken.
- Avstanden til starten av trafikkorken vises på rutelinjen.
- Fargen på veien på rutelinjen endres fra oransje eller rød, avhengig av hvor stor trafikkorken er.
- Bakgrunnsfargen til rutelinjen endres til rød hvis du kjører for fort mot trafikkorken.
- Du hører en varsellyd.

Hvis du vil [endre måten du varsles på](#), velger du **Lyder og varsler** i [innstillingermenyen](#).

Unngå en trafikkork på ruten

Du kan unngå en trafikkork som er på ruten.

Merk: Noen ganger er den ruten som har trafikkork, likevel den raskeste.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt trafikkorken hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Unngå en trafikkork ved hjelp av rutelinjen

1. Velg symbolet for trafikkorken du vil unngå, på rutelinjen.
Trafikkorken vises på kartet.

2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Unngå en trafikkork ved hjelp av kartet

1. Zoom inn og velg trafikkorken som er på ruten, i kartvisningen.
Trafikkorken vises på kartet med et informasjonspanel.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Avansert kjørefeltguide

Merk: Kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle kryss eller i alle land.

Avansert kjørefeltguide hjelper deg med å forberede deg på avkjøringer på motorveier og kryss ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjørselen eller krysset.

Tips: Hvis du vil lukke kjørefeltbildet, trykker du hvor som helst på skjermen.

Du kan velge å se en delt skjerm med veiledningsvisning til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen eller en full skjerm med bare kjørefeltguide. Du kan også slå av kjørefeltguide. Gå til **Utseende** i [Innstillinger](#) for å endre innstillingen **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**.

Tidsbegrensede fartsgrenser

Enkelte fartsgrenser avhenger av tiden på døgnet. Du vil for eksempel kunne se fartsgrensen nær skoler synke til 40 km/t, eller 25 mph, om morgenen, mellom 08.00 og 09.00, og om ettermiddagen, mellom 15.00 og 16.00. Der det er mulig, endres den viste hastigheten i hastighetspanelet i henhold til slike variasjoner.

Enkelte fartsgrenser avhenger av kjøreforholdene. For eksempel senkes fartsgrensen når det er tett trafikk, eller når værforholdene er vanskelige. Slike variasjoner i fartsgrensene gjenspeiles ikke i hastighetspanelet. Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er den maksimale fartsgrensen under gode kjøreforhold.

Viktig: Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er bare en indikasjon. Du må alltid holde den faktiske fartsgrensen for veien du kjører på, og for forholdene du kjører under.

Synkronisere med TomTom MyDrive

Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive gjør det enkelt å angi reisemål, dele steder og favoritter og lagre personlig navigasjonsinformasjon. MyDrive synkroniserer TomTom Rider-enheten ved hjelp av TomTom-kontoen din. Du kan bruke MyDrive i en nettleser på en datamaskin eller som en mobilapp på en smarttelefon eller et nettbrett.

Viktig: Du må ha en kompatibel navigasjonsenhet for å kunne bruke TomTom MyDrive.

Bruk TomTom MyDrive til å gjøre følgende:

- Finne et reisemål på MyDrive-kartet og sende det til Rider. Du kan kjøre til reisemålet, så lagres det også i [Mine steder](#) og i Nylige reisemål i hovedmenyen.
- Planlegge en rute med stopp på MyDrive-kartet og sende det til Rider.
- Synkronisere POI-listefiler fra fellesskapet fra MyDrive-kartet til Rider. POI-listene lagres i Mine steder, og stedene vises på kartet.
- Finne et POI i MyDrive og synkroniserer det med Rider.
- Lagre alle stedene dine kontinuerlig i Mine steder på MyDrive. Du kan se alle Mine steder på MyDrive-kartet.
- Gjenopprette Mine steder og POI-er automatisk fra MyDrive til Rider etter en tilbakestilling.

Hvis du vil aktivere MyDrive på Rider, må du [være koblet til TomTom-tjenester](#).

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen.

Logge på MyDrive

Du må logge på MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din. Når du logger på kontoen din fra navigasjonsenheten, nettleseren eller MyDrive-appen, utføres synkroniseringen med TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive på Rider-enheten

1. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen.
2. Velg **MyDrive**.
3. Angi e-postadressen og passordet du bruker for TomTom-kontoen din.
4. Velg **Logg på**.
Rider-enheten kobler til TomTom-kontoen din.
5. Gå tilbake til kartvisningen.
Rider-enheten lagrer personlig navigasjonsinformasjon i TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive ved hjelp av en nettleser eller MyDrive-appen

Logg på ved hjelp av e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Når du er logget på, kan du se personlig navigasjonsinformasjon fra navigasjonsenhetene dine, og du kan velge reisemål og opprette steder som synkroniseres med navigasjonsenhetene.

Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive

Når du er logget på MyDrive ved hjelp av en nettleser eller MyDrive-appen, kan du velge reisemål på kartet og sende det til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser eller ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

3. Klikk på reisemålet, åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Send til enhet**.
Reisemålet sendes til TomTom-kontoen din.
4. Logg på MyDrive på Rider.
Rider-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye MyDrive-reisemålet.
Meldingen **Du har mottatt et nytt reisemål** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive

Når du er pålogget MyDrive ved hjelp av en nettleser, kan du opprette en rute med stopp og sende den til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

Opprette en rute med stopp

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål på kartet. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

3. Velg et stopp på kartet på samme måte som du velger et reisemål. Velg deretter **Legg til stopp**.
Stoppet legges til på ruten.
Ruten velges, og hurtigmenyen viser **Send ruten til enheten**.
4. Legg til flere stopp på ruten om du vil.
5. Velg **Send ruten til enheten** i hurtigmenyen.
Reisemålet og stoppene sendes til TomTom-kontoen din.
6. Logg på MyDrive på Rider.
Rider-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar de nye MyDrive-reisemålene og -stoppene.
Meldingen **Du har mottatt en ny rute** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet og -stoppene.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Tips: Du kan lagre ruten med stoppene i Mine ruter.

Endre rekkefølgen på stoppene langs en rute

1. Hold markøren over et stopp eller et reisemål i **Planlegg en rute** i MyDrive-hovedmenyen.
2. Flytt markøren til venstre til den endres til et håndsymbol.
3. Klikk og dra hvert av stoppene eller reisemålet slik at de vises i den rekkefølgen du vil kjøre dem.

Hver gang du flytter et stopp eller reisemålet, beregnes ruten på nytt med stoppene i den endrede rekkefølgen.

Det siste stoppet på listen blir reisemålet ditt.

Vise et planlagt reisemål i MyDrive

Når du planlegger en rute på Rider-enheten, synkroniseres reisemålet med TomTom-kontoen din. Du kan se reisemålet når du er logget på MyDrive i en nettleser, eller når du bruker MyDrive-appen.

Slette et MyDrive-reisemål

1. Kontroller at du er logget på MyDrive på Rider.
2. Velg **Gjeldende rute** på hovedmenyen for å åpne Gjeldende rute-menyen.
3. Velg **Slett rute** for å slette den gjeldende planlagte ruten.
Enheden går tilbake til [kartvisningen](#). Ruten har blitt slettet fra Rider-enheten og TomTom-kontoen din.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres i Nylige reisemål i hovedmenyen og også i [Mine steder](#).

Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder

1. Velg **Nylige reisemål** i hovedmenyen.

Tips: Du kan eventuelt velge **Mine steder**, og deretter velge **Nylige reisemål**.

2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Angi en telefonkontakt som reisemål ved hjelp MyDrive-appen

Når du er pålogget MyDrive-appen, kan du velge en kontakt i telefonens kontaktliste som reisemål. Kontakten må ha en fullstendig adresse i riktig rekkefølge. Reisemålet vises på kartet, og du kan sende det til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

1. Logg på TomTom-kontoen din ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg **Kontakter** i menyen i MyDrive-appen.
3. Velg kontakten du vil bruke som reisemål.
Posisjonen til kontakten vises på kartet.
4. Klikk på reisemålet, åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Send til enhet**.
Reisemålet sendes til TomTom-kontoen din.
5. Logg på MyDrive på Rider.
Rider-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye MyDrive-reisemålet.
Meldingen **Du har mottatt et nytt reisemål** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive

Når du er logget på TomTom MyDrive, kan du finne steder i [MyDrive](#) og synkronisere dem med Rider [Mine steder](#).

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser eller ved hjelp av MyDrive-appen.
2. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Mine steder-listen.

3. Klikk på reisemålet, og åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**. Reisemålet vises i listen over **Favoritter** i MyDrive **Mine steder**-menyen.
4. Logg på MyDrive på Rider.
Rider-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye **Favoritter**-stedet. Stedet lagres i [Mine steder](#).

Synkronisere Mine steder med MyDrive

Når du er logget på MyDrive på Rider-enheten, synkroniseres stedene du har lagt til i [Mine steder](#), automatisk med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og [POI-stedlistene](#) når du er logget på MyDrive i en nettleser, eller når du bruker MyDrive-appen.

Importere en POI-liste fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til [Mine steder](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser i, og gir deg en enkel måte å velge et sted på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

Tips: Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.

Rider bruker *.OV2-filer til POI-samlinger.

Merk: Rider-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Hvis du vil importere en *.ov2-fil til Rider, gjør du følgende:

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
2. Velg **POI-filer** i **Mine steder**-menyen.
3. Velg **Importer POI-fil** og bla frem til *.ov2-filen.

Tips: Navnet på listen over steder i Mine steder er det samme som navnet på *.ov2-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine steder.

4. Kontroller at du er logget på MyDrive på Rider.
Rider synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar den nye POI-filen.

Merk: Noen *.ov2-filer er store og kan ta lang tid å laste opp. Kontroller at du synkroniserer Rider før du begynner å kjøre.

5. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
6. Velg den nye listen over POI-er.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen. Velg kartvisningen for å se på POI-ene på kartet.

Slette en POI-liste fra fellesskap

Du kan bare slette en opplastet POI-liste fra Rider ved hjelp av MyDrive i en nettleser.

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.

2. Gå til **Mine steder**-menyen, og velg **POI-filer**.
3. Velg POI-filen du vil slette, og velg deretter **Slett**.
4. Kontroller at du er logget på MyDrive på Rider.
POI-listen fjernes fra Mine steder-listen.

Importere en GPX-sporfil

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av en rute, inkludert steder utenfor veien. En GPX-fil kan for eksempel inneholde en turistrute eller en foretrukket fast rute. Du kan finne samlinger av GPX-filer på Internett og laste dem opp til [Mine ruter](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. GPX-filer blir spor når de importeres.

Spor har en begynnelse og en slutt, men ingen stopp, og det finnes en fast kartavhengig rute mellom disse punktene. Enheten følger denne faste ruten så nøyaktig som mulig. Du kan redigere spor ved hjelp av verktøy som [Tyre Pro](#).

Bruke GPX-filer

Du kan bruke MyDrive på datamaskinen til å importere GPX-sporfiler til TomTom-enheten. Sporene lagres i menyen Mine ruter. Enheten følger GPX-spolet uten avvik og vil ikke tilby å legge om ruten, selv om det finnes en raskere rute.

Importere en GPX-sporfil

Merk: Rider-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Slik importerer du en GPX-fil ved hjelp av MyDrive:

1. Koble Rider til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg **Importer en GPX-fil**, og bla frem til GPX-sporfilen.

Tips: Navnet på sporfilen i Mine ruter vil være det samme som navnet på GPX-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine ruter.

Det nye sporet vises i Mine ruter-listen.

4. Vent på at sporfilen lastes opp til Rider.
5. Åpne [Mine ruter](#).

Det importerte sporet vises i Mine ruter-listen.

Slette en GPX-sporfil

Du kan bare slette en opplastet GPX-sporfil når Rider er koblet til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Koble Rider til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg sporfilen du vil slette og deretter **Slett**.
Sporet fjernes fra Mine ruter-listen.

Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon

Når du er logget på MyDrive på Rider-enheten, lagres personlig navigasjonsinformasjon kontinuerlig og automatisk i TomTom-kontoen din.

Hvis du tilbakestiller Rider eller logger på MyDrive på en annen enhet, gjenoprettes den personlige navigasjonsinformasjonen som er lagret, til Rider eller en annen enhet.

Følgende personlig navigasjonsinformasjon lagres i TomTom-kontoen din:

- MyDrive-reisemål.
- Alle lagrede steder i [Mine steder](#).
- Alle importerte [POI-stedslist](#)er.
- Alle importerte spor.

Tips: MyDrive [synkroniserer også stedene dine](#) i Mine steder med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og POI-stedslist

Sørg for at du har minst 400 MB ledig plass på enheten før du synkroniserer enheten med MyDrive. Hvis det ikke er nok ledig plass, blir ikke MyDrive-informasjonen synkronisert. Du kan sjekke mengden tilgjengelig plass ved å gå til **Om** i **Hjelp**-menyen på enheten.

Merk: Det kan ta tid å synkronisere mye informasjonen til enheten.

Hurtigsøk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
- **Trinnvis søk**
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. For et POI skriver du inn hvor du vil søke og deretter type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillingermenyen](#).

Bruke hurtigsøk

Om søk

BARE HURTIGSØK

Du kan bruke søkefunksjonen til å finne et stort utvalg av steder og navigere til disse. Du kan søke etter følgende:

- En spesifikk adresse. Skriv for eksempel **123 Oxford Street, London**.
- En delvis adresse. Skriv for eksempel **Oxford st Lon**.
- En type sted. Skriv for eksempel **bensinstasjon** eller **restaurant**.
- Et sted etter navn. Skriv for eksempel **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.

Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.
- Et interessepunkt (POI) i nærheten av det gjeldende stedet ditt. Skriv for eksempel **restaurant i nærheten**.
- En kartkode. Skriv for eksempel **WH6SL.TR10**
- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Angi søkeord

BARE HURTIGSØK

Velg **Søk** i [hovedmenyen](#) for å begynne å søke etter adresser og POI-er. Søkeskjermen åpnes og viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Tilbake-knapp.**
Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.
2. **Søkeboks.**

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser og POI-er.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. Type søkeknapp.

Du kan søke i hele det gjeldende kartet eller i et bestemt område, for eksempel i en by eller et tettsted, eller i nærheten av reisemålet. Velg denne knappen for å endre typen søk til et av følgende:



Hele kartet

Velg dette alternativet for å søke gjennom hele det gjeldende kartet uten en begrenset søkeradius. Din gjeldende posisjon er midtpunktet for søket. Resultatene rangeres etter nøyaktigheten av treff.



I nærheten

Velg dette alternativet for å søke med din gjeldende GPS-posisjon som søkemidtpunkt. Resultatene rangeres etter avstand.



I by

Velg dette alternativet for å bruke en by eller et tettsted som midtpunkt for søket ditt. Du må skrive inn navnet på byen eller tettstedet med tastaturet. Når du har valgt tettstedet eller byen fra resultatlisten, kan du søke etter en adresse eller et POI i tettstedet/byen.



Langs ruten

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å søke etter en bestemt type sted langs ruten, for eksempel bensinstasjoner. Skriv inn typen sted når du får spørsmål om det, og velg det deretter fra høyre kolonne for å utføre søket.



Nær reisemålet

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å bruke reisemålet ditt som midtpunkt for søket.



Breddegrad/lengdegrad

Velg dette alternativet for å legge inn et par breddegrad/lengdegradskoordinater.

4. Visningsknapp.

Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. 123?!-knapp.

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg =<-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg ABC-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

6. Knapp for tastaturopsett.

Velg denne knappen for å endre tastaturopsett til et annet språk. Du kan velge opptil fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsettknappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. Liste/kart-knapp.

Velg denne knappen for å bytte mellom å vise resultatene i en liste eller vise resultatene på kartet.

8. Vis/skjul tastatur-knapp.

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg Shift-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. [Dobbeltrykk](#) på Shift-knappen for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg shift-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.

Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater



BARE HURTIGSØK

Søkeresultatene vises i to kolonner.


Adresse- og bytreff vises i venstre kolonne, og forslag til POI-er, POI-typer og steder vises i høyre kolonne. Nylige reisemål og lagrede steder vises også i søkeresultatene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.


Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

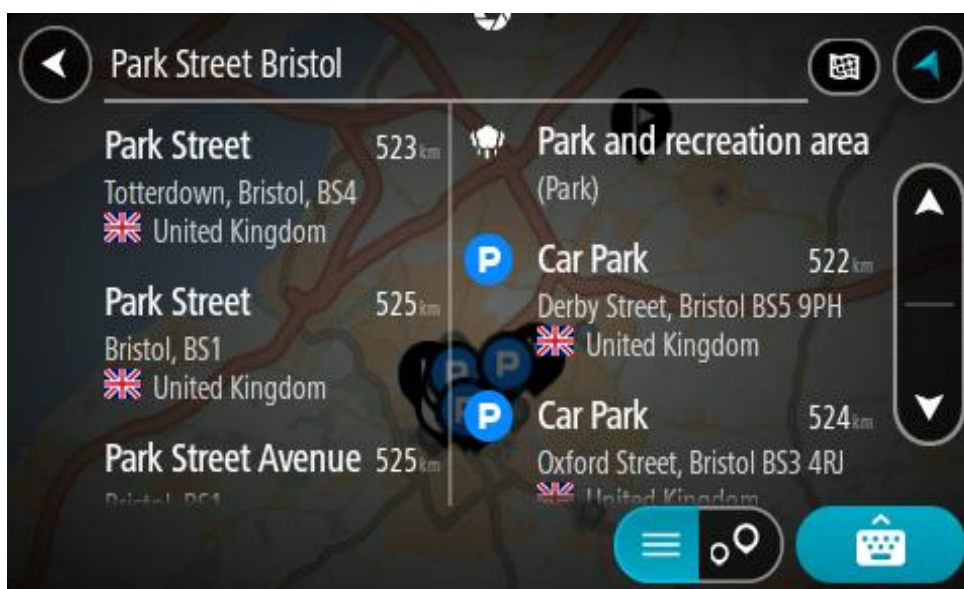

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse.

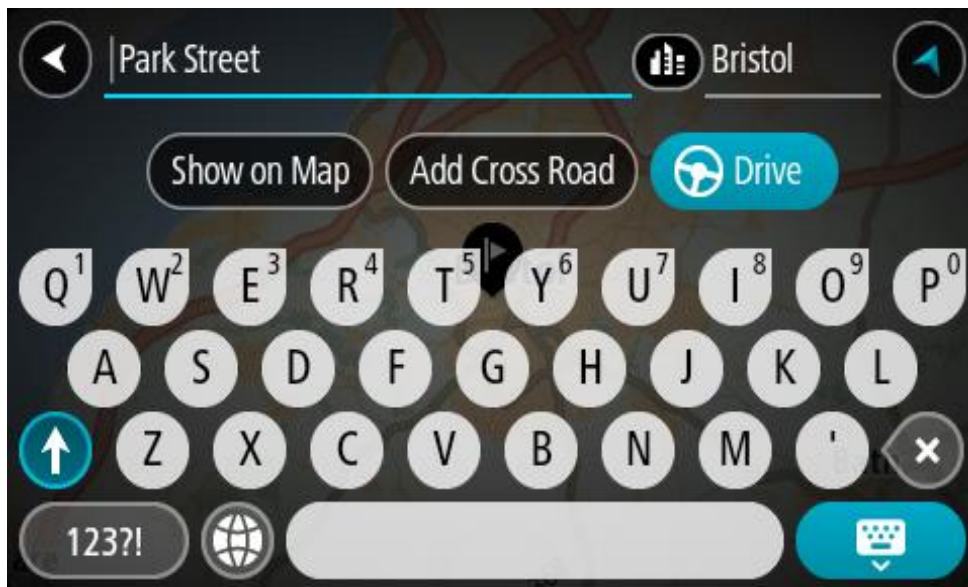

Hvis du viser resultatet på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legge til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.

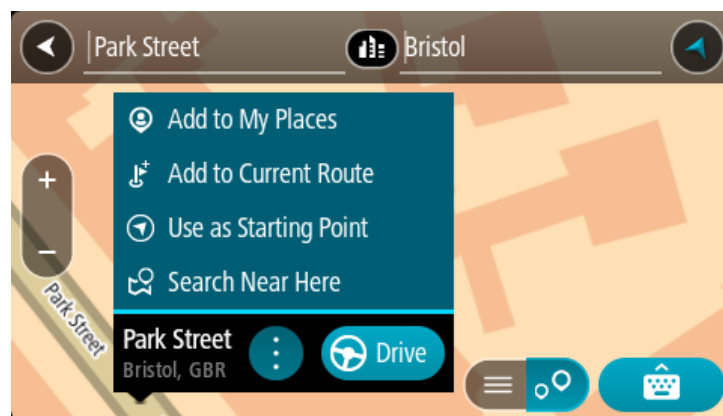

Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som navigerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som navigerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Om mapcodes

BARE HURTIGSØK

I land der veier og hus ikke har navn eller adresser, kan du bruke en mapcode i stedet. En mapcode representerer et sted.

Alle steder på jorden kan representeres med en mapcode, også øyer og oljerigger ute på sjøen. Mapcodes er korte, lette å kjenne igjen, huske og formidle. De er presise ned til noen få meter, som er godt nok for daglig bruk.

Gå til [mapcode.com](https://www.mapcode.com) for å få instruksjoner om hvordan du kan finne stedets mapcode.

Mapcodes er mer presise og fleksible enn adressen på et visittkort. Du kan velge et sted som adressen din skal knyttes til, for eksempel hovedinngangen eller inngangen til en parkeringsplass.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Rettsbygning



Minibank



Juridisk - advokater



Finansinstitusjon



Juridisk - andre tjenester

Mattjenester



Storkiosk



Hurtigmatrestaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotell



Campingplass



Budsjetthotellkjede

Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elektriske biler



Parkering for leiebiler



Bilverksted

Andre tjenester



Ambassade



Dyreklinikk



Offentlig kontor



Telekommunikasjon



Bedrift



Lokale hjelpetjenester



Postkontor



Apotek



Kjøpesenter



Tjenester innen
skjønnhetspleie



Turistinformasjon



Butikk

Utdanning



Høyskole eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferansesenter

Fritid



Casino



Vingård



Teater



Turistattraksjon



Kino



Dyrehage



Konserthus



Fornøylespark



Museum



Utstillingssenter



Opera



Kultursenter



Natteliv



Fritidssenter



Besøksgård

Sport



Idrettsplass



Svømmebasseng



Fjelltopp



Vannsport



Strand



Tennisbane



Park- eller rekreasjon-
sområde



Skøytebane



Yachthavn eller marina



Sportssenter



Stadion



Golfbane

Religion



Kirke



Gudshus

Reise



Jernbanestasjon



Fjellpass



Flyplass



Utsikts- eller panorama-
punkt



Fergeterminal



Postnummer

Merk: Brukes ikke i alle
land.



Grenseovergang



Bussholdeplass



Veibom



Rasteplass



Boligområde



Bysentrum



Elektriske billadepunkter



Truckstopp

Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

Rider kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgenen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med Rider, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja-** eller **Nei**-knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil Rider anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.



Du kan søke etter adresse, tettsted, by, [postnummer](#) eller [mapcode](#).


Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket gjøres, for eksempel langs ruten eller i en by.

4. Mens du skriver inn adressen, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg et adresseforslag.



6. Hvis du har et husnummer du ikke har angitt enda, kan du angi det nå.



Hvis du ikke har et husnummer, velger du **Legg til kryss** eller **Vis på kart**.

Tips: Hvis du skriver inn et husnummer som ikke finnes, vises nummeret i rødt. Det nærmeste husnummeret som ble funnet vises i Kjør-knappen. Du kan skrive inn et nytt husnummer, eller du kan velge **Kjør** for å kjøre til det nærmeste husnummeret.

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg Søk.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å angi navnet på byen eller tettstedet du vil planlegge en rute til.

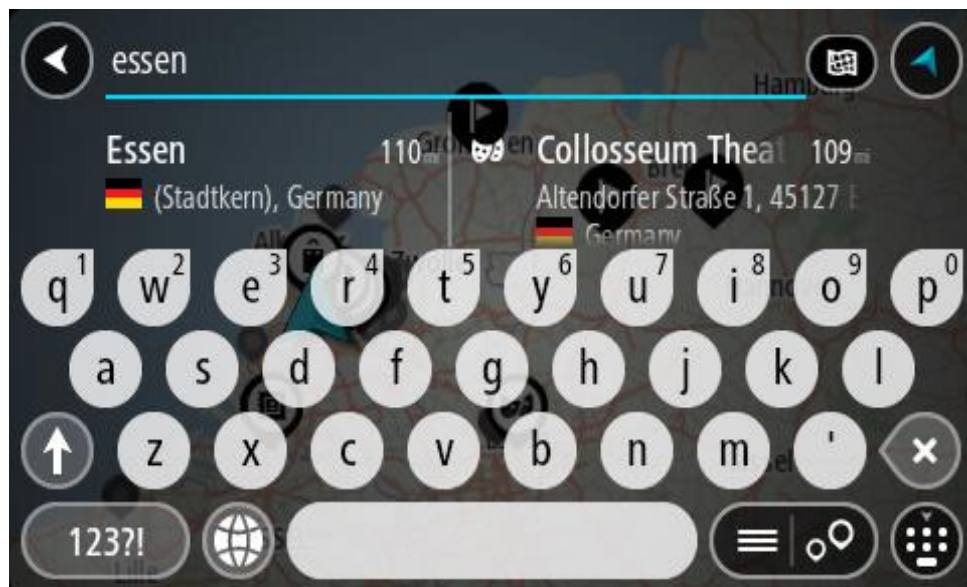

Du kan søke etter tettsted, by eller postnummer.


Tips: For å søke etter en bestemt by kan du bruke byens postnummer eller landet. For eksempel vil et søk etter Essen gi mange resultater. Hvis du søker etter Essen 2910 eller Essen Belgia, vil den byen være øverst i resultatlisten. Deretter kan du søke i byen.

Tips: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og deretter et søkealternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:




5. Velg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises på høyre side av søkeboksen, og bysenter-POI-et vises under i den høyre kolonnen.

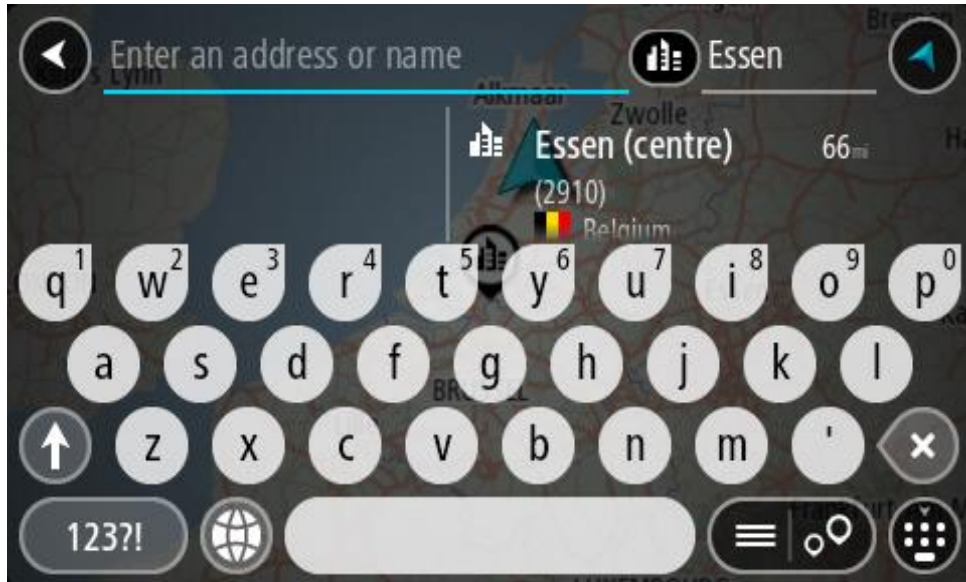

6. Velg bysenter-POI-et.

Bysenterposisjonen vises på kartet.

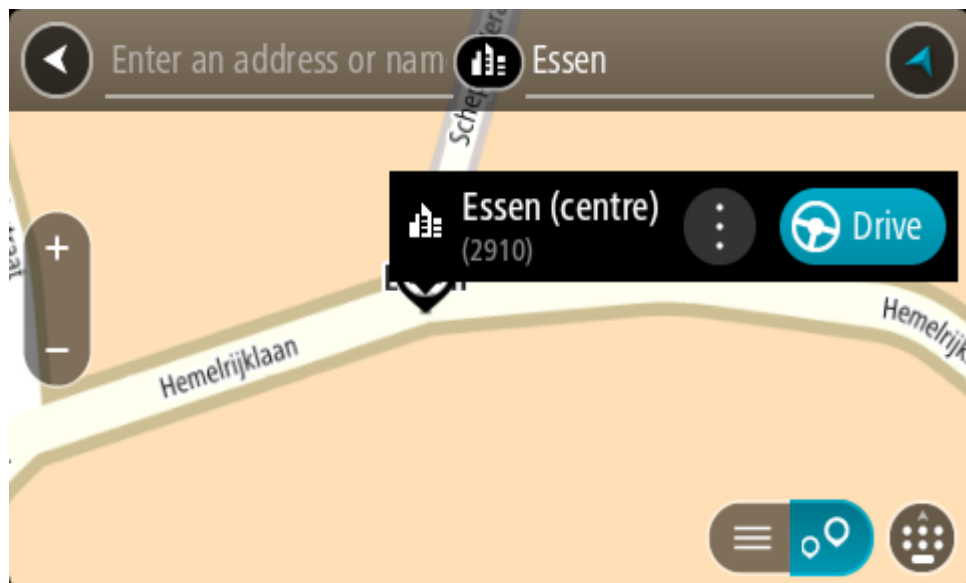

7. Velg Kjør.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI (interessepunkt) ved hjelp av søk:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Søk.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.


Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.



Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søket utføres, velger du søketypeknappen og velger deretter et søkealternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

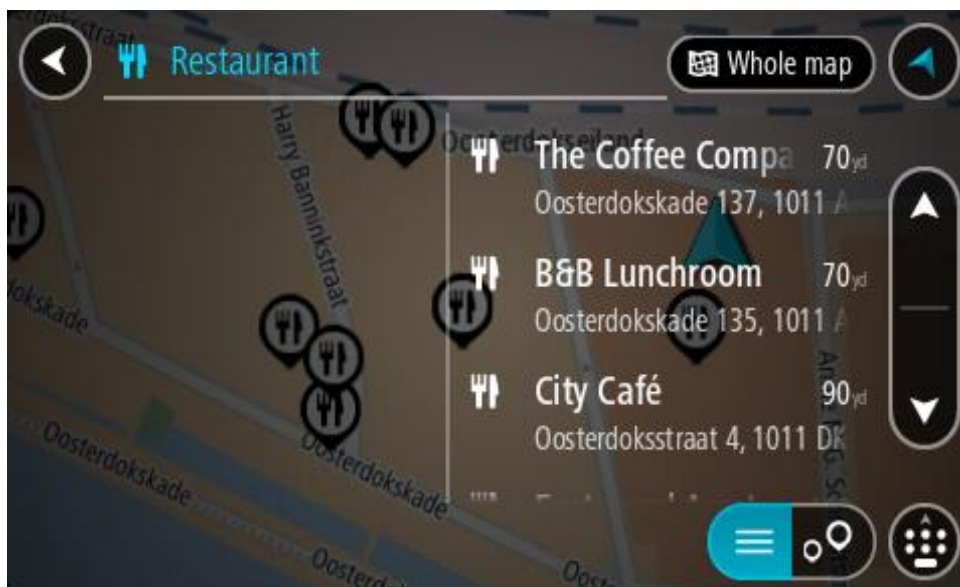

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type. Stedet vises på kartet.
6. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**. En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE HURTIGSØK


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med Rider, må du [koble til TomTom-tjenester](#).

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av Søk på hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i to kolonner.

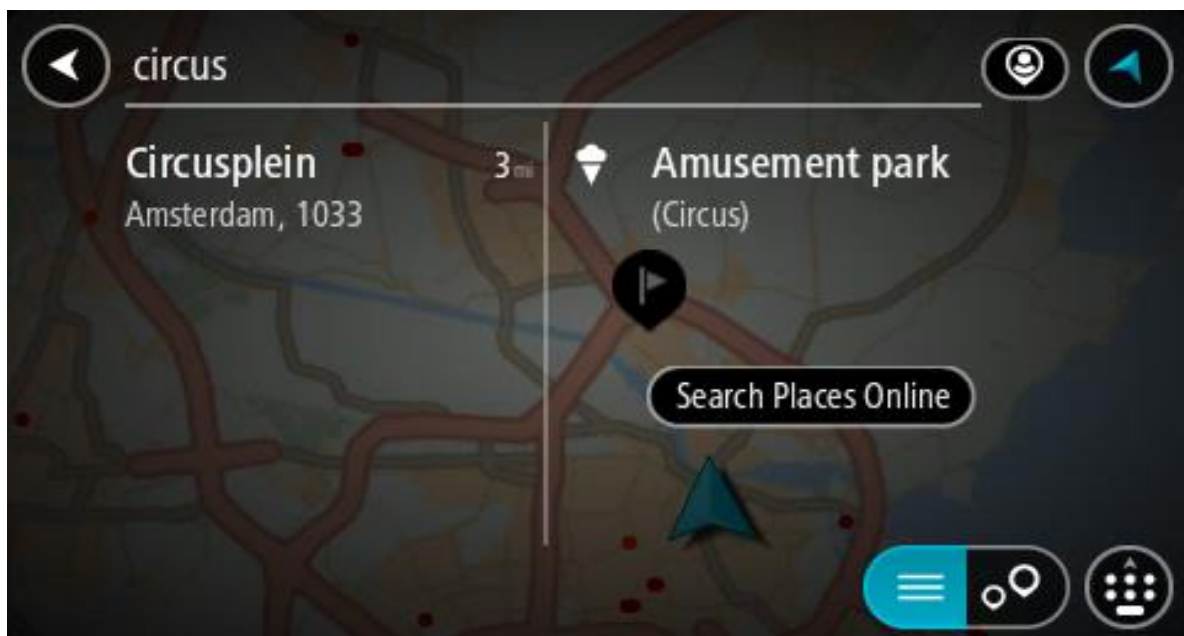


2. Velg **Søk i steder på nettet**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interesspunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

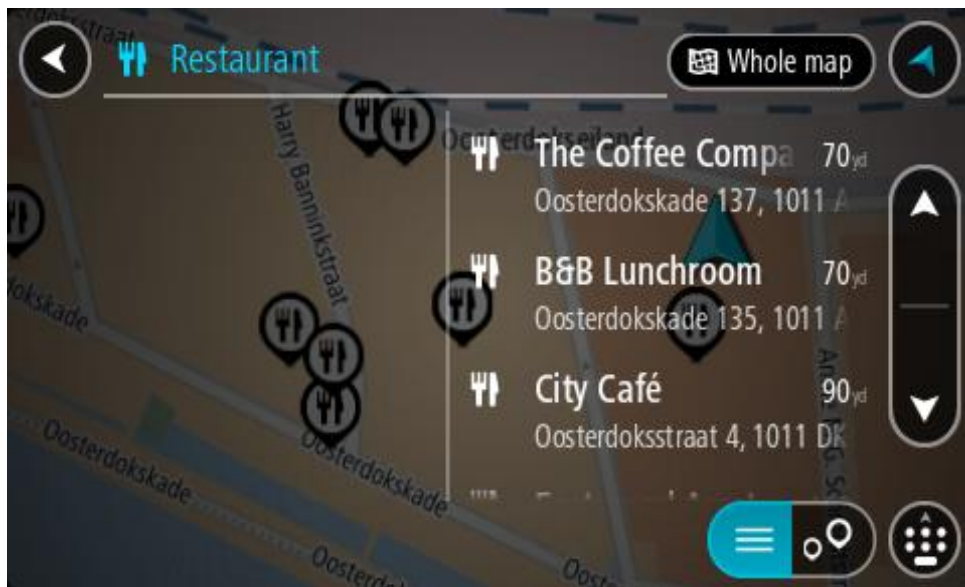

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.


Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:

1. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

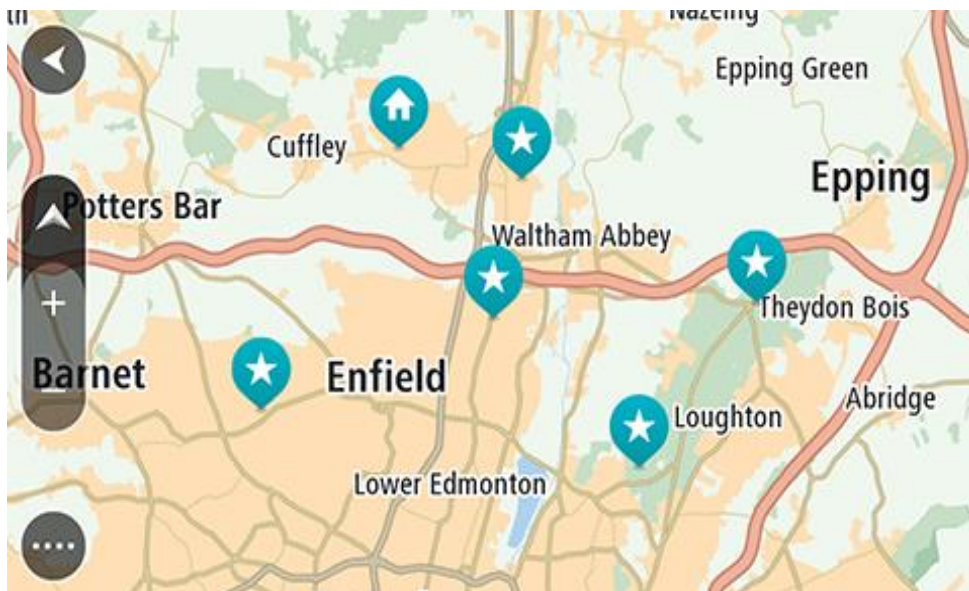


Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

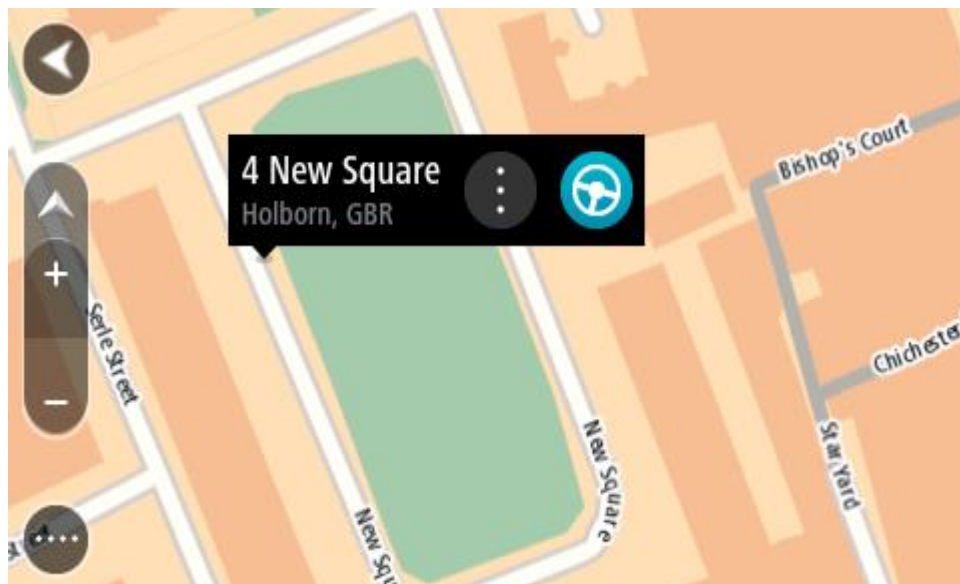

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.

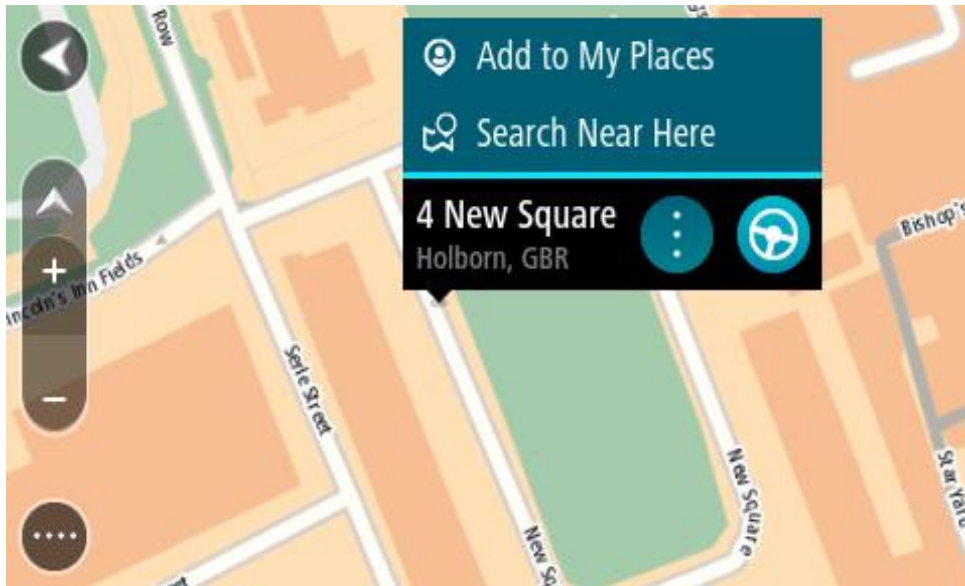

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

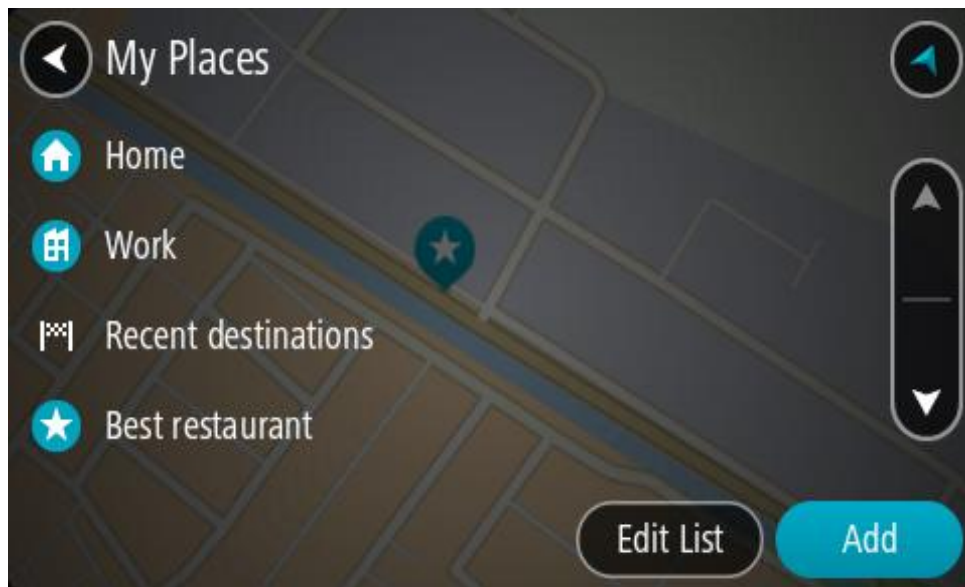

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

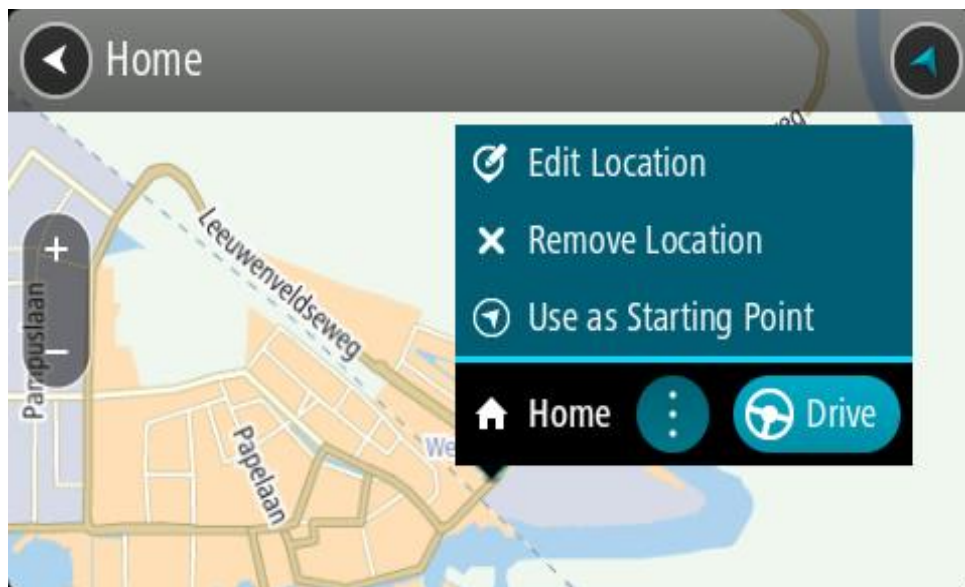

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av koordinater

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Velg søkeknappstype til høyre for søkefeltet.



4. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

5. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:
N 51 ° 30'31" W 0 ° 08'34"
- Standard GPS-koordinater, for eksempel:
N 51 30.525 W 0 08.569


Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av Rider.

6. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



- Velg et forslag for reisemålet.
Stedet vises på kartet.
- Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av mapcode:

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



- Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

- Skriv inn din mapcode. Du kan angi en av disse mapcode-typerne:


- Internasjonale typer, for eksempel WH6SL.TR10.
- Landsspesifikke typer, for eksempel GBR 8MH.51.
- Alternative landsspesifikke typer, for eksempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.

Tips: Alle mapcodes i dette eksempelet gjelder for samme sted - Edinburgh Castle i Storbritannia. Se [Om mapcodes](#) for informasjon om hvordan du skaffer en mapcode som hører til et sted.

- Når hele mapcoden er angitt, vises stedet i kolonnen **Adresser**.
Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



- Velg et forslag for reisemålet.
- Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen [Mine ruter](#).

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg **Vis på kart**.
3. Velg hurtigmenyknappen.
En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
6. Velg **Vis på kart**.
7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.
Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.


Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.
Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

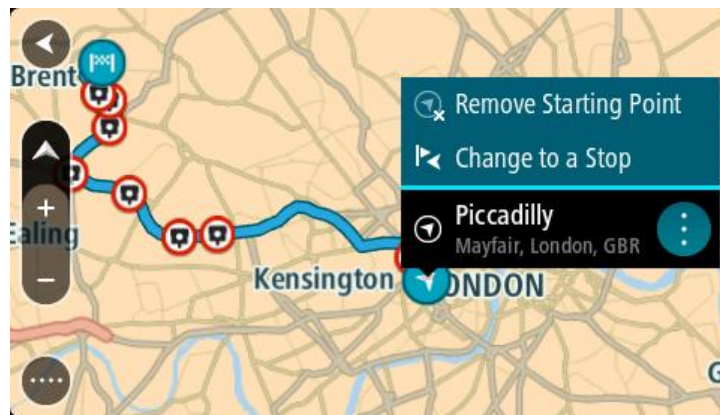

3. Velg **Fjern startpunkt**.


Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

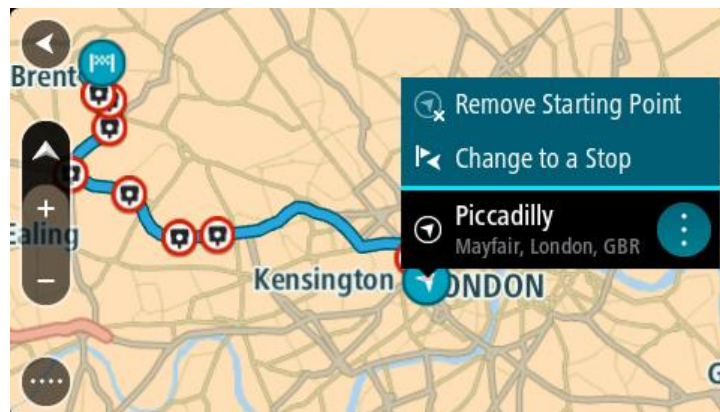

3. Velg **Endre til et stopp**.

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Parkering.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

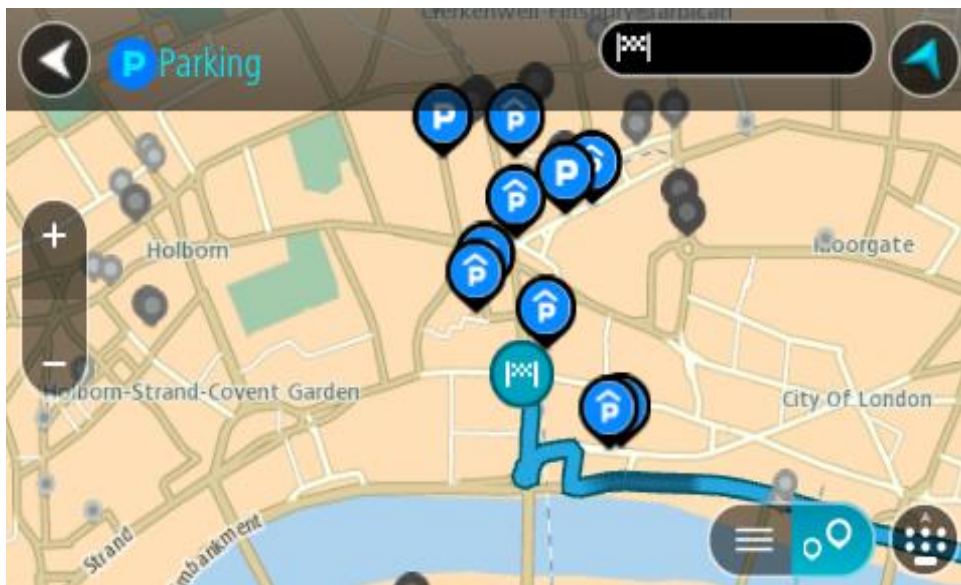


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

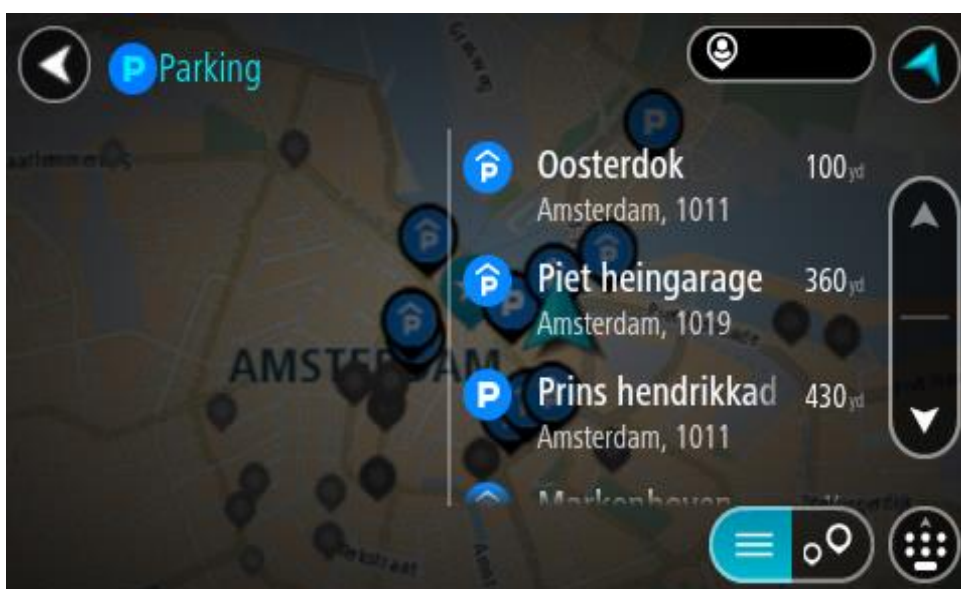


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

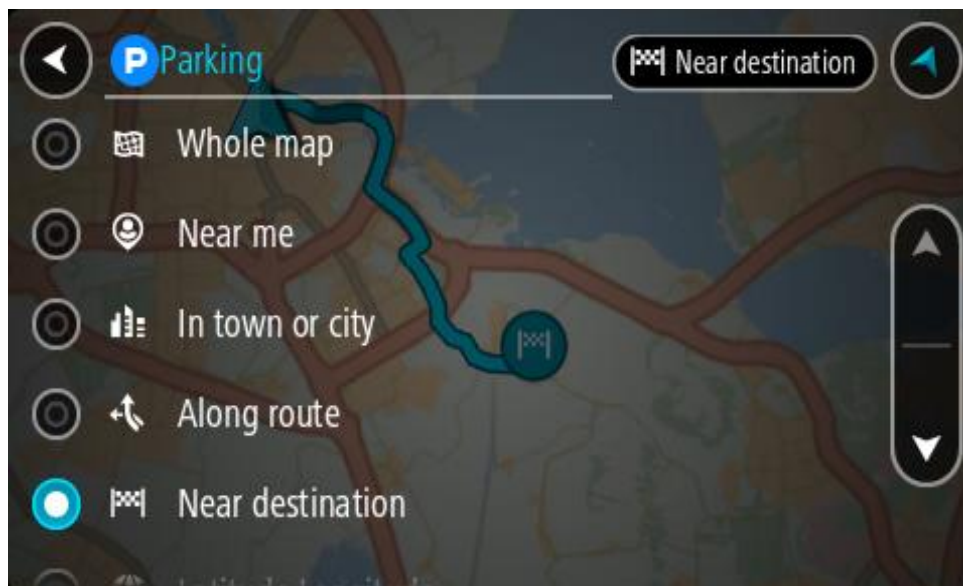

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

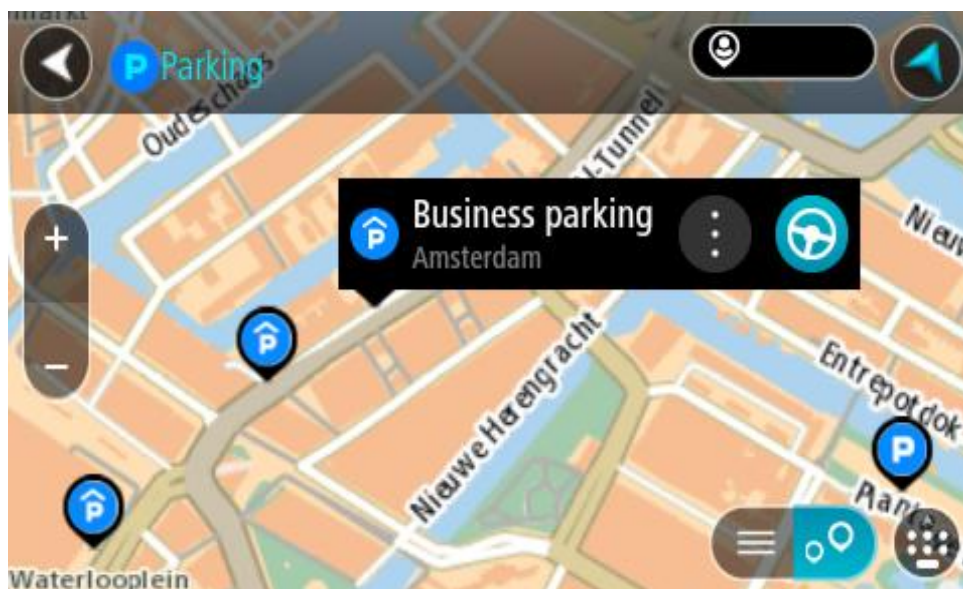

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Bensinstasjon.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

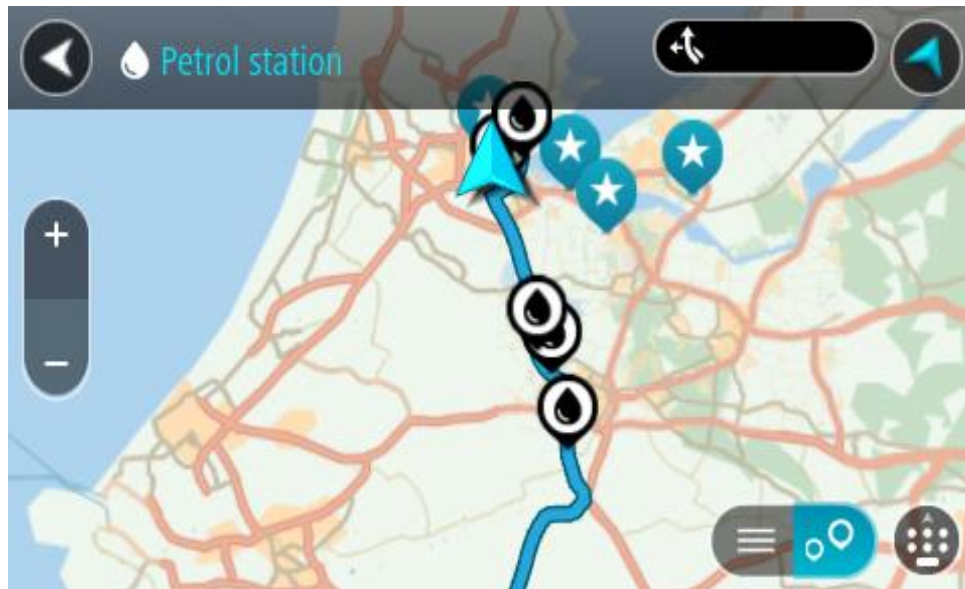


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

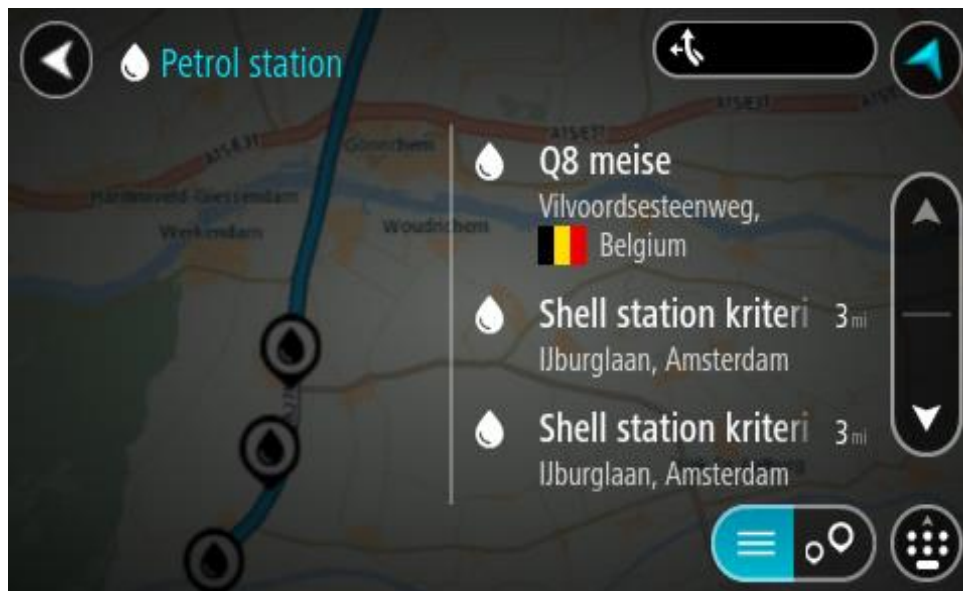


Hvis du vil forandre måten [søk](#) gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

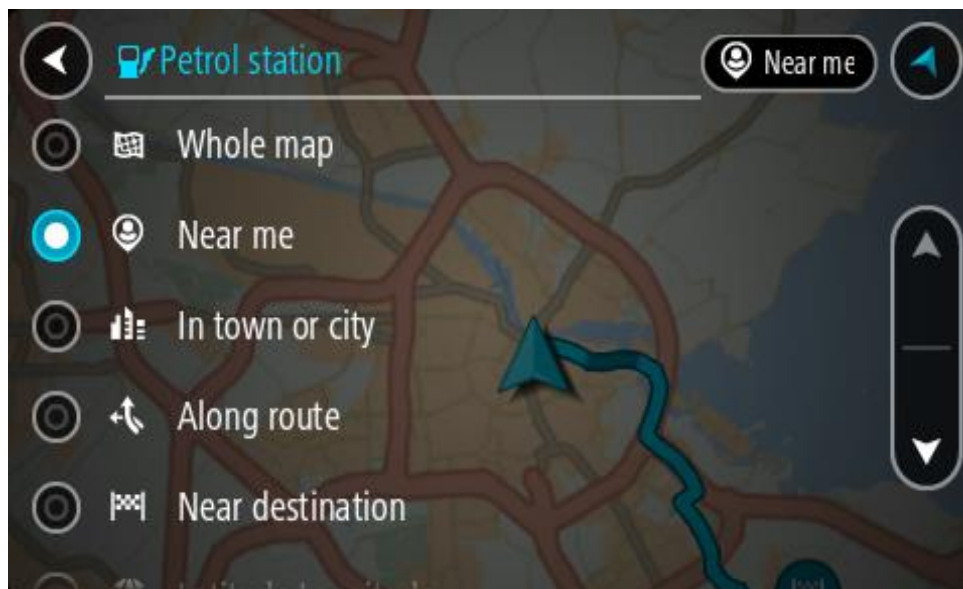

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

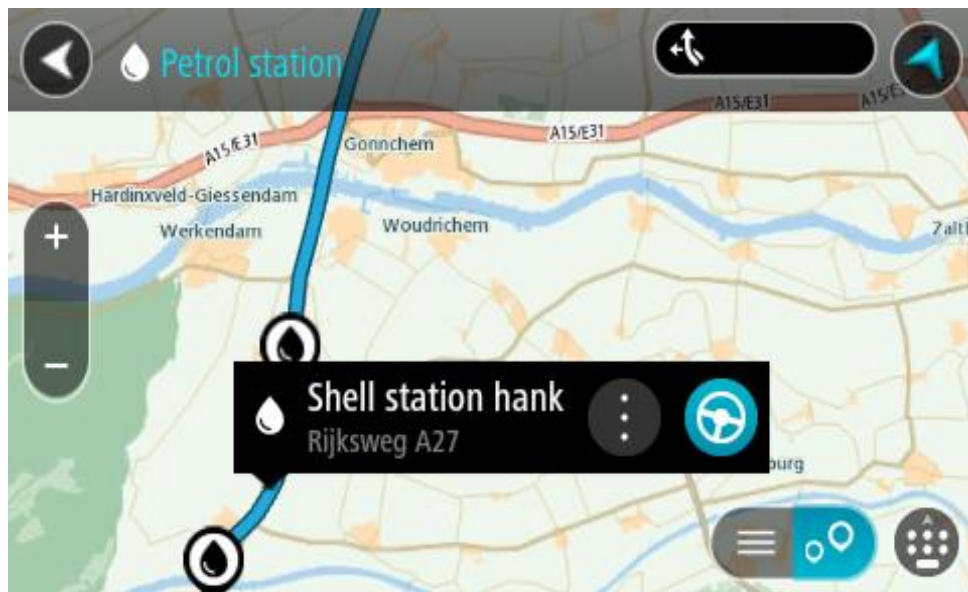

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Trinnvis søk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
- **Trinnvis søk**
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. For et POI skriver du inn hvor du vil søke og deretter type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillingermenyen](#).

Bruke trinnvis søk

Om søk

BÅRE TRINNVIS SØK

Du kan bruke menyen **Kjør til** for å finne adresser og interessepunkter (POI) og deretter navigere til dem. Du må først velge landet eller delstaten du vil søke i. Deretter angir du adressen, POI-typen eller navnet.

I **Adresse** kan du søke etter følgende:

- En bestemt adresse i en by.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.
- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.

I **Interessepunkt** kan du søke etter følgende:

- Du kan for eksempel skrive inn **museum** som et interessepunkt.

I **Breddegrad/-lengdegrad** kan du søke etter følgende:

- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 ° 30'31" W 0 ° 08'34".

Angi søkeord

BARE TRINNVIS SØK

VelgKjør til i [Hovedmenyen](#), og velg deretter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søkeskjermen viser tastaturet og følgende knapper:



1. **Tilbake-knapp**

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

2. **Søkeboks**

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser eller POI-er.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavnast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. **Land- eller delstatsvelger**

Velg landet eller delstaten du vil søke i.

4. **Visningsknapp**

Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. **123?!-knapp**

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg =<-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg ABC-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

6. **Knapp for tastatuoppsett**

Velg denne knappen for å endre tastatuoppsett til et annet språk. Du kan velge opptil fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastatuoppsettknappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastatuoppsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. Fullført-knappen

Velg denne knappen for å skjule tastaturet.

8. Vis/skjul tastatur-knapp

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg Shift-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. [Dobbeltrykk](#) på Shift-knappen for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg shift-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.


Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater


BARE TRINNVIS SØK

Søkeresultatene for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises i en liste.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

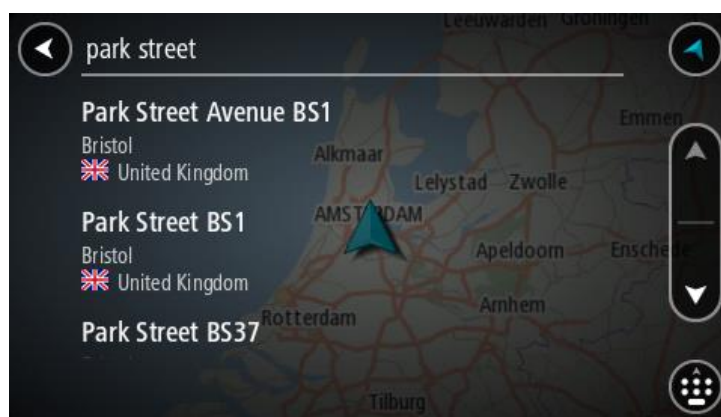

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse. Når du velger POI-er fra listen over søkeresultater, vises det i kartet.

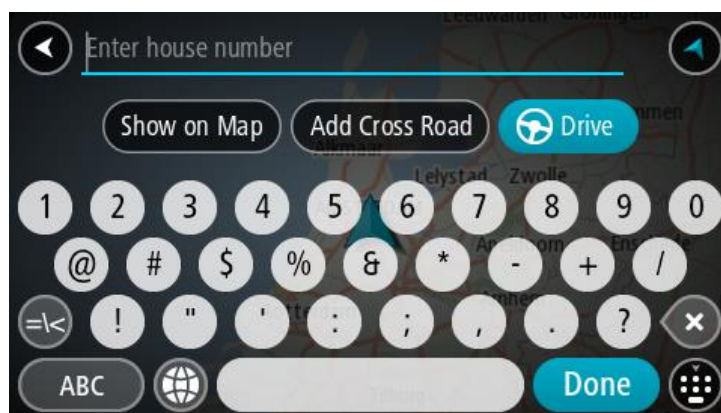

Når du viser adressen eller POI-et på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legge til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.



Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som navigerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som navigerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Rettsbygning



Juridisk - advokater



Juridisk - andre tjenester



Minibank



Finansinstitusjon

Mattjenester



Storkiosk



Restaurant



Hurtigmatrestaurant



Kinesisk restaurant

Overnatting



Hotell eller motell



Campingplass



Luksushotell



Budsjetthotellkjede

Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elektriske biler



Parkering for leiebiler



Bilverksted

Andre tjenester



Ambassade



Dyreklinikk



Offentlig kontor



Telekommunikasjon



Bedrift



Lokale hjelpetjenester



Postkontor



Apotek



Kjøpesenter



Tjenester innen skjønnhetspleie



Turistinformasjon



Butikk

Utdanning



Høyskole eller universitet



Skole



Bibliotek



Konferansesenter

Fritid



Casino



Vingård



Teater



Turistattraksjon



Kino



Konserthus



Museum



Opera



Natteliv



Besøksgård

Sport



Idrettsplass



Fjelltopp



Strand



Park- eller rekreasjon-
sområde



Yachthavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke

Reise



Dyrehage



Fornøylespark



Utstillingssenter



Kultursenter



Fritidssenter



Svømmebasseng



Vannsport



Tennisbane



Skøytebane



Sportssenter



Golfbane



Gudshus

	Jernbanestasjon		Fjellpass
	Flyplass		Utsikts- eller panorama-punkt
	Fergeterminal		Postnummer
		Merk: Brukes ikke i alle land.	
	Grenseovergang		Boligområde
	Bussholdeplass		Bysentrum
	Veibom		Elektriske billadepunkter
	Rasteplass		Truckstopp

Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

Rider kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgenen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med Rider, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > Informasjonen din og personvern, og slår på Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja**- eller **Nei**-knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil Rider anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BÅRE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Kjør til.



3. Velg Adresse.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen eller postnummeret.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Angi gatenavnet.


Gater med lignende navn vises på listen mens du skriver.

Velg navnet på riktig gateadresse når den vises i listen.

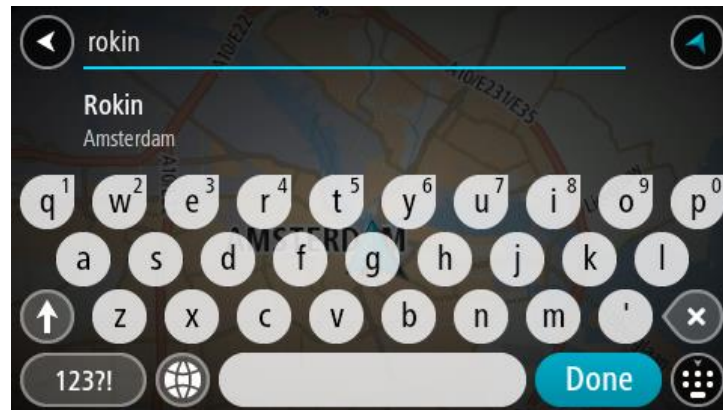

6. Angi husnummeret.

Tips: Hvis husnummeret ikke eksisterer, vises det i rødt. Da vises det nærmeste husnummeret på knappen **Kjør til**.

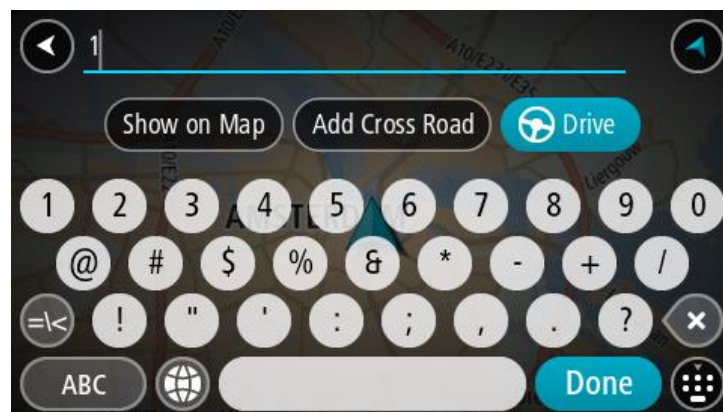

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI ved hjelp av søk:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Kjør til.



3. Velg **Interessepunkt**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Velg hvor du vil søke. Du kan velge et av følgende alternativer:

- I nærheten.
- I by.
- Langs ruten, hvis du har planlagt en rute.
- I nærheten av reisemålet, hvis du har planlagt en rute.
- I nærheten av punkt på kartet, hvis du har valgt et punkt på kartet.
- I nærheten av avreisepunktet, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.


Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".

Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn.



6. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type. Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenykappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

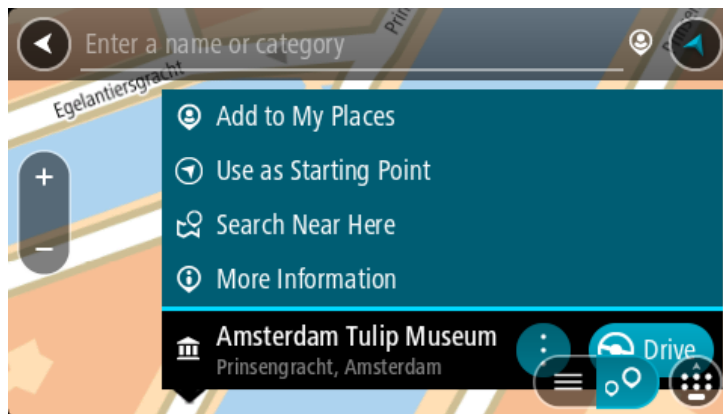

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.




3. Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.

Velg navnet på riktig by når det vises i listen.

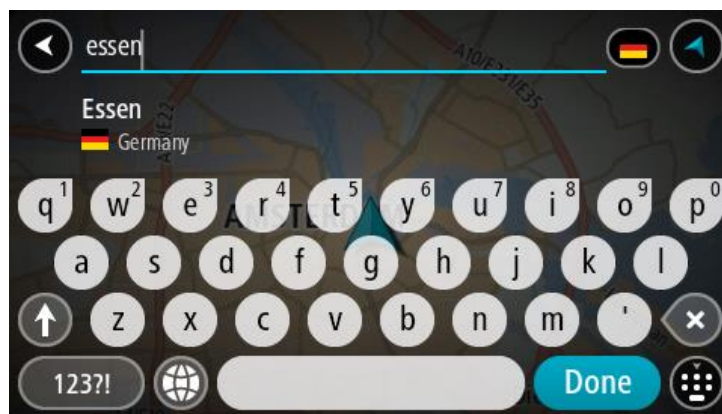

5. Velg bysenter-POI-et.



6. Velg Kjør.



En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plustegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med Rider, må du [koble til TomTom-tjenester](#).

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av **Kjør til** i hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i en liste.




2. Rull til bunnen av listen, og velg **Søk i Places på Internett**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

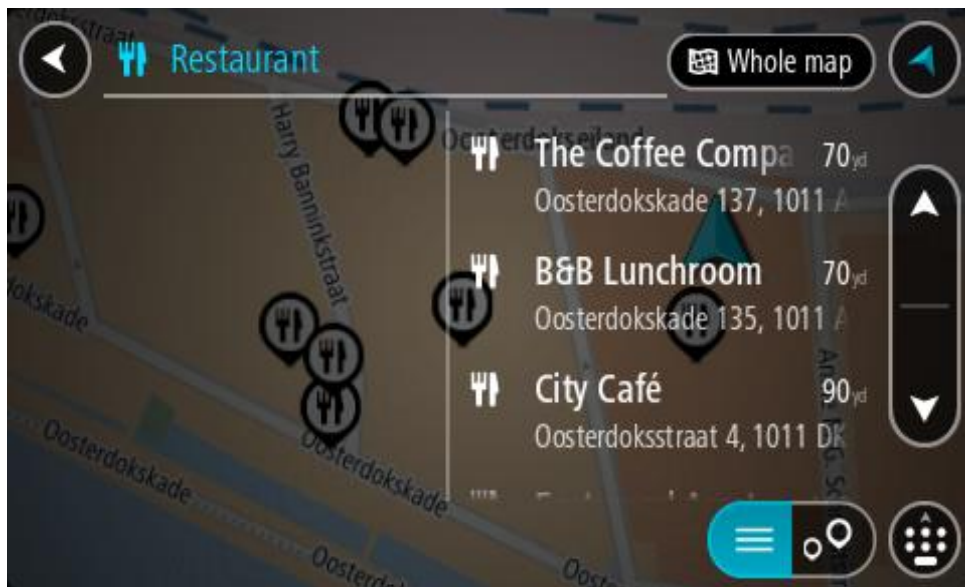

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.


Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:

1. [Flytt kartet](#) og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

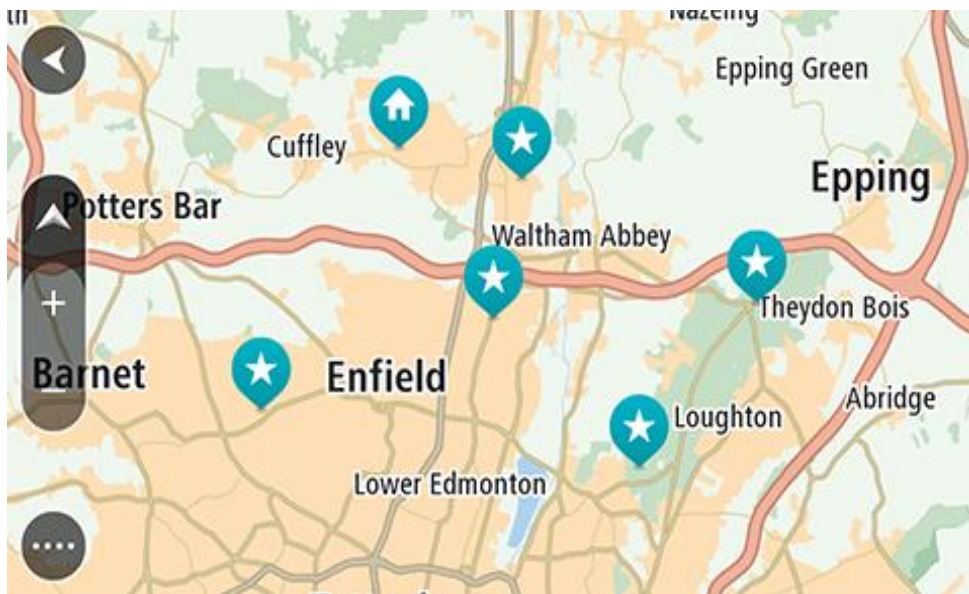


Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

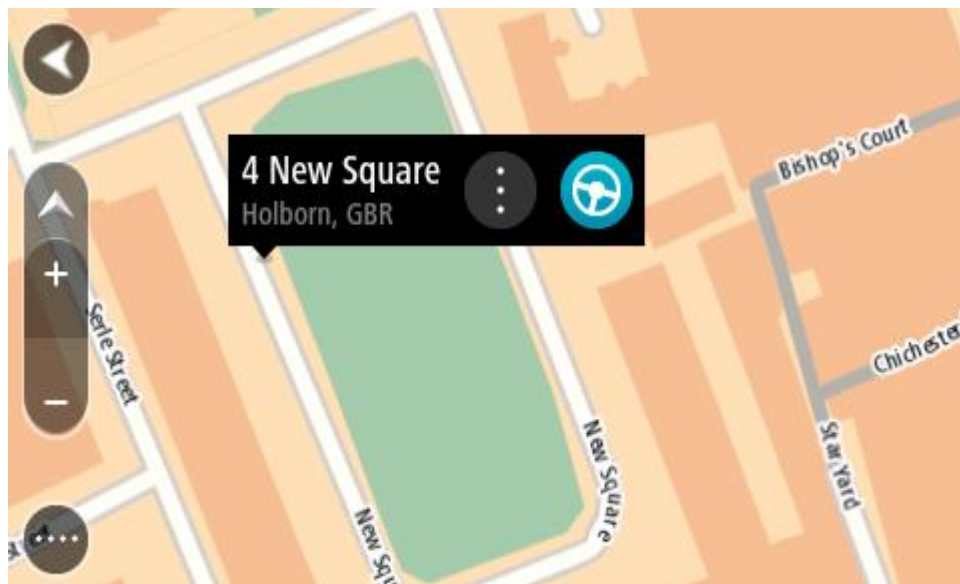

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.

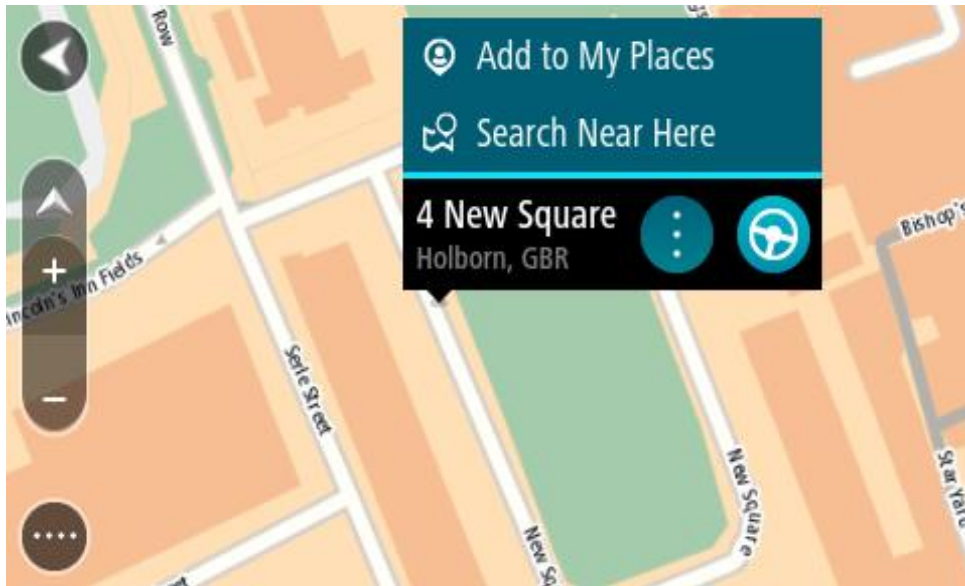

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

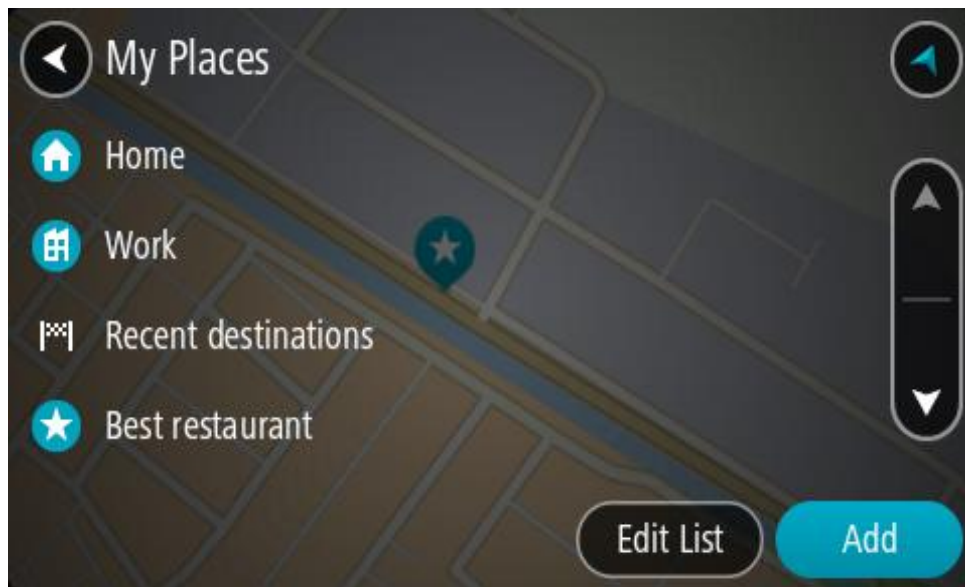

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

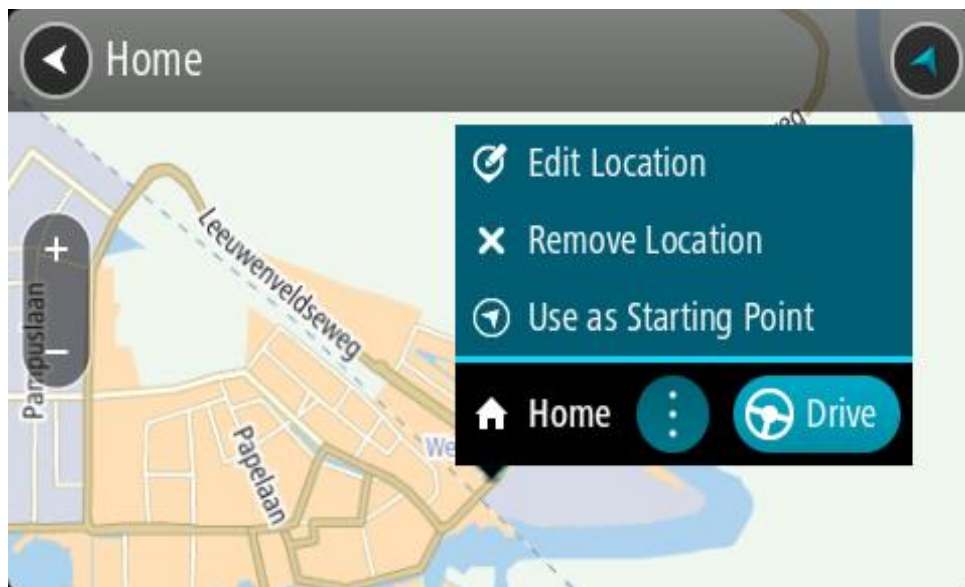

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

4. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 ° 30'31" W 0 ° 08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:


N 51 30.525 W 0 08.569

Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av Rider.

5. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



6. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plusstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen [Mine ruter](#).

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg **Vis på kart**.
3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
6. Velg **Vis på kart**.
7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.


Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen. Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

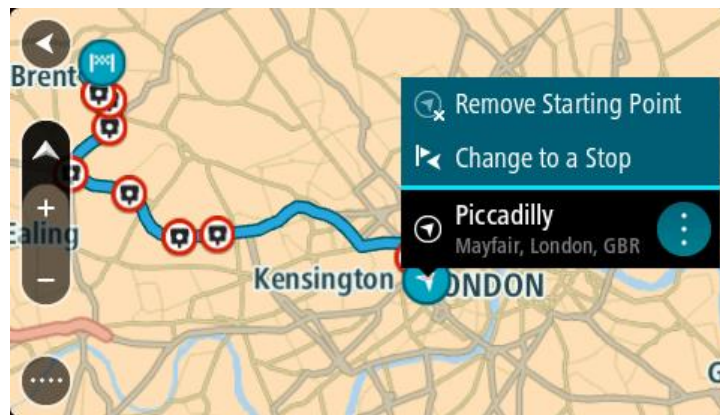

3. Velg Fjern startpunkt.


Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

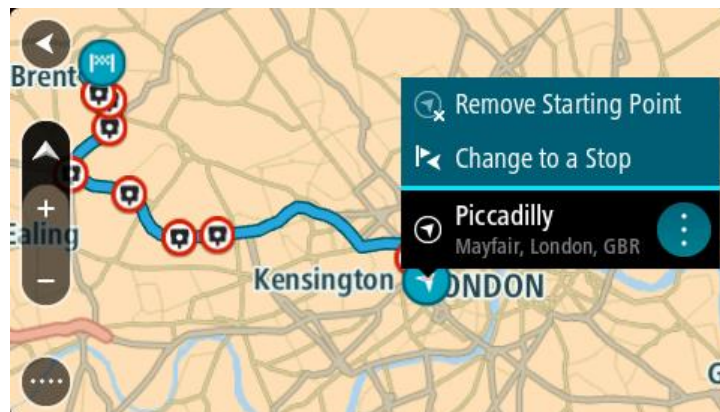

3. Velg Endre til et stopp.

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Parkering.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

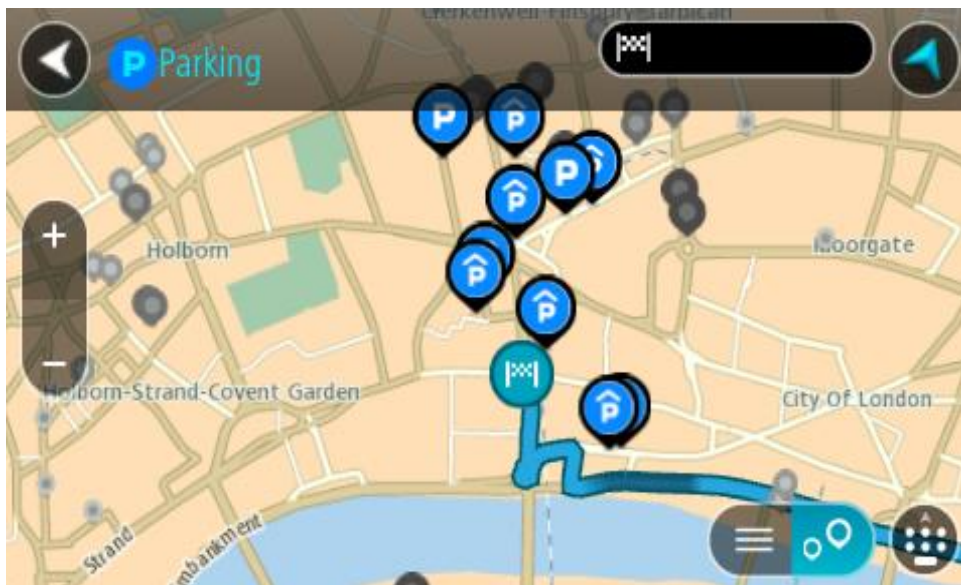


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.


Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

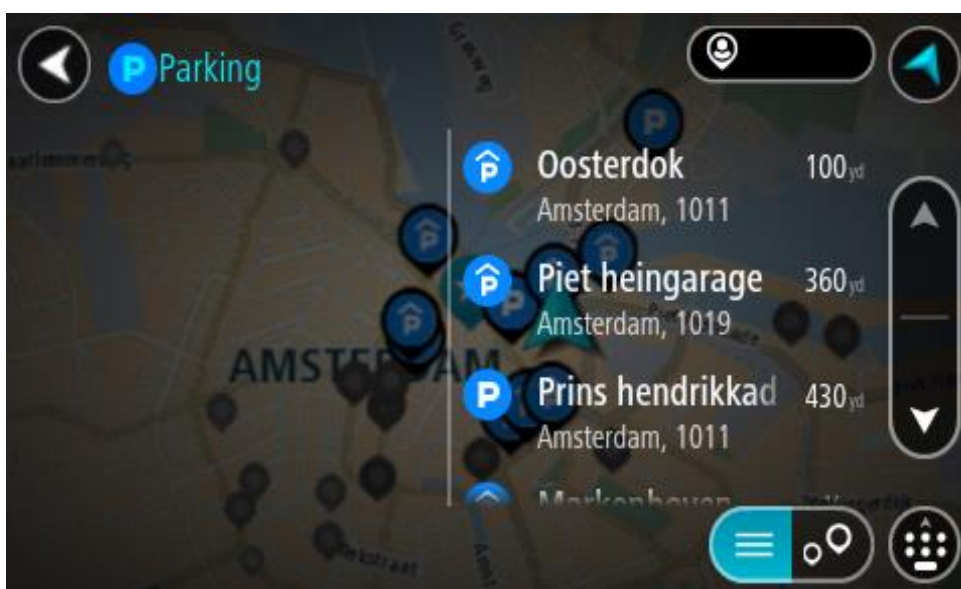

Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

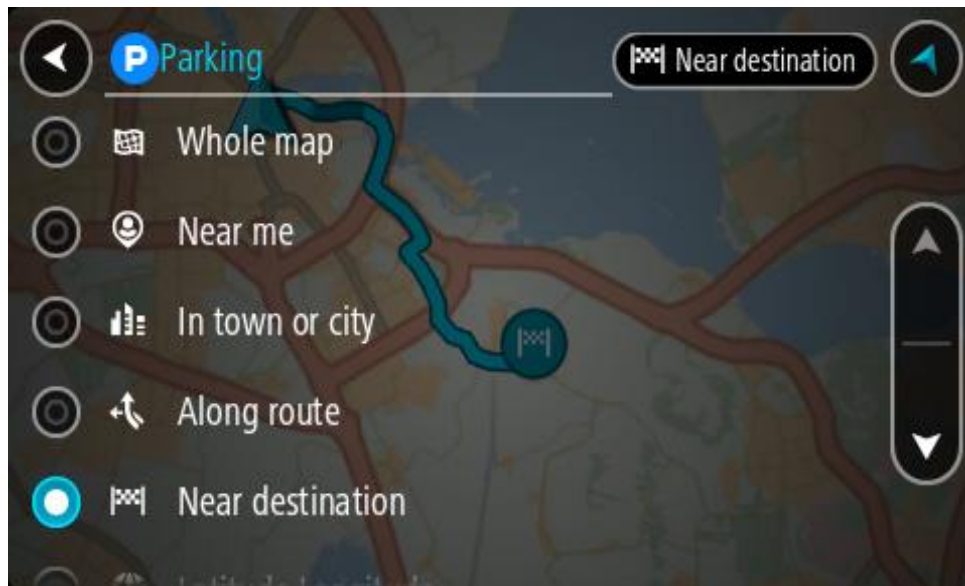

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.
Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

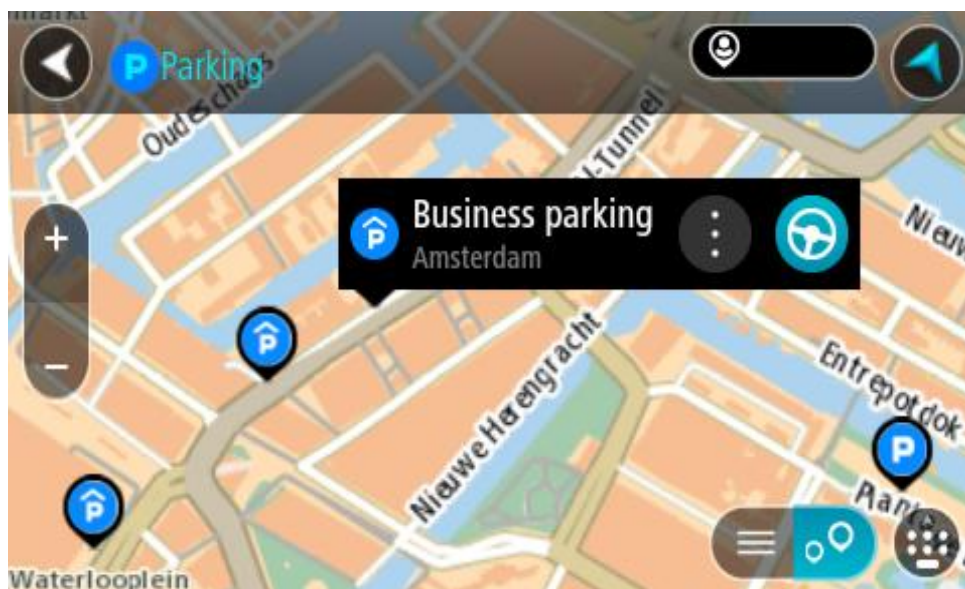

4. Velg **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Bensinstasjon.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

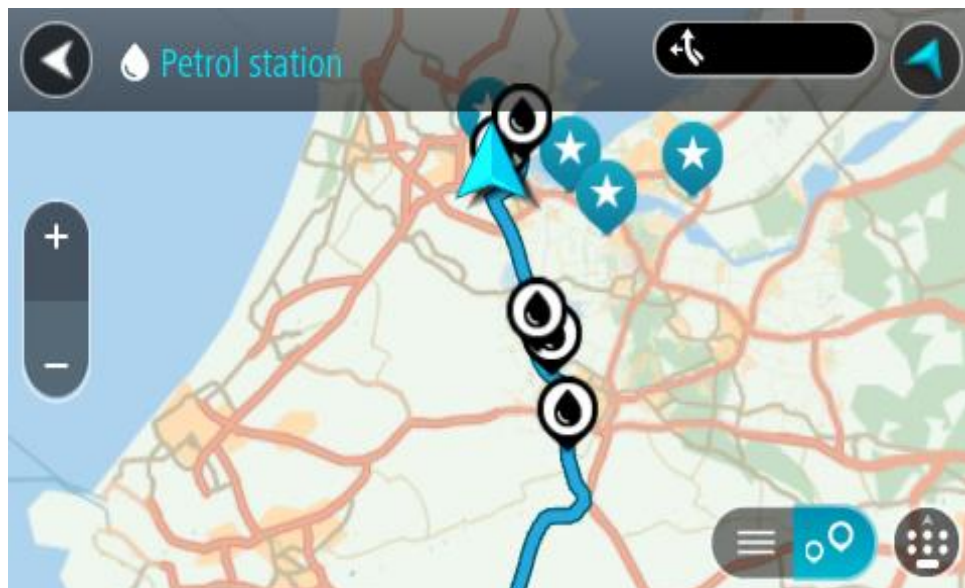


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

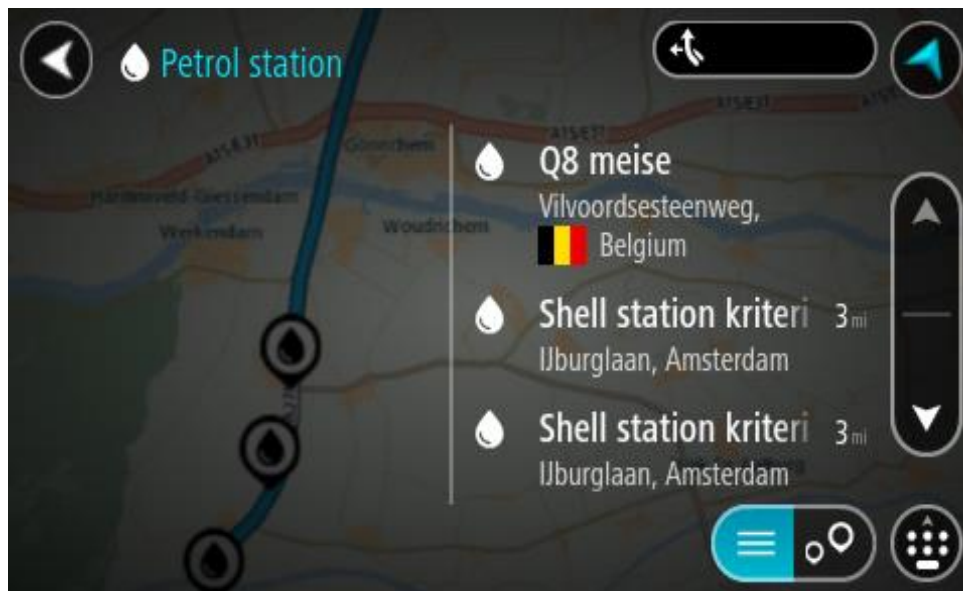


Hvis du vil forandre måten [søk](#) gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeboksen. Da kan du endre hvor søket skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

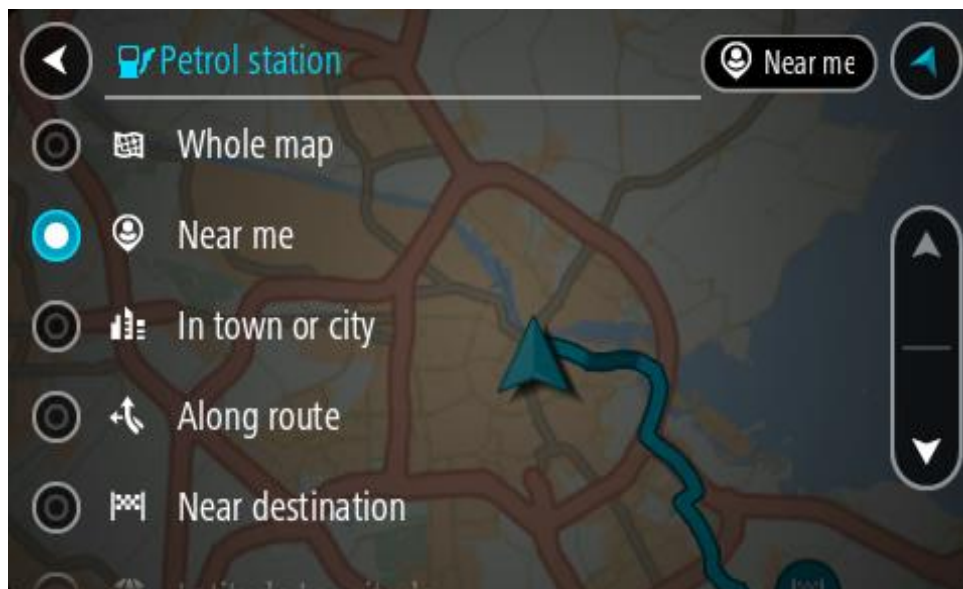

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

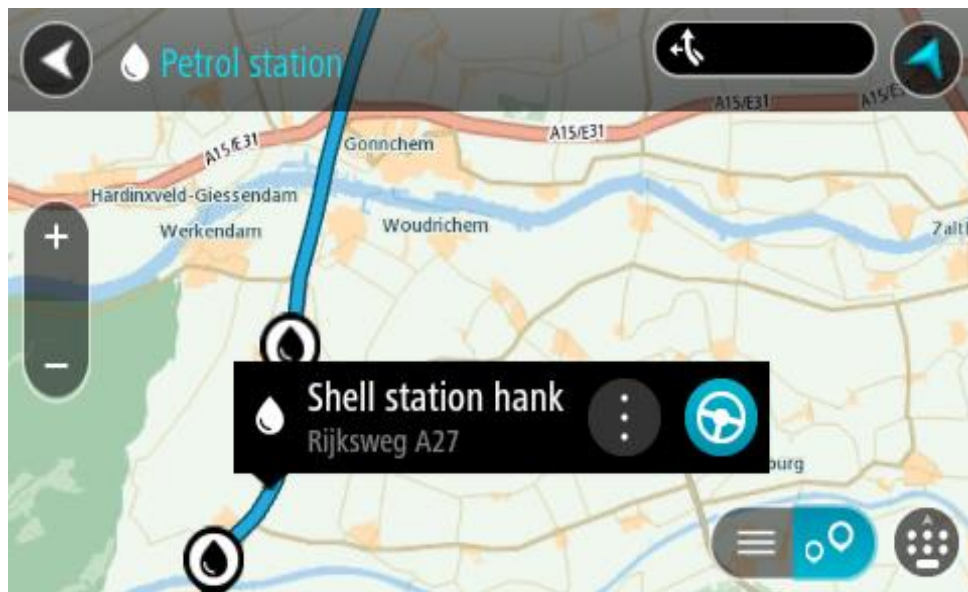

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Endre ruten

Menyen Gjeldende rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, velger du knappen **Gjeldende rute** eller **Gjeldende spor** på hovedmenyen for å åpne menyen Gjeldende rute eller Gjeldende spor.

Menyen inneholder følgende knapper:

Slett rute / slett spor



Velg denne knappen for å slette ruten eller sporet som er planlagt for øyeblikket.
Menyen Gjeldende rute lukkes, og du tas tilbake til [kartvisningen](#).

Hopp over neste stopp



Velg denne knappen for å [hoppe over neste stopp](#) på ruten.

Finn alternativ



Du ser denne knappen når du har planlagt en rute. Velg denne knappen for å vise opptil tre [alternative ruter](#) i [kartvisningen](#).

Unngå stengt vei



Velg denne knappen for å [unngå en uventet hindring](#) som blokkerer veien på ruten din.

Unngå del av ruten



Velg denne knappen for å [unngå en del av ruten](#).

Unngå bomveier og mer



Velg denne knappen for å unngå enkelte [typer rutefunksjoner](#) som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Disse inkluderer ferger, bomveier og grusveier.

Du kan også [unngå rutelementer](#) ved hjelp av rutelinjen.

Vis instruksjoner 	Velg denne knappen for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten. Instruksjonene inkluderer følgende: ▪ Gjeldende plassering. ▪ Veinavn. ▪ Opptil to veinumre vises på veiskiltene der det er tilgjengelig. ▪ En instruksjonspil. ▪ En beskrivelse. ▪ Avstanden mellom to sammenhengende instruksjoner. ▪ Nummer på avkjøringen. ▪ De fullstendige adressene til stopp på ruten. Tips: Velg en instruksjon for å se en forhåndsvisning av denne delen av ruten i kartvisningen. Du kan også velge instruksjonspanelet i veiledningsvisningen for å se detaljerte tekstanvisninger.
Legg til et stopp i ruten 	Velg denne knappen for å legge til et stopp i ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan også legge til et stopp i ruten din direkte fra kartet.
Legg til i Mine ruter 	Denne knappen vises hvis du planlegger en ny rute som ikke har blitt lagret fra før. Velg denne knappen for å lagre ruten i Mine ruter-listen.
Lagre endringer i rute 	Hvis du gjør endringer i en Min rute, vises denne knappen. Velg denne knappen for å lagre endringene.
Endre rutetype 	Velg denne knappen for å endre rutetypen som brukes til å planlegge ruten. Ruten kan beregnes på nytt med den nye rutetypen.
Endre rekkefølgen på stopp 	Velg denne knappen for å vise stopplisten for gjeldende rute. Deretter kan du forandre rekkefølgen på stoppunkter langs ruten.

Kjør til rute eller spor 	Velg Kjør til rute for å planlegge en rute fra gjeldende sted til startpunktet for en rute i Min rute. Startpunktet gjøres om til et stopp. Kjør til spor planlegger en rute til det nærmeste punktet på sporet fra startposisjonen din.
Kjør til startpunkt 	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å planlegge en rute til startpunktet til sporet. Startpunktet gjøres om til et stopp. Du finner mer informasjon i Navigere ved hjelp av et spor.
Del spor	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å eksportere gjeldende spor som en GPX-fil og lagre den på et minnekort, slik at du kan dele sporet med andre brukere.
Spill av rute- eller sporvisning 	Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av den planlagte ruten eller det planlagte sporet.
Stopp rute- eller sporvisning 	Velg denne knappen for å stoppe forhåndsvisningen av ruten eller sporet som er planlagt.

Unngå en stengt vei

Hvis det er en stengt vei på ruten, kan du endre ruten for å unngå den.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#).

Tips: Hastighetspanelet vises bare når du har begynt på ruten din.

2. Velg **Unngå stengt vei**.

Enheten finner en ny rute som unngår den stengte veien. Du kan få valget mellom to alternativer avhengig av veinettet frem til reisemålet.

Den nye ruten vises på kartvisningen der forskjellen i reisetid vises i en ballong.

Merk: Hvis det ikke finnes noen alternativ rute rundt veien som er stengt, er det kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute.

3. Velg den nye ruten ved å velge tidsballongen.
Veiledningen til reisemålet fortsetter ved å unngå veien som er stengt. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Slik unngår du en del av ruten

Hvis en del av veien er stengt eller du vil unngå en del av en rute, kan du velge å unngå en bestemt del av ruten.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Gjeldende rute.



3. Velg Unngå del av ruten.



Det åpnes et skjermbilde som viser en liste over delene som den gjeldende ruten består av.

4. Velg den delen av ruten du vil unngå.
En forhåndsvisning viser den utvalgte delen på kartet.
5. Velg **Unngå**.

Enheten finner en ny rute som unngår den utvalgte rutedelen. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt rutedelen hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet gjenopptas, og du unngår den utvalgte rutedelen. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Finne en alternativ rute


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en alternativ rute:

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på [kartvisningen](#).
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Alternativ rute**, og velg deretter **Finn alternativ**.

Det vises opptil tre alternative ruter på kartvisningen. Hver alternative rute viser forskjellen i reisetid i en ballong. Du kan også velge **km/mi**-knappen for å vise forskjellen som avstand.

Tips: Informasjon fra TomTom [Traffic](#) brukes ved beregning av alternative ruter. Ruter som er 50 % lengre i tid enn den opprinnelige ruten, vises ikke.

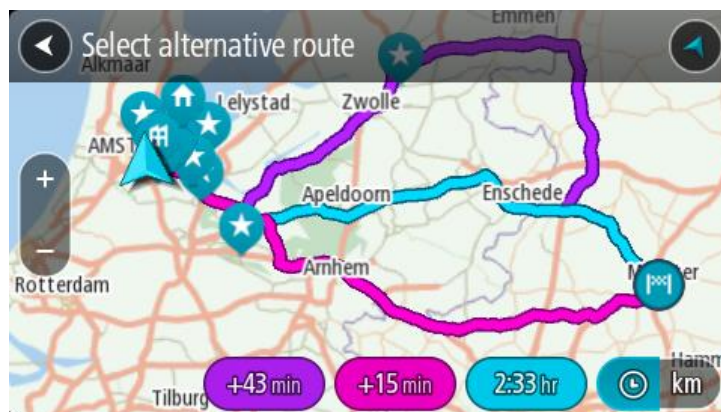

5. Velg ruten du ønsker ved å trykke på tidsballongen.

Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Merk: Du kan finne alternative ruter på to andre måter:

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen og deretter **Finn alternativ**.
2. Hvis en enhet har stemmekontroll, sier du "Finn alternativ".

Rutetyper

Velg **Endre rutetype** for å endre rutetypen som er planlagt til ditt gjeldende reisemål. Ruten blir beregnet på nytt med den nye rutetypen.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Raskeste rute** - raskeste rute til reisemålet. Ruten din kontrolleres kontinuerlig, og det tas hensyn til trafikkforholdene.
- **Korteste rute** - korteste rute til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Mest miljøvennlige rute** - ruten som gir lavest drivstofforbruk.
- **Unngå motorveier** - denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Svingete rute** - ruten med mest svinger.

Merk: Svingete ruter er bare tilgjengelige for TomTom Rider-navigasjonsenheter.

Du kan angi standard rutetype i menyen [Innstillinger](#).

Unngå elementer på en rute

Du kan velge å unngå enkelte elementer som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan unngå følgende ruteelementer:

- **Bomveier**
- **Ferger og biltog**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**

Merk: Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle Lanes (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Hvis du velger å unngå et ruteelement, blir en ny rute planlagt.

I Ruteplanlegging i menyen Innstillinger kan du angi hvordan hvert ruteelement skal behandles når en ny rute planlegges.

Slik unngår du et element på ruten:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Gjeldende rute.



3. Velg Unngå bomveier og mer.



Et skjermbilde åpnes og viser en liste over elementene du kan unngå. Elementene som finnes på runden, utheves.

4. Velg funksjonen du vil unngå.
5. Velg OK.

Enheten finner en ny rute som unngår elementet. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet fortsetter. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen

Du kan unngå en hendelse eller et ruteelement som er på ruten din.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt hendelsen eller elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

1. Velg symbolet for ruteelementet du vil unngå, på rutelinjen.
2. Ruteelementet vises på kartet sammen med hurtigmenyen.
3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår ruteelementet.

Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
Kartvisningen vises.
3. Følg en av disse framgangsmåtene for å velge et stopp:

- Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon. Velg **Legg til** i hurtigmenyen.



- Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Bruk i rute**.
5. Velg **Legg til i gjeldende rute**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Slette et stopp fra ruten

1. Trykk på stoppet du vil slette, på [rutelinjen](#).
Kartet zoomer inn på stoppet og viser en hurtigmeny.

Tips: Hvis du velger feil stopp, kan du trykke på Tilbake-knappen for å gå tilbake til kartet.

2. Velg **Slett dette stoppet**.
Stoppet blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Hoppe over neste stopp på ruten

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Hopp over neste stopp**.
Kartvisningen vises. Det neste stoppet på ruten blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Endre rekkefølgen på stopp langs en rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Endre rekkefølgen på stopp**.
Kartet vises med uten reisemålet. Startpunktet, reisemålet og alle stoppene vises.
3. Velg stoppunkter ett etter ett i den rekkefølgen du ønsker å kjøre dem.
Symbolene endres seg til et flagg når du velger stoppunkter. Det siste stoppet du velger, blir reisemålet ditt.
Ruten beregnes på nytt med stoppene i endret rekkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gjør det enkelt å lagre og hente ruter og spor.

Det kan være lurt å bruke Mine ruter i en eller flere av følgende situasjoner:


- **På jobb** - du kjører flere ruter med flere stopp på daglig basis i jobbsammenheng. Rutene kan endre seg, og du må være fleksibel og kunne endre rekkefølgen på stoppene eller endre den planlagte ruten.
- **På ferie** - Du skal på ferie og ønsker å planlegge og lagre en rute. Kjøreruten inkluderer naturskjønne veier, stopp ved ulike hoteller og andre steder som turistattraksjoner.
- **Mens du er på tur** - og du ønsker å følge en tur du har lastet ned fra Internett, eller kjøre en rute som en annen bruker har delt med deg.
- **Pendling** - du ønsker å legge til ett eller to vanlige stopp mellom hjem og arbeid. Ruten på vei hjem om kvelden er den motsatte av ruten på vei til jobb om morgen.

Ruter kan opprettes og lagres på Rider-enheten eller i [MyDrive](#). Du kan også bruke et verktøy som [Tyre Pro](#) til å opprette og redigere ruter og spor.

Om ruter og spor

Termen "rute" omfatter to typer veier fra ett sted til et annet:

- **Ruter** har et startpunkt og et reisemål, og kanskje noen stopp. Enheten beregner den foretrukne ruten mellom disse punktene, for eksempel den raskeste eller mest økonomiske, og bruker [Traffic](#). Du kan redigere en rute, for eksempel ved å legge til stopp eller flytte startpunktet. Du kan importere ruter til enheten, men du kan ikke eksportere fra den.



- **Spor** har også et startpunkt og et reisemål, men ingen stopp. Ruten følger sporet så nøyte som mulig, og ignorerer den foretrukne ruten og trafikkforhold, og eventuell trafikkinformasjon på ruten. Du kan bare redigere spor ved hjelp av verktøy som [Tyre Pro](#). Spor kan importeres til og eksporteres fra enheten.



Tips: Spor vises med en stiplet pil!

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av hvor du har vært på sporet, inkludert steder utenfor veien. GPX-filer blir spor når de importeres.

Bruke GPX-filer

Det er flere ting du kan gjøre med GPX-filen:

- Bruk et verktøy som [Tyre Pro](#) for å vise sporfilen.
- Eksporter den til et minnekort eller direkte til datamaskinen din, og bruk datamaskinen til å vise filen ved hjelp av programvare som Google Earth.

Merk: Mens du viser opptaket, ser du kanskje at de registrerte GPS-posisjonene ikke alltid samsvarer med veiene. Det kan skje av flere grunner. For det første prøver enheten å holde filene små. Det kan føre til noe redusert datapresisjon. For det andre registrerer enheten de faktiske dataene fra GPS-brikken for å gi en nøyaktig gjengivelse av hvor du har vært, heller enn det du ser på skjermen din. For det tredje kan programvaren som du ser på opptaket med, ha feiljusterte kart.

- Del filen med vennene dine ved å eksportere den.

Merk: Spor kan [importeres](#) og [eksporteres](#).

ITN-filer (TomToms eget filformat for reiseruter)

En ITN-fil inneholder færre detaljer enn en GPX-fil. En ITN-fil kan inneholde maksimalt 255 steder, og det er nok til å gjenskape en rute nøyaktig. ITN-filer blir ruter når de importeres.

Bruke ITN-filer

Det er flere ting du kan gjøre med ITN-filen:

- Du kan importere en ITN-fil til TomTom Rider, slik at du kan reise langs den samme ruten igjen og få navigasjonsinstruksjoner.
- Bruk verktøy som [Tyre Pro](#) til å vise ruten din.


Merk: [Ruter kan importeres, men ikke eksporteres.](#)

Lagre en rute

1. Planlegg en rute ved å bruke trinnene som er beskrevet i [Planlegge en rute](#).

Tips: Hvis du ikke ser den planlagte ruten på kartvisningen, velger du tilbake-knappen for å vise ruten.

2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

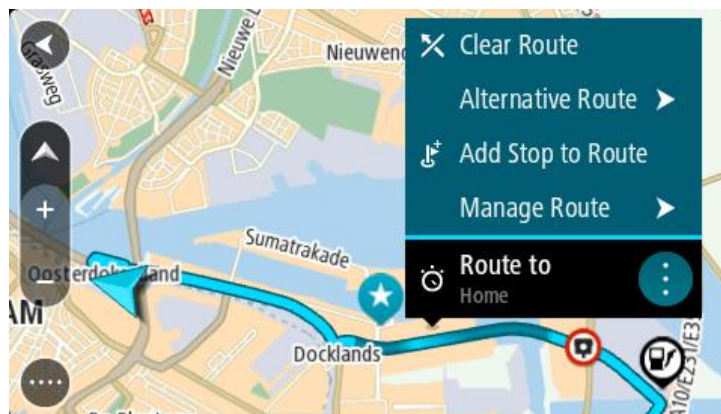

4. Velg **Behandle ruter**, og deretter **Legg til i Mine ruter**.
Navnet på ruten vises på redigeringskjermen.

- Rediger navnet på ruten slik at den er enkel å kjenne igjen.
- Lagre ruten i Mine ruter-listen.

Tips: Du kan også lagre ruten ved å bruke **Legg til i Mine ruter**-knappen i Gjeldende rute-menyen.

Navigere ved å bruke en lagret rute

Gjør følgende for å navigere ved bruk av en tidligere lagret rute:

- Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
- Velg en rute fra listen din.

Ruten vises i kartvisningen.



- Hvis du vil navigere til starten av den lagrede ruten, velger du **Kjør**. Den lagrede rutens startpunkt gjøres om til det første stoppunktet ditt før ruten planlegges. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.



Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.
Du kan eventuelt velge **Kjør til rute** i menyen Gjeldende rute.

Navigere til et stopp på en lagret rute

Du kan navigere fra det gjeldende stedet til et stopp på den lagrede ruten i stedet for fra starten av ruten. Stoppet endres til starten av ruten. Det nye startpunktet kan være ett som er nærmere det gjeldende stedet ditt, eller kanskje du bare vil gjøre ruten kortere.

Merk: Ruten fra det originale startpunktet til det nye startpunktet fjernes fra ruten.

Merk: Den opprinnelige ruten i Mine ruter blir ikke endret. Hvis du vil se hele ruten, velger du ruten igjen i Mine ruter.


1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg en rute fra listen din.
Ruten vises i kartvisningen.
3. Velg stoppet du vil bruke som startpunkt, og velg deretter hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Start ruten herfra**.
Ruten beregnes fra det nye startpunktet.
5. Velg **Kjør**.
Rutens startpunkt gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten fra det gjeldende stedet ditt. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.
Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet

Merk: Du kan også trykke på og holde nede et sted på kartet og velge **Legg til i gjeldende rute** fra hurtigmenyen.

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

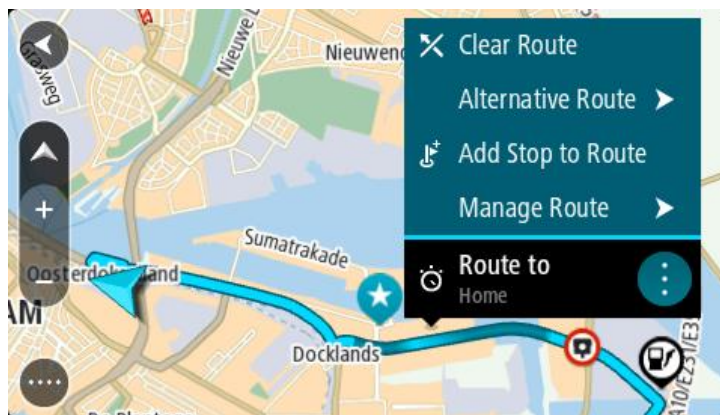

4. Velg **Administrer stopp**.
5. Velg **Legg til et stopp** i ruten.

6. Velg det nye stoppet på kartet.

Tips: Hvis du kjenner navnet på det nye stoppet, kan du bruke **Søk** til å velge stoppet i stedet for å bruke kartet.

7. Velg knappen **Legg til stopp**, og legg til denne posisjonen som et stopp.
Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Tips: Hvis du vil oppdatere den lagrede ruten med endringene i Mine ruter-listen, velger du ruten på kartet og velger **Lagre endringer i rute** i hurtigmenyen.

Ta opp et spor

Du kan ta opp et spor mens du kjører, uansett om du har planlagt en rute eller ikke. Når opptaket er ferdig, kan du eksportere sporet, slik at du kan dele det med andre eller vise det med verktøy som [Tyre Pro](#).

Gjør følgende for å ta opp et spor:


1. Velg **Start opptak** på hovedmenyen.
Det vises en rød prikk nederst til høyre på skjermen, og den blinker 3 ganger på starten for å vise at opptaket er i gang. Prikken vises på skjermen til du stopper opptaket.
2. Hvis du vil stoppe opptaket, velger du **Stopp opptak** på hovedmenyen.
3. Du kan gi sporet et navn, eller beholde standardnavnet (dato og klokkeslett).
4. Velg **Legg til** eller **Ferdig**, avhengig av hvilken enhet du bruker.
5. Sporet er lagret i Mine ruter.

Merk: Du kan [eksportere ruter](#) som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre.


Navigere ved hjelp av et spor

Du kan [importere spor](#) til Rider ved hjelp av [MyDrive](#). Hvis du vil navigere ved hjelp av et importert spor, gjør du følgende:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg et spor fra listen.
Sporruten vises på kartvisningen.

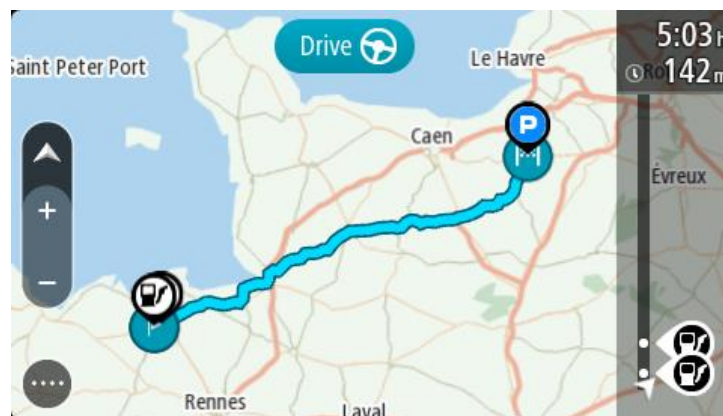

3. Velg sporet og deretter hurtigmenyen.

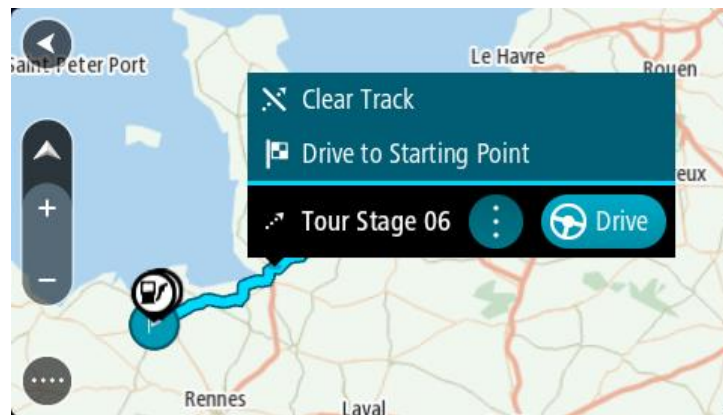

4. Velg **Kjør til startpunkt**.

Startpunktet til sporet gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Merk: Du ser to forskjellige farger på kartet for ruten og sporet. Du ser én farge for ruten fra det gjeldende stedet til startpunktet, og en annen farge for sporet.

Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Kjør til startpunkt** når hurtigmenyen åpnes.

Du kan eventuelt velge **Kjør til startpunkt** eller **Kjør til rute** i menyen Gjeldende spor.

Slette en rute eller et spor fra Mine ruter

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg rutene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Eksporter spor til et minnekort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre brukere.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: For tiden kan du bare eksportere spor fra Rider.

Gjør følgende for å eksportere ett eller flere spor:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Del spor**.

Tips: Alternativt kan du velge et spor mens du er i kartvisningen, og deretter velge **Del spor** på hurtigmenyen.

3. Velg ett eller flere spor på listen, som du vil eksportere.

Tips: Du kan bruke hurtigmenyknappen til å velge eller velge bort alle rutene du vil eksportere.

4. Velg **Del** og deretter **Eksporter til minnekort**.

Meldingen **Lagrer** vises.

Tips: Hvis det ikke er nok plass på minnekortet, eller hvis minnekortet ikke er formatert på riktig måte, får du hjelp på skjermen til å løse problemet.

5. Når du får se en melding om at sporene er eksportert, fjerner du minnekortet. Du kan nå dele sporene dine med andre brukere.

Merk: Hver eksporterte rute lagres som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på minnekortet.

Importerer ruter og spor fra et minnekort

Du kan importere to typer filer fra et minnekort:

- GPX-filer - disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer - disse blir ruter når de importeres.

ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Andre brukere kan ta opp reiserutefiler og dele dem med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filverktøy som [Tyre Pro](#).

Hvis du vil importere én eller flere ruter eller spor fra et minnekort, gjør du følgende:

1. Sett inn et minnekort i kortsporet i TomTom Rider.
Hvis det finnes ruter på minnekortet, bekreftes dette av en melding.
2. Velg **Importer ruter**.
3. Velg en eller flere ruter fra listen på minnekortet, som du vil importere.
4. Trykk på **Importer**.
Du får se meldingen **Importerer spor**. Rutene importeres til enheten.
5. Når du får se en melding om at rutene er importert, fjerner du minnekortet.
6. Du kan se alle de importerte rutene og sporene dine ved å velge **Mine ruter** på hovedmenyen.

Eksportere spor via Bluetooth

Du kan eksportere spor som GPX-filer til en Bluetooth-aktivert enhet for deling med andre brukere.

Gjør følgende for å eksportere ett eller flere spor:

1. Aktiver Bluetooth på enheten du vil eksportere sporene til. Pass på at enheten er synlig.
2. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
Bluetooth er aktivert på Rider.
3. Velg hurtigmenyknappen og deretter **Del spor**.

Tips: Alternativt kan du velge sporet mens du er i kartvisningen og et spor vises, og deretter velge **Del spor** på hurtigmenyen.

4. Velg ett eller flere spor på listen, som du vil eksportere.

Merk: For tiden kan du bare eksportere spor fra Rider.

Tips: Du kan bruke hurtigmenyknappen til å velge eller velge bort alle rutene du vil eksportere.

5. Velg **Del** og deretter **Send via Bluetooth**.
6. Velg enheten du vil eksportere sporene fra, fra listen over enheter.
7. Velg **Send**.
8. På enheten som mottar filene, velger du **Godta**.
Meldingen **Sender spor** vises mens sporene eksporteres.

Tips: Hvis det ikke er nok plass på enheten som mottar filene, får du hjelp til å løse problemet på skjermen.

9. Når du ser en melding om at sporene er eksportert, kan sporene på enheten som mottar filene, deles med andre motorsyklister.

Merk: Hver eksporterte rute lagres som en GPX-fil i Bluetooth-mappen på enheten som mottar filene.

Importere ruter og spor via Bluetooth

Du kan importere to typer filer fra en Bluetooth-aktivert enhet til TomTom Rider:

- GPX-filer - disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer - disse blir ruter når de importeres.

Tips: ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Venner kan dele reiserutefiler med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filer fra [Tyre Pro](#).

Gjør følgende for å importere en eller flere ruter eller spor:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
Bluetooth er aktivert på Rider.
2. Aktiver Bluetooth på enheten du vil importere sporene fra.
3. Bruk en filbehandlingsapp på enheten for å finne spor- eller rutefilene.
4. Velg filen eller filene du vil sende, og del deretter filene via Bluetooth.

Merk: Prosedyren for deling av filer kan variere fra enhet til enhet.

Merk: Enkelte Android-enheter støtter ikke fildeling via Bluetooth for GPX- eller ITN-filer uten bruk av en app for fildeling via Bluetooth. Disse appene er tilgjengelige i Google Play-butikken.

5. Velg din TomTom Rider på listen over tilgjengelige enheter.
6. På Rider velger du **Godta** for å godta sporene via Bluetooth.
Sporene mottas og importeres.
7. Velg **OK**.
De importerte rutene og sporene vises i **Mine ruter**.

Importere ruter fra en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel

Du kan importere to typer filer til Rider fra en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel:

- GPX-filer - disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer - disse blir ruter når de importeres.

Tips: ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Venner kan dele reiserutefiler med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filer fra [Tyre Pro](#).

Gjør følgende for å importere ruter ved hjelp av en USB-kabel:

1. Koble Rider til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med produktet, og slå deretter på Rider.
Skjermbildet **Tilkoblet datamaskinen** vises.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med Rider. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Merk: Du bør koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen og ikke til en USB-hub eller en USB-port på et tastatur eller en skjerm.

Tips: Hvis du lukker skjermbildet **Tilkoblet datamaskinen**, men du fortsatt vil importere ruter, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen før du kobler den til igjen.

2. Velg **Importer ruter** på Rider.
3. Åpne et utforskervindu på datamaskinen.

Tips: Rider vises som en diskstasjon.

4. Kopier ruten eller rutene du vil importere i utforskervinduet, og lim dem deretter inn i Rider.

Tips: Du kan lime rutene inn i rotmappen eller mappen Internal Storage. Hvis du har et minnekort i Rider, kan du også kopiere rutene til SD-kortmappen.

5. Velg **Fullført** på Rider.
Rider viser rutene du kopierte.
6. Velg rutene du vil importere, og velg deretter **Importer**.
Du får se meldingen **Importerer ruter**.
7. Når du ser meldingen **Importeringen er fullført**, velger du **OK**, og deretter kobler du fra Rider.
8. Du kan se alle de importerte rutene og sporene dine ved å velge **Mine ruter** på hovedmenyen.

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder er en enkel måte å velge en posisjon på uten at du trenger å søke etter posisjonen hver gang. Du kan bruke Mine steder til å opprette en samling av favorittadresser.

Tips: Ordene "favoritt" og "sted" betyr det samme - favoritter er steder som du drar til ofte.

Følgende elementer vises alltid i Mine steder:

- **Hjem** - hjemstedet kan være hjemmeadressen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Arbeid** - arbeidsstedet kan være adressen til arbeidsplassen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Nylige reisemål** - velg denne knappen for å velge reisemålet ditt fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også stoppene dine.
- **Markerte posisjoner** - du kan markere en posisjon og legge den til i Mine steder midlertidig.

Du kan legge til et sted direkte i [Mine steder](#) ved å [velge et sted](#) på kartet, ved å [søke etter et sted](#) eller ved å [markere et sted](#).

Du kan laste opp POI-lister fra fellesskapet ved hjelp av [TomTom MyDrive](#) og velge å vise POI-stedene på kartet.

Hjemstedet, arbeidsstedet, markerte steder og stedene du har lagt til, vises i en liste i Mine steder og vises med en markør på [kartet](#).



Angi hjemsted eller arbeidssted

Du kan angi hjemsted og arbeidssted på følgende måter:

Angi hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.

2. Velg **Legg til hjem** eller **Legg til arbeid**.

Tips: Når du vil angi hjemstedet ditt, kan du også velge **Legg til hjem** fra hovedmenyen.

3. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted eller arbeidssted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.
 - Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

Angi hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet

1. Gå til [Kartvisning](#), flytt kartet, og zoom inn til du kan se hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

Merk : "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.


3. Lagre stedet.
Hjemstedet eller arbeidsstedet vises på kartet.

Endre hjemsted

Du kan endre hjemstedet på følgende måter:

Endre hjemsted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Hjem**.
Hjemstedet ditt vises på kartet med en hurtigmeny.

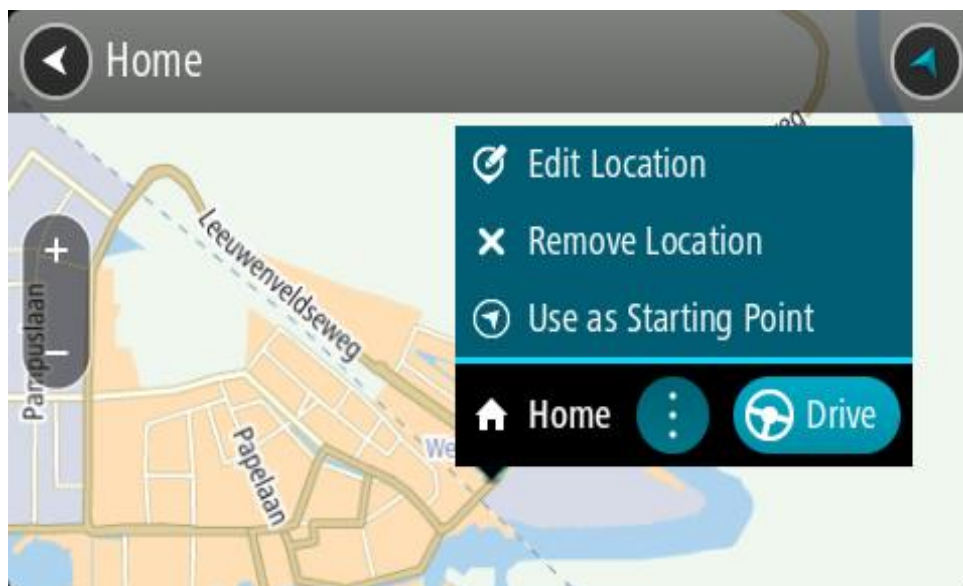

3. Velg **Rediger sted**.
4. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Hjemsted-symbolet.
 - Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg et sted du vil legge inn som hjemsted. Velg **Angi hjemsted**.

Endre hjemsted ved hjelp av kartet

1. Flytt kartet, og zoom inn til du kan se det nye hjemstedet ditt i [kartvisningen](#).
2. Velg stedet ved å trykke og holde på skjermen i ett sekund.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" på navnelinjen.

Merk: "Hjem" må ha stor forbokstav.

3. Velg **Legg til**.
Hjemstedet er endret til det nye stedet.

Legge til en posisjon fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til nytt sted**.
3. Gjør et av følgende for å velge en posisjon:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.
 - Søk etter en posisjon. Velg **Vis på kart**, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.




Navnet på stedet vises på redigerings skjermen.

4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet

1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.

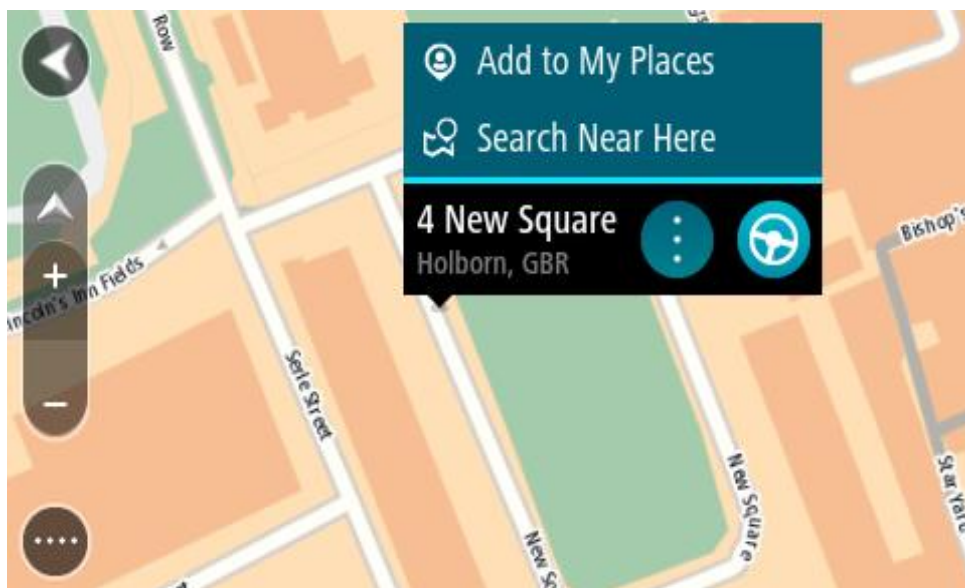

3. Velg hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.
Navnet på posisjonen vises på redigerings skjermen.
5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.
Posisjonen du la til vises på kartet.

Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg posisjonen, og velg deretter **Vis på kart**.
3. Når kartvisningen viser posisjonen, velger du hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.
Navnet på stedet vises på redigerings skjermen.
5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering

Gjør følgende for å markere et sted og legge det til i Mine steder midlertidig:

1. Sørg for at det gjeldende stedet er stedet du ønsker å markere.
2. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#) for å åpne [hurtigmenyen](#).
3. Velg **Marker posisjon**.
4. Når det er markert, lagres stedet i Mine steder i listen Markerte posisjoner.

Hvis du vil lagre et markert sted permanent, legger du det til i Mine steder ved å gjøre følgende:

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Markerte posisjoner**, og velg stedet fra listen.
Det markerte stedet vises på kartet.
3. Velg **Legg til i Mine steder** på hurtigmenyen.
Navnet på stedet vises på redigerings skjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Legg til**.

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Nylige reisemål**.
3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg reisemålene du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Slette et sted fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til Mine steder ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

Tips: Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.

Rider bruker *.OV2-filer til POI-samlinger.


Merk: Rider-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Bruke en .OV2-fil på Rider

1. Last opp .OV2-filen ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser.
2. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
3. Velg den nye listen over POI-er.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et POI fra listen, eller velg kartvisningen for å se POI-ene på kartet.
5. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Vis alltid stedene fra POI-listene på kartet

1. Velg **Utseende** i [innstillinger](#)menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på Rider.
3. Velg POI-listen du vil alltid skal vises på kartet.
4. Velg et symbol for POI-listen din.



5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) Rider helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene vises på kartet med det valgte symbolet.

Fjern stedene fra POI-listene fra kartet

1. Velg **Utseende** i [innstillinger](#)menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på Rider.
3. Velg POI-listen du vil fjerne fra kartet.

Tips: POI-listen er markert med det valgte symbolet.

4. Velg **Skjul**.
5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) Rider helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene er fjernet fra kartet.

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportere kartendringer ved hjelp av Map Share. Disse kartendringene deles deretter med andre TomTom-brukere når de mottar en kartoppdatering.

Det finnes to måter du kan rapportere en kartendring på:

- Velg et sted på kartet, og opprett rapporten med endringen umiddelbart.
- Marker et sted, og opprett rapporten med endringen senere.

Hvis du vil sende rapporter med kartendringer til TomTom, må du koble Rider til datamaskinen og bruke [MyDrive Connect](#).

Alle kartendringer verifiseres av TomTom. Disse verifiserte endringene blir deretter tilgjengelig som en del av neste kartoppdatering, som du får når du kobler enheten til [MyDrive Connect](#) ved hjelp av en USB-tilkobling.


Tips: Hvis du rapporterer en stengt vei ved hjelp av Map Share, bekreftes dette og TomTom Traffic viser endringen umiddelbart.

Opprette en rapport med kartrettelser

Viktig: Av sikkerhetsgrunner må du ikke angi alle detaljene om en kartrettelse mens du kjører. Du kan alltid [markere stedet](#) og opprette rapporten senere.

Gjør følgende for å opprette en rapport med kartrettelser:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartrettelsen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.

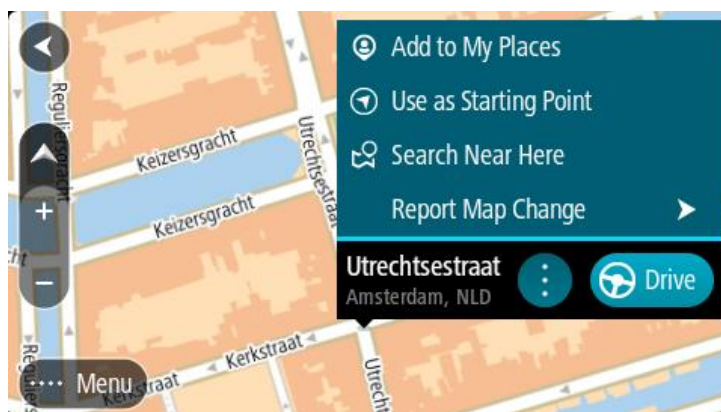

4. Velg typen kartrettelse du vil legge til.

5. Merk: Hvis du vil rapportere en kartrettelse av en type som ikke vises på menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



6. Følg instruksjonene for den typen kartrettelse du velger.
7. Velg **Report**.
8. Koble Rider til [MyDrive](#) for å sende rapporten med kartrettelser til TomTom og motta kartrettelser fra andre TomTom-brukere.

Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted

Hvis du ser et avvik på kartet mens du kjører, kan du markere stedet slik at du kan rapportere endringen senere.

Tips: Du kan markere gjeldende sted selv mens du kjører.

Viktig: Ikke rapporter kartendringer mens du kjører.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).
Hurtigmenyen åpnes.



2. Velg **Marker posisjon**.
Det markerte stedet lagres i Mine steder med datoen og klokkeslettet du lagret det.
3. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
4. Åpne mappen **Markerte steder**, og velg stedet som er markert.
Det markerte stedet vises på kartet.
5. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
6. Velg typen kartendring du vil legge til.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

7. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
8. Velg **Report**.
Markøren for det markerte stedet fjernes fra kartet.
9. Koble Rider til [MyDrive Connect](#) for å sende rapporten med kartendringer til TomTom og motta kartendringer fra andre TomTom-brukere.

Typer kartendringer

Det finnes flere typer kartendringer.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke er beskrevet nedenfor, bruker du [Map Share Reporter på tomtom.com](#).


For alle kartendringer beskrevet nedenfor må du koble Rider til [MyDrive Connect](#) for å sende rapporten med kartendringer til TomTom og motta kartendringer fra andre TomTom-brukere.

Veirestriksjoner

Velg dette alternativet for å blokkere eller åpne en vei. Du kan blokkere eller åpne veien i én eller begge retninger ved å gjøre følgende:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veirestriksjoner**.

Velg veiskiltet i den ene eller andre enden av veien for å endre den fra åpen til stengt, eller omvendt.

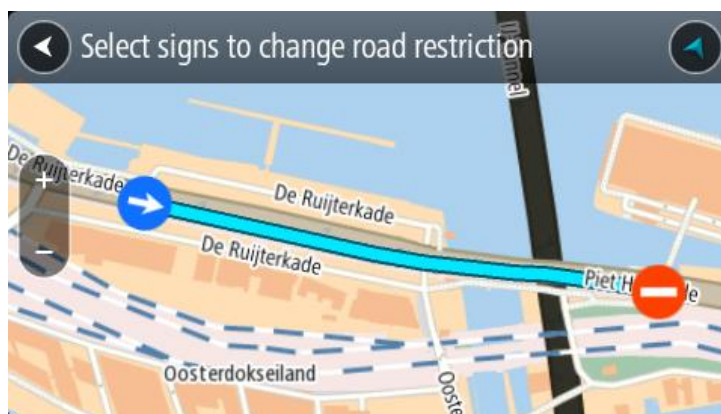

5. Velg **Report**.

Veinavn

Velg dette alternativet for å rette opp et feil veinavn.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veinavn**.
5. Angi riktig veinavn.
6. Velg **Report**.

Svingerestriksjon

Velg dette alternativet for å rapportere feil svingerestriksjoner.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Svingerestriksjon**.
5. Hvis feil kryss vises, velger du **Velg et annet kryss**.
6. Velg retning for ankomst.
Kartet roteres slik at retningen du kommer fra, vises nederst på skjermen.
7. Velg trafikkskiltene etter tur for å endre svingerestriksjonene for hver vei i krysset.



8. Velg **Report**.

Fartsgrense

Velg dette alternativet for å korrigere fartsgrensen på kartet.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Fartsgrense**.
5. Velg riktig fartsgrense.
Hvis fartsgrensen ikke vises riktig, ruller du mot venstre eller høyre gjennom de tilgjengelige fartsgrensene.
6. Velg **Report**.

Fotobokser

Om fotobokser

Fotobokstjenesten advarer deg om fotobokser ved følgende plasseringer:

- Steder med faste fotobokser.
- Steder med mobile fotobokser.
- Sannsynlig plassering for mobile fotobokser.
- Steder med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet.
- Fartskontrollsoner.
- Plasseringer av trafikklyskameraer.
- Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger).

Fotobokstjenesten advarer deg også om følgende sikkerhetsfarer:

- Ulykkesutsatte steder.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en TomTom-konto for å få TomTom-tjenester på Rider-enheten.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle Rider-enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiverer Rider fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. Rider bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Fotoboksvarsler

Det gis advarsler når du nærmer deg en fotoboks. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til fotoboksen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen ved fotoboksplasseringen vises på rutelinjen.
- Du vil høre en varsellyd når du nærmer deg kameraet.
- Mens du nærmer deg et kamera eller kjører gjennom et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.

Tips: I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisninge](#) kan du velge et fotobokssymbol i rutelinjen for å se kameratype, maksimal hastighet og dessuten lengden på området for kontroll av gjennomsnittshastighet. I kartvisningen kan du også velge en fotoboks som vises på ruten.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Fast fotoboks - denne typen fotobokser kontrollerer hastigheten til passerende kjøretøy og har en fast plassering.
		Mobil fotoboks - denne typen fotobokser sjekker hastigheten til passerende kjøretøy og kan flyttes til ulike steder.
		Sannsynlig plassering for mobile fotobokser - denne varslingsstypen viser steder der det ofte brukes mobile fotobokser.
		Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet - denne typen fotobokser måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av fartskontrollsonen. Når du kjører i et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, vises gjennomsnittshastigheten din i stedet for gjeldende hastighet. Avstanden til slutten av området vises på rutelinjen.
		Fartskontrollsoner - disse sonene kan inneholde flere fotobokser. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av en fartskontrollsoner. Mens du kjører i en fartskontrollsoner, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.
	 	Trafikklyskamera - denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys. Det finnes to typer trafikklyskameraer - de som kontrollerer om du kjører på rødt lys, og de som både kontrollerer om du kjører på rødt lys og om du bryter fartsgrensen.
		Trafikkbegrensning - denne varslingsstypen varsler deg om begrensede veier.
		Ulykkesutsatt sted - denne varslingsstypen gis på steder der det har forekommet mange trafikkulykker. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av det ulykkesutsatte stedet. Mens du kjører på et ulykkesutsatt sted, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises på rutelinjen.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om fotobokser på, velger du **Lyder og varsler** i [innstillinger-menyen](#).



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser og sikkerhetsfarer. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Fotobokser og farer**.

Rapportere en ny fotoboks

Hvis du passerer en ny fotoboks som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart. Fotoboksen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

Merk: Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på TomTom-kontoen din for å kunne rapportere en fotoboks.

Du kan rapportere en fotoboks på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en fotoboks

1. Velg fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte fotoboksen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hurtigmenyen til å rapportere en fotoboks

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter fotoboks** på hurtigmenyen.
Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til kameraet.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bekreft eller fjern en mobil fotoboks

Du kan bekrefte at en mobil fotoboks fortsatt finnes på stedet eller fjerne en mobil fotoboks hvis den ikke lenger er til stede.

Like etter at du passerer en mobil fotoboks, blir du på rutelinjen spurt om kameraet fortsatt er der.

- Velg **Ja** hvis den mobile fotoboksen fortsatt er der.
- Velg **Nei** hvis den mobile fotoboksen er fjernet.

Valget ditt sendes til TomTom. Vi samler rapporter fra mange brukere for å bestemme om fotoboksvarselet skal beholdes eller fjernes.

Oppdatere steder med fotobokser og farer

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og andre farer som ulykkesutsatte steder kan også endre posisjon.

Når du er [koblet til TomTom-tjenester](#), mottar TomTom Rider-enheten alle kameraoppdateringer for faste og mobile kameraposisjoner i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer - de sendes automatisk til Rider.

Faresoner

Om faresoner og risikosoner

Tjenesten Faresoner varsler deg om faresoner og risikosoner langs ruten når du er i Frankrike.

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som faresoner og risikosoner.

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. I Frankrike får du advarsler om faresoner og risikosoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. En risikosone er en midlertidig faresone som er rapportert av brukere. Tjenesten Faresoner varsler deg om både faresoner og risikosoner på samme måte.

Faresoner og risikosoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis to faresoner er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjonen om plasseringen av soner oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere og sendes hyppig til Rider, slik at du alltid har den nyeste informasjonen. Du kan også bidra ved å rapportere nye risikosoneplasseringer.

Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på en TomTom-konto for å få TomTom-tjenester på Rider-enheten.

Merk: Du kan ikke fjerne en faresone eller risikosone.

Merk: TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle Rider-enheter.

Merk: Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for ditt gjeldende sted.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiverer Rider fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. Rider bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Faresone- og risikosonevarsler

Varslene sendes ut 10 sekunder før du ankommer en faresone eller en risikosone. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til starten av sonen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen i sonen vises på rutelinjen.

- Du hører en varsellyd når du nærmer deg begynnelsen av sonen.
- Når du nærmer deg en sone eller kjører gjennom en sone, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.
- Når du kjører i en sone, vises avstanden til enden av sonen i rutelinjen.

Det spilles varsellyder for følgende typer soner:

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Faresone - denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av faresonen.
		Risikosone - denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av risikosonen.

Du kan [endre måten du varsles](#) om faresoner og risikosoner på.

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om faresoner på, velger du **Lyder og varsler** i [Innstil-linger](#)-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om de ulike sonetypene. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Faresoner og farer**.

Rapportere en risikosone

Hvis du passerer en ny midlertidig risikosone som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart.

Merk: Du må være [koblet til TomTom-tjenester](#) og logget på TomTom-kontoen din for å kunne rapportere en risikosone.

Hvis det rapporteres en ny midlertidig risikosone rett før eller etter en eksisterende risiko- eller faresone, legges den nye sonen til i den eksisterende sonen. Risikosonen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere. En rapportert risikosone forblir på enheten i tre timer.

Hvis nok brukere av tjenesten Faresoner rapporterer en ny risikosone, kan sonen bli en faresone som er tilgjengelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikosone på følgende måter:

Bruke hastighetspanelet til å rapportere en risikosone

1. Velg risikosonesymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte sonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

Bruke hurtigmenyen til å rapportere en risikosone

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
2. Velg **Rapporter risikosone** på hurtigmenyen.

Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til risikozonen.

Tips: Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

Oppdatere steder for faresoner og risikosoner

Steder hvor det er faresoner og risikosoner kan endres ofte. Nye soner kan også vises uten varsling.

Din TomTom Rider mottar alle soneoppdateringer i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer - de sendes automatisk til Rider.

Innstillinger

Utseende

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Skjerm**
Velg [Skjerm](#) for å endre utseendet på skjermen.
- **Rutelinje**
Velg Rutelinje for å endre informasjonen du ser på rutelinjen.
- **Veiledningsvisning**
Velg [Veiledningsvisning](#) for å endre informasjonen du ser i veiledningsvisningen.
- **Automatisk zoom**
Velg [Automatisk zoom](#) for å endre hvordan du viser veikryss mens du kjører.
- **Vis POI-lister på kartet**
Velg [Vis POI-lister på kartet](#) for å velge hvilke POI-lister du vil skal vises på kartet.

Merk: Vis POI-lister på kartet er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Automatisk bytte av kartvisning**
Automatisk endring av visning er slått på som standard. Det betyr for eksempel at Rider viser kartvisningen når en alternativ rute foreslås, sammen med flere andre sett av omstendigheter. Det betyr også blant annet at Rider viser veiledningsvisningen når du begynner å kjøre og gi gass. Velg denne innstillingen hvis du vil slå av automatisk bytte mellom veiledningsvisning og kartvisning.
- **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**
Velg [Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei](#) for å endre hvordan du viser avkjørsler fra motorvei eller kryss på ruten din.

Skjerm

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Temafarge

Velg **Temafarge** for å endre fargene som brukes i menyer, på knapper og ikoner og på kartet.

Tips: Symbolet for gjeldende sted og rute endres også til den valgte fargen. Du kan når som helst bytte tilbake til den opprinnelige fargen.

Lysstyrke

Velg **Lysstyrke** for å endre følgende innstillinger:

- **Lysstyrke, dag**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen på dagtid.
- **Lysstyrke, natt**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen når det er mørkt ute.

Velg **Bytt til nattfarger når det er mørkt** for å bytte til nattfarger automatisk når det blir mørkt.

Størrelse for tekst og knapper

Velg **Størrelse på tekst og knapper** for å endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6"/15 cm eller større.

Skv på glidebryteren for å endre størrelsen på tekst og knapper til liten, mellomstor eller stor, og velg deretter **Bruk denne endringen**. Rider starter på nytt og tar i bruk endringen.

Rutelinje

Du kan endre følgende innstillinger under **Rutelinje**:

Tips: Hvis du vil finne ut hvor de ulike panelene befinner seg i veiledningsvisningen eller kartvisningen, kan du se [Hva vises på skjermen](#).

Velg **Ankomstinformasjon** for å endre informasjonen som vises i ankomstpanelet:

- **Vis gjenværende avstand**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende avstand.
- **Vis gjenværende tid**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende reisetid.
- **Bytt mellom avstand og tid automatisk**
Velg denne innstillingen for å veksle mellom gjenværende avstand og gjenværende tid.
- **Vis ankomstinformasjon for**
Velg denne innstillingen for å vise ankomsttid for reisemålet eller neste stopp.

Velg **Ruteinformasjon** for å velge POI-ene og ruteinformasjonen du vil se på rutelinjen.


Velg **Vis gjeldende klokkeslett** for å vise gjeldende klokkeslett nederst på rutelinjen (bare Android™).

Vis bred rutelinje om mulig

Den brede rutelinjen vises ikke som standard. Du kan velge denne innstillingen for å aktivere den brede rutelinjen i [veiledningsvisningen](#).

Merk: Den brede rutelinjen vises bare hvis skjermen er bred nok.

Når rutelinjen vises, ser du mer informasjon om ruten. Du kan for eksempel se tid og avstand til trafikkøer.

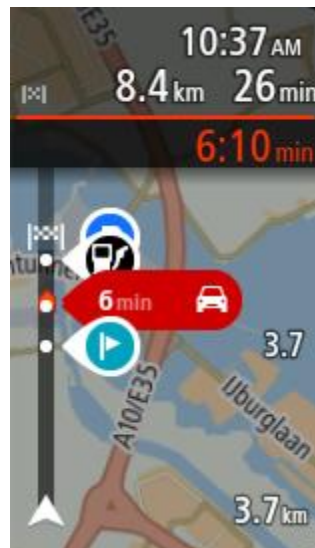

Veiledningsvisning

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



- **Vis aktuelt veinavn**
Denne innstillingen viser navnet på veien du kjører langs.
- **Stil for veiledningsvisning**
Velg denne innstillingen for å velge om du vil se veiledningsvisningen i 3D eller 2D. Både 2D- og 3D-veiledningsvisningene beveger seg i din kjøreretning.

Automatisk zoom

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Automatisk zoom** for å endre innstillingene for automatisk zoom i veiledningsvisningen når du nærmer deg en sving eller et veikryss. Det kan være enklere å manøvrere svingen eller krysset hvis du zoomer inn.

- **Zoom inn på neste sving**
Alle svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn til maksimalt nivå.
- **Basert på veitype**
Svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn etter standardnivået for veitypen du kjører på.
- **Ingen**
Ingen svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn.

Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei** for å endre innstillinger for veiledningsvisningen når du nærmer deg en avkjørsel fra motorvei eller et kryss.

- **Vis kart og forhåndsvisning**
En delt skjerm vises med veiledningsvisningen til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen.
- **Vis bare forhåndsvisning**
Bare kjørefeltguide vises.
- **Av**
Bare veiledningsvisning vises.

Stemmer

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmer**.



Velge en stemme

Velg **Velg en stemme** for å endre stemmen som gir taleinstruksjoner og annen informasjon om ruten.

Du får tilgang til et bredt utvalg av stemmer. Det finnes datastemmer som kan lese gatenavn og annen informasjon direkte fra kartet, og det finnes innspilte stemmer som skuespillere har spilt inn.

Merk: Datastemmer er ikke tilgjengelige på alle språk.

Hvis du trenger en datastemme og språket ditt ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å velge fra en liste over installerte datastemmer som er tilgjengelige for landet du er i.

Instruksjonsinnstillinger

- **Les opp ankomsttiden**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere om ankomsttiden din blir lest opp.
 - **Les opp varslingsinstruksjoner**
Hvis du slår på denne innstillingen, kan du for eksempel tidlig høre instruksjoner som "Etter 2 km ta avkjørsel til høyre" eller "Sving til venstre lenger fremme".
- Merk:** Når det velges en innspilt stemme, ser du kun denne innstillingen fordi innspilte stemmer ikke kan lese opp veinumre, veiskilt osv.
- **Les opp veinumre**
Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinumre skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når veinummer leses, hører du for eksempel "Sving til venstre inn på A 100".
 - **Les opp informasjon om veiskilt**
 - Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt informasjon om veiskilt skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. For eksempel "Sving til venstre inn på A 302 Bridge Street mot Islington".

- **Les opp veinavn**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinavn skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når gatenavn blir lest opp, hører du for eksempel "Ta til venstre på Graham Road mot Hackney."

- **Les opp ukjente veinavn**

Bruk denne innstillingen for å velge om utenlandske gatenavn skal leses opp som en del av navigasjonsinstruksjonene, for eksempel "Sving til høyre på Champs Élysées". En engelsk stemme kan for eksempel lese opp franske gatenavn, men uttalen kan bli litt feil.

Kart

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Kart**.



Endre kartet

Velg **Endre kart** for å endre kartet du bruker.

Du kan velge mellom kart som er lagret i internminnet, eller på et minnekort hvis Rider har et minnekortspor.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: Selv om du kan lagre mer enn ett kart på Rider, kan du bare bruke ett kart av gangen til planlegging og navigasjon.

Ruteplanlegging

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Ruteplanlegging**.



Foreslå reisemål

Når ingen rute er planlagt, kan enheten læres opp til å kjenne dine daglige kjørevaner til lagrede favorittsteder. Enheten kan også forutsi reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel arbeidsstedet du kjører til om morgenen.

Slå på for å motta [reisemålsforslag](#), eller slå denne funksjonen av hvis du ikke vil ha reisemålsforslag.

Merk: Du må slå på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner i [Innstillinger](#)** > System > Informasjonen din og personvern for å se denne funksjonen.

Når en raskere rute er tilgjengelig

Hvis det blir funnet en raskere rute mens du kjører, kan TomTom Traffic planlegge reisen på nytt ved hjelp av den raskere ruten. Velg mellom følgende alternativer:

- **Ta alltid den raskeste ruten** - den raskeste ruten velges alltid for deg.
- **Spør meg, og la meg velge** - du blir spurt om du vil ta den raskeste ruten. Du kan velge den raskeste ruten manuelt, eller du kan velge ruten ved å styre mot den.

- **Ikke spør meg** - enheten finner ikke den raskeste ruten for deg.

Planlegg alltid denne rutetypen

Du kan velge mellom følgende rutetyper:

- **Raskeste rute** - ruten som tar minst tid.
- **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Mest miljøvennlige rute** - ruten som gir lavest drivstofforbruk for reisen.
- **Svingete rute** - ruten med mest svinger.

Merk: Svingete rute er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Unngå motorveier** - denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
- **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.

Unngå på alle ruter

Du kan velge å unngå ferger og biltog, bomveier, samkjøringsfelt og grusveier. Angi hvordan Rider-enheten skal behandle hver av veiegenskapene når enheten beregner en rute.

Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Lyder og varsler

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Lyder og varsler**.



På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

Type advarsel

Du kan velge hvordan du vil bli advart:

- **Les opp**
Høre stemmevarsler og varsellyder.
- **Lyder**
Høre bare varsellyder.
- **Bare bilde**
Det gis ingen varsler.

Varsler

Du kan velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser, faresoner og sikkerhetsfarer. Du kan velge å alltid bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Fotobokser og farer

Du kan velge å slå av alle varsler for fotobokser, faresoner og farer. Når **Fotobokser og farer** er på, kan du slå av varslene for alle typer fotobokser, faresoner og farer.

Ytterligere innstillinger

- **Kødannelse forut**

Varsler om trafikkork på rutelinjen er en del av [TomTom Traffic](#). Du kan velge å aldri blir varslet eller å alltid bli varslet når du nærmer deg en trafikkork i for høy hastighet.

- **Når du kjører for fort**

Varselet gis med én gang du overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph. Når du overskrider fartsgrensen, blir også hastighetspanelet rødt i veiledningsvisningen.

- **Skjermbjøringslyder**

Aktiver **Skjermbjøringslyder** for å høre et klikk når du velger et element eller trykker på en knapp. Klikkelyden betyr at valget ditt er forstått.

- **Les opp trafikkvarsler**

Slå på **Les opp trafikkadvarsler** for å høre oppleste advarsler om trafikk langs ruten.

Språk og enheter

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Språk og enheter**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Språk**

På denne skjermen kan du se språket du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre språket som brukes for alle knappene og meldingene du ser på Rider.

Når du endrer språkinnstillingen, endres stemmen automatisk, og enhetene stilles til automatisk.

- **Land**

På denne skjermen kan du se landet du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre land. Når du endrer land, endres formatet for klokkeslett/dato, avstandsenheter og stemme automatisk. Listen inkluderer landene fra kartene som er installert på enheten din for øyeblikket.

- **Tastaturer**

Velg denne innstillingen for å velge fra en liste over tilgjengelige tastaturer.

Du bruker tastaturet til å angi navn og adresser, for eksempel når du planlegger en rute eller søker etter navnet på en by eller en lokal restaurant.

- **Enheter**

Velg denne innstillingen for å velge enhetene som skal brukes for funksjoner som for eksempel ruteplanlegging. Hvis du vil at enhetene skal angis til de som brukes der du er, velger du **Automatisk**.

- **Klokkeslett og dato**

Klokkeslett og dato stilles inn automatisk av satellittklokke, men du kan endre formatet for både klokkeslett og dato ved hjelp av disse innstillingene.

System

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **System**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Om**

Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundestøtte og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.

Noe av informasjonen som vises her, omfatter:

- Abonnementene dine på tjenester - velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.
 - Serienummer.
 - Installerte kart.
 - Ledig minne.
 - GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.
 - **Velg en søkemodus**
Følgende to typer søk er tilgjengelig:
 - **Hurtigsøk**
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
 - **Trinnvis søk**
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. For et POI skriver du inn hvor du vil søke og deretter type POI du vil søke etter.
- Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.
- **Formater minnekort**
Hvis enheten din har et minnekortspor, kan du formatere et minnekort, slik at det kan brukes for TomTom Kart og annet TomTom-innhold.
 - **Nullstill enhet**
Velg denne innstillingen for å slette alle dine lagrede steder og innstillinger og gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene til TomTom Rider. Dette omfatter språk, stemmeinnstillinger, advarselsinnstillinger og tema. Kontaktlisten fra telefonen din blir også slettet.
Dette er ikke en programvareoppdatering, og det vil ikke påvirke versjonen av programmet som er installert på din Rider.
 - **Batteriinnstillinger**
Velg denne innstillingen for å kontrollere alternativer for strømsparing på Rider.
 - **Informasjonen din og personvern**
Noen funksjoner krever at informasjon sendes til TomTom eller lagres på enheten. Du stilles følgende spørsmål:
 - **Bruk plasseringen min og informasjon jeg angir, til å motta TomTom-tjenester**
Hvis du sier deg enig, kan du bruke følgende funksjoner hvis de støttes av enheten din:
[TomTom MyDrive](#)
[Trafikk](#)
Laste ned [fotoboks](#)plasseringer
[Hurtigsøk](#)
Sende [fotoboks](#)rapporter
 - **Behold reisehistorikk**
Hvis du sier deg enig, kan enheten foreslå reisemål hvis funksjonen støttes av enheten din. Hvis du sier deg uenig på et senere tidspunkt, fjernes informasjonen om rutehistorikken din. Det vil si at hvis du vil motta reisemålsforslag igjen på et senere tidspunkt, må funksjonen lære kjøremønstrene dine på nytt før den kan begynne å foreslå reisemål.

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Veiledet tur**
Velg dette alternativet for å få et lynkurs i hvordan du bruker navigasjonsenheten hvis det støttes av enheten din.
- **Om**
Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Få hjelp

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Veiledet tur**
Velg dette alternativet for å få et lynkurs i hvordan du bruker navigasjonsenheten hvis det støttes av enheten din.
- **Om**
Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Produktsertifisering

Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din

For å finne informasjon om produktsertifisering, for eksempel ICASA-godkjent sertifiseringsnummer, gjør du følgende på din Rider:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **System**.



3. Velg **Om**.
4. Velg **Juridisk informasjon**.
5. Velg **Sertifikater**.
6. Da vises relevant informasjon om produktsertifiseringen for Rider, for eksempel ICASA.

Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

MyDrive er en skrivebordbasert applikasjon som hjelper deg med å administrere innhold og tjenester på TomTom Rider. Du kan for eksempel bruke MyDrive Connect til å få kartoppdateringer, programvareoppdateringer eller administrere TomTom-kontoen din.

Du kan også behandle enhetene som er knyttet til kontoen din med MyDrive Connect.

Merk: Du kan knytte opptil ti TomTom-enheter til én TomTom-konto.

Det kan være lurt å koble Rider til MyDrive Connect ofte, slik at du kan være sikker på at du alltid har de nyeste oppdateringene.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til data-maskinen, dempes skjermen.

Tips: Vi anbefaler at du bruker en bredbåndstilkobling når du kobler Rider til MyDrive Connect.

Tips: Hvis du har en kompatibel navigasjonsenhet, kan du også [bruke TomTom MyDrive](#) for å angi et reisemål, dele steder og favoritter og lagre din personlige navigasjonsinformasjon.

TomTom-konto

Du må ha en TomTom-konto for å laste ned innhold og bruke TomTom-tjenester.

Du kan opprette en konto med datamaskinen på én av følgende måter:

- Ved å velge knappen **Opprett konto** på tomtom.com.
- Ved å velge den grønne **MyTomTom**-knappen på tomtom.com.
- Ved å gå til tomtom.com/getstarted.

Alternativt kan du opprette en konto ved hjelp av TomTom MyDrive-appen for iOS eller Android på smarttelefonen. Hvis du skal bruke denne metoden, må enheten kunne [koble til TomTom-tjenester](#), og du trenger en smarttelefon med et dataabonnement fra en mobiloperatør.

Viktig: Vær forsiktig når du velger et land under oppretting av konto. Du må legge inn riktig land for å kunne utføre kjøp i TomTom-butikken. Landet kan ikke endres etter at kontoen er opprettet.

Merk: Hvis du har mer enn én TomTom-navigasjonsenhet, trenger du en separat konto for hver enhet.

Konfigurere MyDrive Connect

Gjør følgende for å klargjøre MyDrive Connect for første gangs bruk:

Åpne en nettleser på datamaskinen, og gå til tomtom.com/getstarted.

1. Klikk på **Kom i gang**
2. Klikk på **Last ned MyDrive Connect**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Når du får beskjed om det, kobler du Rider til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten, og slår på Rider.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med Rider. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Merk: For enheter som har en separat holder, kan du ikke bruke holderen til å koble Rider til en datamaskin.

Merk: Du bør koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen og ikke til en USB-hub eller en USB-port på et tastatur eller en skjerm.

5. Angi nødvendig informasjon for å opprette konto, inkludert land.

Når konfigurasjonen er fullført, opprettes det en TomTom-konto og Rider-enheten knyttes til denne kontoen.

Nå kan du få tilgang til MyDrive Connect fra systemstatusfeltet på skrivebordet ditt.



MyDrive Connect starter automatisk når kontoen er opprettet.

Tips: Når du kobler Rider til datamaskinen, varsler MyDrive Connect deg hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer for Rider.

Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS (Globalt posisjoneringssystem) og GLONASS (Global Navigation Satellite System) er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av USAs regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. Enhver endring i tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS eller GLONASS eller endringer i miljøforhold kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS eller GLONASS.



Sikkerhetsmeldinger

Brukes med varsomhet

Selv om du bruker TomTom-produkter ved kjøring, må du likevel kjøre forsiktig og være oppmerksom.

Enheten er ment som et hjelpemiddel for kjøring og er ingen erstatning for å kjøre med tilstrekkelig varsomhet og oppmerksomhet. Følg alltid veiskilting og relevante lover. Uoppmerksom kjøring kan være svært farlig. Ikke bruk denne enheten på en måte som avleder førerens oppmerksomhet fra veien på en usikker måte. TomTom anbefaler bruk av håndfrsystemer i den grad det er tilgjengelig, og at man kjører inn til siden og stopper på et sikkert sted når man skal betjene enheten.

Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Hvis det ikke er installert et lastebilkart på produktet, er produktet kun ment til bruk i personbiler og enkle varebiler uten tilhenger. Produktet gir ikke egnede ruter for store kjøretøy eller kommersielle kjøretøy, busser, campingbiler eller campingvogner. Hvis du bruker en av disse kjøretøytypene, må du bare bruke et produkt som har et lastebilkart installert, og du må forsikre deg om at kjøretøydetaljene (for eksempel vekt og høyde) stemmer. Selv når du bruker en passende navigasjonsenhet, bør du fortsatt være oppmerksom på veien foran deg, utvise forsiktighet og ikke følge navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merknaden.

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og mange andre steder. Denne enheten må ikke brukes i slike omgivelser.

Sikkerhetsmeldinger

Les og merk deg følgende viktige sikkerhetsråd:

- Kontroller lufttrykket i dekkene regelmessig.
- Få utført service på kjøretøyet regelmessig.
- Medikamenter kan påvirke kjørebilansen din og kjøreferdighetene dine.
- Bruk alltid sikkerhetsbelter hvis de er tilgjengelig.

- Ikke kjør under påvirkning av alkohol.
- De fleste ulykker skjer mindre enn 5 km / 3 miles fra hjemmet.
- Følg trafikkreglene.
- Bruk alltid blinklys.
- Ta en pause på minst 10 minutter hver andre time.
- Behold sikkerhetsbeltet på.
- Hold trygg avstand til kjøretøyet foran deg.
- Fest hjelmen på riktig måte før du kjører av gårde på en motorsykel.
- Ha alltid på deg verneklær og -utstyr når du kjører motorsykel.
- Vær ekstra oppmerksom og kjør defensivt når du kjører motorsykel.

Klassifisering: DC5V, 1,2 A

Slik bruker TomTom informasjonen din

Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på:

tomtom.com/privacy.

Batteri

Dette produktet bruker et litiumionbatteri.

Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke legg, oppbevar eller etterlat produktet på steder med høy temperatur, i sterkt sollys eller i eller nær varmekilder, mikrobølgeovner eller trykkbeholdere, og ikke utsett det for temperaturer over 60 °C / 140 °F. Brudd på disse retningslinjene kan føre til at batteriet begynner å lekke syre, blir varmt, eksploderer eller tar fyr og forårsaker personskade og/eller skade på eiendom. Ikke stikk hull i, åpne eller demonter batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, må du skylle grundig med vann og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart. Av sikkerhetsmessige årsaker, og for å forlenge batteriets levetid, bør du ta produktet ut av kjøretøyet når du ikke kjører, og oppbevare produktet på et kjølig, tørt sted. Produktet vil ikke lade ved lave (under 0 °C / 32 °F) eller høye (over 60 °C / 140 °F) temperaturer.

Driftstemperatur: Denne enheten fungerer i følgende temperaturområde: -20 °C til +60 °C. Hvis enheten utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan den bli ødelagt, og derfor anbefales det at du unngår dette.


Viktig: La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.

Du må ikke fjerne eller forsøke å fjerne batteriet. Det er ikke meningen at brukeren skal skifte ut dette. Hvis du har problemer med batteriet, kontakter du TomToms kundeservice.

Avhending av batteriet

BATTERIET I DETTE PRODUKTET SKAL GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET. BRUK TOMTOM-ENHETEN BARE MED DC-STRØMKABELEN SOM FØLGER MED (BILLADER/BATTERIKABEL), AC-ADAPTEREN (HJEMMELADER) I EN GODKJENT HOLDER, ELLER BRUK USB-KABELEN SOM FØLGER MED, TIL Å KOBLE TIL EN DATAMASKIN FOR Å LADE BATTERIET.

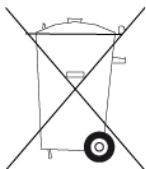

Hvis enheten trenger en lader, bruker du laderen som fulgte med enheten. Du finner informasjon om andre ladere som er godkjent for bruk med enheten, på nettstedet tomtom.com.

Batteriets oppgitte levetid er batteriets maksimale levetid. Batteriets maksimale levetid kan kun oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Batteriets beregnede, maksimale levetid er basert på en gjennomsnittlig bruksprofil.

Du finner tips om hvordan du forlenger batteriets levetid under Vanlige spørsmål her: tomtom.com/batterytips.

CE-merket og Radiodirektivet for TomTom Rider



Denne enheten kan brukes i alle land som er medlem av EU. Bluetooth-frekvensbåndene som denne enheten jobber i, er 2402 -2480 Mhz, og den maksimale utslippskraften for radiofrekvens innenfor disse båndene er 5,5 dBm.

TomTom erklærer herved at radioutstyrstypen TomTom Rider GPS navigasjonssystem er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarserklæringen her: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE - avhending av elektronisk avfall

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal resirkuleringsstasjon.

Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.



Triman-logo



Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med hjertestimulator

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU.

SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene - hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

Eksponeringsgrenser

Denne enheten samsvarer med stråleeksponeringsgrenser satt for et ukontrollert miljø. For å unngå mulig overskridelse av radiofrekvenseksponeringsgrenser, må man ikke oppholde seg nærmere enn 20 cm (8 tommer) unna antennen under normal drift.

Sertifisering for Sør-Afrika

Dette produktet viser ICASA-logoen for å vise at det overholder alle relevante krav for sørafrikansk sertifisering av radioutstyr.



Slik ser du produktsertifikatinformasjon for enheten din:

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.

Velg **System**.

Velg **Om**.

Velg **Juridisk informasjon og personverninformasjon**.

Velg **Sertifikater**.

Sertifisering for Australia



Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i Australia.

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Australia og New Zealand)

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973

Sertifisering for New Zealand

Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i New Zealand.

Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

Sertifisering for Singapore



Kundestøtte (Tyskland, Østerrike, Sveits (DE))

Tyskland 0696 630 8012

Østerrike 08101 02 557

Sveits (DE) 08440 000 16

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Asia)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette dokumentet. Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom N.V.

Modellnumre

4GE40

Tilbehør som følger med denne enheten

- Monteringssett for motorsykkel
- Tyverisikring (bare Rider 450)
- Bilmonteringssett, USB-kabel og billader (bare Rider 450)
- Hurtigstartveiledning

Merknader om opphavsrett

© 1992 - 2017 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Med enerett. Dette materialet er underlagt eiendomsrett, opphavsrett og/eller rettighetsbeskyttelse for databaser og/eller annet åndsverk som eies av TomTom eller deres leverandører. Bruk av dette materialet er underlagt vilkårene i en lisensavtale. Enhver uautorisert kopiering eller offentliggjøring av dette materialet vil føre til straffe- og erstatningsansvar.

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.