

TomTom Rider Användarhandbok

17.1

Innehåll

Välkommen att navigera med TomTom	7
Nyheter	8
Nytt i denna utgåva	8
TomTom-videor	9
Använda Rider	10
Fästa på motorcykel.....	10
Använd stöldskyddslösningen	11
Installera i bilen.....	13
Bluetooth-anslutningar	14
Byta namn på enheten	15
Ansluta ett headset.....	15
Ansluta och koppla från en telefon	16
Handsfree-samtal	17
Navigeringsknappar	18
Det handskanpassade tangentbordet.....	20
Planera en spännande rutt	21
Planera en spännande rundtur med stopp.....	22
Planera en spännande motorcykeltur till en destination	23
Titta på resestatistik	24
Använda snabbinställningar	25
Installera Tyre Pro	26
Inställningar.....	27
Bluetooth-anslutningar.....	27
Låsa enhetsorientering.....	27
Kartfärg	27
Beröringskänslighet.....	27
Kom igång	29
Placera enheten.....	29
Slå på och stänga av.....	29
Inställningar.....	29
GPS-mottagning	29
Skickar information till TomTom.....	30
Minneskortplats	30
Enheten startar inte.....	30
Ladda enheten	30
Sköta om din Rider	31
Ansluta till TomTom-tjänster	32
Om TomTom-tjänster	32
Smartphone-anslutna enheter	32
Personliga nätverksfunktioner (PAN)	32
Ansluta till TomTom-tjänster med din smartphone	33
Ansluta din smartphone på nytt	33
Ansluta till TomTom-tjänster med en annan smartphone	34
Ta bort telefoner	34
Det går inte att få någon anslutning	34

Vad visas på skärmen	35
Kartvyn	35
Vägledningsvisningen.....	37
Ruttfältet.....	38
Avstånd och ruttfält	39
Snabbmenyn	39
Huvudmenyn har mindre knappar och symboler	40
Volymkontroll.....	41
Använda handrörelser	41
Ändra om knapparna i huvudmenyn	42
Trafik	43
Om TomTom Traffic	43
Ruttfältet.....	43
Titta på trafik på kartan.....	44
Titta på trafik på rutten.....	45
Trafiktillbud	46
Varning när du närmar dig en trafikstockning	47
Undvika en trafikstockning på rutten	47
Avancerad körfältsvägledning	48
Tidsberoende hastighetsgränser	48
Synkronisera med hjälp av TomTom MyDrive	49
Om TomTom MyDrive	49
Loggar in på MyDrive	49
Ställa in en destination med MyDrive	50
Planera en rutt med stopp med hjälp av MyDrive	50
Visa en planerad destination i MyDrive	51
Rensa en MyDrive-destination	51
Ta bort en MyDrive-destination från Mina platser	51
Ange en telefonkontakt som din destination med MyDrive-appen	51
Sök efter och synka platser med MyDrive	52
Synka platser i Mina platser med MyDrive	52
Importera en community-IP-lista	52
Ta bort en community-IP-lista.....	53
Importera en GPX-spårfil	53
Ta bort en GPX-spårfil	53
Spara och återställ din personliga navigeringsinformation	54
Snabbsökning	55
Välja vilken sökning du ska använda	55
Använda snabbsökning	56
Om sök	56
Ange sökvillkor	56
Arbeta med sökresultat	58
Om postnummer	59
Om kartkoder	60
Lista med IP-typikoner	60
Planera en rutt med snabbsökning.....	65
Använda förutsägelse av destination	65
Planera en rutt till en adress	65
Planera en rutt till en stadskärna	68
Planera en rutt till en IP.....	70
Planera en rutt till en IP med sökning online	71

Planera en rutt med hjälp av kartan	73
Planera en rutt med hjälp av Mina platser	75
Planera en rutt med koordinater	77
Planera en rutt med hjälp av en kartkod	78
Planera en rutt i förväg	79
Hitta en parkeringsplats	80
Hitta en bensinstation	82
Steg-för-steg-sökning	86
Välja vilken sökning du ska använda	86
Använda steg-för-steg-sökning	86
Om sök	86
Ange sökvillkor	87
Arbeta med sökresultat	88
Om postnummer	89
Lista med IP-typikoner	89
Planera en rutt med steg-för-steg-sökning	93
Använda förutsägelse av destination	93
Planera en rutt till en adress	94
Planera en rutt till en IP	96
Planera en rutt till en stadskärna	97
Planera en rutt till en IP med sökning online	99
Planera en rutt med hjälp av kartan	101
Planera en rutt med hjälp av Mina platser	102
Planera en rutt med koordinater med steg-för-steg-sökning	104
Planera en rutt i förväg	105
Hitta en parkeringsplats	106
Hitta en bensinstation	108
Ändra rutt	112
Menyn Aktuell rutt	112
Undvika en blockerad väg	114
Undvika del av en rutt	115
Hitta en alternativ rutt	115
Ruttyper	116
Undvika vissa saker på en rutt	116
Undvika ett tillbud eller en ruttfunktion med ruttfältet	117
Lägg till detta stopp till rutten från menyn Aktuell rutt	117
Lägg till ett stopp till din rutt med kartan	118
Ta bort ett stopp från rutten	118
Hoppa över nästa stopp på rutten	118
Ordna om stopp på en rutt	118
Mina rutter	119
Om Mina rutter	119
Om GPX- och ITN-filer	119
Spara en rutt	120
Navigera med en sparad rutt	121
Navigera till ett stopp på en sparad rutt	121
Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan	122
Spela in ett spår	123
Navigera med ett spår	123
Ta bort en rutt eller ett spår från Mina rutter	124
Exportera spår till ett minneskort	124
Importera rutter och spår från ett minneskort	125

Exportera spår med Bluetooth.....	125
Importera rutter och spår med Bluetooth	126
Importera rutter från datorn med USB.....	126
Mina platser	128
Om Mina platser.....	128
Ställ in dina platser för hem och arbete	128
Ändra hemposition.....	129
Lägga till en plats från Mina platser	130
Lägg till en plats till Mina platser från kartan	130
Lägga till en plats till Mina platser med Sök	131
Lägga till en plats till Mina platser genom markering	131
Ta bort en tidigare destination från Mina platser.....	131
Ta bort en plats från Mina platser	132
Använda community-IP-listor	132
Map Share	134
Om Map Share	134
Skapa en kartkorrigeringsrapport	134
Skapa en kartändringsrapport från en markerad plats.....	135
Typer av kartändringar	136
Fartkameror	138
Om fartkameror	138
Passera gränsen till ett annat område eller land	138
Fartkameravarningar	138
Ändra det sätt du varnas på	140
Rapportera en ny fartkamera.....	140
Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera	140
Uppdatera platser för kameror och faror.....	140
Farozoner	142
Om farozoner och riskzoner.....	142
Passera gränsen till ett annat område eller land	142
Varningar för farozon och riskzon.....	142
Ändra det sätt du varnas på	143
Rapportera riskzon	143
Uppdatera platser för farozoner och riskzoner.....	144
Inställningar	145
Utseende	145
Skärm	145
Ruttfält	146
Vägledningsvisning.....	147
Automatisk zoom.....	147
Förhandstitt, motorvägsavfart.....	148
Röster	148
Kartor	149
Ruttplanering	149
Ljud & varningar	150
Språk och enheter	151
System	151

Hjälp	152
Få hjälp	154
Hjälp	154
Produktcertifikat	155
Du hittar information om produktcertifikat på din enhet	155
Uppdatera med hjälp av MyDrive Connect	156
Om MyDrive Connect	156
TomTom-konto	156
Ställ in MyDrive Connect.....	156
Tillägg	158
Copyrightinformation	164

Välkommen att navigera med TomTom

I den här användarhandboken förklaras allt du behöver veta om din nya TomTom Rider.

Om du snabbt vill läsa igenom det viktigaste rekommenderar vi att du läser kapitlet [Använda Rider](#). Det omfattar installation, planera en spännande motorcykeltur och enhetens huvudfunktioner. [Kom igång](#) omfattar påslagning, inställning och laddning.

Sedan vill du förmodligen ansluta till TomTom-tjänster och du kan läsa allt om det i kapitlet [Ansluta till TomTom-tjänster](#). För att hjälpa dig att undvika trafikförseningar och nå din destination snabbare kan du använda TomTom-tjänster även på rutterna du kör varje dag.

Tips! Det finns också frågor-och-svar-sektioner på tomtom.com/support. Välj din produktmodell från listan eller ange ett sökord.

Vi hoppas att du tycker om att läsa om och, inte minst, att använda din nya Rider!

Obs! Du kan använda enheten på motorcykeln eller i bilen.

Nyheter

Nytt i denna utgåva

Version 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Beröringskänslighet

Du kan nu välja att ställa in högre eller lägre känslighet för knapparna på din TomTom Rider.

Läs mer i avsnittet [Beröringskänslighet](#).

Förinstallerade motorcykelrutter

På Rider 450 har några av de mest hisnande turerna blivit förinstallerade på din TomTom Rider.

För mer information, se [Navigera med en sparad rutt](#) i den här användarhandboken och hitta detaljer om rutterna på tomtom.com.

På alla modeller

Snabbsökning och Steg-för-steg-sökning

Nu kan du välja mellan två olika sätt att söka efter en adress eller en IP.

För mer information, se [Välja vilken sökning du ska använda](#) i den här användarhandboken.

Använda community-IP-listor

Nu kan du visa dina motorcykelvänliga importerade community-IP-listor permanent på kartan.

För mer information, se [Använda community-IP-listor](#) i den här användarhandboken.

Planera dina turer på MyDrive

Du kan planera en rutt på webbplatsen MyDrive och skicka den till din TomTom Rider och göra mycket annat.

För mer information, se [Synka med TomTom MyDrive](#).

Avancerad körfältsvägledning på delad skärm

När du närmar dig avfarter och korsningar kan du nu visa kartvägledning och körfältsvägledning sida vid sida på en delad skärm.

För mer information, se Avancerad körfältsvägledning i den här användarhandboken.

Snabbt rapportera en fartkamera eller riskzon

Du kan nu trycka på symbolen för fartkamera eller riskzon i hastighetsfönstret för att rapportera en fartkamera eller riskzon.

För mer information, se Rapportera en ny fartkamera eller Rapportera en riskzon i den här användarhandboken.

Läs upp trafikmeddelanden

Enheten läser nu upp trafikmeddelanden om trafikhändelser längs rutten.

För mer information, se Ljud & varningar under [Inställningar](#) i den här användarhandboken.

Andra buggfixar och förbättringar

Olika prestandaförbättringar och buggfixar har genomförts.

TomTom-videor

Du hittar många videor på vår YouTube-kanal där du kan lära dig om din nya TomTom Rider och andra TomTom-produkter. Besök www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos för att ta reda på mer!

Här följer länkar till några videor som du kanske tycker är intressanta:

Tips: Se efter på TomToms YouTube-kanal om det finns videor på ditt språk.

TomTom Rider

Få inspiration för din Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzuflTF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbEl5>

Se hur du monterar Rider utan stöldskyddslösningen: www.youtube.com/watch?v=w0UHEILJ060

Se hur du monterar Rider med stöldskyddslösningen: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Se hur du får TomTom Traffic via din iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Se hur du får TomTom Traffic via din Android-smartphone:
www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

TomTom GO

Rider använder alla funktionerna i TomTom GO. Ta reda på mer om GO här:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

Använda MyDrive

Brittisk engelska: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Franska (Frankrike): www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSww

Spanska (Spanien): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Tyska: www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl

Italienska: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

ENDAST USA - Få trafik på en smartphone-ansluten enhet

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nya produkter

TomTom Bandit (engelska): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Använda Rider

Fästa på motorcykel

1. Fäst RAM™-monteringssatsen på motorcykeln.

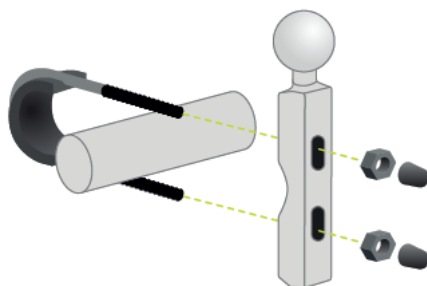

2. Sätt fast hållaren i fästet och anslut kablarna till motorcykelns kabelsystem.



Viktigt! Den röda kontakten POS (+) måste anslutas till motorcykelns kabelhylsa vid en punkt mellan tändningen och 12 V-batteriets pluspol. Den svarta kontakten NEG (-) måste anslutas till motorcykelns kabelhylsa vid en punkt mellan tändningen och batteriets minuspol (GND). Fäst till en 12 V-punkt som kan stängas av med tändningen, t.ex. belysningskretsen.


Följ de här riktlinjerna när du fäster monteringsatsen på motorcykeln:

- Om du är osäker på hur du ska fästa monteringsatsen ska du be en fackman om hjälp.
- Om du väljer att fästa monteringsatsen själv bör du observera att den aktiva hållaren har en inbyggd säkring. Detta betyder att du inte behöver sätta dit någon säkring mellan enheten och motorcykelbatteriet.
- Monteringsatsen får inte störa eller hindra användningen av några av motorcykelns reglage.
- Använd alltid korrekta verktyg. Om du använder olämpliga verktyg kan du skada eller förstöra monteringsatsen.
- Dra inte åt muttrar och skruvar för hårt. Du kan orsaka sprickor i monteringsatsen eller skada styret om du drar åt muttrar eller skruvar för hårt.

- Glöm inte att föra gummihylsorna över de synliga gängorna om du använder u-bulten.

Viktigt! Skador på grund av modifieringar, felaktig installation, farliga förhållanden på vägen eller olyckor omfattas inte. Varken RAM eller TomTom kan hållas ansvariga för personskador, förluster eller sakskador (både direkta skador och följskador) som uppkommer på grund av felaktig installation eller oförmåga att använda produkten. Innan produkten används ska användaren kontrollera att den är lämplig för avsedd användning. Alla risker och allt ansvar i samband med fästet åligger användaren.

3. Placera din TomTom Rider i hållaren.

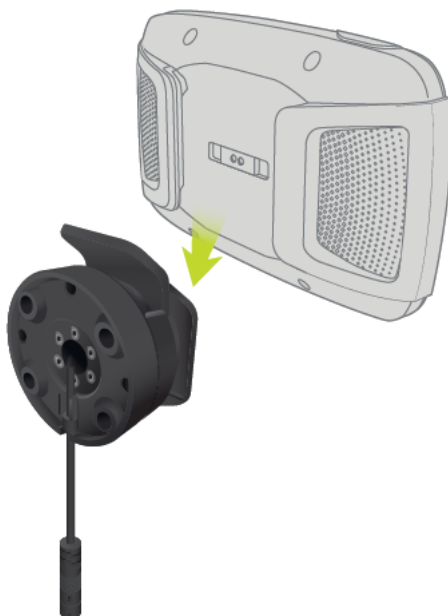

4. Du kan vrida enheten nittio grader för att få den visning du föredrar.



Använd stöldskyddslösningen

Om en stöldskyddslösning medföljer i paketet består den av två delar:

- Ett RAM-lås för monteringen.
Det här låset förhindrar att RAM-armen skruvas loss från motorcykeln.


- Ett lås för själva TomTom Rider.
Det här låset förhindrar att TomTom Rider tas loss från dockningen.

Viktigt! Båda låsen har nycklar, så du måste se till att du alltid har med dig de två extranycklarna!


Så här använder du stöldskyddslösningen:

1. Lås RAM-fästet på motorcykeln så som visas nedan.

Obs! Se till att du använder de längre skruvarna som medföljer Rider-låset.

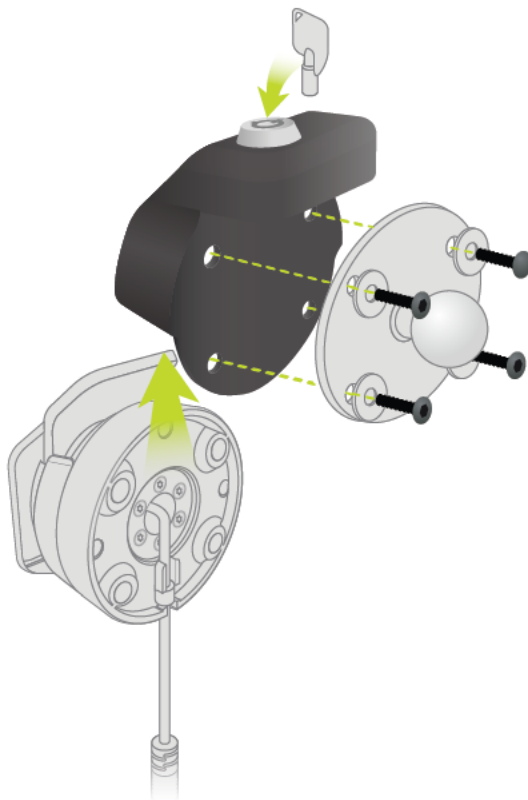


2. Lås din TomTom Rider för att förhindra att den tas bort från fästet. Skruva loss vingmuttern från RAM-armen och fäst RAM-låset.

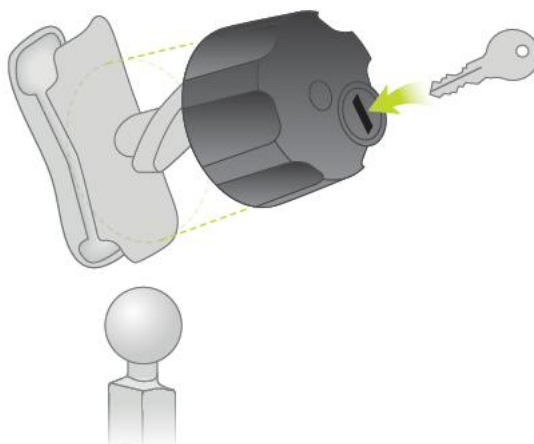

Installera i bilen

Om förpackningen innehåller en bilhållare använder du det medföljande fästet för att installera TomTom Rider i fordonet. Läs instruktionerna om hur du [placerar din enhet](#) innan du installerar din Rider.

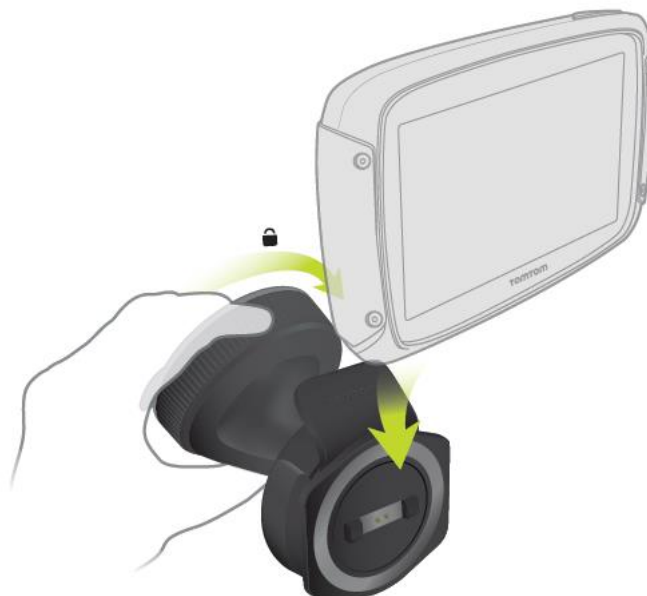

Om förpackningen innehåller en bilhållare installerar du din Rider så här:

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till fästet.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

2. Anslut USB-kabeln till något av USB-uttagen på den dubbla USB-laddaren och anslut den till eluttaget på instrumentpanelen.
3. Använd den bästa jämna platsen, på vindrutan eller sidofönstret, för att montera TomTom Rider.
4. Kontrollera att både sugkoppen på fästet och vindrutan är rena och torra.
5. Tryck fast sugkoppen på fästet bestämt mot vindrutan.
6. Vrid handtaget nära fästets bas medurs tills du känner att den snäpper fast.
7. Placera din Rider i fästet och se till att den klickar på plats.

Tips! Med den dubbla snabbbladdaren kan du ladda din TomTom Rider och smartphone samtidigt.



Bluetooth-anlutningar

TomTom Rider använder Bluetooth för att ansluta till din smartphone och headset.

Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Bluetooth-anlutningar**.



Du kan välja följande Bluetooth-anlutningar:

Tips! Om du vill göra din enhet lättare att hitta när du ansluter med Bluetooth kan du [ge din enhet ett unikt namn](#).

Headset

Med Headset kan du ansluta ett Bluetooth-headset till enheten. Välj **Headset** och **Sök efter headset**, följ sedan instruktionerna.

Se även: [Ansluta ett headset](#).

Handsfreeamtal

Använd handsfreeamtal för att ta emot inkommande samtal med enheten. Välj **Handsfreeamtal** och **Sök telefon**, följ sedan instruktionerna.

Se även: [Ta emot handsfreeamtal](#).

Nätverk

Anslut enheten till TomTom-tjänster med en Bluetooth-anslutning på din smartphone. Välj **Nätverk** och välj sedan en telefon eller sök telefon och följ instruktionerna.

Se även: [Ansluta till TomTom-tjänster](#).

Byta namn på enheten

Du kan ge enheten ett unikt Bluetooth-namn så att du enkelt hittar den när du ansluter till din smartphone via Bluetooth. Du kan ändra Bluetooth-namnet på följande sätt:

Använda menyn **Inställningar**

1. Välj **Inställningar** på huvudmenyn.



2. Välj **Bluetooth-anslutningar**.



3. Välj popup-menyknappen.



4. Välj **Byt namn på enheten**.

Tangentbordet visas på skärmen.

5. Ange det nya namnet för enheten.

6. Välj **Byt namn** för att spara det nya namnet.

När du delar ett spår eller skickar ett spår via Bluetooth

När du vill dela ett spår eller skicka ett spår via Bluetooth visas enhetens Bluetooth-namn. Välj Bluetooth-namnet för att visa tangentbordet på skärmen. Ange det nya namnet för enheten och välj sedan **Byt namn** för att spara det nya namnet.

Ansluta ett headset

Vi rekommenderar att du använder ett headset med TomTom Rider så att du kan höra talade instruktioner och höra varningsljud på Rider. Du kan också använda ditt headset för [handsfreesamtal](#). Det gör körningen med Rider så säker som möjligt. Gå till [Headsetkompatibilitet](#) i den här handboken för mer information och en komplett lista över kompatibla headsets.


Obs! Om du vill använda handsfreesamtal måste du först ansluta ett headset.

Instruktionerna nedan beskriver hur du ansluter ett Bluetooth®-headset:

1. Se till att ditt headset är helt laddat med laddaren som medföljer headsetet.
2. Slå på headsetet och se till att det är synligt genom att följa användarinstruktionerna som medföljer headsetet.
3. Välj **Inställningar** på huvudmenyn.
4. Välj **Bluetooth-anslutningar**.



5. Välj **Headset** och **Sök efter headset**, följ sedan instruktionerna för att skapa anslutningen.
6. Anslut ditt headset till hjälmen.
Se till att mikrofonen placeras korrekt. För bästa resultat ska du inte placera mikrofonen rakt framför munnen utan precis vid sidan om munnen.
En bild av vanliga delar i ett headset visas nedan:

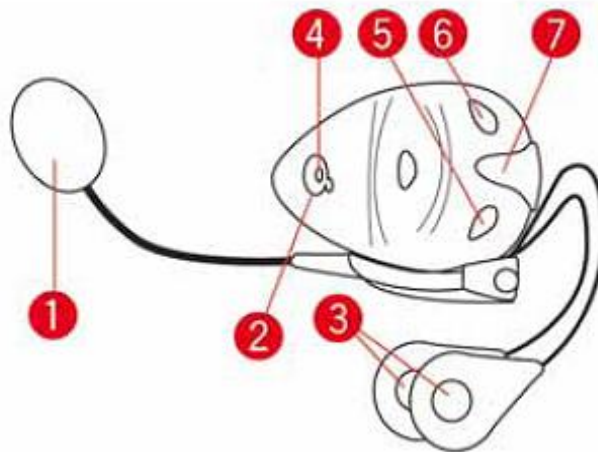

1. Mikrofon
2. På/av-knapp
3. Högtalare
4. LED
5. Volym ner
6. Volym upp
7. Laddningskontakt

Viktigt! När du använder ett headset kanske volymkontrollen inte är tillgänglig eftersom headsetet inte stöder fjärrvolymkontroll. Om så är fallet använder du volymkontrollknappen på själva headsetet för att ändra volymen.

Ansluta och koppla från en telefon

Du kan använda din smartphone för att [ringa och ta emot handsfreesamtal](#) från din TomTom Rider. Det gör körningen med Rider så säker som möjligt.

Ansluta telefonen för första gången med Bluetooth

Obs! Om du vill använda handsfreesamtal måste du först [ansluta ett headset](#).

1. Slå på Bluetooth på telefonen och kontrollera att telefonen är synlig.
2. Välj **Inställningar** på huvudmenyn.
3. Välj **Bluetooth-anslutningar**.



4. Välj **Handsfreesamtal**.
5. Om du ännu inte har anslutit ett headset väljer du **Sök efter headset** och följer instruktionerna för att fastställa anslutningen.

6. Välj **Sök efter telefon** och följ instruktionerna för att skapa anslutningen.

När telefonen är ansluten importerar din Rider samtalshistoriken och telefonkontakterna.

Koppla från telefonen

Du kan koppla från telefonen på följande sätt:

- Stäng av Bluetooth på telefonen.
- Stäng av eller återställ din Rider.
- Välj **Bluetooth-anslutningar** på menyn Inställningar. Välj **Handsfree-samtal** och välj sedan telefon. Välj **Koppla från** för att koppla från enheten från telefonen.

Kontakterna och samtalshistoriken lagras tillfälligt på din Rider och tas automatiskt bort 10 minuter efter att du har kopplat från telefonen. När du stänger av eller återställer din Rider tas kontakterna och samtalshistoriken bort omedelbart.

Ansluta telefonen på nytt

Telefonen ansluts automatiskt när du slår på din Rider och slår på Bluetooth på telefonen. Din Rider importerar samtalshistoriken och telefonkontakterna igen, inklusive alla uppdateringar.

Handsfree-samtal

Du kan ta emot inkommande samtal och ringa samtal till kontakter i telefonkontaktlistan och till dina senaste kontakter. När du ansluter telefonen till din TomTom Rider visas kontakterna på Rider.

Om du vill ringa handsfree-samtal måste du först [ansluta headsetet och telefonen](#) till din Rider.

Ta emot ett inkommande samtal

Välj den gröna knappen på skärmen för att svara på ett samtal.

Tips! Det tar en kort stund att synkronisera alla dina telefonkontakter så om du tar emot ett samtal precis efter konfigurationen kanske du inte ser samtalsidentifieringen.

Avsluta eller avvisa ett inkommande samtal

Välj den röda knappen på skärmen för att avsluta eller avvisa ett samtal.

Ringa ett handsfree-samtal till en senaste kontakt

1. Välj **Telefon** i huvudmenyn.



Listan över senaste kontakter visas på din Rider.

2. Välj en senaste kontakt från listan.

Din kontakt och telefonnumret visas på din Rider.

3. Välj telefonknappen för att ringa kontakten.

4. Välj den röda knappen för att avsluta samtalet.

Ringa ett handsfreesamtal till en kontakt

1. Välj **Telefon** i huvudmenyn.



Telefonens kontaktlista visas på Rider.

2. Välj **Tryck här för att söka bland kontakter** överst på listan över senaste kontakter. Kontaktlistan visas på Rider.
3. Välj en kontakt i listan eller välj **Ange ett kontaktnamn** för att söka efter en kontakt.

Obs! En sökning hittar bara den första delen av ett ord eller namn. "Berg" hittar exempelvis "Berggren" men inte "Stenberg".

Din kontakt och telefonnumret visas på din Rider.

4. Välj telefonknappen för att ringa kontakten.
5. Välj den röda knappen för att avsluta samtalet.

Navigeringsknappar

I [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#) väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande navigeringsknappar finns på huvudmenyn:

Obs! Alla funktioner stöds inte på alla enheter.

Sök

Välj den här knappen för att söka efter en adress, en plats eller en intressepunkt och [planera en rutt](#) till den platsen.



Planera spänning

Välj den här knappen för att [planera en spännande motorcykeltur](#) för en rundtur eller till en destination.



Mina rutter

Välj den här knappen för att visa dina [sparade rutter](#), inspelade rutter och [importerade rutter](#).



Lägg till hem Kör hem 	Välj den här knappen för att köra till din hemposition. Om den här knappen inte finns i din huvudmeny går du till Mina platser för att ställa in din hemposition.
Lägg till Arbete Kör till arbetet 	Välj den här knappen för att köra till din arbetsplats. Om den här knappen inte finns i din huvudmeny går du till Mina platser för att ställa in din arbetsplats.
Aktuell rutt/aktuellt spår 	Välj den här knappen för att rensa eller ändra den planerade ruten eller spåret.
Telefon 	Välj den här knappen för att ringa handsfreesamtal med telefonen och headsetet. Om telefonen och headsetet inte är anslutna uppmanas du att ansluta dem.
Starta inspelning 	Välj den här knappen för att starta eller stoppa inspelning av spår.
Mina platser 	Välj den här knappen för att visa dina sparade platser.

Parkering

Välj den här knappen för att [hitta parkeringsplatser](#).



Bensinstation

Välj den här knappen för att [hitta bensinstationer](#).



Anslutna tjänster

Välj den här knappen om du vill se [statusen för din internetanslutning](#).



Resestatistik

Välj den här knappen för att visa [resestatistik](#) om hur långt du har kört, hur länge du har kört och i vilken hastighet.



Det handskanpassade tangentbordet

Växla till det handskanpassade tangentbordet

Det handskanpassade tangentbordet har stora knappar så att du enklare kan göra val när du bär motorcykelhandskar.

Se [Ange sökvillkor](#) för instruktioner om hur du väljer andra tangentbordslayouter.

Använda det handskanpassade tangentbordet

Med "pqrs"-tangentsen som exempel gör du så här:

1. För att välja den första bokstaven "p" trycker du på "pqrs"-tangentsen en gång.

Tips! För att välja en annan bokstav på samma tangent, till exempel "p" följt av "r" måste du vänta en halv sekund mellan valet av bokstäver.

2. För att välja den andra bokstaven, till exempel "q", trycker du på "pqrs"-tangentsen två gånger i snabb följd.
3. För att välja den tredje bokstaven, till exempel "r", trycker du på "pqrs"-tangentsen tre gånger i snabb följd.
4. För att välja den fjärde bokstaven, till exempel "s", trycker du på "pqrs"-tangentsen fyra gånger i snabb följd.

Om det ändå är svårt att välja bokstäver med handskarna kan du göra följande:


1. [Tryck och håll](#) tangentsen, till exempel "def".

När du har tryckt på tangenten visas den första bokstaven, i det här fallet "d".

2. Vänta tills popuprutan visas.
3. Välj önskad bokstav i popuprutan, till exempel "f".
4. Den valda bokstaven "f" ersätter bokstaven "d" som först visades.

Tillgängliga tangenter

Tangenterna som visas nedan är tillgängliga när du använder din TomTom Traffic i både stående och liggande läge.

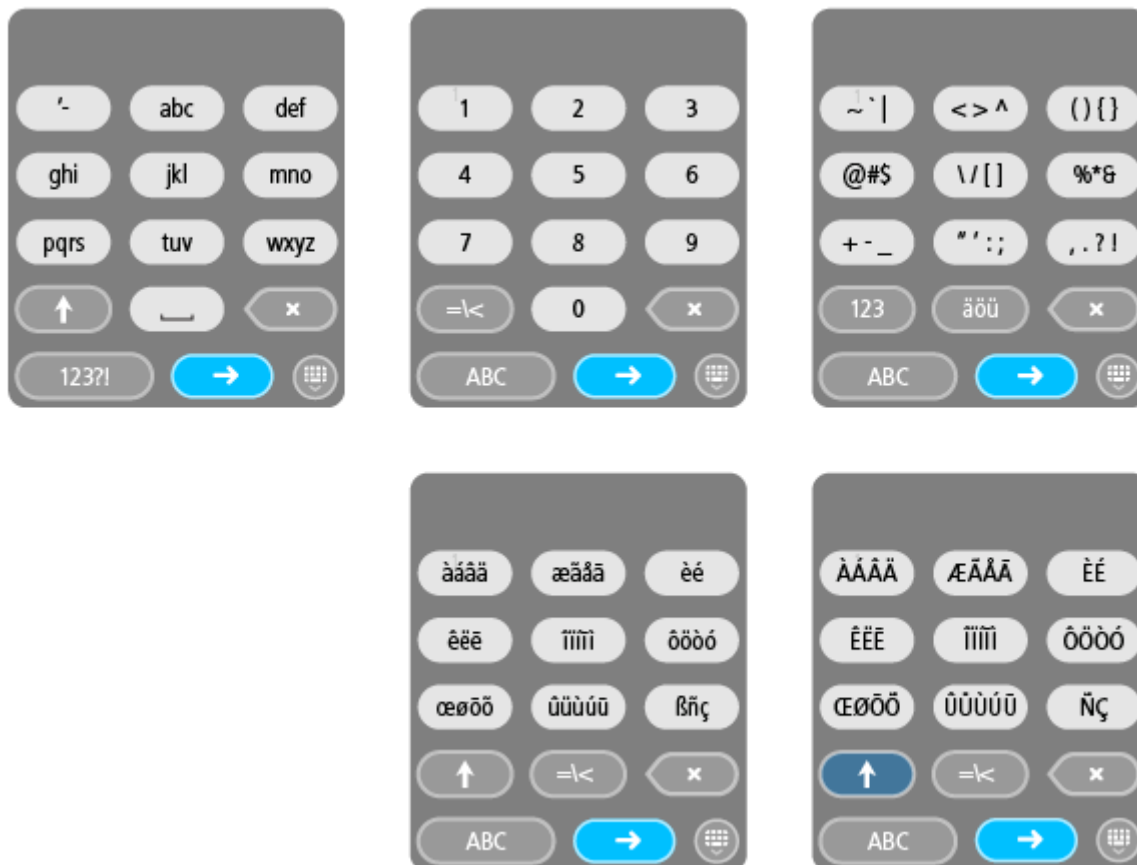

Planera en spännande rutt

Du kan använda knappen Planera spänning för att skapa intressanta åkturer direkt. Det här är särskilt användbart en dag när du har lite ledig tid och bara behöver ett enkelt sätt att skapa en spännande motorcykeltur.

En spännande rutt är en resa som omfattar intressanta eller utmanande vägar och använder så få motorvägar som möjligt. Du kan välja nivå på svängar som ingår i turen och även backighetsgrad.

Tips! Eftersom Planera spänning är till för att skapa rutter direkt kan spännande rutter inte sparas i Mina rutter.

Tips! Spännande rutter är rundturer som standard men du kan planera en rutt till en destination om du vill.

Planera en spännande rundtur med stopp

Om du bara vill ge dig ut på en åktur låter **Planera spänning** dig planera en rundtur längs de intressantaste vägarna från din aktuella plats via de stopp du väljer. Du måste välja minst ett stopp för att skapa en spännande rutt.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Planera spänning**.




Kartvyn öppnas.

3. [Flytta kartan](#) och zooma in tills du kan se platsen du vill köra förbi.
 4. Skapa ett stopp genom att snabbt trycka på kartan.
- Din Rider planerar en spännande rundtur via det valda stoppet.

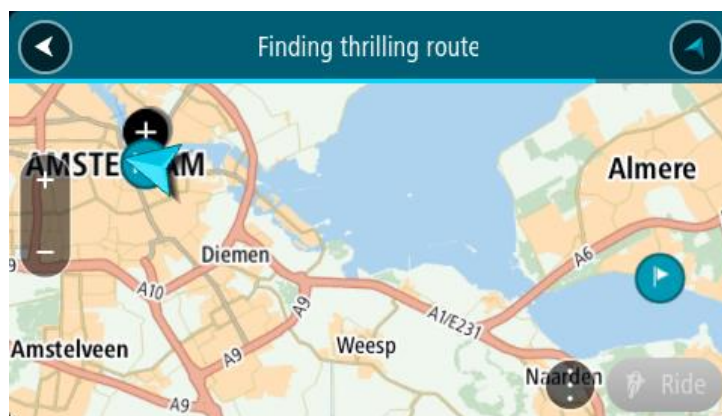

Tips! Rundturens riktning är slumpmässig. Om du har minst 2 stopp på rutten kan du ändra färdriktningen genom att ändra ordning på stoppen. Pilar på den planerade rutten visar färdriktningen.

5. Om du vill lägga till fler stopp på rutten flyttar du kartan och väljer fler stopp.
- Din Rider planerar en spännande rundtur förbi de valda stoppen.

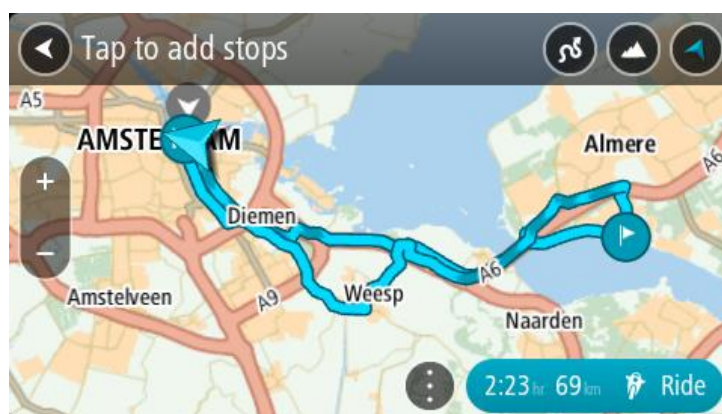

Tips! Välj popup-menyknappen för att ändra ordning på stoppen.

6. Välj nivå på svängar och backighetsgrad för din spännande rutt.

-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för svängar.

-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för backighet.

Din Rider planerar en spännande rundtur med svängar och backar förbi de valda stoppen.

7. När du har planerat din spännande rutt väljer du **Kör**.



Rutten visas på kartvyn och sedan startar vägledningen längs rutten. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Planera en spännande motorcykeltur till en destination

Du kan planera en rutt till en destination med hjälp av kartan. Rutten till destinationen går längs de mest intressanta vägarna från din aktuella plats.

Tips! Du kan också [planera en rutt till en destination](#) och sedan välja **Slingrande vägar** som ruttyp.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Planera spänning**.




Kartvyn öppnas.

3. Välj en plats genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.

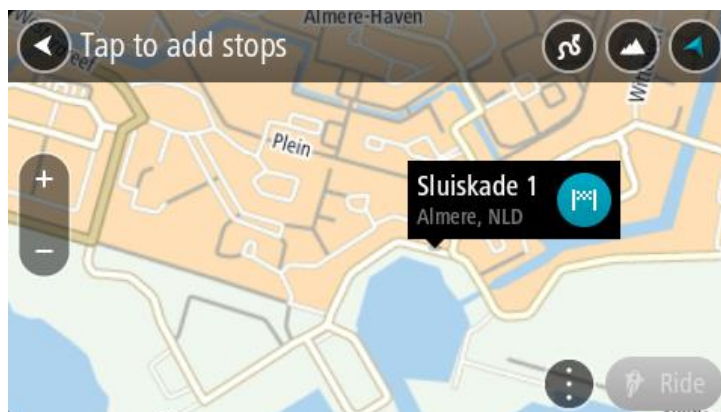

4. Välj destinationsknappen.

Din Rider planerar en spännande rutt till den valda destinationen.

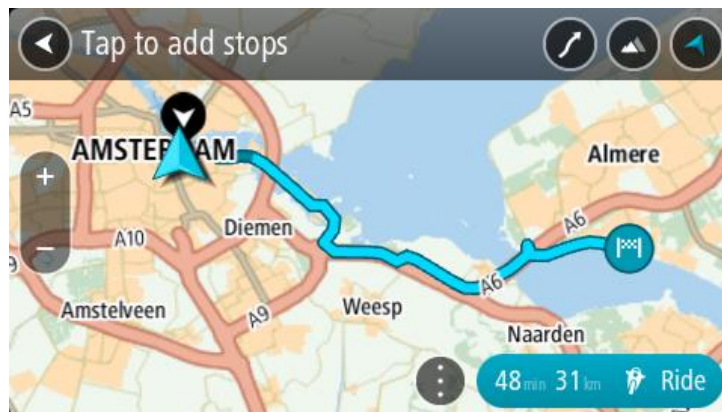

- Om du vill lägga till fler stopp på rutten flyttar du kartan och väljer fler stopp. Din Rider planerar en spännande rutt via de valda stoppen till destinationen.

Tips! Välj popup-menyknappen för att ändra ordning på stoppen.

- Välj nivå på svängar och backighetsgrad för din spännande rutt.

-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för svängar.

-  Välj den här knappen för att välja en av tre inställningar för backighet.

Din Rider planerar en spännande rutt med svängar och backar till den valda destinationen.

- När du har planerat din spännande rutt väljer du **Kör**.



Rutten visas på kartvyn och sedan startar vägledningen längs rutten. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Titta på resestatistik

Din Rider kan visa hur långt du har kört, hur länge du har kört och i vilken hastighet.


För att se resestatistiken väljer du **Resestatistik** på huvudmenyn.

Välj en av de tre flikarna för att visa statistik för dagens körning, för din aktuella resa och för hela tiden.

Tips! Hela tiden är statistiken som har samlats in sedan enheten köptes och slogs på första gången.

Tips! Det finns en punkt i långa avstånd, till exempel visas 20047,64 kilometer som 20.047,6 km.

Statistik för din aktuella resa

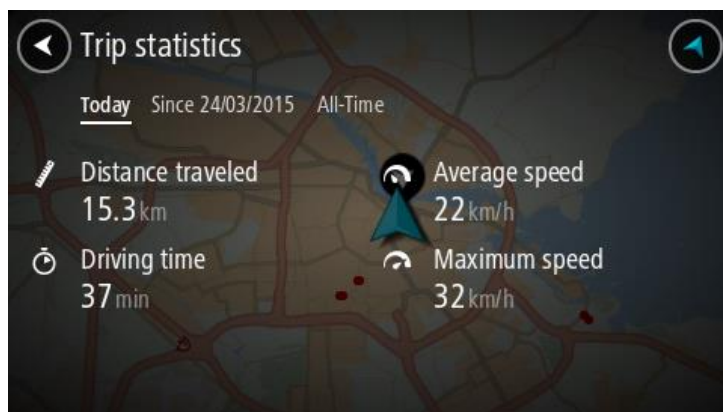

För att visa statistik för resan du gör nu väljer du fliken **Sedan** --/--/-- .

För att starta en ny resa väljer du knappen **Rensa resa** precis som du återställer en vägmätare i bilen.

När du har stannat motorcykeln och inte trycker på knappen **Rensa resa** fortsätter statistiken att öka när du börja köra igen. Det innebär att du får korrekt statistik för resor som sträcker sig över flera dagar eller flera åkturer under en dag.

Viktigt! Om du gör en fabriksåterställning återställs fliken för hela tiden till noll!

Använda snabbinställningar

Med snabbinställningar är det enklare att använda en rad inställningar när du har handskar.

När du använder snabbinställningar kan du göra följande:

- Slå på eller av talade instruktioner.
- Stänga av volymen.
- Växla mellan ljusare och mörkare färger.
- Ändra volymen på instruktionerna.


Se Andra knappar och [Volymkontroll](#) om du vill ha mer information.

Viktigt! När du använder ett headset kanske volymkontrollen inte är tillgänglig eftersom headsetet inte stöder fjärrvolymkontroll. Om så är fallet använder du volymkontrollknappen på själva headsetet för att ändra volymen.

Om du vill använda snabbinställningar väljer du snabbinställningsknappen på huvudmenyn, [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#).



Skärmen visas nedan med stora knappar och en volymkontroll:

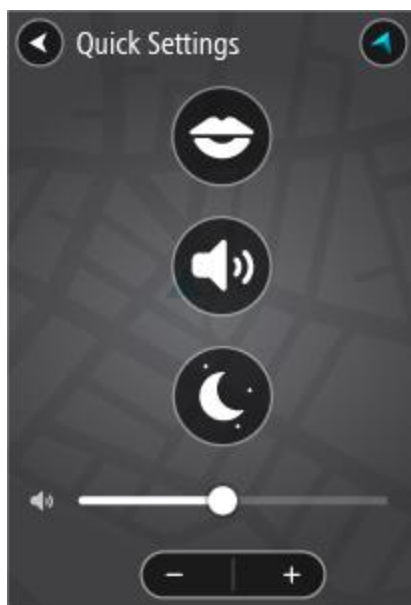

Tips! När du bär handskar väljer du knapparna plus (+) och minus (-) under volymreglaget för att ändra volymen i stället för att försöka flytta reglaget med handskarna på.

Installera Tyre Pro

Du kan använda Tyre Pro® för att söka, skapa och redigera rutter på din dator innan du laddar upp dem till din TomTom Rider.

Om du vill ha kostnadsfri åtkomst till Tyre Pro® följer du stegen nedan:

1. Gå till tomtom.com/getstarted och välj ditt land.
2. Anslut din Rider till din dator för att länka enheten till ditt konto och registrera dig hos oss.
3. Du får ett e-postmeddelande inom 24 timmar med en unik Tyre-kod och URL-adress. Använd den här koden och URL-adressen för att aktivera och ladda ned din Tyre Pro®-programvara.

Inställningar

Bluetooth-anlutningar

Välj **Inställningar** på huvudmenyn och välj sedan **Bluetooth-anlutningar**.



Din Rider kan använda följande Bluetooth-anlutningar:

- **Headset** - [Anslut ett Bluetooth-headset](#) för att höra talade instruktioner och varningsljud och för [handsfreesamtal](#).
- **Handsfreesamtal** - [Anslut ett Bluetooth-headset och din smartphone](#) så att du ringer [handsfreesamtal](#) med telefonen.
- **Nätverk** - Anslut din Rider till din smartphones internetanslutning så att du kan få [TomTom-tjänster](#).

Låsa enhetsorientering

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.

Välj **Skärm**.



Orienteringslås

Välj **Orienteringslås** för att förhindra rotation av skärmen när du roterar enheten.

När det är inaktiverat (standard) ändras skärmorienteringen om du roterar enheten mellan stående och liggande läge.

För att låsa skärmen i antingen stående eller liggande läge roterar du enheten och aktiverar sedan inställningen i det läget.

Kartfärg

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.

Välj **Skärm**.



Kartfärg

Välj **Kartfärg** för att ändra färgkontrasterna som används i kartan så att kartan blir enklare att se i starkt ljus.

Beröringskänslighet

Viktigt: Den här funktionen finns bara i Rider 42, Rider 420 och Rider 450.

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Beröringskänslighet**.



Välj **Beröringskänslighet** för att välja högre eller lägre känslighet vid beröring av knapparna på din Rider:

- Välj **Tunna handskar** när du inte bär handskar eller bär sommarlätta handskar.
- Välj **Tjocka handskar** när du bär vinterhandskar eller när det regnar.

Tips! Om det regnar kraftigt bör du välja **Tjocka handskar** för att hindra att regndroppar orsakar falska inmatningar på skärmen.

Kom igång

Placera enheten

Var försiktig när du installerar Rider. Rider får inte blockera eller påverka något av följande:

- Din sikt över vägen.
- Fordonets reglage.
- Dina backspeglar.
- Krockkuddarna.

Du ska enkelt kunna nå Rider utan att luta eller sträcka dig. I en bil kan du montera Rider på vindrutan, sidofönstret eller med hjälp av en monteringskiva för instrumentbrädan.

Slå på och stänga av

Starta enheten

Tryck på på/av-knappen tills enheten startar. Om enheten var avstängd visas kartvyn. Om enheten var i viloläge visas den skärm du senast tittade på.

Försätta enheten i viloläge

Om du vill försätta enheten i viloläge trycker du på på/av-knappen och släpper den sedan.

Du kan också trycka på på/av-knappen i mer än två sekunder tills du ser knapparna Viloläge och Stäng av. Välj **Viloläge** för att försätta enheten i viloläge.

Tips! Om du vill försätta navigatören i viloläge när USB-kabeln är urdragen eller den tas ur fästet går du till Inställningar för batteri på menyn [Inställningar](#).

*Slå av enheten helt

Om du vill slå av navigatören helt kan du göra något av följande:

- Tryck på och håll ner på/av-knappen i mer än två sekunder tills du ser knapparna Viloläge och Stäng av. Välj **Stäng av** för att stänga av enheten. Välj bakåtknappen om du inte vill stänga av enheten.
- Tryck på och håll ner på/av-knappen i mer än fem sekunder tills enheten stängs av.

Inställningar

Obs! Det språk du väljer används för all text på skärmen. Du kan alltid ändra språket senare i [Språk och enheter](#) i menyn **Inställningar**.

När du startar TomTom Rider måste du svara på några frågor för att ställa in den. Besvara frågorna genom att trycka på skärmen.

GPS-mottagning

När du startar TomTom Rider för första gången kan det ta några minuter innan din position fastställs. I framtiden går det snabbare att fastställa din position.

För att få bra satellitmottagning bör du använda Rider utomhus och hålla den upprätt. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan ibland störa mottagningen.

Viktigt! QuickGPSFix innehåller information om satellitpositioner som hjälper Rider att hitta din position snabbare. QuickGPSfix-information skickas till enheter som alltid är anslutna och till smartphone-anslutna enheter när du är ansluten till TomTom-tjänster via din smartphone. Du kan också uppdatera QuickGPSFix med [MyDrive](#).

Skickar information till TomTom

När du först börjar navigera eller utför en återställning av Rider frågar Rider om behörighet att samla in information om hur du använder navigatören. Informationen lagras på Rider tills vi hämtar den. Vi använder informationen anonymt till att förbättra våra produkter och tjänster. Om du utnyttjar våra tjänster kommer vi även att använda din platsinformation för att leverera tjänster till dig.

Du kan ändra om du vill skicka den här informationen med oss när som helst genom att göra följande:

1. Välj knappen **Inställningar** på huvudmenyn.
2. Välj **System**.
3. Välj **Din information och sekretess**.
4. Välj knappen för att informationssändning ska slås på eller av.

Obs! Om du väljer att inte skicka platsinformation till oss kommer du inte längre att ta emot våra tjänster. Det beror på att tjänsterna behöver sända platsen för din enhet till TomTom för att få trafikinformation för platsen du är på. Slutdatumet för din prenumeration är detsamma även om du inte skickar den här informationen till oss.

Du hittar aktuell och mer detaljerad information på tomtom.com/privacy.

Minneskortplats

En del TomTom-navigatörer har en minneskortplats som sitter på sidan eller undersidan av enheten.

Innan du använder minneskortplatsen ser du till att du har den senaste versionen av programmet installerad på navigatören genom att ansluta till [MyDrive](#) med hjälp av en dator.

När din Rider är uppdaterad kan du använda ett minneskort som extra lagringsutrymme och lägga till extra kartor eller lagra rutter och spår på enheten. Kartor kan köpas från tomtom.com.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Enheten startar inte

I sällsynta fall kan det hända att din TomTom Rider inte startar som den ska, eller att den slutar reagera på dina tryckningar.

Kontrollera först att batteriet är laddat. Ladda batteriet genom att ansluta Rider till billaddaren. Det kan ta 3-5 timmar att ladda batteriet helt, beroende på typ av enhet.

Obs! Ladda inte enheten med fordonets egna USB-port då denna inte är tillräckligt kraftfull.

Om problemet kvarstår kan du återställa enheten. Du gör det genom att hålla På/Av-knappen intryckt tills Rider startar om.

Ladda enheten

Batteriet i din TomTom Rider laddas när du ansluter den till din TomTom fordonsladdare, datorn eller en USB-hemmaladdare.

Obs! Ladda inte enheten med fordonets egna USB-port då denna inte är tillräckligt kraftfull.

Du varnas när batterinivån är låg eller kritisk. Du förlorar anslutningen till vissa TomTom-tjänster när batterinivån är låg eller kritisk. När batteriet är tomt försätts Rider i viloläge.

Obs! På modellerna START 42/52, START 40/50/60 och GO 51/61 minskas ljusstyrkan automatiskt när du ansluter enheten till datorn. Ljusstyrkan på skärmen minskas om du använder en annan laddare än TomToms som inte ger tillräckligt mycket ström vid laddning.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Sköta om din Rider

Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Ansluta till TomTom-tjänster

Om TomTom-tjänster

TomTom-tjänster ger dig information i realtid om [trafik](#) och [fartkameror](#) längs rutten, samt låter dig synka genom TomTom MyDrive.

Enheter med Smartphone-anslutning använder din befintliga smartphones dataplan för åtkomst till TomTom Traffic liksom andra tjänster som TomTom Fartkameror och TomTom MyDrive genom att ansluta till din smartphone via Bluetooth®. Mer information finns på tomtom.com/connect.

För tillgång till TomTom-tjänster på din Rider behöver du följande:

- En smartphone med en dataplan från en mobiltjänsteleverantör.
- Ett TomTom-konto.

Att använda TomTom-tjänster innebär att data skickas och tas emot av din telefon med hjälp av din mobiltjänsteleverantör.

Viktigt: Du kanske får extrakostnader när du använder internet på telefonen, särskilt om du är utanför det område som täcks av dataplanen. Mer information kan du få av din mobiltjänsteleverantör.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Mer information om tillgängliga tjänster i varje region finns på tomtom.com/services.

Smartphone-anslutna enheter

En del TomTom-navigаторer använder din telefon för att ansluta till TomTom-tjänster så att du kan ta emot TomTom Traffic i realtid och säkerhetsvarningar, samt synka med hjälp av TomTom MyDrive. Telefonen måste vara kompatibel med navigatören och du måste ha en dataplan från en mobiltjänsteleverantör. Mer information finns på tomtom.com/connect.

Att använda TomTom-tjänster innebär att data skickas och tas emot av din telefon med hjälp av din mobiltjänsteleverantör.

Viktigt: Du kanske får extrakostnader när du använder internet på telefonen, särskilt om du är utanför det område som täcks av dataplanen. Mer information kan du få av din mobiltjänsteleverantör.

Personliga nätverksfunktioner (PAN)

Endast smartphone-anslutna enheter

Din telefon delar sin internetanslutning genom att använda telefonens Bluetooth® och personliga nätverksfunktioner (PAN).

Beroende på telefonens operativsystem kan det här nätverket eller PAN kallas för något av följande:

- Internetdelning
- Internetdelning eller Internetdelning via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

PAN-funktionen finns förmodligen i telefonens operativsystem, annars kan du ladda ner en app för att skapa en PAN.

Obs! Vissa mobila tjänsteleverantörer tillåter inte sina användare att använda ett personligt nätverk. Om din telefon inte har PAN-funktion kan du kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Kontrollera användarhandboken för telefonen om du har svårt att hitta inställningarna.

Gå till tomtom.com/connect om du vill ha mer hjälp.

Ansluta till TomTom-tjänster med din smartphone

Om du vill ansluta Rider till telefonen gör du följande:

1. Välj **TomTom-tjänster** i huvudmenyn.
2. Välj **Aktivera**.

Tips: Om du redan har anslutit enheten till en telefon, välj **Nätverksstatus**.

3. Välj **Ja** för att godkänna att skicka information till TomTom, om du uppmanas att göra det.

Obs! Det går inte att använda TomTom-tjänster om du inte godkänner att information skickas till TomTom.

4. Följ instruktionerna på navigatören om att slå på [personliga nätverksfunktioner](#) på smarttelefonen.
5. Slå på Bluetooth på telefonen och kontrollera att telefonen är synlig.
6. Slå på personliga nätverksfunktioner (PAN) på din telefon.
7. Välj pilen för nästa skärm på navigatören.
Enhetsen söker efter din telefon.

Tips! Om enheten inte kan hitta din telefon ska du kontrollera att telefonen fortfarande "är identifierbar" eller "synlig" för andra Bluetooth-enheter. Välj **Sök efter telefoner** från popup-menyn för att söka efter telefonen igen.

8. Välj din telefon i listan på navigatören.
Navigatören ansluter till TomTom-tjänster med telefonens internetanslutning.
9. Skapa ett nytt TomTom-konto eller logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

Tips! Om du redan har en TomTom-navigatör rekommenderar vi att du öppnar ett nytt TomTom-konto för din Rider med en annan e-postadress.

TomTom-tjänster är nu aktiva.

Ansluta din smartphone på nytt

Du behöver inte göra någonting för att ansluta Rider till telefonen på nytt.

Rider kommer ihåg telefonen och hittar den automatiskt när du har personliga nätverksfunktioner (PAN) och Bluetooth påslagna och du är inom navigatörens räckhåll.

Bluetooth-symbolen högst upp på huvudmenyskärmen visar Bluetooth-anslutningens status:



Bluetooth inte ansluten.



Bluetooth ansluter. Enhetsen försöker att automatiskt ansluta till telefonen.



Bluetooth ansluten. Enheten är ansluten till telefonen.

Om du vill [ansluta med en annan telefon](#) måste du slå på personliga nätverksfunktioner (PAN) och Bluetooth på den telefonen och sedan låta enheten söka efter den telefonen.

Ansluta till TomTom-tjänster med en annan smartphone

1. Följ instruktionerna på enheten om att slå på [personliga nätverksfunktioner](#) på din telefon.
2. Slå på Bluetooth på telefonen.
3. Välj **Bluetooth-anslutningar** på menyn Inställningar.
4. Välj **Nätverk**.
5. Välj popup-menyknappen och välj sedan **Sök**.
Navigatorn söker efter din telefon.

Tips! Om enheten inte kan hitta din telefon ska du kontrollera att telefonen fortfarande "är identifierbar" eller "synlig" för andra Bluetooth-enheter.

6. Välj din telefon på listan över telefoner på enheten.
Navigatorn ansluter till TomTom-tjänster med telefonens internetanslutning.
7. Logga in på ditt befintliga TomTom-konto.

TomTom-tjänster är nu aktiva.

Ta bort telefoner

1. Välj **Bluetooth-anslutningar** på menyn Inställningar.
2. Välj **Nätverk**.
3. Välj popup-menyknappen och välj sedan **Ta bort**.
4. Välj den telefon du vill ta bort.
5. Välj **Ta bort**.
Din telefon är borttagen.

Tips! Om du tar bort alla anslutna telefoner kan du inte längre använda TomTom-tjänster.

Det går inte att få någon anslutning

Om du vill kontrollera anslutningsstatus till internet väljer du **Bluetooth-inställningar** i huvudmenyn. Om nätverksanslutningsstatusen visas som Ansluta eller Inte ansluten väljer du **Nätverk** och följer instruktionerna.

Om Rider inte kan ansluta till telefonen eller om du inte har någon internetanslutning kontrollerar du också följande:

- Din telefon visas på Rider.
- Telefonens Bluetooth slås på.
- Telefonens personliga nätverksfunktioner (PAN) som också kallas Tethering, Internetdelning eller Internetdelning via Bluetooth är påslagen.
- Dataplanen med din mobiltjänsteleverantör är aktiv och du kan ansluta till internet på telefonen.

Vad visas på skärmen

Kartvyn

Kartvyn visas när du inte har någon planerad rutt. Din nuvarande plats visas så snart Rider har hittat din GPS-position.

Du kan använda kartvyn på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta. Du kan flytta runt kartan med [handrörelserna](#) och zooma med zoomknapparna.


Viktigt! Allting på kartan är interaktivt, däribland rutten och kartsymbolerna - försök att välja något och se vad som händer!

Tips! Om du vill öppna en popup-meny för ett objekt på kartan, t.ex. en rutt eller en IP, markerar du objektet för att öppna menyn. Om du vill välja en plats på kartan, markerar och håller du ned platsen tills popup-menyn öppnas.

Kartan visar nuvarande plats och många andra platser som t.ex. [Mina platser](#).

Om du inte har planerat en rutt zoomas kartan ut för att visa området runt din plats.

Om du har planerat en rutt visas hela rutten på kartan. Du kan [lägga till stopp](#) till rutten direkt från kartan. När du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#).

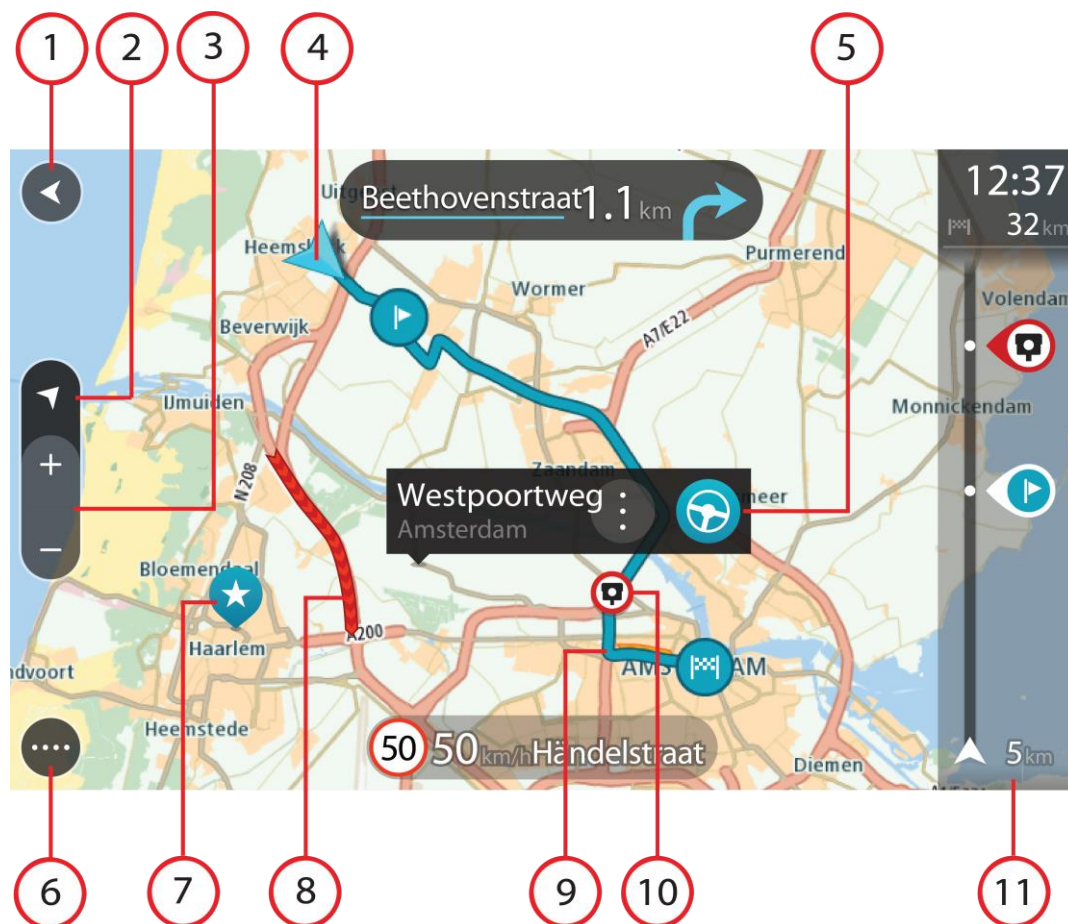

1. Bakåtknappen. Med den här knappen återgår kartan till en översikt över hela rutten eller, om ingen rutt har planerats, flyttas kartan för att placera din nuvarande plats i mitten.
2. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning. När du kör och du är i kartvyn roterar den lilla pilen för att visa dig din färdriktning i förhållande till norr där norr är upp.
3. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.
4. Nuvarande plats. Den här symbolen visar din nuvarande plats. Välj den för att lägga till den i Mina platser eller söka i närheten av din nuvarande plats.

Obs! Om din Rider inte kan hitta din plats visas symbolen grå.

Obs! Du kan inte ändra aktuell platssymbol.

5. Vald plats. Tryck och håll ner för att [välja en plats](#) på kartan. Välj popup-menyknappen för att visa alternativ för platsen eller välj knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.
6. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att öppna [huvudmenyn](#).
7. Kartsymboler. Symbolerna används på kartan för att visa din destination och dina sparade platser:

-  Din destination.
-  Din hemposition. Du ange hemposition i [Mina platser](#).
-  Din arbetsplats. Du kan ange arbetsplats i [Mina platser](#).
-  Ett [stopp](#) på rutten.
-  En plats sparad i [Mina platser](#).
-  En [markerad plats](#).
-  När en sökning efter IP:er nära destination görs och resultatet visas på kartan, visas mindre viktiga IP:er som svarta nålar med vita kryss.
-  Symboler som visar dina community-IP-platser.

Välj en kartsymbol för att öppna popup-menyn, tryck sedan på menyknappen för att se en lista över åtgärder du kan utföra.

8. Trafikinformation. Välj trafiktilbud för att visa information om [trafikförseningen](#).

Obs! Trafikinfo är bara tillgänglig om din TomTom Rider har TomTom Traffic.

9. Din rutt om du har [planerat en rutt](#). Välj rutten för att rensa den, ändra rutttyp, lägga till ett stopp eller spara ändringar av rutten.
1. Fartkameror eller farozoner på din rutt. Välj symbolen för [fartkamera](#) eller [farozone](#) för att visa mer information.

2. Rutfält. [Rutfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Vägledningsvisningen

Vägledningsvisningen används för att vägleda dig längs ruten till din destination.


Vägledningsvisningen visas när du börjar köra. Du ser nuvarande plats och information längs ruten, inklusive 3D-byggnader i vissa städer.

Obs! 3D-byggnader i vägledningsvisningen är inte tillgängliga på alla -enheter.

Vägledningsvisningen är normalt i 3D. Om du vill visa en 2D-karta med kartan som flyttar sig i din färdriktning ändrar du [standardinställningarna för 2D och 3D](#).

Tips! När du har planerat en rutt och vägledningsvisningen i 3D visas trycker du på visningsknapp för att ändra till [kartvy](#) och använda de interaktiva funktionerna.

När Rider startas efter att ha varit i viloläge och du har planerat en rutt visas vägledningsvisningen med din nuvarande plats.

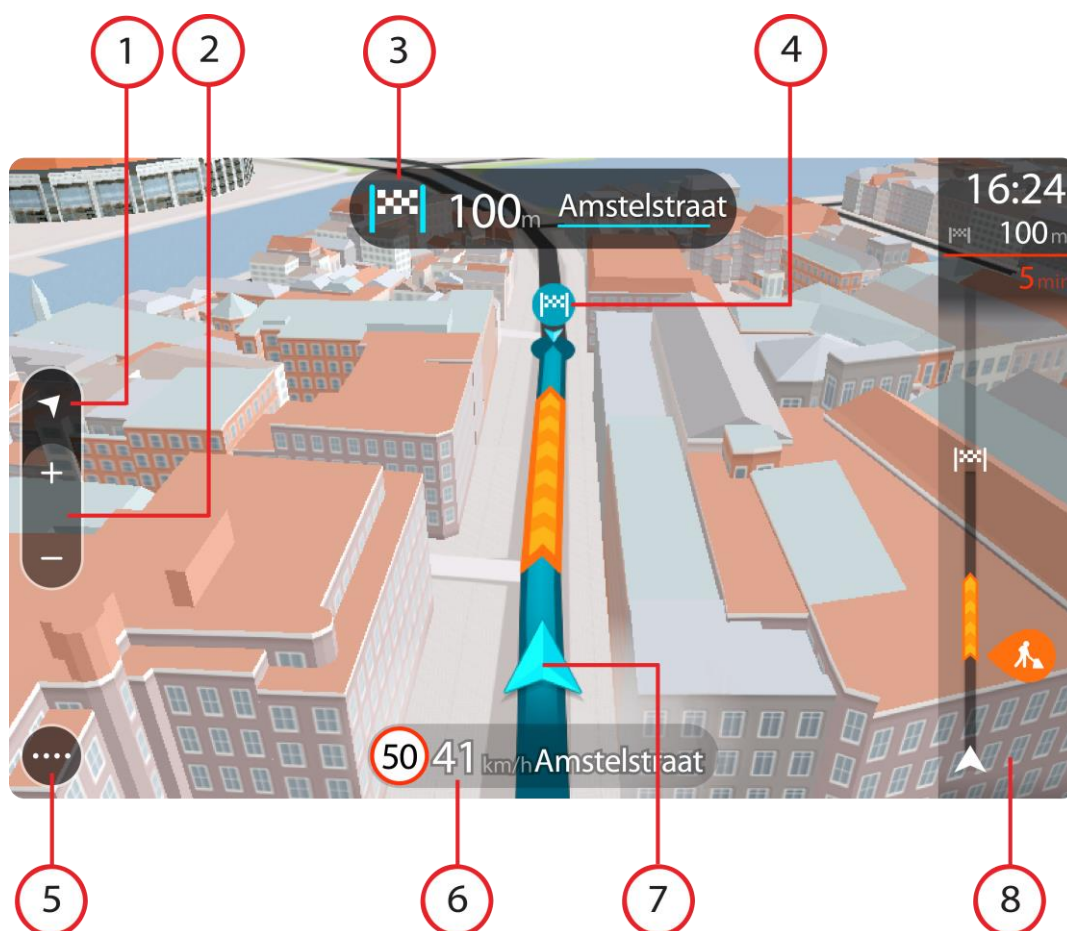

1. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning. När du kör och du är i vägledningsvisning roterar den lilla pilen för att visa dig din färdriktning i förhållande till norr där norr är upp.
2. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.

Tips! På vissa enheter kan du även [nypa](#) för att zooma in och ut.

3. Instruktionsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Riktningen på nästa sväng.
 - Avståndet till nästa sväng.

- Namnet på nästa väg på din rutt.
- Körfältsvägledning i vissa korsningar.

Obs! Välj instruktionsfönstret för att se en lista över de stegvisa textanvisningarna för din planerade rutt.

4. Ruttsymboler. Symboler används på rutten för att visa startplats, [stopp](#) och destination.
5. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att visa [huvudmenyn](#).
6. Hastighetsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Hastighetsbegränsningen på platsen.
 - Din aktuella hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret orange.
 - Namnet på gatan du kör på.
 - Fartkamerans eller riskzonens rapportknapp.
7. Nuvarande plats. Den här symbolen visar din nuvarande plats. Välj symbolen eller hastighetsfönstret för att öppna [snabbmenyn](#).

Obs! Om din Rider inte kan hitta din plats visas symbolen grå.

Obs! Du kan inte ändra aktuell platssymbol.

8. Ruttfält. [Ruttfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Viktigt! För att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation, ändra inställningen för [Ruttinformation](#).

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Tips! Du kan också välja att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation (inte tillgängligt på alla enheter eller appar).

Obs! [Avståndet framåt som visas av ruttfältet](#) beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Om du har [stopp](#) på rutten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus - om din Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- En snabbare rutt om det är trafik på din rutt.
- [Stoppen](#) på rutten.

Tips! Om du snabbt vill ta bort ett stopp väljer du det i ruttfältet och använder popup-menyn.

- [Bensinstationer längs med rutten.](#)
- [TomTom Traffic](#) tillbud.
- TomTom [Fartkameror](#) och [Faroazoner](#).
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på rutten. För trafik tillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på ruttfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på rutten, inklusive information som tillhandahålls av historisk väganvändning visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafik tillbud](#).

Den undre delen av ruttfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Ruttfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Avstånd och ruttfält

Avståndet framåt som visas på ruttfältet beror på ruttens längd eller ruttens återstående avstånd.

- För återstående avstånd som är längre än 50 km (31 miles) visas endast nästa 50 km (31 miles). Destinationsikonen visas inte.

Tips! Du kan rulla ruttfältet för att se hela rutten (inte tillgängligt i iOS).

- För återstående avstånd mellan 10 km (6 miles) och 50 km (31 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen visas fäst överst på ruttfältet.
- För återstående avstånd mindre än 10 km (6 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen flyttas mot pilsymbolen när du kommer närmare destinationen.

Den övre halvan av ruttfältet visar dubbelt så långt avstånd som den nedre halvan, se nedanstående exempel:

- Ett återstående avstånd på 50 km i ruttfältet delas upp i 34 km (21 miles) på den övre halvan och 16 km (9 miles) på den nedre halvan.
- Ett återstående avstånd på 10 km i ruttfältet delas upp i 6,6 km (4 miles) på den övre halvan och 3,3 km (2 miles) på den nedre halvan.

Ruttfältet uppdateras hela tiden medan du kör.

Snabbmenyn

För att öppna snabbmenyn väljer du symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.

Sedan kan du göra något av följande:

- [Markera en plats](#)

- Rapportera en ny fartkamera
- [Ändra en hastighetsbegränsning](#)
- [Undvik en blockerad väg](#)
- Se din nuvarande plats eller din latitud/longitud om du inte är på en namngiven väg.

Huvudmenyn har mindre knappar och symboler

I [kartvyn](#) eller [vägledningssvyn](#) väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande knappar och symboler är tillgängliga på huvudmenyskärmen, utöver [navigeringsknapparna](#):

	Välj den här knappen om du vill öppna menyn Inställningar .
	Välj den här knappen om du vill öppna menyn Hjälp . Hjälpmenyn innehåller anvisningar för hur Rider används, tillsammans med annan information om enheten, till exempel kartversion, enhetens serienummer och juridisk information.
	Välj den här knappen för att ordna om knapparna i huvudmenyn.
	Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.
	Välj den här knappen för att återgå till kartvyn eller vägledningssvningen .
	Symbolen visar status för Bluetooth-anslutningen när du använder en smartphone för att ansluta till TomTom-tjänster .
	Den här symbolen visar strömnivån för batteriet i Rider.
	Den här symbolen visar att Rider är ansluten till TomTom-tjänster .
	Den här symbolen visar att Rider inte är ansluten till TomTom-tjänster .
	Den här symbolen visar att Rider är ansluten till MyDrive .
	Den här symbolen visar att Rider inte är ansluten till MyDrive .



Den här knappen visar att du kommer att höra talade instruktioner. Välj knappen för att stänga av talade instruktioner. Då hör du inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. trafikinformation och varningsljud.

Tips! Du kan välja vilken typ av instruktioner du vill höra. Välj [Röster](#) på menyn Inställningar och välj vilka instruktioner du vill höra.



Den här knappen visar att du inte kommer att höra talade instruktioner. Välj den här knappen för att slå på talade instruktioner.



Den här knappen visar att skärmen använder dagfärger. Välj knappen för att minska ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i mörkare färger.

När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel, är det enklare att se skärmen och mindre distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas.

Tips! Enheten växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tiden på dygnet. Om du vill stänga av den här funktionen väljer du Utseende och sedan Skärm på [Inställningar](#)-menyn och stänger av **Växla till nattfärger när det är mörkt**.



Den här knappen visar att skärmen använder nattfärger. Välj knappen för att öka ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i ljusare färger.



Välj denna knapp för att uppdatera skärmen.

Volymkontroll

På kartan eller i vägledningsvisningen väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Välj och skjut volymkontrollen för att ändra volymen på de talade instruktionerna och varningarna. Om de talade instruktionerna är avstängda ändras fortfarande volymen på varningarna med volymkontrollen.



Använda handrörelser

Du använder gester för att styra Rider.


I den här användarhandboken för du lära dig hur du kontrollerar din Rider med handrörelser. Nedan följer en förklaring för varje handrörelse.

Dubbeltrycka




Tryck med ett finger på skärmen två gånger i snabb följd.

Exempel på när du kan använda det här: Zooma in på kartan.

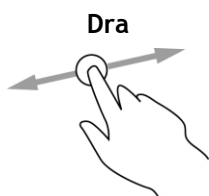

Dra

Sätt ett finger på skärmen och dra det över skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla i kartan.

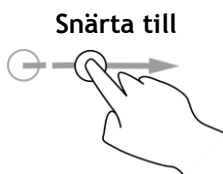

Snärta till

Snärta till med ett finger tvärsöver skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla ett stort avstånd på kartan.

Tips! Funktionen är inte tillgänglig på alla enheter.



Tryck och håll

Sätt ett finger på skärmen i mer än en halv sekund.
Exempel på när du kan använda det här: Öppna popup-menyn för en plats på kartan.

Pinch to Zoom



Tryck på skärmen med tummen och ett finger. Dra isär för att zooma in och dra ihop för att zooma ut.

Exempel på när du kan använda det här: Zooma in och ut på kartan.

Tips! Pinch to Zoom är inte tillgängligt på alla enheter. När Pinch to Zoom inte är tillgängligt kan du använda zoomknapparna för att zooma in och ut.

Tryck eller välj



Tryck med ett finger på skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Välja ett objekt i huvudmenyn.

Ändra om knapparna i huvudmenyn

Så här ordnar du om knapparna i huvudmenyn så att de passar dina önskemål:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Håll knappen du vill ändra om intryckt i två sekunder.

Tips: Alternativt kan du välja Redigera i huvudmenyn.



Menyknappen visas med vänster- och högerpilarna.

3. Tryck på den vänstra eller den högra pilen på menyknappen för att flytta knappen till en ny plats i menyn.
4. Välj och flytta andra knappar så att de placeras i den ordning du vill ha dem.
5. Välj Klar.

Trafik

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic är en TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid.

I kombination med data om historisk väganvändning hjälper TomTom Traffic dig att planera bästa möjliga rutt till din destination med hänsyn till den senaste trafikinformationen och vädret.

TomTom Rider tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar, kraftigt regn, snö eller incidenter påträffas längs den aktuella ruten erbjuder Rider ett alternativ för omplanering av ruten så att du kan försöka undvika förseningar.

Viktigt: När du närmar dig en snabbare alternativ rutt får du nu en extra varning i ruttfältet och du kan se den alternativa ruten tydligt i vägledningsvisningen och kartvyn. För att godkänna en snabbare rutt styr du bara mot den alternativa ruten när du närmar dig den så väljer enheten den.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#) och inloggad på ett TomTom-konto.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga på alla enheter.

Obs! Vissa TomTom-tjänster är eventuellt inte tillgängliga på din aktuella plats.

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Tips! Du kan också välja att se ett bredare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation (inte tillgängligt på alla enheter eller appar).

Obs! [Avståndet framåt som visas av ruttfältet](#) beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Om du har [stopp](#) på ruten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus - om din Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- En snabbare rutt om det är trafik på din rutt.

- [Stoppen](#) på rutten.

Tips! Om du snabbt vill ta bort ett stopp väljer du det i ruttfältet och använder popup-menyn.

- [Bensinstationer längs med rutten.](#)
- [TomTom Traffic](#) tillbud.
- TomTom [Fartkameror](#) och [Faroazoner](#).
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på rutten. För trafik tillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på ruttfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på rutten, inklusive information som tillhandahålls av historisk väganvändning visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafik tillbud](#).

Den undre delen av ruttfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.


Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Ruttfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Titta på trafik på kartan

Trafik tillbud visas på kartan. Om flera trafik tillbud överlappar visas tillbudet med högst prioritet - till exempel har en stängd väg högre prioritet än vägarbeten eller ett avstängt körfält.

Tips! Välj ett tillbud på kartan för att se mer detaljerad information.

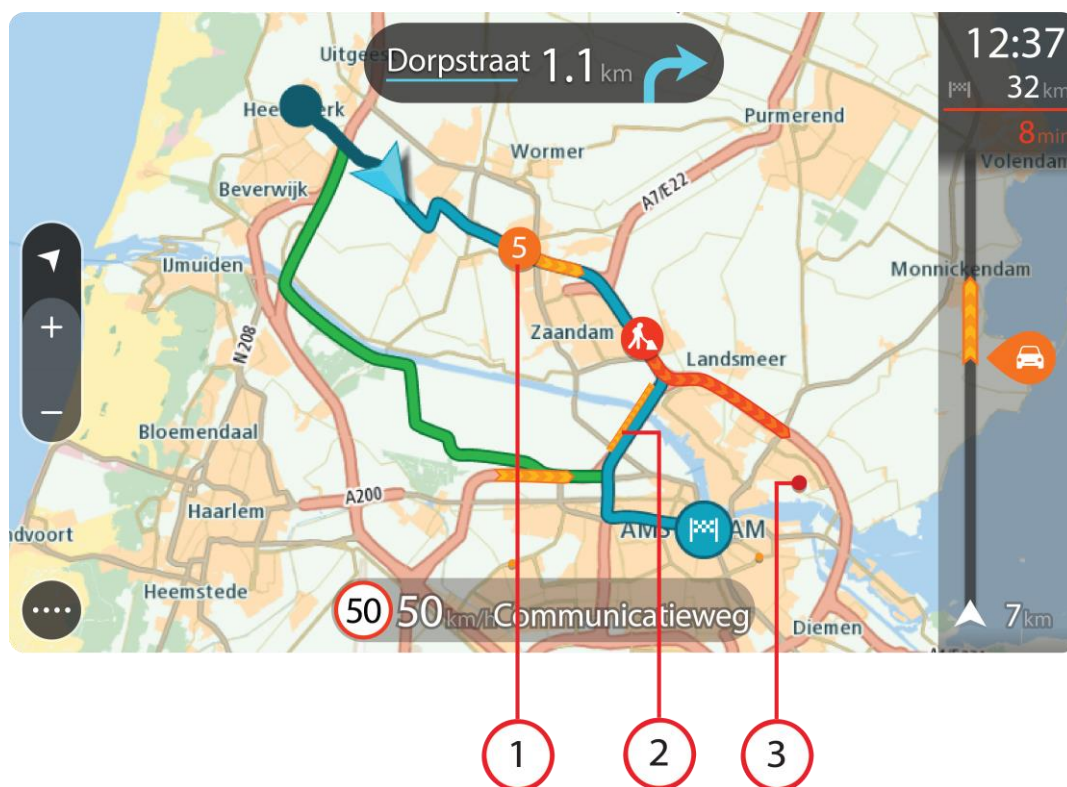

1. Trafiktillbud som påverkar din rutt i din körriktning.

En symbol eller en siffra i början av tillbudet visar typen av tillbud eller förseningen i minuter, till exempel 5 minuter.

Färgen för tillbudet visar trafikhastigheten relativt högsta tillåtna hastighet på den platsen, där rött är långsammast. Ränderna på trafikstockningen är animerade för att visa trafikhastigheten om det är tillämpligt.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafiktillbud](#).

2. Trafiktillbud på rutten men i motsatt körriktning.
3. Trafiktillbud på vägar som inte är synliga för din aktuella zoomnivå.

Titta på trafik på rutten


Information om trafiktillbud på rutten visas i ruttfältet på höger sida om kartan och vägledningsvisningen.

[Ruttfältet](#) ger information om trafikförseningar under tiden du kör, med symboler som visar var varje trafiktillbud finns på rutten. När du använder kartvisning kan du också välja symboler på själva kartan.

Obs! Om Rider inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Om du vill ha mer information om ett tillbud väljer du ett tillbud i ruttfältet. Kartan öppnas inzoomad på tillbudet och en informationspanel som visar detaljerad information om trafiktillbudet öppnas.

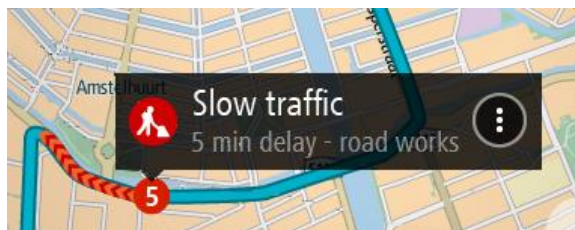

Informationen som visas omfattar:

- Orsaken till trafiktillbudet - till exempel olycka, vägarbeten, stängt körfält eller väder.
- Tillbudets allvarlighetsgrad - långsam trafik, köbildning eller stillastående trafik.
- Förseningstid.
- Tillbudets längd.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafiktillbud](#).

Välj bakåtknappen för att gå tillbaka till vägledningsvisningen.

Trafiktillbud

Följande symboler för trafiktillbud används i kartvyn och i ruttfältet för att visa orsaken till en trafikstockning:

	Trafik
	Olycka
	Farliga förhållanden
	Vägarbeten
	Stängt körfält
	Stängd väg
	Regn
	Dimma
	Is eller snö
	Blåst

Symbolen eller siffran i början av tillbudet visar typen av tillbud eller förseningen i minuter, till exempel 4 minuter.

Färgen för tillbudet visar trafikhastigheten relativt högsta tillåtna hastighet på den platsen, där rött är långsammast. Ränderna på trafikstockningen är animerade för att visa trafikhastigheten om det är tillämpligt.

	Trafikhastigheten är 0 % till 20 % av tillåten hastighet
	Trafikhastigheten är 20 % till 40 % av tillåten hastighet
	Trafikhastigheten är 40 % till 100 % av tillåten hastighet
	Trafikhastigheten är normal.
	Väg avstängd, ingen trafik.

Varning när du närmar dig en trafikstockning

En varning visas när du närmar dig en trafikstockning. Du varnas på flera sätt:



- En varningssymbol visas i [ruttfältet](#).
- Ruttfältet zoomas in till början av trafikstockningen.
- Avståndet till början av trafikstockningen visas i ruttfältet.
- Vägens färg i ruttfältet ändras till orange eller röd beroende på trafikstockningens allvarlighetsgrad.
- Ruttfältets bakgrundsfärg ändras till röd om du kör för snabbt mot trafikstockningen.
- Du hör en varningssignal.

[Om du vill ändra hur du varnas](#) väljer du **Ljud & varningar** på [Inställningar](#)-menyn.

Undvika en trafikstockning på rutten

Du kan undvika en trafikstockning på rutten.

Obs! Ibland är den snabbaste rutten fortfarande den med trafikstockningen.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt trafikstockningen om det inte finns någon.

Undvika en trafikstockning med hjälp av ruttfältet

1. I ruttfältet väljer du symbolen för trafikstockningen som du vill undvika.
Trafikstockningen visas på kartan.

2. Välj popup-menyknappen.



3. Välj **Undvik** i popup-menyn.

En ny rutt hittas som undviker trafikstockningen.

Undvika en trafikstockning med hjälp av kartan

1. I kartvyn zoomar du in och väljer den trafikstockning som är på rutten.
Trafikstockningen med en informationspanel visas på kartan.
2. Välj popup-menyknappen.



3. Välj **Undvik**.

En ny rutt hittas som undviker trafikstockningen.

Avancerad körfältsvägledning

Obs! Körfältsvägledning är inte tillgängligt för alla korsningar eller i alla länder.

Avancerad körfältsvägledning hjälper dig att förbereda dig inför motorvägsavfarter och korsningar genom att visa rätt körfält för din planerade resväg.

När du närmar dig en avfart eller korsning visar skärmen körfältet du ska använda.

Tips! Om du vill stänga körfältsöversikten väljer du någonstans på skärmen.

Du kan välja att se en delad skärm med vägledningsvisningen till vänster och körfältsvägledning till höger, eller fullskärm med bara körfältsvägledning. Du kan också stänga av körfältsvägledning. Gå till **Utseende** i [Inställningar](#) för att ändra inställningen **Förhandstitt, motorvägsavfart**.

Tidsberoende hastighetsgränser

Vissa hastighetsgränser beror på vilken tid på dagen det är. Du kan till exempel se att hastighetsgränsen i närheten av skolor minskar till 40 km/h mellan 8 och 9 på morgonen och 15 och 16 på eftermiddagen. Då det är möjligt ändras hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret och visar dessa varierande hastighetsgränser.

Vissa hastighetsgränser ändras beroende på körförhållanden. Hastighetsgränsen kan till exempel minska om det finns hård trafik, eller om väderförhållandena är dåliga. Dessa varierande hastighetsgränser visas inte i hastighetsfönstret. Hastigheten som visas i hastighetsfönstret är högsta tillåtna hastighetsgräns under goda körförhållanden.

Viktigt! Hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret är bara en indikation. Du måste alltid följa den verkliga hastighetsgränsen för vägen du befinner dig på och rådande körförhållanden.

Synkronisera med hjälp av TomTom MyDrive

Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive är det enkla sättet att ställa in en destination, dela platser och favoriter och spara din personliga navigeringsinformation. MyDrive synkar TomTom Rider med ditt TomTom-konto. Du kan använda MyDrive i en webbläsare eller på en dator eller som mobilapp på en smartphone eller surfplatta.

Viktigt! Du behöver en kompatibel navigator för att använda TomTom MyDrive.

Använd TomTom MyDrive för att göra följande:

- Söka efter en destination på MyDrive-kartan och skicka den till Rider. Du kan köra till destinationen och den sparas också i [Mina platser](#) och i Senaste destinationer i huvudmenyn.
- Planera en rutt med stopp på MyDrive-kartan och skicka den till din Rider.
- Synka community-IP-listfiler från MyDrive-kartan till Rider. IP-listorna lagras i Mina platser och platserna visas på kartan.
- Sök efter en IP i MyDrive och synka den med Rider.
- Spara alla dina platser i Mina platser kontinuerligt till MyDrive. Du kan visa alla dina platser i Mina platser på MyDrive-kartan.
- Återställ dina platser i Mina platser och intressepunkter automatiskt från MyDrive till Rider efter en återställning.

Om du vill aktivera MyDrive på Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#).

Obs! På modellerna START 42/52, START 40/50/60 och GO 51/61 minskas ljusstyrkan automatiskt när du ansluter enheten till datorn.

Loggar in på MyDrive

Du måste logga in på MyDrive för att synka till ditt TomTom-konto. När du loggar in på ditt konto från din navigator, webbläsare eller MyDrive-appen sker synkningen med ditt TomTom-konto automatiskt.

Logga in på MyDrive på Rider

1. Välj **TomTom-tjänster** i huvudmenyn.
2. Välj **MyDrive**.
3. Ange e-postadressen och lösenordet som du använder för ditt TomTom-konto.
4. Välj **Logga in**.
Din Rider ansluter till ditt TomTom-konto.
5. Återgå till kartvyn.
Din Rider sparar automatiskt din personliga navigeringsinformation till ditt TomTom-konto.

Logga in på MyDrive med en webbläsare eller MyDrive-appen

Logga in med e-postadressen och lösenordet för ditt TomTom-konto. När du är inloggad kan du se din personliga navigeringsinformation från dina navigatörer, och du kan välja destinationer samt skapa platser för att synka med dina navigatörer.

Ställa in en destination med MyDrive

När du är inloggad på MyDrive med en webbläsare eller MyDrive-appen kan du välja din destination på kartan och skicka den till din navigator. När din navigator är inloggad på ditt TomTom-konto synkroniserar din enhet med MyDrive och tar emot destinationen.

1. Logga in på ditt TomTom-konto i en webbläsare eller med MyDrive-appen.
2. Välj en destination på kartan.

Tips! Du kan söka efter en destination eller flytta kartan och välja en destination. Du kan även välja en destination från Senaste destinationer i huvudmenyn eller i listan Mina platser.

3. Klicka på platsen, öppna sedan popup-menyn och välj **Skicka till enhet**.
Destinationen skickas till ditt TomTom-konto.
4. Logga in på MyDrive på Rider.
Din Rider synkar med ditt TomTom-konto och tar emot den nya MyDrive-destinationen.
Meddelandet **Du har mottagit en ny destination** visas. En rutt planeras automatiskt till MyDrive-destinationen.

Tips! Alla MyDrive-destinationer sparas i Senaste destinationer i huvudmenyn och i [Mina platser](#).

Planera en rutt med stopp med hjälp av MyDrive

När du är inloggad på MyDrive med en webbläsare kan du skapa en rutt med stopp och skicka den till din navigator. När din navigator är inloggad på ditt TomTom-konto synkroniserar din enhet med MyDrive och tar emot destinationen.

Skapa en rutt med stopp

1. Logga in på ditt TomTom-konto i en webbläsare.
2. Välj en destination på kartan.

Tips! Du kan söka efter en destination eller flytta kartan och välja en destination på kartan. Du kan även välja en destination från Senaste destinationer i huvudmenyn eller i listan Mina platser.

3. På kartan väljer du ett stopp på samma sätt som du valde din destination och välj sedan **Lägg till stopp**.
Stoppet läggs till i rutten.
Rutten väljs och popup-menyn visar **Skicka rutt till enheten**.
4. Du kan lägga till fler stopp på rutten om du vill.
5. I popup-menyn väljer du **Skicka rutt till enheten**.
Destinationen och stoppen skickas till TomTom-kontot.
6. Logga in på MyDrive på Rider.
Din Rider synkroniserar med ditt TomTom-konto och tar emot den nya MyDrive-destinationen och stoppen.
Meddelandet **Du har mottagit en ny rutt** visas. En rutt planeras automatiskt till MyDrive-destinationen och stoppen.

Tips! Alla MyDrive-destinationer sparas i Senaste destinationer i huvudmenyn och i [Mina platser](#).

Tips! Du kan spara rutten med stopp i Mina rutter.

Ordna om stoppen på en rutt

1. I **Planera en rutt** i huvudmenyn i My Drive placerar du musmarkören över ett stopp eller destinationen.

2. Flytta markören åt vänster tills den ändras till en handsymbol.
3. Klicka på och dra varje stopp eller destinationen till den ordning du vill köra till dem.
Varje gång du flyttar ett stopp eller destinationen räknas rutten om med stoppen i ändrad ordning.
Det sista stoppet i listan blir din destination.

Visa en planerad destination i MyDrive

När du planerar en rutt i Rider synkas destinationen med ditt TomTom-konto. Du kan se destinationen när du är inloggad på MyDrive i en webbläsare eller när du använder MyDrive-appen.

Rensa en MyDrive-destination

1. Kontrollera att du är inloggad på MyDrive på Rider.
2. Välj **Aktuell rutt** i huvudmenyn för att öppna menyn Aktuell rutt.
3. Välj **Rensa rutt** för att rensa den aktuella planerade rutten.
Din enhet återgår till [kartvyn](#). Din rutt har rensats från Rider och ditt TomTom-konto.

Tips! Alla MyDrive-destinationer sparas i Senaste destinationer i huvudmenyn och även i [Mina platser](#).

Ta bort en MyDrive-destination från Mina platser

1. Välj **Senaste destinationer** i huvudmenyn.

Tips! Du kan också välja **Mina platser** och sedan **Senaste destinationer**.

2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de platser som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Ange en telefonkontakt som din destination med MyDrive-appen

När du är inloggad i MyDrive-appen kan du välja en kontakt i telefonens kontaktlista för att ange destinationen. Din kontakt måste ha en fullständig adress i rätt ordning. Destinationen visas på kartan och du kan skicka den till din navigator. När din navigator är inloggad på ditt TomTom-konto synkroniserar din enhet med MyDrive och tar emot destinationen.

1. Använd MyDrive-appen för att logga in på ditt TomTom-konto.
2. I MyDrive-appmenyn väljer du **Kontakter**.
3. Välj kontakten som du vill visa som din destination.
Kontaktens plats visas på kartan.
4. Klicka på platsen, öppna sedan popup-menyn och välj **Skicka till enhet**.
Destinationen skickas till ditt TomTom-konto.
5. Logga in på MyDrive på Rider.
Din Rider synkar med ditt TomTom-konto och tar emot den nya MyDrive-destinationen.
Meddelandet **Du har mottagit en ny destination** visas. En rutt planeras automatiskt till MyDrive-destinationen.

Tips! Alla MyDrive-destinationer sparas i Senaste destinationer i huvudmenyn och i [Mina platser](#).

Sök efter och synka platser med MyDrive

När du är inloggad på TomTom MyDrive kan du söka efter platser i [MyDrive](#) och synka dem med Rider [Mina platser](#).

1. Logga in på ditt TomTom-konto i en webbläsare eller med MyDrive-appen.
2. Välj en destination på kartan.

Tips! Du kan söka efter en destination eller flytta kartan och välja en destination. Du kan också välja en destination från listan Mina platser.

3. Klicka på platsen, öppna sedan popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**. Platsen visas i listan **Favoriteri My Places**-menyn i MyDrive.
4. Logga in på MyDrive på Rider.
Din Rider synkar med ditt TomTom-konto och tar emot den nya **Favorit**-platsen. Platsen lagras i [Mina platser](#).

Synka platser i Mina platser med MyDrive

När du är inloggad på MyDrive på Rider synkas platserna du har lagt till i [Mina platser](#) automatiskt med ditt TomTom-konto. Du kan se dina platser i Mina platser och [IP-platslistor](#) när du är inloggad på MyDrive i en webbläsare eller när du använder MyDrive-appen.

Importera en community-IP-lista

Du kan söka efter samlingar av intressepunkter från användarna på internet och läsa in dem till [Mina platser](#) genom att använda MyDrive i en webbläsare. En IP-samling kan exempelvis innehålla campingplatser och restauranger i området du reser i, och tillhandahålla ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva söka efter platsen varje gång.

Tips! En del TomTom-navigаторer har förinstallerade IP-listor.

Rider använder .OV2-filer för IP-samlingar.

Obs! Din Rider behöver minst 400 MB ledigt utrymme innan .OV2- och .GPX-filerna kan importeras. Om meddelandet **Du behöver mer utrymme** visas bör du göra utrymme tillgängligt genom att ta bort oönskade .OV2- eller .GPX-filer med hjälp av MyDrive eller radera innehåll på enheten, till exempel radera en karta du inte använder.

Om du vill läsa in en .OV2-fil till Rider gör du så här:

1. Logga in på ditt TomTom-konto i en webbläsare.
2. Välj **IP-filer** i menyn **Mina platser**.
3. Välj **Importera IP-fil** och bläddra till din .OV2-fil.

Tips! Namnet på platslistan i Mina platser blir samma som namnet på .OV2-filen. Redigera namnet på filen så att du enkelt känner igen det i Mina platser.

4. Kontrollera att du är inloggad på MyDrive på Rider.
Din Rider synkar med ditt TomTom-konto och tar emot den nya IP-filen.

Obs! Vissa .OV2-filer är stora och det kan ta lång tid att läsa in dem. Kontrollera att du synkar Rider innan du börjar köra.

5. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
Den nya IP-listan visas i listan **Platser**.
6. Välj din nya IP-lista.
Din nya IP-lista öppnas och visar alla intressepunkter i listan. Välj kartvy för att visa alla intressepunkter på kartan.

Ta bort en community-IP-lista

Du kan bara ta bort en inläst IP-lista från Rider med hjälp av MyDrive i en webbläsare.

Gör så här för att ta bort en IP-lista:

1. Logga in på ditt TomTom-konto i en webbläsare.
2. I menyn **Mina platser** väljer du **IP-filer**.
3. Välj IP-filen du vill ta bort och välj sedan **Ta bort**.
4. Kontrollera att du är inloggad på MyDrive på Rider.
IP-listan tas bort från listan Mina platser.

Importera en GPX-spårfil

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer innehåller en mycket detaljerad inspelning av en rutt, inklusive platser utanför vägen. En GPX-fil kan till exempel innehålla en turistrutt eller en önskad fast rutt. Du kan söka efter samlingar av .GPX-filer på internet och läsa in dem till [Mina rutter](#) med MyDrive i en webbläsare. GPX-filer blir spår efter import.

Spår har en början och ett slut men inga stopp, och det finns en fast kartberoende rutt mellan dessa punkter. Enheten följer den här fasta rutten så nära som möjligt. Du kan redigera spår med verktyg som [Tyre Pro](#).

Använda GPX-filer

Du kan använda MyDrive på din dator och importera .GPX-spårfiler till TomTom-enheten. Spåren sparas i menyn Mina rutter. Enheten navigerar exakt längs GPX-spåret och ger inte möjlighet till omplanering av rutten, även om en snabbare rutt finns tillgänglig.

Importera en GPX-spårfil

Obs! Din Rider behöver minst 400 MB ledigt utrymme innan .OV2- och .GPX-filerna kan importeras. Om meddelandet **Du behöver mer utrymme** visas bör du göra utrymme tillgängligt genom att ta bort oönskade .OV2- eller .GPX-filer med hjälp av MyDrive eller radera innehåll på enheten, till exempel radera en karta du inte använder.

Så här importerar du en .GPX-fil med MyDrive:

1. Anslut Rider till din dator med [MyDrive Connect](#).
2. I MyDrive väljer du **Mina rutter**.
3. Välj **Importera en GPX-fil** och bläddra till din .GPX-spårfil.

Tips! Namnet på spårlistan i Mina rutter blir samma som namnet på .GPX-filen. Redigera namnet på filen så att du enkelt känner igen det i Mina rutter.

Ditt nya spår visas i listan Mina rutter.

4. Vänta på att spårfilen laddas upp till din Rider.
5. Öppna [Mina rutter](#).

Ditt importerade spår visas i listan Mina rutter.

Ta bort en GPX-spårfil

Du kan bara ta bort en inläst GPX-spårfil när Rider är ansluten till din dator med [MyDrive Connect](#).

Gör så här för att ta bort en IP-lista:

1. Anslut Rider till din dator med [MyDrive Connect](#).
2. I MyDrive väljer du **Mina rutter**.

3. Välj spårfilen du vill ta bort och välj sedan **Ta bort**.
Spåret tas bort från listan Mina rutter.

Spara och återställ din personliga navigeringsinformation

När du är inloggad på MyDrive på Rider sparas din personliga information kontinuerligt och automatiskt till ditt TomTom-konto.

Om du återställer Rider eller loggar in på MyDrive på en annan enhet, återställs din sparade personliga navigeringsinformation till Rider eller den andra enheten.

Följande personliga navigeringsinformation sparas till ditt TomTom-konto:

- MyDrive-destinationer.
- Alla sparade platser i [Mina platser](#).
- Alla importerade [IP-platslistor](#).
- Alla importerade spår.

Tips! MyDrive [synkar även dina platser](#) i Mina platser med ditt TomTom-konto. Du kan se dina platser i Mina platser och IP-platslistorna som du har importerat i MyDrive i en webbläsare eller i MyDrive-appen.

Se till att det finns åtminstone 400 MB ledigt utrymme på din enhet innan du synkar den med MyDrive. Om det inte finns tillräckligt med utrymme synkas inte MyDrive-informationen. Du kan kontrollera tillgängligt utrymme genom att gå till **Om** i menyn **Hjälp** på enheten.

Obs! Det kan ta tid att synkronisera mycket information med enheten.

Snabbsökning

Välja vilken sökning du ska använda

Följande två typer av sökning finns:

- **Snabbsökning**
Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.
- **Steg-för-steg-sökning**
Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.

Du kan ändra typ av sökning under **System** på menyn [Inställningar](#).

Använda snabbsökning

Om sök

ENDAST SNABBSÖKNING

Du kan använda sökfunktionen för att hitta ett brett utbud av platser och sedan navigera till dem. Du kan söka efter följande:

- En specifik adress, skriv till exempel **123 Oxford Street, London**.
- En del av en adress, skriv till exempel **Oxford St Lon**.
- En typ av plats, skriv till exempel **bensinstation** eller **restaurang**.
- En namngiven plats, skriv till exempel **Starbucks**.
- Ett postnummer, skriv till exempel **W1D 1LL** för Oxford Street, London.

Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel **1017CT 35**. För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

- En stad för att navigera till stadskärnan, skriv till exempel **London**.
- En IP (intressepunkt) nära din nuvarande plats, skriv till exempel **restaurang nära mig**.
- En kartkod, skriv till exempel **WH6SL.TR10**
- Latitud- och longitudkoordinater, skriv till exempel:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34".

Ange sökvillkor

ENDAST SNABBSÖKNING

Välj **Sök** på [huvudmenyn](#) för att börja söka efter adresser och intressepunkter. Sökskärmen öppnas och visar tangentbordet och följande knappar:



1. Bakåtknappen.

Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

2. Sökruta.

Ange ditt sökvillkor här. Medan du skriver visas matchande adresser och intressepunkter.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Tips! Välj ett ord du redan har skrivit för att placera pekaren om du vill redigera. Du kan sedan infoga eller ta bort tecken.

3. Knapp för typ av sökning.

Du kan söka i hela den aktuella kartan eller i ett visst område, som en ort eller kommun, eller nära din destination. Välj den här knappen för att ändra typ av sökning till något av följande:



Hela kartan

Välj det här alternativet för att söka hela den aktuella kartan utan någon begränsning av sökraden. Din nuvarande plats är i mitten av sökningen. Resultatet ordnas efter exakt matchning.



Nära mig

Välj det här alternativet för att söka med aktuell GPS-position som sökningens mitt. Resultatet ordnas efter avstånd.



I stad

Välj det här alternativ för att använda en stad eller ort som centrum för sökningen. Du måste ange namn på staden eller orten med tangentbordet. När du har valt stad eller ort från resultatlistan kan du söka efter en adress eller IP i den staden/orten.



Längs rutt

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att söka längs rutten efter en särskild typ av plats, till exempel bensinstationer. Ange platsen när du uppmanas att göra det och välj den sedan i den högra kolumnen för att utföra sökningen.



Nära destination

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att använda destinationen som centrum för sökningen.



Latitud Longitud

Välj det här alternativet för att ange ett par latitudkoordinater.

4. Visningsknapp.

Välj den här knappen för att återgå till [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#).

5. 123?!=knapp.

Välj den här knappen för att använda siffror och symboler på tangentbordet. Välj =<-knappen för att växla mellan siffror och fler symboler. Välj ABC-knappen för att gå tillbaka till det vanliga tangentbordet.

6. Knapp för tangentbordslayout.

Välj den här knappen för att ändra tangentbordslayout till ett annat språk. Du kan välja upp till fyra layouter från listan. Om du har fler än en layout vald, öppnas en popup-meny när du trycker på knappen för tangentbordslayout så att du snabbt kan växla mellan valda tangentbordslayouter. [Tryck och håll](#) den här knappen för att gå direkt till listan med alla layouter.

7. List-/kartknapp.

Välj den här knappen för att växla mellan att visa resultat i en lista eller visa resultat på kartan.

8. Knapp för att visa/dölja tangentbord.

Välj den här knappen för att visa eller dölja tangentbordet.

Tips! Välj Shift-knappen en gång för att nästa bokstav du skriver ska vara med stor bokstav. [Dubbeltryck](#) på Shift-knappen för att använda Caps-Lock där alla bokstäver skrivs med stor bokstav. Välj Shift-knappen en gång för att lämna Caps-Lock.

Tips! Om du vill avbryta en sökning väljer du knappen för karta/vägledningsvisning i det övre högra hörnet på skärmen.

Arbeta med sökresultat


ENDA ST SNABBSÖKNING

Dina sökresultat visas i två kolumner.


Adress- och ortmatchningar visas i den vänstra kolumnen och intressepunkter, typer av intressepunkter och platser visas i den högra kolumnen. Senaste destinationer och sparade platser visas också i dina sökresultat.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.


Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:

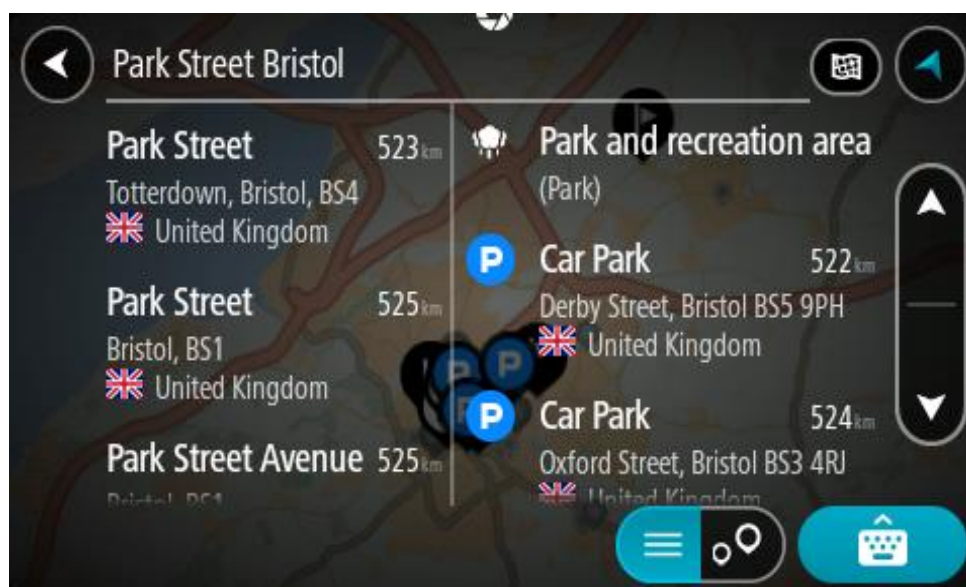

När du väljer en adress i listan med sökresultat kan du välja att visa den på kartan, lägga till en korsning eller planera en rutt till den valda platsen. För att få en exakt adress kan du lägga till husnumret.

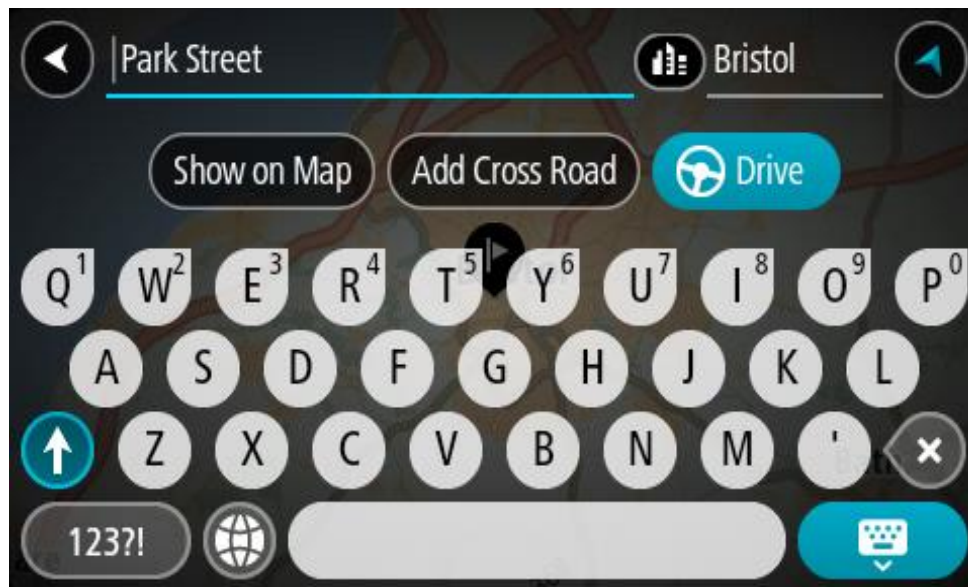

Om du visar resultatet på kartan kan du använda popup-menyn för att [lägga till platsen](#) till Mina platser. Om en rutt redan har planerats kan du lägga till platsen till din aktuella rutt.

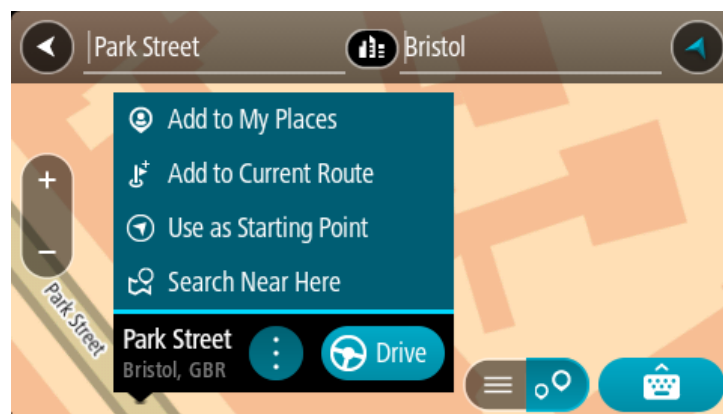

Obs! De bästa sökresultaten visas på kartan. När du zoomar in visas de lägre rankade sökresultaten gradvis.

Om postnummer

När du söker med ett postnummer beror resultatet på vilken typ av postnummer som används i det land du söker i.

Följande typer av postnummer används:

- Postnummer som navigerar dig till en gata eller del av en gata.
- Postnummer navigerar dig till ett område som exempelvis kan bestå av en stad, flera samhällen i ett glesbygdsområde eller distrikt i en stor stad.

Postnummer för gator

Länder som Nederländerna och Storbritannien använder den här typen av postnummer. När du söker med den här typen av postnummer anger du postnumret och lämnar ett blanksteg och sedan gärna husnummer. Till exempel "1017CT 35". Din enhet planerar då en rutt till ett specifikt hus eller byggnad på en specifik gata.

Postnummer för områden

Länder som Tyskland, Frankrike och Belgien använder den här typen av postnummer. Om du söker efter ett område med ett postnummer visar resultatet alla gator i ett stadsdistrikt, hela staden eller samhällena inom det postnumret.

När du använder snabbsökning kan du få resultat från flera länder om du anger ett postnummer för ett område.

Obs! Om du söker med hjälp av ett postnummer i ett visst område får du ingen specifik adress i resultatet.

Den här typen av postnummer är fortfarande mycket användbart för att minska antalet sökresultat. Till exempel så ger en sökning efter Neustadt i Tyskland en lång lista med möjliga resultat. Om du lägger till ett mellanslag följt av områdespostnumret minskas resultatet ned till det Neustadt du letar efter.

Ett annat exempel är att om du vill söka i en stad anger du ett områdespostnummer och väljer det stadscentrum du söker efter i resultatet.

Om kartkoder

ENDAST SNABBSÖKNING

I länder där vägar och hus inte har namn eller adresser kan du använda en kartkod i stället. En kartkod motsvarar en plats.

Varje plats på jorden, däribland öar och oljeriggar i havet, kan representeras av en kartkod. Kartkoder är korta och enkla att känna igen, komma ihåg och kommunicera. De är precisa på några meter, vilket är tillräckligt bra för vardaglig användning.

Gå till mapcode.com för instruktioner om hur du hittar kartkoden för en plats.

Kartkoder är mer precisa och mer flexibla än adresser på ett visitkort. Du kan välja en plats som du vill associera med din adress, till exempel huvudentrén eller entrén till en parkeringsplats.

Lista med IP-typikoner

Juridiska och finansiella tjänster



Domstol



Bankomat



Juridik - advokater



Finansinstitution



Juridik - övriga tjänster

Livsmedelstjänster



Närbutik



Snabbmatsrestaurang



Restaurang



Kinesisk restaurang

Logi



Hotell eller motell



Lyxhotell



Campingplats



Lågprishotell

Räddningstjänster



Sjukhus eller vårdcentral



Tandläkare



Polisstation



Veterinär



Läkare



Brandstation

Bilrelaterade tjänster



Utomhusparkering



Bensinstation



Parkeringshus



Biltvätt



Bilhandlare



Center för fordonsinspektion



Biluthyrning



Laddstation för elbilar



Parkering för hyrbilar



Bilverkstad

Andra tjänster



Ambassad



Tjänster för husdjur



Myndighet



Telekommunikation



Företag



Kommunal service



Postkontor



Apotek



Köpcentrum



Skönhetssalong



Turistinformation



Butik

Utbildning



Högskola eller universitet



Skola



Bibliotek



Konferensanläggning

Fritid



Kasino



Vingård



Teater



Turistattraktion



Biograf



Zoo



Konserthus



Nöjespark



Museum



Mässhall



Opera



Kulturcenter



Nattliv



Fritidsanläggning



Barnens gård

Sport



Idrottsplats



Simbassäng



Bergstopp



Vattensport



Strand



Tennisbana



Park eller rekreationsområde



Ishall



Båthamn eller marina



Idrottsanläggning



Idrottsarena



Golfbana

Religion



Kyrka



Gudstjänstlokal

Resor



Järnvägsstation



Bergspass



Flygplats



Naturskön eller panoramisk utsikt



Färjeterminal



Postnummer

Obs! Används inte i alla länder.



Gränspassage



Busstation



Vägtullsgrind



Rastplats



Bostadsområde



Stadscentrum



Laddstationer för elbilar



Parkering för lastbilar

Planera en rutt med snabbsökning

Använda förutsägelse av destination

Vad är förutsägelse av destination?

Din Rider kan lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser och den kan också föreslå destinationer när du startar enheten från viloläge, till exempel när du kör till arbetet på morgonen.

Gör dig redo för förutsägelse av destination

Innan du kan få din första föreslagna destination behöver enheten få lite tid på sig att lära sig dina vanor. Ju mer regelbundet du kör med din Rider, desto snabbare får du förslag och desto bättre kommer de föreslagna destinationerna att stämma.

Gör följande för att ta emot förutsagda destinationer:

- Förutsägelse av destination är PÅ som standard men om det har stängts av går du till [In-ställningar](#) > System > **Din information och sekretess**, och slår på **Behåll resehistorik på den här enheten för valfria funktioner**.
- Se till att ingen rutt är planerad.
- Om enheten har röststyrning slår du på den. Se till att ljudet inte är avstängt och att volymen är högre än 20 %.
- Kör några dagar och planera rutter till dina favoritdestinationer i Mina platser.

Använda förutsägelse av destination

Viktigt! Om enheten har röststyrning kan du säga "Ja" eller "Nej" eller välja knappen för **Ja** eller **Nej**.

Om enheten visar meddelandet "Vill du åka till X?" (X är en destination) har du 12 sekunder på dig att svara ja eller nej.

Tips! Om du inte svarar ja eller nej antar Rider att svaret är ja.

För att svara ja, säger du "Ja" eller väljer **Ja**. Enheten planerar en rutt till destinationen.

För att svara nej, säger du "Nej", väljer **Nej** eller trycker på skärmen för att återgå till kartan.

Slå av och på förutsägelse av destination

Du kan slå av och på förutsägelse av destination när som helst. Se [Ruttplanering](#) och Röststyrning (om enheten har röststyrning) för information om hur du aktiverar och inaktiverar den här funktionen.

Planera en rutt till en adress

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress med sökning:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Söskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e é ê ë och fler.



Du kan söka efter en adress, en stad, en kommun, ett [postnummer](#) eller en [kartkod](#).


Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel **1017CT 35**. För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver in adressen visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett adressförslag.



6. Ange ett husnummer om du har ett och inte har angett det än.



Om du inte har något husnummer, välj **Lägg till korsning** eller **Visa på kartan**.

Tips! Om du anger ett husnummer som inte hittas visas numret i rött. Det närmaste husnumret som hittas visas på knappen **Kör**. Du kan ange ett nytt husnummer eller välja **Kör** för att köra till närmaste husnummer.

7. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en stadskärna

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en stadskärna med sökning:

1. Välj huvudmenyknapen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den ort eller stad du vill planera en rutt till.

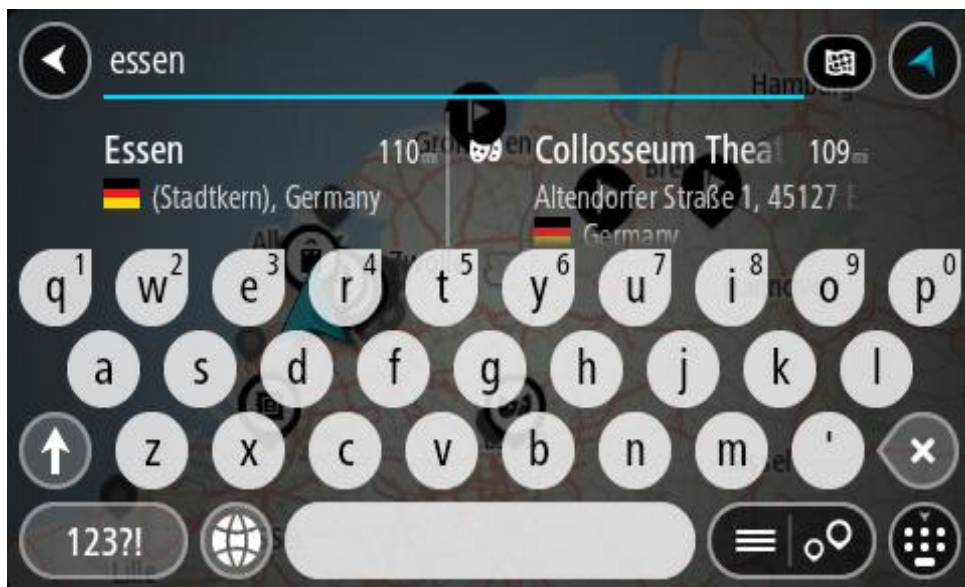

Du kan söka efter en stad, ort eller postnummer.


Tips! Om du vill söka efter en specifik stad kan du använda stadens postnummer eller land. Om du till exempel söker efter Essen får du många resultat. Om du söker efter Essen 2910 eller Essen Belgien kommer den staden att hamna bland de översta resultaten. Sedan kan du söka i staden.

Tips! Hela kartan söks igenom när du söker. Om du vill ändra hur sökningen ska ske väljer du först knappen för typ av sökning och sedan ett sökalternativ.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.


Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:




5. Välj ort i den vänstra kolumnen.

Ortnamnet visas på höger sida av sökrutan och stadskärnans IP visas nedan i den högra kolumnen.

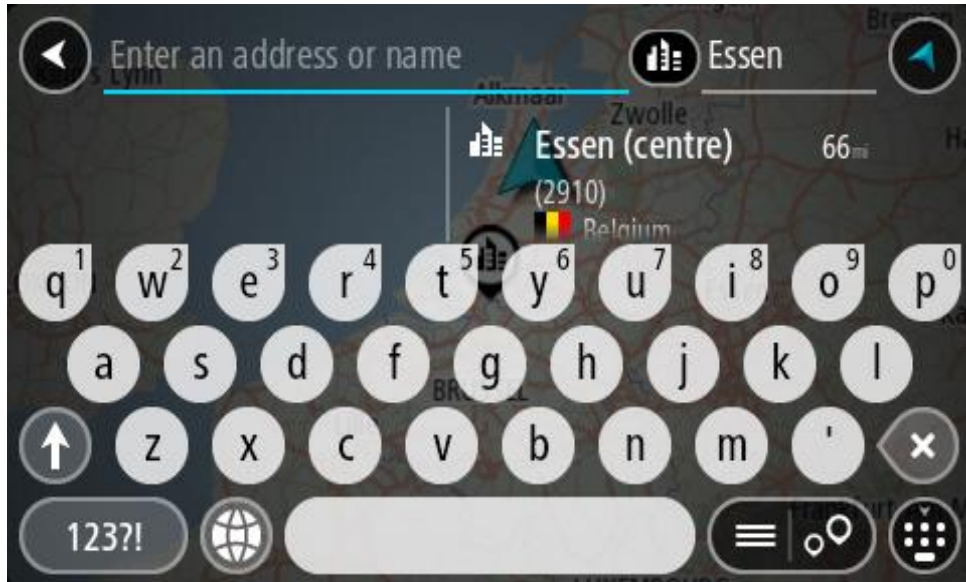

6. Välj stadskärnans IP.

Stadskärnan visas på kartan.

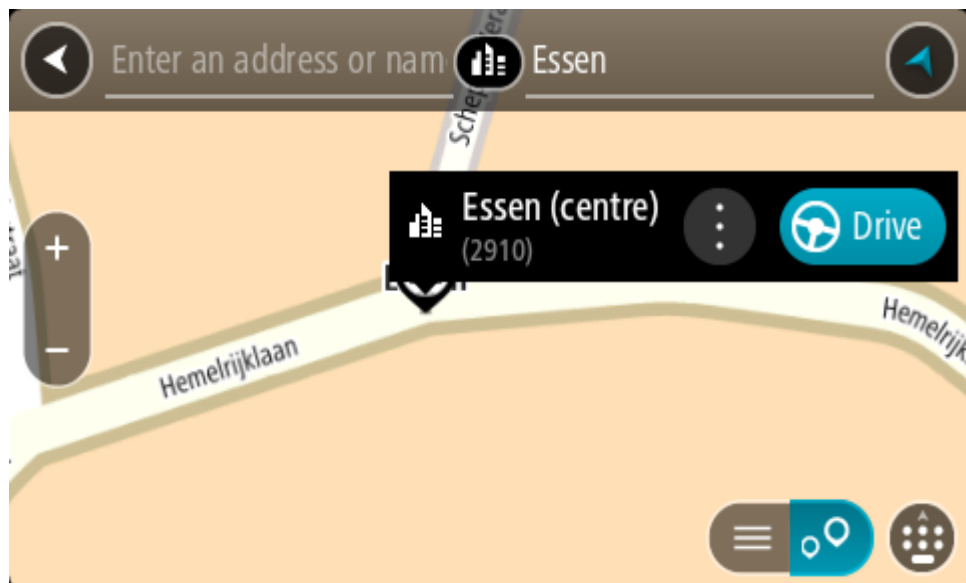

7. Välj Kör.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidsskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP (intressepunkt) med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.


Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecknen om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e é ê ë och fler.



Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen ska ske väljer du först knappen för typ av sökning och väljer sedan ett sökalternativ.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

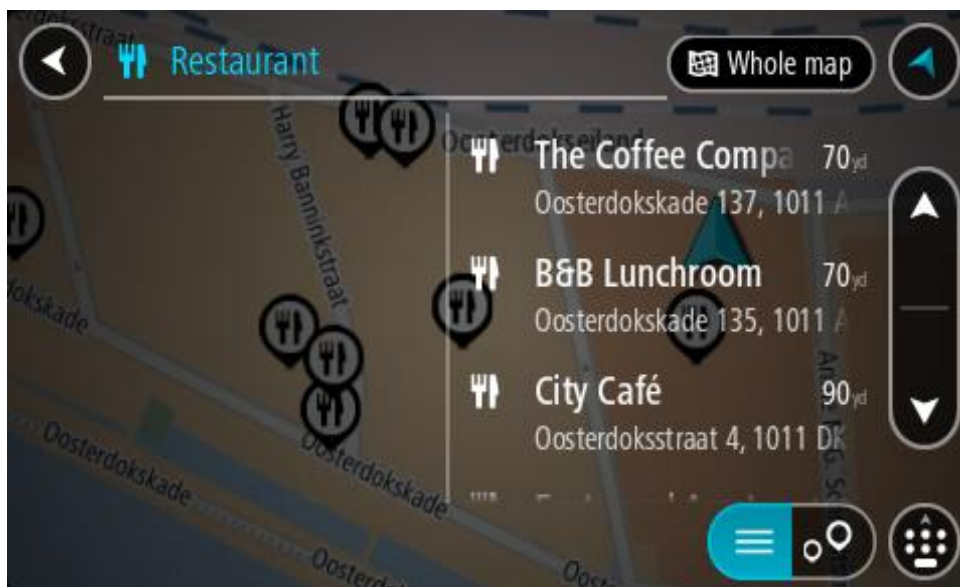

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.
6. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

7. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP med sökning online


ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#).

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. Sök efter en IP med Sök på Huvudmenyn.
Sökresultaten visas i två kolumner.

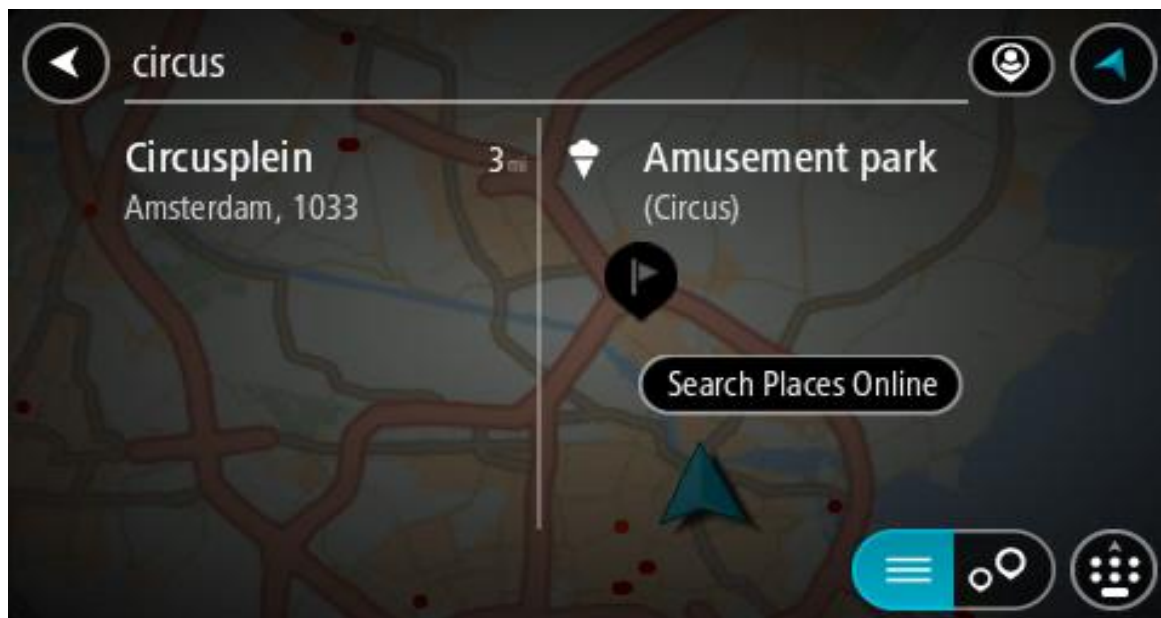


2. Välj Sök efter platser online.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.

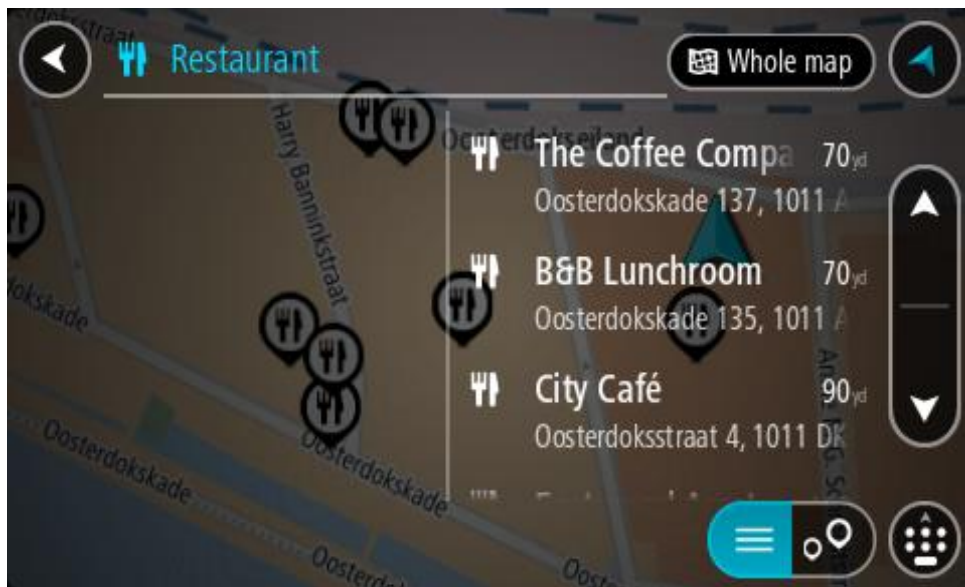

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.
Platsen visas på kartan.
5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett [stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.


Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av kartan

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.


Gör så här om du vill planera en rutt med kartan:

1. [Flytta kartan](#) och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.

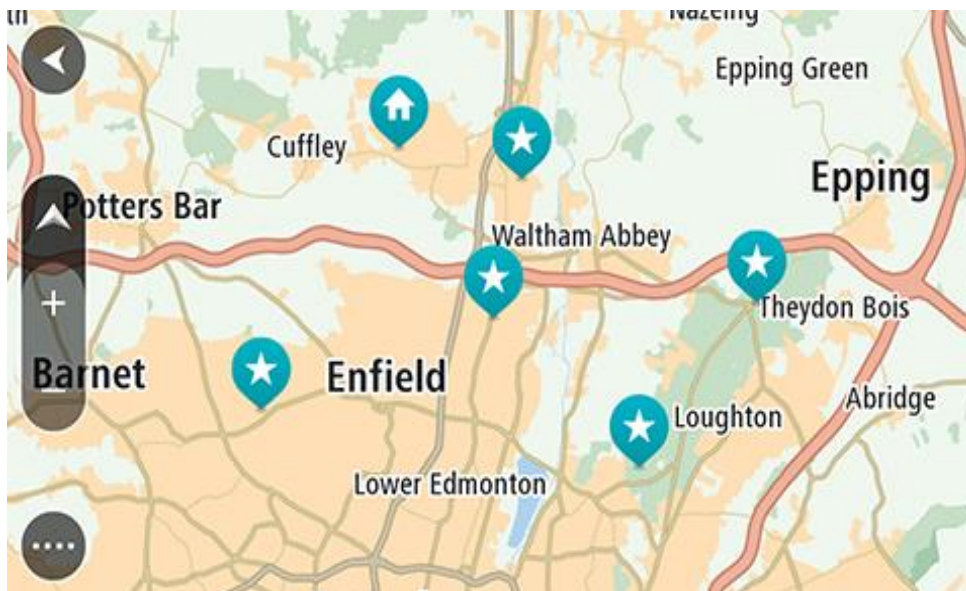


Tips: Du kan också välja en kartsymbol för att öppna popup-menyn och sedan välja knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.

2. När du har hittat destinationen på kartan väljer du den genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.

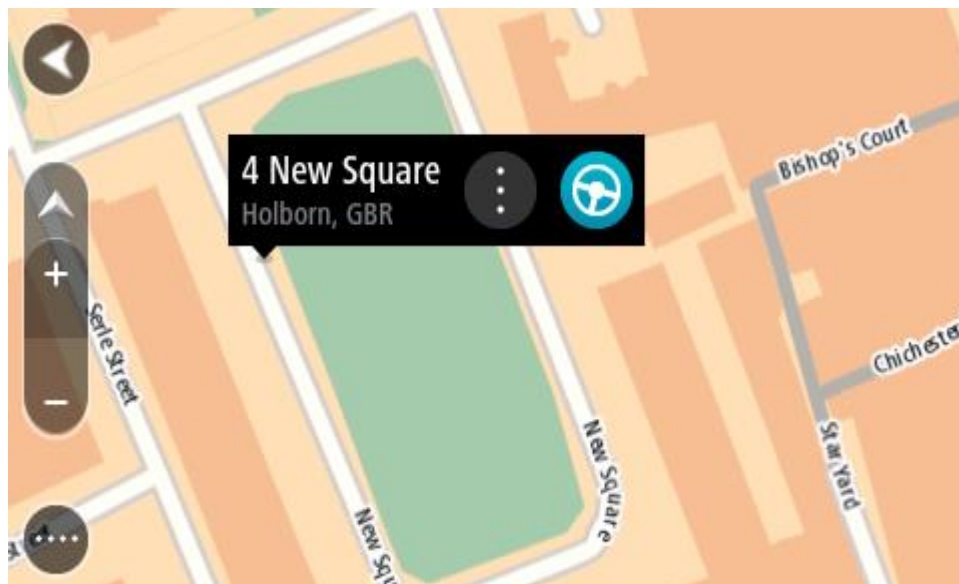

3. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan använda platsen du valde på andra sätt, t.ex. genom att lägga till den till [Mina platser](#), genom att välja popup-menyknappen.

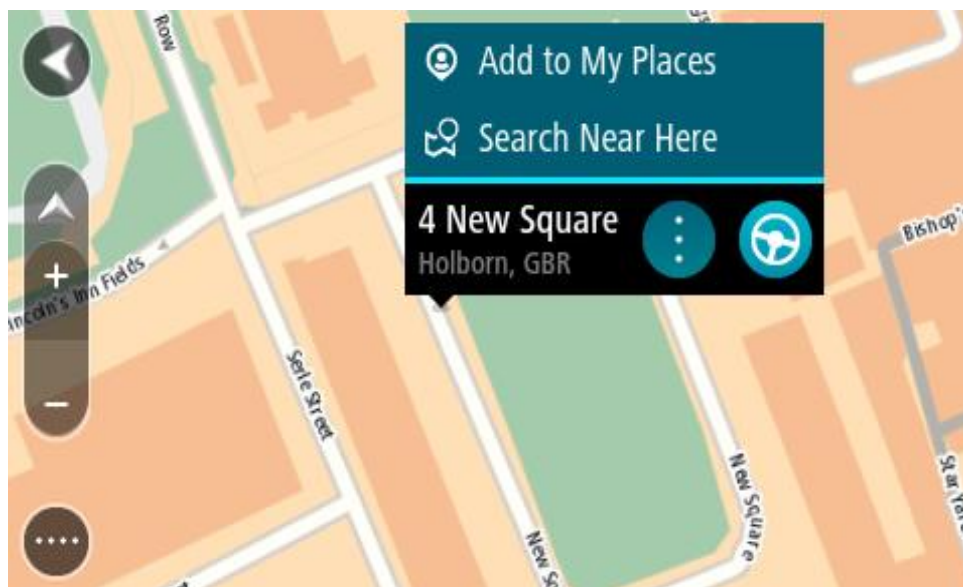

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av Mina platser

Om du vill navigera till en av [Mina platser](#) från din nuvarande plats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Mina platser**.



En lista över alla platser öppnas.

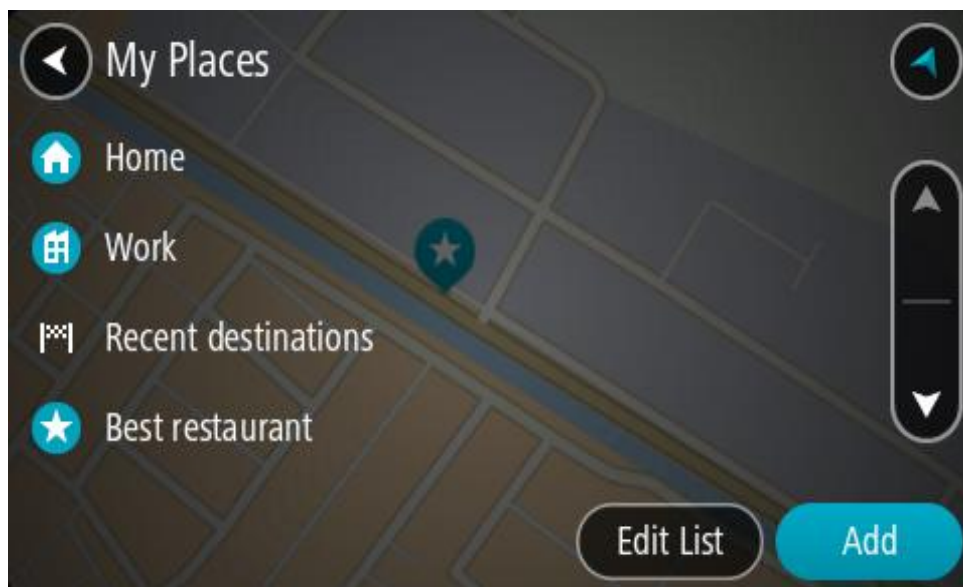

3. Välj den plats du vill navigera till, exempelvis Hem.
Din valda plats visas på kartan med en popup-meny.

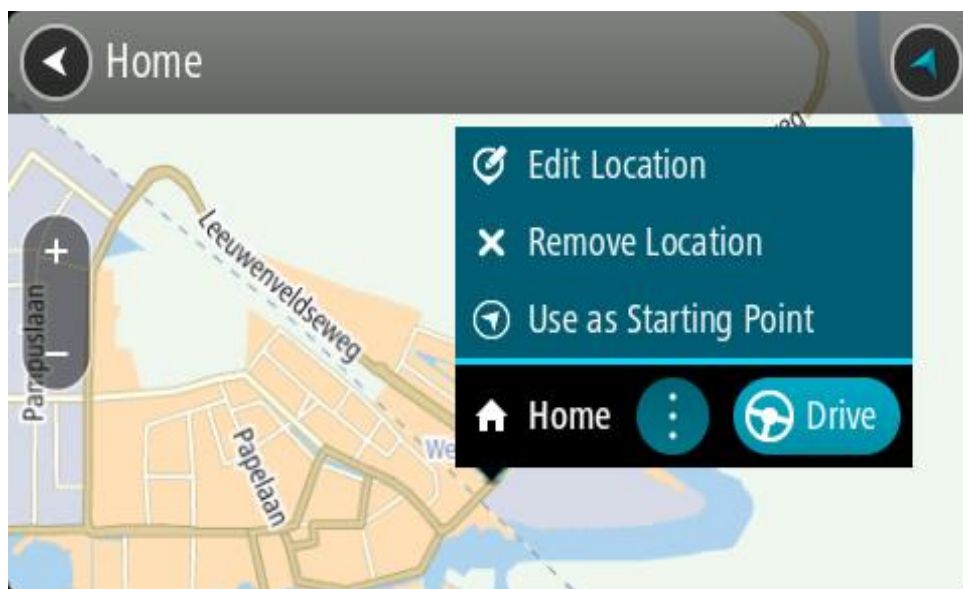

4. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidsskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med koordinater

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med ett koordinatpar:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Välj typ av sökknapp till höger om sökrutan.



4. Välj Latitud Longitud.

Tips! Exempelkoordinaterna som visas på skärmen är din aktuella latitud och longitud.

5. Skriv in ditt koordinatpar. Du kan ange någon av följande koordinattyper:

- Decimalvärden, till exempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips! Du behöver inte använda en bokstav för att ange latitud och longitud för decimalvärden. För platser väster om nollmeridianen och platser söder om ekvatorn använder du ett minustecken (-) före koordinaten.

- Grader, minuter och sekunder, till exempel:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Standardkoordinater för GPS, till exempel:
N 51 30.525 W 0 08.569


Obs! Fältet under koordinaterna blir rött om du anger koordinater som inte kan identifieras av din Rider.

6. När du anger koordinater visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



7. Välj ett förslag för din destination.

Platsen visas på kartan.

8. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av en kartkod

ENDAST SNABBSÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med en kartkod:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Sök**.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Ange din kartkod. Du kan ange någon av följande karttyper:

- Internationell, till exempel WH6SL.TR10.
- Landspecifik, till exempel GBR 8MH.51.
- Alternativt landsspecifik, till exempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tips! Alla kartkoder i det här exemplet är för samma plats - Edinburgh Castle i Storbritannien. Mer information finns i [Om kartkoder](#) om hur du får en kartkod för en plats.

4. När hela kartkoden har skrivits in visas platsen i kolumnen **Adresser**.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett förslag för din destination.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg innan du kör den. Du kan spara rutten i listan [Mina rutter](#).

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Sök efter den plats du vill använda som startpunkt.
2. Välj **Visa på kartan**.
3. Välj popup-menyknappen.
En popup-meny visar en lista med alternativ.



4. Välj **Använd som startpunkt**.
5. Sök efter den plats du vill använda som destination.
6. Välj **Visa på kartan**.
7. Välj **Kör** i popup-menyn.

Din rutt planeras med hjälp av din valda startpunkt och destination. Den beräknade restiden visas längst upp i ruttfältet.

Tips! Stopp, intressepunkter och platser kan alla väljas som startpunkter via sina popup-menyer.


Tips! Du kan [spara en rutt i Mina rutter](#).

8. För att köra till startpunkten väljer du **Kör** högst upp på skärmen.
Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Ändra startpunkten till din aktuella plats

1. Välj startpunkt för rutten i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

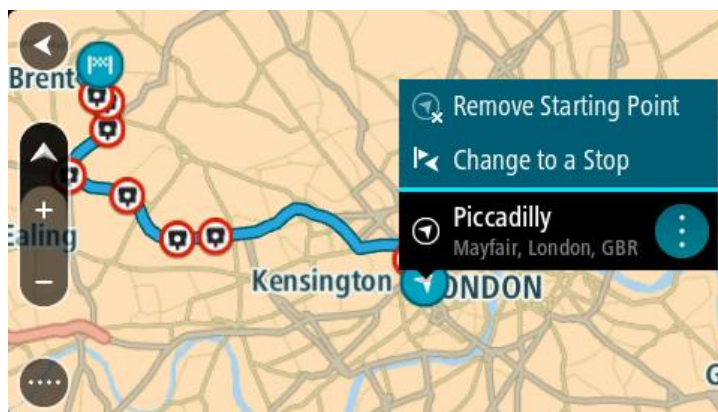

3. Välj **Ta bort startpunkt**.


Din rutt planeras om med aktuell plats som startpunkt. Den ursprungliga startpunkten tas bort från ruten.

Ändra startpunkten till ett stopp

1. Välj startpunkt för ruten i kartvyn.

2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

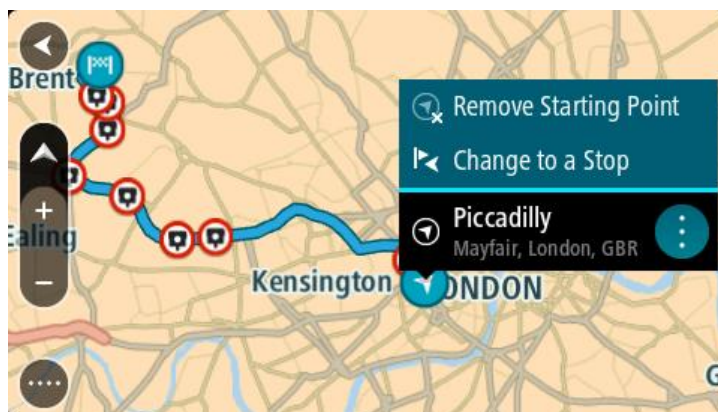

3. Välj **Ändra till ett stopp**.

Din rutt planeras om med startpunkten ändrad till ett stopp.

Hitta en parkeringsplats

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en parkeringsplats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Parkering.




Kartan öppnas och visar platser med parkeringsplatser.

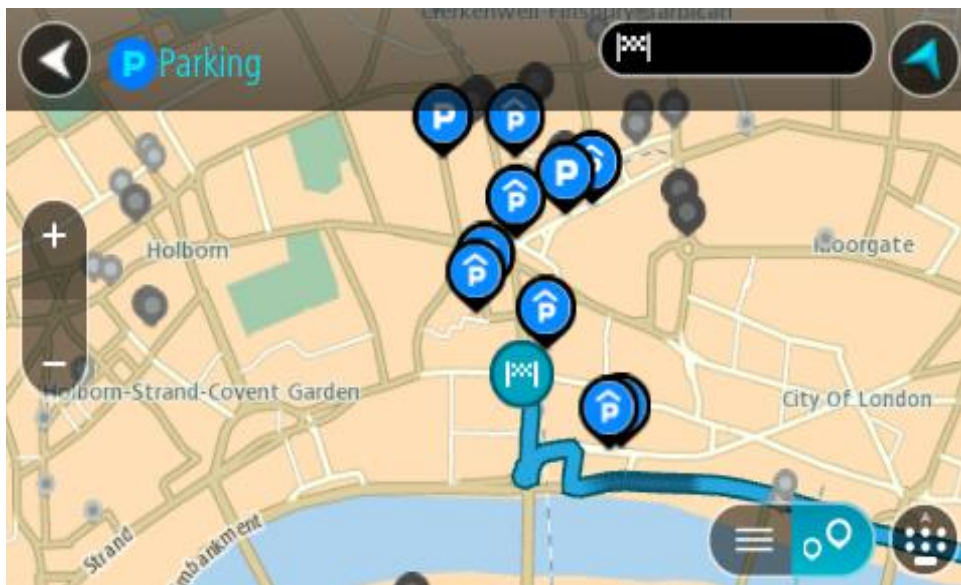


Om en rutt har planerats visas parkeringsplatser nära din destination på kartan. Om en rutt inte har planerats visas parkeringsplatser nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över parkeringsplatser visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en parkeringsplats i listan och lokalisera den på kartan.


Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

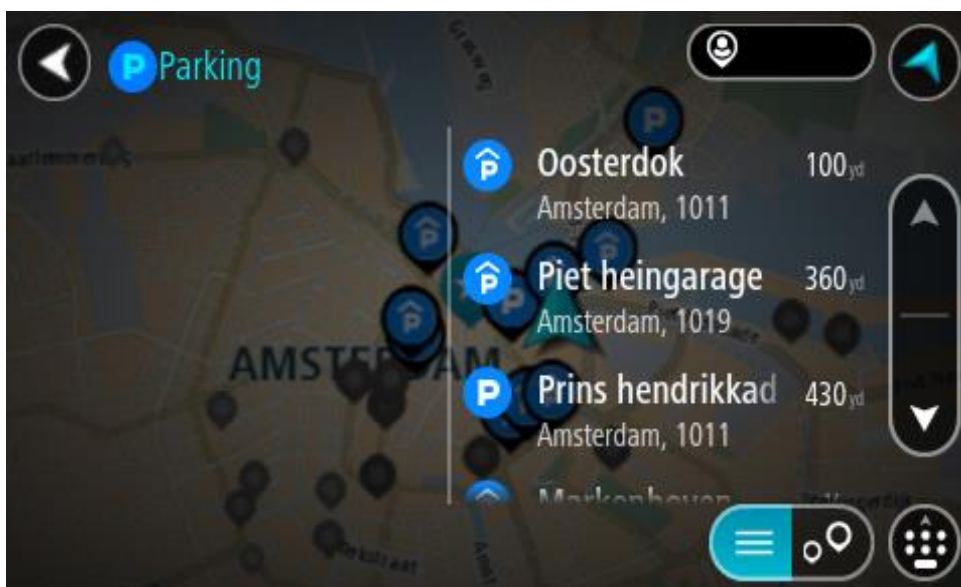

Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

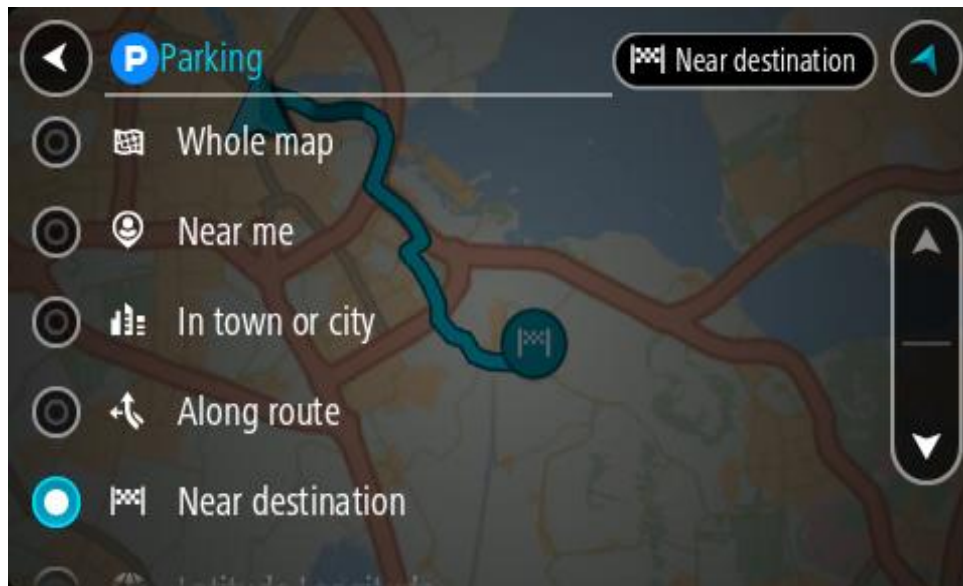

3. Välj en parkeringsplats från kartan eller listan.
En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på parkeringsplatsen.

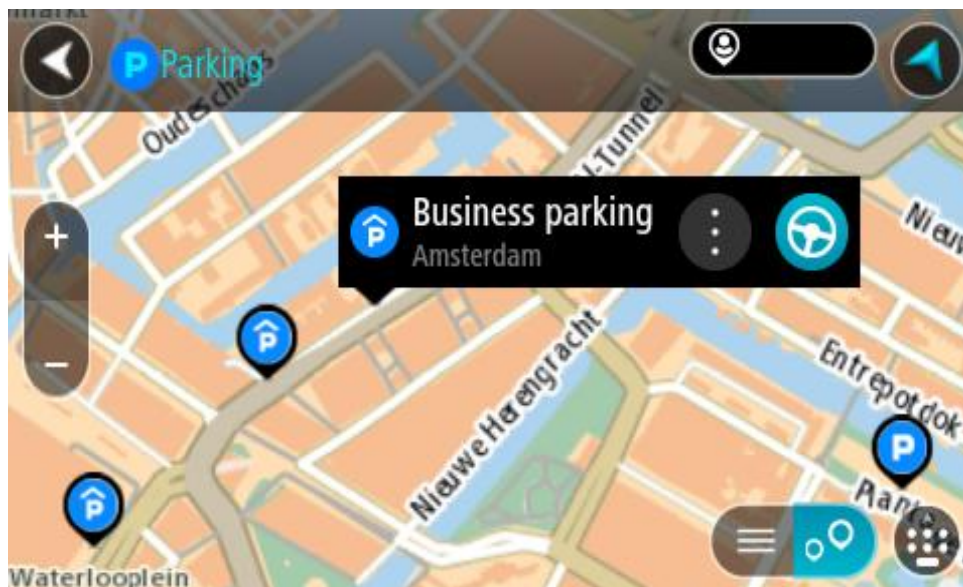

4. Välj **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en parkeringsplats som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn.

Hitta en bensinstation

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en bensinstation gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Bensinstation.




Kartan öppnas och visar platser med bensinstationer.

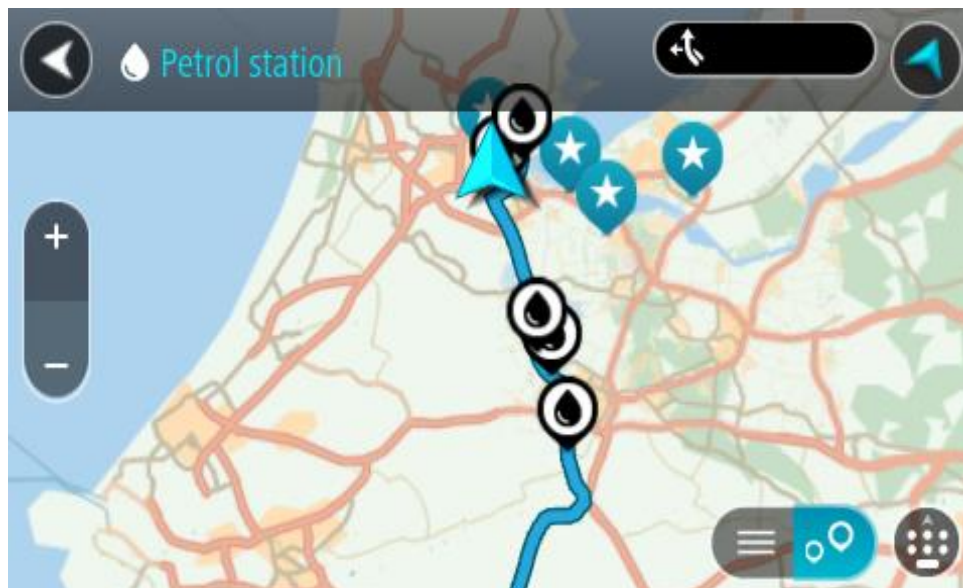


Om en rutt har planerats visas bensinstationer längs rutten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas bensinstationer nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över bensinstationer visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en bensinstation i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

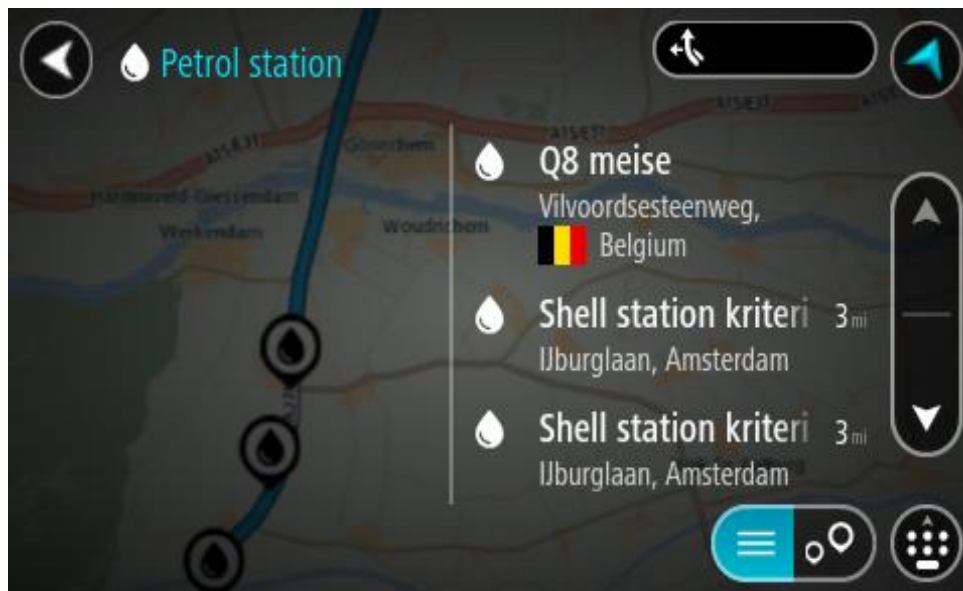


Om du vill ändra hur [sökningen](#) görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

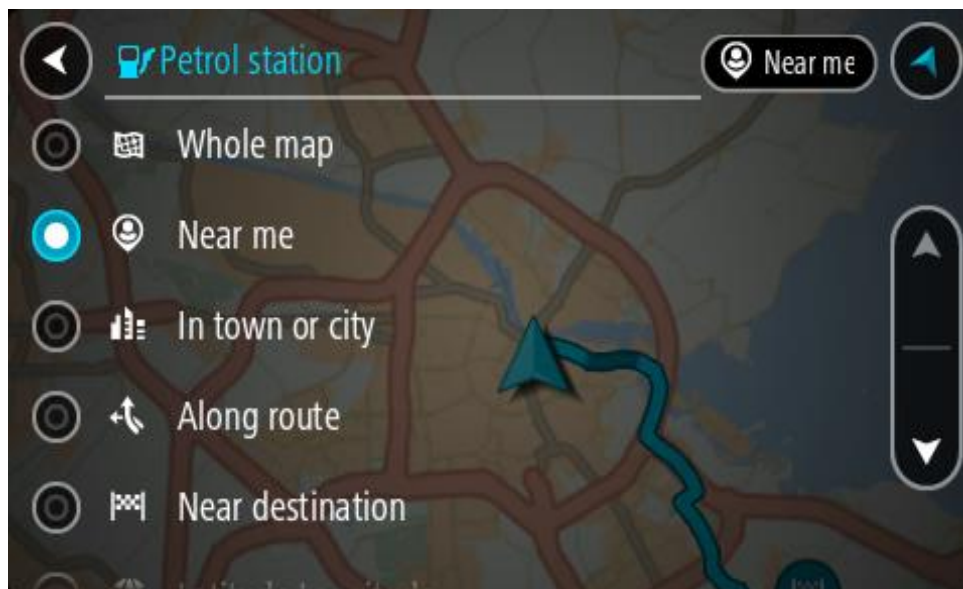

3. Välj en bensinstation från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på bensinstationen.

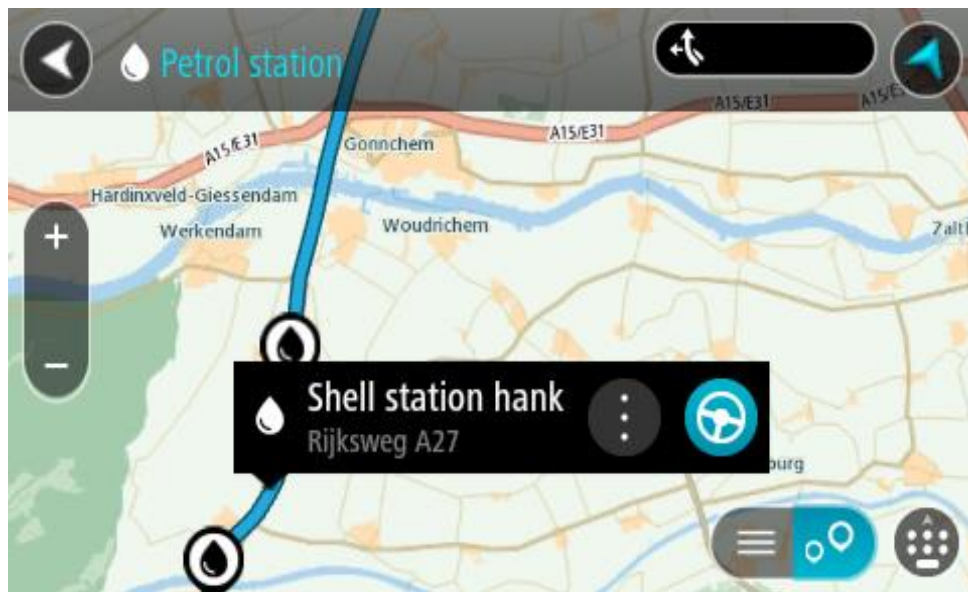

4. Välj Kör.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en bensinstation som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn. En bensinstation som är ett stopp på din rutt har en blå ikon.

Steg-för-steg-sökning

Välja vilken sökning du ska använda

Följande två typer av sökning finns:

- **Snabbsökning**
Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.
- **Steg-för-steg-sökning**
Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.

Du kan ändra typ av sökning under **System** på menyn [Inställningar](#).

Använda steg-för-steg-sökning

Om sök

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Du använder menyn **Kör till** för att hitta adresser och intressepunkter (IP) och sedan navigera till dem. Först måste du välja i vilket land eller i vilken region du vill söka. När du har valt det anger du adressen, en typ av intressepunkt eller ett namn på en intressepunkt.

I **Adress** kan du söka efter följande:

- En specifik adress i en stad eller ort.
- Ett postnummer, skriv till exempel **W1D 1LL** för Oxford Street, London.
- En stad för att navigera till stadskärnan, skriv till exempel **London**.

I **Intressepunkter** kan du söka efter följande:

- En IP (intressepunkt). Du kan till exempel söka efter **museum**.

I **Latitud Longitud** kan du söka efter följande:

- Latitud- och longitudkoordinater, skriv till exempel:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Ange sökvillkor

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Välj **Kör till** i [huvudmenyn](#) och välj sedan **Adress** eller **Intressepunkt**. Sökskärmen öppnas och visar tangentbordet och följande knappar:



1. **Bakåtknappen**

Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

2. **Sökruta**

Ange ditt sökvillkor här. Medan du skriver visas matchande adresser och intressepunkter.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Tips! Välj ett ord du redan har skrivit för att placera pekaren om du vill redigera. Du kan sedan infoga eller ta bort tecken.

3. **Land- eller regionsväljare**

Välj det land eller den region som du vill söka i.

4. **Visningsknapp**

Välj den här knappen för att återgå till [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#).

5. **123?!-knapp**

Välj den här knappen för att använda siffror och symboler på tangentbordet. Välj =<-knappen för att växla mellan siffror och fler symboler. Välj **ABC**-knappen för att gå tillbaka till det vanliga tangentbordet.

6. **Knapp för tangentbordslayout**

Välj den här knappen för att ändra tangentbordslayout till ett annat språk. Du kan välja upp till fyra layouter från listan. Om du har fler än en layout vald, öppnas en popup-meny när du trycker på knappen för tangentbordslayout så att du snabbt kan växla mellan valda tangentbordslayouter. [Tryck och håll](#) den här knappen för att gå direkt till listan med alla layouter.

7. Knappen Klar

Välj den här knappen för att dölja tangentbordet.

8. Knapp för att visa/dölja tangentbord

Välj den här knappen för att visa eller dölja tangentbordet.

Tips! Välj **Shift**-knappen en gång för att nästa bokstav du skriver ska vara med stor bokstav. **Dubbeltryck** på **Shift**-knappen för att använda Caps-Lock där alla bokstäver skrivs med stor bokstav. Välj **Shift**-knappen en gång för att lämna Caps-Lock.


Tips! Om du vill avbryta en sökning väljer du knappen för karta/vägledningsvisning i det övre högra hörnet på skärmen.

Arbeta med sökresultat


ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Sökresultaten för **Adress** eller **Intressepunkt** visas i en lista.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

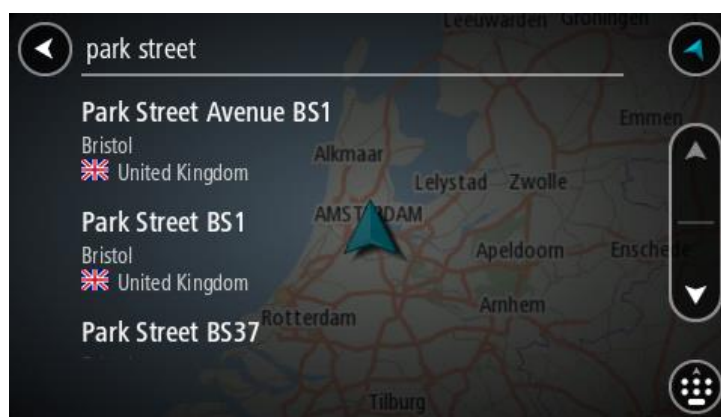

När du väljer en adress i listan med sökresultat kan du välja att visa den på kartan, lägga till en korsning eller planera en rutt till den valda platsen. För att få en exakt adress kan du lägga till husnumret. Om du markerar en intressepunkt i listan med sökresultat visas den på kartan.

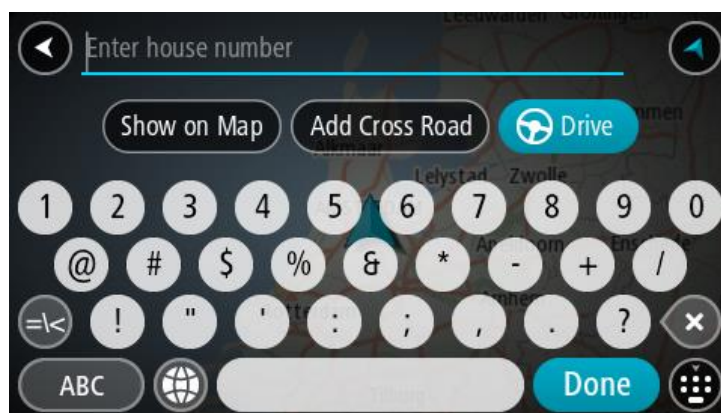

Om du visar adressen eller IP på kartan kan du använda popup-menyn för att [lägga till platsen](#) i Mina platser. Om en rutt redan har planerats kan du lägga till platsen till din aktuella rutt.



Obs! De bästa sökresultaten visas på kartan. När du zoomar in visas de lägre rankade sökresultaten gradvis.

Om postnummer

När du söker med ett postnummer beror resultatet på vilken typ av postnummer som används i det land du söker i.

Följande typer av postnummer används:

- Postnummer som navigerar dig till en gata eller del av en gata.
- Postnummer navigerar dig till ett område som exempelvis kan bestå av en stad, flera samhällen i ett glesbygdsområde eller distrikt i en stor stad.

Postnummer för gator

Länder som Nederländerna och Storbritannien använder den här typen av postnummer. När du söker med den här typen av postnummer anger du postnumret och lämnar ett blanksteg och sedan gärna husnummer. Till exempel "1017CT 35". Din enhet planerar då en rutt till ett specifikt hus eller byggnad på en specifik gata.

Postnummer för områden

Länder som Tyskland, Frankrike och Belgien använder den här typen av postnummer. Om du söker efter ett område med ett postnummer visar resultatet alla gator i ett stadsdistrikt, hela staden eller samhällena inom det postnumret.

När du använder snabbsökning kan du få resultat från flera länder om du anger ett postnummer för ett område.

Obs! Om du söker med hjälp av ett postnummer i ett visst område får du ingen specifik adress i resultatet.

Den här typen av postnummer är fortfarande mycket användbart för att minska antalet sökresultat. Till exempel så ger en sökning efter Neustadt i Tyskland en lång lista med möjliga resultat. Om du lägger till ett mellanslag följt av områdespostnumret minskas resultatet ned till det Neustadt du letar efter.

Ett annat exempel är att om du vill söka i en stad anger du ett områdespostnummer och väljer det stadscentrum du söker efter i resultatet.

Lista med IP-typikoner

Juridiska och finansiella tjänster



Domstol



Juridik - advokater



Juridik - övriga tjänster



Bankomat



Finansinstitution

Livsmedelstjänster



Närbutik



Restaurang



Snabbmatsrestaurang



Kinesisk restaurang

Logi



Hotell eller motell



Campingplats



Lyxhotell



Lågprishotell

Räddningstjänster



Sjukhus eller vårdcentral



Tandläkare



Polisstation



Veterinär



Läkare



Brandstation

Bilrelaterade tjänster



Utomhusparkering



Bensinstation



Parkeringshus



Biltvätt



Bilhandlare



Center för fordonsinspektion



Biluthyrning



Laddstation för elbilar



Parkering för hyrbilar



Bilverkstad

Andra tjänster



Ambassad



Tjänster för husdjur



Myndighet



Telekommunikation



Företag



Kommunal service



Postkontor



Apotek



Köpcentrum



Skönhetssalong



Turistinformation



Butik

Utbildning



Högskola eller universitet



Skola



Bibliotek



Konferensanläggning

Fritid



Kasino



Vingård



Teater



Turistattraktion



Biograf



Konserthus



Museum



Opera



Nattliv



Barnens gård

Sport



Idrottsplats



Bergstopp



Strand



Park eller rekreationsområde



Båthamn eller marina



Idrottsarena

Religion



Kyrka

Resor



Zoo



Nöjespark



Mässhall



Kulturcenter



Fritidsanläggning



Simbassäng



Vattensport



Tennisbana



Ishall



Idrottsanläggning



Golfbana



Gudstjänstlokal

	Järnvägsstation		Bergspass
	Flygplats		Naturskön eller panoramisk utsikt
	Färjeterminal		Postnummer
	Gränspassage		Bostadsområde
	Busstation		Stadscentrum
	Vägtullsgrind		Laddstationer för elbilar
	Rastplats		Parkering för lastbilar

Obs! Används inte i alla länder.

Planera en rutt med steg-för-steg-sökning

Använda förutsägelse av destination

Vad är förutsägelse av destination?

Din Rider kan lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser och den kan också föreslå destinationer när du startar enheten från viloläge, till exempel när du kör till arbetet på morgonen.

Gör dig redo för förutsägelse av destination

Innan du kan få din första föreslagna destination behöver enheten få lite tid på sig att lära sig dina vanor. Ju mer regelbundet du kör med din Rider, desto snabbare får du förslag och desto bättre kommer de föreslagna destinationerna att stämma.

Gör följande för att ta emot förutsagda destinationer:

- Förutsägelse av destination är PÅ som standard men om det har stängts av går du till [Inställningar](#) > System > **Din information och sekretess**, och slår på **Behåll resehistorik på den här enheten för valfria funktioner**.
- Se till att ingen rutt är planerad.
- Om enheten har röststyrning slår du på den. Se till att ljudet inte är avstängt och att volymen är högre än 20 %.
- Kör några dagar och planera rutter till dina favoritdestinationer i Mina platser.

Använda förutsägelse av destination

Viktigt! Om enheten har röststyrning kan du säga "Ja" eller "Nej" eller välja knappen för **Ja** eller **Nej**.

Om enheten visar meddelandet "Vill du åka till X?" (X är en destination) har du 12 sekunder på dig att svara ja eller nej.

Tips! Om du inte svarar ja eller nej antar Rider att svaret är ja.

För att svara ja, säger du "Ja" eller väljer **Ja**. Enheten planerar en rutt till destinationen.

För att svara nej, säger du "Nej", väljer **Nej** eller trycker på skärmen för att återgå till kartan.

Slå av och på förutsägelse av destination

Du kan slå av och på förutsägelse av destination när som helst. Se [Ruttplanering](#) och Röststyrning (om enheten har röststyrning) för information om hur du aktiverar och inaktiverar den här funktionen.

Planera en rutt till en adress

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Kör till**.



3. Välj **Adress**.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.

4. Ange stadens namn eller postnumret.

Orter med liknande namn visas i listan medan du skriver.


När rätt stad eller ort visas i listan väljer du namnet.



5. Ange det gatunamnet.


Gator med liknande namn visas i listan medan du skriver.

När rätt gatunamn visas i listan väljer du namnet.

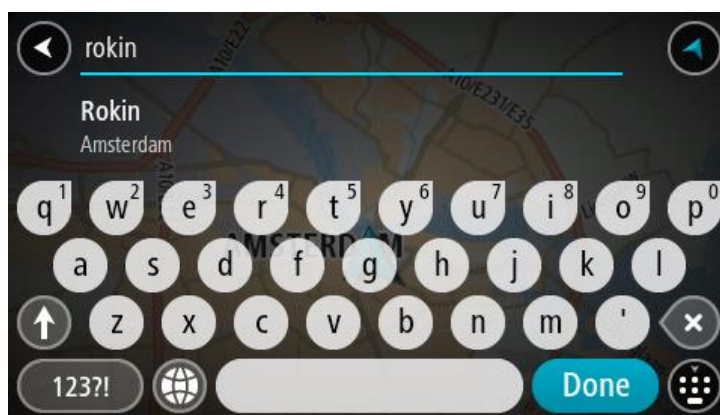

6. Ange husnumret.

Tips: Om husnumret inte finns visas det i rött. Det närmaste husnumret som hittas visas på knappen Kör till.

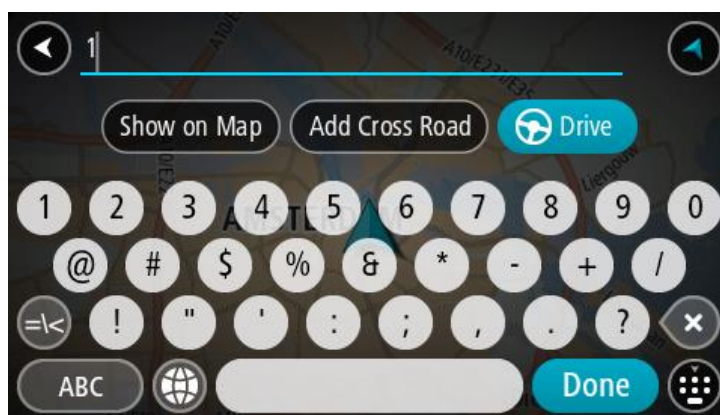

7. Välj Kör.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidsskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Kör till.



3. Välj Intressepunkt.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.

4. Välj var du vill söka. Du kan då välja ett av följande alternativ:

- Nära mig.
- I stad.
- Längs rutt om du har planerat en rutt.
- Nära destination om du har planerat en rutt.
- Nära position på kartan om du har valt en position på kartan.
- Nära startpunkt om du har planerat en rutt eller ett spår.

5. Ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.


Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".

När du skriver visas förslag baserat på vad du har skrivit.



6. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.
7. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

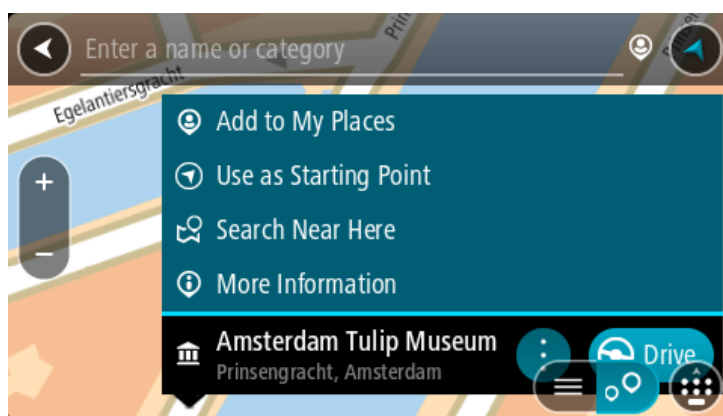

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

8. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**. En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en stadskärna

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en stadskärna:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Kör till.




3. Välj Adress.

Du kan ändra lands- eller regionsinställningen genom att välja flaggan innan du väljer en ort.


4. Ange ortens eller stadens namn.

Orter med liknande namn visas i listan medan du skriver.


När rätt stad eller ort visas i listan väljer du namnet.

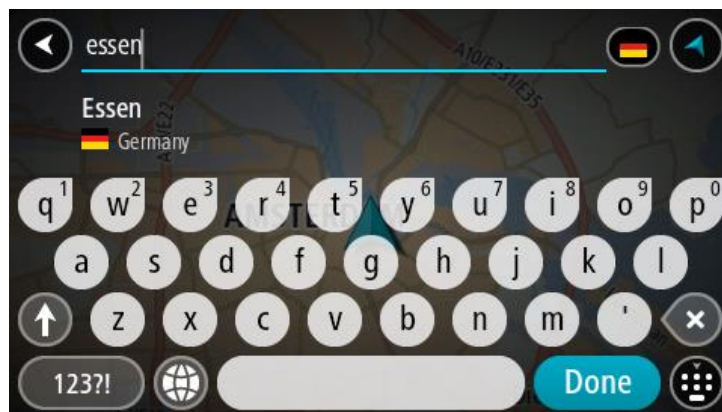

5. Välj stadskärnans IP.

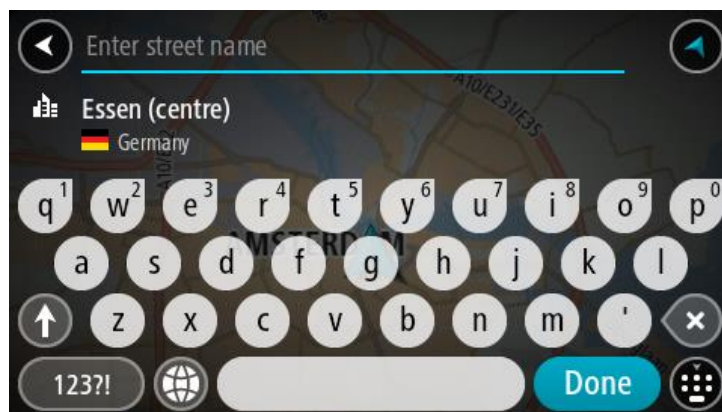

6. Välj Kör.

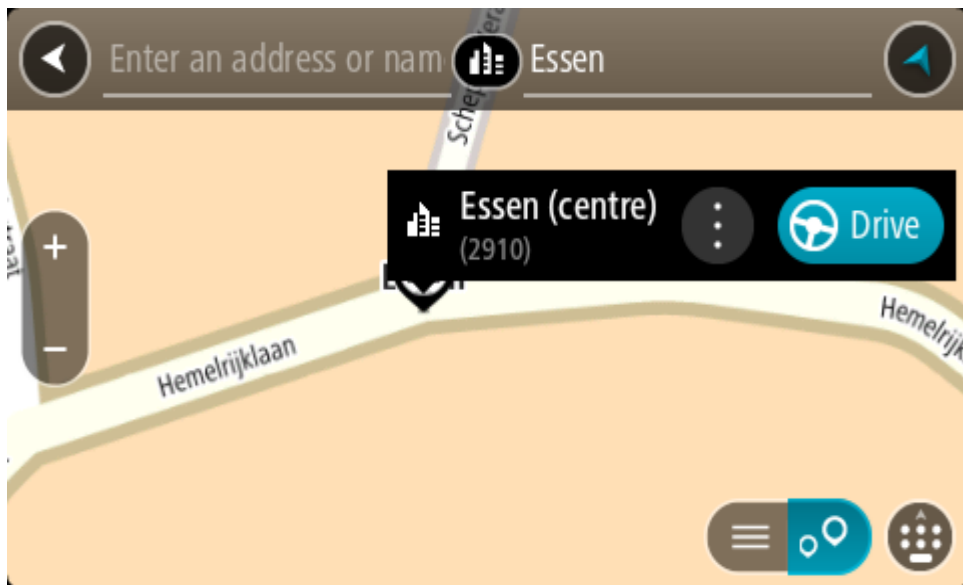

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP med sökning online

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#).

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. [Söka efter en IP](#) med hjälp av **Kör till** på huvudmenyn.

Sökresultaten visas i en lista.




2. Rulla längst ned i listan och välj **Sök efter platser online**.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.

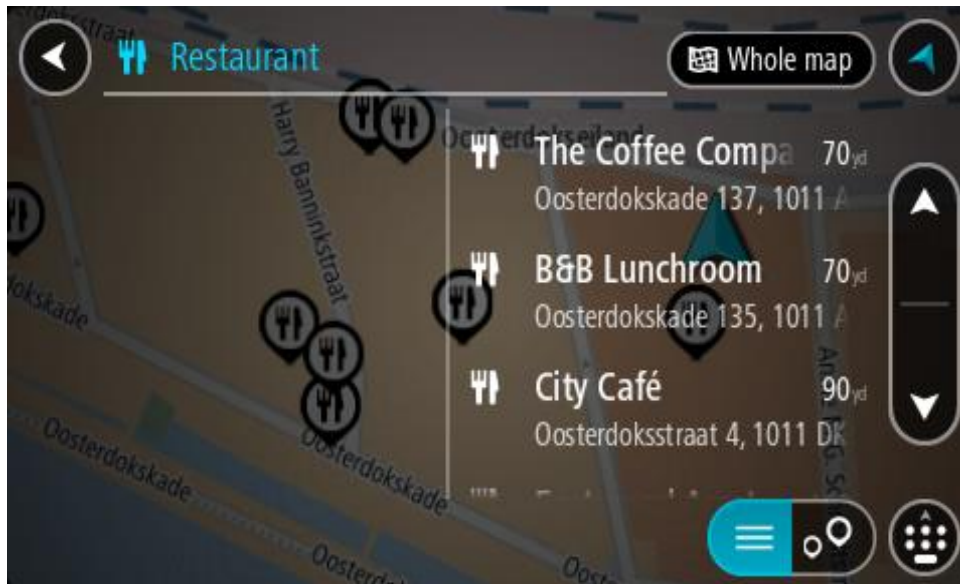

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.

Platsen visas på kartan.

5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan lägga till ett [stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.


Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av kartan

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med kartan:


1. [Flytta kartan](#) och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.

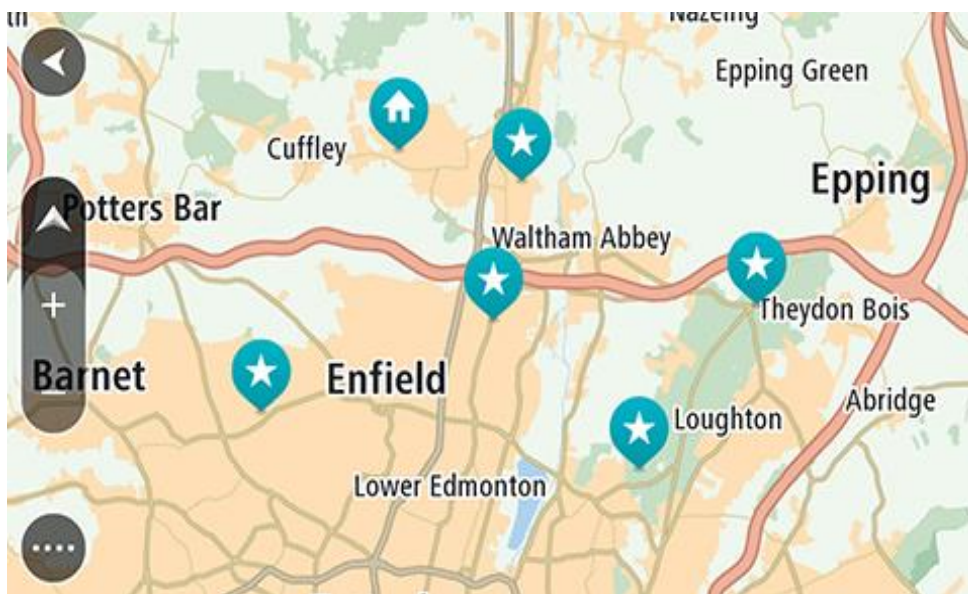

Tips: Du kan också välja en kartsymbol för att öppna popup-menyn och sedan välja knappen **Kör** för att planera en rutt till platsen.


2. När du har hittat destinationen på kartan väljer du den genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.

En popup-meny visar närmsta adress.

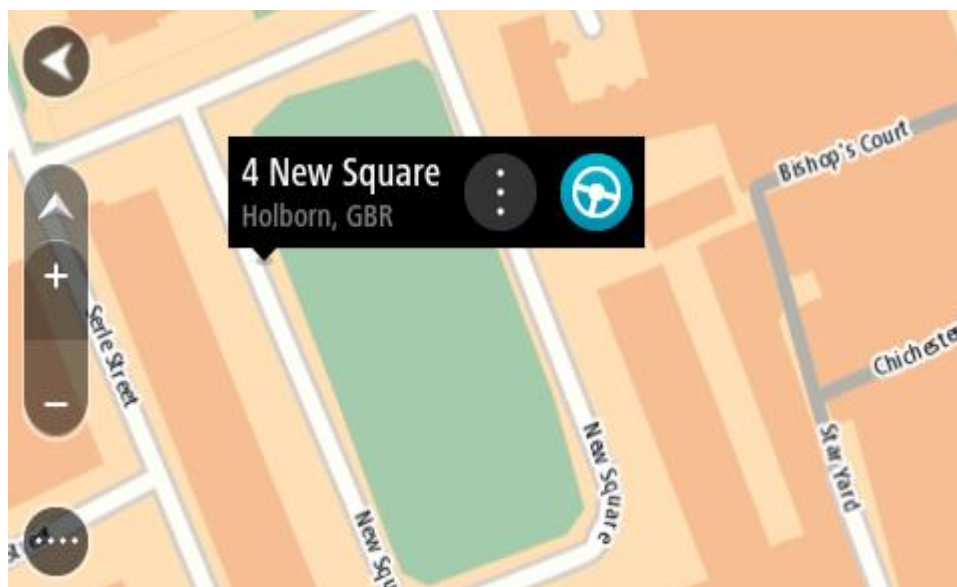

3. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan använda platsen du valde på andra sätt, t.ex. genom att lägga till den till [Mina platser](#), genom att välja popup-menyknappen.

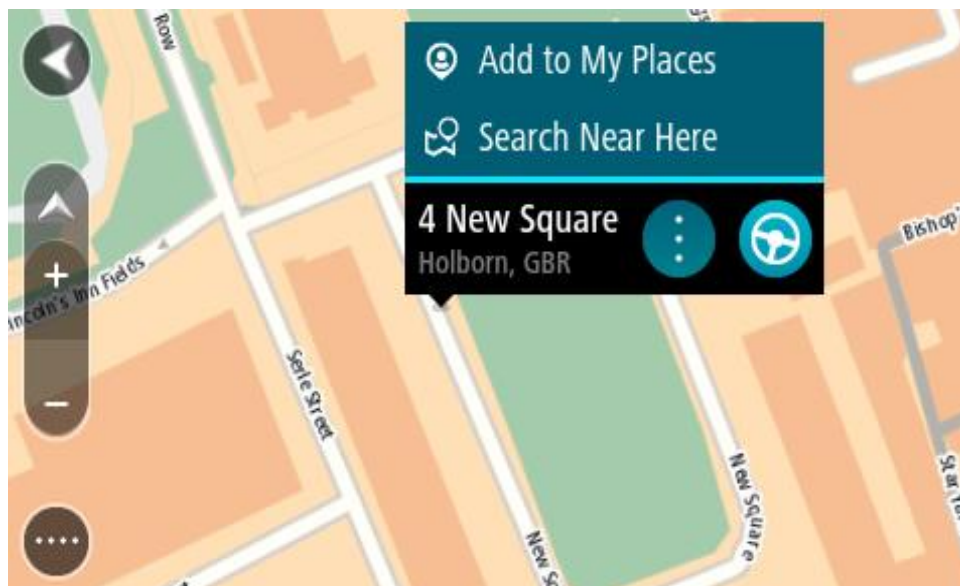

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av Mina platser

Om du vill navigera till en av [Mina platser](#) från din nuvarande plats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Mina platser**.



En lista över alla platser öppnas.

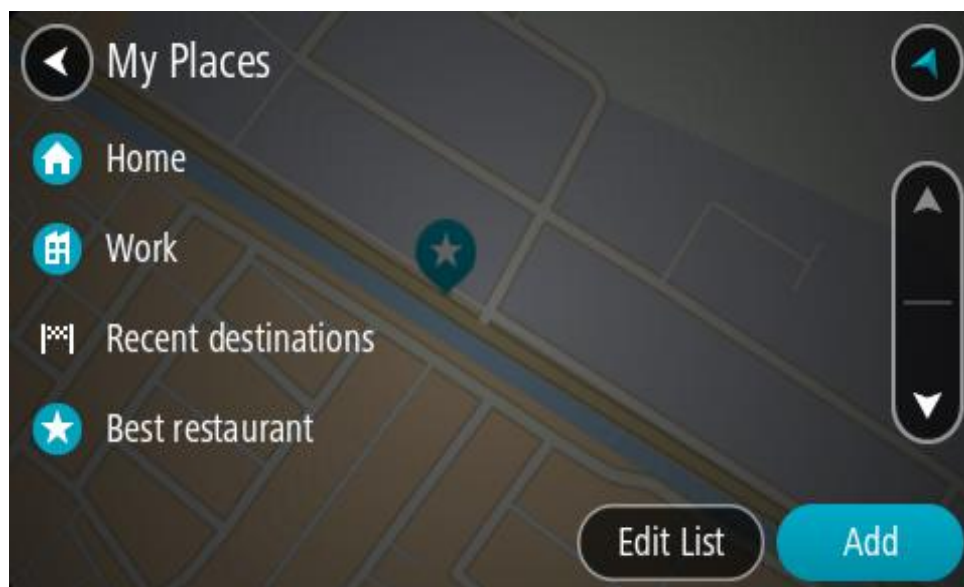

3. Välj den plats du vill navigera till, exempelvis Hem.
Din valda plats visas på kartan med en popup-meny.

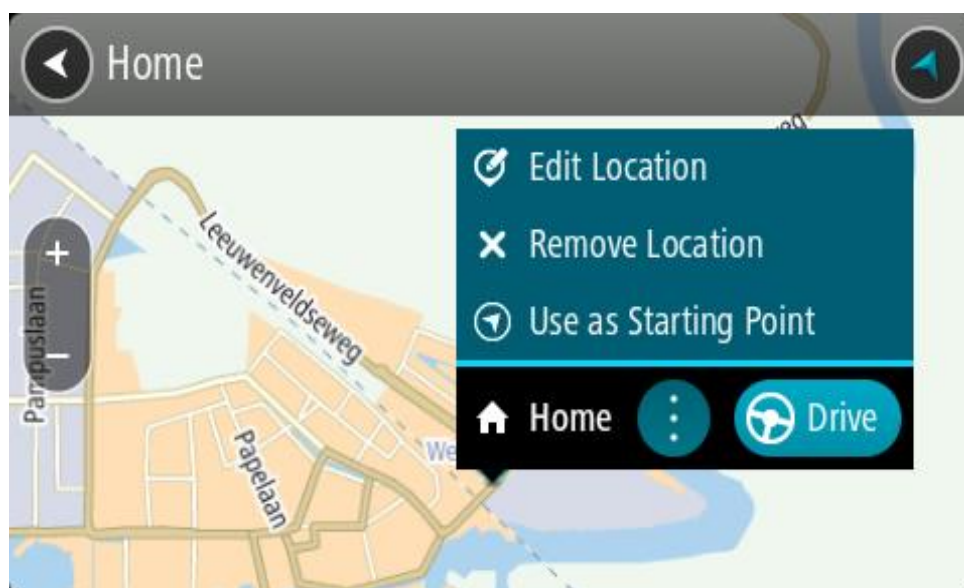

4. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med koordinater med steg-för-steg-sökning

ENDAST STEG-FÖR-STEG-SÖKNING

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med ett koordinatpar:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Kör till.



3. Välj Latitud Longitud.

Tips! Exempelkoordinaterna som visas på skärmen är din aktuella latitud och longitud.

4. Skriv in ditt koordinatpar. Du kan ange någon av följande koordinattyper:

- Decimalvärden, till exempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips! Du behöver inte använda en bokstav för att ange latitud och longitud för decimalvärden. För platser väster om nollmeridianen och platser söder om ekvatorn använder du ett minustecken (-) före koordinaten.


- Grader, minuter och sekunder, till exempel:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Standardkoordinater för GPS, till exempel:
N 51 30.525 W 0 08.569

Obs! Fältet under koordinaterna blir rött om du anger koordinater som inte kan identifieras av din Rider.

5. När du anger koordinater visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



6. Välj ett förslag för din destination.

Platsen visas på kartan.

7. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg innan du kör den. Du kan spara ruten i listan [Mina rutter](#).

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Sök efter den plats du vill använda som startpunkt.
2. Välj **Visa på kartan**.
3. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.



4. Välj **Använd som startpunkt**.
5. Sök efter den plats du vill använda som destination.
6. Välj **Visa på kartan**.
7. Välj **Kör** i popup-menyn.

Din rutt planeras med hjälp av din valda startpunkt och destination. Den beräknade restiden visas längst upp i ruttfältet.

Tips! Stopp, intressepunkter och platser kan alla väljas som startpunkter via sina popup-menyer.


Tips! Du kan [spara en rutt i Mina rutter](#).

8. För att köra till startpunkten väljer du **Kör** högst upp på skärmen. Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras ruten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Ändra startpunkten till din aktuella plats

1. Välj startpunkt för ruten i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

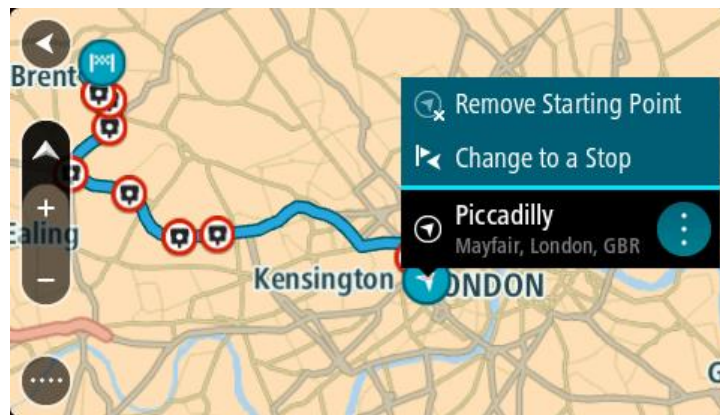

3. Välj **Ta bort startpunkt.**


Din rutt planeras om med aktuell plats som startpunkt. Den ursprungliga startpunkten tas bort från rutten.

Ändra startpunkten till ett stopp

1. Välj startpunkt för rutten i kartvyn.

2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

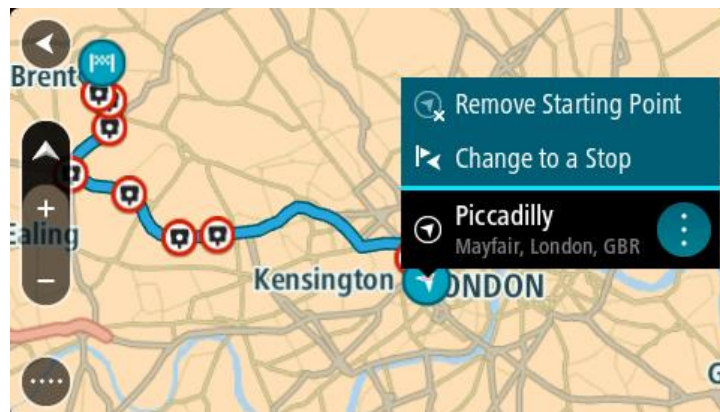

3. Välj **Ändra till ett stopp.**

Din rutt planeras om med startpunkten ändrad till ett stopp.

Hitta en parkeringsplats

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en parkeringsplats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Parkering.



Kartan öppnas och visar platser med parkeringsplatser.

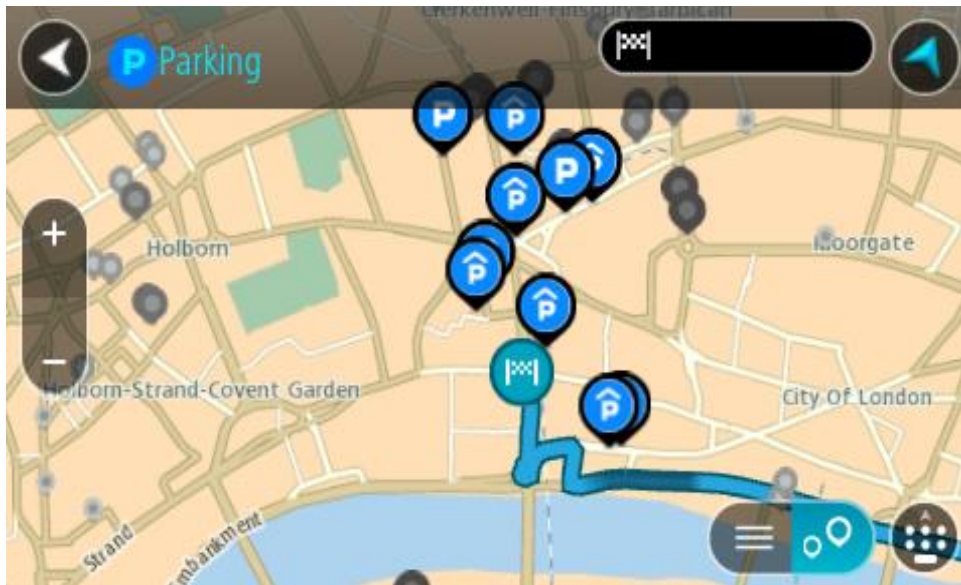


Om en rutt har planerats visas parkeringsplatser nära din destination på kartan. Om en rutt inte har planerats visas parkeringsplatser nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över parkeringsplatser visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en parkeringsplats i listan och lokalisera den på kartan.


Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rulllisten på skärmens högra sida.

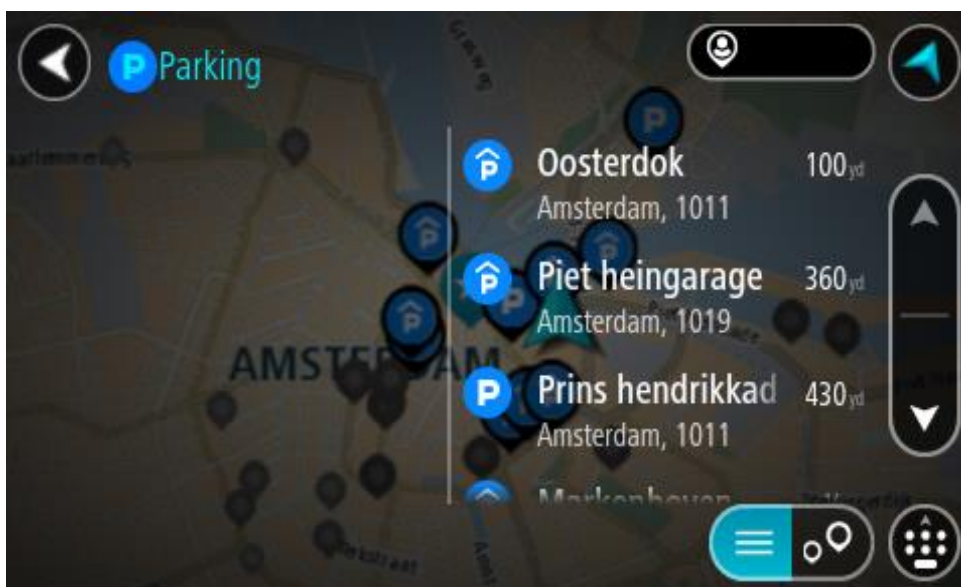

Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

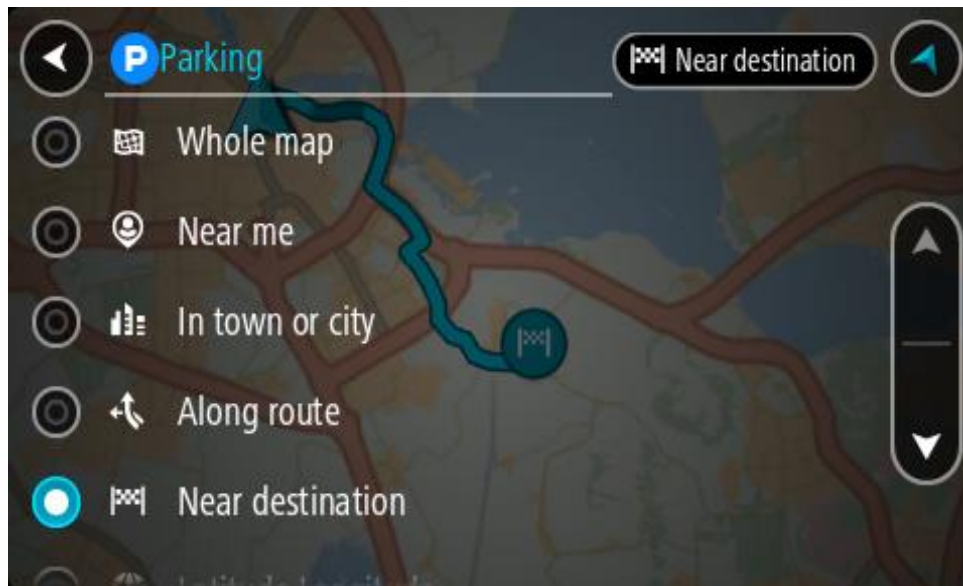

3. Välj en parkeringsplats från kartan eller listan.
En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på parkeringsplatsen.

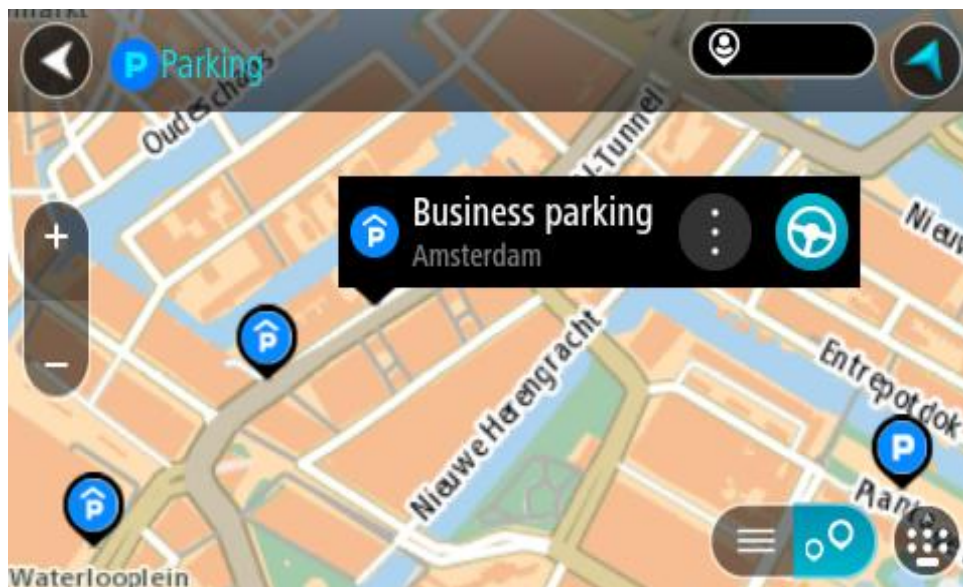

4. Välj **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en parkeringsplats som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn.

Hitta en bensinstation

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en bensinstation gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Bensinstation.




Kartan öppnas och visar platser med bensinstationer.

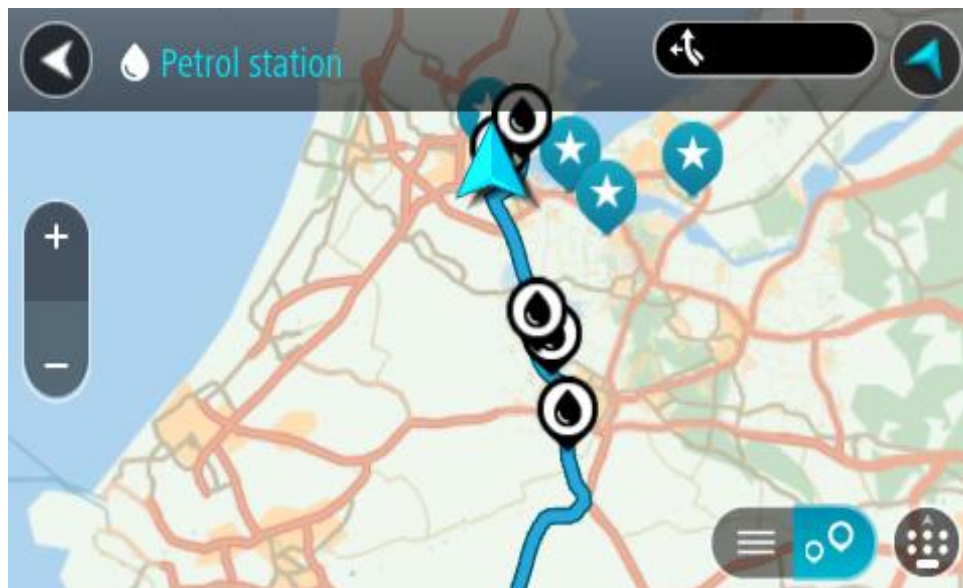


Om en rutt har planerats visas bensinstationer längs rutten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas bensinstationer nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över bensinstationer visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en bensinstation i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

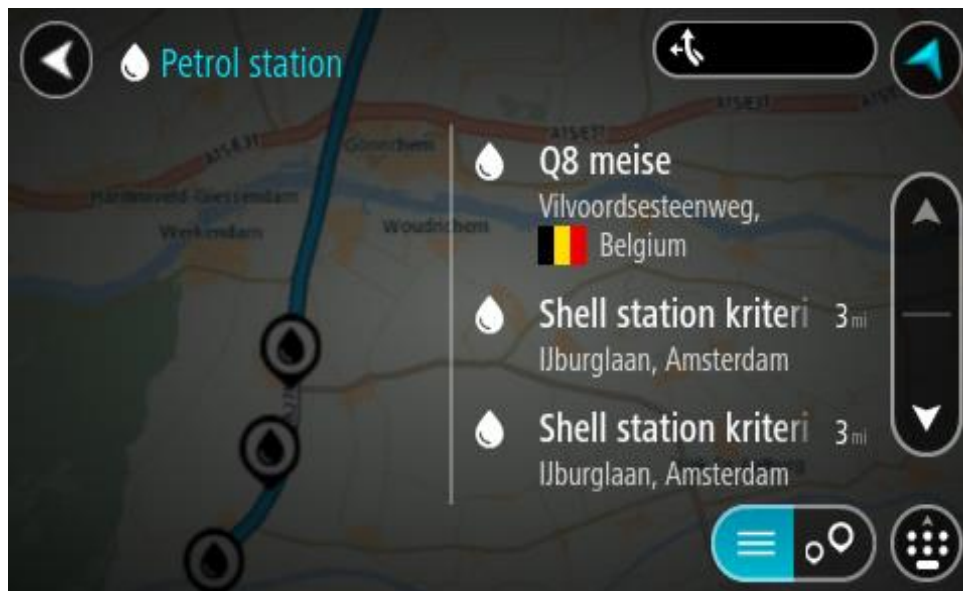


Om du vill ändra hur [sökningen](#) görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

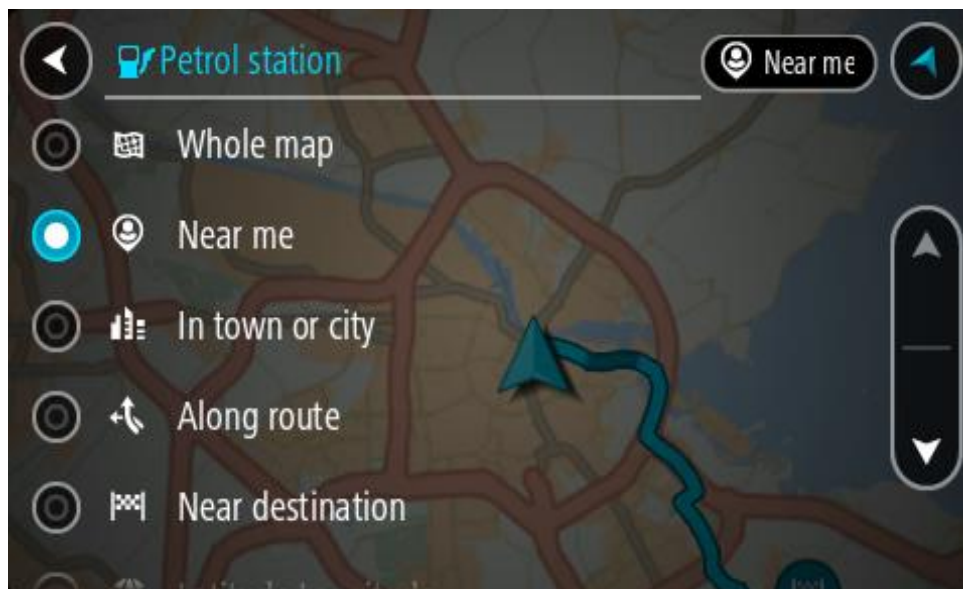

3. Välj en bensinstation från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på bensinstationen.

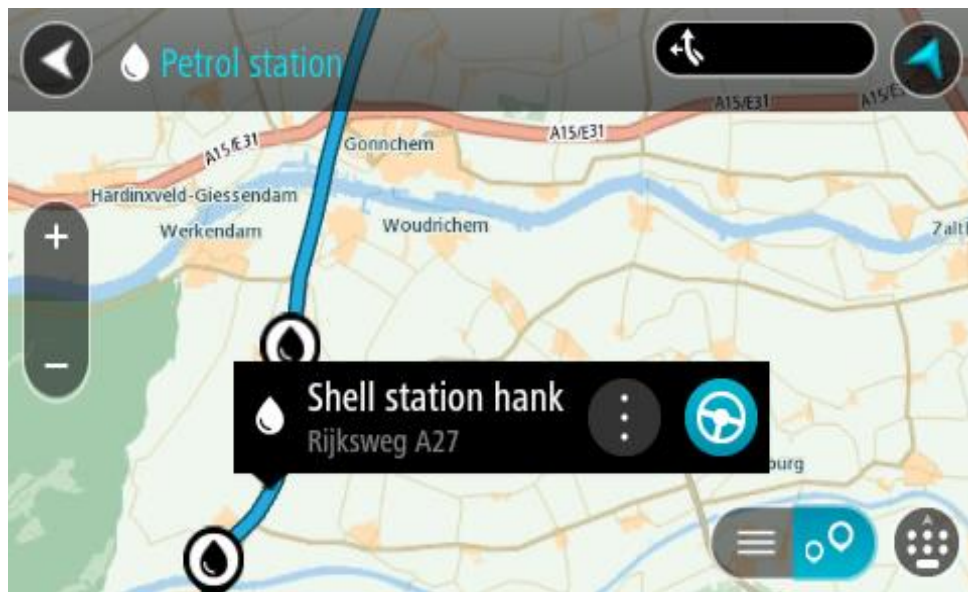

4. Välj Kör.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en bensinstation som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn. En bensinstation som är ett stopp på din rutt har en blå ikon.

Ändra rutt

Menyn Aktuell rutt

När du har planerat en rutt eller ett spår väljer du knappen **Aktuell rutt** eller **Aktuellt spår** för att öppna menyerna Aktuell rutt eller Aktuellt spår.

Följande knappar finns på menyn:

Rensa rutt/rensa spår



Välj den här knappen för att rensa den aktuella planerade rutten eller spåret.
Menyn Aktuell rutt stängs och du återgår till [kartvyn](#).

Hoppa över nästa stopp



Välj den här knappen för att [hoppa över nästa stopp](#) på rutten.

Sök alternativ



Du ser den här knappen när du har planerat en rutt. Välj den här knappen för att visa upp till tre [alternativa rutter](#) på [kartvyn](#).

Undvik blockerad väg



Välj den här knappen för att [undvika ett oväntat hinder](#) som blockerar vägen på din rutt.

Undvik del av rutt



Välj den här knappen för att [undvika en del av en rutt](#).

Undvik vägtullar och mer



Välj den här knappen för att undvika några [typer av ruttfunktioner](#) som finns på den aktuella planerade rutten. De omfattar färjor, vägtullar och oasfalterade vägar.

Du kan även [undvika ruttfunktioner](#) med hjälp av ruttfältet.

Visa instruktioner 	Välj den här knappen för att se en lista över sväng-för-sväng-instruktioner för din planerade rutt. Instruktionerna omfattar följande: ▪ Din nuvarande plats. ▪ Gatunamn. ▪ Upp till två vägnummer visas i vägskyltar när de är tillgängliga. ▪ En instruktionspil. ▪ En instruktionsbeskrivning. ▪ Avståndet mellan två på varandra följande instruktioner. ▪ Avfartsnummer. ▪ Fullständiga adresser på din rutt. Tips! Välj en instruktion för att se en förhandsgranskning av det avsnittet av ruten i kartvyn. Du kan också välja instruktionsfönstret i vägledningsvisningen för att se stegvisa textanvisningar.
Lägg till detta stopp 	Välj den här knappen för att lägga till ett stopp till den aktuella planerade ruten. Du kan också lägga till ett stopp till ruten direkt från kartan.
Lägg till i Mina rutter 	Om du planerar en ny rutt som inte redan är sparad ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara ruten i listan Mina rutter.
Spara ändringarna i ruten 	Om du ändrar en Min rutt ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara ändringarna.
Ändra ruttyp 	Välj den här knappen för att ändra den ruttyp som används för att planera ruten. Din rutt beräknas om med den nya ruttypen.
Ordna om stopp 	Välj den här knappen för att listorna över stopp för din aktuella rutt. Du kan då ändra ordningen för stoppen på din rutt.

Köra till rutt eller spår 	Välj Köra till rutt för att planera en rutt från din aktuella plats till startpunkten för Min rutt. Startpunkten ändras till ett stopp. Kör till spår planerar en rutt till närmaste punkten på spåret från din aktuella position.
Kör till startpunkten 	På menyn Aktuellt spår väljer du den här knappen för att planera en rutt till spårets startpunkt. Startpunkten ändras till ett stopp. Mer information finns i Navigera med ett spår.
Dela spår	I menyn Aktuellt spår väljer du den här knappen för att exportera aktuellt spår som en GPX-fil och spara den på ett minneskort för att dela den med andra användare.
Starta visning av rutt eller spår 	Välj den här knappen för att visa en förhandsgranskning av din planerade rutt eller spår.
Avbryt visning av rutt eller spår 	Välj den här knappen för att sluta visa en förhandsgranskning av den planerade rutten eller spåret.

Undvika en blockerad väg

Om det finns en blockerad väg på rutten kan du ändra din rutt för att undvika den.

1. I [vägledningsvisningen](#) väljer du den nuvarande platssymbolen eller hastighetsfönstret.

Tips! Hastighetsfönstret visas bara när du har börjat köra på rutten.

2. Välj **Undvik blockerad väg**.

En ny rutt hittades som undviker den blockerade vägen. Det kan visas två alternativ beroende på vägnätet mellan dig och din destination.

Den nya rutten visas på kartbilden med skillnaden i restid i en ballongruta.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt den blockerade vägen om det inte finns någon.

3. Välj den nya rutten genom att välja tidsballongen.
Vägledning till destinationen återupptas och du undviker den blockerade vägen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Undvika del av en rutt

Om en del av vägen är blockerad eller om du vill undvika en del av en rutt kan du välja att undvika ett specifikt avsnitt av rutten.

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Aktuell rutt**.



3. Välj **Undvik del av rutt**.



En skär öppnas som visar en lista över de avsnitt som påverkar din aktuella rutt.

4. Välj det avsnitt av rutten som du vill undvika.
En förhandsvisning visar det avsnitt du har valt på kartan.
5. Välj **Undvik**.

En ny rutt hittas som undviker det valda ruttavsnittet. Den nya rutten visas i kartvyn.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt den blockerade ruttavsnittet om det inte finns någon.

Vägledningen till din destination fortsätter och ditt valda ruttavsnitt undviks. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Hitta en alternativ rutt


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en alternativ rutt gör du följande:

1. Planera en rutt som vanligt.
2. Välj själva rutten på [kartvyn](#).
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
4. Välj **Alternativ rutt** och välj sedan **Sök alternativ**.

Upp till tre alternativa vägar visas i kartvyn. Varje alternativ väg visar skillnaden i restid i en ballongruta. Du kan också välja knappen **km/mi** för att visa skillnaden som sträcka.

Tips! Information från tjänsten TomTom [Traffic](#) används vid beräkning av alternativa rutter. En rutt som tar 50 % längre tid än originalruten visas inte.

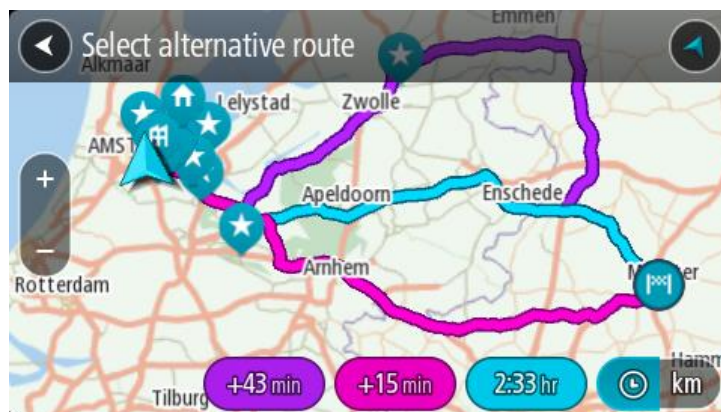

5. Markera den valda ruten genom att trycka på tidsballong.
Väglledning till början av destinationen. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Obs! Det finns två sätt att hitta alternativa rutter:

1. Välj **Aktuell rutt** på huvudmenyn följt av **Sök alternativ**.
2. Om enheten har röststyrning säger du "Sök alternativ".

Ruttyper

Välj **Ändra ruttyp** för att ändra den ruttyp som planerats till din aktuella destination. Ruten beräknas om med den nya ruttypen.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste rutt** - den snabbaste ruten till din destination. Din rutt kontrolleras ständigt med hänsyn till trafikförhållandena.
- **Kortaste rutt** - den kortaste ruten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste ruten.
- **Mest ekovänliga ruten** - den bränslesnålaste ruten.
- **Undvik motorvägar** - denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Slingrande vägar** - ruten med flest svängar.

Obs! Slingrande vägar är bara tillgängligt för TomTom Rider-navigatorer.

Du kan ställa in standardruttyp på menyn [Inställningar](#).

Undvika vissa saker på en rutt

Du kan välja att undvika en del funktioner som finns på din aktuella planerade rutt. Du kan undvika följande ruttfunktioner:

- **Vägtullar**
- **Färjor/biltåg**
- **Samåkningsfiler**
- **Oasfalterade vägar**

Obs! Samåkningsfiler (så kallade High Occupancy Vehicle Lanes) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Om du väljer att undvika en sådan ruttfunktion planeras en ny rutt.

I Ruttplanering på Inställningar-menyn kan du ställa in hur varje rutfunktion ska hanteras när en ny rutt planeras.

Gör så här när du vill undvika något på din rutt:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Aktuell rutt**.



3. Välj **Undvik vägtullar och mer**.



En skärm visas med en lista över saker du kan undvika. Det som återfinns på din rutt är markerat.

4. Välj det som du vill undvika.
5. Välj **OK**.

En ny rutt hittades som undviker detta. Den nya rutten visas i kartvyn.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt det som du vill undvika eftersom det inte finns någon annan väg.

Vägledning till destinationen börjar. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Undvika ett tillbud eller en rutfunktion med ruttfältet

Nu kan du undvika ett tillbud eller en rutfunktion som finns på din rutt.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt tillbudet eller rutfunktionen om det inte finns någon.

1. I ruttfältet väljer du symbolen för rutfunktionen som du vill undvika.
2. Rutfunktionen visas på kartan tillsammans med popup-menyn.
3. Välj **Undvik** i popup-menyn.

En ny rutt hittas som undviker den blockerade vägen.

Lägg till detta stopp till rutten från menyn **Aktuell rutt**

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Lägg till detta stopp**.
Kartvyn visas.
3. Om du vill välja ett stopp gör du något av följande:
 - Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats. I popup-menyn väljer du **Lägg till**.



- Välj **Sök** och sök efter en plats. När du har hittat en plats väljer du **Lägg till**.



Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Lägg till ett stopp till din rutt med kartan

1. Tryck på [visningsknappen](#) för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats.
3. Välj popup-menyknappen.
4. Välj **Använd i rutt**.
5. Välj **Lägg till i aktuell rutt**.



Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Ta bort ett stopp från rutten

1. Tryck på det stopp du vill ta bort i [ruttfältet](#).
Kartan zoomar in på stoppet och visar en popup-meny.

Tips! Om du väljer fel stopp trycker du på bakåtknappen för att återgå till kartan.

2. Välj **Ta bort det här stoppet**.
Stoppet tas bort och rutten beräknas om.

Hoppa över nästa stopp på rutten

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Hoppa över nästa stopp**.
Kartvyn visas. Nästa stopp på rutten tas bort och rutten beräknas om.

Ordna om stopp på en rutt

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.
2. Välj **Ordna om stopp**.
Kartvyn visas med rutten rensad. Startpunkt, destination och alla stopp visas.
3. Välj stoppen ett efter ett i den ordning du vill köra i.
Symbolerna ändras till en flagga när du väljer varje stopp. Det sista stoppet du väljer blir din destination.
Din rutt beräknas om med stoppen i ändrad ordning.

Mina rutter

Om Mina rutter

Med Mina rutter är det lätt att spara och hämta rutter och spår.

Du kan använda Mina rutter i en eller flera av följande situationer:


- **När du arbetar** - Ditt jobb innebär flera rutter med flera stopp varje dag. Dina rutter kan ändras och du behöver vara flexibel och kunna ändra ordningsföljden på stoppen eller ändra den planerade rutten.
- **När du är på semester** - Du åker på semester och vill planera och spara en rutt. Din rutt innehåller natursköna vägar, stopp på olika hotell och andra platser som turistattraktioner.
- **Under en tur** - Du vill följa en tur som du har laddat ner från internet, eller köra en rutt som en annan användare har delat med dig.
- **När du pendlar till jobbet** - Du vill lägga till ett eller två regelbundna stopp mellan hemmet och arbetet. Din rutt tillbaka på kvällen är den omvända för rutten till jobbet på morgonen.

Rutter kan skapas och sparas på Rider eller i [MyDrive](#). Du kan också använda ett verktyg som [Tyre Pro](#) för att skapa och redigera rutter och spår.

Om rutter och spår

Termen "rutt" omfattar två typer av rutter från en plats till en annan:

- **Rutter** har en startpunkt och en destination, och eventuellt även några stopp. Enheten beräknar den typ av rutt som du föredrar mellan alla dessa punkter, exempelvis den snabbaste eller den mest ekonomiska, och använder [Traffic](#). Du kan redigera en rutt genom att exempelvis lägga till stopp eller flytta startpunkten. Rutter kan importeras men kan inte exporteras från din enhet.



- **Spår** har även en startpunkt och en destination, men har inga stopp. Rutten följer spåret så nära som möjligt och ignorerar din föredragna typ av rutt och trafikförhållanden, och all trafik på rutten. Du kan bara redigera spår med verktyg som [Tyre Pro](#). Spår kan importeras och exporteras från enheten.



Tips! Spår har en prickad pil!

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Om GPX- och ITN-filer

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer innehåller en mycket detaljerad inspelning av var du befunnit dig utmed ditt spår, inklusive platser utanför vägen. GPX-filer blir spår efter import.

Använda GPX-filer

Du kan göra flera saker med din GPX-fil:

- Använd ett verktyg som [Tyre Pro](#) för att visa spårfilen.
- Exportera till ett minneskort eller direkt till datorn och använd sedan datorn för att visa filen med hjälp av programvara som Google Earth.

Obs! När du tittar på din inspelning kan du eventuellt notera att de inspelade GPS-platserna inte alltid motsvarar vägarna. Detta kan inträffa av flera orsaker. För det första försöker din enhet att hålla filerna små, vilket kan orsaka en något försämrad informationsnoggrannhet. För det andra spelar din enhet in den verkliga informationen från GPS-chipet för att kunna återge exakt var du har varit, istället för det du ser på skärmen. För det tredje kan den programvara du visar inspelningen med ha kartorna felaktigt inriktade.

- Dela filen med vänner genom att exportera den.

Obs! Spår kan [importeras](#) och [exporteras](#).

ITN-filer (TomToms eget resvägsfilformat)

En ITN-fil innehåller färre detaljer än en GPX-fil. En ITN-fil kan innehålla maximalt 255 platser och det är tillräckligt för att återskapa en rutt på ett korrekt sätt. ITN-filer blir rutter efter import.

Använda ITN-filer

Du kan göra flera saker med din ITN-fil:

- Du kan importera en ITN-fil på din TomTom Rider och resa utmed samma rutt igen och samtidigt få navigationsanvisningar.
- Använd ett verktyg som [Tyre Pro](#) för att visa rutten.


Obs! [Rutter kan importeras men inte exporteras.](#)

Spara en rutt

1. Planera en rutt med hjälp av de steg som beskrivs i [Planera en rutt](#).

Tips! Om du inte kan se din planerade rutt på kartvyn väljer du tillbaka-knappen för att visa rutten.

2. Välj rutten.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.

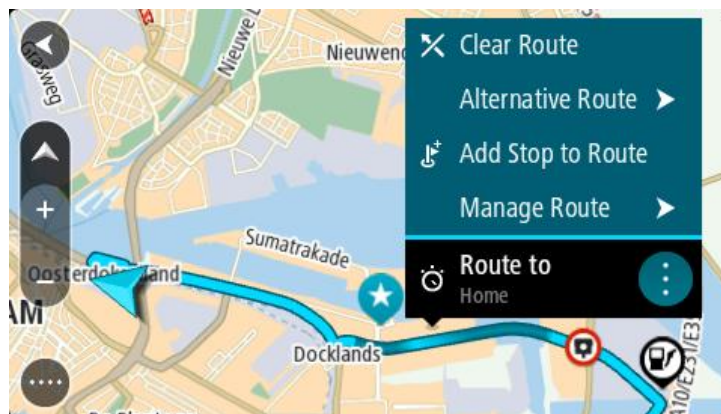

4. Välj **Hantera rutt** och sedan **Lägg till i Mina rutter**.
Namnet på rutten visas på redigeringskärmen.

5. Redigera namnet på rutten så att du enkelt känner igen det.
6. Spara rutten i listan Mina rutter.

Tips! Du kan också spara en rutt med hjälp av knappen **Lägg till i Mina rutter** på menyn Aktuell rutt.

Navigera med en sparad rutt

För att navigera med en tidigare sparad rutt gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj en rutt från listan.
Rutten visas i kartvyn.



3. Navigera till början av den sparade rutten genom att välja **Kör**.
Den sparade ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.



Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:
Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Ändra till ett stopp**.
Som alternativ kan du välja **Köra till rutt** på menyn Aktuell rutt.

Navigera till ett stopp på en sparad rutt

Du kan navigera från aktuell plats till ett stopp på den sparade rutten istället för till början av den sparade rutten. Stoppet ändras till starten på din rutt. Den nya startpunkten kan vara en som är närmare din aktuella plats eller du kanske bara vill förkorta rutten.

Obs! Ruttdelen från den ursprungliga startpunkten till den nya startpunkten tas bort från rutten.
Obs! Din ursprungliga rutt i Mina rutter ändras inte. Om du vill se hela rutten väljer du den igen i Mina rutter.


1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj en rutt från listan.
Rutten visas i kartvyn.
3. Välj det stopp som du vill använda som startpunkt och välj sedan popup-menyknappen för att öppna menyn.
4. Välj **Börja rutten härifrån**.
Din rutt beräknas från den nya startpunkten.
5. Välj **Kör**.
Ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten från din aktuella plats. Vägledning till början av destinationen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:
Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Ändra till ett stopp**.
Som alternativ kan du välja **Köra till rutt** på menyn **Aktuell rutt**.

Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan

Obs: Du kan också trycka och hålla på en plats på kartan och välja **Lägg till i aktuell rutt** från popup-menyn.

1. Tryck på [visningsknappen](#) för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Välj rutten.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.

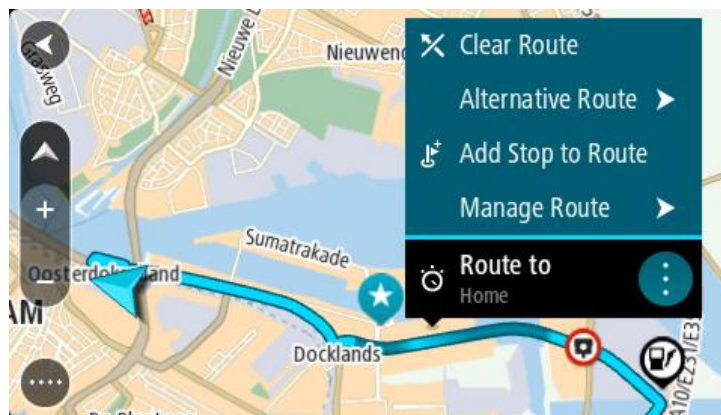

4. Välj **Hantera stopp**.
5. Välj **Lägg till detta stopp**.

6. Välj ditt nya stopp på kartan.

Tips! Om du vet namnet på ditt nya stopp kan du använda **Sök** för att välja stopp i stället för att använda kartan.

7. Välj knappen **Lägg till stopp** för att lägga till den här platsen som ett stopp.
Rutten beräknas på nytt och inkluderar ditt stopp.

Tips! För att uppdatera den sparade rutten i listan Mina rutter med ändringarna väljer du rutten på kartan och sedan **Spara ändringar av rutt** i popup-menyn.

Spela in ett spår

Du kan spela in ett spår medan du kör, med eller utan en rutt planerad. Efter inspelningen kan du sedan exportera spåret så att du kan dela det med andra eller visa det med verktyg som [Tyre Pro](#).

Gör så här för att spela in ett spår:


1. Välj **Starta inspelning** i huvudmenyn.
En röd prick visas i det nedre högra hörnet på skärmen och blinkar först 3 gånger för att visa att du nu spelar in. Pricken är kvar på skärmen tills du slutar att spela in.
2. Om du vill sluta spela in väljer du **Stoppa inspelning** på huvudmenyn.
3. Ange ett namn på spåret eller lämna det med den föreslagna kombinationen av datum och tid.
4. Välj **Lägg till** eller **Klart**, beroende på vilken enhet du använder.
5. Spåret sparas i Mina rutter.

Obs! Du kan [exportera spår](#) som GPX-filer och spara dem på ett minneskort för att dela med andra.


Navigera med ett spår

Du kan [importera spår](#) till Rider med [MyDrive](#). För att navigera med ett importerat spår gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj ett spår från listan.
Det nya spåret visas i kartvyn.

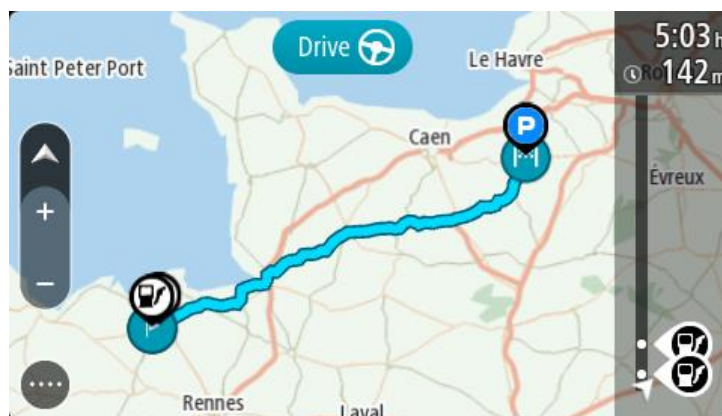

3. Välj spåret och välj sedan popup-menyn.

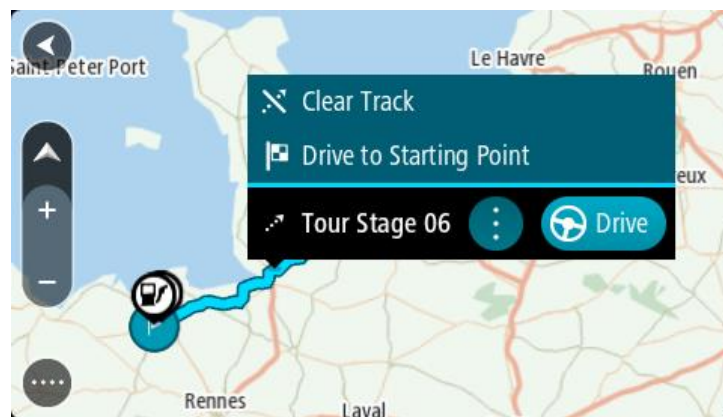

4. Välj **Kör till startpunkten**.

Spårets startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Obs! Du ser två olika färger på kartan för rutten och spåret. Du ser en färg för rutten från din nuvarande plats till startpunkten, och en annan färg för spåret.

Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:

Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Kör till startpunkten**.

Som alternativ kan du välja **Kör till startpunkten** eller **Köra till rutt** på menyn **Aktuellt spår**.

Ta bort en rutt eller ett spår från Mina rutter

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de rutter som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Exportera spår till ett minneskort

Du kan exportera spår som GPX-filer och spara dem på ett minneskort för att dela med andra användare.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Obs! För närvarande kan du endast exportera spår från din Rider.

Om du vill exportera ett eller flera spår gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj **Dela spår**.

Tips! I kartvyn kan du också välja ett spår och välja **Dela spår** från popup-menyn.

3. Välj ett eller flera spår från listan för export.

Tips! Välj popup-menyknappen för att markera eller avmarkera alla rutter för export.

4. Välj **Dela** och sedan **Exportera till minneskort**.
Meddelandet **Sparar** visas.

Tips! Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet eller om kortet inte är korrekt formaterat får du hjälp på skärmen för att lösa problemet.

5. När du ser ett meddelande om att dina spår har exporterats tar du bort minneskortet för att dela dina spår med andra användare.

Obs! Varje exporterad rutt sparas som en GPX-fil i mappen **TomTom-rutter** på minneskortet.

Importera rutter och spår från ett minneskort

Du kan importera två typer av filer från ett minneskort:

- GPX-filer - de blir spår efter import.
- ITN-filer - de blir rutter efter import.

ITN-filer är TomToms resvägsfiler. Andra användare kan spela in resvägsfiler och dela dem med dig, eller så kan du ladda ner både ITN- och GPX-filverktyg som [Tyre Pro](#).

Om du vill importera en eller flera rutter och spår från ett minneskort gör du så här:

1. Sätt i ett minneskort i kortplatsen på din TomTom Rider.
Om rutter hittas på ditt minneskort bekräftas det med ett meddelande.
2. Välj **Importera rutter**.
3. Välj en eller flera rutter från listan på minneskortet för import.
4. Välj **Importera**.
Du ser meddelandet **Importerar spår**. Rutterna importeras till enheten.
5. När du ser ett meddelande om att rutterna har importerats tar du bort minneskortet.
6. För att visa dina importerade rutter och spår väljer du **Mina rutter** i huvudmenyn.

Exportera spår med Bluetooth

Du kan exportera spår som GPX-filer till en Bluetooth-aktiverad enhet för att dela med andra användare.

Om du vill exportera ett eller flera spår gör du så här:

1. Aktivera Bluetooth på den enhet du vill exportera spåren till. Se till att enheten är synlig.
2. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
Bluetooth är aktiverat på din Rider.
3. Välj popup-menyknappen och välj sedan **Dela spår**.

Tips! Om ett spår visas i kartvyn kan du också välja spåret och välja **Dela spår** från popup-menyn.

4. Välj ett eller flera spår från listan för export.

Obs! För närvarande kan du endast exportera spår från din Rider.

Tips! Välj popup-menyknappen för att markera eller avmarkera alla rutter för export.

5. Välj **Dela** och välj sedan **Skicka via Bluetooth**.
6. I listan med enheter väljer du den enhet du vill exportera spåren till.
7. Välj **Skicka**.
8. På den mottagande enheten väljer du **Acceptera**.
Du ser meddelandet **Skickar spår** medan spåren exporteras.

Tips! Om det inte finns tillräckligt med utrymme på den mottagande enheten får du hjälp på skärmen för att åtgärda problemet.

9. När du ser ett meddelande om att rutterna har exporterats kan spåren på den mottagande enheten delas med andra motorcyklister.

Obs! Varje exporterad rutt sparas som en GPX-fil i Bluetooth-mappen på den mottagande enheten.

Importera rutter och spår med Bluetooth

Du kan importera två typer av filer från en Bluetooth-aktiverad enhet till din TomTom Rider:

- GPX-filer - de blir spår efter import.
- ITN-filer - de blir rutter efter import.

Tips! ITN-filer är TomToms resvägsfiler. Vänner kan dela resvägsfiler med dig eller så kan du ladda ner både ITN- och GPX-filer från [Tyre Pro](#).

Om du vill importera en eller flera rutter och spår gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
Bluetooth är aktiverat på din Rider.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet du vill importera spåren från.
3. Använd en filhanteringsapp på enheten för att söka efter spår- eller ruttfilerna.
4. Välj den eller de filer du vill skicka och dela sedan filerna med Bluetooth.

Obs! Fildelningsproceduren kan se olika ut på olika enheter.

Obs! En del Android-enheter har inte stöd för Bluetooth-fildelning av GPX- eller ITN-filer om du inte har en Bluetooth-fildelningsapp. Dessa appar finns i Google Play Store.

5. Välj din TomTom Rider i listan med tillgängliga enheter.
6. Välj **Acceptera** på din Rider för att acceptera spåren via Bluetooth.
Spåren tas emot och importeras.
7. Välj **OK**.
Dina importerade rutter och spår visas i **Mina rutter**.

Importera rutter från datorn med USB

Du kan importera två filtyper till Rider från datorn med USB:

- GPX-filer - de blir spår efter import.
- ITN-filer - de blir rutter efter import.

Tips! ITN-filer är TomToms resvägsfiler. Vänner kan dela resvägsfiler med dig eller så kan du ladda ner både ITN- och GPX-filer från [Tyre Pro](#).

Gör så här för att importera rutter med USB:

1. Anslut Rider till datorn via den medföljande USB-kabeln och slå sedan på Rider.
Ansluten till datorskärmen visas.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

Tips! Om du lämnar **Ansluten till datorskärmen** men ändå vill importera rutter ska du koppla från USB-kabeln från datorn och sedan återansluta den.

2. Välj **Importera rutter** på Rider.
3. Öppna en filutforskare på datorn.

Tips! Rider visas som en datorenhet.

4. Kopiera i filutforskaren den rutt eller de rutter som du vill importera och klistra sedan in dem på Rider.

Tips! Du kan klistra in dina rutter i rotkatalogen eller i internlagringsmappen. Om du har ett minneskort i Rider kan du även kopiera dina rutter till SD-kortmappen.

5. Välj **Klar** på Rider.
Rider visar den rutt du kopierat.
6. Välj en eller fler rutter att importera och välj sedan **Importera**.
Du ser meddelandet **Importerar rutter**.
7. När du ser meddelandet **Importen slutförd** väljer du **OK** och kopplar sedan ur Rider.
8. För att visa dina importerade rutter och spår väljer du **Mina rutter** i huvudmenyn.

Mina platser

Om Mina platser

Med Mina platser kan du enkelt välja en plats utan att du behöver söka efter platsen varje gång. Du kan använda Mina platser för att skapa en samling användbara adresser eller favoritadresser.

Tips! Begreppen "favorit" och "plats" betyder samma sak - favoriter är platser som du ofta åker till.

Följande objekt finns alltid i Mina platser:

- **Hem** - Din hemposition kan vara din hemadress eller en plats som du besöker ofta. Med den här funktionen blir det enkelt att navigera dit.
- **Arbete** - Din arbetsplats kan vara din arbetsplatsadress eller en plats som du besöker ofta. Med den här funktionen blir det enkelt att navigera dit.
- **Senaste destinationer** - Välj den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. De omfattar också dina stopp.
- **Markerade platser** - Du kan markera en plats och tillfälligt lägga till den i Mina platser.

Du kan lägga till en plats till Mina platser direkt i [Mina platser](#) genom att [välja en plats](#) från kartan, genom att [söka efter en plats](#) eller genom [att markera en plats](#).

Du kan ladda upp community-IP-listor med hjälp av [TomTom MyDrive](#) och välja att visa IP-platserna på kartan.

Din hemposition, arbetsplats, markerade platser och platser du har lagt till visas i en lista i Mina platser och visas med en markör på [kartan](#).



Ställ in dina platser för hem och arbete

Du kan ställa in dina platser för hem eller arbete på följande sätt:

Ställ in din hemposition eller arbetsplats med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till hem** eller **Lägg till arbetsplats**.

Tips: Du kan också ställa in din hemposition genom att välja **Lägg till hem** i huvudmenyn.

3. Om du vill välja en hemposition eller arbetsplats gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja plats och välj sedan **Ange**.
 - Välj sökknappen och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem eller arbetsplats och välj sedan **Ange**.

Ställ in din hemposition eller arbetsplats med hjälp av kartan

1. I [Kartvyn](#) flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din hemposition eller arbetsplats.
2. Tryck och håll ner för att välja platsen.
En popup-meny visar närmsta adress.
1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem" eller "Arbete".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H och "Arbete" måste skrivas med stort A.


3. Spara platsen.
Din hemposition eller arbetsplats visas på kartan.

Ändra hemposition

Du kan ändra din hemposition på följande sätt.

Ändra din hemposition med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Hem**.
Din hemposition visas på kartan med en popup-meny.

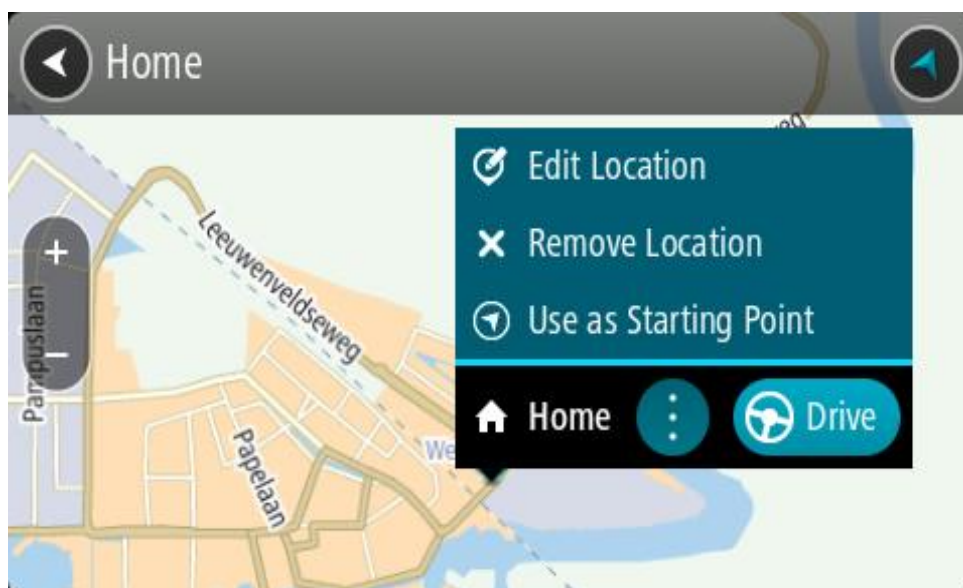

3. Välj **Redigera plats**.
4. Om du vill välja en ny hemposition gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för hemposition.

- Välj knappen **Sök** och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem. Välj **Ange hemposition**.

Ändra din hemposition med hjälp av kartan

1. I [Kartvyn](#) flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din nya hemposition.
2. Välj platsen genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.
1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H.

3. Välj **Lägg till**.
Din hemposition ändras till den nya platsen.

Lägga till en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till ny plats**.
3. Om du vill välja en plats gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för att lägga till plats.
 - Sök efter en plats. Välj **Visa på karta** och välj sedan symbolen för att lägga till plats.




Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.

4. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
5. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Lägg till en plats till Mina platser från kartan

1. Flytta kartan och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.
2. Tryck och håll ner för att välja platsen.

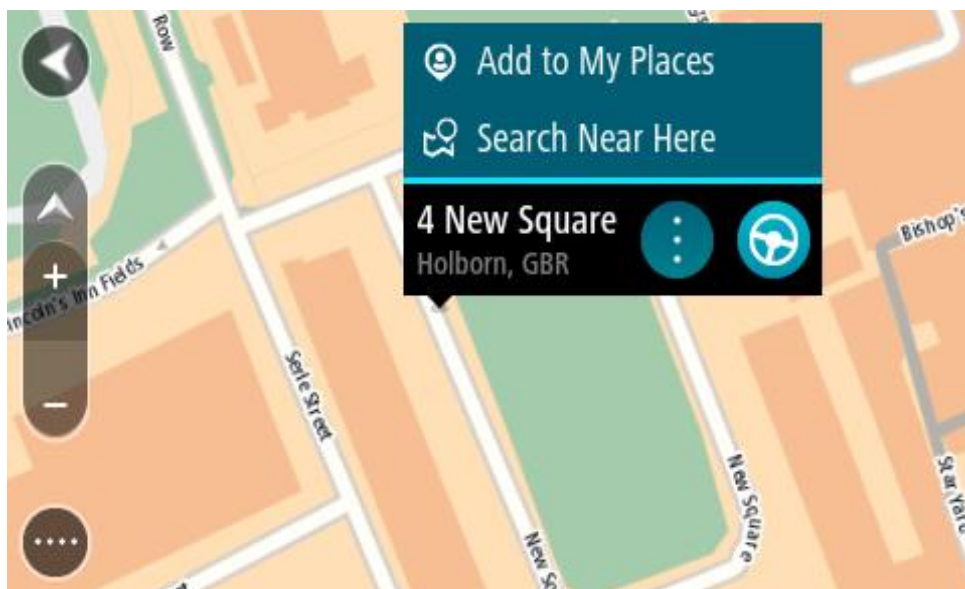

3. Välj popup-menyknappen.



4. Välj **Lägg till i Mina platser**.
Namnet på platsen visas på redigeringsskärmen.
5. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.
Platsen du lade till visas med en markör på kartan.

Lägga till en plats till Mina platser med Sök

1. Sök efter en plats.
2. Välj platsen och sedan **Visa på karta**.
3. När platsen visas i kartvyn väljer du popup-menyknappen.



4. Välj **Lägg till i Mina platser**.
Namnet på platsen visas på redigeringsskärmen.
5. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Lägga till en plats till Mina platser genom markering

För att markera en plats och temporärt lägga till den i Mina platser gör du så här:

1. Se till att din nuvarande plats är platsen som du vill markera.
2. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i [vägledningsvisningen](#) för att öppna [snabbmenyn](#).
3. Välj **Markera plats**.
4. När den är markerad sparas platsen i Mina platser i listan Markerade platser.

Om du vill spara en markerad plats permanent, lägg till den i Mina platser så här:

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Markerade platser** och välj din plats från listan.
Den markerade platsen visas på kartan.
3. Välj **Lägg till i Mina platser** från popup-menyn.
Namnet på platsen visas på redigeringsskärmen.
4. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
5. Välj **Lägg till**.

Ta bort en tidigare destination från Mina platser

1. Välj **Mina platser** på huvudmenyn.
2. Välj **Senaste destinationer**.
3. Välj **Redigera lista**.
4. Välj de destinationer som du vill ta bort.
5. Välj **Ta bort**.

Ta bort en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de platser som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Använda community-IP-listor

Du kan söka efter samlingar av intressepunkter från användarna på internet och läsa in dem till Mina platser genom att använda [MyDrive](#) i en webbläsare. En IP-samling kan exempelvis innehålla campingplatser och restauranger i området du reser i, och tillhandahålla ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva söka efter platsen varje gång.

Tips! En del TomTom-navigаторer har förinstallerade IP-listor.

Rider använder .OV2-filer för IP-samlingar.


Obs! Din Rider behöver minst 400 MB ledigt utrymme innan .OV2- och .GPX-filerna kan importeras. Om meddelandet **Du behöver mer utrymme** visas bör du göra utrymme tillgängligt genom att ta bort oönskade .OV2- eller .GPX-filer med hjälp av MyDrive eller radera innehåll på enheten, till exempel radera en karta du inte använder.

Använda en .OV2-fil på din Rider

1. Ladda upp .OV2-filen med [MyDrive](#) i en webbläsare.
2. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
Den nya IP-listan visas i listan Platser.
3. Välj din nya IP-lista.
Din nya IP-lista öppnas och visar alla intressepunkter i listan.

Tips! Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan eller välj kartan för att se intressepunkten på kartan.
5. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Visa alltid dina IP-listplatser på kartan

1. Välj **Utseende** på menyn [Inställningar](#).
2. Välj **Visa IP-listor på kartan**.
Du får se en lista över alla IP-listor lagrade i din Rider.
3. Välj den IP-lista som du alltid vill se på kartan.
4. Välj en symbol för IP-listan.



5. Återgå till kartvyn.
6. [Stäng av](#) din Rider helt och slå sedan på den igen.
Dina IP-listplatser visas på kartan med symbolen du valde.

Ta bort dina IP-listplatser från kartan

1. Välj **Utseende** på menyn [Inställningar](#).
2. Välj **Visa IP-listor på kartan**.
Du får se en lista över alla IP-listor lagrade i din Rider.
3. Välj den IP-lista som du vill ta bort från kartan.

Tips! IP-listan är märkt med symbolen du valde.

4. Välj **Dölj**.
5. Återgå till kartvyn.
6. [Stäng av](#) din Rider helt och slå sedan på den igen.
Dina IP-listplatser har tagits bort från kartan.

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportera kartändringar med hjälp av Map Share. Dessa kartändringar delas sedan med andra TomTom-användare när de gör en kartuppdatering.

Det finns två sätt att rapportera en kartändring:

- Välj en plats på kartan och skapa ändringsrapporten med en gång.
- Markera en plats och skapa ändringsrapporten senare.

För att skicka dina kartändringsrapporter till TomTom måste du ansluta din Rider till din dator och använda [MyDrive Connect](#).

Alla kartändringar bekräftas av TomTom. Dessa bekräftade ändringar blir sedan tillgängliga som en del av nästa kartuppdatering som du kan få när du ansluter enheten till [MyDrive Connect](#) med en USB-anslutning.


Tips! Om en vägväpärning rapporteras med Map Share kontrolleras den stängda vägen och visas omedelbart av TomTom Traffic.

Skapa en kartkorrigeringsrapport

Viktigt! Av säkerhetsskäl ska du inte ange de fullständiga detaljerna för en kartkorrigering medan du kör. Du kan alltid [markera platsen](#) och skapa rapporten senare.

För att skapa en kartkorrigeringsrapport gör du så här:

1. Tryck och håll nere för att välja plats för kartkorrigering i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.

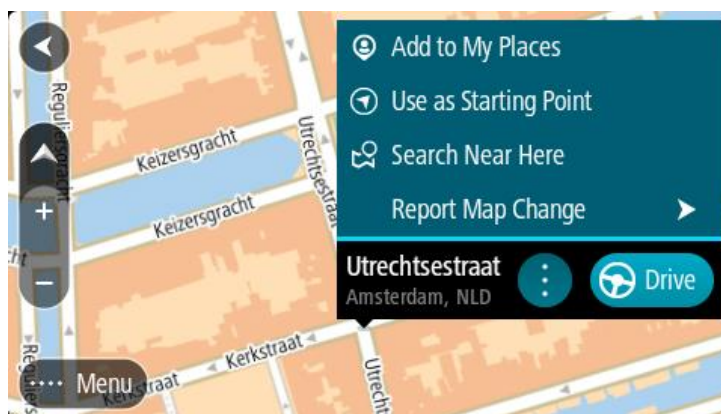

4. Välj vilken typ av kartkorrigering du vill utföra.

5. Obs! Om du vill rapportera en kartkorrigerings av en typ som inte visas i menyn, använder du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



6. Följ instruktionerna för den typ av kartkorrigerings som du har valt.
7. Välj **Rapportera**.
8. Anslut din Rider till [MyDrive](#) för att skicka din kartkorrigeringsrapport till TomTom och få kartkorrigerings från andra TomTom-användare.

Skapa en kartändringsrapport från en markerad plats

Om du ser en kartinkonsekvens medan du kör kan du markera platsen så att du kan rapportera ändringen senare.

Tips! Du kan markera din aktuella plats även när du kör.

Viktigt: Rapportera inte kartändringar medan du kör.

1. I [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#) väljer du symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret. Snabbmenyn öppnas.



2. Välj **Markera plats**. Den markerade platsen lagras i Mina platser med det datum och den tid du sparade platsen.
3. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
4. Öppna mappen **Markerade platser** och välj den markerade platsen. Den markerade platsen visas på kartan.
5. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
6. Välj vilken typ av kartändring du vill utföra.

Obs! Om du vill rapportera en kartändring av en typ som inte visas i menyn, använder du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

7. Följ instruktionerna för den typ av kartändring som du har valt.
8. Välj **Rapportera**.
Markören för markerad plats tas bort från kartan.
9. Anslut din Rider till [MyDrive Connect](#) för att skicka din kartändringsrapport till TomTom och få kartändringar från andra TomTom-användare.

Typer av kartändringar

Det finns flera typer av kartändringar tillgängliga.


Obs! Om du vill rapportera en kartändring av en typ som beskrivs nedan, använder du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

För alla kartändringar som beskrivs nedan måste du ansluta din Rider till [MyDrive Connect](#) för att skicka dina kartändringsrapporter till TomTom och få kartändringar från andra TomTom-användare.

Vägrestriktion

Välj det här alternativet om du vill blockera eller avblockera en väg. Du kan blockera eller avblockera en väg i en eller båda riktningarna så här:

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Vägrestriktion**.
Välj vägskylden i ett av vägsloten för att ändra den från öppen till stängd eller vice versa.

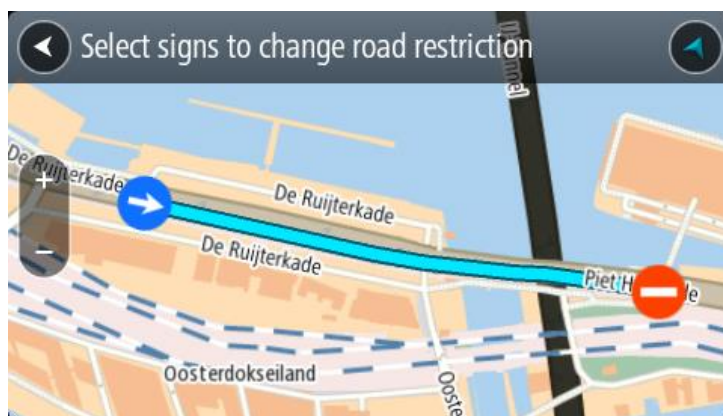

5. Välj **Rapportera**.

Gatunamn

Välj detta alternativ för att korrigera ett felaktigt gatunamn.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Gatunamn**.
5. Ange rätt gatunamn.
6. Välj **Rapportera**.

Svängrestriktion

Välj detta alternativ för att rapportera felaktiga svängbegränsningar.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Svängrestriktion**.
5. Om felaktig korsning visas, välj **Välj annan korsning**.
6. Välj infartsriktning.
Kartan roterar så att riktningen du kommer ifrån visas nederst på skärmen.
7. Välj trafikskyltarna i svängar för att ändra svängbegränsningar för varje väg i korsningen.



8. Välj **Rapportera**.

Hastighetsbegränsning

Välj detta alternativ för att korrigera hastighetsbegränsning på kartan.

1. Tryck och håll ned för att välja plats för kartändring i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
3. Välj **Rapportera kartändringar** i popup-menyn.
4. Välj **Hastighetsbegränsning**.
5. Välj rätt hastighetsbegränsning.
Om den korrekta hastighetsbegränsningen inte visas, rulla till vänster eller höger genom de tillgängliga hastighetsbegränsningarna.
6. Välj **Rapportera**.

Fartkameror

Om fartkameror

Tjänsten Fartkameror varnar om följande kameraplatser:

- Platser där fasta fartkameror står.
- Platser där mobila fartkameror står.
- Vanliga platser för mobila fartkameror.
- Medelhastighetskamerors placeringar.
- Fartkontrollzoner.
- Trafikljuskamerors placeringar.
- Kameror på väg med trafikrestriktioner.

Tjänsten Fartkameror varnar också för följande säkerhetsrisker:

- Platser där olyckor ofta inträffar.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#) och inloggad på ett TomTom-konto.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga på alla Rider-enheter.

Obs! Vissa TomTom-tjänster är eventuellt inte tillgängliga på din aktuella plats.

Passera gränsen till ett annat område eller land

När du kör in i ett område eller ett land som inte tillåter fartkameravarningar stänger Rider av tjänsten Fartkameror. Du får inte fartkameravarningar i dessa områden eller länder.

Vissa områden eller länder tillåter begränsade fartkameravarningar, till exempel endast varningar för fasta kameror, eller varningar för riskzoner. Din Rider växlar automatiskt om till att ge begränsade varningar när du passerar gränsen till dessa områden eller länder.

Fartkameravarningar

Du varnas när du närmar dig en fartkamera. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i [ruttfältet](#) och på din rutt på kartan.
- Avståndet till fartkameran visas i ruttfältet.
- Hastighetsbegränsningen vid kameraplatzen visas i ruttfältet.
- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig kameran.
- När du närmar dig kameran eller kör i ett kontrollområde med medelhastighet, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet orange.

Tips! I [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#) kan du välja en fartkamasymbol i ruttfältet för att se typ av kamera, maxhastighet och även längd på ett område med kontroll av medelhastighet. I kartvyn kan du även välja en fartkamera som visas på din rutt.

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Fast fartkamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och är monterad på en plats.
		Mobil fartkamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och kan flyttas till olika platser.
		Vanliga platser för mobila fartkameror - den här typen av varning visar platser där mobila fartkameror ofta används.
		Medelhastighetskameror - den här typen av kameror mäter medelhastigheten mellan två punkter. Du varnas i början och slutet av ett område för kontroller av medelhastighet. När du kör i ett område där det förekommer kontroll av medelhastighet visas din medelhastighet istället för din aktuella hastighet. Avståndet till slutet på området visas i ruttfältet.
		Fartkontrollzoner - dessa zoner kan innehålla flera fartkameror. Du varnas i början och slutet av en fartkontrollzon. När du kör i en fartkontrollzon visas din aktuella hastighet och en visuell varning visas i ruttfältet.
		Trafikljuskamera - den här typen av fartkamera söker efter fordon som bryter mot trafikreglerna vid trafikljus. Det finns två typer av trafikljuskameror - de som kontrollerar om du kör mot rött ljus och de som kontrollerar om du kör mot rött ljus i hög hastighet.
		Trafikrestriktion - den här typen av varningar varnar dig om vägar med restriktioner.
		Olycksdrabbad vägsträcka - den här typen av varning ges för en plats som historiskt sett varit olycksdrabbad. Du varnas i början och slutet av en olycksdrabbad vägsträcka. När du kör på en olycksdrabbad vägsträcka visas din aktuella hastighet och en visuell varning visas i ruttfältet.

Ändra det sätt du varnas på

För att ändra hur du varnas om fartkameror väljer du **Ljud & varningar** på menyn [Inställningar](#).



Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror och säkerhetsrisker. Du kan välja att bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Om du vill stänga av alla varningar stänger du av **Fartkameror och faror**.

Rapportera en ny fartkamera

Om du passerar en ny fartkamera som du inte varnats för kan du rapportera den direkt. Fartkameran sparas i din enhet automatiskt och sänds också till andra användare.

Obs! För att rapportera en fartkamera måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#) och inloggad på ditt TomTom-konto.

Du kan rapportera en fartkamera på följande sätt:

Använda hastighetsfönstret för att rapportera en fartkamera

1. Välj symbolen för fartkamera i hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har rapporterat kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Använda snabbmenyn för att rapportera en fartkamera

1. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera fartkamera** från popup-menyn.
Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera

Du kan bekräfta förekomsten av en mobil fartkamera eller ta bort en mobil fartkamera om den inte längre är kvar.

Precis när du har passerat en mobil fartkamera får du en fråga i ruttfältet om kameran fortfarande är kvar.

- Välj **Ja** om den mobila fartkameran fortfarande är kvar.
- Välj **Nej** om den mobila fartkameran har flyttats.

Ditt val skickas till TomTom. Vi samlar in rapporter från många användare för att avgöra om kameravarningen ska vara kvar eller tas bort.

Uppdatera platser för kameror och faror

Fartkamerornas platser kan ändras ofta. Nya kameror kan också dyka upp utan varning, och platser för andra farozoner, exempelvis olycksdrabbade vägsträckor, kan också byta plats.

När du är [ansluten till TomTom-tjänsterna](#) tar din TomTom Rider emot alla kamerauppdateringar för fasta och mobila kameraplatser i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar - de skickas till din Rider automatiskt.

Farozoner

Om farozoner och riskzoner

Tjänsten Farozoner varnar dig för farozoner och riskzoner på rutten när du är i Frankrike.

Sedan den 3 januari 2012 har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta eller mobila fartkameror när du kör i Frankrike. För att efterleva den här ändringen i fransk lagstiftning rapporteras inte platser för fartkameror. I stället indikeras farliga områden som farozoner och riskzoner.

Viktigt! Du får varningar om fartkameror utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om farozoner och riskzoner. När du kör över gränsen får du en annan typ av varningar.

En farozon är en zon som specificeras av fransk lagstiftning. En riskzon är en tillfällig farozon som rapporterats av användare. TomTom Farozoner varnar dig för både farozoner och riskzoner på samma sätt.

Farozoner och riskzoner kan eventuellt innehålla en eller flera fartkameror eller en mängd andra risker vid körning:

- Specifika platser är inte tillgängliga och en farozonsikon visas istället när du närmar dig zonen.
- Minsta längd för zonen beror på vägtyp och är 300 m för vägar i tätbebyggda områden, 2 000 m (2 km) för sekundära vägar och 4 000 m (4 km) för motorvägar.
- Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen.
- Om det finns två farozoner tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Information om var zoner finns uppdateras fortlöpande av TomTom och andra användare, och skickas regelbundet till din Rider så att du alltid har den senaste informationen. Du kan också bidra genom att rapportera nya riskzoner.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din Rider måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#) och inloggad på ett TomTom-konto.

Obs! Du kan inte ta bort en farozon eller en riskzon.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga på alla Rider-enheter.

Obs! Vissa TomTom-tjänster är eventuellt inte tillgängliga på din aktuella plats.

Passera gränsen till ett annat område eller land

När du kör in i ett område eller ett land som inte tillåter fartkameravarningar stänger Rider av tjänsten Fartkameror. Du får inte fartkameravarningar i dessa områden eller länder.

Vissa områden eller länder tillåter begränsade fartkameravarningar, till exempel endast varningar för fasta kameror, eller varningar för riskzoner. Din Rider växlar automatiskt om till att ge begränsade varningar när du passerar gränsen till dessa områden eller länder.

Varningar för farozon och riskzon

Varningar visas 10 sekunder innan du kommer till en farozon eller riskzon. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i [ruttfältet](#) och på din rutt på kartan.
- Avståndet till slutet på området visas i ruttfältet.
- Hastighetsbegränsningen i zonen visas i ruttfältet.

- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig början på zonen.
- När du närmar dig en zon eller kör i en zon, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet orange.
- När du kör i en zon visas avståndet till slutet av zonen i ruttfältet.

Varningsljud spelas upp för dessa typer av zoner:

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Farozon - den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en farozon.
		Riskzon - den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en riskzon.

Du kan [ändra på vilket sätt du varnas](#) om faror och riskzoner.

Ändra det sätt du varnas på

För att ändra hur du varnas om farozoner väljer du **Ljud & varningar** i menyn [Inställningar](#).



Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av zoner. Du kan välja att bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Om du vill stänga av alla varningar stänger du av **Farozoner och faror**.

Rapportera riskzon

Om du passerar en ny tillfällig riskzon som du inte varnats om kan du rapportera den direkt.

Obs! Om du vill rapportera en riskzon måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#) och inloggad på ditt TomTom-konto.

Om en ny tillfällig riskzon rapporteras direkt före eller efter en befintlig risk- eller farozon, läggs den nya zonen till den befintliga zonen. Riskzonen sparas i din enhet automatiskt och skickas också till andra användare. En rapporterad riskzon sparas i enheten i tre timmar.

Om tillräckligt många användare av farozoner rapporterar en ny riskzon, kan zonen komma att bli en farozon och vara tillgänglig för alla abonnenter.

Du kan rapportera en riskzon på följande sätt:

Använda hastighetsfönstret för att rapportera en riskzon

1. Välj symbolen för riskzon i hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.

Du ser ett meddelande som tackar dig för att du har rapporterat zonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Använda snabbmenyn för att rapportera en riskzon

1. Välja symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera riskzon** från popup-menyn.

Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till riskzonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en riskzon väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Uppdatera platser för farozoner och riskzoner

Platserna för farozoner och riskzoner kan ändras ofta. Nya kan också dyka upp utan varning.

Din TomTom Rider tar mot alla zonuppdateringar i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar - de skickas till din Rider automatiskt.

Inställningar

Utseende

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



På den här skärmen kan du ändra dessa inställningar:

- **Bildskärm**
Välj [Skärm](#) för att ändra bildskärmens utseende.
- **Ruttfält**
Välj Ruttfält för att ändra informationen du ser i ruttfältet.
- **Vägledningsvisning**
Välj [Vägledningsvisning](#) för att ändra informationen du ser i vägledningsvisningen.
- **Automatisk zoom**
Välj [Automatisk zoom](#) för att ändra hur du visar en korsning när du kör.
- **Visa IP-listor på kartan**
Välj [Visa IP-listor på kartan](#) för att välja vilka IP-listor du vill visa på kartan.

Obs! Visa IP-listor på kartan är inte tillgängligt på alla TomTom-navigаторer eller appar.

- **Automatisk växling av kartvy**
Som standard är ändra visning automatiskt aktiverad. Det innebär exempelvis att Rider visar kartvyn när en alternativ rutt föreslås tillsammans med andra omständigheter. Rider visar exempelvis också vägledningsvisningen när du börjar köra och börjar accelerera. Välj den här inställningen om du vill stänga av automatiska ändringar mellan vägledningsvisning och kartvy.
- **Förhandstitt, motorvägsavfart**
Välj [Förhandstitt, motorvägsavfart](#) om du vill ändra hur du visar avfarter eller korsningar på din rutt.

Skärm

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Temafärg

Välj **Temafärg** för att ändra den färg som används på menyer, knappar och ikoner och på kartan.

Tips! Symbolen för nuvarande plats och rutten ändras också till vald färg. Du kan alltid byta tillbaka till den ursprungliga färgen.

Ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** om du vill ändra följande inställningar:

- **Ljusstyrka dag**
Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under dagen.
- **Ljusstyrka natt**
Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under natten.

Välj **Växla till nattfärger när det är mörkt** för att automatiskt växla till nattfärger när det blir mörkt.

Storlek på text och knappar

Välj **Storlek på text och knappar** för att ändra storleken på texten och knapparna du ser på skärmen.

Obs! Denna funktion finns endast på enheter med en skärm på 6 tum/15 cm eller större.

Dra skjutreglaget för att ändra text- och knappstorleken till liten, mellanstor eller stor och välj sedan **Utför den här ändringen**. Din Rider startas om och tillämpar ändringen.

Ruttfält

På **Ruttfält** kan du ändra dessa inställningar:

Tips! Om du vill veta var olika fönster sitter i vägledningsvisningen eller kartvyn går du till [Vad visas på skärmen](#).

Välj **Ankomstinformation** om du vill ändra informationen som visas i panelen med ankomstinformation:

- **Visa återstående avstånd**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående sträcka att färdas.
- **Visa återstående tid**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående tid att färdas.
- **Växla mellan avstånd och tid automatiskt**
Välj den här inställningen om du vill växla kontinuerligt mellan återstående avstånd och återstående tid.
- **Visa ankomstinformation för**
Välj den här inställningen för att visa ankomsttiden till slutdestinationen eller till ditt nästa stopp.

Välj **Ruttinformation** om du vill välja intressepunkterna och ruttinformationen du ser i ruttfältet.


Välj **Visa aktuell tid** för att visa aktuell tid längst ner i ruttfältet (endast Android™).

Visa brett ruttfält om möjligt

Det breda ruttfältet visas inte som standard. Du kan välja denna inställning för att slå på det bredare ruttfältet i [vägledningsvisningen](#).

Obs! Det breda ruttfältet kan bara visas om skärmen är bred nog.

När det bredare ruttfältet visas ser du mer information om din rutt. Till exempel ser du tid och avstånd till köer och annat.

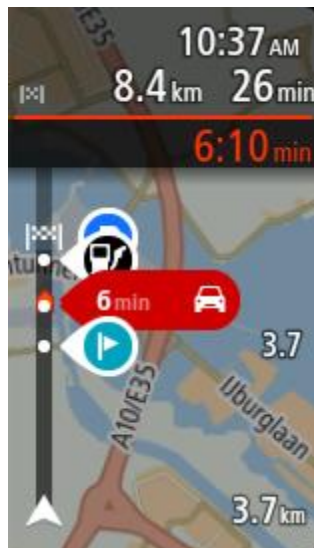

Vägledningsvisning

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



- **Visa aktuellt gatunamn**
Den här inställningen visar namnet på den gata du kör på.
- **Stil för vägledningsvisning**
Med den här inställningen kan du välja mellan 3D- och 2D- versioner av vägledningsvisningen. Både vägledningsvisningarna i 2D och 3D flyttas i din färdriktning.

Automatisk zoom

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Välj **Automatisk zoom** för att ändra inställningar för den automatiska zoomen i Vägledningsvisning när du närmar dig en sväng eller korsning. Inzoomning kan göra det lättare att köra igenom korsningen eller svängen.

- **Zooma in till nästa sväng**
Alla svängar och korsningar på din rutt visas inzoomade till maximal nivå.
- **Baserat på vägtyp**
Svängarna och korsningarna på din rutt visas inzoomade till standardnivån för den typ av väg du befinner dig på.
- **Inget**
Inga av svängarna eller korsningarna på din rutt visas inzoomade.

Förhandstitt, motorvägsavfart

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Välj **Förhandstitt, motorvägsavfart** för att ändra inställningarna för Vägledningsvisning när du närmar dig en avfart eller korsning.

- **Visa karta och förhandstitt**
En delad skärm visas med vägledningsvisning till vänster och körfältsvägledning till höger.
- **Visa bara förhandstitt**
Endast körfältsvägledning visas.
- **Av**
Endast vägledningsvisning visas.

Röster

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Röster**.



Välja en röst

Välj **Välj en röst** om du vill ändra rösten som ger talade färdanvisningar och andra ruttinstruktioner.

Ett stort antal röster är tillgängliga. Det finns datorröster som kan uttala gatunamn och annan information direkt från kartan och det finns inspelade röster som har spelats in av skådespelare.

Obs! Datorröster finns bara på vissa språk.

Om du behöver en datorröst och ditt språk inte finns ombes du välja från en lista med installerade datorröster tillgängliga för det land du befinner dig i.

Instruktionsinställningar

- **Läs upp ankomsttiden**
Använd den här inställningen för att bestämma om ankomsttiden ska läsas upp.
- **Läs upp tidiga instruktioner**
Om du till exempel slår på den här inställningen kan du höra tidiga instruktioner som "Efter 2 km ta nästa avfart till höger" eller "Rakt fram, sväng vänster".

Obs! När en inspelad röst väljs ser du bara den inställningen eftersom inspelade röster inte kan läsa vägnummer, vägskyltar, etc.

- **Läs upp vägnummer**
Använd den här inställningen för att styra om vägnummer ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Om vägnummer läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på A100".
- **Läs upp vägskyltsinformation**
- Använd den här inställningen för att styra om vägskyltsinformation ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Till exempel, "Sväng vänster på A302 Bridge Street mot Islington".
- **Läs upp gatunamn**

Använd den här inställningen för att styra om gatunamn ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. När gatunamn läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på Graham Road mot Hackney".

- **Läs upp utländska gatunamn**

Använd den här inställningen för att bestämma om utländska gatunamn ska läsas högt som en del i navigeringsinstruktionerna, som "Sväng höger in på Champs Elysées". Till exempel kan den engelska datorrösten läsa och uttala franska gatunamn men uttalet kanske inte är helt korrekt.

Kartor

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Kartor**.



Ändra kartan

Välj **Ändra karta** om du vill ändra den karta du använder.

Du kan välja mellan kartor som lagras på internminne eller på minneskort om din Rider har en minneskortsplats.

Obs! Rutter och spår kan inte lagras på samma minneskort som kartor eftersom minneskortsformateringen är annorlunda.

Obs! Du kan spara fler än en karta på Rider men du kan bara använda en karta åt gången för planering och navigering.

Ruttplanering

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ruttplanering**.



Föreslå destinationer

När ingen rutt planerats kan enheten lära sig dina dagliga körvanor till sparade favoritplatser samt förutsäga destinationer när du slår på enheten från viloläge, t.ex. när du kör till arbetet på morgonen.

Slå på för att få [destinationsförslag](#) eller stäng av denna funktion om du inte vill ha destinationsförslag.

Obs! Du måste slå på **Behåll resehistorik** på den här enheten för extra funktioner i [Inställningar](#) > System > Din information och sekretess för att se den här funktionen.

När det finns en snabbare väg

Om en snabbare rutt upptäcks när du kör kan TomTom Traffic planera om resan så att den snabbare ruten används. Välj bland följande alternativ:

- **Kör alltid den snabbaste rutten** - den snabbaste rutten väljs alltid åt dig.
- **Fråga mig så att jag kan välja** - du tillfrågas om du vill ta den snabbare rutten. Du kan manuellt välja den snabbare rutten eller så kan du välja rutten genom att styra mot den.
- **Fråga mig inte** - enheten söker inte efter snabbare rutter till dig.

Planera alltid den här typen av rutt

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste ruten** - den rutt som tar kortast tid.
- **Kortaste ruten** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste ruten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
- **Mest ekovänliga ruten** - den bränslesnålaste ruten för resan.
- **Slingrande vägar** - ruten med flest svängar.

Obs! Slingrande vägar är inte tillgänglig på alla TomTom-navigаторer eller appar.

- **Undvik motorvägar** - denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** - en rutt som utformats för en färd till fots.
- **Cykelrutt** - en rutt som utformats för en färd på cykel.

Undvik på alla rutter

Du kan välja att undvika färjor och biltåg, betaltvägar, samåkningsfiler och oasfalterade vägar. Ställ in hur Rider ska hantera de här vägförhållandena när enheten beräknar en rutt.

Samåkningsfiler (ibland kallade High Occupancy Vehicle Lanes, HOV) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Ljud & varningar

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ljud & varningar**.



På den här skärmen kan du ändra inställningarna för ljud och varningar.

Varningstyp

Du kan välja hur du vill bli varnad:

- **Läs upp**
Hör talade varningar och varningsljud.
- **Ljud**
Hör endast varningsljud.
- **Bara bild**
Inga varningsljud avges.

Varningar

Du kan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror, farozoner och säkerhetsrisker. Du kan välja att alltid bli varnad, att bli varnad endast om du kör för fort eller att aldrig bli varnad.

Fartkameror och faror

Du kan välja att stänga av alla varningar om fartkameror, farozoner och faror. När **Fartkameror och faror** är påslagen kan du stänga av varningarna för varje typ av fartkamera, farozon och fara.

Ytterligare inställningar

- **Trafikstockning längre fram**
Trafikstockningsvarningar i rutfältet är en del av [TomTom Traffic](#). Du kan välja att aldrig varnas eller att alltid varnas när du närmar dig en trafikstockning i för hög hastighet.
- **När du kör för fort**

Den här varningen visas när du överskrider hastighetsgränsen med mer än 5 km/h eller 3 mph. När du kör för fort blir även hastighetsfönstret rött i vägledningsvisningen.

- **Ljud vid beröring av skärm**

Slå på **Ljud vid beröring av skärm** för att höra ett klick när du väljer en funktion eller trycker på en knapp. Klickljudet betyder att ditt val eller din tryckning har registrerats.

- **Läs upp trafikvarningar**

Slå på **Läs upp trafikvarningar** för att höra talade varningar om trafik på rutten.

Språk och enheter

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Språk och enheter**.



På den här skärmen kan du ändra följande inställningar:

- **Språk**

Du kan visa valt språk på den här skärmen. Välj den här inställningen för att ändra det språk som används för alla knappar och meddelanden som visas på Rider.

När du ändrar språkinställning ändras rösten automatiskt och enheter ställs in på automatisk.

- **Land**

Du kan se valt land på den här skärmen. Välj den här inställningen för att ändra land. När du ändrar land, ändras tid/datumformat, enheter för avstånd och röst automatiskt. Listan omfattar länder från de kartor som finns installerade på enheten.

- **Tangentbord**

Välj den här inställningen för att välja från en lista över tillgängliga tangentbord.

Du använder tangentbordet för att ange namn och adresser, exempelvis när du planerar en rutt eller söker efter namnet på en ort eller en lokal restaurang.

- **Enheter**

Välj den här inställningen för att välja de enheter som används i din enhet för funktioner som ruttplanering. Om du vill att enheterna ska ställas in till de som används på din aktuella plats, väljer du **Automatisk**.

- **Tid och datum**

Tid och datum ställs in automatiskt av satellitklockor men du kan ändra formatet för tid och datum med dessa inställningar.

System

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **System**.



På den här skärmen kan du ändra dessa inställningar:

- **Om**

Den här skärmen visar all möjlig användbar information om din modell av TomTom-enheten. Den här informationen är användbar vid samtal till kundtjänst och när du förnyar abonnemang i TomTom-webbutiken.

En del av informationen som visas här omfattar:

- Dina abonnemang på tjänster - välj en tjänst för att se hur lång tid det är kvar innan abonnemanget löper ut.
- Serienummer.
- Installerade kartor.
- Ledigt minne.
- GPRS-status för alltid anslutna enheter.
- **Välj ett sökläge**
Följande två typer av sökning finns:
 - **Snabbsökning**
Börja bara skriva din destination eller IP så visas omedelbart en lista med matchande gatunamn, platser och intressepunkter.
 - **Steg-för-steg-sökning**
Hitta din destination i enkla steg. För att hitta en adress anger du först staden, sedan gatan, sedan husnumret. För en IP, ange var du vill söka, sedan den typ av IP du vill söka efter.

Båda typerna av sökning ger samma resultat, så välj den typ av sökning du tycker är lättast att använda.
- **Formatera minneskort**
Om enheten har en minneskortplats kan du formatera ett minneskort så att det kan användas för TomTom-kartor och annat TomTom-innehåll.
- **Återställ enheten**
Välj den här inställningen för att ta bort alla sparade platser och inställningar och på nytt spara standardfabriksinställningarna på din TomTom Rider. Detta omfattar språk, röstinställningar, varningsinställningar och teman. Telefonens kontaktbok tas också bort.
Detta är inte en mjukvaruuppdatering och påverkar inte programversionen som är installerad på Rider.
- **Inställningar för batteri**
Välj den här inställningen om du vill styra energibesparande alternativ på Rider.
- **Din information och sekretess**
Vissa funktioner kräver att information skickas till TomTom eller lagras i din enhet. Du ombesvara på följande frågor:
 - **Använd min plats och informationen jag anger till att erhålla TomTom-tjänster**
Om du accepterar kan du använda följande funktioner, om dessa funktioner stöds av din enhet:
[TomTom MyDrive](#)
[Trafik](#)
 Hämta platser för [fartkameror](#)
[Snabbsökning](#)
 Skicka rapporter om [fartkameror](#)
 - **Spara resehistorik**
Om du accepterar föreslår enheten destinationer, om denna funktion stöds av din enhet. Om du inte accepterar vid ett senare tillfälle kommer din historiska ruttinformation att tas bort. Det innebär att om du vill ta emot föreslagna destinationer igen senare, måste funktionen lära sig dina körmönster igen innan den kan börja föreslå destinationer.

Hjälp

Välj **Hjälp** på huvudmenyn eller menyn **Inställningar**.



På den här skärmen kan du se följande information:

- **Visningstur**

Välj det här alternativet för att få en kort lektion i hur du använder navigatorn, om den stöds av din enhet.

- **Om**

Se System.

Mer hjälp

Du kan få mer hjälp om du går till tomtom.com/support.

Information om garanti och sekretess finns på tomtom.com/legal.

Få hjälp

Hjälp

Välj **Hjälp** på huvudmenyn eller menyn **Inställningar**.



På den här skärmen kan du se följande information:

- **Visningstur**
Välj det här alternativet för att få en kort lektion i hur du använder navigatorn, om den stöds av din enhet.
- **Om**
Se System.

Mer hjälp

Du kan få mer hjälp om du går till tomtom.com/support.

Information om garanti och sekretess finns på tomtom.com/legal.

Produktcertifikat

Du hittar information om produktcertifikat på din enhet

På din Rider gör du så här för att hitta information om produktcertifiering, som ICASA-godkända certifikatnummer:

1. Välj **Inställningar** i huvudmenyn.
2. Välj **System**.



3. Välj **Om**.
4. Välj **Juridisk information**.
5. Välj **Certifikat**.
6. Där ser du relevant information om produktcertifikat för din Rider, till exempel ICASA.

Uppdatera med hjälp av MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

MyDrive Connect är en datorbaserad applikation som låter dig hantera innehållet och tjänsterna i TomTom Rider. Du kan exempelvis använda MyDrive Connect för att få kartuppdateringar, programvaruuppdateringar och hantera ditt TomTom-konto.

Du kan också hantera enheterna som är kopplade till ditt konto med MyDrive Connect.

Obs! Du kan anknyta upp till tio TomTom-enheter med ett TomTom-konto.

Det är en bra idé att regelbundet koppla upp din Rider till MyDrive Connect för att säkerställa att du alltid har de senaste uppdateringarna.

Obs! På modellerna START 42/52, START 40/50/60 och GO 51/61 minskas ljusstyrkan automatiskt när du ansluter enheten till datorn.

Tips! Vi rekommenderar att du använder en bredbandsanslutning till internet när du ansluter Rider till MyDrive Connect.

Tips! Om du har en kompatibel navigator kan du också [använda TomTom MyDrive](#) för att ställa in en destination, dela platser och favoriter och spara din personliga navigeringsinformation.

TomTom-konto

Du behöver ett TomTom-konto för att ladda ner material och använda TomTom-tjänster.

Du kan skapa ett konto via datorn på något av följande sätt:

- Genom att välja knappen **Skapa konto** på tomtom.com.
- Genom att välja den gröna knappen **MyTomTom** på tomtom.com.
- Genom att gå till tomtom.com/getstarted.

Alternativt kan du skapa ett konto med hjälp av appen TomTom MyDrive för iOS eller Android på din smartphone. För att använda denna metod måste din enhet kunna [anslutas till TomTom-tjänster](#), och du behöver en smartphone med en dataplan från en mobiltjänsteleverantör.

Viktigt! Var försiktig när du väljer land när du skapar ett konto. Rätt land krävs om köper något från TomTom-butiken och det kan inte ändras efter att kontot har skapats.

Obs! Om du har fler än en TomTom-navigator behöver du ett separat konto för varje enhet.

Ställ in MyDrive Connect

För att använda MyDrive Connect för första gången gör du så här:

Öppna en webbläsare på datorn och gå till tomtom.com/getstarted.

1. Klicka på **Komma igång**.
2. Klicka på **Ladda ned MyDrive Connect**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

4. Anslut Rider till datorn via den medföljande USB-kabeln när du uppmanas att göra det och slå sedan på Rider.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer Rider. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! För enheter med en separat hållare: Du kan inte ansluta din Rider till datorn med hjälp av hållaren.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

5. Ange den information som efterfrågas för att skapa kontot, inklusive ditt land.
När inställningen är klar skapas ett TomTom-konto och Rider är länkad till det kontot.
Du kan nu öppna MyDrive Connect från meddelandefältet på ditt skrivbord.



MyDrive Connect startar automatiskt när kontot har skapats.

Tips! När du ansluter Rider till datorn informerar MyDrive Connect dig om det finns några uppdateringar för Rider.

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS) är satellit-baserade system som ger plats- och tidinformation runt om i världen. GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. GLONASS drivs och kontrolleras av den ryska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. Förändringar i tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS.



Säkerhetsmeddelanden

Använd med försiktighet

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Din enhet är avsedd att användas som en hjälp vid körning och ersätter inte försiktig och uppmärksam körning. Följ alltid uppsatta vägskyltar och tillämpliga lagar. Ouppmärksam körning kan vara mycket farligt. Hantera inte den här navigatören på något sätt som avleder förarens uppmärksamhet från vägen på ett osäkert sätt. TomTom rekommenderar att handsfree-system används när detta finns och att man kör åt sidan och stannar helt på en säker plats för att interagera med enheten.

Information för stora fordon/yrkesfordon

Om en lastbilskarta inte är installerad i den här produkten så är den här produkten endast avsedd för användning med bilar och lätta kommersiella fordon utan släp, därför att produkten inte kommer att tillhandahålla lämpliga rutter för stora och kommersiella fordon, bussar, husbilar eller fritidsfordon. Om du kör någon av dessa fordonstyper får du bara använda en produkt som har en lastbilskarta installerad, och du måste se till att dina fordonsuppgifter (dvs. vikt och höjd) är korrekt angivna. Även om du använder en lämplig navigator råder vi dig fortfarande att vara mycket uppmärksam på vägen framför dig, vara försiktig och inte följa några (navigerings-) råd som kan försätta dig eller andra trafikanter i fara. TomTom tar inget ansvar för skador som uppstår skulle du inte följa denna varning.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här enheten får inte användas i dessa miljöer.

Säkerhetsmeddelanden

Läs och notera följande viktiga säkerhetsråd:

- Kontrollera däcktrycken regelbundet.
- Utför service på ditt fordon regelbundet.
- Medicinering kan påverka din åk- eller körförmåga.
- Använd alltid säkerhetsbälte om det finns tillgängligt.

- Kör inte om du har druckit alkohol.
- De flesta olyckor inträffar mindre än 5 km hemifrån.
- Följ trafikregler.
- Använd alltid körriktningsvisare.
- Varannan timme, ta en paus på minst 10 minuter.
- Ha säkerhetsbältet på.
- Håll ett säkert avstånd till fordonet framför.
- Innan du börjar åka motorcykel ska du sätta på dig hjälmen ordentligt.
- När du åker motorcykel ska du alltid använda skyddskläder och skyddsutrustning.
- När du åker motorcykel ska du vara extra uppmärksam och alltid köra defensivt.

Klassning: 5 V DC, 1,2 A

Hur TomTom använder din information

Information om hur personlig information används hittar du på:

tomtom.com/privacy.

Batteri

I den här produkten används ett litiumjonbatteri.

Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Din produkt får inte placeras, förvaras eller lämnas i eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare. Den får inte heller utsättas för temperaturer över 60 °C (140 °F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och/eller saksador. Stick inte hål i, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare. Av säkerhetsskäl och för att förlänga livslängden på batteriet ska du ta ut produkten från ditt fordon när du inte kör och förvara den på en sval och torr plats. Laddning sker inte vid låga (under 0 °C/32 °F) eller höga (över 60 °C/140 °F) temperaturer.

Drifttemperatur: Enheten har full funktion inom följande temperaturintervall: -20 till +60 grader Celsius. Långvarig exponering för högre eller lägre temperaturer kan orsaka skador på enheten och rekommenderas därför inte.


Viktigt! Innan du slår på enheten ska du låta den anpassa sig till det normala drifttemperaturområdet under minst en timme. Använd inte enheten utanför det här temperaturområdet.

Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ.

Försök inte ta bort batteriet, det kan inte bytas av användaren. Kontakta TomToms kundtjänst om du har problem med batteriet.

Batteriafallshantering

BATTERIET SOM FINNS I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER OCH FÅR INTE BLANDAS MED HUSHÅLLSSOPOR. GENOM ATT GÖRA DET HJÄLPER DU TILL ATT BEVARA MILJÖN. ANVÄND DIN TOMTOM-ENHET ENDAST MED MEDFÖLJANDE DC-NÄTSLADD (BILLADDARE/BATTERIKABEL), AC-ADAPTER (HEMMALADDARE), I GODKÄND LADDARE ELLER MED DEN MEDFÖLJANDE USB-KABELN ANSLUTEN TILL EN DATOR FÖR BATTERILADDNING.

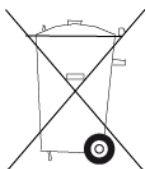

Om enheten kräver en laddare använder du den med den medföljande laddaren. Information om godkända laddare för enheten finns på tomtom.com om du behöver en ny.

Den angivna batterilivslängden är den längsta möjliga batterilivslängden. Den längsta möjliga batterilivslängden uppnås endast under särskilda omgivningsvillkor. Den uppskattade batterilivslängden bygger på en genomsnittlig användningsprofil.

Tips om hur du kan förlänga batterilivslängden finns i följande frågesvar: tomtom.com/batterytips.

CE-märkning och radioutrustningsdirektivet för TomTom Rider



Enheter kan användas i alla EU-medlemsstater. Bluetooth-frekvensbanden inom vilka den här enheten fungerar är 2 402 till 2 480 MHz och den högsta RF-stråleffekten inom dessa band är 5.5 dBm.

Härmed förklarar TomTom att GPS-navigeringssystemet TomTom Rider av radioutrustningstyp följer direktivet 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE - elektronikavfallshantering

I EU/EEA är den här produkten och/eller dess förpackning märkta med symbolen av en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE). Produkten ska inte hanteras som hushållsavfall eller slängas i hushållssoporna. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning.

Det kan hända att den överkryssade soptunnan har en annan mening på platser utanför EU/EEA. Mer information om regionala återvinningsalternativ kan efterfrågas hos lokala myndigheter med ansvar för avfallshantering och återvinning. Det är slutanvändarens ansvar att följa lokal lagstiftning vid kassering av denna produkt.



Triman-logotypen



Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik.

Riktlinjer för personer med pacemaker

- Håll ALLTID enheten på ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) från pacemakern.
- Bär inte enheten i en bröstficka.

Andra medicinska enheter

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att fastställa om den trådlösa produkten orsakar störningar i den medicinska enheten.

Efterlevnad av EU-specifikt SAR-värde (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR TRÅDLÖSA ENHETSMODELLEN UPPFYLLER MYNDIGHETSKRAV PÅ EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR NÄR DEN ANVÄNDS ENLIGT ANVISNINGARNA I DET HÄR AVSNITTET

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av Europeiska unionens råd.

SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad för bålen (4,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad från extremiteter - händer, handleder, vristen och fötter). Tester för SAR utförs genom att använda standarddriftspositioner som specificerats av Europarådet när enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

Certifiering för Sydafrika

På den här produkten visas ICASA-logotypen i syfte att visa att produkten uppfyller alla sydafrikanska certifieringar för radioutrustning.



Gör följande för att se informationen om din enhets produktcertifiering:

Välj **Inställningar** i huvudmenyn.

Välj **System**.

Välj **Om**.

Välj **Juridisk information och information om sekretess**.

Välj **Certifikat**.

Certifiering för Australien



Denna produkt har en överensstämmelsemärkning (RCM) för att visa att den uppfyller gällande australisk lagstiftning.

Kundtjänstkontakt (Australien och Nya Zeeland)

Australien: 1300 135 604

Nya Zeeland: 0800 450 973

Certifiering för Nya Zeeland

Denna produkt är märkt med R-NZ för att visa att den uppfyller gällande lagar i Nya Zeeland.

Varning gällande Australien

Användaren ska stänga av enheten i områden där explosionsrisk kan förekomma, t.ex. bensinstationer, depåer med kemiska ämnen och områden där sprängningar förekommer.

Certifiering för Singapore



Kundtjänst (Tyskland, Österrike, Schweiz (DE))

Tyskland 0696 630 8012

Österrike 08101 02 557

Schweiz (DE) 08440 000 16

Kundtjänstkontakt (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnummer

4GE40

Tillbehör som medföljer

- Monteringssats för motorcykel
- Stölskyddslösning (endast Rider 450)
- Monteringssats för bil, USB-kabel och billaddare (endast Rider 450)
- Snabbstartsguide

Copyrightinformation

© 1992 - 2017 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.

© 1992 - 2017 TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök webbplatsen tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta den lokala TomTom-kundtjänsten via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.