

TomTom Rider

Manual del usuario

17.1

Contenido

Bienvenido a la navegación con TomTom	7
<hr/>	
Novedades	8
<hr/>	
Novedades de esta versión.....	8
Videos de TomTom	9
Cómo usar su Rider	10
<hr/>	
Montaje en una motocicleta	10
Uso de la solución antirrobo.....	11
Cómo instalar en el auto	13
Conexiones Bluetooth	14
Renombrar su dispositivo.....	15
Conexión de auriculares	15
Botones de navegación.....	16
Teclado fácil de usar con guantes.....	18
Planificación de una ruta emocionante	20
Cómo planificar una ruta de viaje de ida y vuelta usando paradas	20
Cómo planificar un viaje emocionante a un destino	21
Cómo ver las estadísticas del viaje	22
Cómo usar la configuración rápida.....	23
Cómo instalar Tyre Pro	24
Configuración	25
Conexiones Bluetooth	25
Bloqueo de la orientación del dispositivo	25
Color del mapa	25
Sensibilidad táctil.....	25
Introducción	27
<hr/>	
Ubicación del dispositivo	27
Encendido y apagado.....	27
Configuración	27
Recepción GPS.....	27
Envío de información a TomTom	28
Ranura para tarjeta de memoria	28
El dispositivo no se inicia	28
Carga del dispositivo	29
Cuidados de su Rider.....	29
Conexión a los Servicios TomTom	30
<hr/>	
Acerca de los Servicios TomTom.....	30
App TomTom MyDrive para iOS o Android.....	30
Cómo conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone.....	31
Cómo volver a conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone	31
Cómo conectarse a los Servicios TomTom mediante un smartphone diferente	32
Cómo borrar teléfonos.....	32
No se puede establecer una conexión	32
Contenido de la pantalla	34
<hr/>	
Vista de mapa.....	34

Vista de orientación	36
La barra de ruta	37
Distancias y la barra de ruta	39
El menú rápido	39
Botones y símbolos más pequeños del menú principal	39
Control de volumen	41
Uso de gestos.....	41
Cambiar el orden de los botones del menú principal	42

Tráfico **43**

Acerca de TomTom Traffic.....	43
La barra de ruta	43
Cómo ver el tráfico en el mapa	44
Cómo ver el tráfico en su ruta	45
Incidentes de tráfico	46
Acercándose a un aviso de atasco	47
Evitar un atasco en su ruta.....	47
Guía de carril avanzada	48
Límites de velocidad que dependen de la hora	48

Sincronización mediante TomTom MyDrive **50**

Acerca de TomTom MyDrive.....	50
Iniciando sesión en MyDrive	50
Configurar un destino con MyDrive	51
Planificar una ruta con paradas con MyDrive	51
Mostrar un destino planificado en MyDrive	52
Borrar un destino de MyDrive.....	52
Eliminar un destino de MyDrive de Mis lugares	52
Definir un contacto telefónico como su destino con la app MyDrive.....	52
Buscar y sincronizar ubicaciones con MyDrive.....	52
Sincronizar posiciones de Mis lugares con MyDrive.....	53
Importar una lista de PDI de la comunidad	53
Eliminar una lista de PDI de la comunidad	53
Importar un archivo GPX de pistas	54
Eliminar un archivo GPX de pistas.....	54
Guardar y restaurar su información personal de navegación	55

Búsqueda rápida **56**

Cómo seleccionar un método de búsqueda.....	56
Uso de búsqueda rápida	57
Acerca de la búsqueda.....	57
Ingreso de términos de búsqueda.....	57
Operaciones con los resultados de búsqueda	59
Acerca de los códigos postales.....	60
Acerca de Mapcodes.....	60
Lista de iconos de tipos de PDI.....	60
Planificación de una ruta mediante búsqueda rápida	65
Uso de la predicción de destino	65
Cómo planificar una ruta a una dirección.....	65
Cómo planificar una ruta al centro de una ciudad	67
Planificación de una ruta a un PDI.....	69
Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea	71
Planificación de una ruta mediante el mapa	73
Planificación de una ruta mediante Mis lugares	74
Planificación de una ruta mediante coordenadas	75

Planificación de una ruta mediante un Mapcode	77
Planificación de una ruta con anticipación	78
Encontrar un estacionamiento	79
Encontrar una estación de servicio	81
Búsqueda paso a paso	84
Cómo seleccionar un método de búsqueda	84
Cómo usar la búsqueda paso a paso	84
Acerca de la búsqueda	84
Ingreso de términos de búsqueda	85
Operaciones con los resultados de búsqueda	86
Acerca de los códigos postales	87
Lista de iconos de tipos de PDI	87
Cómo planificar una ruta con la búsqueda paso a paso	91
Uso de la predicción de destino	91
Cómo planificar una ruta a una dirección	92
Cómo planificar una ruta al centro de una ciudad	93
Planificación de una ruta a un PDI	95
Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea	96
Planificación de una ruta mediante el mapa	98
Planificación de una ruta mediante Mis lugares	99
Cómo planificar una ruta mediante coordenadas a través de la búsqueda paso a paso	100
Planificación de una ruta con anticipación	101
Encontrar un estacionamiento	103
Encontrar una estación de servicio	105
Cambio de ruta	108
El menú Ruta actual	108
Evitar un camino bloqueado	110
Evitar parte de la ruta	111
Búsqueda de una ruta alternativa	111
Tipos de ruta	112
Evitar funciones en una ruta	112
Evitar un incidente o función de ruta con la barra de ruta	113
Cómo agregar una detención a la ruta desde el menú de ruta actual	113
Cómo agregar una detención a la ruta utilizando el mapa	114
Cómo borrar una detención de su ruta	114
Omisión de la próxima parada en su ruta	114
Cómo cambiar el orden de las detenciones de una ruta	114
Mis rutas	115
Acerca de Mis rutas	115
Acerca de archivos GPX e ITN	115
Cómo guardar una ruta	116
Cómo conducir usando una ruta guardada	117
Navegación a una parada en una ruta guardada	117
Cómo agregar una detención a una ruta guardada utilizando el mapa	119
Grabación de una pista	120
Navegar por una pista	120
Cómo borrar una ruta o pista de Mis rutas	121
Exportar pistas a una tarjeta de memoria	121
Importación de rutas y pistas desde una tarjeta de memoria	122
Exportación de pistas mediante Bluetooth	122
Importar rutas y pistas mediante Bluetooth	123
Importar rutas desde su computadora mediante USB	123

Mis lugares	125
<hr/>	
Acerca de Mis lugares.....	125
Configuración de sus posiciones de casa y trabajo.....	125
Cómo cambiar su posición de casa.....	126
Cómo agregar una posición desde Mis lugares.....	127
Cómo agregar una posición a Mis lugares desde el mapa.....	127
Cómo agregar una posición a Mis lugares utilizando la búsqueda.....	127
Agregar una posición a Mis lugares utilizando el marcado.....	128
Cómo borrar un destino reciente de Mis lugares.....	128
Cómo borrar una posición desde Mis lugares.....	128
Cómo usar listas de PDI de la comunidad.....	128
Map Share	130
<hr/>	
Acerca de Map Share.....	130
Crear un informe de corrección de mapa.....	130
Crear un informe de cambios en mapas a partir de una posición marcada.....	131
Tipos de cambios en mapas.....	132
Cámaras de tránsito	134
<hr/>	
Acerca de las cámaras de tránsito.....	134
Avisos de cámaras de tránsito.....	134
Cambiar la manera en la que recibe avisos.....	135
Cómo informar una nueva cámara de tránsito.....	136
Confirmación o eliminación de una cámara móvil.....	136
Actualización de posiciones de cámaras y peligros.....	136
Configuración	137
<hr/>	
Apariencia.....	137
Visualización.....	137
Barra de ruta.....	138
Vista de orientación.....	139
Zoom automático.....	139
Vistas previas de salidas de autopista.....	140
Voces.....	140
Mapas.....	141
Planificar rutas.....	141
Sonidos y advertencias.....	142
Idioma y unidades.....	143
Sistema.....	144
Ayuda.....	145
Cómo obtener ayuda	146
<hr/>	
Ayuda.....	146
Certificación del producto	147
<hr/>	
Encontrar la información de certificación del producto en su navegador.....	147
Actualizar con MyDrive Connect	148
<hr/>	
Acerca de MyDrive Connect.....	148
Cuenta TomTom.....	148
Configurar MyDrive Connect.....	148

Apéndice	150
<hr/>	
Avisos de copyright	157
<hr/>	

Bienvenido a la navegación con TomTom

Este manual del usuario le explica todo lo que debe saber sobre su nuevo TomTom Rider.

Si desea leer los conceptos básicos rápidamente, le recomendamos que lea el capítulo [Cómo usar su Rider](#). Esto abarca la instalación, la planificación de un viaje emocionante y todas las características principales de su dispositivo. La [Introducción](#) abarca el encendido, la configuración y la carga.

Posteriormente, es probable que desee conectarse a los Servicios TomTom. Encontrará toda la información al respecto en el capítulo [Conexión a los servicios TomTom](#). Para ayudarlo a evitar retrasos de tráfico y llegar a su destino más rápido, puede utilizar los Servicios de TomTom incluso en las rutas por las que conduce a diario.

Sugerencia: también podrá encontrar las preguntas frecuentes en tomtom.com/support. Seleccione el modelo de su producto de la lista o ingrese un término de búsqueda.

Esperamos que disfrute leyendo sobre su nuevo Rider, y lo que es más importante, usándolo.

Nota: Puede usar el navegador en su bicicleta o en su auto.

Novedades

Novedades de esta versión

Versión 17.1

Rider 42, Rider 420, Rider 520

Sensibilidad táctil

Ahora puede elegir una configuración de mayor o menor sensibilidad para los botones de su TomTom Rider.

Para obtener más información, vaya a [Sensibilidad táctil](#).

Rutas precargadas para motoristas

En el Rider 450, se preinstalaron algunas de las rutas más asombrosas en su TomTom Rider.

Para obtener más información, vaya a [Cómo conducir usando una ruta guardada](#) en este manual de usuario. Asimismo, para obtener detalles de las rutas, visite tomtom.com.

En todos los modelos

Búsqueda rápida y búsqueda paso a paso

Ahora puede escoger entre dos maneras distintas para buscar una dirección o un PDI.

Para obtener más información, vaya a [Cómo seleccionar un método de búsqueda](#) en este manual de usuario.

Cómo usar listas de PDI de la comunidad

Ahora puede mostrar sus listas de PDI de la comunidad para motoristas de manera permanente en el mapa.

Para obtener más información, vaya a [Cómo usar listas de PDI de la comunidad](#) en este manual de usuario.

Planifique sus rutas con antelación con MyDrive

Puede planificar una ruta en el sitio web de MyDrive, enviarla a su TomTom Rider y mucho más.

Para obtener más información, vaya a [Sincronización mediante TomTom MyDrive](#).

Guía de carril avanzada en una pantalla dividida

A medida que se acerca a salidas de autopistas o cruces, ahora puede ver la vista de orientación en el mapa y la guía de carril de lado a lado en una pantalla dividida.

Para obtener más información, vaya a Guía de carril avanzada en este manual de usuario.

Informar cámara o zona de riesgo rápidamente

Ahora puede tocar el símbolo de cámara de tránsito o de zona de riesgo en el panel de velocidad para informar una cámara o una zona de riesgo.

Para obtener más información, vaya a [Cómo informar una nueva cámara de tránsito](#) o [Informar sobre una zona de riesgo](#) en este manual del usuario.

Leer mensajes de tráfico en voz alta

Su dispositivo ahora lee en voz alta los mensajes de tráfico sobre eventos de tráfico en su ruta.

Para obtener más información, vaya a [Sonidos y avisos](#) en [Configuración](#) de este manual de usuario.

Reparación de errores y mejoras

Se han implementado distintas mejoras y reparaciones de errores de rendimiento.

Videos de TomTom

Puede encontrar muchos videos en nuestro canal de YouTube que lo ayudarán a aprender sobre su nuevo TomTom Rider y otros productos de TomTom. Visite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos para obtener más información.

Aquí encontrará enlaces a algunos videos que le pueden interesar:

Sugerencia: Busque en el canal de YouTube de TomTom los videos en su propio idioma.

El TomTom Rider

Obtenga inspiración para su Rider:

- www.youtube.com/watch?v=kbHfzufITF0
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4HbxQ-kv83xqcC-KDSbE15>

Vea cómo montar su Rider sin la solución antirrobo: www.youtube.com/watch?v=w0UHEIJ060

Vea cómo montar su Rider con la solución antirrobo: www.youtube.com/watch?v=5SE8zUasp2I

Vea cómo obtener TomTom Traffic a través de su iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

Vea cómo obtener TomTom Traffic a través de su smartphone Android:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

El TomTom GO

Su Rider usa todas las funciones de TomTom GO. Obtenga más información sobre GO aquí:

tomtom.dist.sdlmedia.com/Distributions/?o=5197E8C4-1943-40F0-A4E8-98A562AFAFCE

www.youtube.com/watch?v=sSBSeytGpuY

Utilizar MyDrive

Inglés británico: www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Francés (Francia): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Español (España): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Alemán: www.youtube.com/watch?v=SkG6PWWbRxl

Italiano: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

SOLO EE. UU.: Obtener tráfico en un teléfono inteligente siempre conectado

us.support.tomtom.com/app/content/name/Connect/page/3


Nuevos productos

TomTom Bandit (inglés): www.youtube.com/watch?v=U2DXXwRcWyl

Cómo usar su Rider

Montaje en una motocicleta

1. Asegure el kit de montaje RAM™ en su motocicleta.

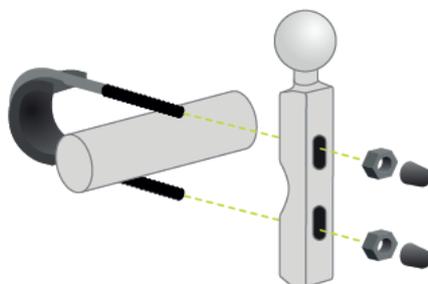

2. Asegure el soporte a la montura y conecte los cables al sistema de cableado de su motocicleta.



Importante: el contacto POS (+) rojo debe conectarse al cableado de la motocicleta en un punto entre el encendido y la alimentación de la batería de +12 V. El cable NEG (-) negro debe conectarse al cableado de la motocicleta en un punto entre el encendido y la alimentación de la batería -(GND). Conecte a un punto de 12 V que pueda desactivarse mediante el encendido tal como el circuito de luces.

Cuando sujete el kit de montaje a su motocicleta, siga las siguientes instrucciones:

- Si no está seguro de cómo montar el kit por su cuenta, solicite ayuda a un profesional.
- Si decide fijar el kit de montaje usted mismo, tenga presente que el soporte activo tiene un fusible incorporado. Esto significa que no es necesario agregar un fusible entre el dispositivo y la batería de la motocicleta.
- Asegúrese de que el kit de montaje no interfiera con ningún control de la motocicleta.
- Utilice siempre las herramientas adecuadas. Si utiliza herramientas inapropiadas, puede dañar o romper el kit de montaje.

- No apriete excesivamente las tuercas ni los tornillos. Puede romper partes del kit de montaje o dañar el manillar si aprieta las tuercas o los tornillos excesivamente.
- Si utiliza un perno en forma de U, no olvide colocar las tapas de goma incluidas sobre las roscas expuestas.

Importante: no están cubiertos los daños debido a modificaciones, instalación inadecuada, peligros o accidentes en carretera. Ni RAM ni TomTom serán responsables por lesiones, pérdidas o daños, directos o indirectos, resultantes de una instalación inadecuada o la incapacidad de usar el producto. Antes de usar, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y toda la responsabilidad, sean cuales fueren, relacionados con el montaje.

3. Coloque su TomTom Rider en el soporte.



4. Puede girar el dispositivo en noventa grados para obtener la vista deseada.



Uso de la solución antirrobo

Su caja incluye una solución antirrobo, ésta posee dos piezas:


- Un bloqueo RAM para el montaje.
Este bloqueo evita que el brazo RAM se desenrosque de la motocicleta.
- Un bloqueo para el TomTom Rider en sí.
Este bloqueo evita la desconexión del TomTom Rider desde el puerto.

Importante: ambos bloqueos tienen llaves de manera que debe asegurarse de conservar estas dos llaves adicionales consigo en todo momento.


Para usar la solución antirrobo, haga lo siguiente:

1. Fije el soporte RAM en la motocicleta tal como se muestra a continuación.

Nota: asegúrese de usar los tornillos más largos incluidos con su seguro Rider.

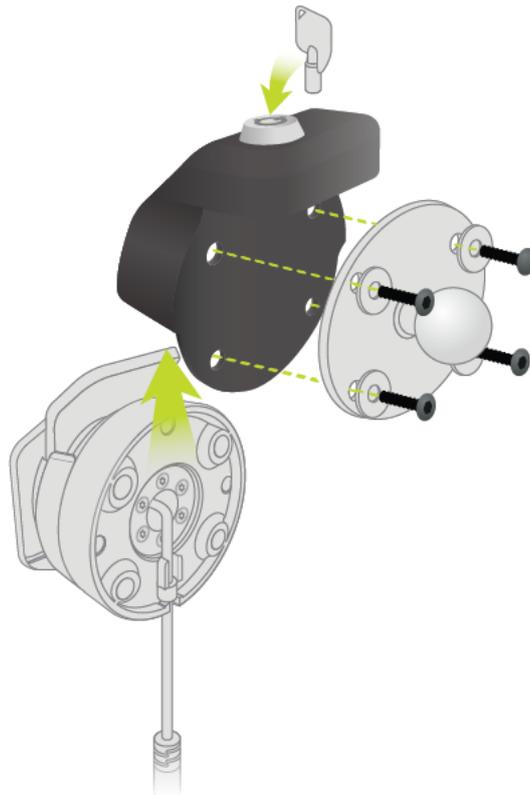


2. Fije su TomTom Rider para evitar que se salga del soporte. Desenrosque la tuerca mariposa del brazo RAM y conecte el bloqueo RAM.

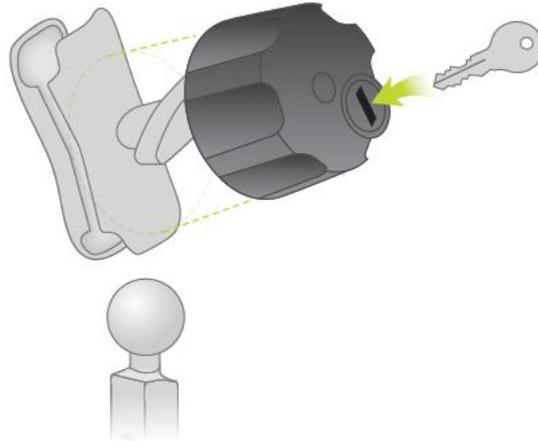

Cómo instalar en el auto

Si la caja contiene un soporte para auto, use el soporte que se incluye para instalar el TomTom Rider en el vehículo. Lea las instrucciones sobre la [ubicación del dispositivo](#) antes de instalar su Rider.

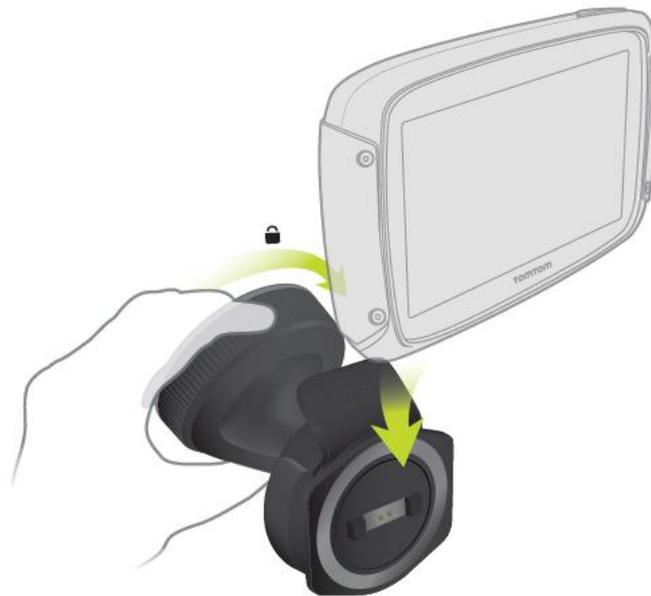

Si la caja contiene un soporte para auto, instale el Rider al hacer lo siguiente:

1. Conecte al soporte el cable USB incluido.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con Rider. Es posible que otros cables USB no funcionen.

2. Conecte el cable USB en cualquiera de las entradas USB del cargador doble y conéctelo a la fuente de alimentación del tablero.
3. Elija la mejor ubicación, ya sea en el parabrisas o en la ventana lateral, para montar el TomTom Rider.

4. Asegúrese de que tanto la ventosa del soporte como el parabrisas del automóvil estén limpios y secos.
5. Presione la ventosa del soporte firmemente contra el parabrisas.
6. Gire el agarre que está cerca de la base del soporte hacia la derecha hasta que sienta que se bloquea.
7. Coloque su Rider en el soporte y asegúrese de que haga un sonido de clic.

Sugerencia: con el cargador doble de alta velocidad puede cargar su TomTom Rider y su smartphone al mismo tiempo.



Conexiones Bluetooth

Su TomTom Rider utiliza Bluetooth para conectarse a su smartphone y a los auriculares.

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y, luego, seleccione **Conexiones Bluetooth**.



Puede seleccionar las siguientes conexiones Bluetooth:

Sugerencia: Para que su dispositivo sea más fácil de encontrar cuando se conecte mediante Bluetooth, puede [darle un nombre único a su dispositivo](#).

Auriculares

La opción Auriculares le permite conectar auriculares Bluetooth a su dispositivo. Seleccione **Auriculares**, luego seleccione **Buscar auriculares** y siga las instrucciones.

Vea también: Conectar auriculares.

Red

Conecte su dispositivo a los servicios TomTom mediante una conexión Bluetooth en su smartphone. Seleccione **Red**, luego seleccione o busque un teléfono y siga las instrucciones.

También consulte: [Conexión a los servicios TomTom](#).

Renombrar su dispositivo

Puede darle un nombre exclusivo a la conexión Bluetooth de su dispositivo para poder encontrarlo fácilmente cuando conecte su smartphone a través de Bluetooth. Puede cambiar el nombre de la conexión Bluetooth de las siguientes maneras:

A través del menú de configuración

1. En el menú principal, seleccione **Configuración**.



2. Seleccione **Conexiones Bluetooth**.



3. Seleccione el botón del menú emergente.



4. Seleccione **Renombrar este navegador**.

El teclado aparecerá en la pantalla.

5. Ingrese el nuevo nombre de su dispositivo.

6. Seleccione **Renombrar** para guardar el nuevo nombre.

Cuando comparta o envíe una pista a través de Bluetooth

Cuando quiera compartir o enviar una pista a través de Bluetooth, se muestra el nombre de la conexión Bluetooth de su navegador. Seleccione el nombre de la conexión Bluetooth para mostrar el teclado en pantalla. Ingrese el nuevo nombre del navegador y seleccione **Renombrar** para guardarlo.

Conexión de auriculares


Recomendamos utilizar auriculares con TomTom Rider para escuchar las instrucciones por voz y escuchar los sonidos de aviso en su Rider. Esto hace que conducir con su Rider sea lo más seguro posible. Para obtener más información y una lista completa de los auriculares compatibles, vaya a [Compatibilidad de auriculares](#).

Las siguientes instrucciones describen cómo configurar los auriculares Bluetooth®:

1. Para asegurarse de que los auriculares estén completamente cargados, use el cargador que se proporciona con ellos.
2. Encienda los auriculares y permita que sean detectables con la ayuda de las instrucciones para el usuario que se proporcionan con ellos.
3. En el menú principal, seleccione **Configuración**.
4. Seleccione **Conexiones Bluetooth**.



5. Seleccione **Auriculares**, luego **Buscar auriculares** y siga las instrucciones para establecer la conexión.
6. Adjunte su auricular a su casco.
Asegúrese de colocar el micrófono correctamente. Para un resultado óptimo, no coloque el micrófono directamente frente a la boca, sino justo al lado.
A continuación, se muestra una imagen de las típicas piezas de los auriculares:

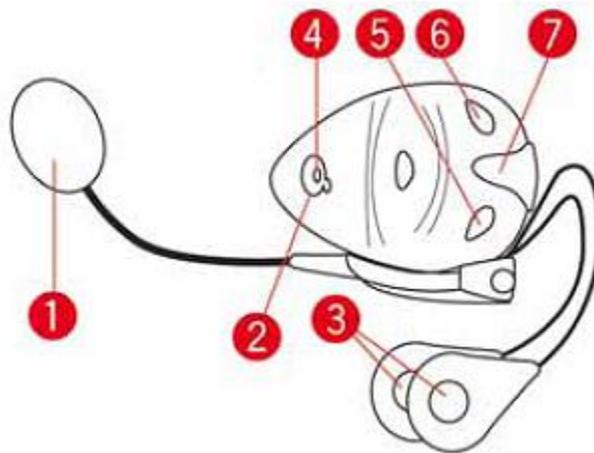

1. Micrófono
2. Botón encendido/apagado
3. Altavoces
4. LED
5. Menos volumen
6. Más volumen
7. Carga del conector

Importante: al usar auriculares, el control del volumen puede no estar disponible porque sus auriculares no son compatibles con el control del volumen remoto. Si este es el caso, use el botón de control del volumen de los auriculares para cambiar el volumen.

Botones de navegación

En la [vista de mapa](#) o la [vista de orientación](#), seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Los siguientes botones de navegación están disponibles en el Menú principal:

Nota: No todos los dispositivos son compatibles con todas las funciones.

Buscar



Seleccione este botón para buscar una dirección, un lugar o un punto de interés y luego [planifique una ruta](#) hacia esa posición.

Planificar una ruta emocionante

Seleccione este botón para [planificar un viaje emocionante](#) para un viaje de ida y vuelta o hasta un destino.



Mis rutas

Seleccione este botón para mostrar las [rutas guardadas](#), las rutas registradas y las [rutas importadas](#).



Agregar Casa

Seleccione este botón para conducir a su posición de casa. Si este botón no está incluido en su menú principal, vaya a [Mis lugares](#) para configurar su posición de casa.

Conducir a casa



Agregar Trabajo

Seleccione este botón para conducir a su posición de trabajo. Si este botón no está incluido en su menú principal, vaya a [Mis lugares](#) para configurar su posición de trabajo.

Ir al trabajo



Ruta actual / Pista actual

Seleccione este botón para [borrar o cambiar](#) su ruta o pista planificada.



Iniciar grabación

Seleccione este botón para comenzar o detener la grabación de una pista.



Mis lugares

Seleccione este botón para mostrar sus [lugares guardados](#).



Estacionar

Seleccione este botón para [buscar estacionamientos](#).



Estación de servicio

Seleccione este botón para [buscar estaciones de servicio](#).



Servicios conectados

Seleccione este botón para ver el estado [de su conexión a Internet](#).



Estadísticas de viaje

Seleccione este botón para ver las [estadísticas del viaje](#) sobre cuánto ha conducido, cuánto tiempo ha estado conduciendo y también a qué velocidad.



Teclado fácil de usar con guantes

Cómo cambiar al teclado fácil de usar con guantes

El teclado fácil de usar con guantes tiene botones grandes para que pueda hacer selecciones más fácilmente mientras lleva puestos los guantes para motocicleta.

Consulte [Ingreso de términos de búsqueda](#) para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar diferentes diseños de teclado.

Cómo utilizar el teclado fácil de usar con guantes

Con la tecla "pqrs" como ejemplo, haga lo siguiente:

1. Para seleccionar la primera letra "p", toque la tecla "pqrs" una vez.

Sugerencia: para seleccionar otra letra de la misma tecla, por ejemplo, "p" seguida de "r", debe esperar medio segundo entre la selección de las letras.

2. Para seleccionar la segunda letra, por ejemplo "q", toque la tecla "pqrs" dos veces en una sucesión rápida.
3. Para seleccionar la tercera letra, por ejemplo "r", toque la tecla "pqrs" tres veces en una sucesión rápida.
4. Para seleccionar la cuarta letra, por ejemplo "s", toque la tecla "pqrs" cuatro veces en una sucesión rápida.

Si los guantes aún le dificultan seleccionar letras, puede hacer lo siguiente:

1. [Mantenga presionada](#) la tecla, por ejemplo "def". Después de tocar la tecla aparece el primer carácter, en este caso "d".
2. Espere que aparezca el menú emergente.
3. Seleccione el carácter que desea elegir en el menú emergente, por ejemplo "f".
4. Su carácter elegido "f" reemplaza al carácter "d" que apareció primero.

Teclas disponibles

Las teclas que aparecen a continuación están disponibles cuando usa el TomTom Traffic de manera vertical u horizontal.



Planificación de una ruta emocionante

Puede usar el botón Hacer una ruta vibrante para crear viajes interesantes en el momento. Esto es especialmente útil para un día en que tiene tiempo libre y simplemente necesita una manera sencilla de crear una ruta emocionante.

Una ruta emocionante es un viaje que incluye caminos interesantes o que representan un desafío, y usa las menos autopistas posibles. Puede elegir el nivel de virajes incluidos en el viaje y también el grado montañoso.

Sugerencia: debido a Hacer una ruta vibrante es para crear rutas instantáneamente, las rutas emocionantes no se pueden guardar en Mis rutas.

Sugerencia: las rutas emocionantes son viajes de ida y vuelta de manera predeterminada pero puede planificar una ruta a un destino si lo prefiere.

Cómo planificar una ruta de viaje de ida y vuelta usando paradas

Si simplemente necesita salir a dar un paseo, **Hacer una ruta vibrante** le permite planificar un viaje de ida y vuelta por los caminos más interesantes desde su ubicación actual pasando por las paradas que elija. Debe elegir al menos una parada para crear una ruta emocionante.

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione **Hacer una ruta vibrante**.



Se abre vista de mapa.

3. [Mueva el mapa](#) y aumente el zoom hasta que pueda ver el lugar por el que desea viajar.
4. Toque el mapa para crear una parada rápidamente.


Su Rider planifica un viaje de ida y vuelta emocionante que pasa por su parada elegida.

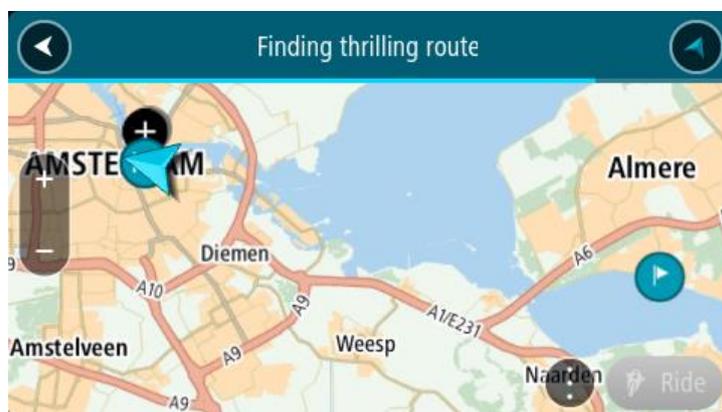

Sugerencia: la dirección del viaje de ida y vuelta es aleatoria. Si al menos tiene 2 paradas en la ruta, puede cambiar la dirección de viaje al reordenar las paradas. Las flechas en la ruta planificada muestran la dirección de viaje.

5. Si desea agregar más paradas a la ruta, mueva el mapa y seleccione más paradas.

Su Rider planifica una ruta de viaje de ida y vuelta emocionante que pasa por sus paradas elegidas.

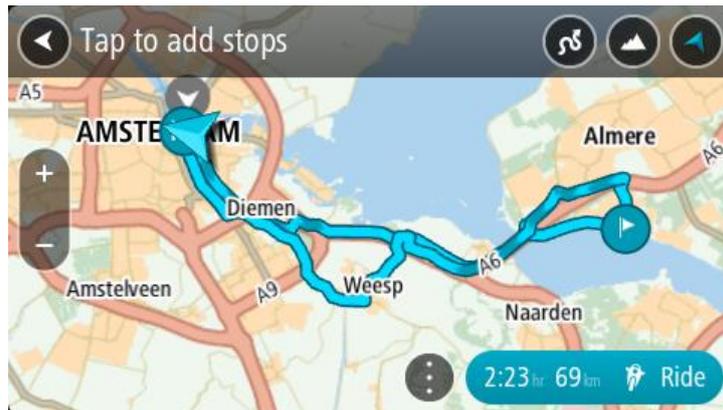

Sugerencia: seleccione el botón de menú emergente para reordenar sus paradas.

6. Seleccione el nivel de virajes y el grado montañoso para su ruta emocionante.

-  Seleccione este botón para elegir una de las tres configuraciones de viraje.
-  Seleccione este botón para elegir una de las tres configuraciones de nivel montañoso.

Su Rider planifica una ruta de viaje de ida y vuelta emocionante con colinas y virajes que pasan por sus paradas elegidas.

7. Cuando haya planificado su ruta emocionante, seleccione **Conducir**.



Su ruta aparece en la vista de mapa, entonces comienza la orientación por la ruta. Tan pronto comience a conducir, la vista de orientación se mostrará automáticamente.

Cómo planificar un viaje emocionante a un destino

Puede planificar una ruta a un destino mediante el mapa. La ruta a su destino será por los caminos más interesante desde su posición actual.

Sugerencia: también puede [planificar una ruta a un destino y](#) luego elegir **Ruta serpenteante** como tipo de ruta.

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione **Hacer una ruta vibrante**.




Se abre vista de mapa.

3. Para seleccionar una posición, mantenga presionada la pantalla durante un segundo aproximadamente.

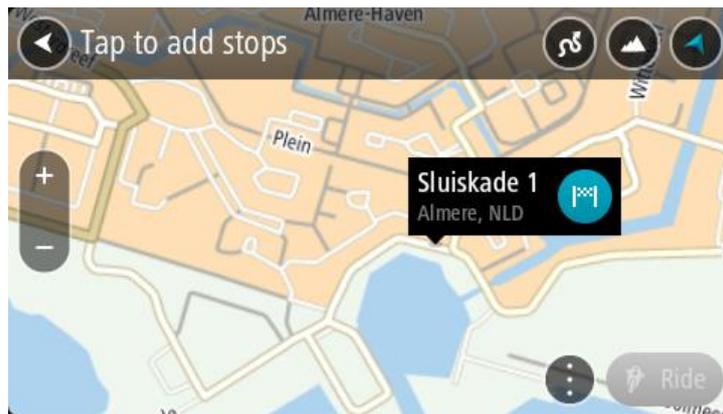

4. Seleccione el botón de destino.
Su Rider planifica una ruta emocionante a su destino elegido.

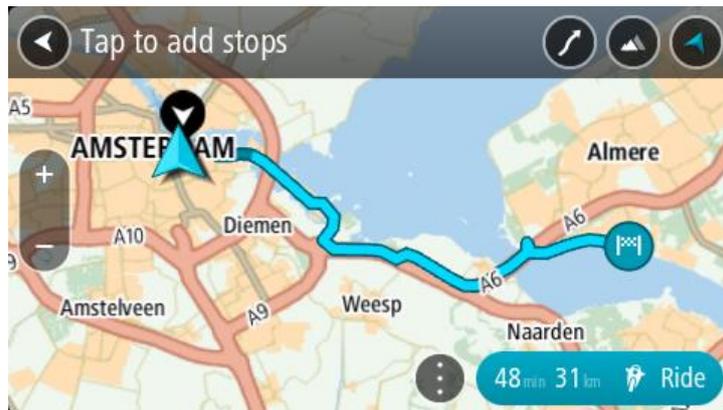

5. Si desea agregar más paradas a la ruta, mueva el mapa y seleccione más paradas.
Su Rider planifica una ruta emocionante que pasa por las paradas elegidas hasta su destino.

Sugerencia: seleccione el botón de menú emergente para reordenar sus paradas.

6. Seleccione el nivel de virajes y el grado montañoso para su ruta emocionante.
 -  Seleccione este botón para elegir una de las tres configuraciones de viraje.
 -  Seleccione este botón para elegir una de las tres configuraciones de nivel montañoso.
Su Rider planifica una ruta de viaje de ida y vuelta emocionante con virajes y colinas hasta su destino elegido.
7. Cuando haya planificado su ruta emocionante, seleccione **Conducir**.



Su ruta aparece en la vista de mapa, entonces comienza la orientación por la ruta. Tan pronto comience a conducir, la vista de orientación se mostrará automáticamente.

Cómo ver las estadísticas del viaje

Su Rider puede mostrarle cuánto ha conducido, cuánto tiempo ha estado conduciendo y también a qué velocidad.


Para ver las estadísticas del viaje, seleccione **Estadísticas de viaje** en el Menú principal.

Seleccione una de las tres pestañas para ver las estadísticas de conducción de hoy, de su viaje actual y de todo el tiempo.

Sugerencia: Todo el tiempo son las estadísticas que ha recopilado desde que se compró el dispositivo y se encendió por primera vez.

Sugerencia: se incluye un punto en largas distancias, por ejemplo, 20047,64 kilómetros se muestran como 20.047,6 km.

Estadísticas de su viaje actual

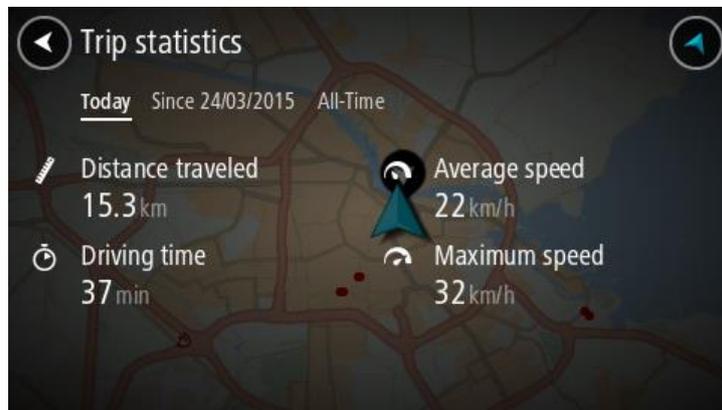

Para ver las estadísticas del viaje que está realizando ahora, seleccione la pestaña **Desde --/--/--** .

Para comenzar un nuevo viaje, seleccione el botón **Borrar viaje**, como cuando se restablece el odómetro de un auto.

Después de detener su motocicleta, si no presiona el botón **Borrar viaje**, las estadísticas simplemente siguen aumentando cuando comienza a moverse de nuevo. Esto significa que obtiene estadísticas precisas para viajes que se extienden varios días o varios viajes en un día.

Importante: si hace un restablecimiento de fábrica, la pestaña Todo el tiempo vuelve a los valores en cero.

Cómo usar la configuración rápida

La configuración rápida le facilita el uso de un rango de configuraciones cuando lleva guantes puestos.

Al usar configuraciones rápidas puede hacer lo siguiente:

- Encender o apagar las instrucciones por voz.
- Silenciar el volumen.
- Cambiar entre colores más claros y más oscuros.
- Cambiar el volumen de las instrucciones.


Vea Otros botones y [Control de volumen](#) para obtener más detalles.

Importante: al usar auriculares, el control del volumen puede no estar disponible porque sus auriculares no son compatibles con el control del volumen remoto. Si este es el caso, use el botón de control del volumen de los auriculares para cambiar el volumen.

Para usar las configuraciones rápidas, seleccione el botón de configuración rápida en el menú principal, [la vista de mapa](#) o [la vista de orientación](#).



Verá la pantalla que se muestra a continuación con botones grandes y un control de volumen.

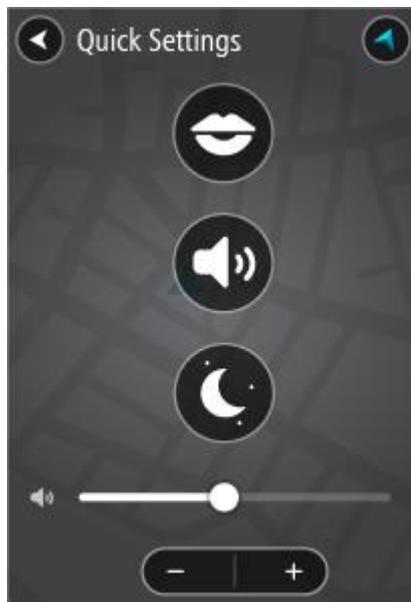

Sugerencia: cuando esté usando guantes, seleccione los botones más (+) y menos (-) debajo de la barra de volumen para cambiar el volumen, en lugar de tratar de mover la barra con los guantes puestos.

Cómo instalar Tyre Pro

Puede usar Tyre Pro® para buscar, crear y editar rutas en su computadora antes de cargarlas en su TomTom Rider.

Para obtener acceso gratis a Tyre Pro®, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a tomtom.com/getstarted y seleccione su país.
2. Conecte Rider a su computadora para vincular el dispositivo con su cuenta y registrarse con nosotros.
3. Dentro de 24 horas, recibirá un correo electrónico con un código Tyre único y una URL. Use este código y la URL para activar y descargar el software Tyre Pro®.

Configuración

Conexiones Bluetooth

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y, luego, seleccione **Conexiones Bluetooth**.



El Rider puede utilizar las siguientes conexiones Bluetooth:

- **Auriculares:** conecte unos auriculares Bluetooth para escuchar las instrucciones por voz y los sonidos de aviso.
- **Red:** conecte el Rider a la conexión a Internet de su smartphone para obtener acceso a los [Servicios TomTom](#).

Bloqueo de la orientación del dispositivo

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.

Seleccione **Visualización**.



Bloqueo de orientación

Seleccione **Bloqueo de orientación** para que la pantalla de su dispositivo no rote.

Cuando está desactivado (predeterminado), si rota su dispositivo entre las posiciones de paisaje y retrato, la orientación de la pantalla también cambia.

Para bloquear la pantalla en paisaje o retrato, rote el dispositivo y luego active esta configuración para bloquear la pantalla en esa posición.

Color del mapa

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.

Seleccione **Visualización**.



Color del mapa

Seleccione **Color del mapa** para cambiar el contraste de colores del mapa y sea más fácil de ver con mucha luz.

Sensibilidad táctil

Importante: Esta función solo está disponible en los modelos Rider 42, Rider 420 y Rider 450.

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y, luego, seleccione **Sensibilidad táctil**.



Seleccione **Sensibilidad táctil** para elegir una mayor o menor sensibilidad cuando toque los botones de su Rider:

- Seleccione la opción **Guantes delgados** cuando no use guantes o use guantes de verano.
- Seleccione la opción **Guantes gruesos** cuando use guantes de invierno o si está lloviendo.

Sugerencia: En climas muy húmedos, seleccione **Guantes gruesos** para evitar que las gotas activen accidentalmente elementos en la pantalla.

Introducción

Ubicación del dispositivo

Tenga cuidado dónde instalará su Rider. El Rider no debe bloquear ni interferir con ninguno de los siguientes elementos:

- La visual del camino.
- Los controles del vehículo.
- Los espejos retrovisores.
- Los airbags.

Debe ser capaz de alcanzar su Rider fácilmente, sin inclinarse ni estirarse. En un auto, puede fijar el Rider en el parabrisas o la ventana lateral, o puede usar un disco adhesivo para el salpicadero para fijar el soporte al tablero.

Encendido y apagado

Encendido del dispositivo

Presione el botón de activación y desactivación hasta que su dispositivo inicie. Si el dispositivo estaba apagado, verá la vista de mapa. Si el dispositivo estaba suspendido, verá la última pantalla activa.

Suspensión del dispositivo

Para suspender el navegador, presione el botón de activación/desactivación y luego suéltelo.

También puede presionar el botón de activación/desactivación durante más de 2 segundos hasta que aparezcan los botones Suspender y Desactivar. Seleccione **Suspender** para suspender el dispositivo.

Sugerencia: para suspender su navegador cuando el cable USB está desconectado o cada vez que se retire del soporte, diríjase a Configuración de la batería en el menú de [configuración](#).

Desactivación completa del dispositivo

Para desactivar completamente el navegador, siga uno de los métodos a continuación:

- Mantenga presionado el botón de activación/desactivación durante más de 2 segundos hasta que aparezcan los botones Suspender y Desactivar. Seleccione **Desactivar** para desactivar el dispositivo. Seleccione el botón "Atrás" si no desea desactivar el dispositivo.
- Mantenga presionado el botón de activación/desactivación durante más de 5 segundos hasta que el dispositivo se desactive.

Configuración

Nota: se utilizará el idioma que haya escogido para todo el texto en pantalla. Siempre podrá cambiar el idioma en [Idioma y unidades](#), en el menú **Configuración**.

Cuando encienda por primera vez su TomTom Rider, tendrá que responder algunas preguntas para configurarlo. Responda las preguntas tocando la pantalla.

Recepción GPS

Al iniciar su TomTom Rider por primera vez, necesitará unos pocos minutos para determinar su posición. En el futuro, determinar su posición será mucho más rápido.

Para garantizar una buena recepción satelital, use su Rider al aire libre y oriéntelo hacia arriba. Los objetos grandes como edificios altos a veces interfieren con la recepción.

Importante: QuickGPSFix tiene información sobre las posiciones de los satélites, lo que ayuda al Rider a encontrar su posición con más rapidez. La información de QuickGPSFix se envía a los dispositivos Siempre conectados en tiempo real y a los Teléfonos inteligentes conectados a los Servicios TomTom a través de su smartphone. Además puede actualizar QuickGPSFix utilizando [MyDrive](#).

Envío de información a TomTom

Cuando comienza a navegar o restablece Rider por primera vez, su Rider solicita permiso para recopilar información sobre cómo usted usa el navegador. La información estará almacenada en su Rider hasta que la recuperemos. La utilizamos de forma anónima para mejorar nuestros productos y servicios. Si usa nuestros servicios, utilizaremos además su información de posición para brindarle los servicios.

Puede cambiar el envío de esta información con nosotros en cualquier momento, si hace lo siguiente:

1. En el menú principal, seleccione el botón **Configuración**.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Seleccione **Su información y privacidad**.
4. Seleccione el botón para activar o desactivar el envío de información.

Nota: si elige no enviarnos información de ubicación, dejará de recibir nuestros servicios. Esto se debe a que los Servicios necesitan enviar la ubicación de su dispositivo a TomTom para poder recibir la información de tráfico pertinente dependiendo del lugar donde se encuentre. La fecha final de la suscripción sigue siendo la misma, incluso si no nos envía esta información.

Encontrará información actualizada y más detallada en tomtom.com/privacy.

Ranura para tarjeta de memoria

Algunos navegadores TomTom tienen una ranura para tarjeta de memoria que se ubica en el costado o la parte inferior del dispositivo.

Antes de usar la ranura para tarjeta de memoria, conéctese a [MyDrive](#) mediante una computadora para asegurarse de que tenga instalada la versión más reciente de la aplicación.

Cuando Rider está actualizado, puede usar una tarjeta de memoria como espacio de almacenamiento adicional para agregar más mapas a su dispositivo o para almacenar rutas y pistas en él. Los mapas se pueden comprar en tomtom.com.

Importante: No se pueden almacenar rutas ni pistas en la misma tarjeta de memoria que los mapas, ya que utilizan un formato distinto.

El dispositivo no se inicia

En algunos casos, es posible que el TomTom Rider no se inicie correctamente o que no responda a sus toques en la pantalla.

Primero, verifique que la batería esté cargada. Para cargar la batería, conecte su Rider al cargador para automóvil. Puede demorar de 3 a 5 horas cargar por completo la batería dependiendo del tipo de dispositivo.

Importante: No cargue su dispositivo con el puerto USB de su vehículo, ya que este no es lo suficientemente potente.

Si esto no resuelve el problema, puede reiniciarlo. Para hacerlo, mantenga presionado el botón de activación/desactivación hasta que su Rider se reinicie.

Carga del dispositivo

La batería de su TomTom Rider se carga cuando lo conecta al cargador para vehículo de TomTom, a su computadora o a un cargador USB para casa y viaje.

Importante: No cargue su dispositivo con el puerto USB de su vehículo, ya que este no es lo suficientemente potente.

Se le avisará cuando el nivel de la batería sea bajo o crítico. Si el nivel de la batería es bajo o crítico, perderá la conexión a algunos servicios de TomTom. Si la batería está vacía, su Rider entrará en modo de suspensión.

Importante: En modelos de dispositivo START 42/52, START 40/50/60 y GO 51/61, la pantalla disminuye su brillo intencionalmente cuando conecta el dispositivo a la computadora. También la pantalla disminuirá su brillo si utiliza un cargador de un fabricante distinto de TomTom y que no ofrezca la energía suficiente durante la carga.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con Rider. Es posible que otros cables USB no funcionen.

Cuidados de su Rider

Es importante que cuide su dispositivo:

- No abra la carcasa del dispositivo bajo ningún concepto. Si lo hiciera, podría ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del dispositivo con un paño seco. No utilice ningún líquido limpiador.

Conexión a los Servicios TomTom

Acerca de los Servicios TomTom

Los Servicios TomTom proporcionan información en tiempo real sobre el [tráfico](#) y las [cámaras de tránsito](#) en su ruta.

Para obtener los Servicios TomTom en su Rider, necesita los siguientes elementos:

- Cualquier Rider.
- Un smartphone con un plan de datos de un proveedor de servicios móviles.
- La app [TomTom MyDrive para iOS o Android](#) instalada en su smartphone.
- Una cuenta TomTom.

El uso de los Servicios TomTom implica que su teléfono envíe y reciba datos a través de su proveedor de servicios móviles.

Importante: si usa el Internet del teléfono, esto podría tener costos adicionales para usted, en especial si está fuera del área de cobertura de su plan de datos. Comuníquese con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los dispositivos Rider.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los países o regiones, y no todos los servicios están disponibles en todos los países o regiones. Para obtener más información sobre los servicios disponibles en cada región, visite tomtom.com/services.

App TomTom MyDrive para iOS o Android

La app TomTom MyDrive conecta su Rider a Internet a través Bluetooth (no "Anclaje de red") de su smartphone.

Puede descargar e instalar la app en su smartphone desde App Store de Apple o Google Play Store.

Nota: el idioma usado para los botones y menús en la app TomTom MyDrive es el mismo idioma que seleccionó en la configuración de su smartphone. Si cambia el idioma, debe reiniciar la app TomTom MyDrive para ver el idioma nuevo.

Inicio de la app

En su smartphone, toque el icono de **MyDrive** para iniciar la app. Para utilizar los servicios TomTom, debe crear una cuenta TomTom o iniciar sesión en una cuenta TomTom existente. Una vez iniciada la app, puede realizar una de las siguientes acciones:

- [Cómo conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone](#)
- [Cómo volver a conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone](#)

Uso compartido de la información

Cuando utiliza un servicio de TomTom, le solicitaremos compartir información sobre usted y su dispositivo. Si es la primera vez que usa un servicio de TomTom, lea los detalles sobre cómo cada servicio utiliza su información. En su Rider, toque **Sí** para permitir el uso compartido de su información. Si no acepta compartir su información, el servicio no funcionará.

Notificaciones

Su smartphone mostrará una notificación cuando la app TomTom MyDrive se conecta a su Rider.

Menú principal

Toque el botón del menú principal de la app para mostrar el Menú principal. El menú contiene los siguientes elementos:

- **Estado:** muestra la pantalla de estado en la que puede ver el estado de la conexión.
- **Tráfico:** muestra un mapa de su posición con incidentes de tráfico.
- **Cuenta TomTom:** le permite iniciar sesión en su cuenta TomTom.
- **Configuración:** le permite cambiar la configuración de la app.
- **Acerca de:** muestra la información sobre la app TomTom MyDrive.

Cómo conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone

Para conectar su Rider a su teléfono, realice lo siguiente:

1. Seleccione **Servicios TomTom** en el menú principal.
2. Seleccione **Estado de red**.
3. Si se le solicita, seleccione **Sí** para aceptar el envío de información a TomTom.

Nota: No puede usar los servicios de TomTom a menos que acepte enviar información a TomTom.

4. Active el Bluetooth en su teléfono y asegúrese de que este sea detectable (iOS) o visible (Android).
5. Inicie la app TomTom MyDrive en su teléfono.
6. Seleccione la flecha de pantalla siguiente en su navegador.

El dispositivo buscará a su teléfono.

Sugerencia: si el dispositivo no puede encontrar a su teléfono, asegúrese de que este último sea detectable (iOS) o visible (Android) para otros dispositivos Bluetooth. Seleccione **Buscar** para volver a buscar su teléfono.

7. Seleccione su teléfono desde la lista en su navegador.
Su navegador se conectará a Internet mediante la conexión a Internet de su teléfono.
8. En la app TomTom MyDrive, inicie sesión en su cuenta TomTom existente o cree una cuenta TomTom nueva.

Sugerencia: Si ya tiene un navegador TomTom, le recomendamos que cree una cuenta TomTom nueva para su Rider con una dirección de correo electrónico distinta.

9. Vuelva a la vista de mapa en su navegador.

Los Servicios TomTom ahora están activos.

Sugerencia: Para conectarse a los servicios, seleccione **Servicios conectados** en el Menú principal, luego **Traffic y Cámaras de tránsito**.

Cómo volver a conectarse a los Servicios TomTom mediante su smartphone

Para volver a conectar su Rider a los servicios de TomTom, asegúrese de que Bluetooth esté activo en su teléfono y que se haya iniciado la app TomTom MyDrive.

Su Rider recordará su teléfono y lo encontrará automáticamente cada vez que esté en el rango de su navegador. Si tiene una suscripción a los servicios de TomTom válida, el servicio iniciará automáticamente.

El icono de Bluetooth en la parte superior de la pantalla de Menú principal de su Rider muestra el estado de la conexión Bluetooth:



Bluetooth desconectado.



Bluetooth conectándose. El dispositivo intenta conectarse a su teléfono automáticamente.



Bluetooth conectado. El dispositivo está conectado a su teléfono.

También es posible [conectarse utilizando otro teléfono](#).

Cómo conectarse a los Servicios TomTom mediante un smartphone diferente

1. Siga las instrucciones en su dispositivo con respecto a la activación de una Personal Area Network en el teléfono.
2. Active Bluetooth en el teléfono.
3. Seleccione **Conexiones Bluetooth** en el menú de configuración.
4. Seleccione **Red**.
5. Seleccione el botón de menú emergente y luego seleccione **Buscar**.
El navegador buscará el teléfono.

Sugerencia: Si el dispositivo no puede encontrar su teléfono, asegúrese de que este último sea "detectable" o "visible" para otros dispositivos Bluetooth.

6. Seleccione su smartphone de la lista de teléfonos en su dispositivo.
Su navegador se conectará a los servicios de TomTom mediante la conexión a Internet de su teléfono.
7. Inicie sesión en su cuenta TomTom existente.

Los Servicios TomTom ahora están activos.

Cómo borrar teléfonos

1. Seleccione **Conexiones Bluetooth** en el menú de configuración.
2. Seleccione **Red**.
3. Seleccione el botón de menú emergente y luego seleccione **Borrar**.
4. Seleccione el teléfono que desea borrar.
5. Seleccione **Borrar**.
Se borrará su teléfono.

Sugerencia: si borra todos los teléfonos conectados, no podrá seguir utilizando los servicios de TomTom.

No se puede establecer una conexión

Para verificar el estado de la conexión a Internet, seleccione **Configuración de Bluetooth** en el menú de configuración. Si el estado de la conexión de red aparece como Conectando o No conectado, seleccione **Red** y siga las instrucciones.

Si su Rider no puede conectarse a su teléfono o carece de conexión a Internet, verifique lo siguiente:

- El teléfono se muestra en su Rider.
- Que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

- El Personal Area Network (PAN) de su teléfono, también conocido como "Compartir internet", "Anclaje de red" o "Anclaje de Bluetooth", se activa.
- El plan de datos de su proveedor de servicios móviles está activo y puede acceder a Internet desde su teléfono.

Contenido de la pantalla

Vista de mapa

La vista de mapa se muestra cuando no tiene una ruta planificada. Su posición actual se muestra tan pronto como su Rider encuentre su posición del GPS.

Puede usar la vista de mapa de la misma manera en la que ve un mapa tradicional de papel. Puede moverse en el mapa mediante los [gestos](#) y acercarse o alejarse mediante los botones de zoom.


Importante: todos los elementos del mapa son interactivos, incluida la ruta y los símbolos del mapa. Intente seleccionar algo y vea qué sucede.

Sugerencia: para abrir un menú emergente para un elemento en el mapa, por ejemplo una ruta o un PDI, seleccione el elemento para abrir el menú. Para seleccionar una ubicación en el mapa, mantenga seleccionada la ubicación hasta que se abra el menú emergente.

El mapa muestra su posición actual y muchas otras posiciones, como [Mis lugares](#).

Si no ha planificado una ruta, el mapa se alejará para mostrar el área circundante a su posición.

Si tiene una ruta planificada, se mostrará la ruta completa en el mapa. Puede [agregar detenciones](#) a su ruta directamente desde el mapa. Una vez que comience a conducir, se mostrará la [vista de orientación](#).

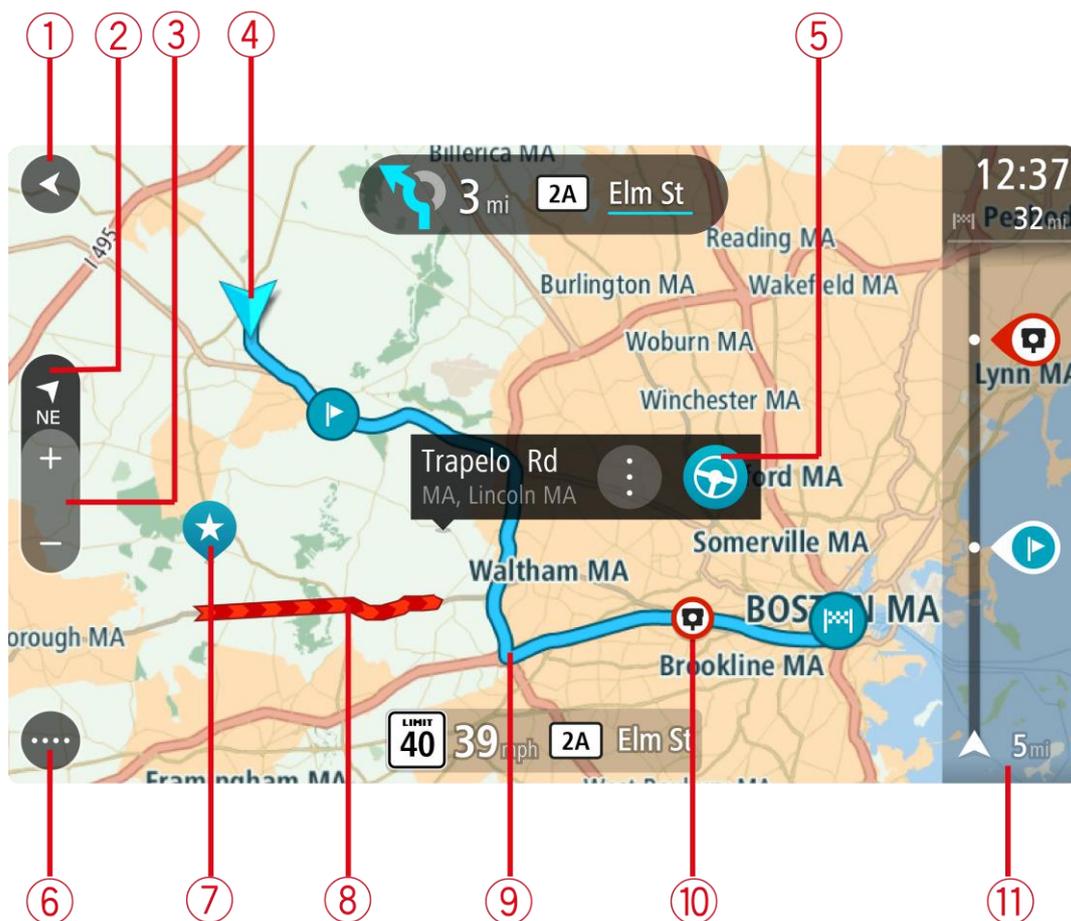

1. Botón Atrás. Este botón regresa el mapa a una vista general de toda su ruta, o bien, si no hay una ruta planificada, mueve el mapa para centrar su posición actual.
2. Botón de vista. Toque el botón de vista para alternar entre la vista de mapa y la vista de orientación.

En la vista de mapa, si está conduciendo, la flecha pequeña girará para indicar su dirección de viaje, con el norte hacia arriba.

Sugerencia: La dirección de la brújula en la que conduce se muestra en el botón de vista, debajo de la flecha pequeña de la brújula, por ejemplo, NE para Noreste. Estas direcciones de brújula aparecen automáticamente cuando conduce en Norteamérica y desaparecen cuando se va de Norteamérica.

3. Botones de zoom. Seleccione los botones de zoom para acercarse y alejarse.
4. Ubicación actual. Este símbolo muestra su posición actual. Selecciónela para agregarla a Mis lugares o para buscar cerca de su posición actual.

Nota: El símbolo aparecerá en gris, si su Rider no puede encontrar su ubicación.

Nota: No puede cambiar el símbolo de su posición actual.

5. Posición seleccionada. Mantenga presionado para [seleccionar una posición](#) en el mapa. Seleccione el botón de menú emergente para mostrar las opciones de posición o seleccione el botón **Conducir** para planificar una ruta hacia la posición.
6. Botón del menú principal. Seleccione el botón para abrir el Menú principal.
7. Símbolos del mapa. Los símbolos se usan en el mapa para mostrar su destino y sus lugares guardados:



- Su destino.



- Su posición de casa. Puede establecer su posición de casa en [Mis lugares](#).



- Su posición de trabajo. Puede establecer su posición de trabajo en [Mis lugares](#).



- Una [detención](#) en su ruta.



- Una posición guardada en [Mis lugares](#).



- Una [posición marcada](#).



- Cuando se completa la búsqueda de los PDI cercanos al destino y se muestran los resultados en el mapa, los PDI menos importantes se indican con marcadores negros y cruces blancas.



- Símbolos para mostrar sus ubicaciones de PDI de la comunidad.

Seleccione un símbolo del mapa para abrir el menú emergente y, a continuación, seleccione el botón de menú para ver una lista de acciones que puede realizar.

8. Información de tráfico. Seleccione el incidente de tráfico para mostrar la información sobre el [retraso de tráfico](#).
9. Su ruta, si ha [planificado una ruta](#). Seleccione la ruta para borrarla, cambiar el tipo de ruta, agregar una detención o guardar los cambios realizados a la ruta.
10. Cámaras de tránsito en su ruta. Seleccione una [cámara de tránsito](#) para mostrar la información sobre dicha cámara.
11. Barra de ruta. La [barra de ruta](#) se muestra cuando planifica una ruta.

Vista de orientación


La vista de orientación se utiliza para guiarlo durante la ruta a su destino. La vista de orientación se muestra cuando comienza a conducir. Verá su posición actual y los detalles de la ruta, incluidos los edificios en 3D en algunas ciudades.

Nota: la vista de orientación con edificios en 3D no está disponible en todos los dispositivos.

Normalmente, la vista de orientación es en 3D. Para mostrar un mapa 2D que se mueva en su dirección de desplazamiento, cambie la [configuración predeterminada 2D y 3D](#).

Sugerencia: si planificó una ruta y se muestra la vista de orientación en 3D, toque el botón de vista para cambiar a la [vista de mapa](#) y utilizar las funciones interactivas.

Si su Rider se inicia tras la suspensión y tiene una ruta planificada, se mostrará la vista de orientación con su posición actual.

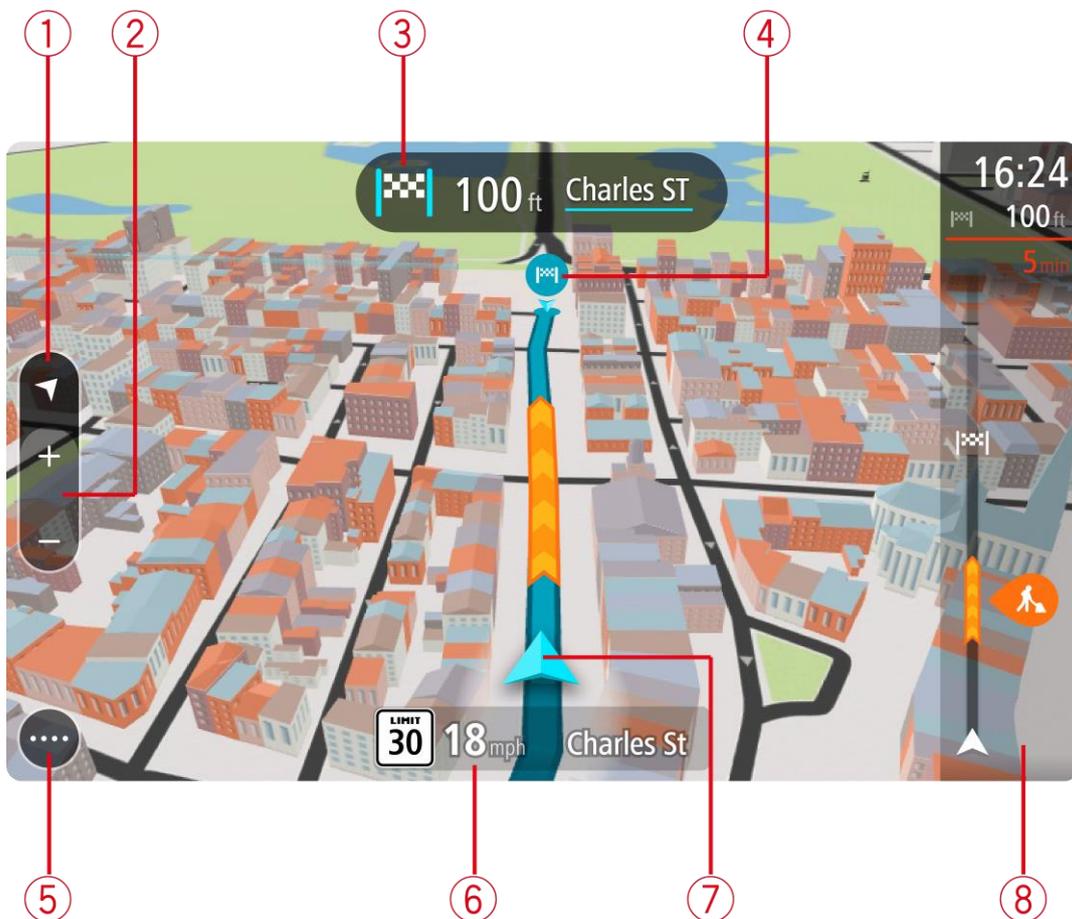

1. Botón de vista. Toque el botón de vista para alternar entre la vista de mapa y la vista de orientación.

En la vista de orientación, si está conduciendo, la flecha pequeña girará para indicar su dirección de viaje, con el norte hacia arriba.

Sugerencia: La dirección de la brújula en la que conduce se muestra en el botón de vista, debajo de la flecha pequeña de la brújula, por ejemplo, NE para Noreste. Estas direcciones de brújula aparecen automáticamente cuando conduce en Norteamérica y desaparecen cuando se va de Norteamérica.

2. Botones de zoom. Seleccione los botones de zoom para acercarse y alejarse.

Sugerencia: en algunos dispositivos, también es posible [pellizcar](#) para acercarse y alejarse.

3. Panel de instrucción. Este panel muestra la siguiente información:

- La dirección de su próximo giro.
- La distancia a su próximo giro.
- El nombre de la siguiente carretera en la ruta.
- Guía de carril en algunos cruces.

Nota: Seleccione el panel de instrucción para ver una lista de instrucciones paso a paso para su ruta planificada.

4. Símbolos de ruta. Los símbolos se utilizan en la ruta para mostrar su posición inicial, sus [detenciones](#) y su destino.

5. Botón del menú principal. Seleccione el botón para mostrar el Menú principal.

6. Panel de velocidad. Este panel muestra la siguiente información:

- El límite de velocidad en su posición.
- Su velocidad actual. Si conduce a más de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, el panel de velocidad se tornará rojo. Si conduce a menos de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, el panel de velocidad se tornará naranja.
- El nombre de la calle por la que circula.
- El botón de informe de cámara de tránsito.

7. Ubicación actual. Este símbolo muestra su posición actual. Seleccione el símbolo o el panel de velocidad para abrir el [menú rápido](#).

Nota: El símbolo aparecerá en gris, si su Rider no puede encontrar su ubicación.

Nota: No puede cambiar el símbolo de su posición actual.

8. Barra de ruta. La [barra de ruta](#) se muestra cuando planifica una ruta.

Importante: para ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional, cambie la configuración para [Información de ruta](#).

La barra de ruta

La barra de ruta se muestra cuando planifica una ruta. Contiene un panel de información de llegada en la parte superior, y una barra con símbolos en la parte inferior.

Sugerencia: También puede elegir ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional (no está disponible en todos los dispositivos o apps).

Nota: la [distancia hacia adelante que muestra la barra de ruta](#) depende de la longitud total de la ruta.



El panel de información de llegada muestra la siguiente información:

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

- La hora estimada a la que llegará a su destino.
- El tiempo que tomará conducir al destino desde su posición actual.
- Si hay estacionamiento disponible cerca de su destino, se mostrará un botón de estacionamiento cerca de la bandera de destino.

Si incluye [detenciones](#) en la ruta, seleccione este panel para alternar entre la información sobre la próxima detención y su destino final.

Puede [escoger la información visible](#) en el panel de información de llegada.

Estado del tráfico: si su Rider no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

La barra utiliza símbolos para mostrar la siguiente información:

- Una ruta más rápida, si hay tráfico en su ruta.
- Las [paradas](#) en su ruta.

Sugerencia: para eliminar una parada rápidamente, selecciónela en la barra de ruta y use el menú.

- [Estaciones de servicio](#) que se encuentran directamente en la ruta.
- [TomTom Traffic](#) incidentes.
- [Cámaras de tránsito](#) TomTom.
- Paradas de descanso directamente en su ruta.

Puede [escoger la información que ve](#) en su ruta.

Los símbolos se presentan en el orden en que ocurren en la ruta. En el caso de los incidentes de tráfico, el símbolo para cada incidente alterna entre mostrar el tipo de incidente y la demora en minutos. Seleccione un símbolo para ver más información sobre una detención, un incidente o una cámara de tránsito. Si se muestra un símbolo en la parte superior de otro símbolo, al seleccionar los símbolos se hará un acercamiento en la barra de ruta para mostrar cada símbolo por separado. Entonces podrá seleccionar un símbolo.

El tiempo de retraso total debido a atascos, al tiempo y otros incidentes en la ruta, incluida la información proporcionada por su uso histórico en ruta, se muestra sobre los símbolos.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte [Incidentes de tráfico](#).

La parte inferior de la barra de ruta representa su posición actual y muestra la distancia hasta el próximo incidente en la ruta. Además, si activa la configuración, puede escoger mostrar la hora actual

Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

La barra de ruta además muestra mensajes de estado, por ejemplo **Buscando ruta más rápida** o **Mostrando vista previa de la ruta**.

Distancias y la barra de ruta

La distancia hacia adelante que se muestra en la barra de ruta depende de la longitud de la ruta o de la distancia restante en la ruta.

- Para distancias restantes superiores a 50 km (31 millas), solo se muestran los siguientes 50 km (31 millas). No se muestra el icono de destino.

Sugerencia: Puede desplazarse en la barra de ruta para ver su ruta completa (no está disponible en iOS).

- Para distancias restantes entre 10 km (6 millas) y 50 km (31 millas), se muestra la distancia completa. El icono de destino aparece fijo en la parte superior de la barra de ruta.
- Para distancias restantes inferiores a 10 km (6 millas), se muestra la distancia completa. El icono de destino se mueve hacia abajo en dirección al símbolo de chevron a medida que se acerca a su destino.

La mitad superior de la barra de ruta muestra el doble de distancia de la mitad inferior, como se muestra en los siguientes ejemplos:

- Una distancia restante de 50 km en la barra de ruta se divide en 34 km (21) millas en la parte superior y 16 km (9 millas) en la parte inferior.
- Una distancia restante de 10 km en la barra de ruta se divide en 6,6 km (4 millas) en la parte superior y 3,3 km (2 millas) en la parte inferior.

La barra de ruta se actualiza constantemente mientras conduce.

El menú rápido

Para abrir el menú rápido, seleccione el símbolo de ubicación actual o el panel de velocidad en la vista de orientación.

Entonces podrá realizar cualquiera de estas acciones:

- [Marcar una posición](#)
- Informar sobre una nueva cámara de tránsito
- [Cambiar el límite de velocidad](#)
- [Evitar un camino bloqueado](#)
- Consulte su posición actual o su latitud/longitud si se encuentra en un camino sin nombre.

Botones y símbolos más pequeños del menú principal

En la [vista de mapa](#) o la [vista de orientación](#), seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Los siguientes botones y símbolos están disponibles en la pantalla del Menú principal, además de los botones de navegación:



Seleccione este botón para abrir el [Menú de configuración](#).



Seleccione este botón para abrir el [Menú de ayuda](#). El menú Ayuda tiene información sobre el uso de Rider, además de información sobre su navegador, por ejemplo, la versión del mapa, el número de serie del dispositivo y la información legal.



Seleccione este botón para [cambiar el orden de los botones](#) del menú principal.



Seleccione este botón para volver a la pantalla anterior.



Seleccione este botón para volver a la [vista de mapa](#) o a la [vista de orientación](#).



Este símbolo muestra el estado de la conexión Bluetooth cuando utiliza un smartphone para conectarse a los servicios TomTom.



Este símbolo muestra el nivel de carga de la batería en su Rider.



Este símbolo muestra que su Rider está conectado a [Servicios TomTom](#).



Este símbolo muestra que su Rider no está conectado a [Servicios TomTom](#).



Este símbolo muestra que su Rider está conectado a [MyDrive](#).



Este símbolo muestra que su Rider no está conectado a [MyDrive](#).



Este botón muestra que escuchará instrucciones por voz. Seleccione el botón para desactivar las instrucciones por voz. Ya no escuchará las instrucciones por voz de la ruta, pero seguirá escuchando elementos como la información de tráfico y sonidos de aviso.

Sugerencia: Puede seleccionar los tipos de instrucciones que desea escuchar. Seleccione [Voces](#) en el menú de configuración y seleccione las instrucciones que desea escuchar.



Este botón muestra que no escuchará instrucciones por voz. Seleccione este botón para activar las instrucciones por voz.



Este botón muestra que la pantalla utiliza la vista diurna. Seleccione el botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más oscuros.

Cuando conduzca en la noche o cuando conduzca por un túnel oscuro, si el brillo de la pantalla está reducido, será más fácil ver la pantalla y el conductor tendrá menos distracciones.

Sugerencia: el dispositivo alterna automáticamente entre la vista diurna y nocturna, según la hora del día. Para desactivar esta función, seleccione Apariencia, luego Visualización en el [menú de configuración](#) y desactive **Cambiar a vista nocturna cuando oscurece**.



Este botón muestra que la pantalla utiliza la vista nocturna. Seleccione el botón para aumentar el brillo de la pantalla y mostrar el mapa en colores más brillantes.



Seleccione este botón para actualizar la pantalla.

Control de volumen

En la vista de mapa o la vista de orientación, seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.

Seleccione y deslice el control de volumen para cambiar el volumen de las instrucciones por voz y los avisos. Si se desactivan las instrucciones por voz, el control de volumen cambiará el volumen de los avisos.



Uso de gestos

Utiliza gestos para controlar su Rider.

En este manual de usuario aprenderá a cómo utilizar gestos para controlar su Rider. A continuación se muestra una explicación de cada gesto.


Tocar dos veces

Toque la pantalla con un dedo dos veces en sucesión rápida.
Ejemplo de uso: acercarse en el mapa.




Arrastrar

Coloque un dedo en la pantalla y muévelo por la misma.
Ejemplo de uso: desplazarse en el mapa.

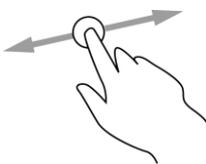

Mover rápidamente

Mueva rápidamente la punta de un dedo por la pantalla.
Ejemplo de uso: desplazarse por una gran distancia en el mapa.

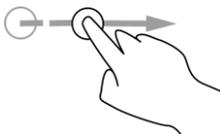

Mantener presionado

Coloque un dedo en la pantalla por más de 0.5 segundos.
Ejemplo de uso: abrir un menú emergente de un lugar en el mapa.



Sugerencia: Mover rápidamente no está disponible en todos los dispositivos.

Pellizque para acercar



Toque la pantalla con el pulgar y otro dedo. Sepárelos para acercarse o júntelos para alejarse.

Ejemplo de uso: acercarse y alejarse en el mapa.

Sugerencia: no es posible pellizcar para acercarse o alejarse en todos los dispositivos. Si la función "pellizque para acercar" no está disponible, use los botones de zoom para acercar y alejar la imagen.

Tocar o seleccionar



Toque la pantalla con un dedo.

Ejemplo de uso: seleccionar un elemento del Menú principal.

Cambiar el orden de los botones del menú principal

Para cambiar el orden de los botones del menú principal según su preferencia, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Mantenga presionado el botón que quiere mover durante dos segundos.

Sugerencia: Como alternativa, seleccione el botón Editar en el menú principal.



El botón de menú se muestra con las flechas izquierda y derecha.

3. Presione la flecha izquierda o derecha del botón de menú para mover el botón a una nueva posición en el menú.
4. Seleccione y mueva otros botones en el orden que desee.
5. Seleccione **Hecho**.

Tráfico

Acerca de TomTom Traffic

TomTom Traffic es un servicio TomTom que ofrece información de tráfico en tiempo real.

En combinación con los datos de su historial de uso en ruta, TomTom Traffic lo ayuda a planificar la mejor ruta hacia su destino, ya que toma en cuenta el estado actual del tránsito local y el tiempo.

Su TomTom Rider recibe regularmente información sobre el estado cambiante del tráfico. Si encuentra atascos, lluvia intensa, nieve u otros incidentes en su ruta actual, su Rider le ofrecerá volver a planificar la ruta para evitar demoras.

Importante: Cuando se acerque a una ruta alternativa más rápida, obtendrá una advertencia en la barra de ruta y podrá ver la ruta alternativa en las vistas de mapa y orientación. Para aceptar la ruta más rápida, solo diríjase hacia la ruta alternativa y su dispositivo la seleccionará.

Para obtener servicios TomTom en su Rider, debe estar [conectado a servicios TomTom](#) e iniciar sesión en una cuenta TomTom.

Nota: Los servicios TomTom no están disponibles en todos los dispositivos.

Nota: Es posible que algunos servicios TomTom no estén disponibles en su posición actual.

La barra de ruta

La barra de ruta se muestra cuando planifica una ruta. Contiene un panel de información de llegada en la parte superior, y una barra con símbolos en la parte inferior.

Sugerencia: También puede elegir ver una barra de ruta más amplia que muestre información de ruta adicional (no está disponible en todos los dispositivos o apps).

Nota: la [distancia hacia adelante que muestra la barra de ruta](#) depende de la longitud total de la ruta.



El panel de información de llegada muestra la siguiente información:

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

- La hora estimada a la que llegará a su destino.
- El tiempo que tomará conducir al destino desde su posición actual.
- Si hay estacionamiento disponible cerca de su destino, se mostrará un botón de estacionamiento cerca de la bandera de destino.

Si incluye [detenciones](#) en la ruta, seleccione este panel para alternar entre la información sobre la próxima detención y su destino final.

Puede [escoger la información visible](#) en el panel de información de llegada.

Estado del tráfico: si su Rider no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

La barra utiliza símbolos para mostrar la siguiente información:

- Una ruta más rápida, si hay tráfico en su ruta.

- Las [paradas](#) en su ruta.

Sugerencia: Para eliminar una parada rápidamente, selecciónela en la barra de ruta y use el menú emergente.

- [Estaciones de servicio](#) que se encuentran directamente en la ruta.
- [TomTom Traffic](#) incidentes.
- [Cámaras de tránsito](#) TomTom y Zonas peligrosas.
- Paradas de descanso directamente en su ruta.

Puede [escoger la información que ve](#) en su ruta.

Los símbolos se presentan en el orden en que ocurren en la ruta. En el caso de los incidentes de tráfico, el símbolo para cada incidente alterna entre mostrar el tipo de incidente y la demora en minutos. Seleccione un símbolo para ver más información sobre una detención, un incidente o una cámara de tránsito. Si se muestra un símbolo en la parte superior de otro símbolo, al seleccionar los símbolos se hará un acercamiento en la barra de ruta para mostrar cada símbolo por separado. Entonces podrá seleccionar un símbolo.

El tiempo de retraso total debido a atascos, al tiempo y otros incidentes en la ruta, incluida la información proporcionada por su uso histórico en ruta, se muestra sobre los símbolos.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte [Incidentes de tráfico](#).

La parte inferior de la barra de ruta representa su posición actual y muestra la distancia hasta el próximo incidente en la ruta. Además, si activa la configuración, puede escoger mostrar la hora actual


Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

La barra de ruta además muestra mensajes de estado, por ejemplo **Buscando ruta más rápida** o **Mostrando vista previa de la ruta**.

Cómo ver el tráfico en el mapa

Los incidentes de tráfico se muestran en el mapa. Si muchos incidentes de tráfico se superponen, se muestra el incidente de mayor prioridad. Por ejemplo, un corte en una carretera tiene mayor prioridad que las obras en el camino o un carril de conducción cerrado.

Sugerencia: seleccione un incidente en el mapa para obtener información más detallada.

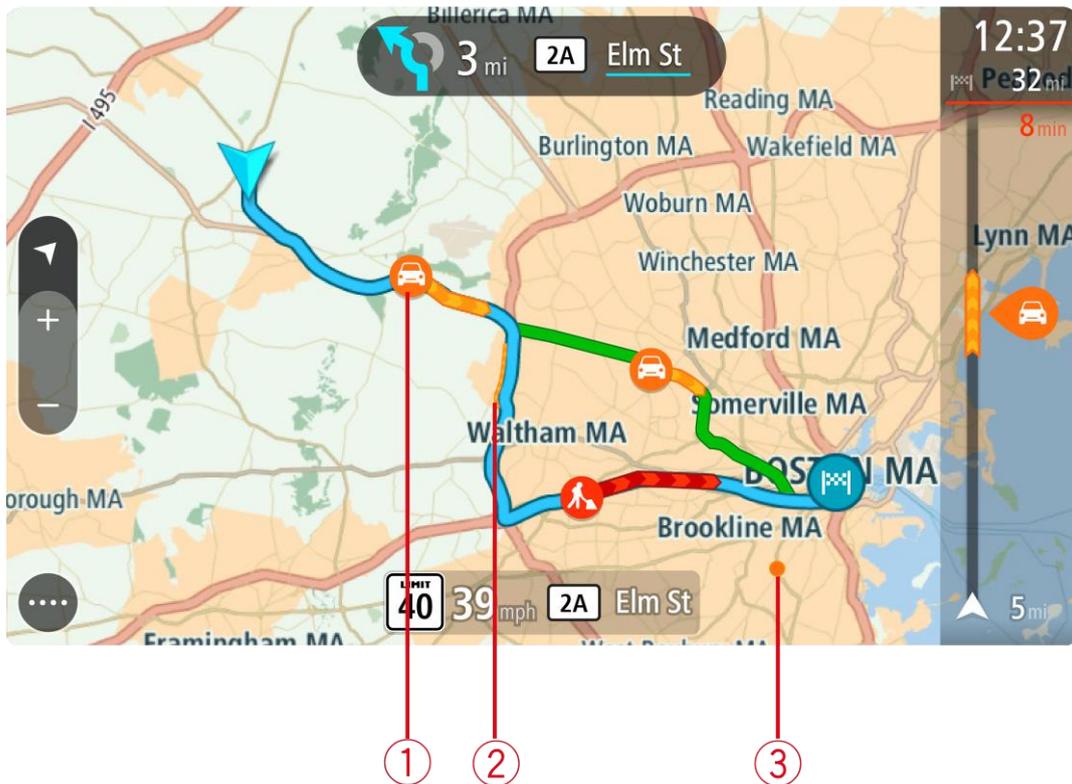

1. Incidente de tráfico que afecta su ruta en su dirección de desplazamiento.
Un símbolo o número al comienzo del incidente muestra el tipo de incidente o la demora en minutos, por ejemplo, 5 minutos.
El color del incidente indica la velocidad del tráfico relativa a la velocidad máxima permitida en esa posición, donde el rojo es el más lento. Además, las franjas en el embotellamiento están animadas para mostrar la velocidad del tráfico, donde corresponda.
Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte [Incidentes de tráfico](#).
2. Incidente de tráfico en su ruta, pero en la dirección opuesta a la de su desplazamiento.
3. Incidentes de tráfico en carreteras que no son visibles en su nivel de acercamiento actual.

Cómo ver el tráfico en su ruta


La barra de ruta, a la derecha del mapa, y la vista de orientación muestran la información sobre incidentes de tráfico en su ruta.

La [barra de ruta](#) le informa sobre retrasos de tráfico mientras conduce, a través de símbolos para mostrarle la ubicación de cada incidente de tráfico en su ruta. Cuando utilice la vista de mapa, también puede seleccionar los símbolos en el mismo mapa.

Nota: Si su Rider no está recibiendo información de tráfico, aparecerá un símbolo que muestra el tráfico con una cruz debajo del panel de información de llegada.

Nota: para facilitar la lectura de la barra de ruta, es posible que no se muestren algunos incidentes. Estos incidentes siempre serán de menor importancia y solo causarán retrasos de poca duración.

Para obtener más información sobre un incidente, seleccione un incidente en la barra de ruta. El mapa se abre con un acercamiento del incidente y se abre un panel de información en el que se muestra la información detallada acerca del incidente de tráfico.

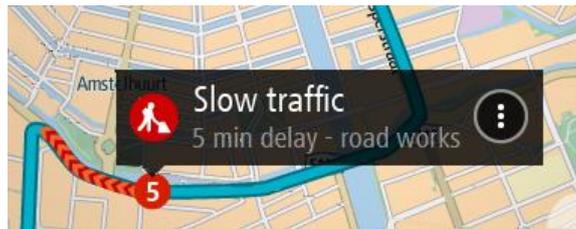

Esta información incluye lo siguiente:

- La causa del incidente de tráfico: por ejemplo, accidentes, trabajos en la vía, corte de carril de conducción o el tiempo.
- La gravedad del incidente: tráfico lento, tráfico en cola o tráfico parado.
- El tiempo de demora.
- La longitud del incidente.

Para ver una lista completa de los tipos de incidente, consulte [Incidentes de tráfico](#).

Seleccione el botón Atrás para volver a la vista de orientación.

Incidentes de tráfico

Los símbolos de incidentes de tráfico siguientes se utilizan en la vista de mapa y en la barra de ruta para mostrar la causa de un atasco:

	Tráfico
	Accidente
	Condiciones peligrosas
	Obras
	Corte de carril de conducción
	Calle bloqueada
	Lluvia
	Niebla
	Hielo o nieve
	Viento

El símbolo o número al comienzo del incidente muestra el tipo de incidente o el retraso en minutos, por ejemplo, 4 minutos.

El color del incidente indica la velocidad del tráfico relativa a la velocidad máxima permitida en esa posición, donde el rojo es el más lento. Además, las franjas en el embotellamiento están animadas para mostrar la velocidad del tráfico, donde corresponda.



La velocidad del tráfico es del 0 % al 20 % de la velocidad permitida



La velocidad del tráfico es del 20 % al 40 % de la velocidad permitida



La velocidad del tráfico es del 40 % al 100 % de la velocidad permitida



La velocidad del tráfico es normal.



Carretera cortada, sin tráfico.

Acercándose a un aviso de atasco

Recibirá un aviso cuando se acerque a un atasco. Los avisos se emiten de diversas maneras:



- Se muestra un símbolo de aviso en la [barra de ruta](#).
- La barra de ruta se acerca al inicio del atasco.
- En la barra de ruta se muestra la distancia hasta el inicio del atasco.
- El color de la ruta en la barra de ruta cambia a naranja o rojo, según la severidad del atasco.
- Si conduce demasiado rápido cuando se dirige al atasco, el color de fondo de la barra de ruta cambia a rojo.
- Escuchará un sonido de aviso.

Para [cambiar la manera en que recibe los avisos](#), seleccione **Sonidos y avisos** en el menú de configuración.

Evitar un atasco en su ruta

Puede evitar un atasco que está en su ruta.

Nota: Algunas veces la ruta más rápida sigue siendo la ruta que tiene el atasco.

Nota: Es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite el atasco si no existe ninguna.

Evitar un atasco con el uso de la barra de ruta

1. En la barra de ruta, seleccione un símbolo para el atasco que desee evitar.
El atasco se muestra en el mapa.

2. Seleccione el botón del menú emergente.



3. Seleccione **Evitar** en el menú emergente.
Se encontrará una nueva ruta que evite el atasco.

Evitar un atasco con el mapa

1. En la vista de mapa, aumente el zoom y seleccione el atasco que está en su ruta.
Se muestra el atasco con un panel de información en el mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente.




3. Seleccione **Evitar**.
Se encontrará una nueva ruta que evite el atasco.

Guía de carril avanzada

Nota: la Guía de carril no está disponible para todos los cruces o en todos los países.

La Guía de carril avanzada lo ayuda a prepararse para las salidas de autopistas y cruces indicando el carril de conducción correcto en su ruta planificada.

A medida que se acerca a una salida o cruce, el carril de conducción que debe tomar se mostrará en la pantalla.

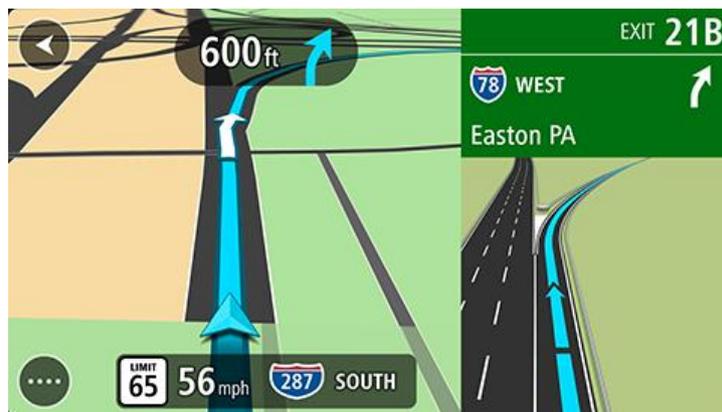

Sugerencia: Para cerrar la imagen del carril, seleccione cualquier lugar de la pantalla.

Puede escoger entre ver una pantalla dividida con la vista de orientación a la izquierda y la guía de carril a la derecha, o una pantalla completa solo con la guía de carril. También puede desactivar la guía de carril. Vaya a **Apariencia** en [Configuración](#) para cambiar la configuración de **Vista previa de salidas de autopista**.

Límites de velocidad que dependen de la hora

Algunos límites de velocidad cambian según la hora del día. Por ejemplo, es posible que los límites de velocidad cerca de escuelas disminuyan a 40 km/h (25 mph) en la mañana, entre las 08:00 y las 09:00, y en la tarde, entre las 15:00 y 16:00. Si es posible, el límite de velocidad que se muestra en el panel de velocidad cambiará para mostrar estos límites de velocidad variables.

Algunos límites de velocidad cambian según las condiciones de conducción. Por ejemplo, el límite de velocidad disminuirá si hay mucho tráfico o si las condiciones climáticas son adversas. Estos límites de velocidad variables no se muestran en el panel de velocidad. La velocidad que se muestra en el panel de velocidad es el límite de velocidad máximo permitido en buenas condiciones de conducción.

Importante: el límite de velocidad que se muestra en el panel de velocidad es solo una indicación. Obedezca siempre el límite de velocidad actual del camino por donde circula y de las condiciones de conducción.

Sincronización mediante TomTom MyDrive

Acerca de TomTom MyDrive

TomTom MyDrive es la manera fácil de establecer un destino, compartir posiciones y favoritos, y guardar su información personal de navegación. MyDrive sincroniza su TomTom Rider con su cuenta TomTom. Puede utilizar MyDrive en un navegador web en una computadora o como app móvil en un smartphone o tablet.

Importante: Para usar TomTom MyDrive, necesita un navegador compatible.

Utilice TomTom MyDrive para realizar lo siguiente:

- Busque un destino en el mapa de MyDrive y envíelo a su Rider. Puede conducir al destino y también se guarda en [Mis lugares](#) y en Destinos recientes en el menú principal.
- Planifique una ruta con paradas en el mapa de MyDrive y envíela a su Rider.
- Sincronice listas de archivos PDI de la comunidad desde el mapa de MyDrive a su Rider. Las listas de PDI se almacenan en Mis lugares y las posiciones se muestran en el mapa.
- Busque un PDI en MyDrive y sincronicelo con su Rider.
- Guarde continuamente todas sus posiciones de Mis lugares en MyDrive. Puede ver todas sus posiciones de Mis lugares en el mapa de MyDrive.
- Restaure automáticamente sus posiciones de Mis lugares y PDI de MyDrive en su Rider después de un restablecimiento.

Para activar MyDrive en su Rider, debe estar [conectado a Servicios TomTom](#).

Importante: En modelos de dispositivo START 42/52, START 40/50/60 y GO 51/61, la pantalla disminuye su brillo intencionalmente cuando conecta el dispositivo a la computadora.

Iniciando sesión en MyDrive

Debe iniciar sesión en MyDrive para sincronizarlo a su cuenta TomTom. Cuando inicia sesión en su cuenta desde su navegador, navegador web o la app MyDrive, su cuenta TomTom se sincroniza automáticamente.

Iniciar sesión en MyDrive en su Rider

1. En el menú principal, seleccione **Servicios TomTom**.
2. Seleccione **MyDrive**.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña que utiliza para su cuenta TomTom.
4. Seleccione **Iniciar sesión**.
Su Rider se conecta a su cuenta TomTom.
5. Regresar a la vista de mapa.
Su Rider guarda automáticamente su información personal de navegación en su cuenta TomTom.

Iniciar sesión en MyDrive con un navegador web o la app MyDrive

Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta TomTom. Cuando inicie sesión, podrá ver su información personal de navegación desde sus navegadores y podrá seleccionar destinos y crear lugares para sincronizarlos con estos.

Configurar un destino con MyDrive

Cuando inicie sesión en MyDrive con un navegador web o la app MyDrive, puede seleccionar su destino en el mapa y enviarlo a su navegador. Cuando su navegador está conectado a su cuenta TomTom, su dispositivo se sincroniza con MyDrive y recibe el destino.

1. En un navegador web o con la app MyDrive, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. En el mapa, seleccione un destino.

Sugerencia: Puede buscar un destino o puede mover el mapa y seleccionar un destino. Además, puede seleccionar un destino en Destinos recientes desde el menú principal o su lista de Mis lugares.

3. Haga clic en la posición, luego abra el menú emergente y seleccione **Enviar al dispositivo**. El destino se envía a su cuenta TomTom.
4. Inicie sesión en MyDrive en su Rider.
Su Rider se sincroniza con su cuenta TomTom y recibe el nuevo destino de MyDrive. Aparecerá el mensaje **Recibió un nuevo destino**. Se planifica una ruta automáticamente en el destino de MyDrive.

Sugerencia: Todos los destinos de MyDrive se guardan en Destinos recientes en el menú principal y en [Mis lugares](#).

Planificar una ruta con paradas con MyDrive

Cuando inicie sesión en MyDrive con un navegador web, puede crear una ruta con paradas y enviarla a su navegador. Cuando su navegador está conectado a su cuenta TomTom, su dispositivo se sincroniza con MyDrive y recibe el destino.

Crear una ruta con paradas

1. En un navegador web, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. En el mapa, seleccione un destino.

Sugerencia: Puede buscar un destino o puede mover el mapa y seleccionar un destino en el mapa. Además, puede seleccionar un destino en Destinos recientes desde el menú principal o su lista Mis lugares.

3. En el mapa, seleccione una parada de la misma forma en que seleccionó su destino, luego seleccione **Agregar parada**.
La parada se agrega a su ruta.
Se selecciona su ruta y aparece el menú emergente **Enviar ruta al dispositivo**.
4. Agregue más paradas a su ruta si lo desea.
5. En el menú emergente, seleccione **Enviar ruta al dispositivo**.
Se envían el destino y las paradas a su cuenta TomTom.
6. Inicie sesión en MyDrive en su Rider.
Su Rider se sincroniza con su cuenta TomTom y recibe el nuevo destino y las paradas de MyDrive.
Se muestra el mensaje **Recibió un nueva ruta**. Se planifica una ruta automáticamente hacia el destino y las paradas de MyDrive.

Sugerencia: Todos los destinos de MyDrive se guardan en Destinos recientes en el Menú principal y en [Mis lugares](#).

Sugerencia: Puede guardar una ruta con paradas en Mis rutas.

Cómo cambiar el orden de las paradas de una ruta

1. En **Planificar una ruta** en el Menú principal de MyDrive, ubique el cursor del mouse sobre una parada o sobre el destino.

2. Mueva el cursor a la izquierda hasta que se transforme en un símbolo de una mano.
3. Haga clic y arrastre cada parada o el destino en el orden en el que desea pasar por ellos.
Cada vez que mueva una parada o un destino, se volverá a calcular su ruta con las paradas en el orden cambiado.
La última parada de la lista se transforma en su destino.

Mostrar un destino planificado en MyDrive

Cuando planifica una ruta en su Rider, el destino se sincroniza con su cuenta TomTom. Puede ver el destino cuando inicia sesión en MyDrive desde un navegador web o cuando utiliza la app MyDrive.

Borrar un destino de MyDrive

1. Asegúrese de iniciar sesión en MyDrive en su Rider.
2. Seleccione **Ruta actual** en el menú principal para abrir el menú de la Ruta actual.
3. Seleccione **Borrar ruta** para borrar la ruta planificada actual.
Su dispositivo vuelve a la [vista de mapa](#). Se borró la ruta de su Rider y su cuenta TomTom.

Sugerencia: Todos los destinos de MyDrive se guardan en Destinos recientes en el menú principal y también en [Mis lugares](#).

Eliminar un destino de MyDrive de Mis lugares

1. En el menú principal, seleccione **Destinos recientes**.

Sugerencia: Como alternativa, seleccione **Mis lugares** y, luego, **Destinos recientes**.

2. Seleccione **Editar lista**.
3. Seleccione las posiciones que desea borrar.
4. Seleccione **Borrar**.

Definir un contacto telefónico como su destino con la app MyDrive

Cuando inicia sesión en la app MyDrive, puede seleccionar un contacto de su lista de contactos para definirlo como su destino. Su contacto debe tener una dirección completa que esté en el orden correcto. El destino se muestra en el mapa y la puede enviar a su navegador. Cuando su navegador está conectado a su cuenta TomTom, su dispositivo se sincroniza con MyDrive y recibe el destino.

1. Con la app MyDrive, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. En el menú de la app MyDrive, seleccione **Contactos**.
3. Seleccione el contacto que desea como su destino.
La ubicación de su contacto aparece en el mapa.
4. Haga clic en la posición, luego abra el menú emergente y seleccione **Enviar al dispositivo**.
El destino se envía a su cuenta TomTom.
5. Inicie sesión en MyDrive en su Rider.
Su Rider se sincroniza con su cuenta TomTom y recibe el nuevo destino de MyDrive.
Aparecerá el mensaje **Recibió un nuevo destino**. Se planifica una ruta automáticamente en el destino de MyDrive.

Sugerencia: Todos los destinos de MyDrive se guardan en Destinos recientes en el menú principal y en [Mis lugares](#).

Buscar y sincronizar ubicaciones con MyDrive

Cuando inicie sesión en TomTom MyDrive, podrá buscar ubicaciones en [MyDrive](#) y sincronizarlas con sus ubicaciones de Rider [Mis lugares](#).

1. En un navegador web o con la app MyDrive, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. En el mapa, seleccione un destino.

Sugerencia: Puede buscar un destino o puede mover el mapa y seleccionar un destino. Además, puede seleccionar un destino en su lista de Mis lugares.

3. Haga clic en la posición, luego abra el menú emergente y seleccione **Agregar a Mis lugares**. La posición se muestra en la lista **Favoritos** en el menú **Mis lugares** de MyDrive.
4. Inicie sesión en MyDrive en su Rider.
Su Rider se sincroniza con su cuenta TomTom y recibe la nueva posición de **Favoritos**. La posición se almacena en [Mis lugares](#).

Sincronizar posiciones de Mis lugares con MyDrive

Quando inicie sesión en MyDrive en su Rider, las ubicaciones que agregó a [Mis lugares](#) se sincronizarán automáticamente con su cuenta TomTom. Puede ver sus posiciones de Mis lugares y las [listas de lugares de PDI](#) cuando inicie sesión en MyDrive desde un navegador web o cuando utilice la app MyDrive.

Importar una lista de PDI de la comunidad

Puede buscar colecciones de PDI de la comunidad en Internet y cargarlas a [Mis lugares](#) con MyDrive en un navegador web. Una colección de PDI puede contener, por ejemplo, zonas de camping o restaurantes en el área por la que se desplaza, y proporciona una forma sencilla de seleccionar una posición sin tener que buscarla cada vez.

Sugerencia: Algunos navegadores TomTom tienen listas preinstaladas de PDI.

Su dispositivo Rider utiliza archivos .OV2 para las colecciones de PDI.

Nota: Su Rider necesita al menos 400 MB de espacio libre antes de poder importar archivos .OV2 y .GPX. Si ve el mensaje **Necesita más espacio**, libere espacio mediante la eliminación de archivos .OV2 y .GPX que no desea con MyDrive, o con la eliminación de contenido del dispositivo, por ejemplo, un mapa que no utilice.

Para cargar un archivo .OV2 a su Rider, realice lo siguiente:

1. En un navegador web, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. Seleccione **Archivos PDI** en el menú de **Mis lugares**.
3. Seleccione **Importar archivo PDI** y busque su archivo .OV2.

Sugerencia: El nombre de la lista de lugares de Mis lugares será el mismo que el nombre del archivo .OV2. Edite el nombre del archivo para poder reconocerlo fácilmente en Mis lugares.

4. Asegúrese de iniciar sesión en MyDrive en su Rider.
Su Rider se sincroniza con su cuenta TomTom y recibe el nuevo archivos PDI.

Nota: Algunos archivos .OV2 son grandes y pueden tardar mucho en cargar. Asegúrese de sincronizar su Rider antes de comenzar a conducir.

5. Seleccione **Mis lugares** en el Menú principal.
Su nueva lista de PDI se muestra en la lista de lugares.
6. Seleccione su nueva lista de PDI.
Su nueva lista de PDI se abre y se muestran todos los PDI de la lista. Seleccione la vista de mapa para ver los PDI en el mapa.

Eliminar una lista de PDI de la comunidad

Solo puede borrar una lista de PDI cargada de su Rider con MyDrive en un navegador web.

Para eliminar una lista de PDI, realice lo siguiente:

1. En un navegador web, inicie sesión en su cuenta TomTom.
2. En el menú de **Mis lugares**, seleccione **Archivos PDI**.
3. Seleccione el archivo PDI que desea borrar y seleccione **Borrar**.
4. Asegúrese de iniciar sesión en MyDrive en su Rider.
La lista de PDI se elimina de su lista de Mis lugares.

Importar un archivo GPX de pistas

Archivos GPX (formato de intercambio GPS)

Los archivos GPX contienen una grabación muy detallada de una ruta, incluidas las posiciones fuera de la carretera. Por ejemplo, un archivo GPX puede contener una ruta turística o una ruta fija preferida. Puede buscar colecciones de archivos GPX en Internet y cargarlas a [Mis rutas](#) con MyDrive en un navegador web. Los archivos GPX se transforman en pistas después de la importación.

Las pistas tienen un comienzo y un fin, pero no tienen paradas, y hay una ruta fija que depende de un mapa entre estos dos puntos. Su dispositivo sigue esta ruta fija lo más de cerca posible. Puede editar las pistas mediante herramientas como [Tyre Pro](#).

Cómo usar archivos GPX

Ahora, puede utilizar MyDrive en su computadora para importar archivos de pistas GPX a su navegador TomTom. Las pistas quedan guardadas en el menú Mis rutas. Su dispositivo navegará exactamente por la pista GPS y no ofrecerá volver a planificar su ruta, incluso si hay una alternativa más rápida disponible.

Importar un archivo GPX de pistas

Nota: Su Rider necesita al menos 400 MB de espacio libre antes de poder importar archivos .OV2 y .GPX. Si ve el mensaje **Necesita más espacio**, libere espacio mediante la eliminación de archivos .OV2 y .GPX que no desea con MyDrive, o con la eliminación de contenido del dispositivo, por ejemplo, un mapa que no utilice.

Para importar un archivo GPX mediante USB, realice lo siguiente:

1. Conecte su Rider a su computadora mediante [MyDrive Connect](#).
2. En MyDrive, seleccione **Mis rutas**.
3. Seleccione **Importar archivo GPX** y busque su archivo de pista .GPX.

Sugerencia: El nombre del archivo de pistas de Mis rutas será el mismo que el nombre del archivo .GPX. Edite el nombre del archivo para poder reconocerlo fácilmente en Mis rutas.

Su nueva pista se muestra en la lista de Mis rutas.

4. Espere que el archivo de pistas se cargue en su Rider.
5. Abra [Mis rutas](#).
Su pista importada se muestra en la lista de Mis rutas.

Eliminar un archivo GPX de pistas

Solo puede eliminar un archivo GPX de pistas cargado cuando su Rider está conectado a su computadora con [MyDrive Connect](#).

Para eliminar una lista de PDI, realice lo siguiente:

1. Conecte su Rider a su computadora mediante [MyDrive Connect](#).
2. En MyDrive, seleccione **Mis rutas**.
3. Seleccione el archivo de pistas que desea borrar y seleccione **Borrar**.
La pista se elimina de su lista de Mis rutas.

Guardar y restaurar su información personal de navegación

Cuando inicie sesión en MyDrive en su Rider, su información personal de navegación se guarda continua y automáticamente en su cuenta TomTom.

Si restablece su Rider, o inicia sesión en MyDrive en otro dispositivo, su información personal de navegación guardada se restaura en su Rider o en el otro dispositivo.

La siguiente información personal de navegación está guardada en su cuenta TomTom:

- Destinos de MyDrive.
- Todas las posiciones guardadas en [Mis lugares](#).
- Todas las listas [de lugares de PDI](#) importadas.
- Todas las pistas importadas.

Sugerencia: MyDrive también [sincroniza sus posiciones](#) en Mis lugares con su cuenta TomTom. Puede ver sus posiciones de Mis lugares y las listas de lugares de PDI que ha importado a MyDrive en un navegador web o en la aplicación MyDrive.

Asegúrese de que haya al menos 400 MB de espacio libre en su dispositivo antes de sincronizarlo con MyDrive. Si no hay suficiente espacio, su información de MyDrive no se sincronizará. Puede revisar la cantidad de espacio disponible en **Acerca de** en el menú de **Ayuda** de su dispositivo.

Nota: Sincronizar mucha información con su dispositivo puede tardar un tiempo.

Búsqueda rápida

Cómo seleccionar un método de búsqueda

Los dos tipos de búsqueda a continuación están disponibles:

- **Búsqueda rápida**
Comience a escribir su destino, lugar o PDI para ver inmediatamente una lista de los nombres de calles, lugares y PDI que coinciden.
- **Búsqueda paso a paso**
Encuentre su destino en simples pasos. Para ver una dirección, ingrese la ciudad, luego la calle y después el número de casa. Para ver un PDI, ingrese dónde quiere buscar y, luego, ingrese el tipo de PDI que quiere buscar.

Ambos tipos de búsqueda arrojan el mismo resultado; por lo tanto, escoja el que le resulte más fácil de usar.

Puede cambiar el tipo de búsqueda en **Sistema** en el menú [Configuración](#).

Uso de búsqueda rápida

Acerca de la búsqueda

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

La búsqueda se utiliza para encontrar una amplia gama de lugares e ir hacia ellos. Es posible buscar lo siguiente:

- Una dirección específica, por ejemplo, Madison Avenue 335, Nueva York.
- Una dirección parcial, por ejemplo, Madison Av, NY.
- Un tipo de lugar, por ejemplo, estaciones de servicio o restaurantes.
- Un lugar por su nombre, por ejemplo, Starbucks.
- Un código postal, por ejemplo, 36925 York para York, Alabama.
- Una ciudad para ir al centro de esta, por ejemplo, Kingston, NY.
- Un PDI (punto de interés) cerca de su posición actual, por ejemplo, un restaurante en las cercanías.
- Coordenadas de latitud y longitud, por ejemplo, N 40°45'28" O 73°59'09".

Ingreso de términos de búsqueda

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Seleccione **Buscar** en el Menú principal para comenzar a buscar direcciones y PDI. La pantalla de búsqueda se abre y muestra el teclado y los siguientes botones:



1. **Botón Atrás.**

Seleccione este botón para volver a la pantalla anterior.

2. **Cuadro de entrada de búsqueda.**

Ingrese el término de búsqueda aquí. A medida que escribe, se mostrarán las direcciones y PDI coincidentes.

Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Sugerencia: para editar, seleccione una palabra que ya haya escrito para colocar el cursor. Luego, podrá insertar o borrar caracteres.

3. **Botón de tipo de búsqueda.**

Puede buscar todo el mapa actual o puede buscar en un área en específico, por ejemplo, en una ciudad o cerca de su destino. Seleccione este botón para cambiar el tipo de búsqueda para cualquiera de los siguientes elementos:



Mapa completo

Seleccione esta opción para buscar en todo el mapa actual sin límite de radio de búsqueda. Su posición actual es el centro de la búsqueda. Los resultados se clasifican según coincidencia exacta.



Cerca de mí

Seleccione esta opción para buscar con su posición del GPS actual como el centro de la búsqueda. Los resultados se clasifican según la distancia.



En ciudad

Seleccione esta opción para usar un pueblo o una ciudad como el centro de la búsqueda. Será necesario ingresar el nombre del pueblo o ciudad mediante el teclado. Una vez seleccionado el pueblo o ciudad de la lista de resultados, podrá buscar una dirección o PDI en ellos.



En la ruta

Si se planificó una ruta, puede seleccionar esta opción para buscar un tipo de ubicación específico en ella, como por ejemplo, estaciones de servicio. Cuando se le solicite, ingrese el tipo de posición y luego selecciónela en la columna de la derecha para efectuar la búsqueda.



Destino más cercano

Si se planificó una ruta, puede seleccionar esta opción para usar su destino como el centro de la búsqueda.



Latitud Longitud

Seleccione esta opción para ingresar un par de coordenadas de latitud y longitud.

4. **Botón Ver.**

Seleccione este botón para volver a la [vista de mapa](#) o a la [vista de orientación](#).

5. **Botón 123?!**

Seleccione este botón para usar números y símbolos en el teclado. Seleccione el botón **=\<** para alternar entre los números y los símbolos adicionales. Seleccione el botón **ABC** para volver al teclado convencional.

6. **Botón de diseño del teclado.**

Seleccione este botón para cambiar el diseño del teclado a otro idioma. Puede escoger hasta cuatro diseños de la lista. Si selecciona más de un diseño, al seleccionar el botón de diseño del teclado se abrirá una ventana emergente para que pueda alternar rápidamente entre los diseños de teclado seleccionados. [Mantenga presionado](#) este botón para ir directamente a la lista de todos los diseños.

7. **Botón de lista/mapa.**

Seleccione este botón para alternar entre la visualización de los resultados en una lista o en el mapa.

8. **Botón para mostrar u ocultar el teclado.**

Seleccione este botón para mostrar u ocultar el teclado.

Sugerencia: Seleccione la tecla **Mayúsculas** una vez para que la próxima letra que escriba esté en mayúscula. Toque dos veces la tecla **Mayúsculas** para usar el bloqueo de mayúsculas en el que todas las letras que escriba estarán en mayúsculas. Seleccione la tecla **Mayúsculas** una vez para salir del bloqueo de mayúsculas.

Sugerencia: para cancelar una búsqueda, seleccione el botón vista de mapa/orientación en la esquina superior derecha de la pantalla.

Operaciones con los resultados de búsqueda



BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Los resultados de la búsqueda se muestran en dos columnas.

Las coincidencias de direcciones y ciudades se muestran en la columna de la izquierda; los PDI, los tipos de PDI y los lugares se muestran en la columna de la derecha. Los destinos recientes y los lugares guardados también se muestran en los resultados de la búsqueda.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.


Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:

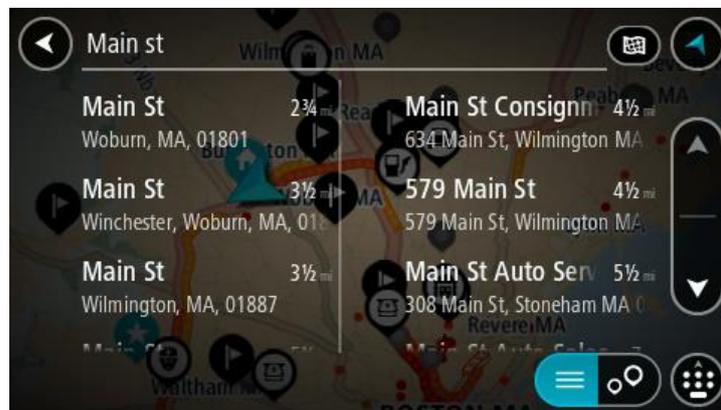

Cuando selecciona una dirección de la lista de resultados de búsqueda, puede elegir mostrarla en el mapa, agregar un cruce o planificar una ruta a esa posición escogida. Para obtener una dirección exacta, puede agregar el número de casa.



Si el resultado se muestra en el mapa, puede usar el menú emergente para [agregar la posición](#) a Mis lugares. Si ya existe una ruta planificada, puede agregar la posición a la ruta actual.

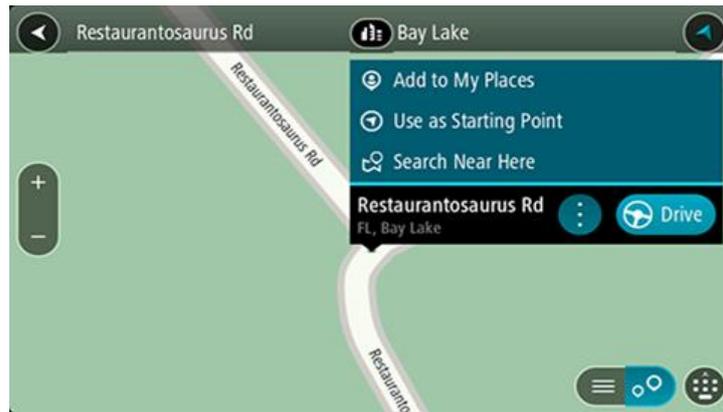

Nota: los mejores resultados de la búsqueda se muestran en el mapa. Al acercarse, los resultados de la búsqueda de clasificación inferior se muestran poco a poco.

Acerca de los códigos postales

Puede buscar utilizando un código postal para acercarse al área en la que desea encontrar una dirección o un PDI.

Cuando busca utilizando un código postal, los resultados incluyen todas las calles del distrito de una ciudad, un pueblo completo o todos los pueblos dentro de la zona de ese código postal.

Nota: si busca utilizando un código postal, no obtendrá ninguna dirección específica en los resultados.

No es necesario que use la abreviatura postal del estado o la provincia o cambiar de estado o provincia con anterioridad, pues estos se incluyen en el código postal.

Por ejemplo, si busca "York" en todo el mapa, obtendrá una larga lista de resultados posibles. Si agrega un espacio seguido del código postal, esto limitará los resultados de la búsqueda de "York" que realiza.

Acerca de Mapcodes

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

En los países donde las carreteras y casas carecen de nombre y dirección, puede usar un Mapcode en su lugar. Un Mapcode representa una posición.

Todas las posiciones del planeta, incluidas las que se encuentran en el mar, como las islas y las plataformas petroleras, pueden representarse por un Mapcode. Los Mapcodes son breves y fáciles de reconocer, recordar y comunicar. Su rango de exactitud se limita a unos pocos metros, suficiente para el uso cotidiano.

Diríjase a mapcode.com para obtener instrucciones sobre cómo encontrar el Mapcode de una posición.

Los Mapcodes son más precisos y flexibles que la dirección en una tarjeta de presentación. Es posible escoger la posición que desea asociar con la dirección, por ejemplo, la entrada principal o la entrada a un estacionamiento.

Lista de iconos de tipos de PDI

Servicios legales y financieros



Juzgado



Cajero automático



Despacho de abogados



Institución financiera



Otros servicios legales

Servicios alimentarios



Tienda



Restaurante de comida rápida



Restaurante



Restaurante chino

Alojamiento



Hotel o motel



Hotel de lujo



Camping



Hotel de cadena económica

Servicios de emergencia



Hospital o policlínico



Dentista



Comisaría



Veterinario



Médico



Cuartel de bomberos

Servicios automotrices



Estacionamiento al aire libre



Estación de servicio



Estacionamiento techado



Lavado de autos



Concesionario de automóviles



Centro de inspección vehicular



Alquiler de vehículos



Punto(s) de carga para automóviles eléctricos



Estacionamiento de vehículos de alquiler



Servicio de reparación de vehículos

Otros servicios



Embajada



Servicios para mascotas



Oficina de la Administración



Telecomunicaciones



Empresa



Servicio a la comunidad



Oficina de correos



Farmacia



Centro comercial



Servicios de belleza



Oficina de información turística



Tienda

Educación



Universidad



Escuela



Biblioteca



Centro de convenciones

Ocio



Casino



Bodega



Teatro



Atracción turística



Cine



Zoo



Sala de conciertos



Parque de atracciones



Museo



Centro de exposiciones



Ópera



Centro cultural



Vida nocturna



Centro de ocio



Granja educativa

Deporte



Campo de juego



Piscina



Cumbre de montaña



Deportes acuáticos



Playa



Cancha de tenis



Parque o zona recreativa



Pista de patinaje sobre hielo



Puerto de yates o puerto deportivo



Centro de deportes



Estadio



Campo de golf

Religión



Iglesia



Lugar de culto

Viajar

	Estación de trenes		Paso de montaña
	Aeropuerto		Paisaje o vista panorámica
	Terminal de ferry		Código postal
	Frontera		Área residencial
	Estación de autobuses		Centro de la ciudad
	Pórtico de peaje		Estaciones de carga para automóviles eléctricos
	Área de descanso		Parada de camiones

Nota: no se utiliza en todos los países.

Planificación de una ruta mediante búsqueda rápida

Uso de la predicción de destino

¿Qué es la predicción de destino?

Su Rider puede aprender sus hábitos de conducción a sus lugares favoritos guardados y, además, sugerir destinos cuando inicie el dispositivo desde el modo de espera; por ejemplo, cuando conduce al trabajo en la mañana.

Preparación para la predicción de destino

Antes de obtener su primer destino sugerido, su dispositivo necesitará un poco de tiempo para aprender sus hábitos. Mientras más regularmente conduzca con su Rider, más rápido obtendrá sugerencias y más precisas serán.

Para recibir los destinos previstos, debe realizar lo siguiente:

- La predicción de destino se activa de manera predeterminada, pero si se ha desactivado, vaya a [Configuración](#) > Sistema > **Su información y privacidad** y active **Mantener historial de viajes en este navegador para obtener características adicionales**.
- Asegúrese de que no haya ninguna ruta planificada.
- Si su navegador cuenta con control por voz, actívelo. Asegúrese de que el volumen esté a más del 20 % o que no esté silenciado.
- Conduzca durante algunos días, planifique las rutas a sus destinos de Mis lugares favoritos.

Uso de la predicción de destino

Importante: Si su dispositivo cuenta con control por voz, puede decir "Sí" o "No", o seleccionar el botón **Sí** o **No**.

Si su dispositivo pregunta "¿Desea ir a X?", donde X es un destino, tiene 12 segundos para responder sí o no.

Sugerencia: Si no responde sí o no, su Rider asume que la respuesta es afirmativa.

Para responder afirmativamente, diga "Sí" o seleccione **Sí**. Su dispositivo planifica una ruta hacia su destino.

Para responder negativamente, diga "No", seleccione **No** o toque la pantalla para volver al mapa.

Activación o desactivación de la predicción de destino

Puede activar o desactivar la predicción de destino en cualquier momento. Vea [Planificar rutas](#) y Control por voz (si su dispositivo posee control por voz) para obtener información acerca de cómo activar o desactivar esta característica.

Cómo planificar una ruta a una dirección

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a una dirección mediante la búsqueda, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Buscar**.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre del lugar hacia el que desea planificar una ruta.

Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.



Puede buscar una dirección, un pueblo, una ciudad, un código postal o un [Mapcode](#).


Sugerencia: para buscar una ciudad en particular, use el código de estado o el código postal de dicha ciudad. Por ejemplo, si busca "York", obtendrá muchos resultados. Si busca "York AL" o "York 36925", esa ciudad será la primera en los resultados. Luego puede buscar dentro de la ciudad.

Nota: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se efectúa la búsqueda, como por ejemplo, a lo largo de una ruta o en una ciudad.

4. A medida que escribe la dirección, se muestran sugerencias según lo que ingrese en las columnas. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione una sugerencia de dirección.



6. Ingrese el número de casa si lo tiene y no lo ha ingresado todavía.



Sugerencia: si ingresa un número de casa que no se pueda encontrar, entonces el número aparece en rojo. El número de la casa más cercana que se encuentre aparece en el botón Conducir. Puede ingresar un nuevo número de casa o puede seleccionar **Conducir** para conducir al número de casa más cercana.

7. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.
Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Cómo planificar una ruta al centro de una ciudad

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta al centro de una ciudad mediante la búsqueda, haga lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione **Buscar**.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre de la ciudad o pueblo hacia los que desea planificar una ruta.

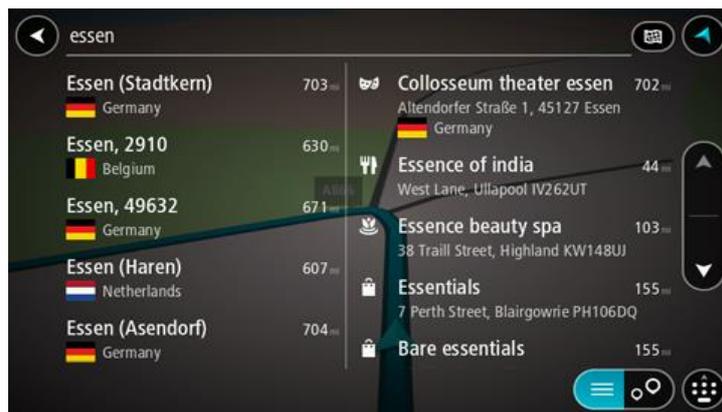

Puede buscar un pueblo, ciudad o código postal.


Sugerencia: para buscar una ciudad en particular, use el código de estado o el código postal de dicha ciudad. Por ejemplo, si busca "York", obtendrá muchos resultados. Si busca "York AL" o "York 36925", esa ciudad será la primera en los resultados. Luego puede buscar dentro de la ciudad.

Sugerencia: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar cómo se realiza la búsqueda, seleccione el botón de tipo de búsqueda, luego seleccione una opción de búsqueda.

4. A medida que escribe, se muestran sugerencias según lo que ingresa en las columnas. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione la ciudad en la columna de la izquierda.

El nombre de la ciudad se muestra a la derecha del cuadro de entrada de búsqueda; el PDI del centro de la ciudad se muestra debajo de la columna derecha.



6. Seleccione el PDI del centro de la ciudad.

La posición en el centro de la ciudad se muestra en el mapa.



7. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.

Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta a un PDI

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a un tipo de PDI (Punto de interés) o a un PDI específico mediante la función de búsqueda, haga lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.




2. Seleccione **Buscar**.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Use el teclado para ingresar el nombre del lugar hacia el que desea planificar una ruta.


Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

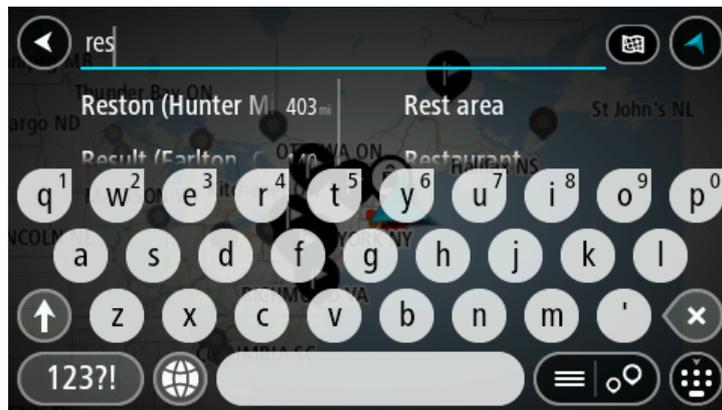

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".


Nota: la búsqueda se realiza en todo el mapa. Si desea cambiar cómo se realiza la búsqueda, seleccione el botón de tipo de búsqueda y seleccione una opción de búsqueda.

4. A medida que escribe, se muestran sugerencias según lo que ingresa en las columnas. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

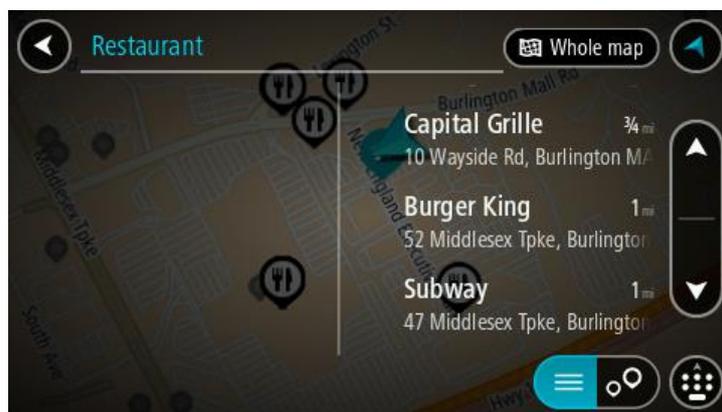


Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione un tipo de PDI o un PDI individual. Si seleccionó un tipo de PDI, seleccione el PDI. La posición se muestra en el mapa.
6. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.

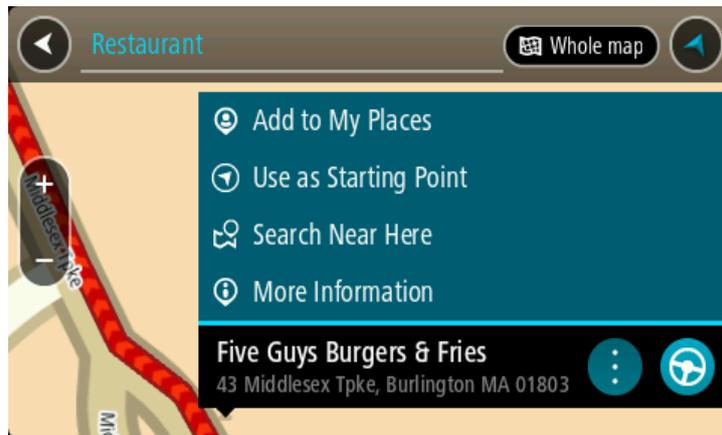

Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

7. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE


Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Nota: la búsqueda en línea solo está disponible en dispositivos conectados. Para buscar en línea en su dispositivo Rider, debe estar [conectado a Servicios TomTom](#).

Si realizó una [búsqueda de PDI](#), pero no pudo encontrar el PDI que estaba buscando, puede buscar en TomTom Places en línea. Para encontrar PDI mediante la búsqueda en línea, siga estos pasos:

1. [Buscar un PDI](#) utilizando Búsqueda en el menú principal.

Los resultados de búsqueda se muestran en dos columnas.

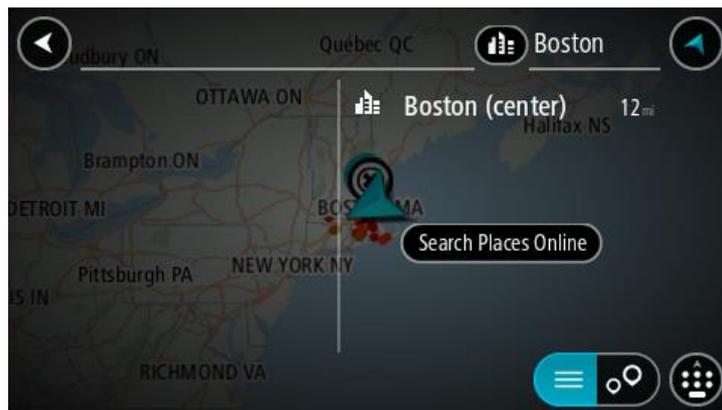


2. Seleccione **Buscar lugares en línea**.
3. Utilice el teclado para ingresar el nombre del PDI que desea encontrar, luego presione el botón Buscar en el teclado.

Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".


Nota: cuando realice la búsqueda, podrá buscar cerca de su ubicación actual, en un pueblo o ciudad o cerca de su destino. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda.

Los resultados de búsqueda se muestran en una columna.

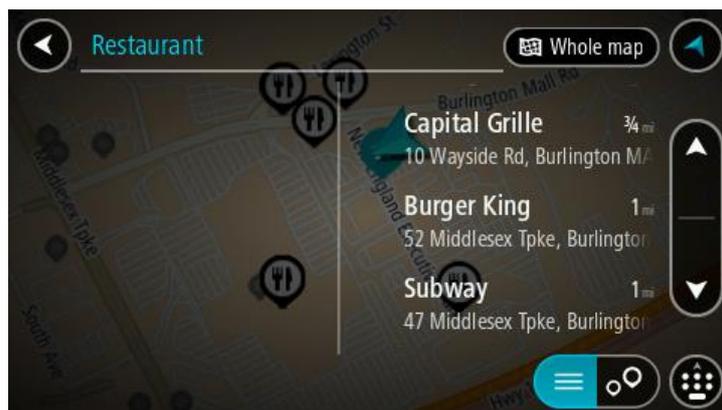

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



4. Seleccione un PDI individual de la lista.
La posición se muestra en el mapa.

5. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.



Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

6. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: Puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.


Sugerencia: Puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante el mapa

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando el mapa, realice lo siguiente:

1. [Mueva el mapa](#) y haga un acercamiento hasta que pueda ver el destino al que desea navegar.

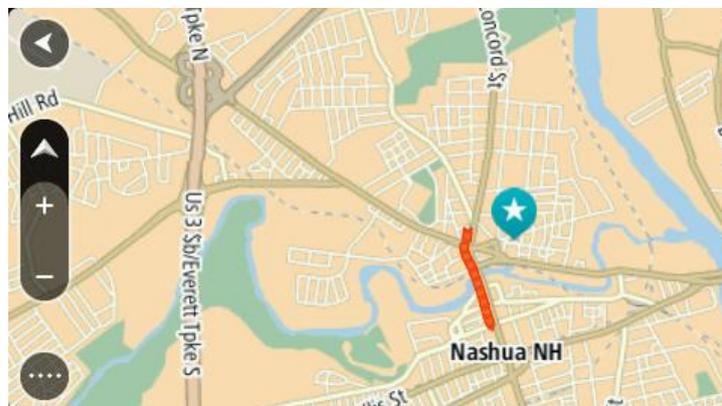

Sugerencia: También puede seleccionar un símbolo del mapa para abrir el menú emergente y seleccionar el botón **Conducir** para planificar una ruta hacia esa posición.

2. Una vez encontrado el destino en el mapa, manténgalo presionado en la pantalla por alrededor de un segundo para seleccionarlo.

Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.



3. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible utilizar la posición seleccionada de otras maneras, como por ejemplo, agregarla a [Mis lugares](#) mediante la selección del botón del menú emergente.



Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante Mis lugares

Para ir a uno de [Mis lugares](#) desde su posición actual, realice lo siguiente:


1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Mis lugares**.



Se abrirá una lista de todos sus lugares.

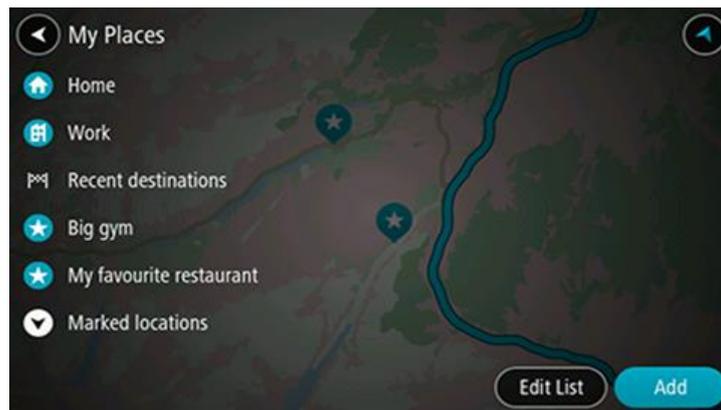

3. Seleccione el lugar hacia el que desea navegar, por ejemplo, Casa. El lugar elegido se mostrará en el mapa junto con un menú emergente.



4. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante coordenadas

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando un par de coordenadas, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Buscar**.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Seleccione el botón de tipo de búsqueda a la derecha del cuadro de búsqueda.



4. Seleccione **Latitud Longitud**.

Sugerencia: Las coordenadas de ejemplo que se muestran en la pantalla son su latitud y longitud actuales.

5. Ingrese el par de coordenadas. Es posible ingresar cualquiera de estos tipos de coordenadas:

- Valores decimales, por ejemplo:
N 40.75773 , O 73.985708
40.75773, -73.985708

Sugerencia: en el caso de valores decimales, no es necesario que utilice una letra para indicar la latitud ni la longitud. En el caso de posiciones al oeste del meridiano 0 y posiciones al sur del Ecuador, utilice un signo menos (-) antes de la coordenada.

- Grados, minutos y segundos, por ejemplo:
N 40°45'28" O 73°59'09"
- Coordenadas estándar de GPS, por ejemplo:
N 40 45.46 O 73 59.15

Nota: La barra debajo de las coordenadas se torna de color rojo si ingresa coordenadas que su Rider no reconoce.

6. A medida que escribe las coordenadas, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



7. Seleccione un destino sugerido.

La posición se muestra en el mapa.

8. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante un Mapcode

BÚSQUEDA RÁPIDA SOLAMENTE

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando un Mapcode, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Conducir a**.



Se abrirá la pantalla de búsqueda y se mostrará el teclado.

3. Escriba el Mapcode. Es posible ingresar cualquiera de estos tipos de Mapcode:
 - Internacional, por ejemplo, S8VXZ.PJZ2.
 - Específico del país, por ejemplo, USA WW6G.S9GT.
 - Alternativo específico del país, por ejemplo, DC LQ.FR o DC JJ.1B2.


Sugerencia: todos los mapcodes de este ejemplo corresponden a la misma posición: el edificio del Capitolio en Washington D.C, EE.UU. Consulte [Acerca de los Mapcodes](#) para más información sobre cómo obtener un Mapcode para una posición.

4. Cuando haya ingresado el código completo del mapa, la ubicación aparece en la columna **Direcciones**.

Los pueblos y caminos se muestran a la izquierda, mientras que los PDI se muestran a la derecha.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



5. Seleccione un destino sugerido.
6. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta con anticipación

Es posible planificar una ruta con anticipación, antes de conducirla. Puede guardar la ruta como parte de su lista [Mis rutas](#).

Para planificar una ruta con anticipación, haga lo siguiente:

1. Busque la ubicación que desea usar como punto de partida.
2. Seleccione **Mostrar en mapa**.
3. Seleccione el botón del menú emergente.

Un menú emergente mostrará una lista de opciones.



4. Seleccione **Usar como punto de partida**.
5. Busque la ubicación que desea usar como destino.
6. Seleccione **Mostrar en mapa**.
7. Seleccione **Conducir** en el menú emergente.

La ruta se planifica con su punto de partida y destino elegidos. El tiempo estimado de viaje se muestra en la parte superior de la barra de ruta.

Sugerencia: Las paradas, los PDI y los lugares se pueden seleccionar como puntos de partida con sus menús emergentes.


Sugerencia: Puede [guardar la ruta en Mis rutas](#).

8. Para conducir hasta el punto de partida, seleccione **Conducir** en la parte superior de la pantalla. El punto de partida de la ruta se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta. Comienza la orientación hacia su destino desde la posición actual. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Cambio del punto de partida para que sea su posición actual

1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente.

Un menú emergente mostrará una lista de opciones.

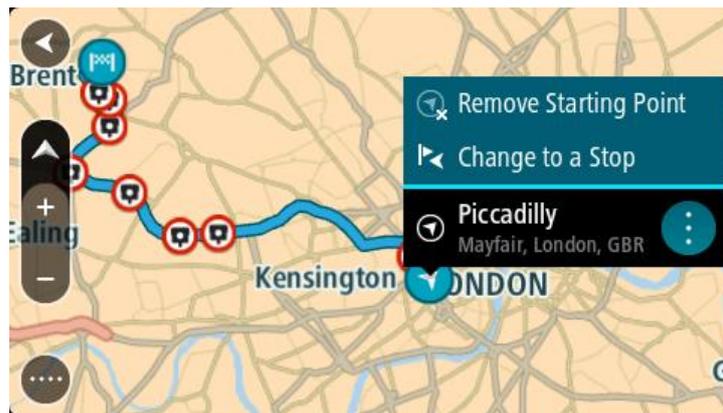


3. Seleccione **Borrar punto de partida**.

Se volverá a planificar la ruta con su posición actual como punto de partida. Se eliminará el punto de partida original de su ruta.

Cambio del punto de partida a una detención

1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente.

Un menú emergente mostrará una lista de opciones.

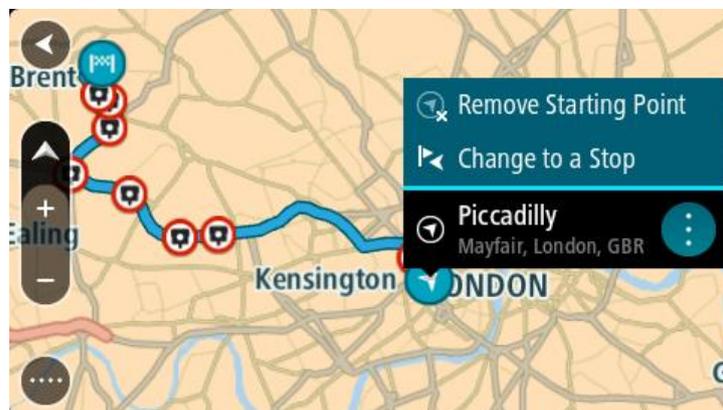

3. Seleccione **Cambiar a una detención**.

Se volverá a planificar la ruta con el punto de partida cambiado a una detención.

Encontrar un estacionamiento

Importante: Por razones de seguridad y para evitar distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar un estacionamiento, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Estacionar**.



El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de los estacionamientos.



Si se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos al destino. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos a su posición actual.

Es posible cambiar la pantalla para que muestre una lista de los estacionamientos al presionar este botón:




Seleccione un estacionamiento de la lista para posicionarlo en el mapa.


Sugerencia: puede desplazarse hacia abajo por la lista de resultados utilizando la barra de desplazamiento ubicada en el costado derecho de la pantalla.



Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se realiza la búsqueda, por ejemplo, cerca de usted o en todo el mapa.

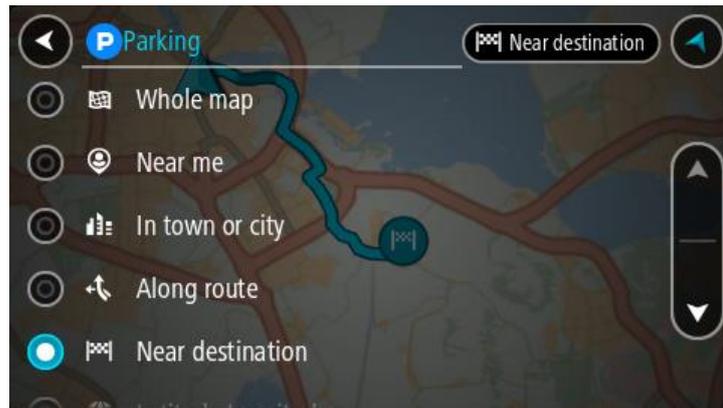

3. Seleccione un estacionamiento del mapa o la lista.
Se abrirá un menú emergente en el mapa, que muestra el nombre del estacionamiento.

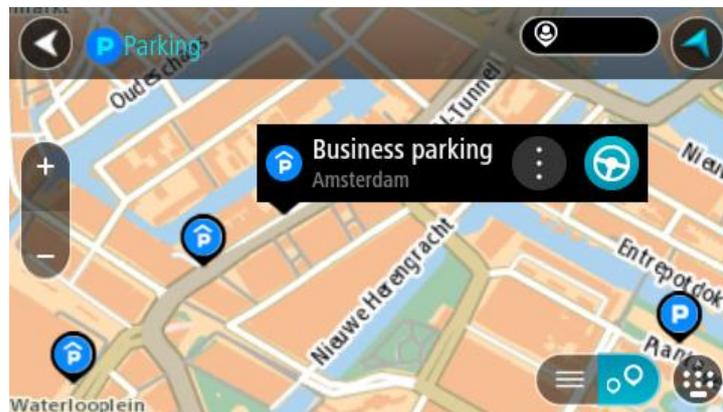

4. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.
Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar un estacionamiento como una detención en la ruta mediante el menú emergente.

Encontrar una estación de servicio

Importante: Por razones de seguridad y para evitar distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar una estación de servicio, realice lo siguiente:


1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Estación de servicio**.




El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de las estaciones de servicio.

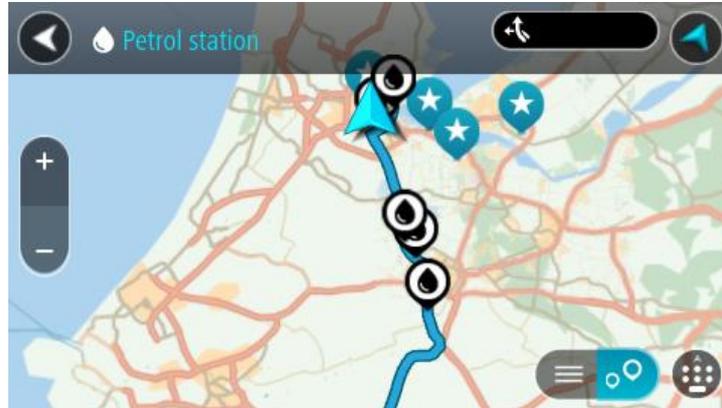


Si se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio en la ruta. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio cercanas a su posición actual.

Es posible cambiar la pantalla para que muestre una lista de las estaciones de servicio al presionar este botón:




Seleccione una estación de servicio de la lista para posicionarla en el mapa.


Sugerencia: puede desplazarse hacia abajo por la lista de resultados utilizando la barra de desplazamiento ubicada en el costado derecho de la pantalla.

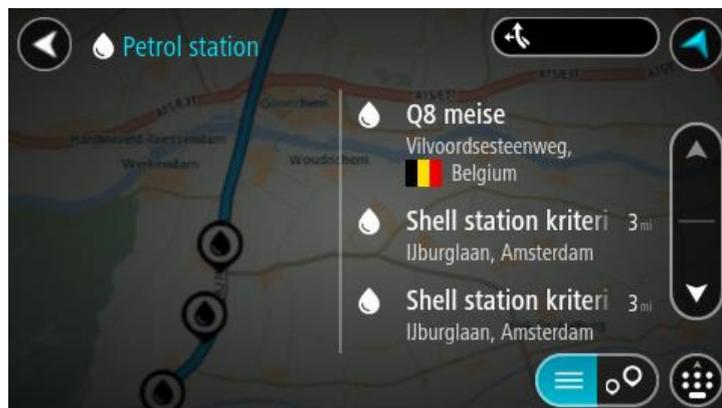

Si desea cambiar el formato de [búsqueda](#), seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se realiza la búsqueda, por ejemplo, cerca de usted o en todo el mapa.

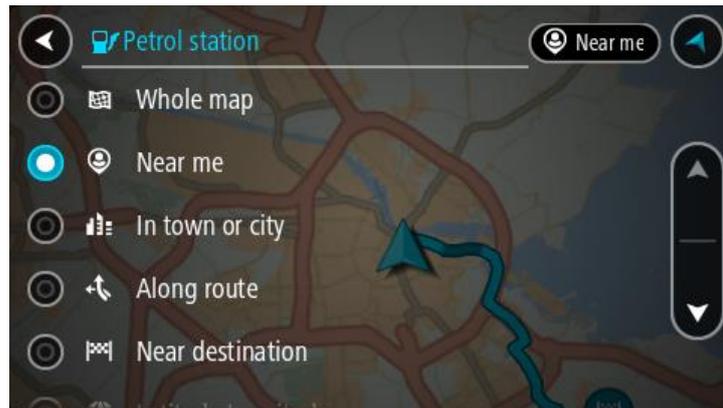

3. Seleccione una estación de servicio del mapa o la lista.
Se abrirá un menú emergente en el mapa, que muestra el nombre de la estación de servicio.

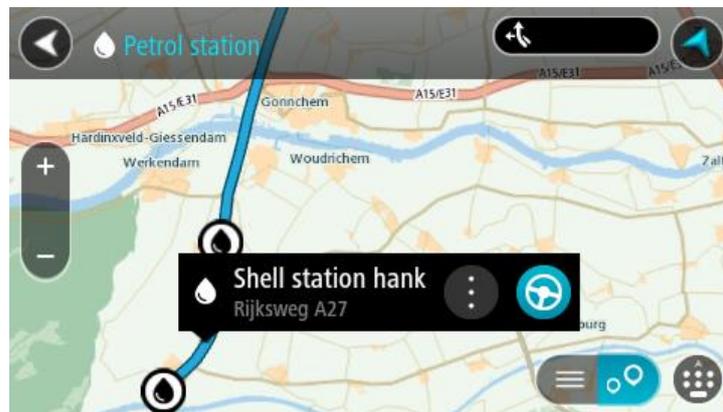

4. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.
Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar una estación de servicio como una detención en la ruta mediante el menú emergente. Una estación de servicio que sea una detención en la ruta tendrá un icono azul.

Búsqueda paso a paso

Cómo seleccionar un método de búsqueda

Los dos tipos de búsqueda a continuación están disponibles:

- **Búsqueda rápida**
Comience a escribir su destino, lugar o PDI para ver inmediatamente una lista de los nombres de calles, lugares y PDI que coinciden.
- **Búsqueda paso a paso**
Encuentre su destino en simples pasos. Para ver una dirección, ingrese la ciudad, luego la calle y después el número de casa. Para ver un PDI, ingrese dónde quiere buscar y, luego, ingrese el tipo de PDI que quiere buscar.

Ambos tipos de búsqueda arrojan el mismo resultado; por lo tanto, escoja el que le resulte más fácil de usar.

Puede cambiar el tipo de búsqueda en **Sistema** en el menú [Configuración](#).

Cómo usar la búsqueda paso a paso

Acerca de la búsqueda

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Utilice el menú **Conducir a** para encontrar direcciones y puntos de interés (PDI) e ir a ellos. Primero debe seleccionar el país o el estado que desea buscar y luego ingresar la dirección; o bien, el nombre o tipo de PDI.

En **Dirección**, puede buscar lo siguiente:

- Una dirección específica en una ciudad.
- Un código postal, por ejemplo, escriba **36925 York** para York, Alabama.
- Una ciudad para ir al centro de esta, por ejemplo, escriba **Kingston** para Kingston, NY.

En **Puntos de interés**, puede buscar lo siguiente:

- Un punto de interés (PDI), por ejemplo, escriba **museo**.

En **Latitud Longitud**, puede buscar lo siguiente:

- Coordenadas de latitud y longitud, por ejemplo, escriba:
N 40°45'28" O 73°59'09".

Ingreso de términos de búsqueda

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Seleccione **Conducir a** en el Menú principal, luego seleccione **Dirección** o **Punto de interés**. La pantalla de búsqueda muestra el teclado y los siguientes botones:



1. **Botón Atrás**

Seleccione este botón para volver a la pantalla anterior.

2. **Cuadro de entrada de búsqueda**

Ingrese el término de búsqueda aquí. A medida que escribe, se mostrarán las direcciones o PDI coincidentes.

Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Sugerencia: para editar, seleccione una palabra que ya haya escrito para colocar el cursor. Luego, podrá insertar o borrar caracteres.

3. **Selector de país o estado**

Seleccione el país o estado que desea buscar.

4. **Botón de vista**

Seleccione este botón para volver a la [vista de mapa](#) o a la [vista de orientación](#).

5. **Botón 123?!**

Seleccione este botón para usar números y símbolos en el teclado. Seleccione el botón **=\<** para alternar entre los números y los símbolos adicionales. Seleccione el botón **ABC** para volver al teclado convencional.

6. **Botón de diseño del teclado**

Seleccione este botón para cambiar el diseño del teclado a otro idioma. Puede escoger hasta cuatro diseños de la lista. Si selecciona más de un diseño, al seleccionar el botón de diseño del teclado se abrirá una ventana emergente para que pueda alternar rápidamente entre los diseños de teclado seleccionados. [Mantenga presionado](#) este botón para ir directamente a la lista de todos los diseños.

7. **Botón Hecho**

Seleccione este botón para esconder el teclado.

8. **Botón para mostrar y esconder el teclado**

Seleccione este botón para mostrar u ocultar el teclado.

Sugerencia: Seleccione la tecla **Mayúsculas** una vez para que la próxima letra que escriba esté en mayúscula. [Toque dos veces](#) la tecla **Mayúsculas** para usar el bloqueo de mayúsculas en el que todas las letras que escriba estarán en mayúsculas. Seleccione la tecla **Mayúsculas** una vez para salir del bloqueo de mayúsculas.

Sugerencia: para cancelar una búsqueda, seleccione el botón vista de mapa/orientación en la esquina superior derecha de la pantalla.

Operaciones con los resultados de búsqueda


SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Sus resultados de búsqueda de **Dirección** o **Punto de interés** se muestran en una lista.


Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.



Cuando selecciona una dirección de la lista de resultados de búsqueda, puede elegir mostrarla en el mapa, agregar un cruce o planificar una ruta a esa posición escogida. Para obtener una dirección exacta, puede agregar el número de casa. Cuando selecciona un PDI de la lista de resultados de búsqueda, este se muestra en el mapa.

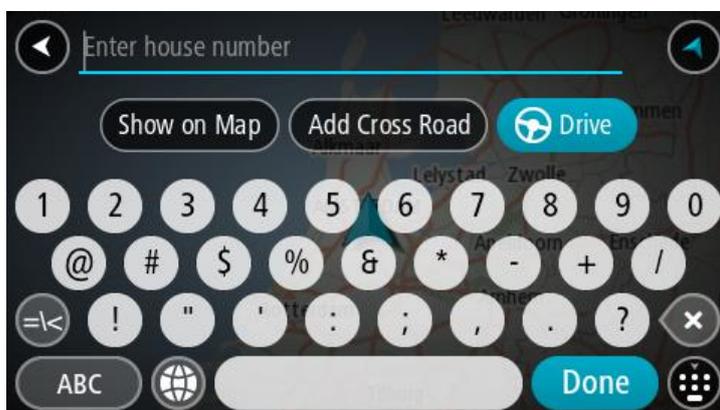

Cuando se muestra la dirección o el PDI en el mapa, puede usar el menú emergente para [agregar la posición](#) a Mis lugares. Si ya existe una ruta planificada, puede agregar la posición a la ruta actual.

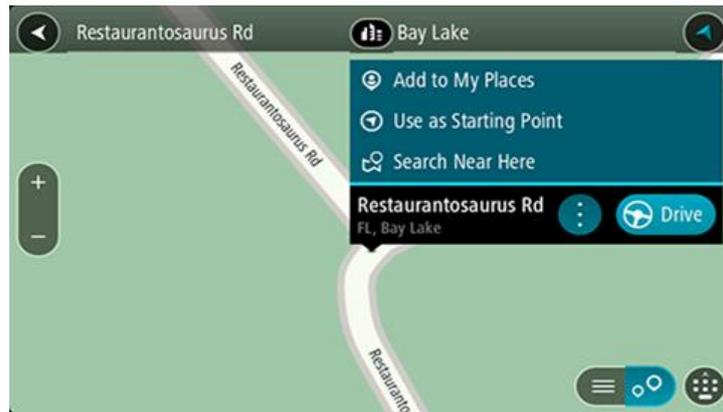

Nota: los mejores resultados de la búsqueda se muestran en el mapa. Al acercarse, los resultados de la búsqueda de clasificación inferior se muestran poco a poco.

Acerca de los códigos postales

Puede buscar utilizando un código postal para acercarse al área en la que desea encontrar una dirección o un PDI.

Cuando busca utilizando un código postal, los resultados incluyen todas las calles del distrito de una ciudad, un pueblo completo o todos los pueblos dentro de la zona de ese código postal.

Nota: si busca utilizando un código postal, no obtendrá ninguna dirección específica en los resultados.

No es necesario que use la abreviatura postal del estado o la provincia o cambiar de estado o provincia con anterioridad, pues estos se incluyen en el código postal.

Por ejemplo, si busca "York" en todo el mapa, obtendrá una larga lista de resultados posibles. Si agrega un espacio seguido del código postal, esto limitará los resultados de la búsqueda de "York" que realiza.

Lista de iconos de tipos de PDI

Servicios legales y financieros



Juzgado



Cajero automático



Despacho de abogados



Institución financiera



Otros servicios legales

Servicios alimentarios



Tienda



Restaurante de comida rápida



Restaurante



Restaurante chino

Alojamiento



Hotel o motel



Hotel de lujo



Camping



Hotel de cadena económica

Servicios de emergencia



Hospital o policlínico



Dentista



Comisaría



Veterinario



Médico



Cuartel de bomberos

Servicios automotrices



Estacionamiento al aire libre



Estación de servicio



Estacionamiento techado



Lavado de autos



Concesionario de automóviles



Centro de inspección vehicular



Alquiler de vehículos



Punto(s) de carga para automóviles eléctricos



Estacionamiento de vehículos de alquiler



Servicio de reparación de vehículos

Otros servicios



Embajada



Servicios para mascotas



Oficina de la Administración



Telecomunicaciones



Empresa



Servicio a la comunidad



Oficina de correos



Farmacia



Centro comercial



Servicios de belleza



Oficina de información turística



Tienda

Educación



Universidad



Escuela



Biblioteca



Centro de convenciones

Ocio



Casino



Bodega



Teatro



Atracción turística



Cine



Zoo



Sala de conciertos



Parque de atracciones



Museo



Centro de exposiciones



Ópera



Centro cultural



Vida nocturna



Centro de ocio



Granja educativa

Deporte



Campo de juego



Piscina



Cumbre de montaña



Deportes acuáticos



Playa



Cancha de tenis



Parque o zona recreativa



Pista de patinaje sobre hielo



Puerto de yates o puerto deportivo



Centro de deportes



Estadio



Campo de golf

Religión



Iglesia



Lugar de culto

Viajar



Estación de trenes



Paso de montaña



Aeropuerto



Paisaje o vista panorámica



Terminal de ferry



Código postal

Nota: no se utiliza en todos los países.



Frontera



Área residencial



Estación de autobuses



Centro de la ciudad



Pórtico de peaje



Estaciones de carga para automóviles eléctricos



Área de descanso



Parada de camiones

Cómo planificar una ruta con la búsqueda paso a paso

Uso de la predicción de destino

¿Qué es la predicción de destino?

Su Rider puede aprender sus hábitos de conducción a sus lugares favoritos guardados y, además, sugerir destinos cuando inicie el dispositivo desde el modo de espera; por ejemplo, cuando conduce al trabajo en la mañana.

Preparación para la predicción de destino

Antes de obtener su primer destino sugerido, su dispositivo necesitará un poco de tiempo para aprender sus hábitos. Mientras más regularmente conduzca con su Rider, más rápido obtendrá sugerencias y más precisas serán.

Para recibir los destinos previstos, debe realizar lo siguiente:

- La predicción de destino se activa de manera predeterminada, pero si se ha desactivado, vaya a [Configuración](#) > Sistema > **Su información y privacidad** y active **Mantener historial de viajes en este navegador para obtener características adicionales**.
- Asegúrese de que no haya ninguna ruta planificada.
- Si su navegador cuenta con control por voz, actívelo. Asegúrese de que el volumen esté a más del 20 % o que no esté silenciado.
- Conduzca durante algunos días, planifique las rutas a sus destinos de Mis lugares favoritos.

Uso de la predicción de destino

Importante: Si su dispositivo cuenta con control por voz, puede decir "Sí" o "No", o seleccionar el botón **Sí** o **No**.

Si su dispositivo pregunta "¿Desea ir a X?", donde X es un destino, tiene 12 segundos para responder sí o no.

Sugerencia: Si no responde sí o no, su Rider asume que la respuesta es afirmativa.

Para responder afirmativamente, diga "Sí" o seleccione **Sí**. Su dispositivo planifica una ruta hacia su destino.

Para responder negativamente, diga "No", seleccione **No** o toque la pantalla para volver al mapa.

Activación o desactivación de la predicción de destino

Puede activar o desactivar la predicción de destino en cualquier momento. Vea [Planificar rutas](#) y Control por voz (si su dispositivo posee control por voz) para obtener información acerca de cómo activar o desactivar esta característica.

Cómo planificar una ruta a una dirección

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a una dirección, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Conducir a**.



3. Seleccione **Dirección**.

Puede cambiar la configuración de país o estado si selecciona la bandera antes de una ciudad.

4. Ingrese el nombre del pueblo o de la ciudad, o el código postal.

Las ciudades con nombres similares aparecen en la lista mientras escribe.


Cuando la ciudad o el pueblo correctos aparezcan en la lista, seleccione el nombre.



5. Ingrese el nombre de la calle.

Las calles con nombres similares aparecen en la lista mientras escribe.

Cuando la calle correcta aparezca en la lista, seleccione el nombre.

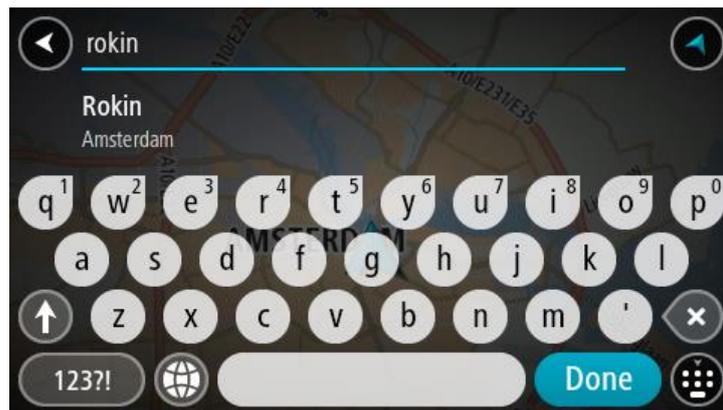

6. Ingrese el número de casa.

Sugerencia: Si no existe el número de casa, entonces aparecerá en rojo. El número de casa más cercano, se mostrará en el botón **Conducir a**.



7. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.

Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Cómo planificar una ruta al centro de una ciudad

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta al centro de una ciudad, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Conducir a**.




3. Seleccione **Dirección**.

Puede cambiar la configuración de país o estado si selecciona la bandera antes de una ciudad.

4. Ingrese el nombre del pueblo o de la ciudad.

Las ciudades con nombres similares aparecen en la lista mientras escribe.

Cuando la ciudad o el pueblo correctos aparezcan en la lista, seleccione el nombre.

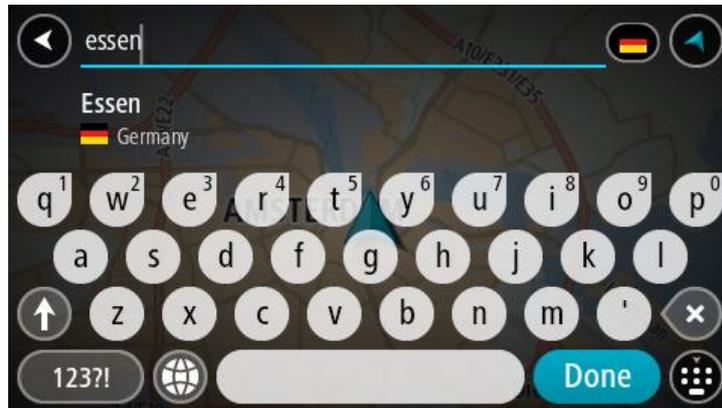

5. Seleccione el PDI del centro de la ciudad.



6. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.



Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta a un PDI

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta a un tipo de PDI o a un PDI específico mediante la búsqueda, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Conducir a**.



3. Seleccione **Punto de interés**.

Puede cambiar la configuración de país o estado si selecciona la bandera antes de una ciudad.

4. Elija dónde buscar. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Cerca de mí.**

- **En ciudad.**

- **En la ruta** si planificó una ruta.

- **Destino más cercano** si planificó una ruta.

- **Cerca del punto en el mapa** si seleccionó un punto en el mapa.

- **Cerca del punto de partida** si planificó una ruta o una pista.

5. Ingrese el nombre del lugar hacia dónde desea planificar una ruta.


Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".

A medida que escribe, se muestran sugerencias según lo que ingresa.



6. Seleccione un tipo de PDI o un PDI individual. Si seleccionó un tipo de PDI, seleccione el PDI. La posición se muestra en el mapa.
7. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.

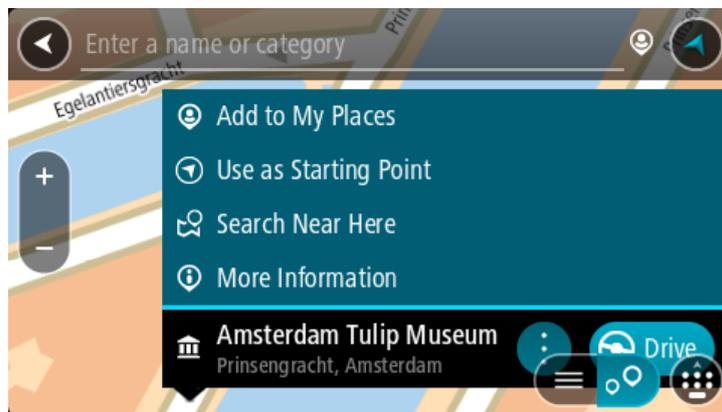

Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

8. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Para guardar una ruta, utilice [Mis rutas](#).

Planificación de la ruta hacia un PDI mediante la búsqueda en línea

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Nota: la búsqueda en línea solo está disponible en dispositivos conectados. Para buscar en línea en su dispositivo Rider, debe estar [conectado a Servicios TomTom](#).

Si realizó una [búsqueda de PDI](#), pero no pudo encontrar el PDI que estaba buscando, puede buscar en TomTom Places en línea. Para encontrar PDI mediante la búsqueda en línea, siga estos pasos:

1. [Buscar un PDI](#) mediante **Conducir a** en el Menú principal.

Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista.




2. Desplácese hasta la parte inferior de la lista y seleccione **Buscar lugares en línea**.
3. Utilice el teclado para ingresar el nombre del PDI que desea encontrar, luego presione el botón Buscar en el teclado.

Sugerencia: si [mantiene presionada](#) una tecla de letra del teclado, obtendrá acceso a caracteres adicionales, si están disponibles. Por ejemplo, mantenga presionada la tecla "e" para acceder a los caracteres 3 e è é ê ë, entre otros.

Es posible buscar un tipo de PDI (punto de interés), como un restaurante o una atracción turística. O bien, puede buscar un PDI específico, como por ejemplo, "la pizzería de Rosie".


Nota: cuando realice la búsqueda, podrá buscar cerca de su ubicación actual, en un pueblo o ciudad o cerca de su destino. Si desea cambiar el formato de búsqueda, seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda.

Los resultados de búsqueda se muestran en una columna.

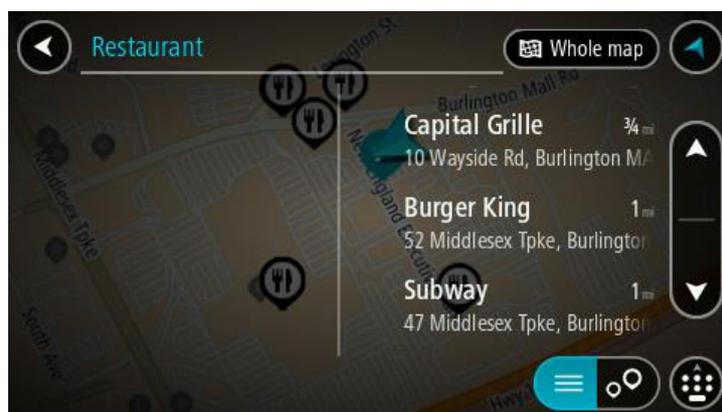

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



4. Seleccione un PDI individual de la lista.

La posición se muestra en el mapa.

5. Para ver más información sobre el PDI, seleccione el PDI en el mapa y luego seleccione el botón del menú emergente. Seleccione **Más información** en el menú emergente.



Podrá ver más información sobre el PDI, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección completa y el correo electrónico.

6. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: Puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.


Sugerencia: Puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante el mapa

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando el mapa, realice lo siguiente:

1. [Mueva el mapa](#) y haga un acercamiento hasta que pueda ver el destino al que desea navegar.

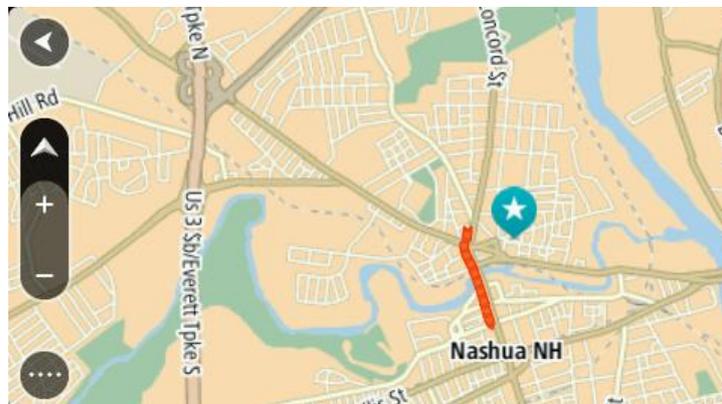

Sugerencia: También puede seleccionar un símbolo del mapa para abrir el menú emergente y seleccionar el botón **Conducir** para planificar una ruta hacia esa posición.

2. Una vez encontrado el destino en el mapa, manténgalo presionado en la pantalla por alrededor de un segundo para seleccionarlo.

Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.



3. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible utilizar la posición seleccionada de otras maneras, como por ejemplo, agregarla a [Mis lugares](#) mediante la selección del botón del menú emergente.



Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta mediante Mis lugares

Para ir a uno de [Mis lugares](#) desde su posición actual, realice lo siguiente:


1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Mis lugares**.



Se abrirá una lista de todos sus lugares.

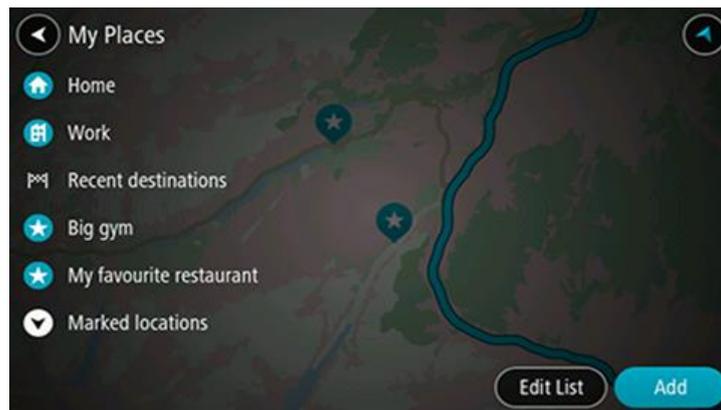

3. Seleccione el lugar hacia el que desea navegar, por ejemplo, Casa. El lugar elegido se mostrará en el mapa junto con un menú emergente.



4. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Cómo planificar una ruta mediante coordenadas a través de la búsqueda paso a paso

SOLO BÚSQUEDA PASO A PASO

Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para planificar una ruta utilizando un par de coordenadas, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Conducir a**.



3. Seleccione **Latitud Longitud**.

Sugerencia: Las coordenadas de ejemplo que se muestran en la pantalla son su latitud y longitud actuales.

4. Ingrese el par de coordenadas. Es posible ingresar cualquiera de estos tipos de coordenadas:

- Valores decimales, por ejemplo:

N 51.51000 O 0.13454

51.51000 -0.13454

Sugerencia: en el caso de valores decimales, no es necesario que utilice una letra para indicar la latitud ni la longitud. En el caso de posiciones al oeste del meridiano 0 y posiciones al sur del Ecuador, utilice un signo menos (-) antes de la coordenada.


- Grados, minutos y segundos, por ejemplo:
N 51°30'31" O 0°08'34"
- Coordenadas estándar de GPS, por ejemplo:
N 51 30.525 O 0 08.569

Nota: La barra debajo de las coordenadas se torna de color rojo si ingresa coordenadas que su Rider no reconoce.

5. A medida que escribe las coordenadas, se mostrarán sugerencias según lo que haya ingresado. Puede continuar escribiendo o seleccionar una sugerencia.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



6. Seleccione un destino sugerido.
La posición se muestra en el mapa.
7. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando. Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: Si su destino se encuentra en una zona horaria diferente, verá un signo más (+) o un signo menos (-), y la diferencia horaria en horas y medias horas en el [panel de información de llegada](#). La hora estimada de llegada es la hora local en el destino.

Sugerencia: puede [agregar una detención a una ruta](#) que ya haya planificado.

Sugerencia: Puede guardar una ruta al utilizar [Mis rutas](#).

Planificación de una ruta con anticipación

Es posible planificar una ruta con anticipación, antes de conducirla. Puede guardar la ruta como parte de su lista [Mis rutas](#).

Para planificar una ruta con anticipación, haga lo siguiente:

1. Busque la ubicación que desea usar como punto de partida.
2. Seleccione **Mostrar en mapa**.
3. Seleccione el botón del menú emergente.
Un menú emergente mostrará una lista de opciones.



4. Seleccione **Usar como punto de partida**.
5. Busque la ubicación que desea usar como destino.
6. Seleccione **Mostrar en mapa**.
7. Seleccione **Conducir** en el menú emergente.
La ruta se planifica con su punto de partida y destino elegidos. El tiempo estimado de viaje se muestra en la parte superior de la barra de ruta.


Sugerencia: Las paradas, los PDI y los lugares se pueden seleccionar como puntos de partida con sus menús emergentes.

Sugerencia: Puede [guardar la ruta en Mis rutas](#).

8. Para conducir hasta el punto de partida, seleccione **Conducir** en la parte superior de la pantalla.
El punto de partida de la ruta se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta. Comienza la orientación hacia su destino desde la posición actual. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Cambio del punto de partida para que sea su posición actual

1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente.
Un menú emergente mostrará una lista de opciones.

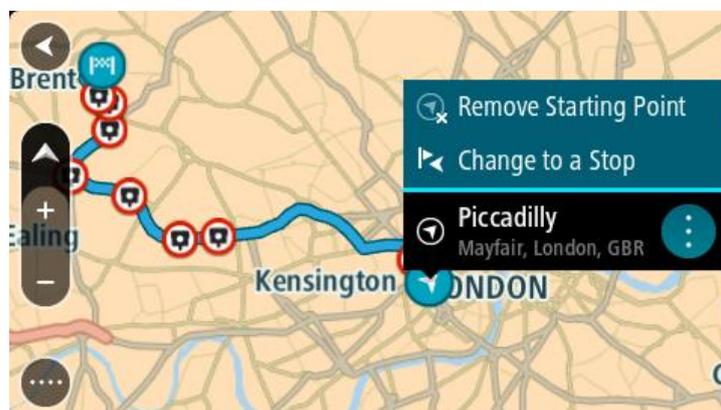

3. Seleccione **Borrar punto de partida**.
Se volverá a planificar la ruta con su posición actual como punto de partida. Se eliminará el punto de partida original de su ruta.

Cambio del punto de partida a una detención

1. Seleccione el punto de partida de la ruta en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente.
Un menú emergente mostrará una lista de opciones.



3. Seleccione **Cambiar a una detención**.
Se volverá a planificar la ruta con el punto de partida cambiado a una detención.

Encontrar un estacionamiento

Importante: Por razones de seguridad y para evitar distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar un estacionamiento, realice lo siguiente:

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Estacionar**.



El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de los estacionamientos.



Si se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos al destino. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará los estacionamientos cercanos a su posición actual.

4. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.

Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar un estacionamiento como una detención en la ruta mediante el menú emergente.

Encontrar una estación de servicio

Importante: Por razones de seguridad y para evitar distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar una estación de servicio, realice lo siguiente:


1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Estación de servicio**.



El mapa se abrirá y mostrará las posiciones de las estaciones de servicio.

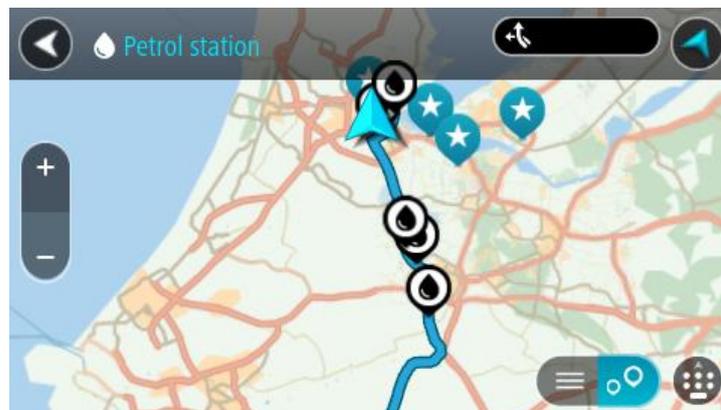


Si se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio en la ruta. Si no se planifica una ruta, el mapa mostrará las estaciones de servicio cercanas a su posición actual.

Es posible cambiar la pantalla para que muestre una lista de las estaciones de servicio al presionar este botón:




Seleccione una estación de servicio de la lista para posicionarla en el mapa.


Sugerencia: puede desplazarse hacia abajo por la lista de resultados utilizando la barra de desplazamiento ubicada en el costado derecho de la pantalla.

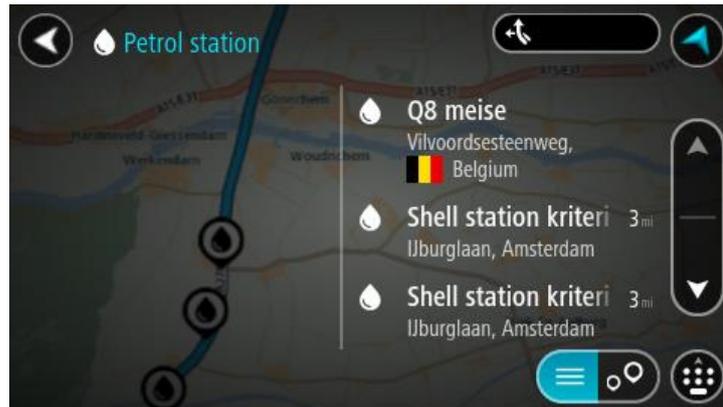

Si desea cambiar el formato de [búsqueda](#), seleccione el botón a la derecha del cuadro de búsqueda. Luego, podrá cambiar dónde se realiza la búsqueda, por ejemplo, cerca de usted o en todo el mapa.

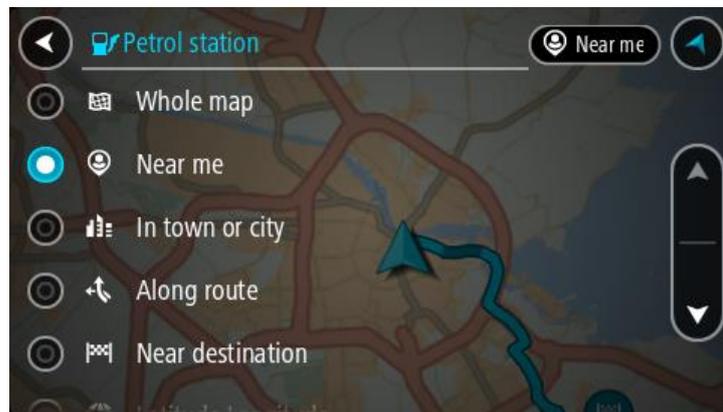

3. Seleccione una estación de servicio del mapa o la lista.
Se abrirá un menú emergente en el mapa, que muestra el nombre de la estación de servicio.

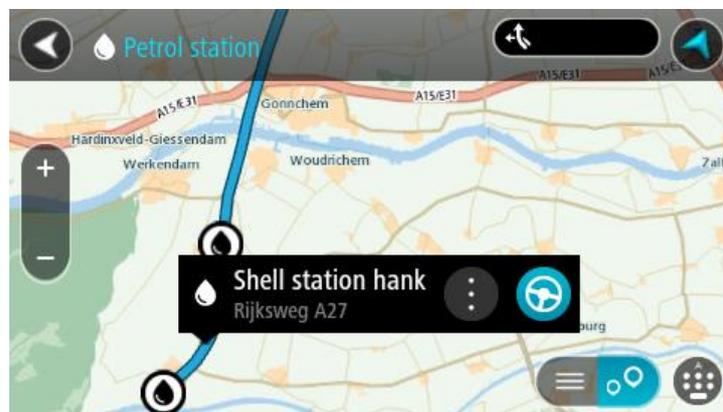

4. Seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.
Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Sugerencia: es posible agregar una estación de servicio como una detención en la ruta mediante el menú emergente. Una estación de servicio que sea una detención en la ruta tendrá un icono azul.

Cambio de ruta

El menú Ruta actual

Una vez planificada una ruta o pista, seleccione el botón **Ruta actual** o **Pista actual** en el Menú principal para abrir el menú Ruta actual o Pista actual.

Los siguientes botones están disponibles en el menú:

Borrar ruta o Borrar pista



Seleccione este botón para borrar la ruta o la pista actualmente planificada. El menú Ruta actual se cerrará y volverá a la [vista de mapa](#).

Omitir próxima parada



Seleccione este botón para [omitir la próxima parada](#) en su ruta.

Buscar alternativa



Verá este botón cuando haya planificado una ruta. Seleccione este botón para visualizar hasta tres [rutas alternativas](#) en la [vista de mapa](#).

Evitar calle bloqueada



Seleccione este botón para [evitar un obstáculo inesperado](#) que bloquee la ruta de su camino.

Evitar parte de la ruta



Seleccione este botón para [evitar parte de la ruta](#).

Evitar carreteras con peaje y más



Seleccione este botón para omitir algunas [funciones de tipos de ruta](#) que se encuentran en la ruta planificada actual. Estas incluyen ferries, carreteras con peaje y carreteras sin asfaltar.

También puede [evitar funciones de ruta](#) con el uso de la barra de ruta.

Mostrar instrucciones

Seleccione este botón para ver una lista de instrucciones paso a paso para su ruta planificada.

Las instrucciones incluyen lo siguiente:

- Su posición actual.
- Nombres de calles
- Hasta dos números de vía que se muestran en la señalética, siempre que estén disponibles.
- Una flecha de instrucciones.
- Una descripción de las instrucciones.
- La distancia entre dos instrucciones consecutivas.
- Número de salida.
- Las direcciones completas de las detenciones en la ruta.

Sugerencia: Seleccione una instrucción para obtener una previsualización de esa sección de la ruta en la vista de mapa.

También puede seleccionar el panel de instrucción en [la vista de orientación](#) para ver instrucciones de texto paso a paso.

Agregar parada a la ruta

Seleccione este botón para agregar una detención a la ruta planificada actual. También puede [agregar una detención a su ruta directamente desde el mapa](#).

Agregar a Mis rutas

Si planifica una ruta nueva que no se ha guardado, verá este botón. Seleccione este botón para guardar esta ruta como parte de la lista [Mis rutas](#).

Guardar los cambios a la ruta

Si modifica una [Mi ruta](#), verá este botón. Seleccione este botón para guardar los cambios.

Cambiar tipo de ruta

Seleccione este botón para cambiar el [tipo de ruta](#) utilizado para planear la ruta. La ruta se volverá a calcular con el nuevo tipo de ruta.

Reordenar paradas

Seleccione este botón para ver las listas de detenciones de su ruta actual. Luego, podrá [cambiar el orden de las detenciones de la ruta](#).

Conducir a ruta o pista

Seleccione **Conducir a ruta** para planificar una ruta desde su posición actual hasta el punto de partida de [Mi ruta](#). El punto de partida se convierte en una detención.

Conducir a pista planifica una ruta al punto más cercano de la pista desde su posición actual.

Conducir al punto de partida

En el menú de Pista actual, seleccione este botón para planificar una ruta al punto de partida de la pista. El punto de partida se convierte en una detención. Para obtener más información, vea [Navegar por una pista](#).

Compartir pista

En el menú de ruta actual, seleccione este botón para exportar la ruta actual como un archivo GPX y guardarla en una tarjeta de memoria para compartir con otros usuarios.

Reproducir vista previa de la ruta o pista

Seleccione este botón para una vista previa de la ruta o pista planificada.

Detener vista previa de la ruta o pista

Seleccione este botón para detener la vista previa de su ruta o pista planificada.

Evitar un camino bloqueado

Si hay un camino bloqueado en su ruta, puede cambiar la ruta para evitarlo.

1. En la [vista de orientación](#), seleccione el símbolo de posición actual o el panel de velocidad.

Sugerencia: El panel de velocidad solo se muestra cuando comenzó a desplazarse sobre la ruta.

2. Seleccione **Evitar camino bloqueado**.

Se encontrará una nueva ruta que evite el camino bloqueado. Podrá ver dos alternativas según la red de carreteras entre usted y su destino.

La nueva ruta se muestra en la vista de mapa con la diferencia en tiempo de viaje en un globo.

Nota: es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite el camino bloqueado si no existe ninguna.

3. Para seleccionar la nueva ruta, toque el globo de tiempo.

La orientación hacia su destino se reanuda y evita el camino bloqueado. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Evitar parte de la ruta

Si parte de una calle está bloqueada o si desea evitar parte de la ruta, puede seleccionar una sección específica de una ruta.

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Ruta actual**.



3. Seleccione **Evitar parte de la ruta**.



Se abre una pantalla con una lista de las secciones que componen su ruta actual.

4. Seleccione la sección de la ruta que desea evitar.

Una previsualización le muestra la sección que eligió en el mapa.

5. Seleccione **Evitar**.

Se encontrará una nueva ruta que evite la sección de la ruta elegida. La nueva ruta se muestra en la vista de mapa.

Nota: Es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite la sección de la ruta si no existe ninguna.

La orientación hacia su destino se reanuda y evita la sección de la ruta elegida. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Búsqueda de una ruta alternativa


Importante: Por razones de seguridad y para evitar las distracciones mientras conduce, siempre debe planificar una ruta antes de comenzar a conducir.

Para encontrar una ruta alternativa, realice lo siguiente:

1. Planifique una ruta como lo hace habitualmente.
2. En la [vista de mapa](#), seleccione la ruta.
3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
4. Seleccione **Ruta alternativa** y luego seleccione **Buscar alternativa**.

Se muestran hasta tres rutas alternativas en la vista de mapa. Cada ruta alternativa muestra la diferencia en el tiempo de viaje en un globo. También puede seleccionar el botón **km/mi** para mostrar la diferencia como distancia.

Sugerencia: La información de TomTom [Traffic](#) se utiliza para calcular rutas alternativas. No se mostrará cualquier ruta que sea un 50% más larga en comparación con la ruta original.

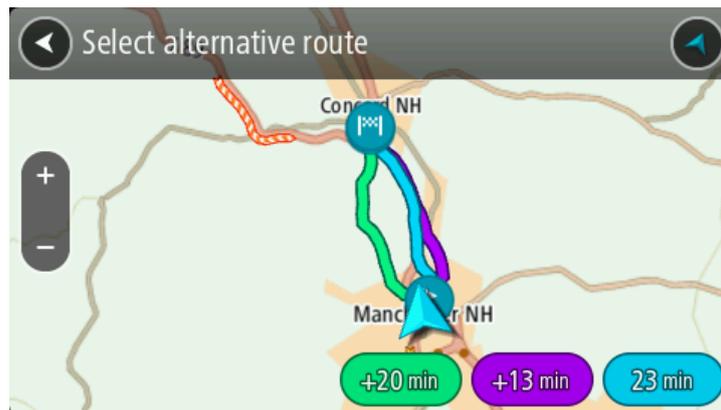

5. Seleccione la ruta que eligió tocando el globo de tiempo.
Comienza la orientación hacia su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Nota: Hay dos maneras más de encontrar rutas alternativas:

1. Seleccione **Ruta actual** en el Menú principal y, luego, **Buscar alternativa**.
2. Si su navegador cuenta con control por voz, diga "Buscar alternativa".

Tipos de ruta

Seleccione **Cambiar tipo de ruta** para cambiar el tipo de ruta planificada hacia el destino actual. La ruta se vuelve a calcular con el nuevo tipo de ruta.

Puede seleccionar los siguientes tipos de ruta:

- **Ruta más rápida:** la ruta más rápida a su destino. La ruta se verifica constantemente considerando las condiciones de tráfico.
- **Ruta más corta:** la ruta más corta a su destino. Esta puede llevar más tiempo que la ruta más rápida.
- **Ruta más ecológica:** la ruta que ahorra más combustible.
- **Evitar autopistas:** este tipo de ruta evita las autopistas.
- **Ruta serpenteante:** la ruta con más giros.

Nota: Las rutas serpenteantes solo están disponibles para los navegadores TomTom Rider.

Puede establecer el tipo de ruta predeterminada en el menú [Configuración](#).

Evitar funciones en una ruta

Puede escoger omitir algunas funciones que se encuentran en la ruta planificada actual. Es posible omitir las siguientes funciones de ruta:

- **Carreteras con peaje**
- **Ferries y trenes de enlace para automóviles**
- **Carriles para vehículos compartidos**
- **Carreteras sin asfaltar**

Nota: los carriles para vehículos compartidos a veces se conocen como Carriles para vehículos de alta ocupación (carriles VAO) y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Si escoge omitir una función de ruta, se planificará una ruta nueva.

Puede establecer cómo se maneja cada función de ruta al planificar una ruta nueva en Planificar rutas, en el menú de configuración.

Para evitar una función en su ruta, realice lo siguiente.

1. Seleccione el botón del menú principal para abrir el Menú principal.



2. Seleccione **Ruta actual**.



3. Seleccione **Evitar peaje y más**.



Se abre una pantalla con una lista de funciones que puede evitar. Las funciones encontradas en su ruta aparecen destacadas.

4. Seleccione la función que desea evitar.
5. Seleccione **Aceptar**.

Se encuentra una nueva ruta que evita la función de ruta. La nueva ruta se muestra en la vista de mapa.

Nota: Es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite la función de ruta si no existe ninguna.

Se reanuda la orientación hacia su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Evitar un incidente o función de ruta con la barra de ruta

Puede evitar un incidente o una función de ruta que está en su ruta.

Nota: Es posible que no se pueda encontrar una ruta alternativa que evite el incidente o la función de ruta si no existe ninguna.

1. En la barra de ruta, seleccione un símbolo para la función de ruta que desea evitar.
2. Se muestra la función de ruta en el mapa junto con el menú emergente.
3. Seleccione **Evitar** en el menú emergente.
Se encontrará una nueva ruta que evite la función de ruta.

Cómo agregar una detención a la ruta desde el menú de ruta actual

1. En el Menú principal, seleccione **Ruta actual**.
2. Seleccione **Agregar parada a la ruta**.
Se mostrará la vista de mapa.
3. Para seleccionar una detención, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:

- Acerque el mapa y mantenga presionado para seleccionar una posición. En el menú emergente, seleccione **Agregar**.



- Seleccione **Buscar** y busque una ubicación. Una vez encontrada la posición, seleccione **Agregar**.



La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Cómo agregar una detención a la ruta utilizando el mapa

1. Toque el [botón de vista](#) para mostrar el mapa.
Se mostrará la ruta completa en el mapa.
2. Acerque el mapa y mantenga presionado para seleccionar una posición.
3. Seleccione el botón del menú emergente.
4. Seleccione **Usar en la ruta**.
5. Seleccione **Agregar a ruta actual**.



La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Cómo borrar una detención de su ruta

1. En la [barra de ruta](#), presione la detención que desea borrar.
El mapa se acercará hacia la detención y mostrará un menú emergente.

Sugerencia: si selecciona una detención equivocada, presione el botón Atrás para regresar al mapa.

2. Seleccione **Borrar esta detención**.
La detención se borrará y se volverá a calcular su ruta.

Omisión de la próxima parada en su ruta

1. En el Menú principal, seleccione **Ruta actual**.
2. Seleccione **Omitir próxima parada**.
Se mostrará la vista de mapa. Se eliminará la próxima parada en su ruta y se volverá a calcular.

Cómo cambiar el orden de las detenciones de una ruta

1. En el Menú principal, seleccione **Ruta actual**.
2. Seleccione **Cambiar el orden de las detenciones**.
Se mostrará la vista de mapa con la ruta borrada. Se muestra el punto de partida, el destino y todas las paradas.
3. Seleccione las paradas una por una en el orden en que desea pasar por ellas.
Los símbolos cambiarán a una bandera a medida que selecciona cada detención. La última parada que selecciona se transforma en su destino.
Se volverá a calcular su ruta con las paradas en el orden cambiado.

Mis rutas

Acerca de Mis rutas

Mis rutas proporciona una manera simple de guardar y recuperar rutas y pistas.

Es posible usar Mis rutas en una o más de las situaciones siguientes:


- **Durante el trabajo:** su trabajo implica conducir diariamente por varias rutas con muchas detenciones. Sus rutas pueden cambiar y necesita la flexibilidad y capacidad para cambiar el orden de las detenciones o la ruta planificada.
- **Durante las vacaciones:** está de vacaciones y desea planificar y guardar una ruta. Esta incluye carreteras con paisajes, detenciones en varios hoteles y otros lugares, como atracciones turísticas.
- **Mientras realiza recorridos:** quiere seguir un recorrido que descargó desde Internet o conducir por una ruta que otro usuario compartió con usted.
- **Camino al trabajo:** desea agregar una o más detenciones regulares entre su casa y el trabajo. Su ruta de vuelta a casa durante la noche es la ruta inversa a la que realiza para ir al trabajo durante la mañana.

Las rutas se pueden crear y guardar en su Rider o en [MyDrive](#). Además, puede utilizar una herramienta, como [Tyre Pro](#) para crear y editar tanto rutas como pistas.

Acerca de rutas y pistas

El término "ruta" incluye dos tipos de rutas de un lugar a otro:

- Las **rutas** tienen un punto de partida y un destino, y quizás algunas paradas. Su dispositivo calcula el tipo preferido de ruta entre todos estos puntos, por ejemplo, la más rápida o la más económica, y utiliza [Tráfico](#). Puede editar una ruta cuando, por ejemplo, agrega paradas o mueve el punto de partida. Las rutas se pueden importar, pero no se pueden exportar desde el dispositivo.



- Las **pistas** también tienen un punto de partida y un destino, pero no tienen paradas. Su ruta sigue la pista lo más cerca posible, e ignora su tipo preferido de ruta y las condiciones de tráfico, y cualquier tráfico en la ruta. Solo puede editar las pistas mediante herramientas como [Tyre Pro](#). Las pistas se pueden importar y exportar desde el dispositivo.



Sugerencia: las pistas tienen una flecha punteada.

Importante: No se pueden almacenar rutas ni pistas en la misma tarjeta de memoria que los mapas, ya que utilizan un formato distinto.

Acerca de archivos GPX e ITN

Archivos GPX (formato de intercambio GPS)

Los archivos GPX contienen una grabación muy detallada de dónde ha estado en la pista, incluidas ubicaciones fuera del camino. Los archivos GPX se transforman en pistas después de la importación.

Cómo usar archivos GPX

Existen varias cosas que puede hacer con su archivo GPX:

- Utilice una herramienta como [Tyre Pro](#) para ver el archivo de su pista.
- Exporte a una tarjeta de memoria o directamente a su computadora y luego utilícela para ver el archivo mediante un software como Google Earth.

Nota: cuando vea su grabación, puede observar que las posiciones del GPS grabadas no siempre corresponden con los caminos. Esto puede suceder por varias razones. Primero, su dispositivo trata de mantener los archivos pequeños y esto puede producir una leve pérdida de precisión en los datos. Segundo, su dispositivo graba los datos reales del chip GPS para una representación adecuada de dónde ha estado, en lugar de lo que ve en su pantalla. Tercero, el software con el cual ve la grabación puede tener mapas desalineados.

- Si exporta el archivo, podrá compartirlo con sus amigos.

Nota: Las pistas se pueden [importar](#) y [exportar](#).

Archivos ITN (formato de archivo propio de itinerario de TomTom)

Un archivo ITN contiene menos detalles que un archivo GPX. Un archivo ITN puede contener un máximo de 255 posiciones, lo cual es suficiente para recrear una ruta con precisión. Los archivos ITN se transforman en rutas después de la importación.

Cómo usar archivos ITN

Hay varias cosas que puede hacer con su archivo ITN:

- Puede importar un archivo ITN en su TomTom Rider de forma que pueda recorrer la misma ruta nuevamente y obtener instrucciones de navegación.
- Utilice una herramienta como [Tyre Pro](#) para ver su ruta.,


Nota: Las rutas se pueden [: las rutas se pueden importar pero no se pueden exportar.](#) pero no se pueden exportar.

Cómo guardar una ruta

1. Planifique la ruta siguiendo los pasos descritos en [Planificación de una ruta](#).

Sugerencia: si no puede ver su ruta planificada en la vista de mapa, seleccione el botón Atrás para mostrarla.

2. Seleccione la ruta.
3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.

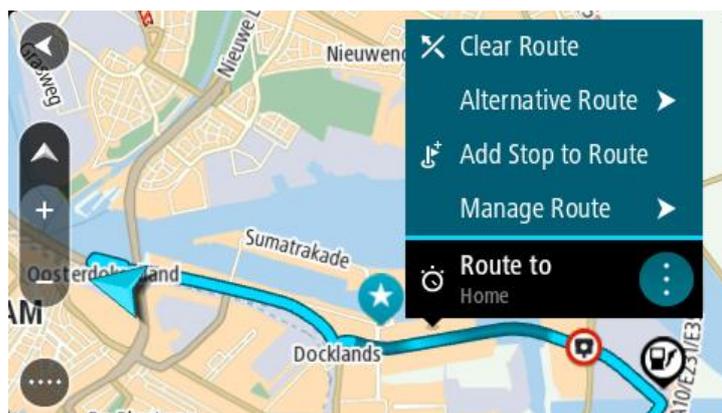

4. Seleccione **Administrar ruta** y, luego, **Agregar a Mis rutas**.

El nombre de la ruta se muestra en la pantalla de edición.

5. Edite el nombre de la ruta para poder reconocerla fácilmente.
6. Guarde su ruta en la lista Mis rutas.

Sugerencia: también puede guardar una ruta mediante el botón **Agregar a Mis rutas** en el menú Ruta actual.

Cómo conducir usando una ruta guardada

Para conducir utilizando una ruta anteriormente guardada, realice lo siguiente:

1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
2. Seleccione una ruta de la lista.

La ruta se mostrará en la vista de mapa.



3. Para ir al inicio de la ruta guardada, seleccione **Conducir**.

El punto de partida de la ruta guardada se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta. Comienza la orientación hacia su destino desde la posición actual. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.



Sugerencia: existen dos otras formas de conducir utilizando una ruta guardada: Seleccione el punto de partida de la ruta. Cuando se abra el menú emergente, seleccione **Cambiar a una detención**. Opcionalmente, seleccione Conducir a ruta en el menú de ruta actual.

Navegación a una parada en una ruta guardada

Puede ir desde su posición actual a una parada en su ruta guardada en vez de comenzar desde el inicio de dicha ruta. La parada se cambia al inicio de la ruta. Su nuevo punto de partida puede ser uno cercano a su posición actual o quizás solo quiera acortar su ruta.


Nota: La ruta desde el punto de partida original hasta el nuevo punto de partida se elimina de la ruta.

Nota: No se cambia la ruta original en Mis rutas. Si desea ver la ruta completa, seleccione nuevamente la ruta en Mis rutas.


1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.

2. Seleccione una ruta de la lista.

La ruta se mostrará en la vista de mapa.

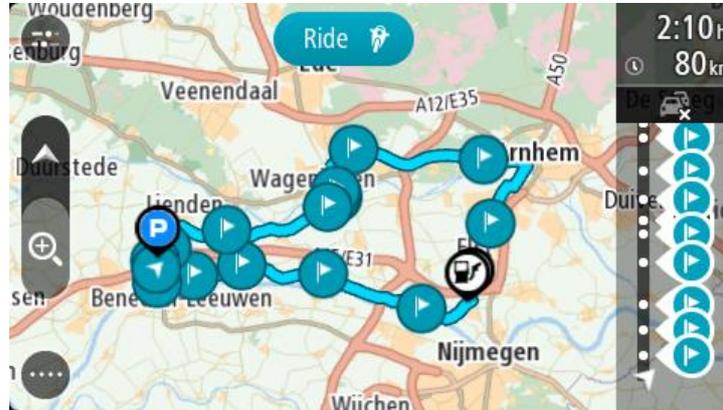


3. Seleccione la parada que desea utilizar como punto de partida, luego seleccione el botón de menú emergente para abrir el menú.

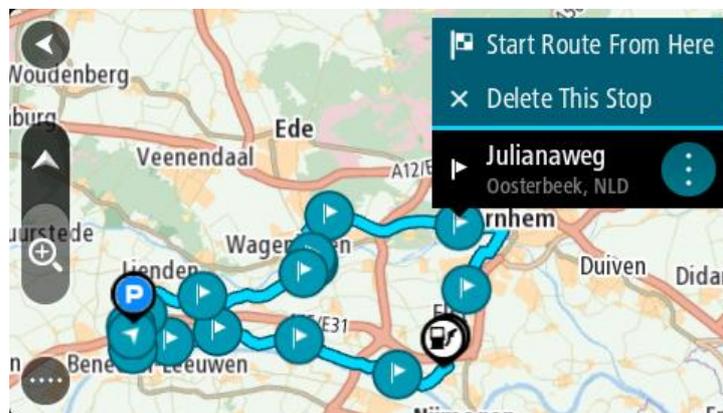


4. Seleccione **Iniciar la ruta desde aquí**.

Se calculará la ruta desde el nuevo punto de partida.

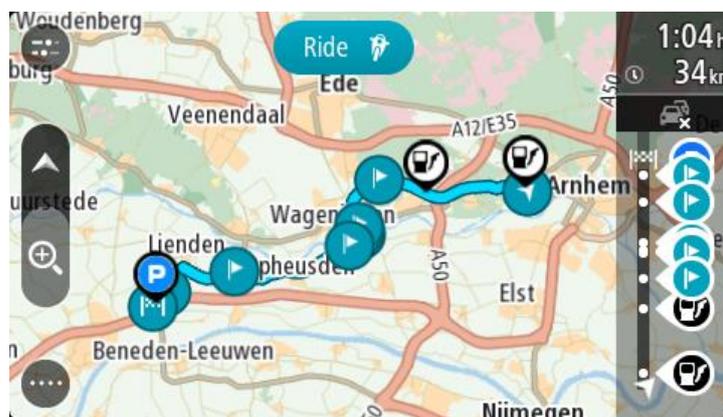

5. Seleccione **Conducir**.

El punto de partida de la ruta se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta desde su posición actual. Comienza la orientación hacia su destino. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

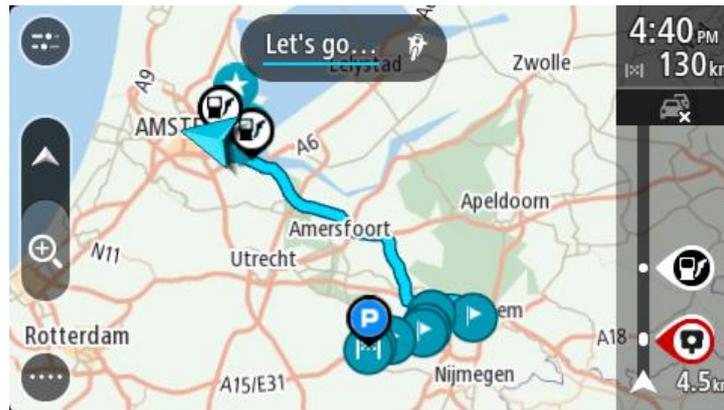


Sugerencia: existen dos otras formas de conducir utilizando una ruta guardada: Seleccione el punto de partida de la ruta. Cuando se abra el menú emergente, seleccione **Cambiar a una detención**. Opcionalmente, seleccione Conducir a ruta en el menú de ruta actual.

Cómo agregar una detención a una ruta guardada utilizando el mapa

Nota: también puede mantener presionada una posición en el mapa y seleccionar **Agregar a ruta actual** desde el menú emergente.

1. Toque el [botón de vista](#) para mostrar el mapa.
Se mostrará la ruta completa en el mapa.
2. Seleccione la ruta.
3. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.

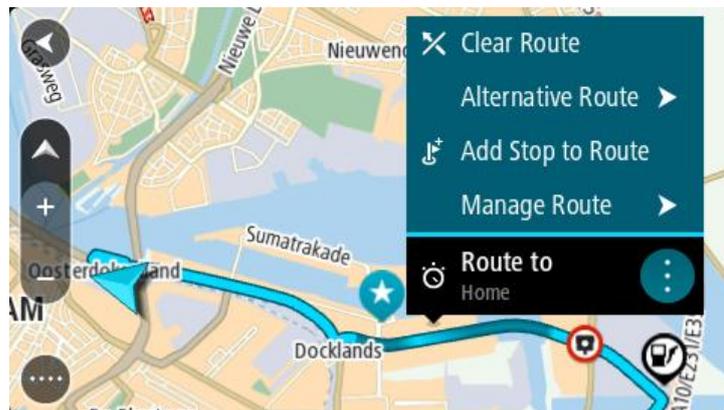

4. Seleccione **Administrar detenciones**.
5. Seleccione **Agregar parada a la ruta**.
6. Seleccione su nueva detención en el mapa.

Sugerencia: si conoce el nombre de la nueva detención, puede utilizar la **Búsqueda** para seleccionar la detención en lugar de usar el mapa.

7. Seleccione el botón **Agregar detención** para agregar esta posición como parada.
La ruta se volverá a calcular para incluir la detención.

Sugerencia: para actualizar la ruta guardada con los cambios en su lista Mis rutas, seleccione la ruta en el mapa y luego seleccione **Guardar cambios a ruta** en el menú emergente.

Grabación de una pista

Puede grabar una pista mientras conduce, con o sin una ruta planificada. Después de grabar, puede exportar la pista para poder compartirla con los demás o verla con herramientas como [Tyre Pro](#).

Para grabar una pista, haga lo siguiente:

1. En el Menú principal, seleccione **Iniciar grabación**.
Aparece un punto rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla que inicialmente parpadea 3 veces para mostrar que ahora está grabando. El punto permanece en la pantalla hasta que deja de grabar.
2. Para dejar de grabar, seleccione **Detener grabación** en el Menú principal.
3. Ingrese un nombre para la pista o déjelo con la combinación de fecha y hora sugerida.
4. Seleccione **Agregar** o **Listo**, según el dispositivo que esté utilizando.
5. La pista queda guardada en Mis rutas.

Nota: Puede [Exportar pistas](#) como archivos GPX y guardarlos en una tarjeta de memoria para compartirlos con otros.


Navegar por una pista

Puede [importar pistas](#) a su Rider mediante [MyDrive](#). Para navegar por una pista anteriormente importada, realice lo siguiente:

1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
2. Seleccione una pista de la lista.
La ruta de la pista se muestra en la vista de mapa.



3. Seleccione la pista y luego seleccione el menú emergente.

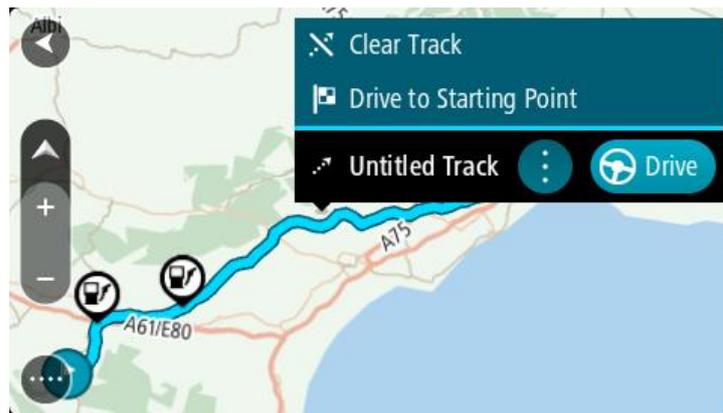

4. Seleccione **Conducir al punto de partida**.

El punto de partida de la pista se convierte en la primera parada y luego se planifica la ruta. Comienza la orientación hacia su destino desde la posición actual. La vista de orientación se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Nota: Verá dos colores diferentes en el mapa de su ruta y su pista. Verá un color para la ruta desde su posición actual hasta el punto de partida y otro color para la pista.

Sugerencia: existen dos otras formas de conducir utilizando una ruta guardada:

Seleccione el punto de partida de la ruta. Cuando se abra el menú emergente, seleccione **Conducir al punto de partida**.

Opcionalmente, seleccione **Conducir al punto de partida** o **Conducir a ruta** en el menú de ruta actual.

Cómo borrar una ruta o pista de Mis rutas

1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
2. Seleccione **Editar lista**.
3. Seleccione las rutas que desea borrar.
4. Seleccione **Borrar**.

Exportar pistas a una tarjeta de memoria

Puede exportar las pistas a un archivo GPX y guardarlas en una tarjeta de memoria para compartirlas con otros usuarios.

Importante: No se pueden almacenar rutas ni pistas en la misma tarjeta de memoria que los mapas, ya que utilizan un formato distinto.

Nota: Actualmente, puede exportar solo pistas de su Rider.

Para exportar una o más pistas, haga lo siguiente:

1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
2. Seleccione **Compartir pistas**.

Sugerencia: Como alternativa, cuando esté en la vista de mapa, seleccione una pista y luego **Compartir pista** en el menú emergente.

3. Seleccione una o más pistas de su lista para exportarlas.

Sugerencia: Para seleccionar o anular la selección de todas las rutas para exportación, seleccione el botón de menú emergente.

4. Seleccione **Compartir** y luego seleccione **Exportar a tarjeta de memoria**. Verá el mensaje **Guardando**.

Sugerencia: Si no hay espacio suficiente en su tarjeta de memoria; o bien, esta no se formateó correctamente, obtendrá ayuda en pantalla para solucionar el problema.

5. Cuando vea un mensaje de que las pistas se han exportado correctamente, retire la tarjeta de memoria para compartirlas con otros usuarios.

Nota: Cada ruta exportada se guarda como un archivo GPX en la carpeta **Rutas de TomTom** de la tarjeta de memoria.

Importación de rutas y pistas desde una tarjeta de memoria

Puede importar dos tipos de archivos desde una tarjeta de memoria:

- Los archivos GPX se transforman en pistas después de la importación.
- Archivos ITN: se transforman en rutas después de la importación.

Los archivos ITN son archivos de itinerario de TomTom. Otros usuarios pueden grabar archivos de itinerario y compartirlos con usted; o bien, puede descargar las herramientas de archivos ITN y GPX, como [Tyre Pro](#).

Para importar una o más rutas y pistas desde la tarjeta de memoria, haga lo siguiente:

1. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de su TomTom Rider
Si se encuentran rutas en su tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje que lo confirma.
2. Seleccione **Importar rutas**.
3. Seleccione una o más rutas de la lista en su tarjeta de memoria para importación.
4. Seleccione **Importar**.
Verá el mensaje **Importar pistas**. Las rutas se importan a su dispositivo.
5. Cuando vea el mensaje que dice que las rutas se importaron correctamente, retire la tarjeta de memoria.
6. Para ver las rutas y pistas importadas, seleccione **Mis rutas** en el Menú principal.

Exportación de pistas mediante Bluetooth

Puede exportar pistas como archivos GPX a un dispositivo compatible con Bluetooth para compartirlas con otros usuarios.

Para exportar una o más pistas, haga lo siguiente:

1. Active Bluetooth en el dispositivo al que desea exportar las pistas. Asegúrese de que el dispositivo sea detectable.
2. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
Bluetooth está activado en su Rider
3. Seleccione el botón de menú emergente y luego seleccione **Compartir pistas**.

Sugerencia: de manera alternativa, cuando esté en la vista de mapa y aparezca una pista, selecciónela y, luego, **Compartir pista** del menú emergente.

4. Seleccione una o más pistas de su lista para exportarlas.

Nota: actualmente, puede exportar solo pistas de su Rider.

Sugerencia: para seleccionar o anular la selección de todas las rutas para exportación, seleccione el botón de menú emergente.

5. Seleccione **Compartir** y luego seleccione **Enviar mediante Bluetooth**.
6. De la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo al que desea exportar las pistas.
7. Seleccione **Enviar**.

8. En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar**.
Verá el mensaje **Enviando pistas** mientras las pistas se estén exportando.

Sugerencia: si no hay espacio suficiente en el dispositivo receptor, obtendrá ayuda en pantalla para solucionar el problema.

9. Cuando vea un mensaje que diga que las rutas se han exportado correctamente, podrá compartir las pistas del dispositivo receptor con otros motoristas.

Nota: Cada ruta exportada se guarda como archivo GPX en la carpeta Bluetooth del dispositivo receptor.

Importar rutas y pistas mediante Bluetooth

Puede importar dos tipos de archivos desde un dispositivo compatible con Bluetooth a su TomTom Rider.

- Los archivos GPX se transforman en pistas después de la importación.
- Archivos ITN: se transforman en rutas después de la importación.

Sugerencia: los archivos ITN son archivos de itinerario de TomTom. Sus amigos pueden compartir archivos de itinerario con usted o bien puede descargar archivos ITN y GPX de [Tyre Pro](#).

Para importar una o más rutas y pistas, haga lo siguiente:

1. En el Menú principal, seleccione **Mis rutas**.
Bluetooth está activado en su Rider
2. Active Bluetooth en el dispositivo desde el que desea importar las pistas.
3. En el dispositivo, utilice una app de administración de archivos para buscar los archivos de pista o de ruta.
4. Seleccione los archivos que desea enviar y compártalos mediante Bluetooth.

Nota: El procedimiento para compartir archivos puede variar en cada dispositivo.

Nota: Algunos dispositivos Android no pueden compartir archivos GPX o ITN mediante Bluetooth sin una aplicación para compartir archivos Bluetooth. Esas apps están disponibles en la tienda Google Play.

5. Seleccione su TomTom Rider en la lista de dispositivos disponibles.
6. En su Rider, seleccione **Aceptar** para aceptar las pistas mediante Bluetooth.
Las pistas se reciben y se importan.
7. Seleccione **Aceptar**.
Sus rutas y pistas importadas aparecen en **Mis rutas**.

Importar rutas desde su computadora mediante USB

Puede importar dos tipos de archivo a su Rider desde su computadora mediante USB:

- Los archivos GPX se transforman en pistas después de la importación.
- Archivos ITN: se transforman en rutas después de la importación.

Sugerencia: los archivos ITN son archivos de itinerario de TomTom. Sus amigos pueden compartir archivos de itinerario con usted o bien puede descargar archivos ITN y GPX de [Tyre Pro](#).

Para importar rutas mediante USB, realice lo siguiente:

1. Conecte su Rider a su computadora mediante el cable USB incluido, luego encienda su Rider.
Se muestra **Conectado a la pantalla de su computadora**.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con Rider. Es posible que otros cables USB no funcionen.

Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

Sugerencia: Si sale de **Conectado a la pantalla de su computadora** pero aún desea importar rutas, desconecte el cable USB de su computadora y vuelva a conectarlo.

2. En su Rider, seleccione **Importar rutas**.
3. Abra un explorador de archivos en su computadora.

Sugerencia: Si Rider se muestra como unidad de computadora.

4. En el explorador de archivos, copie la ruta o las rutas que desea importar y péguelas en su Rider.

Sugerencia: Puede pegar sus rutas en el directorio raíz o en la carpeta Almacenamiento interno. Si posee una tarjeta de memoria en su Rider, también puede copiar sus rutas en la carpeta Tarjeta SD.

5. En su Rider, seleccione **Hecho**.
Su Rider muestra las rutas que copió.
6. Seleccione una o más rutas para importar y luego seleccione **Importar**.
Aparecerá el mensaje **Importar rutas**.
7. Cuando vea el mensaje **Importación completa**, seleccione **OK** y desconecte su Rider.
8. Para ver las rutas y pistas importadas, seleccione **Mis rutas** en el Menú principal.

Mis lugares

Acerca de Mis lugares

Mis lugares ofrece una forma sencilla para seleccionar una posición, sin tener que buscarla cada vez. Puede usar Mis lugares para crear una colección de direcciones favoritas o útiles.

Sugerencia: Los términos "favorito" y "lugar" significan lo mismo: favoritos son lugares a los que va a menudo.

Los siguientes elementos se encuentran siempre en Mis lugares:

- **Casa:** la posición de casa puede ser la dirección de su casa o un lugar que visite con frecuencia. Esta función proporciona una manera fácil para ir allí.
- **Trabajo:** la posición de trabajo puede ser la dirección de su lugar de trabajo o un lugar que visite con frecuencia. Esta función proporciona una manera fácil para ir allí.
- **Destinos recientes:** seleccione este botón para seleccionar su destino en una lista de lugares que ha utilizado recientemente como destino. Esto incluye sus detenciones.
- **Posiciones marcadas:** Puede marcar una posición y agregarla temporalmente a Mis lugares.

Puede agregar una posición a Mis lugares directamente en [Mis lugares](#) al [seleccionar una posición](#) en el mapa o al [buscar una posición](#) o [marcando una posición](#).

Puede subir listas de PDI de la comunidad mediante [TomTom MyDrive](#) y elegir mostrar las ubicaciones de los PDI en el mapa.

La posición de casa, la posición de trabajo, las posiciones marcadas y las posiciones que haya agregado aparecerán en una lista en Mis lugares y se mostrarán con un indicador en el [mapa](#).



Configuración de sus posiciones de casa y trabajo

Puede configurar sus posiciones de casa o trabajo de las siguientes maneras:

Configurar sus posiciones de casa y trabajo a través de Mis lugares

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Agregar Casa** o **Agregar Trabajo**.

Sugerencia: Para establecer su posición de casa, también puede seleccionar **Agregar Casa** en el menú principal.

3. Para seleccionar una nueva posición de casa o trabajo, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:

- Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición, luego seleccione **Establecer**.
- Seleccione el botón Buscar y busque una posición. Seleccione una posición para definir como casa o trabajo, luego seleccione **Establecer**.

Configurar su posición de casa o trabajo con el mapa

1. En la [Vista de mapa](#), mueva el mapa y aumente el zoom hasta que vea su posición de casa o trabajo.
2. Mantenga presionado para seleccionar la posición.
Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.
1. Abra el menú emergente y seleccione **Agregar a Mis lugares**.
2. En la barra de nombre, ingrese "Casa" o "Trabajo".

Nota: "Casa" debe tener una C mayúscula y "Trabajo" debe tener una T mayúscula.

3. Guarde su posición.
Su posición de casa o trabajo se muestra en el mapa.

Cómo cambiar su posición de casa

Puede cambiar su posición de casa de las siguientes maneras:

Cambiar su posición de casa a través de Mis lugares

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Casa**.
Su posición de casa se mostrará en el mapa junto con un menú emergente.



3. Seleccione **Editar posición**.
4. Para seleccionar una nueva posición de casa, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición y luego seleccione el símbolo Posición de casa.
 - Seleccione el botón **Buscar** y busque una posición. Seleccione una posición como la posición de casa. Seleccione **Definir como casa**.

Cambiar su posición de casa con el mapa

1. En la [Vista de mapa](#), mueva el mapa y aumente el zoom hasta que vea la nueva posición de su casa.
2. Para seleccionar la posición, mantenga presionada la pantalla durante un segundo aproximadamente.
Un menú emergente mostrará la dirección más cercana.
1. Abra el menú emergente y seleccione **Agregar a Mis lugares**.

2. En la barra de nombre, ingrese "Casa".

Nota: "Casa" debe tener la mayúscula inicial C.

3. Seleccione **Agregar**.
Su posición de casa se cambió a su nueva posición.

Cómo agregar una posición desde Mis lugares

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Agregar un nuevo lugar**.
3. Para seleccionar una posición, lleve a cabo uno de los siguientes pasos:
 - Acerque el mapa en la posición que desea seleccionar. Mantenga presionado para seleccionar la posición y luego seleccione el símbolo Agregar posición.
 - Busque una posición. Seleccione **Mostrar en mapa** y luego seleccione el símbolo Agregar posición.




El nombre de la posición aparecerá en la pantalla de edición.

4. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
5. Seleccione **Hecho** para guardar la posición en la lista Mis lugares.

Cómo agregar una posición a Mis lugares desde el mapa

1. Mueva el mapa y haga un acercamiento hasta que pueda ver el destino al que desea navegar.
2. Mantenga presionado para seleccionar la posición.

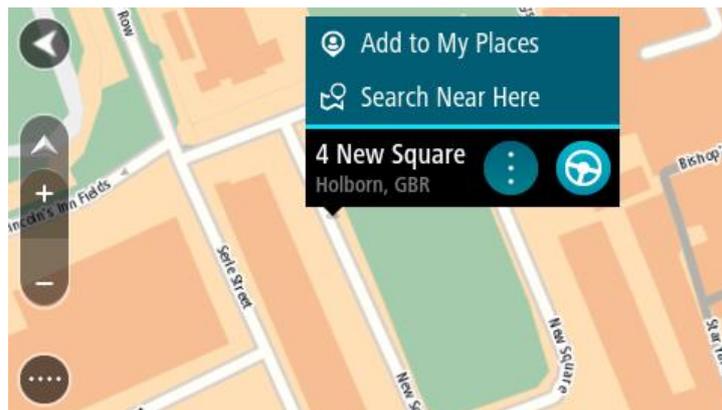

3. Seleccione el botón del menú emergente.



4. Seleccione **Agregar a Mis lugares**.
El nombre de la posición se mostrará en la pantalla de edición.
5. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
6. Seleccione **Hecho** para guardar la posición en la lista Mis lugares.
La posición que agregó aparecerá con un marcador en el mapa.

Cómo agregar una posición a Mis lugares utilizando la búsqueda

1. Busque una posición.

2. Seleccione la posición y luego seleccione **Mostrar en mapa**.
3. Una vez que la vista de mapa muestre la posición, seleccione el botón del menú emergente.



4. Seleccione **Agregar a Mis lugares**.
El nombre de la posición aparecerá en la pantalla de edición.
5. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
6. Seleccione **Hecho** para guardar la posición en la lista Mis lugares.

Agregar una posición a Mis lugares utilizando el marcado

Para marcar una posición y agregarla temporalmente a Mis lugares, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que su posición actual sea la posición que desea marcar.
2. Seleccione el símbolo de posición actual o el panel de velocidad en la [vista de orientación](#) para abrir el [menú rápido](#).
3. Seleccione **Marcar posición**.
4. Una vez marcada, la posición se guarda en Mis lugares en la lista Posiciones marcadas.

Si desea guardar una posición marcada de manera permanente, agréguela a Mis lugares de la siguiente manera:

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Posiciones marcadas** y elija su posición en la lista.
La posición marcada se muestra en el mapa.
3. Seleccione **Agregar a Mis lugares** en el menú emergente.
El nombre de la posición aparecerá en la pantalla de edición.
4. Edite el nombre de la posición para poder reconocerla fácilmente.
5. Seleccione **Agregar**.

Cómo borrar un destino reciente de Mis lugares

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Destinos recientes**.
3. Seleccione **Editar lista**.
4. Seleccione los destinos que desea borrar.
5. Seleccione **Borrar**.

Cómo borrar una posición desde Mis lugares

1. En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
2. Seleccione **Editar lista**.
3. Seleccione las posiciones que desea borrar.
4. Seleccione **Borrar**.

Cómo usar listas de PDI de la comunidad

Puede buscar colecciones de PDI de la comunidad en Internet y cargarlas a Mis lugares con [MyDrive](#) en un navegador web. Una colección de PDI puede contener, por ejemplo, zonas de camping o restaurantes en el área por la que se desplaza, y proporciona una forma sencilla de seleccionar una posición sin tener que buscarla cada vez.

Sugerencia: Algunos navegadores TomTom tienen listas preinstaladas de PDI.

Su dispositivo Rider utiliza archivos .OV2 para las colecciones de PDI.


Nota: Su Rider necesita al menos 400 MB de espacio libre antes de poder importar archivos .OV2 y .GPX. Si ve el mensaje **Necesita más espacio**, libere espacio mediante la eliminación de archivos .OV2 y .GPX que no desea con MyDrive, o con la eliminación de contenido del dispositivo, por ejemplo, un mapa que no utilice.

Cómo usar un archivo .OV2 en su Rider

1. Suba el archivo .OV2 mediante [MyDrive](#) en un navegador.
2. Seleccione **Mis lugares** en el Menú principal.
Su nueva lista de PDI se muestra en la lista de lugares.
3. Seleccione su nueva lista de PDI.
Su nueva lista de PDI se abre y se muestran todos los PDI de la lista.

Sugerencia: Para ver más resultados, oculte el teclado o desplácese hacia abajo por la lista de resultados.

Sugerencia: seleccione el botón lista/mapa para alternar entre ver los resultados en el mapa o en una lista:



4. Seleccione un PDI desde la lista o seleccione la vista de mapa para ver los PDI en el mapa.
5. Para planificar una ruta a este destino, seleccione **Conducir**, según qué dispositivo esté usando.
Se planifica una ruta y luego comienza la orientación para su destino. La [vista de orientación](#) se mostrará automáticamente, tan pronto comience a conducir.

Mostrar siempre sus ubicaciones de lista de PDI en el mapa

1. Seleccione **Apariencia** en el menú [Configuración](#).
2. Seleccione **Mostrar listas de PDI en mapa**.
Verá una lista de todas las listas de PDI almacenadas en su Rider.
3. Seleccione la lista de PDI que desea ver siempre en su mapa.
4. Seleccione un símbolo para su lista de PDI.



5. Regresar a la vista de mapa.
6. [Apague](#) totalmente su Rider. Luego, vuelva a encenderlo.
Sus ubicaciones de lista de PDI aparecen en el mapa con el símbolo que seleccionó.

Cómo eliminar sus ubicaciones de lista de PDI en el mapa

1. Seleccione **Apariencia** en el menú [Configuración](#).
2. Seleccione **Mostrar listas de PDI en mapa**.
Verá una lista de todas las listas de PDI almacenadas en su Rider.
3. Seleccione la lista de PDI que desea eliminar del mapa.

Sugerencia: La lista de PDI está marcada con el símbolo que seleccionó.

4. Seleccione **Ocultar**.
5. Regresar a la vista de mapa.
6. [Apague](#) totalmente su Rider. Luego, vuelva a encenderlo.
Sus ubicaciones de lista de PDI se eliminaron del mapa.

Map Share

Acerca de Map Share

Puede informar cambios en mapas utilizando Map Share. Luego, estos cambios en mapas se comparten con otros usuarios del navegador TomTom cuando reciben una actualización de mapa.

Hay dos formas de informar sobre cambios en el mapa:

- Seleccione una posición en el mapa y cree inmediatamente el informe de cambio.
- Marque una posición y cree el informe de cambio más tarde.

Para enviar sus informes de cambios en mapas a TomTom, debe conectar su Rider a la computadora y utilizar [MyDrive Connect](#).

TomTom verifica todos los cambios en mapas. Estos cambios verificados luego están disponibles como parte de la siguiente actualización de mapa que puede obtener cuando conecte su dispositivo a [MyDrive Connect](#) mediante una conexión USB.

Sugerencia: Si se informa una calle bloqueada mediante Map Share, el corte se verifica y TomTom Traffic lo muestra inmediatamente.

Crear un informe de corrección de mapa

Importante: Por razones de seguridad, no ingrese todos los detalles de una corrección de mapa mientras conduce. Siempre puede [marcar la posición](#) y crear el informe más tarde.

Para crear un informe de corrección de mapa, siga estos pasos:

1. Mantenga presionado para seleccionar la posición de la corrección de mapa en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
3. Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.



4. Seleccione el tipo de corrección de mapa que desea aplicar.

- Nota: Si desea informar una corrección de mapa de un tipo que no aparezca en el menú, utilice [Map Share Reporter](#) en [tomtom.com](#).



- Siga las instrucciones para el tipo elegido de corrección de mapa.
- Seleccione **Informar**.
- Conecte su Rider a [MyDrive](#) para enviar su informe de corrección de mapa a TomTom y recibir correcciones de mapa de otros usuarios de TomTom.

Crear un informe de cambios en mapas a partir de una posición marcada

Si observa una inconsistencia en el mapa mientras conduce, puede marcar la posición para poder informar el cambio más adelante.

Sugerencia: Puede marcar su posición actual incluso cuando conduce.

Importante: No informe cambios en el mapa mientras conduce.

- En la [vista de mapa](#) o en la [vista de orientación](#) seleccione el símbolo de posición actual o el panel de velocidad.
Se abre el Menú rápido.



- Seleccione **Marcar posición**.
La posición marcada se almacena en Mis lugares con la fecha y la hora del momento en que guardó esa posición.
- En el Menú principal, seleccione **Mis lugares**.
- Abra la carpeta de **Posiciones marcadas** y seleccione la posición marcada.
La posición marcada se muestra en el mapa.
- Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.
- Seleccione el tipo de cambio en mapas que desea aplicar.

Nota: Si desea informar sobre cambios en el mapa de un tipo que no aparezca en el menú, utilice [Map Share Reporter](#) en [tomtom.com](#).

7. Siga las instrucciones para el tipo elegido de cambios en mapas.
8. Seleccione **Informar**.
El marcador para la posición marcada se elimina del mapa.
9. Conecte su Rider a [MyDrive Connect](#) para enviar su informe de cambios en mapas a TomTom y recibir cambios en mapas de otros usuarios de TomTom.

Tipos de cambios en mapas

Hay varios tipos de cambios en mapas disponibles.

Nota: Si desea informar sobre cambios en el mapa de un tipo que no esté descrito, utilice [Map Share Reporter](#) en [tomtom.com](#).

Para todos los cambios en mapas descritos a continuación, debe conectar su Rider a [MyDrive Connect](#) para enviar su informe de cambios en mapas a TomTom y recibir cambios en mapas de otros usuarios de TomTom.

Restricción en el camino

Seleccione esta opción para bloquear o desbloquear un camino. Puede bloquear o desbloquear el camino en una o ambas direcciones siguiendo estos pasos:

1. Mantenga presionado para seleccionar la posición de los cambios en mapas en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
3. Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.
4. Seleccione **Restricción en el camino**.

Seleccione la señal de tránsito en cada extremo del camino para cambiarlo de abierto a cerrado o viceversa.



5. Seleccione **Informar**.

Nombre de calle

Seleccione esta opción para corregir un nombre de calle incorrecto.

1. Mantenga presionado para seleccionar la posición de los cambios en mapas en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
3. Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.
4. Seleccione **Nombre de calle**.
5. Ingrese el nombre de calle correcto.
6. Seleccione **Informar**.

Restricción de giro

Seleccione esta opción para informar restricciones de giro de camino incorrectas.

1. Mantenga presionado para seleccionar la posición de los cambios en mapas en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
3. Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.
4. Seleccione **Restricción de giro**.
5. Si se muestra el cruce incorrecto, seleccione **Seleccionar otro cruce**.
6. Seleccione la dirección de aproximación.

El mapa gira de modo que la dirección de donde viene se muestra en la parte inferior de la pantalla.

7. Seleccione las señales de tráfico también para cambiar las restricciones de giro para cada camino en el cruce.



8. Seleccione **Informar**.

Límite de velocidad

Seleccione esta opción para corregir el límite de velocidad en el mapa.

1. Mantenga presionado para seleccionar la posición de los cambios en mapas en la vista de mapa.
2. Seleccione el botón del menú emergente para abrir el menú.
3. Seleccione **Informar cambios en mapas** en el menú emergente.
4. Seleccione **Límite de velocidad**.
5. Seleccione el límite de velocidad correcto.

Si el límite correcto no aparece, desplácese hacia la izquierda o derecha por los límites de velocidad disponibles.

6. Seleccione **Informar**.

Cámaras de tránsito

Acerca de las cámaras de tránsito

El servicio de cámaras de tránsito le avisa la posición de las siguientes cámaras de tránsito:

- Posiciones de cámaras fijas.
- Posiciones de cámaras móvil.
- Ubicaciones de cámaras móviles.
- Posiciones de cámaras de velocidad media.
- Zonas de control de velocidad.
- Posiciones de cámaras en semáforos.
- Cámaras de restricción de tráfico.

Además, el servicio de cámaras de tránsito le avisa sobre los siguientes peligros:

- Posiciones de los puntos negros de accidentes.

Para obtener servicios TomTom en su Rider, debe estar [conectado a servicios TomTom](#) e iniciar sesión en una cuenta TomTom.

Nota: Los Servicios TomTom no están disponibles en todos los dispositivos Rider.

Nota: Es posible que algunos servicios TomTom no estén disponibles en su posición actual.

Avisos de cámaras de tránsito

Recibirá los avisos a medida que se acerca a una cámara de tránsito. Los avisos se emiten de diversas maneras:

- Se muestra un símbolo en la [barra de ruta](#) y en su ruta en el mapa.
- La distancia a la cámara de tránsito se muestra en la barra de ruta.
- Se muestra el límite de velocidad en la ubicación de la cámara en la barra de ruta.
- Escuchará un sonido de aviso a medida que se acerca a la cámara.
- Su velocidad se controla a medida que se acerca a una cámara o conduce en un área de comprobación de velocidad media. Si conduce a más de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se tornará roja. Si conduce a menos de 5 km/h (3 mph) por sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se tornará naranja.

Sugerencia: en la [vista de mapa](#) o la [vista de orientación](#), seleccione un símbolo de cámara de tránsito en la barra de ruta para ver el tipo de cámara, la velocidad máxima y la longitud de un área de comprobación de velocidad media. Además, puede seleccionar una cámara de tránsito que se muestre en su ruta, en la vista de mapa.

Símbolo en el mapa	Símbolo en la barra de ruta	Descripción
		Cámara de tránsito fija: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y está fija en un lugar.
		Cámara de tránsito móvil: este tipo de cámara controla la velocidad de los vehículos que pasan y se puede mover a distintos lugares.

Símbolo en el mapa	Símbolo en la barra de ruta	Descripción
		Ubicaciones de cámaras de tránsito móviles: este tipo de advertencia muestra los lugares en los que las cámaras móviles se utilizan con frecuencia.
		Cámaras de velocidad media: estos tipos de cámaras miden la velocidad media entre dos puntos. Recibe una advertencia al comienzo y al final del área de comprobación de velocidad media. Mientras conduce en una zona de velocidad media, se muestra su velocidad promedio en vez de su velocidad actual. La distancia al final del área se muestra en la barra de ruta.
		Zonas de control de velocidad: estas zonas pueden tener varias cámaras de tránsito. Recibirá una advertencia al comienzo y al final de la zona de control de velocidad. Mientras conduce por una zona de control de velocidad, se muestra su velocidad actual y también una advertencia visual en la barra de ruta.
	 	Cámara en semáforo: este tipo de cámara controla los vehículos que violan las normas de tráfico y los semáforos. Existen dos tipos de cámaras en semáforo: las que comprueban si ignora un semáforo y las que comprueban si ignora un semáforo a exceso de velocidad.
		Restricción de tráfico: este tipo de advertencia le avisa acerca de carreteras restringidas.
		Punto negro de accidentes: este tipo de advertencia se emite para un lugar de concentración histórica de accidentes de tráfico. Recibirá una advertencia al comienzo y al final del punto negro de accidentes. Mientras conduce por un punto negro de accidentes, se muestra su velocidad actual y también una advertencia visual en la barra de ruta.

Cambiar la manera en la que recibe avisos

Para cambiar la manera en que recibe los avisos sobre las cámaras de tránsito, seleccione **Sonidos y avisos** en el menú [Configuración](#).



Luego, podrá establecer cómo desea recibir las advertencias para los diversos tipos de cámaras y peligros. Puede elegir si desea recibir avisos, recibirlos solo si va a exceso de velocidad o nunca.

Para desactivar todos los avisos, desactive **Cámaras de tránsito y peligros**.

Cómo informar una nueva cámara de tránsito

Si pasa por una cámara de tránsito nueva sobre la que no se le advirtió, puede informarla al instante. La cámara de tránsito se guardará automáticamente en su dispositivo y también se enviará a otros usuarios.

Nota: Para informar una cámara, debe estar [conectado a los servicios TomTom](#) e iniciar sesión en su cuenta TomTom.

Puede informar una cámara de las siguientes dos maneras:

Usar el panel de velocidad para informar sobre una cámara de tránsito

1. Seleccione el símbolo de cámara de tránsito en el panel de velocidad en la vista de orientación. Verá un mensaje de agradecimiento por informar la cámara.

Sugerencia: Si comete un error al informar una cámara, seleccione **Cancelar** en el mensaje.

Usar el menú rápido para informar sobre una cámara de tránsito

1. Seleccione el símbolo de ubicación actual o el panel de velocidad en la vista de orientación.
2. Seleccione **Informar cámara** en el menú emergente. Verá un mensaje de agradecimiento por agregar la cámara.

Sugerencia: Si comete un error al informar una cámara, seleccione **Cancelar** en el mensaje.

Confirmación o eliminación de una cámara móvil

Puede confirmar la presencia de una cámara móvil o eliminarla si ya no existe.

Tan pronto pase por una cámara móvil, se le preguntará en la barra de ruta si la cámara sigue allí.

- Seleccione **Sí** si la cámara móvil sigue allí.
- Seleccione **No** si se retiró la cámara móvil.

Su selección se enviará a TomTom. Recopilamos informes de muchos usuarios para determinar si el aviso de cámara se debe mantener o eliminar.

Actualización de posiciones de cámaras y peligros

Las ubicaciones de las cámaras de tránsito pueden cambiar con frecuencia. Además, pueden aparecer nuevas cámaras sin previo aviso y las posiciones de otros peligros, como los puntos negros de accidente, también pueden cambiar.

Mientras esté [conectado a los servicios TomTom](#), su TomTom Rider recibirá todas las actualizaciones de las posiciones de cámaras fijas y móviles en tiempo real. No es necesario que realice acciones para recibir actualizaciones, ya que se envían a su Rider automáticamente.

Configuración

Apariencia

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.



En esta pantalla, puede cambiar las siguientes configuraciones:

- **Visualización**
Seleccione [Visualización](#) para cambiar la apariencia de la pantalla.
- **Barra de ruta**
Seleccione Barra de ruta para cambiar la información que ve en esta.
- **Vista de orientación**
Seleccione [Vista de orientación](#) para cambiar la información que ve en esta.
- **Zoom automático**
Seleccione [Zoom automático](#) para cambiar la forma en que ve los cruces mientras conduce.
- **Mostrar listas de PDI en mapa**
Seleccione [Mostrar listas de PDI en mapa](#) para elegir qué lista de PDI desea mostrar en el mapa.

Nota: La función **Mostrar listas de PDI en mapa** no está disponible en todos los navegadores o apps de TomTom.

- **Cambio de vista de mapa automático**
De manera predeterminada, el cambio automático de vistas está activado. Esto significa que, por ejemplo, su Rider mostrará la vista de mapa cuando se sugiera una ruta alternativa, entre muchas otras circunstancias. Además, por ejemplo, significa que Rider mostrará la vista de orientación cuando comience a conducir y a acelerar. Seleccione esta configuración si desea desactivar el cambio automático entre la vista de orientación y la vista de mapa.
- **Vistas previas de salidas de autopista**
Seleccione [Vistas previas de salidas de autopista](#) para cambiar la forma en que ve las salidas de autopista o los cruces en tu ruta.

Visualización

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.



Color del tema

Seleccione **Color del tema** para cambiar el color que se usa en menús, botones e íconos, y en el mapa.

Sugerencia: El símbolo de posición actual y ruta también cambia al color seleccionado. Siempre puede volver a cambiar al color original.

Brillo

Seleccione **Brillo** para cambiar las siguientes configuraciones:

- **Brillo de día**
Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo de la pantalla durante el día.
- **Brillo de noche**
Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo de la pantalla durante la noche.

Seleccione **Cambiar a vista nocturna al oscurecer** para cambiar automáticamente a vista nocturna al oscurecer.

Tamaño del texto y los botones

Seleccione **Tamaño de texto y botones** para cambiar el tamaño del texto y los botones que puede ver en pantalla.

Nota: esta función solo está disponible en dispositivos con pantalla de 6 pulgadas/15 cm o más.

Arrastre la barra deslizante para cambiar el tamaño de texto y botones a pequeño, mediano, grande y luego seleccione **Aplicar este cambio**. Su Rider se reinicia e implementa el cambio.

Barra de ruta

En **Barra de ruta**, puede cambiar las siguientes configuraciones:

Sugerencia: Para descubrir dónde se ubican los diferentes paneles en la vista de mapa o la vista de orientación, consulte [Contenido de la pantalla](#).

Seleccione **Información de llegada** para cambiar la información que se muestra en el panel de información de llegada:

- **Mostrar distancia restante**
Seleccione esta configuración para mostrar la distancia restante del viaje.
- **Mostrar tiempo restante**
Seleccione esta configuración para mostrar el tiempo restante del viaje.
- **Cambiar entre distancia y tiempo automáticamente**
Seleccione esta configuración para alternar continuamente entre distancia y tiempo restantes.
- **Mostrar información de llegada para**
Seleccione esta configuración para mostrar la hora de llegada a su destino final o a su próxima parada.

Seleccione **Información de ruta** para elegir los PDI y la información de ruta que desee ver en la barra de ruta.


Seleccione **Mostrar hora actual** para mostrar la hora actual en la parte inferior de la barra de ruta (solo para Android™).

Mostrar barra de ruta amplia si es posible

La barra de ruta amplia no se muestra de forma predeterminada. Puede seleccionar este ajuste para activar la barra de ruta amplia en la [vista de orientación](#).

Nota: La barra de ruta amplia solamente se puede mostrar si la pantalla es lo suficientemente grande.

Cuando aparezca la barra de ruta amplia, podrá ver más información sobre su ruta. Por ejemplo, verá el tiempo y la distancia a las colas de tráfico y mucho más.

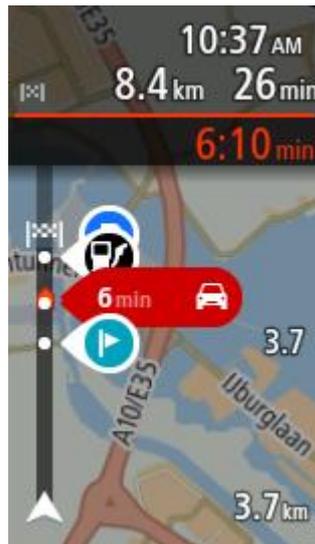

Vista de orientación

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.



- **Mostrar nombre de calle actual**
Esta configuración muestra el nombre de la calle por la que está conduciendo.
- **Estilo de la vista de orientación**
Seleccione esta configuración para escoger entre las versiones en 3D y 2D de la vista de orientación. La vistas de orientación en 2D y en 3D se mueven en su dirección de desplazamiento.

Zoom automático

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.



Seleccione **Zoom automático** para cambiar la configuración del zoom automático en la vista de orientación cuando se acerque a un viraje o cruce. El acercamiento puede hacer que el viraje o cruce sea más fácil de conducir.

- **Aumentar zoom hasta el siguiente giro**
Todos los virajes y cruces en su ruta se muestran con el máximo nivel de acercamiento.
- **Basado en el tipo de camino**
Todos los virajes y cruces en su ruta se muestran con un nivel estándar de acercamiento para el tipo de camino en el que se encuentra.
- **Ninguna**
Ninguno de los virajes o cruces en su ruta se muestran con acercamiento.

Vistas previas de salidas de autopista

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Apariencia**.



Seleccione **Vistas previas de salidas de autopista** para cambiar la configuración de la vista de orientación a medida que se acerque a una salida de autopista o a un cruce.

- **Mostrar mapa y vista previa**
Aparece una pantalla dividida con la vista de orientación a la izquierda y la guía de carril a la derecha.
- **Mostrar solo vista previa**
Solo se muestra la guía de carril.
- **Desactivar**
Solo se muestra la vista de orientación.

Voces

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Voces**.



Como elegir una voz

Seleccione **Elegir una voz** para cambiar la voz que entrega direcciones habladas y otras instrucciones de ruta.

Hay una amplia gama de voces disponible. Existen voces electrónicas que pueden leer nombres de calles y otra información directamente desde el mapa y existen voces que han sido grabadas por actores.

Importante: las voces electrónicas no se encuentran disponibles en todos los idiomas.

Si necesita una voz electrónica y su idioma no está disponible, se le pedirá que escoja de una lista de voces electrónicas instaladas disponibles en el país en que se encuentre.

Configuración de instrucciones

- **Leer hora de llegada**
Utilice esta configuración para controlar si se leerá en voz alta su hora de llegada.
- **Leer instrucciones anticipadas en voz alta**
Por ejemplo, si activa esta configuración, podría oír instrucciones anticipadas como "Luego de 2 km, tome la salida a la derecha" o "Más adelante, gire a la izquierda".

Nota: al escoger una voz grabada, verá solo esta configuración, ya que las voces grabadas no pueden comunicar números de carreteras, señales de tránsito, etc.

- **Leer números de carretera**
Use esta configuración para controlar si los números de carreteras se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, cuando los números de carreteras se leen en voz alta, escuchará "Gire a la izquierda en A100".
- **Leer información de señales de tránsito en voz alta**

- Use esta configuración para controlar si la información de señales de tránsito se lee en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, "Gire a la izquierda en la calle Bridge A302 hacia Islington".
- **Leer nombres de calle**
Use esta configuración para controlar si los nombres de las calles se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación. Por ejemplo, si los nombres de las calles se leen en voz alta, escuchará "Gire a la izquierda en la calle Graham hacia Hackney".
- **Leer nombres de calles extranjeras**
Use esta configuración para controlar si los nombres de las calles extranjeras se leen en voz alta como parte de las instrucciones de navegación, como "Gire a la derecha en Champs Élysées". Por ejemplo, una voz electrónica en inglés puede leer y pronunciar nombres de calles en francés, pero es posible que la pronunciación no sea la correcta.

Mapas

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Mapas**.



Cómo cambiar el mapa

Seleccione **Cambiar el mapa** para cambiar el mapa que está utilizando.

Puede elegir entre mapas almacenados en la memoria interna o en tarjetas de memoria si suRider cuenta con una ranura para tarjeta de memoria.

Importante: No se pueden almacenar rutas ni pistas en la misma tarjeta de memoria que los mapas, ya que utilizan un formato distinto.

Nota: Si bien puede almacenar más de un mapa en su Rider, solo puede utilizar un mapa a la vez para planificar y navegar.

Planificar rutas

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Planificar rutas**.



Sugerir destinos

Cuando no hay ninguna ruta planificada, su dispositivo puede aprender sus hábitos de conducción a sus lugares favoritos guardados y además predecir los destinos cuando inicie el dispositivo desde el modo de espera; por ejemplo, cuando conduce al trabajo en la mañana.

Active esta función para recibir [sugerencias de destino](#) o desactívela si no desea recibir sugerencias de destino.

Nota: Debe activar **Mantener historial de viajes en este navegador para obtener características adicionales** en [Configuración](#) > Sistema > **Su información y privacidad** para ver esta característica.

Cuando se encuentra disponible una ruta más rápida

Si se detecta una ruta más rápida mientras está conduciendo, TomTom Traffic puede volver a planificar el viaje para usar la ruta más rápida. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Tomar siempre la ruta más rápida:** siempre se escogerá la ruta más rápida.
- **Preguntar para poder elegir:** se le preguntará si desea tomar la ruta más rápida. Puede seleccionar la ruta más rápida manualmente o puede seleccionar la ruta con solo dirigirse hacia ella.
- **No preguntarme:** su dispositivo no buscará la ruta más rápida.

Planificar siempre este tipo de ruta

Los tipos de ruta que puede elegir son los siguientes:

- **Ruta más rápida:** la ruta por donde se tarda menos.
- **Ruta más corta:** la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de una ciudad o una localidad.
- **Ruta más ecológica:** la ruta que ahorra más combustible durante el viaje.
- **Ruta serpenteante:** la ruta con más giros.

Nota: La función **Ruta serpenteante** no está disponible en todos los navegadores o apps TomTom.

- **Evitar autopistas:** este tipo de ruta evita las autopistas.
- **Ruta a pie:** una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
- **Ruta en bicicleta:** una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.

Evitar en cada ruta

Puede escoger evitar ferries y trenes de enlace para automóviles, carreteras con peaje, carriles para vehículos compartidos y carreteras sin asfaltar. Configure la forma en que el Rider administrará cada una de estas características de carretera al momento de calcular una ruta.

Los carriles para vehículos compartidos a veces se conocen como Carriles para vehículos de alta ocupación (VAO) y no se encuentran en todos los países. Para viajar por estos carriles, debe haber más de una persona en el automóvil, por ejemplo, o puede que el auto deba utilizar combustible compatible con el medio ambiente.

Sonidos y advertencias

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Sonidos y avisos**.



En esta pantalla, puede cambiar la configuración de los sonidos y avisos:

Tipo de advertencia

Puede elegir cómo desea recibir los avisos:

- **Leer en voz alta**
Escuche avisos y sonidos de aviso hablados.
- **Sonidos**
Escuche solo sonidos de aviso.
- **Solo visual**
No se proporcionan sonidos de aviso.

Avisos

Puede establecer cómo desea recibir los avisos para diversos tipos de cámaras, zonas peligrosas y otros peligros. Puede elegir si desea recibir avisos siempre, solo si va a exceso de velocidad o nunca.

Cámaras de tránsito y peligros

Puede escoger desactivar todos los avisos de peligros, cámaras de tránsito y zonas peligrosas. Cuando se activa **Cámaras de tránsito y peligros**, puede desactivar los avisos para cada tipo de peligro, cámara de tránsito y zona peligrosa.

Configuración adicional

- **Atasco más adelante**

Las advertencias de atascos en la barra de ruta son parte de [TomTom Traffic](#). Puede elegir no recibir advertencias nunca o recibir advertencias siempre cuando se acerque muy rápido a un atasco.

- **Cuando va a exceso de velocidad**

Esta advertencia se emite al momento de exceder el límite de velocidad por más de 5 km/h (3 mph). Además, cuando va a exceso de velocidad, el panel de velocidad se torna rojo en la vista de orientación.

- **Sonidos táctiles de la pantalla**

Active los **Sonidos táctiles de la pantalla** para escuchar un clic cuando selecciona un elemento o toca un botón. El sonido de clic significa que se comprendió su selección o su toque táctil.

- **Leer avisos de tráfico**

Active **Leer advertencias de tráfico en voz alta** para escuchar las advertencias de tráfico en su ruta.

Idioma y unidades

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Idioma y unidades**.



En esta pantalla, puede cambiar las siguientes configuraciones:

- **Idioma**

Puede ver el idioma seleccionado actualmente en esta pantalla. Seleccione esta configuración para cambiar el idioma de todos los botones y mensajes que ve en su Rider.

Cuando cambia la configuración del idioma, la voz cambia automáticamente y las unidades se establecen en modo automático.

- **País**

Puede ver el país seleccionado actualmente en esta pantalla. Seleccione esta configuración para cambiar el país. Cuando cambia el país, el formato de fecha/hora, las unidades de distancia y la voz cambian automáticamente. La lista incluye los países de los mapas actualmente instalados en el dispositivo.

- **Teclados**

Seleccione esta configuración para escoger de una lista de teclados disponibles.

Utilizará el teclado para ingresar nombres y direcciones, como cuando planifica una ruta o busca el nombre de un pueblo o un restorán local.

- **Unidades**

Seleccione esta configuración para elegir las unidades utilizadas en su dispositivo para las funciones como la planificación de rutas. Si desea que se establezcan las unidades para aquellas unidades utilizadas en su posición actual, seleccione **Automático**.

- **Hora y fecha**

Los relojes satelitales establecen automáticamente la hora y la fecha, pero puede cambiar el formato de las mismas mediante estas configuraciones.

Sistema

Seleccione **Configuración** en el Menú principal y luego seleccione **Sistema**.



En esta pantalla, puede cambiar las siguientes configuraciones:

- **Acerca de**

Esta pantalla le muestra toda clase de información útil acerca del modelo de su dispositivo TomTom. Esta información es útil durante las llamadas al centro de atención al cliente y cuando renueva suscripciones a través de la tienda en línea de TomTom.

Parte de la información que aparece aquí incluye lo siguiente:

- Sus suscripciones de servicio: seleccione un servicio para ver cuánto tiempo tiene su suscripción antes de caducar.
- Número de serie.
- Mapas instalados.
- Espacio de memoria disponible.
- Estado GPRS para los dispositivos siempre conectados.

- **Escoger un modo de búsqueda**

Los dos tipos de búsqueda a continuación están disponibles:

- **Búsqueda rápida**

Comience a escribir su destino, lugar o PDI para ver inmediatamente una lista de los nombres de calles, lugares y PDI que coinciden.

- **Búsqueda paso a paso**

Encuentre su destino en simples pasos. Para ver una dirección, ingrese la ciudad, luego la calle y después el número de casa. Para ver un PDI, ingrese dónde quiere buscar y, luego, ingrese el tipo de PDI que quiere buscar.

Ambos tipos de búsqueda arrojan el mismo resultado; por lo tanto, escoja el que le resulte más fácil de usar.

- **Formatear la tarjeta de memoria**

Si su dispositivo tiene una ranura para tarjeta de memoria, puede formatearla y usarla para mapas y otros contenidos de TomTom.

- **Restablecer dispositivo**

Seleccione esta configuración para borrar todos sus lugares guardados y configuraciones, y restaurar la configuración de fábrica de su TomTom Rider. Esto incluye el idioma, la configuración de voces, la configuración de advertencias y el tema. También se borra el libro de contactos de su teléfono.

No se trata de una actualización de software y no afectará la versión de la aplicación de software de su Rider.

- **Configuración de la batería**

Seleccione esta configuración para controlar las opciones de ahorro de energía en su Rider.

- **Su información y privacidad**

Algunas características requieren que se envíe información a TomTom o que se almacene en su dispositivo. Se le harán las siguientes preguntas:

- **Utilizar mi posición y la información que ingreso para recibir Servicios TomTom**

Si acepta, puede usar las siguientes características en caso de que sean compatibles con su dispositivo:

[TomTom MyDrive](#)

[Traffic](#)

Descargar posiciones de [cámara de tránsito](#)

[Búsqueda rápida](#)

Enviar informes de [cámara de tránsito](#)

- **Mantener el historial de viajes**

Si acepta, su dispositivo le sugerirá destinos en caso de que la característica sea compatible con su dispositivo. Si no acepta algún tiempo después, su información sobre la ruta se eliminará. Esto quiere decir que si desea recibir destinos sugeridos nuevamente, la característica debe volver a aprender sus patrones de conducción antes de sugerirle destinos.

Ayuda

Seleccione **Ayuda** en el menú principal o el menú **Configuración**.



En esta pantalla, verá la siguiente información:

- **Visita guiada**

Seleccione esta opción para realizar un breve tutorial sobre cómo utilizar su navegador, si el dispositivo lo admite.

- **Acerca de**

Consulte Sistema.

Más ayuda

Para obtener más ayuda, visite www.tomtom.com/support.

Para obtener información sobre la garantía y privacidad, visite tomtom.com/legal.

Cómo obtener ayuda

Ayuda

Seleccione **Ayuda** en el menú principal o el menú **Configuración**.



En esta pantalla, verá la siguiente información:

- **Visita guiada**
Seleccione esta opción para realizar un breve tutorial sobre cómo utilizar su navegador, si el dispositivo lo admite.
- **Acerca de**
Consulte Sistema.

Más ayuda

Para obtener más ayuda, visite www.tomtom.com/support.

Para obtener información sobre la garantía y privacidad, visite tomtom.com/legal.

Certificación del producto

Encontrar la información de certificación del producto en su navegador

Para encontrar la información de certificación del producto, como el número de certificación aprobado por ICASA, realice lo siguiente en su Rider:

1. Seleccione **Configuración** en el Menú principal.
2. Seleccione **Sistema**.



3. Seleccione **Acerca de**.
4. Seleccione **Información legal**.
5. Seleccione **Certificados**.
6. Verá la información de certificación del producto que corresponde a su Rider, como por ejemplo, ICASA.

Actualizar con MyDrive Connect

Acerca de MyDrive Connect

MyDrive Connect es una aplicación de escritorio que le ayuda a administrar contenidos y servicios de su TomTom Rider. Por ejemplo, puede usar MyDrive Connect para obtener actualizaciones de mapas, actualizaciones de software o administrar su cuenta TomTom.

También puede administrar los dispositivos asociados a su cuenta a través de MyDrive Connect.

Nota: Puede asociar hasta diez dispositivos TomTom en una cuenta TomTom.

Es recomendable conectar frecuentemente su Rider a MyDrive Connect para asegurarse de contar siempre con las actualizaciones más recientes.

Importante: En modelos de dispositivo START 42/52, START 40/50/60 y GO 51/61, la pantalla disminuye su brillo intencionalmente cuando conecta el dispositivo a la computadora.

Sugerencia: Recomendamos utilizar una conexión a Internet de banda ancha siempre que conecte su Rider a MyDrive Connect.

Sugerencia: Si posee un navegador compatible, también puede [utilizar TomTom MyDrive](#) para establecer un destino, compartir posiciones y favoritos y guardar su información personal de navegación.

Cuenta TomTom

Para descargar contenido y usar los servicios TomTom, necesita una cuenta TomTom.

Puede crear una cuenta usando su computadora de una de las siguientes maneras:

- Seleccionando el botón **Crear cuenta** en tomtom.com.
- Seleccionando el botón verde **MyTomTom** en tomtom.com.
- Visitando tomtom.com/getstarted.

O bien, puede crear una cuenta a través de la app TomTom MyDrive para iOS o Android en su smartphone. Para usar este método, su dispositivo debe poder [conectarse a los servicios TomTom](#) y usted necesita un smartphone con plan de datos de un proveedor de servicios móviles.

Importante: Preste atención al escoger un país durante la creación de una cuenta. Es necesario que ingrese el país correcto si desea hacer una compra en la tienda TomTom y no puede cambiarlo una vez que haya creado la cuenta.

Nota: si tiene más de un navegador TomTom, necesita una cuenta diferente para cada dispositivo.

Configurar MyDrive Connect

Para prepararse para usar MyDrive Connect por primera vez, realice lo siguiente:

En su computadora abra el navegador web y vaya a tomtom.com/getstarted.

1. Haga clic en **Introducción**.
2. Haga clic en **Descargar MyDrive Connect**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Cuando se le indique, conecte su Rider a la computadora mediante el cable USB proporcionado, luego encienda su Rider.

Nota: Utilice SOLO el cable USB proporcionado con Rider. Es posible que otros cables USB no funcionen.

Nota: En aquellos dispositivos con soporte por separado, no puede usar el soporte para conectar el Rider a su computadora.

Nota: Debe enchufar el cable USB directamente en un puerto USB en la computadora y no en un hub USB o puerto USB de un teclado o monitor.

5. Ingrese la información solicitada para la creación de la cuenta, incluyendo su país.
Cuando complete la configuración, se crea una cuenta TomTom y su Rider queda vinculado a esa cuenta.
Ahora puede acceder a MyDrive Connect desde el área de notificaciones de su escritorio.



MyDrive Connect inicia automáticamente luego de crear la cuenta.

Sugerencia: Cuando conecta su Rider a la computadora, MyDrive Connect le dice si hay alguna actualización para su Rider.

Apéndice

Avisos y advertencias de seguridad importantes

Sistema de posicionamiento global (GPS) y Sistema global de navegación satelital (GLONASS)

El Sistema de posicionamiento global y el Sistema global de navegación satelital (GLONASS) son sistemas que se basan en los satélites que proporcionan la información de tiempo y ubicación en el planeta. El gobierno de los Estados Unidos de América opera y controla el GPS y es el único responsable de su disponibilidad y exactitud. El gobierno de Rusia opera y controla GLONASS y es el único responsable de su disponibilidad y exactitud. Los cambios en la disponibilidad y exactitud de los sistemas GPS o GLONASS o en las condiciones ambientales pueden influir en el funcionamiento de este dispositivo. TomTom no se hace responsable de la disponibilidad y exactitud de GPS o GLONASS.



Mensajes de seguridad

Utilícelo con cuidado

El uso de productos TomTom mientras conduce significa que debe hacerlo con debido cuidado y atención.

El dispositivo está diseñado para servir como una ayuda de conducción y no reemplaza la conducción cuidadosa y atenta. Obedezca siempre las señales del tránsito y las leyes correspondientes. Distraerse durante la conducción puede ser extremadamente peligroso. No utilice este dispositivo de ninguna forma en la que distraiga al conductor del camino de una manera no segura. TomTom recomienda usar sistemas manos libres, si están disponibles, y detenerse completamente en un lugar seguro para interactuar con el dispositivo.

Aviso para vehículos comerciales o de gran tamaño

Si no hay un mapa de camión instalado en el presente producto, entonces se diseñó para utilizarse en autos y vehículos comerciales livianos sin remolque, ya que el producto no otorgará las rutas adecuadas para vehículos de gran tamaño y vehículos comerciales, buses o casas rodantes y vehículos recreacionales. Si conduce alguno de estos tipos de vehículo, solo debe usar un producto que tenga instalado un mapa para camiones y debe asegurarse de ingresar correctamente los detalles del vehículo (es decir, peso y altura). Incluso si usa un navegador adecuado, se le aconseja colocar mucha atención a la carretera, tomar precauciones y no seguir ningún consejo (de navegación) que pueda ponerlo a usted o a otros conductores en peligro. TomTom no se hace responsable por los daños que se puedan causar al ignorar este aviso.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo inalámbrico portátil y un marcapasos, para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estas recomendaciones son congruentes con la investigación y las recomendaciones independientes de Wireless Technology Research.

Directrices para las personas con marcapasos

- SIEMPRE debe mantener el dispositivo a más de 15 cm (6 pulgadas) del marcapasos.
- No debe llevar el dispositivo en un bolsillo de camisa.

Otros dispositivos médicos

Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico a fin de determinar si el funcionamiento del producto inalámbrico pueda interferir con el dispositivo médico.

Usos prohibidos

Aviones y hospitales

El uso de dispositivos con antena está prohibido en la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares. Este dispositivo no debe utilizarse en estos ambientes.

Nota especial respecto a conducir en California, Minnesota y otros estados

El Código de vehículos de California, sección 26708, que se aplica a aquellos que circulen dentro del estado de California, restringe el montaje de un navegador en el parabrisas a un cuadrado de siete pulgadas en la esquina inferior del parabrisas más lejana al conductor o a un cuadrado de cinco pulgadas en la esquina inferior del parabrisas más cercana al conductor, fuera de la zona de implementación de un airbag y solo si el sistema se usa para la navegación de puerta a puerta mientras se opera el vehículo motorizado. En California, los conductores no deben montar el dispositivo en las ventanas laterales o traseras.

La sección 169,71 de los estatutos legislativos del estado de Minnesota, subdivisión 1, sección 2, restringe a cualquier persona de conducir en el estado de Minnesota con un dispositivo suspendido entre el conductor y el parabrisas.

Muchos otros estados han promulgado leyes que restringen la colocación de cualquier objeto o material que obstruya la visión clara del conductor del camino, en el parabrisas o las ventanas laterales o traseras. Corresponde al conductor conocer todas las leyes correspondientes y colocar el dispositivo de manera tal que no interfiera con la conducción.

TomTom Inc. no se hace responsable y se declara exento de responsabilidad por toda multa, sanción o daños provocados por un conductor debido a infracciones de la ley. Mientras conduce en cualquier estado con restricciones de montaje en el parabrisas, TomTom recomienda usar el disco adhesivo de montaje suministrado o adquirir un sistema de montaje alternativo, como por ejemplo, en el tablero o las rejillas de ventilación. Visite tomtom.com para obtener más información sobre estas opciones de montaje.

Batería

Este producto usa una batería de iones de litio.

No lo utilice en un ambiente húmedo, mojado o corrosivo. No coloque, guarde o deje el producto en un lugar con alta temperatura, expuesto a luz solar intensa, cerca de una fuente de calor en un horno microondas o en un contenedor presurizado ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). El no cumplimiento de estas pautas puede provocar que se filtre ácido de la batería, se caliente, explote o se incendie y cause lesiones o daños. No perforo, abra ni desmonte la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato. Por razones de seguridad y para extender la vida útil de la batería, retire el producto de su vehículo cuando no esté conduciendo y manténgalo en un lugar frío y seco. La carga no ocurrirá a temperaturas bajas (menores a 0 °C [32 °F]) o elevadas (sobre 60 °C [140 °F]).

Temperatura de funcionamiento: este dispositivo podrá funcionar plenamente dentro de la siguiente variación térmica: -20 a +60° C. La exposición prolongada a temperaturas más altas o más bajas puede dañar el dispositivo y, por lo tanto, no se recomienda.


Importante: Antes de encender el dispositivo, permita que se aclimate a la temperatura estándar de operación durante al menos una hora. No utilice el dispositivo fuera de este rango de temperatura

Advertencia: Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

No extraiga o intente extraer la batería no reemplazable por el usuario. Si tiene problemas con la batería, póngase en contacto con Atención al cliente de TomTom.

Método de desecho de la batería

LA BATERÍA INCLUIDA EN EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DE FORMA ADECUADA, EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMAS LOCALES, Y NO DEBE TRATARSE COMO RESIDUO DOMÉSTICO. AL HACER ESTO AYUDA A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. UTILICE SU NAVEGADOR TOMTOM SOLO CON LA ALIMENTACIÓN DE CC PROPORCIONADA (CARGADOR PARA AUTOMÓVIL/CABLE DE BATERÍA) Y EL ADAPTADOR DE CA (CARGADOR DOMÉSTICO), EN UNA MONTURA APROBADA O UTILICE EL CABLE USB PROVISTO PARA CONECTARSE A UNA COMPUTADORA PARA CARGAR LA BATERÍA.

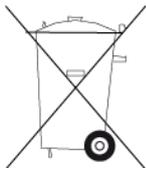

Si su dispositivo requiere un cargador, use este dispositivo con el cargador suministrado. Para cargadores de reemplazo, visite tomtom.com para obtener información sobre los cargadores aprobados para su dispositivo.

La fecha de vencimiento de la batería es su vida máxima. La vida máxima de la batería solo se logra bajo condiciones atmosféricas específicas. La vida máxima estimada de la batería se calcula en base a un uso promedio.

Para obtener sugerencias sobre cómo prolongar la vida útil de la batería, consulte estas preguntas frecuentes: tomtom.com/batterytips.

No desmonte, aplaste, doble, deforme, perforo ni triture su dispositivo.

No lo modifique ni vuelva a armar, no intente insertar objetos extraños en la batería, no lo sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, ni lo exponga al fuego, explosiones u otro peligro.

Use la batería solo para los sistemas especificados.

Use la batería sólo con un sistema de carga que cumpla con las normas específicas para este sistema. El uso de una batería o cargador no autorizado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

No provoque un corto circuito en la batería y evite que objetos metálicos conductores hagan contacto con sus terminales.

No deje caer el dispositivo. Si el dispositivo se cae, en especial sobre una superficie dura y el usuario sospecha que se ha dañado, comuníquese con el centro de atención al cliente.

El uso de baterías inapropiadas puede causar un incendio, explosión u otro peligro.

Información FCC para el usuario



ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON EL APARTADO 15 DE LA NORMATIVA DE LA FCC.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo radia energía de radiofrecuencia y si no se utiliza correctamente, es decir, estrictamente conforme a las instrucciones de este manual, puede causar interferencias con comunicaciones de radio y recepción de televisión.

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo se ha probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido fijados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en algún tipo de instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Importante

Este equipo se ha sometido a pruebas para verificar su cumplimiento de las normas FCC bajo condiciones que incluían la utilización de cables y conectores blindados entre él y los periféricos. Es importante utilizar cables y conectores blindados para reducir la posibilidad de causar interferencias de radio y televisión. Los cables blindados, adecuados para la gama de productos, pueden obtenerse en un distribuidor autorizado. Si el usuario modifica el equipo o sus periféricos de cualquier forma, y estas modificaciones no están aprobadas por TomTom, FCC puede cancelar el derecho del usuario a utilizar el equipo. Para clientes en EE.UU., el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal para las Comunicaciones (FCC) puede ser de ayuda: "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio/TV". Este folleto se puede solicitar en la siguiente dirección: US Government Printing Office, Washington, DC 20402. N° de artículo 004-000-00345-4.

ID de FCC: S4L4GE40

ID DE IC: 5767A-4GE40

Declaración acerca de la exposición a radiación FCC RF

Los transmisores dentro del dispositivo no se deben colocar junto a ninguna antena o transmisor, ni deben funcionar junto con estos elementos.

Selección del código de país FCC

La función de selección de código de país está desactivada en el caso de los productos comercializados en EE.UU. o Canadá. Según las normas de la FCC, los productos Wi-Fi comercializados en Estados Unidos deben mantenerse en canales de operación estadounidenses solamente.

Ubicación de la información de ID de FCC e ID de IC en su dispositivo

El ID de FCC e ID de IC se puede encontrar junto a la ranura de memoria en su dispositivo.

Conformidad con el Coeficiente de absorción específica (SAR) de EE.UU.

ESTE MODELO DE NAVEGADOR INALÁMBRICO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO AL UTILIZARSE, SEGÚN SE INDICA EN ESTA SECCIÓN.

El Sistema de navegación GPS es un transmisor y receptor radial. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisiones para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos e Industry Canada (IC) del gobierno de Canadá.

El límite SAR recomendado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos y la Industry Canada (IC) del gobierno de Canadá es de un promedio de 1.6 W/kg por cada 1 gramo de tejido corporal (promedio de 4.0 W/kg por cada 10 gramos de tejido corporal para las extremidades: manos, muñecas, tobillos y pies). Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC/IC, con el dispositivo transmitiendo a su nivel potencia máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas.

Información sobre emisiones para Canadá

El uso de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no provoque interferencia perjudicial.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

La función de selección de código de país está desactivada en el caso de los productos comercializados en EE. UU. o Canadá.

El equipo se certifica según los requisitos de RSS-210 para 2,4-GHz.

Informations relatives aux émissions au Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Son utilisation est autorisée dans la mesure où l'appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux règlements canadiens ICES-003.

La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits distribués aux États-Unis ou au Canada.

L'équipement est certifié conforme aux exigences de la norme RSS-210 pour le 2,4 GHz.

NOTA IMPORTANTE

Declaración de Exposición a la radiación IC:

- Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.
- Este dispositivo y sus antenas no se deben ubicar o no deben operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

REMARQUE IMPORTANTE

Déclaration d'exposition aux rayonnements IC :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la norme IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être placés à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou manipulés simultanément avec ces derniers.

Límites de exposición

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para cumplir con las normas de exposición RF. Para cumplir con los requisitos de las normas de exposición IC RF, siga la instrucción de operación según se informa en este manual.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Certificación para Brasil

Declaración de advertencia para la Categoría II (consulte Res. 506):

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Límites de exposición

Este dispositivo cumple con los límites de exposición de radiación establecidos para un entorno no controlado. Para evitar que se superen los límites de exposición de radiofrecuencia, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Potencia nominal: 5 V CC, 1.2 A

Información adicional

App TomTom MyDrive

Este dispositivo es compatible con la aplicación móvil TomTom MyDrive, que puede descargarse desde tomtom.com/mydrive-app. El uso de la aplicación móvil TomTom MyDrive en su smartphone y toda integración con el producto requerirá que su smartphone tenga un plan de servicio de datos inalámbrico proporcionado por un proveedor de servicios inalámbrico externo. La contratación de dicho plan de conectividad y todos los cargos asociados al mismo son de su responsabilidad. TomTom no se hará responsable de ningún costo o gasto asociado con dicho plan de conectividad de red, como los cargos de datos o posibles pagos por tethering que pudiera imponer su proveedor. Cualquier cambio en la disponibilidad o confiabilidad de la conexión de red puede repercutir en la operación de ciertos servicios TomTom que pudieran ofrecerse en este dispositivo.

Parte responsable en Norteamérica

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803

Tel.: 866 486-6866 opción 1 (1-866-4-TomTom)

Términos legales

Para obtener información sobre cómo TomTom utiliza sus datos e información personal, visite tomtom.com/privacy. Visite tomtom.com/legal para consultar los términos y condiciones generales, incluidos los acuerdos de licencia del usuario final, la garantía limitada y otros derechos de autor en torno a este producto, al software incluido y a los servicios. El software que se incluye con este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual, con licencia bajo GPL. Se puede ver una copia de dicha licencia en la sección Licencias de terceros. Podemos proporcionarle el código de fuente correspondiente completo por un período de tres años después de nuestro último envío de este producto. Para obtener más información, visite tomtom.com/gpl o comuníquese con su equipo del centro de atención al cliente local de TomTom a través de tomtom.com/support. Si lo solicita, le enviaremos un CD con el código de fuente correspondiente.

Este documento se ha redactado con la máxima precaución. El desarrollo permanente de los productos puede significar que parte de la información no esté totalmente actualizada. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. TomTom se reserva el derecho de actualizar, modificar y mejorar sus productos y materiales sin obligación de aviso. Para obtener información actualizada y adicional, visite el sitio web de TomTom en tomtom.com.

TomTom no se responsabiliza por los errores técnicos o de redacción, u omisiones en este documento; ni por los daños secundarios o resultantes que surjan del funcionamiento o uso de este material.

Este documento contiene información protegida por copyright. Está prohibido fotocopiar o reproducir este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de TomTom N.V.

Este documento

Este documento se ha redactado con la máxima precaución. El desarrollo permanente de los productos puede significar que parte de la información no esté totalmente actualizada. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TomTom no se responsabiliza por los errores técnicos o de redacción, u omisiones en este documento; ni por los daños secundarios o resultantes que surjan del funcionamiento o uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. Está prohibido fotocopiar o reproducir este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de TomTom N.V.

Números de modelo

4GE40

Accesorios que se incluyen con este dispositivo

- Kit de montaje para bicicleta
- Solución antirrobo (solo para Rider 450)
- Kit de montaje para automóvil, cable USB y cargador para automóvil (solo para Rider 450)
- Guía del usuario

Avisos de copyright

© 2016 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de las "dos manos" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de TomTom N.V. o una de sus filiales. Consulte tomtom.com/legal para obtener más información acerca de la garantía limitada y los acuerdos de licencia de usuario final que se aplican a este producto.

© 2016 TomTom. Todos los derechos reservados. Este material es exclusivo y está sujeto a la protección de derechos de autor o a la protección de derechos de base de datos, u otros derechos de propiedad intelectual, bajo la propiedad de TomTom o sus proveedores. El uso de este material está sujeto a los términos del acuerdo de licencia. Cualquier copia o divulgación no autorizada de este material resultará en responsabilidades civiles y penales.

El software que se incluye con este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual, con licencia bajo GPL. En la sección Licencia se puede ver una copia de dicha licencia. Podemos proporcionarle el código de fuente correspondiente completo por un período de tres años después de nuestro último envío de este producto. Para obtener más información, visite tomtom.com/gpl o comuníquese con su equipo de Atención al Cliente local de TomTom a través de tomtom.com/support. Si lo solicita, le enviaremos un CD con el código de fuente correspondiente.