

TomTom START

Kullanıcı Kılavuzu

17.1



İçindekiler

TomTom ile navigasyona hoş geldiniz	5
Yenilikler	6
Bu sürümdeki yenilikler	6
Video atölyeleri	6
Başlayın	8
Arabanıza kurulum	8
Cihazın konumunu belirleme	8
Açma ve kapatma	8
Kurulum	9
GPS alımı	9
TomTom'a bilgi gönderme	9
Cihaz başlatılmıyor	10
Cihazınızı şarj etme	10
Bellek kartı yuvasını bulma	10
START cihazınızın bakımı	10
Ekrandaki öğeler	11
Harita görünümü	11
Kılavuz görünümü	13
Rota çubuğu	14
Mesafeler ve rota çubuğu	15
Hızlı menü	16
Navigasyon düğmeleri	16
Küçük Ana Menü düğmeleri ve simgeleri	18
Ses seviyesi kontrolü	19
Hareketleri kullanma	19
Metin ve düğme boyutunu değiştirme	20
Ana Menü düğmelerini yeniden sıralama	20
TomTom MyDrive kullanarak Senkronize Etme	22
TomTom MyDrive Hakkında	22
TomTom hesabınızda oturum açma	22
MyDrive'ı kullanarak konum bulma ve senkronize etme	22
Yerlerim konumlarını MyDrive ile senkronize etme	23
Bir topluluk İÇN listesini aktarma - MyDrive - BAĞLI DEĞİL	23
Bir Topluluk İÇN listesini silme	23
GPX parkur dosyası aktarma	23
GPX parkur dosyası silme	24
Kişisel navigasyon bilgilerinizi kaydetme ve saklama	24
Adım adım arama seçeneğini kullanma	25
Arama hakkında	25
Arama terimlerini girme	25
Arama sonuçlarıyla çalışma	26
Posta kodları hakkında	27
İÇN türü simgelerinin listesi	28

Adım adım arama özelliğini kullanarak rota planlama 32

Bir adrese rota planlama	32
İÇN'ye rota planlama	33
Şehir merkezine rota planlama	35
Çevrimiçi aramayı kullanarak bir İÇN'ye rota planlama	36
Haritayı kullanarak rota planlama	38
Yerlerim'i kullanarak rota planlama	39
Koordinatlarla adım adım arama özelliğini kullanarak rota planlama	40
Önceden rota planlama	41
Otopark bulma	43
Benzin istasyonu bulma	45

Rotanızı değiştirme 47

Geçerli Rota menüsü	47
Kapalı yoldan kaçınma	49
Rotanın bir kısmını kullanmama	50
Rota türleri	50
Rota çubuğunu kullanarak olay veya bir rota özelliğinden kaçınma	50
Geçerli rota menüsünden rotanıza durak ekleme	51
Haritayı kullanarak rotanıza durak ekleme	51
Rotanızdan durak silme	51
Rotanızda bulunan sonraki durağı atlama	51
Rota üzerindeki durakları yeniden sıralama	51

Rotalarım 53

Rotalarım Hakkında	53
GPX ve ITN dosyaları hakkında	53
Rota kaydetme	54
Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyon	55
Kayıtlı bir rotada bir durağa gitmek	55
Haritayı kullanarak kayıtlı bir rotaya durak ekleme	57
Bir parkuru kaydetme	58
Parkur kullanarak navigasyon	58
Rota çubuğu	58
Haritadan trafiğe bakma	59
Rotanızdan trafiğe bakma	60
Trafik olayları	61
Trafik sıkışmasına yaklaşma uyarısı	62
Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınma	62
Gelişmiş şerit kılavuzu	63
Zamana bağlı hız limitleri	63

Hız Kameraları 64

Hız kameraları hakkında	64
Başka bir bölgeye veya ülkeye geçme	64
Hız kamerası uyarıları	64
Uyarı alma şeklinizi değiştirme	65
Kamera ve tehlikelerin konumlarını güncelleme	65

Tehlikeli Bölgeler 67

Tehlikeli bölgeler hakkında	67
Başka bir bölgeye veya ülkeye geçme	67
Tehlikeli bölge uyarıları	67

Uyarı alma şeklinizi deęiřtirme	68
Tehlikeli bölge konumları güncelleniyor	68
Yerlerim	69
Yerlerim Hakkında	69
Ev veya iř konumunuzu ayarlama	69
Ev konumunuzu deęiřtirme	70
Yerlerim'den bir konum ekleme	71
Haritadan Yerlerim'e konum ekleme	71
Aramayı kullanarak Yerlerim'e bir konum ekleme	71
İřaretleyerek Yerlerim'e bir konum ekleme	72
Yerlerim'den son zamanlardaki bir hedefi silme	72
Yerlerim'den bir konum silme	72
Ayarlar	73
Görünüm	73
Ekran	73
Rota Çubuęu	74
Kılavuz görünümü	75
Otomatik Yakınlařtırma	75
Otoyol çıkıřı önizlemeleri	76
Sesler	76
Haritalar	77
Rota Planlama	77
Sesler ve Uyarılar	78
Diller ve Birimler	79
Sistem	79
Yardım	80
Yardım Alma	81
Yardım	81
Ürün sertifikası	82
Cihazınızda ürün sertifikası bilgisi bulma	82
MyDrive Connect ile güncelleme	83
MyDrive Connect hakkında	83
TomTom hesabı	83
MyDrive Connect'i kurma	83
Ek	85
Telif hakkı bildirimleri	90

TomTom ile navigasyona hoş geldiniz

Bu Kullanıcı Kılavuzu, yeni TomTom START navigasyon cihazınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklamaktadır.

Cihazınızı kullanmaya başlama ve aracınıza kurmayla ilgili bilgi edinmek için [Başlayın](#) bölümünü okumanızı öneririz.

Daha sonra, muhtemelen Hızlı Arama ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyeceksiniz. Bu konuyla ilgili bilgileri Hızlı Aramayı Kullanma bölümünde bulabilirsiniz.

Cihazda gördüğünüz öğelerle ilgili bilgi almak için [Ekrandaki öğeler](#) bölümüne gidin.

İlk rotanızı planlamak için Bir rota planlama bölümüne gidin.

İpucu: Ayrıca tomtom.com/support adresinde sıkça sorulan sorular (SSS) bulunmaktadır. Ürün modelinizi listeden seçin veya bir arama terimi girin.

Bilgileri okumaktan ve en önemlisi yeni navigasyon cihazınızı kullanmaktan keyif alacağınızı umuyoruz!

Yenilikler

Bu sürümdeki yenilikler

Sürüm 17.1

Bölünmüş ekran modunda Gelişmiş Şerit Kılavuzu

Otoyol çıkışları ve kavşaklara yaklaşırken artık harita kılavuzunu ve şerit kılavuzunu bölünmüş ekran modunda yan yana görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için bu Kullanıcı Kılavuzundaki Gelişmiş Şerit Kılavuzu bölümüne gidin.

Hızlı arama ve Adım adım arama

Artık adres ya da İÇN için iki farklı arama yolundan birini seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için bu Kullanıcı Kılavuzundaki Hangi arama seçeneğini kullanacağınızı belirleme bölümüne gidin.

Trafik mesajlarını sesli olarak okuma

Cihazınız, rotanız üzerindeki karşınıza çıkacak trafik etkinlikleri hakkındaki trafik mesajlarını artık sesli olarak okuyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için bu Kullanıcı Kılavuzundaki [Ayarlar](#)'dan Sesler ve Uyarılar bölümüne gidin.

Topluluk İÇN listelerini kullanma

İçe aktarılan topluluk İÇN listelerinizi, artık haritada kalıcı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için bu Kullanıcı Kılavuzundaki Topluluk İÇN listelerini kullanma bölümüne gidin.

Diğer hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Çeşitli performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri uygulanmıştır.

Video atölyeleri

Yeni TomTom START cihazınız ve diğer TomTom ürünleri hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olmak üzere YouTube kanalımızda çok sayıda video bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos adresini ziyaret edin.

İpucu: Kendi dilinizde videolar için TomTom YouTube Kanalına bakın.

İlgi çekici bulabileceğiniz bazı video bağlantıları aşağıda verilmiştir:

TomTom GO - İngilizce videoları çalma listesi

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

MyDrive'ı kullanma

BK İngilizcesi: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Fransızca (Fransa): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSvk>

İspanyolca (İspanya): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Almanca: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl>

İtalyanca: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomTom Sports ürünleri

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Başlayın

Arabanıza kurulum

Aracınıza TomTom START cihazınızı takmak için birlikte verilen bağlantı parçasını kullanın. START cihazınızı takmadan önce [cihazın konumunu belirleme](#) hakkındaki talimatları okuyun.

START cihazınızı takmak için şunları yapın:

1. Verilen USB kablosunu doka bağlayın. Dok START cihazınıza entegre ise USB kablosunu cihaza bağlayın.

Not: YALNIZCA START cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Diğer USB kabloları çalışmayabilir.

2. USB kablosunu USB araç şarj cihazına bağlayın ve bu şekilde ön panelinizdeki güç kaynağına takın.
3. Ön camınızda veya yan camda TomTom START cihazınızı monte etmek için en düz konumu seçin.

İpucu: Tutucu START cihazınıza entegre ise cihazınızı kolaylıkla döndürebilirsiniz. Parmak boşluğunu kullanarak tutucuyu START cihazından çıkarın. Montajı etrafında döndürün ve tık sesini duyana kadar cihaza geri takın.

4. Bağlantının üzerindeki vantuz bağlantısının ve ön camınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
5. Bağlantının vantuz bağlantısını ön cama sıkıca bastırın.
6. Kilitlendiğini anlayana kadar bağlantı tabanının yakınındaki lastik eli saat yönünde döndürün.
7. Dok, START cihazınıza entegre değilse START cihazınızı bağlantının üstüne yerleştirin ve yerine oturduğundan emin olun.

START cihazınız için çeşitli aksesuarların bir parçası olarak ön panel yapışkan diskleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için almak için tomtom.com/accessories adresine gidin.

Cihazın konumunu belirleme

START cihazınızı taktığınız yere dikkat edin. START cihaz aşağıdaki noktaları herhangi bir şekilde engellememeli veya bunlara müdahale etmemelidir:

- Yol görüşünüzü.
- Aracınızdaki kontroller.
- Dikiz aynalarınızı.
- Hava yastıklarını.

Eğilmeden veya uzanmadan START cihazınıza rahatlıkla erişebilmelisiniz. Araçtayken, START cihazınızı ön ya da yan cama tutturabilirsiniz veya bağlantı parçasını ön panelinize tutturmak için Ön Panel Cihaz Montaj Diski'ni kullanabilirsiniz.

Açma ve kapatma

Cihazınızı açma

Cihazınız çalışana kadar Açma/Kapama düğmesine basın. Cihaz kapalıysa harita görünümünü görürsünüz. Cihazınız uykudaysa en son bakmakta olduğunuz ekranı görürsünüz.

Cihazınızı uyku moduna gönderme

Navigasyon cihazınızı uyku moduna göndermek için Açma/Kapama düğmesine basıp bırakıp.

Uyku ve Kapat düğmelerini görene kadar 2 saniyeden uzun bir süre Açma/Kapama düğmesine de basabilirsiniz. Cihazı uyku moduna sokmak için **Uyku** ögesini seçin.

İpucu: Navigasyon cihazınızı USB kablosu çıkarılmış veya bağlantı parçası çıkarılmış haldeyken uyku moduna geçirmek için [Ayarlar](#) Menüsünde Pil ayarlarına gidin.

Cihazınızı tamamen kapatma

Navigasyon cihazınızı tamamen kapatmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Uyku ve Kapat düğmelerini görene kadar 2 saniyeden uzun bir süre Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. Cihazı kapatmak için **Kapat** ögesini seçin. Cihazınızı kapatmak istemiyorsanız "geri" düğmesini seçin.
- Cihaz kapanana kadar 5 saniyeden uzun bir süre Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.

Kurulum

Not: Seçtiğiniz dil, ekrandaki tüm metinler için kullanılacaktır. **Ayarlar** menüsündeki [Diller ve Birimler](#) ayarlarında, kullanılan dili istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

TomTom START cihazınızı ilk açtığınızda, cihazı ayarlamak için birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Soruları ekrana dokunarak yanıtlayın.

GPS alımı

TomTom START cihazınızı ilk kez başlattığınızda, cihazın konumunuzu belirlemesi birkaç dakika sürebilir. Gelecekte, konumunuz çok daha hızlı bir şekilde bulunur.

İyi bir uydu alımı sağlamak için START cihazınızı açık havada ve dik bir şekilde tutun. Yüksek binalar gibi büyük nesneler bazen alım kalitesini etkileyebilir.

Önemli: QuickGPSFix, START cihazınızın konumunuzu daha hızlı bulabilmesi için uydu konumları hakkında bilgiler içerir. QuickGPSFix bilgileri, Her Zaman Bağlı cihazlara gerçek zamanlı olarak, Akıllı Telefona Bağlı cihazlara ise akıllı telefonunuzu kullanarak TomTom servislerine bağlandığınızda gönderilir. QuickGPSfix'i [MyDrive](#)'ı kullanarak da güncelleştirebilirsiniz.

TomTom'a bilgi gönderme

Navigasyona ilk kez başladığınızda veya START cihazınızı sıfırladığınızda, START cihazınız, navigasyon cihazı kullanımınıza ilişkin bazı bilgileri toplamak için iznini ister. Biz alana kadar bu bilgiler START cihazınızda saklanır. Bu bilgileri, ürün ve servislerimizi geliştirmek için isimsiz olarak kullanırız. Hizmetlerimizi kullanıyorsanız size o servisleri sunabilmek için konum bilgilerinizi de kullanıyoruz.

Aşağıdaki adımları izleyerek bu bilgileri bize gönderme tercihinizi değiştirebilirsiniz:

1. Ana Menü'de **Ayarlar** düğmesini seçin.
2. **Sistem** ögesini seçin.
3. **Bilgileriniz ve gizlilik** ögesini seçin.
4. Bilgi göndermeyi açmak veya kapatmak için düğmeyi seçin.

Not: Bize konum bilgisi göndermemeyi seçerseniz bundan böyle servislerimizi alamazsınız. Bunun nedeni, servislerin bulunduğu konumla ilgili trafik bilgilerini alabilmesi için cihazınızın konumunu TomTom'a göndermek zorunda olmasıdır. Bu bilgileri bize göndermeseniz bile aboneliğinizin bitiş tarihi değişmeden kalır.

tomtom.com/privacy adresinde güncel ve daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Cihaz başlatılmıyor

Nadiren, START cihazınız doğru başlatılmayabilir ya da dokunuşlarınıza yanıt vermeyebilir.

Öncelikle, pilin şarj edilip edilmediğini kontrol edin. Pili şarj etmek için, START cihazınızı araç şarj cihazına bağlayın. Cihazın türüne bağlı olarak pilin tam olarak şarj olması 3 - 5 saat sürebilir.

Önemli: Aracınızın USB bağlantı noktası yeterince güçlü olmadığından cihazınızı bu bağlantı noktası ile şarj etmeyin.

Bu sorunu çözmezse sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için START cihazınız yeniden başlama işlemine girene kadar Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.

Cihazınızı şarj etme

Cihazınızı TomTom araç şarj cihazına, bilgisayarınıza veya USB Ev Tipi Şarj Cihazına bağladığınızda TomTom START cihazınızın pili şarj olur.

Önemli: Aracınızın USB bağlantı noktası yeterince güçlü olmadığından cihazınızı bu bağlantı noktası ile şarj etmeyin.

Pil seviyesi düşük veya kritik olduğunda uyarı alırsınız. Pil seviyesi düşük veya kritik olduğunda bazı TomTom servislerine bağlantınız kesilir. Pil boş olduğunda, START cihazınız uyku moduna girer.

Önemli: START 42/52, START 40/50/60 ve GO 51/61 cihaz modellerinde cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda ekranın parlaklığı kasti olarak azaltılır. Şarj sırasında yeterli gücü sağlamayan TomTom haricinde bir şarj aleti kullanırsanız ekranın parlaklığı da azalır.

Not: YALNIZCA START cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Diğer USB kabloları çalışmayabilir.

Bellek kartı yuvasını bulma

Bellek kartı yuvası tutucunun altındadır.

Bellek kartı takmak için parmak boşluğunu kullanarak tutucuyu START cihazından çıkarın. Bellek kartını yuvaya takın. Tık sesini duyana kadar tutucuyu cihaza geri takın.

START cihazınızın bakımı

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazınızın ekranını yumuşak bir bezle silerek veya kurularak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.

Ekrandaki öğeler

Harita görünümü

Planlanmış bir rotanız yokken harita görünümü gösterilir. START cihazınız GPS konumunuzu bulduğunda gerçek konumunuz gösterilir.

Harita görünümünü geleneksel bir kağıt haritaya bakıyormuş gibi kullanabilirsiniz. [Hareketler](#) kullanarak haritada gezinebilir ve yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleriyle haritayı yakınlaştırp uzaklaştırabilirsiniz.


Önemli: Rota ve harita simgeleri de dahil olmak üzere harita üzerindeki tüm öğeler interaktiftir. Bir öğe seçmeyi deneyin ve neler olacağını görün!

İpucu: Haritada bir öğenin (ör. rota veya İÇN) açılır menüsünü açmak için öğeyi seçerek menüyü açın. Haritada bir konum seçmek için konumu seçin ve açılır menü açılana kadar basılı tutun.

Haritada geçerli konumunuz ve [Yerlerim](#) konumları gibi diğer birçok konum gösterilir.

Bir rota planlamadıysanız harita konumunuzu gösterecek şekilde uzaklaştırılır.

Bir rota planladıysanız haritada tüm rotanız gösterilir. Haritadan rotanıza [duraklar ekleyebilirsiniz](#). Sürüşe başladığınızda [kılavuz görünümü](#) gösterilir.

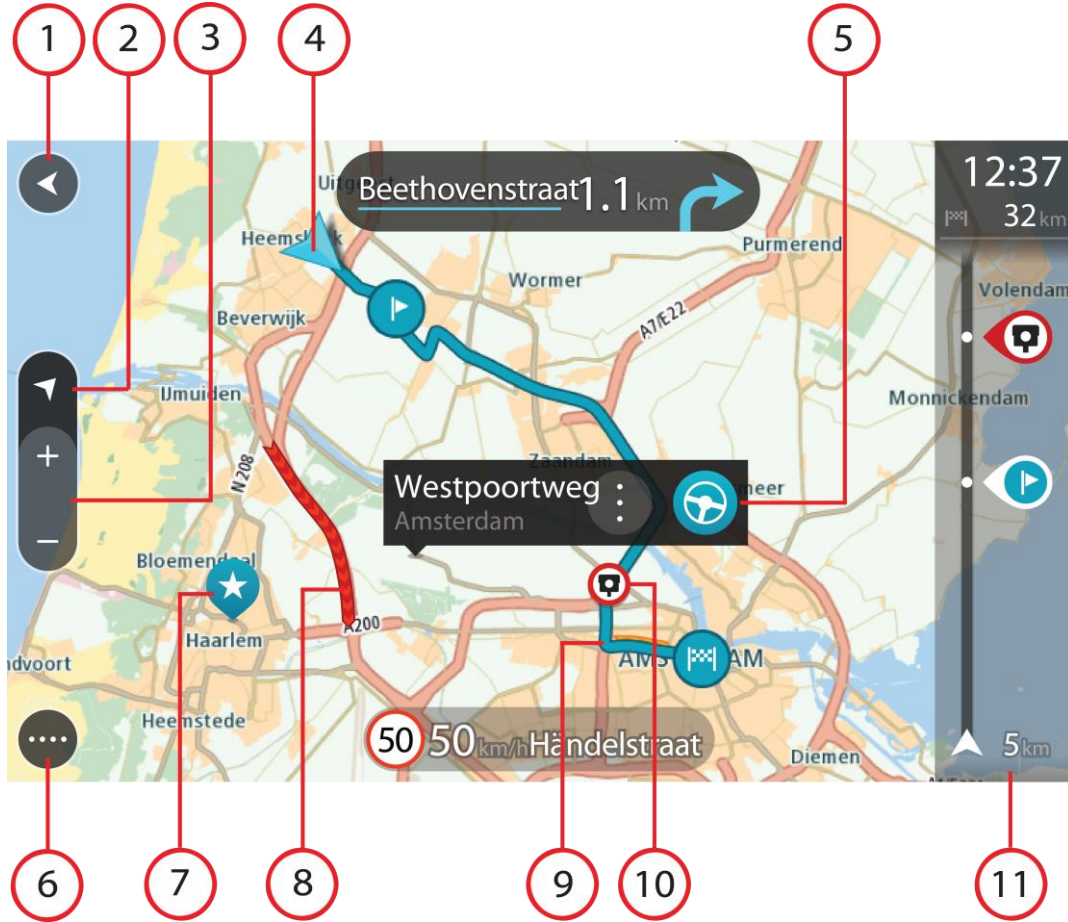

1. Geri düğmesi. Bu düğme, haritayı tam rotanızın genel görünümüne döndürür veya planlanmış rota yoksa geçerli konumunuzu ortaya alacak şekilde haritayı taşır.
2. Görünüm düğmesi. Harita görünümü ile kılavuz görünümü arasında geçiş yapmak için görünümü değiştir düğmesini seçin. Harita görünümündeyken aracınızı kullanıyorsanız küçük ok, kuzey yukarıda olacak şekilde dönerek seyahat yönünüzü kuzeye göre gösterir.
3. Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleri. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini seçin.
4. Geçerli konum. Bu simge geçerli konumunuzu gösterir. Konumu Yerlerim'e eklemek veya geçerli konumunuzun yakınında arama yapmak için bu simgeyi seçin.

Not: START ürününüz konumunuzu bulamazsa sembol griye döner.

Not: Geçerli konum simgesini değiştiremezsiniz.

5. Seçilen konum. Haritada [bir konum seçmek](#) için basılı tutun. Konuma ilişkin seçenekleri göstermek için açılır menü düğmesini veya bu konuma bir rota planlamak için **Sür** düğmesini seçin.
6. Ana Menü düğmesi. [Ana Menü](#)'yü açmak için düğmeyi seçin.
7. Harita simgeleri. Hedefinizi ve kaydedilen yerleri göstermek için harita üzerinde simgeler kullanılır:

-  Hedefiniz.
-  Ev konumunuz. Ev konumunuzu [Yerlerim](#) menüsünden ayarlayabilirsiniz.
-  İş konumunuz. İş konumunuzu [Yerlerim](#) menüsünden ayarlayabilirsiniz.
-  Rotanızdaki bir [durak](#).
-  [Yerlerim](#)'e kaydedilmiş bir konum.
-  Bir [işaretleli konum](#).
-  Hedef yakınında İÇN'leri arama işlemi tamamlandığında ve sonuçlar haritada gösterildiğinde, daha önemsiz İÇN'ler, üzerinde beyaz artı işaretlerinin olduğu siyah iğnelerle gösterilir.
-  Topluluk İÇN konumlarınızı göstermek için kullanılan simgeler.

Açılır menüyü açmak için bir harita simgesi seçin, daha sonra kullanabileceğiniz işlemlerin listesini görmek için menü düğmesini seçin.

8. Trafik bilgileri. [Trafik gecikmesi](#) hakkında bilgileri görüntülemek için trafik olayını seçin.

Not: Trafik bilgileri yalnızca TomTom START cihazınızda RDS-TMC Traffic varsa kullanılır.

9. Bir rota planladıysanız, rotanız. Silmek, rota türünü değiştirmek, durak eklemek veya rotanıza değişiklikleri kaydetmek için bu rotayı seçin.

1. Rotanızda bulunan hız kameraları veya tehlikeli bölgeler. Daha fazla bilgi görüntülemek için [hız kamerası](#) veya [tehlikeli bölge](#) simgesini seçin.
2. Rota çubuğu. Bir rota planladıysanız [rota çubuğu](#) gösterilir.

Kılavuz görünümü


Hedefinize giden rotada size kılavuzluk etmesi için kılavuz görünümü kullanılır. Kılavuz görünümü, sürüşe başladığınızda gösterilir. Geçerli konumunuzu ve bazı şehirlerde 3B binalar dahil olmak üzere rotanız üzerindeki ayrıntıları görürsünüz.

Not: Kılavuz görünümündeki 3B binalar tüm cihazlarında kullanılamaz.

Kılavuz görünümü normalde 3B'dir. Seyahat yönünüzde hareket eden bir 2B harita göstermek için [2B ve 3B varsayılan ayarlarını](#) değiştirin.

İpucu: Bir rota planladığınızda ve 3D kılavuz görünümü gösterildiğinde, [harita görünümüne](#) geçmek ve etkileşimli özellikleri kullanmak için görünümü değiştir düğmesini seçin.

START cihazınız uykudan sonra başlatıldığında, planlanmış bir rotanız varsa geçerli konumunuzla birlikte kılavuz görünümü açılır.

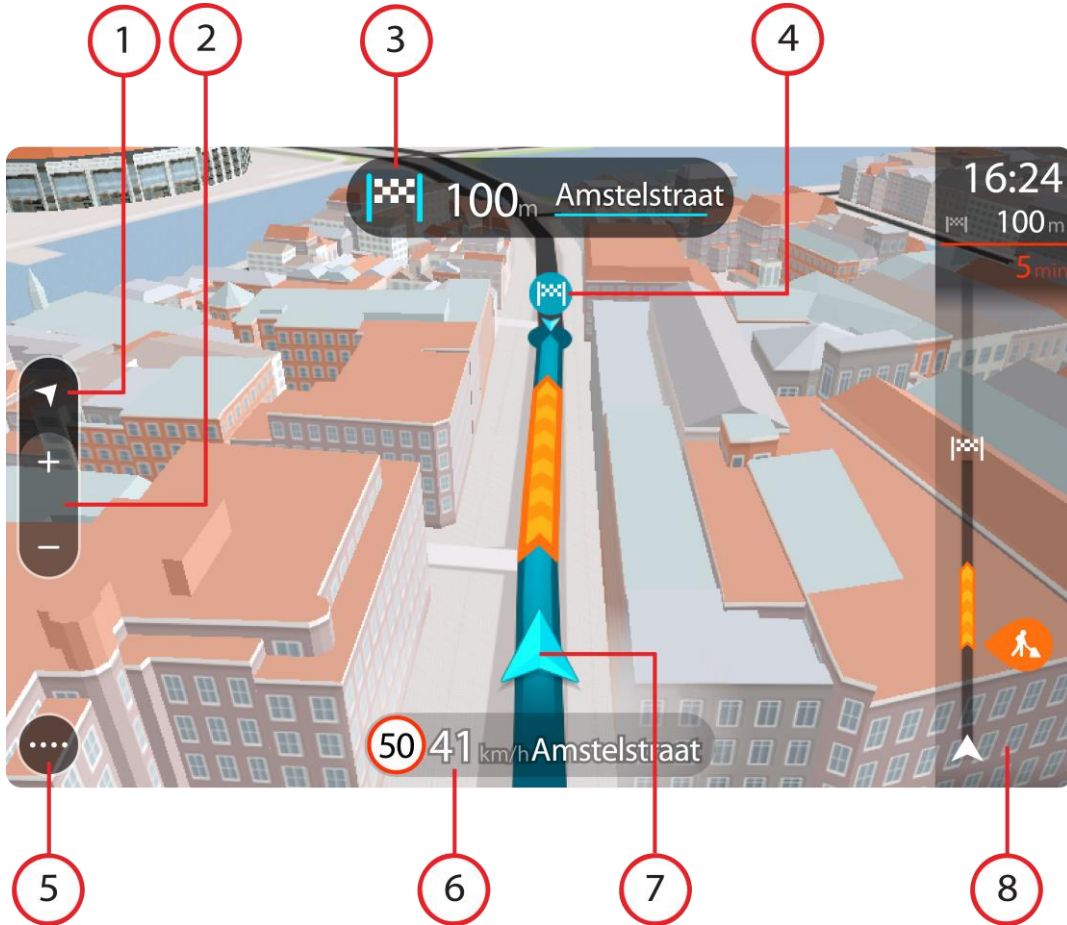

1. Görünüm düğmesi. Harita görünümü ile kılavuz görünümü arasında geçiş yapmak için görünümü değiştir düğmesini seçin. Kılavuz görünümündeyken aracınızı kullanıyorsanız küçük ok, kuzey yukarıda olacak şekilde dönerek seyahat yönünüzü kuzeye göre gösterir.
2. Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleri. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini seçin.

İpucu: Bazı cihazlarda yakınlaştırıp uzaklaştırmak için [parmak uçlarınızı da kullanabilirsiniz](#).

3. Talimat paneli. Bu panelde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Sonraki dönüşünüzün yönü.
- Sonraki dönüşünüzün mesafesi.
- Rotanızda bir sonraki yolun adı.
- Bazı kavşaklarda şerit kılavuzu.

Not: Planlanan rotanızın adım adım talimatlar metninin bir listesini görüntülemek için talimat panelini seçin.

4. Rota simgeleri. Başlangıç konumunuzu, [duraklarınızı](#) ve hedefinizi göstermek üzere rotanız üzerinde simgeler kullanılır.

5. Ana Menü düğmesi. [Ana Menü](#)'yü göstermek için düğmeyi seçin.

6. Hız paneli. Bu panelde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Konumunuzdaki hız limiti.
- Geçerli hızınız. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız hız paneli kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız hız paneli turuncuya döner.
- Bulunduğunuz caddenin adı.
- Hız kamerası veya riskli bölge rapor düğmesi.

7. Geçerli konum. Bu simge geçerli konumunuzu gösterir. [Hızlı menüyü](#) açmak için simgeyi veya hız panelini seçin.

Not: START ürününüz konumunuzu bulamazsa sembol griye döner.

Not: Geçerli konum simgesini değiştiremezsiniz.

8. Rota çubuğu. Bir rota planladıysanız [rota çubuğu](#) gösterilir.

Önemli: Ek rota bilgilerini gösteren daha geniş bir rota çubuğunu görmek için [Rota Bilgileri](#) ayarını değiştirin.

Rota çubuğu

Bir rota planladıysanız rota çubuğu gösterilir. Üstünde bir varış bilgisi paneli, altta ise simgeler içeren bir çubuk bulunur.

Önemli: Ek rota bilgilerini gösteren daha geniş bir rota çubuğunu görmek için [Rota Bilgileri](#) ayarını değiştirin.

Not: [Rota çubuğunun gösterdiği gideceğiniz mesafe](#), rotanızın genel uzunluğuna bağlıdır.



Varış bilgisi panelinde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Hedefinize varmanız için tahmin edilen zaman.
- Geçerli konumunuzdan hedefinize sürüşün süresi.
- Hedefinizin yakınında park imkanı olduğunda, hedef bayrağının yanında bir park düğmesi gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

Rotanız üzerinde [duraklar](#) varsa sonraki durak ile son hedefinize ilişkin bilgiler arasında geçiş yapmak için bu paneli seçin.

Varış bilgisi panelinde [gördüğünüz bilgileri seçebilirsiniz](#).

Çubuk aşağıdaki bilgileri göstermek için semboller kullanır:

- Rotanızda bulunan sonraki iki [durak](#).
- [Rotanızda bulunan benzin istasyonları](#).
- [RDS-TMC Traffic](#).
- TomTom [Hız Kameraları](#) ve [Tehlikeli Bölgeler](#).
- Rotanızda bulunan dinlenme yerleri.

Rotanızda [gördüğünüz bilgileri seçebilirsiniz](#).

Simgeler, rotanızda ortaya çıktıkları sırayla gösterilir. Trafik olaylarında her bir olayın simgesi, olayın türünü ve dakika cinsinden gecikmeyi dönüşümlü olarak gösterir. Bir durak, olay veya hız kamerası hakkında daha fazla bilgi görmek için bir simge seçin. Bir simgenin üzerinde başka bir simge gösteriliyorsa sembol seçildiğinde rota çubuğu yakınlaştırılarak her simge ayrı olarak gösterilir. Ardından bir simge seçebilirsiniz.

Rotanızdaki trafik sıkışıklıkları ve diğer olaylar nedeniyle yaşanacak toplam gecikme süresi, IQ Routes tarafından verilen bilgilerle birlikte simgelerin üstünde gösterilir.

Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).

Rota çubuğunun alt kısmı geçerli konumunuzu temsil eder ve rotanız üzerindeki bir sonraki olaya olan uzaklığı gösterir.

Not: Rota çubuğunun okunabilirliğini arttırmak için bazı olaylar gösterilmeyebilir. Bu olaylar daima düşük öneme sahiptir ve yalnızca kısa gecikmelere neden olurlar.

Rota çubuğu ayrıca durum mesajlarını (ör. **En hızlı rota bulunuyor** veya **Rota önizlemesi oynatılıyor**) gösterir.

Mesafeler ve rota çubuğu

Rota çubuğunda gösterilen gideceğiniz mesafe, rotanızın uzunluğuna veya rotanızda kalan mesafeye bağlıdır.

- Kalan mesafe 50 km'den (31 mil) uzunsa yalnızca sonraki 50 km (31 mil) gösterilir. Hedef simgesi gösterilmez.

İpucu: Rotanızın tamamını görmek için rota çubuğunu kaydırabilirsiniz (iOS'ta kullanılamaz).

- Kalan mesafe 10 km (6 mil) ile 50 km (31 mil) arasındaysa mesafenin tamamı gösterilir. Hedef simgesi, rota çubuğunun üst kısmında sabit olarak gösterilir.
- Kalan mesafe 10 km'den (6 mil) azsa mesafenin tamamı gösterilir. Hedefinize yaklaşıldıkça hedef simgesi, şerit simgesine doğru aşağı iner.

Rota çubuğunun üst yarısı, aşağıdaki örneklerde de gösterildiği gibi alt yarısından iki kat fazla mesafe gösterir:

- Rota çubuğunda 50 km'lik kalan mesafe, üstte 34 km (21 mil) ve altta 16 km (9 mil) olmak üzere ikiye ayrılır.
- Rota çubuğunda 10 km'lik kalan mesafe, üstte 6,6 km (4 mil) ve altta 3,3 km (2 mil) olmak üzere ikiye ayrılır.

Rota çubuğu sürüş sırasında sürekli olarak güncelleştirilir.

Hızlı menü

Hızlı menüyü açmak için kılavuz görünümünde geçerli konum simgesini veya hız panelini seçin.

Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- [Konum işaretleme](#)
- [Bir hız sınırını değiştirme](#)
- [Tıkalı yoldan kaçınma](#)
- Adı olmayan bir yoldayken geçerli konumunuzu veya enleminizi/boylamınızı görme.

Navigasyon düğmeleri

[Harita görünümü](#) veya [kılavuz görünümü](#) açıkken, Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.

Aşağıdaki navigasyon düğmeleri Ana Menü'de gösterilir:

Not: Tüm özellikler tüm cihazlarda desteklenmez.

Şuraya Sür

Şuraya Sür menüsünü açarak adres, İlgi Çekici Nokta veya enlem boylam arayıp ardından o konuma rota planlamak için bu düğmeyi seçin.



Adres

Adres arayıp ardından o konuma rota planlamak için **Şuraya Sür** menüsünde bu düğmeyi seçin.



İlgi Çekici Nokta

İlgi çekici nokta arayıp ardından o konuma rota planlamak için **Şuraya Sür** menüsünde bu düğmeyi seçin.



Enlem Boylam

Enlem boylam arayıp ardından o konuma rota planlamak için **Şuraya Sür** menüsünde bu düğmeyi seçin.



Eve Git	Ev konumunuza sürüş yapmak için bu düğmeyi seçin. Bu düğme ana menünüzde yer almıyorsa ev konumunuzu ayarlamak için Yerlerim bölümüne gidin.
	
İşe Sür	İş konumunuza sürüş yapmak için bu düğmeyi seçin. Bu düğme ana menünüzde yer almıyorsa iş konumunuzu ayarlamak için Yerlerim bölümüne gidin.
	
Son Hedef	Son hedeflerinizin listesini açmak için bu düğmeyi seçin. Son hedeflerden birine bir rota planlamak için o hedefi seçin.
	
Geçerli Rota	Planladığınız rotayı temizlemek veya değiştirmek için bu düğmeyi seçin.
	
Yerlerim	Kaydedilen yerleri göstermek için bu düğmeyi seçin.
	
Rotalarım	Kaydedilen rotaları göstermek için bu düğmeyi seçin.
	
Otopark	Otopark bulmak için bu düğmeyi seçin.
	

Benzin İstasyonu [Benzin istasyonu bulmak](#) için bu düğmeyi seçin.



Kaydı Başlat

Bir parkuru kaydetmeyi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeyi seçin.



Küçük Ana Menü düğmeleri ve simgeleri

Harita veya kılavuz görünümü açıkken, Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.

Ana Menü ekranında [navigasyon düğmelerine](#) ek olarak aşağıdaki düğmeler gösterilir:



[Ayarlar Menüsü](#)'nü açmak için bu düğmeyi seçin.



[Yardım Menüsü](#)'nü açmak için bu düğmeyi seçin. Yardım Menüsü START hakkında harita sürümü, cihaz seri numarası ve yasal bilgiler gibi bilgiler içerir.



Ana Menü'deki [düğmeleri yeniden sıralamak](#) için bu düğmeyi seçin.



Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeyi seçin.



[Harita görünümüne](#) veya [kılavuz görünümüne](#) geri dönmek için bu düğmeyi seçin.



Bu simge, cihazınızdaki pilin güç düzeyini gösterir.



Bu simge, START cihazınızın [TomTom hesabınıza](#) bağlı olduğunu gösterir.



Bu simge, START cihazınızın [TomTom hesabınıza](#) bağlı olmadığını gösterir.



Bu düğme, sözlü talimatlar duyacağınızı gösterir. Sözlü talimatları kapatmak için bu düğmeyi seçin. Artık sözlü rota talimatları duymayacaksınız ancak trafik bilgisi ve uyarı sesleri gibi bilgileri duymaya devam edeceksiniz.

İpucu: Duymak istediğiniz talimat türlerini seçebilirsiniz. Ayarlar Menüsünde [Sesler](#) öğesini ve duymak istediğiniz talimatları seçin.



Bu düğme, sözlü talimatlar duymayacağınızı gösterir. Sözlü talimatları açmak için bu düğmeyi seçin.



Bu düğme, ekranda gündüz renklerinin kullanıldığını gösterir. Ekran parlaklığını azaltmak ve haritayı daha koyu renklerde görüntülemek için bu düğmeyi seçin.

Gece veya karanlık bir tünelde araba kullanırken ekran parlaklığı azaltılırsa sürücü için ekranı görmek kolaylaşır ve sürücünün dikkati daha az dağılır.

İpucu: Cihazınız, günün saatine bağlı olarak gece ve gündüz renkleri arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu özelliği kapatmak için Ayarlar menüsünde Görünüm öğesini seçin ve **Karanlıkta gece renklerine geç** seçeneğini kapatın.



Bu düğme, ekranda gece renklerinin kullanıldığını gösterir. Ekran parlaklığını artırmak ve haritayı daha parlak renklerde görüntülemek için bu düğmeyi seçin.



Ekranınızı yenilemek için bu düğmeyi kullanın.

Ses seviyesi kontrolü

Harita veya kılavuz görünümü açıkken, Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.

Sözlü talimatların ve uyarıların ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi kontrolünü seçip kaydırın. Sözlü talimatlar kapatılırsa ses seviyesi kontrolü, uyarıların ses seviyesini ayarlamaya devam eder.



Hareketleri kullanma

START cihazınızı kontrol etmek için hareketleri kullanırsınız.

Bu Kullanıcı Kılavuzunda START cihazınızı kontrol etmek için hareketleri nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aşağıda her hareketle ilgili açıklamalar bulunur.

Çift dokunma



Bir parmağınızla ekrana hızlı aralıklarla iki kez dokunun.

Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Haritayı yakınlaştırma.



Sürükleme

Bir parmağınızı ekrana koyun ve ekran boyunca hareket ettirin.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Haritayı kaydırma.



Hafifçe vurma

Tek bir parmağınızla ekrana hafifçe vurun.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Haritada büyük bir mesafeyi kaydırma.

İpucu: Hafifçe vurma, tüm cihazlarda kullanılamaz.



Basılı tutma

Bir parmağınızla ekrana 0,5 saniyeden uzun süre basın.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Harita üzerindeki bir yer için açılır menüyü açma.

Parmak uçlarınızı kullanarak yaklaştırmak



Başparmağınız ve başka bir parmağınızla ekrana dokunma. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için birleştirin.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Haritayı yakınlaştırma ve uzaklaştırma.

İpucu: Parmak uçlarını kullanarak yaklaştırma tüm cihazlarda kullanılamaz. Parmak uçlarınızı kullanarak yaklaştırma çalışmadığında yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini kullanın.

Dokunma veya seçme



Tek bir parmağınızla ekrana dokunun.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Ana Menü'de bir öğe seçme.

Metin ve düğme boyutunu değiştirme

Metni okumayı ya da düğmelerin kullanımını kolaylaştırmak için ekranda gördüğünüz metin ve düğmelerin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Not: Bu özellik yalnızca 6 inç/15 cm ya da daha geniş boyutta ekrana sahip cihazlarda kullanılabilir.

Metnin ve düğmelerin boyutunu değiştirmek için Ana Menü'de yer alan **Ayarlar** düğmesini seçin, ardından **Görünüm** ögesini ve **Metin ve düğmelerin boyutu** ögesini seçin. Değişiklikleri uygulamak için cihazınız yeniden başlatılmalıdır.

Ana Menü düğmelerini yeniden sıralama

Ana Menü düğmelerini tercihlerinize uygun olarak yeniden sıralamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. Kaldırmak istediğiniz düğmeyi iki saniye basılı tutun.

İpucu: Alternatif olarak, Ana Menüden Düzenle ögesini seçebilirsiniz.



Menü düğmesi sol ve sağ oklarla gösterilmiştir.

3. Düğmeyi menüde yeni bir konuma taşımak için menü düğmesindeki sağ veya sol oka basın.
4. Diğer düğmeleri seçin ve istediğiniz sıraya taşıyın.
5. **Bitti** ögesini seçin.

TomTom MyDrive kullanarak Senkronize Etme

TomTom MyDrive Hakkında

TomTom MyDrive, topluluk İÇN dosyalarını TomTom START cihazınıza aktarmanın en kolay yoludur.

TomTom hesabınızda oturum açma

TomTom hesabınızla senkronize etmek için MyDrive'da oturum açmanız gerekir. Navigasyon cihazınızdan TomTom hesabınızda oturum açarken ya da web tarayıcısını kullanırken hesabınızla senkronizasyon otomatik olarak gerçekleşir.

START cihazınızdan MyDrive'da oturum açma

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. Cihazınızdaki Ana Menü'de **TomTom Servisleri** öğesini seçin.
3. **MyDrive** öğesini seçin.
4. TomTom hesabınız için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin.
5. **Oturum Aç** öğesini seçin.
START cihazınız TomTom hesabınıza bağlanır.
6. Harita görünümüne dönün.
START cihazınız kişisel navigasyon bilgilerinizi otomatik olarak TomTom hesabınıza kaydeder.

Bir web tarayıcısı kullanarak MyDrive'da oturum açma

TomTom hesabı e-posta adresinizi ve parolanızı kullanarak oturum açın. Oturumunuz açıkken navigasyon cihazlarından kişisel navigasyon bilgilerinizi görebilir ve hedefleri seçerek navigasyon cihazlarınızla senkronize edilecek Yerler oluşturabilirsiniz.

MyDrive'ı kullanarak konum bulma ve senkronize etme

TomTom MyDrive'da oturumunuz açıkken [MyDrive](#)'da konumlar bularak bunları START [Yerlerim](#) konumlarınızla senkronize edebilirsiniz.

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bir web tarayıcısında TomTom hesabınızla oturum açın.
3. Haritada bir hedef seçin.

İpucu: Bir hedef arayabilir ya da haritayı taşıyarak bir hedef seçebilirsiniz. Ayrıca Yerlerim listesinden bir hedef seçebilirsiniz.

4. Konumun üzerine tıklayın, açılır menüyü açın ve **Yerlerim'e Ekle** seçeneğini belirleyin.
Konum, MyDrive **Yerlerim** menüsünde **Sık Kullanılanlar** listesinde gösterilir.
5. START cihazınızdan MyDrive'da oturum açın.
START cihazınız TomTom hesabınızla senkronize edilir ve yeni **Sık Kullanılanlar** konumlarını alır. Konum, [Yerlerim](#) bölümüne kaydedilir.

Yerlerim konumlarını MyDrive ile senkronize etme

START cihazınızda MyDrive oturumunuz açıkken, [Yerlerim](#) bölümüne eklediğiniz konumlar otomatik olarak TomTom hesabınızla eşleştirilir. Bir web tarayıcısında MyDrive'da oturum açtığınızda Yerlerim konumlarınızı ve İÇN yerleri listenizi kullanabilirsiniz.

Bir topluluk İÇN listesini aktarma - MyDrive - BAĞLI DEĞİL

İnternette topluluk İÇN'si koleksiyonları bulabilir ve bir web tarayıcısında MyDrive kullanarak bunları [Yerlerim](#)'e yükleyebilirsiniz. Bir İÇN koleksiyonu, örneğin seyahat ettiğiniz yerdeki kamp alanları veya restoranları içerebilir ve her seferinde konum arama gereği duymadan kolaylıkla konum seçmenizi sağlar.

START cihazınız, İÇN koleksiyonları için .OV2 dosyaları kullanır.

START cihazınıza bir .OV2 dosyası yüklemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. MyDrive'da, **İÇN Dosyasını Aktar** seçeneğini belirleyin ve ardından .OV2 dosyanıza gidin.

İpucu: Yerlerim'deki yerler listesi, .OV2 dosyasının adıyla aynıdır. Dosyanın adını, Yerlerim'de kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.

3. İÇN listesini START cihazınıza yükleyin.
Yeni İÇN listeniz Yerlerim listesinde gösterilir.
4. Yerlerim'de yeni İÇN listenizi seçin.
Yeni İÇN listeniz açılır ve listedeki tüm İÇN'leri gösterir. Haritadaki İÇN'leri görmek için harita görünümünü seçin.

Bir Topluluk İÇN listesini silme

Yüklenen bir İÇN listesini yalnızca START cihazınız [MyDrive Connect](#) aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıyken silebilirsiniz.

Bir İÇN listesini silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. MyDrive'da silmek istediğiniz İÇN dosyasını seçip **Sil** öğesini belirleyin.
İÇN listesi Yerlerim listenizden silinir.

GPX parkur dosyası aktarma

GPX dosyaları (GPS exchange formatı)

GPX dosyalarında yol dışı konumlar dahil ayrıntılı rota kaydı bulunur. Bir GPX dosyasında, örneğin, turist rotası veya tercih edilen sabit rota yer alabilir. İnternette GPX dosyaları koleksiyonları bulabilir ve bir web tarayıcısında MyDrive kullanarak bunları [Rotalarım](#)'a yükleyebilirsiniz. GPX dosyaları içe aktarıldıktan sonra parkur olur.

Parkurların başlangıç ve bitişleri vardır; ancak durakları yoktur. Ayrıca bu noktalar arasında haritaya bağlı sabit bir rota yer alır. Cihazınız bu sabit rotayı olabildiğince yakından takip eder. Tyre Pro gibi araçları kullanarak parkurları düzenleyebilirsiniz.

GPX dosyalarını kullanma

Bilgisayarınızda MyDrive kullanarak TomTom cihazınıza .GPX parkur dosyalarını aktarabilirsiniz. Bu parkurlar Rotalarım menüsüne kaydedilir. Cihazınız GPX parkurunu tam olarak takip eder ve daha hızlı bir rota kullanılabilir olsa bile rotanızı yeniden planlamayı teklif etmez.

GPX parkur dosyası aktarma

Not: .OV2 ve .GPX dosyalarını içe aktarabilmek için START cihazınızın en az 400 MB boş alana sahip olması gerekir. **Daha fazla alana ihtiyacınız var** mesajını görüyorsanız MyDrive ile istenmeyen .OV2 veya .GPX dosyalarını ya da kullanmadığınız haritalar gibi cihaz içeriklerini silerek yer açın.

MyDrive kullanarak bir .GPX dosyası aktarmak için aşağıdakileri yapın:

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. MyDrive'da **Rotalarım** ögesini seçin.
3. **GPX Dosyası Aktar** ögesini seçin ve .GPX parkur dosyanıza gözetin.

İpucu: Rotalarım'daki parkur dosyası, .GPX dosyasının adıyla aynıdır. Dosyanın adını, Rotalarım'da kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.

Yeni parkurunuz Rotalarım listesinde gösterilir.

4. Parkurun, START cihazınıza yüklenmesini bekleyin.
5. [Rotalarım](#) ögesini açın.
Aktarılmış parkurunuz Rotalarım listenizde gösterilir.

GPX parkur dosyası silme

Yüklenen bir GPX parkur dosyasını yalnızca START cihazınız [MyDrive Connect](#) aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıyken silebilirsiniz.

Bir İÇN listesini silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. START cihazınızı [MyDrive Connect](#) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
2. MyDrive'da **Rotalarım** ögesini seçin.
3. Silmek istediğiniz parkur dosyasını seçip **Sil** ögesini belirleyin.
Parkur, Rotalarım listenizden silinir.

Kişisel navigasyon bilgilerinizi kaydetme ve saklama

START cihazınızda MyDrive oturumunuz açıkken ve START cihazınız bilgisayarınıza bağlıyken, kişisel navigasyon bilgileriniz sürekli ve otomatik olarak TomTom hesabınıza kaydedilir.

START cihazınızı sıfırlarsanız veya farklı bir cihazda MyDrive ile oturum açarsanız kaydedilen kişisel navigasyon bilgileriniz START cihazınızda veya bu farklı cihazda saklanır.

Aşağıdaki kişisel navigasyon bilgileri TomTom hesabınıza kaydedilir:

- MyDrive hedefleri.
- [Yerlerim](#)'de kaydedilen tüm konumlar.
- Aktarılan tüm İÇN yeri listeleri.
- Aktarılan tüm parkurlar.

İpucu: MyDrive ayrıca Yerlerim'deki konumlarınızı TomTom hesabınızla senkronize eder. Yerlerim konumlarınızı ve MyDrive'a aktardığınız İÇN yeri listelerini bir web tarayıcısında veya MyDrive uygulamasında görebilirsiniz.

Cihazınızı MyDrive ile senkronize etmeden önce cihazınızda en az 400 MB boş alan olduğundan emin olun. Yeterli boş alan yoksa MyDrive bilgileriniz senkronize olmayacaktır. Kullanılabilir alan miktarını cihazınızdaki **Yardım** menüsünde yer alan **Hakkında** ögesine giderek öğrenebilirsiniz.

Not: Cihazınıza çok fazla bilgi senkronize etmek biraz zaman alabilir.

Adım adım arama seçeneğini kullanma

Arama hakkında

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Adres ve İlgili Çekici Noktalar (İÇN) bulmak ve oraya gitmek için **Şuraya Sür** menüsünü kullanın. Önce aramak istediğiniz ülke veya eyaleti seçmeli, ardından adresi, İÇN'yi veya adı girmelisiniz.

Adres ögesinde aşağıdakiler için arama yapabilirsiniz:

- Bir kasaba veya şehirdeki belirli bir adres.
- Bir posta kodu, örneğin, Oxford Street, Londra için **W1D 1LL** yazın.
- Şehir merkezine gitmek üzere şehir arama, örneğin **Londra** yazın.

İlgili Çekici Noktalar ögesinde aşağıdakiler için arama yapabilirsiniz:

- Bir İÇN (İlgili Çekici Nokta), örneğin, **müze** yazın.

Enlem Boylam ögesinde aşağıdakiler için arama yapabilirsiniz:

- Enlem ve boylam koordinatları, örneğin şunu yazın:
K 51°30'31" B 0°08'34".

Arama terimlerini girme

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

[Ana Menü](#) içinde **Şuraya Sür** ögesini seçin, ardından **Adres** veya **İlgili Çekici Nokta** ögesini seçin. Arama ekranı, klavyeyi ve aşağıdaki düğmeleri gösterir:



1. Geri düğmesi

Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeyi seçin.

2. Arama giriş kutusu

Arama teriminizi buraya girin. Siz yazdıkça, karşılık gelen adresler veya İÇN'ler gösterilir.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu [basılı tutarsanız](#) mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e è é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.

İpucu: Düzenlemek için yazdığınız bir kelimeyi seçerek imleci yerleştirin. Ardından karakter ekleyebilir veya silebilirsiniz.

3. **Ülke veya eyalet seçici**
Aramak istediğiniz ülke veya eyaleti seçin.
4. **Görünüm düğmesi**
[Harita görünümüne](#) veya [kılavuz görünümüne](#) geri dönmek için bu düğmeyi seçin.
5. **123?! düğmesi**
Klavyenizdeki sayıları ve simgeleri kullanmak için bu düğmeyi seçin. Sayılar ve daha fazla simge arasında geçiş yapmak için **=\<** düğmesini seçin. Genel klavyeye geri dönmek için **ABC** düğmesini seçin.
6. **Klavye düzeni düğmesi**
Klavye düzeninizi başka bir dile değiştirmek için bu düğmeyi seçin. Listedeki dört adede kadar düzen seçebilirsiniz. Birden fazla seçili düzen varsa klavye düzeni düğmesini seçtiğinizde bir açılır menü belirir, böylece seçtiğiniz klavye düzenleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Tüm düzenlerin bulunduğu listeye doğrudan gitmek için bu düğmeyi [basılı tutun](#).
7. **Bitti düğmesi**
Klavyeyi gizlemek için bu düğmeyi seçin.
8. **Klavyeyi göster/gizle düğmesi**
Klavyeyi göstermek veya gizlemek için bu düğmeyi seçin.

İpucu: Yazacağınız sonraki harfi büyük harf yapmak için **Shift** tuşunu bir kez seçin. Yazdığınız tüm harfleri büyük harf yapan Caps-Lock özelliğini kullanmak için **Shift** tuşuna [iki kez dokunun](#). Caps-Lock özelliğini kapatmak için **Shift** tuşunu bir kez seçin.


İpucu: Bir aramayı iptal etmek için ekranın sağ üst köşesindeki harita/kılavuz görünümü düğmesini seçin.

Arama sonuçlarıyla çalışma

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Adres veya İlgili Çekici Nokta arama sonuçları bir listede gösterilir.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

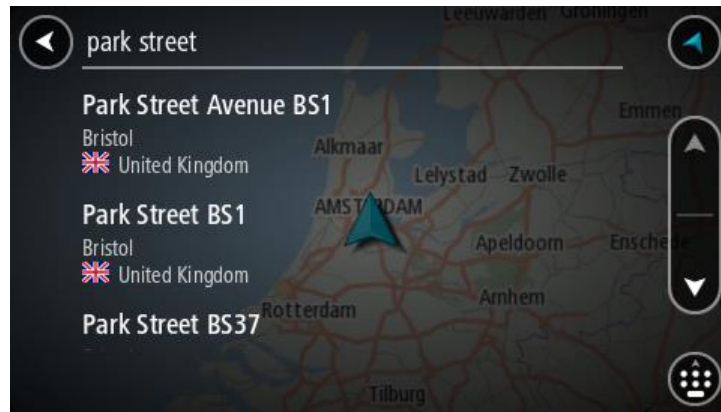

Arama sonuçları listesinden bir adres seçtiğinizde, sonucu haritada gösterebilir, bir kavşak ekleyebilir veya bu seçilen konuma bir rota planlayabilirsiniz. Tam adres almak için bina numarasını ekleyebilirsiniz. Arama sonuçları listesinden seçtiğiniz İÇN haritada gösterilir.



Adresi veya İÇN'yi haritada gösterdiğinizde açılır menüyü kullanarak [konumu Yerlerim'e ekleyebilirsiniz](#). Daha önce bir rota planlandıysa konumu geçerli rotanıza ekleyebilirsiniz.



Not: En iyi arama sonuçları harita üzerinde gösterilir. Yakınlaştırdığınızda, alt sıradaki arama sonuçları aşamalı olarak gösterilir.

Posta kodları hakkında

Posta kodu kullanarak arama yaparken sonuçlarınız, arama yaptığınız ülkede kullanılan posta kodu türüne bağlıdır.

Aşağıdaki posta kodu türleri kullanılmaktadır:

- Sizi bir cadde veya caddenin bir kısmına götüren posta kodları.
- Sizi kırsal alandaki çeşitli köyleri veya büyük bir şehirdeki ilçeyi kapsayan bir bölgeye götüren posta kodları.

Sokak posta kodları

Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde bu tür posta kodu kullanılır. Bu tür posta kodu kullanarak arama yaparken, posta kodunu girin, ardından bir boşluk bırakın ve isterseniz bina numarasını girin. Örneğin, "1017CT 35". Cihazınız belirli bir eve veya belirli bir caddedeki binaya giden bir rota planlar.

Bölge posta kodları

Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde bu tür posta kodu kullanılır. Bölge posta kodu kullanarak arama yaparken, sonuçlarınız arasında bir ilçedeki tüm caddeler, şehrin tamamı veya bu posta koduna dahil köyler bulunur.

Hızlı arama özelliğini kullanırken bölge posta kodu girerseniz birkaç ülkeden sonuç alabilirsiniz.

Not: Bölge posta kodu kullanarak arama yaparsanız sonuçlarınızda belirli bir adres olmaz.

Arama sonucu sayısını azaltmak için bu posta kodu türü yine de kullanışlıdır. Örneğin, Almanya'da Neustadt araması, uzun bir olası sonuç listesi olarak döner. Bölge posta kodundan sonra boşluk eklendiğinde, sonuçlar aradığınız Neustadt kelimesine daraltılır.

Başka bir örnek olarak, bir şehirde arama yapmak istiyorsanız bölge posta kodu girin ve sonuçlar arasından aradığınız şehir merkezini seçin.

İÇN türü simgelerinin listesi

Hukuki ve mali hizmetler



Mahkeme



Otomatik para makinesi



Hukuk - Avukatlar



Finans kurumu



Hukuk - diğer hizmetler

Yiyecek hizmetleri



Market



Fast food restoranı



Restoran



Çin restoranı

Kalacak yer



Otel veya motel



Lüks otel



Kamp yeri



Ekonomik otel zinciri

Acil durum servisleri



Hastane veya poliklinik



Dişçi



Karakol



Veteriner



Doktor



İtfaiye

Araç hizmetleri



Açık otopark



Benzin istasyonu



Kapalı garaj



Oto yıkama



Araç satıcısı



Araç kontrol merkezi



Araba kiralama



Elektrikli araba şarj noktası



Kiralık araba otoparkı



Oto tamir tesisi

Diğer hizmetler



Elçilik



Evcil hayvan hizmetleri



Devlet dairesi



Telekomünikasyon



Şirket



Kamu hizmetleri



Postane



Eczane



Alışveriş merkezi



Güzellik hizmetleri



Turist bilgilendirme ofisi



Mağaza

Eğitim



Kolej veya üniversite



Okul



Kütüphane



Konferans merkezi

Eğlence



Casino



Şaraphane



Tiyatro



Turistik yer



Sinema



Hayvanat bahçesi



Konser salonu



Lunapark



Müze



Sergi merkezi



Opera



Kültür merkezi



Gece hayatı



Eğlence merkezi



Çocuk Çiftliği

Spor



Oyun alanı



Yüzme havuzu



Dağ zirvesi



Su sporları



Plaj



Tenis kortu



Park veya dinlenme yeri



Buz pateni ringi

	Yat limanı veya marina		Spor merkezi
	Stadyum		Golf sahası
Din			
	Kilise		İbadet yeri
Seyahat			
	Tren istasyonu		Dağ geçidi
	Havaalanı		Manzaralı veya panoramik görüntü
	Feribot iskelesi		Posta kodu
	Sınır kapısı		Yerleşim alanı
	Otobüs durağı		Şehir merkezi
	Ücretli giriş		Elektrikli araç şarj istasyonları
	Dinlenme alanı		Kamyon durağı

Not: Her ülkede kullanılmaz.

Adım adım arama özelliğini kullanarak rota planlama

Bir adrese rota planlama

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir adrese bir rota planlamak için şunu yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Şuraya Sür** ögesini seçin.



3. **Adres** ögesini seçin.

Bir şehir seçmeden önce bayrağı seçerek ülke veya eyalet ayarını değiştirebilirsiniz.

4. Kasaba veya şehir adını ya da posta kodunu girin.

Benzer adlara sahip kasabalar siz yazarken listede görüntülenir.


Doğru şehir veya kasaba listede görüldüğünde adı seçin.



5. Sokak adını girin.

Benzer adlara sahip sokaklar siz yazarken listede gösterilir.

Doğru sokak adı listede görüldüğünde adı seçin.

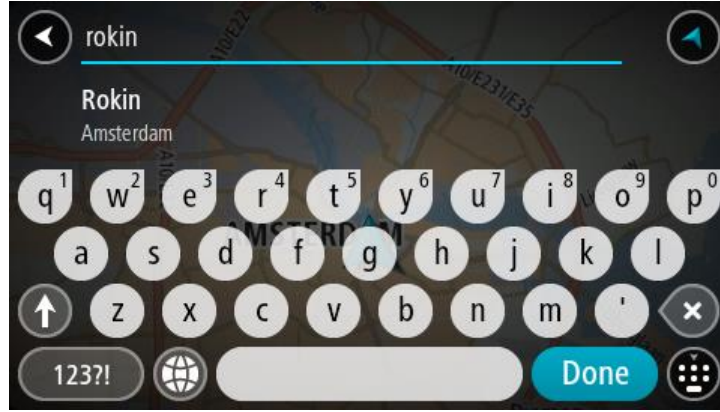

6. Bina numarasını girin.

İpucu: Bina numarası bulunmuyorsa kırmızı görünür. En yakın bina numarası **Şuraya Sür** düğmesinde gösterilir.



7. **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. [Kılavuz görünümü](#), sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarımlık değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

İÇN'ye rota planlama

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Aramayı kullanarak bir İÇN türüne veya belirli bir İÇN'ye rota planlamak şunları yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Şuraya Sür** ögesini seçin.



3. **İlgi Çekici Nokta** ögesini seçin.

Bir şehir seçmeden önce bayrağı seçerek ülke veya eyalet ayarını değiştirebilirsiniz.

4. Nerede aranacağını seçin. Şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- **Yakınımda.**
- **Şehirde.**
- Bir rota planladıysanız **Rota üzerinde.**
- Bir rota planladıysanız **Hedef yakınında.**
- Haritada bir nokta seçtiyseniz **Haritada nokta yakınında.**
- Bir rota veya parkur planladıysanız **Hareket noktası yakınında.**

5. Rotasını planlamak istediğiniz yerin adını girin.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu [basılı tutarsanız](#) mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e è é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.

Restoran veya turistik yer gibi bir İÇN (İlgi Çekici Nokta) türünü arayabilirsiniz. Alternatif olarak, örneğin "Rosie's Pizzeria" gibi belirli bir İÇN'yi arayabilirsiniz.


Yazı yazarken girdiğiniz karakterlere göre sunulan öneriler gösterilir.



6. Bir İÇN türü veya tek bir İÇN seçin. Bir İÇN türü seçtiyseniz bir İÇN seçin.

Konum haritada gösterilir.

7. İÇN hakkında daha fazla bilgi görmek için haritada İÇN ögesini seçin ve açılır menü düğmesini seçin. Açılır menüde **Daha Fazla Bilgi** ögesini seçin.

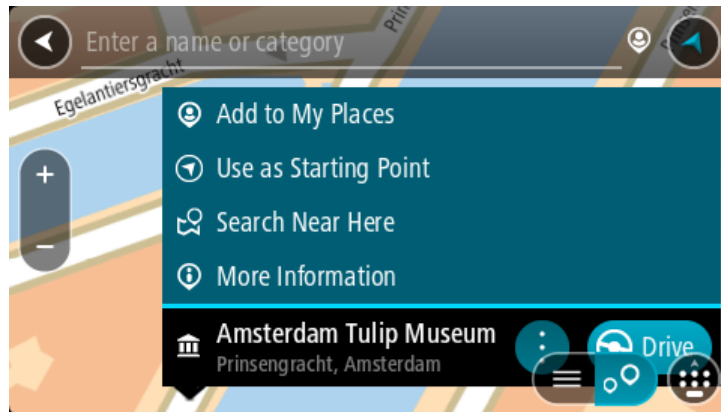

Telefon numarası, tam adres ve e-posta gibi İÇN hakkında daha fazla bilgi görürsünüz.

8. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. [Kılavuz görünümü](#), sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Şehir merkezine rota planlama

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir şehir merkezine rota planlamak için şunu yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Şuraya Sür** ögesini seçin.



3. **Adres** ögesini seçin.

Bir şehir seçmeden önce bayrağı seçerek ülke veya eyalet ayarını değiştirebilirsiniz.

4. Şehir veya kasaba adını girin.

Benzer adlara sahip kasabalar siz yazarken listede görüntülenir.


Doğru şehir veya kasaba listede görüldüğünde adı seçin.



5. Şehir merkezi İÇN'sini seçin.



6. Sür öğesini seçin.

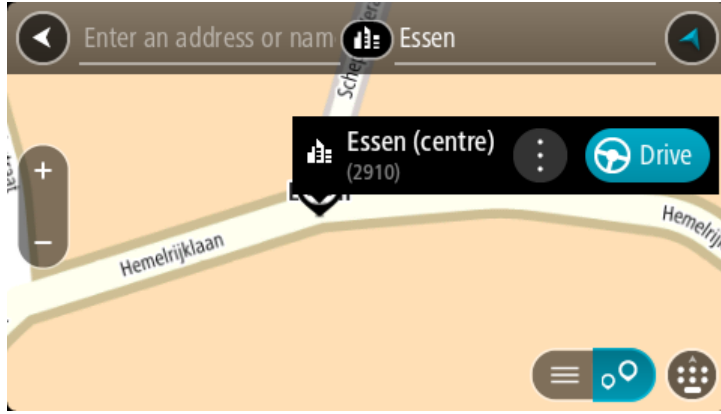

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. [Kılavuz görünümü](#), sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Çevrimiçi aramayı kullanarak bir İÇN'ye rota planlama

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Not: Yalnızca bağlı cihazlarda çevrimiçi arama yapılabilir. START cihazınızda çevrimiçi arama yapmak için TomTom Servislerine bağlı olmanız gerekir.

Bir [İÇN araması](#) yaptığınızda aradığınız İÇN'yi bulamazsanız TomTom Places'da çevrimiçi arama yapabilirsiniz. Çevrimiçi arama yaparak İÇN'leri bulmak için şunları yapın:

1. Ana Menüden **Şuraya sür**'ü kullanarak [İÇN arayın](#).

Arama sonuçlarınız bir listede gösterilir.




2. Listenin en altına gidin ve **Çevrimiçi Places Ara** ögesini seçin.
3. Bulmak istediğiniz İÇN adını girmek için klavyeyi kullanın, ardından klavyedeki Ara düğmesine basın.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu [basılı tutarsanız](#) mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.

Restoran veya turistik yer gibi bir İÇN (İlgi Çekici Nokta) türünü arayabilirsiniz. Alternatif olarak, örneğin "Rosie's Pizzeria" gibi belirli bir İÇN'yi arayabilirsiniz.

Not: Arama yaparken geçerli konumunuzun, bir ilçenin veya şehrin ya da hedefinizin yakınına arayabilirsiniz. Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin.

Arama sonuçlarınız bir sütunda gösterilir.

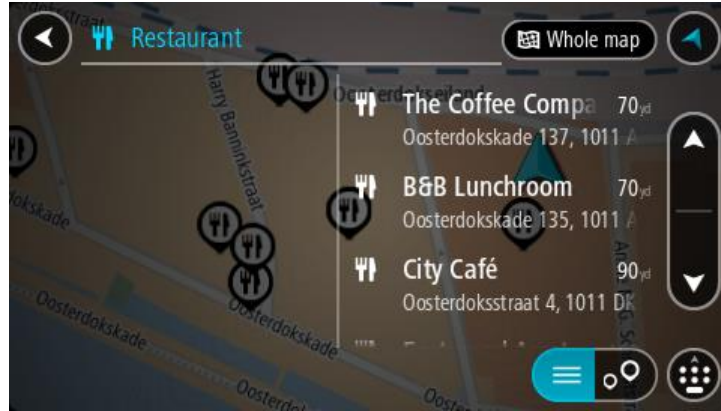


İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



4. Listedeki tek bir İÇN seçin.
Konum haritada gösterilir.

5. İÇN hakkında daha fazla bilgi görmek için haritada İÇN ögesini seçin ve açılır menü düğmesini seçin. Açılır menüde **Daha Fazla Bilgi** ögesini seçin.

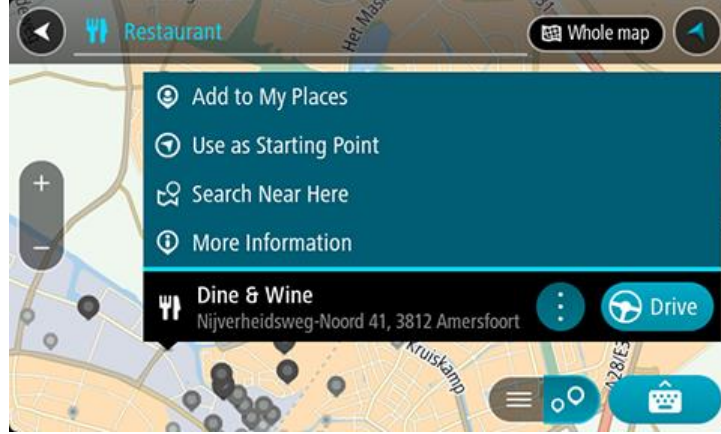

Telefon numarası, tam adres ve e-posta gibi İÇN hakkında daha fazla bilgi görürsünüz.

6. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış nokتانız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış nokتانızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).


İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Haritayı kullanarak rota planlama

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planmanız gerekir.

Haritayı kullanarak rota planlamak için aşağıdakileri yapın:


1. Gitmek istediğiniz hedefi görene kadar [haritayı hareket ettirin](#) ve yakınlaştırın.

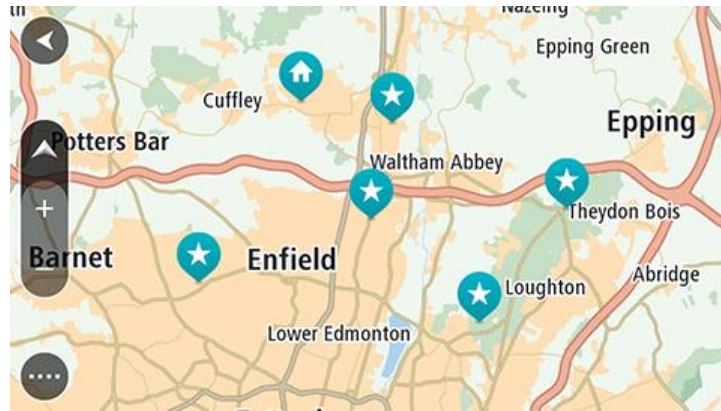

İpucu: Ayrıca açılır menüyü açmak için bir harita simgesi seçebilirsiniz ve ardından bu konuma rota planlamak için **Sür** düğmesini seçebilirsiniz.

2. Hedefinizi haritada bulduğunuz zaman, ekranı yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutarak hedefinizi seçin.

En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.

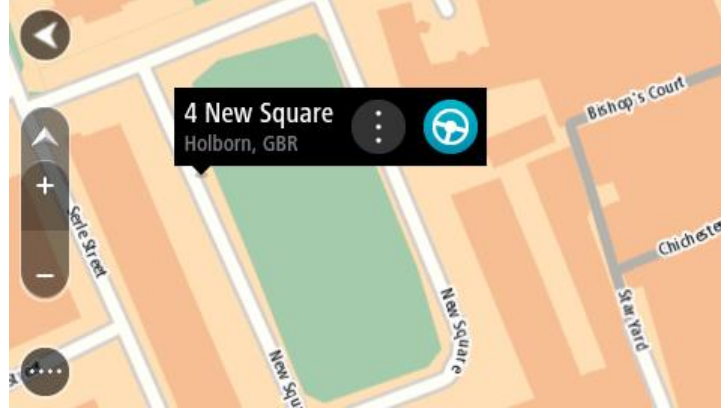

3. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: [Yerlerim](#) bölümüne ekleyerek veya açılır menü düğmesini seçerek eklediğiniz konumu kullanabilirsiniz.



İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Yerlerim'i kullanarak rota planlama

Geçerli konumunuzdan bir [Yerlerim](#) ögesine gitmek için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.




2. **Yerlerim** ögesini seçin.



Tüm Yerlerin bir listesi açılır.

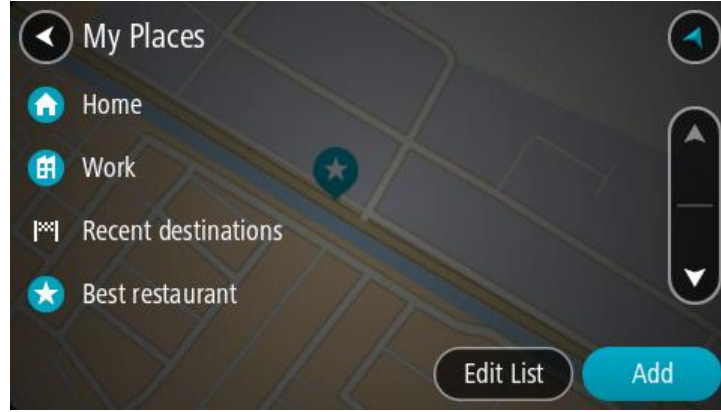

3. Ev gibi gitmek istediğiniz bir Yer seçin.
Seçtiğiniz Yer bir açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.

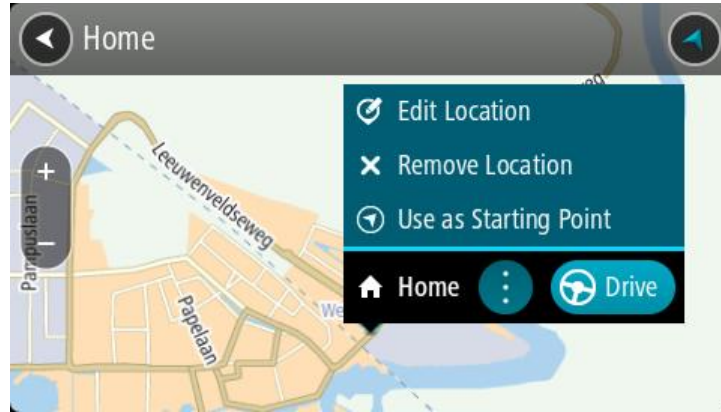

4. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.
Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarımlık değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Koordinatlarla adım adım arama özelliğini kullanarak rota planlama

YALNIZCA ADIM ADIM ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Koordinat çifti kullanarak rota planlamak için şunları yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Şuraya Sür** ögesini seçin.



3. **Enlem Boylam** ögesini seçin.

İpucu: Ekranda gösterilen örnek koordinatlar, geçerli enlem ve boylamınızdır.

4. Koordinat çiftini yazın. Şu koordinat türlerinden birini girebilirsiniz:

- Ondalık değerler, örneğin:
K 51.51000 B 0.13454
51.51000 -0.13454

İpucu: Ondalık değerler için enlemi ve boylamı belirten bir harf kullanmanız gerekmez. 0 meridyeninin batısındaki ve ekvatorun güneyindeki konumlar için koordinatın başına eksi işareti (-) koyun.


- Dereceler, dakikalar ve saniyeler, örneğin:
K 51°30'31" B 0°08'34"
- Standart GPS koordinatları, örneğin:
K 51 30.525 B 0 08.569

Not: Girdiğiniz koordinatlar START tarafından tanınmazsa koordinatların altındaki çubuk kırmızı olur.

5. Siz koordinatları girdikçe, yazdıklarınıza dayalı olarak öneriler gösterilir. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri seçebilirsiniz.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



6. Hedefiniz için önerilenlerden birini seçin.

Konum haritada gösterilir.

7. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. [Kılavuz görünümü](#), sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Önceden rota planlama

Sürüşe başlamadan önce rota planlayabilirsiniz. Bu rotayı [Rotalarım](#) listenizin bir parçası olarak kaydedebilirsiniz.

Önceden rota planlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Başlama noktası olarak belirlemek istediğiniz konumu arayın.
2. **Haritada göster** ögesini seçin.

3. Açılır menü düğmesini seçin.
Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.




4. **Başlama Noktası Olarak Kullan** ögesini seçin.
5. Hedef olarak belirlemek istediğiniz konumu arayın.
6. **Haritada göster** ögesini seçin.
7. Açılır menüden **Sür** ögesini seçin.
Rotanız, seçtiğiniz başlama noktası ve hedef kullanılarak planlanır. Tahmini seyahat süresi, rota çubuğunun üst kısmında gösterilir.

İpucu: Duraklar, İÇN'ler ve Yerler'in hepsi açılır menülerinden başlama noktası olarak seçilebilir.
İpucu: [Rotayı, Rotalarım'a kaydedebilirsiniz.](#)

8. Başlama noktasına sürmek için ekranın üst kısmından **Sür** ögesini seçin.
Rotanın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz, geçerli konumunuzdan başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

Başlangıç noktasını geçerli konumunuz olarak değiştirme

1. Harita görünümünde rotanın başlangıç noktasını seçin.
2. Açılır menü düğmesini seçin.
Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.

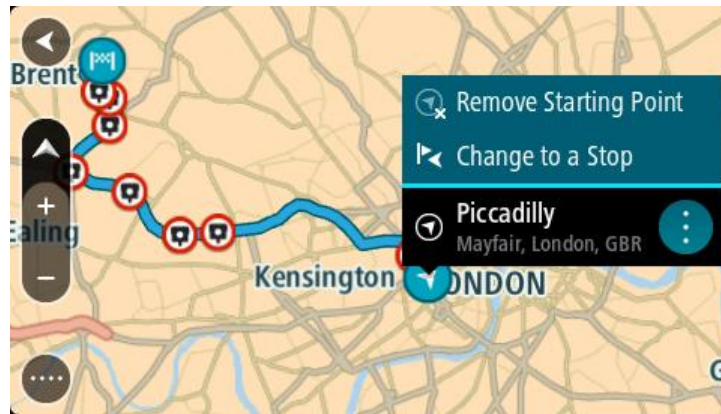

3. **Başlangıç Noktasını Kaldır** ögesini seçin.
Geçerli konumunuz başlama noktası olarak seçilip rotanız yeniden planlanır. Orijinal başlama noktası, rotanızdan çıkarılır.

Başlangıç noktasını bir durak olarak değiştirme

1. Harita görünümünde rotadaki başlangıç noktasını seçin.

2. Açılır menü düğmesini seçin.
Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.



3. **Durak Olarak Değiştir** öğesini seçin.
Rotanız, bir durak başlangıç noktası olarak yeniden planlanır.

Otopark bulma

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir otopark bulmak için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Otopark** öğesini seçin.




Otoparkların konumunu gösteren harita açılır.

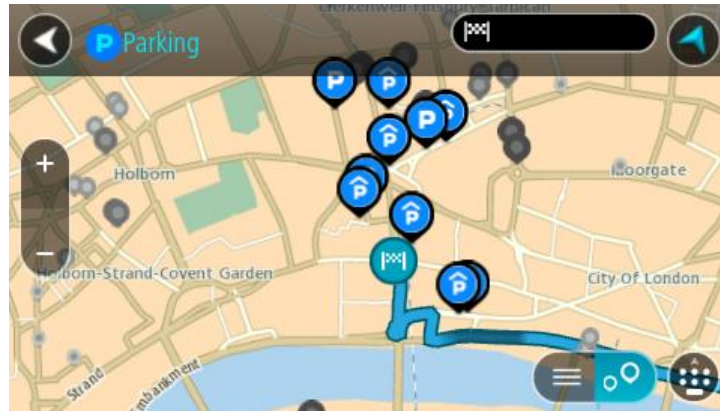

Bir rota planlanmışsa haritada hedefinize yakın otoparklar gösterilir. Bir rota planlanmamışsa haritada geçerli konunuza yakın otoparklar gösterilir.

Bu düğmeye basarak, ekranı otopark listesi gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz:




Listeden haritada bulmak üzere bir otopark seçebilirsiniz.


İpucu: Ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanarak sonuç listesini aşağı kaydırabilirsiniz.



Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin. Bundan sonra aramanın yapıldığı yeri değiştirebilirsiniz (örneğin, yakınınızda veya tüm haritada arama yapmak için).

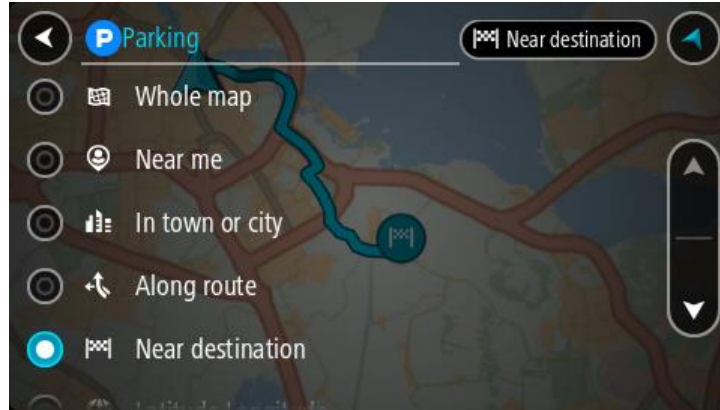

3. Haritadan veya listeden bir otopark seçin.
Haritada otoparkın adını gösteren bir açılır menü görüntülenir.

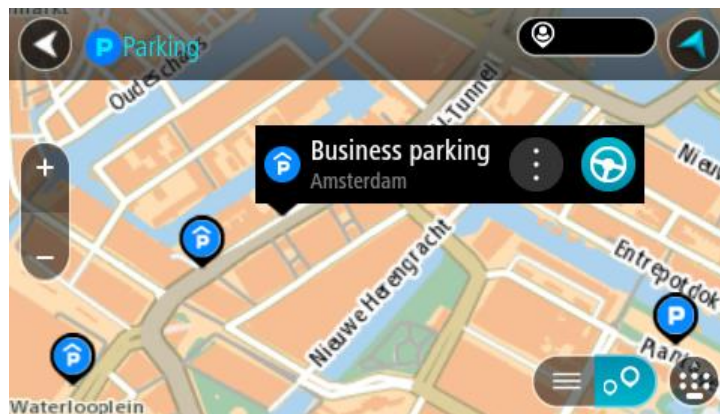

4. **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Açılır menüyü kullanarak, rotanızın üzerinde durak olarak bir otopark ekleyebilirsiniz.

Benzin istasyonu bulma

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir benzin istasyonu bulmak için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Benzin İstasyonu** ögesini seçin.




Benzin istasyonlarının konumunu gösteren harita açılır.

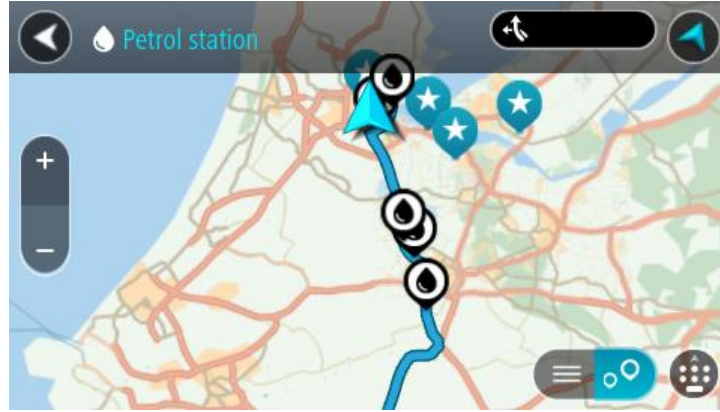


Bir rota planlanmışsa haritada hedefinize yakın benzin istasyonları gösterilir. Bir rota planlanmamışsa haritada geçerli konunuza yakın benzin istasyonları gösterilir.

Bu düğmeye basarak, ekranı benzin istasyonları listesi gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz:




Listeden haritada bulmak üzere bir benzin istasyonu seçebilirsiniz.


İpucu: Ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanarak sonuç listesini aşağı kaydırabilirsiniz.

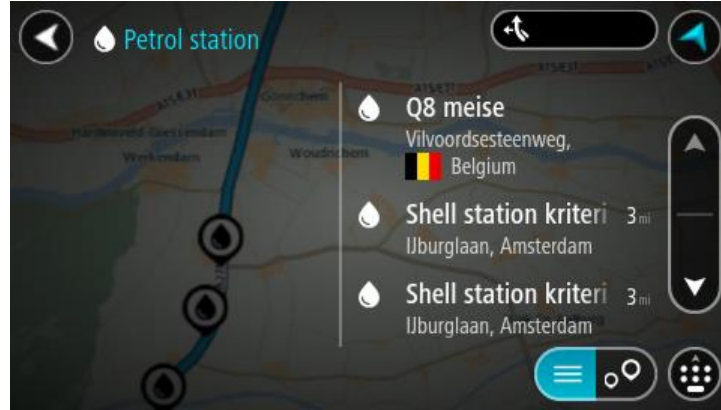

Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin. Bundan sonra aramanın yapıldığı yeri değiştirebilirsiniz (örneğin, yakınında veya tüm haritada arama yapmak için).

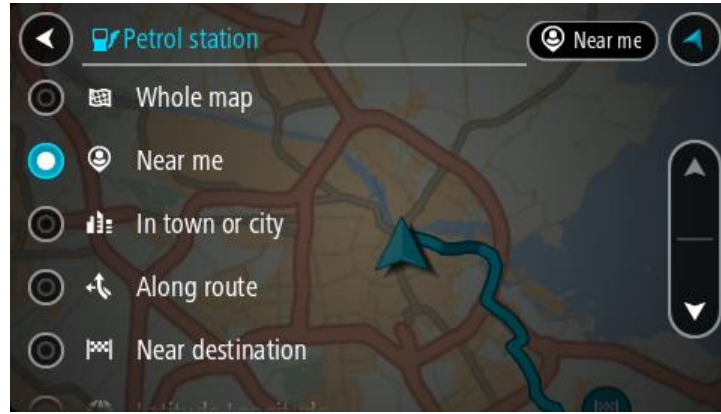

3. Haritadan veya listeden bir benzin istasyonu seçin.
Haritada benzin istasyonunun adını gösteren bir açılır menü görüntülenir.

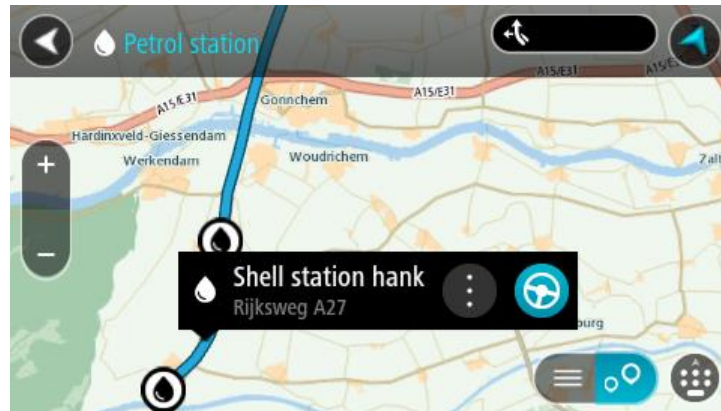

4. **Sür** öğesini seçin.
Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Açılır menüyü kullanarak, rotanızın üzerinde durak olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz. Rotanızın üzerindeki bir durak olan benzin istasyonu, mavi bir simgeye sahiptir.

Rotanızı deęiřtirme

Geçerli Rota menüsü

Bir rota veya parkur planladığınızda, Geçerli Rota veya Geçerli Parkur Menüsünü açmak için Ana Menü'de **Geçerli Rota** veya **Geçerli Parkur** düğmesini seçin.

Ařağıdaki düğmeler menüde gösterilir:

Rotayı Sil / Parkuru Sil



Geçerli planlanmış rotayı veya parkuru silmek için bu düğmeyi seçin. Geçerli Rota Menüsü kapanır ve [harita görünümüne](#) geri dönersiniz.

Sonraki Duraęı Atla



Rotanızda bulunan [sonraki duraęı atlamak](#) için bu düğmeyi seçin.

Alternatif Bul



Bir rota planladığınızda bu düğmeyi görürsünüz. [Harita görünümünde](#) üç adede kadar alternatif rota görmek için bu düğmeyi seçin.

Kapalı yoldan kaçın



Rotanızda yolu tıkayan [beklenmedik bir engelden kaçınmak](#) için bu düğmeyi seçin.

Rotanın Bir Kısımını Kullanma



[Rotanın bir kısmını kullanma](#) seçeneęi için bu düğmeyi seçin.

Ücretli Yollardan vs. Kaçın



Şu anda planlanmış rotanızda bulunan bazı rota türü özelliklerinden kaçınmak için bu düğmeyi seçin. Bunlara feribotlar, ücretli yollar ve asfaltlanmamış yollar dahildir. Ayrıca rota çubuğunu kullanarak [rota özelliklerinden](#) de kaçınabilirsiniz.

Talimatları Göster



Planlanan rotanız için adım adım talimatlar metninin bir listesini görüntülemek üzere bu düğmeyi seçin.

Talimatlar şunları içerir:

- Geçerli konumunuz.
- Sokak adları.
- Kullanılabilir olmaları durumunda rota işaretlerinde en fazla iki yol numarası gösterilir.
- Bir talimat oku.
- Bir talimat açıklaması.
- Ardışık iki talimat arasındaki mesafe.
- Çıkış numarası.
- Rotanızda bulunan durakların tam adresleri.

İpucu: Rotanın bu bölümünün önizlemesini harita görünümünde görmek için bir talimat seçin.

Adım adım talimatlarınızı görmek için [kılavuz görünümünde](#) talimatlar panelini de seçebilirsiniz.

Durağı Rotaya Ekle



Şu anda planlanmış rotanıza bir durak eklemek için bu düğmeyi seçin. Ayrıca [haritadan rotanıza bir durak ekleyebilirsiniz](#).

Rotalarım Ekle



Henüz kaydedilmemiş yeni bir rota planlarsanız bu düğmeyi görürsünüz. Bu rotayı [Rotalarım](#) listenizin bir parçası olarak kaydetmek için bu düğmeyi seçin.

Değişiklikleri Rotaya Kaydet



[Rotam](#) bölümünde bir değişiklik yaptığınızda bu düğmeyi görürsünüz. Değişiklikleri kaydetmek için bu düğmeyi seçin.

Rota Türünü Değiştir



Rotanızı planlamak için kullandığınız [rota türünü](#) değiştirmek için bu düğmeyi kullanın. Rotanız yeni rota türü kullanılarak yeniden hesaplanacaktır.

Durakları Yeniden Sırala



Geçerli rotanızın duraklar listesini görmek için bu düğmeyi seçin. Ardından [rotanızdaki durakların sırasını değiştirebilirsiniz](#).

Rotaya veya Parkura Sür



Geçerli konumunuzdan **Rotanın** başlangıç noktasına doğru bir rota planlamak için [Rotaya Sür](#) ögesini seçin. Başlangıç noktası bir durağa dönüştürülür.

Parkura Sür özelliği, geçerli pozisyonunuzdan en yakın parkur noktasına bir rota planlar.

Başlama Noktasına Sür



Geçerli Parkur menüsünde bu düğmeyi seçerek parkurun başlama noktasına bir rota planlayın. Başlangıç noktası bir durağa dönüştürülür. Daha fazla bilgi için bkz. [Parkur kullanarak navigasyon](#).

Parkuru Paylaş



Geçerli Parkur menüsünde geçerli parkuru GPX dosyası olarak dışa aktarmak ve bellek kartına kaydedip diğer kullanıcılarla paylaşmak için bu düğmeyi seçin.

Rota veya Parkur Önizlemesini Oynat



Şu anda planlanmış rotanızın veya parkurunuzun bir önizlemesini izlemek için bu düğmeyi seçin.

Rota veya Parkur Önizlemesini Durdur



Şu anda planlanmış rotanızın veya parkurunuzun önizlemesini durdurmak için bu düğmeyi seçin.

Kapalı yoldan kaçınma

Rotanız üzerinde tıkalı yol varsa kaçınmak için rotanızı değiştirebilirsiniz.

1. [Kılavuz görünümünde](#) geçerli konum simgesini ya da hız panelini seçin.

İpucu: Hız paneli yalnızca rotanızda sürüşe başladıktan sonra gösterilir.

2. **Kapalı yoldan kaçın** ögesini seçin.

Tıkalı yoldan kaçınan yeni bir rota belirlenir. Sizinle hedefiniz arasındaki yol ağına bağlı olarak iki alternatif gösterilebilir.

Yeni rota, bir balon içerisinde seyahat süresindeki farklılıklar ile harita görünümünde gösterilir.

Not: Tıkalı yol etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

3. Süre balonunu seçerek yeni rotayı seçin.

Hedefiniz istikametinde kılavuz, tıkalı yoldan kaçınarak kaldığı yerden devam eder. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

Rotanın bir kısmını kullanmama

Yolun bir kısmı kapalıysa veya rotanın bir bölümünü kullanmak istemiyorsanız rotanın kullanılmayacak belirli bir bölümünü seçebilirsiniz.

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Geçerli Rota** ögesini seçin.



3. **Rotanın Bir Kısımını Kullanma** ögesini seçin.



Geçerli rotanızı kapsayan bölümlerin listesini gösteren bir ekran açılır.

4. Rotanın kullanmak istemediğiniz bölümünü seçin.

Önizleme, seçtiğiniz bölümü harita üzerinde gösterir.

5. **Kaçın** ögesini seçin.

Seçtiğiniz rota bölümünden kaçınan yeni bir rota bulunur. Yeni rota harita görünümünde gösterilir.

Not: Rota bölümü etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

Hedefinize yönelik kılavuz, seçtiğiniz rota bölümünden kaçınmayı sürdürür. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

Rota türleri

Geçerli hedefiniz için planlanmış rota türünü değiştirmek için **Rota Türünü Değiştir** ögesini seçin. Rotanız yeni rota türü kullanılarak yeniden hesaplanır.

Aşağıdaki rota türlerini seçebilirsiniz:

- **En hızlı rota** - hedefinize giden en hızlı rota. Rotanız, trafik koşulları dikkate alınarak sürekli kontrol edilir.
- **En kısa rota** - hedefinize giden en kısa rota. Bu en hızlı rotadan çok daha uzun sürebilir.
- **En çevre dostu rota** - yakıt verimliliği en yüksek rota.
- **Otoyollardan kaçın** - Bu rota türü tüm otoyollardan kaçınır.
- **Virajlı rota** - En çok dönüşü olan rota anlamına gelir.

Not: Virajlı rotalar yalnızca TomTom Rider navigasyon cihazları için kullanılabilir.

Varsayılan rota türünü [Ayarlar](#) Menüsünden belirleyebilirsiniz.

Rota çubuğunu kullanarak olay veya bir rota özelliğinden kaçınma

Rotanızdaki bir olay veya rota özelliğinden kaçınabilirsiniz.

Not: Bir olay veya rota özelliği etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

1. Rota çubuğunda kaçınmak istediğiniz rota özelliğinin simgesini seçin.

2. Rota özelliği açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.
3. Açılır menüde **Kaçın** öğesini seçin.
Rota özelliğinden kaçınan yeni bir rota bulunur.

Geçerli rota menüsünden rotanıza durak ekleme

1. Ana menüde **Geçerli Rota** öğesini seçin.
2. **Durağı Rotaya Ekle** öğesini seçin.
Harita görünümü gösterilir.
3. Bir durak seçmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:
 - Haritayı yakınlaştırmak ve ardından basılı tutarak bir konum seçin. Açılır menüde **Ekle** öğesini seçin.



- **Ara** öğesini seçin ve bir konum arayın. Bir konum bulduğunuzda **Ekle** öğesini seçin.



Rotanız durağı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

Haritayı kullanarak rotanıza durak ekleme

1. Haritayı görüntülemek için [görünümü değiştir düğmesine](#) basın.
Haritada tam rotanız gösterilir.
2. Haritayı yakınlaştırmak ve ardından basılı tutarak bir konum seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçin.
4. **Rotada Kullan** öğesini seçin.
5. **Geçerli Rotaya Ekle** öğesini seçin.



Rotanız durağı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

Rotanızdan durak silme

1. [Rota çubuğunda](#), silmek istediğiniz durağı basın.
Harita, durağı yakınlaştırmak ve bir açılır menü gösterir.

İpucu: Yanlış durağı seçerseniz haritaya geri dönmek için geri düğmesine basın.

2. **Bu Durağı Sil** öğesini seçin.
Durak silinir ve rotanız yeniden hesaplanır.

Rotanızda bulunan sonraki durağı atlama

1. Ana menüde **Geçerli Rota** öğesini seçin.
2. **Sonraki Durağı Atla** öğesini seçin.
Harita görünümü gösterilir. Rotanızdaki sonraki durak silinir ve rotanız yeniden hesaplanır.

Rota üzerindeki durakları yeniden sıralama

1. Ana menüde **Geçerli Rota** öğesini seçin.
2. **Durakları Yeniden Sırala** öğesini seçin.
Harita görünümü, temizlenen rotayla gösterilir. Başlama noktası, hedef ve bütün duraklar gösterilir.
3. Durakları tek tek, gitmek istediğiniz sıraya göre seçin.
Her bir durağı seçtikçe semboller bayrağa dönüşür. Seçtiğiniz son durak hedefiniz olur.

Rotanız, deęişmiş olan sıraya göre duraklarla birlikte yeniden hesaplanır.

Rotalarım

Rotalarım Hakkında

Rotalarım, rota ve parkur kaydedip yüklemenin kolay bir yoludur.

Rotalarım'ı aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlasında kullanmak isteyebilirsiniz:

- **Çalışırken** - İşiniz günlük olarak birden fazla durağı olan çeşitli rotalara gitmeyi gerektiriyor. Rotalarınız değişebilir; bu yüzden esnek olmalı ve duraklarınızın sırasını ya da planlanan rotayı değiştirebilmelisiniz.
- **Tatilde** - Tatile gidiyorsunuz ve rota planlayıp kaydetmek istiyorsunuz. Rotanızda manzaralı yollar, çeşitli otellerde duraklar ve turistik yer gibi diğer yerler var.
- **Gezinti sırasında**: İnternet'ten indirdiğiniz bir gezintiyi takip etmek ya da başka bir kullanıcının sizinle paylaştığı bir rotada sürmek istiyorsunuz.
- **İşe giderken** - Ev ve iş arasında bir veya iki düzenli durak eklemek istiyorsunuz. Akşam eve giderkenki rotanız, sabah işe gittiğiniz rotanın tersi.

Rotalar START cihazınıza veya [MyDrive](#)'a kaydedilebilir. Rota ve parkur oluşturup düzenlemek için Tyre Pro gibi bir araç da kullanabilirsiniz.

Rotalar ve parkurlar hakkında

"Rota" terimiyle bir yerden diğerine iki rota tipi kastedilir:

- **Rotalarda**, bir başlama noktası, hedef ve muhtemelen bazı duraklar bulunur. Cihazınız bütün bu noktalar arasındaki en hızlı veya en ekonomik yol gibi tercih edilen rota tipini hesaplar ve [Traffic](#)'i kullanır. Örneğin duraklar ekleyerek veya başlama noktasını değiştirerek rotayı düzenleyebilirsiniz. Rotalar cihazınıza aktarılabilir ancak cihazınızdan dışarı aktarılamaz.



- **Parkurlarda** da bir başlama noktası ve hedef bulunur; ancak durak yoktur. Rotanız, parkuru olabildiğince yakından takip ederek tercih ettiğiniz rota türünü ve trafik koşullarını ve rotadaki trafiği görmezden gelir. Yalnızca Tyre Pro gibi araçları kullanarak parkurları düzenleyebilirsiniz. Parkurlar cihazınıza veya cihazınızdan dışarı aktarılabilir.



İpucu: Parkurların noktalı oku vardır!

Önemli: Farklı bellek kartı biçimlendirmeleri kullanıldığından rotalar ve parkurlar, haritalar ile aynı bellek kartında depolanamaz.

GPX ve ITN dosyaları hakkında

GPX dosyaları (GPS exchange formatı)

GPX dosyaları ana yol dışındaki konumlar da dahil olmak üzere parkurunuzda nerelerde olduğunuzun oldukça detaylı bir kaydını içerir. GPX dosyaları içe aktarıldıktan sonra parkur olur.

GPX dosyalarını kullanma

GPX dosyasıyla yapabilecekleriniz:

- Parkur dosyanızı görüntülemek için Tyre Pro gibi bir araç kullanın.
- Bellek kartına veya doğrudan bilgisayarınıza aktarın ve ardından Google Earth gibi yazılımları kullanarak dosyayı görüntülemek için bilgisayarınızı kullanın.

Not: Kaydınızı görüntülerken kayıtlı GPS konumlarınızın her zaman yollarla uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi, cihazınız küçük dosyaları tutmaya çalışır ve bu veri doğruluğunun bir miktar azalmasına neden olabilir. İkincisi, cihazınız tam olarak nerelerde bulunduğunuzu göstermek için verileri ekranda gördüklerinizden değil, GPS çipinden kaydeder. Üçüncü olarak, kaydı görüntülediğiniz yazılımda haritalar yanlış hizalanmış olabilir.

- Dosyayı dışarı aktararak arkadaşlarınızla paylaşın.

Not: Parkurlar [içe](#) ve [dışa](#) aktarılabilirler.

ITN dosyaları (TomTom'un kendi yol dosyası formatı)

ITN dosyası GPX dosyasına göre daha az bilgi içerir. ITN dosyası en fazla 255 konum içerebilir, bu da bir rotayı tam olarak yeniden oluşturmak için yeterlidir. ITN dosyaları içe aktarıldıktan sonra rota olur.

ITN dosyalarını kullanma

ITN dosyasıyla yapabilecekleriniz:

- Bir ITN dosyasını TomTom START cihazınıza aktarabilirsiniz, böylece aynı rotada tekrar seyahat edebilir ve navigasyon talimatları alabilirsiniz.
- Rotanızı görüntülemek için Tyre Pro gibi araçlar kullanın.


Not: [Rotalar içe aktarılabilir ancak dışa aktarılamaz.](#)

Rota kaydetme

1. Rota planlama bölümünde belirtilen adımları kullanarak bir rota planlayın.

İpucu: Planlanmış rotanızı harita görünümünde göremiyorsanız rotanızı göstermek için geri düğmesini seçin.

2. Rotayı seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçerek menüyü açın.

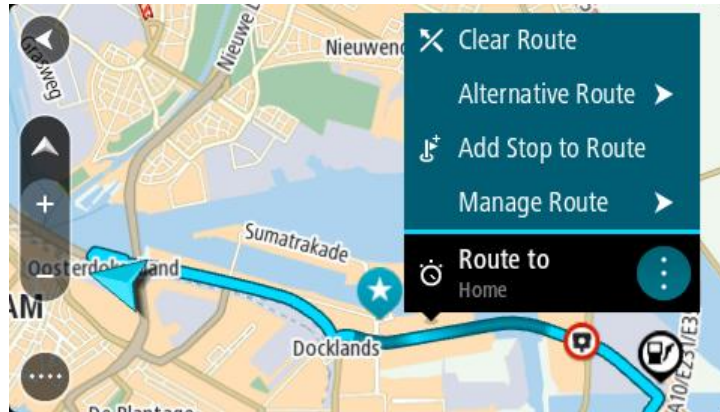

4. **Rotayı Yönet**, ardından **Rotalarım Ekle**'yi seçin.
Rotanın adı, düzenleme ekranında gösterilir.
5. Rotanın adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.

6. Rotanızı, Rotalarım listesine kaydedin.

İpucu: Geçerli Rota menüsündeki **Rotalarım'a Ekle** düğmesini kullanarak da rota kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyon

Önceden kaydedilmiş bir rotayı kullanarak navigasyon için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Rotalarım** ögesini seçin.
2. Listenizden bir rota seçin.
Rota harita görünümünde gösterilir.



3. Kayıtlı rotanın başlama noktasına gitmek için kullandığınız araca göre **Sür** ögesini seçin.
Kayıtlı rotanın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz, geçerli konumunuzdan başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.



İpucu: Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyonun iki yolu daha vardır:
Rotanın başlangıç noktasını seçin. Açılır menü belirlediğinde **Durağa Dönüştür** ögesini seçin.
Alternatif olarak, Geçerli Rota menüsünde Rotaya Sür ögesini seçin.


Kayıtlı bir rotada bir durağa gitmek

Geçerli konumunuzdan kayıtlı rotanızın başlangıç noktası yerine kayıtlı rotanızdaki bir durağa gidebilirsiniz. Durak, rotanızın başlangıç noktasına değiştirilir. Yeni başlama noktanız geçerli konumunuza yakın bir yer olabilir veya yalnızca rotanızı daha kısa yapmak istiyor olabilirsiniz.

Not: Orijinal başlama noktasından yeni başlama noktasına giden rota kaldırılır.

Not: Rotalarım'daki orijinal rotanız değiştirilmez. Tüm rotayı görmek isterseniz Rotalarım'dan rotayı yeniden seçin.


1. Ana Menü'de **Rotalarım** ögesini seçin.
2. Listenizden bir rota seçin.
Rota harita görünümünde gösterilir.

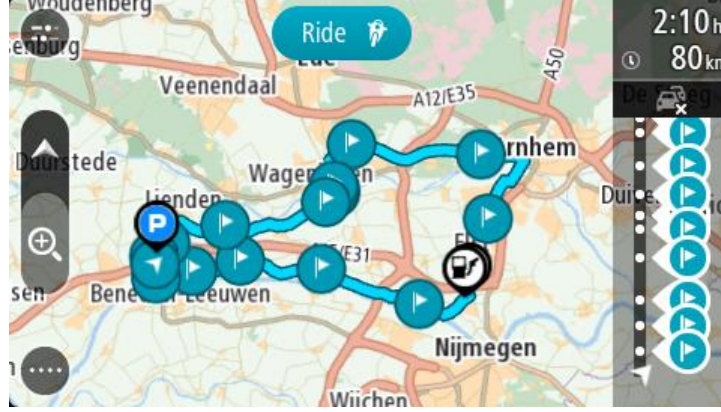

3. Başlama noktası olarak kullanmak istediğiniz durağı seçin ve ardından menüyü açmak için açılır menü düğmesini seçin.




4. **Rotayı Buradan Başlat** ögesini seçin.
Rotanız yeni başlama noktasından hesaplanır.

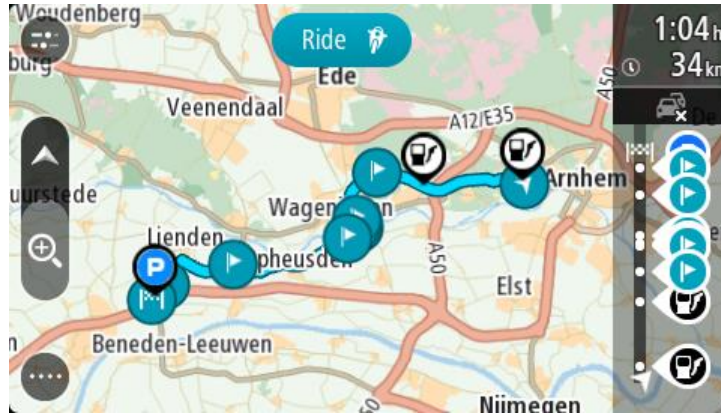

5. **Sür** ögesini seçin.

Rotanızın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota geçerli konumunuzdan planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

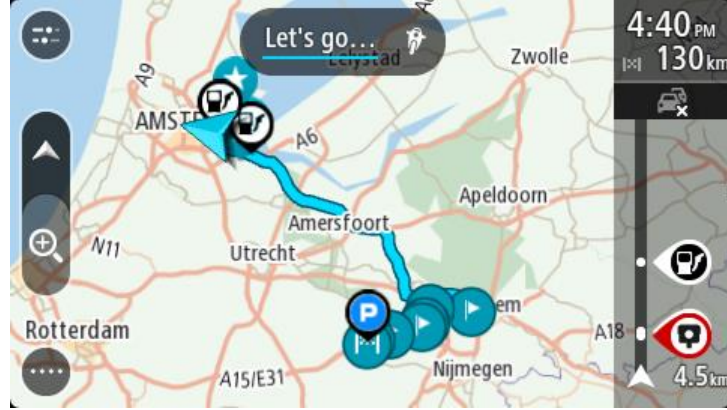


İpucu: Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyonun iki yolu daha vardır:
Rotanın başlangıç noktasını seçin. Açılır menü belirttiğinde **Durağa Dönüştür** ögesini seçin.
Alternatif olarak, Geçerli Rota menüsünde Rotaya Sür ögesini seçin.

Haritayı kullanarak kayıtlı bir rotaya durak ekleme

Not: Harita üzerindeki bir konumu basılı tutup açılır menüden **Geçerli Rotaya Ekle** ögesini de seçebilirsiniz.

1. Haritayı görüntülemek için [görünümü değiştir düğmesine](#) basın.
Haritada tam rotanız gösterilir.
2. Rotayı seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçerek menüyü açın.

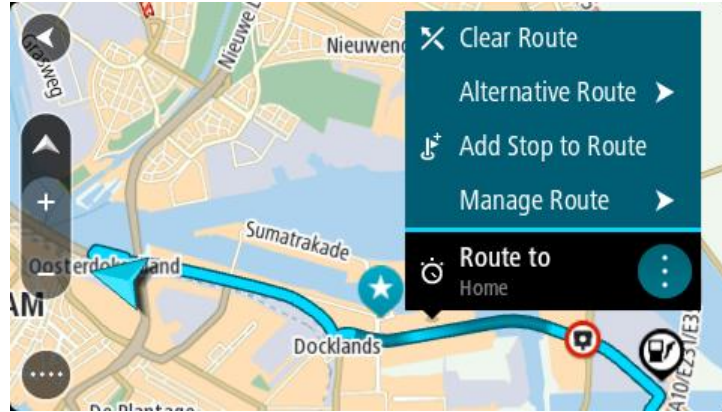

4. **Durakları Yönet** ögesini seçin.
5. **Durağı Rotaya Ekle** ögesini seçin.
6. Yeni durağınızı harita üzerinde seçin.

İpucu: Yeni durağınızın adını biliyorsanız haritayı kullanmak yerine **Arama** özelliğini kullanarak durağınızı seçebilirsiniz.

7. Bu konumu durak olarak eklemek için **Durak Ekle** düğmesini seçin.
Rotanız durağı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

İpucu: Rotalarım listenizdeki kayıtlı rotayı değişikliklerle güncelleştirmek için haritada rotayı seçin, ardından açılır menüde **Değişiklikleri Rotaya Kaydet** ögesini seçin.

Bir parkuru kaydetme

Sürüş yaparken planlanmış bir rotayla veya planlanmış bir rota olmadan parkuru kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra parkuru dışa aktararak arkadaşlarınızla paylaşabilir veya Tyre Pro gibi araçlar kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Parkuru kaydetmek için şunları yapın:

1. Ana Menüde **Kaydı Başlat** ögesini seçin.
Ekranın sağ alt köşesinde kırmızı bir nokta görüntülenir ve başlangıçta 3 kez yanıp sönerek kayda başlandığını haber verir. Kaydı sonlandırana kadar nokta ekranda durur.
2. Kaydı sonlandırmak için Ana Menüde **Kaydı Durdur** ögesini seçin.
3. Parkurun adını girebilir veya sadece önerilen tarih-saat bilgileriyle bırakabilirsiniz.
4. Kullandığınız cihaza göre **Ekle** veya **Bitti** ögesini seçin.
5. Parkur, Rotalarım'a kaydedilir.

Not: Parkurları GPX dosyaları olarak [dışa aktarabilir](#) ve diğer kişilerle paylaşmak için bellek kartınızda saklayabilirsiniz.

Parkur kullanarak navigasyon

[MyDrive](#)

, trafik bilgisini radyo sinyali olarak aktarır ve birçok ülkede ücretsiz olarak kullanılabilir.

TMC bir TomTom servisi değildir, ancak TomTom RDS-TMC Trafik Alıcısı ile kullanılabilir.

Not: TMC, tüm ülkelerde kullanılamaz. Ülkenizde TMC servislerinin kullanılabilirliğini kontrol etmek için tomtom.com/5826 adresine gidin.

TomTom, TMC tarafından sağlanan trafik bilgilerinin kullanılabilirliğinden ya da kalitesinden sorumlu değildir.


Rota çubuğu

Bir rota planladıysanız rota çubuğu gösterilir. Üstünde bir varış bilgisi paneli, altta ise simgeler içeren bir çubuk bulunur.

İpucu: Ayrıca ek rota bilgilerini gösteren daha geniş bir rota çubuğu görmeyi seçebilirsiniz (her cihaz veya uygulamada kullanılamaz).

Not: [Rota çubuğunun gösterdiği gideceğiniz mesaf](#), rotanızın genel uzunluğuna bağlıdır.

İpucu: Daha ayrıntılı bilgiler görüntülemek için haritadan bir olay seçin.

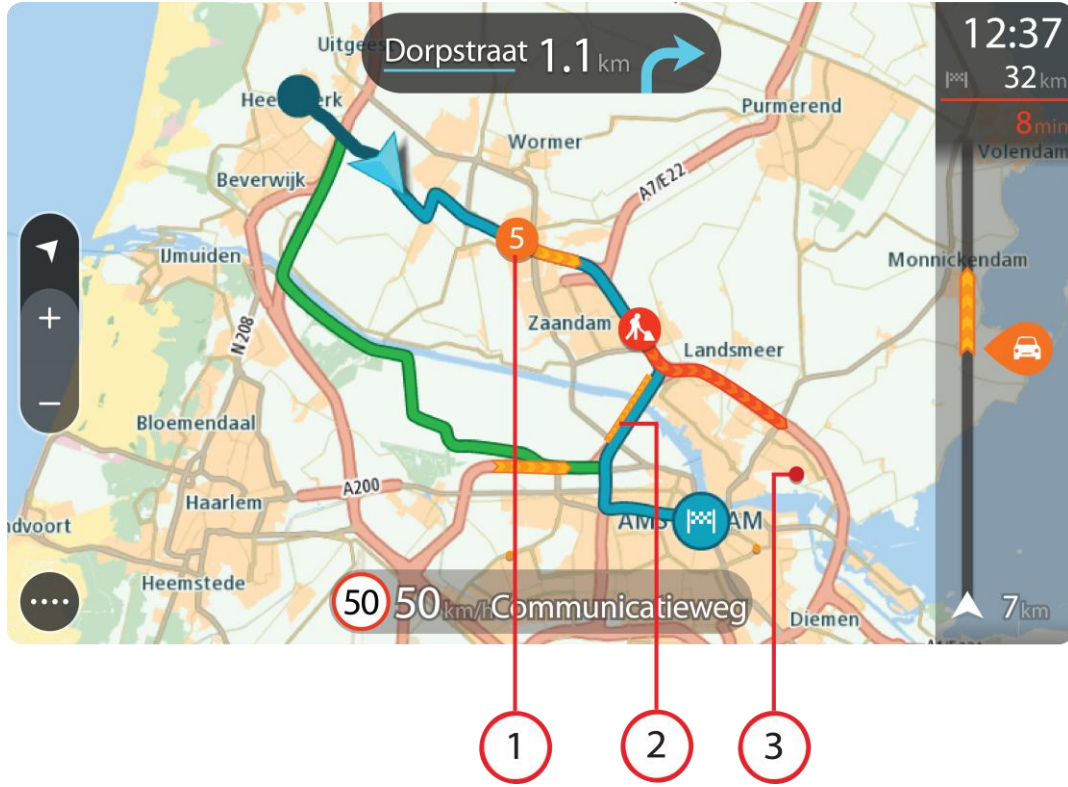

1. Seyahat yönünüzdeki rotayı etkileyen trafik olayı.
Olayın başlangıcındaki bir simge veya sayı, olayın türünü veya dakika cinsinden gecikmeyi (5 dakika gibi) gösterir.
Kırmızı en yavaş olmak üzere olayın rengi, o konumda izin verilen maksimum hıza göre trafik hızını ifade eder. Trafik sıklığının üzerindeki şeritler de, uygun hallerde trafiğin hızını göstermek üzere oynatılır.
Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).
2. Trafik olayı rotanızın üzerinde, ancak seyahat yönünüzün tersindedir.
3. Trafik olayları geçerli yakınlaştırma düzeyinizde görünmeyen yollardadır.

Rotanızdan trafiğe bakma


Rotanızın üzerindeki trafik olaylarına ilişkin bilgiler, harita ve kılavuz görünümünün sağ tarafındaki rota çubuğunda gösterilir.

[Rota çubuğu](#), her bir trafik olayının rotanız üzerindeki yerini göstermek üzere sembolleri kullanarak sürüş sırasında trafik gecikmelerini söyler. Harita görünümünü kullanırken ayrıca harita üzerindeki simgeleri de seçebilirsiniz.

Not - START cihazınız trafik bilgilerini almıyorsa varış bilgisi panelinin altında trafiği gösteren çarpı işaretli bir simge görünür.

Not: Rota çubuğunun okunabilirliğini arttırmak için bazı olaylar gösterilmeyebilir. Bu olaylar daima düşük öneme sahiptir ve yalnızca kısa gecikmelere neden olurlar.

Bir olay hakkında daha fazla bilgi almak için rota çubuğundan bir olay seçin. Harita, olaya yakınlaştırılmış şekilde açılır ve trafik olayına ilişkin ayrıntılı bilgileri gösteren bir bilgi paneli görüntülenir.

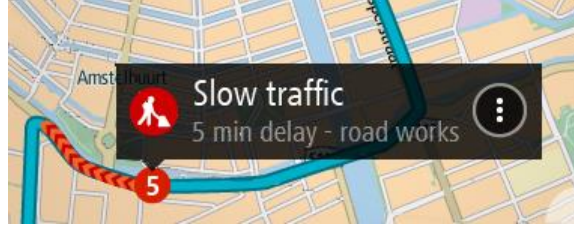

Şu bilgiler gösterilir:

- Trafik olayının sebebi (örneğin kazalar, yol çalışmaları, şeridin kapatılması veya hava durumu).
- Olayın önem düzeyi: yavaş ilerleyen trafik, trafik kuyruğu veya durağan trafik.
- Gecikme süresi.
- Olayın uzunluğu.

Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).

Kılavuz görünümüne geri dönmek için geri düğmesini seçin.

Trafik olayları

Trafik sıkışması nedeninin gösterilmesi için harita görünümünde ve rota çubuğunda aşağıdaki trafik olayı sembolleri kullanılır:

	Trafik
	Kaza
	Tehlikeli koşullar
	Yol çalışması
	Şerit daraltma
	Kapalı yol
	Yağmur
	Sis
	Buz veya kar
	Rüzgar

Olayın başlangıcındaki bir simge veya sayı, olayın türünü veya dakika cinsinden gecikmeyi (4 dakika gibi) gösterir.

Kırmızı en yavaş olmak üzere olayın rengi, o konumda izin verilen maksimum hıza göre trafik hızını ifade eder. Trafik sıkışıklığının üzerindeki şeritler de, uygun hallerde trafiğin hızını göstermek üzere oynatılır.

		Trafik hızı, izin verilen hızın %0-%20'sidir
		Trafik hızı, izin verilen hızın %20-%40'ıdır
		Trafik hızı, izin verilen hızın %40-%100'üdür
		Trafik hızı normal.
		Yol kapalı, trafik yok.

Trafik sıkışmasına yaklaşma uyarısı

Trafik sıkışmasına yaklaşırken bir uyarı verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:



- [Rota çubuğunda](#) bir uyarı sembolü gösterilir.
- Rota çubuğu, trafik sıkışmasının başlangıcına yakınlaştırılır.
- Trafik sıkışmasının başlangıç noktasına olan mesafeniz, rota çubuğunda gösterilir.
- Rota çubuğundaki yolun rengi trafik sıkışmasının yoğunluğuna bağlı olarak turuncu veya kırmızıya döner.
- Trafik sıkışmasına doğru çok hızlı bir şekilde sürüyorsanız rota çubuğu arka plan rengi kırmızıya döner.
- Bir uyarı sesi duyarsınız.

[Uyarılma şeklinizi değiştirmek](#) için [Ayarlar](#) menüsündeki **Sesler ve Uyarılar** ögesini seçin.

Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınma

Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınabilirsiniz.

Not: Bazen en hızlı rota, trafik sıkışmasını içeren rota olabilir.

Not: Trafik sıkışmasının etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

Rota çubuğunu kullanarak trafik sıkışmasından kaçınma

1. Rota çubuğunda kaçınmak istediğiniz trafik sıkışmasının sembolünü seçin.
Trafik sıkışması haritada gösterilir.
2. Açılır menü düğmesini seçin.



3. Açılır menüde **Kaçın** öğesini seçin.
Trafik sıkışmasından kaçınan yeni bir rota bulunur.

Haritayı kullanarak trafik sıkışmasından kaçınma

1. Harita görünümündeyken rotanızda bulunan trafik sıkışmasını yakınlaştırarak seçin.
Trafik sıkışması ve bir bilgi paneli, haritada gösterilir.
2. Açılır menü düğmesini seçin.



3. **Kaçın** öğesini seçin.
Trafik sıkışmasından kaçınan yeni bir rota bulunur.

Gelişmiş şerit kılavuzu

Not: Şerit kılavuzu her kavşak için veya her ülkede kullanılamaz.

Gelişmiş Şerit Kılavuzu, planlanmış rotanız için doğru sürüş şeridini göstererek otoyol çıkışları ve kavşaklar için hazırlıklı olmanızı sağlar.

Bir çıkış veya kavşağa yaklaştığınızda izlemeniz gereken şerit ekranda gösterilir.



İpucu: Şerit görüntüsünü kapatmak için ekranda herhangi bir yeri seçin.

Ekranı solda Kılavuz görünümü, sağdaysa şerit kılavuzu olacak şekilde bölünmüş olarak ya da yalnızca şerit kılavuzunu gösterecek şekilde tam ekran olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca şerit kılavuzunu kapatabilirsiniz. **Otoyol çıkışı önizlemeleri** ayarını değiştirmek için [Ayarlar](#) menüsünde bulunan **Görünüm** öğesine gidin.

Zamana bağlı hız limitleri

Bazı hız sınırları, günün saatine bağlı olarak değişir. Örneğin, okulların yakınında sabah 08.00 - 09.00 ve öğleden sonra 15.00 - 16.00 saatleri arasında hız sınırı 40 km/sa veya 25 m/sa olur. Hız panelinde gösterilen hız sınırı, mümkün olan durumlarda bu değişken hız sınırlarını gösterir.

Bazı hız sınırları sürüş koşullarına bağlı olarak değişir. Örneğin, trafik yoğunsa veya hava koşulları kötüyse hız sınırı düşer. Bu değişken hız sınırları hız panelinde gösterilmez. Hız panelinde gösterilen hız, iyi sürüş koşullarında izin verilen maksimum hız sınırıdır.

Önemli: Hız panelinde gösterilen hız sınırı yalnızca bir göstergedir. Bulunduğunuz yolun ve aracınızı sürdüğünüz koşulların gerçek hız sınırına her zaman uymalısınız.

Hız Kameraları

Hız kameraları hakkında

Hız Kameraları servisi sizi aşağıdaki kamera konumları hakkında uyarır:

- Sabit hız kamerası konumları.
- Ortalama hız kamerası konumları.
- Hız sınırı olan bölgeler.
- Trafik ışığı kamerası konumları.
- Sınırlı bölge kameraları.

Hız Kameraları servisi sizi aşağıdaki güvenlik tehlikeleri hakkında da uyarır:

- Sık kaza olan yerler.

Not: Yeni TomTom START, hız kamerası konumları yüklenmiş olarak gelir. Bu kamera ve tehlike konumlarını güncel tutmak için START cihazınızı TomTom [MyDrive](#)'a sık sık bağlayın.

Başka bir bölgeye veya ülkeye geçme

Hız kamerası uyarılarına izin vermeyen bir bölgeye ya da ülkeye geçtiğinizde START cihazınız hız kamerası hizmetini kapatır. Bu bölgelerde ve ülkelerde hız kamerası uyarıları almazsınız.

Bazı bölgelerde ve ülkelerde yalnızca sabit kameralar için uyarılar veya risk bölgeleri için uyarılar gibi sınırlı hız kamerası uyarılarına izin verilir. Bu bölgelere ya da ülkelere geçiş yaptığınızda START cihazınız otomatik olarak sınırlı uyarı verecek şekilde değişiklik yapar.

Hız kamerası uyarıları

Uyarılar bir hız kamerasına yaklaştığınızda verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:

- [Rota çubuğunda](#) ve harita üzerindeki rotanızda bir simge gösterilir.
- Hız kamerasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.
- Kamera konumundaki hız sınırı rota çubuğunda gösterilir.
- Kameraya yaklaştıkça bir uyarı sesi duyarsınız.
- Bir kameraya yaklaşıırken veya ortalama hız kontrolü alanında sürüş yaparken, hızınız izlenir. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner.

İpucu: [Harita görünümünde](#) veya [kılavuz görünümünde](#), rota çubuğunda bir hız kamerası seçerek kameranın türünü, maksimum hızı ve ortalama hız kontrolü alanının uzunluğunu görebilirsiniz. Harita görünümünde, rotanız üzerinde gösterilen bir hız kamerasını da seçebilirsiniz.

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Sabit hız kamerası - bu tür kameralar geçen araçların hızını kontrol eder ve tek bir yerde sabitlenmiştir.

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Ortalama hız kameraları - bu tür kameralar iki nokta arasındaki ortalama hızınızı ölçer. Ortalama hız kontrolü alanının başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Ortalama hız kontrolü alanında sürüş sırasında, o anki hızınız yerine ortalama hızınız görüntülenir. Alanın bitiş noktasına olan mesafe, rota çubuğunda gösterilir.
		Hız sınırı olan bölgeler - bu bölgelerde birden çok hız kamerası bulunabilir. Hız sınırı olan bir bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Hızı sınırı olan bir bölgede giderken geçerli hızınız gösterilir ve rota çubuğunda görsel uyarı gösterilir.
		Trafik ışığı kamerası - bu tür kameralar trafik ışıklarında trafik kurallarını ihlal eden araçları kontrol eder. İki tür trafik ışığı kamerası mevcuttur: kırmızı ışıkta geçip geçmediğinizi kontrol edenler ve kırmızı ışıkta hızla geçip geçmediğinizi kontrol edenler.
		Trafik kısıtlaması - bu tür bir uyarı sizi kısıtlı yollar hakkında bilgilendirir.
		Sık kaza olan yer - bu tür bir uyarı, geçmişte yol trafik kazalarının yoğunlaştığı bir yer için verilir. Sık kaza olan yerin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Sık kaza olan bir yerde sürüş yaparken, geçerli hızınız gösterilir. Sık kaza olan yerde olduğunuzda, görsel uyarı rota çubuğunda görüntülenmeye devam eder.

Uyarı alma şeklinizi değiştirme

Hız kameraları hakkında uyarı alma şeklinizi değiştirmek için **Ayarlar** menüsündeki [Sesler ve Uyarılar](#) ögesini seçin.



Farklı türde kameralar ve güvenlik tehlikeleri için nasıl uyarı alacağınızı buradan belirleyebilirsiniz. Uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Tüm uyarıları kapatmak için **Hız kameraları ve tehlikeler** ögesini kapatın.

Kamera ve tehlikelerin konumlarını güncelleme

Hız kameralarının konumları sık sık değişebilir. Uyarı olmaksızın yeni kameralar görünebilir ve sık kaza olan yerler gibi diğer tehlikelerin konumları da değişebilir.

Yeni TomTom START, hız kamerası konumları yüklenmiş olarak gelir. Bu kamera ve tehlike konumlarını güncel tutmak için START cihazınızı TomTom [MyDrive](#)'a sık sık bağlayın.

Tehlikeli Bölgeler

Tehlikeli bölgeler hakkında

Tehlikeli Bölgeler servisi, Fransa'da rotanız üzerinde bulunan tehlikeli bölgelere dair sizi uyarır.

3 Ocak 2012 tarihinden itibaren, Fransa'da sürüş sırasında sabit veya mobil hız kamerası konumları ile ilgili uyarı almak yasa dışı hale gelmiştir. Fransız yasalarında gerçekleşen bu değişikliğe uymak için artık hiçbir hız kamerası konumu rapor edilmemekte, ancak tehlikeli alanlar artık tehlikeli bölgeler olarak gösterilmektedir.

Önemli: Fransa dışında, hız kameralarıyla ilgili uyarılar alırsınız. Fransa sınırları içinde, tehlike bölgeleri hakkında uyarılar alırsınız. Sınırı geçtiğinizde, aldığınız uyarı türü değişir.

Tehlikeli bölge, Fransız yasalarınca belirlenmiş bir bölgedir. Tehlikeli Bölgeler hizmeti sizi tehlikeli bölgeler hakkında uyarır.

Tehlikeli bölgeler bir veya daha fazla hız kamerası veya başka sürüş tehlikelerini içerebilir ya da içermeyebilir:

- Belirli konumlar mevcut değildir ve bunun yerine bölgeye yaklaşırken bir tehlikeli bölge simgesi gösterilir.
- Bölgenin minimum uzunluğu yol türüne bağlıdır ve yüksek binaların bulunduğu yollar için 300 m, ikincil yollar için 2000 m (2 km) ve otoyollar için 4000 m (4 km) şeklindedir.
- Varsa bir veya daha fazla hız kamerasının konumu bölgenin içindeki herhangi bir nokta olabilir.
- İki tehlikeli bölge birbirlerine yakın konumdaysa uyarılar birleşerek daha büyük tek bir bölge haline getirilebilir.

Bölgelerin konumu hakkındaki bilgi TomTom ve diğer kullanıcılar tarafından sık sık güncellenmektedir.

Not: Bir tehlikeli bölgeyi kaldıramazsınız.

Not: Yeni TomTom START bölge konumları yüklenmiş olarak gelir. Bu bölgeleri güncel tutmak için START cihazınızı TomTom [MyDrive](#)'a sık sık bağlayın.

Başka bir bölgeye veya ülkeye geçme

Hız kamerası uyarılarına izin vermeyen bir bölgeye ya da ülkeye geçtiğinizde START cihazınız hız kamerası hizmetini kapatır. Bu bölgelerde ve ülkelerde hız kamerası uyarıları almazsınız.

Bazı bölgelerde ve ülkelerde yalnızca sabit kameralar için uyarılar veya risk bölgeleri için uyarılar gibi sınırlı hız kamerası uyarılarına izin verilir. Bu bölgelere ya da ülkelere geçiş yaptığınızda START cihazınız otomatik olarak sınırlı uyarı verecek şekilde değişiklik yapar.

Tehlikeli bölge uyarıları

Uyarılar tehlikeli bölgeye ulaşmadan 10 saniye önce verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:

- [Rota çubuğunda](#) ve harita üzerindeki rotanızda bir simge gösterilir.
- Bölgenin başlangıç noktasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.
- Bölgedeki hız sınırı rota çubuğunda gösterilir.
- Bölgenin başlangıç noktasına yaklaştıkça bir uyarı sesi duyarsınız.
- Bir bölgeye yaklaşırken veya bir bölgede sürüş yaparken, hızınız izlenir. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner.

- Bir bölgede sürüş yaparken, bölgenin bitiş noktasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.

Aşağıdaki bölgeler için uyarı sesleri oynatılır:

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Tehlikeli bölge - bu tür bir uyarı yalnızca Fransa'da verilir. Tehlikeli bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız.

Uyarı alma şeklinizi değiştirme

Tehlikeli bölgeler hakkında uyarı alma şeklinizi değiştirmek için [Ayarlar](#) menüsündeki **Sesler ve Uyarılar** ögesini seçin.



Farklı türde bölgeler için nasıl uyarı alacağınızı buradan belirleyebilirsiniz. Uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Tüm uyarıları kapatmak için **Tehlikeli bölgeler ve tehlikeler** ögesini kapatın.

Tehlikeli bölge konumları güncelleniyor

Tehlikeli bölgelerin konumları sık sık değişebilir. Yeni bölgeler de uyarı olmaksızın ortaya çıkabilir.

Yeni TomTom START bölge konumları yüklenmiş olarak gelir. Bu bölgeleri güncel tutmak için START cihazınızı TomTom [MyDrive](#)'a sık sık bağlayın.

Yerlerim

Yerlerim Hakkında

Yerlerim, bir konumu her defasında aramaya gerek kalmadan seçmenin kolay bir yolunu sunar. Faydalı veya sık kullanılan adreslerin bir koleksiyonunu oluşturmak için Yerlerim'i kullanabilirsiniz.

İpucu: "Sık kullanılan" ve "yer" ifadeleri aynı anlama gelir; sık kullanılanlar, sık gittiğiniz yerlerdir.

Aşağıdaki öğeler her zaman Yerlerim'de bulunur:

- **Ev** - Ev konumunuz, ev adresiniz veya sıkça ziyaret ettiğiniz bir yer olabilir. Bu özellik oraya gitmenin kolay bir yolunu sağlar.
- **İş** - İş konumunuz, iş adresiniz veya sıkça ziyaret ettiğiniz bir yer olabilir. Bu özellik oraya gitmenin kolay bir yolunu sağlar.
- **Son hedefler** - Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız konumların listesinden bir hedef seçmek için bu düğmeyi seçin. Bunlara duraklarınız da dahildir.
- **İşaretlenmiş Konumlar** - Bir konumu işaretleyebilir ve Yerlerim'e geçici olarak ekleyebilirsiniz.

Yerlerim'e doğrudan [Yerlerim](#) menüsünden, haritadan [konum seçerek](#), [konum arayarak](#) veya [konum işaretleyerek](#) konum ekleyebilirsiniz.

[TomTom MyDrive](#)'ı kullanarak topluluk İÇN listelerini yükleyebilir ve haritada İÇN konumlarının gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Ev konumunuz, iş konumunuz, işaretli konumlar ve eklediğiniz konumlar, Yerlerim'de bir listede görünür ve [harita](#) üzerinde bir işaretleyiciyle gösterilir.



Ev veya iş konumunuzu ayarlama

Ev veya iş konumlarınızı şu yollarla ayarlayabilirsiniz:

Yerlerim'i kullanarak ev veya iş konumunuzu ayarlama

1. Ana Menüde **Yerlerim** öğesini seçin.
2. **Ev Ekle** veya **İş Ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ev konumunuzu ayarlamak için ana menüden **Ev Ekle** öğesini de seçebilirsiniz.

3. Yeni bir ev veya iş konumu seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun, sonra **Ayarla** ögesini seçin.
- Ara düğmesini seçip bir konum arayın. Ev veya iş olarak ayarlamak için bir konum belirleyin ve ardından **Ayarla** ögesini seçin.

Haritayı kullanarak ev veya iş konumunuzu ayarlama

1. [Harita Görünümünde](#), ev veya iş konumunuzu görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.
2. Konumu seçmek için basılı tutun.
En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.
1. Açılır menüyü açın ve **Yerlerime Ekle** ögesini seçin.
2. Ad çubuğuna "Ev" veya "İş" adını girin.

Not: "Ev" E büyük harfiyle ve "İş", İ büyük harfiyle başlamalıdır.


3. Konumu kaydedin.
Ev veya iş konumunuz haritada gösterilir.

Ev konumunuzu değiştirme

Ev konumunuzu şu yollarla değiştirebilirsiniz.

Yerlerim'i kullanarak ev konumunuzu değiştirme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Ev** ögesini seçin.
Ev konumunuz bir açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.

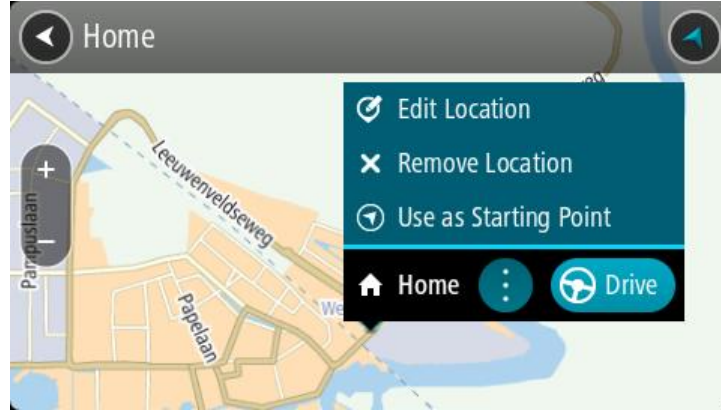

3. **Konumu Düzenle** ögesini seçin.
4. Yeni bir ev konumu seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun ve ardından ev konumu simgesini seçin.
 - **Ara** düğmesini seçip bir konum arayın. Ev olarak ayarlamak için bir konum seçin. **Ev konumunu ayarla** ögesini seçin.

Haritayı kullanarak ev konumunuzu değiştirme

1. [Harita Görünümünde](#), yeni ev konumunuzu görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.
2. Ekranı yaklaşık bir saniye basılı tutarak konumu seçin.
En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.
1. Açılır menüyü açın ve **Yerlerime Ekle** ögesini seçin.
2. Ad çubuğunda "Ev" adını girin.

Not: "Ev"ın E harfi büyük olmalıdır.

3. **Ekle** ögesini seçin.
Ev konumunuz yeni konumla değiştirilir.

Yerlerim'den bir konum ekleme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Yeni yer ekle** ögesini seçin.
3. Bir konum seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun ve ardından konum ekle simgesini seçin.
 - Bir konum arayın. **Haritada Göster** ve ardından konum ekle simgesini seçin.



Konumun adı, düzenle ekranında görünür.

4. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
5. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Haritadan Yerlerim'e konum ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.
2. Konumu seçmek için basılı tutun.



3. Açılır menü düğmesini seçin.



4. **Yerlerim'e Ekle** ögesini seçin.
Konumun adı, düzenle ekranında gösterilir.
5. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
6. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.
Eklediğiniz konum haritada bir işaretçiyle gösterilir.

Aramayı kullanarak Yerlerim'e bir konum ekleme

1. Bir konum arayın.
2. Konumu ve ardından **Haritada göster** ögesini seçin.

3. Harita görünümünde konum gösterildiğinde, açılır menü düğmesini seçin.



4. **Yerlerim'e Ekle** ögesini seçin.
Konumun adı, düzenle ekranında görünür.
5. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
6. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

İşaretleyerek Yerlerim'e bir konum ekleme

Bir konumu işaretleyip Yerlerim'e geçici olarak eklemek için şunları yapın:

1. Geçerli konumunuzun işaretlemek istediğiniz konum olduğundan emin olun.
2. [Hızlı menüyü](#) açmak için [kılavuz görünümünde](#) geçerli konum simgesini veya hız panelini seçin.
3. **Konumu İşaretle** ögesini seçin.
4. Konum işaretlendikten sonra Yerlerim'deki İşaretli Konumlar listesine kaydedilir.

İşaretli bir konumu kalıcı olarak kaydetmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Yerlerim'e ekleyin:

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **İşaretli Konumlar** ögesini seçin ve listeden konumunuzu belirleyin.
İşaretli konum haritada gösterilir.
3. Açılır menüden **Yerlerim'e Ekle** ögesini seçin.
Konumun adı, düzenle ekranında görünür.
4. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
5. **Ekle** ögesini seçin.

Yerlerim'den son zamanlardaki bir hedefi silme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Son Hedefler** ögesini seçin.
3. **Listeyi Düzenle** ögesini seçin.
4. Silmek istediğiniz hedefleri seçin.
5. **Sil** ögesini seçin.

Yerlerim'den bir konum silme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Listeyi Düzenle** ögesini seçin.
3. Silmek istediğiniz konumları seçin.
4. **Sil** ögesini seçin.

Ayarlar

Görünüm

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Ekran**
Ekran görünümünü değiştirmek için [Ekran](#) ögesini seçin.
- **Rota çubuğu**
Rota çubuğunda gördüğünüz bilgileri değiştirmek için Rota çubuğu ögesini seçin.
- **Kılavuz görünümü**
Kılavuz görünümünde gördüğünüz bilgileri değiştirmek için [Kılavuz görünümü](#) ögesini seçin.
- **Otomatik yakınlaştırma**
Sürüş esnasında kavşağı görüş şeklinizi değiştirmek için [Otomatik Yakınlaştırma](#) ögesini seçin.
- **Haritada İÇN listelerini göster**
Haritada göstermek istediğiniz İÇN listelerini seçmek için Haritada İÇN listelerini göster ögesini seçin.

Not: Haritada İÇN listelerini göster özelliği, tüm TomTom navigasyon cihazı veya uygulamalarında mevcut değildir.

- **Otomatik harita görünümü geçişi**
Varsayılan olarak, görünümün otomatik değiştirilmesi etkindir. Böylece, örneğin START cihazınız alternatif bir rota önerildiğinde diğer birkaç durumla birlikte harita görünümünü gösterir. Ayrıca, sürüşü başlatıp hızlanmaya başladığınızda START cihazınız, kılavuz görünümünü gösterir. Kılavuz görünümü ile harita görünümü arasında otomatik geçişi kapatmak için bu ayarı seçin.
- **Otoyol çıkışı önizlemeleri**
Rotanızdaki otoyol çıkışlarını veya kavşakları nasıl gördüğünüzü değiştirmek için [Otoyol çıkışı önizlemeleri](#)'ni seçin.

Ekran

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



Tema rengi

Menülerde, düğmelerde, simgelerde ve haritada kullanılan rengi değiştirmek için **Tema rengi** ögesini seçin.

İpucu: Geçerli konum sembolü ve rota da seçilen renge değiştirilir. Dilediğiniz zaman orijinal renge dönebilirsiniz.

Parlaklık

Parlaklık öğesini seçerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Gündüz parlaklığı**
Gündüz boyunca ekranın parlaklık düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
- **Gece parlaklığı**
Gece boyunca ekranın parlaklık düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.

Karanlık olduğunda otomatik olarak gece renklerine geçmek için **Karanlıkta gece renklerine geç** öğesini seçin.

Metnin ve düğmelerin boyutu

Ekranda gördüğünüz metin ve düğme boyutunu değiştirmek için **Metin ve düğmelerin boyutu** öğesini seçin.

Not: Bu özellik yalnızca 6 inç/15 cm ya da daha geniş boyutta ekrana sahip cihazlarda kullanılabilir.

Metin ve düğme boyutunu küçük, orta ya da büyük olarak değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin, ardından **Bu değişikliği uygula** öğesini seçin. START cihazınız yeniden başlatılır ve değişiklik uygulanır.

Rota Çubuğu

Rota Çubuğu aracılığıyla aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

İpucu: Kılavuz görünümünde veya harita görünümünde farklı panellerin yerlerini öğrenmek için [Ekrandaki öğeler](#) bölümüne gidin.

Varış bilgisi panelinde gösterilen bilgileri değiştirmek için **Varış bilgisi** öğesini seçin:

- **Kalan mesafeyi göster**
Gidilecek kalan mesafeyi görüntülemek için bu ayarı seçin.
- **Kalan süreyi göster**
Gidilecek kalan süreyi görüntülemek için bu ayarı seçin.
- **Mesafe ile süre arasında otomatik olarak geçiş yap**
Gidilecek kalan süre ve mesafe arasında sürekli olarak geçiş yapmak için bu ayarı seçin.
- **Varış bilgilerini göster**
Son hedefinize veya bir sonraki durağınıza varış saatini göstermek için bu ayarı seçin.

Rota çubuğunda görmek istediğiniz İÇN'leri ve rota bilgilerini seçmek için **Rota bilgileri** öğesini seçin.


Rota çubuğunun altında geçerli saati görüntülemek için **Geçerli saati göster** öğesini seçin (Yalnızca Android™).

Mümkünse geniş rota çubuğunu göster

Geniş rota çubuğu varsayılan olarak gösterilmez. [Kılavuz görünümündeki](#) geniş rota çubuğunu açmak için bu ayarı seçebilirsiniz.

Not: Geniş rota çubuğu, yalnızca ekran yeterince genişse gösterilebilir.

Geniş rota çubuğu gösterilirken rotanız hakkında daha fazla bilgi görürsünüz. Örneğin, trafik kuyruklarının süresini, mesafesini ve daha fazlasını görürsünüz.

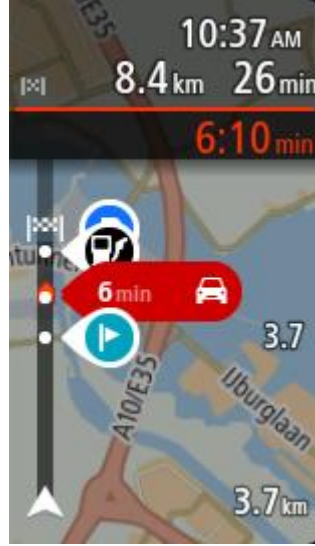

Kılavuz görünümü

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



- **Geçerli sokak adını göster**
Bu ayar, sürüş halinde olduğunuz sokağın adını görüntüler.
- **Kılavuz görünümü tarzı**
Kılavuz görünümünün 3B veya 2B sürümlerini seçmek için bu ayarı belirleyin. Hem 2B hem de 3B kılavuz görünümü seyahat yönünüzde hareket eder.

Otomatik Yakınlaştırma

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



Bir dönüş veya kavşağa yaklaştığınızda, Kılavuz görünümünde otomatik yakınlaştırma ayarlarını değiştirmek için **Otomatik yakınlaştırma** ögesini seçin. Yakınlaştırma, dönüş veya kavşakta sürüşü kolaylaştırabilir.

- **Sonraki dönüşe yakınlaştıır**
Rotanızdaki tüm dönüşler ve kavşaklar, maksimum seviyeye yakınlaştırılmış olarak gösterilir.
- **Yol türüne göre**
Rotanızdaki dönüşler ve kavşaklar, bulunduğunuz yol türü için standart seviyeye yakınlaştırılmış olarak gösterilir.
- **Hiçbiri**
Rotanızdaki dönüşler ve kavşaklar yakınlaştırılmış olarak gösterilmez.

Otoyol çıkışı önizlemeleri

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



Otoyol çıkışı veya kavşağa yaklaşırken kılavuz görünümünü değiştirmek için **Otoyol çıkışı önizlemeleri** ögesini seçin.

- **Harita ve önizleme göster**
Solda Kılavuz görünümü ve sağda şerit kılavuzu olacak şekilde bir bölünmüş ekran görüntülenir.
- **Yalnızca önizleme göster**
Yalnızca şerit kılavuzu görüntülenir.
- **Kapalı**
Yalnızca Kılavuz görünümü görüntülenir.

Sesler

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Sesler** ögesini seçin.



Ses seçme

Sözlü talimatlar ve diğer rota talimatları veren sesi değiştirmek için **Bir ses seç** ögesini seçin.

Kullanılabilir birçok ses seçeneği bulunmaktadır. Sokak adlarını ve diğer bilgileri doğrudan haritadan okuyabilen bilgisayar sesleri ve aktörler tarafından kaydedilmiş sesler vardır.

Not: Bilgisayar sesleri her dilde mevcut değildir.

Bilgisayar sesine ihtiyaç duyarsanız ve diliniz mevcut değilse bulunduğunuz ülke için mevcut olan, yüklü bilgisayar sesleri listesinden bir seçim yapmanız istenir.

Talimat ayarları

- **Varış saatini yüksek sesle oku**
Varış saatinizin yüksek sesle okunup okunmayacağına karar vermek için bu ayarı kullanın.
- **Önceki talimatları yüksek sesle oku**
Örneğin, bu ayara geçerseniz "2 km sonra sağdaki çıkıştan çıkın" veya "İleride, sola dönün" gibi erken talimatlar duyabilirsiniz.

Not: Kayıtlı bir ses seçildiğinde, bu ayarı yalnızca sesler yol numaralarını, yol işaretlerini vb. okuyamadığı için görürsünüz.

- **Yol numaralarını yüksek sesle oku**
Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yol numaralarının yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, yol numaraları yüksek sesle okunduğunda, "A100'e sola dönün" ifadesini duyarsınız.
- **Yol işareti bilgilerini yüksek sesle oku**
- Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yol işareti bilgilerinin yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, "Islington yönünde sola, A302 Bridge Caddesi'ne dönün."
- **Sokak adlarını yüksek sesle oku**

Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak sokak adlarının yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, sokak adları yüksek sesle okunduğunda, "Hackney'e doğru Graham Road'a sola dönün."

- **Yabancı sokak adlarını yüksek sesle oku**

Bu ayarı kullanarak, örneğin "Champs Elysées'ye sağa dönün" ifadesi gibi yabancı sokak adlarının, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, İngilizce bilgisayar sesi Fransızca sokak adlarını okuyabilir ve telaffuz edebilir ancak telaffuz tam olarak doğru olmayabilir.

Haritalar

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Haritalar** ögesini seçin.



Haritayı değiştirme

Kullanmakta olduğunuz haritayı değiştirmek için **Haritayı değiştir** ögesini seçin.

Dahili belleğe veya START cihazınızda bir bellek kartı yuvası varsa bellek kartlarına kaydedilmiş haritalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Önemli: Farklı bellek kartı biçimlendirmeleri kullanıldığından rotalar ve parkurlar, haritalar ile aynı bellek kartında depolanamaz.

Not: START cihazınızda birden fazla harita saklayabildiğiniz halde, planlama ve navigasyon için tek seferde yalnızca bir harita kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Ana Menü'de **Ayarlar** ve ardından **Rota Planlama** ögesini seçin.



Hedef öner

Hiçbir rota planlanmadığında, cihazınız kayıtlı sık kullanılan Yerlerinizle ilgili günlük sürüş alışkanlıklarınızı öğrenebiliyor ve cihazınızı uyku modundan başlattıktan sonra, sabah işe doğru sürüş gibi hedeflerinizi tahmin edebiliyor.

Hedef önerileri alma seçeneğini açın veya hedef önerilerini istemiyorsanız bu özelliği kapatın.

Not: [Ayarlar](#) > Sistem > **Bilgileriniz ve gizlilik**'ten **İsteğe bağlı özellikler için bu cihazda seyahat geçmişini tut** seçeneğini etkinleştirmelisiniz.

Daha hızlı bir rota olduğunda

Sürüş sırasında daha hızlı bir rota bulunursa RDS-TMC Traffic daha hızlı olan rotayı kullanmak üzere seyahatinizi yeniden planlayabilir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Her zaman en hızlı rotayı seç** - sizin için her zaman en hızlı rota seçilir.
- **Seçmem için bana sor** - daha hızlı rotayı seçmek isteyip istemediğiniz sorulur. Daha hızlı rotayı manuel olarak seçebilir veya rotaya doğru sürerek bu rotayı seçebilirsiniz.
- **Bana sorma** - cihazınız sizin için daha hızlı rotaları bulmaz.

Her zaman böyle bir rota planla

Seçebileceğiniz rota türleri şunlardır:

- **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
- **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa en hızlı rota olmayabilir.
- **En çevre dostu rota** - seyahatiniz için yakıt verimliliği en yüksek rotadır.
- **Virajlı rota** - En çok dönüşü olan rota anlamına gelir.

Not: Virajlı rota tüm TomTom navigasyon cihazı veya uygulamalarında mevcut değildir.

- **Otoyollardan kaçın**, tüm otoyollardan kaçınan bir rota türüdür.
- **Yürüyüş rotası** - Yürüyerek seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.
- **Bisiklet rotası** - bisikletle seyahat etmek için tasarlanmış bir rota.

Her rotada kaçın

Feribotlar ve araç taşıyan trenler, ücretli yollar, koşullu şeritler ve asfaltlanmamış yollardan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Bir rota hesaplanırken, START cihazınızın bu yol özelliklerini nasıl yöneteceğini ayarlayın.

Koşullu şeritler bazı durumlarda Yüksek Yoğunluklu Araç Şeritleri (YYA Şeritleri) olarak bilinir ve her ülkede bulunmaz. Bu şeritleri kullanmak için aracınızda birden fazla kişiyi taşımanız veya çevre dostu yakıt kullanmanız gerekebilir.

Sesler ve Uyarılar

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Sesler ve Uyarılar** ögesini seçin.



Bu ekranda ses ve uyarı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Uyarı türleri

Nasıl uyarı almak istediğinizi seçebilirsiniz:

- **Yüksek sesle oku**
Okunan uyarıları ve uyarı seslerini duyarsınız.
- **Sesler**
Yalnızca uyarı seslerini duyarsınız.
- **Yalnızca görsel**
Uyarı sesi verilmez.

Uyarılar

Farklı türdeki kameralar, tehlikeli bölgeler ve güvenlik tehlikeleri için nasıl uyarı alacağınızı belirleyebilirsiniz. Her zaman uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Hız Kameraları ve tehlikeler

Tüm hız kameraları, tehlikeli bölgeler ve tehlike uyarılarını kapatabilirsiniz. **Hız kameraları ve tehlikeler** seçeneği açıkken her türlü hız kamerası, tehlikeli bölge ve tehlike için uyarıları kapatabilirsiniz.

Ek ayarlar

- **İleride trafik sıkışması var**

Rota çubuğundaki trafik sıkışması uyarıları, [TomTom Traffic](#)'in parçasıdır. Bir trafik sıkışmasına çok hızlı yaklaştığınızda hiçbir zaman mı yoksa her zaman mı uyarılacağınızı seçebilirsiniz.

- **Hız yaparken**

Hız sınırının 5 km/sa veya 3 m/sa üzerine çıkar çıkmaz bu uyarı verilir. Hız yaparken kılavuz görünümünde hız paneli de kırmızı olur.

- **Ekran dokunma sesleri**

Bir öğeyi seçtiğinizde veya düğmeye dokunduğunuzda tık sesi duymak için **Ekran dokunma sesleri** ayarını açın. Tık sesi, seçiminizin veya dokunmanızın anlaşıldığı anlamına gelir.

Diller ve Birimler

Ana Menü'de **Ayarlar** öğesini ve ardından **Dil ve Birimler** öğesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Dil**

O anda seçili dili bu ekranda görebilirsiniz. START cihazınızda gördüğünüz tüm düğme ve mesajların dilini bu ayarı seçerek değiştirebilirsiniz.

Dil ayarını değiştirdiğinizde ses de otomatik değişir ve birimler otomatik olarak ayarlanır.

- **Ülke**

O anda seçili ülkeyi bu ekranda görebilirsiniz. Ülkeyi değiştirmek için bu ayarı seçin. Ülkeyi değiştirdiğinizde saat/tarih formatı, mesafe birimleri ve ses otomatik olarak değiştirilir. Listede o anda cihazınıza yüklü olan haritalardaki ülkeler bulunur.

- **Klavyeler**

Kullanılabilir klavyeler arasından seçim yapmak için bu ayarı seçin.

Rota planlarken veya bir şehir ya da yerel restoranın adını ararken olduğu gibi, adları ve adresleri girmek için klavyeyi kullanın.

- **Birimler**

Rota planlama gibi özellikler için cihazınızda kullanılan birimleri seçmek üzere bu ayarı seçin.

Birimlerin geçerli konumunuzda kullanılanlara göre değiştirilmesini istiyorsanız **Otomatik** öğesini seçin.

- **Saat ve tarih**

Saat ve tarih, uydu saatleri tarafından otomatik olarak ayarlanır, ancak hem saatin hem de tarihin formatını bu ayarları kullanarak değiştirebilirsiniz.

Sistem

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Sistem** öğesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Hakkında**

Bu ekran TomTom cihazınızın modeli hakkında her çeşit kullanışlı bilgiyi gösterir. Bu bilgi Müşteri Desteği'ni arama sırasında ve TomTom web mağazasını kullanarak abonelikleri yenilerken kullanışlıdır.

Burada gösterilen bilgilerden bazıları şunları içerir:

- Servis abonelikleriniz - aboneliğinizin sona ermeden önce ne kadar süre çalışacağını görmek için bir servis seçin.
- Seri numarası.
- Yüklü haritalar.
- Boş bellek miktarı.
- **Bellek kartını biçimlendir**
Cihazınızda bellek kartı yuvası varsa TomTom haritalarında ve diğer TomTom içeriklerinde kullanılması için bir bellek kartını biçimlendirebilirsiniz.
- **Cihazı sıfırla**
Kaydedilmiş tüm yerlerinizi ve ayarlarınızı silip, TomTom START cihazınıza standart fabrika ayarlarını geri yüklemek için bu ayarı seçin. Bu dili, ses ayarlarını, uyarı ayarlarını ve temayı içerir. Telefonunuzdan telefon rehberi de silinir.
Bu bir yazılım güncellemesi değildir ve START cihazınızda yüklü bulunan yazılım uygulamasının sürümünü etkilemeyecektir.
- **Pil ayarları**
START cihazınızdaki güç tasarrufu seçeneklerini kontrol etmek için bu ayarı seçin.
- **Bilgileriniz ve gizlilik**
Bazı özellikler, bilgilerin TomTom'a gönderilmesini veya cihazınızda saklanmasını gerektirir. Aşağıdaki sorular size sorulur:
 - **Seyahat geçmişini tut**
Kabul ederseniz ve özellik cihazınız tarafından destekleniyorsa cihazınız hedefler önerir. Daha sonra istemediğiniz takdirde, geçmiş rota bilgileriniz kaldırılır. Yani, daha sonra tekrar önerilen hedef almak isterseniz bu özelliğin hedefler önermeye başlayabilmesi için sürüş özelliklerinizi yeniden öğrenmesi gerekir.

Yardım

Ana Menüden veya **Ayarlar** menüsünden **Yardım** ögesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- **Rehberli gezinti**
Cihazınız tarafından destekleniyorsa navigasyon cihazınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kısa bir eğitim almak için bu seçeneği belirleyin.
- **Hakkında**
Bkz. Sistem.

Daha fazla yardım

tomtom.com/support adresine giderek daha fazla yardım alabilirsiniz.

Garanti ve gizlilik bilgisi için tomtom.com/legal adresine gidin.

Yardım Alma

Yardım

Ana Menüden veya **Ayarlar** menüsünden **Yardım** ögesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- **Rehberli gezinti**
Cihazınız tarafından destekleniyorsa navigasyon cihazınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kısa bir eğitim almak için bu seçeneği belirleyin.
- **Hakkında**
Bkz. Sistem.

Daha fazla yardım

tomtom.com/support adresine giderek daha fazla yardım alabilirsiniz.

Garanti ve gizlilik bilgisi için tomtom.com/legal adresine gidin.

Ürün sertifikası

Cihazınızda ürün sertifikası bilgisi bulma

ICASA onaylı sertifika numarası gibi ürün sertifikası bilgilerini bulmak için START cihazınızda şunları yapın:

1. Ana Menü'de **Ayarlar** öğesini seçin.
2. **Sistem** öğesini seçin.



3. **Hakkında** öğesini seçin.
4. **Hukuki bilgiler** öğesini seçin.
5. **Sertifikalar** öğesini seçin.
6. Ardından START cihazınız için örneğin ICASA gibi ilgili ürün sertifikası bilgilerini görebilirsiniz.

MyDrive Connect ile güncelleme

MyDrive Connect hakkında

MyDrive Connect, TomTom START cihazınızın içerik ve servislerini yönetmenize yardımcı olan masaüstü tabanlı bir uygulamadır. Örneğin, harita ile yazılım güncellemeleri almak veya TomTom hesabınızı yönetmek için MyDrive Connect'i kullanabilirsiniz.

Hesabınızla ilişkili cihazlarınızı, MyDrive Connect'i kullanarak da yönetebilirsiniz.

Not: Bir TomTom hesabıyla en fazla on TomTom cihazını ilişkilendirebilirsiniz.

Her zaman en son güncellemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için START cihazınızı sık sık MyDrive Connect'e bağlamak iyi bir fikirdir.

Önemli: START 42/52, START 40/50/60 ve GO 51/61 cihaz modellerinde cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda ekranın parlaklığı kasti olarak azaltılır.

İpucu: START cihazınızı MyDrive Connect'e bağlandığınızda geniş bant internet bağlantısı kullanmanızı öneririz.

İpucu: Uyumlu bir navigasyon cihazınız varsa bir hedef ayarlamak, konumları ve sık kullanılanları paylaşmak ve kişisel navigasyon bilgilerinizi kaydetmek için [TomTom MyDrive](#)'i da kullanabilirsiniz.

TomTom hesabı

İçerik indirmek ve TomTom servislerini kullanmak için bir TomTom hesabınızın olması gerekir.

Bilgisayarınızı kullanarak aşağıdaki yollardan biriyle hesap oluşturabilirsiniz:

- [tomtom.com](#) adresinde **Hesap oluştur** düğmesini seçerek.
- [tomtom.com](#) adresinde yeşil **MyTomTom** düğmesini seçerek.
- [tomtom.com/getstarted](#) adresine giderek.

Önemli: Hesap oluşturma sırasında ülke seçerken dikkatli olun. TomTom mağazasından satın alım için doğru ülke gerekir ve hesap oluşturulduktan sonra ülke değiştirilemez.

Not: Birden fazla TomTom navigasyon cihazı kullanıyorsanız her cihaz için ayrı bir hesabınızın olması gerekir.

MyDrive Connect'i kurma

MyDrive Connect'i ilk kez kullanmaya hazırlanmak için şunları yapın:

Bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açıp [tomtom.com/getstarted](#) adresine gidin.

1. **Başlarken** seçeneğini tıklayın.
2. **MyDrive Connect'i indir** ögesini tıklayın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.
4. İstendiğinde cihazınızı, bilgisayarınıza START cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın ve ardından START cihazınızı açın.

Not: YALNIZCA START cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Diğer USB kabloları çalışmayabilir.

Not: START cihazınızın tutucusu ayrıysa cihazınızı bilgisayara bağlarken tutucuyu kullanmayın.

Not: USB kablosunu klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmanız gerekir.

5. Hesap oluşturmak için ülkeniz de dahil olmak üzere, istenen bilgileri girin.
Kurulum tamamlandığında, bir TomTom hesabı oluşturulur ve START cihazınız o hesaba bağlanır.
Artık masaüstünüzdeki bildirim alanından MyDrive Connect'e erişebilirsiniz.



MyDrive Connect, hesap oluşturulduktan sonra otomatik olarak başlatılır.

İpucu: START cihazınızı bilgisayarınıza bağladığınızda, MyDrive Connect size START cihazınız için güncellemeler olup olmadığını söyler.

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS)

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı sistemlerdir. GPS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GLONASS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Rusya Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu reddeder.



Güvenlik mesajları

Önemli! Kullanmadan önce okuyun!

Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması ya da tam olarak uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu cihazın düzgün şekilde yerleştirilmemesi, kullanılmaması ve bakımının düzgün şekilde yapılmaması ciddi yaralanma veya ölüm riskini ve cihazın zarar görmesi tehlikesini artırabilir.

Dikkatli kullanın uyarısı

Bu cihazı kullanırken en iyi muhakemeyi yapmak ve gerekli özen ile dikkati göstermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu cihazı kullanmanın, sürüş sırasında dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Sürüş sırasında cihaz ekranına baktığınız süreyi en düşüğe tutun. Cep telefonu veya diğer elektronik cihazların kullanımını sınırlandırın veya yasaklayın, araç kullanırken arama yapmak için ahizesiz seçenekleri kullanma gerekliliği gibi yasalara uymakla yükümlüsünüz. **Özellikle aracınızın boyutu, ağırlığı ve taşıdığı yük türü ile alakalı olanlar dahil olmak üzere her zaman ilgili yasalara ve yol tabelalarına uyun.** TomTom, bu cihazın hatasız çalışacağını ya da sağlanan rota önerilerinin doğruluğunu garanti etmez ve geçerli yasa ve düzenlemelere uymamanızdan doğacak cezalardan sorumlu tutulamaz.

Büyük/ticari araçlar için bildirim

Kamyon haritasının yüklü olmadığı cihazlar, büyük/ticari taşıtlara uygun rotaları göstermez. Aracınız herkese açık yollardaki ağırlık, boyut, hız, rota veya diğer kısıtlamalara tabiyse yalnızca kamyon haritasının yüklü olduğu bir cihaz kullanmanız gerekir. Araç teknik özellikleriniz cihaza doğru olarak girilmelidir. Bu cihazı yalnızca navigasyon yardımı amacıyla kullanın. Sizi ve yoldaki diğer kişileri tehlikeye sokabilecek navigasyon talimatlarını uygulamayın. TomTom, bu bildirimin göz ardı edilmesinden doğan zararlar için hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Cihazı düzgün şekilde yerleştirme

Cihazı, yol görüşünüzü ya da aracı kontrol etmenizi engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Cihazı, hava yastığının açılmasını ya da aracınızın herhangi başka bir güvenlik özelliğinin çalışmasını engelleyecek bir alana yerleştirmeyin.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan kablosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm / 6 inç mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, Wireless Technology Research tarafından yapılan bağımsız araştırmalarla ve önerilerle uyumludur.

Kalp pili takan kişiler için talimatlar:

- Cihazı HER ZAMAN kalp pilinizden en az 15 cm / 6 inç uzakta tutmalısınız.
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız.

Diğer medikal cihazlar

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya medikal cihaz üreticisine danışın.

Avustralya'daki kullanıcılar için uyarı

Benzin istasyonları, kimyasal saklama depoları ve patlatma çalışmaları gibi patlama olasılığı olan ortamlarda kullanıcılar cihazı kapatmalıdır.

Cihazın bakımı

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

- Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazınızın ekranını yumuşak bir bezle silerek veya kurulayarak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.

Derecelendirme: DC 5 V, 1,2 A

Pil ve Çevre bilgileri

Cihazınız

Cihazınızı parçalarına ayırmayın, ezmeyin, eğmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Nemli, ıslak ve/veya paslanmaya sebep olabilecek ortamda kullanmayın. Cihazı çok sıcak bir konuma, doğrudan güneş ışığı alan bir yere, bir ısı kaynağının yakınına veya içine, mikrodalga fırına veya basınçlı konteynere koymayın; cihazı 50°C'nin (122°F) üzerindeki veya -20°C'nin (-4°F) altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Cihazı düşürmeyin. Cihazı düşürdüyseniz ve hasar aldığını düşünüyorsanız lütfen müşteri desteği ile iletişime geçin. Cihazı yalnızca birlikte verilen şarj aleti, montaj parçaları veya USB kablolarıyla kullanın. TomTom onaylı yedek parçalar için tomtom.com adresine gidin.

Çalışma sıcaklığı

Cihaz, 32°F / 0°C ile 113°F / 45°C arasında tamamen çalışır durumda olur. Cihazın belirtilen değerlerden daha düşük ya da daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması cihazınıza zarar verebilir ve bu nedenle önerilmez.

Sıcaklıklar: Standart çalışma: 32°F / 0°C - 113°F / 45°C; kısa süreli saklama: -4°F / -20°C - 122°F / 50°C; uzun süreli saklama: -4°F / -20°C - 95°F / 35°C.

Önemli: Cihazı açmadan önce cihazın standart çalışma sıcaklığı aralığına en az 1 saat boyunca uyum sağlamasına izin verin. Cihazı bu sıcaklık aralığı dışında kullanmayın.

Cihaz pili (değiştirilemez)

Bu üründe lityum polimer pil bulunmaktadır.

Pilin üzerinde deęişiklik yapmayın veya pili yeniden birleřtirmeye alıřmayın. Pile yabancı maddeler yerleřtirmeye alıřmayın veya pili su ya da dięer sıvılara batırmayın veya maruz bırakmayın. Pili yangın, patlama veya dięer tehlikeli durumlara maruz bırakmayın.

Pile kısa devre yaptırmayın veya metal iletken nesnelerin pil terminallerine temas etmesine izin vermeyin.

Kullanıcı kılavuzunda pilin kullanıcı tarafından deęiřtirilebileceęi aıka yazmadıęı srece, pili kendiniz deęiřtirmeye ya da ıkarmaya alıřmayın.

Kullanıcı tarafından deęiřtirilebilen piller yalnızca belirtilen sistemlerde kullanılmalıdır.

Dikkat: Pilin yanlış trde pil ile deęiřtirilmesi durumunda patlama riski olabilir.


Pil ile sorun yaşıyorsanız ltfen, TomTom Mřteri Desteęini arayın.

Belirtilen cihaz pil kullanım mr, ortalama kullanım profili zerinden hesaplanan maksimum pil mrn temsil eder ve yalnızca belirli atmosfer kořullarında gerekleřebilir. Cihaz pil kullanım mrn uzatmak iin cihazı serin, kuru bir yerde saklayın ve bu SSS'te belirtilen ipularını uygulayın: tomtom.com/batterytips. Pil, 32°F / 0°C altındaki veya 113°F / 45°C zerindeki sıcaklıklarda řarj olmaz.

Bu talimatlara uyulmaması; pilin asit sızdırmasına, ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına ve yaralanma veya hasara neden olabilir. Pili delmeye, amaya veya paralarına ayırmaya alıřmayın. Pil sızdırırsa ve sızan sıvıya temas ederseniz suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

Atık pil elden ıkarma

PİL, YEREL YASA VE DZENLEMELERE GRE GERİ DNřTRLMELİDİR VEYA ELDEN IKARILMALIDIR VE HER ZAMAN EV ATIKLARINDAN AYRI TUTULMALIDIR. BYLECE EVRENİN KORUNMASINA YARDIM EDİLİR.

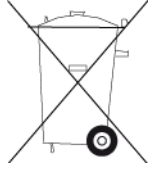

Baęlı olmayan cihazlar iin CE iřareti ve RED metni



Bu cihaz, AB yesi tm Devletlerde kullanılabilir.

Burada TomTom, radyo ekipmanı tr olan TomTom START GPS Navigasyon sisteminin, 2014/53 AB Direktifinin gereksinimlerine uygun olduęunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metnine řu internet adresinden ulařabilirsiniz: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE – elektronik atık elden ıkarma

AB/AEA lkelerinde, 2012/19/AB (WEEE) Direktifi uyarınca bu rn, gvdesinde ve/veya ambalajında p kutusu simgesiyle iřaretlenmiřtir. Bu rn, evsel atık olarak grlemez veya ayrıřtırılmamıř kentsel atık olarak atılamaz. Bu rn geri dnřtrlmesi iin satıř noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edebilirsiniz.

AB/AEA lkeleri dıřında, p kutusu simgesi farklı anlamlara sahip olabilir. Yerel sorumluyla iletiřime geerek ulusal geri dnřm seenekleriyle ilgili daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Bu rnn atılması sırasında yerel yasalara uymak son kullanıcının sorumluluęundadır.



AB Özel Soğurma Oranı (SAR) uyumu

BU KABLOSUZ CİHAZ, BU BÖLÜMDE TARİF EDİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENEN ŞARTLARI KARŞILAR

GPS Navigasyon Sistemi bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenmiş radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR limiti 10 gram doku kütlesi için ortalama 2,0 W/kg'dır (Ekstremitelere (eller, el bilekleri, ayak bilekleri ve ayaklar) ilişkin belirlenen limit, 10 gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg'dır). SAR testleri, test edilmiş bütün frekans bantlarındaki güç seviyesinde, onaylanan en yüksek derecede aktarım yapan cihaz ile AB konseyi tarafından belirlenmiş standart işletim pozisyonlarını kullanarak yürütülür.

Triman logosu



Uygunluk Bildirimleri (AB)

Tüm TomTom ürünlerinin Uygunluk Bildirimlerini görüntülemek için bkz.:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Avustralya Sertifikası



Bu üründe, ilgili Avustralya düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için Düzenlemelere Uygunluk İşareti (RCM) mevcuttur.

Avustralya'daki kullanıcılar için uyarı

Benzin istasyonları, kimyasal saklama depoları ve patlatma çalışmaları gibi patlama olasılığı olan ortamlarda kullanıcılar cihazı kapatmalıdır.

Yeni Zelanda Sertifikası

Bu üründe, ilgili Yeni Zelanda düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için R-NZ işareti mevcuttur.

Müşteri desteği iletişim bilgileri (Avustralya ve Yeni Zelanda)

Avustralya: 1300 135 604

Yeni Zelanda: 0800 450 973

Müşteri desteği iletişim bilgileri (Asya)

Malezya 1800815318

Singapur 8006162269

Tayland 0018006121008

Endonezya 0018030612011

Yasal şartlar

TomTom'un verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığına ilişkin bilgi almak için tomtom.com/privacy adresini ziyaret edin. Bu ürün, gömülü yazılımı ve servisleri için geçerli olan; sınırlı garanti dahil genel hüküm ve koşullar, son kullanıcı lisans sözleşmeleri ve ek telif hakları için lütfen tomtom.com/legal adresine bakın. Bu üründe bulunan yazılım, GPL adına lisanslanmıştır ve telif hakkı ile korunur. Bu lisansın bir kopyasına Üçüncü Taraf Lisansları bölümünden erişilebilir. Bu ürün gönderildikten sonraki üç yıllık süre içerisinde ilgili tam kaynak kodunu bizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/gpl adresini ziyaret edin veya tomtom.com/support adresinden yerel TomTom müşteri destek ekibinize başvurun. İstek üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir.

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. TomTom, bildirimde bulunma yükümlülüğü olmadan ürünlerini ve malzemelerini güncelleştirme, değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutar. Güncelleştirilmiş ve ek bilgiler için lütfen tomtom.com adresindeki TomTom web sitesini ziyaret edin.

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklananların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arızı veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir.

Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir parçası TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Model numaraları

TomTom START: 4AA43, 4AA53, 4AA63

Bu cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- Yapışkanlı montaj disk
- USB kablosu
- RDS-TMC kablosu (tüm ülkelerde verilmez)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Telif hakkı bildirimleri

© 1992 - 2016 TomTom. Tüm hakları saklıdır. TomTom ve "iki el" logosu, TomTom N.V veya bağlı şirketlerinin ticari markası veya tescilli markasıdır. Bu ürün için geçerli sınırlı garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmelerini görmek için tomtom.com/legal sayfasına bakın.

© 1992 - 2016 TomTom. Tüm hakları saklıdır. Bu materyal TomTom veya tedarikçilerinin mülkiyetinde olup, kendilerinin telif hakkı korumasına ve/veya veritabanı hakları korumasına ve/veya sahip oldukları diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu materyalin kullanılması bir lisans sözleşmesinin hükümlerine tabidir. Bu materyalin izinsiz bir şekilde kopyalanması veya ifşa edilmesi, cezai ve adli yükümlülük altına sokabilir.

Bu üründe bulunan yazılım, GPL adına lisanslanmıştır ve telif hakkı ile korunur. Bu lisansın bir kopyasına, Lisans bölümünden erişilebilir. Bu ürün gönderildikten sonraki üç yıllık süre içerisinde ilgili tam kaynak kodunu bizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/gpl adresini ziyaret edin veya tomtom.com/support adresinden yerel TomTom müşteri destek ekibine başvurun. İstek üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir.