

TomTom Connect

Tartalom

Ezt olvassa el először!	6
Bekapcsolás és kikapcsolás	6
Beállítás	6
GPS-vétel	6
A MyTomTom-ról	6
A MyTomTom beállítása	7
Az eszköz nem indul el	7
A készülék töltése	8
Biztonsági megjegyzések	8
Adatmegosztás a TomTommal.....	8
Ügyeljen a navigációs készülékére!	9
Egy útvonal megtervezése	10
Egy útvonal megtervezése.....	10
Útvonalvázlat	12
LIVE összefoglaló.....	13
Az útvonal típusának kiválasztása.....	14
Gyakori úti célok	14
Mutassa a gyakori úti célokat.....	15
A megérkezési idő használata.....	15
A Navigáció menü opciói	16
Útvonal előzetes megtervezése	17
Az útvonal adatainak megtekintése	18
Hangvezérlés	20
A hangvezérlésről.....	20
A hangvezérlés használata	20
Utazás megtervezése a saját hangjával	21
A vezetónézet	24
A vezetónézetről	24
A vezetónézet	24
A vezetónézet szimbólumai	25
Sávnavigáció	26
A sávnavigációról	26
A sávnavigáció használata	26
Az útvonal módosítása	28
Módosítások az útvonalon	28

Útvonal módosítása menü	28
Az útpontokról	29
Az első útpont felvétele az útvonalhoz	30
További útpontok felvétele az útvonalhoz	30
Az útpontok sorrendjének módosítása.....	31
Útpont törlése	31
Útpont értesítési beállításának módosítása.....	31
Útpont újraaktiválása	32
Térkép megtekintése	33
A térkép megtekintéséről	33
Térkép megtekintése	33
Opciók	34
Kurzor menü	35
Térképjavítások	37
A Map Share	37
Térképhiba kijavítása	37
A térképjavítások típusai	37
Hangok	42
A hangokról	42
A számítógépes hangokról	42
Hang kiválasztása	42
A hangerő megváltoztatása	42
Automatikus hangerő-szabályozás	43
Beállítások	44
A Beállítások menü	44
2D/3D beállítások.....	44
További beállítások.....	44
Akkumulátor kémelése	46
Fényerő	46
Autó szimbólum cseréje	46
Otthon helye	46
Nyelv	46
Térképszínek	47
Billentyűzet.....	47
Saját menü készítése	47
Kedvencek	47
ÉP-ok kezelése	48
MyTomTom előfizetés	49
Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés.....	49
Telefon beállításai.....	49
Útvonal tervezése	49
Gyári beállítások visszaállítása	51
Biztonsági beállítások	51

Óra.....	51
Egységek.....	52
ÉP mutatása térképen	52
Hangszóró.....	52
Indítás.....	52
Verzióinformációk.....	53
Állapotsor.....	53
Térképek	53
Szóbeli utasítások kikapcsolása / Szóbeli utasítások bekapcsolása	54
Éjjeli színek használata / Nappali színek használata	54
Hangok	54
Hangerő	55
Érdekes pontok	56
Az Érdekes pontokról	56
ÉP-ok létrehozása	56
ÉP-ok használata az útvonal tervezéséhez	58
Az ÉP-ok megjelenítése a térképen	59
Egy ÉP felhívása	59
Figyelmeztetések beállítása ÉP-okhoz	59
ÉP-ok kezelése	60
Súgó	61
Segítségkérés	61
A Segítség használata egy helyi szolgáltatás felhívásához	61
A Segítség menü opciói	61
Kihangosított hívás	63
A kihangosított hívásokról	63
A telefon csatlakoztatása.....	63
Hívás kezdeményezése	63
Hívás fogadása	64
Automatikus fogadás	64
Több telefon csatlakoztatása a készülékhez	64
Mobiltelefon menü	64
Kedvencek	66
A Kedvencekről	66
Kedvenc létrehozása	66
Kedvenc használata.....	68
Kedvenc nevének módosítása.....	68
Kedvenc törlése.....	68
Forgalom	69
A forgalmi információkról	69
A TomTom Traffic	69

A forgalmi információk használata	69
Haladás a leggyorsabb útvonalon	70
Késedelmek minimalizálása	71
A munkahelyre utazás megkönnyítése.....	71
További információk egy adott eseményről	72
Forgalmi események ellenőrzése a környéken	73
A Forgalom beállítások módosítása	74
Forgalmi események	74
Forgalom menü	76
Sebességmérő kamerák	78
A Sebességmérő kameráról.....	78
Sebességmérő kamera figyelmeztetések.....	78
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	78
Sebességmérő kamerák szimbólumai	79
Jelentés nyomógomb	80
Új sebességmérő kamera bejelentése útközben	81
Új sebességmérő kamera bejelentése otthonról	81
Helytelen kamera-felvezetés jelentése.....	81
A bejelenthető rögzített sebességmérő kamerák típusai	82
Figyelmeztetések átlagsebességet ellenőrző kamerákra.....	83
Sebességmérő kamerák menü	84
MyTomTom	85
A MyTomTom-ról	85
A MyTomTom beállítása	85
MyTomTom előfizetés	86
Ügyfélszolgálat	87
Segítség a navigációs készülék használatához	87
Állapot és információk	87
Kiegészítés és szerzői jogok	88
Szerzői jogi megjegyzések	91

Ezt olvassa el először!

Bekapcsolás és kikapcsolás

A navigációs készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, és addig tartsa benyomva, míg meg nem jelenik az indulási képernyő. A készülék első bekapcsolásakor a gombot 15 másodpercig lenyomva kell tartani.

Beállítás

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyelvet válassza ki, mert ezt a választott nyelvet használja majd a készülék a képernyőn megjelenő összes szövegnél.

Amikor először kapcsolja be a készüléket, akkor a készülék beállításához meg kell válaszolnia néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg.

GPS-vétel

Amikor először indítja el a TomTom Connect navigációs készülékét, akkor néhány percig eltarthat az Ön GPS pozíciójának megállapítása, és annak megjelenítése a térképen. A későbbiekben az Ön pozícióját sokkal hamarabb, általában néhány másodperc alatt meg fogja találni a készülék.


A GPS-jelek jó vételéhez kültérben kell használnia a készüléket és függőleges helyzetben kell tartania. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt. A GPS-vételt az is befolyásolhatja, ha a készülék vízszintesen helyezkedik el egy felületen vagy vízszintesen tartja a kezében.

A MyTomTom-ról

A MyTomTom segít Önnek menedzselni a TomTom Connect navigációs készülékén lévő tartalmakat és szolgáltatásokat, valamint hozzáférést biztosít a TomTom közösséghez. A MyTomTom-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran csatlakoztatni a MyTomTom-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendelkezzen.

Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a navigációs készülékét a MyTomTom-hoz.

A MyTomTom beállítása

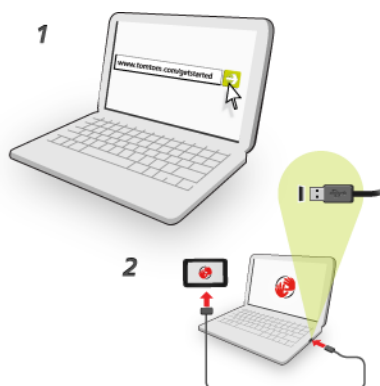

A MyTomTom beállításához a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztassa a számítógépét az Internethez.
2. Indítson el egy böngészőt, és lépjen a tomtom.com/getstarted weboldalra.
3. Kattintson a **Letöltés most opcióra**.

Az Ön böngészője letölti a TomTom támogatási alkalmazást, amelyet telepítenie kell a számítógépére, hogy csatlakoztassa a készüléket a MyTomTom-hoz. A letöltés közben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Amikor arra kéri a program, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez az USB-kábelrel. Ezután kapcsolja be a készüléket.

Fontos: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

Ha már telepítette a TomTom támogatási alkalmazást, akkor az asztal értesítési területéről is elérheti a MyTomTom-ot.



Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, akkor a MyTomTom tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom Connect navigációs készüléke nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. Legfeljebb 2 óráig tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.

Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor alapállapotba állíthatja a készüléket. Ehhez nyomja le a Be/Ki gombot 15 másodpercre, majd engedje fel a gombot, amint a készülék újraindul.

A készülék töltése

A TomTom Connect navigációs készülék akkumulátora töltődik, amikor csatlakoztatja a készüléket az autós töltőhöz vagy a számítógéphez.

Fontos: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába.

Biztonsági megjegyzések

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti berendezései.

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti.

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban vagy repülőgépen.

Adatmegosztás a TomTommal

Első bekapcsoláskor, illetve a rendszer alaphelyzetbe való visszaállításakor a készülék engedélyt kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A készülék addig tárolja az információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez.

Bármikor módosíthatja a következő módon azt, hogy ezeket az információkat meg kívánja-e velünk osztani:

1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** opciót.
2. Érintse meg a **Saját adatok és készülékadatok** elemet.
3. Érintse meg a **Saját adatok** elemet.
4. A megosztás abbahagyáshoz érintse meg a **Nem** gombot, a megosztás elkezdéséhez pedig az **Igen** gombot.

Kiegészítő információk

A navigációs készülék csak abban az esetben fog folyamatosan adatot gyűjteni, ha Ön engedélyezi ezt nekünk. A készülék addig tárolja az információt, amíg azt nem csatlakoztatja a számítógépéhez, ezt követően az információ a TomTomhoz kerül és törlődik a készülékről. Ide tartoznak azok az adatok, amelyek azonosítják navigációs készülékét, útvonalak és helyek adatait, valamint idetartoznak a használat közben a navigációs készülékbe táplált adatok.

Ezen információ beérkezése után a TomTom automatikusan és visszafordíthatatlanul töröl minden adatot, amellyel Ön vagy készüléke azonosítható lenne. Ezek a most már névtelen adatok a TomTom termékeinek és szolgáltatásainak, például a térképeknek, valamint az Érdekes Pontokról és az átlagsebességről szóló jelentéseknek a fejlesztését szolgálják. Ezeket a termékeket és szolgáltatásokat kormányhivatalok és vállalatok is felhasználják.

Navigációs készülékének használatával csatlakozhat a Map Share közösséghez és jelentheti a sebességmérő kamerákat. E szolgáltatások bármelyikének használatakor az Ön jelentései, a pozíciójára vonatkozó adatok, és a MyTomTom fiókjának neve a TomTom-hoz kerülnek és MyTomTom fiókjához kapcsolódnak. Ezt követően a TomTom ezeket az adatokat térképei és a sebességmérő kamerák helyzetének javítására használja.

Ha már nem engedélyezi az adatok megosztását, nem kerül semmilyen fentebb említett adat a TomTomhoz, és a korábban a készülékén tárolt adatok törlődnek.

A TomTom senki másnak nem engedélyezi az Ön navigációs készülékéről gyűjtött adatokhoz való hozzáférést.

Ha úgy dönt, hogy engedélyezi a TomTom számára az adatokhoz való hozzáférést, hozzájárul a vezetés jobbá tételéhez, különösen a térképek és a forgalmi adatok fejlesztéséhez, valamint a torlódások kiküszöböléséhez. Nagyra értékeljük segítségét.

Ha úgy gondolja, hogy a TomTom nem olyan célokra használja az adatait, amelyekre Ön azokat a TomTom rendelkezésére bocsátotta, akkor, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a tomtom.com/support weboldalon.

Adatvédelmi irányelveinket a tomtom.com/privacy oldalon találja.

Ügyeljen a navigációs készülékére!

Soha ne hagyja látható helyen a TomTom Connect készüléket és kiegészítőit, amikor magára hagyja autóját, mert könnyen ellophatják azokat!

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- A készülék nem szélsőséges hőmérsékletben való használatra van tervezve, ezért ilyen környezetben való használat során maradandó károsodást szenvedhet. Erős napsütés hatására az akkumulátor teljesítménye hamarabb lecsökkenhet.
- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Egy útvonal megtervezése

Egy útvonal megtervezése

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Az útvonal tervezéséhez a TomTom Connect készülékkel az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához.



2. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet.
3. Érintse meg a **Cím** opciót.


Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló megérintésével módosíthatja.

4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot.

Tipp: A cím beírása helyett érintse meg a mikrofon gombot a cím bemondással való megadásához a TomTom Connect készülék számára.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Ha a megfelelő város neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az úti célt.

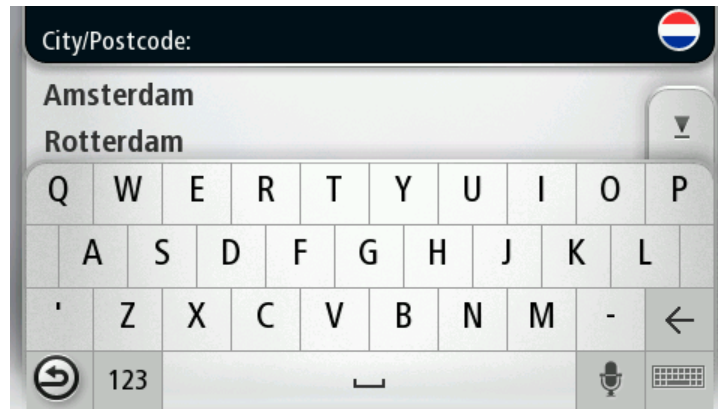


5. Adja meg az utcanevet.

A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Ha a megfelelő utca neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az úti célt.

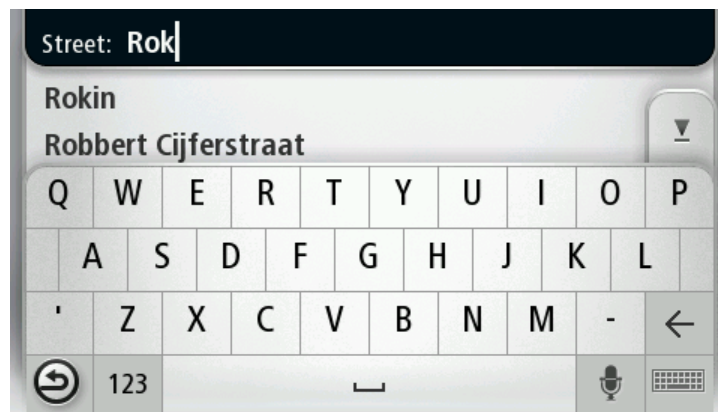


6. Adja meg a házszámot, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

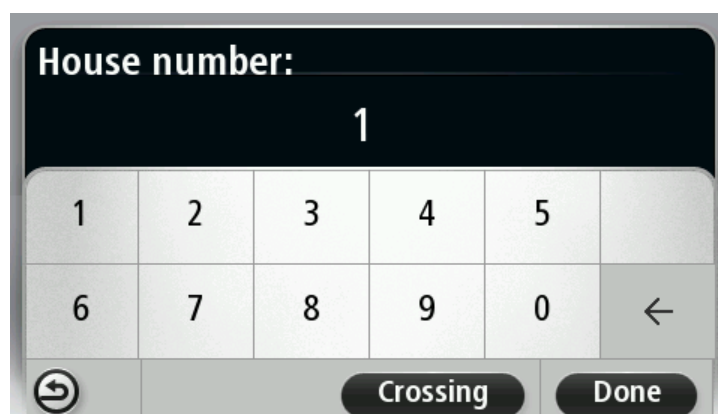

7. A hely megjelenik a térképen. Érintse meg a **Kiválaszt** opciót a folytatáshoz vagy érintse meg a **Vissza** opciót egy másik cím beírásához.

Tipp: Ha a végső úti célnak parkolót szeretne, érintse meg az **Autóparkoló** opciót, és válasszon egy helyet az úti cél közelében lévő parkolók listájából.

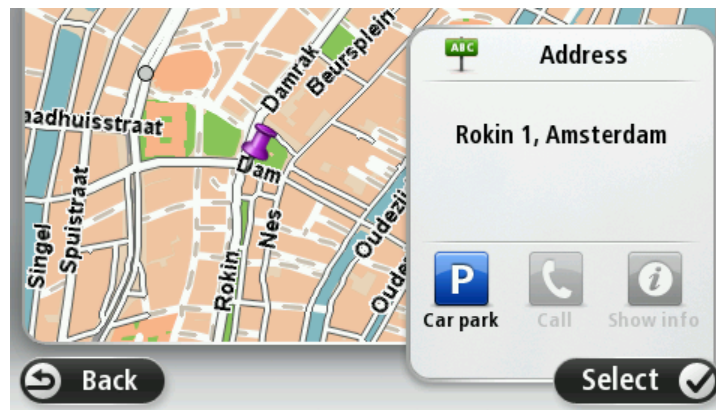

8. Amikor megjelenik az új útvonal, érintse meg a **Befejezés** gombot.

Az útvonalról szóló további információk megjelenítéséhez érintse meg a **Részletek** opciót.

Az útvonal módosításához - ha például egy konkrét helyen keresztül kíván utazni vagy új úti célt választ, - érintse meg az **Útvonal módosítása** lehetőséget.



A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdheti Önt vezetni az úti cél felé.


Útvonalvázlat

Az útvonalvázlat megjeleníti az útvonal áttekintését, valamint az úti célig hátralévő távolságot és a becsült fennmaradó utazási időt.

Az útvonalvázlat megtekintéséhez érintse meg az állapotsor jobb oldali panelét a vezetőnézetben, vagy érintse meg az **Útvonal megtekintése** elemet a főmenüben, majd válassza az **Útvonalvázlat mutatása** opciót.

Ha rendelkezik HD Traffic szolgáltatással vagy RDS-TMC jellevéllel, az útvonalvázlatban az adott útvonalon késedelmet okozó helyzetekre vonatkozó forgalmi információk is megjelennek.

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jelvivőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

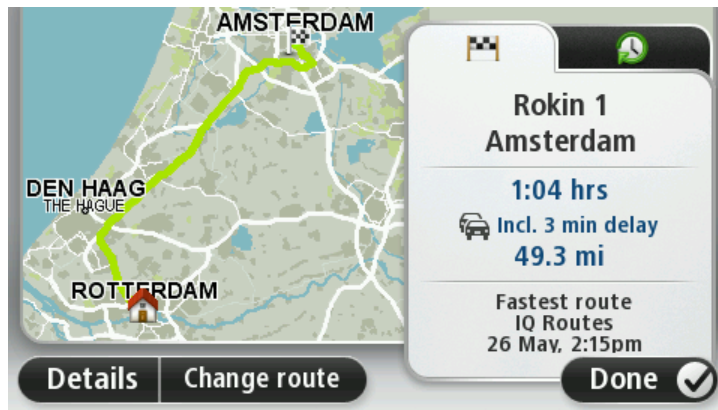

LIVE összefoglaló

A LIVE összefoglaló jeleníti meg a LIVE szolgáltatásokat az Ön útvonalán.

A LIVE összefoglaló megtekintéséhez érintse meg a LIVE lapot az útvonalvázlat képernyőn. Érintse meg bármelyik panelt a részletesebb információk megjelenítéséhez.



A LIVE lap paneljei az alábbi információkat jelenítik meg:

- **Forgalom az útvonalon** - ezt a panelt érintse meg az útvonalán lévő forgalmi késlekedések és más események megtekintéséhez.
- **Sebességmérő kamerák** - ezt a panelt érintse meg a Sebességmérő kamera menü megnyitásához. Ezután bejelenthethet egy sebességmérő kamerát vagy módosíthatja a sebességmérő kamerák figyelmeztetéseinek beállításait.
- **Időjárás** - ezt a panelt érintse meg a legfrissebb időjárás-jelentések megtekintéséhez.

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Az útvonal típusának kiválasztása

Választhatja azt, hogy a készülék minden útvonaltervezés alkalmával rákérdezzen a tervezni kívánt útvonaltípusra. Ehhez érintse meg a **Beállítások** elemet, majd az **Útvonal tervezése**, végül a **Kérdezzen meg minden tervezéskor opciót**.




Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Öko-útvonal** - a leghatékonyabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához.
- **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
- **Autópályák elkerülése** - olyan útvonal, amely elkerüli az autópályákat.
- **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
- **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.

Gyakori úti célok

Ha gyakran utazik ugyanazokra az úti célokra, akkor beállíthatja a TomTom Connect készüléket, hogy elindítása után mindig megkérdezze, szeretne-e ezek közül az egyik úti célhoz tervezni egy útvonalat. Ez gyorsabb, mint a szokásos módon tervezni egy útvonalat.

Új úti cél kiválasztásához érintse meg az **Indítás** opciót a Beállítások menüben, majd válassza a **Kérdezzen útírányt** elemet. Válasszon egy nyomógombot ehhez az úti célhoz, és válaszolja meg az úti célra vonatkozó kérdéseket.

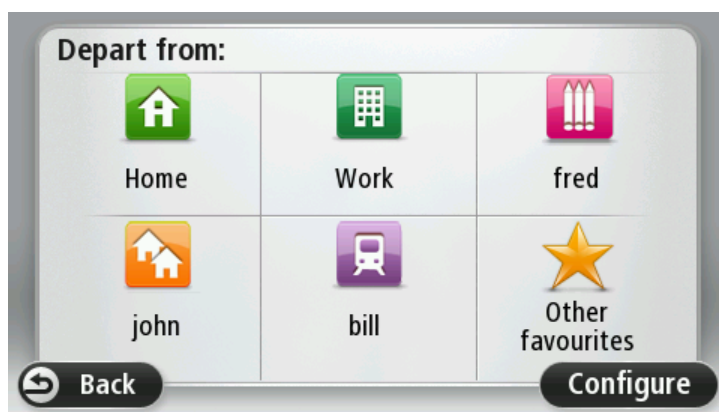

Mutassa a gyakori úti célokat

A TomTom Connect készüléket úgy is beállíthatja, hogy bekapcsolás után mindig megkérdezze, egy gyakran felkeresett úti célhoz akar-e útvonalat tervezni.

E beállítás módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg az **Indítás** opciót a Beállítások menüben, majd válassza a **Kérdezzen útírányt** elemet.
2. Érintse meg az **Igen**, majd ismét az **Igen** opciót, hogy megkezdhesse az úti cél adatainak megadását.
3. Válasszon egy szimbólumot az úti célhoz, érintse meg a **Befejezés** elemet a szimbólum rögzítéséhez, majd érintse meg az **Igen** opciót.

Tipp: Új úti célok hozzáadásához válassza ki az egyik számozott szimbólumot, és adjon meg egy nevet az úti cél új gombjához.

4. Érintse meg az **Igen** opciót, és ha szükséges, írjon be egy új nevet, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
5. A cím adatait ugyanúgy adja meg, mint amikor az útvonaltervezésnél teszi azt, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Ha több úti célt is szeretne megadni, akkor ismételje meg a fenti lépéseket. Ha nem, akkor érintse meg a **Befejezés** opciót.
7. A készülék megkérdezi, hogy akarja-e módosítani a kezdőképet.
8. Ha szeretné módosítani a képet, akkor érintse meg az **Igen** opciót, majd kövesse a képernyőn lévő utasításokat. Ha nem, akkor érintse meg a **Nem** opciót.

Minden alkalommal, amikor bekapcsolódik a TomTom Connect készülék, megkérdezi, hogy szeretne-e egy útvonalat tervezni. Ha a **Mégse** opciót érinti meg, akkor a főmenü jelenik meg.

A megérkezési idő használata

Amikor egy útvonalat tervez, a TomTom Connect megkérdezi, hogy egy adott időpontban kell-e megérkeznie.

Érintse meg az **IGEN** opciót a kívánt megérkezési idő megadásához.

A TomTom Connect kiszámítja a megérkezési időpontot, és megmutatja, hogy Ön időben fog-e megérkezni.

Ezt az információt arra is használhatja, hogy megtervezze, mikor kell elindulnia. Ha a TomTom Connect azt mutatja, hogy Ön 30 perccel korábban fog megérkezni, akkor még várhat, és inkább 30 perccel később indulhat el, mint hogy korábban érkezzen meg.

Az utazás során a készülék folyamatosan újraszámítja a megérkezési időt. Az állapotsor az alábbiak szerint mutatja, hogy Ön időben érkezik-e vagy pedig késni fog:



Ön a megadott megérkezési időnél 55 perccel előbb fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő legalább öt perccel megelőzi a beírt

	érkezési időpontot, akkor ezt zöld színnel mutatja a készülék.
	Ön a megadott megérkezési időnél 3 perccel előbb fog érkezni. Ha a becsült megérkezési idő kevesebb, mint 5 perccel előzi meg a beírt érkezési időpontot, akkor ezt sárga színnel mutatja a készülék.
	Ön 19 perc késéssel fog érkezni. Ha a becsült megérkezési idő később van, mint a beírt érkezési időpont, akkor ezt piros színnel mutatja a készülék.



Állapotsor

A megérkezési időre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg az **Állapotsor** menüpontot a Beállítások menüben.

A megérkezési időpontok figyelmeztetéseinek engedélyezéséhez jelölje be a **Késés** opciót.

A Navigáció menü opciói

Amikor megérinti a **Navigálás...** vagy **Vezetés** menüpontot, akkor az úti célt többféleképpen megadhatja, nem csak a cím beírásával. A többi opció az alábbiakban van felsorolva:



Otthon

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyére szeretne navigálni.

Ezt a nyomógombot valószínűleg többször fogja használni, mint bármely másikat.



Kedvenc

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Kedvencet szeretne választani úti célként.



Cím

Ezt a gombot érintse meg, ha egy címet szeretne beírni úti célként.



Legutóbbi úti cél

Ezt a gombot érintse meg az úti cél kiválasztásához az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából.



Érdekes pont

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Érdekes ponthoz (ÉP) szeretne navigálni.



Postai irányítószám

Ezt a gombot érintse meg, ha egy postai irányítószámot szeretne megadni úti célként.

Egyes országokban a postai irányítószám egy hely és egy utca meghatározására is használható. Más országokban a postai irányítószám csak a helyet határozza meg, így az utcanevet is külön meg kell adnia.



Mutatás térképen

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a térképről szeretne kiválasztani egy pontot a térképböngészővel.



Szélesség Hosszúság

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek használatával szeretne megadni egy úti célt.



Utolsó megállás pozíciója

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Útvonal előzetes megtervezése

Arra is használhatja a TomTom Connect készüléket, hogy előre megtervezzen egy útvonalat az indulási pont és az úti cél kiválasztásával.

Néhány további ok az útvonal előzetes megtervezésére:

- Indulás előtt megtudhatja, hogy mennyi ideig fog tartani az utazás.
- Ugyanannak az útvonalnak az utazási idejét összehasonlíthatja különböző napszakokban vagy a hét különböző napjain. A TomTom Connect készülék az IQ Routes használatával tervezi az útvonalakat. Az IQ Routes az utakon mért valós átlagsebességek alapján számítja ki az útvonalakat.
- Tanulmányozhatja a tervezett utazás útvonalát.
- Megnézheti az utat valaki számára, aki Önhöz tart látogatóba, és részletesen elmagyarázhatja neki az útvonalat.

Egy útvonal előre tervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a nyíl nyomógombot, hogy a következő menüoldalra lépjen, majd érintse meg az **Útvonal tervezése** gombot.



Ez a nyomógomb akkor látható, ha nincs megtervezett útvonal a TomTom Connect készüléken.

3. Ugyanúgy válassza ki az utazás kezdő pontját, mint ahogyan az úti célt szokta kiválasztani.
4. Adja meg az utazás úti célját.
5. Ha az útvonaltervezés beállításai a **Kérdezzen meg minden tervezéskor** opcióra van állítva, válassza ki a tervezni kívánt útvonaltípust:
 - **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
 - **Öko-útvonal** - a legoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához.
 - **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
 - **Autópályák elkerülése** - olyan útvonal, amely elkerüli az autópályákat.
 - **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
 - **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.
6. Válassza ki az utazás tervezett dátumát és időpontját.

A TomTom Connect készülék az IQ Routes használatával dolgozza ki a megadott időben legjobb útvonalat. Hasznos például megnézni, hogy egy utazás mennyi ideig tart egy nap különböző időpontjaiban vagy a hét különböző napjain.

A TomTom Connect megtervezi az útvonalat az Ön által választott két hely között.

Az útvonal adatainak megtekintése

Úgy érheti el ezeket az opciókat az utoljára tervezett útvonalról, hogy megérinti az **Útvonal megtekintése** opciót a főmenüben vagy a **Részletek** gombot az útvonal összegzése képernyőn.

Ezután a következő opciókat választhatja:



Utasítások megjelenítése

Ezt a gombot érintse meg az útvonal összes befordulási utasításának listázásához.

Ez akkor nagyon hasznos, amikor valakinek el kell magyaráznia az útvonalat.



Útvonal térképének mutatása

Ezt a gombot érintse meg, hogy a térképböngészővel egy áttekintést kapjon az útvonalról.



Útvonalbemutató mu- tatása

Ezt a gombot érintse meg az utazás bemutatójának megtekintéséhez. A bemutatót a képernyő megérintésével bármikor megszakíthatja.



Útvonalvázlat mu- tatása

Ezt a gombot érintse meg az útvonalat összegző képernyő megnyitásához.



úti cél megtekin- tése

Ezt a nyomógombot érintse meg az úti cél előképének megtekintéséhez. Elnavigálhat az úti céljához közeli parkolóba, és megtekintheti az úti célról rendelkezésre álló információkat, például a telefonszámot.



Forgalom megjelenítése az útvonalon

Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonalon lévő összes forgalmi esemény megtekintéséhez.

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevéllel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Hangvezérlés

A hangvezérlésről

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A TomTom Connect készüléket a TomTom Connect képernyőjének megérintése helyett a saját hangjával is vezérelheti.

Ha például meg akarja növelni a TomTom Connect készülék hangerejét, akkor azt mondhatja, hogy "hangerő növelése".

A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Termékek kézikönyvei**, majd a **Mit mondhatok?** elemet.

Fontos: A hangvezérléshez számítógépes hangra van szükség. Ha nincs telepítve számítógépes hang a TomTom Connect készülékre, akkor ez a funkció nem használható.

Egy számítógépes hang kiválasztásához érintse meg a **Hangok** opciót a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Hang módosítása** elemet, és válasszon ki egy számítógépes hangot.

A hangvezérlés használata

A hangvezérlés bekapcsolásához és a gombnak a vezetőnézetben való megjelenítéséhez érintse meg a **Hangvezérlés** elemet a Beállítások menüben és válassza a **Hangvezérlés engedélyezése** elemet.

A hangvezérlés kikapcsolásához és a gomb eltávolításához a vezetőnézetből érintse meg a **Hangvezérlés** elemet a Beállítások menüben és válassza a **Hangvezérlés letiltása** elemet.

A következő példa bemutatja a hangvezérlés használatát az otthoni címhez vezető utazás megtervezéséhez:

1. Érintse meg a mikrofon gombot a vezetőnézetben a mikrofon bekapcsolásához.



Ekkor megjelenik egy képernyő példákkal arra, hogy milyen parancsokat mondhat.

A használható parancsok teljes listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Mit mondhatok?** elemet. Vagy érintse meg a **Beállítások** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Hangvezérlés**, majd a **Mit mondhatok?** elemet.

2. Amikor hangjelzést hall, mondja el a kívánt parancsot. Mondhatja például azt, hogy „Navigálás otthonra”. A TomTom Connect készülék csak a hangjelzés után áll készen a parancs meghallgatására.

Amikor Ön beszél, akkor a mikrofon monitorja mutatja, hogy mennyire hallja a készülék az Ön hangját:

- A zöld oszlop azt jelenti, hogy a készülék jól hallja az Ön hangját.
- A piros oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl hangos a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.
- A szürke oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl halk a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.

Egyes kifejezéseknél a TomTom Connect készülék kéri azok megerősítését.

Tipp: A mondanivalója legjobb felismeréséhez beszéljen a megszokott módon, anélkül, hogy a szavakat természetellenesen hangsúlyozni próbálná. Ha túl nagy például a menetzaj, lehetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.

Ha a parancs nem megfelelő, mondja azt, hogy „Nem” és miután újból hallja a felszólítást és a hangjelzést, ismétlje meg a parancsot.

A TomTom Connect megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz.

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a TomTom Connect már ne várjon további parancsokra, mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Utazás megtervezése a saját hangjával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Nem minden térkép, nem minden ország vagy nem minden nyelv esetében lehetséges az útvonal megtervezése a saját hangjával.


Egy beszéddel megadott címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a hangvezérlés gombot a vezetőnézetben.



2. Amikor meghallja a hangjelzést, akkor mondja azt, hogy "Címhez navigálás".

3. Mondja be a város nevét.

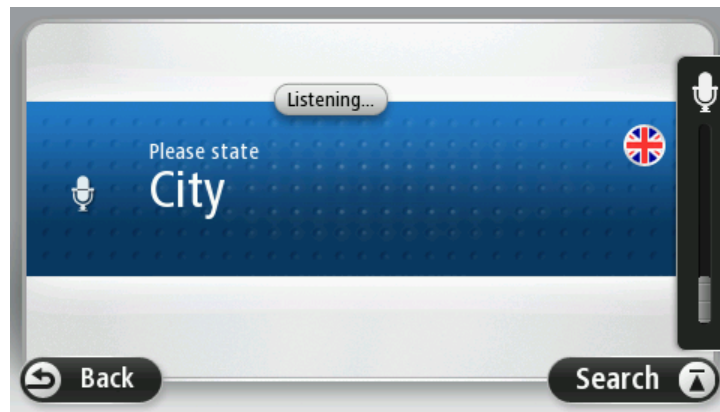

A TomTom Connect megjelenít egy listát az olyan városokról, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő város nevét.

Ha a hallott városnév megegyezik a kért városnévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy"; vagy érintse meg a városnevet a lista tetején.

Ha nem a megfelelő városnevet hallja, de a keresett város rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg a város nevét.

Ha például a keresett város Rotterdam, és ez a város harmadik elemként látható a listában, akkor bemondhatja, hogy "három", vagy megérintheti a nevet: **Rotterdam**.

Ha a név nincs a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy azt, hogy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** opciót az előző képernyőre való visszatéréshez, majd a hang után mondja be újra a város nevét.

4. Mondja be az utcanevet.

A TomTom Connect megjelenít egy listát az olyan utcanevekről, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő utcanevet.

Ha a hallott utcanév megegyezik a kért utcanévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy" vagy érintse meg a lista legfelső elemét.


Tipp: Különböző helyeknek lehet ugyanaz a nevük, például egy út több irányítószámon is átívelhet. Ilyen esetben meg kell néznie a képernyőt, és meg kell érintenie a megfelelő pozíciót.

Ha nem a megfelelő utcanevet hallja, de a keresett utca rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg az utcanevet.

Ha az utca neve nem látható a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd a hang után mondja be újra az utcanevet.

5. Mondja be a házszámot.

Fontos: A számokat ugyanazon a nyelven kell bemondania, mint a nyomógombok és a menük nyelve a TomTom Connect készüléken.

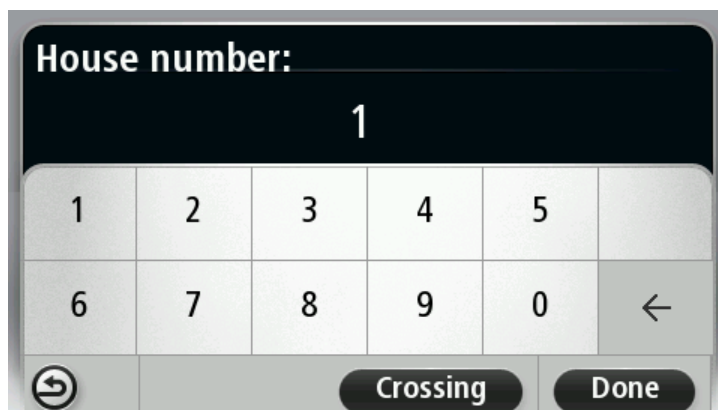

A számokat ugyanúgy kell kiejteni, mint amikor normálisan kimond egy számot egy folyamatos mondatban. A 357 kiejtése például "háromszázötvenhét".

Ha a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejez" vagy "OK", vagy a billentyűzet megérintésével adja meg a számot.

Ha nem a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Vissza" vagy "Nem", vagy a törlés vissza gomb megérintése után ismételje meg a számot.

Tipp: Ha akkor mondja, hogy "Vissza", amikor semmilyen szám nincs megjelenítve a képernyőn, a TomTom Connect visszatér az előző képernyőre.

Amikor a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejezés" vagy "OK." Esetleg a képernyő érintésével adja meg a számot.

6. Amikor a készülék kiszámította az útvonalat, és az útvonalvázlat képernyő látható, akkor érintse meg a **Befejezés** opciót.

A TomTom Connect készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdheti Önt vezetni az úti cél felé.

Tipp: A hangvezérléssel történő útvonaltervezésen kívül a főmenüben választhatja a **Navigálás...** lehetőséget, majd a **Bemondott cím** elemet. Alternatív megoldásként a cím beírásakor a billentyűzet alján levő gombot is megérintheti. Amikor ez a gomb ki van szürkítve, akkor nem adhatja meg bemondással a címet.

A vezetónézet

A vezetónézetről

Amikor a TomTom Connect navigációs készülék először indul el, akkor a vezetónézet látható az Ön aktuális pozíciójának részletes adataival.

A képernyő közepének megérintésével bármikor megnyithatja a főmenüt.

A készülék bekapcsolása után megjelenő képernyő kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben, majd érintse meg az **Indítás** opciót.

A vezetónézet



1. Zoom nyomógomb - érintse meg a nagyítót, hogy megjelenjenek a nagyítás és a kicsinyítés gombjai.
2. Gyors menü - a gyors menü engedélyezéséhez érintse meg a **Saját menü készítése** elemet a Beállítások menüben.
3. Az Ön aktuális pozíciója.
4. Útjelzési információ vagy a következő utcanév.
5. Forgalom oszlop. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom oszlopot.

A forgalom oszlop csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik HD Traffic előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevő van hozzá csatlakoztatva. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban.

6. Akkumulátor szintjének jelzése.
7. Mikrofon gomb a hangvezérléshez.
8. Az idő, az aktuális sebesség és a megengedett sebesség, ha ismert. A kívánt érkezési időpont és a számított érkezési időpont közötti eltérés megtekintéséhez jelölje be a **Késés** jelölőnégyzetet az Állapotsor beállításában.

Érintse meg az állapotsornak ezt a részét a 3D-s és a 2D-s térkép közötti váltáshoz.

9. Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen tartózkodik.

10. Navigációs utasítások az Ön előtt lévő útra és a távolság a következő utasításig. Ha a második utasítás kevesebb mint 15,24 m-re (500 lábra) van az elsőtől, akkor a távolság helyett azonnal maga az utasítás látható.

Ezt a részét érintse meg az állapotsornak az utolsó hangutasítás megismétléséhez és a hangerő módosításához. Ezt érintse meg a hang elnémításához is.

11. Az utazás hátralévő időtartama, a hátralévő távolság és a becsült érkezési idő.

Érintse meg az állapotsornak ezt a részét, hogy megnyissa az útvonal összefoglaló képernyőjét.

Az állapotsorban megjelenített információk módosításához érintse meg az **Állapotsor** opciót a Beállítások menüben.

A vezetónézet szimbólumai



Hang elnémítva - ez a szimbólum látható, amikor a hang el van némítva.

A hang visszakapcsolásához érintse meg az állapotsor középső panelét.



Akkumulátor - ez a szimbólum látható, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony.

Amikor ezt a szimbólumot látja, akkor amint lehet, töltsse fel a navigációs készüléket.



Számítógéphez csatlakoztatva – ez a szimbólum látható, ha a navigációs készülék csatlakoztatva van a számítógéphez.



Mobiltelefon nincs csatlakoztatva - ez a szimbólum akkor látható, ha a kiválasztott mobiltelefon nincs csatlakoztatva a készülékhez. Ön már egyszer csatlakoztatta ezt a telefont.

Sávnavigáció

A sávnavigációról

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik útkereszteződésére.

A TomTom Connect készülék segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot.

Ahogy közeledik egy kijáráshoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn.

A sávnavigáció használata

A sávnavigációnak két fajtája van:


- Sávkok képei



A sávok képeinek kikapcsolásához érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben, majd érintse meg a **További beállítások** opciót. Vegye ki a jelölést a **Sávok képeinek megjelenítése** jelölőnégyzetből.

Tipp: Bárhol megérintheti a képernyőt, hogy visszatérjen a vezetónézetbe.

- Utasítások az állapotsorban

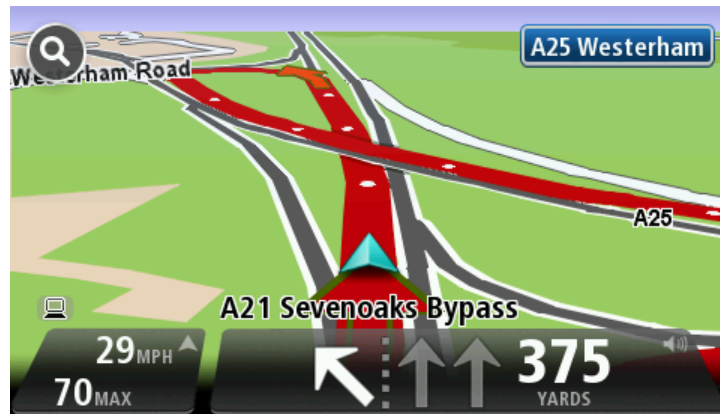

Tipp: Ha nincs megjelenítve a sávnavigáció az állapotsorban, és minden sáv ki van emelve, akkor bármelyik sávot használhatja.

Az útvonal módosítása

Módosítások az útvonalon

Miután megtervezte az útvonalát, előfordulhat, hogy meg szeretné változtatni az útvonalat, vagy akár az úti célt. Többféle módon lehet egy útvonalat módosítani anélkül, hogy a teljes utazást újra kellene tervezni.

Az aktuális útvonal megváltoztatásához érintse meg az **Útvonal módosítása** elemet a főmenüben:



**Útvonal
módosítása**

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal megváltoztatásához.

Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett útvonal a TomTom Connect készüléken.

Útvonal módosítása menü

Az aktuális útvonal vagy az úti cél megváltoztatásához érintse meg az alábbi gombok egyikét:



**Alternatíva
kiszámítása**

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal alternatívájának megkereséséhez.

Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett útvonal a TomTom Connect készüléken.

Ez egy egyszerű megoldás arra, hogy eltérő útvonalat keressen az aktuális úti céljához.

A TomTom Connect készülék kiszámít egy új útvonalat az Ön aktuális helyétől az úti céljáig, teljesen más utakkal.

Az új útvonal az eredeti útvonal mellett látható, hogy Ön kiválaszthassa a használni kívánt útvonalat.



**Útlezárás
kikerülése**

Ezt a gombot érintse meg a tervezett úton való vezetés közben, hogy elkerülje az útvonalán lévő útlezárást vagy forgalmi torlódást.

A TomTom Connect készülék egy új útvonalat ajánl fel, amely elkerüli az aktuális útvonalon lévő utakat a kiválasztott távolságon.

Ha az útlezárás vagy a forgalmi torlódás hirtelen megszűnik, akkor az eredeti útvonal újraterveléséhez érintse meg az **Útvonal újraszámítása** opciót.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy egy új útvonal kiszámítása után előfordulhat, hogy azonnal le kell majd térnie arról az útról, amelyen éppen halad.



Késlekedések minimalizálása

Ezt a gombot érintse meg a megtervezett útvonalon lévő forgalmi késlekedés elkerüléséhez.

Nem lehet mindig elkerülni az összes forgalmi késlekedést. Bár a készülék folyamatosan ellenőrzi, hogy várható-e késedelem az adott útvonalon, a gombot megérintve manuálisan is végrehajthatja az ellenőrzést. A készülék ezután kiszámítja a legjobb útvonalat úgy, hogy az összes vagy a legtöbb késedelem kiküszöbölhető legyen.

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevéllel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információk szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.



úti cél módosítása

Ezt a gombot érintse meg az aktuális úti cél megváltoztatásához.

Amikor az úti célt változtatja meg, ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal megtervezésénél.



Útszakasz kikerülése

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal egy részének kikerüléséhez.

Megjelenik az útvonalon lévő utcanevek listája. Ha megérinti az egyik utcanevet, akkor a TomTom Connect készülék kiszámít egy kerülőutat, hogy elkerülje a kiválasztott utcát. Az útvonal összegzésében az új és az eredeti útvonal is látható. Érintse meg a jobb oldali panelt az egyik útvonal kiválasztásához, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

Ha az útvonal összegzésében feltüntetett egyik útvonalat sem szeretné használni, érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót, hogy más módját válassza az útvonal megváltoztatásának.



Útvonal érintse...

Ezt a gombot érintse meg az útvonal olyan módosításához, hogy az érintsen egy adott helyet, ha például találkozni szeretne valakivel útközben.

Amikor az érintendő helyet választja ki, ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal megtervezésénél.

A TomTom Connect készülék egy olyan új útvonalat fog kiszámítani az úti célhoz, amely átmegy a kiválasztott helyen.

A kiválasztott helyet egy útjelzővel mutatja a térkép.

Amikor elér úti céljához vagy egy megjelölt hely mellett halad el, figyelmeztetést kap.

Az útpontokról

Megjegyzés: Ez a funkció nem mindegyik típusú TomTom navigációs eszközön használható.

Az útpontokat a következőkre használhatja:

- Egy adott úton vagy egy adott területen szeretne haladni az úti cél felé.

- Az úti cél előtt meg szeretne állni bizonyos helyeken.

Az útvonalhoz az alábbi típusú útpontokat iktathatja be:

- Útpont értesítéssel - olyan hely, ahol út közben meg szeretne állni, például egy ÉP, benzinkút vagy egy ismerős háza. Az útponthoz közeledve vagy azt elérve hangutasítás vagy üzenet formájában értesítést kap.
- Útpont értesítés nélkül - olyan útpont, amely segít a vezetésben: például ha Amszterdamból Rotterdamba szeretne menni egy adott autópályán. Ebben az esetben az útpont megközelítésekor nem kap értesítést.

Az első útpont felvétele az útvonalhoz

Ha az útvonalhoz fel kívánja venni az első útpontot, tegye a következőt:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.

Tipp: Ehhez megérintheti a **Térkép megtekintése** elemet, majd a kurzor menüben az **Útvonal érintse** elemet. Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérléssel is megadhatja.

4. Válassza ki az útpont helyét az Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, ÉP választékából vagy keresést is végrehajthat.

Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi az útvonalat az útpontot figyelembe véve. Az **Útvonal módosítása** menüben az **Útvonal érintse** gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális útvonal tartalmaz egy útpontot.

Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként veszi fel. A felvehető útpontok maximális száma négy.

További útpontok felvétele az útvonalhoz

Ha az útvonalhoz az első útpont után továbbiakat is fel szeretne venni, tegye a következőt:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.

Tipp: Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérléssel is megadhatja.

4. Érintse meg a **Hozzáadás** opciót.
5. Válassza ki az útpont helyét az Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, ÉP választékából, vagy keresést is végrehajthat.
Hangüzenet értesíti Önt, hogy az új útpont az útpontok listájába hova került.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi az útvonalat az útpontokat figyelembe véve.

7. Hajtsa végre az előző lépéseket további útpontok felvételéhez.

Az Útvonal módosítása menüben az Útvonal érintse gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális útvonal több útpontot is tartalmaz.

Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként veszi fel.

Az útpontok sorrendjének módosítása

Az útpontok felvétele automatikusan történik az optimális sorrendben, de szükség esetén módosíthatja a sorrendet. Az útpontok sorrendjének módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg azt az útpontot, amelyet a listában feljebb vagy lejjebb szeretne helyezni.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg a **Mozgatás felfelé** vagy a **Mozgatás lefelé** elemet.
Módosul az útpont helye a listában, és újból megjelenik az útpontok listája.

Tipp: Még nem meglátogatott útpontot nem helyezhet át a már meglátogatott útpontok listájába.

Útpont törlése

Útpont törléséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg a törlendő útpontot.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg a **Törlés** opciót.
A rendszer törli az útpontot, és újból megjelenik az útpontok listája.

Útpont értesítési beállításának módosítása

Ha egy útponthoz engedélyezve van az értesítés, az útpontok listájában az adott útpont mellett egy ikon látható. Ha egy útvonalhoz be szeretné állítani vagy törölni szeretné az értesítést, a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg azt az útpontot, amelyhez módosítani kívánja az értesítési beállítást.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg az **Értesítés be-/kikapcsolása** elemet.
Az útpontra vonatkozó értesítési beállítás módosul, és újból megjelenik az útpontok listája.

Tipp: Ha egy útpontot már felkeresett, az értesítés többé nem kapcsolható be vagy ki.

Útpont újraaktiválása

Megjegyzés: Csak már meglátogatott útpont aktiválható újra. A meglátogatott útpontok szürkén jelennek meg.

Útpont újraaktiválásához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg az újraaktiválni kívánt útpontot.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg az **Újraaktiválás** opciót.
A rendszer törli az útpontot, és felveszi a még fel nem keresett útpontok közé.

Térkép megtekintése

A térkép megtekintéséről

A térképet úgy is nézheti, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térkép az Ön aktuális pozícióját mutatja, és több egyéb helyet is megjelenít, például a Kedvenceket és az ÉP-okat.

A térkép ilyen megtekintéséhez érintse meg a **Térkép megtekintése** vagy az **Útvonal megtekintése** elemet a főmenüben.

Más helyeket úgy nézhet meg a térképen, hogy elmozgatja a térképet a képernyőn. A térkép mozgatásához érintse meg a képernyőt, és húzza el rajta az ujját. Ha a készülék támogatja a kézmozdulatokat, nagyíthat és kicsinyíthet is, ha a hüvelyk- és a mutatóujjával megérinti a képernyőt, és össze- vagy széthúzza az ujjait.

A térképen egy hely kiválasztásához érintse meg a helyet a térképen. A kurzor a kiválasztott pozíciót kiemeli, és hasznos információkat jelenít meg a helyről egy információs panelen. Kedvenc létrehozásához vagy egy arra a helyre vezető útvonal tervezéséhez érintse meg az információs panelt.

Térkép megtekintése



1. A lépték
2. Forgalom - az aktuális forgalmi események. Az Opciók nyomógomb használatával választhatja ki, hogy megjelenjen-e a forgalmi információ a térképen. Amikor a forgalmi információ megjelenik a térképen, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók.

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jelzőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

3. Útjelző

Az adott hely távolságát útjelző jelzi. Az útjelzők színe a következő lehet:

- Kék - az Ön aktuális pozíciójára mutat. Ha megszűnik a GPS-vétel, az útjelző szürkén jelenik meg.
- Sárga - otthona helyére mutat.
- Piros - úti céljára mutat.

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy az általa mutatott hely kerüljön a térkép közepére.

Saját útjelzőt is létrehozhat. Érintse meg a kurzor nyomógombot, majd érintse meg az **Pozíció mentése** opciót egy zöld útjelző elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában.

Az útjelzők kikapcsolásához érintse meg az **Opciók**, majd az **Előrehaladott** opciót, és vegye ki a jelölést az **Útjelzők** jelölőnégyzetből.

4. Opciók nyomógomb

5. A kurzor utcanév buborékkal

Érintse meg az utcanév buborékban lévő gombot a kurzor menü megnyitásához. A kurzor pozíciójához navigálhat, regisztrálhatja a kurzor pozícióját Kedvenceként vagy Érdekes pontot kereshet a kurzor pozíciójának közelében.

6. A Keresés nyomógomb

Ezt a gombot érintse meg megadott címek, Kedvencek vagy Érdekes pontok kereséséhez.

7. A mértéksáv

A csúszka mozgásával nagyíthat és kicsinyíthet.

Opciók

Érintse meg az **Opciók** gombot, hogy beállítsa a térképen megjelenített információkat, és a következőket jelenítse meg:

- **Forgalom** - válassza ezt az opciót a forgalmi információk megjelenítéséhez a térképen. Amikor a forgalmi információ megjelenik, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók.

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jelnevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

- **Nevek** - ezt az opciót válassza ki az utca- és városnevek megjelenítéséhez a térképen.
- **Érdekes Pontok** - ezt az opciót válassza ki az ÉP-ok megjelenítéséhez a térképen. Érintse meg az **ÉP-ek választása** gombot, hogy kiválassza, mely ÉP-kategóriák jelenjenek meg a térképen.
- **Képek** - ezt az opciót válassza ki a műholdas képek ábrázolt területen való megjelenítéséhez. A műholdképek nem állnak rendelkezésre minden térképen vagy a térkép minden pozíciójára.
- **Kedvencek** - ezt az opciót válassza ki Kedvenceinek a térképen való megjelenítéséhez.

Érintse meg az **Előrehaladott** opciót a következő információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez:

- **Útjelzők** - ezt az opciót válassza ki az útjelzők engedélyezéséhez. Az útjelzők az Ön aktuális pozíciója (kék), az otthonának helye (sárga) vagy az úti cél (piros) felé mutatnak. Az útjelző az adott hely távolságát jelzi.

Érintsen meg egy útműhelyt, hogy a térkép közepére helyezze azt a pozíciót, amelyre az útműhely mutat.

Saját útműhely létrehozásához érintse meg a kurzor gombot. Utána érintse meg az **Pozíció mentése** opciót egy zöld útműhely elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában.

Az útműhely letiltásához érintse meg az **Opciók**, majd az **Előrehaladott** opciót, és vegye ki a jelölést az **Útműhelyek** opció mellől.

- **Koordináták** - ezt az opciót válassza ki a GPS koordináták megjelenítéséhez a térkép bal alsó sarkában.

Kurzor menü

A kurzor nem csupán egy pozíció térképen történő kiemelésére, hanem másra is használható.

Helyezze a kurzort a térkép egy pozíciójára, majd érintse meg a **Kurzor** opciót, aztán érintse meg a következő gombok egyikét:



Ezt a gombot érintse meg egy útvonal megtervezéséhez a kurzor térképen lévő pozíciójába.

Navigálás oda



Ezt a gombot érintse meg a térkép egy pozíciójáról, például egy címről szóló információ megtekintéséhez.

Hely megtekintése



Ezt a gombot érintse meg egy saját zöld útműhely létrehozásához és a kurzor pozíciójába helyezéséhez.

Pozíció mentése



ÉP keresése a közelben

Ezt a gombot érintse meg, ha egy kurzor helyéhez közeli ÉP-ot szeretne keresni.

Ha például a kurzor éppen egy étterem pozícióját jelzi a térképen, akkor kereshet egy közeli fedett parkolót.



Pozíció javítása

Ezt a gombot érintse meg, ha térképjavítást szeretne végrehajtani a kurzor pozíciójában.

Elvégezheti a javítást csak a saját térképén, vagy meg is oszthatja a javítást a TomTom Map Share közösséggel.



Hozzáadás a kedvencekhez

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne létrehozni egy Kedvencet.



Hozzáadás mint ÉP

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne létrehozni egy ÉP-ot.



Útvonal érintse...

Ezt a gombot érintse meg, ha azt szeretné, hogy az Ön útvonala a térkép kurzorának pozícióján keresztül vezessen. Az úti cél ugyanaz marad, de az útvonal most már ezt a pozíciót is tartalmazza.

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha van megtervezett útvonal.



Fókuszálás a térképre

Ezt a gombot érintse meg, ha a képernyő közepén szeretné látni a kurzor pozícióját a térképen.



Hívás...

Ezt a gombot érintse meg, ha a kurzor pozíciójában lévő helyet szeretné felhívni.

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha a TomTom Connect ismeri a hely telefonszámát.

Sok ÉP-nak rendelkezésre áll a telefonszáma a TomTom Connect készülékben.

A saját ÉP-ok telefonszámait is felhívhatja.

Térképjavítások

A Map Share

A Map Share segít a térképhibák kijavításában. Számos különböző térképhibatípus javítására van lehetőség.

Saját térképen történő javításhoz érintse meg a **Térképjavítások** elemet a Beállítások menüben.

Megjegyzés: A Map Share nem minden régióban vehető igénybe. További információért lépjen a tomtom.com/mapshare weboldalra.

Térképhiba kijavítása

Fontos: Biztonsági okokból vezetés közben ne adja meg egy térképjavítás minden részletét! Ehelyett csak jelölje meg a térképhiba helyét a térképen, és később adja meg a részletes adatokat.

Térképhiba kijavításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Térképjavítások** opciót a Beállítások menüben.



2. Érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót.
3. Válassza ki a bejelentendő térképjavítás típusát.
4. Válassza ki, hogyan kívánja megadni a helyet.
5. Válassza ki a helyet. Utána érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Adja meg a javítás részleteit. Utána érintse meg a **Befejezés** gombot.
7. Érintse meg a **Küldés** elemet.

A javítás mentésre kerül.

A térképjavítások típusai

A térképjavítás elvégzéséhez érintse meg a **Térképjavítások** elemet a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót. A térképjavításoknak többféle típusa van.



**Utca blokkolása
(feloldása)**

Ezt a gombot érintse meg egy utca blokkolásához vagy felszabadításához. Egy utcát egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat.

Például egy Ön közelében lévő utca kijavításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg az **Utca blokkolása (feloldása)** opciót.
2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót egy az Ön pozíciójához közeli utca kiválasztásához. Kiválaszthat egy utcát a neve alapján, egy utcát az Ön otthona közelében vagy egy utcát a térképen.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcarészletet.

A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.

4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Az eszköz mutatja az utcát és irányonként azt, hogy a forgalom blokkolva vagy engedélyezve van-e.



5. Az egyes irányok gombjainak megérintésével blokkolhatja vagy szabadíthatja fel a forgalmat az adott irányban.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.



Forgalmi irány megfordítása

Ezt a gombot érintse meg az egyirányú utca forgalmi irányának megfordításához, ha a forgalom tényleges iránya eltér a térképen jelzettől.

Megjegyzés: A forgalmi irány megfordítása csak egyirányú utcáknál használható. Ha egy kétirányú utcát választ ki, akkor a forgalmi irány megfordítása helyett az utca blokkolását vagy felszabadítását ajánlja fel Önnek a készülék.



Utcanev szerkesztése

Ezt a gombot érintse meg egy utca nevének megváltoztatásához a térképen.

Például egy az Ön pozíciójához közeli utca nevének módosításához:

1. Érintse meg az **Utcanev szerkesztése** opciót.
2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcarészletet.
A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
5. Írja be a helyes utcanévet.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.



Kanyarodási korlátozás módosítása

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jeleníteni az út kanyarodási korlátozását.



Út sebességének módosítása

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jeleníteni az út sebességkorlátozását.



Körforgalmat hozzáad/töröl

Ezt a gombot érintse meg egy körforgalom hozzáadásához vagy eltávolításához.



Hiányzó ÉP hozzáadása

Ezt a gombot érintse meg, ha egy új Érdekes pontot (ÉP) szeretne hozzáadni.

Például egy új étterem hozzáadásához, amely az Ön aktuális pozíciójához közel van:

1. Érintse meg a **Hiányzó ÉP hozzáadása** opciót.
2. Az ÉP kategóriák listájában érintse meg az **Étterem** elemet.
3. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.
4. Válassza ki a hiányzó étterem helyét.

A pozíciót a cím beírásával vagy a hely térképről történő kiválasztásával választhatja ki. Válassza ki az **Ön mellett** vagy **Az otthon mellett** opciót, hogy megnyissa az aktuális helyéhez vagy otthonához tartozó térképrészletet.

5. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Írja be az étterem nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha tudja az étterem telefonszámát, akkor írja be azt is, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha nem tudja a számot, csak érintse meg az **OK** elemet a szám megadása nélkül.



ÉP szerkesztése

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő ÉP szerkesztéséhez.

Ezt a nyomógombot az ÉP-ok alábbi módosításaihoz használhatja:

- Az ÉP törlése.
- Az ÉP átnevezése.
- Az ÉP telefonszámának megváltoztatása.
- Az ÉP kategóriájának megváltoztatása.

- Az ÉP mozgatása a térképen.



Megjegyzések ÉP-okhoz

Ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP-ról szóló megjegyzés beírásához. Ezt a gombot használja, ha nem tudja szerkeszteni az ÉP hibáját az **ÉP szerkesztése** gombbal.



Házzszám lejátszása

Ezt a gombot érintse meg egy házzszám pozíciójának kijavításához. Írja be a javítandó címet, majd jelezze a térképen az adott házzszám megfelelő pozícióját.



Létező utca

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő utca szerkesztéséhez. Miután kiválasztotta az utcát, kiválaszthatja a bejelentendő hibát. Több hibatípust is kiválaszthat egy utcához.



Hiányzó utca

Ezt a gombot érintse meg egy hiányzó utca bejelentéséhez. Kiválaszthatja a hiányzó utca kezdő- és végpontját.



Város

Ezt a gombot érintse meg egy adott várossal vagy faluval kapcsolatos hiba bejelentéséhez. Az alábbi típusú hibákat jelentheti:

- Város hiányzik
- Hibás városnév
- Alternatív városnév
- Egyéb



Autópálya-bejárat/kijárat

Ezt a gombot érintse meg egy autópálya bejáratáról vagy kijáratáról szóló hiba bejelentéséhez.



Postai irányítószám

Ezt a gombot érintse meg egy postai irányítószámmal kapcsolatos hiba bejelentéséhez.



Egyéb

Ezt a gombot érintse meg a javítások egyéb típusainak bejelentéséhez.

Ezek a javítások nem azonnal jelennek meg a térképén, hanem egy speciális jelentésbe kerülnek be.

Bejelenthet hiányzó utcákat, az autópályák bejáratainak és kihajtóinak hibáit és hiányzó körforgalmakat. Ha a bejelenteni kívánt javítás egyik fenti típusnak sem felel meg, akkor adjon meg egy általános leírást, majd

érintse meg az **Egyéb** opciót.

Hangok

A hangokról

A TomTom Connect az alábbiak némelyike vagy mindegyike esetében hangot alkalmaz:

- Vezetési irányok és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások
- Forgalmi információk

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jellevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

- Az Ön által beállított figyelmeztetések
- Kihangosított telefonhívások

Kétféle típusú hang áll rendelkezésre a TomTom Connect készüléken:

- Számítógépes hangok

A számítógépes hangokat a TomTom Connect hozza létre. Ezek útvonal-utasításokat biztosítanak és felolvassák a város- és utcaneveket, a forgalmi információkat és egyéb hasznos információkat.

- Emberi hangok

Ezeket színészek rögzítették, és csak útvonal-utasításokat biztosítanak.

A számítógépes hangokról

A TomTom Connect készülék szövegfelolvasási technológiát és számítógépes hangot használ a térképen lévő szóbeli utasítások felolvasásához, ahogy az útvonalon vezeti Önt.

A számítógépes hang elemzi a teljes kifejezést vagy mondatot mielőtt megszólalna, hogy a mondat a lehető legjobban hasonlítson a természetes beszédre.

A számítógépes hangok fel tudják ismerni és ki tudják ejteni a külföldi város- és utcaneveket. Az angol számítógépes hang például fel tudja olvasni és helyesen tudja kiejteni a francia utcaneveket.

Hang kiválasztása

A TomTom Connect készüléken másik beszédhang kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** menüben a **Hang módosítása** elemet vagy érintse meg a **Hangok**, majd a **Hang módosítása** elemet, és válassza ki a kívánt hangot.

A hangerő megváltoztatása

A TomTom Connect készülék hangerőjét többféleképpen módosíthatja.

- A vezetónézetben.

A középső panelt érintse meg az állapotsoron, és a csúszka mozgatásával állítsa be a hangerőt. Az útvonallal kapcsolatos utolsó utasítást lejátssza a készülék, hogy Ön meghallgathassa az új hangerőt.

- A Beállítások menüben.

Érintse meg a **Beállítások** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Hangerő** opciót, majd mozgassa a csúszkát a hangerő módosításához. Érintse meg a **Tesztelés** gombot az új hangerő ellenőrzéséhez.

Automatikus hangerő-szabályozás

A TomTom Connect készülék automatikus hangerő-szabályozásának beállításához a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Hangerő** opciót.
3. A gépkocsi belsejében, a vezetési sebesség változásaira reagálva történő automatikus hangerő-állításhoz válassza ki a **Hangerő összefügg az autó sebességével** opciót.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Beállítások

A Beállítások menü

Ön módosíthatja a TomTom Connect készülék kinézetét és működését. A készülék beállításainak többségét elérheti a főmenü **Beállítások** menüpontja alatt.

2D/3D beállítások



2D/3D beállítások

Ezt a gombot érintse meg a térkép alapértelmezett nézetének beállításához. A térkép 2D és 3D nézetei közötti váltáshoz vezetés közben, érintse meg az állapotsor közepét a vezetónézetben.

Időnként könnyebb felülről nézni a térképet, például összetett úthálózatban navigáláskor.

A 2D nézet kétdimenziósan mutatja a térképet, mintha felülről nézné azt.

A 3D nézet háromdimenziósan mutatja a térképet, mintha a tájat nézné vezetés közben.

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:

- **2D nézetben: térkép elforgatása az útiránynak megfelelően** - ezt a nyomógombot érintse meg a térkép automatikus elfordításához, hogy az utazási irány mindig felfelé nézzen.
- **Váltás 3D nézetre útvonal követésekor** - ezt a nyomógombot érintse meg, hogy a térkép automatikusan 3D nézetben látsszon, amikor egy útvonalat követ.

További beállítások



További beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg a következő beállítások kiválasztásához:

- **A házszám megjelenítése az utcanév előtt** – amikor ez a beállítás ki van választva, akkor a címek megjelenítésénél a házszám az utcanév előtt jelenik meg, például így: 10 Attila utca.
- **Utcanevek megjelenítése** – ha ez ki van választva, akkor az utcanevek megjelennek a térképen a vezetónézetben.
- **Következő utcanév megjelenítése** - amikor ez ki van választva, akkor az útvonalon lévő következő utca neve megjelenik a vezetónézet tetején.
- **Aktuális utcanév megjelenítése a térképen** - amikor ez ki van választva, akkor a vezetónézetben az állapotsor felett megjelenik annak az utcának a neve, ahol Ön éppen tartózkodik.
- **Pozíció előképének mutatása** - amikor ez ki van választva, akkor az

úti cél előképe látható az útvonal tervezése közben.

- **Automatikus zoomolás engedélyezése a 2D nézetben** - amikor ez a beállítás ki van választva, akkor a vezetónézetben a teljes útvonal látszik a térkép 2D nézetű megjelenítésekor.
- **Automatikus zoomolás engedélyezése a 3D nézetben** - amikor ez a beállítás ki van választva, akkor szélesebb nézet látható, ha Ön autópályán vagy főútvonalon halad. Kereszteződések közelében automatikus a nagyítás.
- **Sávok képeinek megjelenítése** - amikor ez ki van választva, akkor az Ön előtt lévő út grafikus előképe mutatja, hogy melyik sávban kell haladnia egy csomópont vagy autópálya-kijárat megközelítésekor. Ez a funkció nem áll minden úthoz rendelkezésre.
- **Tippek megjelenítése** - ezzel a beállítással kapcsolhatja be és ki a tippek megjelenítését.
- **Óra automatikus beállítása az időzónához** - ha engedélyezi ezt a beállítást, a rendszer automatikusan az Ön időzónájához igazítja az órát.
- **TomTom helyek vagy Google** - a Helyi keresés funkció a TomTom helyeket vagy a Google-t veszi igénybe a kereséshez.

Tipp: Ha nem rendelkezik TomTom helyek szolgáltatással, a legújabb frissítések navigációs eszközre történő letöltéséhez kapcsolódjon a MyTomTom programhoz.

Ha a Helyi keresés a TomTom helyeket veszi igénybe, a következőt teheti:

- Vállalkozások név, kategória vagy kulcsszó alapján való keresése az összes kapcsolódó országra vonatkozóan.
- Keresés saját nyelvén, ha azt támogatja a rendszer.

Részletes nézet az egyes helyekre vonatkozóan, beleértve vállalatok leírását, kulcsszavakat és nyitvatartási időket a támogatott országokra vonatkozóan.

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Akkumulátor kímélése



Akkumulátor kímélés

Az energiatakarékossági beállítások módosításához érintse meg ezt a gombot a TomTom Connect készüléken.

Fényerő



Fényerő

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerősségének beállításához. Mozgassa a csúszkát a fényerő beállításához.

A térkép és a menük nappali vagy éjjeli színekkel való megjelenítéséhez érintse meg a **Nappali színek használata** vagy az **Éjjeli színek használata** elemet a Beállítások menüben.

Autó szimbólum cseréje



Autó szimbólum cseréje

Ezt a gombot érintse meg annak az autó szimbólumnak a kiválasztásához, amely az Ön aktuális pozícióját mutatja a vezetónézetben.

Otthon helye



Otthon helye

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné megadni vagy megváltoztatni. A címet ugyanúgy kell megadnia, mint amikor útvonalat tervez.

Az otthon helye könnyűvé teszi az útvonal tervezését egy fontos helyre.

A legtöbb embernek az otthon helye a saját otthonának címe. Megadhat azonban egy másik rendszeresen látogatott úti célt is, például a munkahelyét.

Nyelv



Nyelv

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect nyomógombjai és üzenetei nyelvének módosításához.

Ön nagyon sok nyelv közül választhat. Amikor módosítja a nyelvet, akkor a hangot is megváltoztathatja.

Térképszínek



Térképszínek

Ezt a gombot érintse meg a nappali és az éjjeli térképszínek sémájának kiválasztásához.

Érintse meg a **Keresés** gombot egy színséma név szerinti kereséséhez.

Billentyűzet



Billentyűzet

Ezt a gombot érintse meg a rendelkezésre álló billentyűzet kiválasztásához és a latin billentyűzet elrendezésének kiválasztásához.

A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres.

Saját menü készítése



Saját menü készítése

Ezt a gombot érintse meg a saját testre szabott menüje (legfeljebb hat) nyomógombjának hozzáadásához.

Ha csak egy vagy két gomb van a menüjében, akkor mindkét nyomógomb a vezetónézetben is látható.

Ha három vagy annál is több gomb van az Ön menüjében, akkor egy nyomógomb látható a vezetónézetben, amely megérintésére megnyílik a menü.

Kedvencek




Kedvencek


Ezt a gombot érintse meg Kedvencek hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez.

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg kellene adnia a címet. Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként használhatók.

Egy új Kedvenc létrehozásához érintse meg a **Hozzáadás** elemet. Utána ugyanúgy írja be a hely címét, mint az útvonal tervezésénél.

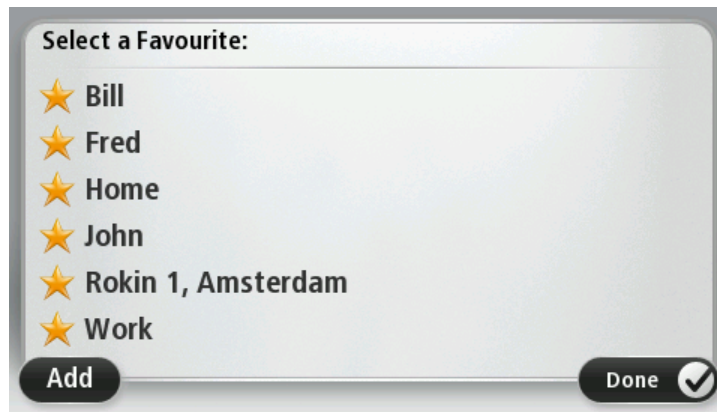

Egy meglévő Kedvenc megtekintéséhez vagy módosításához érintse meg az egyik elemet a listában. Ha több Kedvencet akar látni a térképen, akkor érintse meg a bal oldali vagy a jobb oldali gombot.

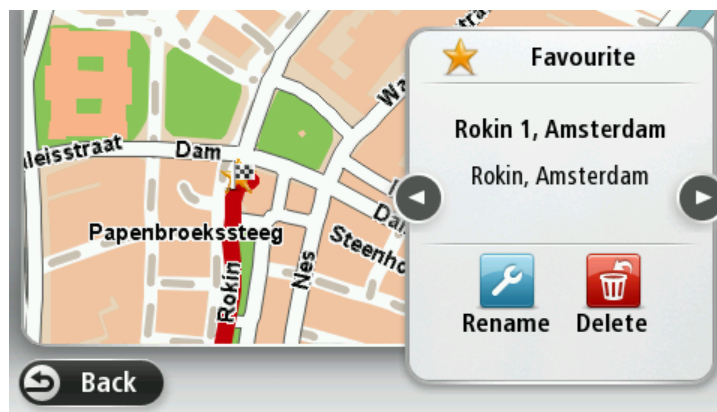

ÉP-ok kezelése



ÉP-ok kezelése

Ezt a gombot megérintve kezelheti a saját Érdekes pont (ÉP) kategóriák és helyek kezeléséhez.

A TomTom Connect készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében tartózkodik. Így például arra is beállíthatja a készüléket, hogy szóljon Önnel, ha egy benzinkúthoz közeledik.

Létrehozhat saját ÉP-kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá ezekhez a kategóriákhoz.

Létrehozhat például egy új ÉP-kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. Utána ehhez az új ÉP-kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit.

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és karbantartásához:

- **ÉP hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az egyik saját ÉP-kategóriájához való hozzáadásához.
- **Figyelmeztet ha ÉP közel** - ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom Connect készülék beállításához, hogy figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében van.
- **ÉP törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP-kategória

törléséhez.

- **ÉP szerkesztése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP szerkesztéséhez.
- **ÉP kategória hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létrehozásához.
- **ÉP kategória törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP-kategória törléséhez.

MyTomTom előfizetés



MyTomTom előfizetés

Ezt a gombot érintse meg, hogy bejelentkezzen a saját TomTom előfizetői fiókjába.

Egyszerre csak egy előfizetői fiókba jelentkezhet be a TomTom Connect készülékkel. Ha több előfizetői fiókja van vagy több ember megosztva használ egy készüléket, akkor szükség szerint átválthat az egyik fiókról egy másikra.

Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés



Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés

Ezt a gombot érintse meg a jobb- vagy balkezes működtetés megkönnyítéséhez.

Ez olyan elemeket befolyásol, mint például a zoomolási sáv a térkép nézésekor.

Telefon beállításai



Telefon beállításai

Ezt a gombot érintse meg a **Kapcsolatok** menüben a telefon beállítási menüjének megnyitásához.

A telefon csatlakoztatásáról és a kihangosított hívásokról szóló további információkat lásd a **Kihangosított hívás** részben.

Útvonal tervezése



Útvonal tervezése

A TomTom Connect készülék útvonal-tervezési módjának beállításához érintse meg az **Útvonal tervezése** gombot. A tervezés beállításai számos opciót tartalmaznak, több képernyőn keresztül megjelenítve. Az alábbiakban minden egyes beállítást bemutatunk.

Útvonal tervezése

Állítsa be, hogy a TomTom Connect készülék milyen típusú útvonalakat számítson ki.

Érintse meg az **IQ Routes** opciót, hogy beállítsa, használja-e a készülék az IQ Routes adatokat a legjobb útvonal megtalálásához.

Leggyorsabb útvonal

Megadhatja, hogy el kívánja-e kerülni az autópályákat.

Újratervezés beállításai

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a készülék rendelkezik forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információk szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Válassza ki, hogy szeretné-e, ha a TomTom Connect újratervezné az útvonalát, amikor vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál. Ez akkor hasznos, ha a forgalom feltorlódik, vagy megszűnik a torlódás az útvonal egy távolabbi részén. Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Mindig váltson át arra az útvonalra** - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, amikor a készülék talál egy gyorsabb útvonalat. A készülék automatikusan újratervezi az útvonalat a leggyorsabbként.
- **Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat** - ezt az opciót válassza, ha szeretné, hogy a készülék megkérdezze Önt, amikor egy új útvonalat talál. Amikor a készülék rákérdez, hogy kívánja-e az alternatív útvonalat használni, az aktuális útvonal leggyorsabb útvonalként történő újratervezéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget. Ha nem kívánja használni az alternatív útvonalat, érintse meg a **Nem** lehetőséget.

Az eredeti és az alternatív útvonal vázlatának megtekintéséhez érintse meg az **Infó** lehetőséget. Ezt követően választhatja a leggyorsabb útvonalat a **Befejezés** opció megérintésével, vagy maradhat az eredeti útvonalon az **Aktuális útvonal** opció megérintésével.

- **Soha ne módosítsa az útvonalamat** - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, és az új útvonal egyszerűen csak jelenjen meg a képernyőn.

Térképinformációk beállításai

Állítsa be, hogy szeretne-e figyelmeztetést, ha az útvonal olyan helyeken át vezet, amelyekről csak korlátozott információ áll rendelkezésre.

Útdíjakkal, kompokkal, telekocsi sávokkal és burkolatlan utakkal kapcsolatos beállítások

Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom Connect készülék ezen négy csoport elemeit, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávok néha High Occupancy Vehicle Lanes (nagy kihasználtságú járművek sávja) néven ismertek és nem minden országban állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Útvonalvázlat

Állítsa be, hogy automatikusan bezárja-e a készülék az útvonalvázlat képernyőt egy útvonal megtervezése után. Ha a **Nem** opciót választja, akkor meg kell érintenie a **Befejezés** gombot az útvonalvázlat képernyő bezárásához minden útvonaltervezés után.

Gyári beállítások visszaállítása



**Gyári beállítások
visszaállítása**

Ezt a gombot érintse meg az összes személyes beállítás törléséhez és az alap gyári beállítások visszaállításához a TomTom Connect készüléken.

Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a TomTom Connect készüléken lévő alkalmazás verziószámát.

Fontos: Ez a funkció töröl minden személyes beállítást!

Ha meg szeretné tartani a személyes adatait és beállításait, akkor egy teljes biztonsági másolatot kell készítenie a TomTom Connect készülékről, mielőtt alapállapotba állítja azt. Később visszaállíthatja az összes személyes adatát és beállítását, miután alapállapotba állította a készüléket.

Az olyan elemek is ezek közé tartoznak, mint az otthon helye és a Kedvenc helyek, az Ön saját személyes menüje, az Ön ÉP-kategóriái és ÉP-jainak helyei.

Biztonsági beállítások



Biztonsági beállítások

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect készülék használni kívánt biztonsági funkcióinak kiválasztásához.

Óra



Óra

Ezt a gombot érintse meg az óra formátumának kiválasztásához. Amint a készülék GPS-jelet észlel, az időt automatikusan be fogja állítani. Ha nincs GPS-jel, választhatja az idő manuális beállítását.

Egységek



Egységek

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect készülék által az útvonaltervezésnél használt mértékegységek kiválasztásához.

ÉP mutatása térképen



ÉP mutatása térképen

Ezt a gombot érintse meg a térképen megjelenítendő Érdekes pontok (ÉP) típusainak kiválasztásához.

1. Érintse meg az **ÉP mutatása térképen** gombot a Beállítások menüben.
2. Válassza ki a térképen megjelenítendő ÉP-kategóriákat.
Érintse meg a **Keresés** opciót, és a billentyűzet használatával keresse meg a kategória nevét.
3. Válassza ki, hogy az ÉP-ok a térkép 2D vagy 3D nézetében jelenjenek-e meg.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Az Érdekes pontok helyei szimbólumokkal vannak jelölve a térképen.

Hangszóró



Hangszóró

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect készülék hangszórójának vagy hangszóró csatlakozóinak kiválasztásához.

Indítás



Indítás

Ezt a gombot érintse meg annak beállításához, hogy mi történjen, amikor elindul a TomTom Connect készülék.

Verzióinformációk



Verzióinformációk

Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom Connect készülék műszaki adatainak kereséséhez, mint például a gyári szám, vagy az alkalmazás és a térkép verziója.

A GPS-vétel aktuális állapotát is megnézheti.

Állapotsor



Állapotsor

Ezt a gombot érintse meg annak kiválasztásához, hogy mely információk jelenjenek meg az állapotsorban:

- **Vízszintes** - az állapotsort a vezetónézet alján jeleníti meg.
- **Függőleges** - az állapotsort a vezetónézet jobb oldalán jeleníti meg.
- **Maximális sebesség**

Fontos: A megengedett sebesség az Ön aktuális sebessége mellett látható. Ha a megengedett sebességnél gyorsabban vezet, az állapotsávban figyelmeztető jelzés jelenik meg (például az állapotsáv mező pirossá válik).

A sebességkorlátozási információk nem minden úthoz állnak rendelkezésre.

- **Aktuális idő**
- **Hátralévő távolság** - a távolság az úti célig.
- **Késés** - a TomTom Connect készülék mutatja, hogy mennyivel később vagy előbb fog odaérni a kívánt érkezési időponthoz képest, amelyet az útvonal tervezésekor adott meg.

Térképek



Térképek

Ezt a gombot érintse meg az útvonal tervezéséhez és a navigációhoz használni kívánt térkép kiválasztásához.

Bár több térképet is tárolhat a készüléken, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Az aktuális térkép átkapcsolásához egy útvonalnak más országban vagy régióban való megtervezéséhez egyszerűen érintse meg ezt a gombot.

Megjegyzés: Amikor először kapcsol át egy térképre, akkor lehetséges, hogy csatlakoznia kell a MyTomTom előfizetői fiókjához a térkép aktiválásához.

Szóbeli utasítások kikapcsolása / Szóbeli utasítások bekapcsolása



Szóbeli utasítások kikapcsolása

Ezt a gombot érintse meg a szóbeli utasítások kikapcsolásához. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztetések.

A szóbeli utasításokat úgy is kikapcsolhatja, hogy megérinti a **Hang kikapcsolása** elemet a Beállítások menüben.

Megjegyzés: Ha kicseréli a hangot a TomTom Connect készüléken, akkor a program automatikusan átkapcsolja a szóbeli utasításokat az új hangra.



Szóbeli utasítások bekapcsolása

Ezt a gombot érintse meg az útvonalra vonatkozó szóbeli utasítások bekapcsolásához.

Éjjeli színek használata / Nappali színek használata



Éjjeli színek használata

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének lecsökkentéséhez és a térkép sötétebb színekkel való megjelenítéséhez.

Amikor éjszaka vagy egy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a képernyőt és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő fényereje le van csökkentve.

Tipp: A TomTom Connect képes váltani nappali és éjszakai színek között, a napszaktól függően. Az éjjeli és a nappali színek közötti automatikus váltáshoz érintse meg a **Fényerő** gombot a Beállítások menüben, majd válassza ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** opciót.



Nappali színek használata

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének megnöveléséhez és a térkép világosabb színekkel való megjelenítéséhez.

Hangok



Hang módosítása

Ezt a gombot érintse meg a bemondott irányokhoz és egyéb útvonalra vonatkozó utasításokhoz használt beszédhang megváltoztatásához.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és egyéb adatokat, és vannak emberi beszédhangok, amelyeket színészekkel rögzítettek.



Hang beállításai

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect készülék által felolvasott bementett irányok és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások típusának beállításához.

Hangerő



Hangerő

Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect hangerejének beállításához. A hangerőt a csúszka mozgatásával módosíthatja.

Érdekes pontok

Az Érdekes pontokról

Az érdekes pontok vagy ÉP-ok hasznos helyek a térképen.

Álljon itt néhány példa:

- Éttermek
- Szállodák
- Múzeumok
- Autóparkolók
- Benzinkutak

ÉP-ok létrehozása

Tipp: Más gyártóktól származó ÉP-ok kezeléséhez a tomtom.com/support oldalon kereshet "Más gyártóktól származó ÉP-ok"-at.

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Beállítások** opciót.
3. Érintse meg az **ÉP-ok kezelése** opciót.
4. Ha nincsenek ÉP kategóriák, vagy a használni kívánt kategória nem létezik, érintse meg az **ÉP kategória hozzáadása** opciót egy új kategória létrehozásához.



Mindegyik ÉP hozzá kell, hogy legyen rendelve egy ÉP-kategóriához. Ez azt jelenti, hogy legalább egy ÉP-kategóriának lennie kell, mielőtt létrehozza az első ÉP-ot.

Csak olyan ÉP-kategóriához adhat hozzá ÉP-okat, amelyeket saját maga hozott létre.

Az ÉP-kategóriák létrehozásáról az **ÉP-ok menedzselése** részben olvashat.

5. Érintse meg az **ÉP hozzáadása** menüpontot.
6. Válassza ki az új ÉP-hoz használni kívánt ÉP-kategóriát.
7. ÉP-ok címeinek megadásához érintsen meg egy gombot ugyanúgy, ahogyan útvonalak tervezésénél szokta megadni a címet.
8. Az ÉP-ot létrehozta a készülék, és elmentette azt a kiválasztott kategóriába.

 Otthon	Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az otthon helyét szeretné megadni ÉP-ként. Ez akkor lehet hasznos, ha meg szeretné változtatni az otthon helyét, de előtte létre szeretne hozni egy ÉP-ot az otthon aktuális címével.
 Kedvenc	Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy Kedvencből szeretne létrehozni egy ÉP-ot. Azért lehet hasznos ÉP-ot létrehozni egy Kedvencből, mert csak korlátozott számú Kedvencet lehet létrehozni. Ha több Kedvencet szeretne létrehozni, akkor törölnie kell néhány Kedvencet. Hogy ne kelljen elveszíteni egy Kedvencet, a pozíciót ÉP-ként mentse el, mielőtt törli a Kedvencet.
 Cím	Ezt a nyomógombot érintse meg egy cím új ÉP-ként való megadásához. A cím megadásánál négy lehetőség közül választhat. ▪ Városközpont ▪ Utca és házszám ▪ Postai irányítószám ▪ Átkelőhely vagy útkereszteződés
 Legutóbbi úti cél	Ezt a nyomógombot érintse meg az ÉP helyének kiválasztásához az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából.
 Érdekes pont	Ezt a nyomógombot érintse meg egy Érdekes pont (ÉP) ÉP-ként való hozzáadásához. Például amikor a kedvenc éttermei számára létrehoz egy ÉP-kategóriát, akkor ezt az opciót használja ahelyett, hogy beírná az éttermek címeit.
 Saját hely	Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné az ÉP-okhoz hozzáadni. Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ezt a nyomógombot megérintve hozhat létre egy ÉP-ot az aktuális pozícióban.
 Mutatás térképen	Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni egy ÉP-ot. A kurzorral válassza ki az ÉP helyét, majd érintse meg a Befejezés gombot.
 Szélesség Hosszúság	Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot.



Utolsó megállás pozíciója

Ezt a nyomógombot érintse meg annak a helynek a kiválasztásához, ahol a TomTom Connect készülék utoljára dokkolva volt.



Bemondott cím

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a cím bemondásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot.

ÉP-ok használata az útvonal tervezéséhez

Amikor útvonalat tervez, akkor egy ÉP-ot is megadhat úti célként.

A következő példa egy útvonal tervezését mutatja be egy város parkolójába:

1. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet a főmenüben.
2. Érintse meg az **Érdekes pont** nyomógombot.
3. Érintse meg az **ÉP a városban** nyomógombot.

Tipp: A TomTom Connect készüléken utoljára megtekintett ÉP is látható a menüben.

4. Kezdje el beírni a város nevét, és válassza ki, amikor megjelenik a listában.
5. Érintse meg a nyíl gombot az ÉP-kategóriák listájának kiterjesztéséhez.

Tipp: Ha már tudja a használni kívánt ÉP nevét, akkor a név beírásához, és a pozíció kiválasztásához érintse meg a **Keresés név alapján** gombot.

6. Görgessen le a listában, és érintse meg az **Autóparkoló** elemet.
7. Az úti célhoz legközelebbi parkoló látható a lista tetején.
8. A következő lista az egyes ÉP-ok mellett látható távolságokat magyarázza meg. A távolság mérése attól függ, hogy Ön eredetileg hogyan kereste az ÉP-ot:
 - ÉP Ön mellett - távolság az aktuális pozíciótól
 - ÉP a városban - távolság a városközponttól
 - ÉP az otthon mellett - távolság az otthon helyétől
 - ÉP az útvonalon - távolság az Ön aktuális pozíciójától
 - ÉP az úti célhoz közel - távolság az úti céltól
9. Érintse meg a használni kívánt parkoló nevét, majd érintse meg a **Befejezés** gombot az útvonal kiszámítása után.

A TomTom Connect készülék elkezdheti Önt vezetni a parkolóhoz.

Az ÉP-ok megjelenítése a térképen

Kiválaszthatja, hogy milyen típusú ÉP-helyeket kíván megjeleníteni a térképen.

1. Érintse meg az **ÉP mutatása térképen** gombot a Beállítások menüben.
2. Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt kategóriákat.
3. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
4. Válassza ki, hogy az ÉP-helyeket 2D vagy 3D nézetben kívánja megjeleníteni a térképen.
5. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

A kiválasztott ÉP-típusok szimbólumokként jelennek meg a térképen.

Egy ÉP felhívása

Megjegyzés: A kihangosítást nem mindegyik navigációs készülék támogatja.

A TomTom Connect készüléken lévő ÉP-ok némelyike telefonszámot is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha a készülék támogatja a kihangosított hívásokat, a TomTom Connect készülékkel fel is tudja hívni az ÉP-ot és útvonalat is tervezhet vele az ÉP pozíciójába.

Például rákereshet egy mozira, telefonon lefoglalhatja a jegyet, majd megtervezheti az útvonalat a mozihoz, mindezt a TomTom Connect használatával.

1. Érintse meg a telefon gombot a vezetőnézetben.

Ha a nyomógomb nem látható a vezetőnézetben, érintse meg a **Saját menü készítése** opciót a Beállítások menüben, majd válassza a **Hívás...** opciót a nyomógomb vezetőnézetben való megjelenítéséhez.

2. Érintse meg az **Érdekes pont** gombot.

3. Válassza ki, hogyan szeretne ÉP-ot keresni.

Ha például az útvonalán szeretne keresni egy ÉP-ot, érintse meg az **ÉP az útvonalon** elemet.

4. Érintse meg a felhívandó ÉP típusát.

Ha például egy mozit szeretne felhívni, hogy jegyet foglaljon le, akkor érintse meg a **Mozi** elemet, majd válassza ki a felhívni kívánt mozit. Ezután érintse meg a **Hívás** vagy a **Tárcsázás** opciót a hívás indításához.

A TomTom Connect készülék az Ön mobiltelefonját használja az ÉP felhívásához.

Figyelmeztetések beállítása ÉP-okhoz

Beállíthat figyelmeztető hangot vagy üzenetet, amit akkor játszik le a készülék, amikor Ön egy adott típusú ÉP-hoz, például egy benzinkúthoz közeledik.

A következő példában egy figyelmeztető hang beállítása látható, amelynek akkor kell megszólalnia, amikor Ön 250 méterre van egy benzinkúttól.

1. Érintse meg az **ÉP-ok kezelése** vagy a **Figyelmeztet, ha ÉP közel** elemet a Beállítások menüben.
2. Görgessen le a listában, és érintse meg a **Benzinkút** elemet.

Tipp: Egy figyelmeztetés eltávolításához érintse meg a kategória nevét, majd érintse meg az **Igen** opciót. A figyelmeztetésre beállított ÉP-kategóriák nevei mellett egy hang szimbólum látható.

3. Állítsa be a távolságot 250 méterre, és érintse meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Hangeffektus** opciót, majd érintse meg a **Következő** opciót.
5. Válassza ki az ÉP-hoz tartozó figyelmeztetési hangot, majd érintse meg a **Következő** opciót.
6. Ha csak akkor szeretné hallani a figyelmeztetést, ha az ÉP közvetlenül a tervezett útvonalon van, akkor válassza a **Figyelmeztetés csak ha ÉP van az úton** opciót. Utána érintse meg a Be-fejezés gombot.

A figyelmeztetés be lett állítva a kiválasztott ÉP-kategóriához. Akkor fogja hallani a figyelmeztető hangot, amikor 250 méterre lesz egy benzinkúttól, amely az útvonalán van.

ÉP-ok kezelése

Az ÉP-kategóriák és helyek kezeléséhez érintse meg az **ÉP-ok kezelése** menüpontot.



A TomTom Connect készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében tartózkodik. Ezzel például úgy is beállíthatja a készüléket, hogy szóljon Önnek, ha egy benzinkúthoz közeledik.

Létrehozhat saját ÉP-kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá ezekhez a kategóriákhoz.

Ez például azt jelenti, hogy létrehozhat egy új ÉP-kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. Utána ehhez az új ÉP-kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit.

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és karbantartásához:

- **ÉP hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az egyik saját ÉP-kategóriájához való hozzáadásához.
- **Figyelmeztet ha ÉP közel** - ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom Connect készülék beállításához, hogy figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében van.
- **ÉP törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP-kategória törléséhez.
- **ÉP szerkesztése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP szerkesztéséhez.
- **ÉP kategória hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létrehozásához.
- **ÉP kategória törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP-kategória törléséhez.

Súgó

Segítségkérés

Érintse meg a **Segítség** gombot a főmenüben a sürgősségi szolgáltatási központokhoz és más speciális szolgáltatóhelyekhez történő navigáláshoz.

Ha például Ön érintett egy balesetben, akkor a Segítség menü használatával megkeresheti a legközelebbi kórház elérhetőségét, felhívhatja őket telefonon és megmondhatja nekik a pontos pozícióját.

Tipp: Ha nem látja a Segítség nyomógombot a főmenüben, érintse meg a **Beállítások**, majd a **Biztonsági beállítások opciót**. Távolítsa el a **Csak a lényeges menüpontok megjelenítése vezetés közben** jelölőnégyzet jelölését.

A Segítség használata egy helyi szolgáltatás felhívásához

A Segítség menüpont használatához egy szolgáltatóközpont megkeresésére, a központ felhívására és az Ön aktuális pozíciójától a központhoz navigálásra az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Segítség** elemet.
3. Érintse meg a **Segítségért telefonál** opciót.
4. Válassza ki a kívánt szolgáltatás típusát, például a Legközelebbi kórházat.
5. Válasszon ki a listából egy központot, a legközelebbi a lista tetején található.

A TomTom Connect készülék a hely leírásával együtt megmutatja az Ön pozícióját a térképen. Ez segít Önnek elmondani, hogy honnan telefonál. A készülék megjeleníti a telefon segítségével felhívandó telefonszámot.

6. Ha autóval szeretne navigálni a központhoz, akkor érintse meg a **Navigálás oda** opciót. Ha gyalog van, akkor érintse meg a **Gyaloglás oda** opciót.

A TomTom Connect elkezd az Ön vezetését az úti céljához.

A Segítség menü opciói

Megjegyzés: Egyes országokban nem érhető el minden szolgáltatás.



Segítségért telefonál

Ezt a gombot érintse meg egy szolgáltatóhely elérhetőségi adatainak megkereséséhez.

Megjegyzés: A kihangosítást nem mindegyik készülék támogatja.



Ezt a gombot érintse meg az autóval történő navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.

Segítséghez vezet



Ezt a gombot érintse meg a gyalogos navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.

Segítséghez gyalogol



Hol vagyok?

Ezt a gombot érintse meg, hogy megnézze az aktuális pozícióját a térképen.

Ha a készülék támogatja a kihangosított hívást, és a telefon csatlakoztatva van a készülékhez, a **Hol vagyok?** elem megérintésével kiválaszthatja a hívni kívánt szolgáltatás típusát és elmondhatja nekik az Ön pontos helyét.



Biztonsági és egyéb útmutatók



Termékek kézikönyvei

Ezt a nyomógombot érintse meg az Ön navigációs készülékére vonatkozó kézikönyvek elolvasásához. Ezzel a gombbal a készüléken található súgót is elérheti.

Kihangosított hívás

A kihangosított hívásokról

Megjegyzés: A kihangosítást nem mindegyik készülék támogatja.

Ha Önnek van Bluetooth® technológiát használó mobiltelefonja, akkor a TomTom Connect készüléket telefonhívások kezdeményezésére és üzenetek küldésére és fogadására is használhatja.

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval. További információért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra.

A telefon csatlakoztatása

Először létre kell hoznia a csatlakozást a mobiltelefon és a TomTom Connect között.

A Beállítások menüben válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Telefonok** elemet. Érintse meg a **Telefonok kezelése** elemet, és válassza ki a listából saját telefonját.

Ezt csak egyszer kell megtennie, aztán a TomTom Connect már emlékezni fog az Ön telefonjára.

Tippek

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth® funkciót a telefonján.
- Állítsa a telefont „felismerhető” vagy „mindenki számára látható” állapotba.
- Előfordulhat, hogy a telefonon be kell írnia a „0000” jelszót, hogy csatlakozni tudjon a TomTom Connect készülékhez.
- Hogy ne kelljen a „0000” kódot a telefon minden egyes használatakor megadnia, mentse el a TomTom Connect készüléket megbízható készülékként a telefonon.

A Bluetooth beállításokról szóló kiegészítő információkat lásd a mobiltelefon felhasználói kézikönyvében.

Hívás kezdeményezése

Miután létrehozta a kapcsolatot a TomTom Connect készülék és a mobiltelefon között, a navigációs készülék segítségével kihangosított hívásokat kezdeményezhet a mobiltelefonról.

Telefonhívás kezdeményezéséhez érintse meg a telefon nyomógombot a vezetőnézetben. Utána érintse meg az alábbi nyomógombok egyikét:

- Érintse meg az **Otthon** nyomógombot az otthon helyének felhívásához.
Ha nem írta be a számot az Otthon helyéhez, akkor ez a nyomógomb nem elérhető.
- Érintse meg a **Szám** opciót a hívandó telefonszám beírásához.
- Érintse meg az **Érdekes Pont** menüpontot, ha egy Érdekes pontot (ÉP) szeretne kiválasztani a híváshoz.

Ha a TomTom Connect ismeri az ÉP telefonszámát, akkor azt kijelzi az ÉP mellett.

- Érintse meg a **Telefonkönyv-bejegyzés** menüpontot, hogy a telefonkönyvből válasszon ki egy hívandó számot.

Megjegyzés: az Ön telefonkönyve automatikusan át lesz másolva a TomTom Connect készülékre, amikor először hoz létre egy csatlakozást a mobiltelefonjával.

Nem mindegyik telefon támogatja a telefonkönyv átküldését a TomTom Connect készülékre. További információkért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra.

- Érintse meg az **Utolsó hívott számok** nyomógombot a TomTom Connect készülékkel utoljára hívott emberek vagy számok kiválasztásához a listából.
- Érintse meg az **Utolsó hívó fél** nyomógombot, hogy az utóbb Önt hívó emberek vagy számok közül választhasson a listából.

Csak a TomTom Connect készülékkel fogadott hívások vannak elmentve a listában.

Hívás fogadása

Amikor valaki hívja Önt, megjelenik a hívó fél neve és telefonszáma. A képernyő megérintésével fogadhatja vagy utasíthatja el a hívást.

Automatikus fogadás

A TomTom Connect készüléket úgy is beállíthatja, hogy az automatikusan fogadja a beérkező telefonhívásokat.

Az automatikus hívásfogadás beállításához a Beállítások menüben válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Telefonok** elemet. Érintse meg az **Automatikus válasz beállítási** elemet.

Válassza ki, hogy mennyi ideig várjon a TomTom Connect készülék, mielőtt automatikusan fogadja a hívást, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

Több telefon csatlakoztatása a készülékhez

Akár 5 mobiltelefonnal is létesíthet kapcsolatot.

További telefonok hozzáadásához kövesse az alábbiakat.

1. Érintse meg a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások menüben.
2. Érintse meg a **Telefonok** elemet.
3. Érintse meg a **Telefonok kezelése** opciót.
4. Érintse meg a **Hozzáadás** elemet, és kövesse az utasításokat.

A telefonok közötti váltáshoz érintse meg a **Telefonok kezelése** elemet. Ezután érintse meg a csatlakoztatni kívánt telefonhoz tartozó gombot.

Mobiltelefon menü

Megjegyzés: A kihangosítást nem mindegyik navigációs készülék támogatja.



Ezt a gombot érintse meg a TomTom Connect készülékhez csatlakoztatandó mobiltelefonok menedzseléséhez.

Legfeljebb öt különböző mobiltelefonhoz adhat hozzá profilt.

Telefonok kezelése



Kihangosítás letiltása

A kihangosított hívások letiltásához vagy bekapcsolásához érintse meg ezt a gombot.



Hívás

Ezzel a nyomógommbal kezdeményezhet telefonhívást.



Otthoni telefonszám megváltoztatása

Ezzel a nyomógommbal módosíthatja otthoni telefonszámát.



Törlés

Ezt a nyomógombot érintse meg a törölni kívánt információ kiválasztásához. Az utoljára hívó felek listáját és az utoljára hívott számok listáját törölheti.



Automatikus válasz beállításai

Ezt a nyomógombot érintse meg az automatikus válasz beállításainak módosításához.

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval.

Kedvencek

A Kedvencekről

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg kellene adnia a címet. Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként használhatók.

Tipp: Ha megadott gyakori úti célokat, azok a Kedvencek listájában jelennek meg.

Kedvenc létrehozása

Egy Kedvenc létrehozásához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg a **Hozzáadás** opciót.

Válassza ki a Kedvenc típusát az alább ismertetett gombok egyikének megérintésével:



Otthon

Az Otthon helyét is beállíthatja Kedvencként.



Kedvenc

Nem készíthet Kedvencet egy másik Kedvencből. Ez az opció sosem fog rendelkezésre állni ebben a menüben.

Kedvenc átnevezéséhez érintse meg a **Kedvencek rendezése** opciót a Beállítások menüben.



Cím

Egy címet is megadhat Kedvencként.



Legutóbbi úti cél

Hozzon létre új Kedvencet egy hely kiválasztásával az utóbbi úti célok listájából.



Ha egy olyan ÉP-ot látogat meg, amelyet különösen szeret, például egy éttermet, akkor azt hozzáadhatja a Kedvencekhez.

Érdekes pont



Ezt a gombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné a Kedvencekhez hozzáadni.

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ott ezt a nyomógombot megérintve létrehozhat egy Kedvencet.

Saját hely



Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni egy Kedvencet.

Válassza ki a Kedvenc helyét a kurzorral, majd érintse meg a **Be-fejezés** opciót.

Mutatás térképen



Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy Kedvencet.

Szélesség Hosszúság



Ezt a nyomógombot érintse meg egy Kedvencnek a cím be-mondásával való létrehozásához.

Bemondott cím



Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Utolsó megállás pozíciója

A TomTom Connect készülék javasol egy nevet az Ön új Kedvence számára. Új név beírásához nem szükséges törölni az ajánlott nevet, csak kezdje el a gépelést.

Tipp: Olyan nevet célszerű adni a Kedvencnek, amelyet könnyen meg tud jegyezni.

5. Érintse meg az **OK** gombot.

Az új Kedvenc megjelenik a listában.

Ha több Kedvencet adott meg, akkor a készülék megkérdezi Önt, hogy tervez-e rendszeres utazásokat ugyanazokra a helyekre. Ha az **IGEN** választ érinti meg, akkor kedvenc úti célként megadhatja ezeket az úti célokat. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a készüléket, azonnal kiválaszthatja úti célként az egyiket ezek közül a helyek közül. Ezen úti célok módosításához vagy új úti cél kiválasztásához érintse meg az **Indítás** elemet a Beállítások menüben, majd válassza a **Kér-dezzen útirányt** elemet.

Kedvenc használata

Egy Kedvencet arra használhat, hogy a cím beírása nélkül navigáljon el egy helyre. Egy Kedvenchez navigáláshoz kövesse az alábbiakat:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvenc** opciót.
4. Válasszon egy Kedvencet a listából.
A TomTom Connect kiszámítja Önnek az útvonalat.
5. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a **Befejezés** opciót.

A TomTom Connect azonnal elkezd vezetni Önt az úti cél felé a szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható utasításokkal.

Kedvenc nevének módosítása

Egy Kedvenc nevének módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg az átnevezendő Kedvencet.

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából.

5. Írja be az új nevet, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Kedvenc törlése

Egy Kedvenc törléséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg a törlendő Kedvencet.

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából.

5. A törlés megerősítéséhez érintse meg az **Igen** opciót.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Forgalom

A forgalmi információkról

A forgalmi információkat Ön kétféleképpen fogadhatja:

- TomTom Traffic
- Forgalmi üzenetcsatorna (RDS-TMC)

A forgalmi információk használatával a TomTom Connect készülék automatikusan módosíthatja az útvonalat a késedelmek minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

A TomTom Traffic

A TomTom Traffic egy egyedülálló TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít. A TomTom szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Az IQ Routes adataival együtt használva a Traffic segít Önnek az optimális útvonal megtervezésében, figyelembe véve az aktuális helyi forgalmi állapotokat.

A TomTom Connect rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a TomTom Connect felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

A forgalmi információk használata

Ha RDS-TMC jellevőt használ, a TMC forgalmi információk TomTom Connect készüléken való megtekintéséhez csatlakoztassa a TomTom RDS-TMC Traffic jellevőt a TomTom Connect USB-csatlakozójához.

A forgalom sáv a vezetőnézet jobb oldalán látható. A sáv a forgalmi késlekedésekről informálja Önt vezetés közben, izzó pontokkal mutatva az útvonalon lévő forgalmi eseményeket.



A forgalom sáv felső része az úti célt jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő forgalmi dugók és más események által okozott összes késlekedés idejét.

A forgalom sáv középső szakasza az útvonalon lévő egyedi forgalmi eseményeket mutatja az előfordulásuk sorrendjében.

A forgalom sáv alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot.

A forgalom sáv jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

A mutatók színe az alábbi példa szerint azonnal jelzi Önnek az esemény típusát:

	Ismeretlen vagy azonosítatlan helyzet.
	Lassú forgalom.
	Torlódott forgalom.
	Leállt forgalom vagy útlezárás.

Haladás a leggyorsabb útvonalon

A TomTom Connect rendszeresen figyeli az úti célhoz vezető gyorsabb útvonalakat. Ha megváltozik a forgalmi szituáció, és gyorsabb útvonal is található, akkor a TomTom Connect felajánlja az utazás újratervelését, hogy Ön a gyorsabb útvonalat használhassa.

Úgy is beállíthatja a TomTom Connect készüléket, hogy az automatikusan újratervezze az útvonalát, ha egy gyorsabb útvonalat talál. Ennek beállításához érintse meg a **Forgalom beállításai** gombot a Forgalom menüben.

Az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal manuális megkereséséhez és újraterveléséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a forgalom sávot.

Tipp: Ha az oldalsó sáv megérintésére a főmenü látható a forgalmi menü helyett, akkor a kijelző keretén nyugvó ujjával próbálja meg megérinteni a sávot.

A képernyőn megjelenik az útvonalon ismert közlekedési események összefoglalása.

2. Érintse meg az **Opciók** elemet.
3. Érintse meg a **Torlódásokat elkerül** opciót.

A TomTom Connect készülék megkeresi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat.

Az új útvonal is tartalmazhat forgalmi késlekedéseket. Újratervezheti úgy is az útvonalat, hogy minden forgalmi késlekedést elkerüljön, de általában tovább tart végigmenni az összes késlekedést elkerülő útvonalon, mint a leggyorsabb útvonalon.

4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Késedelmek minimalizálása

A TomTom Traffic adatait az útvonalán lévő forgalmi késlekedések minimalizálására használhatja. A késedelmek automatikus minimalizálásához a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Forgalom** opciót.
3. Érintse meg a **Forgalom beállításai** opciót.
4. Válasszon, hogy a készülék mindig a gyorsabb útvonalat válassza, kérdezze meg Önt vagy soha ne módosítsa az útvonalat.
5. Érintse meg a **Következő**, majd a **Befejezés** gombot.
6. Érintse meg a **Torlódásokat elkerül** opciót.

A készülék megtervezi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat. Az új útvonal is tartalmazhat forgalmi késlekedéseket, és megegyezhet az eredeti útvonallal.

Úgy is újratervezheti az útvonalat, hogy az elkerüljön minden késedelmet, de valószínűleg nem ez lesz a leggyorsabb útvonal.

7. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

A munkahelyre utazás megkönnyítése

A Forgalom menüben lévő **Otthonról munkába** vagy **Munkából otthonra** nyomógommbal egy gombnyomással ellenőrizheti a munkahelyére vagy a munkahelyéről vezető útvonalat.

Amikor ezeket a nyomógombokat használja, akkor a készülék megtervez egy útvonalat az Ön otthoni és munkahelyi címe között, majd ellenőrzi az útvonalat az esetleges késedelmek szempontjából.

Amikor először használja az **Otthonról munkába** menüpontot, akkor ehhez meg kell adnia egy otthoni és egy munkahelyi címet, amihez a következőket kell tennie:

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot.

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az **Opciók** elemet.


2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Adja meg az otthoni és a munkahelyi címét.

Ha már megadta ezeket a címeket, és módosítani szeretné azokat, akkor érintse meg az **Otthon-munka módosítása** opciót.



Most már használhatja az **Otthonról munkába** és a **Munkából otthonra** nyomógombokat.

Megjegyzés: Az itt beállított otthoni hely nem egyezik meg a **Beállítások menüben** megadott otthoni hellyel. Lényegében az itt megadott helyeknek nem kell feltétlenül az igazi otthoni és munkahelyi címeknek lenniük. Ha van olyan útvonal, amelyen sokat utazik, akkor munkahelyi/otthoni címként adja meg inkább ezeket a helyeket.

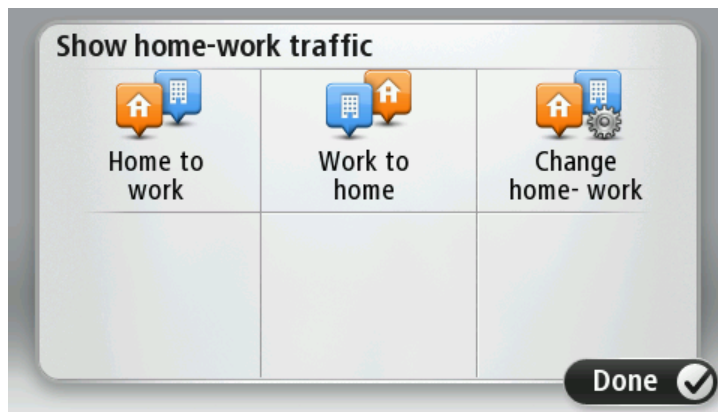

Ha például ellenőrizni szeretné a hazafelé vezető útvonalon a késedelmeket, mielőtt elhagyja az irodát, akkor a következőket kell tennie:

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot.

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az **Opciók** elemet.

2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Érintse meg a **Munkából otthonra** opciót.


A vezetónézet és egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja Önt az útvonalon lévő forgalmi eseményekről. A Forgalom sáv is mutatja a késedelmeket.

További információk egy adott eseményről


Az útvonalon lévő késedelmek ellenőrzéséhez érintse meg a **Forgalom az útvonalon** elemet a Forgalom menüben. Az Ön navigációs készüléke az útvonalon lévő forgalmi késedelmek összesítését mutatja.

Az összesítés tartalmazza az összes forgalmi esemény és a forgalmas utak miatti késedelmet, az IQ Routes funkció információival együtt.

Érintse meg a **Késlekedések minimalizálása** opciót, hogy ellenőrizze, tudja-e csökkenteni a késedelmet.

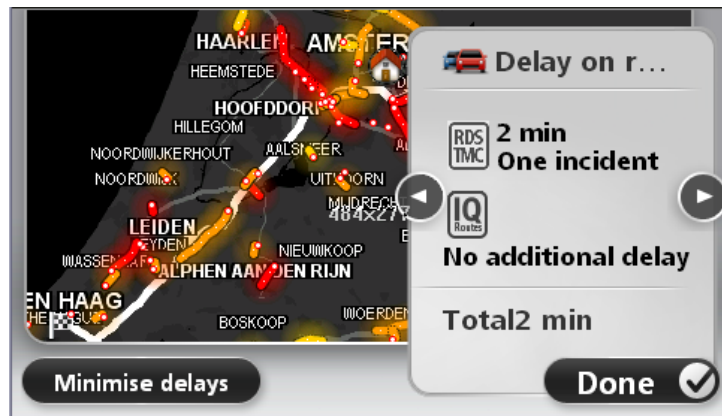

Érintse meg a bal és a jobb nyíl gombokat az események közötti váltásokhoz, miközben megnézheti az adataikat. Ez tartalmazza az esemény típusát (mint például útmunkálatok), és az esemény által okozott késlekedés hosszát.

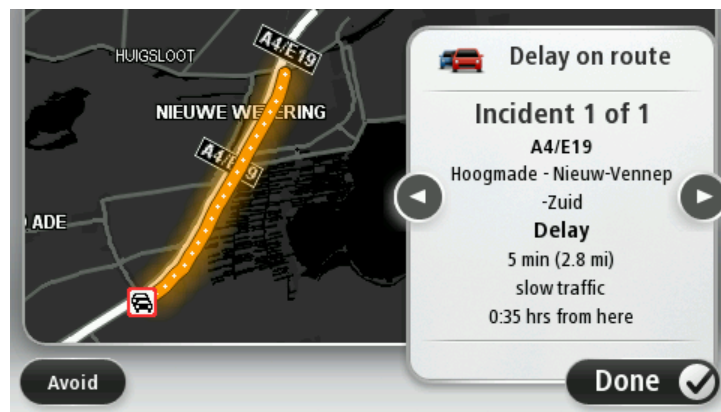

Az egyes események részletes adatait a főmenü **Térkép megtekintése** gombjának, majd a forgalmi esemény szimbólumának megérintésével is megnézheti.


A térképen megjelenítve a forgalmi események egy ikonnal kezdődnek. Forgalmi torlódás esetén az esemény iránya az ikontól a másik vége felé mutat.

Forgalmi események ellenőrzése a környéken

A térkép használatával tekintse át a forgalmi helyzetet az Ön környezetében. A helyi eseményeknek és azok részleteinek megtekintéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az **Opciók** elemet.
2. Érintse meg a **Térkép megtekintése** opciót.
Megjelenik a térkép áttekintése képernyő.
3. Ha a térképen nem látható az Ön pozíciója, akkor érintse meg az útjelzőt, hogy az Ön aktuális pozíciója a térkép közepére kerüljön.

A térképen láthatók a környéken lévő forgalmi események.

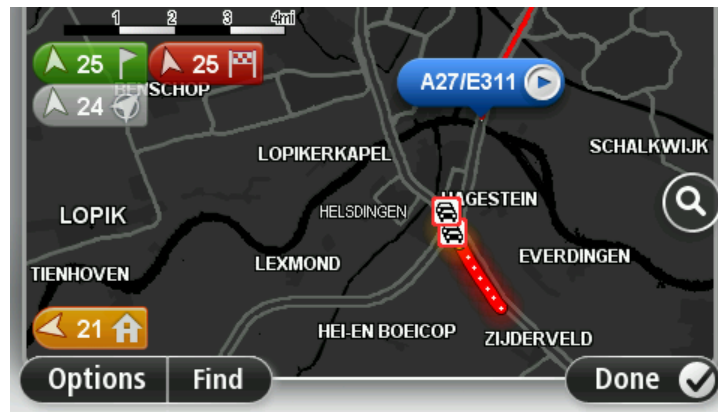

4. Érintse meg bármelyik forgalmi eseményt, hogy több információt szerezzen róla.

A kiválasztott esemény részleteit ismertető képernyő látható. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat.

A Forgalom beállítások módosítása

A **Forgalom beállításai** gomb segítségével választhatja ki, hogy hogyan használja a navigációs készülék a forgalmi információkat.

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az **Opciók** elemet.
2. Érintse meg a **Forgalom beállításai** opciót.



3. Ha RDS-TMC Traffic jellevőt használ, választhatja a **Manuális hangolás a frekvencia megadásával beállítást**. Ha ezt az opciót választja, akkor a Forgalom menüben megjelenik a **Hangolás manuálisan** gomb. Érintse meg a **Hangolás manuálisan** gombot egy adott rádióállomás frekvenciájának megadásához, amelyet az RDS-TMC forgalmi információkhoz akar használni
4. Ha a vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál, akkor a Forgalom újratervezheti az Ön utazását, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
 - **Mindig váltson át arra az útvonalra**
 - **Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat**
 - **Soha ne módosítsa az útvonalamat**

Forgalmi események

A forgalmi események és figyelmeztetések a térképen láthatók, a vezetőnézetben és a Forgalom sávban.

Ha többet szeretne megtudni egy eseményről, érintse meg a **Térkép böngészése** opciót a főmenüben. Érintse meg a forgalmi esemény szimbólumát a térképen, hogy megtekintse annak az eseménynek az adatait. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat.

Az eseményeknek és a figyelmeztetéseknek két típusa van:

- A piros négyzetben megjelenített szimbólumok forgalmi események. A navigációs eszköz újratervezhet, hogy elkerülje azokat.
- A piros háromszögben megjelenített szimbólumok az időjárásra vonatkoznak. A készülék nem tervez újra e figyelmeztetések elkerülésére.

A forgalmi események szimbólumai:

	Baleset
	Útmunkálatok
	Egy vagy több sáv lezárva
	Út lezárva
	Forgalmi esemény
	Forgalmi dugó

Az időjárásról szóló szimbólumok:

	Köd
	Eső
	Szél
	Jég
	Hó



Megjegyzés: Az elkerült esemény szimbóluma látható minden olyan forgalmi eseménynél, amelyet a forgalom szolgáltatás segítségével Ön elkerül.

Forgalom menü

A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a Forgalom sávot a vezetőnézetben, majd érintse meg az **Opciók** elemet, vagy érintse meg a **Forgalom** opciót a Szolgáltatások menüben.

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:



Torlódásokat elkerül

Ezt a gombot érintse meg egy új útvonal tervezéséhez a legfrissebb forgalmi adatok alapján.



Otthon-munka forgalom

Ezt a gombot érintse meg az Ön otthonától a munkahelyéig és visszafelé vezető leggyorsabb útvonal kiszámításához.



Forgalom megjelenítése az útvonalon

Ezt a gombot érintse meg az útvonal forgalmi eseményeinek áttekintéséhez.

Érintse meg a bal és a jobb oldali gombokat a többi esemény adatainak megtekintéséhez.

Érintse meg az **Újratervez** opciót az útvonal újratervezéséhez és a térképen látható forgalmi esemény kikerüléséhez.



Térkép megtekintése

Ezt a gombot érintse meg a térkép böngészéséhez és a térképen megjelenő forgalmi események megtekintéséhez.



Forgalom beállításainak módosítása

Ezt a gombot érintse meg azon beállítások módosításához, amelyek meghatározzák a Forgalom szolgáltatás működését az Ön készülékén.



Forgalmi infók felolvasása

Ezt a gombot érintse meg, hogy a készülék felolvassa az útvonalán lévő forgalmi események adatait.

Megjegyzés: Az adatok felolvasásához az Ön TomTom készülékén egy számítógépes hangnak kell telepítve lennie.

Sebességmérő kamerák

A Sebességmérő kamerákról

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő út menti kamerák helyeire figyelmezteti Önt:

- Sebességmérő kamerák helyei.
- Baleseti fekete pontok helyei.
- Mobil sebességmérő kamerák helyei.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Fizetős út kamerák helyei.
- Közlekedési lámpa kamerák helyei.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

Alapbeállításban a figyelmeztetéseket a sebességmérő kamerák helyének elérése előtt 15 másodperccel adja a készülék. A másodpercek számának vagy a figyelmeztető hangnak a módosításához érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** elemet a Sebességmérő kamerák menüben.

A készülék háromféleképpen figyelmezteti Önt:

- A készülék figyelmeztető hangot játszik le.
- A sebességmérő kamera típusa és az Ön távolsága a kamera helyétől a Vezetőnézetben látható. Ha van bejelentett sebességkorlátozás az adott kamerához, akkor a sebesség is látható a vezetőnézetben.
- A sebességmérő kamera helye a térképen látható.

Megjegyzés: Az átlagsebességet ellenőrző kameráknál ikonok és hangjelzések kombinációja figyelmezteti Önt az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén, közepén és végén.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása



Figyelmeztetések beállításai

A TomTom Connect készülék sebességmérő kamerákra való figyelmeztetéseinek módosításához érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** gombot.

Ezután beállíthatja, hogy a sebességmérő kamerákhoz milyen közel figyelmeztesse Önt a készülék, és milyen hangot játsszon le ehhez.

Például a fix telepítésű sebességmérő kamerák megközelítésére való figyelmeztetés hangjának módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
3. Érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** opciót.
Megjelenik a sebességmérő kamerák típusainak listája. Egy hangszóró látható azon sebességmérő kameratípusok mellett, amelyekhez figyelmeztetés lett hozzárendelve.
4. Érintse meg a **Rögzített kamerák** opciót.
5. Érintse meg a **NEM** opciót, hogy a fix telepítésű sebességmérő kamerákra való figyelmeztetéseket ne kapcsolja ki.
6. Másodpercben adja meg azt az időt, amennyivel a kamera elérése előtt kéri a figyelmeztetést. Utána érintse meg a **Következő** gombot.
7. Érintse meg a figyelmeztetéshez használni kívánt hangot.

Tippek: A figyelmeztető hangok kikapcsolásához érintse meg a **Csend** elemet a fenti 7. lépésben. Egy figyelmeztetés akkor is látható a vezetőnézetben, ha kikapcsolja a figyelmeztető hangot.

8. Érintse meg a **Befejezés** opciót a módosítások elmentéséhez.

Sebességmérő kamerák szimbólumai

A sebességmérő kamerák szimbólumokként láthatók a vezetőnézetben.

Amikor olyan helyhez közeledik, amelyhez figyelmeztetés tartozik, akkor egy szimbólumot fog látni, és egy figyelmeztető hangot fog hallani.

Módosíthatja mind a figyelmeztetés hangját, mind másodpercben azt az időtartamot, amennyivel a helyszín elérése előtt figyelmeztesse Önt a készülék.



Rögzített sebességmérő kamera



Közlekedési lámpa kamera



Fizetős út kamera



Korlátozott út kamera - mellékúton van elhelyezve, amely csökkenti a nagyobb út forgalmát



Egyéb kamera



Gyakori mobilkamera-hely



Átlagsebesség ellenőrzése



Baleseti gócpont



Kétirányú sebességmérő kamera



Sorompó nélküli vasúti kereszteződés

Jelentés nyomógomb

A Jelentés nyomógombnak a Vezetőnézetben való megjelenítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
3. Érintse meg a **Jelentés gomb aktiválása** opciót.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

A jelentés gomb a Vezetőnézet bal oldalán látható, vagy ha már használja a gyors menüt, akkor hozzáadódik a gyors menüben elérhető gombokhoz.

Tipp: A jelentés gomb elrejtéséhez érintse meg a **Jelentés gomb letiltása** elemet a Sebességmérő kamerák menüben.

Új sebességmérő kamera bejelentése útközben

Sebességmérő kamera útközben történő jelentéséhez tegye az alábbiakat:

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható jelentés nyomógombot, hogy rögzítse a kamera helyét.
Ha a jelentés nyomógombot a sebességmérő kamerára való figyelmeztetés után 20 másodpercen belül érinti meg, akkor a készülék felkínálja a kamera hozzáadásának vagy eltávolításának a lehetőségét. Érintse meg a **Kamera hozzáadása** opciót.
2. A bejelentett kamera típusától függően érintse meg a **Rögzített kamera** vagy a **Mobil kamera** opciót.
3. Válassza ki a kamera pozícióját a térképen, és erősítse meg, hogy az pontos.
4. Érintse meg a bejelentendő rögzített kamera típusát, például kamera közlekedési lámpánál.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott kameratípushoz sebességkorlátozás is tartozik, akkor beírhatja a sebességet is.

A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát.

Új sebességmérő kamera bejelentése otthonról

Nem kell a sebességmérő kameránál lennie, hogy bejelentsen egy új helyet. Egy új sebességmérő kamera helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a navigációs készülék főmenüjében.
2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
3. Érintse meg a **Biztonsági kamera jelentése** opciót.
4. A sebességmérő kamera típusától függően érintse meg a **Rögzített kamera** vagy a **Mobil kamera** opciót.
5. A kurzorral jelölje ki a kamera pontos pozícióját a térképen, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Érintse meg az **Igen** gombot a kamera pozíciójának megerősítéséhez.
7. Érintse meg a bejelenteni kívánt kamera típusát, és ha szükséges, válassza ki a kamerához tartozó sebességkorlátozást.

A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát.

Helytelen kamera-figyelmeztetés jelentése

Olyan kameráról is kaphat figyelmeztetést, amely már nincs ott. Egy helytelen kamera-figyelmeztetés bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

Megjegyzés: Csak akkor jelenthet be egy helytelen kamera-figyelmeztetést, ha a helyszínen tartózkodik.

1. Amíg a hiányzó kamera pozíciójánál van, érintse meg a **Jelentés** opciót a Vezetőnézetben.

Megjegyzés: Ezt a kamerára való figyelmeztetéstől számított 20 másodpercen belül kell megtennie.

2. Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

A bejelenthető rögzített sebességmérő kamerák típusai

Amikor bejelent egy rögzített sebességmérő kamerát, akkor kiválaszthatja a bejelentett rögzített kamera típusát.

Ezek a rögzített sebességmérő kamerák különböző típusai:



**Sebességmérő
kamera**

A sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi.



**Közlekedési lámpa
kamera**

A kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a közlekedési lámpáknál.



Fizetős út kamera

A kameráknak ez a típusa a forgalmat figyeli a fizetős utak bejáratánál.



**Átlagsebesség
ellenőrzése**

A sebességmérő kameráknak ez a típusa a járművek átlagsebességét ellenőrzi két rögzített pont között.



Járműkorlátozás

A kameráknak ez a típusa a forgalmat ellenőrzi olyan utakon, ahol korlátozás van érvényben.



Egyéb kamera

Bármilyen más kameratípus, amelyik a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik.

Figyelmeztetések átlagsebességet ellenőrző kamerákra

Többféle típusú látható és hallható figyelmeztetés lehetséges, ha átlagsebességet ellenőrző kamerával találkozunk.

Mindig figyelmezteti a készülék a zóna kezdetére és végére attól függetlenül, hogy éppen milyen sebességgel halad. A köztes figyelmeztetések - ha vannak ilyenek - 200 méterenként vannak.

Az összes figyelmeztetés leírása következik:



Figyelmeztetés a zóna kezdetére

Ahogy közeledik egy átlagsebességet ellenőrző zónához, egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézet bal felső sarkában, alatta mutatva a kameráig lévő távolságot. Egy hangos figyelmeztetést fog hallani.

Egy kis ikont is fog látni az úton, amely az átlagsebességet ellenőrző kamera pozícióját mutatja a zóna kezdetén.



Köztes figyelmeztetés - 1-es típus

Amikor már a sebességellenőrző zónában van, ha nem hajt túl gyorsan, és már megtörtént a zóna kezdetét jelző figyelmeztetés, akkor egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézetben. Ez emlékezteti Önt arra, hogy még a sebességellenőrző zónában van.



Köztes figyelmeztetés - 2-es típus

Amikor már a sebességellenőrző zónában van, ha a megengedett sebességnél gyorsabban hajt, és már megtörtént a zóna kezdetét jelző figyelmeztetés, akkor egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézetben, amely mutatja a megengedett sebességet. Egy halk hangfigyelmeztetést is fog hallani. Ezek a figyelmeztetések emlékeztetik Önt arra, hogy lassítson le...



Köztes figyelmeztetés - 3-as típus

Amikor már a sebességellenőrző zónában van, ha a megengedett sebességnél gyorsabban hajt, és még nem történt meg a zóna kezdetét jelző figyelmeztetés, akkor egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézetben, amely mutatja a megengedett sebességet. Egy erős hangos figyelmeztetést is fog hallani.

Ezek a figyelmeztetések csak az ELSŐ köztes ponton fordulnak elő, és arra emlékeztetik Önt, hogy lassuljon le...



Figyelmeztetés a zóna végére

Ahogy közeledik egy átlagsebességet ellenőrző zóna végéhez, egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézetben, alatta a kameráig lévő távolsággal. Egy hangos figyelmeztetést fog hallani.

Egy kis ikont is fog látni az úton, amely az átlagsebességet ellenőrző kamera pozícióját mutatja a zóna végén.

Sebességmérő kamerák menü

A sebességmérő kamerák menüjének megnyitásához érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben, majd érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.



Ezt a gombot érintse meg a sebességmérő kamera helyének bejelentéséhez.

Sebességmérő kamera bejelentése



Ezt a gombot érintse meg a várt figyelmeztetések és az egyes figyelmeztetések hangjának beállításához.

Figyelmeztetések beállításai



Ezt a gombot érintse meg a biztonsági figyelmeztetések letiltásához.

Figyelmeztetések letiltása



Ezt a gombot érintse meg a [Jelentés gomb](#) engedélyezéséhez. A Jelentés gomb látható lesz a vezetőnézetben vagy a gyors menüben.

Amikor a jelentés gomb látható a vezetőnézetben, akkor ez a nyomógomb **a Jelentés gomb letiltására** változik.

Jelentés gomb aktiválása


MyTomTom

A MyTomTom-ról

A MyTomTom segít Önnek menedzselni a TomTom Connect navigációs készüléken lévő tartalmakat és szolgáltatásokat, valamint hozzáférést biztosít a TomTom közösséghez. A MyTomTom-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran csatlakoztatni a MyTomTom-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendelkezzen.

Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a navigációs készülékét a MyTomTom-hoz.

A MyTomTom beállítása

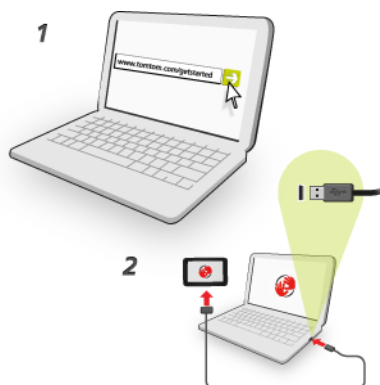

A MyTomTom beállításához a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztassa a számítógépét az Internethez.
2. Indítson el egy böngészőt, és lépjen a tomtom.com/getstarted weboldalra.
3. Kattintson a **Letöltés most** opcióra.

Az Ön böngészője letölti a TomTom támogatási alkalmazást, amelyet telepítenie kell a számítógépére, hogy csatlakoztassa a készüléket a MyTomTom-hoz. A letöltés közben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Amikor arra kéri a program, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez az USB-kábellel. Ezután kapcsolja be a készüléket.

Fontos: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

Ha már telepítette a TomTom támogatási alkalmazást, akkor az asztal értesítési területéről is elérheti a MyTomTom-ot.



Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, akkor a MyTomTom tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez.

MyTomTom előfizetés

A tartalmak és szolgáltatások TomTom-tól való letöltéséhez rendelkeznie kell egy MyTomTom előfizetői fiókkal. Akkor is létrehozhat egy előfizetői fiókot, amikor elkezdi használni a MyTomTom-ot.

Megjegyzés: Ha több TomTom készüléke van, akkor mindegyikhez szüksége van egy külön előfizetői fiókra.

Ügyfélszolgálat

Segítség a navigációs készülék használatához

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Állapot és információk



Ezt a nyomógombot érintse meg a készülék műszaki adatainak megtekintéséhez, amilyenek például a készülék gyári száma és a fő TomTom alkalmazás verziója.

Verzióinformációk



Ezt a nyomógombot érintse meg a GPS-vétel aktuális állapotának megtekintéséhez.

GPS-állapot



Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom szolgáltatások előfizetéseinek állapot-ellenőrzéséhez.

Saját szolgáltatások

Kiegészítés és szerzői jogok

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya kizárólagos felelőssége alatt végzik, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező bármilyen változás hatással lehet a TomTom készülék működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS rendelkezésre állására és pontosságára.

Használja körültekintően

A TomTom készülék navigációra való használata mellett Önnek a szükséges gondossággal és figyelemmel kell vezetnie.

Repülőgépek és kórházak

Az antennával rendelkező eszközök használata meg van tiltva a legtöbb repülőgépen, sok kórházban és egyéb helyeken. A TomTom készüléket nem szabad ilyen környezetben használni.

Akkumulátor

Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ.


Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja a terméket hőforrásban vagy annak közelében, nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen napfényben, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 60 °C-nál (140 °F-nél) magasabb hőmérsékletnek! Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne szűrje ki, ne nyissa fel és ne szerelje szét az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz! Biztonsági okokból, és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az akkumulátor túl alacsony (0 °C/32 °F alatti) vagy túl magas (45 °C/113 °F feletti) hőmérsékleten nem töltődik.

Hőmérsékletek: normál működés: -0°C (32°F) – + 45°C (113°F); rövid idejű tárolás: -20°C (-4°F) – + 60°C (140°F); hosszú idejű tárolás: -20°C (-4°F) – + 25°C (77°F).

Figyelem: robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort!

Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort! Ha problémája van az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálatával.

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁSÁT. TOMTOM KÉSZÜLÉKÉT KIZÁRÓLAG A MELLÉKELT EGYENÁRAMÚ TÁPKÁBELLEL (AUTÓS TÖLTŐ, AKKUMULÁTOR KÁBELE), VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ADAPTERREL (OTTHONI TÖLTŐ), JÓVÁHAGYOTT TARTÓBAN HASZNÁLJA, VAGY A MELLÉKELT USB-KÁBELLEL CSATLAKOZTASSA SZÁMÍTÓGÉPHEZ AKKUMULÁTORTÖLTÉSHEZ.

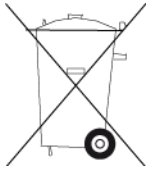

Ha a készülékhez töltő szükséges, használja a készüléket az ahhoz mellékelt töltővel. Ha le kell cserélnie a töltőt, akkor lépjen a tomtom.com honlapra, ahol megtalálhatja a készülékéhez jóváhagyott töltőket.

Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama átlagos használati profil feltételezésén alapul.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására szolgáló ötleteket az alábbi GYIK-ban olvashat: tomtom.com/batterytips.

CE-jelzés

Ez a készülék lakossági, kereskedelmi, közlekedési vagy könnyű ipari környezetben használva megfelel a CE-jelzés követelményeinek, eleget tesz a vonatkozó EU-jogszabályok minden ide vágó rendelkezésének.



R&TTE irányelv

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a TomTom személyi navigációs eszközök és kiegészítőik megfelelnek az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: tomtom.com/legal.

WEEE irányelv

Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az EU 2002/96/EC Elektromos és elektronikus eszközök hulladéka (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szétválogatás nélküli kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.



Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézikészülék és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágnak a független kutatásokkal és a Wireless Technology Research ajánlásaival.

Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára

A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.

A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb zsebébe.

Ha bármilyen oka van interferencia fennállásának feltételezésére, kapcsolja KI a készüléket.

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre.

Ez a dokumentum

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. Ez a dokumentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Modellnevek

4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41

Szerzői jogi megjegyzések

© 2011 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a TomTom logó a TomTom N.V. tulajdonában lévő bejegyzett védjegy. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2011 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá szerzői jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét biztosító jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállítói. Jelen dokumentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után.

Ordnance Survey © Crown Copyright licencszám: 100026920.

Data Source © 2011 TomTom

Minden jog fenntartva.

SoundClear™ akusztikus visszhang-megszüntető szoftver © Acoustic Technologies Inc.

A Nuance® a Nuance Communications, Inc. bejegyzett védjegye, és azt licenc értelmében használjuk.

Bizonyos képek a NASA Earth Observatory rendszeréből származnak.

A NASA Earth Observatory célja, hogy szabadon elérhető internetes oldalt hozzon létre, ahol a nyilvánosság új műholdas képekhez és tudományos információkhoz juthat a bolygónkkal kapcsolatban.

Elsődlegesen a Föld éghajlat- és környezetváltozására összpontosítanak: earthobservatory.nasa.gov

A termék részét képező szoftverek tartalmazzák a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

A Linotype, a Frutiger és a Univers a Linotype GmbH által az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegyei, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt állhatnak.

Az MHei a The Monotype Corporation védjegye, illetve bizonyos joghatóságok területén bejegyzés alatt állhat.