

Handleiding en Tutorials



[TomTom MOBILE - Gebruikershandleiding](#)

Copyright ©1996-2004 TomTom B.V., The Netherlands.

TomTom is a trademark of TomTom BV.

Data copyright ©2004 Tele Atlas N.V., The Netherlands.

Data copyright ©2004 Tele Atlas Inc, U.S.A.

<http://www.tomtom.com>

Inleiding

Wij stellen het zeer op prijs dat u TomTom MOBILE hebt gekozen als navigatiesysteem. In deze gebruikershandleiding kunt u alles vinden over het werken met TomTom MOBILE.

Indien nodig kunt u ook de TomTom MOBILE-installatieposter raadplegen:

Inhoud

[1. Wat u ziet op het scherm](#)

- [1.1. Het hoofdscherm](#)
- [1.2. Het menu](#)
- [1.3. Het route-overzicht](#)
- [1.4. Schuiven door een kaart](#)
- [1.5. Schematische weergave](#)

[2. Browsers en locaties](#)

- [2.1. Browsers](#)
- [2.2. Locaties selecteren](#)
 - [2.2.1 De thuislocatie selecteren](#)
 - [2.2.2 Een favoriet selecteren](#)
 - [2.2.3 Een recente bestemming selecteren](#)
 - [2.2.4 Uw GPS-positie selecteren](#)
 - [2.2.5 Een nuttige plaats selecteren](#)
 - [2.2.6 Een adres selecteren](#)

[3. Het menu](#)

- [3.1. Plannen van A naar B](#)
- [3.2. Alternatieve routes](#)
- [3.3. De routeaanwijzingen](#)

[4. Voorkeuren](#)

- [4.1. Gebruik nachtkeuren](#)
- [4.2. Zet 3D-weergave uit](#)
- [4.3. Zet kaartweergave uit](#)
- [4.4. Geen nuttige plaatsen](#)
- [4.5. Zet geluid uit](#)
- [4.6. Wijzig volume](#)
- [4.7. Onderhoud favorieten](#)
- [4.8. GPS-status](#)
- [4.9. Onderhoud nuttige plaatsen](#)
- [4.10. Wijzig kaartkleuren](#)
- [4.11. Over TomTom MOBILE](#)
- [4.12. Stel naamweergave in](#)
- [4.13. Wijzig thuislocatie](#)
- [4.14. Kies eenheden](#)
- [4.15. Wijzig stem](#)
- [4.16. Wijzig taal](#)
- [4.17. Wis route](#)

1. Wat u ziet op het scherm

1.1. Het hoofdscherm

Via het hoofdscherm van TomTom MOBILE wordt u naar de plaats van bestemming geleid. Uw positie op de kaart wordt bepaald met behulp van de GPS-ontvanger. Als uw GPS-ontvanger is uitgeschakeld, of (nog) geen duidelijke positie heeft kunnen bepalen via de GPS-satellieten, bevat het hoofdscherm uw laatst bekende positie. Om duidelijk te maken dat uw *werkelijke* positie onbekend is, wordt het scherm in zwart-wit weergegeven.



Het donkerrode pad geeft de berekende route aan. De route-instructies navigeren u via dit pad naar de plaats van bestemming.

De volgende route-instructie **3** bevat een pijl voor de te volgen richting en de afstand (weergegeven in de gekozen [eenheid](#)) waarna u deze richting moet volgen. Onder aan het scherm **7** ziet u de naam van de straat die u bereikt als u de huidige route-instructie opvolgt. Als het symbool voor "geluid uit" **2** niet wordt weergegeven, wordt de instructie weergegeven en gesproken. U kunt de instructies laten voorlezen door naar [de voorkeursinstellingen voor het geluid](#) te gaan.

Als u de schaal van de kaart wilt aanpassen, duwt u de joystick omhoog of omlaag.

De ritinformatie **5** bestaat uit de afstand tot de plaats van bestemming, de geschatte tijd van aankomst en de resterende tijd tot de plaats van bestemming.

De indicatie van de GPS-siginaalsterkte **6** geeft de kwaliteit van het GPS-siginaal aan.

De geplande route negeren

TomTom MOBILE is zeer flexibel. Als u een andere afslag neemt dan de afslag die wordt voorgesteld door TomTom MOBILE (per ongeluk of opzettelijk), worden de kaart en de route vrijwel direct aangepast aan de nieuwe situatie. U krijgt nog steeds instructies om vanaf de huidige positie de plaats van bestemming te bereiken. Er kan enige vertraging optreden omdat de route opnieuw moet worden berekend.

Het hoofdscherm gebruiken

Als u met TomTom MOBILE aan de slag wilt, moet u eerst het optiemenu openen. Om dit te doen drukt u op de de joystick of de linker functietoets.

Wanneer een route is gepland, selecteert u **de rechter functietoets** om een overzicht van uw huidige route weer te geven.

Als u de laatste gesproken instructie opnieuw wilt horen, drukt u op de knop 7, 8, 9, *, 0 of #.

1.2. Het menu

Het menu wordt geopend wanneer u op de joystick of de linker functietoets drukt. Via het menu hebt u toegang tot alle functies. Markeer een menu-item en selecteer het met de joystick.

Het menu bestaat uit twee pagina's met opties. Gebruik ► **Volgende** of duw de joystick naar links of rechts om door de pagina's te bladeren.

Als een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u de optie niet kiezen.


	<ul style="list-style-type: none">1 Titel2 Menuopties3 De knop Selecteer4 De knop Volgende pagina5 De knop Annuleer
--	---

De hoofdopties in het menu worden besproken in [hoofdstuk 3](#).

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende menupagina's met voorkeursopties. Deze opties worden toegelicht in [hoofdstuk 4](#).

1.3. Het route-overzicht

Het scherm met het route-overzicht bevat een samenvatting van de berekende route. Via dit scherm kunt u aangeven hoe u de route wilt gebruiken. Het route-overzicht wordt weergegeven nadat u een route hebt berekend, bijvoorbeeld met de opdracht

Navigeer naar..., Plan van A naar B of Zoek alternatief... U kunt het overzicht ook weergeven door **Toon status**  te selecteren in het [menu](#).

	<ul style="list-style-type: none">1 Huidige bestemming2 Huidige tijd3 Kaart met de berekende route4 Ritoverzicht
--	---

De huidige bestemming **1** wordt weergegeven als een adres, de naam van een favoriet of een nuttige plaats.

Het ritoverzicht **4** bevat een schatting van de totale duur van de rit en de totale afstand (uitgedrukt in de [gekozen eenheid](#)). Als de weergegeven route een [alternatieve route](#) is, worden de tijd en afstand van de oorspronkelijke route weergegeven als vergelijkingsmateriaal.

Selecteer **Kaart** als u [door de route wilt schuiven op de kaart](#).

Selecteer **OK** als u wilt navigeren met behulp van het [hoofdscherm](#).

1.4. Schuiven door een kaart

TomTom MOBILE biedt verschillende functies waarmee u door een kaart kunt schuiven. U kunt bijvoorbeeld **Bekijk kaart**




selecteren in het [menu](#) of **Kaart** in het [scherm met het route-overzicht](#).

Op de kaart ziet u alle items die ook op een gewone, papieren kaart staan, zoals grote plaatsen, dorpjes, snelwegen, straten, rivieren en meren, nuttige plaatsen (zoals tankstations, restaurants en ziekenhuizen), etc.


Daarnaast bevat de kaart meer dynamische en persoonlijke elementen, zoals uw huidige GPS-positie, uw favoriete locaties of de huidige vertrekplaats en bestemming.



Het knipperende pictogram  stelt de cursor voor. Gebruik eenvoudig de joystick om de cursor op de kaart te verplaatsen.

U kunt tevens de schaal van de kaart vergroten of verkleinen. Als u wilt inzoomen drukt u de joystick in. Wilt u uitzoomen, dan gebruikt u de toets "0". Er wordt nu ten opzichte van de cursorpositie ingezoomd (of uitgezoomd) op de kaart.

Als u het menu voor het schuiven door een kaart wilt weergeven, selecteert u **Opties**. De volgende menuopties zijn beschikbaar:

optie	functie
Toon info	Met Toon info worden details van de huidige cursorpositie op de kaart weergegeven.
Gebruik cursor	Gebruik cursor... biedt functies voor de cursorlocatie (de locatie die wordt aangegeven met het knipperende pictogram ). U kunt: <ul style="list-style-type: none">• een route berekenen van de huidige locatie naar de cursorlocatie• een nuttige plaats zoeken in de buurt van de cursorlocatie• het midden van de kaart instellen op de cursorlocatie• de cursorlocatie opslaan als een favoriet of nuttige plaats• een nieuwe route via de cursorpositie berekenen

Zoek...	<p>Met deze optie kunt u zoeken naar een bepaalde locatie en daar de cursor plaatsen. U gebruikt de knop voor het zoeken van een:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adres • een van uw favoriete locaties • uw thuislocatie • een recente bestemming • een nabijgelegen nuttige plaats (bijvoorbeeld een hotel of tankstation) • uw huidige GPS-positie <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Als u meer wilt weten over de opties voor het zoeken van een locatie, klikt u op Locaties selecteren.</p>
Wijzig voorkeuren	<p>Kies Wijzig voorkeuren om de items te wijzigen die op de kaart worden weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het aantal wegen en straten • het aantal straatnamen • alle nuttige plaatsen weergeven of verbergen • alle favorieten weergeven of verbergen <p>Selecteer Toon nuttige plaatsen om in de voorkeursinstelling Onderhoud nuttige plaatsen aan te geven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven.</p> <p><i>Opmerking:</i></p> <p>De optie voor het weergeven of verbergen van alle nuttige plaatsen in dit menu komt overeen met de voorkeursoptie Toon nuttige plaatsen/Geen nuttige plaatsen. Wijzigingen worden ook doorgevoerd in de voorkeursinstelling.</p>
In- en uitzoomen	<p>In- en uitzoomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toets OK om in te zoomen • Toets 0 om uit te zoomen • Met 1-9 kunt u direct een bepaalde schaal kiezen


Selecteer **Annuleer** om terug te gaan naar het [hoofdscherm](#).

1.5. Schematische weergave

In plaats van het [hoofdscherm](#), kan een veel eenvoudiger, schematisch ontwerp worden gebruikt voor het weergeven van routeaanwijzingen. Sommige mensen geven namelijk de voorkeur aan een overzichtelijke schematische weergave.

U kunt deze schematische weergave activeren via de [voorkeursinstelling Zet kaartweergave uit](#).

U kunt ook instellen dat de kaart alleen moet worden verborgen wanneer u [harder rijdt dan een bepaalde snelheid](#).

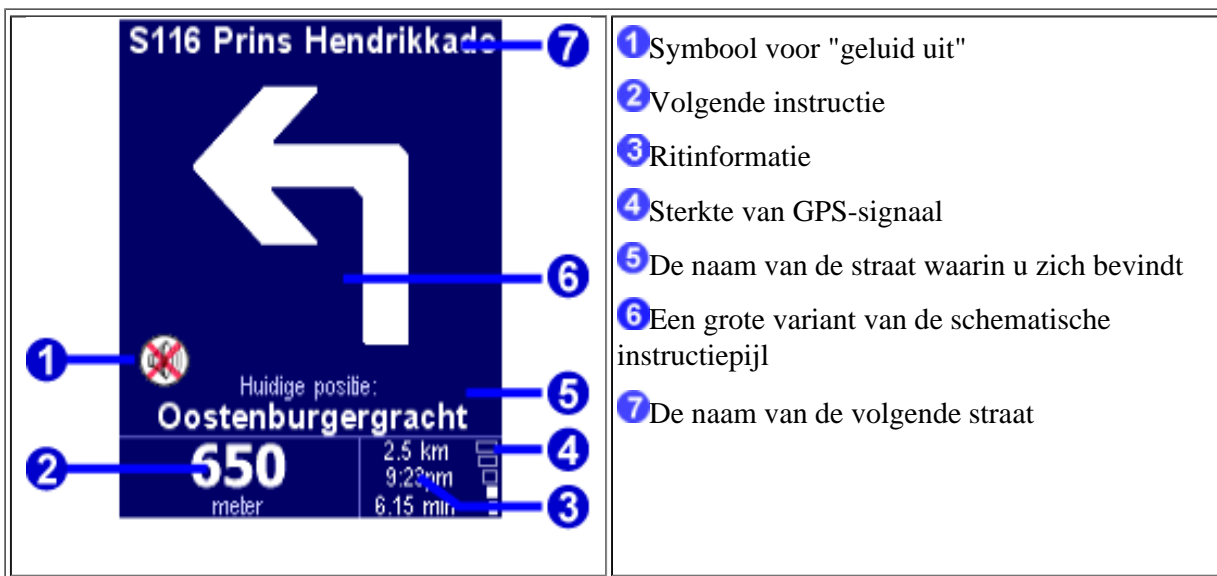

1 Symbool voor "geluid uit"

2 Volgende instructie

3 Ritinformatie

4 Sterkte van GPS-signaal

5 De naam van de straat waarin u zich bevindt

6 Een grote variant van de schematische instructiepijl

7 De naam van de volgende straat

De schermonderdelen worden besproken in [hoofdstuk 1.1](#).

2. Browsers en locaties

2.1 Browsers

- U kiest een regel door deze te markeren en op de joystick te drukken. Als u terug wilt gaan naar het vorige scherm zonder iets te selecteren, drukt u op de knop Annuleer.
- Als niet alle regels op het scherm passen, kunt u de andere pagina's van de lijst bekijken door de joystick naar links en rechts te duwen.
- Als een regel te lang is voor het scherm, wordt de regel ingekort. Als u een item markeert, wordt de volledige tekst van het item weergegeven.



Favorietenbrowser



Stadbrowser

In de meeste browsers kunt u zoeken naar items door een naam in te voeren. Voer een paar letters van de naam in door op corresponderende knoppen van de telefoon te drukken

Gebruik de wistoets om een teken te verwijderen.

2.2 Locaties selecteren

U kunt op verschillende manieren een locatie selecteren:

- **Thuis-** [uw thuislocatie](#)
- **Favoriet-** [een van uw favoriete locaties](#)
- **Recente bestemming** - [een locatie die u onlangs hebt bezocht met de auto](#)
- **Nuttige plaats** - een [nuttige plaats zoals een tankstation, een restaurant, een ziekenhuis, etc.](#)
- **Adres-** [een plaats, straat en huisnummer](#)

- **GPS-positie** - [uw huidige locatie](#) (zoals bepaald door uw GPS-apparaat)

2.2.1 De thuislocatie selecteren

Het belangrijkste voordeel van de thuislocatie is dat u deze met één druk op de joystick kunt selecteren. Het is daarom een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals uw woning, een parkeergarage of uw kantoor.

U kunt de thuislocatie wijzigen via de [voorkeursinstelling Wijzig thuislocatie](#).

Als u geen thuislocatie opgeeft, blijft het pictogram Thuis in het [menu met locaties](#) grijs.

2.2.2 Een favoriet selecteren

Locaties die u regelmatig bezoekt met de auto (zoals familie, vrienden, uw kantoor, belangrijke klanten, etc.) kunt u instellen als **favoriete locaties**.

Als u nog nooit een locatie hebt ingesteld als een favoriet, wordt het pictogram Favoriet in het [menu met locaties](#) grijs weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een alfabetische lijst met al uw favoriete locaties:



Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het gebruik van browsers.

U kunt een locatie markeren als een favoriet door de optie [Voeg favoriet toe](#) te kiezen in het [menu](#) of door de cursoractie Voeg toe als favoriet te gebruiken in de [kaartbrowser](#). Gebruik de voorkeursinstelling [Onderhoud favorieten](#) om favorieten te hernoemen of te verwijderen.

2.2.3 Een recente bestemming selecteren

Elke keer dat u een route plant, wordt de bestemming automatisch toegevoegd aan de lijst van **recente bestemmingen**.

Als u het navigatiesysteem nog niet eerder hebt gebruikt, wordt het pictogram Recente bestemming in het [menu met locaties](#) grijs weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een lijst met de bestemmingen die u het laatst hebt bezocht.



Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het gebruik van browsers.

2.2.4 Uw GPS-positie selecteren

Als u het pictogram GPS-positie selecteert in het [menu met locaties](#), selecteert u de huidige locatie (de positie zoals bepaald door uw GPS-apparaat).

Als uw GPS-apparaat is uitgeschakeld of losgekoppeld, of als u geen bruikbaar GPS-sigitaal ontvangt, wordt het pictogram grijs weergegeven en verschijnt het bericht "Geen bruikbaar GPS-sigitaal!" wanneer u het pictogram selecteert.


Zie [hoofdstuk 4.8](#) voor meer informatie over het GPS-sigitaal.

2.2.5 Een nuttige plaats selecteren

Nuttige plaatsen zijn locaties zoals parkeergarages, tankstations, hotels, restaurants, ziekenhuizen, monumenten, etc.

TomTom MOBILE-kaarten bevatten talloze nuttige plaatsen.

Als u een nuttige plaats wilt selecteren, moet u eerst een *categorie* van nuttige plaatsen kiezen. Aangezien er heel veel categorieën zijn, bevat het eerste menu de vijf categorieën die u het vaakst en/of het laatst hebt gebruikt. Selecteer de gewenste categorie of druk op ► **Volgende** om een categorie te selecteren in de volledige lijst:

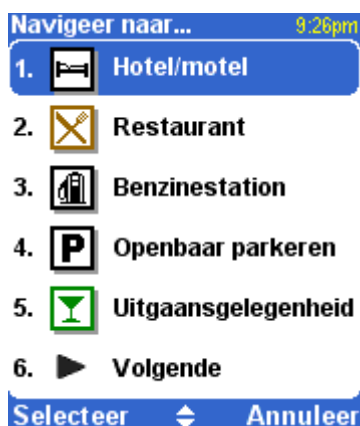

Als u de gewenste categorie van nuttige plaatsen hebt geselecteerd, verschijnt er een lijst van nuttige plaatsen uit die categorie. De plaatsen worden gesorteerd op nabijheid.



Opmerking:

De browser met nuttige plaatsen bevat alleen de *dichtbij gelegen* nuttige plaatsen, niet *alle* plaatsen. Als u dus zoekt naar een bepaalde nuttige plaats, bijvoorbeeld een restaurant waarvan u de naam weet, moet u misschien enkele (extra) letters van de naam typen voordat het restaurant in de lijst verschijnt.

Zie ook:

Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items in de lijst van categorieën of nuttige plaatsen, etc.

Zie [hoofdstuk 4.4](#) voor informatie over het weergeven of verbergen van nuttige plaatsen op het hoofdscherm.

Zie [hoofdstuk 4.10](#) voor informatie over het weergeven of verbergen van bepaalde categorieën van nuttige plaatsen.

2.2.6 Een adres selecteren

STAP 1. Plaats of postcode opgeven

In TomTom MOBILE kunt u een adres zoeken door steeds specifiekere gegevens in te voeren. U geeft *eerst* de plaats of de postcode aan, *vervolgens* de straatnaam en *ten slotte* het huisnummer of de kruising. Hoewel deze methode iets afwijkt van de manier waarop adressen normaal worden opgeschreven, heeft het zoeken van een adres in deze volgorde erg veel voordelen.

Als u een adres zoekt, moet u dus eerst de naam van een stad of dorp selecteren. Typ de eerste letters van de plaatsnaam. Een paar letters is meestal genoeg. Gebruik de joystick om de naam van de plaats te markeren en vervolgens te selecteren.

In eerste instantie krijgt u een lijst te zien van recent gebruikte plaatsnamen. Naarmate u TomTom MOBILE dus langer gebruikt, kunt u een plaats vaak selecteren zonder dat u letters hoeft in te voeren.

TomTom MOBILE bevat ook een database met de postcodezones voor de meeste landen. Dit betekent dat u in die landen (het eerste deel van) een postcode kunt invoeren in plaats van de naam van de plaats.

Stad: **Ams**

Amsweer (Delfzijl)

Amsterdam

Amstelhoek (De Ronde V...

Amstelveen

Amstenrade (Schinnen)

Amsterdam Zuidoost (A...

Amsterdamsche Veld (E...

Selecteer  Annuleer

STAP 2. Straat opgeven

Als u een plaats hebt geselecteerd, moet u een straatnaam opgeven. Ook hier is het invoeren van een paar letters meestal voldoende. TomTom MOBILE maakt gebruik van een intelligente zoekfunctie, wat betekent dat namen van straten ook kunnen worden gevonden als ze onjuist zijn gespeld of niet volledig zijn. Dus als u bijvoorbeeld zoekt naar een straat met de naam "Avenue de Mazagran", kunt u "avenue" weglaten en gewoon "MAZ" invoeren.

Straat: **Spul**

Spui

Spuistraat

Spaarndammerdijk

Spaanse Brabanderstraat

Spaarndammerdijk



Spaarndammerplantsoen

Spaarndammerstraat

Selecteer  Annuleer

De browser met straatnamen bevat in eerste instantie alleen straatnamen die onlangs zijn geselecteerd in de geselecteerde plaats. Als u TomTom MOBILE dus wat langer gebruikt in een bepaalde stad, kunt u een straat soms selecteren zonder dat u letters hoeft in te voeren.

Straten die niet toegankelijk zijn met een auto, worden aangegeven met een speciaal symbool: 

De browser kan ook items bevatten die eigenlijk geen straten zijn, maar "locaties". Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn bepaalde parken en pleinen, maar ook belangrijke oriëntatiepunten zoals treinstations:  en het "centrum" van een stad: .

In bijna elke stad is wel een dergelijke locatie, die vaak dezelfde naam heeft als de stad zelf.

STAP 3. Huisnummer of kruising opgeven

Vervolgens wordt u gevraagd het huisnummer in te voeren. Een andere manier om een nauwkeurige locatie op een lange straat aan te geven, is het selecteren van de plaats

waar de gewenste straat een andere straat kruist.




Als u op OK drukt zonder een huisnummer in te voeren, of als TomTom MOBILE geen huisnummers kent in de geselecteerde straat, verschijnt er een lijst van alle bekende kruisingen (straathoeken dus). Als de exacte bestemming van de route niet belangrijk is, kiest u de optie Waar dan ook.








Opmerking: Net als bij straten, worden zijstraten soms ook gemarkeerd met een speciaal symbool om aan te geven dat ze niet toegankelijk zijn voor auto's: 

3. Het menu

Het menu verschijnt wanneer u in het [hoofdscherm](#) op de joystick of de linker functietoets drukt. Het menu bestaat uit twee pagina's. Gebruik ► Volgende om te schakelen tussen de pagina's. Markeer en selecteer een menuoptie met de joystick. Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende pagina's met voorkeursopties. Deze opties worden beschreven in [hoofdstuk 4](#).

optie	functie
 Navigeer naar...	<p>Een route berekenen van de huidige positie naar een bepaalde bestemming. De bestemming kan elk type locatie zijn, behalve uw huidige positie. Voer de bestemming in via het menu voor het selecteren van een locatie.</p> <p>De berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.</p> <p><i>Opmerking:</i></p> <p>TomTom MOBILE moet beschikken over een bruikbaar GPS-signaal om een route te kunnen berekenen. Als dit niet het geval is, wordt in het scherm met het route-overzicht het bericht "Wacht op bruikbaar GPS-signaal..." weergegeven. De route wordt berekend zodra er een bruikbaar signaal wordt ontvangen.</p> <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, gaat u naar Locaties selecteren.</p>

 <p>Zoek alternatief</p>	<p>Als u niet tevreden bent over de route die door TomTom MOBILE is berekend, kunt u een nieuwe route berekenen. Zie hoofdstuk 3.2 voor meer informatie.</p> <p>De nieuwe route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.</p> <p><i>Opmerking:</i></p> <p>De optie Zoek alternatief is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.</p>
 <p>TomTom Traffic</p>	<p>Om verkeersinformatie te kunnen ontvangen, hebt u een abonnement op TomTom Traffic nodig. Kijk op www.tomtom.com om de beschikbaarheid van Traffic te controleren en aanmeldgegevens op te halen.</p> <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Zie de TomTom Traffic Gebruikershandleiding voor meer informatie over het gebruik van TomTom Traffic.</p>
 <p>Voeg favoriet toe</p>	<p>Een locatie toevoegen aan de lijst van favorieten. Dit kunt u doen met elk type locatie, behalve een bestaande favoriet. Voer de locatie in via het menu voor het selecteren van een locatie.</p> <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, gaat u naar Locaties selecteren.</p>
 <p>Wijzig voorkeuren</p>	<p>In TomTom MOBILE kunt u verschillende voorkeuren instellen om zo de werking van het systeem aan uw wensen aan te passen. In hoofdstuk 4 worden alle voorkeursopties uitvoerig beschreven.</p>
 <p>Plan van A naar B</p>	<p>Een route plannen zonder een bruikbaar GPS-signaal. Het vertrekpunt en de bestemming van de route moet u handmatig selecteren. Zie hoofdstuk 3.1 voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.</p>
 <p>Bekijk kaart</p>	<p>Met deze optie kunt u kaarten bekijken en locaties zoeken in de kaartbrowser. De kaart is een digitale versie van een papieren kaart, met een grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens.</p> <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Als u meer wilt weten over het scherm van de kaartbrowser, gaat u naar Kaartbrowser.</p>
 <p>Toon status</p>	<p>Het scherm met het route-overzicht weergeven. Dit is het scherm dat ook wordt weergegeven nadat een route is berekend.</p> <p><i>Zie ook:</i></p> <p>Als u meer wilt weten over het scherm met het route-overzicht, gaat u naar Route-overzicht.</p>



Toon route-
aanwijzingen

De berekende route weergegeven als uitgeschreven instructies. Zie [hoofdstuk 3.3](#) voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.

Opmerking:

De optie Toon route-aanwijzingen is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.



Verlaat applicatie

Het programma sluiten. Het is raadzaam het programma te sluiten zodra u klaar bent met navigeren.

3.1 Plannen van A naar B

Als u een route wilt berekenen tussen twee geselecteerde locaties, selecteert u Plan van

A naar B  in het menu.

Zelfs zonder bruikbaar GPS-sigitaal kunt u een route berekenen door te "plannen van A naar B". Dit is meestal het geval wanneer u niet in de auto zit. Plan van A naar B is een handige functie wanneer u een rit vooraf wilt bestuderen, om te kijken hoe lang een bepaalde trip duurt of om iemand die bij u op bezoek komt, een routebeschrijving te geven.

Het verschil met Navigeer naar... is het vertrekpunt van de rit. Terwijl bij Navigeer naar... uw huidige GPS-locatie als het vertrekpunt wordt gebruikt, moet u bij Plan van A naar B het vertrekpunt handmatig invoeren.

Gebruik het [menu voor het selecteren van een locatie](#) om het type locatie in te stellen dat u als vertrekpunt wilt gebruiken.



Om u snel een keuze te laten maken, wordt eerst de laatste bestemming opnieuw weergegeven. Dit gebeurt alleen als u eerder een route hebt berekend.



Als u de laatste bestemming niet opnieuw wilt gebruiken, gebruikt u het [menu voor het selecteren van een locatie](#) om het type locatie in te stellen dat u als bestemming wilt gebruiken.



De berekende route wordt weergegeven in het [scherm met het route-overzicht](#). U kunt de route bekijken op de kaart, als uitgeschreven instructies en met een samenvatting (totale afstand en geschatte duur van de rit). Op deze manier krijgt u een goed beeld van de rit. Als u niet tevreden bent over de berekende route, kunt u een [alternatieve route](#) berekenen.

3.2 Alternatieve routes

Opties voor een alternatieve route kunt u kiezen in het menu door Zoek alternatief






te selecteren.

Routes worden berekend op basis van de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken. Met andere woorden, TomTom MOBILE berekent de snelste manier om op de plaats van bestemming te komen.

Als u om een bepaalde reden een aangeboden route niet wilt gebruiken (bijvoorbeeld omdat er een verkeersopstopping is of een wegomleiding), kunt u een alternatieve route opvragen. Een dergelijk alternatief maakt gebruik van andere wegen en zal waarschijnlijk ook meer tijd in beslag nemen. Er kan een onbeperkt aantal alternatieven worden berekend. Elk volgend alternatief is langer en/of minder snel dan het vorige alternatief.

optie	functie
-------	---------

 <p>Bereken alternatief</p>	<p>Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van de huidige route. Voor de nieuwe route worden zo veel mogelijk nieuwe wegen gebruikt.</p> <p>De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken van het berekende alternatief.</p>
 <p>Vermijd obstructie</p>	<p>Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van de huidige route. De wegen voor de volgende 2000 meter van de huidige route worden niet gebruikt in de nieuwe route. Op deze manier kunt u obstructies in de route vermijden.</p> <p>U kunt de optie kiezen voor de afstanden 100, 500, 2000 en 5000 meter.</p> <p>De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken van het berekende alternatief.</p>
 <p>Herbereken origineel</p>	<p>Als u niet tevreden bent over de alternatieve routes, kunt u TomTom MOBILE de oorspronkelijke snelste route opnieuw laten berekenen.</p> <p>De oorspronkelijke route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.</p>

U kunt ook een onderbreking in de route inlassen met Reis via..., of een specifiek deel van de route vermijden met Vermijd deel van route.

3.3 De routeaanwijzingen


U kunt de routeaanwijzingen weergeven vanuit het menu door Toon route-aanwijzingen



te selecteren.

Alle aanwijzingen vanaf vertrekpunt tot bestemming worden weergegeven.

Elke regel bevat de geschatte tijd tot de volgende instructie, de instructiepijl en de naam van de straat die u in moet rijden.

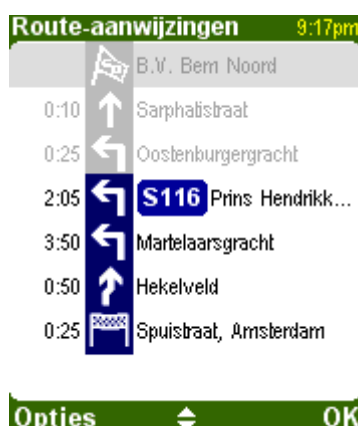

Blader door de lijst met de joystick.

Als u de details van een bepaalde instructie wilt bekijken, markeert en selecteert u de instructie met de joystick. De instructie wordt dan met behulp van de [kaartbrowser](#) ingezoomd weergegeven op de kaart. Met Annuleer gaat u terug naar de route-

instructies.

Met Opties kunt u een alternatief selecteren voor de geschatte tijd tot de volgende instructie, die vóór de instructiepijl wordt weergegeven:

Afstand tot aanwijzing	De afstand tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.
Afstand sinds vertrek	De afstand tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.
Tijd tot aanwijzing	De geschatte tijd tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.
Tijd sinds vertrek	De geschatte tijd tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.
Tijd	De geschatte tijd voor de volgende aanwijzing.
Afstand vanaf uw huidige locatie	De afstand tussen uw huidige locatie en de volgende aanwijzing.
Reistijd vanaf uw huidige locatie	De geschatte tijd tussen uw huidige locatie en de volgende aanwijzing.

De afstand wordt weergegeven in de [gekozen eenheid](#).

4. Voorkeuren

In TomTom MOBILE kunt u verschillende voorkeuren instellen – opties die het mogelijk maken het programma exact op uw wensen af te stellen.

Selecteer in het [menu](#) de optie Wijzig voorkeuren



De optie omvat verschillende pagina's. Gebruik ► Volgende om te schakelen tussen de pagina's. Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Een aantal voorkeuren stelt u in door de status ervan te wijzigen. Hiervoor hoeft u de voorkeursoptie alleen maar te selecteren. De pictogrammen geven aan wat er *kan*

worden geactiveerd. Als u bijvoorbeeld Zet geluid uit  kiest, worden de aanwijzingen niet meer gesproken. De volgende keer dat u het menu met voorkeuren

opent, is het pictogram veranderd in Zet geluid aan . Selecteer het pictogram om het geluid weer in te schakelen.

4.1. Gebruik nachtkleuren / Gebruik overdag

Normaal gesproken, worden in TomTom MOBILE felle kleuren met veel contrast gebruikt, zodat u de kaart goed kunt zien, zelfs bij fel zonlicht. Wanneer het buiten echter donker is, kan het handiger zijn nachtkleuren te gebruiken. De kaart wordt dan weergegeven met subtielere kleuren die geen nadelige invloed op uw nachtzicht hebben.

Als dagkleuren worden gebruikt, activeert u nachtkleuren door Gebruik nachtkleuren



te selecteren.

Als nachtkleuren worden gebruikt, activeert u dagkleuren door Gebruik overdag



te selecteren.



Zie ook:

U kunt de stijl van de kaartweergave wijzigen via de voorkeursoptie [Wijzig kaartkleuren](#).

4.2. Zet 3D-weergave uit / Zet 3D-weergave aan

De kaart in het [hoofdscherm](#) kunt u op twee manieren weergeven. In de 3D-weergave wordt de kaart weergegeven in vogelperspectief, vergelijkbaar met het beeld dat u hebt tijdens het rijden met een auto. Het alternatief is de 2D-weergave, waarin de kaart van boven wordt weergegeven, net als bij een papieren kaart.

Als u de 3D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 2D-weergave door Zet 3D-

weergave uit  te selecteren.

Als u de 2D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 3D-weergave door Zet 3D-

weergave aan  te selecteren.

Opmerking:

Deze voorkeursoptie is niet beschikbaar als de [kaartweergave is uitgeschakeld](#).

Zie ook:

Als u wilt navigeren met de schematische weergave, gebruikt u de voorkeursoptie [Zet kaartweergave uit](#).

4.3. Zet kaartweergave uit / Zet kaartweergave aan

U kunt navigeren via de [kaartweergave](#) of de [schematische weergave](#). In de kaartweergave worden de meeste details over de huidige situatie getoond, inclusief een

kaart. In de schematische weergave wordt voornamelijk aandacht besteed aan de volgende route-instructie.

Als u de [kaartweergave](#) gebruikt, kunt u overschakelen naar de schematische weergave



door Zet kaartweergave uit te selecteren. U wordt gevraagd of u altijd naar de schematische weergave wilt overschakelen, of alleen wanneer u boven een bepaalde snelheid gaat.

Als u de [schematische weergave](#) gebruikt, kunt u overschakelen naar de kaartweergave



door Zet kaartweergave aan te selecteren.

Zie ook:

Als u meer wilt weten over de schematische weergave, gaat u naar [Schematische weergave](#).

Opmerking:

Als u een [maximumsnelheid](#) hebt ingesteld, wordt de kaartweergave automatisch uitgeschakeld wanneer u harder rijdt dan de ingestelde snelheid. U kunt deze veiligheidsfunctie NIET uitschakelen door de optie Zet kaartweergave aan te activeren.

4.4. Geen nuttige plaatsen / Toon nuttige plaatsen

In het [hoofdscherm](#) kunt u nuttige plaatsen als pictogrammen weergeven op de kaart. Elke categorie van nuttige plaatsen heeft een eigen pictogram. Met de voorkeursoptie Geen nuttige plaatsen/Toon nuttige plaatsen kunt u *alle* gekozen categorieën weergeven op de kaart of helemaal *geen* nuttige plaatsen.

Als nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze verbergen door Geen nuttige

plaatsen  te selecteren.

Als geen nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze weergeven door Toon nuttige

plaatsen  te selecteren.

Opmerking:

Alleen categorieën van nuttige plaatsen die zijn [ingeschakeld](#), worden weergegeven. Als u geen categorieën hebt ingeschakeld, worden er geen nuttige plaatsen weergegeven op de kaart, zelfs niet als u de optie Toon nuttige plaatsen kiest.


Zie ook:


Als u wilt opgeven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven, gebruikt u


de voorkeursoptie [Kies nuttige plaatsen](#).

4.5. Zet geluid uit / Zet geluid aan

U kunt de stem uitschakelen die de route-instructies opleest. U kunt dan uitsluitend navigeren aan de hand van de visuele instructies op het scherm. Als u de route-instructies weer wilt horen, moet u het geluid inschakelen. Als het geluid is

uitgeschakeld, wordt dit tijdens het rijden aangegeven met het pictogram  in de linkerbenedenhoek van het scherm.

Als het geluid is ingeschakeld, schakelt u het uit door **Zet geluid uit**  te selecteren.

Als het geluid is uitgeschakeld, schakelt u het in door **Zet geluid aan**  te selecteren.

Zie ook:

U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie [Wijzig volume](#).

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie [Wijzig stem](#).

4.6. Wijzig volume

Wijzig het geluidsvolume door **Wijzig volume**  te selecteren.

Met deze voorkeursoptie kunt u het volume van de gesproken instructies aanpassen, van 10% (erg zacht) tot 100% (erg hard).

Druk op de knop **Test** om een voorbeeld van de stem te horen met het ingestelde geluidsvolume.

Zie ook:

Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie [Zet geluid uit](#).

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie [Wijzig stem](#).

4.7. Onderhoud favorieten

De lijst van favoriete locaties kunt u onderhouden door **Onderhoud favorieten**

 te selecteren.

In TomTom MOBILE kunt u een lijst van favorieten bijhouden. Dit zijn locaties die u veel gebruikt, zoals uw werkadres, het hoofdkantoor van uw bedrijf, het adres van uw beste vrienden, het adres van belangrijke klanten, het hotel waar u altijd overnacht, etc. Via de lijst kunt u favorieten hernoemen of verwijderen.

Gebruik [de browser](#) om een favoriet te selecteren in de lijst.



Als u de geselecteerde favoriet wilt verwijderen, selecteert u Verwijder. Het bericht "FAVORIET GEWIST..." knippert even in de bovenhoek van het scherm om de verwijdering te bevestigen.

Als u de naam van de geselecteerde favoriet wilt wijzigen, selecteert u Wijzig naam en voert u de nieuwe naam in. Het bericht "FAVORIET TOEGEVOEGD..." knippert even in de bovenhoek van het scherm om de nieuwe naam te bevestigen.

Opmerking:

Als de lijst van favorieten leeg is, wordt het pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Als de locatie van een van uw favorieten is gewijzigd, moet u de favoriet opnieuw opslaan met de nieuwe locatie.

Het verwijderen van een favoriet wordt direct uitgevoerd, dus zonder dat u de opdracht hoeft te bevestigen.

Zie ook:

Als u wilt weten hoe u in de browser een favoriet kunt selecteren, gaat u naar [Browsers](#).

4.8. GPS-status

Controleer uw GPS-signaal of configureer uw GPS door GPS-status te selecteren.



te

Het scherm GPS-status bevat gedetailleerde informatie over het GPS-signaal dat u ontvangt:



Het scherm GPS-status bevat de volgende informatie:

- De lengtegraad en breedtegraad worden weergegeven met de ingestelde [afstandeenheid](#).
- De rijrichting wordt aangegeven in graden ten opzichte van het noorden.
- De rijnsnelheid
- Een ronddraaiend pictogram geeft aan dat uw GPS-apparaat goed is aangesloten en dat er gegevens binnenkomen.
- Meetbalken voor de signaalsterkte van elke visuele satelliet; vaste satellieten worden in blauw weergegeven.

Zie ook:

Als u de eenheden voor het weergeven van de lengtegraad/breedtegraad wilt instellen, gebruikt u de voorkeursoptie [Kies eenheden](#).

Als u de eenheden voor het weergeven van de afstand wilt instellen, gebruikt u de voorkeursoptie [Kies eenheden](#).

4.9. Onderhoud nuttige plaatsen

U kunt instellen welke categorieën van nuttige plaatsen worden weergegeven op kaarten

door Onderhoud nuttige plaatsen  te selecteren.


Nuttige plaatsen kunnen zowel in het [hoofdscherm](#) als de [kaartbrowser](#) worden weergegeven op de kaart. Er zijn verschillende categorieën van nuttige plaatsen, die elk met een eigen pictogram worden aangegeven.

Via de voorkeursoptie Kies nuttige plaatsen kunt u aangeven welke categorieën u op de kaart wilt weergeven. Er verschijnt dan een [browser](#) met alle beschikbare categorieën van nuttige plaatsen. Plaats een vinkje in de vakken van categorieën die u wilt weergeven op kaarten.



U kunt uw eigen categorie van nuttige plaatsen toevoegen met de voorkeursoptie Voeg categorie toe. U wordt gevraagd een naam voor de nieuwe categorie in te voeren.

Wanneer u eenmaal een categorie van nuttige plaatsen hebt toegevoegd, kunt u er uw eigen nuttige plaatsen aan toevoegen. Selecteer eerst de categorie en voer vervolgens de locatie in via het [menu voor het selecteren van een locatie](#).

U kunt een waarschuwingssignaal voor een categorie van nuttige plaatsen instellen met de voorkeursoptie Waarschuw als plaats nabij. Selecteer met de joystick een categorie van nuttige plaatsen uit de lijst (nuttige plaatsen waarvoor reeds waarschuwingssignalen zijn ingesteld, zijn gemarkeerd met ).

Geef op hoe ver vanaf de nuttige plaats u het waarschuwingssignaal wilt horen.

Kies een waarschuwingssignaal op dezelfde manier als u een stem selecteert.

Geef op of u alleen een waarschuwingssignaal wilt horen als de nuttige plaats zich op de huidige route bevindt.

Als u een categorie van nuttige plaatsen selecteert waarvoor al een waarschuwingssignaal is ingesteld, wordt u gevraagd of u dit waarschuwingssignaal wilt verwijderen.

De door u toegevoegde nuttige plaatsen en categorieën van nuttige plaatsen kunnen worden verwijderd met de voorkeursopties Verwijder plaats en Verwijder categorie. U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen.

Zie ook:

De instelling van de voorkeursoptie [Toon nuttige plaatsen](#) bepaalt of nuttige plaatsen *al dan niet* worden weergegeven.


Als u meer wilt weten over het gebruik van browsers, gaat u naar [Browsers](#).

4.10. Wijzig kaartkleuren

U kunt de kleuren van kaarten wijzigen door [Wijzig kaartkleuren](#)  te selecteren.

Alle kaarten worden weergegeven met een bepaald kleurenschema. Dit schema bepaalt welke kleuren worden gebruikt voor elk element op de kaart.

Gebruik de joystick om door de lijst van beschikbare kleurenschema's te bladeren totdat het gewenste schema wordt weergegeven. Druk op de knop **Selecteer** om het schema te kiezen. U moet eerst een kleurenschema opgeven voor dagkleuren en vervolgens voor nachtkleuren.

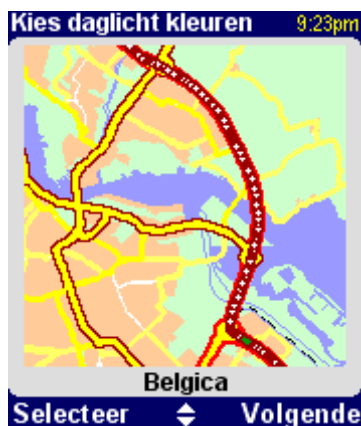

Zie ook:

Als u wilt schakelen tussen dagkleuren en nachtkleuren, gebruikt u de voorkeursoptie [Nachtkleuren](#).

4.11. Over TomTom MOBILE

Als u versie- en copyrightinformatie van de TomTom MOBILE-software wilt bekijken,

selecteert u de optie **Over TomTom MOBILE**



4.12. Stel naamweergave in

U kunt de voorkeuren voor het weergeven van namen opgeven door **Stel naamweergave**

in  te selecteren.

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe namen moeten worden weergegeven in het hoofdscherm:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Toon huisnummers met voorvoegsel | adressen worden weergegeven als "112 Oxford Street" in plaats van "Oxford Street 112" |
| E-wegen niet benadrukken | lokale wegnummers gebruiken in plaats van Europese wegnummers, dus "A10/E35" krijgt de voorkeur boven "E35/A10" |
| Toon straatnamen op kaart | de namen van wegen en zijstraten worden weergegeven op de kaart terwijl u rijdt |
| Toon volgende snelweg | de volgende snelweg wordt aangegeven in het hoofdscherm |

Plaats een vinkje in het vak van de opties die u wilt inschakelen.



4.13. Wijzig thuislocatie




Wijzig uw thuislocatie door **Wijzig thuislocatie** te selecteren.


Met deze voorkeursoptie kunt u de locatie instellen die u als uw "thuis" wilt gebruiken.

Het voordeel van de thuislocatie is dat u deze sneller kunt selecteren. Het is daarom een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals uw woning, een parkeergarage of uw kantoor.

U kunt [elk type locatie](#) instellen als uw thuislocatie.

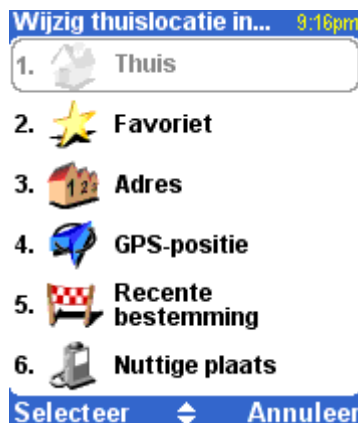


4.14. Kies eenheden



U kunt de gewenste eenheden instellen door **Kies eenheden** te selecteren.

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe afstanden (kilometers of mijlen), tijden (24 uur of 12 uur met am/pm) en lengtegraad en breedtegraad (graden, minuten of seconden) moeten worden weergegeven.

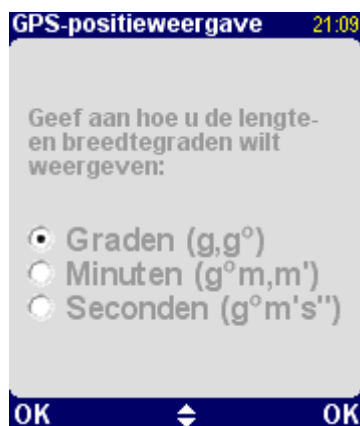

4.15. Wijzig stem

U kunt de stem wijzigen waarmee de routeaanwijzingen worden voorgelezen door **Wijzig**

stem  te selecteren.

Met deze voorkeursoptie kunt u de stem wijzigen die wordt gebruikt voor het uitspreken van de route-instructies. U kunt in diverse talen een keuze maken uit verschillende stemmen. For certain languages, several different voices are available.

Als u een voorbeeld van een stem wilt horen, drukt u op de knop **Test**. Druk op **Selecteer**

om uw keuze te bevestigen.



Zie ook:

U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie [Wijzig volume](#).

Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie [Zet geluid uit](#).

4.16. Wijzig taal

U kunt de taal instellen die wordt gebruikt door TomTom MOBILE door [Wijzig taal](#)



te selecteren.

Met deze voorkeursoptie stelt u de taal in waarin de menu's en schermen worden weergegeven. Markeer eenvoudig de gewenste taal met de joystick.



Opmerking:

Wanneer u een andere taal kiest, moet u ook een [stem kiezen](#) voor die taal.

Zie ook:

Als u alleen de taal van de gesproken instructies wilt wijzigen, gebruikt u de voorkeursoptie [Wijzig stem](#).

4.17. Wis route



De berekende route wordt verwijderd.

Op het scherm ziet u uw positie op de kaart, zonder routeaanwijzingen of indicators.

Opmerking:

De optie Wis route is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.