




- NL**
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 TomTom Wireless GPS Receiver | 3 TomTom MOBILE CD |
| 2 Geheugenkaart | 4 12V voedings-kabel |

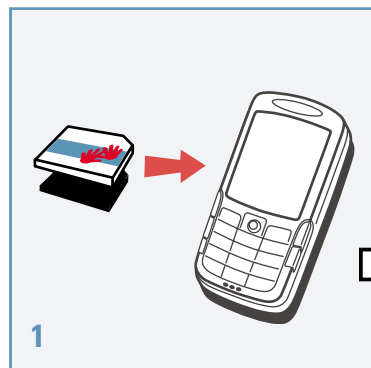

NL
Plaats de TomTom MOBILE geheugenkaart in uw mobiele telefoon.

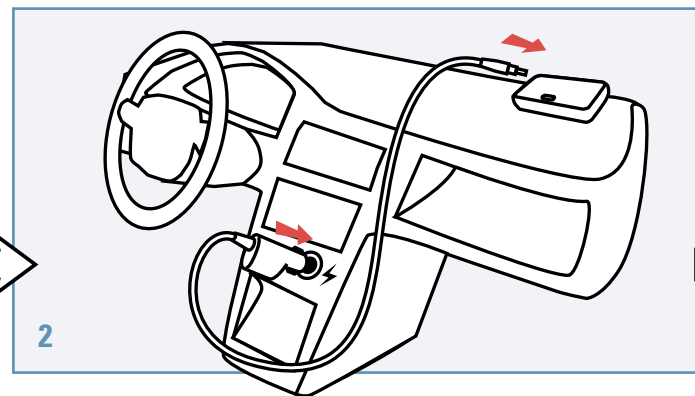

NL
Plaats de TomTom Wireless GPS-ontvanger in uw auto op een plek met onbelemmerd uitzicht. Laad de ontvanger op m.b.v. de 12V voedingskabel.

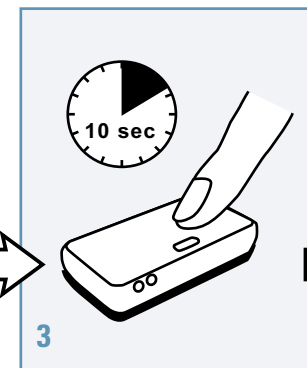

NL
Houd de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt om de ontvanger aan te zetten.



NL
Start TomTom MOBILE via het telefoonmenu en volg de instructies op het scherm.

- IT**
- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 TomTom Wireless GPS Receiver | 3 TomTom MOBILE CD |
| 2 La scheda di memoria | 4 Alimentatore CC secteur |

IT
Inserire la scheda di memoria TomTom MOBILE nel telefono cellulare.

IT
Posizionare il ricevitore TomTom Wireless GPS in auto, in modo che "veda il cielo", e caricarlo mediante l'alimentatore CC.

IT
Accenderlo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.


IT
Avviare TomTom MOBILE dal menu del telefono e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Voordat u kunt gaan navigeren, moet uw GPS-positie worden bepaald. Deze bepaling kan de eerste keer wel 45 minuten duren. Als uw positie nog niet is bepaald, wordt de display zwart-wit.



Zodra uw positie is bepaald ziet u weer een kleurscherm. Kies nu de joystick om het optiemenu weer te geven.

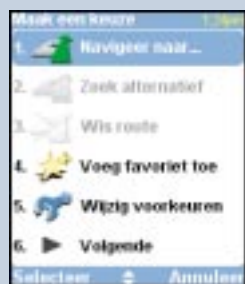

Selecteer "Navigeer naar..." om een route vanaf uw huidige locatie te plannen.



Selecteer "Adres"



Selecteer uw bestemming uit de lijst. Typ een paar letters van de plaatsnaam om de lijst te filteren.




Selecteer de straat waarnaar u wilt navigeren op dezelfde wijze.




Voer een huisnummer (of kruising) in en druk op "OK" om de route te berekenen. Selecteer ten slotte "Gereed" en u kunt op weg!



Op de TomTom MOBILE-cd vindt u meer informatie.

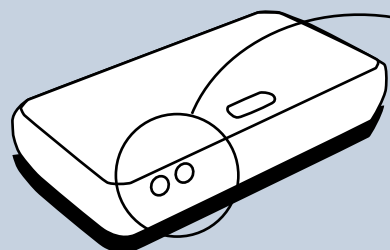


Knipperen: stroom aan

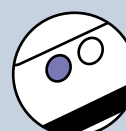

Continu: verbinding via Bluetooth



Opladen!

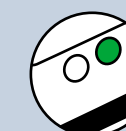

GPS-positie bepaald


- We raden u ten eerste aan een reservekopie van de TomTom MOBILE geheugenkaart te maken voordat u deze gaat gebruiken.
- Als uw TomTom GPS-ontvanger niet aan staat of geen bereik heeft, kunt u geen routes plannen of navigeren.
- Als u de door TomTom MOBILE voorgestelde route niet wilt volgen, gebruikt u de optie "Zoek alternatief..." om een andere route te berekenen.
- U kunt de TomTom MOBILE geheugenkaart beter niet gebruiken om andere bestanden op te slaan, zoals bijvoorbeeld foto's of ringtones.
- Nadat de TomTom Wireless GPS-ontvanger de eerste keer is aangesloten m.b.v. de 12V voedingskabel, is het raadzaam de ontvanger nog 2 uur te laten opladen.
- Voor technische ondersteuning dient u het product eerst te registreren bij www.tomtom.com




Per navigare, è necessario ricevere un segnale GPS. La ricezione di un primo segnale può richiedere fino a 45 minuti. Se non si ricevono segnali, lo schermo diventa bianco e nero.



Quando si riceve un segnale, lo schermo ritorna a colori. A questo punto premere il joystick per visualizzare il menu delle opzioni.

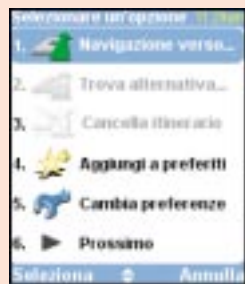

Per iniziare a pianificare un itinerario partendo dalla posizione corrente, selezionare "Navigazione verso...".

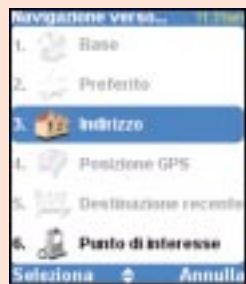

Selezionare "Indirizzo".




Selezionare la città di destinazione dall'elenco. Digitare alcune lettere del nome della città per filtrare l'elenco.




Selezionare la via di destinazione nello stesso modo.




Inserire un numero civico (o incrocio), quindi premere "OK" per calcolare l'itinerario. Selezionare "Fatto" e partire.

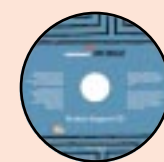

Per ulteriori informazioni, vedere il CD di TomTom MOBILE.

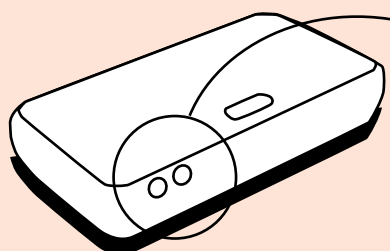


Lampeggiante: acceso

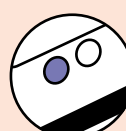

Fissa: connesso mediante Bluetooth



Ricaricare

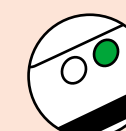

Segnale GPS ricevuto

- Si raccomanda vivamente di effettuare un backup della scheda di memoria TomTom MOBILE prima di utilizzarla.
- Se il ricevitore TomTom GPS non è acceso, o non riceve segnali, non è possibile pianificare itinerari o navigare.
- Se non si desidera seguire l'itinerario proposto da TomTom MOBILE, è possibile utilizzare l'opzione "Trova alternativa..." per pianificare un itinerario diverso.
- Si raccomanda di non salvare sulla scheda di memoria TomTom MOBILE altri tipi di file, ad esempio immagini o suonerie.
- Quando si collega il ricevitore TomTom Wireless GPS all'alimentatore CC per la prima volta, è necessario mantenerlo in carica per 2 ore consecutive.
- Per ricevere supporto tecnico, è necessario prima registrare il prodotto nel sito www.tomtom.com.