

Handleiding en Tutorials

v4.10

TOMTOM **NAVIGATOR**

Introductiehandleiding

Gebruikershandleiding

Installatieposter

Copyright ©1996-2004 TomTom B.V., The Netherlands.

TomTom is a trademark of TomTom BV.

Data copyright ©2004 Tele Atlas N.V., The Netherlands.

Data copyright ©2004 Tele Atlas Inc, U.S.A.

<http://www.tomtom.com>

Inleiding

Wij stellen het zeer op prijs dat u TomTom Navigator hebt gekozen als navigatiesysteem. Deze introductiehandleiding bevat essentiële instructies voor het werken met TomTom Navigator. Lees deze handleiding door nadat u de SD-kaart hebt geplaatst en de GPS-ontvanger hebt aangesloten.

Indien nodig, kunt u ook de andere documenten raadplegen die bij het product zijn geleverd:

- Installatieposter** De poster bevat alle procedures voor het aansluiten en bekabelen van de hardware, zodat het systeem gereed is voor gebruik. De software is al geïnstalleerd op de SD-kaart. Als een aangepaste installatie van de software vereist is, raadpleegt u de gebruikershandleiding.
- Gebruikershandleiding** Deze handleiding staat op de cd en bevat gedetailleerde instructies voor alle functies. In deze handleiding wordt ook uitgelegd hoe u een aangepaste installatie kunt uitvoeren.

Hoofdstuk 1

Het programma de eerste keer starten

De GPS-ontvanger is aangesloten, de SD-kaart is geplaatst en het programma is automatisch gestart. De eerste keer dat u TomTom Navigator gebruikt, moet u de gewenste taal kiezen:



Raak de taal aan die u wilt gebruiken

Als u de gewenste taal hebt gekozen, wordt u gevraagd enkele persoonlijke voorkeuren op te geven:



Raak het scherm aan.

Het programma instellen voor rechtshandig of linkshandig gebruik

U kunt nu aangeven of de software moet worden ingesteld voor linkshandig of rechtshandig gebruik. Bij linkshandig gebruik worden belangrijke knoppen en bedieningselementen aan de linkerkant van het scherm weergegeven. Dit betekent dat u het programma kunt bedienen met uw linkerhand zonder dat uw hand het zicht op het scherm wegneemt.



- Voor rechtshandig gebruik: raak **Ja** aan.
- Voor linkshandig gebruik: raak **Nee** aan.

De weergave van afstanden kiezen



1. Raak de gewenste optie aan.
2. Raak **Gereed** aan.

De tijdweergave kiezen





1. Raak de gewenste optie aan.
2. Raak **Gereed** aan.

Een stem kiezen



U kunt nu de stem kiezen die wordt gebruikt voor het geven van aanwijzingen. U kunt in diverse talen een keuze maken uit verschillende stemmen.

1. Blader door de beschikbare stemmen door  of  aan te raken.
2. Als u een voorbeeld wilt horen van een stem, raakt u de knop **Test** aan.
3. Raak **Gereed** aan om de weergegeven stem te selecteren.

Uw thuisadres opgeven



Het invoeren van een thuisadres is erg handig. U kunt dan bijvoorbeeld met één handeling een route naar uw thuisadres plannen.

- Als u nu uw privé-adres wilt opgeven, raakt u **Ja** aan.
- Als u het privé-adres later wilt opgeven, raakt u **Nee** aan.

Als u **Ja** kiest, moet u de volgende extra stappen uitvoeren:

1. Voer de eerste letters van de naam van uw woonplaats in door de bijbehorende letters op het toetsenbord aan te raken.
2. Raak uw woonplaats aan in de lijst die wordt weergegeven.
3. Voer de eerste letters van de straatnaam in.
4. Raak uw straat aan in de lijst die wordt weergegeven.
5. Voer het huisnummer in.
6. Raak **Gereed** aan.

Stad: A **Huisnummer:** 04:15pm

Aa En Hunze
 Aadorp (Almelo)
 Aagtdorp (Bergen (Noo...
 Aagtekerke (Veere)

A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5
G	H	I	J	K	L	6	7	8	9	0
M	N	O	P	Q	R	◀	Kruising	Terug	OK	
S	T	U	V	W	X					
Y	Z		◀	123	Terug					

De juiste GPS-ontvanger kiezen



Welk soort GPS-apparaat gebruikt u?

 0000



TomTom draadloze GPS

Selecteer

1. Blader door de beschikbare GPS-ontvangers door  of  aan te raken.
2. Raak **Gereed** aan als de juiste GPS-ontvanger wordt weergegeven.

Een korte rondleiding




U krijgt nu een korte rondleiding door TomTom Navigator. In deze rondleiding worden de belangrijkste concepten en bedieningselementen beschreven. De rondleiding duurt slechts een paar minuten.

Na de korte rondleiding is TomTom Navigator gereed voor gebruik.

Hoofdstuk 2

Uw eerste route plannen

Het hoofdscherm van TomTom Navigator geeft uw positie op de kaart aan. Deze positie wordt vastgesteld met behulp van de GPS-ontvanger. Als uw GPS-ontvanger is uitgeschakeld, of (nog) geen duidelijke positie heeft kunnen bepalen via de GPS-satellieten, bevat het hoofdscherm uw laatst bekende positie. Om duidelijk te maken dat uw *werkelijke* positie onbekend is, wordt het scherm in zwart-wit weergegeven.

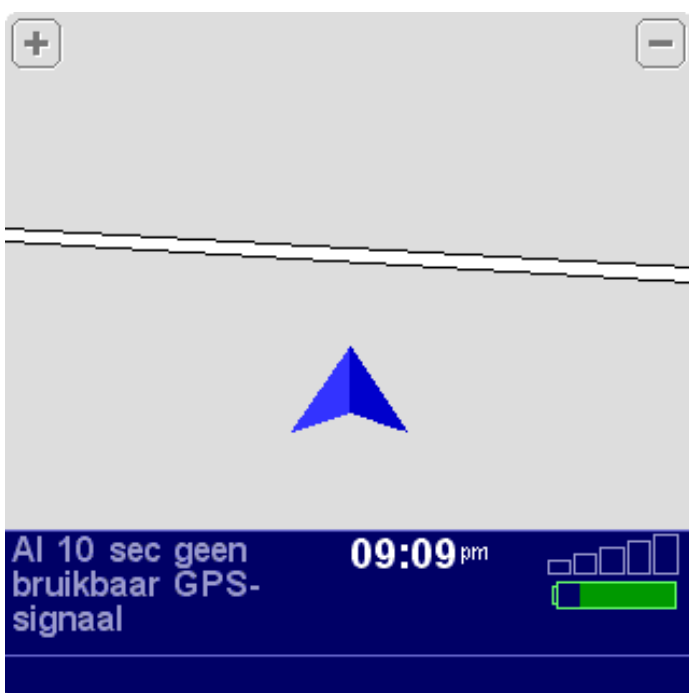

Het hoofdscherm wanneer uw GPS-positie niet bekend is (en de laatst bekende positie wordt weergegeven)



Het hoofdscherm wanneer uw GPS-positie bekend is, maar er nog geen bestemming is ingevoerd

Uw positie wordt aangegeven met het teken .

- A. U kunt inzoomen door **[+]** in de rechterbovenhoek aan te raken.
- B. U kunt uitzoomen door **[-]** in de linkerbovenhoek aan te raken.

Als u het menu wilt weergeven (om toegang te krijgen tot alle beschikbare opties en functies), raakt u het scherm ongeveer in het midden aan.


Het menu

Het menu verschijnt wanneer u het hoofdscherm aanraakt. Via het menu hebt u toegang tot alle functies.

Maak een keuze 03:15pm			Maak een keuze 03:15pm		
 Navigeer naar...	 Zoek alternatief	 Wis route	 Plan van A naar B	 Bekijk kaart	 Toon status
 Voeg favoriet toe	 Wijzig voorkeuren		 Korte rondleiding	 Toon route-aanwijzingen	
Geen bruikbaar GPS-signaal!		Annuleer	Geen bruikbaar GPS-signaal!		Annuleer

Eerste pagina van het menu

Tweede pagina van het menu

1. Raak een pictogram aan om de bijbehorende functie te activeren.
2. Als u de volgende menupagina wilt weergeven, raakt u  aan.
3. U kunt teruggaan naar het hoofdscherm door **Annuleer** aan te raken.

Uw eerste route plannen

Voer de volgende stappen uit om een route te plannen van de huidige positie naar een bepaald adres.

1. Raak in het menu  **Navigeer naar** aan.

U kunt nu het type bestemming aangeven. Het is mogelijk dat sommige items in dit menu grijs worden weergegeven, wat betekent dat ze (op dit moment) niet beschikbaar zijn.



Thuis



Favoriet



Adres



GPS-
positie




Recente
bestemming



Nuttige
plaats

Terug

2. Raak  **Adres** aan.
3. Voer de eerste letters van de naam van de plaats in door de bijbehorende letters op het toetsenbord aan te raken. Een paar letters is meestal genoeg. De steden waarvan de namen beginnen met deze letters worden in de lijst weergegeven. Raak de gewenste plaats aan als deze wordt weergegeven in de lijst.

Stad: A

Aa En Hunze

Aadorp (Almelo)

Aagtdorp (Bergen (Noo...)

Aagtekerke (Veere)

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		◀	123	Terug

4. Voer de eerste letters van de straatnaam in totdat de gewenste straat wordt weergegeven in de lijst. Raak vervolgens de straatnaam aan.

Straat: S

Schaapdijk
 Schaapstreek
 Schaopsteeg
 Schapendrift (Gieten)

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		◀	123	Terug

5. Voer het huisnummer in en raak **Gereed** aan. (Opmerking: als u geen huisnummer invoert, wordt u gevraagd een kruising te kiezen.)

Huisnummer:	04:15pm	Kruising:								
12		Waar dan ook								
		'T Wit								
		Annerweg								
		De Hullen								
1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F
6	7	8	9	0	G	H	I	J	K	L
					M	N	O	P	Q	R
					S	T	U	V	W	X
					Y	Z		◀	123	Terug
◀	Kruising	Terug	OK							

TomTom Navigator plant nu een route van uw huidige GPS-locatie naar de bestemming die u hebt ingevoerd. Als de route is berekend, raakt u **Gereed** aan om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Opmerking: het plannen van een route begint pas als TomTom Navigator uw huidige locatie weet – hiervoor is een geldig GPS-sigitaal vereist. Raadpleeg indien nodig de installatieposter als u niet weet hoe u het GPS-apparaat moet aansluiten.

Het scherm terwijl u rijdt

Het hoofdscherm ziet er nu ongeveer zo uit:



- Op de kaart wordt de geplande route voorgesteld door een donkerrood pad.
- In de linkerbenedenhoek staat de volgende route-instructie: een pijl die aangeeft wat u moet doen en de afstand waarna dit moet gebeuren.
- Helemaal onderaan staat de naam van de straat die u bereikt wanneer u de huidige route-instructie opvolgt.

In de rechterbenedenhoek ziet u allerlei informatie over de rit:

- de huidige tijd
- de geschatte tijd van aankomst
- de resterende afstand tot de bestemming
- uw huidige snelheid
- de resterende tijd tot de bestemming

Als u begint te rijden, hoort u steeds een stem die ruim op tijd route-instructies geeft. Als u een gesproken instructie hebt gemist, raakt u de route-instructie (in de linkerbenedenhoek) aan om deze te herhalen.

Het route-overzicht

Als u het gebied met de ritinformatie aanraakt (in de rechterbenedenhoek van het hoofdscherm), wordt er op het volledige scherm een route-overzicht weergegeven:



De titelbalk bevat de huidige bestemming en tijd. De kaart toont de route van begin tot einde. Onder de kaart ziet u de totale reistijd en de lengte van de route.

De zijbalk bevat de status van de accu, de huidige sterkte van het GPS-satellietsignaal en de geografische lengte en breedte.

De kleine witte knop bevat het versienummer van het programma.

- Als u een complete lijst met route-instructies wilt weergeven, raakt u **Route** aan.
- Als u door de kaart van uw route wilt schuiven, raakt u **Kaart** aan.
- U gaat terug naar het hoofdscherm door **Gereed** (of de kaart) aan te raken.
- Als u meer informatie wilt over het GPS-signaal, raakt u de GPS-informatiebalk aan de zijkant aan.
- Als u uitvoerige informatie wilt over uw softwareversie, raakt u de versieknop aan de zijkant aan.

De geplande route negeren

TomTom Navigator is zeer flexibel. Als u een andere afslag neemt dan de afslag die wordt voorgesteld door TomTom Navigator (per ongeluk of opzettelijk), worden de kaart en de route vrijwel direct aangepast aan de nieuwe situatie. U krijgt nog steeds instructies om vanaf de huidige positie de plaats van bestemming te bereiken. Er kan enige vertraging optreden omdat de route opnieuw moet worden berekend.

Hoofdstuk 3


Nuttige plaatsen

Nuttige plaatsen zijn locaties zoals parkeergarages, tankstations, hotels, restaurants, ziekenhuizen, vliegvelden, etc. Tijdens het plannen van een route kunt u een nabijgelegen nuttige plaats als bestemming kiezen. U kunt ook instellen dat bepaalde nuttige plaatsen niet of wel worden weergegeven op het hoofdscherm of de kaart.

Bepaalde nuttige plaatsen weergeven/verbergen



In de voorkeuren kunt u aangeven welke categorieën van nuttige plaatsen voor u van belang zijn.

1. Raak in het menu  **Wijzig voorkeuren** aan.

2. Raak  aan om naar de volgende pagina met voorkeuren te gaan.

3. Raak  **Toon nuttige plaatsen/Geen nuttige plaatsen** aan.



4. Plaats vinkjes voor de categorieën die interessant voor u zijn. U kunt een vinkje toevoegen of verwijderen door de categorie aan te raken.



U kunt bladeren in de lijst met  en , of u kunt het toetsenbord gebruiken om te zoeken naar bepaalde items.

5. Raak **Gereed** aan.

Nuttige plaatsen uit de geselecteerde categorieën worden weergegeven op de kaarten.

Nuttige plaatsen weergeven/verbergen

• Als u geen nuttige plaatsen wilt weergeven in het hoofdscherm, raakt u achtereenvolgens  **Wijzig voorkeuren** en  **Geen nuttige plaatsen** aan.

• Als u nuttige plaatsen wel wilt weergeven in het hoofdscherm, raakt u achtereenvolgens  **Wijzig voorkeuren** en  **Toon nuttige plaatsen** aan.

Opmerking: alleen de nuttige plaatsen in geselecteerde categorieën worden weergegeven.

Favorieten

In TomTom Navigator kunt u een lijst van favorieten bijhouden. Dit zijn locaties die u veel gebruikt, zoals uw werkadres, het hoofdkantoor van uw bedrijf, het adres van uw beste vrienden, het adres van belangrijke klanten, het hotel waar u altijd overnacht, etc.

U kunt elke locatie opslaan als een favoriet.

Als u een favoriet wilt maken, raakt u  **Voeg favoriet toe** aan in het menu.

U moet nu een naam opgeven.

Voorkeuren


In TomTom Navigator kunt u verschillende voorkeuren instellen – opties die het mogelijk maken het programma exact op uw wensen af te stellen.


Raak in het menu  **Wijzig voorkeuren** aan.

Er zijn verschillende pagina's met voorkeuren. Het is raadzaam de voorkeuren eens rustig door te nemen. In deze introductiehandleiding worden echter alleen de belangrijkste voorkeuren beschreven, namelijk de voorkeuren die u vrijwel dagelijks zult gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd voor informatie over alle voorkeuren.

Het geluid in- en uitschakelen

U kunt de stem uitschakelen die de route-instructies opleest. U kunt dan uitsluitend navigeren aan de hand van de visuele instructies op het scherm. Als u de route-instructies weer wilt horen, moet u het geluid inschakelen. Als het

geluid is uitgeschakeld, wordt dit tijdens het rijden aangegeven met het pictogram  in de linkerbenedenhoek van het scherm.


Raak in het menu  **Wijzig voorkeuren** aan.


- Als het geluid is ingeschakeld, schakelt u het uit door  **Zet geluid uit** aan te raken.
- Als het geluid is uitgeschakeld, schakelt u het in door  **Zet geluid aan** aan te raken.

Dagkleuren/nachtkleuren gebruiken

Normaal gesproken, worden in TomTom Navigator felle kleuren met veel contrast gebruikt, zodat u de kaart goed kunt zien, zelfs bij fel zonlicht. Wanneer het buiten echter donker is, kan het handiger zijn nachtkleuren te gebruiken. De kaart wordt dan weergegeven met subtielere kleuren die geen nadelige invloed op uw nachtzicht hebben.

Raak in het menu  **Wijzig voorkeuren** aan.

Als dagkleuren worden gebruikt, activeert u nachtkleuren door  **Gebruik nachtkleuren** aan te raken.

Als nachtkleuren worden gebruikt, activeert u dagkleuren door  **Gebruik overdag** aan te raken.

Een alternatieve route opvragen

Routes worden berekend op basis van de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken. Met andere woorden, TomTom Navigator berekent de snelste manier om op de plaats van bestemming te komen.


Als u om een bepaalde reden een aangeboden route niet wilt gebruiken (bijvoorbeeld omdat er een verkeersopstopping is), kunt u een alternatieve route opvragen. Een dergelijk alternatief maakt gebruik van andere wegen en zal waarschijnlijk ook meer tijd in beslag nemen. Er kan een onbeperkt aantal alternatieven worden berekend. Elk volgend alternatief is langer en/of minder snel dan het vorige alternatief.

1. Raak in het menu  **Zoek alternatief** aan.

2. Raak  **Bereken alternatief** aan.


De alternatieve route wordt berekend en op het scherm weergegeven.

Opmerking: dit menu bevat ook opties voor het vermijden van obstructies binnen een bepaalde afstand.

Als u terug wilt gaan naar de originele (snelste) route, raakt u  **Herbereken origineel** aan.


Schuiven door een kaart


TomTom Navigator biedt verschillende functies waarmee u door een kaart kunt schuiven. U kunt dit bijvoorbeeld

doen door  **Schuif door kaart** aan te raken in het menu of door **Kaart** aan te raken in het scherm met het route-overzicht.

Op de kaart ziet u alle items die ook op een gewone, papieren kaart staan, zoals grote plaatsen, dorpjes, snelwegen, straten, rivieren en meren, nuttige plaatsen (zoals tankstations, restaurants en ziekenhuizen), etc.

Daarnaast bevat de kaart meer dynamische en persoonlijke elementen, zoals uw huidige GPS-positie, uw favoriete locaties of de huidige vertrekplaats en bestemming.

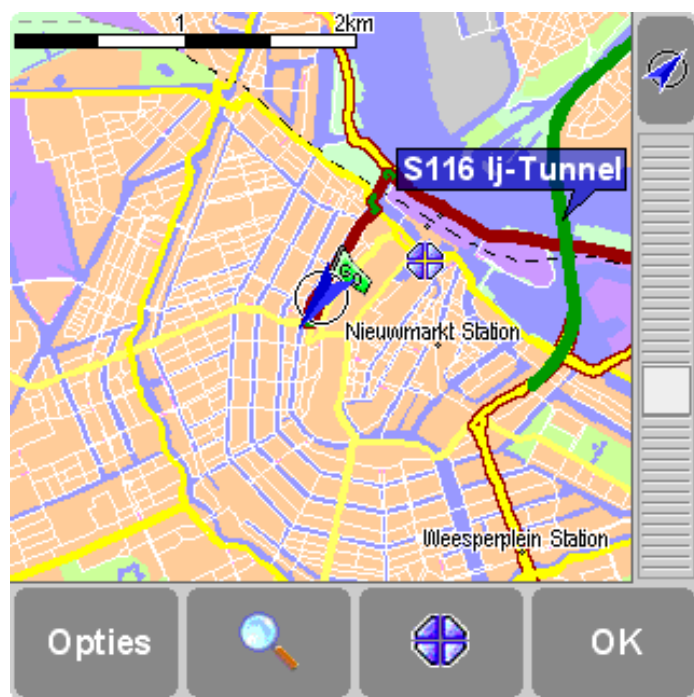


Het knipperende pictogram  stelt de cursor voor. Raak de kaart ergens aan om de cursor op die plek weer te geven.

Als u de schaal van de kaart wilt vergroten of verkleinen, verplaatst u het witte vlak aan de zijkant van het scherm omhoog of omlaag. Er wordt nu ten opzichte van de cursorpositie ingezoomd (of uitgezoomd) op de kaart.


Als u door de kaart wilt schuiven, raakt u de kaart aan en verplaatst u deze.

Knop Functie

 Met deze knop kunt u zoeken naar een bepaalde locatie en daar de cursor plaatsen. Gebruik de knop voor het zoeken van:

- een adres;
- een van uw favoriete locaties;
- uw thuisadres;
- een recente bestemming;
- een nabijgelegen nuttige plaats (bijvoorbeeld een hotel of tankstation);
- uw huidige GPS-positie.



De cursor biedt functies voor de cursorlocatie (de locatie die wordt aangegeven met het knipperende pictogram ). U kunt:

- een route berekenen van de huidige locatie naar de cursorlocatie;
- een nuttige plaats zoeken in de buurt van de cursorlocatie;
- het midden van de kaart instellen op de cursorlocatie;
- de cursorlocatie opslaan als een favoriet.

Opties

Met deze knop kunt u de eigenschappen wijzigen van de kaart die wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld meer of juist minder wegen en straten (of straatnamen) weergeven, of nuttige plaatsen of favorieten wel of niet weergeven.

U kunt zelfs specifieke *categorieën* van nuttige plaatsen weergeven of verbergen door Nuttige plaatsen aan te raken in het optiescherm.



Als u deze knop aanraakt (in de rechterbovenhoek van het scherm), wordt het midden van de kaart ingesteld op uw GPS-positie.

Gereed

Raak **Gereed** aan om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Inleiding

Wij stellen het zeer op prijs dat u TomTom Navigator hebt gekozen als navigatiesysteem. In deze gebruikershandleiding kunt u alles vinden over het werken met TomTom Navigator.

Indien nodig, kunt u ook de andere documenten raadplegen die bij het product zijn geleverd:

- **Installatieposter**

De poster bevat alle procedures voor het aansluiten en bekabelen van de hardware, zodat het systeem gereed is voor gebruik.

- **Introductiehandleiding**

Dit document bevat de basisinstructies en de instructies die nodig zijn om TomTom Navigator de eerste keer te gebruiken.

Inhoud

1. Wat u ziet op het scherm

- 1.1. Het hoofdscherm
- 1.2. Het menu
- 1.3. Het route-overzicht
- 1.4. Schuiven door een kaart
- 1.5. Schematische weergave

2. Browsers en locaties

- 2.1. Browsers
- 2.2. Locaties selecteren
 - 2.2.1 De thuislocatie selecteren
 - 2.2.2 Een favoriet selecteren
 - 2.2.3 Een recente bestemming selecteren
 - 2.2.4 Uw GPS-positie selecteren
 - 2.2.5 Een nuttige plaats selecteren
 - 2.2.6 Een adres selecteren

3. Het menu

- 3.1. Plannen van A naar B
- 3.2. Alternatieve routes
- 3.3. De routeaanwijzingen

4. Voorkeuren

- 4.1. Gebruik nachtkeuren
- 4.2. Zet 3D-weergave uit
- 4.3. Zet kaartweergave uit
- 4.4. Geen nuttige plaatsen
- 4.5. Zet geluid uit
- 4.6. Wijzig volume
- 4.7. Onderhoud favorieten
- 4.8. GPS-status
- 4.9. Wissel kaart
- 4.10. Kies nuttige plaatsen
- 4.11. Wijzig kaartkleuren
- 4.12. Groter toetsenbord
- 4.13. Over Navigator
- 4.14. Stel naamweergave in
- 4.15. Wijzig thuislocatie
- 4.16. Kies eenheden
- 4.17. Linkshandige bediening

- 4.18. Stel maximum snelheid in
- 4.19. Wijzig stem
- 4.20. Wijzig taal
- 4.21. Bijlage over nuttige plaatsen


5. Installatie

- 5.1. De cd gebruiken
- 5.2. Installatievereisten
- 5.3. TomTom Navigator samen met een kaart installeren
- 5.4. TomTom Navigator, stemmen en kaarten (opnieuw) installeren
- 5.5. De kaart Major Roads

1. Wat u ziet op het scherm

1.1. Het hoofdscherm

Via het hoofdscherm van TomTom Navigator wordt u naar de plaats van bestemming geleid. Uw positie op de kaart wordt bepaald met behulp van de GPS-ontvanger. Als uw GPS-ontvanger is uitgeschakeld, of (nog) geen duidelijke positie heeft kunnen bepalen via de GPS-satellieten, bevat het hoofdscherm uw laatst bekende positie. Om duidelijk te maken dat uw *werkelijke* positie onbekend is, wordt het scherm in zwart-wit weergegeven.

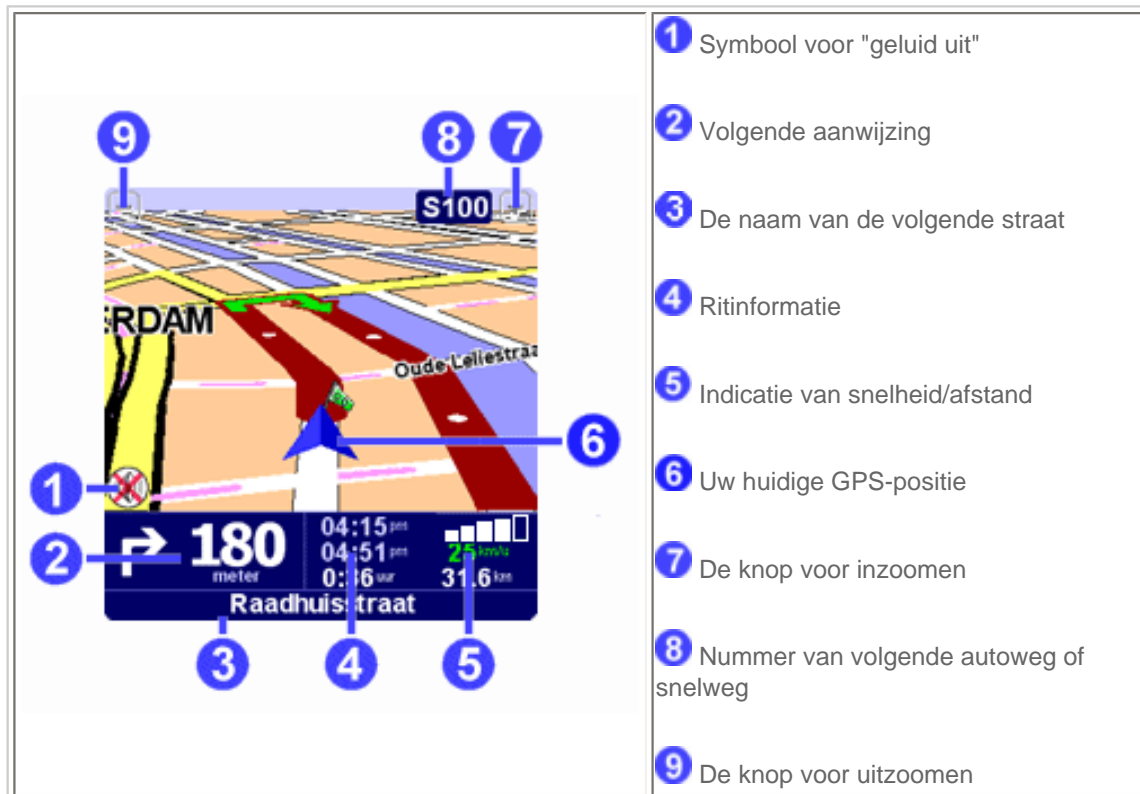

Het donkerrode pad geeft de berekende route aan. De route-instructies navigeren u via dit pad naar de plaats van bestemming.

De volgende route-instructie **2** bevat een pijl voor de te volgen richting en de afstand (weergegeven in de gekozen **eenheid**) waarna u deze richting moet volgen. Onder aan het scherm **3** ziet u de naam van de straat die u bereikt als u de huidige route-instructie opvolgt. Als het symbool voor "geluid uit" **1** niet wordt weergegeven, wordt de instructie weergegeven en gesproken. U kunt de instructies laten voorlezen door naar [de voorkeursinstellingen voor het geluid](#) te gaan.

Als u de schaal van de kaart wilt aanpassen, raakt u **7** aan om in te zoomen of **9** om uit te zoomen ten opzichte van de huidige positie. Deze knoppen werken ook als het **8** nummer van de volgende autoweg of snelweg wordt weergegeven.

De ritinformatie **4** bestaat uit de huidige tijd, de geschatte tijd van aankomst en de resterende tijd tot de plaats van

bestemming.

De indicatie van de snelheid en de afstand **5** bestaat uit de sterkte van het GPS-signaal, de huidige snelheid en de resterende afstand tot de plaats van bestemming.

Opmerking:

Wanneer de accu bijna leeg is, gaat er een waarschuwingssymbool knipperen op de plaats waar anders de huidige snelheid wordt weergegeven.

De geplande route negeren

TomTom Navigator is zeer flexibel. Als u een andere afslag neemt dan de afslag die wordt voorgesteld door TomTom Navigator (per ongeluk of opzettelijk), worden de kaart en de route vrijwel direct aangepast aan de nieuwe situatie. U krijgt nog steeds instructies om vanaf de huidige positie de plaats van bestemming te bereiken. Er kan enige vertraging optreden omdat de route opnieuw moet worden berekend.

Het hoofdscherm gebruiken


	<ol style="list-style-type: none">1 Raak de kaart ergens in het midden aan om het menu te openen2 Raak het gebied met de ritinformatie aan om een gedetailleerd route-overzicht weer te geven3 Raak het instructiegebied aan om de laatst gesproken instructie te herhalen (als deze nog beschikbaar is)
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Het menu

Het menu wordt geopend wanneer u het **hoofdscherm** ergens in het midden aanraakt. Via het menu hebt u toegang tot alle functies.

Het menu bestaat uit twee pagina's. Gebruik de knop ► om door de pagina's te bladeren. Selecteer een pictogram door het aan te raken. Pictogrammen en knoppen worden pas geselecteerd als u de pen of uw vinger van het scherm haalt. Tot dat moment zijn ze alleen gemarkeerd.

Als een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u de optie niet kiezen.

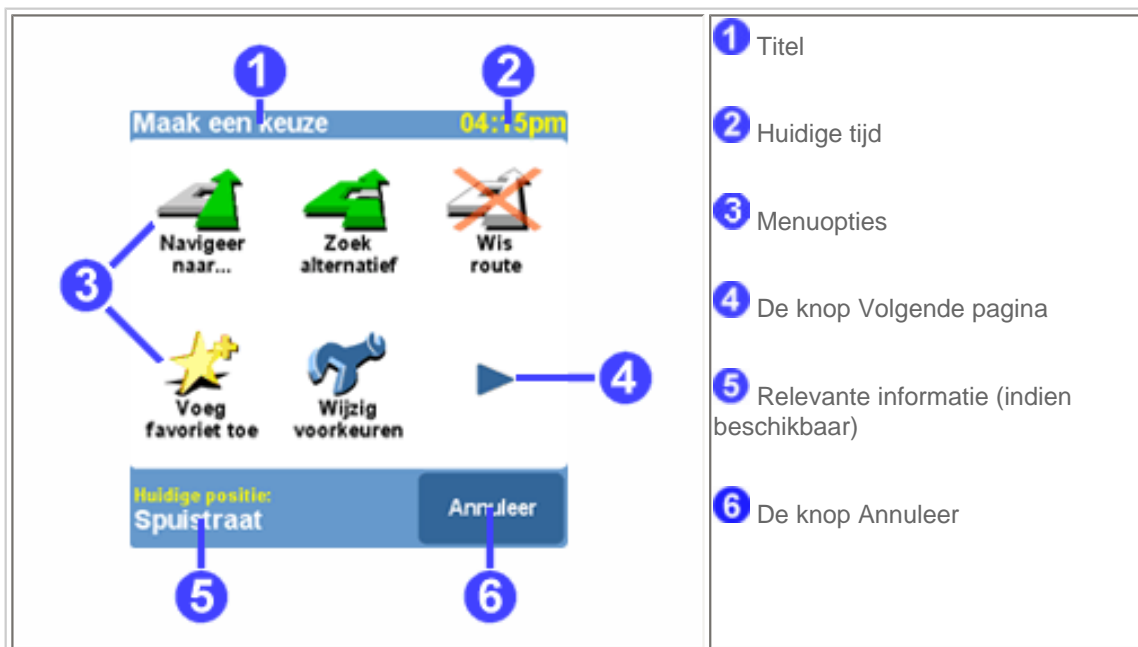


- 1 Titel
- 2 Huidige tijd
- 3 Menuopties
- 4 De knop Volgende pagina
- 5 Relevante informatie (indien beschikbaar)
- 6 De knop Annuleer

De 10 hoofdopties in het menu worden besproken in [hoofdstuk 3](#).

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende menupagina's met voorkeursopties. Deze opties worden toegelicht in [hoofdstuk 4](#).

1.3. Het route-overzicht

Het scherm met het route-overzicht bevat een samenvatting van de berekende route. Via dit scherm kunt u aangeven hoe u de route wilt gebruiken. Het route-overzicht wordt weergegeven nadat u een route hebt berekend, bijvoorbeeld met de opdracht

Navigeer naar..., Plan van A naar B of Zoek alternatief... U kunt het overzicht ook weergeven door **Toon status**  aan te raken in het **menu**.



- 1 Huidige bestemming
- 2 Huidige tijd
- 3 Accu- en GPS-indicators
- 4 Versienummer van programma
- 5 Kaart met de berekende route
- 6 Ritoverzicht
- 7 De knop Route
- 8 De knop Kaart
- 9 De knop OK

De huidige bestemming **1** wordt weergegeven als een adres, de naam van een favoriet of een nuttige plaats.

De indicators **3** geven de acculading aan, de sterkte van het GPS-sigitaal, het aantal GPS-satellieten en de GPS-coördinaten (indien beschikbaar). Raak dit gebied aan om de volledige **GPS-details** te bekijken, met de optie de GPS-hardware te configureren.

Raak het versienummer van het programma aan **4** om de **versie- en copyright-gegevens van het programma** te bekijken.

Het ritoverzicht **6** bevat een schatting van de totale duur van de rit en de totale afstand (uitgedrukt in de **gekozen eenheid**). Als de weergegeven route een **alternatieve route** is, worden de tijd en afstand van de oorspronkelijke route weergegeven als vergelijkingsmateriaal.

Raak **Route 7** aan om een **volledige lijst van routeaanwijzingen** weer te geven.

Raak **Kaart 8** aan als u **door de kaart van de route wilt schuiven**.

Raak **OK 9** aan als u wilt navigeren met behulp van het **hoofdscherm**.

1.4. Schuiven door een kaart


TomTom Navigator biedt verschillende functies waarmee u door een kaart kunt schuiven. U kunt bijvoorbeeld **Bekijk kaart**




aanraken in het **menu** of **Kaart** in het **scherm met het route-overzicht**.

Op de kaart ziet u alle items die ook op een gewone, papieren kaart staan, zoals grote plaatsen, dorpjes, snelwegen, straten, rivieren en meren, nuttige plaatsen (zoals tankstations, restaurants en ziekenhuizen), etc.



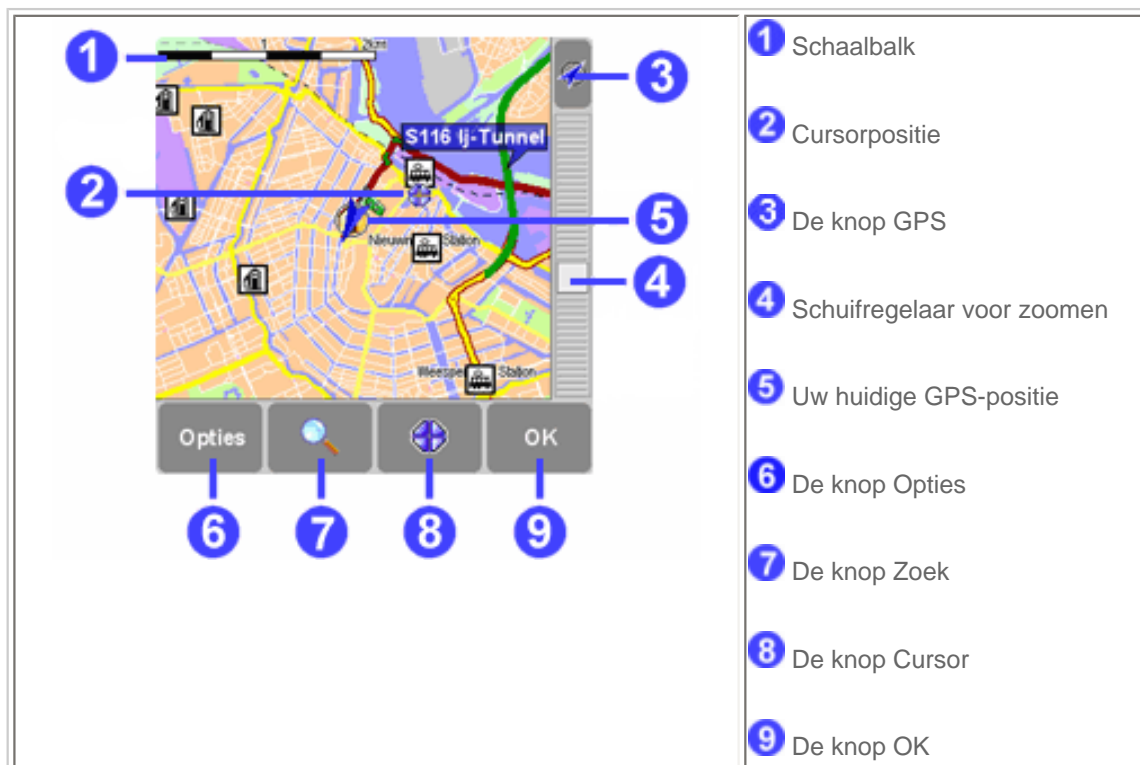

Daarnaast bevat de kaart meer dynamische en persoonlijke elementen, zoals uw huidige GPS-positie, uw favoriete locaties of de huidige vertrekplaats en bestemming.



Het knipperende pictogram  stelt de cursor voor. Raak de kaart ergens aan om de cursor op die plek weer te geven.

Als u de schaal van de kaart wilt vergroten of verkleinen, beweegt u de schuifregelaar (het witte vlak aan de zijkant van het scherm) omhoog of omlaag. Er wordt nu ten opzichte van de cursorpositie ingezoomd (of uitgezoomd) op de kaart.

Als u door de kaart wilt schuiven, raakt u de kaart aan en verplaatst u deze met uw vinger op het scherm.


optie	functie
	<p>Met deze knop kunt u zoeken naar een bepaalde locatie en daar de cursor plaatsen. Gebruik de knop voor het zoeken van een:</p> <ul style="list-style-type: none">• adres• een van uw favoriete locaties• uw thuislocatie• een recente bestemming• een nabijgelegen nuttige plaats (bijvoorbeeld een hotel of tankstation)• uw huidige GPS-positie <p><i>Zie ook:</i> Als u meer wilt weten over de opties voor het zoeken van een locatie, klikt u op Locaties selecteren.</p>
	<p>De knop Cursor biedt functies voor de cursorlocatie (de locatie die wordt aangegeven met het knipperende pictogram ). U kunt:</p> <ul style="list-style-type: none">• een route berekenen van de huidige locatie naar de cursorlocatie• een nuttige plaats zoeken in de buurt van de cursorlocatie• het midden van de kaart instellen op de cursorlocatie• de cursorlocatie opslaan als een favoriet
Opties	<p>Kies deze knop om de items te wijzigen die op de kaart worden weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none">• het aantal wegen en straten• het aantal straatnamen• alle nuttige plaatsen weergeven of verbergen• alle favorieten weergeven of verbergen <p>Raak Toon nuttige plaatsen aan om in de voorkeursinstelling Kies nuttige plaatsen aan te geven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven.</p> <p><i>Opmerking:</i> De optie voor het weergeven of verbergen van alle nuttige plaatsen in dit menu komt overeen met de voorkeursoptie Toon nuttige plaatsen/Geen nuttige plaatsen. Wijzigingen worden ook doorgevoerd in de voorkeursinstelling.</p>
	<p>Als u de knop GPS aanraakt (in de rechterbovenhoek van het scherm), wordt het midden van de kaart ingesteld op uw GPS-positie.</p>
OK	<p>Raak OK aan om terug te gaan naar het hoofdscherm.</p>

1.5. Schematische weergave

In plaats van het [hoofdscherm](#), kan een veel eenvoudiger, schematisch ontwerp worden gebruikt voor het weergeven van routeaanwijzingen. Sommige mensen geven namelijk de voorkeur aan een overzichtelijke schematische weergave.

U kunt deze schematische weergave activeren via de [voorkeursinstelling Zet kaartweergave uit](#).

U kunt ook instellen dat de kaart alleen moet worden verborgen wanneer u [harder rijdt dan een bepaalde snelheid](#).

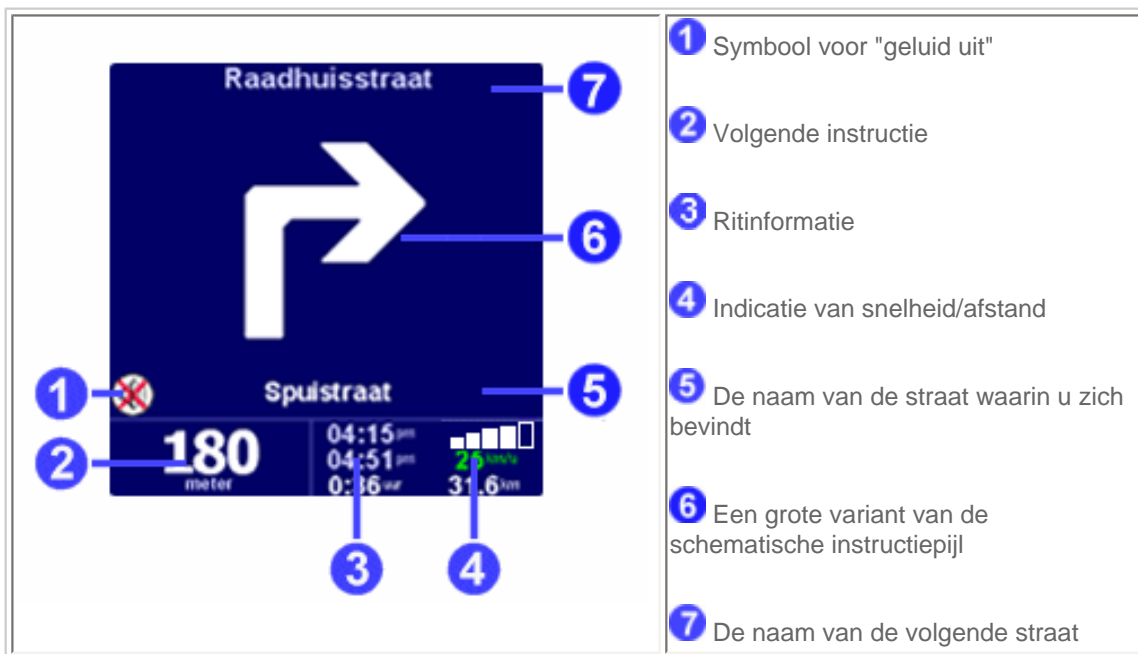

- 1 Symbool voor "geluid uit"
- 2 Volgende instructie
- 3 Ritinformatie
- 4 Indicatie van snelheid/afstand
- 5 De naam van de straat waarin u zich bevindt
- 6 Een grote variant van de schematische instructiepijl
- 7 De naam van de volgende straat

De schermonderdelen worden besproken in [hoofdstuk 1.1](#).

2. Browsers en locaties

2.1 Browsers

- Raak een regel aan om deze te selecteren. Als u terug wilt gaan naar het vorige scherm zonder iets te selecteren, raakt u de knop TERUG of ANNULEER aan.
- Als niet alle regels op het scherm passen, kunt u de andere pagina's van de lijst bekijken door ▲ en ▼ aan te raken.
- Als een regel te lang is voor het scherm, wordt de regel ingekort. Als u een item aanraakt en vervolgens uw vinger of de pen op het scherm houdt, wordt de volledige tekst van het item weergegeven.



browser met ingeklapt toetsenbord





browser met opengeklapt toetsenbord

In de meeste browsers kunt u zoeken naar items door een naam in te voeren. Voer een paar letters van de naam in door de bijbehorende knoppen op het toetsenbord aan te raken. Als het toetsenbord niet zichtbaar is, raakt u het toetsenbordsymbool



in de linkerbenedenhoek aan. Zie [hoofdstuk 4.12](#) voor informatie over het wijzigen van het formaat van het toetsenbord.

Raak  aan om een teken te verwijderen.

Raak  aan om het alternatieve toetsenbord te activeren, zodat u cijfers en speciale symbolen kunt invoeren.

2.2 Locaties selecteren

U kunt op verschillende manieren een locatie selecteren:

- **Thuis**- uw thuislocatie
- **Favoriet**- een van uw favoriete locaties
- **Recente bestemming** - een locatie die u onlangs hebt bezocht met de auto
- **Nuttige plaats** - een nuttige plaats zoals een tankstation, een restaurant, een ziekenhuis, etc.
- **Adres**- een plaats, straat en huisnummer
- **GPS-positie** - uw huidige locatie (zoals bepaald door uw GPS-apparaat)



2.2.1 De thuislocatie selecteren

Het belangrijkste voordeel van de thuislocatie is dat u deze met één vingerbeweging kunt selecteren. Het is daarom een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals uw woning, een parkeergarage of uw kantoor.

U kunt de thuislocatie wijzigen via de [voorkeursinstelling Wijzig thuislocatie](#).

Als u geen thuislocatie opgeeft, blijft het pictogram Thuis in het [menu met locaties](#) grijs.

2.2.2 Een favoriet selecteren

Locaties die u regelmatig bezoekt met de auto (zoals familie, vrienden, uw kantoor, belangrijke klanten, etc.) kunt u instellen als **favoriete locaties**.

Als u nog nooit een locatie hebt ingesteld als een favoriet, wordt het pictogram Favoriet in het [menu met locaties](#) grijs

weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een alfabetische lijst met al uw favoriete locaties:



Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items, etc.

U kunt een locatie markeren als een favoriet door de optie [Voeg favoriet toe](#) te kiezen in het [menu](#) of door de cursoractie [Voeg toe als favoriet](#) te gebruiken in de [kaartbrowser](#). Gebruik de voorkeursinstelling [Onderhoud favorieten](#) om favorieten te hernoemen of te verwijderen.

2.2.3 Een recente bestemming selecteren

Elke keer dat u een route plant, wordt de bestemming automatisch toegevoegd aan de lijst van **recente bestemmingen**.

Als u het navigatiesysteem nog niet eerder hebt gebruikt, wordt het pictogram **Recente bestemming** in het [menu met locaties](#) grijs weergegeven. Als u het pictogram wel kunt kiezen, verschijnt er een lijst met de bestemmingen die u het laatst hebt bezocht.



Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items, etc.

2.2.4 Uw GPS-positie selecteren

Als u het pictogram GPS-positie aanraakt in het [menu met locaties](#), selecteert u de huidige locatie (de positie zoals bepaald door uw GPS-apparaat).


Als uw GPS-apparaat is uitgeschakeld of losgekoppeld, of als u geen bruikbaar GPS-signaal ontvangt, wordt het pictogram grijs weergegeven of verschijnt het bericht "Geen bruikbaar GPS-signaal!" wanneer u het pictogram aanraakt.


Zie [hoofdstuk 4.8](#) voor meer informatie over het GPS-signaal.

2.2.5 Een nuttige plaats selecteren

Nuttige plaatsen zijn locaties zoals parkeergarages, tankstations, hotels, restaurants, ziekenhuizen, monumenten, etc.

De meeste kaarten van TomTom Navigator bevatten veel nuttige plaatsen (met als uitzondering op de regel de kaart Major Roads, waarvoor het pictogram Nuttige plaatsen niet kan worden gekozen in het [menu met locaties](#)).

Als u een nuttige plaats wilt selecteren, moet u eerst een *categorie* van nuttige plaatsen kiezen. Aangezien er heel veel categorieën zijn, bevat het eerste menu de vijf categorieën die u het vaakst en/of het laatst hebt gebruikt. Raak de gewenste categorie aan of raak  aan om een categorie te selecteren in de volledige lijst:

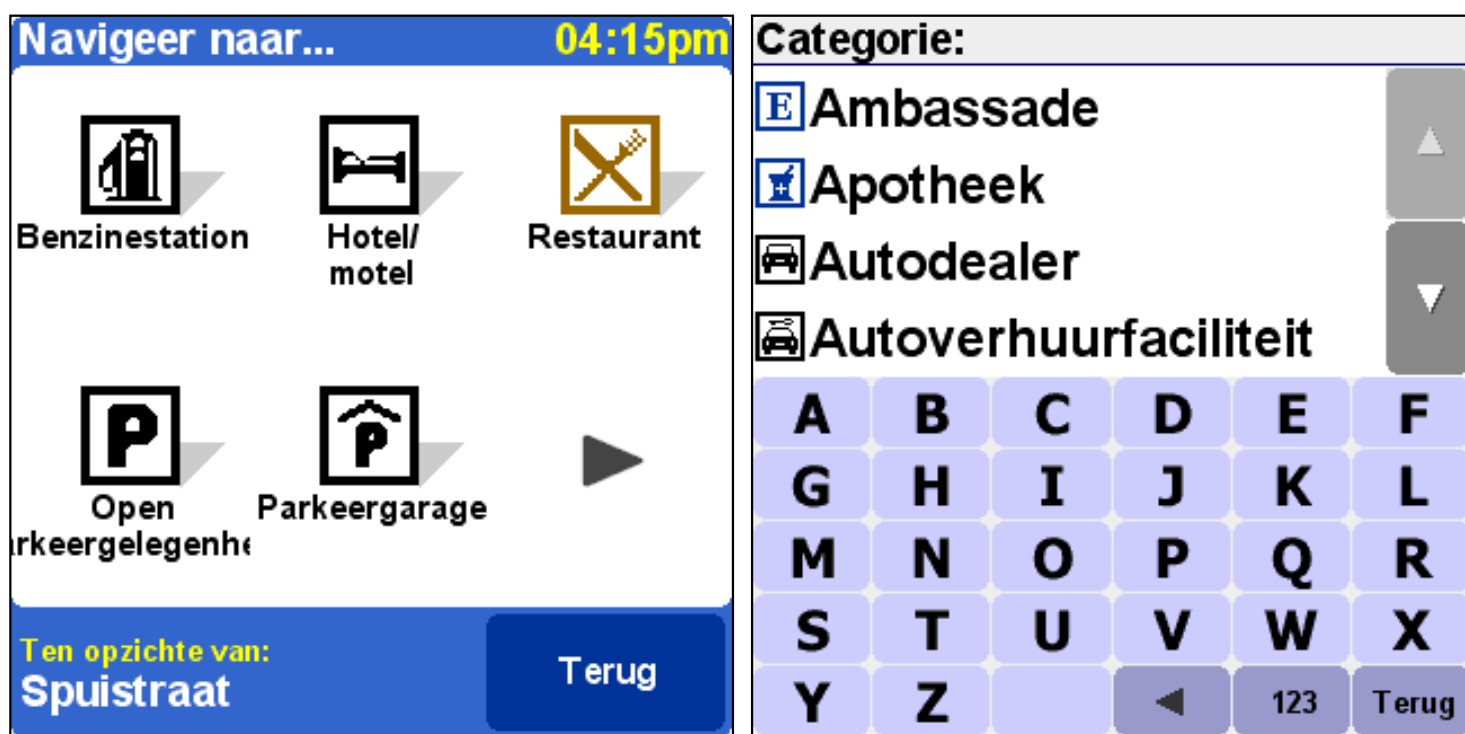

Navigeer naar... 04:15pm

Benzinestation **Hotel/motel** **Restaurant**

Open parkeergelegenheid **Parkeergarage**

Ten opzichte van: Spuistraat **Terug**

Categorie:

- A** Ambassade
- B** Apotheek
- C** Autodealer
- D** Autoverhuurfaciliteit

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		◀	123	Terug

Als u de gewenste categorie van nuttige plaatsen hebt geselecteerd, verschijnt er een lijst van nuttige plaatsen uit die categorie. De plaatsen worden gesorteerd op nabijheid.



Opmerking:

De browser met nuttige plaatsen bevat alleen de *dichtbij gelegen* nuttige plaatsen, niet *alle* plaatsen. Als u dus zoekt naar een bepaalde nuttige plaats, bijvoorbeeld een restaurant waarvan u de naam weet, moet u misschien enkele (extra) letters van de naam typen voordat het restaurant in de lijst verschijnt.

Zie ook:

Zie [hoofdstuk 2.1](#) voor informatie over het schuiven in de lijst, het zoeken van items in de lijst van categorieën of nuttige plaatsen, etc.

Zie [hoofdstuk 4.4](#) voor informatie over het weergeven of verbergen van nuttige plaatsen op het hoofdscherm.

Zie [hoofdstuk 4.10](#) voor informatie over het weergeven of verbergen van bepaalde categorieën van nuttige plaatsen.

2.2.6 Een adres selecteren

STAP 1. Plaats of postcode opgeven

In TomTom Navigator kunt u een adres zoeken door steeds specifiekere gegevens in te voeren. U geeft *eerst* de plaats of de postcode aan, *vervolgens* de straatnaam en *ten slotte* het huisnummer of de kruising. Hoewel deze methode iets afwijkt van de manier waarop adressen normaal worden opgeschreven, heeft het zoeken van een adres in deze volgorde erg veel voordelen.

Als u een adres zoekt, moet u dus eerst de naam van een stad of dorp selecteren. Typ de eerste letters van de plaatsnaam. Een paar letters is meestal genoeg. Raak de naam van de plaats aan als deze wordt weergegeven in de lijst.

In eerste instantie krijgt u een lijst te zien van **recent gebruikte plaatsnamen**. Naarmate u TomTom Navigator dus langer gebruikt, kunt u een plaats vaak selecteren zonder dat u letters hoeft in te voeren.

TomTom Navigator bevat ook een database met de **postcodezones** voor de meeste landen. Dit betekent dat u in die landen (het eerste deel van) een postcode kunt invoeren in plaats van de naam van de plaats.

Stad: A

Aa En Hunze

Aadorp (Almelo)

Aagtdorp (Bergen (Noo...)

Aagtekerke (Veere)

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		←	123	Terug

STAP 2. Straat opgeven

Als u een plaats hebt geselecteerd, moet u een straatnaam opgeven. Ook hier is het invoeren van een paar letters meestal voldoende. TomTom Navigator maakt gebruik van een intelligente zoekfunctie, wat betekent dat namen van straten ook kunnen worden gevonden als ze onjuist zijn gespeld of niet volledig zijn. Dus als u bijvoorbeeld zoekt naar een straat met de naam "Avenue de Mazagran", kunt u "avenue" weglaten en gewoon "MAZ" invoeren.

Straat: S

Schaapdijk


Schaapstreek


Schaopsteeg

Schapendrift (Gieten)

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		←	123	Terug

De browser met straatnamen bevat in eerste instantie alleen straatnamen die onlangs zijn geselecteerd in de geselecteerde plaats. Als u TomTom Navigator dus wat langer gebruikt in een bepaalde stad, kunt u een straat soms selecteren zonder dat u letters hoeft in te voeren.

Straten die niet toegankelijk zijn met een auto, worden aangegeven met een speciaal symbool: 

De browser kan ook items bevatten die eigenlijk geen straten zijn, maar "locaties". Voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn bepaalde parken en pleinen, maar ook belangrijke oriëntatiepunten zoals treinstations:  en het "centrum" van een stad:



In bijna elke stad is wel een dergelijke locatie, die vaak dezelfde naam heeft als de stad zelf.

STAP 3. Huisnummer of kruising opgeven

Vervolgens wordt u gevraagd het huisnummer in te voeren. Een andere manier om een nauwkeurige locatie op een lange straat aan te geven, is het selecteren van de plaats waar de gewenste straat een andere straat kruist.

Huisnummer: 04:15pm

12

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
◀	Kruising	Terug	OK	

Kruising:

Waar dan ook

'T Wit

Annerweg

De Hullen

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z		◀	123	Terug






Als u de knop KRUISING aanraakt wanneer u een huisnummer moet invoeren, of OK aanraakt zonder een huisnummer in te voeren, of als TomTom Navigator geen huisnummers kent in de geselecteerde straat, verschijnt er een lijst van alle bekende kruisingen (straathoeken dus). Als de exacte bestemming van de route niet belangrijk is, kiest u de optie Waar dan ook.

Opmerking: Net als bij straten, worden zijstraten soms ook gemarkeerd met een speciaal symbool om aan te geven dat ze niet toegankelijk zijn voor auto's:

3. Het menu

Het menu verschijnt wanneer u het **hoofdscherm** ergens in het midden aanraakt. Het menu bestaat uit twee pagina's. Gebruik de knop ► om te schakelen tussen de pagina's. Selecteer een pictogram door het aan te raken. Pictogrammen en knoppen worden pas geselecteerd als u de pen of uw vinger van het scherm haalt. Tot dat moment zijn ze alleen gemarkeerd. Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Via de optie Wijzig voorkeuren krijgt u toegang tot verschillende pagina's met voorkeursopties. Deze opties worden beschreven in **hoofdstuk 4**.

optie	functie
 Navigeer naar...	<p>Een route berekenen van de huidige positie naar een bepaalde bestemming. De bestemming kan elk type locatie zijn, behalve uw huidige positie. Voer de bestemming in via het menu voor het selecteren van een locatie.</p> <p>De berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.</p> <p><i>Opmerking:</i> TomTom Navigator moet beschikken over een bruikbaar GPS-signaal om een route te kunnen berekenen. Als dit niet het geval is, wordt in het scherm met het route-overzicht het bericht "Wacht op bruikbaar GPS-signaal..." weergegeven. De route wordt berekend zodra er een bruikbaar signaal wordt ontvangen. Raadpleeg indien nodig de installatieposter als u niet weet hoe u het GPS-apparaat moet aansluiten.</p> <p><i>Zie ook:</i> Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, gaat u naar Locaties selecteren.</p>
 Zoek alternatief	<p>Als u niet tevreden bent over de route die door TomTom Navigator is berekend, kunt u een nieuwe route berekenen. Zie hoofdstuk 3.2 voor meer informatie.</p> <p>De nieuwe route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht, van waaruit u kunt beginnen met navigeren.</p> <p><i>Opmerking:</i> De optie Zoek alternatief is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.</p>
 Wis route	<p>De berekende route wordt verwijderd. Op het scherm ziet u uw positie op de kaart, zonder routeaanwijzingen of indicators.</p> <p><i>Opmerking:</i> De optie Wis route is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.</p>
 Voeg favoriet toe	<p>Een locatie toevoegen aan de lijst van favorieten. Dit kunt u doen met elk type locatie, behalve een bestaande favoriet. Voer de locatie in via het menu voor het selecteren van een locatie.</p> <p><i>Zie ook:</i> Als u meer wilt weten over de opties voor het kiezen van een bestemming, gaat u naar Locaties selecteren.</p>
 Wijzig voorkeuren	<p>In TomTom Navigator kunt u verschillende voorkeuren instellen om zo de werking van het systeem aan uw wensen aan te passen. In hoofdstuk 4 worden alle voorkeursopties uitvoerig beschreven.</p>

 <p>Plan van A naar B</p>	<p>Een route plannen zonder een bruikbaar GPS-signaal. Het vertrekpunt en de bestemming van de route moet u handmatig selecteren. Zie hoofdstuk 3.1 voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.</p>
 <p>Bekijk kaart</p>	<p>Met deze optie kunt u kaarten bekijken en locaties zoeken in de kaartbrowser. De kaart is een digitale versie van een papieren kaart, met een grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens.</p> <p><i>Zie ook:</i> Als u meer wilt weten over het scherm van de kaartbrowser, gaat u naar Kaartbrowser.</p>
 <p>Toon status</p>	<p>Het scherm met het route-overzicht weergeven. Dit is het scherm dat ook wordt weergegeven nadat een route is berekend.</p> <p><i>Zie ook:</i> Als u meer wilt weten over het scherm met het route-overzicht, gaat u naar Route-overzicht.</p>
 <p>Korte rondleiding</p>	<p>Met deze optie krijgt u een korte rondleiding door het programma, de belangrijkste menuopties en de kaartbrowser.</p>
 <p>Toon route-aanwijzingen</p>	<p>De berekende route weergeven als uitgeschreven instructies. Zie hoofdstuk 3.3 voor een uitgebreide beschrijving van deze functie.</p> <p><i>Opmerking:</i> De optie Toon route-aanwijzingen is niet beschikbaar wanneer u geen route hebt berekend.</p>

3.1 Plannen van A naar B

Als u een route wilt berekenen tussen twee geselecteerde locaties, raakt u in het menu **Plan van A naar B**  aan.

Ook zonder bruikbaar GPS-signaal, kunt u een route berekenen door te "plannen van A naar B". Dit is meestal het geval wanneer u niet in de auto zit. Plan van A naar B is een handige functie wanneer u een rit vooraf wilt bestuderen, om te kijken hoe lang een bepaalde route duurt of om iemand die bij u op bezoek komt een routebeschrijving te geven.

Het verschil met Navigeer naar... is het vertrekpunt van de rit. Terwijl bij Navigeer naar... uw huidige GPS-locatie als het vertrekpunt wordt gebruikt, moet u bij Plan van A naar B het vertrekpunt handmatig invoeren.

Gebruik het [menu voor het selecteren van een locatie](#) om het type locatie in te stellen dat u als vertrekpunt wilt gebruiken.

Vertrek van:

04:15pm



Thuis



Favoriet



Adres



GPS-
positie



Recente
bestemming



Nuttige
plaats

Huidige positie:
Spuistraat

Annuleer

Om u snel een keuze te laten maken, wordt eerst de laatste bestemming opnieuw weergegeven. Dit gebeurt alleen als u eerder een route hebt berekend.



Als u de laatste bestemming niet opnieuw wilt gebruiken, gebruikt u het [menu voor het selecteren van een locatie](#) om het type locatie in te stellen dat u als bestemming wilt gebruiken.

Kies een bestemming: 04:15pm



Thuis



Favoriet



Adres



GPS-positie



Recente bestemming




Nuttige plaats

Bestemming:
Thuis

Annuleer




De berekende route wordt weergegeven in het **scherm met het route-overzicht**. U kunt de route bekijken op de kaart, als uitgeschreven instructies en met een samenvatting (totale afstand en geschatte duur van de rit). Op deze manier krijgt u een goed beeld van de rit. Als u niet tevreden bent over de berekende route, kunt u een **alternatieve route** berekenen.

3.2 Alternatieve routes


Opties voor een alternatieve route kunt u kiezen in het menu door **Zoek alternatief**  aan te raken.

Routes worden berekend op basis van de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken. Met andere woorden, TomTom Navigator berekent de snelste manier om op de plaats van bestemming te komen.

Als u om een bepaalde reden een aangeboden route niet wilt gebruiken (bijvoorbeeld omdat er een verkeersopstopping is of een wegomleiding), kunt u een alternatieve route opvragen. Een dergelijk alternatief maakt gebruik van andere wegen en zal waarschijnlijk ook meer tijd in beslag nemen. Er kan een onbeperkt aantal alternatieven worden berekend. Elk volgend alternatief is langer en/of minder snel dan het vorige alternatief.

optie	functie
 Bereken alternatief	Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van de huidige route. Voor de nieuwe route worden zo veel mogelijk nieuwe wegen gebruikt. De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht , van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken van het berekende alternatief.
 Vermijd obstructie	Een nieuwe route berekenen met het vertrekpunt en de bestemming van de huidige route. De wegen voor de volgende 2000 meter van de huidige route worden niet gebruikt in de nieuwe route. Op deze manier kunt u obstructies in de route vermijden. U kunt de optie kiezen voor de afstanden 100, 500, 2000 en 5000 meter. De nieuwe berekende route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht , van waaruit u kunt beginnen met navigeren of bekijken van het berekende alternatief.
 Herbereken origineel	Als u niet tevreden bent over de alternatieve routes, kunt u TomTom Navigator de oorspronkelijke snelste route opnieuw laten berekenen. De oorspronkelijke route wordt weergegeven in het scherm met het route-overzicht , van waaruit u kunt beginnen met navigeren.

3.3 De routeaanwijzingen

U kunt de routeaanwijzingen weergeven vanuit het menu door **Toon route-aanwijzingen**  aan te raken. Als u de knop ROUTE in het **scherm met het route-overzicht** aanraakt, worden de routeaanwijzingen eveneens weergegeven.

Alle aanwijzingen vanaf vertrekpunt tot bestemming worden weergegeven.

Elke regel bevat de geschatte tijd tot de volgende instructie, de instructiepijl en de naam van de straat die u in moet rijden.



Tijd	Instructie	Stratenaam
		Spuistraat 114, Am...
0:35		Raadhuisstraat
0:25		Singel
2:50		Prins Hendrikkade
0:35		Droogbak
0:45		S100 De Ruyterk...
3:15		S114 Piet Heintun...

Blader door de lijst met de knoppen  en .

Als u de details van een bepaalde instructie wilt bekijken, raakt u de instructie aan. De instructie wordt dan met behulp van de **kaartbrowser** ingezoomd weergegeven op de kaart. Raak de optie OK aan om terug te gaan naar de route-instructies.

Met de knop OPTIES kunt u een alternatief selecteren voor de geschatte tijd tot de volgende instructie, die vóór de instructiepijl wordt weergegeven:

Afstand tot aanwijzing	De afstand tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.
Afstand sinds vertrek	De afstand tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.
Tijd tot aanwijzing	De geschatte tijd tussen de laatste aanwijzing en de volgende aanwijzing.
Tijd sinds vertrek	De geschatte tijd tussen het vertrek en de volgende aanwijzing.
Tijd	De geschatte tijd voor de volgende aanwijzing.

De afstand wordt weergegeven in de **gekozen eenheid**.



4. Voorkeuren

In TomTom Navigator kunt u verschillende voorkeuren instellen – opties die het mogelijk maken het programma exact op uw wensen af te stellen.

Raak in het **menu** de optie **Wijzig voorkeuren**  aan.

De optie omvat verschillende pagina's. Gebruik de knop ► om te schakelen tussen de pagina's. Wanneer een menuoptie niet beschikbaar is, wordt het bijbehorende pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Een aantal voorkeuren stelt u in door de status ervan te wijzigen. Hiervoor hoeft u de voorkeursoptie alleen maar te selecteren.


De pictogrammen geven aan wat er *kan worden geactiveerd*. Als u bijvoorbeeld **Zet geluid uit**  kiest, worden de aanwijzingen niet meer gesproken. De volgende keer dat u het menu met voorkeuren opent, is het pictogram veranderd in **Zet geluid aan** . Selecteer het pictogram om het geluid weer in te schakelen.

4.1. Gebruik nachtkleuren / Gebruik overdag

Normaal gesproken, worden in TomTom Navigator felle kleuren met veel contrast gebruikt, zodat u de kaart goed kunt zien, zelfs bij fel zonlicht. Wanneer het buiten echter donker is, kan het handiger zijn nachtkleuren te gebruiken. De kaart wordt dan weergegeven met subtielere kleuren die geen nadelige invloed op uw nachtzicht hebben.

Als dagkleuren worden gebruikt, activeert u nachtkleuren door **Gebruik nachtkleuren**  aan te raken.

Als nachtkleuren worden gebruikt, activeert u dagkleuren door **Gebruik overdag**  aan te raken.

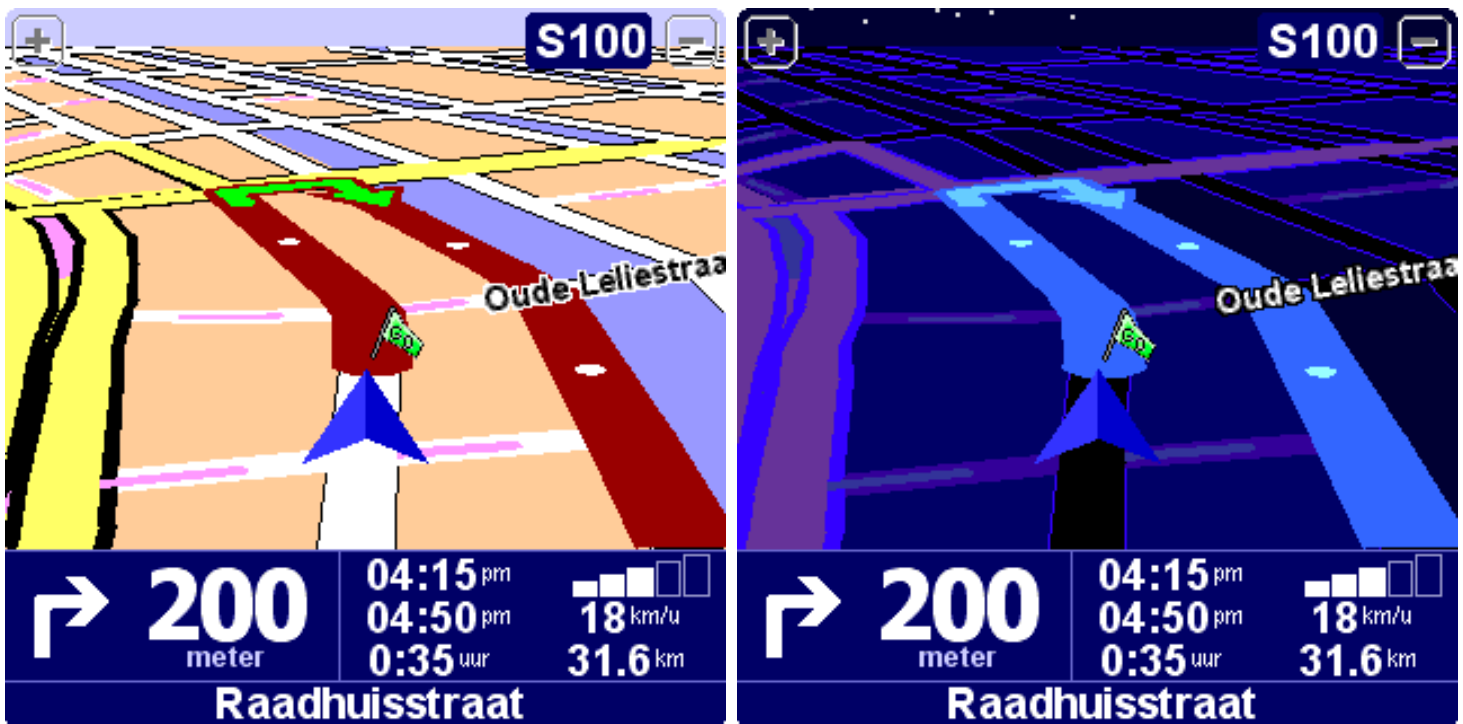

Zie ook:

U kunt de stijl van de kaartweergave wijzigen via de voorkeursoptie [Wijzig kaartkleuren](#).

4.2. Zet 3D-weergave uit / Zet 3D-weergave aan

De kaart in het **hoofdscherm** kunt u op twee manieren weergeven. In de 3D-weergave wordt de kaart weergegeven in vogelperspectief, vergelijkbaar met het beeld dat u hebt tijdens het rijden met een auto. Het alternatief is de 2D-weergave, waarin de kaart van boven wordt weergegeven, net als bij een papieren kaart.

Als u de 3D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 2D-weergave door **Zet 3D-weergave uit**  aan te raken.

Als u de 2D-weergave gebruikt, kunt u overschakelen naar de 3D-weergave door **Zet 3D-weergave aan**  aan te raken.

Opmerking:

Deze voorkeursoptie is niet beschikbaar als de **kaartweergave is uitgeschakeld**.

Zie ook:

Als u wilt navigeren met de schematische weergave, gebruikt u de voorkeursoptie **Zet kaartweergave uit**.

4.3. Zet kaartweergave uit / Zet kaartweergave aan

U kunt navigeren via de **kaartweergave** of de **schematische weergave**. In de kaartweergave worden de meeste details over de huidige situatie getoond, inclusief een kaart. In de schematische weergave wordt voornamelijk aandacht besteed aan de volgende route-instructie.

Als u de **kaartweergave** gebruikt, kunt u overschakelen naar de schematische weergave door **Zet kaartweergave uit** aan te raken.



Als u de **schematische weergave** gebruikt, kunt u overschakelen naar de kaartweergave door **Zet kaartweergave aan** aan te raken.



Zie ook:

Als u meer wilt weten over de schematische weergave, gaat u naar **Schematische weergave**.

Als u de kaart automatisch wilt verbergen wanneer u harder rijdt dan een bepaalde snelheid, gebruikt u de voorkeursoptie **Stel maximum snelheid in**.

Opmerking:

Als u een **maximumsnelheid** hebt ingesteld, wordt de kaartweergave automatisch uitgeschakeld wanneer u harder rijdt dan de ingestelde snelheid. U kunt deze veiligheidsfunctie NIET uitschakelen door de optie Zet kaartweergave aan te activeren.

4.4. Geen nuttige plaatsen / Toon nuttige plaatsen

In het **hoofdscherm** kunt u nuttige plaatsen als pictogrammen weergeven op de kaart. Elke categorie van nuttige plaatsen heeft een eigen pictogram. Met de voorkeursoptie Geen nuttige plaatsen/Toon nuttige plaatsen kunt u *alle* gekozen categorieën weergeven op de kaart of helemaal *geen* nuttige plaatsen.

Als nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze verbergen door **Geen nuttige plaatsen** aan te raken.



Als geen nuttige plaatsen worden weergegeven, kunt u ze weergeven door **Toon nuttige plaatsen** aan te raken.



Opmerking:

Alleen categorieën van nuttige plaatsen die zijn **ingeschakeld**, worden weergegeven. Als u geen categorieën hebt ingeschakeld, worden er geen nuttige plaatsen weergegeven op de kaart, zelfs niet als u de optie Toon nuttige plaatsen kiest.

Zie ook:

Als u wilt opgeven welke categorieën van nuttige plaatsen u wilt weergeven, gebruikt u de voorkeursoptie **Kies nuttige plaatsen**.

4.5. Zet geluid uit / Zet geluid aan

U kunt de stem uitschakelen die de route-instructies opleest. U kunt dan uitsluitend navigeren aan de hand van de visuele instructies op het scherm. Als u de route-instructies weer wilt horen, moet u het geluid inschakelen. Als het geluid is

uitgeschakeld, wordt dit tijdens het rijden aangegeven met het pictogram  in de linkerbenedenhoek van het scherm.

Als het geluid is ingeschakeld, schakelt u het uit door **Zet geluid uit** aan te raken.



Als het geluid is uitgeschakeld, schakelt u het in door **Zet geluid aan**  aan te raken.

Zie ook:

U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie **Wijzig volume**.

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie **Wijzig stem**.

4.6. Wijzig volume

Wijzig het geluidsvolume door **Wijzig volume**  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u het volume van de gesproken instructies aanpassen, van 10% (erg zacht) tot 100% (erg hard).

Raak de knop TEST aan om een voorbeeld van de stem te horen met het ingestelde geluidsvolume.

Zie ook:

Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie **Zet geluid uit**.

Als u een andere stem wilt kiezen, gebruikt u de voorkeursoptie **Wijzig stem**.

4.7. Onderhoud favorieten

De lijst van favoriete locaties kunt u onderhouden door **Onderhoud favorieten**  aan te raken.

In TomTom Navigator kunt u een lijst van favorieten bijhouden. Dit zijn locaties die u veel gebruikt, zoals uw werkadres, het hoofdkantoor van uw bedrijf, het adres van uw beste vrienden, het adres van belangrijke klanten, het hotel waar u altijd overnacht, etc. Via de lijst kunt u favorieten hernoemen of verwijderen.

Gebruik **de browser** om een favoriet te selecteren in de lijst.



Als u de geselecteerde favoriet wilt verwijderen, raakt u VERWIJDER aan. Het bericht "FAVORIET GEWIST..." knippert even in de bovenhoek van het scherm om de verwijdering te bevestigen.

Als u de naam van de geselecteerde favoriet wilt wijzigen, raakt u WIJZIG NAAM aan. Gebruik de teksteditor om de nieuwe naam in te voeren. Het bericht "FAVORIET TOEGEVOEGD..." knippert even in de bovenhoek van het scherm om de nieuwe naam te bevestigen.

Opmerking:

Als de lijst van favorieten leeg is, wordt het pictogram grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.

Als de locatie van een van uw favorieten is gewijzigd, moet u de favoriet opnieuw opslaan met de nieuwe locatie.

Het verwijderen van een favoriet wordt direct uitgevoerd, dus zonder dat u de opdracht hoeft te bevestigen.


Zie ook:

Als u wilt weten hoe u in de browser een favoriet kunt selecteren, gaat u naar [Browsers](#).

4.8. GPS-status

Controleer uw GPS-sigitaal of configureer uw GPS door **GPS-status**  aan te raken.


Het scherm GPS-status bevat gedetailleerde informatie over het GPS-sigitaal dat u ontvangt:

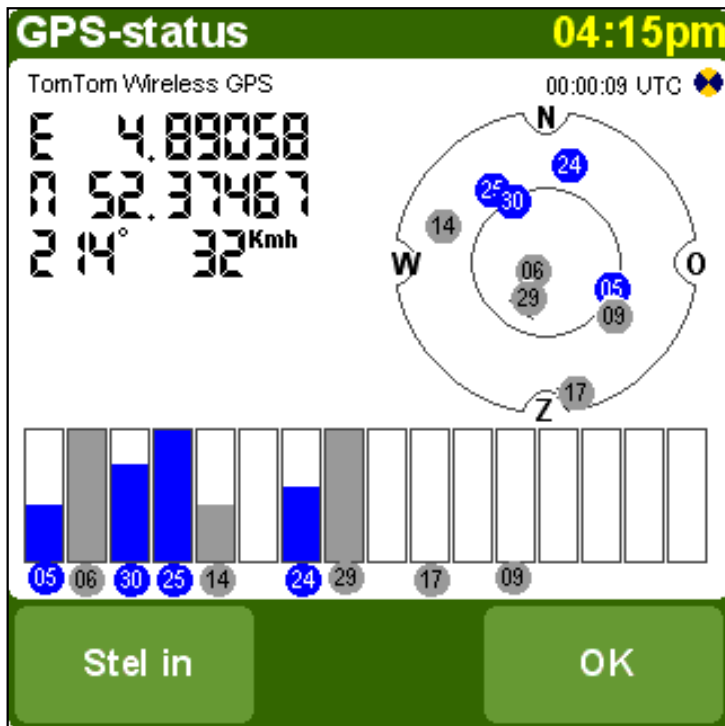

Het scherm GPS-status bevat de volgende informatie:

- De lengtegraad en breedtegraad worden weergegeven met de ingestelde **afstandeenheid**.
- De rijrichting wordt aangegeven in graden ten opzichte van het noorden.
- De rijnsnelheid
- De Universal Time Code (UTC), ofwel de tijd volgens het GPS-sigitaal (dus niet de lokale tijd).
- Een ronddraaiend pictogram geeft aan dat uw GPS-apparaat goed is aangesloten en dat er gegevens binnenkomen.
- Een schematische voorstelling van de lucht met de posities van de satellieten.
- Meetbalken voor de signaalsterkte van elke visuele satelliet; vaste satellieten worden in blauw weergegeven.

GPS configureren

Gebruik  en  om door de lijst van ondersteunde GPS-apparaten te bladeren totdat uw GPS-apparaat wordt weergegeven. Selecteer uw GPS-apparaat door OK aan te raken.

Opmerking:


Wanneer u "Andere kabel-GPS" selecteert als het GPS-apparaat, moet u mogelijk een baudsnelheid opgeven. Raadpleeg de handleiding van uw GPS-ontvanger voor informatie over de gebruikte baudsnelheid. Bij de meeste apparaten is dit 4800 baud.

Zie ook:

Als u de eenheden voor het weergeven van de lengtegraad/breedtegraad wilt instellen, gebruikt u de voorkeursoptie **Kies eenheden**.

Als u de eenheden voor het weergeven van de afstand wilt instellen, gebruikt u de voorkeursoptie **Kies eenheden**.

4.9. Wissel kaart

Geef de kaart van een ander land of gebied weer door **Wissel kaart**  aan te raken.

Met deze optie kunt u een kaart kiezen in een lijst van beschikbare kaarten. Sommige kaarten staan al op uw SD-kaart, andere kaarten kunt u installeren via de cd.


De kaart die nu in gebruik is, wordt geel weergegeven.

Als er slechts één kaart beschikbaar is, wordt deze automatisch geselecteerd.

Zie ook:

Als u een kaart wilt installeren vanaf de cd, gaat u naar **De cd gebruiken**.

4.10. Kies nuttige plaatsen

U kunt instellen welke categorieën van nuttige plaatsen worden weergegeven op kaarten door **Kies nuttige plaatsen**  aan te raken.

Nuttige plaatsen kunnen zowel in het **hoofdscherm** als de **kaartbrowser** worden weergegeven op de kaart. Er zijn verschillende categorieën van nuttige plaatsen, die elk met een eigen pictogram worden aangegeven. Via de voorkeursoptie Kies nuttige plaatsen kunt u aangeven welke categorieën u op de kaart wilt weergeven.

Er verschijnt dan een **browser** met alle beschikbare categorieën van nuttige plaatsen. Plaats een vinkje in de vakken van categorieën die u wilt weergeven op kaarten.



Zie ook:



De instelling van de voorkeursoptie **Toon nuttige plaatsen** bepaalt of nuttige plaatsen *al dan niet* worden weergegeven.

Als u meer wilt weten over het gebruik van browsers, gaat u naar **Browsers**.

4.11. Wijzig kaartkleuren

U kunt de kleuren van kaarten wijzigen door **Wijzig kaartkleuren**  aan te raken.

Alle kaarten worden weergegeven met een bepaald kleurenschema. Dit schema bepaalt welke kleuren worden gebruikt voor elk element op de kaart.

Gebruik  en  om door de lijst van beschikbare kleurenschema's te bladeren totdat het gewenste schema wordt weergegeven. Selecteer het schema door OK aan te raken. U moet eerst een kleurenschema opgeven voor dagkleuren en vervolgens voor nachtkleuren.

Kies daglicht kleuren 04:15pm



Belgica

Selecteer

Kies nachtkleuren 04:15pm



Antarctica


Selecteer


Zie ook:

Als u wilt schakelen tussen dagkleuren en nachtkleuren, gebruikt u de voorkeursoptie **Nachtkleuren**.

4.12. Groter toetsenbord / Kleiner toetsenbord

Met deze voorkeursoptie kunt u een groter toetsenbord kiezen (zodat u makkelijker letters kunt invoeren) of een kleiner toetsenbord (zodat er meer ruimte is voor items in de lijst).

Als u het kleinere toetsenbord gebruikt, kunt u het grotere toetsenbord weergeven door **Groter toetsenbord**  aan te raken.

Als u het grotere toetsenbord gebruikt, kunt u het kleinere toetsenbord weergeven door **Kleiner toetsenbord**  aan te raken.

Recente bestemming:

-  Thuis
-  Jasonstraat 13, Amst...
-  Headquarters

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	←	123	Terug	

Recente bestemming:


-  Thuis
-  Jasonstraat 13, Amst...
-  Headquarters
-  Bellevue

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	←	123	Terug	

Zie ook:

Als u meer wilt weten over het gebruik van het toetsenbord, gaat u naar de onderwerpen [Browsers](#) en [Een adres selecteren](#).

4.13. Over Navigator

Als u versie- en copyrightinformatie van de TomTom Navigator-software wilt bekijken, raakt u de optie **Over Navigator**  aan.

4.14. Stel naamweergave in

U kunt de voorkeuren voor het weergeven van namen opgeven door **Stel naamweergave in**  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe namen moeten worden weergegeven in het hoofdscherm:

Toon huisnummers met voorvoegsel	adressen worden weergegeven als "112 Oxford Street" in plaats van "Oxford Street 112"
E-wegen niet benadrukken	lokale wegnummers gebruiken in plaats van Europese wegnummers, dus "A10/E35" krijgt de voorkeur boven "E35/A10"
Toon straatnamen op kaart	de namen van wegen en zijstraten worden weergegeven op de kaart terwijl u rijdt

Plaats een vinkje in het vak van de opties die u wilt inschakelen.

Stel naam- weergave in 04:15pm

Toon huisnummers vooraan

E-wegen niet benadrukken

Toon straatnamen op kaart

Toon volgende snelweg

OK

4.15. Wijzig thuislocatie

Wijzig uw thuislocatie door **Wijzig thuislocatie**  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u de locatie instellen die u als uw "thuis" wilt gebruiken.

Het voordeel van de thuislocatie is dat u deze met één vingerbeweging kunt selecteren. Het is daarom een goed idee de thuislocatie in te stellen op de locatie waarnaar u het vaakst navigeert, zoals uw woning, een parkeergarage of uw kantoor.

U kunt elk type locatie instellen als uw thuislocatie.

Wijzig thuislocatie in... 04:15pm



Thuis



Favoriet



Adres



GPS-positie



Recente bestemming



Nuttige plaats

Huidige thuis:
Spuistraat 114, Amst...

Annuleer

4.16. Kies eenheden

U kunt de gewenste eenheden instellen door **Kies eenheden**  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u instellen hoe afstanden (kilometers of mijlen), lengtegraad en breedtegraad (decimalen of sexagesimalen) en tijden (24 uur of 12 uur met am/pm) moeten worden weergegeven.

E 4.89075
N 52.37479

decimale weergave

E 4° 53' 26
N 52° 22' 29

*sexagesimale weergave
(graden, minuten en seconden)*

Afstandeenheden

04:15pm

Geef de eenheden op waarin u de afstanden uitgedrukt wilt zien:

- Mijl
- Kilometer

OK

Klok

04:15pm

Gewenst klokformaat:

- 24 uur
- 12 uur (am/pm)

OK


Geef aan hoe u de lengte- en breedtegraden wilt weergeven:


- Graden (g,g°)**
- Minuten (g°m,m')**
- Seconden (g°m's'')**

OK

4.17. Linkshandige bediening / Rechtshandige bediening

U kunt TomTom Navigator instellen voor rechtshandige of linkshandige bediening. Bij linkshandig gebruik worden belangrijke knoppen en bedieningselementen aan de linkerkant van het scherm weergegeven. Dit betekent dat u het programma kunt bedienen met uw linkerhand zonder dat uw hand het zicht op het scherm wegneemt.

Als het programma is ingesteld voor rechtshandig gebruik, kunt u kiezen voor linkshandige bediening door **Linkshandige bediening**  aan te raken.

Als het programma is ingesteld voor linkshandig gebruik, kunt u kiezen voor rechtshandige bediening door **Rechtshandige bediening**  aan te raken.

4.18. Stel maximum snelheid in

Wijzig de maximum snelheid door **Stel maximum snelheid in**  aan te raken.

U kunt instellen dat de kaart moet worden verborgen wanneer u harder rijdt dan een bepaalde snelheid. In plaats van de kaart, wordt dan een veel eenvoudiger, **schematisch ontwerp** gebruikt voor het weergeven van routeaanwijzingen. De eenvoud van een overzichtelijke schematische weergave is vooral prettig wanneer u door de verkeerssituatie weinig tijd hebt naar het scherm te kijken.

Als u geen snelheid invoert, of een extreem hoge snelheid instelt, wordt deze functie uitgeschakeld.

Zet kaartweergave uit boven:

55 km/u




Zie ook:

Als u de schematische weergave ongeacht de snelheid wilt in- of uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie [Zet kaartweergave aan/Zet kaartweergave uit](#).

Als u meer wilt weten over de schematische weergave, gaat u naar [Schematische weergave](#).

4.19. Wijzig stem

U kunt de stem wijzigen waarmee de routeaanwijzingen worden voorgelezen door **Wijzig stem**  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie kunt u de stem wijzigen die wordt gebruikt voor het uitspreken van de route-instructies. U kunt in diverse talen een keuze maken uit verschillende stemmen.

Als u een voorbeeld wilt horen van een stem, raakt u de knop TEST aan.

Kies een stem 04:15pm

 Vrouwelijk



Eva
Nederlands

Test

Selecteer

Zie ook:

U kunt het volume van de gesproken instructies wijzigen via de voorkeursoptie [Wijzig volume](#).

Als u het geluid helemaal wilt uitschakelen, gebruikt u de voorkeursoptie [Zet geluid uit](#).

4.20. Wijzig taal

U kunt de taal instellen die wordt gebruikt door TomTom Navigator door [Wijzig taal](#)  aan te raken.

Met deze voorkeursoptie stelt u de taal in waarin de menu's en schermen worden weergegeven. Raak de taal aan die u wilt gebruiken.



Opmerking:

Wanneer u een andere taal kiest, moet u ook een [stem kiezen](#) voor die taal.

Zie ook:

Als u alleen de taal van de gesproken instructies wilt wijzigen, gebruikt u de voorkeursoptie [Wijzig stem](#).

4.21. Bijlage over nuttige plaatsen

TomTom Navigator wordt geleverd met een krachtige functie voor het beheer van nuttige plaatsen. Niet alleen kunt u de beschikbare categorieën van nuttige plaatsen weergeven en verbergen, u kunt ook nieuwe categorieën en uw eigen nuttige plaatsen toevoegen! TomTom Navigator kan u zelfs waarschuwen wanneer u in de buurt komt van een nuttige plaats in een gekozen categorie.

Onderhoud nuttige plaatsen



5. Installatie

5.1. De cd gebruiken

De cd bevat kaarten en stemmen en maakt het mogelijk de TomTom Navigator-software te installeren op uw Palm Powered™ PDA.

Daarnaast bevat de cd documentatie en koppelingen naar de TomTom-website. Bovendien kunt u het product via de cd registreren voor toekomstige updates, helpdesk-ondersteuning en productnieuws.

Opmerking: Het doosje van de cd bevat een sticker met een productcode. Deze productcode hebt u nodig om TomTom Navigator en de kaarten te kunnen installeren. Bewaar de code daarom op een veilige plaats.

Als u de cd wilt gebruiken, plaatst u deze in een pc met Microsoft Windows ME of later. Als het Setup-menu van TomTom niet automatisch wordt weergegeven, opent u Deze computer, dubbelklikt u op het pictogram van het cd-rom-station en dubbelklikt u op het bestand Setup.exe.

Kies de taal die u wilt gebruiken en lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Het hoofdmenu van het Setup-programma wordt weergegeven. Via dit menu kunt u TomTom Navigator installeren, extra kaarten laden, andere stemmen toevoegen en aanvullende productinformatie bekijken.

5.2. Installatievereisten

U kunt TomTom Navigator of aanvullende stemmen of kaarten alleen installeren als u beschikt over een genormeerde geheugenkaart (zoals een SD-kaart) voor uw Palm Powered™ PDA.

Tijdens een installatie moet de geheugenkaart in de Palm Powered™ PDA zijn geplaatst.

Kaarten kunnen ook rechtstreeks worden geladen op een geheugenkaart die in een kaartlezer is geplaatst die is aangesloten op uw pc. Het op deze manier installeren van een kaart gaat sneller.

Opmerking:

Het uitvoeren van een installatie met een geheugenkaart die in uw Palm Powered™ PDA is geplaatst, is alleen mogelijk als HotSync® is geïnstalleerd en goed functioneert. Raadpleeg de Palm™ Desktop-software en -documentatie die bij uw Palm Powered™ PDA wordt geleverd om er zeker van te zijn dat HotSync® is geïnstalleerd en goed werkt.

5.3. TomTom Navigator samen met een kaart installeren

Als het product wordt geleverd met een TomTom-geheugenkaart, is TomTom Navigator al geïnstalleerd op de kaart en kunt u deze alinea overslaan.

Als dat niet het geval is, moet u TomTom Navigator en ten minste één kaart op een geheugenkaart installeren.

Voor de eerste installatie van TomTom Navigator hebt u een lege of nieuwe geheugenkaart nodig die in de Palm Powered™ PDA is geplaatst. Bereken de maximumgrootte van de kaart die u kunt installeren door 5 MB (de ruimte die nodig is voor de TomTom Navigator-software) af te trekken van de grootte van de geheugenkaart. Kies in het hoofdmenu van het Setup-programma "Installeer TomTom Navigator" en voer de stappen van het installatieprogramma uit.

Wanneer u wordt gevraagd HotSync® uit te voeren voor uw PDA, plaatst u de PDA in de houder die is aangesloten op uw pc en drukt u op de HotSync®-knop op de houder. Als HotSync® is voltooid, is TomTom Navigator geïnstalleerd op uw PDA. U moet nu ten minste één kaart installeren (als er voldoende ruimte is op de geheugenkaart kunt u desgewenst meerdere kaarten installeren).

Kies in het hoofdmenu van het Setup-programma "Voeg kaarten toe" en kies de gewenste kaart. Controleer of de kaart kleiner is dan de resterende vrije ruimte op de geheugenkaart. Als u een kaart hebt gekozen, kunt u de kaart via HotSync® op de geheugenkaart laden (kies hierbij "Palm Powered™ handheld"). Als er een kaartlezer is aangesloten op uw pc, plaatst u de geheugenkaart in de lezer en kiest u "PC Memory Card Reader".

5.4. TomTom Navigator, stemmen en kaarten (opnieuw) installeren

Kies de gewenste optie in het hoofdmenu van het Setup-programma. U wordt door een aantal schermen geleid waarin u verschillende opties kunt instellen. Wanneer de software, kaarten of stemmen gereed zijn voor installatie op uw Palm Powered™ PDA, wordt u gevraagd HotSync® uit te voeren voor uw Palm Powered™ PDA. Plaats de Palm Powered™ PDA in de houder die is aangesloten op uw pc en druk op de HotSync®-knop op de houder. De installatie is afgerond zodra HotSync® is voltooid.

Opmerking:

Kaarten kunnen ook rechtstreeks worden geïnstalleerd op een geheugenkaart die in een kaartlezer is geplaatst die is aangesloten op uw pc. Kies bij het installeren van een kaart in dat geval "PC Memory Card Reader". Als u wilt installeren via HotSync®, kiest u "Palm Powered™ handheld".

5.5. De kaart Major Roads

Het product wordt geleverd met de kaart Major Roads, met daarop de belangrijkste wegen in de Verenigde Staten en/of Europa. Deze kaart bevat dezelfde snelwegen en hoofdwegen als de regionale kaarten, maar bevat geen kleinere wegen en nuttige plaatsen. De kaart Major Roads staat bij de andere kaarten en kan op de gebruikelijke manier worden geïnstalleerd.

TOMTOM NAVIGATOR

[TomTom GPS](#)  + [Car Kit](#) 


[TomTom GPS](#)  + [Holder](#) 

[TomTom Wireless GPS](#)  + [Car Kit](#) 

[TomTom Wireless GPS](#)  + [Holder](#) 




Car Kit

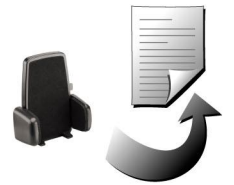

1



2

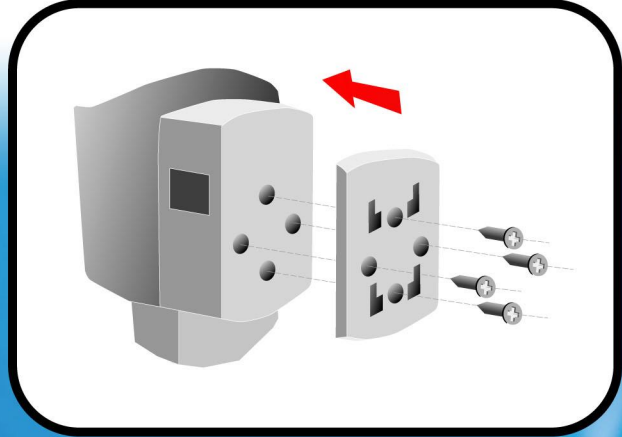


3






Holder

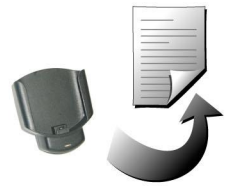

1




2

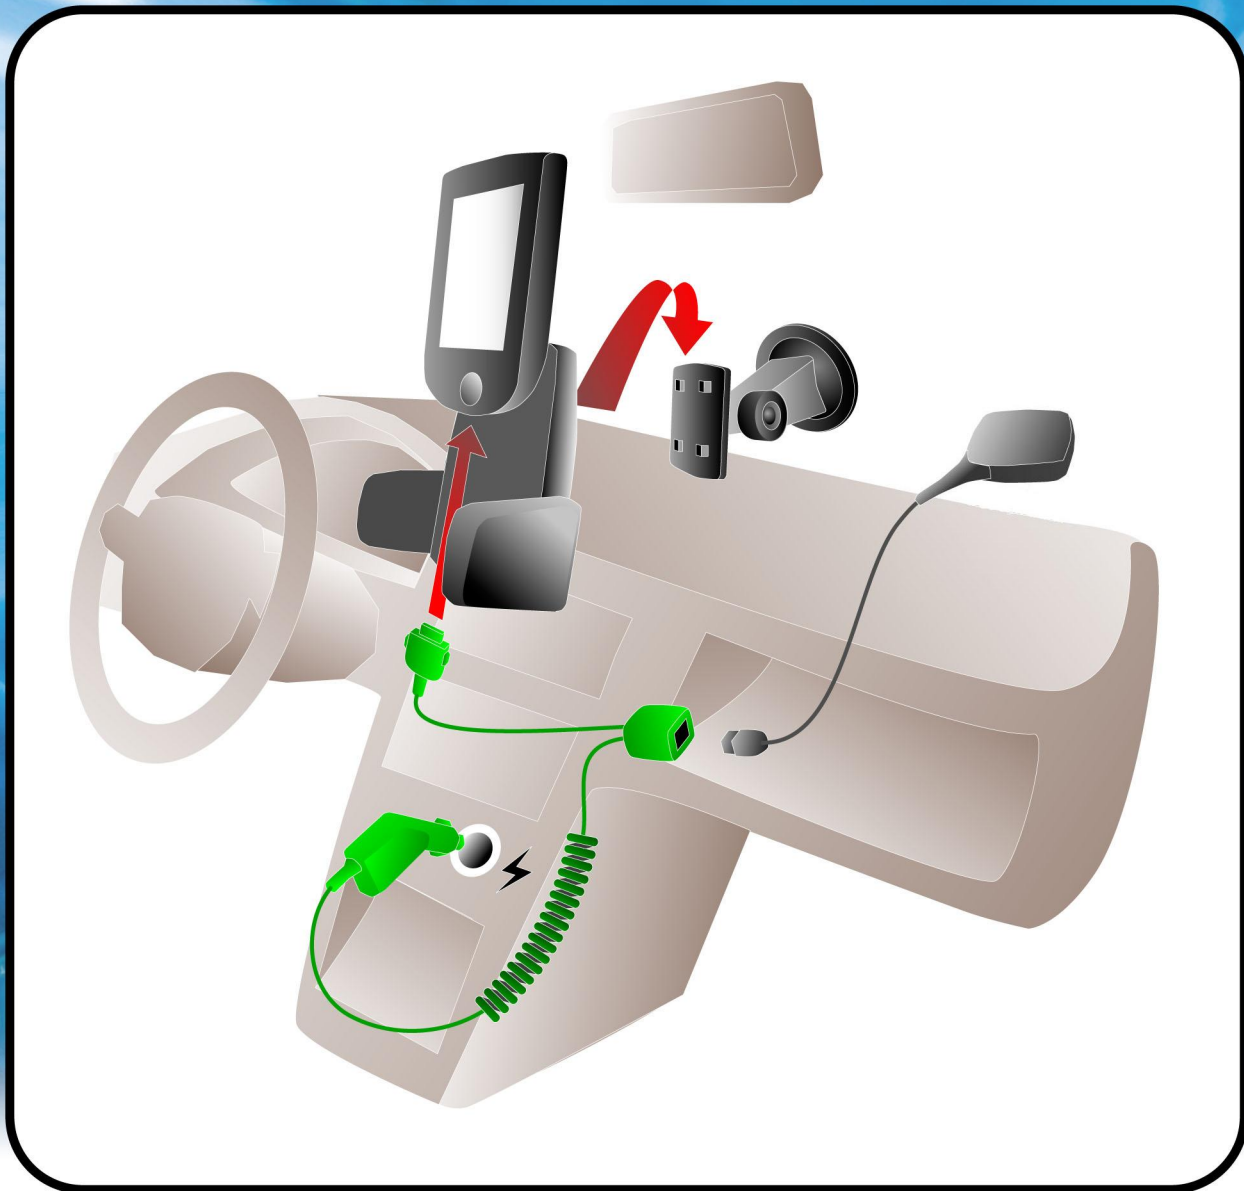




Car Kit

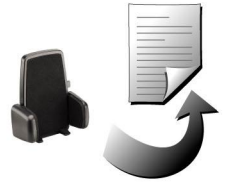


1



2

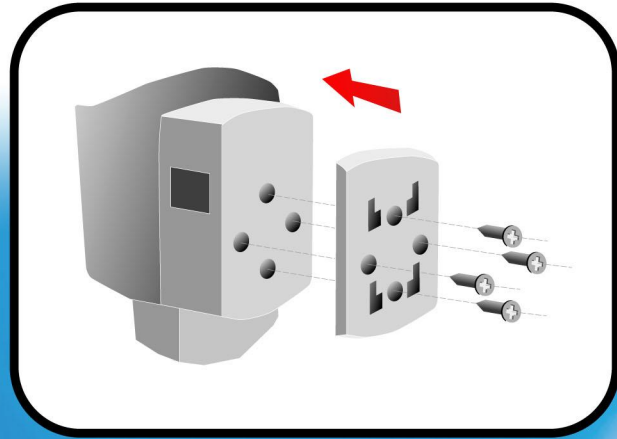

3

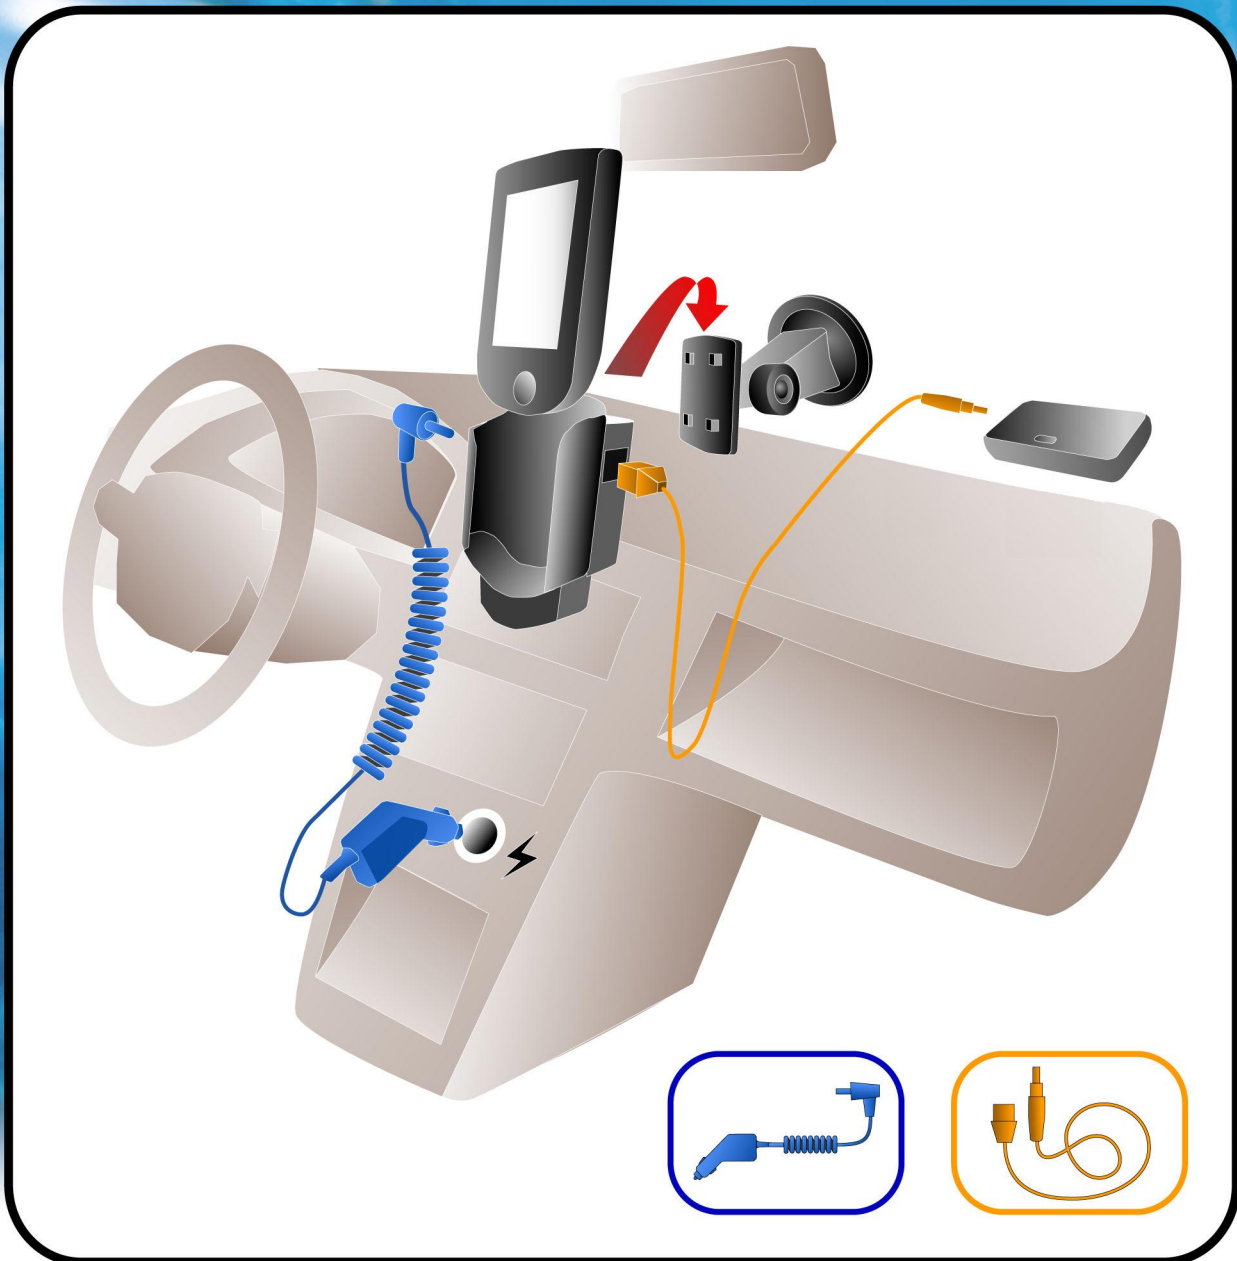



Holder



1



2

