

TomTom Bridge Referenshandbok

14600



Innehåll

Välkommen till TomTom Bridge	7
Starta TomTom Bridge	9
Använda handrörelser	10
Appar på TomTom Bridge	11
Ansluta TomTom Bridge	12
Om att ansluta TomTom Bridge	12
Smartphone-anslutning	12
Personliga nätverksfunktioner (PAN)	12
Anslut med Bluetooth	12
Ansluta din smartphone på nytt	13
Det går inte att få någon anslutning	13
Funktioner på TomTom Bridge	15
Vilolägesinställningar	15
Minneskortplats	15
Överföra filer till din enhet	15
Systemfält	16
Uppdatera programvaran	16
Skickar information till TomTom	17
Rensar personuppgifter	17
Ta en skärmbild	17

Språk	18
Installera i fordonet	19
Ladda TomTom Bridge	20
TomTom Bridge startar inte	21
Sköta om din Bridge	22
Få hjälp	23
Välkommen att navigera med TomTom	25
Om TomTom-tjänster	26
GPS-mottagning	27
Vad visas på skärmen på TomTom Navigationsapp	28
Kartvyn	28
Vägledningsvisningen.....	30
Ruttfältet.....	32
Avstånd och ruttfält	33
Snabbmenyn	33
Navigeringsknappar.....	33
Andra knappar	34
Volymkontroll.....	35
Köra i bakgrunden	36
Ändra text- och knappstorlek.....	36
Trafik	37
Om TomTom Traffic.....	37
Ruttfältet.....	37
Titta på trafik på kartan.....	38
Titta på trafik på rutten.....	39
Trafiktillbud	40
Avancerad körfältsvägledning	41
Tidsberoende hastighetsgränser	41
Ställa in din fordonstyp	43
Om Mitt fordon	43
Ställa in din fordonstyp.....	43
Visa ruttbegränsningar	44
Använda snabbsökning	45
Om sök	45

Planera en rutt till en IP med sökning	45
Planera en rutt till en IP med sökning online	47
Ange sökvillkor	49
Arbeta med sökresultat	51
Om postnummer	52
Om kartkoder	53
Lista med IP-typikoner	53
Planera en rutt	58
Planera en rutt till en adress med sökning	58
Planera en rutt till en stadskärna	60
Planera en rutt till en IP med sökning	61
Planera en rutt till en IP med sökning online	63
Planera en rutt med hjälp av kartan	65
Planera en rutt med hjälp av Mina platser	66
Planera en rutt med koordinater	68
Planera en rutt med hjälp av en kartkod	69
Hitta en alternativ rutt	70
Planera en rutt i förväg	70
Hitta en parkeringsplats	72
Hitta en bensinstation	74
Ändra rutt	77
Menyn Aktuell rutt	77
Undvika en blockerad väg	78
Ruttyper	79
Ruttegenskaper	79
Lägga till ett stopp till rutten från din aktuella rutt	79
Lägg till ett stopp till din rutt med kartan	80
Ta bort ett stopp från rutten	80
Ordna om stopp på en rutt	80
Mina rutter	81
Om Mina rutter	81
Spara en rutt	81
Navigera med en sparad rutt	81
Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan	82
Ta bort en rutt från Mina rutter	83
Röststyrning (tala och kör)	84
Om röststyrning	84
Starta röststyrning	84
Röststyrningsskärmen	85
Några tips för att använda röststyrning	85
Vad du kan använda röststyrningen till	86
Säga kommandon på olika sätt	86
Ange en adress med röststyrning	87
Köra hem med röststyrning	87
Köra till en IP med röststyrning	88
Ändra en inställning med röststyrning	88

Fartkameror	90
Om fartkameror	90
Fartkameravarningar	90
Ändra det sätt du varnas på	92
Rapportera en ny fartkamera	92
Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera	93
Uppdatera platser för kameror och faror	93
Farozoner	94
Om farozoner och riskzoner	94
Varningar för farozon och riskzon	94
Ändra det sätt du varnas på	95
Rapportera riskzon	95
Uppdatera platser för farozoner och riskzoner	96
Mina platser	97
Om Mina platser	97
Ställ in hemposition	97
Ändra hemposition	98
Lägga till en plats från Mina platser	99
Lägg till en plats till Mina platser från kartan	99
Lägga till en plats till Mina platser med Sök	99
Ta bort en tidigare destination från Mina platser	100
Ta bort en plats från Mina platser	100
Importera en IP-lista	100
Inställningar	101
Mitt fordon	101
Utseende	101
Visa	102
Ruttfält	102
Vägledningsvisning	104
Automatisk zoom	104
Röster	105
Röststyrning	105
Kartor	106
Ruttplanering	106
Ljud & varningar	107
Varningstyp	107
Fartkameravarningar	107
Säkerhetsvarningar	107
Enheter	108
Språk	108
Få hjälp	109
Hjälp	109

Använda appen för extern kamera	111
Använda TomTom Musikapp	113
Tillägg	114
Copyright-noteringar:	119

Välkommen till TomTom Bridge

I den här referenshandboken förklaras hur du använder TomTom Bridge och de installerade TomTom-apparna. Referenshandboken har följande avsnitt:

- [TomTom Bridge](#)
- [TomTom Navigeringsapp](#)
- [TomTom Kameraapp](#)
- [TomTom Musikapp](#)

Viktigt! För andra inställningar och användarinstruktioner för TomTom Bridge och för instruktioner om andra appar installerade på TomTom Bridge, se tillämplig användardokumentation.

Version 14.600


TomTom Bridge

Starta TomTom Bridge

TomTom Bridge startar när den är i hållaren och hållaren har ström. När TomTom Bridge inte är i hållaren kan du också trycka på på/av-knappen tills enheten startar.

Hemskärmen för TomTom Bridge visas.

Obs! Hemskärmen Bridge som visas nedan är ett exempel. Hemskärmen på Bridge kan se annorlunda ut och ha andra appar installerade.

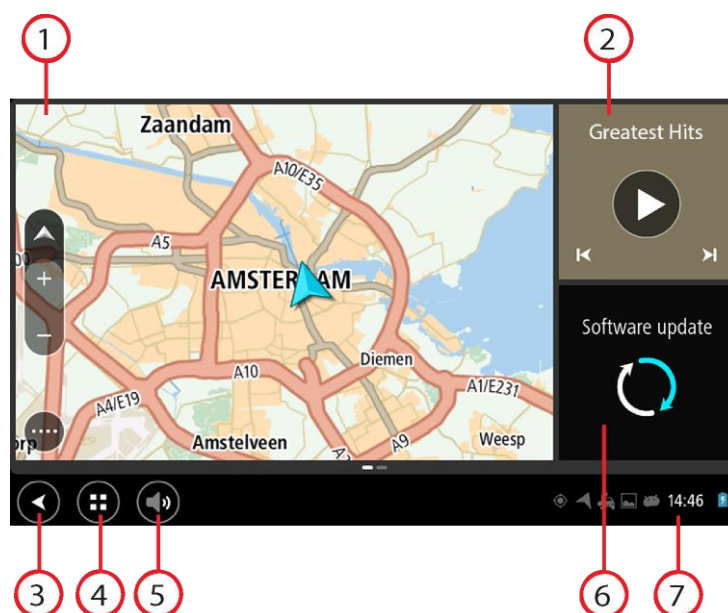

1. En app som körs som en widget.

[TomTom Navigeringsappen](#) och [Appen för extern kamera](#) kan exempelvis köras i en widget på hemskärmen. Välj widgeten för att öppna appen.

Obs! En widget är en app som körs i sitt eget fönster. Du kan välja en widget för att öppna den fullständiga appen.

2. [Musikappen](#) körs som en widget.
3. Bakåtknappen.
Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm som var öppen.
4. Knappen Hem.
Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till enhetens hemskärm.
5. [Systemfält](#).
Du kan lägga till genvägar för dina favoritappar i det här fältet.
6. Knappen **Programvaruuppdatering**.
Genvägsknapp för att öppna programvaruuppdateringsappen. Med den här appen kan du uppdatera Bridge till den senaste programvaruversionen.
7. Statusfält.
Tryck på det här området för att visa appmeddelanden och enhetens status.

Använda handrörelser

Du använder gester för att styra din enhet.


I den här referenshandboken förklaras vilka handrörelser som ska användas i handboken, men här är en fullständig lista över alla handrörelser du kan använda.

Dubbeltrycka




Tryck med ett finger på skärmen två gånger i snabb följd.
Exempel på när du kan använda det här: Zooma in.

Dra

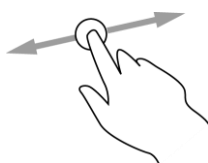

Sätt ett finger på skärmen och dra det över skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla en skärm.

Snärta till

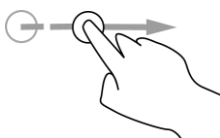

Snärta till med ett finger tvärsöver skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Rulla ett stort avstånd på skärmen.

Tryck och håll



Sätt ett finger på skärmen i mer än en halv sekund.
Exempel på när du kan använda det här: Välja ett objekt eller öppna en popup-meny för ett objekt.

Pinch to Zoom



Tryck på skärmen med tummen och ett finger. Dra isär för att zooma in och dra ihop för att zooma ut.
Exempel på när du kan använda det här: Zooma in och ut på skärmen.

Tryck eller välj



Tryck med ett finger på skärmen.
Exempel på när du kan använda det här: Välja ett objekt i en meny eller öppna ett objekt.

Appar på TomTom Bridge

TomTom Bridge är en Android-baserad enhet som har olika appar installerade. En del appar är vanliga Android-appar, till exempel en webbläsare, en klocka och ett fotogalleri. Specialappar kan läggas till av enhetsägaren och TomTom har också tillagda appar.

Obs! TomTom Bridge kan vara låst för att förhindra att du lägger till dina egna appar.

Du kan hitta andra appar på enheten genom att rulla åt höger. Visa alla appar på enheten genom att välja **Alla appar**.

Du kan också lägga till upp till två snabbstartsknappar till enhetens [Systemfält](#) för appar som du vill använda ofta.

Ansluta TomTom Bridge

Om att ansluta TomTom Bridge

TomTom Bridge ansluts till internet så du kan använda de installerade apparna och få åtkomst till [TomTom-tjänster](#).

TomTom Bridge är ansluten på något av följande sätt:

- Med en permanent anslutning direkt från TomTom Bridge. Enheten är alltid ansluten - du behöver inte göra någonting.
- Med en anslutning via din smartphone. Du måste skapa personliga nätverksfunktioner (PAN) för att ansluta din smartphone till din TomTom Bridge.

Obs! Om du vill uppdatera programvaran till TomTom Bridge använder du en [Wi-Fi-anslutning](#).

Smartphone-anslutning

Att använda din smartphone för att ansluta TomTom Bridge till ett nätverk innebär att data skickas och tas emot av din smartphone med hjälp av din mobiltjänsteleverantör.

Din smartphone måste vara kompatibel med din TomTom Bridge och du måste ha en dataplan från en mobiltjänsteleverantör. Mer information finns på tomtom.com/connect.

Viktigt! Du kanske får extrakostnader när du använder din smartphone för att ansluta TomTom Bridge, särskilt om du är utanför det område som täcks av dataplanen. Mer information kan du få av din mobiltjänsteleverantör.

Personliga nätverksfunktioner (PAN)

Din telefon delar sin internetanslutning genom att använda telefonens Bluetooth och personliga nätverksfunktioner (PAN).

Beroende på telefonens operativsystem kan det här nätverket eller PAN kallas för något av följande:

- Internetdelning
- Internetdelning eller Internetdelning via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

PAN-funktionen finns förmodligen i telefonens operativsystem, annars kan du ladda ner en app för att skapa en PAN.

Obs! Vissa mobila tjänsteleverantörer tillåter inte sina användare att använda ett personligt nätverk. Om din telefon inte har PAN-funktion kan du kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Kontrollera användarhandboken för telefonen om du har svårt att hitta inställningarna.

Gå till tomtom.com/connect om du vill ha mer hjälp.

Anslut med Bluetooth


Om du vill ansluta din TomTom Bridge till din smartphone med Bluetooth gör du följande:

1. Slå på Internetdelning via Bluetooth eller Bluetooth hotspot på telefonen och kontrollera att telefonen är synlig.

2. Tryck på knappen Hem på din TomTom Bridge.
3. Välj appen **Inställningar**.
4. Slå på **Bluetooth**.
5. Välj **Bluetooth** och välj sedan **SÖK EFTER ENHETER**.
En sökning görs i TomTom Bridge efter din telefon, och den visas sedan som en tillgänglig enhet.

Tips! Om TomTom Bridge inte kan hitta din telefon ska du kontrollera att telefonen fortfarande "är identifierbar" eller "synlig" för andra Bluetooth-enheter.

6. Välj din telefon i listan med tillgängliga enheter.
7. När du har anslutit din TomTom Bridge till din smartphone måste du kontrollera att rutan i Bluetooth-profilen i TomTom Bridge har markerats, annars aktiveras inte internetåtkomsten enligt nedan.

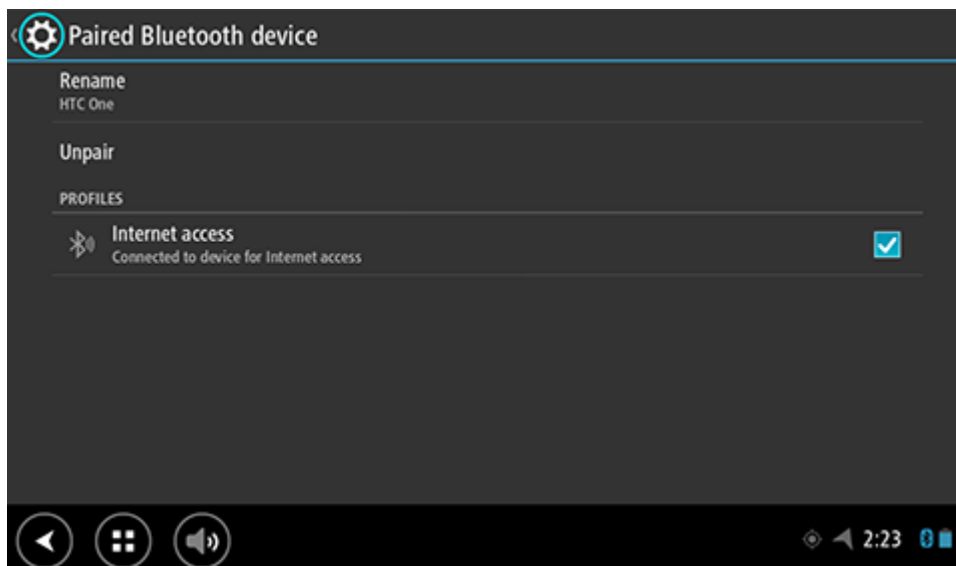

TomTom Bridge ansluter till TomTom-tjänster med telefonens internetanslutning. TomTom-tjänster är nu aktiva.

Bluetooth-symbolen i Android-statusfältet visar att Bluetooth är påslagen.

Ansluta din smartphone på nytt

Du behöver inte göra någonting för att ansluta TomTom Bridge till telefonen på nytt.

TomTom Bridge kommer ihåg telefonen och hittar den automatiskt när du har Internetdelning via Bluetooth eller mobil Wi-Fi-hotspot påslagna och är inom navigeringsenhetens räckhåll. Om du har en giltig prenumeration på TomTom-tjänster startar tjänsten automatiskt.

På statusfältet på TomTom Bridge kontrollerar du att TomTom Bridge är ansluten till internet.

Om du vill ansluta med en annan telefon måste du [ansluta med Bluetooth](#) eller ansluta med en mobil Wi-Fi-hotspot för den telefonen.

Tips! Om det inte går att återansluta automatiskt till din smartphone med Bluetooth kan du återansluta manuellt i enlighet med beskrivningen i [Anslut med Bluetooth](#).

Det går inte att få någon anslutning

Om TomTom Bridge inte kan ansluta till telefonen eller om du inte har någon internetanslutning kontrollerar du följande:

- Din telefon visas på TomTom Bridge.
- Din telefons Internetdelning via Bluetooth eller mobila Wi-Fi-hotspot är påslagen.

- Dataplanen med din mobiltjänsteleverantör är aktiv och du kan ansluta till internet på telefonen.

Funktioner på TomTom Bridge

TomTom Bridge använder Android-operativsystemet. TomTom och enhetens ägare har ändrat operativsystemet på följande sätt:

- Vissa Android-funktioner har avaktiverats, antingen av TomTom eller av enhetens ägare. Det gör enheten säkrare och lättare att använda vid körning.
- En del nya funktioner och appar har lagts till, både av TomTom och av enhetens ägare. Dessa tillägg anpassar enheten så att den är relevant för de funktioner den ska användas för.

De funktioner som har lagts till av TomTom är följande:

Viktigt! För andra inställningar och användarinstruktioner för TomTom Bridge och för instruktioner om andra appar installerade på TomTom Bridge, se tillämplig användardokumentation.

Vilolägesinställningar

Du kan välja när TomTom Bridge ska försättas i viloläge om inga appar körs eller när den tas bort från hållaren.

Öppna **Bildskärm** i Android-appen **Inställningar** för att visa följande inställningar:

- **Viloläge**
Anger förseningstiden innan Bridge försätts i viloläge om inga appar körs.
- **Aktiv dockad**
Håller Bridge aktiv när den är i hållaren och det finns ström.
- **Automatiskt viloläge när strömanslutning bryts**
Försätter Bridge i viloläge när strömmen slås av till hållaren eller direkt från Bridge.

Minneskortplats

TomTom Bridge har en minneskortplats på enhetens undersida. Du kan använda ett minneskort för att få åtkomst till personliga filer, till exempel foton eller musikfiler.

Överföra filer till din enhet

Du kan överföra personliga filer, exempelvis IP-listor, foton eller musikfiler, till internminnet i TomTom Bridge. På så sätt kan du använda appar på enheten till att visa IP-listor, foton eller spela upp musik.

Du kan också överföra filer från internminnet i Bridge till datorn.

Obs! Alla filtyper kan inte öppnas i enheten.

Obs! Du kan överföra filer från en dator med ett av följande operativsystem:

- Windows 7 eller senare
- Apple OS X 10.5 eller senare
- Vissa Linux-distribueringar med version 14.04 eller senare.

Överför filer genom att utföra följande steg:

1. Anslut Bridge till datorn via USB-kabeln som medföljde Bridge och slå sedan på Bridge.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer enheten. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! Du kan inte ansluta enheten till datorn med hjälp av hållaren.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

2. Öppna ett filhanteringsprogram på datorn.
Din Bridge visas i datorns filsystem som TomTom Bridge.
3. Öppna internlagringsmappen i Bridge.
4. Kopiera filer från datorn till en mapp på din Bridge, eller från Bridge till datorn.

Tips! Se till att enheten förblir organiserad genom att kopiera filerna till en mapp med ett relevant namn. Du bör exempelvis kopiera musikfiler till musikmappen.

5. Koppla bort Bridge från datorn.

Tips! Du kan ta bort alla filer som du har kopierat till Bridge genom att [rensa dina per-sonuppgifter](#).

Systemfält

Systemfältet sitter längst ner på skärmen och innehåller snabbstartsknappar, till exempel knapparna Bakåt och Hem. Du kan lägga till upp till två extra knappar på det här fältet för att snabbt starta appar som du använder ofta.

Om du vill lägga till en snabbstartsknapp för en app gör du följande:

1. Välj knappen Hem.
2. Välj appen **Inställningar**.
3. I Inställningar väljer du **Systemfält**.
4. Under Snabbstartsknappar väljer du **Tilldela app**.
5. Välj en app i listan och tilldela en snabbstartsknapp.
6. Välj knappen Hem.
Din nya snabbstartsknapp har lagts till i systemfältet.

Om du vill ta bort en snabbstartsknapp gör du följande:

1. Välj knappen Hem.
2. Välj appen **Inställningar**.
3. I Inställningar väljer du **Systemfält**.
4. Under Snabbstartsknappar väljer du och håller ned den knapp du vill ta bort.
5. I popuprutan som visas väljer du **OK** för att ta bort snabbstartsknappen.
6. Välj knappen Hem.
Snabbstartsknappen tas bort från systemfältet.

Uppdatera programvaran

Ägaren av TomTom Bridge kommer då och då att släppa nya programvaruuppdateringar.

Tips! När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas ett meddelande i meddelandefältet. Öppna meddelandeområdet genom att välja det nedre högra hörnet på enhetens skärm.

När du har åtkomst till en Wi-Fi-anslutning kan du uppdatera programvaran med appen **Programvaruuppdatering**.

Obs! Programvaruuppdateringar kan endast laddas ned med hjälp av en Wi-Fi-anslutning.

Om du vill uppdatera programvaran på enheten gör du följande:

1. Välj knappen Hem.
2. Välj appen **Inställningar**.
3. I Trådlöst och nätverk väljer du **Wi-Fi**.
Välj och anslut till ett Wi-Fi-nätverk.
4. Välj knappen Hem.
5. Välj appen **Programvaruuppdatering**.
Enheten laddar automatiskt ned och installerar programvaruuppdateringen.

Obs! Du kanske måste starta om enheten för att installera programvaruuppdateringen.

Skickar information till TomTom

När du startar TomTom Bridge för första gången eller om du har återställt TomTom Bridge får du information om hur TomTom använder din information. Informationen omfattar din plats, hur du använder tjänsterna och informationen. Vi lär oss hur du använder enheten så att vi kan fortsätta att göra förbättringar.

Gå till appen **Din information** i menyn Alla appar för att läsa om hur TomTom använder din information.

Om du tror att din information inte används på det sätt som det var tänkt när du delade med dig av den till TomTom, kan du kontakta oss på www.tomtom.com/support.

Du hittar aktuell och mer detaljerad information på tomtom.com/privacy.

Rensar personuppgifter

TomTom Bridge lagrar dina personuppgifter när du använder apparna som installerats på enheten. Alla foton och all musik som du har [överfört till enheten](#) klassas också som personuppgifter.

Om du inte längre använder enheten bör du rensa dina personuppgifter innan du ger tillbaka enheten till dess ägare.

Rensa dina personuppgifter genom att utföra följande steg:

Obs! Programvaruuppdateringar kan endast laddas ned med hjälp av en Wi-Fi-anslutning.

1. Om du använder ett eget [minneskort](#) tar du ut minneskortet ur facket.
2. Välj appen **Inställningar**.
3. Välj **Säkerhetskopiera och återställ**.
4. Välj **Rensa personuppgifter**.
5. Välj **Rensa** och välj sedan **Rensa** en gång till.
Enhetens stängs av automatiskt, och dina personuppgifter rensas.

Ta en skärmbild

Om du behöver ta en skärmbild av TomTom Bridge, exempelvis för att visa ägaren ett fel som har uppstått, gör du följande:

1. Håll på/av-knappen nedtryckt tills popup-menyn visas.
2. Välj **Ta en skärmbild** från popup-menyn.
En skärmbild tas på skärmen bakom popup-menyn.

Tips! Öppna appen **Galleri** på Bridge för att visa skärmbilderna du har tagit.

3. Anslut Bridge till datorn och [överför](#) skärmbilderna.
Skärmbilderna finns i bildmappen i internlagringsmappen i Bridge.

Språk

Det språk som används på TomTom Bridge används också på apparna som är installerade på enheten.

Gör så här för att ändra språk på enheten:

1. Välj knappen Hem.
2. Välj appen **Inställningar**.
3. Välj **Språk & inmatning**, och välj sedan **Språk**.
4. Välj det språk du vill ha och sedan OK.
Enhetsens språk ändras.

Installera i fordonet

Använd endast medföljande hållare och fordonsfäste för att sätta fast TomTom Bridge när du använder den i fordonet.

Ladda TomTom Bridge

Batteriet i TomTom Bridge laddas när du installerar enheten i hållaren och hållaren har ström. Du kan också använda en USB-hemmaladdare.

Du varnas när batterinivån är låg eller kritisk. Du förlorar anslutningen till internet när batterinivån är låg eller kritisk. När batteriet är tomt försätts enheten i viloläge.

Obs! Laddning av TomTom Bridge via din dator rekommenderas inte. Spänningen i datorns USB-portar varierar från tillverkare till tillverkare.

TomTom Bridge startar inte

I sällsynta fall startar TomTom Bridge inte korrekt eller slutar att reagera.

Kontrollera först att batteriet är laddat. Om du vill ladda batteriet ansluter du enheten till ström eller sätter den i hållaren. Det kan ta upp till 3 timmar att ladda upp batteriet helt.

Om problemet kvarstår kan du återställa enheten. Du gör det genom att hålla knappen On/Off intryckt tills din enhet startar om.

Sköta om din Bridge

Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Få hjälp

Du kan få mer hjälp om du går till [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Information om garanti och sekretess finns på [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

TomTom Navigeringsapp

Välkommen att navigera med TomTom

I det här avsnittet förklaras hur du använder TomTom Navigeringsapp.

Viktigt! För andra inställningar och användarinstruktioner för TomTom Bridge och för instruktioner om andra appar installerade på TomTom Bridge, se tillämplig användardokumentation.

Navigeringsappen är installerad på enheten, antingen som en app som du måste öppna eller som en programvaruwidget på hemskärmen. Widgeten har en något begränsad funktionalitet, du kan till exempel se ruten och ruttinstruktionerna på widgeten, men du kan inte planera en rutt.

Välj widgeten och öppna den fullständiga navigeringsappen för att använda alla navigeringsfunktioner.

Mer information om det du ser i navigeringsappen finns i:

- [TomTom-tjänster](#)
- [Vad visas på skärmen](#)
- [Använda handrörelser](#)
- Huvudmeny

Om TomTom-tjänster

Med TomTom-tjänster får du information i realtid om [trafik](#) och [fartkameror](#) eller [faroazoner](#) på rutten. För att hjälpa dig att undvika trafikförseningar och nå din destination snabbare kan du använda TomTom-tjänster även på rutterna du kör varje dag.

Om du vill ha TomTom-tjänster på din TomTom Bridge, [ansluter du](#) din TomTom Bridge till ett nätverk.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Mer information om tillgängliga tjänster i varje region finns på tomtom.com/services.

GPS-mottagning

När du startar navigeringsappen för första gången kan det hända att det tar några minuter för den att fastställa din GPS-position och visa din aktuella position på kartan. Se till att GPS är aktiverat på enheten.

Tips! GPS-inställningarna finns i enhetsappen **Inställningar**.

I områden där GPS-mottagning inte är möjlig, t.ex. tunnlar, kan din plats vara felaktig.

Viktigt! Navigeringsappen kan inte ge ruttanvisningar förrän den har tagit emot platsdata.

Vissa enheter behöver en dataanslutning för att erhålla en GPS-position.

Om din enhet saknar GPS-mottagning använder navigeringsappen positionsinformation från Wi-Fi-nätverk eller mobilmaster. Informationen används för ruttplanering och för att fastställa din ungefärliga position.

Vad visas på skärmen på TomTom Navigationsapp

Kartvyn

Kartvyn visas när du inte har någon planerad rutt. Din nuvarande plats visas så snart Bridge har hittat din GPS-position.

Du kan använda kartvyn på samma sätt som du tittar på en traditionell papperskarta. Du kan flytta runt kartan med [handrörelserna](#) och zooma med zoomknapparna.


Viktigt! Allting på kartan är interaktivt, däribland rutten och kartsymbolerna - försök att välja något och se vad som händer!

Tips! Om du vill öppna en popup-meny för ett objekt på kartan, t.ex. en rutt eller en IP, markerar du objektet för att öppna menyn. Om du vill välja en plats på kartan, markerar och håller du ned platsen tills popup-menyn öppnas.

Kartan visar nuvarande plats och många andra platser som t.ex. [Mina platser](#).

Om du inte har planerat en rutt zoomas kartan ut för att visa området runt din plats.

Om du har planerat en rutt visas hela rutten på kartan. Du kan lägga till stopp till rutten direkt från kartan. När du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#).

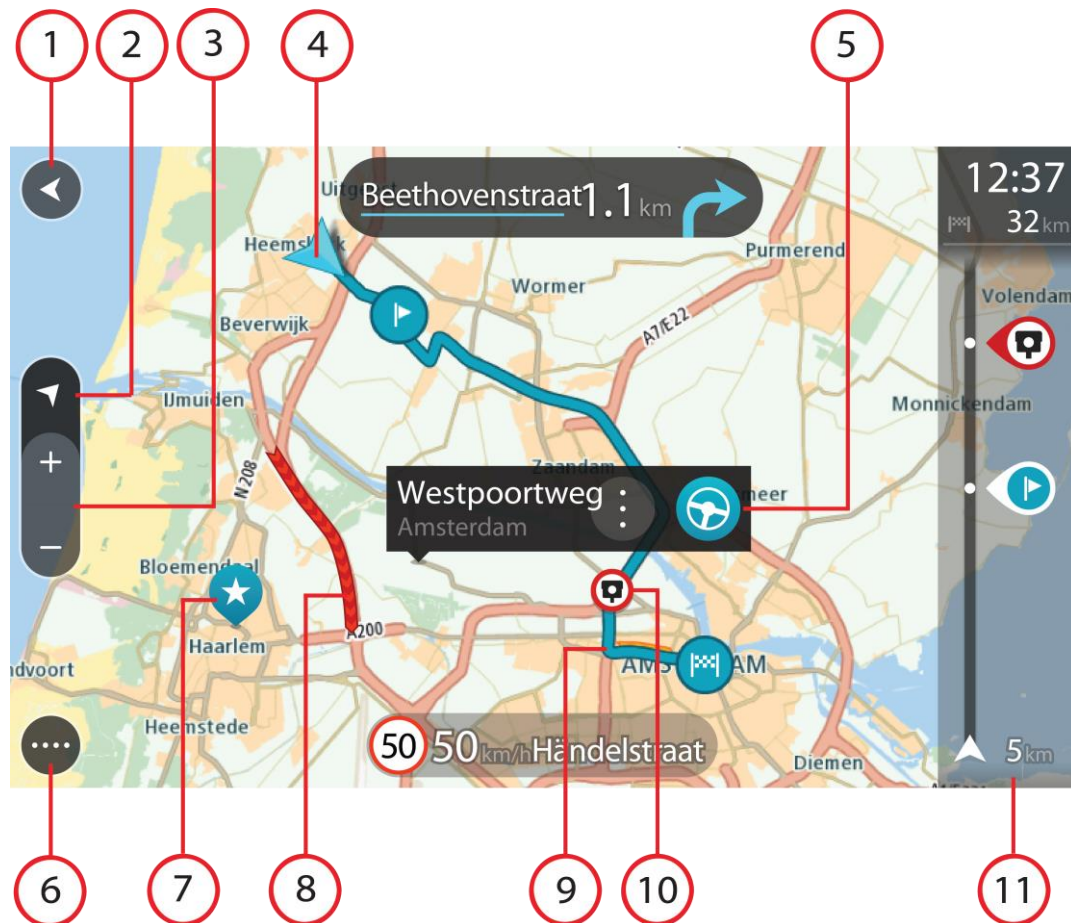

1. Bakåtknappen. Med den här knappen återgår kartan till en översikt över hela rutten eller, om ingen rutt har planerats, flyttas kartan för att placera din nuvarande plats i mitten.
2. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning. Om du kör roterar de små pilarna i kartvyn för att visa dig din aktuella körriktning, med norr uppåt.
3. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.
4. Nuvarande plats. Den här symbolen visar din nuvarande plats. Välj den för att lägga till den i Mina platser eller söka i närheten av din nuvarande plats.

Obs! Om din Bridge inte kan hitta din plats med hjälp av GPS eller på annat sätt, visas symbolen grå.

5. Vald plats. Tryck och håll ner för att [välja en plats](#) på kartan. Välj popup-menyn för att visa alternativ för platsen, eller välj körknappen för att planera en rutt till platsen.
6. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att öppna huvudmenyn.
7. Kartsymboler. Symbolerna används på kartan för att visa din destination och dina sparade platser:

-  Din destination.
-  Din hemposition. Du ange hemposition i [Mina platser](#).

-  Ett [stopp](#) på rutten.

-  En plats sparad i [Mina platser](#).

Välj en kartsymbol för att öppna popup-menyn, tryck sedan på menyknappen för att se en lista över åtgärder du kan utföra.

8. Trafikinformation. Välj trafiktillbud för att visa information om [trafikkörsenenen](#).

Obs! Trafikinfo är bara tillgänglig om din TomTom Bridge har TomTom Traffic.

9. Din rutt om du har [planerat en rutt](#). Välj rutten för att rensa den, ändra rutttyp, lägga till ett stopp eller spara ändringar av rutten.
10. Fartkameror på din rutt. Välj en [fartkamera](#) för att visa information om denna kamera.
11. Ruttfält. [Ruttfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Vägledningsvisningen


Vägledningsvisningen används för att vägleda dig längs rutten till din destination.

Vägledningsvisningen visas när du börjar köra. Du ser nuvarande plats och information längs rutten, inklusive 3D-byggnader i vissa städer.

Vägledningsvisningen är normalt i 3D. Om du vill visa en 2D-karta med kartan som flyttar sig i din färdriktning ändrar du [standardinställningarna för 2D och 3D](#).

Tips! När du har planerat en rutt och vägledningsvisningen i 3D visas trycker du på visningsknapp för att ändra till [kartvy](#) och använda de interaktiva funktionerna.

När navigeringsappen startas efter att ha varit avstängd och du har planerat en rutt visas kartvyn med din planerade rutt.

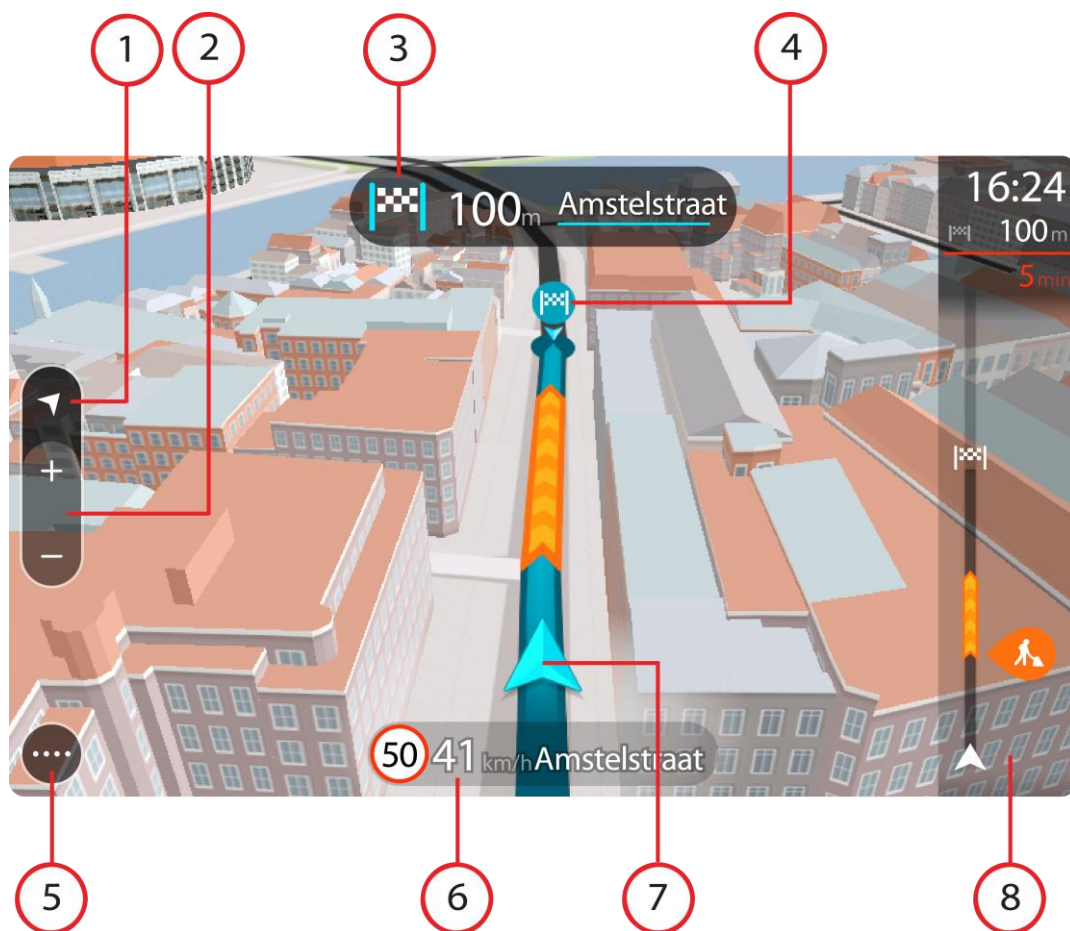

1. Visningsknapp. Tryck på visningsknappen för att växla mellan kartvy och vägledningsvisning.
2. Zoomknappar. Välj zoomknappar för att zooma in och ut.

Tips! På den flesta enheter kan du även nypa för att zooma in och ut.

3. Instruktionsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Riktningen på nästa sväng.
 - Avståndet till nästa sväng.
 - Namnet på nästa väg på din rutt.
 - [Körfältsvägledning](#) i vissa korsningar.
4. Ruttsymboler. Symboler används på rutten för att visa startplats, stopp och destination.
5. Huvudmenyknapp. Välj knappen för att visa huvudmenyn.
6. Hastighetsfönster. I det här fönstret visas följande information:
 - Hastighetsbegränsningen på platsen.
 - Din aktuella hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsgränsen blir hastighetsfönstret orange.
 - Namnet på gatan du kör på.
7. Nuvarande plats. Den här symbolen visar nuvarande plats.

Obs! Om din Bridge inte kan hitta din plats med hjälp av GPS eller på annat sätt, visas symbolen grå.

8. Ruttfält. [Ruttfältet](#) visas när du har planerat en rutt.

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Viktigt: För att se ett vidare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation, ändra inställningen för Ruttinformation.

Obs! [Avståndet framåt som visas av ruttfältet](#) beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på destination.

Om du har [stopp](#) på ruten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus - om din Bridge inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- Nästa två [stopp](#) på din rutt.
- [Bensinstationer längs med ruten](#).
- [TomTom Traffic](#) inklusive kraftigt regn eller snö.
- TomTom [Fartkameror](#) och [Faroazoner](#).
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan välja vilken information som ska visas på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på ruten. För trafik tillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på ruttfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på ruten, inklusive information som tillhandahålls av IQ Routes visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafik tillbud](#).

Den undre delen av ruttfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs ruten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Ruttfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Avstånd och ruttfält

Avståndet framåt som visas på ruttfältet beror på ruttens längd eller ruttens återstående avstånd.

- För återstående avstånd som är längre än 50 km (31 miles) visas endast nästa 50 km (31 miles). Destinationsikonen visas inte.

Tips! Du kan rulla ruttfältet för att se hela ruten.

- För återstående avstånd mellan 10 km (6 miles) och 50 km (31 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen visas fäst överst på ruttfältet.
- För återstående avstånd mindre än 10 km (6 miles) visas hela avståndet. Destinationsikonen flyttas mot pilsymbolen när du kommer närmare destinationen.

Den övre halvan av ruttfältet visar dubbelt så långt avstånd som den nedre halvan, se nedanstående exempel:

- Ett återstående avstånd på 50 km i ruttfältet delas upp i 34 km (21 miles) på den övre halvan och 16 km (9 miles) på den nedre halvan.
- Ett återstående avstånd på 10 km i ruttfältet delas upp i 6,6 km (4 miles) på den övre halvan och 3,3 km (2 miles) på den nedre halvan.

Ruttfältet uppdateras hela tiden medan du kör.

Snabbmenyn

För att öppna snabbmenyn väljer du symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.

Sedan kan du göra något av följande:

- Markera en plats
- [Rapportera en ny fartkamera](#)
- [Undvik en blockerad väg](#)
- Se din nuvarande plats eller din latitud/longitud om du inte är på en namngiven väg.

Navigeringsknappar

I [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#) väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande navigeringsknappar finns på huvudmenyn:

Sök

Välj den här knappen för att söka efter en adress, en plats eller en intressepunkt och [planera en rutt](#) till den platsen.




Aktuell rutt

Välj den här knappen för att [rensa eller ändra](#) din planerade rutt.



Rapportera fartkamera

Tryck på den här knappen för att [rapportera en fartkamera](#).

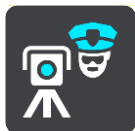

Röststyrning

Tryck på den här knappen för att starta [röststyrning](#).



Tips! Du kan även säga väckningsfrasen för att starta röststyrningen.

Mina platser

Välj den här knappen för att visa dina [sparade platser](#).



Mina rutter

Välj den här knappen för att visa dina [sparade rutter](#).



Parkering

Välj den här knappen för att [hitta parkeringsplatser](#).



Bensinstation

Välj den här knappen för att [hitta bensinstationer](#).



Andra knappar

På kartan eller i vägledningsvisningen väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Följande knappar är tillgängliga på huvudmenyskärmen utöver [navigeringsknapparna](#):



Välj den här knappen om du vill öppna menyn [Inställningar](#).

	Välj den här knappen om du vill öppna menyn Hjälp. Hjälpmenyn innehåller en guidad visning och information om navigeringsappen.
	Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.
	Välj den här knappen för att återgå till kartvyn eller vägledningsvisningen .
	Den här symbolen visar att enheten är ansluten till TomTom-tjänster.
	Den här symbolen visar att enheten inte är ansluten till TomTom-tjänster.
	Välj den här knappen för att stänga av talade instruktioner. Då hör du inga talade ruttinstruktioner, men du hör fortfarande information som t.ex. trafikinformation och varningsljud. Tips! Du kan välja vilken typ av instruktioner du vill höra. Välj Röster på menyn Inställningar och välj vilka instruktioner du vill höra.
	Välj den här knappen för att slå på talade instruktioner.
	Välj den här knappen för att minska ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i mörkare färger. När du kör på natten eller kör genom en mörk tunnel, är det enklare att se skärmen och mindre distraherande för föraren om skärmens ljusstyrka minskas. Tips! Enheten växlar automatiskt mellan dag- och nattfärger beroende på tiden på dygnet. Om du vill stänga av den här funktionen väljer du Utseende på menyn Inställningar och stänger av Växla till nattfärger när det är mörkt .
	Välj den här knappen för att öka ljusstyrkan på skärmen och visa kartan i ljusare färger.

Volymkontroll

På kartan eller i vägledningsvisningen väljer du huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.

Välj och skjut volymkontrollen för att ändra volymen på de talade instruktionerna och varningarna. Om de talade instruktionerna är avstängda ändras fortfarande volymen på varningarna med volymkontrollen.



Köra i bakgrunden

Navigeringsappen fortsätter att köras i bakgrunden till exempel när du använder en annan app på TomTom Bridge.

Om navigeringsappen körs i bakgrunden och du kör på en planerad rutt fortsätter du höra färdanvisningar.

Ändra text- och knappstorlek

Du kan ändra storleken på texten och knapparna du ser på skärmen, till exempel för att göra texten lättare att läsa och knapparna lättare att använda.

Obs! Denna funktion finns endast på enheter med en 6 tum / 15 cm eller större skärm.

Du ändrar storlek på texten och knapparna genom att välja knappen **Inställningar** på huvudmenyn och sedan välja **Utseende** och **Storlek på text och knappar**. Din enhet måste startas om för att ändringen ska gälla.

Trafik

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic är en unik TomTom-tjänst som tillhandahåller trafikinformation i realtid. Mer information om TomTom-tjänster finns på tomtom.com/services.

I kombination med IQ Routes hjälper TomTom Traffic dig att planera bästa möjliga rutt till din destination med hänsyn till den senaste trafikinformationen och vädret.

Din navigeringsapp tar regelbundet emot information om förändringar i trafiken. Om trafikstockningar eller incidenter påträffas längs den aktuella rutten erbjuder appen ett alternativ för omplanering av rutten så att du kan försöka undvika förseningar.

TomTom Bridge använder antingen en permanent anslutning eller en smartphone-anslutning för att [ansluta till TomTom-tjänster](#).

Viktigt! Om du använder din smartphone för att ansluta till TomTom-tjänster och du befinner dig utanför området som täcks av din mobildataplan kan du bli skyldig att betala för roamingavgifter medan du använder TomTom-tjänster.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Mer information om tillgängliga tjänster i varje region finns på tomtom.com/services.

Ruttfältet

Ruttfältet visas när du har planerat en rutt. Det har ett fönster med ankomstinformation överst och ett fält med symboler nedanför.

Viktigt: För att se ett vidare ruttfält som visar ytterligare ruttinformation, ändra inställningen för Ruttinformation.

Obs! [Avståndet framåt som visas av ruttfältet](#) beror på den totala längden på din rutt.



I fönstret med ankomstinformation visas följande information:

- Beräknad ankomsttid till destinationen.
- Hur lång tid körningen beräknas ta till destinationen från nuvarande plats.
- En parkeringsknapp visas nära destinationsflaggan när det finns parkering i närheten av din destination.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Om du har [stopp](#) på rutten väljer du det här fönstret för att växla mellan information om nästa stopp och den slutgiltiga destinationen.

Du kan [välja vilken information som ska visas](#) i med ankomstinformationsfönstret.

Trafikstatus - om din Bridge inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Symboler används i fältet för att visa följande information:

- Nästa två [stopp](#) på din rutt.
- [Bensinstationer längs med rutten](#).
- [TomTom Traffic](#) inklusive kraftigt regn eller snö.
- TomTom [Fartkameror](#) och [Faroazoner](#).
- Raststopp direkt på din rutt.

Du kan välja vilken information som ska visas på din rutt.

Symbolerna visas i den ordning de kommer på rutten. För trafiktillbud växlar symbolen för varje tillbud mellan att visa typ av tillbud och försening i minuter. Välj en symbol för att visa mer information om ett stopp, ett tillbud eller en fartkamera. Om en symbol visas ovanför en annan symbol zoomas symbolerna in på rutfältet när du väljer dem och varje symbol visas separat. Du kan sedan välja en symbol.

Den totala förseningen på grund av trafikstockningar, väder och andra tillbud på rutten, inklusive information som tillhandahålls av IQ Routes visas ovanför symbolerna.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafiktillbud](#).

Den undre delen av rutfältet representerar din nuvarande plats och där visas avståndet till nästa tillbud längs rutten. Dessutom kan du välja att se aktuell tid om du slår på den inställningen.


Obs! För att göra rutfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Rutfältet visar även statusmeddelanden, till exempel **Söker snabbaste rutt** eller **Visar rutt**.

Titta på trafik på kartan

Trafiktillbud visas på kartan. Om flera trafiktillbud överlappar visas tillbudet med högst prioritet - till exempel har en stängd väg högre prioritet än vägarbeten eller ett avstängt körfält.

Tips! Välj ett tillbud på kartan för att se mer detaljerad information.

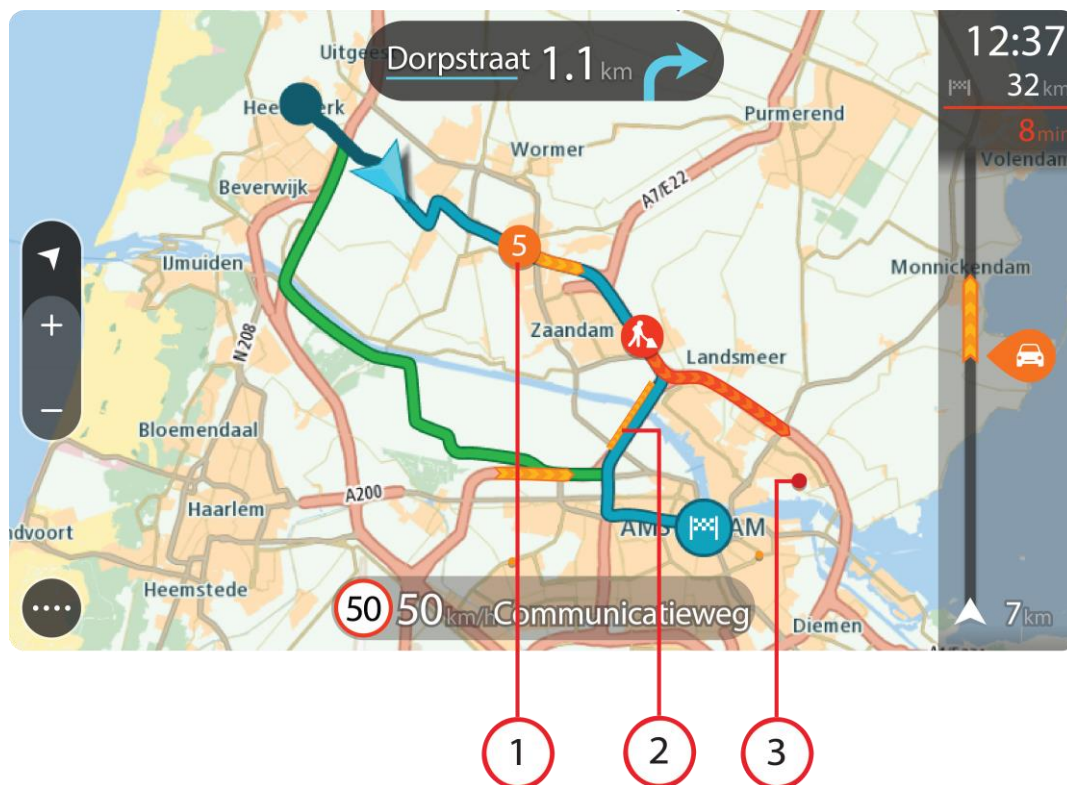

1. Trafiktillbud som påverkar din rutt i din körriktning.

En symbol eller en siffra i början av tillbudet visar typen av tillbud eller förseningen i minuter, till exempel 5 minuter.

Färgen för tillbudet visar trafikhastigheten relativt högsta tillåtna hastighet på den platsen, där rött är långsammast. Ränderna på trafikstockningen är animerade för att visa trafikhastigheten om det är tillämpligt.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafiktillbud](#).

Tips! Du ser vädersymboler på kartan om det är dåligt väder som kraftigt regn eller snö.

2. Trafiktillbud på rutten men i motsatt körriktning.
3. Trafiktillbud på vägar som inte är synliga för din aktuella zoomnivå.

Titta på trafik på rutten


Information om trafiktillbud på rutten visas i ruttfältet på höger sida om kartan.

[Ruttfältet](#) ger information om trafikförseningar under tiden du kör, med symboler som visar var varje trafiktillbud finns på rutten.

Obs! Om Bridge inte tar emot någon trafikinfo visas en överkorsad trafiksymbol under ankomstinformationsfönstret.

Obs! För att göra ruttfältet mer överskådligt visas eventuellt inte alla tillbud. Det gäller i så fall mindre viktiga tillbud som endast leder till korta förseningar.

Om du vill ha mer information om ett tillbud väljer du ett tillbud i ruttfältet. Kartan öppnas inzoomad på tillbudet och en popup öppnas som visar detaljerad information om trafiktilbudet.

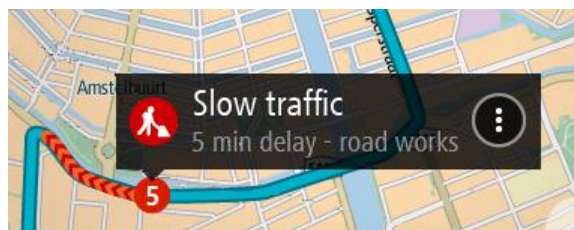

Informationen som visas omfattar:

- Typ av trafiktilbud - allmänt, olycka, vägarbeten, avstängda körfält eller väder som kraftigt regn eller snö.
- Tillbudets allvarlighetsgrad - långsam trafik, köbildning eller stillastående trafik.
- Förseningstid.
- Tillbudets längd.

En fullständig lista över typer av tillbud finns i [Trafiktilbud](#).

Välj bakåtknappen för att gå tillbaka till vägledningsvisningen.

Trafiktilbud

Trafiktilbud och varningar visas i kartvyn och i ruttfältet. Symboler som visas i en cirkel är trafiktilbud. Kontroller utförs för att se om en snabbare rutt finns tillgänglig och din rutt [planeras om](#) för att undvika trafikolyckor.

Symboler för trafiktilbud:

	Blåst
	Regn
	Dimma
	Snö
	Is
	Stillastående trafik
	Köbildning
	Långsam trafik
	Okänd olycka



Okänt tillbud



Vägarbeten



Stängt körfält



Stängd väg

Avancerad körfältsvägledning

Obs! Körfältsvägledning är inte tillgängligt för alla korsningar eller i alla länder.

Avancerad körfältsvägledning hjälper dig att förbereda dig inför motorvägsavfarter och korsningar genom att visa rätt körfält för din planerade resväg.

När du närmar dig en avfart eller korsning visas körfältet du ska använda på skärmen och i instruktionsfönstret.



Tips! Om du vill stänga körfältsöversikten väljer du någonstans på skärmen eller trycker på bakåtknappen.

Om du vill stänga av körfältsbilder väljer du knappen **Inställningar** i huvudmenyn och väljer sedan **Utseende**. Stäng av inställningen **Visa förhandsvisning av motorvägsavfarter**.

Tidsberoende hastighetsgränser

Vissa hastighetsgränser beror på vilken tid på dagen det är. Du kan till exempel se att hastighetsgränsen i närheten av skolor minskar till 40 km/h mellan 8 och 9 på morgonen och 15 och 16 på eftermiddagen. Då det är möjligt ändras hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret och visar dessa varierande hastighetsgränser.

Vissa hastighetsgränser ändras beroende på körförhållanden. Hastighetsgränsen kan till exempel minska om det finns hård trafik, eller om väderförhållandena är dåliga. Dessa varierande hastighetsgränser visas inte i hastighetsfönstret. Hastigheten som visas i hastighetsfönstret är högsta tillåtna hastighetsgräns under goda körförhållanden.

Viktigt! Hastighetsgränsen som visas i hastighetsfönstret är bara en indikation. Du måste alltid följa den verkliga hastighetsgränsen för vägen du befinner dig på och rådande körförhållanden.

Ställa in din fordonstyp

Om Mitt fordon

Obs! Ruttplanering för en specifik fordonstyp kan endast utföras när en lastbils-karta har installerats. Om det inte finns en lastbils-karta installerad planeras i stället en bilrutt.

Med [Mitt fordon](#) kan du välja vilken fordonstyp du kör så att rutten som planeras av din enhet passar ditt fordon.

Varje fordonstyp har justerbara inställningar för mått, vikt och maxhastighet. Rutter planeras in av enheten för att undvika begränsningar för fordonstypen, och tar hänsyn till fordonets specifika inställningar. I nedanstående lista visas några exempel på ruttbegränsningar:

- En rutt som beräknats för en skåpbil kan skilja sig från en app som beräknats för en bil, på grund av vikt- eller höjdbegränsningar.
- En lastbil kan vara begränsad till att endast köra på vissa vägar i en stad.
- En rutt som planerats för ett stort fordon, exempelvis Buss, Lastbil eller Annat, ger företräde åt större vägar, förutsätter att du färdas med lägre medelhastighet och väljer även rutter utan skarpa kurvor.

Viktigt: Du måste följa alla trafikskyltar, särskilt de som gäller fordonets mått och vikt. Vi kan inte garantera att du aldrig stöter på sådana under rutten och att ignorera sådana begränsningar kan vara farligt och olagligt.

Ställa in din fordonstyp

1. Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Mitt fordon**.



Skärmen **Mitt fordon** visas.

2. Välj **Fordonstyp** och välj sedan fordonstypen från listan som visas.
Skärmen **Mitt fordon** visas med inställningarna för den valda fordonstypen.



3. Välj varje inställning och ange rätt inställning för din fordonstyp. Om en inställning inte är en ruttbegränsning, exempelvis **Maxhastighet** så kan du ställa den till noll.

Tips! Måtten, vikten och maxhastigheten har förinställts för fordonstyperna Buss och Lastbil. Justera inställningarna så att de matchar ditt fordon's faktiska specifikationer.

Viktigt: Inställningar som ställs till noll kommer inte att användas till att fastställa begränsningar vid planering av en rutt.

4. Om ditt fordon är en Lastbil som fraktar farlig last väljer du **HAZMAT** och väljer sedan typen av farlig last som fraktas.
5. Återgå till kartvyn och [planera en rutt](#).
En rutt som [undviker ruttbegränsningar](#) som gäller för ditt fordon planeras.

Du kan [hitta en alternativ rutt eller ändra ruttypen](#) för alla fordonstyper, med hänsyn till fordonets specifika inställningar.

Visa ruttbegränsningar

Om din fordonstyp är Lastbil eller Buss visas ruttbegränsningar i [vägledningsvisningen](#) medan du kör, samt i [kartvyn](#) när du har planerat en rutt. I kartvyn zoomar du in så att de begränsade vägarna visas.

Begränsade vägar visas i färg. Om din planerade rutt använder en begränsad väg visas den begränsade delen som prickad.

Viktigt: Du måste följa alla trafikskyltar, särskilt de som gäller fordonets mått och vikt. Vi kan inte garantera att du aldrig stöter på sådana under rutten och att ignorera sådana begränsningar kan vara farligt och olagligt.



Använda snabbsökning

Om sök

Du använder sök för att hitta ett brett utbud av platser och sedan navigera till dem. Du kan söka efter följande:

- En specifik adress, till exempel 123 Oxford Street, London.
- En del av en adress, till exempel Oxford St Lon.
- En typ av plats, till exempel bensinstation eller restaurang.
- En plats efter namn, till exempel Starbucks.
- Ett postnummer, till exempel W1D 1LL för Oxford Street, London.
- En stad för att navigera till stadskärnan, till exempel London.
- En IP (intressepunkt) nära din nuvarande plats, till exempel restaurang nära mig.
- En kartkod, till exempel WH6SL.TR10
- Latitud- och longitudkoordinater, till exempel
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel "1017CT 35". För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

Planera en rutt till en IP med sökning

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.


Tips! Om du trycker och håller ned en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

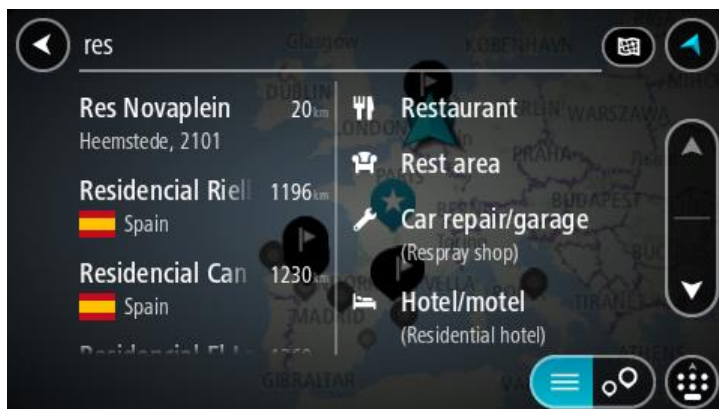

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

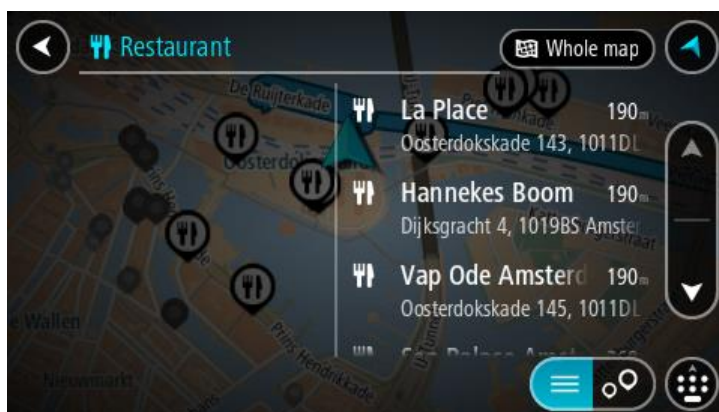


Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.

6. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

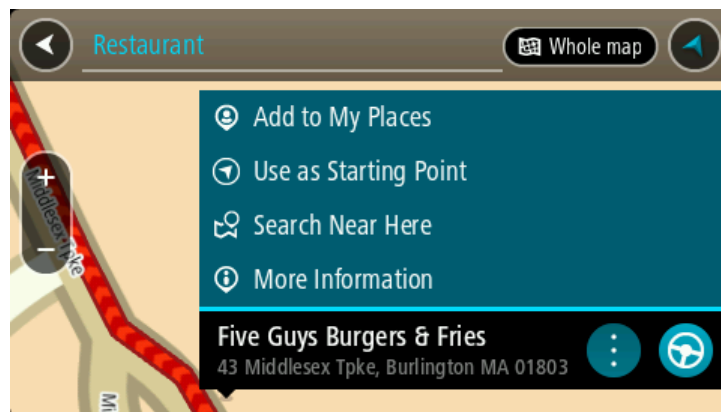

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

7. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP med sökning online


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på Bridge måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#).

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. Sök efter en IP med Sök på Huvudmenyn.

Sökresultaten visas i två kolumner.

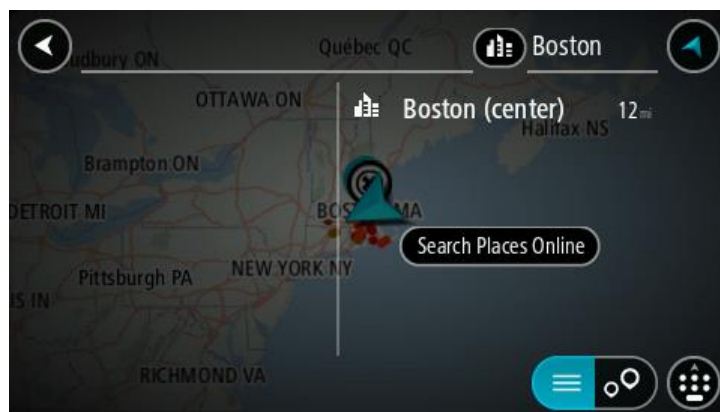

2. Välj **Sök efter platser online**.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.




Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.
Platsen visas på kartan.

5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

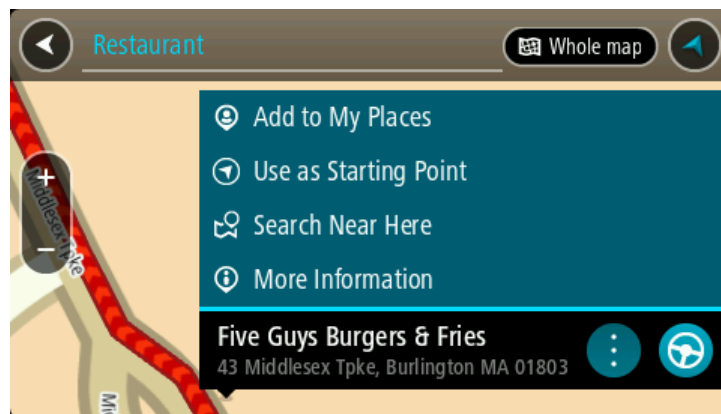

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.


Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Ange sökvillkor

Välj **Sök** på huvudmenyn för att börja söka efter adresser och intressepunkter. Sökskärmen öppnas och visar enhetens tangentbord och följande knappar:

Tips! Dölj enhetens tangentbord för att visa hela sökskärmen.

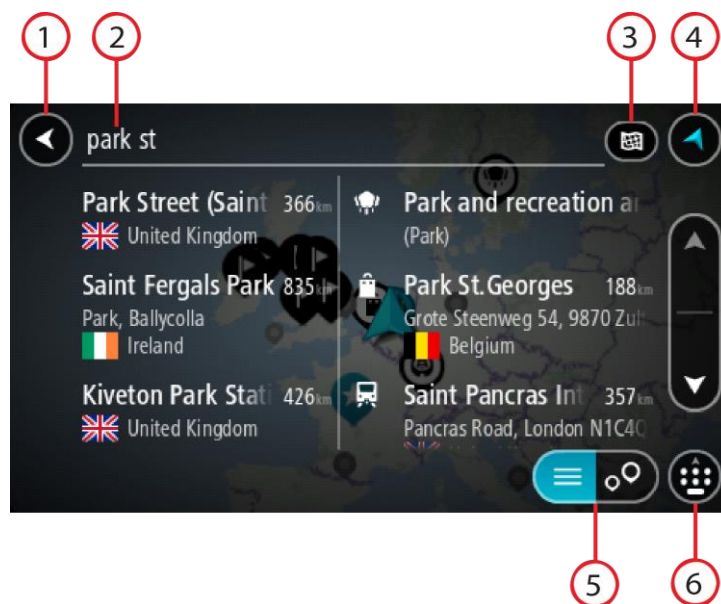

1. Bakåtknappen.

Välj den här knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.

2. Sökruta.

Ange ditt sökvillkor här. Medan du skriver visas matchande adresser och intressepunkter.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e é ê ë ì och fler.

Tips! Välj ett ord du redan har skrivit för att placera pekaren om du vill redigera. Du kan sedan infoga eller ta bort tecken.

3. Typ av sökning.

Som standard söks hela kartan. När du har använt sökningen används den senaste söktypen du valt. Välj den här knappen för att ändra typ av sökning till något av följande:



Hela kartan

Välj det här alternativet för att söka hela den aktuella kartan utan någon begränsning av sökradien. Din nuvarande plats är i mitten av sökningen. Resultatet ordnas efter exakt matchning.



Nära mig

Välj det här alternativet för att söka med aktuell GPS-position som sökningens mitt. Resultatet ordnas efter avstånd.



I stad

Välj det här alternativ för att använda en stad eller ort som centrum för sökningen. Du måste ange namn på staden eller orten med tangentbordet. När du har valt stad eller ort från resultatlistan kan du söka efter en adress eller IP i den staden/orten.



Längs rutt

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att söka längs rutten efter en särskild typ av plats, till exempel bensinstationer. Ange platsen när du uppmanas att göra det och välj den sedan i den högra kolumnen för att utföra sökningen.



Nära destination

När en rutt har planerats kan du välja det här alternativet för att använda destinationen som centrum för sökningen.



Latitud Longitud

Välj det här alternativet för att ange ett par latitudkoordinater.

4. Visningsknapp.

Välj den här knappen för att återgå till [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#).

5. List-/kartknapp.

Välj den här knappen för att växla mellan att visa resultat i en lista eller visa resultat på kartan.

6. Visa/dölj tangentbordet.

Välj den här knappen för att visa tangentbordet. Dölj tangentbordet med hjälp av enhetens bakåtfunktion.

Tips! Om du vill avbryta en sökning väljer du knappen för karta/vägledningsvisning i det övre högra hörnet på skärmen.



Arbeta med sökresultat

Dina sökresultat visas i två kolumner.


Adress- och ortmatchningar visas i den vänstra kolumnen och intressepunkter, typer av intressepunkter och platser visas i den högra kolumnen.

Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.


Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:

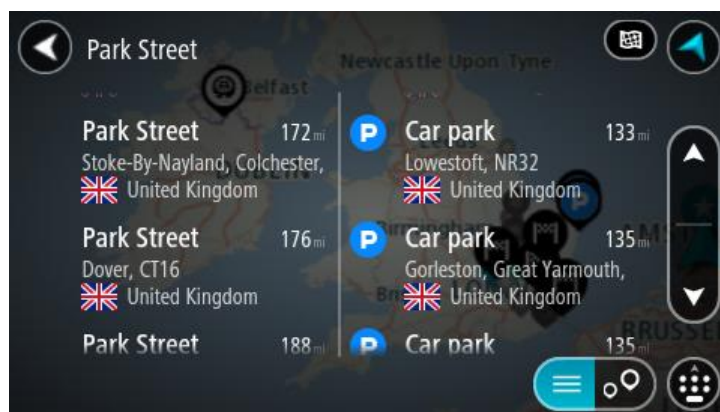

När du väljer en adress i listan med sökresultat kan du välja att visa den på kartan, lägga till en korsning eller planera en rutt till den valda platsen. För att få en exakt adress kan du lägga till husnumret.

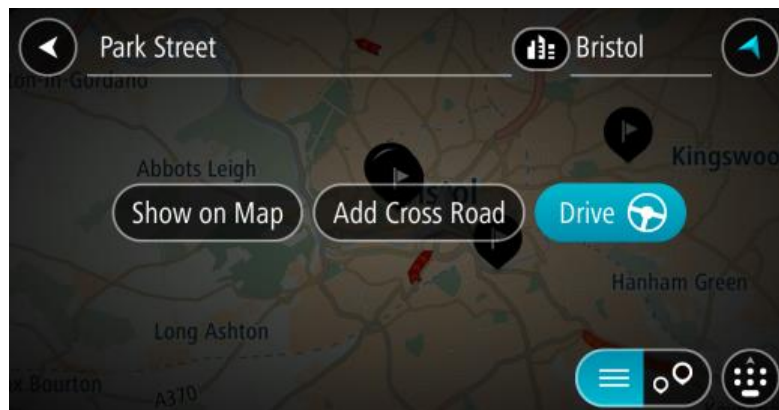

Om du visar resultatet på kartan kan du använda popup-menyen för att [lägga till en plats från Mina platser](#) eller söka nära den här platsen. Om en rutt redan har planerats kan du lägga till platsen till din aktuella rutt.

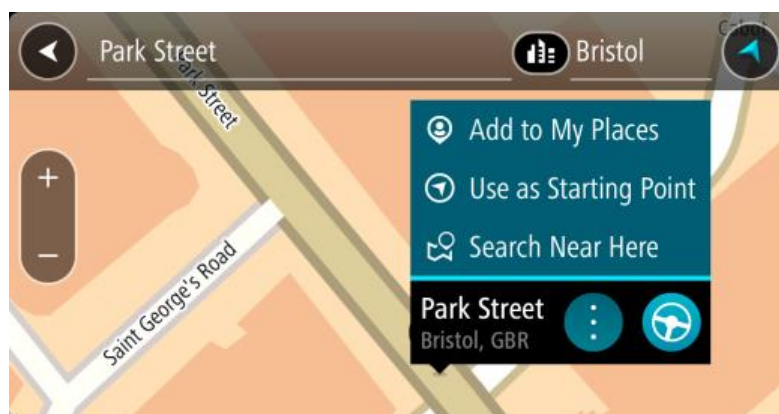

Obs! De bästa sökresultaten visas på kartan. När du zoomar in visas de lägre rankade sökresultaten gradvis.

Om postnummer

När du söker med ett postnummer beror resultatet på vilken typ av postnummer som används i det land du söker i.

Följande typer av postnummer används:

- Postnummer som navigerar dig till en gata eller del av en gata.
- Postnummer navigerar dig till ett område som exempelvis kan bestå av en stad, flera samhällen i ett glesbygdsområde eller distrikt i en stor stad.

Postnummer för gator

Länder som Nederländerna och Storbritannien använder den här typen av postnummer. När du söker med den här typen av postnummer anger du postnumret och lämnar ett blanksteg och sedan gärna husnummer. Till exempel "1017CT 35". Din enhet planerar då en rutt till ett specifikt hus eller byggnad på en specifik gata.

Postnummer för områden

Länder som Tyskland, Frankrike och Belgien använder den här typen av postnummer. Om du söker efter ett område med ett postnummer visar resultatet alla gator i ett stadsdistrikt, hela staden eller samhällena inom det postnumret.

Du kan få resultat från flera länder om du anger ett postnummer för ett område.

Obs! Om du söker med hjälp av ett postnummer i ett visst område får du ingen specifik adress i resultatet.

Den här typen av postnummer är fortfarande mycket användbart för att minska antalet sökresultat. Till exempel så ger en sökning efter Neustadt i Tyskland en lång lista med möjliga resultat. Om du lägger till ett mellanslag följt av områdespostnumret minskas resultatet ned till det Neustadt du letar efter.

Ett annat exempel är att om du vill söka i en stad anger du ett områdespostnummer och väljer det stadscentrum du söker efter i resultatet.

Om kartkoder

I länder där vägar och hus inte har namn eller adresser kan du använda en kartkod i stället. En kartkod motsvarar en plats.

Varje plats på jorden, däribland öar och oljeriggar i havet, kan representeras av en kartkod. Kartkoder är korta och enkla att känna igen, komma ihåg och kommunicera. De är precisa på några meter, vilket är tillräckligt bra för vardaglig användning.

Gå till mapcode.com för instruktioner om hur du hittar kartkoden för en plats.

Kartkoder är mer precisa och mer flexibla än adresser på ett visitkort. Du kan välja en plats som du vill associera med din adress, till exempel huvudentrén eller entrén till en parkeringsplats.

Lista med IP-typikoner

Juridiska och finansiella tjänster



Domstol



Bankomat



Juridik - advokater



Finansinstitution



Juridik - övriga tjänster

Livsmedelstjänster



Närbutik



Snabbmatsrestaurang



Restaurang



Kinesisk restaurang

Logi



Hotell eller motell



Lyxhotell



Campingplats



Lågprishotell

Räddningstjänster



Sjukhus eller vårdcentral



Tandläkare



Polisstation



Veterinär



Läkare



Brandstation

Bilrelaterade tjänster



Utomhusparkering



Bensinstation



Parkeringshus



Biltvätt



Bilhandlare



Center för fordonsinspektion



Biluthyrning



Laddstation för elbilar



Parkering för hyrbilar



Bilverkstad

Andra tjänster



Ambassad



Tjänster för husdjur



Myndighet



Telekommunikation



Företag



Kommunal service



Postkontor



Köpcentrum



Turistinformation

Utbildning



Högskola eller universitet



Bibliotek

Fritid



Kasino



Teater



Biograf



Konserthus



Museum



Opera



Nattliv

Sport



Idrottsplats



Apotek



Skönhetssalong



Butik



Skola



Konferensanläggning



Vingård



Turistattraktion



Zoo



Nöjespark



Mässhall



Kulturcenter



Fritidsanläggning



Simbassäng



Bergstopp



Vattensport



Strand



Tennisbana



Park eller rekreationsområde



Ishall



Båthamn eller marina



Idrottsanläggning



Idrottsarena



Golfbana

Religion



Kyrka



Gudstjänstlokal

Resor



Järnvägsstation



Bergspass



Flygplats



Naturskön eller panoramisk utsikt



Färjeterminal



Postnummer

Obs! Används inte i alla länder.



Gränspassage



Bostadsområde



Busstation



Bensinstation



Vägtullsgrind



Laddstationer för elbilar



Rastplats



Parkering för lastbilar



Stadscentrum

Planera en rutt

Planera en rutt till en adress med sökning

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en adress med sökning:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecknen om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e é ê ë och fler.

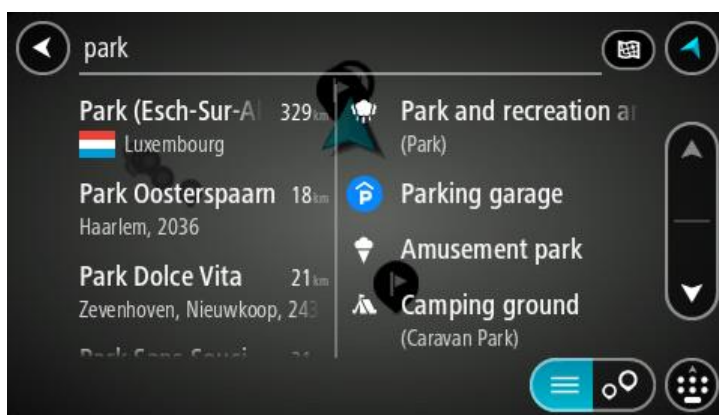

Du kan söka efter en adress, stad, kommun, postnummer eller [kartkod](#).


Tips! För att söka efter en specifik gata i Storbritannien eller Nederländerna anger du ett postnummer, lämnar ett mellanslag och skriver sedan husnumret. Till exempel "1017CT 35". För andra länder är postnumren områdesbaserade och du får upp en lista över matchande kommuner, städer och gator i sökresultatet.

Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver in adressen visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.


Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett adressförslag.



6. Ange ett husnummer om du har ett och inte har angett det än.

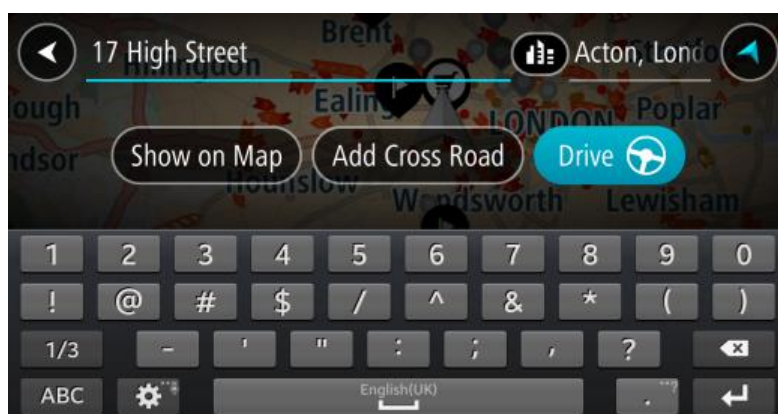

Tips! Om du anger ett husnummer som inte hittas visas numret i rött. Det närmaste husnumret som hittas visas på knappen Kör. Du kan ange ett nytt husnummer, eller så kan du välja Kör för att köra till det närmsta husnumret.

7. Välj **Kör**.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en stadskärna

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt till en stadskärna med sökning:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den ort eller stad du vill planera en rutt till.

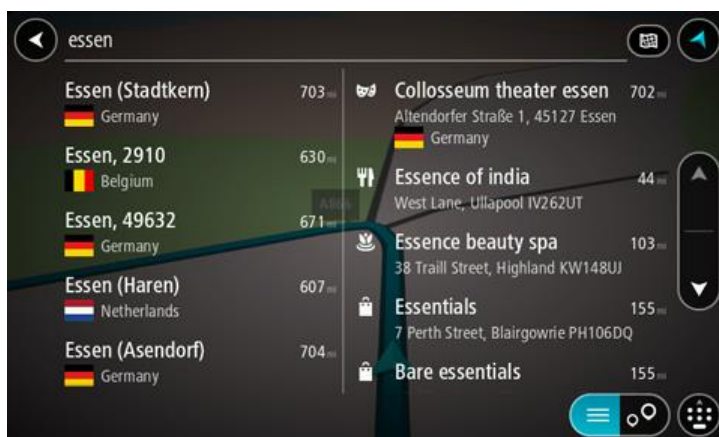

Du kan söka efter en stad, ort eller postnummer.


Tips! Om du vill söka efter en specifik stad kan du använda stadens postnummer eller land. Om du till exempel söker efter Essen får du många resultat. Om du söker efter Essen 2910 eller Essen Belgien kommer den staden att hamna bland de översta resultaten. Sedan kan du söka i staden.

Tips! Hela kartan söks igenom när du söker. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver in adressen visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.


Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:




5. Välj ort i den vänstra kolumnen.

Ortnamnet visas på höger sida av sökrutan och stadskärnans IP visas nedan i den högra kolumnen.

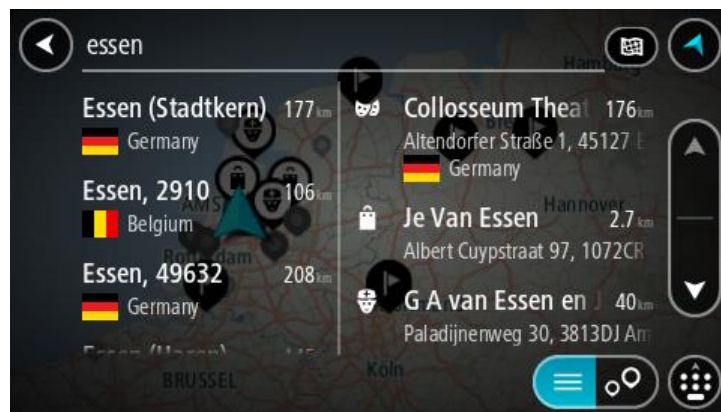

6. Välj stadskärnans IP.
Stadskärnan visas på kartan.

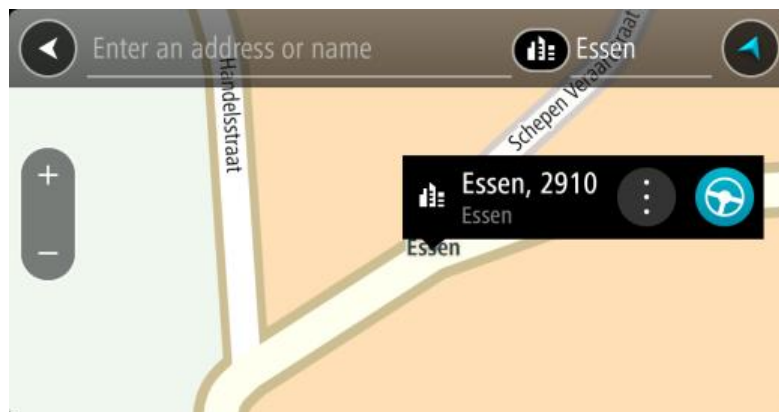

7. Välj Kör.
En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP med sökning

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att planera en rutt till en IP-typ eller en specifik IP med hjälp av sökning gör du så här:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Söskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill planera en rutt till.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecknen om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

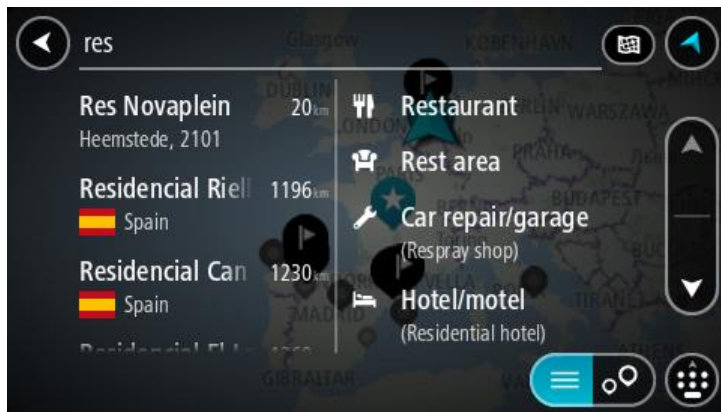

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! När du söker, söks hela kartan igenom. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras längs rutten eller i en stad.

4. När du skriver visas förslag i kolumner baserat på vad du har skrivit. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.




Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj en IP-typ eller en enskild IP. Om du valde en IP-typ väljer du en IP. Platsen visas på kartan.
6. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

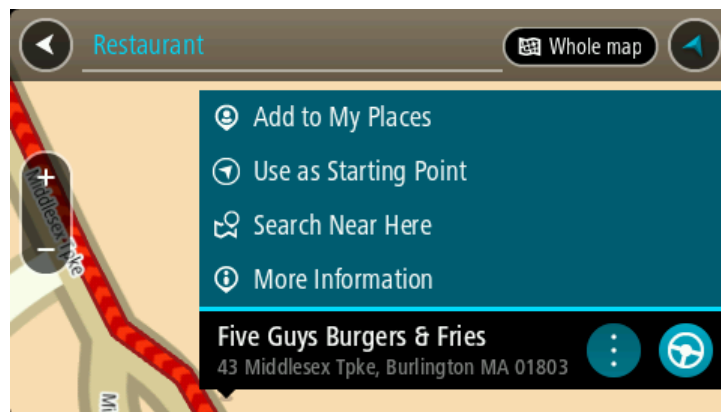

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

7. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt till en IP med sökning online


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Obs! Sökning online fungerar endast på anslutna enheter. Om du vill söka online på Bridge måste du vara [ansluten till TomTom-tjänster](#).

Om du gjorde en [IP-sökning](#) men inte kunde hitta den IP du letade efter kan du söka TomTom Places online. Gör så här för att hitta IP:er genom att söka online:

1. Sök efter en IP med Sök på Huvudmenyn.

Sökresultaten visas i två kolumner.

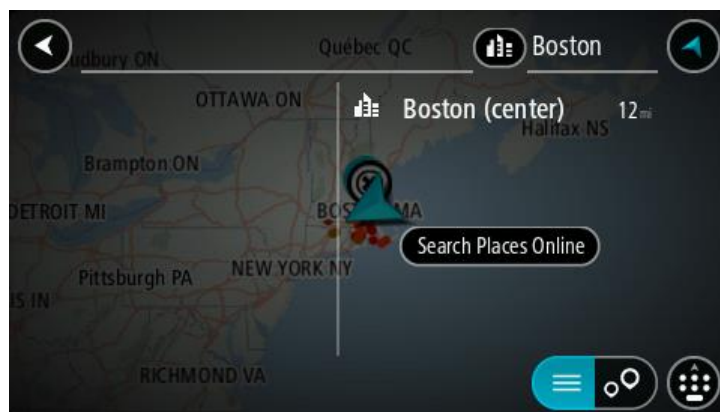

2. Välj **Sök efter platser online**.
3. Använd tangentbordet för att skriva in namnet på den IP du vill hitta, tryck sedan på knappen Sök på tangentbordet.

Tips! Om du [trycker och håller ned](#) en bokstavstangent på tangentbordet får du åtkomst till extratecken om det finns några. Om du till exempel trycker och håller ned bokstaven "e" får du åtkomst till tecknen 3 e è é ê ë och fler.

Du kan söka efter en IP-typ (intressepunkt), som en restaurang eller turistattraktion. Du kan också söka efter en specifik IP, till exempel "Rosies Pizzeria".


Obs! Du kan söka nära din nuvarande plats, i en stad eller i närheten av din destination. Om du vill ändra hur sökningen görs väljer du knappen till höger om sökrutan.

Sökresultaten visas i en kolumn.




Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



4. Välj en IP från listan.
Platsen visas på kartan.

5. För att se mer information om en IP väljer du den på kartan och trycker sedan på popup-menyknappen. Välj **Mer information** på popup-menyn.

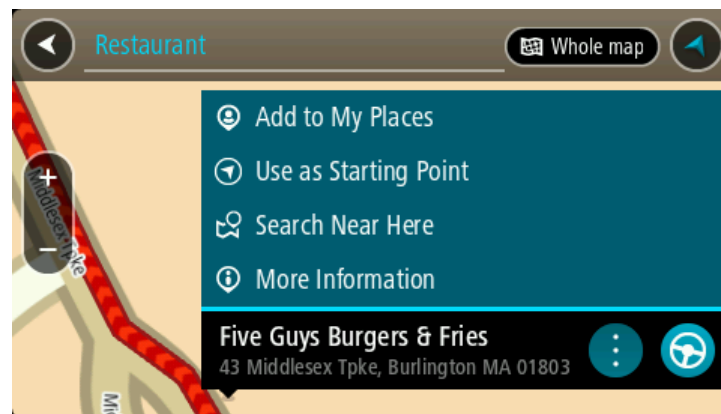

Du kan få mer information om en IP, exempelvis telefonnummer, fullständig adress eller e-post.

6. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av kartan

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.


Gör så här om du vill planera en rutt med kartan:

1. [Flytta kartan](#) och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.

Tips! Du kan välja en kartsymbol för att öppna popup-menyn och sedan välja kör-knappen för att planera en rutt till den platsen.



2. När du har hittat destinationen på kartan väljer du den genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.

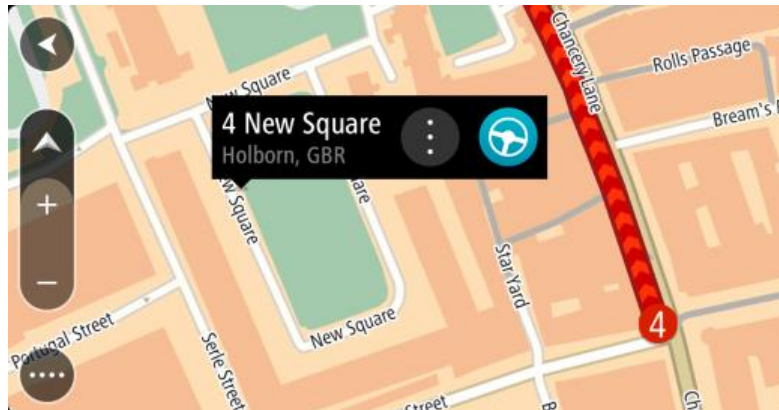


3. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan använda platsen du valde på andra sätt, t.ex. genom att lägga till den till [Mina platser](#), genom att välja popup-menyknappen.

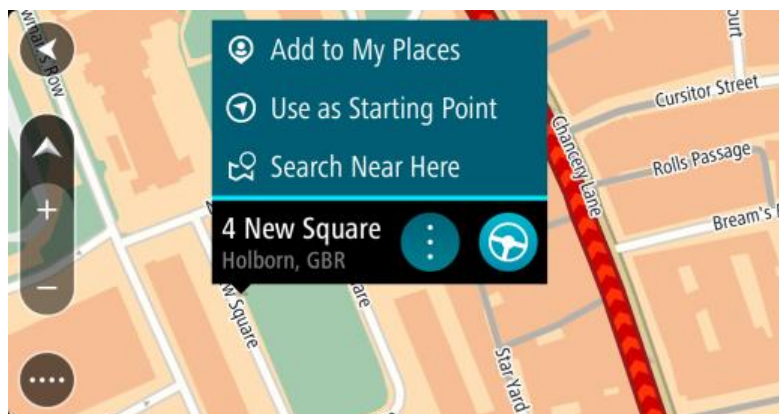

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av Mina platser

Om du vill navigera till en av [Mina platser](#) från din nuvarande plats gör du följande:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj **Mina platser**.



En lista över alla platser öppnas.



3. Välj den plats du vill navigera till, exempelvis Hem.
Din valda plats visas på kartan med en popup-meny.

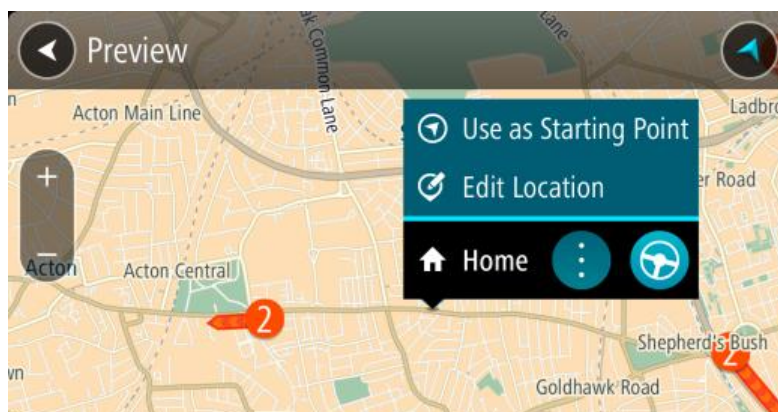

4. Om du vill planera en rutt till den här platsen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med koordinater

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med ett koordinatpar:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Välj typ av sökknapp till höger om sökrutan.



4. Välj **Latitud Longitud**.

5. Skriv in ditt koordinatpar. Du kan ange någon av följande koordinattyper:

- Decimalvärden, till exempel:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tips! Du behöver inte använda en bokstav för att ange latitud och longitud för decimalvärden. För platser väster om nollmeridianen och platser söder om ekvatorn använder du ett minustecken (-) före koordinaten.

- Grader, minuter och sekunder, till exempel:
N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"
- Standardkoordinater för GPS, till exempel:
N 51 30.525 W 0 08.569


Obs! Fältet under koordinaterna blir rött om du anger koordinater som inte kan identifieras av din Bridge.

6. När du anger koordinater visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



7. Välj ett förslag för din destination.
Platsen visas på kartan.

8. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Planera en rutt med hjälp av en kartkod

Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

Gör så här om du vill planera en rutt med en kartkod:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Ange din kartkod. Du kan ange någon av följande karttyper:

- Internationell, till exempel WH6SL.TR10.
- Landspecifik, till exempel GBR 8MH.51.
- Alternativt landsspecifik, till exempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tips! Alla kartkoder i det här exemplet är för samma plats - Edinburgh Castle i Storbritannien. Mer information finns i [Om kartkoder](#) om hur du får en kartkod för en plats.

4. När du anger kartkoden visas förslag beroende på vad du har angett. Du kan fortsätta skriva eller välja ett förslag.

Städer och vägar visas till vänster, intressepunkter visas till höger.

Tips! Om du vill se fler resultat döljer du tangentbordet eller sveper i resultatlistan för att bläddra i den.

Tips! Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/kartknappen:



5. Välj ett förslag för din destination.
6. Välj Kör.

En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Tips! Om din destination är i en annan tidszon ser du ett plus (+) eller ett minus (-) och tidskillnaden i timmar och halvtimmar i [fönstret med ankomstinformation](#). Den beräknade ankomsttiden är den lokala tiden på din destination.

Tips! Du kan [lägga till ett stopp till en rutt](#) som du redan har planerat.

Tips! Du kan spara en rutt via [Mina rutter](#).

Hitta en alternativ rutt


Viktigt! Av säkerhetsskäl och för att undvika störningar när du kör bör du alltid planera din rutt innan du börjar köra.

För att hitta en alternativ rutt gör du följande:

1. Planera en rutt som vanligt.
2. Välj själva rutten på [kartvyn](#).
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.
4. Välj **Alternativ rutt** och välj sedan **Sök alternativ**.

Upp till tre alternativa vägar visas i kartvyn. Varje alternativ väg visar skillnaden i restid i en ballongruta.

Tips! Information från tjänsten Livstids [Traffic](#) används vid beräkning av alternativa rutter. En rutt som tar 50 % längre tid än originalrutten visas inte.

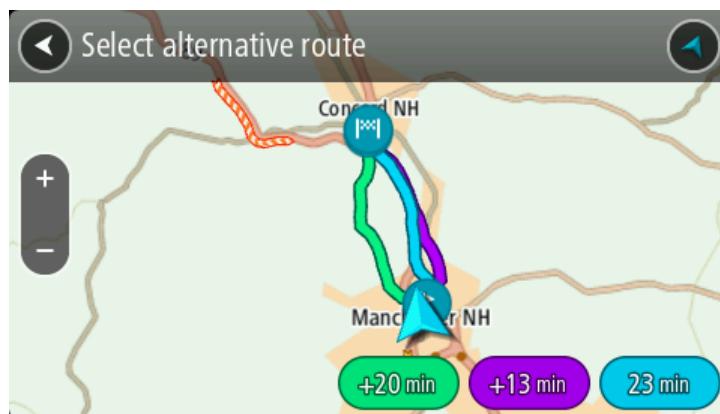

5. Markera den valda rutten genom att trycka på tidsballong.
6. Välj **Nu kör vi**.
7. Vägledning till början av destinationen. Så fort du börjar köra visas [vägledningsvisningen](#) automatiskt.

Obs! Du kan också hitta alternativa rutter genom att välja **Aktuell rutt** i huvudmenyn, följt av **Sök alternativ**.

Planera en rutt i förväg

Du kan planera en rutt i förväg innan du kör den. Du kan spara rutten i listan [Mina rutter](#).

Gör så här när du vill planera en rutt i förväg:

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.




2. Välj Sök.



Sökskärmen öppnas med tangentbordet.

3. Använd tangentbordet för att ange namnet på den plats du vill använda som startpunkt.
4. Välj en adress eller ett IP-förslag.
5. Välj **Visa på kartan**.
6. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.

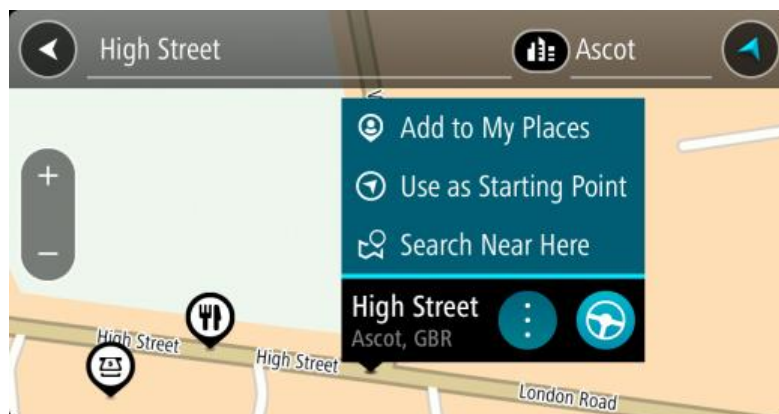

7. Välj **Använd som startpunkt**.
8. Upprepa sökstegen för att välja destination och välj sedan kör-knappen i popup-meny:



Din rutt planeras med hjälp av din valda startpunkt och destination. Den beräknade ankomsttiden visas längst upp i ruttfältet.

Tips! Om du inte vill använda sökning för att välja startpunkt och destination går du till kartvyn och trycker och håller för att välja en plats.

Tips! Stopp, intressepunkter, platser och destinationerna kan alla väljas som startpunkter via sina popup-menyer.

Ändra startpunkten till din aktuella plats

1. Välj startpunkt för rutten i kartvyn.
2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.



3. Välj **Ta bort startpunkt.**

Din rutt planeras om med aktuell plats som startpunkt.

Ändra startpunkten till ett stopp

1. Välj startpunkt för ruten i kartvyn.

2. Välj popup-menyknappen.

En popup-meny visar en lista med alternativ.



3. Välj **Ändra till ett stopp.**

Din rutt planeras om med startpunkten ändrad till ett stopp.

Hitta en parkeringsplats

För att hitta en parkeringsplats gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Parkering.**




Kartan öppnas och visar platser med parkeringsplatser.

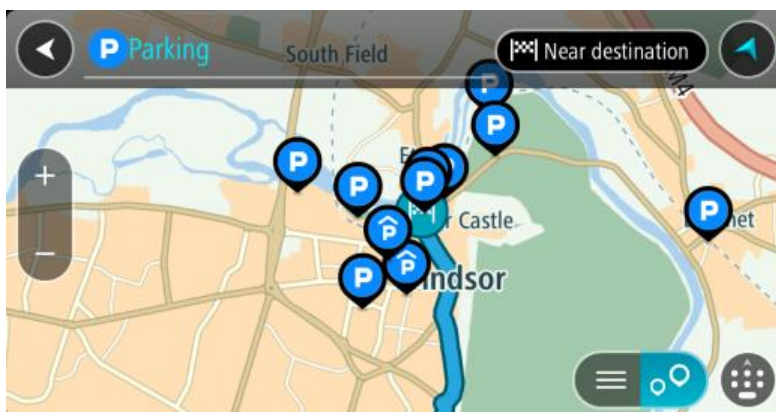


Om en rutt har planerats visas parkeringsplatser nära din destination på kartan. Om en rutt inte har planerats visas parkeringsplatser nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över parkeringsplatser visas när du trycker på den här knappen:




Du kan välja en parkeringsplats i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rulllisten på skärmens högra sida.

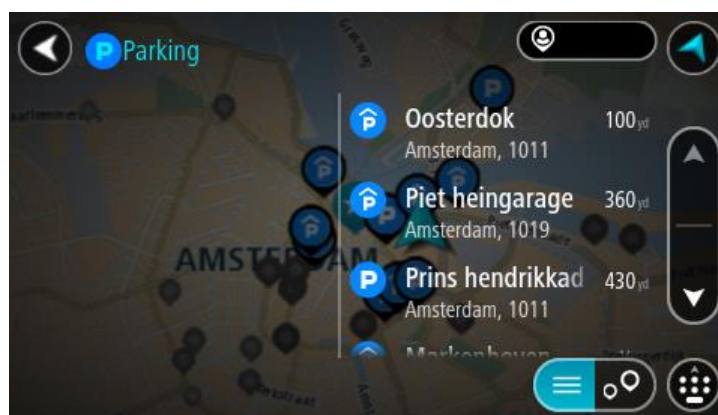


Om du vill ändra hur [sökningen](#) görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.

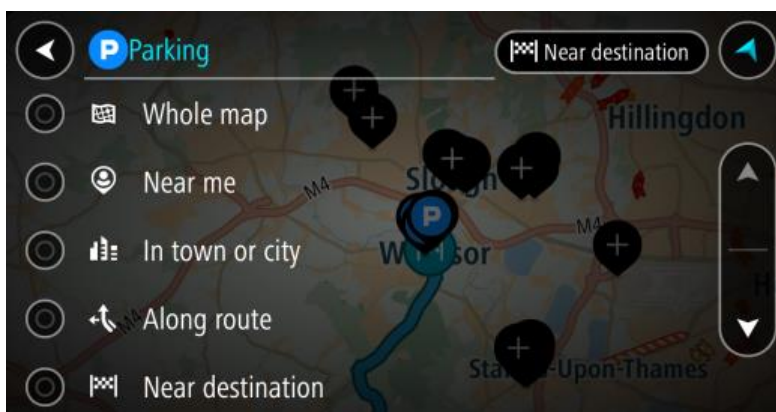

3. Välj en parkeringsplats från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på parkeringsplatsen.

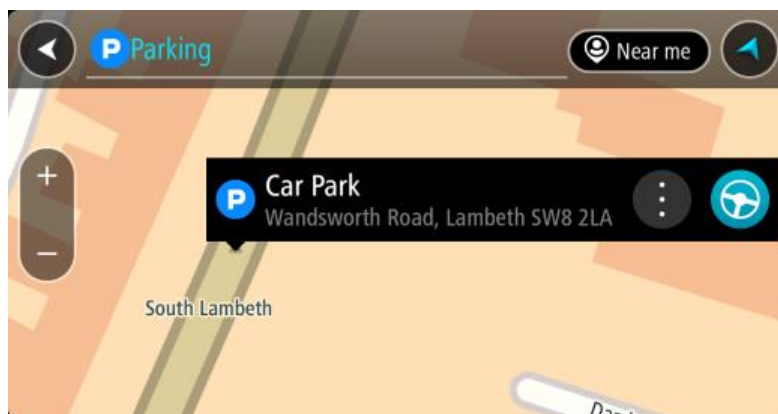

4. Om du vill planera en rutt till den valda parkeringsplatsen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en parkeringsplats som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn.

Hitta en bensinstation

För att hitta en bensinstation gör du följande:


1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Bensinstation**.




Kartan öppnas och visar platser med bensinstationer.

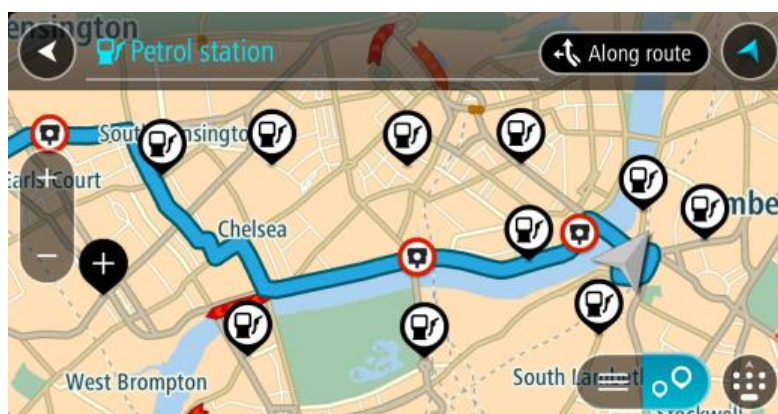


Om en rutt har planerats visas bensinstationer längs rutten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas bensinstationer nära din nuvarande plats på kartan.

Du kan ändra skärmen så att en lista över bensinstationer visas när du trycker på den här knappen:



Du kan välja en bensinstation i listan och lokalisera den på kartan.

Tips! Du kan rulla ner i resultatlistan med rullisten på skärmens högra sida.

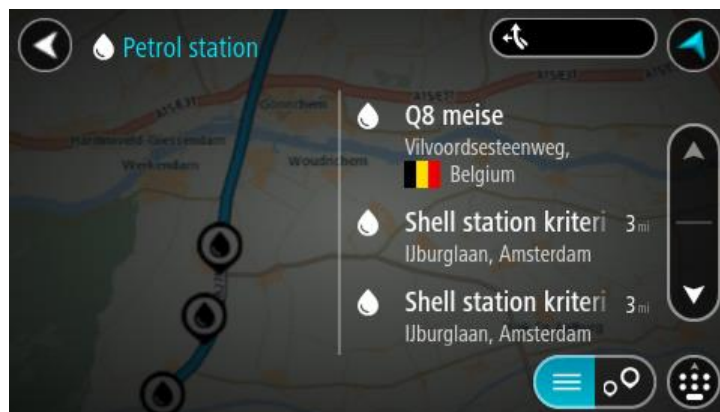


Om du vill ändra hur [sökningen](#) görs väljer du knappen till höger om sökrutan. Sedan kan du ändra hur sökningen utförs, t.ex. att den ska göras nära dig eller på hela kartan.



3. Välj en bensinstation från kartan eller listan.

En popup-meny öppnas på kartan som visar namnet på bensinstationen.

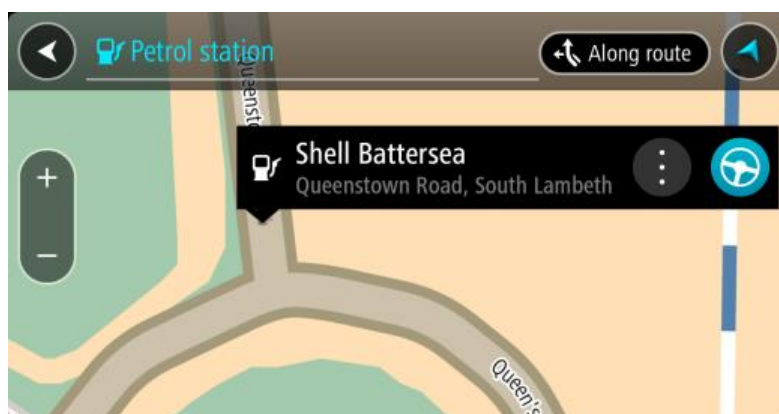

4. Om du vill planera en rutt till den valda bensinstationen väljer du körknappen:



En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Tips! Du kan lägga till en bensinstation som ett stopp på rutten genom att använda popup-menyn. En bensinstation som är ett stopp på din rutt har en blå ikon.

Ändra rutt

Menyn Aktuell rutt

När du har planerat en rutt väljer du knappen **Aktuell rutt** i huvudmenyn för att öppna menyn Aktuell rutt.

Följande knappar finns på menyn Aktuell rutt:

Rensa rutt



Välj den här knappen för att rensa den aktuella planerade rutten. Menyn Aktuell rutt stängs och du återgår till [kartvyn](#).

Sök alternativ



Du ser den här knappen när du har planerat en rutt. Välj den här knappen för att visa upp till tre alternativa rutter på [kartvyn](#).

Undvik blockerad väg



Välj den här knappen för att [undvika ett oväntat hinder](#) som blockerar vägen på din rutt.

Undvik vägtullar och mer



Välj den här knappen för att undvika några [typer av ruttfunktioner](#) som finns på den aktuella planerade rutten. De omfattar färjor, vägtullar och oasfalterade vägar.

Visa instruktioner



Välj den här knappen för att se en lista över sväng-för-sväng-instruktioner för din planerade rutt.

Instruktionerna omfattar följande:

- Gatunamnet.
- Upp till två vägnummer visas i vägskyltar när de är tillgängliga.
- En instruktionspil.
- En instruktionsbeskrivning.
- Avståndet mellan två på varandra följande instruktioner.
- Avfartsnummer.

Lägg till detta stopp



Välj den här knappen för att lägga till ett stopp till den aktuella planerade rutten. Du kan också [lägga till ett stopp till rutten direkt från kartan](#).

Lägg till i Mina rutter 	Om du planerar en ny rutt som inte redan är sparad ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara ruten i listan Mina rutter.
Spara ändringarna i ruten 	Om du ändrar en Min rutt ser du den här knappen. Välj den här knappen för att spara ändringarna.
Ändra ruttyp 	Välj den här knappen för att ändra den ruttyp som används för att planera ruten. Din rutt beräknas om med den nya ruttypen.
Ordna om stopp 	Välj den här knappen för att listorna över stopp för din aktuella rutt. Du kan då ändra ordningen för stoppen på din rutt. För en rutt utan stopp kan du också välja den här knappen för att vända om ruten.
Köra till rutt 	Välj den här knappen för att planera en rutt från din aktuella plats till startpunkten för Min rutt. Startpunkten ändras till ett stopp.
Visa rutt 	Välj den här knappen för att visa en förhandsgranskning av din planerade rutt.
Stoppa visning av rutt 	Välj den här knappen för att sluta visa en förhandsgranskning av den planerade ruten.

Undvika en blockerad väg

Om det finns en blockerad väg på ruten kan du ändra din rutt för att undvika den.

1. I [vägledningsvisningen](#) väljer du den nuvarande platssymbolen eller hastighetsfönstret.

Tips! Hastighetsfönstret visas bara när du har börjat köra på ruten.

2. Välj **Undvik blockerad väg**.

En ny rutt hittades som undviker den blockerade vägen. Det kan visas två alternativ beroende på vägnätet mellan dig och din destination.

Den nya ruten visas på kartbilden med skillnaden i restid i en ballongruta.

Obs! Det kanske inte är möjligt att hitta en alternativ rutt runt den blockerade vägen om det inte finns någon.

3. Välj den nya rutten genom att välja tidsballongen.

4. Välj **Nu kör vi**.

Vägledning till destinationen återupptas och du undviker den blockerade vägen. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.

Ruttyper

Välj **Ändra ruttyp** för att ändra den ruttyp som planerats till din aktuella destination. Rutten beräknas om med den nya ruttypen.

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste rutt** - den snabbaste rutten till din destination. Din rutt kontrolleras ständigt med hänsyn till trafikförhållandena.
- **Kortaste rutt** - den kortaste rutten till din destination. Denna kan vara mycket långsammare än den snabbaste rutten.
- **Mest ekovänliga rutten** - den bränslesnålaste rutten.
- **Undvik motorvägar** - denna typ av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** - denna typ av rutt är optimerad för en färd till fots.
- **Cykelrutt** - denna typ av rutt är optimerad för cyklar.

Du kan ställa in standardruttyp på menyn [Inställningar](#).

Ruttegenskaper

Du kan välja att undvika en del funktioner som finns på din aktuella planerade rutt. Du kan undvika följande ruttfunktioner:

- **Vägtullar**
- **Färjor/biltåg**
- **Samåkningsfiler**
- **Oasfalterade vägar**

Obs! Samåkningsfiler (så kallade High Occupancy Vehicle Lanes) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Om du väljer att undvika en sådan ruttfunktion planeras en ny rutt.

I [Ruttplanering](#) i menyn Inställningar kan du ställa in hur varje ruttfunktion ska hanteras när en ny rutt planeras.

Lägga till ett stopp till rutten från din aktuella rutt

1. I huvudmenyn väljer du **Aktuell rutt**.

2. Välj **Lägg till detta stopp**.

Kartvyn visas.

3. Om du vill välja ett stopp gör du något av följande:

- Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats. I popup-menyn väljer du **Lägg till i aktuell rutt**.



- Välj **Sök** och sök efter en plats. När du har hittat en plats väljer du knappen **Lägg till detta stopp**.

Din rutt beräknas på nytt med det nya stoppet.

Lägg till ett stopp till din rutt med kartan

1. Tryck på [visningsknappen](#) för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Zooma in på kartan och tryck och håll ner för att välja en annan plats.
3. Välj popup-menyknappen.
4. Välj **Använd i rutt**.
5. Välj **Lägg till i Aktuell rutt**.



Rutten beräknas om och inkluderar ditt stopp.

Ta bort ett stopp från rutten

1. Tryck på [visningsknappen](#) för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Tryck på det stopp du vill ta bort i [ruttfältet](#).
Kartan zoomar in på stoppet och visar en popup-meny.

Tips! Om du väljer fel stopp trycker du på bakåtknappen för att återgå till kartan.

3. Välj **Ta bort det här stoppet**.
Stoppet tas bort och rutten beräknas om.

Ordna om stopp på en rutt

Obs! Om du har en rutt utan stopp kan du använda den här knappen för att vända om rutten.

1. Välj rutten i kartvyn.

Tips! Zooma in rutten för att göra det enklare att välja.

1. Välj popup-menyknappen.
2. Välj **Hantera stopp** och sedan **Ordna om stopp**.
Kartvyn visas med rutten rensad. Destinationen och alla stopp visas på kartan.
3. Välj stoppen ett efter ett i den ordning du vill köra i.
Symbolerna ändras till en flagga när du väljer varje stopp.
4. Välj din destination.
Din rutt beräknas om med stoppen i ändrad ordning.

Mina rutter

Om Mina rutter

Mina rutter är ett enkelt sätt att skapa sparade rutter med valfria stopp, ibland kallade resväg. Du kan använda Mina rutter för att spara, hämta och redigera rutter.

Du kan använda Mina rutter i en eller flera av följande situationer:

- **När du arbetar** - Ditt jobb innebär flera rutter med flera stopp varje dag. Dina rutter kan ändras och du behöver vara flexibel och kunna ändra ordningsföljden på stoppen eller ändra den planerade ruten.
- **När du är på semester** - Du åker på semester och vill planera och spara en rutt. Din rutt innehåller natursköna vägar, stopp på olika hotell och andra platser som turistattraktioner.
- **När du pendlar till jobbet** - Du vill lägga till ett eller två regelbundna stopp mellan hemmet och arbetet. Din rutt tillbaka på kvällen är den omvända för ruten till jobbet på morgonen.


Du kan lägga till den rutt du har planerat på kartan i listan Mina ruter genom att välja den.

Spara en rutt

1. Planera en rutt med hjälp av de steg som beskrivs i [Planera en rutt](#).

Tips! Om du inte kan se din planerade rutt på kartvyn väljer du tillbaka-knappen för att visa ruten.

2. Välj ruten.
3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.

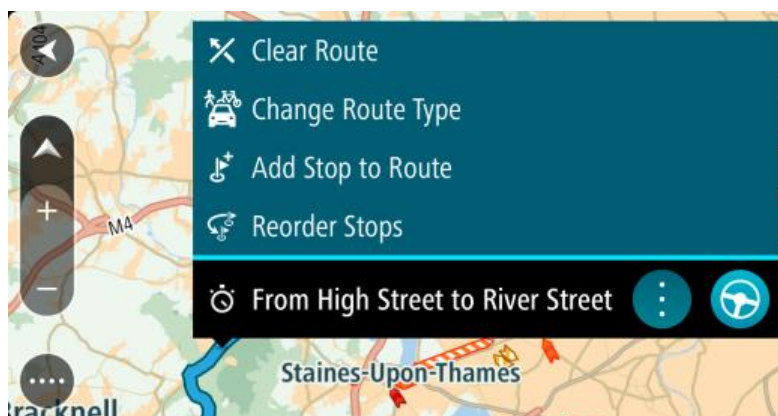


4. Välj **Hantera rutt** och sedan **Lägg till i Mina rutter**.
Namnet på ruten visas på redigeringsskärmen.
5. Redigera namnet på ruten så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara ruten i listan Mina rutter.

Tips! Du kan också spara en rutt med hjälp av knappen **Lägg till i Mina rutter** på menyn Aktuell rutt.

Navigera med en sparad rutt

För att navigera med en tidigare sparad rutt gör du så här:

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj en rutt från listan.
Rutten visas i kartvyn.

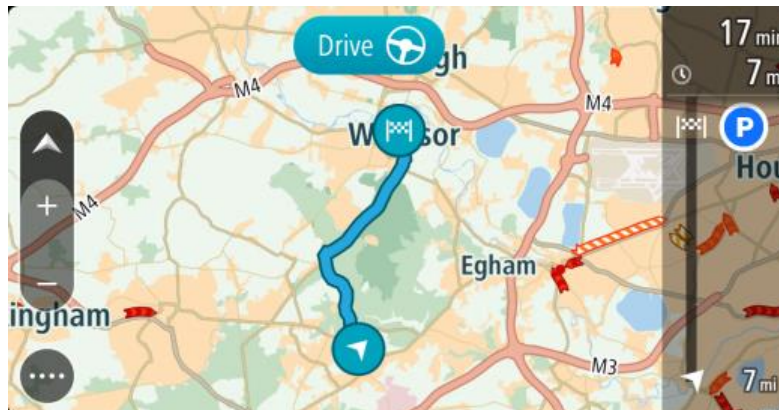

3. För att navigera till starten på den sparade rutten väljer du **Kör**.
Den sparade ruttens startpunkt omvandlas till ditt första stopp och sedan planeras rutten. Vägledningen till din destination börjar från din nuvarande plats. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt.



Tips! Det finns två andra sätt att navigera med hjälp av en sparad rutt:
Välj startpunkt för rutten. När popup-menyn visas väljer du **Ändra till ett stopp**.
Som alternativ kan du välja **Kör till rutt** i menyn Aktuell rutt.

Lägg till ett stopp till en sparad rutt med kartan

Obs! Du kan också trycka och hålla på en plats på kartan och välja **Lägg till Aktuell rutt** från popup-menyn.

1. Tryck på [visningsknappen](#) för att visa kartan.
Hela rutten visas på kartan.
2. Välj rutten.

3. Välj popup-menyknappen för att öppna menyn.



4. Välj **Hantera stopp**.
5. Välj **Lägg till detta stopp**.
6. Välj ditt nya stopp på kartan.

Tips! Om du vet namnet på ditt nya stopp kan du använda **Sök** för att välja stopp i stället för att använda kartan.

7. Välj knappen **Lägg till stopp** för att lägga till den här platsen som ett stopp.
Din rutt beräknas på nytt med det nya stoppet.

Tips! För att uppdatera den sparade rutten i listan **Mina rutter** med ändringarna väljer du rutten på kartan och sedan **Spara ändringar av rutt** i popup-menyn.

Ta bort en rutt från **Mina rutter**

1. Välj **Mina rutter** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de rutter som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Röststyrning (tala och kör)

Om röststyrning

Obs! Röststyrning är bara tillgänglig när TomTom Bridge är i hållaren och mikrofonen är ansluten.

Istället för att välja objekt på skärmen för att styra TomTom Bridge kan du nu styra Bridge med hjälp av rösten.

Du kan använda röststyrning för att styra många av navigeringsfunktionerna på Bridge, eller för att ändra inställningar på enheten. Du kan till exempel ändra skärmen till dagfärger eller sänka volymen bara genom att använda rösten.

Röststyrning är aktiv i kartvyn, vägledningsvisningen och på röststyrningsskärmen.

Viktigt: Röststyrning kräver en röst som uttalar gatunamn. Om det inte finns någon röst som uttalar gatunamn installerad och vald på TomTom Bridge är den här funktionen inte tillgänglig.

Om du vill välja en röst som läser upp gatunamnen väljer du **Röster** i menyn Inställningar och väljer sedan **Välj en röst** och välj en datorröst som läser upp gatunamnen.

Starta röststyrning

I kartvyn eller vägledningsvisningen säger du väckningsfrasen för att starta röststyrning. Väckningsfrasen är "Hello TomTom".

Tips: Röststyrning är avstängd som standard. Tips! Du kan slå på eller av väckningsfrasen på menyn [Inställningar](#).


Du kan också välja **Röststyrning** på huvudmenyn:



När röststyrning är redo att användas ser du röststyrningsskärmen och Bridge säger "Jag lyssnar". Tala när du hör pipet.

Obs! Om [volymkontrollen](#) är inställd på 20 % eller lägre ändras volymen automatiskt till 50 % när du startar röststyrning.

Röststyrningsskärmen

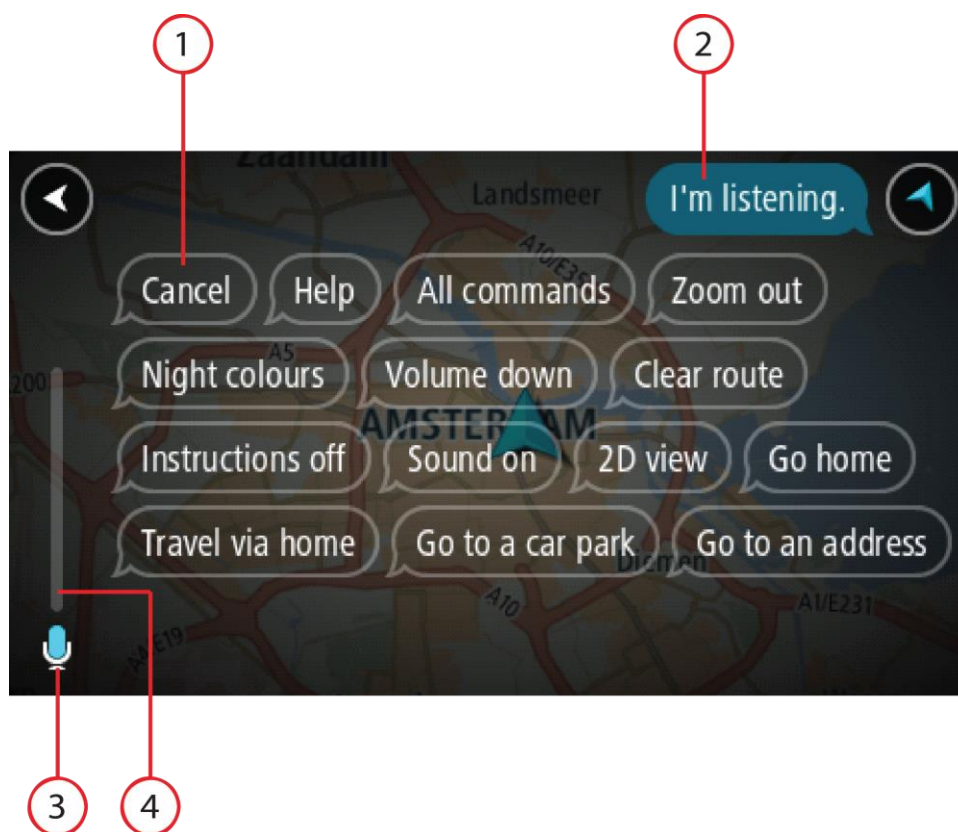

1. Exempel på vad du kan säga.

Tips! Säg "Alla kommandon" för att visa en lista över kommandon du kan säga. Du kan också välja Hjälp i huvudmenyn och sedan välja **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

2. Status för röststyrning på Bridge. Du kan tala när Bridge säger "Jag lyssnar" och mikrofonsymbolen visas i det vänstra hörnet.
Statusmeddelandet berättar om röststyrningen inte förstår vad du sa och ger dig instruktioner om hur du använder röststyrningen. På samma gång läser röststyrningen upp meddelandet.
3. Mikrofonsymbolen visar när du kan tala:
 -  Den här symbolen visar att röststyrningen är redo att lyssna. Tala när du hör pipet.
 -  Den här symbolen visar att röststyrningen är upptagen.
4. Mikrofonmonitorn. När du talar visar mikrofonmonitorn hur väl röststyrningen kan höra din röst:
 - Ett ljusblått fält innebär att röststyrningen kan höra din röst.
 - Ett rött fält innebär att din röst är för hög för att röststyrningen ska kunna identifiera enskilda ord.
 - Ett mörkblått fält innebär att din röst är för låg för att röststyrningen ska kunna identifiera enskilda ord.

Några tips för att använda röststyrning

Du kan hjälpa Bridge att förstå vad du säger genom att följa dessa tips:

- Montera Bridge ungefär en armlängd framför dig, riktad bort från högtalare eller ventilationssystem.

- Minska bakgrundsljud som röster eller radio. Om det förekommer buller från den omgivande trafiken kan du behöva tala i mikrofonens riktning.
- Tala flytande och naturligt som om du skulle tala med en vän.
- När du säger en adress, försök att inte pausa mellan delar av adressen och lägg inte till fler ord.
- Säg "nummer ett" eller "nummer två" och inte "ett" eller "två" när du väljer exempelvis ett husnummer från en lista.
- Försök att inte rätta till misstag, som "nummer fyra, nej jag menar nummer fem".

Viktigt! Röststyrningen på Bridge är specifik för talare med det valda språket som modersmål som har en neutral accent. Om du har en stark dialektal accent eller utländsk brytning kanske röststyrningen inte förstår allt du säger.

Vad du kan använda röststyrningen till

Om du vill se hela listan med tillgängliga kommandon väljer du **Hjälp** i huvudmenyn och sedan **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

När röststyrning är på kan du också säga "Alla kommandon" för att visa listan över tillgängliga kommandon.

Här är några av de kommandon du kan säga när röststyrning är aktiv:

Globala kommandon

- "Hjälp", "Bakåt" och "Avbryt"

Navigation och rutt

- "Kör hem" och "Kör via hem"
- "Kör till en parkeringsplats" och "Kör till en bensinstation"
- "Kör via en parkeringsplats" och "Kör via en bensinstation"
- "Visa Mina platser" och "Senaste destinationer"
- "Kör via en tidigare destination" och "Kör via en sparad plats"
- "Rapportera fartkamera"
- "När kommer jag fram?"
- "Markera nuvarande plats"
- "Lägg till aktuell plats i Mina platser"
- "Rensa rutt"
- "Vad är nästa instruktion?"

Enhetsinställningar

- "Volym 70 %", "Volym upp" och "Volym ner"
- "Ljud av" och "Ljud på"
- "Instruktioner på" och "Instruktioner av"
- "Dagfärger" och "Nattfärger"
- "2D-vy" och "3D-vy"
- "Zooma in" och "Zooma ut"

Säga kommandon på olika sätt

Din Bridge känner igen många fler ord än dem du ser i listan över kommandon, så prova med dina egna ord. Du kan säga andra ord som betyder samma sak, du kan exempelvis säga följande:

- "OK", "Korrekt" eller "Rätt" i stället för "Ja" när du vill bekräfta det du precis sa.
- "Navigera till", "Leta efter" eller "Närmaste" i stället för "Kör till" när du vill köra till en bensinstation.
- "Avbryt" eller "Ta bort" i stället för "Radera" när du vill ta bort aktuell rutt.

Ange en adress med röststyrning

Obs! Om talad adressinmatning inte stöds i ditt land, avbryts röststyrningen och adressinmatningsskärmen visas. Du kan ange adressen på vanligt sätt med tangentbordet.

I följande exempel visas hur du använder röststyrning till att planera en resa till en adress eller plats:

1. I kartvyn eller vägledningsvisningen säger du väckningsfrasen "Hello TomTom" för att starta röststyrning.
Röststyrningsskärmen visas och Bridge säger "Jag lyssnar". När röststyrningen är redo att lyssna ser du en mikrofonikon i det nedre vänstra hörnet och du hör ett pip.



2. Säg "Kör till en adress" eller "Kör till en sparad plats".

Tips! Säg "Alla kommandon" för att visa en lista över kommandon du kan säga. Du kan också välja Hjälp i huvudmenyn och sedan välja **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

För vissa kommandon upprepar Bridge det du säger och ber dig att bekräfta det.

3. Om kommandot är rätt säger du "Ja".
Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot när du hör "Jag lyssnar".
4. Säg adressen eller platsen.
Du kan också säga namnet på en plats eller centrum i en ort. Din Bridge upprepar det du säger och ber dig att bekräfta det.

Viktigt! Säg "nummer ett" eller "nummer två" och inte "ett" eller "två" när du väljer exempelvis ett husnummer från en lista.

5. Om adressen eller platsen är rätt säger du "Ja".
Om adressen eller platsen är fel säger du "Nej" och upprepar adressen när du hör "Jag lyssnar".

Tips! Om du vill ändra husnummer eller gata kan du säga "Ändra husnummer" eller "Ändra gata".

Bridge planerar en rutt från den aktuella platsen till destinationen.

Tips! Om du vill avsluta röststyrningen säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Tips! Bridge känner igen platser och gatunamn när de uttalas på det lokala språket med lokalt uttal. Du kan inte ange postnummer med röststyrningen.

Köra hem med röststyrning

I följande exempel visas hur du använder röststyrning till att planera en resa till din hemposition:

1. I kartvyn eller vägledningsvisningen säger du väckningsfrasen "Hello TomTom" för att starta röststyrning.
Röststyrningsskärmen visas och Bridge säger "Jag lyssnar". När röststyrningen är redo att lyssna ser du en mikrofonikon i det nedre vänstra hörnet och du hör ett pip.



2. Säg kommandot "Kör hem".

Tips! Säg "Alla kommandon" för att visa en lista över kommandon du kan säga. Du kan också välja Hjälp i huvudmenyn och sedan välja **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

För vissa kommandon upprepar Bridge det du säger och ber dig att bekräfta det.

3. Om kommandot är rätt säger du "Ja".

Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot när du hör "Jag lyssnar".

Din enhet planerar en rutt från den aktuella platsen till din hemposition.

Tips! Om du vill avsluta röststyrningen säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Köra till en IP med röststyrning

I följande exempel visas hur du använder röststyrning till att planera en resa till en bensinstation:

1. I kartvyn eller vägledningsvisningen säger du väckningsfrasen "Hello TomTom" för att starta röststyrning.

Röststyrningsskärmen visas och Bridge säger "Jag lyssnar". När röststyrningen är redo att lyssna ser du en mikrofonikon i det nedre vänstra hörnet och du hör ett pip.



2. Säg kommandot "Kör till en bensinstation".

Tips! Säg "Alla kommandon" för att visa en lista över kommandon du kan säga. Du kan också välja Hjälp i huvudmenyn och sedan välja **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

För vissa kommandon upprepar röststyrningen det du säger och ber dig att bekräfta det.

Om en rutt har planerats visas listan över bensinstationer längs rutten på kartan. Om en rutt inte har planerats visas en lista över bensinstationer nära din nuvarande plats.

3. Säg numret på den bensinstation du vill använda, exempelvis "nummer tre".

Röststyrningen upprepar det du säger och ber dig att bekräfta det.

4. Om kommandot är rätt säger du "Ja".

Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot när du hör "Jag lyssnar".

Din Bridge planerar en rutt från den aktuella platsen till bensinstationen.

Tips! Om du vill avsluta röststyrningen säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Ändra en inställning med röststyrning

Om du exempelvis vill ändra volymen gör du följande:

1. I kartvyn säger du väckningsfrasen "Hej TomTom" för att starta röststyrning.

Röststyrningsskärmen visas och Bridge säger "Jag lyssnar". När röststyrningen är redo att lyssna ser du en mikrofonikon i det nedre vänstra hörnet och du hör ett pip.



2. Säg kommandot "Volym 50 %".

Tips! Säg "Alla kommandon" för att visa en lista över kommandon du kan säga. Du kan också välja Hjälp i huvudmenyn och sedan välja **Röststyrning** och sedan **Vilka kommandon kan jag säga?**.

För vissa kommandon upprepar Bridge det du säger och ber dig att bekräfta det.

3. Om kommandot är rätt säger du "Ja".

Om kommandot är fel säger du "Nej" och upprepar kommandot när du hör "Jag lyssnar".

Volymen på Bridge ändras till 50 %.

Tips! Om du vill avsluta röststyrningen säger du "Avbryt". Om du vill gå tillbaka ett steg säger du "Bakåt".

Fartkameror

Om fartkameror

Tjänsten Fartkameror varnar om följande kameraplatser:

- Platser där fasta fartkameror står.
- Platser där mobila fartkameror står.
- Vanliga platser för mobila fartkameror.
- Medelhastighetskamerors placeringar.
- Fartkontrollzoner.
- Trafikljuskamerors placeringar.
- Kameror på väg med trafikrestriktioner.

Tjänsten Fartkameror varnar också för följande säkerhetsrisker:

- Platser där olyckor ofta inträffar.
- Trafikstockningar.

TomTom Bridge använder antingen en permanent anslutning eller en smartphone-anslutning för att [ansluta till TomTom-tjänster](#).

Viktigt! Om du befinner dig utanför området som täcks av din mobildataplan kan du bli skyldig att betala för roamingavgifter medan du använder TomTom-tjänster.

Obs! TomTom-tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner, och alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Mer information om tillgängliga tjänster i varje region finns på tomtom.com/services.

Fartkameravarningar

Ljud för fartkameravarningar spelas upp för de vanligaste typerna av fartkameror. För att [ändra hur du varnas](#) om fartkameror väljer du **Ljud & varningar** på menyn [Inställningar](#).

Du varnas när du närmar dig en fartkamera. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i ruttfältet och på din rutt på kartan.
- Avståndet till fartkameran visas i [ruttfältet](#).
- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig kameran.
- När du närmar dig kameran eller kör i ett kontrollområde med medelhastighet, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet orange.

Tips! I [kartvyn](#) eller [vägledningsvisningen](#) kan du välja en fartkamasymbol i ruttfältet för att se typ av kamera, maxhastighet och även längd på ett område med kontroll av medelhastighet. I kartvyn kan du även välja en fartkamera som visas på din rutt.

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Fast fartkamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och är monterad på en plats.

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Mobil fartkamera - den här typen av fartkamera kontrollerar hastigheten för förbipasserande fordon och kan flyttas till olika platser.
		Vanliga platser för mobila fartkameror - den här typen av varning visar platser där mobila fartkameror ofta används.
		Medelhastighetskameror - den här typen av kameror mäter medelhastigheten mellan två punkter. Du varnas i början och slutet av ett område för kontroll av medelhastighet. När du kör i ett område där det förekommer kontroll av medelhastighet visas din medelhastighet istället för din aktuella hastighet. Avståndet till slutet på området visas i ruttfältet.
		Fartkontrollzoner - dessa zoner kan innehålla flera fartkameror. Du varnas i början och slutet av en fartkontrollzon. När du kör i en fartkontrollzon visas din aktuella hastighet och den visuella varningen visas i ruttfältet.
	 	Trafikljuskamera - den här typen av fartkamera söker efter fordon som bryter mot trafikreglerna vid trafikljus. Det finns två typer av trafikljuskameror - de som kontrollerar om du kör mot rött ljus och de som kontrollerar om du kör mot rött ljus i hög hastighet.
		Trafikrestriktion - den här typen av varningar varnar dig om vägar med restriktioner.
		Olycksdrabbad vägsträcka - den här typen av varning ges för en plats som historiskt sett varit olycksdrabbad. Du varnas i början och slutet av en olycksdrabbad vägsträcka. När du kör in på en olycksdrabbad vägsträcka visas din aktuella hastighet. När du är inne på den olycksdrabbade vägsträckan visas den visuella varningen fortfarande i ruttfältet.
		Trafikstockningar - varningar ges i ruttfältet för trafikstockningar.

Ändra det sätt du varnas på

Om du vill ändra hur navigeringsappen varnar dig för fartkameror väljer du knappen **Ljud & varningar** i menyn **Inställningar**.



Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror och säkerhetsrisker. Du kan ändra inställningar för om du vill bli varnad, aldrig varnad eller varnad bara om du kör för fort.

Om du till exempel vill ändra hur du blir varnad när du kommer till en fast fartkamera gör du följande:

1. Välj **Ljud & varningar** i menyn **Inställningar**.
2. Välj **Fartkameravarningar**.
3. Välj **Fasta fartkameror**.
4. Välj ett av följande varningsalternativ:
 - **Alltid**.
 - **Endast när jag kör för fort**.
 - **aldrig**.
5. Välj **bakåtknappen**.

Tips! Om du vill stänga av alla hörbara varningar väljer du **Inställningar** och sedan **Ljud & varningar** och sedan stänger du av **Varningsljud**.

Rapportera en ny fartkamera

Om du passerar en ny fartkamera som du inte varnats för kan du rapportera den direkt.

Obs! För att rapportera en fartkamera måste din enhet ha en mobildataanslutning.

Du kan rapportera en fartkamera på två sätt:

Använda snabbmenyn för att rapportera en fartkamera

1. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera fartkamera** från popup-menyn.

Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.


Fartkameran sparas i din enhet automatiskt och sänds också till andra användare.

Använda huvudmenyn för att rapportera en fartkamera

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Rapportera fartkamera**.

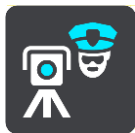

Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till kameran.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en kamera väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Fartkameran sparas i din enhet automatiskt och sänds också till andra användare.

Bekräfta eller ta bort en mobil fartkamera

Du kan bekräfta förekomsten av en mobil fartkamera eller ta bort en mobil fartkamera om den inte längre är kvar.

1. Precis när du har passerat en mobil fartkamera får du en fråga i ruttfältet om kameran fortfarande är kvar.
2. Välj **Ja** om den mobila fartkameran fortfarande är kvar.
3. Välj **Nej** om den mobila fartkameran har flyttats.

Om du valde Nej tas den mobila fartkameran bort från kartan.

Uppdatera platser för kameror och faror

Fartkamerornas platser kan ändras ofta. Nya kameror kan också dyka upp utan varning, och platser för andra farozoner, exempelvis olycksdrabbade vägsträckor, kan också byta plats.

När du är [ansluten till TomTom-tjänsterna](#) tas alla kamerauppdateringar för fasta och mobila kameraplatser emot i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar - de skickas till din navigeringsapp automatiskt.

Farozoner

Om farozoner och riskzoner

Tjänsten Farozoner varnar dig för farozoner och riskzoner på rutten när du är i Frankrike.

Sedan den 3 januari 2012 har det varit olagligt att ta emot varningar om platser för fasta eller mobila fartkameror när du kör i Frankrike. För att efterleva den här ändringen i fransk lagstiftning rapporteras inte platser för fartkameror. I stället indikeras farliga områden som farozoner och riskzoner.

Viktigt! Du får varningar om fartkameror utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om farozoner och riskzoner. När du kör över gränsen får du en annan typ av varningar.

En farozon är en zon som specificeras av fransk lagstiftning. En riskzon är en tillfällig farozon som rapporterats av användare. TomTom Farozoner varnar dig för både farozoner och riskzoner på samma sätt.

Farozoner och riskzoner kan eventuellt innehålla en eller flera fartkameror eller en mängd andra risker vid körning:

- Specifika platser är inte tillgängliga och en farozonsikon visas istället när du närmar dig zonen.
- Minsta längd för zonen beror på vägtyp och är 300 m för vägar i tätbebyggda områden, 2 000 m (2 km) för sekundära vägar och 4 000 m (4 km) för motorvägar.
- Platsen för en eller flera eventuella fartkameror, kan vara vilken plats som helst inom zonen.
- Om det finns två farozoner tätt inpå varandra kan varningarna slås samman till en enda lång zon.

Information om var zoner finns uppdateras fortlöpande av TomTom och andra användare, och skickas regelbundet till navigeringsappen så att du alltid har den senaste informationen. Du kan också bidra genom att rapportera nya riskzoner.

TomTom Bridge använder antingen en permanent anslutning eller en smartphone-anslutning för att [ansluta till TomTom-tjänster](#).

Viktigt! Om du befinner dig utanför området som täcks av din mobildataplan kan du bli skyldig att betala för roamingavgifter medan du använder TomTom-tjänster.

Obs! Du kan inte ta bort en farozon eller en riskzon.

Varningar för farozon och riskzon

Varningar visas 10 sekunder innan du kommer till en farozon eller riskzon. Du varnas på flera sätt:

- En symbol visas i ruttfältet och på din rutt på kartan.
- Avståndet till slutet på området visas i [ruttfältet](#).
- Du hör ett varnande ljud när du närmar dig början på zonen.
- När du närmar dig en zon eller kör i en zon, övervakas din hastighet. Om du kör mer än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h eller 3 mph över hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött.
- När du kör i en zon visas avståndet till slutet av zonen i ruttfältet.

Varningsljud spelas upp för dessa typer av zoner:

Symbol visas på karta	Symbol visas i ruttfält	Beskrivning
		Farozon - den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en farozon.
		Riskzon - den här typen av varning ges bara i Frankrike. Du varnas i början och slutet av en riskzon.
		Trafikstockningar - varningar ges i ruttfältet för trafikstockningar.

För att [ändra hur du varnas](#) om farozoner och riskzoner väljer du **Ljud & varningar** på menyn [Inställningar](#).

Ändra det sätt du varnas på

Om du vill ändra hur du varnas för farozoner väljer du knappen **Ljud & varningar** på menyn [Inställningar](#).



Du kan ändra inställningar för om du vill varnas eller inte.

Om du till exempel vill ändra hur du blir varnad när du kommer till en fast farozon gör du följande:

1. Välj **Ljud & varningar** i menyn **Inställningar**.
2. Välj **Säkerhetsvarningar**.
3. Välj **Farozoner**.
4. Välj om du alltid vill bli varnad eller bara när du kör för fort. Välj **Aldrig** om du vill stänga av varningen.
5. Välj **bakåtknappen**.

Tips! Om du vill stänga av alla hörbara varningar väljer du **Inställningar** och sedan **Ljud & varningar** och sedan stänger du av **Varningsljud**.

Rapportera riskzon

Om du passerar en ny tillfällig riskzon som du inte varnats om kan du rapportera den direkt.

Obs! För att rapportera en riskzon måste din enhet ha en mobildataanslutning.

Om en ny tillfällig riskzon rapporteras direkt före eller efter en befintlig risk- eller farozon, läggs den nya zonen till den befintliga zonen.

Om tillräckligt många användare av farozoner rapporterar en ny riskzon, kan zonen komma att bli en farozon och vara tillgänglig för alla abonnenter.

Du kan rapportera en riskzon på två sätt:

Använda snabbmenyn för att rapportera en riskzon

1. Välj symbolen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen.
2. Välj **Rapportera riskzon** från popup-menyn.

Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till riskzonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en riskzon väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Riskzonen sparas i din enhet automatiskt och skickas också till andra användare. En rapporterad riskzon sparas i enheten i tre timmar.

Använda huvudmenyn för att rapportera en riskzon

1. Välj huvudmenyknappen för att öppna huvudmenyn.



2. Välj **Rapportera riskzon**.



Ett meddelande visas där du tackas för att ha lagt till riskzonen.

Tips! Om du gör fel när du rapporterar en riskzon väljer du **Avbryt** i meddelandet.

Riskzonen sparas i din enhet automatiskt och skickas också till andra användare. En rapporterad riskzon sparas i enheten i tre timmar.

Uppdatera platser för farozoner och riskzoner

Platserna för farozoner och riskzoner kan ändras ofta. Nya kan också dyka upp utan varning.

När du är [ansluten till TomTom-tjänsterna](#) tas alla zonuppdateringar emot i realtid. Du behöver inte göra någonting för att ta emot uppdateringar - de skickas till din navigeringsapp automatiskt.

Mina platser

Om Mina platser


Med Mina platser kan du enkelt välja en plats utan att du behöver söka efter platsen varje gång. Du kan använda Mina platser för att skapa en samling användbara adresser.

Följande objekt finns alltid i Mina platser:

- **Hem** - Din hemposition kan vara din hemadress eller en plats som du besöker ofta, t.ex. kontoret. Med den här funktionen blir det enkelt att navigera dit.
- **Senaste destinationer** - Välj den här knappen om du vill välja din destination ur en lista över platser som du nyligen har använt som destinationer. De omfattar också dina stopp.

Du kan lägga till en plats till Mina platser direkt i [Mina platser](#) genom att [välja en plats](#) från kartan, genom att [söka efter en plats](#) eller genom att markera en plats.

Din hemposition, markerade platser och platser du har lagt till visas i en lista i Mina platser och visas med en markör på [kartan](#).

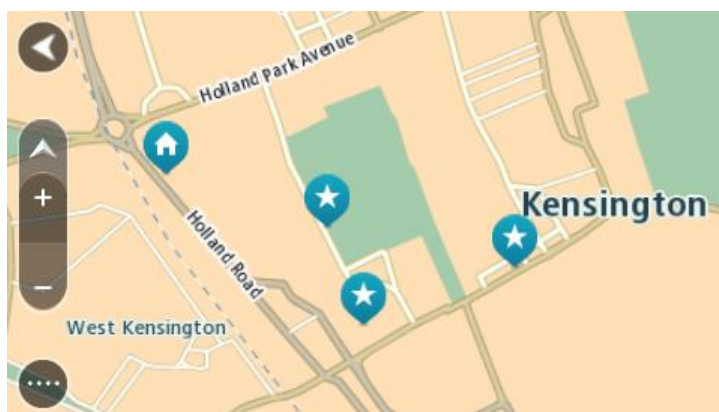

Ställ in hemposition

Du kan ställa in din hemposition på följande sätt:

Ställ in din hemposition med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Hem**.
3. Om du vill välja en hemposition gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för hemposition.



- Välj sökknappen och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem. Välj **Ange hemposition**.

Ställ in din hemposition med hjälp av kartan

1. I [Kartvyn](#) flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din hemposition.
2. Välj platsen genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.
1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H.


3. Välj **Lägg till**.
Din hemposition visas på kartan.

Ändra hemposition

Du kan ändra din hemposition på följande sätt.

Ändra din hemposition med hjälp av Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Hem**.
Din hemposition visas på kartan med en popup-meny.

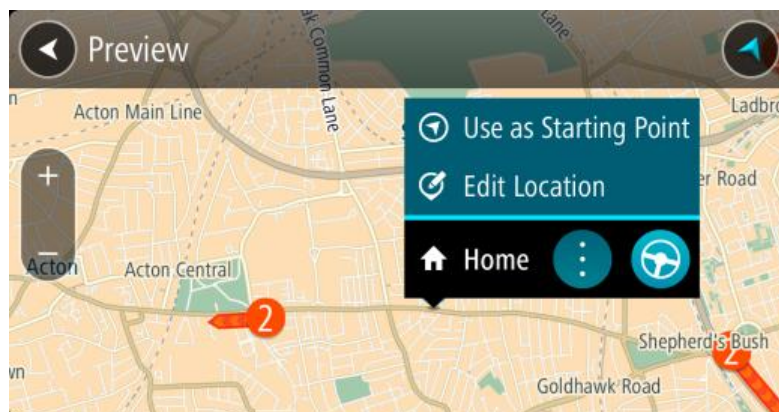

3. Välj **Redigera plats**.
4. Om du vill välja en ny hemposition gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för hemposition.
 - Välj knappen **Sök** och sök efter en plats. Välj en plats att ställa in som hem. Välj **Ange hemposition**.

Ändra hemposition med hjälp av kartan

1. I [Kartvyn](#) flyttar du kartan och zoomar in tills du kan se din hemposition.
2. Välj platsen genom att trycka och hålla skärmen i cirka en sekund.
En popup-meny visar närmsta adress.
1. Öppna popup-menyn och välj **Lägg till i mina platser**.
2. I namnfältet skriver du namnet "Hem".

Obs! "Hem" måste skrivas med stort H.

3. Välj **Lägg till**.
Din hemposition ändras till den nya platsen.

Lägga till en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Lägg till ny plats**.
3. Om du vill välja en plats gör du något av följande:
 - Zooma in den plats du vill välja på kartan. Tryck och håll ner för att välja platsen och välj sedan symbolen för att lägga till plats.
 - Sök efter en plats. Välj **Visa på karta** och välj sedan symbolen för att lägga till plats.




Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.

4. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
5. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Lägg till en plats till Mina platser från kartan

1. [Flytta kartan](#) och zooma in tills du kan se destinationen du vill navigera till.
2. Tryck och håll ner för att välja platsen.

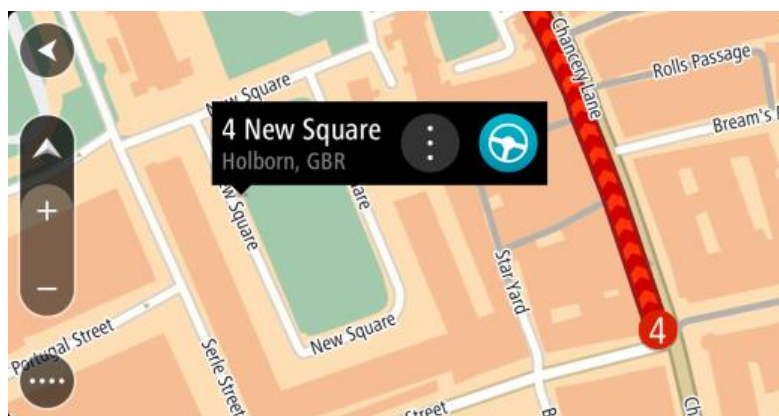

3. Välj popup-menyknappen.



4. Välj **Lägg till i Mina platser**.

Namnet på platsen visas på redigeringskärmen.

5. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
6. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.
Platsen du lade till visas med en markör på [kartan](#).

Lägga till en plats till Mina platser med Sök

1. Välj **Sök** i huvudmenyn.
2. Sök efter en plats.
3. Välj platsen och sedan **Visa på karta**.
4. När platsen visas i kartvyn väljer du popup-menyknappen.



5. Välj **Lägg till i Mina platser**.
Namnet på platsen visas på redigeringsskärmen.
6. Redigera namnet på platsen så att du enkelt känner igen det.
7. Välj **Klar** för att spara platsen i listan Mina platser.

Ta bort en tidigare destination från Mina platser

1. Välj Mina platser i huvudmenyn.
2. Välj **Senaste destinationer**.
3. Välj **Redigera lista**.
4. Välj de destinationer som du vill ta bort.
5. Välj **Ta bort**.

Ta bort en plats från Mina platser

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
2. Välj **Redigera lista**.
3. Välj de platser som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort**.

Importera en IP-lista

Du kan hitta IP-samlingar på internet och överföra dem till [Mina platser](#) genom att [överföra filerna till enheten](#). En IP-samling kan exempelvis innehålla campingplatser och restauranger i området du reser i, och tillhandahålla ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva söka efter platsen varje gång.

TomTom Bridge använder .OV2-filer för IP-samlingar.

Om du vill importera en .OV2-fil till TomTom Bridge gör du följande:

1. Anslut TomTom Bridge till datorn via USB-kabeln som medföljde din enhet och slå sedan på enheten.

Obs! Använd ENDAST den USB-kabel som medföljer enheten. Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

Obs! Du kan inte ansluta enheten till datorn med hjälp av hållaren.

Obs! Du ska sätta USB-kabeln direkt i en USB-port på din dator och inte i en USB-hubb eller en USB-port på ett tangentbord eller en bildskärm.

2. Öppna ett filhanteringsprogram på datorn.
Din enhet visas i datorns filsystem som TomTom Bridge.
3. Öppna enhetens internlagringsmapp och öppna sedan mappen Platser.
4. Kopiera .OV2-filerna från datorn till mappen Platser.
.OV2-filen importeras och du ser meddelandet **Ny platslista har lagts till**.

Tips! Om .OV2-filen också har en tillhörande ikonfil kan du kopiera även den filen till mappen Platser. Ikonfilen används för IP-positionsflaggorna på kartan.

5. Välj **Mina platser** i huvudmenyn.
Den nya IP-listan visas i listan Platser.
6. Välj din nya IP-lista.
Din nya IP-lista öppnas och visar alla intressepunkter i listan. Välj kartvy för att visa alla intressepunkter på kartan.

Inställningar

Mitt fordon

Obs! Ruttplanering för en specifik fordonstyp kan endast utföras när en lastbils-karta har installerats. Om det inte finns en lastbils-karta installerad planeras i stället en bilrutt.

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Mitt fordon**.



På den här skärmen kan du [ställa in din fordonstyp och dina mått](#).

Rutter planeras in av enheten för att undvika begränsningar för fordonstypen, och tar hänsyn till fordonets specifikationer.

- **Fordonstyp**

Välj den här inställningen och du vill välja din fordonstyp. När du väljer ditt fordon visas följande uppgifter för ditt fordon:

- **Längd/bredd/höjd**
- **Vikt/max. axelvikt**
- **Maxhastighet**

Måtten, vikten och maxhastigheten har ställts till noll för fordonstyperna Bil, Taxi, Skåpbil och Annat. Ändra en inställning genom att välja den och ange ett värde som är specifikt för ditt fordon. Du kan även lämna en inställning som noll så kommer den inte att användas till att fastställa begränsningar vid planering av en rutt.

För fordonstyperna Buss och Lastbil visas förinställda inställningar för mått, vikt och maxhastighet. Ändra en inställning genom att välja den och ange ett värde som är specifikt för ditt fordon.

Viktigt: Inställningar som ställs till noll kommer inte att användas till att fastställa begränsningar vid planering av en rutt.

- **HAZMAT**

Om din fordonstyp är Lastbil och du fraktar farlig last väljer du den här inställningen och väljer sedan typen av farlig last.

Utseende

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



På den här skärmen kan du ändra dessa inställningar:

- **Bildskärm**
Välj [Bildskärm](#) för att ändra bildskärmens utseende.
- **Ruttfält**

Välj [Ruttfält](#) för att ändra informationen du ser i ruttfältet.

- **Vägledningsvisning**

Välj [Vägledningsvisning](#) för att ändra informationen du ser i vägledningsvisningen.

- **Automatisk zoom**

Välj [Automatisk zoom](#) för att ändra hur du visar en korsning när du kör.

- **Automatisk växling av kartvy**

Som standard är ändra visning automatiskt aktiverad. Det innebär exempelvis att Bridge visar kartvyn när en alternativ rutt föreslås tillsammans med andra omständigheter. Bridge visar exempelvis också vägledningsvisningen när du börjar köra och börjar accelerera. Välj den här inställningen om du vill stänga av automatiska ändringar mellan vägledningsvisning och kartvy.

- **Visa förhandsvisning av motorvägsavfarter**

Välj den här inställningen för att styra helskärmsvisning när du närmar dig motorvägsavfarter.

Visa

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Temafärg

Välj **Temafärg** för att ändra den accentfärg som används på menyer, knappar och ikoner.

Ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** om du vill ändra följande inställningar:

- **Ljusstyrka dag**

Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under dagen.

- **Ljusstyrka natt**

Flytta reglaget för att justera ljusstyrkan på skärmen under natten.

Välj **Växla till nattfärger när det är mörkt** för att automatiskt växla till nattfärger när det blir mörkt.

Storlek på text och knappar

Välj **Storlek på text och knappar** för att ändra storleken på texten och knapparna du ser på skärmen.

Obs! Denna funktion finns endast på enheter med en 6 tum / 15 cm eller större skärm.

Dra skjutreglaget för att ändra text- och knappstorleken till liten, mellanstor eller stor och välj sedan **Utför den här ändringen**. Din Bridge startas om och tillämpar ändringen.

Ruttfält

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Välj [Ankomstinformation](#) för att ändra ankomstinformationen du ser i ruttfältet.

Välj [Ruttinformation](#) för att ändra ruttinformationen du ser i ruttfältet.

Visa aktuell tid


Välj den här inställningen för att visa aktuell tid i vägledningsvisningen. När den är aktiverad visas den aktuella tiden längst ned på [ruttfältet](#).

Visa brett ruttfält om möjligt

Det breda ruttfältet visas inte som standard. Du kan välja denna inställning för att slå på det bredare ruttfältet i [vägledningsvisningen](#).

Obs! Det breda ruttfältet kan bara visas om skärmen är bred nog.

När det bredare ruttfältet visas ser du mer information om din rutt. Till exempel ser du tid och avstånd till köer och annat.

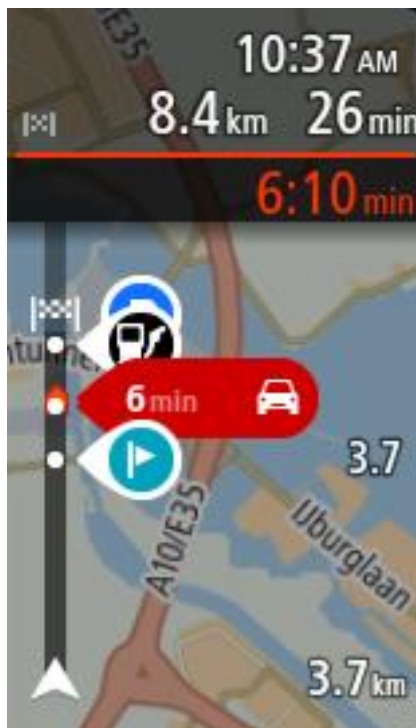

Ankomstinformation

Välj **Ankomstinformation** om du vill ändra följande inställningar:

- **Visa återstående avstånd**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående avstånd i ankomstinformationsfönstret under navigering.
- **Visa återstående tid**
Välj den här inställningen om du vill visa återstående restid i ankomstinformationsfönstret under navigering.
- **Växla mellan avstånd och tid automatiskt**
Välj den här inställningen om du vill styra automatisk växling mellan återstående avstånd och återstående tid i ankomstinformationsfönstret.
- **Visa ankomstinformation för**
Använd den här inställningen om du vill visa information om destinationen eller nästa stopp i ankomstinformationsfönstret.

Tips! Om du vill veta var olika fönster sitter i vägledningsvisningen eller kartvyn går du till [Vad visas på skärmen](#).

Ruttinformation

Du kan välja att se något av följande i ruttfältet:

- **Parkering**
Välj den här inställningen för att se parkeringsplatser och parkeringar.
- **Bensinstationer**
Välj den här inställningen för att se bensinstationer på din rutt.
- **Stopp**
Välj den här inställningen för att se stopp på din rutt.
- **Rastområden**
Välj den här inställningen för att se rastområden på din rutt.

Vägledningsvisning

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



- **Visa aktuellt gatunamn**
Namnet på gatan du kör på visas på vägledningsvisningen med den här inställningen.
- **Stil för vägledningsvisning**
Med den här inställningen kan du välja mellan 3D- och 2D- versioner av vägledningsvisningen. Både vägledningsvisningarna i 2D och 3D flyttas i din färdriktning.

Automatisk zoom

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Utseende**.



Välj **Automatisk zoom** för att ändra inställningar för den automatiska zoomen i [Vägledningsvisning](#) när du närmar dig en sväng eller korsning. Inzoomning kan göra det lättare att köra igenom korsningen eller svängen.

- **Zooma in till nästa sväng**
Alla svängar och korsningar på din rutt visas inzoomade till maximal nivå.
- **Baserat på vägtyp**
Svängarna och korsningarna på din rutt visas inzoomade till standardnivån för den typ av väg du befinner dig på.
- **None (Inget)**
Inga av svängarna eller korsningarna på din rutt visas inzoomade.

Röster

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Röster**.



Välja en röst

Välj **Välj en röst** om du vill ändra rösten som ger talade färdanvisningar och andra ruttinstruktioner.

Ett stort antal röster är tillgängliga. Det finns datorröster som kan uttala gatunamn och annan information direkt från kartan och det finns inspelade röster som har spelats in av skådespelare.

Obs! Datorröster finns bara på vissa språk.

Om du behöver en datorröst och ditt språk inte finns ombes du välja från en lista med installerade datorröster tillgängliga för det land du befinner dig i.

Instruktionsinställningar

- **Läs upp tidiga instruktioner**

Om du till exempel slår på den här inställningen kan du höra tidiga instruktioner som "Efter 2 km ta nästa avfart till höger" eller "Rakt fram, sväng vänster".

Obs! När en inspelad röst väljs ser du bara den inställningen eftersom inspelade röster inte kan läsa vägnummer, vägskyltar osv.

- **Läs upp vägnummer**

Använd den här inställningen för att styra om vägnummer ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Om vägnummer läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på A100".

- **Läs upp vägskyltsinformation**

- Använd den här inställningen för att styra om vägskyltsinformation ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. Till exempel, "Sväng vänster på A302 Bridge Street mot Islington".

- **Läs upp gatunamn**

Använd den här inställningen för att styra om gatunamn ska läsas upp som en del av navigationsinstruktionerna. När gatunamn läses upp högt hör du till exempel "Sväng vänster på Graham Road mot Hackney".

- **Läs upp utländska gatunamn**

Använd den här inställningen för att bestämma om utländska gatunamn ska läsas högt som en del i navigeringsinstruktionerna, som "Sväng höger på Champs Elysées". Till exempel kan den engelska datorrösten läsa och uttala franska gatunamn men uttalet kanske inte är helt korrekt.

Röststyrning

Obs! Röststyrning är bara tillgänglig när TomTom Bridge är i hållaren och mikrofonen är ansluten.

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Röststyrning**.



- **Starta röststyrning när jag säger "Hej TomTom"**

Välj den här inställningen för att starta [röststyrning](#) när du säger väckningsfrasen.

- **Använd röst för att acceptera en alternativ rutt**

Använd den här inställningen för att påverka möjligheten att acceptera en alternativ rutt med hjälp av rösten. Om en alternativ rutt kan spara dig tid sägs antalet minuter istället för att enbart visas på skärmen.

Kartor

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Kartor**.



Ändra kartan

Välj en karta du vill använda.

Ruttplanering

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ruttplanering**.



När det finns en snabbare väg

Om en snabbare rutt upptäcks när du kör kan TomTom Traffic planera om resan så att den snabbare ruten används. Välj bland följande alternativ:

- **Kör alltid den snabbaste ruten**
- **Fråga mig så att jag kan välja**
- **Fråga mig inte**

Planera alltid den här typen av rutt

Du kan välja mellan följande ruttyper:

- **Snabbaste ruten** - den rutt som tar kortast tid.
- **Kortaste ruten** - det kortaste avståndet mellan de angivna platserna. Det är kanske inte den snabbaste ruten, framför allt om den går genom en stad eller ort.
- **Mest ekovänliga ruten** - den bränslesnålaste ruten för resan.
- **Undvik motorvägar** - den här typen av rutt undviker alla motorvägar.
- **Promenadrutt** - en rutt som utformats för en färd till fots.
- **Cykelrutt** - en rutt som utformats för en färd på cykel.

Undvik på alla rutter

Du kan välja att undvika färjor och biltåg, betaltvägar, samåkningsfiler och oasfalterade vägar. Ställ in hur TomTom ska hantera de här vägförhållandena när enheten beräknar en rutt.

Samåkningsfiler (ibland kallade High Occupancy Vehicle Lanes, HOV) finns inte i alla länder. För att få åka i sådana filer kan du behöva medpassagerare eller en bil med miljöbränsle.

Ljud & varningar

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ljud & varningar**.



På den här skärmen kan du ändra inställningarna för ljud och varningar.

Varningstyp

Varningstyp

Du kan välja vilken typ av varningar du vill höra när du kör:

- **Varningar med hög röst**
Hör talade varningar och varningsljud.
- **Varningsljud**
Hör endast varningsljud.
- **None (Inget)**
Inga varningsljud avges.

Fartkameravarningar

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ljud & varningar**.



Välj **Fartkameravarningar**. Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av kameror och säkerhetsrisker. Du kan ändra inställningar för avancerad varningstid och om du vill bli varnad, aldrig varnad eller varnad bara om du kör för fort.

Säkerhetsvarningar

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Ljud & varningar**.



Välj **Säkerhetsvarningar**. Du kan sedan ställa in hur du vill bli varnad om olika typer av farozoner och säkerhetsrisker. Du kan ändra inställningar för avancerad varningstid och om du vill bli varnad, aldrig varnad eller varnad bara om du kör för fort.

- **Farozoner**
Den här typen av varning ges bara i Frankrike där du bara varnas om [farozoneer](#).
- **Olycksdrabbade vägsträckor**
Den här typen av varning ges för en plats som historiskt sett varit olycksdrabbad.
- **Riskzoner**
- Den här typen av varning ges bara i Frankrike där du bara varnas om [farozoneer](#).
- **Trafikstockningar**

Trafikstockningsvarningar i ruttfältet är en del av [TomTom Traffic](#). Du kan välja att aldrig varnas eller att varnas när du närmar dig en trafikstockning i för hög hastighet.

- **När du kör för fort**

Den här varningen visas när du överskrider hastighetsgränsen med mer än 5 km/h eller 3 mph. När du kör för fort blir även hastighetsfönstret rött i vägledningsvisningen.

Enheter

Välj **Inställningar** i huvudmenyn och välj sedan **Språk & enheter**.



På den här skärmen kan du ändra följande inställningar:

- **Avstånd**

Välj den här inställningen för att välja de enheter som används i din enhet för funktioner som ruttplanering. Om du vill att enheterna ska ställas in av GPS:en väljer du **Automatisk**.

Språk

Det språk som används på TomTom Bridge används också på apparna som är installerade på enheten. Det språk som används för knappar och menyer i navigeringsappen är detsamma som det språk du valde i enhetens inställningar.

Du kan ändra enhetens språk i **Språk & inmatning** i appen TomTom Bridge Inställningar.

Om du ändrar enhetens språk kanske rösten som används för talade färdanvisningar och andra ruttinstruktioner i navigeringsappen inte är kompatibla med enhetens nya språk. Gå till [Röster](#) i menyn Inställningar och ladda ner en kompatibel röst.

Viktigt: Vissa röster är stora filer som kan ta lång tid att ladda ner. För att undvika dyra dataavgifter råder vi dig att ladda ner en röst via Wi-Fi-anslutning.

Få hjälp

Hjälp

Välj **Hjälp** på huvudmenyn eller menyn Inställningar.



På den här skärmen kan du se följande information:

- **Visningstur**
Välj det här alternativet för att få en kort lektion i hur du använder navigeringsenheten.
- **Om**
Det här är en informationsskärm snarare än en inställning och visar information om din TomTom Bridge. Du kan uppmanas att gå till den här skärmen när du pratar med TomTom kundtjänst och du kan behöva ange information från den här skärmen när du använder TomTom-butiken.

App för extern kamera

Använda appen för extern kamera


I det här avsnittet förklaras hur du använder appen för extern kamera.

Viktigt! För andra inställningar och användarinstruktioner för TomTom Bridge och för instruktioner om andra appar installerade på TomTom Bridge, se tillämplig användardokumentation.

Appen visar livebilden från den externa kameran som är installerad på fordonet.

Obs! En backspegelkamera slås vanligtvis på när du väljer backväxel. Andra externa kameror slås på med en brytare på fordonets instrumentpanel. Appen fungerar inte om den inte tar emot någon signal från kameran.

Välj knappen **Extern kamera** för att starta appen. Bilden från kameran visas automatiskt.

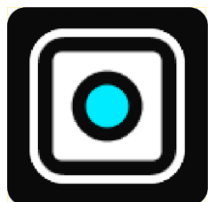

På vissa enheter visas kamerabilden i en widget på hemskärmen. Välj widgeten så visas kamerabilden i hemskärmläget.

TomTom Musikapp

Använda TomTom Musikapp


I det här avsnittet förklaras hur du använder TomTom Musikapp.

Viktigt! För andra inställningar och användarinstruktioner för TomTom Bridge och för instruktioner om andra appar installerade på TomTom Bridge, se tillämplig användardokumentation.

Använd musikappen till att välja och spela upp musik [som lagrats på enhetens interna minne](#) eller på [minneskortet](#) som du har satt in i TomTom Bridge.

Beroende på konfigurationen av TomTom Bridge kan musikappen startas från en av följande platser på din Bridge:

- Musikappwidgeten på hemskärmen.

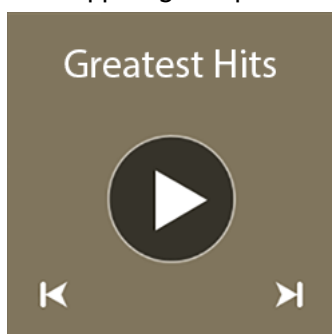

- Knappen **Musik** på appskärmen.



Appen hittar automatiskt musiken på enheten och på minneskortet. Spåren spelas upp i slumpmässig ordning. Du kan välja ett musikspår med knapparna Nästa och Föregående. Spela upp spåret med knappen Spela upp.

Albumbilden visas om den finns tillgänglig.

Musikspåren fortsätter att spelas upp när du använder andra appar. Justera musikvolymen med volymkontrollen i [systemfältet](#).

Tillägg

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) och Global Navigation Satellite System (GLONASS) är satellit-baserade system som ger plats- och tidinformation runt om i världen. GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. GLONASS drivs och kontrolleras av den ryska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet. Förändringar i tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och exaktheten hos GPS eller GLONASS.



Säkerhetsmeddelanden

Använd med försiktighet

När du använder TomTom-produkter under körning måste du fortfarande köra försiktigt och vara uppmärksam.

Din enhet är avsedd att användas som en hjälp vid körning och ersätter inte försiktig och uppmärksam körning. Följ alltid uppsatta vägskyltar och tillämpliga lagar. Ouppmärksam körning kan vara mycket farligt. Använd inte den här enheten på något sätt som avleder förarens uppmärksamhet från vägen på ett osäkert sätt. TomTom rekommenderar att handsfree-system används när detta finns och att man kör åt sidan och stannar helt på en säker plats för att interagera med enheten.

Information för stora fordon/yrkesfordon

Om det inte finns en lastbilsruta installerad i den här produkten är produkten endast avsedd för användning i bilar och lätta yrkesfordon utan släp, eftersom produkten inte tillhandahåller lämpliga rutter för stora fordon och yrkesfordon. Om du kör ett stort fordon eller yrkesfordon kan du gå till tomtom.com för att hitta en lämplig produkt med kartor som innehåller begränsningar för höjd och vikt.

Flygplan och sjukhus

Användning av enheter med en antenn är förbjuden i de flesta flygplan, på många sjukhus och på många andra platser. Den här enheten får inte användas i dessa miljöer.

Säkerhetsmeddelanden

Läs och notera följande viktiga säkerhetsråd:

- Kontrollera däcktrycken regelbundet.
- Utför service på ditt fordon regelbundet.
- Medicinering kan påverka din åk- eller körförmåga.
- Använd alltid säkerhetsbälte om det finns tillgängligt.
- Kör inte om du har druckit alkohol.
- De flesta olyckor inträffar mindre än 5 km hemifrån.
- Följ trafikregler.
- Använd alltid körriktningsvisare.

- Varannan timme, ta en paus på minst 10 minuter.
- Ha säkerhetsbältet på.
- Håll ett säkert avstånd till fordonet framför.
- Innan du börjar åka motorcykel ska du sätta på dig hjälmen ordentligt.
- När du åker motorcykel ska du alltid använda skyddskläder och skyddsutrustning.
- När du åker motorcykel ska du vara extra uppmärksam och alltid köra defensivt.

Klassning: DC5V, 2,0A

Hur TomTom använder din information

Information om hur personlig information används hittar du på tomtom.com/privacy.

Batteri

I den här produkten används ett litiumjonbatteri.


Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Din produkt får inte placeras, förvaras eller lämnas i eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare. Den får inte heller utsättas för temperaturer över 60 °C (140 °F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och/eller saksador. Stick inte hål i, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare. Av säkerhetsskäl och för att förlänga livslängden på batteriet ska du ta ut produkten från ditt fordon när du inte kör och förvara den på en sval och torr plats. Laddning sker inte vid låga (under 0 °C/32 °F) eller höga (över 60 °C/140 °F) temperaturer.

Temperaturer: standardanvändning: 0 °C/32 °F till 45 °C/113 °F, korttidsförvaring: -20 °C/-4 °F till 60 °C/140 °F, långtidsförvaring: -20 °C/-4 °F till 35 °C/95 °F.

Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ.

Försök inte ta bort batteriet, det kan inte bytas av användaren. Kontakta TomToms kundtjänst om du har problem med batteriet.

BATTERIET SOM FINNS I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER OCH FÅR INTE BLANDAS MED HUSHÅLLSSOPOR. GENOM ATT GÖRA DET HJÄLPER DU TILL ATT BEVARA MILJÖN. ANVÄND DIN TOMTOM-ENHET ENDAST MED MEDFÖLJANDE DC-NÄTSLADD (BILLADDARE/BATTERIKABEL), AC-ADAPTER (HEMMALADDARE), I GODKÄND LADDARE ELLER MED DEN MEDFÖLJANDE USB-KABELN ANSLUTEN TILL EN DATOR FÖR BATTERILADDNING.

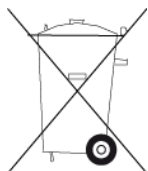

Om enheten kräver en laddare använder du den med den medföljande laddaren. Information om godkända laddare för enheten finns på tomtom.com om du behöver en ny.

Den angivna batterilivslängden är den längsta möjliga batterilivslängden. Den längsta möjliga batterilivslängden uppnås endast under särskilda omgivningsvillkor. Den uppskattade batterilivslängden bygger på en genomsnittlig användningsprofil.

Tips om hur du kan förlänga batterilivslängden finns i följande frågesvar: tomtom.com/batterytips.

CE-märkning

Denna utrustning uppfyller kraven för CE-märkning när den används i bostadsmiljö, kommersiell miljö, fordonsmiljö eller lättare industriell miljö, samt alla tillämpliga villkor i gällande EU-lagstiftning.

Enheter som har en GPRS-modul är märkta med:



Modellnummer: 4FI70

Enheter som inte har en GPRS-modul är märkta med:



Modellnummer: 4FI72, 4FI73

R&TTE-direktiv

Härmed förklarar TomTom att TomToms produkter och tillbehör uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finns här: www.tomtom.com/legal.

WEEE-direktiv

Soptunnesymbolen på produkten eller dess förpackning anger att den här produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE, waste electrical and electronic equipment), får den här elektriska produkten inte avfallshanteras som osorterat avfall. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning. När du gör det här hjälper du till att bevara miljön.



Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6 tum) mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik.

Riktlinjer för personer med pacemaker

- Håll ALLTID enheten på ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) från pacemakern.
- Bär inte enheten i en bröstficka.

Andra medicinska enheter

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att fastställa om den trådlösa produkten orsakar störningar i den medicinska enheten.

Anslutna nätverk

Enheter sålda i Europa och som innehåller en GSM-modul är avsedda för anslutning till följande nätverk:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

SAR-värde (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR TRÅDLÖSA ENHETSMODELLEN UPPFYLLER MYNDIGHETSKRAV PÅ EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR NÄR DEN ANVÄNDS ENLIGT ANVISNINGARNA I DET HÄR AVSNITTET

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av Europeiska unionens råd.

SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad för bålen (4,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad från extremiteter - händer, handleder, vristen och fötter). Tester för SAR utförs genom att använda standarddriftspositioner som specificerats av Europarådet när enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Gränsvärden för exponering

Denna enhet uppfyller gränsvärdena för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. För att undvika att gränsvärdena för radiofrekvensexponering överskrids, får människor inte befinna sig på ett avstånd under 20 cm (8 tum) från antennen vid normal användning.

Lagenlig överensstämmelsemärkning



Denna produkt har en överensstämmelsemärkning (RCM) för att visa att den uppfyller gällande australisk lagstiftning.

Information för Nya Zeeland

Denna produkt är märkt med R-NZ för att visa att den uppfyller gällande lagar i Nya Zeeland.

Varning gällande Australien

Användaren ska stänga av enheten i områden där explosionsrisk kan förekomma, t.ex. bensinstationer, depåer med kemiska ämnen och områden där sprängningar förekommer.

Kontaktnummer för kundsupport

Australien: 1300 135 604

Nya Zeeland: 0800 450 973

Kontaktnummer för kundsupport

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Det här dokumentet innehåller information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnamn

4FI70, 4FI72, 4FI73

Copyright-noteringar:

© 2014 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.

© 2014 TomTom. Med ensamrätt. Det här materialet är varumärkesskyddat vilket innebär att copyrightskydd och/eller databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter tillhör TomTom eller dess underleverantörer. Användning av det här materialet är underställd villkoren i ett licensavtal. Kopiering eller utlämnande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.

Ordnance Survey © Kronans upphovsrätt, licensnummer 100026920.

Data Source © 2014 TomTom

Med ensamrätt.

Data Source

Whereis® kartdata är © 2014 Telstra® Corporation Limited och dess licensgivare, Whereis® är ett registrerat varumärke som tillhör Telstra® Corporation Limited, och används på licens.

Data Source

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

SoundClear™ programvara för akustisk ekoeliminering © Acoustic Technologies Inc.

Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök webbplatsen tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta den lokala TomTom-kundtjänsten via tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.

MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa jurisdiktioner.