

TomTom BRIDGE

Brugervejledning

18.1

Indhold

Velkommen til TomTom BRIDGE	5
Velkommen	6
TomTom BRIDGE	7
Om TomTom BRIDGE-terminal	8
Installation af TomTom BRIDGE-terminal i køretøjet	10
Om TomTom BRIDGE-hub	12
Installation af TomTom BRIDGE-hubben i køretøjet	14
Opladning af TomTom BRIDGE	17
Sådan starter du TomTom BRIDGE	18
Sådan bruges fingerbevægelser	20
Apps på TomTom BRIDGE	21
Tilslutning af TomTom BRIDGE	22
Om tilslutning af TomTom BRIDGE	22
Tilslutning af smartphone	22
Funktioner på TomTom BRIDGE	25
Dvaleindstillinger	25
Stik til hukommelseskort	25
Sådan overfører du filer til din enhed	26
Systemlinje	27
Lydstyrke	27
Opdatering af softwaren	27
Flytte rundt på apps og widgets og ændre deres størrelse	28
Sådan sendes oplysninger til TomTom	30
Ryd personlige data	30
Sådan tager du et screenshot	31
Sprog	32
TomTom BRIDGE starter ikke	33
Vedligeholdelse af din TomTom BRIDGE	34
Online brugervejledning	35
Sådan får du hjælp	36
TomTom Navigation-app	37
Velkommen til navigation med TomTom	38
Om TomTom-tjenester	39
GPS-modtagelse	40
Det kan du se på skærmen i TomTom Navigation-appen	41
Kortvisning	41
Vejledningsvisning	43
Rutebjælken	45
Hurtigmenuen	46
Navigationsknapper	46
Mindre knapper og symboler i hovedmenuen	48
Kører i baggrunden	49
Trafik	50
Om TomTom Traffic	50
Sådan læser du trafik på kortet	50
Sådan læser du trafik på ruten	51
Trafikhændelser	52
Advarsel om trafikprop i nærheden	53
Undgå en trafikprop på din rute	53
Sådan vælger du en hurtigere rute	54

Vejledning til vognbaneskift	54
Tidsafhængige hastighedsgrænser	55
Sådan indstiller du køretøjstype	56
Om Mit køretøj	56
Sådan indstiller du køretøjstype	56
Ruteplanlægning for en bus eller lastbil.....	58
Sådan får du vist ruterestriktioner	58
Sådan bruger du Hurtig søgning	59
Om søgning.....	59
Sådan indtastes søgeord	59
Sådan bruger du søgeresultaterne	61
Om postnumre	62
Om kortkoder	63
Liste over ikoner for IP-typer	63
Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning	68
Sådan planlægger du en rute til en adresse	68
Sådan planlægger du en rute til en bymidte.....	70
Sådan planlægger du en rute til et IP	72
Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning	74
Sådan planlægges en rute vha. internetbrowseren.....	76
Sådan planlægges en rute vha. kortet	78
Sådan planlægges en rute vha. Mine steder	79
Sådan planlægges en rute vha. koordinater	81
Sådan planlægges en rute vha. en kortkode	82
Planlægning af en rute på forhånd	83
Sådan finder du en parkeringsplads	84
Sådan finder du en benzinstation	86
Ændring af ruten.....	90
Menuen Aktuel rute.....	90
Undgå en blokeret vej	92
Undgå del af en rute	92
Find en alternativ rute.....	93
Rutetyper.....	94
Undgå egenskaber på en rute.....	94
Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken	95
Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen Aktuel rute	95
Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet.....	96
Sådan sletter du et stop fra ruten	96
Spring næste stop over på ruten	96
Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten	96
Mine ruter	97
Om Mine ruter	97
Om GPX- og ITN-filer	97
Sådan gemmer du en rute	98
Sådan navigerer du vha. en gemt rute	99
Naviger til et stop på en gemt rute.....	99
Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet	101
Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter	102
Optagelse af et spor.....	102
Eksport af spor fra TomTom Navigation-app.....	102
Import af ruter og spor	102
Fotofælder	104
Om fotofælder	104
Advarsler om fotofælder	104
Sådan ændrer du dine advarsler	106
Sådan rapporterer du en ny fotofælde.....	106
Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde	107
Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner	107
Farezoner	108
Om farezoner og risikozoner	108

Advarsler om farezoner og risikozoner	108
Sådan ændrer du dine advarsler	109
Rapportere en risikozone	109
Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner	110
Mine steder	111
Om Mine steder	111
Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse	111
Sådan ændrer du din hjemmearbejdsadresse	112
Sådan tilføjer du en position fra Mine steder	113
Tilføj en position fra kortet til Mine steder	113
Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning	114
Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder	114
Sådan sletter du en position fra Mine steder	114
Sådan importerer du IP-lister	114
Indstillinger	116
Mit køretøj	116
Udseende	116
Stemmer	118
Kort	119
Ruteplanlægning	120
Lyde og advarsler	121
Enheder	121
Sprog	122
Sådan får du hjælp	123
Hjælp	123
Appen Eksternt kamera	124
Sådan bruger du appen Eksternt kamera	125
Kameraindstillinger	126
Brug af retningslinjer for køretøjets bredde	127
TomTom Musik-appen	129
Sådan bruger du TomTom Musik-appen	130
Addendum og Copyright (TomTom BRIDGE-terminal)	131
Tilføjelse	132
Copyright-bemærkninger (TomTom BRIDGE-terminal)	138
Addendum og Copyright (TomTom BRIDGE-hub)	139
Tilføjelse	140
Copyright-bemærkninger (TomTom BRIDGE-hub)	146

Velkommen til TomTom BRIDGE

Velkommen

Denne brugervejledning forklarer, hvordan du bruger både TomTom BRIDGE-terminalen og TomTom BRIDGE-hubben samt de installerede TomTom-apps. Brugervejledningen har følgende afsnit:

- [TomTom BRIDGE](#)
- [TomTom Navigation-app](#)
- [TomTom Kamera-app](#)
- [TomTom Musik-app](#)

De to enheder er fundamentalt forskellige, idet BRIDGE-terminalen har sin egen indbyggede skærm, mens BRIDGE-hubben benytter en eksternt tilsluttet skærm. Det betyder, at mange af de indstillinger, der beskrives i denne vejledning, f.eks. skærmens lysstyrke, ikke gælder for hubben.

Herudover skal BRIDGE-terminalen oplades vha. en dock, mens BRIDGE-hubben strømforsynes direkte fra køretøjets batteri.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom BRIDGE og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom BRIDGE, henvises til den relevante brugerdokumentation.


TomTom BRIDGE

Om TomTom BRIDGE-terminal




1. Tænd/Sluk-knap.
2. Monteringsåbning.
3. Stik til hukommelseskort.
4. Monteringsinterface.
5. Åbning til TomTom USB-opladningskabel.
6. Låseport til Kensington-lås.

Denne alternative monteringsmulighed og andet tilbehør kan fås her på tomtom.com/bridge.

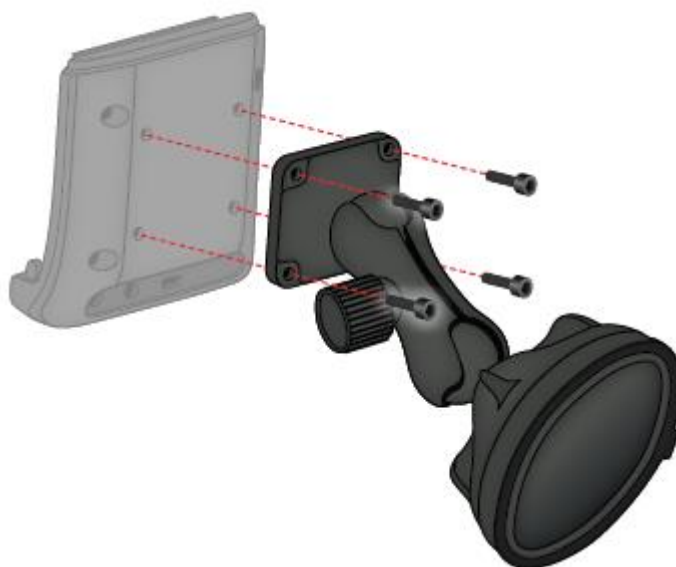

Installation af TomTom BRIDGE-terminal i køretøjet

7. Vælg en sikker placering til installation af BRIDGE-terminalen i bilen eller lastbilen.

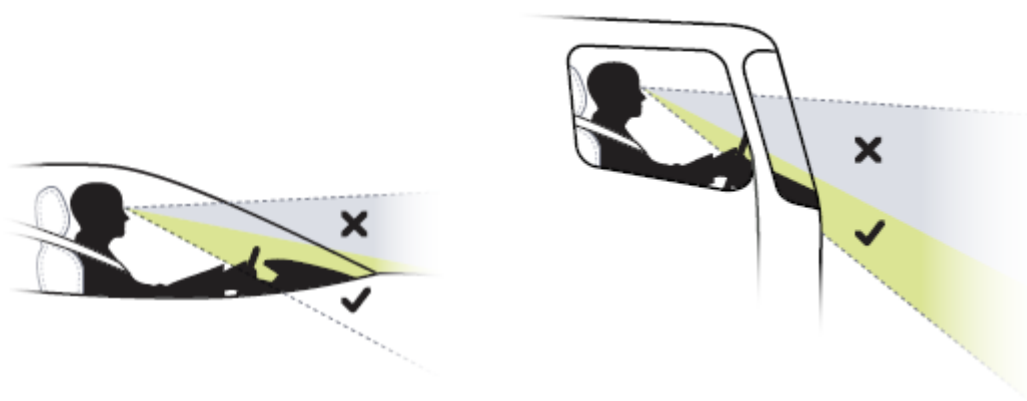

8. Fastgør docken til et monteringsbeslag på instrumentbrættet med 4 bolte.

Bemærk: Monteringsbeslag og bolte med en diameter på 4 mm medfølger ikke.



9. Tilslut opladningskablet til docken og køretøjets strømforsyning.

Tips: Opladning af TomTom BRIDGE via en computer frarådes. USB-stikket på docken kan kun bruges til at oplade enheden ved tilslutning til en stikkontakt.



10. Når enheden placeres i docken, skal du sikre, at den klikker på plads.



11. Enheden fjernes fra docken ved at trykke på knappen øverst på docken.



12. Enheden oplades uden for bilen vha. et USB-kabel eller en TomTom-oplader til BRIDGE, som er ekstraudstyr.

Bemærk: Brug ikke TomTom-kabler eller tilbehør fra andre TomTom-produkter til at oplade enheden, da det kan beskadige BRIDGE-enheden.

Du kan tilpasse enheden vha. BRIDGE SDK og Navigation API. Se flere oplysninger på udviklerportalen for BRIDGE på developer.tomtom.com/bridge.

Om TomTom BRIDGE-hub

1. Åbn frontpanelet for at få adgang til BRIDGE-hubbens forreste interfaces.


- A - LED-statusindikator
- B - Nulstillingsknap
- C - Mikro-USB-port til fejlfinding
- D - Stik til SD-hukommelseskort
- E - Åbning til mini-SIM-kort (2FF)



Bemærk: De tilgængelige interfaces afhænger af hardwarens konfiguration.

2. TomTom BRIDGE-hubben har følgende interfaces på bagsiden:

- F - Ekstern 4G-LTE-hovedantenne
- G - Ekstern 4G-LTE Aux-antenne
- H - 16-bens stik til Power/CAN/lyd/video
- I - HDMI-port med låseskrue
- J - HSA-USB-port (kun host)
- K - HSA-USB-port (OTG)
- L - Ekstern GPS-antenne

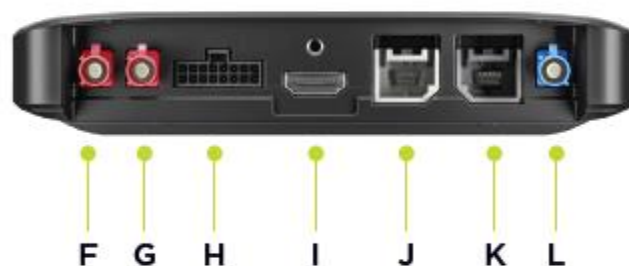

Bemærk: De tilgængelige interfaces afhænger af hardwarens konfiguration.

Der fås et udvalg af tilbehør, herunder følgende:

- F.eks. fuldt kabledningsnet, eksternt kamera, CAN.
- Strømkabel til cigarettænder
- Eksterne antenner til 4G-LTE og GPS.

Gå til TomToms BRIDGE-websted for at få flere oplysninger på tomtom.com/bridge

Installation af TomTom BRIDGE-hubben i køretøjet

Vigtigt: Installation af TomTom BRIDGE-hubben bør altid udføres af en professionel tekniker.

1. Sæt BRIDGE-hubben på en plan overflade i køretøjet vha. skruer, selvklæbende strips eller kabelstrips:



2. BRIDGE-hubben dockes ved at sætte den ene side i holderen og derefter skubbe den anden side ind.



3. BRIDGE-hubben fjernes fra docken ved at bruge et fladt redskab til at vippe den ene side af enheden ud og derefter fjerne den.



4. Brug det medfølgende kabel og stikket til at tilslutte BRIDGE-hubben til køretøjets ledningsnet. Når der er tændt for strømmen, viser status-LED'en på den forreste interface status for enheden.


Acc ———
Pwr ———
Gnd ———



5. Når status-LED'en lyser grønt, er enheden klar. Gå til udviklerportalen for BRIDGE for at få flere oplysninger om status-LED'en.



6. Tilslut en skærm på en af følgende måder:
- A - Brug af HDMI til skærm og USB til berøring.
 - B - Brug af USB og visningsappen til TomTom BRIDGE-hub på den tilsluttede Android-enhed.

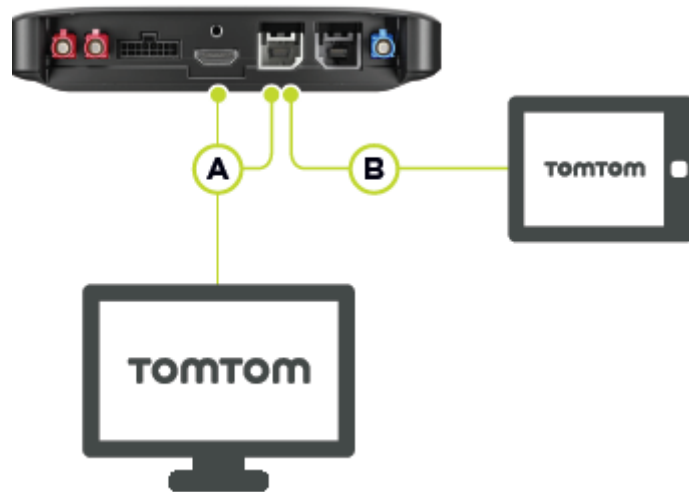

Se flere oplysninger om appen på [udviklerportalen for TomTom BRIDGE](#).

Opladning af TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE-terminal

Batteriet in TomTom BRIDGE-terminal oplades, når du sætter enheden i docken og der er strøm på docken, eller du kan bruge et USB-kabel, som indsættes i en stikkontakt.

Du bliver advaret, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Du mister forbindelsen til internettet, når batteriniveauet er lavt eller kritisk. Når batteriet er tomt, går enheden i dvaletilstand.

Hvis batteriniveauet er meget lavt, når du tænder for enheden, vises batterisymbolet på skærmen. Oplad enheden i et par minutter, hvorefter den starter automatisk, når den har fået nok strøm.


Bemærk: Det anbefales ikke at oplade TomTom BRIDGE via din computer. Udgangsspændingen i forskellige computers USB-porte svinger fra producent til producent.

TomTom BRIDGE-hub

TomTom BRIDGE-hubben strømforsynes via køretøjets batteri. Alt efter de indstillinger, der er konfigureret, kan TomTom BRIDGE-hub få strøm i en begrænset periode, efter der er slukket for tændingen.

Sådan starter du TomTom BRIDGE


TomTom BRIDGE-terminalen starter, når den er i holderen, og holderen strømforsynes. Når enheden ikke er placeret i holderen, kan du også trykke på tænd/sluk-knappen, indtil enheden starter.

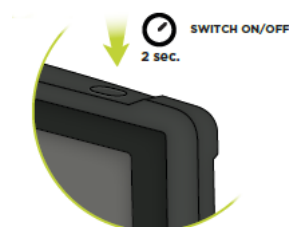

TomTom BRIDGE-hubben starter, når tændingen aktiveres. Du kan se startskærmen, når den tilknyttede skærm også strømforsynes.

Startskærmen på TomTom BRIDGE-terminalen vises.

Bemærk: Startskærmen for er vist herunder som eksempel. Startskærmen kan se anderledes ud, og der kan være installeret andre apps. Det kan også svinge alt efter den skærm, du bruger sammen med TomTom BRIDGE-hub.

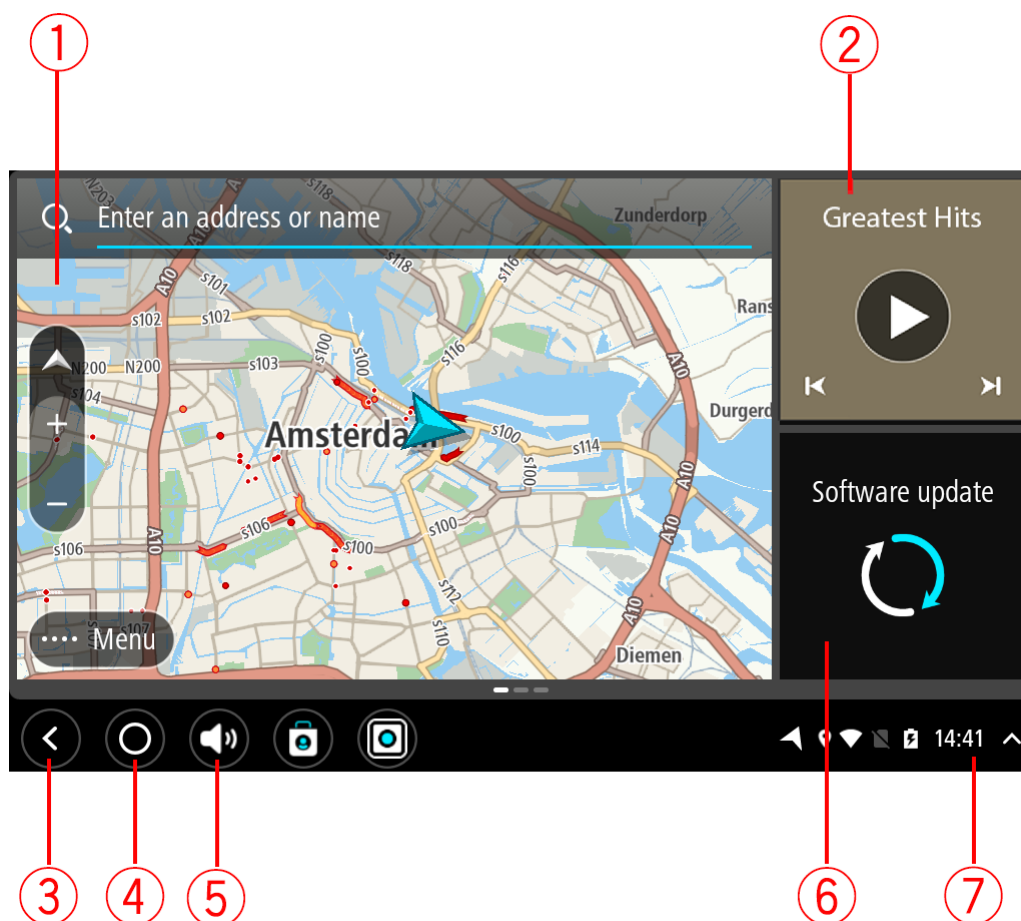

1. En app, der kører som en widget.

[TomTom Navigation-appen](#) og den [eksterne kamera-app](#) kan for eksempel køre i en widget på startskærmen. Tryk på denne widget for at åbne appen.

Bemærk: En widget er en app, der kører i sit eget panel. Du kan trykke på en widget for at åbne hele appen.

Tip: Du kan [flytte apps og widgets og ændre deres størrelse](#).

2. [Musik-appen](#) kører som en widget.

3. Knappen Tilbage.

Tryk på denne knap for at gå tilbage til den skærm, der sidst var åben.

4. Knappen Hjem.

Tryk på denne knap for at gå tilbage til enhedens startskærm.

5. [Systemlinje](#).

Du kan tilføje genveje til dine foretrukne apps til denne linje.

6. Knappen **Softwareopdatering**.

Genvejsknap til åbning af appen Softwareopdatering. Med denne app kan du opdatere TomTom BRIDGE til den sidste nye softwareversion.

7. Statuslinje.

Tryk i dette område for at vise appmeddelelser og enhedsstatus.

Sådan bruges fingerbevægelser

Bemærk: Gælder kun for TomTom BRIDGE-terminalen.

Du kan bruge fingerbevægelser til at styre enheden.


I denne brugervejledning kan du se, hvordan du bruger fingerbevægelser til at styre TomTom BRIDGE. Nedenfor finder du en forklaring til hver fingerbevægelse.

Tryk to gange




Tryk med én finger på skærmen to gange hurtigt efter hinanden.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind.

Træk

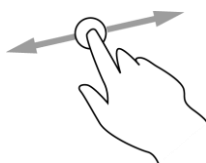

Sæt én finger på skærmen, og bevæg den hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle på skærmen.

Svip

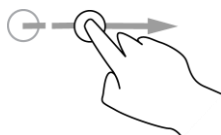

Svip med spidsen af én finger hen over skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Rulle lange afstande på skærmen.

Tryk og hold nede



Sæt én finger på skærmen i mere end 0,5 sekunder.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælg en position på kortet.

Pinch to Zoom



Rør ved skærmen med tommel- og pegefingeren. Spred fingrene for at zoome ind, eller knib dem sammen for at zoome ud.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Zoome ind og ud på skærmen.

Tryk eller vælg



Tryk med én finger på skærmen.
Eksempel på, hvor dette skal bruges: Vælge et element i en menu eller åbne et element.

Apps på TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE er en Android-baseret enhed, hvor der er installeret forskellige apps. Nogle af disse apps er standardapps til Android-enheder, f.eks. en browser, et ur og et billedgalleri. Ejeren af enheden kan tilføje særlige apps, og TomTom har også tilføjet apps.

Bemærk: TomTom BRIDGE kan være låst for at forhindre dig i at foretage ændringer.

Du kan finde andre apps på enheden ved at rulle til højre. Du kan se alle apps på enheden ved at vælge **Alle apps**.

Du kan også tilføje op til to knapper til hurtig start af apps, du ofte bruger, i enhedens [systemlinje](#).

Fortrolighedsmeddelelser for apps

Der er en fortrolighedsmeddelelse for alle installerede apps. Åbn Indstillinger i Android-appen, og vælg **Om din TomTom-enhed**. Vælg **Juridiske oplysninger** og derefter **Dine oplysninger**. Vælg en app på listen for at læse om, hvordan appen fungerer, hvordan den anvender dine oplysninger, og hvordan dine persondata administreres.

Tilslutning af TomTom BRIDGE

Om tilslutning af TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE opretter forbindelse til internettet, så du kan bruge de installerede apps og åbne [TomTom-tjenester](#).

TomTom BRIDGE opretter forbindelse på én af følgende måder:

- Med en permanent forbindelse direkte fra TomTom BRIDGE. Enheden er altid tilsluttet - du skal ikke foretage dig noget.
- Med en [forbindelse via din smartphone](#). Du skal oprette et Personal Area Network for at oprette forbindelse mellem din smartphone og TomTom BRIDGE.

Bemærk: Softwaren til TomTom BRIDGE opdateres ved hjælp af en [WiFi-forbindelse](#).

Bemærk: Til opdatering af [kort](#) anbefaler vi, at du bruger en [Wi-Fi-forbindelse](#).

Tilslutning af smartphone

Når du bruger din smartphone til at oprette forbindelse mellem TomTom BRIDGE og et netværk, sender og modtager din smartphone data ved hjælp af din mobiltjenesteudbyder.

Din smartphone skal være kompatibel med TomTom BRIDGE, og du skal have en datapakke fra en mobiltjenesteudbyder. Gå til tomtom.com/connect for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Der kan være yderligere gebyrer, når du bruger din smartphone til tilslutning af TomTom BRIDGE, især hvis du befinder dig uden for din datapakkes dækningsområde. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

PAN (Personal Area Network)

Kun smartphone-tilsluttede enheder

Telefonen deler sin internetforbindelse vha. funktionerne Bluetooth® og PAN (Personal Area Network).

Afhængigt af telefonens operativsystem kan dette netværk, eller PAN, muligvis have ét af følgende navne:

- Personligt hotspot
- Netdeling eller Netdeling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth-tether

PAN-funktionen findes sandsynligvis allerede i telefonens operativsystem, ellers kan du downloade en app til at oprette et PAN.

Bemærk: Visse udbydere af mobile tjenester tillader ikke, at deres brugere anvender PAN. Hvis din telefon ikke har PAN-funktionen, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få mere at vide.

Se brugervejledningen til telefonen, hvis du ikke kan finde indstillingerne.

Du kan finde mere hjælp på tomtom.com/connect.


Tilslut via Bluetooth

Gør følgende for at tilslutte TomTom BRIDGE til din smartphone via Bluetooth:

1. Aktiver Netdeling via Bluetooth eller Internetdeling på telefonen, og sørg for, at telefonen er synlig.
2. Tryk på knappen Hjem på din TomTom BRIDGE.
3. Vælg appen **Indstillinger**.
4. Aktiver **Bluetooth**.
5. Vælg **Bluetooth**, og vælg derefter **SØG EFTER ENHEDER**.
TomTom BRIDGE søger efter din telefon og viser den som en tilgængelig enhed.

Tip: Hvis TomTom BRIDGE ikke kan finde telefonen, skal du sørge for, at den stadig kan "opdages" af eller er "synlig" for andre Bluetooth-enheder.

6. Vælg din telefon på listen over tilgængelige enheder.
7. Når du har tilsluttet TomTom BRIDGE til din smartphone, skal du markere feltet i Bluetooth-profilen på TomTom BRIDGE for at aktivere internetadgang som vist nedenfor.

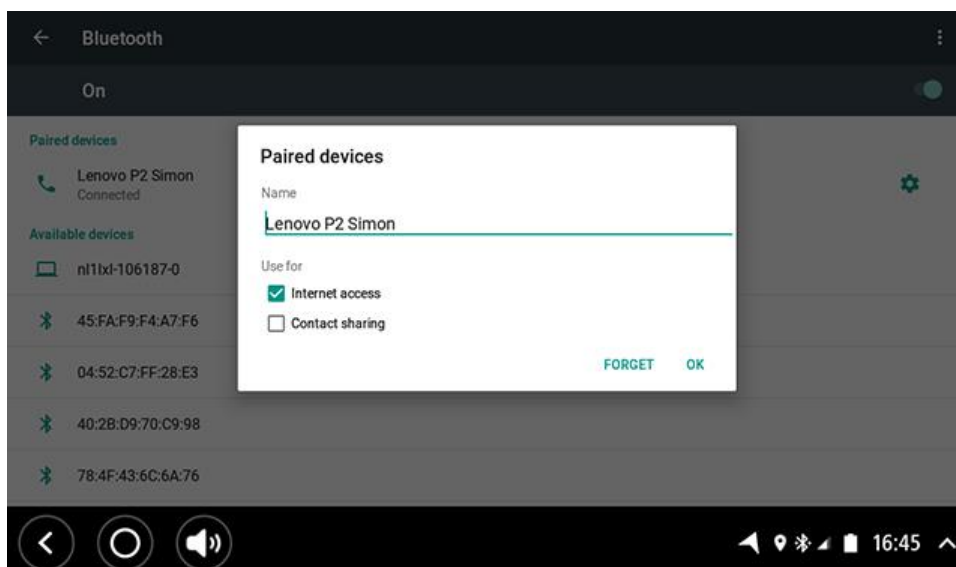

Din TomTom BRIDGE opretter forbindelse til TomTom-tjenester via telefonens internetforbindelse. TomTom-tjenester er nu aktive.

Bluetooth-symbolet på statuslinjen i Android viser, at Bluetooth er aktiveret.

Sådan forbindes din smartphone igen

Du behøver ikke gøre noget for at forbinde din TomTom BRIDGE med din telefon igen.

Din TomTom BRIDGE husker telefonen og finder den automatisk, når du har aktiveret Netdeling via Bluetooth, og du er inden for enhedens rækkevidde. Hvis du har et gyldigt abonnement til TomTom-tjenester, starter tjenesten automatisk.

Kontroller statuslinjen på TomTom BRIDGE for at se, om TomTom BRIDGE har forbindelse til internettet.

Hvis du vil oprette forbindelse ved hjælp af en anden telefon, skal du [oprette forbindelse vha. Bluetooth](#) for den pågældende telefon.

Tip: Hvis det ikke er muligt at tilslutte din smartphone igen automatisk via Bluetooth, kan du tilslutte den igen manuelt som beskrevet i [Tilslut via Bluetooth](#).

Kan ikke oprette forbindelse

Hvis din TomTom BRIDGE ikke kan oprette forbindelse til telefonen, har du ikke internetforbindelse. Kontroller følgende:

- Din telefon vises på din TomTom BRIDGE.

- Din telefons Netdeling via Bluetooth eller mobile WiFi-hotspot er aktiveret.
- Dit dataabonnement hos din udbyder af mobiltjenester er aktivt, og du har adgang til internettet på telefonen.

Funktioner på TomTom BRIDGE

TomTom BRIDGE bruger Android-operativsystemet. TomTom og enhedens ejer har ændret operativsystemet på følgende måde:

- Visse Android-funktioner er deaktiveret enten af TomTom eller af enhedens ejer. Det gør det mere sikkert og nemmere at bruge enheden under kørsel.
- Både TomTom og enhedens ejer har tilføjet visse nye funktioner og apps. Sådanne tilføjelser tilpasser enheden, så den passer til de funktioner, den skal bruges til.

De funktioner, som TomTom har tilføjet, er:

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom BRIDGE og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom BRIDGE, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Dvaleindstillinger

Bemærk: Gælder kun for TomTom BRIDGE-terminalen.

Du kan vælge, hvornår din TomTom BRIDGE går i dvale, hvis der ikke kører nogen apps, og når den bliver fjernet fra docken.

Vælg **Skærm** i Android-appen **Indstillinger** for at vise følgende indstillinger:

- **Dvale**
Indstiller forsinkelsestiden, før din TomTom BRIDGE går i dvale, hvis der ikke kører nogen apps.
- **Vågen i docket tilstand**
Holder din TomTom BRIDGE vågen, mens den er docket, og der er strøm.
- **Aktiver dvaletilstand automatisk, når strøm frakobles**
Sætter din TomTom BRIDGE i dvale, når strømforsyningen fjernes fra docken eller direkte fra TomTom BRIDGE.

Stik til hukommelseskort

Du kan bruge hukommelseskortet til at åbne dine personlige filer, f.eks. billeder og musikfiler.

TomTom Bridge-terminal

Åbningen til hukommelseskortet sidder i bunden af enheden.

TomTom Bridge-hub

Åbningen til hukommelseskortet sidder i bunden af enheden under et dæksel som vist herunder.



Sådan overfører du filer til din enhed

Du kan overføre personlige filer, f.eks. IP-lister, billeder eller musikfiler, til den TomTom BRIDGE interne hukommelse. På denne måde kan du bruge apps på enheden til at vise IP'er, billeder eller afspille musik.

Du kan også overføre filer fra den interne hukommelse på TomTom BRIDGE til din computer.

Bemærk: Enheden kan ikke åbne alle filtyper.

Bemærk: Du kan overføre filer fra en computer, der kører et af følgende operativsystemer:

- Windows 7 eller højere
- Apple OS X 10.5 eller højere
- Nogle Linux-distributioner af version 14.04 eller højere.

Du kan overføre filer ved hjælp af følgende trin:

1. På en TomTom BRIDGE-terminal skal du tilslutte enheden til din computer vha. et USB-kabel og derefter tænde for TomTom BRIDGE.

Bemærk: Du kan ikke bruge holderen til at tilslutte enheden til computeren.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

På en TomTom BRIDGE-hub skal du bruge den sorte USB-port og et USB-kabel til at tilslutte enheden til din computer. Dette er port K, som er vist her: [Om TomTom BRIDGE-hub](#).

2. Åbn et filhåndteringsprogram på din computer.
Din TomTom BRIDGE vises i din computers filsystem som TomTom Bridge.
3. Åbn mappen Intern hukommelse på TomTom BRIDGE.
4. Kopier filer fra din computer til en mappe på din TomTom BRIDGE, eller fra din TomTom BRIDGE til din computer.

Tip: Kopier filerne til en mappe med et relevant navn for at bevare overblikket på enheden. Kopier f.eks. dine musikfiler til mappen Musik.

5. Frakobl TomTom BRIDGE fra computeren.

Tip: Du kan fjerne alle filer, som du kopierede til TomTom BRIDGE, ved at [rydde dine personlige data](#).

Systemlinje

Systemlinjen ligger i bunden af skærmen og indeholder hurtigstart-knapper, f.eks. knapperne Tilbage og Hjem. Du kan tilføje op til to ekstra knapper på denne linje, så du hurtigt kan starte apps, du ofte bruger, eller for hurtig at få adgang til Genstartsmenuen, hvis du bruger en TomTom BRIDGE-hub.

Tip: Nogle apps har en indstilling til fuld skærm, der skjuler systemlinjen, når appen er åben.

Gør følgende for at tilføje en hurtigstart-knap til en app:

1. Klik på knappen Hjem.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Systemlinje** i Indstillinger.
4. Vælg **Tildel app** under Hurtigstart-knapper.
5. Vælg en app på listen for at tildele den til en hurtigstart-knap.
6. Klik på knappen Hjem.

Den nye hurtigstart-knap tilføjes til systemlinjen.

Gør følgende for at fjerne en hurtigstart-knap:

1. Klik på knappen Hjem.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Systemlinje** i Indstillinger.
4. Gå til Hurtigstart-knapper, vælg den knap, som du vil fjerne, og hold den nede.
5. Klik på **OK** for at fjerne hurtigstart-knappen i det pop op-vindue, der åbner.
6. Klik på knappen Hjem.

Hurtigstart-knappen fjernes fra systemlinjen.

Lydstyrke

Lydstyrkeknappen ligger på [systemlinjen](#).



Vælg og flyt skyderen for lydstyrke for at ændre lydstyrken for talte instruktioner og advarsler. Hvis de talte instruktioner slås fra, vil lydstyrken stadig styre, hvor højt advarsler siges.

Opdatering af softwaren

Ejeren af TomTom BRIDGE udgiver regelmæssigt nye opdateringer til softwaren.

Tip: Når der findes en tilgængelig softwareopdatering, vises der en meddelelse på meddelelseslinjen. Vælg det nederste højre hjørne af enhedens skærm for at åbne meddelelsesområdet.

Alt efter, hvad ejeren af enheden har valgt i forbindelse med konfigurationen, kan du opdatere TomTom BRIDGE på følgende måder:

- SD-hukommelseskort - hvis ejeren har konfigureret det, skal du indsætte SD-kortet og køre appen Softwareopdatering.
- Mobilnetværk - hvis ejeren har konfigureret det, skal du køre appen Softwareopdatering og vælge indstillingen Mobilnetværk.
- Eksternt lager - hvis ejeren har konfigureret det, skal du tilslutte et USB-drev og køre appen Softwareopdatering.

- Wi-Fi-netværk - følg nedenstående vejledning.

Opdatering ved hjælp af Wi-Fi®

Når du har adgang til en Wi-Fi®-forbindelse, kan du opdatere softwaren ved hjælp af appen **Softwareopdatering**. Store opdateringer downloades i baggrunden, når TomTom BRIDGE tilsluttes til Wi-Fi. Når Wi-Fi-forbindelsen afbrydes, stopper overførslen midlertidigt. Når overførslen er gennemført, bliver du bedt om at installere opdateringen.

Bemærk: Softwareopdateringer kan kun downloades via en WiFi-forbindelse.

Gør følgende for at opdatere softwaren på enheden:

1. Klik på knappen **Hjem**.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Wi-Fi** i **Trådløst og netværk**.
Vælg og opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
4. Klik på knappen **Hjem**.
5. Vælg appen **Softwareopdatering**.
Enheden downloader og installerer automatisk softwareopdateringen.

Bemærk: Du skal måske genstarte enheden for at installere softwareopdateringen.

Flytte rundt på apps og widgets og ændre deres størrelse

Du kan flytte apps og widgets til et andet sted på skærmen. Hvis du f.eks. ofte bruger appen [Eksternt kamera](#), kan du flytte den til startskærmen. Du kan ændre størrelsen på en app-knap eller en widget for at gøre det nemmere at bruge eller se den.


Bemærk: TomTom BRIDGE kan være låst for at forhindre dig i at foretage ændringer.

Flytning af apps og widgets

Gør følgende for at flytte en app eller widget:


1. Vælg den pågældende app eller widget og hold den nede.
Farven på appen eller widgetten ændrer sig.

Tip: Hvis du vil flytte en app eller widget til startskærmen, er du måske nødt til først at fjerne en anden app eller widget fra startskærmen for at gøre plads til den.

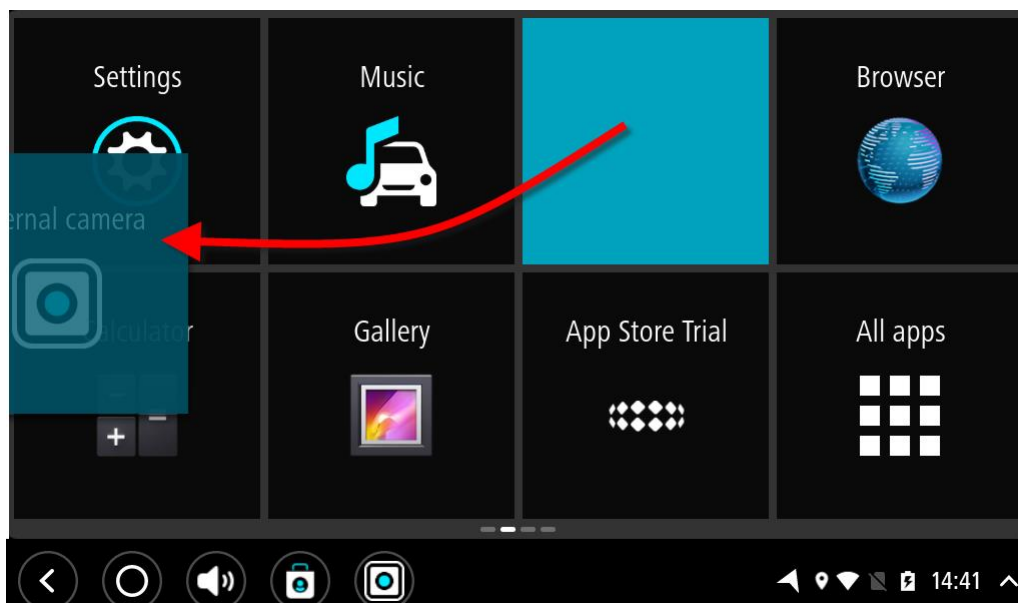

2. Træk den pågældende app eller widget til kanten af skærmen.
Der vises en hvid linje i kanten af skærmen, der angiver, at den tilstødende skærm kan åbnes.
3. Træk en app eller widget længere, og slip den på den ledige plads.
En ledig plads markeres med en anden farve, når appen eller widgetten trækkes hen over den.

Tip: Du kan kun flytte en app eller widget til en ledig plads.

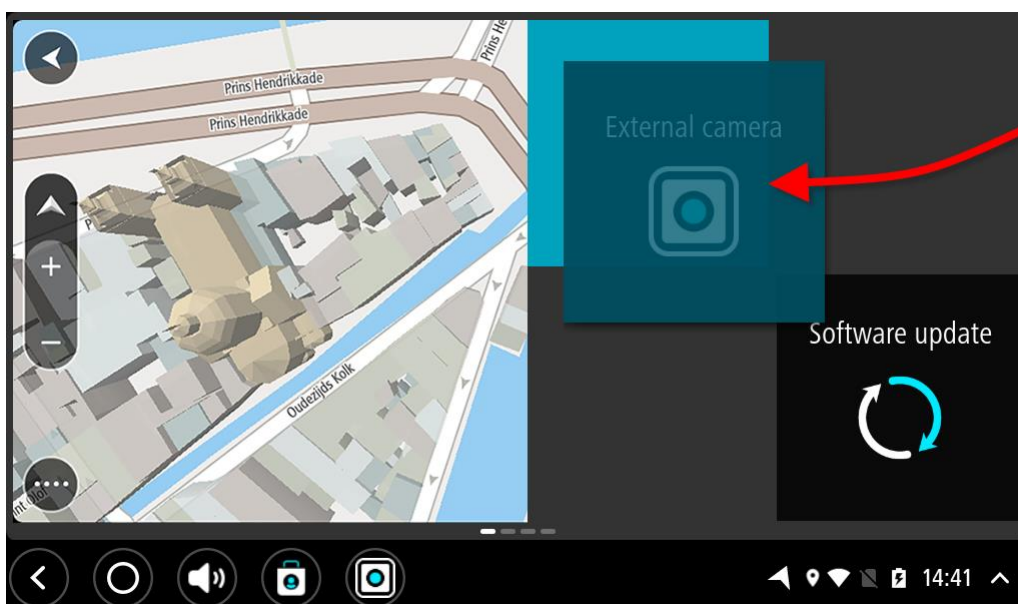


Tilpasse størrelsen på apps og widgets

Gør følgende for at ændre størrelsen på en app eller widget:

Bemærk: Størrelsen på nogle widgets og apps kan kun ændres i et begrænset omfang i en eller flere retninger.

1. Vælg den app eller widget, du vil ændre størrelse på, hold den nede i 2 sekunder, og giv derefter slip.

Nu ændres farven på appen eller widgetten, og der vises et skraldespandikon og fire tilpasningspunkter.

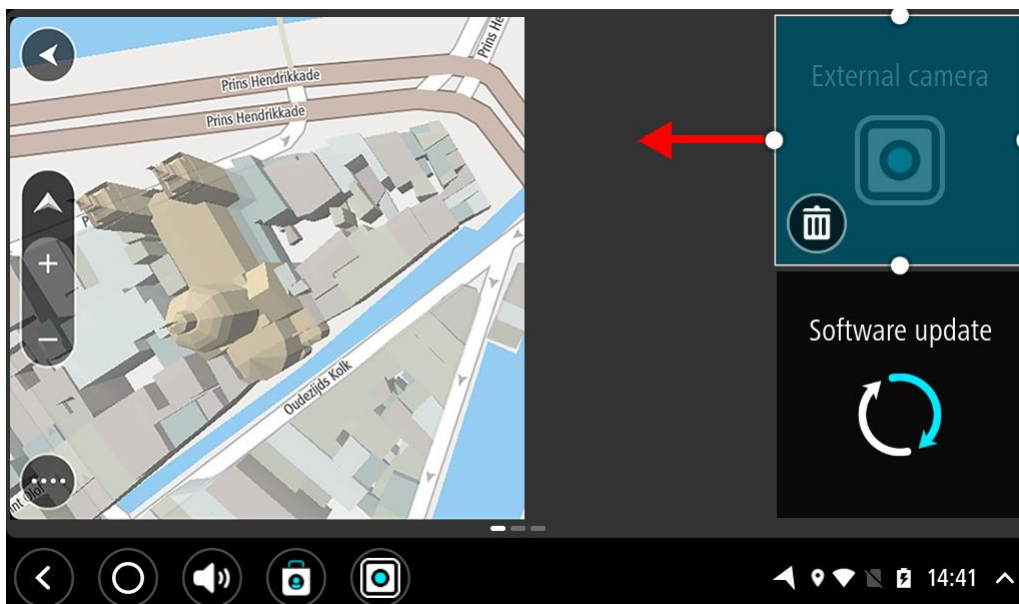

2. Vælg og træk i et tilpasningspunkt for at gøre appen eller widgetten større eller mindre.

Tip: Hvilken form du bør vælge til din app eller widget, afhænger af hvilke oplysninger du ønsker at få vist. Du kan f.eks. vælge at gøre widgetten Eksternt kamera halvt så stor som skærmen for at gøre det nemmere at se kamerabilledet.

Fjerne en app eller widget

Gør følgende for at fjerne en app eller widget fra start- eller app-skærmen:

1. Vælg den app eller widget, du vil fjerne, hold den nede i 2 sekunder, og giv derefter slip.
Nu ændres farven på appen eller widgetten, og der vises et skraldespandikon og fire tilpasningspunkter.
2. Vælg skraldespandikonet.
Nu fjernes appen eller widgetten fra start- eller app-skærmen og placeres i **Alle apps**.

Tip: Hvis du kom til at fjerne en app eller widget ved en fejl, kan du åbne **Alle apps** og flytte den tilbage.

Sådan sendes oplysninger til TomTom

Første gang du starter TomTom BRIDGE, og efter at du har nulstillet TomTom BRIDGE, får du besked om, hvordan TomTom anvender dine oplysninger. Oplysningerne omfatter data om din position, hvordan du bruger tjenesterne, og de oplysninger, du indtaster. Vi lærer, hvordan du bruger enheden, så vi fortsat kan blive bedre.

Gå til appen **Dine oplysninger** i menuen **Alle apps** for at læse om, hvordan TomTom bruger dine oplysninger.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke anvendes til det formål, hvortil du har videregivet dem til TomTom, skal du kontakte os på [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Du kan finde de aktuelle og mere detaljerede oplysninger på [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Ryd personlige data

TomTom BRIDGE gemmer dine personlige data, når du bruger de apps, der er installeret på enheden. Alle billeder og alt musik, som du har [overført til enheden](#), er også personlige data.

Når du er færdig med at bruge enheden, er det en god ide at rydde dine personlige data, før du leverer enheden tilbage til ejeren.

Du rydder dine personlige data via følgende trin:

Bemærk: Softwareopdateringer kan kun downloades via en WiFi-forbindelse.

1. Hvis du bruger et personligt hukommelseskort, skal du fjerne hukommelseskortet.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Nulstil**.
4. Vælg **Ryd personlige data**.
5. Vælg **Ryd**, og vælg derefter **Ryd igen**.

Din enhed slukker automatisk og rydder dine personlige data.

Sådan tager du et screenshot

Hvis du har brug for at tage et billede af skærmen på TomTom BRIDGE, f.eks. for at vise ejeren en fejl, der er opstået, skal du gøre følgende:

TomTom BRIDGE-terminal

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede, indtil der vises en genvejsmenu.
2. Vælg **Tag et screenshot** i genvejsmenuen.

Der tages et screenshot af skærmen bag genvejsmenuen.

Tip: Åbn appen **Galleri** på din TomTom BRIDGE for at vise dine screenshots.

3. Tilslut din TomTom BRIDGE til din computer og [overfør](#) dine screenshots.
Dine screenshots ligger i billedmappen i den interne hukommelse på TomTom BRIDGE.

TomTom BRIDGE-hub

1. Tilføj knappen Genstartsmenu til [systemlinjen](#).
2. Vælg knappen Genstartsmenu på systemlinjen.
3. Vælg **Tag et screenshot** i genvejsmenuen.

Der tages et screenshot af skærmen bag genvejsmenuen.

Tip: Åbn appen **Galleri** på din TomTom BRIDGE for at vise dine screenshots.

4. Tilslut din TomTom BRIDGE til din computer og [overfør](#) dine screenshots.
Dine screenshots ligger i billedmappen i den interne hukommelse på TomTom BRIDGE.

Sprog

Det sprog, der anvendes i TomTom BRIDGE, anvendes også i de apps, der er installeret på enheden.

Gør følgende for at ændre enhedens sprog:

1. Klik på knappen **Hjem**.
2. Vælg appen **Indstillinger**.
3. Vælg **Sprog og input** og derefter **Sprog**.
4. Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på **OK**.
Enhedssproget ændres.

TomTom BRIDGE starter ikke

En sjælden gang kan det ske, at TomTom BRIDGE ikke starter rigtigt eller holder op med at reagere.

TomTom Bridge-terminal

Kontroller først, om batteriet skal lades op. Batteriet oplades ved at tilslutte enheden til en strømforsyning eller sætte den i holderen. Det kan tage op til 3 timer at lade batteriet helt op.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det kan du gøre ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde, indtil enheden genstarter.

TomTom Bridge-hub

Hvis enheden ikke starter, skal du slukke for køretøjets tænding og derefter tænde den igen. Kontakt enhedsadministratoren, hvis det ikke løser problemet.

Vedligeholdelse af din TomTom BRIDGE

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden. Følg vejledningen nedenfor:

TomTom BRIDGE-terminal

- Med undtagelse af brug af SIM-kortstikket må du under ingen omstændigheder åbne enhedens kabinet. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.
- Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

TomTom BRIDGE-hub

- TomTom BRIDGE-enheden må kun anvendes inden for de anbefalede driftstemperaturområder.
- Enhedens kabinet må ikke kompromitteres eller beskadiges. Anvend de anbefalede monteringsgrænseflader som angivet i instruktionsvejledningen.
- Tør enheden af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.
- Enheden kan modstå støv og dryppende vand (IP52), hvis den opbevares, anvendes og monteres korrekt.
- Nedsæk ikke enheden i vand, og anvend den ikke udendørs.
- Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og brugslevetid.

Online brugervejledning

Når du har adgang til en Wi-Fi-forbindelse, kan du åbne brugervejledningen til TomTom BRIDGE på enheden. Sproget i brugervejledningen er det samme som det sprog, du valgte i enhedsindstillingerne.

Knappen **Onlinebrugervejledning** ligger på startskærmen eller skærmen **Alle apps**.

Hvis vejledningen ikke er tilgængelig på dit enhedssprog, åbnes den i den engelske udgave.

Du kan ændre enhedssproget i **Sprog og input** i appen Indstillinger for TomTom BRIDGE.

Du kan også downloade brugervejledningen på alle tilgængelige sprog på [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Sådan får du hjælp

Du kan få mere hjælp ved at gå ind på tomtom.com/support.

Du kan se garanti- og fortrolighedsoplysninger på tomtom.com/legal.

TomTom Navigation-app

Velkommen til navigation med TomTom

Dette afsnit forklarer, hvor man bruger TomTom Navigation-appen.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom BRIDGE og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom BRIDGE, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Navigationsappen er installeret på enheden, enten som en app, der skal åbnes, eller som en programwidget på startskærmen. Funktionaliteten i denne widget er begrænset. Du kan f.eks. se din rute og ruteanvisninger på den, men du kan ikke planlægge en rute.

Tryk på denne widget for at åbne selve navigationsappen, hvor du kan bruge alle navigationsfunktionerne.

Du kan finde oplysninger om, hvad navigationsappen viser, ved at gå til:

- [TomTom-tjenester](#)
- [Hvad er der på skærmen](#)
- Sådan bruges fingerbevægelser
- [Hovedmenu](#)

Om TomTom-tjenester

TomTom-tjenester giver dig oplysninger i realtid om [trafik](#), [fotofælder](#) og [farezoner](#) langs din rute. Som hjælp til at undgå trafikforsinkelser og komme hurtigere frem til destinationen kan du bruge TomTom-tjenester på selv de ruter, du benytter hver dag.

Du får TomTom-tjenester på din TomTom BRIDGE [ved at tilslutte](#) din TomTom BRIDGE til et netværk.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

GPS-modtagelse

Første gang, du starter navigationsappen, kan det tage nogle minutter at bestemme din nuværende GPS-position og vise den på kortet. Sørg for, at GPS er aktiveret på enheden.

Tip: GPS-indstillingerne findes i appen **Indstillinger** på enheden.

I områder som f.eks. tunneler, hvor det ikke er muligt at modtage GPS-signaler, er din position muligvis ikke nøjagtig.

Vigtigt: Navigationsappen kan først give dig ruteinstruktioner, når den har modtaget positionsdata.

Det kan du se på skærmen i TomTom Navigation-appen

Kortvisning

Kortvisningen vises, når du ikke har planlagt en rute. Din faktiske position vises, så snart din TomTom BRIDGE har fundet din GPS-position.

Du kan bruge Kortvisning på samme måde som med et almindeligt papirkort. Du kan bevæge dig rundt på kortet vha. fingerbevægelser og zoome vha. zoomknapperne.


Vigtigt: Alt på kortet er interaktivt, herunder også ruten og kortsymbolesne - prøv at vælge noget og se, hvad der sker!

Tip: Du kan åbne genvejsmenuen for et element, f.eks. en rute eller et IP, ved at vælge elementet for at åbne menuen. Du vælger en position på kortet ved at vælge positionen og holde knappen nede, indtil genvejsmenuen åbner.

Kortet viser din nuværende position og mange andre positioner, f.eks. dine positioner fra [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes der ud på kortet for at vise området omkring din position.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kortet. Du kan [tilføje stop](#) på ruten direkte fra kortet. Vejledningsvisning vises, når du starter med at køre.

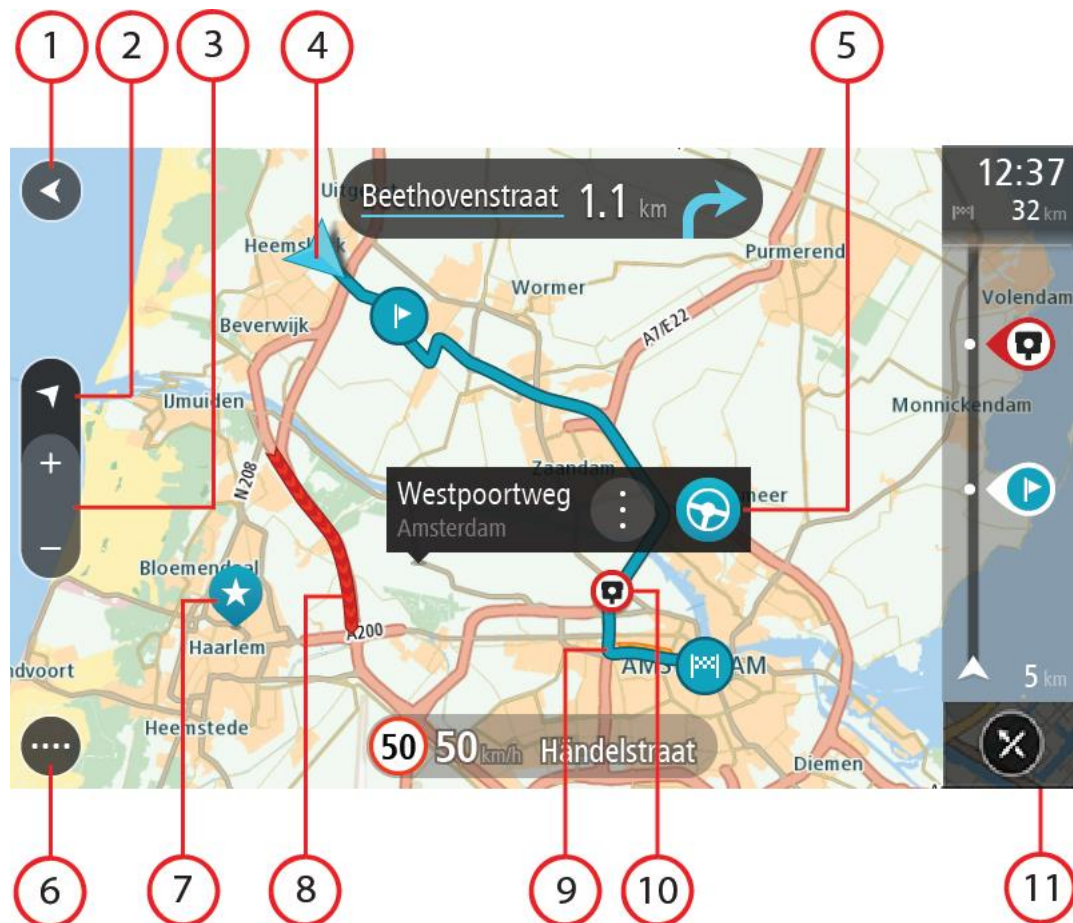

1. Knappen Tilbage. Med denne knap vender kortet tilbage til en oversigt over hele ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, flyttes kortet, så din aktuelle position er i midten.
2. Visningsknap. Vælg Visningsknappen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning. I kortvisning drejer den lille kompas rundt for at vise din kørselsretning (med nord opad), når du kører.
3. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.
4. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg det for at tilføje det til Mine steder, eller søg i nærheden af din nuværende position.

Bemærk: Hvis din TomTom BRIDGE ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

5. Den valgte position. Tryk og hold nede for at [vælge en position](#) på kortet. Vælg genvejsmenuknappen for at få vist mulighederne for positionen, eller vælg knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.
6. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at åbne [hovedmenuen](#).
7. Kortsymboler. Symbolerne bruges på kortet til at vise din destination og dine gemte steder:

-  Din destination.

-  Din hjemmeadresse. Du kan angive din hjemmeadresse i [Mine steder](#).



- Din arbejdsadresse. Du kan angive din arbejdsadresse i [Mine steder](#).



- Et [stop](#) på ruten.



- En position, som er gemt i [Mine steder](#).



- Når en søgning efter IP'er i nærheden af destinationen er blevet udført, og resultaterne vises på kortet, vises mindre vigtige IP'er som sorte nåle med hvide kryds.

Vælg et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og vælg derefter menuknappen for at få vist en liste over de mulige handlinger.


8. Trafikinformation. Vælg trafikhændelsen for at få vist oplysninger om [trafikforsinkelsen](#).
9. Din rute, hvis du har [planlagt en rute](#). Vælg ruten for at slette den, ændre rutetypen, tilføje et stop eller gemme ændringer på ruten.
10. Fotofælder eller farezoner på din rute. Vælg symbolet for [fotofælder](#) eller [farezoner](#) for at få vist yderligere oplysninger.
11. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Vejledningsvisning

Vejledningsvisning bruges til at vise dig vej langs ruten til din destination. Vejledningsvisning vises, når du begynder at køre. Du får vist din nuværende position og oplysninger langs ruten, herunder 3D-bygninger i visse byer.

Vejledningsvisning er normalt i 3D. Du kan få vist et 2D-kort, hvor kortet flytter sig i kørselsretningen, ved at ændre [standardindstillingerne for 2D og 3D](#).

Tip: Når du har planlagt en rute, og 3D-vejledningsvisning vises, kan du skifte visningsknappen for at ændre [kortvisningen](#) og bruge de interaktive funktioner.

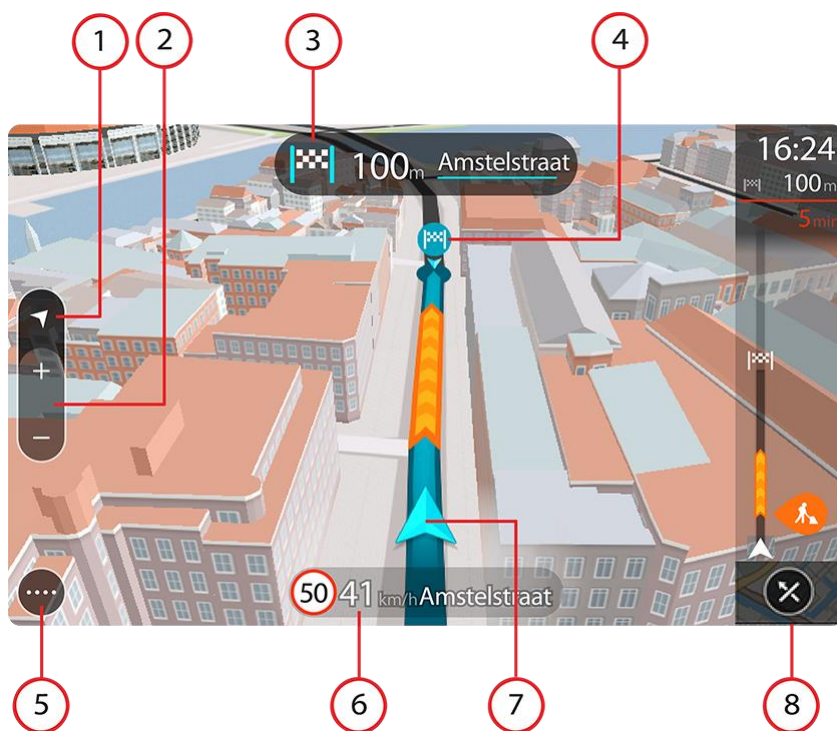

1. Visningsknap. Vælg Visningsknappen for at skifte mellem Kort- og Vejledningsvisning.
2. Zoomknapper. Vælg zoomknapperne for at zoome ind og ud.

Tip: På de fleste enheder kan du også klemme sammen for at zoome ind og ud.

3. Instruktionspanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Retningen for det næste sving.
 - Afstanden til det næste sving.
 - Navnet på den næste vej på ruten.
 - [Vognbaneskift](#) i visse vej kryds.
4. Rutesymboler. Symbolerne bruges på ruten til at vise din startposition, dine [stop](#) og din destination.
5. Hovedmenuknap. Vælg knappen for at få vist [Hovedmenuen](#).
6. Fartpanel. Dette panel viser følgende oplysninger:
 - Hastighedsgrænsen på din position.
 - Din aktuelle hastighed. Fartpanelet bliver rødt, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Fartpanelet bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
 - Navnet på den gade, du kører på.
 - Rapportknap til fotofælde eller risikozone.
7. Nuværende position. Dette symbol viser din nuværende position. Vælg symbolet eller fartpanelet for at åbne hurtigmenuen.

Bemærk: Hvis din TomTom BRIDGE ikke kan finde din position, er symbolet gråt.

Bemærk: Du kan ikke ændre symbolet for din nuværende position.

8. Rutebjælke. [Rutebjælken](#) vises, når du har planlagt en rute.

Rutebjælken

Rutebjælken vises, når du har planlagt en rute. Den viser et informationspanel øverst og en linje med symboler nedenunder.

Tip: Du kan også vælge at se en bredere rutebjælke med flere ruteoplysninger (ikke tilgængelig på alle enheder eller apps).

Bemærk: Afstanden [forude vises som en rutebjælke](#), alt efter hvor lang ruten er.



Panelet med ankomstoplysninger viser følgende oplysninger:

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

- Det forventede tidspunkt for din ankomst til destinationen.
- Den tid, det tager at køre til destinationen fra din nuværende position.
- Der vises en parkeringsknap i nærheden af destinationsflaget, hvis der er tilgængelig parkering i nærheden af din destination.

Hvis du har [stop](#) på ruten, skal du vælge dette panel for at skifte mellem oplysninger om det næste stop og din endelige destination.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på panelet med ankomstoplysninger.

Trafikstatus - Hvis din TomTom BRIDGE ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bjælken bruger symboler til at vise følgende oplysninger:

- En [hurtigere rute](#), hvis der er trafik på ruten.
- [Stoppene](#) på ruten.

Tip: Du kan hurtigt fjerne et stop ved at vælge det i rutebjælken og bruge genvejsmenuen.

- [Benzinstationer](#), som ligger direkte på ruten.
- [TomTom Traffic](#) hændelser.
- TomTom [Fotofælde](#) og [Farezoner](#).
- Hvilestop direkte på din rute.

Du kan [vælge de oplysninger, der skal vises](#) på ruten.

Symbolerne er vist i den rækkefølge, de opstår på ruten. Ved trafikhændelser skifter symbolet for hver hændelse mellem at vise hændelsestypen og forsinkelsen i minutter. Vælg et symbol for at se flere oplysninger om et stop, en hændelse eller en fotofælde. Hvis der vises et symbol oven i et andet symbol, vil der blive zoomet ind på rutebjælken, så du kan se begge symboler separat, hvis du vælger symbolerne. Du kan derefter vælge et symbol.

Forsinkelsens samlede varighed som følge af trafikpropper, vejr og andre hændelser langs ruten, herunder oplysninger fra kørselshistorikken, vises oven over symbolerne.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

På den nederste del af rutebjælken vises din nuværende position og afstanden til den næste hændelse på ruten. Du kan også vælge at se den aktuelle tid, hvis du aktiverer indstillingen.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Rutebjælken viser også meddelelser om status, f.eks. **Finder hurtigste rute** eller **Afspiller rutevisning**.

Afstande og rutebjælken

Længden på den afstand, der venter forude, som vises på rutebjælken, afhænger af hele rutens længde eller længden på den resterende afstand på ruten.

- Hvis der er mere end 50 km tilbage, vises kun de næste 50 km. Destinationsikonet vises ikke.

Tip: Du kan rulle rutebjælken for at se hele ruten (ikke tilgængeligt for iOS).

- Hvis der er mellem 10 km og 50 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet vises fast øverst i rutebjælken.
- Hvis der er mindre end 10 km tilbage, vises hele afstanden. Destinationsikonet rykker ned mod vinkelsymbolet, efterhånden som du nærmer dig destinationen.

Den øverste halvdel af rutebjælken viser dobbelt så lang afstand som den nederste halvdel, som vist i følgende eksempler:

- En resterende afstand på 50 km på rutebjælken opdeles i 34 km øverst og 16 km nederst.
- En resterende afstand på 10 km på rutebjælken opdeles i 6,6 km øverst og 3,3 km nederst.

Rutebjælken opdateres konstant, mens du kører.

Hurtigmenuen

Hurtigmenuen åbnes ved at vælge symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.

Du kan gøre følgende:

- [Rapporter fotofælde](#) eller [Rapporter risikozone](#) (kun tilgængeligt for Frankrig).
- [Undgå en blokeret vej](#)
- Se din nuværende position eller længde- og breddegrad, hvis du er på en vej uden et navn.

Navigationsknapper

Vælg hovedmenuknappen i [Kortvisning](#) eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuen indeholder følgende navigationsknapper:

Søg



Vælg denne knap for at søge efter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og derefter kan du [planlægge en rute](#) til denne position.

Tilføj Hjem/Kør hjem



Vælg denne knap for at køre til din hjemmeadresse. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til [Mine steder](#) for at indstille din hjemmeadresse.

Kør til arbejde

Vælg denne knap for at køre til dit arbejde. Hvis denne knap ikke findes i hovedmenuen, skal du gå til [Mine steder](#) for at indstille din arbejdsadresse.

Nylig destination

Vælg denne knap for at åbne en liste over dine seneste destinationer. Vælg en nylig destination for at planlægge en rute til den.

Aktuel rute

Brug denne knap til at [rydde eller ændre](#) den planlagte rute.

Mine steder

Vælg denne knap for at få vist dine [gemte steder](#).

Mine ruter

Vælg denne knap for at få vist dine [gemte ruter](#).

Parkering

Vælg denne knap for at [finde parkeringspladser](#).

Benzinstation

Vælg denne knap for at [finde benzinstationer](#).

**Rapporter
fotofælde**

Brug denne knap til at [rapportere en fotofælde](#).



Start optagelse

Vælg denne knap for at starte eller stoppe [optagelse af et spor](#).



Indstillinger

Vælg denne knap for at åbne [menuen Indstillinger](#).



Mindre knapper og symboler i hovedmenuen

Vælg hovedmenuknappen i Kortvisning eller Vejledningsvisning for at åbne hovedmenuen.

Ud over [navigationsknapperne](#) er følgende knapper tilgængelige i hovedmenuen:



Vælg denne knap for at åbne [menuen Hjælp](#). Menuen Hjælp indeholder en rundvisning og oplysninger om navigationsappen.



Vælg denne knap for at omorganisere knapperne i hovedmenuen.



Vælg denne knap for at vende tilbage til det forrige skærm billede.



Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller Vejledningsvisning.



Dette symbol viser, at enheden er tilsluttet TomTom-tjenester.



Dette symbol viser, at enheden ikke er tilsluttet TomTom-tjenester.



Denne knap viser, at du vil høre talte instruktioner. Vælg knappen for at slå talte instruktioner fra. Du kan ikke længere høre talte ruteinstruktioner, men du kan stadig høre oplysninger som f.eks. trafikinformation og advarselslyde.

Tip: Du kan vælge, hvilken type oplysninger du vil høre. Vælg Stemmer i menuen Indstillinger, og vælg de instruktioner, du gerne vil høre.



Denne knap viser, at du ikke vil høre talte instruktioner. Vælg denne knap for at slå talte instruktioner til.



Denne knap viser, at skærmen bruger dagsfarver. Vælg knappen for at reducere lysstyrken på skærmen og få vist kortet i mørkere farver. Når du kører om natten, eller når du kører gennem en mørk tunnel, er det lettere at få vist skærmen og mindre distraherende for føreren, hvis lysstyrken på skærmen er nedtonet.

Tip: Enheden skifter automatisk mellem dagsfarver og nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen. For at deaktivere denne funktion skal du vælge Udseende i menuen Indstillinger og deaktivere **Skift til nattefarver, når det er mørkt**.



Denne knap viser, at skærmen bruger nattefarver. Vælg knappen for at øge lysstyrken på skærmen og få vist kortet i lysere farver.

Kører i baggrunden

Navigationsappen bliver ved med at køre, når den er i baggrunden, f.eks. når du bruger en anden app på TomTom BRIDGE.

Hvis navigationsappen kører i baggrunden, og du følger en planlagt rute, vil du fortsat få ruteinstruktioner.

Trafik

Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en avanceret TomTom-tjeneste, som leverer oplysninger om trafikken i realtid. Du kan finde flere oplysninger om TomTom-tjenester på [tomtom.com/services](https://www.tomtom.com/services).

Sammen med IQ Routes hjælper TomTom Traffic dig med at planlægge den optimale rute til destinationen, hvor der tages højde for de aktuelle lokale trafikforhold og vejret.

Din navigationsapp modtager jævnligt oplysninger om de skiftende trafikforhold. Hvis der registreres trafikale problemer, kraftig regn, sne eller andre hændelser på den nuværende rute, tilbyder din navigationsapp at genberegne ruten i et forsøg på at undgå forsinkelser.

Vigtigt: Når du nærmer dig en hurtigere alternativ rute, får du vist en advarsel i rutelinjen, og du kan tydeligt se den alternative rute i både vejlednings- og kortvisningen. Accepter en hurtigere rute ved blot at køre mod den alternative rute. Når du nærmer dig den, vælger enheden den.

TomTom BRIDGE bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).


Vigtigt: Hvis du bruger en smartphone til at oprette forbindelse til TomTom-tjenester, og du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: Visse TomTom-tjenester er måske ikke tilgængelige for din nuværende position.

Sådan læser du trafik på kortet

Trafikhændelser vises på kortet. Hvis flere trafikhændelser overlapper hinanden, vises den højst prioriterede hændelse - f.eks. har en spærret vej højere prioritet end vejarbejde eller en lukket kørebane.

Tip: Vælg en hændelse på kortet for at få vist mere detaljerede oplysninger.

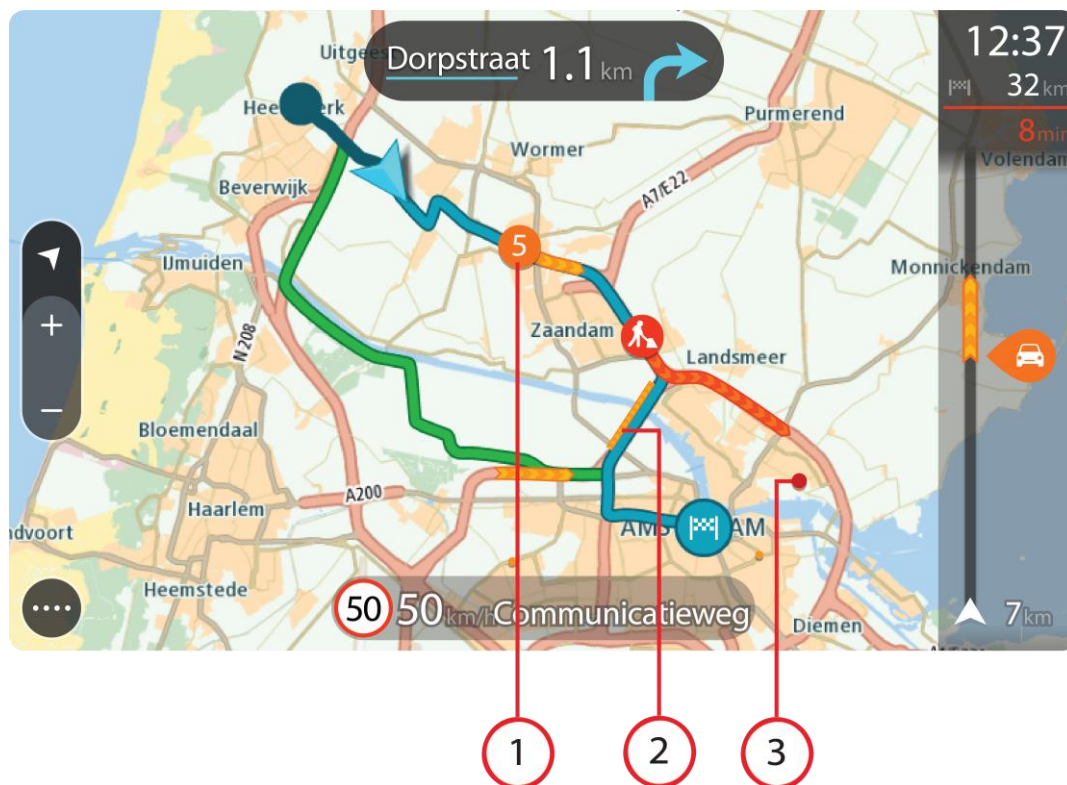

1. Trafikhændelse, som påvirker din rute i rejseretningen.

Et symbol eller et tal ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 5 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikens hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikens hastighed, hvor det er relevant.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

2. Trafikhændelse på ruten, men i retningen modsat din rejseretning.
3. Trafikhændelser på veje, som ikke er synlige med dit nuværende zoomniveau.

Sådan læser du trafik på ruten


Oplysninger om trafikhændelser på ruten vises på rutebjælken i højre side af kortet sammen med vejledningsvisning.

[Rutebjælken](#) viser oplysninger om forsinkelser i trafikken, mens du kører, ved hjælp af symboler, som viser trafikhændelsernes placering på ruten. Når du bruger kortvisningen, kan du også vælge symboler på selve kortet.

Bemærk: Hvis din TomTom BRIDGE ikke modtager trafikinformation, vises der et symbol, der viser trafik med et kors, under panelet med ankomstoplysninger.

Bemærk: Nogle hændelser vises muligvis ikke på rutebjælken, da det ville gøre den uoverskuelig. Disse hændelser vil altid være af mindre betydning og kun give mindre forsinkelser.

Du kan få flere oplysninger om en hændelse ved at vælge en hændelse på rutebjælken. Kortet åbnes og er zoomet ind på hændelsen. Et informationspanel viser detaljerede oplysninger om trafikhændelsen.

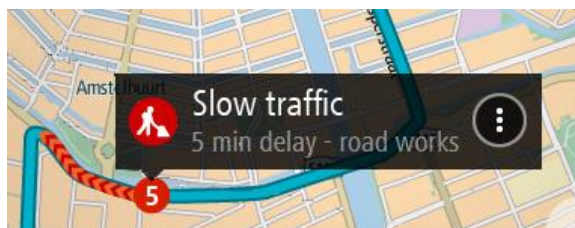

De viste oplysninger omfatter:

- Årsagen til trafikhændelsen - f.eks. ulykker, vejarbejde, lukkede vejbaner eller vejforhold.
- Hvor alvorlig hændelsen er - langsom trafik, kødannelse eller stillestående trafik.
- Forsinkelsens varighed.
- Hændelsens længde.

Du kan se en komplet liste over hændelsestyper under [Trafikhændelser](#).

Vælg knappen Tilbage for at gå tilbage til Vejledningsvisning.

Trafikhændelser

Følgende symboler for trafikhændelser bruges i kortvisningen og på rutebjælken for at vise årsagen til en trafikprop:

	Trafik
	Uheld
	Farlige forhold
	Vejarbejde
	Spærret vejbane
	Spærret vej
	Regn
	Tåge
	Is eller sne
	Vind

Symbolet eller tallet ved begyndelsen af hændelsen viser hændelsestypen eller forsinkelsen i minutter, f.eks. 4 minutter.

Hændelsens farve angiver trafikken hastighed i forhold til den maksimalt tilladte hastighed på den pågældende position, hvor rød er mest langsom. Striberne på trafikproppen er desuden animerede for at vise trafikken hastighed, hvor det er relevant.

	Trafikhastigheden er 0 til 20 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er 20 til 40 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er 40 til 100 % af den tilladte hastighed.
	Trafikhastigheden er normal.
	Lukket vej, ingen trafik.

Advarsel om trafikprop i nærheden

Du får en advarsel, hvis du nærmer dig en trafikprop. Du advares på flere måder:



- Der vises et advarselssymbol på [rutebjælken](#).
- Rutebjælken zoomer ind til starten af trafikproppen.
- Afstanden til trafikproppens start vises på rutebjælken.
- Farven på vejen på rutebjælken ændres til orange eller rød afhængigt af, hvad omfanget af trafikproppen er.
- Baggrundsfarven på rutebjælken baggrund ændres til rød, hvis du kører for hurtigt hen mod trafikproppen.
- Du vil høre en advarselslyd.

Hvis du vil [ændre, hvordan du bliver advaret](#), skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).

Undgå en trafikprop på din rute

Du kan undgå en trafikprop på din rute

Bemærk: Nogle gange er den hurtigste rute stadig ruten med trafikproppen.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om trafikproppen, hvis der ikke er nogen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af rutebjælken

1. Vælg symbolet for den trafikprop, du vil undgå, på rutebjælken.
Trafikproppen vises på kortet.
2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.

Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Undgå en trafikprop ved hjælp af kortet

1. Zoom ind på kortet, og vælg trafikproppen på din rute.
Trafikproppen vises på kortet med et informationspanel.
2. Vælg genvejsmenuknappen.



3. Vælg **Undgå**.
Der findes en ny rute, der undgår trafikproppen.

Sådan vælger du en hurtigere rute

Hvis der findes en hurtigere rute, bliver du spurgt, om du vil køre ad den i stedet.

Tip: For at blive bedt om at vælge en rute skal du vælge **Spørg mig, så jeg kan vælge** i menuen **Ruteplanlægning** i [Indstillinger](#).

Hvis du ikke allerede har valgt den hurtigere rute, bliver den vist i vejledningsvisningen med grønt, når nærmer dig den hurtigere rute. Der vises et beslutningssymbol på rutebjælken.

Følg den viste grønne rute for at vælge den hurtigere rute. Enheden viser automatisk din nye rute.

Hvis du vil ignorere den hurtigere rute, skal du blot fortsætte med at følge din aktuelle rute.

Du kan få flere oplysninger om den hurtigere rute ved at vælge beslutningssymbolet på rutebjælken. Kortet åbner zoomet ind på den position, hvor du skal vælge den nye rute.



Vejledning til vognbaneskift

Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkrøds eller i alle lande.

Vejledning til vognbaneskift hjælper dig med at forberede dig på motorvejsfrakørsler og vejkrøds ved at vise den rigtige kørebane for den planlagte rute.

Når du nærmer dig en afkørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen og instruktionspanelet.



Tip: Du kan lukke billedet af vejbanen ved at vælge et andet sted på skærmen.

Hvis du vil slå vognbanebilleder fra, skal du vælge knappen **Indstillinger** i hovedmenuen, og derefter vælge **Udseende**. Deaktiver indstillingen **Vis previews af motorvejsafkørsler**.

Tidsafhængige hastighedsgrænser

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan f.eks. se, at hastighedsgrænserne i nærheden af skoler reduceres til 40 km/t om morgenen mellem kl. 08.00-09.00 og om eftermiddagen mellem kl. 15.00-16.00. Hvor det er muligt, ændres den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, så det viser de varierende hastighedsgrænser.

Nogle hastighedsgrænser ændrer sig afhængigt af køreforholdene. Hastighedsgrænsen reduceres f.eks., hvis der er tung trafik eller vejforholdene er dårlige. Sådanne varierende hastighedsgrænser vises ikke på fartpanelet. Den hastighed, der vises på fartpanelet, er den maksimalt tilladte hastighed under gode kørselsforhold.

Vigtigt: Den hastighedsgrænse, der vises på fartpanelet, er kun en indikation. Du skal altid overholde de faktiske hastighedsgrænser for den vej, du kører på, og køre i henhold til kørselsforholdene.

Sådan indstiller du køretøjstype

Om Mit køretøj

Vigtigt: Ruteplanlægning for en bestemt type køretøj er kun tilgængelig, når kort til lastbil er installeret. Hvis der ikke er installeret et lastbilkort, planlægges der i stedet en bilrute.

[Mit køretøj](#) giver dig mulighed for at vælge den type køretøj, du kører i, så enheden planlægger en rute, der er velegnet til køretøjet.

Hver køretøjstype undtagen **Bil** har justerbare indstillinger for mål, vægt og maksimal hastighed. Ruter, der planlægges af din enhed, undgår restriktioner for køretøjstypen og tager højde for køretøjets specifikke indstillinger. På den følgende liste kan du se eksempler på ruterestriktioner:

- En rute beregnet til en varevogn kan være forskellig fra en rute beregnet til en bil på grund af vægten eller højderestriktioner.
- Måske må en lastbil kun køre på bestemte veje gennem en by.
- En rute, der er planlagt for et stort køretøj, f.eks. Bus eller Lastbil, bruger primært større veje, antager at du kører med lavere gennemsnitlig hastighed og vælger også ruter uden skarpe sving.

Vigtigt: Følg altid anvisningerne på trafikskiltene, især skilte vedrørende køretøjets mål og vægt. Vi kan ikke garantere, at du ikke møder dem på din rute, og en eventuel overtrædelse af sådanne begrænsninger kan have farlige konsekvenser og være ulovligt.

Sådan indstiller du køretøjstype

Du kan indstille din køretøjstype og specifikke indstillinger, så den planlagte rute passer til dit køretøj. Hvis du vil bruge TomTom BRIDGE i en anden type køretøj, skal du bare ændre køretøjstypen og indstillingerne.

Bemærk: Hvis skærmen **Mit køretøj** er blevet forudindstillet og låst af systemadministratoren, kan du ikke ændre køretøjstype og specifikation.

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Mit køretøj**.




Skærmen **Mit køretøj** vises.

2. Vælg **Køretøjstype**, og vælg derefter dit køretøj på listen.



3. Læs oplysningerne i **Din sikkerhed**, og vælg derefter **OK**.
4. Skærmen **Mit køretøj** vises med indstillingerne for den valgte type køretøj.

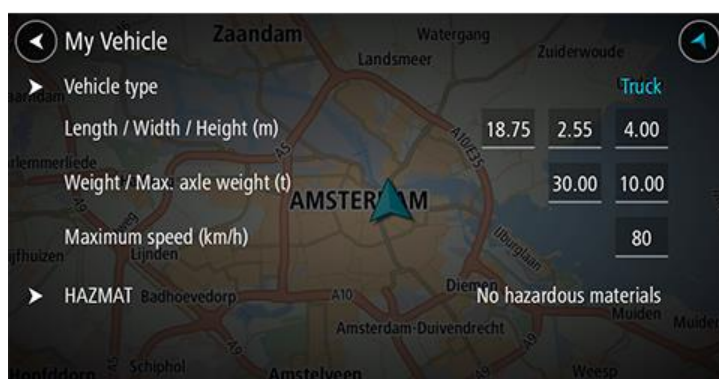

Vælg indstillinger, og indtast den korrekte værdi for dit køretøj. Hvis en indstilling ikke skal være en ruterestriktion, f.eks. **Maksimal hastighed**, skal du indstille den til nul.

Tip: For køretøjstyperne Bus og Lastbil er mål, vægt og maksimal hastighed indstillet på forhånd. Juster indstillingerne, så de passer til dit køretøjs faktiske specifikation.

Vigtigt: Indstillinger, der er sat til nul (0), vil ikke blive brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

5. Hvis dit køretøj er en lastbil, der transporterer farligt gods, skal du vælge **Farligt gods**, og derefter vælge, hvilken type farligt gods, der bliver transporteret.
6. Gå tilbage til kortvisningen, og [planlæg en rute](#).
Der planlægges en rute, som [undgår gældende ruterestriktioner](#) for dit køretøj.

Du kan [finde en alternativ rute eller ændre rutetypen](#) for alle typer køretøjer, der tager højde for køretøjets specifikke indstillinger.

Ruteplanlægning for en bus eller lastbil

Når du [planlægger en rute](#), og du har en bus eller lastbil som din [køretøjstype](#), vises skærmen Mit køretøj, før din rute beregnes. Kontroller, at indstillingerne for dit køretøj er korrekte, og vælg derefter knappen Fortsæt:




Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan får du vist ruterestriktioner

Hvis dit køretøj er indstillet til Bus eller Lastbil, kan du se ruterestriktioner i vejledningsvisningen, når du kører og i [kortvisning](#), når du har planlagt en rute. I kortvisning kan du zoome ind for at se veje med begrænset adgang.

Veje med begrænset adgang er farvede. Hvis din planlagte rute bruger en begrænset vej, vil den blive vist med prikker.

Vigtigt: Følg altid anvisningerne på trafikskiltene, især skilte vedrørende køretøjets mål og vægt. Vi kan ikke garantere, at du ikke møder dem på din rute, og en eventuel overtrædelse af sådanne begrænsninger kan have farlige konsekvenser og være ulovligt.

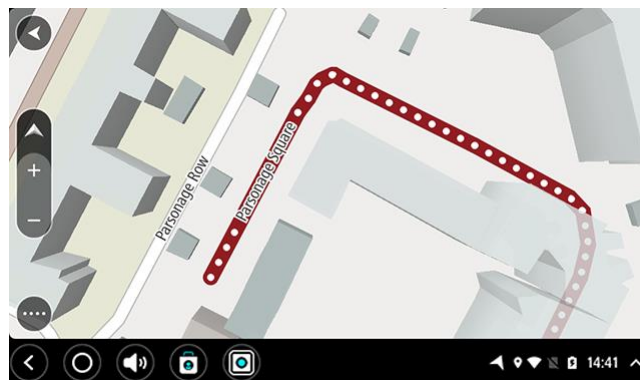

Sådan bruger du Hurtig søgning

Om søgning

KUN FOR HURTIG SØGNING

Du kan bruge søgefunktionen til at finde en lang række steder og derefter navigere til dem. Du kan søge efter følgende:

- En specifik adresse. Skriv f.eks. **Oxford Street 123, London**.
- En del af en adresse. Skriv f.eks. **Oxford st Lon**.
- En bestemt stedstype. Skriv f.eks. **benzinstation** eller **restaurant**.
- Et sted efter navn. Skriv f.eks. **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv f.eks. **W1D 1LL** for Oxford Street, London.

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

- En by for at navigere til bymidten. Skriv f.eks. **London**.
- Et IP (interesspunkt) i nærheden af din nuværende position. Skriv f.eks. **restaurant i nærheden**.
- En mapcode, f.eks. **WH6SL.TR10**
- Koordinater for længde- og breddegrader. Skriv f.eks. **N 51° 30'31" V 0° 08'34"**.


Sådan indtastes søgeord

Når der ikke er planlagt en rute, kan du starte en søgning ved at indtaste et navn eller en adresse øverst på skærmen.



Alternativt kan du vælge **Søg** i [hovedmenuen](#) for at starte en søgning efter adresser eller interesspunkter. Søgeskærmen åbner og viser enhedens tastatur samt følgende knapper:

Tip: Skjul enhedens tastatur for at få vist hele søgeskærmen.

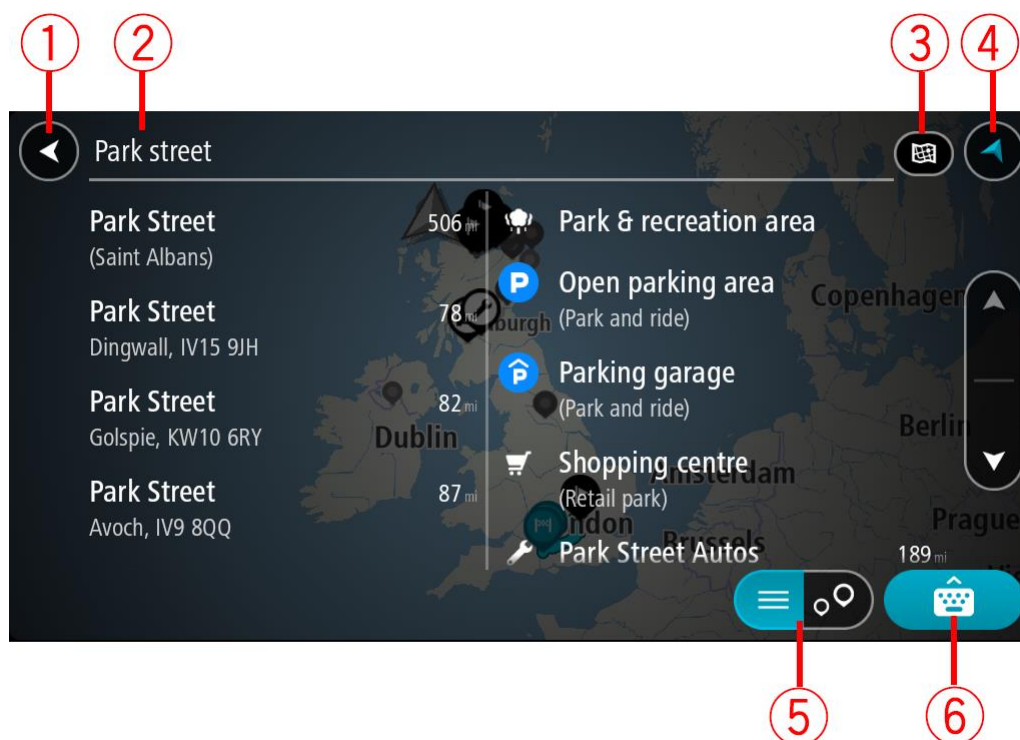

1. Knappen Tilbage

Vælg denne knap for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

2. Søgeindtastningsfelt

Indtast søgeordet her. Mens du indtaster, vises der matchende adresser og IP'er.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Tip: For at redigere skal du markere et ord, du allerede har indtastet, for at placere markøren. Derefter kan du indsætte eller slette tegn.

3. Søgetype.

Der søges som standard på hele det aktuelle kort. Når du har brugt søgningen, anvendes den søgetype, du sidst valgte. Vælg denne knap for at ændre søgetypen til én af følgende:



Hele kortet

Vælg denne indstilling for at søge på hele det aktuelle kort uden at begrænse søgningens radius. Din nuværende position er centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter, hvor præcist de matcher søgningen.



I nærheden

Vælg denne indstilling for at søge med din nuværende GPS-position som centrum for søgningen. Resultaterne sorteres efter afstand.



I en by

Vælg denne indstilling for at bruge en by som centrum for søgningen. Du skal indtaste navnet på byen vha. tastaturet. Når du har valgt en by på listen med resultater, kan du søge efter en adresse eller et IP i den pågældende by.



På ruten

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at søge langs ruten efter en specifik stedstype, f.eks. benzinstationer. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste stedtypen og derefter vælge den i kolonnen i højre side for at udføre søgningen.



Nær destination

Når der er planlagt en rute, kan du vælge denne indstilling for at bruge din destination som centrum for søgningen.



Længde- og breddegrad

Vælg denne mulighed for at indtaste to længde- og breddegradskoordinater.

4. Visningsknap

Vælg denne knap for at vende tilbage til [Kortvisning](#) eller Vejledningsvisning.

5. Liste-/kortknap

Vælg denne knap for at skifte mellem at få vist resultaterne på en liste eller på kortet.

6. Knappen Vis/skjul tastatur

Vælg denne knap for at få vist tastaturet. Skjul tastaturet ved hjælp af enhedens tilbagefunktion.

Tip: Du kan annullere en søgning ved at vælge knappen for Kort-/Vejledningsvisning i skærmens øverste højre hjørne.

Sådan bruger du søgeresultaterne



KUN FOR HURTIG SØGNING

Dine søgeresultater vises i to kolonner.

Matchende adresser og byer vises i venstre kolonne, og IP'er, IP-typer og steder vises i højre kolonne. Nylige destinationer og gemte steder vises også i dine søgeresultater.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:

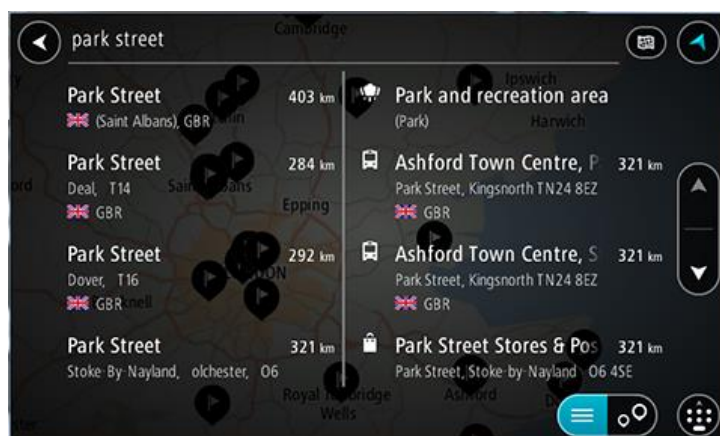

Når du vælger en adresse på listen med søgeresultater, kan du vælge at få den vist på kortet, tilføje et vejkryds eller planlægge en rute til den valgte position. Du kan tilføje husnummeret for at få en nøjagtig adresse.



Hvis du vælger at få vist resultatet på kortet, kan du bruge genvejsmenuen til at [tilføje positionen](#) til Mine steder. Hvis der allerede er planlagt en rute, kan du føje positionen til din aktuelle rute.

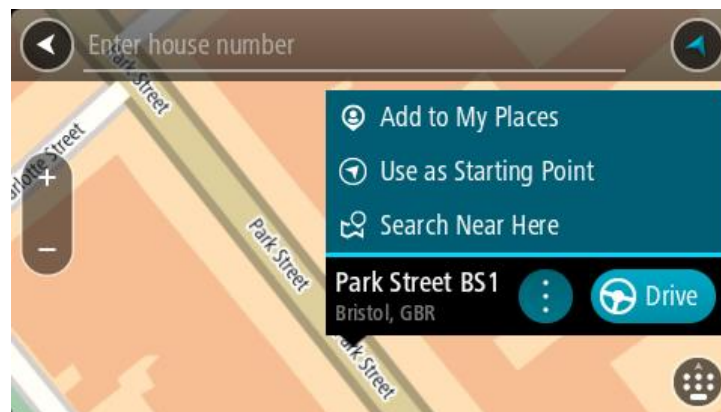

Bemærk: De bedste søgeresultater vises på kortet. Når du zoomer ind, vises de lavere placerede resultater efterhånden.

Om postnumre

Når du søger vha. et postnummer, afhænger resultaterne af hvilken type postnumre, der bruges i det land, du søger i.

Følgende typer postnumre bruges:

- Postnumre, der navigerer til en gade eller en del af en gade.
- Postnumre, der navigerer til et område, som f.eks. kan bestå af en enkelt by, adskillige små byer i et landområde eller et distrikt i en storby.

Postnumre for gader

Lande som f.eks. Holland og Storbritannien bruger denne type postnumre. Når du søger vha. denne type postnummer, skal du indtaste postnummeret, indsætte et mellemrum, og derefter kan du evt. også indtaste husnummeret. For eksempel "1017CT 35". Derefter planlægger enheden en rute til et specifikt hus eller en specifik bygning på en specifik gade.

Postnumre for områder

Lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Belgien, bruger denne type postnumre. Hvis du søger vha. et postnummer for et område, medtages alle gaderne i et bydistrikt, hele byen eller de små byer inden for dette postnummer i resultatet.

Når du bruger hurtig søgning, kan du få resultater fra flere lande, hvis du indtaster et postnummer for et område.

Bemærk: Hvis du søger vha. et postnummer for et område, viser resultatet ikke for en bestemt adresse.

Denne type postnummer er stadig meget nyttig til at reducere antallet af søgeresultater. Hvis du f.eks. søger efter Neustadt i Tyskland, får du en lang liste over mulige resultater. Hvis du tilføjer et mellemrum efterfulgt af et postnummer for et område, begrænses resultatet til den Neustadt, du leder efter.

Et andet eksempel kan være, at hvis du vil søge i en by, skal du indtaste et postnummer for et område og vælge den bymidte, du søger efter, i søgeresultatet.

Om kortkoder

KUN FOR HURTIG SØGNING

I lande, hvor veje og huse ikke har navne eller adresser, kan du i stedet bruge en kortkode. En kortkode repræsenterer en position.

Hver eneste position på Jorden, også positioner på havet som f.eks. øer og olieplatforme, kan repræsenteres af en kortkode. Kortkoder er korte og nemme at genkende, huske og kommunikere. De er præcise ned til få meter, som er tilstrækkeligt til almindelig brug.

Gå til mapcode.com for at finde vejledninger til, hvordan du finder kortkoden for en position.

Kortkoder er mere præcise og fleksible end adressen på et visitkort. Du kan vælge at knytte en position til din adresse, f.eks. hovedindgangen eller indgangen til en parkeringsplads.

Liste over ikoner for IP-typer

Juridiske og finansielle tjenester



Retsbygning



Pengeautomat



Juridisk - advokater



Finansinstitut



Juridisk - andre tjenester

Fødevare-tjenester



Minisupermarked



Fast food-restaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Logi



Hotel eller motel



Luksushotel



Campingplads



Lavprishotelkæde

Nødtjenester



Hospital eller ambulatorium



Tandlæge



Politistation



Dyrlæge



Læge



Brandstation

Bilrelaterede tjenester



Udendørs parkering



Benzinstation



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Synshal



Biludlejning



Opladningssted(er) til elektriske biler



Lejebilsparkering



Bilmekaniker

Andre tjenester



Ambassade



Kæledyrsservice



Kommunekontor



Telekommunikation

	Firma		Borgerservice
	Posthus		Apotek
	Butikscenter		Skønhedspleje
	Turistinformation		Butik
Uddannelse			
	College eller universitet		Skole
	Bibliotek		Konferencecenter
Afslapning			
	Kasino		Vinhandel
	Teater		Turistattraktion
	Biograf		Zoologisk have
	Koncertsal		Forlystelsespark
	Museum		Udstillingscenter
	Opera		Kulturcenter
	Natteliv		Fritidscenter



Besøgsgård for børn

Sport



Sportsplads



Bjergtop



Strand



Park eller rekreativt område



Lystbådehavn eller marina



Stadion

Religion



Kirke



Religiøst samlingssted

Rejs



Togstation



Lufthavn



Færgeterminal



Grænseovergang



Busstation



Bjergpas



Udsigtspunkt



Postnummer

Bemærk: Anvendes ikke i alle lande.



Boligområde



Bymidte



Betalingsbom



Opladningsstationer til
elektriske biler



Rasteplads



Rasteplads for lastbiler

Sådan planlægger du en rute vha. hurtig søgning

Sådan planlægger du en rute til en adresse

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en adresse ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Søg.



Søgskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.



Du kan søge efter en adresse, en by, et [postnummer](#) eller en [kortkode](#).

Tip: Hvis du vil søge efter en bestemt gade i Storbritannien eller i Holland, skal du indtaste et postnummer, indsætte et mellemrum og derefter indtaste husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. I andre lande er postnumre områdebaserede og giver dig en liste over matchende byer og gader i dine søgeresultater.

Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så den f.eks. udføres langs ruten eller i en by.


4. Når du indtaster adressen, får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.


Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en foreslået adresse.

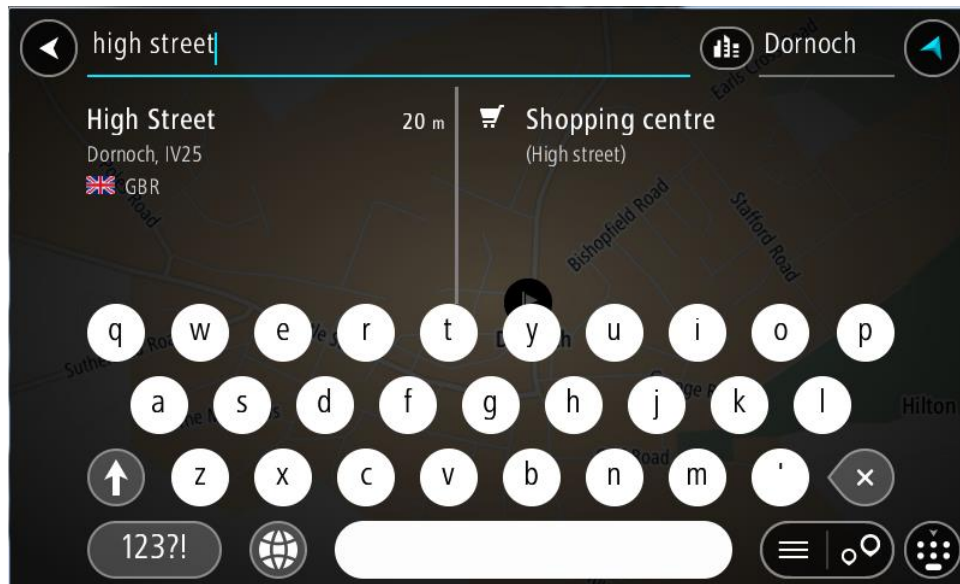

6. Indtast husnummeret, hvis du kender det og ikke allerede har indtastet det.

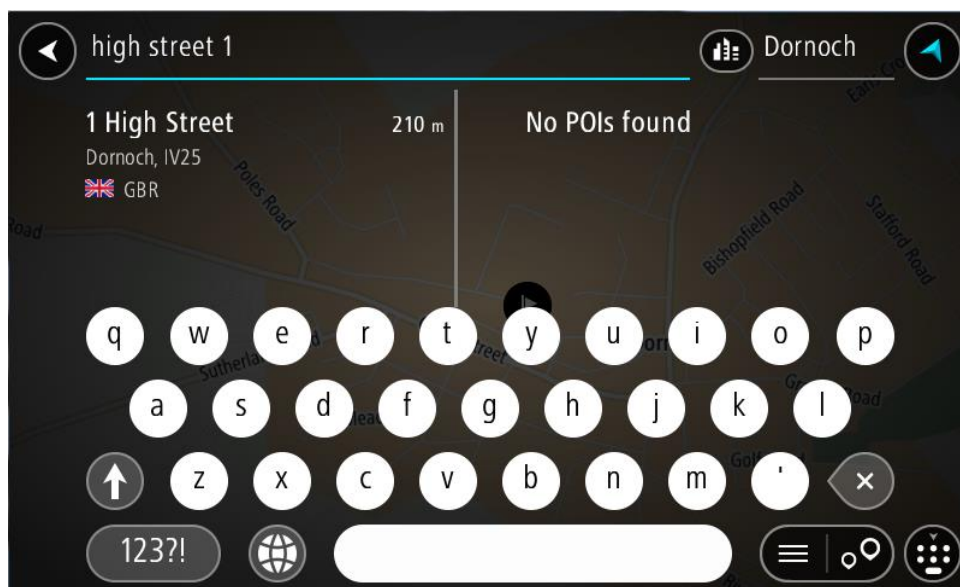

Hvis du ikke kender husnummeret, kan du vælge **Tilføj vejkrøds** eller **Vis på kort**.

Tip: Hvis du indtaster et husnummer, som ikke findes, vises nummeret med rødt. Det nærmeste husnummer, der findes, vises i knappen **Kør**. Du kan indtaste et nyt husnummer eller vælge **Kør** for at køre til det nærmeste husnummer.

7. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til en bymidte

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Du kan planlægge en rute til en bymidte ved at søge på følgende måde:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Søg.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på den by, du vil planlægge en rute til.

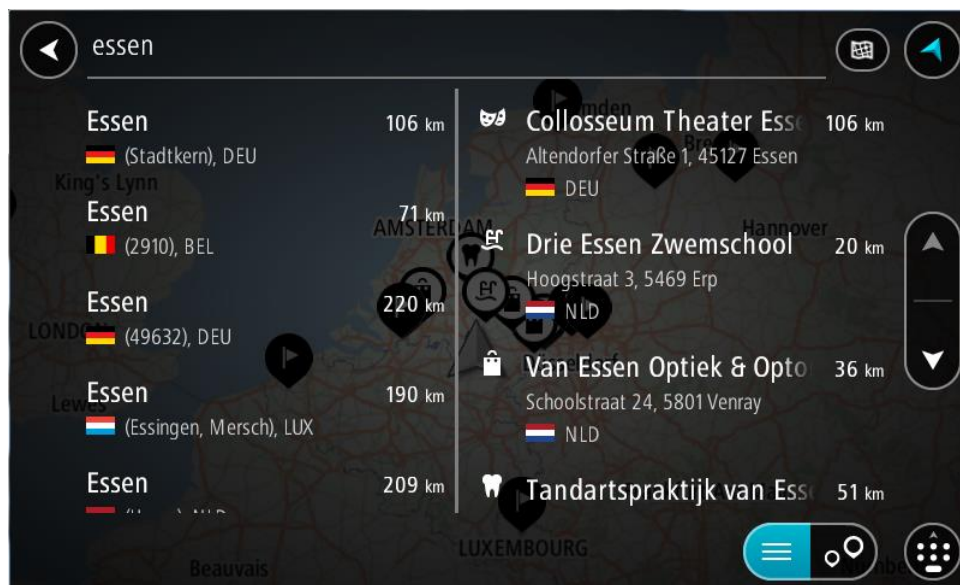

Du kan søge efter en by eller et postnummer.


Tip: Du kan søge efter en bestemt by ved at bruge byens postnummer eller landet. Du får f.eks. mange resultater, hvis du søger efter Essen. Hvis du søger efter Essen 2910 eller Essen Belgien, vises denne by øverst i søgeresultatet. Derefter kan du søge i byen.

Tip: Der søges på hele kortet under søgningen. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge søgetypeknapp og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:




5. Vælg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises i højre side af søgeindtastningsfeltet, og bymidte-IP'et vises under den højre kolonne.

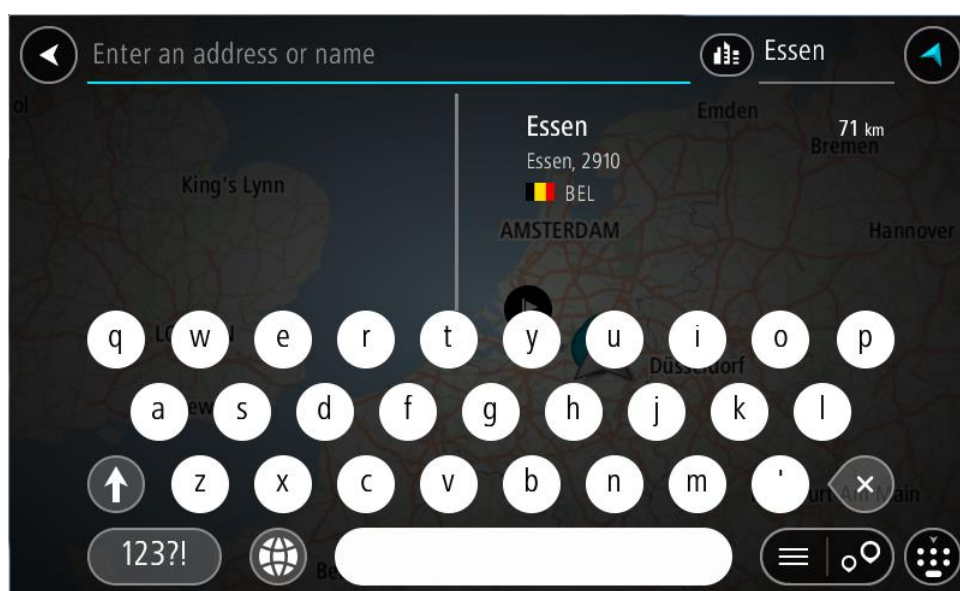

6. Vælg bymidte-IP'et.

Bymidstens position vises på kortet.

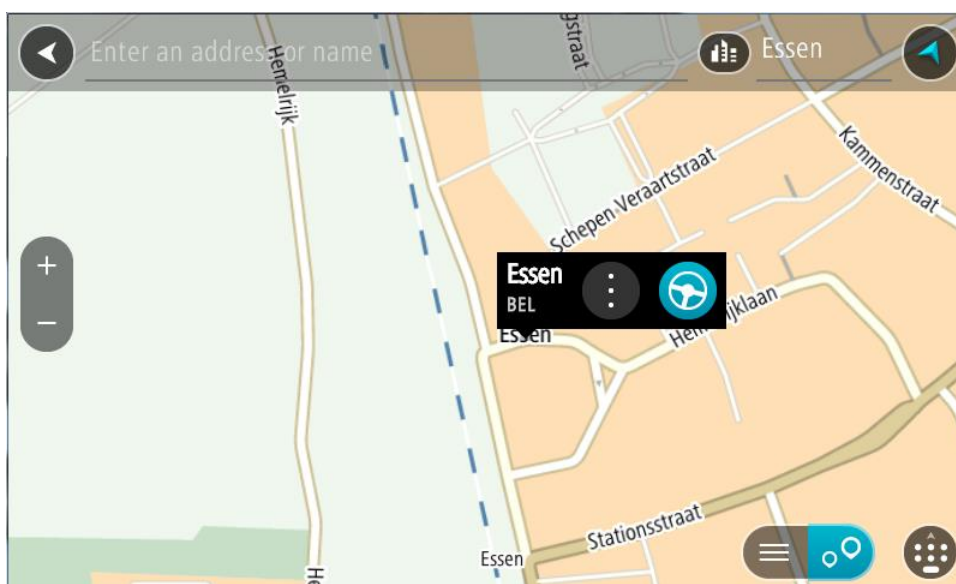

7. Vælg Kør.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Hvis du vil planlægge en rute til en IP-type eller et specifikt IP (interessepunkt) ved at søge, skal du gøre følgende:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Søg.



Søgskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det sted, du vil planlægge en rute til.


Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

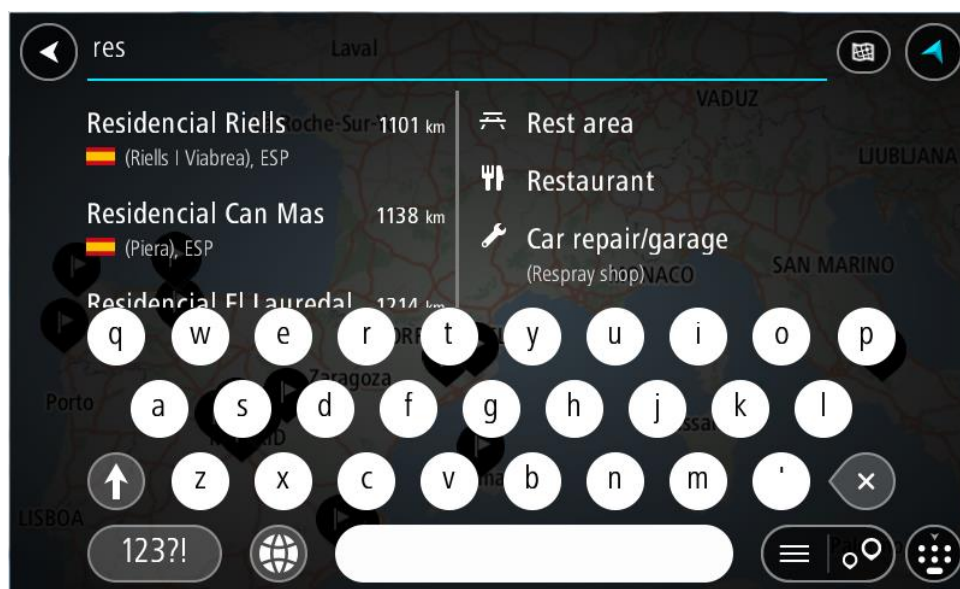

Du kan søge efter et bestemt type IP (interesspunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Der søges på hele kortet. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge typen af søgeknop og derefter vælge en søgemulighed.

4. Under indtastning får du forslag i kolonner, som er baseret på det indtastede. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

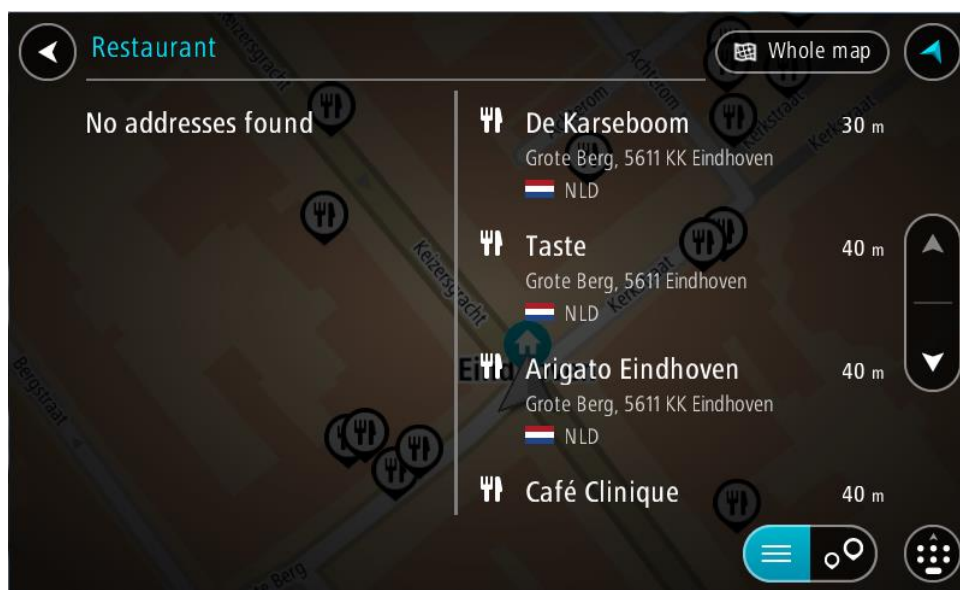


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en IP-type eller et individuelt IP. Hvis du valgte en IP-type, skal du vælge et IP. Placeringen vises på kortet.
6. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

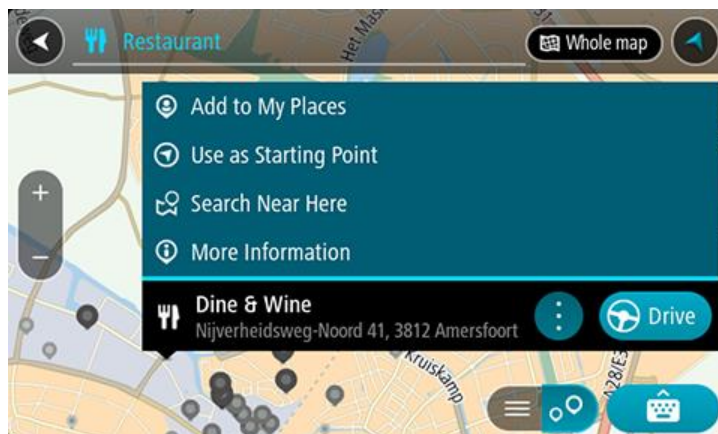

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

7. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægger du en rute til et IP ved hjælp af onlinesøgning

KUN FOR HURTIG SØGNING


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Bemærk: Onlinesøgning er kun tilgængeligt på tilsluttede enheder. Hvis du vil søge online på din TomTom BRIDGE, skal du være [tilsluttet til TomTom-tjenester](#).

Hvis du udførte en [IP-søgning](#), men ikke fandt det IP, du ledte efter, kan du søge i TomTom Places online. Gør følgende for at finde IP'er ved at søge online:

1. Søg efter et IP vha. Søg i hovedmenuen.

Søgeresultaterne vises i to kolonner.

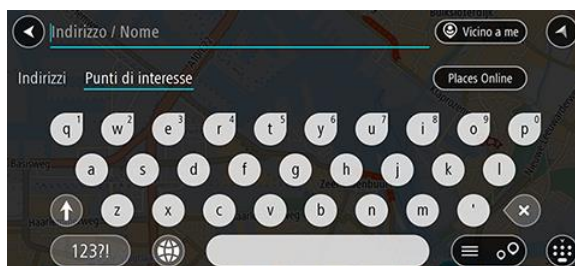


2. Vælg **Søg efter steder online**.
3. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det IP, du vil finde, og tryk derefter på knappen Søg på tastaturet.

Tip: Hvis du trykker vedvarende på en bogstavtast på tastaturet, får du adgang til ekstra tegn, hvis de er tilgængelige. Hvis du for eksempel trykker vedvarende på tasten "e", får du adgang til disse tegn: "3 e è é ê ë" og mange flere.

Du kan søge efter et bestemt type IP (interessepunkt), f.eks. en restaurant eller en turistattraktion. Alternativt kan du søge efter et specifikt IP, f.eks. "Rosas pizzeria".


Bemærk: Når du søger, kan du søge i nærheden af din nuværende position, i en by eller i nærheden af din destination. Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet.

Søgeresultaterne vises i en kolonne.

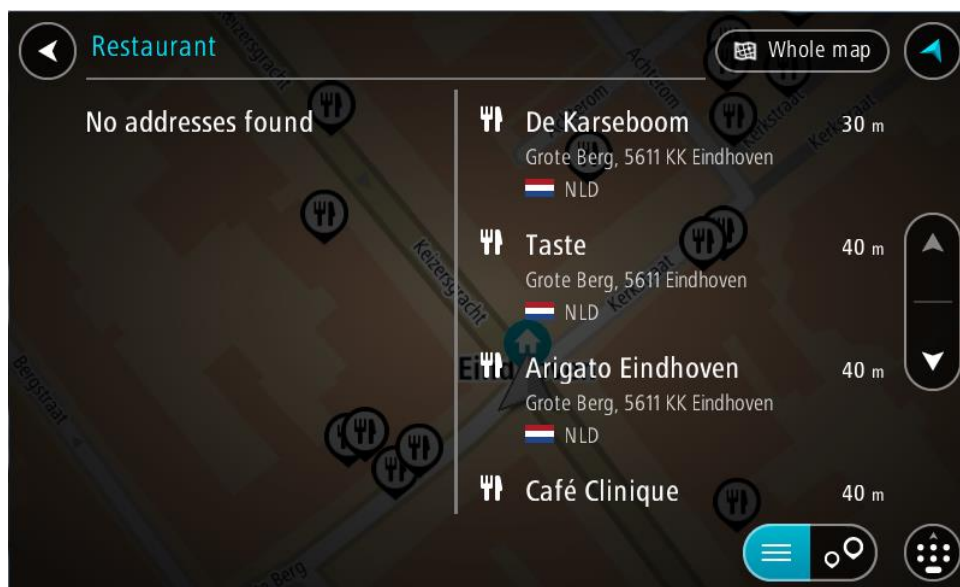


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



4. Vælg et IP på listen.
Placeringen vises på kortet.
5. Du kan se flere oplysninger om et IP ved vælge det på kortet og derefter vælge genvejsmenuknappen. Vælg **Flere oplysninger** i genvejsmenuen.

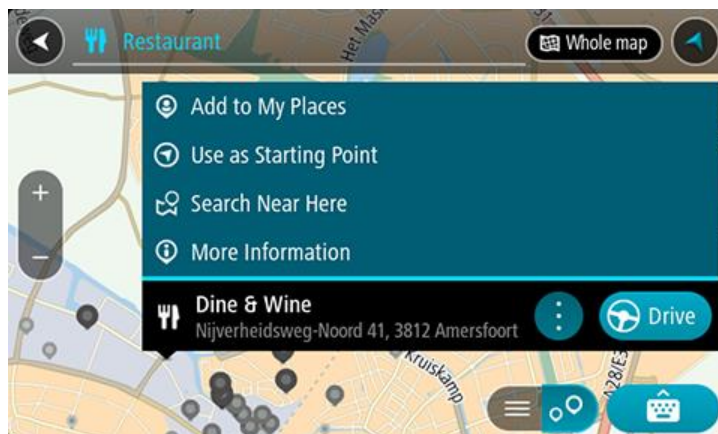

Du får vist flere oplysninger om IP'et, f.eks. telefonnummer, den fulde adresse og e-mailadresse.

6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).


Sådan planlægges en rute vha. internetbrowseren

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.


Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder.

Du kan søge på internettet via TomTom BRIDGE-internetbrowseren og derefter vælge tekst fra søgeresultaterne for at dele med TomTom Navigation-appen. Gør følgende for at planlægge en rute vha. internetbrowseren:

1. Åbn TomTom BRIDGE-internetbrowseren, og søg efter et sted eller IP.
2. Vælg navnet eller adressen for IP'et.

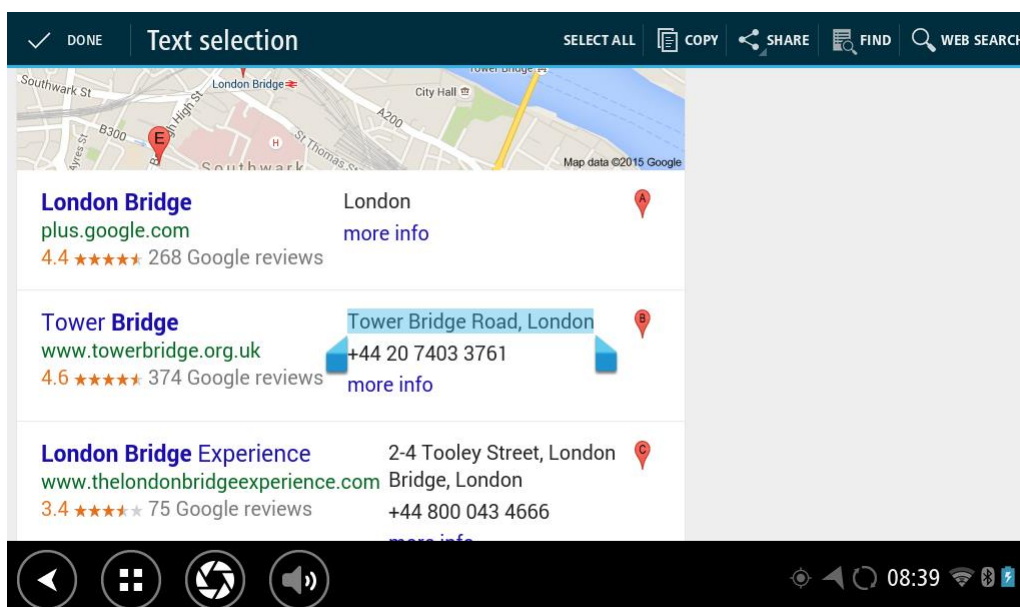


3. Vælg knappen DEL for at vise indstillingerne for deling.

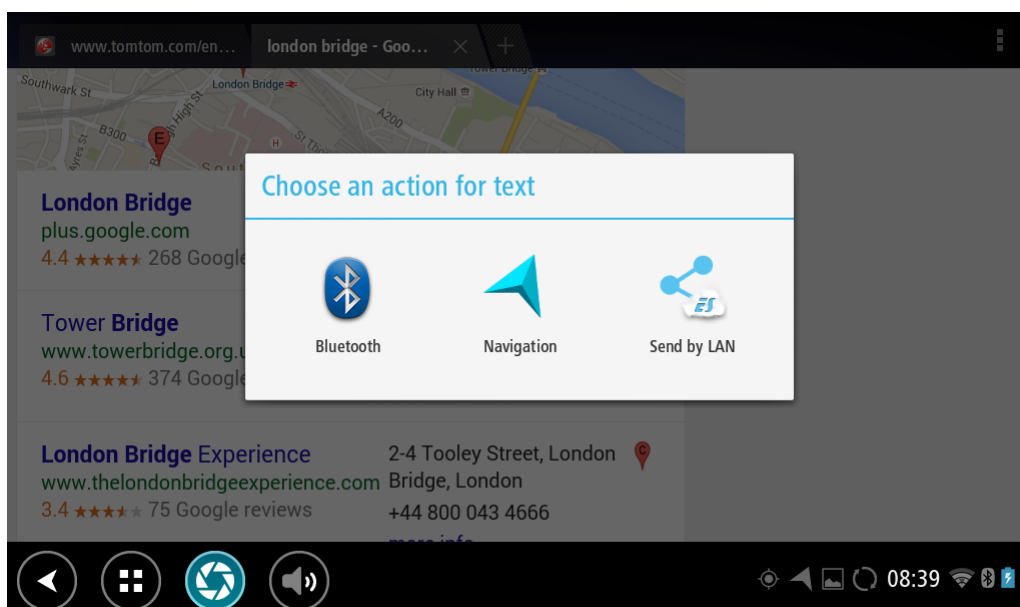


4. Vælg Navigation.

Navigationsappen starter og søgeskærmen åbner med synligt tastatur. Den valgte tekst vises øverst på skærmen, og søgeforslagene baseret på den valgte tekst vises i kolonner.

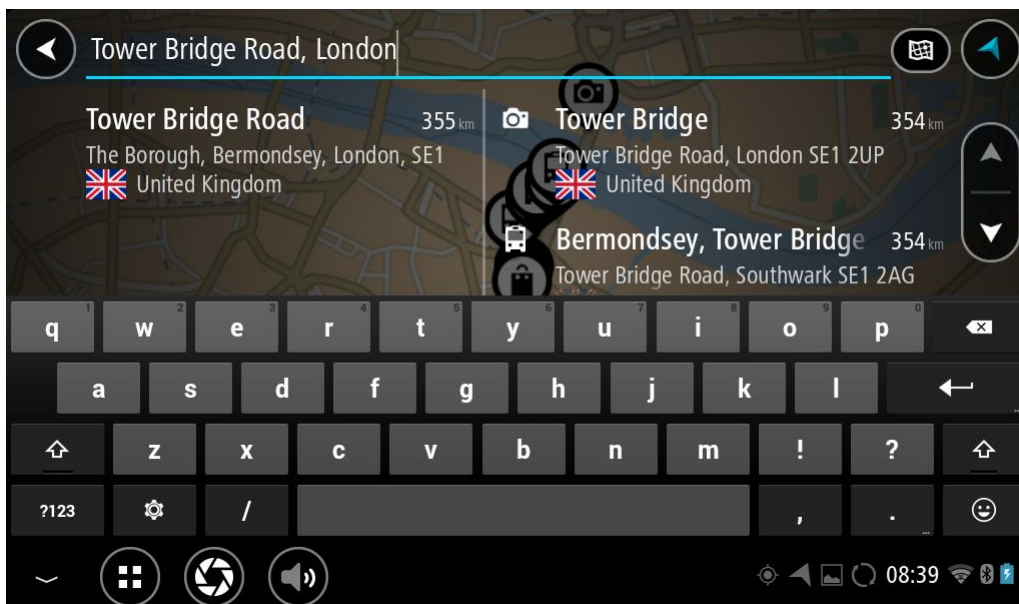


Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg en foreslået adresse og indtast husnummeret, hvis du kender det og ikke allerede har indtastet det.

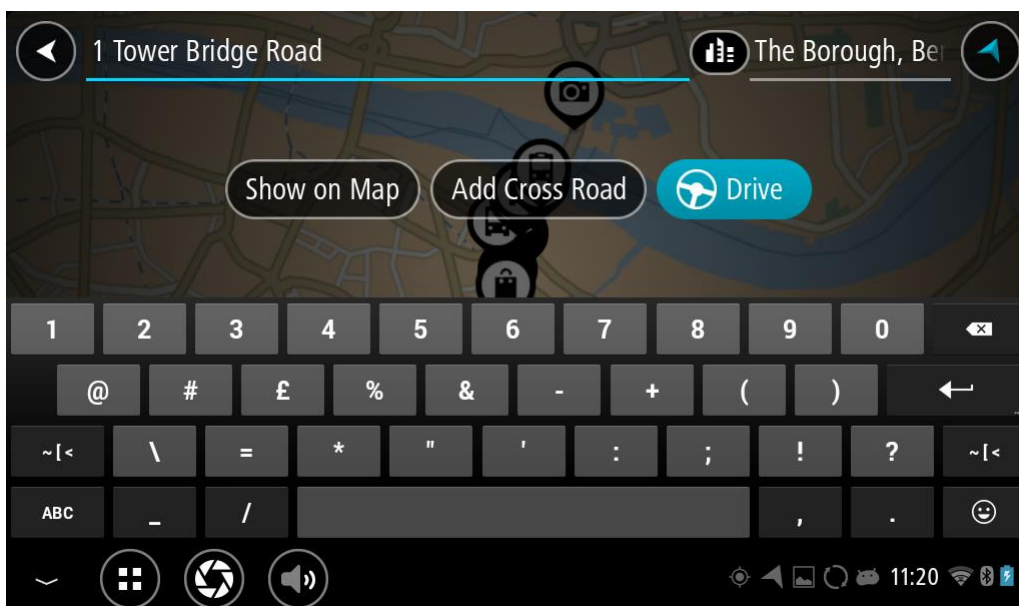

Tip: Hvis du indtaster et husnummer, som ikke findes, vises nummeret med rødt. Det nærmeste husnummer, der findes, vises i knappen Kør. Du kan indtaste et nyt husnummer eller vælge Kør for at køre til det nærmeste husnummer.

6. Vælg Kør.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. kortet

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. kortet:


1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.



Tip: Du kan også vælge et kortsymbol for at åbne genvejsmenuen, og derefter vælge knappen **Kør** for at planlægge en rute til positionen.

2. Når du har fundet din destination på kortet, skal du vælge den ved at trykke vedvarende på skærmen i ca. ét sekund.


En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

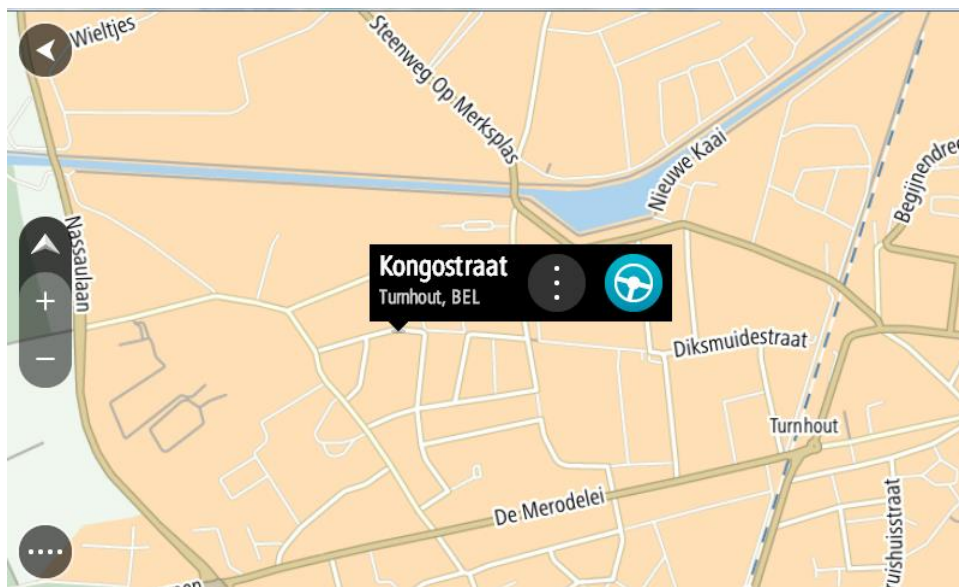

3. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan bruge den position, du valgte, på andre måder. Den kan f.eks. tilføjes til [Mine steder](#) ved at vælge genvejsmenuknappen.

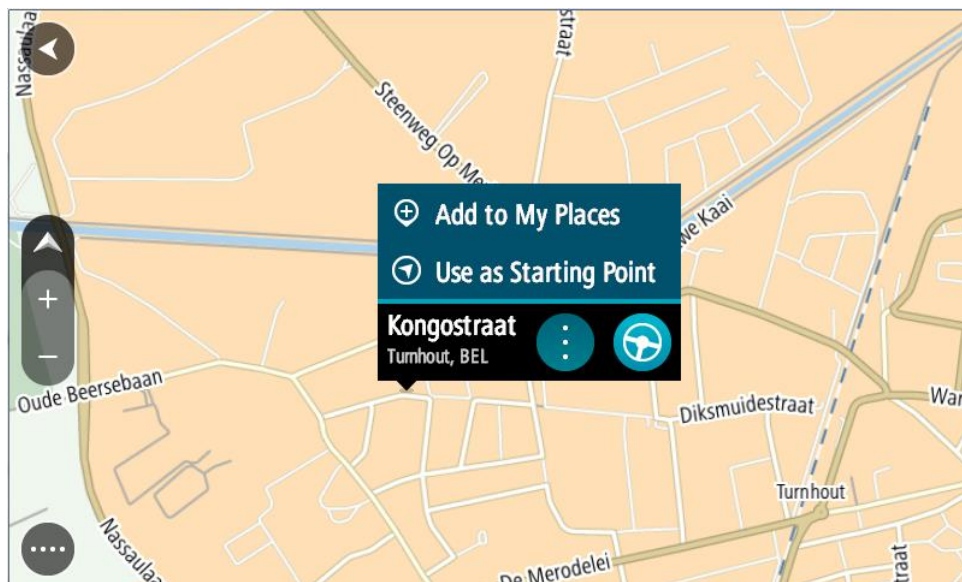

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. Mine steder

Gør følgende for at navigere til et af [Mine steder](#) fra din nuværende position:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.




2. Vælg Mine steder.



Der åbnes en liste med alle dine steder.

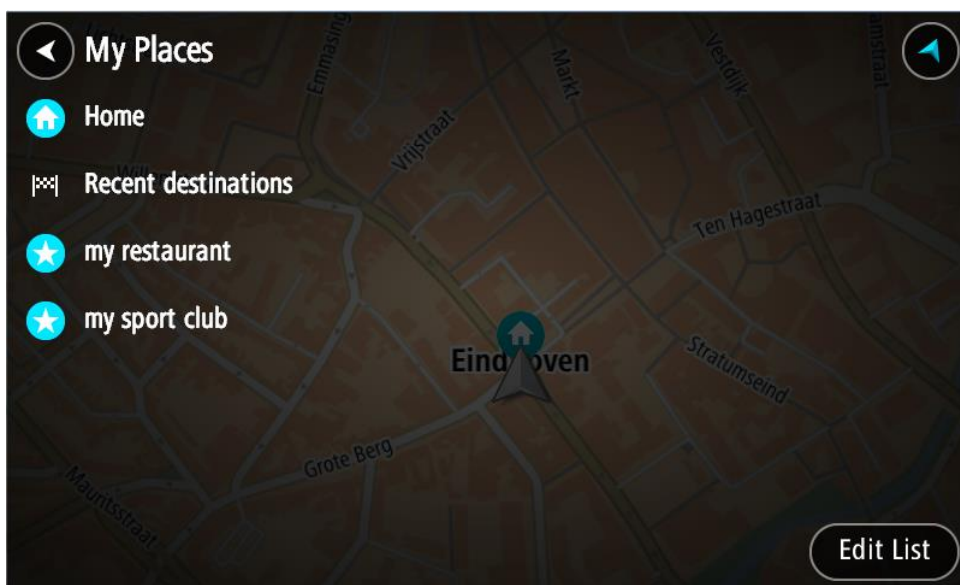

3. Vælg det sted, du vil navigere til, f.eks. Hjem.
Det valgte sted vises på kortet med en genvejsmenu.

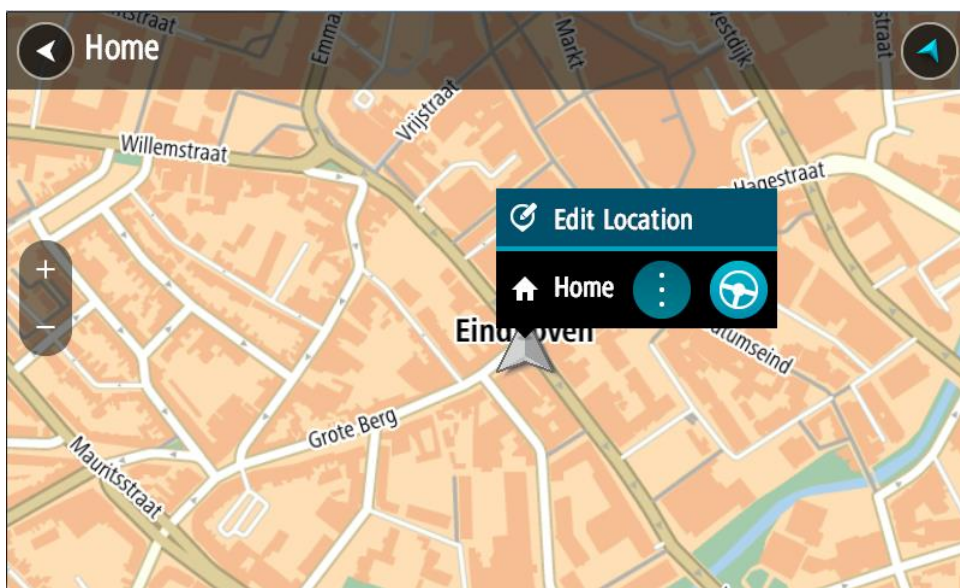

4. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. koordinater

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. to koordinater:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Vælg knappen for den ønskede søgetype til højre for søgefeltet.



4. Vælg **Længde- og breddegrad**.

Tip: Koordinaterne på skærmen er et eksempel på den aktuelle breddegrad og længdegrad.

5. Indtast de to koordinater. Du kan indtaste enhver af disse koordinattyper:

- Decimalværdier, f.eks.
N 51.51000 V 0.13454
51,1000 -0,13454

Tip: Du behøver ikke bruge et bogstav til angivelse af længde- og breddegrad for decimalværdier. Brug et minus-tegn (-) foran koordinaterne til positioner vest for 0-meridianen samt positioner syd for ækvator.

- Grader, minutter og sekunder, f.eks.
N 51°30'31" V 0°08'34"
- GPS-standardkoordinater, f.eks.
N 51 30,525 V 0 08,569


Bemærk: Bjælken under koordinaterne bliver røde, hvis du indtaster koordinater, som TomTom BRIDGE ikke genkender.

6. Der vises forslag ud fra det indtastede, efterhånden som koordinaterne indtastes. Du kan fortsætte indtastningen eller vælge et forslag.

Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



7. Vælg et forslag som destination.
Placeringen vises på kortet.
8. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.
Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).

Sådan planlægges en rute vha. en kortkode

KUN FOR HURTIG SØGNING

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at planlægge en rute vha. en kortkode:

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Søg**.



Søgeskærmen åbnes, og tastaturet vises.

3. Indtast kortkoden. Du kan indtaste enhver af disse kortkodetyper:


- Internationale, f.eks. WH6SL.TR10.
- Landespecifikke, f.eks. GBR 8MH.51.
- Alternative landespecifikke, f.eks. GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.

Tip: Alle kortkoderne i dette eksempel er til den samme position - Edinburgh Castle i Storbritannien. Se [Om kortkoder](#) for at finde oplysninger om, hvordan du finder kortkoden for en position.

4. Når den fulde kortkode er indtastet, vises positionen i kolonnen **Adresser**.
Byer og veje vises til venstre, og IP'er vises til højre.

Tip: Skjul tastaturet, eller rul ned til resultatlisten for at se flere resultater.

Bemærk: Du kan skifte mellem at få vist resultaterne på et kort og på en liste ved at vælge liste-/kortknappen:



5. Vælg et forslag som destination.
6. Planlæg en rute til denne destination ved at vælge **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Hvis din destination er i en anden tidszone, får du vist et plus-tegn (+) eller et minus-tegn (-) og tidsforskellen i hele og halve timer i [panelet med ankomstoplysninger](#). Det forventede ankomsttidspunkt er den lokale tid på din destination.

Tip: Du kan [tilføje et stop til en rute](#), som du allerede har planlagt.

Tip: Du kan gemme en rute vha. [Mine ruter](#).


Planlægning af en rute på forhånd

Du kan planlægge en rute, før du kører den. Du kan gemme ruten som en del af din [Mine Ruter](#)-liste.

Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på forhånd:

1. Søg efter den position, du vil bruge som udgangspunkt.
2. Vælg **Vis på kort**.
3. Vælg genvejsmenuknappen.

En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.

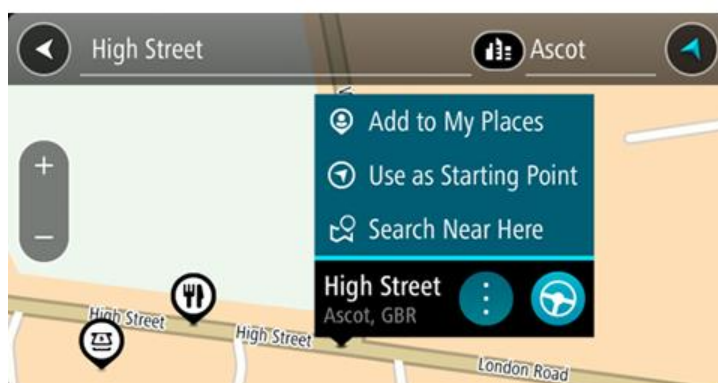

4. Vælg **Brug som startpunkt**.
5. Søg efter den position, du vil bruge som destination.
6. Vælg **Vis på kort**.
7. Vælg **Kør** i genvejsmenuen.

Ruten planlægges vha. det startpunkt og den destination, du har valgt. Den forventede køretid vises øverst på rutebjælken.

Tip: Stop, IP'er og steder kan alle vælges som startpunkt via deres genvejsmenuer.

Tip: Du kan [gemme ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil køre til startpunktet, skal du vælge **Kør** øverst på skærmen.
Startpunktet for ruten konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Sådan gør du din nuværende position til dit startpunkt

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.
En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



3. Vælg Fjern startpunkt.

Ruten planlægges igen med din nuværende position som startpunkt. Det oprindelige startpunkt fjernes fra din rute.

Sådan gør du udgangspunktet til et stop

1. Vælg rutens startpunkt i Kortvisning.
2. Vælg genvejsmenuknappen.
En genvejsmenu viser en liste over mulighederne.



3. Vælg Skift til et stop.

Ruten planlægges igen, og udgangspunktet er nu ændret til et stop.

Sådan finder du en parkeringsplads

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en parkeringsplads:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Parkering.




Kortet åbnes og viser parkeringspladsernes placeringer.

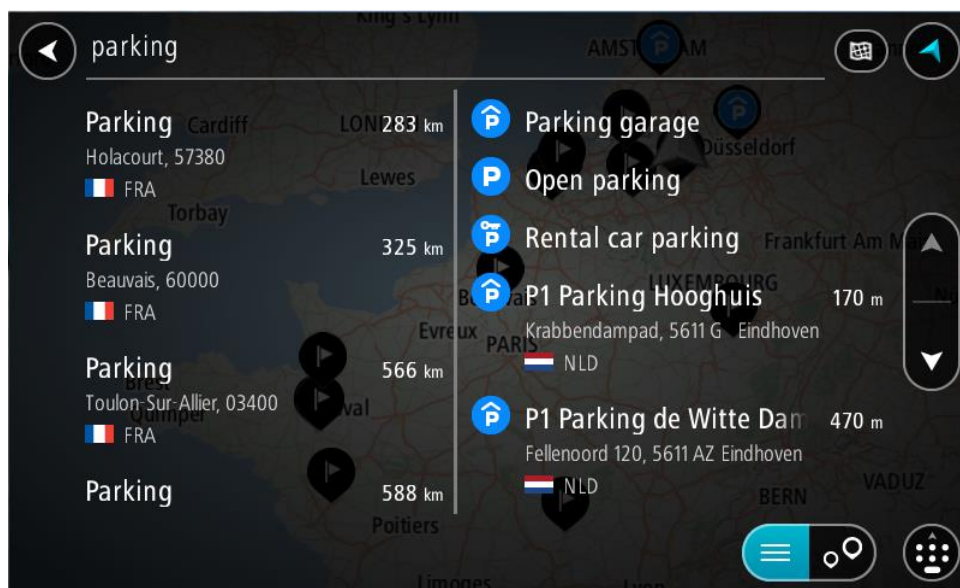


Hvis der er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din destination. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet parkeringspladser i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med parkeringspladser, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en parkeringsplads på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.

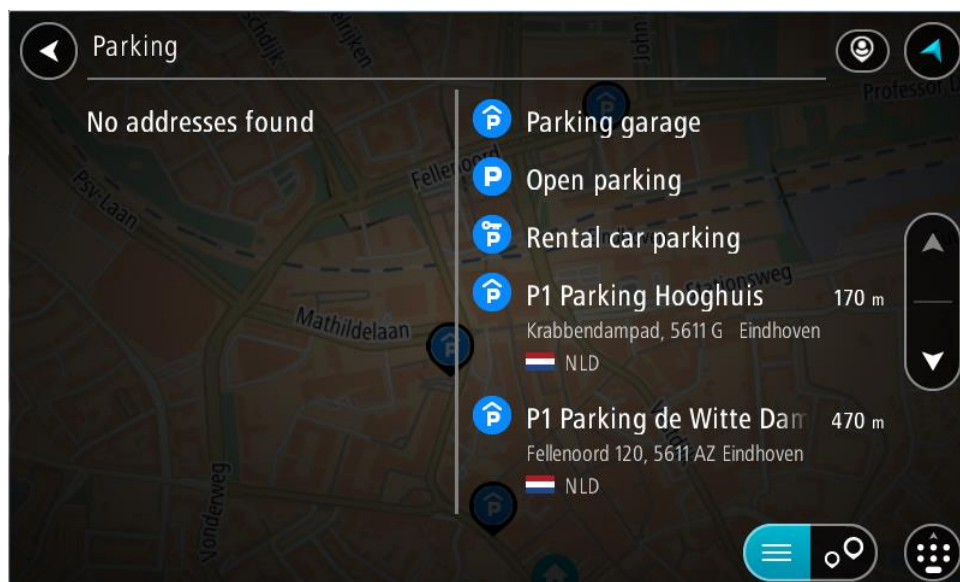


Hvis du vil ændre, hvordan søgningen udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

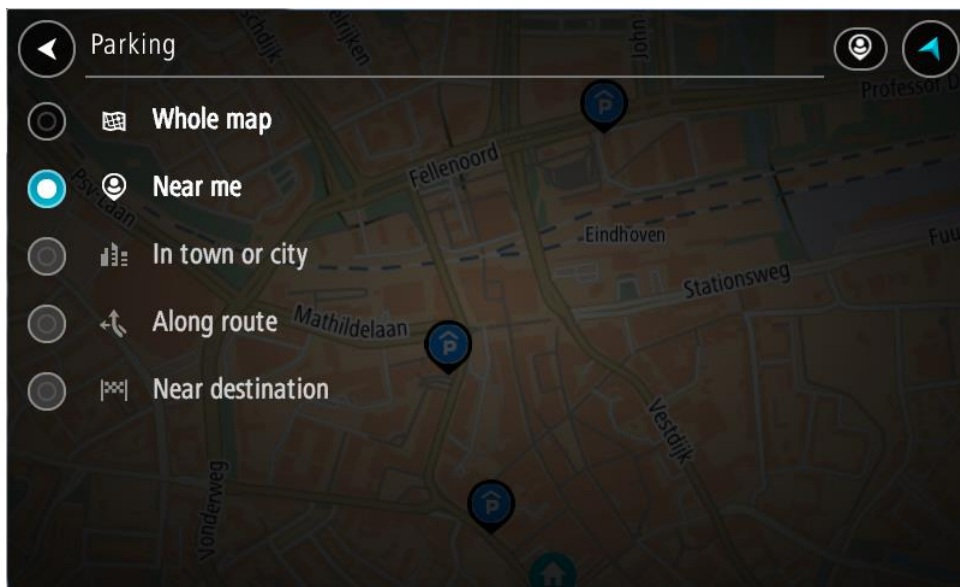

3. Vælg en parkeringsplads på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på parkeringspladsen.

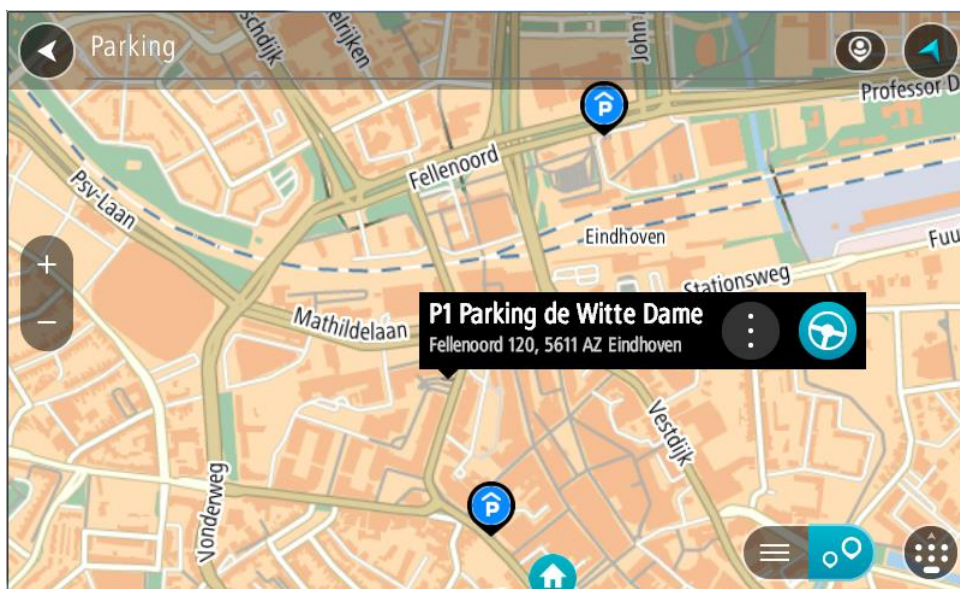

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en parkeringsplads som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen.

Sådan finder du en benzinstation

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en benzinstation:


1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Benzinstation.




Kortet åbnes og viser benzinstationernes placeringer.

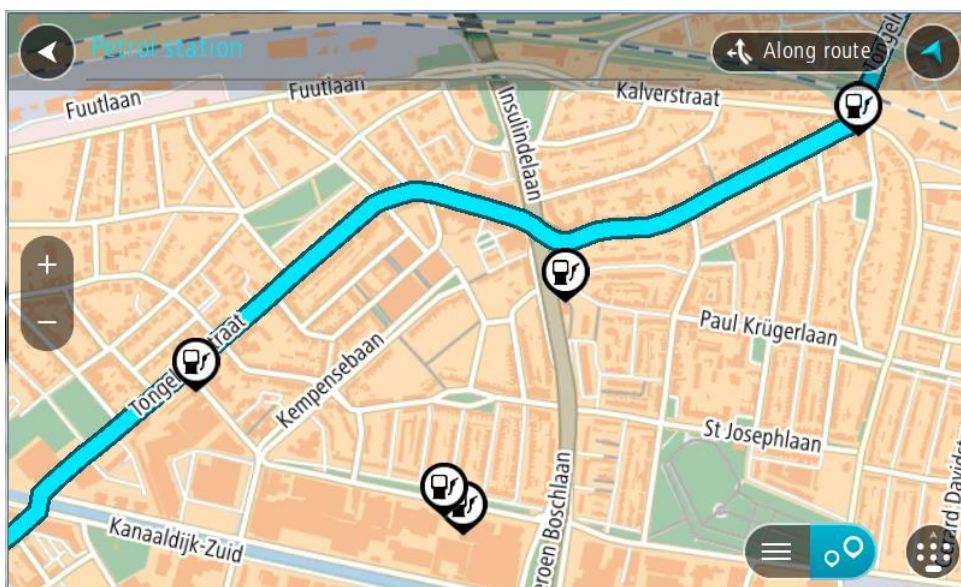

Hvis der er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer langs ruten. Hvis der ikke er planlagt en rute, viser kortet benzinstationer i nærheden af din nuværende position.

Du kan skifte skærbilledet, så det viser en liste med benzinstationer, ved at trykke på denne knap:




Du kan vælge en benzinstation på listen for at finde den på kortet.

Tip: Du kan rulle ned på listen med resultater vha. rullebjælken i højre side af skærmen.




Hvis du vil ændre, hvordan [søgningen](#) udføres, skal du vælge knappen til højre for søgefeltet. Derefter kan du ændre, hvor søgningen udføres, så der f.eks. søges i nærheden eller på hele kortet.

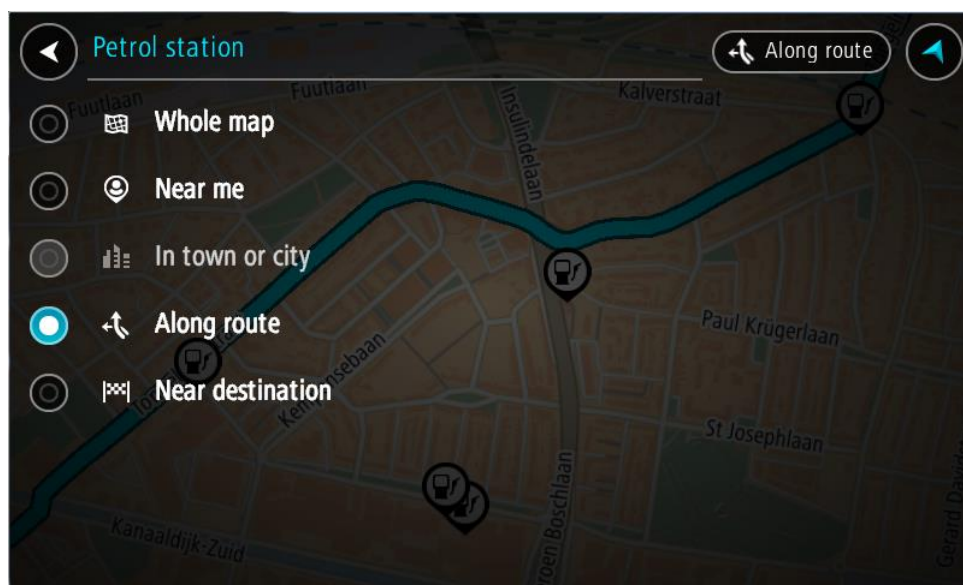

3. Vælg en benzinstation på kortet eller listen.

Der åbnes en genvejsmenu på kortet, som viser navnet på benzinstationen.

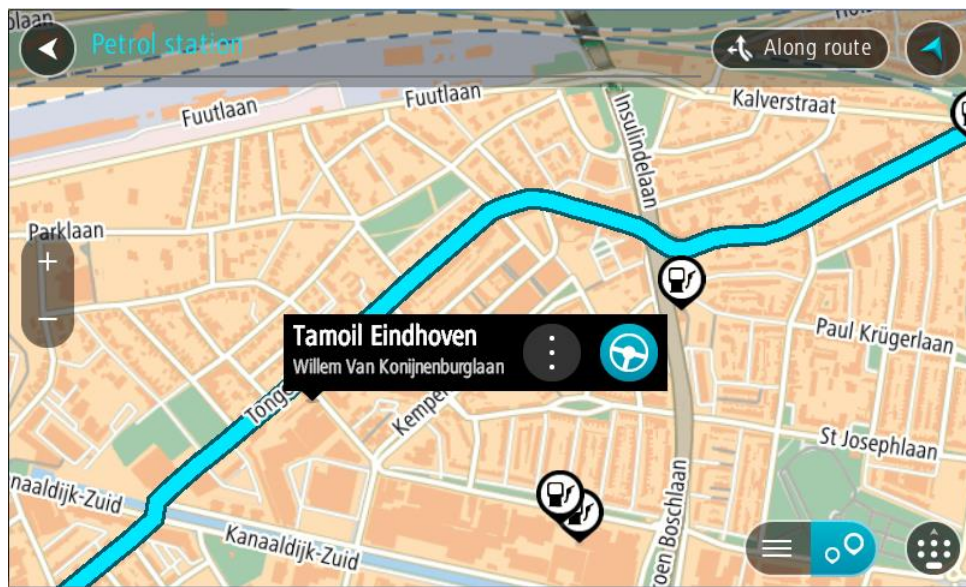

4. Vælg **Kør**.

Der planlægges en rute, hvorefter vejledningen til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Tip: Du kan tilføje en benzinstation som et stop på ruten ved at bruge genvejsmenuen. En benzinstation, som er et stop på ruten, har et blå ikon.

Ændring af ruten

Menuen Aktuel rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, skal du vælge knappen **Aktuel rute** eller **Aktuelt spor** i hovedmenuen for at åbne menuen Aktuel rute eller Aktuelt spor.

Menuen indeholder følgende knapper:

Ryd rute / Ryd spor



Vælg denne knap for at slette den rute eller det spor, der er planlagt i øjeblikket.

Menuen Aktuel rute lukker, og du vender tilbage til [Kortvisning](#).

Tips: Du kan også rydde en rute vha. knappen i bunden af [rutebjælken](#).

Spring næste stop over



Vælg denne knap for at [springe næste stop over](#) på ruten.

Find alternativ



Du kan se denne knap, når du har planlagt en rute. Vælg denne knap for at få vist op til tre [alternative ruter](#) på [kortvisningen](#).

Undgå blokeret vej



Vælg denne knap for at [undgå en uventet forhindring](#), der blokerer vejen på din rute.

Undgå del af rute



Vælg denne knap for at [undgå en del af den nuværende rute](#).

Undgå betalingsveje m.m.



Vælg denne knap for at undgå bestemte [typer af ruteegenskaber](#), som er til stede på den rute, der er planlagt i øjeblikket. Disse omfatter færger, betalingsveje og ikke-asfalterede veje.

Du kan også [undgå særlige ruteegenskaber](#) ved hjælp af rutebjælken.

Vis instruktioner 	Vælg denne knap for at se en liste over sving-for-sving-instruktioner for din planlagte rute. Instruktionerne omfatter følgende: ▪ Din nuværende position. ▪ Gadenavne. ▪ Der vises op til to vejnumre på vejskilte, når det er muligt. ▪ En instruktionspil. ▪ En instruktionsbeskrivelse. ▪ Afstanden mellem to på hinanden følgende instruktioner. ▪ Nummer på afkørsel. ▪ Den fulde adresse for stop på ruten. Tip: Vælg en instruktion for at få vist et eksempel på, hvordan det pågældende ruteafsnit ser ud i kortvisning. Du kan også vælge instruktionspanelet i vejledningsvisningen for at se de trinvisse anvisninger i tekst.
Tilføj stop til rute 	Vælg denne knap for at tilføje et stop til den aktuelt planlagte rute. Du kan også tilføje et stop på ruten direkte fra kortet.
Tilføj til Mine ruter 	Hvis du planlægger en ny rute, som ikke allerede er gemt, bliver denne knap vist. Vælg denne knap for at gemme denne rute som en del af din Mine ruter-liste.
Gem ændringer til rute 	Hvis du foretager ændringer i en Min rute, får du vist denne knap. Vælg denne knap for at gemme ændringerne.
Skift rutetype 	Vælg denne knap for at ændre den rutetype, der bruges til at planlægge din rute. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.
Skift rækkefølge på stop 	Vælg denne knap for at få vist en liste over stop på din aktuelle rute. Derefter kan du ændre rækkefølgen af stop på ruten.

Kør til rute eller spor 	Vælg Kør til rute for at planlægge en rute fra din nuværende position til startpunktet for en Min rute. Startpunktet ændres til et stop. Kør til spor planlægger en rute til det nærmeste punkt på sporet fra din aktuelle position.
Kør til startpunkt 	I menuen Aktuelt spor skal du vælge denne knap for at planlægge en rute til startpunktet på sporet. Startpunktet ændres til et stop. Se Navigation vha. et spor for at få flere oplysninger.
Del spor	Vælg denne knap i menuen Aktuelt spor for at eksportere det aktuelle spor som GPX-fil og gemme det på et hukommelseskort til deling med andre brugere.
Afspil rute- eller sporvisning 	Vælg denne knap for at se en forhåndsvisning af den planlagte rute eller spor.
Stop rute- eller sporvisning 	Vælg denne knap for at stoppe forhåndsvisningen af den planlagte rute eller spor.

Undgå en blokeret vej

Hvis der er en blokeret vej på din rute, kan du ændre din rute for at undgå vejen.

1. Gå til vejledningsvisning og vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet.

Tip: Fartpanelet vises kun, når du er begyndt at køre på din rute.

2. Vælg **Undgå blokeret vej**.

Der findes en ny rute, der undgår den blokerede vej. Du kan få vist to alternativer alt efter vejnettet mellem dig og din destination.

Den nye rute vises i kortvisningen med forskellen i rejsetid i en ballon.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om den blokerede vej, hvis der ikke er nogen.

3. Vælg den nye rute ved at trykke på tidsballonen.

Vejledning til din destination genoptages, og den blokerede vej undgås. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Undgå del af en rute

Hvis en del af en rute er blokeret, eller du ønsker at undgå den, kan du vælge en specifik del af den rute, der skal undgås.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå del af rute**.



Der åbnes en liste med visning af de dele, der udgør din aktuelle rute.

4. Vælg den del af ruten, som du vil undgå.

En eksempervisning viser dig den del, du har valgt på kortet.

5. Vælg **Undgå**.

Der findes en ny rute, som undgår den valgte del af ruten. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteafsnittet, hvis der ikke er nogen.

Vejledningsvisning til din destination genoptager undgåelse af den valgte del af ruten. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Find en alternativ rute


Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted.

Gør følgende for at finde en alternativ rute:

1. Planlæg en rute på den sædvanlige måde.
2. Vælg selve ruten i [kortvisningen](#).
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.
4. Vælg **Alternativ rute**, og vælg derefter **Find alternativ**.

Der vises op til tre alternative ruter på kortvisningen. Hver alternativ rute viser forskellen i køretid i en ballon. Du kan også vælge knappen **km/mi** for at vise forskellen som en afstand.

Tip: Oplysninger fra TomTom [Traffic](#) bruges til beregning af alternative ruter. En rute, der er 50 % længere i tid end den oprindelige rute, vises ikke.

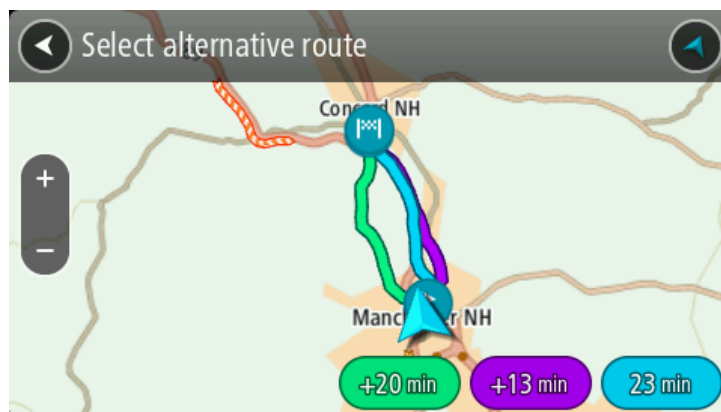

5. Vælg den valgte rute ved at trykke på tidsballonen.
Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

Bemærk: Der findes to måder at finde alternative ruter på:

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen efterfulgt af **Find alternativ**.
2. Hvis din enhed har stemmestyring, kan du sige "Find alternativ".

Rutetyper

Vælg **Skift rutetype** for at ændre den planlagte rutetype til din nuværende destination. Din rute omberegnes vha. den nye rutetype.

Du kan vælge følgende rutetyper:

Vigtigt: Hvis du har valgt Bus eller Lastbil som din [køretøjstype](#), kan du kun vælge rutetyperne **Hurtigste rute** eller **Korteste rute**.

- **Hurtigste rute** - den hurtigste rute til din destination. Din rute kontrolleres løbende for at tage højde for trafikforholdene.
- **Korteste rute** - den korteste rute til din destination. Det kan vise sig, at den korteste rute tager meget længere tid end den hurtigste.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute.
- **Undgå motorveje** - denne rutetype undgår altid motorveje.

Du kan indstille standardrutetypen i menuen [Indstillinger](#).

Undgå egenskaber på en rute

Du kan vælge at undgå nogle egenskaber, som findes på den aktuelt planlagte rute. Du kan undgå følgende ruteegenskaber:

- **Betalingsveje**
- **Færger og biltog**
- **Samkørselsspor**
- **Ikke-asfalterede veje**

Bemærk: Samkørselsspor nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle Lanes) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Hvis du vælger at undgå en ruteegenskab, planlægges en ny rute.

I Ruteplanlægning i menuen Indstillinger kan du indstille, hvordan hver enkelt ruteegenskab skal håndteres, når der planlægges en ny rute.

Gør følgende for at undgå en særlig egenskab på din rute.

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Aktuel rute**.



3. Vælg **Undgå betalingsveje m.m.**



Der åbnes en skærm med en liste over de egenskaber, du kan undgå. De fundne egenskaber på din rute er fremhævet.

4. Vælg den egenskab, du vil undgå.
5. Vælg **OK**.

Der findes en ny rute, der undgår egenskaben. Den nye rute vises i kortvisning.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

Kørselsvejledning til destinationen genoptages. Så snart du begynder at køre, vises Vejledningsvisning automatisk.

Sådan undgår du en hændelse eller ruteegenskab ved brug af rutebjælken

Du kan undgå en hændelse eller en ruteegenskab på din rute.

Bemærk: Det er måske ikke muligt at finde en alternativ rute uden om hændelsen eller ruteegenskaben, hvis der ikke er nogen.

1. Vælg symbolet for den ruteegenskab, du vil undgå, på rutebjælken.
2. Ruteegenskaben vises på kortet sammen med genvejsmenuen.
3. Vælg **Undgå** i genvejsmenuen.

Der findes en ny rute, der undgår ruteegenskaben.

Sådan tilføjer du et stop på ruten vha. menuen **Aktuel rute**

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj stop til rute**.
Kortvisning vises.
3. Udfør ét af følgende trin for at vælge et stop:
 - Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den. Vælg **Tilføj** i genvejsmenuen.



- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Når du har fundet en position, skal du vælge **Tilføj**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan tilføjer du et stop til ruten vha. kortet

1. Tryk på [Visningsknappen](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Zoom ind på kortet, og tryk derefter vedvarende på en position for at vælge den.
3. Vælg genvejsmenuknappen.
4. Vælg **Brug i rute**.
5. Vælg **Tilføj til aktuel rute**.



Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Sådan sletter du et stop fra ruten

1. Tryk på det stop på [rutebjælken](#), du vil slette.
Kortet zoomer ind på stoppet og viser en genvejsmenu.

Tip: Hvis du vælger det forkerte stop, kan du trykke på knappen Tilbage for at vende tilbage til kortet.

2. Vælg **Slet dette stop**.
Stoppet slettes, og ruten beregnes på ny.

Spring næste stop over på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Spring næste stop over**.
Kortvisning vises. Næste stop på ruten slettes, og ruten beregnes på ny.

Sådan ændrer du rækkefølgen af stop på ruten

1. Vælg **Aktuel rute** i hovedmenuen.
2. Vælg **Skift rækkefølge på stop**.
Kortvisningen vises med en ryddet rute. Startpunkt, destination og alle stop vises.
3. Vælg ét stop ad gangen i den rækkefølge, du ønsker at køre til dem.
Symbolerne ændres til et flag, når du vælger et stop. Det sidste stop, du vælger, bliver din destination.
Ruten beregnes igen med stoppene i den nye rækkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gør det nemt at gemme og hente ruter og spor.

Du kan vælge at bruge Mine ruter i én eller flere af følgende situationer:


- **På arbejde** - Dit job medfører, at du dagligt skal køre flere forskellige ruter med mange stop. Dine ruter kan blive ændret, og du er nødt til at være fleksibel og have mulighed for at ændre rækkefølgen af stop eller ændre den planlagte rute.
- **Når du pendler til arbejde** - Du ønsker at tilføje ét eller to faste stop mellem hjem og arbejde. Din rute, når du skal hjem igen om aftenen, er den modsatte af den rute, du kører, når du skal på arbejde om morgenen.

Ruter kan oprettes og gemmes på din TomTom BRIDGE. Du kan også bruge et værktøj som Tyre Pro til at oprette og redigere ruter og spor.

Om ruter og spor

Termen "rute" dækker over to typer ruter fra et sted til et andet:

- **Ruter** har et startpunkt og en destination og eventuelt nogle stop. Enheden beregner din foretrukne rutetype mellem alle disse punkter, f.eks. den hurtigste eller den mest økonomiske, og bruger [Traffic](#). Du kan redigere en rute, hvis du f.eks. vil tilføje stop eller flytte til et andet startpunkt. Ruter kan importeres, men kan ikke eksporteres fra enheden.



- **Spor** har også et startpunkt og en destination, men ingen stop. Din rute følger sporet så nøjagtigt som muligt og ignorerer din foretrukne rutetype og trafikforholdene samt eventuel trafik på ruten. Du kan redigere spor vha. MyDrive. Spor kan importeres og eksporteres fra din enhed.



Tip: Spor har en prikket pil!

Vigtigt: Ruter og spor kan ikke lagres på det samme hukommelseskort som kort, fordi der anvendes forskellig hukommelseskortformatering.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS-udvekslingsformat)

GPX-filer indeholder en meget detaljeret optagelse, som viser, hvor du har været på sporet, inkl. offroad-positioner. GPX-filer bliver spor efter import.

Brug af GPX-filer

Du kan bruge en GPX-fil til flere ting:

- Brug TomTom MyDrive til at få vist din sporfil.
- Eksporter til et hukommelseskort eller direkte til din computer. Brug derefter computeren til at få vist filen med programmer som f.eks. Google Earth.

Bemærk: Når du ser det optagede, bemærker du måske, at de registrerede GPS-positioner ikke altid stemmer overens med vejene. Det kan skyldes flere ting. For det første forsøger enheden at mindske størrelsen på filerne, hvilket i mindre omfang kan gå ud over datanøjagtigheden. For det andet registrerer enheden de faktiske data fra GPS-chippen, så du får en nøjagtig fremstilling af, hvor du har været, hvilket måske ikke altid stemmer helt overens med det, du kan se på skærmen. For det tredje kan det ske, at kortene ikke er justeret korrekt i forhold til hinanden i det program, du bruger, når du får vist den rute, der er optaget.

- Del filen med andre ved at eksportere den.

Bemærk: Spor kan importeres og eksporteres.

ITN-filer (TomToms eget filformat for rejseplaner)

En ITN-fil indeholder færre detaljer end en GPX-fil. En ITN-fil kan højst rumme 255 positioner, hvilket er tilstrækkeligt til, at en rute kan genskabes med stor nøjagtighed. ITN-filer bliver ruter efter import.

Brug af ITN-filer

Du kan bruge en ITN-fil til flere ting:


- Du kan importere en ITN-fil til TomTom BRIDGE, så du kan køre den samme rute igen og få navigationsinstruktioner.
- Brug TomTom MyDrive til at få vist din rute.

Sådan gemmer du en rute

1. Planlæg en rute vha. de trin, som er beskrevet i [Sådan planlægger du en rute](#).

Tip: Hvis du ikke kan se din planlagte rute i Kortvisning, skal du vælge knappen Tilbage for at få vist ruten.

2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

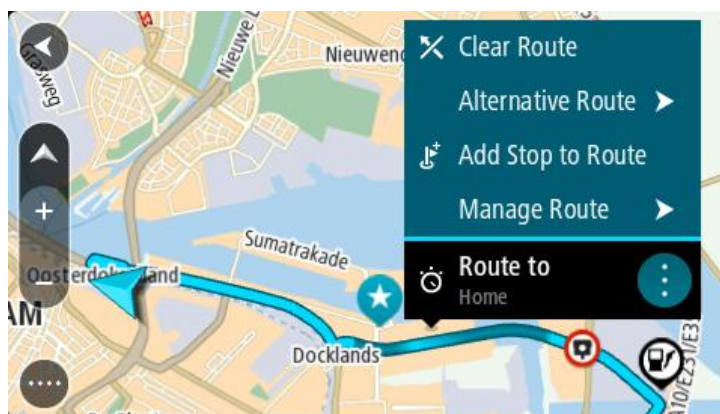


4. Vælg **Administrer rute**, efterfulgt af **Tilføj til mine ruter**. Navnet på ruten vises på redigeringskærmen.
5. Rediger navnet på ruten, så du nemt kan genkende den.
6. Gem din rute på listen Mine ruter.

Tip: Du kan også gemme en rute vha. knappen **Tilføj til Mine ruter** i menuen Aktuel rute.

Sådan navigerer du vha. en gemt rute

Hvis du vil navigere vha. en rute, du tidligere har gemt, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.
Ruten vises på kortet.

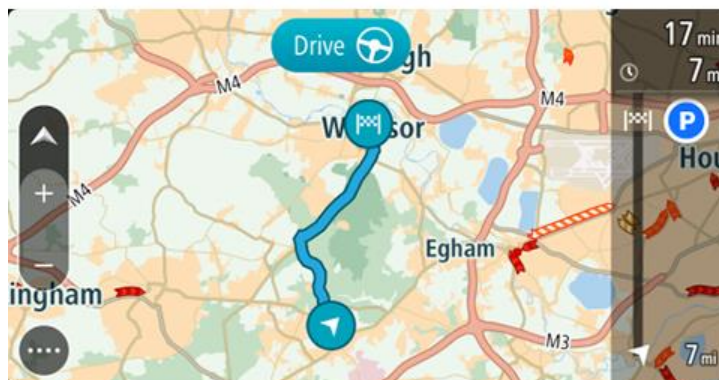

3. For at navigere til starten af den gemte rute skal du vælge **Kør**.
Udgangspunktet for en gemt rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges. Instruktioner til destinationen starter fra din nuværende position. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.



Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.

Naviger til et stop på en gemt rute


Du kan navigere fra din nuværende position til et stop på din gemte rute i stedet for til starten af den gemte rute. Stoppet ændres til starten af din rute. Dit nye startpunkt kan være et stop tættere på din nuværende position, eller måske vil du bare gøre ruten kortere.

Bemærk: Ruten fra det oprindelige startpunkt til det nye startpunkt fjernes fra ruten.


Bemærk: Den oprindelige rute i **Mine ruter** ændres ikke. Hvis du vil se hele ruten, skal du vælge ruten igen i **Mine ruter**.

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg en rute på listen.


Ruten vises på kortet.

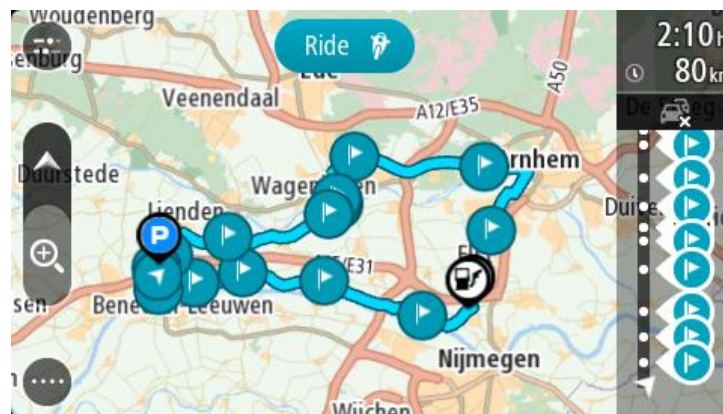

3. Vælg det stop, du vil bruge som dit startpunkt, og vælg derefter genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

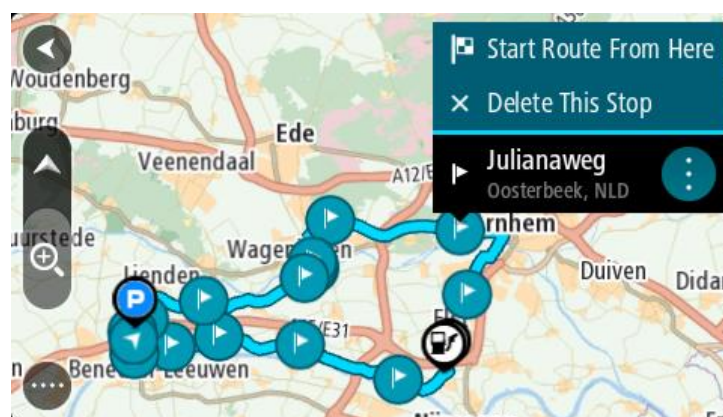


4. Vælg **Start rute herfra**
Din rute beregnes fra det nye startpunkt.

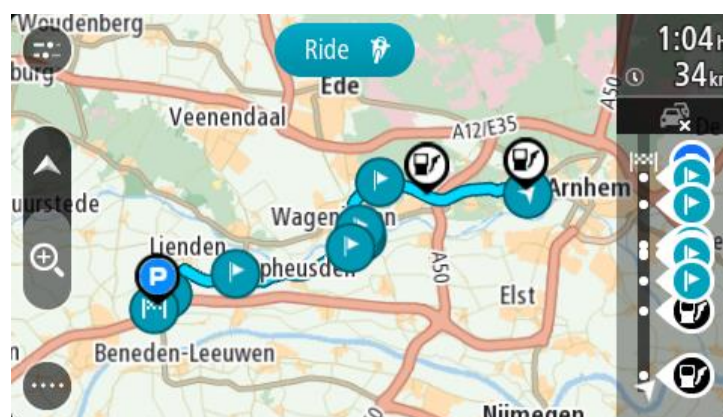

5. Vælg **Kør**.

Udgangspunktet for din rute konverteres til dit første stop, hvorefter ruten planlægges fra din nuværende position. Kørselsvejledning til destinationen går i gang. Så snart du begynder at køre, vises vejledningsvisningen automatisk.

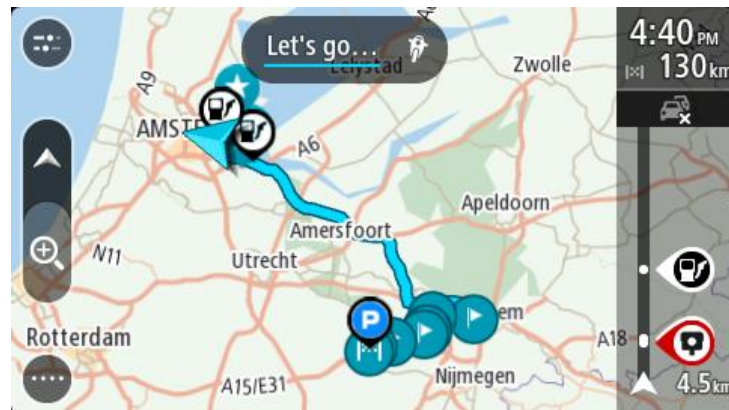


Tip: Du kan navigere vha. en gemt rute på to andre måder:
Vælg rutens startpunkt. Vælg **Skift til et stop**, når genvejsmenuen åbner.
Alternativt kan du vælge **Kør til rute** i menuen **Aktuel rute**.

Sådan tilføjer du et stop til en gemt rute vha. kortet

Bemærk: Du kan også trykke vedvarende på en position på kortet og vælge **Tilføj til aktuel rute** i genvejsmenuen.

1. Tryk på [Visningsknappen](#) for at få vist kortet.
Hele ruten vises på kortet.
2. Vælg ruten.
3. Vælg genvejsmenuknappen for at åbne menuen.

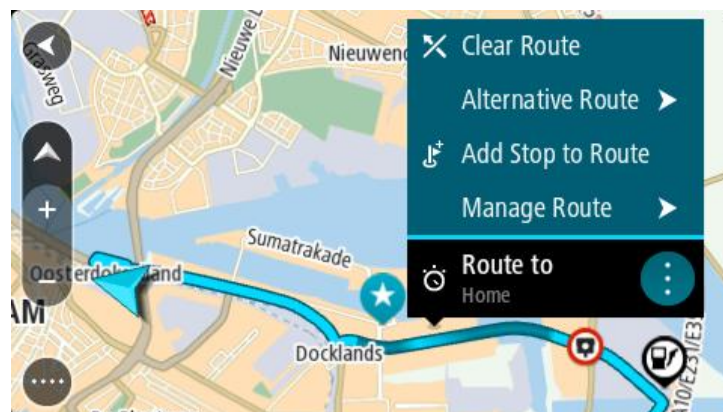

4. Vælg **Administrer stop**.
5. Vælg **Tilføj stop til rute**.
6. Vælg dit nye stop på kortet.

Tip: Hvis du kender navnet på dit nye stop, kan du bruge **Søg** til at vælge dit stop i stedet for at bruge kortet.

7. Vælg knappen **Tilføj stop** for at tilføje positionen som et stop.
Din rute beregnes igen for at medtage dit stop.

Tip: Hvis du vil opdatere den gemte rute på listen **Mine ruter** med ændringerne, skal du vælge ruten på kortet og derefter vælge **Gem ændringer til rute** i genvejsmenuen.

Sletning af en rute eller et spor i Mine ruter

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de ruter, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Optagelse af et spor

Du kan optage et spor, mens du kører, med eller uden en planlagt rute. Efter optagelse kan du eksportere sporet, således at du kan dele det med andre. Alternativt kan du se den vha. TomTom MyDrive, hvis du er logget på MyDrive på din enhed.

Gør følgende for at optage et spor:

1. Vælg **Start optagelse** i hovedmenuen.
Der vises en rød prik i nederste højre hjørne af skærmen, og den blinker indledningsvist 3 gange for at vise, at du nu optager. Prikken er på skærmen, lige så længe du optager.
2. Vælg **Stop optagelse** i hovedmenuen for at stoppe med at optage.
3. Indtast et navn til sporet, eller du kan lade det være med den foreslåede kombination af dato og tidspunkt.
4. Vælg **Tilføj** eller **Færdig** alt efter, hvilken enhed du bruger.
5. Sporet gemmes i Mine ruter.

Bemærk: Du kan eksportere spor som GPX-filer, og du kan gemme dem på et hukommelseskort, så du kan dele dem med andre.

Eksport af spor fra TomTom Navigation-app

Du kan eksportere spor som GPX-filer og gemme dem på TomTom BRIDGE. Derefter kan du så dele filerne med andre via en stifinderapp eller din computer.

Vigtigt: Ikke alle TomTom BRIDGE har en stifinderapp.

Bemærk: For indeværende kan du kun eksportere spor fra din TomTom BRIDGE.

Gør følgende for at eksportere et eller flere spor:

1. Vælg **Mine ruter** i hovedmenuen.
2. Vælg **Del spor**.

Tip: Alternativt kan du i kortvisning vælge et spor og derefter vælge **Del spor** i genvejsmenuen.

3. Vælg en eller flere spor på listen, der skal eksporteres.

Tip: Vælg genvejsmenuknappen for at vælge eller fravælge alle spor til eksport.

4. Vælg **Del**.

Du ser meddelelserne **Eksporterer ruter** og derefter **Ruterne blev gemt**.

Åbn stifinderappen, eller [tilslut din enhed til en computer](#). Du kan finde sporfilerne i den interne lagring på TomTom BRIDGE i mappen **Ruter**.

Tip: Du kan dele sporfilerne ved hjælp af Bluetooth, en computer eller et hukommelseskort.

Import af ruter og spor

Vigtigt: Du kan kun overføre rute- og sporfiler, hvis der er installeret en stifinderapp på din TomTom BRIDGE.

Du kan importere følgende filtyper:

- GPX-filer - disse bliver spor efter import.
- ITN-filer - disse bliver ruter efter import.

Tip: ITN-filer er TomToms rejseplanfiler.

Du kan finde GPX- og ITN-filer på internettet og derefter overføre disse filer til [Mine steder](#) ved [at overføre filerne til din enhed](#).

Benyt følgende fremgangsmåde for at importere en rute eller et spor:

1. Brug en stifinderapp til at vælge den fil, du vil importere.
2. Brug stifinderappens sende- eller delefunktion til at vælge TomTom Navigation-appen.
3. TomTom Navigation-appen importerer ruten eller sporet.
4. Når ruten eller sporet er blevet importeret, skal du vælge **OK**.

Du kan finde din rute eller sporet i [Mine ruter](#).

Fotofælder

Om fotofælder

Tjenesten Fotofælder advarer dig om følgende fotofældeplaceringer:

- Steder, hvor der er faste fotofælder.
- Steder, hvor der er mobile fotofælder.
- Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder.
- Steder, hvor der er fotofælder, der måler gennemsnitshastighed.
- Zoner med hastighedshåndhævelse.
- Steder, hvor der er fotofælder ved trafiklys.
- Fotofælder på vej med trafikbegrænsning.

Tjenesten Fotofælder advarer dig også om følgende sikkerhedstrusler:

- Særligt farlige steder.
- Trafikpropper.

TomTom BRIDGE bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: Hvis du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: TomTom-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller regioner, og ikke alle tjenester er tilgængelige i alle lande eller regioner. På tomtom.com/services kan du finde flere oplysninger om de tilgængelige tjenester i hver enkelt region.

Advarsler om fotofælder

Advarslerne gives, når du nærmer dig en fotofælde. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på [rutebjælken](#) og på ruten på kortet.
- Afstanden til fotofælden vises på rutebjælken.
- Hastighedsgrænsen ved fotofældens placering vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på fotofælden.
- Mens du nærmer dig en fotofælde eller kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.

Tip: I [kortvisning](#) og vejledningsvisning kan du vælge et fotofældesymbol i rutebjælken for at se fotofældetypen, hastighedsgrænsen samt længden af et område med kontrol af gennemsnitshastighed. I kortvisning kan du også vælge en fotofælde, der er vist på din rute.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Fast fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og står fast på det samme sted.

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Mobil fotofælde - denne type fotofælde kontrollerer hastigheden af forbikørende køretøjer og kan flyttes rundt til forskellige positioner.
		Sandsynlige placeringer af mobile fotofælder - denne type advarsel viser steder, hvor der ofte bruges mobile fotofælder.
		Fotofælder til kontrol af gennemsnitshastighed - disse typer fotofælder måler din gennemsnitshastighed mellem to punkter. Du advares ved starten og slutningen af området med kontrol af gennemsnitshastighed. Når du kører i et område med kontrol af gennemsnitshastighed, vises din gennemsnitlige hastighed i stedet for din aktuelle hastighed. Afstanden til områdets slutning vises på rutebjælken.
		Zoner med hastighedshåndhævelse - Disse zoner kan indeholde flere fotofælder. Du advares ved starten og slutningen af zonen med hastighedshåndhævelse. Mens du kører i en zone med hastighedshåndhævelse, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.
	 	Fotofælde ved trafiklys - denne type fotofælde kontrollerer, om køretøjerne overholder færdselsreglerne ved trafiklys. Der er to typer fotofælder - dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys, og dem, som kontrollerer, om du kører over for rødt lys og samtidig kører for hurtigt.
		Trafikbegrænsning - denne advarselstype advarer om veje med begrænsninger.
		Særligt farligt sted - denne advarselstype gives for steder, hvor der historisk set har været mange færdselsuheld. Du advares ved starten og slutningen af det særligt farlige sted. Mens du kører et særligt farligt sted, vises din aktuelle hastighed, og der vises en visuel advarsel på rutebjælken.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om fotofælder, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder og sikkerhedstrusler. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Fotofælder og farer**.

Sådan rapporterer du en ny fotofælde

Hvis du kører forbi en ny fotofælde, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en fotofælde skal din enhed have en mobildataforbindelse.

Du kan rapportere en fotofælde på følgende måder:

Bemærk: Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle apps.

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for fotofælden i fartpanelet i vejledningsvisning.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Brug hurtigmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapporter fotofælde** i genvejsmenuen.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Brug hovedmenuen til at rapportere en fotofælde

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg Rapporter fotofælde.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere fotofælden.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Fotofælden gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Sådan bekræfter eller fjerner du en mobil fotofælde

Du kan bekræfte tilstedeværelsen af en mobil fotofælde eller fjerne en mobil fotofælde, hvis den ikke længere findes.

Lige efter du passerer en mobil fotofælde, bliver du spurgt via rutebjælken, om fotofælden stadig var der.

- Vælg **Ja**, hvis den mobile fotofælde stadig er der.
- Vælg **Nej**, hvis den mobile fotofælde er blevet fjernet.

Dit valg sendes til TomTom. Vi indsamler rapporter fra mange brugere for at kunne afgøre, om advarslen om fotofælden skal bevares eller fjernes.

Sådan opdaterer du fotofælde- og farepositioner

Fotofældernes placering ændres jævnligt. Der opstilles også nye fotofælder uden forudgående varsel, og steder med andre farer som f.eks. særligt farlige steder kan også ændre sig.

Når der er [forbindelse til TomTom-tjenester](#), modtages alle fotofældeopdateringer vedrørende faste og mobile fotofældeplaceringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer - de sendes automatisk til din navigationsapp.

Farezoner

Om farezoner og risikozoner

Tjenesten Farezoner advarer dig om farezoner og risikozoner på din rute, når du er i Frankrig.

Siden 3. januar 2012 har det været ulovligt at modtage advarsler om positionen af faste eller mobile fotofælder under kørsel i Frankrig. For at overholde denne ændring i den franske lovgivning bliver fotofældepositioner ikke længere rapporteret, mens områder med fare er angivet som farezoner og risikozoner.

Vigtigt: Uden for Frankrig modtager du advarsler om fotofælder. I Frankrig modtager du advarsler om farezoner og risikozoner. Når du krydser grænsen, ændres den type advarsler, du modtager.

En farezone er en zone, som er udspecificeret af fransk lovgivning. En risikozone er en midlertidig farezone rapporteret af brugere. Tjenesten Farezoner advarer dig om både farezoner og risikozoner på samme måde.

Farezoner og risikozoner kan evt. indeholde en eller flere fotofælder eller en række andre kørselsfarer:

- Specifikke positioner er ikke tilgængelige, og et farezoneikon vises i stedet, når du nærmer dig zonen.
- Minimumslængden for zonen afhænger af vejtypen og er 300 m for veje i bebyggede områder, 2000 m (2 km) for sekundære veje og 4000 m (4 km) for motorveje.
- En eller flere fotofælder kan være placeret hvor som helst i zonen.
- Hvis to farezoner ligger i nærheden af hinanden, kan advarslerne blive samlet i én enkelt længere zone.

Oplysninger om placeringen af zoner opdateres løbende af TomTom og andre brugere og sendes til din navigationsapp med jævne mellemrum, så du til enhver tid har de nyeste oplysninger. Du kan også bidrage ved at rapportere om placeringer af nye risikozoner.

TomTom BRIDGE bruger enten en permanent forbindelse eller en smartphone-forbindelse til at [oprette forbindelse til TomTom-tjenester](#).

Vigtigt: Hvis du er uden for det område, der er dækket af din mobildatapakke, skal du måske betale ekstra gebyrer for roaming, mens du bruger TomTom-tjenester.

Bemærk: Du kan ikke fjerne en farezone eller en risikozone.

Advarsler om farezoner og risikozoner

Advarsler udsendes 10 sekunder, før du når en farezone eller en risikozone. Du advares på flere måder:

- Der vises et symbol på [rutebjælken](#) og på ruten på kortet.
- Afstanden til zonen start vises på rutebjælken.
- Hastighedsgrænsen i zonen vises i rutebjælken.
- Du hører en advarselslyd, når du er tæt på zonen start.
- Mens du nærmer dig en zone eller kører i en zone, overvåges din hastighed. Rutebjælken bliver rød, når du kører mere end 5 km/t over hastighedsgrænsen. Rutebjælken bliver orange, når du kører mindre end 5 km/t over hastighedsgrænsen.
- Mens du kører i en zone, vises afstanden til zonen slutning på rutebjælken.

Advarselslyde afspilles for disse typer zoner:

Symbol vist på kortet	Symbol vist på rutebjælken	Beskrivelse
		Farezone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af farezonen.
		Risikozone - denne advarselstype gives kun i Frankrig. Du advares ved starten og slutningen af risikozonen.

Du kan [ændre, hvordan du advares](#) om farezoner.

Sådan ændrer du dine advarsler

Hvis du vil ændre, hvordan du bliver advaret om farezoner, skal du vælge **Lyde og advarsler** i menuen [Indstillinger](#).



Derefter kan du indstille, hvordan du vil advares om de forskellige zonetyper. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Hvis du vil deaktivere alle advarsler, skal du deaktivere **Farezoner og farer**.

Rapportere en risikozone

Hvis du kører forbi en ny midlertidig risikozone, som du ikke er blevet advaret om, kan du rapportere den med det samme.

Bemærk: For at rapportere en farezone skal din enhed have en mobildataforbindelse.

Hvis en ny midlertidig risikozone rapporteres umiddelbart før eller efter en eksisterende risiko- eller farezone, vil den nye zone blive føjet til den eksisterende zone.

Hvis et tilstrækkeligt antal Farezoner-brugere rapporterer en ny risikozone, bliver denne zone muligvis til en farezone, som er tilgængelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikozone på følgende måder:

Bemærk: Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle apps.

Sådan bruger du fartpanelet til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for risikozonen i fartpanelet i vejledningsvisning.
Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere zonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en fotofælde, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere.

Bruge hurtigmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg symbolet for den nuværende position eller fartpanelet i vejledningsvisning.
2. Vælg **Rapportér risikozone** i genvejsmenuen.

Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Brug hovedmenuen til at rapportere en risikozone

1. Vælg hovedmenuknappen for at åbne hovedmenuen.



2. Vælg **Rapporter risikozone**.



Du får vist en meddelelse, der takker dig for at rapportere risikozonen.

Tip: Hvis du laver en fejl, når du rapporterer en risikozone, skal du vælge **Annuller** i meddelelsen.

Risikozonen gemmes automatisk på din enhed, og sendes også til andre brugere. En rapporteret risikozone bliver på enheden i tre timer.

Sådan opdaterer du farezone- og risikozonepositioner

Farezoners og risikozoners positioner kan blive ændret jævnligt. Nye zoner kan blive oprettet uden varsel.

Ved [tilslutning til TomTom-tjenester](#) modtages alle zoneopdateringer i realtid. Du behøver ikke gøre noget for at modtage opdateringer - de sendes automatisk til din navigationsapp.

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder gør det nemt at vælge en position uden at skulle søge efter positionen hver gang. Du kan bruge Mine steder til at oprette en samling med favoritter eller foretrukne adresser.


Tip: Udtrykkene "favorit" og "sted" betyder det samme - favoritter er steder, du ofte besøger.

Følgende elementer findes altid i Mine steder:

- **Hjem** - Hjemmeadressen kan være din hjemmeadresse eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Arbejde** - Arbejdsadressen kan være adressen på din arbejdsplads eller et sted, du ofte besøger. Denne funktion gør det nemt at navigere til dette sted.
- **Nylige destinationer** - Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over positioner, du har brugt som destinationer for nylig. Disse omfatter også dine stop.

Du kan tilføje en position til Mine steder direkte i [Mine steder](#) ved at [vælge en position](#) på kortet eller ved at [søge efter en position](#).

Din hjemmeadresse, arbejdsadresse og de positioner, du har tilføjet, vises på en liste i Mine steder og vises med en markør på [kortet](#).

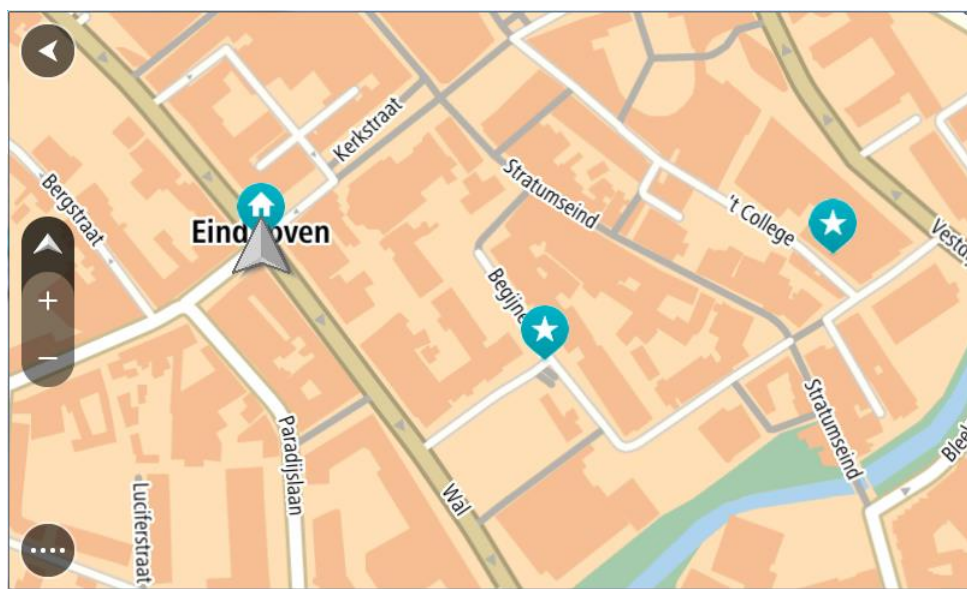

Indstilling af din hjemme- eller arbejdsadresse

Du kan angive din hjemme- eller arbejdsadresse på følgende måder:

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj Hjem** eller **Tilføj Arbejde**.

Tip: Du kan også indstille din hjemmeadresse ved at vælge **Tilføj Hjem** i hovedmenuen.

3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position for hjemme- eller arbejdsadressen:

- Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter **Indstil**.
- Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemme- eller arbejdsadresse, og vælg **Indstil**.

Indstil din hjemme- eller arbejdsadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din hjemme- eller arbejdsadresse.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.
En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.
1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem" eller "Arbejde".

Bemærk: "Hjem" skal staves med stort H, og "Arbejde" skal staves med stort A.

3. Gem positionen.
Din hjemme- eller arbejdsadresse vises på kortet.


Sådan ændrer du din hjemmeadresse

Du kan ændre din hjemmeadresse på følgende måder:

Ændring af hjemmeadresse via Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Hjem**.

Din hjemmeadresse vises på kortet med en genvejsmenu.

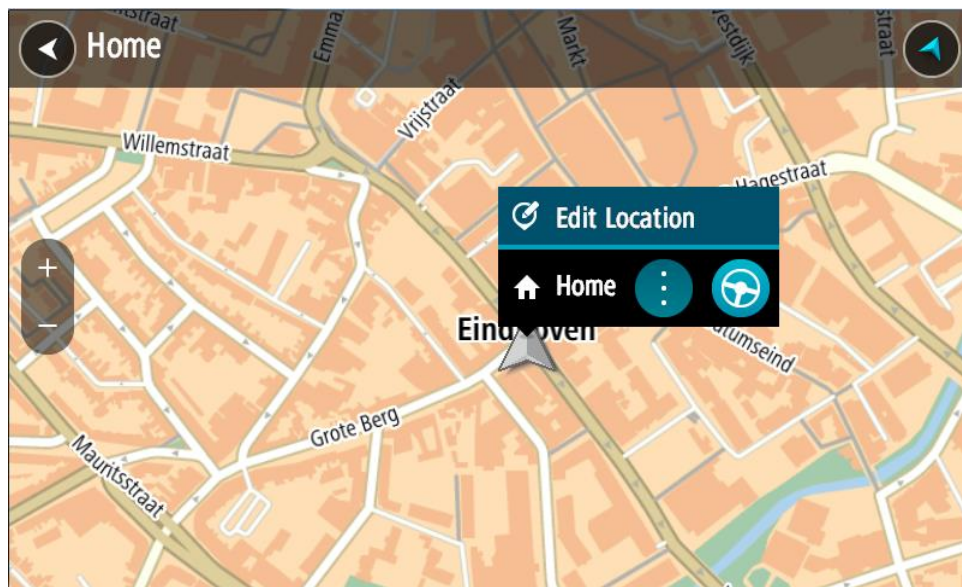

3. Vælg **Rediger position**.
4. Brug én af følgende metoder til at vælge en ny hjemmeadresse:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for hjemmeadresse.
 - Vælg knappen **Søg**, og søg efter en position. Vælg en position, der skal angives som hjemmeadresse. Vælg **Indstil hjemmeadresse**.

Ændring af din hjemmeadresse via kortet

1. I [Kortvisning](#) skal du flytte kortet og zoome ind, indtil du kan se din nye hjemmeadresse.
2. Vælg positionen ved at trykke og holde nede på skærmen i ét sekund.

En genvejsmenu viser den nærmeste adresse.

1. Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj til Mine steder**.
2. På navnelinjen skal du indtaste navnet "Hjem".

Bemærk: "Hjem" skal starte med stort H.

3. Vælg **Tilføj**.
Din hjemmeadresse er blevet ændret til den nye position.

Sådan tilføjer du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj et nyt sted**.
3. Brug én af følgende metoder til at vælge en position:
 - Zoom ind på kortet på den position, du vil vælge. Tryk vedvarende på positionen for at vælge den, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.
 - Søg efter en position. Vælg **Vis på kort**, og vælg derefter symbolet for Tilføj position.




Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

4. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
5. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Tilføj en position fra kortet til Mine steder

1. Flyt kortet og zoom ind, indtil du kan se den destination, du vil hen til.
2. Tryk og hold nede for at vælge positionen.

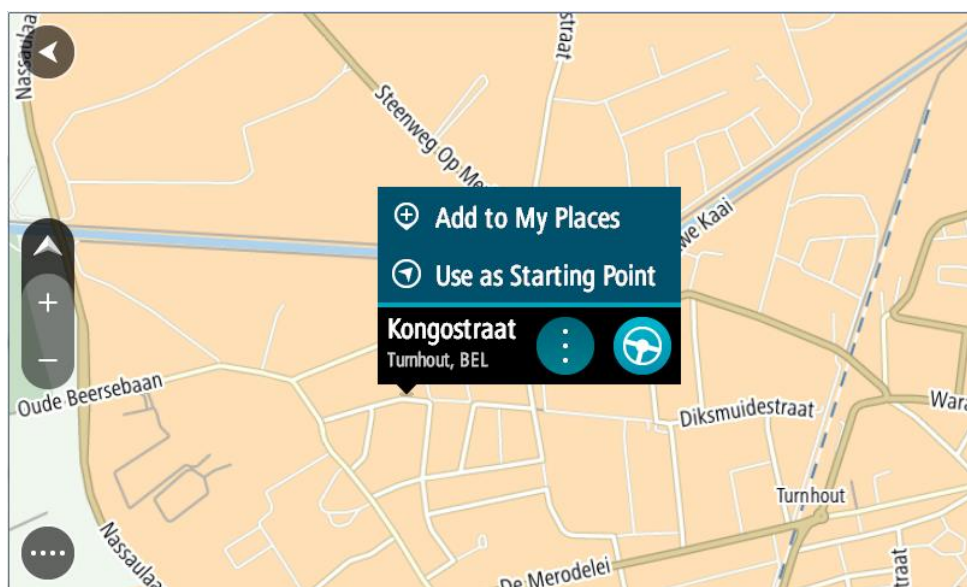

3. Vælg genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.
Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.

5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.
Den tilføjede position vises med en markør på kortet.

Sådan tilføjer du en position til Mine steder vha. en søgning

1. Søg efter en position.
2. Vælg positionen, og vælg derefter **Vis på kort**.
3. Når Kortvisning viser positionen, skal du vælge genvejsmenuknappen.



4. Vælg **Tilføj til Mine steder**.
Navnet på positionen vises på redigeringskærmen.
5. Rediger navnet på positionen, så du nemt kan genkende den.
6. Vælg **Udført** for at gemme din position på listen Mine steder.

Sådan sletter du en nylig destination fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Nylige destinationer**.
3. Vælg **Rediger liste**.
4. Vælg de destinationer, du vil slette.
5. Vælg **Slet**.

Sådan sletter du en position fra Mine steder

1. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
2. Vælg **Rediger liste**.
3. Vælg de positioner, du vil slette.
4. Vælg **Slet**.

Sådan importerer du IP-lister

Du kan finde samlinger af IP'er på internettet og uploade disse IP-samlinger til [Mine steder](#) ved [at overføre filerne til din enhed](#). En IP-samling kan f.eks. indeholde campingpladser eller restauranter i det område, du rejser i, og er en nem metode til at vælge en placering uden at skulle søge efter den hver gang.

Din TomTom BRIDGE bruger .OV2-filer for IP-samlinger.

Du importerer en .OV2-fil til din TomTom BRIDGE ved hjælp af følgende trin:

1. Tilslut TomTom BRIDGE til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, som fulgte med enheden, og tænd enheden.

Bemærk: Brug KUN det USB-kabel, som fulgte med enheden. Andre USB-kabler fungerer muligvis ikke.

Bemærk: Du kan ikke bruge holderen til at tilslutte enheden til computeren.

Bemærk: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USB-hub eller USB-port på et tastatur eller en skærm.

2. Åbn et filhåndteringsprogram på din computer.
Din enhed vises i din computers filsystem som TomTom Bridge.
3. Åbn mappen for den interne hukommelse på enheden, og åbn derefter mappen Positioner.
4. Kopier .OV2-filerne fra din computer til mappen Positioner.

.OV2-filen bliver importeret, og du får vist meddelelsen **Ny Liste over steder tilføjet**.

Tip: Hvis din .OV2-fil har en tilknyttet ikonfil, kan du også kopiere denne fil til mappen Positioner. Ikonfilen bruges til at markere IP-positioner på kortet.

5. Vælg **Mine steder** i hovedmenuen.
Din nye IP-liste vises på listen Steder.
6. Vælg din nye IP-liste.
Din nye IP-liste åbnes og viser alle IP'er på listen. Vælg kortvisningen for at se IP'erne på kortet.

Indstillinger

Mit køretøj

Vigtigt: Ruteplanlægning for en bestemt type køretøj er kun tilgængelig, når kort til lastbil er installeret. Hvis der ikke er installeret et lastbilkort, planlægges der i stedet en bilrute.

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Mit køretøj**.



På denne skærm kan du [indstille køretøjstype og mål](#).

Ruter, der planlægges af din enhed, undgår restriktioner for køretøjstypen og tager højde for køretøjets specifikationer.

- **Køretøjstype**

Vælg denne indstilling for at vælge din køretøjstype. Når du vælger dit køretøj, vises følgende oplysninger om dit køretøj:

- **Mål (længde/bredde/højde)**
- **Vægt (brutto/aksel)**
- **Maks. hastighed**

For køretøjstyperne Bil og Varevogn er mål, vægt og maksimumhastighed indstillet til nul. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du vælge den og indtaste en værdi, der gælder specifikt for dit køretøj. Du kan også markere en indstilling som nul (0), så den ikke bliver brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

For køretøjstyperne Bus og Lastbil vises der forudindstillede værdier for mål, vægt og maksimumhastighed. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du vælge den og indtaste en værdi, der gælder specifikt for dit køretøj.

Vigtigt: Indstillinger, der er sat til nul (0), vil ikke blive brugt til at bestemme restriktioner, når der planlægges en rute.

- **Farligt gods**

Hvis dit køretøj er en Lastbil. og du transporterer farligt gods, skal du vælge typen af farligt gods.

Udseende

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Udseende**.



På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

- **Skærm**
Vælg Skærm for at ændre skærmens udseende.
- **Rutebjælke**

Vælg Rutebjælke for at ændre de oplysninger, der vises på rutebjælken.

- **Vejledningsvisning**

Vælg [Vejledningsvisning](#) for at ændre de oplysninger, der vises i vejledningsvisningen.

- **Autozoom**

Vælg [Autozoom](#) for at ændre visningen af et vejkryds, mens du kører.

- **Skift automatisk til kortvisning**

Automatisk skift af visning er aktiveret som standard. Dette betyder f.eks., at din TomTom BRIDGE viser kortvisningen, når en alternativ rute bliver foreslået, samt i adskillige andre situationer. Desuden viser din TomTom BRIDGE f.eks. vejledningsvisningen, når du begynder at køre, og når du begynder at accelerere. Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere automatisk skift mellem vejlednings- og kortvisning.

- **Vis previews af motorvejsafkørsler**

Vælg denne indstilling for at kontrollere forhåndsvisningen på fuld skærm, når du nærmer dig motorvejsafkørsler.

Skærm

Vælg **Skift til nattefarver**, når det er mørkt for automatisk at skifte til nattefarver, når det bliver mørkt.

Rutebjælke

På **Rutebjælke** kan du ændre disse indstillinger:

Tip: For at finde placeringen af de forskellige paneler i Vejlednings- eller Kortvisning skal du se [Hvad er der på skærmen](#).

Vælg **Ankomstoplysninger** for at ændre de viste oplysninger i panelet med ankomstoplysninger:

- **Vis resterende afstand**

Vælg denne indstilling for at se de resterende afstand for rejsen.

- **Vis resterende tid**

Vælg denne indstilling for at se de resterende tid for rejsen.

- **Skift automatisk mellem afstand og tid**

Vælg denne indstilling for løbende at skifte mellem resterende afstand og resterende tid.

- **Vis ankomstoplysninger for**

Vælg denne indstilling for at vise ankomsttiden for din endelige destination eller næste stop.

Vælg **Ruteoplysninger** for at vælge de IP'er og ruteoplysninger, du vil vise på rutebjælken.


Vælg **Vis aktuel tid** for at vises klokken i bunden af rutebjælken.

Vis bred rutebjælke hvis det er muligt

Den brede rutebjælke vises ikke som standard. Du kan vælge denne indstilling for at aktivere den brede rutebjælke i vejledningsvisning.

Bemærk: Den brede rutebjælke kan kun vises, hvis skærmen er bred nok.

Du kan se flere oplysninger om din rute, når den brede rutebjælke vises. Du kan f.eks. se tiden og afstanden til trafikføer og meget andet.

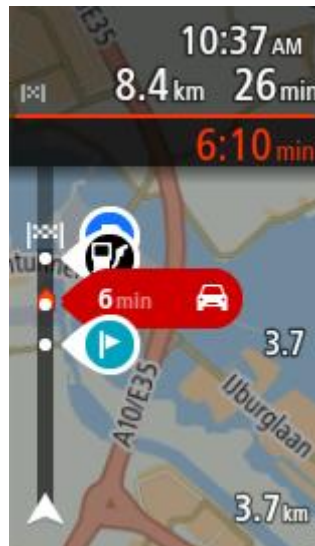

Vejledningsvisning

I Vejledningsvisning kan du ændre disse indstillinger:

- **Vis det aktuelle gadenavn**
Denne indstilling viser navnet på den gade, du kører på.
- **Vejledningsvisning**
Vælg denne indstilling for at vælge mellem 3D- eller 2D-versionen af Vejledningsvisning. Både 2D- og 3D-vejledningsvisningen flytter sig i den retning, du kører.

Autozoom

Vælg **Autozoom** for at ændre indstillingerne for automatisk zoom i Vejledningsvisning, når du nærmer dig et sving eller vejkryds. Svinget eller vejkrydset bliver mere overskueligt, hvis du zoomer ind.

- **Zoom ind på næste sving**
Alle sving og vejkryds på din rute vises med maksimal zoom.
- **Baseret på vejtype**
Sving og vejkryds på din rute vises med standardzoom for den type vej, du befinder dig på.
- **Ingen**
Der er ikke zoomet ind på nogen sving og vejkryds på din rute.

Stemmer

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Stemmer**.



Sådan vælger du en stemme

Vælg **Vælg en stemme** for at skifte den stemme, som oplæser retningsangivelser og andre instruktioner på ruten.

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af stemmer. Der er computerstemmer, som kan læse gadenavne og andre oplysninger direkte fra kortet, og der er optagede stemmer, som er indtalt af skuespillere.

Bemærk: Computerstemmer findes ikke på alle sprog.

Hvis du har brug for en computerstemme, og dit sprog ikke er tilgængeligt, bliver du bedt om at vælge fra en liste over computerstemmer, der er til rådighed i det land, du er i.

Instruktionsindstillinger

- **Læs ankomsttid højt**

Brug denne indstilling til at bestemme, om din ankomsttid skal læses højt.

- **Læs tidlige instruktioner højt**

Hvis du aktiverer denne indstilling, hører du muligvis tidlige instruktioner som f.eks. "Efter 2 km, tag den højre afkørsel" eller "Længere fremme, drej til venstre".

Tip: Når du vælger en optaget stemme, får du kun vist denne indstilling, da optagede stemmer ikke kan læse vejnumre, vejskilte osv. højt.

- **Læs vejnumre højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om vejnumre skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ind på A100", når vejnumre læses højt.

- **Læs oplysninger om vejskilte højt**

- Brug denne indstilling til at kontrollere, om oplysninger om vejskilte skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. F.eks. "Drej til venstre ind på A302 Bridge Street mod Islington."

- **Læs gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at kontrollere, om gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne. For eksempel hører du "Drej til venstre ad Graham Road mod Hackney."

- **Læs udenlandske gadenavne højt**

Brug denne indstilling til at styre, om udenlandske gadenavne skal læses højt som en del af navigationsinstruktionerne, f.eks. "Drej til højre ad Champs Élysées". En engelsk computerstemme kan f.eks. læse og udtale franske gadenavne, men udtalen er ikke altid helt korrekt.

Avanceret

- **Lyddudgangskanal**

Vælg den kanal, du vil bruge til afspilning af lyde.

Kort

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Kort**.



Kort er inddelt i kortområder, og hvert område kan opdateres separat. Kortområder kan opdateres, når TomTom BRIDGE har forbindelse til Wi-Fi. Hvis systemadministratoren har tilladt det, kan du også opdatere kortområder, når TomTom BRIDGE har forbindelse til en [permanent eller smartphone-forbindelse](#).

En kortopdatering opdaterer KUN følgende kortdata:

- Hastighedsgrænser.
- Trafikstrømmens retning.
- Tilladte manøvrer i vejkryds.
- Status for, hvornår lukkede veje åbnes igen.

Bemærk: Kort og kortområder vælges af systemadministratoren. Du kan ikke slette eller tilføje kort eller kortområder. Hvis der mangler et kort, skal du kontakte din systemadministrator.

Manuel opdatering af et kortområde

Knappen **Opdater** vises ud for et kortområde, når der er en opdatering til det pågældende kortområde. Størrelsen på opdateringen vises også. Tryk på knappen **Opdater** for at downloade og installere opdateringen. Der står **Opdateret** ud for et kortområde, når det er blevet opdateret.

Tryk på knappen **Opdater alle** for at opdatere alle kortområder samtidig.

Vigtigt: Størrelsen på alle kortopdateringer til sammen kan være temmelig stor, og det kan kræve lang tid at downloade alle data. For at undgå høje datagebyrer anbefaler vi, at du bruger en WiFi-forbindelse til at downloade de pågældende opdateringer.

Automatisk opdatering af et kortområde

Tryk på knappen **Automatisk opdatering** for at opdatere et kortområde, når der kommer nye opdateringer. Vælg de kortområder, du vil opdatere automatisk. Opdateringerne downloades og installeres automatisk, når de udgives. Der står **Opdateret** ud for et kortområde, når det er blevet opdateret.

Ruteplanlægning

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Ruteplanlægning**.



Når en hurtigere rute er tilgængelig

Hvis der bliver fundet en hurtigere rute, mens du kører, kan TomTom Traffic omlægge ruten, så du kører ad den hurtigste rute. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tag altid den hurtigste rute**
- **Spørg mig, så jeg kan vælge-** du vil blive spurgt, om du ønsker at tage den hurtigere rute. Du kan vælge den hurtigere rute manuelt, eller du kan [vælge ruten ved at styre hen mod den](#).
- **Spørg mig ikke**

Planlæg altid denne type rute

De rutetyper, du kan vælge mellem, er som følger:

- **Hurtigste rute** - den rute, der tager kortest tid.
- **Korteste rute** - den korteste afstand mellem de angivne positioner. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute, specielt ikke hvis den går gennem en by.
- **Mest miljøvenlige rute** - den mest brændstofbesparende rute til din rejse.
- **Undgå motorveje** - denne rutetype undgår altid motorveje.

Undgå på alle ruter

Du kan vælge at undgå færger og biltoge, betalingsveje, samkørselsspor og ikke-asfalterede veje. Indstil, hvordan din TomTom BRIDGE skal håndtere hver af disse vejegenskaber, når enheden beregner en rute.

Samkørselsspor er nogle gange betegnet som HOV-baner (High Occupancy Vehicle) og findes ikke i alle lande. Hvis du planlægger din rejse på disse spor, er du eventuelt nødt til at have en ekstra person i bilen, eller også skal bilen bruge miljøvenligt brændstof.

Lyde og advarsler

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Lyde og advarsler**.



På denne skærm kan du ændre indstillingerne for lyde og advarsler.

Advarselstype

Du kan vælge, hvordan du vil advares:

- **Læs højt**
Talte advarsler og advarselslyde.
- **Lyde**
Kun advarselslyde.
- **Kun visuelt**
Der afgives ingen advarselslyde.

Advarsler

Du kan indstille, hvordan du vil advares om de forskellige typer fotofælder, farezoner og sikkerhedstrusler. Du kan vælge, om du altid vil advares, eller kun, hvis du kører for stærkt, eller du aldrig vil advares.

Fotofælder og farer

Du kan vælge at deaktivere alle advarsler om fotofælder, farezoner og farer. Når **Fotofælder og farer** er aktiveret, kan du deaktivere advarslerne for hver type af fotofælde, farezone og fare.

Yderligere indstillinger

- **Trafikprop forude**
Advarsler om trafikpropper på rutebjælken er en del af [TomTom Traffic](#). Du kan vælge, at du aldrig vil advares, eller om du altid vil advares, når du nærmer dig en trafikprop med for høj hastighed.
- **Ved fartoverskridelser**
Du får denne advarsel i samme øjeblik, du overskrider hastighedsgrænsen med mere end 5 km/t. Fartpanelet bliver også rødt i vejledningsvisning, når du kører for hurtigt.
- **Læs trafikadvarsler højt**
Aktiver **Læs trafikadvarsler højt** for at høre talte advarsler om trafik på ruten.

Enheder

Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen, og vælg derefter **Enheder**.



På denne skærm kan du ændre følgende indstillinger:

- **Afstand**
Vælg denne indstilling for at vælge de enheder, der skal bruges på din enhed til funktioner som f.eks. ruteplanlægning. Hvis du vil indstille enhederne til dem, der bruges i din nuværende position, skal du vælge **Automatisk**.

Sprog

Det sprog, der anvendes i TomTom BRIDGE, anvendes også i de apps, der er installeret på enheden. Det sprog, der f.eks. bruges i knapper og menuer i navigationsappen, er det samme som det sprog, du valgte i enhedsindstillingerne.

Du kan ændre enhedssproget i **Sprog og input** i appen Indstillinger for TomTom BRIDGE.

Hvis du ændrer enhedssproget, er det ikke sikkert, at den stemme, der bruges til talte instruktioner og andre ruteinstruktioner i navigationsappen, er kompatibel med det nye enhedssprog. Gå til Stemmer i menuen Indstillinger, og download en kompatibel stemme.

Vigtigt: Nogle stemmer er store filer, som det kan tage lang tid at downloade. For at undgå høje datagebyrer anbefaler vi, at du bruger en WiFi-forbindelse til at downloade stemmer.

Sådan får du hjælp

Hjælp

Vælg **Hjælp** i hovedmenuen eller menuen Indstillinger.



På denne skærm kan du se følgende oplysninger:

- **Om**
Dette er ikke en indstilling, men en oplysningsskærm, der viser oplysninger om din TomTom BRIDGE.

Appen Eksternt kamera

Sådan bruger du appen Eksternt kamera

Dette afsnit forklarer, hvordan man bruger appen Eksternt Kamera.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom BRIDGE og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom BRIDGE, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Appen viser dig live-billeder fra det eksterne kamera, der er installeret i køretøjet.

Bemærk: Der aktiveres som regel et bakkamera, når du sætter køretøjet i bakgear. Andre eksterne kameraer kan tændes ved hjælp af en kontakt på køretøjets instrumentbræt. Appen virker ikke, hvis den ikke modtager signal fra kameraet.

Tryk på knappen **Eksternt kamera** for at starte appen. Billedet fra kameraet vises automatisk.



På nogle enheder vises kamerabilledet i en widget på startskærmen. Vælg denne widget for at vise kamerabilledet i fuld skærm.

Kameraindstillinger

Vælg indstillingsknappen på skærmen Bakkamera.



Bemærk: TomTom BRIDGE kan være låst for at forhindre dig i at foretage ændringer.

På denne skærm kan du ændre disse indstillinger:

Billedposition

- **Tilpas**
Denne indstilling zoomer ud, så enten billedets højde eller bredde udfylder skærmstørrelsen, afhængigt af hvad der er størst. Du vil se hele billedet, men billedet har muligvis en kant på to sider.
- **Udfyld**
Denne indstilling zoomer ind på billedet, så det fylder hele skærmen. En del af billedet mangler muligvis på skærmen.
- **Stræk**
Denne indstilling passer både i skærmens højde og bredde. Billedet er muligvis forvrænget.

Forhold

Forhold er forholdet mellem skærmens bredde og højde. Hvis dit kamera automatisk indstiller forholdet, skal du vælge **Auto**. Hvis dit kamera ikke indstiller forholdet, skal du vælge indstillingen, der giver den bedste størrelse på skærbilledet.

Fuld skærm

Vælg denne indstilling for at vise billedet på fuld skærm. [Systemlinjen](#) skjules automatisk efter et par sekunder. Tryk på skærmen for at vise systemlinjen igen.

Spejlvend billede

Nogle kameraer spejlvender automatisk billedet, så det kan bruges som bakspejlsbillede. Hvis dit kamera ikke spejlvender billedet, skal du vælge denne indstilling for at spejlvende skærbilledet.

Retningslinjer

Vælg **Retningslinjer** for at vise [retningslinjer](#) på kameraskærmen.


Brug af retningslinjer for køretøjets bredde

Om retningslinjer for køretøjets bredde

Retningslinjerne hjælper dig med at vurdere, om der er plads til dit køretøj i en parkeringsbås eller andre områder med begrænset bredde. Når du har konfigureret retningslinjerne vha. en bås, hvor du ved, der er plads til dit køretøj, kan du bruge retningslinjerne til at kontrollere størrelsen på andre båse.

Konfiguration af retningslinjer for køretøjets bredde

1. Åbn kamera-appen.
2. Placer dit køretøj foran en bås, hvor du ved, der er plads til dit køretøj. Sørg for, at dit køretøj er på linje med midten af båsen.
3. Slå **Retningslinjer** til i [kameraindstillingerne](#).
Retningslinjerne vises på skærmen.

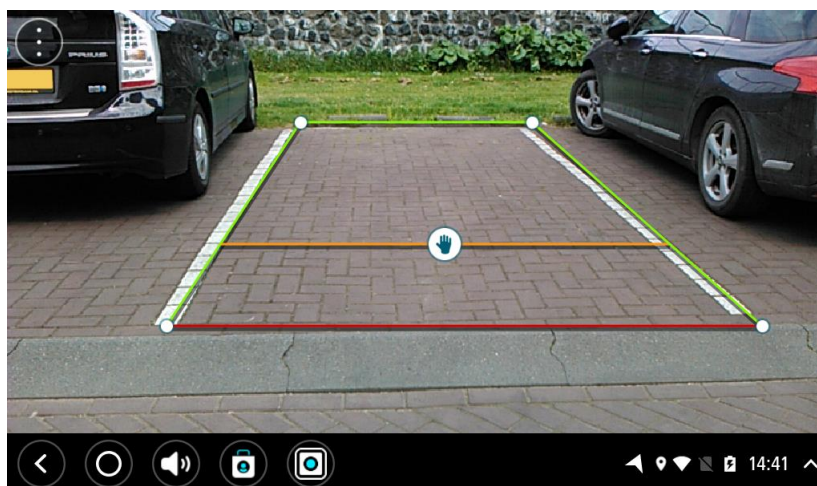


4. Tryk på retningslinjerne og hold nede, indtil du ser håndsymbolet.
5. Træk hvert hjørne på rammen for retningslinjerne, så de passer til båsen. Træk håndsymbolet for at flytte hele rammen med retningslinjerne.
6. Når rammen med retningslinjerne passer til båsen, skal du trykke på skærmen uden for rammen for at gemme indstillingen.

Tip: Du kan skjule retningslinjerne ved at slå **Retningslinjer** fra i [kameraindstillingerne](#).

Brug af retningslinjer for køretøjets bredde

1. Åbn kamera-appen.
2. Slå **Retningslinjer** til i [kameraindstillingerne](#).
3. Placer dit køretøj foran en parkeringsbås. Brug retningslinjerne til at vurdere, om der er plads til dit køretøj i parkeringsbåsen. Hvis der er plads til retningslinjerne inden for stregerne, er der formentlig plads til dit køretøj i båsen.

Vigtigt: Når du bakker, skal du også være opmærksom på andre forhindringer, f.eks. køretøjer ved siden af eller højdebegrænsninger.

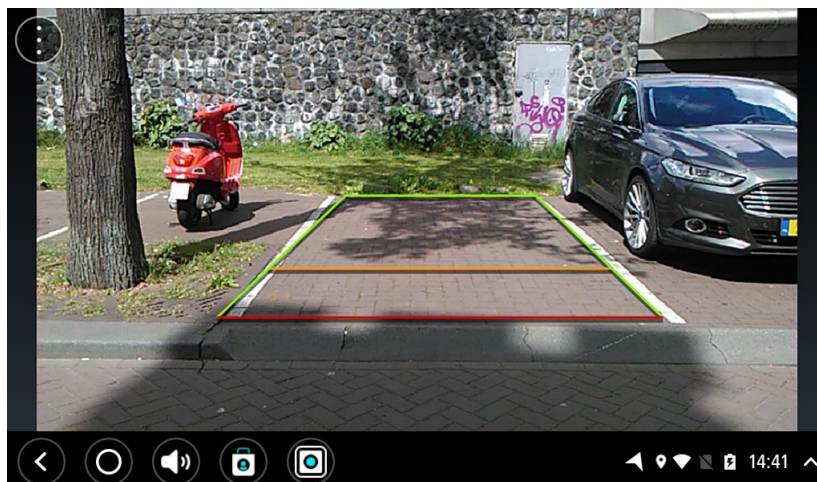

TomTom Musik-appen

Sådan bruger du TomTom Musik-appen


Dette afsnit forklarer, hvordan man bruger TomTom Musik-appen.

Vigtigt: For andre indstillinger og betjeningsinstruktioner for TomTom BRIDGE og for vejledninger til andre apps, der er installeret på TomTom BRIDGE, henvises til den relevante brugerdokumentation.

Brug Musik-appen til at vælge og afspille musik [fra enhedens interne hukommelse](#) eller på hukommelseskortet, du har sat i TomTom BRIDGE.

Afhængigt af TomTom BRIDGE-konfiguration kan musik-appen startes fra et af følgende steder på din TomTom BRIDGE:

- Musik-appens widget på startskærmen.

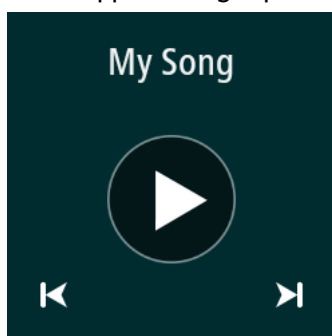

- Knappen **Musik** på skærmen med apps.



Appen finder automatisk din musik på enheden og hukommelseskortet. Numrene afspilles i tilfældig rækkefølge. Du kan vælge et musiknummer ved hjælp af knapperne Næste og Forrige. Vælg afspilningsknappen for at afspille et nummer.

Albumbilledet vises, hvis det er tilgængeligt.

Musikken fortsætter med at spille, selv om du bruger andre apps. Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen på [systemlinjen](#).

Addendum og Copyright (TomTom BRIDGE-terminal)

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellitbaserede systemer, der giver oplysninger om position og tid over hele verden. GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. Ændringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS eller i miljøforholdene kan have konsekvenser for enhedens drift. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS.



Sikkerhedsmeddelelser

Vigtigt! Læs før brug!

Hvis du undlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre død eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

Brug med sikkerhedsadvarsel

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Undlad at lade dig distrahere af enheden, mens du kører. Brug så lidt tid som muligt på at kigge på enhedens skærm, mens du kører. Du er ansvarlig for at overholde love, der begrænser eller forbyder brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, f.eks. krav om at bruge håndfri funktioner til at foretage opkald under kørslen. **Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast.** TomTom garanterer ikke fejlfri drift af denne enhed og heller ikke nøjagtigheden af ruteforslag, og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for bøder som følge af din manglende overholdelse af gældende love og regler.

Note til blokvogne/erhvervskøretøjer

Enheder, der ikke har installeret et lastbilkort, vil ikke oplyse egnede ruter for store erhvervskøretøjer. Hvis dit køretøj er underlagt restriktioner for kørsel på offentlig vej med hensyn til vægt, hastighed, rute eller andet, skal du bruge en enhed, der har installeret et lastbilkort. Dit køretøjs specifikationer skal angives nøjagtigt på enheden. Brug kun denne navigationsenhed som en hjælp. Følg ikke navigationsinstruktioner, der kan bringe dig selv eller andre i fare. TomTom påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt denne advarsel.

Korrekt montering

Monter ikke enheden på en måde, der generer dit udsyn til vejen eller din mulighed for at styre køretøjet. Placer ikke enheden et sted, der kan forhindre udfoldningen af airbaggen eller andre af køretøjets sikkerhedsfunktioner.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker:

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakeren.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

Enhedspleje

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

Med undtagelse af brug af SIM-kortstikket må du under ingen omstændigheder åbne enhedens kabinet. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft.

Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.

Klassificering: DC 5 V, 2,0A

Sådan bruger TomTom dine oplysninger

Oplysninger om brug af personlige oplysninger kan findes på: tomtom.com/privacy.

Oplysninger om miljø og batteri

Din enhed

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder, i en mikroovn eller i en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 60° C eller under -20° C.

Undgå at tabe enheden. Hvis du taber enheden og har mistanke om, at den har taget skade, skal du kontakte kundesupport. Brug kun enheden med de medfølgende opladere, holdere og USB-kabler. Gå til tomtom.com for at se TomTom-godkendt udstyr.

Driftstemperatur

Denne enhed vil forblive fuldt funktionsdygtig inden for temperaturområdet -20 °C til 60 °C. Længerevarende udsættelse for højere eller lavere temperaturer kan beskadige enheden, hvorfor dette frarådes.

Langvarig opbevaring: -20° C til 35° C.

Vigtigt: Før du tænder enheden, skal du lade den akklimatisere til standarddriftstemperaturen i mindst 1 time. Brug ikke enheden uden for dette temperaturområde.

Enhedsbatteri (kan ikke udskiftes)

Produktet indeholder et litiumpolymer-batteri.

Undlad at ændre eller gendanne batteriet. Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild, eksplosion eller anden fare.

Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteriklemmerne.

Du må ikke udskifte eller fjerne batteriet, medmindre brugervejledningen tydeligt angiver, at brugeren må udskifte batteriet. På TomTom BRIDGE skal en kvalificeret specialist fjerne batteriet.

Batterier, der må skiftes af brugeren, må kun anvendes i de systemer, de er specificeret til.

Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type.


Hvis der opstår problemer med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.

Den angivne batteritid er den maksimale batteritid, som er baseret på en gennemsnitlig brugerprofil, og som kun kan nås under specifikke atmosfæriske forhold. Du kan forlænge batteritiden ved at opbevare enheden på et tørt og køligt sted samt følge de råd, der fremgår af disse Oftest stillede spørgsmål: tomtom.com/batterytips. Opladning sker ikke ved temperaturer under 0° C og over 60° C.

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.

Bortskaffelse af batteri

BATTERIET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG SKAL HOLDES ADSKILT FRA HUSHOLDNINGSAFFALD. DET BIDRAGER TIL AT SKÅNE MILJØET.

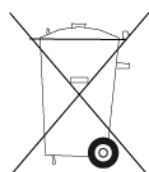

CE-mærke og RED-tekst til TomTom BRIDGE



Enheden må anvendes i alle EU-lande. De frekvensbånd og den maksimale udstrålede effekt fra radiofrekvensen, som enheden anvender, er som følger:

Model	Near Field Communication (NFC)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (Wi-Fi) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4FI76	13.56	11.56	2402 - 2480	2.66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17.06
4FI72 2	Ikke i brug	Ikke i brug	2402 - 2480	2.66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17.06

Model	Frekvensbånd (GPRS 900) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (GPRS 1800) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Wide Band Code Division Multiple Access (WCDMA) (MHz)	Radiofrekvensens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4FI76	880,2 - 914,8	33	1710,2 - 1784,8	30	882,4 - 912,6, 1922,4 - 1977,6	24
4FI72 2	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug

TomTom erklærer herved, at TomTom BRIDGE GPS-navigationssystemet af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes via følgende internetadresse:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Krav i

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz-5350 MHz er kun til indendørs brug.

Vigtigt: TomTom kontrollerer fuldt og helt alle software- og firmwareopdateringer, der (muligvis) påvirker denne enheds overholdelse af direktiv 2014/53/EU. Kunderne må ikke forsøge at foretage software- eller firmwareændringer, der (muligvis) påvirker enhedens overholdelse af direktiv 2014/53/EU.

Modelnavnene 4FI70, 4FI72, 4FI73 svarer til enheder, der har nået slutningen af deres levetid. Produktsupport og softwareopdateringer er stadig tilgængelige for disse enheder, men enhederne produceres eller sælges ikke længere aktivt i EU/EEA. Ingen af disse enheder er derfor gencertificeret i henhold til direktiv 2014/53/EU.

WEEE - elektronisk affald

I EU/EEA er dette produkt mærket på ydersiden og/eller emballagen med symbolet med en skraldespand på hjul, som det er påkrævet ifølge Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortkastes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Uden for EU/EEA har symbolet med en skraldespand på hjul muligvis ikke samme betydning. Mere information om nationale genbrugsmuligheder kan indhentes hos en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugerens ansvar at overholde lokal lov ved bortskaffelsen af dette produkt.



Triman-logo



Tilsluttede netværk

Enheder, der sælges i EU og indeholder et GSM-modul, er beregnet til at kunne oprette forbindelse til følgende netværk:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate), som angivet af EU

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højest certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

Eksponeringsgrænser

Denne enhed er i overensstemmelse med de grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et miljø uden kontrol. For at undgå risiko for, at grænserne for eksponering for radiobølgestråling overskrides, skal antennen være placeret mindst 20 cm fra personer under normal brug.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 pouces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Certificeringsoplysninger til brugeren

For at finde oplysninger om produktcertificering for din enhed, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **Om din TomTom-enhed**.
3. Vælg **Certifikater**.

Certificering for Sydafrika

Denne produktmodel nummer 4FI76 viser ICASA-logoet for at vise, at det overholder alle relevante certificeringer for radioudstyr i Sydafrika.



TA-2016/2860

APPROVED

Certificering for Australien



Dette produkt er påført et Regulatory Compliance Mark (RCM) for at vise, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare og fare for blowback, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Certificering for New Zealand

Dette produkt er påført R-NZ for at vise, at det opfylder de relevante krav i New Zealand.

Kontakt kundesupport (Australien og New Zealand)

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Kontakt kundesupport (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Tilbehør, der følger med denne enhed

- Dock
- Opladerkabel
- Mikrofon sæt til
- Dokumentation

Vilkår og betingelser: begrænset garanti og licensaftale

Vores vilkår og betingelser, herunder vores begrænsede garanti og vilkår for slutbrugerlicens, gælder for dette produkt. Se tomtom.com/legal.

Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne kan ændres uden varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra TomTom N.V.

Modelnumre

TomTom BRIDGE-terminal: 4FI76, 4FI722

Copyright-bemærkninger (TomTom BRIDGE-terminal)

© 1992 - 2018 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber.

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte din lokale TomTom kundesupport på tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

SoundClear™ -software



Alle modeller understøtter følgende typer af hukommelseskort:



SD-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Android og Google Earth

Android og Google Earth er varemærker tilhørende Google LLC.



Ordmerket og logoerne for Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Apple

Apple er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Linux-varemærke

Linux® er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

Tyre

1992 - 2018 Tyre® software © 't Schrijverke

Wi-Fi®

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Addendum og Copyright (TomTom BRIDGE-hub)

Tilføjelse

Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellitbaserede systemer, der giver oplysninger om position og tid over hele verden. GPS drives og styres af den amerikanske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. GLONASS drives og styres af den russiske stat, som har eneansvaret for systemets tilgængelighed og nøjagtighed. Ændringer i tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS eller i miljøforholdene kan have konsekvenser for enhedens drift. TomTom påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og nøjagtigheden af GPS eller GLONASS.



Sikkerhedsmeddelelser

Vigtigt! Læs før brug!

Hvis du undlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre død eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre død eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

Brug med sikkerhedsadvarsel

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Undlad at lade dig distrahere af enheden, mens du kører. Brug så lidt tid som muligt på at kigge på enhedens skærm, mens du kører. Du er ansvarlig for at overholde love, der begrænser eller forbyder brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, f.eks. krav om at bruge håndfri funktioner til at foretage opkald under kørslen. **Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast.** TomTom garanterer ikke fejlfri drift af denne enhed og heller ikke nøjagtigheden af ruteforslag, og TomTom kan ikke holdes ansvarlig for bøder som følge af din manglende overholdelse af gældende love og regler.

Note til blokvogne/erhvervskøretøjer

Enheder, der ikke har installeret et lastbilkort, vil ikke oplyse egnede ruter for store erhvervskøretøjer. Hvis dit køretøj er underlagt restriktioner for kørsel på offentlig vej med hensyn til vægt, hastighed, rute eller andet, skal du bruge en enhed, der har installeret et lastbilkort. Dit køretøjs specifikationer skal angives nøjagtigt på enheden. Brug kun denne navigationsenhed som en hjælp. Følg ikke navigationsinstruktioner, der kan bringe dig selv eller andre i fare. TomTom påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt denne advarsel.

Korrekt montering

Monter ikke enheden på en måde, der generer dit udsyn til vejen eller din mulighed for at styre køretøjet. Placer ikke enheden et sted, der kan forhindre udfoldningen af airbaggen eller andre af køretøjets sikkerhedsfunktioner. Sørg altid for, at enheden er sikkert installeret/monteret før brug. Dette forhindrer, at den bliver løs og/eller falder af.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker:

- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakeren.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

Andre medicinske enheder

Konsulter din læge eller producenten af den medicinske enhed for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke den medicinske enhed.

ISO7637

ISO7637 pulse 1 repræsenterer den negative spændingstransient, der produceres ved skift af en induktiv belastning med højere spænding, som deler kredsløb med TomTom BRIDGE. Pulse 2b simulerer transienter fra D.C. motorer, der fungerer som generatorer, når tændingen er slukket. I praksis forekommer sådanne impulser meget sjældent. TomTom BRIDGE genstarter pga. impulsen og vender tilbage til normal funktion derefter.

Enhedspleje

Det er vigtigt, at du passer godt på enheden:

- TomTom BRIDGE-enheden må kun anvendes inden for de anbefalede driftstemperaturområder.
- Enhedens kabinet må ikke kompromitteres eller beskadiges. Anvend de anbefalede monteringsgrænseflader som angivet i instruktionsvejledningen.
- Tør enheden af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler.
- Enheden kan modstå støv og dryppende vand (IP52), hvis den opbevares, anvendes og monteres korrekt.
- Nedsenk ikke enheden i vand, og anvend den ikke udendørs.
- Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og brugslevetid.

Klassificering: DC 5 V, 2,0A

Sådan bruger TomTom dine oplysninger

Oplysninger om brug af personlige oplysninger kan findes på: tomtom.com/privacy.

Oplysninger om miljø

Din enhed

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder, i en mikroovn eller i en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 60° C eller under -20° C.

Undgå at tabe enheden. Hvis du taber enheden og har mistanke om, at den har taget skade, skal du kontakte kundesupport. Brug kun enheden med de medfølgende opladere, holdere og USB-kabler. Gå til tomtom.com for at se TomTom-godkendt udstyr.

Driftstemperatur

Denne enhed vil forblive fuldt funktionsdygtig inden for temperaturområdet -20 °C til 60 °C. Længerevarende udsættelse for højere eller lavere temperaturer kan beskadige enheden, hvorfor dette frarådes.

Langvarig opbevaring: -20°C til 35°C.

Vigtigt: Før du tænder enheden, skal du lade den akklimatisere til standarddriftstemperaturen i mindst 1 time. Brug ikke enheden uden for dette temperaturområde.

CE-mærke og RED-tekst til TomTom BRIDGE-hub



Enheden må anvendes i alle EU-lande. De frekvensbånd og den maksimale udstrålede effekt fra radiofrekvensen, som enheden anvender, er som følger:

Model	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (Wi-Fi) (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (GPRS 900) (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	Frekvensbånd (GPRS 1800) (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4FIC00	2402 - 2480	3.5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5, 17,5, 17,5	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug
4FIC0 / 4FIC01	2402 - 2480	3.5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5, 17,5, 17,5	880 - 914	37.5	1710 - 1785	34.0

Model	LTE-bånd 1 (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	LTE-bånd 3 (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	LTE-bånd 8 (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)	LTE-bånd 20 (MHz)	Radiofrekvens maksimale udstrålede effekt (dBm)
4FIC00	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug	Ikke i brug
4FIC0 / 4FIC01	1925 - 1975	25.6	1715 - 1780	25.6	885 - 910	25.5	837 - 857	25.5

TomTom erklærer herved, at TomTom BRIDGE GPS-navigationsystemet af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes via følgende internetadresse:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Krav i

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. Enheden til drift i båndet 5150MHz~5350MHz er kun til indendørs brug.

Vigtigt: TomTom kontrollerer fuldt og helt alle software- og firmwareopdateringer, der (muligvis) påvirker denne enheds overholdelse af direktiv 2014/53/EU. Kunderne må ikke forsøge at foretage software- eller firmwareændringer, der (muligvis) påvirker enhedens overholdelse af direktiv 2014/53/EU.

WEEE - elektronisk affald

I EU/EEA er dette produkt mærket på ydersiden og/eller emballagen med symbolet med en skraldespand på hjul, som det er påkrævet ifølge Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortkastes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

Uden for EU/EEA har symbolet med en skraldespand på hjul muligvis ikke samme betydning. Mere information om nationale genbrugsmuligheder kan indhentes hos en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugerens ansvar at overholde lokal lov ved bortskaffelsen af dette produkt.



Triman-logo



Tilsluttede netværk

Enheder, der sælges i EU og indeholder et GSM-modul, er beregnet til at kunne oprette forbindelse til følgende netværk:

GSM/GPRS 900/1800

LTE 800 (Bd 20) / 900 (Bd 8) / 1800 (Bd 3) / 2100 MHz (Bd 1)

Overholdelse af SAR (Specific Absorption Rate), som angivet af EU

DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT

Dette GPS-navigationssystem er en radiosender og -modtager. Det er udviklet og produceret til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union.

SAR-grænsen, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv for kroppen (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af EU-rådet, hvor enheden sender på det højest certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd.

Bilopladers specifikation

Denne enhed er i overensstemmelse med de grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et miljø uden kontrol. For at undgå risiko for, at grænserne for eksponering for radiobølgestråling overskrides, skal antennen være placeret mindst 20 cm (8 tommer) fra personer under normal brug. Forstærkningen for den ekstra antenne (LTE-hovedledning) skal begrænses til maks. 2,1 dBi.

Certificeringsoplysninger til brugeren

For at finde oplysninger om produktcertificering for din enhed, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.
2. Vælg **Om din TomTom-enhed**.
3. Vælg **Certifikater**.

Certificering for Australien



Dette produkt er påført et Regulatory Compliance Mark (RCM) for at vise, at det opfylder de relevante krav i Australien.

Advarsel ved kørsel i Australien

Brugeren skal slukke for enheden i områder med eksplosionsfare og fare for blowback, herunder på benzinstationer, kemiske anlæg og sandblæsningsindustrier.

Certificering for New Zealand

Dette produkt er påført R-NZ for at vise, at det opfylder de relevante krav i New Zealand.

Kontakt kundesupport (Australien og New Zealand)

Australien: +61 1300 135 604

New Zealand: +64 (0)800 450 973

Kontakt kundesupport (Asien)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesien 0018030612011

Vilkår og betingelser: begrænset garanti og licensaftale

Vores vilkår og betingelser, herunder vores begrænsede garanti og vilkår for slutbrugerlicens, gælder for dette produkt. Se tomtom.com/legal.

Tilbehør, der følger med denne enhed

- Holder
- Strømkabel
- 2 klæbestrimler
- Installationsvejledning

Dette dokument

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne kan ændres uden varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra TomTom N.V.

Modelnumre

TomTom BRIDGE-hub: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

Copyright-bemærkninger (TomTom BRIDGE-hub)

© 1992 - 2018 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber.

Den medfølgende software på dette produkt indeholder copyright-beskyttet software, som er licenseret under GPL. En kopi af denne licens kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste afsendelse af dette produkt. Du kan få flere oplysninger ved at gå ind på tomtom.com/gpl eller kontakte din lokale TomTom kundesupport på tomtom.com/support. Hvis du ønsker det, vil vi sende dig en cd med den tilhørende kildekode.

SoundClear™ -software



Alle modeller understøtter følgende typer af hukommelseskort:



SD-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Android er et varemærke tilhørende Google LLC.



Ordmærket og logoerne for Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Wi-Fi®

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.