

TomTom BRIDGE Kullanıcı Kılavuzu

18.1

İçindekiler

TomTom BRIDGE ürününe hoş geldiniz	5
Hoş geldiniz	5
TomTom BRIDGE cihazı	6
TomTom BRIDGE Terminaliniz hakkında	6
TomTom BRIDGE Terminali aracınıza yükleme	7
TomTom BRIDGE Hub'ınız hakkında	9
TomTom BRIDGE Hub'ı aracınıza yükleme	10
TomTom BRIDGE cihazını şarj etme	12
TomTom BRIDGE cihazını başlatma	12
Hareketleri kullanma	14
TomTom BRIDGE ürünündeki uygulamalar	14
TomTom BRIDGE cihazını bağlama	16
TomTom BRIDGE ürününü bağlama hakkında	16
Akıllı telefon bağlantısı	16
TomTom BRIDGE cihazındaki özellikler	18
Uyku ayarları	18
Bellek kartı yuvası	18
Cihazınıza dosya aktarma	19
Sistem çubuğu	20
Ses seviyesi kontrolü	20
Yazılımı güncelleme	20
Uygulamaları ve widget'ları taşıma ve yeniden boyutlandırma	21
TomTom'a bilgi gönderme	23
Kişisel verilerin silinmesi	24
Ekran görüntüsü alma	24
Dil	24
TomTom BRIDGE başlatılamıyor	25
TomTom BRIDGE cihazınızın bakımı	25
Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu	25
Yardım alma	25
TomTom Navigasyon Uygulaması	26
TomTom ile navigasyona hoş geldiniz	27
TomTom servisleri hakkında	27
GPS alımı	27
TomTom Navigasyon uygulaması ekranındaki öğeler	28
Harita görünümü	28
Kılavuz görünümü	29
Rota çubuğu	31
Hızlı menü	32
Navigasyon düğmeleri	32
Küçük Ana Menü düğmeleri ve simgeleri	34
Arka planda çalışma	35
Trafik	36
TomTom Traffic hakkında	36
Haritadan trafiğe bakma	36
Rotanızdan trafiğe bakma	37
Trafik olayları	37
Trafik sıkışmasına yaklaşma uyarısı	38
Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınma	39
Daha hızlı bir rota seçme	39

Hareketli Şerit Kılavuzu.....	40
Zamana bağlı hız limitleri	41
Aracınızın tipini seçme.....	42
Aracım hakkında	42
Aracınızın tipini seçme	42
Otobüs veya Kamyon için rota planlama.....	44
Rota sınırlamalarını görüntüleme	44
Hızlı arama özelliğini kullanma	45
Arama hakkında	45
Arama terimlerini girme	45
Arama sonuçlarıyla çalışma	47
Posta kodları hakkında	48
Mapcode'lar hakkında	49
İÇN türü simgelerinin listesi.....	49
Hızlı arama özelliğini kullanarak rota planlama.....	54
Bir adrese rota planlama	54
Şehir merkezine rota planlama	56
İÇN'ye rota planlama	58
Çevrimiçi aramayı kullanarak bir İÇN'ye rota planlama	60
İnternet tarayıcısını kullanarak rota planlama	62
Haritayı kullanarak rota planlama	64
Yerlerim'i kullanarak rota planlama	65
Koordinatları kullanarak rota planlama	67
Mapcode kullanarak rota planlama	68
Önceden rota planlama	69
Otopark bulma.....	70
Benzin istasyonu bulma	72
Rotanızı değiştirme	76
Geçerli Rota menüsü	76
Kapalı yoldan kaçınma	78
Rotanın bir kısmını kullanmama.....	78
Alternatif bir rota bulma	79
Rota türleri.....	80
Rota üzerindeki özelliklerden kaçınma	80
Rota çubuğunu kullanarak olay veya bir rota özelliğinden kaçınma	81
Geçerli rota menüsünden rotanıza durak ekleme	81
Haritayı kullanarak rotanıza durak ekleme.....	81
Rotanızdan durak silme	82
Rotanızda bulunan sonraki durağı atlama	82
Rota üzerindeki durakları yeniden sıralama.....	82
Rotalarım	83
Rotalarım Hakkında.....	83
GPX ve ITN dosyaları hakkında	83
Rota kaydetme	84
Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyon.....	84
Kayıtlı bir rotada bir durağa gitmek	85
Haritayı kullanarak kayıtlı bir rotaya durak ekleme	87
Rotalarım'dan bir rota veya parkur silme	88
Bir parkuru kaydetme	88
TomTom Navigasyon uygulamasından yolları dışa aktarma	88
Rotaları ve parkurları içe aktarma.....	89
Hız Kameraları.....	90
Hız kameraları hakkında	90
Hız kamerası uyarıları	90
Uyarı alma şeklinizi değiştirme	91
Yeni bir hız kamerası bildirme.....	92
Bir mobil hız kamerasını onaylama veya kaldırma	92
Kamera ve tehlikelerin konumlarını güncelleme	93
Tehlikeli Bölgeler	94

Tehlikeli bölgeler ve riskli bölgeler hakkında	94
Tehlikeli bölge ve riskli bölge uyarıları	94
Uyarı alma şeklinizi değiştirme	95
Riskli bölge bildirme.....	95
Tehlikeli bölgelerin ve riskli bölgelerin konumlarını güncelleme	96
Yerlerim	97
Yerlerim Hakkında	97
Ev veya iş konumunuzu ayarlama	97
Ev konumunuzu değiştirme	98
Yerlerim'den bir konum ekleme	99
Haritadan Yerlerim'e konum ekleme	99
Aramayı kullanarak Yerlerim'e bir konum ekleme	100
Yerlerim'den son zamanlardaki bir hedefi silme	100
Yerlerim'den bir konum silme.....	100
İÇN listesi aktarma.....	100
Ayarlar	102
Aracım	102
Görünüm.....	102
Sesler.....	104
Haritalar	105
Rota Planlama	106
Sesler ve Uyarılar	107
Birimler	107
Dil.....	108
Yardım Alma	109
Yardım	109
Harici Kamera Uygulaması	110
Harici Kamera uygulamasını kullanma	111
Kamera ayarları	112
Araç genişliği kılavuz çizgilerini kullanma	112
TomTom Müzik Uygulaması	114
TomTom Müzik uygulamasını kullanma	115
Ek ve Telif Hakkı (TomTom BRIDGE Terminal)	116
Ek	117
Telif hakkı bildirimleri (TomTom BRIDGE Terminal)	123
Ek ve Telif Hakkı (TomTom BRIDGE Hub)	124
Ek	125
Telif hakkı bildirimleri (TomTom BRIDGE Hub)	130

TomTom BRIDGE ürününe hoş geldiniz

Hoş geldiniz

Bu Kullanıcı Kılavuzu hem TomTom BRIDGE Terminal hem de TomTom BRIDGE Hub'ın yanı sıra yüklü TomTom uygulamalarını nasıl kullanacağınızı açıklamaktadır. Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki bölümleri içerir:

- [TomTom BRIDGE cihazı](#)
- [TomTom Navigasyon uygulaması](#)
- [TomTom Kamera uygulaması](#)
- [TomTom Müzik uygulaması](#)

İki cihaz temel olarak birbirinden farklı olup BRIDGE Terminal'in kendi entegre ekranı varken BRIDGE Hub ise harici olarak bağlı bir ekran kullanır. Bu nedenle, ekran parlaklığı gibi bu kılavuzda açıklanan birçok ayar Hub için geçerli değildir.

Ayrıca BRIDGE Terminal'in dok kullanılarak şarj edilmesi gerekirken BRIDGE Hub doğrudan aracınızın aküsünden çalışır.

Önemli: TomTom BRIDGE ürününün diğer ayarları ve çalıştırma talimatları ile TomTom BRIDGE ürününde yüklü diğer uygulamalar hakkında talimatlar için lütfen ilgili Kullanıcı Belgelerine bakın.


TomTom BRIDGE cihazı

TomTom BRIDGE Terminaliniz hakkında




1. Açma/Kapama düğmesi.
2. Bağlantı yuvası.
3. Bellek kartı yuvası.
4. Bağlantı arayüzü.
5. TomTom USB şarj kablosu yuvası.
6. Kensington kilidi için kilitleme bağlantı noktası.

Bu alternatif bağlantı seçeneği ve diğer aksesuarlar tomtom.com/bridge adresinde mevcuttur.

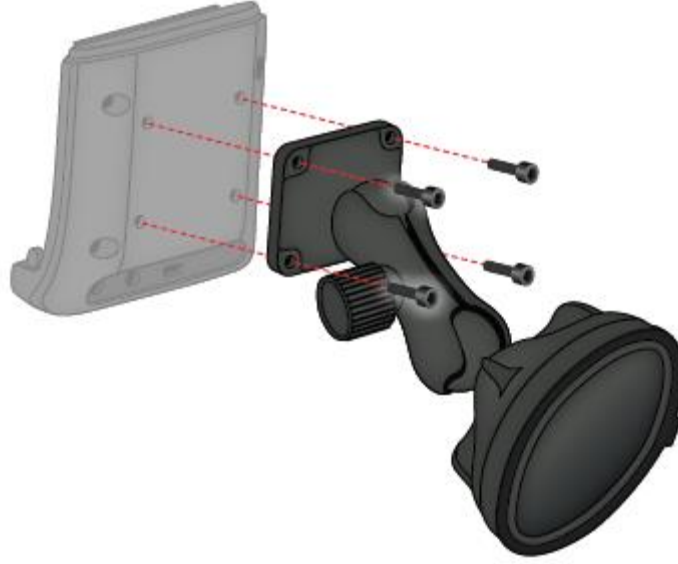

TomTom BRIDGE Terminali aracınıza yükleme

1. BRIDGE Terminalinizi otomobilinize veya kamyonunuza yüklemek için güvenli bir konum seçin.

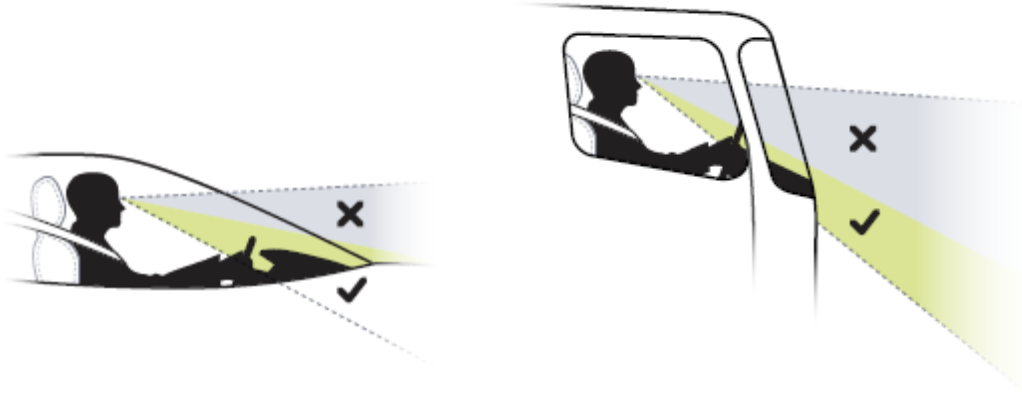


2. Doku, 4 cıvata ile ön paneldeki montaj braketine tutturun.

Not: Montaj braketini ve 4 mm çapında cıvatalar dahil değildir.



3. Şarj kablosunu, doka ve aracınızın güç kaynağına bağlayın.

İpucu: TomTom BRIDGE cihazınızı bilgisayarınızdan şarj etmeniz önerilmez. Dok üzerindeki USB konektörü, yalnızca bir duvar prizine bağlıyken cihazı şarj etmek için kullanılabilir.

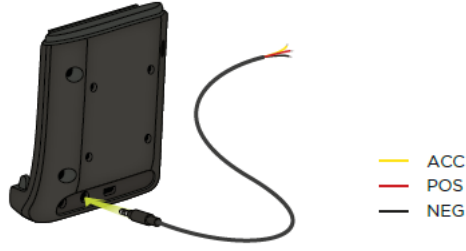

4. Cihazınızı yerine takmak için cihazınızı doka yerleştirin ve yerine oturduğunda tık sesi geldiğinden emin olun.



5. Cihazınızı yerinden çıkarmak için dokun üzerinde bulunan düğmeye basarak cihazınızı doktan çıkarın.



6. Cihazınızı otomobilin dışında şarj etmek için bir USB kablosu veya BRIDGE için isteğe bağlı TomTom Şarj Cihazını kullanın.

Not: Cihazınızı şarj etmek için diğer TomTom ürünlerinin TomTom kablolarını veya aksesuarlarını kullanmayın, aksi takdirde BRIDGE ürününüz hasar görebilir.

Cihazınızı BRIDGE SDK ve Navigasyon API'si kullanarak özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için developer.tomtom.com/bridge adresindeki BRIDGE Geliştirici Portalı'na bakın.

TomTom BRIDGE Hub'ınız hakkında

1. BRIDGE Hub ön arayüzlerine erişmek için ön paneli açın.


- A - LED durum göstergesi
- B - Sıfırlama düğmesi
- C - Tanılama için Mikro USB bağlantı noktası
- D - SD bellek kartı yuvası
- E - Mini-SIM kart (2FF) yuvası



Not: Kullanılabilir arayüzler, donanım yapılandırmasına bağlıdır.

2. TomTom BRIDGE Hub'ın arka tarafında aşağıdaki arayüzler bulunur:

- F - Harici 4G-LTE Ana anten
- G - Harici 4G-LTE Aux anten
- H - Güç/CAN/Ses/Video için 16 pimli konektör
- I - Kilitleme vidalı HDMI bağlantı noktası
- J - HSA-USB bağlantı noktası (yalnızca ana bilgisayar)
- K - HSA-USB bağlantı noktası (OTG)
- L - Harici GPS anteni

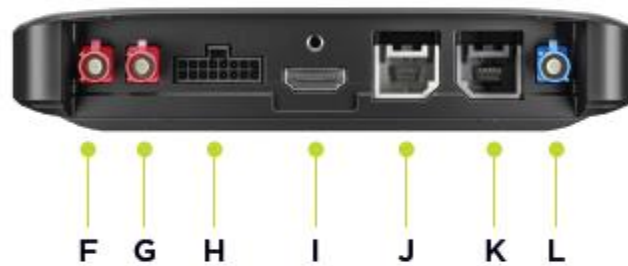

Not: Kullanılabilir arayüzler, donanım yapılandırmasına bağlıdır.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar mevcuttur:

- Tam kablo demeti, örneğin, harici kamera, CAN.
- Çakmak soketi adaptörü güç kablosu.
- 4G-LTE ve GPS için harici antenler.

Ayrıntılı bilgi için tomtom.com/bridge adresindeki TomTom BRIDGE web sitesini ziyaret edin

TomTom BRIDGE Hub'ı aracınıza yükleme

Önemli: TomTom BRIDGE Hub'ın yüklenmesi profesyonel bir yükleyici tarafından yapılmalıdır.

1. Vidalar, yapışkanlı şeritler veya kablo bağları kullanarak BRIDGE Hub'ı araçta düz bir yüzeye sabitleyin:



2. BRIDGE Hub'ı yerine takmak için bir tarafını bağlantıya takın, ardından diğer tarafından itin.



3. BRIDGE Hub'ı yerinden çıkarmak için düz bir alet kullanarak cihazın bir tarafını ayırın, ardından cihazı çıkarın.



4. BRIDGE Hub'ı aracın kablo sistemine bağlamak için verilen kabloyu ve konektörü kullanın. Güç açıkken ön arayüzlerdeki durum LED'i cihaz durumunu gösterir.


Acc ———
Pwr ———
Gnd ———



5. Durum LED'i sürekli yeşil görünüyorsa cihaz hazırdır. Durum LED'i hakkında ayrıntılı bilgi için BRIDGE Geliştirici Portalı'na gidin.



6. Ekranı aşağıdaki yollardan biriyle bağlayın:
- A - Monitör için HDMI ve dokunmatik ekran için USB kullanarak.
 - B - Bağlı Android cihazda USB ve TomTom BRIDGE Hub Viewer uygulamasını kullanarak.

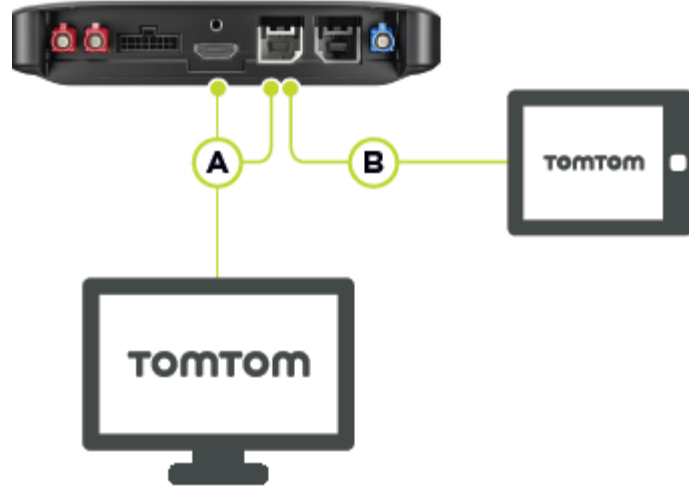

Uygulama hakkında ayrıntılı bilgi için [TomTom BRIDGE Geliştirici Portalı](#)'na bakın.

TomTom BRIDGE cihazını şarj etme

TomTom BRIDGE Terminal

TomTom BRIDGE Terminal'deki pil, cihazı kendi dokuna taktığınızda ve dok güce bağlı olduğunda ya da duvar prizine bağlı bir USB kablosu kullanarak şarj ettiğinizde şarj olur.

Pil seviyesi düşük veya kritik olduğunda uyarı alırsınız. Pil seviyesi düştüğünde veya kritik seviyeye geldiğinde Internet bağlantınız kesilir. Pil boş olduğunda, cihaz uyku moduna girer.

Cihazı açtığınızda pil seviyesi çok düşükse ekranda bir pil sembolü görürsünüz. Cihazınızı birkaç dakika şarj edin, yeterli güce sahip olduğunda cihazınız otomatik olarak başlatılır.


Not: TomTom BRIDGE cihazınızı bilgisayarınızdan şarj etmeniz önerilmez. Bilgisayaradaki USB bağlantı noktalarının voltaj çıkışı, üreticiye göre değişir.

TomTom BRIDGE Hub

TomTom BRIDGE Hub, aracınızın aküsüyle çalışır. TomTom BRIDGE Hub, yapılandırıcınız tarafından belirlenen ayarlara bağlı olarak kontak kapatıldığında sınırlı bir süre için çalıştırılabilir.

TomTom BRIDGE cihazını başlatma


TomTom BRIDGE Terminal, doka yerleştirildiğinde ve dokta güç olduğunda başlatılır. Cihaz dokta değilken, cihaz başlayana kadar Açma/Kapama düğmesine de basabilirsiniz.

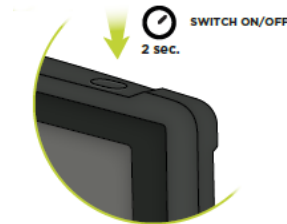

TomTom BRIDGE Hub, kontak açıldığında başlatılır. Takılı ekranda güç olduğunda giriş ekranını görebilirsiniz.

TomTom BRIDGE Terminal giriş ekranı gösterilir.

Not: Aşağıda gösterilen giriş ekranı örnektir. Giriş ekranınız farklı görünebilir ve farklı uygulamalar yüklenmiş olabilir. Ayrıca TomTom BRIDGE Hub'ınızda kullandığınız ekrana bağlı olarak da değişebilir.

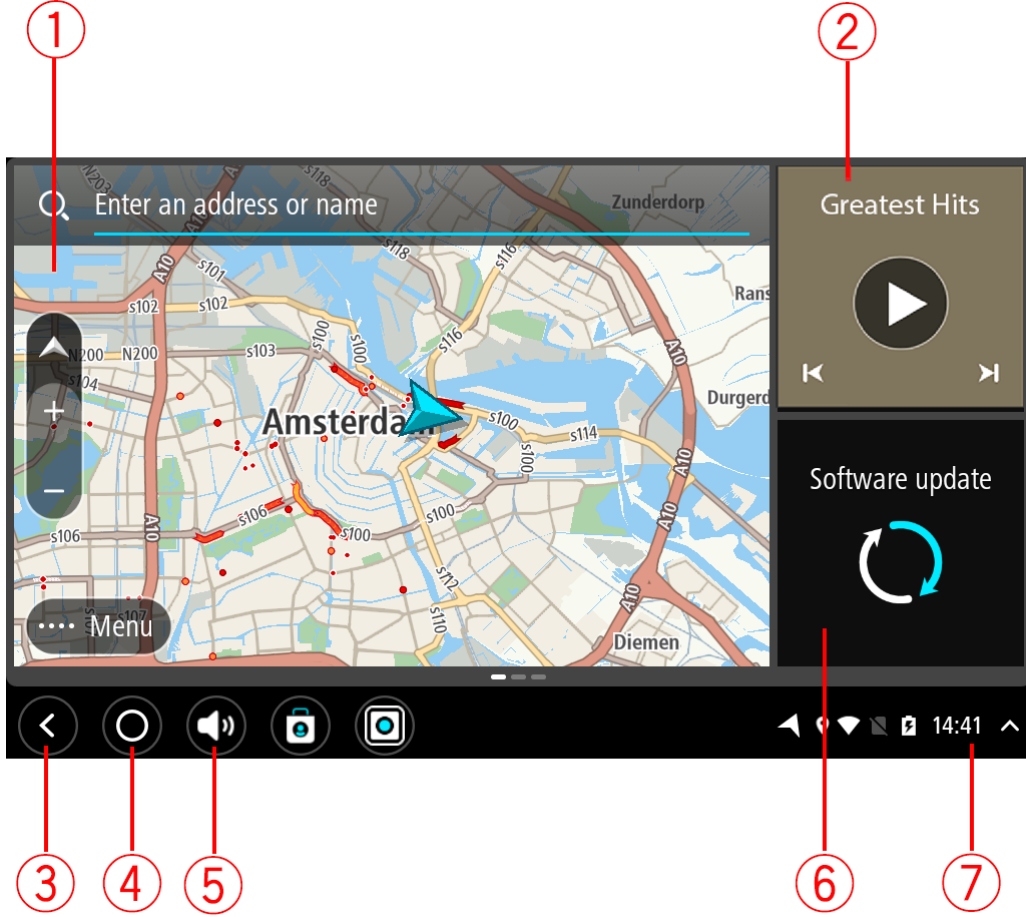

1. Pencere ögesi olarak çalışan bir uygulama.

Örneğin, [TomTom Navigasyon uygulaması](#) ve [Harici kamera uygulaması](#) ana ekranda, bir pencere ögesinde çalışabilir. Uygulamayı açmak için pencere ögesini seçin.

Not: Pencere ögesi, kendi paneli içinde çalıştırılan bir uygulamadır. Tam uygulamayı açmak için bir pencere ögesini seçebilirsiniz.

İpucu: [Uygulamaları ve widget'ları taşıyabilir ve yeniden boyutlandırabilirsiniz.](#)

2. Pencere ögesi olarak çalışan [Müzik uygulaması](#).

3. Geri düğmesi.

Açık olan önceki ekrana dönmek için bu düğmeyi seçin.

4. Ana Ekran düğmesi.

Cihazın ana ekranına dönmek için bu düğmeyi seçin.

5. [Sistem çubuğu](#).

Sık kullandığınız uygulamaların kısayollarını bu çubuğa ekleyebilirsiniz.

6. Yazılım güncellemesi düğmesi.

Yazılım güncellemesi uygulamasını açmak için kısayol düğmesi. Bu uygulama, TomTom BRIDGE ürününü en son yazılım sürümüne güncelleştirebilmenizi sağlar.

7. Durum çubuğu.

Uygulama bildirimlerini ve cihaz durumunu göstermek için bu alana dokununuz.

Hareketleri kullanma

Not: Yalnızca TomTom BRIDGE Terminal için geçerlidir.

Cihazınızı kontrol etmek için hareketleri kullanırsınız.


Bu Kullanıcı Kılavuzunda TomTom BRIDGE cihazınızı kontrol etmek için hareketleri nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Aşağıda her hareketle ilgili açıklamalar bulunur.

Çift dokunma




Bir parmağınızla ekrana hızlı aralıklarla iki kez dokunun.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Yakınlaştırma.

Sürükleme

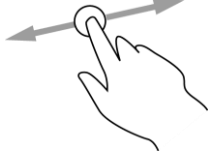


Bir parmağınızı ekrana koyun ve ekran boyunca hareket ettirin.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Ekran kaydırma.

Hafifçe vurma

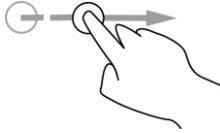

Tek bir parmağınızla ekrana hafifçe vurun.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Ekranda büyük bir mesafeyi kaydırma.

Basılı tutma

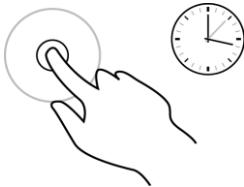

Bir parmağınızla ekrana 0,5 saniyeden uzun süre basın.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Haritada bir konum seçme.

Parmak uçlarınızı kullanarak yaklaştırmak



Başparmağınız ve başka bir parmağınızla ekrana dokunma. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için birleştirin.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Ekranı yakınlaştırma ve uzaklaştırma.

Dokunma veya seçme



Tek bir parmağınızla ekrana dokunun.
Bunun ne zaman kullanılacağıyla ilgili örnek: Menüde öğe seçme ya da öğe açma.

TomTom BRIDGE ürünündeki uygulamalar

TomTom BRIDGE, üzerinde farklı uygulamaların yüklü olduğu bir Android cihazdır. Tarayıcı, saat ve fotoğraf galerisi gibi bazı uygulamalar standart Android uygulamalarıdır. Cihaz sahibi özel uygulamalar ekleyebilir. TomTom'un eklediği uygulamalar da vardır.

Not: Deęişiklik yapmanızı önlemek için TomTom BRIDGE ürünü sabitlenmiş olabilir.

Saęa kaydırarak cihazdaki dięer uygulamaları bulabilirsiniz. Cihazdaki tüm uygulamaları görmek için **Tüm uygulamalar** öęesini seçin.

Ayrıca, sık kullanmak istedięiniz uygulamalar için cihazın [Sistem çubuęuna](#) en fazla iki uygulamanın hızlı başlatma düęmesi de ekleyebilirsiniz.

Uygulamalar için gizlilik bildirimleri

Yüklenen her bir uygulamanın kendi gizlilik bildirimi vardır. Android Ayarlar uygulamasını açın ve **TomTom cihazınız hakkında** öęesini seçin. **Yasal bilgiler**, ardından **Bilgileriniz** öęesini seçin. Uygulamanın işlevi, bilgilerinizi nasıl kullandığı ve kişisel verilerinizin nasıl yönetildięi hakkında bilgi edinmek için listeden bir uygulama seçin.

TomTom BRIDGE cihazını bağlama

TomTom BRIDGE ürününü bağlama hakkında

TomTom BRIDGE, yüklü uygulamaları kullanabilmeniz ve [TomTom servislerine](#) erişebilmeniz için Internet'e bağlanır.

TomTom BRIDGE, aşağıdaki yollardan birini kullanarak bağlantı kurar:

- Kalıcı bağlantıyı doğrudan TomTom BRIDGE cihazından kurarak. Cihaz her zaman bağlıdır; herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.
- [Akıllı telefonunuzdan bağlantı](#) ile. Akıllı telefonunuzu TomTom BRIDGE cihazınıza bağlamak için bir Kişisel Alan Ağı oluşturmanız gerekir.

Not: TomTom BRIDGE yazılımını güncelleştirmek için bir [Wi-Fi bağlantısı](#) kullanın.

Not: [Haritaları](#) güncellemek için [Wi-Fi bağlantısı](#) kullanmanızı öneririz.

Akıllı telefon bağlantısı

TomTom BRIDGE cihazını bir ağa bağlamak için akıllı telefonunuzu kullanmanız, akıllı telefonunuzun mobil hizmet sağlayıcınızı kullanarak verileri göndermesi ve alması anlamına gelir.

Akıllı telefonunuzun TomTom BRIDGE cihazınız ile uyumlu olması ve sizin, bir mobil hizmet sağlayıcısından bir veri planınızın olması gerekir. Daha fazla bilgi için tomtom.com/connect adresine gidin.

Önemli: TomTom BRIDGE cihazınızı bağlamak için akıllı telefonunuzu kullandığınızda, özellikle veri planınızın kapsama alanı dışındaysanız ek ücretler uygulanabilir. Daha fazla bilgi için mobil hizmet sağlayıcınıza danışın.

Kişisel Alan Ağları

Yalnızca akıllı telefon bağlantılı cihazlar

Telefonunuz, internet bağlantısını telefonunuzun Bluetooth® ve Kişisel Alan Ağı (PAN) işlevlerini kullanarak paylaşır.

Telefonunuzun İşletim Sistemine bağlı olarak, bu ağ veya PAN, aşağıdaki adlardan birini alır:

- Kişisel Bağlantı Noktası
- Tethering veya Bluetooth Tethering
- Tether veya Bluetooth Tether

PAN işlevi büyük olasılıkla telefonunuzun İşletim Sisteminde mevcuttur veya bir uygulama indirerek PAN oluşturabilirsiniz.

Not: Bazı mobil hizmet sağlayıcıları, kullanıcılarının PAN kullanmasına izin vermez. Telefonunuzda PAN işlevi yoksa daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ayarları bulmakta güçlük çekerseniz lütfen telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Daha fazla yardım için tomtom.com/connect adresine gidin.

Bluetooth'u kullanarak bağlanma

Bluetooth'u kullanarak TomTom BRIDGE cihazınızı akıllı telefonunuza bağlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Telefonunuzda Bluetooth Tethering'i veya kişisel bağlantı noktasını açın ve telefonunuzun bulunabilir olduğundan emin olun.
2. TomTom BRIDGE cihazınızın Ana Ekran düğmesine basın.

3. **Ayarlar** uygulamasını seçin.

4. **Bluetooth**'u açın.


5. **Bluetooth** öğesini, ardından **CİHAZLARI ARA** öğesini seçin.

TomTom BRIDGE telefonunuzu arar ve kullanılabilir cihaz olarak gösterir.

İpucu: TomTom BRIDGE cihazınız telefonunuzu bulamazsa telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları için halen "bulunabilir" veya "görünür" olduğundan emin olun.

6. Kullanılabilir cihazlar listesinden telefonunuzu seçin.

7. TomTom BRIDGE cihazınızı akıllı telefonunuza bağladıktan sonra, Internet erişimini etkinleştirmek için TomTom BRIDGE cihazında, Bluetooth profilindeki kutuyu aşağıda gösterilen şekilde işaretlemeniz gerekir.

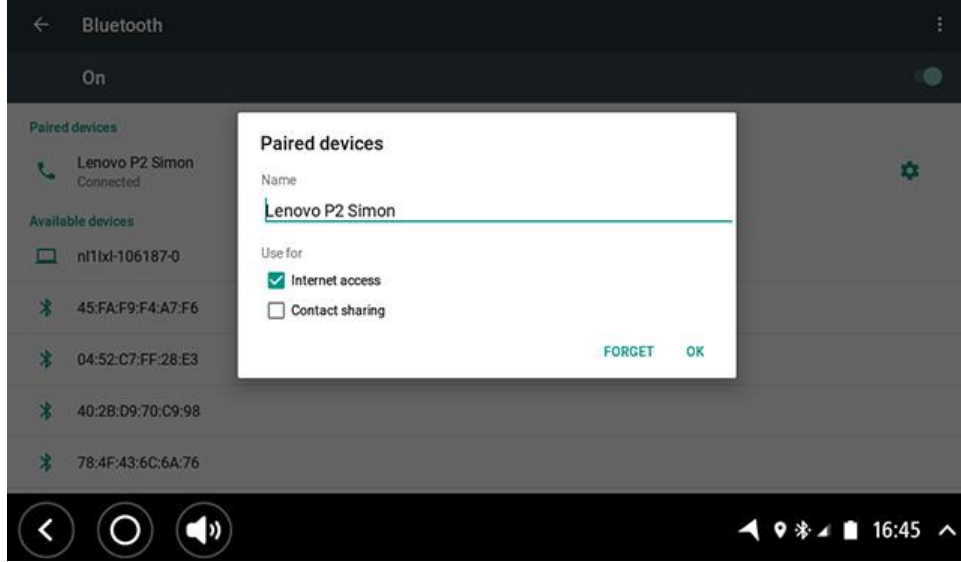

TomTom BRIDGE cihazınız telefonunuzun Internet bağlantısını kullanarak TomTom servislerine bağlanır. TomTom servisleri şimdi etkin.

Android Durum Çubuğundaki Bluetooth simgesi Bluetooth'un açık olduğunu gösterir.

Akıllı telefonunuzu tekrar bağlama

TomTom BRIDGE cihazınızı akıllı telefonunuza tekrar bağlamak için bir işlem yapmanız gerekmez.

TomTom BRIDGE cihazınız telefonunuzu hatırlar ve Bluetooth Tethering açıkken ve cihazının kapsama alanında olduğunuzda telefonunuzu otomatik olarak bulur. Geçerli bir TomTom servisleri aboneliğiniz varsa hizmet otomatik olarak başlar.

TomTom BRIDGE Durum çubuğundan TomTom BRIDGE cihazının Internet'e bağlı olduğunu kontrol edin.

Başka bir telefonu kullanarak bağlanmak istiyorsanız bu telefon için [Bluetooth'u kullanarak bağlanmanız](#) gerekir.

İpucu: Bluetooth'u kullanarak akıllı telefonunuza otomatik olarak yeniden bağlanamıyorsanız [Bluetooth'u kullanarak bağlanma](#) bölümünde açıklanan şekilde manuel olarak yeniden bağlanabilirsiniz.

Bağlantı kurulamıyor

TomTom BRIDGE cihazınız telefonunuza bağlanamazsa veya Internet bağlantınız yoksa aşağıdakileri kontrol edin:

- Telefonunuz TomTom BRIDGE cihazınızda gösterilir.
- Telefonunuzun Bluetooth Tethering'i veya Taşınabilir Wi-Fi kablosuz erişim alanı açık olmalıdır.

- Mobil hizmet sağlayıcınızla veri planınız etkin ve telefonunuzdan Internet'e erişebiliyorsunuz.

TomTom BRIDGE cihazındaki özellikler

TomTom BRIDGE, Android işletim sistemini kullanır. TomTom ve cihaz sahibi, işletim sistemini aşağıdaki şekillerde değiştirmiştir:

- Belirli Android özellikleri TomTom veya cihaz sahibi tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu, cihazı daha güvenli ve sürüş sırasında kullanımını daha kolay yapar.
- Hem TomTom hem de cihaz sahibi tarafından bazı yeni özellikler ve uygulamalar eklenmiştir. Bu eklemeler, cihazı kullanılacağı amaca uygun işlevlerle alakalı hale getirir.

TomTom tarafından eklenen özellikler şunlardır:

Önemli: TomTom BRIDGE ürününün diğer ayarları ve çalıştırma talimatları ile TomTom BRIDGE ürününde yüklü diğer uygulamalar hakkında talimatlar için lütfen ilgili Kullanıcı Belgelerine bakın.

Uyku ayarları

Not: Yalnızca TomTom BRIDGE Terminal için geçerlidir.

Hiçbir uygulama çalışmıyorsa veya TomTom BRIDGE cihazınız tutucusundan çıkarılmışsa cihazınızın uyku moduna geçip geçmeyeceğini seçebilirsiniz.

Android Ayarları uygulamasında **Ekran** öğesini açarak aşağıdaki ayarları görüntüleyin:

- **Uyku**
Hiçbir uygulama çalışmıyorsa TomTom BRIDGE cihazınız uyku moduna geçmeden erteleme zamanını belirler.
- **Tutucudayken uyku moduna geçme**
TomTom BRIDGE cihazınız tutucudayken ve güce bağlıyken cihazınızı uyku moduna geçirmez.
- **Güç kesildiğinde otomatik olarak uyku moduna geç**
TomTom BRIDGE cihazınızı, güç bağlantısı tutucudan ya da TomTom BRIDGE cihazından kesildiyse uyku moduna geçirir.

Bellek kartı yuvası

Fotoğraflar veya müzik dosyaları gibi kişisel dosyalarınıza erişmek için bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

TomTom Bridge Terminal

Bellek kartı yuvası cihazın alt kısmında bulunur.

TomTom Bridge Hub

Bellek kartı yuvası, aşağıda gösterildiği gibi bir kapak altında cihazın alt kısmında bulunur.



Cihazınıza dosya aktarma

İÇN listeleri, fotoğraf veya müzik dosyaları gibi kişisel dosyalarınızı TomTom BRIDGE cihazının dahili belleğine aktarabilirsiniz. Bu, cihazdaki uygulamaları kullanarak İÇN'leri ve fotoğrafları görüntülemenizi veya müzik çalmanızı sağlar.

Ayrıca TomTom BRIDGE cihazının dahili belleğinden dosyaları bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Not: Cihaz tüm dosya tiplerini açamaz.

Not: Şu işletim sistemlerinden birini çalıştıran bir bilgisayardan dosya aktarabilirsiniz:

- Windows 7 veya üzeri
- Apple OS X 10.5 veya üzeri
- Bazı Linux dağıtımlarının 14.04 veya üzeri sürümleri.

Dosyaları aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. TomTom BRIDGE Terminal için cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın, ardından TomTom BRIDGE cihazını açın.

Not: Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için bağlantı parçasını kullanamazsınız.

Not: USB kablosunu klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmanız gerekir.

TomTom BRIDGE Hub için siyah USB bağlantı noktasını ve bir USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın. Bu, [TomTom BRIDGE Hub'ınız hakkında](#) bölümünde gösterilen K bağlantı noktasıdır.

2. Bilgisayarınızda bir dosya yöneticisi programı açın.
TomTom BRIDGE, bilgisayarınızın dosya sisteminde TomTom Bridge olarak görünür.
3. TomTom BRIDGE Dahili Bellek klasörünü açın.
4. Dosyaları TomTom BRIDGE cihazınızdaki bir klasöre veya TomTom BRIDGE cihazınızdan bilgisayarınıza kopyalayın.

İpucu: Cihazı düzenli tutmak için dosyaları kopyaladığınız klasörün adı dosyalarla ilgili olsun. Örneğin, müzik dosyalarınızı Müzik klasörüne kopyalayın.

5. TomTom BRIDGE cihazının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.

İpucu: TomTom BRIDGE cihazına kopyaladığınız tüm dosyaları, [kişisel verilerinizi temizleyerek](#) kaldırabilirsiniz.

Sistem çubuğu

Sistem çubuğu, ekranın alt kısmındadır ve Geri ile Ana Ekran düğmesi gibi hızlı başlatma düğmeleri içerir. TomTom BRIDGE Hub kullanıyorsanız sık kullandığınız uygulamaları hızlı bir şekilde başlatmak veya Güç menüsüne kolay erişim eklemek için bu çubuğa en fazla iki ek düğme ekleyebilirsiniz.

İpucu: Bazı uygulamalarda, uygulama açıkken sistem çubuğunu gizleyen bir tam ekran ayarı bulunur.

Bir uygulamaya ilişkin hızlı başlatma düğmesini eklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Ekran düğmesini seçin.
2. **Ayarlar** uygulamasını seçin.
3. Ayarlar'da **Sistem çubuğu**'nu seçin.
4. Hızlı Başlatma Düğmeleri altında **Uygulama ata**'yı seçin.
5. Hızlı başlatma düğmesine atamak için listeden bir uygulama seçin.
6. Ana Ekran düğmesini seçin.

Yeni hızlı başlatma düğmeniz Sistem çubuğuna eklenir.


Bir hızlı başlatma düğmesini kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Ekran düğmesini seçin.
2. **Ayarlar** uygulamasını seçin.
3. Ayarlar'da **Sistem çubuğu**'nu seçin.
4. Hızlı Başlatma Düğmeleri altında, kaldırmak istediğiniz düğmeyi seçin ve basılı tutun.
5. Görüntülenen açılan kutuda, hızlı başlatma düğmesini kaldırmak için **Tamam**'ı seçin.
6. Ana Ekran düğmesini seçin.

Hızlı başlatma düğmesi, Sistem çubuğundan kaldırılır.

Ses seviyesi kontrolü

Ses seviyesi kontrolü [sistem çubuğunun](#) parçasıdır.



Sözlü talimatların ve uyarıların ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi kontrolünü seçip kaydırın. Sözlü talimatlar kapatılırsa ses seviyesi kontrolü, uyarıların ses seviyesini ayarlamaya devam eder.

Yazılımı güncelleme

TomTom BRIDGE cihazının sahibi, periyodik olarak yeni yazılım güncellemeleri yayınlayacaktır.

İpucu: Yazılım güncellemesi çıktığında Bildirim çubuğunda bildirim görünür. Bildirim alanını açmak için cihaz ekranının sağ alt köşesini seçin.

Yapılandırma sırasında cihaz sahibi tarafından yapılan seçimlere bağlı olarak TomTom BRIDGE'i aşağıdaki yollarla güncelleyebilirsiniz:

- SD bellek kartı - Cihaz sahibi tarafından yapılandırılmışsa SD kartı takın ve Yazılım güncellemesi uygulamasını çalıştırın.
- Mobil ağ - Cihaz sahibi tarafından yapılandırılmışsa Yazılım güncellemesi uygulamasını çalıştırın ve mobil ağ seçeneğini belirleyin.
- Harici depolama - Cihaz sahibi tarafından yapılandırılmışsa bir USB sürücü takın ve Yazılım güncellemesi uygulamasını çalıştırın.

- Wi-Fi ağı - Aşağıdaki talimatları izleyin.

Wi-Fi® kullanarak güncelleme

Wi-Fi® bağlantısına eriştiğinizde yazılımı **Yazılım güncellemesi** uygulaması kullanarak güncelleyebilirsiniz. Büyük güncellemeler TomTom BRIDGE, Wi-Fi'ye bağlı olduğunda arka planda indirilir. Wi-Fi bağlantısı kesilirse indirme duraklatılır. İndirme işlemi tamamlandığında güncellemeyi yüklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Not: Yazılım güncellemeleri yalnızca bir Wi-Fi bağlantısı kullanılarak indirilebilir.

Cihazdaki yazılımı güncelleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Ekran düğmesini seçin.
2. **Ayarlar** uygulamasını seçin.
3. Kablosuz ve ağlar bölümünde **Wi-Fi** ögesini seçin.
Bir Wi-Fi ağını seçip bağlanın.
4. Ana Ekran düğmesini seçin.
5. **Yazılım güncellemesi** uygulamasını seçin.
Cihazınız yazılım güncellemesini otomatik olarak indirir ve yükler.

Not: Yazılım güncellemesini yüklemek için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Uygulamaları ve widget'ları taşıma ve yeniden boyutlandırma

Uygulamaları ve widget'ları ekranın farklı yerlerine taşıyabilirsiniz. Örnek olarak, [Harici Kamera](#) uygulamasını sık sık kullanıyorsanız bu uygulamayı giriş ekranına taşıyabilirsiniz. Kullanımını veya görünürliğini daha kolay hale getirmek için bir uygulama düğmesinin veya widget'ın boyutunu değiştirebilirsiniz.


Not: Değişiklik yapmanızı önlemek için TomTom BRIDGE ürünü sabitlenmiş olabilir.

Uygulamaları ve widget'ları taşıma

Bir uygulamayı ve widget'ı taşımak için şunları yapın:


1. Taşımayı istediğiniz uygulamayı veya widget'ı seçip basılı tutun.
Uygulama veya widget renk değiştirir.

İpucu: Bir uygulamayı veya widget'ı giriş ekranına taşımak istiyorsanız ilk önce giriş ekranından bir uygulama veya widget'ı kaldırarak yer açabilirsiniz.

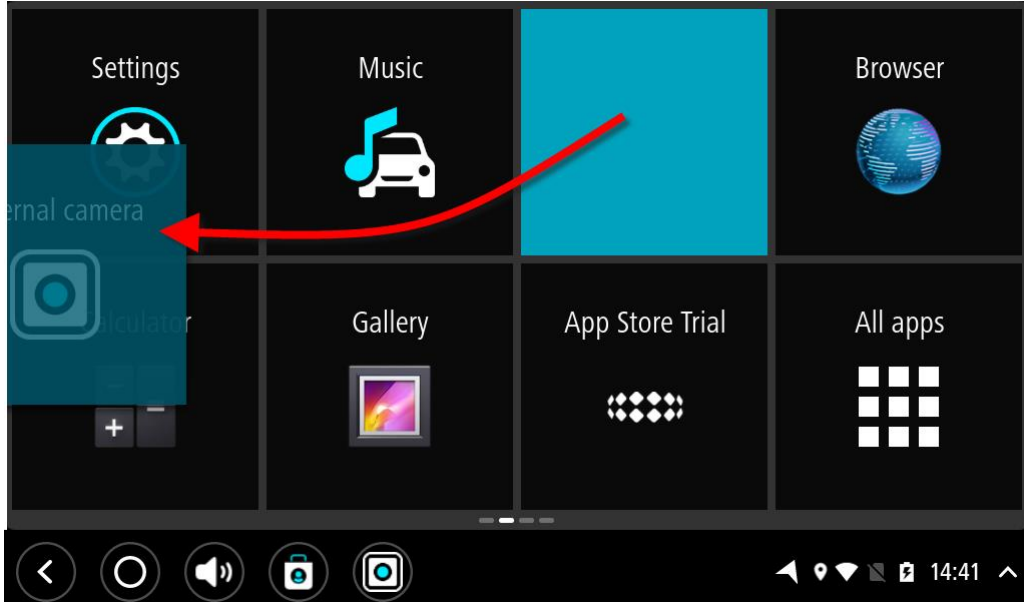

2. Uygulamayı veya widget'ı ekranın kenarına sürükleyin.
Bitişik ekranın açılacağını belirten bir beyaz çizgi ekranın kenarında belirir.
3. Uygulamayı veya widget'ı ileri sürükleyin ve boş alana bırakın.
Uygulama veya widget üzerine bırakıldığında uygun alan farklı bir renkle vurgulanır.

İpucu: Uygulamayı veya widget'ı yalnızca boş bir alana taşıyabilirsiniz.

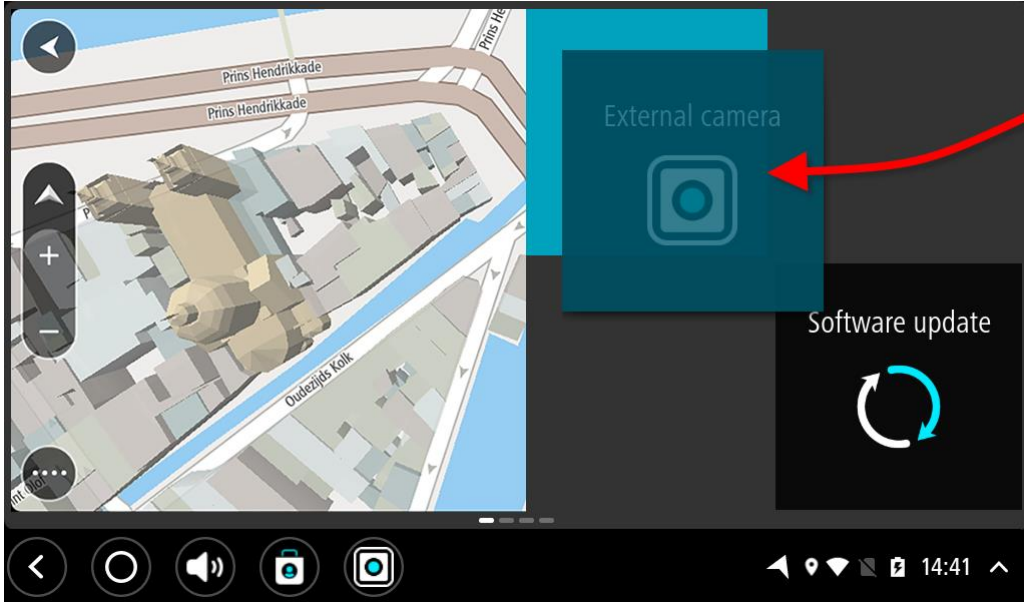


Uygulamaları ve widget'ları yeniden boyutlandırma

Bir uygulamayı ve widget'ı yeniden boyutlandırmak için şunları yapın:

Not: Bazı widget'lar ve uygulamalar bir veya birden fazla yönde boyut sınırına sahiptir.

1. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz uygulamayı veya widget'ı seçin ve 2 saniye basılı tutun, ardından bırakın.

Uygulama veya widget renk deęiřtirir ve bir öp kutusu simgesi ile drt adet yeniden boyutlandırma alanı görrsnz.

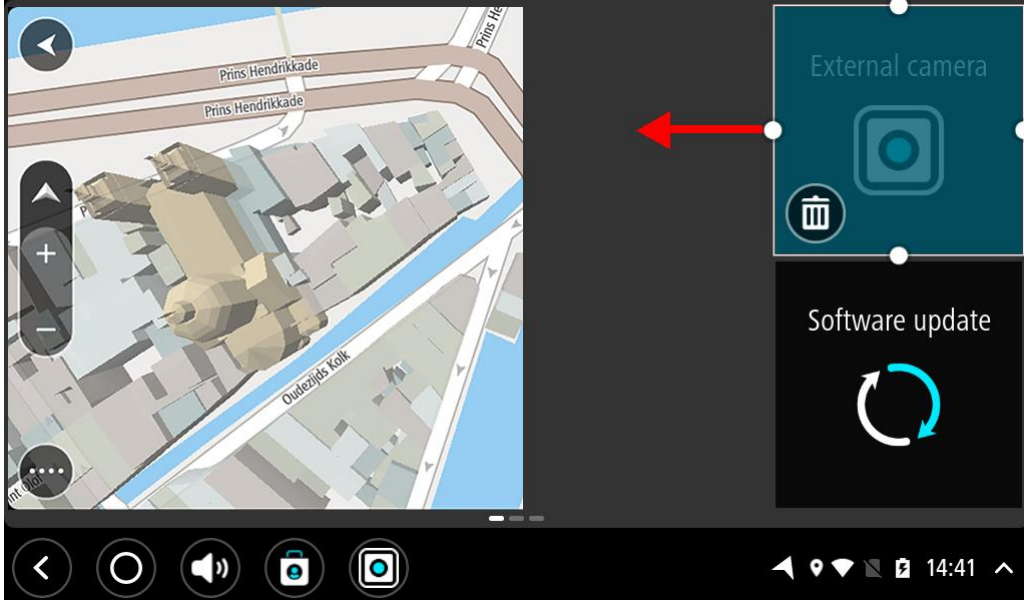

2. Uygulamayı veya widget'ı daha byk ya da daha kk hale getirmek iin bir yeniden boyutlandırma alanını sein ve srkleyin.

İpucu: Uygulama veya widget iin setięiniz řekil grmek istedięiniz bilgiye dayanır. rnek olarak, Harici Kamera widget'ını, kamera grntsnn daha kolay grmesini saęlamak zere ekranın yarısı boyuta getirmek isteyebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya widget'ı silme

Bir uygulamayı veya widget'ı giriř ya da uygulama ekranından silmek iin řunları yapın:

1. Silmek istedięiniz uygulamayı veya widget'ı sein ve 2 saniye basılı tutun, ardından bırakın. Uygulama veya widget renk deęiřtirir ve bir öp kutusu simgesi ile drt adet yeniden boyutlandırma alanı görrsnz..
2. öp kutusu simgesini sein. Uygulama veya widget giriř ya da uygulama ekranından kaldırılır ve **Tm uygulamalar** konumuna yerleřtirilir.

İpucu: Bir uygulamayı ve widget'ı yanlışlıkla sildiyseniz **Tm uygulamalar** ęesini aarak geri alabilirsiniz.

TomTom'a bilgi gnderme

TomTom BRIDGE cihazını ilk kez bařlatırken veya TomTom BRIDGE cihazını sıfırladıęınızda, TomTom'un bilgilerini nasıl kullandıęıyla ilgili bilgilendirilirsiniz. Bu bilgiler konumunuzu, servisleri nasıl kullandıęınızı ve girdięiniz bilgileri ierir. Srekli iyileřtirme yapabilmek iin cihazı nasıl kullandıęınızı ęreniriz.

TomTom'un bilgilerinizi nasıl kullandıęıyla ilgili aıklamaları okumak iin Tm uygulamalar mensnde **Bilgileriniz** uygulamasına gidin.

Bilgilerinizin TomTom'a verdięiniz ama iin kullanılmadıęını dřnyorsanız tomtom.com/support adresinden bize ulařın.

tomtom.com/privacy adresinde gncel ve daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Kişisel verilerin silinmesi

TomTom BRIDGE, siz cihazda yüklü uygulamaları kullandıkça kişisel verilerinizi depolar. [Cihaza aktardığınız](#) tüm fotoğraflar ve müzikler de kişisel verilerdir.

Cihazı kullanmayı bitirdiyseniz sahibine geri vermeden önce kişisel verilerinizi temizlemeniz iyi bir fikir olabilir.

Kişisel verilerinizi temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Not: Yazılım güncellemeleri yalnızca bir Wi-Fi bağlantısı kullanılarak indirilebilir.

1. Kişisel bellek kartı kullanıyorsanız bellek kartını yuvasından çıkarın.
2. **Ayarlar** uygulamasını seçin.
3. **Sıfırla** öğesini seçin.
4. **Kişisel verileri temizle** öğesini seçin.
5. **Temizle** öğesini seçin, ardından yeniden **Temizle** öğesini seçin.
Cihazınız otomatik olarak kapanır ve kişisel verilerinizi temizler.

Ekran görüntüsü alma

Örneğin cihaz sahibine bir hata meydana geldiğini göstermek için TomTom BRIDGE cihazının ekran görüntüsünü almak isterseniz aşağıdakileri yapın:

TomTom BRIDGE Terminal

1. Açılır menü gösterilene kadar Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.
2. Açılır menüden **Ekran görüntüsü al** öğesini seçin.
Açılır menünün arkasında yer alan ekranın görüntüsü alınır.

İpucu: Aldığınız ekran görüntülerini görüntülemek için TomTom BRIDGE cihazınızdaki **Galeri** öğesini açın.

3. TomTom BRIDGE cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve ekran görüntülerini [aktarın](#).
Ekran görüntüleri TomTom BRIDGE Dahili Belleğindeki resimler klasöründedir.

TomTom BRIDGE Hub

1. Güç menüsü düğmesini [sistem çubuğu](#)'na ekleyin.
2. Sistem çubuğunda güç menüsü düğmesini seçin.
3. Açılır menüden **Ekran görüntüsü al** öğesini seçin.
Açılır menünün arkasında yer alan ekranın görüntüsü alınır.

İpucu: Aldığınız ekran görüntülerini görüntülemek için TomTom BRIDGE cihazınızdaki **Galeri** öğesini açın.

4. TomTom BRIDGE cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve ekran görüntülerini [aktarın](#).
Ekran görüntüleri TomTom BRIDGE Dahili Belleğindeki resimler klasöründedir.

Dil

TomTom BRIDGE cihazında kullanılan dil, aynı zamanda cihazda yüklü olan uygulamalarda da kullanılır.

Cihaz dilini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Ekran düğmesini seçin.
2. **Ayarlar** uygulamasını seçin.
3. **Dil ve giriş**'i, ardından **Dil**'i seçin.
4. İstedığınız dili seçin ve ardından, Tamam seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın dili deęiştirilir.

TomTom BRIDGE bařlatılmıyor

Nadir de olsa TomTom BRIDGE ürününüz doęru řekilde bařlamayabilir veya yanıt vermeyebilir.

TomTom Bridge Terminal

Öncelikle, pilin řarj edilip edilmedięini kontrol edin. Pili řarj etmek için cihazınızı güç kaynaęına baęlayın veya tutucuya yerleřtirin. Pilin tamamen řarj olması 3 saati bulabilir.

Bu sorunu çözmezse cihazı sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için cihazınız yeniden bařlama iřlemine girene kadar Açma/Kapama düęmesini basılı tutun.

TomTom Bridge Hub

Cihazınız bařlamazsa araç kontaęını kapatın ve tekrar açın. Bu, sorunu çözmezse cihazınız için yöneticiyle iletiřime geçin.

TomTom BRIDGE cihazınızın bakımı

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir. Lütfen ařaęıdaki talimatları izleyin:

TomTom BRIDGE Terminal

- SIM kart yuvasını kullanmak dıřında cihazınızın arka kapaęını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazınızın ekranını yumuřak bir bezle silerek veya kurularak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.

TomTom BRIDGE Hub

- TomTom BRIDGE cihazı, yalnızca önerilen çalıřtırma sıcaklıęı aralıkları dahilinde kullanılmalıdır.
- Cihaz yuvası açıkta kalmamalı veya zarar görmemelidir, lütfen talimat kılavuzunda belirtilen önerilen montaj arabirimlerini kullanın.
- Cihazı yumuřak bir bez kullanarak silin veya kurularak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.
- Cihaz, doęru řekilde monte edildięi, kullanıldıęı ve muhafaza edildięi takdirde toza ve su damlasına karřı dayanıklıdır (IP52).
- Cihazı suya batırmayın veya dıř mekanlarda kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması, cihazın performansını ve kullanım ömrünü etkileyebilir.

Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu

Wi-Fi baęlantısına eriřiminiz varsa cihazınızda TomTom BRIDGE için Kullanıcı Kılavuzunu açabilirsiniz. Kullanıcı Kılavuzunun içerik dili, cihaz ayarlarınızda seçtięiniz dil ile aynıdır.

Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu düęmesi, Giriř ekranı veya Tüm uygulamalar ekranında bulunur.

Kılavuz, cihazınızda seçilen dilde mevcut deęilse İngilizce versiyonu açılır.

Cihaz dilini TomTom BRIDGE Ayarlar uygulamasındaki Dil ve giriř alanında deęiřtirebilirsiniz.

Ayrıca Kullanıcı Kılavuzunu desteklenen tüm dillerde tomtom.com/support adresinden indirebilirsiniz.

Yardım alma

tomtom.com/support adresine giderek daha fazla yardım alabilirsiniz.

Garanti ve gizlilik bilgisi için tomtom.com/legal adresine gidin.

TomTom Navigasyon Uygulaması

TomTom ile navigasyona hoş geldiniz

Bu Bölümde, TomTom Navigasyon uygulamasını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Önemli: TomTom BRIDGE ürününün diğer ayarları ve çalışma talimatları ile TomTom BRIDGE ürününde yüklü diğer uygulamalar hakkında talimatlar için lütfen ilgili Kullanıcı Belgelerine bakın.

Navigasyon uygulaması cihazda açmanız gereken bir uygulama veya Ana ekrandaki bir yazılım pencere ögesi olarak yüklüdür. Pencere ögesinin işlevselliğiyle ilgili sınırlamalar söz konusudur; örneğin, pencere ögesinde rotanızı ve rota talimatlarınızı görebilirsiniz, ancak bir rota planlayamazsınız.

Tüm navigasyon özelliklerini kullanmak üzere tam navigasyon uygulamasını açmak için pencere ögesini seçin.

Navigasyon uygulamasında gördüklerinizle ilgili bilgiler için şu başlıklara bakın:

- [TomTom Servisleri](#)
- [Ekrandaki öğeler](#)
- Hareketleri kullanma
- [Ana Menü](#)

TomTom servisleri hakkında

TomTom servisleri, rotanızdaki [trafik](#) ve [hız kameraları](#) veya [tehlikeli bölgeler](#) hakkında size gerçek zamanlı bilgi verir. Trafikte zaman kaybetmemek ve hedefinize daha hızlı ulaşmak için TomTom servislerini her gün sürüş yaptığınız rotalarda bile kullanabilirsiniz.

TomTom BRIDGE cihazınızda TomTom Servisleri'ni almak için TomTom BRIDGE cihazınızı bir ağa [bağlayın](#).

Not: TomTom Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm servisler bütün ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir. Her bir bölgede kullanabileceğiniz servisler hakkında daha fazla bilgi almak için şu adrese gidin: tomtom.com/services.

GPS alımı

Navigasyon uygulamasını ilk başlattığınızda, GPS'in konumunuzu bulması ve haritada geçerli konumunuzu belirtmesi birkaç dakika sürebilir. Cihazınızda GPS özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

İpucu: GPS ayarları, cihazın **Ayarlar** uygulamasındadır.

Tünel gibi GPS alımının mümkün olmadığı alanlarda konumunuz doğru olarak gösterilmeyebilir.

Önemli: Navigasyon uygulaması, konum verilerini alana kadar size rota talimatları veremez.

TomTom Navigasyon uygulaması ekranındaki öğeler

Harita görünümü

Planlanmış bir rotanız yokken harita görünümü gösterilir. TomTom BRIDGE cihazınız GPS konumunuzu bulduğunda gerçek konumunuz gösterilir.

Harita görünümünü geleneksel bir kağıt haritaya bakıyormuş gibi kullanabilirsiniz. Hareketler kullanarak haritada gezinebilir ve yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleriyle haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.


Önemli: Rota ve harita simgeleri de dahil olmak üzere harita üzerindeki tüm öğeler interaktiftir. Bir öğe seçmeyi deneyin ve neler olacağını görün!

İpucu: Haritada bir öğenin (ör. rota veya İÇN) açılır menüsünü açmak için öğeyi seçerek menüyü açın. Haritada bir konum seçmek için konumu seçin ve açılır menü açılana kadar basılı tutun.

Haritada geçerli konumunuz ve [Yerlerim](#) konumları gibi diğer birçok konum gösterilir.

Bir rota planladıysanız harita konumunuzu gösterecek şekilde uzaklaştırılır.

Bir rota planladıysanız haritada tüm rotanız gösterilir. Haritadan rotanıza [duraklar ekleyebilirsiniz](#). Sürüşe başladığınızda kılavuz görünümü gösterilir.

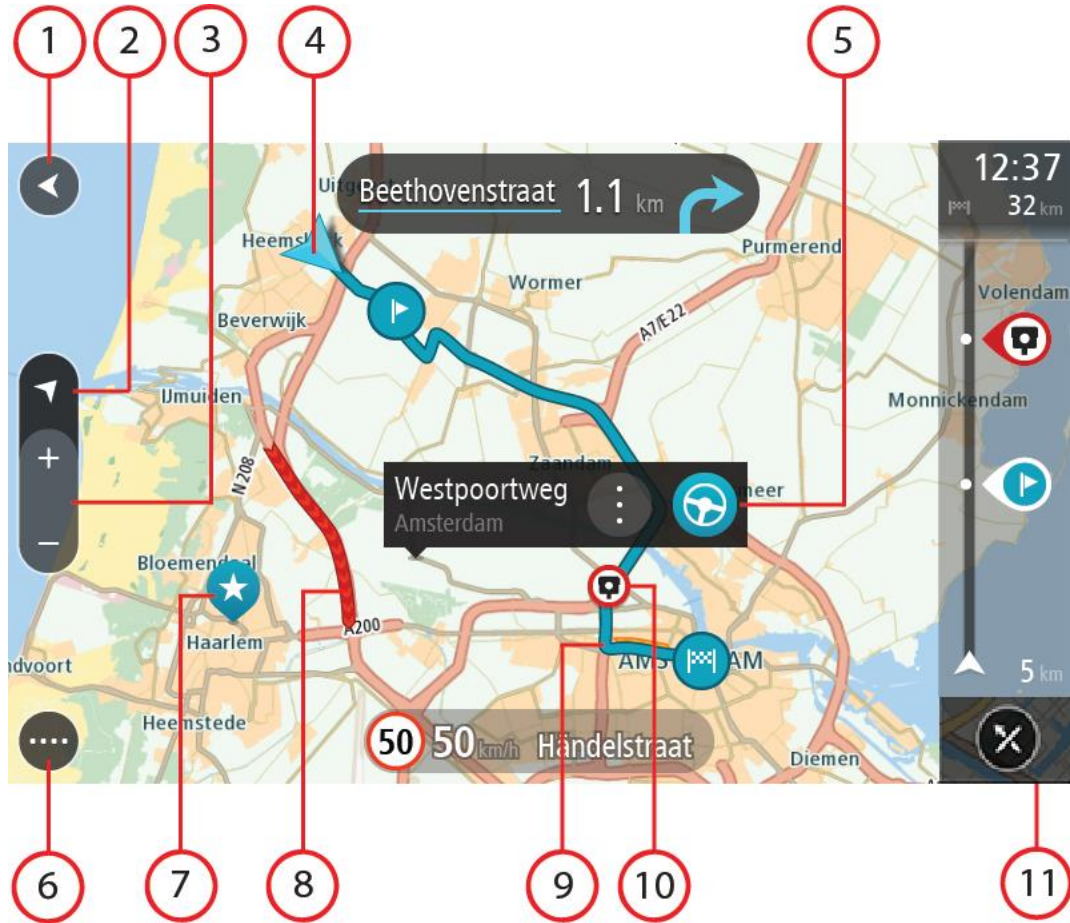

1. Geri düğmesi. Bu düğme, haritayı tam rotanızın genel görünümüne döndürür veya planlanmış rota yoksa geçerli konumunuzu ortaya alacak şekilde haritayı taşır.
2. Görünüm düğmesi. Harita görünümü ile kılavuz görünümü arasında geçiş yapmak için görünümü değiştir düğmesini seçin. Harita görünümündeyken aracınızı kullanıyorsanız küçük ok, kuzey yukarıda olacak şekilde dönerek seyahat yönünüzü kuzeye göre gösterir.

3. Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleri. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini seçin.
4. Geçerli konum. Bu simge geçerli konumunuzu gösterir. Konumu Yerlerim'e eklemek veya geçerli konumunuzun yakınında arama yapmak için bu simgeyi seçin.

Not: TomTom BRIDGE ürününüz konumunuzu bulamazsa sembol griye döner.

Not: Geçerli konum simgesini değiştiremezsiniz.

5. Seçilen konum. Haritada [bir konum seçmek](#) için basılı tutun. Konuma ilişkin seçenekleri göstermek için açılır menü düğmesini veya bu konuma bir rota planlamak için [Sür](#) düğmesini seçin.
6. Ana Menü düğmesi. [Ana Menü](#)'yü açmak için düğmeyi seçin.
7. Harita simgeleri. Hedefinizi ve kaydedilen yerleri göstermek için harita üzerinde simgeler kullanılır:

-  Hedefiniz.
-  Ev konumunuz. Ev konumunuzu [Yerlerim](#) menüsünden ayarlayabilirsiniz.
-  İş konumunuz. İş konumunuzu [Yerlerim](#) menüsünden ayarlayabilirsiniz.
-  Rotanızdaki bir [durak](#).
-  [Yerlerim](#)'e kaydedilmiş bir konum.
-  Hedef yakınında IÇN'leri arama işlemi tamamlandığında ve sonuçlar haritada gösterildiğinde, daha önemsiz IÇN'ler, üzerinde beyaz artı işaretlerinin olduğu siyah raptiyelerle gösterilir.

Açılır menüyü açmak için bir harita simgesi seçin, daha sonra kullanabileceğiniz işlemlerin listesini görmek için menü düğmesini seçin.


8. Trafik bilgileri. [Trafik gecikmesi](#) hakkında bilgileri görüntülemek için trafik olayını seçin.
9. [Bir rota planladıysanız](#), rotanız. Silmek, rota türünü değiştirmek, durak eklemek veya rotanıza değişiklikleri kaydetmek için bu rotayı seçin.
10. Rotanızda bulunan hız kameraları veya tehlikeli bölgeler. Daha fazla bilgi görüntülemek için [hız kamerası](#) veya [tehlikeli bölge](#) simgesini seçin.
11. Rota çubuğu. Bir rota planladıysanız [rota çubuğu](#) gösterilir.

Kılavuz görünümü

Hedefinize giden rotada size kılavuzluk etmesi için kılavuz görünümü kullanılır. Kılavuz görünümü, sürüşe başladığınızda gösterilir. Geçerli konumunuzu ve bazı şehirlerde 3B binalar dahil olmak üzere rotanız üzerindeki ayrıntıları görürsünüz.

Kılavuz görünümü normalde 3B'dir. Seyahat yönünüzde hareket eden bir 2B harita göstermek için [2B ve 3B varsayılan ayarlarını](#) değiştirin.

İpucu: Bir rota planladığınızda ve 3D kılavuz görünümü gösterildiğinde, [harita görünümüne](#) geçmek ve etkileşimli özellikleri kullanmak için görünümü değiştir düğmesini seçin.

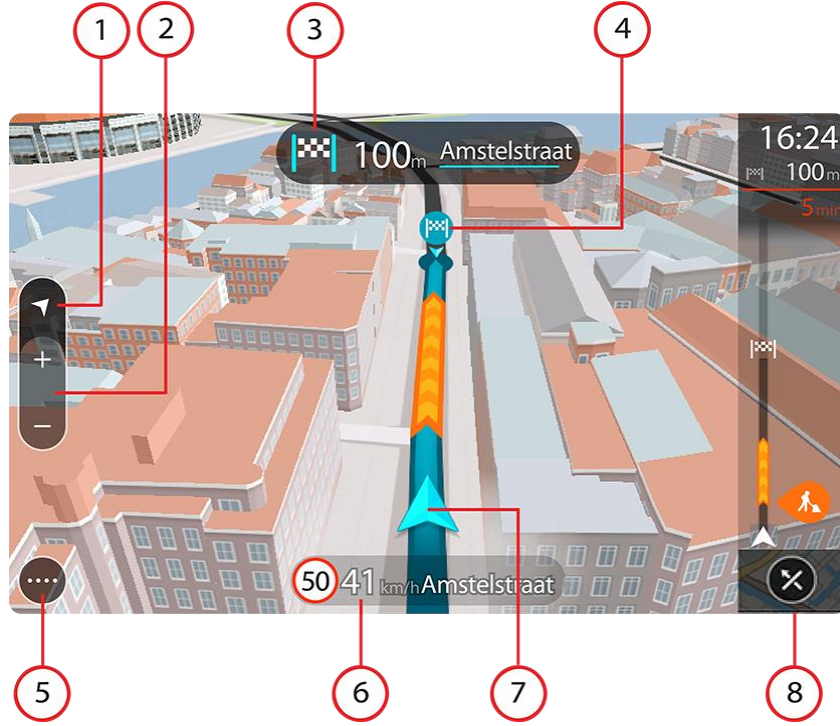

1. Görünüm düğmesi. Harita görünümü ile kılavuz görünümü arasında geçiş yapmak için görünümü değiştir düğmesini seçin.
2. Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmeleri. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini seçin.

İpucu: Çoğu cihazda, parmak uçlarınızı kullanarak yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

3. Talimat paneli. Bu panelde aşağıdaki bilgiler gösterilir:
 - Sonraki dönüşünüzün yönü.
 - Sonraki dönüşünüzün mesafesi.
 - Rotanızda bir sonraki yolun adı.
 - Bazı kavşaklarda [serit kılavuzu](#).
4. Rota simgeleri. Başlangıç konumunuzu, [duraklarınızı](#) ve hedefinizi göstermek üzere rotanız üzerinde simgeler kullanılır.
5. Ana Menü düğmesi. [Ana Menü](#)'yü göstermek için düğmeyi seçin.
6. Hız paneli. Bu panelde aşağıdaki bilgiler gösterilir:
 - Konumunuzdaki hız limiti.
 - Geçerli hızınız. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız hız paneli kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız hız paneli turuncuya döner.
 - Bulunduğunuz caddenin adı.
 - Hız kamerası veya riskli bölge rapor düğmesi.
7. Geçerli konum. Bu simge geçerli konumunuzu gösterir. Hızlı menüyü açmak için simgeyi veya hız panelini seçin.

Not: TomTom BRIDGE ürününüz konumunuzu bulamazsa sembol griye döner.

Not: Geçerli konum simgesini değiştiremezsiniz.

8. Rota çubuğu. Bir rota planladıysanız [rota çubuğu](#) gösterilir.

Rota çubuğu

Bir rota planladıysanız rota çubuğu gösterilir. Üstünde bir varış bilgisi paneli, altta ise simgeler içeren bir çubuk bulunur.

İpucu: Ayrıca ek rota bilgilerini gösteren daha geniş bir rota çubuğu görmeyi seçebilirsiniz (her cihaz veya uygulamada kullanılamaz).

Not: [Rota çubuğunun gösterdiği gideceğiniz mesafe](#), rotanızın genel uzunluğuna bağlıdır.



Varış bilgisi panelinde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

İpucu: Varış nokتانız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış nokتانızın yerel saatidir.

- Hedefinize varmanız için tahmin edilen zaman.
- Geçerli konumunuzdan hedefinize sürüşün süresi.
- Hedefinizin yakınında park imkanı olduğunda, hedef bayrağının yanında bir park düğmesi gösterilir.

Rotanız üzerinde [duraklar](#) varsa sonraki durak ile son hedefinize ilişkin bilgiler arasında geçiş yapmak için bu paneli seçin.

Varış bilgisi panelinde [gördüğünüz bilgileri seçebilirsiniz](#).

Trafik durumu - TomTom BRIDGE cihazınız trafik bilgilerini almıyorsa varış bilgisi panelinin altında trafiği gösteren çarpı işaretli bir simge görünür.

Çubuk aşağıdaki bilgileri göstermek için semboller kullanır:

- Rotanızda trafik varsa [daha hızlı bir rota](#).
- Rotanızdaki [duraklar](#).

İpucu: Bir durağı hızlıca kaldırmak için rota çubuğunda seçin ve açılır menüyü kullanın.

- Rotanızda bulunan [benzin istasyonları](#).
- [TomTom Traffic](#) olay.
- TomTom [Hız Kameraları](#) ve [Tehlikeli Bölgeler](#).
- Rotanızda bulunan dinlenme yerleri.

Rotanızda [gördüğünüz bilgileri seçebilirsiniz](#).

Simgeler, rotanızda ortaya çıktıkları sırayla gösterilir. Trafik olaylarında her bir olayın simgesi, olayın türünü ve dakika cinsinden gecikmeyi dönüşümlü olarak gösterir. Bir durak, olay veya hız kamerası hakkında daha fazla bilgi görmek için bir simge seçin. Bir simgenin üzerinde başka bir simge gösteriliyorsa sembol seçildiğinde rota çubuğu yakınlştırılarak her simge ayrı olarak gösterilir. Ardından bir simge seçebilirsiniz.

Rotanızdaki trafik sıkışıklıkları, hava koşulları ve diğer olaylar nedeniyle yaşanacak toplam gecikme süresi, geçmiş yol kullanımlarından elde edilen bilgilerle birlikte simgelerin üstünde gösterilir.

Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).

Rota çubuğunun alt kısmı geçerli konumunuzu temsil eder ve rotanız üzerindeki bir sonraki olaya olan uzaklığı gösterir. Ayrıca ayarı açtığınızda geçerli saati görebilirsiniz.

Not: Rota çubuğunun okunabilirliğini arttırmak için bazı olaylar gösterilmeyebilir. Bu olaylar daima düşük öneme sahiptir ve yalnızca kısa gecikmelere neden olurlar.

Rota çubuğu ayrıca durum mesajlarını (ör. **En hızlı rota bulunuyor** veya **Rota önizlemesi oynatılıyor**) gösterir.

Mesafeler ve rota çubuğu

Rota çubuğunda gösterilen gideceğiniz mesafe, rotanızın uzunluğuna veya rotanızda kalan mesafeye bağlıdır.

- Kalan mesafe 50 km'den (31 mil) uzunsa yalnızca sonraki 50 km (31 mil) gösterilir. Hedef simgesi gösterilmez.

İpucu: Rotanızın tamamını görmek için rota çubuğunu kaydırabilirsiniz (iOS'ta kullanılamaz).

- Kalan mesafe 10 km (6 mil) ile 50 km (31 mil) arasındaysa mesafenin tamamı gösterilir. Hedef simgesi, rota çubuğunun üst kısmında sabit olarak gösterilir.
- Kalan mesafe 10 km'den (6 mil) azsa mesafenin tamamı gösterilir. Hedefinize yaklaştıkça hedef simgesi, şerit simgesine doğru aşağı iner.

Rota çubuğunun üst yarısı, aşağıdaki örneklerde de gösterildiği gibi alt yarısından iki kat fazla mesafe gösterir:

- Rota çubuğunda 50 km'lik kalan mesafe, üstte 34 km (21 mil) ve altta 16 km (9 mil) olmak üzere ikiye ayrılır.
- Rota çubuğunda 10 km'lik kalan mesafe, üstte 6,6 km (4 mil) ve altta 3,3 km (2 mil) olmak üzere ikiye ayrılır.

Rota çubuğu sürüş sırasında sürekli olarak güncelleştirilir.

Hızlı menü

Hızlı menüyü açmak için kılavuz görünümünde geçerli konum simgesini veya hız panelini seçin.

Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- [Hız Kamerası Bildir](#) veya [Riskli Bölge Bildir](#) (yalnızca Fransa'da kullanılabilir).
- [Tıkalı yoldan kaçınma](#)
- Adı olmayan bir yoldayken geçerli konumunuzu veya enleminizi/boylamınızı görme.

Navigasyon düğmeleri

[Harita görünümü](#) veya kılavuz görünümü açıkken, Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.

Aşağıdaki navigasyon düğmeleri Ana Menü'de gösterilir:

Ara



Bir adres, bir yer veya İlgi Çekici Nokta aramak için bu düğmeyi seçin ve ardından o konum için [bir rota planlayın](#).

Ev Ekle / Eve Git



Ev konumunuza sürüş yapmak için bu düğmeyi seçin. Bu düğme ana menünüzde yer almıyorsa ev konumunuzu ayarlamak için [Yerlerim](#) bölümüne gidin.

İşe Sür	İş konumunuza sürüş yapmak için bu düğmeyi seçin. Bu düğme ana menünüzde yer almıyorsa iş konumunuzu ayarlamak için Yerlerim bölümüne gidin.
	
Son Hedef	Son hedeflerinizin listesini açmak için bu düğmeyi seçin. Son hedeflerden birine bir rota planlamak için o hedefi seçin.
	
Geçerli rota	Planladığınız rotayı temizlemek veya değiştirmek için bu düğmeyi seçin.
	
Yerlerim	Kaydedilen yerleri göstermek için bu düğmeyi seçin.
	
Rotalarım	Kaydedilen rotaları göstermek için bu düğmeyi seçin.
	
Otopark	Otopark bulmak için bu düğmeyi seçin.
	
Benzin İstasyonu	Benzin istasyonu bulmak için bu düğmeyi seçin.
	

Hız Kamerasını
Bildir



[Bir hız kamerası bildirmek için](#) bu düğmeyi seçin.

Kaydı Başlat



Bir [parkuru kaydetmeyi](#) başlatmak veya durdurmak için bu düğmeyi seçin.

Ayarlar



[Ayarlar Menüsü](#)'nü açmak için bu düğmeyi seçin.

Küçük Ana Menü düğmeleri ve simgeleri

Harita veya kılavuz görünümü açıkken, Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.

Ana Menü ekranında [navigasyon düğmelerine](#) ek olarak aşağıdaki düğmeler gösterilir:



[Yardım Menüsü](#)'nü açmak için bu düğmeyi seçin. Yardım Menüsü, rehberli gezi ve navigasyon uygulaması ile ilgili bilgileri içerir.



Ana Menü'deki düğmeleri yeniden sıralamak için bu düğmeyi seçin.



Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeyi seçin.



[Harita görünümüne](#) veya kılavuz görünümüne geri dönmek için bu düğmeyi seçin.



Bu simge, cihazınızın TomTom servislerine bağlı olduğunu gösterir.



Bu simge, cihazınızın TomTom servislerine bağlı olmadığını gösterir.



Bu düğme, sözlü talimatlar duyacağınızı gösterir. Sözlü talimatları kapatmak için bu düğmeyi seçin. Artık sözlü rota talimatları duymayacaksınız ancak trafik bilgisi ve uyarı sesleri gibi bilgileri duymaya devam edeceksiniz.

İpucu: Duymak istediğiniz talimat türlerini seçebilirsiniz. Ayarlar Menüsünde Sesler öğesini ve duymak istediğiniz talimatları seçin.



Bu düğme, sözlü talimatlar duymayacağınızı gösterir. Sözlü talimatları açmak için bu düğmeyi seçin.



Bu düğme, ekranda gündüz renklerinin kullanıldığını gösterir. Ekran parlaklığını azaltmak ve haritayı daha koyu renklerde görüntülemek için bu düğmeyi seçin.

Gece veya karanlık bir tünelde araba kullanırken ekran parlaklığı azaltılırsa sürücü için ekranı görmek kolaylaşır ve sürücünün dikkati daha az dağılır.

İpucu: Cihazınız, günün saatine bağlı olarak gece ve gündüz renkleri arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu özelliği kapatmak için Ayarlar menüsünde Görünüm öğesini seçin ve **Karanlıkta gece renklerine geç** seçeneğini kapatın.



Bu düğme, ekranda gece renklerinin kullanıldığını gösterir. Ekran parlaklığını artırmak ve haritayı daha parlak renklerde görüntülemek için bu düğmeyi seçin.

Arka planda çalışma

Navigasyon uygulaması arka planda (ör. siz TomTom BRIDGE cihazındaki başka bir uygulamayı kullanırken) çalışmaya devam eder.

Navigasyon uygulaması arka planda çalışıyorsa ve planlanmış bir rotada ilerliyorsanız sürüş talimatlarını işitmeye devam edersiniz.

Trafik

TomTom Traffic hakkında

TomTom Traffic, gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan eşsiz bir TomTom servisi. TomTom servisleri hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services adresine gidin.

IQ Routes'la birlikte TomTom Traffic, geçerli trafik koşullarını ve hava durumunu göz önünde bulundurarak sizi hedefinize götürecek olası en iyi rotayı planlamanıza yardımcı olur.

Navigasyon uygulamanız, düzenli olarak değişen trafik koşulları ile ilgili bilgi alır. Geçerli rotanızda trafik sıkışıklığı, şiddetli yağış, kar veya başka bir olay bulunursa navigasyon uygulamanız gecikmelerden kaçınmak için rotanızı yeniden planlamayı önerecektir.

Önemli: Daha hızlı bir alternatif rotaya yaklaştığınızda rota çubuğunda bir uyarı alırsınız ve alternatif rotayı hem kılavuz görünümünde hem de harita görünümünde görebilirsiniz. Daha hızlı bir rotayı kabul etmek için alternatif rotaya yaklaştığınızda bu rotaya doğru sürün, böylece cihazınız bu rotayı seçer.

TomTom BRIDGE, [TomTom servislerine bağlanmak](#) için bir kalıcı bağlantı veya bir akıllı telefon bağlantısı kullanır.


Önemli: TomTom Servisleri'ne bağlanmak için akıllı telefonunuzu kullanırsanız ve mobil veri planınızın kapsama alanı dışındaysanız TomTom Servisleri'ni kullanırken ekstra uluslararası dolaşım ücretlerinden sorumlu olabilirsiniz.

Not: Bazı TomTom servisleri, geçerli konumunuzda kullanılamayabilir.

Haritadan trafiğe bakma

Trafik olayları haritada gösterilir. Birkaç trafik olayı üst üste binerse en yüksek öncelikli olay gösterilir; örneğin, yolun kapalı olması yol çalışmalarından veya kapalı bir şeritten daha önemlidir.

İpucu: Daha ayrıntılı bilgiler görüntülemek için haritadan bir olay seçin.

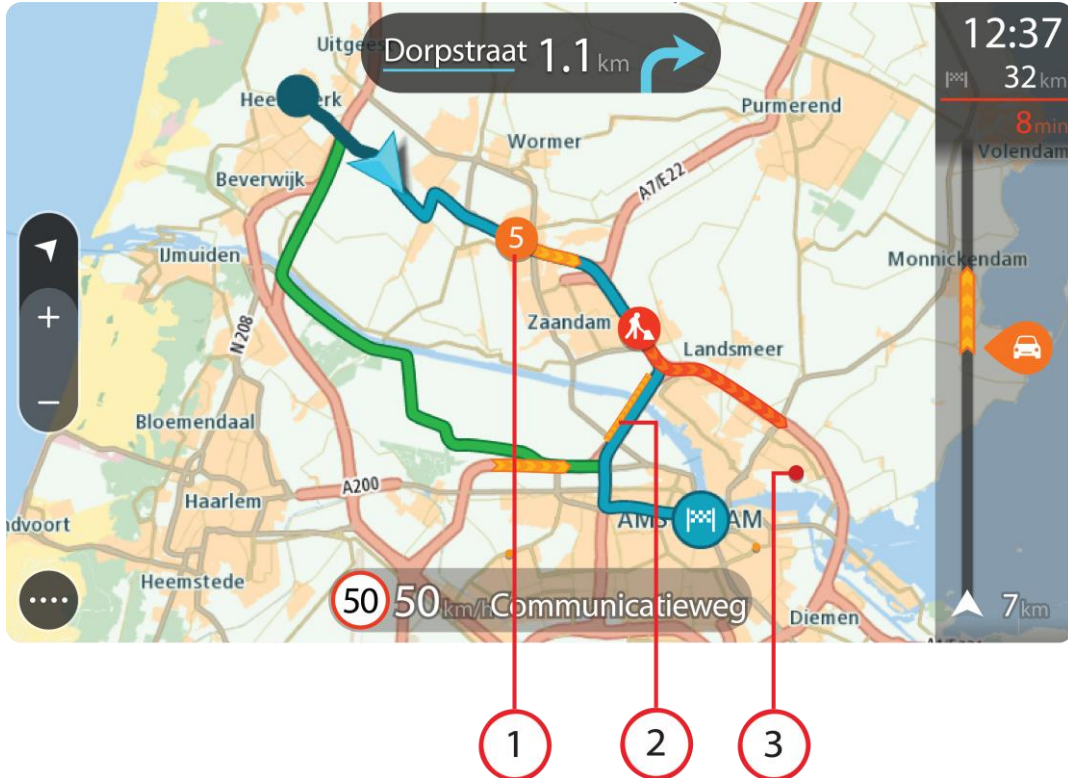

1. Seyahat yönünüzdeki rotayı etkileyen trafik olayı.

Olayın başlangıcındaki bir simge veya sayı, olayın türünü veya dakika cinsinden gecikmeyi (5 dakika gibi) gösterir.

Kırmızı en yavaş olmak üzere olayın rengi, o konumda izin verilen maksimum hıza göre trafik hızını ifade eder. Trafik sıkışıklığının üzerindeki şeritler de, uygun hallerde trafiğin hızını göstermek üzere oynatılır.

Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).

2. Trafik olayı rotanızın üzerinde, ancak seyahat yönünüzün tersindedir.

3. Trafik olayları geçerli yakınlaraştırma düzeyinizde görünmeyen yollardadır.

Rotanızdan trafiğe bakma


Rotanızın üzerindeki trafik olaylarına ilişkin bilgiler, harita ve kılavuz görünümünün sağ tarafındaki rota çubuğunda gösterilir.

[Rota çubuğu](#), her bir trafik olayının rotanız üzerindeki yerini göstermek üzere sembolleri kullanarak sürüş sırasında trafik gecikmelerini söyler. Harita görünümünü kullanırken ayrıca harita üzerindeki simgeleri de seçebilirsiniz.

Not - TomTom BRIDGE cihazınız trafik bilgilerini almıyorsa varış bilgisi panelinin altında trafiği gösteren çarpı işaretli bir simge görünür.

Not: Rota çubuğunun okunabilirliğini arttırmak için bazı olaylar gösterilmeyebilir. Bu olaylar daima düşük öneme sahiptir ve yalnızca kısa gecikmelere neden olurlar.

Bir olay hakkında daha fazla bilgi almak için rota çubuğundan bir olay seçin. Harita, olaya yakınlştırılmış şekilde açılır ve trafik olayına ilişkin ayrıntılı bilgileri gösteren bir bilgi paneli görüntülenir.

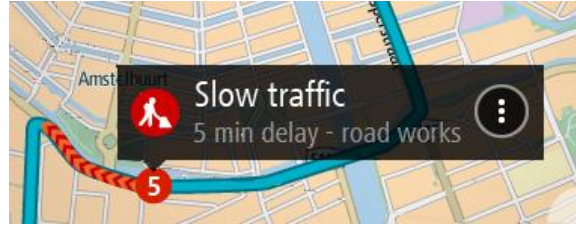

Şu bilgiler gösterilir:

- Trafik olayının sebebi (örneğin kazalar, yol çalışmaları, şeridin kapatılması veya hava durumu).
- Olayın önem düzeyi: yavaş ilerleyen trafik, trafik kuyruğu veya durağan trafik.
- Gecikme süresi.
- Olayın uzunluğu.

Olay türlerinin tam listesi için bkz. [Trafik olayları](#).

Kılavuz görünümüne geri dönmek için geri düğmesini seçin.

Trafik olayları

Trafik sıkışması nedeninin gösterilmesi için harita görünümünde ve rota çubuğunda aşağıdaki trafik olayı sembolleri kullanılır:

	Trafik
	Kaza

	Tehlikeli koşullar
	Yol çalışması
	Şerit daraltma
	Kapalı yol
	Yağmur
	Sis
	Buz veya kar
	Rüzgar

Olayın başlangıcındaki bir simge veya sayı, olayın türünü veya dakika cinsinden gecikmeyi (4 dakika gibi) gösterir.

Kırmızı en yavaş olmak üzere olayın rengi, o konumda izin verilen maksimum hıza göre trafik hızını ifade eder. Trafik sıkışıklığının üzerindeki şeritler de, uygun hallerde trafiğin hızını göstermek üzere oynatılır.

	Trafik hızı, izin verilen hızın %0-%20'sidir.
	Trafik hızı, izin verilen hızın %20-%40'ıdır.
	Trafik hızı, izin verilen hızın %40-%100'üdür.
	Trafik hızı normal.
	Yol kapalı, trafik yok.

Trafik sıkışmasına yaklaşma uyarısı

Trafik sıkışmasına yaklaşırken bir uyarı verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:



- [Rota çubuğunda](#) bir uyarı sembolü gösterilir.
- Rota çubuğu, trafik sıkışmasının başlangıcına yakınlştırılır.
- Trafik sıkışmasının başlangıç noktasına olan mesafeniz, rota çubuğunda gösterilir.
- Rota çubuğundaki yolun rengi trafik sıkışmasının yoğunluğuna bağlı olarak turuncu veya kırmızıya döner.
- Trafik sıkışmasına doğru çok hızlı bir şekilde sürüyorsanız rota çubuğu arka plan rengi kırmızıya döner.
- Bir uyarı sesi duyarsınız.

[Uyarılma şeklinizi değiştirmek](#) için [Ayarlar](#) menüsündeki **Sesler ve Uyarılar** öğesini seçin.

Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınma

Rotanızdaki bir trafik sıkışmasından kaçınabilirsiniz.

Not: Bazen en hızlı rota, trafik sıkışmasını içeren rota olabilir.

Not: Trafik sıkışmasının etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

Rota çubuğunu kullanarak trafik sıkışmasından kaçınma

1. Rota çubuğunda kaçınmak istediğiniz trafik sıkışmasının sembolünü seçin.
Trafik sıkışması haritada gösterilir.
2. Açılır menü düğmesini seçin.



3. Açılır menüde **Kaçın** öğesini seçin.
Trafik sıkışmasından kaçınan yeni bir rota bulunur.

Haritayı kullanarak trafik sıkışmasından kaçınma

1. Harita görünümündeyken rotanızda bulunan trafik sıkışmasını yakınlştırarak seçin.
Trafik sıkışması ve bir bilgi paneli, haritada gösterilir.
2. Açılır menü düğmesini seçin.



3. **Kaçın** öğesini seçin.
Trafik sıkışmasından kaçınan yeni bir rota bulunur.

Daha hızlı bir rota seçme

Daha hızlı bir rota bulunduğunda daha hızlı rotayı kullanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

İpucu: Rota seçimi yapmanızın istenmesi için [Ayarlar](#) altında bulunan **Rota Planlama** menüsündeki **Seçmem için bana sor** öğesini seçin.

Daha hızlı rotayı halihazırda seçmediyseniz daha hızlı rotaya yaklaştığınızda, kılavuz görünümünde rota yeşil olarak gösterilir. Rota çubuğunda bir karar simgesi gösterilir.

Daha hızlı rotayı seçmek için gösterilen yeşil rotayı kullanın. Cihazınız yeni rotanızı otomatik olarak gösterir.

Hızlı rotayı yok saymak için geçerli rotanızı izlemeye devam edin.

Daha hızlı rota hakkında daha fazla bilgi almak için rota çubuğunuzdaki karar simgesini seçin. Harita yeni rotayı izlemeniz gereken konuma yakınlaştırmış şekilde açılır.



Hareketli Şerit Kılavuzu

Not: Şerit kılavuzu her kavşak için veya her ülkede kullanılamaz.

Hareketli Şerit Kılavuzu, planlanmış rotanız için doğru sürüş şeridini göstererek otoyol çıkışları ve kavşaklar için hazırlıklı olmanızı sağlar.

Bir çıkış veya kavşağa yaklaştığınızda izlemeniz gereken şerit ekranda ve talimat panelinde gösterilir.



İpucu: Şerit görüntüsünü kapatmak için ekranda herhangi bir yeri seçin.

Şerit görüntülerini kapatmak için Ana Menü'de **Ayarlar** düğmesini, ardından **Görünüm** öğesini seçin. **Otoyol çıkışlarının önizlemesini göster** ayarını kapatın.

Zamana baęlı hız limitleri

Bazı hız sınırları, günün saatine baęlı olarak deęiřir. Örneęin, okulların yakınında sabah 08.00 - 09.00 ve öğleden sonra 15.00 - 16.00 saatleri arasında hız sınırı 40 km/sa veya 25 m/sa olur. Hız panelinde gösterilen hız sınırı, mümkün olan durumlarda bu deęiřken hız sınırlarını gösterir.

Bazı hız sınırları sürüş kořullarına baęlı olarak deęiřir. Örneęin, trafik yoğunsa veya hava kořulları kötüyse hız sınırı düşer. Bu deęiřken hız sınırları hız panelinde gösterilmez. Hız panelinde gösterilen hız, iyi sürüş kořullarında izin verilen maksimum hız sınırıdır.

Önemli: Hız panelinde gösterilen hız sınırı yalnızca bir göstergedir. Bulunduęunuz yolun ve aracınızı sürdüęünüz kořulların gerçek hız sınırına her zaman uymalısınız.

Aracınızın tipini seçme

Aracım hakkında

Önemli: Belirli bir araç tipi için rota planlama, sadece kamyon haritası yüklüyken kullanılabilir. Kamyon haritası yüklü değilse yerine araba rotası planlanır.

[Aracım](#), cihazınız tarafından planlanan rotanın aracınıza uygun olması için araç tipini seçmenize imkan tanır.

Otomobil hariç tüm araç tiplerinin boyutlar, ağırlık ve maksimum hız için değiştirilebilir ayarları vardır. Cihazınızın planladığı rotalar araç tipi için sınırlamalardan kaçınır ve araca özgü ayarları dikkate alır. Aşağıdaki listede rota sınırlamaları ile ilgili bazı örnekler gösterilmiştir:

- Minibüs için hesaplanan rota, ağırlık veya yükseklik sınırlamaları nedeniyle araç için hesaplanan rotadan farklı olabilir.
- Kamyonun şehrin yalnızca belirli yollarına girmesine izin verilebilir.
- Otobüs veya Kamyon için planlanan rotalarda ana yollar tercih edilir, ortalama hızınızın daha düşük olduğu varsayılır ve keskin virajlar olmayan rotalar seçilir.

Önemli: Özellikle aracınızın boyutları ve ağırlığıyla ilgili olanlar olmak üzere tüm trafik işaretlerine dikkat etmelisiniz. Rotanızda bu işaretlerle karşılaşmayacağınızın garantisini veremeyiz, bu sınırlamaları göz ardı etmek tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Aracınızın tipini seçme

Cihazınız tarafından planlanan rotanın aracınıza uygun olması için aracınızın tipini ve araca özgü ayarları ayarlayabilirsiniz. TomTom BRIDGE cihazınızı başka tip bir araçta kullanmak istediğinizde araç tipini ve ayarları değiştirmeniz yeterlidir.

Not: Aracım ekranı sistem yöneticisi tarafından önceden ayarlanmış ve kilitlemişse araç tipinizi ve teknik özellikleri değiştiremezsiniz.

1. Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Aracım** ögesini seçin.




Aracım ekranı gösterilir.

2. Araç Tipi öğesini seçin, ardından gösterilen listeden aracınızın tipini seçin.



3. Güvenliğiniz hakkındaki bilgileri okuyun ve ardından **Tamam** öğesini seçin.
4. Aracım ekranı ve seçilen araç tipi için ayarlar gösterilir.

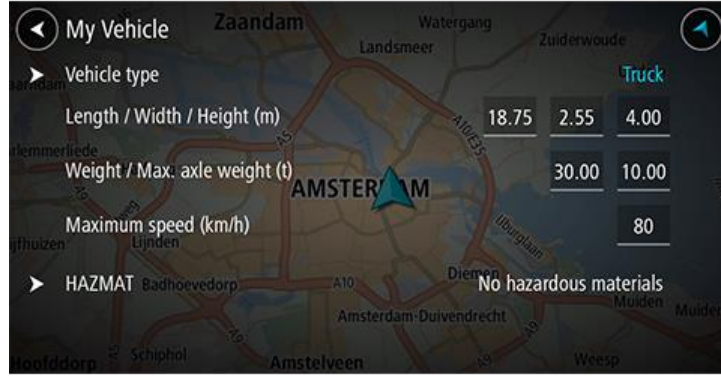

Her bir ayarı seçin ve aracınızın tipi için doğru değeri girin. Rota sınırlaması olmayacak bir ayarı (ör. **Maksimum Hız**) sıfıra ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Otobüs ve Kamyon araç tipleri için boyutlar, ağırlık ve maksimum hız önceden ayarlanmıştır. Ayarları aracınızın gerçek özelliklerine uyacak şekilde değiştirin.

Önemli: Sıfır olarak belirlenmiş ayarlar, rota planlamasında sınırlamaları tespit ederken kullanılmaz.

5. Aracınız tehlikeli madde taşıyan bir Kamyonsa **TEHMAD** öğesini seçin, ardından taşınmakta olan tehlikeli maddenin tipini seçin.
6. Harita görünümüne geri dönün ve [rota planlayın](#).
Planlanan rota, aracınız için geçerli olan [rota sınırlamalarından kaçınır](#).

Tüm araç tipleri için araca özgü ayarları dikkate alarak [alternatif bir rota bulabilir ya da rota türünü değiştirebilirsiniz](#).

Otobüs veya Kamyon için rota planlama

[Rota planlama](#) sırasında [araç tipi](#) olarak Otobüs veya Kamyon seçiliyse rotanız hesaplanmadan önce Aracım ekranı görüntülenir. Araç ayarlarınızın doğru olduğundan emin olduktan sonra devam düğmesini seçin:




Rota planlanır ve hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

Rota sınırlamalarını görüntüleme

Aracınızın tipi Otobüs veya Kamyon olarak ayarlandığında, rota sınırlamalarını sürüş sırasında kılavuz görünümünde ve rota planladığınızda [harita görünümünde](#) görebilirsiniz. Harita görünümünde sınırlı yolları görmek için haritayı yakınlaştırın.

Sınırlı yollar renkli olarak gösterilir. Planlanan rotanız sınırlı yol kullanıyorsa sınırlı bölümler noktalarla gösterilir.

Önemli: Özellikle aracınızın boyutları ve ağırlığıyla ilgili olanlar olmak üzere tüm trafik işaretlerine dikkat etmelisiniz. Rotanızda bu işaretlerle karşılaşmayacağınızın garantisini veremeyiz, bu sınırlamaları göz ardı etmek tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

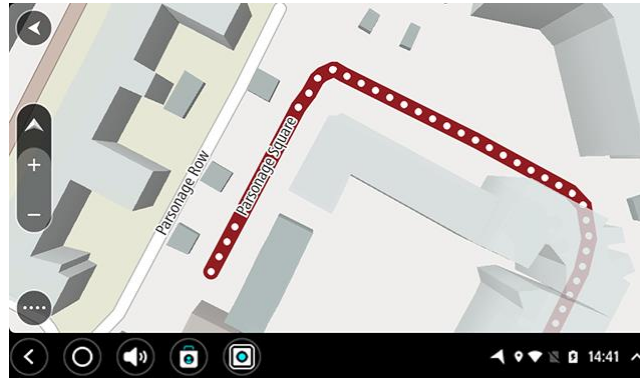

Hızlı arama özelliğini kullanma

Arama hakkında

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Arama özelliğini kullanarak pek çok yeri bulabilir, daha sonra bu adreslere gidebilirsiniz. Aşağıdakiler için arama yapabilirsiniz:

- Belirli bir adres, örneğin, **123 Oxford Street, Londra** yazın.
- Kısmi bir adres, örneğin, **Oxford st Lon** yazın.
- Yer türü, örneğin, **benzin istasyonu** veya **restoran** yazın.
- Adını yazarak yer arama, örneğin, **Starbucks** yazın.
- Bir posta kodu, örneğin, Oxford Street, Londra için **W1D 1LL** yazın.

İpucu: İngiltere veya Hollanda'da belirli bir caddeyi aramak için bir posta kodu girin, ardından bir boşluk bırakıp bina numarasını yazın. Örneğin, **1017CT 35**. Diğer ülkeler için posta kodları bölge tabanlıdır ve arama sonuçlarınızda karşılık gelen şehirler, ilçeler ve caddeleri verirler.

- Şehir merkezine gitmek üzere şehir arama, örneğin **Londra** yazın.
- Geçerli konumunuzun yakınındaki bir İÇN (İlgi Çekici Nokta), örneğin, **yakınımdaki restoranlar** yazın.
- Bir harita kodu, örneğin, **WH6SL.TR10** yazın
- Enlem ve boylam koordinatları, örneğin, şunu yazın:
K 51°30'31" B 0°08'34".


Arama terimlerini girme

Hiçbir rota planlanmadığında ekranın üst kısmına bir ad veya adres girerek arama başlatabilirsiniz.



Alternatif olarak, adresleri ve İÇN'leri aramaya başlamak için **Ana Menü**'den [Ara](#) öğesini seçin. Arama ekranı açılarak cihaz klavyesi ve aşağıdaki düğmeler gösterilir:

İpucu: Tam arama ekranını göstermek için cihaz klavyesini gizleyin.

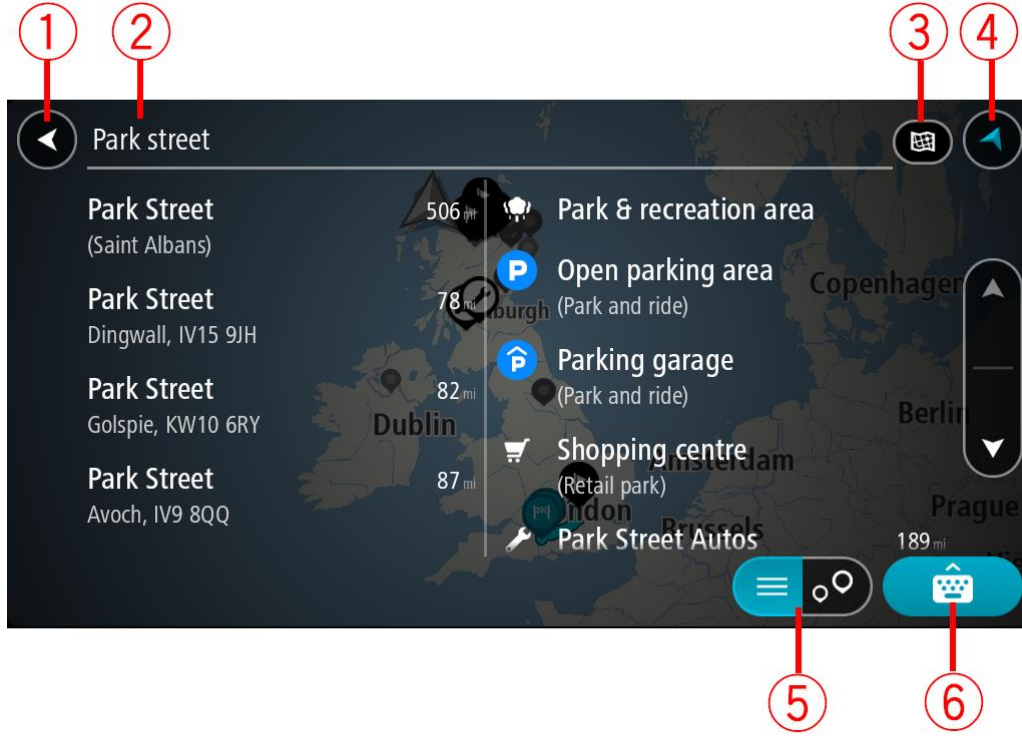

1. Geri düğmesi

Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeyi seçin.

2. Arama giriş kutusu

Arama teriminizi buraya girin. Siz yazdıkça, karşılık gelen adresler ve İÇN'ler gösterilir.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu basılı tutarsanız mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e è é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.

İpucu: Düzenlemek için yazdığınız bir kelimeyi seçerek imleci yerleştirin. Ardından karakter ekleyebilir veya silebilirsiniz.

3. Arama türü.

Varsayılan olarak, geçerli haritanın tamamı aranır. Aramayı kullandıktan sonra, seçtiğiniz son arama türü kullanılır. Arama türünü aşağıdakilerden biriyle değiştirmek için bu düğmeyi seçin:



Tüm harita

Arama çapını sınırlamadan geçerli haritanızın tamamını aramak için bu seçeneği belirleyin. Geçerli konumunuz, aramanın merkezidir. Sonuçlar tam eşleşmeye göre sıralanır.



Yakınımda

Geçerli GPS konumunuzu arama merkezi olarak kullanıp arama yapmak için bu seçeneği belirleyin. Sonuçlar mesafeye göre sıralanır.



Şehirde

Aramanızın merkezi olarak bir ilçe veya şehir kullanmak için bu seçeneği belirleyin. Klavyeyi kullanarak ilçe veya şehir adı girmeniz gerekir. Sonuçlar listesinden ilçeyi veya şehri seçtiğinizde bu şehirdeki bir adresi veya İÇN'yi arayabilirsiniz.



Rota üzerinde

Bir rota planlandığında, bu seçeneği belirleyerek rotanız üzerindeki benzin istasyonları gibi belirli bir konum türünü arayabilirsiniz. İstenildiğinde, konum türünü girin ve ardından sağ sütundan seçerek aramayı gerçekleştirin.



Hedef yakınında

Bir rota planlandığında, hedefinizi aramanızın merkezi olarak kullanmak için bu seçeneği belirleyebilirsiniz.



Enlem Boylam

Enlem boylam koordinat çifti girmek için bu seçeneği belirleyin.

4. Görünüm düğmesi

[Harita görünümüne](#) veya kılavuz görünümüne geri dönmek için bu düğmeyi seçin.

5. Liste/harita düğmesi

Sonuçları listede gösterme veya haritada gösterme tercihleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeyi seçin.

6. Klavyeyi göster/gizle düğmesi

Klavyeyi göstermek için bu düğmeyi seçin. Cihazın geri işlevini kullanarak klavyeyi gizleyin.

İpucu: Bir aramayı iptal etmek için ekranın sağ üst köşesindeki harita/kılavuz görünümü düğmesini seçin.

Arama sonuçlarıyla çalışma


YALNIZCA HIZLI ARAMA

Arama sonuçlarınız iki sütunda gösterilir.

Adres ve şehir eşleşmeleri sol sütunda ve İÇN'ler, İÇN türleri ve Yerler sağ sütunda gösterilir. Arama sonuçlarında son hedefler ve kaydedilen yerler de görüntülenir.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.


İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:

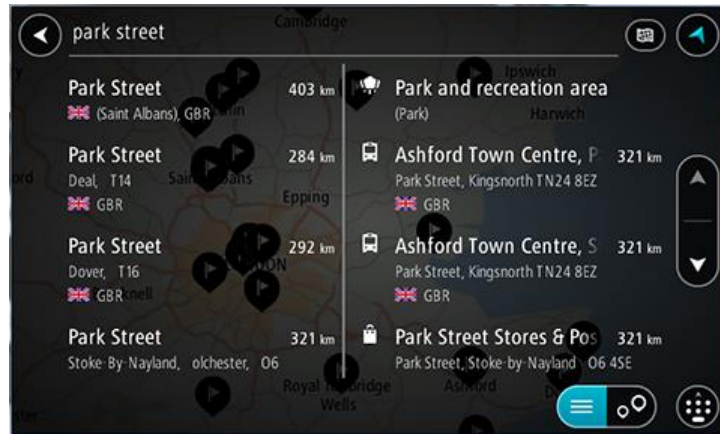

Arama sonuçları listesinden bir adres seçtiğinizde, onu haritada göstermeyi, bir kavşak eklemeyi ve bu seçilen konuma bir rota planlamayı tercih edebilirsiniz. Tam adres almak için bina numarasını ekleyebilirsiniz.



Sonucu haritada gösterirseniz, açılır menüyü kullanarak [konumu Yerlerim'e ekleyebilirsiniz](#). Daha önce bir rota planlandıysa konumu geçerli rotanıza ekleyebilirsiniz.

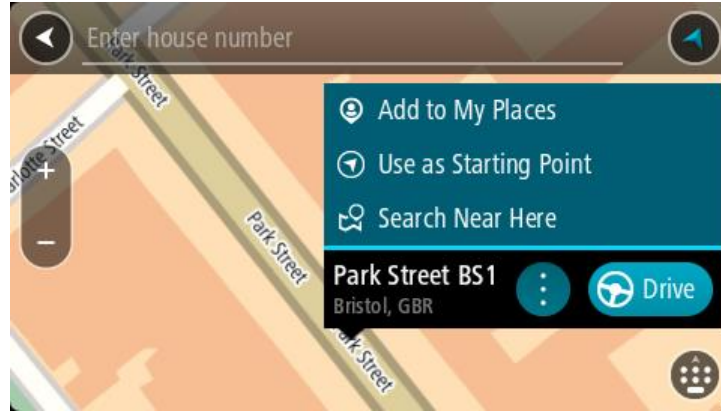

Not: En iyi arama sonuçları harita üzerinde gösterilir. Yakınlaştırdığınızda, alt sıradaki arama sonuçları aşamalı olarak gösterilir.

Posta kodları hakkında

Posta kodu kullanarak arama yaparken sonuçlarınız, arama yaptığınız ülkede kullanılan posta kodu türüne bağlıdır.

Aşağıdaki posta kodu türleri kullanılmaktadır:

- Sizi bir cadde veya caddenin bir kısmına götüren posta kodları.
- Sizi kırsal alandaki çeşitli köyleri veya büyük bir şehirdeki ilçeyi kapsayan bir bölgeye götüren posta kodları.

Sokak posta kodları

Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde bu tür posta kodu kullanılır. Bu tür posta kodu kullanarak arama yaparken, posta kodunu girin, ardından bir boşluk bırakın ve isterseniz bina numarasını girin. Örneğin, "1017CT 35". Cihazınız belirli bir eve veya belirli bir caddedeki binaya giden bir rota planlar.

Bölge posta kodları

Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde bu tür posta kodu kullanılır. Bölge posta kodu kullanarak arama yaparken, sonuçlarınız arasında bir ilçedeki tüm caddeler, şehrin tamamı veya bu posta koduna dahil köyler bulunur.

Hızlı arama özelliğini kullanırken bölge posta kodu girerseniz birkaç ülkeden sonuç alabilirsiniz.

Not: Bölge posta kodu kullanarak arama yaparsanız sonuçlarınızda belirli bir adres olmaz.

Arama sonucu sayısını azaltmak için bu posta kodu türü yine de kullanışlıdır. Örneğin, Almanya'da Neustadt araması, uzun bir olası sonuç listesi olarak döner. Bölge posta kodundan sonra boşluk eklendiğinde, sonuçlar aradığınız Neustadt kelimesine daraltılır.

Başka bir örnek olarak, bir şehirde arama yapmak istiyorsanız bölge posta kodu girin ve sonuçlar arasından aradığınız şehir merkezini seçin.

Mapcode'lar hakkında

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Yolların ve binaların adının veya adresinin olmadığı ülkelerde, bunların yerine mapcode kullanabilirsiniz. Mapcode, bir konumu simgeler.

Denizdeki adalar ve petrol kuyuları da dahil olmak üzere dünya üzerindeki her konum, bir mapcode ile simgelenebilir. Mapcode'lar kısadır ve tanınması, hatırlanması ve iletilmesi kolaydır. Birkaç metreye kadar hassastır, bu da gündelik kullanım için yeterince iyidir.

Bir konum için mapcode bulmayla ilgili talimatlar için [mapcode.com](https://www.mapcode.com) adresine gidin.

Mapcode'lar, bir kartvizit üzerindeki adresten daha kesin ve daha esnektir. Ana giriş veya otopark girişi gibi adresinizle ilişkilendirmek istediğiniz bir konum seçebilirsiniz.

İÇN türü simgelerinin listesi

Hukuki ve mali hizmetler



Mahkeme



Otomatik para makinesi



Hukuk - Avukatlar



Finans kurumu



Hukuk - diğer hizmetler

Yiyecek hizmetleri



Market



Fast food restoranı



Restoran



Çin restoranı

Kalacak yer



Otel veya motel



Lüks otel



Kamp yeri



Ekonomik otel zinciri

Acil durum servisleri



Hastane veya poliklinik



Dişçi



Karakol



Veteriner



Doktor



İtfaiye

Araç hizmetleri



Açık otopark



Benzin istasyonu



Kapalı garaj



Oto yıkama



Araç satıcısı



Araç kontrol merkezi



Araba kiralama



Elektrikli araba şarj noktası



Kiralık araba otoparkı



Oto tamir tesisi

Diğer hizmetler



Elçilik



Evcil hayvan hizmetleri



Devlet dairesi



Telekomünikasyon



Şirket



Kamu hizmetleri



Postane



Alışveriş merkezi



Turist bilgilendirme ofisi

Eğitim



Kolej veya üniversite



Kütüphane

Eğlence



Casino



Tiyatro



Sinema



Konser salonu



Müze



Opera



Gece hayatı



Çocuk Çiftliği

Spor



Eczane



Güzellik hizmetleri



Mağaza



Okul



Konferans merkezi



Şaraphane



Turistik yer



Hayvanat bahçesi



Lunapark



Sergi merkezi



Kültür merkezi



Eğlence merkezi

	Oyun alanı		Yüzme havuzu
	Dağ zirvesi		Su sporları
	Plaj		Tenis kortu
	Park veya dinlenme yeri		Buz pateni ringi
	Yat limanı veya marina		Spor merkezi
	Stadyum		Golf sahası
Din			
	Kilise		İbadet yeri
Seyahat			
	Tren istasyonu		Dağ geçidi
	Havaalanı		Manzaralı veya panoramik görüntü
	Feribot iskelesi		Posta kodu
	Sınır kapısı	Not: Her ülkede kullanılmaz.	
	Otobüs durağı		Yerleşim alanı
	Ücretli giriş		Şehir merkezi
			Elektrikli araç şarj istasyonları



Dinlenme alanı



Kamyon durağı

Hızlı arama özelliğini kullanarak rota planlama

Bir adrese rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Aramayı kullanarak bir adrese bir rota planlamak için şunu yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. Ara ögesini seçin.



Klavyeyi gösteren arama ekranı açılır.

3. Rotasını planlamak istediğiniz yerin adını girmek için klavyeyi kullanın.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu basılı tutarsanız mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.



Adres, ilçe, şehir, [posta kodu](#) veya [mapcode](#) araması yapabilirsiniz.


İpucu: İngiltere veya Hollanda'da belirli bir caddeyi aramak için bir posta kodu girin, ardından bir boşluk bırakıp bina numarasını yazın. Örneğin, **1017CT 35**. Diğer ülkeler için posta kodları bölge tabanlıdır ve arama sonuçlarınızda karşılık gelen şehirler, ilçeler ve caddeleri verirler.

Not: Arama yaparken tüm harita aranır. Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin. Bundan sonra aramanın yapıldığı yeri değiştirebilirsiniz (örneğin, rota boyunca veya bir şehirde).

4. Adresi yazarken girdiğiniz karakterlere göre sunulan öneriler sütunlarda gösterilir. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri seçebilirsiniz.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.


İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



5. Bir adres önerisi seçin.



6. Varsa ve henüz girmediyse bina numarasını girin.

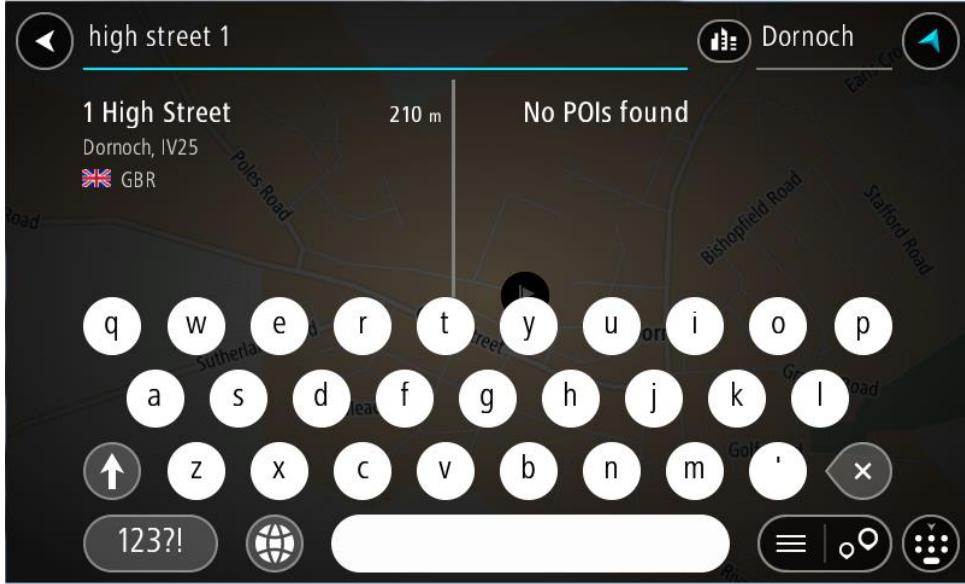

Bina numarasını bilmiyorsanız **Kavşak Ekle** veya **Haritada Göster** öğesini seçin.

İpucu: Var olmayan bir bina numarası girerseniz numara kırmızı görünür. Bulunan en yakın bina numarası Sür düğmesinde gösterilir. Yeni bir bina numarası girebilir ya da en yakın bina numarasına sürmek için **Sür** öğesini seçebilirsiniz.

7. **Sür** öğesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Şehir merkezine rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Aramayı kullanarak bir şehir merkezine rota planlamak için şunu yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.




2. Ara ögesini seçin.



Klavyeyi gösteren arama ekranı açılır.

3. Rotasını planlamak istediğiniz şehrin veya ilçenin adını girmek için klavyeyi kullanın.

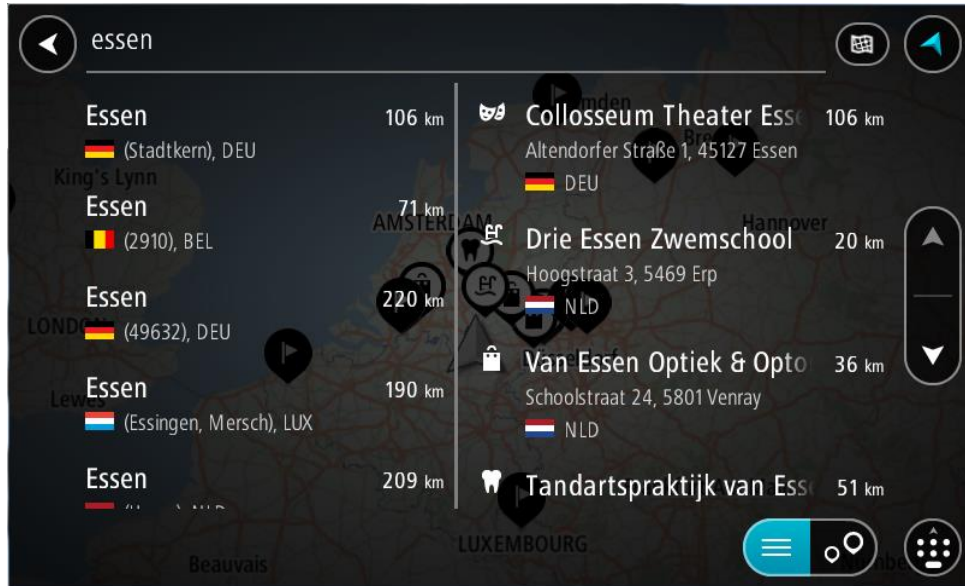

İlçe, şehir veya posta kodu araması yapabilirsiniz.


İpucu: Belirli bir şehri aramak için şehrin posta kodunu veya ülkeyi kullanabilirsiniz. Örneğin, Essen kelimesini aradığınızda birçok sonuç çıkar. Essen 2910 veya Essen Belçika şeklinde arama yaparsanız şehir, sonuçların üstünde çıkar. Daha sonra şehirde arama yapabilirsiniz.

İpucu: Arama yaparken tüm harita aranır. Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama türü düğmesini seçin, ardından bir arama seçeneği belirleyin.

4. Yazı yazarken girdiğiniz karakterlere göre sunulan öneriler sütunlarda gösterilir. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri seçebilirsiniz.


İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:




5. Sol taraftaki sütunda şehri seçin.

Arama giriş kutusunun sağ tarafında şehir adı ve sağ taraftaki sütunun altında şehir merkezi İÇN'si gösterilir.

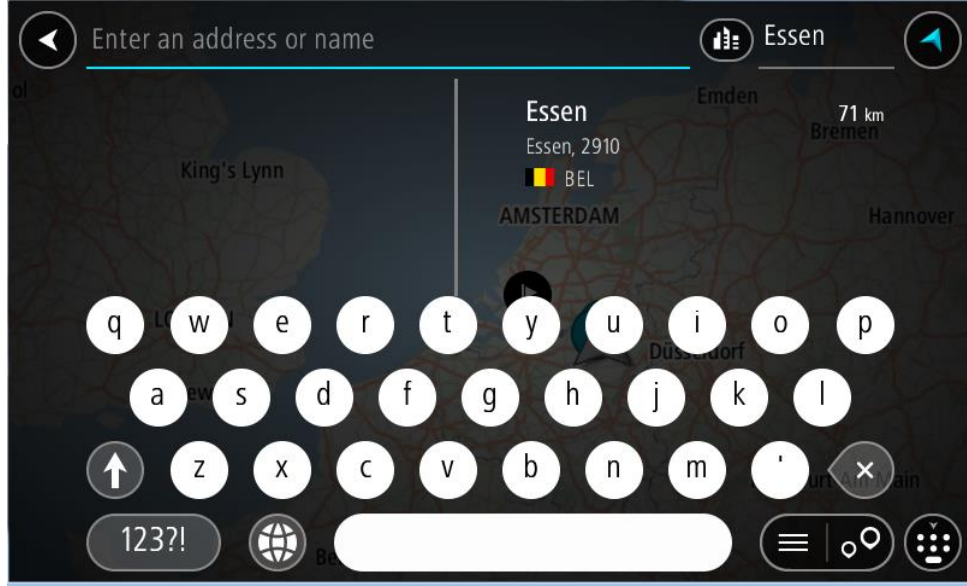

6. Şehir merkezi İÇN'sini seçin.

Şehir merkezi konumu haritada gösterilir.

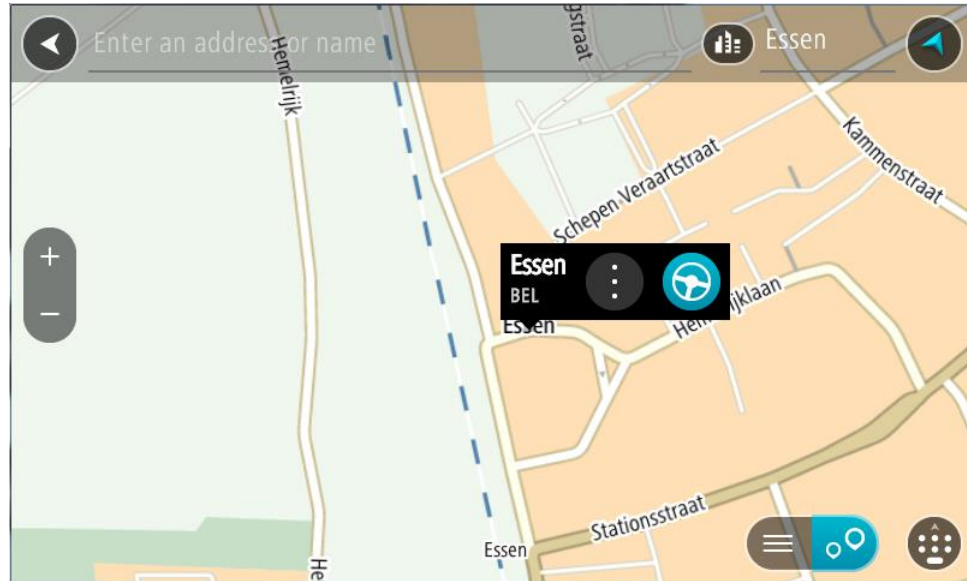

7. Sür öğesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

İÇN'ye rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Aramayı kullanarak bir İÇN (İlgi Çekici Nokta) türüne veya belirli bir İÇN'ye rota planlamak için şunları yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.




2. Ara ögesini seçin.



Klavyeyi gösteren arama ekranı açılır.

3. Rotasını planlamak istediğiniz yerin adını girmek için klavyeyi kullanın.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu basılı tutarsanız mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e è é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.

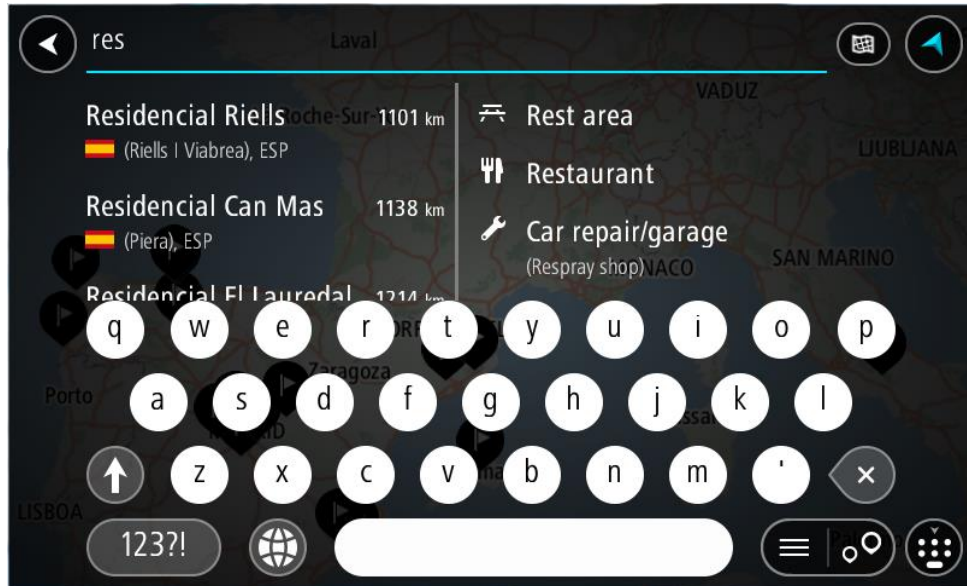

Restoran veya turistik yer gibi bir İÇN (İlgi Çekici Nokta) türünü arayabilirsiniz. Alternatif olarak, örneğin "Rosie's Pizzeria" gibi belirli bir İÇN'yi arayabilirsiniz.


Not: Arama yaparken tüm harita aranır. Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama türü düğmesini seçin ve bir arama seçeneği belirleyin.

4. Yazı yazarken girdiğiniz karakterlere göre sunulan öneriler sütunlarda gösterilir. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri seçebilirsiniz.




İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



5. Bir İÇN türü veya tek bir İÇN seçin. Bir İÇN türü seçtiyseniz bir İÇN seçin. Konum haritada gösterilir.
6. İÇN hakkında daha fazla bilgi görmek için haritada İÇN ögesini seçin ve açılır menü düğmesini seçin. Açılır menüde **Daha Fazla Bilgi** ögesini seçin.

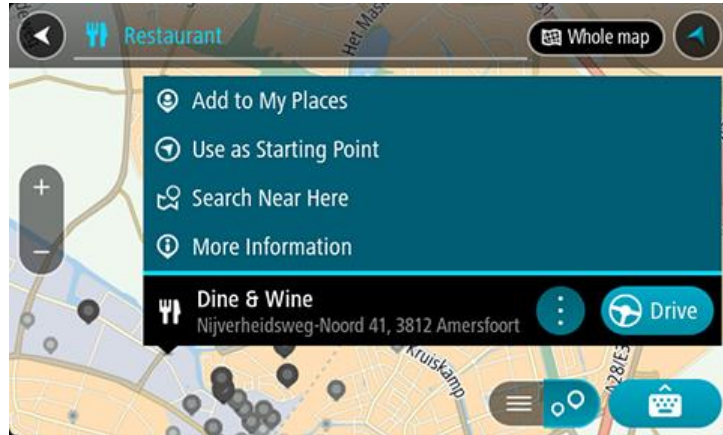

Telefon numarası, tam adres ve e-posta gibi İÇN hakkında daha fazla bilgi görürsünüz.

7. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Çevrimiçi aramayı kullanarak bir İÇN'ye rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA


Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Not: Yalnızca bağlı cihazlarda çevrimiçi arama yapılabilir. TomTom BRIDGE cihazınızda çevrimiçi arama yapmak için [TomTom Servislerine](#) bağlı olmanız gerekir.

Bir [İÇN araması](#) yaptığınızda aradığınız İÇN'yi bulamazsanız TomTom Places'da çevrimiçi arama yapabilirsiniz. Çevrimiçi arama yaparak İÇN'leri bulmak için şunları yapın:

1. Ana Menü'deki Ara özelliğini kullanarak bir [İÇN arayın](#).

Arama sonuçları iki sütunda gösterilir.

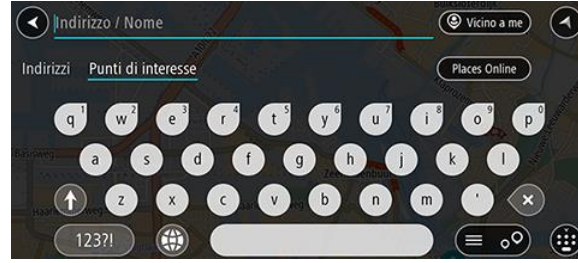


2. Yerleri Çevrimiçi Ara öğesini seçin.
3. Bulmak istediğiniz İÇN adını girmek için klavyeyi kullanın, ardından klavyedeki Ara düğmesine basın.

İpucu: Klavyedeki bir harf tuşunu basılı tutarsanız mevcutsa ekstra karakterlere erişebilirsiniz. Örneğin, "e" tuşunu basılı tutarak "3 e è é ê ë" ve daha fazla karaktere erişebilirsiniz.


Restoran veya turistik yer gibi bir İÇN (İlgi Çekici Nokta) türünü arayabilirsiniz. Alternatif olarak, örneğin "Rosie's Pizzeria" gibi belirli bir İÇN'yi arayabilirsiniz.

Not: Arama yaparken geçerli konumunuzun, bir ilçenin veya şehrin ya da hedefinizin yakınına arayabilirsiniz. Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin.


Arama sonuçlarınız bir sütunda gösterilir.

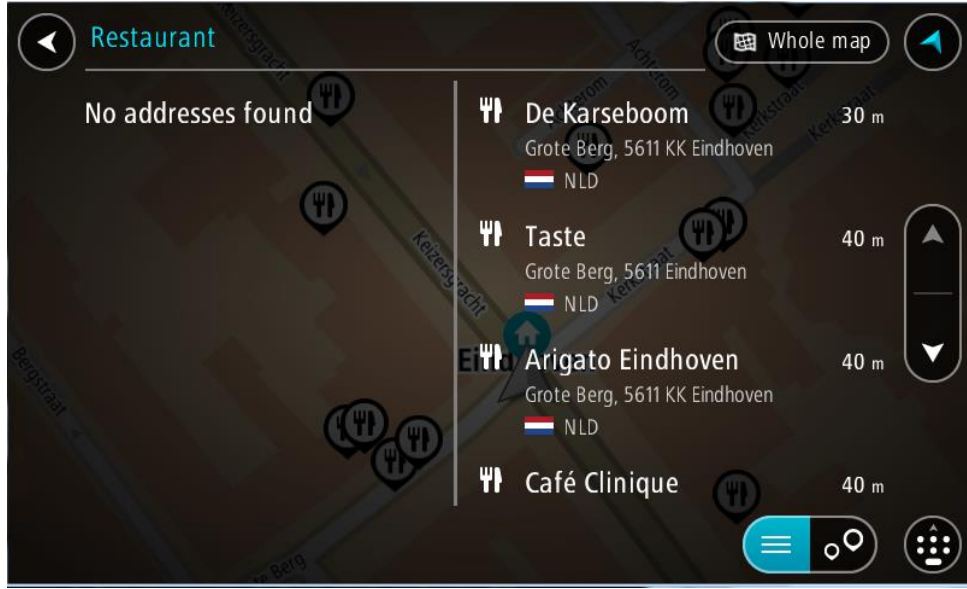

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.
İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



4. Listedeki tek bir İÇN seçin.
Konum haritada gösterilir.
5. İÇN hakkında daha fazla bilgi görmek için haritada İÇN ögesini seçin ve açılır menü düğmesini seçin. Açılır menüde **Daha Fazla Bilgi** ögesini seçin.

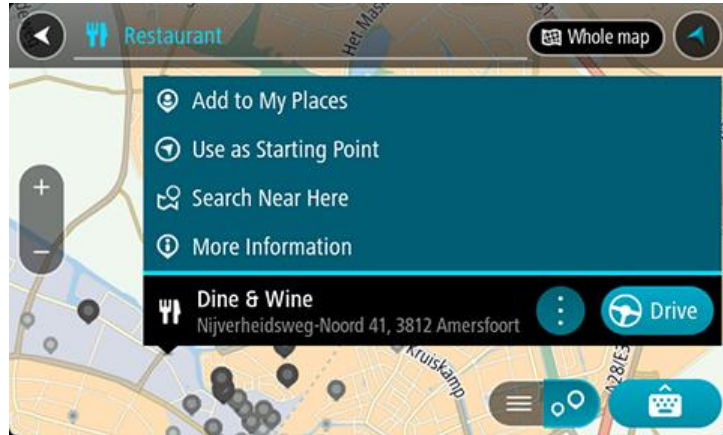

Telefon numarası, tam adres ve e-posta gibi İÇN hakkında daha fazla bilgi görürsünüz.

6. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.
Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarı saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.


İnternet tarayıcısını kullanarak rota planlama

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.


Not: Bu özellik tüm cihazlarda kullanılamaz.

TomTom BRIDGE İnternet tarayıcısını kullanarak İnternette arama yapabilir ve ardından TomTom Navigasyon uygulamasında paylaşmak üzere arama sonuçlarından metin seçebilirsiniz. İnternet tarayıcısını kullanarak rota planlamak için aşağıdakileri yapın:

1. TomTom BRIDGE İnternet tarayıcısını açın ve bir yer veya İÇN arayın.
2. İÇN adresini veya adını seçin.

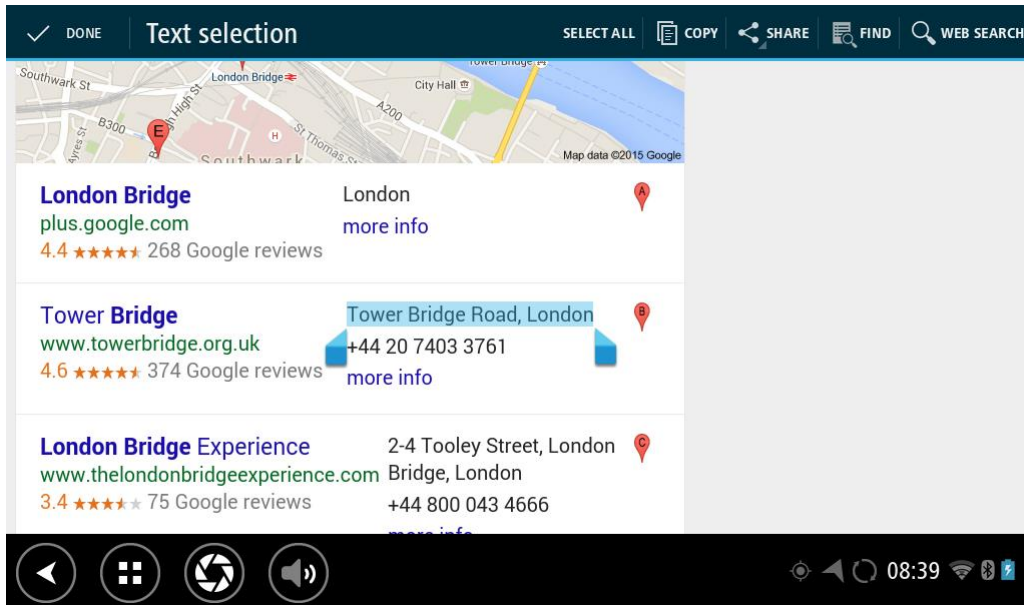


3. Paylaşma seçeneklerini görüntülemek için PAYLAŞ düğmesini seçin.

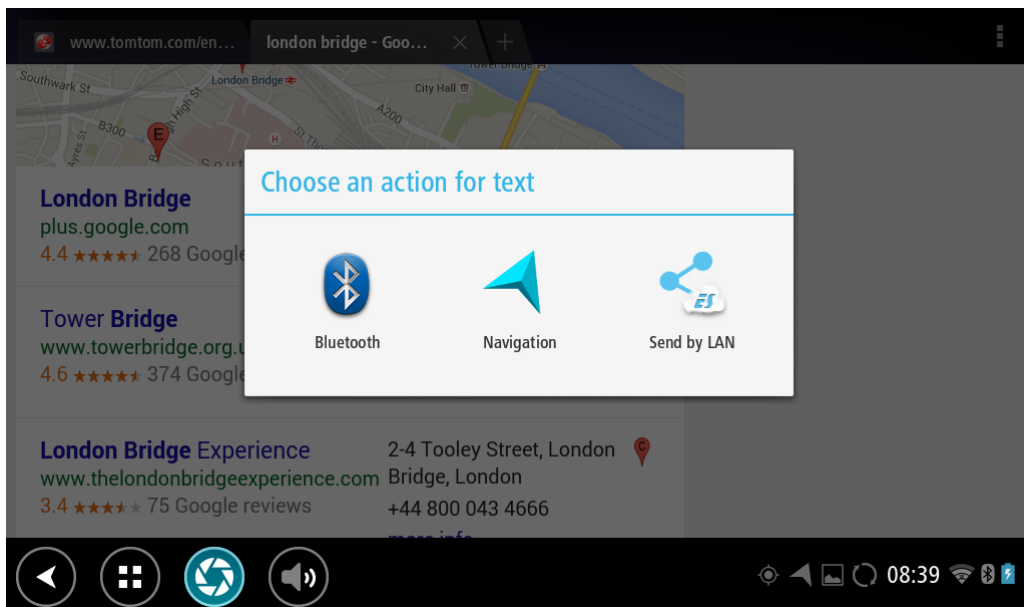


4. **Navigasyon** ögesini seçin.

Navigasyon uygulaması başlar ve arama ekranı, klavyeyi görüntüleyerek açılır. Seçilen metin ekranın en üstünde belirir ve seçilen metne göre ayarlanan arama önerileri sütunlarda görüntülenir.

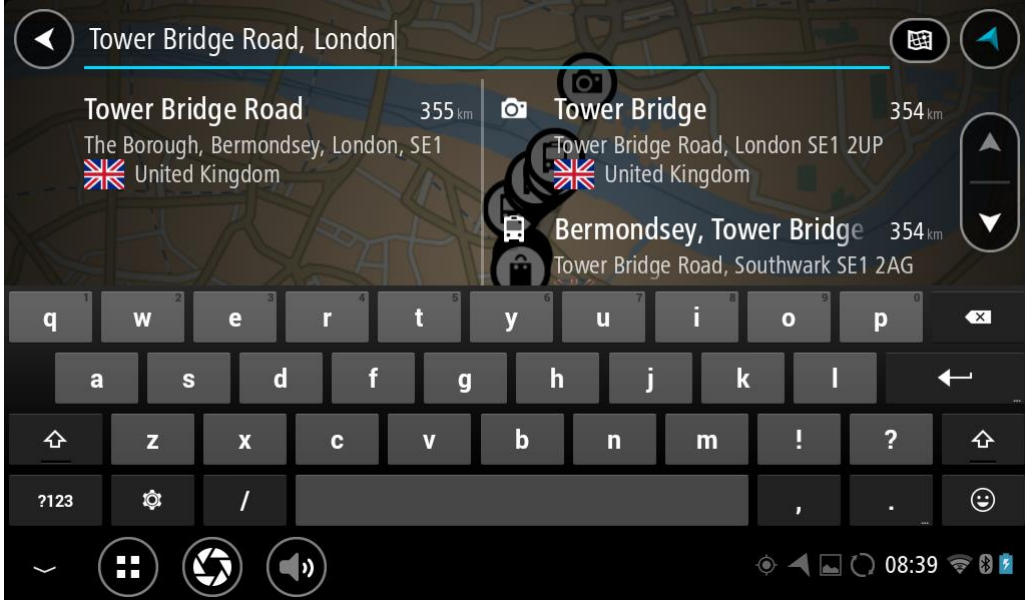


İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



5. Bir adresi önerisi seçin, ardından bina numaranız varsa ve henüz girmediyse bina numarasını girin.

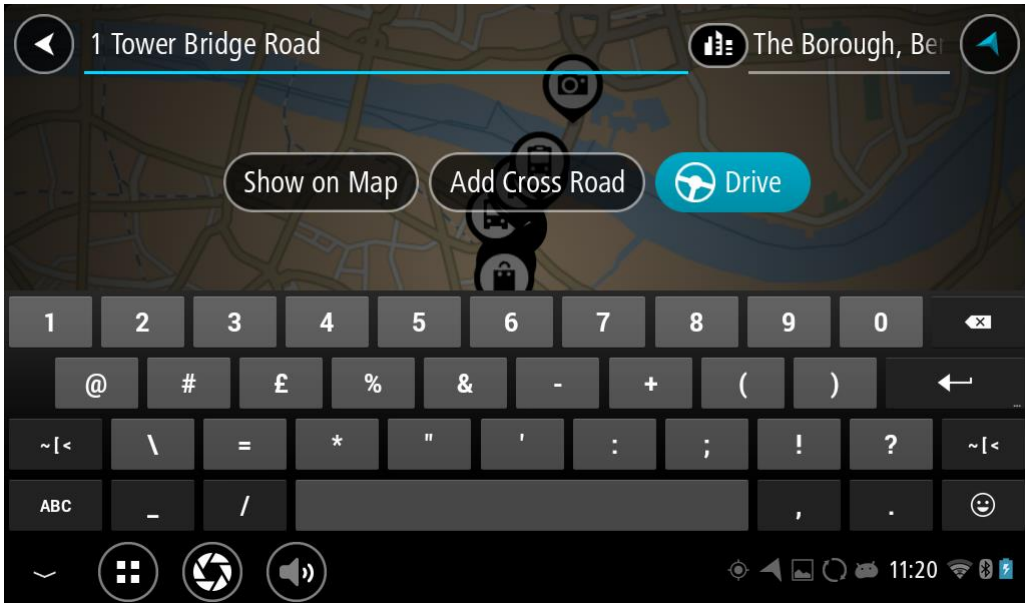

İpucu: Var olmayan bir bina numarası girerseniz numara kırmızı görünür. Bulunan en yakın bina numarası Sür düğmesinde gösterilir. Yeni bir bina numarası girebilir ya da en yakın bina numarasına sürmek için Sür öğesini seçebilirsiniz.

6. Sür öğesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Haritayı kullanarak rota planlama

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Haritayı kullanarak rota planlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Gitmek istediğiniz hedefi görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.



İpucu: Ayrıca açılır menüyü açmak için bir harita simgesi seçebilir ve ardından bu konuma rota planlamak için **Sür** düğmesini seçebilirsiniz.

2. Hedefinizi haritada bulduğunuz zaman, ekranı yaklaşık bir saniye boyunca basılı tutarak hedefinizi seçin.


En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.



3. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: [Yerlerim](#) bölümüne ekleyerek veya açılır menü düğmesini seçerek eklediğiniz konumu kullanabilirsiniz.

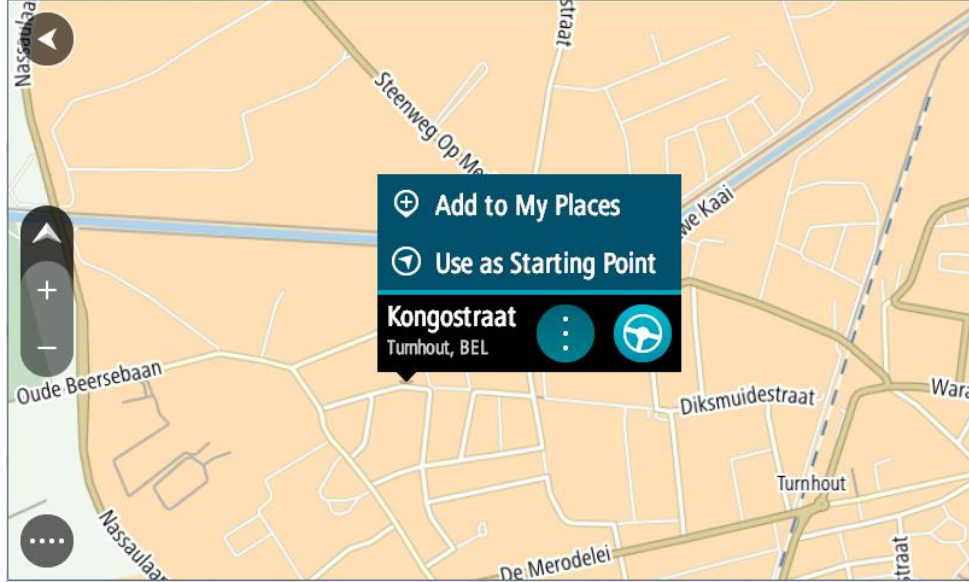

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarı saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Yerlerim'i kullanarak rota planlama

Geçerli konumunuzdan bir [Yerlerim](#) ögesine gitmek için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.




2. Yerlerim öğesini seçin.



Tüm Yerlerin bir listesi açılır.

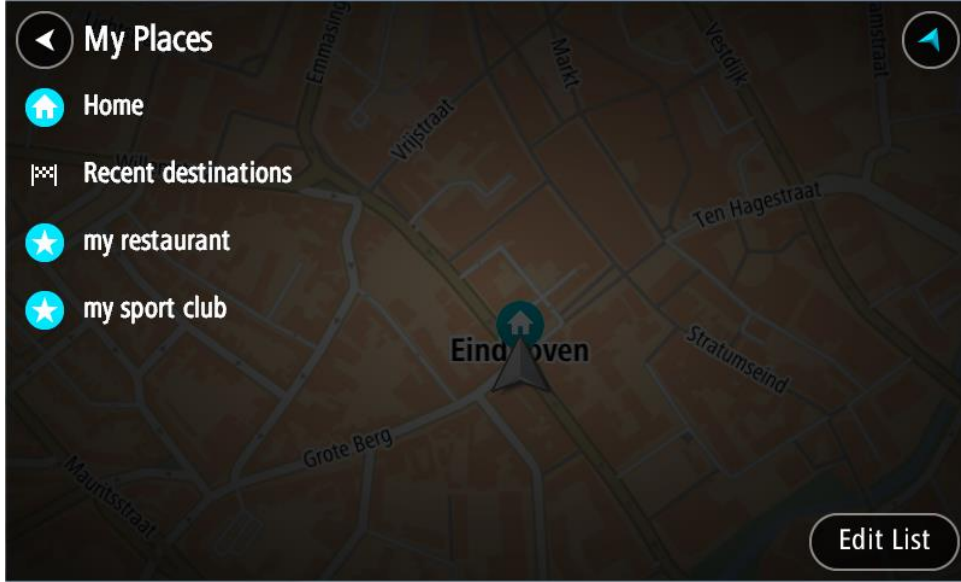

3. Ev gibi gitmek istediğiniz bir Yer seçin.
Seçtiğiniz Yer bir açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.

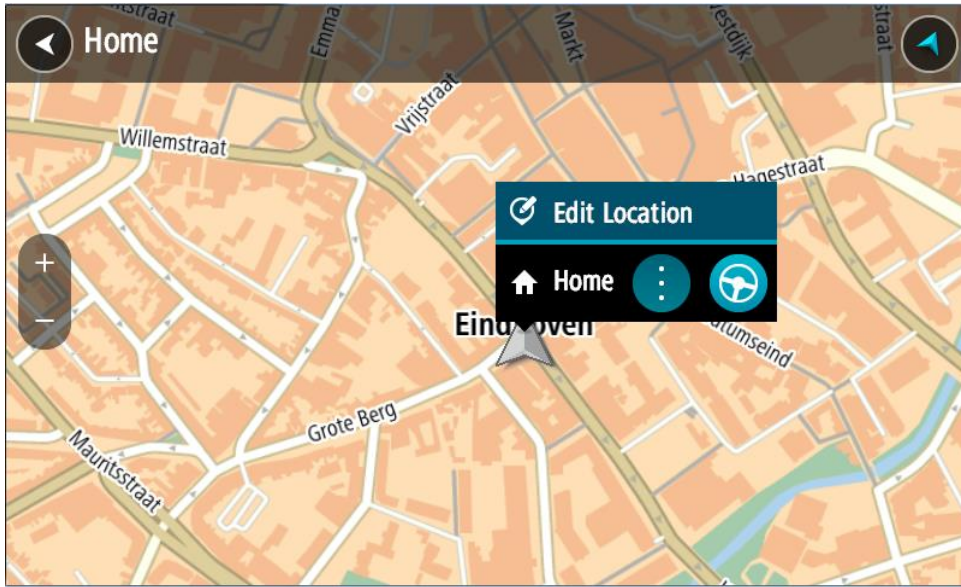

4. Bu hedefe bir rota planlamak için Sür öğesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Koordinatları kullanarak rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Koordinat çifti kullanarak rota planlamak için şunları yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. Ara ögesini seçin.



Klavyeyi gösteren arama ekranı açılır.

3. Arama kutusunun sağındaki arama türü düğmesini seçin.



4. Enlem Boylam ögesini seçin.

İpucu: Ekranda gösterilen örnek koordinatlar, geçerli enlem ve boylamınızdır.

5. Koordinat çiftini yazın. Şu koordinat türlerinden birini girebilirsiniz:

- Ondalık değerler, örneğin:
K 51.51000 B 0.13454
51.51000 -0.13454

İpucu: Ondalık değerler için enlemi ve boylamı belirten bir harf kullanmanız gerekmez. 0 meridyeninin batısındaki ve ekvatorun güneyindeki konumlar için koordinatın başına eksi işareti (-) koyun.

- Dereceler, dakikalar ve saniyeler, örneğin:
K 51° 30'31" B 0° 08'34"
- Standart GPS koordinatları, örneğin:
K 51 30.525 B 0 08.569


Not: Girdiğiniz koordinatlar TomTom BRIDGE tarafından tanınmazsa koordinatların altındaki çubuk kırmızı olur.

6. Siz koordinatları girdiğinizde, yazdıklarınıza dayalı olarak öneriler gösterilir. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri seçebilirsiniz.

İlçeler ve yollar sol tarafta, İÇN'ler sağ tarafta gösterilir.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



7. Hedefiniz için önerilenlerden birini seçin.

Konum haritada gösterilir.

8. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).

İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Mapcode kullanarak rota planlama

YALNIZCA HIZLI ARAMA

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Mapcode kullanarak rota planlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. Ara ögesini seçin.



Klavyeyi gösteren arama ekranı açılır.

3. Mapcode'u yazın. Şu mapcode türlerinden birini girebilirsiniz:


- Uluslararası, örneğin, WH6SL.TR10.
- Ülkeye özgü, örneğin, GBR 8MH.51.
- Ülkeye özgü alternatif, örneğin, GBR 28.Y6VH veya GBR LDGZ.VXR.

İpucu: Bu örnekteki tüm mapcode'lar aynı konum içindir: İngiltere'deki Edinburgh Kalesi. Bir konum için mapcode almayla ilgili talimatlar için bkz: [Mapcode'lar hakkında](#).

4. Tam mapcode girildiğinde konum, **Adresler** sütununda gösterilir. İlçeler ve yollar sol tarafta, İÇN'ler sağ tarafta gösterilir.

İpucu: Daha fazla sonuç görüntülemek için klavyeyi gizleyin veya sonuç listesini aşağı kaydırın.

İpucu: Sonuçları harita üzerinde veya listede görme tercihleri arasında geçiş yapmak için liste/harita düğmesini kullanabilirsiniz:



5. Hedefiniz için önerilenlerden birini seçin.
6. Bu hedefe bir rota planlamak için **Sür** ögesini seçin.
Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Varış noktanız farklı bir saat dilimindeyse [varış bilgisi paneli](#) üzerinde bir artı (+) veya eksi (-) işareti ve saat farkını saatlik ve yarım saatlik değerler halinde görürsünüz. Tahmini varış zamanı, varış noktanızın yerel saatidir.

İpucu: Daha önce planladığınız bir [rotaya durak ekleyebilirsiniz](#).


İpucu: [Rotalarım](#) bölümünü kullanarak rota kaydedebilirsiniz.

Önceden rota planlama

Sürüşe başlamadan önce rota planlayabilirsiniz. Bu rotayı [Rotalarım](#) listenizin bir parçası olarak kaydedebilirsiniz.

Önceden rota planlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Başlama noktası olarak belirlemek istediğiniz konumu arayın.
2. **Haritada göster** ögesini seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçin.
Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.

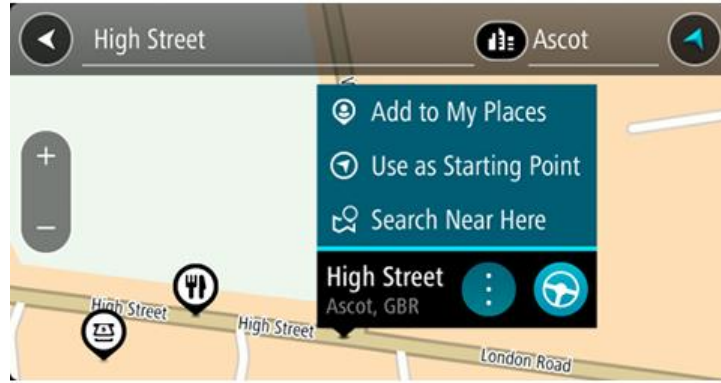

4. **Başlama Noktası Olarak Kullan** ögesini seçin.
5. Hedef olarak belirlemek istediğiniz konumu arayın.
6. **Haritada göster** ögesini seçin.
7. Açılır menüden **Sür** ögesini seçin.
Rotanız, seçtiğiniz başlama noktası ve hedef kullanılarak planlanır. Tahmini seyahat süresi, rota çubuğunun üst kısmında gösterilir.

İpucu: Duraklar, İÇN'ler ve Yerler'in hepsi açılır menülerinden başlama noktası olarak seçilebilir.

İpucu: [Rotayı](#), [Rotalarım'a kaydedebilirsiniz](#).

8. Başlama noktasına sürmek için ekranın üst kısmından **Sür** ögesini seçin.
Rotanın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz, geçerli konumunuzdan başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

Başlangıç noktasını geçerli konumunuz olarak değiştirme

1. Harita görünümünde rotanın başlangıç noktasını seçin.
2. Açılır menü düğmesini seçin.

Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.



3. **Başlangıç Noktasını Kaldır** öğesini seçin.

Geçerli konumunuz başlama noktası olarak seçilip rotanız yeniden planlanır. Orijinal başlama noktası, rotanızdan çıkarılır.

Başlangıç noktasını bir durak olarak değiştirme

1. Harita görünümünde rotadaki başlangıç noktasını seçin.
2. Açılır menü düğmesini seçin.

Açılır menüde seçenekler listesi gösterilir.



3. **Durak Olarak Değiştir** öğesini seçin.

Rotanız, bir durak başlangıç noktası olarak yeniden planlanır.

Otopark bulma


Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir otopark bulmak için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



Aramanın nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin. Bundan sonra aramanın yapıldığı yeri değiştirebilirsiniz (örneğin, yakınında veya tüm haritada arama yapmak için).

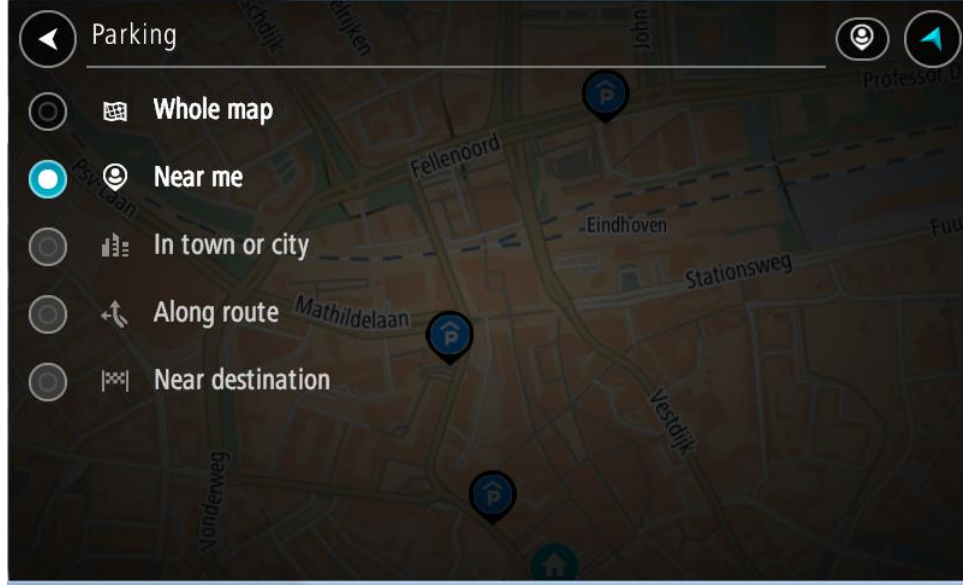

3. Haritadan veya listeden bir otopark seçin.
Haritada otoparkın adını gösteren bir açılır menü görüntülenir.

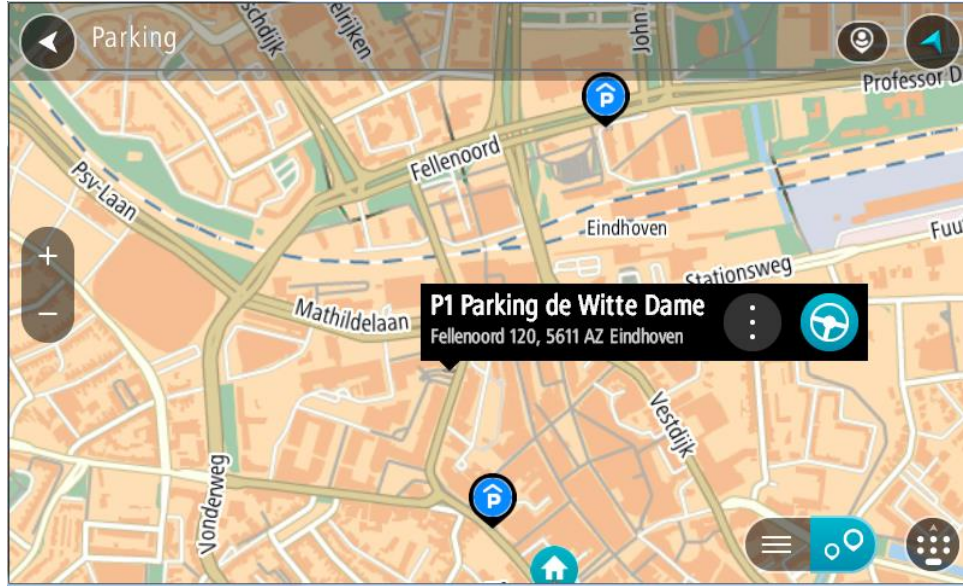

4. Sür öğesini seçin.
Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Açılır menüyü kullanarak, rotanızın üzerinde durak olarak bir otopark ekleyebilirsiniz.

Benzin istasyonu bulma

Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Bir benzin istasyonu bulmak için aşağıdakileri yapın:


1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.




2. Benzin İstasyonu öğesini seçin.



Benzin istasyonlarının konumunu gösteren harita açılır.

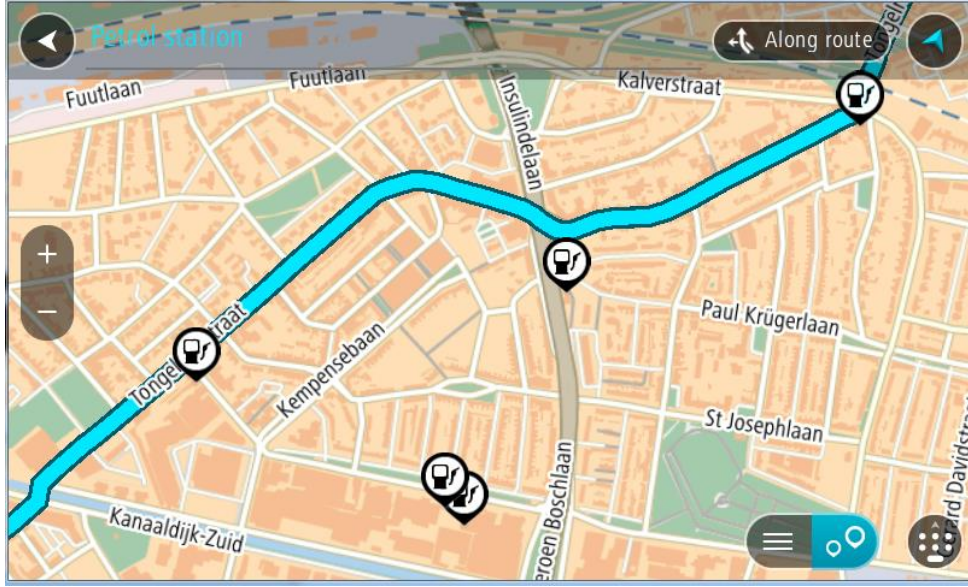

Bir rota planlanmışsa haritada hedefinize yakın benzin istasyonları gösterilir. Bir rota planlanmamışsa haritada geçerli konunuza yakın benzin istasyonları gösterilir. Bu düğmeye basarak, ekranı benzin istasyonları listesi gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz:




Listeden haritada bulmak üzere bir benzin istasyonu seçebilirsiniz.

İpucu: Ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanarak sonuç listesini aşağı kaydırabilirsiniz.



[Aramanın](#) nasıl yapıldığını değiştirmek isterseniz arama kutusunun sağ tarafındaki düğmeyi seçin. Bundan sonra aramanın yapıldığı yeri değiştirebilirsiniz (örneğin, yakınıınızda veya tüm haritada arama yapmak için).

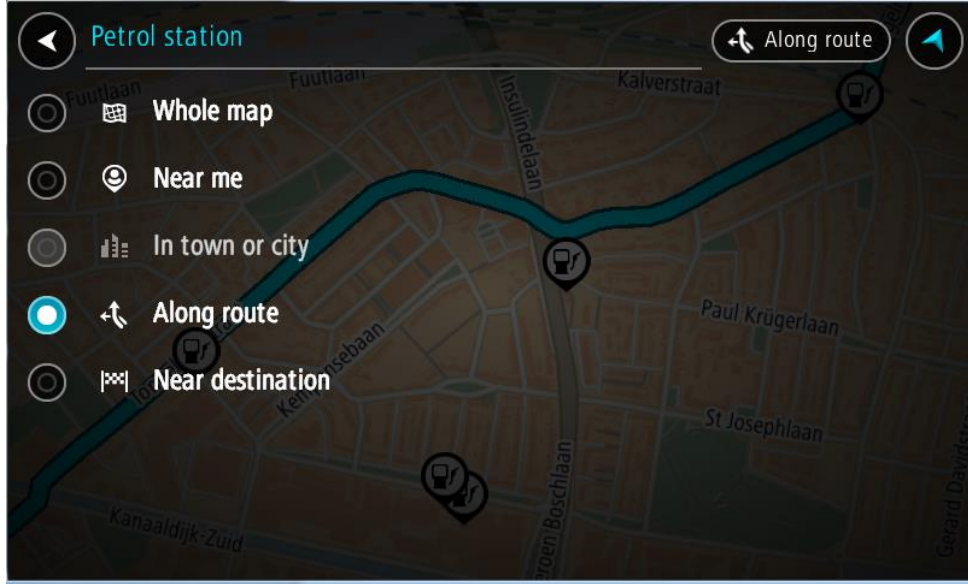

3. Haritadan veya listeden bir benzin istasyonu seçin.

Haritada benzin istasyonunun adını gösteren bir açılır menü görüntülenir.



4. Sür öğesini seçin.

Rota planlanır, ardından hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

İpucu: Açılır menüyü kullanarak, rotanızın üzerinde durak olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz. Rotanızın üzerindeki bir durak olan benzin istasyonu, mavi bir simgeye sahiptir.

Rotanızı deęiřtirme

Geçerli Rota menüsü

Bir rota veya parkur planladığınızda, Geçerli Rota veya Geçerli Parkur Menüsünü açmak için Ana Menü'de **Geçerli Rota** veya **Geçerli Parkur** düğmesini seçin.

Ařağıdaki düğmeler menüde gösterilir:

Rotayı Sil / Parkuru Sil



Geçerli planlanmış rotayı veya parkuru silmek için bu düğmeyi seçin. Geçerli Rota Menüsü kapanır ve [harita görünümüne](#) geri dönersiniz.

İpucu: Ayrıca [rota çubuęu](#)'nun altındaki düğmeyi kullanarak rotayı silebilirsiniz.

Sonraki Duraęı Atla



Rotanızda bulunan [sonraki duraęı atlamak](#) için bu düğmeyi seçin.

Alternatif Bul



Bir rota planladığınızda bu düğmeyi görürsünüz. [Harita görünümünde](#) üç adede kadar [alternatif rota](#) görmek için bu düğmeyi seçin.

Kapalı yoldan kaçın



Rotanızda yolu tıkayan [beklenmedik bir engelden kaçınmak](#) için bu düğmeyi seçin.

Rotanın Bir Kısımını Kullanma



[Rotanın bir kısmını kullanma](#) seçeneęi için bu düğmeyi seçin.

Ücretli Yollardan vs. Kaçının



řu anda planlanmış rotanızda bulunan bazı [rota türü özelliklerinden](#) kaçınmak için bu düğmeyi seçin. Bunlara feribotlar, ücretli yollar ve asfaltlanmamış yollar dahildir. Ayrıca rota çubuęunu kullanarak [rota özelliklerinden](#) de kaçınabilirsiniz.

Talimatları Göster



Planlanan rotanız için adım adım talimatlar metninin bir listesini görüntülemek üzere bu düğmeyi seçin.

Talimatlar řunları içerir:

- Geçerli konumunuz.
- Sokak adları.

- Kullanılabilir olmaları durumunda rota işaretlerinde en fazla iki yol numarası gösterilir.
- Bir talimat oku.
- Bir talimat açıklaması.
- Ardışık iki talimat arasındaki mesafe.
- Çıkış numarası.
- Rotanızda bulunan durakların tam adresleri.

İpucu: Rotanın bu bölümünün önizlemesini harita görünümünde görmek için bir talimat seçin.

Adım adım talimatlarınızı görmek için kılavuz görünümünde talimatlar panelini de seçebilirsiniz.

Durağı Rotaya Ekle



Şu anda planlanmış rotanıza bir durak eklemek için bu düğmeyi seçin. Ayrıca [haritadan rotanıza bir durak ekleyebilirsiniz](#).

Rotalarıma Ekle



Henüz kaydedilmemiş yeni bir rota planlarsanız bu düğmeyi görürsünüz. Bu rotayı [Rotalarım](#) listenizin bir parçası olarak kaydetmek için bu düğmeyi seçin.

Değişiklikleri Rotaya Kaydet



[Rotam](#) bölümünde bir değişiklik yaptığınızda bu düğmeyi görürsünüz. Değişiklikleri kaydetmek için bu düğmeyi seçin.

Rota Türünü Değiştir



Rotanızı planlamak için kullandığınız rota türünü değiştirmek için bu düğmeyi kullanın. Rotanız yeni rota türü kullanılarak yeniden hesaplanacaktır.

Durakları Yeniden Sırala



Geçerli rotanızın duraklar listesini görmek için bu düğmeyi seçin. Ardından [rotanızdaki durakların sırasını değiştirebilirsiniz](#).

Rotaya veya Parkura Sür



Geçerli konumunuzdan **Rotamın** başlangıç noktasına doğru bir rota planlamak için [Rotaya Sür](#) ögesini seçin. Başlangıç noktası bir durağa dönüştürülür.

Parkura Sür özelliği, geçerli pozisyonunuzdan en yakın parkur noktasına bir rota planlar.

Başlama Noktasına Sür 	Geçerli Parkur menüsünde bu düğmeyi seçerek parkurun başlama noktasına bir rota planlayın. Başlangıç noktası bir durağa dönüştürülür. Daha fazla bilgi için bkz. Parkur kullanarak navigasyon.
Parkuru Paylaş	Geçerli Parkur menüsünde geçerli parkuru GPX dosyası olarak dışa aktarmak ve bellek kartına kaydedip diğer kullanıcılarla paylaşmak için bu düğmeyi seçin.
Rota veya Parkur Önizlemesini Oynat 	Şu anda planlanmış rotanızın veya parkurunuzun bir önizlemesini izlemek için bu düğmeyi seçin.
Rota veya Parkur Önizlemesini Durdur 	Şu anda planlanmış rotanızın veya parkurunuzun önizlemesini durdurmak için bu düğmeyi seçin.

Kapalı yoldan kaçınma

Rotanız üzerinde tıkalı yol varsa kaçınmak için rotanızı değiştirebilirsiniz.

1. Kılavuz görünümünde geçerli konum simgesini ya da hız panelini seçin.

İpucu: Hız paneli yalnızca rotanızda sürüşe başladıktan sonra gösterilir.

2. **Kapalı yoldan kaçın** öğesini seçin.

Tıkalı yoldan kaçınan yeni bir rota belirlenir. Sizinle hedefiniz arasındaki yol ağına bağlı olarak iki alternatif gösterilebilir.

Yeni rota, bir balon içerisinde seyahat süresindeki farklılıklar ile harita görünümünde gösterilir.

Not: Tıkalı yol etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

3. Süre balonunu seçerek yeni rotayı seçin.

Hedefiniz istikametinde kılavuz, tıkalı yoldan kaçınarak kaldığı yerden devam eder. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

Rotanın bir kısmını kullanmama

Yolun bir kısmı kapalıysa veya rotanın bir bölümünü kullanmak istemiyorsanız rotanın kullanılmayacak belirli bir bölümünü seçebilirsiniz.

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Geçerli Rota** öğesini seçin.



3. **Rotanın Bir Kısımını Kullanma** öğesini seçin.



Geçerli rotanızı kapsayan bölümlerin listesini gösteren bir ekran açılır.

4. Rotanın kullanmak istemediğiniz bölümünü seçin.

Önizleme, seçtiğiniz bölümü harita üzerinde gösterir.

5. **Kaçın** öğesini seçin.

Seçtiğiniz rota bölümünden kaçınan yeni bir rota bulunur. Yeni rota harita görünümünde gösterilir.

Not: Rota bölümü etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

Hedefinize yönelik kılavuz, seçtiğiniz rota bölümünden kaçınmayı sürdürür. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

Alternatif bir rota bulma


Önemli: Güvenlik önlemi almak ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek amacıyla, sürüşe başlamadan önce her zaman bir rota planlamanız gerekir.

Alternatif rota bulmak için aşağıdakileri yapın:

1. Her zamanki gibi bir rota planlayın.
2. [Harita görünümünde](#) rotanın kendisini seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçerek menüyü açın.
4. **Alternatif Rota** öğesini, ardından **Alternatif bul** öğesini seçin.

Harita görünümünde üç adede kadar alternatif rotalar gösterilir. Her bir alternatif rota, bir balon içinde seyahat süresindeki farklılıkları gösterir. Ayrıca **km/mi** düğmesini kullanarak farkı mesafe olarak da görebilirsiniz.

İpucu: Alternatif rotalar hesaplanırken TomTom [Traffic](#) servisinden alınan bilgiler kullanılır. Orijinal rotanın %50'sinden uzun olan rotalar gösterilmez.

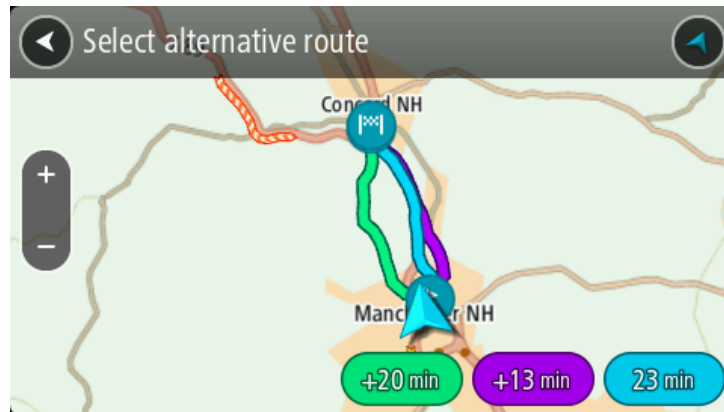

5. Süre balonuna dokunarak tercih ettiğiniz rotayı seçin.

Hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

Not: Alternatif rotalar bulmanın başka iki yolu vardır:

1. Önce Ana Menüde **Geçerli Rota**, ardından **Alternatif Bul** ögesini seçin.
2. Cihazınızda ses kontrolü varsa "Alternatif bul" deyin.

Rota türleri

Geçerli hedefiniz için planlanmış rota türünü değiştirmek için **Rota Türünü Değiştir** ögesini seçin. Rotanız yeni rota türü kullanılarak yeniden hesaplanır.

Aşağıdaki rota türlerini seçebilirsiniz:

Önemli: [Araç tipiniz](#)'i Otobüs veya Kamyon olarak seçtiyseniz rota türlerinden yalnızca **En hızlı rota** veya **En kısa rota**'yı seçebilirsiniz.

- **En hızlı rota** - hedefinize giden en hızlı rota. Rotanız, trafik koşulları dikkate alınarak sürekli kontrol edilir.
- **En kısa rota** - hedefinize giden en kısa rota. Bu en hızlı rotadan çok daha uzun sürebilir.
- **En çevre dostu rota** - yakıt verimliliği en yüksek rota.
- **Otoyollardan Kaçın** - Bu rota türü tüm otoyollardan kaçınır.

Varsayılan rota türünü [Ayarlar](#) Menüsünden belirleyebilirsiniz.

Rota üzerindeki özelliklerden kaçınma

Şu anda planlanmış rotanızda bulunan bazı özelliklerden kaçınmayı seçebilirsiniz. Aşağıdaki rota özelliklerinden kaçınabilirsiniz:

- **Paralı Yollar**
- **Feribotlar ve araç taşıyan trenler**
- **Koşullu Şeritler**
- **Asfaltlanmamış Yollar**

Not: Koşullu şeritler bazı durumlarda Yüksek Yoğunluklu Araç Şeritleri (YYA şeritleri) olarak bilinir ve her ülkede bulunmaz. Bu şeritleri kullanmak için aracınızda birden fazla kişiyi taşımanız veya çevre dostu yakıt kullanmanız gerekebilir.

Bir rota özelliğinden kaçınmayı seçerseniz yeni bir rota planlanır.

Ayarlar Menüsü'ndeki Rota Planlama bölümünde, yeni bir rota planlandığında her bir rota özelliğinin nasıl işleme alındığını belirleyebilirsiniz.

Rotanızdaki bir özellikten kaçınmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yu açın.



2. **Geçerli Rota** ögesini seçin.



3. Ücretli Yollardan vs. Kaçının ögesini seçin.



Kaçınabileceğiniz özelliklerin listesini gösteren bir ekran açılır. Rotanızda bulunan özellikler vurgulanır.

4. Kaçınmak istediğiniz özelliği seçin.

5. **Tamam** ögesini seçin.

Özellikten kaçınan yeni bir rota bulunur. Yeni rota harita görünümünde gösterilir.

Not: Rota özelliği etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

Hedefinizin istikametinde kılavuz başlar. Kılavuz görünümü, sürmeye başlar başlamaz otomatik olarak gösterilir.

Rota çubuğunu kullanarak olay veya bir rota özelliğinden kaçınma

Rotanızdaki bir olay veya rota özelliğinden kaçınabilirsiniz.

Not: Bir olay veya rota özelliği etrafında alternatif bir rota bulunması mümkün olmayabilir.

1. Rota çubuğunda kaçınmak istediğiniz rota özelliğinin simgesini seçin.

2. Rota özelliği açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.

3. Açılır menüde **Kaçın** ögesini seçin.

Rota özelliğinden kaçınan yeni bir rota bulunur.

Geçerli rota menüsünden rotanıza durak ekleme

1. Ana menüde **Geçerli Rota** ögesini seçin.

2. **Durağı Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Harita görünümü gösterilir.

3. Bir durak seçmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:

- Haritayı yakınlaştırmak ve ardından basılı tutarak bir konum seçin. Açılır menüde **Ekle** ögesini seçin.



- **Ara** ögesini seçin ve bir konum arayın. Bir konum bulduğunuzda **Ekle** ögesini seçin.



Rotanız durak içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

Haritayı kullanarak rotanıza durak ekleme

1. Haritayı görüntülemek için [görünümü değiştir düğmesine](#) basın.

Haritada tam rotanız gösterilir.

2. Haritayı yakınlaştırmak ve ardından basılı tutarak bir konum seçin.

3. Açılır menü düğmesini seçin.

4. **Rotada Kullan** ögesini seçin.

5. **Geçerli Rotaya Ekle** ögesini seçin.



Rotanız durağı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

Rotanızdan durak silme

1. [Rota çubuğunda](#), silmek istediğiniz durağa basın.
Harita, durağı yakınlaştırır ve bir açılır menü gösterir.

İpucu: Yanlış durağı seçerseniz haritaya geri dönmek için geri düğmesine basın.

2. **Bu Durağı Sil** öğesini seçin.
Durak silinir ve rotanız yeniden hesaplanır.

Rotanızda bulunan sonraki durağı atlama

1. Ana menüde **Geçerli Rota** öğesini seçin.
2. **Sonraki Durağı Atla** öğesini seçin.
Harita görünümü gösterilir. Rotanızdaki sonraki durak silinir ve rotanız yeniden hesaplanır.

Rota üzerindeki durakları yeniden sıralama

1. Ana menüde **Geçerli Rota** öğesini seçin.
2. **Durakları Yeniden Sırala** öğesini seçin.
Harita görünümü, temizlenen rotayla gösterilir. Başlama noktası, hedef ve bütün duraklar gösterilir.
3. Durakları tek tek, gitmek istediğiniz sıraya göre seçin.
Her bir durağı seçtikçe semboller bayrağa dönüşür. Seçtiğiniz son durak hedefiniz olur.
Rotanız, değişmiş olan sıraya göre duraklarla birlikte yeniden hesaplanır.

Rotalarım

Rotalarım Hakkında

Rotalarım, rota ve parkur kaydedip yüklemenin kolay bir yoludur.

Rotalarım'ı aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlasında kullanmak isteyebilirsiniz:


- **Çalışırken** - İşiniz günlük olarak birden fazla durağı olan çeşitli rotalara gitmeyi gerektiriyor. Rotalarınız değişebilir; bu yüzden esnek olmalı ve duraklarınızın sırasını ya da planlanan rotayı değiştirebilmelisiniz.
- **İşe giderken** - Ev ve iş arasında bir veya iki düzenli durak eklemek istiyorsunuz. Akşam eve giderkenki rotanız, sabah işe gittiğiniz rotanın tersi.

Rotalar, TomTom BRIDGE cihazınıza oluşturulup kaydedilebilir. Rota ve parkur oluşturup düzenlemek için Tyre Pro gibi bir araç da kullanabilirsiniz.

Rotalar ve parkurlar hakkında

"Rota" terimiyle bir yerden diğerine iki rota tipi kastedilir:

- **Rotalarda**; bir başlama noktası, hedef ve muhtemelen bazı duraklar bulunur. Cihazınız bütün bu noktalar arasındaki en hızlı veya en ekonomik yol gibi tercih edilen rota tipini hesaplar ve [Traffic](#)'i kullanır. Örneğin duraklar ekleyerek veya başlama noktasını değiştirerek rotayı düzenleyebilirsiniz. Rotalar cihazınıza aktarılabilir ancak cihazınızdan dışarı aktarılamaz.



- **Parkurlarda** da bir başlama noktası ve hedef bulunur; ancak durak yoktur. Rotanız, parkuru olabildiğince yakından takip ederek tercih ettiğiniz rota türünü ve trafik koşullarını ve rotadaki trafiği görmezden gelir. MyDrive'ı kullanarak parkurları düzenleyebilirsiniz. Parkurlar cihazınıza veya cihazınızdan dışarı aktarılabilir.



İpucu: Parkurların noktalı oku vardır!

Önemli: Farklı bellek kartı biçimlendirmeleri kullanıldığından rotalar ve parkurlar, haritalar ile aynı bellek kartında depolanamaz.

GPX ve ITN dosyaları hakkında

GPX dosyaları (GPS exchange formatı)

GPX dosyaları ana yol dışındaki konumlar da dahil olmak üzere parkurunuzda nerelerde olduğunuzun oldukça detaylı bir kaydını içerir. GPX dosyaları içe aktarıldıktan sonra parkur olur.

GPX dosyalarını kullanma

GPX dosyasıyla yapabilecekleriniz:

- Parkur dosyanızı görüntülemek için TomTom MyDrive'ı kullanın.
- Bellek kartına veya doğrudan bilgisayarınıza aktarın ve ardından Google Earth gibi yazılımları kullanarak dosyayı görüntülemek için bilgisayarınızı kullanın.

Not: Kaydınızı görüntülerken kayıtlı GPS konumlarınızın her zaman yollarla uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Bunun birkaç nedeni olabilir. Birincisi, cihazınız küçük dosyaları tutmaya çalışır ve bu veri doğruluğunun bir miktar azalmasına neden olabilir. İkincisi, cihazınız tam olarak nerelerde bulunduğunuzu göstermek için verileri ekranda gördüklerinizden değil, GPS çipinden kaydeder. Üçüncü olarak, kaydı görüntülediğiniz yazılımda haritalar yanlış hizalanmış olabilir.

- Dosyayı dışarı aktararak başkalarıyla paylaşın.

Not: Parkurlar içe ve dışa aktarılabilirler.

ITN dosyaları (TomTom'un kendi yol dosyası formatı)

ITN dosyası GPX dosyasına göre daha az bilgi içerir. ITN dosyası en fazla 255 konum içerebilir, bu da bir rotayı tam olarak yeniden oluşturmak için yeterlidir. ITN dosyaları içe aktarıldıktan sonra rota olur.

ITN dosyalarını kullanma

ITN dosyasıyla yapabilecekleriniz:


- Bir ITN dosyasını TomTom BRIDGE cihazınıza aktarabilirsiniz, böylece aynı rotada tekrar seyahat edebilir ve navigasyon talimatları alabilirsiniz.
- Rotanızı görüntülemek için TomTom MyDrive'ı kullanın.

Rota kaydetme

1. [Rota planlama](#) bölümünde belirtilen adımları kullanarak bir rota planlayın.

İpucu: Planlanmış rotanızı harita görünümünde göremiyorsanız rotanızı göstermek için geri düğmesini seçin.

2. Rotayı seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçerek menüyü açın.

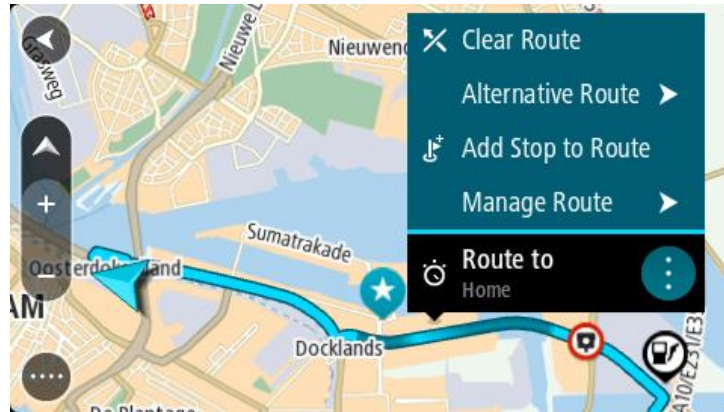


4. **Rotayı Yönet**, ardından **Rotalarım Ekle**'yi seçin.
Rotanın adı, düzenleme ekranında gösterilir.
5. Rotanın adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
6. Rotanızı, Rotalarım listesine kaydedin.

İpucu: Geçerli Rota menüsündeki **Rotalarım'a Ekle** düğmesini kullanarak da rota kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyon

Önceden kaydedilmiş bir rotayı kullanarak navigasyon için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Rotalarım** ögesini seçin.
2. Listenizden bir rota seçin.
Rota harita görünümünde gösterilir.

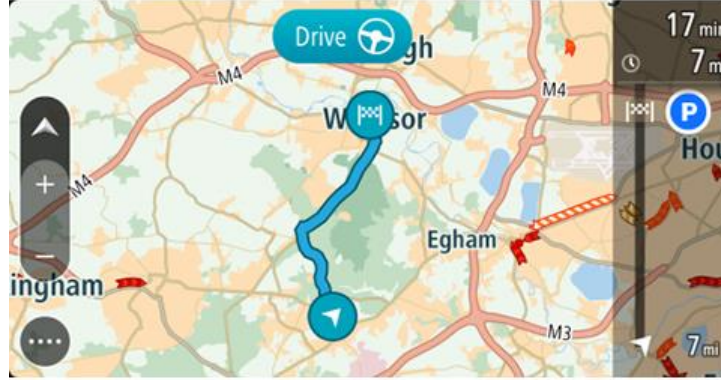

3. Kayıtlı rotanın başlama noktasına gitmek için kullandığınız araca göre **Sür** ögesini seçin.
Kayıtlı rotanın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz, geçerli konumunuzdan başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.



İpucu: Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyonun iki yolu daha vardır:
Rotanın başlangıç noktasını seçin. Açılır menü belirlediğinde **Durağa Dönüştür** ögesini seçin.
Alternatif olarak, Geçerli Rota menüsünde Rotaya Sür ögesini seçin.

Kayıtlı bir rotada bir durağa gitmek


Geçerli konumunuzdan kayıtlı rotanızın başlangıç noktası yerine kayıtlı rotanızdaki bir durağa gidebilirsiniz. Durak, rotanızın başlangıç noktasına değiştirilir. Yeni başlama noktanız geçerli konumuza yakın bir yer olabilir veya yalnızca rotanızı daha kısa yapmak istiyor olabilirsiniz.

Not: Orijinal başlama noktasından yeni başlama noktasına giden rota kaldırılır.

Not: Rotalarım'daki orijinal rotanız değiştirilmez. Tüm rotayı görmek isterseniz Rotalarım'dan rotayı yeniden seçin.

1. Ana Menü'de **Rotalarım** ögesini seçin.
2. Listenizden bir rota seçin.


Rota harita görünümünde gösterilir.

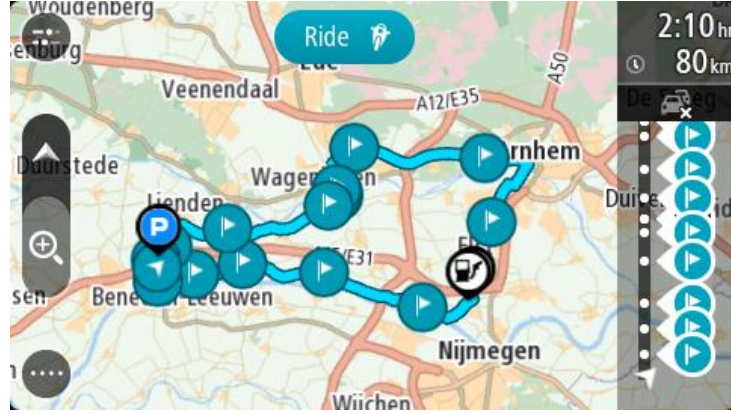

3. Başlama noktası olarak kullanmak istediğiniz durağı seçin ve ardından menüyü açmak için açılır menü düğmesini seçin.




4. Rotayı Buradan Başlat öğesini seçin.
Rotanız yeni başlama noktasından hesaplanır.

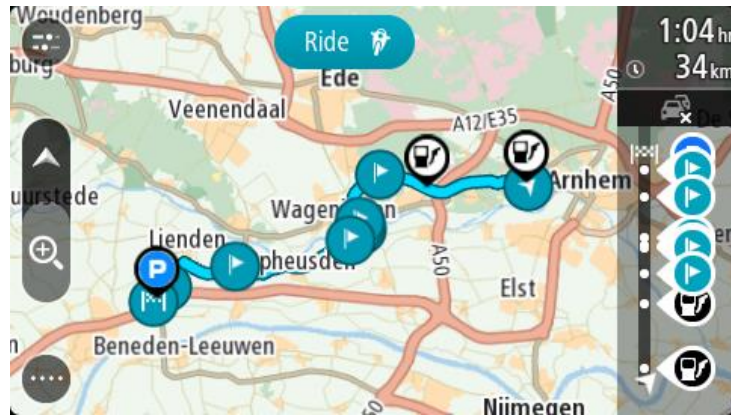

5. Sür öğesini seçin.

Rotanızın başlama noktası ilk durağınıza dönüştürülür, ardından rota geçerli konumunuzdan planlanır. Hedefiniz istikametinde kılavuz başlar. Sürmeye başlar başlamaz, kılavuz görünümü otomatik olarak gösterilir.

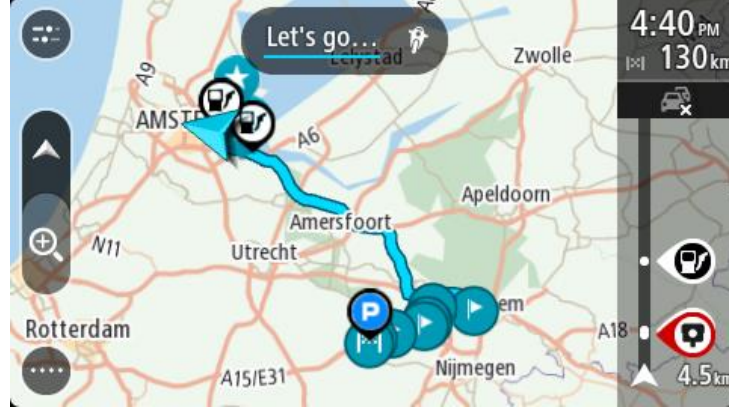


İpucu: Kayıtlı bir rotayı kullanarak navigasyonun iki yolu daha vardır:
Rotanın başlangıç noktasını seçin. Açılır menü belirttiğinde **Durağa Dönüştür** öğesini seçin.
Alternatif olarak, Geçerli Rota menüsünde Rotaya Sür öğesini seçin.

Haritayı kullanarak kayıtlı bir rotaya durak ekleme

Not: Harita üzerindeki bir konumu basılı tutup açılır menüden **Geçerli Rotaya Ekle** öğesini de seçebilirsiniz.

1. Haritayı görüntülemek için [görünümü değiştir düğmesine](#) basın.
Haritada tam rotanız gösterilir.
2. Rotayı seçin.
3. Açılır menü düğmesini seçerek menüyü açın.

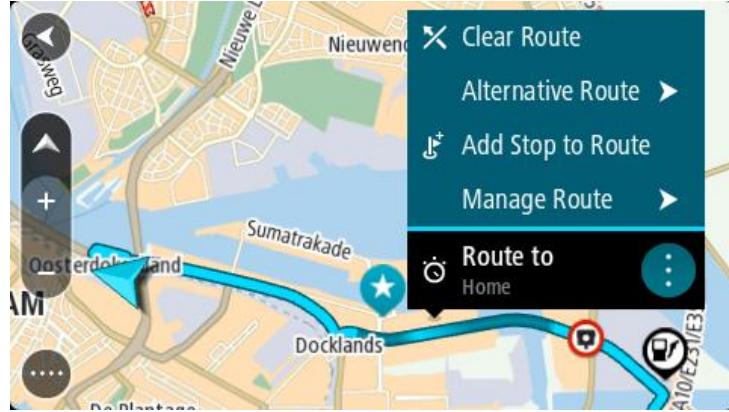

4. **Durakları Yönet** öğesini seçin.
5. **Durağı Rotaya Ekle** öğesini seçin.
6. Yeni durağınızı harita üzerinde seçin.

İpucu: Yeni durağınızın adını biliyorsanız haritayı kullanmak yerine **Arama** özelliğini kullanarak durağınızı seçebilirsiniz.

7. Bu konumu durak olarak eklemek için **Durak Ekle** düğmesini seçin.
Rotanız durağı içerecek şekilde yeniden hesaplanır.

İpucu: Rotalarım listenizdeki kayıtlı rotayı değişikliklerle güncelleştirmek için haritada rotayı seçin, ardından açılır menüde **Değişiklikleri Rotaya Kaydet** öğesini seçin.

Rotalarım'dan bir rota veya parkur silme

1. Ana Menü'de **Rotalarım** öğesini seçin.
2. **Listeyi Düzenle** öğesini seçin.
3. Silmek istediğiniz rotaları seçin.
4. **Sil** öğesini seçin.

Bir parkuru kaydetme

Sürüş yaparken planlanmış bir rotayla veya planlanmış bir rota olmadan parkuru kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra parkurunuzu dışarı aktararak başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Alternatif olarak, cihazınızdan MyDrive'da oturumu açtıysanız TomTom MyDrive'ı kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Parkuru kaydetmek için şunları yapın:

1. Ana Menüde **Kaydı Başlat** öğesini seçin.
Ekranın sağ alt köşesinde kırmızı bir nokta görüntülenir ve başlangıçta 3 kez yanıp sönererek kayda başlandığını haber verir. Kaydı sonlandırana kadar nokta ekranda durur.
2. Kaydı sonlandırmak için Ana Menüde **Kaydı Durdur** öğesini seçin.
3. Parkurun adını girebilir veya sadece önerilen tarih-saat bilgileriyle bırakabilirsiniz.
4. Kullandığınız cihaza göre **Ekle** veya **Bitti** öğesini seçin.
5. Parkur, Rotalarıma kaydedilir.

Not: Parkurları GPX dosyaları olarak dışa aktarabilir ve diğer kişilerle paylaşmak için bellek kartınızda saklayabilirsiniz.

TomTom Navigasyon uygulamasından yolları dışa aktarma

Parkurları GPX dosyası olarak dışa aktarabilir ve TomTom BRIDGE ürününüze kaydedebilirsiniz. Ardından bir dosya gezgini uygulaması veya bilgisayarınızı kullanarak dosyaları diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Önemli: Her TomTom BRIDGE ürününde dosya gezgini uygulaması yoktur.

Not: Şu anda TomTom BRIDGE cihazınızdan sadece parkurları dışa aktarabilirsiniz.

Bir veya daha fazla parkuru dışa aktarmak için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Rotalarım** öğesini seçin.
2. **Parkurları Paylaş** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Alternatif olarak, harita görünümündeyken bir parkur seçin ve açılır menüden **Parkuru Paylaş** öğesini seçin.

3. Dışa aktarmak için listeden bir veya daha fazla parkur seçin.

İpucu: Dışa aktarmak için bütün parkurları seçmek veya seçimi kaldırmak üzere açılır menü düğmesini seçin.

4. **Paylaş** öğesini seçin.

Rotalar dışa aktarılıyor ve ardından **Rotalar başarılı bir şekilde kaydedildi** mesajları görüntülenir.

Dosya gezgini uygulamasını açın veya [cihazınızı bir bilgisayara bağlayın](#). Parkur dosyalarını, TomTom BRIDGE dahili belleğindeki **Rotalar** klasöründe bulabilirsiniz.

İpucu: Parkur dosyalarını Bluetooth, bilgisayar veya bellek kartı kullanarak paylaşabilirsiniz.

Rotaları ve parkurları içe aktarma

Önemli: TomTom BRIDGE ürününüzde yalnızca bir dosya gezgini uygulaması yüklüyse rota aktarabilir ve dosyaları takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki dosya türlerini içe aktarabilirsiniz:

- GPX dosyaları - bunlar içe aktarıldıktan sonra parkur olur.
- ITN dosyaları - bunlar içe aktarıldıktan sonra rota olur.

İpucu: ITN dosyaları TomTom'un kendi dosyalarıdır.

İnternette GPX ve ITN dosyaları bulabilir ve ardından [bu dosyaları cihazınıza aktararak Yerlerim'e](#) aktarabilirsiniz.

Bir parkur veya rotayı içe aktarmak için şunları yapın:

1. Bir dosya gezgini uygulaması kullanarak içe aktarmak istediğini dosyayı seçin.
2. TomTom Navigasyon uygulamasını seçmek için dosya gezgini uygulamasının gönderme veya paylaşma işlevlerini kullanın.
3. TomTom Navigasyon uygulaması, rotayı veya parkuru içe aktarır.
4. Rota ve parkur başarılı bir şekilde içe aktarıldıktan sonra **Tamam** ögesini seçin.
[Rotalarım](#) bölümünde rotanızı veya parkurunuzu bulabilirsiniz.

Hız Kameraları

Hız kameraları hakkında

Hız Kameraları servisi sizi aşağıdaki kamera konumları hakkında uyarır:

- Sabit hız kamerası konumları.
- Mobil hız kamerası konumları.
- Mobil hız kamerası noktaları.
- Ortalama hız kamerası konumları.
- Hız sınırı olan bölgeler.
- Trafik ışığı kamerası konumları.
- Sınırlı bölge kameraları.

Hız Kameraları servisi sizi aşağıdaki güvenlik tehlikeleri hakkında da uyarır:

- Sık kaza olan yerler.
- Trafik sıkışıklığı.

TomTom BRIDGE, [TomTom servislerine bağlanmak](#) için bir kalıcı bağlantı veya bir akıllı telefon bağlantısı kullanır.

Önemli: Mobil veri planınızın kapsama alanı dışındaysanız TomTom Servisleri'ni kullanırken ekstra uluslararası dolaşım ücretlerinden sorumlu olabilirsiniz.

Not: TomTom Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm servisler bütün ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir. Her bir bölgede kullanabileceğiniz servisler hakkında daha fazla bilgi almak için şu adrese gidin: tomtom.com/services.

Hız kamerası uyarıları

Uyarılar bir hız kamerasına yaklaştığınızda verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:

- [Rota çubuğunda](#) ve harita üzerindeki rotanızda bir simge gösterilir.
- Hız kamerasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.
- Kamera konumundaki hız sınırı rota çubuğunda gösterilir.
- Kameraya yaklaştıkça bir uyarı sesi duyarsınız.
- Bir kameraya yaklaşıırken veya ortalama hız kontrolü alanında sürüş yaparken, hızınız izlenir. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner.

İpucu: [Harita görünümünde](#) veya kılavuz görünümünde, rota çubuğunda bir hız kamerası seçerek kameranın türünü, maksimum hızı ve ortalama hız kontrolü alanının uzunluğunu görebilirsiniz. Harita görünümünde, rotanız üzerinde gösterilen bir hız kamerasını da seçebilirsiniz.

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Sabit hız kamerası - bu tür kameralar geçen araçların hızını kontrol eder ve tek bir yerde sabitlenmiştir.
		Mobil hız kamerası - bu tür kameralar geçen araçların hızını kontrol eder ve farklı konumlara taşınabilir.

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Mobil hız kamerası noktaları - bu tür uyarılar mobil kameraların sıklıkla kullanıldığı yerleri gösterir.
		Ortalama hız kameraları - bu tür kameralar iki nokta arasındaki ortalama hızınızı ölçer. Ortalama hız kontrolü alanının başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Ortalama hız kontrolü alanında sürüş sırasında, o anki hızınız yerine ortalama hızınız görüntülenir. Alanın bitiş noktasına olan mesafe, rota çubuğunda gösterilir.
		Hız sınırı olan bölgeler - bu bölgelerde birden çok hız kamerası bulunabilir. Hız sınırı olan bir bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Hız sınırı olan bir bölgede giderken geçerli hızınız gösterilir ve rota çubuğunda bir görsel uyarı belirtilir.
		Trafik ışığı kamerası - bu tür kameralar trafik ışıklarında trafik kurallarını ihlal eden araçları kontrol eder. İki tür trafik ışığı kamerası mevcuttur: kırmızı ışıktaki geçip geçmediğinizi kontrol edenler ve kırmızı ışıktaki hızla geçip geçmediğinizi kontrol edenler.
		Trafik kısıtlaması - bu tür bir uyarı sizi kısıtlı yollar hakkında bilgilendirir.
		Sık kaza olan yer - bu tür bir uyarı, geçmişte yol trafik kazalarının yoğunlaştığı bir yer için verilir. Sık kaza olan yerin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız. Sık kaza olan bir yerde giderken geçerli hızınız gösterilir ve rota çubuğunda bir görsel uyarı belirtilir.

Uyarı alma şeklinizi değiştirme

Hız kameraları hakkında uyarı alma şeklinizi değiştirmek için **Ayarlar** menüsündeki [Sesler ve Uyarılar](#) ögesini seçin.



Farklı türde kameralar ve güvenlik tehlikeleri için nasıl uyarı alacağınızı buradan belirleyebilirsiniz. Uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Tüm uyarıları kapatmak için **Hız kameraları ve tehlikeler** ögesini kapatın.

Yeni bir hız kamerası bildirme

Hakkında uyarılmadığınız yeni bir hız kamerasını geçerseniz anında bu kamerayı bildirebilirsiniz.

Not: Bir hız kamerasını bildirmek için cihazınızın mobil veri bağlantısının olması gerekir.

Bir hız kamerasını aşağıdaki şekillerde bildirebilirsiniz:

Not: Her özellik tüm uygulamalarda mevcut değildir.

Hız panelini kullanarak hız kamerası bildirme

1. Kılavuz görünümündeki hız panelinde bulunan hız kamerası simgesini seçin.
Kamerayı bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Kamera bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Hız kamerası cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir.

Hızlı menüyü kullanarak hız kamerası bildirme

1. Kılavuz görünümünde geçerli konum simgesini veya hız panelini seçin.
2. Açılır menüden **Hız Kamerası Bildir** ögesini seçin.
Kamerayı bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Kamera bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Hız kamerası cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir.

Ana Menü'yü kullanarak hız kamerası bildirme

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. **Hız Kamerası Bildir** ögesini seçin.



Kamerayı bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Kamera bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Hız kamerası cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir.

Bir mobil hız kamerasını onaylama veya kaldırma

Bir mobil hız kamerasının varlığını onaylayabilir veya artık mevcut değilse mobil hız kamerasını kaldırabilirsiniz.

Bir mobil hız kamerasını geçtikten hemen sonra, kameranın hala orada bulunup bulunmadığı size rota çubuğunda sorulur.

- Mobil hız kamerası hala bulunuyorsa **Evet** ögesini seçin.
- Mobil hız kamerası kaldırılmışsa **Hayır** ögesini seçin.

Seiminiz TomTom'a gnderilir. Kamera uyarısının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermek için birçok kullanıcıdan rapor toplarız.

Kamera ve tehlikelerin konumlarını gncelleme

Hız kameralarının konumları sık sık deėişebilir. Uyarı olmaksızın yeni kameralar grnebilir ve sık kaza olan yerler gibi diėer tehlikelerin konumları da deėişebilir.

[TomTom servislerine baėlıyken](#) sabit ve mobil kamera konumlarına ilişkin tm kamera gncelleřtirmeleri gerek zamanlı olarak alınır. Gncelleřtirmeleri almak için herhangi bir řey yapmanıza gerek yoktur; bunlar navigasyon uygulamanıza otomatik olarak gnderilir.

Tehlikeli Bölgeler

Tehlikeli bölgeler ve riskli bölgeler hakkında

Tehlikeli Bölgeler servisi, Fransa'da rotanız üzerinde bulunan tehlikeli bölgeler ve riskli bölgelere dair sizi uyarır.

3 Ocak 2012 tarihinden itibaren, Fransa'da sürüş sırasında sabit veya mobil hız kamerası konumları ile ilgili uyarı almak yasa dışı hale gelmiştir. Fransız yasalarında gerçekleşen bu değişikliğe uymak için artık hiçbir hız kamerası konumu rapor edilmemekte, ancak tehlikeli alanlar artık tehlikeli bölgeler ve riskli bölgeler olarak gösterilmektedir.

Önemli: Fransa dışında, hız kameralarıyla ilgili uyarılar alırsınız. Fransa içerisinde, tehlikeli bölgeler ve riskli bölgelerle ilgili uyarılar alırsınız. Sınırı geçtiğinizde, aldığınız uyarı türü değişir.

Tehlikeli bölge, Fransız yasalarıyla belirlenmiş bir bölgedir. Riskli bölge, kullanıcılar tarafından bildirilen, geçici bir tehlikeli bölgedir. Tehlikeli Bölgeler servisi sizi tehlikeli bölgeler ve riskli bölgeler hakkında aynı şekilde uyarır.

Tehlikeli bölgeler ve riskli bölgeler, bir veya daha fazla hız kamerası veya başka sürüş tehlikelerini içerebilir ya da içermeyebilir:

- Belirli konumlar mevcut değildir ve bunun yerine bölgeye yaklaşırken bir tehlikeli bölge simgesi gösterilir.
- Bölgenin minimum uzunluğu yol türüne bağlıdır ve yüksek binaların bulunduğu yollar için 300 m, ikincil yollar için 2000 m (2 km) ve otoyollar için 4000 m (4 km) şeklindedir.
- Varsa bir veya daha fazla hız kamerasının konumu bölgenin içindeki herhangi bir nokta olabilir.
- İki tehlikeli bölge birbirlerine yakın konumlardaysa uyarılar birleşerek daha büyük tek bir bölge haline getirilebilir.

Bölgelerin konumuyla ilgili bilgiler TomTom ve diğer kullanıcılar tarafından sürekli olarak güncelleştirilmekte ve daima en son bilgilere sahip olmanız için sık sık navigasyon uygulamasına gönderilmektedir. Yeni riskli bölge konumlarını bildirerek siz de katkıda bulunabilirsiniz.

TomTom BRIDGE, [TomTom servislerine bağlanmak](#) için bir kalıcı bağlantı veya bir akıllı telefon bağlantısı kullanır.

Önemli: Mobil veri planınızın kapsama alanı dışındaysanız TomTom Servisleri'ni kullanırken ekstra uluslararası dolaşım ücretlerinden sorumlu olabilirsiniz.

Not: Tehlikeli veya riskli bir bölgeyi kaldıramazsınız.

Tehlikeli bölge ve riskli bölge uyarıları

Uyarılar, tehlikeli bölgeye veya riskli bölgeye ulaşmadan 10 saniye önce verilir. Birkaç şekilde uyarılırsınız:

- [Rota çubuğunda](#) ve harita üzerindeki rotanızda bir simge gösterilir.
- Bölgenin başlangıç noktasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.
- Bölgedeki hız sınırı rota çubuğunda gösterilir.
- Bölgenin başlangıç noktasına yaklaştıkça bir uyarı sesi duyarsınız.
- Bir bölgeye yaklaşırken veya bir bölgede sürüş yaparken, hızınız izlenir. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha fazla bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner. Hız limitinin 5 km/sa veya 3 m/sa üzerinden daha az bir hızla sürüş yapıyorsanız rota çubuğu kırmızıya döner.
- Bir bölgede sürüş yaparken, bölgenin bitiş noktasına olan mesafeniz rota çubuğunda gösterilir.

Aşağıdaki bölgeler için uyarı sesleri oynatılır:

Haritada gösterilen simge	Rota çubuğunda gösterilen simge	Açıklama
		Tehlikeli bölge - bu tür bir uyarı yalnızca Fransa'da verilir. Tehlikeli bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız.
		Riskli bölge - bu tür bir uyarı yalnızca Fransa'da verilir. Riskli bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarında uyarı alırsınız.

Tehlikeli ve riskli bölgeler konusunda [nasıl uyarılacağınızı değiştirebilirsiniz](#).

Uyarı alma şeklinizi değiştirme

Tehlikeli bölgeler hakkında uyarı alma şeklinizi değiştirmek için [Ayarlar](#) menüsündeki **Sesler ve Uyarılar** ögesini seçin.



Farklı türde bölgeler için nasıl uyarı alacağınızı buradan belirleyebilirsiniz. Uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Tüm uyarıları kapatmak için **Tehlikeli bölgeler ve tehlikeler** ögesini kapatın.

Riskli bölge bildirme

Hakkında uyarılmadığınız yeni bir geçici riskli bölgeden geçerseniz anında bu bölgeyi bildirebilirsiniz.

Not: Bir riskli bölgeyi bildirmek için cihazınızın mobil veri bağlantısının olması gerekir.

Yeni bir geçici riskli bölge, var olan bir riskli veya tehlikeli bölgenin hemen öncesinde veya sonrasında bildirilirse yeni bölge mevcut bölgeye eklenir.

Yeni bir riskli bölge yeterli sayıda Tehlikeli Bölgeler kullanıcısı tarafından bildirilirse burası bir tehlikeli bölge haline gelip tüm aboneler tarafından görülebilir.

Bir riskli bölgeyi aşağıdaki şekillerde bildirebilirsiniz:

Not: Her özellik tüm uygulamalarda mevcut değildir.

Hız panelini kullanarak riskli bölge bildirme

1. Kılavuz görünümündeki hız panelinde bulunan riskli bölge simgesini seçin.
Bölgeyi bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Kamera bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Riskli bölge cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir.

Hızlı menüyü kullanarak riskli bölge bildirme

1. Kılavuz görünümünde geçerli konum simgesini veya hız panelini seçin.
2. Açılır menüden **Riskli Bölge Bildir** ögesini seçin.
Riskli bölgeyi bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Riskli bölge bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Riskli bölge cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir. Bildirilen bir riskli bölge, cihazınızda üç saat boyunca kalır.

Ana Menü'yü kullanarak riskli bölge bildirme

1. Ana Menü düğmesini seçerek Ana Menü'yü açın.



2. Riskli Bölge Bildir ögesini seçin.



Riskli bölgeyi bildirdiğiniz için bir teşekkür mesajı görüntülenir.

İpucu: Riskli bölge bildirirken bir hata yapmanız durumunda mesajdaki **İptal** ögesini seçin.

Riskli bölge cihazınıza otomatik olarak kaydedilir ve diğer kullanıcılara da gönderilir. Bildirilen bir riskli bölge, cihazınızda üç saat boyunca kalır.

Tehlikeli bölgelerin ve riskli bölgelerin konumlarını güncelleme

Tehlikeli bölgelerin ve riskli bölgelerin konumları sık sık değişebilir. Yeni bölgeler de uyarı olmaksızın ortaya çıkabilir.

[TomTom servislerine bağlıyken](#) tüm bölge güncelleştirmeleri gerçek zamanlı olarak alınır. Güncelleştirmeleri almak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur; bunlar navigasyon uygulamanıza otomatik olarak gönderilir.

Yerlerim

Yerlerim Hakkında

Yerlerim, bir konumu her defasında aramaya gerek kalmadan seçmenin kolay bir yolunu sunar. Faydalı veya sık kullanılan adreslerin bir koleksiyonunu oluşturmak için Yerlerim'i kullanabilirsiniz.


İpucu: "Sık kullanılan" ve "yer" ifadeleri aynı anlama gelir; sık kullanılanlar, sık gittiğiniz yerlerdir.

Aşağıdaki öğeler her zaman Yerlerim'de bulunur:

- **Ev** - Ev konumunuz, ev adresiniz veya sıkça ziyaret ettiğiniz bir yer olabilir. Bu özellik oraya gitmenin kolay bir yolunu sağlar.
- **İş** - İş konumunuz, iş adresiniz veya sıkça ziyaret ettiğiniz bir yer olabilir. Bu özellik oraya gitmenin kolay bir yolunu sağlar.
- **Son hedefler** - Son zamanlarda hedef olarak kullandığınız konumların listesinden bir hedef seçmek için bu düğmeyi seçin. Bunlara duraklarınız da dahildir.

Yerlerim'e doğrudan [Yerlerim](#) menüsünden, haritadan [konum seçerek](#) veya [konum arayarak](#) konum ekleyebilirsiniz.

Ev konumunuz, iş konumları ve eklediğiniz konumlar, Yerlerim'deki bir listede görünür ve [harita](#) üzerinde bir işaretçiyle gösterilir.

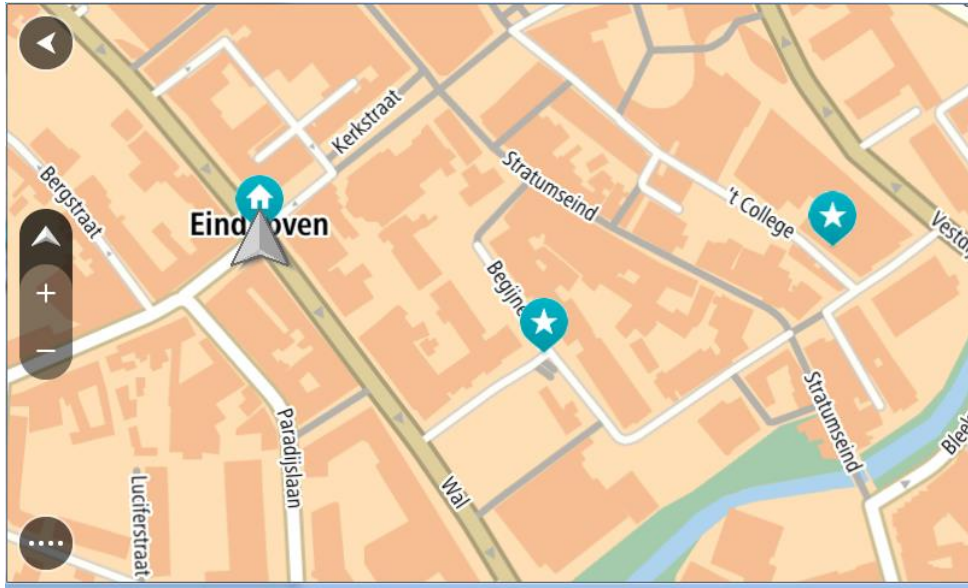

Ev veya iş konumunuzu ayarlama

Ev veya iş konumlarınızı şu yollarla ayarlayabilirsiniz:

Yerlerim'i kullanarak ev veya iş konumunuzu ayarlama

1. Ana Menüde **Yerlerim** öğesini seçin.
2. **Ev Ekle** veya **İş Ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ev konumunuzu ayarlamak için ana menüden **Ev Ekle** öğesini de seçebilirsiniz.

3. Yeni bir ev veya iş konumu seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun, sonra **Ayarla** öğesini seçin.
 - Ara düğmesini seçip bir konum arayın. Ev veya iş olarak ayarlamak için bir konum belirleyin ve ardından **Ayarla** öğesini seçin.

Haritayı kullanarak ev veya iş konumunuzu ayarlama

1. [Harita Görünümünde](#), ev veya iş konumunuzu görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.
2. Konumu seçmek için basılı tutun.
En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.
1. Açılır menüyü açın ve **Yerlerime Ekle** ögesini seçin.
2. Ad çubuğuna "Ev" veya "İş" adını girin.

Not: "Ev" E büyük harfiyle ve "İş", İ büyük harfiyle başlamalıdır.


3. Konumu kaydedin.
Ev veya iş konumunuz haritada gösterilir.

Ev konumunuzu değiştirme

Ev konumunuzu şu yollarla değiştirebilirsiniz.

Yerlerim'i kullanarak ev konumunuzu değiştirme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Ev** ögesini seçin.
Ev konumunuz bir açılır menüyle birlikte haritada gösterilir.

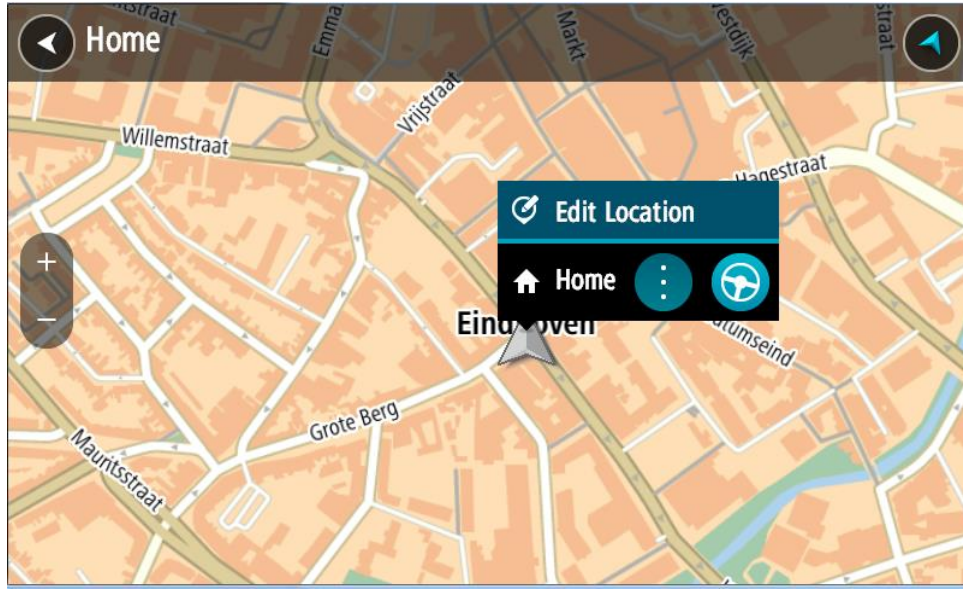

3. **Konumu Düzenle** ögesini seçin.
4. Yeni bir ev konumu seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun ve ardından ev konumu simgesini seçin.
 - **Ara** düğmesini seçip bir konum arayın. Ev olarak ayarlamak için bir konum seçin. **Ev konumunu ayarla** ögesini seçin.

Haritayı kullanarak ev konumunuzu değiştirme

1. [Harita Görünümünde](#), yeni ev konumunuzu görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.
2. Ekranı yaklaşık bir saniye basılı tutarak konumu seçin.
En yakın adres bir açılır menü ile gösterilir.
1. Açılır menüyü açın ve **Yerlerime Ekle** ögesini seçin.
2. Ad çubuğunda "Ev" adını girin.

Not: "Ev" in E harfi büyük olmalıdır.

3. **Ekle** ögesini seçin.

Ev konumunuz yeni konumla değiştirilir.

Yerlerim'den bir konum ekleme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.

2. **Yeni yer ekle** ögesini seçin.

3. Bir konum seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Haritada seçmek istediğiniz konumu yakınlaştırın. Konumu seçmek için basılı tutun ve ardından konum ekle simgesini seçin.
- Bir konum arayın. **Haritada Göster** ve ardından konum ekle simgesini seçin.



Konumun adı, düzenle ekranında görünür.


4. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.

5. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Haritadan Yerlerim'e konum ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi görene kadar haritayı hareket ettirin ve yakınlaştırın.

2. Konumu seçmek için basılı tutun.

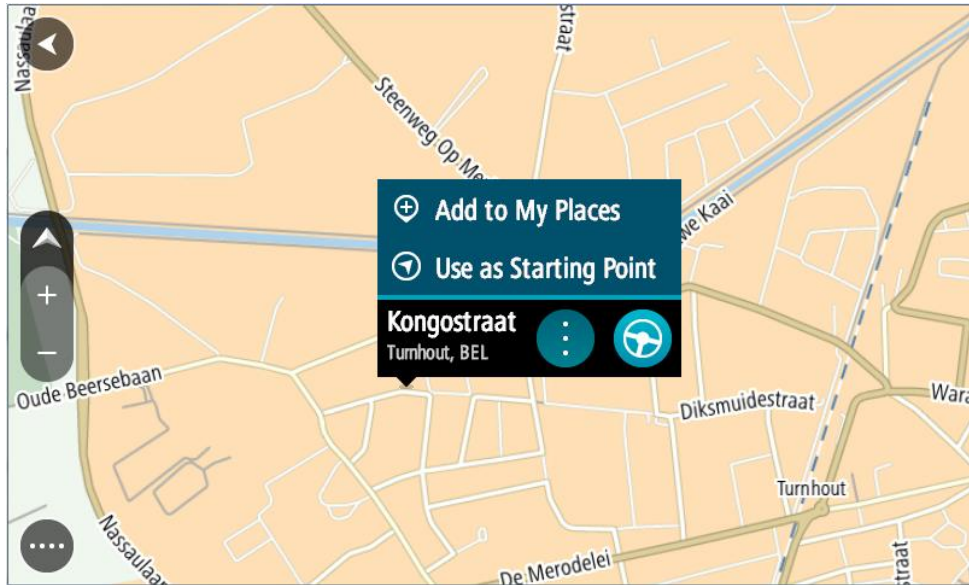

3. Açılır menü düğmesini seçin.



4. **Yerlerim'e Ekle** ögesini seçin.

Konumun adı, düzenle ekranında gösterilir.

5. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.

6. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Eklediğiniz konum haritada bir işaretçiyle gösterilir.

Aramayı kullanarak Yerlerim'e bir konum ekleme

1. Bir konum arayın.
2. Konumu ve ardından **Haritada göster** ögesini seçin.
3. Harita görünümünde konum gösterildiğinde, açılır menü düğmesini seçin.



4. **Yerlerim'e Ekle** ögesini seçin.
Konumun adı, düzenle ekranında görünür.
5. Konumun adını, kolayca tanıyabileceğiniz şekilde düzenleyin.
6. Konumunuzu Yerlerim listesine kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Yerlerim'den son zamanlardaki bir hedefi silme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Son Hedefler** ögesini seçin.
3. **Listeyi Düzenle** ögesini seçin.
4. Silmek istediğiniz hedefleri seçin.
5. **Sil** ögesini seçin.

Yerlerim'den bir konum silme

1. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
2. **Listeyi Düzenle** ögesini seçin.
3. Silmek istediğiniz konumları seçin.
4. **Sil** ögesini seçin.

İÇN listesi aktarma

İnternette İÇN koleksiyonları bulabilir ve bu İÇN koleksiyonlarını [dosyaları cihazınıza aktararak Yerlerim'e](#) yükleyebilirsiniz. Bir İÇN koleksiyonu, örneğin seyahat ettiğiniz yerdeki kamp alanları veya restoranları içerebilir ve her seferinde konum arama gereği duymadan kolaylıkla konum seçme yolu sunar.

TomTom BRIDGE cihazınız, İÇN koleksiyonları için .OV2 dosyaları kullanır.

TomTom BRIDGE cihazınıza bir .OV2 dosyası aktarmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak TomTom BRIDGE cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın, ardından cihazınızı açın.

Not: YALNIZCA cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Diğer USB kabloları çalışmayabilir.

Not: Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için bağlantı parçasını kullanamazsınız.

Not: USB kablosunu klavyedeki veya monitördeki bir USB girişine veya USB bağlantı noktasına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takmanız gerekir.

2. Bilgisayarınızda bir dosya yöneticisi programı açın.
Cihazınız, bilgisayarınızın dosya sisteminde TomTom Bridge olarak görünür.
3. Cihazınızın Dahili Bellek klasörünü açın ve ardından Locations klasörünü açın.
4. .OV2 dosyalarını bilgisayarınızdan Locations klasörüne aktarın.
.OV2 dosyası aktarılır ve **Yeni yer eklendi** mesajını görürsünüz.

İpucu: .OV2 dosyanızın bağlantılı bir simge dosyası mevcutsa dosyaları aynı zamanda Locations klasörüne de kopyalayabilirsiniz. Simge dosyası, haritadaki İÇN konumları için kullanılır.

5. Ana Menüde **Yerlerim** ögesini seçin.
Yeni İÇN listeniz Yerlerim listesinde gösterilir.
6. Yeni İÇN listenizi seçin.
Yeni İÇN listeniz açılır ve listedeki tüm İÇN'leri gösterir. Haritadaki İÇN'leri görmek için harita görünümünü seçin.

Ayarlar

Aracım

Önemli: Belirli bir araç tipi için rota planlama, sadece kamyon haritası yüklüken kullanılabilir. Kamyon haritası yüklü değilse yerine araba rotası planlanır.

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Aracım** ögesini seçin.



Bu ekranda [aracınızın tipini ve boyutlarını ayarlayabilirsiniz](#).

Cihazınızın planladığı rotalar araç tipi için sınırlamalardan kaçınır ve aracın özelliklerini dikkate alır.

- **Araç Tipi**
Aracınızın tipini seçmek için bu ayarı belirleyin. Aracınızı seçerken aracınız için aşağıdaki ayrıntılar gösterilir:
 - **Boyutlar (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik)**
 - **Ağırlıklar (Brüt/Aks)**
 - **Maks. hız**
Otomobil ve Minibüs araç tipleri için boyutlar, ağırlıklar ve maksimum hız sıfıra ayarlanır. Bir ayarı değiştirmek için ayarı seçin ve aracıza özgü bir değer girin. Rota planlanırken sınırlamaları tespit etmede kullanılmaması için bir ayarı sıfır olarak bırakabilirsiniz.
Otobüs ve Kamyon araç tipleri için önceden ayarlanmış boyutlar, ağırlıklar ve maksimum hız gösterilir. Bir ayarı değiştirmek için ayarı seçin ve aracıza özgü bir değer girin.
- Önemli:** Sıfır olarak belirlenmiş ayarlar, rota planlamasında sınırlamaları tespit ederken kullanılmaz.
- **TEHMAD**
Aracınızın tipi Kamyon ise ve tehlikeli madde taşıyorsanız tehlikeli maddenin tipini seçmek için bu ayarı seçin.

Görünüm

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Görünüm** ögesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Ekran**
Ekran görünümünü değiştirmek için Ekran ögesini seçin.
- **Rota çubuğu**
Rota çubuğunda gördüğünüz bilgileri değiştirmek için Rota çubuğu ögesini seçin.
- **Kılavuz görünümü**
Kılavuz görünümünde gördüğünüz bilgileri değiştirmek için [Kılavuz görünümü](#) ögesini seçin.
- **Otomatik yakınlaştırma**
Sürüş esnasında kavşağı görüş şeklinizi değiştirmek için [Otomatik Yakınlaştırma](#) ögesini seçin.
- **Otomatik harita görünümü geçişi**

Varsayılan olarak, görünümün otomatik değiştirilmesi etkindir. Böylece, örneğin TomTom BRIDGE cihazınız alternatif bir rota önerildiğinde diğer birkaç durumla birlikte harita görünümünü gösterir. Ayrıca, sürüşü başlatıp hızlanmaya başladığınızda TomTom BRIDGE cihazınız, kılavuz görünümünü gösterir. Kılavuz görünümü ile harita görünümü arasında otomatik geçişi kapatmak için bu ayarı seçin.

- **Otoyol çıkışlarının önizlemelerini göster**

Otoyol çıkışlarına yaklaştığınızda tam ekran önizlemeyi kontrol etmek için bu ayarı seçin.

Ekran

Karanlık olduğunda otomatik olarak gece renklerine geçmek için **Karanlıkta gece renklerine geç** ögesini seçin.

Rota Çubuğu

Rota Çubuğu aracılığıyla aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

İpucu: Kılavuz görünümünde veya harita görünümünde farklı panellerin yerlerini öğrenmek için [Ekrandaki öğeler](#) bölümüne gidin.

Varış bilgisi panelinde gösterilen bilgileri değiştirmek için **Varış bilgisi** ögesini seçin:

- **Kalan mesafeyi göster**
Gidilecek kalan mesafeyi görüntülemek için bu ayarı seçin.
- **Kalan süreyi göster**
Gidilecek kalan süreyi görüntülemek için bu ayarı seçin.
- **Mesafe ile süre arasında otomatik olarak geçiş yap**
Gidilecek kalan süre ve mesafe arasında sürekli olarak geçiş yapmak için bu ayarı seçin.
- **Varış bilgilerini göster**
Son hedefinize veya bir sonraki durağınıza varış saatini göstermek için bu ayarı seçin.

Rota çubuğunda görmek istediğiniz İÇN'leri ve rota bilgilerini seçmek için **Rota bilgileri** ögesini seçin.


Geçerli saati rota çubuğunun alt kısmında göstermek için **Geçerli saati göster** ögesini seçin.

Mümkünse geniş rota çubuğunu göster

Geniş rota çubuğu varsayılan olarak gösterilmez. Kılavuz görünümündeki geniş rota çubuğunu açmak için bu ayarı seçebilirsiniz.

Not: Geniş rota çubuğu, yalnızca ekran yeterince genişse gösterilebilir.

Geniş rota çubuğu gösterilirken rotanız hakkında daha fazla bilgi görürsünüz. Örneğin, trafik kuyruklarının süresini, mesafesini ve daha fazlasını görürsünüz.

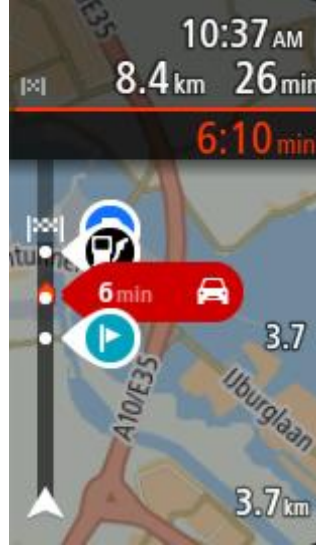

Kılavuz görünümü

Kılavuz görünümü'nde aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Geçerli sokak adını göster**
Bu ayar, sürüş halinde olduğunuz sokağın adını görüntüler.
- **Kılavuz görünümü tarzı**
Kılavuz görünümünün 3B veya 2B sürümlerini seçmek için bu ayarı belirleyin. Hem 2B hem de 3B kılavuz görünümü seyahat yönünüzde hareket eder.

Otomatik Yakınlaştırma

Bir dönüşe veya kavşağa yaklaştığınızda, Kılavuz görünümünde otomatik yakınlaştırma ayarlarını değiştirmek için **Otomatik yakınlaştırma** öğesini seçin. Yakınlaştırma, dönüş veya kavşakta sürüşü kolaylaştırabilir.

- **Sonraki dönüşe yakınlaştıır**
Rotanızdaki tüm dönüşler ve kavşaklar, maksimum seviyeye yakınlaştırılmış olarak gösterilir.
- **Yol türüne göre**
Rotanızdaki dönüşler ve kavşaklar, bulunduğunuz yol türü için standart seviyeye yakınlaştırılmış olarak gösterilir.
- **Hiçbiri**
Rotanızdaki dönüşler ve kavşaklar yakınlaştırılmış olarak gösterilmez.

Sesler

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Sesler** öğesini seçin.



Ses seçme

Sözlü talimatlar ve diğer rota talimatları veren sesi değiştirmek için **Bir ses seç** öğesini seçin.

Kullanılabilir birçok ses seçeneği bulunmaktadır. Sokak adlarını ve diğer bilgileri doğrudan haritadan okuyabilen bilgisayar sesleri ve aktörler tarafından kaydedilmiş sesler vardır.

Not: Bilgisayar sesleri her dilde mevcut değildir.

Bilgisayar sesine ihtiyaç duyarsanız ve diliniz mevcut değilse bulunduğunuz ülke için mevcut olan, yüklü bilgisayar sesleri listesinden bir seçim yapmanız istenir.

Talimat ayarları

- **Varış saatini yüksek sesle oku**

Varış saatinizin yüksek sesle okunup okunmayacağına karar vermek için bu ayarı kullanın.

- **Önceki talimatları yüksek sesle oku**

Örneğin, bu ayara geçerseniz "2 km sonra sağdaki çıkıştan çıkın" veya "İleride, sola dönün" gibi erken talimatlar duyabilirsiniz.

Not: Kayıtlı bir ses seçildiğinde, bu ayarı yalnızca sesler yol numaralarını, yol işaretlerini vb. okuyamadığı için görürsünüz.

- **Yol numaralarını yüksek sesle oku**

Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yol numaralarının yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, yol numaraları yüksek sesle okunduğunda, "A100'e sola dönün" ifadesini duyarsınız.

- **Yol işareti bilgilerini yüksek sesle oku**

- Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yol işareti bilgilerinin yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, "Islington yönünde sola, A302 Bridge Caddesi'ne dönün."

- **Sokak adlarını yüksek sesle oku**

Bu ayarı kullanarak, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak sokak adlarının yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, sokak adları yüksek sesle okunduğunda, "Hackney'e doğru Graham Road'a sola dönün."

- **Yabancı sokak adlarını yüksek sesle oku**

Bu ayarı kullanarak, örneğin "Champs Elysées'ye sağa dönün" ifadesi gibi yabancı sokak adlarının, navigasyon talimatlarının bir parçası olarak yüksek sesle okunmasını isteyip istemediğinizi belirleyin. Örneğin, İngilizce bilgisayar sesi Fransızca sokak adlarını okuyabilir ve telaffuz edebilir ancak telaffuz tam olarak doğru olmayabilir.

Gelişmiş

- **Ses çıkış kanalı**

Sesleri oynatmak istediğiniz kanalı seçin.

Haritalar

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Haritalar** öğesini seçin.



Haritalar harita alanlarına ayrılır ve her alan ayrı olarak güncellenebilir. Harita alanları, TomTom BRIDGE ürünü Wi-Fi'ye bağlandığında güncellenebilir. Yönetici tarafından izin verilmişse TomTom BRIDGE ürünü, [kalıcı veya akıllı telefon bağlantısına](#) bağlandığında da harita alanlarını güncelleyebilirsiniz.

Harita güncellemesi YALNIZCA aşağıdaki harita verilerini günceller:

- Hız sınırları.
- Trafik akış yönü.

- Kavşaklarda izin verilen manevralar.
- Yeniden açılan kapalı yolların durumu.

Not: Haritalar ve harita alanları sistem yöneticisi tarafından seçilir. Haritaları veya harita alanlarını kaldıramaz veya ekleyemezsiniz. Harita alanı eksikse sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Harita alanını manuel olarak güncelleme

Harita alanı için geçerli bir güncelleme varsa harita alanının yanında **Güncelle** düğmesi görüntülenir. Güncellemenin boyutu da görüntülenir. Güncellemeyi indirmek ve yüklemek için **Güncelle** düğmesine dokununuz. Harita alanı güncellendiğinde **Güncel** olduğu harita alanının yanında görüntülenir.

Tüm harita alanlarını aynı anda güncellemek için **Tümünü güncelle** düğmesine dokununuz.

Önemli: Harita güncellemelerinin tamamı büyük bir veri olabilir ve indirilmesi zaman alabilir. Yüksek veri ücretleri ödememeniz için bu güncellemeleri indirme işlemini Wi-Fi bağlantısı kullanırken gerçekleştirmeniz önerilir.

Harita alanını otomatik olarak güncelleme

Yeni bir güncelleme kullanılabilir olduğunda harita alanını güncellemek için **Otomatik Güncelleme** düğmesine dokununuz. Otomatik olarak güncellemek istediğiniz harita alanlarını seçin. Güncellemeler yayınlandıklarında otomatik olarak indirilir ve yüklenir. Harita alanı güncellendiğinde **Güncel** olduğu harita alanının yanında görüntülenir.

Rota Planlama

Ana Menü'de **Ayarlar** ve ardından **Rota Planlama** öğesini seçin.



Daha hızlı bir rota olduğunda

Sürüş sırasında daha hızlı bir rota bulunursa TomTom Traffic daha hızlı olan rotayı kullanmak üzere seyahatinizi yeniden planlayabilir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Her zaman en hızlı rotayı seç**
- **Seçmem için bana sor** - daha hızlı rotayı seçmek isteyip istemediğiniz sorulur. Daha hızlı rotayı manuel olarak seçebilir veya [rotaya doğru sürerek bu rotayı seçebilirsiniz](#).
- **Bana sorma**

Her zaman böyle bir rota planla

Seçebileceğiniz rota türleri şunlardır:

- **En hızlı rota** - en kısa süren rota.
- **En kısa rota** - ayarladığınız konumlar arasındaki en kısa mesafe. En kısa rota özellikle bir şehrin içinden geçiyorsa en hızlı rota olmayabilir.
- **En çevre dostu rota** - seyahatiniz için yakıt verimliliği en yüksek rotadır.
- **Otoyollardan kaçın**, tüm otoyollardan kaçınan bir rota türüdür.

Her rotada kaçın

Feribotlar ve araç taşıyan trenler, ücretli yollar, koşullu şeritler ve asfaltlanmamış yollardan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Bir rota hesaplanırken, TomTom BRIDGE cihazınızın bu yol özelliklerini nasıl yöneteceğini ayarlayın.

Koşullu şeritler bazı durumlarda Yüksek Yoğunluklu Araç Şeritleri (YYA Şeritleri) olarak bilinir ve her ülkede bulunmaz. Bu şeritleri kullanmak için aracınızda birden fazla kişiyi taşımanız veya çevre dostu yakıt kullanmanız gerekebilir.

Sesler ve Uyarılar

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Sesler ve Uyarılar** ögesini seçin.



Bu ekranda ses ve uyarı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Uyarı türleri

Nasıl uyarı almak istediğinizi seçebilirsiniz:

- **Yüksek sesle oku**
Okunan uyarıları ve uyarı seslerini duyarsınız.
- **Sesler**
Yalnızca uyarı seslerini duyarsınız.
- **Yalnızca görsel**
Uyarı sesi verilmez.

Uyarılar

Farklı türdeki kameralar, tehlikeli bölgeler ve güvenlik tehlikeleri için nasıl uyarı alacağınızı belirleyebilirsiniz. Her zaman uyarı almayı, yalnızca hız yaparken uyarı almayı ya da hiç uyarı almamayı seçebilirsiniz.

Hız kameraları ve tehlikeler

Tüm hız kameraları, tehlikeli bölgeler ve tehlike uyarılarını kapatabilirsiniz. **Hız kameraları ve tehlikeler** seçeneği açıkken her türlü hız kamerası, tehlikeli bölge ve tehlike için uyarıları kapatabilirsiniz.

Ek ayarlar

- **İleride trafik sıkışması var**
Rota çubuğundaki trafik sıkışması uyarıları, [TomTom Traffic](#)'in parçasıdır. Bir trafik sıkışmasına çok hızlı yaklaştığınızda hiçbir zaman mı yoksa her zaman mı uyarılacağınızı seçebilirsiniz.
- **Hız yaparken**
Hız sınırının 5 km/sa veya 3 m/sa üzerine çıkar çıkmaz bu uyarı verilir. Hız yaparken kılavuz görünümünde hız paneli de kırmızı olur.
- **Trafik uyarılarını yüksek sesle oku**
Rotanızdaki trafik hakkındaki sözlü uyarıları dinlemek için **Trafik uyarılarını yüksek sesle oku** seçeneğini etkinleştirin.

Birimler

Ana Menüde **Ayarlar** ve ardından **Birimler** ögesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Mesafe**

Rota planlama gibi özellikler için cihazınızda kullanılan birimleri seçmek üzere bu ayarı seçin. Birimlerin geçerli konumunuzda kullanılanlara göre değiştirilmesini istiyorsanız **Otomatik** ögesini seçin.

Dil

TomTom BRIDGE cihazında kullanılan dil, aynı zamanda cihazda yüklü olan uygulamalarda da kullanılır. Örneğin, navigasyon uygulamasındaki düğmeler ve menüler için kullanılan dil, cihaz ayarlarınızda seçtiğiniz dille aynıdır.

Cihaz dilini TomTom BRIDGE Ayarlar uygulamasındaki **Dil ve giriş** alanında değiştirebilirsiniz.

Cihaz dilini değiştirirseniz navigasyon uygulamasındaki sözlü yönlendirmeler ve diğer rota talimatları için kullanılan ses yeni cihaz diliyle uyumlu olmayabilir. Ayarlar menüsünde Sesler'e gidin ve uyumlu bir ses indirin.

Önemli: Bazı sesler, indirilmesi uzun sürebilen büyük dosyalardan oluşur. Yüksek veri ücretleri ödememeniz için ses indirme işlemini bir Wi-Fi bağlantısı kullanırken gerçekleştirmeniz önerilir.

Yardım Alma

Yardım

Ana Menüden veya Ayarlar menüsünden **Yardım** öğesini seçin.



Bu ekranda aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- **Hakkında**
Bu bir ayar yerine bir bilgi ekranıdır ve TomTom BRIDGE cihazınızla ilgili bilgileri gösterir.

Harici Kamera Uygulaması

Harici Kamera uygulamasını kullanma

Bu bölümde, Harici Kamera uygulamasını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Önemli: TomTom BRIDGE ürününün diğer ayarları ve çalıştırma talimatları ile TomTom BRIDGE ürününde yüklü diğer uygulamalar hakkında talimatlar için lütfen ilgili Kullanıcı Belgelerine bakın.

Uygulama, cihazınızda takılı harici kameradan alınan canlı görüntüyü gösterir.

Not: Genellikle geri vitesi seçtiğinizde bir arka görüş kamerası açılır. Diğer harici kameralar, araç kontrol panelindeki bir anahtarla açılır. Uygulama, kameradan bir sinyal almazsa çalışmaz.

Uygulamayı başlatmak için **Harici kamera** düğmesini seçin. Kameradan alınan görüntü otomatik olarak görünür.



Bazı cihazlarda kamera görüntüsü ana ekrandaki bir pencere öğesinde gösterilir. Kamera görüntüsünü tam ekran göstermek için pencere öğesini seçin.

Kamera ayarları

Geri sürüş kamerası ekranından ayarlar düğmesini seçin.



Not: Değişiklik yapmanızı önlemek için TomTom BRIDGE ürünü sabitlenmiş olabilir.

Bu ekranda aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Görüntü konumu

- **Sığdır**
Bu ayar, görüntü yüksekliğinin veya genişliğinin (hangisi daha büyükse) ekranı doldurması için uzaklaşır. Görüntünün tamamını görebilirsiniz ancak görüntünün iki tarafında da sınırlar olabilir.
- **Doldur**
Bu ayar, görüntünün tüm ekranı kaplaması için yakınlaşır. Görüntünün bir kısmı ekranda görüntülenmeyebilir.
- **Germe**
Bu ayar, görüntünün hem yüksekliğini hem de genişliğini ekrana doldurur. Görüntü bozuk görüntülenebilir.

En boy oranı

En boy oranı, ekran genişliğinin ekran yüksekliğine olan oranıdır. Kameranız otomatik olarak en boy oranını ayarlıyorsa **Otomatik** ögesini seçin. Kameranız en boy oranını ayarlamıyorsa en iyi ekran görüntüsü boyutunu sağlayan ayarı seçin.

Tam ekran

Görüntüyü tam ekranda görüntülemek için bu ayarı seçin. [Sistem çubuğu](#), birkaç saniye içinde otomatik olarak gizlenir. Sistem çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana dokununuz.

Ayna görüntü

Bazı kameralar, geri sürüş görüntüsü olarak kullanmak üzere görüntüyü yansıtabilir. Kameranız görüntüyü yansıtmıyorsa, ekran görüntüsünü yansıtmak için bu ayarı seçin.

Kılavuz çizgileri

Kamera ekranında [kılavuz çizgilerini](#) görüntülemek için **Kılavuz çizgileri** ögesini seçin.

Araç genişliği kılavuz çizgilerini kullanma


Araç genişliği kılavuz çizgileri hakkında

Kılavuz çizgileri, aracınızın bir park alanına veya diğer bir genişlik sınırı olan alana sığıp sığmayacağını görmeye yardımcı olur. Aracınızın sığacağını bildiğiniz bir alanı kullanarak kılavuz çizgilerini ayarladıktan sonra, diğer alanların boyutunu kontrol etmek için bu kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz.

Araç genişliğini kılavuz çizgileri ile ayarlama

1. Kamera uygulamasını açın.
2. Sığacağını bildiğiniz bir alanın önüne aracınızı getirin. Aracınızın alanın merkeziyle doğru hizada olduğundan emin olun.
3. [Kamera ayarlarındaki](#) **Kılavuz çizgileri** seçeneğini açın.

Böylelikle kılavuz çizgileri ekranda belirir.

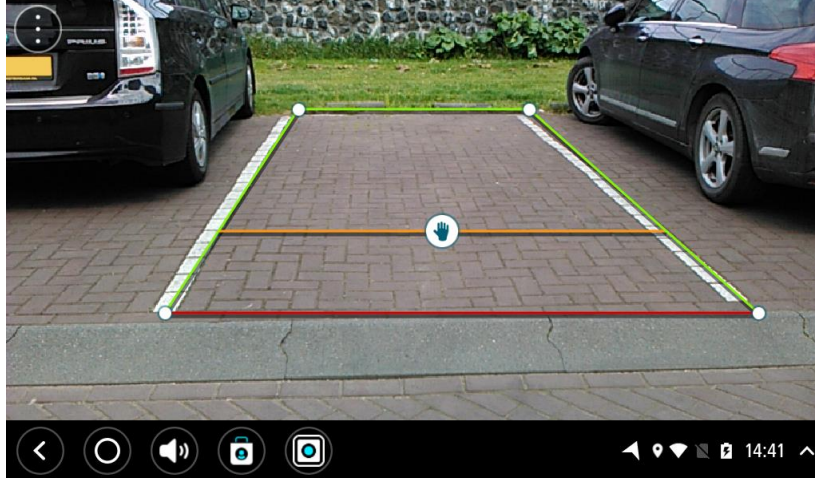


4. El simgesini görene kadar kılavuz çizgilerini basılı tutun.
5. Alanı doldurması için kılavuz çizgisinin her bir köşesini sürükleyin. Tüm kılavuz çizgisi çerçevesini hareket ettirmek için el simgesini sürükleyin.
6. Kılavuz çizgisi çerçevesi alanla eşit olduğunda ayarı kaydetmek için ekranda çerçevenin dışına dokununuz.

İpucu: [Kamera ayarlarındaki](#) Kılavuz çizgileri seçeneğini kapatarak kılavuz çizgilerini gizleyebilirsiniz.

Araç genişliği kılavuz çizgilerini kullanma

1. Kamera uygulamasını açın.
2. [Kamera ayarlarındaki](#) Kılavuz çizgileri seçeneğini açın.
3. Aracınızı park alanının önüne getirin. Aracınızın park alanına sığıp sığmayacağını görmek için kılavuz çizgilerini kullanın. Kılavuz çizgileri park çizgileriyle uyuyorsa aracınız büyük olasılıkla park alanına sığar.

Önemli: Geri giderken, bitişik araçlar veya aracın üstündeki engeller gibi diğer engellere dikkat edin.

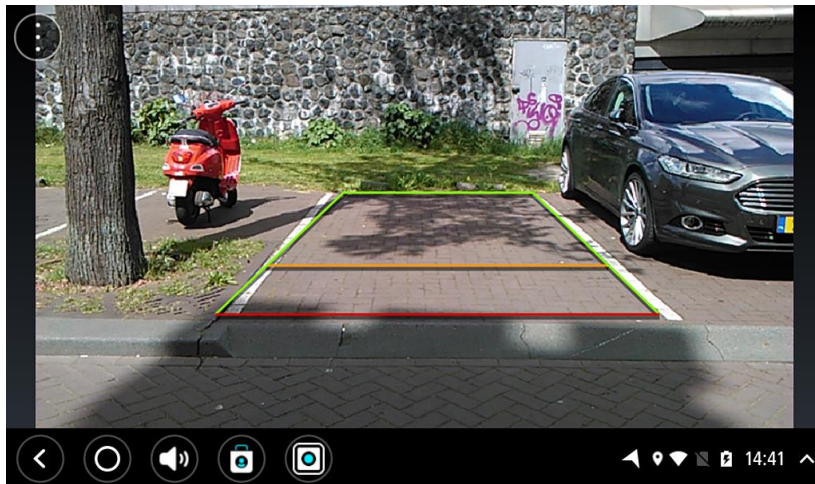

TomTom Müzik Uygulaması

TomTom Müzik uygulamasını kullanma


Bu bölümde, TomTom Müzik uygulamasını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Önemli: TomTom BRIDGE ürününün diğer ayarları ve çalışma talimatları ile TomTom BRIDGE ürününde yüklü diğer uygulamalar hakkında talimatlar için lütfen ilgili Kullanıcı Belgelerine bakın.

[Cihazın dahili belleğinde](#) ya da TomTom BRIDGE cihazına taktığınız bellek kartında depolanan müzikleri seçmek ve çalmak için Müzik uygulamasını kullanın.

TomTom BRIDGE yapılandırmasına bağlı olarak aşağıda yer alan yerlerden birinde TomTom BRIDGE cihazınızdan müzik uygulaması başlatılabilir:

- Ana ekrandaki Müzik uygulaması pencere ögesi.

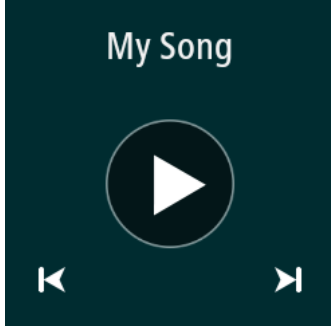

- Uygulama ekranındaki Müzik düğmesi.



Uygulama, cihazdaki ve bellek kartındaki müziklerinizi otomatik olarak bulur. Parçalar rastgele sırada çalınır. İleri ve önceki düğmelerini kullanarak bir müzik parçasını seçebilirsiniz. Parçayı çalmak için çal düğmesini seçin.

Varsa albüm resmi gösterilir.

Diğer uygulamalar kullanılırken bile müzik parçaları çalmaya devam eder. [Sistem çubuğundaki](#) ses seviyesi kontrolünü kullanarak müziğin ses seviyesini ayarlayın.

Ek ve Telif Hakkı (TomTom BRIDGE Terminal)

Ek

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS)

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı sistemlerdir. GPS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GLONASS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Rusya Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu reddeder.



Güvenlik mesajları

Önemli! Kullanmadan önce okuyun!

Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması ya da tam olarak uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu cihazın düzgün şekilde yerleştirilmemesi, kullanılmaması ve bakımının düzgün şekilde yapılmaması ciddi yaralanma veya ölüm riskini ve cihazın zarar görmesi tehlikesini artırabilir.

Dikkatli kullanın uyarısı

Bu cihazı kullanırken en iyi muhakemeyi yapmak ve gerekli özen ile dikkati göstermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu cihazı kullanmanın, sürüş sırasında dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Sürüş sırasında cihaz ekranına baktığınız süreyi en düşüğe tutun. Cep telefonu veya diğer elektronik cihazların kullanımını sınırlandıran veya yasaklayan, araç kullanırken arama yapmak için ahizesiz seçenekleri kullanma gerekliliği gibi yasalara uymakla yükümlüsünüz. **Özellikle aracınızın boyutu, ağırlığı ve taşıdığı yük türü ile alakalı olanlar dahil olmak üzere her zaman ilgili yasalara ve yol tabelalarına uyun.** TomTom, bu cihazın hatasız çalışacağını ya da sağlanan rota önerilerinin doğruluğunu garanti etmez ve geçerli yasa ve düzenlemelere uymamanızdan doğacak cezalardan sorumlu tutulamaz.

Büyük/ticari araçlar için bildirim

Kamyon haritasının yüklü olmadığı cihazlar, büyük/ticari taşıtlara uygun rotaları göstermez. Aracınız herkese açık yollardaki ağırlık, boyut, hız, rota veya diğer kısıtlamalara tabiyse yalnızca kamyon haritasının yüklü olduğu bir cihaz kullanmanız gerekir. Araç teknik özellikleriniz cihaza doğru olarak girilmelidir. Bu cihazı yalnızca navigasyon yardımı amacıyla kullanın. Sizi ve yoldaki diğer kişileri tehlikeye sokabilecek navigasyon talimatlarını uygulamayın. TomTom, bu bildirimin göz ardı edilmesinden doğan zararlar için hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Cihazı düzgün şekilde yerleştirme

Cihazı, yol görüşünüzü ya da aracı kontrol etmenizi engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Cihazı, hava yastığının açılmasını ya da aracınızın herhangi başka bir güvenlik özelliğinin çalışmasını engelleyecek bir alana yerleştirmeyin.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan kablosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm / 6 inç mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, Wireless Technology Research tarafından yapılan bağımsız araştırmalarla ve önerilerle uyumludur.

Kalp pili takan kişiler için talimatlar:

- Cihazı HER ZAMAN kalp pilinizden en az 15 cm / 6 inç uzakta tutmalısınız.
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız.

Diğer medikal cihazlar

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya medikal cihaz üreticisine danışın.

Cihazın bakımı

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

SIM kart yuvasını kullanmak dışında cihazınızın arka kapağını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.

Cihazınızın ekranını yumuşak bir bezle silerek veya kurulayarak temizleyin. Sıvı temizleyici kullanmayın.

Derecelendirme: DC5V, 2.0 A

TomTom bilgilerinizi nasıl kullanır?

Kişisel bilgilerinizin kullanımına ilişkin bilgilere tomtom.com/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

Çevre ve Pil bilgileri

Cihazınız

Cihazınızı parçalarına ayırmayın, ezmeyin, eğmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Nemli, ıslak ve/veya paslanmaya sebep olabilecek ortamda kullanmayın. Cihazı çok sıcak bir konuma, doğrudan güneş ışığı alan bir yere, bir ısı kaynağının yakınına veya içine, mikrodalga fırına veya basınçlı konteynere koymayın, buralarda muhafaza etmeyin; cihazı 60°C'nin (140°F) üzerindeki veya -20°C'nin (-4°F) altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Cihazı düşürmeyin. Cihazı düşürdüyseniz ve hasar aldığını düşünüyorsanız lütfen müşteri desteği ile iletişime geçin. Cihazı yalnızca birlikte verilen şarj aleti, montaj parçaları veya USB kablolarıyla kullanın. TomTom onaylı yedek parçalar için tomtom.com adresine gidin.

Çalıştırma sıcaklığı

Cihaz, -4°F / -20°C ile 140°F / 60°C arasında tamamen çalışır durumda olur. Belirtilen değerlerden daha düşük ya da daha yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz bırakılırsa cihazınız zarar görebilir, bu nedenle önerilmez.

Uzun süreli saklama: -4°F / -20°C ile 95°F / 35°C arasında.

Önemli: Cihazı açmadan önce cihazın standart çalışma sıcaklığı aralığına en az 1 saat boyunca uyum sağlamasına izin verin. Cihazı bu sıcaklık aralığı dışında kullanmayın.

Cihaz pili (değiştirilemez)

Bu üründe lityum polimer pil bulunmaktadır.

Pilin üzerinde değişiklik yapmayın veya pili yeniden birleştirmeye çalışmayın. Pile yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın veya pili su ya da diğer sıvılara batırmayın veya maruz bırakmayın. Pili yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara maruz bırakmayın.

Pile kısa devre yaptırmayın veya metal iletken nesnelerin pil terminallerine temas etmesine izin vermeyin.

Kullanıcı kılavuzunda pilin kullanıcı tarafından değiştirilebileceği açıkça yazmadığı sürece, pili kendiniz değiştirmeye ya da çıkarmaya çalışmayın. TomTom BRIDGE cihazının pili, yetkili bir uzman tarafından çıkarılmalıdır.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen piller yalnızca belirtilen sistemlerde kullanılmalıdır.

Dikkat: Pilin yanlış türde pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski olabilir.


Pil ile sorun yaşıyorsanız lütfen, TomTom Müşteri Desteğini arayın.

Belirtilen cihaz pil kullanım ömrü, ortalama kullanım profili üzerinden hesaplanan maksimum pil ömrünü temsil eder ve yalnızca belirli atmosfer koşullarında gerçekleşebilir. Cihaz pil kullanım ömrünü uzatmak için cihazı serin, kuru bir yerde saklayın ve bu SSS'te belirtilen ipuçlarını uygulayın: tomtom.com/batterytips. 32°F / 0°C altındaki veya 140°F / 60°C üzerindeki sıcaklıklarda şarj işlemi gerçekleşmez.

Bu talimatlara uyulmaması; pilin asit sızdırmasına, ısınmasına, patlamasına ya da alev almasına ve yaralanma veya hasara neden olabilir. Pili delmeye, açmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın. Pil sızdırırsa ve sızan sıvıya temas ederseniz suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

Atık pil elden çıkarma

PİL, YEREL YASA VE DÜZENLEMELERE GÖRE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR VEYA ELDEN ÇIKARILMALIDIR VE HER ZAMAN EV ATIKLARINDAN AYRI TUTULMALIDIR. BÖYLECE ÇEVRENİN KORUNMASINA YARDIM EDİLİR.

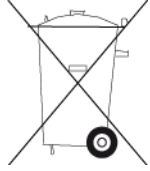

TomTom BRIDGE için CE işareti ve RED metni



Bu cihaz, AB Üyesi tüm Devletlerde kullanılabilir. Bu cihazın çalıştığı frekans aralıkları ve maksimum radyo frekansı yayın gücü, aşağıda belirtilmiştir:

Model	Yakın alan iletişimi (NFC)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (Bluetooth) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (Wi-Fi) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)
4FI76	13,56	11,56	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06
4FI722	Kullanılmaz	Kullanılmaz	2402 - 2480	2,66	2412 - 2472, 5150 - 5350, 5470 - 5725	17,06

Model	Frekans aralığı (GPRS 900) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (GPRS 1800) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim (WCMDA) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)
4FI76	880,2 - 914,8	33	1710,2 - 1784,8	30	882,4 - 912,6, 1922,4 - 1977,6	24
4FI722	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Burada TomTom, radyo ekipmanı türü olan TomTom BRIDGE GPS Navigasyon sisteminin, 2014/53 AB Direktifinin gereksinimlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metnine şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Ülke gereksinimleri:

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz~5350 MHz yalnızca kapalı alan kullanımı içindir.

Önemli: TomTom, bu cihazın 2014/53/AB Direktifiyle uyumluluğunu etkileyebilecek tüm yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini tamamen yetkisi altına alır. Müşteriler, bu cihazın 2014/53/AB Direktifiyle uyumluluğunu etkileyebilecek herhangi bir yazılım veya ürün yazılımı değişikliği yapmaya çalışmamalıdır.

4FI70, 4FI72, 4FI73 model adları, ömrünün sonuna ulaşmış cihazlara karşılık gelmektedir. Bu cihazlar için ürün desteği ve yazılım güncellemeleri hala kullanılabilir ancak bu cihazlar, AB/AEA ülkelerinde artık etkin bir şekilde üretilmez veya satılmaz. Bu nedenle bu cihazların hiçbiri 2014/53/AB Direktifi altında yeniden sertifikalandırılmamıştır.

WEEE - elektronik atık elden çıkarma

AB/AEA ülkelerinde, 2012/19/AB (WEEE) Direktifi uyarınca bu ürün, gövdesinde ve/veya ambalajında çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiştir. Bu ürün, evsel atık olarak görülemez veya ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılamaz. Bu ürünü geri dönüştürülmesi için satış noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edebilirsiniz.

AB/AEA ülkeleri dışında, çöp kutusu simgesi farklı anlamlara sahip olabilir. Yerel sorumluyla iletişime geçerek ulusal geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Bu ürünün atılması sırasında yerel yasalara uymak son kullanıcının sorumluluğundadır.



Triman logosu



Bağlanılan ağlar

Avrupa Birliği'nde satılan ve bir GSM modülü içeren cihazlar şu ağlarla bağlantı kurma amacıyla tasarlanmıştır:

GSM/GPRS 900/1800

WCDMA 2100/900

AB Özel Soğurma Oranı (SAR) uyumu

BU KABLOSUZ CİHAZ, BU BÖLÜMDE TARİF EDİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENEN ŞARTLARI KARŞILAR

GPS Navigasyon Sistemi bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenmiş radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR limiti 10 gram doku kütlesi için ortalama 2,0 W/kg'dır (Ekstremitelere (eller, el bilekleri, ayak bilekleri ve ayaklar) ilişkin belirlenen limit, 10 gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg'dır). SAR testleri, test edilmiş bütün frekans bantlarındaki güç seviyesinde, onaylanan en yüksek derecede aktarım yapan cihaz ile AB konseyi tarafından belirlenmiş standart işletim pozisyonlarını kullanarak yürütülür.

Maruz kalma sınırları

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışıma maruz kalma sınırlarına uygundur. Radyo frekansı ışımasına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için normal çalışma sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.


Kullanıcı için sertifikasyon bilgileri

Cihazınızın ürün sertifikası bilgilerini görmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **TomTom cihazınız hakkında** ögesini seçin.
3. **Sertifikalar** ögesini seçin.

Güney Afrika Cumhuriyeti için Sertifikasyon

4FI76 model numaralı bu ürün, ilgili tüm Güney Afrika Cumhuriyeti radyo ekipman sertifikasyonlarıyla uyumlu olduğunu belirtmek için ICASA logosuna sahiptir.

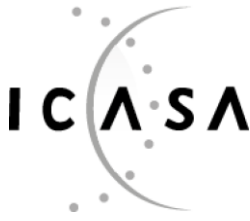

TA-2016/2860

APPROVED

Avustralya Sertifikası



Bu üründe, ilgili Avustralya düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için Düzenlemelere Uygunluk İşareti (RCM) mevcuttur.

Avustralya'daki kullanıcılar için uyarı

Benzin istasyonları, kimyasal saklama depoları ve patlatma çalışmaları gibi patlama olasılığı olan ortamlarda kullanıcılar cihazı kapatmalıdır.

Yeni Zelanda Sertifikası

Bu üründe, ilgili Yeni Zelanda düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için R-NZ işareti mevcuttur.

Müşteri desteği iletişim bilgileri (Avustralya ve Yeni Zelanda)

Avustralya: 1300 135 604

Yeni Zelanda: 0800 450 973

Müşteri desteęi iletişim bilgileri (Asya)

Malezya 1800815318

Singapur 8006162269

Tayland 0018006121008

Endonezya 0018030612011

Bu cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- Dock
- Şarj kablosu
- Mikrofon kiti
- Belgeler

Hüküm ve Koşullar: Sınırlı Garanti ve EULA

Sınırlı garantimiz ve son kullanıcı lisans hükümlerimiz dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımız bu ürün için geçerlidir, tomtom.com/legal adresini ziyaret edin.

Bu belge

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bilgiler herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklananların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arızı veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belge, TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz.

Model numaraları

TomTom BRIDGE Terminal: 4FI76, 4FI722

Telif hakkı bildirimleri (TomTom BRIDGE Terminal)

© 1992 - 2018 TomTom. Tüm hakları saklıdır. TomTom ve "two hands" logosu, TomTom N.V veya bağlı şirketlerinin tescilli markasıdır.

Bu üründe bulunan yazılım, GPL adına lisanslanmıştır ve telif hakkı ile korunur. Bu lisansın bir kopyasına, Lisans bölümünden erişilebilir. Bu ürün gönderildikten sonraki üç yıllık süre içerisinde ilgili tam kaynak kodunu bizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/gpl adresini ziyaret edin veya tomtom.com/support adresinden yerel TomTom müşteri destek ekibinize başvurun. İstek üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir.

SoundClear™ yazılımı



Tüm modeller aşağıdaki bellek kartı türlerini destekler:



SD Logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markasıdır.

Android ve Google Earth

Android ve Google Earth, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu işaretlerin TomTom tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

Apple

Apple, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Linux ticari markası

Linux®, Linus Torvalds'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Tyre

1992 - 2018 Tyre® yazılımı © 't Schrijverke

Wi-Fi®

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Ek ve Telif Hakkı (TomTom BRIDGE Hub)

Ek

Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS)

Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı sistemlerdir. GPS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GLONASS, yalnızca kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu olan Rusya Hükümeti tarafından işletilir ve denetlenir. GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğundaki değişiklikler veya ortam koşulları bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS veya GLONASS'ın kullanılabilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu reddeder.



Güvenlik mesajları

Önemli! Kullanmadan önce okuyun!

Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması ya da tam olarak uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu cihazın düzgün şekilde yerleştirilmemesi, kullanılmaması ve bakımının düzgün şekilde yapılmaması ciddi yaralanma veya ölüm riskini ve cihazın zarar görmesi tehlikesini artırabilir.

Dikkatli kullanın uyarısı

Bu cihazı kullanırken en iyi muhakemeyi yapmak ve gerekli özen ile dikkati göstermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu cihazı kullanmanın, sürüş sırasında dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Sürüş sırasında cihaz ekranına baktığınız süreyi en düşüğe tutun. Cep telefonu veya diğer elektronik cihazların kullanımını sınırlandıran veya yasaklayan, araç kullanırken arama yapmak için ahizesiz seçenekleri kullanma gerekliliği gibi yasalara uymakla yükümlüsünüz. **Özellikle aracınızın boyutu, ağırlığı ve taşıdığı yük türü ile alakalı olanlar dahil olmak üzere her zaman ilgili yasalara ve yol tabelalarına uyun.** TomTom, bu cihazın hatasız çalışacağını ya da sağlanan rota önerilerinin doğruluğunu garanti etmez ve geçerli yasa ve düzenlemelere uymamanızdan doğacak cezalardan sorumlu tutulamaz.

Büyük/ticari araçlar için bildirim

Kamyon haritasının yüklü olmadığı cihazlar, büyük/ticari taşıtlara uygun rotaları göstermez. Aracınız herkese açık yollardaki ağırlık, boyut, hız, rota veya diğer kısıtlamalara tabiyse yalnızca kamyon haritasının yüklü olduğu bir cihaz kullanmanız gerekir. Araç teknik özellikleriniz cihaza doğru olarak girilmelidir. Bu cihazı yalnızca navigasyon yardımı amacıyla kullanın. Sizi ve yoldaki diğer kişileri tehlikeye sokabilecek navigasyon talimatlarını uygulamayın. TomTom, bu bildirimin göz ardı edilmesinden doğan zararlar için hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Cihazı düzgün şekilde yerleştirme

Cihazı, yol görüşünüzü ya da aracı kontrol etmenizi engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Cihazı, hava yastığının açılmasını ya da aracınızın herhangi başka bir güvenlik özelliğinin çalışmasını engelleyecek bir alana yerleştirmeyin. Kullanmadan önce her zaman cihazın güvenli bir şekilde kurulduğundan/monte edildiğinden emin olun. Bu şekilde cihazın gevşemesi ve/veya düşmesi engellenmiş olur.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan kablosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm / 6 inç mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, Wireless Technology Research tarafından yapılan bağımsız araştırmalarla ve önerilerle uyumludur.

Kalp pili takan kişiler için talimatlar:

- Cihazı HER ZAMAN kalp pilinizden en az 15 cm / 6 inç uzakta tutmalısınız.

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız.

Diğer medikal cihazlar

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya medikal cihaz üreticisine danışın.

ISO7637

ISO7637 atım 1, TomTom BRIDGE ile aynı devreyi paylaşan daha yüksek akım endüktif yükünün anahtarlanması sırasında üretilen geçici negatif gerilimi temsil eder. Atım 2b, kontak kapatıldıktan sonra jeneratör görevi gören D.C. motorlardan gelen geçici dalgaları simüle eder. Gerçekten bu tarz atımlar çok nadir meydana gelir. TomTom BRIDGE, atım nedeniyle yeniden başlatılır ve sonrasında normal çalışma şekline geri döner.

Cihazın bakımı

Cihazınıza iyi bakmanız çok önemlidir:

- TomTom BRIDGE cihazı, yalnızca önerilen çalışma sıcaklığı aralıkları dahilinde kullanılmalıdır.
- Cihaz yuvası açıkta kalmamalı veya zarar görmemelidir, lütfen talimat kılavuzunda belirtilen önerilen montaj arabirimlerini kullanın.
- Cihazı yumuşak bir bez kullanarak silin veya kurulaşın. Sıvı temizleyici kullanmayın.
- Cihaz, doğru şekilde monte edildiği, kullanıldığı ve muhafaza edildiği takdirde toza ve su damlasına karşı dayanıklıdır (IP52).
- Cihazı suya batırmayın veya dış mekanlarda kullanmayın.
- Bu talimatlara uyulmaması, cihazın performansını ve kullanım ömrünü etkileyebilir.

Derecelendirme: DC5V, 2.0 A

TomTom bilgilerinizi nasıl kullanır?

Kişisel bilgilerinizin kullanımına ilişkin bilgilere tomtom.com/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

Çevresel bilgiler

Cihazınız

Cihazınızı parçalarına ayırmayın, ezmeyin, eğmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Nemli, ıslak ve/veya paslanmaya sebep olabilecek ortamda kullanmayın. Cihazı çok sıcak bir konuma, doğrudan güneş ışığı alan bir yere, bir ısı kaynağının yakınına veya içine, mikrodalga fırına veya basınçlı konteynere koymayın, buralarda muhafaza etmeyin; cihazı 60°C'nin (140°F) üzerindeki veya -20°C'nin (-4°F) altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Cihazı düşürmeyin. Cihazı düşürdüyseniz ve hasar aldıysanız lütfen müşteri desteği ile iletişime geçin. Cihazı yalnızca birlikte verilen şarj aleti, montaj parçaları veya USB kablolarıyla kullanın. TomTom onaylı yedek parçalar için tomtom.com adresine gidin.

Çalıştırma sıcaklığı

Cihaz, -4°F / -20°C ile 140°F / 60°C arasında tamamen çalışır durumda olur. Belirtilen değerlerden daha düşük ya da daha yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz bırakılırsa cihazınız zarar görebilir, bu nedenle önerilmez.

Uzun süreli saklama: -4°F / -20°C ile 95°F / 35°C arasında.

Önemli: Cihazı açmadan önce cihazın standart çalışma sıcaklığı aralığına en az 1 saat boyunca uyum sağlamasına izin verin. Cihazı bu sıcaklık aralığı dışında kullanmayın.

TomTom BRIDGE Hub için CE işareti ve RED metni



Bu cihaz, AB Üyesi tüm Devletlerde kullanılabilir. Bu cihazın çalıştığı frekans aralıkları ve maksimum radyo frekansı yayın gücü, aşağıda belirtilmiştir:

Model	Frekans aralığı (Bluetooth) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (Wi-Fi) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (GPRS 900) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	Frekans aralığı (GPRS 1800) (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)
4FIC00	2402 - 2480	3,5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5, 17,5, 17,5	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz
4FIC0 / 4FIC01	2402 - 2480	3,5	2412 - 2484, 5150 - 5350, 5470 - 5725	18,5, 17,5, 17,5	880 - 914	37,5	1710 - 1785	34,0

Model	LTE Bant 1 (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	LTE Bant 3 (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	LTE Bant 8 (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)	LTE Bant 20 (MHz)	Maksimum radyo frekansı yayın gücü (dBm)
4FIC00	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz	Kullanılmaz
4FIC0 / 4FIC01	1925 - 1975	25,6	1715 - 1780	25,6	885 - 910	25,5	837 - 857	25,5

Burada TomTom, radyo ekipmanı türü olan TomTom BRIDGE GPS Navigasyon sisteminin, 2014/53 AB Direktifinin gereksinimlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metnine şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Ülke gereksinimleri:

AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz ~ 5350 MHz bandında çalışmaya yönelik cihaz yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Önemli: TomTom, bu cihazın 2014/53/AB Direktifiyle uyumluluğunu etkileyebilecek tüm yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini tamamen yetkisi altına alır. Müşteriler, bu cihazın 2014/53/AB Direktifiyle uyumluluğunu etkileyebilecek herhangi bir yazılım veya ürün yazılımı değişikliği yapmaya çalışmamalıdır.

WEEE - elektronik atık elden çıkarma

AB/AEA ülkelerinde, 2012/19/AB (WEEE) Direktifi uyarınca bu ürün, gövdesinde ve/veya ambalajında çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiştir. Bu ürün, evsel atık olarak görülemez veya ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atılamaz. Bu ürünü geri dönüştürülmesi için satış noktasına veya yerel kentsel atık toplama noktasına teslim edebilirsiniz.

AB/AEA ülkeleri dışında, çöp kutusu simgesi farklı anlamlara sahip olabilir. Yerel sorumluyla iletişime geçerek ulusal geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Bu ürünün atılması sırasında yerel yasalara uymak son kullanıcının sorumluluğundadır.



Triman logosu



Bağlanılan ağlar

Avrupa Birliği'nde satılan ve bir GSM modülü içeren cihazlar şu ağlarla bağlantı kurma amacıyla tasarlanmıştır:

GSM/GPRS 900/1800

LTE 800 (Bt 20) / 900 (Bt 8) / 1800 (Bt 3) / 2100 MHz (Bt 1)

AB Özel Soğurma Oranı (SAR) uyumu

BU KABLOSUZ CİHAZ, BU BÖLÜMDE TARİF EDİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENEN ŞARTLARI KARŞILAR

GPS Navigasyon Sistemi bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenmiş radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR limiti 10 gram doku kütlesi için ortalama 2,0 W/kg'dır (Ekstremitelere (eller, el bilekleri, ayak bilekleri ve ayaklar) ilişkin belirlenen limit, 10 gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg'dır). SAR testleri, test edilmiş bütün frekans bantlarındaki güç seviyesinde, onaylanan en yüksek derecede aktarım yapan cihaz ile AB konseyi tarafından belirlenmiş standart işletim pozisyonlarını kullanarak yürütülür.

Maruz kalma sınırları

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışıınma maruz kalma sınırlarına uygundur. Radyo frekansı ışıınımına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için normal çalışma sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır. Harici anten (LTE-ana) için kazanç, en fazla 2,1 dBi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Kullanıcı için sertifikasyon bilgileri

Cihazınızın ürün sertifikası bilgilerini görmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana Menü'de **Ayarlar** öğesini seçin.
2. **TomTom cihazınız hakkında** öğesini seçin.
3. **Sertifikalar** öğesini seçin.

Avustralya Sertifikası



Bu üründe, ilgili Avustralya düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için Düzenlemelere Uygunluk İşareti (RCM) mevcuttur.

Avustralya'daki kullanıcılar için uyarı

Benzin istasyonları, kimyasal saklama depoları ve patlatma çalışmaları gibi patlama olasılığı olan ortamlarda kullanıcılar cihazı kapatmalıdır.

Yeni Zelanda Sertifikası

Bu üründe, ilgili Yeni Zelanda düzenlemelerine uygun olduğunu göstermek için R-NZ işareti mevcuttur.

Müşteri desteği iletişim bilgileri (Avustralya ve Yeni Zelanda)

Avustralya: 1300 135 604

Yeni Zelanda: 0800 450 973

Müşteri desteği iletişim bilgileri (Asya)

Malezya 1800815318

Singapur 8006162269

Tayland 0018006121008

Endonezya 0018030612011

Hüküm ve Koşullar: Sınırlı Garanti ve EULA

Sınırlı garantimiz ve son kullanıcı lisans hükümlerimiz dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımız bu ürün için geçerlidir, tomtom.com/legal adresini ziyaret edin.

Bu cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- Montaj
- Güç kablosu
- 2 yapışkanlı şerit
- Kurulum kılavuzu

Bu belge

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bilgiler herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklananların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arızı veya doğrudan hasarlardan sorumlu değildir. Bu belge, TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz.

Model numaraları

TomTom BRIDGE Hub: 4FIC00, 4FIC0, 4FIC1

Telif hakkı bildirimleri (TomTom BRIDGE Hub)

© 1992 - 2018 TomTom. Tüm hakları saklıdır. TomTom ve "two hands" logosu, TomTom N.V veya bağlı şirketlerinin tescilli markasıdır.

Bu üründe bulunan yazılım, GPL adına lisanslanmıştır ve telif hakkı ile korunur. Bu lisansın bir kopyasına, Lisans bölümünden erişilebilir. Bu ürün gönderildikten sonraki üç yıllık süre içerisinde ilgili tam kaynak kodunu bizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tomtom.com/gpl adresini ziyaret edin veya tomtom.com/support adresinden yerel TomTom müşteri destek ekibinize başvurun. İstek üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir.

SoundClear™ yazılımı



Tüm modeller aşağıdaki bellek kartı türlerini destekler:



SD Logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markasıdır.

Android, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu işaretlerin TomTom tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

Wi-Fi®

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® şirketinin tescilli ticari markasıdır.