

TomTom GO Camper Kezelési kézikönyv

17.6

Tartalom

Üdvözljük a TomTom navigáció világában	7
--	---

Funkciók	8
-----------------	----------

A TomTom GO CAMPER	8
Kemping ÉP-ok bekapcsolása	9
Útvonaltervezés lakóautóval vagy lakókocsival	10

Indulhat!	12
------------------	-----------

A készülék autóba szerelése	12
A készülék elhelyezése	12
Bekapcsolás és kikapcsolás	13
Biztonsági megjegyzések	13
Beállítás	13
GPS-vétel	13
Információk küldése a TomTom részére	14
Memóriakártya nyílás	14
Az eszköz nem indul el	14
A készülék töltése	14
A TomTom GO Camper ápolása	15

TomTom szolgáltatások	16
------------------------------	-----------

A TomTom szolgáltatásokról	16
----------------------------	----

Okostelefon csatlakoztatása	18
------------------------------------	-----------

Miért érdemes okostelefont csatlakoztatni a készülékhez?	18
Okostelefon csatlakoztatása	18
Okostelefonnal való kapcsolat megszüntetése	20
Okostelefonnal való kapcsolat újbóli kialakítása	20
Ha nem tud kapcsolatot létesíteni	20
Személyi hálózatok	20

Wi-Fi-kapcsolat	22
------------------------	-----------

A Wi-Fi funkcióról®	22
Kapcsolódás Wi-Fi-hez	22
Wi-Fi-hálózat elfelejtése	23
Frissítésekkel és új elemekkel kapcsolatos tudnivalók	23
Frissítések és új elemek telepítése	24

A képernyőn látható elemek	26
-----------------------------------	-----------

A térkép nézet	26
Az útmutatás nézet	28
Az útvonal mező	29
Az útvonal mezőn megjelenő távolságok	31
A gyors menü	31
Navigációs gombok	31
Kisebb gombok és szimbólumok	34
Hangerő-szabályozó	36

Kézmozdulatok használata	36
Szöveg és gombok méretének módosítása	37
A Főmenü gombjainak átrendezése	37
Forgalom	38
A TomTom Traffic szolgáltatásról	38
Az RDS-TMC-ről	38
A forgalom megtekintése a térképen	38
Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése	39
Forgalmi események	40
Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése	41
Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése	41
Gyorsabb útvonal kiválasztása	42
Tökéletesített sávnavigáció	43
Napszakfüggő sebességhatárok	43
Jármű típusának beállítása	44
A Saját járműről	44
Jármű típusának beállítása	44
Az útvonal korlátozásainak megtekintése	45
Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával	47
A TomTom MyDrive-ről	47
Bejelentkezés a MyDrive szolgáltatásba	47
Road Trips gyűjtemény - útvonal küldése a készülékre	48
Road Trips gyűjtemény - útvonal tervezése egy megállóhoz	50
Úti cél beállítása a MyDrive használatával	52
Megállók tartalmazó útvonal megtervezése a MyDrive használatával	53
Tervezett útvonal megjelenítése MyDrive-ban	53
MyDrive úti cél törlése	53
MyDrive úti cél törlése a Saját helyekből	54
Névjegyek beállítása úti célként a MyDrive alkalmazás használatával	54
Helyek keresése és szinkronizálása a MyDrive használatával	54
A Saját helyekben található helyek szinkronizálása a MyDrive-val	55
Közösségi ÉP-lista importálása	55
Közösségi ÉP-lista törlése	55
GPX-útvonalfájl importálása	56
GPX-útvonalfájl törlése	56
Személyes navigációs adatok mentése és visszaállítása	57
Gyors keresés	58
A használni kívánt keresés kiválasztása	58
A Gyors keresés használata	59
A keresésről	59
Keresési kifejezések megadása	59
A keresési eredmények használata	61
Az irányítószámokról	62
A mapcode-okról	63
ÉP-típus ikonok listája	63
Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával	68
Az úti cél előrejelzése funkció használata	68
Útvonal tervezése egy címre	68
Városközpontba vezető útvonal tervezése	71
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	73

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	75
Útvonal tervezése a térkép használatával	77
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával	78
Útvonal tervezése koordináták használatával	80
Útvonal tervezése mapcode használatával	81
Útvonal előzetes megtervezése	82
Autóparkoló keresése	83
Benzinkutak keresése	86
Keresés lépésről lépésre	89
A használni kívánt keresés kiválasztása	89
A lépésről lépésre keresés használata	89
A keresésről	89
Keresési kifejezések megadása	90
A keresési eredmények használata	91
Az irányítószámokról	92
ÉP-típus ikonok listája	93
Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával	96
Az úti cél előrejelzése funkció használata	96
Útvonal tervezése egy címre	97
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz	99
Városközpontba vezető útvonal tervezése	100
Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával	102
Útvonal tervezése a térkép használatával	104
Útvonal tervezése a Saját helyek használatával	106
Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával	108
Útvonal előzetes megtervezése	109
Autóparkoló keresése	110
Benzinkutak keresése	113
Az útvonal módosítása	116
Az Aktuális útvonal menü	116
Lezárt út kikerülése	118
Útszakasz elkerülése	119
Alternatív útvonal keresése	119
Útvonaltípusok	120
Útvonali jellemzők elkerülése	120
Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával	121
Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből	121
Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával	122
Megálló törlése útvonalból	122
Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása	122
Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása	122
Saját útvonalak	123
A Saját útvonalakról	123
A GPX és ITN fájlokról	123
Útvonal mentése	124
Navigáció elmentett útvonal használatával	125
Navigáció egy elmentett útvonal megállójához	125
Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával	127
Útvonal rögzítése	128
Navigáció útvonal használatával	128
Útvonal törlése a Saját útvonalakból	129
Útvonalak exportálása memóriakártyára	129

Útvonalak importálása memóriakártyáról	130
Hangvezérlés (Speak&Go)	131
A hangvezérlésről	131
A hangvezérlés indítása	131
Saját ébresztőszó beállítása	131
A hangvezérlési képernyő	132
Néhány tipp a hangvezérlés használatához	133
Mire használható a hangvezérlés	133
Parancsok kimondása különböző módokon	134
Cím megadása a hangvezérlés használatával	134
Navigálás az otthonhoz hangvezérléssel	135
Navigálás ÉP-okhoz hangvezérléssel	135
Beállítások módosítása a hangvezérlés használatával	136
Beszélgetés a Siri vagy a Google Now™ asszisztenssel	136
Map Share	138
A Map Share	138
Térképmódosítási bejelentés létrehozása	138
Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján	139
A térképmódosítások típusai	140
Sebességmérő kamerák	142
A sebességmérő kamerákról	142
Átkelés másik területre vagy országba	142
Sebességmérő kamera figyelmeztetések	142
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	144
Új sebességmérő kamera bejelentése	144
Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása	145
Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése	145
Veszélyes zónák	146
A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról	146
Átkelés másik területre vagy országba	146
Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések	147
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	147
Kockázati zóna bejelentése	147
A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése	148
Saját helyek	149
A Saját helyekről	149
Az otthon vagy a munka helyének beállítása	149
Az otthon helyének módosítása	150
Hely hozzáadása a Saját helyekből	151
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről	151
Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával	152
Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel	152
Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből	153
Hely törlése a Saját helyekből	153
Közösségi ÉP-listák használata	153

Hívások kihangosítása	155
A kihangosított hívásokról	155
Kihangosított hívások hangerőszabályozása	155
Bejövő hívás fogadása	155
Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása	156
Bejövő hívás elutasítása	156
Kihangosított hívás indítása	156
Kihangosított hívás indítása a névjegyzék segítségével	156
Hívás megválaszolása SMS-sel	157
SMS vagy azonnali üzenet fogadása	157
Az üzenetek kikapcsolása	157
Beszélgetés a Siri vagy a Google Now™ asszisztenssel	158
Beállítások	160
Saját jármű	160
Megjelenés	161
Kijelző	161
Útvonal mező	162
Útmutatás nézet	163
Automatikus nagyítás	163
Autópálya-kijárat előnézete	163
Útvonal tervezése	164
Bluetooth	165
Wi-Fi	165
Frissítések és új elemek	166
Térképek	167
Hangok és figyelmeztetések	167
Hangok	168
Hangvezérlés	169
MyDrive	170
Nyelv és egységek	170
Rendszer	171
Súgó	172
Segítség igénybevétele	174
Súgó	174
Terméktanúsítvány	175
A terméktanúsítványok adatainak megkeresése a készüléken	175
A MyDrive Connect használata	176
A MyDrive Connectről	176
A MyDrive Connect beállítása	176
Kapcsolódás az internethez MyDrive Connect használatával	176
TomTom-fiók	178
Kiegészítés	179
Szerzői jogi megjegyzések	184

Üdvözljük a TomTom navigáció világában

Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekre az új TomTom GO Camper készülékéhez szüksége lesz.



Az eszközzel, és a kempinges ÉP-okkal kapcsolatos további információkért lásd: [Funkciók](#).

Az eszköz telepítéséhez, és elindításához olvassa el az Indulhat! és a [A képernyőn látható elemek](#) részeket.

A TomTom szolgáltatásokhoz való kapcsolódáshoz lásd a [TomTom szolgáltatások](#) fejezetet. A TomTom szolgáltatásokat még azokon az útvonalakon is használhatja, amelyeken minden nap vezet.

Amint megnézte új TomTom GO Camper készülékét, csatlakoztassa a Wi-Fi®-hálózathoz, és ellenőrizze, hogy vannak-e telepíthető frissítések. Folyamatosan fejlesztjük térképeinket és szoftvereinket, ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e frissítések.

A [Gyors keresés](#) és a [Lépésről lépésre keresés](#) részben mindent megtudhat a címek, Érdekes Pontok és névjegyek keresésével kapcsolatban. Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatóak. Válassza ki a listából a termék típusát, vagy adjon meg keresőkifejezést.

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömmel használja új TomTom GO Camper készülékét!

Funkciók

A TomTom GO CAMPER

Ezek a TomTom GO CAMPER 620/6200 készülék főbb funkciói, és a további információk parancsikonjai.

Kemping ÉP-ok

Találja meg a legjobb kempinges és lakókocsis Érdekes Pontokat (ÉP-ok), és tervezze meg a hozzájuk vezető útvonalat. Tudjon meg többet: [Kemping ÉP-ok bekapcsolása](#)

Lakóautós és lakókocsis utak tervezése

Vezessen a jármű típusának, méretének, súlyának és sebességének megfelelő utakon, és így a becsült érkezési időpont is pontos lesz. Tudjon meg többet: [Jármű típusának beállítása](#)

Frissítés Wi-Fi® hálózaton keresztül

A beépített Wi-Fi-n keresztül beszerezheti a TomTom GO Camper legfrissebb TomTom térképeket és szoftvereket. Nincs szükség hozzá számítógépre. Tudjon meg többet: [Frissítések és új elemek](#)

Használja a TomTom szolgáltatásokat a mindig csatlakoztatott eszközén, vagy okostelefonján keresztül

Kapcsolódjon folyamatosan a TomTom szolgáltatásokhoz eszközén keresztül. Élő szolgáltatásokat - például forgalmi információkat - aktiválhat úgy, hogy az eszközt a TomTom MyDrive alkalmazáson keresztül okostelefonjához csatlakoztatja. Tudjon meg többet: [A TomTom szolgáltatásokról](#)

Élettartamra szóló térképfrissítés

Időről időre új térképeket teszünk közzé - amelyek az útvonalakkal kapcsolatos változásokat és a frissített sebességkorlátozási információkat is tartalmazzák. Kapja meg ezeket a frissítéseket probléma- és extra költségmentesen Wi-Fi hálózaton keresztül készüléke hasznos élettartama során. Tudjon meg többet: [Frissítések és új elemek](#)

Élettartamra szóló TomTom Traffic

Értesüljön az intelligens útvonalakról, amelyek valós idejű információval segítenek elkerülni a forgalmas szakaszokat. Tudjon meg többet: [Forgalom](#)

Hívások kihangosítása

Mostantól magas minőségben bonyolíthatja le hívásait autójában. Egyszerűen csatlakoztassa telefonját a készülékhez. Tudjon meg többet: [A kihangosított hívásokról](#)

Okostelefonos üzenetek

A TomTom GO Camper készülék képes telefonos üzeneteinek hangos felolvasására. Tudjon meg többet: [SMS vagy azonnali üzenet fogadása](#)

Kompatibilitás a Siri és a Google Now™ virtuális asszisztenssel

A Siri vagy a Google Now™ aktiválásához érintse meg TomTom GO Camper készüléke gombját. A beépített mikrofonon keresztül adhatja ki a parancsokat. Élvezheti a telefon virtuális asszisztenséhez való teljes hozzáférést, miközben a telefon biztonságos helyen - a zsebében vagy a táskájában - marad. Tudjon meg többet: [Beszélgetés a Siri vagy a Google Now™ asszisztenssel](#)

Élettartamra szóló sebességmérő kamerák

Az előzetes figyelmeztetések értesítik Önt a közelben lévő sebességmérő kamerákról. Tudjon meg többet: [Sebességmérő kamerák](#)

Fontos: A Sebességmérő kamerák szolgáltatás nem minden országban elérhető. Például: Franciaországban a TomTom Veszélyes zóna szolgáltatást nyújt, Svájcban pedig minden sebességmérő kamera szolgáltatás tiltott. Németországban Ön a felelős a sebességmérő kamerák be- vagy kikapcsolásáért. A sebességmérő kamerákra figyelmeztető szolgáltatások jogszerűsége nem csak Németországban, de az Európai Unió más országaiban is vitatott. Ezért csak saját felelősségére használja ezt a szolgáltatást. A TomTom nem vállal semmilyen, a szolgáltatás használatára vonatkozó felelősséget.

TomTom Road Trips

Fedezze fel a világ legjobb útvonalait, és szabja személyre őket könnyedén, így vezetés közben már nyugodt lehet. Tudjon meg többet: [Road Trips gyűjtemény - útvonal küldése a készülékre](#)

TomTom MyDrive

Tervezze meg útját, még mielőtt beszállna az autóba. Adjon meg úti célt menet közben okostelefonjáról, vagy tervezze meg előre útját, töltsön be saját ÉP-okat a MyDrive alkalmazásba és szinkronizálja eszközével. További információkért olvassa el a [Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával](#) című részt.

Kemping ÉP-ok bekapcsolása

A TomTom GO Camper készülékbe előre telepítettük a kempingezéssel kapcsolatos helyeket (ÉP-okat). Alapértelmezés szerint ez ki van kapcsolva, így Önnek kell bekapcsolnia.

Kempinges ÉP-okat választhat az ADAC Stellplatzführer and Campingführer, ANWB vagy a Campercontact alkalmazásokból.

Megjegyzés: a harmadik fél, pl. az ADAC Stellplatzführer and Campingführer, ANWB és Campercontact alkalmazásokban megjelenő ÉP-ok Európa csak bizonyos országaiban elérhetők, így Ausztráliában, Új-Zélandon, Észak-Amerikában vagy Kanadában nem elérhetők.

A kempinges ÉP-ok megjelenítése a térképen

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom GO Camper készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet mindig szeretne látni a térképen, pl. ADAC Stellplatzführer és Campingführer.
Az alábbiakhoz hasonló szimbólumot fog látni az ÉP-listáról:



4. Térjen vissza a térkép nézethez.
5. Kapcsolja ki teljesen TomTom GO Camper készülékét, majd kapcsolja be ismét.

A kempingezésre alkalmas ÉP-ok és a lakókocsis kempingek a térképen láthatók.



Tipp: Az ÉP megérintésével útvonalat tud tervezni az adott ponthoz

A kempinges ÉP-ok eltávolítása a térképről

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom GO Camper készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet el szeretne távolítani a térképről.
4. Válassza a **Ne jelenítse meg** lehetőséget.
5. Térjen vissza a térkép nézetéhez.
6. Kapcsolja ki teljesen TomTom GO Camper készülékét, majd kapcsolja be ismét.
Az ÉP-lista helyszínei eltávolításra kerültek a térképről.

Útvonaltervezés lakóautóval vagy lakókocsival

Az útvonaltervezéshez TomTom GO Camper használja a [Gyors keresés](#) vagy a [Keresés lépésről lépésre](#) funkciót.

Vagy válasszon a térképről egy kempinges ÉP-okot a gyors útvonaltervezéshez:



A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: a harmadik fél, pl. az ADAC Stellplatzführer and Campingführer, ANWB és Campercontact alkalmazásokban megjelenő ÉP-ok Európa csak bizonyos országaiban elérhetők, így Ausztráliában, Új-Zélandon, Észak-Amerikában vagy Kanadában nem elérhetők.

Néhány példa, hogy mire érdemes keresni

- Lakóautóknak kialakított megállók (ADAC Stellplatzführer and Campingführer/ANWB/Campercontact)
- Lakóautóknak kialakított kemping Wi-Fi hozzáféréssel
- Lakóautóknak kialakított kemping szennyvízelvezetéssel
- Lakóautóknak kialakított kemping ivóvíz hozzáféréssel
- Lakóautóknak kialakított kemping - őrzött
- Lakóautóknak kialakított kemping mosási lehetőségekkel
- Kemping (ADAC Stellplatzführer and Campingführer/ANWB/Campercontact)
- Lakóautóknak kialakított kemping vegyszeres wc-vel
- Lakóautóknak kialakított kemping szórakozóhelyekkel
- Lakóautóknak kialakított kemping úszómedencékkel

Indulhat!

A készülék autóba szerelése

Használja a mellékelt tartót a TomTom GO Camper járműben való rögzítéséhez. Olvassa el az utasításokat a [készülék elhelyezésével kapcsolatban](#), mielőtt üzembe helyezné a TomTom GO Camper készüléket.

A TomTom GO Camper telepítéséhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a tartóhoz. Ha a tartó a TomTom GO Camper készülékbe van integrálva, csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom GO Camper készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB autós töltőhöz, ezt pedig csatlakoztassa a műszerfalra lévő tápellátó aljzatba.
3. A TomTom GO Camper rögzítésére válassza ki a legmegfelelőbb sima felületet a szélvédőn vagy az oldalablakon.

Tipp: Amennyiben a rögzítő be van építve a TomTom GO Camper készülékbe, könnyedén módosíthatja a készülék tájolását. A rögzítő kioldásához nyomja meg a készülék hátulján található gombot, majd csúsztassa ki a készüléket a rögzítőből. Csúsztassa vissza a készülék másik oldalára.

4. Gondoskodjon róla, hogy mind a rögzítő tapadókorongja, mind a szélvédő tiszta és száraz legyen.
5. Nyomja erősen a rögzítő tapadókorongját a szélvédőre.
6. Az óramutató járásával megegyező irányban addig forgassa el a rögzítő talpához közeli gumikart, míg egy kattánással nem rögzül.
7. Ha a rögzítő nincs beépítve a TomTom GO Camper készülékbe, helyezze a TomTom GO Camper készüléket a rögzítőbe: egy kattánással kell a helyére kerülnie.

A TomTom GO Camper készülékhez kapható tartozékok között a műszerfalra való rögzítést lehetővé tevő korongokat is talál. További információkért tekintse meg a tomtom.com/accessories weboldalt.

A készülék elhelyezése

Járjon el körültekintően, amikor kiválasztja a TomTom GO Camper helyét. A TomTom GO Camper semmiképpen sem akadályozhatja vagy zavarhatja a következőket:

- Az Ön kilátását az útra.
- Járműve kezelőszerveit.
- A visszapillantó tükröket.
- A légzsákokat.

A TomTom GO Camper készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyedén, félredőlés és nyújtózkodás nélkül elérhesse. Autóban a TomTom GO Camper készüléket a szélvédőre vagy az oldalsó ablakra is rögzítheti, vagy használhat műszerfali rögzítőkorongot a rögzítő műszerfalra csatlakoztatásához.

Bekapcsolás és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

Nyomja le a Be/Ki gombot, amíg a készülék be nem kapcsol. Ha a készülék ki volt kapcsolva, a térkép nézet jelenik meg. Ha a készülék alvó üzemmódban volt, az utolsó látható képernyő jelenik meg.

A készülék alvó üzemmódba helyezése

A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez nyomja le a Be/Ki gombot, majd engedje fel.

A Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig is nyomva tarthatja, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék alvó üzemmódba helyezéséhez válassza az **Alvás** gombot.

Tipp: Ha szeretné, hogy a navigációs készülék alvó üzemmódba kerüljön, amikor kihúzza az USB-kábelt vagy a készüléket leveszi a tartóról, válassza a [Beállítások](#) menü Akkumulátor beállítások lehetőségét.

A készülék teljes kikapcsolása

A készülék teljes kikapcsolásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, amíg meg nem jelenik az Alvás és Kikapcsolás gomb. A készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** gombot. Ha mégsem szeretné kikapcsolni a készüléket, válassza a „vissza” gombot.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Biztonsági megjegyzések

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti berendezései.

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti.

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban vagy repülőgépen.

Beállítás

Megjegyzés: A képernyőn látható összes szöveg a kiválasztott nyelven fog megjelenni. A **Beállítások** menü [Nyelv és egységek](#) pontjában később bármikor módosíthatja a nyelvet.

Amikor először kapcsolja be a TomTom GO Camper készüléket, akkor a beállításához meg kell válaszolnia néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg.

GPS-vétel

A TomTom GO Camper első indításakor a készüléknek az aktuális pozíció meghatározásához néhány percre lehet szüksége. A jövőben a pozíció megtalálása sokkal gyorsabb lesz.

A műholdak megfelelő vételéhez a TomTom GO Camper készüléket használja kültéren, és tartsa álló helyzetben. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt.

Fontos: A QuickGPSfix szolgáltatás műholdas pozíciókról tartalmaz információkat, amivel segíti a TomTom GO Camper készüléket a pozíció gyorsabb megtalálásában. Ha készüléke bármilyen módszerrel (Wi-Fi, GPRS, okostelefon vagy USB) csatlakozik az internethez, a rendszer letölti a QuickGPSfix-adatokat.

Információk küldése a TomTom részére

Első bekapcsoláskor, illetve miután a TomTom GO Camper rendszert visszaállította alaphelyzetbe, a TomTom GO Camper engedélyt kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A TomTom GO Camper addig tárolja az információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat, akkor mi is igénybe vesszük az Ön pozíciójára vonatkozó adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Az alábbi módon bármikor módosíthatja azt, hogy ezeket az információkat el kívánja-e nekünk küldeni:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** gombot.
2. Válassza a **Rendszer** lehetőséget.
3. Válassza az **Az Ön adatai és azok védelme** lehetőséget.
4. A gomb használatával kapcsolhatja be vagy ki az adatok küldését.

Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy nem küld helyre vonatkozó adatokat nekünk, szolgáltatásaink többé nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A szolgáltatásokhoz ugyanis a készülék helyzetének adatait el kell küldenie a TomTomnak, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos közlekedési információkhoz juthasson. Az előfizetés lejáratí ideje akkor sem módosul, ha nem küldi el ezeket az adatokat nekünk.

Aktuális és részletesebb információkat a tomtom.com/privacy oldalon talál.

Memóriakártya nyílás

Egyes TomTom navigációs készülékek rendelkeznek memóriakártya-nyílással, amely a készülék oldalán vagy alján található.

A memóriakártya-foglalat használata előtt ellenőrizze, hogy navigációs készülékén a legújabb szoftververzió van-e telepítve. Ehhez lépjen a [Beállítások](#) menü **Frissítések és új elemek** menüpontjára.

Ha TomTom GO Camper készüléke naprakész, akkor a memóriakártya segítségével további tárhelyet biztosíthat a letöltött térképek, útvonalak és pályák tárolásához a készüléken.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom GO Camper eszköze nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. TomTom GO Camper A készülék típusától függően az akkumulátor feltöltése 3-5 órát vesz igénybe.

Fontos: Ne töltse eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hajtson végre visszaállítást. Ehhez tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a TomTom GO Camper újra nem indul.

A készülék töltése

A TomTom GO Camper akkumulátora akkor töltődik, ha TomTom autóstöltőhöz, számítógéphez vagy USB töltőegységhez csatlakoztatja.

Fontos: Ne töltse eszközét járműve beépített USB-csatlakozóján keresztül, mert nem továbbít elegendő energiát.

Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, a rendszer figyelmeztetést küld. Ha az akkumulátor szintje alacsony vagy kritikus, egyes TomTom szolgáltatásokkal megszakad a kapcsolat. Ha az akkumulátor lemerült, a TomTom GO Camper alvás üzemmódba lép.

Fontos: A START 42/52, START 40/50/60 és GO 51/61 típusok képernyője rendeltetésszerűen sötétedik el számítógépes csatlakoztatáskor. A képernyő is elsötétül, ha nem TomTom töltőt használ, amely a töltés során nem továbbít elegendő energiát.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom GO Camper készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

A TomTom GO Camper ápolása

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

TomTom szolgáltatások

A TomTom szolgáltatásokról

TomTom GO Camper készüléke a modelltől függően az alábbi módok egyikén csatlakozik a TomTom szolgáltatásokhoz:

- Állandó kapcsolattal közvetlenül a TomTom GO Camper készülékről. Az ilyen navigációs készülékeket „Mindig kapcsolódó” készülékeknek nevezzük.
- Az Ön okostelefonjának kapcsolatával. Az ilyen készülékeket „Okostelefonnal kapcsolódó” készülékeknek nevezzük.

A TomTom szolgáltatások TomTom GO Camper készüléken való használatához az alábbiakra van szükség:

- Bármely TomTom GO Camper.
- Mobilszolgáltató által biztosított adatátviteli szolgáltatással rendelkező okostelefon.
- A TomTom MyDrive alkalmazás iOS vagy Android™ rendszerhez az okostelefonra telepítve.
- TomTom-fiók.

A TomTom szolgáltatások használata során a telefon a mobilszolgáltatás használatával adatokat küld és fogad.

Fontos: Elképzelhető, hogy további költségei lesznek, ha a telefonján használja az internetet, különösen, ha az adatforgalmi előfizetése által lefedett területen kívül tartózkodik. További információkért vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden TomTom GO Camper készüléken elérhetők.

Megjegyzés: A TomTom szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Az egyes régiókban rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Traffic és Sebességkamerák

A TomTom szolgáltatások valós idejű információkat nyújtanak a [forgalomról](#) és a [sebességmérő kamerákról](#) az útvonala mentén.

Ha rendelkezésre áll az internetkapcsolat, ÉS elfogadta az adatvédelmi engedélyeket, a készülék elkezd fogadni a forgalmi adatokat, és a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó frissítéseket.

A Traffic és Sebességkamerák előfizetésekkel kapcsolatos további információkért nyissa meg a Súgó képernyőt, és válassza a **Névjegy** lehetőséget.

A Traffic-kapcsolat állapotát a Főmenü jobb felső sarkában láthatja. Ha TomTom GO Camper készüléke nem kapcsolódik a [Traffic](#) szolgáltatáshoz, a Traffic szimbólumánál kereszt látható.



MyDrive

A MyDrive nagyobb kezelési szabadságot biztosít készüléke fölött, mivel lehetőséget kínál az alábbiakra:

- Célállomás kiválasztása számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon, és elküldése a készülékre.
- Helyek és útvonalak szinkronizálása az összes eszköz között.
- Adatok biztonságának beállítása.
- és még számos más funkció...

További információkért olvassa el a [Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával](#) című fejezetet, vagy keresse fel a mydrive.tomtom.com oldalt.

Az automatikus MyDrive-szinkronizálás bekapcsolásához válassza a **Beállítások**, majd a **MyDrive** lehetőséget. Az elérhető három módszer egyikével csatlakozzon az internethez, majd jelentkezzen be TomTom-fiókjába.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Okostelefon csatlakoztatása

Miért érdemes okostelefont csatlakoztatni a készülékhez?

Ha nincs folyamatos csatlakozással rendelkező eszköze, csatlakoztassa okostelefonját az TomTom GO Camper eszközhöz és használja az alábbi funkciókat:

- TomTom szolgáltatások
Valós idejű forgalmi információk, sebességkamerákkal kapcsolatos hírek és MyDrive-adatok fogadása a telefon adatkapcsolatán keresztül. Ez a funkció havonta körülbelül 7 MB adatforgalmat generál.
- Megjegyzés:** Csak okostelefonhoz csatlakoztatott készülékeken. A mindig csatlakoztatott készülékek a GPRS-en keresztül fogadják a szolgáltatásokat.
- Kihangosított hívások
Fogadjon és indítson hívásokat készülékén. TomTom GO Camper
 - Okostelefonos üzenetek
Az okostelefonján található üzenetküldő alkalmazások üzenetei és az SMS-ek TomTom GO Camper készülékén jelennek meg. Az üzenetek hangosan is felolvashatók, így Ön továbbra is az útra figyelhet.
 - Okostelefonos személyi asszisztens
Teljesen hozzáférhet a telefon [személyi asszisztenséhez](#). Érintse meg a telefon gombot a térképen vagy az útmutatás nézetben, és beszéljen a Siri hangfelismerő rendszerrel vagy a Google Now™ szolgáltatással.

Telefon csatlakoztatása a MyDrive alkalmazással vagy az alkalmazás nélkül

iOS vagy Android rendszerű telefonját a MyDrive alkalmazással vagy egyszerűen a *Bluetooth®* vezeték nélküli funkcióval is csatlakoztathatja a készülékhez.

Ha a MyDrive alkalmazás használatával csatlakozik a készülékhez, a fent felsorolt összes funkció elérhető. Ha csak Bluetooth használatával csatlakozik, az okostelefonos üzenetek funkció nem használható.

Okostelefon csatlakoztatása

Amikor első alkalommal indítja el TomTom GO Camper készülékét, illetve a TomTom GO Camper visszaállítását követően a rendszer felkéri okostelefonja csatlakoztatására.

Tipp: Akár több telefont is csatlakoztathat a TomTom GO Camper készülékhez.

Telefon csatlakoztatása a MyDrive alkalmazás használatával

1. Okostelefonján töltsse le, majd telepítse a TomTom MyDrive alkalmazást a tomtom.com/mydriveapp címről.
2. Indítsa el a MyDrive alkalmazást. Ha a készülék nem szólította fel a telefon csatlakoztatására, érintse meg az alkalmazás főképernyőjén, a keresősáv mellett található készülék szimbólumot.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és gondoskodjon róla, hogy a telefon látható (észlelhető) legyen.

4. TomTom GO Camper készüléken nyissa meg a főmenüt, és lépjen be a **Beállítások** menübe.



5. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.



6. Válassza a **Telefon hozzáadása** lehetőséget.
7. Kövesse az alkalmazásban és a TomTom GO Camper készüléken megjelenő lépéseket telefonja és TomTom GO Camper készüléke összekapcsolásához.

Telefonja híváselőzményei és gyakori névjegyei bekerülnek navigációs készülékébe.

Ha csatlakoztatta a telefont, és be van kapcsolva a kihangosított hívás funkció, a térkép vagy útmutatás nézetben a következő ikonnak kell megjelennie:



A Beállítások menü [Bluetooth](#) menüpontjában egyszerűen módosíthatja a telefon funkcióit.

Telefon csatlakoztatása csak a Bluetooth segítségével

Ha csak Bluetooth használatával csatlakozik, az okostelefonos üzenetek funkció nem használható.

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és gondoskodjon róla, hogy a telefon látható (észlelhető) legyen.
2. Kapcsolja be a Személyi hálózat (PAN) funkciót a telefonon.
3. A készüléken nyissa meg a főmenüt, és lépjen be a **Beállítások** menübe.



4. Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
5. Válassza a **Telefon hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza a képernyő alján látható kérdőjel ikont.
7. Válassza a következőt: **Nem szeretné használni az alkalmazást? Kövesse az alábbi lépéseket.**
8. Lépjen be a telefon Bluetooth-beállításába. Várja meg, hogy a telefonon látható listán megjelenjen a TomTom készülék. Érintse meg a párosításhoz.
9. A telefonról érkező párosítási kérés elfogadásához a készüléken válassza a **Párosítás** lehetőséget. Ha iPhone készüléket használ, a második párosítási kérést is el kell fogadnia.
10. Válassza a **Befejezés** elemet.

Telefonja híváselőzményei és gyakori névjegyei bekerülnek navigációs készülékébe.

Ha csatlakoztatta a telefont, és be van kapcsolva a kihangosított hívás funkció, a térkép vagy útmutatás nézetben a következő ikonnak kell megjelennie:



Okostelefonnal való kapcsolat megszüntetése

Telefonját a következő módokon választhatja le:

- Kapcsolja ki telefonja Bluetooth funkcióját.
- Kapcsolja ki vagy indítsa újra TomTom GO Camper készülékét.
- A Beállítások menüben válassza a **Bluetooth** menüpontot. Válassza ki a kívánt telefont. Válassza a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget a készülék és a telefon kapcsolatának megszüntetéséhez.
- Ha véglegesen bontani szeretné a kapcsolatot, távolítsa el a készüléket a Bluetooth-funkcióval párosított eszközök listájáról a telefonon.

Okostelefonnal való kapcsolat újbóli kialakítása

TomTom GO Camper készüléke megjegyzi a telefont, és automatikusan megkeresi, ha a telefon Bluetooth-funkciója be van kapcsolva, és a telefon a navigációs készülék hatótávolságán belülre kerül.

Tipp: Az okostelefonos üzenetek funkció használatához indítsa el a MyDrive alkalmazást.

Ha csatlakoztatta a telefont, és be van kapcsolva a kihangosított hívás funkció, a térkép vagy útmutatás nézetben a következő gombnak kell megjelennie:



TomTom GO Camper készüléke ismét szinkronizálja a hívási előzményeket és a telefonon tárolt névjegyeket.

Ha megszűnik a kapcsolat a telefonnal, a térkép vagy útmutatás nézetben Bluetooth szimbólum jelenik meg.

Ha nem tud kapcsolatot létesíteni

A telefon kapcsolati állapotának megtekintéséhez tegye a következőket:

1. A **Beállítások** menüben válassza a **Bluetooth** menüpontot.
A telefon mellett láthatja, hogy mely funkciók állnak rendelkezésre.
2. Ha egyetlen funkció sem látható, válassza ki a telefont, amelyhez kapcsolódni kíván.
3. Ügyeljen rá, hogy az összes választógomb „bekapcsolt” állapotban legyen, vagy válassza ki az egyes lehetőségeket, ha többet szeretne megtudni a kapcsolódás módjáról.

Ha a TomTom GO Camper nem tud csatlakozni a telefonhoz, vagy nincs internetkapcsolat, ellenőrizze az alábbiakat is:

- Megjelenik-e a telefonja a TomTom GO Camper készüléken.
- Be van-e kapcsolva a telefonja Bluetooth funkciója.
- Aktív-e a mobilszolgáltatójánál az adatforgalmi előfizetése, és a telefonnal el tudja érni az internetet.

Személyi hálózatok

Csak okostelefonhoz csatlakoztatott készülékeken

A telefon a Bluetooth® és Személyi hálózat (PAN) funkciók használatával osztja meg az internetkapcsolatot.

A telefon operációs rendszerének függvényében a hálózat vagy PAN neve az alábbiak valamelyike lehet:

- Személyes hozzáférési pont

- Internetmegosztás vagy Bluetooth megosztása
- Tether vagy Bluetooth Tether

A PAN funkció valószínűleg megtalálható a telefon operációs rendszerében, vagy letölthető alkalmazás segítségével is létrehozható.

Megjegyzés: Bizonyos mobilszolgáltatók nem engedélyezik felhasználóiknak a PAN használatát. Ha a telefon nem rendelkezik PAN funkcióval, további tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Amennyiben nem találja a beállításokat, olvassa el a telefon használati útmutatóját.

További segítségért látogasson el a [tomtom.com/connect](https://www.tomtom.com/connect) címre.

Wi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi funkcióról®

A térképek, szoftverek és a készülék más tartalmainak kezeléséhez a Wi-Fi-kapcsolat kínálja a legegyszerűbb megoldást.

Készüléke Wi-Fi segítségével, számítógép használata nélkül is frissíthető. Megjegyzi a korábban csatlakoztatott Wi-Fi-hálózatokat, így az eszközt naprakészen tarthatja, amikor ilyen hálózat közelében van.

Mielőtt belekezdene, győződjön meg róla, hogy hozzáféréssel rendelkezik egy korlátozás nélküli Wi-Fi-hálózathoz, például egy otthoni magánhálózathoz. Nyilvános Wi-Fi-hálózaton (például repülőtéren vagy hotelben) nem javasolt végrehajtani a frissítést, mert a frissítések nagy méretűek lehetnek, és előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolat nem stabil.

Tipp: Ha nem rendelkezik hozzáféréssel Wi-Fi-hálózathoz, vagy a Wi-Fi-hálózata lassú, akkor USB-csatlakozón keresztül is végrehajthatja a frissítést a [MyDrive Connect számítógépen történő használatával](#).

Kapcsolódás Wi-Fi-hez

Fontos: A TomTom GO Camper készülék nem támogatja a webes bejelentkezést igénylő Wi-Fi-kapcsolatokat. Ilyen típusú hálózatok általában nyilvános helyeken, például hotelekben, üzletekben vagy éttermekben működnek.

Wi-Fi- hálózat csatlakoztatásához tegye a következőket:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

Tipp: A mentett, de jelenleg hatótávolságon kívüli hálózatok listájának eléréséhez görgessen lefelé a képernyőn.

2. Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha a hálózat jelszóval védett, adja meg a jelszót. Ha nincs szükség jelszóra, azonnal csatlakozhat.

Tipp: A Wi-Fi-hálózat speciális beállításával kapcsolatban tekintse meg a [Beállítások](#) menü **Wi-Fi** menüpontját.

3. Válassza a **Kész**, majd a **Csatlakozás** lehetőséget.

Készülékének néhány pillanatra lehet szüksége a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz. Ha túl sok időt vesz igénybe, ellenőrizze a Wi-Fi-hálózat esetében használt azonosságot és a jelszót.

Miután készüléke sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hálózathoz, a Csatlakoztatva állapotot láthatja a Wi-Fi-hálózat neve alatt.

Wi-Fi-hálózat elfelejtése

Egy Wi-Fi-hálózat elfelejtéséhez a rendelkezésre álló hálózatok listájából, tegye a következőket:

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

Tipp: A mentett, de jelenleg hatótávolságon kívüli hálózatok listájának eléréséhez görgessen lefelé a képernyőn.

2. Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyet el kíván felejteni.
3. Válassza a **Módosítás**, majd az **Elfelejt** lehetőséget.
A készüléke lekapcsolódik a Wi-Fi-hálózatról.

Megjegyzés: A Wi-Fi-hálózat továbbra is megjelenik a listában, de a készülék nem csatlakozik automatikusan.

Frissítésekkel és új elemekkel kapcsolatos tudnivalók

A Beállítások gombnál megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy frissítések vagy új elemek érhetők el.



Tipp: Előfordulhat, hogy rendszer egy új térkép hozzáadásakor felajánl egy rendszerfrissítést is.

A következő frissítések és új elemek állhatnak rendelkezésre:

Rendszerszoftver-frissítések

A **rendszerszoftver-frissítés** a készülékre vonatkozó szoftverfrissítés. A frissítésnél láthatja annak magyarázatát, hogy miért van rá szükség, illetve, hogy milyen új funkciókat vezet be, vagy milyen meglévő funkciókat módosít a frissítés.

Ha hosszabb ideig nem használja készülékét, majd újra előveszi, előfordulhat, hogy a rendszer felszólítja egy kötelező szoftverfrissítés telepítésére. Ha nem telepíti a frissítést, az alábbi hibák léphetnek fel:

- A készülék nem kap információt az újabb frissítésekről, így azok nem is telepíthetők.
- A készülék nem látja a kötelező szoftverfrissítések adatait, például méretét, verzióját stb.
- A készüléken nem lehet térképeket telepíteni és törölni.

Térképfrissítések

A [térképfrissítéseket](#) telepítse minél hamarabb, hogy mindig a legfrissebb térkép információi alapján haladhasson.

A meglévő térkép törlésre kerül, mielőtt a térképfrissítés telepítése befejeződne. Ha megszakít egy térképfrissítést, akkor a továbbiakban nem fog rendelkezni térképpel TomTom GO Camper készülékén. Ha ez történik, lépjen a [Beállítások](#) menü **Térképek** menüpontjára, és töltsse le ismét a térképet.

Map Share frissítések

Ezeket a felhasználókat más TomTom-felhasználók által végzett és megosztott módosítások alapján hozzuk létre. Ezek az alábbiakra vonatkozó változtatásokat vagy frissítéseket tartalmazzák:

- Sebességkorlátozások
- Utcanevek
- Nemrégiben lezárt vagy megnyitott utcák
- Forgalmi irányok
- Kanyarodási korlátozások

További információkért lásd: [Map Share](#).

Sebességmérő kamera frissítések

Ha a [Sebességkamera](#) szolgáltatás érkezik frissítés, kiválaszthatja, hogy melyik ország térképét szeretné frissíteni.

Hangok

A rendszer felkínálhat frissítésként új hangokat is.

Frissítések és új elemek telepítése

Megjegyzés: Ha nem érhető el Wi-Fi-kapcsolat, vagy a kapcsolat instabil, olvassa el [a számítógépes USB-kapcsolat használatával](#) történő frissítésre vonatkozó utasításokat.

Tipp: Amikor Wi-Fi használatával hajtja végre a frissítést, javasoljuk, hogy tartsa készülékét töltőn.

Tipp: A képernyő kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, hogy takarékoskodjon az akkumulátor élettartamával a frissítés letöltése során.


Frissítések és új elemek telepítéséhez tegye a következőket:

1. Válassza a **Frissítések és új elemek** lehetőséget.



A **Frissítések és új elemek** gombnál megjelenik, hogy hány új frissítés és elem telepíthető.

2. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket és frissítéseket. A listában a TomTom webáruházában vásárolt elemek is megjelennek.

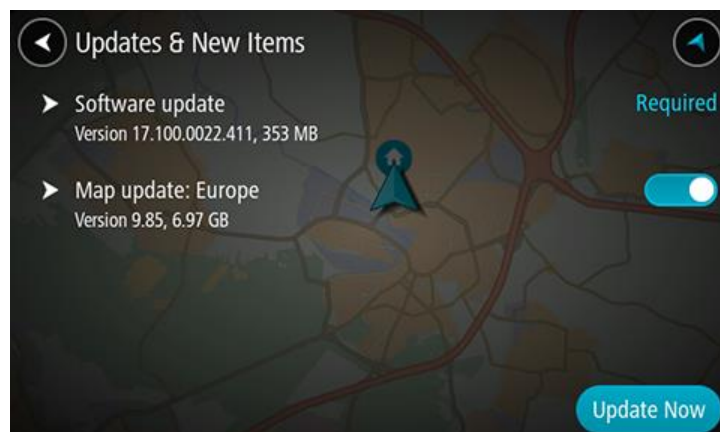

3. Ha a készülék felszólítja, jelentkezzen be TomTom-fiókjába.

Tipp: Ha bejelentkezik a Frissítések és új elemek használatára, a [TomTom MyDrive](#) is elérhetővé válik.

A képernyőn látható elemek

A térkép nézet

A térkép nézet olyankor látszik, ha nincs tervezett útvonala. Amint a TomTom GO Camper megtalálja a GPS helyet, megjelenik az Ön aktuális pozíciója.

A térkép nézetet úgy is használhatja, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térképen a [kézmozdulatokkal](#) mozoghat, a nagyítógombokkal pedig kicsinyíthet és nagyíthat.


Fontos: A térképen minden interaktív, beleértve az útvonalat és a térképszimbólumokat is - próbálja ki, mi történik, ha az egyes elemeket kiválasztja!

Tipp: A térképi elemekhez, például útvonalakhoz vagy ÉP-okhoz tartozó előugró menük megnyitásához válassza ki az adott elemet. A térkép helyeinek kiválasztásához válassza ki, és tartsa nyomva a helyet, amíg az előugró menü megjelenik.

A térképen megjelenik az aktuális pozíció és sok egyéb hely, például a [Saját helyek](#) pozíciói.

Ha nincs tervezett útvonala, a térkép kisebb nagyításra vált, hogy látszódjon az aktuális pozíció környezete.

Ha van tervezett útvonala, a teljes útvonal megjelenik a térképen. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is [hozzáadhat megállót](#). A vezetés megkezdésekor az útmutatás nézet jelenik meg.

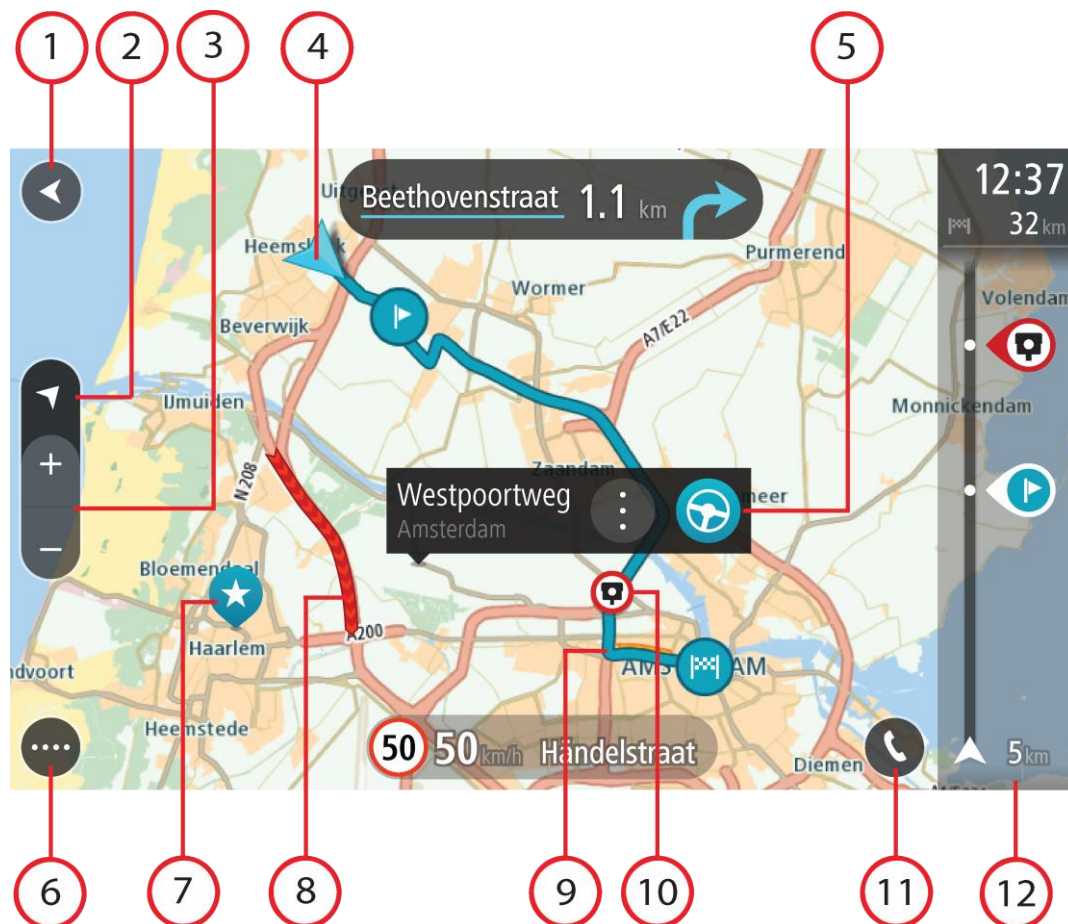

1. Vissza gomb. Ezzel a gombbal visszatérhet a teljes útvonal megjelenítéséhez, vagy - ha nincs tervezett útvonala - a térképet olyan helyzetbe mozgathatja, hogy az aktuális pozíció legyen a középpontban.
2. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Térkép nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
3. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
4. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Az aktuális pozíció Saját helyekhez való hozzáadásához, vagy az aktuális pozíció közelében való kereséshez jelölje ki a szimbólumot.

Megjegyzés: Ha a TomTom GO Camper nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

5. Kiválasztott hely. A térképen lennyomással és nyomva tartással [választhatja ki az egyes helyeket](#). A helyhez kapcsolódó opciók megjelenítéséhez válassza az előugró menü gombját, a helyre vezető útvonal tervezéséhez pedig válassza a **Vezetés** gombot.
6. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal nyithatja meg a Főmenüt.
7. Térképszimbólumok. A térképen szimbólumok jelölik az úti célt és az elmentett helyeket:

-  Az Ön úti célja.
-  Az Ön otthonának helye. Az otthon helyét a [Saját helyekben](#) állíthatja be.
-  Munkahelye. Munkahelyét a [Saját helyek](#) menüben állíthatja be.
-  Egy [megálló](#) az útvonalon.
-  A [Saját helyekben](#) elmentett hely.
-  Egy [megjelölt hely](#).
-  Mikor az úti cél közelében lévő ÉP-ok keresése befejeződött, az eredmények megjelennek a térképen. A kevésbé fontos ÉP-ok fehér keresztes fekete tűkként jelennek meg.

- A      szimbólumok a közösségi ÉP-okat jelzik.

Az előugró menü megnyitásához válassza ki az adott térképszimbólumot, majd a választható műveletek listájának megjelenítéséhez válassza ki a menü gombot.

8. Forgalmi információk. Ha részletesebb információkat szeretne megtudni, válassza a [közlekedési baleset](#) lehetőséget.

Megjegyzés: A forgalmi információk csak akkor érhetők el, ha a TomTom GO Camper rendelkezik a következővel: TomTom Traffic.

9. Az Ön útvonala, ha [tervezett útvonalat](#). Az útvonal törléséhez, az útvonaltípus módosításához, megálló hozzáadásához vagy az útvonal módosításainak mentéséhez jelölje ki az útvonalat.
10. Az útvonalán található sebességmérő kamerák és veszélyes zónák. Ha részletesebb információkat szeretne megtudni, válassza ki a [sebességmérő kamera](#) vagy a [veszélyes zóna](#) ikont.
11. A telefon aktiválásához, illetve kihangosított hívások kezdeményezéséhez válassza a térkép vagy útmutatás nézetben látható telefon gombot.
12. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útmutatás nézet


Az útmutatás nézet végigvezeti Önt az útvonalon az úti célig. Az útmutatás nézet megjelenik, amikor megkezdí a vezetést. A nézetben láthatja az aktuális pozícióját és az útvonal részleteit, bizonyos városokban például 3D-s épületeket.

Megjegyzés: A 3D-s épületek útmutatás nézetben nem minden készüléken elérhetők.

Az útmutatás nézet alapesetben 3D-ben jelenik meg. Az utazás irányában mozgó 2D térkép megjelenítéséhez módosítsa a [2D-s és 3D-s alapértelmezett beállításokat](#).

Tipp: Ha van tervezett útvonal, és a készüléken a 3D-s útmutatás nézet látható, a térkép nézetre váltáshoz és az interaktív funkciók használatához válassza a nézetváltás gombot.

Amikor a TomTom GO Camper készüléket úgy kapcsolja be, hogy előtte alvó üzemmódban volt, és van tervezett útvonala, akkor az útmutatás nézet jelenik meg az aktuális pozícióval.

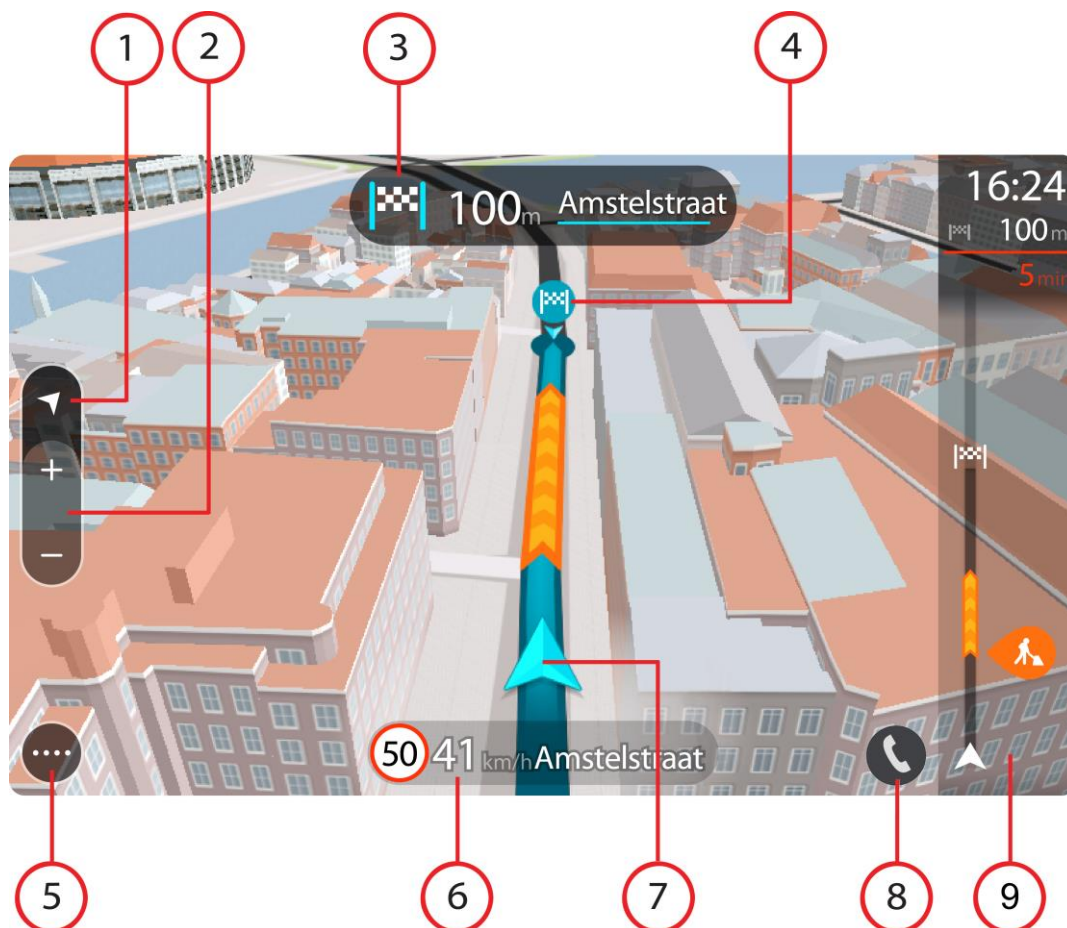

1. Nézet gomb. A nézetváltás gombbal válthat a térkép nézet és az útmutatás nézet között. Útmutatás nézetben, vezetés közben a kis nyíl folyamatos forgással jelzi az iránytű északhoz viszonyított helyzetét, miközben észak mindig felfelé van.
2. Nagyítógombok. Válassza a nagyítógombokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

Tipp: Egyes készülékeken a nagyítást és kicsinyítést [csippentéssel](#) is végezheti.

3. Utasítás panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:

- A következő fordulás iránya.
- A következő fordulás távolsága.
- Az útvonal következő útjának neve.
- Egyes kereszteződésekben sávnavigáció.

Megjegyzés: A tervezett útvonalára vonatkozó lépésről lépésre jellegű utasításokat az utasítás panel kiválasztásával tekintheti meg.

4. Útvonalszimbólumok. Az útvonalszimbólumok jelölik a kezdőpozíciót, a [megállókat](#) és az úti célt.
5. Főmenü gomb. Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Főmenüt.
6. Sebesség panel. Ezen a panelen a következők láthatóak:
 - Az aktuális helyen megengedett sebesség.
 - Az Ön aktuális sebessége. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, a sebesség panel piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, a sebesség panel narancssárga színűre változik.
 - Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen halad.
 - A sebességmérő kamera vagy kockázati zóna bejelentő gombja.
7. Aktuális hely. Ezzel a szimbólummal megjelenítheti az aktuális pozíciót. Válassza ki a szimbólumot vagy a sebesség panelt a [gyors menü](#) megnyitásához.

Megjegyzés: Ha a TomTom GO Camper nem tudja meghatározni helyzetét, a szimbólum szürkén jelenik meg.

Megjegyzés: Nem változtathatja meg az aktuális pozíció ikonját.

8. A telefon aktiválásához, illetve kihangosított hívások kezdeményezéséhez válassza a térkép vagy útmutatás nézetben látható telefon gombot.
9. Útvonal mező. Az [útvonal mező](#) olyankor látszik, ha van tervezett útvonala.

Az útvonal mező

Az útvonal mező olyankor látszik, ha van tervezett útvonala. A mező tetején egy érkezési információs panel található, ez alatt pedig szimbólumok.

Tipp: A további útvonal-információkat is megjelenítő, szélesebb útvonal mezőt is megjelenítheti (a funkció nem minden készüléken érhető el).

Megjegyzés: Az [útvonal mezőn látható megteendő távolság](#) az útvonal teljes hosszától függ.



Az érkezési információk paneljén a következők láthatók:

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

- Az úti cél elérésének becsült időpontja.
- Az aktuális pozíciótól az úti célba való eljutás időtartama.
- Ha az úti cél közelében van parkolási lehetőség, az érkezési zászló közelében egy parkolás gomb jelenik meg.

Ha az útvonalon [megállók](#) is vannak, ezen a panelen válthat a következő megállóval és a végső úti céllal kapcsolatos információk közt.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az érkezési információk paneljén.

Forgalmi állapot - ha a TomTom GO Camper nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

A mező szimbólumok használatával az alábbi információkat jeleníti meg:

- A [gyorsabb útvonal](#) látható, amennyiben nagy a forgalom az Ön útvonalán.
- Az útvonalon lévő [megállók](#).

Tipp: Egy megálló gyors törléséhez válassza azt ki az útvonal mezőn és használja az előugró menüt.

- A közvetlenül az útvonalon található [benzinkutak](#).
- [TomTom Traffic](#) esemény.
- TomTom [Sebességmérő kamerák](#) és [Veszélyes zónák](#).
- Közvetlenül az útvonalon található pihenőhely-megállók.

Ön is [kiválaszthatja, hogy mely információk jelenjenek meg](#) az útvonalon.

A szimbólumok sorrendje az útvonalon való megjelenésük sorrendjének felel meg. A forgalmi események szimbólumai felváltva jelenítik meg az esemény típusát és a késedelem időtartamát percben. A megállók, eseményekkel vagy sebességmérő kamerákkal kapcsolatos további információkért válassza ki az adott szimbólumot. Ha egy szimbólum egy másik szimbólum felett látható, a szimbólumok kiválasztásával a készülék kinagyítja az útvonal mezőt, hogy minden egyes szimbólum külön-külön látszódjon. Ekkor már ki tudja választani valamelyik szimbólumot.

Az útvonalon lévő forgalmi dugók, időjárási és egyéb események miatti teljes késedelem, valamint a korábbi úthasználat által szolgáltatott információk a szimbólumok felett jelennek meg.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.

Az útvonal mező alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot. Ezen kívül azt is kiválaszthatja, hogy lássa az aktuális időt, ha bekapcsolja ezt a beállítást.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Az útvonal mező állapotüzeneteket is megjelenít, például **Leggyorsabb útvonal keresése** vagy **Útvonalelőnézet lejátszása**.

Az útvonal mezőn megjelenő távolságok

Az útvonal mezőn látható megteendő távolság az útvonal hosszától vagy az útvonalon hátralévő távolságtól függ.

- Ha a hátralévő távolság 50 km-nél hosszabb, csak a következő 50 km látható. Az úti cél ikon nem látható.

Tipp: Az útvonal mező görgetésével a teljes útvonalat megjelenítheti (iOS rendszeren nem elérhető).

- Ha a hátralévő távolság 10 km és 50 km közötti, a teljes távolság látható. Az úti cél ikon az útvonal mező tetején rögzítve látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km-nél rövidebb, a teljes távolság látható. Ahogy egyre közelebb kerül az úti céljához, az úti cél ikon lefelé mozog a nyíl szimbólum felé.

Az útvonal mező felső fele kétszer akkora távolságot jelenít meg az alábbi példák szerint:

- Ha a hátralévő távolság 50 km, az útvonal mező felső részén ebből 34 km, az alsó részén 16 km látható.
- Ha a hátralévő távolság 10 km, az útvonal mező felső részén ebből 6,6 km, az alsó részén 3,3 km látható.

Az útvonal mező vezetés közben folyamatosan frissül.

A gyors menü

A gyors menü megnyitásához válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.

Ekkor az alábbiak bármelyikét végrehajthatja:

- [Hely kijelölése](#)
- [Sebességmérő kamera bejelentése](#)
- [Sebességkorlátozás módosítása](#)
- [Lezárt út kikerülése](#)
- Aktuális hely vagy szélességi/hosszúsági adatok megtekintése, ha nem elnevezett úton tartózkodik.

Navigációs gombok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenü képernyőn a többi gomb és ikon mellett az alábbi navigációs gombok érhetőek el:

Megjegyzés: Nem minden készülék támogatja az összes funkciót.

Keresés/Vezetés



Ezzel a gombbal kereshet címekre, helyekre vagy Érdekes Pontokra, majd útvonalat tervezhet a talált helyre.

Megjegyzés: A Keresés gomb használható a [Gyors keresés](#) funkcióhoz. A Vezetés gomb használható a [Lépésről lépésre keresés](#) funkcióhoz.

Cím	A Vezetés menüben ezt a gombot megnyomva címre kereshet, majd útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre.
	
Érdekes pont	A Vezetés menüben ezt a gombot megnyomva Érdekes Pontra kereshet, majd útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre.
	
Szélesség Hosszúság	A Vezetés menüben ezt a gombot megnyomva szélességi és hosszúsági koordinátákra kereshet, majd útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre.
	
Vezetés haza	A gomb kiválasztásával az otthona helyére vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, az otthon helyének beállításához lépjen a Saját helyek menübe.
	
Vezetés a munkahelyre	A gomb kiválasztásával a munkahelyére vezethet. Ha a gomb nem található a főmenüben, a munkahelye beállításához lépjen a Saját helyek menübe.
	
Legutóbbi úti cél	A gomb kiválasztásával a legutóbbi úti céljai listáját nyithatja meg. Ha valamelyik legutóbbi úti célra szeretne útvonalat tervezni, válassza ki az adott úti célt.
	

Aktuális útvonal

Ezzel a gombbal [törölheti vagy módosíthatja](#) a megtervezett útvonalat.



Saját helyek

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elmentett helyeket](#).



Saját útvonalak

Ezzel a gombbal jelenítheti meg az [elmentett útvonalakat](#).



Útvonal rögzítése

Ezzel a gombbal tudja elindítani vagy megállítani egy [útvonal rögzítését](#).



Hangvezérlés

Ezzel a gombbal indíthatja el a [hangvezérlést](#).

Tipp: A hangvezérlés indításához az ébresztőszót is kimondhatja.



Parkolás

Ezzel a gombbal [kereshet autóparkolókat](#).



Benzinkút

Ezzel a gombbal [kereshet benzinkutakat](#).



Sebességmérő bejelentése



Ezzel a gombbal [jelentheti be a sebességmérő kamerákat](#).

Névjegyek



Ezzel a gombbal szinkronizálhatja a telefonban tárolt telefonkönyvet a készülékkel.

Megjegyzés: Ez a gomb csak akkor látható, ha beállította a [kijelölt hívás](#) funkciót.



Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Beállítások menüt](#).

Kisebb gombok és szimbólumok

A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A Főmenü képernyőn a navigációs gombok mellett az alábbi gombok és ikonok érhetők el:



Ezzel a gombbal nyithatja meg a [Súgó menüt](#). A Súgó menü segítséget nyújt TomTom GO Camper készülékének használatában, továbbá egyéb, készülékével kapcsolatos információkat is tartalmaz, például a térkép verziószámát, a készülék sorozatszámát és a jogi információkat.



Ezzel a gombbal átrendezheti a gombokat a Főmenüben.



Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.



Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.



Ez a szimbólum a telefonnal való Bluetooth-kapcsolat állapotát jeleníti meg.



Ez a szimbólum a TomTom GO Camper akkumulátorának tápellátási szintjét mutatja.

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy TomTom GO Camper készüléke csatlakozik a Traffic szolgáltatáshoz.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy TomTom GO Camper készüléke nem csatlakozik a Traffic szolgáltatáshoz.
	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy TomTom GO Camper készüléke csatlakoztatva van a MyDrive-hoz .
	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy TomTom GO Camper készüléke nem csatlakozik a MyDrive-hoz .
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy készüléke Wi Fi segítségével csatlakozik az internethez.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy készüléke Wi Fi segítségével nem csatlakozik az internethez.
	Ez a gomb azt mutatja, hogy szóbeli utasításokat fog hallani. A szóbeli utasítások kikapcsolásához válassza ki a gombot. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztető hangok. Tipp: Ön is kiválaszthatja, hogy mely utasításokat szeretné hallani. A Beállítások menüben válassza a Hangok lehetőséget, és válassza ki a hallani kívánt utasításokat.
	Ez a gomb azt mutatja, hogy nem fog szóbeli utasításokat hallani. Ezzel a gombbal a szóbeli utasításokat kapcsolhatja be.
	Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző nappali színeket használ. A gomb kiválasztásával csökkentheti a képernyő fényerejét, és sötétebb színekkel jelenítheti meg a térképet. Amikor éjszaka vagy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a képernyőt, és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő fényereje le van csökkentve. Tipp: A készülék automatikusan vált a nappali és éjszakai színek között, a napszaktól függően. A funkció kikapcsolásához a Beállítások menüben válassza a Megjelenés lehetőséget, és kapcsolja ki a Váltás éjszakai színekre, ha sötét van funkciót.
	Ez a gomb azt mutatja, hogy a kijelző éjjeli színeket használ. A gomb kiválasztásával növelheti a képernyő fényerejét, és világosabb színekkel jelenítheti meg a térképet.
	Ez a gomb azt jelzi, hogy meg fogja kapni az üzeneteket. Válassza ezt a gombot, ha az aktuális használati munkamenet során szeretné kikapcsolni az üzeneteket.



Ez a gomb azt jelzi, hogy nem fog üzeneteket kapni. Válassza ezt a gombot, ha szeretné visszakapcsolni az üzeneteket.

Hangerő-szabályozó

A térkép vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához.

A szóbeli utasítások és figyelmeztetések hangerejének módosításához válassza ki és csúsztassa el a hangerő-szabályozót. A hangerő-szabályozó akkor is módosítja a figyelmeztetések hangerejét, ha a szóbeli utasítások ki vannak kapcsolva.



Kézmozdulatok használata

A TomTom GO Camper készüléket kézmozdulatokkal vezérelheti.


Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekkel megtanulhatja, hogyan irányítsa a TomTom GO Camper-t kézmozdulatokkal. Lentebb láthatja az egyes kézmozdulatok leírását.

Kettős érintés




Érintse meg a képernyőt egy ujjal kétszer, gyors egymásutánban.
Példa a használatra: a térkép nagyítása.

Húzás

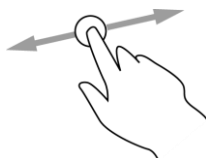

Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és mozgassa a képernyőn át.
Példa a használatra: a térkép görgetése.

Tollvonás

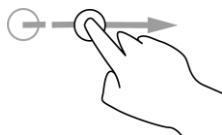

Egyik ujjának hegyét gyors mozdulattal húzza végig a képernyőn.
Példa a használatra: nagy távolság görgetése a térképen.

Tipp: A tollvonás funkció nem minden készüléken érhető el.

Lenyomás és nyomva tartás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal, és tartsa ott 0,5 másodpercnél hosszabb ideig.

Példa a használatra: egy adott helyhez tartozó előugró menü megnyitása a térképen.

Csippentés a nagyításhoz



Érintse meg a képernyőt a hüvelykujjával és egy másik ujjával. A nagyításhoz mozgassa őket egymástól távolodó, a kicsinyítéshez egymáshoz közeledő irányban.

Példa a használatra: a térkép nagyítása és kicsinyítése.

Tipp: A nagyítás csippentéssel nem minden készüléken elérhető. Ha a nagyítás csippentés nem elérhető funkció, a nagyításához és kicsinyítéshez használja a nagyítógombokat.

Érintés vagy kiválasztás



Érintse meg a képernyőt egy ujjal.

Példa a használatra: a Főmenü egyik elemének kiválasztása.

Szöveg és gombok méretének módosítása

Lehetősége van a képernyőn látható szövegek és gombok méretének módosítására, ezzel megkönnyítheti például a szövegek olvasását vagy a gombok használatát.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 15 cm-es vagy nagyobb képernyőjű készülékeken elérhető.

A szövegek és gombok méretének módosításához a Főmenüben válassza ki a **Beállítások** gombot, majd válassza ki a **Megjelenés**, majd a **Szövegek és gombok mérete** lehetőséget. A módosítás alkalmazásához a készüléket újra kell indítani.

A Főmenü gombjainak átrendezése

A Főmenü gombjainak saját igényei szerinti átrendezéséhez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Nyomja le és tartsa nyomva két másodpercig az áthelyezni kívánt gombot.

Tipp: Egy másik lehetőségként a főmenüben válassza a Szerkesztés gombot.



A menü gomb balra és jobbra mutató nyilakkal látható.

3. A gomb menün belüli új helyre mozgatásához a menü gombon nyomja le a balra vagy a jobbra mutató nyilat.
4. Válassza ki és helyezze át a többi gombot is a kívánt sorrendben.
5. Válassza a **Befejezés** elemet.

Forgalom

A TomTom Traffic szolgáltatásról

A TomTom Traffic egy TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít.

A korábbi úthasználati adatok funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok és az időjárás figyelembe vételével.

A TomTom GO Camper rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó, heves esőzés, havazás vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a TomTom GO Camper felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

Fontos: Amikor egy gyorsabb alternatív útvonal közelébe ér, az útvonal mező figyelmezteti, az útmutatás vagy a térkép nézetben pedig egyértelműen megjelenik az alternatív útvonal. A gyorsabb útvonal elfogadásához egyszerűen kormányozzon a javasolt alternatív útvonal irányába, amikor a közelébe ér, és az eszköz kiválasztja azt.

Ahhoz, hogy TomTom GO Camper készülékén használhassa a TomTom-szolgáltatásokat, internet-kapcsolat szükséges. Az internethez az alábbi módszerek egyikével kapcsolódhat:

- Állandó kapcsolattal közvetlenül a TomTom GO Camper készülékről. Az ilyen navigációs készülékeket „Mindig kapcsolódó” készülékeknek nevezzük.
- Az Ön okostelefonjának kapcsolatával. Az ilyen készülékeket „Okostelefonnal kapcsolódó” készülékeknek nevezzük.
- [Wi-Fi](#).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Az RDS-TMC-ről

A forgalmi üzenetcsatorna (Traffic Message Channel, TMC), más néven RDS-TMC, rádiójelként továbbít forgalmi adatokat és számos országban ingyenesen elérhető.

A TMC nem TomTom szolgáltatás, de a TomTom RDS-TMC forgalmi jellevő használata esetén rendelkezésre áll.


Megjegyzés: A TMC nem minden országban elérhető. A TMC szolgáltatások rendelkezésre állását az Ön országában a tomtom.com/5826 weboldalon ellenőrizheti.

A TomTom nem felelős a TMC által nyújtott forgalmi információk elérhetőségéért és minőségéért.

A forgalom megtekintése a térképen

A térképen megjelennek a forgalmi események. Ha több forgalmi esemény átfedi egymást, a legmagasabb prioritású forgalmi esemény látható - egy útlezárás például magasabb prioritású, mint az útépitési munkák vagy egy lezárt sáv.

Tipp: Részletesebb információk megjelenítéséhez válassza ki az adott eseményt a térképen.

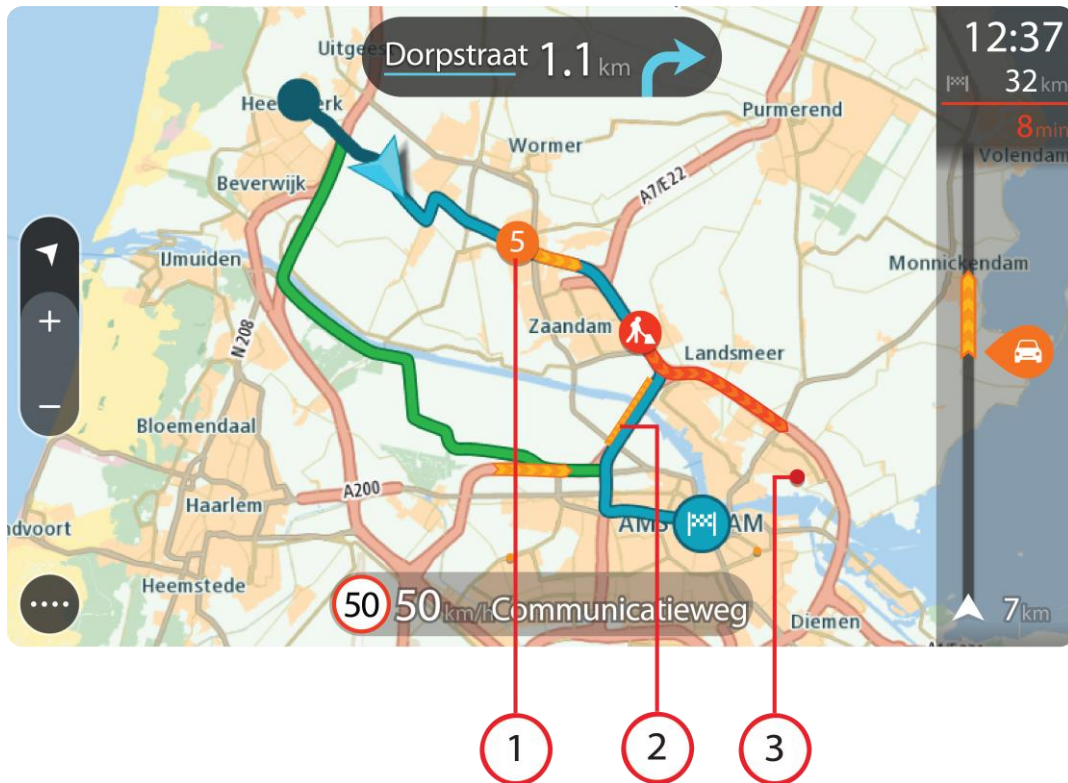

1. Az útvonalat az utazás irányában befolyásoló forgalmi esemény.
Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 5 perc.
Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.
Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.
2. Forgalmi esemény az útvonalon, ám az utazás irányával ellenkező irányban.
3. Forgalmi események olyan utakon, amelyek az aktuális nagyítási szinten nem láthatóak.

Az aktuális útvonal forgalmának megtekintése


Az aktuális útvonal forgalmi eseményeivel kapcsolatos információk a térkép jobb oldalán található útvonal mezőben, valamint az útmutatás nézetben jelennek meg.

Az [útvonal mező](#) tájékoztat a vezetés közben várható forgalmi késlekedésekről szimbólumokkal megjelenítve az egyes forgalmi események elhelyezkedését az útvonalon. A térkép nézet használatával magán a térképen is kiválaszthatja a szimbólumokat.

Megjegyzés: Ha a TomTom GO Camper nem fogad forgalmi információkat, az érkezési információk panel alatt a forgalmat jelölő szimbólum és egy kereszt látható.

Megjegyzés: Az útvonal mező jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

Ha bővebb információkat szeretne megtudni egy eseményről, válassza ki az eseményt az útvonal mezőben. Az eseményre nagyítva megnyílik a térkép, valamint egy információs ablak a forgalmi esemény részletes adataival.

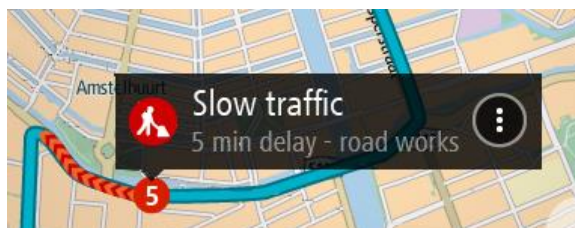

A megjelenő információk a következőket tartalmazzák:

- A forgalmi esemény oka - például baleset, útépitési munkák, sávlezárás vagy időjárás.
- Az esemény súlyossága - lassú forgalom, kocsisor vagy leállt forgalom.
- A késedelem ideje.
- Az esemény hossza.

Az eseménytípusok teljes listájához lásd a [Forgalmi események](#) című részt.

Az útmutatás nézethez való visszatéréshez válassza a vissza gombot.

Forgalmi események

A forgalmi dugó okát a következő forgalmi események szimbólumai mutatják a térkép nézetben és az útvonal mezőben:

	Forgalom
	Baleset
	Veszélyes útviszonyok
	Útmunkálatok
	Sávlezárás
	Útlezárás
	Eső
	Köd
	Jég vagy hó
	Szél

Az esemény kezdeténél egy szimbólum vagy szám mutatja az esemény típusát vagy a késedelmet percben, például 4 perc.

Az esemény színe a forgalom sebességét jelzi az adott helyen a megengedett legnagyobb sebességhez viszonyítva, a piros a leglassabbnak felel meg. Ahol ez értelmezhető, a forgalom sebességét a forgalmi dugó animált sávjai is mutatják.



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 0%-20%-a.



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 20%-40%-a.



A forgalmi sebesség a megengedett sebesség 40%-100%-a.



A forgalmi sebesség normális.



Lezárt út, nincs forgalom.

Forgalmi dugóhoz közeledés jelzése

A készülék figyelmeztetni fogja, ha egy forgalmi dugóhoz közeledik. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:



- A figyelmeztető jelzés az [útvonal mezőben](#) jelenik meg.
- A forgalmi dugó kezdetén az útvonal mező felnagyításra kerül.
- A forgalmi dugó kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- Az útvonal mezőn lévő út színe a forgalmi dugó súlyosságától függően narancssárgára vagy pirosra változik.
- Ha túl gyorsan közeledik a forgalmi dugóhoz, az útvonal mező hátterének színe pirosra változik.
- Egy figyelmeztető hangjelzést fog hallani.

A [figyelmeztetések módjának módosításához](#) a [Beállítások](#) menüben válassza ki a Hangok és figyelmeztetések lehetőséget.

Az útvonalán lévő forgalmi dugók elkerülése

Most már kikerülheti az útvonalán lévő forgalmi dugókat.

Megjegyzés: Időnként a forgalmi dugón át vezető út marad a leggyorsabb útvonal.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a forgalmi dugó elkerülésére, ha nem létezik ilyen.

Forgalmi dugó elkerülése az útvonal mező használatával

1. A forgalmi dugó elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg a forgalmi dugó ikonját.
A forgalmi dugó megjelenik a térképen.

2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Forgalmi dugó elkerülése a térkép használatával

1. Térkép nézetben nagyítson rá a forgalmi dugóra és válassza ki azt.
A térképen egy információs ablakkal együtt megjelenik a forgalmi dugó.
2. Válassza az előugró menü gombot.



3. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a forgalmi dugót.

Gyorsabb útvonal kiválasztása

Amennyiben sikerült találni egy gyorsabb útvonalat, a rendszer meg fogja Önt kérdezni, hogy szeretne-e inkább a gyorsabb útvonalon haladni.

Tipp: Ha szeretné, hogy a rendszer megkérje Önt az útvonal kiválasztására, válassza a **Kérdezze meg, hogy választhassak** lehetőséget a [Beállítások](#) menü **Útvonaltervezés** pontjában.

Amennyiben még nem választotta ki a gyorsabb útvonalat, viszont közeledik hozzá, a rendszer zölddel fogja azt megjeleníteni az útmutatás nézetben. Az útvonal mezőben megjelenik a választási szimbólum.

A gyorsabb útvonal kiválasztásához kövesse a zöld színnel jelölt útvonalat. Készüléke ekkor automatikusan megjeleníti az új útvonalat.

A gyorsabb útvonal figyelmen kívül hagyásához egyszerűen kövesse az eredeti útvonalat.

Ha bővebb információkat szeretne megtudni a gyorsabb útvonallról, válassza ki az útvonal mezőben látható választási szimbólumot. A rendszer kinagyítja a térképen azt a területet, ahol rá kell tértie az új útvonalra.



Tökéletesített sávnavigáció

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik útkereszteződésére.

A tökéletesített sávnavigáció segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot.

Ahogy közeledik egy kijáráthoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn.



Tipp: A sávjelző kép bezárásához érintse meg a képernyőt egy tetszőleges helyen.

Választhatja az osztottképernyős módot az Útmutatás nézetével a bal és a sávnavigációval a jobb oldalon, vagy a teljes képernyős nézetet csak sávnavigációval. A sávnavigációt ki is kapcsolhatja. Lépjen a [Beállítások](#) menü **Megjelenés** pontjára, és módosítsa az **Autópálya-kijáratok előnézete** beállítást.

Napszakfüggő sebességkorlátok

Egyes sebességkorlátozások a nap folyamán változhatnak. Iskolák közelében például találkozhatunk olyan forgalmi kialakítással, amelyben reggel 8:00 és 9:00 között, majd délután 15:00 és 16:00 között 40 km/h-ra csökken a megengedett sebesség. Ahol lehetséges, a sebesség panelen látható megengedett sebesség az ehhez hasonló változó sebességkorlátozásoknak megfelelően módosul.

Egyes helyeken a megengedett sebesség a vezetési körülmények szerint változik. A megengedett sebesség például csökkenhet, ha nagy a forgalom, vagy rossz az időjárási körülmények. A megengedett sebesség ilyen jellegű változásai a sebesség panelen nem jelennek meg. A sebesség panelen a jó vezetési körülmények között érvényes, legnagyobb megengedett sebesség látható.

Fontos: A sebesség panelen látható megengedett sebesség csak tájékoztató jellegű. Mindig be kell tartania az adott úton érvényes tényleges sebességkorlátozást, és a körülményeknek megfelelően kell vezetnie.

Jármű típusának beállítása

A Saját járműről

Fontos: Egy adott járműtípusra vonatkozó útvonal tervezése csak akkor áll rendelkezésre, ha lakóautó-térkép van telepítve a készülékre. Ha nincs telepítve lakóautó-térkép, akkor autós útvonalat tervez helyette a készülék.

A [Saját jármű](#) segítségével megadhatja az éppen vezetett jármű típusát, így a készülék által megtervezett útvonal a járművének megfelelő lesz.

Az **Autó** és a **Lakóautó (könnyű)** kivételével minden járműtípus esetében beállíthatók a méretek, a tömeg és a maximális sebesség. A készülék által tervezett útvonalak nem a jármű típusára jellemző korlátozásokat használják, hanem a járműre vonatkozó beállításokat veszik figyelembe. A következő táblázatban látható néhány példa az útvonalra vonatkozó korlátozásokra:

- Előfordulhat, hogy a lakókocsis autók a hosszuk és a szélességük miatt csak bizonyos utakon közlekedhetnek a városban.
 - Egy nagy jármű, például egy nehezebb lakóautó számára tervezett útvonal a főbb útvonalakat részesíti előnyben, alacsonyabb átlagsebességű haladást feltételez és éles kanyarok, valamint alacsony hidak nélküli útvonalakat választ.
 - A súlybeli és magasságbeli hasonlóságok miatt a könnyebb lakóautók számára tervezett útvonal megegyezik az autók számára tervezett útvonallal.
-

Fontos: Figyelembe kell vennie minden forgalmi jelzést, különösen az Ön járművének méretére és súlyára vonatkozóakat. Nem garantálhatjuk, hogy soha nem találkozhat ilyenekkel az útvonalán, és az ilyen korlátozások figyelmen kívül hagyása veszélyes és törvénytelen lehet.

Jármű típusának beállítása

Beállíthatja járművének típusát valamint egyedi beállításait, így a készülék által tervezett útvonal megfelelő lesz lakóautójához vagy lakókocsijához. Ha TomTom GO Camper készülékét egy másik típusú járműben szeretné használni, csak változtassa meg a jármű típusát és a beállításokat.


Fontos: néhány országban speciális jogosítvány szükséges a nagyobb járművekre, pl. Európában egy nagyobb lakóautóra, amelynek súlya meghaladja a 3500 kg-t.

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Saját jármű** lehetőséget.




Megjelenik a **Saját jármű** képernyő.

2. Válassza ki a **Jármű típusa**, majd a **Lakóautó (Nehéz/könnyű)** vagy a **Lakókocsis autó** lehetőséget az alábbi listából.

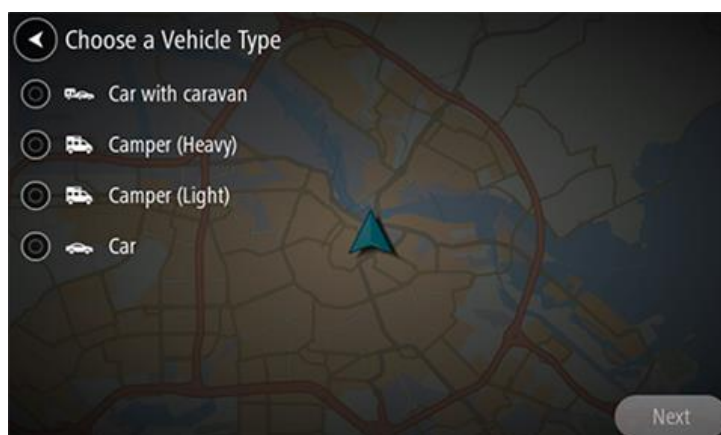

Fontos: a fő különbség a lakóautó két típusa között (nehéz vagy könnyű) a jármű bruttó súlya. Egy nehezebb lakóautó súlya több mint 3500 kg, míg egy könnyebb lakóautó súlya ennél kevesebb. További információkért lásd: [Saját jármű](#).

3. Olvassa el **Az Ön biztonsága** című rész információit, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. A **Saját jármű** képernyő a kiválasztott járműtípusra vonatkozó beállításokat jeleníti meg.

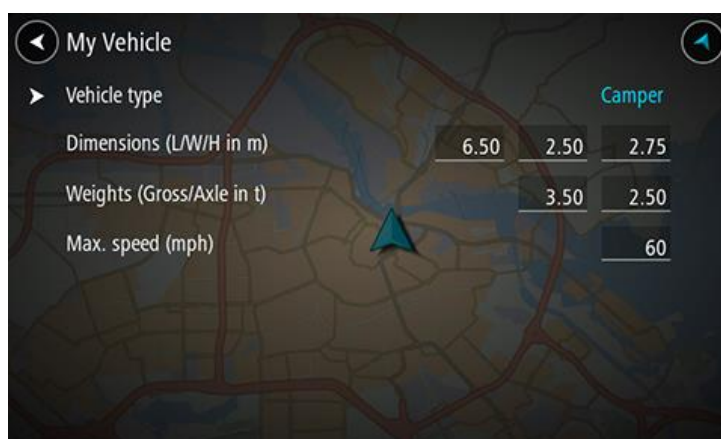

Válasszon ki minden beállítást, és adja meg a járműve típusának megfelelő értéket. Ha a beállítás nem egy útvonalkorlátozás, pl. **Maximális sebesség**, akkor állítsa be nulla értékre.

Fontos: A nulla értékre állított beállításokat nem használja a készülék a korlátozások megállapításához egy útvonal tervezése során.

5. Térjen vissza a térkép nézethez, és [tervezzen meg egy útvonalat](#).
Az útvonal tervezésekor a készülék elkerüli az útvonalra vonatkozó korlátozásokat, melyek az Ön járművére vonatkoznak.

[Találhat alternatív útvonalat vagy módosíthatja az útvonal típusát](#) minden járműtípushoz, figyelembe véve a járműre vonatkozó beállításokat.

Az útvonal korlátozásainak megtekintése

Ha a járműtípus lakóautóra vagy lakókocsira van beállítva, akkor vezetés közben megnézheti az útvonalra vonatkozó korlátozásokat az útmutatás nézetben, vagy az útvonal megtervezése előtt a térkép nézetben. Térkép nézetben nagyítson, hogy megnézhesse a korlátozásokkal rendelkező utakat.

A korlátozásokkal rendelkező utak színesen láthatók. Ha a megtervezett útvonal korlátozásokkal rendelkező utat tartalmaz, akkor a korlátozott rész pontozott vonallal jelenik meg.

Fontos: Figyelembe kell vennie minden forgalmi jelzést, különösen az Ön járművének méretére és súlyára vonatkozóakat. Nem garantálhatjuk, hogy soha nem találkozhat ilyenekkel az útvonalán, és az ilyen korlátozások figyelmen kívül hagyása veszélyes és törvénytelen lehet.



Szinkronizálás a TomTom MyDrive használatával

A TomTom MyDrive-ról

A TomTom MyDrive egyszerű lehetőséget biztosít úti célok beállítására, helyek és kedvencek megosztására, valamint személyes navigációs adatainak mentésére. A MyDrive szinkronizálja TomTom GO Camper készülékét TomTom-fiókján keresztül. A MyDrive-ot használhatja számítógépen webböngészőben, illetve okostelefonon vagy táblagépen mobilalkalmazásként.

Fontos: A TomTom MyDrive használatához kompatibilis navigációs készülék szükséges.

A TomTom MyDrive használatával az alábbiakat végezheti el:

- Úti célokat kereshet a MyDrive térképen és az úti célokat elküldheti TomTom GO Camper készülékére. Az úti célra el is vezethet, továbbá az úti célt a rendszer a [Saját helyek](#) listába és a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közé is elmenti.
- Tervezzen meg egy megállókat tartalmazó útvonalat a MyDrive térképen, és küldje el TomTom GO Camper készülékére.
- Közösségi ÉP-listafájlokat szinkronizálhat a MyDrive térképről TomTom GO Camper készülékére. Az ÉP-listákat a rendszer a Saját helyekben tárolja, a helyek pedig megjelennek a térképen.
- ÉP-okat kereshet a MyDrive-ban, és szinkronizálhatja őket TomTom GO Camper készülékével.
- Folyamatosan elmentheti a Saját helyekben található összes helyét a MyDrive-ra. A MyDrive térképen a Saját helyekben lévő összes helye megjelenik.
- Automatikusan visszaállíthatja a Saját helyekben lévő helyeit és ÉP-jait a MyDrive-ból TomTom GO Camper készülékére annak visszaállítását követően.

Bejelentkezés a MyDrive szolgáltatásba

Ahhoz, hogy szinkronizálni tudja TomTom-fiókját, be kell jelentkeznie a MyDrive-ba. Ha a navigációs készülékéről, webböngészőből vagy a MyDrive alkalmazásból bejelentkezik a fiókjába, a TomTom-fiók szinkronizálása automatikusan megtörténik.

Tipp: Ha bejelentkezik a MyDrive használatára, azzal egyben a [Frissítések és új elemek](#) funkció is elérhetővé válik.

Bejelentkezés a MyDrive-ba a TomTom GO Camper készüléken

1. A Főmenüben válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **MyDrive** lehetőséget.
3. Írja be TomTom-fiókjához használt e-mail címét és jelszavát.
4. Válassza ki a **Bejelentkezés** elemet.
TomTom GO Camper készüléke csatlakozik TomTom-fiókjához.
5. Térjen vissza a térkép nézethez.
TomTom GO Camper készüléke automatikusan elmenti személyes navigációs adatait TomTom-fiókjába.

Tipp: A rendszer a készülék első indításakor és a **Frissítések és új elemek** lehetőség használatakor kéri fel a bejelentkezésre.

Bejelentkezés a MyDrive-ba webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával

Jelentkezzen be TomTom-fiókja e-mail címének és jelszavának használatával. Ha be van jelentkezve, láthatja a navigációs készülékeiről származó személyes navigációs adatait, és kiválaszthat úti célokat, illetve létrehozhat Helyeket a navigációs készülékeivel való szinkronizálás céljából.


Road Trips gyűjtemény - útvonal küldése a készülékre

A TomTom Road Trips lehetővé teszi, hogy felfedezze a világ legcsodálatosabb útvonalait, a legendás ausztráliai Great Ocean Road-tól kezdve a klasszikus 66-os útig.

Útvonal küldése a Road Trips gyűjteményből a TomTom GO Camper-re

A Road Trips gyűjtemény használatához a következőket kell tennie:


1. Jelentkezzen be a MyDrive-ba a mydrive.tomtom.com oldalon.
2. Kattintson a bal oldalon található útvonalak ikonra a lentebbi ábra alapján:

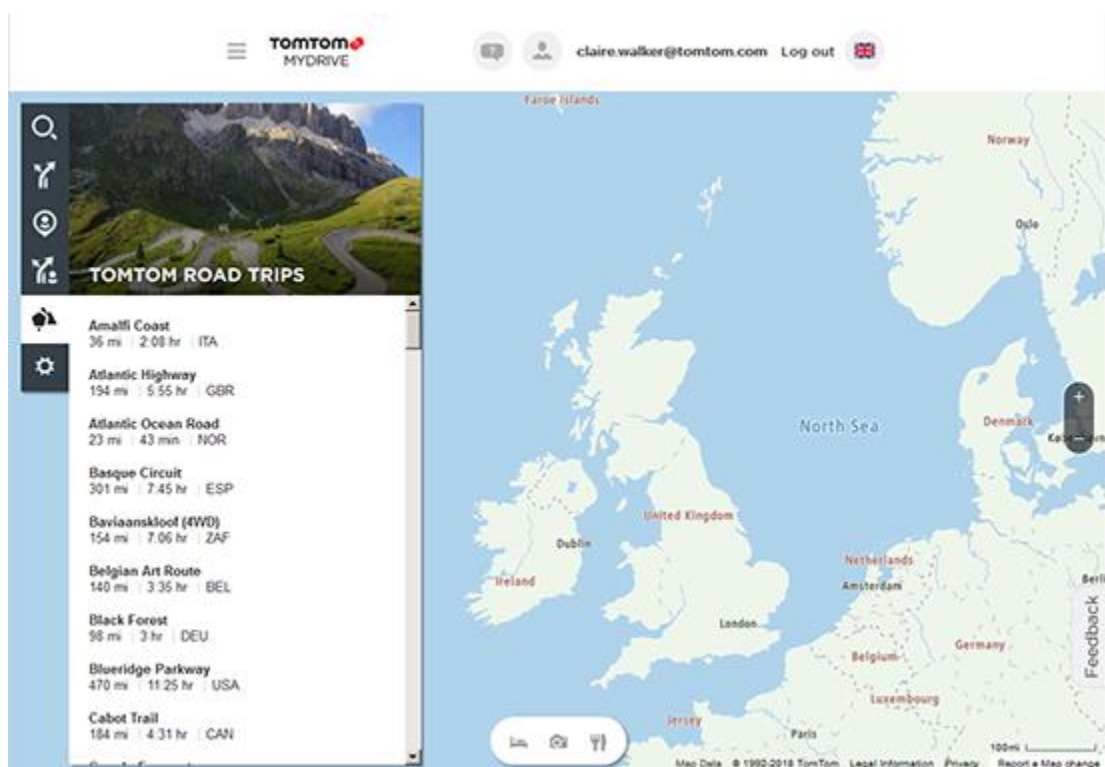

Látható az útvonalak távolsága és időtartama, valamint az ország, amelyben az adott útvonal megtalálható.

3. Kattintson egy útvonalra a listából.


Az útvonal megjelenik a térképen a megállókkal (zászlók), valamint a kezdő- és végpontokkal együtt.

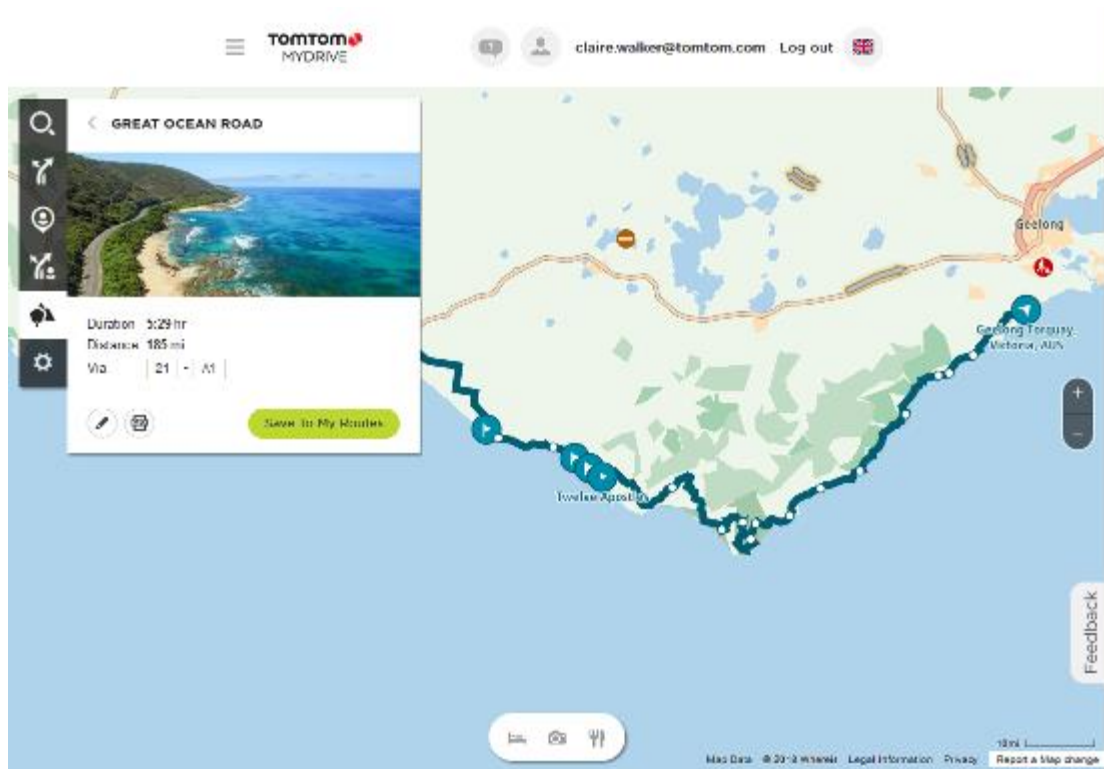

A doboz alján található gombokkal az útvonalat szerkesztheti, elmentheti .GPX fájlként vagy **Mentheti a Saját útvonalakhoz**.

Tipp: Az előző képernyőre való visszatéréshez kattintson az útvonal nevének közelében található szürke nyílra.

4. Kattintson a **Mentés a Saját útvonalakhoz** lehetőségre.
5. Az útvonal készüklésre történő küldéséhez kattintson először a Saját útvonalak ikonra, majd az útvonal nevére.

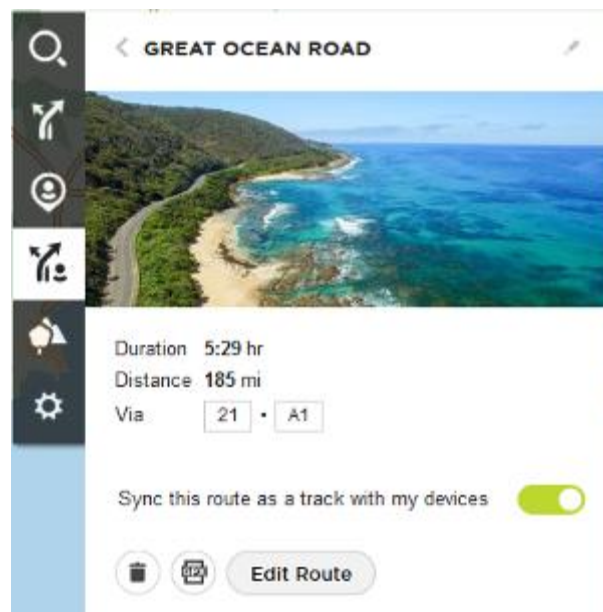

6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a **Szinkronizálja ezt az útvonalat a készülékeimmel** lehetőség engedélyezett.

Az útvonal szinkronizálásra kerül a TomTom GO Camper-rel, amint csatlakoztatja számítógépéhez, elérhető távolságba kerül a vezeték nélküli hálózati kapcsolattal, vagy csatlakoztatja telefonjához. Ehhez be kell jelentkeznie a MyDrive szolgáltatásba.

Road Trips gyűjtemény - útvonal tervezése egy megállóhoz


A TomTom Road Trips lehetővé teszi, hogy felfedezze a világ legcsodálatosabb útvonalait, a legendás ausztráliai Great Ocean Road-tól kezdve a klasszikus 66-os útig.

Útvonal tervezése egy megállóhoz


Ha útvonalat kíván tervezni egy izgalmas megállóhoz, tegye a következőket:

1. Jelentkezzen be a MyDrive-ba a mydrive.tomtom.com oldalon.
2. Kattintson a bal oldalon található útvonalak ikonra.
3. Kattintson egy útvonalra a listából.

Az útvonal megjelenik a térképen a kezdő- és végpontokkal, és bizonyos esetekben megállókkal (zászlók).

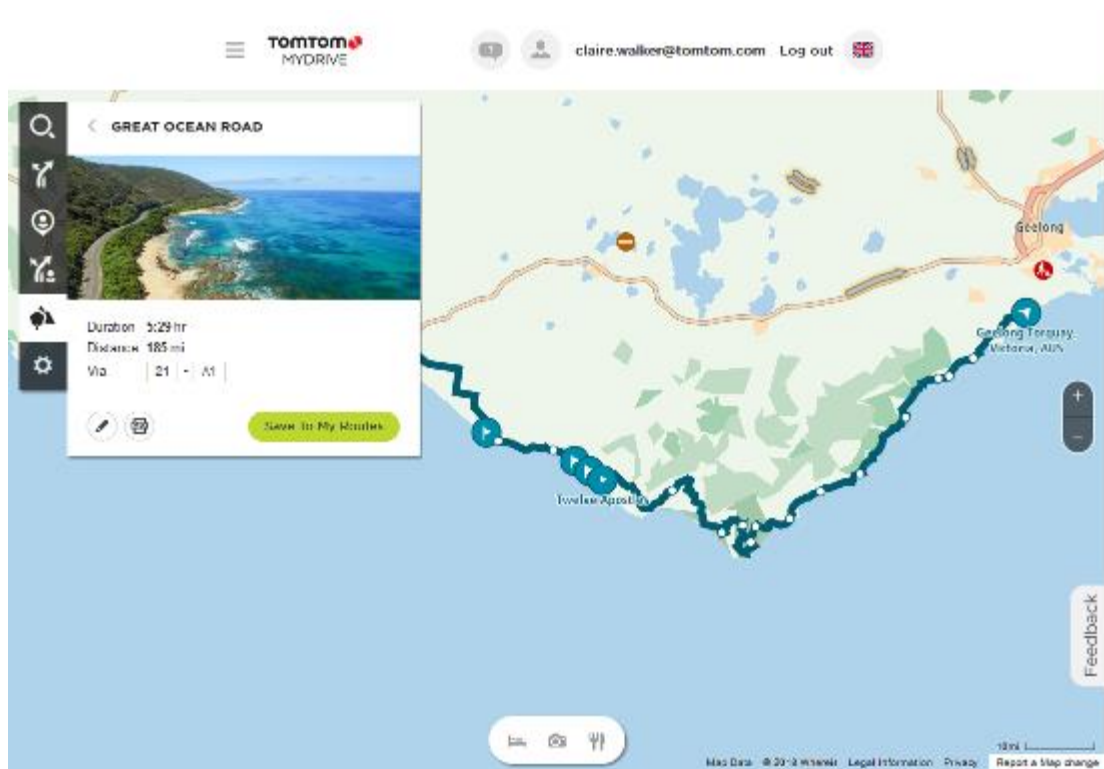


4. Kattintson a zászlóra az útvonal azon pontján található érdekességek és látnivalók megtekintéséhez. Például lent az Islands-öböl zászlója került kiválasztásra, és ha van elérhető információ és értékelés a megállóval kapcsolatban, az is megjelenik.

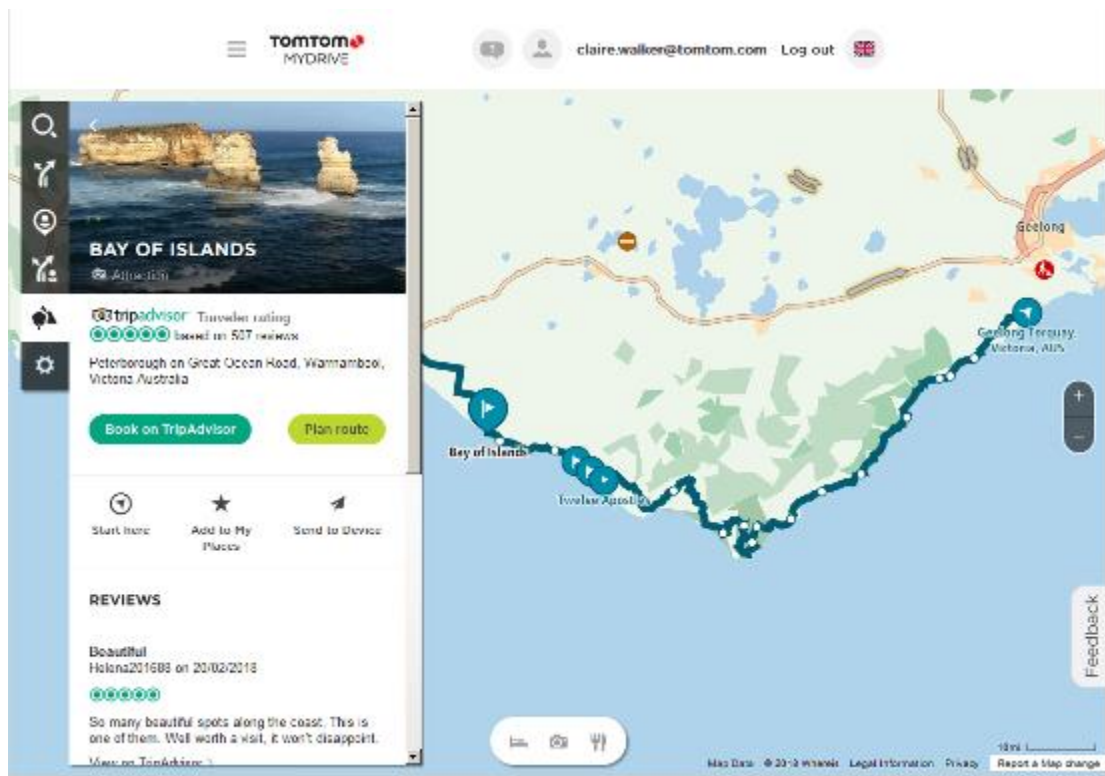


5. Kattintson az **Indítás innen** lehetőségre, hogy az adott ponttól kezdhesse útvonalát, vagy a **Hely hozzáadása**, vagy a **Küldés a készülékre** lehetőségek egyikére.
6. Kattintson az **Útvonal tervezése** lehetőségre az útvonal tervezéséhez az adott megállóhoz. Ezután választhat a jármű típusára, gyors vagy izgalmas útvonalra és hasonlókra vonatkozó beállításokból.

Vigyen be egy ÉP-ot a keresőmezőbe, például a „hotel” szót, így rákereshet a kiválasztott megálló közelében található összes hotelre.

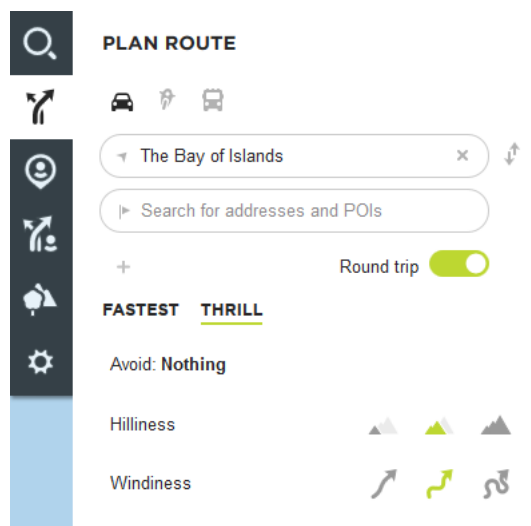

7. Jelölje ki a kiválasztott ÉP-ot.

Ezután felajánljuk Önnek az útvonallehetőségeket, ahogy alább is látható.

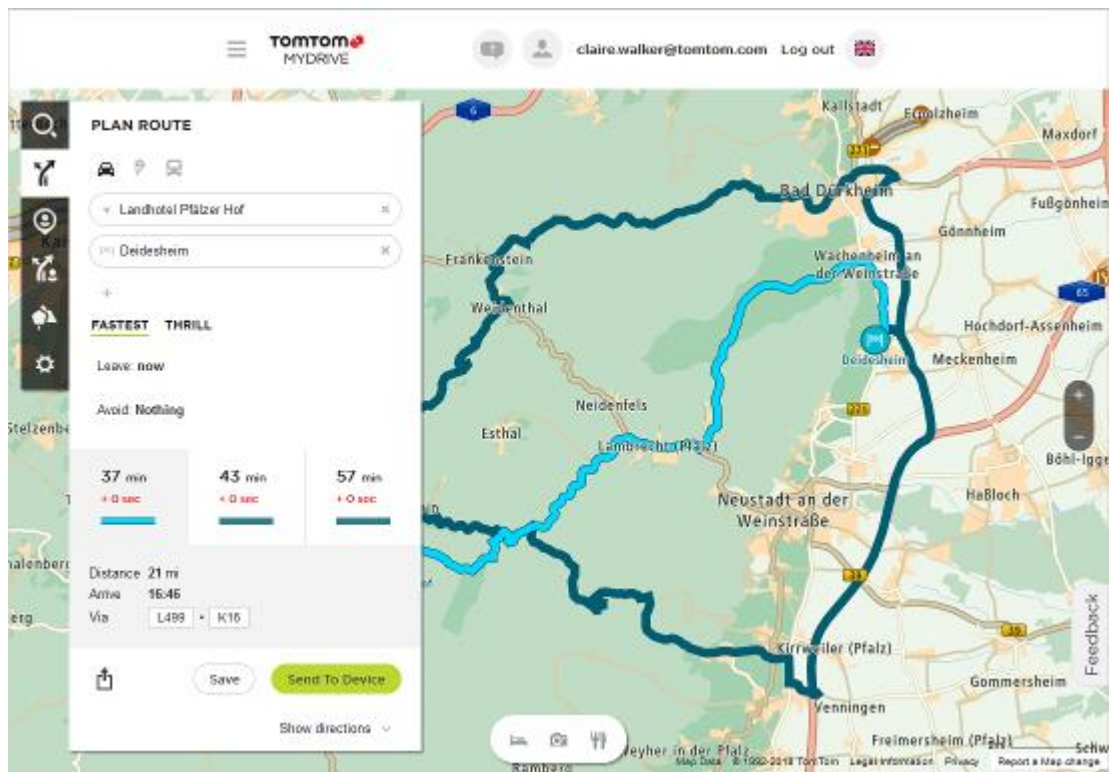

8. Kattintson a kiválasztott útvonallehetőségre, majd a lenti gombok használatával ossza meg vagy mentse azt, vagy válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

Úti cél beállítás a MyDrive használatával

Ha webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba, az úti célját kiválaszthatja a térképen és elküldheti navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

1. Webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. Az úti célt kiválaszthatja a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közül vagy a Saját helyek listájáról is.

3. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

A rendszer elküldi az úti célt TomTom-fiókjába.

4. Jelentkezzen be a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.

TomTom GO Camper készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt.

Megjelenik az **Új úti célja érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan útvonaltervezést végez a MyDrive úti célra.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Megállókat tartalmazó útvonal megtervezése a MyDrive használatával

Ha webböngésző használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba, létrehozhat egy megállókat is tartalmazó útvonalat, és elküldheti azt navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

Megállókat tartalmazó útvonal létrehozása

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. Az úti célt kiválaszthatja a Főmenüben található Legutóbbi úti célok közül vagy a Saját helyek listájáról is.

3. A térképen ugyan azzal a módszerrel, ahogy kiválasztotta az úti célt, válassza ki a megállót, majd válassza a **Megálló hozzáadása** lehetőséget.

A rendszer hozzáadja a megállót az útvonalához.

Útvonala kiválasztásra kerül, majd az előugró menüben megjelenik az **Útvonal küldése a készülékre** lehetőség.

4. Ha szeretne, több megállót is hozzáadhat útvonalához.
5. Az előugró menüben válassza az **Útvonal küldése a készülékre** lehetőséget.

A rendszer elküldi az úti célt és a megállókat TomTom-fiókjának.

6. Jelentkezzen be a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.

TomTom GO Camper készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt és megállókat.

Megjelenik az **Új útvonala érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan megtervezi az útvonalat a megállókon keresztül a MyDrive úti célhoz.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Tipp: A megállókat is tartalmazó útvonalat elmentheti Saját útvonalai közé.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A MyDrive Főmenüjében lévő **Útvonal tervezése** menüpont alatt vigye az egér mutatóját a megálló vagy az úti cél fölé.
2. Húzza balra a mutatót, amíg az nem változik át egy kéz ikonná.
3. Fogja meg és állítsa az egyes megállókat vagy az úti célt, abba a sorrendbe, amelyben érinteni szeretné azokat.

Minden egyes alkalommal, mikor egy megállót vagy az úti célt áthelyezi, a rendszer újratervezi az útvonalat.

A listában az utolsó megálló lesz az úti cél.

Tervezett útvonal megjelenítése MyDrive-ban

Amikor TomTom GO Camper készülékén útvonalat tervez, az úti célt a rendszer szinkronizálja TomTom-fiókjával. Az úti célt akkor is láthatja, ha webböngészőben jelentkezik be a MyDrive-ba, illetve ha a MyDrive alkalmazást használja.

MyDrive úti cél törlése

1. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.
2. Az Aktuális útvonal menü megnyitásához a Főmenüből válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
3. Az aktuális megtervezett útvonal törléséhez válassza az **Útvonal törlése** lehetőséget.

A készülék visszatér a térkép nézethez. Az útvonal törlődik TomTom GO Camper készülékéről és TomTom-fiókjából.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé is elmenti.

MyDrive úti cél törlése a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget.

Tipp: Választhatja a **Saját helyek**, majd a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget is.

2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Névjegyek beállítása úti célként a MyDrive alkalmazás használatával

Mikor be van jelentkezve a MyDrive alkalmazásba, kiválaszthat egy névjegyet telefonja névjegyzékéből, és azt úti célként beállíthatja. A névjegynek a megfelelő sorrendben, a teljes címet tartalmaznia kell. Az úti cél megjelenik a térképen, amit elküldhet a navigációs készülékére. Ha a navigációs készüléke be van jelentkezve TomTom-fiókjába, az eszköz szinkronizálást végez a MyDrive-val, és megkapja az úti célt.

1. A MyDrive alkalmazás használatához jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A MyDrive alkalmazás menüjében válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza ki az úti célként beállítani kívánt névjegyet.
A névjegy címe megjelenik a térképen.
4. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
A rendszer elküldi az úti célt TomTom-fiókjába.
5. Jelentkezzen be a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.
TomTom GO Camper készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új MyDrive úti célt.
Megjelenik az **Új úti célja érkezett** üzenet. A rendszer automatikusan útvonaltervezést végez a MyDrive úti célra.

Tipp: A MyDrive úti célokat a rendszer a Főmenüben található Legutóbbi úti célok és a [Saját helyek](#) közé menti el.

Helyek keresése és szinkronizálása a MyDrive használatával

Ha be van jelentkezve a TomTom MyDrive-ba, a MyDrive-ban helyeket kereshet, és ezeket szinkronizálhatja TomTom GO Camper készüléke [Saját helyek](#) listájának helyeivel.

1. Webböngésző vagy a MyDrive alkalmazás használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A térképen válasszon ki egy úti célt.

Tipp: Az úti célt megadhatja kereséssel, vagy mozgathatja a térképet, és kiválaszthatja az úti célt. A Saját helyek listájáról is választhat úti célt.

3. Kattintson a helyre, majd nyissa meg az előugró menüt, és válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely megjelenik a MyDrive **Saját helyek** menüjének **Kedvencek** listájában.
4. Jelentkezzen be a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.
TomTom GO Camper készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új **Kedvencek** közé tartozó helyet. A helyet a rendszer a [Saját helyek](#) közt tárolja.

A Saját helyekben található helyek szinkronizálása a MyDrive-val

Ha TomTom GO Camper készülékén be van jelentkezve a MyDrive-ba, a [Saját helyek](#) listához hozzáadott helyeket a rendszer automatikusan szinkronizálja TomTom-fiókjával. A Saját helyekben lévő helyeket és az [ÉP helylistákat](#) akkor is láthatja, ha webböngészőben vagy a MyDrive alkalmazás használatával be van jelentkezve a MyDrive-ba.

Közösségi ÉP-lista importálása

Az interneten találhat közösségi ÉP-gyűjteményeket, és ezeket a MyDrive webböngészőben való használatával feltöltheti a [Saját helyek](#) listába. Az ÉP-csomagok az adott területen található pl. kempingeket vagy éttermeket tartalmazhatnak, továbbá a használatukkal a helyek minden alkalommal történő megkeresése helyett egyszerűen kiválaszthatja azokat.

Tipp: Némely TomTom navigációs készülék esetében az ÉP-lista előre telepítve van.

Az ÉP-csomagok használatához a TomTom GO Camper .OV2 kiterjesztésű fájlokat használ.

Megjegyzés: TomTom GO Camper készülékének legalább 400 MB szabad helyre van szüksége .OV2 és .GPX fájlok importálásához. Ha a **Több szabad helyre van szüksége** üzenetet látja, a hely felszabadítása érdekében a MyDrive használatával törölje a felesleges .OV2 vagy .GPX fájlokat, vagy töröljön valamilyen tartalmat a készülékről - például a nem használt térképeket.

Egy .OV2-fájl TomTom GO Camper készülékre való feltöltéséhez tegye az alábbiakat:

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A **Saját helyek** menüben válassza az **ÉP fájlok** lehetőséget.
3. Válassza az **ÉP fájl importálása** lehetőséget, és tallózással keresse meg az .OV2-fájlját.

Tipp: A helyek listájának neve a Saját helyekben meg fog egyezni az .OV2-fájl nevével. Szerkessze úgy a fájl nevét, hogy könnyen felismerje a Saját helyekben.

4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén. TomTom GO Camper készüléke szinkronizálást végez TomTom-fiókjával, és megkapja az új ÉP fájlt.

Megjegyzés: Az .OV2-fájlok nagy méretűek is lehetnek, feltöltésük ilyen esetben hosszú időt vehet igénybe. A vezetés megkezdése előtt gondoskodjon TomTom GO Camper készüléke szinkronizálásáról.

5. A Főmenüben válassza ki a **Saját helyek** lehetőséget.
Az új ÉP-lista megjelenik a Helyek listában.
6. Válassza ki az új ÉP-listát.
Ekkor megnyílik az új ÉP-lista, és megtekintheti a listán szereplő ÉP-okat. Az ÉP-ok térképen történő megjelenítéséhez válassza ki a térkép nézetet.

Közösségi ÉP-lista törlése

Ha egy feltöltött ÉP-listát törölni szeretne TomTom GO Camper készülékéről, ezt csak a MyDrive webböngészőben való használatával végezheti el.

ÉP-lista törléséhez tegye az alábbiakat:

1. Webböngésző használatával jelentkezzen be TomTom-fiókjába.
2. A **Saját helyek** menüben válassza az **ÉP fájlok** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt ÉP fájlt, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve a MyDrive-ba TomTom GO Camper készülékén.
Az ÉP-listát a rendszer eltávolítja a Saját helyek listájáról.

GPX-útvonalfájl importálása

GPX fájlok (GPS adatsere formátum)

A GPX fájlok egy útvonal rendkívül részletes adatait tartalmazzák, beleértve az összes terephelyszínt. Egy GPX-fájl tartalmazhat például turista- vagy kedvelt útvonalakat. Az interneten találhat .GPX fájlgyűjteményeket, és ezeket a MyDrive webböngészőben való használatával feltöltheti a [Saját helyek](#) listába. A GPX fájlok importálás után útvonalakká válnak.

Az útvonalaknak van kezdő- és végpontjuk, de nem tartalmazznak megállókat, és a pontok között egy térképfüggő útvonal található. Amennyire lehetséges, készüléke követi ezt a térképfüggő útvonalat. Szerkesztheti az útvonalakat a MyDrive segítségével.

GPX fájlok használata

A számítógépén lévő MyDrive alkalmazással TomTom készülékére importálhatja a .GPS útvonalfájlokat. Ezek az útvonalak a Saját útvonalak menüben kerülnek elmentésre. Készüléke pontosan a GPX-útvonalat követve fogja navigálni, és nem ajánl fel alternatív útvonalat, akkor sem, ha egy gyorsabb útvonal áll rendelkezésre.

GPX-útvonalfájl importálása

Megjegyzés: TomTom GO Camper készülékének legalább 400 MB szabad helyre van szüksége .OV2 és .GPX fájlok importálásához. Ha a **Több szabad helyre van szüksége** üzenetet látja, a hely felszabadítása érdekében a MyDrive használatával törölje a felesleges .OV2 vagy .GPX fájlokat, vagy töröljön valamilyen tartalmat a készülékről - például a nem használt térképeket.

Az alábbi módon tud .GPX-fájlokat MyDrive alkalmazással importálni:

1. Csatlakoztassa TomTom GO Camper készülékét a számítógépéhez a MyDrive Connect használatával.
2. A MyDrive alkalmazásban válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
3. Válassza a **GPX-fájl importálása** lehetőséget, és tallózással keresse meg .GPX-fájlját.

Tipp: Az útvonalfájl neve a Saját helyekben meg fog egyezni az .GPX-fájl nevével. Szerkessze úgy a fájl nevét, hogy könnyen felismerje a Saját útvonalakban.

Új útvonala megjelenik a Saját útvonalak listában.

4. Válassza ki az útvonalat, majd bizonyosodjon meg arról, hogy a **Szinkronizálja ezt az útvonalat a készülékeimmel** lehetőség engedélyezett.
5. Várja meg, amíg az útvonalfájl feltöltődik TomTom GO Camper készülékére.
6. Nyissa meg a [Saját útvonalak](#) menüt.
Importált útvonala megjelenik a Saját útvonalak listájában.

GPX-útvonalfájl törlése

Egy feltöltött GPX-fájlt csak akkor törölhet, ha TomTom GO Camper készüléke a MyDrive Connect használatával csatlakoztatva van a számítógépéhez.

ÉP-lista törléséhez tegye az alábbiakat:

1. Csatlakoztassa TomTom GO Camper készülékét a számítógépéhez a MyDrive Connect használatával.
2. A MyDrive alkalmazásban válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonal fájlt, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
Az útvonalat a rendszer eltávolítja a Saját helyek listájáról.

Személyes navigációs adatok mentése és visszaállítása

Ha TomTom GO Camper készüléken be van jelentkezve a MyDrive-ba, a személyes navigációs adatait a rendszer folyamatosan és automatikusan elmenti TomTom-fiókjába.

Ha visszaállítja TomTom GO Camper készülékét, vagy egy másik eszközön bejelentkezik a MyDrive-ba, a rendszer az elmentett személyes navigációs adatait visszaállítja TomTom GO Camper készülékére vagy a másik eszközre.

A rendszer az alábbi személyes navigációs adatait menti el TomTom-fiókjába:

- MyDrive úti célok.
- A [Saját helyek](#) listában található összes elmentett pozíció.
- Az összes importált [ÉP-helylista](#).
- Összes importált útvonal.

Tipp: A MyDrive a Saját helyekben található [helyeit is szinkronizálja](#) TomTom-fiókjával. A Saját helyekben található helyeit és az importált ÉP-helylistákat megtekintheti a MyDrive-ban webböngészőben is, illetve a MyDrive alkalmazásban is.

A készülék MyDrive alkalmazással történő szinkronizálása előtt biztosítsa, hogy legalább 400 Mb szabad hely legyen a készüléken. Ha nincs elég hely, MyDrive adatai nem lesznek szinkronizálva. A rendelkezésre álló szabad hely mennyiségét a navigációs készülék **Súgó** -> **Névjegy** menüjében ellenőrizheti.

Megjegyzés: Nagy mennyiségű adat szinkronizálása hosszabb időt is igénybe vehet.

Gyors keresés

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**
Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.
- **Keresés lépésről lépésre**
Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a [Beállítások](#) menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A Gyors keresés használata

A keresésről

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresés funkcióval számos különféle helyet találhat meg, amelyekhez később útvonalat tervezhet. Az alábbiakra végezhet keresést:

- Pontos címre, például **123 Oxford Street, London**.
- Részleges címre, például **Oxford st Lon**.
- Adott típusú helyekre, például **benzinkút** vagy **étterem**.
- Helyekre név alapján, például **Starbucks**.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.

Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.
- Az aktuális pozíció közelében található ÉP-okra (Érdekes Pontok), például **étterem a közelenben**.
- Mapcode-ra, például **WH6SL.TR10**
- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Keresési kifejezések megadása

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Címek és ÉP-ok kereséséhez a Főmenüben válassza a **Keresés** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. **Vissza gomb.**
Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.
2. **Keresési feltétel szövegdoz.**

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépelte szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. Keresés típusa gomb.

A térkép egész területén kereshet, de kereshet csak egy bizonyos területen is, például egy faluban vagy városban, továbbá úti célja környékén is. Ezzel a gombbal módosíthatja a keresés típusát az alábbiak valamelyikére:



A teljes térképen

Válassza ezt az opciót, ha a teljes aktuális térképen szeretné lefolytatni a keresést, a keresés sugarának korlátozása nélkül. A keresés középpontja az Ön aktuális pozíciója. Az eredmények az egyezés pontossága szerint vannak rendezve.



A közelemben

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként az aktuális GPS helyet kívánja megadni. Az eredmények távolság szerint vannak rendezve.



A városban

Válassza ezt az opciót, ha a keresés középpontjaként egy várost szeretne megadni. A város nevét a billentyűzet használatával kell megadnia. Ha az eredménylistából kiválasztotta a várost, keresést végezhet az adott városon belüli címekre vagy ÉP-okra.



Az útvonalon

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az útvonal mentén végezhet keresést adott típusú helyekre, például benzinkutakra. Amikor a program kéri, adja meg a hely típusát, majd a keresés lefolytatásához válassza ki a jobb oldali oszlopban.



Úti cél közelében

Ha van tervezett útvonala, ennek az opciónak a kiválasztásával az úti célja környezetében végezhet keresést.



Szélesség Hosszúság

Válassza ki ezt az opciót szélességi és hosszúsági koordináta párra megadásához.

4. Nézet gomb.

Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.

5. 123?! gomb.

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az =\< gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az ABC gombot.

6. Billentyűzetkiosztás gomb.

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot [lenyomva és nyomva tartva](#) közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. Lista/térkép gomb.

A gomb kiválasztásával válthat az eredmények listában vagy térképen való megjelenítése között.

8. Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb.

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. [Érintse meg duplán](#) a **Shift** billentyűt a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.

Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata



KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.


Az egyező címek és városok a bal oldali, az ÉP-ok, ÉP-típusok és helyek pedig a jobb oldali oszlopban jelennek meg. A legutóbbi úti célok és az elmentett helyek is megjelennek a keresési eredményekben.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.


Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:

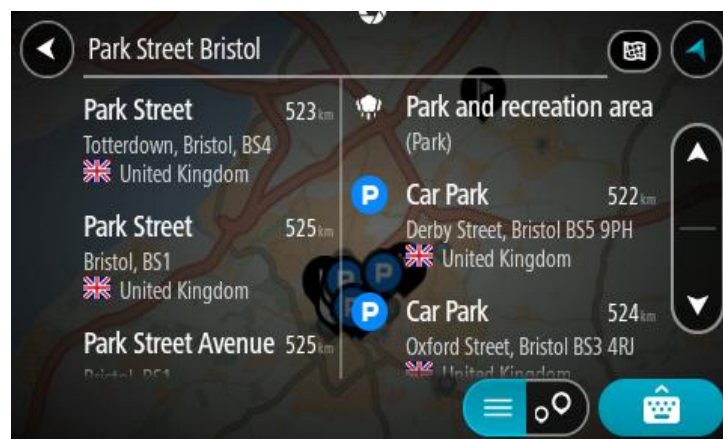

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja.

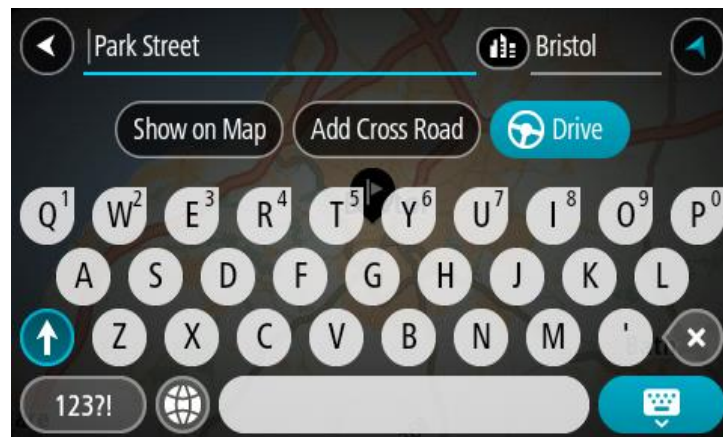

Ha úgy dönt, hogy az eredményt megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával [hozzáadhatja a helyet](#) a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

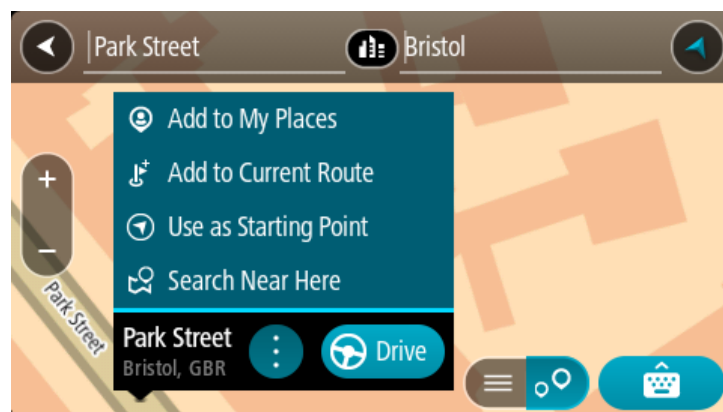

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcat jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és - amennyiben ismeri - írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

A mapcode-okról

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Olyan területeken, ahol az utaknak és házaknak nincs neve vagy címe, ezek helyett mapcode-ot is használhat. A mapcode egy helynek felel meg.

A Földön minden hely - beleértve a tengerek szigeteit és az olajfúrótornyokat is - meghatározható mapcode-dal. A mapcode-ok rövidek, könnyen felismerhetők, megjegyezhetők és továbbadhatóak. Pontosságuk néhány méter, ami a mindennapi használatához tökéletesen megfelel.

Egy adott hely mapcode-jának meghatározásával kapcsolatos utasításokhoz látogasson el a mapcode.com weboldalra.

A mapcode-ok pontosabbak és rugalmasabban felhasználhatóak, mint egy névjegykártyán szereplő cím. Ön választhatja ki a helyet, amelyet a címéhez kíván rendelni, például a főbejáratot vagy egy autóparkoló bejáratát.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi - városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi - egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedő



Járművizsgáló központ



Autó kölcsönző



Töltési pont(ok)
elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció

	Cég		Közösségi szolgáltatás
	Postahivatal		Gyógyszertár
	Bevásárlóközpont		Szépségápolás
	Idegenforgalmi tájékoztató iroda		Üzlet
Oktatás			
	Egyetem vagy egyéb felsőoktatási intézmény		Iskola
	Könyvtár		Gyülekezőhely
Szórakozás			
	Kaszinó		Borászat
	Színház		Turista attrakció
	Mozi		Állatkert
	Koncertterem		Vidámpark
	Múzeum		Kiállítóközpont
	Opera		Kulturális központ
	Éjszakai élet		Szabadidő-központ



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Hegycsúcs



Vízpart



Park vagy játszótér



Yachtkikötő



Stadion

Vallás



Templom



Imahely

Utazás



Vasútállomás



Repülőtér



Átkelőhely terminál



Határátkelőhely



Hegyszoros



Látványos kilátás vagy
panoráma



Irányítószám



Lakóterület

Megjegyzés: Nem
minden országban
használatos.



Buszmegálló



Fizetőkapu



Pihenőhely



Városközpont



Töltőállomások elektromos autókhoz



Kamionparkoló

Útvonal tervezése a Gyors keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

TomTom GO Camper készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet TomTom GO Camper készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a [Beállítások](#) > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az **Igen** és a **Nem** gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?”, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt TomTom GO Camper készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen”, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem”, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az Útvonal tervezése és a Hangvezérlés (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a Keresés gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.



Kereshet címre, városra, [irányítószámra](#) vagy [mapcode](#)-ra.


Tipp: Ha egy konkrét utcát keres az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és gépelje be a házszámot. Például: **1017CT 35**. Más országok esetén az irányítószámok területalapúak, és az egyező városok és utcák listáját adják keresési eredményül.

Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például csak az útvonal mentén vagy csak egy adott városban.

4. A cím begépelése közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik címjavaslatot.



6. Ha ismeri, és még nem adta meg, adja meg a házszámot.



Ha nem rendelkezik házszámmal, válassza a **Keresztutat hozzáad** vagy **Megjelenítés a térkép**en lehetőséget.

Tipp: Ha olyan házszámot ad meg, amely nem található, a szám pirosan jelenik meg. A **Vezetés** gombon a legközelebbi megtalálható házszám jelenik meg. Megadhat egy újabb házszámot is, vagy a **Vezetés** gombot kiválasztva a legközelebbi házszámhoz vezethet.

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókát is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal keresés használatával való megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a város nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.

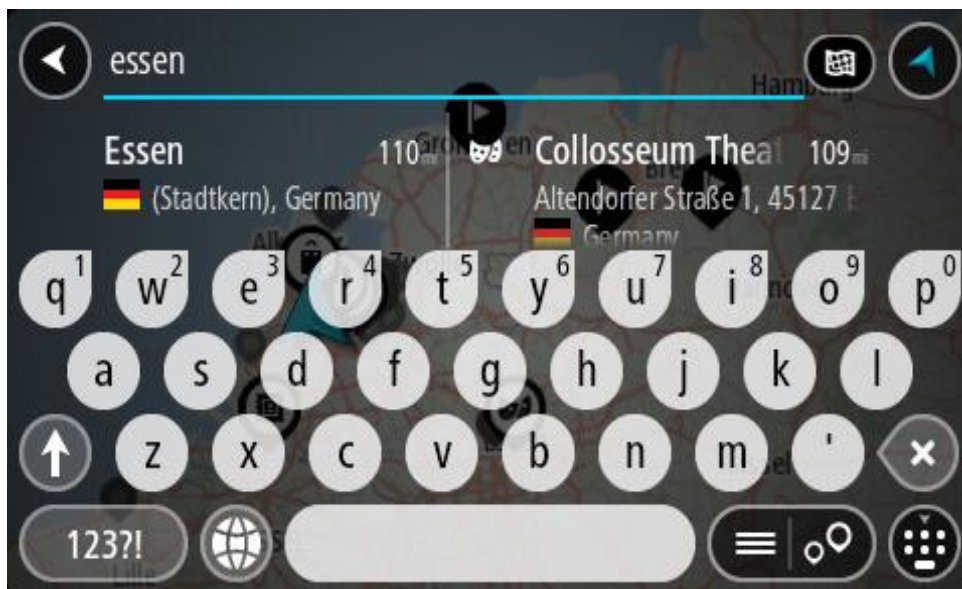

Kereshet városra vagy irányítószámra.


Tipp: Konkrét város keresésekor használhatja a város irányítószámát vagy az országot. Ha például az Essen kifejezésre keres, számos eredményt kap. Ha azonban az Essen 2910 vagy az Essen Belgium kifejezést használja, akkor a keresett város kerül az eredmények elejére. Ezután a városon belül is kereshet.

Tipp: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha meg szeretné változtatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:




5. A bal oldali oszlopban válassza ki a várost.

A város neve a keresési beviteli mező jobb oldalán, a városközpont ÉP pedig alatta látható a jobb oldali oszlopban.



6. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.

A városközpont helye megjelenik a térképen.

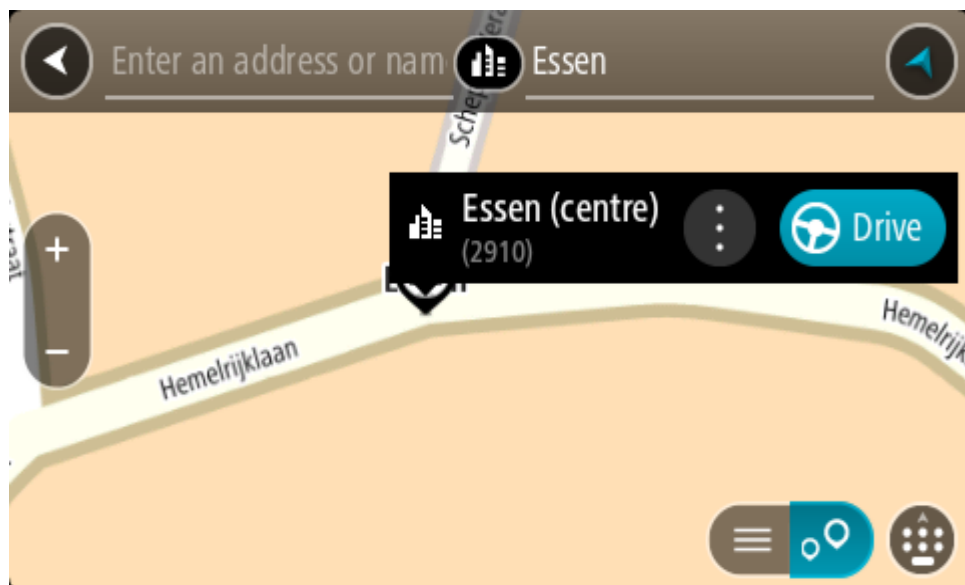

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP (Érdekes Pont) típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A billentyűzet használatával adja meg a hely nevét, ahova útvonalat szeretne tervezni.


Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.



Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: Kereséskor a keresés a teljes térképre vonatkozik. Ha szeretné megváltoztatni a keresés módját, válassza a keresés típusa gombot, majd pedig válasszon ki egy keresési opciót.

4. Gépelés közben az oszlopokban javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

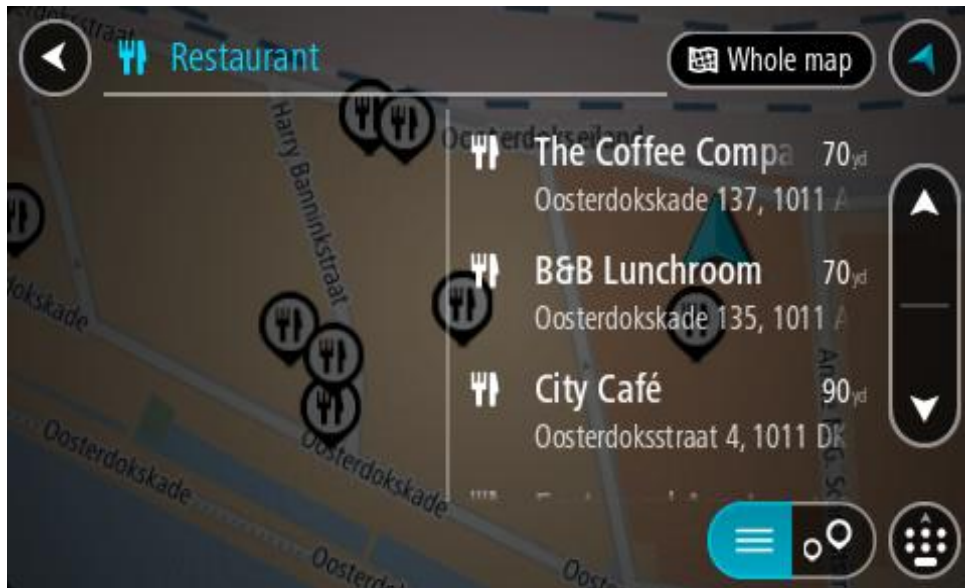


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
6. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

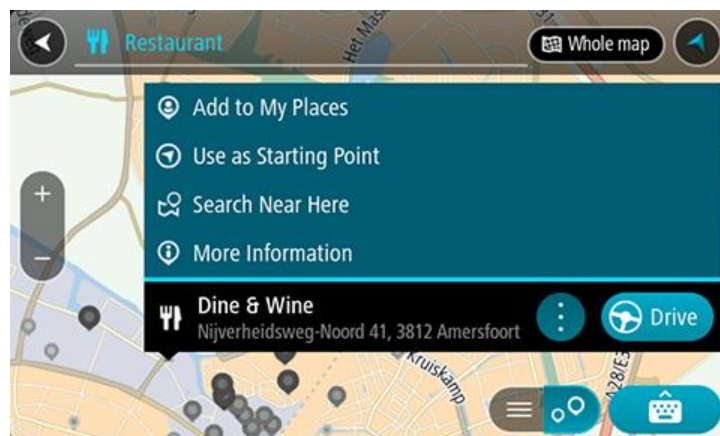

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL


Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a TomTom GO Camper készüléken, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#).

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtsa végre az alábbiakat:

1. A Főmenü Keresés elemének használatával kereshet ÉP-ot.

A keresési eredmények két oszlopban jelennek meg.

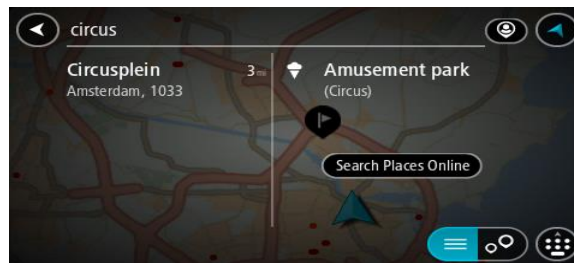


2. Válassza az **Keresés itt: Places Online** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

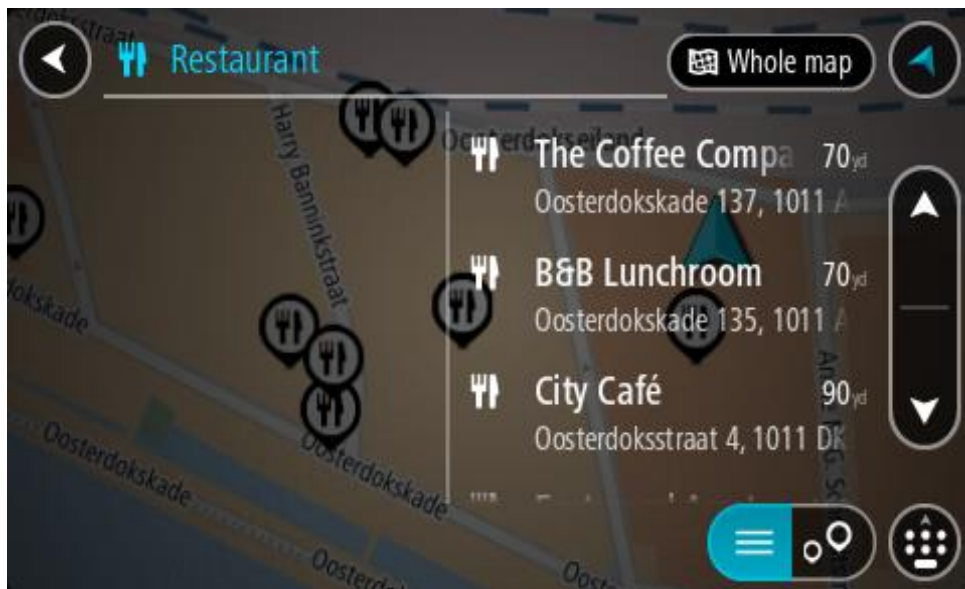


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.
5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

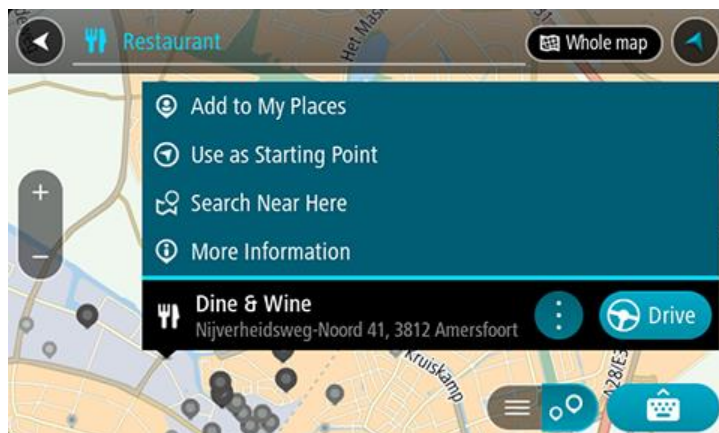

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz](#) megállókat is hozzáadhat.


Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:


1. [Mozgassa a térképet](#) és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

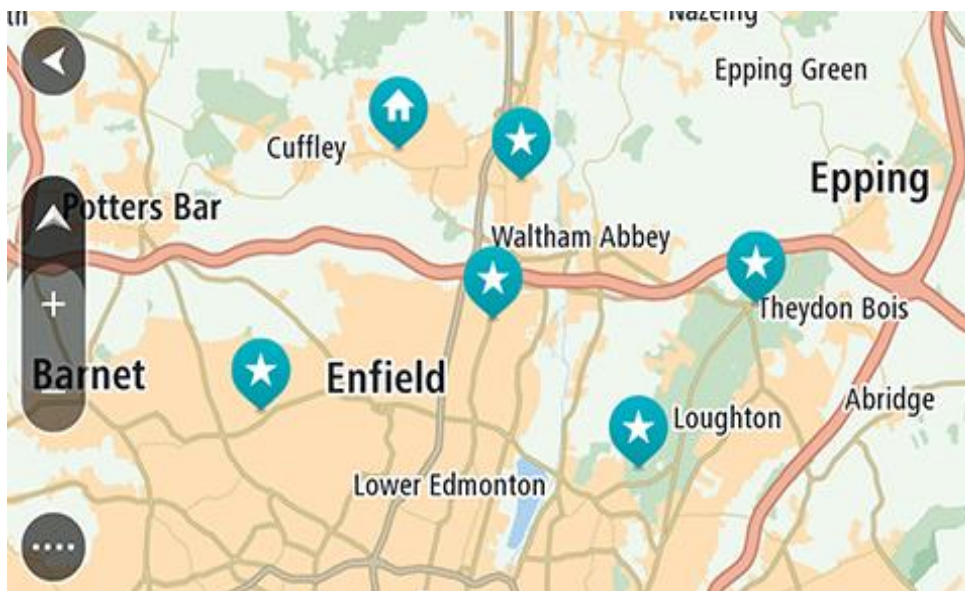

Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.


2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.

Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

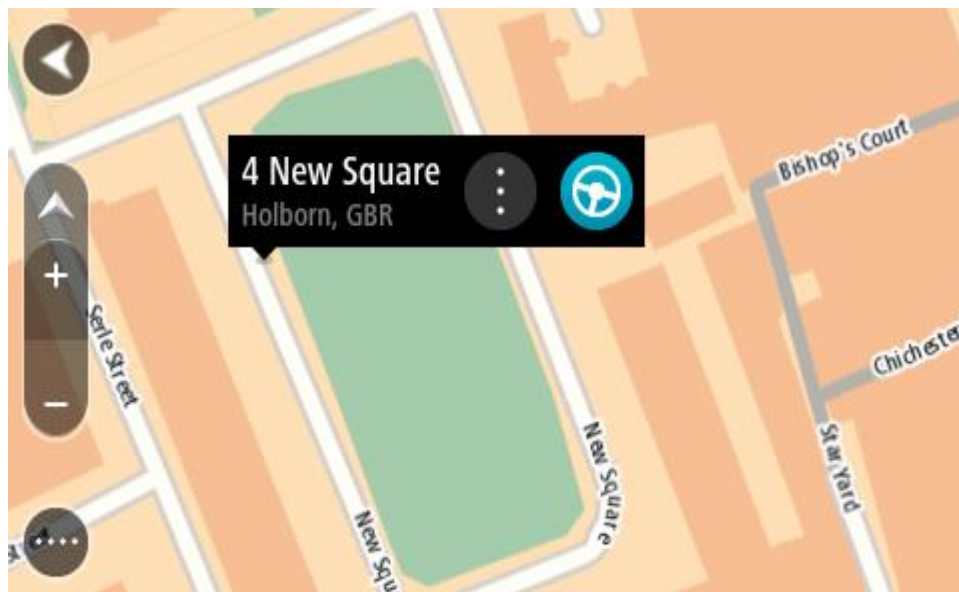

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a [Saját helyek](#) listához.

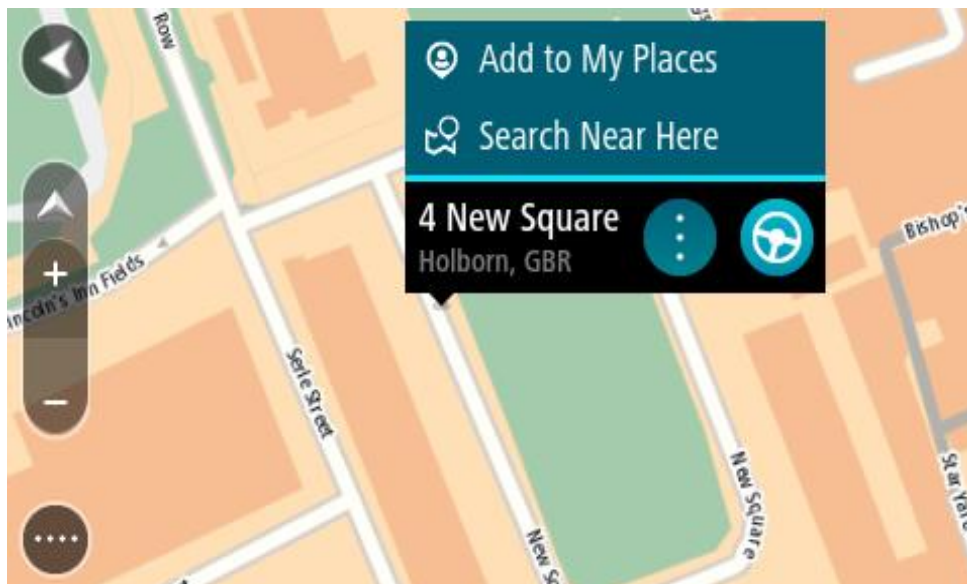

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a [Saját helyek](#) valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Saját helyeket**.



Megnyílik Saját helyeinek listája.

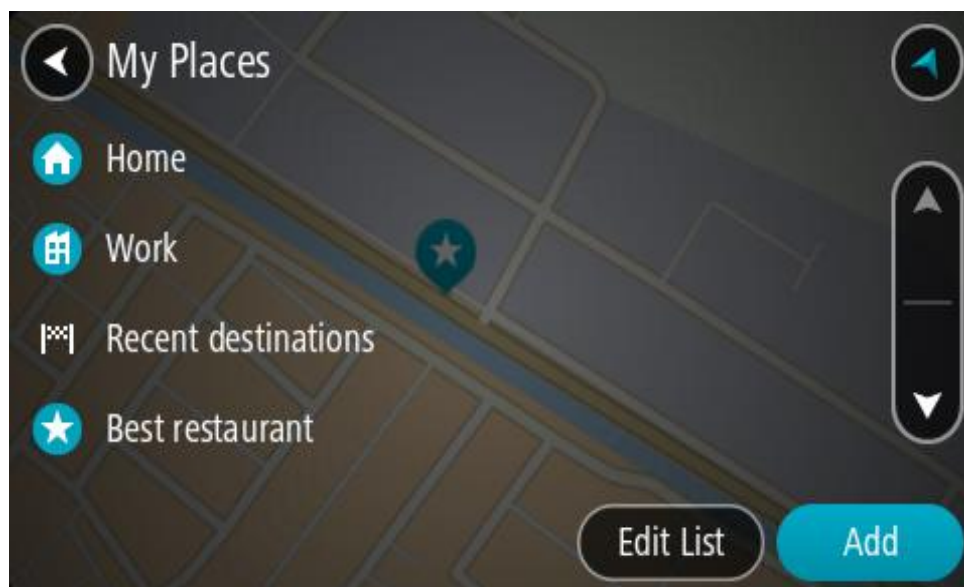

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

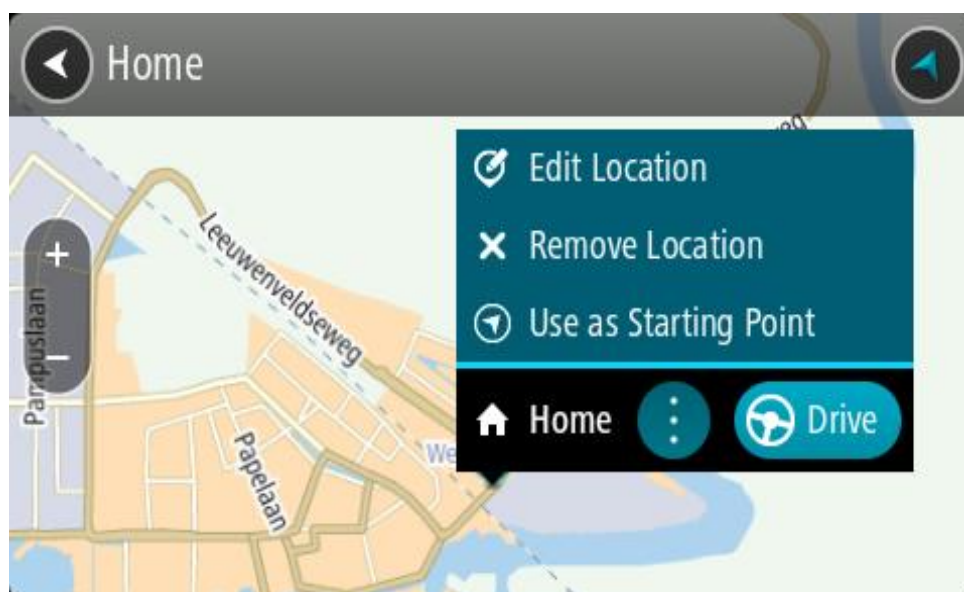

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordináta pár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a Keresés gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. A keresőmezőtől jobbra válassza ki a keresés típusa gombot.



4. Válassza a Szélesség Hosszúság opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

5. Gépelje be a koordináta párt. Az alábbi koordináta típusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:

N 51,51000 W 0,13454

51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.

- Fokok, percek és másodpercek, például:

N 51° 30' 31" W 0° 08' 34"

- Szabványos GPS-koordináták, például:

N 51 30,525 W 0 08,569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a TomTom GO Camper nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

6. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



7. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.

A hely megjelenik a térképen.

8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése mapcode használatával

KIZÁRÓLAG A GYORS KERESÉSSSEL

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

A mapcode használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Keresés** gombot.



Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel.

3. Írja be a mapcode-ot. Az alábbi mapcode-típusok bármelyikét használhatja:

- Nemzetközi, például WH6SL.TR10.
- Országspecifikus, például GBR 8MH.51.
- Alternatív országspecifikus, például GBR 28.Y6VH vagy GBR LDGZ.VXR.

Tipp: A fenti példában szereplő összes mapcode ugyanahhoz a helyhez tartozik: az Egyesült Királyságban található edinburgh-i várhoz. Az egyes helyekhez tartozó mapcode-ok lekérdezésével kapcsolatban lásd [A mapcode-okról](#) című részt.

4. Mikor a teljes mapcode-ot megadja, a **Címek** oszlopban megjelenik a helyszín.

A városok és utak a bal, az ÉP-ok a jobb oldalon láthatóak.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



5. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.
6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti [Saját útvonalak](#) listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.

Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).


8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget.

Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

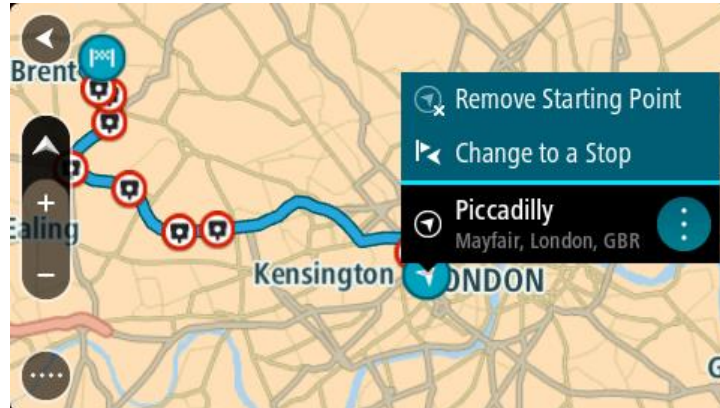


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

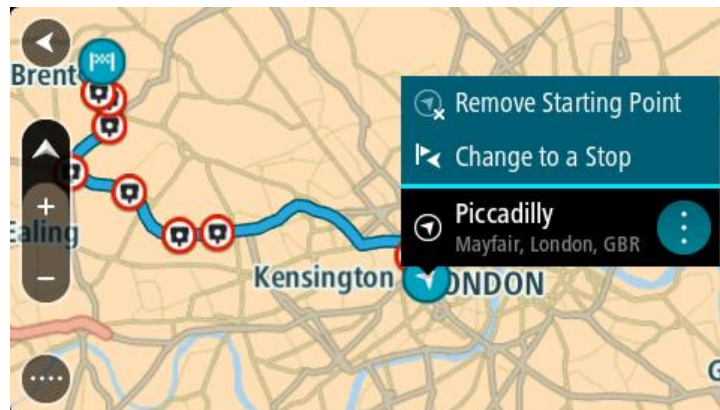

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

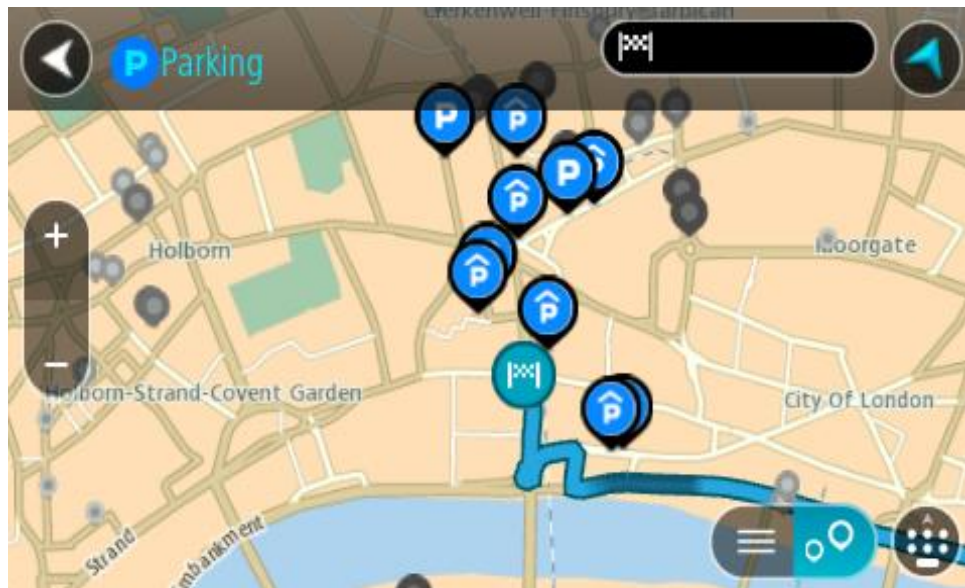


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

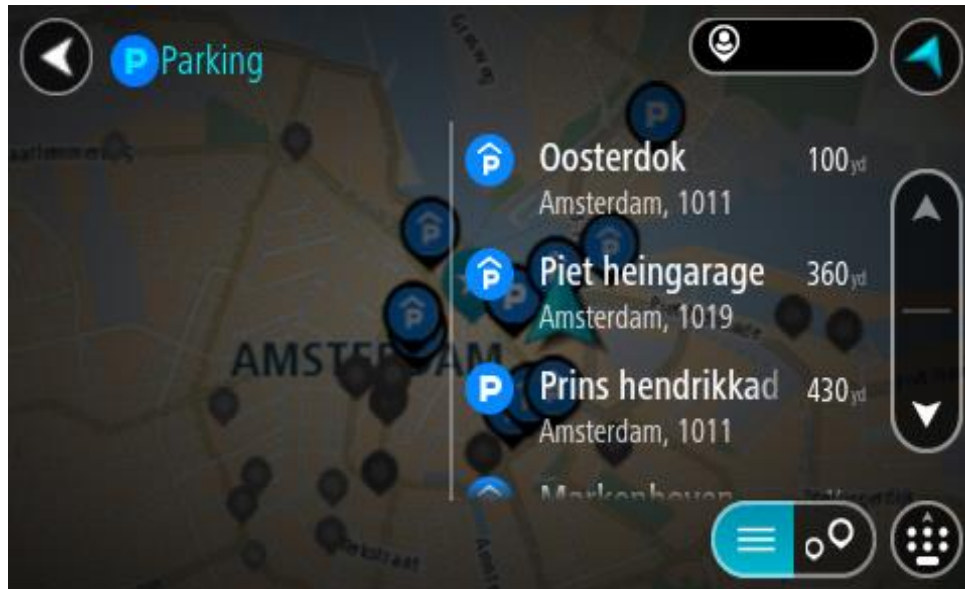


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

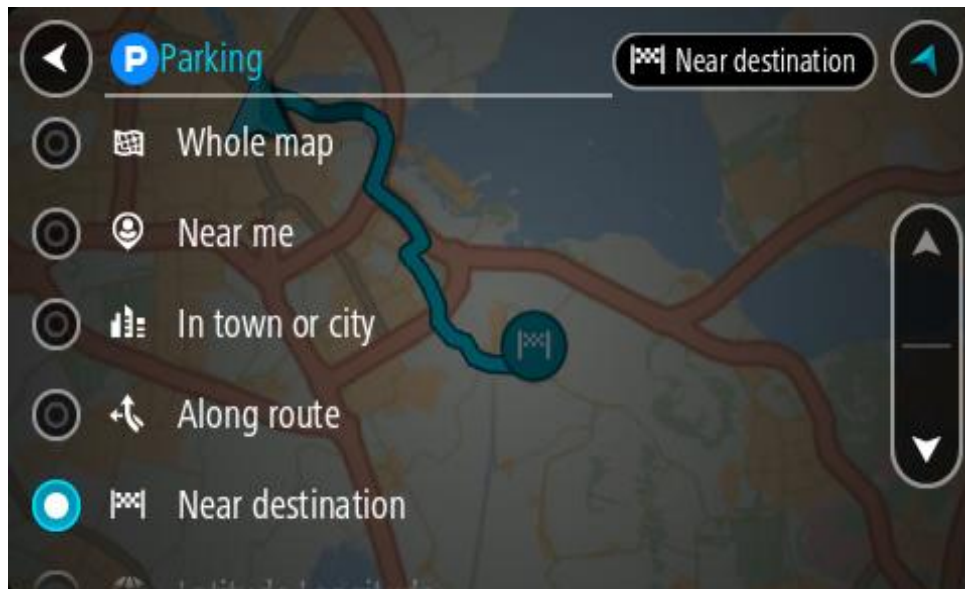

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

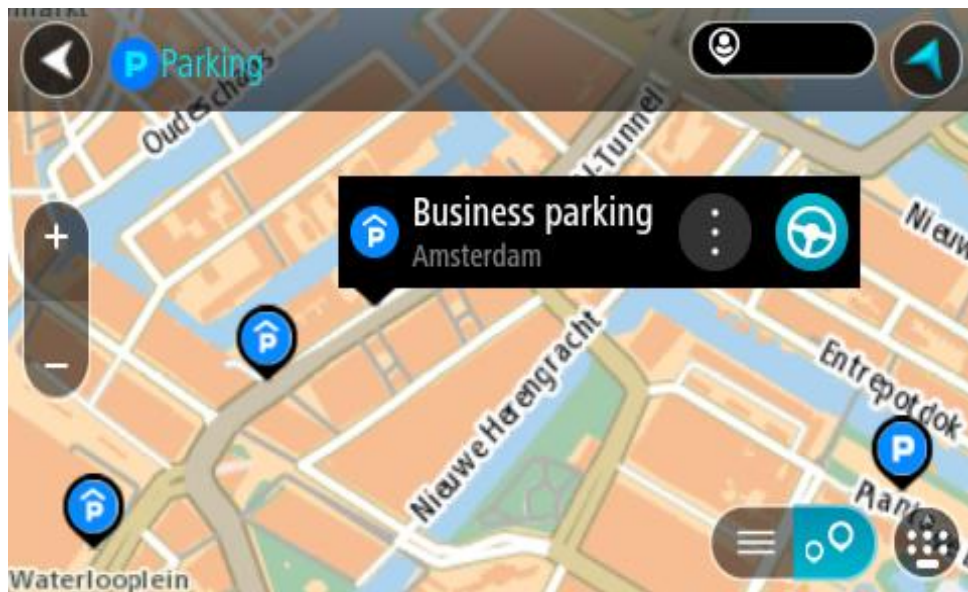

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

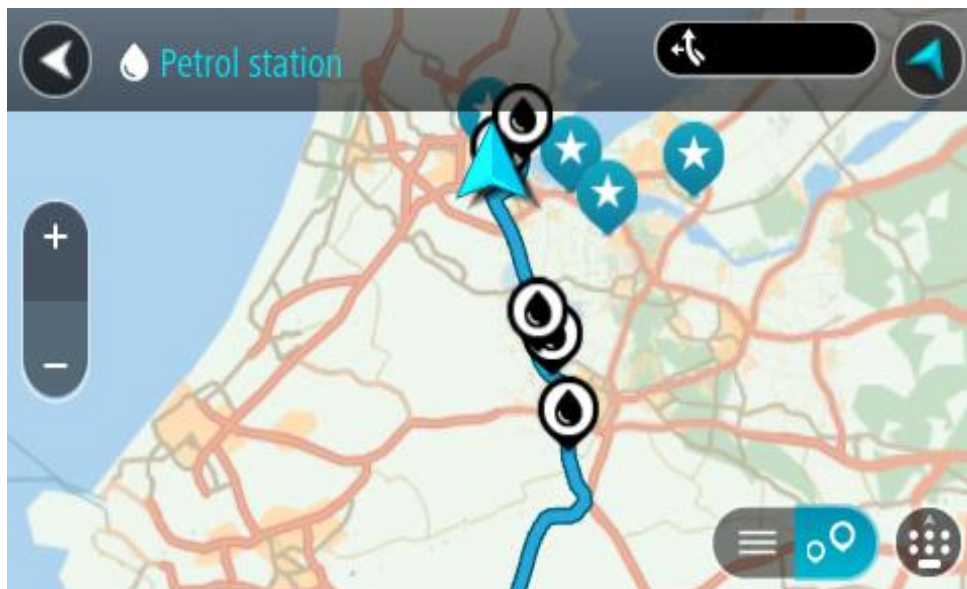


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

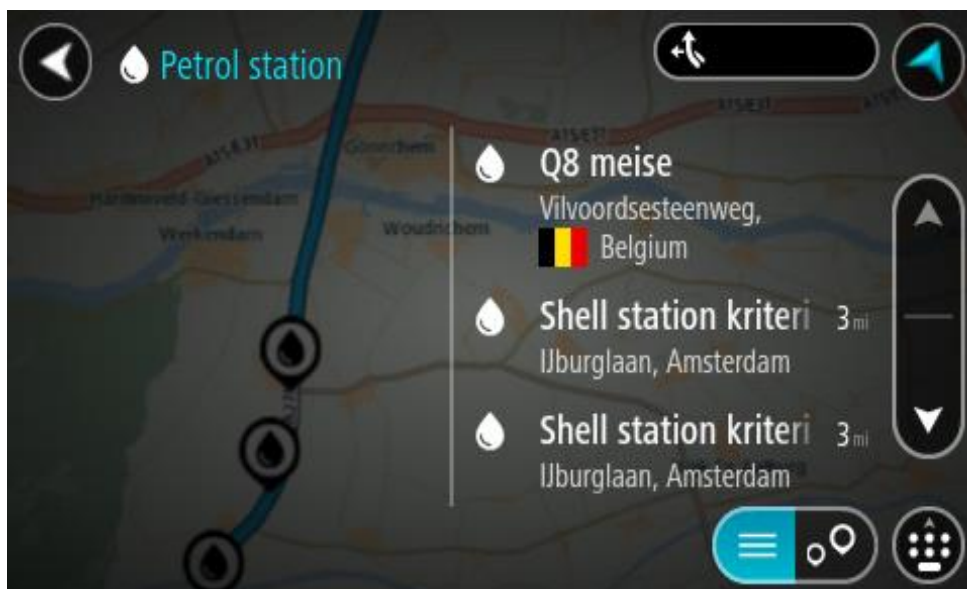

Ha szeretné módosítani a [keresés](#) módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

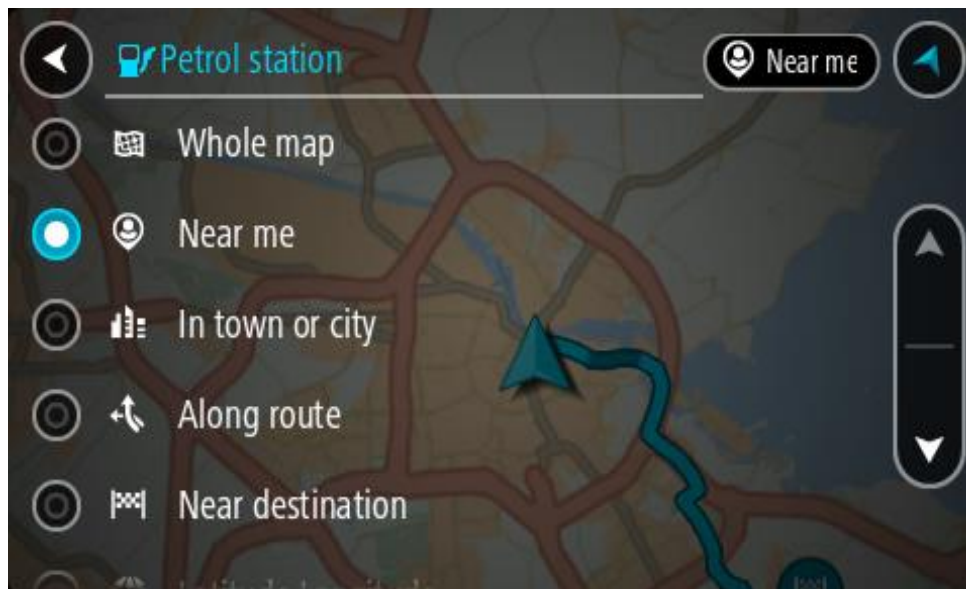

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

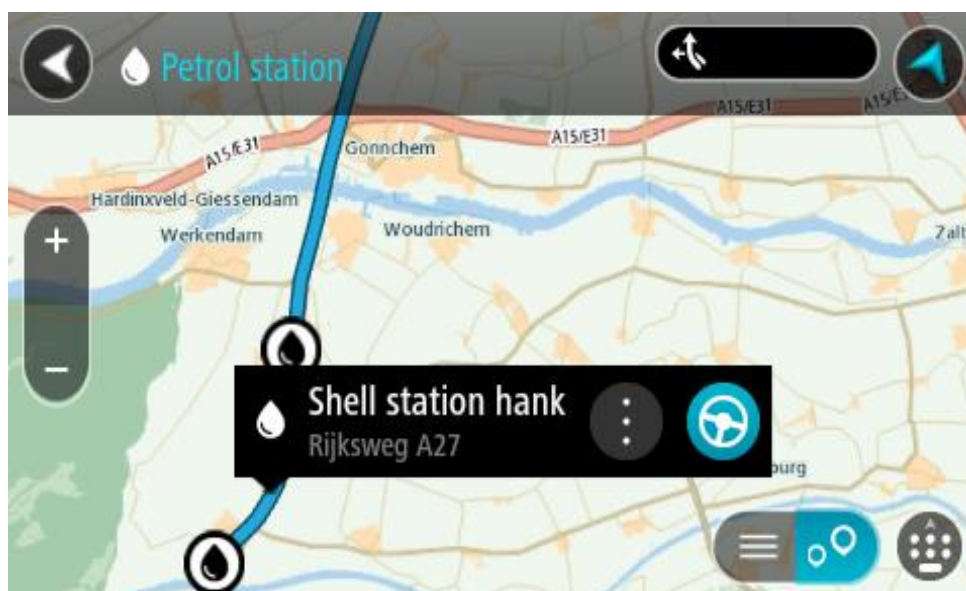

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Keresés lépésről lépésre

A használni kívánt keresés kiválasztása

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**
Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.
- **Keresés lépésről lépésre**
Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanevet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

A keresés típusát a [Beállítások](#) menü **Rendszer** menüpontjában módosíthatja.

A lépésről lépésre keresés használata

A keresésről

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A **Vezetés** menüben címeket és Érdekes Pontokat kereshet, majd navigációt indíthat a kiválasztott helyre. Először válassza ki, hogy melyik országban vagy államban szeretne keresni, majd adja meg a keresendő címet, Érdekes Pontot vagy nevet.

A **Cím** menüben a következőkre kereshet:

- Városokban, falukban lévő megadott címekre.
- Postai irányítószámokra, például a londoni Oxford Streethez **W1D 1LL**.
- Városokra a városközpontba való navigáláshoz, például **London**.

Az **Érdekes Pontok** menüben a következőkre kereshet:

- Egy ÉP-ra (Érdekes Pont), például **múzeum**.

A **Szélesség Hosszúság** menüben a következőkre kereshet:

- Szélességi és hosszúsági koordinátákra, például:
N 51° 30'31" W 0° 08'34".

Keresési kifejezések megadása

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Válassza a Főmenü **Vezetés** menüpontját, majd a **Cím** vagy az **Érdekes Pont** lehetőséget. Megjelenik a keresési képernyő a billentyűzettel és a következő gombokkal:



1. **Vissza gomb**

Ezzel a gombbal az előző képernyőre térhet vissza.

2. **Keresési feltétel szövegdoz**

Itt adja meg a keresési kifejezést. Ahogy gépel, megjelennek az egyező címek és ÉP-ok.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Tipp: Ha szerkeszteni kívánja a kifejezést, a kurzor elhelyezéséhez válasszon ki egy már begépett szót. Ekkor beszúrhat vagy törölhet karaktereket.

3. **Ország- és államválasztó**

Válassza ki azt az országot vagy államot, amelynek területén keresni szeretne.

4. **Nézet gomb**

Ezzel a gombbal térhet vissza a térkép nézetbe vagy az útmutatás nézetbe.

5. **123?! gomb**

A gomb választásával számokat és szimbólumokat használhat a billentyűzeten. A számok és további szimbólumok közötti váltáshoz válassza az =< gombot. Az általános billentyűzethez való visszatéréshez válassza az ABC gombot.

6. **Billentyűzetkiosztás gomb**

A gomb választásával tudja módosítani a billentyűzet kiosztását másik nyelvre. A listából legfeljebb négy kiosztást választhat. Ha egynél több kiosztás van kiválasztva, a billentyűzetkiosztás gomb kiválasztásakor megnyílik egy előugró ablak, így gyorsan válthat a kiválasztott billentyűzetkiosztások között. A gombot [lenyomva és nyomva tartva](#) közvetlenül az összes kiosztás listájához léphet.

7. **Befejezés gomb**

Ezzel a gombbal elrejtheti a billentyűzetet.

8. **Billentyűzet megjelenítése/elrejtése gomb**

Ezzel a gombbal megjelenítheti vagy elrejtheti a billentyűzetet.

Tipp: Válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt, ha a következő begépelendő karaktert nagybetűként szeretné gépelni. [Érintse meg duplán](#) a **Shift** billentyűt a Caps Lock alkalmazásához, vagyis az összes begépelendő karakter nagybetűként való gépeléséhez. A Caps Lockból való kilépéshez válassza ki egyszer a **Shift** billentyűt.


Tipp: A keresés megszakításához válassza a térkép/útmutatás nézet gombot a képernyő jobb felső sarkában.

A keresési eredmények használata


CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

A keresett **Címek** és **Érdekes Pontok** eredményei listába rendezve jelennek meg.


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

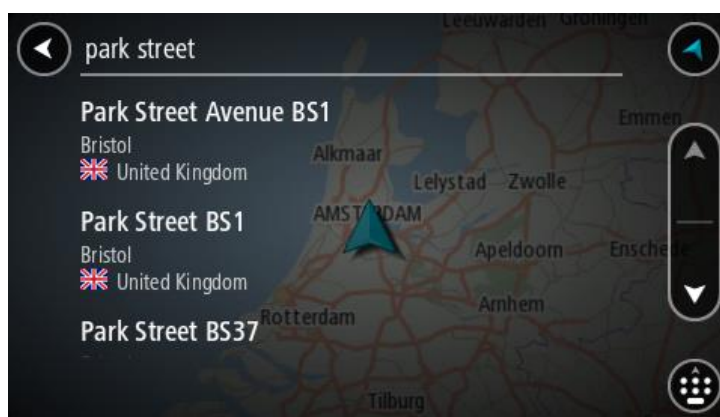

Ha a keresési eredmények listájából kiválaszt egy címet, megjelenítheti a térképen, hozzáadhat egy keresztutat, vagy útvonalat tervezhet a kiválasztott helyre. Pontos cím kereséséhez a házszámot is megadhatja. Ha a keresési eredmények listájáról kiválaszt egy ÉP-ot, az megjelenik a térképen.

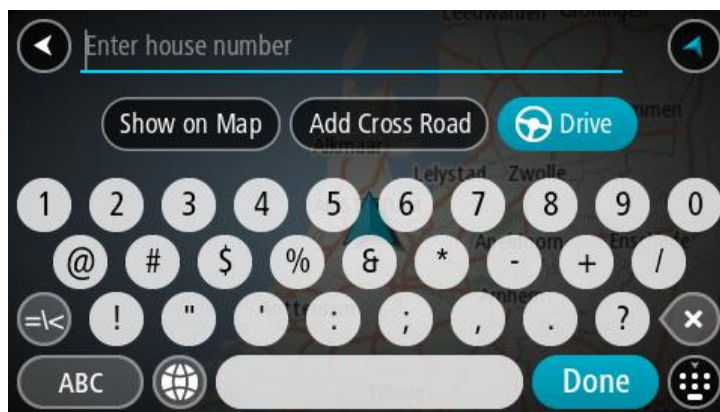

Ha úgy dönt, hogy a címet vagy ÉP-ot megjeleníti a térképen, az előugró menü használatával [hozzáadhatja a helyet](#) a Saját helyekhez. Ha már van tervezett útvonala, a helyet hozzáadhatja az aktuális útvonalhoz.

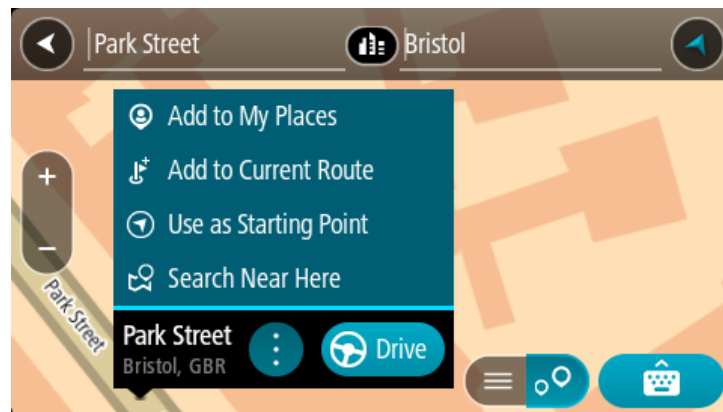

Megjegyzés: A legjobb keresési eredmények megjelennek a térképen. Ha nagyítást végez, az alacsonyabb rendű találatok is fokozatosan megjelennek.

Az irányítószámokról

Az irányítószám használatával való keresés eredményei attól függőek, milyen típusú irányítószámot használnak abban az országban, amelyben a keresést végzi.

Az alábbi típusú irányítószámokat lehet használni:

- Olyan irányítószámokat, amelyek egy utcához vagy utcarészhez navigálnak.
- Olyan irányítószámokat, amelyek egy területhez navigálnak. A terület lehet egy egész város, vidéki régiókban több falu, nagyobb városokban egy-egy városrész.

Utcat jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Hollandia és az Egyesült Királyság. Ha ilyen típusú irányítószám használatával keres, írja be az irányítószámot, majd hagyjon egy szóközt, és - amennyiben ismeri - írja be a házszámot. Például: „1017CT 35”. A készülék ebben az esetben egy konkrét utcán egy konkrét házhoz vagy épülethez tervezi meg az útvonalat.

Területet jelölő irányítószámok

Ilyen típusú irányítószámot használ például Németország, Franciaország és Belgium. Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmények között megjelenik az adott irányítószámmal jelölt városrész, város, vagy falvak összes utcája.

Ha területet jelölő irányítószámot ad meg a Gyors keresés használatakor, több országból is kaphat eredményeket.

Megjegyzés: Ha területet jelölő irányítószám használatával keres, az eredmény nem egy adott címet fog tartalmazni.

A keresési eredmények számának csökkentésére azonban ez az irányítószám-típus is nagyon hasznos. Ha például Németországban egy Neustadt nevű települést keres, az eredménylista számos találatot fog tartalmazni. Ha egy szóközt követően megadja a területet jelölő irányítószámot is, az eredményeket a rendszer leszűkíti a keresett Neustadtra.

Egy másik példa: ha egy adott városban kíván keresni, adjon meg egy területet jelölő irányítószámot, és az eredmények közül válassza ki a keresett városközpontot.

ÉP-típus ikonok listája

Jogi és pénzügyi szolgáltatások



Bíróság



Pénzautomata



Jogi - városi ügyészség



Pénzügyi intézmény



Jogi - egyéb szolgáltatások

Étkezés



Vegyesbolt



Gyorsétterem



Étterem



Kínai étterem

Szállás



Hotel vagy motel



Luxusszálloda



Kemping



Turistaosztályú szállodalánc

Sürgősségi szolgáltatások



Kórház vagy klinika



Fogorvos



Rendőrség



Állatorvos



Orvos



Tűzoltóállomás

Autós szolgáltatások



Kültéri parkoló



Benzinkút



Fedett parkoló



Autómosó



Autókereskedő



Járművizsgáló központ



Autókölcsönző



Töltési pont(ok)
elektromos autókhoz



Bérelt autó parkoló



Autójavító

Egyéb szolgáltatások



Követség



Szolgáltatások háziállatoknak



Kormányhivatal



Telekommunikáció



Cég



Közösségi szolgáltatás



Postahivatal



Gyógyszertár



Bevásárlóközpont



Szépségápolás



Idegenforgalmi
tájékoztató iroda



Üzlet

Oktatás



Egyetem vagy egyéb
felsőoktatási intézmény



Iskola



Könyvtár



Gyülekezőhely

Szórakozás



Kaszinó



Borászat



Színház



Turista attrakció



Mozi



Koncertterem



Múzeum



Opera



Éjszakai élet



Farm gyermekek számára

Sport



Játéktér



Hegycsúcs



Vízpart



Park vagy játszótér



Yachtkikötő



Stadion

Vallás



Templom

Utazás



Állatkert



Vidámpark



Kiállítóközpont



Kulturális központ



Szabadidő-központ



Uszoda



Vízisport



Teniszpálya



Korcsolyapálya



Sportközpont



Golfpálya



Imahely

	Vasútállomás		Hegyszoros
	Repülőtér		Látványos kilátás vagy panoráma
	Átkelőhely terminál		Irányítószám
	Határátkelőhely	Megjegyzés: Nem minden országban használatos.	
	Buszmegálló		Lakóterület
	Fizetőkapu		Városközpont
	Pihenőhely		Töltőállomások elektromos autókhoz
			Kamionparkoló

Útvonal tervezése a lépésről lépésre keresés használatával

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Mi az úti cél előrejelzés?

TomTom GO Camper készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és az alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Felkészülés az úti cél előrejelzésre

Mielőtt az első ajánlott úti célt megkapná, készüléknek időbe telik az Ön szokásainak megtanulása. Minél gyakrabban vezet TomTom GO Camper készülékével, annál hamarabb kaphat ajánlásokat, és az ajánlások annál pontosabbak lesznek.

Hogy úti céllal kapcsolatos előrejelzéseket kapjon, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az úti cél előrejelzése funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, de ha nincs, lépjen a [Beállítások](#) > Rendszer > Az Ön adatai és azok védelme menüpontra, és kapcsolja be az **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért** lehetőséget.
- Ne állítson be útvonalat.
- Ha készüléke rendelkezik hangvezérléssel, kapcsolja BE a funkciót. Győződjön meg róla, hogy a hangerő nincs lenémítva és 20%-nál nagyobb értékre van állítva.
- Vezessen néhány napig, tervezzen útvonalakat kedvenc Saját helyek úti céljaihoz.

Az úti cél előrejelzése funkció használata

Fontos: Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használhatja az Igen és a Nem szavakat, vagy választhatja az Igen és a Nem gombokat is.

Ha készüléke megkérdezi, hogy az „X helyre kíván menni?”, ahol X egy úti cél, 12 másodperce van igennel vagy nemmel válaszolni.

Tipp: Ha nem válaszol, azt TomTom GO Camper készüléke igennek fogja tekinteni.

Ha igenlő választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Igen”, vagy válassza az **Igen** lehetőséget. A készülék megtervezi az utat a célállomáshoz.

Ha nemleges választ szeretne adni, mondja ki, hogy „Nem”, válassza a **Nem** lehetőséget, vagy érintse meg a képernyőt a térképhez való visszatéréshez.

Az úti cél előrejelzése funkció be- vagy kikapcsolása

Az úti cél előrejelzése funkciót bármikor be- vagy kikapcsolhatja. A funkció be- vagy kikapcsolásával kapcsolatos információkért tekintse meg az Útvonal tervezése és a Hangvezérlés (ha készüléke támogatja a hangvezérlést) című részeket.

Útvonal tervezése egy címre

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Egy címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a Vezetés gombot.



3. Válassza a Cím gombot.
Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.
4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot.
A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.



5. Adja meg az utcanevet.


A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Érintse meg a megfelelő utca nevét, ha az megjelenik a listában.

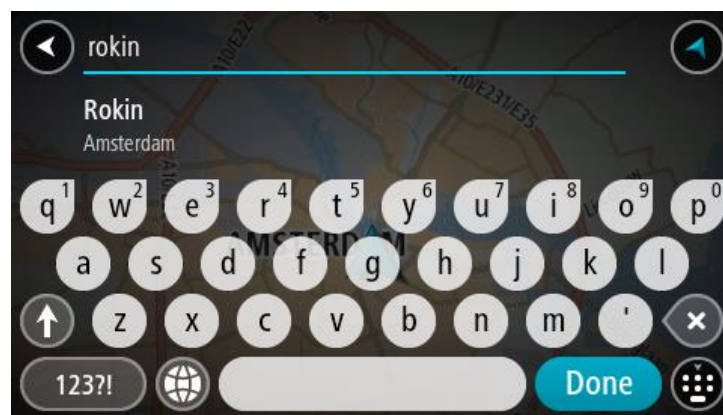

6. Adja meg a házszámot.

Tipp: Ha a házszám nem létezik, piros színnel jelenik meg. Ilyen esetben a **Vezetés** gombon a legközelebbi házszám jelenik meg.

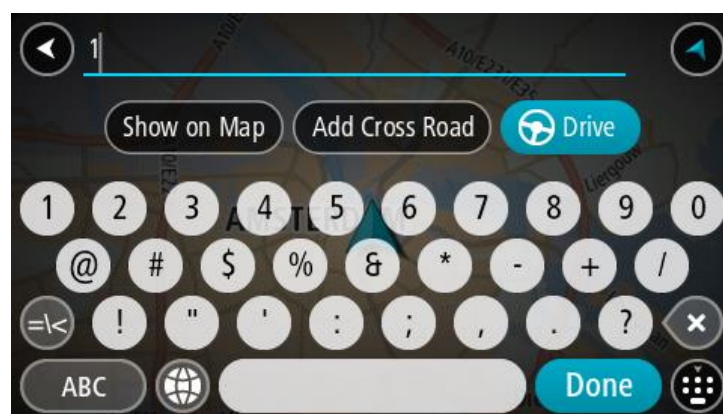

7. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezd a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha keresés használatával szeretne útvonalat tervezni egy adott ÉP-típushoz vagy egy konkrét ÉP-hoz, tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza az **Érdekes Pont** gombot.
Az ország vagy állam beállítását a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.
4. Válassza ki a keresés helyét. A következő opciók közül választhat egyet:
 - **A közelemben.**
 - **A városban.**
 - **Az útvonalon** - amennyiben megtervezett egy útvonalat.
 - **Úti cél közelében** - amennyiben megtervezett egy útvonalat.
 - **A térkép egyik pontjánál** - amennyiben kiválasztott egy pontot a térképen.
 - **Indulási pont közelében** - amennyiben megtervezett egy útvonalat.
5. Adja meg a hely nevét, ahová útvonalat szeretne tervezni.


Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie's Pizzeria”.

Gépelés közben javaslatok jelennek meg a beírtak alapján.



6. Válasszon ki egy ÉP-típust vagy egy konkrét ÉP-ot. Ha ÉP-típust választott, jelöljön ki egy ÉP-ot. A hely megjelenik a térképen.
7. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

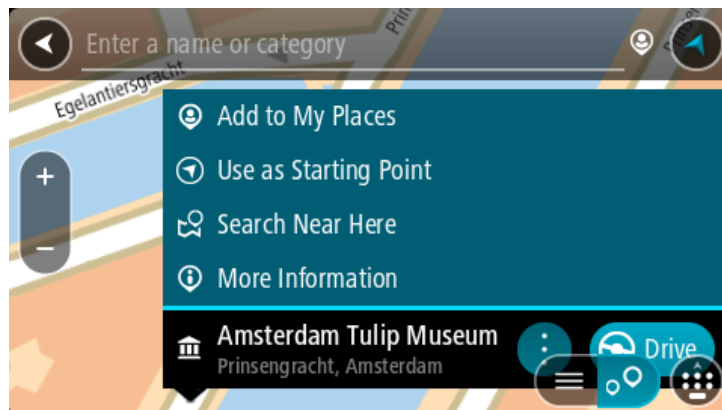

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

8. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget. A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Városközpontba vezető útvonal tervezése

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Városközpontokba vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Cím** gombot.

Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló kiválasztásával módosíthatja.


4. Írja be a város nevét.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Érintse meg a megfelelő város nevét, ha az megjelenik a listában.



5. Válassza ki a városközpont ÉP-ot.

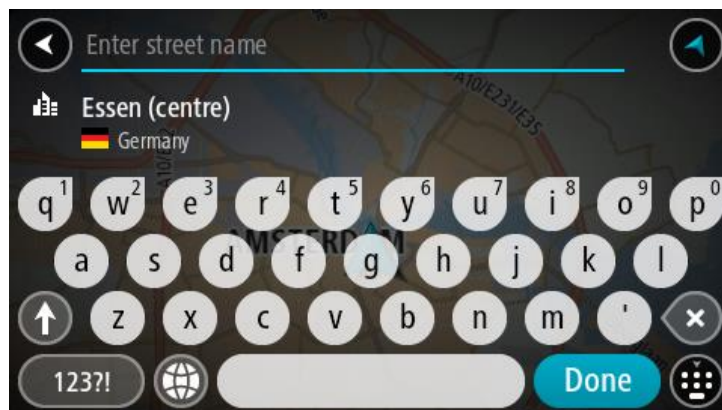

6. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

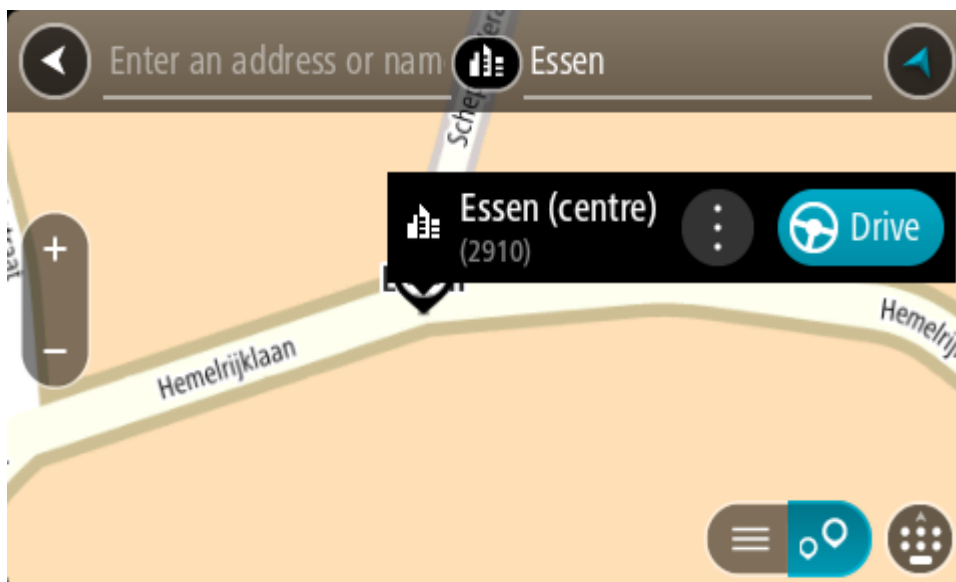

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése egy ÉP-hoz, online keresés használatával

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Az online keresés csak csatlakoztatott eszközökön érhető el. Ahhoz, hogy online keresést végezhesen a TomTom GO Camper készüléken, [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#).

Ha végrehajtott egy [keresést ÉP-ra](#), de nem találta a keresett ÉP-ot, végezhet online keresést a TomTom Places szolgáltatásban. ÉP-ok online kereséséhez hajtson végre az alábbiakat:

1. A Főmenü **Vezetés** lehetőségének használatával [kereshet ÉP-ot](#).

A keresési eredmények egy listában jelennek meg.




2. Görgessen a lista aljára, és válassza az **Online keresés** lehetőséget.
3. A billentyűzettel adja meg a megkeresendő ÉP nevét, majd nyomja le a Keresés gombot a billentyűzeten.

Tipp: Ha [lenyomja és nyomva tartja](#) valamelyik betűt a billentyűzeten, extra karaktereket érhet el, amennyiben rendelkezésre állnak. Nyomja le és tartsa lenyomva például az „e” betűt a „3 e è é ê ë” stb. karakterek eléréséhez.

Kereshet egy adott típusú ÉP-ra (Érdekes Pont), például éttermekre vagy turistalátványosságokra. A keresést konkrét ÉP-ra vonatkozóan is végrehajthatja, pl. „Rosie’s Pizzeria”.


Megjegyzés: A keresés közben rákereshet az aktuális hely közelére, egy városra vagy a cél közelére. Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot.

A keresési eredmények egy oszlopban jelennek meg.

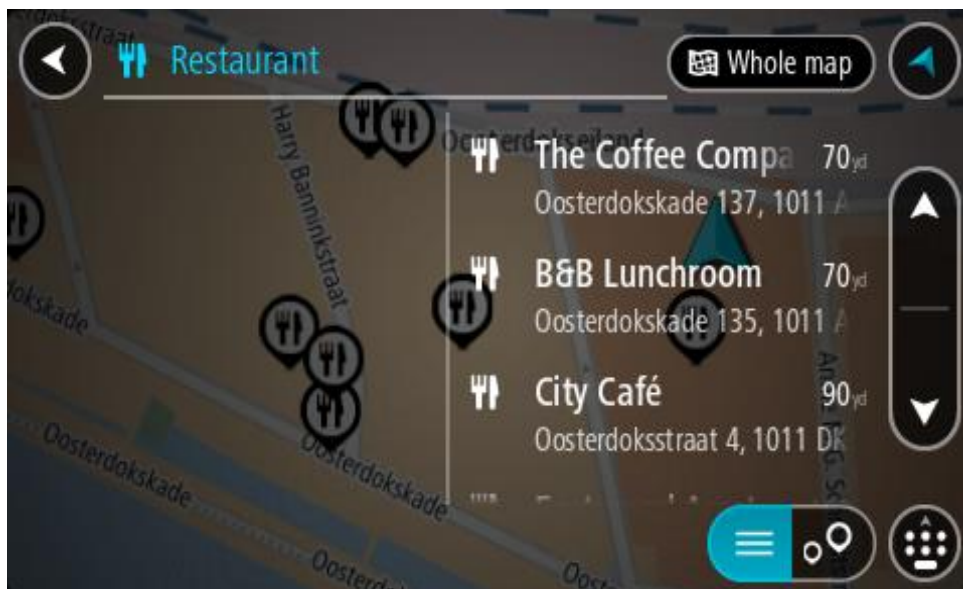


Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon ki egy konkrét ÉP-ot a listából.
A hely megjelenik a térképen.
5. Az ÉP-pal kapcsolatos további információk megjelenítéséhez válassza ki az ÉP-ot a térképen, majd válassza ki az előugró menü gombot. Válassza a **További információk** lehetőséget az előugró menüben.

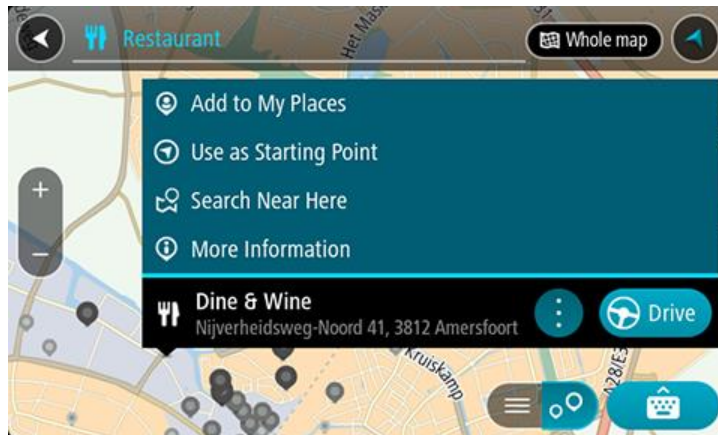

További információkat tekinthet meg az ÉP-ról, például telefonszámot, teljes címet és e-mail címet.

6. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz](#) megállókat is hozzáadhat.


Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a térkép használatával

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.


Térkép használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. [Mozgassa a térképet](#) és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

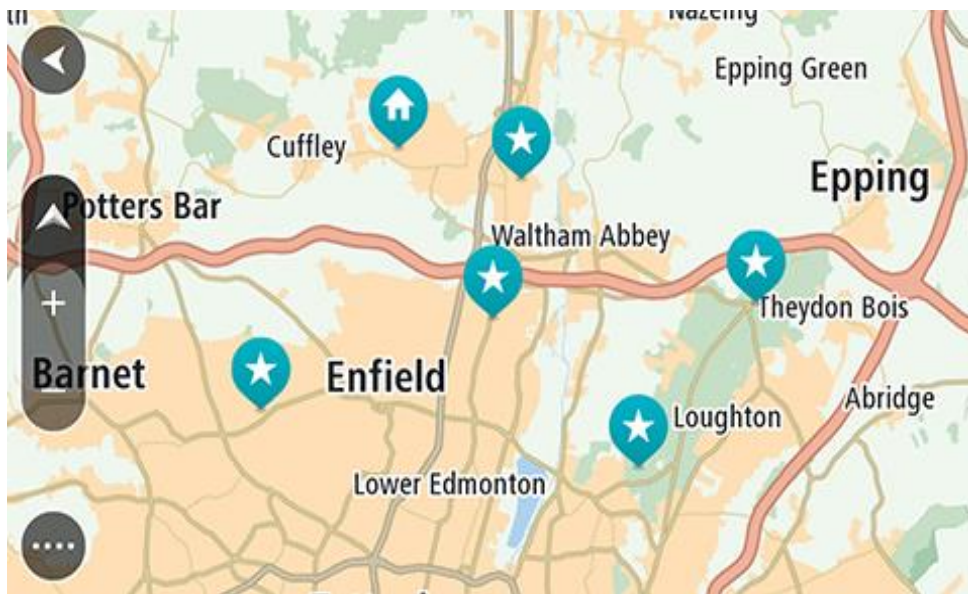


Tipp: A térképszimbólum kiválasztásával is megnyithatja az előugró menüt, majd válassza a **Vezetés** gombot a megadott helyre vezető útvonal tervezéséhez.

2. Ha megtalálta a térképen az úti célját, válassza ki úgy, hogy megérinti, majd körülbelül egy másodpercig nyomva tartja a képernyőt.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.

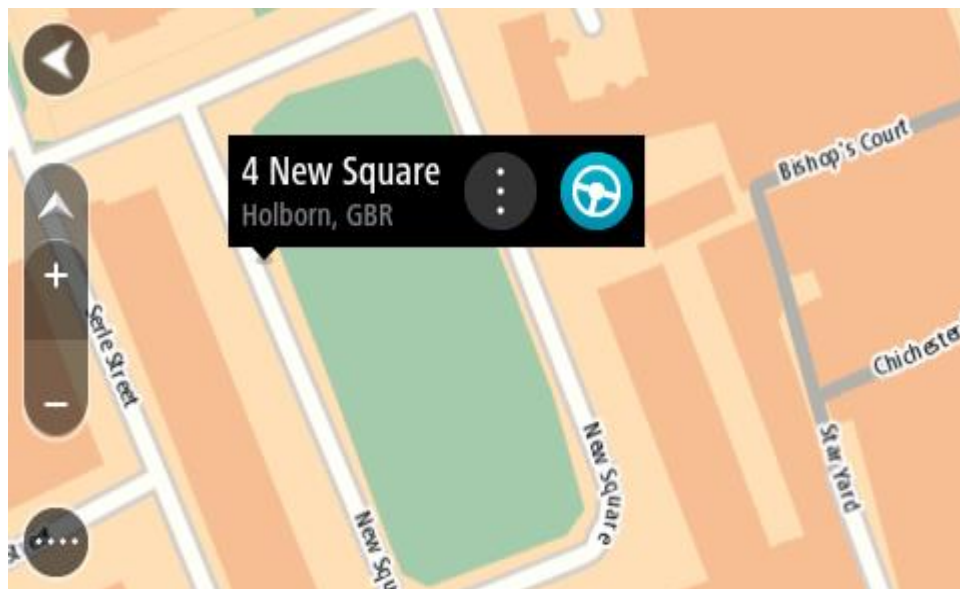

3. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A kiválasztott helyet más módon is használhatja, például az előugró menü gomb kiválasztásával hozzáadhatja a [Saját helyek](#) listához.

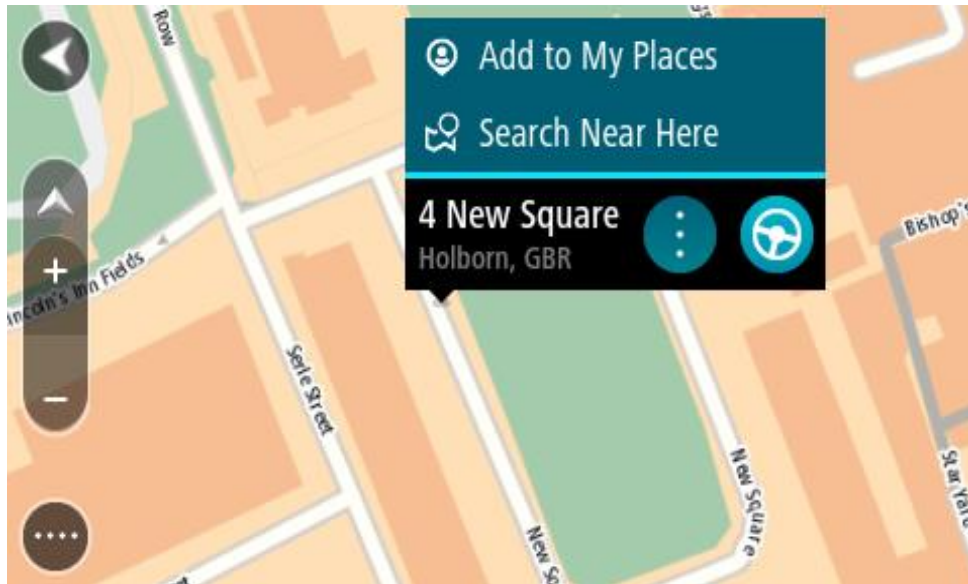

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése a Saját helyek használatával

Az aktuális pozícióból a [Saját helyek](#) valamelyikére való navigáláshoz tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Saját helyeket**.



Megnyílik Saját helyeinek listája.

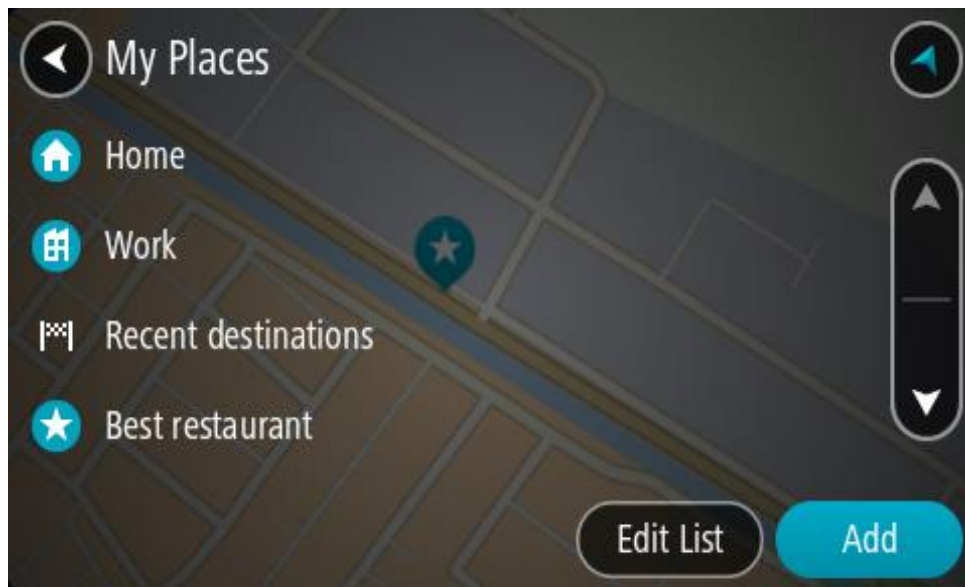

3. Válassza ki a helyet, amelyre navigálni szeretne, például az Otthont.
A kiválasztott hely megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

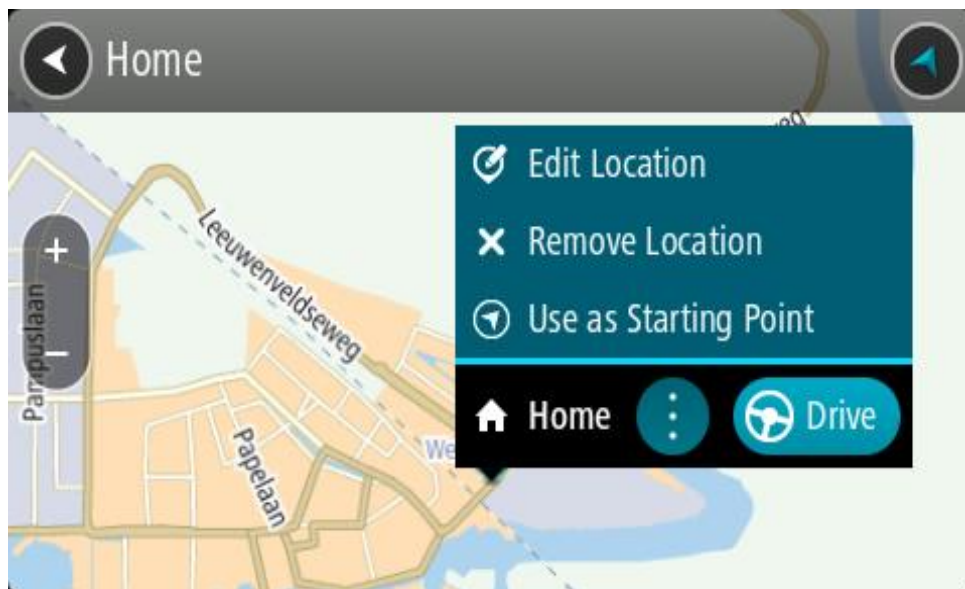

4. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal tervezése koordináták alapján, a lépésről lépésre kereséssel használatával

CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE KERESÉS

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Koordináta-pár használatával való útvonaltervezéshez tegye az alábbiakat:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Vezetés** gombot.



3. Válassza a **Szélesség Hosszúság** opciót.

Tipp: A képernyőn látható példa koordináták a jelenlegi szélességet és hosszúságot mutatják.

4. Gépelje be a koordináta-párt. Az alábbi koordinátatípusok bármelyikét használhatja:

- Tizedesvesszős értékek, például:

N 51,51000 W 0,13454

51,51000 -0,13454

Tipp: Tizedesvesszős értékek esetén a szélesség és a hosszúság jelölésére nem kell betűt használnia. A 0°-os hosszúsági körtől nyugatra lévő helyek és az egyenlítőtől délre lévő helyek esetén írjon egy mínuszjelet (-) a koordináta elé.

- Fokok, percek és másodpercek, például:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- Szabványos GPS-koordináták, például:


N 51 30,525 W 0 08,569

Megjegyzés: Ha olyan koordinátákat ad meg, amelyeket a TomTom GO Camper nem képes felismerni, a koordináták alatti sáv pirosra vált.

5. Amint beírja a koordinátákat, javaslatok jelennek meg a beírtak alapján. Folytathatja a gépelést, vagy kiválaszthatja valamelyik javaslatot.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



6. Válassza ki valamelyik úticéljavaslatot.

A hely megjelenik a térképen.

7. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdődik a vezetés, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Ha úti célja másik időzónában található, az [érkezési információk paneljén](#) egy pluszjel (+) vagy mínuszjel (-) jelenik meg, valamint az időeltolódás órában és fél órában. A becsült érkezési idő az úti cél helyi idejében van megadva.

Tipp: A már megtervezett [útvonalakhoz megállókat is hozzáadhat](#).

Tipp: Az útvonalakat a [Saját útvonalak](#) használatával mentheti.

Útvonal előzetes megtervezése

Az útvonalat előzetesen, a vezetés előtt is megtervezheti. Az útvonalat elmentheti [Saját útvonalak](#) listájába.

Útvonalak előzetes megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a kezdőpontként használni kívánt helyet.
2. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.



4. Válassza ki az **Indulási pont használata** lehetőséget.
5. Keresse meg az úti célként használni kívánt helyet.
6. Válassza ki a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
7. Az előugró menüben válassza a **Vezetés** lehetőséget.

A készülék a kiválasztott indulási pont és úti cél használatával megtervezi az útvonalat. A becsült utazási idő megjelenik az útvonal mező tetején.

Tipp: A megállók, ÉP-ok és helyek a hozzájuk tartozó előugró menü használatával egyaránt kiválaszthatók indulási pontként.


Tipp: Az [útvonalat elmentheti a Saját útvonalai közé](#).

8. A kiindulási ponthoz való vezetéshez válassza a képernyő tetején látható **Vezetés** lehetőséget. Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az indulási pont módosítása az aktuális pozícióra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

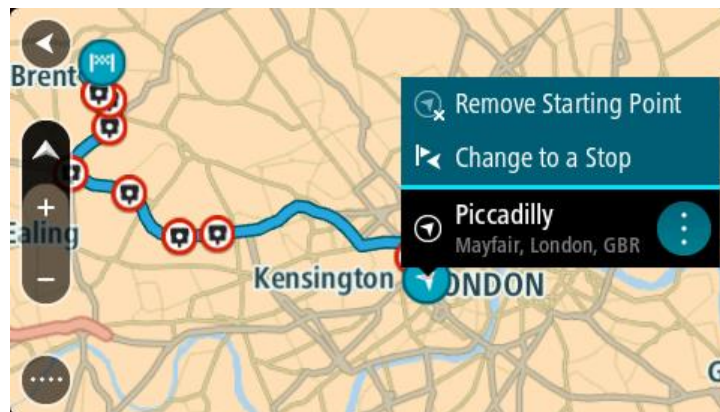


3. Válassza ki az **Indulási pont eltávolítása** lehetőséget.

A készülék az aktuális pozíció indulási pontként való használatával újratervezi az útvonalat. Az eredeti indulási pontot a rendszer eltávolítja az útvonalról.

Az indulási pont módosítása megállóra

1. Térkép nézetben válassza ki az útvonal indulási pontját.
2. Válassza az előugró menü gombot.

Egy előugró menüben megjelenik az opciók listája.

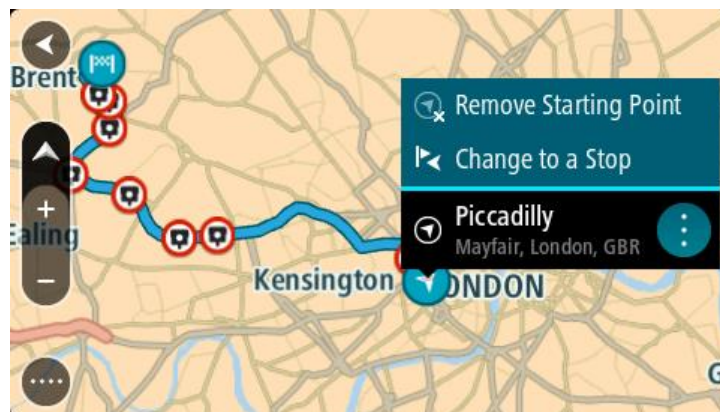

3. Válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

A készülék az indulási pont megállóra módosításával újratervezi az útvonalat.

Autóparkoló keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Autóparkoló kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a **Parkolás** lehetőséget.




Megnyílik a térkép, és megjeleníti az autóparkolók helyét.

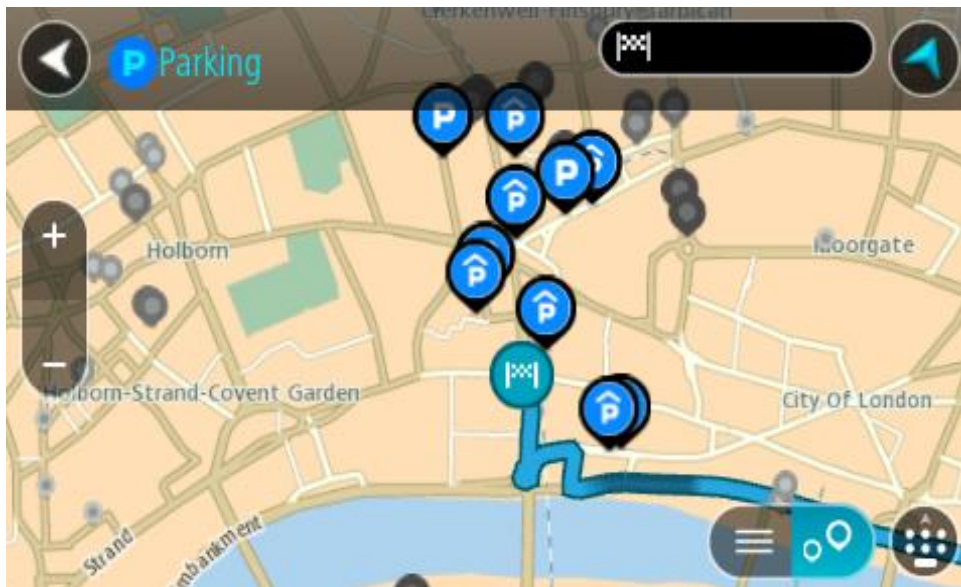


Ha van tervezett útvonal, a térkép az úti cél közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő autóparkolókat jeleníti meg.

Ha a képernyőn az autóparkolók listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott autóparkoló helye megjelenik a térképen.

Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

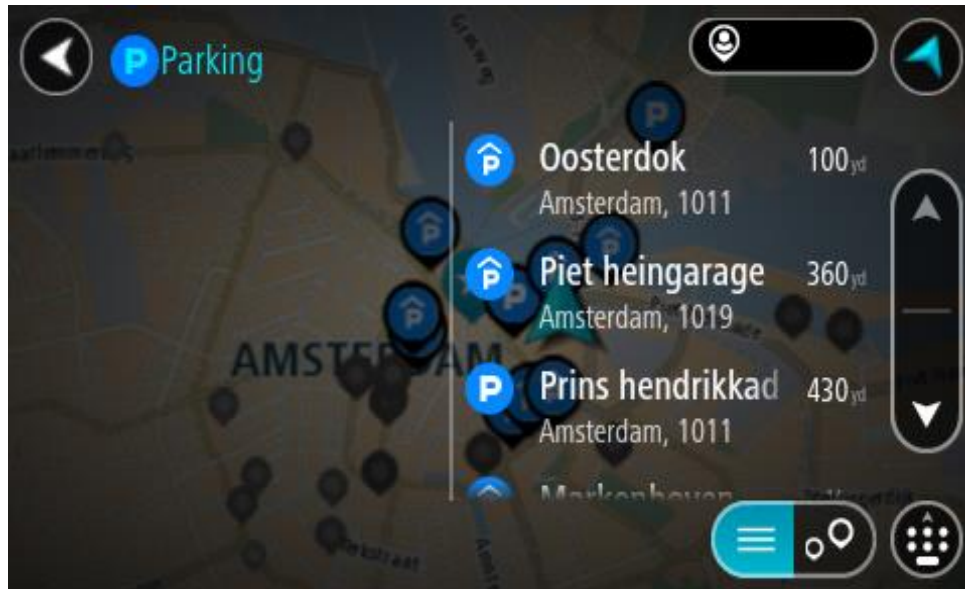


Ha szeretné módosítani a keresés módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

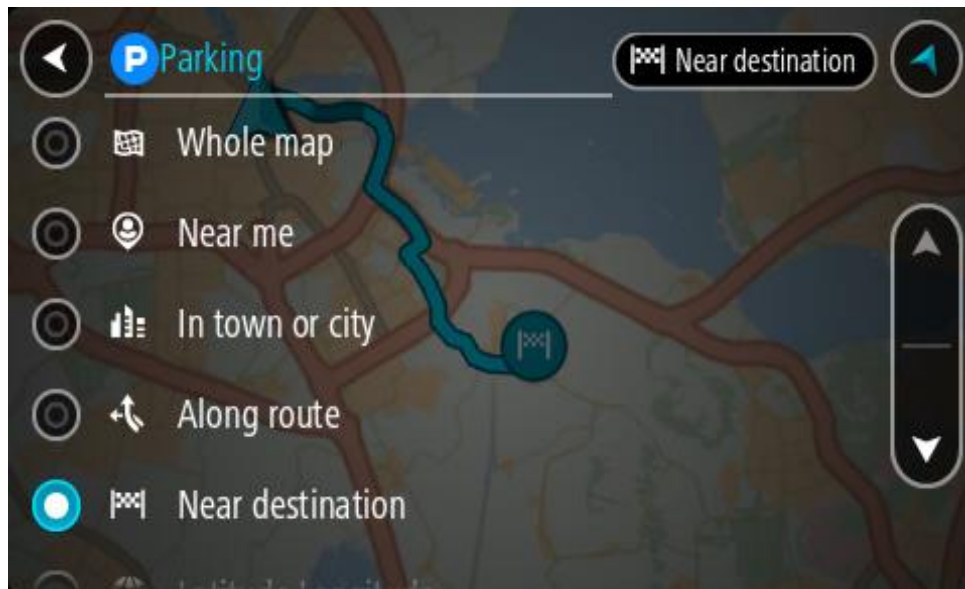

3. Válasszon ki egy autóparkolót a térképről vagy a listából.

A térképen egy előugró menü jelenik meg az autóparkoló nevével.

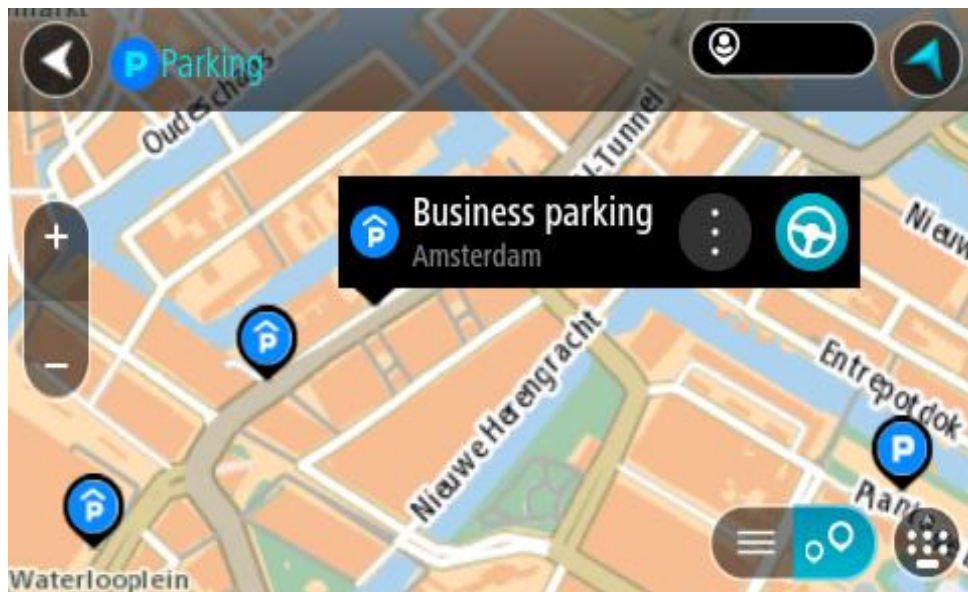

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: Az autóparkolókat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz.

Benzinkutak keresése

Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Benzinkút kereséséhez tegye az alábbiakat:


1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.




2. Válassza a **Benzinkút** lehetőséget.



Megnyílik a térkép, és megjeleníti a benzinkutak helyét.

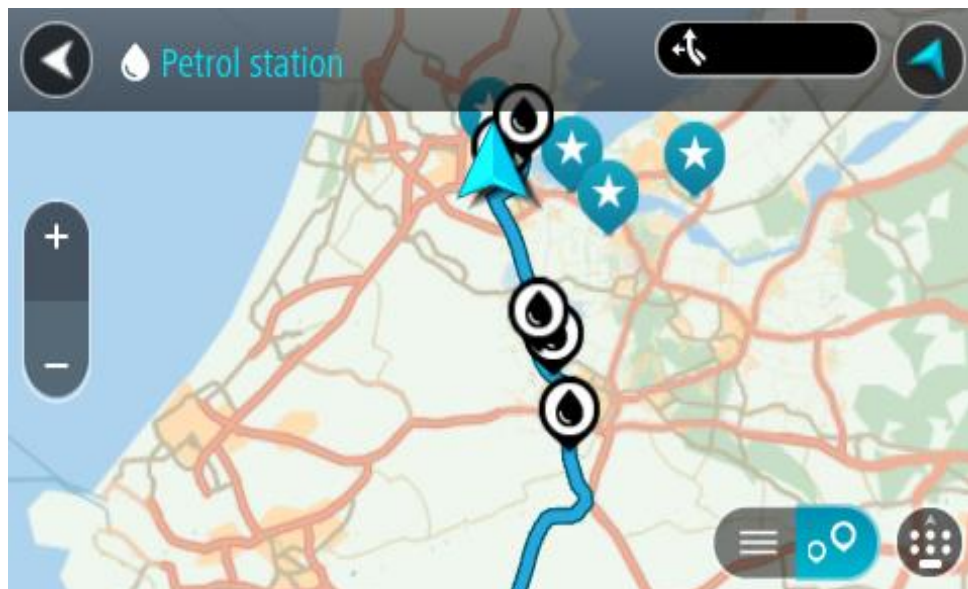


Ha van tervezett útvonal, a térkép az útvonal mentén található benzinkutakat jeleníti meg. Ha nincs tervezett útvonal, a térkép az aktuális pozíció közelében lévő benzinkutakat jeleníti meg. Ha a képernyőn a benzinkutak listáját szeretné megtekinteni, ezzel a gombbal válthat:




A listából kiválasztott benzinkút helye megjelenik a térképen.


Tipp: Az eredmények listáját a képernyő jobb oldalán lévő görgetősávval tudja lejjebb görgetni.

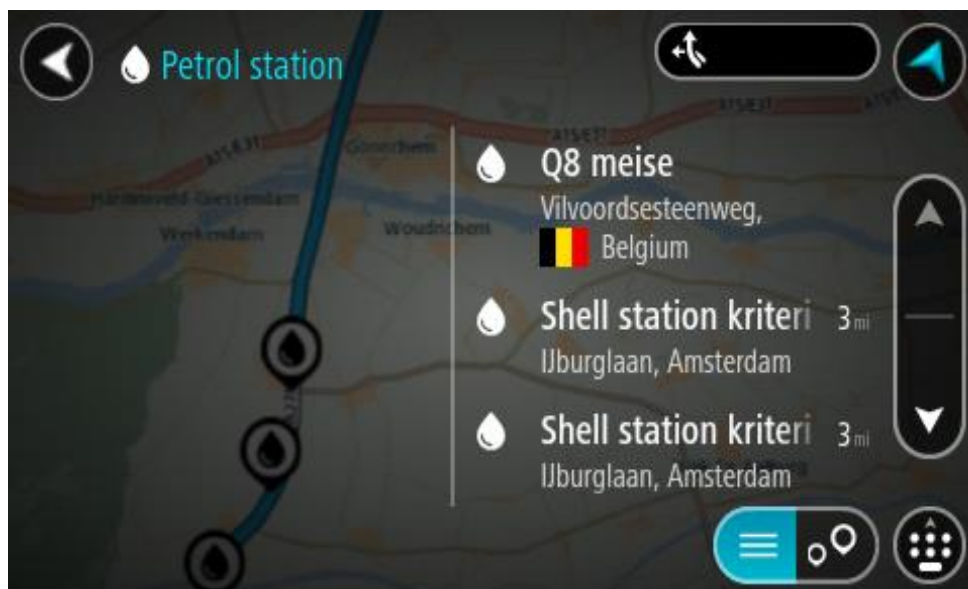

Ha szeretné módosítani a [keresés](#) módját, válassza a keresőmezőtől jobbra lévő gombot. Ekkor megadhatja, hol végezze a rendszer a keresést, például keresés a közelben vagy a teljes térképen.

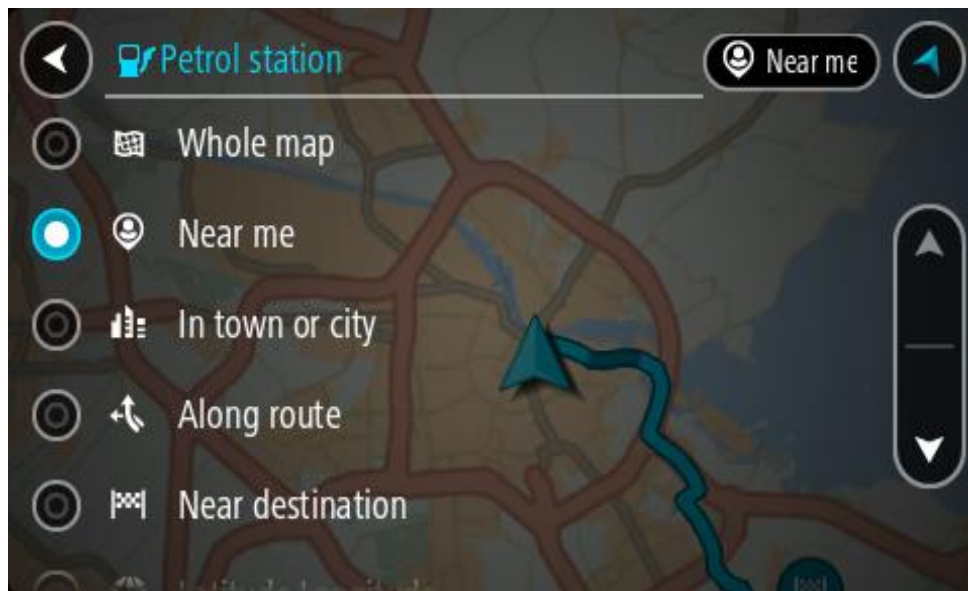

3. Válasszon ki egy benzinkutat a térképről vagy a listából.
A térképen egy előugró menü jelenik meg a benzinkút nevével.

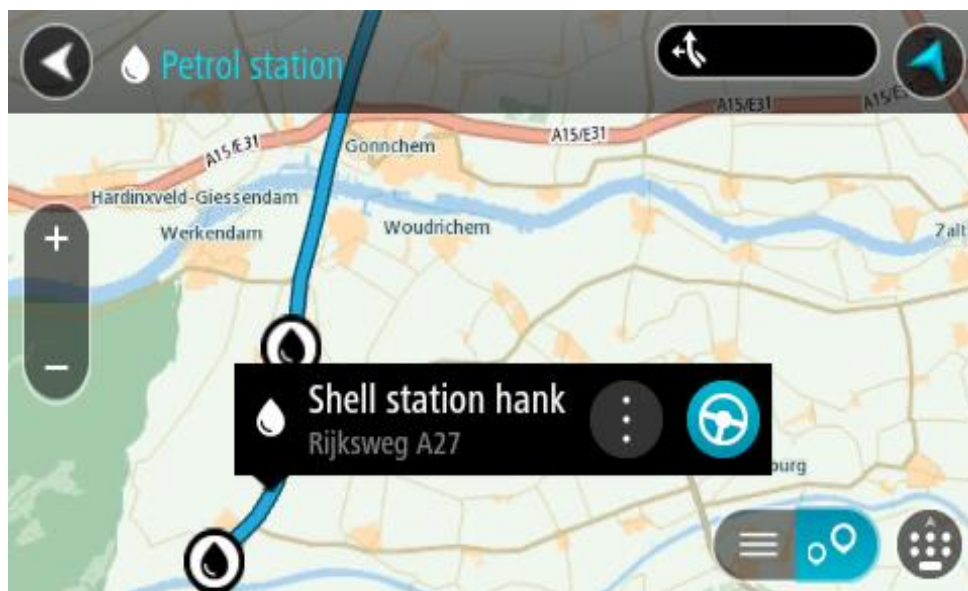

4. Válassza a **Vezetés** lehetőséget
A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Tipp: A benzinkutakat az előugró menü használatával megállóként is hozzáadhatja az útvonalhoz. Az útvonalon megállóként szereplő benzinkutak kék ikonnal jelennek meg.

Az útvonal módosítása

Az Aktuális útvonal menü

Ha van tervezett útvonala, az Aktuális útvonal menü megnyitásához válassza az **Aktuális útvonal** gombot a Főmenüben.

A menüben a következő gombok érhetőek el:

Útvonal törlése



Ezzel a gombbal törölheti az aktuális megtervezett útvonalat.

Az Aktuális útvonal menü bezáródik, és a rendszer visszatér a térkép nézethez.

Következő megálló kihagyása



Az útvonalon lévő [következő megálló kihagyásához](#) válassza ezt a gombot.

Alternatíva keresése



Ezt a gombot akkor látja, ha már megtervezett egy útvonalat. Ezt a gombot kiválasztva megjeleníthet akár három [alternatív útvonalat](#) a térkép nézeten.

Útlezárás kikerülése



A gomb kiválasztásával [elkerülheti a váratlan akadályokat](#), melyek lezárják az útvonalon található úttestet.

Útszakasz kikerülése



Ezt a gombot érintse meg [egy útszakasz elkerüléséhez](#).

Útdíjak és egyéb elkerülése 	Ezzel a gombbal adhatja meg, milyen típusú útvonali jellemzőket kerüljön el a tervezés az aktuális tervezett útvonalon. Ezek közt szerepelhetnek kompok, útdíjas utak és burkolatlan utak. Az útvonal mező használatával elkerülheti az útvonali jellemzőket.
Utasítások megjelenítése 	Ennek a gombnak a kiválasztásával tekintheti meg az útvonalára vonatkozó kanyaronkénti utasításokat. Az utasítások a következőket tartalmazzák: ▪ Az Ön aktuális pozíciója. ▪ Utcanevek. ▪ Legfeljebb két útszám látható az útpajzson, amikor elérhető. ▪ Utasítás-nyíl. ▪ Az utasítás leírása. ▪ A távolság két egymást követő utasítás között. ▪ Kijárat száma. ▪ Az útvonalán lévő megállók teljes címei. Tipp: Válasszon egy utasítást, hogy térkép nézetben megtekinthesse az adott útszakasz előnézetét. A lépésről lépésre jellegű szöveges utasítások megtekintéséhez az útmutatás nézetben is kiválaszthatja az utasítás panelt.
Megálló hozzáadása útvonalhoz 	Ezzel a gombbal megállót adhat hozzá az aktuális tervezett útvonalhoz. Az útvonalhoz közvetlenül a térképről is hozzáadhat megállót.
Hozzáadás a saját útvonalakhoz 	Ez a gomb akkor jelenik meg, ha olyan új útvonalat tervez, amely még nincs elmentve. A gomb kiválasztásával elmentheti az útvonalat a Saját útvonalak listájába.
Útvonal-módosítások mentése 	Ez a gomb akkor jelenik meg, ha módosítja valamelyik Saját útvonalát. A gomb kiválasztásával elmentheti a módosításokat.
Útvonaltípus módosítása 	Ezzel a gombbal módosíthatja az útvonal tervezéséhez alkalmazott útvonaltípust. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.

Megállósorrendet módosít 	A gomb kiválasztásával megjelenítheti az aktuális útvonal megállóinak listáját. Ezt követően módosíthatja az útvonalon lévő megállók sorrendjét.
Vezetés útvonalhoz 	A Vezetés az útvonalhoz funkcióval útvonalat tervezhet az aktuális pozíciójától egy Saját útvonal indulási pontjáig. Az indulási pont megállóvá alakul át. A Vezetés az útvonalhoz funkció az aktuális pozíciójától megtervezi az utat az útvonal legközelebbi pontjáig.
Vezetés az indulási ponthoz 	Az Aktuális útvonal menüben válassza ezt a gombot, hogy megtervezzék az utat az útvonal indulási pontjához. Az indulási pont megállóvá alakul át. További információkért tekintse meg a Navigáció útvonal használatával című részt.
Útvonal megosztása	Az Aktuális útvonal menüben ezt a gombot választva GPX fájlként exportálhatja és a memóriakártyára mentheti az aktuális útvonalat, így azt másokkal is megoszthatja.
Útvonal-előnézet lejátszása 	Ezzel a gombbal megtekintheti a tervezett útvonal előnézetét.
Útvonalelőnézet leállítása 	Ezzel a gombbal leállíthatja a tervezett útvonal előnézetét.

Lezárt út kikerülése

Ha az útvonalán lezárt út található, lehetősége van az útvonalat úgy módosítani, hogy elkerülje a lezárást.

1. Az útmutatás nézetben válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.

Tipp: A sebesség panel csak akkor látható, ha elindul a tervezett útvonalon.

2. Válassza ki az **Útlezárás kikerülése** lehetőséget.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a lezárt utat. Az aktuális helyzete és az úti célja közti úthálózattól függően lehetséges, hogy a készülék két változatot is felkínál.

Az új útvonal a térkép nézetben jelenik meg, az utazási időben mutatkozó különbség pedig egy szövegbuborékban látható.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a lezárt út körül, ha nem létezik ilyen.

3. Az időbuborékot kiválasztva jelölje ki az új útvonalat.

A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a lezárt út kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Útszakasz elkerülése

Ha az útvonal egy része le van zárva, vagy el szeretne egy részt kerülni, az útvonalon kiválaszthat egy adott szakaszt, amelyet el szeretne kerülni.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza az **Útszakasz kikerülése** elemet.



Megjelenik egy képernyő, amelyen az aktuális útvonalának részeiből álló lista jelenik meg.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt útszakaszt.

Egy előnézetben megtekintheti a kiválasztott útszakaszt.

5. Válassza a **Kikerülés** lehetőséget.

A rendszer létrehoz egy új útvonalat, ami elkerüli a kiválasztott útszakaszt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat a kiválasztott útszakasz körül, ha nem létezik ilyen.

A készülék ekkor folytatja az útmutatást az úti cél felé a kiválasztott útszakasz kikerülésével. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Alternatív útvonal keresése


Fontos: A biztonság érdekében, és hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Alternatív útvonal kereséséhez tegye az alábbiakat:

1. Szokásos módon tervezze meg az útvonalat.
2. A térkép nézetben válassza ki magát az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
4. Válassza az **Alternatív útvonal** elemet, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.

Legfeljebb három alternatív útvonal látható a térkép nézetben. Mindegyik alternatív útvonal egy buborékban mutatja az utazási idők különbségét. A **km/mi** gombot is kiválaszthatja a különbség távolságként való megjelenítéséhez.

Tipp: Az alternatív útvonalak kiszámításakor a TomTom [Traffic](#) szolgáltatásból származó információk kerülnek felhasználásra. Az eredeti útvonalnál időben 50%-kal vagy annál hosszabb útvonalak nem jelennek meg.

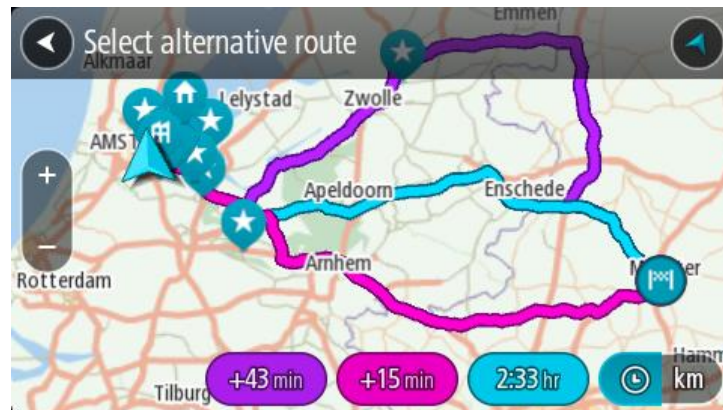

5. Az idő buborékot megérintve válassza ki a kívánt útvonalat.
Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Két egyéb módon is kereshet alternatív útvonalakat:

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** menüpontot, majd az **Alternatíva keresése** lehetőséget.
2. Ha készüléke támogatja a hangvezérlést, használja az „Alternatíva keresése” szót.

Útvonaltípusok

Az **Útvonaltípus módosítása** lehetőséggel módosíthatja az aktuális úti célhoz tervezett útvonal típusát. Az útvonalat a rendszer az új útvonaltípussal újraszámítja.

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

Fontos: Ha a [járműtípus](#) buszra vagy teherautóra van beállítva, csak a következő útvonaltípusok közül tud választani: **Leggyorsabb útvonal** vagy **Legrövidebb útvonal**.

- **Leggyorsabb útvonal** - az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal. A készülék folyamatosan ellenőrzi az útvonalat, figyelembe véve a forgalmi viszonyokat.
- **Legrövidebb útvonal** - az úti célhoz vezető legrövidebb útvonal. Ez sokkal több ideig tarthat, mint a leggyorsabb útvonal.
- **Leginkább környezetbarát útvonal** - a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Autópályák elkerülése** - az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.

Az útvonal alapértelmezett típusát a [Beállítások](#) menüben adhatja meg.

Útvonali jellemzők elkerülése

Dönthet úgy, hogy szeretne elkerülni bizonyos útvonali jellemzőket, amelyek az aktuálisan tervezett útvonalon találhatók. A következő útvonali jellemzőket kerülheti el:

- **Útdíjak**
- **Kompok és autószállító vonatok**
- **Telekocsi sávok**
- **Burkolatlan utak**

Megjegyzés: A Telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Ha valamelyik útvonali jellemző elkerülését választja, a rendszer új útvonalat tervez.

A Beállítások menü Útvonal tervezése pontjában beállíthatja, hogyan kezelje a rendszer az egyes útvonali jellemzők elkerülését új útvonal tervezésekor.

Hogy elkerüljön egy útvonali jellemzőt, tegye a következőt:

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki az **Aktuális útvonal** lehetőséget.



3. Válassza ki az **Útdíjak és egyéb elkerülése** lehetőséget.



Egy képernyő jelenik meg az elkerülhető jellemzők listájával. Az útvonalán található jellemzők kiemelésre kerülnek.

4. Válassza ki az elkerülni kívánt jellemzőt.
5. Válassza az **OK** elemet.

A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli a jellemzőt. Az új útvonal megjelenik a térkép nézetben.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a készülék nem talál alternatív útvonalat az útvonali jellemző körül, ha nem létezik ilyen.

Az úti céljához vezető kalauzolás folytatódik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Forgalmi esemény vagy útvonali jellemző elkerülése az útvonal mező használatával

Elkerülheti az útvonalán lévő forgalmi eseményt vagy útvonali jellemzőt.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a rendszer nem talál a forgalmi eseményt vagy az útvonali jellemzőt elkerülő alternatív útvonalat, hiszen nem biztos, hogy van ilyen útvonal.

1. Az útvonali jellemző elkerüléséhez az útvonal mezőn érintse meg az útvonali jellemző ikonját.
2. Az útvonali jellemző a térképen egy előugró menüvel együtt jelenik meg.
3. Az előugró menüben válassza az **Elkerülés** lehetőséget.
A készülék új útvonalat tervez, ami kikerüli az útvonali jellemzőt.

Megálló hozzáadása útvonalhoz az aktuális útvonal menüből

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.

2. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
Megjelenik a térkép nézet.
3. Megálló kiválasztásához végezze el az alábbi lépések valamelyikét:

- Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet. Az előugró menüben válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



- Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Ha megtalálta a helyet, válassza a **Hozzáad** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló hozzáadása útvonalhoz a térkép használatával

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a nézetváltás gombot.
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Nagyítson rá a térképre, majd lenyomással és nyomva tartással válasszon ki egy helyet.
3. Válassza az előugró menü gombot.
4. Válassza a **Használata az útvonalban** lehetőséget.
5. Válassza a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.



A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Megálló törlése útvonalból

1. Az [útvonal mezőben](#) nyomja le a törölni kívánt megállót.
A térkép a kiválasztott megállóra nagyít, és megjelenik egy előugró menü.

Tipp: Ha nem a megfelelő megállót választotta, a térképhez való visszatéréshez nyomja le a vissza gombot.

2. Válassza a **Megálló törlése** lehetőséget.
A rendszer törli a megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő következő megálló kihagyása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza a **Következő megálló kihagyása** gombot.
Megjelenik a térkép nézet. A rendszer törli az útvonalon lévő következő megállót, és újraszámítja az útvonalat.

Az útvonalon lévő megállók sorrendjének módosítása

1. A Főmenüben válassza az **Aktuális útvonal** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Megállósorrendet módosít** lehetőséget.
Megjelenik a térkép nézet az útvonal törlésével. A kiindulási pont, az úti cél és minden megálló feltüntetésre kerül.
3. Válassza ki a megállót abban a sorrendben, amelyben érinteni szeretné őket.
Az egyes megállók kiválasztásakor a szimbólumok zászlóra módosulnak. Az utoljára kiválasztott megálló lesz az úti cél.
A készülék újraszámítja az útvonalat a megállók módosított sorrendjével.

Saját útvonalak

A Saját útvonalakról

A Saját útvonalak egy egyszerű módja, az útvonalak elmentéséhez és betöltéséhez.

A Saját útvonalakat többek között az alábbi helyzetekben használhatja:


- **A munkája során** - Munkája során napi rendszerességgel több megállót is tartalmazó különböző útvonalakon kell végighaladnia. Az útvonalak változhatnak, Önnek pedig rugalmasan követnie kell a megállók vagy az útvonal esetleges módosulását.
- **Vakáció során** - Szabadságra megy, és szeretné megtervezni, majd elmenteni az útvonalat. Az útvonal látványos utakon halad, több szállodát és más helyeket, például turistalátványosságokat is érint.
- **Túrázás közben** - Szeretne internetről letöltött túrát követni vagy bejárni egy másik felhasználó által megosztott útvonalat.
- **Munkába járáshoz** - Otthona és munkahelye között szeretne beiktatni egy-két rendszeres megállót. Hazafelé vezető, esti útvonala a munkába vezető, reggeli útvonal megfordítása.

TomTom GO Camper készülékén vagy a [MyDrive](#) alkalmazásban is létrehozhat és menthet útvonalakat. Szerkesztheti az útvonalakat a MyDrive segítségével.

Az útvonalakról

Az „útvonal” kifejezés két típusú utat tartalmaz az egyik helyről a másikra:

- Az **útvonalaknak** van kezdőpontjuk, célállomásuk és előfordulhat, hogy megállókat is tartalmaznak. Készüléke a [Traffic](#) szolgáltatás segítségével kiszámolja az előnyben részesített (például a leggyorsabb vagy a leggazdaságosabb) útvonalat a pontok között. Szerkesztheti is az útvonalat, például megállóhelyek hozzáadásával vagy a kiindulási pont áthelyezésével. Az útvonalak kizárólag importálhatók a készülékről, exportálásra nincs lehetőség.



- Az **Utaknak** szintén van kezdőpontjuk és célállomásuk, de nem tartalmaznak megállókat. Az útvonal a lehető legnagyobb mértékben követi az utat, és figyelmen kívül hagyja az előnyben részesített útvonalat és a forgalmi helyzetet, valamint a forgalmi viszonyokat. Szerkesztheti az útvonalakat a MyDrive segítségével. Az útvonalak importálhatók és exportálhatók is készülékéből.



Tipp: Az útvonalak pontozott nyílból állnak!

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

A GPX és ITN fájlokról

GPX fájlok (GPS adatcsere formátum)

A GPX fájlok igen részletes jelentést tartalmaznak arról, hogy merre járt, köztük az összes terephelyszínt is. A GPX fájlok importálás után útvonalakká válnak.

GPX fájlok használata

A következőket teheti a GPX fájlokkal:

- A TomTom MyDrive segítségével megtekintheti az útvonalfájlokat.
- Exportálja memóriakártyára vagy közvetlenül a számítógépre, majd tekintse meg a fájlt a számítógépen a Google Earth™ vagy hasonló térképszoftver használatával.

Megjegyzés: A felvételek megtekintése folyamán észreveheti, hogy a rögzített GPS helyszínek nem mindig egyeznek az utakkal. Ennek több oka lehet. Elsősorban: a készülék próbálja a fájlokat kis méretben tartani, és emiatt csökkenhet az adatok precizitása. Másodsorban: a készülék a GPS csipből jövő adatokból rögzíti az Ön tartózkodási helyét, nem pedig abból, amit Ön a képernyőn lát. Harmadsorban: abban a szoftverben, amellyel nézi a felvételt, a térképek illeszkedése eltérő lehet.

- Az exportálás révén ismerőseivel is megoszthatja a fájlt.

Megjegyzés: Az útvonalak importálhatók és exportálhatók.

ITN fájlok (a TomTom saját útvonalterv fájlformátuma)

Egy ITN fájl kevésbé részletes, mint egy GPX fájl. Egy ITN fájl maximum 255 helyszínt tartalmazhat, amely elég egy útvonal pontos újraalkotásához. Az ITN fájlok importálás után útvonalakká válnak.

ITN fájlok használata

A következőket teheti az ITN fájlokkal:


- Egy ITN fájlt importálhat TomTom GO Camper készülékébe és navigációs utasítások segítségével újra végigmehet az útvonalon.
- A TomTom MyDrive segítségével megtekintheti az útvonalat.

Útvonal mentése

1. Az [Egy útvonal megtervezése](#) című részben leírt lépések alkalmazásával tervezzen meg egy útvonalat.

Tipp: Ha a megtervezett útvonalat nem látja a térkép nézetben, az útvonal megjelenítéséhez válassza ki a vissza gombot.

2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

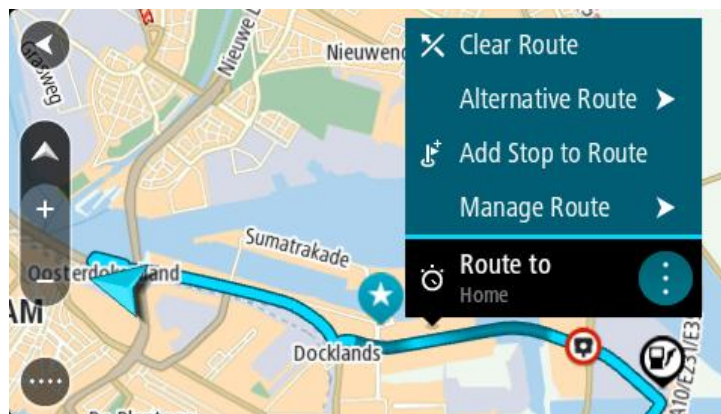

4. Válassza ki az **Útvonal kezelése**, majd a **Hozzáadás a saját útvonalakhoz** lehetőséget. Az útvonal neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át az útvonal nevét, hogy könnyen felismerje.

6. Mentse útvonalát a Saját útvonalak listába.

Tipp: Az útvonalakat az Aktuális útvonal menü **Hozzáadás a Saját útvonalakhoz** gombjával is elmentheti.

Navigáció elmentett útvonal használatával

Korábban elmentett útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.
Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.



3. Az elmentett útvonal indulási pontjába navigáláshoz, a használt készülék típusától függően, válassza a **Vezetés** lehetőséget.

Az elmentett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.



Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőségét is.

Navigáció egy elmentett útvonal megállójához

Aktuális pozíciójából elnavigálhat egy elmentett útvonalon lévő megállóhoz is ahelyett, hogy az elmentett útvonalat az elejétől kezdené. A megálló az útvonal induló pontjává válik. Az új indulási pont közelebb lehet az aktuális pozíciójához, vagy ezzel a funkcióval akár le is rövidítheti az útvonalat.


Megjegyzés: Az eredeti indulási pont és az új indulási pont közötti útszakasz törlésre kerül.

Megjegyzés: A Saját útvonalakban elmentett eredeti útvonal változatlan marad. Ha a teljes útvonalat szeretné megtekinteni, válassza ki az útvonalat a Saját útvonalak menüből.


1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.

2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

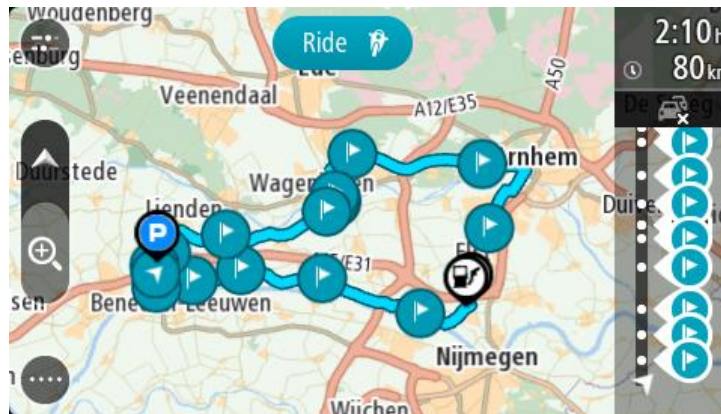


3. Válassza ki azt a megállót, melyet indulási pontként szeretne használni, majd a menü megnyitásához válassza az előugró menü gombját.

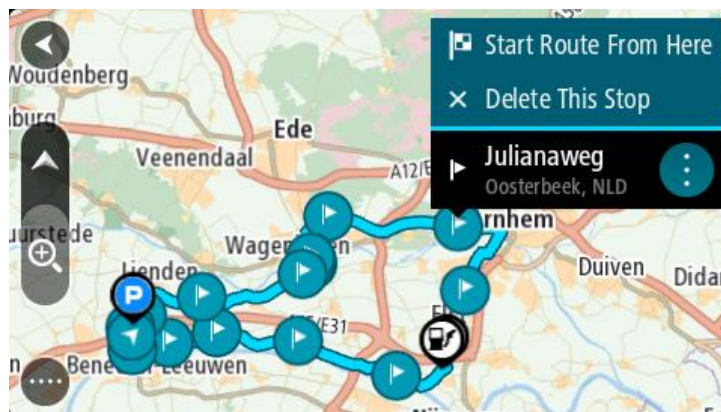


4. Válassza az **Útvonal indítása innen** lehetőséget.

A rendszer megtervezi az útvonalat az új indulási pontból.

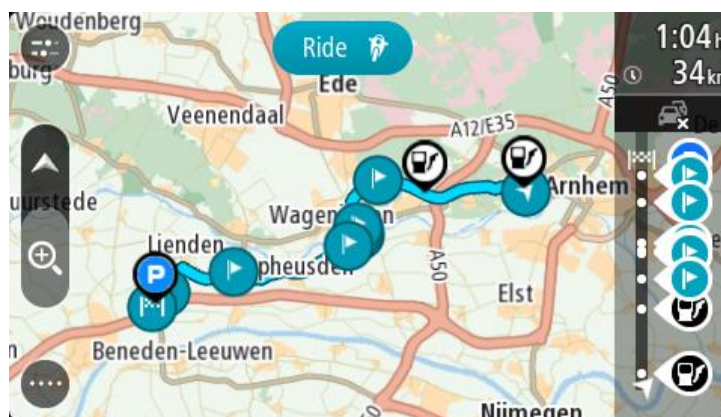

5. Válassza a **Vezetés** lehetőséget.

Az elmentett útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, és a készülék megtervezi az útvonalat az aktuális pozíciójától. Az úti céljához vezető kalauzolás elkezdődik. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

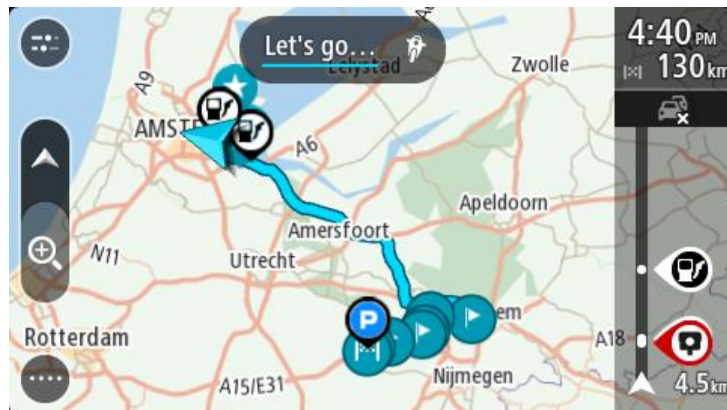

Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:


Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Módosítás megállóra** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü Vezetés az útvonalhoz lehetőséget is.

Megálló hozzáadása elmentett útvonalhoz a térkép használatával

Megjegyzés: Megteheti azt is, hogy a térképen egy helyet lenyomva és nyomva tartva az előugró menüből kiválasztja a **Hozzáadás az aktuális útvonalhoz** lehetőséget.

1. A térkép megjelenítéséhez nyomja le a nézetváltás gombot.
A térképen megjelenik a teljes útvonal.
2. Válassza ki az útvonalat.
3. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.

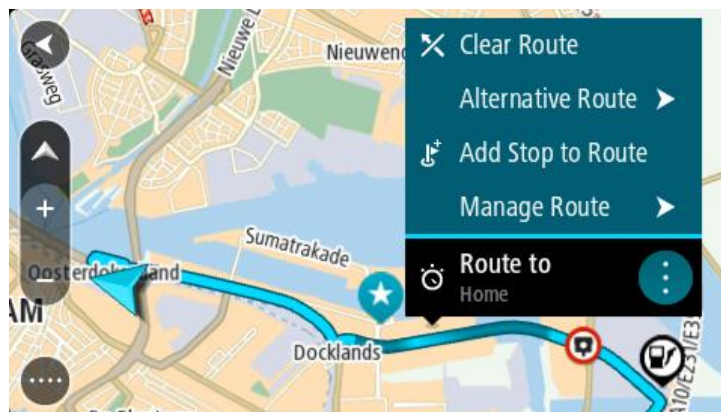

4. Válassza ki a **Megállók kezelése** lehetőséget.
5. Válassza a **Megálló hozzáadása útvonalhoz** lehetőséget.
6. A térképen válassza ki az új megállót.

Tipp: Ha ismeri az új megálló nevét, a megálló kiválasztásához a térkép helyett használhatja a **Keresés** lehetőséget is.

7. Ennek a helynek megállóként való hozzáadásához válassza ki a **Megálló hozzáadása** gombot.
A rendszer újraszámítja az útvonalat úgy, hogy tartalmazza a felvett megállót.

Tipp: Ha a Saját útvonalak listában is szeretné frissíteni az útvonalat a módosításokkal, válassza ki az útvonalat a térképen, majd az előugró menüben válassza ki az **Útvonal-módosítások mentése** lehetőséget.

Útvonal rögzítése

Vezetés közben útvonalakat rögzíthet, függetlenül attól, hogy van-e megtervezett útvonala. A rögzítés után exportálhatja az útvonalat, hogy megoszthassa másokkal is. Választhatja a TomTom MyDrive-ban történő megtekintést is, ha be van jelentkezve a MyDrive-ba a készüléken keresztül.

Egy útvonal rögzítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. A Főmenüben válassza az **Útvonal rögzítése** lehetőséget.
Képernyő jobb alsó sarkában megjelenik egy piros pötty és 3-szor villan, jelezve, hogy a rögzítés elindult. A rögzítés ideje alatt a piros pötty látható marad a képernyőn.
2. A rögzítés megállításához a Főmenüben válassza a **Rögzítés megállítása** elemet.
3. Adjon meg egy nevet az útvonal számára, vagy hagyja változatlanul a felkínált dátum-idő kombinációt.
4. Válassza a **Hozzáadás** vagy a **Befejezve** lehetőséget a használatban lévő készüléktől függően.
5. Az útvonal a Saját útvonalakban lesz elmentve.


Megjegyzés: Az útvonalakat GPX fájlként exportálhatja és memóriakártyára mentheti másokkal való megosztás céljából.

Navigáció útvonal használatával


TomTom GO Camper készülékére a [MyDrive](#) alkalmazás segítségével útvonalakat importálhat. Az importált útvonal használatával való navigációhoz tegye az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy útvonalat a listából.

Az útvonal megjelenik a térkép nézetben.

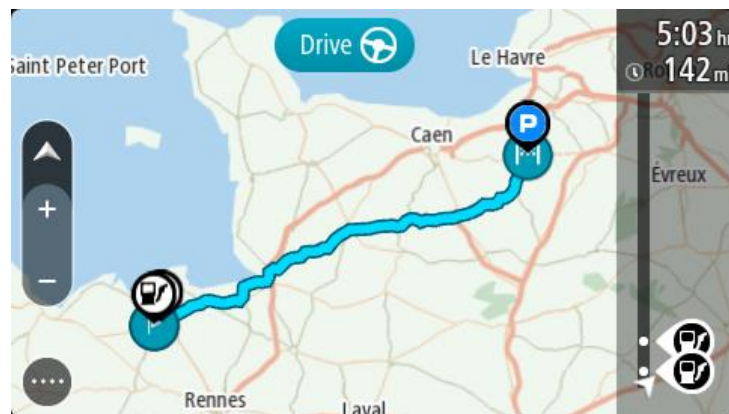

3. Válassza ki az útvonalat, majd válassza a előugró menüt.

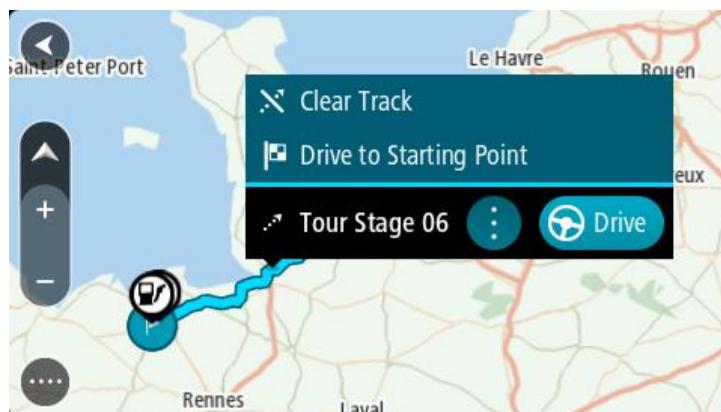

4. Válassza a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.

Az útvonal kezdőpontja lesz az első megálló, majd a készülék megtervezi az útvonalat. Megkezdődik az útmutatás a célhoz az aktuális helytől kiindulva. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Megjegyzés: Útvonala és a megtervezett út két különböző színnel jelenik meg a térképen. Az egyik szín az aktuális pozíciójától az indulási pontig megtervezett utat jelöli, a másik szín pedig az útvonalat.

Tipp: Elmentett útvonalak használatával két más módon is navigálhat:

Válassza ki az útvonal indulási pontját. Amikor megnyílik az előugró menü, válassza ki a **Vezetés az indulási ponthoz** lehetőséget.

Választhatja az Aktuális útvonal menü **Vezetés az indulási ponthoz** vagy a **Vezetés az útvonalhoz** lehetőségét is.

Ha a **Vezetést** választja a **Vezetés az indulási ponthoz** helyett, készüléke megtervezi az útvonalat jelenlegi pozíciójától az útvonal legközelebbi pontjáig. Használja ezt a lehetőséget, ha az útvonal közelében van, és a legközelebbi ponttól szeretné folytatni az utat, vagy onnan szeretne elindulni.

Útvonal törlése a Saját útvonalakból

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt útvonalakat.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonalak exportálása memóriakártyára

GPX fájlként exportálhatja is az útvonalakat és elmentheti őket egy memóriakártyára, hogy megossza őket a többi felhasználóval.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Jelenleg csak útvonalakat exportálhat a TomTom GO Camper-ből.

Egy vagy több útvonal exportálásához kövesse a következő lépéseket:

1. A főmenüben válassza a **Saját útvonalak** lehetőséget.
2. Válassza az **Útvonal megosztása** lehetőséget.

Tipp: Egy másik lehetőség, hogy térképnézetben válasszon ki egy útvonalat, majd a felugró menüből válassza az **Útvonalak megosztása** lehetőséget.

3. A listából válasszon ki egy vagy több útvonalat az exportáláshoz.

Tipp: Az összes útvonal kiválasztásához vagy a kiválasztás törléséhez válassza a felugró menü gombot.

4. Válassza a **Megosztás**, majd az **Exportálás memóriakártyára** lehetőséget.
Megjelenik a **Mentés** üzenet.

Tipp: Ha nincs elég szabad hely a memóriakártyán vagy az nem lett megfelelően formattálva, a képernyőn megjelenő segítségek segítenek megoldani a problémát.

5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak exportálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát, hogy megoszthassa útvonalait a többi felhasználóval.

Megjegyzés: Minden exportált útvonal GPX fájlként kerül elmentésre a memóriakártyán található **TomTom útvonalak** könyvtárban.

Útvonalak importálása memóriakártyáról

Két típusú fájlt importálhat memóriakártyáról:

- GPX fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.
- ITN fájlokat - importálás után útvonalakká válnak.

Az ITN fájlok TomTom útvonalterv fájlok. A felhasználók rögzíthetnek és megoszthatnak önnel útvonalterv fájlokat, de a TomTom MyDrive alkalmazásból is letölthet ITN és GPX fájlokat.

Egy vagy több útvonal memóriakártyáról történő importálásához kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezzen egy memóriakártyát a TomTom GO Camper-en található kártyanyílásba.
Ha a rendszer útvonalakat érzékel a memóriakártyán, egy üzenet megerősíti ezt.
2. Válassza az **Útvonalak importálása** lehetőséget.
3. A listából jelöljön ki egy vagy több importálni kívánt útvonalat.
4. Válassza az **Import** lehetőséget.
Megjelenik az **Útvonalak importálása** üzenet. Az útvonalak importálása a készülékre megtörtént.
5. Ha megjelenik az üzenet, hogy az útvonalak importálása sikeresen lezajlott, távolítsa el a memóriakártyát.
6. Az importált útvonalak megtekintéséhez válassza a **Saját útvonalak** elemet a Főmenüben.

Hangvezérlés (Speak&Go)

A hangvezérlésről

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott. Ha készüléke hangvezérlési képességgel rendelkezik, akkor egy **Hangvezérlés** gomb látható a főmenüben:



A TomTom GO Camper készüléket a TomTom GO Camper képernyőjén lévő elemek kijelölése helyett a saját hangjával is vezérelheti.

A hangvezérléssel a TomTom GO Camper számos navigációs funkcióját vezérelheti, illetve módosíthatja beállításait. Átállíthatja például a képernyőt nappali színekre, kikerülhet egy útlezárást, vagy csökkentheti a hangerőt egyszerűen a saját hangjával.

A hangvezérlés a térkép nézetben, az útmutatás nézetben és a hangvezérlési képernyőn aktív.

Fontos: A hangvezérléshez szükség van egy hangra, amely az utcaneveket kimondja. Ha a TomTom GO Camper készüléken nincsen telepítve és kiválasztva az utcaneveket felolvasó hang, ez a funkció nem elérhető.

Ha olyan hangot szeretne választani, ami kimondja az utcaneveket, a Beállítások menüben válassza a **Hangok**, majd a **Hang kiválasztása** lehetőséget, és válasszon ki egy számítógépes hangot, ami kimondja az utcaneveket.

A hangvezérlés indítása

Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót. Az alapértelmezett ébresztőszó a „Hello TomTom”, de akár saját ébresztőszót is beállíthat.

Tipp: A hangvezérlés és az ébresztőszó funkciók alapértelmezés szerint BE vannak kapcsolva. Az ébresztőszót a [Beállítások](#) menüben tudja be- vagy kikapcsolni.

A **Hangvezérlés** lehetőséget a Főmenüből is kiválaszthatja:



Ha a hangvezérlés használatra kész, megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”. A hangjelzés után mondja ki a parancsot.

Megjegyzés: Ha a hangerő 20%-os vagy alacsonyabb értékre van állítva, a hangvezérlés indításakor a hangerő automatikusan 50%-ra módosul.

Saját ébresztőszó beállítása

A hangvezérlés indításához saját ébresztőszót készíthet. Bármilyen szót beállíthat: válasszon szórakoztató vagy könnyen kimondható kifejezéseket.

A saját ébresztőszó létrehozásához végezze el a következő lépéseket:

1. A [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangvezérlés** menüpontot.
2. Válassza ki az **Ébresztőszó módosítása** lehetőséget.
3. A billentyűzet segítségével írja be az ébresztőszót.

Az ébresztőszónak legalább három szótagból kell állnia. Ne használjon gyakran mondott vagy hallott kifejezést.


A jelzés mutatja, hogy mennyire jó a kifejezés:

- A piros azt jelenti, hogy az ébresztőszó nem fog működni.
- A narancssárga azt jelenti, hogy az ébresztőszó talán működni fog.
- A zöld azt jelenti, hogy az ébresztőszó jól használható.

4. Az ébresztőszó meghallgatásához válassza a **Meghallgatás** lehetőséget.
5. Az ébresztőszó mentéséhez válassza a **Kész**, majd az **Igen** lehetőséget.

Az új ébresztőszó készen áll a használatra. [Indítsa el a hangvezérlést](#) és próbálja ki!

A hangvezérlési képernyő

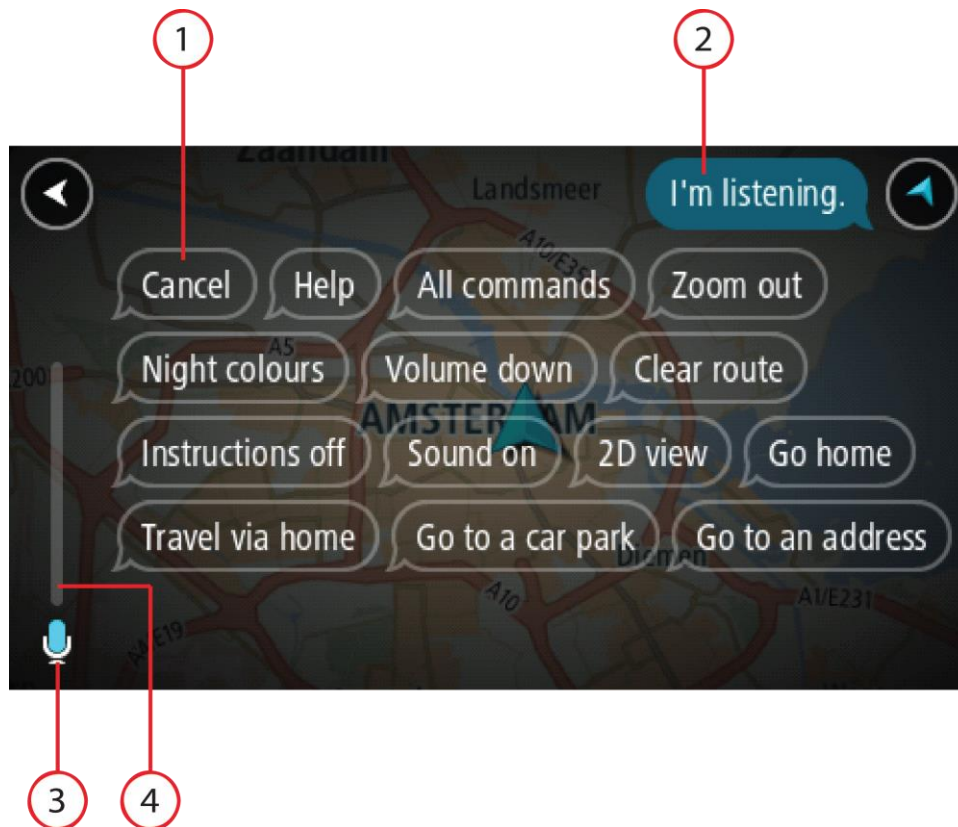

1. Példák a kimondható parancsokra.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súgót, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

2. A hangvezérlés állapota a TomTom GO Camper készüléken. A parancsokat akkor mondhatja ki, ha a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”, és a bal sarokban a mikrofon szimbólum látható.
Az állapotüzenet jelzi, ha a hangvezérlés nem érti a kimondott parancsot, és útmutatást ad a hangvezérlés használatáról. Ezzel egy időben a hangvezérlés ki is mondja az üzenetet.
3. A mikrofon szimbólum jelzi, mikor beszélhet:

-  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására. A hangjelzés után mondja ki a parancsot.
 -  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hangvezérlés foglalt.
4. A mikrofon hangerősávja. Amikor beszél, a mikrofon hangerősávja mutatja, hogy milyen jól hallja a hangvezérlés az Ön hangját:
- A világoskék oszlop azt jelenti, hogy hangvezérlés hallja az Ön hangját.
 - A piros oszlop azt jelenti, hogy az Ön hangja túl hangos ahhoz, hogy a hangvezérlés felismerje az egyes szavakat.
 - A sötétkék oszlop azt jelenti, hogy az Ön hangja túl halk ahhoz, hogy a hangvezérlés felismerje az egyes szavakat.

Néhány tipp a hangvezérlés használatához

Az alábbi tippek követésével elősegítheti, hogy a TomTom GO Camper megértse, amit Ön mond:

- A TomTom GO Camper készüléket hangszóróktól és szellőzőnyílásoktól távol, maga elé, karnyújtásnyira szerelje fel.
- Csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját. Ha túl nagy a menetzaj, lehetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie.
- Beszéljen folyamatosan és természetesen, mintha egy barátjával beszélne.
- Ha kimond egy címet, ne tartson szünetet a cím részei között, és ne mondjon ki további szavakat.
- Egy adott elem listából (például házszám) történő kiválasztása során mondja a következőt: „egyes szám” vagy „kettes szám”, és ne azt, hogy „egy” vagy „kettő”.
- Ne javítsa ki a hibákat, például „Négyes szám... vagyis ötös szám”.

Fontos: A TomTom GO Camper hangvezérlése a kiválasztott nyelv semleges akcentusú anyanyelvi beszélői számára van optimalizálva. Ha erős helyi vagy külföldi akcentussal beszél, előfordulhat, hogy a hangvezérlés nem ért meg mindent, amit Ön mond.

Mire használható a hangvezérlés

Az elérhető parancsok teljes listájának megtekintéséhez a Főmenüből válassza a **Súgó**, majd a **Hangvezérlés** és a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Ha a hangvezérlés be van kapcsolva, az elérhető parancsok listájának megtekintéséhez azt is mondhatja, hogy „Összes parancs”.

Többek között az alábbi utasításokat mondhatja ki, amikor a hangvezérlés aktív:

Globális parancsok

- „Súgó”, „Vissza” és „Mégse”

Navigáció és útvonal

- „Telefon aktiválása”
- „Navigálj haza” és „Az útvonal érintse az otthont”
- „Navigálj egy autóparkolóhoz” és „Navigálj egy benzinkúthoz”
- „Az útvonal érintsen egy autóparkolót” és „Az útvonal érintsen egy benzinkutat”
- „Mutasd a Saját helyeimet” és „Legutóbbi úti célok”
- „Az útvonal érintsen egy legutóbbi úti célt” és „Az útvonal érintsen egy mentett helyett”
- „Sebességmérő bejelentése”
- „Mikor fogok célba érni?”
- „Aktuális pozíció megjelölése”

- „Add hozzá az aktuális pozíciót a Saját helyekhez”
- „Útvonal törlése”
- „Mi a következő utasítás?”

Készülékbeállítások

- „Hangerő 70%”, „Hangerő fel” és „Hangerő le”
- „Némítás” és „Hang be”
- „Utasítások be” és „Utasítások ki”
- „Nappali színek” és „Éjjeli színek”
- „2D nézet” és „3D nézet”
- „Nagyítás” és „Kicsinyítés”

Parancsok kimondása különböző módokon

A TomTom GO Camper sokkal több szót felismer, mint ami a parancsok listájában látható, ezért érdemes saját szavakkal is próbálkozni. Más azonos jelentésű szavakat is kimondhat, például kimondhatja a következő szavakat:

- Ha meg kívánja erősíteni, amit mondott, az „Igen” helyett „Oké”, „Helyes” vagy „Rendben”.
- Ha egy benzinkúthoz szeretne eljutni, a „Vezess” helyett „Navigálj”, „Keress” vagy „Legközelebbi”.
- Az aktuális útvonal törléséhez a „Törlés” helyett „Elvetés” vagy „Eltávolítás”.

Cím megadása a hangvezérlés használatával

Megjegyzés: Ha az aktuális országban a rendszer nem támogatja a bementett címek megadását, a hangvezérlés leáll, és megjelenik a címbeviteli képernyő. A címet a szokványos módon, a billentyűzet használatával is megadhatja.

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhet adott címhez vagy helyhez vezető utazást:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót.

Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja azt, hogy „Navigálj egy címhez” vagy „Navigálj egy mentett helyhez”.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súgót, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a TomTom GO Camper megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.
4. Mondja ki a címet vagy a pozíciót.
Hely vagy városközpont nevét is kimondhatja. A TomTom GO Camper megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

Fontos: Egy adott elem listából (például házszám) történő kiválasztása során mondja a következőt: „egy szám” vagy „kettő szám”, és ne azt, hogy „egy” vagy „kettő”.

5. Ha a cím vagy pozíció megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.

Ha a cím vagy pozíció nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a címet.

Tipp: Ha módosítani szeretné a házszámot vagy az utca nevét, mondja azt, hogy „Módosítsd a házszámot” vagy „Módosítsd az utca nevét”.

A TomTom GO Camper megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Tipp: A TomTom GO Camper felismeri a helyeket és utcaneveket, ha azokat a helyi nyelven, a helyi kiejtéssel mondják ki. A hangvezérléssel irányítószámokat nem lehet megadni.

Navigálás az otthonhoz hangvezérléssel

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhetünk az otthon helyéhez vezető utazást a hangvezérléssel:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót.

Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Vezess haza” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súlyt, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a TomTom GO Camper megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A készülék megtervezi az útvonalat az Ön aktuális pozíciójától az otthon helyére.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Navigálás ÉP-okhoz hangvezérléssel

A következő példa bemutatja, hogyan tervezhetünk benzinkúthoz vezető utazást a hangvezérléssel:

1. Térkép nézetben vagy útmutatás nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót.

Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Vezess egy benzinkúthoz” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súlyt, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes parancsoknál a hangvezérlés megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését. Ha van tervezett útvonal, megjelenik az útvonal mentén található benzinkutak listája. Ha nincs tervezett útvonal, az aktuális pozíció közelében található benzinkutak listája jelenik meg.

3. Mondja ki a használni kívánt benzinkút számát, például „hármás szám”.
A hangvezérlés megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.
4. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A TomTom GO Camper megtervezi az útvonalat az Ön aktuális pozíciójától a benzinkúthoz.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Beállítások módosítása a hangvezérlés használatával

A hangerő módosításához például tegye az alábbiakat:

1. Térkép nézetben a hangvezérlés indításához mondja ki az ébresztőszót.
Megjelenik a hangvezérlési képernyő, és a TomTom GO Camper azt mondja: „Figyelek”. Ha a hangvezérlés készen áll a parancsok fogadására, a bal alsó sarokban megjelenik egy mikrofon, és hangjelzés hallható.



2. Mondja ki a „Hangerő 50%” parancsot.

Tipp: A kimondható parancsok listájának megtekintéséhez mondja azt, hogy „Összes parancs”. Vagy a Főmenüből válassza ki a Súgót, majd válassza a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válassza a **Mely parancsokat mondhatom ki?** lehetőséget.

Egyes utasításoknál a TomTom GO Camper megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.
Ha a parancs nem megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Nem”, és miután a készülék azt mondja: „Figyelek”, ismétlje meg a parancsot.

A TomTom GO Camper hangereje 50%-ra módosul.

Tipp: A hangvezérlés leállításához mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Beszélgetés a Siri vagy a Google Now™ asszisztenssel

Siri bemutatása

Siri az Apple iPhone eszközein elérhető személyi asszisztens.

A Google Now™ bemutatása

A Google Now funkció hangra aktiválódó személyi asszisztensként is használható.

Beszélgetés a Siri vagy a Google Now asszisztenssel TomTom GO Camper készülékéről

1. Válassza a Telefon gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **A hangjelzés után beszéljen a telefonjába.**

2. Mondja ki a személyi asszisztensnek szánt parancsot.

Map Share

A Map Share

Térképmódosításokat a Map Share segítségével jelenthet be. Ezek a térképmódosítások ezt követően megosztásra kerülnek a többi TomTom készülék felhasználóval, amikor térképfrissítést töltenek le.

Térképmódosítás kétféleképpen jelenthető be:

- Válasszon ki egy helyet a térképen és azonnal hozzon létre egy módosítási bejelentést.
- Jelöljön be egy helyet és hozzon létre módosítási bejelentést később.

A rendszer akkor küldi el a bejelentést a térképmódosításról a valós idejű TomTom szolgáltatásnak, ha TomTom GO Camper készülékén van [internetkapcsolat](#).

Minden egyes térképmódosítást a TomTom ellenőriz. Ezek az ellenőrzött módosítások aztán a következő térképfrissítésben lesznek elérhetőek. A frissítést akkor töltheti le, ha telefonján van internetkapcsolat, és be van jelentkezve TomTom-fiókjába.

Tipp: Ha egy útlezárást jelentenek a Map Share segítségével, a lezárást ellenőrzik, és azonnal mutatja azt a TomTom Traffic.


Térképmódosítási bejelentés létrehozása

Tipp: Aktuális pozícióját akár vezetés közben is megjelölheti.

Fontos: Vezetés közben ne jelentsen be térképmódosítást!

Térképmódosítási bejelentés létrehozásához az alábbiakat kell tennie:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.

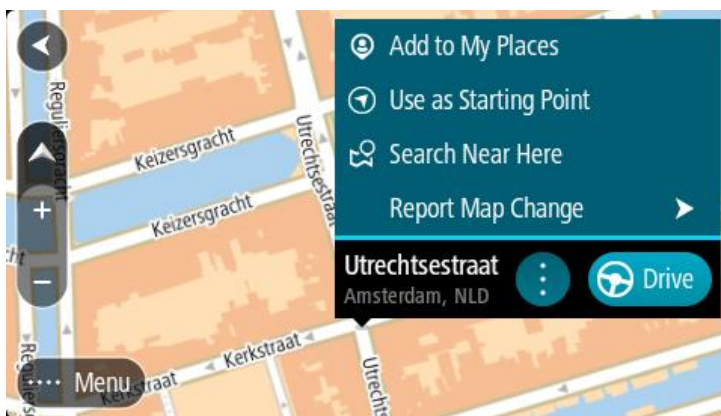

4. Válassza ki az alkalmazandó térképmódosítás típusát.

Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a tomtom.com oldalon.



5. Kövesse a kiválasztott térképmódosítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.
A készülék valós időben továbbítja a TomTomnak a térképmódosítási bejelentést.

Megjegyzés: A TomTom minden térképmódosítást ellenőriz. Ezek az ellenőrzött módosítások ezt követően a következő térképfrissítés részeként is meg fognak jelenni.

Térképmódosítási bejelentés létrehozása megjelölt hely alapján

Ha térképhibát észlel vezetés közben, megjelölheti a helyet, így később bejelentheti a hibát.

Tipp: Aktuális pozícióját akár vezetés közben is megjelölheti.

Fontos: Vezetés közben ne jelentsen be térképmódosítást!

1. A térkép nézetben vagy az útmutatás nézetben válassza ki az aktuális pozíció szimbólumot vagy a sebesség panelt.
Megnyílik a Gyors menü.



2. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.
A megjelölt hely tárolása a hely mentésének dátumával és időpontjával együtt a Saját helyekben történik.
3. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
4. Nyissa meg a **Megjelölt helyek** mappát, és válassza ki a megjelölt helyet.
A megjelölt hely megjelenik a térképen.
5. Az előugró menüből válassza ki a **Térképváltozás bejelentése** lehetőséget.

6. Válassza ki az alkalmazandó térképmódosítás típusát.

Megjegyzés: Ha a menüben nem felsorolt típusú térképmódosítást kíván bejelenteni, használja a [Map Share Reporter](#) alkalmazást a tomtom.com oldalon.



7. Kövesse a kiválasztott térképmódosítási típusra vonatkozóan adott utasításokat.

8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

A megjelölt hely jelzője eltűnik a térképről.

A készülék továbbítja a TomTomnak a térképmódosítási bejelentést.

A térképmódosítások típusai

Útkorlátozás

Ezt a lehetőséget választva blokkolhat vagy felszabadíthat egy utat. Egy utat egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat az alábbiak végrehajtásával:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza az **Útkorlátozás** lehetőséget.

Válassza ki az út valamelyik végén az út jelét, hogy azt nyitottról lezártra módosítsa vagy fordítva.



5. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Utcanev

Ezt a lehetőséget választva kijavíthat egy helytelen utcanevet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.

2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki az **Utcanev** lehetőséget.
5. Adja meg a helyes utcanevet.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Kanyarodás tiltása

Ezt a lehetőséget kiválasztva helytelenül feltüntetett útkanyarodási korlátozásokat jelenthet be.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Kanyarodás tiltása** lehetőséget.
5. Ha nem a megfelelő csomópont jelenik meg, válassza a **Válasszon másik csomópontot** lehetőséget.
6. Megközelítési irány kiválasztása.
A térkép elfordul, hogy a képernyő alján az az irány legyen látható, amerről Ön érkezik.
7. Válassza ki a kanyarodásra vonatkozó jelzőtáblákat a csomópont egyes útjaira vonatkozó kanyarodási korlátozások módosításához.



8. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Megengedett sebesség

Ezt a lehetőséget kiválasztva kijavíthatja a térképen megjelenített megengedett sebességet.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a térképmódosítás helyét a térkép nézetben.
2. A menü megnyitásához válassza ki az előugró menü gombot.
3. Az előugró menüből válassza ki a **Térképhiba bejelentése** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Megengedett sebesség** lehetőséget.
5. Válassza ki a helyes sebességkorlátot.
Ha a megfelelő sebességkorlátozás nem látható, görgessen balra vagy jobbra végig a választható sebességkorlátozások között.
6. Válassza ki a **Bejelentés** lehetőséget.

Sebességmérő kamerák

A sebességmérő kamerákról

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kamerahelyekre figyelmezteti Önt:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Mobil kamerák helyei.
- Gyakori mobilkamera-helyek.
- Átlagsebességet mérő kamerák helyei.
- Sebességet kiemelten ellenőrző zónák.
- Pirolámpa-kamerák helyei.
- Forgalmat korlátozó kamerák.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás a következő kockázatokra is figyelmezteti Önt:

- Gyakori balesetek helyei.

Ahhoz, hogy TomTom GO Camper készülékén használhassa a TomTom-szolgáltatásokat, internet-kapcsolat szükséges.

Fontos: A Sebességmérő kamerák szolgáltatás nem minden országban elérhető. Például: Franciaországban a TomTom Veszélyes zóna szolgáltatást nyújt, Svájcban pedig minden sebességmérő kamera szolgáltatás tiltott. Németországban Ön a felelős a sebességmérő kamerák be- vagy kikapcsolásáért. A sebességmérő kamerákra figyelmeztető szolgáltatások jogszerűsége nem csak Németországban, de az Európai Unió más országaiban is vitatott. Ezért csak saját felelősségére használja ezt a szolgáltatást. A TomTom nem vállal semmilyen, a szolgáltatás használatára vonatkozó felelősséget.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor TomTom GO Camper készüléke kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, TomTom GO Camper készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

A figyelmeztetés akkor hallható, amikor egy sebességmérő kamerához közelít. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az [útvonal mezőben](#) és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- Az útvonal mezőben megjelenik a sebességmérő kameráig hátralévő távolság.
- A kamera helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a kamerához, figyelmeztető hang hallatszik.

- Amikor kamerához közeledik, vagy átlagsebesség-ellenőrzési területen vezet, a készülék felügyeli a sebességet. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.

Tipp: A kamera típusának, a legnagyobb megengedett sebességnek, továbbá az átlagsebesség-ellenőrzési terület hosszának megtekintéséhez térkép nézetben vagy útmutatás nézetben kiválaszthatja az egyes sebességmérő kamerákat. Térkép nézetben az útvonalon látható sebességmérő kamerákat is kiválaszthatja.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Rögzített sebességmérő kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve.
		Mobil sebességmérő kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezhetők.
		Gyakori mobilkamera-helyek - azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol gyakran használnak mobil kamerát.
		Átlagsebességet mérő kamerák - a kameráknak ez a típusa az átlagsebességet ellenőrzi két pont között. A készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális sebesség helyett. A terület végéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
		Sebességet kiemelten ellenőrző zónák - ezekben a zónákban több sebességmérő kamerát is használhatnak. A készülék a sebességtartó zónák kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha sebességtartó zónában vezet, megjelenik az aktuális sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.
		Piroslámpa-kamera - kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a piros lámpáknál. Kétféle piroslámpa-kamera létezik: az egyik a piroslámpán való áthajtást, a másik pedig a piroslámpán való áthajtást és a sebességtúllépést együttesen ellenőrzi.
		Forgalomkorlátozás - az ilyen típusú figyelmeztetés a korlátozott forgalmú utakra figyelmeztet.

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Gyakori balesetek helye - az ilyen típusú figyelmeztetés olyan helyekre hívja fel a figyelmet, ahol statisztikailag gyakoriak a közúti balesetek. A készülék a gyakori balesetek helyének kezdetén és végén figyelmezteti Önt. Ha gyakori balesetek zónában vezet, megjelenik az aktuális sebessége, és az útvonal mezőben egy vizuális figyelmeztetés látható.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a **Beállítások** menüben válassza ki a [Hangok és figyelmeztetések](#) lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra és kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** funkciót.

Új sebességmérő kamera bejelentése

Ha olyan új sebességmérő kamera mellett halad el, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti. A sebességmérő kamerát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi.

Megjegyzés: Sebességmérők bejelentéséhez [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie a TomTom-fiókjába.

Sebességmérő bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a sebességmérőt

- Válassza ki a sebességmérő kamera szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a sebességmérőt

- Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
- Az előugró menüből válassza ki a **Sebességmérő bejelentése** lehetőséget. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A Főmenü segítségével bejelentve a sebességmérőt

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki a **Sebességmérő bejelentése** lehetőséget.



Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

Mobil sebességmérő kamera megerősítése vagy eltávolítása

A mobil sebességmérő kamerák meglétét megerősítheti, vagy eltávolíthatja őket, ha már nincsenek a helyszínen.

Miután elhagy egy mobil sebességmérő kamerát, a készülék az útvonal mezőben megkérdezi, hogy a kamera még a helyszínen volt-e.

- Ha a mobil sebességmérő kamera ott volt, válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Ha a mobil sebességmérő kamerát eltávolították, válassza ki a **Nem** lehetőséget.

A rendszer elküldi kiválasztását a TomTom számára. Több felhasználótól is begyűjtünk jelentést, hogy eldöntsük, a sebességmérő kamera figyelmeztetést el kell-e távolítani.

Kamerák és kockázatok helyeinek frissítése

A sebességmérő kamerák helyei gyakran változhatnak. Új kamerák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül, valamint változhatnak más kockázati helyek is, mint például a baleseti fekete pontok.

Ha [csatlakoztatva van a TomTom szolgáltatásokhoz](#), a TomTom GO Camper a rögzített és mobil kamerák helyeivel kapcsolatos összes kamerafrissítést valós időben megkapja. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket - azokat a TomTom GO Camper automatikusan kapja.

Veszélyes zónák

A veszélyes zónákról és a kockázati zónákról

A Veszélyes zónák szolgáltatás az útvonalán található veszélyes zónákra és kockázati zónákra figyelmezteti Önt, amikor Franciaországban tartózkodik.

Franciaországban 2012. január 3-a óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó figyelmeztetések fogadását. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett a veszélyes területek veszélyes zónaként és kockázati zónaként vannak jelezve.

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franciaország határain belül a figyelmeztetések veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkoznak. A határ átlépésekor megváltozik a figyelmeztetés típusa.

A veszélyes zóna a francia jogi szabályozás szerint meghatározott zóna. A kockázati zóna egy felhasználók által bejelentett ideiglenes veszélyes zóna. A Veszélyes zónák szolgáltatás a veszélyes zónákra és a kockázati zónákra azonos módon figyelmeztet.

A veszélyes zónák és kockázati zónák sebességmérő kamera(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket tartalmazhatnak:

- Bizonyos helyek nem elérhetők, helyettük a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához közeledik.
- A zóna legkisebb hossza az út típusától függ, és beépített területen vezető utak esetén 300 m, másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km).
- Ha vannak sebességmérő kamerák, a helyük a zónán belül bárhol lehet.
- Ha a veszélyes zónák közel vannak egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb zónában egyesítheti.

A zónák helyével kapcsolatos információkat a TomTom és a felhasználók folyamatosan frissítik, és ezeket a rendszer gyakran átküldi a TomTom GO Camper készülékre, hogy Ön mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzen. Az új kockázati zónák helyének bejelentésével az adatok frissítéséhez Ön is hozzájárulhat.

Ahhoz, hogy TomTom GO Camper készülékén használhassa a TomTom-szolgáltatásokat, internet-kapcsolat szükséges.

Megjegyzés: A veszélyes zónákat és kockázati zónákat a felhasználók nem tudják eltávolítani.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos TomTom szolgáltatások nem érhetők el az Ön országában.

Átkelés másik területre vagy országba

Ha vezetés közben olyan területre vagy országba érkezik, ahol a sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetések nem engedélyezettek, akkor TomTom GO Camper készüléke kikapcsolja a sebességmérő kamerák szolgáltatást. Ezeken a területeken, illetve ezekben az országokban nem fog sebességmérő kamera figyelmeztetéseket kapni.

Egyes területeken vagy országokban korlátozott sebességmérő kamera figyelmeztetések, például csak a rögzített kamerákra vagy kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések engedélyezettek. Ha ilyen területekre vagy országokba lép át, TomTom GO Camper készüléke automatikusan átkapcsol korlátozott figyelmeztetések adására.

Veszélyes zónákra és kockázati zónákra vonatkozó figyelmeztetések

A figyelmeztetések a veszélyes zóna vagy kockázati zóna elérése előtt 10 másodperccel érkeznek. A készülék többféleképpen figyelmezteti Önt:

- Az [útvonala mezőben](#) és a térképen lévő útvonalon egy szimbólum jelenik meg.
- A zóna kezdetéig hátralévő távolság az útvonal mezőn látható.
- A zóna helyén megengedett sebesség az útvonal mezőben jelenik meg.
- Ahogy közel ér a zóna kezdetéhez, figyelmeztető hang hallatszik.
- Amikor egy zónához közeledik, vagy egy zónán belül vezet, a készülék felügyeli a sebességét. Ha több mint 5 km/h-val gyorsabban vezet a megengedett sebességnél, az útvonal mező piros színűre változik. Ha kevesebb mint 5 km/h-val vezet gyorsabban a megengedett sebességnél, az útvonal mező narancssárga színűre változik.
- Amikor egy zónán belül vezet, a zóna végéig hátralévő távolság megjelenik az útvonal mezőben.

A figyelmeztető hangok ezeknél a zónatípusoknál hallhatók:

A térképen látható szimbólum	Az útvonal mezőben látható szimbólum	Leírás
		Veszélyes zóna - Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a veszélyes zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.
		Kockázati zóna - Ilyen típusú figyelmeztetést csak Franciaországban küld a készülék. A készülék a kockázati zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

Beállíthatja, hogy a veszélyes és kockázati zónákkal kapcsolatban milyen módon [figyelmeztesse a rendszert](#).

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A veszélyes zónákkal kapcsolatos figyelmeztetések módjának módosításához a [Beállítások](#) menüben válassza ki a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú zónákra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához kapcsolja ki a **Veszélyes zónák és veszélyek** funkciót.

Kockázati zóna bejelentése

Ha olyan új ideiglenes kockázati zónán halad át, amelyről nem kapott figyelmeztetést, azonnal bejelentheti.

Megjegyzés: Kockázati zónák bejelentéséhez [csatlakoznia kell a TomTom szolgáltatásokhoz](#), és be kell jelentkeznie TomTom-fiókjába.

Ha új ideiglenes kockázati zónát jelentenek be közvetlenül egy meglévő kockázati zóna vagy veszélyes zóna előtt vagy után, akkor az új zóna összevonásra kerül a meglévő zónával. A kockázati zónát a készülék automatikusan elmenti, és más felhasználóknak is elküldi. A bejelentett kockázati zóna három óráig marad meg a készüléken.

Ha a Veszélyes zóna szolgáltatás elegendő felhasználója jelent be egy új kockázati zónát, a zóna veszélyes zóna minősítést kap, és minden előfizető számára elérhetővé válik.

Kockázati zóna bejelentését az alábbi módokon végezheti el:

A sebesség panel segítségével bejelentheti a kockázati zónát

1. Válassza ki a kockázati zóna szimbólumot a sebesség panelen az útmutatás nézetben. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a zóna bejelentéséért.

Tipp: Ha a kamera bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A gyors menü segítségével bejelentve a kockázati zónát

1. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben.
2. Az előugró menüből válassza ki a **Kockázati zóna bejelentése** lehetőséget. Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kockázati zóna hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kockázati zóna bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A Főmenü segítségével bejelentve a kockázati zónát

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza ki a **Kockázati zóna bejelentése** lehetőséget.



Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kockázati zóna hozzáadásáért.

Tipp: Ha a kockázati zóna bejelentése során valamit elhibázott, az üzenetben válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A veszélyes zónák és kockázati zónák helyének frissítése

A veszélyes zónák és kockázati zónák helye gyakran változhat. Új zónák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül.

A TomTom GO Camper valós időben megkapja az összes zónafrissítést. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket - azokat a TomTom GO Camper automatikusan kapja.

Saját helyek

A Saját helyekről

A Saját helyek segítségével könnyedén kiválaszthat bizonyos helyeket, anélkül, hogy minden alkalommal keresést kellene végrehajtania. A Saját helyek használatával létrehozhatja a hasznos vagy kedvenc címek gyűjteményét.

Tipp: A „kedvenc” és „hely” kifejezések azonos jelentésűek: a kedvencek olyan helyek, ahová gyakran megy.

Az alábbi elemek mindig szerepelnek a Saját helyekben:

- **Otthon** - Az otthon helye lehet az Ön otthoni címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Munkahely** - A munka helye lehet az Ön munkahelyi címe vagy olyan hely, ahová gyakran látogat. Ez a funkció könnyű navigálást tesz lehetővé az adott helyre.
- **Legutóbbi úti célok** - Ezzel a gombbal az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából választhat úti célt. A listában a megállók is szerepelnek.
- **Megjelölt helyek** - Megjelölhet egy helyet, és ideiglenesen hozzáadhatja a Saját helyekhez.

A Saját helyekhez közvetlenül a [Saját helyekben](#) is hozzáadhat helyeket, ha [kiválaszt egy helyet](#) a térképről, [keresést végez egy helyre](#), vagy [megjelöl egy helyet](#).

Közösség ÉP-listákat a [TomTom MyDrive](#) segítségével tölthet fel, és kiválaszthatja az ÉP-ok megjelenítését a térképen.

Az otthon helye, a munka helye, a megjelölt helyek és a hozzáadott helyek listaként jelennek meg a Saját helyekben, a térképen pedig jelölő jelzi őket.



Az otthon vagy a munka helyének beállítása

Az otthon és a munka helyét az alábbi módokon állíthatja be:

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon hozzáadása** vagy a **Munkahely hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Otthona helyének beállításához választhatja az **Otthon hozzáadása** lehetőséget is a főmenüben.

3. Az otthon vagy a munkahely helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. A hely kiválasztásához nyomja le, majd tartsa lenyomva, és válassza a **Beállítás** lehetőséget.
 - Válassza a Keresés gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként vagy munkahelyként beállítandó helyet, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.

Az otthon vagy a munka helyének beállítása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona vagy a munkája helyét.
2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
2. A névsávba írja be az „Otthon” vagy a „Munkahely” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon”-nak nagy O-val, a „Munkahely”-nek nagy M-mel kell kezdődnie.


3. Mentse a helyet.
Az otthon vagy a munka helye megjelenik a térképen.

Az otthon helyének módosítása

Az otthon helyét az alábbi módokon változtathatja meg.

Az otthon helyének módosítása a Saját helyek használatával

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Otthon** lehetőséget.
Az otthon helye megjelenik a térképen egy előugró menüvel.

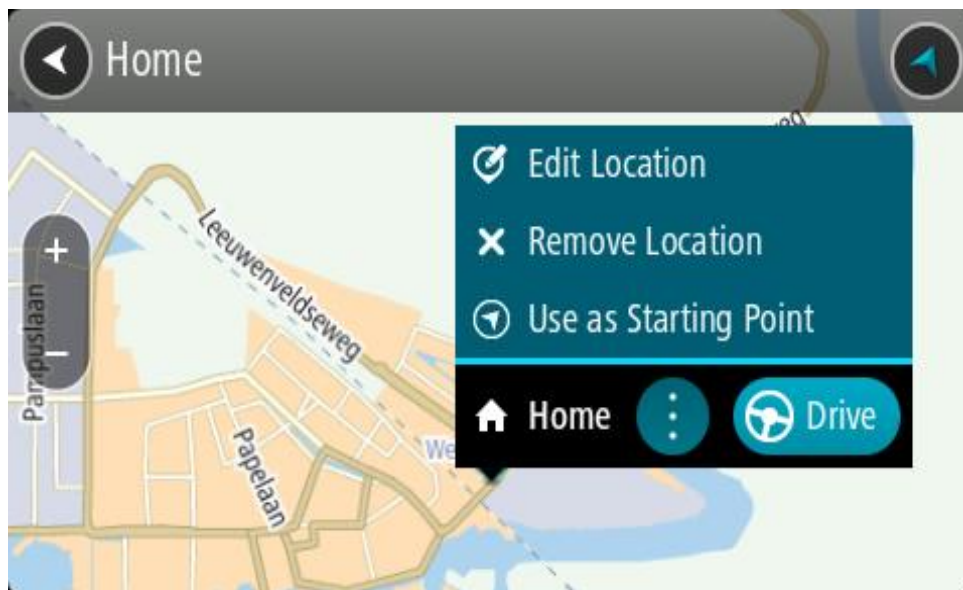

3. Válassza a **Hely szerkesztése** lehetőséget.
4. Az otthon új helyének kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza az otthon helye szimbólumot.
- Válassza a **Keresés** gombot, és végezzen keresést egy helyre. Válassza ki az otthonként beállítandó helyet. Válassza az **Otthon helye** lehetőséget.

Az otthon helyének módosítása a térkép használatával

1. Térkép nézetben mozgassa a térképet, és nagyítson rá, amíg meg nem látja az otthona új helyét.
2. Válassza ki a helyet a képernyő megérintésével és körülbelül egy másodpercig nyomva tartásával.
Egy előugró menüben megjelenik a legközelebbi cím.
1. Nyissa meg az előugró menüt, és válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
2. A névsávba írja be az „Otthon” nevet.

Megjegyzés: Az „Otthon” nevet nagy O betűvel kell írni.

3. Válassza a **Hozzáadás** elemet.
Az otthon helye az új helyre változott.

Hely hozzáadása a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Új hely hozzáadása** lehetőséget.
3. Hely kiválasztásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nagyítson rá a térkép azon részére, ahol a kiválasztani kívánt hely található. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet, majd válassza a hely hozzáadása szimbólumot.
 - Keressen rá egy helyre. Válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget, majd a hely hozzáadása szimbólumot.




A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.

4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a térképről

1. Mozdassa a térképet és nagyítson rá, amíg meg nem látja az úti célt, ahova navigálni szeretne.

2. Lenyomással és nyomva tartással válassza ki a helyet.

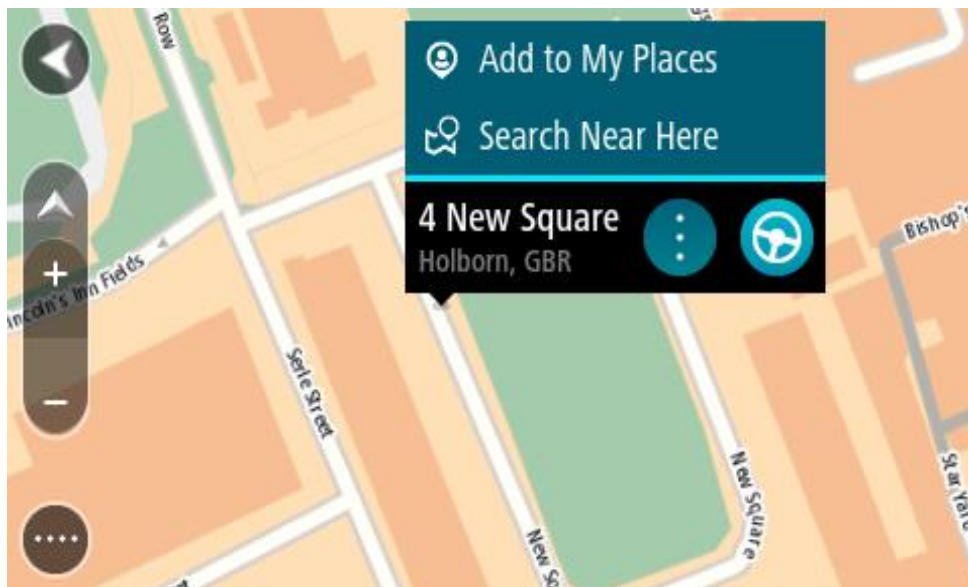

3. Válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.
Az Ön által hozzáadott hely egy jelzéssel jelenik meg a térképen.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez a keresés használatával

1. Keressen rá egy helyre.
2. Válassza ki a helyet, majd válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.
3. Amikor a hely megjelenik a térkép nézetben, válassza az előugró menü gombot.



4. Válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
5. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
6. A hely Saját helyek listába való mentéséhez válassza a **Befejezés** elemet.

Hely hozzáadása a Saját helyekhez megjelöléssel

Egy hely megjelöléséhez és ideiglenes hozzáadásához a Saját helyekhez hajtsa végre a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az aktuális hely-e az a hely, amelyet be kíván jelölni.
2. Válassza ki az aktuális hely szimbólumot vagy a sebesség panelt az útmutatás nézetben a [gyors menü](#) megnyitásához.
3. Válassza a **Hely megjelölése** lehetőséget.
4. A megjelölést követően a hely a Saját helyek alatt a Megjelölt helyek listájában van elmentve.

Ha egy megjelölt helyet véglegesen hozzá kíván adni a Saját helyekhez, hajtsa végre az alábbiakat:

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Megjelölt helyek** elemet és válassza ki az adott helyet a listáról.
A megjelölt hely megjelenik a térképen.
3. Az előugró menüből válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
A hely neve megjelenik a szerkesztési képernyőn.
4. Szükség esetén írja át a hely nevét, hogy könnyen felismerje.
5. Válassza a **Hozzáadás** elemet.

Legutóbbi úti célok valamelyikének törlése a Saját helyekből

1. A főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Legutóbbi úti célok** lehetőséget.
3. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
4. Válassza ki a törölni kívánt úti célokat.
5. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Hely törlése a Saját helyekből

1. A Főmenüben válassza a **Saját helyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista szerkesztése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt helyeket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Közösségi ÉP-listák használata

Az interneten találhat közösségi ÉP-gyűjteményeket, és ha lementi egy támogatott SD-kártyára, amelyet a készülékbe tud helyezni, használhatja is őket. Az ÉP-csomagok az adott területen található pl. kempingeket vagy éttermeket tartalmazhatnak, továbbá a használatukkal a helyek minden alkalommal történő megkeresése helyett egyszerűen kiválaszthatja azokat.

Tipp: Némely TomTom navigációs készülék esetében az ÉP-lista előre telepítve van.


Az ÉP-csomagok használatához a TomTom GO Camper .OV2 kiterjesztésű fájlokat használ.

Az .OV2 fájl használata TomTom GO Camper készüléken

1. Másolja az .OV2 fájlt egy támogatott SD-kártyára számítógépe segítségével.
2. A Főmenüben válassza ki a **Saját helyek** lehetőséget.
Az új ÉP-lista megjelenik a Helyek listában.
3. Válassza ki az új ÉP-listát.
Ekkor megnyílik az új ÉP-lista, és megtekintheti a listán szereplő ÉP-okat.

Tipp: További eredmények megtekintéséhez rejtse el a billentyűzetet vagy görgessen lefelé a találati listában.

Tipp: Az eredmények térképen vagy listán való megjelenítése között a lista/térkép gomb kiválasztásával tud váltani:



4. Válasszon egy ÉP-ot a listából, vagy válassza ki a térkép nézetet az ÉP-ok térképen történő megjelenítéséhez.
5. A célhoz vezető útvonal tervezéséhez válassza a **Vezetés** lehetőséget

A készülék útvonalat tervez, majd megkezdődik az útmutatás a célhoz. Amint megkezdí a vezetést, automatikusan megjelenik az útmutatás nézet.

Az ÉP-lista helyszíneinek folyamatos megjelenítése a térképen

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom GO Camper készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet mindig szeretne látni a térképén.
4. Válasszon egy szimbólumot ÉP-listája számára.



5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. Kapcsolja ki teljesen TomTom GO Camper készülékét, majd kapcsolja be ismét.
ÉP-listájának helyszínei a választott szimbólummal jelennek meg a térképen.

Az ÉP-lista helyszíneinek eltávolítása a térképről

1. A [Beállítások](#) menüben válassza a **Megjelenés** menüpontot.
2. Válassza az **ÉP-listák megjelenítése a térképen** lehetőséget.
Megjelenik a TomTom GO Camper készüléken tárolt összes ÉP-lista felsorolása.
3. Válassza ki az ÉP-listát, amelyet el szeretne távolítani a térképről.

Tipp: Az ÉP-lista az Ön által választott szimbólummal van megjelölve.

4. Válassza a **Ne jelenítse meg** lehetőséget.
5. Térjen vissza a térkép nézethez.
6. Kapcsolja ki teljesen TomTom GO Camper készülékét, majd kapcsolja be ismét.
Az ÉP-lista helyszínei eltávolításra kerültek a térképről.

Hívások kihangosítása

A kihangosított hívásokról

TomTom GO Camper készüléke segítségével kezei használata nélkül is indíthat és fogadhat hívásokat. A kihangosított hívások funkciót a hangvezérléses és az érintéses vezérlés kombinációjával is vezérelheti.

Ha androidos okostelefont használ, a hívásokra előre beállított SMS-üzenetekkel is válaszolhat.

A TomTom GO Camper készülék képes SMS-üzeneteket (szöveges üzeneteket), valamint alkalmazásokból érkező azonnali üzeneteket is fogadni.

TomTom GO Camper készülékéről a telefonján működő személyi asszisztenssel is kommunikálhat.

A kihangosított hívások funkció használatához [csatlakoztatnia kell telefonját](#) TomTom GO Camper készülékéhez.

Tipp: A telefonos névjegyek szinkronizálása hosszabb időt is igénybe vehet, így ha rögtön a telefon és a TomTom GO Camper összekapcsolását követően érkezik hívás, előfordulhat, hogy a hívóazonosító nem jelenik meg.

Kihangosított hívások hangerőszabályozása

Kihangosított hívások során a hívás hangerejét TomTom GO Camper készüléke hangerő-szabályozójával módosíthatja. Ilyenkor csak a hívás hangerejét szabályozza. A szóbeli utasítások és figyelmeztetések hangereje változatlan marad.

A térkép vagy az útmutatás nézetben válassza a Főmenü gombot a Főmenü megnyitásához. A hívás hangerejének módosításához válassza ki és csúsztassa el a hangerő-szabályozót.



Bejövő hívás fogadása

1. Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve, valamint a **Bejövő hívás** szövegű üzenet.
2. A hívás megválaszolásához válassza a Hívás fogadása gombot.
3. Alternatív megoldás: érintse meg vagy válassza a **Bejövő hívás** üzenetet. Ekkor a következő lehetőségek jelennek meg:
 - **SMS küldése** (csak Android)
 - **Elutasítás**
 - **Hívás fogadása**Itt is kiválaszthatja a **Hívás fogadása** lehetőséget.
4. Amikor a hívás befejeződött, nyomja meg a hívás befejezése gombot, vagy válassza ki a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Megjegyzés: A hívást úgy is elutasíthatja, ha balra vagy jobbra húzza az ujját a Bejövő hívás üzeneten.

Bejövő hívás befejezése vagy elutasítása

1. Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve, valamint a **Bejövő hívás** szövegű üzenet.
2. Mondja, hogy „Nem”, vagy válassza ki a **Bejövő hívás** üzenetet, és válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **SMS küldése** (csak Android)
 - **Elutasítás**
 - **Hívás fogadása**

Itt is kiválaszthatja az **Elutasítás** lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a Bejövő hívás üzeneten balra vagy jobbra húzza az ujját, és így utasítja el a hívást, a hívás nem kerül be a nem fogadott hívások listájába.

Bejövő hívás elutasítása

1. Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve, valamint a **Bejövő hívás** szövegű üzenet.
2. Ha egyszerűen nem reagál a hívásra, megjelenik a **Nem fogadott hívás** szövegű üzenet.
3. A nem fogadott hívások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját a képernyő aljától.

Kihangosított hívás indítása

Megjegyzés: Ehhez a művelethez a telefon hangvezérlési funkciójának használata szükséges.

1. A hangvezérlés felébresztéséhez mondja, hogy „Hello TomTom”, majd mondja, hogy „Telefon aktiválása”, vagy válassza a Telefon gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **A hangjelzés után beszéljen a telefonjába.**

2. Mondja például, hogy „Péter hívása”, ha Péter nevű barátját szeretné felhívni.
Megjelenik a **Kimenő hívás** szövegű üzenet.
3. Péter felveszi a telefont, és megkezdhetik a beszélgetést.
4. A beszélgetés befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Kihangosított hívás indítása a névjegyzék segítségével

TomTom GO Camper készülékével kihangosított hívásokat indíthat a névjegyzékben szereplő névjegyekhez tartozó személyeknek. Amikor csatlakoztatja készülékét a telefonhoz, a rendszer frissíti a névjegyzéket. Ha egy másik telefont csatlakoztat a készülékhez, a rendszer törli a névjegyzéket, és helyette az új telefonon lévő névjegyeket szinkronizálja.

1. A hangvezérlés felébresztéséhez mondja, hogy „Hello TomTom”, majd mondja, hogy „Telefon aktiválása”, vagy válassza a Telefon gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **A hangjelzés után beszéljen a telefonjába.**

2. Válassza a **Névjegyek** gombot.



Megjelenik a Névjegyek képernyő, amely a hívási előzményeket, valamint a gyakran használt névjegyek listáját is tartalmazza.

3. Válassza ki a kívánt névjegyet bármelyik lapról, és indítsa el a hívást a hozzá tartozó személynek. A névjegyek között kereshet is.

Keresés a névjegyek között

Ha szeretne megkeresni egy adott névjegyet, majd felhívni a hozzá tartozó személyt, tegye a következőket:

1. Válassza ki a Névjegyek képernyő felső részén található keresőmezőt, és kezdjen el írni.
2. Ha megjelenik a kívánt névjegy, válassza ki a nevét.
3. A hívásindításhoz válassza ki a Hívás gombot.

Tipp: A rendszer ilyenkor a hívási előzmények és a gyakran használt névjegyek között is keres.

Hívás megválaszolása SMS-sel

Megjegyzés: Csak androidos telefonok esetében.

Tipp: Az SMS-t (Short Message Service) gyakran egyszerűen szöveges üzenet néven emlegetjük. A szöveges üzenetek hossza legfeljebb 160 karakter lehet.

1. Ha a hívást kezdeményező személy szerepel a névjegylistán, megjelenik a hívó fél neve, valamint a **Bejövő hívás** szövegű üzenet.
2. Válassza az **SMS** lehetőséget.
3. Válasszon az előre beállított üzenetek közül, például a következőt: **Sajnálom, most nem tudok beszélni.**

A rendszer elküldi az üzenetet a hívó félnek, és megjeleníti az **Üzenet elküldve** szövegű üzenetet.

SMS vagy azonnali üzenet fogadása

1. Amikor SMS vagy azonnali üzenet érkezik, és azt a névjegylistában szereplő személy küldte, a képernyőn megjelenik a küldő személy neve, valamint a küldéshez használt alkalmazás (például a WhatsApp).
A hangvezérlés közli, hogy üzenet érkezett, és a feladót is, valamint megkérdezni, hogy szeretné-e, hogy a készülék felolvassa azt.
2. Válassza a **Hangos felolvasás** lehetőséget, ha szeretné, hogy a készülék felolvassa az üzenetet.
3. Ha magát az üzenetet választja ki, az alábbi lehetőségek jelennek meg:
 - **Hívás** - nyomja meg ezt a gombot az üzenet küldőjének hívásához. (csak androidos telefonokon.)
 - **Válasz:** Válassza ezt a gombot, ha előre definiált üzenettel szeretne válaszolni, például a következővel: **Sajnálom, most nem tudok beszélni.** (csak androidos telefonokon.)
 - **Hangos felolvasás:** Válassza ezt a gombot az üzenet felolvasásához.

Az üzenetek kikapcsolása

Ha nem szeretné látni az üzenetértesítéseket, kapcsolja ki őket az alábbi két módszer valamelyikével.

Üzenetek kikapcsolása az aktuális munkamenetben

Ezzel a módszerrel csak az aktuális munkamenetre vonatkozóan kapcsolja ki az üzeneteket.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. Válassza a képernyő jobb alsó sarkában található Üzenet gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **Üzenetértesítések kikapcsolva.**

Ettől kezdve az aktuális munkamenetben nem fog értesítést kapni az üzenetekről. Ha kikapcsolja vagy alvó üzemmódba állítja a készüléket, az új munkamenetben már ismét meg fognak jelenni az üzenetek.

Az Üzenet gomb kiválasztásával is visszakapcsolhatja az üzenetértesítéseket:



Üzenetek állandó kikapcsolása

Ha ezt a módszert használja, egészen addig nem fog értesítést kapni az üzenetekről, amíg a Beállítások menüben vissza nem kapcsolja a funkciót.

1. A Főmenü megnyitásához válassza a Főmenü gombot.



2. A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth kapcsolatok** lehetőséget.



Ha van csatlakoztatott telefon, megjelenik a Bluetooth-beállítások képernyő.

3. Válassza ki a telefonja nevét.
4. A csúszka eltolásával be- és kikapcsolhatja az **Okostelefonos üzenetek** funkciót.

Beszélgetés a Siri vagy a Google Now™ asszisztenssel

Siri bemutatása

Siri az Apple iPhone eszközein elérhető személyi asszisztens.

A Google Now™ bemutatása

A Google Now funkció hangra aktiválódó személyi asszisztensként is használható.

Beszélgetés a Siri vagy a Google Now asszisztenssel TomTom GO Camper készülékéről

1. Válassza a Telefon gombot.



Megjelenik a következő üzenet: **A hangjelzés után beszéljen a telefonjába.**

2. Mondja ki a személyi asszisztensnek szánt parancsot.

Beállítások

Saját jármű

Fontos: Egy adott járműtípusra vonatkozó útvonal tervezése csak akkor áll rendelkezésre, ha lakóautó-térkép van telepítve a készülékre. Ha nincs telepítve lakóautó-térkép, akkor autós útvonalat tervez helyette a készülék.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Saját jármű** lehetőséget.



Ezen a képernyőn [állíthatja be járműve típusát és méreteit](#).

A készülék által tervezett útvonalak nem a jármű típusára jellemző korlátozásokat használják, hanem a jármű adatait veszik figyelembe. Az alábbiakban az Európai Unióra és az Egyesült Királyságra vonatkozó lakóautó és lakókocsi járműtípusok alapbeállításai láthatók:

Típus	Hosszúság	Magasság	Szélesség	Bruttó súly	Tengelyterhelés	Maximum sebesség
Lakóautó (könnyű)	6,5 m	2,75 m	2,5 m	3,5 t (3500 kg) alatt	2,5 t (2500 kg)	100 km/h (60 mph)
Lakóautó (nehéz)	6,5 m	2,75 m	2,5 m	3,5 t (3500 kg) fölött	2,5 t (2500 kg)	100 km/h (60 mph)
Lakókocsis autó	9,75 m	2,5 m	2,5 m	3,75 t (3750 kg)	3 t (3000 kg)	80 km/h (50 mph)

▪ A jármű típusa

Ezt a beállítást válassza járműve típusának kiválasztásához. Amikor kiválasztja járművét, akkor a jármű következő adatai jelennek meg:

▪ Méretek (hosszúság/szélesség/magasság)

▪ Tömeg (össztömeg/tengely)

▪ Max. sebesség

Az autó és lakóautó (könnyű) járműtípusnál a méretek, a súlyok és a maximális sebesség értékei nullára vannak állítva. Egy beállítás módosításához válassza ki, majd írja be az Ön járművére jellemző értéket. A beállítást nulla értéken is hagyhatja, így azt nem használja a készülék a korlátozások megállapításához egy útvonal tervezése során.

A lakóautó (nehéz) és a lakókocsis autó járműtípusoknál a méretek, a súlyok és a maximális sebesség előre beállított értékei láthatók. Egy beállítás módosításához válassza ki, majd írja be az Ön járművére jellemző értéket.

Fontos: A nulla értékre állított beállításokat nem használja a készülék a korlátozások megállapításához egy útvonal tervezése során.

Megjelenés

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Kijelző**
Válassza ki a [Kijelző](#) elemet a kijelző megjelenésének módosításához.
- **Útvonal mező**
Válassza ki az Útvonal mező elemet az útvonal mezőben látható információk módosításához.
- **ÉP-listák megjelenítése a térképen**
Válassza ki az [ÉP-listák megjelenítése a térképen](#) lehetőséget, és állítsa be, hogy mely ÉP-listák jelenjenek meg a térképen.

Megjegyzés: Az [ÉP-listák megjelenítése a térképen](#) lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken vagy alkalmazásban.

- **Útmutatás nézet**
Válassza ki az [Útmutatás nézet](#) elemet az útmutatás nézetben látható információk módosításához.
- **Automatikus nagyítás**
Válassza ki az [Automatikus nagyítás](#) elemet a kereszteződések vezetés közbeni megjelenítésének módosításához.
- **Autópálya-kijárat előnézete**
Válassza ki az [Autópálya-kijárat előnézete](#) lehetőséget, ha szeretné módosítani az autópálya-kijáratok és csomópontok megjelenítésének módját.
- **Térkép nézet automatikus váltása**
A nézetek automatikus váltása alapértelmezésként be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy amikor például a TomTom GO Camper alternatív útvonalat javasol, számos más részlettel együtt a térkép nézet jelenik meg. Továbbá, amikor például megkezdje a vezetést, és gyorsítani kezd, a TomTom GO Camper az útmutatás nézetet jeleníti meg. Válassza ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni az útmutatás nézet és a térkép nézet közti automatikus váltást.

Kijelző

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Téma színe

Válassza a **Téma színe** elemet a térképen, a menüknél, a gomboknál és az ikonoknál használt kiemelőszín módosításához.

Tipp: Az aktuális pozíció ikonja és az útvonal is a kiválasztott színre vált. Bármikor visszaválthat az eredeti színre.

Fényerő

A **Fényerő** lehetőség választásával az alábbi beállításokat tudja módosítani:

- **Nappali fényerő**

A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő nappali fényerőszintjét.

- **Éjjeli fényerő**

A csúszka mozgatásával állítsa be a képernyő éjjeli fényerőszintjét.

Válassza ki a **Váltás éjszakai színekre**, ha **sötét van** elemet, hogy automatikus legyen a váltás az éjszakai színekre, ha besötétedik.

A szövegek és gombok mérete

A képernyőn látható szövegek és gombok méretének módosításához válassza ki a **Szövegek és gombok mérete** lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 15 cm-es vagy nagyobb képernyőjű készülékeken elérhető.

A csúszka húzásával módosítsa a szövegek és gombok méretét kicsi, közepes vagy nagy méretre, majd válassza a **Módosítás alkalmazása** lehetőséget. A TomTom GO Camper újraindul, és alkalmazza a módosítást.

Útvonal mező

Az **Útvonal mező** pont alatt az alábbi beállításokat módosíthatja:

Tipp: A különböző panelek útmutatás nézetben vagy térkép nézetben való elhelyezkedésével kapcsolatban lásd: [A képernyőn látható elemek](#).

Válassza az **Érkezési információk** lehetőséget az érkezési információk paneljén megjelenített adatok módosításához:

- **Hátralévő táv megjelenítése**

Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő táv megjelenítéséhez.

- **Hátralévő idő megjelenítése**

Válassza ezt a beállítást az utazásból hátralévő idő megjelenítéséhez.

- **Automatikus váltás a távolság és az idő között**

Válassza ezt a beállítást a hátralévő táv és a hátralévő idő közötti folyamatos váltáshoz.

- **Érkezési információ megjelenítése ehhez:**

Válassza ezt a beállítást, hogy végső úti céljához vagy a következő megállójához mutassa az érkezési időpontot.

Válassza az **Útvonal-információk** lehetőséget az útvonal mezőben megjeleníteni kívánt ÉP-ok és útvonal-információk kiválasztásához.


Válassza az **Aktuális idő megjelenítése** lehetőséget az aktuális idő megjelenítéséhez az útvonal mező alján.

Széles útvonal mező megjelenítése, ha lehetséges

A széles útvonal mező alapértelmezés szerint nem látható. A beállítás kiválasztásával bekapcsolhatja a széles útvonal mezőt az útmutatás nézetben.

Megjegyzés: A széles útvonal mező csak akkor jeleníthető meg, ha elég széles a képernyő.

Amikor látható a széles útvonal mező, akkor több információ látható az adott útvonalról. Láthatja például a forgalmi torlódások idejét és távolságát, valamint további információkat.

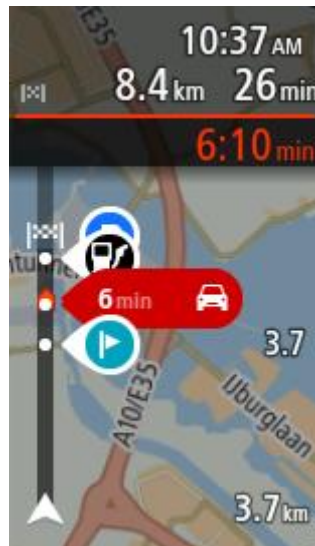

Útmutatás nézet

Az **Útmutatás nézet** pont alatt az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Aktuális utcanév megjelenítése**
Ez a beállítás megjeleníti annak az utcának a nevét, amelyen Ön éppen halad.
- **Útmutatás nézet stílusa**
Válassza ezt a beállítást az útmutatás nézet 3D és 2D változatai közti választáshoz. Mind a 2D-s, mind a 3D-s útmutatás nézet az utazás irányában mozog.

Automatikus nagyítás

Válassza az **Automatikus nagyítás** lehetőséget a beállítás automatikus zoomra állításához az Útmutatás nézetben, amikor kanyarhoz vagy kereszteződéshez közelít. A nagyítással könnyebben vezethet a kanyarban vagy a kereszteződésben.

- **A következő kanyar nagyítása**
Az útvonalon lévő összes kanyar és kereszteződés maximális szintre nagyítva jelenik meg.
- **Az úttípus alapján**
Az útvonalon lévő kanyarok és kereszteződések az út típusának megfelelő normál szintre nagyítva jelennek meg.
- **Nincs**
Az útvonalon lévő egyik kanyar vagy kereszteződés sem jelenik meg nagyítva.

Autópálya-kijárat előnézete

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Megjelenés** lehetőséget.



Válassza ki az **Autópálya-kijáratok előnézete** lehetőséget, és módosítsa, hogy hogyan jelenítse meg az Útmutatás nézet a közelgő autópálya-kijáratokat és csomópontokat.

- **Térkép és előnézet megjelenítése**
Osztott képernyő fog megjelenni, az Útmutatás nézet a bal, a sávnavigációval pedig a jobb oldalon lesz látható.
- **Csak előnézet megjelenítése**
Csak a sávnavigáció jelenik meg.
- **Ki**
Csak az Útmutatás nézet jelenik meg.

Útvonal tervezése

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése** lehetőséget.



Úti célok ajánlása

Ha nincs beállított útvonal, készüléke képes megjegyezni az elmentett kedvenc helyeire vonatkozó megszokott útvonalait, és alvás üzemmódból történő elindítást követően előre meg tudja jósolni az úti célokat, például azt, hogy miként jut el reggel a munkahelyére.

Kapcsolja be a funkciót, ha szeretne [úti cél ajánlásokat](#) kapni, vagy kapcsolja ki, ha nem.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a funkció megjelenjen, be kell kapcsolnia az **Utazási előzmények megjegyzése** ezen az eszközön a további funkciókért lehetőséget a [Beállítások](#) > Rendszer > **Az Ön adatai és azok védelme** menüpont alatt.

Ha gyorsabb útvonal áll rendelkezésre

Ha vezetés közben gyorsabb útvonalat talál, a TomTom Traffic újratervezheti az utazást, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. A következő opciók közül választhat:

- **Mindig a leggyorsabb útvonal** - A rendszer mindig a leggyorsabb útvonalat fogja Önnek kiválasztani.
- **Kérdezze meg, hogy választhassak** - A rendszer meg fogja Önt kérdezi, hogy akar-e a gyorsabb útvonalon haladni. Kiválaszthatja manuálisan a gyorsabb útvonalat, vagy [kiválaszthatja azt a kormány gyorsabb útvonal felé való forgatásával](#).
- **Ne kérdezzen többé** - Készüléke nem fog gyorsabb útvonalat keresni az Ön számára.

Mindig ilyen típusú útvonalat tervezzen

Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
- **Leginkább környezetbarát útvonal** - az adott utazás esetén a legjobb üzemanyag-hatékonyságú útvonal.
- **Kanyargós út** - a legtöbb kanyart tartalmazó útvonal.

Megjegyzés: A Kanyargós út lehetőség nem érhető el az összes TomTom navigációs készüléken és alkalmazásban.

- **Autópályák elkerülése** - az ilyen típusú útvonalak minden autópályát elkerülnek.
- **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
- **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.

Az alábbiak elkerülése az útvonalon

Kiválaszthatja, hogy az útvonal elkerülje a kompokat és autószállító vonatokat, útdíjas utakat, telekocsi sávokat és burkolatlan utakat. Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom GO Camper készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle (HOV) sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Bluetooth

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Bluetooth** lehetőséget.



Ha készülékét még nem párosította telefonnal, megjelennek a [telefon csatlakoztatására](#) vonatkozó utasítások.

Ha legalább egy telefont már párosított, megjelenik a Bluetooth-beállítási képernyő, amelyen a következő információk érhetők el:

- **A készülék Bluetooth-barát neve**
Például: Mostantól elérhető TomTom GO 5200 néven.
 - **A telefonja neve**
Például Kata telefonja.
 - **Adatok, hívások, üzenetek**
Itt látható a telefon kapcsolódási állapota, valamint, hogy aktuálisan mely funkciók vannak használatban. A használni kívánt funkciók megadásához válassza ki a telefon nevét:
 - **Adatok a Traffic és egyéb szolgáltatások számára**
A Traffic és Sebességkamera frissítéseinek, illetve a MyDrive szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolja be ezt a funkciót.
- Megjegyzés:** Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha okostelefon van csatlakoztatva.
- **Telefon hangja**
Ha kihangosított hívásokat szeretne indítani és fogadni, kapcsolja be ezt a funkciót.
 - **Okostelefonos üzenetek**
Ha szeretne SMS-ben válaszolni a nem fogadott hívásokra, illetve SMS-eket és azonnali üzeneteket fogadni, kapcsolja be ezt a funkciót.
 - **Telefon törlése gomb**
Válassza ezt a gombot [a telefonnal való kapcsolat megszakításához](#).
 - **Telefon hozzáadása gomb**
Válassza ezt a gombot [egy másik telefon hozzáadásához](#).

Wi-Fi

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.



Megjelenik az aktuálisan elérhető Wi-Fi-hálózatok, valamint a mentett, de jelenleg hatótávolságon kívül lévő Wi-Fi-hálózatok listája.

[Válasszon ki egy csatlakoztatni vagy elfelejteni kívánt Wi-Fi-hálózatot](#) a speciális beállítások megjelenítéséhez.

További opciók

A További opciók gombot választva számos különféle funkciót konfigurálhat, például a hálózat biztonsági beállításait, a proxyt és az IP-beállításokat.

Hálózati biztonság

Az egyszerűbb Wi-Fi-hálózatok esetében kizárólag a jelszó, a proxy és az IP-beállítások láthatók. A magasabb biztonsági szintű hálózatoknál azonban más funkciók is megjelenhetnek, például:

- Hálózat neve, avagy SSID.
- EAP-módszer, például PEAP, TLS, TTLS stb.
- 2. fázisú hitelesítés, például PAP, MSCHAP stb.
- Hitelesítésszolgáltatói (CA) tanúsítvány
- Identitás

Fontos: A Wi-Fi-hálózat fent említett beállításai hozzáértést igényelnek, ezért ha nem teljesen biztos a dolgában, ne módosítsa őket.

Proxy

A proxyk a számítógép és az internetes szerver között elhelyezkedő szerverek. A proxyszerver elfogja az adatokat, és feldolgozza őket. A szerver a fogadott adatokat képes átadni a szervernek, de el is utasíthatja, vagy fel is dolgozhatja őket. Ebben az esetben az adatok nem haladnak át a tényleges szerveren.

A proxybeállításoknál a következők közül választhat: Nincs, Manuális és Automatikus konfiguráció. Ha a Manuális vagy az Automatikus konfiguráció lehetőséget választja, megjelennek a haladó beállítások. Ezúttal is jobb nem módosítani semmit, ha nem ért ezekhez a funkciókhoz.

IP-beállítás

Megadhatja, hogy egy DHCP-szerverről szeretné lekérni IP-címét, vagy statikus IP-címet szeretne használni.

Frissítések és új elemek

A Főmenüben válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.



A Beállítások gombnál megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy [frissítések vagy új elemek érhetők el](#). Válassza a **Frissítések és új elemek** lehetőséget.



A **Frissítések és új elemek** gombnál megjelenik, hogy hány új frissítés és elem telepíthető. Az elemek listájában a TomTom webáruházában vásárolt elemek is megjelennek.

Térképek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Térképek** lehetőséget.



Válasszon másik térképet

A használatban lévő térkép módosításához válassza a **Válasszon másik térképet** lehetőséget.

A belső memóriában vagy - ha a TomTom GO Camper rendelkezik memóriakártya-foglalattal - memóriakártyákon tárolt térképek közül választhat.

Fontos: Az útvonalak és a pályák nem tárolhatók azon a memóriakártyán, amelyen a térképek vannak, mert eltérő kártyaformázási módszert használnak.

Megjegyzés: Bár több térképet is tárolhat a TomTom GO Camper készüléken, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Tipp: A készülék figyelmezteti, ha valószínűsíthető, hogy a térkép hozzáadása alatt le fog merülni az akkumulátor.

Tipp: A képernyő kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, hogy takarékoskodjon az akkumulátor élettartamával a térkép letöltése során.

Térkép hozzáadása

Az összes letölthető térkép listájának megjelenítéséhez válassza a **Térkép hozzáadása** lehetőséget. A térképek földrész alapján rendszerezve láthatóak.

Válassza ki a telepíteni kívánt térképet, majd érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.

Ha a TomTom térképek számára formázott memóriakártyát helyez be TomTom GO Camper készülékébe, akkor a rendszer megkérdezi, hogy hova kívánja telepíteni a térképet.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló területet a rendszer a legtöbb szabad területtel rendelkező hely alapján jelzi.

Miután kiválasztotta a térkép telepítésének helyét, megkezdődik a letöltés.

Térkép törlése

Válassza a **Térkép törlése** lehetőséget. Jelölje be a törölni kívánt térképek melletti jelölőnégyzetet.

Megjegyzés: Nem törölheti az **ÖSSZES** térképet.

Hangok és figyelmeztetések

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok és figyelmeztetések** lehetőséget.



Ezen a képernyőn a hangok és figyelmeztetések beállításait módosíthatja.

Figyelmeztetés típusa

Kiválaszthatja, milyen módon figyelmeztesse a készülék:

- **Hangos felolvasás**
Szóban kimondott figyelmeztetések és figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Hangok**
Csak figyelmeztető hangok hallhatók.
- **Csak vizuális**
Nincsenek figyelmeztető hangok.

Figyelmeztetések

Itt állíthatja be, milyen módon figyelmeztesse a készülék a különböző típusú kamerákra, veszélyes zónákra és kockázatokra. Választhatja azt, hogy a rendszer mindig figyelmeztesse, csak sebességtúllépéskor figyelmeztesse vagy soha ne figyelmeztesse.

Sebességmérő kamerák és veszélyek

Választhatja az összes sebességmérő kamerára, veszélyes zónára és biztonsági kockázatra vonatkozó figyelmeztetés kikapcsolását. Ha a **Sebességmérő kamerák és veszélyek** be van kapcsolva, kikapcsolhatja a figyelmeztetéseket az adott típusú sebességmérő kamerák, veszélyes zónák és biztonsági kockázatok esetében.

További beállítások

- **Forgalmi dugó jön**
A forgalmi dugókra vonatkozó figyelmeztetések az útvonal sávjában a [TomTom Traffic](#) részét képezik. Választhatja azt, hogy soha ne kapjon figyelmeztetést, vagy hogy mindig kapjon figyelmeztetést, ha túl gyorsan közelít egy dugóhoz.
- **Gyorshajtáskor**
A készülék azonnal figyelmeztet, ha a megengedett sebességet több mint 5 km/h-val túllépi. Gyorshajtáskor a sebesség panel az útmutatás nézetben is pirosra vált.
- **Képernyőérintési hangok**
Kapcsolja be a **Képernyőérintési hangok** beállítást, ha egy kattánást szeretne hallani, amikor kiválaszt egy elemet vagy megérint egy gombot. A kattánó hang jelzi, hogy a választást vagy az érintést megértette a készülék.

Hangok

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangok** lehetőséget.



Hang kiválasztása

A **Hang kiválasztása** lehetőséggel módosíthatja a szóbeli iránymutatásokat és egyéb útvonali utasításokat adó hangot.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és egyéb adatokat, és vannak rögzített beszédhangok, amelyeket színészekkel rögzítettek.

Megjegyzés: Számítógépes hangok nem állnak minden nyelven rendelkezésre.

Ha számítógépes hangra van szüksége, de az Ön nyelve nem elérhető, akkor a rendszer felkéri, hogy válasszon a tartózkodási helye szerinti országhoz elérhető telepített számítógépes hangok listájából.

Utasítások beállításai

- **Érkezési idő felolvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a rendszer kimondja-e hangosan az érkezési időt.

- **Korai utasítások felolvasása**

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, olyan korai utasításokat hallhat, mint például „2 km múlva hajtson le jobbra a kijáratnál” vagy „A következő lehetőségénél forduljon balra”.

Megjegyzés: Ha rögzített hangot választ, csak ezt a beállítást látja, mivel a rögzített hangok nem képesek kimondani az útszámozásokat, útjelzéseket stb.

- **Utcaszámok hangos olvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útszámozásokat. Ha az útszámozások hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra az A100 jelű útra”.

- **Útjelzésekkel kapcsolatos információk felolvasása**

- Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az útjelzésekkel kapcsolatos információkat. Például „Forduljon balra az A302 jelű, Bridge Street nevű útra Islington felé.”

- **Utcanevek hangos olvasása**

Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az utcaneveket. Ha az utcanevek hangos kimondása be van állítva, például a következőt hallhatja: „Forduljon balra a Graham Road nevű útra Hackney felé.”

- **Külföldi utcanevek felolvasása**

Ezzel a beállítással szabályozhatja, hogy a készülék a navigációs utasítások részeként kimondja-e hangosan az idegen nyelvű utcaneveket, például „Forduljon jobbra a Champs Élysées nevű útra”. Egy angol nyelvű számítógépes hang például fel tud olvasni és ki tud ejteni francia utcaneveket, azonban elképzelhető, hogy a kiejtés nem teljesen pontos.

Hangvezérlés

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Hangvezérlés** lehetőséget.



- **Hangvezérlés indítása, ha azt mondom: „Hello TomTom”**

Ezt a beállítást válassza a [hangvezérlés](#) elindításához, ha kimondja az ébresztőszót. Az alapértelmezett ébresztőszó a „Hello TomTom”, de akár saját ébresztőszót is beállíthat.

- **Az ébresztőszó módosítása**

Az opció használatával saját ébresztőszót állíthat be.

- **Alternatív útvonal elfogadása hangutasítással**

A beállítás használatával adhatja meg, hogy hangutasítással fogadhasson el egy alternatív útvonalat. Ha egy alternatív útvonal időt takarítana meg Önnek, akkor a percek számát is bemondja, nem csak a képernyőn jeleníti meg.

- **Ajánlott úti cél kiválasztása hanggal**

Ezzel a beállítással állíthatja be, hogy hangvezérléssel fel lehessen kínálni és el lehessen fogadni úti cél ajánlásokat. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a hangvezérlés nem használható úti cél ajánlásokhoz.

Tipp: Ha a Beállítások > Útvonal tervezése menüpontban az **Úti cél ajánlás** funkció ki van kapcsolva, ez az opció nem látható.

MyDrive

A MyDrive segítségével csatlakoztathatja készülékét a TomTom MyDrive szoftverhez számítógépén vagy telefonján. A MyDrive használatával az alábbiakat végezheti el:

- Célállomás kiválasztása számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon, és elküldése a készülékre.
- Helyek és útvonalak szinkronizálása az összes eszköz között.
- Biztonsági mentés készítése a helyekről.

Tipp: További információkért tekintse meg a mydrive.tomtom.com honlapot.

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **MyDrive** lehetőséget.



Ha készüléke nem egy állandóan csatlakoztatott készülék, akkor a következő módokon csatlakoztathatja készülékét az internethez:

- [Csatlakozás a telefon internetkapcsolatához Bluetooth-on keresztül](#)
- [Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz](#)
- [Csatlakozás a MyDrive Connect használatával](#)

Ha már csatlakozik az internethez, a készülék felszólítja, hogy jelentkezzen be TomTom-fiókjába.

Ha már bejelentkezett, és szeretné leállítani a MyDrive szolgáltatással való szinkronizálását, válassza a **Szinkronizálás leállítása** gombot.

Tipp: Ha bejelentkezik a MyDrive használatára, azzal egyben a [Frissítések és új elemek](#) funkció is elérhetővé válik.

Nyelv és egységek

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Nyelv és egységek** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Nyelv**
Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott nyelv látható. Ezzel a beállítással módosíthatja a TomTom GO Camper készüléken megjelenő gombokhoz és üzenetekhez használt nyelvet.
Ha módosítja a nyelvi beállítást, a hang is automatikusan módosul, az egységeket pedig automatikusra állítja a készülék.
- **Ország**
Ezen a képernyőn az aktuálisan kiválasztott ország látható. Ezzel a beállítással módosíthatja az országot. Ha módosítja az országot, automatikusan módosul az idő-/dátumformátum, a távolsági egységek és a hang. A listában a készülékre aktuálisan telepített térképeken lévő országok szerepelnek.
- **Billentyűzetek**
Ezzel a beállítással választhat az elérhető billentyűzetek közül.
A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres.

- **Egységek**

Ezzel a beállítással választhatja ki a készülék által az olyan funkciókhoz használt mértékegységeket, mint például az útvonaltervezés. Ha azt szeretné, hogy az aktuális pozíciójának megfelelő mértékegységeket használja a rendszer, válassza az **Automatikus** lehetőséget.

- **Idő és dátum**

Az időt és dátumot a műholdak órái automatikusan megadják, a formátumot azonban mind az időre, mind a dátumra vonatkozóan módosíthatja ezekkel a beállításokkal.

Rendszer

A Főmenüben válassza a **Beállítások**, majd a **Rendszer** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat módosíthatja:

- **Infó**

Ezen a képernyőn a TomTom készülék típusáról talál hasznos információkat. Ezek az adatok akkor lehetnek fontosak, ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, illetve, amikor megújítja előfizetéseit a TomTom webáruházában.

Itt többek között az alábbi információk érhetők el:

- Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések: Jelölje ki a kívánt szolgáltatást, ha szeretné megtekinteni, hogy mikor jár le előfizetése.
- Gyári szám.
- Telepített térképek.
- Szabad tárhely.
- A mindig csatlakoztatott készülékek GPRS-állapota.

- **Keresés mód kiválasztása**

Az alábbi két keresési típus áll rendelkezésre:

- **Gyors keresés**

Kezdje el begépelni a célt, helyszínt vagy ÉP-ot az utcanév-, helyszín- vagy ÉP-találatok azonnali megjelenítéséhez.

- **Keresés lépésről lépésre**

Találja meg úti célját egyszerűen. Cím esetében írja be a várost, az utcanévet majd a házszámot. ÉP kereséséhez írja be, hol kíván keresni, majd írja be a keresett ÉP nevét.

Mindkét keresés ugyanazokat a találatokat adja, ezért válassza az Önnek legegyszerűbb kereséstípust.

- **Memóriakártya formázása**

Ha készüléke rendelkezik memóriakártya-nyílással, formázhat egy memóriakártyát, hogy azt TomTom térképekhez és más TomTom tartalmakhoz használhassa.

- **Eszköz visszaállítása**

Ezzel a beállítással törölheti az összes elmentett helyet és beállítást, és visszaállíthatja a TomTom GO Camper normál gyári beállításait. Ez magában foglalja a nyelvet, a hangbeállításokat, a figyelmeztetési beállításokat és a témát. A telefonról származó névjegyzéket is törli a rendszer.

Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a TomTom GO Camper készüléken lévő alkalmazás verziószámát.

- **Akkumulátor beállítások**

Ezzel a beállítással a TomTom GO Camper energiatakarékossági opcióit adhatja meg.

- **Az Ön adatai és azok védelme**

Bizonyos funkciók működéséhez szükség van bizonyos információk megküldésére a TomTom felé vagy azok tárolására a készülékén. A rendszer a következő kérdéseket teszi fel Önnek:

- **Használja a saját pozícióját és az általam megadott információkat a TomTom szolgáltatások igénybe vételéhez**

Ha elfogadja, a következő funkciókat használhatja, amennyiben azokat készüléke támogatja:

[TomTom MyDrive](#)

[Forgalom](#)

[Sebességmérő kamerák](#) helyeinek letöltése

[Gyors keresés](#)

[Sebességmérő kamerák](#) helyeinek elküldése

- **Utazási előzmények megjegyzése ezen az eszközön a további funkciókért**

Ha elfogadja, készüléke úti célokat fog felajánlani, amennyiben ezt a funkciót a készülék támogatja. Ha később visszavonja beleegyezését, utazási előzményei törlésre kerülnek. Ez azt jelenti, ha később újra használni szeretné az ajánlott úti cél funkciót, a rendszernek újra meg kell tanulnia vezetési szokásait, hogy ajánlásokat tehessen.

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Készüléknév és modell**
- **Infó**

Ezen a képernyőn a TomTom készülék típusáról talál hasznos információkat. Ezek az adatok akkor lehetnek fontosak, ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, illetve, amikor megújítja előfizetéseit a TomTom webáruházában.

Itt többek között az alábbi információk érhetők el:

- Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések: Jelölje ki a kívánt szolgáltatást, ha szeretné megtekinteni, hogy mikor jár le előfizetése.
- Gyári szám.
- Telepített térképek.
- Szabad tárhely.
- A mindig csatlakoztatott készülékek GPRS-állapota.

- **Hangvezérlés**

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

Ezzel az opcióval a hangvezérléssel kapcsolatos alábbi információkat jelenítheti meg:

- **Hogyan kell használni a hangvezérlést**
- **Tippek a hangvezérlés használatához**
- **Mely parancsokat mondhatom ki?**

- **Jogi és adatvédelmi információk**

A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

- **További segítségkérés**

A tomtom.com/getstarted weboldalon számos hasznos videót, GYIK-et és más információs forrást talál.

Értékelések

Ha szereti használni TomTom GO Camper készülékét, írjon értékelést kedvenc online áruházában. Ezzel segíti vezetőtársait a legjobb döntés meghozatalában, valamint mi is tanulhatunk az Ön visszajelzéséből.

Segítség igénybevétele

Súgó

A Főmenüből vagy a Beállítások menüből válassza a **Súgó** lehetőséget.



Ezen a képernyőn az alábbi információk láthatóak:

- **Készüléknév és modell**
- **Infó**

Ezen a képernyőn a TomTom készülék típusáról talál hasznos információkat. Ezek az adatok akkor lehetnek fontosak, ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, illetve, amikor megújítja előfizetéseit a TomTom webáruházában.

Itt többek között az alábbi információk érhetők el:

- Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetések: Jelölje ki a kívánt szolgáltatást, ha szeretné megtekinteni, hogy mikor jár le előfizetése.
- Gyári szám.
- Telepített térképek.
- Szabad tárhely.
- A mindig csatlakoztatott készülékek GPRS-állapota.

- **Hangvezérlés**

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

Ezzel az opcióval a hangvezérléssel kapcsolatos alábbi információkat jelenítheti meg:

- **Hogyan kell használni a hangvezérlést**
- **Tippek a hangvezérlés használatához**
- **Mely parancsokat mondhatom ki?**
- **Jogi és adatvédelmi információk**
A garanciával és adatvédelemmel kapcsolatos információkért látogasson el a [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal) weboldalra.
- **További segítségkérés**
A [tomtom.com/getstarted](https://www.tomtom.com/getstarted) weboldalon számos hasznos videót, GYIK-et és más információs forrást talál.

Értékelések

Ha szereti használni TomTom GO Camper készülékét, írjon értékelést kedvenc online áruházában. Ezzel segíti vezetőtársait a legjobb döntés meghozatalában, valamint mi is tanulhatunk az Ön visszajelzéséből.

Terméktanúsítvány

A terméktanúsítványok adatainak megkeresése a készüléken

A terméktanúsítványok adatainak, például az ICASA által jóváhagyott tanúsító számnak a készüléken való megkereséséhez tegye az alábbiakat a TomTom GO Camper készüléken:

1. A Főmenüben válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Rendszer** lehetőséget.



3. Válassza a **Névjegy** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Jogi információk** lehetőséget.
5. Válassza ki a **Tanúsítványok** lehetőséget.
6. Ekkor megjelennek a TomTom GO Camper készülékéhez tartozó terméktanúsítvány-adatok, például az ICASA adatai.

A MyDrive Connect használata

A MyDrive Connectről

A leggyorsabb és legegyszerűbb módszer TomTom GO Camper készülékének naprakészen tartására, ha [Wi-Fi-kapcsolatot](#) használ.

Ha Wi-Fi segítségével sem tud internethez kapcsolódni, vagy inkább más módszert használna, csatlakoztassa készülékét egy internetkapcsolattal rendelkező számítógéphez USB-kábellet. Ahhoz, hogy TomTom GO Camper készülékével az internetre csatlakozhasson, telepíteni kell a MyDrive Connect szoftvert a számítógépen.

Megjegyzés: A MyDrive Connect segítségével nem tudja kezelni készülékét.

A MyDrive Connect beállítása

A MyDrive Connect első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat:

Nyisson meg egy böngészőt a számítógépen, és lépjen a tomtom.com/mydrive-connect weboldalra.

1. Kattintson a **Download for Mac** (Letöltés Macre) vagy a **Download for Windows** (Letöltés Windows-ra) gombok valamelyikére.
2. Töltse le a fájlt számítógépére.
3. Kattintson duplán a letöltött fájlra annak megnyitásához.
4. A MyDrive Connect telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Adja meg az automatikus indítás, illetve a frissítések beállításait.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet.



A MyDrive Connect automatikusan elindul, amikor csatlakoztatja TomTom GO Camper készülékét a számítógéphez.

Kapcsolódás az internethez MyDrive Connect használatával

Ha a Wi-Fi használatával nem tud csatlakozni az internethez, a [frissítéseket és új elemeket telepítheti](#) egy USB-kapcsolattal a számítógéphez csatlakozva is.

Csatlakoztatott állapotban [a TomTom MyDrive használatával szinkronizálhat is](#).

Ha USB-n keresztül szeretne csatlakozni az internethez, tegye a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a [MyDrive Connect](#) telepítve van a számítógépén.
2. Ellenőrizze, hogy számítógépén működik-e az internetkapcsolat.
3. A mellékelt USB-kábellet csatlakoztassa a TomTom GO Camper készülék a számítógépéhez, majd kapcsolja be a TomTom GO Camper készülékét.

A MyDrive Connect automatikusan elindul, és megosztja készülékével a számítógép internetelérését.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a TomTom GO Camper készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

Megjegyzés: A tartóval nem lehet csatlakoztatni a TomTom GO Camper készüléket a számítógéphez.

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

4. Frissítések és új elemek telepítése TomTom GO Camper készülékére.

TomTom-fiók

A tartalmak letöltéséhez és a TomTom szolgáltatások használatához TomTom előfizetői fiókkal kell rendelkeznie.

Számítógépe használatával az alábbi módokon hozhat létre fiókot:

- Magán a készüléken annak első használatakor, illetve a **MyDrive** gombot választva.
- A **Fiók létrehozása** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A zöld **MyTomTom** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A tomtom.com/getstarted weboldal meglátogatásával.

Fontos: A fiók létrehozásakor körültekintően válassza ki az országot. A megfelelő országra a TomTom áruházból való vásárlásoknál van szükség, és a fiók létrehozása után nem lehet módosítani.

Megjegyzés: Egy TomTom-fiókhoz legfeljebb tíz TomTom készüléket társíthat.

Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS)

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó információkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya végzi, amely kizárólagos felelősséggel bír a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező változások hatással lehetnek az eszköz működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért.



Biztonsági üzenetek

Fontos! Használat előtt olvassa el!

A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása vagy elmulasztása akár halállal vagy súlyos sérüléssel járhat. Az eszköz nem megfelelő beállítása, használata és kezelése súlyos sérüléshez, halálhoz vagy az eszköz sérüléséhez vezethet.

Használja körültekintően figyelmeztetés

Az Ön felelőssége, hogy a készülék vezetés közbeni használata során megfontoltan és körültekintően mérlegeljen. Ügyeljen arra, hogy az eszköz használata ne vonja el a figyelmét a vezetésről. Ügyeljen arra, hogy vezetés közben a lehető legkevesebbet nézze a képernyőt. Az Ön felelőssége az olyan törvények betartása, amelyek korlátozzák vagy tiltják a mobiltelefonok és egyéb elektromos eszközök használatát, például úgy, hogy vezetés közben hívások lebonyolításához kihangosítást kell használni. **Mindig tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és útjelzéseket, különösen a jármű méretére, tömegére és teherbírására vonatkozókat.** A TomTom nem garantálja a készülék hibamentes működését, sem az útvonaljavaslatok pontosságát, és nem tehető felelőssé semmilyen büntetésért, amely abból ered, hogy a vezető megszegte a vonatkozó törvényeket és szabályokat.

Megjegyzés nagy méretű/haszongépjárművekhez

A teherautó vagy lakóautó térképpel nem rendelkező készülékek nem fognak megfelelő útvonalat biztosítani a túlméretes/haszongépjárművek számára. Ha járművére tömegre, magasságra, sebességre, útvonalra vonatkozó és egyéb korlátozások érvényesek közúton, akkor csak olyan eszközt használjon, amely rendelkezik teherautó vagy lakóautó térképpel. A járműve műszaki adatait pontosan kell megadnia a készülékben. A készüléket csak navigációs segédletként alkalmazza. Ne kövessen olyan navigációs utasításokat, amelyekkel veszélybe sodorhatja Önmagát vagy más közlekedőket. A TomTom nem vállal felelősséget a fenti figyelmeztetés be nem tartása miatt történt károkért.

Megfelelő rögzítés

Ne rögzítse olyan módon a készüléket, hogy az korlátozza a kilátást vagy Önt a járműve irányításában. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely a légszák felfúvódását vagy a járműve bármely más biztonsági funkcióját korlátozza.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézikészülékek és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágóak a független kutatásokkal és a Wireless Technology Research ajánlásaival.

Íranyelvek szívritmus-szabályozóval élők számára:

- A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb zsebébe.

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékre.

A készülék megfelelő kezelése

- Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:
- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Névleges feszültség és áramerősség: DC 5 V, 1,2 A

Hogyan használja a TomTom az Ön adatait?

A személyes adatok használatával kapcsolatos információk a [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy) weboldalon olvashatók.

Környezeti és akkumulátor információk

Az Ön készüléke

Ne szerelje szét és ne préselje össze, ne hajlítsa meg és ne deformálja, ne lyukassza át és ne darabolja fel a készüléket. Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja az eszközt magas hőmérsékletű helyen, közvetlen napfényen, hőforráson vagy annak közelében, mikrohullámú sütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 50 °C-nál magasabb, illetve -20 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek!

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket. Ha leejtette a készüléket és károsodására gyanakszik, forduljon az ügyfélszolgálat munkatársaihoz. A készüléket csak a mellékelt töltővel, tartókkal és USB-kábelekkel használja. A TomTom által engedélyezett cserékkel kapcsolatban látogasson el a [tomtom.com](https://www.tomtom.com) weboldalra.

Üzemi hőmérséklet

A készülék teljesen üzemképes marad a 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományon. Az ennél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleteknek való tartós kitettség kárt tehet a készülékben, és emiatt ellenjavallt.

Hőmérséklet-tartományok: Normál működés: 0 °C és 45 °C között; rövid idejű tárolás: -20 °C és 50 °C között; hosszú idejű tárolás: -20 °C és 35 °C között.

Fontos: Bekapcsolás előtt legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy a készülék felvegye a standard üzemi hőmérsékletet. Ne használja a készüléket ezen a hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten.

Készülékakkumulátor (nem cserélhető)

A termék lítium-ion akkumulátorral rendelkezik.

Ne módosítsa és ne szerelje újra össze az akkumulátort. Ne próbáljon idegen tárgyat belehelyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki tűznek, robbanásnak vagy más veszélynek az akkumulátort.

Ne zárja rövidre az akkumulátort és ne érintsen fémes, vezetőképes tárgyat az akkumulátor sarkaihoz!

Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni vagy kivenni az akkumulátort; ez alól csak az jelent kivételt, ha a kézikönyvben kifejezetten az szerepel, hogy a felhasználó kicserélheti az akkumulátort. A TomTom GO Camper esetében csak képzett szakember távolíthatja el az akkumulátort.

A felhasználó által cserélhető akkumulátorok csak olyan rendszerekhez használhatók, amelyekre a specifikációjuk szól.

Figyelem: Robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort!


Ha problémája van az akkumulátorral, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálattal.

Az akkumulátor élettartama maximális üzemi élettartamot jelöl, amely egy átlagos használati profilon alapul, és csak meghatározott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja az eszközt hűvös és száraz helyen, és kövesse a GYIK alatt szereplő tippeket: tomtom.com/batterytips. A töltés alacsony (0 °C alatti) és magas (45 °C feletti) hőmérsékleten nem működik.

Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne próbálja meg kiszűrni, felnyitni és szétszerelni az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz!

Akkumulátorhulladék-kezelés

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁST.

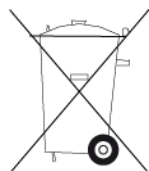

WEEE - elektronikaihulladék-kezelés

Az Európai Unió/EGT területén szemetesekuka jel látható a terméken és/vagy a csomagoláson az EU 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelően. A terméket tilos háztartási hulladékként kezelni, illetve nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.

Az Európai Unió/EGT területén kívül a szemetesekuka jelnek más jelentése lehet. A nemzeti újrahasznosítási lehetőségekre vonatkozó további információkért forduljon az ezért felelős helyi hatóságokhoz. A végfelhasználó felelőssége az, hogy a terméket a helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki.



Triman logó



Tanúsítvány Ausztrália számára



Ezen a terméken látható a szabályozási megfelelőségi jelölés, amely azt jelzi, hogy megfelel a rá vonatkozó ausztrál előírásoknak.

Ausztráliára vonatkozó figyelmeztetés

A felhasználónak ki kell kapcsolnia az eszközt, amikor robbanásveszélyes helyre megy, amilyenek például a benzinkutak, a kémiai anyagok raktárai és a robbantási műveletek környéke.

Tanúsítvány Új-Zéland számára

Ez a termék az R-NZ feliratot jeleníti meg, amely azt mutatja, hogy megfelel a rá vonatkozó új-zélandi szabályozásnak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége (Ausztrália és Új-Zéland)

Ausztrália: 1300 135 604

Új-Zéland: 0800 450 973

TomTom MyDrive alkalmazás

Ez a készülék kompatibilis a TomTom MyDrive mobilalkalmazással, amely az alábbi címről tölthető le: tomtom.com/mydrive-app. A TomTom MyDrive mobilalkalmazás okostelefonon történő használatához vagy a készülékkel való bármilyen integrálásához szükséges, hogy az okostelefon rendelkezzen harmadik fél vezeték nélküli szolgáltató által biztosított vezeték nélküli adatátviteli szolgáltatással. Az ilyen kapcsolat biztosítása az Ön felelőssége és Önnek kell állnia az azzal kapcsolatos minden díjat. A TomTom nem vállal felelősséget az ilyen hálózati csatlakozási szolgáltatással kapcsolatos semmilyen költségért vagy kiadásért (mint például szolgáltató által felszámított adatátviteli díjak vagy esetleges internetmegosztási díjak). A hálózati csatlakozás rendelkezésre állásában vagy megbízhatóságában bekövetkezett bármely változás hatással lehet az ezen a készüléken esetlegesen kínált egyes TomTom szolgáltatások működésére.

Felhasználási feltételek: korlátozott garancia és EULA

Felhasználási feltételeink erre a termékre is vonatkoznak, beleértve korlátozott garanciánkat és végfelhasználói licencszerződésünket. Látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Ez a dokumentum

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Fenntartjuk az itt található adatok bejelentés nélküli változtatásának jogát. A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. A dokumentum nem másolható a TomTom N.V. Előzetes írásos engedélye nélkül.

Típuszámok

TomTom GO Camper: 4PL60

TomTom GO Camper: CE-jelzés és RED irányelv



A készülék használata az EU valamennyi tagállamában engedélyezett. A frekvenciasávok és a készülék működése során fennálló maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény:

Modell	Frekvenciasáv (Bluetooth) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)	Frekvenciasáv (Wi-Fi) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)	Frekvenciasáv (GPRS 900) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)	Frekvenciasáv (GPRS 1800) (MHz)	Maximális rádiófrekvencia-kibocsátási teljesítmény (dBm)
4PL60	2402 - 2480	5,5	2412 - 2472	19	880,2 - 914,8	38	1710,2 - 1784,8	32

A TomTom kijelenti, hogy a rádiófrekvenciás berendezés típusa - TomTom GO Camper GPS navigációs rendszer - megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt előírásoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

EU szerinti fajlagos elnyelési szint (SAR) megfelelés

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDÍOHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket.

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva (a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonatkoztatva). A SAR-tesztet az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó készülékkel végzik.

Típuszámok

TomTom GO Camper: 4PL60

Az eszközhöz mellékelte tartozékok

- Mágneses rögzítő
- TMC forgalmi jellevővel rendelkező autós töltő, ha az Ön országában van ilyen
- USB-kábel
- Rövid felhasználói útmutató

Szerzői jogi megjegyzések

© 1992 - 2018 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye.



A termék részét képező szoftverek tartalmazzák a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

Bluetooth®



A Bluetooth® szóvédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, a TomTom általi használatot licenc szabályozza. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokában van.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Az iPhone, a Mac és a Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban.

A Google Now, Google Earth és az Android a Google LLC védjegyei.



A microSD logó az SD-3C, LLC védjegye.



Inklusive den Daten des ADAC Camping-und Stellplatzführers 2018



Copyright ©2018, ANWB. Minden jog fenntartva.

