

TomTom

Referencia útmutató

Tartalom

Üdvözljük a TomTom navigáció világában	8
A doboz tartalma	9
A doboz tartalma	9
Ezt olvassa el először!	10
A készülék elhelyezése	10
A készülék autóba szerelése	10
Bekapcsolás és kikapcsolás	11
Beállítás	11
GPS-vétel	11
Mikro SD-kártya nyílása	11
A MyDrive névjegye	11
A MyDrive beállítása	12
Biztonsági beállítások	13
Az eszköz nem indul el	13
A készülék töltése	13
Adatmegosztás a TomTommal.....	13
Biztonsági megjegyzések	14
Ügyeljen a navigációs készülékére!	14
Segítség a navigációs készülék használatához	14
Egy útvonal megtervezése	15
Egy útvonal megtervezése.....	15
Útvonalvázlat	17
LIVE összefoglaló.....	18
Alternatív útvonalak.....	19
Az útvonal típusának kiválasztása.....	19
Gyakori úti célok	21
Mutassa a gyakori úti célokat.....	21
A megérkezési idő használata.....	21
A Navigáció menü opciói	22
Útvonal előzetes megtervezése	23
Az útvonal adatainak megtekintése	24
Hangvezérlés	26
Hangvezérlés - Navigálás ide:.....	27
A hangvezérlésről.....	27
A hangvezérlés használata	27
Utazás megtervezése a saját hangjával.....	28
Hangvezérlés - Vezetés ide:.....	31
A hangvezérlésről.....	31

A hangvezérlés használata	31
Utazás megtervezése a saját hangjával	32
Címek megadása a saját hangjával	34
A vezetőnézet	35
A vezetőnézetről	35
A vezetőnézet	35
A vezetőnézet szimbólumai	36
Az újratervezési beállításokról	36
Tökéletesített sávnavigáció	38
A sávnavigációról	38
A sávnavigáció használata	38
Az útvonal módosítása	40
Módosítások az útvonalon	40
Útvonal módosítása menü	40
Az útpontokról	41
Az első útpont felvétele az útvonalhoz	42
További útpontok felvétele az útvonalhoz	42
Az útpontok sorrendjének módosítása	43
Útpont törlése	43
Útpont értesítési beállításának módosítása	43
Útpont újraaktiválása	44
Térkép megtekintése	45
A térkép megtekintéséről	45
Térkép megtekintése	45
Opciók	46
Kurzor menü	47
Térképjavítások	49
A Map Share	49
Térképhiba kijavítása	49
A térképjavítások típusai	49
Hangok	53
A hangokról	53
A számítógépes hangokról	53
Hang kiválasztása	53
A hangerő megváltoztatása	53
Automatikus hangerő-szabályozás	54

Beállítások **55**

A Beállítások menü	55
2D/3D beállítások	55
További beállítások	55
Akkumulátor kímélése	56
Fényerő	56
Autó szimbólum	56
Óra	56
Kapcsolatok	57
Bluetooth engedélyezése/letiltása	57
Repülési mód engedélyezése/letiltása	57
Kedvencek	57
GPS-állapot	58
Otthon helye	58
Billentyűzet	59
Nyelv	59
Saját menü készítése	59
ÉP-ok kezelése	59
Térképszínek	60
Térképjavítások	60
Saját adatok és készülékadatok	60
MyTomTom fiók	60
Hálózat	60
Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés	61
Telefonok	61
Gyári beállítások visszaállítása	61
Útvonal tervezése	61
Biztonsági beállítások	62
ÉP mutatása térképen	62
Hangszóró	62
Indítás	62
Állapotsor	63
Térképek váltása	63
Szóbeli utasítások kikapcsolása / Szóbeli utasítások bekapcsolása	63
Egységek	64
Éjjeli színek használata / Nappali színek használata	64
Jármű és útvonalak	64
Hangok	65
Hangvezérlés	65
Hangerő	66

Érdekes pontok **67**

Az Érdekes pontokról	67
ÉP-ok létrehozása	67
ÉP-ok használata az útvonal tervezéséhez	69
Az ÉP-ok megjelenítése a térképen	70
Egy ÉP felhívása	70
Figyelmeztetések beállítása ÉP-okhoz	70
ÉP-ok kezelése	71

Súgó	72
Segítségkérés	72
A Segítség használata egy helyi szolgáltatás felhívásához	72
A Segítség menü opciói	72
Hívások kihangosítása	74
A kihangosított hívásokról	74
A telefon csatlakoztatása	74
Hívás kezdeményezése	74
Hívás fogadása	75
Automatikus fogadás	75
Több telefon csatlakoztatása a készülékhez	75
Mobiltelefon menü	75
Kedvencek	77
A Kedvencekről	77
Kedvenc létrehozása	77
Kedvenc használata	79
Kedvenc nevének módosítása	79
Kedvenc törlése	79
Szolgáltatások	80
A LIVE szolgáltatásokról	80
Biztonsági megjegyzések	80
Előfizetés a LIVE szolgáltatásokra	80
Leírás TomTom Traffic	81
Keresés és autózás	81
úti cél megosztása	82
A Helyi keresésről	82
A helyi keresés használata	82
A Sebességmérő kamerákról	82
Egyéb szolgáltatások	83
Keresés és autózás	84
Keresés és autózás	84
ÉP-ok keresése a Keresés és autózás funkció segítségével	84
úti cél megosztása a Twitter segítségével	86
Úti cél és érkezés időpontjának megosztása	86
Bejelentkezés az úti célnál	87
Forgalom	88
A forgalmi információkról	88
Leírás TomTom Traffic	88

Biztonsági megjegyzések	88
A forgalmi információk használata	88
Haladás a leggyorsabb útvonalon	89
Késedelmek minimalizálása	90
A munkahelyre utazás megkönnyítése.....	90
További információk egy adott eseményről	91
Forgalmi események ellenőrzése a környéken	92
A Forgalom beállítások módosítása	93
Forgalmi események	93
Forgalom menü	94
Sebességmérő kamerák	96
A Sebességmérő kameráról.....	96
Sebességmérő kamera figyelmeztetések.....	96
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	96
Sebességmérő kamerák szimbólumai	97
A figyelmeztetések helyeinek frissítése	99
Jelentés nyomógomb	99
Új sebességmérő kamera bejelentése útközben	99
Új sebességmérő kamera bejelentése otthonról	100
Helytelen kamerafigyelmeztetés jelentése	100
A bejelenthető sebességmérő kamerák típusai	100
Figyelmeztetések átlagsebességet ellenőrző kamerákra.....	100
Sebességmérő kamerák menü	101
Veszélyes zónák	102
A veszélyes zónáról	102
Veszélyes zónákat jelző figyelmeztetések	102
A figyelmeztetések módjának megváltoztatása	102
Veszélyes zónákat jelző szimbólumok.....	103
Jelentés nyomógomb	103
Új veszélyes zóna bejelentése útközben	103
Új veszélyes zóna bejelentése otthonról	103
Biztonsági figyelmeztetések menü	104
Időjárás	105
Az időjárásról	105
Időjárás-jelentés kérése.....	105
Helyek típusai	105
TomTom lakóautós és lakókocsis termékek	108
A TomTom lakóautós és lakókocsis termékekről	108
Járműtípusok.....	108
A jármű beállítása	109
Lakóautó vagy lakókocsi térkép kiválasztása	110
Jármű típusának kiválasztása.....	110
A jármű típusa gyors menü gomb mutatása	111

MyDrive	112
A MyDrive névjegye	112
A MyDrive Connectről.....	112
MyTomTom fiók	112
A MyDrive beállítása	112
Kiegészítés	114
Szerzői jogi megjegyzések	118

Üdvözljük a TomTom navigáció világában

Ez a referencia útmutató mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekre új TomTom navigációs készülékéhez szüksége lesz.

Ha a legfontosabb információkat szeretné gyorsan áttekinteni, javasoljuk, hogy olvassa el az [Ezt olvassa el először!](#) fejezetet. Itt találja a MyDrive segítségével való telepítéssel, bekapcsolással, beállítással és útvonalfrissítéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Ezután megnézheti az útvonaltervezést, amelyről az [Útvonal tervezése](#) fejezetben mindent elolvashat.

A magán a készüléken megjelenő elemekkel kapcsolatban az alábbi helyekről tájékozódhat:

- [A vezetónézet](#)
- [Térkép megtekintése](#)
- [Forgalom](#)
- [Sebességmérő kamerák](#)

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatók. Válassza ki a listából a termék típusát, vagy adjon meg keresőkifejezést.

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömmel használja új navigációs készülékét!


A doboz tartalma

A doboz tartalma

- TomTom navigációs készülék levehető vagy beépített rögzítővel



- USB-kábel

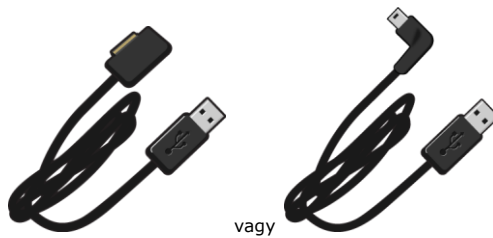

- USB autós töltő



- Rögzítőkorongok műszerfalra. A rögzítőkorongok némely termékénél tartozékok, némely termékhez pedig külön beszerezhetők. További információkért tekintse meg a tomtom.com/accessories weboldalt.



- Telepítési útmutató

Ezt olvassa el először!

A készülék elhelyezése

Fontolja meg, hogy hova rögzíti az autóban a TomTom navigációs készüléket. A navigációs készülék semmiképpen sem akadályozhatja vagy zavarhatja a következőket:

- Az Ön kilátását az útra
- Az autó bármely kezelőszervét
- Bármelyik tükröt
- Bármelyik légszákot

Amikor a navigációs készülék rögzítve van, akkor könnyen, dőlés vagy nyújtózkodás nélkül el kell tudnia érni azt. A készüléket a szélvédőre rögzítheti vagy használhatja a műszerfali rögzítő korongot a rögzítő műszerfalra csatlakoztatásához. A műszerfali rögzítő korongok bizonyos termékekhez hozzátartoznak és kiegészítőként állnak rendelkezésre. A következő képek mutatják, hogy hová rögzítheti biztonságosan a rögzítőt.



A TomTom alternatív rögzítési megoldásokat is kínál az Ön TomTom navigációs készülékéhez. A műszerfali rögzítőkorongokról és az alternatív rögzítési megoldásokról részletesebb információkat a tomtom.com/accessories weboldalon találhat.

A készülék autóba szerelése

Használja a mellékelt rögzítőt a TomTomkészülék járműben való rögzítéséhez. A készüléket rögzítheti a szélvédőhöz, vagy a műszerfali rögzítőkorong használatával a műszerfalhoz. További tudnivalókat a termékhez mellékelt nyomtatott telepítési utasításokban olvashat. Olvassa el az utasításokat a [készülék elhelyezésével kapcsolatban](#), mielőtt üzembe helyezné a készüléket.

A készülék telepítéséhez a következőket kell tennie:

1. Válassza ki a legideálisabb helyet a TomTom készüléknek. A felületnek a lehető legsimábbnak kell lennie.
2. Ha a műszerfali rögzítőkorongot használja, tisztítsa meg a műszerfalat és rögzítse a korongot.
3. Győződjön meg róla, hogy mind a rögzítőn található tapadókorong, mind a szélvédő, illetve a rögzítőkorong tiszta és száraz.
4. Nyomja erősen a rögzítő tapadókorongját a szélvédőre, vagy a rögzítőkorongra.
5. Az óramutató járásával megegyező irányban addig forgassa el a rögzítő talpához közeli gumikart, míg egy kattánással nem rögzül.

6. Ha a rögzítő nincs beépítve a készülékbe, helyezze azt bele: egy kattanással kell a helyére kerülnie.
7. Csatlakoztassa az USB autós töltőt a műszerfalon található szivargyújtó csatlakozóba.
8. Csatlakoztassa az USB-kábelt az autós töltőhöz és a készülékhez.

A navigációs készüléket ezzel felszerelte. A következő lépés a készülék bekapcsolása és néhány kérdés megválaszolása.

Bekapcsolás és kikapcsolás

A navigációs készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot, és addig tartsa benyomva, míg meg nem jelenik az indulási képernyő. A készülék első bekapcsolásakor a gombot 15 másodpercig lenyomva kell tartani.

Beállítás

Fontos: Ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyelvet válassza ki, mert ezt a választott nyelvet használja majd a készülék a képernyőn megjelenő összes szövegnél.

Amikor először kapcsolja be a készüléket, akkor a készülék beállításához meg kell válaszolnia néhány kérdést. A kérdéseket a képernyő megérintésével válaszolja meg.

GPS-vétel

Amikor először indítja el a TomTom navigációs készülékét, akkor néhány percig eltarthat az Ön GPS pozíciójának megállapítása, és annak megjelenítése a térképen. A későbbiekben az Ön pozícióját sokkal hamarabb, általában néhány másodperc alatt meg fogja találni a készülék.

A GPS-jelek jó vételéhez kültérben kell használnia a készüléket és függőleges helyzetben kell tartania. A nagy tárgyak, mint amilyenek például a magas épületek, akadályozhatják a vételt. A GPS-vételt az is befolyásolhatja, ha a készülék vízszintesen helyezkedik el egy felületen vagy vízszintesen tartja a kezében.

Mikro SD-kártya nyílása

Bizonyos típusú TomTom navigációs készülékek rendelkeznek mikro SD-kártya nyílással, amely a készülék oldalán vagy alján található.

Mielőtt használatba veszi a memóriakártya-nyílást, a MyDrive-hoz kapcsolódva ellenőrizze, hogy a navigációs készülékre az alkalmazás legújabb verziója van-e telepítve. Ha a készülék frissítve van, akkor egy memóriakártya használatával további tárolóhelyet biztosíthat további térképek készülékre való letöltéséhez. Itt vásárolhat térképeket: tomtom.com

A MyDrive névjegye

A MyDrive egy webalapú eszköz, amelynek segítségével a TomTom navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti. A MyDrive használatával térképfrissítésekhez és számos egyébhez hozzáférhet.

A MyDrive-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran csatlakoztatni a MyDrive-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendelkezzen.


Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a navigációs készülékét a MyDrive-hoz.

A MyDrive beállítása

A MyDrive első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat:

1. Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépén, és menjen a tomtom.com/getstarted weboldalra.
2. Kattintson az **Első lépések** lehetőségre.
3. Kattintson a **MyDrive Connect letöltése** lehetőségre.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a rendszer kéri, a készülékhez mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez, majd kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

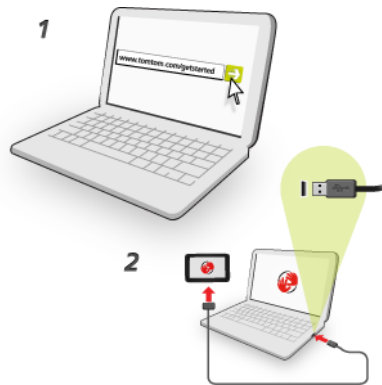

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

5. Adja meg a fiók létrehozásához szükséges adatokat, köztük az országot.
Ha a beállítás kész, létrejön egy MyTomTom fiók, és a navigációs készülék ehhez a fiókhoz csatlakozik.
Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet.



A fiók létrehozása után a MyDrive automatikusan elindul.

Megjegyzés: Ha legközelebb szeretne hozzáférni a MyDrive-hoz, látogassa meg a tomtom.com/mydrive weboldalt egy webböngészőben.

Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, a MyDrive Connect tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez.

Biztonsági beállítások

Azt ajánljuk, hogy a biztonsági beállítások használatával tegye a lehető legbiztonságosabbá vezetését.

Többek között az alábbi opciók találhatók a biztonsági beállításokban:

- A szükséges menügombok megjelenítése vezetés közben
- Biztonsági emlékeztetők mutatása
- Figyelmeztetés, ha gyorsabban vezet a megengedettnél

Ha a készülék támogatja a hangvezérlést, biztonságosabban vezethet, ha a navigációs készüléket hangvezérléssel irányítja.

Az eszköz nem indul el

Ritkán előfordulhat, hogy az Ön TomTom navigációs készüléke nem indul el megfelelően, vagy nem reagál az Ön érintéseire.

Először ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. Legfeljebb 2 óráig tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.

Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor alapállapotba állíthatja a készüléket. Ehhez nyomja le, és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a dobhang meg nem szólal. Ekkor újraindul a készülék. Ez 30 másodpercig vagy tovább is tarthat.

A készülék töltése

A TomTom navigációs készülék akkumulátora töltődik, amikor csatlakoztatja a készüléket az autós töltőhöz vagy a számítógéphez.

Fontos: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába.

Adatmegosztás a TomTommal

Első bekapcsoláskor, illetve a rendszer alaphelyzetbe való visszaállításakor a készülék engedélyt kér az Ön készülékhasználati szokásaival kapcsolatos adatgyűjtésre. A készülék addig tárolja az információt, amíg azt le nem kérjük. Az információt névtelenül használjuk fel a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Ha Ön LIVE szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor mi is igénybe vesszük az Ön pozíciójára vonatkozó adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek.

Bármikor módosíthatja a következő módon azt, hogy ezeket az információkat meg kívánja-e velünk osztani:

1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** opciót.
2. Érintse meg a **Saját adatok és készülékadatok** elemet.
3. Érintse meg a **Saját adatok** elemet.
4. A megosztás abbahagyáshoz érintse meg a **Nem** gombot, a megosztás elkezdéséhez pedig az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Ha úgy dönt, nem osztja meg ezt az információt, a LIVE szolgáltatások többé nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A LIVE szolgáltatásokhoz ugyanis a készülék helyzetének adatait el kell küldenie a TomTomnak, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos közlekedési információkhoz juthasson. Az előfizetés lejáratát ideje akkor sem módosul, ha nem engedélyezi az adatmegosztást.

További információkért tekintse meg az Adatvédelmi irányelveinket a tomtom.com/privacy weboldalon.

Biztonsági megjegyzések

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti berendezései.

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti.

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban vagy repülőgépen.

Ügyeljen a navigációs készülékére!

Fontos a készülék megfelelő kezelése és ápolása:

- Semmiképpen se nyissa ki az eszköz hátlapját! Ez veszélyes lehet, és a garancia elvesztésével jár.
- Puha ruhával törölje át és szárítsa meg a készülék képernyőjét! Ne használjon semmilyen folyékony tisztítószer!

Segítség a navigációs készülék használatához

További segítségért látogasson el a tomtom.com/support weboldalra.

A garanciával kapcsolatos információkért látogasson el a tomtom.com/legal weboldalra.

Egy útvonal megtervezése

Egy útvonal megtervezése

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Fontos: Ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis termékeket használ, útvonaltervezés előtt [be kell állítania a készüléket a járműhöz](#).

Az útvonal tervezéséhez a TomTom készülékkel az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához.



2. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet.

3. Érintse meg a **Cím** opciót.


Az ország vagy állam beállítást a város kiválasztása előtt a zászló megérintésével módosíthatja.

4. Írja be a város nevét vagy az irányítószámot.

Tipp: Ha a készülék támogatja a hangvezérlést, a cím begépelése helyett megérintheti a mikrofon gombot, és bemondhatja a címet TomTom a készülékbe.

A hasonló nevű városok megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.


Ha a megfelelő város neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az úti célt.

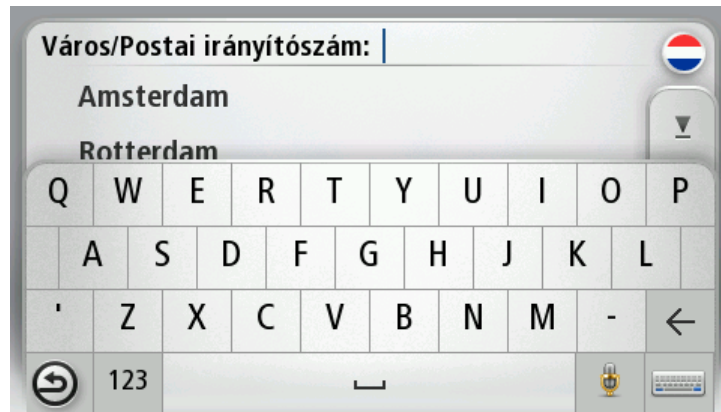


5. Adja meg az utcanevet.

A hasonló nevű utcák megjelennek a listában, ahogy Ön beírja a nevet.

Ha a megfelelő utca neve megjelenik a listában, akkor a név megérintésével kiválaszthatja az úti célt.

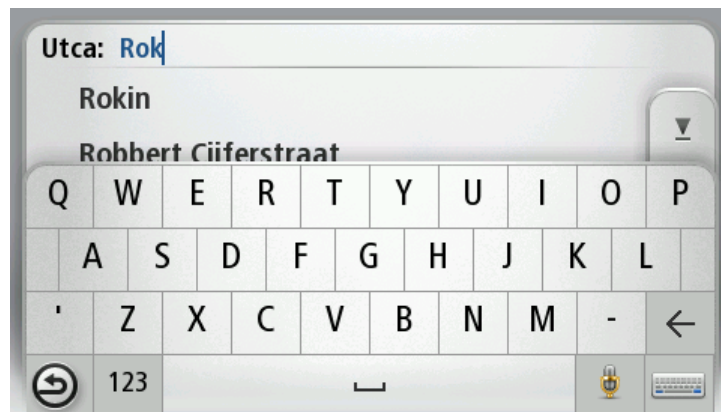


6. Adja meg a házszámot, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

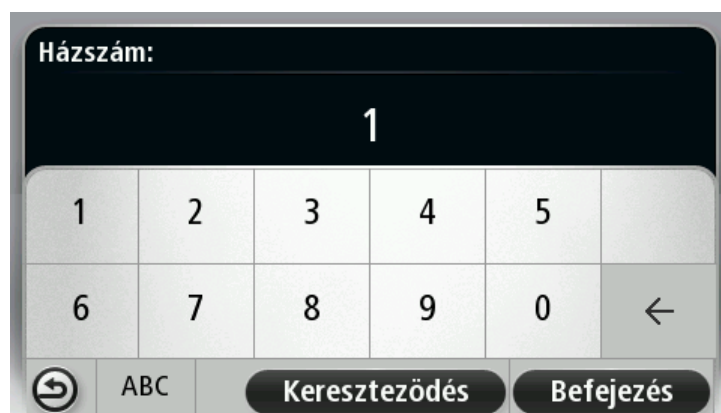

7. A hely megjelenik a térképen. Érintse meg a **Kiválaszt** opciót a folytatáshoz vagy érintse meg a **Vissza** opciót egy másik cím beírásához.

Fontos: Ha lakóautós vagy lakókocsis útvonalat tervez, és nem található útvonal, a készülék megkérdezi, hogy szeretne-e autós útvonalat használni helyette. Ha autós útvonalat használ, fokozottan figyeljen az útkorlátozásokra.

Tipp: Ha a végső úti célnak parkolót szeretne, érintse meg az **Autóparkoló** opciót, és válasszon egy helyet az úti cél közelében lévő parkolók listájából.

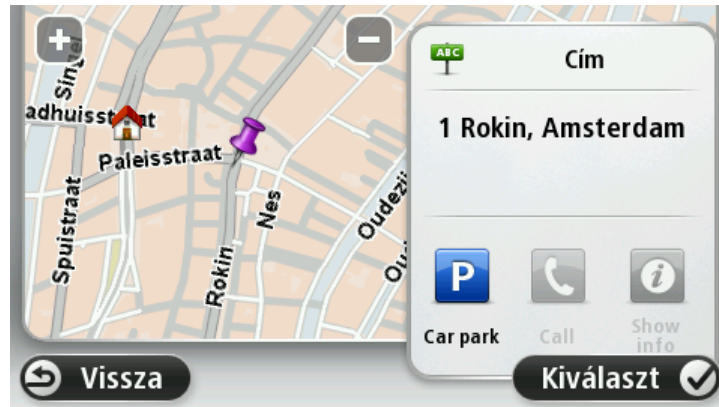

8. Amikor megjelenik az új útvonal, érintse meg a **Befejezés** gombot.

Az útvonalról szóló további információk megjelenítéséhez érintse meg a **Részletek** opciót.

Az útvonal módosításához - ha például egy konkrét helyen keresztül kíván utazni vagy új úti célt választ, - érintse meg az **Útvonal módosítása** lehetőséget.



A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdheti Önt vezetni az úti cél felé.

Útvonalvázlat

Az útvonalvázlat megjeleníti az útvonal áttekintését, valamint az úti célig hátralévő távolságot és a becsült fennmaradó utazási időt.

Az útvonalvázlat megtekintéséhez érintse meg az állapot sor jobb oldali panelét a vezetőnézetben, vagy érintse meg az **Útvonal megtekintése** elemet a főmenüben, majd válassza az **Útvonalvázlat mutatása** opciót.

Ha rendelkezik TomTom Traffic szolgáltatással vagy RDS-TMC jelzővel, az útvonalvázlatban az adott útvonalon késedelmet okozó helyzetekre vonatkozó forgalmi információk is megjelennek.


Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jelvivőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.



LIVE összefoglaló

A LIVE összefoglaló jeleníti meg a LIVE szolgáltatásokat az Ön útvonalán.

A LIVE összefoglaló megtekintéséhez érintse meg a LIVE lapot az útvonalvázlat képernyőn. Érintse meg bármelyik panelt a részletesebb információk megjelenítéséhez.

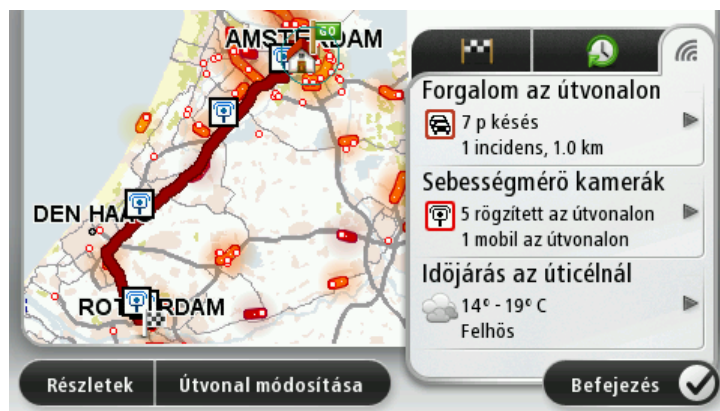

A LIVE lap paneljei az alábbi információkat jelenítik meg:

- **Forgalom az útvonalon** - ezt a panelt érintse meg az útvonalán lévő forgalmi késlekedések és más események megtekintéséhez.
- **Sebességmérő kamerák** vagy **veszélyes zónák** - ezt a panelt érintse meg a Sebességmérő kamerák vagy a Veszélyes zónák menü megnyitásához. Ezt követően bejelenthet egy sebességmérő kamerát vagy veszélyes zónát, illetve módosíthatja a figyelmeztetésekhez tartozó beállításait.
- **Időjárás** - ezt a panelt érintse meg a legfrissebb időjárás-jelentések megtekintéséhez.

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Alternatív útvonalak

Megjegyzés: Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.

A TomTom készülék a lehető leggyorsabban elvezeti Önt az úti céljához a gyorsabb alternatív útvonalat megjelenítve (ha van ilyen).



Érintse meg a képernyő felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához. Ha nem az alternatív útvonalat szeretné használni, vezessen tovább, és az eredeti útvonalhoz fog utasításokat kapni.

Tipp: Az alternatív útvonal eltűnik, ha az már nem gyorsabb az eredeti útvonalnál, vagy ha már túl késő, hogy azt használja.

Annak módosításához, hogy a készülék hogyan tegyen fel kérdést az alternatív útvonalra vonatkozóan, érintse meg a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése** elemet. Érintse meg a **Következő** elemet addig, amíg el nem éri az **Újratervezés beállításai** lehetőséget.

Az útvonal típusának kiválasztása

Választhatja azt, hogy a készülék minden útvonaltervezés alkalmával rákérdezzen a tervezni kívánt útvonal típusra.

Ehhez érintse meg a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése**, végül az **Útvonal-típusok** elemet. Érintse meg a következőt: **Kérdezzen meg minden tervezéskor**.

Ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis terméket használ, az útvonal típusának kiválasztásához a jármű típusát **Autó**-ra kell beállítania. Érintse meg a **Beállítások**, majd a **Járművek és útvonalak**, végül a **Jármű- és útvonaltípusok** lehetőséget. A jármű típusának válassza az **Autó** lehetőséget, majd érintse meg a következőt: **Kérdezzen meg minden tervezéskor**.

Megjegyzés: Csak akkor választhatja, hogy a készülék rákérdezzen az útvonal típusára, ha az autót választja járműtípusának.



Az alábbi útvonaltípusok közül választhat:

- **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
- **Öko útvonal** - a legoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához.
- **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
- **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
- **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.
- **Korlátozott sebesség** - sebességhatáron alapuló útvonal. Ha ezt a típusú útvonalat választja, túllép egy sebességhatárt. Az útvonal és az érkezés becsült ideje a megadott sebéségen alapul.

Érintse meg a **Következő** opciót. Ha a **Leggyorsabb útvonal** lehetőséget állította be, választania kell, hogy mindig el kívánja-e kerülni az autópályákat.

Gyakori úti célok

Ha gyakran utazik azonos úti célokhoz, akkor úgy is beállíthatja a TomTom készüléket, hogy az a bekapcsolás után mindig megkérdezze, ezen helyek egyikéhez szeretne-e útvonalat tervezni. Ez gyorsabb, mint a szokásos módon tervezni egy útvonalat.



Mutassa a gyakori úti célokat

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy bekapcsolás után mindig megkérdezze, egy gyakran felkeresett úti célhoz akar-e útvonalat tervezni.

E beállítás módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg az **Indítás** opciót a Beállítások menüben, majd válassza a **Kérdezzen útirányt** elemet.
2. Érintse meg az **Igen**, majd ismét az **Igen** opciót, hogy megkezdhesse az úti cél adatainak megadását.
3. Válasszon egy szimbólumot az úti célhoz, érintse meg a **Befejezés** elemet a szimbólum rögzítéséhez, majd érintse meg az **Igen** opciót.

Tipp: Új úti célok hozzáadásához válassza ki az egyik számozott szimbólumot, és adjon meg egy nevet az úti cél új gombjához.

4. Érintse meg az **Igen** opciót, és ha szükséges, írjon be egy új nevet, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
5. A cím adatait ugyanúgy adja meg, mint amikor az útvonaltervezésnél teszi azt, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Ha több úti célt is szeretne megadni, akkor ismételje meg a fenti lépéseket. Ha nem, akkor érintse meg a **Befejezés** opciót.
7. A készülék megkérdezi, hogy akarja-e módosítani a kezdőképet.
8. Ha szeretné módosítani a képet, akkor érintse meg az **Igen** opciót, majd kövesse a képernyőn lévő utasításokat. Ha nem, akkor érintse meg a **Nem** opciót.

Minden alkalommal, amikor bekapcsolódik a készülék, megkérdezi, hogy szeretne-e egy útvonalat tervezni. A **Mégse** elem megérintésével a megnyílik a Vezetőnézet.

A megérkezési idő használata

A TomTom készüléken beállíthatja, hogy útvonal tervezésekor rákérdezzen: konkrét időpontra kell-e megérkeznie.



Állapotsor

A megérkezési időre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg az **Állapotsor** menüpontot a Beállítások menüben.

A megérkezési időpontok figyelmeztetéseinek engedélyezéséhez jelölje be a **Késés** opciót.

Útvonal tervezése után az **IGEN** elemet megérintve adhat meg kívánt érkezési időpontot.

A készülék kiszámítja a megérkezési időpontot, és megmutatja, hogy Ön időben fog-e megérkezni.

Ezt az információt arra is használhatja, hogy megtervezze, mikor kell elindulnia. Ha a készülék azt mutatja, hogy Ön 30 perccel korábban fog megérkezni, akkor még várhat, és inkább 30 perccel később indulhat el, mint hogy korábban érkezzen meg.

Az utazás során a készülék folyamatosan újraszámítja a megérkezési időt. Az állapotsor az alábbiak szerint mutatja, hogy Ön időben érkezik-e vagy pedig késni fog:



Ön a megadott megérkezési időnél 55 perccel előbb fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő legalább öt perccel megelőzi a beírt érkezési időpontot, akkor ezt zöld színnel mutatja a készülék.



Ön a megadott megérkezési időnél 3 perccel előbb fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő kevesebb, mint 5 perccel előzi meg a beírt érkezési időpontot, akkor ezt sárga színnel mutatja a készülék.



Ön 19 perc késéssel fog érkezni.

Ha a becsült megérkezési idő később van, mint a beírt érkezési időpont, akkor ezt piros színnel mutatja a készülék.

A Navigáció menü opciói

Amikor megérinti a **Navigálás...** vagy **Vezetés** menüpontot, akkor az úti célt többféleképpen megadhatja, nem csak a cím beírásával. A többi opció az alábbiakban van felsorolva:



Otthon

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyére szeretne navigálni.

Ezt a nyomógombot valószínűleg többször fogja használni, mint bármely másikat.



Kedvenc

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Kedvencet szeretne választani úti célként.



Cím

Ezt a gombot érintse meg, ha egy címet szeretne beírni úti célként.



Ezt a gombot érintse meg az úti cél kiválasztásához az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából.

Legutóbbi úti cél



Ezt a gombot érintse meg, ha egy Érdekes ponthoz (ÉP) szeretne navigálni.

Érdekes pont



Bizonyos készülékek esetében beszédhanggal is megadhat címet. Lásd: Hangvezérlés.

Bemondott cím



Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a térképről szeretne kiválasztani egy pontot a térképböngészővel.

Mutatás térképen



Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek használatával szeretne megadni egy úti célt.

Szélesség Hosszúság



Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

Utolsó megállás pozíciója



Helyi keresés

Ezt a gombot érintse meg a Helyi keresés a TomTom Places segítségével szolgáltatás használatához, hogy az segítsen Önnek a boltok és cégek keresésében az Ön aktuális pozíciójában és annak környékén.

A boltok és cégek keresésénél a következő opciók közül választhat: keresés az Ön közelében, az Ön úti céljának közelében, bármely más úti cél közelében vagy egy városban.

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor írja be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt.

Útvonal előzetes megtervezése

Arra is használhatja a TomTom készüléket, hogy előre megtervezzen egy útvonalat az indulási pont és az úti cél kiválasztásával.

Néhány további ok az útvonal előzetes megtervezésére:

- Indulás előtt megtudhatja, hogy mennyi ideig fog tartani az utazás.

- Ugyanannak az útvonalnak az utazási idejét összehasonlíthatja különböző napszakokban vagy a hét különböző napjain. A készülék az IQ Routes használatával tervezi az útvonalakat. Az IQ Routes az utakon mért valós átlagsebességek alapján számítja ki az útvonalakat.
- Tanulmányozhatja a tervezett utazás útvonalát.
- Megnézheti az utat valaki számára, aki Önhöz tart látogatóba, és részletesen elmagyarázhatja neki az útvonalat.

Egy útvonal előre tervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a nyíl nyomógombot, hogy a következő menüoldalra lépjen, majd érintse meg az **Útvonal tervezése** gombot.



Ez a nyomógomb akkor látható, ha nincs megtervezett útvonal a TomTom készüléken.

3. Ugyanúgy válassza ki az utazás kezdő pontját, mint ahogyan az úti célt szokta kiválasztani.
4. Adja meg az utazás úti célját.
5. Ha az útvonaltervezés beállításai a **Kérdezzen meg minden tervezéskor** opcióra van állítva, válassza ki a tervezni kívánt útvonaltípust:
 - **Leggyorsabb útvonal** - a legrövidebb ideig tartó útvonal.
 - **Öko útvonal** - a legoptimálisabb üzemanyag-felhasználású útvonal az Ön utazásához.
 - **Legrövidebb útvonal** - a legrövidebb távolság a megadott helyek között. Nem biztos, hogy ez lesz a leggyorsabb útvonal, különösen, ha a legrövidebb útvonal egy városon keresztül vezet.
 - **Autópályák elkerülése** - olyan útvonal, amely elkerüli az autópályákat.
 - **Gyalogút** - útvonal gyalogláshoz.
 - **Kerékpárút** - útvonal biciklizéshez.
6. Válassza ki az utazás tervezett dátumát és időpontját.

A készülék az IQ Routes használatával dolgozza ki a megadott időben legjobb útvonalat. Hasznos például megnézni, hogy egy utazás mennyi ideig tart egy nap különböző időpontjaiban vagy a hét különböző napjain.

A navigációs készülék megtervezi az útvonalat az Ön által választott két hely között.

Az útvonal adatainak megtekintése

Úgy érheti el ezeket az opciókat az utoljára tervezett útvonalról, hogy megérinti az **Útvonal megtekintése** opciót a főmenüben vagy a **Részletek** gombot az útvonal összegzése képernyőn.

Ezután a következő opciókat választhatja:



**Utasítások
megjelenítése**

Ezt a gombot érintse meg az útvonal összes befordulási utasításának listázásához.

Ez akkor nagyon hasznos, amikor valakinek el kell magyaráznia az útvonalat.



Útvonaltérkép mutatása

Ezt a gombot érintse meg, hogy a térképböngészővel egy áttekintést kapjon az útvonalról.



Útvonaldemó mutatása

Ezt a gombot érintse meg az utazás bemutatójának megtekintéséhez. A bemutatót a képernyő megérintésével bármikor megszakíthatja.



Útvonalvázlat mutatása

Ezt a gombot érintse meg az útvonalat összegző képernyő megnyitásához.



úti cél megtekintése

Ezt a nyomógombot érintse meg az úti cél előképének megtekintéséhez. Elnavigálhat az úti céljához közeli parkolóba, és megtekintheti az úti célról rendelkezésre álló információkat, például a telefonszámot.



Forgalom megjelenítése az útvonalon

Ezt a nyomógombot érintse meg az útvonalon lévő összes forgalmi esemény megtekintéséhez.

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információs szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Hangvezérlés

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A hangvezérlés a készüléke típusától függően különböző módokon működik.

Navigálás

Ha a készülék **Főmenü**-jében látja a **Navigálás ide** gombot, olvassa el ezeket a témákat a Hangvezérléssel kapcsolatban:

[Hangvezérlés - Navigálás ide:](#)

Vezetés

Ha a készülék **Főmenü**-jében látja a **Vezetés ide** gombot, olvassa el ezeket a témákat a Hangvezérléssel kapcsolatban:

[Hangvezérlés - Vezetés ide:](#)

Hangvezérlés - Navigálás ide:

A hangvezérlésről

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A TomTom készüléket a képernyőjének megérintése helyett a saját hangjával is vezérelheti.

Ha például meg akarja növelni a készülék hangerejét, akkor azt mondhatja, hogy "hangerő növelése".

A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Termékek kézikönyvei**, majd a **Mit mondhatok?** elemet.

Fontos: A hangvezérléshez számítógépes hangra van szükség. Ha nincs telepítve és kiválasztva számítógépes hang a TomTom készüléken, akkor ez a funkció nem használható.

Egy számítógépes hang kiválasztásához érintse meg a **Hangok** opciót a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Hang módosítása** elemet, és válasszon ki egy számítógépes hangot.

A hangvezérlés használata

A hangvezérlés bekapcsolásához és a gombnak a vezetőnézetben való megjelenítéséhez érintse meg a **Hangvezérlés** elemet a Beállítások menüben és válassza a **Hangvezérlés engedélyezése** elemet.

A hangvezérlés kikapcsolásához és a gomb eltávolításához a vezetőnézetből érintse meg a **Hangvezérlés** elemet a Beállítások menüben és válassza a **Hangvezérlés letiltása** elemet.

A következő példa bemutatja a hangvezérlés használatát az otthoni címhez vezető utazás megtervezéséhez:

1. Érintse meg a mikrofon gombot a vezetőnézetben a mikrofon bekapcsolásához.



Ekkor megjelenik egy képernyő példákkal arra, hogy milyen parancsokat mondhat.

A használható parancsok teljes listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Mit mondhatok?** elemet. Vagy érintse meg a **Beállítások** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Hangvezérlés**, majd a **Mit mondhatok?** elemet.

2. Amikor hangjelzést hall, mondja el a kívánt parancsot. Mondhatja például azt, hogy „Navigálás otthonra”. A készülék csak a hangjelzés után áll készen a parancs meghallgatására.

Amikor Ön beszél, akkor a mikrofon monitorja mutatja, hogy mennyire hallja a készülék az Ön hangját:

- A zöld oszlop azt jelenti, hogy a készülék jól hallja az Ön hangját.
- A piros oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl hangos a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.
- A szürke oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl halk a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.

Egyes kifejezéseknél a készülék kéri azok megerősítését.

Tipp: A mondanivalója legjobb felismeréséhez beszéljen a megszokott módon, anélkül, hogy a szavakat természetellenesen hangsúlyozni próbálná. Ha túl nagy például a menetzaj, lehetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.

Ha a parancs nem megfelelő, mondja azt, hogy „Nem” és miután újból hallja a felszólítást és a hangjelzést, ismétlje meg a parancsot.

A megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz.

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a készülék már ne várjon további parancsokra, mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Utazás megtervezése a saját hangjával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.


Megjegyzés: Nem minden térkép, nem minden ország vagy nem minden nyelv esetében lehetséges az útvonal megtervezése a saját hangjával.

Egy beszéddel megadott címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a hangvezérlés gombot a vezetőnézetben.



2. Ha meghallja a hangjelzést, akkor mondja azt, hogy "Címhez navigálás".
3. Mondja be a város nevét.

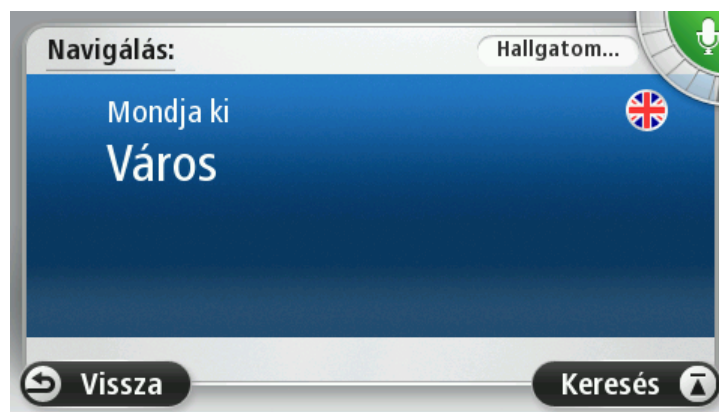

A készülék megjelenít egy listát az olyan városokról, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő város nevét.

Ha a hallott városnév megegyezik a kért városnévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy"; vagy érintse meg a városnevet a lista tetején.

Ha nem a megfelelő városnevet hallja, de a keresett város rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg a város nevét.

Ha például a keresett város Rotterdam, és ez a város harmadik elemként látható a listában, akkor bemondhatja, hogy "három", vagy megérintheti a nevet: **Rotterdam**.

Ha a név nincs a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy azt, hogy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** opciót az előző képernyőre való visszatéréshez, majd a hang után mondja be újra a város nevét.

4. Mondja be az utcanevet.

A készülék megjelenít egy listát az olyan utcanevekről, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő utcanevet.

Ha a hallott utcanév megegyezik a kért utcanévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy" vagy érintse meg a lista legfelső elemét.


Tipp: Különböző helyeknek lehet ugyanaz a nevük, például egy út több irányítószámon is átívelhet. Ebben az esetben vessen egy pillantást a képernyőre, és érintse meg a helyes helyet.

Ha nem a megfelelő utcanevet hallja, de a keresett utca rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg az utcanevet.

Ha az utca neve nem látható a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd a hang után mondja be újra az utcanevet.

5. Mondja be a házszámot.

Fontos: A számokat ugyanazon a nyelven kell bemondania, mint a nyomógombok és a menük nyelve a készüléken.

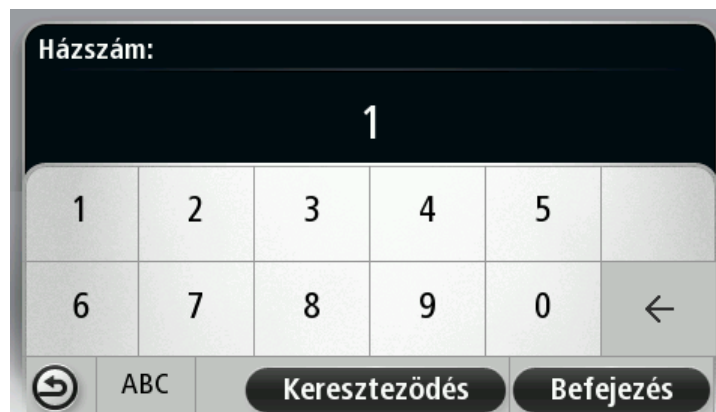

A számokat ugyanúgy kell kiejteni, mint amikor normálisan kimond egy számot egy folyamatos mondatban. A 357 kiejtése például "háromszázötvenhét".

Ha a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejez" vagy "OK", vagy a billentyűzet megérintésével adja meg a számot.

Ha nem a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Vissza" vagy "Nem", vagy a törlés vissza gomb megérintése után ismétlje meg a számot.

Tipp: Ha akkor mondja, hogy "Vissza", amikor semmilyen szám nincs megjelenítve a képernyőn, a készülék visszatér az előző képernyőre.

Amikor a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejezés" vagy "OK." Esetleg a képernyő érintésével adja meg a számot.

6. Amikor a készülék kiszámította az útvonalat, és az útvonalvázlat képernyő látható, akkor érintse meg a **Befejezés** opciót.

A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdheti Önt vezetni az úti cél felé.

Tipp: A hangvezérléssel történő útvonaltervezésen kívül a főmenüben választhatja a **Navigálás...** lehetőséget, majd a **Bemondott cím** elemet. Alternatív megoldásként a cím beírásakor a billentyűzet alján levő gombot is megérintheti. Amikor ez a gomb ki van szürkítve, akkor nem adhatja meg bemondással a címet.

Hangvezérlés - Vezetés ide:

A hangvezérlésről

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

A TomTom készüléket a képernyőjének megérintése helyett a saját hangjával is vezérelheti.

Ha például növelni szeretné a készülék hangerejét, akkor azt mondhatja, hogy "hangerő növelése" vagy "hangerő 50%".

A rendelkezésre álló parancsok listájának megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Termékek kézikönyvei**, majd a **Mit mondjon elemet**.

Fontos: A hangvezérléshez számítógépes hangra van szükség. Ha nincs telepítve és kiválasztva számítógépes hang a TomTom készüléken, akkor ez a funkció nem használható.

Egy számítógépes hang kiválasztásához érintse meg a **Hangok** opciót a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Hang módosítása** elemet, és válasszon ki egy számítógépes hangot.

A hangvezérlés használata

A hangvezérlés alapértelmezésben be van kapcsolva, ha azt a kiválasztott nyelv támogatja.

A hangvezérlés kikapcsolásához és a gomb eltávolításához a vezetőnézetből érintse meg a **Hangvezérlés** elemet a Beállítások menüben és válassza a **Hangvezérlés letiltása** elemet.

A következő példa bemutatja a hangvezérlés használatát az otthoni címhez vezető utazás megtervezéséhez:

1. Érintse meg a mikrofon gombot a vezetőnézetben a mikrofon bekapcsolásához.



Ekkor megjelenik egy képernyő példákkal arra, hogy milyen parancsokat mondhat.

A használható parancsok teljes listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Mit mondjon** elemet. Vagy érintse meg a **Beállítások** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Hangvezérlés**, majd a **Mit mondjon elemet**.

2. Amikor a „Mondjon egy parancsot” felszólítást, majd egy hangjelzést hall, mondja el a kívánt parancsot. Mondhatja például azt, hogy „Vezetés haza”. A készülék csak a hangjelzés után áll készen a parancs meghallgatására.

Amikor Ön beszél, akkor a mikrofon monitorja mutatja, hogy mennyire hallja a készülék az Ön hangját:



A zöld oszlop azt jelenti, hogy a készülék jól hallja az Ön hangját.

A piros oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl hangos a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.

A szürke oszlop azt jelenti, az Ön hangja túl halk a készüléknek, és az nem ismeri fel az egyes szavakat.

Egyes kifejezéseknél a készülék megismétli, amit Ön mondott, és kéri annak megerősítését.

Tipp: A mondanivalója legjobb felismeréséhez beszéljen a megszokott módon, anélkül, hogy a szavakat természetellenesen hangsúlyozni próbálná. Ha túl nagy például a menetzaj, lehetséges, hogy a mikrofon felé fordulva kell beszélnie.

3. Ha a parancs megfelelő, akkor mondja azt, hogy „Igen”.

Ha a parancs nem megfelelő, mondja azt, hogy „Nem” és miután újból hallja a felszólítást és a hangjelzést, ismétlje meg a parancsot.

A megtervezi az útvonalat az aktuális helyről az úti célhoz.

Tipp: Ha azt szeretné, hogy a készülék már ne várjon további parancsokra, mondja azt, hogy „Mégse”. Egy lépéssel való visszalépéshez mondja azt, hogy „Vissza”.

Utazás megtervezése a saját hangjával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Megjegyzés: Nem minden térkép, nem minden ország vagy nem minden nyelv esetében lehetséges az útvonal megtervezése a saját hangjával.

Egy beszéddel megadott címhez vezető útvonal megtervezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Érintse meg a hangvezérlés gombot a vezetónézetben.



2. Amikor meghallja a hangjelzést, akkor mondja azt, hogy „Címhez navigálás” vagy „Vezetés a címre”.

Tipp: Az Ön készülékén a főmenüben vagy **Navigálás...** vagy **Vezetés...** felirat látható a gombon. Ha beszédfelismeréssel kívánja az adott címre megtervezni az útvonalat, mondja azt, hogy „Címhez navigálás”, ha a gombon a **Navigálás...** felirat látható, vagy azt, hogy „Vezetés a címre”, ha a gombon a **Vezetés...** felirat látható.

3. Mondja be a város nevét.

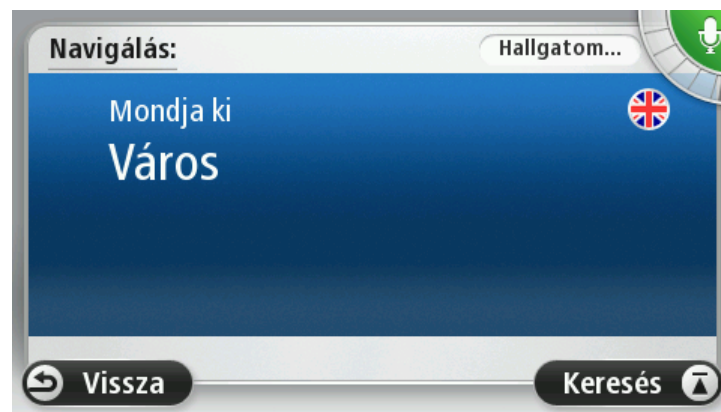

A készülék megjelenít egy listát az olyan városokról, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő város nevét.

Ha a hallott városnév megegyezik a kért városnévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy"; vagy érintse meg a városnevet a lista tetején.

Ha nem a megfelelő városnevet hallja, de a keresett város rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg a város nevét.

Ha például a keresett város Rotterdam, és ez a város harmadik elemként látható a listában, akkor bemondhatja, hogy "három", vagy megérintheti a nevet: **Rotterdam**.

Ha a név nincs a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy azt, hogy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** opciót az előző képernyőre való visszatéréshez, majd a hang után mondja be újra a város nevét.

4. Mondja be az utcanevet.

A készülék megjelenít egy listát az olyan utcanevekről, amelyek nevei hasonlóan hangzanak ahhoz, amit Ön mondott, és bemondja a lista tetején lévő utcanevet.

Ha a hallott utcanév megegyezik a kért utcanévvel, akkor mondja azt, hogy "befejez" vagy "OK" vagy "igen" vagy "egy" vagy érintse meg a lista legfelső elemét.

Tipp: Különböző helyeknek lehet ugyanaz a nevük, például egy út több irányítószámon is átívelhet. Ebben az esetben vessen egy pillantást a képernyőre, és érintse meg a helyes helyet.

Ha nem a megfelelő utcanevet hallja, de a keresett utca rajta van a listán, akkor mondja be a mellette lévő számot vagy érintse meg az utcanevet.

Ha az utca neve nem látható a listában, akkor mondja azt, hogy "vissza" vagy "nem", vagy érintse meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd a hang után mondja be újra az utcanevet.

5. Mondja be a házsámot.

Fontos: A számokat ugyanazon a nyelven kell bemondania, mint a nyomógombok és a menük nyelve a készüléken.



A számokat ugyanúgy kell kiejteni, mint amikor normálisan kimond egy számot egy folyamatos mondatban. A 357 kiejtése például "háromszázötvenhét".

Ha a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejez" vagy "OK", vagy a billentyűzet megérintésével adja meg a számot.

Ha nem a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Vissza" vagy "Nem", vagy a törlés vissza gomb megérintése után ismétlje meg a számot.

Tipp: Ha akkor mondja, hogy "Vissza", amikor semmilyen szám nincs megjelenítve a képernyőn, a készülék visszatér az előző képernyőre.

Amikor a megfelelő szám látható, akkor mondja azt, hogy "Befejezés" vagy "OK." Esetleg a képernyő érintésével adja meg a számot.

6. Amikor a készülék kiszámította az útvonalat, és az útvonalvázlat képernyő látható, akkor érintse meg a **Befejezés** opciót.

A készülék szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható iránymutatásokkal elkezdheti Önt vezetni az úti cél felé.

Címek megadása a saját hangjával

Fontos: A biztonság érdekében, hogy vezetés közben ne terelje el a figyelmét, mindig tervezze meg az útvonalat, mielőtt vezetni kezdene.

Ha az utazás megtervezésének elején nem használja a hangvezérlést, a címet akkor is megadhatja a saját hangjával.

Az utazás megtervezésének elindításához érintse meg a **Navigálás...** vagy a **Vezetés...** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Cím** elemet.

Az úti cél hanggal való megadásához érintse meg az alábbi gombok egyikét:



Bemondott cím

Ezt a gombot érintse meg, ha egy címet csak bemondással szeretne megadni.

A **Bemondott cím** használatával a képernyő érintése nélkül adhatja meg az információkat.

Ez az opció a következő bemondott kifejezéseket ismeri fel:

- Parancsok: Igen, Nem, Vissza, Befejez, OK, Kereszteződés.
- Utcanevek.
- Városok és azok központjai.
- Kedvencek és ÉP-ok.
- Alternatív útvonal tervezése, Eredeti újratervezése, Útlezárás kikerülése, Késlekedések minimalizálása, Útvonal törlése, Útvonal érintse... és Legutóbbi úti cél.



Ezt a gombot érintse meg a billentyűzet alján egy cím bemondással való megadásához. Amikor ez a gomb ki van szürkítve, akkor nem adhatja meg bemondással a címet.

Ez a gomb az úti célok következő típusainál áll rendelkezésre:

- **Városközpont** - egy városközpont kiválasztásához.
- **Utca és házszám** - egy cím kiválasztásához.
- **Útkereszteződés vagy csomópont** - egy olyan pont kiválasztásához, ahol két utca találkozik.

Tippek

A készülék felismeri a helyeket és az utcaneveket, ha azokat helyi nyelven, helyi kiejtéssel mondják ki.

A cím bemondással való megadása az irányítószámoknál nem lehetséges, azokat a billentyűzetrel kell beírni.

A cím bemondással való megadása nem minden térképnél és nem minden országban lehetséges.

A vezetónézet

A vezetónézetről

Amikor a TomTom navigációs készülék először indul el, akkor a vezetónézet látható az Ön aktuális pozíciójának részletes adataival.

A képernyő közepének megérintésével bármikor megnyithatja a főmenüt.

A készülék bekapcsolása után megjelenő képernyő kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben, majd érintse meg az **Indítás** opciót.

A vezetónézet



1. Zoom nyomógomb - érintse meg a nagyítót, hogy megjelenjenek a nagyítás és a kicsinyítés gombjai.
2. Gyors menü - a gyors menü engedélyezéséhez érintse meg a **Saját menü készítése** (oldal 59) elemet a Beállítások menüben. Ha csak egy vagy két gomb van a menüjében, akkor mindkét nyomógomb a vezetónézetben is látható.
3. Az Ön aktuális pozíciója.

4. Útjelzési információ vagy a következő utcanév.
5. Forgalom oszlop. Az útvonalán lévő forgalmi események adatainak megtekintéséhez érintse meg az oldalsó sávot.
A forgalom oszlop csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Traffic előfizetéssel vagy csatlakoztatott RDS-TMC jellevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban.
6. Akkumulátor szintjének jelzése.
7. Mikrofon gomb a hangvezérléshez.

Megjegyzés: A hangvezérlés nem minden készüléken vagy nem minden nyelven támogatott.

8. Az idő, az aktuális sebesség és a megengedett sebesség, ha ismert. A kívánt érkezési időpont és a számított érkezési időpont közötti eltérés megtekintéséhez jelölje be a Késés jelölőnégyzetet az Állapotsor beállításában.
Érintse meg az állapotsornak ezt a részét a 3D-s és a 2D-s térkép közötti váltáshoz.
9. Annak az utcának a neve, amelyen Ön éppen tartózkodik.
10. Navigációs utasítások az Ön előtt lévő útra és a távolság a következő utasításig. Ha a második utasítás kevesebb mint 150 m-re van az elsőtől, akkor a távolság helyett azonnal maga az utasítás látható.
Ezt a részét érintse meg az állapotsornak az utolsó hangutasítás megismétléséhez és a hangerő módosításához. Ezt érintse meg a hang elnémításához is.
11. Az utazás hátralévő időtartama, a hátralévő távolság és a becsült érkezési idő.
Érintse meg az állapotsornak ezt a részét, hogy megnyissa az útvonal összefoglaló képernyőjét.

Az állapotsorban megjelenített információk módosításához érintse meg az Állapotsor opciót a Beállítások menüben.

A vezetőnézet szimbólumai



Hang elnémítva - ez a szimbólum látható, amikor a hang el van némítva. A hang visszakapcsolásához érintse meg az állapotsor középső panelét.



Akkumulátor - ez a szimbólum látható, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ha meglátja ezt a szimbólumot, azonnal töltenie kell a navigációs készülékét.



Számítógéphez csatlakoztatva – ez a szimbólum látható, ha a navigációs készülék csatlakoztatva van a számítógéphez.



Mobiltelefon nincs csatlakoztatva - ez a szimbólum akkor látható, ha a kiválasztott mobiltelefon nincs csatlakoztatva a készülékhez. Ön már egyszer csatlakoztatta ezt a telefont.



LIVE szolgáltatások kikapcsolva - ez a szimbólum jelenik meg, ha az adatcsatlakozás megszűnik.

Az újratervezési beállításokról

A TomTom készülék a lehető leggyorsabban elvezeti Önt az úti céljához a gyorsabb alternatív útvonalat megjelenítve (ha van ilyen).

Annak módosításához, hogy a készülék hogyan tegyen fel kérdést az alternatív útvonalra vonatkozóan, érintse meg a **Beállítások**, majd az **Útvonal tervezése** elemet. Érintse meg a **Következő** elemet addig, amíg el nem éri az **Újratervezés beállításai** lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a készülék rendelkezik forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információk szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Válassza ki, hogy szeretné-e, ha a TomTom készülék újratervezné az útvonalát, amikor vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál. Ez akkor hasznos, ha a forgalom feltorlódik, vagy megszűnik a torlódás az útvonal egy távolabbi részén. Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Mindig váltson át arra az útvonalra** - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, amikor a készülék talál egy gyorsabb útvonalat. A készülék automatikusan újratervezi az útvonalat a leggyorsabbként.
- **Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat** - ezt az opciót válassza, ha szeretné, hogy a készülék megkérdezze Önt, amikor egy új útvonalat talál. Amikor a készülék rákérdez, hogy kívánja-e az alternatív útvonalat használni, az aktuális útvonal leggyorsabb útvonalként történő újratervezéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget. Ha nem kívánja használni az alternatív útvonalat, érintse meg a **Nem** lehetőséget. Ha meggondolta magát, érintse meg a képernyő felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához.
Ha mind az eredeti, mind az alternatív útvonal vázlatát szeretné megtekinteni, érintse meg az **Infó** lehetőséget. Ezt követően választhatja a leggyorsabb útvonalat a **Befejezés** opció megérintésével, vagy maradhat az eredeti útvonalon az **Aktuális útvonal** opció megérintésével.
- **Ne kérdezzen, csak mutassa** - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, hanem azt szeretné, hogy az új útvonal egyszerűen csak megjelenjen a képernyőn. Érintse meg a buborékot, ha inkább az alternatív útvonalat szeretné használni.

Tökéletesített sávnavigáció

A sávnavigációról

Megjegyzés: A sávnavigáció nem áll rendelkezésre minden ország mindegyik útkereszteződésére.

A TomTom navigációs készülék segít Önnek felkészülni az autópályák kijárataira és csomópontjaira, mutatva a tervezett útvonalnak megfelelő sávot.

Ahogy közeledik egy kijáráshoz vagy csomóponthoz, a megfelelő sáv megjelenik a képernyőn.

A sávnavigáció használata

A sávnavigációnak két fajtája van:

- Sávok képei



A sávok képeinek kikapcsolásához érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben, majd érintse meg a **További beállítások** opciót. Vegye ki a jelölést a **Sávok képeinek megjelenítése** jelölőnégyzetből.

Tipp: Bárhol megérintheti a képernyőt, hogy visszatérjen a vezetőnézetbe.

- Utasítások az állapotosorban



Tipp: Ha nincs megjelenítve a sávnavigáció az állapotosorban, és minden sáv ki van emelve, akkor bármelyik sávot használhatja.

Az útvonal módosítása

Módosítások az útvonalon

Miután megtervezte az útvonalát, előfordulhat, hogy meg szeretné változtatni az útvonalat, vagy akár az úti célt. Többféle módon lehet egy útvonalat módosítani anélkül, hogy a teljes utazást újra kellene tervezni.

Az aktuális útvonal megváltoztatásához érintse meg az **Útvonal módosítása** elemet a főmenüben:



**Útvonal
módosítása**

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal megváltoztatásához.
Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett útvonal a készüléken.

Útvonal módosítása menü

Az aktuális útvonal vagy az úti cél megváltoztatásához érintse meg az alábbi gombok egyikét:



**Alternatíva
kiszámítása**

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal alternatívájának megkereséséhez.
Ez a nyomógomb csak akkor látható, ha már van egy megtervezett útvonal a TomTom készüléken.
Ez egy egyszerű megoldás arra, hogy eltérő útvonalat keressen az aktuális úti céljához.
A készülék kiszámít egy új útvonalat az Ön aktuális helyétől az úti céljáig, teljesen más utakkal.
Az új útvonal az eredeti útvonal mellett látható, hogy Ön kiválaszthassa a használni kívánt útvonalat.



**Útlezárás
kikerülése**

Ezt a gombot érintse meg a tervezett úton való vezetés közben, hogy elkerülje az útvonalán lévő útlezárást vagy forgalmi torlódást.
A készülék egy új útvonalat ajánl fel, amely elkerüli az aktuális útvonalon lévő utakat a kiválasztott távolságon.
Ha az útlezárás vagy a forgalmi torlódás hirtelen megszűnik, akkor az eredeti útvonal újratervezéséhez érintse meg az **Útvonal újraszámítása** opciót.

Fontos: Ügyeljen arra, hogy egy új útvonal kiszámítása után előfordulhat, hogy azonnal le kell majd térnie arról az útról, amelyen éppen halad.



Késlekedések minimalizálása

Ezt a gombot érintse meg a megtervezett útvonalon lévő forgalmi késlekedés elkerüléséhez.

Nem lehet mindig elkerülni az összes forgalmi késlekedést. Bár a készülék folyamatosan ellenőrzi, hogy várható-e késedelem az adott útvonalon, a gombot megérintve manuálisan is végrehajthatja az ellenőrzést. A készülék ezután kiszámítja a legjobb útvonalat úgy, hogy az összes vagy a legtöbb késedelem kiküszöbölhető legyen.

Megjegyzés: Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha a készülék rendelkezik Forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jelzővel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információk szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.



úti cél módosítása

Ezt a gombot érintse meg az aktuális úti cél megváltoztatásához.

Amikor az úti célt változtatja meg, ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal megtervezésénél.



Útszakasz kikerülése

Ezt a gombot érintse meg az aktuális útvonal egy részének kikerüléséhez.

Megjelenik az útvonalon lévő utcanevek listája. Ha megérinti az egyik utcanevet, akkor a készülék kiszámít egy kerülőutat, hogy elkerülje a kiválasztott utcát. Az útvonal összegzésében az új és az eredeti útvonal is látható. Érintse meg a jobb oldali panelt az egyik útvonal kiválasztásához, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

Ha az útvonal összegzésében feltüntetett egyik útvonalat sem szeretné használni, érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót, hogy más módját válassza az útvonal megváltoztatásának.



Útvonal érintse...

Ezt a gombot érintse meg az útvonal olyan módosításához, hogy az érintsen egy adott helyet, ha például találkozni szeretne valakivel útközben.

Amikor az érintendő helyet választja ki, ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre és ugyanúgy kell beírnia a címet, mint egy új útvonal megtervezésénél.

A készülék egy olyan új útvonalat fog kiszámítani az úti célhoz, amely átmegy a kiválasztott helyen.

A kiválasztott helyet egy útjelzővel mutatja a térkép.

Amikor elér úti céljához vagy egy megjelölt hely mellett halad el, figyelmeztetést kap.

Az útpontokról

Megjegyzés: Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.

Az útpontokat a következőkre használhatja:

- Egy adott úton vagy egy adott területen szeretne haladni az úti cél felé.
- Az úti cél előtt meg szeretne állni bizonyos helyeken.

Az útvonalhoz az alábbi típusú útpontokat iktathatja be:

- Útpont értesítéssel - olyan hely, ahol út közben meg szeretne állni, például egy ÉP, benzinkút vagy egy ismerős háza. Az útponthoz közeledve vagy azt elérve hangutasítás vagy üzenet formájában értesítést kap.
- Útpont értesítés nélkül - olyan útpont, amely segít a vezetésben: például ha Amszterdamból Rotterdamba szeretne menni egy adott autópályán. Ebben az esetben az útpont megközelítésekor nem kap értesítést.

Az első útpont felvétele az útvonalhoz

Ha az útvonalhoz fel kívánja venni az első útpontot, tegye a következőt:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.

Tipp: Ehhez megérintheti a **Térkép megtekintése** elemet, majd a kurzor menüben az **Útvonal érintse** elemet. Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérléssel is megadhatja.

4. Az útpont helyét a következők alapján választhatja ki: Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, ÉP, mutató térképen, hosszúság/szélesség, utolsó megállás pozíciója; de keresést is végezhet. Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi az útvonalat az útpontot figyelembe véve. Az Útvonal módosítása menüben az Útvonal érintse gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális útvonal tartalmaz egy útpontot.

Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként veszi fel. A felvehető útpontok maximális száma három.

További útpontok felvétele az útvonalhoz

Ha az útvonalhoz az első útpont után továbbiakat is fel szeretne venni, tegye a következőt:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.

Tipp: Ha készüléke támogatja a hangvezérlés funkciót, az útpontokat hangvezérléssel is megadhatja.

4. Érintse meg a **Hozzáadás** opciót.
5. Az útpont helyét a következők alapján választhatja ki: Otthon, Kedvenc, Cím, Legutóbbi úti cél, ÉP, mutató térképen, hosszúság/szélesség, utolsó megállás pozíciója; vagy keresést is végezhet.
Hangüzenet értesíti Önt, hogy az új útpont az útpontok listájába hova került.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
Az útvonalvázlat képernyőn üzenet jelenik meg, amely megerősíti, hogy a készülék újratervezi az útvonalat az útpontokat figyelembe véve.
7. Hajtsa végre az előző lépéseket további útpontok felvételéhez.
Az Útvonal módosítása menüben az Útvonal érintse gomb módosul: jelzi, hogy az aktuális útvonal több útpontot is tartalmaz.

Megjegyzés: Az útpontokat a rendszer alapértelmezés szerint értesítéshez kötött útpontként veszi fel.

Az útpontok sorrendjének módosítása

Az útpontok felvétele automatikusan történik az optimális sorrendben, de szükség esetén módosíthatja a sorrendet. Az útpontok sorrendjének módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg azt az útpontot, amelyet a listában feljebb vagy lejjebb szeretne helyezni.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg a **Mozgatás felfelé** vagy a **Mozgatás lefelé** elemet.
Módosul az útpont helye a listában, és újból megjelenik az útpontok listája.

Tipp: Még nem meglátogatott útpontot nem helyezhet át a már meglátogatott útpontok listájába.

Útpont törlése

Útpont törléséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg a törlendő útpontot.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg a **Törlés** opciót.
A rendszer törli az útpontot, és újból megjelenik az útpontok listája.

Útpont értesítési beállításának módosítása

Ha egy útponthoz engedélyezve van az értesítés, az útpontok listájában az adott útpont mellett egy ikon látható. Ha egy útvonalhoz be szeretné állítani vagy törölni szeretné az értesítést, a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg azt az útpontot, amelyhez módosítani kívánja az értesítési beállítást.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg az **Értesítés be-/kikapcsolása** elemet.
Az útpontra vonatkozó értesítési beállítás módosul, és újból megjelenik az útpontok listája.

Tipp: Ha egy útpontot már felkeresett, az értesítés többé nem kapcsolható be vagy ki.

Útpont újraaktiválása

Megjegyzés: Csak már meglátogatott útpont aktiválható újra. A meglátogatott útpontok szürkén jelennek meg.

Útpont újraaktiválásához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Útvonal módosítása** opciót.
3. Érintse meg az **Útvonal érintse** elemet.
Megjelenik az útpontok listája.
4. Érintse meg az újraaktiválni kívánt útpontot.
A képernyőn felül látható az útpont neve.
5. Érintse meg az **Újraaktiválás** opciót.
A rendszer törli az útpontot, és felveszi a még fel nem keresett útpontok közé.

Térkép megtekintése

A térkép megtekintéséről


A térképet úgy is nézheti, mintha egy hagyományos papírtérképet nézne. A térkép az Ön aktuális pozícióját mutatja, és több egyéb helyet is megjelenít, például a Kedvenceket és az ÉP-okat.

A térkép ilyen megtekintéséhez érintse meg a **Térkép megtekintése** vagy az **Útvonal megtekintése** elemet a főmenüben.

Más helyeket úgy nézhet meg a térképen, hogy elmozgatja a térképet a képernyőn. A térkép mozgatásához érintse meg a képernyőt, és húzza el rajta az ujját. Ha a készülék támogatja a kézmozdulatokat, nagyíthat és kicsinyíthet is, ha a hüvelyk- és a mutatóujjával megérinti a képernyőt, és össze- vagy széthúzza az ujjait.

A térképen egy hely kiválasztásához érintse meg a helyet a térképen. A kurzor a kiválasztott pozíciót kiemeli, és hasznos információkat jelenít meg a helyről egy információs panelen. Kedvenc létrehozásához vagy egy arra a helyre vezető útvonal tervezéséhez érintse meg az információs panelt.

Térkép megtekintése

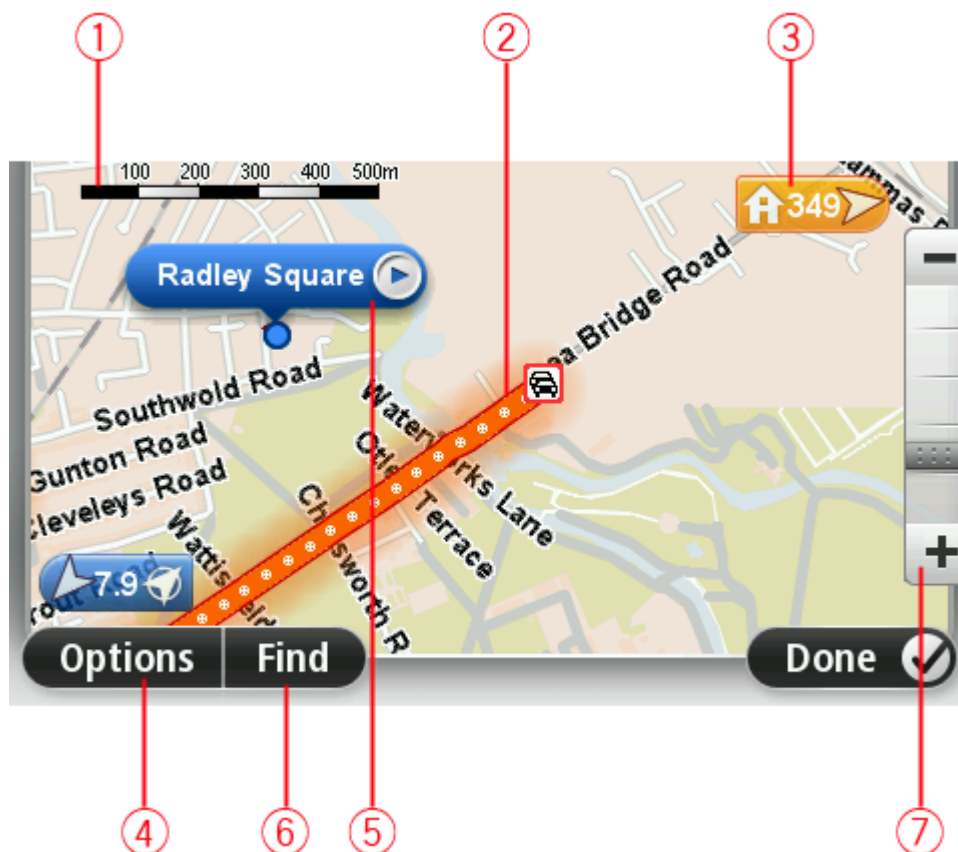

1. A lépték
2. Forgalom - az aktuális forgalmi események. Az Opciók nyomógomb használatával választhatja ki, hogy megjelenjen-e a forgalmi információ a térképen. Amikor a forgalmi információ megjelenik a térképen, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók.

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jellevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

3. Útjelző

Az adott hely távolságát útjelző jelzi. Az útjelzők színe a következő lehet:

- Kék - az Ön aktuális pozíciójára mutat. Ha megszűnik a GPS-vétel, az útjelző szürkén jelenik meg.
- Sárga - otthona helyére mutat.
- Piros - úti céljára mutat.

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy az általa mutatott hely kerüljön a térkép közepére.

Saját útjelzőt is létrehozhat. Érintse meg a kurzor nyomógombot, majd érintse meg az **Pozíció mentése** opciót egy zöld útjelző elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában.

Az útjelzők kikapcsolásához érintse meg az **Opciók**, majd az **Előrehaladott** opciót, és vegye ki a jelölést az **Útjelzők** jelölőnégyzetből.

4. Opciók nyomógomb

5. A kurzor utcanév buborékkal

Érintse meg az utcanév buborékban lévő gombot a kurzor menü megnyitásához. A kurzor pozíciójához navigálhat, regisztrálhatja a kurzor pozícióját Kedvencként vagy Érdekes pontot kereshet a kurzor pozíciójának közelében.

6. A Keresés nyomógomb

Ezt a gombot érintse meg megadott címek, Kedvencek vagy Érdekes pontok kereséséhez.

7. A mértéksáv

A csúszka mozgásával nagyíthat és kicsinyíthet.

Opciók

Érintse meg az **Opciók** gombot, hogy beállítsa a térképen megjelenített információkat, és a következőket jelenítse meg:

- **Forgalom** - válassza ezt az opciót a forgalmi információk megjelenítéséhez a térképen. Amikor a forgalmi információ megjelenik, akkor az ÉP-ok és a Kedvencek nem láthatók.

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jellevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

- **Nevek** - ezt az opciót válassza ki az utca- és városnevek megjelenítéséhez a térképen.
- **Érdekes Pontok** - ezt az opciót válassza ki az ÉP-ok megjelenítéséhez a térképen. Érintse meg az **ÉP-ok választása** gombot, hogy kiválassza, mely ÉP kategóriák jelenjenek meg a térképen.
- **Képek** - ezt az opciót válassza ki a műholdas képek ábrázolt területen való megjelenítéséhez. A műholdképek nem állnak rendelkezésre minden térképen vagy a térkép minden pozíciójára.
- **Kedvencek** - ezt az opciót válassza ki Kedvenceinek a térképen való megjelenítéséhez.

Érintse meg az **Előrehaladott** opciót a következő információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez:

- **Útjelzők** - ezt az opciót válassza ki az útjelzők engedélyezéséhez. Az útjelzők a következő helyekre mutatnak: az aktuális pozíciójára (kékkel), az otthon helyére (narancssárgával) és az úti célra (pirossal). Az útjelző az adott hely távolságát jelzi.

Érintsen meg egy útjelzőt, hogy a térkép közepére helyezze azt a pozíciót, amelyre az útjelző mutat.

Saját útjelző létrehozásához érintse meg a kurzor gombot. Utána érintse meg az **Pozíció mentése** opciót egy zöld útjelző elhelyezéséhez a kurzor pozíciójában.

Az útjelzők letiltásához érintse meg az **Opciók**, majd az **Előrehaladott** opciót, és vegye ki a jelölést az **Útjelzők** opció mellől.

- **Koordináták** - ezt az opciót válassza ki a GPS koordináták megjelenítéséhez a térkép bal alsó sarkában.

Kurzor menü

A kurzor nem csupán egy pozíció térképen történő kiemelésére, hanem másra is használható.

Helyezze a kurzort a térkép egy pozíciójára, majd érintse meg a nyilat, aztán érintse meg a következő gombok egyikét:



Navigálás oda

Ezt a gombot érintse meg egy útvonal megtervezéséhez a kurzor térképen lévő pozíciójába.



Hely megtekintése

Ezt a gombot érintse meg a térképen szereplő hellyel kapcsolatos adatok, például cím megtekintéséhez.



Pozíció mentése

Ezt a gombot érintse meg egy saját zöld útjelző létrehozásához és a kurzor pozíciójába helyezéséhez.

Ha a zöld útjelző már létezik, akkor ez a nyomógomb **Útjelző törlése** gombra változik.



ÉP keresése a közelben

Ezt a gombot érintse meg, ha egy kurzor helyéhez közeli ÉP-ot szeretne keresni.

Ha például a kurzor éppen egy étterem pozícióját jelzi a térképen, akkor kereshet egy közeli fedett parkolót.



Pozíció javítása

Ezt a gombot érintse meg, ha térképjavítást szeretne végrehajtani a kurzor pozíciójában.

Elvégezheti a javítást csak a saját térképén, vagy meg is oszthatja a javítást a TomTom Map Share közösséggel.



Hozzáadás a kedvencekhez

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne létrehozni egy Kedvencet.



Hozzáadás mint ÉP

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképen a kurzor pozíciójában szeretne létrehozni egy ÉP-t.



Útvonal érintse...

Ezt a gombot érintse meg, ha azt szeretné, hogy az Ön útvonala a térkép kurzorának pozícióján keresztül vezessen. Az úti cél ugyanaz marad, de az útvonal most már ezt a pozíciót is tartalmazza.

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha van megtervezett útvonal.



Fókuszálás a térképre

Ezt a gombot érintse meg, ha a képernyő közepén szeretné látni a kurzor pozícióját a térképen.



Hívás...

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken támogatott.

Ezt a gombot érintse meg, ha a kurzor pozíciójában lévő helyet szeretné felhívni.

Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha a TomTom készülék ismeri a hely telefonszámát.

Sok ÉP-nak rendelkezésre áll a telefonszáma a TomTom készülékben.

A saját ÉP-ok telefonszámaikat is felhívhatja.

Térképjavítások

A Map Share

A Map Share segít a térképhibák kijavításában. Számos különböző térképhibatípus javítására van lehetőség.

Saját térképen történő javításhoz érintse meg a **Térképjavítások** elemet a Beállítások menüben.

Megjegyzés: A Map Share nem minden régióban vehető igénybe. További információkért lépjen a tomtom.com/mapshare weboldalra.

Térképhiba kijavítása

Fontos: Biztonsági okokból vezetés közben ne adja meg egy térképjavítás minden részletét! Ehelyett csak jelölje meg a térképhiba helyét a térképen, és később adja meg a részletes adatokat.

Térképhiba kijavításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Térképjavítások** opciót a Beállítások menüben.



2. Érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót.
3. Válassza ki az alkalmazandó térképjavítás típusát.
4. Válassza ki, hogyan kívánja megadni a helyet.
5. A hely kiválasztása. Utána érintse meg a **Befejezés** gombot.
6. Adja meg a javítás részleteit. Utána érintse meg a **Befejezés** gombot.
7. Válassza ki, hogy a javítás ideiglenes vagy végleges.
8. Érintse meg a **Folytatás** gombot.

A javítás mentésre kerül.

A térképjavítások típusai

A térképjavítás elvégzéséhez érintse meg a **Térképjavítások** elemet a Beállítások menüben, majd érintse meg a **Térképhiba javítása** opciót. A térképjavításoknak többféle típusa van.



**Utca blokkolása
(feloldása)**

Ezt a gombot érintse meg egy utca blokkolásához vagy felszabadításához. Egy utcát egy irányban vagy mindkét irányban is blokkolhat vagy felszabadíthat.

Például az Ön aktuális helyéhez közeli utca javításához kövesse az alábbiakat:

1. Érintse meg az **Utca blokkolása (feloldása)** opciót.

2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót az aktuális helyéhez közeli utca javításához. Emellett kiválaszthat egy utcát a neve alapján, egy utcát az Ön otthona közelében vagy egy utcát a térképen.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcárszletet.
A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
Az eszköz mutatja az utcát és irányonként azt, hogy a forgalom blokkolva vagy engedélyezve van-e.



5. Az egyes irányok gombjainak megérintésével blokkolhatja vagy szabadíthatja fel a forgalmat az adott irányban.
6. Érintse meg a **Befejezés** opciót.



Forgalmi irány megfordítása

Ezt a gombot érintse meg az egyirányú utca forgalmi irányának megfordításához, ha a forgalom tényleges iránya eltér a térképen jelzettől.

Megjegyzés: A forgalmi irány megfordítása csak egyirányú utcáknál használható. Ha egy kétirányú utcát választ ki, akkor a forgalmi irány megfordítása helyett az utca blokkolását vagy felszabadítását ajánlja fel Önnek a készülék.



Utcanev szerkesztése

Ezt a gombot érintse meg egy utca nevének megváltoztatásához a térképen.

Például egy az Ön pozíciójához közeli utca nevének módosításához:

1. Érintse meg az **Utcanev szerkesztése**
2. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.
3. A térkép megérintésével válassza ki a javítandó utcát vagy utcárszletet.
A kiválasztott utca kiemelve látható, és a kurzor az utca nevét mutatja.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Tipp: Ha a kiemelt szakasz nem helyes, érintse meg a **Szerkesztés** elemet az egyes útszakaszok módosításához.

5. Írja be a helyes utcanévet.
6. Érintse meg a **Folytatás** gombot.



Kanyarodási korlátozás módosítása

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jelenteni az út kanyarodási korlátozását.



Út sebességének módosítása

Ezt a gombot érintse meg, ha meg akarja változtatni és be szeretné jelenteni az út sebességhatárát.



Körforgalmat hozzáad/töröl

Ezt a gombot érintse meg egy körforgalom hozzáadásához vagy eltávolításához.



Hiányzó ÉP hozzáadása

Ezt a gombot érintse meg, ha egy új Érdekes pontot (ÉP) szeretne hozzáadni.

Például egy új étterem hozzáadásához, amely az Ön aktuális pozíciójához közel van:

1. Érintse meg a **Hiányzó ÉP hozzáadása** opciót.
2. Az ÉP kategóriák listájában érintse meg az **Étterem** elemet.
3. Érintse meg az **Ön mellett** opciót.

A pozíciót a cím beírásával vagy a hely térképről történő kiválasztásával választhatja ki. Válassza ki az **Ön mellett** vagy **Az otthon mellett** opciót, hogy megnyissa az aktuális helyéhez vagy otthonához tartozó térképrészletet

4. Válassza ki a hiányzó étterem helyét.
5. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
6. Írja be az étterem nevét, majd érintse meg a **Következő** opciót.
7. Ha tudja az étterem telefonszámát, akkor azt is beírhatja, majd érintse meg a **Következő** gombot.

Ha nem tudja a számot, csak érintse meg a **Következő** elemet a szám megadása nélkül.

1. Érintse meg a **Folytatás** gombot.



ÉP szerkesztése

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő ÉP szerkesztéséhez.

Ezt a nyomógombot az ÉP-ok alábbi módosításaihoz használhatja:

- Az ÉP törlése.
- Az ÉP átnevezése.
- Az ÉP telefonszámának megváltoztatása.
- Az ÉP kategóriájának megváltoztatása.
- Az ÉP mozgatása a térképen.



Megjegyzések ÉP-okhoz

Ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP-ról szóló megjegyzés beírásához. Ezt a gombot használja, ha nem tudja szerkeszteni az ÉP hibáját az **ÉP szerkesztése** gombbal.



Házzszám lejátszása

Ezt a gombot érintse meg egy házzszám pozíciójának kijavításához. Írja be a javítandó címet, majd jelezze a térképen az adott házzszám megfelelő pozícióját.



Létező utca

Ezt a gombot érintse meg egy meglévő utca szerkesztéséhez. Miután kiválasztotta az utcát, kiválaszthatja a bejelentendő hibát. Több hibatípust is kiválaszthat egy utcához.



Hiányzó utca

Ezt a gombot érintse meg egy hiányzó utca bejelentéséhez. Kiválaszthatja a hiányzó utca kezdő- és végpontját.



Város

Ezt a gombot érintse meg egy adott várossal vagy faluval kapcsolatos hiba bejelentéséhez. Az alábbi típusú hibákat jelentheti:

- Város hiányzik
- Hibás városnév
- Alternatív városnév
- Egyéb



Autópálya-bejárat/ kijárat

Ezt a gombot érintse meg egy autópálya bejáratáról vagy kijáratáról szóló hiba bejelentéséhez.



Postai irányít- tőszám

Ezt a gombot érintse meg egy postai irányítószámmal kapcsolatos hiba bejelentéséhez.



Egyéb

Ezt a gombot érintse meg a javítások egyéb típusainak bejelentéséhez.

Ezek a javítások nem azonnal jelennek meg a térképén, hanem egy speciális jelentésbe kerülnek be.

Bejelenthet hiányzó utcákat, az autópályák bejáratainak és kihajtóinak hibáit és hiányzó körforgalmakat. Ha a bejelenteni kívánt javítás egyik fenti típusnak sem felel meg, akkor adjon meg egy általános leírást, majd érintse meg az **Egyéb** opciót.

Hangok

A hangokról

A TomTom az alábbiak némelyike vagy mindegyike esetében hangot alkalmaz:

- Vezetési irányok és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások
- Forgalmi információk

Megjegyzés: a TomTom Forgalom szolgáltatás használatához szüksége lehet egy előfizetésre vagy egy jellevőre. A Forgalom szolgáltatások nem mind országban vagy régióban támogatottak. További információkért látogassa meg a tomtom.com/services weboldalt.

- Az Ön által beállított figyelmeztetések
- Kihangosított telefonhívások

Kétféle típusú hang áll rendelkezésre a készüléken:

- Számítógépes hangok
A számítógépes hangokat a készülék hozza létre. Ezek útvonal-utasításokat biztosítanak és felolvassák a város- és utcaneveket, a forgalmi információkat és egyéb hasznos információkat.
- Emberi hangok
Ezeket színészek rögzítették, és csak útvonal-utasításokat biztosítanak.

A számítógépes hangokról

A TomTom készülék szövegfelolvasási technológiát és számítógépes hangot használ a térképen lévő szóbeli utasítások felolvasásához, ahogy az útvonalon vezeti Önt.

A számítógépes hang elemzi a teljes kifejezést vagy mondatot mielőtt megszólalna, hogy a mondat a lehető legjobban hasonlítson a természetes beszédre.

A számítógépes hangok fel tudják ismerni és ki tudják ejteni a külföldi város- és utcaneveket. Az angol nyelvű számítógépes hang például fel tud olvasni és ki tud ejteni francia utcaneveket, azonban elképzelhető, hogy a kiejtés nem teljesen pontos.

Hang kiválasztása

A TomTom készüléken másik beszédhang kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** menüben a **Hang módosítása** elemet vagy érintse meg a **Hangok**, majd a **Hang módosítása** elemet, és válassza ki a kívánt hangot.

A hangerő megváltoztatása

A TomTom készülék hangerejét többféleképpen módosíthatja.

- A vezetónézetben.

A középső panelt érintse meg az állapotsoron, és a csúszka mozgatásával állítsa be a hangerőt. Az útvonallal kapcsolatos utolsó utasítást lejátssza a készülék, hogy Ön meghallgathassa az új hangerőt.

- A Beállítások menüben.

Érintse meg a **Beállítások** elemet a főmenüben, majd érintse meg a **Hangerő** opciót, majd mozgassa a csúszkát a hangerő módosításához. Érintse meg a **Tesztelés** gombot az új hangerő ellenőrzéséhez.

Automatikus hangerő-szabályozás

A TomTom készülék automatikus hangerő-szabályozásának beállításához a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Hangerő** opciót.
3. A gépkocsi belsejében, a vezetési sebesség változásaira reagálva történő automatikus hangerő-állításhoz válassza ki a **Hangerő összefügg az autó sebességével** opciót.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Beállítások

A Beállítások menü

Ön módosíthatja a TomTom készülék kinézetét és működését. A készülék beállításainak többségét elérheti a főmenü **Beállítások** menüpontja alatt.

Megjegyzés: Az itt leírt beállítások közül nem mindegyik áll rendelkezésre az összes készüléken.

2D/3D beállítások



2D/3D beállítások

Ezt a gombot érintse meg a térkép alapértelmezett nézetének beállításához. A térkép 2D és 3D nézetei közötti váltáshoz vezetés közben, érintse meg az állapotsor bal oldalát a vezetőnézetben.

Időnként könnyebb felülről nézni a térképet, például összetett úthálózatban navigáláskor.

A 2D nézet kétdimenziósan mutatja a térképet, mintha felülről nézné azt.

A 3D nézet háromdimenziósan mutatja a térképet, mintha a tájat nézné vezetés közben.

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:

- **2D nézetben: térkép elforgatása az útiránynak megfelelően** - ezt a nyomógombot érintse meg a térkép automatikus elfordításához, hogy az utazási irány mindig felfelé nézzen.
- **Váltás 3D nézetre útvonal követésekor** - ezt a nyomógombot érintse meg, hogy a térkép automatikusan 3D nézetben látsszon, amikor egy útvonalat követ.

További beállítások



További beállítások

Ezt a nyomógombot érintse meg a következő beállítások kiválasztásához:

- **A házszám megjelenítése az utcanév előtt** – amikor ez a beállítás ki van választva, akkor a címek megjelenítésénél a házszám az utcanév előtt jelenik meg, például így: 10 Attila utca.
- **Utcanevek megjelenítése** – ha ez ki van választva, akkor az utcanevek megjelennek a térképen a vezetőnézetben.
- **Következő utcanév megjelenítése** - amikor ez ki van választva, akkor az útvonalon lévő következő utca neve megjelenik a vezetőnézet tetején.
- **Aktuális utcanév megjelenítése a térképen** - amikor ez ki van választva, akkor a vezetőnézetben az állapotsor felett megjelenik annak az utcának a neve, ahol Ön éppen tartózkodik.
- **Pozíció előképének mutatása** - amikor ez ki van választva, akkor az úti cél előképe látható az útvonal tervezése közben.
- **Automatikus zoomolás engedélyezése a 2D nézetben** - amikor ez a beállítás ki van választva, akkor a vezetőnézetben a teljes útvonal

látszik a térkép 2D nézetű megjelenítésekor.

- **Automatikus zoomolás engedélyezése a 3D nézetben** - amikor ez a beállítás ki van választva, akkor szélesebb nézet látható, ha Ön autópályán vagy főútvonalon halad. Kereszteződések közelében automatikus a nagyítás.

Sávok képeinek megjelenítése - amikor ez ki van választva, akkor az Ön előtt lévő út grafikus előképe mutatja, hogy melyik sávban kell haladnia egy csomópont vagy autópálya-kijárat megközelítésekor. Választhat az osztott képernyőjű sávjelző kép, a teljes képernyős sávjelző kép között, illetve ki is kapcsolhatja a sávjelző képeket. Ez a funkció nem áll minden úthoz rendelkezésre.

- **Tippek megjelenítése** - ezzel a beállítással kapcsolhatja be és ki a tippek megjelenítését.
- **Óra automatikus beállítása az időzónához** - ha engedélyezi ezt a beállítást, a rendszer automatikusan az Ön időzónájához igazítja az órát.

Akkumulátor kímélése



**Akkumulátor
kímélése**

Az energiatakarékossági beállítások módosításához érintse meg ezt a gombot a készüléken.

Fényerő



Fényerő

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerősségének beállításához. Mozgassa a csúszkát a fényerő beállításához.

A térkép és a menük nappali vagy éjjeli színekkel való megjelenítéséhez érintse meg a **Nappali színek használata** vagy az **Éjjeli színek használata** elemet a Beállítások menüben.

Autó szimbólum



Autó szimbólum

Ezt a gombot érintse meg annak az autó szimbólumnak a kiválasztásához, amely az Ön aktuális pozícióját mutatja a vezetónézetben.

Óra



Óra

Ezt a gombot érintse meg az óra formátumának kiválasztásához. Amint a készülék GPS-jelet észlel, az időt automatikusan be fogja állítani. Ha nincs GPS-jel, választhatja az idő manuális beállítását.

Kapcsolatok



Kapcsolatok

Ezt a gombot érintse meg a **Kapcsolatok** menü megnyitásához. A menüpontok segítségével beállíthatja a navigációs készülék csatlakozásait.

Bluetooth engedélyezése/letiltása



Bluetooth engedélyezése

Érintse meg ezt a gombot a Bluetooth® engedélyezéséhez.

Megjegyzés: Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.



Bluetooth kikapcsolása

Érintse meg ezt a gombot a Bluetooth® kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ez a funkció nem használható mindegyik TomTom navigációs eszközön.

Repülési mód engedélyezése/letiltása



Repülési mód engedélyezése/letiltása

Érintse meg ezt a gombot a repülési mód engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához. A repülési mód a készülék mindenféle kommunikációját kikapcsolja.

Kedvencek



Kedvencek


Ezt a gombot érintse meg Kedvencek hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez.

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg kellene adnia a címet. Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként használhatók.

Egy új Kedvenc létrehozásához érintse meg a **Hozzáadás** elemet. Utána ugyanúgy írja be a hely címét, mint az útvonal tervezésénél.



Egy meglévő Kedvenc megtekintéséhez vagy módosításához érintse meg az egyik elemet a listában. Ha több Kedvencet akar látni a térképen, akkor érintse meg a bal oldali vagy a jobb oldali gombot.

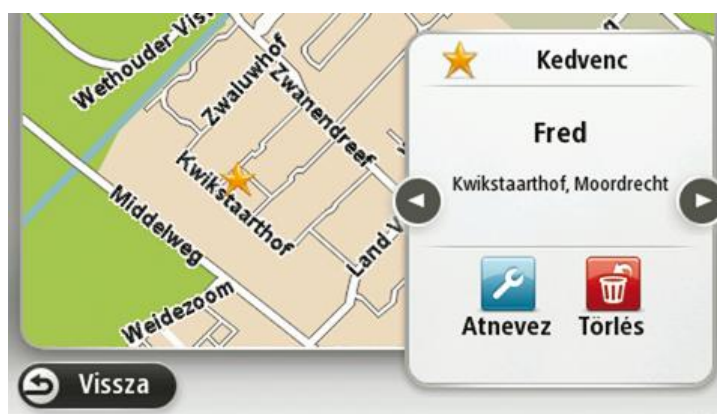

GPS-állapot



GPS-állapot

Ennek a gombnak a megérintésével megtekintheti a készülék GPS-vételének jelenlegi állapotát.

Otthon helye



Otthon helye

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné megadni vagy megváltoztatni. A címet ugyanúgy kell megadnia, mint amikor útvonalat tervez.

Az otthon helye könnyűvé teszi az útvonal tervezését egy fontos helyre. A legtöbb embernek az otthon helye a saját otthonának címe. Megadhat azonban egy másik rendszeresen látogatott úti célt is, például a munkahelyét.

Billentyűzet



Billentyűzet

Ezt a gombot érintse meg a rendelkezésre álló billentyűzet kiválasztásához és a latin billentyűzet elrendezésének kiválasztásához.

A billentyűzetet nevek és címek bevitelére használhatja, amikor útvonalat tervez vagy egy város nevét keresi, esetleg egy helyi éttermet keres.

Nyelv



Nyelv

Ezt a gombot érintse meg a készülék nyomógombjai és üzenetei nyelvnek módosításához.

Ön nagyon sok nyelv közül választhat. Amikor módosítja a nyelvet, akkor a hangot is megváltoztathatja.

Saját menü készítése



Saját menü készítése

Ezt a gombot érintse meg a saját testre szabott menüje (legfeljebb hat) nyomógombjának hozzáadásához.

Ha csak egy vagy két gomb van a menüjében, akkor mindkét nyomógomb a vezetónézetben is látható.

Ha három vagy annál is több gomb van az Ön menüjében, akkor egy nyomógomb látható a vezetónézetben, amely megérintésére megnyílik a menü.

ÉP-ok kezelése



ÉP-ok kezelése

Ezt a gombot megérintve kezelheti a saját Érdekes pont (ÉP) kategóriák és helyek kezeléséhez.

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében tartózkodik. Így például arra is beállíthatja a készüléket, hogy szóljon Önnek, ha egy benzinkúthoz közeledik.

Létrehozhat saját ÉP kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá ezekhez a kategóriákhoz.

Létrehozhat például egy új ÉP kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. Utána ehhez az új ÉP kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit.

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és karbantartásához:

- **ÉP hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az egyik saját ÉP kategóriájához való hozzáadásához.
- **Figyelmeztet ha ÉP közel** - ezt a nyomógombot érintse meg a készülék beállításához, hogy figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében van.
- **ÉP törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy ÉP törléséhez.
- **ÉP szerkesztése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP szerkesztéséhez.
- **ÉP kategória hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létrehozásához.
- **ÉP kategória törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP kategória törléséhez.

Térképszínek



Térképszínek

Ezt a gombot érintse meg a nappali és az éjjeli térképszínek sémájának kiválasztásához.

Érintse meg a **Keresés** gombot egy színséma név szerinti kereséséhez.

Térképjavítások



Térképjavítások

Ha térképjavítást szeretne végezni, érintse meg ezt a gombot: [hibák javítása a térképen](#).

Saját adatok és készülékadatok



Saját adatok és készülékadatok

Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom készülék műszaki adatainak megtekintéséhez, és adja meg, hogy meg kívánja-e osztani az adatokat a TomTom céggel.

A megnyíló menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:



Készülékadatok

Ezt a nyomógombot érintse meg a TomTom készülék műszaki adatainak kereséséhez, (például a gyári szám, vagy az alkalmazás és a térkép verziója).



Saját adatok

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha módosítani szeretné, hogy meg kívánja-e osztani az adatokat a TomTom céggel.

MyTomTom fiók



MyTomTom fiók

Ezt a gombot érintse meg, hogy bejelentkezzen a saját TomTom előfizetői fiókjába.

Egyszerre csak egy előfizetői fiókba jelentkezhet be a készülékkel. Ha több előfizetői fiókja van vagy több ember megosztva használ egy készüléket, akkor szükség szerint átválthat az egyik fiókról egy másikra.

Hálózat



Hálózat

Érintse meg ezt a gombot a **Kapcsolatok** menüben a Kapcsolatok állapota képernyő megnyitásához. Ez a képernyő megmutatja a készülék kapcsolatainak állapotát.

Bal oldali működtetés / Jobb oldali működtetés



**Bal oldali
működtetés / Jobb
oldali működtetés**

Ezt a gombot érintse meg a jobb- vagy balkezes működtetés megkönnyítéséhez.

Ez olyan elemeket befolyásol, mint például a zoomolási sáv a térkép nézésekor.

Telefonok



Telefonok

Érintse meg ezt a gombot a **Kapcsolatok** menüben a [Telefon menü](#) megnyitásához.

Gyári beállítások visszaállítása



**Gyári beállítások
visszaállítása**

A gomb megérintésével választhat a teljes és részleges gyári beállítások visszaállítása között.

A teljes visszaállítással az összes személyes beállítása törlődik és a normál gyári beállítások lépnek újra életbe a TomTom készüléken.

A részleges visszaállítással a meglévő személyes beállításai törlődnek, viszont a helyre vonatkozó információk - pl. Kedvencek, legutóbbi úti célok, az otthona és munkahelye címe, ÉP kategóriák és ÉP-ok - megmaradnak.

Ez nem egy szoftverfrissítés, és nem változtatja meg a készüléken lévő alkalmazás verziószámát.

Útvonal tervezése



Útvonal tervezése

A TomTom készülék útvonal-tervezési módjának beállításához érintse meg az **Útvonal tervezése** gombot.

Az egyes opciókra vonatkozó beállítások módosításához érintse meg ezt a gombot.

Megjegyzés: Ez a beállítás nem elérhető, ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis terméket használ.

Lakóautós vagy lakókocsis termékek esetén a [jármű és útvonalak](#) beállítás áll rendelkezésre.

Útvonaltípusok

Állítsa be, hogy a TomTom készülék milyen típusú útvonalakat számítson ki.

Érintse meg az **IQ Routes** opciót, hogy beállítsa, használja-e a készülék az IQ Routes adatokat a legjobb útvonal megtalálásához.

Fizetős utak, Kompok, Telekocsi sávok és Burkolatlan utak beállításai

Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Útvonalvázlat

Állítsa be, hogy automatikusan bezárja-e a készülék az útvonalvázlat képernyőt egy útvonal megtervezése után. Ha a **Nem** opciót választja, akkor meg kell érintenie a **Befejezés** gombot az útvonalvázlat képernyő bezárásához minden útvonaltervezés után.

Biztonsági beállítások



Biztonsági beállítások

Ezt a gombot érintse meg a készülék használni kívánt biztonsági funkcióinak kiválasztásához.

ÉP mutatója térképen



ÉP mutatója térképen

Ezt a gombot érintse meg a térképen megjelenítendő Érdekes pontok (ÉP) típusainak kiválasztásához.

1. Érintse meg az **ÉP mutatója térképen** gombot a Beállítások menüben.
2. Válassza ki a térképen megjelenítendő ÉP kategóriákat.
Érintse meg a **Keresés** opciót, és a billentyűzet használatával keresse meg a kategória nevét.
3. Válassza ki, hogy az ÉP-ok a térkép 2D vagy 3D nézetében jelenjenek-e meg.
4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Az Érdekes pontok helyei szimbólumokkal vannak jelölve a térképen.

Hangszóró



Hangszóró

A készüléken található hangszóró vagy hangszóró-csatlakozás kiválasztásához érintse meg ezt a gombot.

Indítás



Indítás

Ezt a gombot érintse meg annak beállításához, hogy mi történjen, amikor elindul a készülék.

Állapotsor



Állapotsor

Ezt a gombot érintse meg annak kiválasztásához, hogy mely információk jelenjenek meg az állapotsorban:

- **Vízszintes** - az állapotsort a vezetónézet alján jeleníti meg.
- **Függőleges** - az állapotsort a vezetónézet jobb oldalán jeleníti meg.
- **Maximális sebesség**

Fontos: A megengedett sebesség az Ön aktuális sebessége mellett látható. Ha a megengedett sebességnél gyorsabban vezet, az állapotsávban figyelmeztető jelzés jelenik meg (például az állapotsáv mező pirossá válik).

A sebességkorlátozási információk nem minden úthoz állnak rendelkezésre.

- **Aktuális idő**
- **Hátralévő távolság** - a távolság az úti célig.
- **Késés** - a készülék mutatja, hogy mennyivel később vagy előbb fog odaérni a kívánt érkezési időponthoz képest, amelyet az útvonal tervezésekor adott meg.

Térképek váltása



Térképek

Ezt a gombot érintse meg az útvonal tervezéséhez és a navigációhoz használni kívánt térkép kiválasztásához.

Bár több térképet is tárolhat a készüléken, egyszerre csak egy térképet használhat a tervezéshez és a navigáláshoz.

Az aktuális térkép átkapcsolásához egy útvonalnak más országban vagy régióban való megtervezéséhez egyszerűen érintse meg ezt a gombot.

Megjegyzés: Amikor először kapcsol át egy térképre, akkor lehetséges, hogy csatlakoznia kell a MyTomTom előfizetői fiókjához a térkép aktiválásához.

Szóbeli utasítások kikapcsolása / Szóbeli utasítások bekapcsolása



Szóbeli utasítások
kikapcsolása

Ezt a gombot érintse meg a szóbeli utasítások kikapcsolásához. Ezután nem fogja hallani az útvonalra vonatkozó szóbeli utasításokat, de hallhatóak lesznek az olyan információk, mint a forgalmi adatok és a figyelmeztetések.

A szóbeli utasításokat úgy is kikapcsolhatja, hogy megérinti a **Hang kikapcsolása** elemet a Beállítások menüben.

Megjegyzés: Ha kicseréli a hangot a készüléken, akkor a program automatikusan átkapcsolja a szóbeli utasításokat az új hangra.



Szóbeli utasítások
bekapcsolása

Ezt a gombot érintse meg az útvonalra vonatkozó szóbeli utasítások bekapcsolásához.

Egységek



Egységek

Ezt a gombot érintse meg a készülék által az útvonaltervezésnél használt mértékegységek kiválasztásához.

Éjjeli színek használata / Nappali színek használata



Éjjeli színek használata

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének lecsökkentéséhez és a térkép sötétebb színekkel való megjelenítéséhez.

Amikor éjszaka vagy egy sötét alagútban vezet, akkor könnyebben látja a képernyőt és kevésbé vonja el a vezető figyelmét, ha a képernyő fényereje le van csökkentve.

Tipp: A készülék képes váltani nappali és éjszakai színek között, a napszaktól függően. Az éjjeli és a nappali színek közötti automatikus váltáshoz érintse meg a **Fényerő** gombot a Beállítások menüben, majd válassza ki a **Váltás éjszakai színekre, ha sötét van** opciót.



Nappali színek használata

Ezt a gombot érintse meg a képernyő fényerejének megnöveléséhez és a térkép világosabb színekkel való megjelenítéséhez.

Jármű és útvonalak



Jármű és útvonalak

Érintse meg ezt a gombot a jármű típusának beállításához és az útvonalterv módosításához.

Az egyes opciókra vonatkozó beállítások módosításához érintse meg ezt a gombot.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha TomTom lakóautós vagy lakókocsis terméket használ.

Egyéb termékek esetén az [útvonal tervezése](#) beállítás áll rendelkezésre.

A jármű beállításához, vagy járművek közötti váltáshoz érintse meg a **Jármű- és útvonaltípusok** elemet.

Ezután kiválaszthatja a jármű típusát, majd válassza a következőt: [készülék beállítása a járműhöz](#).

Útvonaltípusok

Állítsa be, hogy a TomTom készülék milyen típusú útvonalakat számítson ki.

Érintse meg az **IQ Routes** opciót, hogy beállítsa, használja-e a készülék az IQ Routes adatokat a legjobb útvonal megtalálásához.

Fizetős utak, Kompok, Telekocsi sávok és Burkolatlan utak beállításai

Állítsa be, hogyan kezelje a TomTom készülék ezeket az útjellemzőket, amikor útvonalat tervez.

A telekocsi sávokat High Occupancy Vehicle sávoknak is nevezik, és nem minden országban alkalmazzák őket. Ahhoz, hogy ezekben a sávokban haladhasson, az autóban egynél több embernek kell utaznia, vagy az autónak környezetbarát üzemanyaggal kell működnie.

Útvonalvázlat

Állítsa be, hogy automatikusan bezárja-e a készülék az útvonalvázlat képernyőt egy útvonal megtervezése után. Ha a **Nem** opciót választja, akkor meg kell érintenie a **Befejezés** gombot az útvonalvázlat képernyő bezárásához minden útvonaltervezés után.

Hangok



Hang módosítása

Ezt a gombot érintse meg a bemondott irányokhoz és egyéb útvonalra vonatkozó utasításokhoz használt beszédhang megváltoztatásához.

Sokféle beszédhang áll rendelkezésre. Vannak számítógépes hangok, amelyek közvetlenül a térképről ki tudják mondani az utcaneveket és egyéb adatokat, és vannak emberi beszédhangok, amelyeket színészekkel rögzítettek.



Hang beállításai

Ezt a gombot érintse meg a készülék által felolvasott bemondott irányok és egyéb útvonalra vonatkozó utasítások típusának beállításához.

Hangvezérlés



Hangvezérlés

Érintse meg ezt a gombot a **Hangvezérlés** menü megnyitásához, amely a következő gombokat tartalmazza:



Hangvezérlés kikapcsolása

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés kikapcsolásához.



Hangvezérlés engedélyezése

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés engedélyezéséhez.



Mit mondjon

Érintse meg ezt a gombot a hangvezérlés funkció használata közben kimondható parancsok listájáért.

Hangerő



Hangerő

Ezt a gombot érintse meg a hangerejének beállításához. A hangerőt a csúszka mozgatásával módosíthatja.

Érdekes pontok

Az Érdekes pontokról

Az érdekes pontok vagy ÉP-ok hasznos helyek a térképen.

Álljon itt néhány példa:

- Éttermek
- Szállodák
- Múzeumok
- Autóparkolók
- Benzinkutak

ÉP-ok létrehozása

Tipp: Más gyártóktól származó ÉP-ok kezeléséhez a tomtom.com/support oldalon kereshet "Más gyártóktól származó ÉP-ok"-at.

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megnyitásához.
2. Érintse meg a **Beállítások** opciót.
3. Érintse meg az **ÉP-ok kezelése** opciót.
4. Ha nincsenek ÉP kategóriák, vagy a használni kívánt kategória nem létezik, érintse meg az **ÉP kategória hozzáadása** opciót egy új kategória létrehozásához.



Mindegyik ÉP hozzá kell, hogy legyen rendelve egy ÉP kategóriához. Ez azt jelenti, hogy legalább egy ÉP kategóriának lennie kell, mielőtt létrehozza az első ÉP-ot.

Csak olyan ÉP kategóriához adhat hozzá ÉP-okat, amelyeket saját maga hozott létre.

Az ÉP kategóriák létrehozásáról az **ÉP-ok menedzselése** részben olvashat.

5. Érintse meg az **ÉP hozzáadása** menüpontot.
6. Válassza ki az új ÉP-hoz használni kívánt ÉP kategóriát.
7. ÉP-ok címeinek megadásához érintsen meg egy gombot ugyanúgy, ahogyan útvonalak tervezésénél szokta megadni a címet.

Az ÉP-ot létrehozta a készülék, és elmentette azt a kiválasztott kategóriába.



Otthon

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha az otthon helyét szeretné megadni ÉP-ként.

Ez akkor lehet hasznos, ha meg szeretné változtatni az otthon helyét, de előtte létre szeretne hozni egy ÉP-ot az otthon aktuális címével.



Kedvenc

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha egy Kedvencből szeretne létrehozni egy ÉP-ot.

Azért lehet hasznos ÉP-ot létrehozni egy Kedvencből, mert csak korlátozott számú Kedvencet lehet létrehozni. Ha több Kedvencet szeretne létrehozni, akkor törölnie kell néhány Kedvencet. Hogy ne kelljen elveszíteni egy Kedvencet, a pozíciót ÉP-ként mentse el, mielőtt törli a Kedvencet.



Cím

Ezt a nyomógombot érintse meg egy cím új ÉP-ként való megadásához. A cím megadásánál négy lehetőség közül választhat.

- **Városközpont**
- **Utca és házszám**
- **Postai irányítószám**
- **Átkelőhely vagy útkereszteződés**



Legutóbbi úti cél

Ezt a nyomógombot érintse meg az ÉP helyének kiválasztásához az utóbbi időben úti célként használt helyek listájából.



Érdekes pont

Ezt a nyomógombot érintse meg egy Érdekes pont (ÉP) ÉP-ként való hozzáadásához.

Például amikor a kedvenc éttermei számára létrehoz egy ÉP kategóriát, akkor ezt az opciót használja ahelyett, hogy beírná az éttermek címeit.



Saját hely

Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné az ÉP-okhoz hozzáadni.

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ezt a nyomógombot megérintve hozhat létre egy ÉP-ot az aktuális pozícióban.



Mutatás térképen

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni egy ÉP-ot.

A kurzorral válassza ki az ÉP helyét, majd érintse meg a **Befejezés** gombot.



**Szélesség
Hosszúság**

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot.



**Utolsó megállás
pozíciója**

A gomb megérintésével a legutóbb rögzített helyből létrehozhat ÉP-ot.



Ezt a nyomógombot érintse meg, ha a cím bemondásával szeretne létrehozni egy ÉP-ot.

Bemondott cím



Helyi keresés

Ezt a gombot érintse meg a Helyi keresés a TomTom Places segítségével szolgáltatás használatához, ha boltokat és cégeket szeretne keresni az Ön aktuális pozíciójában és annak környékén.

A boltok és cégek keresésénél a következő opciók közül választhat: keresés az Ön közelében, az Ön úti céljának közelében, bármely más úti cél közelében vagy egy városban.

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor írja be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt.

ÉP-ok használata az útvonal tervezéséhez

Amikor útvonalat tervez, akkor egy ÉP-ot is megadhat úti célként.

A következő példa egy útvonal tervezését mutatja be egy város parkolójába:

1. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet a főmenüben.
2. Érintse meg az **Érdekes pont** nyomógombot.
3. Érintse meg az **ÉP a városban** nyomógombot.

Tipp: A TomTomkészüléken utoljára megtekintett ÉP is látható a menüben.

4. Kezdje el beírni a város nevét, és válassza ki, amikor megjelenik a listában.
5. Érintse meg a nyíl gombot az ÉP kategóriák listájának kiterjesztéséhez.

Tipp: Ha már tudja a használni kívánt ÉP nevét, akkor a név beírásához, és e pozíció kiválasztásához érintse meg a **Keresés név alapján** gombot.

6. Görgessen le a listában, és érintse meg az **Autóparkoló** elemet.
7. A városközpontoz legközelebbi parkoló látható a lista tetején.
8. A következő lista az egyes ÉP-ok mellett látható távolságokat magyarázza meg. A távolság mérése attól függ, hogy Ön eredetileg hogyan kereste az ÉP-ot:
 - ÉP Ön mellett - távolság az Ön aktuális helyétől
 - ÉP a városban - távolság a városközponttól
 - ÉP az otthon mellett - távolság az otthon helyétől
 - ÉP az útvonalon - távolság az Ön aktuális pozíciójától
 - ÉP az úti cél közelében - távolság az úti céltól
9. Érintse meg a használni kívánt parkoló nevét, majd érintse meg a **Befejezés** gombot az útvonal kiszámítása után.

A készülék elkezdheti Önt vezetni a parkolóhoz.

Tipp: A Helyi kereséssel is kereshet hasznos helyeket. A Helyi keresésre és egyéb LIVE szolgáltatásokra vonatkozó további tudnivalókat a tomtom.com/services oldalon olvashat.

Az ÉP-ok megjelenítése a térképen

Kiválaszthatja, hogy milyen típusú ÉP-helyeket kíván megjeleníteni a térképen.

1. Érintse meg az **ÉP mutatása térképen** gombot a Beállítások menüben.
2. Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt kategóriákat.
3. Érintse meg a **Befejezés** opciót.
4. Válassza ki, hogy az ÉP-helyeket 2D vagy 3D nézetben kívánja megjeleníteni a térképen.
5. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

A kiválasztott ÉP-típusok szimbólumokként jelennek meg a térképen.

Egy ÉP felhívása

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott.

A TomTom készüléken lévő ÉP-ok némelyike telefonszámot is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha a készülék támogatja a kihangosított hívásokat, a készülékkel fel is tudja hívni az ÉP-ot és útvonalat is tervezhet vele az ÉP pozíciójába.

Például rákereshet egy mozira, telefonon lefoglalhatja a jegyet, majd megtervezheti az útvonalat a mozihoz, mindezt a TomTom készülék használatával.

1. Érintse meg a telefon gombot a vezetőnézetben.
Ha a nyomógomb nem látható a vezetőnézetben, érintse meg a **Saját menü készítése** opciót a Beállítások menüben, majd válassza a **Hívás...** opciót a nyomógomb vezetőnézetben való megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az **Érdekes pont** gombot.
3. Válassza ki, hogyan szeretne ÉP-ot keresni.
Ha például az útvonalán szeretne keresni egy ÉP-ot, érintse meg az **ÉP az útvonalon** elemet.
4. Érintse meg a felhívandó ÉP típusát.
Ha például egy mozit szeretne felhívni, hogy jegyet foglaljon le, akkor érintse meg a **Mozi** elemet, majd válassza ki a felhívni kívánt mozit. Ezután érintse meg a **Hívás** vagy a **Tárcsázás** opciót a hívás indításához.

A TomTom készülék az Ön mobiltelefonját használja az ÉP felhívásához.

Figyelmeztetések beállítása ÉP-okhoz

Beállíthat figyelmeztető hangot, amit akkor játszik le a készülék, amikor Ön egy adott típusú ÉP-hoz, például egy benzinkúthoz közeledik.

A következő példában egy figyelmeztető hang beállítása látható, amelynek akkor kell megszólalnia, amikor Ön 250 méterre van egy benzinkúttól.

1. Érintse meg az **ÉP-ok kezelése** majd a **Figyelmeztet, ha ÉP közel** elemet a Beállítások menüben.
2. Görgessen le a listában, és érintse meg a **Benzinkút** elemet.

Tipp: Egy figyelmeztetés eltávolításához érintse meg a kategória nevét, majd érintse meg az **Igen** opciót. A figyelmeztetésre beállított ÉP kategóriák nevei mellett egy hang szimbólum látható.

3. Állítsa be a távolságot 250 méterre, és érintse meg az **OK** gombot.

4. Válassza a **Hangeffektus** opciót, majd érintse meg a **Következő** opciót.
5. Válassza ki az ÉP-hoz tartozó figyelmeztetési hangot, majd érintse meg a **Következő** opciót.
6. Ha csak akkor szeretné hallani a figyelmeztetést, ha az ÉP közvetlenül a tervezett útvonalon van, akkor válassza a **Figyelmeztetés csak ha ÉP van az úton** opciót. Utána érintse meg a Be-fejezés gombot.

A figyelmeztetés be lett állítva a kiválasztott ÉP kategóriához. Akkor fogja hallani a figyelmeztető hangot, amikor 250 méterre lesz egy benzinkúttól, amely az útvonalán van.

ÉP-ok kezelése

Az ÉP kategóriák és helyek kezeléséhez érintse meg az **ÉP-ok kezelése** menüpontot.



A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy tudassa Önnel, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében tartózkodik. Ezzel például úgy is beállíthatja a készüléket, hogy szóljon Önnek, ha egy benzinkúthoz közeledik.

Létrehozhat saját ÉP kategóriákat, és saját ÉP-helyeket adhat hozzá ezekhez a kategóriákhoz.

Ez például azt jelenti, hogy létrehozhat egy új ÉP kategóriát, amelyet Barátoknak nevezhet el. Utána ehhez az új ÉP kategóriához hozzáadhatja a barátai címeit.

Az alábbi gombokat érintse meg a saját ÉP-ok létrehozásához és karbantartásához:

- **ÉP hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy helynek az egyik saját ÉP kategóriájához való hozzáadásához.
- **Figyelmeztet ha ÉP közel** - ezt a nyomógombot érintse meg a készülék beállításához, hogy figyelmeztesse Önt, ha a kiválasztott ÉP-ok közelében van.
- **ÉP törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP kategória törléséhez.
- **ÉP szerkesztése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP szerkesztéséhez.
- **ÉP kategória hozzáadása** - ezt a nyomógombot érintse meg egy új ÉP kategória létrehozásához.
- **ÉP kategória törlése** - ezt a nyomógombot érintse meg egy saját ÉP kategória törléséhez.

Súgó

Segítségkérés

Érintse meg a **Segítség** gombot a főmenüben a sürgősségi szolgáltatási központokhoz és más speciális szolgáltatóhelyekhez történő navigáláshoz. Ha a készüléke támogatja a hívások kihangosítását, és a telefonja hozzá van csatlakoztatva a készülékéhez, közvetlenül telefonon kapcsolatba léphet sürgősségi szolgáltatásokkal.

Ha például Ön érintett egy balesetben, akkor a Segítség menü használatával megkeresheti és felhívhatja a legközelebbi kórházat, és megmondhatja nekik a pontos pozícióját.

Tipp: Ha nem látja a Segítség nyomógombot a főmenüben, érintse meg a **Beállítások**, majd a **Biztonsági beállítások opciót**. Távolítsa el a **Csak a lényeges menüpontok megjelenítése vezetés közben** jelölőnégyzet jelölését.

A Segítség használata egy helyi szolgáltatás felhívásához

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott.

A Segítség menüpont használatához egy szolgáltatóközpont megkeresésére, a központ felhívására és az Ön aktuális pozíciójától a központhoz navigálásra az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Segítség** elemet.
3. Érintse meg a **Segélyhívás** opciót.
4. Válassza ki a kívánt szolgáltatás típusát, például **A legközelebbi kórház**.
5. Válasszon ki a listából egy központot, a legközelebbi a lista tetején található.

A készülék a hely leírásával együtt megmutatja az Ön pozícióját a térképen. Ez segít Önnek elmondani, hogy honnan telefonál.

Ha a készüléke támogatja a hívások kihangosítását, és telefon van csatlakoztatva a készülékéhez, a készülék automatikusan tárcsázza a telefonszámot. Ha nincs telefon csatlakoztatva, akkor megjeleníti a telefonszámot, hogy Ön felhívhassa azt.

6. Ha autóval szeretne navigálni a központhoz, akkor érintse meg a **Navigálás oda** opciót. Ha gyalog van, akkor érintse meg a **Gyaloglás oda** opciót.

A navigációs készülék elkezd az Ön vezetését az úti céljához.

A Segítség menü opciói

Megjegyzés: Egyes országokban nem érhető el minden szolgáltatás.



Segélyhívás

Ezt a gombot érintse meg egy szolgáltatóhely elérhetőségi adatainak megkereséséhez.

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken

támogatott.



Segítséghez vezet

Ezt a gombot érintse meg az autóval történő navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.



Segítséghez gyalogol

Ezt a gombot érintse meg a gyalogos navigáláshoz a szolgáltatóhelyre.



Hol vagyok?

Ezt a gombot érintse meg, hogy megnézze az aktuális pozícióját a térképen.

Ha a készüléke támogatja a hívások kihangosítását, és a telefonja hozzá van csatlakoztatva a készülékéhez, megérintheti a **Hol vagyok?** elemet, ezután kiválaszthatja a szolgáltatástípust, mellyel kapcsolatba szeretne lépni, majd közölheti velük a készülékén jelzett pontos tartózkodási helyét.



Biztonsági és egyéb útmutatók

Ezt a nyomógombot megérintve különböző útmutatókat, például az Elsősegély útmutatót olvashatja el.



Termékek kézikönyvei

Ezt a nyomógombot érintse meg az Ön navigációs készülékére vonatkozó kézikönyvek elolvasásához.

Hívások kihangosítása

A kihangosított hívásokról

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden készüléken támogatott.

Ha Önnek van Bluetooth® technológiát használó mobiltelefonja, akkor a TomTom készüléket telefonhívások kezdeményezésére és üzenetek küldésére és fogadására is használhatja.

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval. További információkért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra.

A telefon csatlakoztatása

Először létre kell hoznia egy csatlakozást a mobiltelefon és a TomTom készülék között.

A Beállítások menüben válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Telefonok** elemet. Érintse meg a **Telefonok kezelése** elemet, és válassza ki a listából saját telefonját.

Ezt csak egyszer kell megtennie, aztán a TomTom készülék már emlékezni fog az Ön telefonjára.

Tippek

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth® funkciót a telefonján.
- Ellenőrizze, hogy a telefont „felismerhető” vagy „mindenki számára látható” állapotba állította-e.
- Előfordulhat, hogy a telefonon be kell írnia a „0000” jelszót, hogy csatlakozni tudjon a TomTom készülékhez.
- Hogy ne kelljen a „0000” kódot a telefon minden egyes használatakor megadnia, mentse el a TomTom készüléket megbízható készülékként a telefonon.

A Bluetooth beállításokról szóló kiegészítő információkat lásd a mobiltelefon felhasználói kézikönyvében.

Hívás kezdeményezése

Miután létrehozta a kapcsolatot a TomTom készülék és a mobiltelefon között, a navigációs készülék segítségével kihangosított hívásokat kezdeményezhet a mobiltelefonról.

Telefonhívás kezdeményezéséhez érintse meg a telefon nyomógombot a vezetőnézetben. Utána érintse meg az alábbi nyomógombok egyikét:

- Érintse meg az **Otthon** nyomógombot az otthon helyének felhívásához.
Ha nem írta be a számot az Otthon helyéhez, akkor ez a nyomógomb nem elérhető.
- Érintse meg a **Telefonszám** opciót a hívni kívánt telefonszám beírásához.
- Érintse meg az **Érdekes Pont** menüpontot, ha egy Érdekes pontot (ÉP) szeretne kiválasztani a híváshoz.

Ha a készülék ismeri az ÉP telefonszámát, akkor azt kijelzi az ÉP mellett.

- Érintse meg a **Telefonkönyv-bejegyzés** menüpontot, hogy a telefonkönyvből válasszon ki egy hívandó számot.

Megjegyzés: az Ön telefonkönyve automatikusan át lesz másolva a TomTom készülékre, amikor először hoz létre egy csatlakozást a mobiltelefonjával.

Nem mindegyik telefon támogatja a telefonkönyv átküldését a készülékbe. További információkért lépjen a tomtom.com/phones/compatibility weboldalra.

- Érintse meg az **Utolsó hívott számok** nyomógombot a készülékkel utoljára hívott emberek vagy számok kiválasztásához a listából.
 - Érintse meg az **Utolsó hívó fél** nyomógombot, hogy az utóbb Önt hívó emberek vagy számok közül választhasson a listából.
- Csak a készülékkel fogadott hívások vannak elmentve a listában.

Hívás fogadása

Amikor valaki hívja Önt, megjelenik a hívó fél neve és telefonszáma. A képernyő megérintésével fogadhatja vagy utasíthatja el a hívást.

Automatikus fogadás

A TomTom készüléket úgy is beállíthatja, hogy az automatikusan fogadja a beérkező telefonhívásokat.

Az automatikus hívásfogadás beállításához a Beállítások menüben válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Telefonok** elemet. Érintse meg az **Automatikus válasz beállításai** elemet.

Válassza ki, hogy mennyi ideig várjon a készülék, mielőtt automatikusan fogadja a hívást, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.

Több telefon csatlakoztatása a készülékhez

Akár 5 mobiltelefonnal is létesíthet kapcsolatot.

További telefonok hozzáadásához kövesse az alábbiakat.

1. Érintse meg a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások menüben.
2. Érintse meg a **Telefonok** elemet.
3. Érintse meg a **Telefonok kezelése** opciót.
4. Érintse meg a **Hozzáadás** elemet, és kövesse az utasításokat.

A telefonok közötti váltáshoz érintse meg a **Telefonok kezelése** elemet. Ezután érintse meg a csatlakoztatni kívánt telefonhoz tartozó gombot.

Mobiltelefon menü

Megjegyzés: A hívások kihangosítása nem minden navigációs készüléken támogatott.



Ezt a gombot érintse meg a TomTom készülékhez csatlakoztatandó mobiltelefonok kezeléséhez.

Legfeljebb öt különböző mobiltelefonhoz adhat hozzá profilt.

Telefonok kezelése



Kihangosítás letiltása

A hívások kihangosításának engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg ezt a gombot.



Hívás

Ezzel a nyomógommbal kezdeményezhet telefonhívást.



Otthoni tele- fonszám megvál- toztatása

Ezzel a nyomógommbal módosíthatja otthoni telefonszámát.



Törlés

Ezt a nyomógombot érintse meg a törölni kívánt információ kiválasztásához. Az utoljára hívó felek listáját és az utoljára hívott számok listáját törölheti.



Automatikus válasz beállításai

Ezt a nyomógombot érintse meg az automatikus válasz beállításainak módosításához.

Fontos: Nem mindegyik telefon támogatott vagy kompatibilis minden funkcióval.

Kedvencek

A Kedvencekről

A Kedvencekkel könnyen kiválaszthat egy pozíciót anélkül, hogy meg kellene adnia a címet. Ezeknek nem kell kedvenc helyeknek lenniük, egyszerűen hasznos címek gyűjteményeként használhatók.

Tipp: Ha megadott gyakori úti célokat, azok a Kedvencek listájában jelennek meg.

Kedvenc létrehozása

Egy Kedvenc létrehozásához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg a **Hozzáadás** opciót.

Válassza ki a Kedvenc típusát az alább ismertetett gombok egyikének megérintésével:



Otthon

Az Otthon helyét is beállíthatja Kedvencként.



Kedvenc

Nem készíthet Kedvenct egy másik Kedvencből. Ez az opció sosem fog rendelkezésre állni ebben a menüben.

Kedvenc átnevezéséhez érintse meg a **Kedvencek rendezése** opciót a Beállítások menüben.



Cím

Egy címet is megadhat Kedvencként.



Legutóbbi úti cél

Hozzon létre új Kedvenct egy hely kiválasztásával az utóbbi úti célok listájából.



Helyi keresés

Ezt a gombot érintse meg, ha a Helyi keresés a TomTom Places segítségével szolgáltatást szeretné használni, például boltok vagy cégek keresésekor, és Kedvencekként akarja elmenteni azokat.

Ha például egy uszodát keres az aktuális pozíciója közelében, akkor írja be az „uszoda” szót, és válassza ki a legjobb keresési eredményt.

Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető.



Érdekes pont

Ha egy olyan ÉP-ot látogat meg, amelyet különösen szeret, például egy éttermet, akkor azt hozzáadhatja a Kedvencekhez.



Saját hely

Ezt a gombot érintse meg, ha a saját aktuális pozícióját szeretné a Kedvencekhez hozzáadni.

Ha például megáll egy érdekes helyen, akkor ott ezt a nyomógombot megérintve létrehozhat egy Kedvencet.



Mutatás térképen

Ezt a gombot érintse meg, ha a térképböngészővel szeretne létrehozni egy Kedvencet.

Válassza ki a Kedvenc helyét a kurzorral, majd érintse meg a **Be-fejezés** opciót.



Szélesség Hosszúság

Ezt a gombot érintse meg, ha a szélesség és a hosszúság értékeinek megadásával szeretne létrehozni egy Kedvencet.



Bemondott cím

Ezt a nyomógombot érintse meg egy Kedvencnek a cím bemondásával való létrehozásához.



Utolsó megállás pozíciója

Ezt a gombot érintse meg, ha úti célként a legutóbb rögzített pozícióját szeretné kiválasztani.

A készülék javasol egy nevet az Ön új Kedvence számára. Új név beírásához nem szükséges törölni az ajánlott nevet, csak kezdje el a gépelést.

Tipp: Olyan nevet célszerű adni a Kedvencnek, amelyet könnyen meg tud jegyezni.

Érintse meg az **OK** gombot.

Az új Kedvenc megjelenik a listában.

Ha több Kedvencet adott meg, és a Típek be van kapcsolva, akkor a készülék megkérdezi Önt, hogy tervez-e rendszeres utazásokat ugyanazokra a helyekre. Ha az **IGEN** választ érinti meg, akkor kedvenc úti célként megadhatja ezeket az úti célokat. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a készüléket, azonnal kiválaszthatja úti célként az egyiket ezek közül a helyek közül. Ezen úti célok módosításához vagy új úti cél kiválasztásához érintse meg az **Indítás** elemet a Beállítások menüben, majd válassza a **Kérdezzen útírányt** elemet.

Kedvenc használata

Egy Kedvencet arra használhat, hogy a cím beírása nélkül navigáljon el egy helyre. Egy Kedvenchez navigáláshoz kövesse az alábbiakat:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Navigálás...** vagy **Vezetés...** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvenc** opciót.
4. Válasszon egy Kedvencet a listából.
A TomTom készülék kiszámítja Önnek az útvonalat.
5. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a **Befejezés** opciót.

A készülék azonnal elkezd vezetni Önt az úti cél felé a szóbeli utasításokkal és a képernyőn látható utasításokkal.

Kedvenc nevének módosítása

Egy Kedvenc nevének módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg az átnevezendő Kedvencet.

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából.

5. Érintse meg az **Átnevez** opciót.
6. Írja be az új nevet, majd érintse meg az **Kész** gombot.
7. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Kedvenc törlése

Egy Kedvenc törléséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez.
2. A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a **Beállítások** elemet.
3. Érintse meg a **Kedvencek** opciót.
4. Érintse meg a törlendő Kedvencet.

Tipp: A bal és a jobb nyilakkal választhat ki egy másik Kedvencet a listából.

5. Érintse meg a **Törlés** opciót.
6. A törlés megerősítéséhez érintse meg az **Igen** opciót.
7. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Szolgáltatások

A LIVE szolgáltatásokról

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Az alábbi LIVE szolgáltatások lehetnek elérhetők a készülékhez. A LIVE szolgáltatások előfizetéssel használhatók.

- Forgalom
- Keresés és autózás
- Úti cél megosztása
- Sebességmérő kamerák vagy Veszélyes zónák
- Időjárás
- Helyi keresés
- QuickGPSfix™

Biztonsági megjegyzések

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti berendezései.

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti.

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban vagy repülőgépen.

Előfizetés a LIVE szolgáltatásokra

Az Ön LIVE szolgáltatási előfizetésének ellenőrzése

Az előfizetés állapotát bármikor megtekintheti. A főmenüben érintse meg a **Szolgáltatások**, majd a **Saját szolgáltatások** elemet.

A TomTom készülék figyelmezteti is Önt, amikor közeledik a LIVE szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének megújítási dátuma.

A LIVE szolgáltatások előfizetéséről és a fizetési feltételekről további információkat a tomtom.com/services weboldalon talál.

A LIVE szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének megújítása a készülék használatával

1. A főmenüben érintse meg a **Szolgáltatások**, majd a **Saját szolgáltatások** elemet.

A LIVE szolgáltatások állapota látható.

2. Érintse meg annak a szolgáltatásnak a nevét, amelyet meg szeretne újítani.

A készülék nyugtázza, hogy Ön meg szeretné újítani az előfizetését.

3. Érintse meg az **lgén** opciót.

A megújítási kérelmet elküldi a készülék a TomTom számára. A fizetést online kell intéznie, a készüléken látható vagy azt megelőző dátummal.

A LIVE szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének megújítása a TomTom honlapján

1. Lépjen ide: tomtom.com/getstarted a MyDrive Connect telepítéséhez, (ha még nincs telepítve), és indítsa el a MyDrive rendszert.
2. Amikor arra kéri a program, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez az USB-kábellel. Ezután kapcsolja be a készüléket.

Fontos: Az USB csatlakozót közvetlenül a számítógép USB portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB portjába.

3. Nyissa meg a LIVE szolgáltatások részt.
4. Ellenőrizze az előfizetésének állapotát, majd kattintson a megújítani kívánt szolgáltatás nevére. Itt meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat.
5. Adja meg a fizetéshez szükséges adatait, majd fejezze be a tranzakciót. Ezzel az előfizetése meg lett újítva.

Leírás TomTom Traffic

A TomTom Traffic egy egyedülálló TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít. A TomTom szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Az IQ Routes funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok figyelembe vételével.

A TomTom készülék rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a készülék felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

Keresés és autózás

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Közeleli helyeket és helyi információkat kereshet a navigációs készülék következő szolgáltatásaival:

- TripAdvisor
- Expedia

Ezután a szolgáltatások segítségével megtalálta helyre navigálhat navigációs eszköze segítségével.

úti cél megosztása

A Twitter segítségével megoszthatja úti célját és érkezésének időpontját barátaival és családtagjaival.

A Helyi keresésről

A helyi keresés használatával boltokat és cégeket kereshet a TomTom Places segítségével, majd útvonalat tervezhet a kiválasztott úti célhoz.

A helyi keresés használata

Egy helynek a helyi kereséssel való megkereséséhez és az odavezető útvonal megtervezéséhez az alábbi lépéseket kell tennie. Ebben a példában egy szupermarketet keres az aktuális pozíciója közelében.

1. Érintse meg a képernyőt a főmenü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Navigálás...** vagy a **Vezetés...** opciót.

Tipp: Egy saját gyors menü nyomógombot is beállíthat a helyi kereséshez a **Beállítások** vagy a **Saját menü készítése** opció megérintésével. Válassza a **Navigálás helyi keresési címhez** vagy a **Vezetés helyi keresési címhez** lehetőséget.

2. Érintse meg a **Helyi keresés** opciót.
3. Érintse meg a **Keresés Ön mellett** opciót.
4. Írja be, hogy „szupermarket”, majd érintse meg az **OK** gombot.
A keresésnek megfelelő helyek egy listában láthatók - az Ön aktuális pozíciójától mért távolságukkal és az értékeléssel együtt.
5. Válassza ki a listában látható egyik helyet.
A hely megjelenik a térképen.
A hely adatainak megtekintéséhez érintse meg az **Info megjelenítése** opciót.
6. Érintse meg a **Kiválaszt** opciót.
Válassza ki, hogy oda szeretne-e navigálni, meg szeretné-e jeleníteni a helyet a térképen, az adott helyen keresztül szeretne-e utazni vagy a kedvencek közé szeretné-e felvenni.

A Sebességmérő kamerákról

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás az alábbiakat magába foglaló sebességmérő-kamera figyelmeztetéseket és biztonsági figyelmeztetéseket nyújtja:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Gyakori balesetek helyei.
- Mobil kamerák helyei.
- Átlagsebességet ellenőrző kamerák helyei.
- Piroslámpa kamerák helyei.

- Sorompó nélküli vasúti átjárók.

Megjegyzés: Franciaországban nem érkeznek egyes kamerákra vagy különféle kameratípusokra vonatkozó figyelmeztetések. Csak [veszélyes zónákra](#) vonatkozó figyelmeztetés küldése lehetséges. A veszélyes zónákban előfordulhatnak kamerák. Bejelentheti vagy megerősítheti a veszélyes zónák helyét, de nem távolíthatja el azokat.

Egyéb szolgáltatások

Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető.

A következő szolgáltatások is elérhetők a TomTom készüléken:

Időjárás

Az Időjárás szolgáltatás öt napos időjárás-előrejelzést ad a térképen található bármely pozícióra.

A QuickGPSfix szolgáltatás

A QuickGPSfix szolgáltatás GPS műholdas pozíciókról tartalmaz információkat, amivel segíti a navigációs készüléket a pozíció gyorsabb megtalálásában.

Saját szolgáltatások

Az előfizetés ellenőrzéséhez érintse meg a **Szolgáltatások** gombot a főmenüben, majd érintse meg a **Saját szolgáltatások** gombot.

A TomTom készülék értesíti Önt, amikor a LIVE szolgáltatások előfizetéseit meg kell újítania. Arra is használhatja a készüléket, hogy értesítse a TomTom-ot az Ön aktuális előfizetésének meghosszabbítási szándékáról.

A LIVE szolgáltatások előfizetéséről és a fizetési feltételekről további információkat a tomtom.com/services weboldalon talál.

Keresés és autózás

Keresés és autózás

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Közeleli helyeket és helyi információkat kereshet a navigációs készülék következő szolgáltatásaival:

- TripAdvisor
- Expedia

Ezután a szolgáltatások segítségével megtalálta helyre navigálhat navigációs eszköze segítségével.

ÉP-ok keresése a Keresés és autózás funkció segítségével

ÉP-ot megkeresheti a TripAdvisor vagy az Expedia segítségével, majd az adott helyre navigálhat navigációs eszköze segítségével.

Szálloda kereséséhez például a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.

Tipp: Amikor az ÉP-hoz vezető útvonalat tervezi, az ÉP kategória kiválasztása után választhat a TripAdvisor és az Expedia által felajánlott ÉP-ok közül is.

2. Érintse meg a **TripAdvisor** vagy az **Expedia** lehetőséget.



3. Érintse meg a **Városban** lehetőséget.

A keresést különböző módokon hajthatja végre az Ön közelében levő helyeken, vagy egy adott városban belül.

4. Kezdje el beírni a város nevét, és válassza ki, amikor megjelenik a listában.
5. Érintse meg a nyíl gombot az ÉP kategóriák listájának kiterjesztéséhez.

Tipp: Ha már tudja a használni kívánt ÉP nevét, akkor érintse meg a **Keresés** elemet, hogy beírja a nevet, és kiválassza ezt a pozíciót.

6. Érintse meg a **Szállodák** opciót.

Az úti célhoz legközelebbi szálloda látható a lista tetején. A távolság mérése attól függ, hogy Ön eredetileg hogyan kereste az ÉP-ot:

- Ön mellett - távolság az aktuális pozíciótól
- A városban - távolság a városközponttól
- Az otthon mellett - távolság az otthon helyétől

- Úti cél közelében - távolság az úti céltól

Megjelennek a felhasználói értékelések és az árak (ha elérhetők).

7. Válassza ki annak a szállodának a nevét, amelyről részletes információt szeretne. A következő opciók közül választhat: a hotelről írt értékelések elolvasása, a szálloda felhívása, vagy annak megtudakolása, hogy van-e parkolási lehetőség a szállodánál vagy a környéken.
8. Ha a szállodához szeretne navigálni, érintse meg a **Kiválaszt** lehetőséget. Ha vissza kíván térni a találati listához, válassza a **Vissza** lehetőséget.
9. Az útvonal kiszámítása után érintse meg a **Befejez** opciót.

A navigációs készülék elkezd vezetni Önt az úti cél felé.

úti cél megosztása a Twitter segítségével

Úti cél és érkezés időpontjának megosztása

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

A Twitter segítségével navigációs készülékén megoszthatja úti célját és érkezésének időpontját barátaival és családtagjaival.

Fontos: Ezt az alkalmazást bármikor kikapcsolhatja, és csak az Ön kérésére küld üzenetet.

Tipp: A TomTom készülékhez speciális Twitter fiókot hozhat létre, és a fiókot csak korlátozott számú követővel oszthatja meg az összes követő helyett. Ha ezt a lehetőséget választja, lehetséges, hogy privát módra szeretné beállítani ezt a fiókot a Twitter weboldalán, mely által ellenőrizheti, hogy ki nézheti meg aktuális pozíciójának adatait.

Érkezési idejének megosztásához például a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Twitter** opciót.



3. A Twitter fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **Belépés** lehetőséget.
Ha már bejelentkezett, választhatja az **Érkezési időpont megosztása, Bejelentkezés, Kijelentkezés** elemet vagy módosíthatja a **Beállítások** elemet.
4. Érintse meg az **Érkezési időpont megosztása** lehetőséget. Az érkezési időpont megosztásához már megtervezett útvonallal kell rendelkeznie.

Tipp: Ha bejelentkezett a Twitterbe, az érkezési időt az útvonalvázlat képernyőn a **Tweet** gombbal is megoszthatja.

Válassza az **Üzenet módosítása** lehetőséget, ha módosítani kívánja a küldeni kívánt üzenetet.

5. Válassza a **Tweet** lehetőséget, ha érkezési idejét tartalmazó üzenetet kíván küldeni.
Megjelenik az üzenet elküldését megerősítő üzenet.
6. Az **OK** gombra kattintva visszatérhet a menübe vagy az útvonalvázlat képernyőre.

Fontos: Ha a TomTom navigációs eszközzel bejelentkezett Twitter fiókjába, egészen addig bejelentkezve marad, amíg a TomTom készülékkel ki nem jelentkezik. Amennyiben nem tudná elérni TomTom készülékét, keresse fel a www.twitter.com weboldalt, és módosítsa beállításait és jelszavát. Ha készülékét kölcsönadja valakinek, ne feledje, hogy először ki kell lépnie a Twitter fiókból.

Bejelentkezés az úti célnál

A navigációs eszközön a Twitter segítségével bejelentkezhetsz az úti célnál.

Fontos: Ezt az alkalmazást bármikor kikapcsolhatja, így majd csak az Ön kérésére küld üzenetet.

Az úti célnál a bejelentkezéshez tegye a következőt:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Twitter** opciót.



3. A Twitter fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **Belépés** lehetőséget.
Ha már bejelentkezett, választhatja az **Érkezési időpont megosztása, Bejelentkezés, Kijelentkezés** elemet vagy módosíthatja a **Beállítások** elemet.
4. Érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

Tipp: Ha a Twitter beállításai közt engedélyezte a **Kérdezzen rá, hogy be kívánok-e jelentkezni, amikor megérkezek az úti célhoz** beállítást, az úti cél elérésekor automatikusan megkérdezi a rendszer, hogy be kíván-e jelentkezni.

A bejelentkezés helyének módosításához érintse meg a **Hely módosítása** elemet. A listából válassza ki az új helyet vagy az új hely felvételéhez érintse meg a **Hely hozzáadása** elemet.

A bejelentkezési üzenet módosításához érintse meg az **Üzenet módosítása** elemet. Módosítsa az üzenetet, majd érintse meg az **OK** opciót.

5. Ha a képernyőn látható helyen szeretne bejelentkezni, érintse meg az **Igen** lehetőséget.
A térképen látható pozíciója és az aktuális bejelentkezési üzenet is megjelenik.
6. Ha a hely és az üzenet is helyes, érintse meg a **Bejelentkezés** elemet.
Bejelentkezési üzenetét a Twitter továbbítja.

Fontos: Ha a TomTom navigációs eszközzel bejelentkezett Twitter fiókjába, egészen addig bejelentkezve marad, amíg a TomTom készülékkel ki nem jelentkezik. Amennyiben nem tudná elérni TomTom készülékét, keresse fel a www.twitter.com weboldalt, és módosítsa beállításait és jelszavát.

Forgalom

A forgalmi információkról

A forgalmi információkat Ön kétféleképpen fogadhatja:

- TomTom Traffic.
- Forgalmi üzenetcsatorna (RDS-TMC).

A forgalmi információk használatával a TomTom készülék automatikusan módosíthatja az útvonalat a késedelmek minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Leírás TomTom Traffic

A TomTom Traffic egy egyedülálló TomTom szolgáltatás, amely valós idejű forgalmi információkat biztosít. A TomTom szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

Az IQ Routes funkcióval kiegészítve a TomTom Traffic az úti célhoz vezető optimális útvonal megtervezését segíti az aktuális helyi forgalmi viszonyok figyelembe vételével.

A TomTom készülék rendszeresen fogadja a változó forgalmi helyzetről szóló információkat. Ha forgalmi dugó vagy más esemény található az Ön aktuális útvonalán, akkor a készülék felkínálja, hogy újratervezi az útvonalat a késedelmek elkerülésére.

Biztonsági megjegyzések

Egyes navigációs készülékek GSM/GPRS modullal is rendelkeznek, amely zavarhatja az olyan elektronikus eszközöket, mint a szívritmus-szabályozó, a hallókészülék és a repülőgép fedélzeti berendezései.

Ezen eszközök zavarása az Ön vagy mások egészségét vagy életét veszélyeztetheti.

Ha készüléke rendelkezik GSM/GPRS modullal, akkor ne használja védelem nélküli elektronikus egységek közelében vagy olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tiltott, például kórházban vagy repülőgépen.

A forgalmi információk használata

Ha RDS-TMC jellevőt használ, a TMC forgalmi információk TomTom készüléken való megtekintéséhez csatlakoztassa a TomTom RDS-TMC forgalmi jellevőt a készülék USB-csatlakozójához.

A forgalomjelző sáv a vezetőnézet jobb oldalán látható. A sáv a forgalmi késlekedésekről informálja Önt vezetés közben, izzó pontokkal mutatva az útvonalon lévő forgalmi eseményeket.



A forgalom sáv felső része az úti célt jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő forgalmi dugók és más események által okozott összes késlekedés idejét.

A forgalom sáv középső szakasza az útvonalon lévő egyedi forgalmi eseményeket mutatja az előfordulásuk sorrendjében.

A forgalom sáv alsó része az Ön aktuális pozícióját jeleníti meg, és mutatja az útvonalon lévő következő forgalmi eseményig fennmaradó távolságot.

A forgalomjelző sáv jobb olvashatósága érdekében előfordulhat, hogy egyes események nem láthatók rajta. Ezek az események csak kis jelentőségűek, és csak rövid késedelmet okozhatnak.

A mutatók színe az alábbi példa szerint azonnal jelzi Önnek az esemény típusát:

	Ismeretlen vagy azonosítatlan helyzet.
	Lassú forgalom.
	Torlódott forgalom.
	Leállt forgalom vagy útlezárás.

Haladás a leggyorsabb útvonalon

A TomTom készülék rendszeresen figyeli az úti célhoz vezető gyorsabb útvonalakat. Ha megváltozik a forgalmi szituáció, és gyorsabb útvonal is található, akkor a készülék felajánlja az utazás újratervezését, hogy Ön a gyorsabb útvonalat használhassa.

Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az automatikusan újratervezze az útvonalát, ha egy gyorsabb útvonalat talál. Ennek beállításához érintse meg a **Forgalom beállításai** gombot a Forgalom menüben.

Az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonal manuális megkereséséhez és újratervezéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a forgalom sávot.

Tipp: Ha az oldalsó sáv megérintésére a főmenü látható a forgalmi menü helyett, akkor a kijelző keretén nyugvó ujjával próbálja meg megérinteni a sávot.

A képernyőn megjelenik az útvonalon ismert közlekedési események összefoglalása.

2. Érintse meg az **Opciók** elemet.
3. Érintse meg a **Torlódásokat elkerül** opciót.

A készülék megkeresi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat.

Az új útvonal is tartalmazhat forgalmi késlekedéseket. Újratervezheti úgy is az útvonalat, hogy minden forgalmi késlekedést elkerüljön, de általában tovább tart végigmenni az összes késlekedést elkerülő útvonalon, mint a leggyorsabb útvonalon.

4. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Késedelmek minimalizálása

A TomTom Traffic adatait az útvonalán lévő forgalmi késlekedések minimalizálására használhatja. A késedelmek automatikus minimalizálásához a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Forgalom** opciót.
3. Érintse meg a **Forgalom beállításai** opciót.
4. Válasszon, hogy a készülék mindig a gyorsabb útvonalat válassza, kérdezze meg Önt vagy soha ne módosítsa az útvonalat.
5. Érintse meg a **Következő**, majd a **Befejezés** gombot.
6. Érintse meg a **Torlódásokat elkerül** opciót.

A készülék megtervezi az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat. Az új útvonal is tartalmazhat forgalmi késlekedéseket, és megegyezhet az eredeti útvonallal.

Úgy is újratervezheti az útvonalat, hogy az elkerüljön minden késedelmet, de valószínűleg nem ez lesz a leggyorsabb útvonal.

7. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

A munkahelyre utazás megkönnyítése

Az Otthon-munka forgalom menüben lévő **Otthonról munkába** vagy **Munkából otthonra** nyomógommbal egy gombnyomással ellenőrizheti a munkahelyére vagy a munkahelyéről vezető útvonalat.

Amikor ezeket a nyomógombokat használja, akkor a készülék megtervez egy útvonalat az Ön otthoni és munkahelyi címe között, majd ellenőrzi az útvonalat az esetleges késedelmek szempontjából.

Amikor először használja az **Otthonról munkába** menüpontot, akkor ehhez meg kell adnia egy otthoni és egy munkahelyi címet, amihez a következőket kell tennie:

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot.

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az **Opciók** elemet.

2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Adja meg az otthoni és a munkahelyi címét.

Ha már megadta ezeket a címeket, és módosítani szeretné azokat, akkor érintse meg az **Otthon-munka módosítása** opciót.



Most már használhatja az **Otthonról munkába** és a **Munkából otthonra** nyomógombokat.

Megjegyzés: Az itt beállított otthoni hely nem egyezik meg a **Beállítások menüben** megadott otthoni hellyel. Lényegében az itt megadott helyeknek nem kell feltétlenül az igazi otthoni és munkahelyi címeknek lenniük. Ha van olyan útvonal, amelyen sokat utazik, akkor munkahelyi/otthoni címként adja meg inkább ezeket a helyeket.



Ha például ellenőrizni szeretné a hazafelé vezető útvonalon a késedelmeket, mielőtt elhagyja az irodát, akkor a következőket kell tennie:

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot.

Megjegyzés: Ha már megtervezte az útvonalat, a képernyőn megjelenik az útvonalon ismert események összefoglalása. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az **Opciók** elemet.

2. Érintse meg az **Otthon-Munka forgalom** opciót.
3. Érintse meg a **Munkából otthonra** opciót.

A vezetónézet és egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja Önt az útvonalon lévő forgalmi eseményekről. A Forgalom sáv is mutatja a késedelmeket.

További információk egy adott eseményről

Az oldalsó forgalom sávot megérintve ellenőrizheti, hogy várható-e késedelem az adott útvonalon. Az Ön navigációs készüléke az útvonalon lévő forgalmi késedelmek összesítését mutatja.

Az összesítés tartalmazza az összes forgalmi esemény és a forgalmas utak miatti késedelmet, az IQ Routes funkció információival együtt.

Érintse meg a **Késlekedések minimalizálása** opciót, hogy ellenőrizze, tudja-e csökkenteni a késedelmet. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg az **Opciók** elemet.



Megjegyzés: A **Forgalom az útvonalon** képernyőt a LIVE útvonal-összesítés lap forgalmi területének megérintésével is megjelenítheti.

Érintse meg a bal és a jobb nyíl gombokat az események közötti váltásokhoz, miközben megnézheti az adataikat. Ez tartalmazza az esemény típusát (mint például útmunkálatok), és az esemény által okozott késlekedés hosszát.



Az egyes események részletes adatait a főmenü **Térkép megtekintése** gombjának, majd a forgalmi esemény szimbólumának megérintésével is megnézheti.


A térképen megjelenítve a forgalmi események egy ikonnal kezdődnek. Forgalmi torlódás esetén az esemény iránya az ikontól a másik vége felé mutat.

Forgalmi események ellenőrzése a környéken

A térkép használatával tekintse át a forgalmi helyzetet az Ön környezetében. A helyi eseményeknek és azok részleteinek megtekintéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. A **Forgalom** menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az **Opciók** elemet.
2. Érintse meg a **Térkép megtekintése** opciót.
Megjelenik a térkép áttekintése képernyő.
3. Ha a térképen nem látható az Ön helye, akkor érintse meg az útjelzőt, hogy az Ön aktuális helye a térkép közepére kerüljön.

A térképen láthatók a környéken lévő forgalmi események.

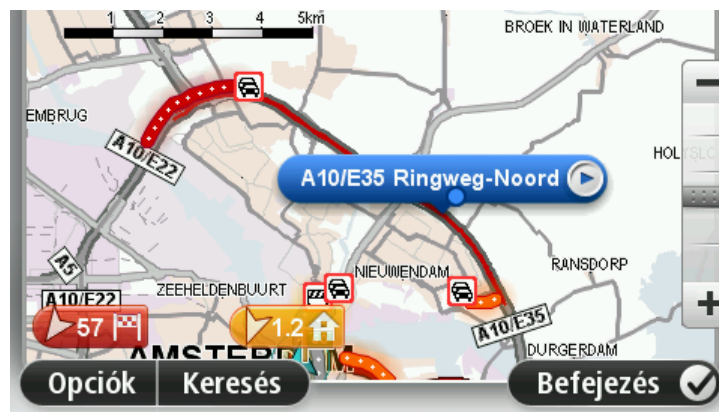

4. Érintse meg bármelyik forgalmi eseményt, hogy több információt szerezzen róla.

A kiválasztott esemény részleteit ismertető képernyő látható. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat.

A Forgalom beállítások módosítása

A **Forgalom beállításai** gomb segítségével választhatja ki, hogy hogyan használja a navigációs készülék a forgalmi információkat.

1. A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a forgalom sávot, majd az **Opciók** elemet.
2. Érintse meg a **Forgalom beállításai** opciót.



3. Ha RDS-TMC forgalmi jellevőt használ, választhatja a **Manuális hangolás a frekvencia megadásával beállítást**. Ha ezt az opciót választja, akkor a Forgalom menüben megjelenik a **Hangolás manuálisan** gomb. Érintse meg a **Hangolás manuálisan** gombot egy adott rádióállomás frekvenciájának megadásához, amelyet az RDS-TMC forgalmi információkhoz akar használni
4. Ha a vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál, akkor a Forgalom újratervezheti az Ön utazását, hogy a gyorsabb útvonalon haladjon. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
 - **Mindig váltson át arra az útvonalra**
 - **Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat**
 - **Soha ne módosítsa az útvonalamat**

Forgalmi események

A forgalmi események és figyelmeztetések a térképen láthatók, a vezetőnézetben és a forgalomjelző sávban.

Ha többet szeretne megtudni egy eseményről, érintse meg a **Térkép megtekintése** opciót a főmenüben. Érintse meg a forgalmi esemény szimbólumát a térképen, hogy megtekintse annak az eseménynek az adatait. A környező eseményekről szóló információk megjelenítéséhez használja a képernyő alján lévő balra és jobbra nyilakat.

Az eseményeknek és a figyelmeztetéseknek két típusa van:

- A piros négyzetben megjelenített szimbólumok forgalmi események. A navigációs készülék újratervezhet, hogy elkerülje azokat.
- A piros háromszögben megjelenített szimbólumok az időjárásra vonatkoznak. A készülék nem tervez újra e figyelmeztetések elkerülésére.

A forgalmi események szimbólumai:

	Baleset
	Útmunkálatok
	Egy vagy több sáv lezárva



Út lezárva



Forgalmi esemény



Forgalmi dugó

Az időjárásról szóló szimbólumok:



Köd



Eső



Szél



Jég



Hó



Megjegyzés: Az elkerült esemény szimbóluma látható minden olyan forgalmi eseménynél, amelyet a forgalom szolgáltatás segítségével Ön elkerül.

Forgalom menü

A Forgalom menü megnyitásához érintse meg a Forgalom sávot a vezetőnézetben, majd érintse meg az **Opciók** elemet, vagy érintse meg a **Forgalom** opciót a Szolgáltatások menüben.

A következő nyomógombok állnak rendelkezésre:



**Torlódásokat
elkerül**

Ezt a gombot érintse meg egy új útvonal tervezéséhez a legfrissebb forgalmi adatok alapján.



**Otthon-munka
forgalom**

Ezt a gombot érintse meg az Ön otthonától a munkahelyéig és visszafelé vezető leggyorsabb útvonal kiszámításához.



Forgalom megjelenítése az útvonalon

Ezt a gombot érintse meg az útvonal forgalmi eseményeinek áttekintéséhez.

Érintse meg a bal és a jobb oldali gombokat a többi esemény adatainak megtekintéséhez.

Érintse meg a **Késések rövidítése** opciót az útvonal újratervezéséhez és a térképen látható forgalmi esemény kikerüléséhez.



Térkép megtekintése

Ezt a gombot érintse meg a térkép böngészéséhez és a térképen megjelenő forgalmi események megtekintéséhez.



Forgalom beállításainak módosítása

Ezt a gombot érintse meg azon beállítások módosításához, amelyek meghatározzák a Forgalom szolgáltatás működését az Ön készülékén.



Forgalmi infók felolvasása

Ezt a gombot érintse meg, hogy a készülék felolvassa az útvonalán lévő forgalmi események adatait.

Megjegyzés: Az adatok felolvasásához az Ön TomTom készülékén egy számítógépes hangnak kell telepítve lennie.

Sebességmérő kamerák

A Sebességmérő kamerákról

Megjegyzés: A LIVE szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre, és nem minden LIVE szolgáltatás áll rendelkezésre az összes országban vagy régióban. Előfordulhat, hogy Ön külföldi utazásai alkalmával igénybe veheti a LIVE szolgáltatásokat. A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a tomtom.com/services weboldalt.

A Sebességmérő kamerák szolgáltatás az alábbiakat magába foglaló sebességmérő-kamera figyelmeztetéseket és biztonsági figyelmeztetéseket nyújtja:

- Rögzített sebességmérő kamerák helyei.
- Gyakori balesetek helyei.
- Mobil kamerák helyei.
- Átlagsebességet ellenőrző kamerák helyei.
- Piroslámpa kamerák helyei.
- Sorompó nélküli vasúti átjárók.

Sebességmérő kamera figyelmeztetések

Alapértelmezés szerint figyelmeztető hang hallatszik a leggyakrabban használt sebességmérő kamerák esetében. A figyelmeztető hang módosításához érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** elemet a **Sebességmérő kamerák** menüben.

A készülék a sebességmérő kamerákra háromféleképpen figyelmezteti Önt:

- A készülék figyelmeztető hangot játszik le.
- A sebességmérő kamera típusa és az Ön távolsága a kamera helyétől a vezetónézetben látható. A vezetónézetben megjelenik a megengedett sebesség.
- A sebességmérő kamera helye a térképen látható.

Megjegyzés: Az átlagsebességet ellenőrző kameráknál a készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

A TomTom készülék sebességmérő kamerákra való figyelmeztetéseinek módosításához érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** gombot.



Ezután beállíthatja a lejátszandó hang típusát.

Például a fix telepítésű sebességmérő kamerák megközelítésére való figyelmeztetés hangjának módosításához az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
3. Érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** opciót.
Megjelenik a sebességmérő kamerák típusainak listája. Egy hangszóró látható azon sebességmérő kameratípusok mellett, amelyekhez figyelmeztetés lett hozzárendelve.
4. Érintse meg a **Rögzített kamerák** opciót.
5. Válassza ki, hogy mindig kér-e figyelmeztetést vagy csak a sebességhatár átlépésekor. A figyelmeztetés funkció kikapcsolásához válassza a **Soha** lehetőséget.
6. Érintse meg a figyelmeztetéshez használni kívánt hangot.
7. Érintse meg a **Következő** opciót.

A rögzített sebességmérő kamerákhoz kiválasztott figyelmeztető hangot beállította. A sebességmérő kamerák típusainak listájában a **Rögzített kamerák** mellett megjelenik a hangszóró szimbólum.

Sebességmérő kamerák szimbólumai

A sebességmérő kamerák szimbólumokként láthatók a vezetőnézetben.

A kamerához közelítve a képernyőn egy szimbólum jelzi a kamera típusát és a kamerától való távolságot. Figyelmeztető hangjelzés hallatszik. A [figyelmeztető hangjelzést módosíthatja](#) a kamerákra vonatkozóan, illetve a figyelmeztető hangjelzést be- és kikapcsolhatja az egyes kamera-típusokra vonatkozóan.

A kamera szimbólumot megérintve jelentheti, hogy egy adott kamera már nincs az eredeti helyén, illetve megerősítheti, hogy még mindig ott van.

Amikor először használja a készüléket, a készülék az alábbi kameratípusok esetén ad hangjelzést:



Rögzített sebességmérő kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve.



Mobil kamera - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezhetők.



Piroslámpa kamera - a kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a piroslámpáknál. Bizonyos piroslámpa kamerák szintén ellenőrizhetik a sebességet.



Átlagsebesség ellenőrzése - a kameráknak ez a típusa az átlagsebességet ellenőrzi két pont között. A készülék az átlagsebességet ellenőrző zóna kezdetén és végén figyelmezteti Önt.

Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális sebesség helyett.

Amikor a sebességet ellenőrző zónában tartózkodik, vizuális figyelmeztetés jelenik meg a vezetőnézetben.



Gyakori balesetek helye



Sorompó nélküli vasúti kereszteződés



Fizetős út kamera

Amikor először használja a készüléket, a készülék az alábbi kameratípusok esetén nem ad hangjelzést:



Korlátozott út kamera



Egyéb kamera



Mobil kamera hotspot - azokra a helyekre hívja fel a figyelmet, ahol gyakran használnak mobil kamerát.



Kétirányú kamera

A figyelmeztetések helyeinek frissítése

Fontos: Ahhoz, hogy automatikus sebességmérő kamera frissítéseket kaphasson, készülékének 10.500 vagy újabb verziójú TomTom alkalmazással és aktív LIVE előfizetéssel kell rendelkeznie. A MyDrive rendszerhez csatlakozva letöltheti a legújabb TomTom alkalmazást.

A sebességmérő kamerák helyei gyakran változhatnak. Új kamerák is megjelenhetnek figyelmeztetés nélkül, valamint változhatnak más figyelmeztetések helyei is, mint például a baleseti fekete pontok. Tehát fontos, hogy a készülék a legújabb kamera- és figyelmeztetési helyekkel rendelkezzen.

Ha a LIVE készüléke a legújabb TomTom alkalmazásokkal rendelkezik, akkor műholdon keresztül megkapja az összes kamerafrissítést a rögzített és a sebességmérő kamerák helyeire vonatkozóan. Nem kell semmit tennie ahhoz, hogy megkapja a frissítéseket – azokat automatikusan kapja a készülékére.

Annak ellenőrzésére, hogy utoljára mikor érkezett a készülékre kamerafrissítés, érintse meg a **Szolgáltatások**, majd a **Sebességmérő kamerák** elemet. Tekintse meg a képernyő jobb felső részét.

Tipp: Ha egyszeri frissítésre kapott jogosultságot a készülék vásárlásakor, azt a MyDrive segítségével tudja telepíteni.

Jelentés nyomógomb

A Jelentés nyomógombnak a Vezetőnézetben való megjelenítéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
3. Érintse meg a **Jelentés gomb mutatása** opciót.
4. a **Vissza** gombot.

A jelentés gomb a Vezetőnézet bal oldalán látható, vagy ha már használja a gyors menüt, akkor hozzáadódik a gyors menüben elérhető gombokhoz.

Tipp: A jelentés gomb elrejtéséhez érintse meg a **Jelentés gomb elrejtése** elemet a Sebességmérő kamerák menüben.

Új sebességmérő kamera bejelentése útközben

Sebességmérő kamera útközben történő jelentéséhez tegye az alábbiakat:

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható [jelentés nyomógombot](#), hogy rögzítse a kamera helyét.
2. Hagyja jóvá a kamera hozzáadását.

Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera hozzáadásáért.

Új sebességmérő kamera bejelentése otthonról

Nem kell a sebességmérő kameránál lennie, hogy bejelentsen egy új helyet. Egy új sebességmérő kamera helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a navigációs készülék főmenüjében.
 2. Érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.
 3. Érintse meg a **Sebességmérő bejelentése** opciót.
 4. Válassza ki a kamera típusát.
 5. A kurzorral jelölje ki a kamera pozícióját a térképen, majd érintse meg a **Következő** opciót.
 6. Érintse meg az **Igen** lehetőséget a kamera pozíciójának megerősítéséhez vagy érintse meg a **Nem** lehetőséget, ha újra meg szeretné jelölni a helyet a térképen.
- Megjelenik egy üzenet, amely köszönetet mond a kamera bejelentéséért.

Helytelen kamerafigyelmeztetés jelentése

Olyan kameráról is kaphat figyelmeztetést, amely már nincs ott. Egy helytelen kamera-figyelmeztetés bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

Megjegyzés: Csak akkor jelenthet be egy helytelen kamera-figyelmeztetést, ha a helyszínen tartózkodik.

1. Amikor figyelmeztetést kap a kameráról, érintse meg a figyelmeztetést.



2. Erősítse meg, hogy a kamera még ott van-e eredeti helyén vagy sem.

A bejelenthető sebességmérő kamerák típusai

Amikor otthonról jelent be sebességmérő kamerát, akkor kiválaszthatja a bejelenteni kívánt kamera típusát is.

Ezek azok a különféle sebességmérő kamerák, amelyeket otthonról bejelenthet:

- **Rögzített sebességmérő kamera** - a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és egy helyen van rögzítve.
- **Mobil kamera** – a sebességmérő kameráknak ez a típusa az elhaladó járművek sebességét ellenőrzi, és különböző helyekre helyezik el.
- **Piroslámpa-kamera** – kameráknak ez a típusa a közlekedési szabályok megsértését ellenőrzi a piroslámpáknál.
- **Fizetős út kamera** - ez a típusú kamera a fizetős utak kapuinál figyeli a forgalmat.
- **Egyéb kamera** - bármilyen más kameratípus, amelyik a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik.

Figyelmeztetések átlagsebességet ellenőrző kamerákra

Beállíthatja, hogy szeretne-e figyelmeztetéseket kapni az átlagsebesség-ellenőrző zóna elején és végén található kamerákról. A beállítások módosításához érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** elemet a **Sebességmérő kamerák** menüben.

Amikor átlagsebességet ellenőrző zónán hajt keresztül, az átlagsebesség jelenik meg az aktuális sebesség helyett.

Ahogy egy átlagsebességet ellenőrző zónához közeledik, egy vizuális figyelmeztetést fog látni a vezetőnézetben, alatta a kameraig lévő távolsággal. Egy hangos figyelmeztetést fog hallani.



Egy kis ikont is fog látni az úton, amely az átlagsebességet ellenőrző kamera pozícióját mutatja a zóna kezdetén.

A zónában tartózkodáskor vizuális figyelmeztetés fog megjelenni a vezetőnézetben.

Sebességmérő kamerák menü

A sebességmérő kamerák menüjének megnyitásához érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben, majd érintse meg a **Sebességmérő kamerák** opciót.



Sebességmérő bejelentése

Ezt a gombot érintse meg a sebességmérő kamera helyének bejelentéséhez.



Figyelmeztetések beállításai

Ezt a gombot érintse meg a várt [figyelmeztetések](#) és az egyes figyelmeztetések hangjának beállításához.



Figyelmeztetések letiltása

A gomb megérintésével az összes figyelmeztetést egyszerre kikapcsolhatja.



Jelentés nyomógomb megjelenítése

Ezt a gombot érintse meg a [Jelentés gomb](#) engedélyezéséhez. A Jelentés gomb látható lesz a vezetőnézetben vagy a gyors menüben.

Amikor a jelentés gomb látható a vezetőnézetben, akkor ez a gomb a **Jelentés gomb elrejtése** gombra változik.

Veszélyes zónák

A veszélyes zónákról

Franciaországban 2012. január 3-a óta törvény tiltja a rögzített és mobil sebességmérő kamerák helyére vonatkozó figyelmeztetések fogadását. A fentiek szerint módosult francia jogszabályoknak való megfelelés érdekében a sebességmérő kamerák helyét a rendszer nem jelenti, ehelyett a veszélyes területek zónaként vannak jelezve.

A TomTom Franciaországban beszüntette a Sebességmérő kamerák szolgáltatást, és TomTom Veszélyes zónák néven új szolgáltatást vezetett be.

A veszélyes zónák sebességmérő kamerá(ka)t vagy más, a vezetésre veszélyt jelentő tényezőket tartalmazhatnak:

- Bizonyos helyek nem elérhetők, helyettük a veszélyes zóna ikon jelenik meg, ha a zónához közeledik.
- A zóna legkisebb hossza az út típusától függ, és beépített területen vezető utak esetén 300 m, másodrendű utak esetén 2000 m (2 km), autópályák esetén pedig 4000 m (4 km).
- Ha vannak sebességmérő kamerák, a helyük a zónán belül bárhol lehet.
- Ha a veszélyes zónák közel vannak egymáshoz, a figyelmeztetéseket a rendszer egy hosszabb zónában egyesítheti.

Fontos: Franciaország határain kívül sebességmérő kamerákról kap figyelmeztetéseket. Franciaországban veszélyes zónákról kap figyelmeztetéseket. A határ átlépésekor megváltozik a figyelmeztetés típusa.

Veszélyes zónákat jelző figyelmeztetések

A figyelmeztetések a veszélyes zóna elérése előtt 10 másodperccel érkeznek. A következő módokon kap figyelmeztetést:

- A készülék figyelmeztető hangot játszik le.
- A Vezetőnézetben az úton látható egy útjelző, ami a zóna kezdetét jelöli.
- Egy figyelmeztető panel látható.
- A veszélyes zónák minimális hosszal rendelkeznek: ez autópályák esetén 4 km, másodrendű utak esetén 2 km, beépített területen pedig 300 m.

A figyelmeztetések módjának megváltoztatása

Ezek a beállítások lehetővé teszik a veszélyes zónákat jelző figyelmeztetések ellenőrzését és a figyelmeztető hang megváltoztatását.

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Szolgáltatások** opciót.
3. Érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** opciót.
4. Érintse meg a **Figyelmeztetések engedélyezése/letiltása** elemet a Biztonsági figyelmeztetések be- vagy kikapcsolásához.

5. Érintse meg a **Jelentés gomb aktiválása/kikapcsolása** elemet a jelentés gomb Vezetőnézetben való elrejtéséhez vagy mutatásához.
6. Érintse meg a **Figyelmeztetések beállításai** elemet, válassza ki, hogy kér-e figyelmeztetést a veszélyes zónákhoz közeledve, majd válassza ki a figyelmeztető hangot.

Veszélyes zónákat jelző szimbólumok

A veszélyes zónákat a Vezetőnézetben egy szimbólum jelzi.

Amint közeledik egy veszélyes zónához, megjelenik egy szimbólum. Figyelmeztető hangjelzés hallatszik. [Módosíthatja a figyelmeztető hangot](#) a veszélyes zónákra vonatkozóan, illetve teljesen ki is kapcsolhatja a figyelmeztető hangokat.

A készülék első használatakor az alábbi típusú zónához figyelmeztető hang hallható:



Veszélyes zóna - ez a típusú figyelmeztetés kizárólag Franciaországban jelenik meg, mivel ott csak [veszélyes zónákról](#) kap figyelmeztetést. A veszélyes zónák minden egyéb típusú figyelmeztetést magukban foglalnak.

Jelentés nyomógomb



A Vezetőnézetben érintse meg ezt a gombot veszélyes zóna bejelentéséhez. Megerősítő képernyő jelenik meg. Érintse meg az **Igen** opciót a veszélyes zóna bejelentéséhez. **Köszönjük** ikon jelenik meg a képernyőn. A hely bejelentése és más felhasználókkal való megosztása megtörtént.

Megjegyzés: Veszélyes zónát nem lehet eltávolítani.

Új veszélyes zóna bejelentése útközben

Új veszélyes zóna útközbeni bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a vezetőnézetben vagy a gyors menüben látható [jelentés nyomógombot](#), hogy rögzítse a veszélyes zóna helyét.
2. Erősítse meg a veszélyes zóna hozzáadását.
A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát.

Új veszélyes zóna bejelentése otthonról

Nem kell a veszélyes zónában lennie, hogy bejelentsen egy új helyet. Egy új veszélyes zóna helyének otthonról történő bejelentéséhez az alábbiakat kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a navigációs készülék főmenüjében.
2. Érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** opciót.
3. Érintse meg a **Veszélyes zóna bejelentése** elemet.
4. A kurzorral jelölje ki a veszélyes zóna pontos helyét a térképen, majd érintse meg a **Befejezés** opciót.
5. Érintse meg az **Igen** opciót a veszélyes zóna helyének megerősítéséhez.
A jelentés létrehozását megerősítő üzenetet lát.

Biztonsági figyelmeztetések menü

A Biztonsági figyelmeztetések menü megnyitásához érintse meg a Főmenü **Beállítások** részét, majd a **Szolgáltatások** részt. Majd érintse meg a **Biztonsági figyelmeztetések** elemet.



Veszélyes zóna bejelentése

Ezt a gombot érintse meg [új veszélyes zóna helyének bejelentéséhez](#).



Figyelmeztetések beállításai

Ezt a gombot érintse meg a hangnak és annak beállításához, hogy [mikor kapjon figyelmeztetéseket](#).



Figyelmeztetések letiltása

Ezt a gombot érintse meg a biztonsági figyelmeztetések letiltásához.



Jelentés gomb aktiválása

Ezt a gombot érintse meg a [Jelentés gomb](#) engedélyezéséhez. A Jelentés gomb látható lesz a vezetőnézetben vagy a gyors menüben.

Amikor a jelentés gomb látható a vezetőnézetben, akkor ez a nyomógomb **a Jelentés gomb letiltására** változik.

Időjárás

Az időjárásról

Megjegyzés: Csak LIVE készülékeken elérhető.

A TomTom Időjárás szolgáltatás részletes időjárás-jelentést és 5-napos időjárás-előrejelzést biztosít a városokra. Az adatok a helyi időjárás-állomásokról származnak, és óránként frissülnek.



Megjegyzés: A rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Időjárás-jelentés kérése

Egy adott helyre, például a végső úti céljának városára vonatkozó időjárás-jelentés kéréséhez a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a **Szolgáltatások** menüpontot a főmenüben.
2. Érintse meg az **Időjárás** opciót.
3. Érintse meg az **Időjárás az Ön közelében** vagy az **Időjárás az úti cél közelében** opciót, hogy közvetlenül az időjárás-összesítésbe lépjen.
4. Érintse meg az **Időjárás más hely közelében** opciót, ha más helyet szeretne kiválasztani, például egy címet, az otthonát, egy Kedvencet vagy egy ÉP-ot.

Egy összesített időjárás-jelentés jelenik meg a megadott helyre. Érintse meg a hét bármelyik napját a részletes időjárás-jelentéshez.

Helyek típusai

Különböző típusú helyekre kérhet időjárás-jelentést. Az alábbi típusú helyek állnak rendelkezésre:



Otthon

Ezt a gombot érintse meg, ha az otthona helyét szeretné kiválasztani.



Kedvenc

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Kedvenc helyét szeretné kiválasztani.



Cím

Ezt a gombot érintse meg egy cím megadásához.



Legutóbbi úti cél

Ezt a gombot érintse meg egy helynek a legutóbbi úti célok listájából való kiválasztásához.



Helyi keresés

Ezt a gombot érintse meg, ha a helyet a TomTom Places szolgáltatás segítségével a helyi keresés funkcióval szeretné kiválasztani.



Érdekes pont

Ezt a gombot érintse meg, ha egy Érdekes pontot (ÉP) szeretne kiválasztani.



Saját hely

Ezt a gombot érintse meg, ha az aktuális pozícióját szeretné kiválasztani.



Mutatás térképen

Ezt a gombot érintse meg, ha egy pontot szeretne kiválasztani a térképen.



**Szélesség
Hosszúság**

Ezt a gombot érintse meg, ha szélességi és hosszúsági koordináták megadásával akar megadni egy térképhivatkozást.



Bemondott cím

Ezt a gombot érintse meg egy cím bemondással való megadásához.



Ezt a gombot érintse meg a legutóbb rögzített pozíciójának kiválasztásához.

**Utolsó megállás
pozíciója**

TomTom lakóautós és lakókocsis termékek

A TomTom lakóautós és lakókocsis termékekről

A TomTom lakóautós és lakókocsis termékek segítségével megadhatja az éppen vezetett jármű típusát, így a készülék által megtervezett útvonal a járművének megfelelő lesz. Megadhat autót, lakókocsit, lakóautót vagy furgont a jármű típusaként. A készülék által megtervezett útvonalak elkerülik a jármű típusára vonatkozó korlátozásokat. Például egy lakóautó számára tervezett út eltérhet egy autó számára tervezettől. Megadhatja a jármű méretét, súlyát és típusát, valamint az előnyben részesített útvonal-típust is.

Mielőtt kiválasztaná a jármű típusát, [válassza a lakókocsi és lakóautó térkép](#) lehetőséget a készüléken.

Fontos: Figyelembe kell vennie minden forgalmi jelzést, különösen az Ön járművének méretére és súlyára vonatkozóakat. Nem garantálhatjuk, hogy soha nem találkozhat ilyenekkel az útvonalán, és az ilyen korlátozások figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet.

A Vezetőnézet gyorsmenüjében kiválaszthatja a járművét. Ha csak egy vagy két gomb található a gyors menüben, a Vezetőnézetben látható kis ikon mutatja a jármű kiválasztott típusát. Ha már van tervezett útvonal, és kiválaszt egy másik járművet, a készülék újraszámolja az utat az új járműnek megfelelően.

Ha nem található lakókocsi, lakóautó vagy furgon, a készülék megkérdezi, hogy szeretne-e autós útvonalat használni helyette. Ha autós útvonalat használ, figyeljen az útvonalon esetlegesen előforduló korlátozásokra.

A Beállítások menüben [megadhatja a vezetett járműre vonatkozó részleteket](#) és az útvonal típusát.

Járműtípusok

A következő járműtípusok közül [választhat járművet](#):



Autó

Válassza az **Autó** lehetőséget, ha lakókocsi vagy utánfutó nélküli autót vezet.



Lakókocsis autó

Válassza a **Lakókocsis autó** lehetőséget, ha az autóra lakókocsi, ponyvás utánfutó, lószállító utánfutó vagy utánfutó van csatlakoztatva.

Tipp: Válassza az **Autó** lehetőséget, ha már lekapcsolta a lakókocsit vagy utánfutót autójáról.



Lakóautó

Válassza a **Lakóautó** opciót, ha lakóautót vagy lakóbuszt vezet.



Furgon

Válassza a **Furgon** lehetőséget, ha furgont, kisbuszt vagy egyéb nagy, nem kereskedelmi járművet vezet.

A jármű beállítása

Csak azután tervezhet a jármű típusának megfelelő utakat magába foglaló útvonalat, ha megadja a jármű vagy járműkombináció adatait.

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a **Főmenü**-ben.
2. Érintse meg a **Jármű és útvonalak** lehetőséget, majd a **Jármű és útvonaltípusok** elemet.
3. Érintse meg [a jármű típusa](#) elemet. A következőkhöz adhat meg adatokat: **Lakókocsi autó**, **Lakóautó** és **Furgon**.

Megjegyzés: Az **Autó** gomb megnyitja a normál útvonal tervezése opciókat.

4. A **Jelenlegi járműprofil** képernyőn érintse meg a **Módosítás** elemet.
5. Adja meg a jármű súlyát, méreteit és a megengedett sebességet. Nyomja meg a **Következő** gombot minden alkalommal, amikor a következő képernyőre akar lépni.

Megjegyzés: A megengedett sebesség eltérő lehet a különböző országokban, valamint a különböző járművek esetén. Meg kell adnia az utazás helyszínéül választott országban érvényes megengedett sebességet.

Fontos: A lakókocsi mérete és súlya magába foglalja az autó méretét és súlyát is.

6. Az **Autópályák elkerülése** opcióban válasszon, hogy szeretné-e elkerülni az autópályákat. Érintse meg a **Következő** opciót.
7. A **Korlátozások és zsákutca-figyelmeztetések** opcióban válassza ki, hogy szeretne-e korlátozásokra és zsákutcákra vonatkozó figyelmeztetéseket kapni. Érintse meg a **Következő** opciót.

Fontos: Ennél az opciónál állítsa be: **Igen**, ha nagy lakóautót vezet, vagy ha lakókocsit vontat. Ennek az opciónak a segítségével elkerülheti, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön, például olyan helyre, ahol nehéz megfordulni, vagy ahol magasságkorlátozás van. Csak akkor kap a korlátozásokra és zsákutcákra vonatkozó figyelmeztetéseket, ha megtervezett útvonal nélkül vezet.

8. Állítsa be a következőt: **Újratervezés beállításai**.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a készülék rendelkezik forgalom előfizetéssel vagy RDS-TMC jellevéllel. A forgalmi információk nem állnak rendelkezésre minden országban vagy régióban. A TomTom forgalmi információk szolgáltatásairól szóló további információkért lépjen a tomtom.com/services weboldalra.

Válassza ki, hogy a készülék újratervezze-e az útvonalat, ha vezetés közben egy gyorsabb útvonalat talál. Ez akkor hasznos, ha a forgalom feltorlódik, vagy megszűnik a torlódás az útvonal egy távolabbi részén. Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Mindig váltson át arra az útvonalra** - ezt az opciót válassza, ha nem kíván üzenetet kapni, amikor a készülék talál egy gyorsabb útvonalat. A készülék automatikusan újratervezi az útvonalat a leggyorsabbként.
- **Kérdezzen meg, hogy akarom-e azt az útvonalat** - ezt az opciót válassza, ha szeretné, hogy a készülék megkérdezze Önt, amikor egy új útvonalat talál. Amikor a készülék rákérdez, hogy kívánja-e az alternatív útvonalat használni, az aktuális útvonal leggyorsabb útvonalként történő újratervezéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget. Érintse meg a **Nem** elemet, ha nem kívánja használni az alternatív útvonalat. Ha meggondolta magát, érintse meg a képernyő felső részén levő buborékot az alternatív útvonal használatához.
- **Soha ne módosítsa az útvonalamat** - válassza ezt az opciót, ha mindig a tervezett útvonalon szeretne továbbhaladni.

Érintse meg a **Következő** opciót.

9. A **Térképinformációk beállításai** menüben állítsa be, hogy szeretne-e figyelmeztetést, ha az útvonal olyan helyeken át vezet, amelyekről csak korlátozott információ áll rendelkezésre. Érintse meg a **Befejezés** opciót.

Lakóautó vagy lakókocsi térkép kiválasztása

A TomTom lakóautó és lakókocsi termékek használata előtt válasszon ki egy lakóautó vagy lakókocsi térképet.

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Térképek váltása** opciót.
3. Érintse meg a lakóautó térképet a kiválasztáshoz.
4. Kattintson a Beállítások menüben a **Befejezés** elemre a Vezetőnézetbe való visszatéréshez.

Jármű típusának kiválasztása

Gyorsan módosíthatja a jármű típusát a Vezetőnézet gyorsmenüjében, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Először [adja hozzá a jármű típusa lehetőséget](#) a gyors menühöz.

1. Érintse meg a jármű gombot a Vezetőnézetben. A jármű gomb az aktuálisan kiválasztott jármű típusát mutatja:



Tipp: Ha három vagy több elem található a gyors menüben, érintse meg a gyors menü gombot:



Majd érintse meg a **Jármű cseréje** gombot.

2. Érintse meg a vezetett jármű típusát.



Ha csak egy vagy két gomb található a gyors menüben, a Vezetőnézetben látható kis ikon mutatja a jármű kiválasztott típusát.

Ha már van tervezett útvonal, és kiválaszt egy másik járművet, a készülék újraszámolja az utat az új járműnek megfelelően.

A jármű típusa gyors menü gomb mutatója

Hozzáadhatja a jármű kiválasztása gombot a [gyors menü](#) listához, így gyorsan kiválaszthatja a jármű típusát.

1. Érintse meg a **Beállítások** opciót a főmenüben.
2. Érintse meg a **Saját menü készítése** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Mégse** lehetőséget az információs képernyő törléséhez, vagy a **Következő**, majd a **Befejezés** lehetőségeket az információs képernyő megtekintéséhez.
4. Válassza a **Váltás különböző járművek között** lehetőséget.
5. Kattintson a **Befejezés** elemre, majd a Vezetőnézetbe való visszatéréshez kattintson újra a **Befejezés** elemre.

MyDrive

A MyDrive névjegye

A MyDrive egy webalapú eszköz, amelynek segítségével a TomTom navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti. A MyDrive használatával térképfrissítésekhez és számos egyébhez hozzáférhet.

A MyDrive-ba a TomTom honlapján léphet be. A navigációs készüléket hasznos gyakran csatlakoztatni a MyDrive-hoz annak biztosítására, hogy mindig a legújabb frissítésekkel rendelkezzen.

Tipp: Azt ajánljuk, hogy szélessávú internetcsatlakozást használjon, amikor csatlakoztatja a navigációs készülékét a MyDrive-hoz.

A MyDrive Connectről

A MyDrive használatához a számítógépére telepíteni kell a MyDrive Connectet.

A MyDrive Connect lehetővé teszi, hogy navigációs készüléke kommunikálhasson a MyDrive weboldallal. A MyDrive Connectnek folyamatosan futnia kell, amíg készüléke csatlakoztatva van a számítógéphez.

MyTomTom fiók

A tartalmak letöltéséhez és a TomTom szolgáltatások használatához MyTomTom előfizetői fiókkal kell rendelkeznie.

Számítógépe használatával az alábbi módokon hozhat létre fiókot:

- A **Fiók létrehozása** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A zöld **MyTomTom** gomb kiválasztásával a tomtom.com weboldalon.
- A tomtom.com/getstarted weboldal meglátogatásával.

Fontos: A fiók létrehozásakor körültekintően válassza ki az országot. A megfelelő országra a TomTom áruházból való vásárlásoknál van szükség, és a fiók létrehozása után nem lehet módosítani.

Megjegyzés: Ha egynél több TomTom navigációs készüléke van, akkor mindegyikhez külön fiókra van szüksége.


A MyDrive beállítása

A MyDrive első használatára való felkészüléshez tegye az alábbiakat:

1. Nyisson meg egy webböngészőt a számítógépén, és menjen a tomtom.com/getstarted weboldalra.
2. Kattintson az **Első lépések** lehetőségre.

3. Kattintson a **MyDrive Connect letöltése** lehetőségre.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a rendszer kéri, a készülékhez mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez, majd kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés: KIZÁRÓLAG a készülékéhez mellékelt USB-kábelt használja. Lehetséges, hogy más USB-kábelek nem fognak működni.

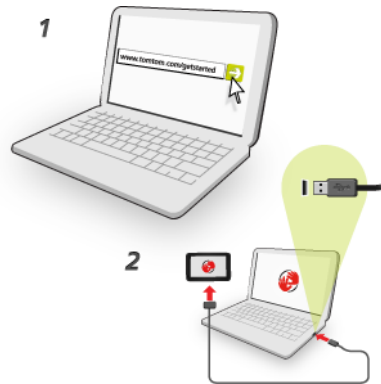

Megjegyzés: Az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-portjába kell csatlakoztatnia, nem pedig egy USB-hubba vagy a billentyűzet vagy monitor USB-portjába.

5. Adja meg a fiók létrehozásához szükséges adatokat, köztük az országot.
Ha a beállítás kész, létrejön egy MyTomTom fiók, és a navigációs készülék ehhez a fiókhoz csatlakozik.
Ezt követően az asztal értesítési területéről tudja elérni a MyDrive Connectet.



A fiók létrehozása után a MyDrive automatikusan elindul.

Megjegyzés: Ha legközelebb szeretne hozzáférni a MyDrive-hoz, látogassa meg a tomtom.com/mydrive weboldalt egy webböngészőben.

Tipp: Amikor csatlakoztatja a navigációs készüléket a számítógépéhez, a MyDrive Connect tájékoztatja Önt, hogy van-e frissítés az Ön készülékéhez.

Kiegészítés

Fontos biztonsági megjegyzések és figyelmeztetések

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS)

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) és a Globális műholdas helymeghatározó rendszer (GLONASS) olyan műhold-alapú rendszer, amely helyre és időmegállapításra vonatkozó információkat nyújt világszerte. A GPS működtetését és ellenőrzését az Amerikai Egyesült Államok kormánya kizárólagos felelőssége alatt végzik, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GLONASS működtetését és ellenőrzését Oroszország kormánya kizárólagos felelőssége alatt végzik, amely felelős a rendelkezésre állásáért és pontosságáért. A GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásában és pontosságában vagy a környezeti körülményekben bekövetkező bármilyen változás hatással lehet az eszköz működésére. A TomTom nem vállal semmilyen felelősséget a GPS, illetve a GLONASS rendelkezésre állásáért és pontosságáért.

Használja körültekintően

A TomTom készülék vezetés közbeni használata mellett Önnek a szükséges gondossággal és figyelemmel kell vezetnie.

Repülőgépek és kórházak

Az antennával rendelkező eszközök használata meg van tiltva a legtöbb repülőgépen, sok kórházban és egyéb helyeken. A készüléket nem szabad ilyen környezetben használni.

Biztonsági üzenetek

Olvassa el és jegyezze meg az alábbi fontos biztonsági tanácsokat:

- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
- Rendszeresen szervizeltesse a járművét.
- A gyógyszerek befolyásolhatják a vezetési képességet.
- Ha rendelkezésre áll, mindig használjon biztonsági övet.
- Ha alkoholt fogyasztott, ne vezessen.
- A legtöbb baleset a lakhelytől kevesebb mint 5 km-re történik.
- Tartsa be a közlekedési szabályokat.
- Mindig tegye ki az indexet.
- 2 óránként tartson szünetet, legalább 10 percre.
- Tartsa bekapcsolva a biztonsági övet.
- Tartson biztonságos távolságot az ön előtt haladó járműtől.
- Mielőtt a motorkerékpárra ülne, mindig megfelelően rögzítse a sisakját.
- Motorozás közben mindig viseljen védőruházatot és felszerelést.

A motorozás során különösen óvatosan és mindig defenzíven vezessen.

Hogyan használja a TomTom az Ön adatait?

A személyes adatok használatával kapcsolatos információk a tomtom.com/privacy weboldalon található.

Akkumulátor

Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ.


Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne helyezze, tárolja vagy hagyja a terméket hőforrásban vagy annak közelében, nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen napfényben, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki azt 60 °C-nál (140 °F-nél) magasabb hőmérsékletnek! Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne szúrja ki, ne nyissa fel és ne szerelje szét az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz! Biztonsági okokból, illetve az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében távolítsa el a terméket a járműből, és tegye száraz, hűvös helyre, amikor nem vezet. A töltés nem működik alacsony (0°C alatti) és magas (45°C feletti) hőmérsékleten.

Hőmérsékletek: normál működés: -0°C (32 °F) – + 45°C (113 °F); rövid idejű tárolás: -20 °C (-4 °F) – + 60 °C (140 °F); hosszú idejű tárolás: -20 °C (-4 °F) – + 25 °C (77 °F).

Figyelem: robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort!

Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort! Ha problémája van az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálattal.

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁST. TOMTOM KÉSZÜLÉKÉT KIZÁRÓLAG A MELLÉKELT EGYENÁRAMÚ TÁPKÁBELLEL (AUTÓS TÖLTŐ, AKKUMULÁTOR KÁBELE), VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ADAPTERREL (OTTHONI TÖLTŐ), JÓVÁHAGYOTT TARTÓBAN HASZNÁLJA, VAGY A MELLÉKELT USB-KÁBELLEL CSATLAKOZTASSA SZÁMÍTÓGÉPHEZ AKKUMULÁTORTÖLTÉSHEZ.

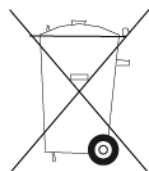

Ha a készülékhez töltő szükséges, használja a készüléket az ahhoz mellékelt töltővel. Ha le kell cserélnie a töltőt, akkor lépjen a tomtom.com honlapra, ahol megtalálhatja a készülékéhez jóváhagyott töltőket.

Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama átlagos használati profil feltételezésén alapul.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására szolgáló ötleteket az alábbi GYIK-ban olvashat: tomtom.com/batterytips.

CE-jelzés

Ez a készülék lakossági, kereskedelmi, közlekedési vagy könnyűipari környezetben használva megfelel a CE-jelzés követelményeinek, eleget tesz a vonatkozó EU-jogszabályok minden ide vágó rendelkezésének.

CE0168

R&TTE irányelv

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a TomTom személyi navigációs eszközök és kiegészítőik megfelelnek az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: tomtom.com/legal.

WEEE irányelv

A szemeteskuka jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az EU 2002/96/EC Elektromos és elektronikus eszközök hulladéka (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szétválogatás nélküli kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani. Ezzel segíti a környezet megóvását.



Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlása szerint a szívritmus-szabályozóval való esetleges interferencia elkerülése érdekében legalább 15 cm távolságot kell tartani a vezeték nélküli kézikészülék és a szívritmus-szabályozó között. Ezek az ajánlások egybevágóak a független kutatásokkal és a Wireless Technology Research ajánlásaival.

Irányelvek szívritmus-szabályozóval élők számára

- A készüléket MINDIG tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket ne tegye a ruházata belső zsebébe, vagy mellmagasságban lévő egyéb zsebébe.

Egyéb orvosi készülékek

Forduljon a kezelőorvosához vagy az orvosi készülék gyártójához annak meghatározására, hogy a vezeték nélküli termék üzemeltetése zavaró hatással lehet-e az orvosi készülékekre.

Csatlakoztatott hálózatok

A GSM modullal ellátott készülékek a következő hálózatokhoz való kapcsolódásra szolgálnak:

GSM/GPRS 900/1800

Fajlagos elnyelési szint (SAR) megfelelés

EZ A VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZÜLÉKTÍPUS A JELEN SZAKASZ UTASÍTÁSAI SZERINTI HASZNÁLAT ESETÉN MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOK VESZÉLYEIRE VONATKOZÓ, A KORMÁNY ÁLTAL FELÁLLÍTOTT KÖVETELMÉNYEKNEK

Ez a GPS navigációs rendszer egy rádióadóból és egy vevőből áll. A készülék tervezése és gyártása folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó, az Európai Unió Tanácsa által meghatározott emissziós határértéket.

Az Európai Unió Tanácsa által ajánlott SAR-érték: 2 W/kg a testszövet 10 grammjára vonatkoztatva (a végtagok - kéz, csukló, boka és lábfej - esetén pedig 4 W/kg, 10 grammnyi szövetre vonatkoztatva). A SAR-teszteket az EU tanácsa által meghatározott normál működési helyeken, az összes tesztelt frekvenciasáv esetén az igazolt legnagyobb teljesítményszintjén sugározó készülékkel végzik.

Sugárzási határértékek

Ez az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek. Annak érdekében, hogy elkerülje a rádiófrekvenciás besugárzás határértékeinek túllépését, normál működés közben senki se legyen 20 cm-nél (8 hüvelyknél) közelebb az antennához.

Ez a dokumentum

Ez a dokumentum nagy gondossággal készült. A folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy egyes információk nem teljesen naprakészek. Az ebben a dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A TomTom nem vállal felelősséget a benne lévő műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért; sem ezen dokumentum tartalmából vagy használatából eredő károkért. Ez a dokumentum szerzői joggal védett információkat tartalmaz. A dokumentum semmilyen része sem fénymásolható és más módon sem reprodukálható a TomTom N.V. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Modellnevek

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Szerzői jogi megjegyzések

© 2013 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye. A termékre vonatkozó korlátozott garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a tomtom.com/legal oldalon olvashat.

© 2013 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá szerzői jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét biztosító jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállító. Jelen dokumentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után.

Ordnance Survey © Crown Copyright licencszám: 100026920.

Data Source © 2013 TomTom

Minden jog fenntartva.

SoundClear™ akusztikus visszhang-megszüntető szoftver © Acoustic Technologies Inc.

A Nuance® a Nuance Communications, Inc. bejegyzett védjegye, és azt licenc értelmében használjuk.

Bizonyos képek a NASA Earth Observatory rendszeréből származnak.

A NASA Earth Observatory célja, hogy szabadon elérhető internetes oldalt hozzon létre, ahol a nyilvánosság új műholdas képekhez és tudományos információkhoz juthat a bolygónkkal kapcsolatban.

Elsődlegesen a Föld éghajlat- és környezetváltozására összpontosítanak: earthobservatory.nasa.gov

A termék részét képező szoftverek tartalmaznak a GPL-rendszer keretében engedélyezett, szerzői jogi védelem alatt álló szoftvert. A licenc másolata megtekinthető a Licenc részben. A teljes kapcsolódó forráskód beszerezhető tőlünk a termék utolsó szállításától számított három éves időszakon belül. További információkért látogassa meg a tomtom.com/gpl weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi TomTom ügyfélszolgálati csoporttal a tomtom.com/support címen. Kérésre elküldjük Önnek az adott forráskódot tartalmazó CD-lemezt.

A Linotype, a Frutiger és a Univers a Linotype GmbH által az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegyei, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt állhatnak.

Az MHei a The Monotype Corporation védjegye, illetve bizonyos joghatóságok területén bejegyzés alatt állhat.