

TomTom START

Brukerhåndbok

17.1



Innhold

Velkommen til navigasjon med TomTom	6
Hva er nytt	7
Nytt i denne utgaven	7
Videopresentasjoner	7
Kom i gang	9
Installasjon i bilen	9
Plassering av enheten.....	9
Slå av og på.....	9
Sette opp	10
GPS-mottak	10
Sende informasjon til TomTom	10
Minnekortspor.....	10
Enheten starter ikke	11
Lade enheten.....	11
Ta vare på START	11
Hva vises på skjermen	12
Kartvisningen	12
Veileddningsvisningen.....	14
Rutelinjen.....	15
Avstander og rutelinjen.....	16
Hurtigmenyen	16
Navigasjonsknapper	16
Mindre knapper og symboler på hovedmenyen	18
Volumkontroll.....	19
Bruke fingerbevegelser	19
Endre størrelsen på tekst og knapper	20
Endre knappene i hovedmenyen.....	20
Synkronisere med TomTom MyDrive	22
Om TomTom MyDrive	22
Logge på TomTom-kontoen	22
Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive	22
Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive	23
Viser et planlagt reisemål i My Drive	23
Slette et MyDrive-reisemål	23
Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder	23
Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive	24
Synkronisere Mine steder med MyDrive	24
Importere en POI-liste fra fellesskap – MyDrive – IKKE TILKOBLET	24
Slette en POI-liste fra fellesskap	24
Importere en GPX-sporfil.....	25
Slette en GPX-sporfil.....	25
Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon	26
Hurtigsøk	27
Velge hvilket søk du vil bruke.....	27

Bruke hurtigsøk	28
Om søk	28
Angi søkeord	28
Håndtere søkeresultater	30
Om postnumre	31
Om mapcodes	32
Liste over ikoner for POI-typer	32
Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk	36
Slik bruker du reisemålsforutsigelse	36
Planlegge en rute til en adresse	36
Planlegge en rute til et bysentrum	38
Planlegge en rute til et POI	40
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	42
Planlegge en rute ved hjelp av kartet	44
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	45
Planlegge en rute ved hjelp av koordinater	46
Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode	48
Planlegge en rute på forhånd	48
Finne en parkeringsplass	50
Finn en bensinstasjon	52

Trinnvis søk	54
---------------------	-----------

Velge hvilket søk du vil bruke	54
Bruke trinnvis søk	54
Om søk	54
Angi søkeord	55
Håndtere søkeresultater	56
Om postnumre	57
Liste over ikoner for POI-typer	57
Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk	61
Slik bruker du reisemålsforutsigelse	61
Planlegge en rute til en adresse	62
Planlegge en rute til et POI	63
Planlegge en rute til et bysentrum	65
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk	66
Planlegge en rute ved hjelp av kartet	68
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder	69
Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk	70
Planlegge en rute på forhånd	71
Finn en parkeringsplass	73
Finn en bensinstasjon	75

Endre ruten	77
--------------------	-----------

Menyen Gjeldende rute	77
Unngå en stengt vei	79
Slik unngår du en del av ruten	80
Finn en alternativ rute	80
Rutetyper	81
Unngå elementer på en rute	81
Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen	82
Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute	82
Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet	83
Slette et stopp fra ruten	83
Hoppe over neste stopp på ruten	83
Endre rekkefølgen på stopp langs en rute	83

Mine ruter	84
Om Mine ruter.....	84
Om GPX- og ITN-filer	84
Lagre en rute	85
Navigere ved å bruke en lagret rute	86
Navigere til et stopp på en lagret rute	86
Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet	88
Ta opp et spor	89
Navigere ved hjelp av et spor	89
Slette en rute eller et spor fra Mine ruter.....	90
Eksporter spor til et minnekort.....	90
Importerer ruter og spor fra et minnekort	91
Map Share	92
Om Map Share	92
Opprette en rapport med kartendringer.....	92
Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted	93
Typer kartendringer	94
Trafikkinformasjon	96
Om RDS-TMC	96
Se trafikken på kartet	96
Se trafikken langs ruten din	97
Trafikkhendelser	97
Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork	98
Unngå en trafikkork på ruten.....	99
Velge en raskere rute	99
Avansert kjørefeltguide.....	100
Tidsbegrensede fartsgrenser	101
Fotobokser	102
Om fotobokser	102
Overgang til et annet område eller land	102
Fotoboksvarsler	102
Endre måten du blir varslet på	103
Oppdatere steder med fotobokser og farer	104
Faresoner	105
Om faresoner.....	105
Overgang til et annet område eller land	105
Varsler om faresoner	105
Endre måten du blir varslet på	106
Oppdatere steder hvor det er faresoner	106
Mine steder	107
Om Mine steder	107
Angi hjemsted eller arbeidssted	107
Endre hjemsted	108
Legge til en posisjon fra Mine steder.....	109
Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet.....	109
Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk.....	109
Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering.....	110

Slette et nylig reisemål fra Mine steder	110
Slette et sted fra Mine steder	110
Bruke POI-lister fra fellesskapet.....	110
Innstillinger	112
Utseende	112
Skjerm	112
Rutelinje	113
Veiledningsvisning.....	114
Automatisk zoom.....	114
Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei.....	115
Stemmer.....	115
Kart	116
Ruteplanlegging.....	116
Lyder og varsler.....	117
Språk og enheter.....	118
System.....	118
Hjelp	119
Få hjelp	121
Hjelp	121
Produktsertifisering	122
Finn informasjon om produktsertifiseringen på enheten din	122
Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect	123
Om MyDrive Connect	123
TomTom-konto	123
Konfigurere MyDrive Connect	123
Tillegg	125
Merknader om opphavsrett	130

Velkommen til navigasjon med TomTom

Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om din nye TomTom START-navigasjonsenhet.

Vi anbefaler at du leser kapittelet [Komme i gang](#) for å lære om hvordan du kommer i gang med enheten, og hvordan du monterer den i kjøretøyet ditt.

Etterpå har du kanskje lyst til å lære om Hurtigsøk, og det kan du lese alt om i kapittelet [Bruke hurtigsøk](#).

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du ser i appen, kan du gå til [Hva vises på skjermen](#).

Hvis du vil planlegge din første rute, kan du gå til [Planlegge en rute](#).

Tips: Du finner også ofte stilte spørsmål på [tomtom.com/support](#). Velg produktet ditt fra listen, eller angi et søkeord.

Vi håper at du liker å lese om – og enda viktigere – å bruke din nye navigasjonsenhet!

Hva er nytt

Nytt i denne utgaven

Versjon 17.1

Avansert kjørefeltguide på en delt skjerm

Når du nærmer deg avkjørsler fra motorvei og kryss, kan du nå vise kartveiledning og kjørefeltguide ved siden av hverandre på en delt skjerm.

Lær mer ved å gå til Avansert kjørefeltguide i denne brukerhåndboken.

Hurtigsøk og Trinnvis søk

Du kan nå velge mellom to ulike måter å søke etter en adresse eller et POI på.

Lær mer ved å gå til [Velge hvilket søk du vil bruke](#) i denne brukerhåndboken.

Les opp trafikkmeldinger

Fra nå av leser enheten din opp trafikk meldinger om trafikkhendelser på ruten din.

Lær mer ved å gå til Lyder og varsler i [Innstillinger](#) i denne brukerhåndboken.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan nå vise POI-listene du har importert fra fellesskapet permanent på kartet.

Lær mer ved å gå til [Bruke POI-lister fra fellesskapet](#) i denne brukerhåndboken.

Andre feilrettelser og forbedringer

Vi har implementert diverse ytelsesforbedringer og feilrettinger.

Videopresentasjoner

Du kan finne mange videoer på YouTube-kanalen vår som hjelper deg med å lære om din nye TomTom START og andre TomTom-produkter. Gå til www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos for å finne ut mer.

Tips: Se etter videoer på språket ditt i TomToms YouTube-kanal.

Her er koblinger til noen videoer som du kanskje kommer til å like:

TomTom GO – spilleliste med engelskspråklige videoer

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQqjFajgup-UgowFxE>

Bruk MyDrive

Britisk engelsk: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>

Fransk (Frankrike): <https://www.youtube.com/watch?v=lYpPDxxXSwk>

Spansk (Spania): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Tysk: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWMbRxl>

Italiensk: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomToms sportsprodukter

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Kom i gang

Installasjon i bilen

Bruk holderen som følger med, til å installere TomTom START i kjøretøyet. Les instruksjonene om hvordan du [posisjonerer enheten](#) før du installerer START.

Slik installerer du START:

1. Koble USB-kabelen som fulgte med til holderen. Hvis holderen er integrert i START, kobler du USB-kabelen til enheten.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med START. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

2. Koble USB-kabelen til USB-billaderen, og koble denne inn i strømforsyningen på dashbordet.
3. Velg en jevn overflate, på frontruten eller sidevinduet, der TomTom START kan installeres.

Tips: Hvis monteringen er integrert i START, kan du enkelt endre enhetens rotasjon. Trykk på knappen på baksiden av enheten for å løsne monteringen, og skyv monteringen ut. Sett den inn i den andre siden av enheten.

4. Sørg for at både sugekoppen på holderen og frontruten er rene og tørre.
5. Trykk sugekoppen på holderen bestemt mot frontruten.
6. Vri gummihåndtaket ved sokkelen på holderen med klokken til den låses fast.
7. Hvis holderen ikke er integrert i START, plasserer du START i holderen og sørger for at den klikker på plass.

Monteringsskiver for dashbordet inngår i utvalget av tilbehør for din START. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [tomtom.com/accessories](#).

Plassering av enheten

Vær forsiktig når du monterer START. START må ikke blokkere eller hindre noe av følgende:

- Veisikten.
- Kontrollene i kjøretøyet.
- Bakspeilene.
- Airbagene.

Du skal kunne nå START uten å måtte lene eller strekke deg. I en bil kan du feste START til frontruten eller sidevinduet, eller du kan bruke en skive til dashbordmontering for å feste holderen til dashbordet.

Slå av og på

Slå enheten på

Trykk på av/på-knappen til enheten starter. Hvis enheten var avslått, får du opp kartvisningen. Hvis enheten var i dvalemodus, får du opp den siste skjermen du så på.

Sette enheten i dvalemodus

Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen og slipper den.

Du kan også trykke på av/på-knappen i 2 sekunder inntil du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Dvalemodus** for å sette enheten i dvalemodus.

Tips: Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus når USB-kabelen kobles fra eller når den fjernes fra holderen, går du til Batteriinnstillinger i menyen [Innstillinger](#).

Slå enheten helt av

Gjør et av følgende for å slå navigasjonsenheten helt av:

- Trykk og hold inne av/på-knappen i mer enn 2 sekunder til du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Slå av** for å slå av enheten. Velg Tilbake-knappen hvis du ikke vil slå av enheten.
- Trykk og hold inne på-/av-knappen i mer enn 5 sekunder til enheten slås av.

Sette opp

Merk: Språket du velger, vil bli brukt for all tekst på skjermen. Du kan når som helst endre språket senere, i [Språk og enheter](#) i menyen [Innstillinger](#).

Når du slår på TomTom START for første gang, må du svare på et par spørsmål for å konfigurere den. Svar på spørsmålene ved å trykke på skjermen.

GPS-mottak

Når du starter TomTom START for første gang, kan det ta et par minutter før den innhenter posisjonen. I fremtiden kommer posisjonen din til å bli funnet mye raskere.

Bruk START utendørs og hold den loddrett for å sikre godt satellittmottak. Store objekter, for eksempel høye bygninger, kan noen ganger forstyrre mottaket.

Viktig: QuickGPSfix inneholder informasjon om satellittposisjoner som hjelper START med å finne posisjonen din raskere. QuickGPSfix-informasjon sendes til Alltid tilkoblet-enheter i sanntid, og til Smarttelefon tilkoblet-enheter når du er tilkoblet TomTom-tjenester via smarttelefonen. Du kan også oppdatere QuickGPSFix ved hjelp av [MyDrive](#).

Sende informasjon til TomTom

Når du starter navigasjonen eller har nullstilt START, spør START om tillatelse til å samle inn informasjon om hvordan du bruker navigasjonsenheten. Informasjonen lagres på START til vi henter den. Vi bruker den anonymt til å forbedre produktene og tjenestene våre. Hvis du bruker våre tjenester, bruker vi også posisjonsinformasjonen din til å levere tjenestene til deg.

Du kan når som helst endre hvorvidt du vil sende denne informasjonen til oss. Slik gjør du det:

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger**-knappen.
2. Velg **System**.
3. Velg **Informasjonen din og personvern**.
4. Velg denne knappen for å slå sending av informasjon på eller av.

Merk: Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for at de skal kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg. Sluttdatoen for abonnementet forblir den samme selv om du ikke sender denne informasjonen til oss.

Du finner oppdatert og mer detaljert informasjon på [tomtom.com/privacy](#).

Minnekortspor

Enkelte TomTom-navigasjonsenheter har et minnekortspor som du finner på siden av eller nederst på enheten.

Før du bruker minnekortsporet, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av applikasjonen installert på navigasjonsenheten. Dette gjør du ved å koble til [MyDrive](#) ved hjelp av en datamaskin.

Når START er oppdatert, kan du bruke et minnekort som ekstra lagringsplass for å legge til ekstra kart, eller for å lagre ruter og spor på enheten. Kart kan kjøpes fra tomtom.com.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Enheten starter ikke

I så fall vil din START kanskje ikke starte riktig eller slutte å reagere på dine tastetrykk.

Sjekk først om batteriene er tilstrekkelig oppladet. Koble START til billaderen for å lade batteriet. Det kan ta 3–5 timer å lade batteriet helt opp, avhengig av typen enhet.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en nullstilling. Du gjør dette ved å trykke på og holde nede av/på-knappen til START starter på nytt.

Lade enheten

Batteriet i TomTom START lader når du kobler den til billaderen for TomTom-enheten, datamaskinen eller en USB-lader.

Viktig: Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

Du blir varslet når batterinivået er lavt eller kritisk. Du mister tilkoblingen til noen TomTom-tjenester når batterinivået er lavt eller kritisk. START aktiverer dvalemodus når batteriet er tomt.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen. Hvis du bruker en lader som ikke er fra TomTom, og som ikke er kraftig nok, dempes skjermen.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med START. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Ta vare på START

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Hva vises på skjermen

Kartvisningen

Kartvisningen vises når du ikke har planlagt en rute. Faktisk posisjon vises med en gang START har innhentet GPS-posisjon.

Du kan bruke kartvisningen på samme måte som når du ser på et vanlig papirkart. Du kan flytte rundt på kartet med [fingerbevegelser](#) og zoome med zoomknappene.


Viktig: Alt på kartet er interaktivt, inkludert ruten og kartsymbolene – test det ut ved å velge noe og se hva som skjer!

Tips: For å åpne en hurtigmeny for et element på kartet, for eksempel en rute eller et POI, velger du elementet. Når du skal velge et sted på kartet, trykker du og holder nede på stedet til hurtigmenyen vises.

Kartet viser din nåværende posisjon og mange andre posisjoner, slik som stedene som er lagret i [Mine steder](#).

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes kartet ut for å vise området rundt posisjonen din.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kartet. Du kan [legge til stopp](#) på ruten direkte fra kartet. Når du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#).

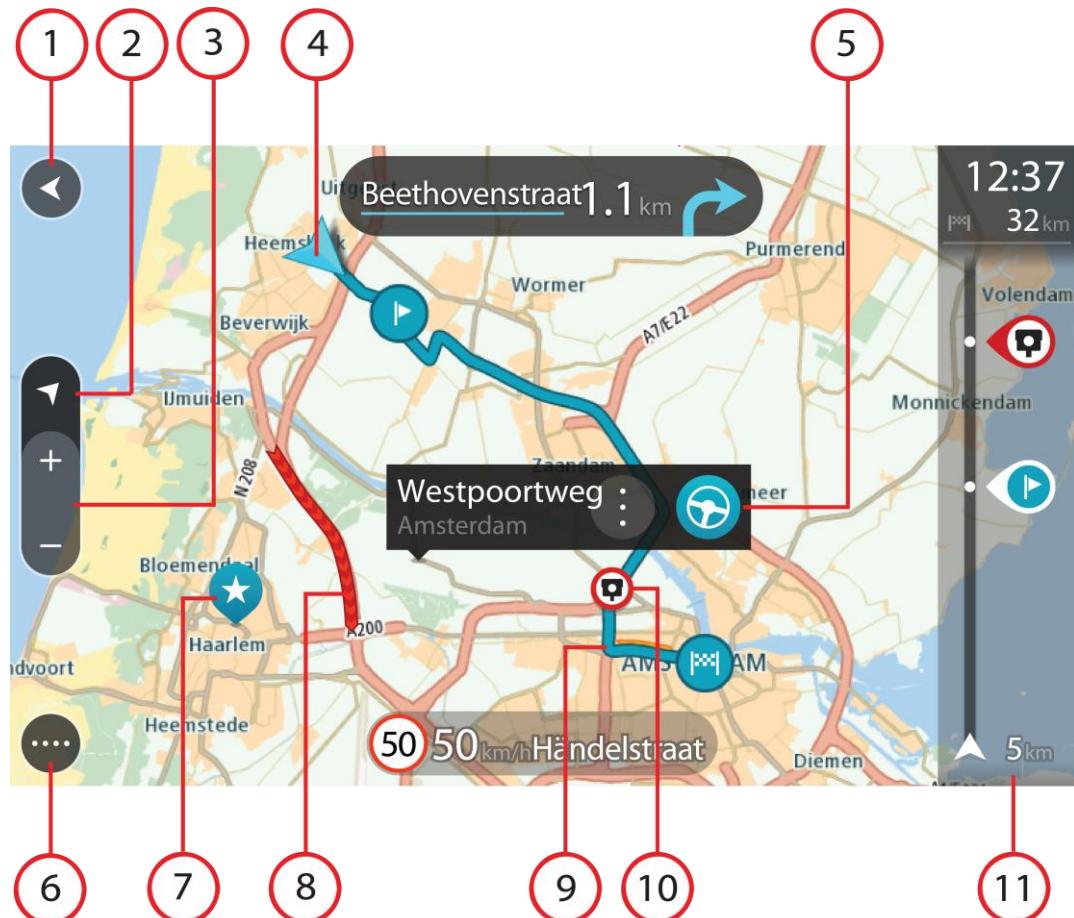

1. Tilbake-knapp. Denne knappen returnerer kartet til en oversikt over hele ruten din, eller hvis ingen rute er planlagt, flytter den kartet slik at din nåværende posisjon plasseres i midten.
2. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i kartvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
3. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.
4. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg dette symbolet for å legge det til i Mine steder, eller søk i nærheten av gjeldende sted.

Merk: Hvis START ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

5. Velg posisjon. Trykk og hold inne for å [velge en posisjon](#) på kartet. Velg hurtigmenyknappen for å vise alternativer for stedet, eller velg **Kjør**-knappen for å planlegge en rute til stedet.
6. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å åpne hovedmenyen.
7. Kartsymboler. Symboler brukes på kartet for å vise reisemålet ditt og dine lagrede steder:



▪ Reisemålet ditt.



▪ Hjemme. Du kan angi hjemsted i [Mine steder](#).



▪ Arbeidssted. Du kan angi arbeidssted i [Mine steder](#).



▪ Et [stopp](#) på ruten din.



▪ En posisjon lagret i [Mine steder](#).



▪ En [markert posisjon](#).



▪ Når et søk etter interessepunkter i nærheten av reisemålet er fullført og resultatene vises på kartet, vises mindre viktige interessepunkter som svarte nåler med hvite kryss.



▪ Symboler som viser POI-steder fra fellesskapet.

Velg et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen. Velg deretter menyknappen for å se en liste over handlinger du kan utføre.

8. Trafikkinformasjon. Velg trafikkhendelsen for å vise informasjon om [trafikkforsinkelsen](#).

Merk: Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig hvis TomTom START har RDS-TMC Traffic.

9. Ruten din, hvis du har [planlagt en rute](#). Velg ruten for å slette den, endre rutetype, legge til et stopp eller lagre endringer i ruten.
1. Fotobokser eller faresoner på ruten din. Velg [fotoboks](#)- eller [faresone](#)-symbolet for å vise mer informasjon.
2. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Veiledningsvisningen


Veiledningsvisningen brukes til å veilede deg langs ruten til reisemålet. Veiledningsvisningen vises når du begynner å kjøre. Du ser gjeldende sted og detaljer langs ruten, inkludert 3D-bygninger i noen byer.

Merk: 3D-bygninger i veiledningsvisning er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Veiledningsvisningen er vanligvis i 3D. Endre [standardinnstillingene for 2D og 3D](#) hvis du vil vise et 2D-kart og få kartet til å bevege seg i din kjøreretning.

Tips: Når du har planlagt en rute, og 3D-veiledningsvisningen vises, kan du velge Visningsknappen for å bytte til [kartvisningen](#) og bruke de interaktive funksjonene.

Når START starter etter dvalemodus, og du har planlagt en rute, vises veiledningsvisningen med gjeldende posisjon.

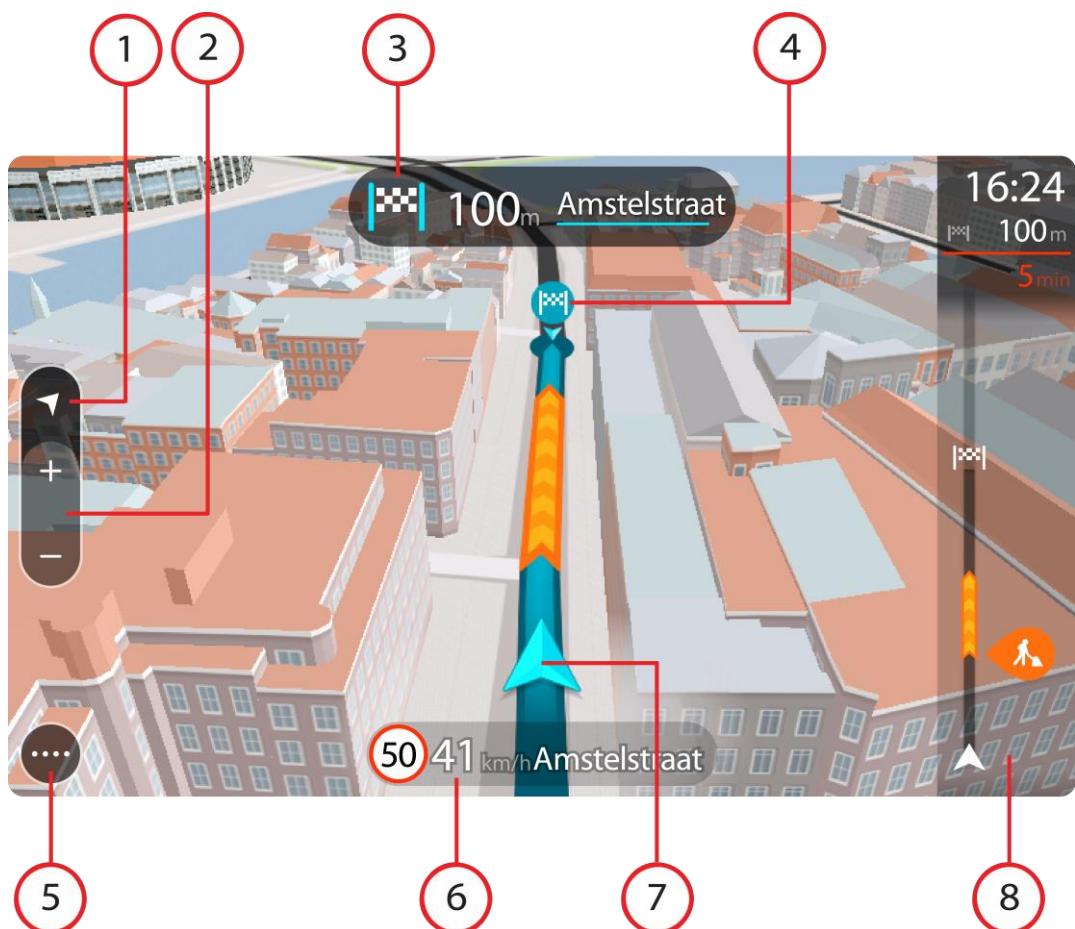

1. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i veiledningsvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
2. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.

Tips: På noen enheter kan du også zoome inn og ut ved å bruke [Pinch to Zoom](#).

3. Instruksjonspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
 - Hvilken vei du skal svinge neste gang.
 - Avstanden til neste sving.
 - Navnet på neste vei på ruten din.
 - Kjørefeltsguide i noen veikryss.

Merk: Velg instruksjonspanelet for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

4. Rutesymboler. Symboler brukes på ruten din for å vise startstedet ditt, [stoppene](#) dine og reisemålet.
5. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å vise hovedmenyen.
6. Hastighetspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
 - Fartsgrensen på stedet der du befinner deg.
 - Din gjeldende hastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet rødt. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet oransje.
 - Navnet på veien du kjører langs.
 - Rapportknappen for fotoboks eller risikosone.
7. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg symbolet eller hastighetspanelet for å åpne [hurtigmenyen](#).

Merk: Hvis START ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

Merk: Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

8. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

Viktig: Hvis du vil se en bredere rutelinje med ekstra ruteinformasjon, endrer du innstillingen for [Ruteinformasjon](#).

Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

Viktig: Hvis du vil se en bredere rutelinje med ekstra ruteinformasjon, endrer du innstillingen for [Ruteinformasjon](#).

Merk: [Avstanden fremover som vises av rutelinjen](#), avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Hvis du har [stopp](#) på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan [velge hvilken informasjon som skal vises](#) på ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- De to neste [stoppene](#) på ruten.
- [Bensinstasjoner som ligger direkte langs ruten](#).
- [RDS-TMC Traffic](#).
- TomTom [Fotobokser](#) og [faresoner](#).
- Rasteplatser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen

hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Den totale forsinkelsen grunnet trafikkork og andre hendelser på ruten din, inkludert informasjon fra IQ Routes, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

Avstander og rutelinjen

Avstanden fremover som vises på rutelinjen, avhenger av rutelengden eller gjenværende avstand på ruten.

- For gjenværende avstander over 50 km (31 miles) vises bare de neste 50 km (31 miles). Ikonet for reisemålet vises ikke.

Tips: Du kan rulle nedover rutelinjen for å se hele ruten (ikke tilgjengelig på iOS).

- For gjenværende avstander mellom 10 km (6 miles) og 50 km (31 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet vises alltid øverst på rutelinjen.
- For gjenværende avstander mindre enn 10 km (6 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet flytter seg nedover mot vinkelsymbolet etter hvert som du nærmer deg reisemålet.

Øvre halvdel av rutelinjen viser det dobbelte av avstanden i den nedre halvdelen, som vist i de følgende eksemplene:

- En gjenværende avstand på 50 km på rutelinjen deles opp i 34 km (21 miles) øverst og 16 km (9 miles) nederst.
- En gjenværende avstand på 10 km på rutelinjen deles opp i 6,6 km (4 miles) øverst og 3,3 km (2 miles) nederst.

Rutelinjen oppdateres kontinuerlig mens du kjører.

Hurtigmenyen

Du åpner hurtigmenyen ved å velge symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Deretter kan du gjøre følgende:

- [Markere et sted](#)
- [Endre en fartsgrense](#)
- [Unngå en stengt vei](#)
- Se gjeldende sted eller breddegrad/lengdegrad hvis du befinner deg på en vei uten navn.

Navigasjonsknapper

I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende navigasjonsknapper er tilgjengelige i hovedmenyen:

Merk: Ikke alle funksjoner støttes på alle enheter.

Søk

Velg denne knappen for å søke etter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og [planlegg deretter en rute](#) til denne posisjonen.

**Dra hjem**

Velg denne knappen for å kjøre til hjemstedet. Hvis denne knappen ikke er inkludert i hovedmenyen, kan du gå til [Mine steder](#) for å konfigurere hjemstedet ditt.

**Dra til arbeid**

Velg denne knappen for å kjøre til arbeidsstedet. Hvis denne knappen ikke er inkludert i hovedmenyen, kan du gå til [Mine steder](#) for å angi arbeidsstedet.

**Nylig reisemål**

Velg denne knappen for å åpne listen over nylige reisemål. Velg et nylig reisemål for å planlegge en rute til dette reisemålet.

**Gjeldende rute**

Velg denne knappen for å [fjerne eller endre](#) den planlagte ruten.

**Mine steder**

Velg denne knappen for å vise dine [lagrede steder](#).

**Mine ruter**

Velg denne knappen for å vise dine [lagrede ruter](#).



Parkeringsplass

Velg denne knappen for å [finne parkeringsplasser](#).

**Bensinstasjon**

Velg denne knappen for å [finne bensinstasjoner](#).

**Traffic og Fotobokser**

Velg denne knappen for å bruke trafikk med RDS-TMC-mottakeren.



Mindre knapper og symboler på hovedmenyen

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende knapper er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til [navigasjonsknappene](#):



Velg denne knappen for å åpne [menyen Innstillinger](#).



Velg denne knappen for å åpne [Hjelp-menyen](#). Hjelp-menyen inneholder informasjon om START, for eksempel kartversjon, enhetens serienummer og juridisk informasjon.



Velg denne knappen for å [endre rekkefølgen på knappene](#) i hovedmenyen.



Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.



Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).



Dette symbolet viser batterinivået i enheten din.



Dette symbolet viser at START-enheten er koblet til [TomTom-kontoen](#) din.



Dette symbolet viser at START-enheten ikke er koblet til [TomTom-kontoen](#) din.



Denne knappen viser at du vil høre talte instruksjoner. Velg denne knappen for å slå av talte instruksjoner. Du får ikke lenger høre talte ruteinstruksjoner, men du kommer fortsatt til å høre informasjon som trafikkinformasjon og varsellyder.

Tips: Du kan velge hvilke typer instruksjoner du vil høre. Velg [Stemmer](#) i menyen Innstillinger, og velg instruksjonene du vil høre.



Denne knappen viser at du ikke vil høre talte instruksjoner. Velg denne knappen for å slå på talte instruksjoner.



Denne knappen viser at skjermen bruker dagfarger. Velg knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og vise kartet i mørkere farger.

Når du kjører om natten eller kjører gjennom en mørk tunnel, er det lettere å se skjermen og mindre distraherende for føreren hvis lysstyrken på skjermen dempes.

Tips: Enheten din veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Utseende i menyen Innstillinger og slår av **Slå på nattfarger når det er mørkt**.



Denne knappen viser at skjermen bruker nattfarger. Velg knappen for å øke lysstyrken på skjermen og vise kartet i lysere farger.



Velg denne knappen for å oppdatere skjermen.

Volumkontroll

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Velg og skyv volumkontrollen for å endre volumet på de talte instruksjonene og varslene. Hvis talte instruksjoner er slått av, endrer volumkontrollen likevel volumet på varslene.



Bruke fingerbevegelser

Du kan bruke fingerbevegelser til å styre START.


I denne brukerhåndboken kan du lese hvordan du kan bruke håndbevegelser for å styre START. Nedenfor finner du forklaringer for hver av håndbevegelsene.

Dobbeltrykk




Trykk én finger raskt mot skjermen to ganger etter hverandre.
Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn på kartet.

Dra

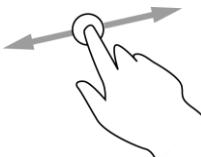

Berør skjermen med én finger, og beveg den over skjermen.
Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom kartet.

Flikk

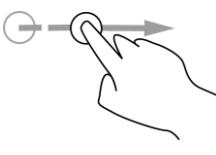

Flikk én fingertupp raskt over skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom store avstander på kartet.

Tips: Flikk er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Trykk på og hold nede



Legg én finger mot skjermen i mer enn et halvt sekund.

Eksempel på når dette brukes: når du vil åpne hurtigmenyen for et sted på kartet.

Pinch to Zoom



Berør skjermen med tommelen og en finger. Beveg dem fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut.

Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn og ut på kartet.

Tips: Pinch to zoom er ikke tilgjengelig på alle enheter. Hvis Pinch to Zoom ikke er tilgjengelig, bruker du zoomknappene for å zoome inn og ut.

Trykk eller velg



Trykk én enkelt finger mot skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil velge et element i hovedmenyen.

Endre størrelsen på tekst og knapper

Du kan endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen. Dette kan gjøre enheten mer brukervennlig.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6"/15 cm eller større.

Hvis du vil endre størrelsen på tekst og knapper, velger du knappen **Innstillinger** på hovedmenyen. Deretter velger du **Utseende** og **Størrelse på tekst og knapper**. Enheten må startes på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Endre knappene i hovedmenyen

Hvis du vil endre knappene i hovedmenyen slik det passer deg best, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to sekunder.

Tips: Du kan velge knappen Rediger i hovedmenyen som et alternativ.



Menyknappen vises med venstre og høyre pil.

3. Trykk på venstre eller høyre pil på menyknappen for å flytte knappen til en ny posisjon i menyen.
4. Velg og flytt andre knapper til den rekkefølgen du ønsker.
5. Velg **Fullført**.

Synkronisere med TomTom MyDrive

Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive gjør det enkelt å importere POI-filer fra fellesskap med TomTom START.

Logge på TomTom-kontoen

Du må logge på MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din. Når du logger på kontoen fra navigasjonsenheten, eller når du bruker en nettlese, utføres synkroniseringen med TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive på START-enheten

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **TomTom-tjenester** i hovedmenyen på enheten.
3. Velg **MyDrive**.
4. Angi e-postadressen og passordet du bruker for TomTom-kontoen din.
5. Velg **Logg på**.
START-enheten kobler til TomTom-kontoen din.
6. Gå tilbake til kartvisningen.
START-enheten lagrer personlig navigasjonsinformasjon i TomTom-kontoen din automatisk.

Logge på MyDrive ved hjelp av en nettlese

Logg på ved hjelp av e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Når du er logget på, kan du se personlig navigasjonsinformasjon fra navigasjonsenheterne dine, og du kan velge reisemål og opprette steder som synkroniseres med navigasjonsenheterne.

Angi et reisemål ved hjelp av MyDrive

Når du er logget på MyDrive ved hjelp av en nettlese, kan du velge reisemålet ditt på kartet og sende det til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Logg på TomTom-kontoen din i en nettlese.
3. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

4. Klikk på reisemålet, åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Send til enhet**.
Reisemålet sendes til TomTom-kontoen din.
5. Logg på MyDrive på START.
START-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye MyDrive-reisemålet. Meldingen **Du har mottatt et nytt reisemål** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres i Nylige reisemål i hovedmenyen og også i [Mine steder](#).

Planlegge en rute med stopp ved hjelp av MyDrive

Når du er pålogget MyDrive ved hjelp av en nettleser, kan du opprette en rute med stopp og sende den til navigasjonsenheten. Når navigasjonsenheten er logget på TomTom-kontoen din, synkroniserer enheten med MyDrive og mottar reisemålet.

Opprette en rute med stopp

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
3. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål på kartet. Du kan også velge et reisemål fra Nylige reisemål i hovedmenyen eller Mine steder-listen.

4. Velg et stopp på kartet på samme måte som du velger et reisemål. Velg deretter **Legg til stopp**. Stoppet legges til på ruten.
Ruten velges, og hurtigmenyen viser **Send ruten til enheten**.
5. Legg til flere stopp på ruten om du vil.
6. Velg **Send ruten til enheten** i hurtigmenyen.
Reisemålet og stoppene sendes til TomTom-kontoen din.
7. Logg på MyDrive på START.
START-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar de nye MyDrive-reisemålene og -stoppene.
Meldingen **Du har mottatt en ny rute** vises. Det planlegges automatisk en rute til MyDrive-reisemålet og -stoppene.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres både i Nylige reisemål i hovedmenyen og i [Mine steder](#).

Tips: Du kan lagre ruten med stoppene i Mine ruter.

Endre rekkefølgen på stoppene langs en rute

1. Hold markøren over et stopp eller et reisemål i **Planlegg en rute** i MyDrive-hovedmenyen.
2. Flytt markøren til venstre til den endres til et håndsymbol.
3. Klikk og dra hvert av stoppene eller reisemålet slik at de vises i den rekkefølgen du vil kjøre dem.
Hver gang du flytter et stopp eller reisemålet, beregnes ruten på nytt med stoppene i den endrede rekkefølgen.
Det siste stoppet på listen blir reisemålet ditt.

Viser et planlagt reisemål i My Drive

Når du planlegger en rute på START-enheten, synkroniseres reisemålet med TomTom-kontoen din. Du kan se reisemålet når du er logget på MyDrive i en nettleser.

Slette et MyDrive-reisemål

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen til enheten for å åpne Gjeldende rute-menyen.
3. Velg **Slett rute** for å slette den gjeldende planlagte ruten.
Enheten går tilbake til [kartvisningen](#). Ruten har blitt slettet fra START-enheten og TomTom-kontoen din.

Tips: Alle MyDrive-reisemålene lagres i Nylige reisemål i hovedmenyen og også i [Mine steder](#).

Slette et MyDrive reisemål fra Mine steder

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).

2. Velg **Nylige reisemål** i hovedmenyen på enheten.

Tips: Du kan eventuelt velge **Mine steder** etterfulgt av **Nylige reisemål**.

3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg stedene du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Finne og synkronisere steder ved hjelp MyDrive

Når du er logget på TomTom MyDrive, kan du finne steder i [MyDrive](#) og synkronisere dem med START [Mine steder](#).

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Logg på TomTom-kontoen din i en nettleser.
3. Velg et reisemål på kartet.

Tips: Du kan søke etter et reisemål, eller du kan flytte kartet og velge et reisemål. Du kan også velge et reisemål fra Mine steder-listen.

4. Klikk på reisemålet, og åpne deretter hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**. Reisemålet vises i listen over **Favoritter** i MyDrive **Mine steder**-menyen.
5. Logg på MyDrive på START.

START-enheten synkroniseres med TomTom-kontoen din og mottar det nye **Favoritter**-stedet. Stedet lagres i [Mine steder](#).

Synkronisere Mine steder med MyDrive

Når du er logget på MyDrive på START-enheten, synkroniseres stedene du har lagt til i [Mine steder](#), automatisk med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og POI-stedlistene når du er logget på MyDrive i en nettleser.

Importere en POI-liste fra fellesskap – MyDrive – IKKE TILKOBLET

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til [Mine steder](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søker etter stedet for hver gang.

START bruker *.OV2-filer til POI-samlinger.

Hvis du vil importere en *.ov2-fil til START, gjør du følgende:

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Importer POI-fil** i MyDrive, og bla frem til OV2-filen.

Tips: Navnet på listen over steder i Mine steder er det samme som navnet på *.ov2-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine steder.

3. Last opp POI-listen til START.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
4. Velg den nye POI-listen i Mine steder.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen. Velg kartvisningen for å se på POI-ene på kartet.

Slette en POI-liste fra fellesskap

Du kan bare slette en opplastet POI-liste når START er koblet til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg POI-filen du vil slette i MyDrive, og velg deretter **Slett**.
POI-listen fjernes fra Mine steder-listen.

Importere en GPX-sporfil

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av en rute, inkludert steder utenfor veien. En GPX-fil kan for eksempel inneholde en turistrute eller en foretrukket fast rute. Du kan finne samlinger av GPX-filer på Internett og laste dem opp til [Mine ruter](#) ved hjelp av MyDrive i en nettleser. GPX-filer blir spor når de importeres.

Spor har en begynnelse og en slutt, men ingen stopp, og det finnes en fast kartavhengig rute mellom disse punktene. Enheten følger denne faste ruten så nøyaktig som mulig. Du kan redigere spor ved hjelp av verktøy som Tyre Pro.

Bruke GPX-filer

Du kan bruke MyDrive på datamaskinen til å importere GPX-sporfiler til TomTom-enheten. Sporene lagres i menyen Mine ruter. Enheten følger GPX-sporet uten avvik og vil ikke tilby å legge om ruten, selv om det finnes en raskere rute.

Importere en GPX-sporfil

Merk: START-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.

Slik importerer du en GPX-fil ved hjelp av MyDrive:

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg **Importer en GPX-fil**, og bla frem til GPX-sporfilen.

Tips: Navnet på sporet i Mine ruter vil være det samme som navnet på GPX-filen. Rediger navnet på filen slik at den er enkel å kjenne igjen i Mine ruter.

Det nye sporet vises i Mine ruter-listen.

4. Vent på at sporet lastes opp til START.
5. Åpne [Mine ruter](#).

Det importerte sporet vises i Mine ruter-listen.

Slette en GPX-sporfil

Du kan bare slette en opplastet GPX-sporfil når START er koblet til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).

Hvis du vil slette en favoritt, gjør du følgende:

1. Koble START til datamaskinen ved hjelp av [MyDrive Connect](#).
2. Velg **Mine ruter** i MyDrive.
3. Velg sporet du vil slette og deretter **Slett**.
Sporet fjernes fra Mine ruter-listen.

Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon

Når du er logget på MyDrive på START-enheten, og START er koblet til datamaskinen din, lagres personlig navigasjonsinformasjon kontinuerlig og automatisk i TomTom-kontoen din.

Hvis du tilbakestiller START eller logger på MyDrive på en annen enhet, gjenopprettes den personlige navigasjonsinformasjonen som er lagret, til START eller en annen enhet.

Følgende personlig navigasjonsinformasjon lagres i TomTom-kontoen din:

- MyDrive-reisemål.
- Alle lagrede steder i [Mine steder](#).
- Alle importerte POI-stedslister.
- Alle importerte spor.

Tips: MyDrive synkroniserer også stedene dine i Mine steder med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og POI-stedslister du har importert i MyDrive, i en nettleser eller med MyDrive-appen.

Sørg for at du har minst 400 MB ledig plass på enheten før du synkroniserer enheten med MyDrive. Hvis det ikke er nok ledig plass, blir ikke MyDrive-informasjonen synkronisert. Du kan sjekke mengden tilgjengelig plass ved å gå til **Om i Hjelp**-menyen på enheten.

Merk: Det kan ta tid å synkronisere mye informasjonen til enheten.

Hurtigsøk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**

Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.

- **Trinnvis søk**

Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillinger](#)menyen.

Bruke hurtigsøk

Om søk

BARE HURTIGSØK

Du kan bruke søkefunksjonen til å finne et stort utvalg av steder og navigere til disse. Du kan søke etter følgende:

- En spesifikk adresse. Skriv for eksempel **123 Oxford Street, London**.
- En delvis adresse. Skriv for eksempel **Oxford st Lon**.
- En type sted. Skriv for eksempel **bensinstasjon** eller **restaurant**.
- Et sted etter navn. Skriv for eksempel **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.

Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.
- Et interessepunkt (POI) i nærheten av det gjeldende stedet ditt. Skriv for eksempel **restaurant i nærheten**.
- En kartkode. Skriv for eksempel **WH6SL.TR10**
- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Angi søkeord

BARE HURTIGSØK

Velg **Søk** i hovedmenyen for å begynne å søke etter adresser og POI-er. Søkeskermen åpnes og viser tastaturet og følgende knapper:



1. Tilbake-knapp.

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

2. Søkeboks.

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser og POI-er.

Tips: Hvis du [trykker på og holder nede](#) en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. Type søkerknapp.

Du kan søke i hele det gjeldende kartet eller i et bestemt område, for eksempel i en by eller et tettsted, eller i nærheten av reisemålet. Velg denne knappen for å endre typen søker til et av følgende:



Hele kartet

Velg dette alternativet for å søke gjennom hele det gjeldende kartet uten en begrenset søkeradius. Din gjeldende posisjon er midtpunktet for søkeret. Resultatene rangeres etter nøyaktigheten av treff.



I nærheten

Velg dette alternativet for å søke med din gjeldende GPS-posisjon som søkermidtpunkt. Resultatene rangeres etter avstand.



I by

Velg dette alternativet for å bruke en by eller et tettsted som midtpunkt for søkeret ditt. Du må skrive inn navnet på byen eller tettstedet med tastaturet. Når du har valgt tettstedet eller byen fra resultatlisten, kan du søke etter en adresse eller et POI i tettstedet/byen.



Langs ruten

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å søke etter en bestemt type sted langs ruta, for eksempel bensinstasjoner. Skriv inn typen sted når du får spørsmål om det, og velg det deretter fra høyre kolonne for å utføre søkeret.



Nær reisemålet

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å bruke reisemålet ditt som midtpunkt for søkeret.



Breddegrad/lengdegrad

Velg dette alternativet for å legge inn et par breddegrad/lengdegradskoordinater.

4. Visningsknapp.

Velg denne knappen for å gå tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. 123?!!-knapp.

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg =!<-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg ABC-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

6. Knapp for tastaturopsett.

Velg denne knappen for å endre tastaturopsettet til et annet språk. Du kan velge opp til fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsett-knappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. Liste/kart-knapp.

Velg denne knappen for å bytte mellom å vise resultatene i en liste eller vise resultatene på kartet.

8. Vis/skjul tastatur-knapp.

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg Shift-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. Dobbeltrykk på Shift-knappen for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg shift-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.

Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater



BARE HURTIGSØK

Søkeresultatene vises i to kolonner.

Adresse- og bytreff vises i venstre kolonne, og forslag til POI-er, POI-typer og steder vises i høyre kolonne. Nylige reisemål og lagrede steder vises også i søkeresultatene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

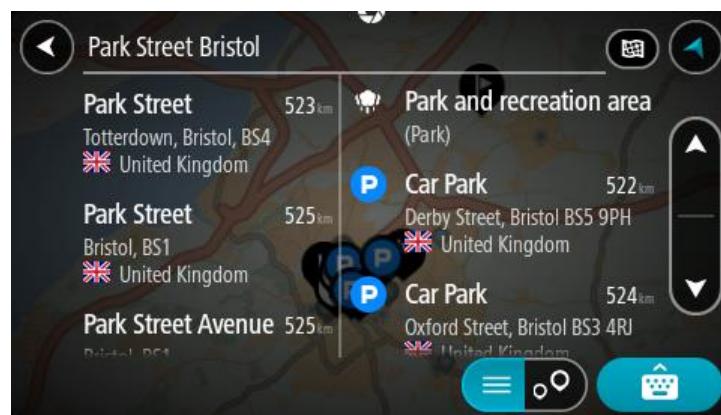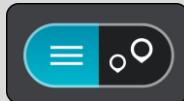

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse.



Hvis du viser resultatet på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legg til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.



Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangeret, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som nавигerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som nавигerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Om mapcodes

BARE HURTIGSØK

I land der veier og hus ikke har navn eller adresser, kan du bruke en mapcode i stedet. En mapcode representerer et sted.

Alle steder på jorden kan representeres med en mapcode, også øyer og oljerigger ute på sjøen. Mapcodes er korte, lette å kjenne igjen, huske og formidle. De er presise ned til noen få meter, som er godt nok for daglig bruk.

Gå til mapcode.com for å få instrukser om hvordan du kan finne stedets mapcode.

Mapcodes er mer presise og fleksible enn adressen på et visittkort. Du kan velge et sted som adressen din skal knyttes til, for eksempel hovedinngangen eller inngangen til en parkeringsplass.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finanzielle tjenester



Rettsbygning



Minibank



Juridisk – advokater



Finansinstitusjon



Juridisk – andre tjenester

Mattjenester



Storkiosk



Hurtigmatrestaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotell



Campingplass



Budsjett hotellkjede

Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elektriske biler



Parkering for leiebiler



Bilverksted

Andre tjenester



Ambassade



Dyrekllinik



Offentlig kontor



Telekommunikasjon



Bedrift



Lokale hjelpetjenester



Postkontor



Apotek



Kjøpesenter



Tjenester innen skjønnhetspleie



Turistinformasjon



Butikk

Utdanning

	Høyskole eller universitet	Aa	Skole
	Bibliotek		Konferansesenter
Fritid			
	Casino		Vingård
	Teater		Turistattraksjon
	Kino		Dyrehage
	Konserthus		Fornøyelsespark
	Museum		Utstillingssenter
	Opera		Kultursenter
	Natteliv		Fritidssenter
	Besøksgård		
Sport			
	Idrettsplass		Svømmebasseng
	Fjelltopp		Vannsport
	Strand		Tennisbane

	Park- eller rekreasjonsområde		Skøytebane
	Yachthavn eller marina		Sportssenter
	Stadion		Golfbane
Religion			
	Kirke		Gudshus
Reise			
	Jernbanestasjon		Fjellpass
	Flyplass		Utsikts- eller panorama-punkt
	Fergeterminal		Postnummer Merk: Brukes ikke i alle land.
	Grenseovergang		Boligområde
	Bussholdeplass		Bysentrum
	Veibom		Elektriske billadepunkter
	Rastepestass		Truckstopp

Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

START kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med START, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja-** eller **Nei**-knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil START anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.



Du kan søke etter adresse, tettsted, by, [postnummer](#) eller [mapcode](#).


Tips: Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søkeren. Hvis du vil endre måten søkeren gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søkeren gjøres, for eksempel langs ruten eller i en by.


4. Mens du skriver inn adressen, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

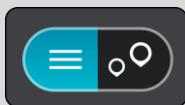

5. Velg et adresseforslag.

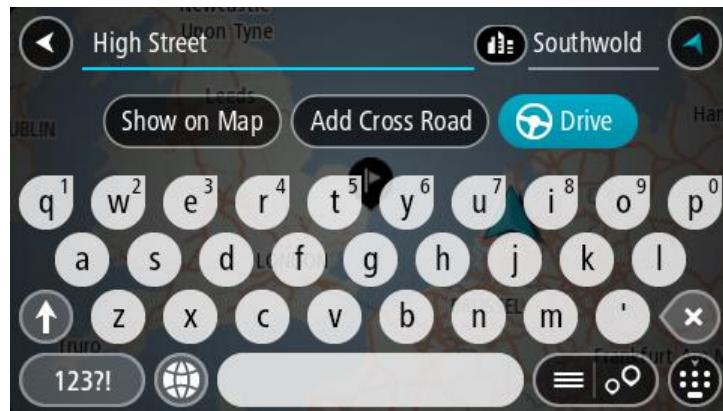

6. Hvis du har et husnummer du ikke har angitt enda, kan du angi det nå.



Hvis du ikke har et husnummer, velger du **Legg til kryss** eller **Vis på kart**.

Tips: Hvis du skriver inn et husnummer som ikke finnes, vises nummeret i rødt. Det nærmeste husnummeret som ble funnet vises i Kjør-knappen. Du kan skrive inn et nytt husnummer, eller du kan velge **Kjør** for å kjøre til det nærmeste husnummeret.

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å angi navnet på byen eller tettstedet du vil planlegge en rute til.

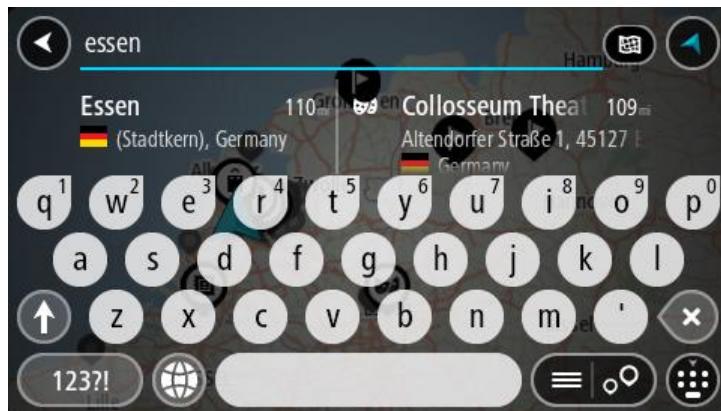

Du kan søke etter tettsted, by eller postnummer.


Tips: For å søke etter en bestemt by kan du bruke byens postnummer eller landet. For eksempel vil et søk etter Essen gi mange resultater. Hvis du søker etter Essen 2910 eller Essen Belgia, vil den byen være øverst i resultatlisten. Deretter kan du søke i byen.

Tips: Det søkes gjennom hele kartet under søker. Hvis du ønsker å endre hvordan søker utføres, velger du søkerypeknappen og deretter et søkeralternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

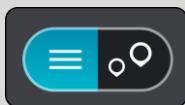


5. Velg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises på høyre side av søkerboksen, og bysenter-POI-et vises under i den høyre kolonnen.

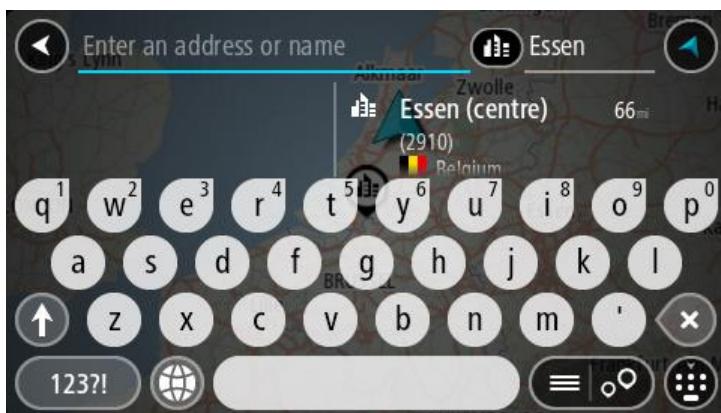

6. Velg bysenter-POI-et.

Bysenterposisjonen vises på kartet.

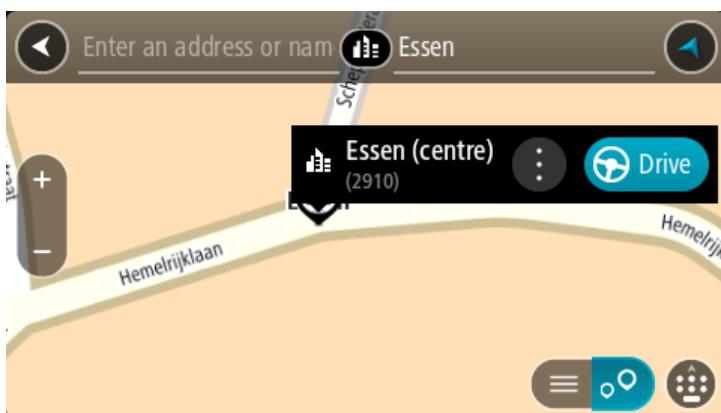

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [lage et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI (interessepunkt) ved hjelp av søker:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




- Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

- Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.


Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

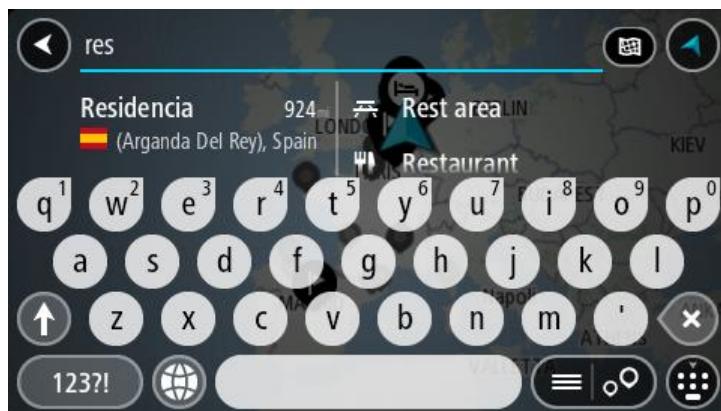

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Det søkes gjennom hele kartet under søker. Hvis du ønsker å endre hvordan søker utføres, velger du søkerypeknappen og velger deretter et søkeralternativ.

- Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

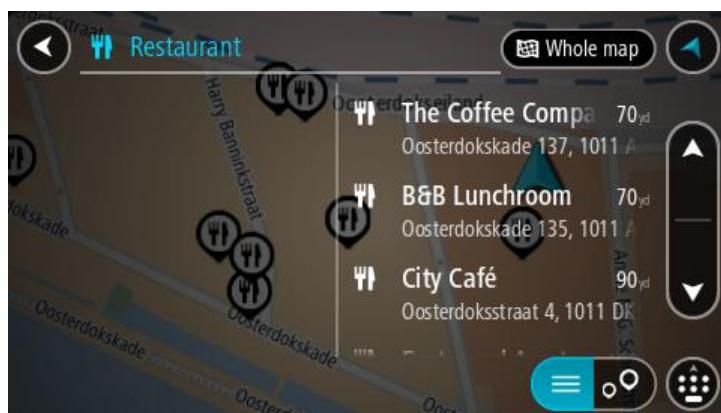

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.


Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

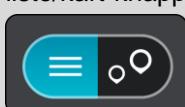

- Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type.

Stedet vises på kartet.

6. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

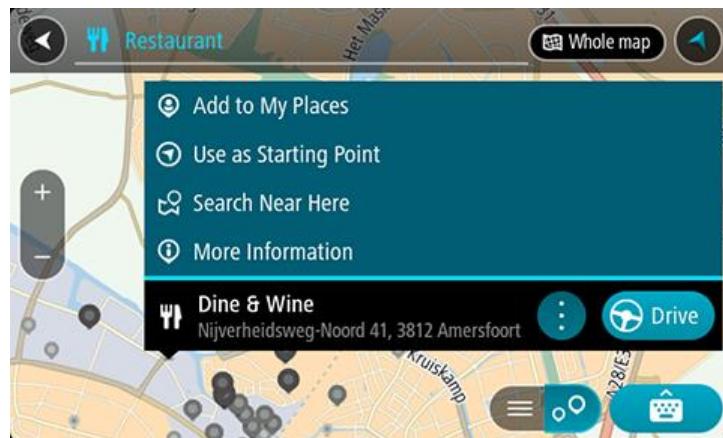

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [lage til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE HURTIGSØK


Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med START, må du koble til TomTom-tjenester.

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av Søk på hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i to kolonner.

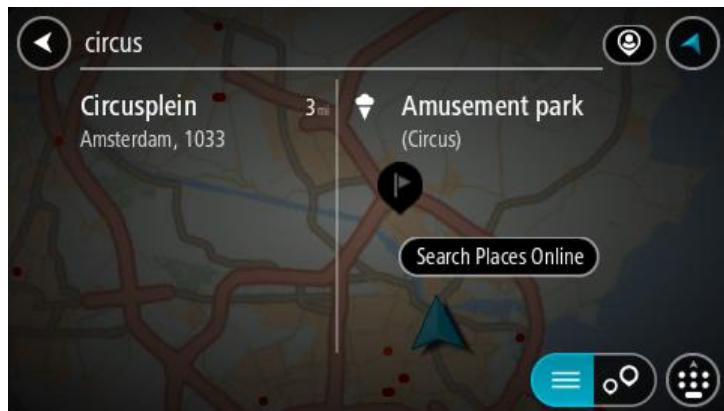


2. Velg **Søk i steder på nettet**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søker gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

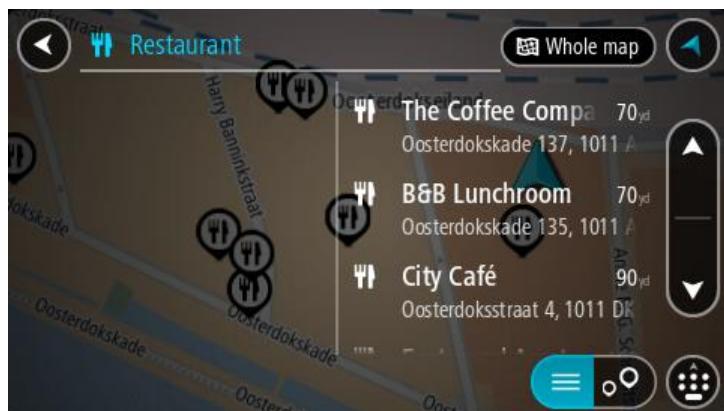


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

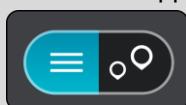

4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.

- Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Vælg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

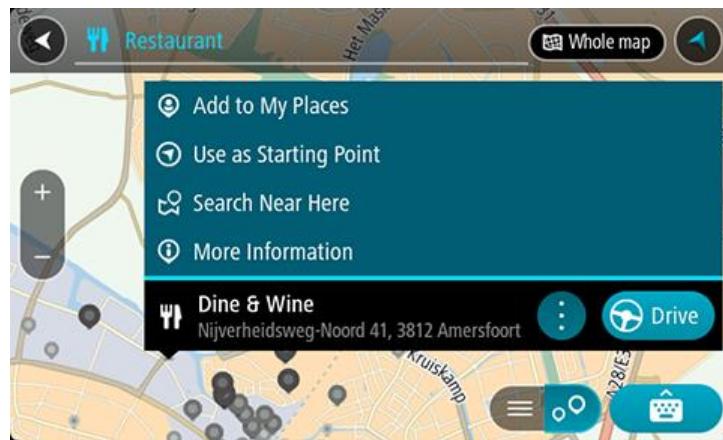

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

- Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legg til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


- Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

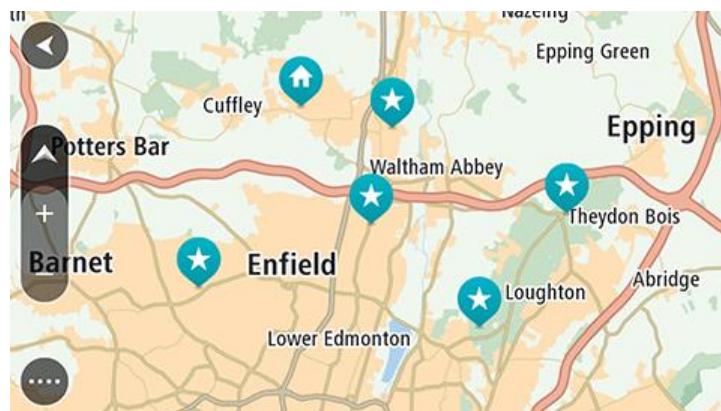

Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

- Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

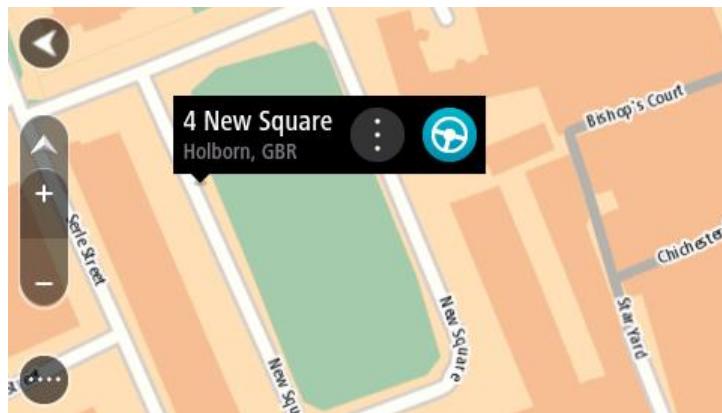

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.



Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legg til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

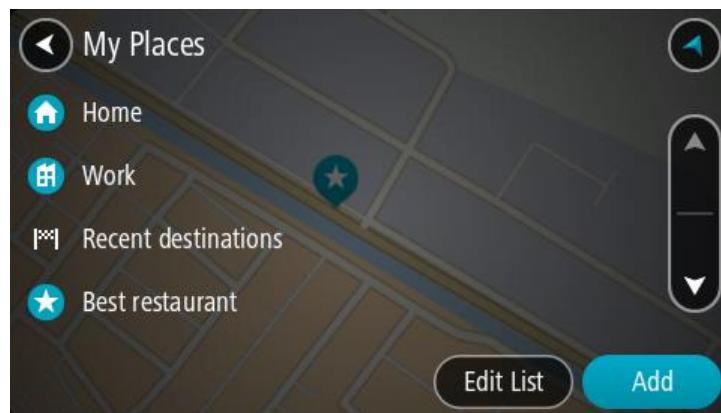

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

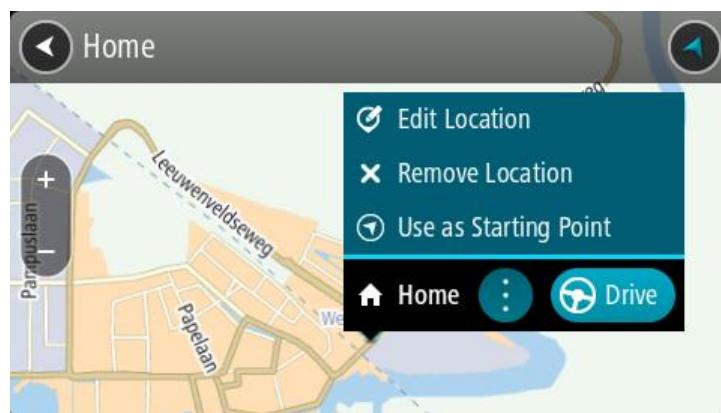

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av koordinater

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Velg søkeknapptype til høyre for søkerfeltet.



4. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

5. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 °30'31" W 0 °08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:

N 51 30.525 W 0 08.569


Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av START.

6. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

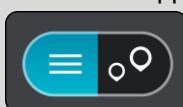

7. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode

BARE HURTIGSØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av mapcode:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Skriv inn din mapcode. Du kan angi en av disse mapcode-typene:

- Internasjonale typer, for eksempel WH6SL.TR10.
- Landsspesifikke typer, for eksempel GBR 8MH.51.
- Alternative landsspesifikke typer, for eksempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


Tips: Alle mapcodes i dette eksempelet gjelder for samme sted – Edinburgh Castle i Storbritannia. Se [Om mapcodes](#) for informasjon om hvordan du skaffer en mapcode som hører til et sted.

4. Når hele mapcoden er angitt, vises stedet i kolonnen **Adresser**.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

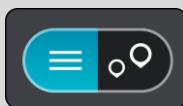

5. Velg et forslag for reisemålet.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen [Mine ruter](#).

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.

2. Velg **Vis på kart**.

3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.

5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.

6. Velg **Vis på kart**.

7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.

Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.


Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

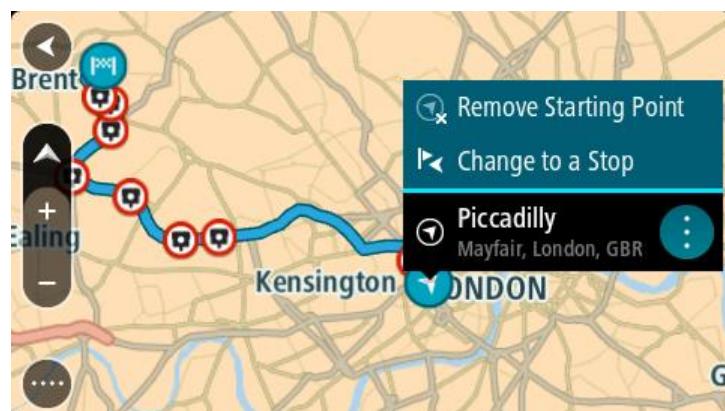


3. Velg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.
En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

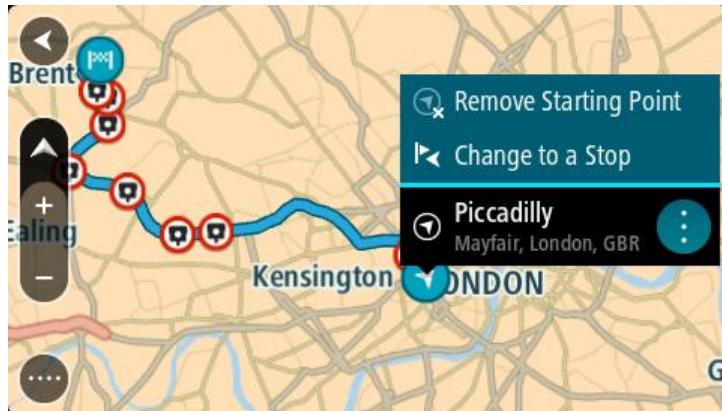

3. Velg **Endre til et stopp**.
Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Parkeringsplass**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.



Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:

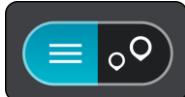


Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.




Hvis du vil endre måten søker gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

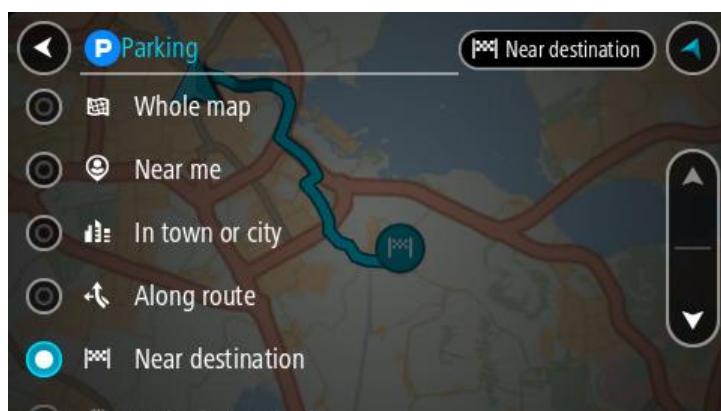

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

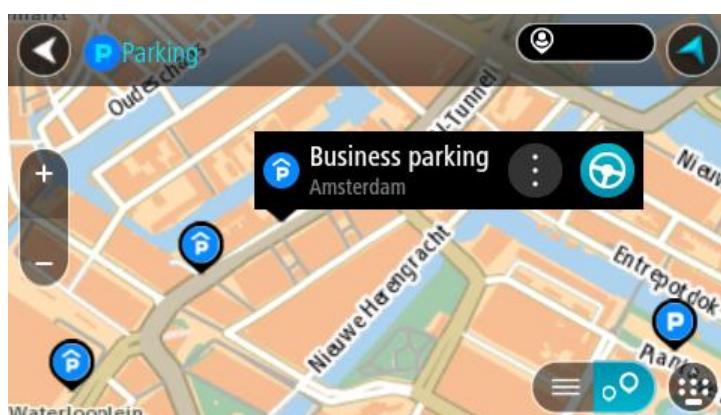

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

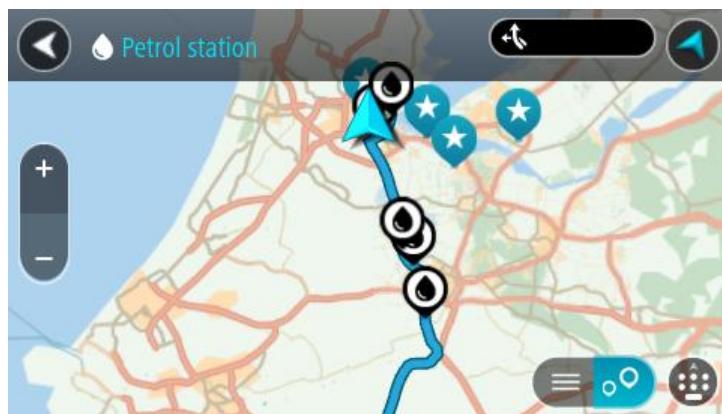


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:

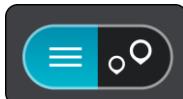


Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

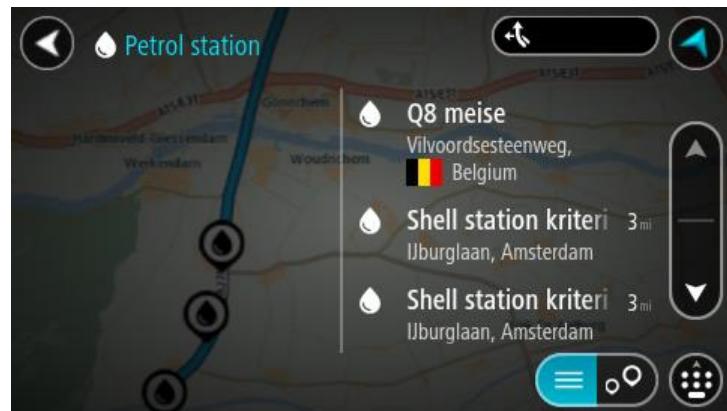


Hvis du vil forandre måten [søk](#) gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søkeret skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

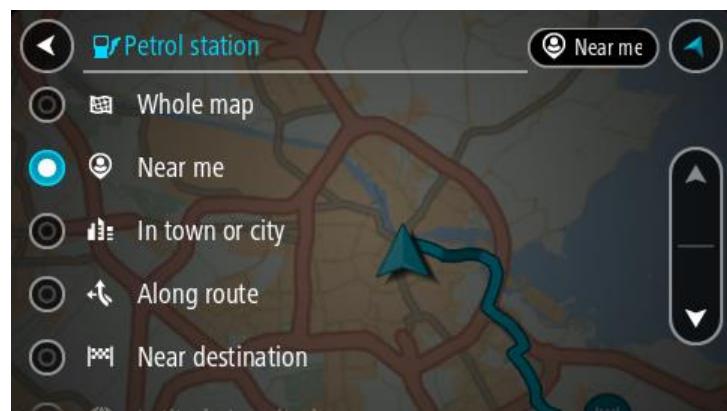

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

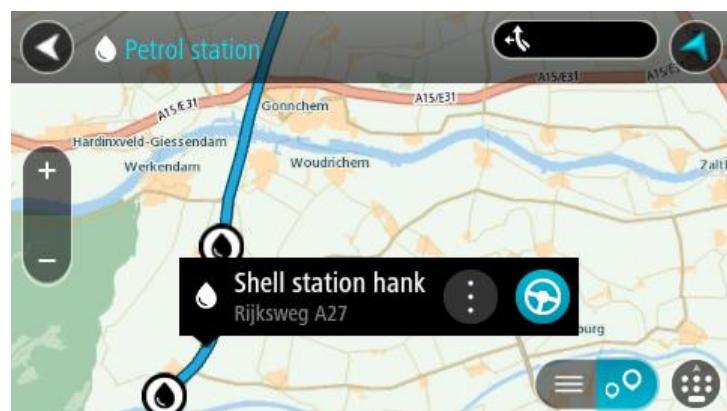

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Trinnvis søk

Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**

Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.

- **Trinnvis søk**

Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i [innstillinger](#)menyen.

Bruke trinnvis søk

Om søk

BARE TRINNVIS SØK

Du kan bruke menyen **Kjør til** for å finne adresser og interessepunkter (POI) og deretter navigere til dem. Du må først velge landet eller delstaten du vil søke i. Deretter angir du adressen, POI-typen eller navnet.

I **Adresse** kan du søke etter følgende:

- En bestemt adresse i en by.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.
- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.

I **Interessepunkt** kan du søke etter følgende:

- Du kan for eksempel skrive inn **museum** som et interessepunkt.

I **Breddegrad/-lengdegrad** kan du søke etter følgende:

- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:
N 51 °30'31" W 0 °08'34".

Angi søkeord

BARE TRINNVIS SØK

Velg **Kjør til** i Hovedmenyen, og velg deretter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søkeskjermen viser tastaturet og følgende knapper:



1. Tilbake-knapp

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

2. Søkeboks

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser eller POI-er.

Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Tips: Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

3. Land- eller delstatsvelger

Velg landet eller delstaten du vil søke i.

4. Visningsknapp

Velg denne knappen for å tilbake til [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#).

5. 123!-knapp

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg = \leftarrow -knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg ABC-knappen for å tilbake til generelt tastatur.

6. Knapp for tastaturopsett

Velg denne knappen for å endre tastaturopsett til et annet språk. Du kan velge opp til fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsett-knappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. [Trykk på og hold nede](#) denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

7. Fullført-knapp

Velg denne knappen for å skjule tastaturet.

8. Vis/skjul tastatur-knapp

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

Tips: Velg Shift-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. Dobbeltrykk på Shift-knappen for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg shift-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.


Tips: Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

Håndtere søkeresultater


BARE TRINNVIS SØK

Søkeresultatene for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises i en liste.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

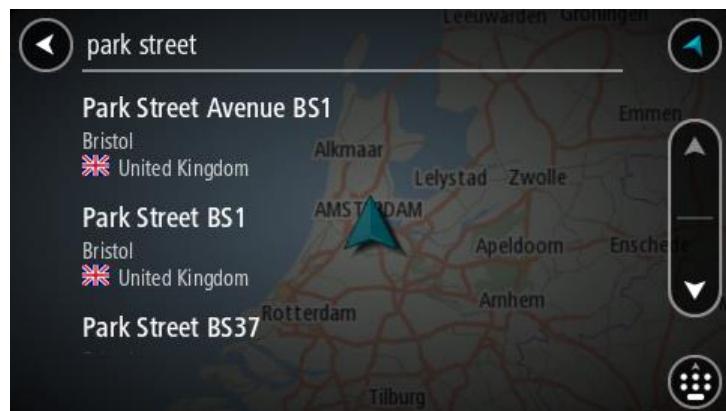

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse. Når du velger POI-er fra listen over søkeresultater, vises det i kartet.

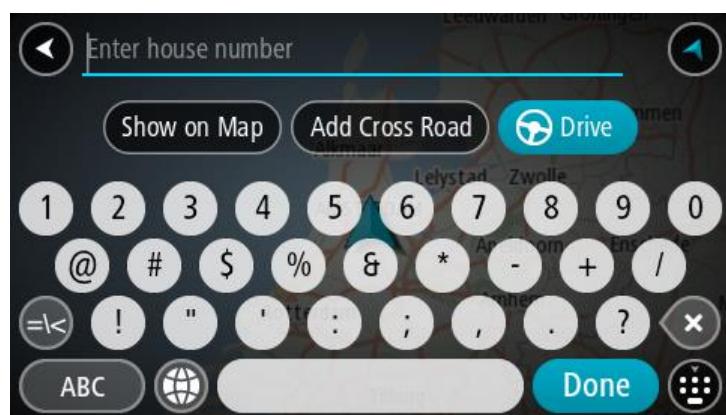

Når du viser adressen eller POI-et på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å [legg til posisjonen](#) i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.



Merk: De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangeret, gradvis.

Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som nавигerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som nавигerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

Merk: Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bysenteret du leter etter, fra resultatene du får opp.

Liste over ikoner for POI-typer

Juridiske og finansielle tjenester

	Rettsbygning		Minibank
	Juridisk – advokater		Finansinstitusjon
	Juridisk – andre tjenester		

Mattjenester

	Storkiosk		Hurtigmatrestaurant
	Restaurant		Kinesisk restaurant

Overnatting


	Hotell eller motell		Luksushotel
	Campingplass		Budsjettotelkjede

Nødhjelp

	Sykehus eller poliklinikk		Tannlege
	Politistasjon		Veterinær
	Lege		Brannstasjon

Bilrelaterte tjenester

	Utendørs parkering		Bensinstasjon
	Parkeringshus		Bilvask
	Bilforhandler		Biltilsyn

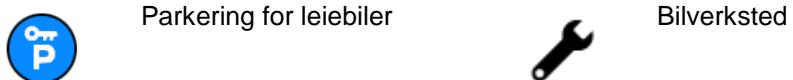

Andre tjenester

	Ambassade		Dyrekllinik
	Offentlig kontor		Telekommunikasjon
	Bedrift		Lokale hjelptjenester
	Postkontor		Apotek
	Kjøpesenter		Tjenester innen skjønnhetspleie
	Turistinformasjon		Butikk

Utdanning

	Høyskole eller universitet		Skole
	Bibliotek		Konferansesenter

Fritid

	Casino		Vingård
	Teater		Turistattraksjon
	Kino		Dyrehage



Konserthus



Fornøyelsespark



Museum



Utstillingssenter



Opera



Kultursenter



Natteliv



Fritidssenter



Besøksgård

Sport



Idrettsplass



Svømmebasseng



Fjelltopp



Vannsport



Strand



Tennisbane



Park- eller rekreasjonsområde



Skøytebane



Yachthavn eller marina



Sportssenter



Stadion



Golfbane

Religion



Kirke



Gudshus

Reise



Jernbanestasjon



Fjellpass

	Flyplass		Utsikts- eller panoramapunkt
	Fergeterminal		Postnummer Merk: Brukes ikke i alle land.
	Grenseovergang		Boligområde
	Bussholdeplass		Bysentrum
	Veibom		Elektriske billadepunkter
	Rastepllass		Truckstopp

Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Hva er reisemålsforutsigelse?

START kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgen.

Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med START, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til [Innstillinger](#) > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

Slik bruker du reisemålsforutsigelse

Viktig: Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge Ja- eller Nei-knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

Tips: Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil START anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se [Ruteplanlegging](#) og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

Planlegge en rute til en adresse

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen eller postnummeret.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Angi gatenavnet.

Gater med lignende navn vises på listen mens du skriver.

Velg navnet på riktig gateadresse når den vises i listen.

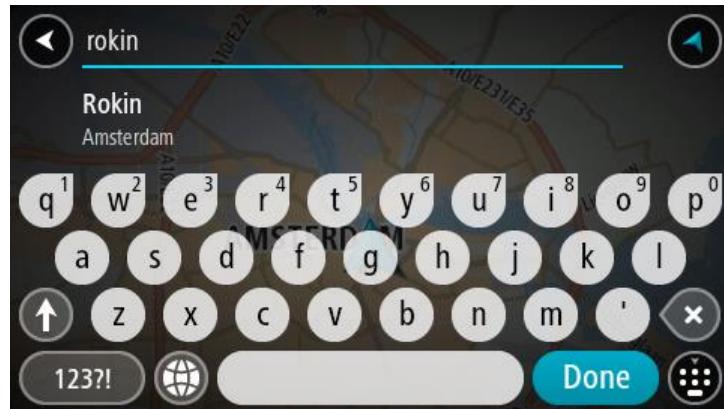

- Angi husnummeret.

Tips: Hvis husnummeret ikke eksisterer, vises det i rødt. Da vises det nærmeste husnummeret på knappen **Kjør til**.



- Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI ved hjelp av søker:

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Interessepunkt**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Velg hvor du vil søke. Du kan velge et av følgende alternativer:

- **I nærheten**.

- **I by**.

- **Langs ruten**, hvis du har planlagt en rute.

- **I nærheten av reisemålet**, hvis du har planlagt en rute.

- **I nærheten av punkt på kartet**, hvis du har valgt et punkt på kartet.

- **I nærheten av avreisepunktet**, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunktttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn.



6. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

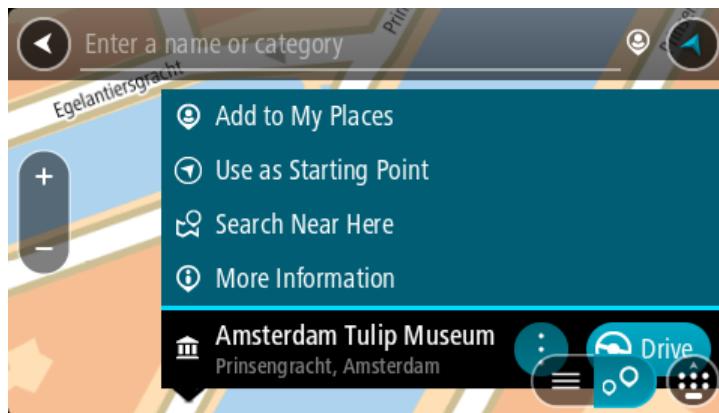

- Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.
8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
- En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legg til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et bysentrum

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til et bysentrum, gjør du følgende:

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



- Velg **Kjør til**.



- Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

- Angi navnet på byen.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Velg bysenter-POI-et.



6. Velg **Kjør**.

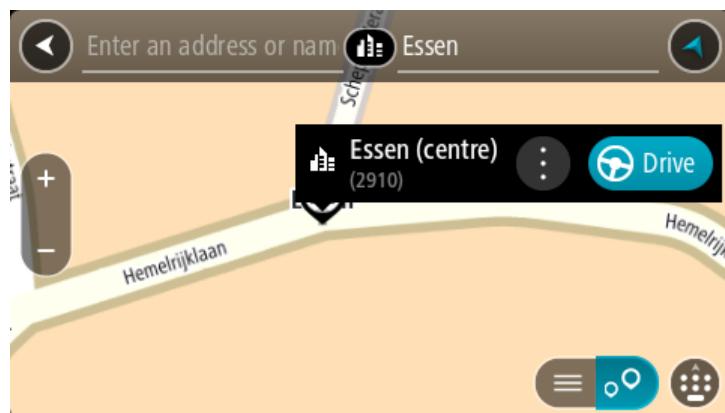

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Merk: Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med START, må du koble til TomTom-tjenester.

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av **Kjør til** i hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i en liste.




2. Rull til bunnen av listen, og velg **Søk i Places på Internett**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

Tips: Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosie's Pizzeria".


Merk: Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søker gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

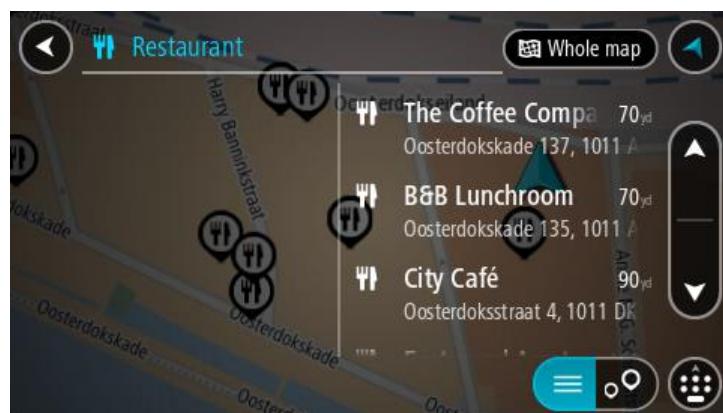


Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

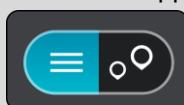

4. Velg et enkelt POI på listen.
Stedet vises på kartet.

- Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Vælg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

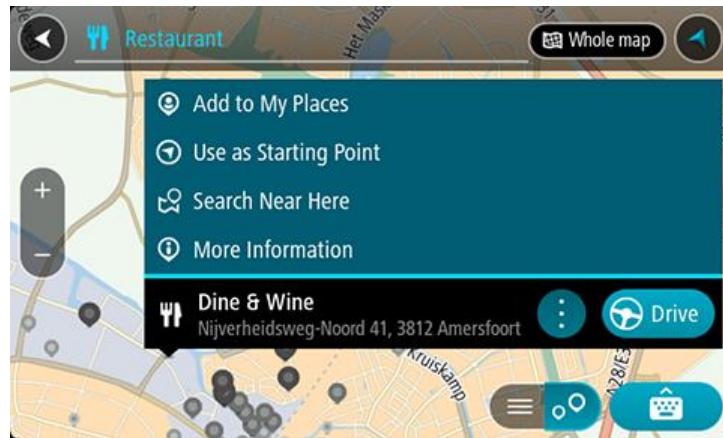

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

- Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legg til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.


Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av kartet

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


- Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

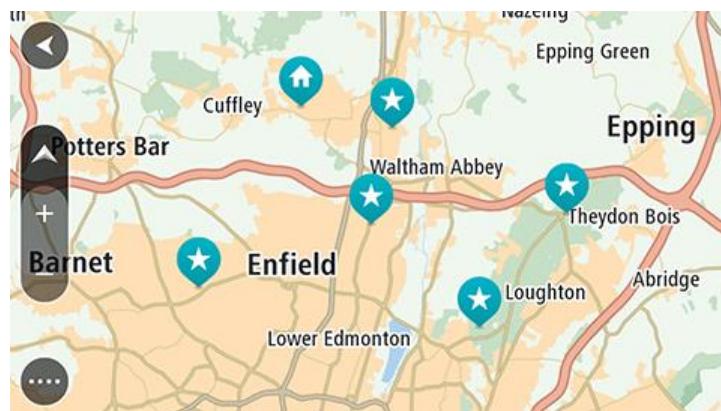

Tips: Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

- Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

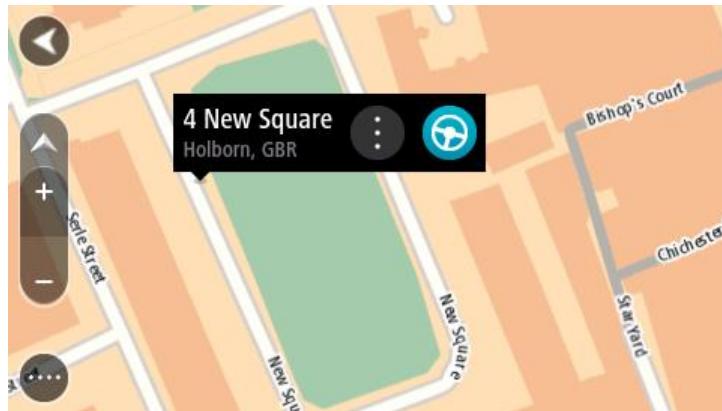

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i [Mine steder](#) ved å velge hurtigmenyknappen.



Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legg til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av [Mine steder](#) fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Mine steder**.



En liste over alle stedene dine åpnes.

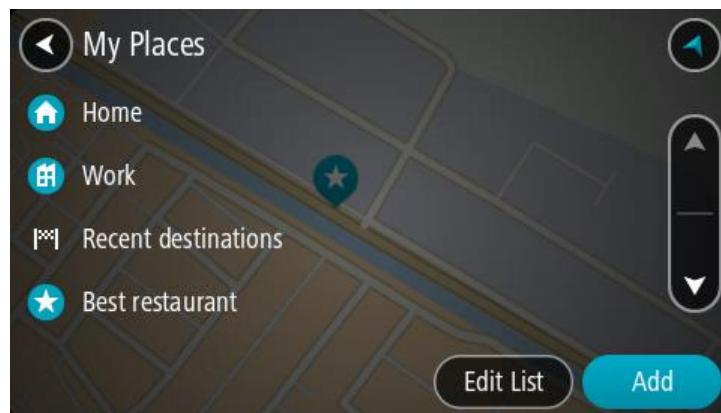

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.
Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

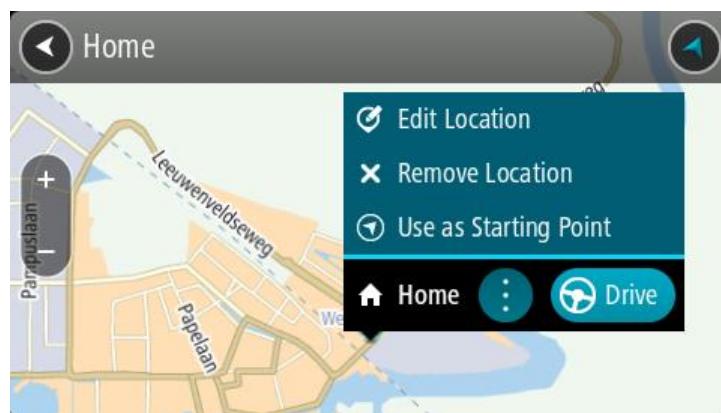

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan [legge til et stopp på en rute](#) som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av [Mine ruter](#).

Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk

BARE TRINNVIS SØK

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

Tips: Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

4. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Tips: For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 °30'31" W 0 °08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:


N 51 30.525 W 0 08.569

Merk: Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av START.

5. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

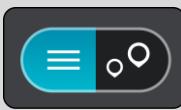

6. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

Tips: Du kan legg til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

Tips: Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen Mine ruter.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg **Vis på kart**.
3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
6. Velg **Vis på kart**.
7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

Tips: Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.


Tips: Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.
Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

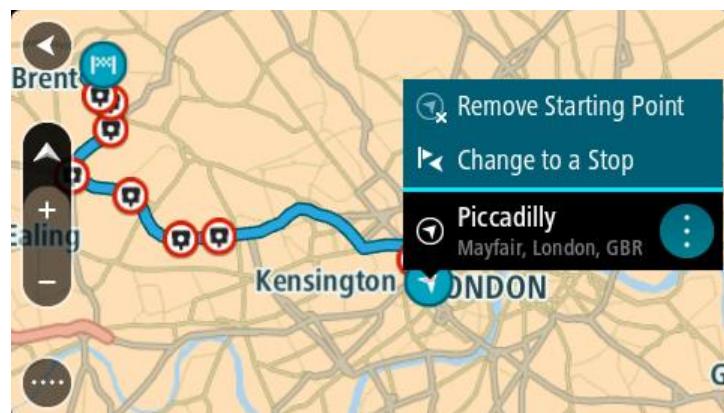


3. Velg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

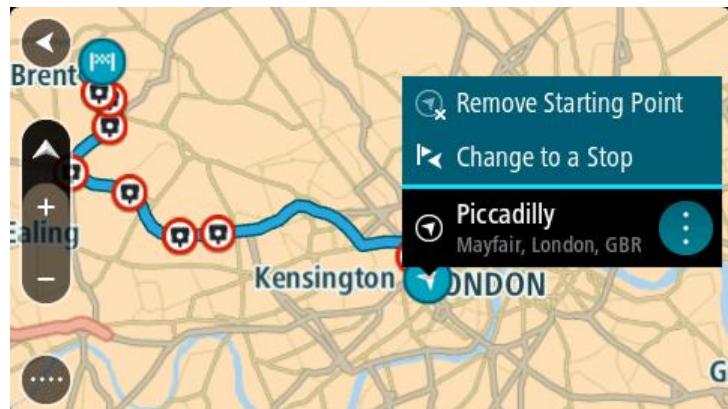

3. Vælg **Endre til et stopp**.

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

Finne en parkeringsplass

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Vælg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Vælg **Parkeringsplass**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

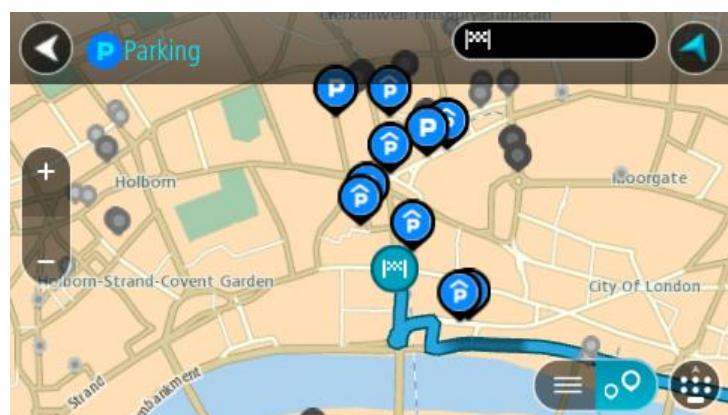

Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:

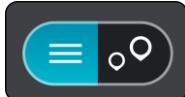


Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.



Hvis du vil endre måten søker gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

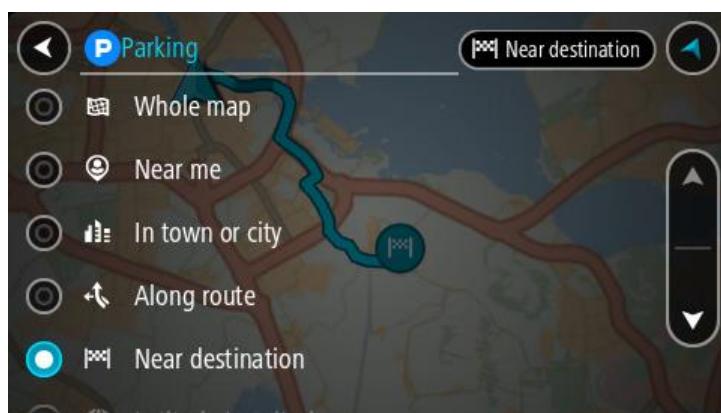

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.



4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

Finne en bensinstasjon

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

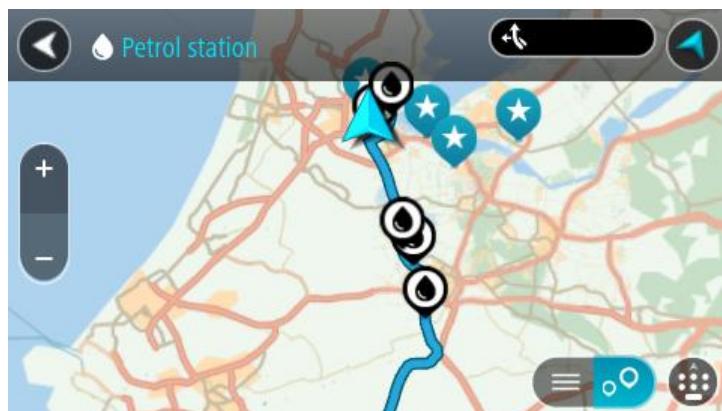


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:

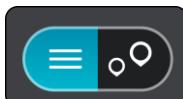


Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

Tips: Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

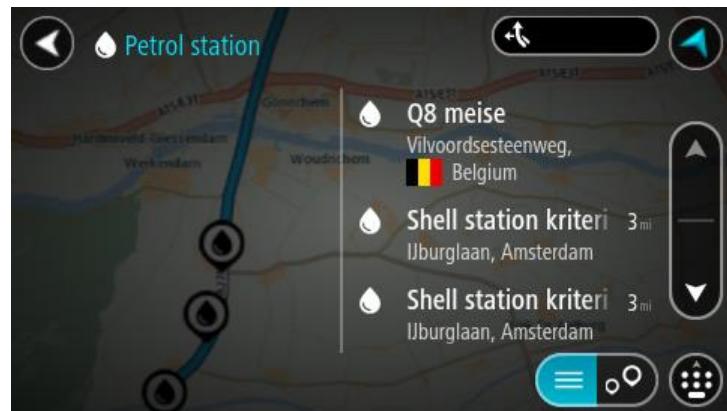


Hvis du vil forandre måten [søk](#) gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søkeret skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

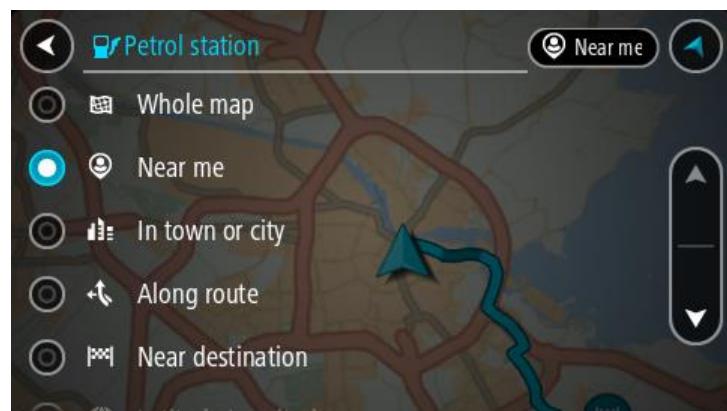

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

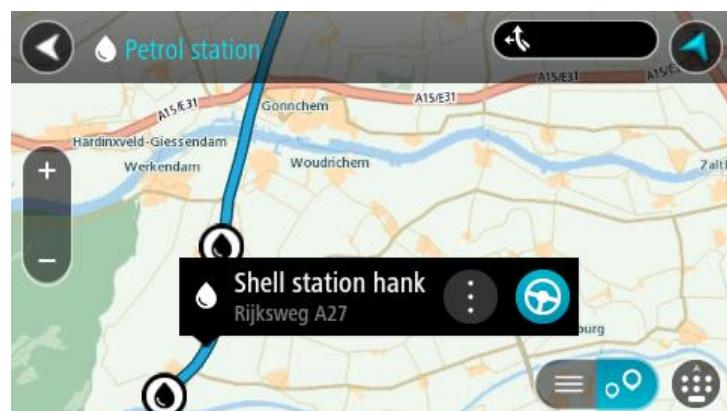

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Tips: Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

Endre ruten

Menyen Gjeldende rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, velger du knappen **Gjeldende rute** eller **Gjeldende spor** på hovedmenyen for å åpne menyen Gjeldende rute eller Gjeldende spor.

Menyen inneholder følgende knapper:

Slett rute / slett spor	Velg denne knappen for å slette ruten eller sporet som er planlagt for øyeblikket.  
Hopp over neste stopp	Velg denne knappen for å hoppe over neste stopp på ruten. 
Finn alternativ	Du ser denne knappen når du har planlagt en rute. Velg denne knappen for å vise opp til tre alternative ruter i kartvisningen . 
Unngå stengt vei	Velg denne knappen for å unngå en uventet hindring som blokkerer veien på ruten din. 
Unngå del av ruten	Velg denne knappen for å unngå en del av ruten . 
Unngå bomveier og mer	Velg denne knappen for å unngå enkelte typer rutefunksjoner som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Disse inkluderer ferger, bomveier og grusveier. Du kan også unngå ruteelementer ved hjelp av rutelinjen. 

Vis instruksjoner	<p>Velg denne knappen for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.</p> <p>Instruksjonene inkluderer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gjeldende plassering. ▪ Veinavn. ▪ Opptil to veinumre vises på veiskiltene der det er tilgjengelig. ▪ En instruksjonspil. ▪ En beskrivelse. ▪ Avstanden mellom to sammenhengende instruksjoner. ▪ Nummer på avkjøringen. ▪ De fullstendige adressene til stopp på ruten. <p>Tips: Velg en instruksjon for å se en forhåndsvisning av denne delen av ruten i kartvisningen. Du kan også velge instruksjonspanelet i veiledningsvisningen for å se detaljerte tekstanvisninger.</p>
Legg til et stopp i ruten	<p>Velg denne knappen for å legge til et stopp i ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan også legg til et stopp i ruten din direkte fra kartet.</p>
Legg til i Mine ruter	<p>Denne knappen vises hvis du planlegger en ny rute som ikke har blitt lagret fra før. Velg denne knappen for å lagre ruten i Mine ruter-listen.</p>
Lagre endringer i rute	<p>Hvis du gjør endringer i en Min rute, vises denne knappen. Velg denne knappen for å lagre endringene.</p>
Endre rutetype	<p>Velg denne knappen for å endre rutetypen som brukes til å planlegge ruten. Ruten kan beregnes på nytt med den nye rutetypen.</p>
Endre rekkefølgen på stopp	<p>Velg denne knappen for å vise stopplisten for gjeldende rute. Deretter kan du forandre rekkefølgen på stoppunkter langs ruten.</p>

Kjør til rute eller spor	Velg Kjør til rute for å planlegge en rute fra gjeldende sted til startpunktet for en rute i Min rute . Startpunktet gjøres om til et stopp. Kjør til spor planlegger en rute til det nærmeste punktet på sporet fra startposisjonen din.
	
Kjør til startpunkt	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å planlegge en rute til startpunktet til sporet. Startpunktet gjøres om til et stopp. Du finner mer informasjon i Navigere ved hjelp av et spor .
	
Del spor	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å eksportere gjeldende spor som en GPX-fil og lagre den på et minnekort, slik at du kan dele sporet med andre brukere.
	
Spill av rute- eller sporvisning	Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av den planlagte ruten eller det planlagte sporet.
	
Stopp rute- eller sporvisning	Velg denne knappen for å stoppe forhåndsvisningen av ruten eller sporet som er planlagt.
	

Unngå en stengt vei

Hvis det er en stengt vei på ruten, kan du endre ruten for å unngå den.

- Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#).

Tips: Hastighetspanelet vises bare når du har begynt på ruten din.

- Velg **Unngå stengt vei**.

Enheten finner en ny rute som unngår den stengte veien. Du kan få valget mellom to alternativer avhengig av veinettet frem til reisemålet.

Den nye ruten vises på kartvisningen der forskjellen i reisetid vises i en ballong.

Merk: Hvis det ikke finnes noen alternativ rute rundt veien som er stengt, er det kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute.

- Velg den nye ruten ved å velge tidsballongen.

Veiledningen til reisemålet fortsetter ved å unngå veien som er stengt. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Slik unngår du en del av ruten

Hvis en del av veien er stengt eller du vil unngå en del av en rute, kan du velge å unngå en bestemt del av ruten.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå del av ruten**.



Det åpnes et skjermbilde som viser en liste over delene som den gjeldende ruten består av.

4. Velg den delen av ruten du vil unngå.

En forhåndsvisning viser den utvalgte delen på kartet.

5. Velg **Unngå**.

Enheten finner en ny rute som unngår den utvalgte rutedelen. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt rutedelen hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet gjenopptas, og du unngår den utvalgte rutedelen. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.


Finne en alternativ rute

Viktig: Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en alternativ rute:

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på [kartvisningen](#).
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
4. Velg **Alternativ rute**, og velg deretter **Finn alternativ**.

Det vises opptil tre alternative ruter på kartvisningen. Hver alternative rute viser forskjellen i reisetid i en ballong. Du kan også velge **km/mi**-knappen for å vise forskjellen som avstand.

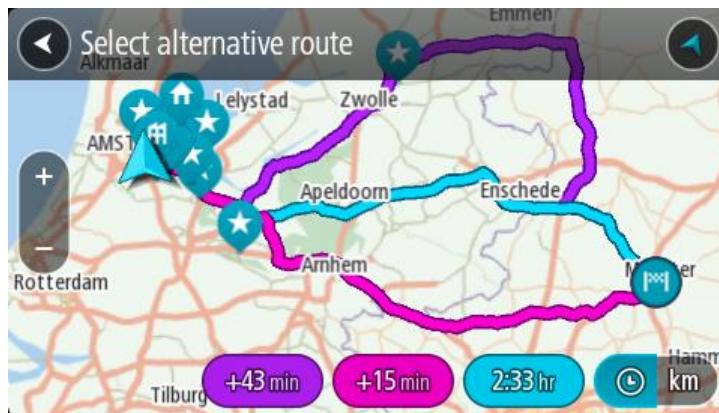

5. Velg ruten du ønsker ved å trykke på tidsballongen.
6. Velg **Start**.
7. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Merk: Du kan også finne alternative ruter ved å velge **Gjeldende rute** på hovedmenyen, etterfulgt av **Finn alternativ**.

Rutetyper

Velg **Endre rutetype** for å endre rutetypen som er planlagt til ditt gjeldende reisemål. Ruten blir beregnet på nytt med den nye rutetypen.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Raskeste rute** – raskeste rute til reisemålet. Ruten din kontrolleres kontinuerlig, og det tas hensyn til trafikkforholdene.
- **Korteste rute** – korteste rute til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Mest miljøvennlig rute** – ruten som gir lavest drivstoffforbruk.
- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

Merk: Svingete ruter er bare tilgjengelige for TomTom Rider-navigasjonsenheter.

Du kan angi standard rutetype i menyen [Innstillinger](#).

Unngå elementer på en rute

Du kan velge å unngå enkelte elementer som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket.

Du kan unngå følgende ruteelementer:

- **Bomveier**
- **Ferger og biltog**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**

Merk: Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle Lanes (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Hvis du velger å unngå et ruteelement, blir en ny rute planlagt.

I Ruteplanlegging i menyen Innstillinger kan du angi hvordan hvert ruteelement skal behandles når en ny rute planlegges.

Slik unngår du et element på ruten:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå bomveier og mer**.



Et skjermbilde åpnes og viser en liste over elementene du kan unngå. Elementene som finnes på runden, utherves.

4. Velg funksjonen du vil unngå.
5. Velg **OK**.

Enheten finner en ny rute som unngår elementet. Den nye ruten vises i kartvisningen.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet fortsetter. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen

Du kan unngå en hendelse eller et ruteelement som er på ruten din.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt hendelsen eller elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

1. Velg symbolet for ruteelementet du vil unngå, på rutelinjen.
2. Ruteelementet vises på kartet sammen med hurtigmenyen.
3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår ruteelementet.

Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
Kartvisningen vises.
3. Følg en av disse framgangsmåtene for å velge et stopp:
 - Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon. Velg **Legg til** i hurtigmenyen.



- Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Bruk i rute**.
5. Velg **Legg til i gjeldende rute**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Slette et stopp fra ruten

1. Trykk på stoppet du vil slette, på [rutelinjen](#).
Kartet zoomer inn på stoppet og viser en hurtigmeny.

Tips: Hvis du velger feil stopp, kan du trykke på Tilbake-knappen for å gå tilbake til kartet.
2. Velg **Slett dette stoppet**.
Stoppet blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Hoppe over neste stopp på ruten

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Hopp over neste stopp**.
Kartvisningen vises. Det neste stoppet på ruten blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

Endre rekkefølgen på stopp langs en rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Endre rekkefølgen på stopp**.
Kartet vises med uten reisemålet. Startpunktet, reisemålet og alle stoppene vises.
3. Velg stoppunkter ett etter ett i den rekkefølgen du ønsker å kjøre dem.
Symbolene endres seg til et flagg når du velger stoppunkter. Det siste stoppet du velger, blir reisemålet ditt.
Ruten beregnes på nytt med stoppene i endret rekkefølge.

Mine ruter

Om Mine ruter

Mine ruter gjør det enkelt å lagre og hente ruter og spor.

Det kan være lurt å bruke Mine ruter i en eller flere av følgende situasjoner:


- **På jobb** – du kjører flere ruter med flere stopp på daglig basis i jobbsammenheng. Rutene kan endre seg, og du må være fleksibel og kunne endre rekkefølgen på stoppene eller endre den planlagte ruten.
- **På ferie** – Du skal på ferie og ønsker å planlegge og lagre en rute. Kjøreruten inkluderer naturskjønne veier, stopp ved ulike hoteller og andre steder som turistattraksjoner.
- **Mens du er på tur** – og du ønsker å følge en tur du har lastet ned fra Internett, eller kjøre en rute som en annen bruker har delt med deg.
- **Pendling** – du ønsker å legge til ett eller to vanlige stopp mellom hjem og arbeid. Ruten på vei hjem om kvelden er den motsatte av ruten på vei til jobb om morgen.

Ruter kan opprettes og lagres på START-enheten eller i [MyDrive](#). Du kan også bruke et verktøy som Tyre Pro til å opprette og redigere ruter og spor.

Om ruter og spor

Termen "rute" omfatter to typer veier fra ett sted til et annet:

- **Ruter** har et startpunkt og et reisemål, og kanskje noen stopp. Enheten beregner den foretrukne ruten mellom disse punktene, for eksempel den raskeste eller mest økonomiske, og bruker [Traffic](#). Du kan redigere en rute, for eksempel ved å legge til stopp eller flytte startpunktet. Du kan importere ruter til enheten, men du kan ikke eksportere fra den.

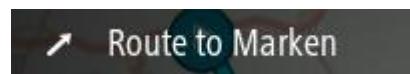

- **Spor** har også et startpunkt og et reisemål, men ingen stopp. Ruten følger sporet så nøyne som mulig, og ignorerer den foretrukne ruten og trafikkforhold, og eventuell trafikkinformasjon på ruten. Du kan bare redigere spor ved hjelp av verktøy som Tyre Pro. Spor kan importeres til og eksporteres fra enheten.



Tips: Spor vises med en stiplet pil!

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Om GPX- og ITN-filer

GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av hvor du har vært på sporet, inkludert steder utenfor veien. GPX-filer blir spor når de importeres.

Bruke GPX-filer

Det er flere ting du kan gjøre med GPX-filen:

- Bruk et verktøy som Tyre Pro for å vise sporfilen.
- Eksporter den til et minnekort eller direkte til datamaskinen din, og bruk datamaskinen til å vise filen ved hjelp av programvare som Google Earth.

Merk: Mens du viser opptaket, ser du kanskje at de registrerte GPS-posisjonene ikke alltid samsvarer med veiene. Det kan skje av flere grunner. For det første prøver enheten å holde filene små. Det kan føre til noe redusert datapresisjon. For det andre registrerer enheten de faktiske dataene fra GPS-brikken for å gi en nøyaktig gjengivelse av hvor du har vært, heller enn det du ser på skjermen din. For det tredje kan programvaren som du ser på oppaket med, ha feiljusterte kart.

- Del filen med vennene dine ved å eksportere den.

Merk: Spor kan [importeres](#) og [eksporteres](#).

ITN-filer (TomToms eget filformat for reiseruter)

En ITN-fil inneholder færre detaljer enn en GPX-fil. En ITN-fil kan inneholde maksimalt 255 steder, og det er nok til å gjenskape en rute nøyaktig. ITN-filer blir ruter når de importeres.

Bruke ITN-filer

Det er flere ting du kan gjøre med ITN-filen:

- Du kan importere en ITN-fil til TomTom START, slik at du kan reise langs den samme ruten igjen og få navigasjonsinstruksjoner.
- Bruk verktøy som Tyre Pro til å vise ruten din.


Merk: Ruter kan importeres, men ikke eksporteres.

Lagre en rute

1. Planlegg en rute ved å bruke trinnene som er beskrevet i [Planlegge en rute](#).

Tips: Hvis du ikke ser den planlagte ruten på kartvisningen, velger du tilbake-knappen for å vise ruten.

2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

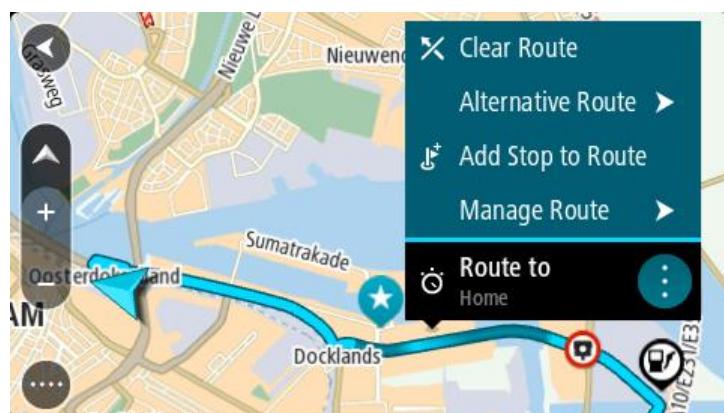

4. Velg **Behandle ruter**, og deretter **Legg til i Mine ruter**.

Navnet på ruten vises på redigeringskjermen.

- Rediger navnet på ruten slik at den er enkel å kjenne igjen.
- Lagre ruten i Mine ruter-listen.

Tips: Du kan også lagre ruten ved å bruke **Legg til i Mine ruter**-knappen i Gjeldende rute-menyen.

Navigere ved å bruke en lagret rute

Gjør følgende for å navigere ved bruk av en tidligere lagret rute:

- Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
- Velg en rute fra listen din.

Ruten vises i kartvisningen.



- Hvis du vil navigere til starten av den lagrede ruten, velger du **Kjør**.

Den lagrede rutens startpunkt gjøres om til det første stoppunktet ditt før ruten planlegges. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.



Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.

Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

Navigere til et stopp på en lagret rute

Du kan navigere fra det gjeldende stedet til et stopp på den lagrede ruten i stedet for fra starten av ruten. Stoppet endres til starten av ruten. Det nye startpunktet kan være ett som er nærmere det gjeldende stedet ditt, eller kanskje du bare vil gjøre ruten kortere.


Merk: Ruten fra det originale startpunktet til det nye startpunktet fjernes fra ruten.

Merk: Den opprinnelige ruten i Mine ruter blir ikke endret. Hvis du vil se hele ruten, velger du ruten igjen i Mine ruter.

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.

2. Velg en rute fra listen din.

Ruten vises i kartvisningen.

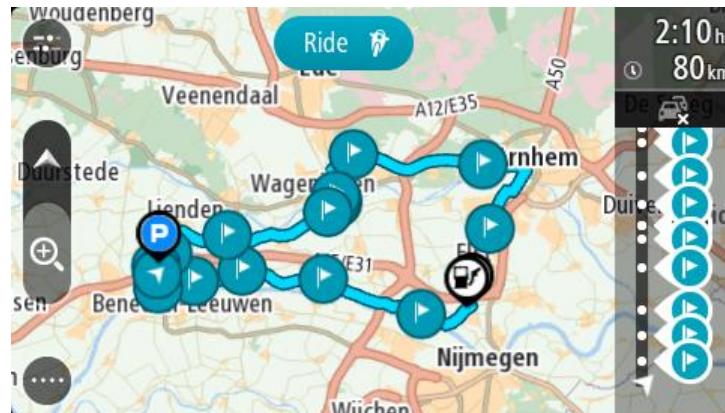


3. Velg stoppet du vil bruke som startpunkt, og velg deretter hurtigmenyknappen for å åpne menyen.




4. Velg **Start ruten herfra**.

Ruten beregnes fra det nye startpunktet.

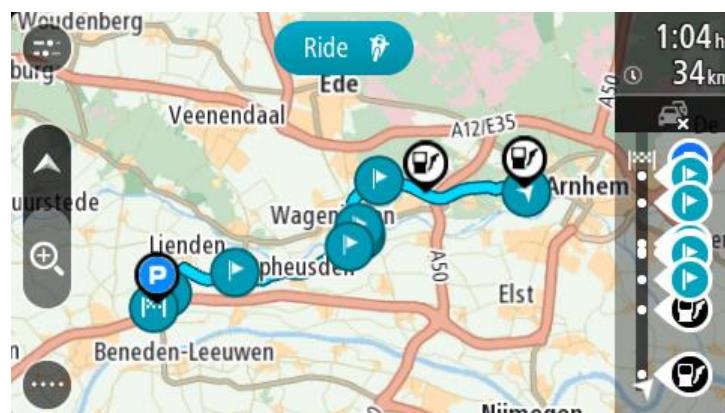

5. Velg **Kjør**.

Rutens startpunkt gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten fra det gjeldende stedet ditt. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veileddningsvisningen automatisk.

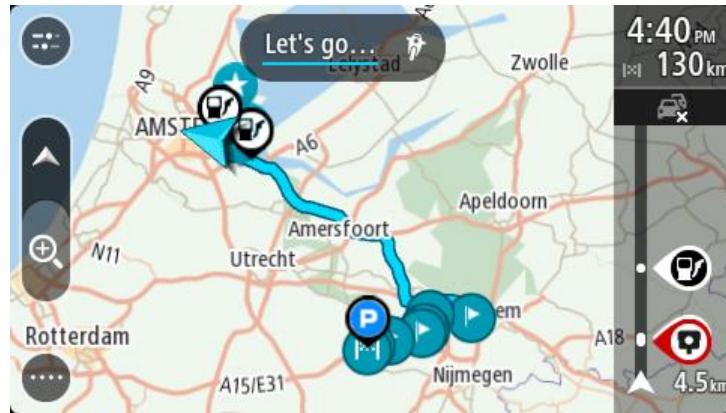


Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:
Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.
Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet

Merk: Du kan også trykke på og holde nede et sted på kartet og velge **Legg til i gjeldende rute** fra hurtigmenyen.

1. Trykk på [Visningsknappen](#) for å vise kartet.
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

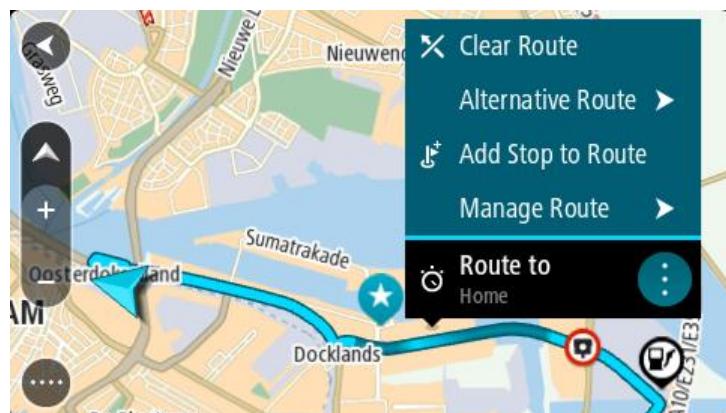

4. Velg **Administrer stopp**.
5. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
6. Velg det nye stoppet på kartet.

Tips: Hvis du kjenner navnet på det nye stoppet, kan du bruke **Søk** til å velge stoppet i stedet for å bruke kartet.

7. Velg knappen **Legg til stopp**, og legg til denne posisjonen som et stopp.
Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

Tips: Hvis du vil oppdatere den lagrede ruten med endringene i Mine ruter-listen, velger du ruten på kartet og velger **Lagre endringer i rute** i hurtigmenyen.

Ta opp et spor

Du kan ta opp et spor mens du kjører, uansett om du har planlagt en rute eller ikke. Når opptaket er ferdig, kan du eksportere sporet, slik at du kan dele det med andre eller vise det med verktøy som Tyre Pro.

Gjør følgende for å ta opp et spor:

1. Velg **Start opptak** på hovedmenyen.
Det vises en rød prikk nederst til høyre på skjermen, og den blinker 3 ganger på starten for å vise at opptaket er i gang. Prikken vises på skjermen til du stopper opptaket.
2. Hvis du vil stoppe opptaket, velger du **Stopp opptak** på hovedmenyen.
3. Du kan gi sporet et navn, eller beholde standardnavnet (dato og klokkeslett).
4. Velg **Legg til** eller **Ferdig**, avhengig av hvilken enhet du bruker.
5. Sporet er lagret i Mine ruter.

Merk: Du kan [eksportere ruter](#) som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre.

Navigere ved hjelp av et spor


Du kan [importere spor](#) til START ved hjelp av [MyDrive](#). Hvis du vil navigere ved hjelp av et importert spor, gjør du følgende:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg et spor fra listen.

Sporruten vises på kartvisningen.



3. Velg sporet og deretter hurtigmenyen.

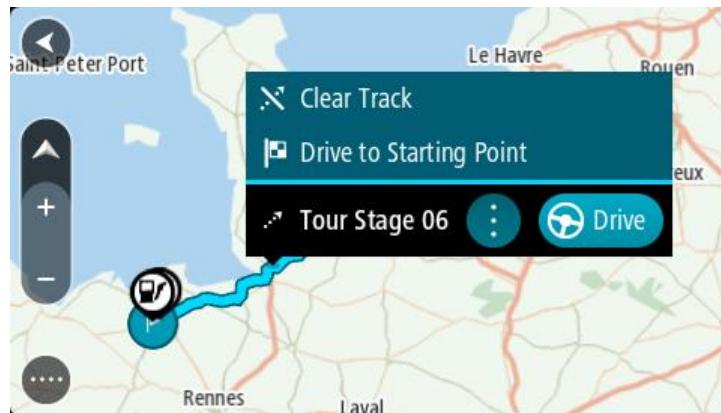

4. Velg **Kjør til startpunkt**.

Startpunktet til sporet gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

Merk: Du ser to forskjellige farger på kartet for ruten og sporet. Du ser én farge for ruten fra det gjeldende stedet til startpunktet, og en annen farge for sporet.

Tips: Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Kjør til startpunkt** når hurtigmenyen åpnes.

Du kan eventuelt velge **Kjør til startpunkt** eller **Kjør til rute** i menyen Gjeldende spor.

Slette en rute eller et spor fra Mine ruter

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg rutene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Eksporter spor til et minnekort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre brukere.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: For tiden kan du bare eksportere spor fra START.

Gjør følgende for å eksportere ett eller flere spor:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Del spor**.

Tips: Alternativt kan du velge et spor mens du er i kartvisningen, og deretter velge **Del spor** på hurtigmenyen.

3. Velg ett eller flere spor på listen, som du vil eksportere.

Tips: Du kan bruke hurtigmenyknappen til å velge eller velge bort alle rutene du vil eksportere.

4. Velg **Del** og deretter **Eksporter til minnekort**.

Meldingen **Lagrer** vises.

Tips: Hvis det ikke er nok plass på minnekortet, eller hvis minnekortet ikke er formatert på riktig måte, får du hjelp på skjermen til å løse problemet.

5. Når du får se en melding om at sporene er eksportert, fjerner du minnekortet. Du kan nå dele sporene dine med andre brukere.

Merk: Hver eksporterte rute lagres som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på minnekortet.

Importerer ruter og spor fra et minnekort

Du kan importere to typer filer fra et minnekort:

- GPX-filer – disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer – disse blir ruter når de importeres.

ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Andre brukere kan ta opp reiserutefiler og dele dem med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filverktøy som Tyre Pro.

Hvis du vil importere én eller flere ruter eller spor fra et minnekort, gjør du følgende:

1. Sett inn et minnekort i kortsporet i TomTom START.
Hvis det finnes ruter på minnekortet, bekreftes dette av en melding.
2. Velg **Importer ruter**.
3. Velg en eller flere ruter fra listen på minnekortet, som du vil importere.
4. Trykk på **Importer**.
Du får se meldingen **Importerer spor**. Rutene importeres til enheten.
5. Når du får se en melding om at rutene er importert, fjerner du minnekortet.
6. Du kan se alle de importerte rutene og sporene dine ved å velge **Mine ruter** på hovedmenyen.

Map Share

Om Map Share

Du kan rapportere kartendringer ved hjelp av Map Share. Disse kartendringene deles deretter med andre TomTom-brukere når de mottar en kartoppdatering.

Det finnes to måter du kan rapportere en kartendring på:

- Velg et sted på kartet, og opprett rapporten med endringen umiddelbart.
- Marker et sted, og opprett rapporten med endringen senere.

Hvis du vil sende rapporter med kartendringer til TomTom, må du koble START til datamaskinen og bruke [MyDrive Connect](#).

Alle kartendringer verifiseres av TomTom. Disse verifiserte endringene blir deretter tilgjengelig som en del av neste kartoppdatering, som du får når du kobler enheten til [MyDrive Connect](#) ved hjelp av en USB-tilkobling.

Tips: Hvis du rapporterer en stengt vei ved hjelp av Map Share, verifiseres dette, og RDS-TMC Traffic viser endringen umiddelbart.

Opprette en rapport med kartendringer

Viktig: Av sikkerhetsgrunner må du ikke angi alle detaljene om en kartendring mens du kjører. Du kan alltid [markere stedet](#) og opprette rapporten senere.

Gjør følgende for å opprette en rapport med kartendring:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.



4. Velg typen kartendring du vil legge til.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



5. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
6. Velg **Report**.
7. Koble START til [MyDrive Connect](#) for å sende rapporten med kartendringer til TomTom og motta kartendringer fra andre TomTom-brukere.

Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted

Hvis du ser et avvik på kartet mens du kjører, kan du markere stedet slik at du kan rapportere endringen senere.

Tips: Du kan markere gjeldende sted selv mens du kjører.

Viktig: Ikke rapporter kartendringer mens du kjører.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#). Hurtigmenyen åpnes.



2. Velg **Marker posisjon**.
Det markerte stedet lagres i Mine steder med datoen og klokkeslettet du lagret det.
3. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
4. Åpne mappen **Markerte steder**, og velg stedet som er markert.
Det markerte stedet vises på kartet.
5. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
6. Velg typen kartendring du vil legge til.

Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

7. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
8. Velg **Report**.
Markøren for det markerte stedet fjernes fra kartet.
9. Koble START til [MyDrive Connect](#) for å sende rapporten med kartendringer til TomTom og motta kartendringer fra andre TomTom-brukere.

Type kartendringer

Det finnes flere typer kartendringer.


Merk: Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke er beskrevet nedenfor, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).

For alle kartendringer beskrevet nedenfor må du koble START til [MyDrive Connect](#) for å sende rapporten med kartendringer til TomTom og motta kartendringer fra andre TomTom-brukere.

Veirestriksjoner

Velg dette alternativet for å blokkere eller åpne en vei. Du kan blokkere eller åpne veien i én eller begge retninger ved å gjøre følgende:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veirestriksjoner**.
Velg veiskiltet i den ene eller andre enden av veien for å endre den fra åpen til stengt, eller omvendt.

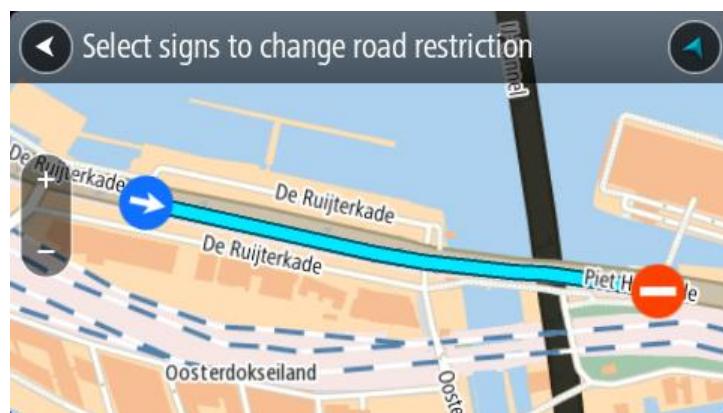

5. Velg **Report**.

Veinavn

Velg dette alternativet for å rette opp et feil veinavn.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veinavn**.
5. Angi riktig veinavn.
6. Velg **Report**.

Svingerestriksjon

Velg dette alternativet for å rapportere feil svingerestriksjoner.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Svingerestriksjon**.
5. Hvis feil kryss vises, velger du **Velg et annet kryss**.
6. Velg retning for ankomst.
Kartet roteres slik at retningen du kommer fra, vises nederst på skjermen.
7. Velg trafikkskiltene etter tur for å endre svingerestriksjonene for hver vei i krysset.



8. Velg **Report**.

Fartsgrense

Velg dette alternativet for å korrigere fartsgrensen på kartet.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Fartsgrense**.
5. Velg riktig fartsgrense.
Hvis fartsgrensen ikke vises riktig, ruller du mot venstre eller høyre gjennom de tilgjengelige fartsgrensene.
6. Velg **Report**.

Trafikkinformasjon

Om RDS-TMC

Trafikk meldingskanalen (TMC), også kjent som RDS-TMC, sender trafikkinformasjon som et radiosignal og er tilgjengelig uten ekstra kostnad i mange land.

TMC er ikke en TomTom-tjeneste, men tilgjengelig når du bruker TomTom RDS-TMC-trafikkmottakeren.


Merk: TMC er ikke tilgjengelig i alle land. Du kan finne ut om TMC-tjenester er tilgjengelige i ditt land på tomtom.com/5826.

TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller kvaliteten på trafikkinformasjonen som leveres via TMC.

Se trafikken på kartet

Trafikk hendinger vises på kartet. Hvis det er flere overlappende trafikk hendinger, vises hendingen med høyest prioritet – en stengt vei har for eksempel høyere prioritet enn veiarbeid eller en stengt fil.

Tips: Velg en hending på kartet for å se mer detaljert informasjon.

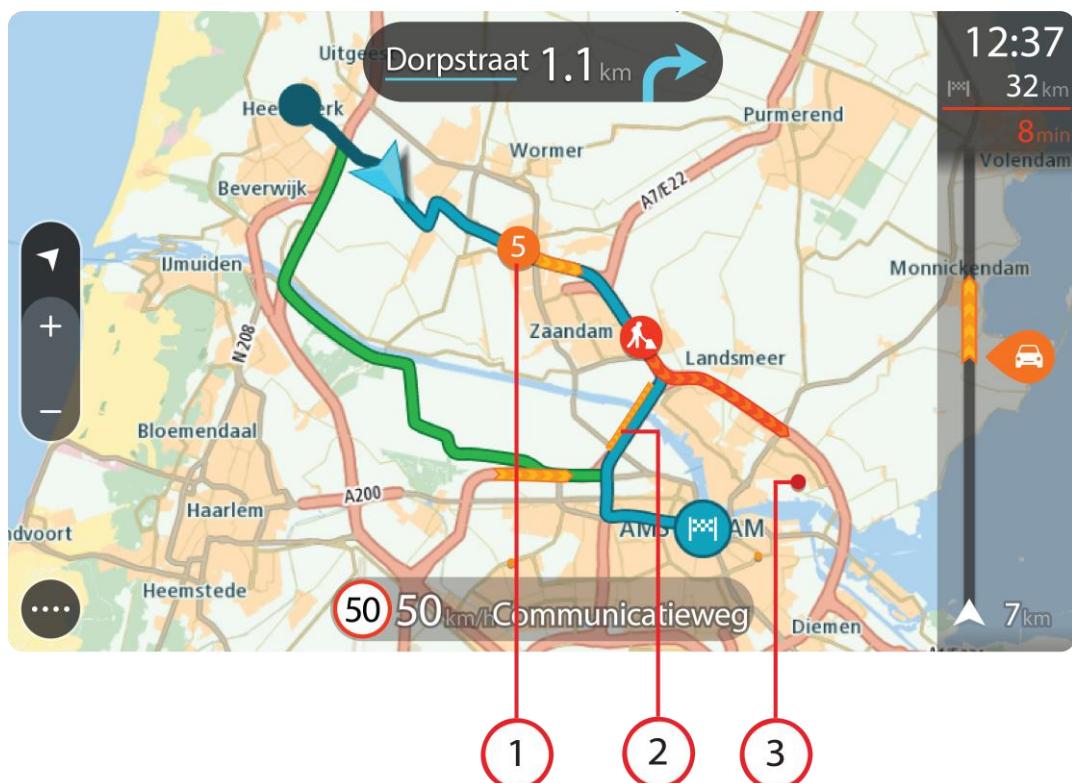

1. Trafikk hending som får følger for ruten i din kjøreretning.

Et symbol eller tall som står foran hendingen, viser typen hending eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 5 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

2. Trafikkhendelser langs ruten din, men i motsatt kjøreretning.
3. Trafikkhendelser på veier som ikke er synlige med nåværende zoomnivå.

Se trafikken langs ruten din


Informasjon om trafikkhendelser på ruten din vises på rutelinjen til høyre for kart- og veiledningsvisningene.

Rutelinjen opplyser deg om trafikkforsinkelser mens du kjører, og bruker symboler for å vise deg hvor hver trafikkhendelse befinner seg langs ruten. Når du bruker kartvisningen, kan du også velge symboler på selve kartet.

Merk: Hvis START ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Merk: For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om en hendelse, kan du velge hendelsen i rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på hendelsen, og et informasjonspanel åpnes og viser detaljert informasjon om trafikkhendelsen.

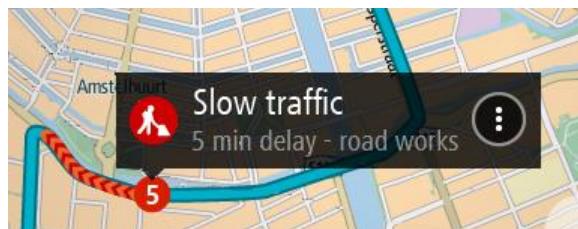

Informasjonen som vises, inkluderer:

- Årsaken til trafikkhendelsen – for eksempel ulykke, veiarbeid, stengt vei eller vær.
- Hendelsens alvorlighetsgrad – saktegående trafikk, kødannelse eller stillestående trafikk.
- Tidsforsinkelsen.
- Lengden på hendelsen.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se [Trafikkhendelser](#).

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake til veiledningsvisningen.

Trafikkhendelser

Følgende symboler for trafikkhendelse brukes i kartvisningen og på rutelinjen for å vise årsaken til en trafikkork:



Trafikkinformasjon



Ulykke



Farlige forhold



Veiarbeid



Fil stengt



Stengt vei



Regn



Tåke



Is eller snø



Vind

Symbolet eller tallet som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 4 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.



Trafikkens hastighet er 0 % til 20 % av fartsgrensen



Trafikkens hastighet er 20 % til 40 % av fartsgrensen



Trafikkens hastighet er 40 % til 100 % av fartsgrensen



Trafikkens hastighet er normal.



Stengt vei, ingen trafikk.

Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork

Det vises et varsel når du nærmer deg en trafikkork. Du varsles på flere måter:



- Et advarselssymbol vises i rutelinjen.
- Rutelinjen zoomer inn til starten av trafikkorken.
- Avstanden til starten av trafikkorken vises på rutelinjen.
- Fargen på veien på rutelinjen endres fra oransje eller rød, avhengig av hvor stor trafikkorken er.
- Bakgrunnsfargen til rutelinjen endres til rød hvis du kjører for fort mot trafikkorken.
- Du hører en varsellyd.

Hvis du vil [endre måten du varsles på](#), velger du **Lyder og varsler** i [innstillingermenyen](#).

Unngå en trafikkork på ruten

Du kan unngå en trafikkork som er på ruten.

Merk: Noen ganger er den ruten som har trafikkork, likevel den raskeste.

Merk: Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt trafikkorken hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Unngå en trafikkork ved hjelp av rutelinjen

1. Velg symbolet for trafikkorken du vil unngå, på rutelinjen.
Trafikkorken vises på kartet.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Unngå en trafikkork ved hjelp av kartet

1. Zoom inn og velg trafikkorken som er på ruten, i kartvisningen.
Trafikkorken vises på kartet med et informasjonspanel.
2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå**.
Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

Velge en raskere rute

Når det finnes en raskere rute, får du spørsmål om du vil ta den.

Tips: Hvis du vil bli bedt om å velge en rute, velger du **Spør meg, og la meg velge** i Ruteplanlegging-menyen i [Innstillinger](#).

Hvis du ikke allerede har valgt den raskeste ruten, vises den i grønt i veiledningsvisningen når du nærmer deg den raskeste ruten. Et symbol vises på rutelinjen.

Ta den grønne ruten som vises, for å velge den raskeste ruten. Enheten viser automatisk den nye ruten.

Fortsett på den gjeldende ruten, for å ignorere den raskeste ruten.

Hvis du vil ha mer informasjon om den raskeste ruten, velger du symbolet på rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på stedet hvor du må bruke den nye ruten.



Avansert kjørefeltguide

Merk: Kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle kryss eller i alle land.

Avansert kjørefeltguide hjelper deg med å forberede deg på avkjøringer på motorveier og kryss ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjørselen eller krysset.



Tips: Hvis du vil lukke kjørefeltbildet, trykker du hvor som helst på skjermen.

Du kan velge å se en delt skjerm med veiledningsvisning til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen eller en full skjerm med bare kjørefeltguide. Du kan også slå av kjørefeltguide. Gå til **Utseende** i [Innstillinger](#) for å endre innstillingen **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**.

Tidsbegrensede fartsgrenser

Enkelte fartsgrenser avhenger av tiden på døgnet. Du vil for eksempel kunne se fartsgrensen nær skoler synke til 40 km/t, eller 25 mph, om morgenen, mellom 08.00 og 09.00, og om ettermiddagen, mellom 15.00 og 16.00. Der det er mulig, endres den viste hastigheten i hastighetspanelet i henhold til slike variasjoner.

Enkelte fartsgrenser avhenger av kjøreforholdene. For eksempel senkes fartsgrensen når det er tett trafikk, eller når værforholdene er vanskelige. Slike variasjoner i fartsgrensene gjenspeiles ikke i hastighetspanelet. Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er den maksimale fartsgrensen under gode kjøreforhold.

Viktig: Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er bare en indikasjon. Du må alltid holde den faktiske fartsgrensen for veien du kjører på, og for forholdene du kjører under.

Fotobokser

Om fotobokser

Fotobokstjenesten advarer deg om fotobokser ved følgende plasseringer:

- Steder med faste fotobokser.
- Steder med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet.
- Fartskontrollsoner.
- Plasseringer av trafikklyskameraer.
- Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger).

Fotobokstjenesten advarer deg også om følgende sikkerhetsfarer:

- Ulykkesutsatte steder.

MerkDin nye TomTom START-enhet leveres forhåndslastet med fotoboksplasseringer. Koble START til TomTom [MyDrive](#) ofte for å holde plasseringene for fotobokser oppdatert.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiviserer START fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensete fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. START bytter automatisk til å gi begrensete advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Fotoboksvarsler

Det gis advarsler når du nærmer deg en fotoboks. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til fotoboksen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen ved fotoboksplasseringen vises på rutelinjen.
- Du vil høre en varselyd når du nærmer deg kameraet.
- Mens du nærmer deg et kamera eller kjører gjennom et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.

Tips: I [kartvisningen](#) eller [veiledningsvisningen](#) kan du velge et fotobokssymbol i rutelinjen for å se kameratype, maksimal hastighet og dessuten lengden på området for kontroll av gjennomsnittshastighet. I kartvisningen kan du også velge en fotoboks som vises på ruten.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		Fast fotoboks – denne typen fotobokser kontrollerer hastigheten til passerende kjøretøy og har en fast plassering.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		<p>Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet – denne typen fotobokser måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av fartskontrollsonen.</p> <p>Når du kjører i et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, vises gjennomsnittshastigheten din i stedet for gjeldende hastighet. Avstanden til slutten av området vises på rutelinjen.</p>
		<p>Fartskontrollsone – disse sonene kan inneholde flere fotobokser.</p> <p>Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av en fartskontrollsone. Mens du kjører i en fartskontrollsone, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.</p>
		<p>Trafikklyskamera – denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys. Det finnes to typer trafikklyskamraer – de som kontrollerer om du kjører på rødt lys, og de som både kontrollerer om du kjører på rødt lys og om du bryter fartsgrensen.</p>
		<p>Trafikkbegrensning – denne varslingstypen varsler deg om begrensede veier.</p>
		<p>Ulykkesutsatt sted – denne varslingstypen gis på steder der det har forekommet mange trafikkulykker.</p> <p>Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av det ulykkesutsatte stedet. Når du kjører på et ulykkesutsatt sted, vises din gjeldende hastighet. Det visuelle varselet vises på rutelinjen så lenge du befinner deg på det ulykkesutsatte stedet.</p>

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om fotobokser på, velger du **Lyder og varsler** i [innstillingsmenyen](#).



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser og sikkerhetsfarer. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Fotobokser og farer**.

Oppdatere steder med fotobokser og farer

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og andre farer som ulykkesutsatte steder kan også endre posisjon.

Din nye TomTom START leveres forhåndsinstallert med fotobokspllasseringer. Koble START til TomTom [MyDrive](#) ofte for å holde plasseringene for fotobokser og farer oppdatert.

Faresoner

Om faresoner

Tjenesten Faresoner varsler deg om faresoner langs ruten når du er i Frankrike.

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som farlige soner.

Viktig: Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. Innenfor Frankrike mottar du varsler om faresoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. Faresoner-tjenesten advarer deg mot faresoner.

Faresoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinner seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis to fotobokser er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjon om hvor sonene finnes, oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere.

Merk: Du kan ikke fjerne en faresone.

Merk: Din nye TomTom START leveres forhåndsinstallert med soneplasseringer. Koble START til TomTom [MyDrive](#) ofte for å holde disse sonene oppdatert.

Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiviserer START fotobokstjenesten. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. START bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

Varsler om faresoner

Varslene sendes ut 10 sekunder før du ankommer en faresone. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på [rutelinjen](#) og på ruten på kartet.
- Avstanden til starten av sonen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen i sonen vises på rutelinjen.
- Du hører en varsellyd når du nærmer deg begynnelsen av sonen.
- Når du nærmer deg en sone eller kjører gjennom en sone, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.
- Når du kjører i en sone, vises avstanden til enden av sonen i rutelinjen.

Det spilles varsellyder for følgende typer soner:

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		<p>Faresone – denne typen varsel gis bare i Frankrike.</p> <p>Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av faresonen.</p>

Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om faresoner på, velger du **Lyder og varslere** i [Innstillinger](#)-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om de ulike sonetypene. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Faresoner og farer**.

Oppdatere steder hvor det er faresoner

Plasseringen av faresoner kan endres ofte. Nye soner kan også vises uten varsling.

Din nye TomTom START leveres forhåndsinstallert med soneplasseringer. Koble START til TomTom [MyDrive](#) ofte for å holde disse sonene oppdatert.

Mine steder

Om Mine steder

Mine steder er en enkel måte å velge en posisjon på uten at du trenger å søke etter posisjonen hver gang. Du kan bruke Mine steder til å opprette en samling av favorittadresser.

Tips: Ordene "favoritt" og "sted" betyr det samme – favoritter er steder som du drar til ofte.

Følgende elementer vises alltid i Mine steder:

- **Hjem** – hjemstedet kan være hjemmeadressen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Arbeid** – arbeidsstedet kan være adressen til arbeidsplassen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Nylige reisemål** – velg denne knappen for å velge reisemålet ditt fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også stoppene dine.
- **Markerte posisjoner** – du kan markere en posisjon og legge den til i Mine steder midlertidig.

Du kan legge til et sted direkte i [Mine steder](#) ved å [velge et sted](#) på kartet, ved å [søke etter et sted](#) eller ved å [markere et sted](#).

Du kan laste opp POI-lister fra fellesskapet ved hjelp av [TomTom MyDrive](#) og velge å vise POI-stedene på kartet.

Hjemstedet, arbeidsstedet, markerte steder og stedene du har lagt til, vises i en liste i Mine steder og vises med en markør på [kartet](#).



Angi hjemsted eller arbeidssted

Du kan angi hjemsted og arbeidssted på følgende måter:

Angi hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til hjem** eller **Legg til arbeid**.

Tips: Når du vil angi hjemstedet ditt, kan du også velge **Legg til hjem** fra hovedmenyen.

3. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted eller arbeidssted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.

- Velg knappen Søk og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

Angi hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet

1. Gå til [Kartvisning](#), flytt kartet, og zoom inn til du kan se hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

Merk : "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.


3. Lagre stedet.
Hjemstedet eller arbeidsstedet vises på kartet.

Endre hjemsted

Du kan endre hjemstedet på følgende måter:

Endre hjemsted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Hjem**.
Hjemstedet ditt vises på kartet med en hurtigmeny.

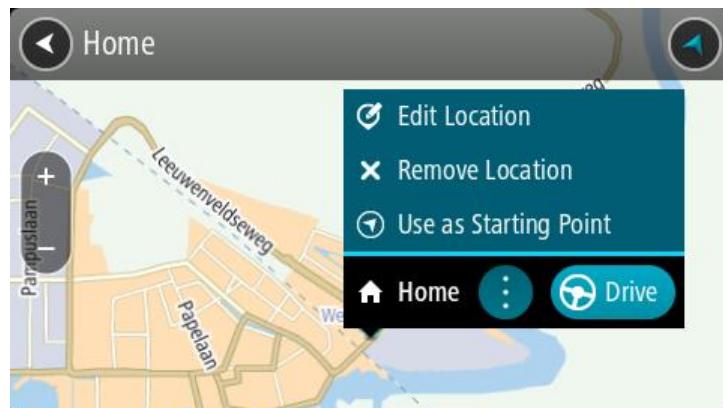

3. Velg **Rediger sted**.
4. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Hjemsted-symbolet.
 - Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg et sted du vil legge inn som hjemsted. Velg **Angi hjemsted**.

Endre hjemsted ved hjelp av kartet

1. Flytt kartet, og zoom inn til du kan se det nye hjemstedet ditt i [kartvisningen](#).
2. Velg stedet ved å trykke og holde på skjermen i ett sekund.
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" på navnelinjen.

Merk: "Hjem" må ha stor forbokstav.

3. Velg **Legg til**.
Hjemstedet er endret til det nye stedet.

Legge til en posisjon fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til nytt sted**.
3. Gjør et av følgende for å velge en posisjon:
 - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.
 - Søk etter en posisjon. Velg **Vis på kart**, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.



Navnet på stedet vises på redigeringskjermen.

4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet

1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.



3. Velg hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.
Navnet på posisjonen vises på redigeringskjermen.
5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.
Posisjonen du la til vises på kartet.

Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg posisjonen, og velg deretter **Vis på kart**.
3. Når kartvisningen viser posisjonen, velger du hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.

- Navnet på stedet vises på redigeringskjermen.
5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
 6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering

Gjør følgende for å markere et sted og legge det til i Mine steder midlertidig:

1. Sørg for at det gjeldende stedet er stedet du ønsker å markere.
2. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i [veiledningsvisningen](#) for å åpne [hurtigmenyen](#).
3. Velg **Marker posisjon**.
4. Når det er markert, lagres stedet i Mine steder i listen Markerte posisjoner.

Hvis du vil lagre et markert sted permanent, legger du det til i Mine steder ved å gjøre følgende:

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Markerte posisjoner**, og velg stedet fra listen.
Det markerte stedet vises på kartet.
3. Velg **Legg til i Mine steder** på hurtigmenyen.
Navnet på stedet vises på redigeringskjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Legg til**.

Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Nylige reisemål**.
3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg reisemålene du vil slette.
5. Velg **Slett**.

Slette et sted fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av POI-er fra fellesskapet på Internett og laste dem opp til Mine steder ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

Tips: Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.

START bruker .OV2-filer til POI-samlinger.

Merk: START-enheten trenger minst 400 MB ledig plass før den kan importere OV2- og GPX-filer. Hvis du ser meldingen **Du trenger mer plass**, kan du frigjøre plass ved å slette uønskede OV2- eller GPX-filer ved hjelp av MyDrive, eller slette enhetsinnhold, for eksempel et kart du ikke bruker.


Bruke en .OV2-fil på START

1. Last opp .OV2-filen ved hjelp av [MyDrive](#) i en nettleser.

2. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
3. Velg den nye listen over POI-er.
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen.

Tips: Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

Tips: Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

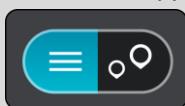

4. Velg et POI fra listen, eller velg kartvisningen for å se POI-ene på kartet.
5. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises [veiledningsvisningen](#) automatisk.

Vis alltid stedene fra POI-listene på kartet

1. Velg **Utseende** i [innstilling](#) menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på START.
3. Velg POI-listen du vil alltid skal vises på kartet.
4. Velg et symbol for POI-listen din.



5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) START helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene vises på kartet med det valgte symbolet.

Fjern stedene fra POI-listene fra kartet

1. Velg **Utseende** i [innstilling](#) menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på START.
3. Velg POI-listen du vil fjerne fra kartet.

Tips: POI-listen er markert med det valgte symbolet.

4. Velg **Skjul**.
5. Gå tilbake til kartvisningen.
6. [Slå av](#) START helt, og slå den deretter på igjen.
Stedene fra POI-listene er fjernet fra kartet.

Innstillinger

Utseende

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Skjerm**
Velg [Skjerm](#) for å endre utseendet på skjermen.
- **Rutelinje**
Velg Rutelinje for å endre informasjonen du ser på rutelinjen.
- **Veiledningsvisning**
Velg [Veiledningsvisning](#) for å endre informasjonen du ser i veiledningsvisningen.
- **Automatisk zoom**
Velg [Automatisk zoom](#) for å endre hvordan du viser veikryss mens du kjører.
- **Vis POI-lister på kartet**
Velg [Vis POI-lister på kartet](#) for å velge hvilke POI-lister du vil vises på kartet.

Merk: **Vis POI-lister på kartet** er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.
- **Automatisk bytte av kartvisning**
Automatisk endring av visning er slått på som standard. Det betyr for eksempel at START viser kartvisningen når en alternativ rute foreslås, sammen med flere andre sett av omstendigheter. Det betyr også blant annet at START viser veiledningsvisningen når du begynner å kjøre og gi gass. Velg denne innstillingen hvis du vil slå av automatisk bytte mellom veiledningsvisning og kartvisning.
- **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**
Velg [Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei](#) for å endre hvordan du viser avkjørsler fra motorvei eller kryss på ruten din.

Skjerm

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Temafarge

Velg **Temafarge** for å endre fargene som brukes i menyer, på knapper og ikoner og på kartet.

Tips: Symbolet for gjeldende sted og rute endres også til den valgte fargen. Du kan når som helst bytte tilbake til den opprinnelige fargen.

Lysstyrke

Velg **Lysstyrke** for å endre følgende innstillinger:

- **Lysstyrke, dag**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen på dagtid.
- **Lysstyrke, natt**
Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen når det er mørkt ute.

Velg **Bytt til nattfarger når det er mørkt** for å bytte til nattfarger automatisk når det blir mørkt.

Størrelse for tekst og knapper

Velg **Størrelse på tekst og knapper** for å endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6"/15 cm eller større.

Skyv på glidebryteren for å endre størrelsen på tekst og knapper til liten, mellomstor eller stor, og velg deretter **Bruk denne endringen**. START starter på nytt og tar i bruk endringen.

Rutelinje

Du kan endre følgende innstillinger under **Rutelinje**:

Tips: Hvis du vil finne ut hvor de ulike panelene befinner seg i veiledningsvisningen eller kartvisningen, kan du se [Hva vises på skjermen](#).

Velg **Ankomstinformasjon** for å endre informasjonen som vises i ankomstpanelet:

- **Vis gjenværende avstand**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende avstand.
- **Vis gjenværende tid**
Velg denne innstillingen for å vise gjenværende reisetid.
- **Bytt mellom avstand og tid automatisk**
Velg denne innstillingen for å veksle mellom gjenværende avstand og gjenværende tid.
- **Vis ankomstinformasjon for**
Velg denne innstillingen for å vise ankomsttid for reisemålet eller neste stopp.

Velg **Ruteinformasjon** for å velge POI-ene og ruteinformasjonen du vil se på rutelinjen.


Velg **Vis gjeldende klokkeslett** for å vise gjeldende klokkeslett nederst på rutelinjen (bare Android™).

Vis bred rutelinje om mulig

Den brede rutelinjen vises ikke som standard. Du kan velge denne innstillingen for å aktivere den brede rutelinjen i [veiledningsvisningen](#).

Merk: Den brede rutelinjen vises bare hvis skjermen er bred nok.

Når rutelinjen vises, ser du mer informasjon om ruten. Du kan for eksempel se tid og avstand til trafikkøer.

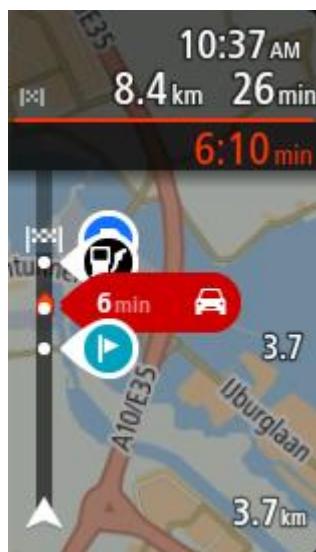

Veiledningsvisning

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



- **Vis aktuelt veinavn**

Denne innstillingen viser navnet på veien du kjører langs.

- **Stil for veiledningsvisning**

Velg denne innstillingen for å velge om du vil se veiledningsvisningen i 3D eller 2D. Både 2D- og 3D-veiledningsvisningene beveger seg i din kjøreretning.

Automatisk zoom

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Automatisk zoom** for å endre innstillingene for automatisk zoom i veiledningsvisningen når du nærmer deg en sving eller et veikryss. Det kan være enklere å manøvrere svingen eller krysset hvis du zoomer inn.

- **Zoom inn på neste sving**

Alle svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn til maksimalt nivå.

- **Basert på veitype**

Svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn etter standardnivået for veitypen du kjører på.

- **Ingen**

Ingen svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn.

Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei** for å endre innstillingene for veiledningsvisningen når du nærmer deg en avkjørsel fra motorvei eller et kryss.

- **Vis kart og forhåndsvisning**

En delt skjerm vises med veiledningsvisningen til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen.

- **Vis bare forhåndsvisning**

Bare kjørefeltguide vises.

- **Av**

Bare veiledningsvisning vises.

Stemmer

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmer**.



Velge en stemme

Velg **Velg en stemme** for å endre stemmen som gir taleinstruksjoner og annen informasjon om ruten.

Du får tilgang til et bredt utvalg av stemmer. Det finnes datastemmer som kan lese gatenavn og annen informasjon direkte fra kartet, og det finnes innspilte stemmer som skuespillere har spilt inn.

Merk: Datastemmer er ikke tilgjengelige på alle språk.

Hvis du trenger en datastemme og språket ditt ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å velge fra en liste over installerte datastemmer som er tilgjengelige for landet du er i.

Instruksjonsinnstillinger

- **Les opp ankomsttiden**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere om ankomsttiden din blir lest opp.

- **Les opp varslingsinstruksjoner**

Hvis du slår på denne innstillingen, kan du for eksempel tidlig høre instruksjoner som "Etter 2 km ta avkjørsel til høyre" eller "Sving til venstre lengre fremme".

Merk: Når det velges en innspilt stemme, ser du kun denne innstillingen fordi innspilte stemmer ikke kan lese opp veinumre, veiskilt osv.

- **Les opp veinumre**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinumre skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når veinummer leses, hører du for eksempel "Sving til venstre inn på A 100".

- **Les opp informasjon om veiskilt**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt informasjon om veiskilt skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. For eksempel "Sving til venstre inn på A 302 Bridge Street mot Islington".

- **Les opp veinavn**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinavn skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når gatenavn blir lest opp, hører du for eksempel "Ta til venstre på Graham Road mot Hackney."

- **Les opp ukjente veinavn**

Bruk denne innstillingen for å velge om utenlandske gatenavn skal leses opp som en del av navigasjonsinstruksjonene, for eksempel "Sving til høyre på Champs Élysées". En engelsk stemme kan for eksempel lese opp franske gatenavn, men uttalen kan bli litt feil.

Kart

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Kart**.



Endre kartet

Velg **Endre kart** for å endre kartet du bruker.

Du kan velge mellom kart som er lagret i internminnet, eller på et minnekort hvis START har et minnekortspor.

Viktig: Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

Merk: Selv om du kan lagre mer enn ett kart på START, kan du bare bruke ett kart av gangen til planlegging og navigasjon.

Ruteplanlegging

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Ruteplanlegging**.



Foreslå reisemål

Når ingen rute er planlagt, kan enheten læres opp til å kjenne dine daglige kjørevaner til lagrede favorittsteder. Enheten kan også forutsi reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel arbeidsstedet du kjører til om morgen.

Slå på for å motta [reisemålsforslag](#), eller slå denne funksjonen av hvis du ikke vil ha reisemålsforslag.

Merk: Du må slå på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner i Innstillinger** > System > **Informasjonen din og personvern** for å se denne funksjonen.

Når en raskere rute er tilgjengelig

Hvis det blir funnet en raskere rute mens du kjører, kan RDS-TMC Traffic planlegge reisen på nytt ved hjelp av den raskere ruten. Velg mellom følgende alternativer:

- **Ta alltid den raskeste ruten** – den raskeste ruten velges alltid for deg.
- **Spør meg, og la meg velge** – du blir spurta om du vil ta den raskeste ruten. Du kan velge den raskeste ruten manuelt, eller du kan [velge ruten ved å styre mot den](#).
- **Ikke spør meg** – enheten finner ikke den raskeste ruten for deg.

Planlegg alltid denne rutetypen

Du kan velge mellom følgende rutetyper:

- **Raskeste rute** – ruten som tar minst tid.
- **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstoffforbruk for reisen.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

Merk: **Svingete rute** er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
- **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.

Unngå på alle ruter

Du kan velge å unngå ferger og biltog, bomveier, samkjøringsfelt og grusveier. Angi hvordan START-enheten skal behandle hver av veiegenskapene når enheten beregner en rute.

Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Lyder og varsler

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Lyder og varsler**.



På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

Type advarsel

Du kan velge hvordan du vil bli advart:

- **Les opp**
Høre stemmevarsler og varsellyder.
- **Lyder**
Høre bare varsellyder.
- **Bare bilde**
Det gis ingen varsler.

Varsler

Du kan velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser, faresoner og sikkerhetsfarer. Du kan velge å alltid bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Fotobokser og farer

Du kan velge å slå av alle varsler for fotobokser, faresoner og farer. Når **Fotobokser og farer** er på, kan du slå av varslene for alle typer fotobokser, faresoner og farer.

Ytterligere innstillinger

- **Trafikkork forut**

Varsler om trafikkork på rutelinjen er en del av [TomTom Traffic](#). Du kan velge å aldri bli varslet eller å alltid bli varslet når du nærmer deg en trafikkork i for høy hastighet.

- **Når du kjører for fort**

Varselet gis med én gang du overskridet fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph. Når du overskridet fartsgrensen, blir også hastighetspanelet rødt i veiledningsvisningen.

- **Skjermberøringslyder**

Aktiver **Skjermberøringslyder** for å høre et klikk når du velger et element eller trykker på en knapp. Klikkelyden betyr at valget ditt er forstått.

Språk og enheter

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Språk og enheter**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Språk**

På denne skjermen kan du se språket du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre språket som brukes for alle knappene og meldingene du ser på START.

Når du endrer språkinnstillingen, endres stemmen automatisk, og enhetene stilles til automatisk.

- **Land**

På denne skjermen kan du se landet du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre land. Når du endrer land, endres formatet for klokkeslett/dato, avstandsenheter og stemme automatisk. Listen inkluderer landene fra kartene som er installert på enheten din for øyeblikket.

- **Tastaturer**

Velg denne innstillingen for å velge fra en liste over tilgjengelige tastaturer.

Du bruker tastaturet til å angi navn og adresser, for eksempel når du planlegger en rute eller søker etter navnet på en by eller en lokal restaurant.

- **Enheter**

Velg denne innstillingen for å velge enhetene som skal brukes for funksjoner som for eksempel ruteplanlegging. Hvis du vil at enhetene skal angis til de som brukes der du er, velger du **Automatisk**.

- **Klokkeslett og dato**

Klokkeslett og dato stilles inn automatisk av satellittklokker, men du kan endre formatet for både klokkeslett og dato ved hjelp av disse innstillingene.

System

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **System**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Om**

Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundestøtte og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.

Noe av informasjonen som vises her, omfatter:

- Abonnementene dine på tjenester – velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.

- Serienummer.
- Installerte kart.
- Ledig minne.
- GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.
- **Velg en søkemodus**

Følgende to typer søker er tilgjengelig:

 - **Hurtigsøk**
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-er for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
 - **Trinnvis søker**
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søker gir samme resultat, så velg det søkeret du synes er mest brukervennlig.
- **Formater minnekort**
Hvis enheten din har et minnekortspor, kan du formtere et minnekort, slik at det kan brukes for TomTom Kart og annet TomTom-innhold.
- **Nullstill enhet**
Velg denne innstillingen for å slette alle dine lagrede steder og innstillinger og gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene til TomTom START. Dette omfatter språk, stemmeinnstillinger, advarselsinnstillinger og tema. Kontaktlisten fra telefonen din blir også slettet.
Dette er ikke en programvareoppdatering, og det vil ikke påvirke versjonen av programmet som er installert på START.
- **Batteriinnstillinger**
Velg denne innstillingen for å kontrollere alternativer for strømsparing på START.
- **Informasjonen din og personvern**
Noen funksjoner krever at informasjon sendes til TomTom eller lagres på enheten. Du stilles følgende spørsmål:
 - **Bruk plasseringen min og informasjon jeg angir, til å motta TomTom-tjenester**
Hvis du sier deg enig, kan du bruke følgende funksjoner hvis de støttes av enheten din:
 - [TomTom MyDrive](#)
 - [Trafikk](#)
 - Laste ned [fotoboks](#)plasseringer
 - [Hurtigsøk](#)
 - Sende [fotoboks](#)rapporter
 - **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**
Hvis du sier deg enig, kan enheten foreslå reisemål hvis funksjonen støttes av enheten din.
Hvis du sier deg uenig på et senere tidspunkt, fjernes informasjonen om rutehistorikken din.
Det vil si at hvis du vil motta reisemålsforslag igjen på et senere tidspunkt, må funksjonen lære kjøremønstrene dine på nytt før den kan begynne å foreslå reisemål.

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Veiledet tur**

Velg dette alternativet for å få et lynkurs i hvordan du bruker navigasjonsenheten hvis det støttes av enheten din.

- **Om**
Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Få hjelp

Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Veiledet tur**
Velg dette alternativet for å få et lynkurs i hvordan du bruker navigasjonenheten hvis det støttes av enheten din.
- **Om**
Se System.

Mer hjelp

Du kan få mer hjelp ved å gå til tomtom.com/support.

Du finner informasjon om garanti og personvern på tomtom.com/legal.

Produktsertifisering

Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din

For å finne informasjon om produktsertifisering, for eksempel ICASA-godkjent sertifiseringsnummer, gjør du følgende på din START:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **System**.



3. Velg **Om**.
4. Velg **Juridisk informasjon**.
5. Velg **Sertifikater**.
6. Da vises relevant informasjon om produktsertifiseringen for START, for eksempel ICASA.

Oppdatere ved hjelp MyDrive Connect

Om MyDrive Connect

MyDrive er en skrivebordbasert applikasjon som hjelper deg med å administrere innhold og tjenester på TomTom START. Du kan for eksempel bruke MyDrive Connect til å få kartoppdateringer, programvareoppdateringer eller administrere TomTom-kontoen din.

Du kan også behandle enhetene som er knyttet til kontoen din med MyDrive Connect.

Merk: Du kan knytte opptil ti TomTom-enheter til én TomTom-konto.

Det kan være lurt å koble START til MyDrive Connect ofte, slik at du kan være sikker på at du alltid har de nyeste oppdateringene.

Viktig: Når du kobler enhetsmodellene START 42/52, START 40/50/60 og GO 51/61 til datamaskinen, dempes skjermen.

Tips: Vi anbefaler at du bruker en bredbåndstilkobling når du kobler START til MyDrive Connect.

Tips: Hvis du har en kompatibel navigasjonsenhet, kan du også [bruke TomTom MyDrive](#) for å angi et reisemål, dele steder og favoritter og lagre din personlige navigasjonsinformasjon.

TomTom-konto

Du må ha en TomTom-konto for å laste ned innhold og bruke TomTom-tjenester.

Du kan opprette en konto med datamaskinen på én av følgende måter:

- Ved å velge knappen **Opprett konto** på [tomtom.com](#).
- Ved å velge den grønne **TomTom**-knappen på [tomtom.com](#).
- Ved å gå til [tomtom.com/getstarted](#).

Viktig: Vær forsiktig når du velger et land under oppretting av konto. Du må legge inn riktig land for å kunne utføre kjøp i TomTom-butikken. Landet kan ikke endres etter at kontoen er opprettet.

Merk: Hvis du har mer enn én TomTom-navigasjonsenhet i bruk, trenger du en separat konto for hver enhet.

Konfigurere MyDrive Connect

Gjør følgende for å klargjøre MyDrive Connect for første gangs bruk:

Åpne en nettleser på datamaskinen, og gå til [tomtom.com/getstarted](#).

1. Klikk på **Kom i gang**
2. Klikk på **Last ned MyDrive Connect**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
4. Når du får beskjed om det, kobler du START til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten, og slår på START.

Merk: Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med START. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

Merk: For enheter som har en separat holder, kan du ikke bruke holderen til å koble START til en datamaskin.

Merk: Du bør koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen og ikke til en USB-hub eller en USB-port på et tastatur eller en skjerm.

- Angi nødvendig informasjon for å opprette konto, inkludert land.

Når konfigurasjonen er fullført, opprettes det en TomTom-konto og START-enheten knyttes til denne kontoen.

Nå kan du få tilgang til MyDrive Connect fra systemstatusfeltet på skrivebordet ditt.



MyDrive Connect starter automatisk når kontoen er opprettet.

Tips: Når du kobler START til datamaskinen, varsler MyDrive Connect deg hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer for START.

Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS (Globalt posisjoneringsystem) og GLONASS (Global Navigation Satellite System) er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av USA's regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. Enhver endring i tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS eller GLONASS eller endringer i miljøforhold kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS eller GLONASS.



Sikkerhetsmeldinger

Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Hvis enheten ikke monteres, brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det øke faren for alvorlig personskade eller død eller skade på enheten.

Advarsel: Brukes med varsomhet

Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne enheten. Ikke la samhandlingen med denne enheten forstyrre deg mens du kjører. Ikke se for mye på enhetsskjermen mens du kjører. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbry bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. **Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last.** TomTom garanterer ikke for at denne enheten kan brukes uten feil, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til ruteforslagene den gir, og skal ikke være ansvarlige for straff som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Enheter som ikke har et kart for lastebiler installert, kan ikke opplyse om passende ruter for store/kommersielle kjøretøy. Hvis kjøretøyet ditt er underlagt restriksjoner for vekt, mål, hastighet, rute eller annet på en offentlig vei, må du bare bruke en enhet som har et kart for lastebiler installert. Spesifikasjonene for kjøretøyet ditt må angis nøyaktig på enheten. Bruk denne enheten kun som navigasjonshjelp. Ikke følg navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merknaden.

Riktig montering

Ikke monter enheten på en slik måte at den kan hindre sikten eller din evne til å styre kjøretøyet. Ikke plasser enheten på et sted der den kan hindre utløsing av airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet.

Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med hjertestimulator:

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

Vedlikehold

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

Klassifisering: DC 5 V, 1,2A

Informasjon om batteri og miljø

Din enhet

Ikke demonter, knus, bøy, deformér, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen enheten på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykktank, og ikke utsett den for temperaturer over 20° C (122 °F) eller under -20° C (-4 °F).

Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis du mister enheten og mistenker skade. Bruk bare enheten sammen med de medfølgende laderne, holderne eller USB-kablene. Gå til tomtom.com for å finne TomTom-godkjente erstatningsprodukter.

Driftstemperatur

Enheten kan brukes fullt ut i temperaturområdet 0 til 45 °C / 32 til 113 °F. Hvis batteriet utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan enheten bli skadet, og dette anbefales derfor ikke.

Temperaturer: Vanlig bruk: 0 °C / 32 °F til 45 °C / 113 °F, korttidslagring: -20 °C / -4 °F til 50 °C / 122 °F, langtidslagring: -20 °C / -4 °F til 35 °C / 95 °F.

Viktig: La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

Enhetsbatteri (kan ikke skiftes ut)

Dette produktet inneholder et lithium-polymerbatteri.

Ikke modifiser eller reproducere batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre farer.

Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene.

Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre det står klart og tydelig i brukerhåndboken at batteriet kan skiftes ut.

Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.


Ta kontakt med TomToms kundeservice hvis du har problemer med batteriet.

Den angitte batteritiden er maksimal batteritid som er basert på en gjennomsnittlig brukerprofil og kan bare oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Du kan forlenge batteritiden ved å oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted og følge tipsene som er spesifisert under vanlige spørsmål her: tomtom.com/batterytips. Produktet vil ikke lade ved temperaturer under 0 °C / 32 °F eller over 45 °C / 113 °F.

Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke prøv å stikke hull i, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, må du skylle grundig med vann og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

Avhending av batteriet

DETTE BATTERIET MÅ GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET.

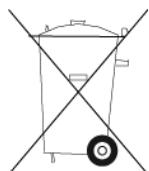

Tekst om CE-merket og Radiodirektivet for enheter som ikke er tilkoblet



Denne enheten kan brukes i alle land som er medlem av EU.

TomTom erklærer herved at radioutstyrstypen TomTom START GPS navigasjonssystem er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarsersklæringen her:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

WEEE – avhending av elektronisk avfall

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal resirkuleringsstasjon.

Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttk Brukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.



Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU.

SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene – hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

Triman-logo



Samsvarserklæringer (EU)

Hvis du vil vise samsvarserklæringer for alle TomTom-produkter, kan du gå til:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Sertifisering for Australia



Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i Australia.

Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

Sertifisering for New Zealand

Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i New Zealand.

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Australia og New Zealand)

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Asia)

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Juridiske vilkår

Du finner informasjon om hvordan TomTom bruker dataene og personopplysningene dine, på tomtom.com/privacy. Se tomtom.com/legal for å finne generelle vilkår og betingelser, inkludert begrenset garanti, lisensavtaler for sluttbrukere samt ytterligere opphavsrettigheter som gjelder for dette produktet, den innebygde programvaren og tjenestene. Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du finner denne lisensen i delen om tredjepartslisenser. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. TomTom forbeholder seg retten til å oppdatere, endre og forbedre produktene og materialene uten å være forpliktet til å gi noe varsel om det. Hvis du vil ha mer og oppdatert informasjon, kan du gå til TomTom-webområdet på tomtom.com.

TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette materialet.

Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduceres i noen form uten skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom N.V.

Modellnumre

TomTom START: 4FC64, 4FC54A, 4FC43

Tilbehør som følger med denne enheten

- USB-kabel
- RDS-TMC-kabel (bare for Tyskland, Østerrike og Sveits)
- Hurtigstartveiledning

Merknader om opphavsrett

© 1992 - 2016 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Med enerett. Dette materialet er underlagt eiendomsrett, opphavsrett og/eller rettighetsbeskyttelse for databaser og/eller annet åndsverk som eies av TomTom eller deres leverandører. Bruk av dette materialet er underlagt vilkårene i en lisensavtale. Enhver uautorisert kopiering eller offentliggjøring av dette materialet vil føre til straffe- og erstatningsansvar.

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke tomtom.com/gpl eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via tomtom.com/support. På forespørsel sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.