

2. PÕLVKONNA TOMTOM GO NAVIGATORI KASUTUS- JUHEND

SISUKORD

KASUTUSELEVÕTMINE **4**

Seadme paigaldamine	4
Sisse- ja väljalülitamine	4
Teabe jagamine TomTomiga	4
TomTom GO Navigatori hooldus	4

NUTITELEFONI ÜHENDAMINE **4**

GO Navigatori ja nutitelefoni ühendamine	4
Ühendamine juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogiaga 4 Telefoni lahtiühendamine	5
Telefoni ühenduse kontrollimine	5

ÜHENDAMINE JUHTMEVABA VÖRGUGA **5**

Wi-Fi®-ga ühendamine	5
Wi-Fi®-ühenduse katkestamine	5

KAARDI-, TEENUSE- JA TARKVARAUUENDUSED **6**

Uuenduste allalaadimise olulisus	6
Tarkvarauuenduse installimine	6
Kaardipiirkondade ajakohastamine	6
Kaardi lähtestamine	6

KAART JA KUVAMINE **6**

Visuaalsed märgid	7
Kaardil näitamine	7
Saabumisteave	7
Külgriba	7
Suumimine ja suund	7
Teksti ja nuppude suurus	7
Heledus	7
Nuppude ümberpaigutamine peamenüüs	8

MARSRUUT **8**

HELI **8**

Hääled.....	8
Juhendamisviibad	8

Hoiatused ja helid	8
Hääljuhtimine	9
KEEL JA ÜHIKUD	9
SÜSTEEM	9
Sõiduki teave	9
Sõidurea vahetamise juhised	9
MINU KOHAD	9
Asukoha kustutamine jaotisest My Places (Minu kohad)	9
Hiljutise sihtkoha kustutamine jaotises My Places (Minu kohad)	9
MINU MARSRUUDID	9
KIIRUSKAAMERAD	10
TomTomi kiiruskaamera hoiatused	10
KIIRUSKAAMERA HOIATUSTEATED	10
Kiiruskaamera asukohast teatamine	10
Kaamerate ja ohtude asukohtade uuendamine	10
SEADME KIIRPARANDUSED	11
Seade ei käivitu või ei reageeri enam käskudele	11
LISA	12
OHUTUSSÕNUMID	12
KESKKONNA- JA AKUTEAVE	14
TINGIMUSED: PIIRATUD GARANTII JA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING	15
Märkused	16

KASUTUSELEVÕTMINE

Seadme paigaldamine

1. Ühendage seadme USB-kaabel kinnitusega
2. Ühendage USB-kaabli teine ots laadija külge
3. Sisestage laadija sõiduki pistikupessa
4. Asetage kinnitus siledale pinnale (nt tuuleklaasile, juhipoolele aknale, armatuurlauale, kasutades armatuurlaua kinnitusplaati)

Veenduge, et seade ei takistaks armatuurlauda, sõiduki juhtimisseadmeid, tahavaatepeegleid, turvapatju ja vaat-evälja Optimaalse satelliidisignaali säilitamiseks veenduge, et seade jääks kasutamise ajal püsti.

MÄRKUS: Selleks, et teie TomTom GO Navigator jääks kogu sõidu ajaks piisavalt vooluga varustatuks, kasutage ainult TomTom GO Navigatoriga kaasasolevat autolaadijat.

Sisse- ja väljalülitamine

Lülitage seade sisse, vajutades toitenuppu On/Off (Sisse/välja)

Vajutage ja hoidke nuppu On/Off (Sisse/välja) kaks (2) sekundit all ning seejärel puudutage puhkerežiimi aktiveerimiseks nuppu Turn off (Väljalülitus) või Sleep (Puhkerežiim).

Hoidke toitenuppu On/Off (Sisse/välja) üle 5 sekundi all, kuni seade lülitub välja.

Teabe jagamine TomTomiga

TomTom GO Navigatori aktiveerimisel (st esimese sõidujuhatamise ajal) küsime teie nõusolekut teie asukohti ja salvestatud marsruute käsitlevate andmete jagamise kohta.

See aitab meil oma tooteid täiustada. Kogutud teavet säilitatakse teie seadmes, kuni saame selle kätte ja muudame anonüümseks. Kui kasutate TomTomi teenuseid (nt reaajas liiklusteavet, kiiruskaamera hoiatusi), kasutame teie asukohateavet, et neid teenuseid teile pakkuda. Kui olete seadistanud oma teabe jagamise eelistused, saate neid kohandada järgmiselt.

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Puudutage valikut System (Süsteem)
3. Valige seejärel Your information and privacy (Teie andmed ja privaatsus)
4. Seejärel kohandage oma teabe jagamise eelistusi

Lisateavet selle kohta, mida me teie privaatsuse kaitsmiseks teeme, leiate veebilehelt tomtom.com/privacy

MÄRKUS. Teabe jagamine võimaldab TomTomi teenuste, sealhulgas liiklus- ja kiiruskaamerate tõrgeteta toimimist. Kui keeldute oma asukohateabe jagamiseks nõusoleku andmisest, lülitatakse TomTomi teenused välja.

TomTom GO Navigatori hooldus

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks tehke järgmist.

1. Ärge avage seadme korpust. See on ohtlik ja muudab teie seadme garantii kehtetuks.
2. Pühkige ja kuivatage seadme ekraani pehme lapiga. Vältige vedelate puhastusvahendite kasutamist.

NUTITELEFONI ÜHENDAMINE

GO Navigatori ja nutitelefoni ühendamine

Ühendades oma nutitelefoni GO Navigatoriga, saate kasutada TomTomi teenuseid, näiteks reaajas liiklusteavet ja kiiruskaamerate hoiatusi.

Ühendamine juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogiaga

1. Lülitage oma nutitelefoni Bluetooth sisse. Muutke oma nutitelefoni tuvastatavaks
2. Avage oma nutitelefoni seadistused ja lubage isiklik kuumkoht / Bluetoothiga sidumine
3. Valige oma TomTomi seadmes Settings (Seadistused), seejärel Bluetooth ja Add phone (Lisa telefon)
4. Järgige oma TomTomi seadme juhiseid
5. Valige saadaolevate seadmete loendist oma telefon



Telefoni lahtiühendamine

Turvaliseks ühenduse tühistamiseks minge menüüsse Settings (Seaded) ja valige Bluetooth.

Puudutage jaotises Paired phones (Paaristatud telefonid) oma telefoni nime kõrval olevat seadete ikooni ja kinnitage valik Forget (Unusta).

MÄRKUS.Paaristamise saate kustutada telefoni Bluetooth-seadete kaudu. Seadme lähtestamine tühistab ka teie telefoni ühenduse.

Telefoni ühenduse kontrollimine

1. Minge menüüsse Settings (Seaded) ja valige Bluetooth, et näha telefoni sidumise loendit
2. Valige nutitelefon, millega soovite luua ühendust.

MÄRKUS.Veenduge järgmises.

- + Teie nutitelefon kuvatakse teie seadmes
- + Nutitelefoni Bluetooth on sisse lülitatud
- + Teie andmesideplaan on aktiivne

ÜHENDAMINE JUHTMEVABA VÕRGUGA

Wi-Fi®-ga ühendamine

Saate oma seadme tarkvara ja kaardiuuendusi värskendada juhtmevabalt. Seadme turvalisuse ja allalaadimiskiiruse suurendamiseks soovitame kasutada piiranguteta (st isiklikku, privaatset) juhtmevaba võrku.

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Valige oma juhtmevaba võrk, millega soovite ühenduse luua, ja logige sisse, kasutades oma võrgu parooli
3. Puudutage valikut Done (Valmis) ja seejärel Connect (Ühenda)

MÄRKUS.Kui teil ei ole juurdepääsu juhtmevabale võrgule või kui teie juhtmevaba võrk on aeglane, saate oma seadme asjakohaseid elemente uuendada, kasutades arvuti internetiühendust juhtmega USB-ühenduse kaudu. Kaartide allalaadimine on võimalik ainult Wi-Fi kaudu.

Wi-Fi®-ühenduse katkestamine

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Valige Wi-Fi võrk, millega soovite luua ühenduse.
3. Puudutage valikut Modify (Muuda) ja seejärel Forget (Unusta)

MÄRKUS.Juhtmevaba võrk, millega olete ühenduse katkestanud, jääb teie olemasolevate võrkude loendisse, kuid teie seade ei loo sellega enam automaatselt ühendust.



KAARDI-, TEENUSE- JA TARKVARAUUENDUSED

Uuenduste allalaadimise olulisus

Selleks, et saaksite sõita ajakohase tee- ja liiklusteabe alusel, soovitame laadida alla ja installida kaardipiirkon-na uuendused, teenused (nt kiiruskaamerad) ja tarkvarauuendused niipea, kui need muutuvad kättesaadavaks.

MÄRKUS: Kui peatate või tühistate kaardipiirkonna uuenduse pärast selle allalaadimise algust, minge uuesti al-lalaadimise alustamiseks valikusse Settings>Map and display>Downloaded maps (Seaded > Kaart ja kuvamine >Allalaaditud kaardid).

> Tarkvaravärskenduse installimine

1. Avage Settings>Updates & New Items (Seadistused > Uuendused ja uued elemendid)
2. Valige nimekirjast uuendused, mida soovite installida; see nimekiri sisaldab TomTomi veebipoest ostetud üksusi
3. Logige sisse oma TomTom-kontole, järgides viipa



Uuenduste tegemise ajal hoidke seade toiteallikaga ühendatud.

Kaardipiirkondade ajakohastamine

Kui kaardipiirkonna uuendused on saadaval, muutub allalaaditud kaartide olek jaotises Main Menu>Settings>Map & Display (Peamenüü > Seadistused > Kaart ja kuvamine) olekust Up to date (Ajakohastatud) olekusse Updates available (Uuendused saadaval). Uuenduste allalaadimiseks

- Avage Main Menu>Settings >Map & Display>Downloaded maps (Peamenüü > Seadistused > Kaart ja kuvamine > Allalaaditud kaardid)
- Laadige alla ja installige olemasolevad uuendused eraldi
- Allalaadimisaja lühendamiseks võite kõigi riikide asemel valida ainult need riigid, mille uuendusi soovite installida. Mitme riigi uuenduste samaaegne installimine võib olla vajalik mitmes etapis.

Kaardi lähtestamine

Kui kaardiga või selle piirkondadega on probleeme, saate taastada oma aluskaardi, valides Main Menu>Settings>System> Reset map (Peamenüü > Seadistused > Süsteem > Kaardi lähtestamine)

Kui süsteemis on ootel süsteemiuuendus, peate selle uuenduse esmalt installima. Praegune aluskaart ja selle installitud piirkonnad kustutatakse seadmest ja aluskaart installitakse uuesti. Seejärel palutakse teil uuesti installida vähemalt üks kaardipiirkond.

KAART JA KUVAMINE

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
 2. Puudutage valikut Map & Display (Kaart ja kuvamine)
- Muuta saab järgmisi seadistusi.

- + Visual Cues (Visuaalsed märgid)
- + Map colour (Kaardi värv)
- + Route colour (Marsruudi värv)
- + Theme colour (Teema värv)
- + Day and night colours (Öö- ja päevavärvid)
- + Menu layout (Menüü ülesehitus)
- + Show on map (Näita kaardil)
- + Arrival info (Saabumisteave)
- + Side bar (Külgriba)
- + Zoom & orientation (Suumimine ja suund)
- + Size of text and buttons (Teksti ja nuppude suurus)
- + Brightening (Heledus)



Visuaalsed märgid

Olenemata sellest, kas olete kurt, vaegkuulja või eelistate sõita ilma hääljulisteta, lihtsustab uus täiustatud visuaalsete vihjete funktsioon kindlasti iga sõitu. Need eredad, animeeritud vihjed on loodud selleks, et püüda teie pilku ja hoiatada teid eelseisvate pöörete, sõidurajavahetuste, kiiruskaamerate ja sihtkohta jõudmise eest.

Kaardil näitamine

Siin saate seadistusi sisse lülitada, puudutades kõigi nende funktsioonide lüliteid, mida soovite kaardil näha. + Point of Interest (POIs) (Vaatamisväärsused)

1. Sõidurea juhised kiirteedel
2. Läbisõidetavate tänavate nimed
3. Kaardi skaalariba
4. Madala emissiooni tsoonid*

MÄRKUS. Teie seade näitab kaardivaadet, kui kuvatakse alternatiivne marsruut, ja juhiste vaadet, kui teie sõiduk on liikvel.

*Pange tähele, et kui te lubate selles menüüs LOW Emissions Zones (Madala emissiooniga tsoonid), siis kuvatakse kaardil ainult Low Emission Zones (Madala emissiooniga tsoonid). Juhul kui soovite LEZ-id (ka) marsruudil kuvada, vt jaotist ROUTING (Marsruutimine).

Saabumisteave

Saabumisteabe valimisel saate muuta külgribal kuvatavaid üksikasju. Saate valida kas järelejäänud vahemaa või sõiduaja kas lõppsihtkoha või järgmise peatuseni. Samuti saate seadet niiviisi seadistada, et see lülituks automaatselt ümber järelejäänud aja ja vahemaa arvutamise vahel.

Külgriba

Kui soovite marsruuti sõidu vaatamise ajal varjata (nii et riba ilmuks ainult siis, kui on vaja teha eelseisvaid otsuseid), valige Side bar > Hide side bar (Külgriba > Peida külgriba).

Et suurendada marsruudiriba suurust juhiste vaates ning näha aja- ja vahemaa arvutusi liiklusummikute kohta marsruudil, valige Side bar > Extra large (Külgriba > Eriti suur).

Vaatamisväärsuste kategooriate valimiseks, mida soovite külgribal näidata, valige vaatamisväärtuste kategooriad jaotises Side bar > Show in side bar (Külgriba > Näita külgribal).

Suumimine ja suund

Reguleerige automaatse kaardisuumi seaded vastavalt oma eelistustele. Valige järgmiste seadistuste vahel.

- + Zoom in at instructions (Suumi sisse vastaval juhisel)
- + Zoom based on road type (Suumi teetüübi põhjal)
- + No auto zoom (Automaatne suumimine puudub)

Reguleerige kaardi suunda, valides 3D, 2D või 2D, põhi üleval.

Teksti ja nuppude suurus

Valige teksti ja nupu suuruse reguleerimiseks teksti ja nupu suurus. Valige väike, keskmine või suur ja seejärel puudutage muudatuste kinnitamiseks ja seadme taaskäivitamiseks valikut Apply this change (Rakenda see muudatus).

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, millel on 6-tolline / 15-sentimeetrine ekraan ja 7-tolline / 18-sentimeetrine ekraan.

Heledus

Valige Brightness (Heledus), et reguleerida ekraani valgustustasemeid. Reguleerige valikuid Day brightness (Päevane heledus) ja Night brightness (Öine heledus).



Nuppude ümberpaigutamine peamenüüs

1. Avage peamenüü
2. Vajutage nuppu, mida soovite liigutada, ja hoidke seda kaks (2) sekundit all.
3. Nüüd vajutage nupu vasakule või paremale liigutamiseks noolt
4. Puudutage valikut Done (Valmis).

MÄRKUS. Nuppude paigutust saate reguleerida ka peamenüü jaotises Edit options (Muuda valikuid), puudutades pliiatsi ikooni.

MARSRUUT

Siin saate sisestada oma marsruudi eelistused, sealhulgas järgmised.

1. Marsruudi eelistatud tüüp (Fast, Shortest, Efficient (Kiire, Lühim, Tõhus))
2. Välditavad objektid (parvlaevad/autotranspordirongid, tasulised teed, sillutamata teed, ühissõidurajad, kiirteed, tunnelid)
3. Ümbersuunamine (Manual, Automatic, None (Käitsi, Automaatselt, Ei ole aktiveeritud))
4. Marsruudi võrdluspaneeli sisse/välja lülitamine
5. Marsruudil madala emissiooni tsoonide vältimine

HELI

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Puudutage valikut Sounds (Helid)

Hääled

Valige oma eelistatud hääl juhiste ja hoiatuste jagamiseks valitud keeles saadaolevate häälte hulgast.

Puudutage häält, et kuulata eelvaadet. Valitud hääle kinnitamiseks veenduge, et see oleks valitud, ja seejärel puudutage noolt Tagasi.

Juhendamisiibad

Valige, kas soovite, et teile loetakse ette saabumisaeg, varajased juhised, teede numbrid, teeviitade teave, tänavanimed või välismaised tänavanimed. Puudutage nende viipade lülitit, mida soovite lasta ette lugeda.

Hoiatused ja helid

Siin saate valida, millist tüüpi kaamera- ja ohutushoiatusi soovite saada ja millal soovite neid saada järgmiste funktsioonide ja teenuste kohta.

- + Cameras: Fixed and mobile speed cameras (Kaamerad: paiksed ja liikuvad kiiruskaamerad)
 - + Cameras: Mobile hotspots (Kaamerad: mobiilne leviala)
 - + Cameras: Average speed zones (Kaamerad: keskmise kiiruse tsoonid)
 - + Cameras: Speed enforcement zones (Kaamerad: kiiruspiirangu tsoonid)
 - + Cameras: Red light cameras (Kaamerad: valgusfoorikaamerad)
 - + Cameras: Traffic restriction cameras (Kaamerad: liikluspiirangute kaamerad)
 - + Safety warnings: Danger zones (Hoiatused ohutuse kohta: ohutsoonid)
 - + Safety warnings: Accident black spots (Hoiatused ohutuse kohta: õnnetusjuhtumite mustad laigud)
 - + Safety warnings: Risk zones (Hoiatused ohutuse kohta: riskitsoonid)
 - + Safety warnings: Low Emission Zone warnings (Hoiatused ohutuse kohta: hoiatused madala saastetasemega tsoonis)
 - + Alerts: When speeding (Hoiatused: kiiruse ületamisel)
 - + Alerts: Traffic jam ahead (Hoiatused: eespool esinev liiklusummik)
- Samuti saate valida, kas aktiveerida ekraani puudutussignaale.

MÄRKUS. Saate reguleerida hoiatuste sagedust, valides, kas hoiatusi üldse välja lülitada, kas neid saada siis, kui lähenete liiga kiiresti intsidendile või kiiruskaamerale, või saada neid iga marsruudil esineva intsidendi ja kiiruskaamera kohta.



Hääljuhtimine

Lülitage hääljuhtimine enda jaoks sisse, valides, kas soovite seda kasutada alternatiivse marsruudi või soovitatud sihtkoha puhul.

KEEL JA ÜHIKUD

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Puudutage valikut Language and Units (Keel ja ühikud), et muuta järgmist.
 - + Language (Keel)
 - + Country (Riik)
 - + Keyboard layout/language (Klaviatuuri paigutus/keel)
 - + Measurement units (Mõõtühikud)
 - + Time and date formatting (Kellaaja ja kuupäeva vormindamine)

SÜSTEEM

1. Avage peamenüüs valik Settings (Seadistused)
2. Puudutage valikut System (Süsteem):
3. About (Üldteave)
4. Reset device (Seadme lähtestamine)
5. Battery settings (Aku sätted)
6. Your information & privacy (Teie teave ja privaatsus)

Sõiduki andmed

Avage peamenüüs Settings (Seadistused) ja puudutage valikut Vehicle Info (Sõiduki andmed), et sisestada või uuendada oma mootori või kütuse tüüpi, et saada teie sõidukiga kohandatud teenuseid, juhiseid ja teavet.

Sõidurea juhised

Sõidurajale juhatamine valmistab teid ette ühinemisteks ja väljumisteks, rõhutades, millisele sõidurajale peaksite jääma vastavalt planeeritud marsruudile. Funktsioon on valikuline ning selle saab sulgeda ja inaktiveerida.

- Sõiduraja juhiste kuvamiseks puudutage mis tahes kohas seadme ekraani.
- Sõidurajale juhatamise keelamiseks valige Main Menu>Settings>Map & Display>Show on map (Peamenüü > Seadistused > Kaart ja kuvamine > Näita kaardil) ja lülitage välja seadistus Lane guidance on motorways (Sõidurajale juhatamine kiirteedel).

MÄRKUS. Sõiduraja juhised ei pruugi olla saadaval teedel, millel parajasti sõidate

MINU KOHAD

Asukoha kustutamine jaotises My Places (Minu kohad)

1. Avage peamenüüs valik My Places (Minu kohad)
2. Puudutage valikut Delete (Kustuta)
3. Valige asukohad, mida soovite kustutada, ja puudutage valikut Delete (Kustuta)

Hiljutise sihtkoha kustutamine jaotises My Places (Minu kohad)

1. Avage peamenüüs valik My Places (Minu kohad)
2. Puudutage valikut Recent destinations (Hiljutised sihtkohad)
3. Seejärel valige Edit list (Muuda nimekirja)
4. Valige asukohad, mida soovite kustutada, ja puudutage valikut Delete (Kustuta)

MINU MARSRUUDID

Valik My Routes (Minu marsruudid) pakub lihtsat võimalust salvestada ja otsida marsruute ja teid, olgu selleks siis teie töösõidud, kavandatud puhkusereisid või regulaarsed marsruudid sõprade või pere külaskäikudeks.



KIIRUSKAAMERAD

TomTomi kiiruskaamera hoiatusteated

TomTomi kiiruskaamera hoiatusteenus hoiatab teid järgmiste ohtude ja liikluskaamerate asukohtade kohta.

- + Kindlad ja liikuvad kiiruskaamerad: mõõdavad mõõdasõitvate sõidukite kiirust
- + Mobiilse kiiruskaamera levialad: näitab, kus mobiilseid kiiruskaamerasid sageli kasutatakse
- + Keskmise kiiruse kaamera: mõõdab teie keskmist kiirust kahe punkti vahel
- + Kiiruse tagamise tsoonid: sisaldavad mitmeid kiiruskaamerasid
- + Punase tule kaamerad: kontrollivad sõidukite liiklusrikkumisi valgusfooride juures
- + Liikluspiirangute kaamerad: hoiatavad teid piirangutega teede eest
- + Õnnetusjuhtumite mustad kohad: kohad, kus on sageli juhtunud liiklusõnnetusi

Kiiruskaamera hoiatusteadete teenust saate kasutada oma TomTom GO Navigatoris aktiivse internetiühenduse kaudu.

MÄRKUS. TomTomi kiiruskaamera hoiatusteadete teenus ei pruugi olla saadaval riigis, millest sõidate läbi. Prantsusmaal sõitvatele autojuhtidele pakub TomTom ohu- ja riskitsooni hoiatusteenust. Šveitsis ja Saksamaal on keelatud selliste seadmete kasutamine, mis hoiatavad kasutajaid statsionaarsete ja liikuvate kiiruskaamerate asukohtadest. Nende seaduste kohaselt on kiiruskaamerate hoiatused kõikides TomTomi GPS-navigatsiooniseadmetes inaktiveeritud. Saate need hoiatusteated siiski uuesti aktiveerida reisimiseks väljaspool Saksamaad ja Šveitsi. Kuna kiiruskaamerate hoiatuste seaduslikkus on EL-is erinev, toimub selle teenuse kasutamine teie enda vastutusel.

TomTom ei vastuta nende teadete ja hoiatuste kasutamise eest.

KIIRUSKAAMERA HOIATUSTEATED

Sõltuvalt teie seadistustest teavitatakse teid kiiruskaamerate asukohtadest järgmiselt.

- + Marsruudiribal ja kaardil oleval marsruudil näidatakse kiiruskaamera ikooni
- + Marsruudiribal näidatakse teie kaugust kiiruskaamerast
- + Marsruudiribal näidatakse kiiruspiirangut kaamera asukohas
- + Heliline hoiatus, kui lähenete kaamera asukohale
- + Teie kiirust jälgitakse, kui lähete kaamera asukohale ja kui sõidate keskmise kiiruse kontrolltsoonis. Kui sõidate üle 5 km/h (3 miili/h) üle määratud kiirusepiirangu, muutub marsruudiriba punaseks. Kui sõidate kuni 5 km/h (3 miili/h) üle määratud kiirusepiirangu, muutub marsruudiriba oranžiks.

Liikluskaamera tüübi, maksimaalse kiiruse ja keskmise kiiruse kontrolltsooni pikkuse nägemiseks kaardil ja juhiste vaates valige marsruudiribal üks kiiruskaamera ikoonidest. Kaardivaates saate valida ka liiklusjärelvalve kaameratüübi, mis ilmub teie marsruudil.

Kiiruskaamera asukohast teatamine

Kui mõõdute kiiruskaamera asukohast, mille kohta te ei saanud hoiatust, teatage sellest kaamerast. Veenuduge, et oleksite ühendatud TomTomi teenustega ja sisse logitud oma TomTomi kontole. Kui olete teatanud kaamera asukoha, salvestatakse andmed teie seadmesse, muudetakse anonüümseks ja jagatakse seejärel teiste juhtidega. Kiiruskaamerate asukohtadest saab teatada kahel (2) viisil.

1: Kiiruse paneeli kasutamine

1. Puudutage juhiste vaates kiiruse paneelil kiiruskaamera sümbolit
2. Kinnituseks selle kohta, et teie kiiruskaamera aruanne on registreeritud, kuvatakse teade, mis tänab teid uuenduse eest

2: Kiirmenüü kasutamine

1. Puudutage praeguse asukoha ikooni või juhiste vaates kiiruse paneeli
2. Seejärel valige hüpikmenüüs Report speed camera (Teata kiiruskaamerast).
3. Kinnituseks selle kohta, et teie kiiruskaamera aruanne on registreeritud, kuvatakse teade, mis tänab teid uuenduse eest

MÄRKUS. Kiiruskaamera aruande kustutamiseks puudutage sõnumi juures valikut Cancel (Tühista).

Kaamerate ja ohtude asukohtade uuendamine

Kohe pärast seda, kui olete läbinud mobiilse kiiruskaamera teadaoleva asukoha, küsitakse teilt marsruudiribal teates, kas kaamera on veel seal. Puudutage kinnitamiseks Yes (Jah) või kaamera asukohateabe uuendamiseks No (Ei).



OHU- JA RISKITSOONID

TomTomi ohu- ja riskitsoonihoiatuste teenus on konfigureeritud spetsiaalselt Prantsusmaa maanteedel sõitmiseks. Alates 3. jaanuarist 2012 on Prantsusmaal keelatud saada hoiatusi püsivate ja liikuvate kiiruskaamerate asukohtade kohta. Vastavalt sellele seadusele hoiatab teie TomTom GO Navigator teid, kui lähete ohu- ja riskitsoonidele (erinevalt kiiruskaamerate asukohtadest).

MÄRKUS. Ohutsoonid on määratud, püsivad asukohad. Riskitsoonidest teatavad autojuhid ja need on klassifitseeritud „ajutisteks“ ohutsoonideks.

Kuna ohu- ja riskitsoonid võivad sisaldada ühte (1) või mitut kiiruskaamerat ja sõiduohtu, kuvatakse ohutsooni ikoon, kui lähenete ükskõik kummale tsoonile. Nende tsoonide minimaalne pikkus on 300 m [0,19 miili] linnapiirkondade teede puhul, 2000 m [1,24 miili] kõrvalmaanteedel puhul ja 4000 m [2,49 miili] kiirteede puhul.

Kiiruskaamerate asukohad ei ole nüüd saadaval ja need on asendatud ohutsooni ikooniga, mis kuvatakse määratud tsoonidele lähenedes

Tsooni pikkus oleneb maantee tüübist praeguses asukohas ja see võib olla 300 m, 2000 m või 4000 m

Igas ohutsoonis võib asuda rohkem kui üks (1) kiiruskaamera

Kui kiiruskaamerate asukohad paiknevad ühe ohuala piires lähestikku, võivad teie ohuala hoiatused ühineda ja põhjustada eelseisva ohuala pikkuse suurenemist. Pange tähele, et väljaspool Prantsusmaad saate hoiatusi kiiruskaamerate asukohtade kohta. Prantsusmaal saate hoiatusi ohu- ja riskitsoonide kohta.

SEADME KIIRPARANDUSED

Seade ei käivitu või ei reageeri enam käskudele

Kui seade ei reageeri, kontrollige kõigepealt, kas seadme aku on laetud.

Teie seade hoiatab teid, kui aku laetustase on madal ja kriitiliselt madal. Kui aku on tühi, lülitub seade puhkeolekusse.

Kui see probleemi ei lahenda, võite seadme lähtestada. Selleks vajutage seadme toitenuppu ja hoidke seda all, kuni näete TomTomi logo ja kuulete trummipõrinat, mis tähistab seadme lähtestamist.



LISA

Olulised ohutusteated ja hoiatused

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem (GLONASS)

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) ja globaalne navigeerimise satelliitsüsteem (GLONASS) on satelliitsüsteemid, mis pakuvad teavet asukoha ja aja kohta üle kogu maailma.

GPS-i kasutatakse ja juhitakse USA valitsuse poolt, kes vastutab ainsana ka süsteemi kättesaadavuse ja täpsuse eest.

GLONASS-i kasutatakse ja juhitakse Venemaa valitsuse poolt, kes vastutab ainsana ka süsteemi kättesaadavuse ja täpsuse eest.

GALILEO-d haldab Euroopa GNSS-i Agentuur (GSA), kes vastutab ainuisikuliselt selle kättesaadavuse ja täpsuse eest.

Muutused GPS-i, GLONASS-i või GALILEO teenuse saadavuses ja täpsuses või keskkonnatingimustes võivad mõjutada seadme talitlust. TomTom ei võta enda kanda mitte mingit vastutust GPS-i, GLONASS-i või GALILEO kättesaadavuse ega täpsuse eest.

Üldine tooteohutuse määrus.

Kui tuvastate selle TomTomi tootega seotud ohutusriskid, võtke meiega ühendust aadressil productquestions@tomtom.com.

OHUTUSSÕNUMID

Tähtis! Lugege enne kasutamist!

Nende hoiatuste ja juhiste eiramine või osaline eiramine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

Suutmatuse seadet õigesti seadistada, kasutada ja hooldada võib suurendada raske vigastuse või surma ohtu või seadet kahjustada. Kui otsustate navigatsiooniseadet kasutada, vastutate ise otsuste, hoolikuse ja tähelepanu eest sõitmise ajal. Ärge laske seadme kasutamisel sõidu ajal oma tähelepanu kõrvale juhtida. Sõidu ajal vaadake seadme ekraani võimalikult vähe. Peate järgima eeskirju, mis piiravad või keelavad mobiiltelefonide ja teiste elektroonikaseadmete kasutamist, näiteks nõuet kasutada sõidu ajal helistades käed-vabad-seadet. Järgige alati kehtivaid seadusi ja liiklusmärke, eelkõige neid, mis on seotud sõiduki mõõtmete, massi ja veosetüübiga. TomTom ei garanteeri selle seadme tõrgeteta töötamist ega marsruudisoovituste täpsust ega võta vastutust ühegi karistuse eest, mis tulenevad teie suutmatusest järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju.

Õige paigaldamine

Ärge paigaldage seadet viisil, mis võib takistada teie vaadet teele või teie võimet sõidukit juhtida. Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib takistada turvapadja või sõiduki muu ohutusseadise rakendumist.

Südamestimulaatorid

Ärge paigaldage seadet viisil, mis võib takistada teie vaadet teele või teie võimet sõidukit juhtida. Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib takistada turvapadja või sõiduki muu ohutusseadise rakendumist.

- Seade peab südamestimulaatorist olema ALATI vähemalt 15 cm / 6 tolli kaugusel.
- Ärge kandke seadet rinnataskus.

Muud meditsiiniseadmed

Pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas juhtmevaba seade võib häirida meditsiiniseadme tööd.

Seadme hooldamine

Seadme hooldamine on tähtis.


Ärge avage mingil juhul seadme korpust. See võib olla ohtlik ning tühistab seadme garantii.

Puhastage ekraani pehme riidelapiga. Ärge kasutage ühtegi vedelat puhastusvahendit.




Hinnang:

6" toode: 4YD60 DC5V, 2.4A

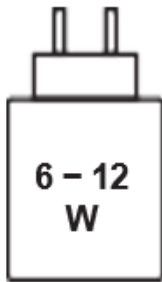

7" toode: 4YD70 DC5V, 2.4A

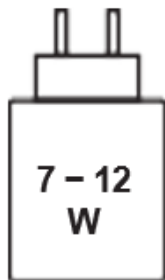**Kuidas TomTom teie andmeid kasutab**

Teavet isikuandmete kasutamise kohta leiate aadressilt [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).



KESKKONNA- JA AKUTEAVE

Teie seade

Ärge avage, hävitage, painutage, augustage ega purustage oma seadet. Ärge kasutage seda niiskes, märjas ja/või korrodeerivas keskkonnas. Ärge pange, hoidke ega jätke seadet kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte ega soojusallika lähedale, mikrolaineahju ega surveanumasse ning ärge hoidke seda temperatuuril üle 50 °C (122 °F) ega alla -20 °C (-4 °F). Vältige seadme mahapillamist. Kui seade kukub maha ja kahtlustate selle kahjustumist, võtke ühendust klienditoega. Kasutage seadet üksnes kaasasolevate laadijate, kinnituste ja USB-kaablitega. TomTomi heakskiidetud vahetusvariandid leiate aadressilt tomtom.com.

Töötemperatuur

See seade püsib täielikult töökorras temperatuurivahemikus 32 °F / 0 °C kuni 113 °F / 45 °C. Pikaajaline kokkupuude kõrgema või madalama temperatuuriga võib kahjustada teie seadet ja seetõttu soovitatakse seda vältida. Temperatuurid: standardne kasutamine: 32 °F / 0 °C kuni 113 °F / 45 °C; lühiajaline ladustamine: -4 °F / -20 °C kuni 122 °F / 50 °C; pikaajaline ladustamine: -4 °F / -20 °C kuni 95 °F / 35 °C.

Tähtis: enne seadme sisselülitamist laske seadmel vähemalt 1 tund töötemperatuuriga harjuda. Ärge kasutage seadet väljaspool sellist temperatuurivahemikku.

Seadme aku (mittevahetatav)

See toode sisaldab liitiumioonakut. Ärge modifitseerige akut ega töödelge seda ümber. Ärge püüdke akusse sisestada võõrkehasid, ärge kastke akut vette ega muudesse vedelikesse ega laske sellel nendega kokku puutuda. Ärge laske akul kokku puutuda tule, plahvatuste ega muude ohtudega. Ärge lühistage akut; vältige selle kontaktide kokkupuudet metallesemetega. Ärge püüdke akut ise vahetada ega eemaldada, kui kasutusjuhendis ei ole selgelt kirjas, et aku on kasutaja poolt vahetatav. TomTom GO Navigatori puhul peab aku eemaldama kvalifitseeritud asjatundja. Kasutaja poolt vahetatavaid akusid tohib kasutada üksnes süsteemides, mille jaoks need on ette nähtud.

Ettevaatust! Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi akuga, tekib plahvatusoht. Kui teil on akuga probleeme, võtke ühendust TomTomi klienditoega. Märgitud aku kasutusega on maksimaalne võimalik kasutusaeg, mis põhineb keskmisel kasutusprofiilil ja mida on võimalik saavutada üksnes kindlatel keskkonnatingimustel. Aku kasutusea pikendamiseks hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas ning järgige juhiseid, mis asuvad KKK-s: tomtom.com/batterytips. Madalatel temperatuuridel (alla 32 °F / 0 °C) või kõrgetel temperatuuridel (üle 113 °F / 45 °C) laadimist ei toimu.

Antud juhiste eiramisel võib akuhape lekkida ja kuumeneda, plahvatada või süttida ja põhjustada vigastusi ja/või kahjustusi. Ärge augustage, avage ega demonteerige akut. Kui aku lekib ja väljalekinud vedelikud satu-vad nahale, loputage põhjalikult veega ja pöörduge kohe arsti poole.



Akujäätmete kõrvaldamine

TOOTES SISALDUV AKU TULEB NÕUETEKOHASELT ÜMBERTÖÖTLEMISELE SUUNATA VÕI HÄVITADA, JÄRGIDES KOHALIKKE SEADUSI JA EESKIRJU NING HOIDES SEDA ALATI OLMEJÄÄTMETEST ERALDI. NII TOIMIDES AITATE KESKKONDA KAITSTA.



WEEE – elektroonikaromude kõrvaldamine

EL-is / Euroopa Majanduspiirkonnas on see toode märgistatud läbikriipsutatud prügikasti märgiga, mis asub toote korpusel ja/või pakendil kooskõlas direktiiviga 2012/19/EL (WEEE). Seda toodet ei tohi käidelda olme-jäätmena ega visata sortimata olmejäätmete hulka. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügi-kohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmehooldlasse.

Väljaspool EL-i / Euroopa Majanduspiirkonda ei pruugi läbikriipsutatud prügikasti märgil olla sama tähendus. Lisateavet riiklike jäätmekogumisvõimaluste kohta saate vastavalt kohalikult ametkonnalt. Toote kasutuselt kõrvaldamisel lasub seaduste järgimise kohustus lõppkasutajal.

Trimani logo



TINGIMUSED: PIIRATUD GARANTII JA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Sellele tootele kehtivad meie kasutustingimused, sh meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsi tingimused. Vt veebilehte tomtom.com/legal.

Käesolev dokument

See dokument koostati väga hoolikalt. Pideva tootearenduse tõttu võib osa teabest olla aegunud. Teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. TomTom ei võta endale vastutust dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisega seotud vigade või puudujääkide eest ega juhuslike või seotud kahjude eest, mis tulenevad antud dokumendi kasutamisest. Seda dokumenti ei tohi kopeerida ilma TomTom N.V. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Mudeli numbrid

TomTom GO Navigator 6": 4YD60

TomTom GO Navigator 7": 4YD70

CE-märgis ja raadioseadmete direktiiv TomTom GO Navigatori jaoks



EL-i spetsiifilise neeldumise määra (SAR) vastavus.

SEE JUHTMEVABA SEADME MUDEL VASTAB VALITSUSE NÕUETELE RAADIOSAGEDUSLAINETE KOHTA, KUI SEADET KASUTATAKSE SELLES JAOTISES NIMETATUD VIISIL.

Käesolev GPS-navigatsiooniseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on konstrueeritud ja toodetud nii, et mitte ületada raadiosagedusenergia heitkoguste piirväärtusi, mille on kehtestanud Euroopa Liidu Nõukogu.

Euroopa Liidu Nõukogu soovitatav SAR-i piirväärtus on 2,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi kehakoe kohta (4,0 W/kg, mis on keskmistatud 10 grammi kehakoe kohta jäsemetes – käed, randmed, pahklud ja jalad). SAR-i mõõtmiskatsed tehakse standardses tööasendis, mille on kindlaks määranud Euroopa Liidu Nõukogu seadmega, mis töötab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõikidel katsetatud sagedusaladel. Märkus. Kõigi seadmete mudelitega on kaasas paigaldusjuhend.

UKCA logo ja TomTom GO Navigatori raadioseadmete eeskirjad



Vastutav osapool Ühendkuningriigis

TomTomi Ühendkuningriigi esindaja on TomTom Sales B.V. (UK Branch), c/o WeWork, 16 Great Chapel Street, W1F 8FL, London, Ühendkuningriik.

Seda seadet tohib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides. Sagedusribad ja maksimaalne raadiosageduslik emissioonivõimsus on selle seadme puhul järgmised.

Mudel	Sagedus-riba (Blue-tooth)	Maksims- dBm	Sagedus-riba (Wi-Fi 2,4 G)	Maksims- dBm	Sagedus-riba (Wi-Fi 5 G)	Maksims- dBm	Sagedus-riba (Wi-Fi 5 G)	Maksims- dBm	Sagedus-riba (Wi-Fi 5 G)	Maksims- dBm	Sagedus-riba (Wi-Fi 5 G)	Maksims- dBm
4YD 60	2402~2480 MHz	9,98 dBm	2412~2472 MHz	19,88 dBm	5180~5240 MHz	15,98 dBm	5260~5320 MHz	19,88 dBm	5500~5700 MHz	19,88 dBm	5745~5825 MHz	13,98 dBm
4YD 70	2402~2480 MHz	9,98 dBm	2412~2472 MHz	19,88 dBm	5180~5240 MHz	15,98 dBm	5260~5320 MHz	19,88 dBm	5500~5700 MHz	19,88 dBm	5745~5825 MHz	13,98 dBm



Käesolevaga kinnitab TomTom, et raadioseadmete tüüp TomTom GO Navigator GPS-navigatsioonisüsteem vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Lisaks kinnitab TomTom, et raadioseadmete tüüp TomTom GO Navigator vastab määruse 2017 nr 1206 (UK S.I. 2017 nr 1206) muudetud redaktsioonile. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

5150-5250 MHz sagedusvahemiku kasutamine on piiratud ainult siseruumides, kaasa arvatud maanteesõidukite siseruumidesse paigaldamine.

Teated

TomTomi teated

© 1992–2025 TomTom N.V. Kõik õigused kaitstud. TOMTOM, selle logo ja GO on TomTom International B.V. registreerimata või registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Kolmanda osapoolega seotud märkused

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance®-i registreeritud kaubamärk. Cerence® on ettevõtte Nuance Communications, Inc. registreeritud kaubamärk ja seda kasutatakse litsentsi alusel. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning TomTom kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Muud kolmandate isikute litsentsid ja/või OSS-teatiseid ja -litsentsid

Tootes olev tarkvara sisaldab avatud allikaga litsentsi alusel autoriõigusega kaitstud tarkvara. Litsentsi koopiat saab vaadata jaotises Litsentsid. Vastava tootekoodi täieliku versiooni saate meilt kolmeks aastaks, arvestades viimasest toote saatmise kuupäevast. Üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage veebilehte tomtom.com/opensource või helistage kohalikule TomTomi klienditoe telefonile, külastage veebilehte tomtom.com/support ja soovi korral saadame teile vastava lähtekoodiga CD-plaadi.

