

# **TomTom GO PREMIUM**

## **Brukerhåndbok**

**18,2**



# Innhold

<b>Velkommen til navigasjon med TomTom</b>	<b>8</b>
<hr/>	
<b>Funksjoner</b>	<b>10</b>
TomTom GO PREMIUM .....	10
Videopresentasjoner .....	11
<hr/>	
<b>Kom i gang</b>	<b>13</b>
Installasjon i bilen .....	13
Plassere TomTom GO PREMIUM .....	13
Slå av og på .....	14
Sikkerhetsmerknad .....	14
Sette opp .....	14
GPS-mottak .....	14
Sende informasjon til TomTom .....	15
Minnekortspor .....	15
Enheten starter ikke .....	15
Lade enheten .....	15
Ta vare på TomTom GO PREMIUM .....	16
<hr/>	
<b>TomTom-tjenester</b>	<b>17</b>
Om TomTom-tjenester .....	17
<hr/>	
<b>Koble til en smarttelefon</b>	<b>19</b>
Hvorfor bør jeg koble en smarttelefon til enheten min? .....	19
Koble til en smarttelefon .....	19
Koble fra en smarttelefon .....	21
Koble til en smarttelefon på nytt .....	21
Tilkobling ikke mulig .....	21
PAN (Personlige datanettverk) .....	22
Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid .....	22
<hr/>	
<b>Wi-Fi-tilkobling</b>	<b>24</b>
Om Wi-Fi® .....	24
Koble til Wi-Fi .....	24
Glemme et Wi-Fi-nettverk .....	25
Om oppdateringer og nye elementer .....	25
Installere oppdateringer og nye elementer .....	26
<hr/>	
<b>Hva vises på skjermen</b>	<b>28</b>
Kartvisningen .....	28
Veiledningsvisningen .....	30

Rutelinjen .....	32
Avstander og rutelinjen.....	33
Hurtigmenyen .....	33
Navigasjonsknapper .....	34
Rask tilgang til innstillinger .....	37
Mindre knapper og symboler .....	37
Volumkontroll .....	39
Bruke fingerbevegelser .....	39
Endre størrelsen på tekst og knapper .....	40
Endre knappene i hovedmenyen.....	40

## **TomTom MyDrive og TomTom Road Trips** 44

---

Om TomTom MyDrive .....	44
Logge på TomTom MyDrive.....	44
Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon .....	45
Om TomTom Road Trips .....	45

## **Trafikkinformasjon** 47

---

Om TomTom Traffic.....	47
Om RDS-TMC .....	47
Se trafikken på kartet.....	47
Se trafikken langs ruten din .....	48
Trafikkhendelser .....	49
Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork .....	50
Unngå en trafikkork på ruten .....	50
Velge en raskere rute .....	51
Avansert kjørefeltguide .....	52
Tidsbegrensede fartsgrenser .....	52

## **Hurtigsøk** 53

---

Velge hvilket søk du vil bruke .....	53
Bruke hurtigsøk.....	54
Om søker.....	54
Angi søkeord .....	54
Håndtere søkeresultater .....	56
Om postnumre .....	57
Om mapcodes .....	58
Liste over ikoner for POI-typer.....	58
Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk .....	63
Slik bruker du reisemålsforutsigelse .....	63
Planlegge en rute til en adresse .....	63
Planlegge en rute til en bykjerne .....	66
Planlegge en rute til et POI .....	68

Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk.....	70
Planlegge en rute ved hjelp av kartet .....	72
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder.....	74
Planlegge en rute ved hjelp av koordinater .....	75
Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode.....	77
Planlegge en rute på forhånd .....	78
Finne en parkeringsplass .....	79
Finne en bensinstasjon .....	81
Se på tur-statistikk .....	84

---

## **Trinnvis søk**

Velge hvilket søk du vil bruke .....	86
Bruke trinnvis søk .....	86
Om søker.....	86
Angi søkeord .....	87
Håndtere søkeresultater .....	88
Om postnumre .....	89
Liste over ikoner for POI-typer.....	90
Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk .....	93
Slik bruker du reisemålsforutsigelse .....	93
Planlegge en rute til en adresse .....	94
Planlegge en rute til et POI .....	96
Planlegge en rute til en bykjerne .....	97
Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk.....	99
Planlegge en rute ved hjelp av kartet .....	101
Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder.....	103
Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søk.....	105
Planlegge en rute på forhånd .....	106
Finn en parkeringsplass .....	107
Finn en bensinstasjon .....	109
Se på tur-statistikk .....	112

---

## **Endre ruten**

Menyen Gjeldende rute.....	114
Finn en alternativ rute .....	116
Rutetyper .....	117
Unngå elementer på en rute .....	117
Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen .....	118
Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute .....	119
Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet .....	119
Slette et stopp fra ruten .....	119
Hoppe over neste stopp på ruten.....	119
Unngå en stengt vei .....	119
Slik unngår du en del av ruten.....	120
Endre rekkefølgen på stopp langs en rute .....	120

---

## **Mine ruter**

Om Mine ruter .....	122
---------------------	-----

Last Mile Navigation .....	123
Finn bilen min .....	124
Ruteopptak.....	126
Om GPX- og ITN-filer .....	127
Lagre en rute.....	128
Navigere ved å bruke en lagret rute .....	129
Navigere til et stopp på en lagret rute .....	129
Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet .....	131
Ta opp et spor .....	132
Navigere ved hjelp av et spor .....	132
Slette en rute eller et spor fra Mine ruter .....	133
Eksporter spor til et minnekort .....	133
Importerer ruter og spor fra et minnekort.....	134
<b>Stemmekontroll (Speak &amp; Go)</b>	<b>135</b>
Om stemmekontroll .....	135
Starte stemmekontroll.....	135
Lage din egen aktiveringsfrase .....	136
Stemmekontrollskjermen.....	136
Noen tips for bruk av stemmekontroll.....	137
Dette kan du bruke stemmekontroll til .....	137
Si kommandoer på ulike måter.....	138
Angi en adresse med stemmekontroll .....	138
Dra hjem ved hjelp av stemmekontroll .....	139
Dra til et POI ved hjelp av stemmekontroll .....	139
Endre en innstilling med stemmekontroll .....	140
Snakke til Siri eller Google Nå .....	141
<b>Map Share</b>	<b>142</b>
Om Map Share .....	142
Opprette en rapport med kartendringer.....	142
Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted .....	143
Typer kartendringer.....	144
<b>Fotobokser</b>	<b>147</b>
Om TomTom Fotobokser .....	147
Overgang til et annet område eller land.....	147
Fotoboksvarsler .....	147
Endre måten du blir varslet på.....	149
Rapportere en ny fotoboks .....	149
Bekrefte eller fjern en mobil fotoboks .....	150
Oppdatere steder med fotobokser og farer .....	150
<b>Faresoner</b>	<b>151</b>
Om faresoner og risikosoner .....	151
Overgang til et annet område eller land.....	151
Faresone- og risikosonevarsler.....	152

Endre måten du blir varslet på.....	152
Rapportere en risikosone .....	152
Oppdatere steder for faresoner og risikosoner .....	153
<b>Mine steder</b>	<b>154</b>
Om Mine steder .....	154
Angi hjemsted eller arbeidssted .....	154
Endre hjemsted .....	155
Legge til en posisjon fra Mine steder .....	156
Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet.....	156
Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk.....	157
Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering.....	157
Slette et nylig reisemål fra Mine steder.....	157
Slette et sted fra Mine steder.....	158
Bruke POI-lister fra fellesskapet .....	158
<b>Håndfritelefoning</b>	<b>160</b>
Om håndfritelefoning .....	160
Volumkontroll for håndfritelefoning .....	160
Godta et innkommende anrop.....	160
Avslutte eller avslå et innkommende anrop .....	161
Ignorere et innkommende anrop.....	161
Foreta et håndfritt anrop .....	161
Foreta et håndfritt anrop ved hjelp av kontaktlisten .....	162
Svare på et anrop med SMS.....	162
Motta en SMS eller direktemelding.....	162
Slå av meldinger.....	163
Snakke til Siri eller Google Nå .....	164
Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid .....	164
<b>Innstillinger</b>	<b>166</b>
Utseende .....	166
Skjerm.....	166
Rutelinje .....	167
Veileddningsvisning .....	168
Automatisk zoom .....	168
Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei.....	169
Ruteplanlegging.....	169
Bluetooth.....	170
Wi-Fi .....	171
Oppdateringer og nye elementer .....	172
Kart.....	172
Lyder og varsler.....	173
Stemmer .....	174
Stemmekontroll .....	174
MyDrive.....	175
Språk og enheter .....	176
System .....	176

Hjelp .....	178
<b>Få hjelp</b>	<b>180</b>
Hjelp .....	180
<b>Produktsertifisering</b>	<b>181</b>
Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din.....	181
<b>Bruke TomTom MyDrive Connect</b>	<b>182</b>
Om TomTom MyDrive Connect .....	182
Konfigurere TomTom MyDrive Connect.....	182
Koble til Internett ved hjelp av TomTom MyDrive Connect.....	182
<b>TomTom-konto</b>	<b>184</b>
<b>Tillegg</b>	<b>185</b>
<b>Merknader om opphavsrett</b>	<b>191</b>

# Velkommen til navigasjon med TomTom

---



Velkommen til TomTom GO PREMIUM – din ultimate kjøreledsager!

Vi vet at du sikkert har mer spennende ting å gjøre enn å lese brukerhåndbøker, så her har du noen hurtigkoblinger til viktige deler av håndboken:

- [TomTom GO PREMIUM](#)
- [Installasjon i bilen](#)
- [Koble til en smarttelefon](#)
- [Koble til et Wi-Fi-nettverk](#)
- [Hva vises på skjermen](#)

Her er en veiledning til hvilke funksjoner du kan bruke på reisen, og når:

Før kjøreturen	Under kjøreturen	Etter kjøreturen
<a href="#">TomTom MyDrive</a>	<a href="#">TomTom-kart</a>	<a href="#">Last Mile Navigation</a>
<a href="#">TomTom Road Trips</a>	<a href="#">Trafikkvarsler</a>	<a href="#">Ruteopptak</a>
<a href="#">Oppdateringer via Wi-Fi®</a>	<a href="#">Fotoboksvarsler</a>	<a href="#">Tur-statistikk</a>
<a href="#">Finn bilen min</a>	<a href="#">Håndfritelefoning</a>	

Vi håper du får gleden av å oppdage nye eventyr ved bruk av din nye TomTom GO PREMIUM!

**Tips:** Du finner også ofte stilte spørsmål på [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). Velg produktet ditt fra listen, eller angi et søkeord.

# Funksjoner

---

## TomTom GO PREMIUM

Her er noen av funksjonene i TomTom GO PREMIUM og TomTom GO PREMIUM X samt snarveier til mer informasjon.

### Last Mile Navigation og Finn bilen min

Hvis du parkerer bilen et lite stykke unna det endelige reisemålet, kan du nå få navigasjonsinstruksjoner i TomTom MyDrive-appen, slik at du kan gå til reisemålet. Du kan også få navigasjonsinstruksjoner på veien tilbake, slik at du finner bilen din. Lær mer: [Last Mile Navigation](#) og [Finn bilen min](#)

### Sende posisjon og beregnet ankomsttid

Hvis du for eksempel blir forsinket på grunn av en trafikkork, hadde det vært nyttig å gi venner og familie beskjed om dette? Det kan du gjøre ved å sende posisjon og beregnet ankomsttid.

**Merk:** Send posisjon og beregnet ankomsttid er bare tilgjengelig for smarttelefoner med Android.

Lær mer: [Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid](#)

### Ruteopptak

Har du noen gang angret på at du ikke planla eller tok opp en rute etter ha kjørt gjennom vakre områder og landskap? Ruteopptak tar opp de siste turene i bakgrunnen, slik at du kan lagre dem på enheten og dele dem med verden hvis du ønsker. Lær mer: [Ruteopptak](#)

### Tur-statistikk

Se hvor langt, hvor lenge og hvor raskt du har kjørt på gjeldende tur og tidligere turer. Du kan også se hvor mye tid du har spart på å velge raskere ruter når de blir foreslått. Lær mer: [Se på tur-statistikk](#)

### Oppdateringer via Wi-Fi

Skaff deg de nyeste kartene og den nyeste programvaren fra TomTom for din TomTom GO PREMIUM ved hjelp av innebygd Wi-Fi. Du trenger ikke å bruke en PC. Lær mer: [Om oppdateringer og nye elementer](#)

## **TomTom Services via smarttelefon**

Aktiver LIVE-tjenester som trafikkinformasjon ved å koble til smarttelefonen ved hjelp av TomTom MyDrive-appen. Lær mer: Om TomTom-tjenester

### **Stemmekontroll**

Styr TomTom GO PREMIUM med stemmen din. Si "Hallo TomTom" mens du er i kart- eller veileddningsvisningen for å aktivere stemmekontroll og se tilgjengelige kommandoer. Lær mer: Stemmekontroll (Speak & Go)

### **Håndfritelefoning**

Du kan foreta og motta anrop med høy kvalitet i bilen. Bare koble telefonen til enheten. Lær mer: [Om håndfritelefoning](#)

### **Kompatibel med Siri og Google Nå**

Aktiver og snakk med Siri eller Google Nå ved å trykke på en knapp på TomTom GO PREMIUM og bruke den innebygde mikrofonen. Få full tilgang til den personlige assistenten din mens telefonen ligger trygt i vesken eller lommen. Lær mer: [Snakke til Siri eller Google Nå](#)

### **TomTom Road Trips**

Finn de beste rutene i verden, og tilpass dem enkelt, slik at du kan slappe av og la TomTom vise vei. Lær mer: Road Trips-samling – sende en rute til enheten din

### **TomTom MyDrive**

Planlegg turen før du starter kjøreturen. Legg til reisemål fra smarttelefonen når du reiser eller planlegg ruten din på forhånd, last inn dine egne interessepunkter i TomTom MyDrive og synkroniser alt til enheten. Lær mer: TomTom MyDrive

### **Rask tilgang til innstillinger**

Du kan nå se statusen for innstillingene raskere. Trykk på menylinjen øverst i hovedmenyen. Du ser statusinformasjon for Traffic-tjenesten, TomTom MyDrive, trådløs **Bluetooth®-teknologi** og Wi-Fi®. Lær mer: [Rask tilgang til innstillinger](#)

## **Videopresentasjoner**

Du kan finne mange videoer på YouTube-kanalen vår som hjelper deg med å lære om din nye TomTom GO PREMIUM og andre TomTom-produkter. Gå til [www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos](http://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos) for å finne ut mer.

**Tips:** Se etter videoer på språket ditt i TomToms YouTube-kanal.

Her er koblinger til noen videoer som du kanskje kommer til å like:

### **TomTom GO – spilleliste med engelskspråklige videoer**

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQqjFqigup-UgowFxI>

### **Bruke TomTom MyDrive**

Britisk engelsk: <https://www.youtube.com/watch?v=PIs5tGFhQIA>

Fransk (Frankrike): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk>

Spansk (Spania): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>

Tysk: <https://www.youtube.com/watch?v=Skg6PWMbRxl>

Italiensk: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

#### **TomToms sportsprodukter**

[https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3\\_yMxwHP7cqa17jW6H](https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17jW6H)

# Kom i gang

---

## Installasjon i bilen

Bruk holderen som følger med, til å installere TomTom GO PREMIUM i kjøretøyet. Les instruksjonene om hvordan du [posisjonerer enheten](#) før du installerer TomTom GO PREMIUM.

Slik installerer du TomTom GO PREMIUM:

1. Koble USB-kabelen som fulgte med til holderen. Hvis holderen er integrert i TomTom GO PREMIUM, kobler du USB-kabelen til enheten.

**Merk:** Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med TomTom GO PREMIUM. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

2. Koble USB-kabelen til USB-billaderen, og koble denne inn i strømforsyningen på dashboardet.
3. Velg en jevn overflate, på frontruten eller sidevinduet, der TomTom GO PREMIUM kan installeres.

**Tips:** Hvis monteringen er integrert i TomTom GO PREMIUM, kan du enkelt endre enhetens rotasjon. Trykk på knappen på baksiden av enheten for å løsne monteringen, og skyv monteringen ut. Sett den inn i den andre siden av enheten.

4. Sørg for at både sugekoppen på holderen og frontruten er rene og tørre.
5. Trykk sugekoppen på holderen bestemt mot frontruten.
6. Vri gummihåndtaket ved sokkelen på holderen med klokken til den låses fast.
7. Hvis holderen ikke er integrert i TomTom GO PREMIUM, plasserer du TomTom GO PREMIUM i holderen og sørger for at den klikker på plass.

Monteringsskiver for dashboardet inngår i utvalget av tilbehør for din TomTom GO PREMIUM. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [tomtom.com/accessories](#).

## Plassere TomTom GO PREMIUM

Vær forsiktig når du monterer TomTom GO PREMIUM. TomTom GO PREMIUM må ikke blokkere eller hindre noe av følgende:

- Veisikten.
- Kontrollene i kjøretøyet.
- Bakspeilene.
- Airbagene.

Du skal kunne nå TomTom GO PREMIUM uten å måtte lene eller strekke deg. I en bil kan du feste TomTom GO PREMIUM til frontruten eller sidevinduet, eller du kan bruke en skive til dashboardmontering for å feste holderen til dashboardet.

## Slå av og på

### Slå enheten på

Trykk på på/av-knappen til enheten starter. Hvis enheten var avslått, får du opp kartvisningen. Hvis enheten var i dvalemodus, får du opp den siste skjermen du så på.

### Sette enheten i dvalemodus

Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus, trykker du på på/av-knappen og slipper den.

Du kan også trykke på på/av-knappen i 2 sekunder inntil du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Dvalemodus** for å sette enheten i dvalemodus.

**Tips:** Hvis du vil sette navigasjonsenheten i dvalemodus når USB-kabelen kobles fra eller når den fjernes fra holderen, går du til Batteriinnstillinger i menyen Innstillinger.

### Slå enheten helt av

Gjør et av følgende for å slå navigasjonsenheten helt av:

- Trykk og hold inne på/av-knappen i mer enn 2 sekunder til du ser knappene for Dvalemodus og Slå av. Velg **Slå av** for å slå av enheten. Velg Tilbake-knappen hvis du ikke vil slå av enheten.
- Trykk og hold inne på/av-knappen i mer enn 5 sekunder til enheten slås av.

## Sikkerhetsmerknad

Enkelte navigasjonsenheter inneholder en GSM/GPRS-modul som kan forstyrre elektronisk utstyr som pacemakere, høreapparater og flyutstyr.

Interferens med disse innretningene kan sette ditt eller andres liv og helse i fare.

Hvis enheten har en GSM/GPRS-modul, kan du ikke bruke den i nærheten av ubeskyttet elektronisk utstyr eller i områder hvor bruk av mobiltelefon er forbudt, som på sykehus eller i fly.

## Sette opp

**Merk:** Språket du velger, vil bli brukt for all tekst på skjermen. Du kan når som helst endre språket senere, i [Språk og enheter](#) i menyen **Innstillinger**.

Når du slår på TomTom GO PREMIUM for første gang, må du svare på et par spørsmål for å konfigurere den. Svar på spørsmålene ved å trykke på skjermen.

## GPS-mottak

Når du starter TomTom GO PREMIUM for første gang, kan det ta et par minutter før den innhenter posisjonen. I fremtiden kommer posisjonen din til å bli funnet mye raskere.

Bruk TomTom GO PREMIUM utendørs og hold den loddrett for å sikre godt satellittmottak. Store objekter, for eksempel høye bygninger, kan noen ganger forstyrre mottaket.

**Viktig:** QuickGPSfix inneholder informasjon om satellittposisjoner som hjelper TomTom GO PREMIUM med å finne posisjonen din raskere. QuickGPSfix-informasjon lastes ned når enheten er koblet til Internett (via Wi-Fi, GPRS, smarttelefon eller USB).

## Sende informasjon til TomTom

Når du starter navigasjonen eller har nullstilt TomTom GO PREMIUM, spør TomTom GO PREMIUM om tillatelse til å samle inn informasjon om hvordan du bruker navigasjonsenheten. Informasjonen lagres på TomTom GO PREMIUM til vi henter den. Vi bruker den anonymt til å forbedre produktene og tjenestene våre. Hvis du bruker våre tjenester, bruker vi også posisjonsinformasjonen din til å levere tjenestene til deg.

Du kan nå som helst endre hvorvidt du vil sende denne informasjonen til oss. Slik gjør du det:

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger**-knappen.
2. Velg **System**.
3. Velg **Informasjonen din og personvern**.
4. Velg denne knappen for å slå sending av informasjon på eller av.

**Merk:** Hvis du velger å la være å sende posisjonsinformasjon til oss, vil du ikke lenger motta tjenestene våre. Årsaken til dette er at tjenester må sende posisjonen til enheten din til TomTom for at de skal kunne motta trafikkinformasjon for stedet der du befinner deg. Sluttdatoen for abonnementet forblir den samme selv om du ikke sender denne informasjonen til oss.

Du finner oppdatert og mer detaljert informasjon på [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Minnekortspor

Enkelte TomTom-navigasjonsenheter har et minnekortspor som du finner på siden av eller nederst på enheten.

Før du bruker minnekortsporet, må du kontrollere at navigasjonsenheten har den nyeste programvareversjonen installert ved å velge **Oppdateringer og nye elementer** i menyen Innstillinger.

Når TomTom GO PREMIUM er oppdatert, kan du bruke et minnekort som ekstra lagringsplass for å lagre nedlastede kart, eller for å lagre ruter og spor på enheten.

---

**Viktig:** Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

---

## Enheten starter ikke

I sjeldne tilfeller kan det hende at TomTom GO PREMIUM-enheten ikke starter på riktig måte eller slutter å respondere på dine trykk.

Sjekk først om batteriene er tilstrekkelig oppladet. Hvis du vil lade batteriet, kobler du TomTom GO PREMIUM-enheten til billaderen. Det kan ta 3–5 timer å lade batteriet helt opp, avhengig av typen enhet.

---

**Viktig:** Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

---

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en nullstilling. Du gjør dette ved å trykke på og holde nede på/av-knappen til TomTom GO PREMIUM starter på nytt.

## Lade enheten

Batteriet i TomTom GO PREMIUM lader når du kobler den til billaderen for TomTom-enheten, datamaskinen eller en USB-lader.

---

**Viktig:** Kjøretøyets USB-port er ikke kraftig nok, så ikke bruk den til å lade enheten din.

---

Du blir varslet når batterinivået er lavt eller kritisk. Du mister tilkoblingen til noen TomTom-tjenester når batterinivået er lavt eller kritisk. TomTom GO PREMIUM aktiverer dvalemodus når batteriet er tomt.

---

**Viktig:** Når du kobler enhetsmodellene TomTom START 42/52, TomTom START 40/50/60 og TomTom GO 51/61 til datamaskinen, dypes skjermen. Hvis du bruker en lader som ikke er fra TomTom, og som ikke er kraftig nok, dypes skjermen.

---

**Merk:** Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med TomTom GO PREMIUM når du lader enheten. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

## Ta vare på TomTom GO PREMIUM

Det er viktig å ta godt vare på enheten:

- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

# TomTom-tjenester

---

## Om TomTom-tjenester

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

En TomTom GO PREMIUM kobler til TomTom-tjenester på en av to måter, avhengig av modellen:

- Med en permanent tilkobling direkte fra TomTom GO PREMIUM. Disse navigasjonsenheterne kalles Alltid tilkoblet-enheter.
- Med en tilkobling via smarttelefonen din. Disse enhetene kalles Smarttelefon tilkoblet-enheter.

Du trenger følgende for å få TomTom-tjenester på TomTom GO PREMIUM-enheten:

- En TomTom GO PREMIUM.
- En smarttelefon med et dataabonnement fra en mobiloperatør.
- TomTom MyDrive-appen for iOS eller Android™ installert på smarttelefonen.
- En TomTom-konto.

Når du bruker TomTom-tjenester, blir data sendt og mottatt av telefonen din ved hjelp av mobiloperatøren din.

**Viktig:** Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker Internett på telefonen, spesielt hvis du er utenfor mobilabonnementets dekningsområde. Kontakt mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

**Merk:** TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig på alle TomTom GO PREMIUM-enheter.

**Merk:** TomTom-tjenester er ikke tilgjengelig i alle land og regioner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige tjenester i din region, går du til [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

## Traffic og Fotobokser

TomTom-tjenester gir deg informasjon i sanntid om trafikk og fotobokser på ruten din.

Når enheten er koblet til Internett OG du har akseptert informasjons- og personverninnstillingene, begynner enheten å motta trafikkinformasjon og oppdateringer om plasseringen av faste og mobile fotobokser.

Åpne Hjelpp-skjermbildet, og velg **Om** hvis du vil se informasjon om abonnementet ditt på Traffic og Fotobokser.

Øverst til høyre på hovedmenyen kan du se statusen til Traffic-tilkoblingen. Hvis TomTom GO PREMIUM ikke er koblet til Traffic, er det et kryss over Traffic-symbolet.



## TomTom MyDrive

TomTom MyDrive gir deg kontroll over enheten ved at du kan gjøre følgende:

- Velge et reisemål på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen, og sende det til enheten.
- Synkroniser steder og ruter mellom alle enhetene dine.
- Beskytte alle dataene dine.
- Med mer ...

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Synkronisere med TomTom MyDrive**, eller du kan gå til [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com).

Hvis du vil slå på automatisk synkronisering med TomTom MyDrive, velger du **Innstillinger** og deretter **MyDrive**. Koble til Internett ved hjelp av én av de tre tilgjengelige metodene, og logg deretter på TomTom-kontoen din.

**Merk:** Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig for ditt gjeldende sted.

# Koble til en smarttelefon

---

## Hvorfor bør jeg koble en smarttelefon til enheten min?

Hvis du ikke har en Alltid tilkoblet-enhet, kan du koble smarttelefonen til TomTom GO PREMIUM for å bruke følgende funksjoner:

- **TomTom-tjenester**  
Motta trafikkinformasjon i sanntid, fotoboksoppdateringer og TomTom MyDrive ved hjelp av telefonens datatilkobling. Denne funksjonen bruker ca. 7 MB med data per måned.  
**Merk:** Bare Smarttelefon tilkoblet-enheter. Alltid tilkoblet-enheter mottar tjenester via GPRS.
- **Håndfritelefoning**  
Motta og foreta anrop med TomTom GO PREMIUM.
- **Smarttelefonmeldinger**  
SMS og meldinger fra andre meldingstjenester på smarttelefonen vises på TomTom GO PREMIUM. Meldinger kan bli lest høyt, slik at du kan holde øye med veien foran deg.
- **Personlig assistent for smarttelefon**  
Få full tilgang til telefonens [personlige assistent](#). Trykk på telefonknappen i kartet eller veiledningsvisningen for å snakke med Siri – programvare for stemmegjenkjenning – eller Google Now-tjenesten.

## Koble til telefonen din med eller uten TomTom MyDrive-appen

Du kan velge å sammenkoble iOS- eller Android-telefonen din med enheten ved hjelp av TomTom MyDrive-appen eller bare ved hjelp av trådløs *Bluetooth®*-teknologi.

Hvis du kobler til ved hjelp av TomTom MyDrive-appen, kan du bruke alle funksjonene som er nevnt ovenfor. Hvis du kobler til bare via Bluetooth, vil ikke funksjonen for smarttelefonmeldinger være tilgjengelig.

## Koble til en smarttelefon

Du blir bedt om å koble til smarttelefonen din når du starter TomTom GO PREMIUM for første gang, eller etter at du har tilbakestilt TomTom GO PREMIUM.

**Tips:** Du kan koble mer enn én telefon til TomTom GO PREMIUM.

## Koble til telefonen ved hjelp av TomTom MyDrive-appen

1. Last ned TomTom MyDrive-appen fra [tomtom.com/mydriveapp](http://tomtom.com/mydriveapp), og installer den på telefonen din.
2. Åpne TomTom MyDrive-appen. Hvis du ikke blir bedt om å koble til telefonen, trykker du på enhetssymbolet ved siden av søkefeltet på hovedskjermbildet i appen.
3. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.

4. Åpne hovedmenyen på TomTom GO PREMIUM, og velg **Innstillinger**.



5. Velg **Bluetooth**.



6. Velg **Legg til telefon**.

7. Følg trinnene i appen og på TomTom GO PREMIUM for å sammenkoble telefonen med TomTom GO PREMIUM.

Telefonens anropshistorikk og favorittkontakter importeres til navigasjonsenheten.

Når telefonen din er tilkoblet og håndfritelefoning er aktivert, kan du se dette ikonet i kartvisningen eller veiledningsvisningen:



Du kan enkelt endre telefonfunksjonene du vil bruke, i [Bluetooth](#) i menyen Innstillinger.

#### Koble til telefonen din ved hjelp av bare Bluetooth

Hvis du kobler til bare via Bluetooth, vil ikke funksjonen for smarttelefonmeldinger være tilgjengelig.

1. Slå på Bluetooth på telefonen din, og pass på at telefonen er søkbar.
2. Aktiver PAN (Personal Area Network) på telefonen din.
3. Åpne hovedmenyen på enheten, og velg **Innstillinger**.



4. Velg **Bluetooth**.

5. Velg **Legg til telefon**.

6. Velg spørsmålsteget nederst til høyre på skjermen.

7. Velg **Vil du ikke bruke appen? Følg disse instruksjonene**.

8. Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen. Vent til TomTom-enheten vises i listen som vises på telefonen. Trykk på den for å sammenkoble.

9. Velg **Sammenkoble** for å godta forespørselen om sammenkobling fra telefonen din. Hvis du har en iPhone, må du også godta den andre forespørselen om sammenkobling.

10. Velg **Fullført**.

Telefonens anropshistorikk og favorittkontakter importeres til navigasjonsenheten.

Når telefonen din er tilkoblet og håndfritelefoning er aktivert, kan du se dette ikonet i kartvisningen eller veiledningsvisningen:



## Koble fra en smarttelefon

Du kan koble fra telefonen på følgende måter:

- Slå av Bluetooth på telefonen.
- Slå av eller nullstill TomTom GO PREMIUM.
- Velg **Bluetooth** i menyen Innstillinger. Velg telefonen du har. Velg **Koble fra** for å koble enheten fra telefonen.
- Fjern enheten fra listen over Bluetooth-sammenkoblede enheter hvis du vil fjerne den permanent.

## Tømme sammenkoblingshistorikken

Du kan tømme sammenkoblingshistorikken på enheten ved å gå til **Innstillinger > Bluetooth** og slette tidligere Bluetooth-sammenkoblinger under **Sammenkoblet enhet**.

Du kan tømme sammenkoblingshistorikken på telefonen i Bluetooth-innstillingene på Android/iOS.

## Koble til en smarttelefon på nytt

TomTom GO PREMIUM vil huske telefonen din og finne den automatisk når telefonens Bluetooth er slått på og telefonen er innenfor rekkevidde av navigasjonsenheten.

**Tips:** Åpne MyDrive-appen hvis du vil bruke funksjonen for smarttelefonmeldinger.

Når telefonen din er tilkoblet og håndfritelefoning er aktivert, kan du se denne knappen i kartvisningen eller veiledningsvisningen:



TomTom GO PREMIUM synkroniserer anropshistorikken og telefonkontaktene på nytt.

Hvis tilkoblingen til telefonen blir brutt, vises et Bluetooth-symbol i kartvisningen eller veiledningsvisningen.

## Tilkobling ikke mulig

Slik sjekker du tilkoblingsstatusen for telefonen din:

1. Velg **Bluetooth** i menyen **Innstillinger**.  
Funksjonene som for øyeblikket er tilkoblet, står oppført ved siden av telefonen din.
2. Hvis det ikke vises noen funksjoner, velger du telefonen du vil koble til.
3. Kontroller at alle veksleknappene er slått på, eller velg det aktuelle alternativet for å få mer informasjon om hvordan du kobler til.

Hvis TomTom GO PREMIUM ikke får koblet til telefonen, eller du ikke er koblet til Internett, bør du kontrollere følgende:

- Telefonen vises på TomTom GO PREMIUM.
- At telefonens Bluetooth er slått på.
- At mobilabonnementet ditt er aktivert, og at du har tilgang til Internett på telefonen din.

## PAN (Personlige datanettverk)

### Bare Smarttelefon tilkoblet-enheter

Telefonen deler Internett-tilkoblingen sin ved hjelp av telefonens Bluetooth®- og PAN-funksjoner.

Avhengig av telefonens operativsystem kan dette nettverket, eller PAN, ha et av følgende navn:

- Personlig hotspot
- Internett-deling eller Internett-deling via Bluetooth
- Tether eller Bluetooth Tether

Du har sannsynligvis allerede PAN-funksjonen i telefonens operativsystem. Eventuelt kan du laste ned en app for å opprette et PAN.

**Merk:** Enkelte mobiltjenesteleverandører tillater ikke brukerne sine å bruke PAN-nettverk. Hvis telefonen ikke har en PAN-funksjon, bør du kontakte operatøren din for å få mer informasjon.

Se brukerveiledningen for telefonen hvis du har problemer med å finne innstillingene.

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du gå til [tomtom.com/connect](http://tomtom.com/connect).

### Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid

Hvis du for eksempel blir forsinket på grunn av en trafikkork, hadde det vel vært nyttig å gi venner og familie beskjed om dette?

Det kan du gjøre ved å sende posisjon og beregnet ankomsttid. Du kan du lage en favorittliste over kontakter før du kjører. Mens du kjører, kan du sende en SMS til utvalgte kontakter med gjeldende sted, reisemål og beregnet ankomsttid.

---

**Important:** Getting distracted while driving is dangerous. To use this feature, you must use a legally approved hands-free calling system and connect your device to your phone. Keep your eyes on the road and avoid hands-on interaction with your device while driving.

**Merk:** Send posisjon og beregnet ankomsttid er bare tilgjengelig for smarttelefoner med Android.

---

### Legge til kontakter i favorittlisten

1. Si "Hallo TomTom" for å aktivere stemmekontroll, og si "Aktiver telefonen" eller velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

2. Velg **Kontakter**-knappen.



3. Søk etter en kontakt.
4. Slå innstillingen for **Legg til i favorittlisten** PÅ.
5. Velg tilbake-pilen for å legge til flere venner eller familiemedlemmer i listen.

**Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid mens du kjører**

1. Gå til veiledningsvisningen og velg symbolet for gjeldende sted for å åpne [hurtigmenyen](#).
2. Velg **Send posisjon og ankomstinformasjon**.
3. Velg personene i favorittlisten som du ønsker å sende posisjonen din og beregnet ankomsttid til.
4. Velg **Send**.

Posisjonen din og beregnet ankomsttid blir sendt til dine utvalgte kontakter på SMS.

**Tips:** Hvis du har planlagt en rute, inneholder SMS-en gjeldende sted, reisemål og beregnet ankomsttid. Hvis du ikke har planlagt en rute, inneholder SMS-en gjeldende sted.

# Wi-Fi-tilkobling

---

## Om Wi-Fi®

Den enkleste måten å administrere kart, programvare og alt enhetsinnhold på, er via en Wi-Fi-tilkobling.

Du kan oppdatere enheten med Wi-Fi, uten at du må koble den til en datamaskin. Den husker Wi-Fi-nettverk du har koblet til tidligere, slik at enheten holdes oppdatert når du er innenfor det nettverkets rekkevidde.

Før du starter, må du kontrollere at du har tilgang til et Wi-Fi-nettverk uten begrensninger, for eksempel et hjemmenettverk. Det er ikke anbefalt å oppdatere på et offentlig Wi-Fi-nettverk, som på en flyplass eller et hotell, siden oppdateringene kan være store og nettverkstilkoblingen ustabil.

**Tips:** Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk eller Wi-Fi-nettverket ditt er tregt eller ustabilt, kan du bruke USB-koblingen til å oppdatere ved hjelp av [TomTom MyDrive Connect på datamaskinen](#).

## Koble til Wi-Fi

**Viktig:** Wi-Fi-tilkoblinger som krever pålogging på Internett, støttes ikke på TomTom GO PREMIUM. Denne typen Wi-Fi-tilkoblinger finnes ofte på offentlige steder, for eksempel på hoteller, butikker og restauranter.

Gjør følgende for å koble til et Wi-Fi-nettverk:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Wi-Fi**.



Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og lagrede Wi-Fi-nettverk som er utenfor rekkevidde.

**Tips:** Sveip ned for å gå til listen over lagrede nettverk som er utenfor rekkevidde.

2. Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis nettverket er sikret, skriver du inn passordet. Hvis det ikke kreves noe passord, blir du koblet til med en gang.

**Tips:** For avanserte alternativer for et Wi-Fi-nettverk kan du se **Wi-Fi** i Innstillinger-menyen.

3. Velg **Fullført**, og velg så **Koble til**.

Det kan ta noen minutter før enheten kobles til Wi-Fi-nettverket. Hvis det tar for lang tid, kan du kontrollere identiteten og passordet du brukte for Wi-Fi-nettverket.

Når enheten er koblet til Wi-Fi-nettverket, ser du statusen Tilkoblet under navnet på Wi-Fi-nettverket.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

## Glemme et Wi-Fi-nettverk

Gjør følgende for å glemme et av Wi-Fi-nettverkene på listen din:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Wi-Fi**.



Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og lagrede Wi-Fi-nettverk som er utenfor rekkevidde.

**Tips:** Sveip ned for å gå til listen over lagrede nettverk som er utenfor rekkevidde.


2. Velg Wi-Fi-nettverket du vil glemme.
3. Velg **Endre**, og velg deretter **Glem**.

Enheten er nå koblet fra Wi-Fi-nettverket.

**Merk:** Wi-Fi-nettverket vil fremdeles vises i listen, men enheten vil ikke lenger koble til automatisk.

## Om oppdateringer og nye elementer

Et rødt utropstegn på Innstillinger-knappen viser at det finnes nye oppdateringer eller elementer.

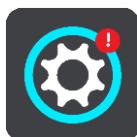

**Tips:** Du kan også få tilbud om en programvareoppdatering når du legger til et nytt kart.

Følgende oppdateringer eller nye elementer kan bli tilbuddt:

### Programvareoppdateringer

En **Programvareoppdatering** er en programvareoppdatering for selve enheten. Det vises en forklaring på hvorfor oppdateringen er nødvendig, og hvilke funksjoner som eventuelt blir endret eller lagt til.

Hvis det er lenge siden du har brukt enheten, kan du bli bedt om å installere en nødvendig programvareoppdatering neste gang du bruker enheten. Hvis du ikke installerer oppdateringen, kan følgende problemer oppstå:

- Enheten får ikke vite om eventuelle oppdateringer, og ingen flere oppdateringer vil være mulig.
- Enheten kan ikke vise informasjon om de nødvendige programvareoppdateringene, for eksempel størrelse, versjon osv.
- Enheten kan ikke legge til eller slette kart.

## Kartoppdateringer

Når det tilbys en [kartoppdatering](#), bør du installere den så snart som mulig, slik at du alltid kjører med den nyeste kartet.

Kartet som er i bruk blir slettet før kartoppdateringen er installert. Hvis du avbryter en kartoppdatering, vil du ikke lenger ha kartet på TomTom GO PREMIUM. Hvis dette skjer, går du til **Kart** i Innstillinger-menyen og laster ned kartet på nytt.

## Map Share-oppdateringer

Disse oppdateringene er laget på grunnlag av endringer som er gjort og delt av andre TomTom-brukere, og de inneholder følgende endringer eller oppdateringer:

- Fartsgrenser
- Veinavn
- Nylig stengte eller åpnede veier
- Kjøreretninger
- Svingerestriksjoner

Se [Map Share](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Fotoboksoppdateringer

Når det tilbys en fotoboksoppdatering, kan du velge hvilke land på kartet du vil oppdatere.

## Stemmer

Du kan også få tilbud om nye stemmer som en oppdatering.

## Installere oppdateringer og nye elementer

**Merk:** Hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig eller er ustabil, vises instruksjoner om hvordan du kan få oppdateringer [ved hjelp av en USB-tilkobling til datamaskinen](#).

**Tips:** Når du oppdaterer ved hjelp av Wi-Fi, anbefaler vi at du lar enheten være tilkoblet en strømforsyning.

**Tips:** Trykk på på/av-knappen for å slå av skjermen og spare batteri mens du laster ned oppdateringen.


Gjør følgende for å velge og installere oppdateringer og nye elementer:

1. Velg **Oppdateringer og nye elementer**.



Knappen **Oppdateringer og nye elementer** viser hvor mange nye oppdateringer og elementer som er tilgjengelig for installasjon.

- Velg elementene og oppdateringene du vil installere. Listen inneholder elementene du har kjøpt i TomTom-nettbutikken.

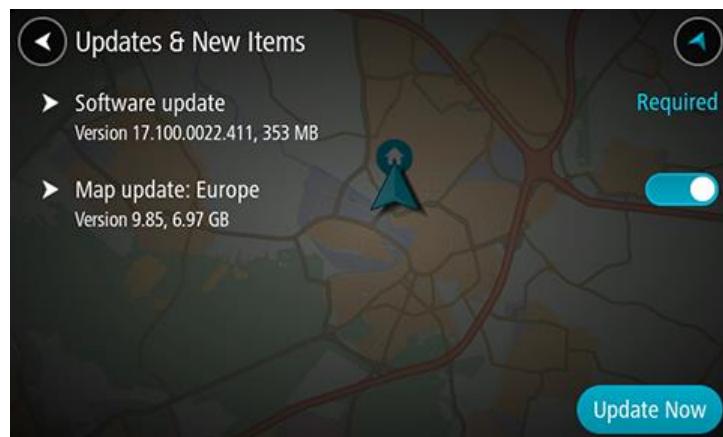

- Logg på TomTom-kontoen din når du blir bedt om å gjøre det.

**Tips:** Når du logger på for å bruke Oppdateringer og nye elementer, blir du også logget på for å bruke TomTom MyDrive.

# Hva vises på skjermen

---

## Kartvisningen

Kartvisningen vises når du ikke har planlagt en rute. Faktisk posisjon vises med en gang TomTom GO PREMIUM har innhentet GPS-posisjon.

Du kan bruke kartvisningen på samme måte som når du ser på et vanlig papirkart. Du kan flytte rundt på kartet med fingerbevegelser og zoome med zoomknappene.


**Viktig:** Alt på kartet er interaktivt, inkludert ruten og kartsymbolene – test det ut ved å velge noe og se hva som skjer!

**Tips:** For å åpne en hurtigmeny for et element på kartet, for eksempel en rute eller et POI, velger du elementet. Når du skal velge et sted på kartet, trykker du og holder nede på stedet til hurtigmenyen vises.

Kartet viser din nåværende posisjon og mange andre posisjoner, slik som stedene som er lagret i Mine steder.

Hvis du ikke har planlagt en rute, zoomes kartet ut for å vise området rundt posisjonen din.

Hvis du har planlagt en rute, vises hele ruten på kartet. Du kan legge til stopp på ruten direkte fra kartet. Når du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen.

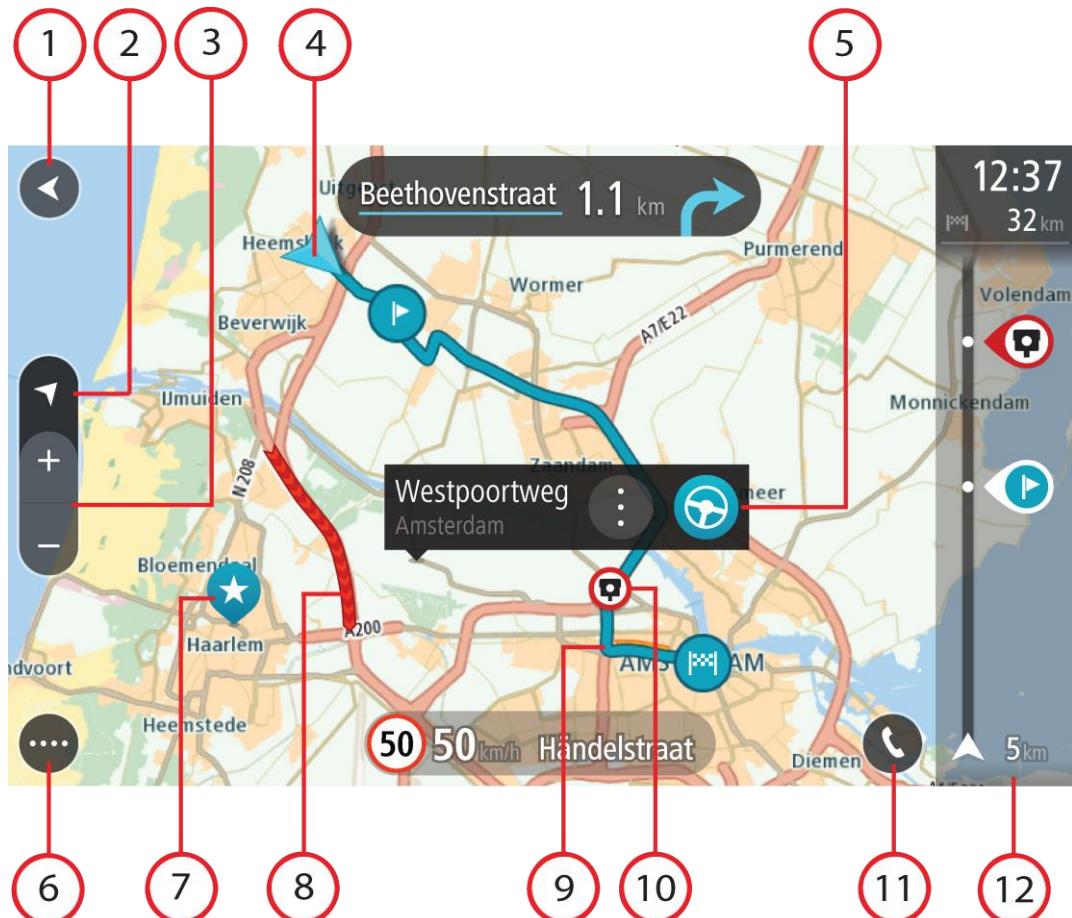

1. Tilbake-knapp. Denne knappen returnerer kartet til en oversikt over hele ruten din. Hvis ingen rute er planlagt, flytter den kartet slik at din nåværende posisjon plasseres i midten.
2. Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i kartvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
3. Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.
4. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg dette symbolet for å legge det til i Mine steder, eller søk i nærheten av gjeldende sted.

**Merk:** Hvis TomTom GO PREMIUM ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

**Merk:** Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

5. Velg posisjon. Trykk og hold inne for å velge en posisjon på kartet. Velg hurtigmenyknappen for å vise alternativer for stedet, eller velg Kjør-knappen for å planlegge en rute til stedet.
6. Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å åpne hovedmenyen.
7. Kartsymboler. Symboler brukes på kartet for å vise reisemålet ditt og dine lagrede steder:

-  Reisemålet ditt.

-  Hjemme. Du kan angi hjemsted i Mine steder.
-  Arbeidssted. Du kan angi arbeidssted i Mine steder.
-  Et stopp på ruten din.
-  En posisjon lagret i Mine steder.
-  En markert posisjon.
-  Når et søk etter interessepunkter i nærheten av reisemålet er fullført og resultatene vises på kartet, vises mindre viktige interessepunkter som svarte nåler med hvite kryss.
-  Symbols som viser POI-steder fra fellesskapet.

Velg et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen. Velg deretter menyknappen for å se en liste over handlinger du kan utføre.

#### 8. Trafikkinformasjon. Velg trafikkhendelsen for å vise mer informasjon.

**Merk:** Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig hvis TomTom GO PREMIUM har TomTom Traffic.

- Ruten din, hvis du har planlagt en rute. Velg ruten for å slette den, endre rutetype, legge til et stopp eller lagre endringer i ruten.
- Fotobokser eller faresoner på ruten din. Velg fotoboks- eller faresone-symbolet for å vise mer informasjon.
- Velg telefonknappen i kartvisningen eller veiledningsvisningen for å aktivere telefonen og foreta håndfritelefonering.
- Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

#### Veiledningsvisningen


Veiledningsvisningen brukes til å veilede deg langs ruten til reisemålet. Veiledningsvisningen vises når du begynner å kjøre. Du ser gjeldende sted og detaljer langs ruten, inkludert 3D-bygninger i noen byer.

**Merk:** 3D-bygninger i veiledningsvisning er ikke tilgjengelig på alle enheter.

Veiledningsvisningen er vanligvis i 3D. Endre standardinnstillingene for 2D og 3D hvis du vil vise et 2D-kart og få kartet til å bevege seg i din kjøreretning.

**Tips:** Når du har planlagt en rute, og 3D-veiledningsvisningen vises, kan du velge Visningsknappen for å bytte til kartvisningen og bruke de interaktive funksjonene.

Når TomTom GO PREMIUM starter etter dvalemodus, og du har planlagt en rute, vises veiledningsvisningen med gjeldende posisjon.

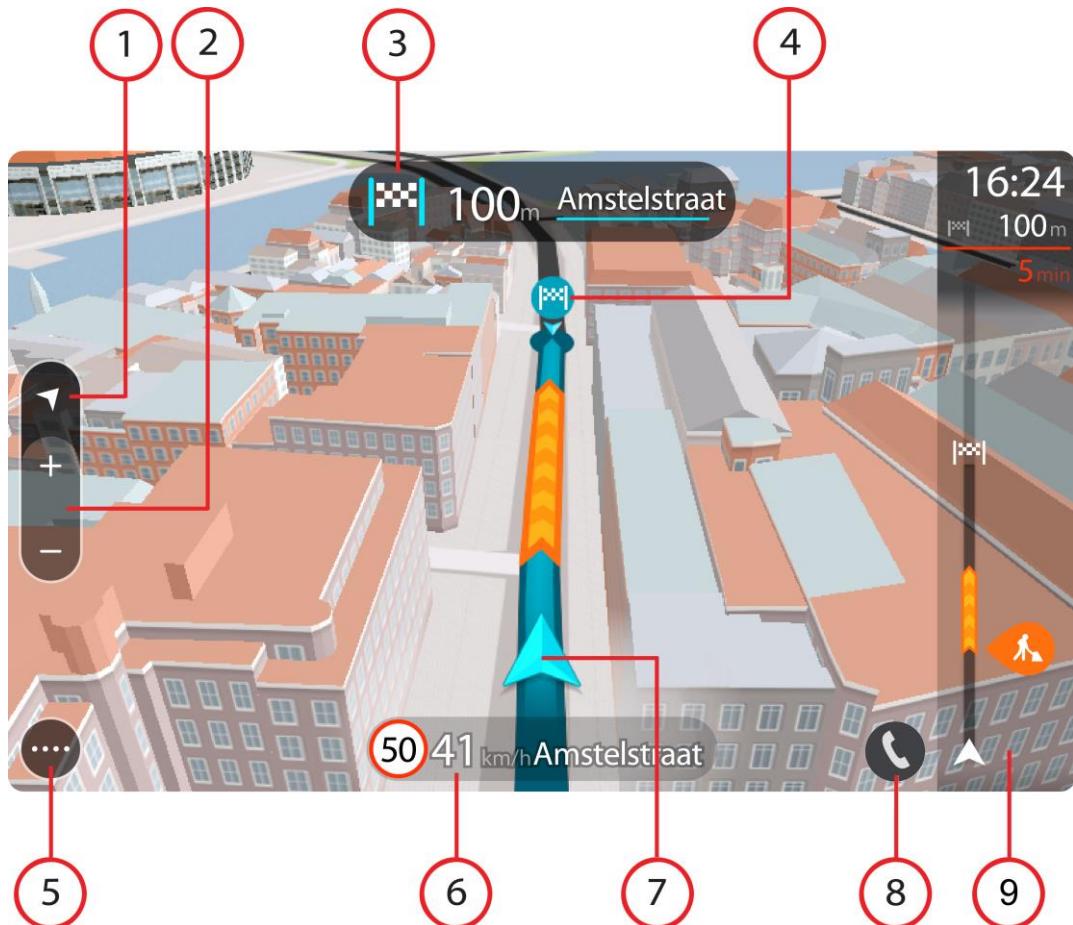

- Visningsknapp. Trykk på Visningsknappen for å veksle mellom kartvisningen og veiledningsvisningen. Når du er i veiledningsvisning mens du kjører, roterer den lille pilen for å vise deg reiseretningen din i forhold til nord, med nord opp.
- Zoomknapper. Velg zoomknappene for å zoome inn og ut.

**Tips:** På noen enheter kan du også zoome inn og ut ved å bruke Pinch to Zoom.

- Instruksjonspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
  - Hvilken vei du skal svinge neste gang.
  - Avstanden til neste sving.
  - Navnet på neste vei på ruten din.
  - Kjørefeltguide i noen veikryss.

**Merk:** Velg instruksjonspanelet for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

- Rutesymboler. Symboler brukes på ruten din for å vise startstedet ditt, stoppene dine og reisemålet.
- Hovedmeny-knapp. Velg knappen for å vise hovedmenyen.
- Hastighetspanel. Dette panelet viser følgende informasjon:
  - Fartsgrensen på stedet der du befinner deg.

- Din gjeldende hastighet. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet rødt. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir hastighetspanelet oransje.
  - Navnet på veien du kjører langs.
  - Rapportknappen for fotoboks eller risikosone.
7. Gjeldende sted. Dette symbolet viser hvor du befinner deg for øyeblikket. Velg symbolet eller hastighetspanelet for å åpne hurtigmenyen.

**Merk:** Hvis TomTom GO PREMIUM ikke finner stedet ditt, vises symbolet grått.

**Merk:** Du kan ikke endre symbolet for gjeldende sted.

8. Velg telefonknappen i kartvisningen eller veiledningsvisningen for å aktivere telefonen og foreta håndfritelefoning.
9. Rutelinje. [Rutelinjen](#) vises når du har planlagt en rute.

## Rutelinjen

Rutelinjen vises når du har planlagt en rute. Den har et ankomstpanel øverst og en linje med symboler under.

**Tips:** Du kan også velge å se en bredere rutelinje som viser mer ruteinformasjon (ikke tilgjengelig på alle enheter eller apper).

**Merk:** Avstanden fremover som vises av rutelinjen, avhenger av den totale rutelengden.



Ankomstpanelet viser følgende informasjon:

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstege (+) eller et minustege (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

- Beregnet ankomsttid ved reisemålet.
- Hvor lang tid det tar å kjøre til reisemålet fra gjeldende posisjon.
- Det vises en parkeringsknapp nær reisemålflagget når parkering er tilgjengelig i nærheten av reisemålet.

Hvis du har stopp på ruten, velger du dette panelet for å veksle mellom informasjon om neste stopp og det endelige reisemålet.

Du kan velge hvilken informasjon som skal vises på ankomstpanelet.

**Traffic-status** – hvis TomTom GO PREMIUM ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

Linjen bruker symboler til å vise følgende informasjon:

- En [raskere rute](#) hvis det er trafikk på ruten din.
- Stoppene på ruten din.

**Tips:** Hvis du vil fjerne et stopp raskt, velger du det på rutelinjen og bruker hurtigmenyen.

- Bensinstasjoner som ligger direkte langs ruten.
- TomTom Traffic hendelser.
- TomTom Fotobokser og faresoner.
- Rasteplatser direkte på ruten.

Du kan [velge hva slags informasjon du ser](#) på ruten.

Symbolene vises i rekkefølgen de forekommer på ruten din. For trafikkhendelser veksler symbolet for hver hendelse mellom å vise typen hendelse og forsinkelsen i minutter. Velg et symbol hvis du vil se mer informasjon om et stopp, en hendelse eller en fotoboks. Hvis et symbol vises oppå et annet symbol, zoomes det inn på rutelinjen hvis du velger symbolene, slik at hvert symbol vises for seg. Deretter kan du velge et symbol.

Samlet tidsforsinkelse som skyldes kø, vær eller andre hendelser langs ruten, inkludert historisk informasjon om bruk av vei, vises over symbolene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se Trafikkhendelser.

Nederste del av rutelinjen representerer din gjeldende posisjon, og viser avstanden til neste hendelse på ruten. Du kan også velge å vise gjeldende tid hvis du aktiverer innstillingen.

**Merk:** For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises.

Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Rutelinjen viser også statusmeldinger, for eksempel **Finner den raskeste ruten** eller **Spiller av rutevisning**.

## Avstander og rutelinjen

Avstanden fremover som vises på rutelinjen, avhenger av rutelengden eller gjenværende avstand på ruten.

- For gjenværende avstander over 50 km (31 miles) vises bare de neste 50 km (31 miles). Ikonet for reisemålet vises ikke.

**Tips:** Du kan rulle nedover rutelinjen for å se hele ruten (ikke tilgjengelig på iOS).

- For gjenværende avstander mellom 10 km (6 miles) og 50 km (31 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet vises alltid øverst på rutelinjen.
- For gjenværende avstand mindre enn 10 km (6 miles) vises hele avstanden. Ikonet for reisemålet flytter seg nedover mot vinkelsymbolet etter hvert som du nærmer deg reisemålet.

Øvre halvdel av rutelinjen viser det dobbelte av avstanden i den nedre halvdelen, som vist i de følgende eksemplene:

- En gjenværende avstand på 50 km på rutelinjen deles opp i 34 km (21 miles) øverst og 16 km (9 miles) nederst.
- En gjenværende avstand på 10 km på rutelinjen deles opp i 6,6 km (4 miles) øverst og 3,3 km (2 miles) nederst.

Rutelinjen oppdateres kontinuerlig mens du kjører.

## Hurtigmenyen

Du åpner hurtigmenyen ved å velge symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Deretter kan du gjøre følgende:

- Markere et sted
- [Rapportere en ny fotoboks](#)
- Endre en fartsgrense
- [Unngå en stengt vei](#)
- Se gjeldende sted eller breddegrad/lengdegrad hvis du befinner deg på en vei uten navn.

## Navigasjonsknapper

I kartvisningen eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende navigasjonsknapper er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til andre knapper og symboler:

**Merk:** Ikke alle funksjoner støttes på alle enheter.

---

### Søk / Kjør til



Velg denne knappen for å søke etter en adresse, et sted eller et interessepunkt, og planlegg deretter en rute til dette stedet.

**Merk:** **Søk** brukes til [Hurtigsøk](#). **Kjør til** brukes til [Trinnvis søker](#).

---

### Adresse



I menyen **Kjør til** velger du denne knappen for å søke etter en adresse. Deretter kan du planlegge en rute til det stedet.

---

### Interessepunkt



I menyen **Kjør til** velger du denne knappen for å søke etter et interessepunkt. Deretter kan du planlegge en rute til det stedet.

---

### Breddegrad/lengdegrad



I menyen **Kjør til** velger du denne knappen for å søke etter en bredde-/lengdegradskoordinat. Deretter kan du planlegge en rute til det stedet.

---

**Dra hjem**

Velg denne knappen for å kjøre til hjemstedet. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til Mine steder for å konfigurere hjemme.

**Dra til arbeid**

Velg denne knappen for å kjøre til arbeidsstedet. Hvis du ikke ser denne knappen på hovedmenyen, kan du gå til Mine steder for å konfigurere et arbeidssted.

**Nylig reisemål**

Velg denne knappen for å åpne listen over nylige reisemål. Velg et nylig reisemål for å planlegge en rute til dette reisemålet.

**Gjeldende rute /  
Gjeldende spor**

Velg denne knappen for å fjerne eller endre den planlagte ruten eller sporet.

**Mine steder**

Velg denne knappen for å vise dine lagrede steder.

**Mine ruter**

Velg denne knappen for å vise dine lagrede ruter.

---

**Ta opp rute** Vælg denne knappen for å starte eller stoppe [opptaket av et spor](#).



**Stemmekontroll** Vælg denne knappen for å starte stemmekontroll.



**Tips:** Du kan også si aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll.

**Parkeringsplasser** Vælg denne knappen for å finne parkeringsplasser.



**Bensinstasjon** Vælg denne knappen for å finne bensinstasjoner.



**Tur-statistikk** Vælg denne knappen for å se [tur-statistikk](#) over hvor langt du har kjørt, hvor lenge du har kjørt, og hvilken hastighet du har kjørt i.



**Rapporter fotoboks** Vælg denne knappen for å melde fra om en fotoboks.



**Kontakter** Vælg denne knappen for å synkronisere telefonboken fra telefonen til enheten.



**Merk:** Denne knappen vises bare hvis du har konfigurert [håndfritelefoning](#).




Velg denne knappen for å åpne menyen Innstillinger.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.


## Rask tilgang til innstillinger

Trykk på menylinjen øverst i hovedmenyen for å få rask tilgang til innstillinger.

**Tips:** I stående modus kan du også trykke på ikonene langs høyre side.

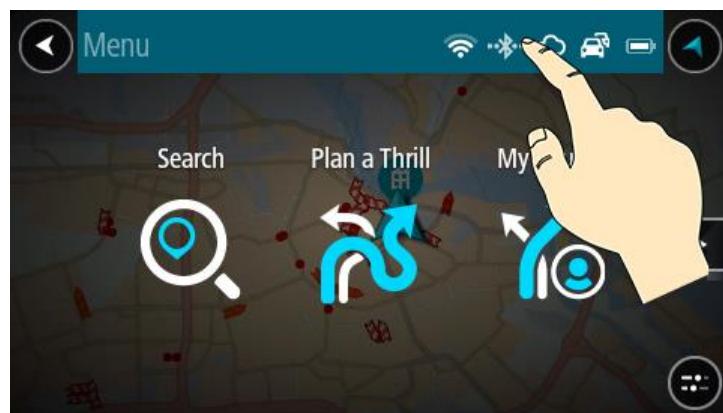

Skjermbildet for rask tilgang åpnes.

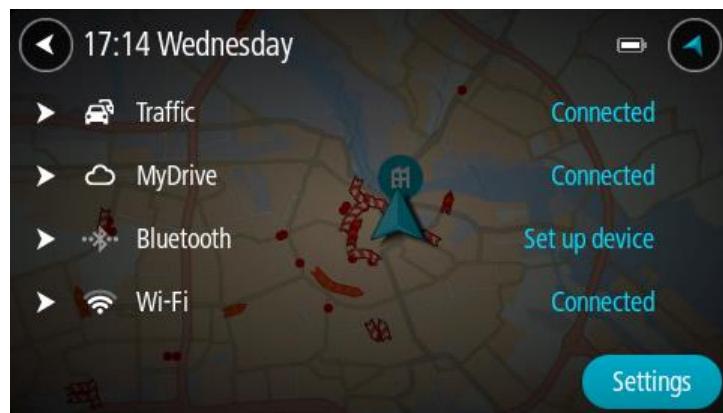

Du ser statusen for tjenestene dine, inkludert Traffic, MyDrive, Bluetooth og Wi-Fi.

Når du velger en tjeneste, ser du mer informasjon om tilkoblingsstatus eller hvordan du kobler til, hvis du ikke er tilkoblet.

Velg **Innstillinger** for å gå til den fullstendige Innstillinger-menyen.

## Mindre knapper og symboler

I kartvisningen eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Følgende knapper og symboler er tilgjengelige på Hovedmeny-skjermen, i tillegg til navigasjonsknappene:

---



Velg denne knappen for å åpne Hjelp-menyen. Hjelp-menyen inneholder hjelp til bruk av TomTom GO PREMIUM i tillegg til annen informasjon om enheten, for eksempel kartversjon, enhetens serienummer og juridisk informasjon.

---



Velg denne knappen for å endre rekkefølgen på knappene i hovedmenyen.

---



Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

---



Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen eller veiledningsvisningen.

---



Dette symbolet viser statusen for Bluetooth-tilkoblingen til telefonen.

---



Dette symbolet viser strømnivået for batteriet i TomTom GO PREMIUM.

---



Dette symbolet viser at TomTom GO PREMIUM-enheten er koblet til Traffic.

---



Dette symbolet viser at TomTom GO PREMIUM-enheten ikke er koblet til Traffic.

---



Dette symbolet viser at TomTom GO PREMIUM er koblet til TomTom MyDrive.

---



Dette symbolet viser at TomTom GO PREMIUM ikke er koblet til TomTom MyDrive.

---



Dette symbolet viser at enheten er koblet til Internett via Wi-Fi.

---



Dette symbolet viser at enheten ikke er koblet til Internett via Wi-Fi.

---



Denne knappen viser at du vil høre talte instruksjoner. Velg knappen for å slå av talte instruksjoner. Du får ikke lenger høre talte ruteinstruksjoner, men du kommer fortsatt til å høre informasjon som trafikkinformasjon og

---

---

varsellyder.

**Tips:** Du kan velge hvilke typer instruksjoner du vil høre. Velg Stemmer i menyen Innstillinger, og velg instruksjonene du vil høre.



Denne knappen viser at du ikke vil høre talte instruksjoner. Velg denne knappen for å slå på talte instruksjoner.



Denne knappen viser at skjermen bruker dagfarger. Velg knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og vise kartet i mørkere farger.

Når du kjører om natten eller kjører gjennom en mørk tunnel, er det lettere å se skjermen og mindre distraherende for føreren hvis lysstyrken på skjermen dempes.

**Tips:** Enheten din veksler automatisk mellom dag- og nattfarger avhengig av tid på døgnet. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Utseende og deretter Skjerm i Innstillinger-menyen. Deretter slår du av **Bytt til nattfarger når det er mørkt**.



Denne knappen viser at skjermen bruker nattfarger. Velg knappen for å øke lysstyrken på skjermen og vise kartet i lysere farger.



Denne knappen viser at du vil motta meldinger. Velg denne knappen for å slå av meldinger for den gjeldende økten.



Denne knappen viser at du ikke vil motta meldinger. Velg dette for å slå på meldinger igjen.

## Volumkontroll

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.

Velg og skyv volumkontrollen for å endre volumet på de talte instruksjonene og varslene. Hvis talte instruksjoner er slått av, endrer volumkontrollen likevel volumet på varslene.



## Bruke fingerbevegelser

Du kan bruke fingerbevegelser til å styre TomTom GO PREMIUM.


I denne brukerhåndboken kan du lese hvordan du kan bruke håndbevegelser for å styre TomTom GO PREMIUM. Nedenfor finner du forklaringer for hver av håndbevegelsene.

### Dobbeltrykk



Trykk på skjermen med én finger to ganger raskt etter hverandre.


Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn på kartet.

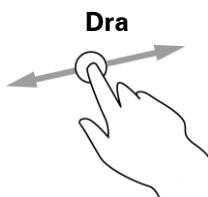

**Dra**

Berør skjermen med én finger, og beveg den over skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom kartet.

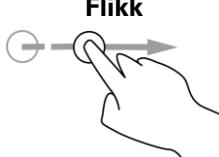

**Flikk**

Flikk én fingertupp raskt over skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil bla gjennom store avstander på kartet.

**Tips:** Flikk er ikke tilgjengelig på alle enheter.



**Trykk på og hold nede**

Legg én finger mot skjermen i mer enn et halvt sekund.

Eksempel på når dette brukes: når du vil åpne hurtigmenyen for et sted på kartet.

**Pinch to Zoom**



Berør skjermen med tommelen og en finger. Beveg dem fra hverandre for å zoome inn eller mot hverandre for å zoome ut.

Eksempel på når dette brukes: når du vil zoome inn og ut på kartet.

**Tips:** Pinch to zoom er ikke tilgjengelig på alle enheter. Hvis Pinch to Zoom ikke er tilgjengelig, bruker du zoomknappene for å zoome inn og ut.

**Trykk eller velg**



Trykk én enkelt finger mot skjermen.

Eksempel på når dette brukes: når du vil velge et element i hovedmenyen.

## Endre størrelsen på tekst og knapper

Du kan endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen. Dette kan gjøre enheten mer brukervennlig.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6" (15 cm) eller større.

Hvis du vil endre størrelsen på tekst og knapper, velger du knappen **Innstillinger** på hovedmenyen. Deretter velger du **Utseende** og **Størrelse på tekst og knapper**. Enheten må startes på nytt for at endringen skal tre i kraft.

## Endre knappene i hovedmenyen

Hvis du vil endre knappene i hovedmenyen slik det passer deg best, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på og hold nede knappen du vil flytte, i to sekunder.

**Tips:** Du kan velge knappen Rediger i hovedmenyen som et alternativ.



Menyknappen vises med venstre og høyre pil.

3. Trykk på venstre eller høyre pil på menyknappen for å flytte knappen til en ny posisjon i menyen.
4. Velg og flytt andre knapper til den rekkefølgen du ønsker.
5. Velg **Fullført**.

# TomTom MyDrive og TomTom Road Trips

---

## Om TomTom MyDrive

TomTom MyDrive gjør det enkelt å angi et reisemål, dele posisjoner og favoritter og lagre personlig navigasjonsinformasjon. TomTom MyDrive synkroniseres TomTom GO PREMIUM med TomTom-kontoen din. Du kan bruke TomTom MyDrive i en nettleser på en datamaskin eller som en mobilapp på en smarttelefon eller et nettbrett.

---

**Viktig:** Du må ha en kompatibel navigasjonsenhet for å kunne bruke TomTom MyDrive.

---

Bruk TomTom MyDrive til å gjøre følgende:

- Planlegg en rute ved hjelp av [TomTom Road Trips](#)-samlingen.  
Oppdag noen av verdens mest utrolige ruter – fra legendariske kystruter som Great Ocean Road til klassiske kjøreruter som Route 66.
- Finn et reisemål på MyDrive-kartet og send det til TomTom GO PREMIUM.
- Planlegg en rute på TomTom MyDrive-kartet og send det til TomTom GO PREMIUM.
- Synkroniser POI-listefiler fra fellesskapet fra TomTom MyDrive-kartet til TomTom GO PREMIUM.
- Finne et POI i MyDrive og synkroniserer det med TomTom GO PREMIUM.
- Angi en kontakt i kontaktlisten på telefonen som reisemål.
- Synkroniser alle steder i Mine steder til TomTom MyDrive.
- Importer en .GPX-sporfil til Mine ruter ved hjelp av TomTom MyDrive.
- Gjenopprett Mine steder og POI-er automatisk fra TomTom MyDrive til TomTom GO PREMIUM etter en tilbakestilling.

## Logge på TomTom MyDrive

Du må logge på TomTom MyDrive for å synkronisere med TomTom-kontoen din. Når du logger på kontoen din fra navigasjonsenheten, nettleseren eller TomTom MyDrive-appen, utføres synkroniseringen med TomTom-kontoen din automatisk.

**Tips:** Når du logger på for å bruke TomTom MyDrive, blir du også logget på for å motta [Oppdateringer og nye elementer](#).

## Logge på TomTom MyDrive på TomTom GO PREMIUM

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **MyDrive**.
3. Angi e-postadressen og passordet du bruker for TomTom-kontoen din.
4. Velg **Logg på**.  
TomTom GO PREMIUM-enheten kobler til TomTom-kontoen din.
5. Gå tilbake til kartvisningen.

TomTom GO PREMIUM-enheten lagrer personlig navigasjonsinformasjon i TomTom-kontoen din automatisk.

**Tips:** Du vil også bli spurta om å logge på første gang du slår på enheten, og når du bruker **Oppdateringer og nye elementer**.

### Logge på MyDrive ved hjelp av en nettleser eller TomTom MyDrive-appen

Logg på ved hjelp av e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Når du er logget på, kan du se personlig navigasjonsinformasjon fra navigasjonsenheterne dine, og du kan velge reisemål og opprette steder som synkroniseres med navigasjonsenheterne.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

### Lagre og gjenopprette personlig navigasjonsinformasjon

Når du er logget på TomTom MyDrive på TomTom GO PREMIUM, lagres personlig navigasjonsinformasjon kontinuerlig og automatisk i TomTom-kontoen din.

Hvis du tilbakestiller TomTom GO PREMIUM eller logger på TomTom MyDrive på en annen enhet, gjenopprettes den personlige navigasjonsinformasjonen som er lagret, til TomTom GO PREMIUM eller en annen enhet.

Følgende personlig navigasjonsinformasjon lagres i TomTom-kontoen din:

- TomTom MyDrive-reisemål.
- Alle lagrede steder i Mine steder.
- Alle importerte POI-stedslister.
- Alle importerte spor.

**Tips:** TomTom MyDrive synkroniserer også stedene dine i Mine steder med TomTom-kontoen din. Du kan se Mine steder og POI-stedslistene du har importert i TomTom MyDrive, i en nettleser eller med TomTom MyDrive-appen.

Sørg for at du har minst 400 MB ledig plass på enheten før du synkroniserer enheten med TomTom MyDrive. Hvis det ikke er nok ledig plass, blir ikke TomTom MyDrive-informasjonen synkronisert. Du kan sjekke mengden tilgjengelig plass ved å gå til **Om i Hjelb**-menyen på enheten.

**Merk:** Det kan ta tid å synkronisere mye informasjonen til enheten.

### Om TomTom Road Trips

Med TomTom Road Trips-samlingen kan du oppdage noen av verdens mest utrolige ruter – fra legendariske kystruter som Great Ocean Road til klassiske kjøreruter som Route 66.

Bruk TomTom Road Trips til å gjøre følgende:

- Planlegg en rute ved hjelp av TomTom Road Trips-samlingen.
- Velg mellom ulike rutetyper som for eksempel kyst, episk, fjell og ferie.
- Finn attraksjoner og naturskjønne steder langs ruten.
- Kopier ruten til Mine ruter på enheten.

- Last ned ruten som en GPX-fil.

Søk etter TomTom Road Trips på Internett for å lære mer.

# Trafikkinformasjon

---

## Om TomTom Traffic

TomTom Traffic er en TomTom-tjeneste som gir deg trafikkinformasjon i sanntid.

I kombinasjon med historisk data om bruk av vei hjelper TomTom Traffic deg med å planlegge den beste ruten til reisemålet. Den tar hensyn til gjeldende trafikkforhold og vær.

TomTom GO PREMIUM mottar regelmessig informasjon om endringer i trafikkforholdene. Hvis det har oppstått kø, regner, snør eller andre hendelser langs ruten, tilbyr TomTom GO PREMIUM å beregne en ny rute for å unngå forsinkelser.

**Viktig:** Når du nærmer deg en raskere alternativ rute, får du et varsel på rutelinjen, og du kan se den alternative ruten i både veiledningsvisningen og kartvisningen. For å godta en raskere rute styrer du bare mot den alternative ruten når du nærmer deg den, så velger enheten den.

Du må være koblet til Internett for å kunne få TomTom-tjenester på TomTom GO PREMIUM-enheten. Du kan koble til Internett ved hjelp av en av følgende metoder:

- Med en permanent tilkobling direkte fra TomTom GO PREMIUM. Disse navigasjonsenheterne kalles Alltid tilkoblet-enheter.
- Med en tilkobling via smarttelefonen din. Disse enhetene kalles Smarttelefon tilkoblet-enheter.
- Wi-Fi.

**Merk:** Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig for ditt gjeldende sted.

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

## Om RDS-TMC

Trafikkmeldingskanalen (TMC), også kjent som RDS-TMC, sender trafikkinformasjon som et radiosignal og er tilgjengelig uten ekstra kostnad i mange land.

TMC er ikke en TomTom-tjeneste, men tilgjengelig når du bruker TomTom RDS-TMC-trafikkmottakeren.


**Merk:** TMC er ikke tilgjengelig i alle land. Du kan finne ut om TMC-tjenester er tilgjengelige i ditt land på [tomtom.com/5826](http://tomtom.com/5826).

TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller kvaliteten på trafikkinformasjonen som leveres via TMC.

## Se trafikken på kartet

Trafikkhendelser vises på kartet. Hvis det er flere overlappende trafikkhendelser, vises hendelsen med høyest prioritet – en stengt vei har for eksempel høyere prioritet enn veiarbeid eller en stengt fil.

**Tips:** Velg en hendelse på kartet for å se mer detaljert informasjon.

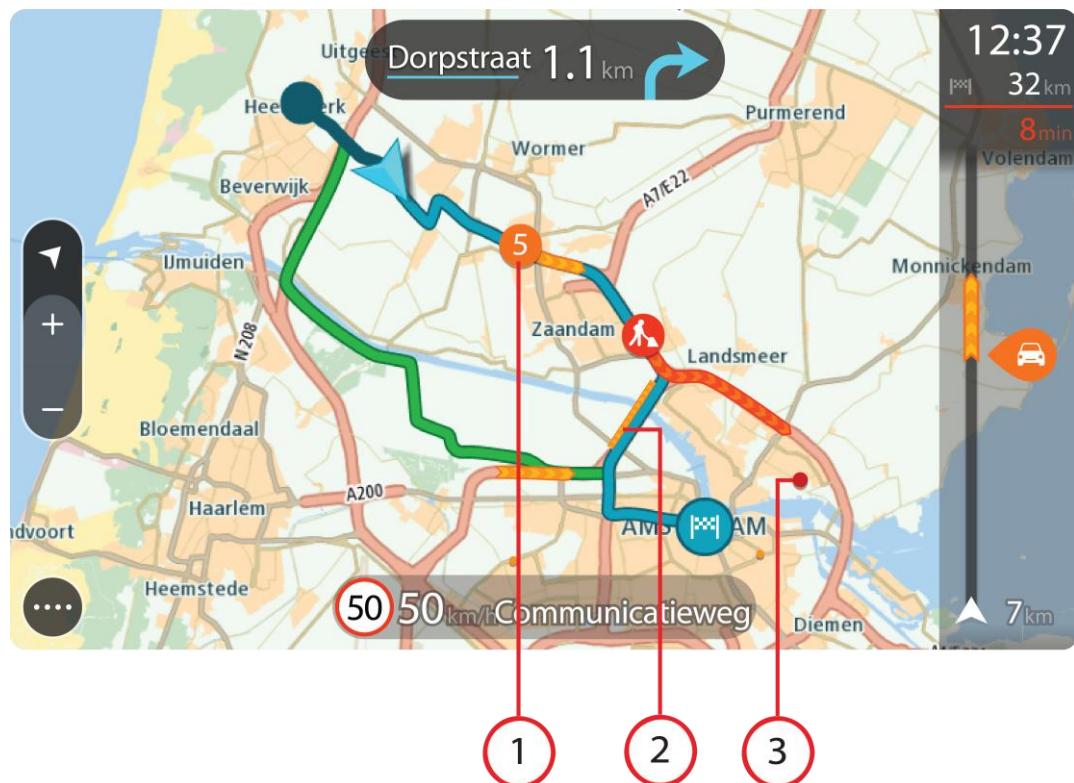

1. Trafikkhendelse som får følger for ruten i din kjøreretning.

Et symbol eller tall som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 5 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se Trafikkhendelser.

2. Trafikkhendelser langs ruten din, men i motsatt kjøreretning.
3. Trafikkhendelser på veier som ikke er synlige med nåværende zoomnivå.

## Se trafikken langs ruten din


Informasjon om trafikkhendelser på ruten din vises på rutelinjen til høyre for kart- og veiledningsvisningene.

[Rutelinjen](#) opplyser deg om trafikkforsinkelser mens du kjører og bruker symboler for å vise deg hvor hver trafikkhendelse befinner seg langs ruten. Når du bruker kartvisningen, kan du også velge symboler på selve kartet.

**Merk:** Hvis TomTom GO PREMIUM ikke mottar trafikkinformasjon, vises et symbol av trafikk med et kryss over under ankomstpanelet.

**Merk:** For at rutelinjen skal være mer lesbar, kan det hende at enkelte hendelser ikke vises. Disse hendelsene vil alltid være av mindre betydning og bare føre til små forsinkelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om en hendelse, kan du velge hendelsen i rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på hendelsen, og et informasjonspanel åpnes og viser detaljert informasjon om trafikkhendelsen.

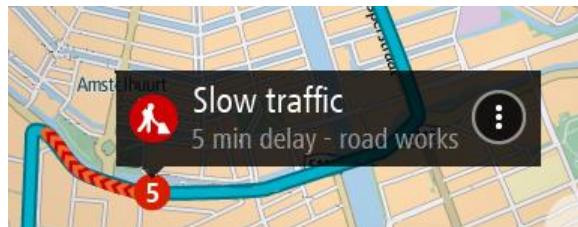

Informasjonen som vises, inkluderer:

- Årsaken til trafikkhendelsen – for eksempel ulykke, veiarbeid, stengt vei eller vær.
- Hendelsens alvorlighetsgrad – saktegående trafikk, kødannelse eller stillestående trafikk.
- Tidsforsinkelsen.
- Lengden på hendelsen.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over hendelsestyper, kan du se Trafikkhendelser.

Velg Tilbake-knappen for å gå tilbake til veiledningsvisningen.

## Trafikkhendelser

Følgende symboler for trafikkhendelse brukes i kartvisningen og på rutelinjen for å vise årsaken til en trafikkork:



Trafikkinformasjon



Ulykke



Farlige forhold



Veiarbeid



Fil stengt



Stengt vei



Regn



Tåke



Is eller snø



Vind

Symbolet eller tallet som står foran hendelsen, viser typen hendelse eller forsinkelsen i minutter, for eksempel 4 minutter.

Fargen på hendelsen viser hastigheten til trafikken i forhold til fartsgrensen på stedet, hvor rødt er det langsomste. Stripene på trafikkorker er også animerte for å vise trafikkens hastighet, der det er aktuelt.

- 
- |  |   |
|--|---|
|  | Trafikkens hastighet er 0 % til 20 % av fartsgrensen.   |
|  | Trafikkens hastighet er 20 % til 40 % av fartsgrensen.  |
|  | Trafikkens hastighet er 40 % til 100 % av fartsgrensen. |
|  | Trafikkens hastighet er normal.                         |
|  | Stengt vei, ingen trafikk.                              |
- 

### Advarsel om at du nærmer deg en trafikkork

Det vises et varsel når du nærmer deg en trafikkork. Du varsles på flere måter:



- Et advarselssymbol vises i rutelinjen.
- Rutelinjen zoomer inn til starten av trafikkorken.
- Avstanden til starten av trafikkorken vises på rutelinjen.
- Fargen på veien på rutelinjen endres fra oransje eller rød, avhengig av hvor stor trafikkorken er.
- Bakgrunnsfargen til rutelinjen endres til rød hvis du kjører for fort mot trafikkorken.
- Du hører en varsellyd.

Hvis du vil [endre måten du varsles på](#), velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.

### Unngå en trafikkork på ruten

Du kan unngå en trafikkork som er på ruten.

**Merk:** Noen ganger er den ruten som har trafikkork, likevel den raskeste.

**Merk:** Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt trafikkorken hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

### Unngå en trafikkork ved hjelp av rutelinjen

1. Velg symbolet for trafikkorken du vil unngå, på rutelinjen.  
Trafikkorken vises på kartet.

2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

#### Unngå en trafikkork ved hjelp av kartet

1. Zoom inn og velg trafikkorken som er på ruten, i kartvisningen.

Trafikkorken vises på kartet med et informasjonspanel.

2. Velg hurtigmenyknappen.



3. Velg **Unngå**.

Enheten finner en ny rute som unngår trafikkorken.

#### Velge en raskere rute

Når det finnes en raskere rute, får du spørsmål om du vil ta den.

**Tips:** Hvis du vil bli bedt om å velge en rute, velger du **Spør meg, og la meg velge i Ruteplanlegging**-menyen i Innstillinger.

Hvis du ikke allerede har valgt den raskeste ruten, vises den i grønt i veiledningsvisningen når du nærmer deg den raskeste ruten. Et symbol vises på rutelinjen.

Ta den grønne ruten som vises, for å velge den raskeste ruten. Enheten viser automatisk den nye ruten.

Fortsett på den gjeldende ruten, for å ignorere den raskeste ruten.

Hvis du vil ha mer informasjon om den raskeste ruten, velger du symbolet på rutelinjen. Kartet åpnes og zoomer inn på stedet hvor du må bruke den nye ruten.



## Avansert kjørefeltguide

**Merk:** Kjørefeltguide er ikke tilgjengelig for alle kryss eller i alle land.

Avansert kjørefeltguide hjelper deg med å forberede deg på avkjøringer på motorveier og kryss ved å vise deg hvilke kjørefelt du bør bruke på den planlagte ruten.

Kjørefeltet du bør ligge i, vises på skjermen når du nærmer deg avkjørselen eller krysset.



**Tips:** Hvis du vil lukke kjørefeltbildet, trykker du hvor som helst på skjermen.

Du kan velge å se en delt skjerm med veiledningsvisning til venstre og kjørefeltguide til høyre på skjermen eller en full skjerm med bare kjørefeltguide. Du kan også slå av kjørefeltguide. Gå til **Utseende** i Innstillinger for å endre innstillingen **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**.

## Tidsbegrensed fartsgrenser

Enkelte fartsgrenser avhenger av tiden på døgnet. Du vil for eksempel kunne se fartsgrensen nær skoler synke til 40 km/t, eller 25 mph, om morgenen mellom 08.00 og 09.00, og om ettermiddagen mellom 15.00 og 16.00. Der det er mulig, endres den viste hastigheten i hastighetspanelet i henhold til slike variasjoner.

Enkelte fartsgrenser avhenger av kjøreforholdene. For eksempel senkes fartsgrensen når det er tett trafikk, eller når værforholdene er vanskelige. Slike variasjoner i fartsgrensene gjenspeiles ikke i hastighetspanelet. Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er den maksimale fartsgrensen under gode kjøreforhold.

**Viktig:** Hastigheten som vises i hastighetspanelet, er bare en indikasjon. Du må alltid holde den faktiske fartsgrensen for veien du kjører på, og for forholdene du kjører under.

# Hurtigsøk

---

## Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**  
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
- **Trinnvis søk**  
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i Innstillinger-menyen.

## Bruke hurtigsøk

### Om søker

#### BARE HURTIGSØK

Du kan bruke søkefunksjonen til å finne et stort utvalg av steder og navigere til disse. Du kan søke etter følgende:

- En spesifikk adresse. Skriv for eksempel **123 Oxford Street, London**.
- En delvis adresse. Skriv for eksempel **Oxford st Lon**.
- En type sted. Skriv for eksempel **bensinstasjon** eller **restaurant**.
- Et sted etter navn. Skriv for eksempel **Starbucks**.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.

**Tips:** Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarerende byer, tettsteder og gater.

- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.
- Et interessepunkt (POI) i nærheten av det gjeldende stedet ditt. Skriv for eksempel **restaurant i nærheten**.
- En mapcode. Skriv for eksempel **WH6SL.TR10**
- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:  
**N 51 °30'31" W 0 °08'34"**.

### Angi søkerord

#### BARE HURTIGSØK

Velg **Søk** i hovedmenyen for å begynne å søke etter adresser og POI-er. Søkeskjermen åpnes og viser tastaturet og følgende knapper:



## 1. **Tilbake-knapp.**

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

## 2. **Søkeboks.**

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser og POI-er.

**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

**Tips:** Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

## 3. **Type søkerknapp.**

Du kan søke i hele det gjeldende kartet eller i et bestemt område, for eksempel i en by eller et tettsted, eller i nærheten av reisemålet. Velg denne knappen for å endre typen søker til et av følgende:



### **Hele kartet**

Velg dette alternativet for å søke gjennom hele det gjeldende kartet uten en begrenset søkeradius. Din gjeldende posisjon er midtpunktet for søkeret. Resultatene rangeres etter nøyaktigheten av treff.



### **I nærheten**

Velg dette alternativet for å søke med din gjeldende GPS-posisjon som søkermidtpunkt. Resultatene rangeres etter avstand.



### **I by**

Velg dette alternativet for å bruke en by eller et tettsted som midtpunkt for søkeret ditt. Du må skrive inn navnet på byen eller tettstedet med tastaturet. Når du har valgt tettstedet eller byen fra resultatlisten, kan du søke etter en adresse eller et POI i tettstedet/byen.



### **Langs ruten**

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å søke etter en bestemt type sted langs ruten, for eksempel bensinstasjoner.

Skriv inn typen sted når du får spørsmål om det, og velg det deretter fra høyre kolonne for å utføre søkeret.



### **Nær reisemålet**

Når en rute er planlagt, kan du velge dette alternativet for å bruke reisemålet ditt som midtpunkt for søkeret.



### **Breddegrad/lengdegrad**

Velg dette alternativet for å legge inn et par breddegrad/lengdegradskoordinater.

## 4. **Visningsknapp.**

Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen eller veiledningsvisningen.

## 5. **123?!!-knapp.**

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg =\<-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg ABC-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

## 6. **Knapp for tastaturopsett.**

Velg denne knappen for å endre tastaturopsett til et annet språk. Du kan velge opp til fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsettknappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. Trykk på og hold nede denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

#### 7. Liste/kart-knapp.

Velg denne knappen for å bytte mellom å vise resultatene i en liste eller vise resultatene på kartet.

#### 8. Vis/skjul tastatur-knapp.

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

**Tips:** Velg **Shift**-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. Dobbelttrykk på **Shift-knappen** for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg **shift**-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.

**Tips:** Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

## Håndtere søkeresultater



### BARE HURTIGSØK

Søkeresultatene vises i to kolonner.


Adresse- og bytreff vises i venstre kolonne, og forslag til POI-er, POI-typer og steder vises i høyre kolonne. Nylige reisemål og lagrede steder vises også i søkeresultatene.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:

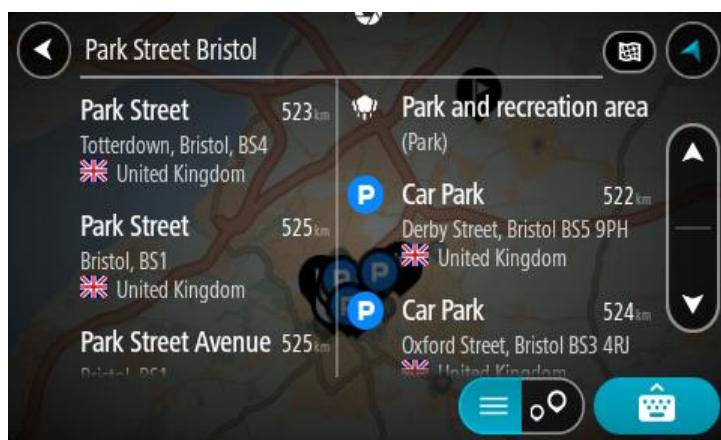

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse.

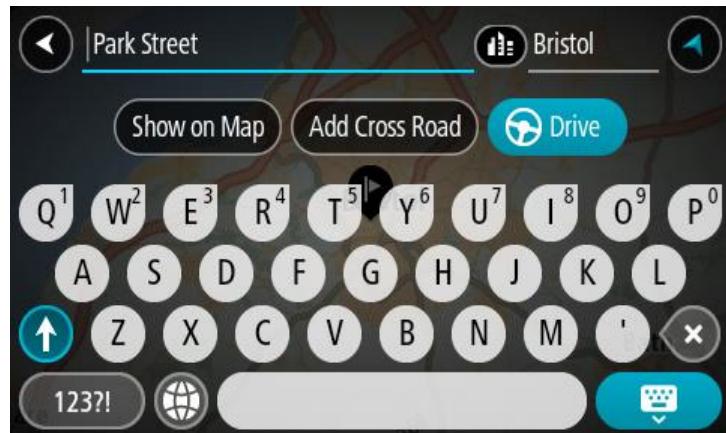

Hvis du viser resultatet på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å legge til posisjonen i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.



**Merk:** De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

## Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som nавигerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som nавигerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

## Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

## **Postnumre for områder**

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

**Merk:** Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bykjernen du leter etter, fra resultatene du får opp.

## **Om mapcodes**

### **BARE HURTIGSØK**

I land der veier og hus ikke har navn eller adresser, kan du bruke en mapcode i stedet. En mapcode representerer et sted.

Alle steder på jorden kan representeres med en mapcode, også øyer og oljerigger ute på sjøen. Mapcodes er korte, lette å kjenne igjen, huske og formidle. De er presise ned til noen få meter, som er godt nok for daglig bruk.

Gå til [mapcode.com](http://mapcode.com) for å få instrukser om hvordan du kan finne stedets mapcode.

Mapcodes er mer presise og fleksible enn adressen på et visittkort. Du kan velge et sted som adressen din skal knyttes til, for eksempel hovedinngangen eller inngangen til en parkeringsplass.

## **Liste over ikoner for POI-typer**

### **Juridiske og finansielle tjenester**



Rettsbygning



Minibank



Juridisk – advokater



Finansinstitusjon



Juridisk – andre tjenester

### **Mattjenester**



Storkiosk



Hurtigmatrestaurant



Restaurant



Kinesisk restaurant

### Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotel



Campingplass



Budsjetshotellkjede

### Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

### Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon



Parkeringshus



Bilvask



Bilforhandler



Biltilsyn



Bilutleie



Ladepunkt(er) for elbiler



Parkeringsplass for leiebiler



Bilverksted

### Andre tjenester



Ambassade



Dyrekllinik

	Offentlig kontor		Telekommunikasjon
	Bedrift		Lokale hjelpetjenester
	Postkontor		Apotek
	Kjøpesenter		Tjenester innen skjønnhetspleie
	Turistinformasjon		Butikk

#### Utdanning

	Høyskole eller universitet		Skole
	Bibliotek		Konferansesenter

#### Fritid

	Casino		Vingård
	Teater		Turistattraksjon
	Kino		Dyrehage
	Konserthus		Fornøyelsespark
	Museum		Utstillingssenter
	Opera		Kultursenter

	Natteliv		Fritidssenter
	Besøksgård		
<b>Sport</b>			
	Idrettsplass		Svømmebasseng
	Fjelltopp		Vannsport
	Strand		Tennisbane
	Park- eller rekreasjonsområde		Skøytebane
	Yachthavn eller marina		Sportssenter
	Stadion		Golfbane
<b>Religion</b>			
	Kirke		Gudshus
<b>Reise</b>			
	Jernbanestasjon		Fjellpass
	Flyplass		Utsikts- eller panorama-punkt
	Fergeterminal		Postnummer
<p><b>Merk:</b> Brukes ikke i alle land.</p>			

	Grenseovergang		Boligområde
	Bussholdeplass		Bykjerne
	Veibom		Elektriske billadepunkter
	Rastepllass		Rastepllass for lastebil

## Planlegge en rute ved hjelp av hurtigsøk

### Slik bruker du reisemålsforutsigelse

#### Hva er reisemålsforutsigelse?

TomTom GO PREMIUM kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgen.

#### Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med TomTom GO PREMIUM, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til Innstillinger > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

### Slik bruker du reisemålsforutsigelse

---

**Viktig:** Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge **Ja-** eller **Nei**-knappen.

---

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

**Tips:** Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil TomTom GO PREMIUM anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger **Ja**. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger **Nei** eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

### Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se Ruteplanlegging og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

## Planlegge en rute til en adresse

### BARE HURTIGSØK

---

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

---

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse ved hjelp av søker, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.

**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.



Du kan søke etter adresse, tettsted, by, [postnummer](#) eller mapcode.


**Tips:** Hvis du vil søke etter en bestemt gate i Storbritannia eller Nederland, skriver du først inn et postnummer, deretter et mellomrom og til slutt husnummeret. For eksempel **1017CT 35**. For andre land er postnumrene regionsbasert, og søkeresultatene vil gi deg en liste over samsvarende byer, tettsteder og gater.

**Merk:** Det søkes gjennom hele kartet under søkeresultatene. Hvis du vil endre måten søkeresultatene gjøres på, velger du knappen til høyre for søkeresultatene. Da kan du endre hvor søkeresultatene gjøres, for eksempel langs ruten eller i en by.

4. Mens du skriver inn adressen, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultatene, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg et adresseforslag.



6. Hvis du har et husnummer du ikke har angitt enda, kan du angi det nå.



Hvis du ikke har et husnummer, velger du **Legg til kryss** eller **Vis på kart**.

**Tips:** Hvis du skriver inn et husnummer som ikke finnes, vises nummeret i rødt. Det nærmeste husnummeret som ble funnet vises i Kjør-knappen. Du kan skrive inn et nytt husnummer, eller du kan velge **Kjør** for å kjøre til det nærmeste husnummeret.

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til en bykjerne

### BARE HURTIGSØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en bykjerne ved hjelp av søk, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å angi navnet på byen eller tettstedet du vil planlegge en rute til.

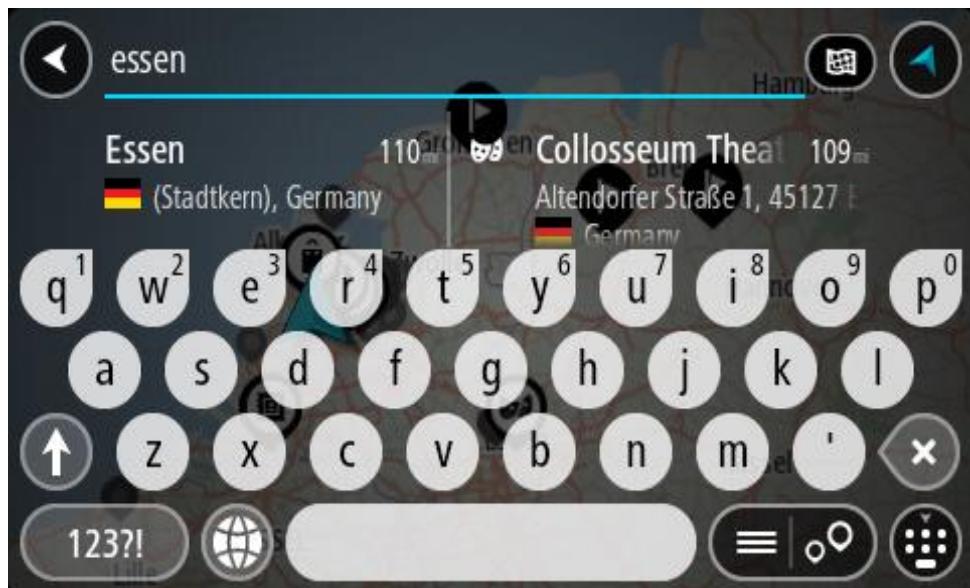

Du kan søke etter tettsted, by eller postnummer.


**Tips:** For å søke etter en bestemt by kan du bruke byens postnummer eller landet. For eksempel vil et søk etter Essen gi mange resultater. Hvis du søker etter Essen 2910 eller Essen Belgia, vil den byen være øverst i resultatlisten. Deretter kan du søke i byen.

**Tips:** Det søkes gjennom hele kartet under søket. Hvis du ønsker å endre hvordan søker utføres, velger du søkerypeknappen og deretter et søkeralternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.


**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:




5. Velg byen i venstre kolonne.

Bynavnet vises på høyre side av søkerboksen, og bykjerne-POI-et vises under i den høyre kolonnen.

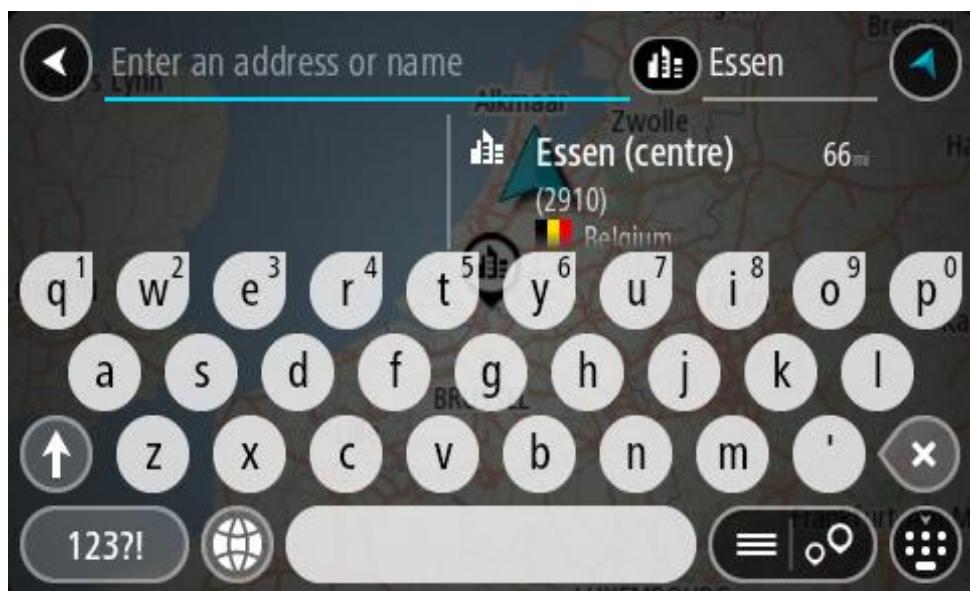

6. Velg bykjerne-POI-et.

Bykjernens posisjon vises på kartet.

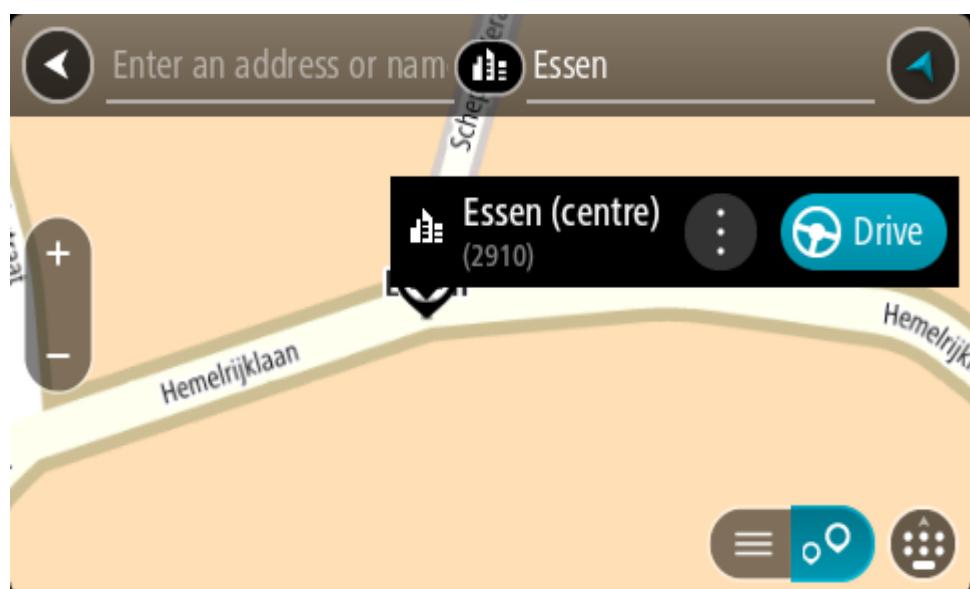

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til et POI

### BARE HURTIGSØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI (interessepunkt) ved hjelp av søker:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.




2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Bruk tastaturet til å oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.


**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

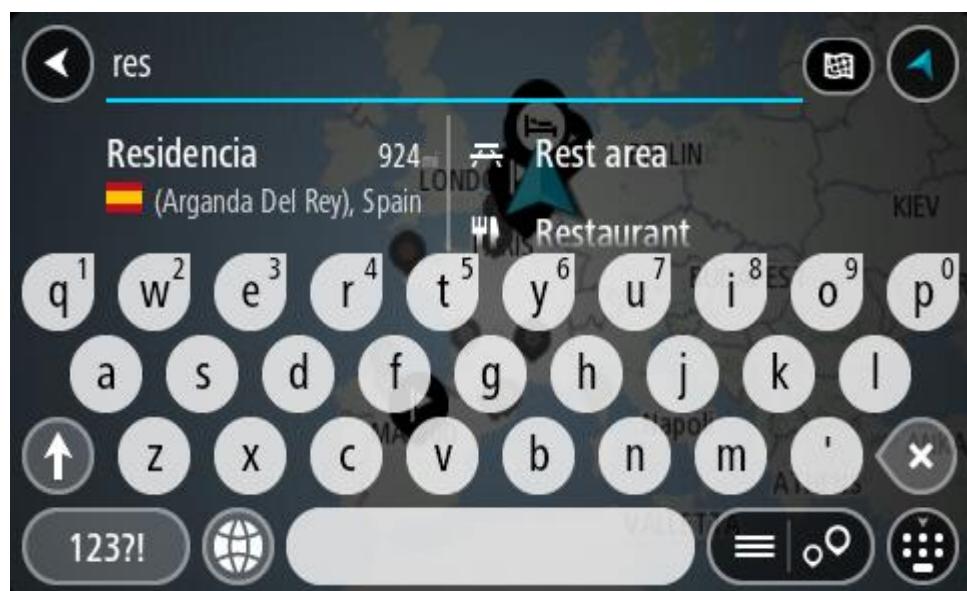

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistat-traksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosas pizza".


**Merk:** Det søkes gjennom hele kartet under søker. Hvis du ønsker å endre hvordan søker utføres, velger du søkerypeknappen og velger deretter et søkeralternativ.

4. Mens du skriver, vises forslag i kolonner basert på det du har skrevet inn. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

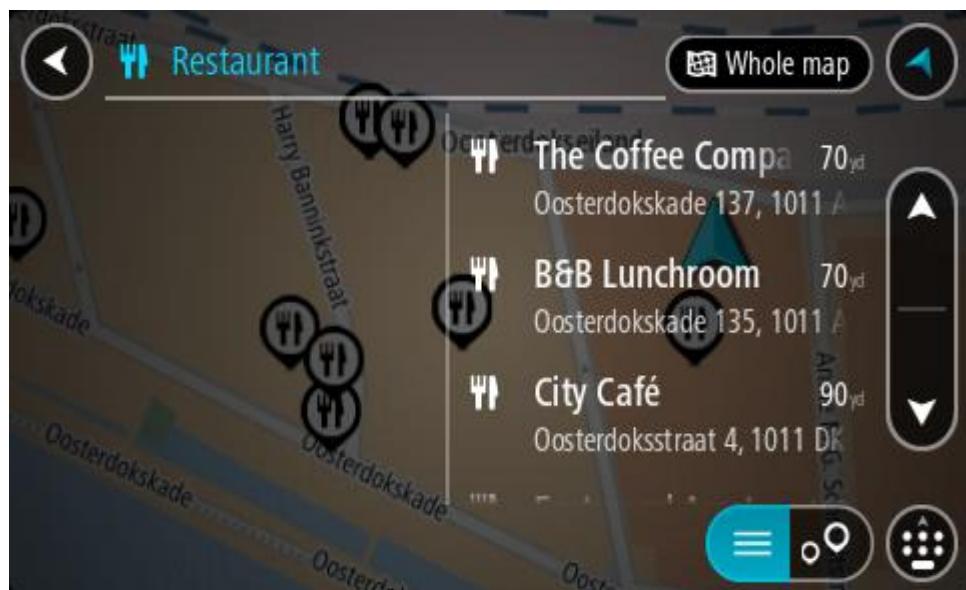


**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type. Stedet vises på kartet.
6. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

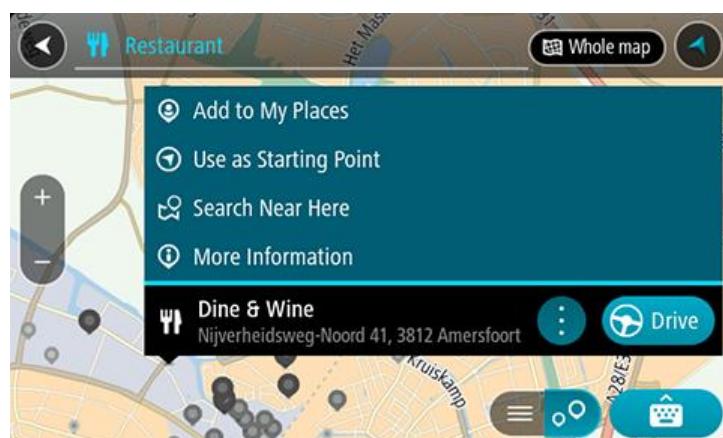

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

- Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

### BARE HURTIGSØK


**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

**Merk:** Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med TomTom GO PREMIUM, må du koble til TomTom-tjenester.

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

- Søk etter et POI ved hjelp av Søk på hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i to kolonner.

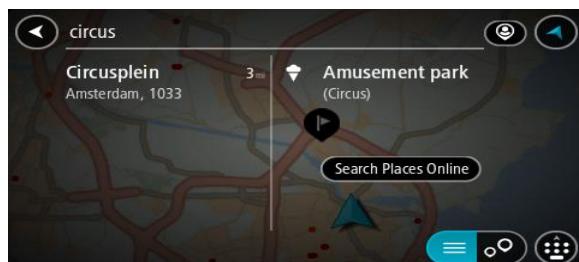

- Velg Søk i steder på nettet.


- Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistattraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosas pizzeria".


**Merk:** Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

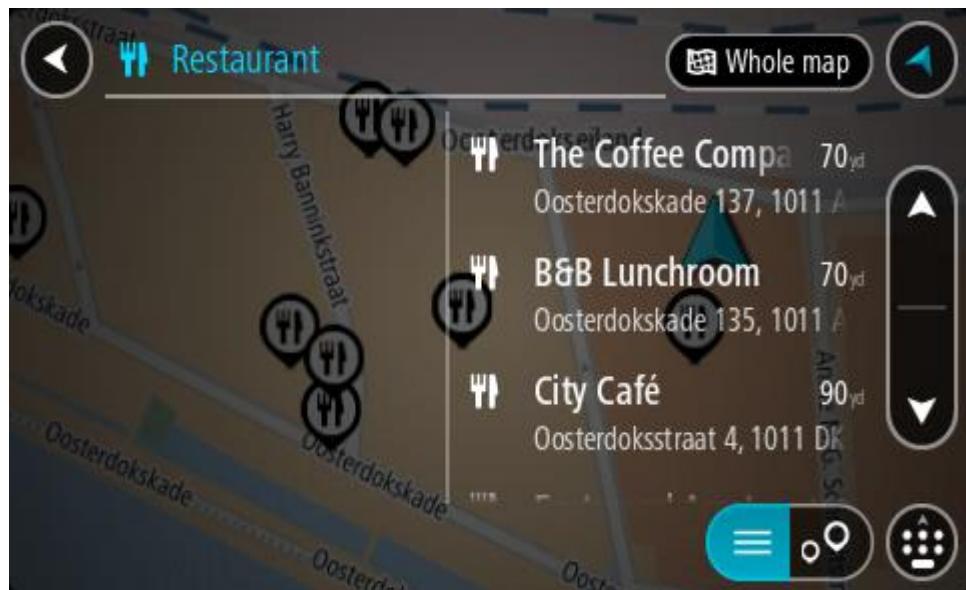


**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.  
Stedet vises på kartet.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Vælg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

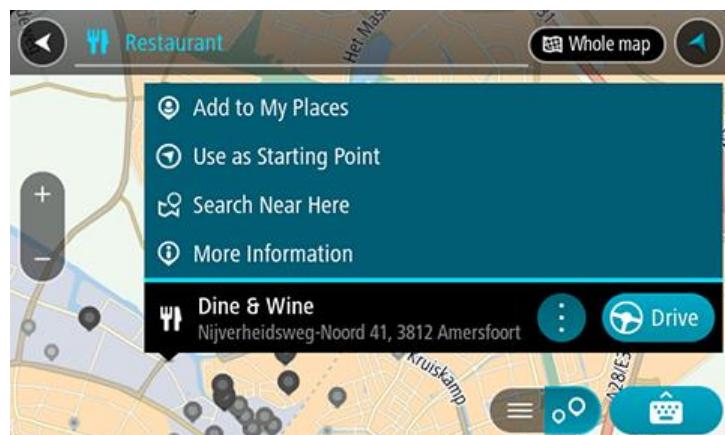

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.  
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.


**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av kartet

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

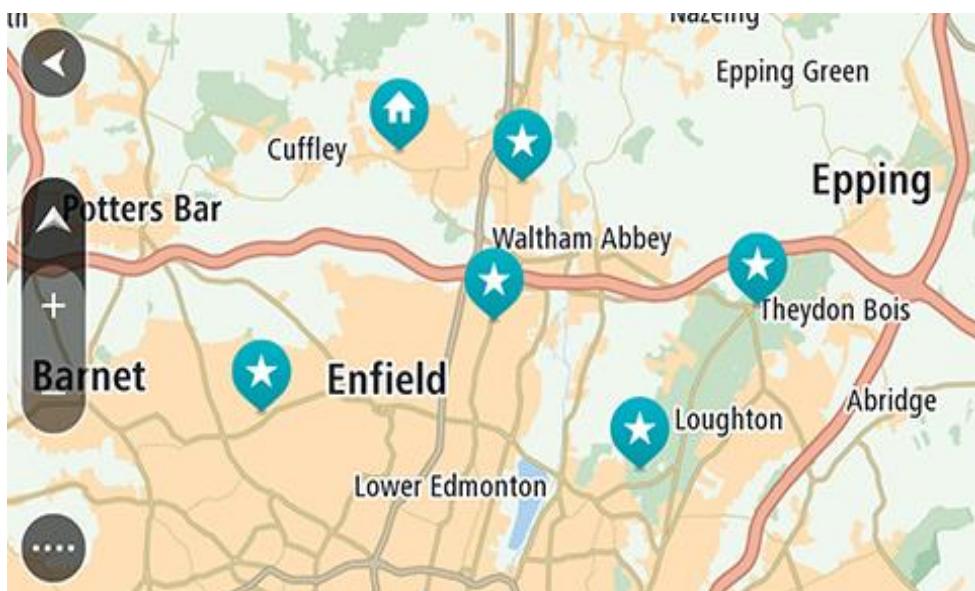

**Tips:** Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.


En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

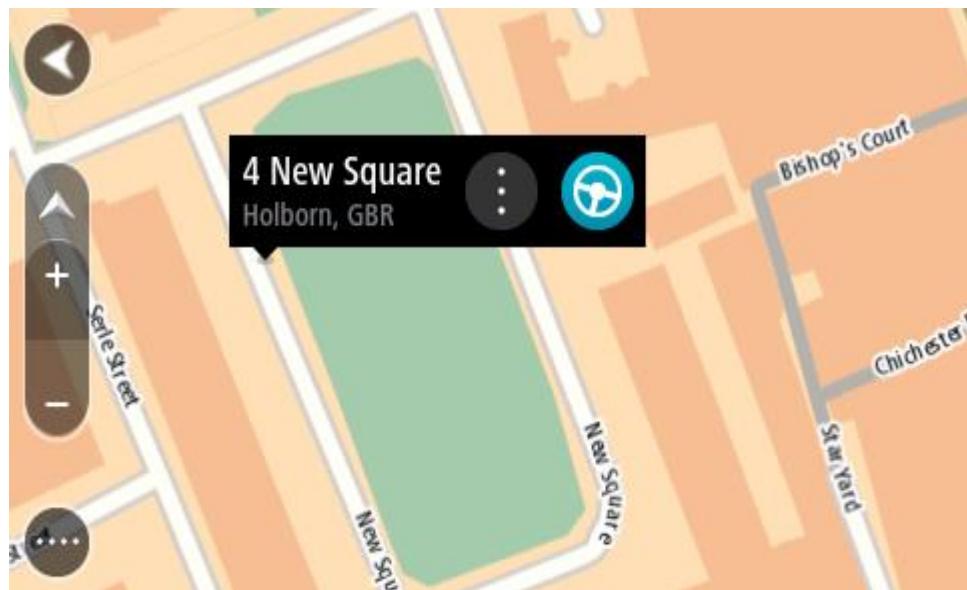

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i Mine steder ved å velge hurtigmenyknappen.

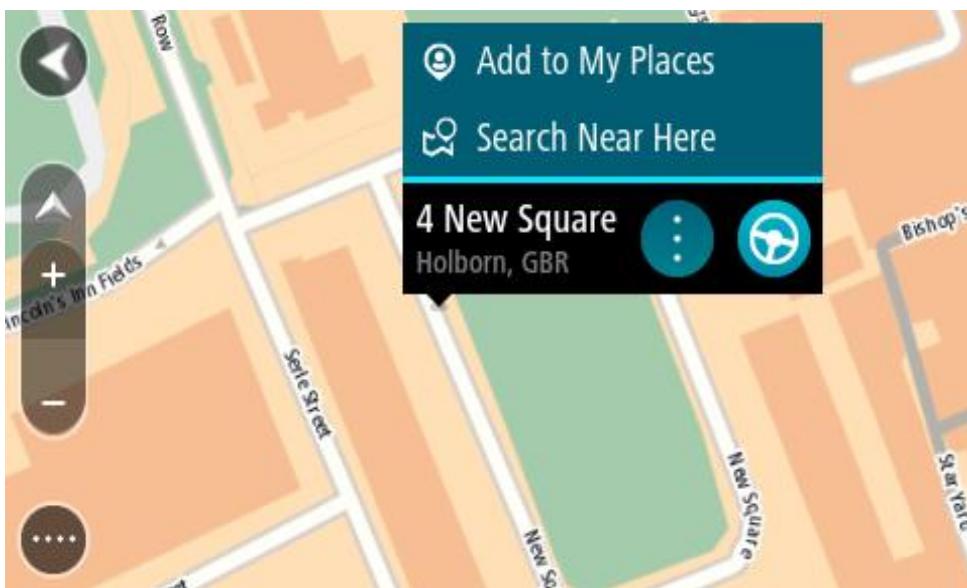

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av Mine steder fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Mine steder**.




En liste over alle stedene dine åpnes.

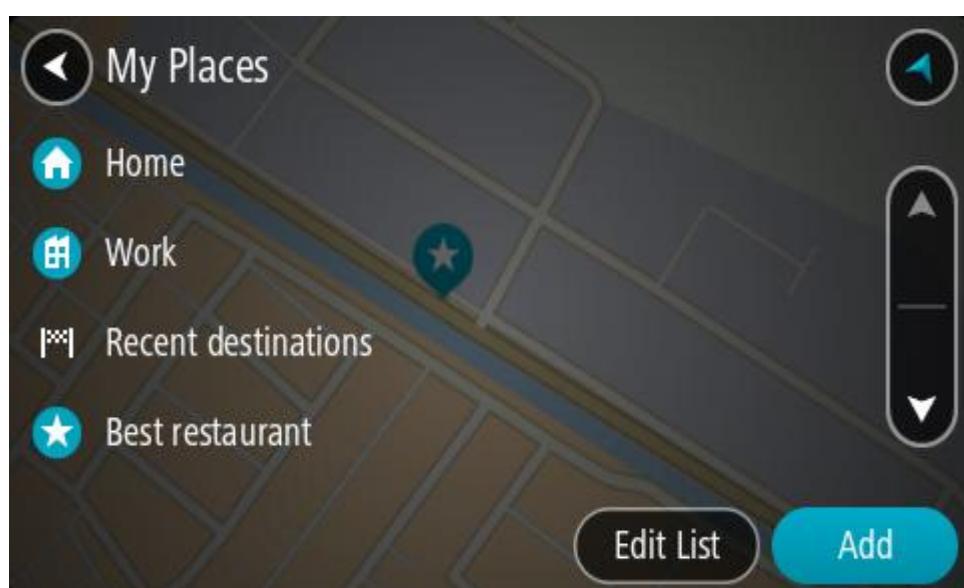

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.

Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

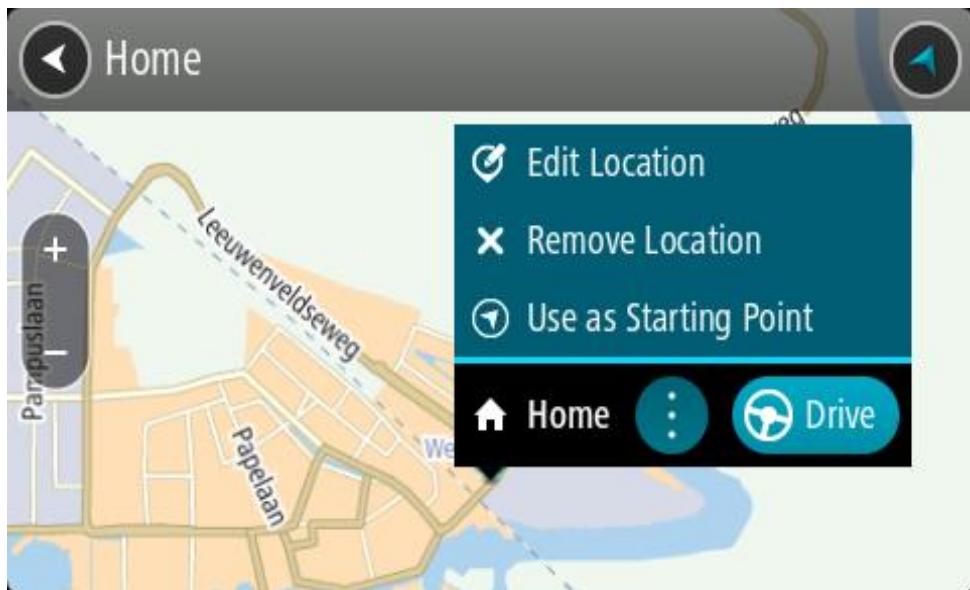

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av koordinater

### BARE HURTIGSØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Velg søkeknapptype til høyre for søkefeltet.



4. Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

**Tips:** Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

5. Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Tips:** For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 °30'31" W 0 °08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:

N 51 30.525 W 0 08.569


**Merk:** Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av TomTom GO PREMIUM.

6. Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



7. Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av en mapcode

### BARE HURTIGSØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av mapcode:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Søk**.



Søkeskjermen åpnes, og tastaturet vises.

3. Skriv inn din mapcode. Du kan angi en av disse mapcode-typene:

- Internasjonale typer, for eksempel WH6SL.TR10.
- Landsspesifikke typer, for eksempel GBR 8MH.51.
- Alternative landsspesifikke typer, for eksempel GBR 28.Y6VH eller GBR LDGZ.VXR.


**Tips:** Alle mapcodes i dette eksempelet gjelder for samme sted – Edinburgh Castle i Storbritannia. Se Om mapcodes for informasjon om hvordan du skaffer en mapcode som hører til et sted.

4. Når hele mapcoden er angitt, vises stedet i kolonnen **Adresser**.

Byer og veier vises til venstre og interessepunkter vises til høyre.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



5. Velg et forslag for reisemålet.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen Mine ruter.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg **Vis på kart**.
3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
6. Velg **Vis på kart**.
7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

**Tips:** Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.


**Tips:** Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.  
Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

## Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

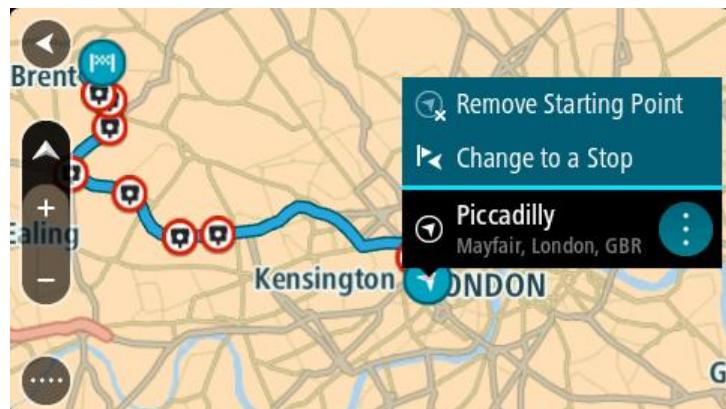


### 3. Velg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

#### **Endre startpunktet til et stopp**

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

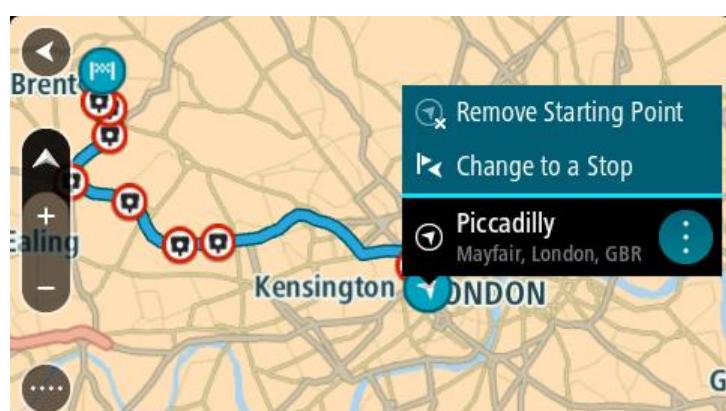

### 3. Velg **Endre til et stopp**.

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

## **Finne en parkeringsplass**

---

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

---

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Parkeringsplass**.



Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

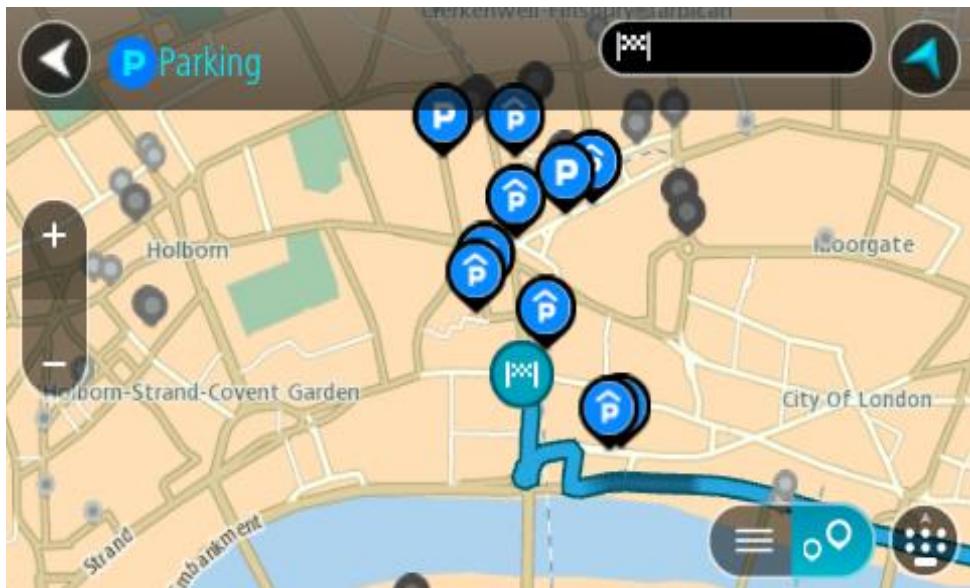


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

**Tips:** Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

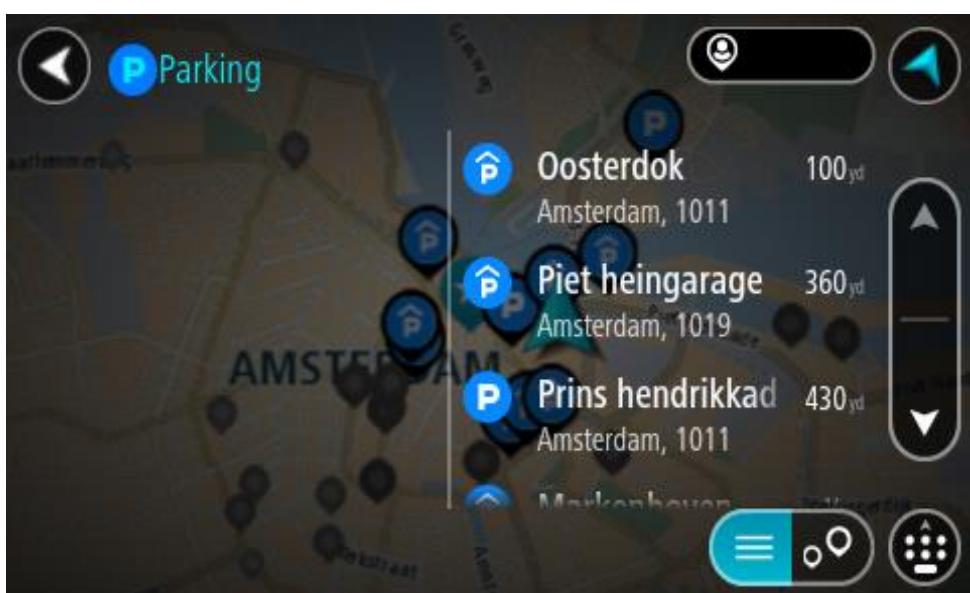


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

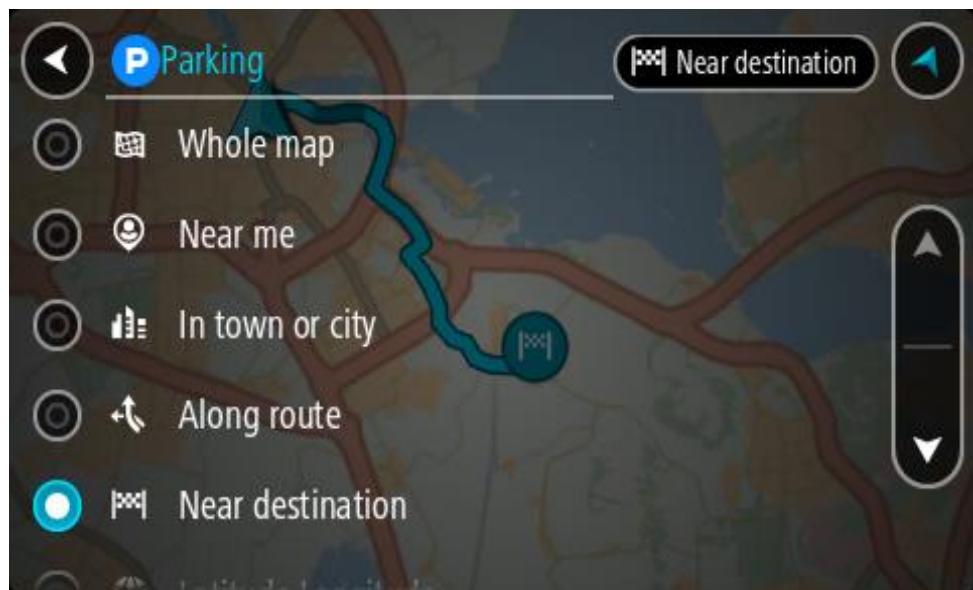

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

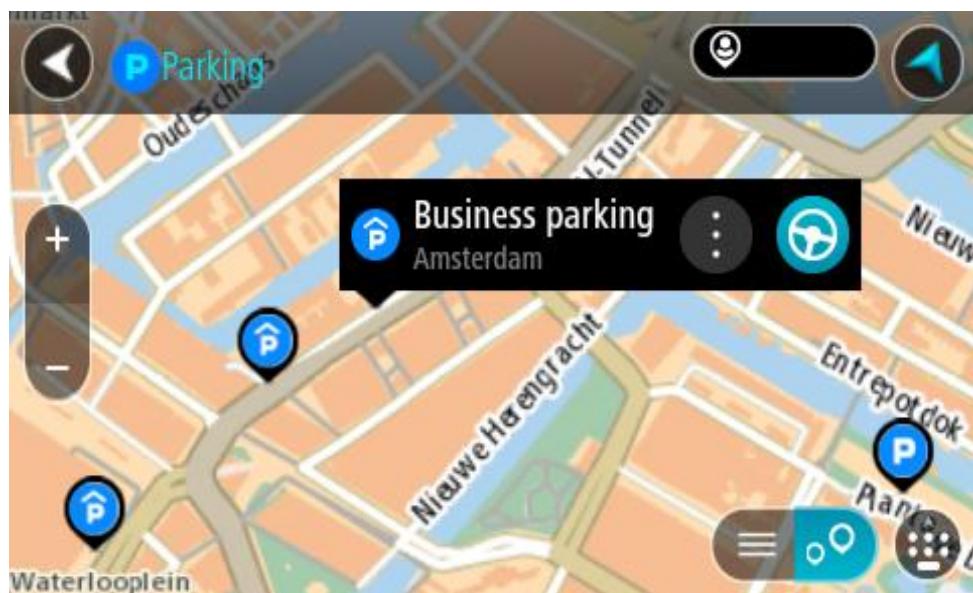

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

## Finne en bensinstasjon

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

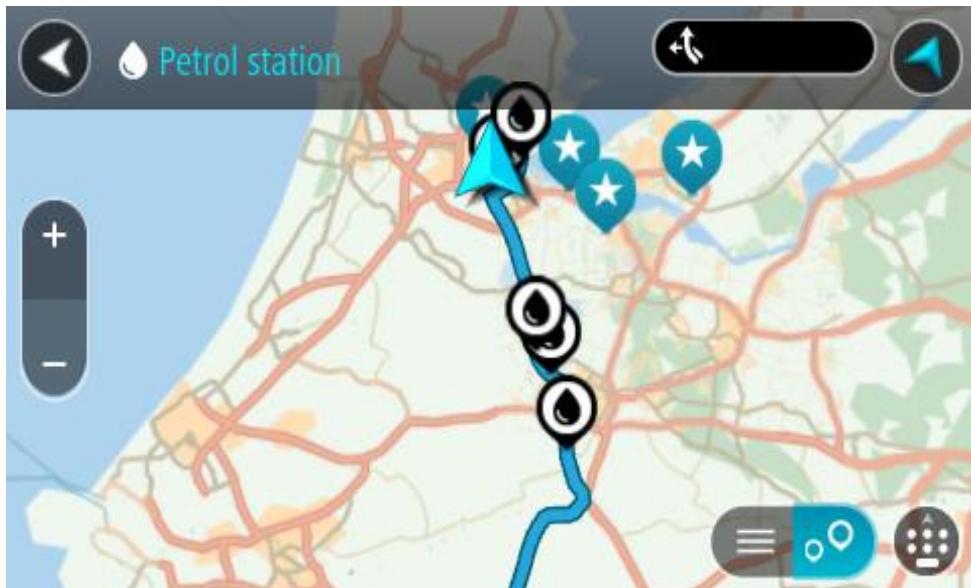

Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

**Tips:** Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.




Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

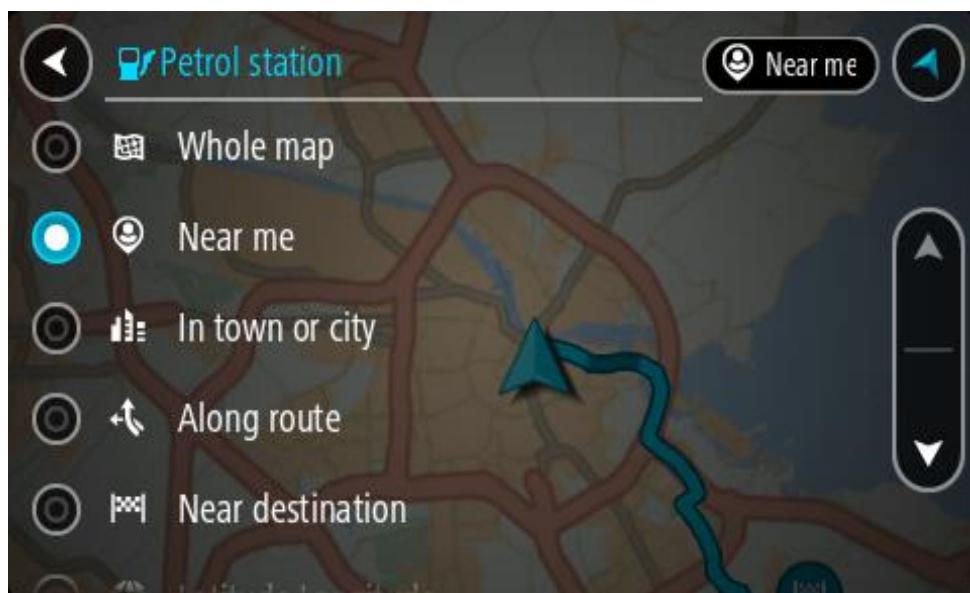

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

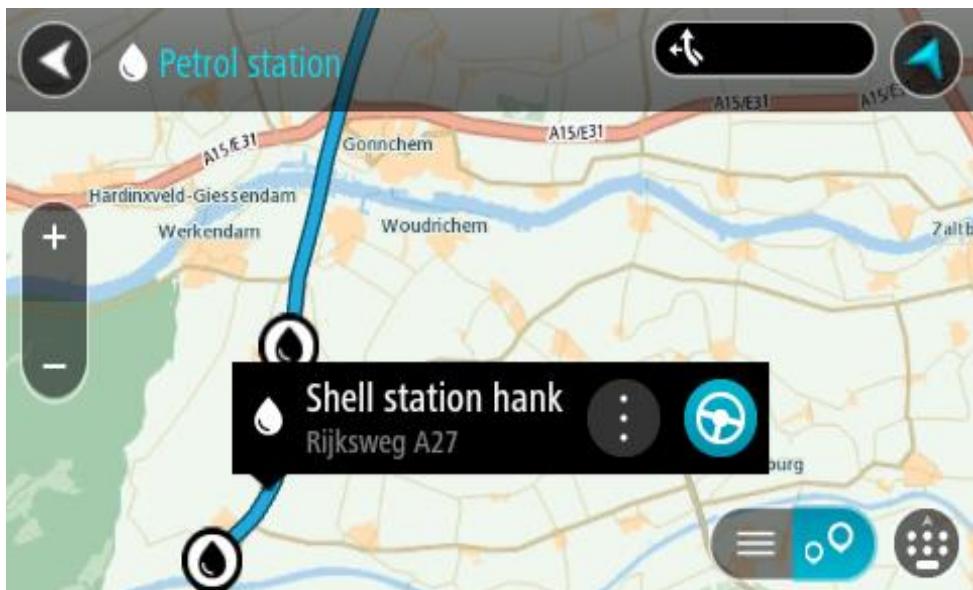

#### 4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

#### Se på tur-statistikk

TomTom GO PREMIUM kan vise deg hvor langt du har kjørt, hvor lenge du har kjørt, tiden du har spart på å unngå trafikk og hastigheten.

Velg **Tur-statistikk** på hovedmenyen for å se tur-statistikken.

Velg én av tre kategorier for å se statistikk over dagens kjøring, gjeldende tur og totalt.

**Tips:** **Totalt** viser statistikk som er innhentet siden enheten ble kjøpt og slått på for første gang.

**Tips:** Et punktum settes inn i store avstander. For eksempel vises 20047,64 kilometer som 20.047,6 km.

## Statistikk for gjeldende tur



Velg kategorien **Siden --/---** for å se statistikk over turen du kjører nå.

**Tips:** Unngått trafikk viser hvor mye tid du har spart på å velge raskere ruter når de blir foreslått.

Når du vil starte en ny tur, trykker du på knappen **Fjern tur** – på samme måte som å nullstille kilometertelleren i en bil.

Hvis du ikke trykker på knappen **Fjern tur** når du stopper bilen, fortsetter statistikkinnhentingen når du kjører videre. Dette betyr at du får nøyaktig statistikk over turer som varer i flere dager, eller over flere turer på samme dag.

---

**Viktig:** Hvis du nullstiller fabrikkinnstillingene, nullstilles alle verdiene i Totalt-kategorien!

---

# Trinnvis søk

---

## Velge hvilket søk du vil bruke

Følgende to typer søk er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**  
Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.
- **Trinnvis søk**  
Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søk gir samme resultat, så velg det søket du synes er mest brukervennlig.

Du kan endre typen søk i **System** i Innstillinger-menyen.

## Bruke trinnvis søk

### Om søk

#### BARE TRINNVIS SØK

Du kan bruke menyen **Kjør til** for å finne adresser og interessepunkter (POI) og deretter navigere til dem. Du må først velge landet eller delstaten du vil søke i. Deretter angir du adressen, POI-typen eller navnet.

I **Adresse** kan du søke etter følgende:

- En bestemt adresse i en by.
- Et postnummer. Skriv for eksempel **W1D 1LL** for Oxford Street i London.
- En by du vil navigere til sentrum av. Skriv for eksempel **London**.

I **Interessepunkt** kan du søke etter følgende:

- Du kan for eksempel skrive inn **museum** som et interessepunkt.

I **Breddegrad/-lengdegrad** kan du søke etter følgende:

- Bredde- og lengdegradskoordinater. Skriv for eksempel:

**N 51 °30'31"    W 0 °08'34"**.

## Angi søkeord

### BARE TRINNVIS SØK

Velg **Kjør** til i Hovedmenyen, og velg deretter **Adresse** eller **Interessepunkt**. Søkeskermen viser tastaturet og følgende knapper:



#### 1. Tilbake-knapp

Velg denne knappen for å gå tilbake til forrige skjerm.

#### 2. Søkeboks

Tast inn søkeord her. Mens du skriver, vises samsvarende adresser eller POI-er.

**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

**Tips:** Velg et ord du allerede har skrevet, og trykk på det for å plassere markøren for å redigere. Deretter kan du sette inn eller slette tegn.

#### 3. Land- eller delstatsvelger

Velg landet eller delstaten du vil søke i.

#### 4. Visningsknapp

Velg denne knappen for å gå tilbake til kartvisningen eller veiledningsvisningen.

#### 5. 123?/-knapp

Velg denne knappen for å aktivere tall og symboler på tastaturet. Velg =\<-knappen for å skifte mellom tallene og flere symboler. Velg **ABC**-knappen for å gå tilbake til generelt tastatur.

#### 6. Knapp for tastaturopsett

Velg denne knappen for å endre tastaturopsett til et annet språk. Du kan velge opp til fire oppsett fra listen. Hvis du har valgt mer enn ett oppsett, vil du ved å trykke på tastaturopsettknappen aktivere en hurtigmeny slik at du raskt kan bytte mellom tastaturopsettene du har valgt. Trykk på og hold nede denne knappen for å gå direkte til listen over alle oppsett.

#### 7. Fullført-knapp

Velg denne knappen for å skjule tastaturet.

#### 8. Vis/skjul tastatur-knapp

Velg denne knappen for å vise eller skjule tastaturet.

**Tips:** Velg Shift-tasten én gang for at neste bokstav skal bli stor. Dobbeltrykk på Shift-knappen for å aktivere caps-lock-modus slik at alle bokstaver du taster inn er store. Velg shift-knappen en gang for å avslutte caps-lock-modus.


**Tips:** Hvis du vil avbryte et søk, velger du knappen for kart/veiledningsvisning øverst til høyre på skjermen.

## Håndtere søkeresultater

### BARE TRINNVIS SØK

Søkeresultatene for **Adresse** eller **Interessepunkt** vises i en liste.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

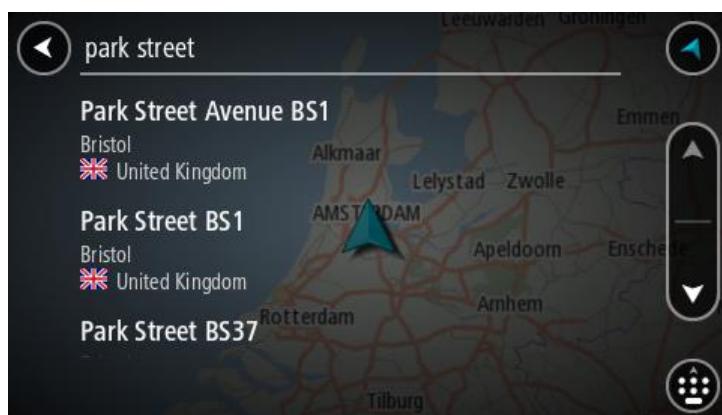

Når du velger en adresse fra listen med søkeresultater, kan du velge å vise den på kartet, legge til et kryss eller planlegge en rute til det valgte stedet. Du kan legge til husnummeret for å få en nøyaktig adresse. Når du velger POI-er fra listen over søkeresultater, vises det i kartet.



Når du viser adressen eller POI-en på kartet, kan du bruke hurtigmenyen til å legge til posisjonen i Mine steder. Hvis en rute allerede er planlagt, kan du legge til posisjonen på gjeldende rute.



**Merk:** De beste søkeresultatene vises på kartet. Når du zoomer inn, vises søkeresultatene som er lavest rangert, gradvis.

## Om postnumre

Når du søker ved hjelp av et postnummer, vil resultatene være avhengig av landet du søker i, og typen postnummer som brukes i landet.

Følgende postnummertyper brukes:

- Postnumre som nавигerer deg frem til en gate eller en del av en gate.
- Postnumre som nавигerer deg frem til et område bestående av for eksempel én enkelt by, flere landsbyer eller et distrikt i en stor by.

### Postnumre for gater

Land som Nederland og Storbritannia bruker denne postnummertypen. Når du søker ved hjelp av denne postnummer-typen, skriver du først inn postnummeret, så et mellomrom og deretter taster du inn husnummeret hvis du har et. For eksempel "1017CT 35". Enheten planlegger deretter en rute til et bestemt hus eller en bygning i en bestemt gate.

### Postnumre for områder

Land som Tyskland, Frankrike og Belgia bruker denne typen postnummer. Hvis du søker med et postnummer for et område, vil resultatene inkludere alle gatene i en bydel, hele byen eller landsbyene innenfor det postnummeret.

Når du bruker hurtigsøk, kan du få resultater fra flere land hvis du angir et postnummer for et område.

**Merk:** Hvis du søker med et postnummer for et område, vil du ikke få noen bestemt adresse som resultat.

Denne postnummertypen er fortsatt svært nyttig og reduserer antallet søkeresultater. For eksempel vil et søk etter Neustadt i Tyskland gi en lang liste over mulige resultater. Ved å legge til et mellomrom etterfulgt av postnummeret for et område begrenser du resultatet til det Neustadt som du leter etter.

Hvis du for eksempel vil søke i en by, taster du inn et postnummer for et område og velger deretter bykjernen du leter etter, fra resultatene du får opp.

## Liste over ikoner for POI-typer

### Juridiske og finansielle tjenester



Rettsbygning



Minibank



Juridisk – advokater



Finansinstitusjon



Juridisk – andre tjenester

### Mattjenester



Storkiosk



Hurtigmatrestauranth



Restaurant



Kinesisk restaurant

### Overnatting



Hotell eller motell



Luksushotell



Campingplass



Budsjethotellkjede

### Nødhjelp



Sykehus eller poliklinikk



Tannlege



Politistasjon



Veterinær



Lege



Brannstasjon

### Bilrelaterte tjenester



Utendørs parkering



Bensinstasjon

	Parkeringshus		Bilvask
	Bilforhandler		Biltilsyn
	Bilutleie		Ladepunkt(er) for elbiler
	Parkering for leiebiler		Bilverksted

#### Andre tjenester

	Ambassade		Dyrekllinik
	Offentlig kontor		Telekommunikasjon
	Bedrift		Lokale hjelpetjenester
	Postkontor		Apotek
	Kjøpesenter		Tjenester innen skjønnhetspleie
	Turistinformasjon		Butikk

#### Utdanning

	Høyskole eller universitet		Skole
	Bibliotek		Konferansesenter

#### Fritid

	Casino		Vingård
---	--------	---	---------

	Teater		Turistattraksjon
	Kino		Dyrehage
	Konserthus		Fornøyelsespark
	Museum		Utstillingssenter
	Opera		Kultursenter
	Natteliv		Fritidssenter
	Besøksgård		

## Sport

	Idrettsplass		Svømmebasseng
	Fjelltopp		Vannsport
	Strand		Tennisbane
	Park- eller rekreasjonsområde		Skøytebane
	Yachthavn eller marina		Sportssenter
	Stadion		Golfbane

## Religion



Kirke



Gudshus

**Reise**

Jernbanestasjon



Fjellpass



Flyplass



Utsikts- eller panorama-punkt



Fergeterminal



Postnummer

**Merk:** Brukes ikke i alle land.



Grenseovergang



Boligområde



Bussholdeplass



Bykjerne



Veibom



Elektriske billadepunkter



Rastepllass



Rastepllass for lastebil

**Planlegge en rute ved hjelp av trinnvis søk****Slik bruker du reisemålsforutsigelse****Hva er reisemålsforutsigelse?**

TomTom GO PREMIUM kan læres opp til å kjenne de daglige kjørevanene dine til lagrede favorittsteder. Den kan også foreslå reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemodus, for eksempel når du skal kjøre til jobb om morgen.

**Slik blir du klar for reisemålsforutsigelse**

Før du kan få ditt første reisemålsforslag, må enheten bruke litt tid på å lære seg vanene dine. Jo mer regelmessig du kjører med TomTom GO PREMIUM, desto raskere får du forslag, og reisemålsforslagene blir mer nøyaktige.

Hvis du vil motta reisemålsforslag, må du gjøre følgende:

- Reisemålsforutsigelse er slått på som standard, men hvis det har blitt slått av, går du til Innstillinger > System > **Informasjonen din og personvern**, og slår på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**.
- Sørg for at ingen rute er planlagt.
- Hvis enheten din har stemmekontroll, kan du slå stemmekontroll PÅ. Sørg for at volumet ikke er slått av, og at det er innstilt høyere enn 20 %.
- Kjør bilen i noen dager, og planlegg ruter til favorittstedene dine.

### Slik bruker du reisemålsforutsigelse

**Viktig:** Hvis enheten har stemmekontroll, kan du si Ja eller Nei eller velge Ja- eller Nei-knappen.

Hvis enheten spør "Skal du til X?", der X er et reisemål, har du 12 sekunder på deg til å svare Ja eller Nei.

**Tips:** Hvis du ikke svarer ja eller nei, vil TomTom GO PREMIUM anta at du velger ja.

Hvis du vil svare ja, sier du "Ja" eller velger Ja. Enheten planlegger en rute til reisemålet.

Hvis du vil svare nei, sier du "Nei", velger Nei eller trykker på skjermen for å gå tilbake til kartet.

### Slik slår du reisemålsforutsigelse på eller av

Du kan slå reisemålsforutsigelse på eller av når som helst. Se Ruteplanlegging og Stemmekontroll (hvis enheten har stemmekontroll) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår denne funksjonen på eller av.

## Planlegge en rute til en adresse

### BARE TRINNVIS SØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en adresse, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg Kjør til.



3. Velg Adresse.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen eller postnummeret.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Angi gatenavnet.


Gater med lignende navn vises på listen mens du skriver.

Velg navnet på riktig gateadresse når den vises i listen.

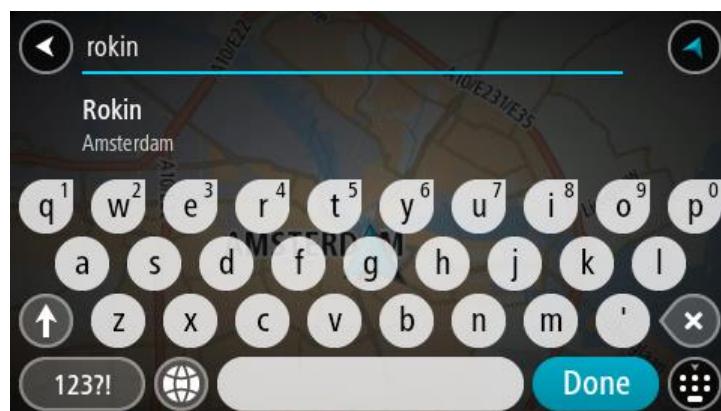

6. Angi husnummeret.

**Tips:** Hvis husnummeret ikke eksisterer, vises det i rødt. Da vises det nærmeste husnummeret på knappen **Kjør til**.

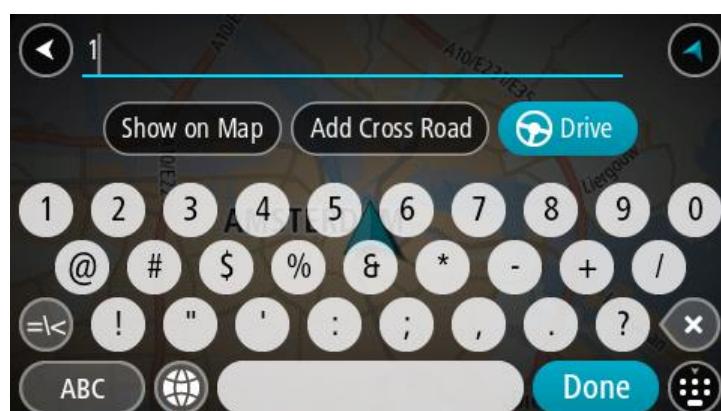

7. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til et POI

### BARE TRINNVIS SØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute til en POI-type eller et spesifikt POI ved hjelp av søker:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Interessepunkt**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Velg hvor du vil søke. Du kan velge et av følgende alternativer:

- **I nærheten**.

- **I by**.

- **Langs ruten**, hvis du har planlagt en rute.

- **I nærheten av reisemålet**, hvis du har planlagt en rute.

- **I nærheten av punkt på kartet**, hvis du har valgt et punkt på kartet.

- **I nærheten av avreisepunktet**, hvis du har planlagt en rute eller et spor.

5. Oppgi navnet på stedet du vil planlegge en rute til.


**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosas pizzeria".

Mens du skriver, vises forslag basert på det du har skrevet inn.



6. Velg en POI-type eller et individuelt POI. Velg et POI hvis du valgte en POI-type. Stedet vises på kartet.
7. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Velg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

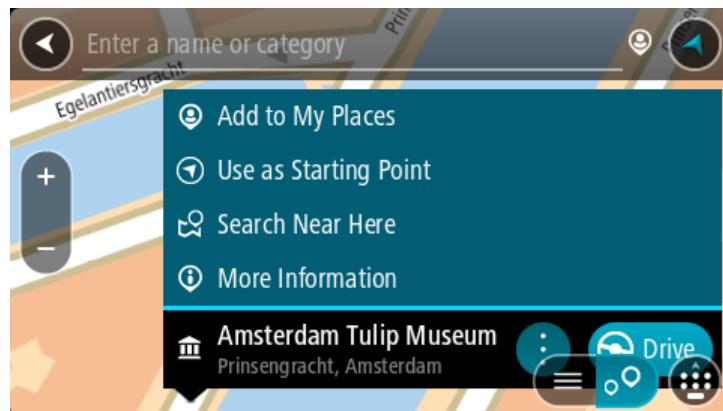

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

8. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.  
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i ankomstpanelet. Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til en bykjerne

### BARE TRINNVIS SØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Hvis du vil planlegge en rute til en bykjerne, gjør du følgende:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Kjør til**.



3. Velg **Adresse**.

Du kan endre innstillingen for land eller delstat ved å velge flagget før du velger en by.

4. Angi navnet på byen.

Byer med lignende navn vises på listen mens du skriver.


Velg navnet på riktig by når det vises i listen.



5. Velg bykjerne-POI-et.



6. Velg **Kjør**.

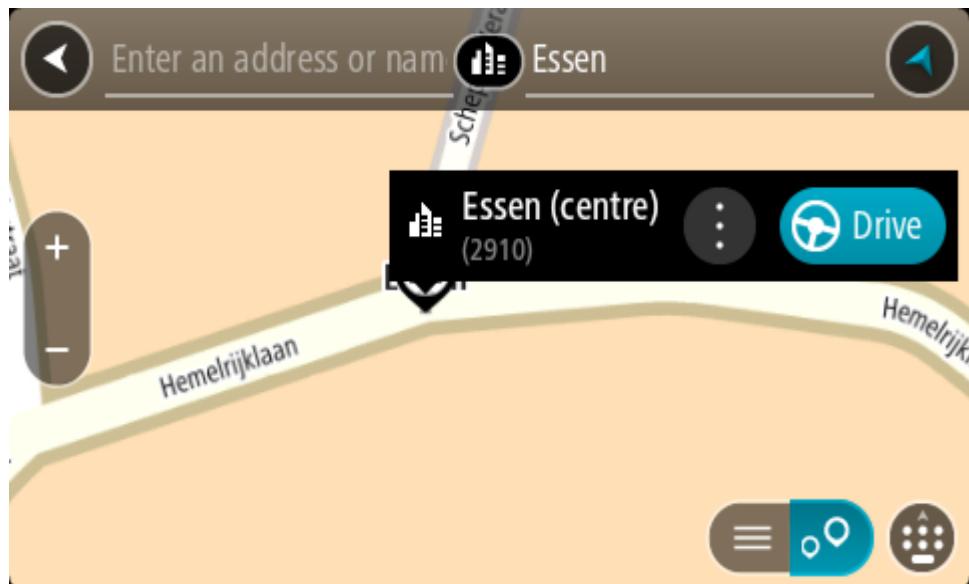

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute til et POI ved hjelp av nettbasert søk

### BARE TRINNVIS SØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

**Merk:** Søk på nettet er bare tilgjengelig på tilkoblede enheter. Hvis du vil søke på Internett med TomTom GO PREMIUM, må du koble til TomTom-tjenester.

Hvis du utførte et [POI-søk](#), men ikke fant det POI-et du lette etter, kan du søke på TomTom Places på Internett. Gjør følgende for å finne POI-er ved å søke på Internett:

1. [Søk etter et POI](#) ved hjelp av **Kjør til** i hovedmenyen.

Søkeresultatene vises i en liste.




2. Rull til bunnen av listen, og velg **Søk i Places på Internett**.
3. Bruk tastaturet for å angi navnet på POI-et du vil finne, og trykk på knappen Søk på tastaturet.

**Tips:** Hvis du trykker på og holder nede en bokstavtast på tastaturet, får du tilgang til flere tegn hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel trykke på og holde nede bokstaven "e" for å få tilgang til tegnene 3 e è é ê ë med flere.

Du kan søke etter en POI-type (interessepunkttype), for eksempel en restaurant eller turistatraksjon. Alternativt kan du søke etter et spesifikt POI, for eksempel "Rosas pizzeria".

**Merk:** Når du søker, kan du søke i nærheten av gjeldende sted, i en by eller et tettsted eller i nærheten av reisemålet ditt. Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen.

Søkeresultatene vises i en kolonne.

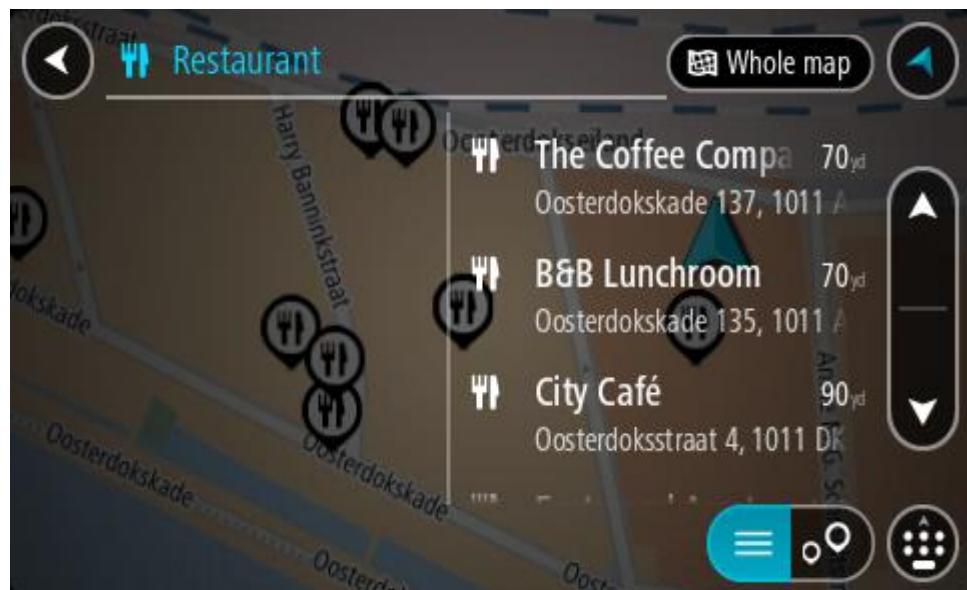


**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et enkelt POI på listen.  
Stedet vises på kartet.
5. Hvis du vil se mer informasjon om POI-et, velger du POI-et på kartet og deretter hurtigmenyknappen. Vælg **Mer informasjon** på hurtigmenyen.

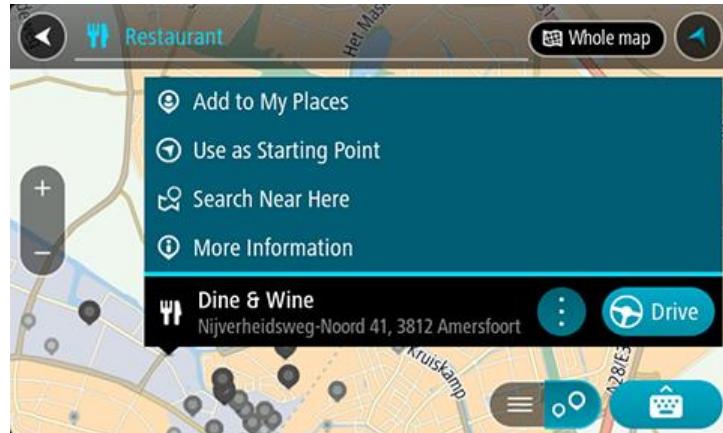

Du ser da mer informasjon om POI-et, for eksempel telefonnummer, fullstendig adresse og e-post.

6. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.


**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av kartet

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av kartet:


1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

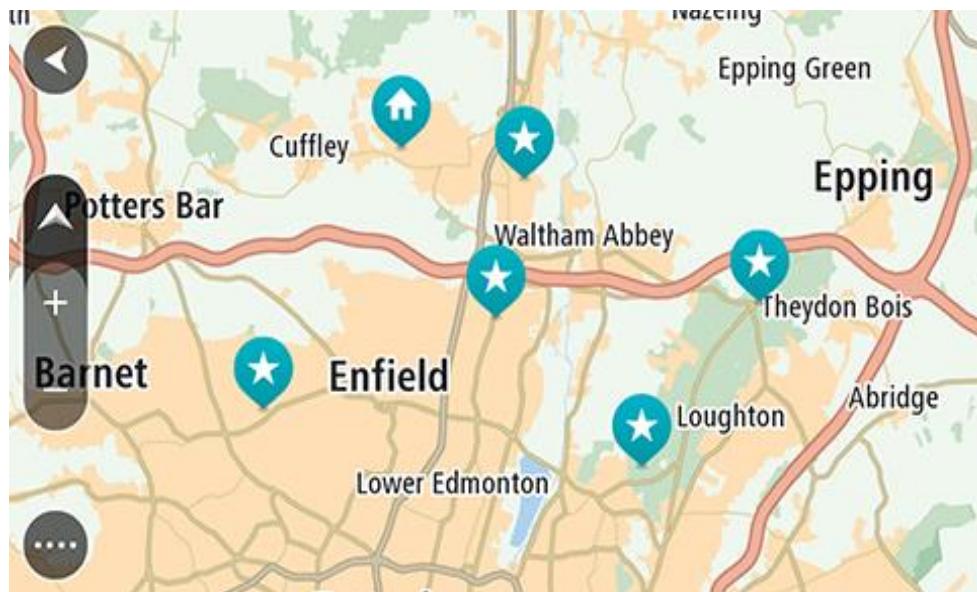

**Tips:** Du kan også velge et kartsymbol for å åpne hurtigmenyen og deretter velge knappen **Kjør** for å planlegge en rute til det stedet.

2. Når du har funnet reisemålet ditt på kartet, velger du det ved å trykke og holde fingeren på skjermen i omtrent ett sekund.


En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

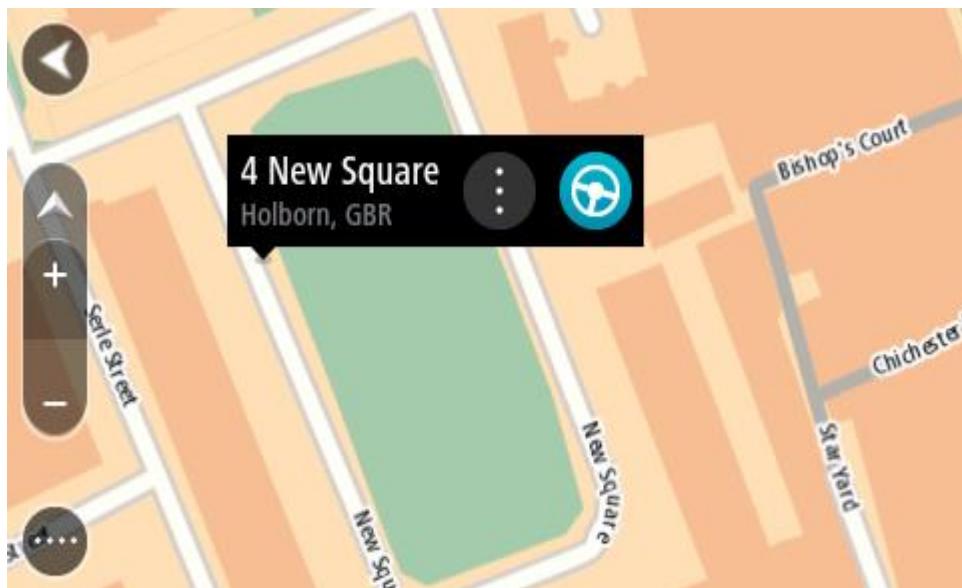

3. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan bruke stedet du har valgt på andre måter også. Du kan for eksempel legge det til i Mine steder ved å velge hurtigmenyknappen.

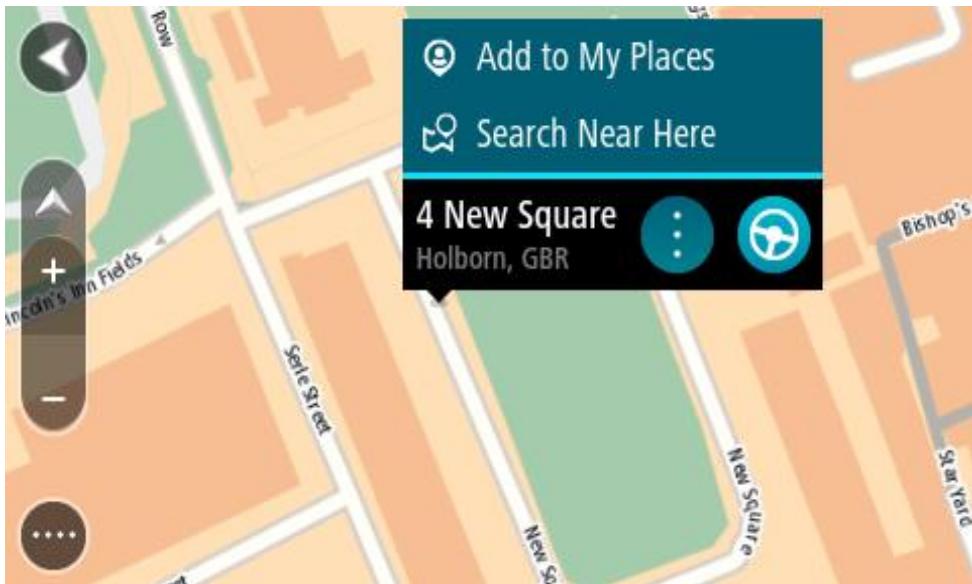

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute ved hjelp av Mine steder

Hvis du vil navigere til et av Mine steder fra din gjeldende posisjon, gjør du følgende:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Mine steder**.




En liste over alle stedene dine åpnes.

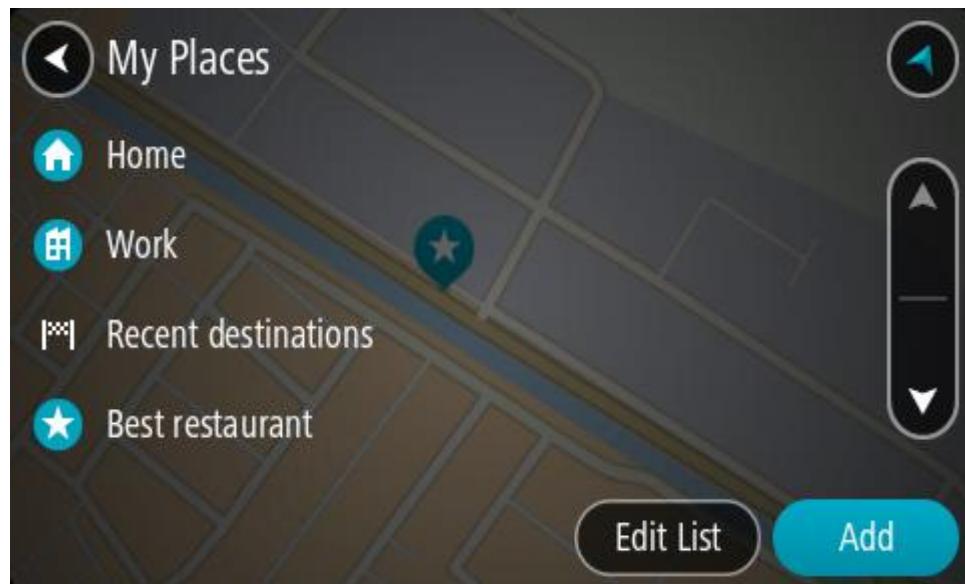

3. Velg stedet du vil navigere til, for eksempel Hjem.

Ditt valgte sted vises på kartet med en hurtigmeny.

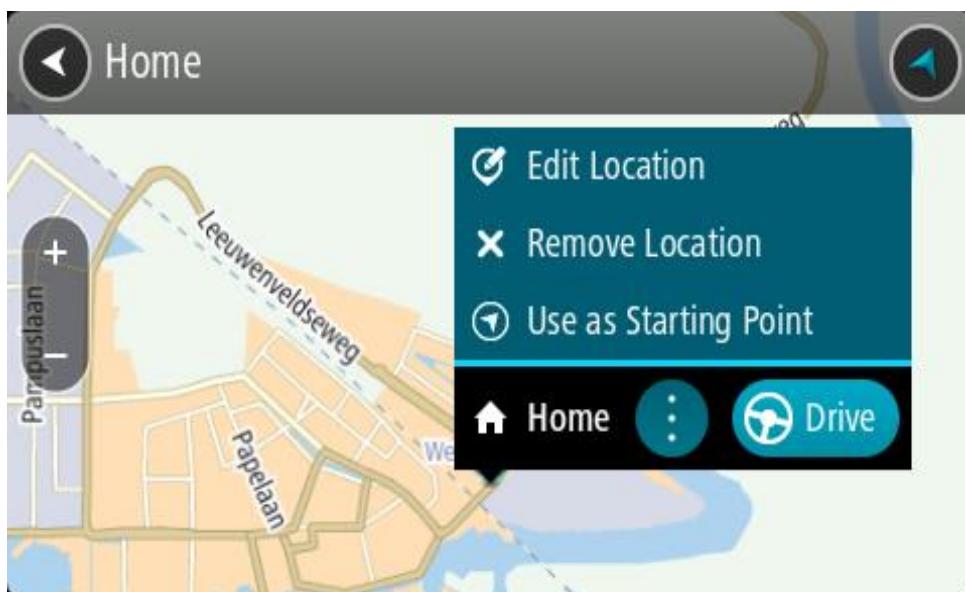

4. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute med koordinater ved hjelp av trinnvis søker

### BARE TRINNVIS SØK

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å planlegge en rute ved hjelp av et par koordinater:

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



- Velg **Kjør til**.



- Velg **Breddegrad/lengdegrad**.

**Tips:** Eksempelkoordinatene som vises på skjermen, er gjeldende breddegrad/lengdegrad.

- Tast inn koordinatparet. Du kan angi en av disse koordinattypene:

- Desimalverdier, for eksempel:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

**Tips:** For desimalverdier trenger du ikke bruke en bokstav for å angi breddegrad og lengdegrad. Bruk et minustegn (-) før koordinaten for posisjoner vest for nullmeridianen eller sør for ekvator.

- Grader, minutter og sekunder, for eksempel:

N 51 °30'31" W 0 °08'34"

- Standard GPS-koordinater, for eksempel:


N 51 30.525 W 0 08.569

**Merk:** Linjen under koordinatene blir rød hvis du angir koordinater som ikke gjenkjennes av TomTom GO PREMIUM.

- Når du skriver inn koordinater, vises det forslag basert på det du angir. Du kan fortsette å skrive eller velge et av forslagene.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



- Velg et forslag for reisemålet.

Stedet vises på kartet.

7. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Hvis reisemålet er i en annen tidssone, ser du et plussstegn (+) eller et minustegn (-) og tidsforskjellen i timer og halvtimer i [ankomstpanelet](#). Antatt ankomsttid vises i lokal tid på reisemålet.

**Tips:** Du kan legge til et stopp på en rute som du allerede har planlagt.

**Tips:** Du kan lagre en rute ved hjelp av Mine ruter.

## Planlegge en rute på forhånd

Du kan planlegge en rute på forhånd før du kjører. Du kan lagre ruten som en del av listen Mine ruter.

Slik planlegger du en rute på forhånd:

1. Søk etter stedet du vil bruke som startpunkt.
2. Velg **Vis på kart**.
3. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.



4. Velg **Bruk som startpunkt**.
5. Søk etter stedet du vil bruke som reisemål.
6. Velg **Vis på kart**.
7. Velg **Kjør** i hurtigmenyen.

Ruten planlegges ved hjelp av startpunktet og reisemålet du velger. Beregnet reisetid vises øverst på rutelinjen.

**Tips:** Stopp, POI-er og steder kan velges som startpunkt ved hjelp av hurtigmenyer.

**Tips:** Du kan [lagre ruten i Mine ruter](#).

8. Hvis du vil kjøre til startpunktet, velger du **Kjør** øverst på skjermen.


Startpunktet til ruten gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

## Endre startpunkt til gjeldende sted

1. Velg rutens startpunkt i kartvisningen.

2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

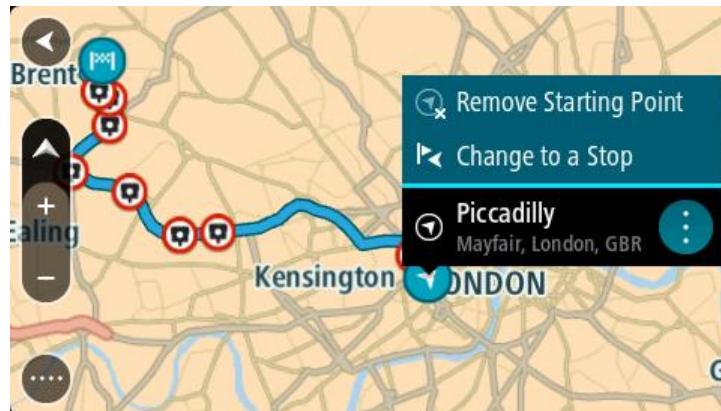


3. Velg **Fjern startpunkt**.

Ruten planlegges på nytt med det gjeldende stedet som startpunkt. Det opprinnelige startpunktet fjernes fra ruten.

#### Endre startpunktet til et stopp

1. Velg startpunktet på ruten i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen.

En hurtigmeny viser en liste med alternativer.

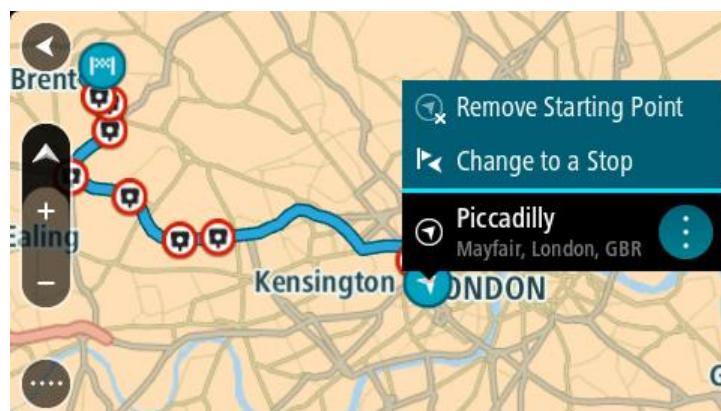

3. Velg **Endre til et stopp**.

Ruten planlegges på nytt og startpunktet er endret til et stopp.

#### Finne en parkeringsplass

---

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

---

Gjør følgende for å finne en parkeringsplass:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Parkeringsplass**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes parkeringsplasser.

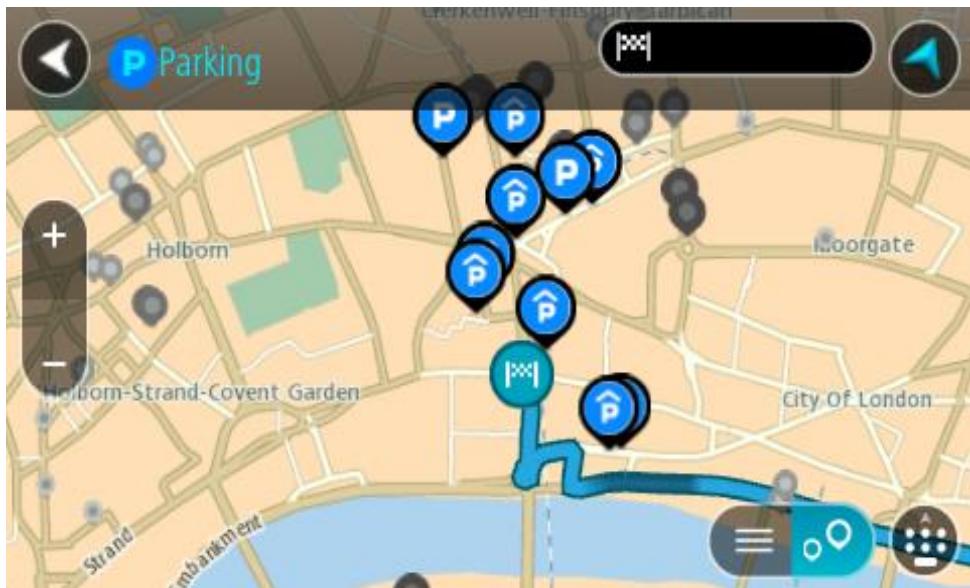


Hvis en rute er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær reisemålet ditt. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet parkeringsplasser nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over parkeringsplasser på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en parkeringsplass fra listen for å vise den på kartet.

**Tips:** Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

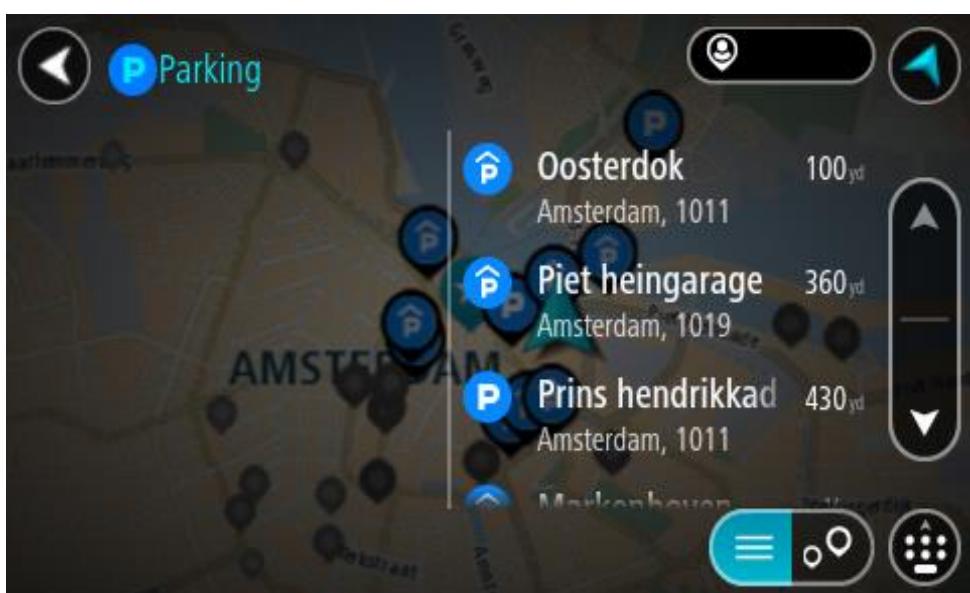


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

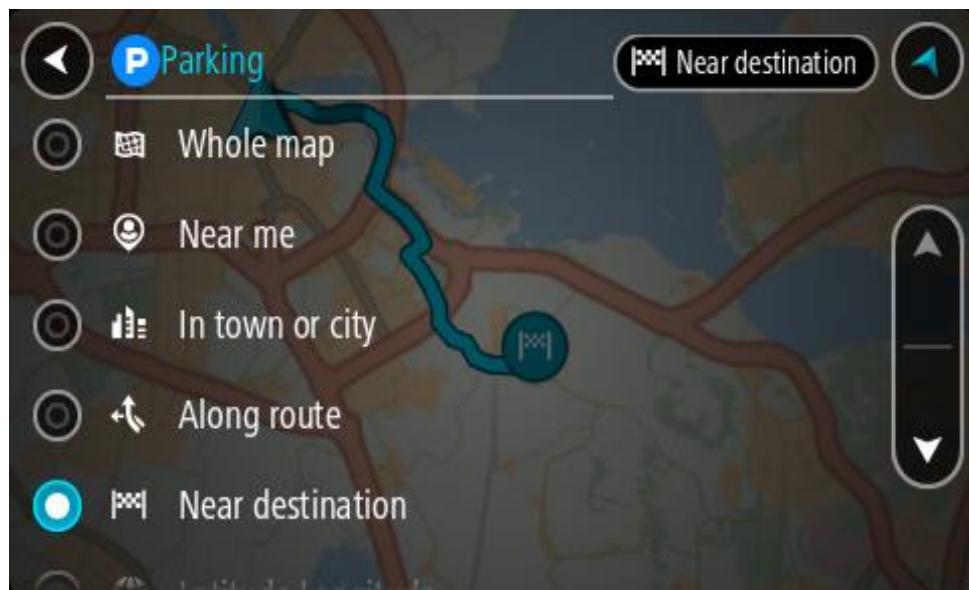

3. Velg en parkeringsplass fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på parkeringsplassen.

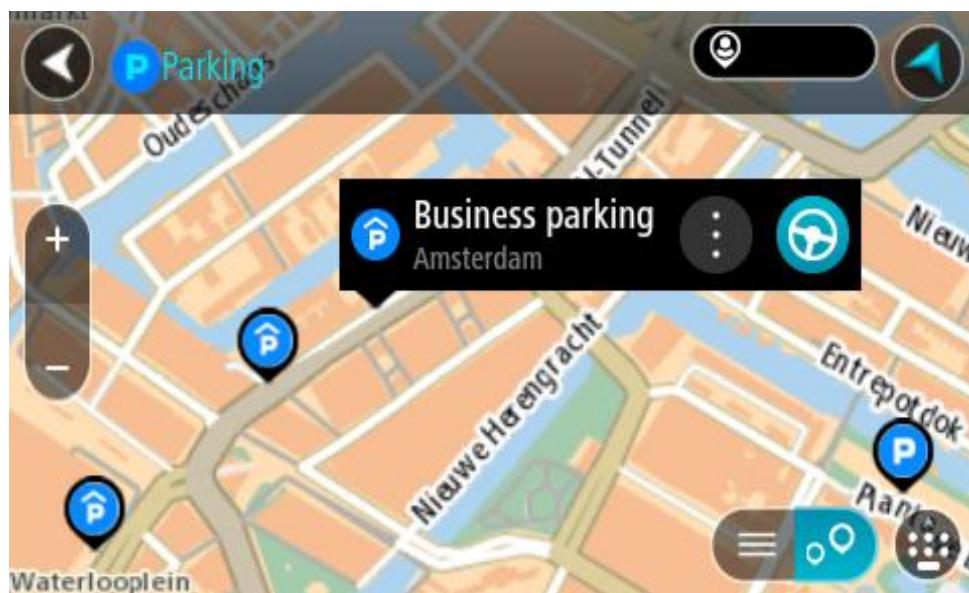

4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan legge til en parkeringsplass som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen.

## Finne en bensinstasjon

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.

Gjør følgende for å finne en bensinstasjon:


1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Bensinstasjon**.




Kartet åpnes og viser hvor det finnes bensinstasjoner.

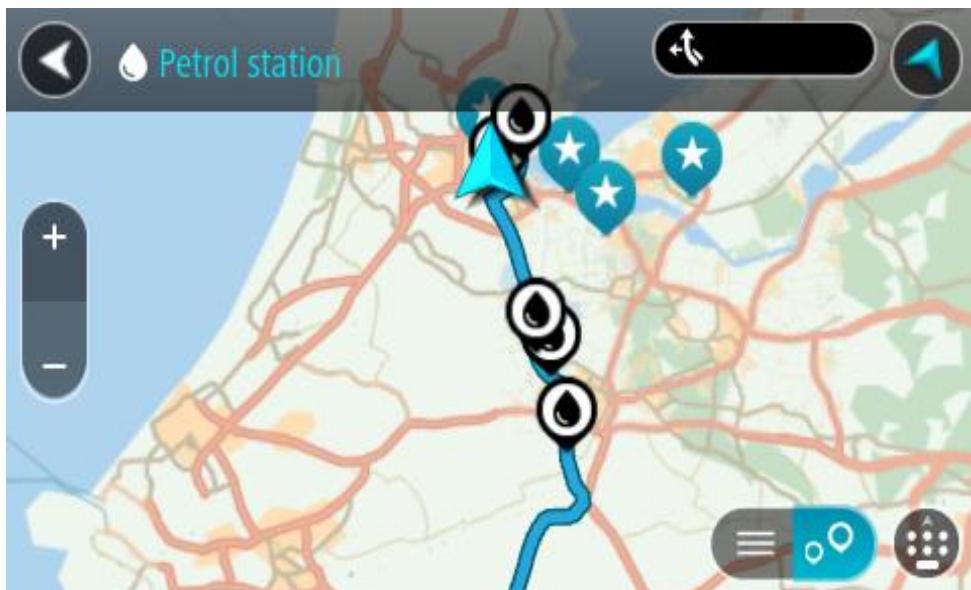


Hvis en rute er planlagt, viser kartet bensinstasjoner langs ruten. Hvis en rute ikke er planlagt, viser kartet bensinstasjoner nær din gjeldende posisjon.

Du kan få opp en liste over bensinstasjoner på skjermen ved å trykke på denne knappen:




Du kan velge en bensinstasjon fra listen for å vise den på kartet.

**Tips:** Du kan bla nedover i resultatlisten via rullefeltet på høyre side av skjermen.

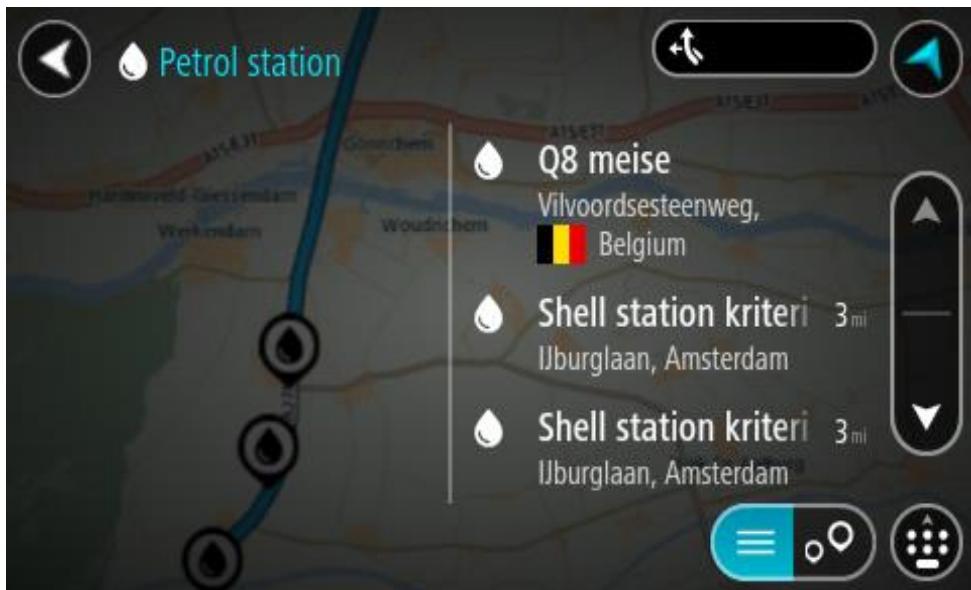


Hvis du vil endre måten søket gjøres på, velger du knappen til høyre for søkerboksen. Da kan du endre hvor søker skal utføres, for eksempel om det skal søkes nær deg eller på hele kartet.

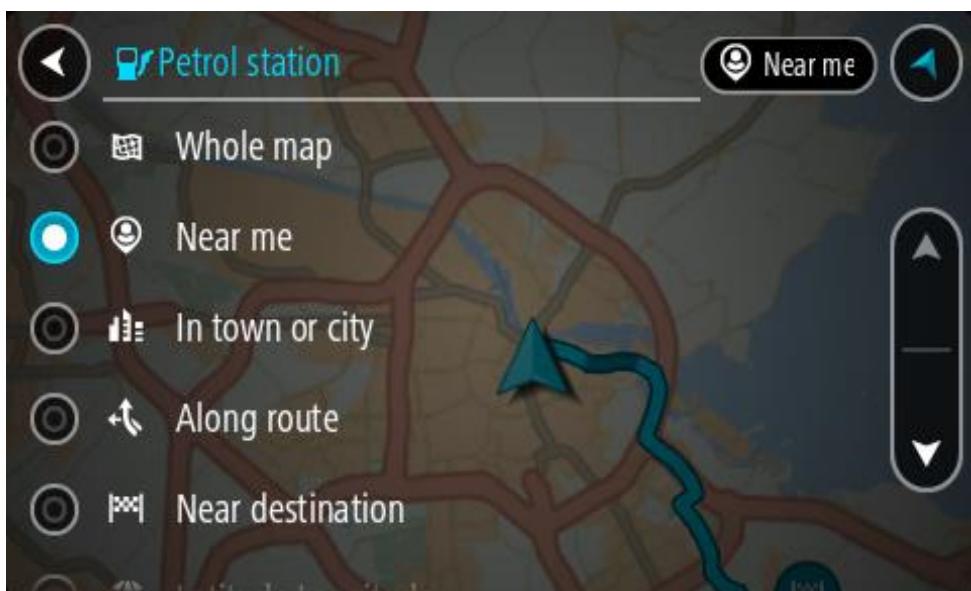

3. Velg en bensinstasjon fra kartet eller listen.

Det åpnes en hurtigmeny på kartet som viser navnet på bensinstasjonen.

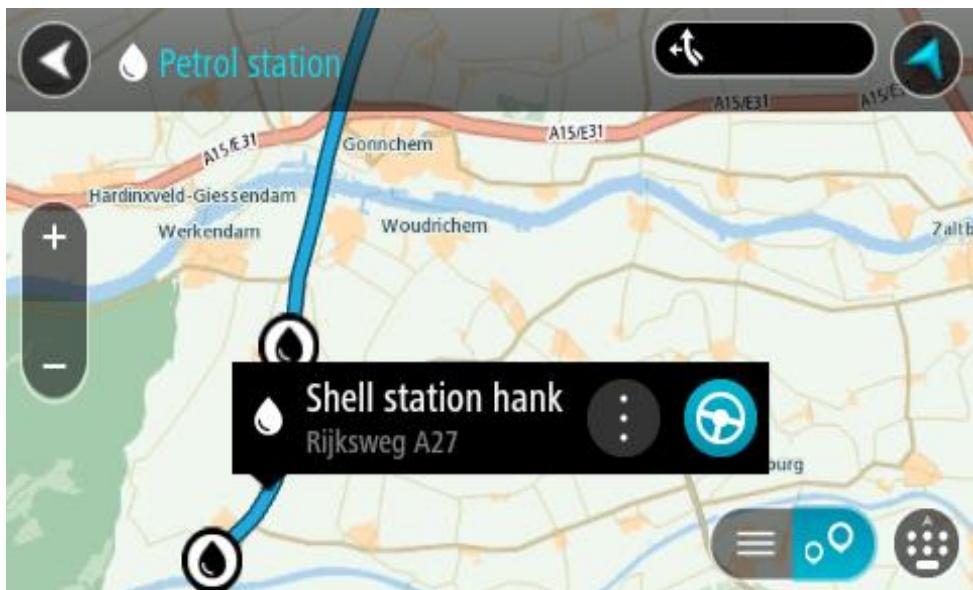

#### 4. Velg **Kjør**.

En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Tips:** Du kan legge til en bensinstasjon som et stopp langs ruten ved hjelp av hurtigmenyen. Et bensinstasjonstopp langs ruten har et blått ikon.

#### Se på tur-statistikk

TomTom GO PREMIUM kan vise deg hvor langt du har kjørt, hvor lenge du har kjørt, tiden du har spart på å unngå trafikk og hastigheten.

Velg **Tur-statistikk** på hovedmenyen for å se tur-statistikken.

Velg én av tre kategorier for å se statistikk over dagens kjøring, gjeldende tur og totalt.

**Tips:** **Totalt** viser statistikk som er innhentet siden enheten ble kjøpt og slått på for første gang.

**Tips:** Et punktum settes inn i store avstander. For eksempel vises 20047,64 kilometer som 20.047,6 km.

## Statistikk for gjeldende tur



Velg kategorien **Siden --/---** for å se statistikk over turen du kjører nå.

**Tips:** Unngått trafikk viser hvor mye tid du har spart på å velge raskere ruter når de blir foreslått.

Når du vil starte en ny tur, trykker du på knappen **Fjern tur** – på samme måte som å nullstille kilometertelleren i en bil.

Hvis du ikke trykker på knappen **Fjern tur** når du stopper bilen, fortsetter statistikkinnhentingen når du kjører videre. Dette betyr at du får nøyaktig statistikk over turer som varer i flere dager, eller over flere turer på samme dag.

**Viktig:** Hvis du nullstiller fabrikkinnstillingene, nullstilles alle verdiene i Totalt-kategorien!

# Endre ruten

---

## Menyen Gjeldende rute

Når du har planlagt en rute eller et spor, velger du knappen **Gjeldende rute** eller **Gjeldende spor** på hovedmenyen for å åpne menyen Gjeldende rute eller Gjeldende spor.

Menyen inneholder følgende knapper:

**Slett rute / slett  
spor**



Velg denne knappen for å slette ruten eller sporet som er planlagt for øyeblikket.

Menyen Gjeldende rute lukkes, og du tas tilbake til kartvisningen.

**Hopp over neste  
stopp**



Velg denne knappen for å [hoppe over neste stopp](#) på ruten.

**Finn alternativ**



Du ser denne knappen når du har planlagt en rute. Velg denne knappen for å vise opptil tre [alternative ruter](#) i kartvisningen.

**Unngå stengt vei**



Velg denne knappen for å [unngå en uventet hindring](#) som blokkerer veien på ruten din.

**Unngå del av ruten**



Velg denne knappen for å [unngå en del av ruten](#).

---

**Unngå bomveier og mer**

Velg denne knappen for å unngå enkelte typer rutefunksjoner som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Disse inkluderer ferger, bomveier og grusveier.

Du kan også [unngå ruteelementer](#) ved hjelp av rutelinjen.

**Vis instruksjoner**

Velg denne knappen for å se en liste over detaljerte tekstanvisninger for den planlagte ruten.

Instruksjonene inkluderer følgende:

- Gjeldende plassering.
- Veinavn.
- Opptil to veinumre vises på veiskiltene der det er tilgjengelig.
- En instruksjonspil.
- En beskrivelse.
- Avstanden mellom to sammenhengende instruksjoner.
- Nummer på avkjøringen.
- De fullstendige adressene til stopp på ruten.

**Tips:** Velg en instruksjon for å se en forhåndsvisning av denne delen av ruten i kartvisningen.

Du kan også velge instruksjonspanelet i veiledningsvisningen for å se detaljerte tekstanvisninger.

---

**Legg til et stopp i ruten**

Velg denne knappen for å legge til et stopp i ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan også legge til et stopp i ruten din direkte fra kartet.

**Legg til i Mine ruter**

Denne knappen vises hvis du planlegger en ny rute som ikke har blitt lagret før. Velg denne knappen for å lagre ruten i Mine ruter-listen.

---

**Lagre endringer i rute**

Hvis du gjør endringer i en Min rute, vises denne knappen. Velg denne knappen for å lagre endringene.

---

**Endre rutetype**

Velg denne knappen for å endre rutetypen som brukes til å planlegge ruten. Ruten kan beregnes på nytt med den nye rutetypen.

---

<b>Endre rekkefølgen på stopp</b>	Velg denne knappen for å vise stopplisten for gjeldende rute. Deretter kan du forandre rekkefølgen på stoppunkter langs ruten.
	
<b>Kjør til rute eller spor</b>	<p>Velg <b>Kjør til rute</b> for å planlegge en rute fra gjeldende sted til startpunktet for en rute i Min rute. Startpunktet gjøres om til et stopp.</p> <p><b>Kjør til spor</b> planlegger en rute til det nærmeste punktet på sporet fra startposisjonen din.</p>
	
<b>Kjør til startpunkt</b>	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å planlegge en rute til startpunktet til sporet. Startpunktet gjøres om til et stopp. Du finner mer informasjon i <a href="#">Navigere ved hjelp av et spor</a> .
	
<b>Del spor</b>	Velg denne knappen på menyen Gjeldende spor for å eksportere gjeldende spor som en GPX-fil og lagre den på et minnekort, slik at du kan dele sporet med andre brukere.
	
<b>Spill av rute- eller sporvisning</b>	Velg denne knappen for å se en forhåndsvisning av den planlagte ruten eller det planlagte sporet.
	
<b>Stopp rute- eller sporvisning</b>	Velg denne knappen for å stoppe forhåndsvisningen av ruten eller sporet som er planlagt.
	

---

## Finne en alternativ rute

**Viktig:** Med tanke på sikkerheten og for å unngå forstyrrelser under kjøringen bør du alltid planlegge ruten før du begynner å kjøre.


Gjør følgende for å finne en alternativ rute:

1. Planlegg en rute som vanlig.
2. Velg selve ruten på kartvisningen.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

4. Velg **Alternativ rute**, og velg deretter **Finn alternativ**.

Det vises opptil tre alternative ruter på kartvisningen. Hver alternative rute viser forskjellen i reisetid i en ballong. Du kan også velge **km/mi**-knappen for å vise forskjellen som avstand.

**Tips:** Informasjon fra TomTom Traffic brukes ved beregning av alternative ruter. Ruter som er 50 % lengre i tid enn den opprinnelige ruten, vises ikke.

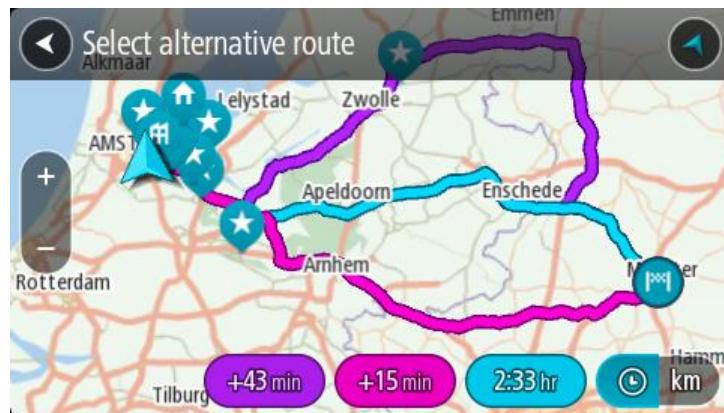

5. Velg ruten du ønsker ved å trykke på tidsballongen.

Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Merk:** Du kan finne alternative ruter på to andre måter:

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen og deretter **Finn alternativ**.
2. Hvis en enhet har stemmekontroll, sier du "Finn alternativ".

## Rutetyper

Velg **Endre rutetype** for å endre rutetypen som er planlagt til ditt gjeldende reisemål. Ruten blir beregnet på nytt med den nye rutetypen.

Du kan velge blant følgende ruter:

- **Raskeste rute** – raskeste rute til reisemålet. Ruten din kontrolleres kontinuerlig, og det tas hensyn til trafikkforholdene.
- **Korteste rute** – korteste rute til reisemålet. Denne kan ta mye lengre tid enn den raskeste ruten.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstoffforbruk.
- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

**Merk:** Svingete ruter er bare tilgjengelige for TomTom Rider-navigasjonsenheter.

Du kan angi standard rutetype i menyen Innstillinger.

## Unngå elementer på en rute

Du kan velge å unngå enkelte elementer som befinner seg langs ruten som er planlagt for øyeblikket. Du kan unngå følgende ruteelementer:

- **Bomveier**

- **Ferger og biltog**
- **Samkjøringsfelt**
- **Grusveier**

**Merk:** Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle Lanes (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

Hvis du velger å unngå et ruteelement, blir en ny rute planlagt.

I Ruteplanlegging i menyen Innstillinger kan du angi hvordan hvert ruteelement skal behandles når en ny rute planlegges.

Slik unngår du et element på ruten:

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Gjeldende rute**.



3. Velg **Unngå bomveier og mer**.



Et skjermbilde åpnes og viser en liste over elementene du kan unngå. Elementene som finnes på runden, utheves.

4. Velg elementet du vil unngå.
5. Velg **OK**.

Enheten finner en ny rute uten dette elementet. Den nye ruten vises i kartvisningen.

**Merk:** Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet fortsetter. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

## Unngå en hendelse eller et ruteelement ved hjelp av rutelinjen

Du kan unngå en hendelse eller et ruteelement som er på ruten din.

**Merk:** Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt hendelsen eller elementet hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

1. Velg symbolet for ruteelementet du vil unngå, på rutelinjen.
2. Ruteelementet vises på kartet sammen med hurtigmenyen.
3. Velg **Unngå** på hurtigmenyen.

Enheten finner en ny rute som unngår ruteelementet.

### Legge til et stopp på ruten din fra menyen Gjeldende rute

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til et stopp i ruten**.  
Kartvisningen vises.
3. Følg en av disse framgangsmåtene for å velge et stopp:
  - Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon. Velg **Legg til** i hurtigmenyen.
  - Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



- Velg **Søk** og søk etter en posisjon. Når du har funnet et sted, velger du **Legg til**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

### Legge til et stopp på ruten din ved hjelp av kartet

1. Trykk på Visningsknappen for å vise kartet.  
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Zoom inn på kartet, og trykk og hold inne for å velge en posisjon.
3. Velg hurtigmenyknappen.
4. Velg **Bruk i rute**.
5. Velg **Legg til i gjeldende rute**.



Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

### Slette et stopp fra ruten

1. Trykk på stoppet du vil slette, på [rutelinjen](#).  
Kartet zoomer inn på stoppet og viser en hurtigmeny.

**Tips:** Hvis du velger feil stopp, kan du trykke på Tilbake-knappen for å gå tilbake til kartet.
2. Velg **Slett dette stoppet**.  
Stoppet blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

### Hoppe over neste stopp på ruten

1. Velg **Gjeldende rute** i hovedmenyen.
2. Velg **Hopp over neste stopp**.  
Kartvisningen vises. Det neste stoppet på ruten blir slettet, og ruten din blir beregnet på nytt.

### Unngå en stengt vei

Hvis det er en stengt vei på ruten, kan du endre ruten for å unngå den.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

**Tips:** Hastighetspanelet vises bare når du har begynt på ruten din.

2. **Velg Unngå stengt vei.**

Enheten finner en ny rute som unngår den stengte veien. Du kan få valget mellom to alternativer avhengig av veinettet frem til reisemålet.

Den nye ruten vises på kartvisningen der forskjellen i reisetid vises i en ballong.

**Merk:** Hvis det ikke finnes noen alternativ rute rundt veien som er stengt, er det kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute.

3. **Velg den nye ruten ved å velge tidsballongen.**

Veiledningen til reisemålet fortsetter ved å unngå veien som er stengt. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

### Slik unngår du en del av ruten

Hvis en del av veien er stengt eller du vil unngå en del av en rute, kan du velge å unngå en bestemt del av ruten.

1. **Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.**



2. **Velg Gjeldende rute.**



3. **Velg Unngå del av ruten.**



Det åpnes et skjermbilde som viser en liste over delene som den gjeldende ruten består av.

4. **Velg den delen av ruten du vil unngå.**

En forhåndsvisning viser den utvalgte delen på kartet.

5. **Velg Unngå.**

Enheten finner en ny rute som unngår den utvalgte rutedelen. Den nye ruten vises i kartvisningen.

**Merk:** Det er kanskje ikke mulig å finne en alternativ rute rundt rutedelen hvis det ikke finnes noen alternativ rute.

Veiledningen til reisemålet gjenopptas, og du unngår den utvalgte rutedelen. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

### Endre rekkefølgen på stopp langs en rute

1. **Velg Gjeldende rute i hovedmenyen.**

2. Velg **Endre rekkefølgen på stopp.**

Kartet vises med uten reisemålet. Startpunktet, reisemålet og alle stoppene vises.

3. Velg ett og ett stoppunkt i den rekkefølgen du ønsker å kjøre dem.

Symbolene endres seg til et flagg når du velger stoppunkter. Det siste stoppet du velger, blir reisemålet ditt.

Ruten beregnes på nytt med stoppene i endret rekkefølge.

# Mine ruter

---

## Om Mine ruter

Mine ruter gjør det enkelt å lagre og hente ruter og spor.

Det kan være lurt å bruke Mine ruter i en eller flere av følgende situasjoner:


- **På jobb** – du kjører flere ruter med flere stopp på daglig basis i jobbsammenheng. Rutene kan endre seg, og du må være fleksibel og kunne endre rekkefølgen på stoppene eller endre den planlagte ruten.
- **På ferie** – Du skal på ferie og ønsker å planlegge og lagre en rute. Kjøreruten inkluderer naturskjonne veier, stopp ved ulike hoteller og andre steder som turistattraksjoner.
- **Mens du er på tur** – og du ønsker å følge en tur du har lastet ned fra Internett, eller kjøre en rute som en annen bruker har delt med deg.
- **Pendling** – du ønsker å legge til ett eller to vanlige stopp mellom hjem og arbeid. Ruten på vei hjem om kvelden er den motsatte av ruten på vei til jobb om morgen.

Ruter kan opprettes og lagres på TomTom GO PREMIUM eller i TomTom MyDrive. Du kan også endre ruter ved å bruke TomTom MyDrive.

## Om ruter og spor

Termen "rute" omfatter to typer veier fra ett sted til et annet:

- **Ruter** har et startpunkt og et reisemål, og kanskje noen stopp. Enheten beregner den foretrukne ruten mellom disse punktene, for eksempel den raskeste eller mest økonomiske, og bruker Traffic. Du kan redigere en rute, for eksempel ved å legge til stopp eller flytte startpunktet. Du kan importere ruter til enheten, men du kan ikke eksportere fra den.



- **Spor** har også et startpunkt og et reisemål, men ingen stopp. Ruten følger sporet så nøyne som mulig, og ignorerer den foretrukne ruten og trafikkforhold, og eventuell trafikkinformasjon på ruten. Du kan redigere spor ved hjelp av TomTom MyDrive. Spor kan importeres til og eksporteres fra enheten.



**Tips:** Spor vises med en stiplet pil!

---

**Viktig:** Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

---

## Last Mile Navigation

**Merk:** Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du ha Internett-tilkobling og en gyldig TomTom MyDrive-konto.

Hvis du skal planlegge en rute som ikke kan nås med bil, gjør du følgende:

1. Planlegg ruten din til reisemålet med TomTom MyDrive på datamaskinen eller smarttelefonen din.


2. Send reisemålet til TomTom GO PREMIUM.

Ruten du opprettet tidligere blir synkronisert til TomTom MyDrive-kontoen din ved hjelp av Cloud.

3. Begynn å kjøre til reisemålet ved hjelp av enheten.

4. Parker og slå av enheten.

TomTom MyDrive-appen markerer stedet du har parkert bilen på som et POI.

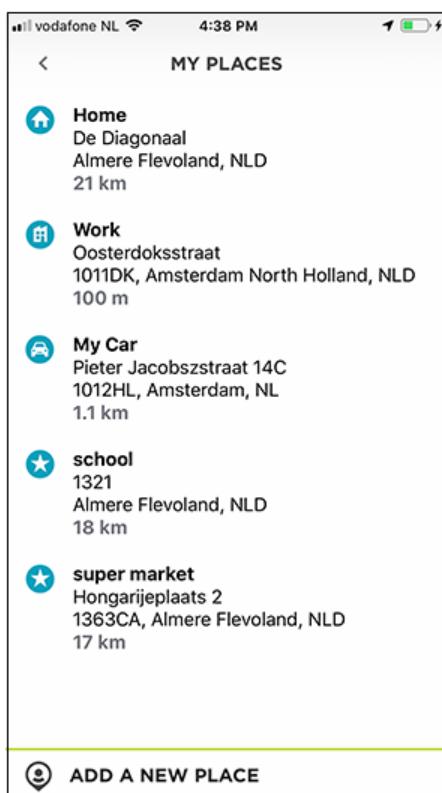

**Viktig:** Hvis du mindre enn 250 m eller mer enn 2 km fra det endelige reisemålet, blir ikke en gangrute generert automatisk.


Hvis du vet på forhånd at bilen din er parkert mindre enn 250 m eller mer enn 2 km fra det endelige reisemålet, kan du lagre bilens posisjon manuelt som et POI eller en favoritt. Velg symbolet for kart eller sted, og velg deretter **Lagre som parkeringssted**.

5. Start TomTom MyDrive-appen på smarttelefonen.

Du har spurt **Det ser ut til at du har parkert bilen. Vil du fortsette på ruten til fots?**

6. Velg **Ja**.

TomTom MyDrive-appen veileder deg til reisemålet med en gangrute.

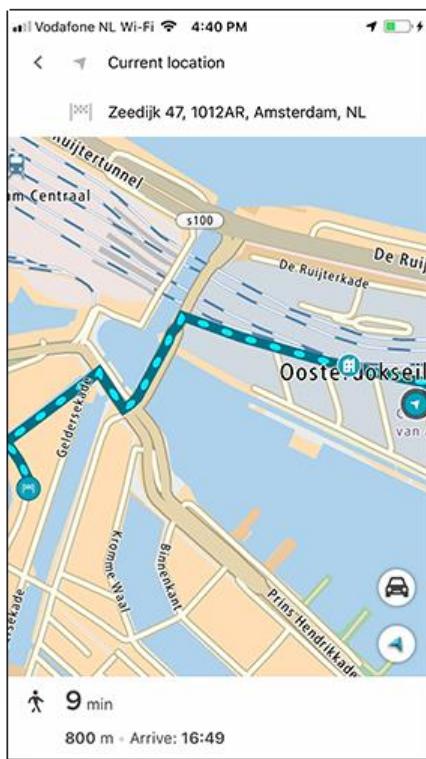

**Merk:** En gangrute blir tilgjengelig. Den fører deg til det endelige reisemålet hvis du er mindre enn 2 km unna. Hvis du mindre enn 250 m eller mer enn 2 km fra det endelige reisemålet, blir ikke en gangrute generert automatisk.

## Finn bilen min

**Merk:** Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du ha Internett-tilkobling og en gyldig TomTom MyDrive-konto.


Hvis du har brukt Last Mile Navigation, kan du bruke Finn bilen min når du er klar til å reise hjem.

Hvis du vil planlegge en rute tilbake til bilen, gjør du følgende:

1. Start TomTom MyDrive-appen på smarttelefonen.

Du får en melding som sier **Finn bilen min er tilgjengelig**.

2. Velg **Gå her**.

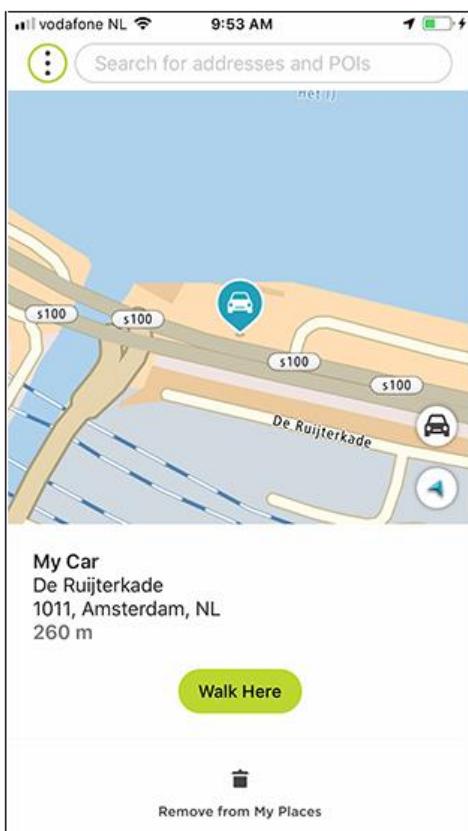

TomTom MyDrive-appen veileder deg til bilen med en gangrute.



- Når du kommer frem til bilen, slår du på TomTom GO PREMIUM for å navigere hjem med en kjørerute.

**Tips:** Du kan også planlegge en rute til Min bil POI som du har lagret manuelt i Mine steder.

**Merk:** En gangrute blir tilgjengelig. Den fører deg til det endelige reisemålet hvis du er mindre enn 2 km unna. Hvis du mindre enn 250 m eller mer enn 2 km fra det endelige reisemålet, blir ikke en gangrute generert automatisk.

## Ruteopptak

**Merk:** Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du ha Internett-tilkobling og en gyldig TomTom MyDrive-konto.

Har du noen gang angret på at du ikke planla eller tok opp en rute etter ha kjørt gjennom vakre områder og landskap? Ruteopptak tar opp de 10 siste turene i bakgrunnen, slik at du kan kjøre de på nytt og lagre de i Mine ruter på enheten. Når ruten er lagret, blir den automatisk synkronisert til TomTom MyDrive-kontoen din via Wi-Fi. Herfra kan du dele den med resten av verden.


Gjør følgende for å lagre et ruteopptak:

- Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
- Velg **Ruter**.
- Velg **Rutehistorikk**.

**Viktig:** Ruteopptak er IKKE slått på som standard. Hvis du bruker funksjonen for første gang, velger du **Aktiver** for å slå på ruteopptak, og deretter **Ja** for å godta at informasjon om steder og ruter blir lagret på enheten.

4. Velg din valgte rute.

Ruten vises med hurtigmenyen åpen.

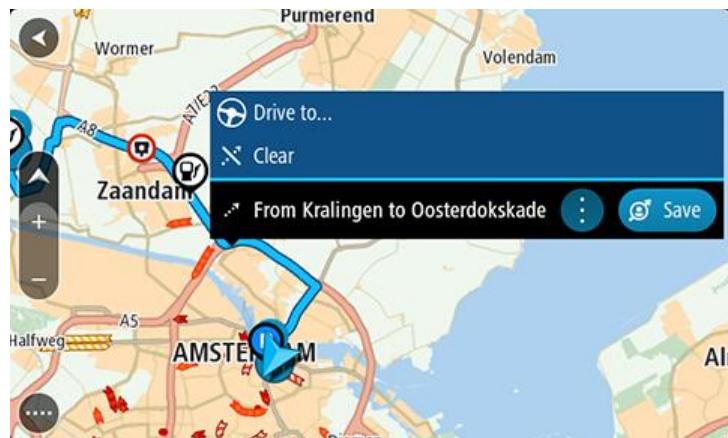

5. Velg **Lagre** i hurtigmenyen.

6. Angi et navn på ruten, og velg deretter **Fullført**.

7. Hvis du allerede er logget på TomTom MyDrive, blir ruten synkronisert til kontoen din. Du blir også bedt om å legge til et bilde og en beskrivelse av turen før du publiserer den i TomTom MyDrive-fellesskapet.

### Slå av ruteopptak

Hvis du skal slå av ruteopptak, gjør du følgende:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **System**.
3. Slå **Automatisk ruteopptak AV**.

### Om GPX- og ITN-filer

#### GPX-filer (GPS exchange format)

GPX-filer inneholder en svært detaljert registrering av hvor du har vært på sporet, inkludert steder utenfor veien. GPX-filer blir spor når de importeres.

#### Bruke GPX-filer

Det er flere ting du kan gjøre med GPX-filen:

- Bruk TomTom MyDrive til å vise sporfilen.
- Eksporter den til et minnekort eller direkte til datamaskinen din, og bruk datamaskinen til å vise filen ved hjelp av programvare som kartleggingstjenesten Google Earth.

**Merk:** Mens du viser opptaket, ser du kanskje at de registrerte GPS-posisjonene ikke alltid samsvarer med veiene. Det kan skje av flere grunner. For det første prøver enheten å holde filene små. Det kan føre til noe redusert datapresisjon. For det andre registrerer enheten de faktiske dataene fra GPS-brikken for å gi en nøyaktig gjengivelse av hvor du har vært, heller enn det du ser på skjermen din. For det tredje kan programvaren som du ser på opptaket med, ha feiljusterte kart.

- Del filen med andre ved å eksportere den.

**Merk:** Spor kan importeres og eksporteres.

### ITN-filer (TomToms eget filformat for reiseruter)

En ITN-fil inneholder færre detaljer enn en GPX-fil. En ITN-fil kan inneholde maksimalt 255 steder, og det er nok til å gjenskape en rute nøyaktig. ITN-filer blir ruter når de importeres.

#### Bruke ITN-filer

Det er flere ting du kan gjøre med ITN-filen:


- Du kan importere en ITN-fil til TomTom GO PREMIUM, slik at du kan reise langs den samme ruten igjen og få navigasjonsinstruksjoner.
- Bruk TomTom MyDrive til å vise ruten.

### Lagre en rute

1. Planlegg en rute ved å bruke trinnene som er beskrevet i Planlegge en rute.

**Tips:** Hvis du ikke ser den planlagte ruten på kartvisningen, velger du tilbake-knappen for å vise ruten.

2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

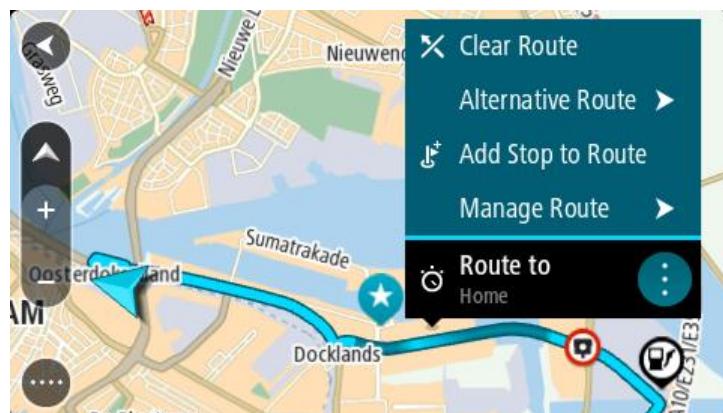

4. Velg **Behandle ruter**, og deretter **Legg til i Mine ruter**.  
Navnet på ruten vises på redigeringskjermen.
5. Rediger navnet på ruten slik at den er enkel å kjenne igjen.
6. Lagre ruten i Mine ruter-listen.

**Tips:** Du kan også lagre ruten ved å bruke **Legg til i Mine ruter**-knappen i Gjeldende rute-menyen.

## Navigere ved å bruke en lagret rute

Gjør følgende for å navigere ved bruk av en tidligere lagret rute:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg en rute fra listen din.  
Ruten vises i kartvisningen.



3. Hvis du vil navigere til starten av den lagrede ruten, velger du **Kjør**.

Den lagrede rutens startpunkt gjøres om til det første stoppunktet ditt før ruten planlegges. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.



**Tips:** Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.

Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

## Navigere til et stopp på en lagret rute

Du kan navigere fra det gjeldende stedet til et stopp på den lagrede ruten i stedet for fra starten av ruten. Stoppet endres til starten av ruten. Det nye startpunktet kan være ett som er nærmere det gjeldende stedet ditt, eller kanskje du bare vil gjøre ruten kortere.


**Merk:** Ruten fra det originale startpunktet til det nye startpunktet fjernes fra ruten.

**Merk:** Den opprinnelige ruten i Mine ruter blir ikke endret. Hvis du vil se hele ruten, velger du ruten igjen i Mine ruter.


1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.

2. Velg en rute fra listen din.

Ruten vises i kartvisningen.

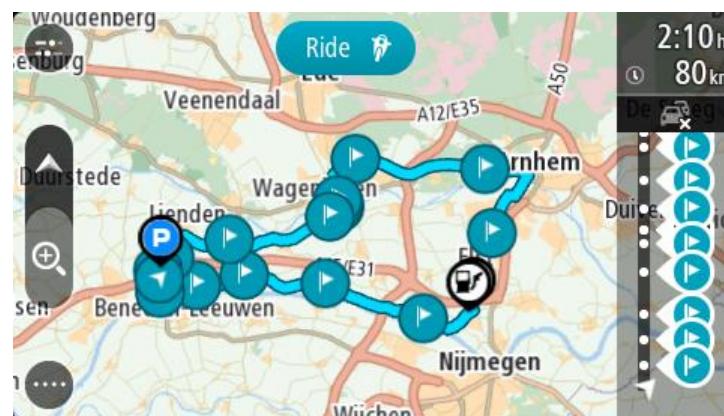


3. Velg stoppet du vil bruke som startpunkt, og velg deretter hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

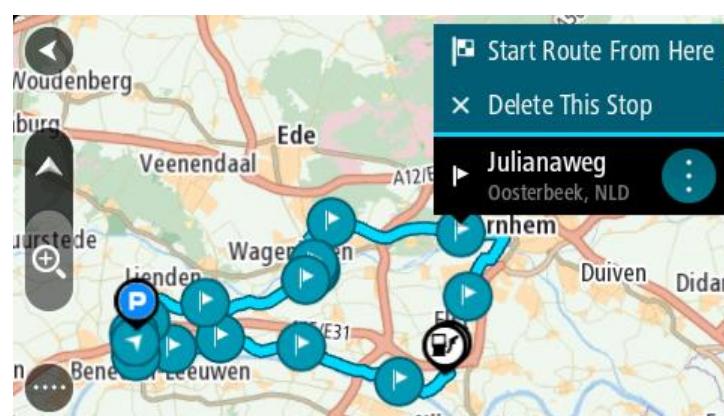


4. Velg **Start ruten herfra**.

Ruten beregnes fra det nye startpunktet.

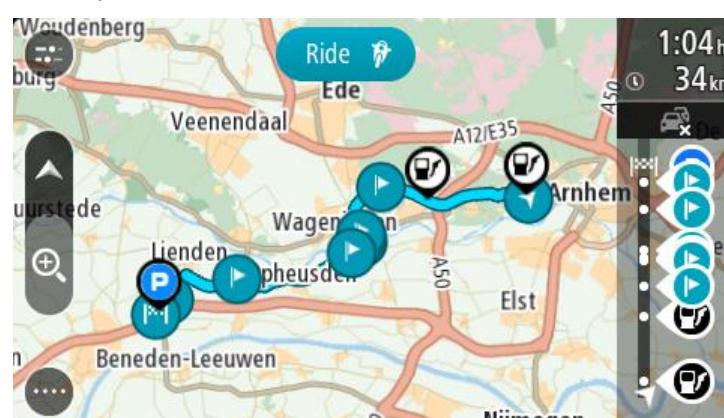

5. Velg **Kjør**.

Rutens startpunkt gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten fra det gjeldende stedet ditt. Veiledningen til reisemålet begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

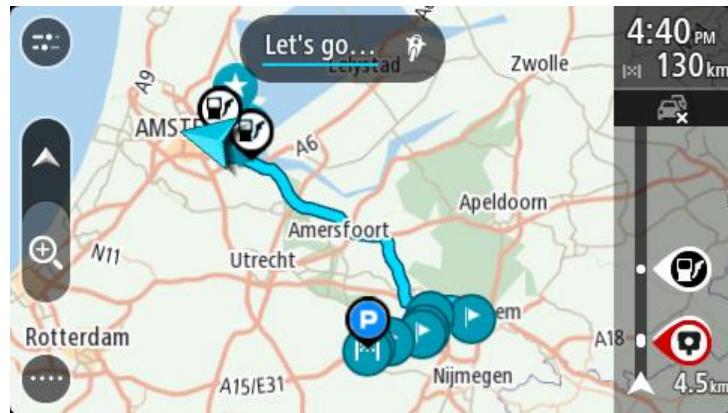

**Tips:** Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:


Velg startpunktet for ruten. Velg **Endre til ett stopp** når hurtigmenyen vises.

Du kan eventuelt velge Kjør til rute i menyen Gjeldende rute.

### Legge til et stopp på en lagret rute ved hjelp av kartet

**Merk:** Du kan også trykke på og holde nede et sted på kartet og velge **Legg til i gjeldende rute** fra hurtigmenyen.

1. Trykk på Visningsknappen for å vise kartet.  
Din fullstendige rute vises på kartet.
2. Velg ruten.
3. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.

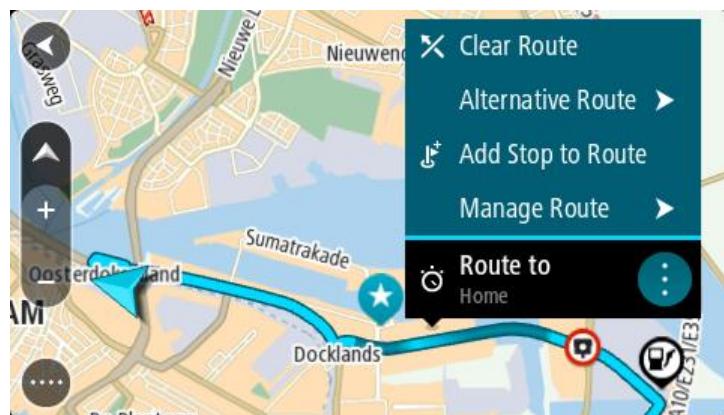

4. Velg **Administrer stopp**.
5. Velg **Legg til et stopp i ruten**.
6. Velg det nye stoppet på kartet.

**Tips:** Hvis du kjenner navnet på det nye stoppet, kan du bruke **Søk** til å velge stoppet i stedet for å bruke kartet.

7. Velg knappen **Legg til stopp**, og legg til denne posisjonen som et stopp.

Ruten beregnes på nytt for å inkludere stoppet.

**Tips:** Hvis du vil oppdatere den lagrede ruten med endringene i Mine ruter-listen, velger du ruten på kartet og velger **Lagre endringer i rute** i hurtigmenyen.

## Ta opp et spor

Du kan ta opp et spor mens du kjører, uansett om du har planlagt en rute eller ikke. Etter opptaket kan du eksportere sporet, slik at du kan dele det med andre. Hvis du er logget på TomTom MyDrive på enheten din, kan du også vise den ved å bruke TomTom MyDrive.

Gjør følgende for å ta opp et spor:

1. Velg **Start opptak** på hovedmenyen.  
Det vises en rød prikk nederst til høyre på skjermen, og den blinker 3 ganger på starten for å vise at opptaket er i gang. Prikken vises på skjermen til du stopper opptaket.
2. Hvis du vil stoppe opptaket, velger du **Stopp opptak** på hovedmenyen.
3. Du kan gi sporet et navn, eller beholde standardnavnet (dato og klokkeslett).
4. Velg **Legg til** eller **Ferdig**, avhengig av hvilken enhet du bruker.
5. Sporet er lagret i Mine ruter.

**Merk:** Du kan eksportere ruter som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre.

## Navigere ved hjelp av et spor


Du kan importere spor til TomTom GO PREMIUM ved hjelp av TomTom MyDrive. Hvis du vil navigere ved hjelp av et importert spor, gjør du følgende:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg et spor fra listen.

Sporruten vises på kartvisningen.



3. Velg sporet og deretter hurtigmenyen.

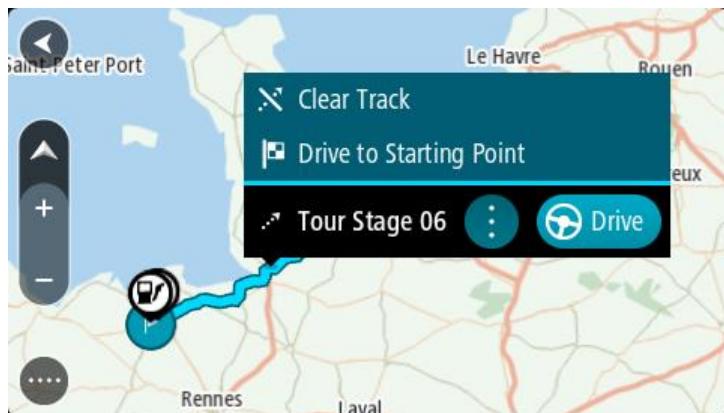

4. Velg **Kjør til startpunkt**.

Startpunktet til sporet gjøres om til det første stoppet, og deretter planlegges ruten. Navigasjon til reisemålet ditt begynner fra gjeldende posisjon. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

**Merk:** Du ser to forskjellige farger på kartet for ruten og sporet. Du ser én farge for ruten fra det gjeldende stedet til startpunktet, og en annen farge for sporet.

**Tips:** Det finnes to andre måter å navigere på ved hjelp av en lagret rute:

Velg startpunktet for ruten. Velg **Kjør til startpunkt** når hurtigmenyen åpnes.

Du kan eventuelt velge **Kjør til startpunkt** eller **Kjør til rute** i menyen Gjeldende spor.

Hvis du velger **Kjør** i stedet for **Kjør til startpunkt**, beregner enheten din en rute fra den gjeldende posisjonen din til nærmeste punkt på ruten. Bruk dette alternativet hvis du er i nærheten av sporet og ønsker å fortsette eller starte ved nærmeste punkt.

### Slette en rute eller et spor fra Mine ruter

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg rutene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

### Eksporter spor til et minnekort

Du kan eksportere spor som GPX-filer og lagre dem på et minnekort, slik at du kan dele dem med andre brukere.

**Viktig:** Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

**Merk:** For tiden kan du bare eksportere spor fra TomTom GO PREMIUM.

Gjør følgende for å eksportere ett eller flere spor:

1. Velg **Mine ruter** i hovedmenyen.
2. Velg **Del spor**.

**Tips:** Alternativt kan du velge et spor mens du er i kartvisningen, og deretter velge **Del spor** på hurtigmenyen.

3. Velg ett eller flere spor på listen, som du vil eksportere.

**Tips:** Du kan bruke hurtigmenyknappen til å velge eller velge bort alle rutene du vil eksportere.

4. Velg **Del** og deretter **Eksporter til minnekort**.

Meldingen **Lagrer** vises.

**Tips:** Hvis det ikke er nok plass på minnekortet, eller hvis minnekortet ikke er formatert på riktig måte, får du hjelp på skjermen til å løse problemet.

5. Når du får se en melding om at sporene er eksportert, fjerner du minnekortet. Du kan nå dele sporene dine med andre brukere.

**Merk:** Hver eksporterte rute lagres som en GPX-fil i mappen **TomTom-ruter** på minnekortet.

## Importerer ruter og spor fra et minnekort

Du kan importere to typer filer fra et minnekort:

- GPX-filer – disse blir spor når de importeres.
- ITN-filer – disse blir ruter når de importeres.

ITN-filer er TomTom-reiserutefiler. Andre brukere kan ta opp reiserutefiler og dele dem med deg, eller du kan laste ned både ITN- og GPX-filer fra TomTom MyDrive.

Hvis du vil importere én eller flere ruter eller spor fra et minnekort, gjør du følgende:

1. Sett inn et minnekort i kortsporet i TomTom GO PREMIUM.  
Hvis det finnes ruter på minnekortet, bekreftes dette av en melding.
2. Velg **Importer ruter**.
3. Velg en eller flere ruter fra listen på minnekortet, som du vil importere.
4. Trykk på **Importer**.  
Du får se meldingen **Importerer ruter**. Rutene importeres til enheten.

5. Når du får se en melding om at rutene er importert, fjerner du minnekortet.
6. Du kan se alle de importerte rutene og sporene dine ved å velge **Mine ruter** på hovedmenyen.

# Stemmekontroll (Speak & Go)

---

## Om stemmekontroll

**Merk:** Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk. Hvis enheten din har stemmekontroll, vil du se en **Stemmekontroll**-knapp i hovedmenyen:



I stedet for å velge elementer på skjermen for å styre TomTom GO PREMIUM kan du bruke stemmen til å styre TomTom GO PREMIUM.

Du kan bruke stemmekontroll til å styre mange av navigasjonsfunksjonene på TomTom GO PREMIUM eller til å endre innstillinger. Du kan for eksempel endre skjermen til dagfarger, unngå en stengt vei, eller senke volumet bare ved bruk av stemmen.

Stemmekontroll er aktiv i kartvisningen, i veiledningsvisningen og på stemmekontrollskjermen.

**Viktig:** Stemmekontroll krever en stemme som leser gatenavn. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke er installert og valgt en stemme som leser gatenavn, på TomTom GO PREMIUM-enheten.

For å velge en stemme for opplesning av gatenavn velger du **Stemmer** i menyen Innstillinger. Deretter velger du **Velg en stemme** og velger en datastemme.

## Starte stemmekontroll

I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Standard aktiveringsfrase er "Hallo TomTom", men du kan lage din egen aktiveringsfrase.

**Tips:** Stemmekontroll og aktiveringsfrase er slått på som standard. Du kan slå aktiveringsfrasen av og på i menyen Innstillinger.

Alternativt kan du velge **Stemmekontroll** i hovedmenyen:



Når stemmekontroll er klar til bruk, ser du stemmekontrollskjermen, og TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter". Snakk når du hører pipelyden.

**Merk:** Hvis volumkontrollen er satt til 20 % eller lavere, endres volumet automatisk til 50 % når du starter stemmekontroll.

## Lage din egen aktiveringsfrase

Du kan lage din egen aktiveringsfrase for å starte Stemmekontroll. Du kan velge hvilke ord som helst for å gjøre aktiveringsfrasen din morsom og personlig.

Slik lager du din egen aktiveringsfrase:

1. Velg **Stemmekontroll** i Innstillinger-menyen.
2. Velg **Endre aktiveringsfrase**.
3. Angi aktiveringsfrasen ved hjelp av tastaturet.

Frasen bør ha minst tre stavelser. Ikke bruk en frase du sier eller hører ofte.


Indikatoren viser hvor god frasen din er:

- Rødt betyr at frasen ikke kommer til å fungere.
- Oransje betyr at frasen kanskje kan fungere.
- Grønt betyr at det er en god frase.

4. Velg **Lytt** for å lytte til aktiveringsfrasen.
5. Velg **Fullført** og deretter **Ja** for å lagre aktiveringsfrasen.

Den nye aktiveringsfrasen er klar til bruk. [Start stemmekontroll](#), og test frasen.

## Stemmekontrollsksjermen

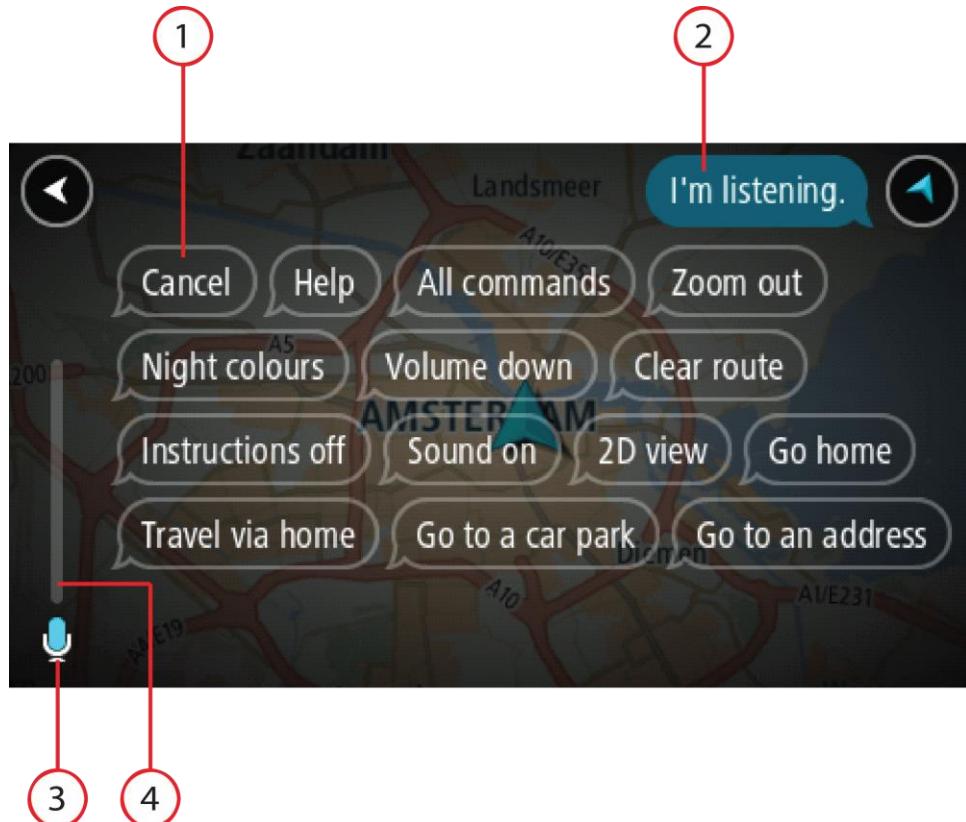

1. Eksempler på hva du kan si.

**Tips:** Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

2. Statusen til stemmekontroll på TomTom GO PREMIUM. Du kan snakke når TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter" og du ser mikrofonsymbolet i venstre hjørne.  
Statusmeldingen gir beskjed hvis stemmekontroll ikke forstår det du sier, og gir instruksjoner om bruk av stemmekontroll. Samtidig leser stemmekontroll opp meldingen.
3. Mikrofonsymbolet viser når du kan snakke:
  -  Dette symbolet viser at stemmekontroll er klar til å lytte. Snakk når du hører pipelyden.
  -  Dette symbolet viser at stemmekontroll er opptatt.
4. Mikrofonovervåkningen. Mens du snakker, viser mikrofonovervåkningen hvor godt stemmekontroll hører stemmen din:
  - En lyseblå linje betyr at stemmekontroll hører stemmen din.
  - En rød linje betyr at stemmen din er for høy til at stemmekontroll forstår enkeltord.
  - En mørkeblå linje betyr at stemmen din er for svak til at stemmekontroll forstår enkeltord.

## Noen tips for bruk av stemmekontroll

Ved å følge disse tipsene kan du hjelpe TomTom GO PREMIUM med å forstå det du sier:

- Monter TomTom GO PREMIUM omrent en armlengde foran deg, unna høytalere og ventilasjonshetter.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio. Hvis det er mye veistøy, kan det hende du må snakke mot mikrofonen.
- Snakk tydelig og naturlig, slik du snakker til en venn.
- Når du sier en adresse, bør du ikke stoppe midt i adressen eller legge til ekstra ord.
- Si "nummer én" eller "nummer to" og ikke "én" eller "to" når du velger et element fra en liste, for eksempel et husnummer.
- Prøv å ikke korrigere feil, for eksempel "nummer fire, nei, jeg mener nummer fem".

---

**Viktig:** Stemmekontroll på TomTom GO PREMIUM er spesifikk for personer som har det valgte språket som morsmål og snakker uten aksent. Hvis du har en sterk nasjonal eller utenlandske aksent, vil stemmekontroll kanskje ikke forstå alt du sier.

---

## Dette kan du bruke stemmekontroll til

Hvis du vil vise listen over tilgjengelige kommandoer, velger du **Hjelp** i hovedmenyen. Deretter velger du **Stemmekontroll** og **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

Når stemmekontroll er på, kan du også si "Alle kommandoer" for å vise listen over tilgjengelige kommandoer.

Her er noen eksempler på kommandoene du kan si når stemmekontroll er aktivert:

### Globale kommandoer

- "Hjelp", "Tilbake" og "Avbryt"

### Navigasjon og rute

- "Aktiver telefonen | Sett i gang telefonen | Slå på telefonen"
- "Dra hjem" og "Reis via hjemmeadresse"

- "Dra til en parkeringsplass" og "Dra til en bensinstasjon"
- Dra via en parkeringsplass og Dra via en bensinstasjon
- "Vis Mine steder" og "Nylige reisemål"
- Reis via et nylig reisemål og Reis via et lagret sted
- "Rapporter fotoboks"
- "Når er jeg fremme?"
- "Marker gjeldende posisjon"
- "Legg til gjeldende sted i Mine steder"
- "Slett rute"
- "Hva er neste instruksjon?""

### **Enhetsinnstillinger**

- "Volum 70 %", "Volum opp" og "Volum ned "
- "Lyd av" og "Lyd på"
- "Slå på instruksjoner" og "Slå av instruksjoner"
- "Dagfarger" og "Nattfarger"
- "2D-visning" og "3D-visning"
- "Zoom inn" og "Zoom ut"

### **Si kommandoer på ulike måter**

TomTom GO PREMIUM gjenkjenner mange flere ord enn bare dem du ser i kommandolisten. Prøv med noen egne ord. Du kan si andre ord med samme betydning. Du kan for eksempel si følgende ord:

- "OK", "Korrekt" eller "Riktig" i stedet for "Ja" for å bekrefte det du sa.
- "Naviger til", "Let etter" eller "Nærmeste" i stedet for "Kjør til" når du vil kjøre til en bensinstasjon.
- "Avbryt" eller "Slett" i stedet for "Tøm" nå du vil slette gjeldende rute.

### **Angi en adresse med stemmekontroll**

**Merk:** Hvis det ikke kan brukes stemmeangivelse for adresser for det gjeldende landet, stoppes stemmekontroll, og adreseskjermen vises. Du kan angi adressen med tastaturet på vanlig måte.

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til en adresse eller et sted:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Stemmekontrollsksjermen vises, og TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.  

2. Si "Dra til en adresse" eller "Dra til en lagret posisjon".

**Tips:** Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar TomTom GO PREMIUM det du sier, og ber om bekreftelse.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

4. Si adressen eller posisjonen.

Du kan også si navnet på et sted eller en bykjerne. TomTom GO PREMIUM gjentar det du sier, og ber om bekrefte.

**Viktig:** Si "nummer én" eller "nummer to" og ikke "én" eller "to" når du velger et element fra en liste, for eksempel et husnummer.

5. Hvis adressen eller posisjonen er riktig, sier du "Ja."

Hvis adressen eller posisjonen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du adressen eller posisjonen.

**Tips:** Hvis du vil endre husnummeret eller gaten, kan du si "Endre husnummer" eller "Endre gate".

TomTom GO PREMIUM planlegger en rute fra gjeldende posisjon til reisemålet.

**Tips:** Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

**Tips:** TomTom GO PREMIUM gjenkjerner steder og gatenavn når de uttales med lokal uttale på det lokale språket. Du kan ikke angi postnumre med stemmekontroll.

## Dra hjem ved hjelp av stemmekontroll

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til hjemstedet ditt:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Stemmekontrollsksjermen vises, og TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si kommandoen "Kjør hjem".

**Tips:** Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar TomTom GO PREMIUM det du sier, og ber om bekrefte.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".

Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

Enheten planlegger en rute fra gjeldende posisjon til hjemstedet ditt.

**Tips:** Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

## Dra til et POI ved hjelp av stemmekontroll

Følgende eksempel viser hvordan du bruker stemmekontroll til å planlegge en reise til en bensinstasjon:

1. I kartvisning eller veiledningsvisning sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Stemmekontrollsksjermen vises, og TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.



2. Si kommandoen "Kjør til en bensinstasjon".

**Tips:** Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar stemmekontroll det du sier, og ber om bekrefteelse.

Hvis det er planlagt en rute, vises det en liste over bensinstasjoner langs ruten. Hvis det ikke er planlagt en rute, vises det en liste over bensinstasjoner i nærheten av den gjeldende posisjonen din.

3. Si nummeret på bensinstasjonen du ønsker å bruke, for eksempel "nummer tre".  
Stemmekontroll gjentar det du sier, og ber om bekrefteelse.
4. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".  
Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

TomTom GO PREMIUM planlegger en rute fra gjeldende posisjon til bensinstasjonen.

**Tips:** Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

## Endre en innstilling med stemmekontroll

Gjør følgende for eksempel for å endre volumet:

1. I kartvisningen sier du aktiveringsfrasen for å starte stemmekontroll. Stemmekontrollsksjermen vises, og TomTom GO PREMIUM sier "Jeg lytter". Når stemmekontroll er klar til å lytte, ser du et mikrofonikon i nedre venstre hjørne, og du hører en pipelyd.
2. Si komandoen "Volum 50 %".

**Tips:** Si "Alle kommandoer" for å se en liste over alle kommandoer du kan si. Alternativt kan du velge Hjelp i hovedmenyen, deretter velge **Stemmekontroll** og til slutt velge **Hvilke kommandoer kan jeg si?**.

For noen kommandoer gjentar TomTom GO PREMIUM det du sier, og ber om bekrefteelse.

3. Hvis kommandoen er riktig, sier du "Ja".  
Hvis kommandoen er feil, sier du "Nei", og når du hører "Jeg lytter", gjentar du kommandoen.

Volumet på TomTom GO PREMIUM endres til 50 %.

**Tips:** Du kan stoppe stemmekontroll ved å si "Avbryt". Hvis du vil gå et trinn tilbake, sier du "Tilbake".

## **Snakke til Siri eller Google Nå**

### **Om Siri**

Siri er Apples personlige assistent for bruk på iPhone.

### **Om Google Nå**

Google Nå kan brukes som en stemmeaktivert personlig assistent.

### **Snakke til Siri eller Google Nå ved hjelp av TomTom GO PREMIUM**

1. Velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

2. Si en kommando til den personlige assistenten.

# Map Share

## Om Map Share

Du kan rapportere kartendringer ved hjelp av Map Share. Disse kartendringene deles deretter med andre TomTom-brukere når de mottar en kartoppdatering.

Det finnes to måter du kan rapportere en kartendring på:

- Velg et sted på kartet, og opprett rapporten med endringen umiddelbart.
- Marker et sted, og opprett rapporten med endringen senere.

Rapportene med kartendringer sendes til TomTom i sanntid når TomTom GO PREMIUM har en Internett-tilkobling.

Alle kartendringer verifiseres av TomTom. Disse verifiserte endringene blir så tilgjengelig som en del av den neste kartoppdateringen som du kan få når enheten er koblet til Internett og du er logget på TomTom-kontoen din.

**Tips:** Hvis du rapporterer en stengt vei ved hjelp av Map Share, verifiseres dette, og TomTom Traffic viser endringen umiddelbart.

## Opprette en rapport med kartendringer

**Tips:** Du kan markere gjeldende sted selv mens du kjører.

**Viktig:** Ikke rapporter kartendringer mens du kjører.

Gjør følgende for å opprette en rapport med kartendring:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.



4. Velg typen kartendring du vil legge til.

**Merk:** Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



5. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.

6. Velg **Report**.

Rapporten med kartendringer sendes til TomTom i sanntid.

**Merk:** Alle kartendringer verifiseres av TomTom. Disse verifiserte endringene blir deretter tilgjengelig som en del av neste kartoppdatering.

## Opprette en rapport med kartendringer fra et markert sted

Hvis du ser et avvik på kartet mens du kjører, kan du markere stedet slik at du kan rapportere endringen senere.

**Tips:** Du kan markere gjeldende sted selv mens du kjører.

**Viktig:** Ikke rapporter kartendringer mens du kjører.

1. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i kartvisningen eller veiledningsvisningen.  
Hurtigmenyen åpnes.



2. Velg **Marker posisjon**.

Det markerte stedet lagres i Mine steder med datoen og klokkeslettet du lagret det.

3. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.

4. Åpne mappen **Markerte steder**, og velg stedet som er markert.  
Det markerte stedet vises på kartet.
5. Velg **Rapporter kartendringer** fra hurtigmenyen.
6. Velg typen kartendring du vil legge til.

**Merk:** Hvis du vil rapportere en kartendring av en type som ikke vises i menyen, bruker du [Map Share Reporter](#) på [tomtom.com](#).



7. Følg instruksjonene for den typen kartendring du velger.
8. Velg **Report**.  
Markøren for det markerte stedet fjernes fra kartet.  
Rapporten med kartendringer sendes til TomTom.

## Typer kartendringer

### Veirestriksjoner

Velg dette alternativet for å blokkere eller åpne en vei. Du kan blokkere eller åpne veien i én eller begge retninger ved å gjøre følgende:

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veirestriksjoner**.  
Velg veiskiltet i den ene eller andre enden av veien for å endre den fra åpen til stengt, eller omvendt.



## 5. Velg **Report**.

### Veinavn

Velg dette alternativet for å rette opp et feil veinavn.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Veinavn**.
5. Angi riktig veinavn.
6. Velg **Report**.

### Svingerestriksjon

Velg dette alternativet for å rapportere feil svingerestriksjoner.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Svingerestriksjon**.
5. Hvis feil kryss vises, velger du **Velg et annet kryss**.
6. Velg retning for ankomst.  
Kartet roteres slik at retningen du kommer fra, vises nederst på skjermen.
7. Velg trafikkskiltene etter tur for å endre svingerrestriksjonene for hver vei i krysset.



## 8. Velg **Report**.

### Fartsgrense

Velg dette alternativet for å korrigere fartsgrensen på kartet.

1. Trykk på og hold nede for å velge stedet for kartendringen i kartvisningen.
2. Velg hurtigmenyknappen for å åpne menyen.
3. Velg **Rapporter kartfeil** fra hurtigmenyen.
4. Velg **Fartsgrense**.
5. Velg riktig fartsgrense.  
Hvis fartsgrensen ikke vises riktig, ruller du mot venstre eller høyre gjennom de tilgjengelige fartsgrensene.

6. Velg **Report**.

# Fotobokser

---

## Om TomTom Fotobokser

Tjenesten TomTom Fotobokser advarer deg om fotobokser ved følgende plasseringer:

- Steder med faste fotobokser.
- Steder med mobile fotobokser.
- Sannsynlig plassering for mobile fotobokser.
- Steder med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet.
- Fartskontrollsoner.
- Plasseringer av trafikklyskameraer.
- Kontrollkameraer (trafikkbegrensninger).

Fotobokstjenesten advarer deg også om følgende farer:

- Ulykkesutsatte steder.

Du må være koblet til Internett for å kunne få TomTom-tjenester på TomTom GO PREMIUM-enheten.

**Viktig:** Fotobokstjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. I Frankrike leverer for eksempel TomTom en faresonetjeneste i stedet, mens i Sveits er ikke fotobokstjenester tillatt i det hele tatt. I Tyskland er det ditt ansvar å slå fotobokstjenesten på eller av. Det er ikke bare i Tyskland og andre EU-land det er problemer med lovligheten av bruk av fotobokstjenester. Du bruker derfor denne tjenesten på eget ansvar. TomTom er ikke ansvarlig for din bruk av denne tjenesten.

## Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiviserer TomTom GO PREMIUM tjenesten TomTom Fotobokser. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. TomTom GO PREMIUM bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

## Fotoboksvarsler

Det gis advarsler når du nærmer deg en fotoboks. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på rutelinjen og på ruten på kartet.
- Avstanden til fotoboksen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen ved fotoboksplasseringen vises på rutelinjen.
- Du vil høre en varsellyd når du nærmer deg kameraet.
- Mens du nærmer deg et kamera eller kjører gjennom et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.

**Tips:** I kartvisningen eller veiledningsvisningen kan du velge et fotobokssymbol i rutelinjen for å se kameratype, maksimal hastighet og dessuten lengden på området for kontroll av gjennomsnittshastighet. I kartvisningen kan du også velge en fotoboks som vises på ruten.

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		<b>Fast fotoboks</b> – denne typen fotobokser kontrollerer hastigheten til passerende kjøretøy og har en fast plassering.
		<b>Mobil fotoboks</b> – denne typen fotobokser sjekker hastigheten til passerende kjøretøy og kan flyttes til ulike steder.
		<b>Sannsynlig plassering for mobile fotobokser</b> – denne varslingstypen viser steder der det ofte brukes mobile fotobokser.
		<b>Fotoboks som måler gjennomsnittshastighet</b> – denne typen fotobokser måler gjennomsnittshastigheten din mellom to punkter. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av fartskontrollsonen.  Når du kjører i et område med kontroll av gjennomsnittshastighet, vises gjennomsnittshastigheten din i stedet for gjeldende hastighet. Avstanden til slutten av området vises på rutelinjen.
		<b>Fartskontrollsone</b> – disse sonene kan inneholde flere fotobokser.  Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av en fartskontrollsone. Mens du kjører i en fartskontrollsone, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises i rutelinjen.
		<b>Trafikklyskamera</b> – denne typen fotobokser kontrollerer hvorvidt sjåfører bryter trafikkreglene ved trafikklys. Det finnes to typer trafikklyskameraer – de som kontrollerer om du kjører på rødt lys, og de som både kontrollerer om du kjører på rødt lys og om du bryter fartsgrensen.
		<b>Trafikkbegrensning</b> – denne varslingstypen varsler deg om begrensede veier.
		<b>Ulykkesutsatt sted</b> – denne varslingstypen gis på steder der det har forekommet mange trafikkulykker.  Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		det ulykkesutsatte stedet. Mens du kjører på et ulykkesutsatt sted, vises gjeldende hastighet, og det visuelle varselet vises på rutelinjen.

## Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om fotobokser på, velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser og farer. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Fotobokser og farer**.

## Rapportere en ny fotoboks

Hvis du passerer en ny fotoboks som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart. Fotoboksen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere.

**Merk:** Du må være koblet til TomTom-tjenester og logget på TomTom-kontoen din for å kunne rapportere en fotoboks.

Du kan rapportere en fotoboks på følgende måter:

### Bruke hastighetspanelet til å rapportere en fotoboks

- Velg fotobokssymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.  
Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte fotoboksen.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

### Bruke hurtigmenyen til å rapportere en fotoboks

- Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.
- Velg **Rapporter fotoboks** på hurtigmenyen.  
Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til kameraet.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

### Bruke hovedmenyen til å rapportere en fotoboks

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg **Rapporter fotoboks**.



Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til kameraet.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

### Bekreft eller fjern en mobil fotoboks

Du kan bekrefte at en mobil fotoboks fortsatt finnes på stedet eller fjerne en mobil fotoboks hvis den ikke lenger er til stede.

Like etter at du passerer en mobil fotoboks, blir du på rutelinjen spurt om kameraet fortsatt er der.

- Velg **Ja** hvis den mobile fotoboksen fortsatt er der.
- Velg **Nei** hvis den mobile fotoboksen er fjernet.

Valget ditt sendes til TomTom. Vi samler rapporter fra mange brukere for å bestemme om fotoboksvarselet skal beholdes eller fjernes.

### Oppdatere steder med fotobokser og farer

Plasseringen av fotobokser kan endres ofte. Det kan også dukke opp nye fotobokser uten forvarsel, og andre farer som ulykkesutsatte steder kan også endre posisjon.

Når du er koblet til TomTom-tjenester, mottar TomTom GO PREMIUM-enheten alle kameraoppdateringer for faste og mobile kameraposisjoner i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til TomTom GO PREMIUM.

# Faresoner

---

## Om faresoner og risikosoner

Tjenesten TomTom Faresoner varsler deg om faresoner og risikosoner langs ruten når du er i Frankrike.

Siden 3. januar 2012 har det vært ulovlig å bli varslet om plasseringer for faste eller mobile fotobokser når du kjører i Frankrike. For å være i samsvar med denne endringen i fransk lov rapporteres ikke fotobokser lenger, men i stedet angis farlige områder som faresoner og risikosoner.

---

**Viktig:** Du mottar varsler om fotobokser når du befinner deg utenfor Frankrike. I Frankrike får du advarsler om faresoner og risikosoner. Typen varsler du mottar, endres når du krysser grensen.

---

En faresone er en sone spesifisert av fransk lov. En risikosone er en midlertidig faresone som er rapportert av brukere. Tjenesten Faresoner varsler deg om både faresoner og risikosoner på samme måte.

Faresoner og risikosoner kan inneholde én eller flere fotobokser eller en rekke andre farer:

- Nøyaktig posisjonering er ikke tilgjengelig, det vises i stedet et faresoneikon når du nærmer deg sonen.
- Sonens minimumslengde avhenger av veitypen. Den er 300 m for veier i tettbygde strøk, 2000 m (2 km) for sideveier og 4000 m (4 km) for motorveier.
- Fotoboksen eller fotoboksene, hvis det finnes noen, kan befinne seg hvor som helst innenfor sonen.
- Hvis to faresoner er i nærheten av hverandre, kan varslene slås sammen til én lang sone.

Informasjonen om plasseringen av soner oppdateres kontinuerlig av TomTom og andre brukere og sendes hyppig til TomTom GO PREMIUM, slik at du alltid har den nyeste informasjonen. Du kan også bidra ved å rapportere nye risikosonepllasseringer.

Du må være koblet til Internett for å kunne få TomTom-tjenester på TomTom GO PREMIUM-enheten.

**Merk:** Du kan ikke fjerne en faresone eller risikosone.

**Merk:** Noen TomTom-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig for ditt gjeldende sted.

## Overgang til et annet område eller land

Når du kjører inn i et område eller et land som ikke tillater fotoboksvarsler, deaktiviserer TomTom GO PREMIUM tjenesten TomTom Fotobokser. Du mottar ikke fotoboksvarsler i disse områdene eller landene.

Noen områder eller land tillater begrensede fotoboksvarsler, for eksempel bare advarsler for faste fotobokser eller advarsler for risikosoner. TomTom GO PREMIUM bytter automatisk til å gi begrensede advarsler når du kjører inn i disse områdene eller landene.

## Faresone- og risikosonevarsler

Varslene sendes ut 10 sekunder før du ankommer en faresone eller en risikosone. Du varsles på flere måter:

- Et symbol vises på rutelinjen og på ruten på kartet.
- Avstanden til starten av sonen vises på rutelinjen.
- Fartsgrensen i sonen vises på rutelinjen.
- Du hører en varsellyd når du nærmer deg begynnelsen av sonen.
- Når du nærmer deg en sone eller kjører gjennom en sone, overvåkes hastighet din. Hvis du bryter fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen rød. Hvis du bryter fartsgrensen med mindre enn 5 km/t, eller 3 mph, blir rutelinjen oransje.
- Når du kjører i en sone, vises avstanden til enden av sonen i rutelinjen.

Det spilles varsellyder for følgende typer soner:

Symbol vises på kartet	Symbol vises på rutelinjen	Beskrivelse
		<b>Faresone</b> – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av faresonen.
		<b>Riskosone</b> – denne typen varsel gis bare i Frankrike. Du blir varslet ved begynnelsen og slutten av risikosonen.

Du kan endre måten du varsles om faresoner og risikosoner på.

### Endre måten du blir varslet på

Hvis du vil endre måten du blir varslet om faresoner på, velger du **Lyder og varsler** i Innstillinger-menyen.



Deretter kan du velge hvordan du vil bli advart om de ulike sonetypene. Du kan velge å bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

Hvis du vil slå av alle advarsler, slår du av **Faresoner og farer**.

### Rapportere en risikosone

Hvis du passerer en ny midlertidig risikosone som du ikke ble advart om, kan du rapportere det umiddelbart.

**Merk:** Du må være koblet til TomTom-tjenester og logget på TomTom-kontoen din for å kunne rapportere en risikosone.

Hvis det rapporteres en ny midlertidig risikosone rett før eller etter en eksisterende risiko- eller faresone, legges den nye sonen til i den eksisterende sonen. Risikosonen lagres automatisk på enheten og sendes til andre brukere. En rapportert risikosone forblir på enheten i tre timer.

Hvis nok brukere av Faresoner rapporterer en ny risikosone, kan sonen bli en faresone som er tilgjengelig for alle abonnenter.

Du kan rapportere en risikosone på følgende måter:

#### Bruke hastighetspanelet til å rapportere en risikosone

- Velg risikosonesymbolet på hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

Du får se en melding som takker deg for at du rapporterte sonen.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer et kamera, velger du **Avbryt** i meldingen.

#### Bruke hurtigmenyen til å rapportere en risikosone

- Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen.

- Velg **Rapporter risikosone** på hurtigmenyen.

Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til risikosonen.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

#### Bruke hovedmenyen til å rapportere en risikosone

- Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



- Velg **Rapporter risikosone**.



Det vises en melding som takker deg for å ha lagt til risikosonen.

**Tips:** Hvis du gjør en feil når du rapporterer en risikosone, velger du **Avbryt** i meldingen.

#### Oppdatere steder for faresoner og risikosoner

Steder hvor det er faresoner og risikosoner kan endres ofte. Nye soner kan også vises uten varsling.

Din TomTom GO PREMIUM mottar alle soneoppdateringer i sanntid. Du trenger ikke å foreta deg noe for å motta oppdateringer – de sendes automatisk til TomTom GO PREMIUM.

# Mine steder

## Om Mine steder

Mine steder er en enkel måte å velge en posisjon på uten at du trenger å søke etter posisjonen hver gang. Du kan bruke Mine steder til å opprette en samling av favorittadresser.

**Tips:** Ordene "favoritt" og "sted" betyr det samme – favoritter er steder som du drar til ofte.

Følgende elementer vises alltid i Mine steder:

- **Hjem** – hjemstedet kan være hjemmeadressen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Arbeid** – arbeidsstedet kan være adressen til arbeidsplassen din eller et sted du besøker ofte. Denne funksjonen gjør det enkelt å navigere dit.
- **Nylige reisemål** – velg denne knappen for å velge reisemålet ditt fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål. Disse inkluderer også stoppene dine.
- **Markerte posisjoner** – du kan markere en posisjon og legge den til i Mine steder midlertidig.

Du kan legge til et sted direkte i Mine steder ved å velge et sted på kartet, ved å søke etter et sted eller ved å markere et sted.

Du kan laste opp POI-lister fra fellesskapet ved hjelp av TomTom MyDrive og velge å vise POI-stedene på kartet.

Hjemstedet, arbeidsstedet, markerte steder og stedene du har lagt til, vises i en liste i Mine steder og vises med en markør på kartet.



## Angi hjemsted eller arbeidssted

Du kan angi hjemsted og arbeidssted på følgende måter:

### Angi hjemsted og arbeidssted ved hjelp av Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Legg til hjem** eller **Legg til arbeid**.

**Tips:** Når du vil angi hjemstedet ditt, kan du også velge **Legg til hjem** fra hovedmenyen.

3. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted eller arbeidssted:

- Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold nede for å velge posisjon, og velg **Angi**.
- Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg stedet du vil angi som hjemsted eller arbeidssted, og velg deretter **Angi**.

#### **Angi hjemsted eller arbeidssted ved hjelp av kartet**

1. Gå til Kartvisning, flytt kartet, og zoom inn til du kan se hjemstedet eller arbeidsstedet ditt.
2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.  
En hurtigmeny viser nærmeste adresse.
1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.
2. Angi navnet "Hjem" eller "Arbeid" på navnelinjen.

**Merk :** "Hjem" må ha stor forbokstav og "Arbeid" må ha stor forbokstav.


3. Lagre stedet.  
Hjemstedet eller arbeidsstedet vises på kartet.

#### **Endre hjemsted**

Du kan endre hjemstedet på følgende måter:

##### **Endre hjemsted ved hjelp av Mine steder**

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Hjem**.  
Hjemstedet ditt vises på kartet med en hurtigmeny.

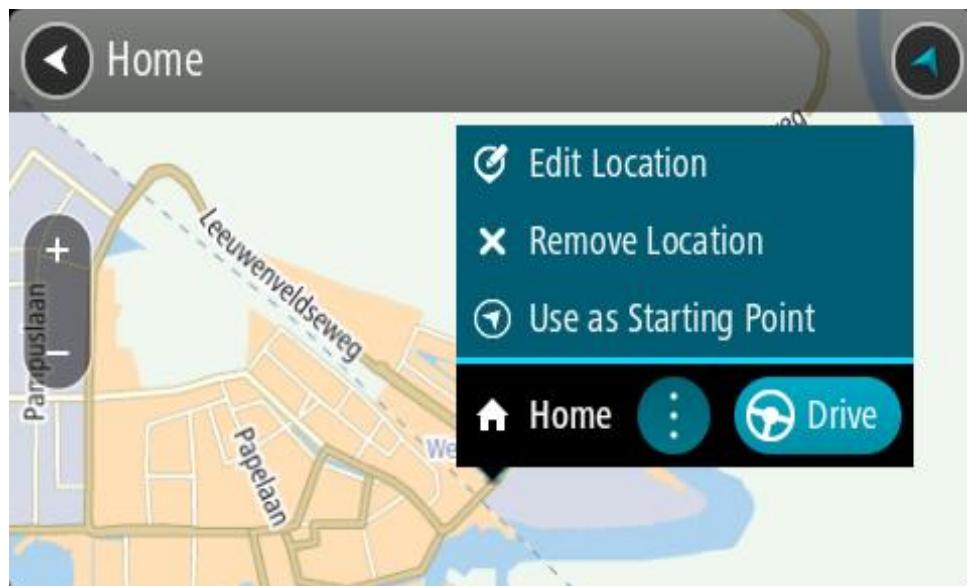

3. Velg **Rediger sted**.
4. Gjør et av følgende for å velge et nytt hjemsted:
  - Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Hjemsted-symbolet.
  - Velg knappen **Søk** og søk etter en posisjon. Velg et sted du vil legge inn som hjemsted. Velg **Angi hjemsted**.

### Endre hjemsted ved hjelp av kartet

1. Flytt kartet, og zoom inn til du kan se det nye hjemstedet ditt i kartvisningen.

2. Velg stedet ved å trykke og holde på skjermen i ett sekund.

En hurtigmeny viser nærmeste adresse.

1. Åpne hurtigmenyen, og velg **Legg til i Mine steder**.

2. Angi navnet "Hjem" på navnelinjen.

**Merk:** "Hjem" må ha stor forbokstav.

3. Velg **Legg til**.

Hjemstedet er endret til det nye stedet.

### Legge til en posisjon fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.

2. Velg **Legg til nytt sted**.

3. Gjør et av følgende for å velge en posisjon:

- Zoom inn på kartet på posisjonen du vil velge. Trykk og hold inne for å velge posisjonen, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.

- Søk etter en posisjon. Velg **Vis på kart**, og velg deretter Legg til posisjon-symbolet.



Navnet på stedet vises på redigeringskjermen.


4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.

5. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

### Legge til en posisjon i Mine steder fra kartet

1. Flytt kartet og zoom inn til du kan se reisemålet du vil navigere til.

2. Trykk og hold inne for å velge posisjonen.

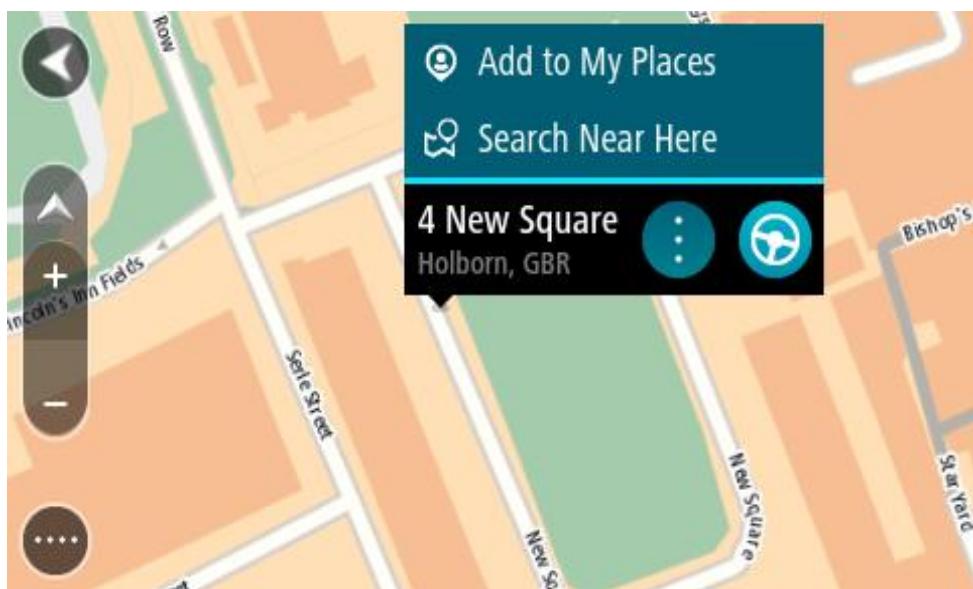

3. Velg hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.

Navnet på posisjonen vises på redigerungsskjermen.

5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.  
Posisjonen du la til vises på kartet.

### Legge til en posisjon i Mine steder ved hjelp av søk

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg posisjonen, og velg deretter **Vis på kart**.
3. Når kartvisningen viser posisjonen, velger du hurtigmenyknappen.



4. Velg **Legg til i Mine steder**.

Navnet på stedet vises på redigerungsskjermen.

5. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
6. Velg **Fullført** for å lagre posisjonen din på listen Mine steder.

### Legge til et sted i Mine steder ved hjelp av markering

Gjør følgende for å markere et sted og legge det til i Mine steder midlertidig:

1. Sørg for at det gjeldende stedet er stedet du ønsker å markere.
2. Velg symbolet for gjeldende sted eller hastighetspanelet i veiledningsvisningen for å åpne [hurtigmenyen](#).
3. Velg **Marker posisjon**.
4. Når det er markert, lagres stedet i Mine steder i listen Markerte posisjoner.

Hvis du vil lagre et markert sted permanent, legger du det til i Mine steder ved å gjøre følgende:

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Markerte posisjoner**, og velg stedet fra listen.  
Det markerte stedet vises på kartet.
3. Velg **Legg til i Mine steder** på hurtigmenyen.  
Navnet på stedet vises på redigerungsskjermen.
4. Rediger navnet på stedet slik at det er enkelt å kjenne igjen.
5. Velg **Legg til**.

### Slette et nylig reisemål fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Nylige reisemål**.
3. Velg **Rediger liste**.
4. Velg reisemålene du vil slette.

5. Velg **Slett**.

### Slette et sted fra Mine steder

1. Velg **Mine steder** i hovedmenyen.
2. Velg **Rediger liste**.
3. Velg stedene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

### Bruke POI-lister fra fellesskapet

Du kan finne samlinger av interessepunkter på Internett, og bruke dem ved å lagre dem til et støttet SD-kort som du setter inn i enheten. En POI-samling kan for eksempel inneholde campingplasser eller restauranter for området du reiser til, og gir deg en enkel måte å velge stedet på uten at du må søke etter stedet for hver gang.

**Tips:** Noen TomTom-navigasjonsenheter har POI-lister forhåndsinstallert.


TomTom GO PREMIUM bruker .OV2-filer til POI-samlinger.

### Bruke en .OV2-fil på TomTom GO PREMIUM

1. Kopier .OV2-filen til et støttet SD-kort ved hjelp av en PC.
2. Velg **Mine steder** på hovedmenyen.  
Den nye listen over POI-er vises på Steder-listen.
3. Velg den nye listen over POI-er.  
Den nye listen over POI-er åpnes og viser alle POI-ene som er på listen.

**Tips:** Hvis du vil se flere resultater, kan du skjule tastaturet eller bla nedover i resultatlisten.

**Tips:** Du kan bytte mellom å se resultatene på kartet eller i en liste ved å velge liste/kart-knappen:



4. Velg et POI fra listen, eller velg kartvisningen for å se POI-ene på kartet.
5. Hvis du vil planlegge en rute til dette reisemålet, velger du **Kjør**.  
En rute planlegges, og navigasjon til reisemålet ditt begynner. Så snart du begynner å kjøre, vises veiledningsvisningen automatisk.

### Vis alltid stedene fra POI-listene på kartet

1. Velg **Utseende** i Innstillinger-menyen.
2. Velg **Vis POI-lister på kartet**.  
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på din TomTom GO PREMIUM.
3. Velg POI-listen du vil alltid skal vises på kartet.
4. Velg et symbol for POI-listen din.



5. Gå tilbake til kartvisningen.

- Slå av TomTom GO PREMIUM helt, og slå den deretter på igjen.  
Stedene fra POI-listene vises på kartet med det valgte symbolet.

#### Fjern stedene fra POI-listene fra kartet

- Velg **Utseende** i Innstillinger-menyen.
- Velg **Vis POI-lister på kartet**.  
Du ser en liste over alle POI-listene som er lagret på din TomTom GO PREMIUM.
- Velg POI-listen du vil fjerne fra kartet.

**Tips:** POI-listen er markert med det valgte symbolet.

- Velg **Ikke vis**.
- Gå tilbake til kartvisningen.
- Slå av TomTom GO PREMIUM helt, og slå den deretter på igjen.  
Stedene fra POI-listene er fjernet fra kartet.

# Håndfritelefoning

---

## Om håndfritelefoning

**Important:** Getting distracted while driving is dangerous. To use this feature, you must use a legally approved hands-free calling system and connect your device to your phone. Keep your eyes on the road and avoid hands-on interaction with your device while driving.

Du kan ringe og motta innkommende anrop håndfritt ved hjelp av TomTom GO PREMIUM. Du kan bruke tale eller en kombinasjon av tale og trykk for å bruke håndfritelefoning.

Hvis du har en Android-smarttelefon, kan du også svare på et anrop med en forhåndsdefinert tekstmelding.

TomTom GO PREMIUM kan også motta tekstmeldinger og direktemeldinger fra andre apper.

Du kan også bruke TomTom GO PREMIUM til å kommunisere med den personlige assistenten på telefonen din.

Hvis du vil bruke håndfritelefoning, må du først [koble telefonen](#) til TomTom GO PREMIUM.

**Tips:** Det tar litt tid å synkronisere alle telefonkontaktene dine. Hvis du mottar et anrop umiddelbart etter at telefonen har blitt koblet til TomTom GO PREMIUM, kan det derfor hende at du ikke ser hvem som ringer.

## Volumkontroll for håndfritelefoning

Når du foretar et håndfritt anrop, kan du justere samtalevolumet ved hjelp av volumkontrollen på TomTom GO PREMIUM. Bare samtalevolumet blir justert. Volumet til stemmeinstruksjoner eller advarsler blir ikke endret.

I kart- eller veiledningsvisningen velger du Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen. Velg og skyv volumkontrollen for å endre volumet for samtalen.



## Godta et innkommende anrop

**Important:** Getting distracted while driving is dangerous. To use this feature, you must use a legally approved hands-free calling system and connect your device to your phone. Keep your eyes on the road and avoid hands-on interaction with your device while driving.

1. Når noen ringer deg, kan du se navnet deres hvis de er i kontaktlisten din, samt meldingen **Innkommende anrop**.
2. Velg svarknappen for å besvare anropet.
3. Du kan eventuelt trykke på eller velge meldingen **Innkommende anrop**. Da vises følgende alternativer:

- **Send SMS** (Bare Android)
- **Avslå**
- **Svar**

Du kan deretter velge **Svar**.

- Når du er ferdig med å snakke, velger du avslutt anrop-knappen eller **Avslutt anrop**.

**Merk:** Du kan også avslå et anrop ved å sveipe mot venstre eller høyre på meldingen Innkommende anrop.

### Avslutte eller avslå et innkommende anrop

- Når noen ringer deg, kan du se navnet deres hvis de er i kontaktlisten din, samt meldingen **Innkommende anrop**.
- Si "Nei", eller velg meldingen **Innkommende anrop** for å se følgende alternativer:
  - **Send SMS** (Bare Android)
  - **Avslå**
  - **Svar**

Du kan deretter velge **Avvis**.

**Merk:** Når du sletter meldingen Innkommende anrop ved å sveipe mot venstre eller høyre, blir anropet avvist og det blir ikke registrert som et tapt anrop.

### Ignorere et innkommende anrop

Når noen ringer deg, ser du navnet på vedkommende og et bilde, hvis de er lagret i kontaktlisten din.

- Hvis du ignorerer anropet og ikke svarer, vises meldingen **Tapt anrop**.
- Hvis du vil se de tapte anropene, sveiper du opp fra nederst på skjermen.

### Foreta et håndfritt anrop

**Important:** Getting distracted while driving is dangerous. To use this feature, you must use a legally approved hands-free calling system and connect your device to your phone. Keep your eyes on the road and avoid hands-on interaction with your device while driving.

**Merk:** Telefonens stemmekontroll brukes.

- Si "Hallo TomTom" for å aktivere stemmekontroll, og si "Aktiver telefonen" eller velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

- Si for eksempel "Ring Jon" for å ringe til en venn som heter Jon.  
Meldingen **Utgående anrop** vises.
- Jon svarer og dere har en samtale.
- Når du vil legge på, velger du **Avslutt**.

## Foreta et håndfritt anrop ved hjelp av kontaktlisten

Du kan foreta håndfrie anrop til kontakter i kontaktlisten ved hjelp av TomTom GO PREMIUM. Hver gang du kobler enheten til telefonen din, oppdateres kontaktlisten. Hvis du kobler en annen telefon til enheten, blir den gamle kontaktlisten fjernet og en ny blir synkronisert fra telefonen.

1. Si "Hallo TomTom" for å aktivere stemmekontroll, og si "Aktiver telefonen" eller velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

2. Velg **Kontakter**-knappen.



Kontakter-skjermen vises med anropshistorikk og vanlige kontakter.

3. Velg en kontakt fra en av fanene for å foreta et anrop til den personen. Du kan også søke etter en kontakt.

### Søke i kontaktene dine

Gjør følgende for å søke etter en kontakt og deretter ringe den personen:

1. Velg søkefeltet øverst på Kontakter-skjermen, og begynn å skrive.
2. Velg navnet når kontakten vises.
3. Velg ringeknappen for å ringe.

**Tips:** Det blir også søkt i anropshistorikk og vanlige kontakter.

## Svare på et anrop med SMS

**Merk:** Bare Android-telefoner.

**Tips:** SMS står for Short Message Service og blir vanligvis kalt en tekstmelding. En tekstmelding kan inneholde maksimalt 160 tegn.

1. Når noen ringer deg, kan du se navnet deres hvis de er i kontaktlisten din, samt meldingen **Innkommende anrop**.
2. Velg **SMS**.
3. Velg en av de forhåndsdefinerte meldingene, for eksempel **Beklager, men jeg kan ikke prate akkurat nå**.

Tekstmeldingen sendes til den som ringte, og **Meldingen er sendt** vises.

## Motta en SMS eller direktemelding

1. Når noen sender deg en SMS eller direktemelding, kan du se navnet deres hvis de er i kontaktlisten din, og navnet på appen som ble brukt til å sende meldingen.  
Stemmekontrollen gir beskjed om at du har mottatt en melding og hvem som har sendt den, og du blir spurta om du vil at den skal leses opp.
2. Velg **Les opp** hvis du vil at den skal leses opp.
3. Hvis du valgte selve meldingen, kan du se følgende alternativer:

- **Anrop** – velg denne knappen for å foreta et håndfritt anrop til avsenderen av meldingen. Bare Android-telefoner.)
- **Svar** – velg denne knappen for å svare med en forhåndsdefinert melding, for eksempel **Beklager, jeg kan ikke prate nå.** Bare Android-telefoner.)
- **Les opp** – velg denne knappen for å få meldingen lest opp.

## Slå av meldinger

Hvis du ikke vil se meldingsvarsler, kan du slå dem av ved hjelp av en av de to metodene nedenfor.

### Slå av meldinger for den gjeldende økten

Med denne metoden slår du av meldinger for den gjeldende økten.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Velg meldingsknappen nederst til høyre på skjermen.



#### Meldingsvarsler AV vises.

Meldinger er slått av for den gjeldende økten. Når du slår av enheten eller den går i hvilemodus, tilbakestilles innstillingen for meldingsvarsler slik de blir slått på igjen for neste økt.

Du kan også velge meldingsknappen på nytt for å slå på meldingsvarsler:



### Slå av meldinger permanent

Med denne metoden slår du av meldinger permanent, helt til du slår dem på igjen ved hjelp av Innstillinger.

1. Velg Hovedmeny-knappen for å åpne hovedmenyen.



2. Trykk på **Innstillinger** på hovedmenyen og deretter **Bluetooth-tilkoblinger**.



Hvis du har en telefon tilkoblet, kan du se skjermbildet for Bluetooth-innstillinger.

3. Velg navnet på telefonen din.
4. Skyv veksleknappen for **Smarttelefonmeldinger** for å slå meldinger av eller på.

## **Snakke til Siri eller Google Nå**

### **Om Siri**

Siri er Apples personlige assistent for bruk på iPhone.

### **Om Google Nå**

Google Nå kan brukes som en stemmeaktivert personlig assistent.

### **Snakke til Siri eller Google Nå ved hjelp av TomTom GO PREMIUM**

1. Velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

2. Si en kommando til den personlige assistensen.

### **Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid**

Hvis du for eksempel blir forsinket på grunn av en trafikkork, hadde det vært nyttig å gi venner og familie beskjed om dette?

Det kan du gjøre ved å sende posisjon og beregnet ankomsttid. Du kan du lage en favorittliste over kontakter før du kjører. Mens du kjører, kan du sende en SMS til utvalgte kontakter med gjeldende sted, reisemål og beregnet ankomsttid.

---

**Important:** Getting distracted while driving is dangerous. To use this feature, you must use a legally approved hands-free calling system and connect your device to your phone. Keep your eyes on the road and avoid hands-on interaction with your device while driving.

**Merk:** Send posisjon og beregnet ankomsttid er bare tilgjengelig for smarttelefoner med Android.

---

### **Legge til kontakter i favorittlisten**

1. Si "Hallo TomTom" for å aktivere stemmekontroll, og si "Aktiver telefonen" eller velg Telefon-knappen.



Meldingen **Snakk til telefonen etter pipetonen** vises.

2. Velg **Kontakter**-knappen.



3. Søk etter en kontakt.
4. Slå innstillingen for **Legg til i favorittlisten** PÅ.
5. Velg tilbake-pilen for å legge til flere venner eller familiemedlemmer i listen.

### **Sende posisjonen din og beregnet ankomsttid mens du kjører**

1. Gå til veiledningsvisningen og velg symbolet for gjeldende sted for å åpne [hurtigmenyen](#).
2. Velg **Send posisjon og ankomstinformasjon**.

3. Velg personene i favorittlisten som du ønsker å sende posisjonen din og beregnet ankomsttid til.
4. Velg **Send**.

Posisjonen din og beregnet ankomsttid blir sendt til dine utvalgte kontakter på SMS.

**Tips:** Hvis du har planlagt en rute, inneholder SMS-en gjeldende sted, reisemål og beregnet ankomsttid. Hvis du ikke har planlagt en rute, inneholder SMS-en gjeldende sted.

# Innstillinger

---

## Utseende

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillinger:

- **Skjerm**

Velg [Skjerm](#) for å endre utseendet på skjermen.

- **Rutelinje**

Velg Rutelinje for å endre informasjonen du ser på rutelinjen.

- **Vis POI-lister på kartet**

Velg [Vis POI-lister på kartet](#) for å velge hvilke POI-lister du vil vises på kartet.

**Merk:** **Vis POI-lister på kartet** er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Veileddningsvisning**

Velg [Veileddningsvisning](#) for å endre informasjonen du ser i veileddningsvisningen.

- **Automatisk zoom**

Velg [Automatisk zoom](#) for å endre hvordan du viser veikryss mens du kjører.

- **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei**

Velg [Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei](#) for å endre hvordan du viser avkjørsler fra motorvei eller kryss på ruten din.

- **Veksle automatisk til kartvisning**

Automatisk endring av visning er slått på som standard. Det betyr for eksempel at TomTom GO PREMIUM viser kartvisningen når en alternativ rute foreslås, sammen med flere andre sett av omstendigheter. Det betyr også blant annet at TomTom GO PREMIUM viser veileddningsvisningen når du begynner å kjøre og gi gass. Velg denne innstillingen hvis du vil slå av automatisk bytte mellom veileddningsvisning og kartvisning.

## Skjerm

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



## Temafarge

Velg **Temafarge** for å endre fargene som brukes i menyer, på knapper og ikoner og på kartet.

**Tips:** Symbolet for gjeldende sted og rute endres også til den valgte fargen. Du kan når som helst bytte tilbake til den opprinnelige fargen.

## Lysstyrke

Velg **Lysstyrke** for å endre følgende innstillinger:

- **Lysstyrke, dag**

Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen på dagtid.

- **Lysstyrke, natt**

Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen når det er mørkt ute.

Velg **Bytt til nattfarger når det er mørkt** for å bytte til nattfarger automatisk når det blir mørkt.

## Størrelse for tekst og knapper

Velg **Størrelse på tekst og knapper** for å endre størrelsen på teksten og knappene du ser på skjermen.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enheter med en skjerm på 6" (15 cm) eller større.

Skyv på glidebryteren for å endre størrelsen på tekst og knapper til liten, mellomstor eller stor, og velg deretter **Bruk denne endringen**. TomTom GO PREMIUM starter på nytt og tar i bruk endringen.

## Rutelinje

Du kan endre følgende innstillinger under **Rutelinje**:

**Tips:** Hvis du vil finne ut hvor de ulike panelene befinner seg i veiledningsvisningen eller kartvisningen, kan du se [Hva vises på skjermen](#).

Velg **Ankomstinformasjon** for å endre informasjonen som vises i ankomstpanelet:

- **Vis gjenværende avstand**

Velg denne innstillingen for å vise gjenværende avstand.

- **Vis gjenværende tid**

Velg denne innstillingen for å vise gjenværende reisetid.

- **Bytt mellom avstand og tid automatisk**

Velg denne innstillingen for å veksle mellom gjenværende avstand og gjenværende tid.

- **Vis ankomstinformasjon for**

Velg denne innstillingen for å vise ankomsttid for reisemålet eller neste stopp.

Velg **Ruteinformasjon** for å velge POI-ene og ruteinformasjonen du vil se på rutelinjen.


Velg **Vis gjeldende klokkeslett** for å vise gjeldende klokkeslett nederst på rutelinjen.

## Vis bred rutelinje om mulig

Den brede rutelinjen vises ikke som standard. Du kan velge denne innstillingen for å aktivere den brede rutelinjen i veiledningsvisningen.

**Merk:** Den brede rutelinjen vises bare hvis skjermen er bred nok.

Når rutelinjen vises, ser du mer informasjon om ruten. Du kan for eksempel se tid og avstand til trafikkøer.

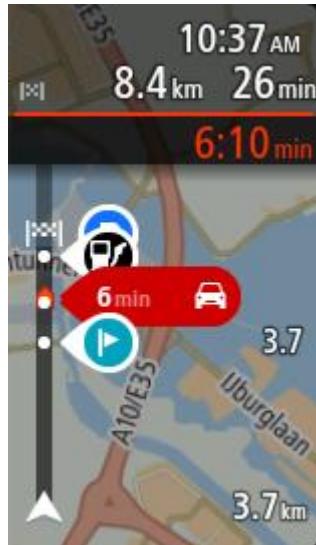

## Veiledningsvisning

Du kan endre følgende innstillinger under **Veiledningsvisning**:

- **Vis aktuelt veinavn**  
Denne innstillingen viser navnet på veien du kjører langs.
- **Stil for veiledningsvisning**  
Velg denne innstillingen for å velge om du vil se veiledningsvisningen i 3D eller 2D. Både 2D- og 3D-veiledningsvisningene beveger seg i din kjøreretning.

## Automatisk zoom

Velg **Automatisk zoom** for å endre innstillingene for automatisk zoom i veiledningsvisningen når du nærmer deg en sving eller et veikryss. Det kan være enklere å manøvrere svingen eller krysset hvis du zoomer inn.

- **Zoom inn på neste sving**  
Alle svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn til maksimalt nivå.
- **Basert på veitype**  
Svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn etter standardnivået for veitypen du kjører på.
- **Ingen**  
Ingen svinger og veikryss på ruten din vises zoomet inn.

## Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Utseende**.



Velg **Forhåndsvisninger av avkjørsel fra motorvei** for å endre innstillingen for veiledningsvisningen når du nærmer deg en avkjørsel fra motorvei eller et kryss.

- **Vis kart og forhåndsvisning**

En delt skerm vises med veiledningsvisningen til venstre og kjørefeltguide til høyre på skermen.

- **Vis bare forhåndsvisning**

Bare kjørefeltguide vises.

- **Av**

Bare veiledningsvisning vises.

## Ruteplanlegging

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Ruteplanlegging**.



### Foreslå reisemål

Når ingen rute er planlagt, kan enheten læres opp til å kjenne dine daglige kjørevaner til lagrede favorittsteder. Enheten kan også forutsi reisemål når du vekker enheten opp fra dvalemode, for eksempel arbeidsstedet du kjører til om morgen.

Slå på for å motta [reisemålsforslag](#), eller slå denne funksjonen av hvis du ikke vil ha reisemålsforslag.

**Merk:** Du må slå på **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner** i Innstillinger > System > **Informasjonen din og personvern** for å se denne funksjonen.

### Når en raskere rute er tilgjengelig

Hvis det blir funnet en raskere rute mens du kjører, kan TomTom Traffic planlegge reisen på nytt ved hjelp av den raskere ruten. Velg mellom følgende alternativer:

- **Ta alltid den raskeste ruten** – den raskeste ruten velges alltid for deg.
- **Spør meg, og la meg velge** – du blir spurta om du vil ta den raskeste ruten. Du kan velge den raskeste ruten manuelt, eller du kan [velge ruten ved å styre mot den](#).
- **Ikke spør meg** – enheten finner ikke den raskeste ruten for deg.

### Planlegg alltid denne rutetypen

Du kan velge mellom følgende rutetyper:

- **Raskeste rute** – ruten som tar minst tid.

- **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
- **Mest miljøvennlige rute** – ruten som gir lavest drivstoffforbruk for reisen.
- **Svingete rute** – ruten med mest svinger.

**Merk:** Svingete rute er ikke tilgjengelig på alle TomTom-navigasjonsenheter eller -apper.

- **Unngå motorveier** – denne rutetypen unngår alle motorveier.
- **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
- **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.

## Unngå på alle ruter

Du kan velge å unngå ferger og biltog, bomveier, samkjøringsfelt, grusveier og tunneler. Angi hvordan TomTom GO PREMIUM-enheten skal behandle hver av veiegenskapene når enheten beregner en rute.

Samkjøringsfelt er noen ganger kjent som High Occupancy Vehicle (HOV-felt) og finnes ikke i alle land. Du må kanskje ha mer enn én person i bilen, eller bilen må bruke miljøvennlig drivstoff for at du skal kunne kjøre i disse feltene.

## Bluetooth

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Bluetooth**.

Hvis du ikke allerede har sammenkoblet enheten med en telefon, får du instruksjoner om hvordan du [kabler til en telefon](#).

Hvis du har sammenkoblet minst én telefon, kan du se skjermbildet for Bluetooth-innstillinger med følgende informasjon:

- **Egendefinert Bluetooth-navn for enheten**

For eksempel **Nå søkbar som TomTom GO PREMIUM**.

- **Navnet på telefonen din**

For eksempel Karis telefon.

- **Data, anrop og meldinger**

Dette viser tilkoblingsstatusen for telefonen din og hvilke funksjoner som enheten bruker. Velg navnet på telefonen for å velge hvilke funksjoner du vil bruke:

- **Data for Traffic og andre tjenester**

Slå på denne funksjonen for å få trafikkinformasjon, fotoboksoppdateringer og TomTom MyDrive.

**Merk:** Denne innstillingen vises bare for Smarttelefon tilkoblet-enheter.

- **Telefonlyd**

Slå på denne funksjonen for å foreta og motta håndfrie anrop.

- **Smarttelefonmeldinger**

Slå på denne funksjonen for å svare på et tapt anrop med SMS og for å motta innkomende tekstmeldinger eller direktemeldinger.

- **Slett telefon-knapp**  
Velg denne knappen for å [koble fra en telefon](#).
- **Legg til telefon-knapp**  
Velg denne knappen for å [legge til en annen telefon](#).

## Wi-Fi

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Wi-Fi**.



Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og lagrede Wi-Fi-nettverk som er utenfor rekkevidde.

[Velg et Wi-Fi-nettverk for å koble til eller glemme den](#), og for å se de avanserte alternativene.

### Avanserte alternativer

Hvis du velger knappen Avanserte alternativer, kan du endre en rekke innstillingar, deriblant innstillingar for nettverkssikkerhet, proxy og IP-adresse.

### Nettverkssikkerhet

Det kan hende bare innstillingar for passord, proxy og IP-adresse vises. Dette avhenger av typen Wi-Fi-nettverk. Et sikrere nettverk har ekstra sikkerhetsinnstillingar, for eksempel:

- Nettverksnavn eller SSID.
- EAP-metode, for eksempel PEAP, TLS, TTLS osv.
- Fase 2-godkjenning, for eksempel PAP, MSCHAP osv.
- CA-sertifikat
- Identitet

**Viktig:** Dette er avanserte sikkerhetsalternativer for Wi-Fi-nettverk, så med mindre du forstår hva du gjør, bør du ikke bruke disse alternativene.

### Proxy

En proxy er en server som ligger mellom datamaskinen og en server. Proxy-serveren fanger opp data og behandler dem. Den kan godta dataene og sende dem videre til serveren, avvise dem eller håndtere dem uten at de engang trenger å komme til den egentlige serveren.

Valgene for proxyinnstillingene er Ingen, Manuell og Automatisk konfigurasjon. Hvis du velger Manuell eller Automatisk konfigurasjon, vises enda flere avanserte alternativer, så igjen er det best å ikke bruke disse med mindre du er sikker på hva disse alternativene betyr.

### IP-innstilling

Du kan velge å motta IP-adressen fra en DHCP-server eller angi at den skal være statisk.

## Oppdateringer og nye elementer

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.



Et rødt utropstegn på Innstillinger-knappen viser at det [finnes nye oppdateringer eller elementer](#).

Velg **Oppdateringer og nye elementer**.



Knappen **Oppdateringer og nye elementer** viser hvor mange nye oppdateringer og elementer som er tilgjengelig for installasjon.

Listen over elementer inneholder elementene du har kjøpt i TomTom-nettbutikken.

## Kart

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Kart**.



### Velg et annet kart

Velg **Velg et annet kart** for å endre kartet du bruker.

Du kan velge mellom kart som er lagret i internminnet, eller på et minnekort hvis TomTom GO PREMIUM har et minnekortspor.

---

**Viktig:** Du kan ikke lagre ruter og spor som kart på det samme minnekortet, fordi disse bruker ulike minnekortformater.

---

**Merk:** Selv om du kan lagre mer enn ett kart på TomTom GO PREMIUM, kan du bare bruke ett kart av gangen til planlegging og navigasjon.

**Tips:** Enheten varsler deg hvis det er trolig at du går tom for batteri når du legger til et kart.

**Tips:** Trykk på på/av-knappen for å slå av skjermen og spare batteri mens du laster ned et kart.

### Legge til et kart

Velg **Legg til et kart** for å se en liste over alle kartene som er tilgjengelig for nedlasting. Disse kartene er sortert etter verdensdel.

Velg kartet du vil installere, og trykk deretter på **Last ned**.

Hvis et minnekort som er formatert for TomTom-kart er installert på TomTom GO PREMIUM, vil du få spørsmål om hvor du vil installere kartet.

**Merk:** Indikatoren for ledig plass henviser til plasseringen som har mest ledig plass.

Nedlasting starter når du har valgt hvor du vil installere kartet.

### Slette et kart

Velg **Slett et kart**. Merk av for de kartene som skal slettes.

**Merk:** Du kan ikke slette ALLE kartene.

### Lyder og varsler

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Lyder og varsler**.



På dette skjermbildet kan du endre innstillinger for lyder og advarsler.

#### Type advarsel

Du kan velge hvordan du vil bli advart:

- **Les opp**  
Høre stemmevarsler og varsellyder.
- **Lyder**  
Høre bare varsellyder.
- **Bare bilde**  
Det gis ingen varsler.

#### Varsler

Du kan velge hvordan du vil bli advart om ulike typer fotobokser, faresoner og farer. Du kan velge å alltid bli advart, bare bli advart hvis du kjører for fort eller aldri bli advart.

### Fotobokser og farer

Du kan velge å slå av alle varsler for fotobokser, faresoner og farer. Når **Fotobokser og farer** er på, kan du slå av varslene for alle typer fotobokser, faresoner og farer.

### Ytterligere innstillinger

#### Trafikkork forut

Varsler om trafikkork på rutelinjen er en del av TomTom Traffic. Du kan velge å aldri bli varslet eller å alltid bli varslet når du nærmer deg en trafikkork i for høy hastighet.

#### Når du kjører for fort

Varselet gis med én gang du overskridet fartsgrensen med mer enn 5 km/t, eller 3 mph. Når du overskridet fartsgrensen, blir også hastighetspanelet rødt i veiledningsvisningen.

#### Skjermberøringslyder

Aktiver **Skjermberøringslyder** for å høre et klikk når du velger et element eller trykker på en knapp. Klikkelyden betyr at valget ditt er forstått.

## Stemmer

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmer**.



### Velge en stemme

Velg **Velg en stemme** for å endre stemmen som gir taleinstruksjoner og annen informasjon om ruten.

Du får tilgang til et bredt utvalg av stemmer. Det finnes datastemmer som kan lese gatenavn og annen informasjon direkte fra kartet, og det finnes innspilte stemmer som skuespillere har spilt inn.

**Merk:** Datastemmer er ikke tilgjengelige på alle språk.

Hvis du trenger en datastemme og språket ditt ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å velge fra en liste over installerte datastemmer som er tilgjengelige for landet du er i.

### Instruksjonsinnstillinger

#### ▪ **Les opp ankomstiden**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere om ankomsttiden din blir lest opp.

#### ▪ **Les opp varslingsinstruksjoner**

Hvis du slår på denne innstillingen, kan du for eksempel tidlig høre instruksjoner som "Etter 2 km ta avkjørsel til høyre" eller "Sving til venstre lengre fremme".

**Merk:** Når det velges en innspilt stemme, ser du kun denne innstillingen fordi innspilte stemmer ikke kan lese opp veinumre, veiskilt osv.

#### ▪ **Les opp veinumre**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinumre skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når veinummer leses, hører du for eksempel "Sving til venstre inn på A 100".

#### ▪ **Les opp informasjon om veiskilt**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt informasjon om veiskilt skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. For eksempel "Sving til venstre inn på A 302 Bridge Street mot Islington".

#### ▪ **Les opp veinavn**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere hvorvidt veinavn skal leses høyt som del av navigasjonsinstruksjonene. Når gatenavn blir lest opp, hører du for eksempel "Ta til venstre på Graham Road mot Hackney."

#### ▪ **Les opp utenlandske veinavn**

Bruk denne innstillingen for å velge om utenlandske gatenavn skal leses opp som en del av navigasjonsinstruksjonene, for eksempel "Sving til høyre på Champs Élysées". En engelsk stemme kan for eksempel lese opp franske gatenavn, men uttalen kan bli litt feil.

## Stemmekontroll

**Merk:** Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Stemmekontroll**.



- **Start stemmekontroll når jeg sier "Hallo TomTom"**

Velg denne innstillingen for å starte stemmekontroll når du sier aktiveringsfrasen. Standard aktiveringsfrase er "Hallo TomTom", men du kan lage din egen aktiveringsfrase.

- **Endre aktiveringsfrasen**

Bruk denne innstillingen for å lage din egen aktiveringsfrase.

- **Bruk stemme til å godta en alternativ rute**

Bruk denne innstillingen til å kontrollere muligheten til å godta en alternativ rute ved hjelp av stemme. Når en alternativ rute kan spare deg tid, annonseres antall minutter høyt i tillegg til å vises på skjermen.

- **Bruk stemme til å velge foreslått reisemål**

Bruk denne innstillingen til å styre om stemmekontroll brukes til både å tilby og å godta reisemålsforslag. Hvis denne innstillingen er slått av, brukes ikke stemmekontroll til å gi deg reisemålsforslag.

**Tips:** Når **Foreslå reisemål** i Innstillinger > Ruteplanlegging er slått av, vil ikke dette alternativet være synlig.

## MyDrive

**Tip:** To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

MyDrive lar deg koble enheten din til TomTom MyDrive på datamaskinen eller telefonen din. Bruk TomTom MyDrive til å gjøre følgende:

- Velge et reisemål på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen, og sende det til enheten.
- Synkroniser steder og ruter mellom alle enhetene dine.
- Sikkerhetskopiere stedene dine.

**Tips:** Du finner mer informasjon på [mydrive.tomtom.com](http://mydrive.tomtom.com)

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **MyDrive**.



Hvis enheten din ikke er en alltid tilkoblet-enhet, kan du koble den til Internett på følgende måter:

- [Koble til telefonens Internett via Bluetooth](#)
- [Koble til et Wi-Fi-nettverk](#)
- [Koble til ved hjelp av TomTom MyDrive Connect](#)

Hvis du allerede er koblet til Internett, blir du bedt om å logge på TomTom-kontoen din.

Hvis du allerede er logget på og ønsker å stoppe enhetens synkronisering med TomTom MyDrive, vises knappen **Stop synkronisering**.

**Tips:** Når du logger på for å bruke MyDrive, blir du også logget på for å bruke [Oppdateringer og nye elementer](#).

## Språk og enheter

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **Språk og enheter**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillingar:

- **Språk**  
På denne skjermen kan du se språket du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre språket som brukes for alle knappene og meldingene du ser på TomTom GO PREMIUM. Når du endrer språkinnstillingen, endres stemmen automatisk, og enhetene stilles til automatisk.
- **Land**  
På denne skjermen kan du se landet du har valgt for øyeblikket. Velg denne innstillingen for å endre land. Når du endrer land, endres formatet for klokkeslett/dato, avstandsenheter og stemme automatisk. Listen inkluderer landene fra kartene som er installert på enheten din for øyeblikket.
- **Tastaturer**  
Velg denne innstillingen for å velge fra en liste over tilgjengelige tastaturer.  
Du bruker tastaturet til å angi navn og adresser, for eksempel når du planlegger en rute eller søker etter navnet på en eller en lokal restaurant.
- **Enheter**  
Velg denne innstillingen for å velge enhetene som skal brukes for funksjoner som for eksempel ruteplanlegging. Hvis du vil at enhetene skal angis til de som brukes der du er, velger du **Automatisk**.
- **Klokkeslett og dato**  
Klokkeslett og dato stilles inn automatisk av satellittklokker, men du kan endre formatet for både klokkeslett og dato ved hjelp av disse innstillingene.

## System

Velg **Innstillinger** i hovedmenyen, og velg deretter **System**.



På denne skjermen kan du endre følgende innstillingar:

- **Automatisk ruteregistrering**

Velg denne innstillingen for å slå [ruteopptak](#) av eller på. Når ruteopptak er slått på, blir alle rutene du kjører automatisk lagt til i Rutehistorikk. Slå av denne innstillingen for stoppe ruteopptak. Det er slått av som standard.

- **Om**

Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundestøtte og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.

Noe av informasjonen som vises her, omfatter:

- Abonnementene dine på tjenester – velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.
- Serienummer.
- Installerte kart.
- Ledig minne.
- GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.

- **Velg en søkemetode**

Følgende to typer søker er tilgjengelig:

- **Hurtigsøk**

Begynn å skrive inn reisemålet, stedet eller POI-et for å vise en liste over veinavn, steder og POI-er som passer.

- **Trinnvis søker**

Finn reisemålet ved å gå gjennom noen enkle trinn. Søk etter en adresse ved å angi by, deretter gate og deretter husnummer. Søk etter et POI ved å angi hvor du vil søke og deretter hvilken type POI du vil søke etter.

Begge typer søker gir samme resultat, så velg det søker du synes er mest brukervennlig.

- **Formater minnekort**

Hvis enheten din har et minnekortspor, kan du formtere et minnekort, slik at det kan brukes for TomTom Kart og annet TomTom-innhold.

- **Nullstill enhet**

Velg denne innstillingen for å slette alle dine lagrede steder og innstillinger og gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene til TomTom GO PREMIUM. Dette omfatter språk, stemmeinnstillinger, advarselsinnstillinger og tema. Kontaktlisten fra telefonen din blir også slettet.

Dette er ikke en programvareoppdatering, og det vil ikke påvirke versjonen av programmet som er installert på TomTom GO PREMIUM.

- **Batteriinnstillinger**

Velg denne innstillingen for å kontrollere alternativer for strømsparing på TomTom GO PREMIUM.

- **Informasjonen din og personvern**

Noen funksjoner krever at informasjon sendes til TomTom eller lagres på enheten. Du stilles følgende spørsmål:

- **Bruk plasseringen min og informasjon jeg angir, til å motta TomTom-tjenester**

Hvis du sier deg enig, kan du bruke følgende funksjoner hvis de støttes av enheten din:

TomTom MyDrive

Trafikk

Laste ned fotobokspllasseringer

[Hurtigsøk](#)

Sende fotoboksrapporter

- **Behold reisehistorikk på denne enheten for å få valgfrie funksjoner**

Hvis du sier deg enig, kan enheten foreslå reisemål hvis funksjonen støttes av enheten din.

Hvis du sier deg uenig på et senere tidspunkt, fjernes informasjonen om rutehistorikken din. Det vil si at hvis du vil motta reisemålsforslag igjen på et senere tidspunkt, må funksjonen lære kjøremønstrene dine på nytt før den kan begynne å foreslå reisemål.

## Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Enhetsnavn og -modell**

- **Om**

Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundestøtte og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.

Noe av informasjonen som vises her, omfatter:

- Abonnementene dine på tjenester – velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.
- Serienummer.
- Installerte kart.
- Ledig minne.
- GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.

- **Stemmekontroll**

**Merk:** Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg dette alternativet for å se følgende informasjon om stemmekontroll:

- **Slik bruker du stemmekontroll**
  - **Råd for bruk av stemmekontroll**
  - **Hvilke kommandoer kan jeg si?**
- **Juridisk informasjon og personverninformasjon**

Du finner informasjon om garanti og personvern på [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

- **Her finner du mer hjelp**

Gå til [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) for å se videoer, vanlige spørsmål og mer.

## **Omtaler**

Hvis du liker TomTom GO PREMIUM, kan du gjerne skrive en anmeldelse i nettbutikken du liker best. Det gjør det enklere for andre sjåfører å ta riktig valg. I tillegg lærer vi av tilbakemeldingen du gir oss.

# Få hjelp

---

## Hjelp

Velg **Hjelp** fra hovedmenyen eller menyen **Innstillinger**.



På denne skjermen kan du se følgende informasjon:

- **Enhetsnavn og -modell**
- **Om**

Dette skjermbildet viser deg alle slags nyttig informasjon om den modellen du har av TomTom-enheten. Dette er nyttig informasjon når du skal ringe kundestøtte og når du skal fornye abonnementer gjennom TomTom-nettbutikken.

Noe av informasjonen som vises her, omfatter:

- Abonnementene dine på tjenester – velg en tjeneste for å se hvor lenge det er til abonnementet utløper.
- Serienummer.
- Installerte kart.
- Ledig minne.
- GPRS-status for Alltid tilkoblet-enheter.
- **Stemmekontroll**

**Merk:** Stemmekontroll støttes ikke på alle enheter eller alle språk.

Velg dette alternativet for å se følgende informasjon om stemmekontroll:

- **Slik bruker du stemmekontroll**
- **Råd for bruk av stemmekontroll**
- **Hvilke kommandoer kan jeg si?**
- **Juridisk informasjon og personverninformasjon**

Du finner informasjon om garanti og personvern på [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

- **Her finner du mer hjelp**
- Gå til [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted) for å se videoer, vanlige spørsmål og mer.

## Omtaler

Hvis du liker TomTom GO PREMIUM, kan du gjerne skrive en anmeldelse i nettbutikken du liker best. Det gjør det enklere for andre sjåfører å ta riktig valg. I tillegg lærer vi av tilbakemeldingen du gir oss.

# Produktsertifisering

---

## Finne informasjon om produktsertifiseringen på enheten din

For å finne informasjon om produktsertifisering, for eksempel ICASA-godkjent sertifiseringsnummer, gjør du følgende på din TomTom GO PREMIUM:

1. Velg **Innstillinger** i hovedmenyen.
2. Velg **System**.



3. Velg **Om**.
4. Velg **Juridisk informasjon**.
5. Velg **Sertifikater**.
6. Da vises relevant informasjon om produktsertifiseringen for TomTom GO PREMIUM, for eksempel ICASA.

# Bruke TomTom MyDrive Connect

---

## Om TomTom MyDrive Connect

Den raskeste og enkleste måten å holde TomTom GO PREMIUM oppdatert på, er å bruke en [Wi-Fi-tilkobling](#).

Hvis du ikke kan koble til Internett ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi, eller hvis du foretrekker å bruke en annen metode, kan du koble til Internett ved hjelp av en USB-tilkobling til en datamaskin. TomTom MyDrive Connect må være installert på datamaskinen for å kunne koble TomTom GO PREMIUM til Internett.

**Merk:** Du kan ikke bruke TomTom MyDrive Connect til å behandle enheten.

## Konfigurere TomTom MyDrive Connect

Gjør følgende før du bruker TomTom MyDrive Connect for første gang:

Åpne en nettleser på datamaskinen, og gå til [tomtom.com/mydrive-connect](http://tomtom.com/mydrive-connect).

1. Klikk på **Nedlasting for Mac** eller **Nedlasting for Windows**.
2. Lagre den nedlastede filen.
3. Dobbeltklikk for å åpne den nedlastede filen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å installere TomTom MyDrive Connect.
5. Velg innstillingene for automatisk oppstart og oppdateringer.
6. Klikk på **OK**.

Nå kan du få tilgang til TomTom MyDrive Connect fra systemstatusfeltet på skrivebordet ditt.



TomTom MyDrive Connect starter automatisk når du kobler TomTom GO PREMIUM til datamaskinen.

## Koble til Internett ved hjelp av TomTom MyDrive Connect

Hvis du ikke kan koble til Internett ved hjelp av Wi-Fi, kan du [installere oppdateringer og nye elementer](#) ved hjelp av en USB-tilkobling til en datamaskin.

Slik kobler du til Internett ved hjelp av USB:

1. Kontroller at [TomTom MyDrive Connect](#) er installert på datamaskinen.
2. Kontroller at datamaskinen har en fungerende Internett-tilkobling.
3. Koble TomTom GO PREMIUM til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med produktet, og slå deretter på TomTom GO PREMIUM.

TomTom MyDrive Connect starter automatisk og deler datamaskinens Internett med enheten.

**Merk:** Bruk BARE USB-kabelen som fulgte med TomTom GO PREMIUM. Andre USB-kabler fungerer kanskje ikke.

**Merk:** Du kan ikke bruke holderen til å koble TomTom GO PREMIUM til datamaskinen.

**Merk:** Du bør koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen og ikke til en USB-hub eller en USB-port på et tastatur eller en skjerm.

4. Installer oppdateringer og nye elementer på TomTom GO PREMIUM.

# TomTom-konto

---

Du må ha en TomTom-konto for å laste ned innhold og bruke TomTom-tjenester.

Du kan opprette en konto med datamaskinen på én av følgende måter:

- På selve enheten den første gangen du bruker den, eller ved å velge **MyDrive**-knappen.
- Ved å velge knappen **Opprett konto** på [tomtom.com](http://tomtom.com).
- Ved å velge den grønne **TomTom**-knappen på [tomtom.com](http://tomtom.com).
- Ved å gå til [tomtom.com/getstarted](http://tomtom.com/getstarted).

---

**Viktig:** Vær forsiktig når du velger et land under oppretting av konto. Du må legge inn riktig land for å kunne utføre kjøp i TomTom-butikken. Landet kan ikke endres etter at kontoen er opprettet.

**Merk:** Du kan knytte opptil ti TomTom-enheter til én TomTom-konto.

# Tillegg

---

## Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

### Globalt posisjoneringssystem (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS (Globalt posisjoneringssystem) og GLONASS (Global Navigation Satellite System) er satellittbaserte systemer som gir informasjon om posisjon og tid verden over. GPS driftes og kontrolleres av USAs regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. GLONASS driftes og kontrolleres av Russlands regjering, som har det hele og fulle ansvaret for tilgjengeligheten og nøyaktigheten. Enhver endring i tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS eller GLONASS eller endringer i miljøforhold kan påvirke virkemåten til denne enheten. TomTom fraskriver seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten av eller nøyaktigheten til GPS eller GLONASS.



## Sikkerhetsmeldinger

### Viktig! Les dette før bruk!

Hvis du ikke følger disse advarslene og instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Hvis enheten ikke monteres, brukes og vedlikeholdes på riktig måte, kan det øke faren for alvorlig personskade eller død eller skade på enheten.

### Advarsel: Brukes med varsomhet

Det er ditt ansvar å ta gode valg og være forsiktig og oppmerksom når du bruker denne enheten. Ikke la samhandlingen med denne enheten forstyrre deg mens du kjører. Ikke se for mye på enhetsskjermen mens du kjører. Det er ditt ansvar å følge lover som begrenser eller forbry bruk av mobiltelefoner eller andre elektronisk enheter, for eksempel kravet om å bruke håndfrie alternativer når du ringer mens du kjører. **Du skal alltid følge gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og type last.** TomTom garanterer ikke for at denne enheten kan brukes uten feil, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten til ruteforslagene den gir, og skal ikke være ansvarlige for straff som oppstår på grunn av din manglende evne til å overholde gjeldende lover og regler.

### Merknad angående store/kommersielle kjøretøyer

Enheter som ikke har et kart for lastebiler eller campingbiler installert, kan ikke opplyse om passende ruter for store/kommersielle kjøretøy. Hvis kjøretøyet ditt er underlagt restriksjoner for vekt, mål, hastighet, rute eller annet på en offentlig vei, må du bare bruke en enhet som har et kart for lastebiler eller campingbiler installert. Spesifikasjonene for kjøretøyet ditt må angis nøyaktig på enheten. Bruk denne enheten kun som navigasjonshjelp. Ikke følg navigasjonsinstruksjoner som kan utsette deg selv eller andre trafikanter for fare. TomTom tar ikke på seg noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av at du ikke tar hensyn til denne merknaden.

## Riktig montering

Ikke monter enheten på en slik måte at den kan hindre sikten eller din evne til å styre kjøretøyet. Ikke plasser enheten på et sted der den kan hindre utløsing av airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet.

## Hjertestimulatorer

Produsenter av hjertestimulatorer anbefaler at du holder en avstand på minst 15 cm / 6" mellom håndholdte, trådløse enheter og hjertestimulatoren for å unngå mulig interferens med hjertestimulatoren. Disse anbefalingene støttes av uavhengig forskning og anbefalinger som er utført av Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med hjertestimulator:

- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6" unna hjertestimulatoren din.
- Du bør ikke bære enheten i en brystlomme.

## Andre medisinske enheter

Ta kontakt med legen din eller produsenten av den medisinske enheten for å finne ut om det trådløse produktet ditt kan forårsake interferens med den medisinske enheten.

## Vedlikehold

- Det er viktig å ta godt vare på enheten:
- Du må aldri åpne dekselet. Det kan være farlig, og opphever garantien.
- Rengjør skjermen på enheten med en myk klut. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler.

## Klassifisering: DC 5 V, 1,2 A

### Slik bruker TomTom informasjonen din

Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på [tomtom.com/privacy](http://tomtom.com/privacy).

## Informasjon om miljø og batteri

### Din enhet

Ikke demonter, knus, bøy, deformér, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen enheten på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykktank, og ikke utsett den for temperaturer over 20° C (122 °F) eller under -20° C (-4 °F).

Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis du mister enheten og mistenker skade. Bruk bare enheten sammen med de medfølgende laderne, holderne eller USB-kablene. Gå til [tomtom.com](http://tomtom.com) for å finne TomTom-godkjente erstatningsprodukter.

### Driftstemperatur

Enheten kan brukes fullt ut i temperaturområdet 0 til 45 °C / 32 til 113 °F. Hvis batteriet utsettes for høyere eller lavere temperaturer over lengre tid, kan enheten bli skadet, og dette anbefales derfor ikke.

Temperaturer: Vanlig bruk: 0 °C / 32 °F til 45 °C / 113 °F, korttidslagring: -20 °C / -4 °F til 50 °C / 122 °F, langtidslagring: -20 °C / -4 °F til 35 °C / 95 °F.

**Viktig:** La enheten tilpasse seg standard driftstemperatur i minst én time før du slår på enheten. Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

#### **Enhetsbatteri (kan ikke skiftes ut)**

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri.

Ikke modifiser eller reproducere batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre farer.

Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene.

Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre det står klart og tydelig i brukerhåndboken at batteriet kan skiftes ut. For TomTom GO PREMIUM må en kvalifisert fagperson fjerne batteriet.

Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

**Forsiktig:** Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.


Ta kontakt med TomToms kundeservice hvis du har problemer med batteriet.

Den angitte batteritiden er maksimal batteritid som er basert på en gjennomsnittlig brukerprofil og kan bare oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Du kan forlenge batteritiden ved å oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted og følge tipsene som er spesifisert under vanlige spørsmål her: [tomtom.com/batterytips](http://tomtom.com/batterytips). Produktet vil ikke lade ved temperaturer under 0 °C / 32 °F eller over 45 °C / 113 °F.

Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke prøv å stikke hull i, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, må du skylle grundig med vann og oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

#### **Avhending av batteriet**

BATTERIET I DETTE PRODUKTET SKAL GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE MILJØET.

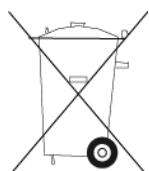

#### **WEEE – avhending av elektronisk avfall**

I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal gjenvinningsstasjon.

Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.



#### Triman-logo



#### Sertifisering for Australia



Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i Australia.

#### Varsel for Australia

Brukeren må å slå av enheten i områder som er potensielt eksplosive, som bensinstasjoner, kjemiske lagerdepoter og ved sprengningsvirksomhet.

#### Sertifisering for New Zealand

Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i New Zealand.

#### Kontaktinformasjon for kundestøtte (Australia og New Zealand)

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973

#### TomTom MyDrive-appen

Denne enheten er kompatibel med TomTom MyDrive-mobilappen, som kan lastes ned fra [tomtom.com/mydrive-app](http://tomtom.com/mydrive-app). Bruk av TomTom MyDrive-mobilappen på smarttelefonen din og en eventuell integrering med produktet krever at smarttelefonen din har et dataabonnement for trådløstjenester, som leveres av en tredjepartsoperatør for trådløstjenester. Anskaffelsen av og alle gebyrer knyttet til et slikt tilkoblingsabonnement er ditt eget ansvar. TomTom skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller utgifter knyttet til et slikt tilkoblingsabonnement (for eksempel datagebyrene eller mulige Tethering-gebyrer som kan pålegges av operatøren din). Eventuelle endringer når det gjelder tilgjengeligheten eller påliteligheten til nettverkstilkoblingen kan virke inn på visse TomTom-tjenester som kanskje tilbys på denne enheten.

## **Vilkår og betingelser: Begrenset garanti og lisensavtale (SBLA)**

Våre vilkår og betingelser, inkludert vår begrensede garanti og vilkår for sluttbrukere gjelder for dette produktet. Gå til [tomtom.com/legal](http://tomtom.com/legal).

### **Dette dokumentet**

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av dette dokumentet. Kontinuerlig produktutvikling kan medføre at ikke all informasjon er helt oppdatert. Informasjonen kan endres uten varsel. TomTom er ikke erstatningsansvarlig på bakgrunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold, heller ikke for tilfeldige eller indirekte skader som er forårsaket av bruk av dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra TomTom N.V. på forhånd.

### **Modellnumre**

TomTom GO PREMIUM: 4PL50, 4PL60

### **CE-merket og Radioutstyrsdirektivet for TomTom GO PREMIUM EU**



Denne enheten kan brukes i alle land som er medlem av EU. Frekvensbåndene og den maksimale radiofrekvenskraften som kan benyttes av enheten er som følger:

Modell	Frekvensbånd (Bluetooth) (MHz)	Maksimal radiofrekvenskraft (dBm)	Frekvensbånd (Wi-Fi) (MHz)	Maksimal radiofrekvenskraft (dBm)	Frekvensbånd (GPRS 900) (MHz)	Maksimal radiofrekvenskraft (dBm)	Frekvensbånd (GPRS 1800) (MHz)	Maksimal radiofrekvenskraft (dBm)
4PL50	2402–2480	5,5	2412–2472	19	880,2–914,8	38	1710,2–1784,8	32
4PL60	2402–2480	5,5	2412–2472	19	880,2–914,8	38	1710,2–1784,8	32

TomTom erklærer herved at radioutstyrstypen TomTom GO PREMIUM GPS navigasjonssystem er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Du finner hele samsvarserklæringen her:

[http://www.tomtom.com/en\\_gb/legal/declaration-of-conformity/](http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/)

### **Samsvar med SAR (Specific Absorption Rate) i EU**

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER NÅR DEN BRUKES SLIK DET BESKRIVES I DENNE DELEN

Dette GPS-navigasjonssystemet er en radiosender og -mottaker. Det er utformet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som er bestemt av EU.

SAR-grensen som anbefales av EU, er på 2,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for kroppen (4,0 W/kg på et gjennomsnitt over 10 gram vev for ekstremitetene – hender, håndledd, ankler og føtter). Tester for SAR utføres med standard betjeningsposisjoner som spesifisert av EU. Enheten sender ved høyeste sertifiserte spenningsnivå på alle frekvensbånd som er testet.

### Tilbehør som følger med denne enheten

**Merk:** Alle enhetsmodeller leveres med en hurtigstartveiledning og USB-kabel. Utstyret nedenfor følger bare med TomTom Premium X.

- Billader med to uttak
- Bæreveske
- Beskyttelse for berøringsskjermen

# Merknader om opphavsrett

---

© 1992 - 2019 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er registrerte varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper.

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettsbelagt programvare som er lisensiert under GPL. Du kan lese denne lisensen i delen Lisens. Du kan få den fullstendige kildekoden for denne programvaren fra oss i en treårsperiode etter den siste gangen vi sendte ut produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) eller kontakte ditt lokale TomTom-kundestøtteteam via [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support). På forespørrelse sender vi deg en CD med den tilknyttede kildekoden.



Ordmerket og logoen for **Bluetooth®** er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som kan brukes av TomTom i henhold til lisensavtalen. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Apple, iPhone, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.

Google, Android og andre varemerker tilhører Google LLC.



microSD-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.

