

TOM BY TOMTOM

Brugervejledning



INDHOLD

KOM GODT I GANG.....	3
Download TomTom-appen.....	3
Bluetooth-indstillinger til smartphone.....	3
Parring af Tom med TomTom-appen.....	3
BRUG I BILEN.....	4
Montering af enhed.....	4
Tænd og sluk.....	4
Opladning af Tom.....	4
FORKLARING AF ADVARSLER.....	5
Vejadvarsler.....	5
Rapportering af hændelser.....	6
Parring.....	6
Andre advarsler.....	7
Aktiver/deaktiver advarsler.....	7
JURIDISKBILAG.....	8
SIKKERHEDSMEDDELELSER.....	8
MILJØ- OG BATTERIOPLYSNINGER.....	9
VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRÆNSET GARANTI OG EUBLA.....	10
MEDDELELSER.....	10

Download TomTom-appen

Alle advarsler genereres direkte af TomTom-appen. Derfor er det nødvendigt at installere TomTom-appen på din smartphone. Appen er gratis tilgængelig i både Google Play Store og Apple App Store.

Minimumskrav:

Parring af Tom med TomTom-appen kræver Android 12 eller nyere eller iOS 18 eller nyere.



Bluetooth-indstillinger

For at få mest muligt ud af Tom er det vigtigt, at Bluetooth-indstillingerne er sat korrekt op. Android (Android 12 eller nyere)

1. Åbn Indstillinger på telefonen
2. Gå til Apps-> vælg TomTom
3. Tryk på Tilladelser
4. Vælg Placering.
5. Vælg Tillad altid.

iOS (iOS 18 eller nyere)

1. Åbn Indstillinger på telefonen
2. Rul ned og vælg TomTom
3. Tryk på Placering.
4. Vælg Altid under Tillad adgang til placering.

ParringTom til TomTom-appen

1. Åbn TomTom-appen på din smartphone
2. Gå til "Jeg har en enhed" i menuen
3. Tryk på trinnene
4. Bemærk: For at tænde Tom skal du trykke på den øverste knap og holde den nede i 3 sekunder.



BRUG I BILEN

Montering af enhed

Tom kan monteres på et hvilket som helst instrumentbræt i en hvilken som helst bil, men vær opmærksom på følgende:

1. 3M-klæbemidlet på beslaget er til engangsbrug og kan ikke genbruges, når det er påført
2. Rengør overfladen grundigt for at fjerne alt støv og snavs
3. Beslaget skal være fastgjort på instrumentbrættet – helst på den fladest mulige overflade.
4. Enheden må ikke blokere dit udsyn over vejen
5. Undgå at placere produktet:
 1. I direkte sollys.
 2. På LCD- eller andre -skærme/-displays
 3. På overflader, der har airbags bag instrumentbrættet/indvendige dæksler

Tænd og sluk

For at tænde Tom skal du trykke på den øverste knap og holde den nede i mindst tre sekunder.

Bemærk: Det er kun nødvendigt at tænde Tom under den første opsætning. Enheden går automatisk i dvaletilstand, når bilen parkeres, og din telefon er uden for rækkevidde. Når du vender tilbage til bilen, genaktiveres Tom automatisk ved bevægelsesregistrering og er klar til brug.

For at slukke Tom manuelt skal du trykke på den øverste knap og holde den nede igen. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slukke Tom manuelt efter hver kørsel, da den vil gå i dvaletilstand. Derefter vågner den automatisk igen, næste gang du sætter dig ind i bilen.

Opladning af Tom

Tom har en batteritid på en måned under normale forhold. Brug USB-C-kablet (medfølger) til at oplade din enhed. Med USB-adapteren kan du oplade din enhed ved hjælp af et USB-A-stik.



FORKLARING AF ADVARSLER

Tom giver dig forskellige advarsler. De animerede advarsler kan findes på tomtom.com/tom-alerts.

Vejadvarsler

Fotofælde

Blå farve advarer chaufføren om:

- 1.Faste fotofælder
- 2.Mobile fotofælder
- 3.Kontrol på planlagt rute
- 4.Farezoner (i Frankrig)

Skiftende blå/orange farver advarer chaufføren om:

- 1.At de nærmer sig en fast eller mobil fotofælde med for høj hastighed
- 2.Overskridelse af hastighedsgrænsen inden for en zone med kontrol på planlagt rute eller en farezone (Frankrig)

Forhindringer

Gul farve advarer chaufføren om:

- 1.Ulykker
- 2.Havarerede køretøjer
- 3.Genstande på kørebanen
- 4.Dårlige vejforhold
- 5.Spøgelsesbilist
- 6.Vejarbejde

Trafik

Rød farve advarer chaufføren om:

- 1.Trafikprop på ruten
- 2.Advarsel om kødannelse; du nærmer dig bagenden af køen for hurtigt

Overskridelse af hastighedsgrænsen

Orange skiftende farve advarer chaufføren, når den maksimalt tilladte hastighed overskrides.



Rapportering af hændelser

Rapporter manglende fotofælde

Du kan nemt rapportere manglende fotofælder ved at trykke kort på den primære midterknap én gang. Tom bekræfter din handling ved at udfylde lysringen med en blå farve og en bekræftelseslyd.

Bekræft en eksisterende fotofælde

Hvis du modtager en advarsel om en fotofælde, og du vil bekræfte, at fotofælden stadig er der, skal du trykke kort på den primære midterknap én gang. Tom bekræfter din handling ved at udfylde lysringen med en blå farve og en bekræftelseslyd.

Rapporter en forhindring

Det er muligt at rapportere forhindringer ved at trykke på den primære midterknap (tryk længe indtil bekræftelse). Tom bekræfter din handling ved at udfylde lysringen med en gul farve og en bekræftelseslyd.

Bekræft en eksisterende forhindring

Hvis du modtager en advarsel om en forhindring på vejen, og du vil bekræfte, at forhindringen stadig er der, skal du trykke kort på den primære midterknap én gang. Tom bekræfter din handling ved at udfylde lysringen med en gul farve og en bekræftelseslyd.

Fjern en falsk advarsel

Får du en falsk alarm for en fotofælde eller en forhindring, der allerede er væk? Tryk derefter på den sekundære knap på siden af Tom. Tom vil bekræfte din handling ved at tømme den farvede lysring sammen med en bekræftelseslyd.

Parring

Tænd

For at tænde Tom skal du trykke på den øverste knap og holde den nede i mindst tre sekunder, indtil enheden tændes. Der kommer et hvidt lys, der skifter til rødt.

Parringstilstand og AutoStart

Når Tom forsøger at parre en smartphone, lyser den hvidt. Når parringen er vellykket, skifter farven til grøn.

Parring mislykkedes

En pulserende hvid LED indikerer, at Tom ikke kan parre med en smartphone.

Grønt statusblink

Et pulserende grønt lys indikerer en vellykket forbindelse mellem Tom og smartphonen. Det grønne statusblink kan slås fra af brugeren i menuen Lyd og lys.



Andre advarsler

Lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, begynder Tom at blinke kortvarigt rødt 2 gange.

Aktiver/deaktiver advarsler

Advarsler kan aktiveres og deaktiveres ved at følge nedenstående trin: Hovedmenu i TomTom-appen -> Tom
-> Indstillinger for advarsler.



Juridisk bilag

VIGTIGE SIKKERHEDSMEDDELELSER OG ADVARSLER VIGTIGT! LÆS FØR BRUG!

Hvis du undlader eller delvist undlader at følge disse advarsler og instruktioner, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Forkert montering, brug og pleje af denne enhed kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, eller enheden kan tage skade.

SIKKERHEDSMEDDELELSER

BRUG MED FORSIGTIGHED - ADVARSEL

Det er dit ansvar at udvise god dømmekraft, rettidig omhu og være opmærksom, når du anvender denne enhed. Du skal altid overholde gældende love og vejskilte, især dem der vedrører køretøjets dimensioner, vægt og nyttelast. TomTom garanterer ikke enhedens fejlfri drift og påtager sig intet ansvar for bøder, der måtte forekomme på grund af din manglende overholdelse af gældende love og bestemmelser.

KORREKT MONTERING

3M-klistermærket på beslaget gør det muligt at placere det én gang. Rengør overfladen ordentligt for at fjerne alt støv og snavs. Monter ikke enheden på en måde, der kan hindre dit udsyn over vejen eller din evne til at styre køretøjet. Anbring ikke enheden på en skærm eller et display eller i et område, der kan forhindre udløsningen af en airbag eller andre sikkerhedsfunktioner i dit køretøj. Beslaget skal sidde godt fast på instrumentbrættet, helst på den fladest mulige overflade.

PACEMAKERE

Pacemaker-producenter anbefaler, at der altid er en afstand på mindst 15 cm mellem en håndholdt, trådløs enhed og en pacemaker for at undgå potentiel påvirkning af pacemakere. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med uafhængig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker:


- Der skal ALTID være en afstand på mindst 15 cm mellem enheden og pacemakere.
- Du må ikke bære enheden i en brystlomme.

ANDET MEDICINSK UDSTYR

Rådfør dig med din læge eller producenten af det medicinske udstyr for at fastslå, om driften af det trådløse produkt kan påvirke det medicinske udstyr.

KLASSIFICERING:

DV 5 V, 0,5 A

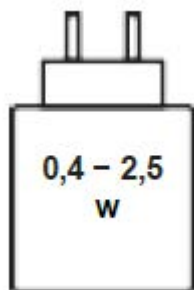

HVORDAN TOMTOM BRUGER DINE OPLYSNINGER

Oplysninger om brug af personlige oplysninger kan findes på: [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).



OPLYSNINGER OM MILJØ OG BATTERI

DIN ENHED

Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, opbevares eller efterlades på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder, i en mikroovn eller i en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C eller under -20 °C. Undgå at tabe enheden. Hvis du taber enheden og har mistanke om, at den har taget skade, skal du kontakte kundesupport.

DRIFTSTEMPERATUR

Denne enhed forbliver fuldt funktionsdygtig inden for temperaturområdet 0 °C til 45 °C. Længerevarende udsættelse for højere eller lavere temperaturer kan beskadige din enhed og frarådes derfor.

Temperaturer: Standardbetjening: 0 °C - 45 °C. Kortvarig opbevaring: -20 °C - 50 °C. Langvarig opbevaring: -20 °C - 35 °C.

Vigtigt: Før du tænder enheden, skal du lade enheden tilpasse sig til standarddriftstemperaturområdet i mindst 1 time. Brug ikke enheden uden for dette temperaturområde.

ENHEDENS BATTERI

Dette produkt indeholder en litium-polymer-batteripakke LP322424 200 mAh 3,7 V med beskyttelsesredsløbsmodul.

Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild, eksplosion eller anden fare. Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteripolerne. Batterier, der kan udskiftes af brugeren, må kun anvendes i de systemer, de er specificeret til.

Forsigtig: ved indtagelse kan der opstå dødsfald eller alvorlig personskade. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Søg omgående lægehjælp, hvis der er mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller indført i nogen del af kroppen.

Opladning sker ikke ved temperaturer under 0 °C og over 45 °C.

Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt, eksploderer eller antænder og fører til personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.

BORTSKAFFELSE AF BATTERIAFFALD

BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG FORSVARLIG VIS I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET.

WEEE - BORTSKAFFELSE AF E-AFFALD

I EU/EØS er dette produkt mærket på ydersiden og/eller på emballagen med et overstreget symbol med en skraldespand på hjul, sådan som det er påkrævet ifølge WEEE-direktivet (2012/19/EU). Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald eller bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Du kan bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges. Uden for EU/EØS kan det overstregede skraldespandssymbol have en anden betydning. Yderligere oplysninger om nationale genanvendelsesmuligheder kan indhentes fra en ansvarlig lokal myndighed. Det er slutbrugerens ansvar at overholde lokal lovgivning ved bortskaffelsen af dette produkt.

Trimanlogo



VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRÆNSET GARANTI OG SLUTBRUGERLICENS-AFTALE (EULA)

Vores vilkår og betingelser, herunder vores begrænsede garanti og vilkår for slutbrugerlicens, gælder for dette produkt. Besøg tomtom.com/legal.

DETTE DOKUMENT

Dette dokument er udviklet med største omhu. Da vi konstant arbejder på at forbedre vores produkter, kan brugervejledningen indeholde oplysninger, der ikke er fuldt opdateret. Oplysningerne kan ændres uden varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dokumentet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brugen af dette dokument eller den måde, det fungerer på. Dette dokument må ikke kopieres uden forudgående skriftligt samtykke fra TomTom N.V.

MODELNUMMER

Tom by TomTom, 4TA00

CE-MÆRKE OG RADIOUDSTYRS-DIREKTIV FOR TOM BY TOMTOM



RADIOUDSTYRSBESTEMMELSER FOR TOM BY TOMTOM

ANSVARLIG PART I STORBRITANNIEN

TomToms repræsentant i Storbritannien er TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1st floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Storbritannien.

MEDDELELSER

Meddelelser fra TomTom. © 1992 - 2025 TomTom International B.V. Alle rettigheder forbeholdes. TOM BY TOMTOM, TOMTOM og TomTom-logoet er ikke-registrerede eller registrerede varemærker tilhørende TomTom International B.V. i EU, USA og andre lande.

MEDDELELSER OM TREDJEPARTSTILSKRIVNING

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

App Store® er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere. Andre tredjepartslicenser og/eller OSS-meddelelser og licenser Den medfølgende software på dette produkt indeholder ophavsretligt beskyttet software, som er licenseret under open source-licenser. En kopi af de gældende licenser kan ses under afsnittet Licens. Du kan indhente den komplette tilhørende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Du kan finde flere oplysninger på tomtom.com/support eller kontakte dit lokale TomTom-supportteam på help.tomtom.com. På din anmodning sender vi dig en cd med den tilhørende kildekode.

GENERELLE REGLER FOR PRODUKTSIKKERHED

Hvis du identificerer nogen sikkerhedsrisici forbundet med dette TomTom-produkt, bedes du kontakte os på productquestions@tomtom.com.

