

TOM BY TOMTOM

Εγχειρίδιο χρήσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ.....	3
Λήψη της εφαρμογής TomTom.....	3
Ρυθμίσεις Bluetooth σε smartphone.....	3
Σύζευξη του Tom με την εφαρμογή TomTom.....	3
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.....	4
Τοποθέτηση της συσκευής.....	4
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	4
Φόρτιση του Tom.....	4
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.....	5
Ειδοποιήσεις στον δρόμο.....	5
Αναφορά συμβάντων.....	6
Σύζευξη.....	6
Άλλες ειδοποιήσεις.....	6
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προειδοποιήσεων.....	7
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	8
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.....	9
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ EUBLA.....	10
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	10

Λήψη της εφαρμογής TomTom

Όλες οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται απευθείας από την εφαρμογή TomTom. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την εφαρμογή TomTom στο smartphone σας. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και από το Google Play Store και από το Apple App Store.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

Για τη σύζευξη του Tom με την εφαρμογή TomTom απαιτείται Android 12 ή νεότερη έκδοση ή iOS 18 ή νεότερη έκδοση.



Ρυθμίσεις Bluetooth σε smartphone

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον Tom, είναι σημαντικό να έχετε κάνει τις σωστές ρυθμίσεις Bluetooth. Android (Android 12 ή νεότερη έκδοση)

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο τηλέφωνο
2. Πηγαίνετε στις Εφαρμογές-> επιλέξτε TomTom
3. Πατήστε Άδειες
4. Επιλέξτε Τοποθεσία.
5. Επιλέξτε Να επιτρέπεται συνέχεια.

iOS (iOS 18 ή νεότερη έκδοση)

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στο τηλέφωνο
2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε TomTom
3. Πατήστε Τοποθεσία.
4. Στην επιλογή Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία, επιλέξτε Πάντα.

Σύζευξη Tom στην εφαρμογή TomTom

1. Ανοίξτε την εφαρμογή TomTom από το smartphone σας
2. Στο μενού, επιλέξτε Έχω μια συσκευή
3. Πατήστε τα βήματα
4. Σημείωση: για να ενεργοποιήσετε τον Tom, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.



ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τοποθέτηση συσκευής

Ο Tom μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ταμπλό οποιουδήποτε αυτοκινήτου, αλλά λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Η κόλλα 3M στο στήριγμα είναι μίας χρήσης και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την εφαρμογή της
2. Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη και τη βρωμιά
3. Η βάση πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη στο ταμπλό, κατά προτίμηση στην πιο επίπεδη επιφάνεια.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο.
5. Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος:
 1. σε άμεσο ηλιακό φως.
 2. σε οθόνες LCD ή άλλες οθόνες
 3. σε επιφάνειες που έχουν αερόσακους πίσω από το ταμπλό/τα εσωτερικά καλύμματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τον Tom, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω κουμπί για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση του Tom απαιτείται μόνο κατά την αρχική ρύθμιση. Η συσκευή θα εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κάθε φορά που το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο και το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Όταν επιστρέψετε στο αυτοκίνητο, ο Tom ενεργοποιείται αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης και είναι έτοιμος για χρήση.

Για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την Tom, πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το επάνω κουμπί. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να απενεργοποιείτε χειροκίνητα τον Tom μετά από κάθε οδήγηση, καθώς θα μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα ξυπνήσει ξανά αυτόματα την επόμενη φορά που θα μπειτε στο αυτοκίνητο.

Φόρτιση του Tom

Ο Tom έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας ενός μήνα υπό κανονικές συνθήκες. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C (περιλαμβάνεται) για να φορτίσετε τη συσκευή σας. Ο προσαρμογέας USB σας επιτρέπει να φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα βύσμα USB-A.



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Tom σάς ειδοποιεί για διάφορες ειδοποιήσεις. Οι κινούμενες ειδοποιήσεις βρίσκονται στη διεύθυνση tomtom.com/tom-alerts.

Ειδοποιήσεις στον δρόμο

Κάμερα ταχύτητας

Το μπλε χρώμα προειδοποιεί τον οδηγό για:

1. Σταθερές κάμερες ταχύτητας
2. Κινητές κάμερες ταχύτητας
3. Έλεγχο πορείας
4. Ζώνες κινδύνου (στη Γαλλία)

Τα μπλε/πορτοκαλί εναλλασσόμενα χρώματα προειδοποιούν τον οδηγό για:

1. Προσέγγιση σταθερής ή κινητής κάμερας ταχύτητας με πολύ υψηλή ταχύτητα
2. Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας εντός ζώνης ελέγχου πορείας ή ζώνης κινδύνου (Γαλλία)

Εμπόδια

Το κίτρινο χρώμα προειδοποιεί τον οδηγό για:

1. Ατυχήματα
2. Ακίνητοποιημένα οχήματα
3. Αντικείμενα στον δρόμο
4. Κακές συνθήκες δρόμου
5. Κίνηση οχήματος αντίθετα στη λωρίδα
6. Οδικά έργα

Κίνηση

Το κόκκινο χρώμα προειδοποιεί τον οδηγό για:

1. Μποτιλιάρισμα στη διαδρομή
2. Προειδοποίηση ουράς μπουτιλιαρίσματος: πλησιάζετε πολύ γρήγορα στην ουρά του μπουτιλιαρίσματος

Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Το πορτοκαλί εναλλασσόμενο χρώμα ειδοποιεί τον οδηγό όταν ξεπεράσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.



Αναφορά συμβάντων

Αναφορά έλλειψης κάμερας ταχύτητας

Μπορείτε εύκολα να αναφέρετε τις κάμερες ταχύτητας που λείπουν, πατώντας μία φορά σύντομα το κύριο κεντρικό κουμπί. Ο Tom θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας γεμίζοντας τον φωτεινό δακτύλιο με μπλε χρώμα και με έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Επιβεβαίωση υπάρχουσας κάμερας ταχύτητας

Εάν λάβετε μια ειδοποίηση για μια κάμερα ταχύτητας και θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι η κάμερα ταχύτητας εξακολουθεί να υπάρχει, πατήστε σύντομα το κύριο κεντρικό κουμπί μία φορά. Ο Tom θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας γεμίζοντας τον φωτεινό δακτύλιο με μπλε χρώμα και με έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Αναφέρετε ένα εμπόδιο

Η αναφορά εμποδίων γίνεται πατώντας το κύριο κεντρικό κουμπί (πατήστε παρατεταμένα μέχρι την επιβεβαίωση). Ο Tom θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας γεμίζοντας τον φωτεινό δακτύλιο με κίτρινο χρώμα και με έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Επιβεβαιώστε ένα υπάρχον εμπόδιο

Εάν λάβετε μια ειδοποίηση για ένα εμπόδιο στο δρόμο και θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι το εμπόδιο εξακολουθεί να υπάρχει, πατήστε σύντομα το κύριο κεντρικό κουμπί μία φορά. Ο Tom θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας γεμίζοντας τον φωτεινό δακτύλιο με κίτρινο χρώμα και με έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Αφαίρεση ψευδούς προειδοποίησης

Λάθος ειδοποίηση για μια κάμερα ταχύτητας ή ένα εμπόδιο που έχει ήδη φύγει. Στη συνέχεια, πατήστε το δευτερεύον κουμπί στο πλάι του Tom. Ο Tom θα επιβεβαιώσει την ενέργειά σας αδειάζοντας τον χρωματιστό φωτεινό δακτύλιο μαζί με έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Σύζευξη

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τον Tom, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω κουμπί για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εμφανίζεται ένα λευκό φως που γίνεται κόκκινο.

Λειτουργία ζεύξης και AutoStart

Όταν ο Tom προσπαθεί να συνδέσει ένα smartphone, ανάβει λευκό. Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, το χρώμα αλλάζει σε πράσινο.

Ανεπιτυχής σύζευξη

Μια παλλόμενη λευκή λυχνία LED υποδεικνύει ότι ο Tom δεν μπορεί να συνδεθεί με το smartphone.

Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο

Ένας παλλόμενο πράσινο φως υποδεικνύει την επιτυχή σύνδεση μεταξύ του Tom και του smartphone. Το πράσινο αναβοσβήσιμο της λυχνίας κατάστασης μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη στο μενού Ήχος και Φώτα.



Άλλες ειδοποιήσεις

Χαμηλή μπαταρία

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο Tom θα αρχίσει να αναβοσβήνει σύντομα 2 φορές με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: TomTom -> Tom -> Προτιμήσεις ειδοποιήσεων.



Νομικό παράρτημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Αν δεν ακολουθήσετε πλήρως τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Ή λανθασμένη ρύθμιση, χρήση και φροντίδα αυτής της συσκευής ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου ή βλάβης της συσκευής.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι δική σας υποχρέωση να φέρεστε με υπευθυνότητα, και να δείχνετε τη δέουσα προσοχή και σύνεση όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη συσκευή. Πρέπει να τηρείτε πάντα την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ειδικότερα τους κανόνες σχετικά με τις διαστάσεις, το βάρος και την κατηγορία ωφέλιμου φορτίου του οχήματός σας. Η TomTom δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της συσκευής και δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε κυρώσεις μπορεί να προκύψουν από την εκ μέρους σας αδυναμία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το αυτοκόλλητο 3M στη βάση επιτρέπει την τοποθέτηση μία φορά. Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη και τη βρωμιά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο που μπορεί να εμποδίζει την ορατότητά σας στο δρόμο ή την ικανότητά σας να ελέγχετε το όχημα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οθόνη ή σε μια περιοχή όπου ενδέχεται να εμποδίζει το άνοιγμα των αερόσακων ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία ασφαλείας του οχήματός σας. Η βάση πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη στο ταμπλό, κατά προτίμηση σε όσο το δυνατόν πιο επίπεδη επιφάνεια.

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ./6 ιντσών ανάμεσα στην ασύρματη φορητή συσκευή και τον βηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανές παρεμβολές στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συνάδουν με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wireless Technology Research.

Οδηγίες για άτομα με βηματοδότες:


- Να τηρείτε ΠΑΝΤΑ απόσταση άνω των 15 εκ./6 ιντσών ανάμεσα στη συσκευή και τον βηματοδότη.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή σε τσέπη που βρίσκεται στο στήθος.

ΆΛΛΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να διαπιστώσετε αν η λειτουργία του ασύρματου προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

DV5V, 0,5A

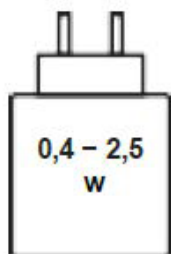

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η TOMTOM ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών στη διεύθυνση: tomtom.com/privacy.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, κάμπτετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή σχίζετε τη συσκευή σας. Να μην χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με υγρασία, νερό ή/και διαβρωτικούς παράγοντες. Μην τοποθετείτε, φυλάσσετε ή αφήνετε τη συσκευή σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μέσα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση και μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C (122°F) ή κάτω των -20°C (-4°F). Αποφύγετε την πτώση της συσκευής. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής, εάν υποπτεύεστε ότι έχει προκληθεί ζημιά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτή η συσκευή θα παραμείνει πλήρως λειτουργική σε θερμοκρασίες 0°C/32°F έως 45°C/113°F. Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν να την αποφεύγετε.

Θερμοκρασίες: Τυπική λειτουργία: 0°C/32°F έως 45°C/113°F, αποθήκευση για μικρό χρονικό διάστημα: -20°C/-4°F έως 50°C/122°F, αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα: -20°C/-4°F έως 35°C/95°F.

Σημαντικό: Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να προσαρμοστεί στο εύρος θερμοκρασίας τυπικής λειτουργίας για τουλάχιστον 1 ώρα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω από αυτό εύρος θερμοκρασίας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία πολυμερούς λιθίου LP322424 200mAh 3.7V με μονάδα κυκλώματος προστασίας. Μην επιχειρήσετε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στην μπαταρία ή να την βυθίσετε ή να την εκθέσετε σε νερό ή σε άλλα υγρά. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά, έκρηξη ή άλλον κίνδυνο. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά, αγωγίμα αντικείμενα να έλθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Οι μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στα συστήματα για τα οποία καθορίζονται.

Προσοχή: μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει υποψία ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Η φόρτιση δεν είναι δυνατή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C/32°F ή πάνω από 45°C/113°F.

Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή οξέων, να θερμανθεί, να εκραγεί ή να αναφλεγεί και να προκληθεί τραυματισμός ή/και ζημιές. Μην επιχειρήσετε να τρυπήσετε, να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία. Εάν υπάρξει διαρροή από την μπαταρία και έρθετε σε επαφή με το υγρό που διέρρευσε, ξεπλύνετε καλά με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΑΗΗΕ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην ΕΕ/ΕΟΧ, αυτό το προϊόν επισημαίνεται με το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων στο κύριο μέρος ή/και στη συσκευασία του, όπως απαιτείται από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ (ΑΗΗΕ). Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο ή να απορρίπτεται ως αδιαχώριστο δημοτικό απόβλητο. Μπορείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν επιστρέφοντάς το στο σημείο πώλησης ή μεταφέροντάς το στο τοπικό δημοτικό σημείο συλλογής αντικειμένων για ανακύκλωση. Εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ, το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων μπορεί να μην έχει την ίδια σημασία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές επιλογές ανακύκλωσης μπορούν να ζητηθούν από μια υπεύθυνη τοπική αρχή. Εναπόκειται στην ευθύνη του τελικού χρήστη να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Λογότυπο Triman



ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ EULA

Οι όροι και προϋποθέσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης εγγύησης και των όρων άδειας τελικού χρήστη ισχύουν για αυτό το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση tomtom.com/legal.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Επειδή η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων είναι συνεχής, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένες. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η TomTom δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που εμπεριέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την απόδοση ή τη χρήση του παρόντος εγγράφου. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αυτού του εγγράφου χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της TomTom N.V.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Tom by TomTom, 4TA00

ΌΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ TOM BY TOMTOM



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ TOM BY TOMTOM

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ο αντιπρόσωπος της TomTom στο Ήνωμένο Βασίλειο είναι η TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1st floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Ήνωμένο Βασίλειο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις TomTom © 1992 - 2025 TomTom International B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες TOM BY TOMTOM, TOMTOM και το λογότυπο TomTom είναι μη κατατεθέντα ή σήματα κατατεθέντα της TomTom International B.V. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ήνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την TomTom γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ή ονομασία App Store® είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Ή ονομασία Google Play αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Άλλες άδειες χρήσης τρίτων ή/και ειδοποιήσεις και άδειες OSS. Το λογισμικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και διατίθεται σύμφωνα με τους όρους των αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα. Μπορείτε να διαβάσετε ένα αντίγραφο των σχετικών αδειών στην ενότητα Άδεια χρήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε ολόκληρο τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς, για περίοδο τριών ετών μετά από την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση tomtom.com/opensource ή επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα υποστήριξης πελατών της TomTom στη διεύθυνση help@tomtom.com. Κατόπιν αιτήματος, θα σας στείλουμε ένα CD με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν εντοπίσετε τυχόν κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν TomTom, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση productquestions@tomtom.com

