

TOM BY TOMTOM

Kasutusjuhend



SISUKORD

ALUSTAMINE.....	3
Laadi alla TomTomi rakendus.....	3
Bluetoothi sätteid nutitelefonis.....	3
Tomi sidumine TomTomi rakendusega.....	3
KASUTAMINE AUTOS.....	4
Seadme paigaldamine.....	4
Sisse ja välja lülitamine.....	4
Tomi laadimine.....	4
HOIATUSTE SELGITUS.....	5
Tee hoiatused.....	5
Sündmustest teatamine.....	6
Paarimine.....	6
Muud hoiatused.....	7
Hoiatuste sisse/välja lülitamine.....	7
JURIIDILINELISA.....	8
OHUTUSSÕNUMID.....	8
KESKKONNA- JA AKUTEAVE.....	9
TINGIMUSED: PIIRATUD GARANTII JA EUBLA.....	10
TEATED.....	10

Laadi alla TomTomi rakendus

Kõik hoiatused genereeritakse otse TomTomi rakendusest. Seetõttu on vaja paigaldada TomTomi rakendus oma nutitelefonile. Rakendus on tasuta saadaval nii Google Play Store'is kui ka Apple App Store'is.

Minimaalsed nõuded:

Tomi sidumine TomTomi rakendusega nõuab Android 12 või uuemat versiooni või iOS 18 või uuemat versiooni.



Bluetoothi sätted nutitefonis

Selleks et Tomist maksimumi saada, on oluline, et Bluetoothi sätted oleksid õigesti seadistatud. Android (Android 12 või uuem)

1. Ava telefoni sätted
2. Mine rakendustesse > vali TomTom
3. Toksa Load
4. Vali Asukoht.
5. Vali Luba kogu aeg.

iOS (iOS 18 või uuem)

1. Ava telefoni sätted
2. Keri alla ja vali TomTom
3. Toksa Asukoht.
4. Vali jaotises Luba asukoha juurdepääs valik Alati.

Paarimine Tomi ühendamise TomTomi rakendusega

1. Ava oma nutitefonis TomTomi rakendus
2. Vali menüüs „Mul on seade“
3. Puuduta samme
4. Märkus. Tomi sisselülitamiseks vajuta ja hoia ülemist nuppu 3 sekundit all.



KASUTAMINE AUTOS

Kiire paigaldamine

Tomi võib paigaldada mis tahes auto armatuurlauale, kuid arvesta järgmist.

1. Kinnitusel olev 3M liim on ühekordselt kasutatav ja seda ei saa pärast rakendamist uuesti kasutada
2. Puhasta pind korralikult, et eemaldada kogu tolm ja mustus
3. Kinnitus peab olema kindlalt kinnitatud armatuurlauale – eelistatavalt võimalikult tasasele pinnale
4. Seade ei tohi varjata vaadet teele
5. Välti toote paigutamist:
 1. otsesesse päikesevalgusesse.
 2. LCD- või muudele ekraanidele
 3. armatuurlaua/interjööri katete pindadele, mille taga on turvapadjad

Sisse ja välja lülitamine

Tomi sisselülitamiseks vajuta ja hoia ülemist nuppu vähemalt kolm sekundit all.

Märkus: Tomi sisselülitamine on vajalik ainult esialgse seadistamise ajal. Seade lülitub automaatselt puhkeolekusse, kui auto on pargitud ja telefon on väljaspool tööulatust. Kui naased autosse, aktiveerub Tom automaatselt uuesti liikumistuvastuse korral ja on kasutamiseks valmis.

Tomi käsitsi väljalülitamiseks vajuta ja hoia ülemist nuppu uuesti all. Pane tähele, et Tomi käsitsi väljalülitamine ei ole pärast iga sõitu vajalik, kuna see läheb puhkeolekusse. Seejärel ärkab see automaatselt uuesti üles, kui sa järgmine kord autosse istud.

Tomi laadimine

Tomi aku kestab tavatingimustes ühe kuu. Kasuta seadme laadimiseks USB-C-kaablit (kaasas). USB-adapter võimaldab seadet laadida USB-A pistiku abil.



HOIATUSTE SELGITUS

Tom annab erinevaid hoiatusi. Animeeritud hoiatused leiad aadressilt tomtom.com/tom-alerts.

Tee hoiatused

Kiiruskaamerad

Sinine värv hoiatab juhti:

1. Fikseeritud kiiruskaameratest
2. Mobiilsetest kiiruskaameratest
3. .Trajektoori kontrollist
4. Ohutsoonidest (Prantsusmaal)

Vahelduv sinine/oranž hoiatab juhti:

1. Fikseeritud või mobiilsele kiiruskaamerale liiga suure kiirusega lähenemisest
2. Kiiruse ületamisest trajektoorikontrolli tsoonis või ohutsoonis (Prantsusmaa)

Takistused

Kollane värv hoiatab juhti:

1. Õnnetustest
2. Liikumisvõimetust sõidukist
3. Objektidest teel
4. Halbadest teeoludest
5. Vales suunas liikuvast sõidukist
6. Teetöödest

Liiklus

Punane värv hoiatab juhti:

1. Liiklusummikust marsruudil
2. Ummikuhoiatus; liiga kiire lähenemine ummikule

Kiiruse ületamine

Oranž vahelduv värv hoiatab juhti maksimaalse lubatud kiiruse ületamise korral.



Sündmustest teatamine

Teata puuduvast kiiruskaamerast

Saad hõlpsasti teatada puuduvatest kiiruskaameratest, vajutades üks kord lühidalt peamist keskmist nuppu. Tom kinnitab tegevuse, täites valgusrõnga sinise värviga ja andes kinnitava heli.

Kinnita olemasolev kiiruskaamera

Kui saad kiiruskaamera hoiatuse ja soovid selle olemasolu kinnitada, vajuta lühidalt üks kord peamist keskmist nuppu. Tom kinnitab tegevuse, täites valgusrõnga sinise värviga ja andes kinnitava heli.

Teata takistusest

Takistustest teatamine on võimalik, kui vajutad peamist keskmist nuppu (vajuta pikalt kuni kinnituse saamiseni). Tom kinnitab tegevuse, täites valgusrõnga kollase värviga ja andes kinnitava heli.

Kinnita olemasolevat takistust

Kui saad hoiatuse teel oleva takistuse kohta ja soovid kinnitada selle olemasolu, vajuta lühidalt üks kord peamist keskmist nuppu. Tom kinnitab tegevuse, täites valgusrõnga kollase värviga ja andes kinnitava heli.

Eemalda vale hoiatus

Saad vale hoiatuse kiiruskaamera või takistuse kohta, mis on juba kadunud? Seejärel puuduta Tomi küljel asuvat sekundaarset nuppu. Tom kinnitab tegevuse värvilise valgusrõnga tühjendamisega koos kinnitava heliga

Paarimine

Sisselülitamine

Tomi sisselülitamiseks vajuta ja hoia ülemist nuppu vähemalt kolm sekundit all, kuni seade lülitub sisse. Ilmub valge valgus, mis läheb üle punaseks.

Paarimisrežiim ja AutoStart

Kui Tom üritab nutitelefoni siduda, süttib see valgena. Kui paarimine on edukas, muutub värv roheliseks.

Paarimine ebaõnnestunud

Pulseeriv valge LED näitab, et Tom ei saa nutitelefoni ühendust.

Roheline olek vilgub

Pulseeriv roheline valgustus näitab edukat ühendust Tomi ja nutitelefoni vahel. Kasutaja saab rohelise oleku vilkumise välja lülitada menüüs Heli ja tuled.



Muud hoiatusteated

Aku tühjeneb

Kui aku on tühi, hakkab Tom varsti 2x punaselt vilkuma.

Võimalda/blokeeri hoiatused

Hoiatusi saab lubada ja keelata alljärgnevate sammude abil: peamenüü, TomTomi rakendus -> Tom -> Hoiatuste eelistused.



Juriidiline teave

OLULISED OHUTUSALASED TEATED JA HOIATUSED OLULINE! LOE ENNE KASUTAMIST!

Nende hoiatuste ja juhiste (osaline) eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. Suutmatus seadet õigesti seadistada, kasutada ja hooldada võib suurendada raske vigastuse või surma riski või seadet kahjustada.

OHUTUSSÕNUMID

HOIATUS KASUTA ETTEVAATLIKULT

Kui otsustad seadet kasutada, vastutad ise heade otsuste, hoolikuse ja tähelepanu eest sõitmise ajal. Järgi alati kehtivaid seadusi ja teetähiseid, eriti neid, mis on seotud sõiduki mõõtmete, kaalu ja veose tüübiga. TomTom ei garanteeri selle seadme tõrgeteta tööd ega võta vastutust ühegi karistuse eest, mis tulenevad sinu suutmatusel järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju.

NÕUETEKOHANE PAIGALDUS

Kinnitusel olev 3M kleebis võimaldab ühekordset paigaldamist. Puhasta pind korralikult, et eemaldada kogu tolm ja mustus. Ära paigalda seadet nii, et see takistaks vaadet teele või sinu võimet sõidukit juhtida. Ära aseta seadet ekraanile ega piirkonda, mis võib takistada sõiduki turvapadja või mõne muu turvaelemendi avanemist. Kinnitus peab olema kindlalt kinnitatud armatuurlauale, eelistatavalt võimalikult tasasele pinnale.

SÜDAMESTIMULAATORID

Südamestimulaatorite tootjad soovivad südamestimulaatori töös võimalike häirete vältimiseks jätta südamestimulaatori ja juhtmeta käsiseadme vahele vähemalt 15 cm. Soovitus on kooskõlas sõltumatute teadusuuringutega ja organisatsiooni Wireless Technology Research soovistega.

Juhised südamestimulaatori kasutajatele:


- Seade peab südamestimulaatorist olema ALATI vähemalt 15 cm kaugusel.
- Ära kanna seadet rinnataskus.

MUUD MEDITSIIINISEADMED

Pea nõu oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas sinu juhtmevaba seade võib häirida meditsiiniseadme tööd.

NIMIANDMED:

DV 5 V, 0,5 A

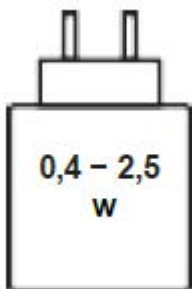

KUIDAS TOMTOM SINU ANDMEID KASUTAB

Teavet isikuandmete kasutamise kohta leiad aadressilt tomtom.com/privacy.



KESKKONNA- JA AKUTEAVE

SINU SEADE

Ära ava, lõhu, painuta, augusta ega purusta oma seadet. Ära kasuta seda niiskes, märjas ja/või korrodeerivas keskkonnas. Ära pane, hoiusta ega jäta seadet kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte ega soojusallika lähedusse, mikrolaineahju ega surveanumasse ning ära alluta seda temperatuurile üle 50 °C ega alla -20 °C. Välti seadme mahapillamist. Kui seade maha kukub ja sa kahtlustad selle kahjustumist, võta ühendust klienditoega.

TÖÖTEMPERATUUR

See seade püsib töövõimeline temperatuurivahemikus 0 °C kuni 45 °C. Pikaajaline kokkupuude kõrgema või madalama temperatuuriga võib kahjustada seadet ja seetõttu ei ole see soovitatav.

Töötemperatuur: tavakasutuses 0 °C kuni 45 °C; lühiajaliselt -20 °C kuni 50 °C; hoiundamisel -20 °C kuni 35 °C.

Tähtis! : Enne seadme sisselülitamist lasse seadmel vähemalt 1 tund töötemperatuuriga harjuda. Ära kasuta seadet väljaspool seda temperatuurivahemikku.

SEADME AKU

See toode sisaldab liitium-polümeer akupaketti LP322424 200 mAh 3,7 V koos kaitseahela mooduliga. Ära ürita akusse sisestada võõrkehi, ära kasta akut vette ega muudesse vedelikesse ega lasse sellel nendega kokku puutuda. Ära lasse akul kokku puutuda tule, plahvatuste ega muude ohtudega. Ära lühista akut; väldi selle kontaktide kokkupuudet metallsemetega. Kasutaja poolt vahetatavaid akusid tohib kasutada üksnes süsteemides, mille jaoks need on mõeldud.

Ettevaatust! : Allaneelamisel võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi. Hoia uued ja kasutatud akud lastele kättesaamatus kohas. Pöördu viivitamatult arsti poole, kui kahtlustad, et aku on alla neelatud või sisestatud mis tahes kehaosasse.

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) või kõrgetel temperatuuridel (üle 45 °C) laadimist ei toimu.

Antud juhiste eiramisel võib aku lekkida ja kuumeneda, plahvatada või süttida ja põhjustada vigastusi ja/või kahjustusi. Ära augusta, ava ega võta akut koost lahti. Kui aku lekib ja väljalekkinud vedelikud satuvad nahale,

loputa põhjalikult veega ja pöördu kohe arsti poole.

AKUJÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

TOOTES SISALDUV AKU TULEB NÕUETEKOHASELT ÜMBERTÖÖTLEMISELE SUUNATA VÕI HÄVITADA, JÄRGIDES KOHALIKKE SEADUSI JA EESKIRJU NING HOIDES SEDA ALATI OLMEJÄÄTMETEST ERALDI. NII TOIMIDES AITAD KESKKONDA KAITSTA.

WEEE - ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

ELis / Euroopa Majanduspiirkonnas on see toode märgistatud läbikriipsutatud prügikasti märgiga, mis asub toote korpusel ja/või pakendil, kooskõlas direktiiviga 2012/19/EL (WEEE). Seda toodet ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Antud toote hävitamiseks tuleb see viia tagasi müügikohta või suunata ümbertöötlemiseks kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmehoidlasse. Väljaspool ELi / Euroopa Majanduspiirkonda ei pruugi läbikriipsutatud prügikasti märgil olla sama tähendus. Lisateavet riiklike jäätmekogumisvõimaluste kohta saad vastavalt kohalikult ametkonnalt. Toote kõrvaldamisel lasub seaduste järgimise kohustus lõppkasutajal.



TINGIMUSED: PIIRATUD GARANTII JA EULA

Sellele tootele kehtivad meie kasutustingimused, sh meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsents. Vt tomtom.com/legal.

KÄESOLEV DOKUMENT

Dokument koostati väga hoolikalt. Pideva tootearenduse tõttu võib osa teabest olla aegunud. Teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. TomTom ei võta endale vastutust dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisvigade või puudujääkide eest ega juhuslike või seotud kahjude eest, mis tulenevad antud dokumendi kasutamisest. Seda dokumenti ei tohi kopeerida ilma TomTom N.V. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

MUDELI NUMBER

Tom by TomTom, 4TA00

TOM BY TOMTOMILE ANTUD CE-MÄRGIS JA RAADIOSEADMETE DIREKTIIV



TOM BY TOMTOMILE KEHTIVAD RAADIOSEADMETE SEADUSED

VASTUTAV ISIK ÜHENDKUNINGRIIGIS

TomTomi Ühendkuningriigi esindaja on TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1. korrus South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Ühendkuningriik.

TEATED

TomTomi teated. © 1992–2025 TomTom International B.V. Kõik õigused kaitstud. TOM BY TOMTOM, TOMTOM ja TomTomi logo on TomTom International B.V. registreerimata või registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

KOLMANDATE ISIKUTE OMANDIÕIGUST KÄSITLEVAD TEATED

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning TomTom kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Apple on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärk.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Muud kolmandate isikute litsentsid ja/või OSS-teated ja -litsentsid. Selles tootes sisalduv tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, mis on litsentseeritud avatud lähtekoodiga litsentside alusel. Kohaldatavate litsentside koopiat saab vaadata jaotises „Litsentsid“. Saad meilt täieliku vastava lähtekoodi kolme aasta jooksul pärast selle toote viimast saadetist. Lisateavet leiad veebilehelt tomtom.com/opensource või võta ühendust oma kohaliku TomTomi klienditoega aadressil help.tomtom.com. Soovi korral saadame sulle CD vastava lähtekoodiga.

ÜLDINE TOOTEOHUTUSE MÄÄRUS

Kui tuvastad selle TomTomi tootega seotud ohutusriskid, võta meiega ühendust aadressil productquestions@tomtom.com.

