

TOM BY TOMTOM

Käyttöopas



SISÄLTÖ

ALOITTAMINEN.....	3
Lataa TomTom-sovellus.....	3
Bluetooth-asetukset älypuhelin.....	3
Tomin yhdistäminen TomTom-sovellukseen.....	3
KÄYTTÖ AUTOSSA.....	4
Laitteen kiinnittäminen.....	4
Käynnistäminen ja sammuttaminen.....	4
Tomin lataaminen.....	4
VAROITUSTEN SELITYKSET.....	5
Turvallisuusvaroitukset.....	5
Tapahtumien ilmoittaminen.....	6
Pariliitoksen muodostaminen.....	6
Muut hälytykset.....	7
Varoitusten ottaminen käyttöön/pois käytöstä.....	7
LAKITIETOJENLIITE.....	8
TURVALLISUUSILMOITUKSET.....	8
YMPÄRISTÖTIEDOT JA AKUN TIEDOT.....	9
KÄYTTÖEHDOT: RAJOITETTU TAKUU JA EUBLA.....	10
ILMOITUKSET.....	10

Lataa TomTom-sovellus

Kaikki hälytykset tulevat suoraan TomTom-sovelluksesta. Siksi TomTom-sovellus on asennettava älypuhelimellesi. Sovellus on saatavilla ilmaiseksi sekä Google Play Kaupasta että Applen App Storesta.

Vähimmäisvaatimukset:

Tomin yhdistäminen TomTom-sovellukseen vaatii Android 12:n tai uudemman tai iOS 18:n tai uudemman.



Älypuhelimien Bluetooth-asetukset

Jotta Tomista saisi kaiken irti, on tärkeää, että Bluetooth-asetukset on määritetty oikein. Android (Android 12 tai uudempi)

1. Avaa puhelimen asetukset
2. Siirry kohtaan Sovellukset-> valitse TomTom
3. Valitse Käyttöoikeudet
4. Valitse Sijainti.
5. Valitse Salli aina.

iOS (iOS 18 tai uudempi)

1. Avaa puhelimen asetukset
2. Vieritä alaspäin ja valitse TomTom
3. Valitse Sijainti.
4. Valitse Salli sijaintitietojen käyttö -kohdassa Aina.

Pariliitoksen muodostaminen Tomin yhdistäminen TomTom-sovellukseen

1. Avaa TomTom-sovellus älypuhelimessa
2. Siirry valikossa kohtaan "Minulla on laite"
3. Napauta vaiheita
4. Huomautus: Käynnistä Tom painamalla ja pitämällä ylintä painiketta painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.



KÄYTTÖ AUTOSSA

Laitteen kiinnittäminen

Tom voidaan kiinnittää minkä tahansa auton kojelautaan, mutta ota huomioon seuraavat seikat:

1. Kiinnikkeen 3M-liima on kertakäyttöinen eikä sitä voi käyttää uudelleen kiinnittämisen jälkeen.
2. Puhdista pinta huolellisesti pölystä ja liasta.
3. Kiinnike on kiinnitettävä tukevasti kojelautaan – mieluiten mahdollisimman tasaiseen pintaan.
4. Laite ei saa estää näkymää tielle
5. Vältä tuotteen sijoittamista:
 1. suoraan auringonvaloon
 2. LCD- tai muille näytöille
 3. pinnoille, joissa on turvatuynyt kojelaudan/sisäverhoilun takana.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä Tom painamalla ja pitämällä ylintä painiketta painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.

Huomautus: Tomin virran kytkeminen päälle on tarpeen vain alkuasetusten aikana. Laite siirtyy automaattisesti lepotilaan aina, kun auto on pysäköitynä ja puhelimesi on kantaman ulkopuolella. Kun palaat autoon, Tom aktivoituu automaattisesti uudelleen liikkeestä ja on valmis käyttöön.

Sammuta Tom manuaalisesti painamalla ja pitämällä ylintä painiketta painettuna uudelleen. Huomaa, että Tomia ei tarvitse sammuttaa manuaalisesti jokaisen ajon jälkeen, koska se siirtyy lepotilaan. Se herää automaattisesti uudelleen, kun seuraavan kerran nousee autoon.

Tomin lataaminen

Tomilla on normaalikäytössä yhden kuukauden akunkesto. Lataa laite USB-C-kaapelilla (sisältyy toimitukseen). USB-sovittimen avulla voit ladata laitteen USB-A-liitännällä.



VAROITUSTEN SELITYKSET

Tom ilmoittaa sinulle erilaisista hälytyksistä. Animoidut hälytykset ovat saatavilla osoitteessa tomtom.com/tom-alerts.

Turvallisuusvaroitukset

Nopeuskamera

Sininen väri varoittaa kuljettajaa seuraavista:

1. Kiinteät nopeuskamerat
2. Siirrettävät nopeuskamerat
3. Reittikontrolli
4. Vaaravyöhykkeet (Ranskassa)

Sininen/oranssi vuorotteleva väri varoittaa kuljettajaa seuraavista tilanteista:

1. Lähestyt kiinteää tai siirrettävää nopeuskameraa liian suurella nopeudella
2. Nopeusrajoituksen ylittäminen reittikontrollivyöhykkeellä tai vaaravyöhykkeellä (Ranska).

Esteet

Keltainen väri varoittaa kuljettajaa seuraavista: Onnettomuudet

1. Rikkoutuneet ajoneuvot
2. Tiellä olevat esteet
3. Huonot tieolosuhteet
4. Väärään suuntaan ajava ajoneuvo
5. Tietyömaat

Liikenne

Punainen väri varoittaa kuljettajaa seuraavista:

1. Liikenneluuhka reitillä
2. Ruuhkavaroitus; lähestyt ruuhkan häntää liian nopeasti

Nopeusrajoituksen ylittäminen

Oranssi vaihtuva väri varoittaa kuljettajaa, kun suurin sallittu nopeus ylittyy.



Tapahtumien ilmoittaminen

Ilmoita puuttuvasta nopeuskamerasta

Voit helposti ilmoittaa puuttuvista nopeuskameroista painamalla kerran lyhyesti keskimmäistä painiketta. Tom vahvistaa toiminnon valorenkaan sinisellä värillä ja äänimerkillä.

Vahvista olemassa oleva nopeuskamera

Jos saat hälytyksen nopeuskamerasta ja haluat vahvistaa, että nopeuskamera on edelleen paikallaan, paina kerran lyhyesti keskimmäistä painiketta. Tom vahvistaa toiminnon valorenkaan sinisellä värillä ja äänimerkillä.

Ilmoita esteestä

Voit ilmoittaa esteestä painamalla keskimmäistä painiketta (paina pitkään, kunnes saat vahvistuksen). Tom vahvistaa toiminnon valorenkaan keltaisella värillä ja äänimerkillä.

Vahvista olemassa oleva este

Jos saat hälytyksen tiellä olevasta esteestä ja haluat vahvistaa, että este on edelleen tiellä, paina kerran lyhyesti keskimmäistä painiketta. Tom vahvistaa toiminnon valorenkaan keltaisella värillä ja äänimerkillä.

Poista väärä varoitus

Saatko väärän hälytyksen nopeuskamerasta tai esteestä, joka on jo poissa? Napauta sitten Tomin sivussa olevaa toista painiketta. Tom vahvistaa toiminnon tyhjentämällä värillisen valorenkaan ja antamalla äänimerkin.

Pariliitoksen muodostaminen

Käynnistäminen

Käynnistä Tom painamalla ja pitämällä ylintä painiketta painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan, kunnes laite käynnistyy. Valkoinen valo muuttuu punaiseksi.

Pariliitostila ja AutoStart

Kun Tom yrittää muodostaa pariliitoksen älypuhelimeen, se syttyy valkoiseksi. Kun pariliitos on onnistunut, väri vaihtuu vihreäksi.

Pariliitos epäonnistui

Vihreä sykkivä LED-valo osoittaa, että Tom ei pysty muodostamaan pariliitosta älypuhelimeen.

Vihreän tilan vilkkuminen

Vihreä sykkivä valo osoittaa, että Tomin ja älypuhelimien välinen yhteys on muodostettu onnistuneesti. Käyttäjä voi kytkeä vihreän tilan vilkkumisen pois päältä Ääni ja valot -valikossa.



Muut hälytykset

Akku vähissä

Kun akun varaus on vähissä, Tom vilkkuu lyhyesti kahden sarjoissa punaisena.

Varoitusten ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Hälytykset voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä alla olevien ohjeiden mukaisesti: TomTom-sovelluksen päävalikko -> Tom -> Hälytysasetukset.



Lakitietoliite

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSILMOITUKSIA JA VAROITUKSIA – TÄRKEÄÄ! LUE ENNEN KÄYTTÖÄ!

Jos näitä ohjeita ei kokonaisuudessaan tai osittain noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Laitteen määrittäminen, käyttäminen ja huoltaminen väärin voi lisätä vakavan vamman, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

TURVALLISUUSILMOITUKSET

KÄYTÄ VAROEN -VAROITUS

Sinun vastuullasi on arvioida tilanteet, ajaa huolellisesti ja tarkkailla ympäristöäsi, kun käytät tätä laitetta. Noudata aina sovellettavia lakeja ja liikennemerkkejä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat ajoneuvosi mittoja, painoa ja hyötykuorman tyyppiä. TomTom ei takaa laitteen virheetöntä toimintaa eikä ole myöskään vastuussa mahdollisista rangaistuksista, jotka aiheutuvat paikallisten lakien ja määräysten laiminlyönnistä.

OIKEA KIINNITTÄMINEN

Kiinnikkeessä oleva 3M-tarra on kertakäyttöinen. Puhdista pinta huolellisesti pölystä ja liasta.. Älä kiinnitä laitetta niin, että se häiritsee näkyvyyttä tai vaikuttaa ajoneuvon hallintaan. Älä sijoita laitetta näytölle tai alueelle, jossa se häiritsee turvavyöjen tai ajoneuvon muiden turvaominaisuuksien toimintaa. Kiinnike on kiinnitettävä tukevasti kojelautaan – mieluiten mahdollisimman tasaiseen pintaan.

SYDÄMENTAHDISTIMET

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että langatonta käsilaitetta pidetään vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta laite ei häiritse tahdistimen toimintaa. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin riippumatonta tutkimusta ja suosituksia.

Ohjeita sydämentahdistimen käyttäjille:


- Pidä laite AINA yli 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Älä kuljeta laitetta rintataskussa.

MUUT LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

Tarkista lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langaton laite häiritä lääketieteellisen laitteen toimintaa.

LUOKITUS:

DV5V, 0,5 A

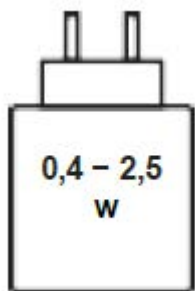

MITEN TOMTOM KÄYTTÄÄ TIETOJASI

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa tomtom.com/privacy.



YMPÄRISTÖTIEDOT JA AKUN TIEDOT

LAITTEESI

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Laitetta ei saa sijoittaa tai jättää kuumaan paikkaan, suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin tai muun lämmönlähteen sisään tai lähelle tai painesäiliöön, eikä sitä saa säilyttää tällaisessa paikassa. Laite ei myöskään saa altistua yli 50 °C:n tai alle -20 °C:n lämpötiloille. Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa ja epäilet sen vaurioituneen, ota yhteyttä asiakastukeen.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Tämä laite toimii moitteettomasti lämpötila-alueella 0...45 °C. Pitkä altistuminen tätä korkeammille tai matalammille lämpötiloille voi vaurioittaa laitetta, eikä sitä siksi suositella.

Lämpötilat: normaali käyttö: 0...45 °C, lyhytaikainen säilytys: -20...50 °C, pitkäaikainen säilytys: -20...35 °C.

Tärkeää: Anna laitteen mukautua normaaliin käyttölämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan, ennen kuin kytet siihen virran. Älä käytä laitetta tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

LAITTEEN AKKU

Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun LP322424 (200 mAh, 3,7 V) ja suojapiirimoduulin.

Älä vie vieraita esineitä akkuun äläkä upota tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille. Älä aiheuta akulle oikosulkua tai salli metallisten, sähköä johtavien esineiden koskettaa akun napoja. Käyttäjän vaihdettavia akkuja on käytettävä vain niille tarkoitetuissa järjestelmissä.

Varoitus: nieleminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Pidä uudet ja käytetyt akut lasten ulottumattomissa. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos epäilet, että akku on nieltä tai joutunut kehon sisään.

Akku ei lataudu alle 0 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötilassa.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa loukkautumisen tai vahinkoja. Älä yritä puhkaista, avata tai purkaa akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneen nesteen kanssa, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi.

AKKUJEN HÄVITTÄMINEN

LAITTEEN SISÄLTÄMÄ AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN SEKAJÄTTEESTÄ. TOIMIMALLA NÄIN SUOJELET YMPÄRISTÖÄ.

WEEE-DIREKTIIVI - SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on yliviivatun roskasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden vastaanottolaitokseen kierrätystä varten. EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella yliviivatun roskasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Lopputuotteen vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.

Triman-logo



KÄYTTÖEHDOT: RAJOITETTU TAKUU JA EULA

Tätä tuotetta koskevat TomTomin käyttöehdot, mukaan lukien rajoitettu takuu ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Lisätietoja on osoitteessa www.tomtom.com/legal.

TÄMÄ ASIAKIRJA

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi osa tiedoista ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Tässä annetut tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadusta tai käytöstä. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa.

MALLIN NUMERO

Tom by TomTom, 4TA00

TOM BY TOMTOM -LAITTEEN CE-MERKINTÄ JA RADIOLAITEDIREKTIIVI



TOM BY TOMTOMIN RADIOLAITTEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

VASTUULLINEN OSAPUOLI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA

TomTomin edustaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1st floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, United Kingdom.

ILMOITUKSET

TomTom-ilmoitukset. © 1992–2025 TomTom International B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. TOM BY TOMTOM, TOMTOM ja TomTom-logo ovat TomTom International B.V.:n rekisteröimättömiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OMISTUSOIKEUTTA KOSKEVAT ILMOITUKSET

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. TomTom käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. App Store® on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity Apple Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Muut kolmansien osapuolten lisenssit ja/tai OSS-ilmoitukset ja -lisenssit. Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden suojaamia ohjelmistoja, jotka ovat avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Sovellettavat lisenssit ovat luettavissa lisenssiosiossa. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä kolme vuotta tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta. Lisäietoja saat osoitteesta tomtom.com/opensource tai ottamalla yhteyttä paikalliseen TomTom-asiakastukeen osoitteessa help.tomtom.com. Lähetämme pyydetessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn.

YLEINEN TUOTETURVALLISUUSASETUS

Jos havaitset tähän TomTom-tuotteeseen liittyviä turvallisuusriskejä, ota meihin yhteyttä osoitteessa productquestions@tomtom.com.

