

TOM BY TOMTOM

Lietošanas pamācība



SATURS

DARBA SĀKŠANA.....3

TomTom lietojumprogrammas lejupielāde.....	3
Bluetooth iestatījumi viedtālrunī.....	3
Tom savienošana pārī ar TomTom lietojumprogrammu.....	3

LIETOŠANA AUTOMAŠINĀ.....4

Ierīces uzstādīšana.....	4
Ieslēgšana un izslēgšana.....	4
Tom uzlāde.....	4

BRĪDINĀJUMU SKAIDROJUMS.....5

Ceļu brīdinājumi.....	5
Ziņošana par notikumiem.....	6
Savienošana pārī.....	6
Citi brīdinājumi.....	7
Brīdinājumu iespējošana/atspējošana.....	7

JURIDISKAISPIELIKUMS.....8

DROŠĪBAS ZIŅOJUMI.....8

VIDES UN AKUMULATORA INFORMĀCIJA.....9

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI: IEROBEŽOTĀ GARANTIJA UN EULA..... 10

PAZIŅOJUMI.....10

TomTom lietojumprogrammas lejupielāde

Visus brīdinājumus ģenerē tieši TomTom lietojumprogramma. Tāpēc viedtālrunī ir jāinstalē TomTom lietojumprogramma. Lietojumprogramma ir bez maksas pieejama gan Google Play veikalā, gan Apple App Store veikalā.

Minimālās prasības:

Lai Tom savienotu pāri ar TomTom lietojumprogrammu, ir nepieciešama operētājsistēma Android 12 vai jaunāka versija vai iOS 18 vai jaunāka versija.



Bluetooth iestatījumi viedtālrunī

Lai maksimāli izmantotu Tom iespējas, ir svarīgi pareizi iestatīt Bluetooth iestatījumus. Android (Android 12 vai jaunāka versija)

1. Tālrunī atver iestatījumus.
2. Dodies uz Lietojumprogrammas -> atlasi TomTom.
3. Pieskaries pie Atļaujas.
4. Atlasi Atrašanās vieta.
5. Izvēlies Vienmēr atļauts.

iOS (iOS 18 vai jaunāka versija)

1. Tālrunī atver iestatījumus.
2. Ritini uz leju un atlasi TomTom.
3. Pieskaries pie Atrašanās vieta.
4. Sadaļā Atļaut piekļuvi atrašanās vietai atlasi Vienmēr.

Tom savienošana pāri ar TomTom lietojumprogrammu

1. Savā viedtālrunī atver TomTom lietojumprogrammu.
2. Izvēlnē atver sadaļu Man ir ierīce.
3. Pieskaries pie soļiem.
4. Piezīme: lai ieslēgtu Tom, nospied un 3 sekundes turi augšējo pogu.



LIETOŠANA AUTOMAŠĪNĀ

Ierīces uzstādīšana

Tom var uzstādīt uz jebkura automašīnas paneļa, taču ņem vērā šādus aspektus:

1. Uz stiprinājuma esošā 3M līme ir vienreizlietojama, un to nevar izmantot atkārtoti.
2. Rūpīgi notīri virsmu, lai noņemtu visus putekļus un netīrumus.
3. Stiprinājumam jābūt stingri piestiprinātam pie paneļa — vēlams uz iespējami līdzenas virsmas.
4. Ierīce nedrīkst aizsegst skatu uz ceļu.
5. Izvairies novietot ierīci:
 1. tiešos saules staros;
 2. uz LCD vai citiem ekrāniem/displejiem;
 3. uz virsmām, kas aprīkotas ar gaisa spilveniem panelī/iekšējos pārsegos.

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu Tom, nospied un vismaz trīs sekundes turi augšējo pogu.

Piezīme. Tom ir jāieslēdz tikai sākotnējās iestatīšanas laikā. Ierīce automātiski pārslēgsies miega režīmā, kad automašīna būs novietota un tālrunis būs ārpus tās darbības zonas. Kad atgriezīsies automašīnā, Tom automātiski aktivizēsies pēc kustības noteikšanas un būs gatavs lietošanai.

Lai manuāli izslēgtu Tom, vēlreiz nospied un turi augšējo pogu. Lūdzu, ņem vērā, ka Tom nav manuāli jāizslēdz pēc katra brauciena, jo tas pāries miega režīmā. Kad nākamreiz iekāpsi automašīnā, tas atkal automātiski pamodīsies.

Tom uzlāde

Normālos apstākļos Tom akumulatora darbības laiks ir viens mēnesis. Lai uzlādētu ierīci, izmanto USB-C kabeli (iekļauts komplektā). USB adapteris ļauj uzlādēt ierīci, izmantojot USB-A savienotāju.



BRĪDINĀJUMU SKAIDROJUMS

Tom brīdina par dažādām situācijām. Animētos brīdinājumus var atrast vietnē tomtom.com/tom-alerts.

Ceļu brīdinājumi

Ātruma kamera

Zilā krāsā brīdina autovadītāju par tālāk minēto:

1. Stacionārās ātruma kameras
2. Pārvietojamās ātruma kameras
3. Trajektorijas kontrole
4. Bīstamās zonas (Francijā)

Zilā/oranžā krāsā pārmaiņus brīdina autovadītāju par tālāk minēto:

1. Tuvošanās stacionārajai vai pārvietojamai ātruma kamerai ar pārāk lielu ātrumu
2. Ātruma ierobežojuma pārsniegšana trajektorijas kontroles zonā vai bīstamajā zonā (Francija)

Šķēršļi

Dzeltenā krāsā brīdina autovadītāju par tālāk minēto:

1. Negadījumi
2. Salūzuši transportlīdzekļi
3. Objekti uz ceļa
4. Slikti ceļa apstākļi
5. Nepareizā virzienā braucošs autovadītājs
6. Ceļa remonts

Satiksme

Sarkanā krāsā brīdina autovadītāju par tālāk minēto:

1. Satiksmes sastrēgums maršrutā
2. Brīdinājums par sastrēguma aizmuguri; pārāk ātri tuvojies sastrēguma aizmugurei

Ātruma ierobežojuma pārsniegšana

Oranža mainīga krāsā brīdina autovadītāju, ja ir pārsniegts maksimālais atļautais ātrums.



Ziņošana par notikumiem

Ziņošana par nenorādītu ātruma kameru

Vari viegli ziņot par nenorādītām ātruma kamerām, vienu reizi uz īsu brīdi nospiežot galveno centrālo pogu. Tom apstiprinās tavu darbību, aizpildot gaismas apli ar zilu krāsu un atskaņojot apstiprinājuma signālu.

Esošas ātruma kameras apstiprināšana

Ja saņem brīdinājumu par ātruma kameru un vēlies apstiprināt, ka tā joprojām tur atrodas, vienu reizi uz īsu brīdi nospied galveno centrālo pogu. Tom apstiprinās tavu darbību, aizpildot gaismas apli ar zilu krāsu un atskaņojot apstiprinājuma signālu.

Ziņošana par šķērsli

Lai ziņotu par šķēršļiem, nospied galveno centrālo pogu (nospied ilgstoši līdz apstiprināšanai). Tom apstiprinās tavu darbību, aizpildot gaismas apli ar dzeltenu krāsu un atskaņojot apstiprinājuma signālu.

Esoša šķēršļa apstiprināšana

Ja saņem brīdinājumu par šķērsli uz ceļa un vēlies apstiprināt, ka šķērslis joprojām tur atrodas, vienu reizi uz īsu brīdi nospied galveno centrālo pogu. Tom apstiprinās tavu darbību, aizpildot gaismas apli ar dzeltenu krāsu un atskaņojot apstiprinājuma signālu.

Viltus brīdinājuma noņemšana

Vai saņem viltus brīdinājumu par ātruma kameru vai šķērsli, kura vairs nav? Pieskaries sekundārajai pogai, kas atrodas Tom sānos. Tom apstiprinās tavu darbību, iztukšojot krāsaino gaismas apli un atskaņojot apstiprinājuma signālu.

Savienošana pāri ieslēgšana

Lai ieslēgtu Tom, nospied un turī augšējo pogu vismaz trīs sekundes, līdz ierīce ieslēdzas. Parādās balta gaisma, kas nomainās uz sarkanu.

Savienošanas pāri režīms un automātiskā palaišana

Kad Tom mēģina izveidot pāra savienojumu ar viedtālruni, iedegas balta krāsa. Kad savienošana pāri ir sekmīgi veikta, krāsa nomainās uz zaļu.

Nesekmīga savienošana pāri

Pulsējošs balts LED indikators norāda, ka Tom nevar izveidot pāra savienojumu ar viedtālruni.

Statusa indikatora mirgošana zaļā krāsā

Pulsējošs zaļš indikators norāda, ka ir sekmīgs Tom un viedtālruna savienojums. Statusa indikatora mirgošanu zaļā krāsā lietotājs var izslēgt izvēlnē Skaņa un gaismas.



Citi brīdinājumi

Zems akumulatora uzlādes līmenis

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, Tom sāk mirgot 2 reizes sarkanā krāsā.

Brīdinājumu iespējošana/atspējošana

Brīdinājumus var iespējot un atspējot, veicot tālāk norādītās darbības: galvenajā izvēlnē atver TomTom lietojumprogrammu -> Tom -> Brīdinājumu izvēles.



Juridiskais pielikums

SVARĪGI DROŠĪBAS PAZIŅOJUMI UN BRĪDINĀJUMI! IZLASĪT PIRMS LIETOŠANAS!

Neievērojot vai daļēji neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, var iestāties nāve vai rasties nopietna trauma. Uztādot, lietojot un kopjot ierīci nepareizi, palielinās nopietnas traumas, nāves vai ierīces bojājuma risks.

DROŠĪBAS ZIŅOJUMI

BRĪDINĀJUMS PAR PIESARDZĪGU LIETOŠANU

Lietojošais šo ierīci, esi atbildīgs par lēmumu pieņemšanu, uzmanību un vērību. Vienmēr ievēro piemērojamās tiesību aktus un ceļa zīmes, īpaši tās, kas attiecas uz tava transportlīdzekļa izmēriem, svaru un kravas veidu. TomTom negarantē šīs ierīces darbību bez kļūdām, un tas nav atbildīgs par sodiem, kas var tikt piemēroti, neievērojot piemērojamās tiesību aktus un noteikumus.

PAREIZA UZSTĀDĪŠANA

Uz stiprinājuma esošā 3M līme nodrošina vienreizēju piestiprināšanu. Rūpīgi notīri virsmu, lai noņemtu visus putekļus un netīrumus. Uztādi ierīci tā, lai tā netraucētu redzēt ceļu vai vadīt transportlīdzekli. Nenovieto ierīci uz ekrāna/displeja vai vietā, kas var traucēt gaisa spilvena vai jebkuras citas transportlīdzekļa drošības funkcijas darbībai. Stiprinājumam jābūt stingri piestiprinātam pie paneļa, vēlams uz iespējami līdzenas virsmas.

SIRSDARBĪBAS STIMULATORI

Sirdsdarbības stimulatoru ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15 cm/6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un sirdsdarbības stimulatoru, lai nepieļautu iespējamus traucējumus. Šie ieteikumi atbilst Wireless Technology Research neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem.

Norādījumi cilvēkiem, kuri lieto sirdsdarbības stimulatorus:


- Ierīcei VIENMĒR ir jāatrodas vismaz 15 cm/6 collu attālumā no sirdsdarbības stimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.

CITAS MEDICĪNISKĀS IERĪCES

Lūdzu, vērsies pie ārsta vai medicīniskās ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šīs bezvadu ierīces lietošana var radīt traucējumus medicīniskās ierīces darbībai.

JAUDA:

DV5V, 0,5 A

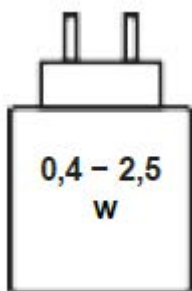

KĀ TOMTOM IZMANTO TAVUS DATUS

Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy.



VIDES UN AKUMULATORA INFORMĀCIJA

TAVA IERĪCE

Neizjauc, nespied, neloki, nedeformē, nepārdur un neplēs savu ierīci. Nelieto to mitrā, slapjā un/vai korozīvā vidē. Nenovieto, neglabā un neatstāj ierīci vietās ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, siltuma avotā vai tā tuvumā, mikroviļņu krāsnī vai kamerā ar paaugstinātu spiedienu, nepakļauj to temperatūras iedarbībai virs 50 °C (122 °F) vai zem -20 °C (-4 °F). Izvairies nomest ierīci. Ja ierīce ir nomesta un ir aizdomas par bojājumiem, sazinies ar klientu palīdzības dienestu.

DARBĪBAS TEMPERATŪRA

Šī ierīce darbojas pilnvērtīgi temperatūras diapazonā no 0 °C/32 °F līdz 45 °C/113 °F. Ilgstoša pakļaušana augstākām vai zemākām temperatūrām var izraisīt ierīces bojājumus, tāpēc to nav ieteicams darīt.

Temperatūras: standarta darbībai no 0 °C/32 °F līdz 45 °C/113 °F, īslaicīgai uzglabāšanai no -20 °C/-4 °F līdz 50 °C/122 °F, ilgstošai uzglabāšanai no -20 °C/-4 °F līdz 35 °C/95 °F.

Svarīgi! Pirms ierīces ieslēgšanas ļauj tai vismaz 1 stundu aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

IERĪCES AKUMULATORS

Šim produktam ir litija polimēra akumulators LP322424 200 mAh 3,7 V ar aizsardzības shēmas moduli.

Nemēģini ievietot akumulatorā svešķermeņus, negremdē un nepakļauj to ūdens un citu šķidrumu iedarbībai. Nepakļauj akumulatoru uguns iedarbībai, sprādzienam un citai bīstamībai. Nesavieno akumulatoru īsslēgumā un neļauj metāliskiem, strāvu vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm. Akumulatori, kurus lietotājs drīkst nomainīt, jālieto tikai sistēmās, kurām tie ir paredzēti.

Uzmanību: norīšanas gadījumā var iestāties nāve vai bīstamas traumas. Jaunus un izlietotus akumulatorus glabā bērniem nepieejamā vietā. Ja ir aizdomas, ka akumulators ir norīts vai ievietots jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību.

Uzlāde nenotiks temperatūrā zem 0 °C/32 °F un virs 45 °C/113 °F.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt skābes noplūdi no akumulatora, akumulatora sakaršanu, sprādzienu vai aizdegšanos, kā arī traumas un/vai materiālus bojājumus. Nemēģini akumulatoru pārdurt, atvērt vai izjaukt. Ja no akumulatora notiek noplūde un izplūdušais šķidrums nokļūst uz ādas, rūpīgi noskalo skarto vietu ar ūdeni un nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību.

ATBRĪVOŠANĀS NO AKUMULATORA

IERĪCĒ IEKĻAUTAIS AKUMULATORS PAREIZI JĀPĀRSTRĀDĀ VAI JĀNODOD UTILIZĀCIJAI SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM UN NOTEIKUMIEM UN VIENMĒR JĀNOŠĶIR NO SADZĪVES ATKRITUMIEM. TĀ RĪKOJOTIES, TU PALĪDZĒSI RŪPĒTIES PAR APKĀRTĒJO VIDI.

EEIA — ATBRĪVOŠANĀS NO E-ATKRITUMIEM

ES/EEZ šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotā atkritumu konteinera simbolu uz korpusa un/vai iepakojuma, kā to nosaka Direktīva 2012/19/ES (EEIA). Šo produktu nedrīkst uzskatīt par sadzīves atkritumiem vai iznīcināt kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šo produktu var nodot atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai nogādāt vietējā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei. Ārpus ES/EEZ pārsvītrotā atkritumu konteinera simbolam var būt cita nozīme. Vairāk informācijas par pārstrādes iespējām savā valstī vari iegūt no vietējās atbildīgās iestādes.

Atbrīvojoties no šī produkta, gala lietotājs ir atbildīgs par vietējo noteikumu ievērošanu.

Trimanlogo



NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI: IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA UN EULA

Uz šo produktu attiecas mūsu noteikumi un nosacījumi, tostarp ierobežotas garantijas un galalietotāja licences noteikumi. Apmeklē tomtom.com/legal.

ŠIS DOKUMENTS

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts rūpīgs darbs. Tā kā ierīce tiek pastāvīgi pilnveidota, daļa informācijas var nebūt atjaunināta. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. TomTom neuzņemas atbildību par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem šī dokumenta izmantošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst kopēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. piekrišanas.

MODEĻA NUMURS

Tom by TomTom, 4TA00

TOM BY TOMTOM CE ZĪME UN RADIOIEKĀRTU DIREKTĪVA



TOM BY TOMTOM RADIOIEKĀRTU NOTEIKUMI

ATBILDĪGĀ PUSE APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

TomTom pārstāvis Apvienotajā Karalistē ir TomTom Sales B.V. (Apvienotās Karalistes filiāle), 1st floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Apvienotā Karaliste.

PAZIŅOJUMI

TomTom paziņojumi. © 1992–2025 TomTom International B.V. Visas tiesības aizsargātas. TOM BY TOMTOM, TOMTOM un TomTom logotips ir TomTom International B.V. Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs neregistrētas vai reģistrētas prečzīmes.

TREŠO PUŠU PAZIŅOJUMI PAR AUTORĪBU

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un TomTom izmanto šīs zīmes, pamatojoties uz licenci. Citas prečzīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

App Store® ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Google Play ir Google LLC prečzīme. Citas prečzīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Citas trešo pušu licences un/vai atvērtā pirmkoda programmatūras paziņojumi un licences Šis produkts ietver ar autortiesībām aizsargātu programmatūru, kas licencēta saskaņā ar atvērtā pirmkoda licencēm. Piemērojamo licenču kopija ir apskatāma sadaļā Licence. Pēc šī produkta saņemšanas trīs gadu laikā vari saņemt no mums pilnīgu atbilstošo pirmkodu. Vairāk informācijas var iegūt vietnē tomtom.com/opensource vai pie vietējās TomTom klientu atbalsta komandas, apmeklējot help.tomtom.com. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo pirmkodu.

VISPĀRĪGIE PRODUKTA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Konstatējot jebkādas ar šo TomTom produktu saistītas drošības riskus, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi productquestions@tomtom.com.

