

TOM BY TOMTOM

Gebruikershandleiding



INHOUD

AAN DE SLAG.....	3
Download de TomTom-app.....	3
Bluetooth-instellingen van smartphone.....	3
Tom koppelen aan de TomTom-app.....	3
GEBRUIK IN DE AUTO.....	4
Bevestiging van systeem.....	4
In- en uitschakelen.....	4
Tom opladen.....	4
UITLEG VAN WAARSCHUWINGEN.....	5
Wegwaarschuwingen.....	5
Gebeurtenissen melden.....	6
Koppelen.....	6
Overige waarschuwingen.....	7
Waarschuwingen in-/uitschakelen.....	7
JURIDISCHADDENDUM.....	8
VEILIGHEIDSBERICHTEN.....	8
MILIEU- EN BATTERIJ-INFORMATIE.....	9
ALGEMENE VOORWAARDEN: BEPERKTE GARANTIE EN EUBLA..	10
KENNISGEVINGEN.....	10

Download de TomTom-app

Alle waarschuwingen worden rechtstreeks gegenereerd door de TomTom-app. Daarom is het noodzakelijk om de TomTom-app op je smartphone te installeren. De app is gratis verkrijgbaar in zowel de Google Play Store als de Apple App Store.

Minimumvereisten:

Voor het koppelen van Tom met de TomTom-app is Android 12 of hoger, of iOS 18 of hoger vereist.



Bluetooth-instellingen van smartphone

Om Tom optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat de Bluetooth-instellingen goed zijn ingesteld. Android (Android 12 of hoger)

1. Open Instellingen op de telefoon
2. Ga naar Apps-> selecteer TomTom
3. Tik op Machtigingen
4. Selecteer een locatie.
5. Kies Altijd toestaan.

iOS (iOS 18 of hoger)

1. Open Instellingen op de telefoon.
2. Scroll naar beneden en selecteer TomTom
3. Tik op Locatie.
4. Selecteer onder Sta toegang tot locatie toe de optie Altijd.

KoppelTom aan TomTom-app

1. Open de TomTom-app op je smartphone
2. Ga in het menu naar 'Ik heb een systeem'
3. Tik op de stappen
4. Opmerking: om Tom in te schakelen, houd je de bovenste knop 3 seconden ingedrukt.



GEBRUIK IN DE AUTO

Bevestiging van systeem

Tom kan op elk dashboard in elke auto worden gemonteerd, maar houd wel rekening met het volgende:

1. De 3M-sticker op de houder is voor eenmalig gebruik en kan na het aanbrengen niet opnieuw worden gebruikt.
2. Maak het oppervlak goed schoon om al het stof en vuil te verwijderen
3. De bevestiging moet stevig op het dashboard worden aangebracht, bij voorkeur op een zo vlak mogelijk oppervlak.
4. Het systeem mag het zicht op de weg niet belemmeren.
5. Vermijd het plaatsen van het product:
 1. in direct zonlicht.
 2. op LCD-schermen of andere schermen/displays
 3. op oppervlakken met airbags achter het dashboard/interieurbekleding

In- en uitschakelen

Om Tom in te schakelen houd je de bovenste knop minstens drie seconden ingedrukt.

Opmerking: Tom hoeft alleen tijdens de installatie ingeschakeld te worden. Het systeem schakelt automatisch over op de slaapstand wanneer de auto geparkeerd staat en je telefoon buiten bereik is. Wanneer je terugkeert naar de auto, wordt Tom automatisch opnieuw geactiveerd bij bewegingsdetectie en is hij klaar voor gebruik.

Om Tom handmatig uit te schakelen, houd je de bovenste knop opnieuw ingedrukt. Het is niet nodig om Tom na elke rit handmatig uit te schakelen, omdat hij dan in de slaapstand gaat. De volgende keer dat je in de auto stapt, wordt hij automatisch weer geactiveerd.

Tom opladen

Onder normale omstandigheden heeft Tom een gebruiksduur van een maand. Gebruik de meegeleverde USB-C kabel om je systeem op te laden. Met de USB-adapter kun je je systeem opladen met een USB-A-aansluiting.



UITLEG VAN WAARSCHUWINGEN

Tom geeft verschillende waarschuwingen. De bewegende waarschuwingen zijn te vinden op tomtom.com/tom-alerts.

Wegwaarschuwingen

Flitser

De kleur blauw geeft de bestuurder waarschuwingen voor:

- 1.Vaste flitsers
- 2.Mobiele flitsers
- 3.Trajectcontrole
- 4.Gevarenzones (in Frankrijk)

De afwisselende kleuren blauw/oranje waarschuwen de bestuurder voor:

- 1.Het naderen van een vaste of mobiele flitser met een te hoge snelheid
- 2.Overschrijding van de snelheidslimiet binnen een trajectcontrolezone of gevarenczone (Frankrijk)

Obstakels

De kleur geel geeft de bestuurder waarschuwingen voor:

- 1.Ongevallen
- 2.Defecte voertuigen
- 3.Objecten op de weg
- 4.Slechte wegomstandigheden
- 5.Spookrijder
- 6.Wegwerkzaamheden

Verkeersinformatie

De kleur rood geeft de bestuurder waarschuwingen voor:

- 1.File op de route
- 2.Waarschuwing voor opstoppen; je nadert de file te snel

Overschrijding van de maximumsnelheid

Wisselend oranje geeft een waarschuwing aan de bestuurder wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden.



Gebeurtenissen melden

Een ontbrekende flitser melden

Je kunt ontbrekende flitsers eenvoudig melden door één keer kort op de primaire middelste knop te drukken. Tom zal je actie bevestigen door de lichtring blauw te maken en een bevestigingsgeluid af te spelen.

Een bestaande flitser bevestigen

Als je een waarschuwing ontvangt voor een flitser en je wilt bevestigen dat de flitser er nog steeds staat, druk dan eenmaal kort op de primaire middelste knop. Tom zal je actie bevestigen door de lichtring blauw te maken en een bevestigingsgeluid af te spelen.

Een obstakel melden

Je kunt obstakels melden door op de primaire middelste knop te drukken (lang indrukken tot bevestiging). Tom zal je actie bevestigen door de lichtring geel te maken en een bevestigingsgeluid af te spelen.

Een bestaand obstakel bevestigen

Als je een waarschuwing ontvangt voor een obstakel op de weg en je wilt bevestigen dat het obstakel er nog steeds is, druk dan eenmaal kort op de primaire middelste knop. Tom zal je actie bevestigen door de lichtring geel te maken en een bevestigingsgeluid af te spelen.

Een onjuiste waarschuwing verwijderen

Krijg je een vals alarm voor een flitspaal of obstakel dat al weg is? Druk dan kort op de secundaire knop aan de zijkant van Tom. Tom bevestigt je actie door de gekleurde lichtring leeg te maken en een bevestigingsgeluid af te spelen.

Koppelen

Inschakelen

Om Tom in te schakelen, houd je de bovenste knop minstens drie seconden ingedrukt totdat het systeem wordt ingeschakeld. Er verschijnt een wit licht dat vervolgens rood brandt.

Koppelingsmodus en autostart

Wanneer Tom probeert te koppelen met een smartphone, licht hij wit op. Als de koppeling gelukt is, verandert de kleur in groen.

Koppelen mislukt

Een pulserende witte LED geeft aan dat Tom niet kan koppelen met een smartphone.

Het groene statuslampje knippert

Een pulserend groen licht geeft aan dat er verbinding is tussen Tom en de smartphone. Het groene statuslampje kan door de gebruiker worden uitgeschakeld in het menu Geluid & verlichting.



Andere waarschuwingen

Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, begint Tom kort 2x rood te knipperen.

Waarschuwingen in-/uitschakelen

Waarschuwingen kunnen worden in- en uitgeschakeld volgens onderstaande stappen: Hoofdmenu TomTom app -> Tom -> Waarschuwingvoorkeuren.



Juridisch addendum

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN! LEZEN VOOR GEBRUIK!

Het (deels) niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Onjuiste bevestiging en onjuist gebruik en onderhoud van dit systeem verhogen het risico op ernstig letsel of de dood, of beschadiging van het systeem.

VEILIGHEIDSBERICHTEN

WAARSCHUWING: VOORZICHTIG GEBRUIKEN

Het is je eigen verantwoordelijkheid om verstandig en zorgvuldig te rijden en op je omgeving te blijven letten als je dit systeem gebruikt. Houd je altijd aan de toepasselijke wetgeving en de verkeersborden, met name de borden waarop maximale afmetingen, gewicht en lading worden aangegeven. TomTom geeft geen garantie voor het foutloos functioneren van dit systeem. TomTom is niet aansprakelijk voor strafmaatregelen die het gevolg zijn van het niet naleven door jou van de toepasselijke wet- en regelgeving.

JUISTE MONTAGE

De 3M-sticker op de houder kan eenmalig worden aangebracht. Maak het oppervlak goed schoon om al het stof en vuil te verwijderen. Monteer het apparaat niet zodanig dat uw zicht op de weg of uw vermogen om het voertuig onder controle te houden wordt belemmerd. Plaats het apparaat niet op een scherm/beeldscherm of in een gebied dat de ontplooiing van een airbag of een ander veiligheidsmechanisme van uw voertuig kan belemmeren. De steun moet stevig op het dashboard worden bevestigd, bij voorkeur op een zo vlak mogelijk oppervlak.

PACEMAKERS

Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een handheld draadloos systeem en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Richtlijnen voor personen met een pacemaker:


- Houd het systeem altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.
- Draag het systeem niet in een borstzak.

ANDERE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan veroorzaken in de medische apparatuur.

BEOORDELING:

DV5V, 0,5A

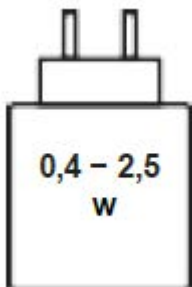

HOE TOMTOM JE INFORMATIE GEBRUIKT

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op tomtom.com/privacy.



MILIEU- EN BATTERIJ-INFORMATIE

JOUW SYSTEEM

Je mag het systeem niet demonteren, samenpersen, buigen, vervormen, doorboren of verscheuren. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Plaats of bewaar het systeem niet op een warme plaats, in direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van hoger dan 50 °C (122 °F) of lager dan -20 °C (-4 °F). Laat het systeem niet vallen. Als je vermoedt dat het systeem is beschadigd nadat het is gevallen, dien je contact op te nemen met de klantenservice.

BEDRIJFSTEMPERATUUR

Dit systeem blijft volledig operationeel binnen het temperatuurbereik van 0 °C tot 45 °C. Langdurige blootstelling aan te hoge of lage temperaturen kan het systeem beschadigen en wordt daarom afgeraden. Temperaturen: standaardbereik voor gebruik: 0 °C tot 45 °C; korte opslag: -20 °C tot 50 °C; langdurige opslag: -20 °C tot 35 °C.

Belangrijk: laat het systeem minstens 1 uur acclimatiseren in de voorgeschreven operationele temperatuur voordat je het inschakelt. Gebruik het systeem niet buiten het standaard temperatuurbereik.

BATTERIJ

Dit product bevat een lithiumpolymeerbatterij LP322424 200mAh 3.7v met Protection Circuit Module. Steek geen vreemde voorwerpen in de batterij, en stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan brand- en explosiegevaar of andere gevaren. Vermijd kortsluiting in de batterij en laat geen metaalgeleidende voorwerpen in aanraking komen met de batterijpolen. Batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, mogen alleen worden gebruikt in systemen waarvoor ze ontworpen zijn.

Waarschuwing: inslikken kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als je vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam terecht is gekomen.

Het is niet mogelijk de batterij op te laden bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 45 °C (113 °F). Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Probeer de batterij niet te doorboren, te openen of uit elkaar te halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen.

AFVOER VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN

DE BATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET WORDEN GERECYCLED OF OP GEPASTE WIJZE WORDEN VERWIJDERD VOLGENS DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING EN MAG NIET ALS ONGESORTEERD HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN AFGEVOERD. OP DEZE MANIER LEVER JE EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET MILIEU.

WEEE - AFVOER VAN ELEKTRISCH AFVAL

In de EU/EER is dit product voorzien van het vuilnisbaksymbool met een kruis erdoorheen op het apparaat en/of verpakking, zoals vereist in richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval of worden weggegooid als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling. Buiten de EU/EER kan het doorgekruiste symbool van de afvalbak op wielen een andere betekenis hebben. Meer informatie over nationale recyclingopties kan worden opgevraagd bij een verantwoordelijke lokale autoriteit. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te voldoen aan lokale wetgeving bij het weggooien van dit product.

Triman-logo



ALGEMENE VOORWAARDEN: BEPERKTE GARANTIE EN EULA

Onze algemene voorwaarden, waaronder onze beperkte garantie en de bepalingen van de eindgebruikerslicentie, zijn van toepassing op dit product. Ga naar tomtom.com/legal.

DIT DOCUMENT

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document mag niet worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TomTom N.V.

MODELNUMMER

Tom by TomTom, 4TA00

CE-MARKERING EN RICHTLIJN RADIOAPPARATUUR VOOR TOM BY TOMTOM



RICHTLIJN INZAKE RADIOAPPARATUUR VOOR TOM BY TOMTOM

VERANTWOORDELIJKE PARTIJ IN HET VERENIGD KONINKRIJK

De vertegenwoordiger van TomTom in het VK is TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1st floor South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Verenigd Koninkrijk.

KENNISGEVINGEN

TomTom-kennisgevingen. © 1992 - 2025 TomTom International B.V. Alle rechten voorbehouden. TOM BY TOMTOM, TOMTOM en het TomTom-logo zijn niet-geregistreerde of geregistreerde handelsmerken van TomTom International B.V. in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.

KENNISGEVINGEN VAN VERMELDING VAN DERDEN

Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door TomTom onder licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

The App Store® zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Andere licenties van derden en/of OSS-kennisgevingen en -licenties. De in dit product geïntegreerde software bevat software die auteursrechtelijk beschermd is onder opensource-licenties. Een kopie van de toepasselijke licenties is te vinden in de sectie Licentie. De desbetreffende broncode is in zijn geheel bij ons verkrijgbaar gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product. Ga voor meer informatie naar tomtom.com/opensource of neem contact op met je plaatselijke klantenservice van TomTom via help.tomtom.com. We kunnen je op aanvraag een cd met de desbetreffende broncode opsturen.

VERORDENING INZAKE ALGEMENE PRODUCTVEILIGHEID

Als u veiligheidsrisico's identificeert die verband houden met dit TomTom-product, neem dan contact met ons op via productquestions@tomtom.com.

