

TOM AV TOMTOM

Brukerhåndbok



INNHold

KOM I GANG.....	3
Last ned TomTom-appen.....	3
Bluetooth-innstillinger for smarttelefon.....	3
Pare Tom til TomTom-appen.....	3
BRUK I BILEN.....	4
Montering av enhet.....	4
Slå av og på.....	4
Lader Tom.....	4
FORKLARING AV ADVARSLER.....	5
Veivarsler.....	5
Rapportering av hendelser.....	6
Paring.....	6
Andre varsler.....	7
Aktivere/deaktivere advarsler.....	7
JURIDISKTILLEGG.....	8
SIKKERHETSMELDINGER.....	8
MILJØ- OG BATTERIINFORMASJON.....	9
VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRENSET GARANTI OG EUBLA.....	10
MERKNADER.....	10

Last ned TomTom-appen

Alle varsler genereres direkte av TomTom-appen. Derfor er det nødvendig å installere TomTom-appen på smarttelefonen din. Appen er tilgjengelig gratis fra både Google Play Store og Apple App Store.

Minimumskrav:

For å parkoble Tom med TomTom-appen må du ha Android 12 eller høyere eller iOS 18 eller høyere.



Bluetooth-innstillinger for smarttelefon

For å få mest mulig ut av Tom, er det viktig at Bluetooth-innstillingene er riktig konfigurert. Android (Android 12 eller nyere)

1. Åpne Innstillinger på telefonen
2. Gå til Apper-> velg TomTom
3. Trykk på Tillatelser
4. Velg Posisjon.
5. Velg Tillat hele tiden.

iOS (iOS 18 eller nyere)

1. Åpne Innstillinger på telefonen
2. Bla nedover og velg TomTom
3. Trykk på Posisjon.
4. Velg Alltid under Tillat posisjonstilgang.

ParingTom til TomTom-appen

1. Åpne TomTom-appen på smarttelefonen din
2. Gå til «Jeg har en enhet» i menyen
3. Trykk på trinnene
4. Merk: For å slå på tom, trykker og holder du inne den øverste knappen i tre sekunder.



BRUK I BILEN

Enhetsmontering

Tom kan monteres på et hvilket som helst dashbord i en hvilken som helst bil, men merk følgende:

1. 3M-limet på festet er til engangsbruk og kan ikke brukes om igjen når det er påført
2. Rengjør overflaten grundig for å fjerne alt støv og smuss
3. Festet må være godt festet til dashbordet – helst på en så flat overflate som mulig
4. Enheten skal ikke hindre sikten din på veien
5. Unngå å plassere produktet:
 1. i direkte sollys.
 2. på LCD-skjermer eller andre skjermer/displayer
 3. på overflater som har kollisjonsputer bak dashbordet/innvendige trekk

Slå på og av

For å slå på Tom, trykker og holder du inne den øverste knappen i minst tre sekunder.

Merk: Det er bare nødvendig å slå på Tom under førstegangsoppsettet. Enheten vil automatisk gå inn i hvilemodus når bilen er parkert og telefonen din er utenfor rekkevidde. Når du kommer tilbake til bilen, aktiveres Tom automatisk på nytt ved bevegelsesdeteksjon og er klar til bruk.

For å slå av Tom manuelt, trykker og holder du inne den øverste knappen igjen. Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å slå av Tom manuelt etter hver kjøretur, da den vil gå i hvilemodus. Den vil da våkne automatisk igjen neste gang du setter deg i bilen.

Lader Tom

Tom har en batterilevetid på én måned under normale forhold. Bruk USB-C-kabelen (inkludert) til å lade enheten. USB-adapteren lar deg lade enheten din med en USB-A-kontakt.



FORKLARING AV ADVARSLER

Tom varsler deg om diverse varsler. De animerte varslene finner du på tomtom.com/tom-alerts.

Veivarsler

Fotoboks

Blå farge varsler sjåføren om:

1. Faste fotobokser
2. Mobile fotobokser
3. Banekontroll
4. Faresoner (i Frankrike)

Vekslede blå/oransje farger varsler sjåføren om:

1. at vedkommende nærmer seg en fast eller mobil fotoboks med for høy hastighet
2. at vedkommende overskrider fartsgrensen innenfor en kjørebanekontrollsoner eller faresone (Frankrike)

Hindringer

Gul farge varsler sjåføren om:

1. Ulykker
2. Kjøretøy i nødstand
3. Gjenstander på veien
4. Dårlige veiforhold
5. Sjåfører som kjører i feil retning
6. Veiarbeid

Trafikk

Rød farge varsler føreren om:

1. Trafikkork på ruten
2. Advarsel om trafikkork; du nærmer deg enden av trafikkorken for fort

Overskridelse av fartsgrensen

Vekslede oransje farge varsler føreren når maksimal tillatt hastighet overskrides.



Rapportering av hendelser

Rapporter manglende fotoboks

Du kan enkelt rapportere manglende fotobokser ved å trykke kort på den primære midtknappen én gang. Tom bekrefter handlingen din ved å fylle ut lysringen med en blå farge og en bekreftelseslyd.

Bekreft en eksisterende fotoboks

Hvis du mottar et varsel om en fotoboks og du vil bekrefte at fotoboksen fortsatt er der, trykker du kort på den primære midtknappen én gang. Tom bekrefter handlingen din ved å fylle ut lysringen med en blå farge og en bekreftelseslyd.

Rapporter en hindring

Det er mulig å rapportere hindringer ved å trykke på den primære midtknappen (hold inne knappen frem til du får bekreftelse). Tom bekrefter handlingen din ved å fylle ut lysringen med en gul farge og en bekreftelseslyd.

Bekreft en eksisterende hindring

Hvis du mottar et varsel om en hindring på veien og du vil bekrefte at hindringen fortsatt er der, trykker du kort på den primære midtknappen én gang. Tom bekrefter handlingen din ved å fylle ut lysringen med en gul farge og en bekreftelseslyd.

Fjern en falsk advarsel

Får du falskt varsel om en fotoboks eller hindring som allerede er borte? Da trykker du på den sekundære knappen på siden av Tom. Tom vil bekrefte handlingen din ved å fjerne den fargede lysringen sammen med en bekreftelseslyd.

Paring

Slå på

For å slå på Tom, trykker og holder du inne den øverste knappen i minst tre sekunder til enheten slår seg på. Et hvitt lys vises og går over til rødt.

Paringsmodus og AutoStart

Når Tom prøver å koble til en smarttelefon, lyser den hvitt. Når paringen er vellykket, endres fargen til grønn.

Paringen mislyktes

En pulserende hvit LED-lampe indikerer at Tom ikke kan kobles til en smarttelefon.

Grønn statusblink

Et pulserende grønt lys indikerer en vellykket forbindelse mellom Tom og smarttelefonen. Den grønne statusblinkingen kan slås av, av brukeren, i Lyd og lys-menyen.



Andre varsler

Lavt batteri

Når batteriet er lavt, vil Tom begynne å blinke rødt – raskt, to ganger.

Aktivere/deaktivere advarsler

Varsler kan aktiveres og deaktiveres ved å følge trinnene nedenfor: Hovedmeny TomTom-app -> Tom -> Varselinnstillinger.



Juridisk tillegg

VIKTIGE SIKKERHETSMERKNADER OG ADVARSLER - VIKTIG! LES FØR BRUK!

Død eller alvorlig skade kan skyldes unnlatelse eller delvis unnlatelse av å følge disse advarslene og instruksjonene. Manglende oppsett, bruk og vedlikehold av denne enheten kan øke risikoen for alvorlig skade eller død, eller skade på enheten.

SIKKERHETSMELDINGER

ADVARSEL - BRUK MED FORSIKTIGHET

Det er ditt ansvar å utvise god dømmekraft, forsiktighet og oppmerksomhet når du bruker denne enheten. Følg alltid gjeldende lover og veiskilt, spesielt de som gjelder kjøretøyets mål, vekt og nyttelasttype. TomTom garanterer ikke feilfri drift av denne enheten og skal ikke være ansvarlig for eventuelle straffer som følge av din manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.

RIKTIG MONTERING

3M-klistremerket på festet tillater éngangsplassering. Rengjør overflaten grundig for å fjerne alt støv og smuss. Ikke monter enheten på en måte som kan hindre sikten din på veien eller din evne til å kontrollere kjøretøyet. Ikke plasser enheten på en skjerm/display eller i et område som kan hindre utløsning av en airbag eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet. Festet må være godt festet til dashbordet, helst på en så flat overflate som mulig.

Pacemakere

Pacemakerprodusenter anbefaler at det opprettholdes minst 15 cm / 6 tommer mellom en håndholdt trådløs enhet og en pacemaker for å unngå potensiell interferens med pacemakere. Disse anbefalingene er i samsvar med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Retningslinjer for personer med pacemaker:


- Du bør ALLTID holde enheten mer enn 15 cm / 6 tommer fra pacemakere din.
- Du bør ikke bære enheten i brystlommen.

ANNET MEDISINSK UTSTYR

Kontakt legen din eller produsenten av det medisinske utstyret for å finne ut om driften av det trådløse produktet kan forstyrre det medisinske utstyret.

VURDERING:

DV5V, 0,5A

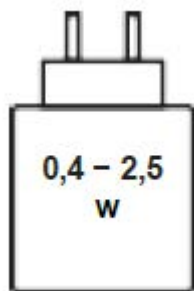

HVORDAN TOMTOM BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

Informasjon om bruk av personopplysninger finner du på: tomtom.com/privacy.



INFORMASJON OM MILJØ OG BATTERI

DIN ENHET

Ikke demonter, knus, bøy, deformer, punkter eller makuler enheten. Ikke bruk den i fuktige, våte og/eller korrosive omgivelser. Ikke plasser, oppbevar eller la enheten ligge på et sted med høy temperatur, i direkte sollys, på eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i en trykkbeholder, og ikke utsett den for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under -20 °C (-4 °F). Unngå å miste enheten i bakken. Hvis enheten mistes i bakken og du mistenker skade, må du kontakte kundestøtte.

DRIFTSTEMPERATUR

Denne enheten forbli fullt operativ innenfor temperaturområdet 0 °C til 45 °C. Langvarig eksponering for høyere eller lavere temperaturer kan skade enheten din, og derfor frarådes bruk i disse omstendighetene. Temperaturer: Standard drift: 0 °C til 45 °C; korttidsdrift: -20 °C til 50 °C; langtidsdrift: -20 °C til 35 °C.

Viktig: Før du slår på enheten, la den akklimatisere seg til standard driftstemperaturområde i minst 1 time.

Ikke bruk enheten utenfor dette temperaturområdet.

ENHETENS BATTERI

Dette produktet inneholder en litiumpolymerbatteripakke LP322424 200mAh 3,7v med beskyttelseskretsmodul.

Ikke forsøk å sette fremmedlegemer inn i batteriet, eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller annen fare. Ikke kortslutt et batteri eller la metalledende gjenstander komme i kontakt med batteripolene. Batterier som kan skiftes ut av brukeren, må bare brukes i systemer de er spesifisert for.

Advarsel: Død eller alvorlig skade kan oppstå ved svelging. Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Oppsøk øyeblikkelig legehjelp hvis det er mistanke om at et batteri er svelget eller satt inn i noen del av kroppen.

Lading vil ikke skje ved temperaturer under 0 °C eller over 45 °C.

Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan det føre til at batteriet lekker syre, blir varmt, eksploderer eller antennes og forårsaker personskade og/eller materielle skader. Ikke forsøk å stikke hull på, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med den lekkede væsken, må du skylle det grundig med vann og oppsøke legehjelp umiddelbart.

AVFALLSHÅNDTERING AV BATTERIER

BATTERIET SOM INNEHOLDER PRODUKTET MÅ GJENVINNES ELLER AVHENDES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER, OG ALLTID OPPBEVARES ADSKILT FRA HUSHOLDNINGSAVFALL. VED Å GJØRE DETTE VIL DU BIDRA TIL Å BEVARE MILJØET.

WEEE-AVFALL - AVFALLSHÅNDTERING AV E-AVFALL

I EU/EØS er dette produktet merket med symbolet med en søppelbøtte på hjul som er krysset ut og/eller emballasjen, i henhold til direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles som husholdningsavfall eller kastes som usortert kommunalt avfall. Du kan kaste dette produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til ditt lokale kommunale innsamlingssted for resirkulering. Utenfor EU/EØS har symbolet med en søppelbøtte som er krysset ut kanskje ikke samme betydning. Mer informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer kan fås fra en ansvarlig lokal myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette produktet.

Trimanlogo



VILKÅR OG BETINGELSER: BEGRENSET GARANTI OG EULA

Vilkårene og betingelsene våre, inkludert den begrensede garantien og sluttbrukerlisensvilkårene våre, gjelder for dette produktet. Gå til tomtom.com/legal.

DETTE DOKUMENTET

Det ble lagt stor vekt på å utarbeide dette dokumentet. Konstant produktutvikling kan bety at noe informasjon ikke er helt oppdatert. Informasjonen kan endres uten varsel. TomTom er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet, og heller ikke for tilfeldige skader eller følgeskader som følge av ytelsen eller bruken av dette dokumentet. Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra TomTom NV.

MODELLNUMMER

Tom av TomTom, 4TA00

CE-MERKING OG RADIOUTSTYRDIREKTIV FOR TOM AV TOMTOM



RADIOUTSTYRSFORSKRIFTER FOR TOM AV TOMTOM

ANSVARLIG PART I STORBRITANNIA

TomToms representant i Storbritannia er TomTom Sales BV (avdeling i Storbritannia), 1. etasje, South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 OBE, Storbritannia.

MERKNADER

TomTom-merknader. © 1992–2025 TomTom International BV Med enerett. TOM AV TOMTOM, TOMTOM og TomTom-logoen er uregistrerte eller registrerte varemerker for TomTom International B.V. i EU, USA og andre land.

MERKNADER OM TREDJEPARTSEGENSKAPER

Logoen og ordmerket Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som kan brukes av TomTom i henhold til lisensavtale. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere. App Store® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google LLC.

Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere. Andre tredjepartslisenser og/eller OSS-varslere og lisenser. Programvaren som er inkludert i dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttet programvare som er lisensiert under åpen kildekode-lisenser. En kopi av de gjeldende lisensene kan sees i Lisens-delen. Du kan få den fullstendige kildekode fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til tomtom.com/opensource eller kontakte din lokale TomTom-kundestøtte på help.tomtom.com. Vi sender deg en CD med tilhørende kildekode på forespørsel.

GENERELL PRODUKTSIKKERHETSFORSKRIFT

Hvis du identifiserer noen sikkerhetsrisikoer knyttet til dette TomTom-produktet, kan du kontakte oss på productquestions@tomtom.com

