
TomTom

1. Før du går i gang

Slå på

Følg instruksjonene i begynnelsen av denne bruksanvisningen for å dokke din TomTom bilstereo. Din TomTom kan også benyttes uten å dokke den i din bilstereo. Et monteringssett er tilgjengelig sammen med tilbehør så du kan bruke din TomTom i andre biler.

Det første gangen du slår på TomTom kan den bruke inntil 20 sekunder på å starte. For å slå av TomTom, trykk inn På-/Av-knappen og hold den inne i 2 sekunder.

Oppsett

For å stille inn din navigasjonsenhet, må du svare på noen spørsmål ved å peke på skjermen.


Viktig: Vær omhyggelig med å velge riktig språk, ettersom språket du velger vil bli brukt i alle menyer og skriftlige instruksjoner.

Problemløsning

Sørg alltid for at du bruker nyeste versjon av TomTom programmet på din TomTom. Du kan oppdatere programmet ved å bruke TomTom HOME.

Har du problemer med å slå på din TomTom, prøv å tilbakestille din TomTom.

For å restarte din TomTom, bruk en utrettet binders, el. for å trykke på restart-knappen. Tilbakestillingsknappen finnes bak på din TomTom. Slå deretter på TomTom.

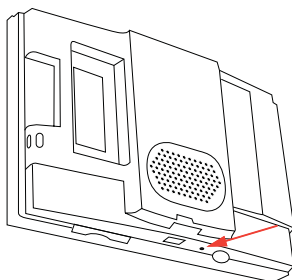

Ta vare på din TomTom

Forlat aldri din TomTom eller tilbehøret innen synsvidde når du går fra bilen; det kan tiltrekke seg tyver.

Du kan angi et passord for din TomTom som må tastes inn hver gang du starter TomTom.

Det er viktig å ta vare på din TomTom.

- Din TomTom er ikke beregnet for ekstreme temperaturer, det kan forårsake varige skader.
- Bakdekselet på TomTom må ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan være farlig, og det opphever også garantien.
- Rengjør skjermen på TomTom med en fuktig klut. Flytende rengjøringsmidler må ikke benyttes.

Lyssensor

Din TomTom bruker en lyssensor for å bestemme lysstyrken på bakgrunnen, og du kan automatisk tilpasse lysstyrken på skjermen ved å skifte til nattvisning.

For å bruke lyssensoren for å foreta disse endringene, pek på **Lysstyrkevalg** i preferansemenyen. Du kan deretter velge mellom disse tre mulighetene:

- **Reduser lysstyrken når det er mørkt**
- **Skift til nattvisning når det er mørkt**

Koble nattvisning til frontlykter

Dersom du velger **Koble nattvisning til frontlykter** i innstillingene på din bilstereo, vil TomTom skifte til nattvisning når du slår på bilens frontlykter. Se bruksanvisningen for din bilstereo for informasjon om innstillingene.

2. Kjørevisning

Når TomTom starter opp, vises kjørevisningen sammen med detaljert informasjon om posisjonen din.

Pek på midten av skjermen når som helst for å åpne hovedmenyen.

Merk: Kjørevisning vises i svart-hvitt inntil TomTom lokaliserer din nåværende posisjon.



A Pek på + og - for å zoome inn og ut.

B Hurtigmeny - slå denne på i Preferansemenyen.

C Din nåværende posisjon.

D Navnet på neste viktige vei eller veiskilt-informasjon, hvis relevant.

E Trafikkstolpe - trafikkinformasjon er tilgjengelig enten via stereoene ved å bruke RDS-TMC eller fra TomTom Trafikk. TomTom Trafikk krever en Bluetooth®-aktivert mobiltelefon. For mer informasjon om hvordan du abonnerer på og mottar TomTom Trafikk, gå til tomtom.com/services.

For å sette opp Trafikkinformasjon, pek på **TomTom Trafikk** i hovedmenyen.

F Navigeringsinstruksjon for veien foran.

Pek på dette området for å gjenta den siste taleinstruksjonen og for å endre volumet.

G Navnet på gaten du befinner deg i.

H Informasjon om reisen din, slik som reisetid, gjenværende distanse og ankomsttid.

For å endre informasjonen som vises, pek på **Statuslinjepreferanser** i **Preferansemenyen**.

I GPS-signalstyrke.

3. Den første turen

Det er lett å planlegge den første turen med din TomTom. Følg trinnene nedenfor for å planlegge den første reiseruten din.

Viktig: Du bør alltid planlegge reisen før du begynner å kjøre. Det er farlig (og ulovlig) å planlegge en rute mens du kjører.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.

Merk: Knappene på din TomTom vises i fulle farger med mindre en knapp for tiden er utilgjengelig. F.eks. er ikke knappen kalt **Finn alternativ...** i hovedmenyen tilgjengelig før du har planlagt en rute.

2. Pek på **Naviger til...**



3. Pek på **Adresser**.



Du kan velge mellom følgende alternativer når du angir en adresse:

- **Bysentrum** - pek på denne knappen for å stille inn reisemålet ditt som sentrum i en by eller tettsted.
- **Gate og husnummer** - pek på denne knappen for å angi nøyaktig adresse som ditt reisemål.
- **Postnummer** - pek på denne knappen for å legge inn et postnummer som reisemål.

Merk: Du kan taste inn postnummer for ethvert land. I Storbritannia og Nederland er postnummerne detaljerte nok til å identifisere et hus. I andre

land kan du taste inn et postnummer for å identifisere en by eller et område. Du må da taste inn gatenavn og husnummer.

- **Kryss** - pek på denne knappen for å finne et punkt hvor to veier møtes.
- **Talt adresse** - pek på denne knappen for å bestemme reisemålet ved å si adressen muntlig til din TomTom.

I dette eksempelet vil vi taste inne en nøyaktig adresse.

4. Pek på **gate- og husnummer**.



Merk: Når du planlegger en reise for første gang, ber TomTom deg om å velge land. Ditt valg lagres og brukes til alle ruter du planlegger.

Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å peke på landets flagg.

Merk: Opplesing av innlest adresse støttes ikke av alle kart og for alle språk.

5. Begynn å taste inn navnet på byen du vil reise til.



Etter hvert som du skriver, vises navnene på de byene som passer til det du har skrevet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på bynavnet for å angi dette som reisemål.



Tips: I stedet for å taste inn navnet, kan du peke på denne knappen for å si adressen ved å snakke til din TomTom.

6. Start med å taste inn gatenavnet og velg det når det vises.

På samme måte som for byen, vises navnene på gatene som stemmer overens med det du har tastet inn. Når ditt reisemål vises på listen, peker du på gatenavnet for å angi dette som reisemål.

7. Angi nå husnummeret for reisemålet ditt og pek deretter på **Fullført**.



8. Din TomTom spør deg om du ønsker å ankomme på et spesielt tidspunkt. For denne øvelsen, pek på **NEI**.

TomTom beregner ruten

9. Når ruten er beregnet, pek på **Fullført**.

Din TomTom vil øyeblikkelig begynne å vise veien til reisemålet ved bruk av både talte instruksjoner og instruksjoner som vises på skjermen.



Ankomsttid

Når du planlegger en rute, spør din TomTom om du ønsker å ankomme på et bestemt tidspunkt.

Pek på **JA** for å angi et foretrukket ankomsttidspunkt.

Din TomTom beregner din ankomsttid, og viser om du vil ankomme til riktig tid.

Du kan også bruke denne informasjonen for å finne ut når det er på tide å dra. Dersom din TomTom viser at du vil ankomme 30 minutter for tidlig, kan du vente 30 minutter med å dra, istedenfor å ankomme for tidlig.

Din ankomsttid blir konstant rekalkulert under reisen. Statuslinjen viser om du vil ankomme til riktig tid eller om du kommer til å bli forsinket. Dette vises nedenfor:



Du vil ankomme 55 minutter før ankomsttiden du la inn.

Om den estimerte ankomsttiden er mer enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i grønt.



Du vil ankomme 3 minutter før ankomsttiden du la inn.

Dersom den estimerte ankomsttiden er mindre enn fem minutter før tidspunktet du har lagt inn, vises dette i gult.



Du vil ankomme 19 minutter for sent.

Dersom den estimerte ankomsttiden er senere enn tidspunktet du har lagt inn, vises dette i rødt.



**statuslinje-
preferanser**

Pek på **Statuslinjepreferanser** i Preferansemenyen for å aktivere eller deaktivere ankomsttidspunkt-meldinger.

Velg ønsket alternativ i den første menyskjermen, og pek deretter på **Fullført**.

For å aktivere ankomsttidspunkt-meldinger, velg **Vis spillerom til ankomsttidspunkt**.

Hva er de andre navigasjonsalternativene?

Når du peker på **Naviger til...** kan du angi reisemålet på mange måter, ikke bare ved å taste inn adressen. De andre alternativene ser du her:



Hjem

Pek på denne knappen for å navigere hjem.

Du vil trolig bruke denne knappen mer enn noen annen.



Favoritt

Pek på denne knappen for å velge en favoritt som ditt reisemål.



Adresse

Pek på denne knappen for å legge inn en adresse som ditt reisemål.



**Nylig besøkt
reisemål**

Pek på denne knappen for å velge ditt reisemål fra en liste over steder du nylig har brukt som reisemål.



**Inter-
essepunkt**

Pek på denne knappen for å navigere til et interessepunkt (POI).



**Punkt på
kartet**

Pek på denne knappen for å velge et punkt på kartet som ditt reisemål ved hjelp av en kartsøker.



**Breddegrad
og
lengdegrad**

Pek på denne knappen for å legge inn et reisemål ved hjelp av bredde- og lengdegrader.



Pek på denne knappen å navigere til sist kjente posisjon for en TomTom Venn. Ikke glem at din venn kan forflytte seg før du når ham eller henne.



Sist dokket

Pek på denne knappen for å velge den sist registrerte posisjonen hvor din TomTom navigasjonsenhet ble dokket som ditt reisemål.

Planlegge en rute på forhånd

Du kan også bruke din TomTom til å planlegge reiser på forhånd ved å velge både ditt startpunkt og ditt reisemål. Du kan, for eksempel, gjøre følgende:

- Finne ut før du starter hvor lang tid en reise vil ta deg.
- Sjekke ruten for turen du planlegger.
- Sjekke en rute for noen som kommer for å besøke deg, slik at du kan forklare dem veien.

For å planlegge en rute på forhånd, følg disse trinnene:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på pilknappen for å gå til neste menyskjerm, og pek på **Planlegg rute**.



Planlegg rute

3. Velg startpunktet for reisen din på samme måte som du ville valgt reisemål.
4. Sett reisemålet for din reise.
5. Velg hvilken type rute som skal planlegges.
 - **Raskeste rute** - ruten som tar minst tid.
 - **Korteste rute** - den korteste veien mellom stedene du har valgt. Dette er ikke nødvendigvis den raskeste ruten, spesielt hvis denne ruten går gjennom byer eller tettsteder.
 - **Unngå motorveier** - en rute som unngår motorveier.
 - **Gangrute** - en rute som beskriver hvordan du kan gå denne strekningen til fots.
 - **Sykkelrute** - en rute som beskriver hvordan du kan sykle denne strekningen.
 - **Begrenset hastighet** - en rute for kjøretøy som kun kan kjøre i en begrenset hastighet. Du må spesifisere maksimum hastighet.
6. Din TomTom planlegger ruten mellom de to stedene du har valgt.

Mer informasjon om en rute

Du får tilgang til disse valgene for ruten du planla sist ved å trykke **Vis rute** i hovedmenyen eller **Detaljer**-knappen på rutesammendrag skjermen.

Du kan også velge fra følgende alternativer:



Vis som tekst

Pek på denne knappen for en liste over alle nødvendige avsvinginger langs ruten.

Dette er veldig nyttig, dersom du skal forklare ruten til noen andre.



Vis som bilder

Pek på denne knappen for å se alle nødvendige avkjøringer langs ruten. Pek på høyre- og venstrepilen for å flytte deg fremover og bakover i den planlagte ruten.

Pek på skjermen for å slå av 3D-displayet og se kartet ovenfra.



Vis som rute på kart

Pek på denne knappen for å se en oversikt over ruten ved hjelp av en kartsøker.



Vis rutedemo

Pek på denne knappen for å se en demonstrasjon av ruten. Du kan avbryte denne demonstrasjonen når som helst ved å berøre skjermen.



Vis ruteoppsummering

Pek på denne knappen for å åpne routesammendragsskjermen.

4. Finn alternative ruter

Etter at du har planlagt en rute, kan det hende at du ønsker å endre noe ved ruten, uten å forandre reisemålet.

Hvorfor forandre ruten?

Kanskje på grunn av en av disse årsakene:

- Du kan se veiproblemer eller en lang kø foran deg.
- Du ønsker å reise via et spesielt sted for å hente noe, stoppe for lunsj eller fylle bensin.
- Du ønsker å unngå et vanskelig kryss eller en vei du ikke liker.



Pek på **Finn alternativ...** i Hovemenyen for å endre en rute som er under planlegging nå.

Pek deretter på et av alternativene under.



Pek på denne knappen for å kalkulere et alternativ til ruten som allerede er planlagt.

Din TomTom vil søke etter en annen rute fra der du befinner deg nå til reisemålet.

Dersom du finner ut at du likevel vil bruke den originale ruten, pek på **rekalkuler opprinnelig**.

Hvorfor må jeg gjøre dette?

Bortsett fra veier i nærheten av der du befinner deg og i nærheten av ditt reisemål, vil den nye ruten benytte helt forskjellige veier for å nå reisemålet. Dette er en enkel måte å kalkulere en helt forskjellig rute på.



Pek på denne knappen dersom du ser veiproblemer eller kø på veien foran deg. Du må da velge hvor mye av ruten foran deg du ønsker å unngå.

Velg fra alternativene: 100m, 500m, 2000m, 5000m. Din TomTom vil rekalkulere ruten din, slik at du unngår den delen av ruten du har valgt bort.

Ikke glem at så snart en ny rute er kalkulert, kan det hende du må ta av fra den veien du kjører på ganske snart.

Dersom veisperringen plutselig fjernes, pek på **Reklakuler opprinnelig** for å gå tilbake til din opprinnelige rute.



Reis via ...

Pek på denne knappen for å endre din rute slik at den passerer forbi et spesielt sted, kanskje for å plukke opp noen underveis.

Du velger steder du ønsker å besøke på veien til reisemålet. Så du kan velge for alle de samme alternativene, for eksempel **Adresse**, **Favoritt**, **Interessepunkt** og **Punkt på kartet**.

Din TomTom vil kalkulere en ny rute til ditt reisemål som går via de stedene du velger. Til forskjell fra ditt endelig bestemmelsessted, gir ikke din TomTom beskjed når du kjører forbi dette stedet.

Ved bruk av denne knappen, kan du kun reise via ett sted. Hvis du vil kjøre via flere steder, bruk da en reiseruteplanlegger.



Rekalkuler opprinnelig

Pek på denne knappen for å gå tilbake til opprinnelig rute uten avvik for å unngå veisperringer eller for reising via spesielle steder.



Unngå deler av ruten

Pek på denne knappen for å unngå en del av ruten. Bruk denne knappen dersom du ser at din planlagte rute inkluderer en vei eller et kryss du ikke liker, eller som er kjent for å ha trafikkproblemer.

Du kan deretter velge den veien du ønsker å unngå fra en listen over veier langs ruten din.



Minimer forsinkelser


Pek på denne knappen for å rekalkulere ruten så den unngår trafikkproblemer så godt det lar seg gjøre. Din TomTom vil undersøke om det er flere trafikkproblemer langs ruten og tilrettelegge den best mulige ruten for å unngå problemer.

Merk: Denne knappen er tilgjengelig kun dersom din enhet mottar trafikkinformasjon fra TomTom Trafikk eller RDS-TMC (Trafikkmeldingskanalen).

5. Menus

Hovedmeny

Pek på skjermen når som helst når TomTom viser Kjørevisning for å åpne Hovedmenyen.

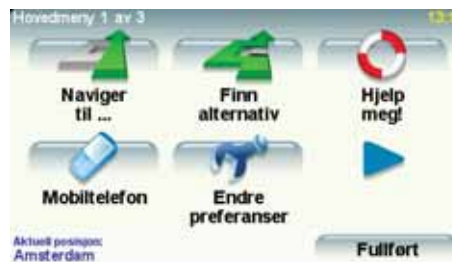

- **Naviger til ...**

Pek på denne knappen for å begynne å planlegge en rute.

- **Finn alternativ ...**

Pek på denne knappen hvis du ønsker å unngå en del av ruten, reise via en bestemt plassering eller beregne en alternativ rute.

- **Hjelp meg!**

Hjelp meg! gir en lettvinntype måte å finne og kontakte nødtjenester og andre spesialisttjenester på.

- **Mobil-telefon**

Denne knappen åpner mobiltelefonmenyen. Du kan for eksempel foreta anrop og skrive eller lese meldinger.

- **Endre preferanser**

Denne knappen åpner Preferansemenyen. Du kan endre en god del på hvordan TomTom ser ut og oppfører seg.

Skjulte knapper og funksjoner

Når du begynner å bruke din TomTom for første gang, vil ikke alle knappene bli vist i menyen.

Mange knapper og noen mer avanserte funksjoner er skjult fordi du ikke trenger disse funksjonene så veldig ofte.

For å vise alle knapper og funksjoner, pek på **Vis ALLE menyalternativer** i Preferansemenyen.

For å skjule disse knappene igjen, pek på **Vis færre menyalternativer** i Preferansemenyen.

6. Lyd og stemmer

Lyden på din TomTom brukes for elementer slik som:

- Talte instruksjoner
- Håndfrisamtaler
- Varsler

Hvordan kan jeg justere volum?

Det finnes tre måter du kan justere volum på:

- Pek nederst på venstre side av kjøreanvisningen. Siste talte instruksjon blir repetert og volum vises.

Flytt på volumknappen for å regulere volumet.

- I Hovedmenyen, pek på **Endre preferanser**, pek deretter på **Volumpreferanser**.

Pek på **Test** for å sjekke endringene dine.

- Du kan stille inn din TomTom til å endre volumet automatisk avhengig av støynivået i bilen.

Automatisk endring av volumet



Din TomTom kan endre volumet automatisk.

1. I hovedmenyen, pek på **Endre preferanser**.
2. Pek på **Volumpreferanser**.
3. Velg **Knytt volumet til bilens hastighet**.
4. Pek på **Fullført**.

Velg en stemme



Stemmepref- eranser

Du kan endre stemmen som brukes av din TomTom ved å peke på **Stemmepreferanser** i Preferansemenyen og deretter peke på **Endre tale**. Velg en stemme fra listen.

Din TomTom har to stemmetyper:

- Datastemmer

Disse blir generert av din TomTom. De gir deg talte instruksjoner mens du kjører og kan uttale gatenavn og meddele meldinger, trafikkrapporter, værmeldinger, tips og veiledninger.

- Menneskestemmer

Disse er spilt inn av en skuespiller.

Merk: Menneskestemmer gir bare talte instruksjoenr.

7. Bruk av bilstereo

Bilstereoanlegget bruker TomTom navigasjonsenheten for å vise informasjon, spille av videoer og vise kontroller.

Gjennom din TomTom navigasjonsenhet, kan du styre følgende:

- Radioen
- CD/CD-ROM/DVD-spilleren
- En iPod
- Musikk lagret på en USB lagringsenhet.

For komplette detaljer, se manualen som medfølger bilstereoanlegget.

Skifte til lyd

For å bruke din TomTom navigasjonsenhet til å kontrollere bilstereoanlegget, trykk og slipp umiddelbart **Skjerm** knappen på bilstereoanlegget. Du kan skifte tilbake til navigeringsfunksjoner når som helst ved å trykke **Skjerm**-knappen igjen. For å bytte til andre lydkilder, trykk **Kilde**-knappen på bilstereoanlegget.

Volumet på musikken og radioen styres med volumkontrollen på bilstereoanlegget. Du kan justere volumet på talte instruksjoner og håndfrie telefonsamtaler separat ved å endre volumet på TomTom navigasjonsenhet.

Bruk av radio

Din TomTom navigasjonsenhet viser radiostasjonen som du er innstilt på og frekvensen.



Du kan lagre stasjonen slik at den blir forhåndsinnstilt. Det er 6 forhåndsinnstillinger per radiobånd. For å lagre en frekvens, trykk og hold tallet som du ønsker å bruke for å lagre frekvensen. Når fargen på knappen skifter, er frekvensen lagret.

Bruk av iPod® og USB lagringsenheter

Du kan bruke din TomTom navigasjonsenhet til å spille av sanger og videoer lagret på en iPod® og sanger lagret på en USB lagringsenhet. Kabelen for tilkobling av en iPod til din bilstereo finnes som ekstrautstyr.

Merk: Din TomTom må være dokket til bilstereoanlegget for å spille musikk eller videoer lagret på en iPod® eller USB lagringsenhet

Når du tilkobler en iPod® eller USB lagringsenhet og velger en av disse som lydkilde, starter din bilstereo å spille den første sangen på din iPod® eller USB lagringsenheten.

For å velge din iPod® eller USB lagringsenhet, trykk **Kilde**-knappen på din bilstereo helt til **iPod** eller **USB** vises på din. For å velge en sang, pek på **Velg**. Du kan deretter velge sangene du vil høre på.



- **Spilleliste** - pek på denne knappen for å velge en spilleliste.

Merk: Du kan lage spillelister i tredjeparts programmer som iTunes®, Musicmatch® eller Winamp®. Du må skifte endelsen av spillelistefilene på USB lagringsenheten fra .M3U til .PLA.

- **Sang** - pek på denne knappen for å velge fra alle sangene.
- **Artist** - pek på denne knappen for å velge sang av en spesiell artist eller gruppe.
- **Sjanger** - pek på denne knappen for å velge en spesiell musikktype.
- **Album** - pek på denne knappen for å velge fra en liste over alle album.
- **Lydbøker** - pek på denne knappen for å velge en lydbok Lydbøker kan spilles av fra en iPod.
- **Video** - pek på denne knappen for å spille av videoer lagret på din iPod. Videoer lagret på en USB lagringsenhet kan ikke spilles av.

Viktig: Du bør ikke velge sanger eller videoer, eller se på videoer når du kjører ettersom dette kan være farlig.

For å hoppe til neste eller forrige sang, bruk kontrollene på bilstereo.

Merk: Ikke alle mp3-filer inneholder informasjon om sangen, slik som artist eller sjanger. Hvis filen ikke inneholder slik informasjon, brukes filnavnet som sangtittel.

Ryggekamera

Bildene fra ryggekameraet i din bil kan vises på din TomTom navigasjonsenhet. Ryggekameraet må kobles skikkelig til og navigasjonsenheten må være dokket til bilstereo.

For å vise bildene fra ryggekameraet, trykk og hold nede **Skjerm**-knappen på bilstereo til ryggekameraet vises. For å bytte tilbake fra ryggekameraet, trykk og slipp umiddelbart **Skjerm**-knappen.

For å koble ryggekameraet automatisk til når du rygger bilen, still dette inn i enhetens hovedinnstillinger.

For informasjon om enhetens hovedinnstillinger, se bilstereoens dokumentasjon.

8. Se gjennom kart

For å se på et kart på samme måte som du ville ha sett på et tradisjonelt papirkart, pek på **Se gjennom kart** i Hovedmenyen.

Du kan bevege kartet ved å flytte fingeren rundt på skjermen.



A Målestokk

B Din nåværende posisjon.

C GPS-knapp

Pek på denne knappen for å sentrere kartet i forhold til din gjeldende posisjon.

D Alternativer

E Markøren

F Finn-knappen

Pek på denne knappen for å finne enkeltadresser.

G Markøren

Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen, angi markørposisjonen som favoritt, eller finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen.

H Zoom

Zoom inn og ut ved å bevege skyveknappen.

Markørknapp

Du kan bruke markøren til å finne adresser og interessepunkter (POI), for eksempel restauranter, togstasjoner og bensinstasjoner.

Plasser markøren over et sted på kartet og pek på en av følgende knapper:



Naviger dit

Pek på denne knappen for å navigere til markørposisjonen. Din TomTom vil kalkulere ruten.



Finn interessepunkter i nærheten

Pek på denne knappen for å finne et interessepunkt i nærheten av markørposisjonen. Hvis du for eksempel har funnet en restaurant du vil besøke, kan du lete etter et parkeringshus i nærheten.



Ring...

Pek på denne knappen for å ringe til stedet ved markørposisjonen. Denne knappen er tilgjengelig bare hvis din TomTom har telefonnummeret til dette stedet.

Telefonnummeret til mange interessepunkter er lagret i din TomTom. Hvis du legger inn telefonnumre for interessepunkter som du oppretter, kan du også ringe dem.



Legg til som favoritt

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved markørposisjonen.



Legg til som favoritt

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt av markørposisjonen.



Riktig sted

Pek på denne knappen for å rette posisjonen som markøren viser.

9. TomTom Map Share

TomTom Map Share™ er en gratis tjeneste som lar deg oppdatere kartet ditt, og hvis du vil, dele oppdateringer med andre medlemmer av TomTom Map Share fellesskapet.

Hvis du oppdager en gate som nylig er blitt stengt for trafikk, kan du bruke Map Share for å oppdatere kartet ditt og deretter dele denne oppdateringen med andre Map Share-medlemmer.

Du kan bruke Map Share til å sende og motta kartoppdateringer det første året etter kartets utgivelsesdato. Dette betyr at etter ett år fra lanseringsdatoen, vil du ikke lenger være i stand til å sende eller motta kartoppdateringer for denne versjonen av kartet. Du vil fortsatt kunne gjøre dine egne kartoppdateringer for din egen enhet.

Når du deltar i TomTom Map Share-fellesskapet kan du holde kartene dine oppdatert med de seneste kartoppdateringene som er foretatt av andre Map Share-medlemmer.

Du velger den oppdateringstypen du ønsker, og hver gang du kobler din TomTom til TomTom HOME blir kartet automatisk oppdatert.

TomTom Map Share-fellesskapet

Gjør følgende for å delta i Map Share-fellesskapet:

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovdmenyen.

Tips: Hvis du ikke kan se **Kartrettelser**-knappen i Hovedmenyen, pek på **Vis ALLE** i Preferansemenyen.

2. Pek på **Last ned endringer foretatt av andre**.
3. Pek på **Bli med i**.

Når du kobler din TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME automatisk ned alle tilgjengelige kartoppdateringer og sender endringer du har foretatt til Map Share-fellesskapet.

Kartoppdateringer

Det er to typer kartoppdateringer:

- Oppdateringer som vises på kartet umiddelbart. De inkluderer endring av kjørretningen i en gate, sperring av eller nytt navn på en gate samt nye eller redigerte interessepunkter.

Denne typen endringer vises på kartet umiddelbart. Du kan skjule disse oppdateringene når som helst i Map Share Preferansemenyen.

- Oppdateringer som er rapportert til TomTom vil vises på kartet etter at de er blitt verifisert. Dette inkluderer manglende gater, feil på motorveipåkjørsler og avkjørsler og manglende rundkjøringer.

Denne typen oppdateringer kontrolleres av TomTom og tas med i neste kartutgivelse, hvis de bekreftes. Disse oppdateringene blir derfor ikke delt med Map Share fellesskapet.

Tips: Hvis du ikke kan se **Kartrettelser**-knappen i Hovedmenyen, pek på **Vis ALLE** i Preferansemenyen.

Gjør en kartoppdatering.



1. Pek på **Kartrettelser** i Hovedmenyen.

2. Pek på **Rett en kartfeil**.

En liste med mulige kartoppdateringer vises.

3. Pek på knappen for å velge typen oppdatering du vil rapportere.

Merk: Hvis du peker på **Legg til manglende POI** eller **Rapporter annen feil**, vil du bli spurt om tilleggsinformasjon før neste steg.

4. Pek på knappen for å velge hvordan du vil søke etter plasseringen på kartet.

5. Når du har funnet stedet, pek på **Utført**.

6. Tast inn detaljene for oppdateringen og bestem om du vil dele denne oppdateringen.

Foreta en kartendring underveis.

Hvis du ser et objekt på kartet som trenger oppmerksomhet, kan du merke stedet med **Rapporteringsknappen** og fylle inn detaljene når du er ferdig med å kjøre.

For å vise **Rapporteringsknappen** i Kjøreviisning, gjør følgende:

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovedmenyen.

Tips: Hvis du ikke kan se **Kartrettelserknappen** i Hovedmenyen, pek på **Vis ALLE** i Preferansemenyen.

2. Pek på **Korrigeringspreferanser**.

3. Pek på **Utført** og pek så på **Utført** igjen.

4. Velg **Vis rapporteringsknappen**, og pek så på **Utført**.

Rapporteringsknappen vises på venstre side av kjøreviisning. Etter at du har merket av et sted, kan du legge til mer informasjon om endringen når du åpner menyen **Kartrettelser**.

Dersom du f.eks. kjører hjem til en venn, og du oppdager at gatenavnet for gaten du kjører i er forskjellig fra det kartet opplyser. For å rapportere endringen, pek på **Rapporteringsknappen**, og din TomTom vil lagre din nåværende plassering. Du kan deretter sende oppdateringen til TomTom Map Share når du har fullført reisen.

Motta de seneste kartoppdateringene

Når du kobler din TomTom til datamaskinen, laster TomTom HOME automatisk ned alle tilgjengelige kartoppdateringer og sender endringer du har foretatt til Map Share-fellesskapet.

Endre mine preferanser for kartoppdateringer

Åpne korrigeringspreferanser for å endre innstillingene for TomTom Map Share.

Du kan endre følgende innstillinger:

- Velg hvilke typer oppdateringer du vil bruke på kartet ditt.
- Avgjør om du vil dele dine oppdateringer med andre.
- Vis eller skjul **Rapporteringsknappen** i Kjørevisning.

Gjør følgende for å stille inn dine preferanser:

1. Pek på **Kartrettelser** i Hovdmenyen.
2. Pek på **Korrigeringspreferanser**.

En liste over oppdateringstyper vises.

3. Kryss av i boksen ved siden av hver oppdateringstype du vil benytte.
4. Pek på **Fullført**.
5. Velg hvordan du vil dele dine kartoppdateringer med Map Share-fellesskapet, pek deretter på **Fullført**.
6. Velg om du vil se **Rapporteringsknappen** i Kjørevisning.
7. Pek på **Fullført**.

Tips: Hvis du senere finner ut at du vil fjerne oppdateringer fra kartet, fjern krysset i avkrysningsboksen ved siden av den oppdateringstypen du vil fjerne. Dersom du fjerner alle kryss i avkrysningsbokser, går kartet ditt tilbake til den opprinnelige tilstanden før første oppdatering.

Kartoppdateringskategorier

Det er mange typer oppdateringer du kan gjøre på et kart.

For å foreta en oppdatering av kartet ditt, pek på **Kartrettelser** i Hovedmenyen, pek deretter på **Korriger en kartfeil**. Følgende typer oppdateringer vises.



Pek på denne knappen for å blokkere eller avblokkere en vei. Du kan blokkere eller avblokkere veien i én eller begge retninger.

For eksempel, gjør følgende for å korrigere en gate i nærheten av din nåværende plassering:

1. Pek på **(Av)blokker vei**.
2. Pek på **Nær deg** for å velge en gate i nærheten av din nåværende plassering. Du kan velge en gate etter navnet, en gate i nærheten av dit hjemsted eller en gate på kartet.
3. Velg den gaten eller delen av en gaten du vil korrigere ved å peke på den på kartet.

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på **Fullført**.

Enheden din viser gaten og hvorvidt trafikken er blokkert eller ikke i hver retning:



5. Pek på en av retningsknappene for å blokkere eller avblokkere trafikkstrømmen i den retningen.
6. Pek på **Fullført**.

Neste gang du kobler enheten din til TomTom HOME blir oppdateringene dine delt med TomTom Map Share-fellesskapet.



Pek på denne knappen for å korrigere trafikkretningen for en enveiskjørt gate, dersom trafikkretningen er annerledes enn den som vises på kartet.

Merk: Reverser trafikkretning fungerer bare for enveiskjørt gater. Dersom du velger en gate med trafikk i begge retninger, får du muligheten til å blokkere/avblokkere gaten, ikke å endre trafikkretningen.



Rediger gatenavn

Pek på denne knappen for å endre navnet på en gate på kartet.

Når du for eksempel skal gi nytt navn til en gate i nærheten av din nåværende posisjon:

1. Pek på **Rediger gatenavn**.
2. Pek på **Nær deg**.
3. Velg den gaten eller delen av en gate du vil korrigere ved å peke på den på kartet.

Gaten du valgte utheves, og markøren viser navnet på gaten.

4. Pek på **Fullført**.
 5. Tast inn det korrekte gatenavnet.
 6. Pek på **Fullført**.
-



Legg til manglende POI

Pek på denne knappen for å legge til et nytt interessepunkt (POI).

For eksempel for å legge til en ny restaurant i nærheten av din nåværende posisjon:

1. Pek på **Legg til manglende POI**.
2. Pek på **Restaurant** i listen over POI-kategorier.
3. Pek på **Nær deg**.
4. Velg sted for den manglende restauranten.

Du kan velge sted ved å taste inn adressen, eller velge plasseringen på kartet. Velg **Nær deg** eller **Nær hjem** for å åpne kartet i din nåværende posisjon eller din hjemmeposisjon.

5. Pek på **Fullført**.
6. Tast inn navnet på restauranten, pek deretter på **OK**.
7. Hvis du vet telefonnummeret til restauranten, kan du taste det inn og deretter peke på **OK**.

Hvis du ikke vet nummeret, peker du bare på **OK** uten å taste inn noe nummer.



Rediger POI

Pek på denne knappen for å redigere et eksisterende interessepunkt.

Du kan bruke denne knappen for å foreta følgende endringer av et interessepunkt:

- Slett POI.
 - Omdøp POI.
 - Endre telefonnummeret for POI.
 - Endre kategorien et POI tilhører.
 - Flytt POI på kartet.
-



**Rapporter
annen feil**

Pek på denne knappen for å rapportere om andre typer oppdateringer.

Disse oppdateringene blir ikke vist umiddelbart på kartet ditt. Din TomTom sender en spesiell oppdateringsrapport til TomTom Map Share.

Du kan rapoprtere manglende gater, feil i påkjøringer og avkjøringer til motorveier og manglende rundkjøringer. Dersom oppdateringen du vil rapportere ikke dekkes av disse rapporteringstypene, taster du inn en generell beskrivelse, og peker deretter på OK.

10. Hjelp meg!

Hjelp meg! er en enkel måte å finne redningstjenester og andre spesialtjenester på og til å kontakte dem via telefon.

Hvis du for eksempel er innblandet i en bilulykke, kan du bruke Hjelp meg! for å ringe nærmeste sykehus og gi dem din nøyaktige posisjon.

Tips: Hvis du ikke ser **Hjelp meg!**-knappen i Hovedmenyen, pek på **Vis ALLE menyalternativer** i Preferansemenyen.

Hvordan bruker jeg Hjelp meg! for å ringe en lokal tjeneste?

Du kan bruke Help meg! til å finne og til å ta kontakt med en hjelpetjeneste.

Hvis din telefon er koblet til din TomTom, vil din TomTom automatisk slå telefonnummeret.

Gjør følgende for å bruke Help meg! til å finne en hjelpetjeneste, kontakte den via telefon og til å navigere fra din nåværende posisjon frem til tjenesten:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Hjelp meg!**
3. Pek på **Ring etter hjelp**.
4. Velg hvilken tjeneste du ønsker, for eksempel nærmeste sykehus.
5. For å ringe, velg et senter fra listen. Det nærmeste vises øverst på listen.

Med en gang samtalen blir besvart, vider din TomTom viser din posisjon på kartet sammen med en beskrivelse av stedet. Dette hjelper deg med å forklare hvor du er mens du ringer.

6. For å navigere deg frem til senteret til fots, pek på **Gå dit**.

Din TomTom begynner å vise deg veien til reisemålet.

Alternativer



Nødnumre

Bruk din TomTom for å finne et tjenestested og for kontaktinformasjon

- **Nødhjelp**
- **Redningstjenester ved motorstopp**
- **Nærmeste politistasjon**
- **Nærmeste lege**
- **Nærmeste sykehus**
- **Nærmeste offentlige transportmiddel**
- **Nærmeste bilverksted**
- **Nærmeste tannlege**
- **Nærmeste apotek**
- **Nærmeste dyrlege**

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle tjenester.



Kjør etter hjelp

Bruk din TomTom for å kjøre til et tjenestesenter.

- **Nærmeste bilverksted**
- **Nærmeste sykehus**
- **Nærmeste lege**
- **Nærmeste politistasjon**
- **Nærmeste apotek**
- **Nærmeste tannlege**

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle tjenester.



Gå etter hjelp

Bruk din TomTom til å navigere deg frem til fots til et tjenestesenter.

- **Nærmeste bensinstasjon**
- **Nærmeste offentlige transportmiddel**
- **Nærmeste politistasjon**
- **Nærmeste apotek**
- **Hjem**
- **Nærmeste lege**

Merk: I enkelte land er kanskje ikke informasjon tilgjengelig for alle tjenester.



Hvor er jeg?

Din TomTom viser din nåværende posisjon.

Du kan deretter peke på **Ring etter hjelp** for å velge den typen tjeneste du vil kontakte.



**Førstehjelps-
guide**

Pek på denne knappen for å lese førstehjelpsguiden til det britiske Røde Kors.



Andre guider

Pek på denne knappen for å lese annen nyttig informasjon.

11. Favoritter

Hva er favoritter?

Favoritter er steder du besøker ofte. Du kan opprette favoritter slik at du ikke trenger å legge inn adressen hver gang du ønsker å navigere dit.

Det behøver ikke være steder som du liker spesielt, det kan like gjerne være nyttige adresser.

Hvordan kan jeg opprette en favoritt?

Fra Hovedmenyen, pek på **Legg til favoritt**.

Merk: Knappen **Legg til favoritt** vises kanskje ikke på første side av Hovedmenyen. Pek på pilen for å åpne andre sider på Hovedmenyen.

Du kan deretter velge plasseringen for favoritten fra listen nedenfor.

Gi din favoritt et navn som det er lett å huske. Din TomTom vil alltid foreslå et navn, vanligvis er dette adressen for favoritten. For å legge inn navnet, bare begynn å skriv. Du behøver ikke slette det foreslåtte navnet.



Hjem

Du kan angi Hjemme som en favoritt.



Favoritt

Du kan ikke opprette en favoritt fra en annen favoritt. Denne muligheten vil alltid være utilgjengelig på denne menyen.

For å gi nytt navn til en favoritt, pek på **Administrer favoritter** i Preferansemenyen.



Adresse

Du kan spesifisere en adresse som favoritt. Når du legger inn adressen, kan du velge mellom fire alternativer.

- Bysentrum
 - Gate og husnummer
 - Postnummer
 - Kryss
-



Nylig besøkt
destinasjon

Velg et favorittreisemål fra en liste over steder du nylig har besøkt.



Inter-
essepunkt

Du kan legge til et interessepunkt (POI) som favoritt.

Hvorfor bør jeg gjøre det?

Hvis du besøker et interessepunkt som du liker svært godt, for eksempel en restaurant, kan du legge den til som favoritt.

For å legge til et interessepunkt som favoritt, pek på denne knappen og gjør deretter følgende:

1. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger.

Du kan velge et av disse alternativene:

- **POI nær deg** - søk fra en liste over POI nær din nåværende posisjon.
- **POI i by** - for å velge POI i en gitt by eller tettsted. Du må spesifisere hvilken by eller tettsted.
- **POI nær hjemmet** - søk fra en liste med POI nær der du bor.

Dersom du i øyeblikket navigerer til et reisemål, kan du også velge fra en liste over interessepunkter langs ruten i nærheten av reisemålet. Velg en av disse alternativene:

- **POI langs ruten**
- **POI nær reisemål**

2. Velg kategorien for interessepunkt.

Pek på interessepunkt-kategorien dersom den vises, eller pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste.

Pek på **Alle POI-kategorier** for å søke et interessepunkt etter navn.



Min posisjon

Pek på denne knappen for å legge til gjeldende sted som Favoritt.

For eksempel, hvis du stopper på et interessant sted, kan du peke på denne knappen for legge det til som favoritt.



Punkt på
kartet

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved hjelp av kartsøkeren.

Velg sted for favoritten med markøren, pek deretter på **Fullført**.



Breddegrad
og
lengdegrad

Pek på denne knappen for å opprette en favoritt ved å legge inn breddegrad- og lengdegradverdier.



Pek på denne knappen for å lage en favoritt av gjeldende posisjon til en TomTom Venn.

Hvordan kan jeg bruke en favoritt?

Du vil vanligvis bruke en favoritt for å navigere til et sted uten å måtte legge inn adressen. For å navigere til en favoritt, gjør følgende:

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Nagiver til...**
3. Pek på **Favoritt**.
4. Velg en favoritt fra listen.

Din TomTom kalkulerer ruten for deg.

5. Når ruten er beregnet, pek på **Fullført**.

Din TomTom vil umiddelbart begynne å guide deg til reisemålet med talte instruksjoner og visuelle instruksjoner på skjermen.

Hvordan kan jeg slette en favoritt?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser** for å åpne Preferansemenyen.
3. Pek på **Administre favoritter**.
4. Pek på favoritten du ønsker å slette.
5. Pek på **Slett**.

Hvordan kan jeg endre navnet på en favoritt?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser** for å åpne Preferansemenyen.
3. Pek på **Administre favoritter**.
4. Pek på den favoritten du ønsker å gi nytt navn.
5. Pek på **Gi nytt navn**

12. Interessepunkter

Interessepunkter eller POI-er er nyttige steder på kartet. Her er noen eksempler:

- Restauranter
- Hoteller
- Museer
- Parkeringshus
- Bensinstasjoner

Hvordan vise interessepunkter på kartet

1. Pek på **Vis POIs på kartet** i Preferanse-menyen



2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på **Finn** for å søke interessepunkt etter navn.

3. Pek på **Fullført**.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Hvordan ringe til et interessepunkt

Din TomTomhar telefonnumrene til mange interessepunkter. Du kan for eksempel ringe en restaurant for å reservere bord.

For å ringe en POI, pek på **Ring POI** i hovedmenyen.

Hvordan navigere til et interessepunkt

Du kan bruke et interessepunkt som ditt reisemål. Du kan for eksempel velge et parkeringshus som et interessepunkt når du reiser til en ukjent by.

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Naviger til...** i Hovedmenyen.
3. Pek på **Interessepunkt**.
4. Pek på **POI i by**.

5. Begrens dine valg av interessepunkter ved å velge det området der interessepunktet ligger.

Du kan velge et av disse alternativene:

- **POI i nærheten** - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du er nå.
- **POI i by** - for å finne interessepunkter i en gitt by eller tettsted.
- **POI nær hjemmet** - for å velge fra en liste over interessepunkter i nærheten av der du bor.

Du kan velge fra en liste over interessepunkter som ligger langs reiseruten eller i nærheten av ditt reisemål. Velg et av disse alternativene:

- **POI langs ruten**
- **POI nær reisemål**

Merk: Den siste POI du så vises også, slik at du kan planlegge en rute dit raskere.

6. Tast inn navnet til byen du ønsker å besøke og velg byen når den dukker opp på listen.

7. Velg kategori for interessepunkt

Pek på **Enhver POI-kategori** for å søke etter en POI etter kategorinavn.

Pek på POI-kategorien, hvis den vises.

Pek på pilen for å velge fra en fullstendig liste over kategorier. Velg kategori fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien og velg kategorien når den dukker opp på listen.

8. Pek på **Parkeringshus**.

9. Fra listen over viste interessepunkter, velg det interessepunktet du ønsker å navigere til.

Tabellen under forklarer avstanden som er oppført ved siden av hvert interessepunkt.

POI i nærheten	Avstand fra der befinner deg nå
----------------	---------------------------------

POI i by	Avstand fra bysentrum
----------	-----------------------

POI nær hjemmet	Avstand fra hjemmet ditt
-----------------	--------------------------

POI langs ruten	Avstand fra der befinner deg nå
-----------------	---------------------------------

POI nær reisemål	Avstand fra reisemålet
------------------	------------------------

Hvis du vet navnet på interessepunktet, pek på **Finn** og angi navnet. Velg navnet når det vises i listen.

Den neste skjermen viser mer detaljert informasjon inkludert stedet for POI på kartet og telefonnummer til POI, hvis det finnes.

Pek på **Velg** for å bekrefte du vil planlegge en rute til denne POI.

Så snart du har valgt et interessepunkt, vil ruten til interessepunktet bli kalkulert av din TomTom.

Administrere interessepunkter



Administrere interessepunkter

Pek på **Administrer interessepunkter** i Preferansemenyen.

Merk: Knappen **Administrer interessepunkter** er bare tilgjengelig når alle menyknappene er vist. For å vise alle menyknappene, pek på **Vis ALLE menyalternativer** i preferansemenyen.

Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Opprette egne kategorier med interessepunkter, og legge til interessepunkter i disse.
- Angi at du vil varsles når du nærmer deg et interessepunkt.

Hvorfor bør jeg opprette mine egne interessepunkter?

Et interessepunkt fungerer som en snarvei - når du først har lagret et sted som et interessepunkt behøver du ikke skrive inn adressen til interessepunktet flere ganger. Men når du oppretter et interessepunkt, kan du lagre mer enn bare beliggenheten.

- Telefonnummer - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre telefonnummer dit også.
- Kategorier - når du oppretter et interessepunkt kan du lagre det i en kategori.

For eksempel kan du opprette en kategori for interessepunkter med navnet 'favorittrestauranter'. For hvert interessepunkt kan du lagre telefonnummeret, slik at du kan ringe dem fra din TomTom for å bestille bord.

For eksempel kan du opprette en kategori for interessepunkter med navnet 'favorittrestauranter'. Lagre telefonnummer for hver POI, slik at du kan ringe dit og reservere bord.

Hvordan kan jeg opprette mine egne interessepunkter?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser**.
3. Pek på **Administrer interessepunkter**.
4. Før du kan legge til et interessepunkt, må du opprette minst en POI-kategori. Hvert enkelt interessepunkt er tilknyttet en interessepunktskategori. Du kan bare legge til interessepunkter i POI-kategorier du har opprettet selv.



Legg til POI-kategori

Pek på **Legg til POI-kategori**.

5. Legg inn et navn for din POI-kategori, for eksempel 'Venner' eller 'Favorittrestauranter'. Velg deretter et merke for din POI-kategori.
6. Pek på **Legg til POI**.



Pek på denne knappen for å legge til en POI.

7. Du bes gi POI et navn.
8. Velg POI-kategorien hvor du ønsker å legge til interessepunktet.
9. Velg stedet der ditt interessepunkt ligger fra listen under.



Hjem

Du kan sette hjemmeadressen din som interessepunkt.

Hvis du vil endre hjemmeplasingen, kan du opprette et interessepunkt for hjemmeadressen før du endrer den.



Favoritt

Du kan opprette et interessepunkt fra en favoritt.

Du kan bare opprette et begrenset antall favoritter. Dersom du ønsker å opprette flere favoritter, må du slette noen av disse favoritter først. Før du sletter en favoritt, kan du gjøre den om til et interessepunkt, slik at du ikke mister adressen.



Adresse

Du kan spesifisere en adresse som et interessepunkt. Når du legger inn adressen, kan du velge mellom fire alternativer.

- **Bysentrum**
- **Gate og husnummer**
- **Postnummer**
- **Kryss**



Nylig besøkt
destinasjon

Velg et interessepunkt fra en liste over steder du nylig har besøkt.



Inter-
essepunkt

Du kan legge til et interessepunkt (POI) som et interessepunkt. Dersom du for eksempel oppretter en kategori av interessepunkter for dine favorittrestauranter, kan du bruke dette valget isteden for å skrive inn adressene til restaurantene.



Min posisjon

Pek på denne knappen for å legge til din nåværende posisjon som et interessepunkt.

Hvis du for eksempel stopper et sted du liker, kan du peke på denne knappen for å legge til stedet som interessepunkt.



Punkt på
kartet

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved hjelp av kartsøkeren

Velg sted for interessepunktet ved hjelp av markøren og pek deretter på **Fullført**.



**Breddegrad
og lengdegrad**

Pek på denne knappen for å opprette et interessepunkt ved å legge inn breddegrads- og lengdegradsverdier.



**TomTom
Venn**

Pek på denne knappen for å lagre en TomTom-venns gjeldende posisjon som et interessepunkt.

Hvordan kan jeg installere varslinger for interessepunkter?

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Endre preferanser**.
3. Pek på **Administrer interessepunkter**.

Merk: Knappen **Administrer interessepunkter** er bare tilgjengelig når alle menyknappene er vist. For å vise alle menyknappene, pek på **Vis ALLE menyalternativer** i preferansemenyen.

4. Pek på **Varsle når du er nær et interessepunkt**.



**Varsle når du
er nært et
inter-
essepunkt**

Pek på denne knappen for å motta et varsel når du nærmer deg et interessepunkt.

5. Velg den kategorien interessepunkter du ønsker å bli varslet om.

Velg kategorien fra listen eller begynn å skrive inn navnet på kategorien, og velg kategorien når den dukker opp på listen.
6. Sett hvor nær interessepunktet skal være når du mottar melding.
7. Velg varslingslyden for kategorien av interessepunkter du har valgt.

13. Reiseruteplanlegging

Hva er en reiserute?

En reiserute er en plan for en reise som inkluderer flere steder enn bare ditt endelige reisemål.

En reiserute kan inkludere følgende punkter:

- Reisemål - et sted på reisen din hvor du ønsker å stoppe.
- Rutepunkt - et sted på reisen din som du ønsker å kjøre gjennom uten å stoppe.

Her er et eksempel på en reiserute:



Reisemål vises med dette symbolet.



Rutepunkter vises med dette symbolet.

Når kan jeg bruke en reiserute?

Du kan bruke en reiserute for turer som f.eks.:

- En bilferie gjennom et land med mange aktuelle stoppesteder.
- En todagers biltur med en overnatting.
- En kort kjøretur som passerer interessepunkter.

I alle disse eksemplene kan du peke på **Naviger til...** for hvert sted. Når du bruker en reiserute, kan du spare tid ved å planlegge alt på forhånd.

Å opprette en reiserute

1. Pek på skjermen for å se hovedmenyen.
2. Pek på **Reiseruteplanlegging**.



Reise-
ruteplanleg-
ging

Reiseruteplanleggingskjermen åpnes. I utgangspunktet er ingen data forhåndslagt under reiseruter.

Merk: Denne knappen er kanskje bare tilgjengelig dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Via ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.

3. Pek på **Legg til** og velg et sted.

Tips: Du kan legge til elementer i din reiserute i fritt valgt rekkefølge og endre rekkefølgen senere.

Følg en reiserute

Når du benytter en reiserute for å navigere, vil ruten bli kalkulert til det første reisemålet på reiseruten. Din TomTom kalkulerer den gjenværende distansen og tiden frem til det første reisemålet og ikke for hele reiseruten.

Så snart du begynner å bruke en reiserute, vil ruten kalkuleres fra din aktuelle plassering. Du trenger ikke sette et utgangspunkt.

Når du har passert et rutepunkt eller nådd et reisemål, markeres dette som besøkt.

Rutepunkter vises på kartet. Din TomTom varsler deg ikke når du nærmer deg et rutepunkt eller når du kommer til et rutepunkt.

Organisering av en reiserute

Pet på et element for å åpne en side med knapper for å redigere elementet. Knappene vist under er tilgjengelige.



Marker som
rutepunkt

Du kan omgjøre et rutepunkt til et reisemål ved å bruke denne knappen.

Husk at veipunkter er punkter på reisen til ditt reisemål som du ønsker å passere, og reisemål er steder der du ønsker å stoppe.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et reisemål.



Marker som
destinasjon

Du kan omgjøre et rutepunkt til et reisemål ved å bruke denne knappen.

Husk at reisemål er steder som du ønsker å stoppe på, og veipunkter er punkter på reisen som du ønsker å passere.

Denne knappen vises kun dersom stedet du pekte på er et rutepunkt.



Marker som
'besøkt'

Pek på denne knappen for å fjerne deler av din reiserute. Din TomTom vil overse dette stedet og alle stedene før dette på reiseruten.

Den vil navigere deg til den neste delen av din reiserute.

Denne knappen vises kun dersom du fortsatt skal besøke dette stedet.



Marker 'å besøke'

Pek på denne knappen for å repetere deler av din reiserute. Din TomTom vil navigere deg til dette stedet etterfulgt av resten av stedene på reiseruten.

Denne knappen vises kun dersom du allerede har besøkt dette stedet.



Flytt element opp

Pek på denne knappen for å flytte dette stedet oppover på reiseruten.

Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er øverst på reiseruten.



Flytt element ned

Pek på denne knappen for å flytte dette stedet nedover på reiseruten.

Denne knappen er utilgjengelig dersom stedet er på bunnen av reiseruten.



Vis på kart

Pek på denne knappen for å se beliggenheten til stedet på kartet.



Slett element

Pek på denne knappen for å slette elementet fra reiseruten.

Begynn å bruke en reiserute

Pek på **Alternativer**, pek deretter på **Start navigasjon**.

For å lagre en reiserute, pek på **Lagre reiserute**.

For å laste inn en lagret reuserute, pek på **Last reiserute**.

For å opprette en ny reiserute, pek på **Ny reiserute**, og for å slette en, pek på **Slett reiserute**.

14. Håndfri telefonering

Hvis du har en mobiltelefon med Bluetooth®, kan du bruke din TomTom til å ringe og til å sende og motta meldinger.

Merk: Ikke alle telefoner støttes eller er kompatible med alle funksjoner. For mer informasjon, gå til www.tomtom.com/phones/compatibility.

Å koble til din telefon

Du må først etablere en forbindelse mellom mobiltelefonen og TomTom.

Pek på **Mobiltelefon** i **Hovedmenyen** og følg instruksjonene på skjermen.

Du trenger bare å gjøre dette en gang, din TomTom vil deretter huske telefonen din.

Sette opp TomTom Tjenester

Når du har etablert en forbindelse med telefonen din, kan du sette opp en trådløs dataforbindelse for TomTom Tjenester.

Tips

- Forsikre deg om at du har skrudd på Bluetooth® på telefonen din.
- Kontroller at telefonen er satt til "tilgjengelig" eller "synlig for alle".
- Du må kanskje oppgi passordet "0000" på telefonen for å koble til TomTom.
- Angi TomTom som en klarert enhet på telefonen. Hvis du ikke gjør det, må du oppgi "0000" hver gang.

Se i håndboken for telefonen for informasjon om innstilling av Bluetooth®.

Telefonlisten

Du kan kopiere telefonlisten din fra mobiltelefonen til TomTom, slik at du kan ringe ved hjelp av noen få berøringer på skjermen.

Dette er den tryggeste måten å ringe håndfritt på.

Merk: Du kan når som helst kopiere telefonboken til din TomTom. Fra mobiltelefonmenyen, pek på **Hent nummer fra telefonen**.

Ikke alle telefoner kan overføre telefonboken til din TomTom. For mer informasjon, besøk www.tomtom.com/phones/compatibility.

Hvordan ringe

Når du har etablert en forbindelse til telefonen, kan du ringe.

1. Pek på **Mobiltelefon** i Hovedmenyen.
2. Pek på **Samtale**.

Merk: Sørg for at telefonen til er tilkoblet. Gjeldende telefon vises nederst på skjermen.

3. Pek på **Nummer** for å angi et nummer å ringe til.
4. Gjør ett av følgende:
 - Pek på **Hjem** for å ringe hjem. Hvis du ikke har lagt inn noe nummer for hjemme, er denne knappen ikke tilgjengelig. For å legge inn et nummer, pek på **Endre hjemmenummer** i **Telefonpreferanse**menyen.
 - Pek på **Nummer** for å angi et nummer å ringe til.
 - Pek på **Interessepunkt** for å velge et interessepunkt (POI) å ringe til. Hvis din TomTom har telefonnummeret til et interessepunkt, vises dette ved siden av interessepunktet.
 - Pek på en **Telefonbokoppføring** for å velge en kontakt i telefonboken din.

Merk: Hvis du ikke har kopiert telefonboken din din TomTom er ikke knappen **Telefonbokoppføring** tilgjengelig.

- Pek på **Nylig tastet** for å velge fra en liste over personer du nylig har ringt til med din TomTom.
- Pek på **Siste samtale** for å velge fra en liste over personer eller telefonnumre du nylig har ringt til. Kun samtaler du har mottatt på din TomTom lagres på denne listen.

Hvordan motta anrop

Hvis noen ringer deg mens du kjører, kan du motta eller avvise anrop ved å berøre skjermen.

Automatisk svar

Du kan angi at TomTom skal svare på alle anrop etter en viss tid. Pek på **Telefonpreferanser** i mobiltelefonmenyen, pek deretter på **Preferanser for automatisk svar**.

Angi når TomTom automatisk skal svare på anrop.

Del din TomTom

Gjør følgende for å legge til flere telefoner. Du kan etablere forbindelser for opptil 5 mobiltelefoner.

1. Pek på **Mobiltelefon** i Hovedmenyen.
2. Pek på **Koble til telefonen din**.
3. Pek på **Finn en annen telefon...** og følg instruksjonene på skjermen.

For å veksle mellom telefoner, pek på tap **Koble til telefonen din** og velg deretter telefonen fra listen.

Mobiltelefonmeny

Tilgjengelige knapper vises nedenfor:



Ring igjen

Pek på denne knappen for å ringe et telefonnummer opp igjen ved bruk av din mobiltelefon.



**Les/skriv
melding**

Pek på denne knappen for å lese eller skrive en melding.



**Telefonpref-
eranser**

Pek på denne knappen for å konfigurere hvordan din TomTom kommuniserer med din mobiltelefon.



Ring...

Pek på denne knappen for å ringe et telefonnummer ved bruk av din mobiltelefon.



**Overføre tele-
fonnumre fra
telefon**

Pek på denne knappen for å laste kontakter og telefonnumre fra din mobiltelefon over til din TomTom.



**Håndtere
telefoner**

Pek på denne knappen for å håndtere mobiltelefoner som er tilkoblet din TomTom. Du kan legge til profiler for opptil fem forskjellige mobiltelefoner.

15. Preferences

Skjulte knapper og funksjoner

Når du først begynner å bruke din TomTom, vises alle knapper i menyen.

Du kan skjule knapper for mer avanserte elementer. Dette kan være praktisk for elementer du ikke kommer til å bruke ofte.



**Vis færre
menyalterna-
tiver**

Pek på denne knappen i Preferansemenyen for å redusere antall knapper som vises.

Du kan gjøre dette slik at kun knapper som ofte blir brukt vises i menyen.

Hvis du trenger å bruke alle knappene som er skjult, kan du trykke på **Vis ALLE menyalternativer** i Preferansemenyen for å vise alle knapper.



**Vis ALLE
menyalterna-
tiver**

Pek på denne knappen i Preferansemenyen for å vise alle tilgjengelige knapper på din TomTom.

Bruk nattfarger / Bruk dagfarger



**Bruk
nattfarger**

Pek på denne knappen for å redusere lysstyrken på skjermen og for å vise mørkere farger på kartet.

Når bør jeg bruke dette?

Når det er mørkt er det lettere å se skjermen hvis skjermbildet ikke er sterkt opplyst på din TomTom.



**Bruk
dagfarger**

For å endre tilbake til en lysere skjerm som viser lysere farger på kartet, pek på **Bruk dagfarger**.

Kan min TomTom foreta denne endringen automatisk?

Ja. Din TomTom har en lyssensor som fornekmer når det blir mørkt.

For å endre automatisk til natt- og dagfarger, pek på **Lysstyrkepreferanser** i Preferansemenyen. Velg deretter **Bytt til nattvisning når det er mørkt**.

Vis POI på kartet



Pek på denne knappen for å angi hvilke interessepunktkategorier som skal vises på kartet:

1. Pek på **Vis POI på kartet** i Preferanse-menyen
2. Velg interessepunktkategoriene du vil vise på kartet.

Pek på **Finn** for å søke etter en POI-kategori.

3. Pek på **Fullført**.

Valgte interessepunkter vises som symboler på kartet.

Sikkerhetspreferanser



Pek på denne knappen for å stille inn følgende sikkerhetslås:

- **Skjul de fleste menyvalg under kjøring**
- **Forslå kjørepauter**
- **Vis sikkerhetspåminnelser**
- **Varsle i nærheten av hellig sted eller skole**
- **Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig**
- **Varsle når jeg kjører fortere enn en fastsatt hastighet**
- **Varsle om ikke å la enheten ligge igjen i bilen**

Hvis du velger et eller flere av varslene, vil du også bli spurt om å velge en lyd som skal spilles når et varsel kommer opp på skjermen .

Velg om du ønsker at din TomTom skal varsle deg om hvilken side av veien du bør kjøre på.

Bestem om du vil at kartvisningen skal slås av under bestemte forhold og trykk på **Fullført**.

Hva skjer når jeg bruker alternativet Slå av kartvisning?

Når du slår av kartvisningen, vil du i stedet for å se din posisjon på et kart i kjørevisningen, kun se informasjon om den neste instruksjonen.

Pek på knappen og velg et alternativ for når kartet skal slås av. Dette er alternativene:

- **Alltid** - Kartet blir ikke vist, og du vil kun se informasjon om neste instruksjon og piler som viser retningen.
- **Over en viss hastighet** - Du stiller inn hastigheten hvor kartet skal slås av. Dette alternativet er nyttig i situasjoner hvor kartet kan virke distraherende, som for eksempel når du kjører med høy hastighet.
- **Aldri** - Kartet slås aldri av.

Stemmepreferanser



Stemmepref-
eranser

Pek på **Stemmepreferanser** for å administrere TomTom stemmene dine. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Endre stemme** - pek på denne knappen for å endre stemmen som gir deg instruksjoner.

Et bredt utvalgt innspilte menneskestemmer og datastemmer er tilgjengelig.
- **Deaktivere stemme** - pek på denne knappen for å deaktivere bruk av stemmer. For å aktivere stemmer, pek på **Aktivere**.
- **Talepreferanser** - pek på denne knappen for å stille inn situasjoner hvor din TomTom skal lese instruksjoner eller varsle høyt.
- **Spille inn stemme** - pek på denne knappen for å spille inn din egen stemme for bruk av din TomTom. Denne prosedyren tar rundt femten minutter å fullføre, hvor du skal tale inn alle befalinger som blir brukt av din TomTom.

I Preferansemenyen, pek på **Stemmepreferanser**, pek deretter på **Spill inn stemme** og følg instruksjonene for å spille inn stemmen din.

- **Slå av innspilt stemme**
- **Slå på innspilt stemme**
- **Last ned stemme** - pek på denne knappen for å laste ned nye stemmer fra TomTom Tjenester og overfør dem til din TomTom.

Slå av lyden / Slå på lyden



Slå av lyden

Pek på denne knappen for å slå av lyden. Hvis du slår av lyden, vil opplysninger om kommende POI også slås av.

Knappen endres til **Slå på lyden**.

Tips

For å endre volumet, pek på **Volumpreferanser** i Preferansemenyen.


For å endre volumet raskt mens du kjører, pek på den nederste delen på vestre side av kjørevisningen og beveg regulatoren.

For å skifte stemmen som brukes av din TomTom, pek på **Skifte stemme** i Stemmepreferansemenyen.

Kan jeg fortsatt bruke min TomTom for å foreta håndfrie oppringninger når lyden er slått av?

Ja. Det å slå av lyden har ingen påvirkning på håndfri telefonering, noe som betyr at du fremdeles kan snakke til og høre dem som ringer til deg.

Volumpreferanser



Volumpreferanser

Pek på denne knappen for å regulere volumet.

Administre favoritter



Administre favoritter

Pek på denne knappen for å gi nytt navn til eller slette favoritt.

For å finne en favoritt raskt, pek på **Finn**, og begynn deretter å taste inn navnet på favoritten. Så snart favoritten vises, kan du velge den.

Endre hjemsted



Endre hjemsted

Pek på denne knappen for å stille inn eller endre ditt hjemsted.

Behøver jeg å bruke min faktiske hjemmeadresse som hjemmeposisjon?

Nei. Ditt hjemsted kan være et sted du drar til ofte, for eksempel kontoret ditt. Den kan være din faktiske hjemmeadresse, men den kan også være hvilken som helst adresse du ønsker.

Hvorfor bør jeg legge inn hjemstedet mitt?

Med et hjem-ted kan du navigere dit lett og enkelt ved å peke på Hjemknappen i menyen **Naviger til...**

Administrere kart

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Administrere
kart

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

- **Laste ned et kart** - pek på denne knappen for å laste ned et kart du har kjøpt ved hjelp av TomTom HOME. Den er ikke mulig å laste ned kart på alle enheter.
- **Bytt kart** - pek på denne knappen for å bytte kart.
- **Last ned gratis kartrettelser** - pek på denne knappen å laste ned kartrettelser som er en del av Map Share-tjenesten.
- **Slett et kart** - pek på denne knappen for å slette et kart. Dette kan bli nødvendig for å lage mer plass på din TomTom, for eksempel når du ønsker å laste ned et annet kart.

Merk: Ikke slett et kart med mindre du har laget en sikkerhetskopi av det. Hvis du sletter et kart før du har laget en sikkerhetskopi, vil du ikke lenger ha muligheten til å laste dette kartet inn på TomTom.

Bruk TomTom HOME for å lage sikkerhetskopi, legge til og slette kart fra din navigasjonsenhet.

Administrere interessepunkter

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Administrere
inter-
essepunkter

Pek på denne knappen for å gjøre følgende:

- Sette varsler for når du nærmer deg interessepunkter.


For eksempel din TomTom kan fortelle deg når det er en bensinstasjon i nærheten.

- Opprette egne kategorier med interessepunkter og legge til interessepunkter i disse.

For eksempel, du kan opprette en kategori av interessepunkter som du kaller "venner" og legge til alle dine venners adresser som interessepunkter i denne kategorien. Du kan til og med legge inn dine venners telefonnumre sammen med deres adresser så du kan ringe dem fra din TomTom.

Endre bilsymbol

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



**Endre
bilsymbol**

Pek på denne knappen for å velge et bilsymbol som skal brukes til å vise din nåværende posisjon i kjørevisningen.

Endre 2D/3D-visning / Slå på 2D-visning



**Slå på 2D-
visning**

Pek på **Velg 2D display** for å endre perspektivet kartet vises i.

For eksempel viser 2D-visning en todimensjonal visning av kartet, som om det ble sett ovenfra.



**Skift 2D/3D-
visning**

For å endre visning til et tredimensjonalt perspektiv, pek på **Endre 2D/3D-visning** og velg en visning fra listen.

Når bør jeg bruke dette?

I noen situasjoner er det enklere å se kartet ovenfra. Dette kan være når veinettverket er komplisert eller når du bruker din TomTom mens du er ute og går.

Kompasspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Kompasspreferanser

Pek på denne knappen for å konfigurere kompasset. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Ingen** - kompasset vises ikke.
- **Et med pil som peker mot nord** - pilen peker alltid mot nord, og retningen du kjører mot vises på toppen av kompasset.
- **Et med pil som viser din retning** - pilen viser alltid retning du kjører mot.

Hvis du velger et av disse alternativene, må du også velge innhold som vises på midten av pilen:

- **Retning** - din retning vises som et kompasspunkt, vises i kompasspilens midtpunkt.
- **Grader** - din retning vises som kompassgrader, vises i kompasspilens midtpunkt.
- **Ingenting**
- **Et med pil som peker mot ditt reisemål** - pilen peker alltid mot ditt reisemål. Avstand til reisemål vises på kompasspilen.

Endre kartfarger

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Endre kartfarger

Pek på denne knappen for å velge fargesammensetninger for dag- og natkartfarger.

Du kan også laste ned flere fargeskjemaer fra TomTom Tjenester.

Lysstyrkevalg

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Lysstyrkevalg

Denne knappen stiller inn lysstyrken på skjermen.

Skyv glidefeltene for å stille inn lysstyrken separat for dagkartfarger og nattkartfarger.

Du kan også stille inn disse alternativene:

- **Reduser lysstyrken når det er mørkt** - din TomTom bruker en lyssensor for å velge styrken på bakgrunnslyset. Om denne muligheten er valgt, vil din TomTom redusere lysstyrken på skjermen når det blir mørkere, slik at den blir mindre distraherende
- **Bytt til nattvisning når det er mørkt** - din TomTom bruker en lyssensor for å bestemme lysstyrken på bakgrunnen. Om denne muligheten er valgt, vil din TomTom bruke nattfarger for kjørevisningen.

Du kan stille inn kartfargeskjema ved å peke på **Endre kartfarger**.

Statuslinjepreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Statuslinjepreferanser

Pek på denne knappen for å velge informasjonen vist i statuslinjen:

- **Gjenværende tid** - beregnet gjenværende tid før du ankommer ditt reisemål.
- **Gjenværende distanse** - gjenværende distanse før du ankommer ditt reisemål.
- **Nåværende tid**
- **Ankomsttid** - din beregnede ankomsttid.
- **Hastighet**
- **Retning**
- **Vis neste gatenavn** - navnet på neste gate i reiseruten din.
- **Vis aktuelt veinavn**
- **Vis spillerom på ankomsttid** - din TomTom viser hvor forsinket eller tidlig du er i forhold til foretrukket ankomsttid som ble satt i løpet av ruteplanleggingen.
- **Vis maks hastighet ved siden av hastighet** - kun tilgjengelig dersom hastighet (ovenfor) også er valgt.
- **Hvordan skal statuslinjen vises?**
 - Horisontalt** - Hvis du bruker dette valget vil statuslinjen vises nederst i kjørevisning.
 - Verikalt** - Hvis du bruker dette valget vil statuslinjen vises på høyre side i kjørevisning.

Merk: Hvis fartsgrensen for veien du kjører på er tilgjengelig, vises den ved siden av hastigheten din.

Om du kjører raskere enn fartsgrensen, vises din hastighet i rødt.

Automatisk zooming

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Automatisk zooming

Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktivere automatisk zooming i kjørevisningen.

Hurtigmenypreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Hurtigmenypreferanser

Pek på denne knappen for å velge opptil seks knapper som skal brukes i hurtigmenyen.

Hurtigmenyknapper gir enkel tilgang til dine mest brukte knapper.

Knappene du fastsetter for bruk i hurtigmenyen, vises i kjørevisningen.

Veiledning

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Veiledning

Pek på denne knappen for å vise en av de veiledede innføringene om hvordan du bruker din TomTom.

Navnepreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.




Navnepreferanser

Pek på denne knappen for å stille inn informasjon som skal vises på kartet i kjørevisningen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Vis husnummer før gatenavn**
- **Vis gatenavn** - hvis du bruker en datastemme for taleinstruksjoner og har valgt at gatenavn skal leses opp, behøver du ikke å velge dette alternativet, fordi gatenavn blir lest opp, selv om dette alternativet ikke er valgt.
- **Vis neste motorvei /veiviser** - når dette alternativet velges, vil neste større vei på din rute vises på toppen av skjermen i kjørevisning.
- **Vis aktuell vei på kartet**

Still inn enheter

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Still inn enheter

Pek på denne knappen for å stille inn enhetstyper som skal vises for de følgende:

- Distanse
- Tid
- Bredde- og lengdegrad
- Temperatur
- Lufttrykk

Operere venstrehendt / Operere høyrehendt

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Operere venstrehendt

Pek på denne knappen for å flytte viktige knapper, for eksempel **Fullført** og **Avbryt** samt zoomlinjen til venstre side av skjermen. Dette gjør det lettere å peke på knappene med venstre hånd uten å blokkere skjermen.

For å flytte knappene tilbake til høyre side av skjermen igjen, pek på **Operere høyrehendt**.

Tastaturpreferanser



Tastaturpreferanser

Du kan bruke tastaturet for å taste inn ditt reisemål eller til å finne et punkt på en liste, slik som et interessepunkt.

Pek på denne knappen for å velge størrelsene på knappene på tastaturet og tastaturlayouten. Du kan velge mellom to størrelser:

- **Stort tastatur**
- **Lite tastatur**

Tre ulike tastaturlayouter er tilgjengelige:

- **ABCD-tastatur**
- **QWERTY-tastatur**
- **AZERTY-tastatur**

Planleggings-preferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Planleggings-
preferanser

Pek på denne knappen for å legge inn hva slags rute du har valgt når du velger et reisemål.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Spør meg hver gang jeg planlegger**
- **Planlegg alltid raskeste rute**
- **Planlegg alltid korteste rute**
- **Unngå alltid motorveier**
- **Planlegg alltid gangruter**
- **Planlegg alltid sykkelruter**
- **Planlegg alltid for begrenset hastighet**

Du kan da stille rutesammendragsskjermen til å lukke automatisk etter at du har planlagt en rute. Hvis du velger **Nei**, må du peke på **Utført** for å lukke rutesammendragsskjermen.

Preferanser for avgiftsveier

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Preferanser
for avgifts-
veier

Pek på denne knappen for å legge inn hvordan din TomTom håndterer avgiftsveier om dette finnes på ruten til et reisemål du har valgt. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Spør meg når det er bompenger på min rute** - du blir spurt om du vil unngå en vei med bompenger når du planegger en rute.
- **Unngå alltid bomveier**
- **Unngå aldri bomveier**

Still inn eier

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Still inn eier

Pek på denne knappen for å legge inn navn og adresse som eier av din TomTom og for å endre eller slette et 4-sifret passord for din TomTom.

Merk: Du kan bare endre eller slette et 4-sifret passord på din TomTom.

Du kan lage et 4-sifret passord for din TomTom ved å bruke TomTom HOME:

1. Koble din TomTom til din datamaskin og slå på TomTom og din datamaskin.
TomTom HOME starter automatisk.
2. Klikk på **Betjen min** TomTom i TomTom HOME.
Din TomTom vises og kan kontrolleres med TomTom HOME.
3. Fra Hovedmenyen, klikk på **Endre preferanser**.
4. Klikk på **Still inn eier**. Du kan nå lage et 4-sifret passord for din TomTom.

Du kan kun opprette et 4-sifret passord ved å bruke TomTom HOME.

Vis GPS-status

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Vis GPS-status

Pek på denne knappen å se navigeringsinformasjon som satelittmottak, kartkoordinater, aktuell hastighet og retning.

Ikke spør om ankomsttid



Ikke spør om ankomsttid

Pek på denne knappen for å stoppe navigasjonsenheten fra å spørre om ankomsttid når du planlegger en reise.

Oppstartspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Oppstartspreferanser

Pek på denne knappen for å velge hva som skal skje når TomTom starter. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Fortsett der jeg slapp** - TomTom starter opp og viser det siste skjermbildet som ble vist før du slo av enheten.
- **Vis Kjørevisning** - TomTom starter og viser Kjørevisning.
- **Spør etter et reisemål** - din TomTom starter med **Naviger til...** meny. Du kan legge inn et reisemål med en gang.
- **Vis hovedmenyen** - din TomTom starter med hovedmenyen.
- **Start lysbildepresentasjon** - din TomTom starter med en lysbildevisning av bildene som er lagret her. For å avbryte lysbildevisningen, pek på skjermen.

Du blir deretter spurt om du vil endre bildet som vises når du starter opp din TomTom.

Pek på **Nei** for å fullføre eller pek på **Ja** for å se bildene som er lagret på din TomTom og pek på et bilde for å velge dette bildet som oppstartsbilde.

Bluetooth-preferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Bluetooth-preferanser

Pek på denne knappen for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen på din TomTom.

Pek på **Avansert** for å angi hvordan Bluetooth-forbindelsen med telefonen din skal brukes.

Du kan velge et av følgende alternativer:

- **Aktiver trådløse data**
- **Aktiver håndfri oppringning**

Noen steder, for eksempel på sykehus eller i fly, er det pålagt å slå av Bluetooth™ på alle elektroniske enheter.

Deaktiver trådløse data / Aktiver trådløse data

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



**Deaktiver
trådløse data**

Pek på denne knappen for å blokkere mottakelse av trådløse data. Du vil fortsatt være koblet til din mobiltelefon via Bluetooth™ og vil fortsatt kunne motta og ringe håndfrie samtaler. Du vil ikke kunne motta noen data som bruker en trådløs dataforbindelse, som TomTom Trafikk.

For å slå trådløse data på igjen, pek på **Aktiver trådløse data**.

Send/Motta filer

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



**Send/Motta
filer**

Pek på denne knappen for å sende eller motta filer, slik som reiseruter og stemmer, ved å bruke din TomTom med andre Bluetooth-enheter.

Min TomTomkonto

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



**MinTomTom-
konto**

Pek på denne knappen for å logge inn på din TomTom konto.

Dersom du har mer enn en TomTom-konto, eller hvis flere personer deler den samme TomTom, kan du opprette en annen TomTom-konto ved å bruke en annen epostadresse.

Batterisparingspreferanser

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



**Batterispar-
ingsprefer-
anser**

Pek på denne knappen for å konfigurere din TomTom til å spare strøm når det er mulig. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Slå aldri av skjermen**
- **Slå av skjermen mellom instruksjoner**
- **Slå alltid av skjermen**

Velg deretter hvorvidt du vil **Slå av når den eksterne strømmen blir borte** eller ikke.

Bytt språk



Bytt språk

Pek på denne knappen for å endre språket som benyttes for alle knapper og beskjeder du ser på din TomTom.

Du kan velge ut fra et bredt utvalg språk. Når du endrer språket, vil du bli gitt mulighet til å endre stemmen.

Still klokken



Still klokken

Pek på denne knappen for å velge klokketype som skal vises og for å stille klokken.

Den letteste måten å stille klokken på er å peke på **Synk**-knappen. Din TomTom vil deretter bruke tiden fra GPS-informasjonen.

Merk: Etter å ha brukt **Synk** for å stille inn klokken, kan det hende du må justere timene avhengig av hvilken tidssone du befinner deg i. Din TomTom finner din tidssone og viser alltid riktig tid ved bruk av GPS-informasjonen.

Du kan bare bruke **Synk** hvis du har GPS-mottak, derfor kan du ikke stille klokken på denne måten når du er innendørs.

Skjul tips / Vis tips

Denne knappen vises kun dersom alle menyalternativer vises. For å vise alle menyvalg, pek på **Vis ALLE menyvalg** i Preferansemenyen.



Skjul tips

Pek på denne knappen for å hindre at din TomTom viser tips.

For å slå på tips igjen, pek på **Vis tips**.

Nullstill fabrikkinnstillinger



Nullstill fabrikkinnstillinger

Pek på denne knappen for å nullstille fabrikkinnstillingene på din TomTom.

Alle dine innstillinger, inkludert favoritter, ditt hjemsted, varsler om POI-er og alle reiseruter du har opprettet er slettet.

16. TomTom Trafikk

TomTom Trafikk er en TomTom tjeneste for mottak av oppdatert trafikkinformasjon. TomTom Trafikk krever en trådløs dataforbindelse (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

TomTom Trafikk bruker den mest oppdaterte informasjonen fra de beste lokale kildene. For mer informasjon om å abonnere, se tomtom.com/services

Sette opp TomTom Trafikk

For å bruke TomTom Trafikk, må du etablere en forbindelse mellom mobiltelefonen din og din TomTom enhet. Hvis du ikke allerede har gjort dette, pek på **Mobiltelefon** i **Hovedmenyen** for å etablere denne forbindelsen og gjør så følgende:

1. Pek på TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen.
2. Pek på **Aktiver trafikk**.

Merk TomTom Trafikk mottar trafikkinformasjon ved bruk av en trådløs dataforbindelse på din mobiltelfon. Du må etablere en Bluetooth-forbindelse mellom mobiltelefonen din og enheten, og du må også ha et trådløst dataabonnement hos mobilnettverksoperatøren din.

3. Angi brukernavn og passord.

Trafikkstolpen vises på høyre side i Kjørevisning, og din enhet mottar den nyeste trafikkinformasjonen fra TomTom.



Følgende symboler vises øverst på Trafikkstolpen:



Din enhet er opptatt med å motta trafikkinformasjon.



Trafikkinformasjonen er oppdatert.



Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 15 minutter.



Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 30 minutter.



Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst 45 minutter.



Trafikkinformasjonen er ikke blitt oppdatert på minst en time.



Ingen forbindelse mellom din TomTom enhet og TomToms Trafikk-server.

Tips: Under forutsetning av at du har en forbindelse mellom din enhet og din mobil, kan du motta den nyeste trafikkinformasjonen med en gang ved å peke på knappen **Oppdater trafikkinformasjon** i Trafikkmenyen.

Bruke TomTom Trafikk



Hvis du har planlagt en rute, vil Trafikksidestolpen varsle deg om trafikkhendelser på ruten.

I dette eksempelet er det en trafikkork på din rute 9 kilometer forut som vil medføre en forventet forsinkelse på 38 minutter.

Gjør følgende for å finne den raskeste ruten til reisemålet ditt:

1. Pek på Trafikksidestolpen.

Tips: Hvis du har vanskeligheter med å peke på Trafikksidestolpen og Hovedmenyen vises i stedet for Trafikkmenyen, prøv å peke med fingeren halvveis på Trafikksidestolpen og halvveis utenfor skjermen.

2. Pek på **Minimaliser forsinkelser**.

Enheten din leter etter en raskeste rute til reisemålet.

Det er mulig at også den nye ruten inkluderer trafikkforsinkelser. Den kan også være den samme ruten som før. Du kan rekalkulere ruten for å unngå alle forsinkelser, men den nye ruten vil ta lengre tid enn den raskeste ruten som allerede er vist.

3. Pek på **Fullført**.

Endre Trafikkpreferanser

Bruk knappen **Endre Trafikkpreferanser** for å velge hvordan trafikkinformasjon fungerer på din enhet.

Gjør følgende for å endre Trafikkpreferanser:



1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Endre Trafikkpreferanser**.

Du kan endre følgende preferanser:

- **Automatisk minimere forsinkelser etter hver trafikkoppdatering** - hvis du velger dette vil din enhet automatisk rekalkulere din rute når nye forsinkelser oppstår på ruten din.
- **Automatisk oppdater trafikkinfo mens du er på ruten** - hvis du velger dette, vil enheten automatisk oppdatere trafikkinformasjon når du har planlagt en rute.
- **Pip når trafikkbildet på ruten endres** - Hvis du velger dette alternativet, piper enheten når den ny trafikkhendelse finner sted langs din nåværende rute.
- **Be om trafikkoppdatering når du planlegger en rute** - Hvis du velger dette, vil din enhet spørre om du ønsker å oppdatere trafikkinformasjon før du ser etter evt. forsinkelser på ruten du planlegger.

3. Velg eller tøm markeringsboksen for hver preferanse du vil endre.
4. Pek på **Fullført**.
5. Hvis du velger automatisk oppdatering av trafikkinformasjon mens du er på ruten (ett av valgene vist over), blir du spurt om du ønsker å begrense hvor ofte denne informasjonen skal oppdateres.

Pek på **Nei** for å bruke standardvalget på 4 minutter.

Pek på **Ja** hvis du vil endre hvor ofte den automatiske trafikkinformasjonen oppdateres.

6. Pek på **Fullført**.

Trafikkstolpen

Trafikkstolpen viser trafikkhendelsene langs din rute. Den viser følgende informasjon:

- Et symbol for hver trafikkhendelse i den rekkefølgen de forekommer langs din planlagte rute.
- Beregnet trafikkforsinkelse for neste trafikkhendelse langs ruten.
- Avstanden mellom din nåværende posisjon til første hendelse på Trafikk sidestolpen.

Et eksemel på en Trafikkstolpe er vist nedenfor.



I eksemplet viser Trafikkstolpen at det er to hendelser lenger fremme. Bege hendelsene er trafikkorker, den første er 15km lenger fremme og forventes å forsinke deg med minst 51 minutter.

For å omplanlegge din rute for å unngå disse hendelsene, pek på Trafikk-sidestolpen for å åpne TomTom **Trafikk**-menyen, og pek så på **Minimere trafikkforsinkelser**.

Gjør det enklere å pendle til jobben

Med knappene **Hjem til arbeid** eller **Arbeid til hjem** i Trafikkmenyen kan du sjekke ruten til og fra jobben ved å peke på en knapp. Når du bruker en av disse knappene, sjekker enheten ruten for mulige forsinkelser, og hvis den finner noen, gir den deg mulighet til å unngå dem.

Første gang du bruker **Hjem til arbeid** må du angi hjem- og arbeidsstedene for Trafikk på følgende måte:



1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Vis hjem-arbeid-trafikk**.
3. Pek på **Endre hjem-arbeid**
4. Angi hjemsted
5. Angi arbeidssted

Du kan nå bruke knappene **Hjem til arbeid** og **Arbeid til hjem** på menyen Vis hjem-arbeid.

Merk: Hjem her er ikke den samme som hjem du kan angi i **Preferansmenyen**. I tillegg trenger ikke stedene du angir her å være dine faktiske hjem- og arbeidssteder. Hvis du ofte bruker en annen rute, kan du sette arbeids-/hjem til disse stedene i stedet.



For eksempel, gjør følgende for å sjekke for forsinkelser på ruten hjem:

1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Vis hjem-arbeid-trafikk**.
3. Pek på **Arbeid til hjem**.

Rutesammendragsskjermen vises med forventet forsinkelse vist etter reisetiden.



For å se om det er en raskere vei hjem, kan du nå peke på knappen **Finn alternativ** og deretter peke på **Minimer trafikkforsinkelser**.

Tips: Du kan la enheten søke etter alternative ruter ved å velge **Minimer trafikkforsinkelser automatisk etter hver trafikkoppdatering** i Trafikkpreferanser.

Merk: Det er mulig at den alternative ruten er lenger enn den opprinnelige (selv med sine forsinkelser). I så fall kan du alltid prøve å bruke knappen **Finn alternativ** igjen.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område

Få en oversikt over trafikksituasjonen i ditt område ved hjelp av kartet. Gjør følgende for å finne lokale trafikkhendelser og detaljer om dem:



**Se gjennom
kart**

1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Se gjennom kart**.
3. Pek på det blå kompasset øverst til høyre på skjermen.

Kartet sentreres rundt den nåværende stedet, og eventuelle trafikkhendelser i området vises som små symboler.



4. Pek på en hvilken som helst trafikkhendelse for å få mer informasjon.

En annen skjerm vises for å gi deg detaljert informasjon om hendelsen du valgte. For å vise informasjon om omgivende hendelser, bruk venstre og høyre pil nederst på skjermen.

Trafikkhendelser

Trafikkhendelser vises både i Kjørvisning og på Trafikksidestolpen som små symboler. Det er to typer symboler:

- Symboler i en rød firkant er hendelser som Trafikk kan hjelpe deg til å unngå.
- Symboler i et rødt rektangel er værrelaterte, og du kan ikke bruke Trafikk for å unngå dem.

Trafikkhendelsessymboler og betydningen av dem er vist nedenfor:



Ulykke



Vei stengt



Veiarbeid



Trafikkhendelse



En eller flere filer stengt



Trafikkork

Værrelaterte symboler og betydningen av dem er vist nedenfor:



Tåke



Is



Regn



Snø



Vind



*Merk: Symbolet hendelse unngått vises for hver trafikkhendelse du unngår ved å bruke TomTom **Trafikk**.*

Trafikkmeny

Pek enten på Trafikk sidestolpen i Kjørevisning, eller på TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen for å åpne Trafikkmenyen. Følgende to knapper er tilgjengelig:



Minimer
trafikkforsin-
kelser

Pek på denne knappen for å omplanlegge ruten din basert på den seneste trafikkinformasjonen.



Vis trafikk på
ruten

Pek på denne knappen for å få en oversikt over alle trafikkhendelser på din rute. Du kan bruke knappene til venstre og høyre på visningsskjermen for å få mer detaljert informasjon om hver av disse hendelsene.



Vis trafikk
hjem-arbeid

Pek på denne knappen for å vise den raskeste ruten fra ditt hjemsted til ditt arbeidssted og tilbake igjen.



Les opp
trafikkinfo

Pek på denne knappen for å få lest opp alle trafikkhendelsene langs ruten din høyt.



**Oppdater
trafikkinfo**

Pek på denne knappen for å få den nyeste trafikkinformasjonen med en gang istedenfor å vente på en automatisk oppdatering.



**Slå av
trafikkinfo**

Pek på denne knappen for å deaktivere TomTom **Trafikk**.



Hjelp

Pek på denne knappen for å få en innføring i hvordan man bruker TomTom **Trafikk**.



**Se gjennom
kart**

Pek på denne knappen for å se gjennom kartet og se trafikkinformasjon som vises på kartet.



**Endre
Trafikkprefer-
anser**

Pek på denne knappen for å endre preferanser for hvordan TomTom **Trafikk** fungerer på din enhet.

17. Trafikkinformasjon via RDS-TMC

TMC (Traffic Message Channel)

Informasjon fra Trafikkmeldingskanalen (TMC) brukes av din TomTom navigasjonsenhet når din enhet er dokket til bilstereo.

Trafikkmeldingskanalen (TMC) er ikke en TomTom tjeneste. FM-radiostasjoner i flere land kringkaster TMC-informasjon som en del av sitt program. TMC er også kjent som RDS-TMC trafikkinformasjon.

Din TomTom navigasjonsenhet bruker denne informasjonen til å varsle deg om trafikkforsinkelser langs ruten og hvordan du kan unngå dem.

Merk: TomTom er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller kvaliteten på trafikkinformasjonen som leveres via TMC.

TMC er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Se brosjyren for tjenester og tilbehør for mer informasjon.

Bruke RDS-TMC-trafikkinformasjon



Så snart du begynner å motta trafikkinformasjon vises trafikkstolpen på høyre side i kjørevisningen. Trafikkstolpen varsler deg om alle trafikkhendelser på ruten din.

I dette eksempelet er det en trafikkork på din rute 9 kilometer forut som vil medføre en forventet forsinkelse på 38 minutter.

Gjør følgende for å finne den raskeste ruten til reisemålet ditt:

1. Pek på Trafikkstolpen.
2. Pek på **Minimer trafikkforsinkelser**.

Enheten din leter etter raskeste rute til reisemålet.

Det er mulig at den nye ruten også inkluderer trafikkforsinkelser, eller den kan være den samme ruten som før.

3. Pek på **Fullført**.

Endre Trafikkpreferanser

Bruk knappen **Endre Trafikkpreferanser** for å velge hvordan trafikkinformasjon fungerer på din enhet.



Gjør følgende for å endre Trafikkpreferanser:

1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Endre Trafikkpreferanser**.

Du kan endre følgende preferanser:

- **Minimer forsinkelser automatisk etter hver trafikkoppdatering** . Hvis du velger dette alternativet, vil enheten din automatisk omberegne når det oppstår nye forsinkelser langs ruten din.
- **Pip når trafikkbildet på ruten endres** - Hvis du velger dette alternativet, piper enheten når en ny trafikkhendelse finner sted langs din nåværende rute.
- **Be om trafikkoppdateringer når du planlegger en rute** . Dette alternativet har ingen betydning for RDS-Trafikk.

3. Velg eller tøm markeringsboksen for hver preferanse du vil endre.
4. Pek på **Fullført**.

Enheden din lister opp alle land med radiostasjoner som sender RDS-TMC-trafikkinformasjon som du kan motta for øyeblikket. Vanligvis kan du la denne stå på **Ethvert land (sterkest signal)**.

5. Pek på **Fullført**.

Gjør det enklere å pendle til jobben

Med knappene **Hjem til arbeid** eller **Arbeid til hjem** i Trafikkmenyen kan du sjekke ruten til og fra jobben ved å peke på en knapp. Når du bruker en av disse knappene, sjekker enheten ruten for mulige forsinkelser, og hvis den finner noen, gir den deg mulighet til å unngå dem.

Første gang du bruker **Hjem til arbeid** må du angi hjem- og arbeidsstedene for Trafikk på følgende måte:



1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.
2. Pek på **Vis hjem-arbeid-trafikk**.
3. Pek på **Endre hjem-arbeid**
4. Angi hjemsted
5. Angi arbeidssted

Du kan nå bruke knappene **Hjem til arbeid** og **Arbeid til hjem** på menyen Vis hjem-arbeid.




For eksempel, gjør følgende for å sjekke for forsinkelser på ruten hjem:

1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på **Vis hjem-arbeid-trafikk**.

3. Pek på **Arbeid til hjem**.

Rutesammendragsskjermen vises med forventet forsinkelse vist etter reisetiden.

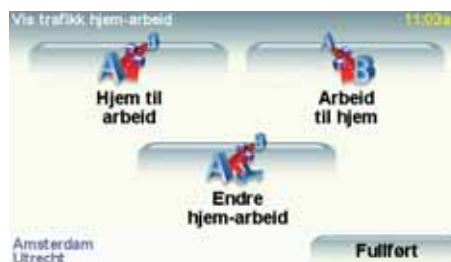

For å se om det finnes en raskere vei hjem, pek på **Finn alternativ** og pek på **Minimaliser trafikkforsinkelser**.

Tips: Du kan la din enhet automatisk lete etter alternative ruter ved å velge **Automatisk minimaliser forsinkelser etter hver trafikkoppdatering** i Trafikkpreferanser.

Sjekker trafikkhendelser i ditt område

Få en oversikt over trafikksituasjonen i ditt område ved hjelp av kartet. Gjør følgende for å finne lokale trafikkhendelser og detaljer om dem:



**Se gjennom
kart**

1. Pek på knappen TomTom **Trafikk** i Hovedmenyen på enheten.

2. Pek på **Se gjennom kart**.

Kartsøkerskjermen vises.

3. Pek på det blå kompasset øverst til høyre på skjermen.

Kartet sentreres rundt den nåværende stedet, og eventuelle trafikkhendelser i området vises som små symboler.



4. Pek på en hvilken som helst trafikkhendelse for å få mer informasjon.

En annen skjerm vises for å gi deg detaljert informasjon om hendelsen du valgte. For å vise informasjon om omgivende hendelser, bruk venstre og høyre pil nederst på skjermen.

Trafikkstolpen

Trafikk-sidestolpen vises på høyre side av Kjørevisning når TomTom **Trafikk** er slått på. Trafikkstolpen viser trafikkhendelsene langs din rute. Den viser følgende informasjon:

- Et symbol for hver trafikkhendelser i den rekkefølgen de forekommer langs din planlagte rute.

- Den beregnede forsinkelsen frem til neste trafikkhendelse langs din rute.
- Avstanden fra din nåværende plassering til neste hendelse langs din rute.

Et eksempel på en Trafikkstolpe er vist nedenfor.



I eksemplet viser Trafikkstolpen at det er to hendelser lenger fremme. Begge hendelsene er trafikkorker, den første er 15km lenger fremme og forventes å forsinke deg med minst 51 minutter.

For å replanlegge ruten for å unngå disse hendelsene, pek på Trafikk-sidestolpen for å åpne TomTom **Trafikk**-menyen, bruk deretter **Minimer trafikkforsinkelser**.

Trafikkhendelser

Trafikkhendelser vises både i Kjørvisning og på Trafikksidestolpen som små symboler. Det er to typer symboler:

- Symboler i en rød firkant er hendelser som Trafikk kan hjelpe deg til å unngå.
- Symboler i et rødt rektangel er værrelaterte, og du kan ikke bruke Trafikk for å unngå dem.

Trafikkhendelsessymboler og betydningen av dem er vist nedenfor:



Ulykke



Vei stengt



Veiarbeid



Trafikkhendelse



En eller flere filer stengt



Trafikkork

Værrelaterte symboler og betydningen av dem er vist nedenfor:



Tåke



Is



Regn



Snø



Vind



*Merk: Symbolet hendelse unngått vises for hver trafikkhendelse du unngår ved å bruke TomTom **Trafikk**.*

Trafikkmeny

Pek på Trafikksidestolpen i Kjørevisning for å åpne Trafikkmenyen. Følgende to knapper er tilgjengelig:



**Minimer
trafikkforsin-
kelser**

Planlegger ruten på nytt basert på den nyeste trafikkinformasjonen.



**Vis trafikk
hjem-arbeid**

Kontrollerer trafikken langs din rute hjem-arbeid.



**Vis trafikk på
ruten**

Pek på denne knappen for å vise trafikkorker langs den aktuelle ruten.



**Se gjennom
kart**

Viser en oversikt over trafikkhendelser på kartet.



**Endre
Trafikkprefer-
anser**

Endrer innstillingene for trafikk tjenester.



**Les opp
trafikkinfo**

Pek på denne knappen for å få lest opp alle trafikkhendelsene langs ruten din høyt.

18. Introduserer TomTom HOME

TomTom HOME er en kostnadsfri programvare for din datamaskin, som hjelper deg å administrere innholdet på din TomTom-enhet. Koble til HOME ofte for å få de nyeste oppdateringene for din enhet.

Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Administrere kart, stemmer, interessepunkter mm.
- Kjøpe TomTom-tjenester og administrere abonnementene dine.
- Automatisk oppdatere din TomTom med ny programvare og tjenester.
- Lage og gjenopprette sikkerhetskopier.
- Les hele brukerhåndboken.

Tips: For å få det meste ut av HOME, anbefaler vi at du benytter en bredbånd-forbindelse.

Bruk TomTom HOME for å lage en sikkerhetskopi av din enhet.

Installasjon TomTom HOME

For å installere TomTom HOME på din datamaskin, gjør følgende:

1. Koble datamaskinen til internett.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel, og slå deretter enheten på.

HOME starter installasjonen.

Merk: Hvis HOME ikke installerer automatisk, kan du laste den ned fra tomtom.com/home

Du kan også installere TomTom HOME fra den vedlagte CD-en.

Når den er installert, vil TomTom HOME starte automatisk når du kobler enheten til en datamaskin og slår den på.

MinTomTom konto

For å kunne kjøpe innhold og tjenester gjennom TomTom HOME, må du registrere en TomTom konto for den enheten du ønsker å kjøpe innhold for. Du vil bli spurt om å sette opp en konto når du begynner å bruke TomTom HOME.

19. Tillegg

Viktige sikkerhetsmerknader og advarsler

Globalt posisjoneringssystem

Globalt posisjoneringssystem (GPS) er et satellittbasert system som viser plassering og tidsinformasjon rundt om på kloden. GPS er betjent og kontrollert av USAs regjering som er ansvarlig for dets tilgjengelighet og nøyaktighet. Enhver endring i GPS tilgjengelighet og nøyaktighet eller ulike miljøforhold kan innvirke på funksjonen til din TomTom enhet. TomTom aksepterer ikke noe ansvar for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til GPS.

Brukes med varsomhet

Bruk av en TomTom enhet for navigering betyr likevel at du må å kjøre forsiktig og være oppmerksom.

Fly og sykehus

Bruk av enheter med antenne er forbudt på de fleste fly, på mange sykehus og mange annen steder. En TomTom enhet må ikke benyttes på slike steder.

Batteri

Dette produktet bruker et lithium-polymerbatteri. Må ikke brukes i fuktig, vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller etterlat enheten din i eller nær en varmekilde, på et sted med høy temperatur, i sterkt direkte sollys, i en mikrobølgeovn eller i en trykkbeholder og ikke utsett det for temperaturer over 60 C (140 F). Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan lithium-polymerbatteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller antenne og forårsake skade. Ikke stikk hull i, åpne eller demonter batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekket væske, skyll grundig med vann og søk medisinsk hjelp umiddelbart. Av sikkerhetsgrunner, og for å forlenge batteriets levetid, vil ikke lading skje ved lave (under 0 C/32 F) eller høye (over 45 C/113 F) temperaturer.

Temperaturer: Standard funksjon: -10 C (14 F) til +55 C (131 F);
korttidslagring: -20 C (-4 F) til + 60 C (140 F); langtidslagring: -20 C (-4 F) til +25 C (77 F).



LITHIUM-POLYMERBATTERIET I PRODUKTET MÅ GJENVINNES ELLER DESTRUERES PÅ EN FORSVARLIG MÅTE. BRUK DIN TomTom BARE MED DEN MEDFØLGENDE DC-STRØMLEDNINGEN (BILLADER/BATTERIKABEL) OG AC-ADAPTER (HJEMMELADER) FOR BATTERILADING.

For å resirkulere din TomTom, vennligst kontakt med renovasjonsetaten i kommunen der du bor TomTom.

SPESIELL MERKNAD VEDR. KJØRING I CALIFORNIA OG MINNESOTA.

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) uttrykker at "Ingen skal kjøre et motorkjøretøy med gjenstander plassert, vist, installert eller festet på frontrute, side- eller bakvinduer." I California skal det ikke brukes sugeskoppfeste på frontrute, side- eller bakvinduer.

Merk: Denne seksjonen av California Vehicle Code gjelder alle som kjører i California, ikke bare innbyggere i California.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 uttrykker at "En person skal ikke kjøre med gjenstander opphengt mellom føreren og frontruten annet enn solskjerm og bakspeil og elektroniske veibombrikker.

Merk: Minnesota Statute gjelder alle som kjører i Minnesota, ikke bare innbyggere i Minnesota.

TomTom Inc. tar intet ansvar for evt. bøter, forelegg eller skader ved ignorering av disse bestemmelsene. Når du kjører i stater med restriksjoner på frontrutemontering, anbefaler TomTom bruk av den medfølgende selvklebende monteringsplater eller det alternative monteringssettet som gir flere valgmuligheter for montering av TomTom-tilbehør på dashbord og ved å bruke luftventilene. Se www.tomtom.com for mer informasjon om dette monteringsalternativet.

FCC-informasjon for brukeren



Dette produktet inneholder en mottaker som ikke må være samplassert eller samtidig betjent i forbindelse med en annen mottaker.

Eksposering for radiofrekvensstråling

Denne enheten samsvarer med FCC stråleeksponeringsbegrensning satt for et ukontrollert miljø. For å unngå muligheten for overskridelse av FCC radiofrekvenseksponeringsbegrensning, må en person ikke befinne seg nærmere enn 20cm (8 tommer) under normal funksjon.

Radio- og TV-interferens

Dette utstyret utstråler radiofrekvensenergi og kan, hvis ikke brukt fullstendig i overensstemmelse med instruksjonene i denne bruksanvisningen, lage forstyrrelser for radiokommunikasjon og TV-mottak.

Denne enheten er blitt testet og funnet å tilfredsstillende grensene for Klasse B digital enhet i overensstemmelse med Del 15 i FCC-regelverket. Disse begrensningene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråleradiofrekvensenergi og kan, hvis ikke installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, lage skadelig støy for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at støy ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret lager skadelig støy for radio- eller TV-mottak som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å løse problemet ved et eller flere av følgende tiltak:

- Flytt, eller la antennen peke en annen vei.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Konsulter en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige partner kan annullere brukerens fullmakt til å betjene utstyret.

Viktig!

Dette utstyret ble testet for FCC-samsvar under forhold som inkluderte bruken av isolerte kabler og tilkoblinger mellom utstyret og periferiutstyr. Det er viktig at du bruker skjermede kabler og tilkoblinger for å redusere muligheten for radio- og TV-støy. Skjermede kabler som er egnet for produktserien kan skaffes fra en autorisert forhandler. Hvis brukeren modifiserer utstyret eller dets periferiutstyr på noen måte, og disse endringer ikke er godkjent av TomTom, kan FCC trekke tilbake brukerens rett til å operere utstyret. For kunder i USA kan følgende hefte produsert av Federal Communications Commission være til hjelp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Hvordan identifisere og løse radio/TV-relaterte støyp problemer). Dette heftet er tilgjengelig fra US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Testet for samsvar med FCCs standarder for hjemme- og kontorbruk

FCC ID: S4LDUB1
IC ID: 5767A-DUB1

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-regelverket. Betjening er gjenstand for følgende to forhold:

1. Denne enheten skal ikke lage skadelig støy.
2. Denne enheten skal kunne godta all mottatt støy, inklusive støy som kan medføre uønsket funksjon.

Ansvarlig partner i Nord-Amerika

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tlf: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Emisjonsinformasjon for Canada

Dette Klasse B digitale apparat samsvarer med Canadisk ICES-003.

Betjening er gjenstand for følgende to forhold: (1) denne enheten skal ikke lage skadelig støy, og (2) denne enheten skal kunne godta all støy, inklusive støy som kan forårsakden kan forårsake uønsket funksjon av enheten.

Denne kategori II radiokommunikasjonsenheten samsvarer med Industry Canada Standard RSS-310.

CE-merking



Dette utstyret samsvarer med kravene til CE-merking når det blir brukt i et miljø med boliger, handelsvirksomhet, transport eller lett industri.

R&TTE direktiv

Hermed erklærer TOMTOM at ovennevnte enheter er i overensstemmelse med krav og andre relevante bestemmelser i henhold til EU-direktiv 1999/5/EU.

WEEE-direktiv



Dette symbolet på produktet eller forpakningen angir at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EU for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), må dette elektriske produktet ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Ved avhending, vennlist returner dette produktet det til salgsstedet eller til en lokal resirkuleringsstasjon.

C-tick



N14644
Z468

Dette produktet er merket C-tick for å vise at det samsvarer med relevante australske og new zealandske forskrifter.

Dette dokumentet

Vi har lagt ned mye arbeid i utarbeidelse av denne bruksanvisningen. Konstant produktutvikling kan medføre at noe informasjon ikke er helt oppdatert. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TomTom er ikke gjenstand for erstatning på grunn av tekniske eller redaksjonelle feil eller manglende innhold; heller ikke for tilfeldige skader som er forårsaket av bruk av dette materialet. Dette dokumentet inneholder informasjon beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndstilsagn fra TomTom International B.V.

20. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf **www.tomtom.com/legal** einsehen und nachlesen können.

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuiltamme **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema dłońmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których właścicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeć na stronie **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvěma dlaněmi patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavěný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Niderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekių ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em **www.tomtom.com/legal**

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

*The focus is on Earth's climate and environmental change:
earthobservatory.nasa.gov/*

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com
